



WF-2930 Series WF-2910 Series

İstifadəçi üçün təlimat



Çap etmək

Surət çıxarma

Skannlama

Fakslamaq

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Problemlərin həlli

Mündəricat

Bu Təlimat Kitabçası üçün Təlimat

Təlimat kitabçalarına giriş.	7
Vacib təhlükəsizlik təlimatları (kağız kitabça).	7
Buradan Başlat (kağız kitabça).	7
İstifadəçi üçün təlimat (rəqəmsal kitabça).	7
Ən son təlimatlarla bağlı məlumat.	7
Veb Film Təlimatları təlimatlarına keçin.	7
Məlumat Axtarılması.	8
Yalnız Sizə Ləziz olan Səhifələrin Çapı.	8
Bu Təlimat Kitabçası Haqqında.	9
Nişan və İşarələr.	9
Ekran Şəkilləri və İllüstrasiyalar üzrə Qeydlər.	9
Əməliyyat sistemi istinadları.	10
Ticarət Nişanları.	10
Müəllif hüququ.	11

Vacib təlimatlar

Təhlükəsizlik təlimatları.	13
Mürəkkəb üçün təhlükəsizlik təlimatları.	13
Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	14
Printerin quraşdırılması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	14
Printerin istifadəsi üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	14
LCD ekranından istifadə üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	15
İnternetə qoşulmaq üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	15
Printerin simsiz qoşulma ilə istifadəsinə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	15
Printerin daşınması və ya saxlanması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	15
Administrator parolu haqqında qeydlər.	15
Administrator Parolunun Defolt Dəyəri.	16
İnzibatçı parolunun dəyişdirilməsi.	16
İnzibatçı parolunu daxil etməyinizi tələb edən əməliyyatlar.	16
Administrator Parolunun işə salınması.	16
Şəxsi məlumatların qorunması.	17

Hissə adları və funksiyaları

Ön hissə.	19
----------------	----

İçəridə.	20
Arxa.	21

İdarəetmə Paneli üçün Təlimat

İdarəetmə paneli.	24
Əsas Ekranın Konfigurasiyası.	25
Şəbəkə Piktoqramı üçün Bələdçilik.	26

Kağızın əlavə edilməsi

Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar.	28
Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri.	28
Kağız Növlərinin Siyahısı.	29
Kağızın yüklənməsi.	30
Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi.	30
Müxtəlif Kağızların Yüklənməsi.	32
Zərflərin Yüklənməsi.	32
Dəlinmiş Kağızın Yüklənməsi.	33
Uzun kağızların yüklənməsi.	33

Orijinalların yerləşdirilməsi

ADF tərəfindən Dəstəklənməyən orijinallar.	35
Orijinalların ADF-ə yerləşdirilməsi.	35
Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi.	37

Çap etmək

Sənədlərin Çapı.	40
Kompüterdən çap etmək.	40
Ağıllı cihazlardan sənədlərin çapı.	53
Zərflərin üzərində Çap.	55
Kompüterdən Zərflərin üzərində Çap (Windows).	55
Kompüterdən Zərflərin üzərində Çap (Mac OS).	56
Fotoların Çapı.	56
Kompüterdən Fotoların Çapı.	56
Veb-Səhifələrin Çapı.	56
Kompüterdən Veb-Səhifələrin Çapı.	56
Ağıllı Cihazdan Veb-səhifələrin Çapı.	56
Bulud xidmətindən istifadə etməklə çap.	57

Surət çıxarma

Rəngli və ya Monoxromda Kopyalama.	59
2-üzlü surətçıxarma.	60
Böyütməklə və ya Kiçiltməklə Surətçıxarma.	60
Çoxsaylı orijinaları bir vərəqə köçürür.	60
Şəxsiyyət Vəsiqəsinin Surətinin Çıxarılması.	62
Kənar Boşluqların Surətinin Çıxarılması.	62
Surətçıxarma üçün Daha çox menyu seçimləri.	63
Surətlərin sayı:	63
Ağ-qara:	63
Rəng:	63
Parametrlər:	63

Skanlama

Mümkün Skanlama Üsulları.	66
Orijinalların Kompüterə Skanlanması.	66
WSD-dən istifadə etməklə skanlama.	67
WSD Portunun Quraşdırılması.	68
Orijinalların Smart Cihaza Skanlanması.	70

Fakslamaq

Faks Xüsusiyyətlərindən İstifadə Etməzdən Əvvəl.	72
Printerin telefon xəttinə qoşulması.	72
Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq.	76
İstifadəyə Əsasən Printerin Faks Xüsusiyyətləri üçün Parametrlərin Qurulması.	77
Kontaktların Mümkün Edilməsi.	81
Printerin Faks Xüsusiyyətlərinin İcmalı.	83
Xüsusiyyət: Faksların Göndərilməsi.	83
Xüsusiyyət: Faksların Qəbul Edilməsi.	84
Xüsusiyyət: PC-FAX Göndər/Qəbul et (Windows/Mac OS).	84
Xüsusiyyətlər: Müxtəlif Faks Hesabatları.	85
Xüsusiyyət: Fakslar Göndərəndə və Qəbul Edəndə Təhlükəsizlik.	85
Xüsusiyyətlər: digər Faydalı İstifadəçilər.	85
Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi.	85
Qəbuledənlərin Seçilməsi.	86
Müxtəlif faks göndərmə yolları.	87
Printerdə faksların qəbulu.	89
Daxil Olan Faksların Qəbulu.	90

Telefon Zəngi Etməklə Faksların Qəbulu.	91
Faks Göndərmə üçün Menyu Seçimləri.	92
Faks.	92
Skan Parametrləri.	92
Faks Gönd. Param.	93
Daha çox.	94
Kontaktlar Meneceri.	95
Digər faks funksiyalarının istifadəsi.	95
Faks hesabının mexaniki çapı.	95
Kompüterdən faks göndərmək.	96
Proqramdan istifadə etməklə yaradılmış sənədlərin göndərilməsi (Windows).	96
Proqramdan istifadə etməklə yaradılmış sənədlərin göndərilməsi (Mac OS).	98
Kompüterdə faksların qəbulu.	100
Yeni Faksların Yoxlanılması (Windows).	100
Yeni Faksların Yoxlanılması (Mac OS).	102
Daxil Olan Faksları Kompüterdə Saxlayan Xüsusiyyətin Ləğvi.	102

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Sərf Edilənlərin Vəziyyətinin Yoxlanılması.	104
Çap, Surətçıxarma, Skanlama və Faks Keyfiyyətinin Təkmilləşdirilməsi.	104
Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi.	104
Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması.	106
Ucluq tutulmasının qarşısının alınması.	107
Çap başlığının düzləndirilməsi.	107
Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi.	108
Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi.	109
ADF-in təmizlənməsi.	109
Şəffaf təbəqənin təmizlənməsi.	112
Printerin təmizlənməsi.	114

Bu vəziyyətlərdə

Kompüterə dəyişən zaman.	117
Enerjiyə qənaət.	117
Wi-Fi Connection bağlantısının qeyri-aktiv edilməsi.	117
Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması.	118
Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb- quraşdırılmamasını yoxlamaq — Windows.	119
Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb- quraşdırılmamasını yoxlamaq — Mac OS.	120
Şəbəkə bağlantısının yenidən qurulması.	121

Kompüterə Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması.	121
Ağıllı Cihaza Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması.	122
Wi-Fi Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Qurulması.	122
Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması (Şəbəkə bağlantı hesabatı). . .	125
Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər.	125
Smart Cihaz və Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct).	131
Wi-Fi Direct haqqında.	131
Wi-Fi Direct istifadə etməklə Cihazlara qoşulma.	131
Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantısı ilə əlaqənin kəsilməsi.	133
SSID kimi Wi-Fi Direct (Sadə AP) Parametrlərin Dəyişdirilməsi.	133
Printer bağlantısının əlavə edilməsi və ya dəyişdirilməsi.	134
Birdən çox kompüterdə printer quraşdırmaq üçün.	134
Şəbəkə bağlantısının Wi-Fi-dan USB-yə dəyişdirilməsi.	135
Printer üçün sabit IP ünvan qurun.	136
Printerin Daşınması və Saxlanması.	138

Problemlərin həlli

Çap etmək, skan etmək və ya fakslamaq mümkün deyil.	142
Problemlərin həlli.	142
Tətbiq və ya printerin drayveri düzgün işləmir.	143
Printer şəbəkəyə qoşula bilmir.	147
Faks göndərmək və ya qəbul etmək olmur.	150
Kağız Düzgün Ötürülmür.	156
Çap, Surətçixarma, Skanlama və Faks Çıxarma Keyfiyyəti Aşağıdır.	159
Çap keyfiyyəti aşağıdır.	159
Surət Çıxarma Keyfiyyəti Aşağıdır.	167
Skanlanmış şəkil problemləri.	174
Göndərilmiş Faksın Keyfiyyəti Pisdir.	177
Qəbul Edilən Faksın Keyfiyyəti Aşağıdır.	179
Printer drayverində kağız növü və ya kağız mənbəyini seçmək olmur.	179
Orijinal Epson printer drayveri quraşdırılmayıb.	179
LCD ekranında xəta kodu göstərilir.	179
Kağızlar İlişir.	181

İlişən kağızın çıxarılması.	181
İlişən kağızın ADF-dan çıxarılması.	185
Kağız İlişmələrinin Qarşısının Alınması.	186
Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmək Vaxtıdır. .	187
Mürəkkəb kartricin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar.	187
Mürəkkəb kartricin dəyişdirilməsi.	189
Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmədən Müvəqqəti Çapa Davam Edin.	193
Texniki Qulluq Qutusunu Dəyişdirmək Vaxtıdır. .	196
Texniki dəstək qutusunun idarə edilməsi ehtiyat tədbirləri.	196
Texniki xidmət qutusunun dəyişdirilməsi. .	197
Printer Nəzərdə Tutulan kimi İşləyə Bilmir. . .	200
Printer Yanmır və ya Sönür.	200
Əməliyyatlar zəifdir.	201
LCD ekranı sönür.	203
Əməliyyat səsləri çox ucadır.	203
Tarix və vaxt səhvdir.	204
Kök Sertifikat Yenilənməlidir.	204
Əl ilə 2 tərəfli çap etmək olmur (Windows)	204
Çap parametrləri menyusu göstərilmir (Mac OS).	204
Qoşulmuş telefonla zəng etmək olmur. . .	205
Göndərinin Faks Nömrəsi Göstərilmir.	205
Göndərinin Qəbul Edilən Fakslarda Göstərilən Faks Nömrəsi Yanlışdır.	205
Cavab aparatı səsli zənglərə cavab verə bilmir.	205
Çoxlu Lazımsız Fakslar Alınıb.	205
Problemi Həll Etmək Mümkün Deyil.	205
Çap və ya Surətçixarma Problemlərini Həll Etmək Mümkün Deyil.	206

Məhsul Haqqında Məlumat

Kağız Haqqında Məlumat.	209
Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri.	209
Mövcud olmayan kağız növləri.	211
Sərf Edilən Bilən Məhsul haqqında Məlumat. .	212
Mürəkkəb Kartrici Kodları.	212
Texniki dəstək qutusu kodu.	213
Proqram təminatı haqqında məlumat.	213
Kompüterdən Çap Etmək üçün Proqram (Windows Printer Drayveri).	214
Kompüterdən Çap Etmək üçün Proqram (Mac OS Printer Drayveri).	215
Skanerin İdarə Edilməsi üçün Proqram (Epson Scan 2).	215

Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram (FAX Utility).....	216
Faksların göndərilməsi üçün tətbiqi proqram (PC-FAX Drayveri).....	217
Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Proqram (Web Config).....	217
Proqram Təminatı və Avadanlığın Yenilənməsi üçün Proqram (Epson Software Updater).....	218
Parametrlər Menyusu Siyahısı.....	219
Təchizat Statusu.....	219
Texniki xidmət.....	219
Printerin qurulması.....	220
Şəbəkə parametrləri.....	223
Epson Connect Xidmətləri.....	224
Kontaktlar Meneceri.....	225
Faks Parametrləri.....	225
Vəziyyət vərəqini çap et.....	231
Çap Sayğacı.....	232
Müştəri Araşdırması.....	232
Parametrləri susmaya görə vəz.-tinə bərpa et.....	232
Avad. proq. yenilən.....	233
Məhsul Xüsusiyyətləri.....	233
Printer Spesifikasiyaları.....	233
Skaner spesifikasiyaları.....	234
ADF Xüsusiyyətləri.....	235
Faks spesifikasiyaları.....	235
İnterfeys Spesifikasiyaları.....	236
Şəbəkə Xüsusiyyətləri.....	236
Dəstəklənən üçüncü tərəf xidmətlər.....	238
Ölçülər.....	238
Elektrik Spesifikasiyaları.....	239
Ətraf mühit spesifikasiyaları.....	240
Sistem tələbləri.....	240
Normativlərə dair məlumat.....	241
Standartlar və təsdiqlər.....	241
Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar.....	242

Köməyi haradan əldə etməli

Texniki dəstək veb saytı.....	245
Epson dəstək xidmətinə müraciət.....	245
Epson ilə əlaqə saxlamaqdan əvvəl.....	245
Avropadakı istifadəçilər üçün kömək.....	245
Tayvandakı istifadəçilər üçün kömək.....	246
Avstraliyadakı istifadəçilər üçün kömək.....	246
Yeni Zelandiyadakı istifadəçilər üçün kömək.....	247
Sinqapurdakı istifadəçilər üçün kömək.....	247

Taylanddakı istifadəçilər üçün kömək.....	248
Vyetnamdakı istifadəçilər üçün kömək.....	248
İndoneziyadakı istifadəçilər üçün kömək.....	248
Honq-Konqdakı istifadəçilər üçün kömək.....	251
Malaziyadakı istifadəçilər üçün kömək.....	252
Hindistandakı istifadəçilər üçün kömək.....	252
Filippinlərdəki istifadəçilər üçün kömək.....	253

Bu Təlimat Kitabçası üçün Təlimat

Təlimat kitabçalarına giriş.	7
Veb Film Təlimatları təlimatlarına keçin.	7
Məlumat Axtarılması.	8
Yalnız Sizə Ləzım olan Səhifələrin Çapı.	8
Bu Təlimat Kitabçası Haqqında.	9
Ticarət Nişanları.	10
Müəllif hüququ.	11

Təlimat kitabçalarına giriş

Aşağıdakı kitabçalar Epson printeri ilə birlikdə təmin edilir. Təlimatlarla yanaşı, printerin özündə və ya Epson proqramlarında mövcud olan müxtəlif kömək məlumatlarını yoxlayın.

Vacib təhlükəsizlik təlimatları (kağız kitabça)

Bu printerdən təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün sizi təlimatlarla təmin edir.

Buradan Başlat (kağız kitabça)

Sizi printerin qurulması və proqram təminatının quraşdırılması haqqında məlumatla təmin edir.

İstifadəçi üçün təlimat (rəqəmsal kitabça)

Bu kitabça. PDF və Veb-təlimat formasında mövcuddur. Printerin istifadəsi və problemlərin həlli ilə bağlı daha ətraflı məlumat və təlimat təmin edir.

Bu təlimat kitabçası WF-2930 Series və WF-2910 Series üçün istifadə edilir. Lakin ADF (Avtomatik sənəd yükləyici) yalnız WF-2930 Series seriyalı cihazlarda mövcuddur.

Ən son təlimatlarla bağlı məlumat

☐ Kağız kitabça

Epson Avropa nümayəndəliyinin <http://www.epson.eu/support> ünvanında yerləşən dəstək veb-saytına və ya Epson ümumdünya dəstək xidmətinin <http://support.epson.net/> ünvanında yerləşən dəstək veb-saytına baxın.

☐ Rəqəmsal kitabça

Aşağıdakı veb-sayta daxil olun, məhsulun adını daxil edin və sonra **Dəstək** bölməsinə keçin.

<https://epson.sn>

Veb Film Təlimatları təlimatlarına keçin

Printerdən istifadə qaydalarını öyrənmək üçün Veb Film Təlimatları izləyə bilərsiniz. Aşağıdakı veb-sayta keçin. Bu təlimatdakı bütün Veb Film Təlimatları məzmunları bildirir verilmədən dəyişdirilə bilər.



WF-2930 Series: https://support.epson.net/publist/video.php?model=wf-2930_series


WF-2910 Series: https://support.epson.net/publist/video.php?model=wf-2910_series

Məlumat Axtarılması

PDF şəklində olan kitabça sizə açar sözlə istədiyiniz məlumatı axtarmaq və ya əlfəcinlərdən istifadə etməklə, birbaşa konkret bölmələrə keçmək imkanı verir. Bu bölmə kompüterinizdə Adobe Acrobat Reader DC-də açılmış PDF kitabçasından necə istifadə olunmasını izah edir.

Açar sözə görə axtarmaq


Redaktə et > Təkmil Axtarış klikləyin. Axtarış pəncərəsinə tapmaq istədiyiniz informasiya üçün açar sözü (mətn) daxil edin, sonra **Axtarış** klikləyin. Nəticələr siyahı kimi görünür. Həmin səhifəyə keçmək üçün göstərilən nəticələrdən birinin üzərinə klikləyin.

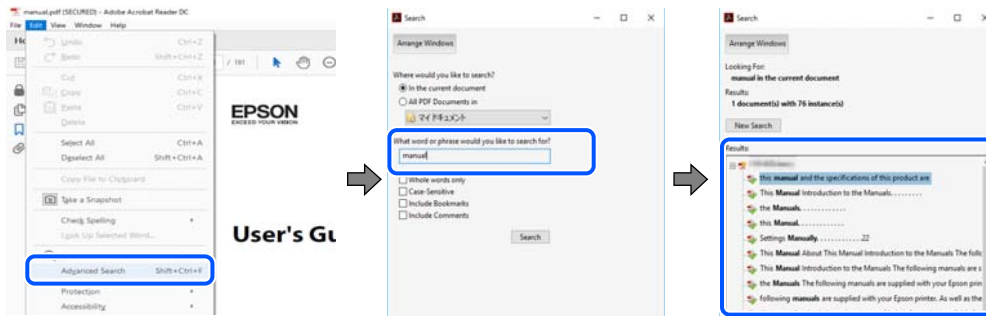

Birbaşa əlfəcinlərdən keçmək

Həmin səhifəyə keçmək üçün başlığın üzərinə klikləyin. Həmin bölmədəki daha aşağı səviyyəli başlıqlara baxmaq üçün + və ya > klikləyin. Əvvəlki səhifəyə qayıtmaq üçün klaviaturanızda aşağıdakı əməliyyatı həyata keçirin.

- ❑ Windows: **Alt** basıb saxlayın, sonra < basın.
- ❑ Mac OS: Əmr düyməsinə basıb saxlayın, sonra < basın.

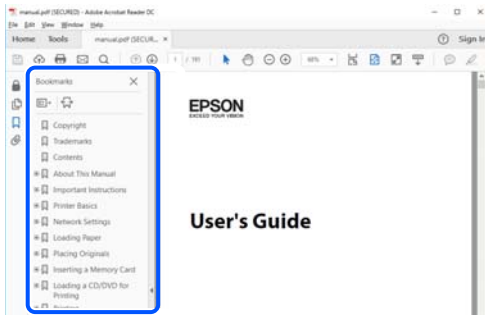


Yalnız Sizə Ləzım olan Səhifələrin Çapı

Siz həm də yalnız sizə lazım olan səhifələri çıxara və çap edə bilərsiniz. **Fayl** menyusunda **Çap et** seçiminə klikləyin, sonra **Çap olunacaq səhifələr** bölməsində **Səhifələr**-də çap etmək istədiyiniz səhifələri müəyyənləşdirin.

- ❑ Bir sıra səhifəni müəyyənləşdirmək üçün başlama və bitmə səhifəsi arasında defis daxil edin.
Məsələn: 20-25

- ❑ Bu seriyada olmayan səhifələri müəyyən etmək üçün səhifələri vergüllə ayırın.
Məsələn: 5, 10, 15

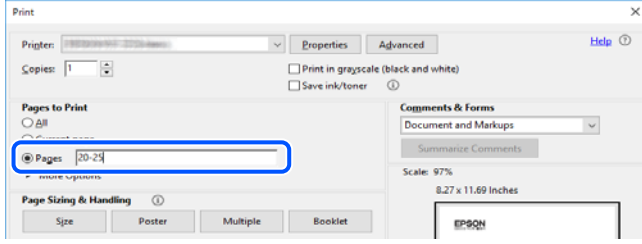

Bu Təlimat Kitabçası Haqqında

Bu bölmə bu təlimat kitabçasında istifadə edilən işarələrin və simvolların mənasını, təsvirlər üzrə qeydlər və əməliyyat sistemi istinadına dair məlumatları izah edir.

Nişan və İşarələr



Diqqət:

Bədən xəsarətlərinin qarşısını almaq üçün təlimata diqqətlə riayət olunmalıdır.



Vacibdir:

Avadanlığınıza dəyəcək ziyanın qarşısını almaq üçün təlimata diqqətlə riayət olunmalıdır.

Qeyd:

Əlavə və istinad məlumatları təmin edir.

Əlaqədar məlumat

➔ Əlaqədar bölmələrə linklər.



Əməliyyat təlimatları üzrə Veb Film Təlimatları təmin edir. Əlaqədar məlumata baxın.

Ekran Şəkilləri və İllüstrasiyalar üzrə Qeydlər

- ❑ Printer drayveri Windows 10 və ya macOS High Sierra (10.13) sistemindəndir. Ekranlardakı kontent model və vəziyyətə görə dəyişir.
- ❑ Bu kitabçada istifadə edilən şəkillər yalnız nümunə xarakteri daşıyır. Modeldən asılı olaraq azca fərqlər ola bilər, lakin işləmə metodu eynidir.
- ❑ LCD ekranında menyü elementlərindən bəziləri model və parametrlərdən asılı olaraq dəyişə bilər.
- ❑ Siz xüsusi proqramdan istifadə edərək QR kodunu oxuya bilərsiniz.

Əməliyyat sistemi istinadları

Windows

Bu təlimat kitabçasında "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" və "Windows Server 2003" kimi terminlər aşağıdakı əməliyyat sistemlərinə istinad edir. Bununla yanaşı, "Windows" bütün versiyaları bildirmək üçün istifadə edilir.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 10 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 8 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® 7 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Vista® əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 əməliyyat sistemi
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 əməliyyat sistemi

Mac OS

Bu təlimat kitabçasında "Mac OS"-dan Mac OS X 10.9.5 yaxud ən son versiya, eləcə də macOS 11 yaxud ən son versiya istinad etmək üçün istifadə edilir.

Ticarət Nişanları

- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ PictBridge is a trademark.
- ❑ Ümumi Qeyd: burada qeyd edilən digər məhsul adları yalnız izahat xarakterlidir və öz sahiblərinin əmtəə nişanları ola bilər. Həmin əmtəə nişanlarına dair bütün hüquqlardan Epson imtina edir.

Müəllif hüququ

Seiko Epson Şirkətinin əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan bu nəşrin heç bir hissəsi çoxaldıla, bərpa sistemində saxlana, elektron, mexaniki, fotokopiya, yazma və ya başqa şəkildə ötürülə bilməz. Burada qeyd edilən məlumatların istifadəsilə bağlı heç bir patent məsuliyyəti qəbul edilmir. Eləcə də, burada qeyd edilən məlumatların istifadəsi nəticəsində dəyən zərərə görə heç bir məsuliyyət qəbul edilmir. Burada qeyd edilən məlumatlar yalnız bu Epson məhsulu ilə istifadə üçün hazırlanmışdır. Epson bu məlumatların başqa məhsullarla bağlı istifadəsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərin bu məhsulu səhv istifadəsi, sui-istifadəsi, qəza halları, məhsula edilən dəyişikliklər, təmir və ya modifikasiyalar və ya (ABŞ istisna olmaqla) Seiko Epson Şirkətinin istifadə və texniki dəstək təlimatlarına düzgün əməl etməməsi nəticəsində dəyən zərərə görə satın alan şəxs və ya üçüncü tərəflərə qarşı heç bir məsuliyyət daşımır.

Nə Seiko Epson Şirkəti, nə də onun filialları Seiko Epson Şirkəti tərəfindən hazırlanan Orijinal Epson Məhsulları və ya Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri hər hansı seçimlər və ya istehlak mallarının istifadəsi nəticəsində yaranan problemlərə və ya zərərə görə məsuliyyət daşımır.

Seiko Epson Şirkəti Epson Tərəfindən Təsdiqlənmiş Məhsullardan qeyri interfeys kabellərinin istifadəsi nəticəsində yaranan elektromaqnit maneələrinin vurduğu zərərə görə məsuliyyət daşımır.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu kitabçanın kontenti və məhsulun spesifikasiyaları əvvəlcədən xəbərdarlıq verilmədən dəyişdirilə bilər.

Vacib təlimatlar

Təhlükəsizlik təlimatları.	13
Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar.	14
Administrator parolu haqqında qeydlər.	15
Şəxsi məlumatların qorunması.	17

Təhlükəsizlik təlimatları

Bu printeri təhlükəsiz istifadə etmək üçün aşağıdakı təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı gələcək istifadə üçün saxlayın. Həmçinin printerin üzərindəki bütün xəbərdarlıqlar və təlimatlara əməl edin.

- ☐ Printerinizdə istifadə edilən bəzi simvollar təhlükəsizliyi və printerdən düzgün istifadəni təmin edir. Simvolların mənasını öyrənmək üçün aşağıdakı veb saytı ziyarət edin.
<http://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Yalnız printerlə birlikdə verilən elektrik kabelindən istifadə edin və bu kabeldən başqa cihazlarla istifadə etməyin. Başqa kabellərin bu printer üçün və bu kabelin başqa cihazlar üçün istifadəsi yanğına yaxud elektrik vurmasına səbəb ola bilər.
- ☐ Elektrik kabelinin yerli təhlükəsizlik standartlarına uyğun olmasına əmin olun.
- ☐ Printerin kitabçasında xüsusi olaraq qeyd edilməsə, heç vaxt özbaşına elektrik kabeli, ştepsel, printer bölməsi, skaner bölməsi və ya seçimləri sökməyin, dəyişməyin və ya təmir etməyin.
- ☐ Aşağıdakı hallarda printeri elektrik rozetkasından çıxarın və peşəkar servis personalına təmir etdirin: Elektrik kabeli yaxud ştepsel zədələndikdə; printerə su düşdükdə; printer yerə düşdükdə və ya örtüyü zədələndikdə; printer normal işləmirsə və ya fəaliyyətində ciddi dəyişiklik olduqda. İstifadə təlimatlarında qeyd edilməyən parametrləri tənzimləməyin.
- ☐ Printeri kabelin rahat taxılıb-çıxarıla biləcəyi divar rozetkasının yaxınına yerləşdirin.
- ☐ Printeri çölə, çirk yaxud tozun çox olduğu yerə, su, qızdırıcı olan yerə, yüksək temperatur, rütubət, titrəmə kimi təsirlərə məruz qalan yerə yerləşdirməyin.
- ☐ Printerə su tökülməməsinə və yaş əllərlə printerə toxunmamağa diqqət yetirin.
- ☐ Printeri ürək aparatından ən az 22 sm aralı yerləşdirin. Printerdən yayılan radio dalğaları ürək aparatına mənfi təsir edə bilər.
- ☐ LCD ekran zədələnsə, dilerə müraciət edin. Maye kristal məhlulu əllərinizə dəysə, həmin nahiyəni sabun və su ilə yaxşıca yuyun. Maye kristal məhlulu gözlərinizə düşərsə, dərhal su ilə yaxalayın. Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort və ya görmə problemi qalırsa, dərhal həkimə müraciət edin.
- ☐ Şimşək çaxan zaman telefondan istifadə etməyin. İldırım vurma təhlükəsi vardır.
- ☐ Qaz sızması varsa, bunu bildirmək üçün həmin sahədə telefon istifadə etməyin.

Mürəkkəb üçün təhlükəsizlik təlimatları

- ☐ İstifadə edilmiş mürəkkəb kartriclərini çıxararkən diqqətli olun, mürəkkəb çıxışı hissəsində mürəkkəb qala bilər.
 - ☐ Mürəkkəb dərinizə dəysə, həmin nahiyəni sabun və su ilə yaxşıca yuyun.
 - ☐ Mürəkkəb gözlərinizə düşərsə, dərhal su ilə yaxalayın. Yaxşıca yuduqdan sonra da diskomfort və ya görmə problemi davam edərsə, dərhal həkimə müraciət edin.
 - ☐ Mürəkkəb ağzınıza dəyərsə, hərhal həkimə müraciət edin.
- ☐ Mürəkkəb kartrici və texniki dəstək qutusunu sökməyin; yoxsa mürəkkəb gözlərinizə yaxud dərinizə dəyə bilər.
- ☐ Mürəkkəb kartriclərini çox çalxalamayın və yerə salmayın. Həmçinin, onları sıxmayın və ya etiketini cırmayın. Yoxsa mürəkkəb sıza bilər.
- ☐ Mürəkkəb kartriclərini və texniki dəstək qutusunu uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

Printerə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

Printerə yaxud əmlakınıza zərər gəlməməsi üçün bu təlimatları oxuyun və əməl edin. Bu kitabçanı gələcək istifadə üçün saxlayın.

Printerin quraşdırılması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Printerin hava girişlərini örtməyin və ya qarşısını kəsməyin.
- ☐ Yalnız printerin qeydlərində bildirilən elektrik mənbəyi istifadə edin.
- ☐ Mütəmadi olaraq yandırılıb-söndürülən fotokopiya cihazları və ya hava nəzarət sistemləri ilə eyni xətt üzərində olan rozetkalardan istifadə etməyin.
- ☐ Divar açarları və ya avtomatik taymerlərlə idarə edilən elektrik rozetkalarından istifadə etməyin.
- ☐ Bütün kompüter sistemini dinamiklər və ya simsiz telefonların bazaları kimi potensial elektromaqnit dalğalarından uzaq yerləşdirin.
- ☐ Elektrik kabelləri aşınma, kəsilmə, əzilmə və s. kimi təsirlərin olmayacağı yerə yerləşdirilməlidir. Elektrik kabellərinin üstünə heç nə qoymayın və ya onların üstünə çıxılmasına imkan verməyin. Bütün elektrik kabellərinin giriş və çıxış nöqtələrində əyilməməsi və düz olmasına diqqət yetirin.
- ☐ Printer üçün uzatma kabeli istifadə edirsinizsə, bu kabelə qoşulan cihazların ümumi amper həddinin kabelin tab gətirəcəyi amper həddindən çox olmamasına diqqət yetirin. Həmçinin divar rozetkasına qoşulan cihazların ümumi amper həddinin rozetkanın tab gətirəcəyi amper həddindən çox olmamasına diqqət yetirin.
- ☐ Printeri Almaniyada istifadə edəcəksinizsə, binada müvafiq qısa dövrə müdafiəsi və voltaj artmasına qarşı printer üçün qoruma təmin edən 10 və ya 16 amperlik sayğac olmalıdır.
- ☐ Printeri kompüterə və ya başqa cihaza kabelə qoşduqda, birləşmələrin düzgün olmasına diqqət yetirin. Hər birləşdiricinin bir düzgün vəziyyəti var. Birləşdiricini səhv qoşduqda, qoşulan hər iki cihaza zərər dəyə bilər.
- ☐ Printeri onun tam şəkildə yerləşəcəyi düz və sabit bir yerə yerləşdirin. Printer əyri qalsa, düzgün işləməyəcək.
- ☐ Sənəd qapağını tam qaldıra bilmək üçün printerin yuxarısında yer saxlayın.
- ☐ Kağızın tam çıxma bilməsi üçün printerin qabağında kifayət qədər yer saxlayın.
- ☐ Tez-tez temperatur və rütubət dəyişməsi olan yerlərə yerləşdirməyin. Həmçinin, printeri birbaşa günəş işığının düşmədiyi, qızdırıcı aparatlardan və güclü işıqdan uzaq olan yerdə saxlayın.

Printerin istifadəsi üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Printerin boşluqlarına heç nə daxil etməyin.
- ☐ Çap prosesi zamanı printerin içərisinə əlinizi daxil etməyin.
- ☐ Printerin içərisindəki ağ kabelə toxunmayın.
- ☐ Printerin içərisində və ya yanında alısan qazlar ehtiva edən aerosol məhsulları istifadə etməyin. Yoxsa, yanğın baş verə bilər.
- ☐ Printer başlığına əllə müdaxilə etməyin; yoxsa printerə zərər verə bilərsiniz.
- ☐ Skaner bölməsini bağlayarkən barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin.
- ☐ Orijinaları yerləşdirərkən skaner şüşəsi-ni çox bərk basmayın.

- ☐ Həmişə printeri  düyməsi ilə söndürün.  işığı tam sönənədək printeri rozetkadan çıxarmayın və ya rozetkadan söndürməyin.
- ☐ Printeri uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, kabeli rozetkadan çıxarın.

LCD ekranından istifadə üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ LCD ekranı bir neçə kiçik parlaq və ya tünd nöqtə ehtiva edə bilər və xüsusiyyətlərinə görə qeyri-bərabər parlaqlıq təmin oluna bilər. Bu, normaldır və zədələnmə kimi qəbul edilməməlidir.
- ☐ Yalnız quru, yumşaq parça ilə təmizləyin. Maye və ya kimyəvi təmizləmə maddəsi istifadə etməyin.
- ☐ Üzərinə ağırlıq düşərsə LCD ekranın xarici örtüyü sına bilər. Ekranın səthi çatlasa və ya qırılsa dilərə müraciət edin və sınmış şüşəyə toxunmayın və ya çıxarmağa çalışmayın.

İnternetə qoşulmaq üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

Bu məhsulu birbaşa internetə qoşmayın. Onu ruter və ya brandmauer ilə qorunan şəbəkəyə qoşun.

Printerin simsiz qoşulma ilə istifadəsinə dair məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Bu printerin radio dalğaları elektron tibbi cihazların işinə təsir edə, onların pis işləməsinə səbəb ola bilər. Bu printeri tibb müəssisəsində və ya tibbi cihazların yanında istifadə edərkən həmin sahə üzrə məsul şəxslərin göstərişlərinə və tibbi cihazların üzərindəki xəbərdarlıq və təlimatlara əməl edin.
- ☐ Bu printerin radio dalğaları avtomatik qapılar və ya yanğın həyəcan siqnalları kimi avtomatik çalışan cihazların işinə təsir edə, onların pis işləməsi nəticəsində qəzalara səbəb ola bilər. Bu printeri avtomatik cihazların yanında istifadə edərkən cihazların üzərindəki xəbərdarlıq və təlimatlara əməl edin.

Printerin daşınması və ya saxlanması üzrə məsləhətlər və xəbərdarlıqlar

- ☐ Printeri saxlayarkən və ya daşıyarkən onu əyməyin, vertikal yerləşdirməyin və ya baş-aşağı çevirməyin; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.
- ☐ Printeri daşımadan əvvəl printer başlığının baza vəziyyətində (sağa) olmasına əmin olun.


Administrator parolu haqqında qeydlər

Bu printer şəbəkəyə qoşulduqda məhsulda saxlanılan cihaz parametrlərinə və şəbəkə parametrlərinə icazəsiz girişin və ya dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün administrator parolu təyin etməyə imkan verir.

Administrator Parolunun Defolt Dəyəri

Administrator parolunun standart dəyəri məhsulun etiketində, məsələn, təsvir edilən kimi çap olunur. Etiket yapışdırıldığı yer məhsuldan asılıdır, məsələn, qapağın açıldığı tərəf, arxa və ya alt.

Aşağıdakı şəkil printerin qapağın açıldığı tərəfə yapışdırılmış etiketə bir nümunədir.

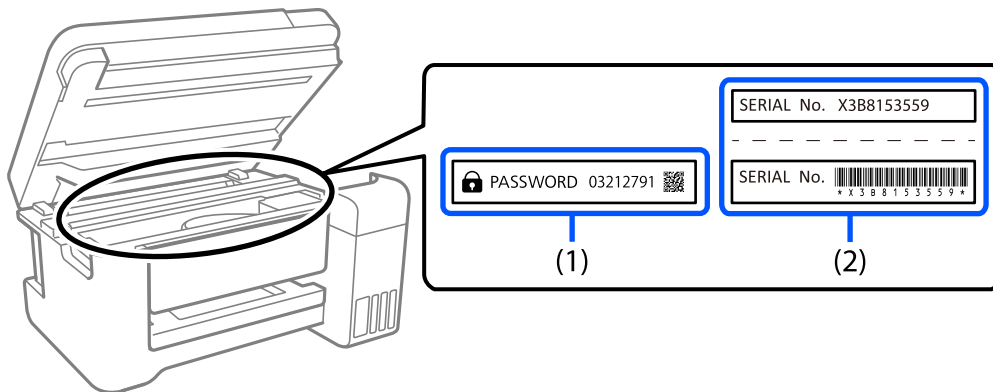

Əgər hər iki etiket (1) və (2) əlavə olunubsa, (1)-də etiketdə yazılan PAROL-un yanındakı dəyər standart dəyərdir. Bu nümunədə standart dəyər 03212791-dir.

Əgər yalnız etiket (2) əlavə olunubsa, etiket (2)-də yazılan seriya nömrəsi standart dəyərdir. Bu nümunədə standart dəyər X3B8153559-dur.

İnzibatçı parolunun dəyişdirilməsi

Təhlükəsizlik səbəbləri ilə biz ilkin parolu dəyişməyi tövsiyə edirik.

O Web Config və Epson Device Admin-dən dəyişdirilə bilər. Parolun dəyişdirilməsi zamanı onu ən azı 8 tək baytlıq hərflərdən ibarət simvol ilə təyin edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [218 səhifəsində "Veb brauzerdə Web Config proqramının işə salınması"](#)

İnzibatçı parolunu daxil etməyinizi tələb edən əməliyyatlar

Aşağıdakı əməliyyatları yerinə yetirərkən sizdən inzibatçı parolunu daxil etməyiniz istənilirsə, printerdə təyin edilmiş administrator parolunu daxil edin.

- ☐ Printerin mikroproqramını kompüterdən və ya smart cihazdan yeniləyərkən
- ☐ Web Config-in təkmil parametrlərinə daxil olarkən
- ☐ Printerin parametrlərini dəyişə bilən Fax Utility kimi tətbiqi proqramdan istifadə edərək qurarkən.

Administrator Parolunun işə salınması

Şəbəkə parametrlərini işə salmaqla administrator parolunu standart parametrlərə qaytara bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [232 səhifəsində](#) "Parametrləri susmaya görə vəz.-tinə bərpa et"

Şəxsi məlumatların qorunması


Printeri kiməsə verdikdə və ya atarkən idarəetmə panelində **Parametrlər > Standart parametrləri bərpa et > Bütün məlumat və parametrləri təmizlə** seçərək printerin yaddaşında saxlanmış şəxsi məlumatları silin.

Hissə adları və funksiyaları

Ön hissə.	19
İçəridə.	20
Arxa.	21


Ön hissə

Yalnız WF-2930 Series üçün

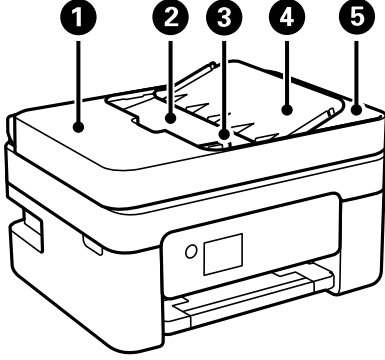

❶	ADF (Avtomatik Sənəd Ötürücüsü) qapağı	ADF-in içərisində ilişən orijinaları çıxararkən açın.
❷	ADF daxiletmə altlığı	Orijinaları avtomatik ötürür.
❸	ADF kənar düzləndiricisi	Orijinaları birbaşa printerə ötürür. Orijinalların kənarlarına sürüşdürün.
❹	ADF sənəd dəstəyi	Orijinaları dəstəkləyir.
❺	ADF çıxış altlığı	ADF-dən çıxan orijinaları tutur.


Yalnız WF-2930 Series üçün

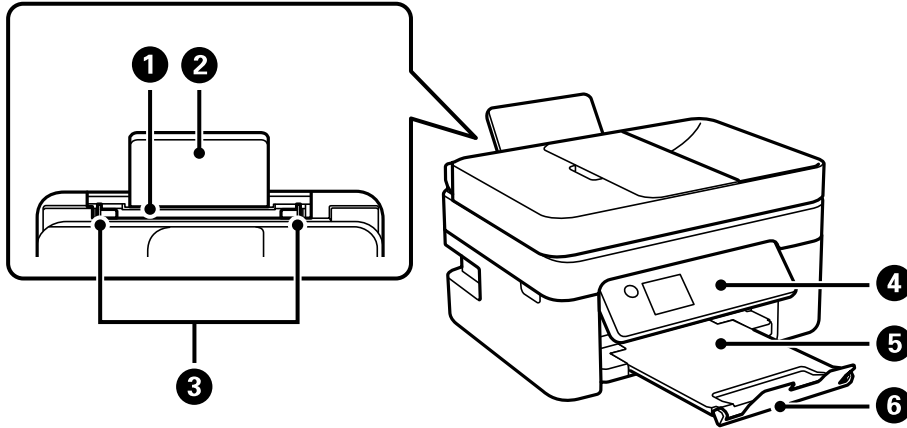

❶	Arxa kağız ötürücüsü	Kağızı əlavə edir.
❷	Kağız dəstəyi	Əlavə edilən kağızı dəstəkləyir.
❸	Kənar düzləndiricisi	Kağızı birbaşa printerə ötürür. Kağızın kənarlarına sürüşdürün.
❹	İdarəetmə paneli	Printerin vəziyyətini göstərir və çap parametrlərini qurmağınıza icazə verir.
❺	Çıxış altlığı	Çıxan kağızı tutur.


6	Dayandırıcı	Çap materiallarının çıxış rəfindən düşməsinin qarşısını alır.
---	-------------	---

Yalnız WF-2910 Series üçün

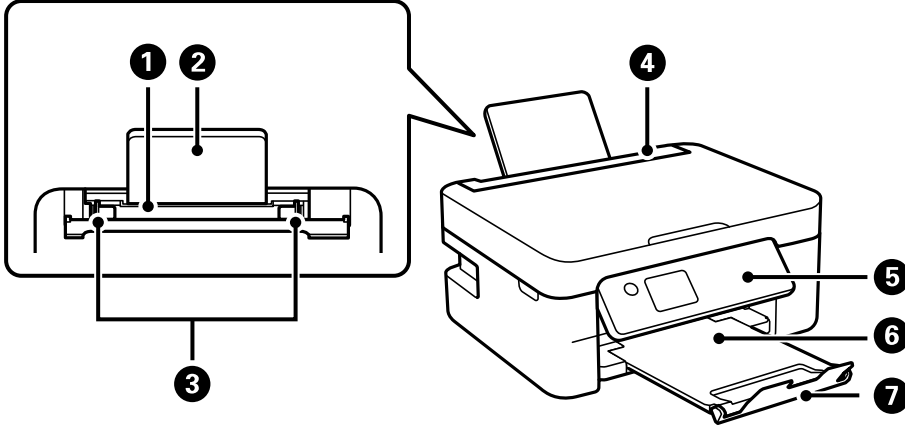


1	Arxa kağız ötürücüsü	Kağızı əlavə edir.
2	Kağız dəstəyi	Əlavə edilən kağızı dəstəkləyir.
3	Kənar düzləndiricisi	Kağızı birbaşa printerə ötürür. Kağızın kənarlarına sürüşdürün.
4	Ötürücü qoruyucusu	Yad cisimlərin printerə düşməsinə imkan vermir. Adətən bu qoruyucunu bağlı saxlayın.
5	İdarəetmə paneli	Printerin vəziyyətini göstərir və çap parametrlərini qurmağınıza icazə verir.
6	Çıxış altlığı	Çıxan kağızı tutur.
7	Dayandırıcı	Çap materiallarının çıxış rəfindən düşməsinin qarşısını alır.

İçəridə

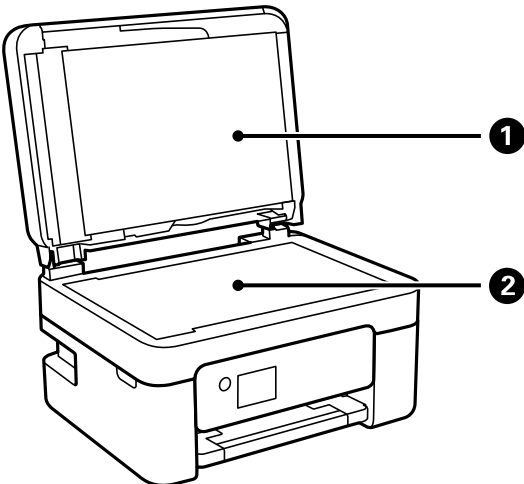


❶	Sənəd qapağı	Skannlayarkən kənar işığın qarşısını alır.
❷	Skaner şüşəsi	Orijinalları yerləşdirin.

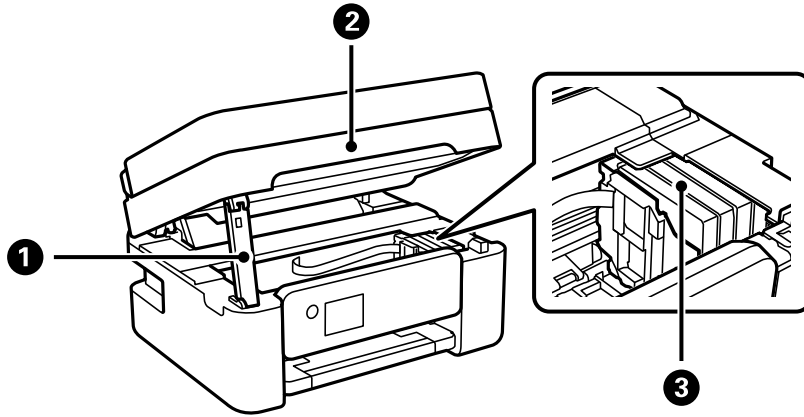

❶	Skaner qurğusu dəstəyi	Skanner qurğusunu dəstəkləyir.
❷	Skaner qurğusu	Yerləşdirilən orijinalları skanlayır. Printerin içərisində ilişən kağızı çıxararkən və ya kartricləri dəyişərkən açın. Skaner qurğusunu bağladığınız zaman onu bir qədər qaldırın ki, skaner qurğusunun dəstəyi qalxsın. Təhlükəsizlik üçün skaner qurğusu iki mərhələ ilə bağlanır.
❸	Mürəkkəb kartrici tutacağı	Mürəkkəb kartriclərini quraşdırın. Mürəkkəb çap başlığı ucqlularından axır.

Arxa

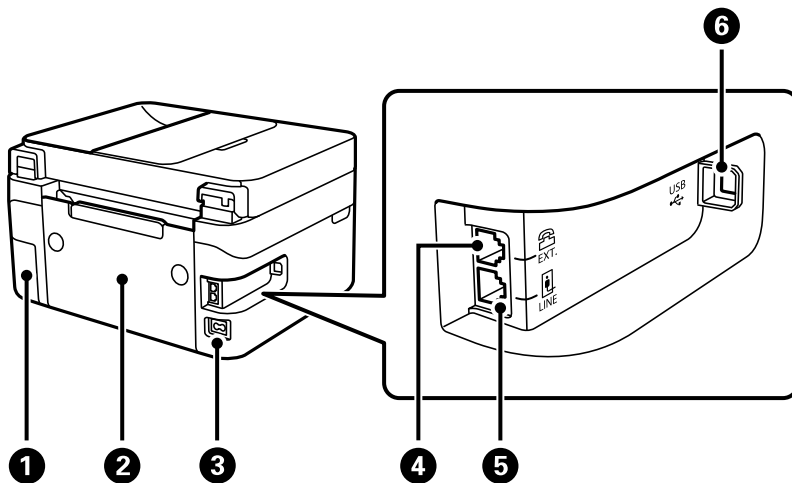


❶	Texniki xidmət qutusunun örtüyü	Texniki qulluq qutusunu əvəzləyən zaman çıxarın. Texniki xidmət qutusu çıxarmaq üçün yastıbaşlı vintaçan lazımdır. Texniki qulluq qutusu təmizləyən və ya çap zamanı kiçik miqdarda qalıq mürəkkəb toplayan konteynerdi.
❷	Arxa qapaq	İlişmiş kağızı çıxararkən çıxarın.

3	AC girişi	Elektrik kabeli qoşulur.
4	EXT. portu	Xarici telefon aparatları qoşulur.
5	LINE girişi	Telefon xətti qoşulur.
6	USB portu	Kompüterə qoşmaq üçün USB kabelini birləşdirir.

İdarəetmə Paneli üçün Təlimat

İdarəetmə paneli.	24
Əsas Ekranın Konfigurasiyası.	25


İdarəetmə paneli





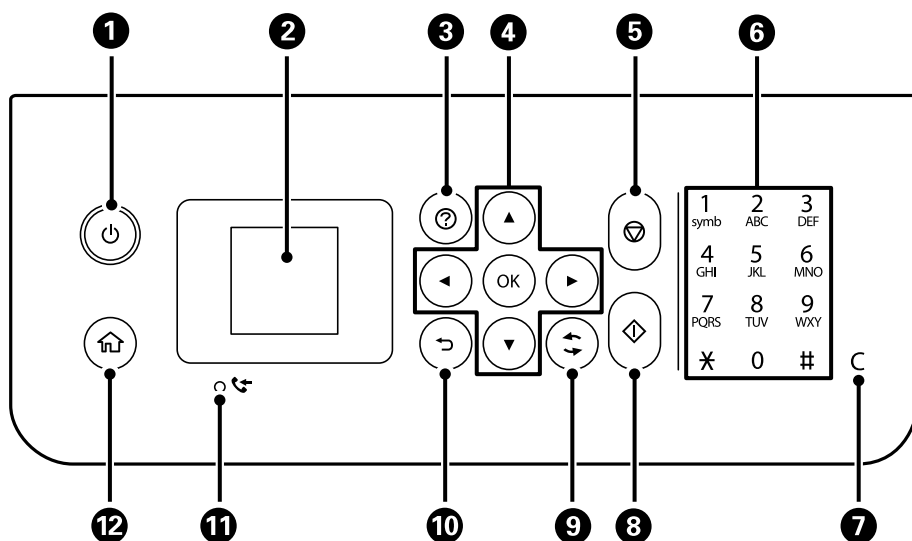




1	Printeri yandırır və ya söndürür. Enerji işığı sönlü olduqda yoxladıqdan sonra elektrik naqilini şəbəkədən ayırın.
2	Menyuları və mesajları göstərir. Menyü seçmək və ya parametrləri qurmaq üçün idarəetmə panelində düymələrdən istifadə edin.
3	Probleminiz olduğu zaman həlləri göstərir.
4	Menyü seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra seçilmiş menyuya daxil olmaq üçün OK düyməsinə basın.
5	Cari əməliyyatı dayandırır.
6	Rəqəmlər, xarakterlər və simvolları daxil edin.
7	Surətlərin sayı kimi say parametrlərini təmizləyir.
8	Çap etmək və ya kopyalamaq kimi əməliyyatları başladır.
9	Vəziyyətdən asılı olaraq müxtəlif funksiyalara tətbiq olunur.
10	Əvvəlki ekrana qaydır.
11	Hələ çap edilməmiş və ya saxlanmamış qəbul edilmiş sənədlər printerin yaddaşında saxlanarkən yanır.
12	Əsas ekranı göstərir.

Əsas Ekranın Konfiqurasiyası

Printeri yandırdığınız və ya idarə panelindəki  düyməni basdığınız zaman aşağıdakı əsas ekran göstərilir. Menyuya keçməklə və sizə lazım olan seçimi seçməklə asanlıqla kopyalaya və çap edə bilərsiniz.

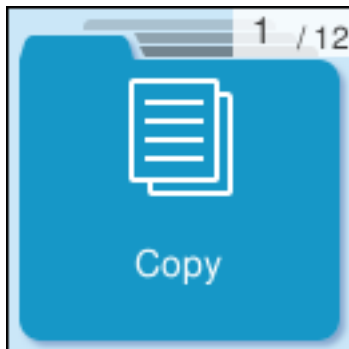

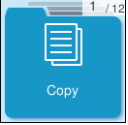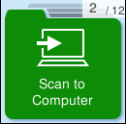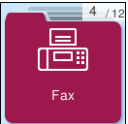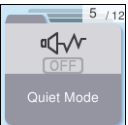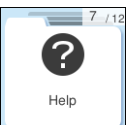	Sizə sənədlərin surətini çıxarmağa icazə verir.
	Sizə sənədləri skanlamaq və onları kompüterdə saxlamaq imkanı verir.
	WSD funksiyasından istifadə edərək sənədləri skan etməyə və onları kompüterdə saxlamağa imkan verir.
	Fakslar göndərməyinizə icazə verir.
	Printerin səsini azaltmağa imkan verən Səssiz rejim parametrini göstərir. Lakin bunun aktivləşdirilməsi çap sürətini azalda bilər. Seçdiyiniz kağız növündən və çap keyfiyyətindən asılı olaraq printerin səs səviyyəsində heç bir fərq olmaya bilər.
	Texniki təmir, printer parametrləri və əməliyyatlar ilə əlaqədar parametrlər qurmağınıza icazə verir.
	Kömək ekranını göstərir. Siz istismar təlimatları və ya problemlər üçün həllərə baxa bilərsiniz.
	Mürəkkəb kartriclərinin təxmini səviyyələrini göstərir.

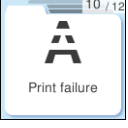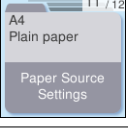	Ucluq yoxlaması nümunəsini çap etməklə və başlığın təmizlənməsini həyata keçirməklə, çap başlığını tənzimləyərək çap materiallarınızda bulanıqlıq və ya birləşməni yaxşılaşdırmaqla, ucluqların tutulmasına imkan verməmək kimi çap materiallarınızın keyfiyyətini artırmaq üçün tövsiyə olunan menyuları göstərir.
	Çap edə bilmədikdə həllər təqdim edir.
	Kağız mənbəyinə əlavə etdiyiniz kağızın ölçüsünü və növünü seçin.
	Printerin simsiz şəbəkədə istifadə üçün quraşdırmağa imkan verən menyuları göstərir.

Şəbəkə Piktoqramı üçün Bələdçilik


	Printer simsiz (Wi-Fi) şəbəkəyə qoşulmayıb.
	Printer SSID, yerləşdirilməmiş IP ünvanını axtarır və ya simsiz (Wi-Fi) şəbəkə ilə problem baş verib.
	Printer simsiz (Wi-Fi) şəbəkəyə qoşulub. Zolaqların sayı bağlantı signalının gücünü göstərir. Zolaq sayı nə qədər çox olarsa, bağlantı bir o qədər güclü olar.
	Printer Wi-Fi Direct (Sadə AP) rejimində simsiz (Wi-Fi) şəbəkəyə qoşulmayıb.
	Printer Wi-Fi Direct (Sadə AP) rejimində simsiz (Wi-Fi) şəbəkəyə qoşulub.

Kağızın əlavə edilməsi

Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar.	28
Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri.	28
Kağızın yüklənməsi.	30
Müxtəlif Kağızların Yüklənməsi.	32

Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar


- ❑ Kağızın üzərindəki təlimat vərəqlərini oxuyun.
- ❑ Əsl Epson kağızı ilə yüksək keyfiyyətli çap materiallarına nail olmaq üçün kağız ilə birgə təqdim olunan vərəqlərdə qeyd olunmuş mühitdə olduğu kimi kağızdan istifadə edin.
- ❑ Yükləməzdən əvvəl kağızı üfürün və kənarlarını düzləndirin. Foto kağızı əyməyin yaxud qatlamayın. Yoxsa, çap olunacaq üzü korlana bilər.

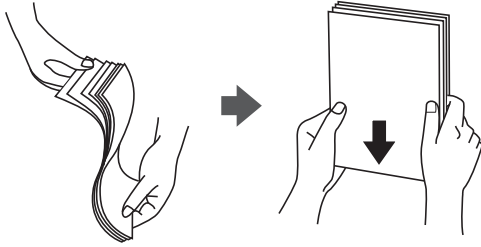

- ❑ Kağız bükülübsə, əlavə etməzdən əvvəl onu düzəldin və ya əks tərəfə bükün. Bükülmüş kağıza çap edərkən kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.



- ❑ Kağız ötürmə problemləri əvvəlcədən çap olunmuş kağızın bir üzündə çap edərkən mexaniki 2-üzlü çap üçün tez-tez baş verə bilər. Kağız ilişmələri davam edərsən, vərəqlərin sayını yarıya və ya daha çox azaldın və ya eyni vaxtda kağızın bir vərəqini yükləyin.
- ❑ Yükləməzdən əvvəl zərflərin kənarlarını düzəldin. Zərfin içərisinə hava dolaraq şişdikdə, əlavə etməzdən əvvəl onu basaraq yatırdın.

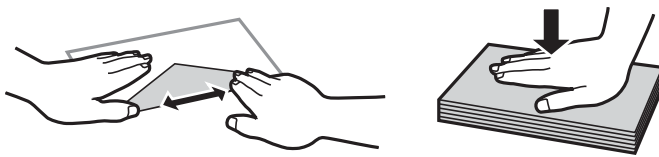


Əlaqədar məlumat

- ➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)
- ➔ [211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"](#)

Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri

Kağız yerləşdirdiyiniz zaman göstərilən ekranda kağızın ölçüsü və növünü qeydiyyatdan keçirdiyinizdən əmin olun. Pribter qeydiyyatdan keçirilmiş məlumat və çap parametrləri dəyişdikdə, xəbərdarlıq edir. Bu,

yanlış kağız ölçüsündə çap etmədiyinizi və ya kağız növünə uyğun olmayan parametrlərdən istifadə edərək yanlış rəngdə çap etmədiyinizi təmin edərək kağız sərfiyyatının qarşısını alır.

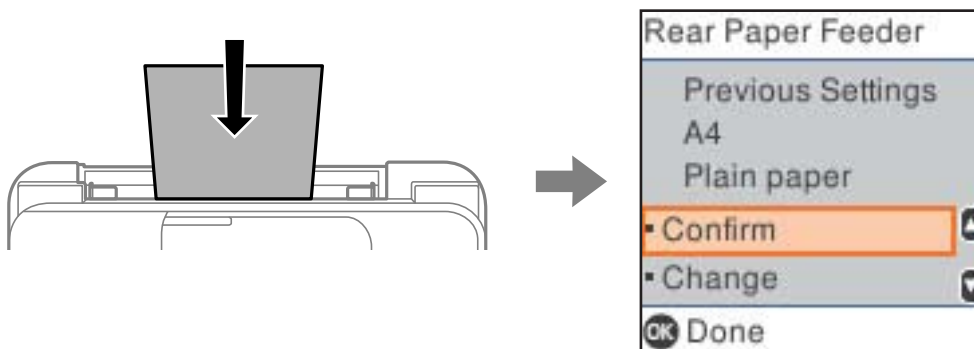

Əgər göstərilən kağız ölçüsü və növü yüklənən kağızdan fərqlənirsə, dəyişikliklər etmək üçün **Dəyiş** seçin. Kağız ölçüsü və kağız növünü seçin, parametrləri yoxlayın, sonra OK düyməsi üzərinə basın. Əgər parametrlər yüklənmiş kağıza uyğun gəlsə, **Təsdiq et** seçin.

Qeyd:

Kağızı yerləşdirdiyiniz zaman kağız parametrləri ekranını avtomatik göstərmək istəmirsinizsə, aşağıda təsvir olunduğu kimi əsas ekranda menyuları seçin.

Parametrlər > Printerin qurulması > Kağız mənbə parametri > Kağız Quraş Avto Disp > Sönülü.

Əlaqədar məlumat

➔ [221 səhifəsində "Kağız Quraş Avto Disp:"](#)

Kağız Növlərinin Siyahısı

Optimal çap nəticəsi üçün müvafiq kağız növü seçin.

Media adı	Media Növü	
	İdarəetmə Paneli	Printer drayveri, Smart cihaz*
Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Business Paper	adi kağızlar	Adi kağız
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Yarıparlaq	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Parlaq	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Mat	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet


* Smart cihazlarda bu media növləri Epson Smart Panel istifadəsi zamanı seçilə bilər.

Kağızın yüklənməsi


Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi

1. Kağız dəstəyini dartıb çıxarın.


WF-2930 Series

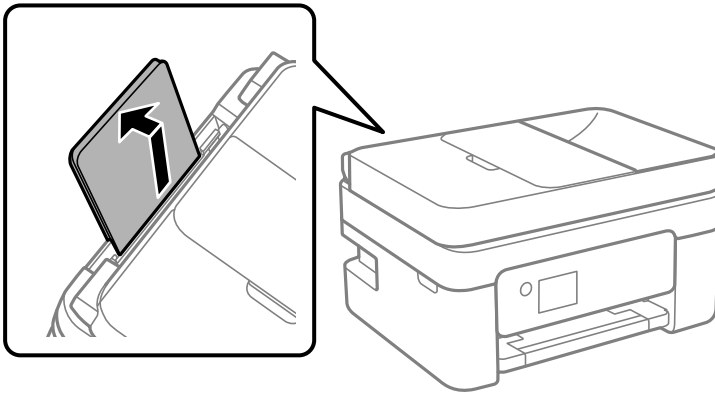


WF-2910 Series

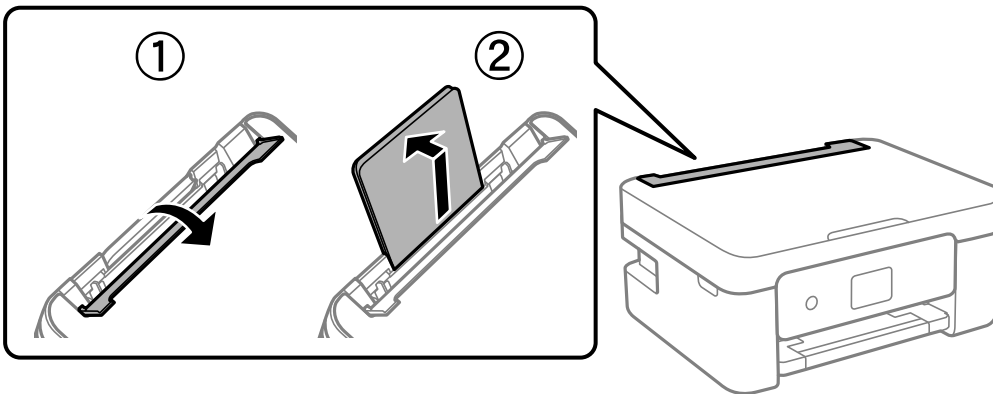

2. Kənar düzləndiriciləri sürüşdürün.

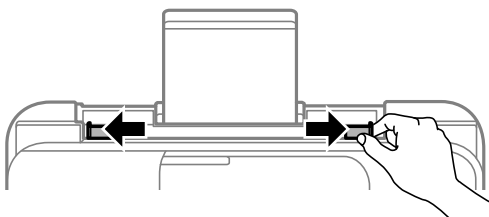

3. Kağızı çap edilə bilən tərəfi üzə yuxarı kağız dəstəyi mərkəzinə yükləyin.

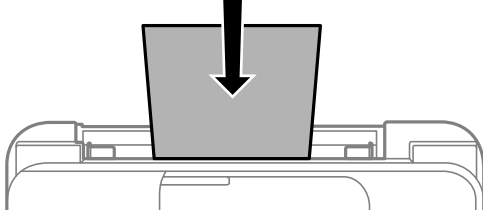


Vacibdir:

- ❑ Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar qısqacındakı ▼ işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarisından artıq əlavə etməyin.
- ❑ Əvvəlcə kağızın qısa kənarını yükləyin. Buna baxmayaraq, uzun kənarı istifadəçinin müəyyən etdiyi ölçünün eni kimi təyin etdiyinizdə əvvəlcə kağızın uzun kənarını yükləyin.

4. Kənar yönəldiciləri kağızın kənarlarına sürüşdürün.

WF-2910 Series: Kənar yönəldiricisini sürüşdürdüksən sonra ötürücü qoruyucusunu bağlayın.

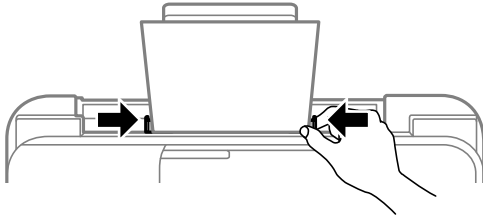

Vacibdir:


WF-2910 Series: Ötürücü qoruyucusuna əşyalar yerləşdirməyin. Bunu etsəniz, bu, kağızın ötürülməsinə mane ola bilər.

5. Kağız ölçüsü və kağız növünü seçin.

Qeyd:

- ❑ Məktub başlığı kağızı üçün kağız növü kimi **Letterhead** seçin.
- ❑ Məktub başlığı kağızı üçün əgər siz çap drayverində olan parametrdən daha kiçik kağızda çap etsəniz, printer çap materiallarınızda mürəkkəb ləkələrinə gətirib çıxaran kağız kənarlarında çap edə və ya printerin içərisində həddindən artıq mürəkkəb yığıla bilər. Düzgün kağız növü seçdiyinizdən əmin olun.
- ❑ 2-üzlü və sərhədsiz çap firma blankında mümkün deyil. Həmçinin çap sürəti daha aşağı ola bilər.

6. Çıxış altlığını sürüşdürüb çıxarın.

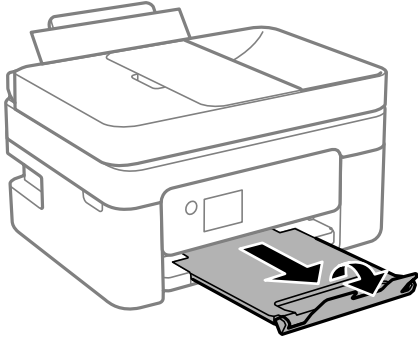

Qeyd:

Qalan kağızı paketə qaytarın. Onu printerdə saxlasanız, kağız qıvrıla yaxud çap keyfiyyəti azala bilər.


Əlaqədar məlumat

➔ [28 səhifəsində "Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri"](#)

Müxtəlif Kağızların Yüklənməsi

Zərflərin Yüklənməsi

Əvvəlcə üzünü aşağı olmaqla arxa kağız ötürücüsü yuvasının qısa kənarının mərkəzində zərfini yükləyin və kənar yönəldiciləri zərflərin kənarlarına sürüşdürün.

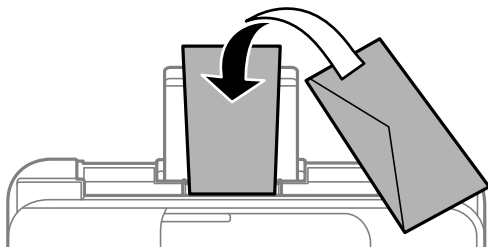


Əlaqədar məlumat

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

➔ [211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"](#)

Dəlinmiş Kağızın Yüklənməsi

Kağızı çap edilə bilən tərəfi üzü yuxarı arxa kağız ötürücüsünün mərkəzinə yükləyin.

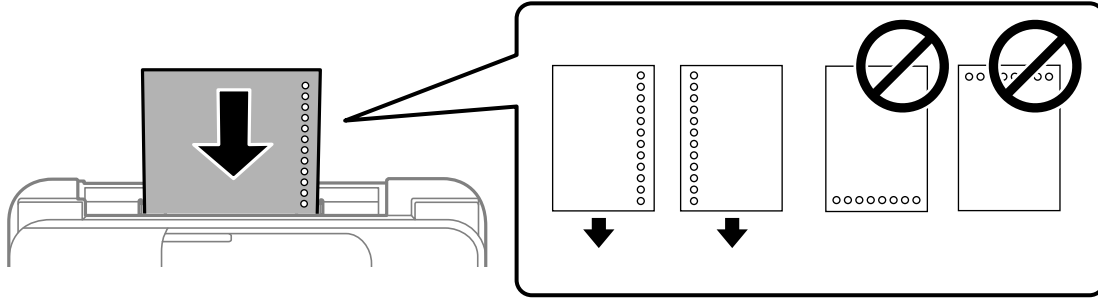


- ❑ Sol və ya sağ hissədə haşiyəli dəlikləri olan müəyyən ölçülü adi kağız kimi tək bir vərəqi yükləyin.
- ❑ Dəliklərin üzərinə çap edilməməsi üçün faylın çap vəziyyətini tənzimləyin.
- ❑ Dəlinmiş kağızlarda avtomatik 2-üzlü çap mümkün deyil.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"

Uzun kağızların yüklənməsi

Qanuni ölçüsündən uzun olan kağızları yükləyərkən kağız dayağını saxlayın, sonra kağızın əsas kənarını düz edin. **İstifadəçi param.** ölçüsünü kağız ölçüsü parametri kimi seçin.

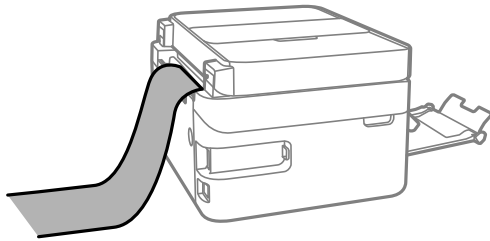

- ❑ Kağızın son hissəsinin perpendikulyar kəsildiyindən əmin olun. Diaqonal kəsik kağızın ötürülməsi problemlərinə səbəb ola bilər.
- ❑ Uzun kağız çıxış rəfində saxlana bilməz. Kağızın döşəməyə düşmədiyindən əmin olmaq üçün qutu və başqa şeylər hazırlayın.
- ❑ Ötürülən və ya çıxarılan kağıza toxunmayın. O, barmağınızı zədələyə və ya çap keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"
- ➔ 211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"

Orijinalların yerləşdirilməsi

ADF tərəfindən Dəstəklənməyən orijinallar.35

Orijinalların ADF-ə yerləşdirilməsi. 35

Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi.37

ADF tərəfindən Dəstəklənməyən orijinallar



Vacibdir:


Fotoları və ya dəyərli orijinal incəsənət işini ADF-ə ötürməyin. Səhv yerləşdirmə orijinalı qırıqdır və ya zərər verə bilər. Bu sənədləri əvəzində skaner şüşəsində skanlayın.

Kağızın ilişməməsi üçün aşağıdakı orijinalları ADF-ə yerləşdirməyin. Belə növlər üçün skaner şüşəsindən istifadə edin.


- ☐ Cırılmış, qatlanmış, büzülmüş, korlanmış və ya qıvrılmış orijinallar
- ☐ Cild dəlikləri olan orijinallar
- ☐ Üzərində lent, iynələr, kağız qısqacları və s. olan orijinallar
- ☐ Yapışqan kağız və ya etiket yapışmış orijinallar
- ☐ Əyri kəsilmiş və ya bucağı düz olmayan orijinallar
- ☐ Əyilmiş orijinallar
- ☐ OHP-lər, termal transfer kağızı və ya karbon kağızları

Orijinalların ADF-ə yerləşdirilməsi


1. Orijinalların kənarlarını düzləndirin.
2. ADF giriş altlığını açın.

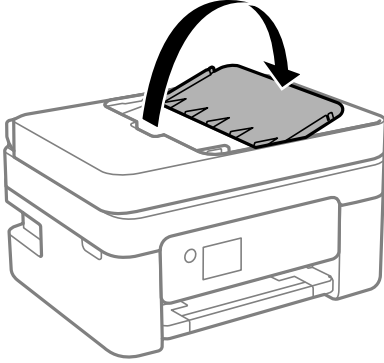

3. ADF kənar düzləndiricisini sürüşdürün.

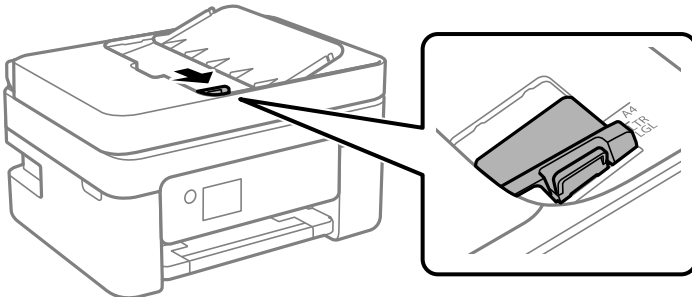


4. ADF-də orijinalları üzü yuxarı və birinci qısa kənarları yerləşdirin, sonra ADF kənar düzləndiricisini orijinalların kənarına sürüşdürün.

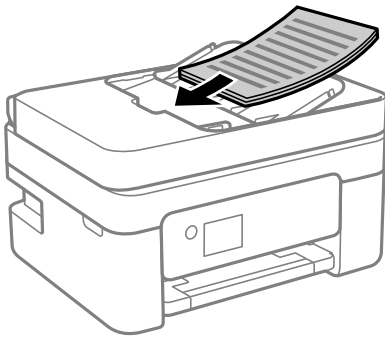

Vacibdir:

- ❑ Orijinalları ADF-də üçbucaq simvolu ilə göstərilən xətdən yuxarıya yükləməyin.

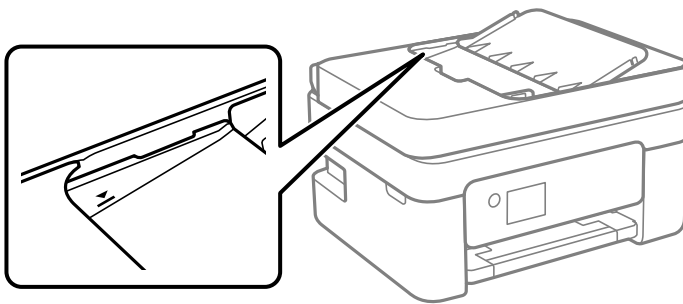


- ❑ Skanlama zamanı orijinalları əlavə etməyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [235 səhifəsində "ADF Xüsusiyyətləri"](#)

Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi


1. Sənəd örtüyünü açın.

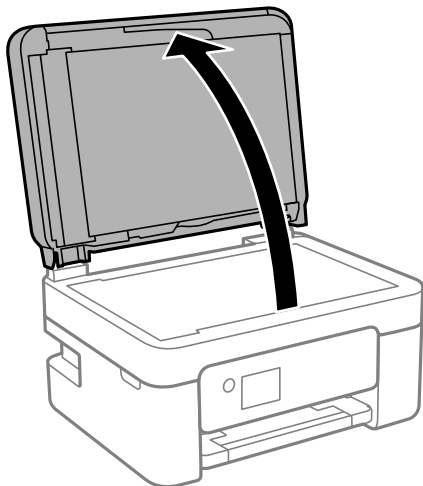


2. Yumşaq, quru, təmiz dəsmaldan istifadə edərək skaner şüşəsinin səthindəki istənilən çirk və ya ləkələri təmizləyin.

Qeyd:

Əgər skaner şüşəsinin üzərində hər hansısa bir tullantı və ya çirk olarsa, skanlama diapazonu onu daxil etmək üçün genişlənə bilər, ona görə də orijinalın təsviri yanlış yerləşdirilə və ya ixtisar edilə bilər.

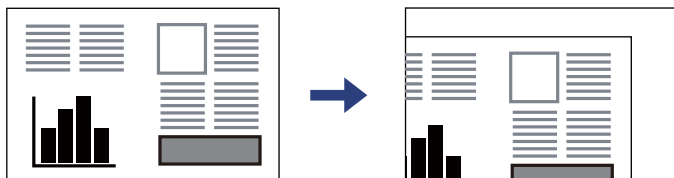

3. Orijinalı üzü-aşağı yerləşdirin və künc işarəsinə tərəf sürüşdürün.

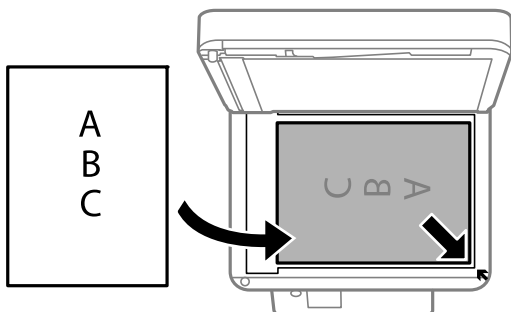

Qeyd:

Orijinallar ADF-ə və skaner şüşəsinə yerləşdirildikdə, prioritet ADF-dəki orijinallara verilir.

4. Qapağı ehmalca bağlayın.

**Diqqət:**

Sənəd qapağını bağlayarkən barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələmə bilərsiniz.

**Vacibdir:**

- ☐ *Kitab kimi iri orijinalları yerləşdirdikdə, ətrafdakı işığın birbaşa skaner şüşəsinə düşməsinə imkan verməyin.*
- ☐ *Skaner şüşəsi və ya sənəd qapağına həddindən artıq çox güc tətbiq etməyin. Əks halda, onlar zədələnmə bilər.*

5. Skanladıqdan sonra orijinalları götürün.

Qeyd:

Orijinalları uzun müddət skaner şüşəsində saxlasanız, onlar şüşənin səthinə yapışa bilər.

Əlaqədar məlumat

➔ [234 səhifəsində "Skaner spesifikasiyaları"](#)

Çap etmək

Sənədlərin Çapı.	40
Zərflərin üzərində Çap.	55
Fotoların Çapı.	56
Veb-Səhifələrin Çapı.	56
Bulud xidmətindən istifadə etməklə çap.	57

Sənədlərin Çapı

Kompüterdən çap etmək

Bu bölmə nümunə kimi Windows göstərərək, kompüterinizdən sənədi çap etmək qaydasını izah edir. Mac OS kompüterində prosedur fərqli ola və ya bəzi funksiyalar dəstəklənməyə bilər.


Asan Parametrlərdən İstifadə Etməklə Çap



Qeyd:

Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişə bilər. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

1. Printerə kağız yükləyin.
[30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)
2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.
3. **Fayl** menyusundan **Çap et** və ya **Çap quraşdırması** seçin.
4. Printeri seçin.
5. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olmaq üçün **Seçimlər** və ya **Xüsusiyyətlər** seçin.

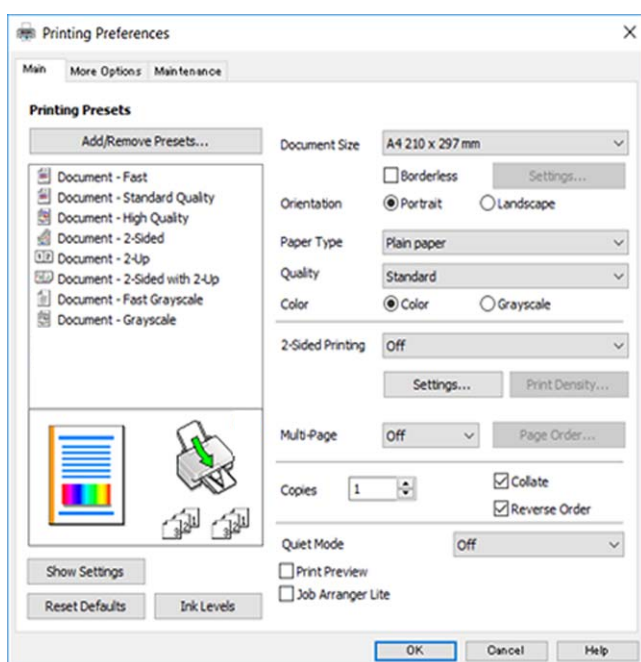

6. Parametrləri lazımi şəkildə dəyişdirin.

Parametr elementlərinin izahları üçün onlayn kömək bölməsinə baxa bilərsiniz. Elementin üzərinə sağla klikləsəniz, **Yardım** menyusu göstərilir.

7. Printer drayveri pəncərəsini bağlamaq üçün **OK** klikləyin.

8. **Çap et** klikləyin.


Əlaqədar məlumat

➔ 29 səhifəsində "Kağız Növlərinin Siyahısı"

➔ 209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"

Asan Çap üçün Çapın Əvvəlcədən Quraşdırılmışlarının Əlavə Edilməsi

Printerin drayverində tez-tez istifadə olunan çap parametrlərini (presetlər) yaratsanız, siyahıdan preseti seçərək asan çap edə bilərsiniz.

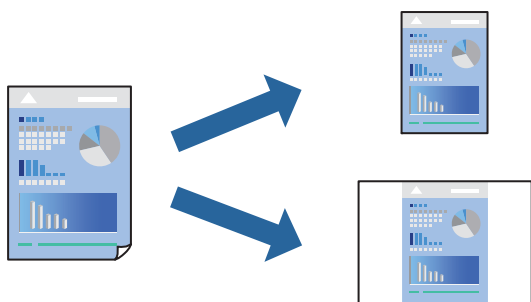

1. Printerin drayverinin **Əsas** və ya **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində hər bir elementi (**Sənədin ölçüsü** və **Kağızın növü** kimi) təyin edin.
2. **Çap ilkin quraşdırmaları**-də **İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil** klikləyin.
3. **Ad** daxil edin və lazım olarsa, şərh daxil edin.
4. **Saxla** üzərinə klikləyin.

Qeyd:

Əlavə edilmiş preseti silmək üçün **İlkin quraşdırmalar Əlavə et/Sil** klikləyin, silmək istədiyiniz presetin adını siyahıdan seçin və onu silin.

5. **Çap et** klikləyin.

Eyni parametrlərdən istifadə edərək çap etmək istədiyiniz növbəti dəfə **Çap ilkin quraşdırmaları**-dən qeydiyyatdan keçirilmiş parametr adı seçin və **OK** klikləyin.


2-üzlü çap

Kağızın hər iki üzünə çap etmək üçün aşağıdakı metodlardan hər hansı birini istifadə edə bilərsiniz.

- ☐ Avtomatik 2-üzlü çap

❑ Mexaniki 2-üzlü çap

Printer birinci üzün çap edilməsini bitirdikdə, digər üzü çap etmək üçün kağızı çevirin.

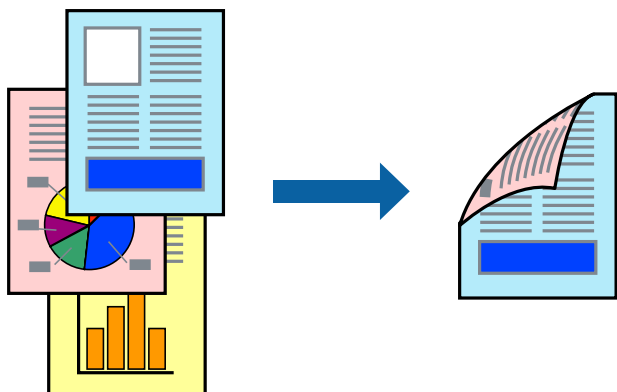

Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Əsas tab-vərəqəsi > **2-tərəfli çap**


Əlaqədar məlumat

➔ 211 səhifəsində "2-üzlü Çap üçün Kağız"

➔ 204 səhifəsində "Əl ilə 2 tərəfli çap etmək olmur (Windows)"

Buklet Çapı

Siz həmçinin səhifələri yenidən nizamlamaqla və çap materiallarını qatlamaqla yaradıla bilən bukleti çap edə bilərsiniz.

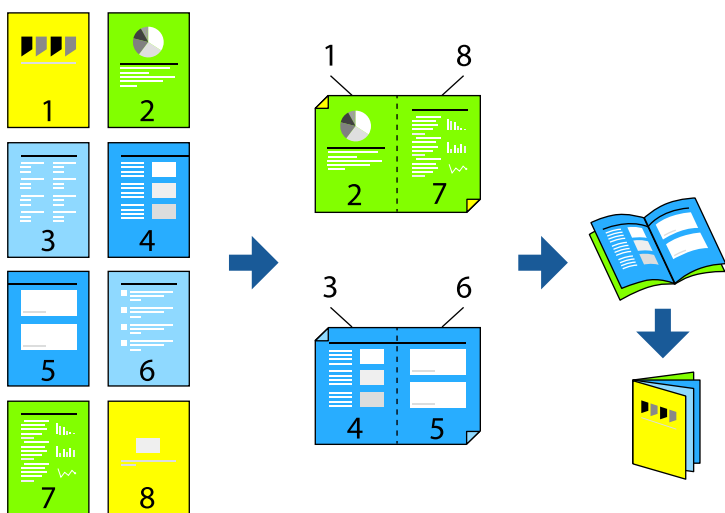

Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.


Əsas panelində 2 tərəfli çap metodunu **2-tərəfli çap** menyusundan seçin və **Settings > Buklet** seçin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 211 səhifəsində "2-üzlü Çap üçün Kağız"
- ➔ 204 səhifəsində "Əl ilə 2 tərəfli çap etmək olmur (Windows)"

Bir neçə səhifənin bir vərəqə çap edilməsi

Bir neçə səhifəlik məlumatı bir vərəqə çap edə bilərsiniz.

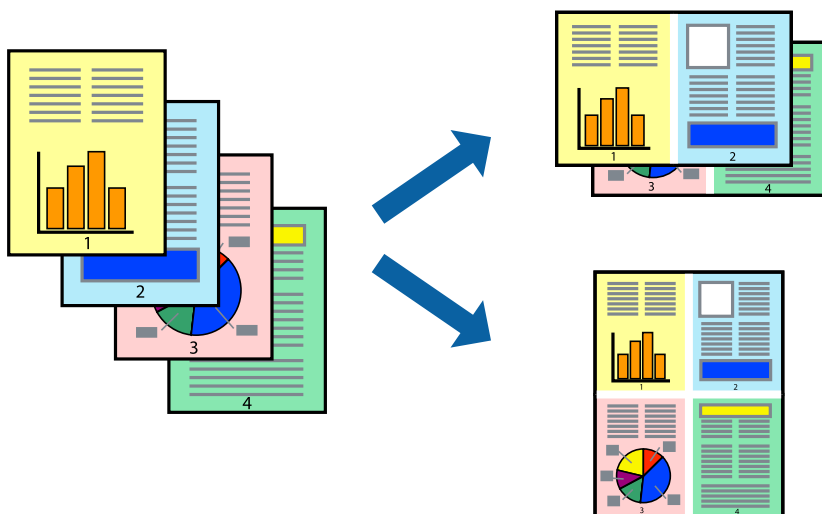

Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Əsas paneli > **Çoxsəhifəli** > **2-yuxarı** və s.

Kağız ölçüsünə uyğun olmaq üçün çap etmək

Printerə əlavə etdiyiniz kağız ölçüsünə uyğun çap edə bilərsiniz.



Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər panelində > **Çıxan kağız** və yüklənən kağızın ölçüsünü seçin.

Kiçildilmiş və ya Böyüdülmüş Sənədin istənilən Böyütmə ilə Çapı

Sənədin ölçüsünü müəyyən qədər kiçildə yaxud böyüdə bilərsiniz.




Qeyd:

Bu funksiya haşiyəsiz çap üçün mövcud deyil.

1. Printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində **Sənədin ölçüsü** parametridən sənədin ölçüsünü seçin.
2. **Çıxan kağız** parametridən çap etmək istədiyiniz kağız ölçüsünü seçin.
3. **Sənədi kiçilt/böyüt, Miqyası dəyiş** seçin və faiz daxil edin.

Böyütmək üçün Çoxsaylı Vərəqlərdə Bir Təsvirin Çapı (Afişanın Yaradılması)

Bu funksiya bir şəklin bir neçə vərəqə çap edilməsinə imkan verir. Onları birləşdirərək daha böyük afişa yarada bilərsiniz.

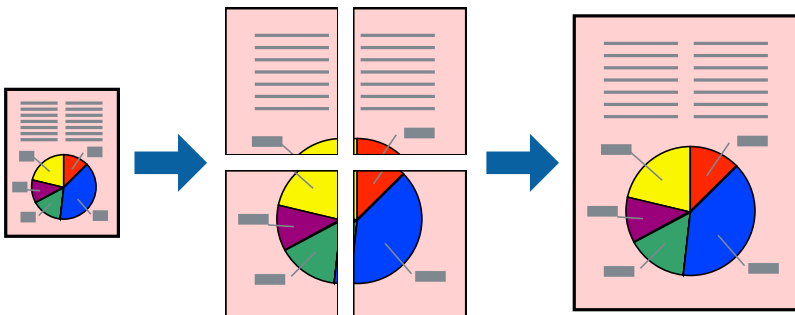

Qeyd:


Bu funksiya 2 tərəfli çap üçün mövcud deyil.

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.


Əsas paneli > **Çoxsəhifəli** > **2x2 Plakat** və s.

Üst-üstə Düşən Düzəldirmə İşarələrindən İstifadə Edərək Posterlərin Hazırlanması


Burada **2x2 Plakat** seçərək və **Üst-üstə düşən səmtləşdirmə nişanları**-ni **Çap kəsmə oriyentirləri**-də seçərək afişanın necə hazırlandığına misal verilmişdir.

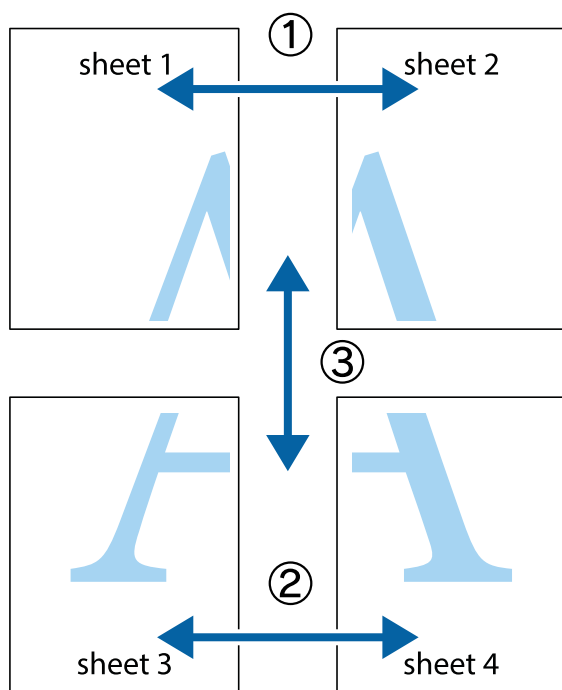


1. Sheet 1 və Sheet 2 hazırlayın. Yuxarıdakı və aşağıdakı çarpaz işarələrinin arasındakı vertikal mavi xətt boyunca Sheet 1 kənarlarını kəsin.

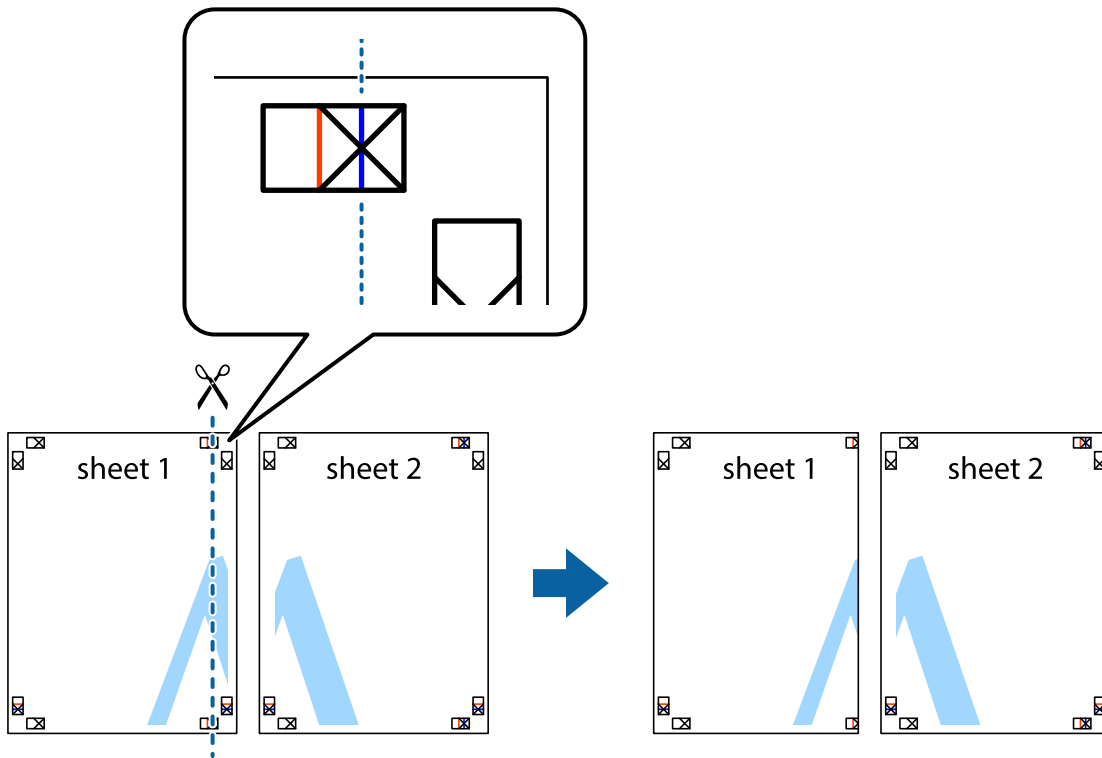


2. Sheet 1 kənarını Sheet 2 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin, ardından müvəqqəti olaraq bu iki vərəqi arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

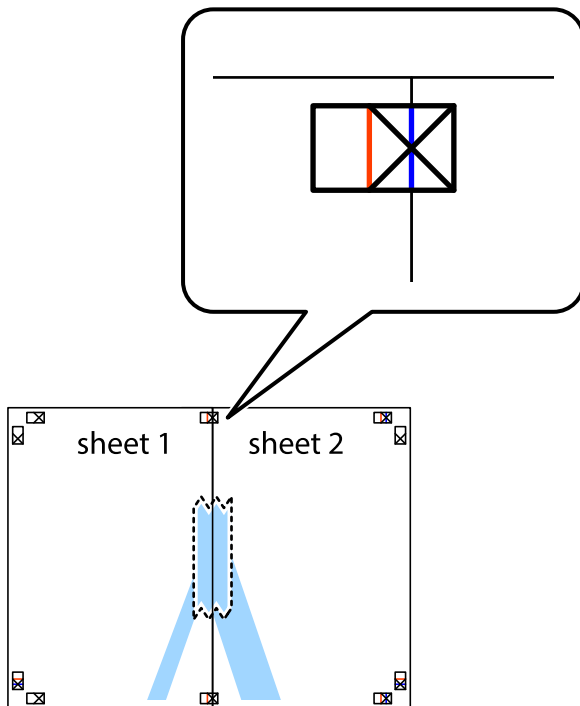

3. Düzəldirmə işarələrinin arasındakı vertikal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə bölün (bu dəfə çarpaz işarələrinin solundakı xətt).

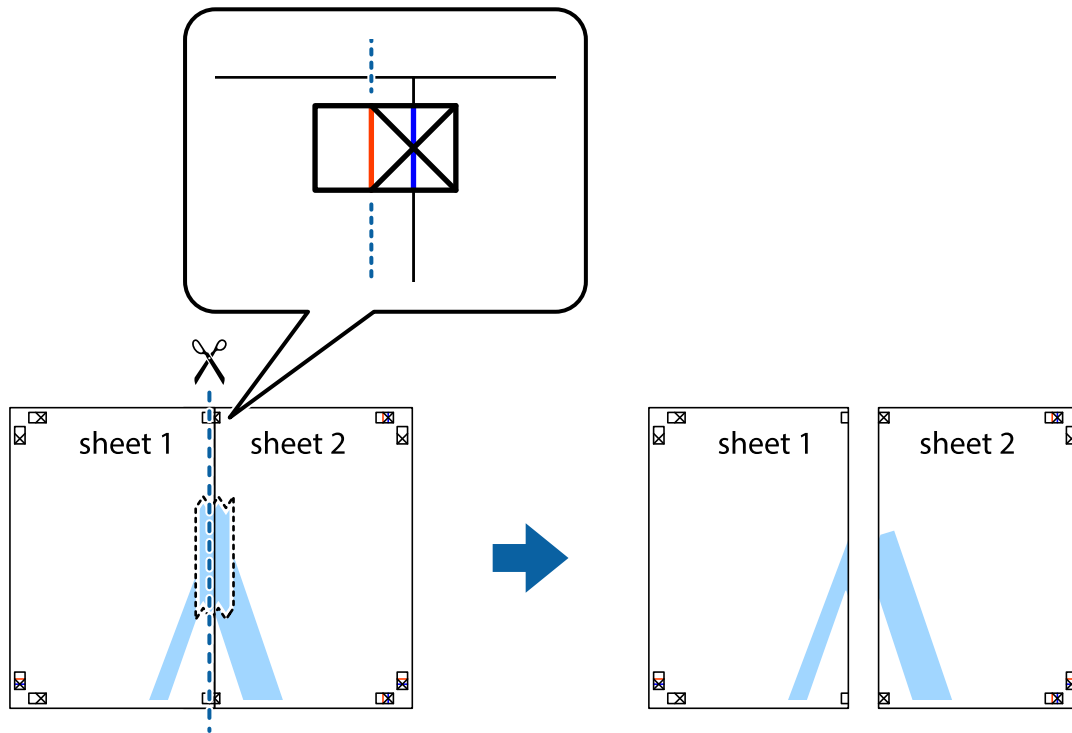


4. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

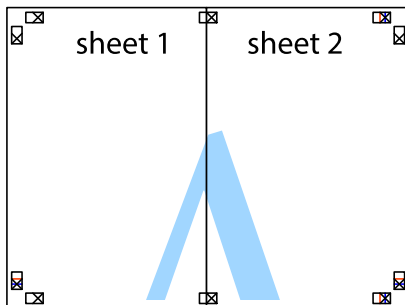


5. 1 – 4 addımları təkrarlayaraq Sheet 3 və Sheet 4 birləşdirin.


6. Soldakı və sağdakı çarpaz işarələrinin arasındakı horizontal mavi xətt boyunca Sheet 1 və Sheet 2 kənarlarını kəsin.

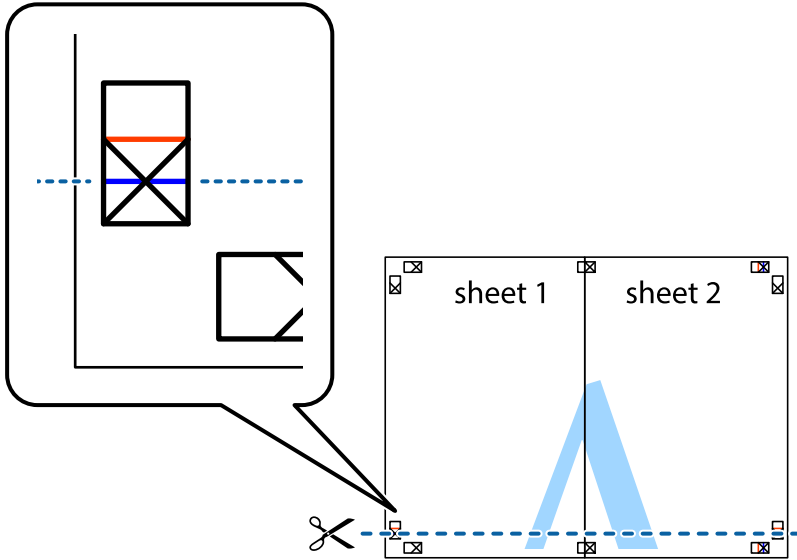


7. Sheet 1 və Sheet 2 kənarını Sheet 3 və Sheet 4 üzərinə yerləşdirin və çarpaz işarələrini düzləndirin, ardından müvəqqəti olaraq onları arxadan lentlə bir-birinə yapışdırın.

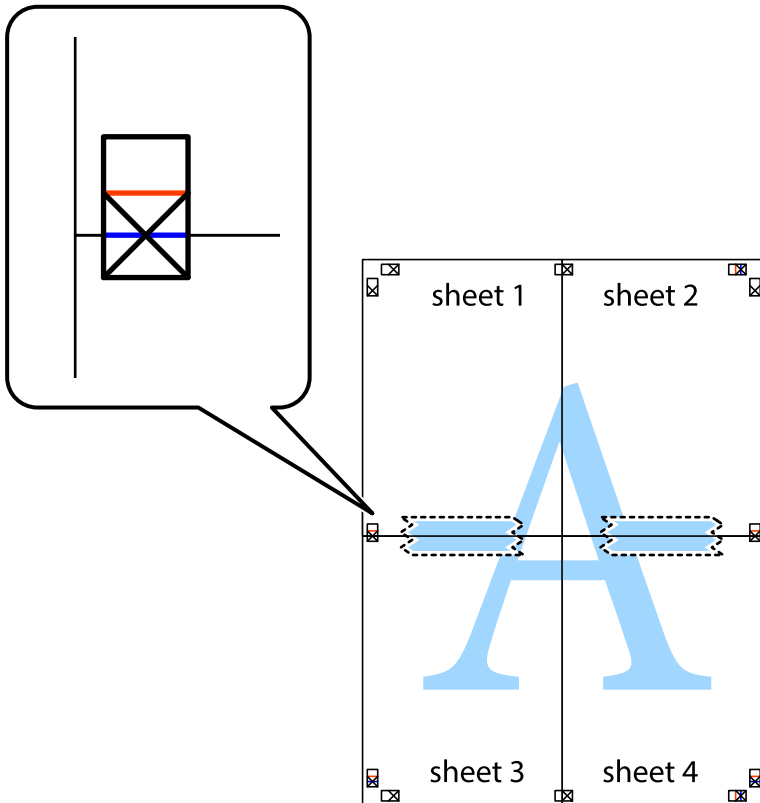


8. Düzəndirmə işarələrinin arasındakı horizontal qırmızı xətt boyunca birləşdirilmiş vərəqləri iki yerə bölün (bu dəfə çarpaz işarələrinin yuxarısındakı xətt).

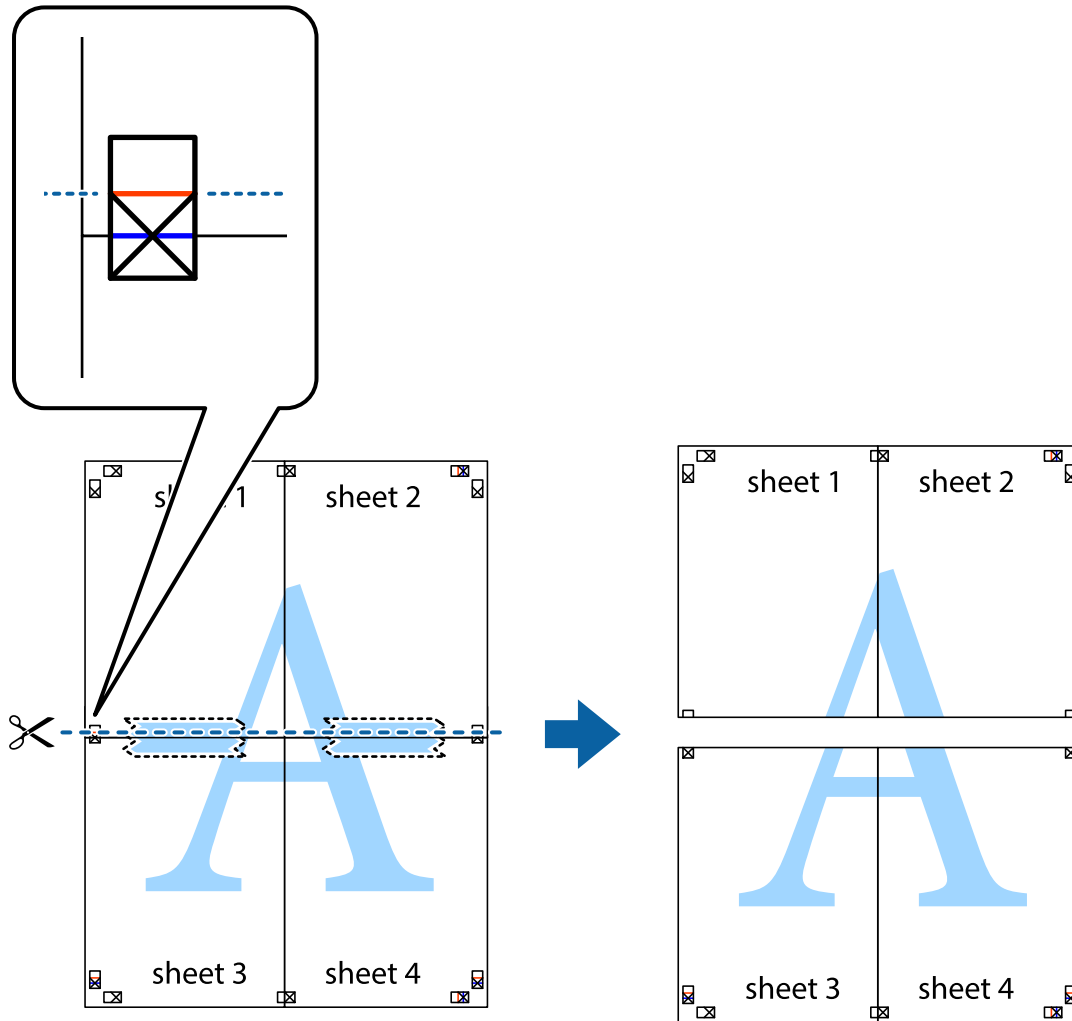

9. Vərəqləri arxadan birləşdirin.

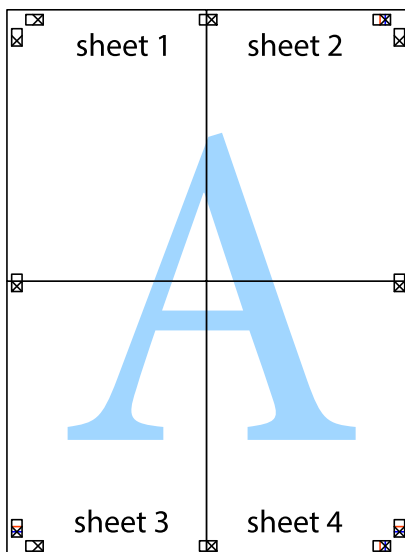


10. Qalan haşiyələri kənar xətt boyunca kəsin.

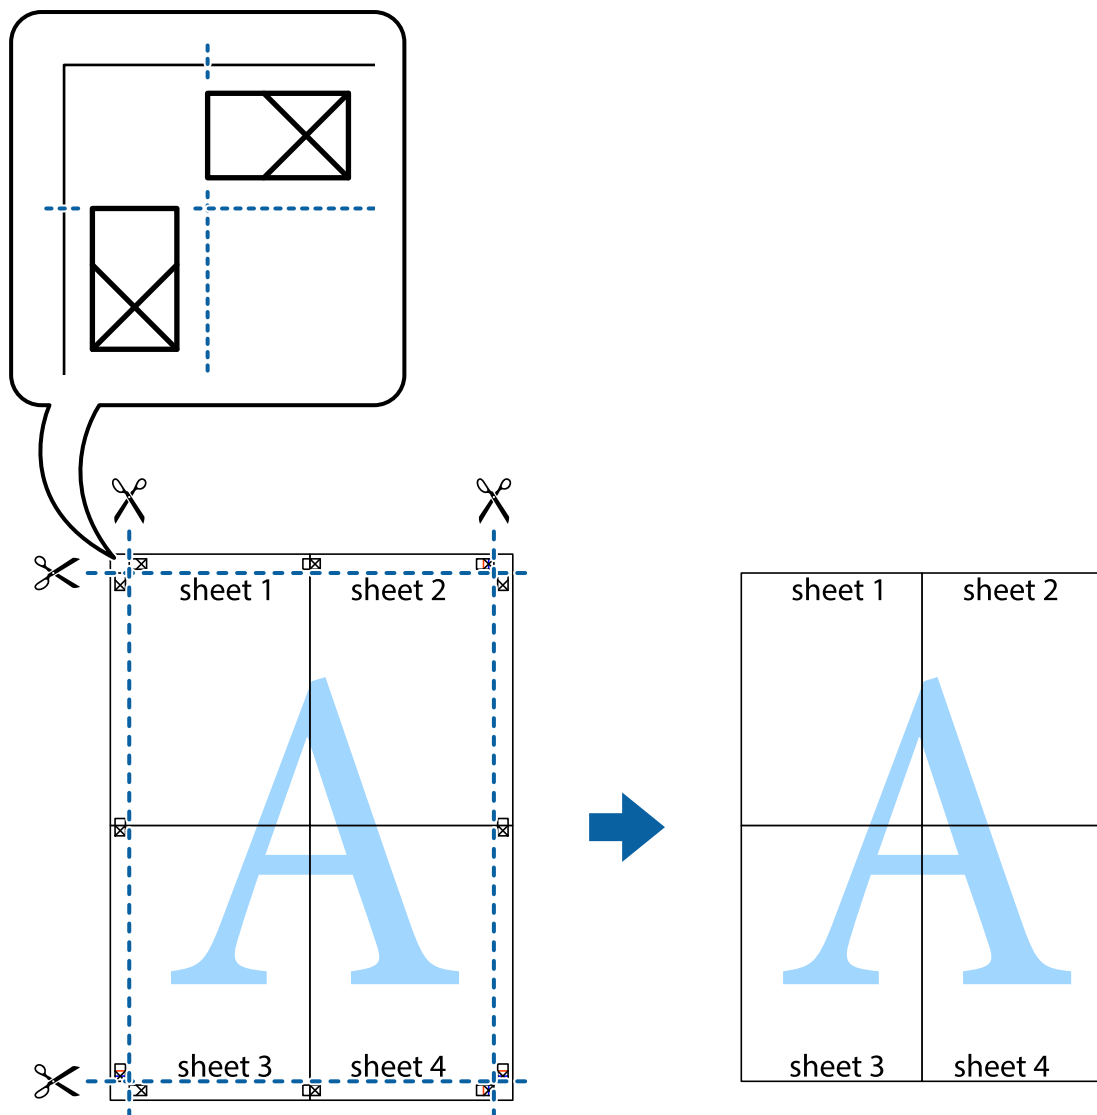

Yuxarı və aşağı sərlövhə ilə çap

Yuxarı və aşağı sərlövhələrdə istifadəçi adı və çap tarixi kimi məlumatları çap edə bilərsiniz.

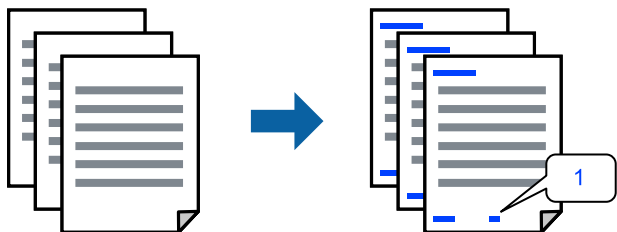

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər tab-vərəqəsi > **Su nişanının xüsusiyyətləri** > **Yuxarı sərlövhə/Aşağı sərlövhə**

Nüsxəçixarmaya Qarşı Şablonun Çapı

Çap materiallarınızda nüsxəçixarmaya qarşı şablon çap edə bilərsiniz. Çap edən zaman hərflər özləri çap edilmir və bütöv çap azacıq ekran rəngində olur. Orijinalı nüsxələrdən asanlıqla fərqləndirmək üçün fotokopya edilən zaman gizli hərflər görünür.



Anti-köçürmə şablonu aşağıdakı şərtlər əsasında mövcuddur:


- ☐ Kağızın növü: Adi kağız, Letterhead
- ☐ Keyfiyyət: Standart
- ☐ Avto 2-tərəfli çap: Qeyri-aktiv
- ☐ Haşiyəsiz: seçilməyib
- ☐ Rəng Korreksiyası: Avtomatik

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər tab-vərəqəsi > **Su nişanının xüsusiyyətləri** > **Anti-köçürmə şablonu**

Çoxsaylı faylların birlikdə çapı

İş nizamlayıcısı proqramı fərqli proqramların yaratdığı bir neçə faylı birləşdirərək, bir iş kimi çap etməyə imkan verir. Birləşdirilmiş fayllar üçün çoxsəhifəli düzən və 2-tərəfli çap kimi çap parametrlərini müəyyən edə bilərsiniz.

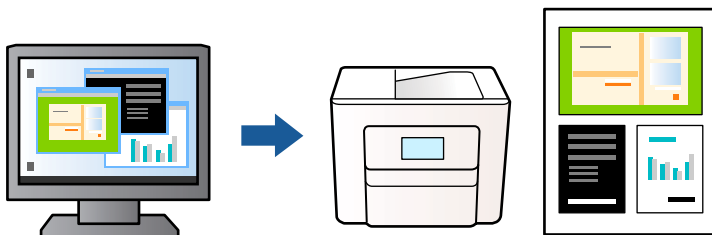

1. Printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində **İş nizamlayıcısı** seçin, sonra **OK** üzərində klikləyin.
2. **Çap et** klikləyin.
Çapa başladığınız zaman İş nizamlayıcısı pənrərəsi görünəcəkdir.
3. İş nizamlayıcısı pəncərəsi açıq halda, cari fayl ilə birləşdirmək istədiyiniz faylı açın və ardından yuxarıdakı addımları təkrarlayın.
4. İş nizamlayıcısı pəncərəsində Layihəni çap et-ə əlavə olunan çap işini seçdiyiniz zaman siz səhifə düzənini redaktə edə bilərsiniz.

5. Çapı başlatmaq üçün **Fayl** menyusundan **Çap et** klikləyin.


Qeyd:

Bütün çap verilənlərini Layihəni çap et-ə əlavə etməmişdən əvvəl İş nizamlayıcısı pəncərəsini bağlasanız, hazırda üzərində işlədiyiniz çap işi ləğv olunacaqdır. Cari işi saxlamaq üçün **Fayl** menyusundan **Saxla** klikləyin. Saxlanan faylı sonluğa "ecf"-dir.

Çap layihəsini açmaq üçün İş nizamlayıcısı pəncərəsini açmaq məqsədilə printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **İş nizamlayıcısı** klikləyin. Bundan sonra, **Aç** əmrini **Fayl** menyusundan seçərək faylı seçin.

Rəng universal çap xüsusiyyətindən istifadə etməklə çap

Siz çap materiallarında mətnlərin və təsvirlərin görünmə imkanını gücləndirə bilərsiniz.

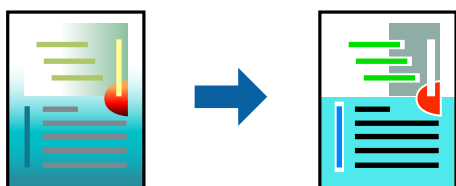

Universal rənglə çap yalnız aşağıdakı parametrlər seçildikdə mövcud olur.


- ☐ Kağızın növü: Adi kağız, Letterhead
- ☐ Keyfiyyət: Standart və ya daha yüksək keyfiyyət
- ☐ Rəng: Rəng
- ☐ Proqramlar: Microsoft® Office 2007 və ya sonrakı
- ☐ Mətnin ölçüsü: 96 pts və ya daha kiçik

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər panel > **Rəng Korreksiyası** > **Təsvir seçimləri** > **Universal rənglə çap**

Rənglərin tənzimlənməsi

Çap prosesində istifadə olunan rəngləri tənzimləyə bilərsiniz. Bu tənzimləmələr orijinal məlumatlara tətbiq edilmir.

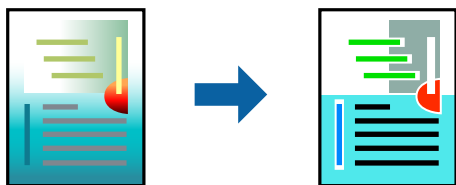


Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər paneli > **Rəng Korreksiyası** > **Fərdi** > **Təkmil** və s.

Nazik xətləri vurğulamaq üçün çap

Siz çap etmək üçün çox nazik olan nazik xətləri qalınlada bilərsiniz.

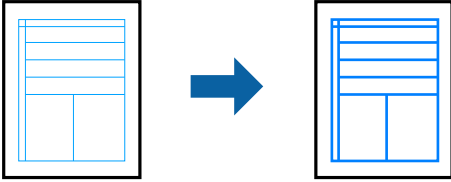


Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Daha çox seçimlər panel > Rəng Korreksiyası > Təsvir seçimləri > Nazik xətləri vurğula

Aydın ştrix-kodların çapı

Əgər çap olunmuş ştrix-kodları düzgün oxumaq mümkün deyilsə, azaldılmış mürəkkəb axmasından istifadə edərək aydın çap edə bilərsiniz. Bu funksiyayı yalnız çap etdiyiniz ştrix-kodu skanlamaq mümkün olmadıqda aktivləşdirin. Vəziyyətdən asılı olaraq, tutqunluğun aradan qaldırılması həmişə mümkün olmaya bilər.

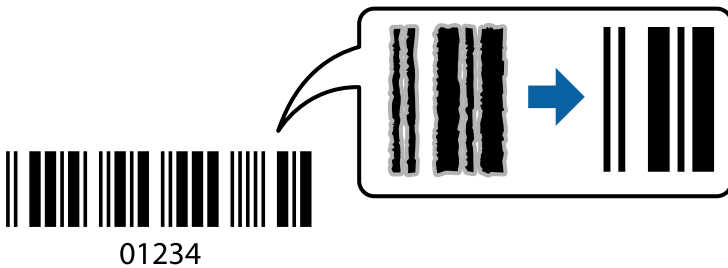

Bu xüsusiyyətdən aşağıdakı kağız növləri və çap keyfiyyəti üçün istifadə edə bilərsiniz.


Adi kağız, Letterhead, və ya Zərf: Standart

Printerin drayverinə çıxın və aşağıdakı parametrləri qurun.

Texniki xidmət tab-vərəqəsi > Genişləndirilmiş parametrlər > Ştrix-kod rejimi

Ağıllı cihazlardan sənədlərin çapı

Siz smartfon və ya planşet kimi ağıllı cihazdan sənədlər çap edə bilərsiniz.

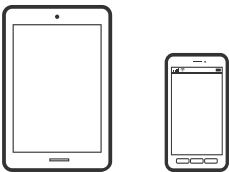

Epson Smart Panel-dən istifadə etməklə çap etmək

Epson Smart Panel smartfon və ya planşet kimi ağıllı cihazdan çap, sürətçixarma və ya skanlama daxil olmaqla, printer əməliyyatlarını asanlıqla icra etməyinizə icazə verən proqramdır. Siz printer və smart

cihazı simsiz şəbəkə üzərindən qoşa bilərsiniz, mürəkkəb səviyyələri və printerin statusunu yoxlayın və səhv baş verərsə, həlləri nəzərdən keçirin. Siz həmçinin sürətcıxarmanı sevimli kimi qeydiyyatdan keçirməklə asanlıqla sürət çıxara bilərsiniz.



Epson Smart Panel tətbiqini aşağıdakı URL və ya QR kodundan quraşdırın.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Epson Smart Panel açın və əsas ekranda çap menyusunu seçin.

AirPrint ilə Sənədlərin Çapı

AirPrint drayverlər quraşdırmağa və ya proqram təminatı yükləməyə ehtiyac olmadan iPhone, iPad, iPod touch və Mac-dan dərhal simsiz çap etməyə imkan verir.



Qeyd:

Əgər printerinizin idarə panelində kağız konfigurasiyası mesajlarını qeyri-aktiv etmişinizsə, AirPrint istifadə edə bilməzsiniz. Ehtiyac olarsa, mesajları aktivləşdirmək üçün aşağıdakı keçidə baxın.

1. Printerinizi simsiz çap üçün quraşdırın. Aşağıdakı keçidə baxın.

<https://epson.sn>

2. Apple cihazınızı printerin istifadə etdiyi eyni simsiz şəbəkəyə qoşun.
3. Cihazdan printerə çap edin.

Qeyd:

Ətraflı məlumat üçün Apple veb saytında AirPrint səhifəsinə baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [146 səhifəsində "Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmək Mümkün Deyil \(iOS\)"](#)

Epson Print Enabler ilə çap

Sənədləri, e-poçtları, şəkilləri və veb səhifələri simsiz rabitə üzərindən birbaşa Android telefon və ya planşetinizdən (Android v4.4 və sonrakı versiya) çap edə bilərsiniz. Bir neçə kliklə, Android cihazınız eyni simsiz şəbəkəyə qoşulmuş Epson printerini aşkarlayacaq.

Google Play təbiiqində Epson Print Enabler axtarın və quraşdırın.

Android cihazınızda **Parametrlər** bölməsinə keçin, **Çap** seçimini edin və ardından Epson Print Enabler-i aktiv edin. Chrome kimi Android proqramından menyu işarəsinə toxunun və ekranda olan hər şeyi çap edin.

Qeyd:

Printerinizi görmürsünüzsə, **Bütün Printerlər** toxunun və printerinizi seçin.

Mopria Print Service-dən istifadə etməklə çap etmək

Mopria Print Service Android smartfonları və ya planşetlərindən dərhal simsiz çapı aktivləşdirir.

Mopria Print Service-i Google Play-dən quraşdırın.



Ətraflı məlumat üçün <https://mopria.org> səhifəsində Mopria Vebsaytına daxil olun.

Zərflərin üzərində Çap

Kompüterdən Zərflərin üzərində Çap (Windows)

1. Printerə zərflər yükləyin.
[32 səhifəsində "Zərflərin Yüklənməsi"](#)
2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.
3. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
4. **Əsas** tab-vərəqəsində **Sənədin ölçüsü**-dən zərfin ölçüsünü seçin və sonra **Kağızın növü**-dən **Zərf** seçin.
5. **Əsas** və **Daha çox seçimlər** tab-vərəqələrindəki digər elementləri lazım olduğu kimi təyin edin və **OK** klikləyin.
6. **Çap et** klikləyin.

Kompüterdən Zərflərin üzərində Çap (Mac OS)

1. Printerə zərflər yükləyin.
[32 səhifəsində "Zərflərin Yüklənməsi"](#)
2. Çap etmək istədiyiniz faylı açın.
3. **Fayl** menyusundan **Çap et** və ya başqa əmri seçərək çap dialoguna daxil olun.
4. **Kağızın ölçüsü** parametri kimi ölçü seçin.
5. Açılan menyudan **Çap parametrləri** seçin.
6. **Media Type** parametri kimi **Zərf** seçin.
7. Lazım olan digər elementləri təyin edin.
8. **Çap et** klikləyin.

Fotoların Çapı

Kompüterdən Fotoların Çapı

Epson Photo+ foto kağızın müxtəlif düzənlərində və ya CD/DVD etiketlərində (CD/DVD etiket çapı yalnız bəzi modellər tərəfindən dəstəklənir) asanlıqla və dəqiqliklə çap etməyinizə imkan verir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Veb-Səhifələrin Çapı

Kompüterdən Veb-Səhifələrin Çapı

Epson Photo+ veb-səhifələri göstərməyə, göstərilən sahəni kəsməyə və onları redaktə edib çap etməyinizə icazə verir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Ağıllı Cihazdan Veb-səhifələrin Çapı

Epson Smart Panel tətbiqini aşağıdakı URL və ya QR kodundan quraşdırın.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Veb-brauzer proqramınızda çap etmək istədiyiniz veb-səhifəni açın. Veb brauzer tətbiqinin menyusundan **Paylaş** və **Smart Panel** seçin və çapa başlayın.

Bulud xidmətindən istifadə etməklə çap

İnternetdə mövcud olan Epson Connect xidmətindən istifadə edərək, istənilən vaxt və demək olar ki, hər yerdə smartfondan, planşet kompüter və noutbukdan çap edə bilərsiniz. Bu xidmətdən istifadə etmək üçün siz Epson Connect-də istifadəçi və printeri qeydiyyatdan keçirməlisiniz.

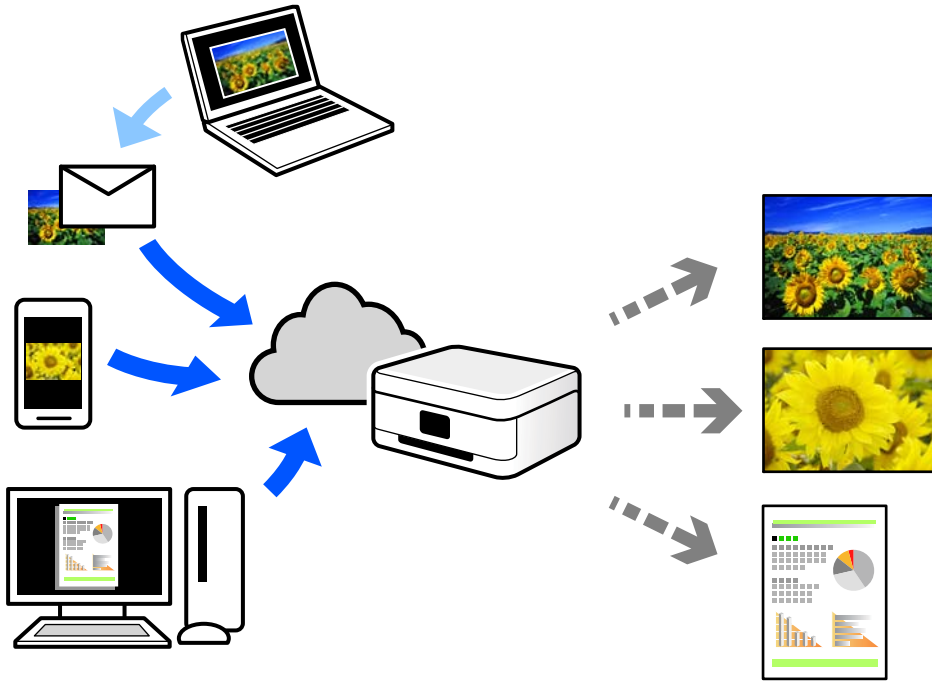

İnternetdə mövcud olan xüsusiyyətlər bunlardır.

☐ Email Print

Siz printerə təyin olunmuş e-poçt ünvanına sənədlər və ya təsvirlər kimi qoşmalarla e-poçt məktubu göndərəndə, siz ev və ofis printeri kimi uzaq yerlərdən həmin e-poçt məktubu və qoşmaları çap edə bilərsiniz.

☐ Remote Print Driver

Bu, Uzaq Çap Drayveri tərəfindən dəstəklənən paylaşılan drayverdir. Uzaq yerdə printerdən istifadə etməklə, çap edərkən siz adi proqramlar pəncərəsində printeri dəyişdirməklə çap edə bilərsiniz.

Necə quraşdırmaq və ya çap etmək üzrə təfərrüatlar üçün Epson Connect veb portalına baxın.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (yalnız Avropa)

Surət çıxarma

Rəngli və ya Monoxromda Kopyalama.	59
2-üzlü surətçixarma.	60
Böyütməklə və ya Kiçiltməklə Surətçixarma.	60
Çoxsaylı orijinaları bir vərəqə köçürür.	60
Şəxsiyyət Vəsiqəsinin Surətinin Çıxarılması.	62
Kənar Boşluqların Surətinin Çıxarılması.	62
Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri.	63

Rəngli və ya Monoxromda Kopyalama

Bu bölmə rəngli və ya monoxrom orijinalların surətini çıxarmaq üçün addımları izah edir.

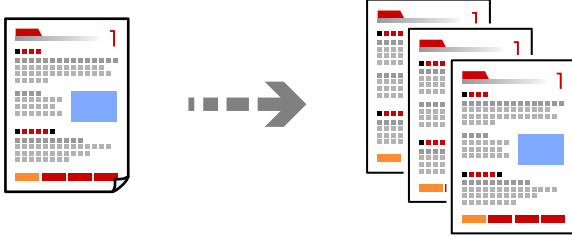

1. Printerə kağız yükləyin.


[30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

2. Orijinalı yerləşdirin.

[37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

3. Əsas ekranda **Köçür** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

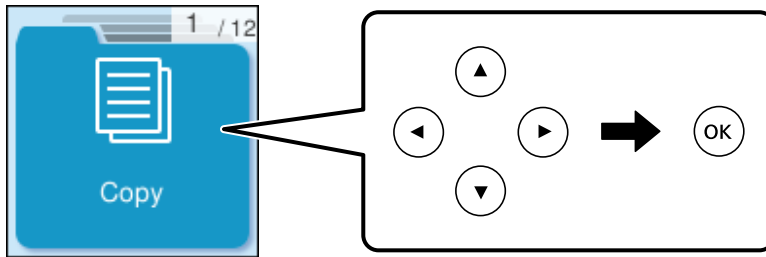

4. **Rəng** və ya **Ağ-qara** seçin.

5. Lazım olarsa, surətlərin sayını təyin edin.

6. ◀ düyməsinə basın.

Qeyd:

Kopyalanmış şəklin rəngi, ölçüsü və haşiyəsi orijinaldan bir qədər fərqlənir.

Əlaqədar məlumat

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyü seçimləri"](#)

2-üzlü surətçixarma

Siz çoxsaylı orijinalların surətini kağızın hər iki tərəfində çıxarın.




Köçür > Daha çox > Parametrlər > Parametrlər > 2-Tərəfli

Əlaqədar məlumat

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"](#)

Böyütməklə və ya Kiçiltməklə Surətçixarma

Orijinalların göstərilən böyütmə ilə surətini çıxara bilərsiniz.

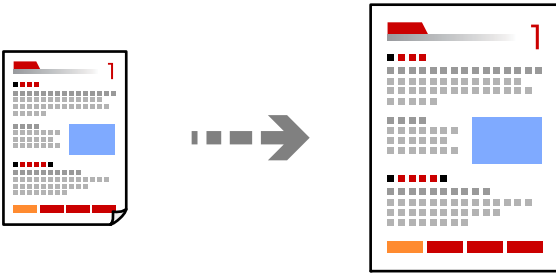


Köçür > Daha çox > Parametrlər > Parametrlər > Azalt/Böyüt

Əlaqədar məlumat

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"](#)

Çoxsaylı orijinalları bir vərəqə köçürür


Siz çoxlu sayda orijinalı bir vərəqə köçürə bilərsiniz.

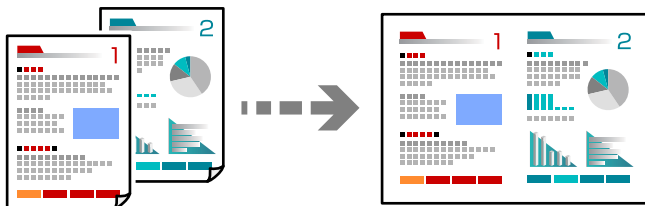


Köçür > 2-yuxarıRəng

Orijinaları yerləşdirərkən, onları aşağıda göstəriləyi kimi üzü aşağı yerləşdirin.

❑ Orijinalların üfüqi surətdə çıxarılması

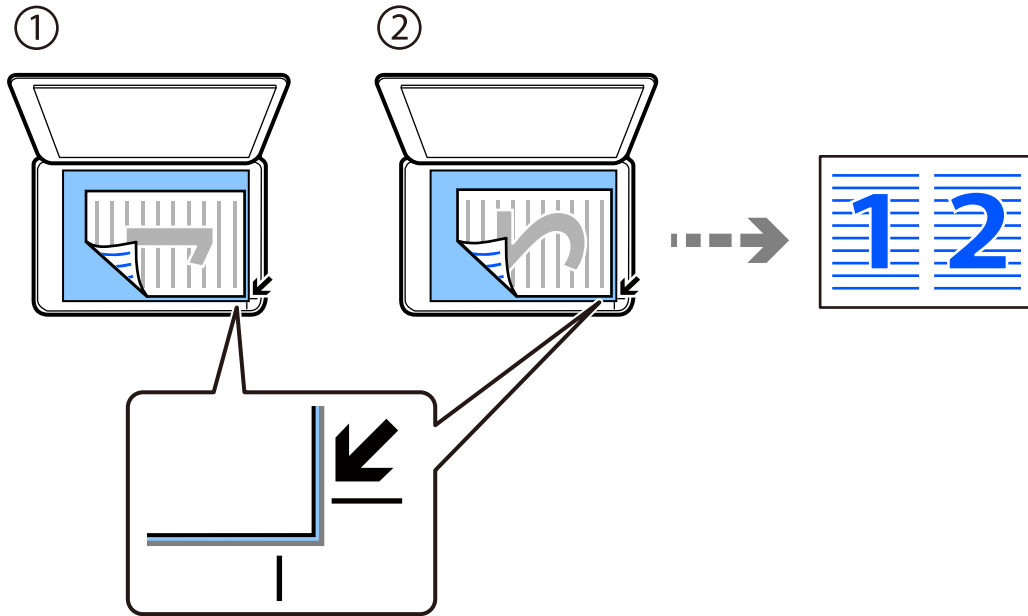

❑ Orijinalların şaquli surətdə çıxarılması

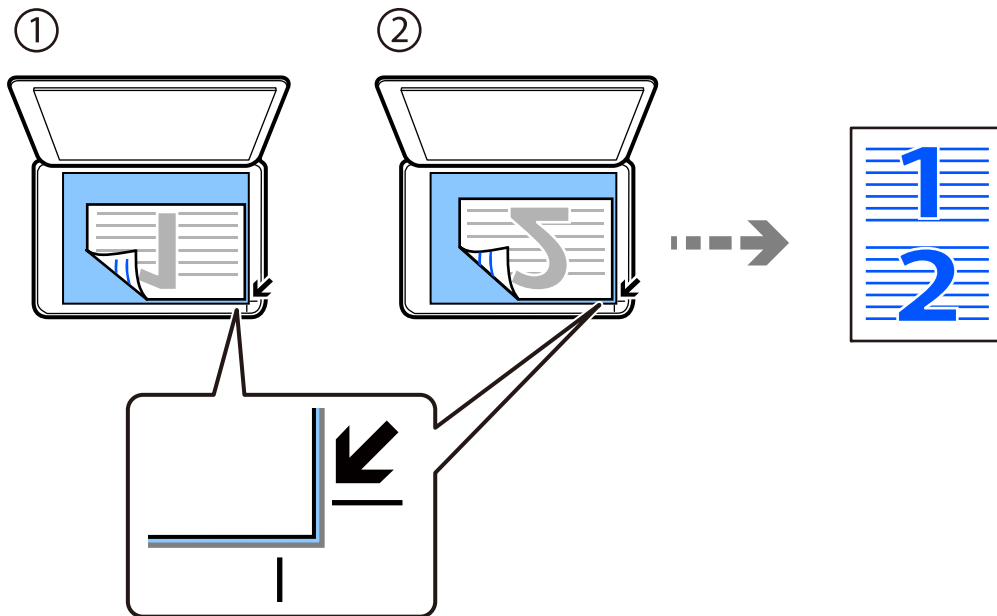

Qeyd:


Siz həmçinin parametrləri dəyişmək üçün **Daha çox** seçimini edə bilərsiniz. Parametr elementlərinin izahları üçün aşağıda əlaqədar məlumata baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyü seçimləri"](#)


Şəxsiyyət Vəsiqəsinin Surətinin Çıxarılması

Şəxsiyyət vəsiqəsinin hər iki tərəfini skanlayır və A4 kağızının bir üzünə köçürür.

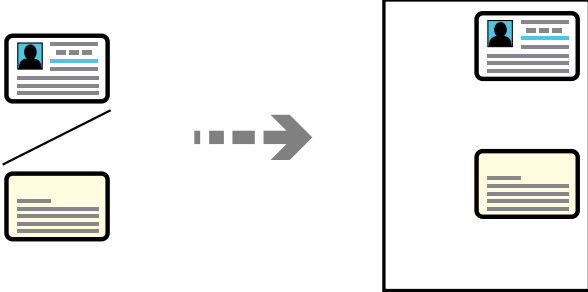

Köçür > Daha çox > Parametrlər > Parametrlər > Şəxs. Vəs. Köçürməsi

Orijinalı üzü-aşağı yerləşdirin və künc işarəsinə tərəf sürüşdürün. Şəxsiyyət vəsiqəsinin skanner şüşəsinin künc işarəsindən 5 mm məsafədə yerləşdirin.

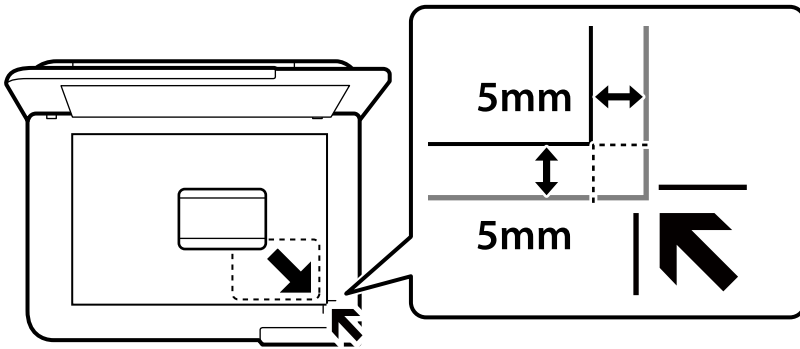


Əlaqədar məlumat

➔ 63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"

Kənar Boşluqların Surətinin Çıxarılması

Kənarların ətrafında haşiyəsiz kopyalayır. Şəkil kağızın kənarlarından haşiyələri silmək üçün bir az böyüdüldü.

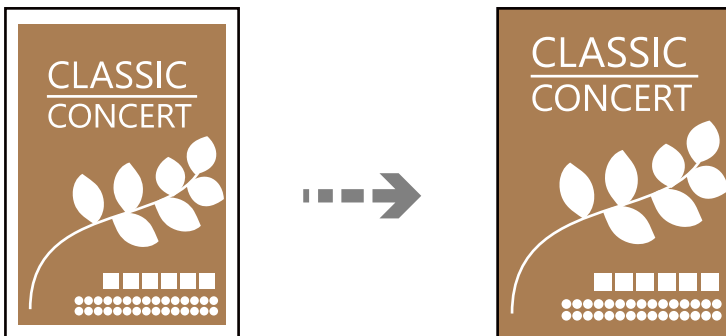

Köçür > Daha çox > Parametrlər > Parametrlər > Haşiyəsiz Kopyalama

Əlaqədar məlumat

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyü seçimləri"](#)

Surətçixarma üçün Daha çox menyü seçimləri

Bu parametrləri əsas ekranda **Köçür** > **Daha çox** seçimindən edə bilərsiniz.

Surətlərin sayı:

Surətlərin sayını daxil edin.

Ağ-qara:

Orijinalı qara və ağ rəngdə kopyalayır (monoxrom).

Rəng:

Orijinalı rəngli kopyalayır.

Parametrlər:

Çap parametrləri ekranı görünür. Parametrlərini dəyişdirmək üçün ▼ düyməsinə basın.

2-Tərəfli:

2-tərəfli düzəni seçin.

☐ 1>1-Tərəfli

Orijinalın bir tərəfini kağızın bir tərəfinə kopyalayır.

☐ 1>2-Tərəfli

İki birtərəfli orijinalı bir kağız vərəqinin hər iki tərəfinə kopyalayır. Orijinalınızın istiqaməti və kağızın bəndləmə mövqeyini seçin.

Sıxlıq:

Kopyalanmanın nəticələri zəif göründükdə sıxlığın səviyyəsini artırın. Mürəkkəb ləkə salarkən sıxlığın səviyyəsini azaldın.

Kağız Parametri:

Yüklədiyiniz kağızın ölçüsü və növünü seçin.

Azalt/Böyüt:

Böyütmə və ya kiçiltmənin artırılmasını konfiqurasiya edir. Çap etmək istədiyiniz kağız və orijinaldan asılı olaraq menyudan böyütmə seçin.

AvtoSığışdır :

Skan sahəsini aşkarlayır və avtomatik olaraq orijinalı seçdiyiniz kağız ölçüsünə uyğunlaşdırmaq üçün böyüdür və ya kiçildir.

Fərdi ölçü:

Orijinalı 25 – 400% diapazon çərçivəsində böyütmək və ya kiçiltmək üçün istifadə edilən miqyası müəyyən edir.

Orijinal Ölçü:

Orijinalın ölçüsünü seçin. Qeyri-standart ölçülü orijinaları köçürərkən, orijinalınıza ən yaxın ölçünü seçin.

Çoxsəhifəli:

Köçürmə düzəni seçin.

☐ Təksəhifəli

Tək tərəfli orijinalı tək vərəqə köçürür.

☐ 2-yuxarı

2-si bir səhifədə tərtibatında iki birtərəfli orijinalı kopyalayır. Düzən ardıcılığı və orijinalınızın istiqamətini seçin.

Keyfiyyət:

Surətçixarma üçün keyfiyyəti seçin. **Yüksək** seçilməsi daha yüksək keyfiyyət təmin edir, lakin çap sürəti daha zəif ola bilər.

Şəxs. Vəs. Köçürməsi:

Şəxsiyyət vəsiqəsinin hər iki üzünü skanlayır və surətini kağızın bir tərəfinə çıxarır.

Haşiyəsiz Kopyalama:

Kənarların ətrafında haşiyəsiz kopyalayır. Şəkil kağızın kənarlarından haşiyələri silmək üçün bir az böyüdüldü. **Genişləndirmə** parametrində nə qədər böyütməyi seçin.

Skanlama

Mümkün Skanlama Üsulları.....	66
Orijinalların Kompüterə Skanlanması.....	66
WSD-dən istifadə etməklə skanlama.....	67
Orijinalların Smart Cihaza Skanlanması.....	70

Mümkün Skanlama Üsulları

Bu printerdən istifadə edərək skanlamaq üçün aşağıdakı üsullardan istənilən birindən istifadə edə bilərsiniz.

Kompüterə skanlama

Siz skanlanmış təsviri printerə qoşulmuş kompüterdə saxlaya bilərsiniz.

[66 səhifəsində "Orijinalların Kompüterə Skanlanması"](#)

WSD-dən istifadə etməklə skanlama

Siz WSD funksiyasından istifadə etməklə, skanlanmış təsviri printerə qoşulmuş kompüterdə saxlaya bilərsiniz.

[67 səhifəsində "WSD-dən istifadə etməklə skanlama"](#)

Birbaşa Smart Cihazlardan Skanlama

Siz skanlanmış təsvirləri smart cihazda Epson Smart Panel proqramından istifadə edərək smart telefon və ya planşet kimi smart cihazda birbaşa saxlaya bilərsiniz.

[70 səhifəsində "Orijinalların Smart Cihaza Skanlanması"](#)

Orijinalların Kompüterə Skanlanması

Qeyd:

Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün aşağıdakı proqramların kompüterdə quraşdırıldığından əmin olun.

- ☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 və ya sonrakı yaxud OS X El Capitan (10.11) və ya sonrakı)*
- ☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP və ya OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))*
- ☐ *Epson Scan 2 (skaner funksiyasından istifadə etmək üçün proqram)*

Quraşdırılmış proqramları yoxlamaq üçün aşağıdakına baxın.

*Windows 11: Başlama düyməsinə klikləyin, sonra **All apps** > **Epson Software** qovluğunu > **Epson ScanSmart**, və **EPSON** qovluğunu > **Epson Scan 2** yoxlayın.*

*Windows 10: başlama düyməsinə klikləyin, sonra **Epson Software** qovluğu > **Epson ScanSmart** və **EPSON** qovluğu > **Epson Scan 2** yoxlayın.*

Windows 8.1/Windows 8: axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni yoxlayın.

*Windows 7: başlatma düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar** seçin. Sonra **Epson Software** qovluğu > **Epson ScanSmart** və **EPSON** qovluğu > **Epson Scan 2** yoxlayın.*


*Windows Vista/Windows XP: başlat düyməsini klikləyin və ardından **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar** seçin. Sonra **Epson Software** qovluğu > **Epson Event Manager** və **EPSON** qovluğu > **Epson Scan 2** yoxlayın.*

*Mac OS: **Keç** > **Proqramlar** > **Epson Software** seçin.*

1. Orijinalları yerləşdirin.

2. İdarəetmə panelində **Kompüterə skanlayın** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

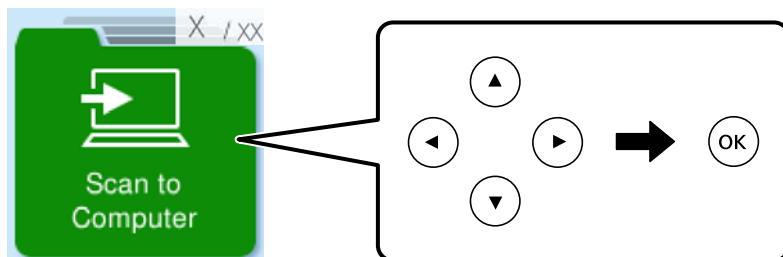

3. Skanlanmış təsviri kompüterdə saxlamaq şəklini seçin.

- ☐ Kompüterdə ön baxış (Windows 7 və ya sonrakı versiya yaxud OS X El Capitan (10.11) və ya daha yeni versiya): təsvirləri saxlamamışdan əvvəl kompüterdə skanlanmış təsvirə ön baxış edir.
- ☐ JPEG kimi saxla: skanlanmış təsviri JPEG formatında saxlayır.
- ☐ PDF kimi saxla: Skanlanmış təsviri PDF formatında saxlayır.

4. **Kompüter seçin** ekranı göstərilirsə, skan edilmiş şəkilləri saxlamaq üçün kompüteri seçin.

5.  düyməsinə basın.

Windows 7 v1 ya sonrakı versiya yaxud OS X El Capitan (10.11) və ya sonrakı versiyadan istifadə edən zaman: Epson ScanSmart kompüterdə avtomatik işə düşür və skanlama başlayır.

Qeyd:

- ☐ Proqram təminatı üçün ətraflı əməliyyat məlumatı üzrə Epson ScanSmart köməyinə baxın. Köməyi açmaq üçün Epson ScanSmart-da **Help** klikləyin.
- ☐ Siz sadəcə printerdən deyil, həmçinin Epson ScanSmart-dan istifadə etməklə kompüterinizdən də skanlamağa başlaya bilərsiniz.

WSD-dən istifadə etməklə skanlama

Siz WSD funksiyasından istifadə etməklə, skanlanmış təsviri printerə qoşulmuş kompüterdə saxlaya bilərsiniz.

- ☐ Bu funksiya yalnız Windows Vista ilə işləyən kompüterlərdə əlçatandır.
- ☐ Windows 7/Windows Vista istifadə edirsinizsə, bu funksiyanı istifadə etməzdən əvvəl kompüterinizi quraşdırmalısınız.


[68 səhifəsində "WSD Portunun Quraşdırılması"](#)

1. Orijinalları yerləşdirin.

[37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

- İdarəetmə panelində **WSD** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

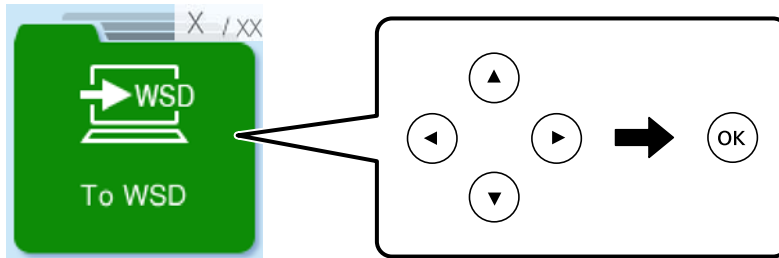

- Kompüter seçin.
- ◆ düyməsinə basın.

WSD Portunun Quraşdırılması

Bu bölmə Windows 7/Windows Vista əməliyyat sistemləri üçün WSD portun quraşdırılmasını izah edir.

Qeyd:

Windows 8 və ya sonrakı versiya üçün WSD portu avtomatik olaraq quraşdırılır.


Aşağıdakılar WSD portun quraşdırılması üçün vacibdir.

- ☐ Printer və kompüter şəbəkəyə qoşuludur.
- ☐ Printerin drayveri kompüterə quraşdırılmışdır.

- Printeri yandırın.
- Kompüterdə start düyməsini basın və sonra **Şəbəkə** düyməsini basın.
- Printer işarəsinin üzərində mausun sağ düyməsi ilə klik edin və daha sonra **Quraşdır** düyməsini basın.

İstifadəçi Hesabının İdarəolunması pəncərəsi açıldığı zaman **Davam Et** düyməsini basın.


Əgər **Sil** ekranı açılsa **Sil** düyməsini basın və yenidən prosesi başlayın.

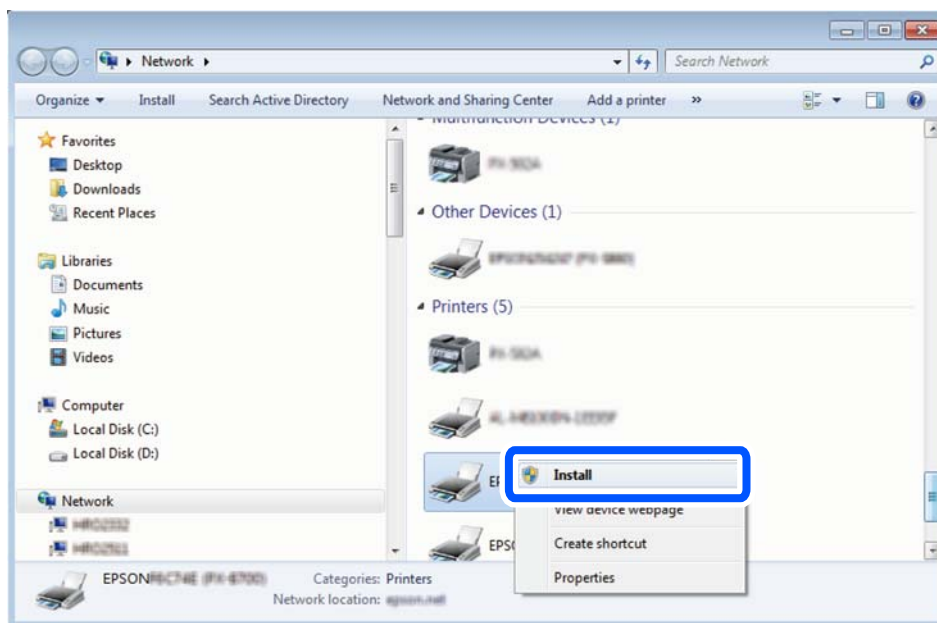


Qeyd:

Sizin şəbəkədə təyin etdiyiniz printer adı və model adı (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) şəbəkə ekranında göstərilir. Printerin şəbəkədə təyin olunmuş adını yoxlamaq üçün printerin idarəetmə panelinə daxil ola və ya şəbəkə statusu səhifəsini çap edə bilərsiniz.

4. **Cihazınız istifadəyə hazırdır** düyməsinə basın.

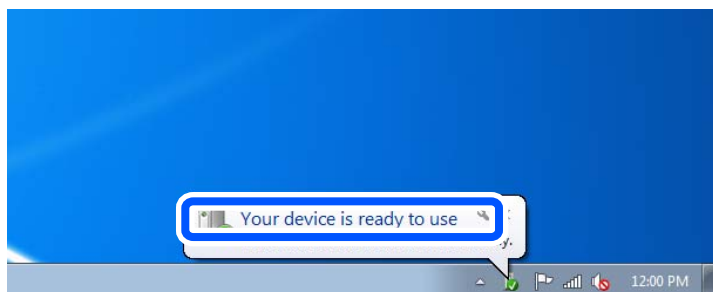

5. Mesajı yoxlayın və daha sonra **Bağla** düyməsinə basın.

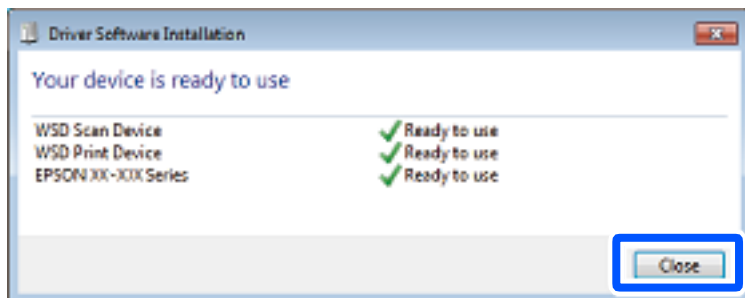

6. **Cihazlar və printerlər** ekranını açın.

☐ Windows 7

Start > **İdarəetmə Paneli** > **Qurğular və Səs** (və ya **Qurğular**) > **Cihazlar və Printerlər** basın.

☐ Windows Vista

Start > **İdarəetmə Paneli** > **Qurğular və Səs** > **Printerlər** basın.

7. Printerin adı olan işarənin şəbəkədə göstərildiyini yoxlayın.

WSD ilə istifadə edərkən printerin adını seçin.

Orijinalların Smart Cihaza Skanlanması

Qeyd:

Skanlamazdan əvvəl smart cihazınızda Epson Smart Panel quraşdırın.

1. Orijinalları yerləşdirin.

[34 səhifəsində "Orijinalların yerləşdirilməsi"](#)

2. Ağıllı cihazınızda Epson Smart Panel başladın.

3. Əsas ekranda skan menyusu seçin.

4. Şəkilləri skanlamaq və saxlamaq üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Fakslamaq

Faks Xüsusiyyətlərindən İstifadə Etməzdən Əvvəl.	72
Printerin Faks Xüsusiyyətlərinin İcmalı.	83
Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi.	85
Printerdə faksların qəbulu.	89
Faks Göndərmə üçün Menyü Seçimləri.	92
Digər faks funksiyalarının istifadəsi.	95
Kompüterdən faks göndərmək.	96
Kompüterdə faksların qəbulu.	100

Faks Xüsusiyyətlərindən İstifadə Etməzdən Əvvəl

Faks xüsusiyyətlərindən istifadə etməyə başlamazdan əvvəl aşağıdakıları yoxlayın.

- ☐ Printer və telefon xətti və (əgər istifadə edildirsə) telefon aparatı düzgün qoşulur
- ☐ Faks üzrə əsas parametrlər (Faks Param. Ustadı) tamamlanır
- ☐ Digər vacib Faks Parametrləri tamamlanır

Parametrləri qurmaq üçün aşağıda "Əlaqəli Məlumat" bölməsinə baxın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [72 səhifəsində "Printerin telefon xəttinə qoşulması"](#)
- ➔ [76 səhifəsində "Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq"](#)
- ➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)
- ➔ [77 səhifəsində "İstifadəyə Əsasən Printerin Faks Xüsusiyyətləri üçün Parametrlərin Qurulması"](#)
- ➔ [225 səhifəsində "Faks Parametrləri"](#)
- ➔ [81 səhifəsində "Kontaktların Mümkün Edilməsi"](#)
- ➔ [231 səhifəsində "İstif. Stand. Param. Menyusu"](#)
- ➔ [230 səhifəsində "Hesabat Parametri Menyusu"](#)

Printerin telefon xəttinə qoşulması

Uyğun telefon xətləri

Printeri standart analoqlu telefon xətləri (PSTN = İctimai Kommunikasiya Telefon Qovşağı) və PBX (Xüsusi Xətt) telefon sistemləri ilə istifadə edə bilərsiniz.

Printeri aşağıdakı telefon xətləri və ya sistemləri ilə istifadə etmək mümkün olmağa bilər.

- ☐ DSL və ya fiber-optik rəqəmsal xidmət kimi VoIP telefon xətti
- ☐ Rəqəmsal telefon xətti (ISDN)
- ☐ Bəzi PBX telefon sistemləri
- ☐ Terminal adapterləri, VoIP adapterləri, ayırıcılar və ya DSL ruteri divardakı telefon girişi ilə printer arasına qoşulduqda

Əlaqədar məlumat

- ➔ [72 səhifəsində "Printerin telefon xəttinə qoşulması"](#)

Printerin telefon xəttinə qoşulması

RJ-11 (6P2C) telefon kabeli ilə printeri divardakı telefon girişinə qoşun. Telefonu printerə qoşarkən ikinci RJ-11 (6P2C) telefon kabelindən istifadə edin.

Ərazidən asılı olaraq, telefon kabeli printerin üzərində verilə bilər. Əgər verilibsə, həmin kabeli istifadə edin.

Telefon kabelini sizin ölkəniz yaxud regionunuz üçün təmin edilən adapterə qoşmaq tələb oluna bilər.


Qeyd:

Yalnız telefonu printerə qoşarkən printerinizin EXT. portunun qapağını çıxarın. Telefonu qoşmursunuzsa, qapağı çıxarmayın.

İldırım vurması tez-tez baş verən yerlərdə elektrik qoruyucusu istifadə etməyinizi tövsiyə edirik.

Standart telefon xəttinə (PSTN) və ya PBX qoşulmaq

Telefon kabelini divardakı telefon girişindən və ya PBX portundan printerin arxasındakı LINE portuna qoşun.

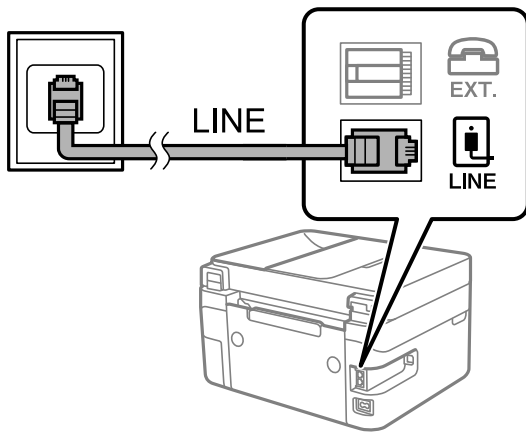

Əlaqədar məlumat


➔ [74 səhifəsində "Telefon aparatının printerə qoşulması"](#)

DSL və ya ISDN xəttinə qoşulmaq

Telefon kabelini DSL modem və ya ISDN terminal adapterindən printerin arxasındakı LINE portuna qoşun. Ətraflı məlumat üçün modem və ya adapter ilə birlikdə verilən sənədlərə baxın.

Qeyd:

DSL modemi daxili DSL filtri ilə təchiz edilməyibsə, ayrı DSL filtri qoşun.

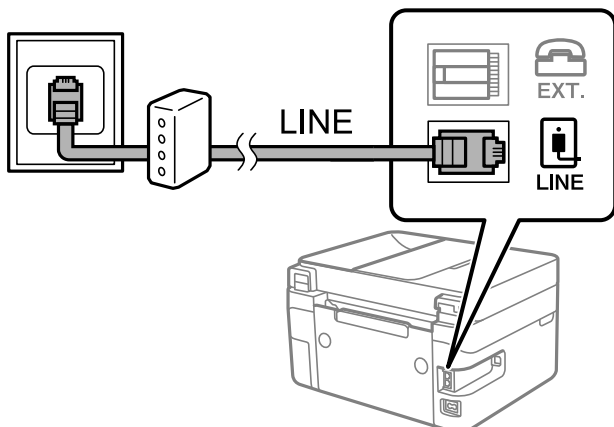

Əlaqədar məlumat

➔ 74 səhifəsində "Telefon aparatının printerə qoşulması"


Telefon aparatının printerə qoşulması

Printeri və telefonu bir telefon xəttinə qoşduqda, telefonu printerə qoşun.


Qeyd:

- ❑ *Telefon aparatının faks funksiyası varsa, qoşmazdan əvvəl faks funksiyasını söndürün. Ətraflı məlumat almaq üçün telefon cihazıyla birlikdə verilən kitabçalara baxın. Telefon cihazınızın modelindən asılı olaraq, faks funksiyasını tamamilə qeyri-aktiv etmək mümkün deyil, ona görə də ondan xarici telefon kimi istifadə edə bilməyəcəksiniz.*
- ❑ *Cavab aparatını qoşsanız, printerin **Cavab üçün zənglər** parametrlərinin zəngə cavab vermək üçün qurulduğu zənglərin sayından yüksək qurulduğuna əmin olun.*

1. Printerin arxasındakı EXT. portundan qapağı çıxarın.

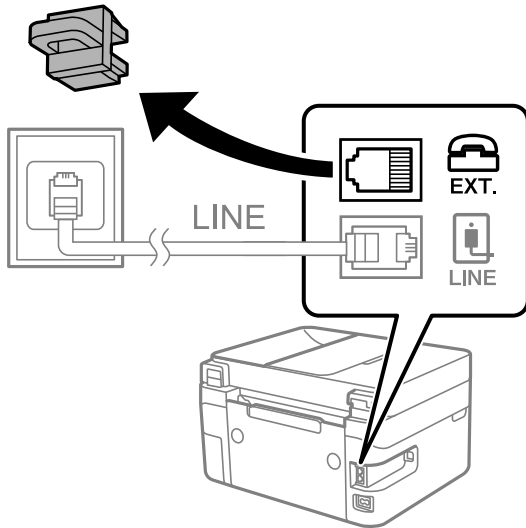

2. Telefon aparatını və EXT. portunu telefon kabeli ilə qoşun.

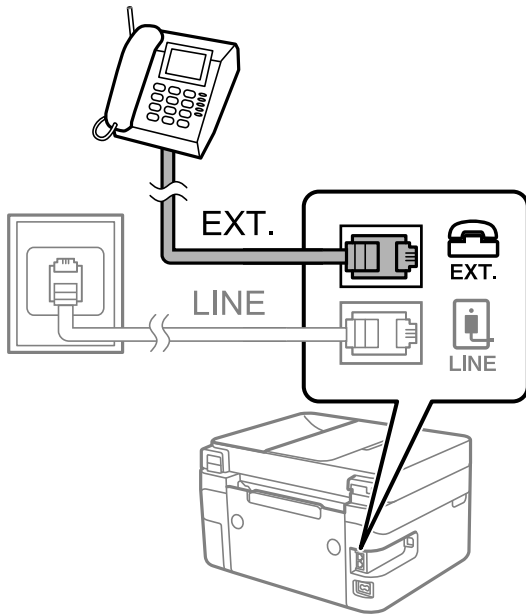

Qeyd:

Bir telefon xəttini paylaşarkən telefon aparatını printerin EXT. portuna qoşun. Telefon aparatını və printeri ayrıca qoşmaq üçün xətti ayırsanız, telefon və printer düzgün işləməyəcək.

3. Printerin idarə panelində **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

4. Dəstəyi qaldırın.

Aşağıdakı ekrandakı kimi fakslar göndərməyə və ya almağa başlamaq üçün mesaj göstərilərsə, bağlantı qurulub.



Əlaqədar məlumat

- ➔ 76 səhifəsində "Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq"
- ➔ 78 səhifəsində "Avtocavablayıcıdan istifadə etmək üçün parametrlərin qurulması"
- ➔ 79 səhifəsində "Parametrlərin Yalnız Qoşulu Telefonda Faksları Qəbul etməyə Qurulması (Uzaqdan qəbuletmə)"
- ➔ 227 səhifəsində "Qəbuletmə Rejimi:"

Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq

Faks Param. Ustadı printerin faks göndərmək və qəbul etmək üçün hazırlanmasında tələb olunan əsas faks xüsusiyyətlərini konfigurasiya edir.

Printer ilk dəfə yandırılarkən Ustad avtomatik göstərilir. Ustadı həmçinin printerin idarəetmə panelindən əllə göstərmək olar. Printer ilk dəfə yandırılarkən Ustad ötürülərsə, və ya bağlantı mühiti dəyişərsə, Ustadı yenidən icra etməlisiniz.

- ☐ Ustad vasitəsilə aşağıdakı elementləri qura bilərsiniz.
 - ☐ **Başlıq (Telefon Nömrəniz və Faks Başlığı)**
 - ☐ **Qəbuletmə Rejimi (Avtomatik və ya Mexaniki)**
 - ☐ **DRD Parametri**
- ☐ Aşağıdakı elementlər bağlantı mühitinə uyğun olaraq, avtomatik qurulur.
 - ☐ **Nömrə yığma rejimi** (məs. **Ton** və ya **İmpuls**)
- ☐ **Əsas Parametrlər** daxilindəki digər elementlər olduğu kimi qalır.

Əlaqədar məlumat

➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

Faks Param. Ustadı istifadə etməklə, printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq

1. Printerin idarə panelinin əsas ekranında **Parametrlər** seçin.
Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.
2. **Faks Parametrləri** > **Faks Param. Ustadı** seçin.
3. Ekrandakı təlimatlara əməl edərək şirkət adınız, vergi nömrəniz kimi göndərəninin adını daxil edin.

Qeyd:

Gedən fakslarda göndərəninin adı və faks nömrəsi başlıq kimi görünür.

4. Fərqli zəng aşkarlaması (DRD) parametrini qurun.
 - ☐ Telefon şirkətindən fərqli zəng xidmətinə abunə olmusunuzsa:
Növbəti ekrana keçin və daxil olan fakslar üçün istifadə ediləcək zəng nümunəsi seçin.
Hamısı-dan başqa istənilən elementi seçdiyiniz zaman, **Qəbuletmə Rejimi** rejimi **Avtomatik** təyin edilir və siz qurduğunuz parametrləri yoxlaya biləcəyiniz növbəti ekrana davam edirsiniz.
 - ☐ Əgər telefon şirkətinizdən fərqli zəng xidmətinə abunə olmamısınızsa, yaxud bu seçimi təyin etməyə ehtiyacınız yoxdursa:
Bu parametri ötürün və qurduğunuz parametrləri yoxlaya biləcəyiniz ekrana keçin.

Qeyd:

- ☐ Bir çox telefon şirkətinin təklif etdiyi fərqli zəng xidmətləri (xidmətin adı şirkətə görə dəyişə bilər) bir telefon xəttində bir neçə telefon nömrəsinin olmasına imkan verir. Hər nömrəyə fərqli zəng modeli təyin edilir. Bir nömrəni səsli zənglər, digərini isə faks zəngləri üçün istifadə edə bilərsiniz. **DRD**-də faks zəngləri üçün təyin edilmiş zəng şablonunu seçin.
- ☐ Regiondan asılı olaraq, **Yandır** və **Sönülü DRD** seçimləri kimi görünür. Fərqli zəng xüsusiyyətini istifadə etmək üçün **Yandır** seçin.

5. Qəbuletmə Rejimi parametrini qurun.

- ☐ Əgər telefon cihazını printerə qoşmağa ehtiyac yoxdursa:
Xeyr seçin.
Qəbuletmə Rejimi Avtomatik kimi təyin edilib.
- ☐ Əgər telefon cihazını printerə qoşmağa ehtiyac varsa:
Bəli seçin və sonra faksları avtomatik alıb-almamağı seçin.

6. Göstərilən ekranda qurduğunuz parametrləri yoxlayın və sonra növbəti ekrana davam edin.
Parametrləri düzəltmək və ya dəyişmək üçün düyməsini basın.

7. **Yoxlamayı başlat** seçməklə faks bağlantısını yoxlayın və sonra bağlantı vəziyyətini göstərən hesabat çap etmək üçün **Çap et** seçin.

Qeyd:

- ☐ Hər hansı xəta bildirilibsə, onu həll etmək üçün hesabatdakı təlimatlara əməl edin.
- ☐ **Xətt Növünü Seçin** ekranı göstərilərsə, xətt növünü seçin.
 - Printeri PBX telefon sisteminə və ya terminal adapterə qoşarkən **PBX** seçin.
 - Printeri standart telefon xəttinə qoşarkən **PSTN** seçin. Nömrəyiğma səsini aşkarlanmasını qeyri-aktiv etmək üçün mesaj ekranda göstərildikdə, OK düyməsi üzərinə basın. Lakin, nömrəyiğma tonunu aşkarlama funksiyasının qeyri-aktiv edilməsi ilə printer yığarkən faks nömrəsinin ilk rəqəmini ixtisar edə və faks səhv nömrəyə göndərilə bilər.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 72 səhifəsində "Printerin telefon xəttinə qoşulması"
- ➔ 78 səhifəsində "Avtocavablayıcıdan istifadə etmək üçün parametrlərin qurulması"
- ➔ 227 səhifəsində "Qəbuletmə Rejimi:"
- ➔ 79 səhifəsində "Parametrlərin Yalnız Qoşulu Telefonda Faksları Qəbul etməyə Qurulması (Uzaqdan qəbuletmə)"
- ➔ 226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"

İstifadəyə Əsasən Printerin Faks Xüsusiyyətləri üçün Parametrlərin Qurulması

Siz printerin idarə panelindən istifadə etməklə, istifadəyə əsasən printerin faks xüsusiyyətlərini fərdi şəkildə konfigurasiya edə bilərsiniz. **Faks Param. Ustadı** istifadə etməklə quulan parametrləri də dəyişdirmək mümkündür. Ətraflı məlumat üçün **Faks Parametrləri** menyusunun təsvirlərinə baxın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 225 səhifəsində "Faks Parametrləri"

- ➔ 90 səhifəsində "Daxil Olan Faksların Qəbulu"
- ➔ 78 səhifəsində "PBX telefon sistemi üçün parametrlərin təyini"
- ➔ 78 səhifəsində "Telefon Cihazına Qoşulanda Parametrlərin Qurulması"
- ➔ 79 səhifəsində "Lazımsız Faksların Bloklanması üçün Parametrlərin Hazırlanması"
- ➔ 80 səhifəsində "Parametrlərin Faksları Kompüterə Göndərmək və Qəbul etməyə qurulması"

PBX telefon sistemi üçün parametrlərin təyini

Daxili nömrələrin istifadə olunduğu və xarici xəttə çıxış üçün 0 və 9 kimi giriş kodlarının tələb olunduğu ofislərdə printeri istifadə edərkən bu parametrləri seçin.

1. Printerin idarəetmə panelində **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Faks Parametrləri** > **Əsas Parametrlər** seçin.

3. **Xətt növü** seçin, sonra **PBX** seçin.

4. Faktiki xarici giriş kodu əvəzində # (heş) istifadə etməklə, xarici faks nömrəsinə faks göndərən zaman **İstifadə et Giriş Kodu** kimi seçin.

Faktiki giriş kodu əvəzində daxil edilmiş # nömrə yığan zaman saxlanılan giriş kodu ilə əvəzlənir. Kənar xəttə qoşularkən # (diyez) işarəsinin istifadəsi qoşulma problemlərini aradan qaldırır.

Qeyd:

0, yaxud 9 kimi xarici giriş kodunun təyin edildiyi **Əlaqələr**-da qəbuledənlərə faks göndərə bilməzsiniz.

0, yaxud 9 kimi xarici giriş kodundan istifadə etməklə, **Əlaqələr**-da qeydiyyatdan keçmiş qəbuledənləriniz varsa, **Giriş Kodu** seçimini **İstifadə etmə** seçiminə təyin edin. Əks halda, siz **Əlaqələr**-da kodu #-ə dəyişdirməlisiniz.

5. Telefon sisteminiz üçün xarici giriş kodunu daxil edin və OK düyməsinə basın.

6. Parametrləri tətbiq etmək üçün OK düyməsinə basın.

Giriş kodu printerdə saxlanılır.

Telefon Cihazına Qoşulanda Parametrlərin Qurulması

Avtocavablayıcıdan istifadə etmək üçün parametrlərin qurulması

Avtocavablayıcı istifadə etmək üçün parametrləri təyin etməlisiniz.

1. Printerin idarəetmə panelində əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Faks Parametrləri** > **Əsas Parametrlər** seçin.

3. **Qəbuletmə Rejimi** funksiyasını **Avtomatik** kimi təyin edin.

4. Printerin **Cavab üçün zənglr** parametrini avtocavablayıcı üçün zəng sayından artıq sayə təyin edin.

Əgər **Cavab üçün zənglr** avtocavablayıcı üçün zənglərin sayından aşağı sayə təyin edilibsə, avtocavablayıcı səsli mesajları yazmaq üçün səsli zəngləri qəbul edə bilməz. Avtocavablayıcı parametrlərini təyin etmək üçün aparatla birlikdə verilən kitabçalara baxın.

Printerin **Cavab üçün zənglr** parametri regiondan asılı olaraq göstərilməyə bilər.

Əlaqədar məlumat

➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

Parametrlərin Yalnız Qoşulu Telefonda Faksları Qəbul etməyə Qurulması (Uzaqdan qəbuletmə)

Siz yalnız dəstəyi qaldırmaqla və printeri heç işlətmədən telefonu işlətməklə, daxil olan faksları qəbul etməyə başlaya bilərsiniz.

Uzaqdan qəbuletmə funksiyası ton yığımını dəstəkləyən telefonlarda mövcuddur.

1. Printerin idarəetmə panelində əsas ekranda **Parametrlər** seçin.
Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.
2. **Faks Parametrləri** > **Əsas Parametrlər** > **Uzaqdan qəbuletmə** seçin.
3. **Yandır** seçin.
4. Başlanğıc kodu kimi ikirəqəmli kod (siz 0–9, *, və # daxil edə bilərsiniz) daxil edin, sonra parametrləri tətbiq etmək üçün OK düyməsinə basın.

Əlaqədar məlumat

➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

Lazımsız Faksların Bloklanması üçün Parametrlərin Hazırlanması

Siz lazımsız faksları bloklaya bilərsiniz.

1. Printerin idarəetmə panelində əsas ekranda **Parametrlər** seçin.
Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.
2. **Faks Parametrləri** > **Əsas Parametrlər** > **İmtina Faks** seçin.
3. Lazımsız faksları bloklamaq üçün şərt təyin edin.
İmtina Faks seçin, sonra aşağıdakı seçimləri aktivləşdirin.
 - ☐ Rədd Ed. Nömrələr: Rədd edilən Nömrə Siyahısında olan faksları rədd edir.
 - ☐ Faks Başlığı Blankı: Boş başlıq məlumatı olan faksları rədd edir.
 - ☐ Zəng edən Kontakt deyil: Kontakt siyahısına əlavə olunmamış faksları rədd edir.
4. **İmtina Faks** ekranına qayıtmaq üçün ↩ basın.

5. Əgər **Rədd Ed. Nömrələr** istifadə edirsinizsə, **Bloklanmış Nömrələr siyahısını redaktə et** seçin, sonra siyahını redaktə edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

Parametrlərin Faksları Kompüterə Göndərmək və Qəbul etməyə qurulması

Kompüterə fakslar göndərmək və qəbul etmək üçün FAX Utility şəbəkə və ya USB naqili ilə qoşulan kompüterdə quraşdırılmalıdır.

Kompüterdə saxla Parametrinin Faksları Qəbul etməyə qurulması

FAX Utility istifadə edərək kompüterdə faksları qəbul edə bilərsiniz. Müştəri kompüterində FAX Utility quraşdırın və parametri qurun. Ətraflı məlumat üçün FAX Utility köməyində Basic Operations seçiminə baxın (əsas pəncərədə göstərilir).

Printerin idarə panelində aşağıdakı parametr elementi **Bəli**-ə təyin edilir və qəbul olunan faksları kompüterdə saxlamaq mümkündür.

Parametrlər > Faks Parametrləri > Qəbul parametrləri > Kompüterdə saxla

Faksları qəbul etmək üçün Kompüterdə saxla Parametrinin Həmçinin Printerdə Çap et seçiminə qurulması

Siz parametri printerdə qəbul edilmiş faksları çap etmək, o cümlədən onları kompüterdə saxlamağa qura bilərsiniz.

1. Printerin idarəetmə panelində əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Faks Parametrləri > Qəbul parametrləri** seçin.

3. **Kompüterdə saxla > Bəli və Çap Et** seçin.

Kompüterdə saxla Parametrinin Faksları Qəbul etməməyə qurulması

Printeri kompüterdə qəbul olunmuş faksları saxlamamağa qurmaq üçün printerdə parametrləri dəyişdirin.

Qeyd:

Siz həm də FAX Utility istifadə etməklə, parametrləri dəyişdirə bilərsiniz. Lakin əgər kompüterinizdə saxlanmayan hər hansı faks varsa, funksiya işləməyəcək.

1. Printerin idarəetmə panelində əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Faks Parametrləri > Qəbul parametrləri** seçin.

3. **Kompüterdə saxla > Xeyr** seçin.

Kontaktların Mümkün Edilməsi

Kontaktlar siyahısının qeydiyyatı təyinatları asanlıqla daxil etməyə imkan verir. Siz 100-ə qədər daxiletməni qeydiyyatdan keçirə və faks nömrəsi daxil edəndə, əlaqələr siyahısından istifadə edə bilərsiniz.

Kontaktların Qeydiyyatdan Keçirilməsi və ya Redaktəsi

1. Əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Kontaktlar Meneceri** seçin.

3. Aşağıdakılardan birini edin.

- ☐ Yeni kontaktı qeydiyyatdan keçirmək üçün **Qeyd Əlavə Edin** seçin, sonra isə qeydiyyat nömrəsini seçin.
- ☐ Kontaktı redaktə etmək üçün **Redaktə et** seçin, sonra hədəf kontaktı seçin.
- ☐ Kontaktı silmək üçün **Sil** seçin, hədəf kontaktı seçin, sonra **Bəli** seçin. Əlavə addımlara ehtiyac yoxdur.

4. Zəruri parametrləri qurun.

Qeyd:

*Faks nömrəsini daxil edərkən, telefon sisteminiz PBX-dirsə və xarici xəttə çıxış üçün giriş kodu tələb olunursa, faks nömrəsinin əvvəlinə giriş kodunu daxil edin. Giriş kodu **Xətt növü** parametrində təyin edilibsə, faktiki giriş kodu əvəzinə heş (#) daxil edin. Yığma zamanı fasilə (üç saniyə üçün fasilə) əlavə etmək üçün defis (-) daxil edin.*

5. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın, sonra qeydiyyatdan keçirməni və ya redaktəni tamamlamaq üçün **Qeyd Əlavə Edin** seçin.

Qruplaşdırılmış Kontaktların Qeydiyyatdan Keçirilməsi və ya Redaktəsi

Kontaktların qrupa əlavə edilməsi eyni vaxtda çox sayda təyinata faks göndərməyə imkan verir.

1. Əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Kontaktlar Meneceri** seçin.

3. Aşağıdakılardan birini edin.

- ☐ Yeni kontaktlar qrupunu qeydiyyatdan keçirmək üçün **Qrup Əlavə Edin** seçin, sonra isə qeydiyyat nömrəsini seçin.
- ☐ Kontaktlar qrupunu redaktə etmək üçün **Redaktə et** seçin, sonra hədəf qrupu seçin.
- ☐ Kontaktlar qrupunu silmək üçün **Sil** seçin, hədəf kontaktı seçin, sonra **Bəli** seçin. Əlavə addımlara ehtiyac yoxdur.

4. **Qrup adı** daxil edin və ya redaktə edin, sonra OK üzərinə basın.
5. **İndeks Sözü** daxil edin və ya redaktə edin, sonra OK üzərinə basın.
6. Qrupda qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz kontaktları seçin.
Hər dəfə ► düyməsinə basdığınız zaman kontakt seçilir və alternativ şəkildə seçimi ləğv edilir.
Qeyd:
Siz 99 kontakta qədər qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.
7. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın, sonra qeydiyyatdan keçirməni və ya redaktəni tamamlamaq üçün **Qeyd Əlavə Edin** seçin.

Kontaktların kompüterdə qeydiyyatdan keçirilməsi

Web Config vasitəsilə siz kompüterinizdə kontaktların siyahısını yarada və onu printerə idxal edə bilərsiniz.

1. Web Config-ə daxil olun.
2. **Log in** seçiminə klikləyib, parol daxil edin və **OK** üzərinə klikləyin.
3. **Contacts** seçin.
4. Qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz nömrəni seçin, sonra **Edit** klikləyin.
5. **Name**, **Index Word**, **Fax Number** və **Fax Speed** daxil edin.
6. **Apply** üzərinə klikləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [217 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Program \(Web Config\)"](#)

Təyinat yeri parametri elementləri

Elementlər	Parametrlər və İzahlar
Name	Unicode-da (UTF-8) 30 simvol və ya daha az olan, kontaktlarda göstərilən ad daxil edin. Əgər bunu müəyyən etməsəniz, onu boş qoyun.
Index Word	Unicode-da (UTF-8) 30 simvol və ya daha az olan axtarılacaq sözü daxil edin. Əgər bunu müəyyən etməsəniz, onu boş qoyun.
Type	Bu element Fax kimi düzəldilir. Bu parametri dəyişə bilməzsiniz.
Assign to Frequent Use	Bu element dəstəklənmir.
Fax Number	0 – 9 - * # və boşluqdan istifadə etməklə, 1 – 64 simvol daxil edin.
Fax Speed	Təyinat yeri üçün kommunikasiya sürəti seçin.

Qrup kimi təyinat yerlərinin qeydiyyatı

1. Web Config-ə daxil olun.
2. **Log in** seçiminə klikləyib, parol daxil edin və **OK** üzərinə klikləyin.
3. **Contacts** seçin.
4. Qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz nömrəni seçin, sonra **Edit** klikləyin.
5. **Name** və **Index Word** daxil edin.
6. **Type**-dan qrup seçin.
7. **Contact(s) for Group** üçün **Select** klikləyin.
Mövcud təyinat yerləri görünür.
8. Qrupda qeydiyyatdan keçirmək istədiyiniz təyinat yerini seçin, sonra **Select** klikləyin.
Qeyd:
Təyinat yerlərini çoxsaylı qruplarda qeydiyyatdan keçirmək mümkündür.
9. **Apply** üzərinə klikləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [217 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Program \(Web Config\)"](#)

Printerin Faks Xüsusiyyətlərinin İcmalı

Xüsusiyyət: Faksların Göndərilməsi

Göndərmə Üsulları

☐ Avtomatik göndərilir

◇ düyməsini basmaqla orijinalı skan etmək üçün **Faks Göndər** seçdiyinizdə printer qəbuledənlərlə əlaqə qurur və faks göndərir.

[85 səhifəsində "Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi"](#)

☐ Əl ilə göndərilir

Qəbuledənə zəng etməklə xətti bağlantısında əl ilə yoxlamaq üçün ◇ düyməsinə basıb **Faks Göndər** seçin və faksı birbaşa göndərməyə başlayın.

[87 səhifəsində "Kənar telefon aparatından yığmaqla faksların göndərilməsi"](#)

Faks Göndərəndə Qəbuledənin Təyinatı

Klavistura düymələri, **Əlaqələr** və **Yeni** ilə qəbuledənləri daxil edə bilərsiniz.

[86 səhifəsində "Qəbuledənlərin Seçilməsi"](#)

[81 səhifəsində "Kontaktların Mümkün Edilməsi"](#)

Faks Göndərəndə Skan Parametrləri

Fakslar göndərən zaman **Rezolyusiya** və ya **Orij. Ölçü (Şüşə)** kimi elementlər seçə bilərsiniz.

[92 səhifəsində "Skan Parametrləri"](#)

Faks Göndərən zaman Faks Gönd. Param. istifadə

Siz **Birbaşa Göndərmə** (stabil olaraq böyük sənəd göndərmək) və ya **Faksı Sonra Göndər** (göstərdiyiniz vaxtda faks göndərmək) kimi **Faks Gönd. Param.** istifadə edə bilərsiniz.

[93 səhifəsində "Faks Gönd. Param."](#)

Xüsusiyyət: Faksların Qəbul Edilməsi

Qəbuletmə Rejimi

Daxil olan faksları qəbul etmək üçün **Qəbuletmə Rejimi**-da iki seçim vardır.

☐ Mexaniki

Əsasən telefonun, həmçinin faksın təyin edilməsi üçün

[90 səhifəsində "Mexaniki Rejimdən İstifadə"](#)

☐ Avtomatik

- Yalnız faksın təyin edilməsi üçün (xarici telefon cihazı tələb olunmur)

- Əsasən faksın, bəzən isə telefonun təyin edilməsi üçün

[90 səhifəsində "Avtomatik Rejimindən istifadə"](#)

Qoşulmuş Telefonu İdarə Etməklə Faksların Qəbul Edilməsi

Siz yalnız xarici telefon cihazını idarə etməklə fakslar qəbul edə bilərsiniz.

[226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

[78 səhifəsində "Telefon Cihazına Qoşulanda Parametrlərin Qurulması"](#)

Xüsusiyyət: PC-FAX Göndər/Qəbul et (Windows/Mac OS)

PC-FAX Göndər

Siz kompüterdən fakslar göndərə bilərsiniz.

[216 səhifəsində "Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram \(FAX Utility\)"](#)

[96 səhifəsində "Kompüterdən faks göndərmək"](#)

PC-FAX Qəbul et

Kompüterdə fakslar qəbul edə bilərsiniz.

[80 səhifəsində "Parametrlərin Faksları Kompüterə Göndərmək və Qəbul etməyə qurulması"](#)

[216 səhifəsində "Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram \(FAX Utility\)"](#)

[100 səhifəsində "Kompüterdə faksların qəbulu"](#)

Xüsusiyyətlər: Müxtəlif Faks Hesabatları

Göndərilən və qəbul edilən faksların statusunu hesabatda yoxlaya bilərsiniz.

XX-XXXXXXX		EPSON EXCEED YOUR VISION	
Fax Communication Log		PAGE:	001/001
		XXXX.XX.XX	XX:XX.PM
Name	: XXXX		
Fax	: XXXX.XX.XX		
Date	Time	Type	ID
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX.XX.XX.XX
XX.XX	XX:XXPM	Receive	XX.XX.XX.XX
XX.XX	XX:XXAM	Send	XX.XX.XX.XX
		Duration	Pages
		00:00	000/001
		00:37	001
		Result	
		No Answer	
		OK	
		OK	

[230 səhifəsində "Hesabat Parametri Menyusu"](#)

[93 səhifəsində "Faks Gönd. Param."](#)

[94 səhifəsində "Ötürmə jurnalı:"](#)

[94 səhifəsində "Faks Hesabatı:"](#)

Xüsusiyyət: Fakslar Göndərəndə və Qəbul Edəndə Təhlükəsizlik

Siz yanlış təyinat nöqtəsinə göndərməyin qarşısını almaq üçün **Birbaşa Yığma Məhdud.-ləri** kimi çoxlu təhlükəsizlik xüsusiyyətlərindən və ya məlumat sızmasının qarşısını almaq üçün **Ehtiyat Məlumatların Avtomatik Təmizlə.** istifadə edə bilərsiniz.

[230 səhifəsində "Təhlükəsizlik Menyusu"](#)

Xüsusiyyətlər: digər Faydalı İstifadəçilər

Lazımsız Faksların Bloklanması

Siz lazımsız faksları rədd edə bilərsiniz.

[228 səhifəsində "İmtina Faks:"](#)

Yığıldıqdan Sonra Faksların Qəbul Edilməsi

Başqa faks aparatına yığıldıqdan sonra həmin faks aparatından sənədlər qəbul edə bilərsiniz.

[91 səhifəsində "Telefon Zəngi Etməklə Faksların Qəbulu"](#)

[95 səhifəsində "Sorğu ilə Qəbul:"](#)

Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi

Siz printerin idarəetmə panelində qəbul edənlər üçün faks nömrələrini daxil edərək fakslar göndərə bilərsiniz.

1. Orijinalları yerləşdirin.


Bir dəfəyə 100 göndərə bilərsiniz; lakin, yaddaşıda qalan yerdən asılı olaraq, 100 səhifədən az olan faksları da göndərmək mümkün olmaya bilər.

[37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

[35 səhifəsində "Orijinalların ADF-ə yerləşdirilməsi"](#) (Yalnız WF-2930 Series üçün)

2. Printerin idarəetmə panelində **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

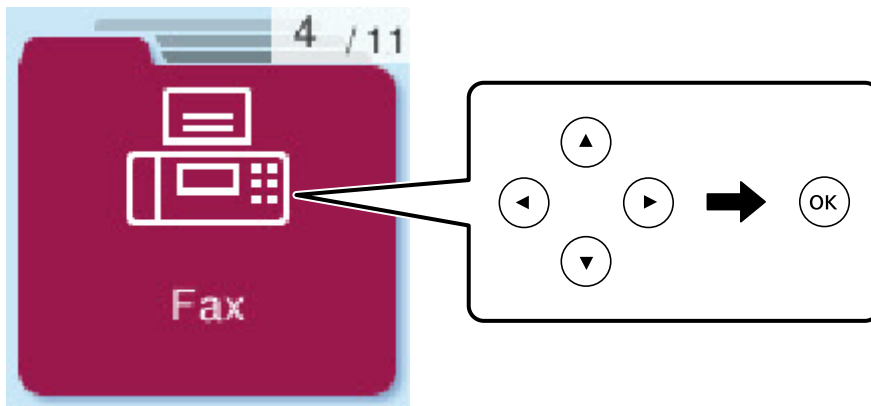

3. Qəbul edəni təyin edin.

[86 səhifəsində "Qəbuledənlərin Seçilməsi"](#)

4. Rezolyusiya və göndərmə metodu kimi lazımi parametrləri qurmaq məqsədilə **Menyu** daxil olmaq üçün OK düyməsinə basın və **Skan Parametrləri** və ya **Faks Gönd. Param.** seçin.

5. Faks göndərmək üçün ◀ düyməsinə basın.

Qeyd:

- ☐ *Faks nömrəsi məşğuldursa və ya hansısa problemlər varsa, printer bir dəqiqə sonra nömrəni avtomatik yığır.*
- ☐ *Göndərməni ləğv etmək üçün ⏏ düyməsinə basın.*
- ☐ *Rəngli faks göndərmək çox çəkir, çünki printer eyni vaxtda həm skanlayır, həm göndərir. Printer faksı rəngli göndərərkən, siz digər xüsusiyyətlərdən istifadə edə bilməzsiniz.*

Qəbuledənlərin Seçilməsi

Aşağıdakı üsullardan istifadə edərək faks göndərmək üçün qəbuledənləri göstərə bilərsiniz.

Faks Nömrəsinin Əllə Daxil Edilməsi

Rəqəm düymələri ilə faks nömrəsi üzərinə basın, sonra OK düyməsinə basın.

- Fasilə əlavə etmək üçün (nömrəyığma zamanı üç saniyəlik fasilə verin), ▼ düyməsi üzərinə basın.

- Əgər **Xətt növü**-də xarici giriş kodu təyin etməmişsinizsə, faks nömrəsinin əvvəlinə faktiki giriş kodu əvəzinə "#" (heş) daxil edin.

Qeyd:

Əgər faks nömrəsini əllə daxil edə bilmirsinizsə, **Təhlükəsizlik** bölməsində **Birbaşa Yığma Məhdud.-ləri Yandır** təyin edilib. Əlaqə şəxsləri siyahısından və ya göndərilmiş faks tarixçəsindən faks qəbuledənlərini seçin.

Qəbuledənlərin kontaktlar siyahısından seçilməsi

▲ düyməsinə basın və göndərmək istədiyiniz qəbuledəni seçin. Əgər göndərmək istədiyiniz qəbuledən **Əlaqələr**-da qeydiyyatdan keçməyibsə, onu **Kontaktlar Meneceri**-dən qeydiyyatdan keçirin.

Faks > Menyu > Kontaktlar Meneceri

Qəbuledənlərin göndərilmiş fakslar tarixindən seçilməsi

▼ düyməsinə basın və qəbuledəni seçin.

Qeyd:

Daxil etdiyiniz qəbuledənləri silmək üçün ► düyməsinə vurun, ▲ ▼ düyməsinə vuraraq kursoru silmək istədiyiniz qəbuledənə gətirin və OK düyməsini basmaqla qəbuledənin seçimini ləğv edin. Bitirmək üçün ↶ düyməsinə basın və **Faks** ekranına qayıdın.

Əlaqədar məlumat

➔ [81 səhifəsində "Kontaktların Mümkün Edilməsi"](#)

Müxtəlif faks göndərmə yolları

Kənar telefon aparatından yığmaqla faksların göndərilməsi

Faks göndərməzdən əvvəl telefonla danışmaq istədikdə və ya qəbul edən faks aparatı faks avtomatik keçmədikdə qoşulmuş telefonla yığaraq faks göndərə bilərsiniz.

1. Orijinalları yerləşdirin.

Bir ötürmədə 100-ə qədər səhifəni göndərə bilərsiniz.

2. Qoşulmuş telefonun dəstəyini qaldırın, sonra isə telefondan istifadə edərək qəbuledicinin faks nömrəsini yığın.

Qeyd:

Qəbuledən telefona cavab verəndə, qəbuledən ilə danışa bilərsiniz.

3. Əsas ekranda **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

4. OK düyməsini basın, sonra lazım gələrsə ayırdetmə dəqiqliyi və göndərmə metodu kimi parametrləri qurmaq üçün **Skan Parametrləri** və ya **Faks Gönd. Param.** seçin.

5. Faks tonu eşidəndə ◊ düyməsini basın, ardından dəstəyi asın.

Qeyd:

Qoşulmuş telefonla nömrə yığıldıqda, faksın göndərilməsi çox çəkir, çünki printer eyni vaxtda həm skanlayır, həm göndərir. Faks göndərərkən digər funksiyalardan istifadə etmək olmur.

6. Göndərmə tamamlananda, orijinalları çıxarın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [92 səhifəsində "Skan Parametrləri"](#)
- ➔ [93 səhifəsində "Faks Gönd. Param."](#)

Müxtəlif ölçülü sənədlərin ADF-lə göndərilməsi (ADF Dav. Skan.)

Orijinalları bir-bir yerləşdirməklə və ya onları ölçüsünə görə yerləşdirməklə faksların göndərilməsi, siz onları orijinal ölçülərində bir sənəd kimi göndərə bilərsiniz.

Müxtəlif ölçülü orijinalları ADF-də yerləşdirsəniz, bütün orijinalar aralarındakı ən böyük ölçüdə göndərilir. Orijinalları orijinal ölçülərində göndərmək üçün qarışıq ölçülər ilə yerləşdirməyin.

Bu xüsusiyyət yalnız WF-2930 Series üçün mümkündür.

1. Orijinalların ilk hissəsini eyni ölçüdə yerləşdirin.

[35 səhifəsində "Orijinalların ADF-ə yerləşdirilməsi"](#)

2. Əsas ekranda **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

3. Qəbul edəni təyin edin.

[86 səhifəsində "Qəbuledənlərin Seçilməsi"](#)

4. OK düyməsinə basın, sonra **Skan Parametrləri** seçin.

5. **ADF Dav. Skan.** seçin, sonra **Aktiv** seçin.

Siz həmçinin **Skan Parametrləri** və ya lazım gələrsə, **Faks Gönd. Param.**-də ayırdetmə dəqiqliyi və göndərmə üsulu kimi parametrləri qura bilərsiniz.

6. **Faks** ekranına qayıdana qədər ↶ düyməsini basın və sonra ◊ düyməsini basın.

7. İlk orijinalların skanlanması tamamlananda və idarə panelində **Başqa səhifə göndərilsin?** mesajı göstəriləndə, **Bəli** seçin, növbəti orijinalları yükləyin və sonra ◊ düyməsinə basın.

Qeyd:

Növbəti orijinalları qurmaq əmri aldıqdan sonra 60 saniyə ərzində printerə toxunmasanız, printer saxlamağı dayandırır və sənədi göndərməyə başlayır.

8. Göndərmə tamamlananda, orijinalları çıxarın.

Çox sayda monoxrom sənəd səhifəsinin göndərilməsi (Birbaşa Göndərmə)

Monoxrom faks göndərərkən skanlanmış sənəd müvəqqəti olaraq printerin yaddaşında saxlanır. Buna görə, çox sayda səhifənin göndərilməsi nəticəsində printerin yaddaşı dola və faks göndərilməsi dayana bilər. **Birbaşa Göndərmə** funksiyasını aktivləşdirərək bunun qarşısını ala bilərsiniz, lakin bu zaman faksın göndərilməsi çox çəkir, çünki printer eyni vaxtda həm skanlayır, həm göndərir. Ancaq bir qəbul edən olduqda bu funksiyanı istifadə edə bilərsiniz.

Menyuya Müraciət

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz.

Faks > Menü > Faks Gönd. Param. > Birbaşa Göndərmə.

Günün Müəyyən Olunan Vaxtında Monoxromda Faksların Göndərilməsi (Faksı Sonra Göndər)

Müəyyən vaxtda faks göndərilməsini təyin edə bilərsiniz. Göndərmə vaxtı təyin edildikdə yalnız monoxrom fakslar göndərilə bilər.

1. Orijinalları yerləşdirin.
2. Əsas ekranda **Faks** seçin.
Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.
3. Qəbul edəni təyin edin.
4. Müəyyən vaxtda fakslar göndərmək üçün parametrlər qurun.
 - ❶ OK düyməsinə basın, sonra **Faks Gönd. Param.** seçin.
 - ❷ **Faksı Sonra Göndər** seçin, sonra **Yandır** seçin.
 - ❸ Faksı göndərmək istədiyiniz vaxtı daxil edin, sonra OK düyməsinə basın.Siz həmçinin **Skan Parametrləri** və ya lazım gələrsə, **Faks Gönd. Param.**-də ayırddetmə dəqiqliyi və göndərmə üsulu kimi parametrləri qura bilərsiniz.
5. **Faks** ekranına qayıdana kimi ⏪ düyməsinə basın, sonra ⏩ düyməsinə basın.
6. Göndərmə tamamlananda, orijinalları çıxarın.


Qeyd:

Siz **Faks** ekranından faksın göndərilməsindən imtina edə bilərsiniz.

Printerdə faksların qəbulu

Əgər printer telefon xəttinə qoşulubsa və əsas parametrlər Faks Param. Ustadı istifadə edərək tamamlanıbsa, siz faksları qəbul edə bilərsiniz.

Qəbul edilən fakslar çap edilir.

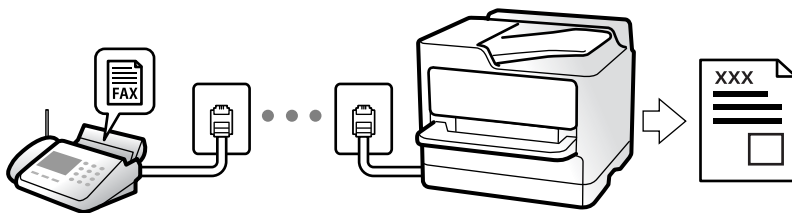

Faks parametrlərinin vəziyyətini yoxlamaq istədiyiniz zaman **Faks Parametrləri Siyahısı** çap etmək üçün **Faks > Menü > Daha çox > Faks Hesabatı > Faks Parametrləri Siyahısı** seçin.

Daxil Olan Faksların Qəbulu

Qəbuletmə Rejimi rejimində iki seçim var.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 90 səhifəsində "Mexaniki Rejimədən İstifadə"
- ➔ 90 səhifəsində "Avtomatik Rejimədən istifadə"
- ➔ 227 səhifəsində "Qəbuletmə Rejimi:"

Mexaniki Rejimədən İstifadə

Bu rejim əsasən zənglər etmək üçündür, lakin həmçinin faks üçündür.

Faksların qəbulu

Telefon zəng çaldıqda, dəstəyi götürməklə zəngə əllə cavab verə bilərsiniz.

- ☐ Faks signalı (bod) eşitdikdə:

Printerin əsas ekranında **Faks** seçin, faksın qəbulunu seçmək üçün # düyməsinə basın, sonra  düyməsini basın. Sonra dəstəyi asın.

- ☐ Zəng səsli zəng üçündürsə:

Telefona adi vaxtlarda olduğu kimi cavab verə bilərsiniz.

Yalnız Qoşulmuş Telefondan İstifadə Edərək Faksların Qəbul Edilməsi

Uzaqdan qəbuletmə təyin edildikdə, siz sadəcə başlanğıc kodunu daxil etməklə faksları qəbul edə bilərsiniz.

Telefon zəng çaldıqda, dəstəyi götürün. Faks tonu (bod) eşidəndə, ikirəqəmli başlanğıc kodunu yığın və dəstəyi asın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 227 səhifəsində "Uzaqdan qəbuletmə:"

Avtomatik Rejimədən istifadə

Bu rejim aşağıdakı istifadələr üçün xətdən istifadə etməyinizə icazə verir.

- ☐ Xətdən yalnız faks üçün istifadə (xarici telefon zəruri deyil)
- ☐ Xətdən əsasən faks və bəzən telefon üçün istifadə edilməsi

Xarici Telefon Cihazı Olmadan Faksların Qəbul Edilməsi

Cavab üçün zənglər-də təyin etdiyiniz zənglərin sayı tamamlandıqda, printer avtomatik olaraq faksları qəbul etmək üçün dəyişdirir.

Xarici Telefon Cihazı ilə Faksların Qəbul Edilməsi

Xarici telefon cihazı ilə printer aşağıdakı kimi işləyir.

- ☐ Cavablandırma aparatı **Cavab üçün zənglər** təyin edilmiş zənglərin sayı çərçivəsində cavablandıranda:
 - Əgər zəng faks üçündürsə: Printer avtomatik faksları qəbul etməyə dəyişir.
 - Əgər zəng səsli zəng üçündürsə; Cavablandırma aparatı səsli zəngləri qəbul edə və səsli mesajları yaza bilər.
- ☐ **Cavab üçün zənglər** bölməsində təyin edilmiş zənglərin sayı çərçivəsində telefon dəstəyini götürdüyünüzə:
 - Əgər zəng faks üçündürsə: Siz **Mexaniki** üçün eyni addımlardan istifadə edərək faksı qəbul edə bilərsiniz. Printerin əsas ekranında **Faks** seçin, faksın qəbulunu seçmək üçün # düyməsinə basın, sonra ◀ düyməsini basın. Sonra dəstəyi asın.
 - Əgər zəng səsli zəng üçündürsə: Telefona normal şəkildə cavab verə bilərsiniz.
- ☐ Zəng dayandırıldıqda və printer avtomatik faksları qəbul etməyə dəyişdikdə:
 - Əgər zəng faks üçündürsə: Printer faksları qəbul etməyə başlayır.
 - Əgər zəng səsli zəng üçündürsə: Telefona cavab verə bilməzsiniz. Şəxsdən sizə yenidən zəng etməsini xahiş edin.

Qeyd:

*Cavablandırma aparatı üçün cavablandırılacaq zənglərin sayını **Cavab üçün zənglər** bölməsində təyin edilən saydan daha az rəqəmə təyin edin. Yoxsa, avtocavablayıcı səsli zəngləri qəbul edə və səsli mesajları yaza bilməyəcək. Cavablandırma aparatının quraşdırılması üzrə təfərrüatlar üçün onunla birlikdə təchiz edilən təlimat kitabçasına baxın.*

Əlaqədar məlumat

➔ 227 səhifəsində "Cavab üçün zənglər:"

Telefon Zəngi Etməklə Faksların Qəbulu

Faks nömrəsini yığaraq başqa faks aparatında saxlanan faksı qəbul edə bilərsiniz.

Seçim ilə faksların qəbulu (Sorgu ilə Qəbul)

Faks nömrəsini yığaraq başqa faks aparatında saxlanan faksı qəbul edə bilərsiniz. Faks məlumat xidmətindən sənəd qəbul etmək üçün bu funksiya istifadə edin.

Qeyd:

- ☐ Əgər faks məlumat xidmətində sənədi qəbul etmək üçün əməl etməli olduğunuz audio bələdçi varsa, bu funksiya istifadə edə bilməzsiniz.
- ☐ Audio bələdçisi olan faks məlumat xidmətindən sənəd qəbul etmək üçün qoşulmuş telefonla faks nömrəsini yığın və audio bələdçiyə uyğun olaraq telefon və printeri işlədin.

1. Əsas ekranda **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. OK düyməsinə basın, sonra **Daha çox** seçin.

3. **Sorgu ilə Qəbul** seçin, sonra **Aktiv** seçin.

4. Qəbul edəni təyin edin.

Qeyd:

*Əgər faks nömrəsini əllə daxil edə bilmirsinizsə, **Təhlükəsizlik** bölməsində **Birbaşa Yığma Məhdud.-ləri Aktiv** təyin edilib. Əlaqə şəxsləri siyahısından və ya göndərilmiş faks tarixçəsindən faks qəbuledənlərini seçin.*

5. **Sorğu ilə Qəbul** başlatmaq üçün  düyməsi üzərinə basın.

Faks Göndərmə üçün Menyü Seçimləri

Faks

İdarə panelində əsas ekrandan **Faks**-da menyuları seçin.

Əlaqələr:

Qəbuledicini kontaktlar siyahısından seçin. Kontakt əlavə və ya redaktə də edə bilərsiniz.

Yeni:

Qəbuledicini göndərilən fakslar tarixindən seçin. Qəbuledicini kontaktlar siyahısına da əlavə edə bilərsiniz.

Menyü

Siz aşağıdakı menyuları seçə bilərsiniz.

- ☐ Skan Parametrləri
- ☐ Faks Gönd. Param.
- ☐ Daha çox
- ☐ Kontaktlar Meneceri

Təfərrüatlar üçün aşağıda "Əlaqəli məlumat" baxın.

Faks Göndər

Faks göndərmək üçün  düyməsi üzərinə basın.

Əlaqədar məlumat

➔ [86 səhifəsində "Qəbuledənlərin Seçilməsi"](#)

Skan Parametrləri

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstəriləndiyi kimi seçin:

Faks > Menyü > Skan Parametrləri

Rezolyusiya:

Gedən faksın rezolyusiyasını seçin. Əgər daha yüksək rezolyusiya seçsəniz, verilənlərin ölçüsü daha böyük olur və faks göndərmək vaxt aparır.

Sıxlıq:

Gedən faksın sıxlığını təyin edir. Sıxlığı daha da tündləşdirmək üçün ► basın və onu daha açıq etmək üçün ◀ basın.

ADF Dav. Skan.:

Orijinalları bir-bir yerləşdirməklə və ya onları ölçüsünə görə yerləşdirməklə faksların göndərilməsi, siz onları orijinal ölçülərində bir sənəd kimi göndərə bilərsiniz. Bu mövzu üzrə aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Bu xüsusiyyət yalnız WF-2930 Series üçün mümkündür.

Orij. Ölçü (Şüşə):

skaner şüşəsində yerləşdirdiyiniz orijinalın ölçüsünü və səmtini seçin.

Rəng Rejimi:

Rəngli və ya monoxrom rəngləməyi seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [88 səhifəsində "Müxtəlif ölçülü sənədlərin ADF-lə göndərilməsi \(ADF Dav. Skan.\)"](#)

Faks Gönd. Param.

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin:

Faks > Menü > Faks Gönd. Param.

Birbaşa Göndərmə:

Orijinalları skanlayarkən monoxrom faks göndərir. Hətta daha böyük həcmdə səhifələr göndərdikdə belə, skanlanmış orijinallar printerin yaddaşında müvəqqəti saxlanmadığı üçün siz yaddaş azlığına görə printer səhvlərinin qarşısını ala bilərsiniz. Nəzərə alın ki, bu xüsusiyyətdən istifadə edərək göndərmək bu xüsusiyyətdən istifadə etmədikdə daha çox vaxt aparır. Bu mövzu üzrə aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Çoxsaylı qəbulədənə faks göndərərkən bu xüsusiyyətdən istifadə edə bilməzsiniz.

Faksı Sonra Göndər:

Göstərdiyiniz vaxtda faks göndərir. Bu seçimdən istifadə edərkən yalnız monoxrom faks mövcuddur. Bu mövzu üzrə aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Göndərən məlumatı:

Çıxan fakstda başlıq məlumatını (göndərəninin adı və faks nömrəsi) daxil etmək istədiyiniz mövqeyi seçin və ya məlumatı daxil etməyin.

☐ **Sönülü:** Faksı heç bir başlıq məlumatı olmadan göndərir.

- ❑ **Şəkli xaricində:** Faksı, üst ağ kənar boşluğundakı başlıq məlumatı ilə çap edir. Bu, başlığın skanlanmış təsvir ilə üst-üstə düşməsinin qarşısını alır, lakin qəbuledən tərəfindən qəbul edilmiş faks orijinalının ölçüsündən asılı olaraq iki vərəqə çap edilə bilər.
- ❑ **Şəklin daxilində:** Faksı, skanlanmış təsvirin üst hissəsindən təxminən 7 mm aşağıda olan başlıq məlumatı ilə göndərir. Başlıq təsvir ilə üst-üstə düşə bilər, buna baxmayaraq, qəbuledənin qəbul etdiyi faks iki sənədə bölünməyəcək.

Faks Başlığı:

Qəbuledən üçün başlıq seçin. Bu xüsusiyyətdən istifadə etmək üçün əvvəlcədən çoxlu sayda başlıq qeydiyyatdan keçirməlisiniz.

Əlavə Başlıq Məlum.:

Əlavə etmək istədiyiniz məlumatı seçir. Siz birini **Telefon Nömrəniz** və **Təyinat Siyahısı**-dən seçə bilərsiniz.

Ötürmə Hesab.:

Siz faksı göndərdikdən sonra ötürmə hesabatı çap edir.

Xəta Zamanı Çap Et yalnız xəta baş verdikdə hesabat çap edir.

Hesabata Faks təsviri əlavə et Parametrlər > Faks Parametrləri > Hesabat Parametri qurulduqda, xətalı fakslar da hesabatla çap ediləcək.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 88 səhifəsində "[Çox sayda monoxrom sənəd səhifəsinin göndərilməsi \(Birbaşa Göndərmə\)](#)"
- ➔ 89 səhifəsində "[Günün Müəyyən Olunan Vaxtında Monoxromda Faksların Göndərilməsi \(Faksı Sonra Göndər\)](#)"

Daha çox

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Faks > Menyu > Daha çox

Ötürmə jurnalı:

Göndərilən və ya qəbul edilən faks işlərinin tarixçəsini yoxlaya bilərsiniz.

Faks Hesabatı:

Son Ötürülmə:

Seçim ilə göndərilən yaxud qəbul edilən əvvəlki faks üçün hesabatı çap edir.

Faks Loqu:

Ötürmə hesabatını çıxarır. Aşağıdakı menyudan istifadə edərək bu hesabatın avtomatik çap edilməsini qura bilərsiniz.

Parametrlər > Faks Parametrləri > Hesabat Parametri > Faks Journ. Avt. Çapı

Faks Parametrləri Siyahısı:

Cari faks parametrlərini çap edir.

Protokol tarixçəsi:

Göndərilən yaxud qəbul edilən əvvəlki faks üçün ətraflı hesabatı çap edir.

Sorğu ilə Qəbul:

Bu, **Yandır** təyin ediləndə və siz göndərən faks nömrəsinə zəng edəndə, göndərən faks aparatından sənədlər qəbul edə bilərsiniz. **Sorğu ilə Qəbul** istifadə edərək faksların necə qəbul edilməsi üzrə təfərrüatlar üçün aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Siz Faks menyusunu tərk edən zaman parametr **Sönülü** (standart) rejimə qaydır.

Faksı təkrar çap et:

Qəbul edilən faksları printerdə yenidən çap edir.

Faks Parametrləri:

Parametrlər > Faks Parametrləri-ə daxil olur.

Əlaqədar məlumat

➔ [91 səhifəsində "Seçim ilə faksların qəbulu \(Sorğu ilə Qəbul\)"](#)

Kontaktlar Meneceri

İdarə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin:

Faks > Menyü > Kontaktlar Meneceri

Parametrlər > Kontaktlar Meneceri-ə daxil olur.

Əlaqə şəxslərinizi əlavə edə və ya redaktə edə bilərsiniz.

Digər faks funksiyalarının istifadəsi

Faks hesabatının mexaniki çapı

1. Əsas ekranda **Faks** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. OK düyməsinə basın və ardından **Daha çox** seçin.

3. **Faks Hesabatı** seçin.

4. Çap etmək istədiyiniz hesabatı seçin və sonra ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Qeyd:

*Hesabat formatını dəyişə bilərsiniz. Əsas ekrandan **Parametrlər > Faks Parametrləri > Hesabat Parametri** seçin və ardından **Hesabata Faks təsviri əlavə et** və ya **Hesabat formatı** seçin.*

Kompüterdən faks göndərmək

FAX Utility və PC-FAX drayveri ilə kompüterdən faks göndərə bilərsiniz.

Qeyd:

- ☐ Bu xüsusiyyətdən istifadə etməzdən əvvəl FAX Utility və printerin PC-FAX drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlayın.

216 səhifəsində "Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram (FAX Utility)"

217 səhifəsində "Faksların göndərilməsi üçün tətbiqi proqram (PC-FAX Drayveri)"

- ☐ Əgər FAX Utility quraşdırılmayıbsa, EPSON Software Updater-dən (proqram təminatını yeniləmək üçün tətbiq) istifadə edərək FAX Utility quraşdırın.

Proqramdan istifadə etməklə yaradılmış sənədlərin göndərilməsi (Windows)

Microsoft Word və ya Excel kimi proqramın **Çap et** menyusundan printer faksını seçməklə, yaratdığınız sənədlər, rəsmlər və cədvəllər kimi verilənləri örtük vərəqi ilə birbaşa ötürə bilərsiniz.

Qeyd:

Aşağıdakı izahat Microsoft Word-ü nümunə kimi istifadə edir. Faktiki əməliyyat istifadə etdiyiniz proqramdan asılı olaraq fərqlənə bilər. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

- Proqramdan istifadə etməklə, faksla ötürmək üçün sənəd yaradın.
- Fayl** menyusundan **Çap et** seçiminə klikləyin.
Proqramın **Çap et** pəncərəsi görünür.
- Printer**-də **XXXXXX (FAX)** (XXXXXX printerinizin adı olarsa) seçin və sonra faksın göndərilməsi üçün parametrləri yoxlayın.
 - ☐ **Surətlərin sayında 1** müəyyən edin. Əgər **2** və ya daha çox müəyyən etsəniz, faks düzgün ötürülməyə bilər.
 - ☐ Bir faks ötürməsində 100-ə qədər səhifəni göndərə bilərsiniz.
- Paper Size, Orientation, Color, Image Quality** və ya **Character Density** müəyyən etmək istəyirsinizsə, **Printer Xüsusiyyətləri** və ya **Xüsusiyyətlər** üzərinə klikləyin.
Ətraflı məlumat almaq üçün PC-FAX drayver köməyinə baxın.

- Çap et** klikləyin.

Qeyd:

İlk dəfə FAX Utility istifadə etdiyiniz zaman məlumatınızı qeydiyyatdan keçirmək üçün pəncərə görünür. Vacib məlumatı daxil edin, sonra **OK** klikləyin.

FAX Utility **Recipient Settings** ekranı göstərilir.

- Eyni faks ötürməsində başqa sənədlər göndərmək istədiyiniz zaman **Add documents to send** seçim xanasını seçin.
9-cu addımda **Növbəti** kliklədiyinizdə, sənədlər əlavə etmək üçün ekran göstərilir.
- Lazım olarsa, **Attach a cover sheet** seçim xanasını seçin.

8. Qəbul edəni müəyyənləşdirin.

- ☐ **PC-FAX Phone Book**-dan qəbuledənin seçilməsi (ad, faks nömrəsi və s.):
Əgər qəbuledən telefon kitabçasında saxlanıbsa, aşağıdakı addımları həyata keçirin.
 - ❶ **PC-FAX Phone Book** tab-vərəqəsi üzərinə klikləyin.
 - ❷ Siyahıdan qəbuledəni seçin və **Add** üzərinə klikləyin.
- ☐ Printerdə kontaktlardan qəbuledənin (ad, faks nömrəsi və s.) seçilməsi:
Əgər qəbuledən printerdəki kontaktlarda saxlanıbsa, aşağıdakı addımları həyata keçirin.
 - ❶ **Contacts on Printer** tab-vərəqəsi üzərinə klikləyin.
 - ❷ Siyahıdan kontaktları seçin və **Add to Recipient** pəncərəsində işinizi davam etdirmək üçün **Add** klikləyin.
 - ❸ Göstərilən siyahıdan kontaktları seçin, sonra **Edit** klikləyin.
 - ❹ Lazım gələrsə, **Company/Corp.** və **Title** kimi şəxsi məlumatları əlavə edin, sonra **Add to Recipient** pəncərəsinə qayıtmaq üçün **OK** klikləyin.
 - ❺ Lazım gələrsə, kontaktları **PC-FAX Phone Book**-da saxlamaq üçün **Register in the PC-FAX Phone Book** seçim xanasını seçin.
 - ❻ **OK** üzərinə klikləyin.
- ☐ Qəbuledənin (ad, faks nömrəsi və s.) birbaşa müəyyənləşdirilməsi:
Aşağıdakı addımları həyata keçirin.
 - ❶ **Manual Dial** tab-vərəqəsi üzərinə klikləyin.
 - ❷ Zəruri məlumatı daxil edin.
 - ❸ **Add** üzərinə klikləyin.Daha sonra **Save to Phone Book** üzərinə klikləməklə, siz qəbuledəni **PC-FAX Phone Book** tab-vərəqəsinin altında olan siyahıda saxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

- ☐ Əgər printerinizin Xətt növü-ü **PBX**-ə təyin olunubsa və giriş kodu dəqiq prefiks kodu daxil etmək əvəzində # (heş) istifadə olunmasına təyin olunubsa, # (heş) basın. Təfərrüatlar üçün aşağıdakı keçiddə Əlaqədar Məlumatdan Əsas Parametrlər-də Xətt növü-a baxın.
- ☐ Əgər siz FAX Utility əsas ekranında **Optional Settings**-də **Enter fax number twice** seçmişsinizsə, **Add** və ya **Növbəti** kliklədiyiniz zaman eyni nömrəni yenidən daxil etməlisiniz.

Qəbuledən pəncərənin yuxarı hissəsində göstərilən **Recipient List**-ə əlavə olunur.

9. **Növbəti** klikləyin.

- ☐ **Add documents to send** seçim xanasını seçdiyiniz zaman **Document Merging** pəncərəsində sənədlər əlavə etmək üçün aşağıdakı addımlara əməl edin.
 - ❶ Əlavə etmək istədiyiniz sənədi açın və sonra **Çap et** pəncərəsində eyni printeri (faks adını) seçin. Sənəd **Document List to Merge** siyahısına əlavə edilib.
 - ❷ Birləşdirilmiş sənədi yoxlamaq üçün **Önbaxış** klikləyin.
 - ❸ **Növbəti** klikləyin.

Qeyd:

Birinci sənəd üçün seçdiyiniz **Image Quality** və **Color** parametrləri digər sənədlərə tətbiq edilir.

- ☐ **Attach a cover sheet** seçim xanasını seçdiyiniz zaman **Cover Sheet Settings** pəncərəsində örtük vərəqinin məzmununu göstərin.

❶ **Cover Sheet** siyahısındakı nümunələrdən örtük vərəqi seçin. Qeyd edək ki, orijinal örtük vərəqi yaratmaq və ya siyahıya orijinal örtük vərəqi əlavə etmək üçün funksiya yoxdur.

❷ **Subject** və **Message** daxil edin.

❸ **Növbəti** klikləyin.

Qeyd:

Cover Sheet Settings-də aşağıdakını zəruri kimi təyin edin.

- ☐ Əgər örtük vərəqindəki elementlərin ardıcılığını dəyişdirmək istəyirsinizsə, **Cover Sheet Formatting** klikləyin. Siz **Paper Size**-də örtük vərəqi ölçüsünü seçə bilərsiniz. Siz həm də ötürülən sənədə müxtəlif ölçüdə örtük vərəqi seçə bilərsiniz.
- ☐ Əgər örtük vərəqindəki mətn üçün istifadə olunan şrifti dəyişdirmək istəyirsinizsə, **Font** klikləyin.
- ☐ Göndərənə bağlı məlumatı dəyişdirmək istəyirsinizsə, **Sender Settings** klikləyin.
- ☐ Daxil etdiyiniz mövzu və mesajla örtük vərəqini yoxlamaq istəsəniz, **Detailed Preview**-a klikləyin.

10. Ötürmə məzmununu yoxlayın və **Send** klikləyin.

Ötürməmişdən öncə qəbuledənin adı və faks nömrəsinin düzgün olduğuna əmin olun. Ötürüləcək örtük vərəqi və sənədə ön baxış etmək üçün **Preview** üzərinə klikləyin.

Ötürmə başlayan kimi ötürmə vəziyyətini göstərən pəncərə görünəcəkdir.

Qeyd:

- ☐ Ötürməni dayandırmaq üçün verilənləri seçin və **Ləğv et**  klikləyin. Siz həm də printerin idarəetmə panelindən istifadəni ləğv edə bilərsiniz.
- ☐ Əgər ötürmə zamanı xəta baş verərsə, **Communication error** pəncərəsi görünəcəkdir. Xəta ilə bağlı məlumatı yoxlayın və yenidən ötürün.
- ☐ Əgər *Display Fax Status Monitor During Transmission FAX Utility* əsas ekranının **Optional Settings** ekranında görünməzsə, *Fax Status Monitor* ekranı (ötürmə vəziyyətini yoxlaya bildiyiniz yuxarıda qeyd olunan ekran) görünməyəcəkdir.

Əlaqədar məlumat

➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)

Proqramdan istifadə etməklə yaradılmış sənədlərin göndərilməsi (Mac OS)

Kommersiya baxımından mövcud proqramın **Çap et** menyusundan faks imkanı olan printer seçməklə, siz sənədlər, çertyojlar və cədvəllər kimi yaratdığınız məlumatları göndərə bilərsiniz.

Qeyd:

Aşağıdakı izahat nümunə kimi *Mətn Redaktəsi*, standart Mac OS proqramını istifadə edir.

1. Proqramda faksla göndərmək istədiyiniz sənədi yaradın.

2. **Fayl** menyusundan **Çap et** seçiminə klikləyin.

Proqramın **Çap et** pəncərəsi görünəcəkdir.

3. **Ad**-da printerinizi (faksın adı) seçin, hərtərəfli parametrləri göstərmək üçün ▼ klikləyin, çap parametrlərini yoxlayın, sonra **OK** klikləyin.
4. Hər element üçün parametrləri təyin edin.
 - ☐ **Surətlərin sayında 1** müəyyən edin. Hətta siz **2** və ya daha çox göstərsəniz, yalnız 1 surət göndərilir.
 - ☐ Bir faks ötürməsində 100-ə qədər səhifəni göndərə bilərsiniz.

Qeyd:

Göndərə bildiyiniz sənədlərin səhifə ölçüsü printerdən faksla göndərə bildiyiniz kağız ölçüsü ilə eynidir.

5. Peyda olan menyudan Fax Settings seçin, sonra hər bir element üçün parametrləri qurun.
Hər bir parametr elementi ilə bağlı izahatlar üçün PC-FAX drayveri köməyinə baxın.
PC-FAX drayveri köməyinə baxmaq üçün pəncərənin aşağı sol tərəfində ? klikləyin.

6. Recipient Settings menyusunu seçin, sonra qəbuledəni müəyyənləşdirin.

- ☐ Qəbuledənin (ad, faks nömrəsi və s.) birbaşa müəyyənləşdirilməsi:

Add elementinə klikləyin, vacib məlumatı daxil edin, sonra + klikləyin. Qəbuledən pəncərənin yuxarı hissəsində göstərilən Recipient List-ə əlavə olunur.

Əgər PC-FAX drayver parametrlərində "Enter fax number twice" seçsəniz, + kliklədiyiniz zaman eyni nömrəni yenidən daxil etməlisiniz.

Əgər faks bağlantısı xətti ön kod tələb edərsə, External Access Prefix daxil edin.

Qeyd:

*Əgər printerinizin Xətt növü-ı **PBX**-ə təyin olunubsa və giriş kodu dəqiq prefiks kodu daxil etmək əvəzində # (heş) istifadə olunmasına təyin olunubsa, # (heş) basın. Təfərrüatlar üçün aşağıdakı keçiddə Əlaqədar Məlumatdan Əsas Parametrlər-də Xətt növü-a baxın.*

- ☐ Telefon kitabçasından qəbuledənin (ad, faks nömrəsi və s.) seçilməsi:

Əgər qəbuledən telefon kitabçasında saxlanarsa,  klikləyin. Siyahıdan qəbuledəni seçin, sonra **Add** > **OK** klikləyin.

Əgər faks bağlantısı xətti ön kod tələb edərsə, External Access Prefix daxil edin.

Qeyd:

*Əgər printerinizin Xətt növü-ı **PBX**-ə təyin olunubsa və giriş kodu dəqiq prefiks kodu daxil etmək əvəzində # (heş) istifadə olunmasına təyin olunubsa, # (heş) basın. Təfərrüatlar üçün aşağıdakı keçiddə Əlaqədar Məlumatdan Əsas Parametrlər-də Xətt növü-a baxın.*

7. Qəbuledən parametrlərini seçin, sonra **Fax** klikləyin.

Göndərmə başlayır.

Ötürməmişdən öncə qəbuledənin adı və faks nömrəsinin düzgün olduğuna əmin olun.

Qeyd:

- ☐ Əgər Dock-da printer piktogramına klikləsəniz, ötürmə vəziyyətinin yoxlanması ekranı görünəcəkdir. Göndərməyi dayandırmaq üçün verilənlərə klikləyin, sonra **Delete** klikləyin.

- ☐ Əgər ötürmə zamanı xəta baş verərsə, **Sending failed** mesajı görünəcəkdir. **Fax Transmission Record** ekranında ötürmə ilə bağlı qeydləri yoxlayın.

- ☐ Qarışıq kağız ölçüsü olan sənədlər düzgün göndərilməyə bilər.

Əlaqədar məlumat

➔ 226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"

Kompüterdə faksların qəbulu

Fakslar printer tərəfindən alına və printerə qoşulmuş kompüterdə PDF formatında saxlana bilər. Parametrlər qurmaq üçün FAX Utility (proqram) istifadə edin.

FAX Utility-ni necə idarə etmək üzrə ətraflı məlumat üçün FAX Utility köməyində Basic Operations baxın (əsas pəncərədə göstərilir). Parametrləri qurarkən, kompüterin ekranında parol daxil edilməsi ekranı göstərilərsə, parolu daxil edin. Parolu bilmirsinizsə, inzibatçınız ilə əlaqə saxlayın.

Qeyd:

- ❑ FAX Utility və printerin PC-FAX drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmadığını və FAX Utility parametrlərinin bu xüsusiyyətdən istifadə etməzdən əvvəl qurulduğunu yoxlayın.

216 səhifəsində "Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram (FAX Utility)"

217 səhifəsində "Faksların göndərilməsi üçün tətbiqi proqram (PC-FAX Drayveri)"

- ❑ Əgər FAX Utility quraşdırılmayıbsa, EPSON Software Updater-dən (proqram təminatını yeniləmək üçün tətbiq) istifadə edərək FAX Utility quraşdırın.



Vacibdir:

- ❑ Faksları kompüterdə qəbul etmək üçün printerin idarəetmə panelində **Qəbuletmə Rejimi** **Avtomatik** təyin edilməlidir. Printerin idarəetmə panelində parametrlər qurmaq üçün **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > Qəbuletmə Rejimi** seçin.
- ❑ Faksları qəbul etməyə təyin olunmuş kompüter hər zaman yanılı olmalıdır. Kompüterdə saxlanmamışdan əvvəl qəbul edilmiş sənədlər müvəqqəti printerin yaddaşında saxlanılır. Əgər kompüter söndürsəniz, printerin yaddaşı dola bilər, çünki o sənədləri kompüterə göndərə bilməyəcək.
- ❑ Qəbul edilmiş fakslar müvəqqəti olaraq printerin yaddaşında saxlandıqda,  işığı yanır.
- ❑ Qəbul olunmuş faksları oxumaq üçün siz kompüterdə Adobe Reader kimi PDF nümayişetdiricisini quraşdırmalısınız.

Əlaqədar məlumat

➔ 80 səhifəsində "Parametrlərin Faksları Kompüterə Göndərmək və Qəbul etməyə qurulması"

Yeni Faksların Yoxlanılması (Windows)

Kompüter printer tərəfindən qəbul olunan faksları saxlamağa qurmaqla, siz qəbul olunan faksların email vəziyyətini və Windows tapşırıq panelində faks piktogramından istifadə etməklə, hər hansı yeni faksların olub-olmadığını yoxlaya bilərsiniz. Kompüter yeni fakslar alınanda bildiriş göstərməyə qurmaqla, bildiriş ekranı Windows sistem lövhəsi yanında peyda olur və siz yeni faksları yoxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

- ❑ Kompüterdə saxlanan qəbul olunan faks məlumatları printerin yaddaşından silinir.
- ❑ Qəbul olunan fakslara baxmaq üçün sizə Adobe Reader lazımdır, çünki onlar PDF faylları kimi saxlanılır.

Tapşırıq Panelində Faks Piktogramından İstifadə (Windows)

Siz Windows tapşırıq panelində görünən faks piktogramından istifadə etməklə, yeni fakslar və istismar vəziyyətini yoxlaya bilərsiniz.

1. Piktogramı yoxlayın.

- ☐  : Gözləmə.
- ☐  : Yeni faksların yoxlanılması.
- ☐  : Yeni faksların idxalı tamamıdır.

2. Piktograma sağla klikləyin, sonra **View Receiving Fax Record** klikləyin.
Receiving Fax Record ekranı göstərilir.

3. Tarixi və siyahıda göndərəni yoxlayın, qəbul edilən faylı PDF kimi açın.

Qeyd:

- ☐ *Qəbul olunmuş faksların adını aşağıdakı ad formatından istifadə etməklə dəyişdirin.*
YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXX_nnnnn (İl/Ay/Gün/Saat/Dəqiqə/Saniyə_göndərəninin nömrəsi)
- ☐ *Piktogramın üzərinə sağ ilə klikləyən zaman siz həmçinin qəbul edilən faks qovluğunu birbaşa açə bilərsiniz. Təfərrüatlar üçün FAX Utility-də **Optional Settings** və onun köməyinə (əsas pəncərədə göstərilir) baxın.*

Faks piktogramı onun gözləmə rejimində olduğunu göstərdikdə, siz dərhal **Check new faxes now** seçməklə, yeni faksları yoxlaya bilərsiniz.

Bildiriş Pəncərəsindən İstifadə (Windows)

Siz mövcud yeni fakslarla bağlı məlumatlandırılmağı təyin etdiyiniz zaman faksın hər biri üçün tapşırığın yanında bildiriş pəncərəsi göstərilir.

1. Kompüter ekranınızda göstərilən bildiriş ekranını yoxlayın.

Qeyd:

Verilən vaxt müddətində heç bir əməliyyat görülməzsə, bildiriş ekranı yox olur. Siz göstərmə vaxtı kimi bildiriş parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.

2.  düyməsi istisna olmaqla, bildiriş ekranında istənilən yerə klikləyin.
Receiving Fax Record ekranı göstərilir.

3. Tarixi və siyahıda göndərəni yoxlayın, qəbul edilən faylı PDF kimi açın.

Qeyd:

- ☐ *Qəbul olunmuş faksların adını aşağıdakı ad formatından istifadə etməklə dəyişdirin.*
YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXX_nnnnn (İl/Ay/Gün/Saat/Dəqiqə/Saniyə_göndərəninin nömrəsi)
- ☐ *Piktogramın üzərinə sağ ilə klikləyən zaman siz həmçinin qəbul edilən faks qovluğunu birbaşa açə bilərsiniz. Təfərrüatlar üçün FAX Utility-də **Optional Settings** və onun köməyinə (əsas pəncərədə göstərilir) baxın.*

Yeni Faksların Yoxlanılması (Mac OS)

Siz aşağıdakı metodlardan istifadə etməklə, yeni faksları yoxlaya bilərsiniz. Bu, yalnız **"Save" (save faxes on this computer)** seçiminə təyin olunmuş kompüterlərdə mümkündür.

- ☐ Qəbul olunan faks qovluğunu açın (**Received Fax Output Settings**.-də müəyyən olunur).
- ☐ Fax Receive Monitor açın və **Check new faxes now** klikləyin.
- ☐ Yeni faksların qəbul olunması haqqında bildiriş
FAKS Avadanlığında **Fax Receive Monitor > Preferences**-də **Notify me of new faxes via a dock icon** seçin, bu zaman Bəndləmədə olan faksın qəbulu ilə bağlı monitor piktoqramı sizə yeni faksların qəbul olunduğunu bildirəcək.

Qəbul Edilən Faks Monitorundan Qəbul Edilən Faks Qovluğunu Açın (Mac OS)

Siz **"Save" (save faxes on this computer)** seçdiyiniz zaman faksları qəbul etmək üçün müəyyən olunmuş kompüterdən saxlama qovluğunu açə bilərsiniz.

1. **Fax Receive Monitor** açmaq üçün Dock-da qəbul edilən faks monitoru piktoqramını klikləyin.
2. Printer seçin və **Open folder** klikləyin, yaxud printerin adına iki dəfə klikləyin.
3. Tarixi və faylın adında göndərəni yoxlayın, sonra PDF faylını açın.

Qeyd:

Qəbul olunmuş faksların adını aşağıdakı ad formatından istifadə etməklə dəyişdirin.

YYYYMMDDHHMMSS_XXXXXXXXX_nnnnn (İl/Ay/Gün/Saat/Dəqiqə/Saniyə_göndərəninin nömrəsi)

Göndərəndən göndərilən məlumat göndərəninin nömrəsi kimi göstərilir. Göndərəndən asılı olaraq, bu nömrə göstərilməyə bilər.

Daxil Olan Faksları Kompüterdə Saxlayan Xüsusiyyətin Ləğvi

Faksların kompüterdə saxlanmasını FAX Utility istifadə edərək ləğv edə bilərsiniz.

Ətraflı məlumat üçün FAX Utility köməyində Basic Operations seçiminə baxın (əsas pəncərədə göstərilir).

Qeyd:

- ☐ *Əgər kompüterinizdə saxlanmayan hər hansısa bir faks varsa, faksları kompüterinizdə saxlayan xüsusiyyəti ləğv edə bilməzsiniz.*
- ☐ *Siz həmçinin printerinizdə olan parametrləri dəyişdirə bilərsiniz. Qəbul olunmuş faksları kompüterdə saxlamaq üçün parametrlərin ləğv edilməsi üzrə məlumat ilə əlaqədar inzibatçınız ilə əlaqə saxlayın.*

Printerin saz vəziyyətdə saxlanması

Sərf Edilənlərin Vəziyyətinin Yoxlanılması. 104

Çap, Surətçıxarma, Skanlama və Faks Keyfiyyətinin Təkmilləşdirilməsi. 104

Printerin təmizlənməsi. 114

Sərf Edilənlərin Vəziyyətinin Yoxlanılması

Təxmini mürəkkəb səviyyələrini və texniki xidmət qutusunun təxmini yararlılıq müddətini printerin idarəetmə panelindən yoxlaya bilərsiniz. Parametrlər > Təchizat Statusu seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

Qeyd:

❑ *Siz həmçinin printer drayverində status monitorundan təxmini mürəkkəb səviyyələri və texniki qulluq qutusunun təxmini xidmət müddətini yoxlaya bilərsiniz.*

❑ Windows

Texniki xidmət tab-vərəqəsində **EPSON Status Monitor 3** üzərinə klikləyin.

EPSON Status Monitor 3 sönülürsə, **Genişləndirilmiş parametrlər**-ni **Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **EPSON Status Monitor 3** aktivləşdir seçin.

❑ Mac OS

Apple menyusu > **Sistem Seçimləri** > **Printerlər və Skanerlər** (və ya **Çap və Skan**, **Çap və Faks**) > Epson(XXXX) > **Seçimlər və Təchizatlar** > **Vasitə** > **Printer Vasitəsinə Aç** > **EPSON Status Monitor**

❑ *Mürəkkəbin az qalması ilə mesaj göstərildikdə siz çapı davam etdirə bilərsiniz. Lazım gəldikdə, mürəkkəb kartriclərini dəyişin.*

Əlaqədar məlumat

- ➔ 193 səhifəsində "Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmədən Müvəqqəti Çapa Davam Edin"
- ➔ 195 səhifəsində "Qara Mürəkkəbi Qorumaq üçün Çap Etməyə Davam Edin (yalnız Windows üçün)"
- ➔ 187 səhifəsində "Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmək Vaxtıdır"
- ➔ 196 səhifəsində "Texniki Qulluq Qutusunu Dəyişdirmək Vaxtıdır"

Çap, Surətçixarma, Skanlama və Faks Keyfiyyətinin Təkmilləşdirilməsi

Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi

Gözlər tutulubsa, mürəkkəb çap olunan kağızda solğun olur, rənglər kəsilir və ya qarışıq çıxır. Əgər ucluqlar kəskin şəkildə tutulubsa, boş vərəq çap ediləcək. Çap keyfiyyəti azaldıqda, əvvəlcə ucluqları yoxlama funksiyasından istifadə edərək ucluqların tutulub-tutulmadığını yoxlayın. Gözlər tutulubsa, printer başlığını təmizləyin.

! Vacibdir:

- ☐ Başlıqı təmizləyərkən skaner bölməsini açmayın və ya printeri söndürməyin. Başlığın təmizlənməsi başa çatmadan çap edə bilməyəcəksiniz.
- ☐ Başlığın təmizlənməsi mürəkkəb istifadə edir və lazım olandan artıq icra edilməməlidir.
- ☐ Mürəkkəb az olduqda printer başlığını təmizləmək mümkün olmur.
- ☐ Təqribən 3 dəfə başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsindən sonra çap keyfiyyəti yaxşılaşmasa, ən az 12 saat çap etmədən gözləyin, bir daha başlıq gözlərinin yoxlanması və lazım gələrsə, başlığın təmizlənməsini təkrarlayın. Printeri  düyməsindən istifadə edərək söndürməyinizi tövsiyə edirik. Çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyibsə, Enerji Təmizləyicisi-i icra edin.
- ☐ Çap başlığının qurumaması üçün printer yanılı halda onu elektrik rozetkasından çıxarmayın.


Printerin idarə panelindən istifadə edərək çap başlığını yoxlaya və təmizləyə bilərsiniz.

1. Printerin idarəetmə panelində **Texniki xidmət** seçin.


Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Ucluğun yoxlanması** seçin.
3. Kağız yükləmək və başlıq gözlərini yoxlama şablonunu çap etmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.
4. Çap başlığı gözləri tıxanarsa, çap olunmuş şablonu yoxlayın.


A) OK

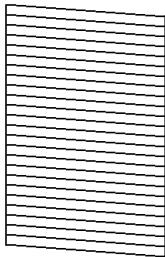

B) NG

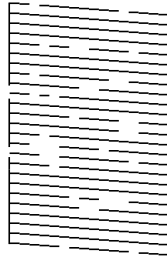

C) NG

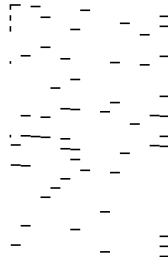

☐ A:

Bütün sətirlər çap olunub. **Xeyr** seçin. Əlavə addımlara ehtiyac yoxdur.

☐ B və ya B-yə yaxın

Bəzi ucluqlar tutulub. **Bəli** seçin və növbəti ekranda **təmizlənmə** üzərinə toxunun.

☐ C və ya C-yə yaxın

Əgər bəzi sətirlər buraxılıbsa və ya çap olunmayıbsa, bu, əksər ucluqların tutulduğunu göstərir.

Bəli seçin və növbəti ekranda **Enerji Təmizləyicisi** üzərinə toxunun.

5. Çap başlığı təmizləməsi və ya Enerji Təmizləyicisi icra etmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.
6. Təmizləmə bitəndə, ucluq yoxlaması nümunəsi avtomatik çap edilir. Bütün sətirlər tam şəkildə çap olunanadək təmizləmə və şablonu çap etmə prosesini təkrarlayın.

! Vacibdir:

Təqribən 3 dəfə başlıq gözlərinin yoxlanması və başlığın təmizlənməsindən sonra çap keyfiyyəti yaxşılaşmasa, ən az 12 saat çap etmədən gözləyin, bir daha başlıq gözlərinin yoxlanması və lazım gələrsə, başlığın təmizlənməsini təkrarlayın. Printeri  düyməsindən istifadə edərək söndürməyinizi tövsiyə edirik. Çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyibsə, Enerji Təmizləyicisi-i icra edin.

Qeyd:

Siz həmçinin printer drayverindən çap başlığını yoxlaya və təmizləyə bilərsiniz.

☐ Windows

Texniki xidmət tab-vərəqəsində **Çap Başlığı Ucluğunun Yoxlanması** üzərinə klikləyin.

☐ Mac OS

Apple menyusu > **Sistem Seçimləri** > **Printerlər və Skanerlər** (və ya **Çap və Skan, Çap və Faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçimlər və Təchizatlar** > **Vasitə** > **Printer Vasitəsini Aç** > **Çap Başlığı Ucluğunun Yoxlanması**

Əlaqədar məlumat

➔ [106 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"](#)

Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması

Enerji Təmizləyicisi xüsusiyyəti aşağıdakı hallarda çap keyfiyyətini yaxşılaşdırma bilər.

☐ Əksər ucluqlar tıxananda.

☐ Ucluq yoxlaması və başlıq təmizləməsini 3 dəfə icra etdikdə və çap etmədən 12 saat gözləyəndən sonra çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyəndə.

Bu xüsusiyyəti icra etməzdən əvvəl ucluqların tıxanıb-tıxanmadığını yoxlamaq üçün ucluq yoxlaması xüsusiyyətindən istifadə edin, aşağıdakı təlimatları oxuyun və sonra Enerji Təmizləyicisi-i icra edin.

! Vacibdir:

Enerji Təmizləyicisi çap başlığı təmizləməsindən daha çox mürəkkəbdən istifadə edir.

1. Printerin idarəetmə panelində **Texniki xidmət** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Enerji Təmizləyicisi** seçin.

3. Enerji Təmizləyicisi funksiyasını icra etmək üçün ekrandakı göstərişlərə əməl edin.

4. Bu funksiyanı icra etdikdən sonra gözlüklərin tıxanmadığına əmin olmaq üçün gözlük yoxlamasını icra edin.

Ucluq yoxlamasını necə icra etmək üzrə təfərrüatlar üçün aşağıda əlaqədar məlumat keçidinə baxın.



Vacibdir:

Əgər çap keyfiyyəti Enerji Təmizləyicisi icra etdikdən sonra təkmilləşməyibsə, 12 saat çap etmədən gözləyin və sonra yenidən ucluq yoxlaması nümunəsini çap edin. Çap olunan nümunədən asılı olaraq Başlığın təmizlənməsi və ya Enerji Təmizləyicisi-i yenidən icra edin. Keyfiyyət hələ də yaxşılaşmazsa, Epson dəstəyi ilə əlaqə saxlayın.

Qeyd:

Siz həmçinin printer drayverində əsaslı təmizləmə icra edə bilərsiniz.

☐ Windows

Texniki xidmət tab-vərəqəsi > **Çap Başlığının Təmizlənməsi** > **Enerji Təmizləyicisi**

☐ Mac OS

Apple menyusu > **Sistem tərcihləri** > **Printerlər və skanerlər** (yaxud **Çap və Skan**, **Çap və faks**) > **Epson(XXXX)** > **Seçimlər və təchizatlar** > **Xassələr** > **Printerin xassələrini aç** > **Çap Başlığının Təmizlənməsi** > **Enerji təmizlənməsi**

Əlaqədar məlumat

➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

Ucluq tutulmasının qarşısının alınması

Printeri yandıranda və söndürəndə həmişə işəsalma düyməsindən istifadə edin.

Elektrik naqilinin əlaqəsini kəsməzdən əvvəl elektrik işığının söndürüldüyünü yoxlayın.

Örtülməzsə, mürəkkəb quruya bilər. Fontan qələm, yaxud yağlı qələmin qurumasının qarşısını almaq üçün qapağını qoyduğunu kimi əmin olun ki, çap başlığı mürəkkəbin qurumasının qarşısını almaq üçün qapaqla müvafiq şəkildə örtülüb.

Elektrik naqilini şəbəkədən ayıranda və ya printer işləyərkən elektrik kəsilməsi baş verərsə, çap başlığı qapaqla müvafiq şəkildə örtülməyə bilər. Əgər çap başlığı olduğu kimi qalıbsa, o, ucluqların (mürəkkəb çıxışları) tıxanmasına səbəb olaraq quruyacaq.

Belə hallarda çap başlığının qapağını örtmək üçün mümkün qədər tez printeri söndürüb, yenidən yandırın.

Çap başlığının düzləndirilməsi

Vertikal xətlərin əyri olduğunu və ya bulanıq şəkillər aşkarlasanız, çap başlığını düzləndirin.

1. Printerin idarə panelində **Texniki xidmət** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Başlığın düzləndirməsi** seçin.

3. Düzləndirmə menyularından birini seçin.

☐ Şaquli xətlər yanlış düzləndirilmiş görünür və ya çap materialları bulanıq görünür: **Vertikal Düzləndirmə** seçin.

☐ Üfüqi zolaqlar müntəzəm intervallarda təkrarlanır: **Üfüqi Bərabərləşdirmə** seçin.

4. Ekrandakı göstərişlərə əməl edin.

Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi

Çap olunan vərəqlərə mürəkkəb bulaşarsa və ya yayılarsa, barabanın içərisini təmizləyin.

1. Printerin idarəetmə panelində **Texniki xidmət** seçin.


Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Kağız yönlənd təmizlə** seçin.

3. Kağız yükləmək və kağız yolunu təmizləmək üçün ekrandakı təlimatlara əməl edin.


4. Kağıza mürəkkəb bulaşanadək bu proseduru təkrarlayın.

5. Kağızın yolunu təmizlədikdən sonra problemi aradan qaldırmaq mümkün olmazsa, illüstrasiyada göstərilən printerin daxilində olan hissə bulaşır. Printeri söndürün, sonra pambıq parçadan istifadə etməklə, mürəkkəbi təmizləyin.

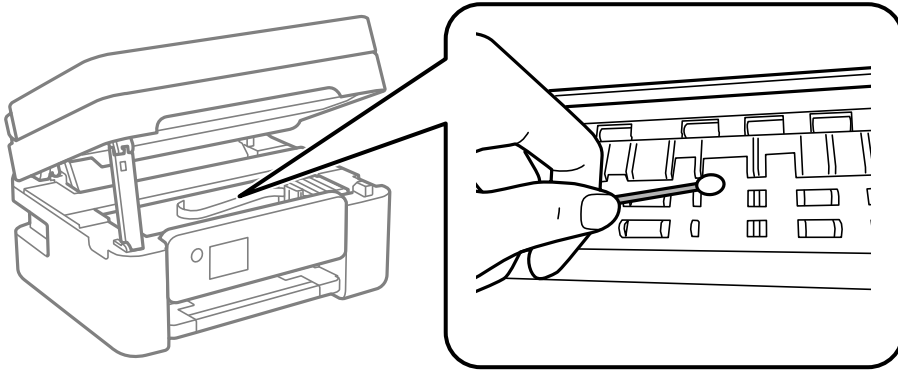

❗ **Vacibdir:**

- ❑ *Printerin içərisini təmizləmək üçün salfetdən istifadə etməyin. Printer başlığının gözləri liflərlə tutula bilər.*
- ❑ *Aşağıdakı şəkildə göstərilən hissələrə toxunmayın. Yoxsa pis işləyə bilər.*

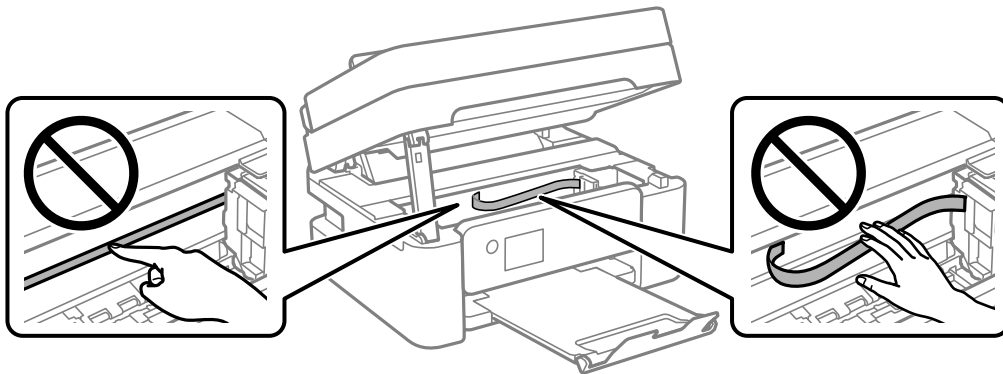

Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi

Surətlər və ya şəkillərə mürəkkəb bulaşarsa, skaner şüşəsi-ni təmizləyin.



Diqqət:


Sənəd qapağını açıb-bağlayarkən əl yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələmə bilərsiniz.



Vacibdir:

Printeri heç vaxt spirt və ya həlledici məhlullarla təmizləməyin. Bu kimyəvi maddələr printerə ziyan vura bilər.

1. Sənəd qapağını açın.

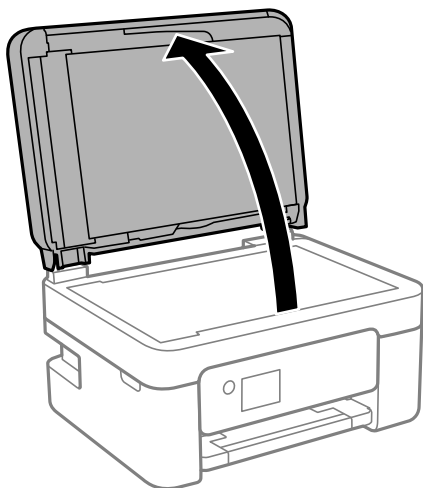

2. skaner şüşəsi-nin səthini yumşaq, quru, təmiz parça ilə təmizləyin.



Vacibdir:

- ☐ Şüşə səthinə yağ və ya başqa çətin çıxan maddələrin ləkəsi dəyərsə, az miqdarda şüşə təmizləyici və yumşaq parça ilə onu təmizləyin. Qalan mayeni tamamilən silib qurulayın.
- ☐ Şüşə səthi möhkəm basmayın.
- ☐ Şüşənin səthini çizmayın və ya zədələməyin. Şüşə səth zədələnsə, skanlama keyfiyyəti pisləşə bilər.

ADF-in təmizlənməsi


ADF-dən surəti çıxarılan və ya skanlanan şəkillərdə mürəkkəb ləkəsi olarsa və ya orijinalar ADF-ə düzgün ötürülməsə, ADF-i təmizləyin.




Vacibdir:

Printeri heç vaxt spirt və ya həlledici məhlullarla təmizləməyin. Bu kimyəvi maddələr printerə ziyan vura bilər.

1. ADF qapağını açın.

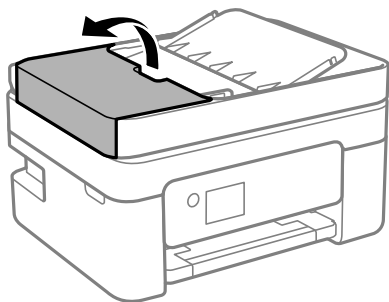


2. Barabanı və ADF-in içərisini yumşaq, nəm parça ilə təmizləyin.

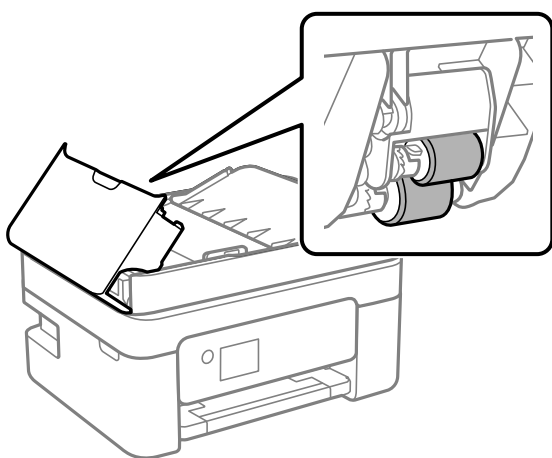


Vacibdir:

Quru dəsmaldan istifadə barabanın səthini zədələyə bilər. Baraban quruduqdan sonra ADF-dən istifadə edin.

3. ADF qapağını bağlayın, sonra sənəd qapağını açın.

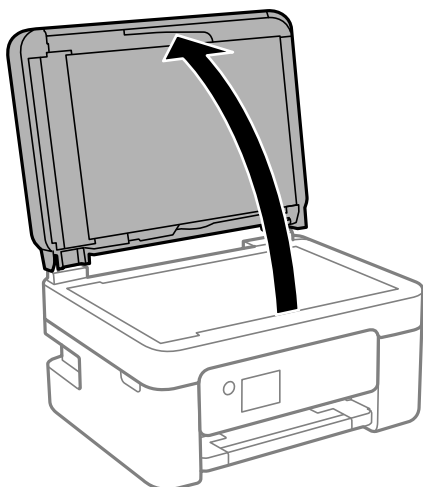


4. Şəkildə qeyd edilən hissəni təmizləyin.

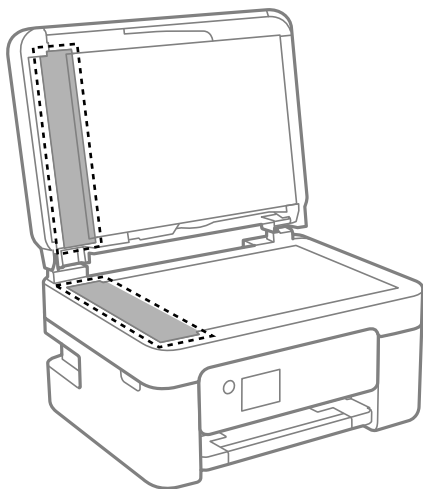


Vacibdir:

- ❑ Şüşə səthinə yağ və ya başqa çətin çıxan maddələrin ləkəsi dəyərsə, az miqdarda şüşə təmizləyici və yumşaq parça ilə onu təmizləyin. Qalan mayeni tamamilən silib qurulayın.
- ❑ Şüşə səthi möhkəm basmayın.
- ❑ Şüşənin səthini çizmayın və ya zədələməyin. Şüşə səth zədələnsə, skanlama keyfiyyəti pisləşə bilər.

5. Əgər problemi təmizləmək mümkün olmazsa, ⏻ düyməsinə basmaqla ADF qapağını açın, sonra ADF daxiletmə altlığını qaldırın.

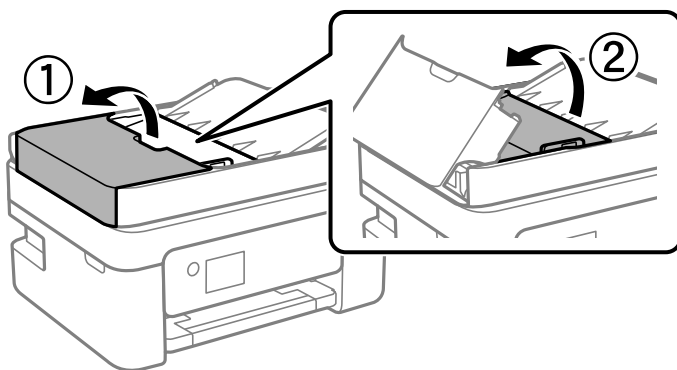

6. Şəkildə qeyd edilən hissəni təmizləyin.

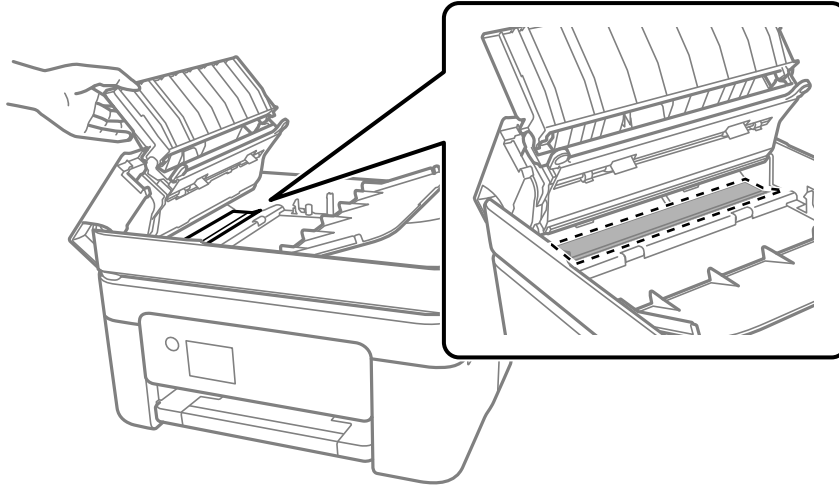

Şəffaf təbəqənin təmizlənməsi

Çap başlığını düzləndirdikdən və ya kağızın yolunu təmizlədikdən sonra çap materialının keyfiyyəti yaxşılaşmazsa, printerin içərisindəki şəffaf təbəqə bulaşmış ola bilər.

Lazımi elementlər:


- ☐ Pambıq tamponlar (bir neçə)
- ☐ Bir neçə yuyucu vasitə damcıları ilə su (1/4 fincan kran suyunda 2–3 damcı yuyucu vasitə)
- ☐ Ləkələri yoxlamaq üçün işıq



Vacibdir:


Bir neçə yuyucu vasitə damcıları ilə sudan başqa hər hansı təmizləyici mayedən istifadə etməyin.

1.  düyməsini basaraq printeri söndürün.
2. Skanner qurğusunu açın.

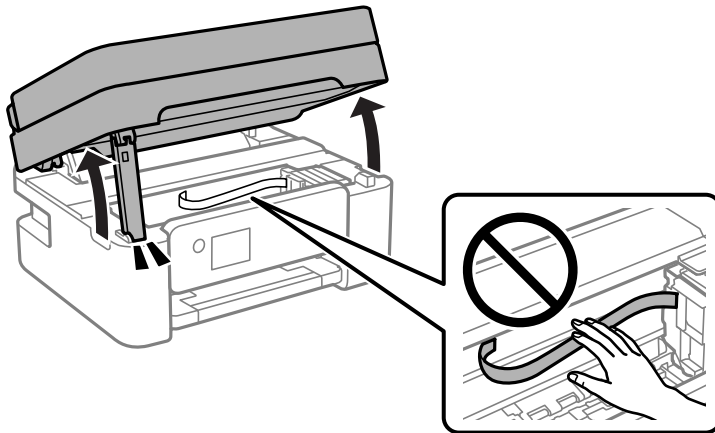

3. Şəffaf təbəqənin bulaşmış-bulaşmadığını yoxlayın. İşıqdan istifadə edirsinizsə, ləkələri görmək daha asan olur.

Əgər şəffaf təbəqədə (A) ləkələr (məsələn, barmaq izləri və ya yağ) varsa, növbəti addıma keçin.

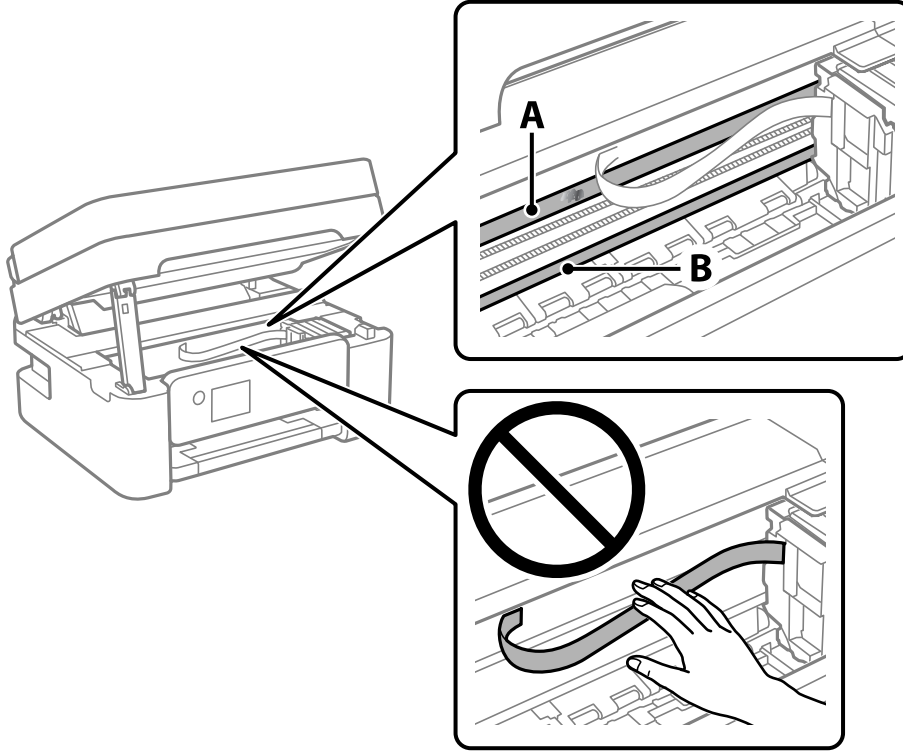

A: şəffaf təbəqə

B: rəng şini




Vacibdir:

Ehtiyatlı olun ki, rəng şininə (B) toxunmayasınız. Əks halda, siz çap edə bilməyəcəksiniz. Rəng şinindəki yağı silməyin, çünki bu, əməliyyatlar üçün vacibdir.

4. Pambıq tamponu kran suyu olmayan bir neçə yuyucu vasitə damcısı ilə nəmləndirin, sonra ləkəli hissəni təmizləyin.

Printerin içində qalan mürəkkəbə toxunmamağa diqqət edin.

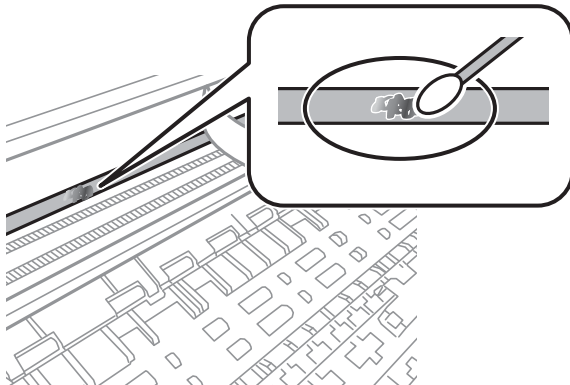



Vacibdir:

Ləkəni ehtiyatla təmizləyin. Əgər pambıq tamponu təbəqəyə çox möhkəm bassanız, təbəqənin mənbəyi pozula və printer korlana bilər.

5. Təbəqəni təmizləmək üçün yeni quru pambıq tampondan istifadə edin.



Vacibdir:

Təbəqədə hər hansı lif qoymayın.


Qeyd:

Ləkənin yayılmasının qarşısını almaq üçün tez-tez pambıq tamponu yenisi ilə əvəzləyin.

6. Təbəqə bulaşmayana kimi 4 və 5-cü addımları təkrarlayın.
7. Təbəqənin bulaşmadığını əyani şəkildə yoxlayın.


Printerin təmizlənməsi

Əgər komponentlər və korpus çirkli və ya tozludursa, printeri söndürün və su ilə isladılmış yumşaq, təmiz dəsmaldan istifadə edərək onları təmizləyin. Əgər çirki təmizləyə bilmirsinizsə, dəsmalı islatmaq üçün azacıq yuyucu toz əlavə etməyə cəhd göstərin.

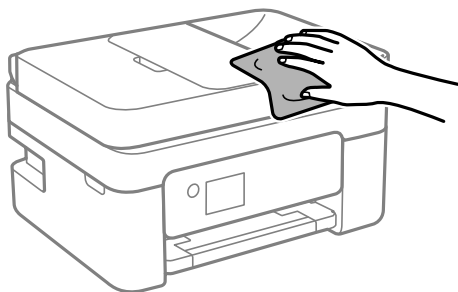

! Vacibdir:

- ❑ *Printer mexanizmi və ya istənilən elektrik komponentlərinin içərisinə su daxil olmaması üçün ehtiyatlı olun. Əks halda, printer zədələyə bilər.*
- ❑ *Komponentləri və ya korpusu heç vaxt spirt və ya boya nazikləşdirici məhlul ilə təmizləməyin. Bu kimyəvi maddələr onları zədələyə bilər.*
- ❑ *Aşağıdakı şəkildə göstərilən hissələrə toxunmayın. Yoxsa pis işləyə bilər.*

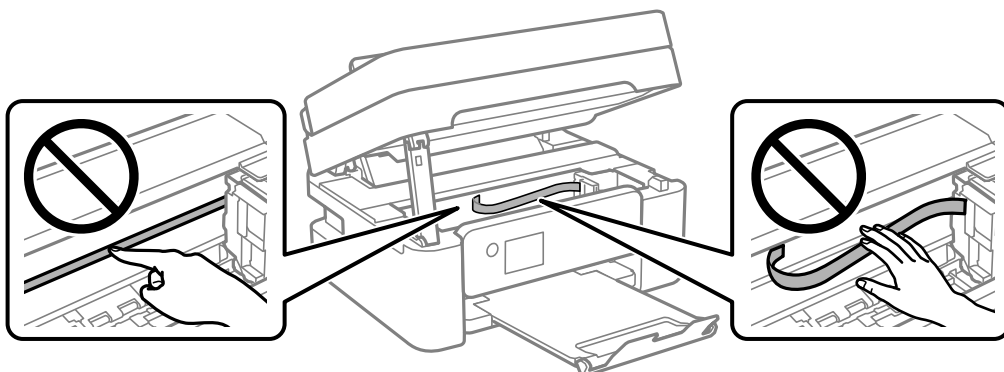

Bu vəziyyətlərdə

Kompüterə dəyişən zaman.	117
Enerjiyə qənaət.	117
Wi-Fi Connection bağlantısının qeyri-aktiv edilməsi.	117
Programların Ayrı-ayrılıqda Quraşdırılması.	118
Şəbəkə bağlantısının yenidən qurulması.	121
Smart Cihaz və Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct).	131
Printer bağlantısının əlavə edilməsi və ya dəyişdirilməsi.	134
Printerin Daşınması və Saxlanması.	138

Kompüterü dəyişən zaman

Yeni kompüterdə printer drayveri və başqa proqram təminatı quraşdırmalısınız.

Aşağıdakı veb sayta daxil olun və məhsulun adını daxil edin. **Quraşdırma**-a keçin və sonra quraşdırmağa başlayın. Ekrandakı təlimatları izləyin.

<https://epson.sn>

Enerjiyə qənaət

Təyin olunan müddət ərzində heç bir əməliyyat icra edilməsə printer yatma rejiminə daxil olur və ya avtomatik sönmür. Enerji idarəetməsi tətbiq edilənədək vaxtı tənzimləyə bilərsiniz. İstənilən artım məhsulun enerji məhsuldarlığına təsir edəcək. Dəyişiklik etməzdən əvvəl ətraf mühiti nəzərə alın.

1. Əsas ekranda **Parametrlər** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Printerin qurulması** seçin.

3. Aşağıdakılardan birini edin.

☐ Bunlardan birini seçin: **Yuxu taymeri** və ya **Söndürmə parametrləri**. > **Qeyri-aktiv halda söndür** və ya **Kəsilmə halda söndür**.

☐ Bunlardan birini seçin: **Yuxu taymeri** və ya **Söndürülmə taymeri**.

Qeyd:

*Satınalma məkanından asılı olaraq məhsulunuzda **Söndürmə parametrləri** və ya **Söndürülmə taymeri** və ya ola bilər.*

4. Parametri seçin.

Wi-Fi Connection bağlantısının qeyri-aktiv edilməsi

Əvvəllər Wi-Fi (naqilsiz LAN) edirdinizsə, lakin bağlantı rejimindəki dəyişiklik və sairə səbəbindən artıq sizə lazım deyilsə, Wi-Fi bağlantısını qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

Lazımsız Wi-Fi siqnalların silinməsi ilə siz gözləmə enerjisində yükü azalda bilərsiniz.

1. Printerin əsas ekranında **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi (Təvsiyə edilir)** seçin.

3. OK düyməsinə basın.

4. **Digərləri** > **Wi-Fi-ni qeyri-aktiv et** seçin.

Ekrandakı təlimatları izləyin.


Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması

Kompüterinizi şəbəkəyə qoşun və veb-saytdan proqramların ən son versiyalarını quraşdırın. Kompüterinizə inzibətçi kimi daxil olun. Kompüter tələb etdikdə, administrator parolunu daxil edin.

Qeyd:

Proqramı yenidən quraşdırarkən, əvvəlcə onu silməlisiniz.

1. Printer və kompüterin kommunikasiya üçün mövcud olduğuna və printerin internetə qoşulduğuna əmin olun.
2. Epson Software Updater işə salın.
Ani görüntü Windows nümunəsidir.

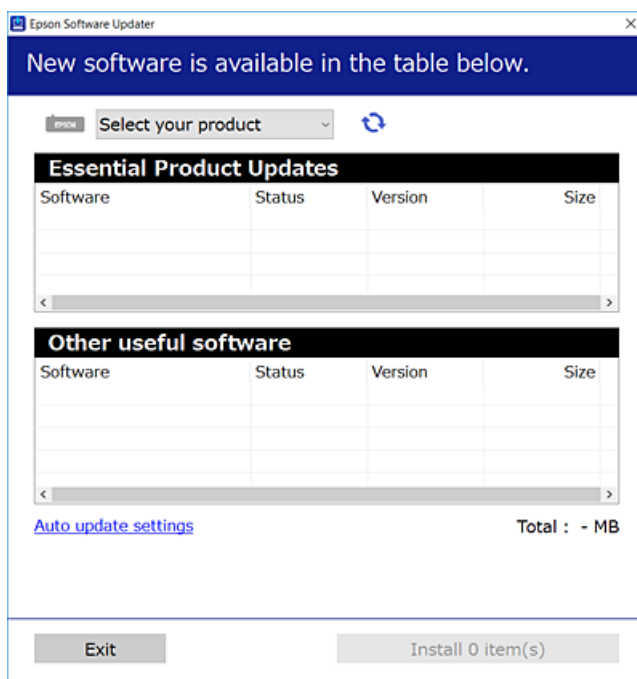

3. Windows üçün printer seçin, sonra ən son mövcud proqramları yoxlamaq üçün  üzərinə klikləyin.
4. Quraşdırmaq və ya yeniləmək istədiyiniz elementləri seçin, sonra quraşdır düyməsinə klikləyin.



Vacibdir:

Yenilənmə tamamlanana qədər printeri söndürməyin və ya cərəyandan ayırmayın. Belə etmək printerin nasazlığına səbəb ola bilər.

Qeyd:

- ☐ Siz Epson veb-saytından ən son proqramları endirə bilərsiniz.
<http://www.epson.com>
- ☐ Windows Server əməliyyat sistemlərindən istifadə edirsinizsə, Epson Software Updater istifadə edə bilməzsiniz. Epson veb-saytından ən son proqramları endirin.

Əlaqədar məlumat

➔ 218 səhifəsində "Proqram Təminatı və Avadanlığın Yenilənməsi üçün Proqram (Epson Software Updater)"


Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Windows

Siz aşağıdakı metodların birindən istifadə etməklə, əsl Epson printer drayverinin kompüterinizdə quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilərsiniz.

İdarə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax (Printerlər, Printerlər və Fakslar) seçin, sonra çap serveri xüsusiyyətləri pəncərəsini açmaq üçün aşağıdakını edin.

- ❑ Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer piktoqramına klikləyin və pəncərənin yuxarisında **Çap serveri xüsusiyyətləri** klikləyin.

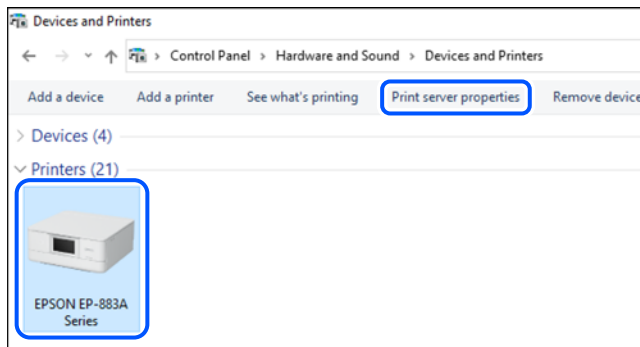


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerlər qovluğuna sağla klikləyin, sonra **İnzibatçı kimi icra et > Server Xüsusiyyətləri** üzərinə klikləyin.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fayl menyusundan **Server Xüsusiyyətləri** seçin.

Drayverlər tab-vərəqəsinə klikləyin. Əgər printerinizin adı siyahıda görünərsə, əsl Epson printer drayveri kompüterinizdə quraşdırılıb.

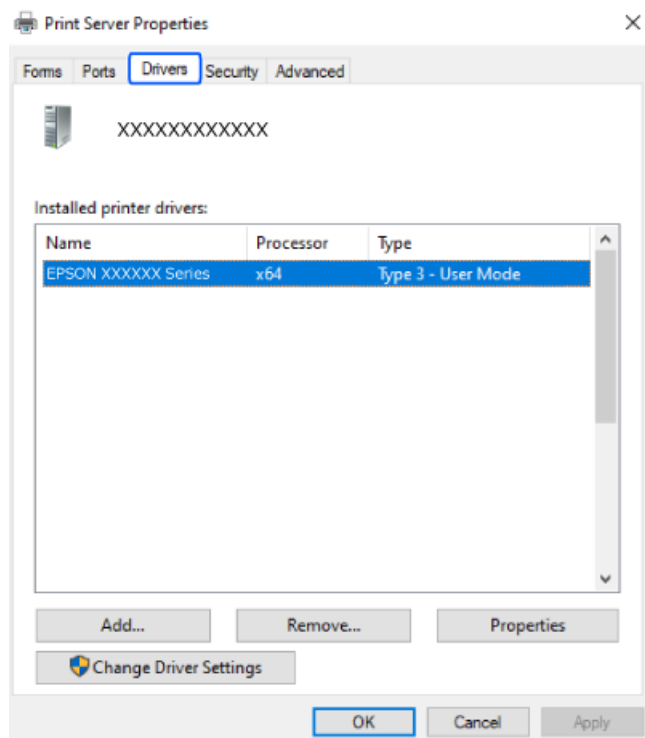

Əlaqədar məlumat


➔ [118 səhifəsində "Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması"](#)

Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Mac OS

Siz aşağıdakı metodların birindən istifadə etməklə, əsl Epson printer drayverinin kompüterinizdə quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlaya bilərsiniz.

Sistem seçimləri-ni Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla**, **Çap et və Faks**) seçin, sonra printeri seçin. **Seçimlər və Təchizatlara** klikləyin, və əgər **Seçimlər** tab-

vərəqəsi və **Avadanlıq** tab-vərəqəsi pəncərədə görünərsə, əsl Epson printer drayveri kompüterinizdə quraşdırılır.

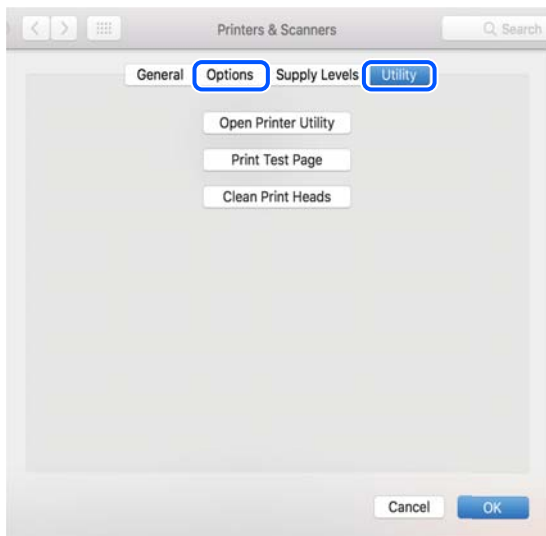

Əlaqədar məlumat

➔ 118 səhifəsində "Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması"

Şəbəkə bağlantısının yenidən qurulması

Printer şəbəkəsi aşağıdakı hallarda konfigurasiya edilməlidir.

- ☐ Printerdən şəbəkə bağlantısı ilə istifadə edən zaman
- ☐ Şəbəkə mühitiniz dəyişdikdə
- ☐ Naqilsiz ruteri dəyişən zaman
- ☐ Kompüterə Bağlantı Üsulunun Dəyişdirilməsi

Kompüterə Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması

Quraşdırıcını aşağıdakı üsullardan birini istifadə edərək icra edə bilərsiniz.

Vebsaytdan quraşdırma

Aşağıdakı veb sayta daxil olun və məhsulun adını daxil edin. **Quraşdırma**-a keçin və sonra quraşdırmağa başlayın.

<https://epson.sn>

🎥 Siz həm də Veb Film Təlimatları istifadə etməklə, prosedura baxa bilərsiniz. Aşağıdakı veb sayta keçin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

Proqram təminatı diski ilə qurulma

Printerinizdə proqram təminatı diski olarsa və disk drayveri olan Windows kompüterindən istifadə edərsəniz, diski kompüterə daxil edin və ekrandakı təlimatlara əməl edin.

Ağıllı Cihazla Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması

Printeri simsiz yönləndirici ilə eyni şəbəkəyə qoşduğunuz zaman printeri ağıllı cihazdan simsiz yönləndirici vasitəsilə istifadə edə bilərsiniz.

Yeni bağlantı qurmaq üçün, printerə qoşmaq istədiyiniz ağıllı cihazdan aşağıdakı veb sayta daxil olun. Məhsulun adını daxil edin, Quraşdırma seçin və qurmağa başlayın.

<https://epson.sn>

 Siz Veb Film Təlimatları istifadə etməklə, prosedura baxa bilərsiniz. Aşağıdakı veb sayta keçin.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Qeyd:

Ağıllı cihaz və printer arasında bağlantı qurmusunuz, lakin təkrar konfigurasiya etmələrsinizsə, bunu Epson Smart Panel kimi tətbiqdən edə bilərsiniz.

Wi-Fi Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Qurulması

Printer bağlantısını qurmaq üçün kompüter və ya ağıllı cihazdan istifadə etməirsinizsə, idarə panelindən bunu edə bilərsiniz.

Şəbəkə parametrlərini printerin idarəetmə panelindən bir neçə üsulla qura bilərsiniz. İstifadə etdiyiniz mühit və şərtlərə uyğun gələn bağlantı üsulunu seçin.

Naqilsiz ruterinizin SSID və parolunu bilirsinizsə, onları əl ilə qura bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat


- ➔ [122 səhifəsində "SSID və Şifrə daxil etməklə Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması"](#)
- ➔ [123 səhifəsində "Düymə Basılma Quraşdırması ilə Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması \(WPS\)"](#)
- ➔ [124 səhifəsində "PIN Kod Quraşdırması \(WPS\) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini"](#)

SSID və Şifrə daxil etməklə Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması

Printerin idarə panelindən simsiz yönləndiriciyə qoşulmaq üçün zəruri məlumatları daxil etməklə, Wi-Fi şəbəkəsi quraşdırıla bilərsiniz. Bu metoddan istifadə etməklə quraşdırmaq üçün sizə simsiz yönləndirici üçün SSID və şifrə lazımdır.

Qeyd:

Əgər standart parametrləri ilə simsiz yönləndiricidən istifadə edirsinizsə, SSID və parol etiketin üzərindədir. Əgər SSID və parolu bilmirsinizsə, simsiz yönləndirici ilə təqdim olunmuş sənədlərə baxın.

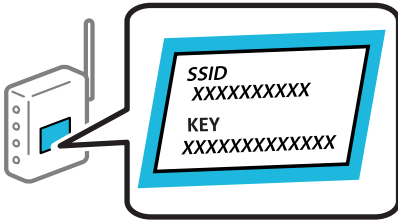

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi (Təvsiyə edilir)** seçin.

3. OK düyməsinə basın.

4. **Wi-Fi Quraşdırma Ustadı** seçin.

5. SSID seçmək üçün ekranda verilən göstərişlərə əməl edin, simsiz yönləndirici üçün parol daxil edin və quraşdırmanı başladın.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlamaq istəsəniz, təfərrüatlar üçün aşağıda əlaqəli məlumat keçidinə baxın.

Qeyd:

- ☐ SSID-i bilmirsinizsə, onun simsiz yönləndiricinin etiketində yazılıb-yazılmadığını yoxlayın. Əgər simsiz yönləndiricini standart parametrləri ilə istifadə edirsinizsə, etikətdə yazılmış SSID-dən istifadə edin. Əgər hər hansı bir məlumat tapa bilmirsinizsə, simsiz yönləndirici ilə təqdim olunan sənədlərə baxın.
- ☐ Şifrə işarələrə həssasdır.
- ☐ Şifrəni bilmirsinizsə, onun simsiz yönləndiricinin etiketində yazılıb-yazılmadığını yoxlayın. Etikətdə şifrə "Network Key", "Wireless Password" və s. kimi yazıla bilər. Əgər simsiz yönləndiricini standart parametrləri ilə istifadə edirsinizsə, etikətdə yazılmış şifrədən istifadə edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabatı\)"](#)

Düymə Basılma Quraşdırması ilə Wi-Fi Parametrlərinin Qurulması (WPS)

Siz simsiz yönləndiricidə düyməni basmaqla Wi-Fi şəbəkəsini avtomatik olaraq quraşdırı bilərsiniz. Əgər aşağıdakı şərtlər yerinə yetirilibsə, siz bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz.

- ☐ Simsiz yönləndirici WPS (Wi-Fi Protected Setup) ilə uyğundur.
- ☐ Cari Wi-Fi bağlantısı simsiz yönləndiricidə düyməni basmaqla yaradılmışdır.

Qeyd:

Əgər siz düyməni tapmırsınızsa və ya proqram təminatını istifadə edərək quraşdırırsınızsa, simsiz yönləndirici ilə birgə verilən sənədlərə baxın.

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi (Təvsiyə edilir)** seçin.

3. OK düyməsinə basın.

4. **Push düyməsinin Quraşd. (WPS)** seçin.

5. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlamaq istəsəniz, təfərrüatlar üçün aşağıda əlaqəli məlumat keçidinə baxın.

Qeyd:

Bağlantı baş tutmasa, simsiz yönləndiricini yenidən başladın, onu printerə yaxınlaşdırın və yenidən cəhd edin. Hələ də işləmirsə, şəbəkə bağlantısı hesabətini çap edin və həll yolunu yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabətini\)"](#)

PIN Kod Quraşdırması (WPS) ilə Wi-Fi Parametrlərinin Təyini

PIN koddan istifadə etməklə simsiz yönləndiriciyə avtomatik qoşula bilərsiniz. Əgər simsiz yönləndiricinin WPS (Wi-Fi ilə Qorunmuş Quraşdırma) imkanı varsa, bu üsuldən istifadə edə bilərsiniz. Simsiz yönləndiriciyə PIN kodu daxil etmək üçün kompüterdən istifadə edin.

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi (Təvsiyə edilir)** seçin.

3. OK düyməsinə basın.

4. **Digərləri > PIN Kod (WPS)** seçin.

5. Printerin idarəetmə panelində göstərilən PIN kodu (səkkiz rəqəmli nömrə) iki dəqiqə ərzində simsiz yönləndiriciyə daxil etmək üçün kompüterinizi istifadə edin.

Qeyd:

PIN kodu daxil etmək ilə bağlı ətraflı məlumat üçün simsiz yönləndirici ilə verilən sənədlərə baxın.

6. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Quraşdırma tamamlandıqdan sonra printer üçün şəbəkə bağlantısı vəziyyətini yoxlamaq istəsəniz, təfərrüatlar üçün aşağıda əlaqəli məlumat keçidinə baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabətini\)"](#)

Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması (Şəbəkə bağlantı hesabatı)

Printer və simsiz yönləndirici arasındakı vəziyyəti yoxlamaq üçün şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edə bilərsiniz.

1. Kağızlar yükləyin.
2. Əsas ekranda **Parametrlər** seçin.
Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.
3. **Şəbəkə parametrləri > Bağlantının yoxlanılması** seçin.
Bağlantını yoxlanması başlayır.
4. Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap etmək üçün printerin ekranındakı təlimatlara əməl edin.
Xəta baş veribsə, şəbəkə bağlantısı hesabatını yoxlayın və sonra çap edilmiş həll yollarına əməl edin.

Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər

Şəbəkə bağlantısı hesabatında mesajları və xəta kodlarını yoxlayın və həll yollarına əməl edin.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Xəta kodu

b. Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesajlar

Əlaqədar məlumat

- ➔ [126 səhifəsində "E-1"](#)
- ➔ [126 səhifəsində "E-2, E-3, E-7"](#)
- ➔ [127 səhifəsində "E-5"](#)
- ➔ [127 səhifəsində "E-6"](#)
- ➔ [128 səhifəsində "E-8"](#)
- ➔ [128 səhifəsində "E-9"](#)
- ➔ [128 səhifəsində "E-10"](#)
- ➔ [129 səhifəsində "E-11"](#)
- ➔ [129 səhifəsində "E-12"](#)
- ➔ [130 səhifəsində "E-13"](#)
- ➔ [130 səhifəsində "Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesaj"](#)

E-1

Həll yolları:

- ☐ Mərkəzinizin və ya digər şəbəkə cihazının aktiv olduğuna əmin olun.
- ☐ Printeri Wi-Fi vasitəsilə qoşmaq istəyirsinizsə, qeyri-aktiv edildiyinə görə printer üçün Wi-Fi parametrlərini yenidən qurun.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [122 səhifəsində "Wi-Fi Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Qurulması"](#)

E-2, E-3, E-7

Həll yolları:

- ☐ Naqilsiz ruterin yanılı olduğuna əmin olun.
- ☐ Kompüterinizin və ya cihazın naqilsiz ruterinə düzgün qoşulduğunu yoxlayın.
- ☐ Naqilsiz ruteri söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.
- ☐ Printeri naqilsiz ruterinə yaxın yerləşdirin və onlar arasındakı hər hansı maneəni aradan qaldırın.
- ☐ Əgər SSID kodunu əl ilə daxil etmisinizsə, onun düzgünlüyünü yoxlayın. SSID kodunu şəbəkə bağlantısı hesabatının **Network Status** bölməsindən yoxlayın.
- ☐ Naqilsiz ruterin bir neçə SSID-si varsa, göstərilən SSID-ni seçin. SSID qeyri-uyğun tezlikdən istifadə edirsə, printer onları göstərməyəcək.
- ☐ Şəbəkə bağlantısını qurmaq üçün ötürmə düymə quraşdırmasından istifadə edirsinizsə, naqilsiz ruterin WPS dəstəklədiyindən əmin olun. Naqilsiz ruter WPS dəstəkləmirsə, ötürmə düymə quraşdırmasından istifadə edə bilməzsiniz.
- ☐ SSID-nizdə yalnız ASCII simvollarından (hərflər və rəqəmlərdən ibarət simvol və işarələr) istifadə edildiyindən əmin olun. Printer ASCII simvollarından başqa simvollar ehtiva edən SSID kodunu göstərə bilmir.

- ☐ Naqilsiz ruterə qoşulmazdan əvvəl SSID və parolu bildiyinizdən əmin olun. Naqilsiz ruteri onun standart parametrləri ilə istifadə edirsinizsə, SSID və parol naqilsiz ruterdəki etiketin üzərindədir. SSID və şifrəni bilmirsinizsə, simsiz yönləndiricini quraşdıran şəxs ilə əlaqə saxlayın və ya simsiz yönləndirici ilə birgə verilmiş sənədlərə baxın.
- ☐ Ağıllı cihazda bağlanmadan istifadə etməklə SSID-ə qoşulduğunuz zaman ağıllı cihaz ilə birlikdə təmin edilən sənədlərdə SSID və parolu yoxlayın.
- ☐ Wi-Fi bağlantınız qəfildən kəsilsə, aşağıda şərtləri yoxlayın. Bu şərtlərdən hər hansı biri mövcuddursa, aşağıda vebseytdən proqram təminatı yükləməklə və işə salmaqla şəbəkə parametrlərini sıfırlayın.

<https://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ☐ Başqa ağıllı cihaz ötürmə düyməsi quraşdırmasından istifadə etməklə şəbəkəyə əlavə edilib.
- ☐ Wi-Fi şəbəkəsi ötürmə düyməsi quraşdırmasından fərqli metoddan istifadə etməklə quraşdırılıb.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [121 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısının yenidən qurulması"](#)
- ➔ [122 səhifəsində "Wi-Fi Parametrlərinin İdarəetmə Panelindən Qurulması"](#)

E-5

Həll yolları:

Simsiz yönləndiricinin təhlükəsizlik növünün aşağıdakılardan birinə təyin edildiyinə əmin olun. Əgər təyin edilməyibsə, simsiz yönləndiricidə təhlükəsizlik növünü dəyişin və sonra printerin şəbəkə parametrlərini sıfırlayın.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK həmçinin WPA Personal kimi tanınır. WPA2 PSK həmçinin WPA2 Personal kimi tanınır.

E-6

Çözümlər:

- ☐ MAC ünvanı filtrlənməsinin qeyri-aktiv olduğunu yoxlayın. Aktivdirsə, printerin MAC ünvanını qeydiyyatdan keçirin ki, filtrlənməsin. Ətraflı məlumat almaq üçün naqilsiz ruter ilə təmin edilmiş sənədlərə baxın. Printerin MAC ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabatının **Network Status** hissəsində yoxlaya bilərsiniz.
- ☐ Naqilsiz ruterdə WEP təhlükəsizlik ilə ortaq əsillik yoxlamasından istifadə edilirsə, əsillik yoxlama açarının və indeksin düzgünlüyünü yoxlayın.

- ❑ Naqilsiz ruterdə qoşula bilən cihazların sayı qoşmaq istədiyiniz şəbəkə cihazlarının sayından azdırsa, qoşula bilən cihazların sayını artırmaq üçün naqilsiz ruterdə parametrləri qurun. Parametrləri qurmaq üçün naqilsiz ruter ilə təmin edilmiş sənədlərə baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [121 səhifəsində "Kompüterə Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması"](#)

E-8

Həll yolları:

- ❑ Printerin IP ünvanının əldə edilməsi parametri Avtomatik rejimə təyin edildiyi zaman simsiz yönləndiricidə DHCP-ni aktivləşdirin.
- ❑ Əgər Printerin "IP ünvanının əldə edilməsi" parametri Mexaniki rejimə təyin edilibsə, əl ilə təyin etdiyiniz IP ünvanı diapazonu aşdığından (məsələn: 0.0.0.0 üçün) etibarsızdır. Printerin idarəetmə panelindən etibarlı IP ünvanı təyin edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

E-9

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ❑ Cihazlar aktivləşdirilib.
- ❑ Printerə qoşmaq istədiyiniz cihazlardan eyni şəbəkədə Internetə və digər kompüter və ya şəbəkə cihazlarına daxil ola bilərsiniz.

Yuxarıdakılar təsdiqlədikdən sonra hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursə, naqilsiz ruteri söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın. Sonra aşağıdakı veb saytdan quraşdırıcını yükləməklə və işə salmaqla şəbəkə parametrlərinizi sıfırlayın.

<https://epson.sn> > **Quraşdırma**

Əlaqədar məlumat

➔ [121 səhifəsində "Kompüterə Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması"](#)

E-10

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ❑ Şəbəkədəki digər cihazlar aktivdir.
- ❑ Əgər printerin IP ünvanının əldə edilməsi seçimi Mexaniki rejimə təyin edilibsə, şəbəkə ünvanları (IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart giriş) düzgündür.

Onlar yanlışdırsa, şəbəkə ünvanını sıfırlayın. Siz IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart girişi şəbəkə bağlantısı hesabatının **Network Status** bölməsindən yoxlaya bilərsiniz.

DHCP aktiv olduqda, printerin IP Ünvanın Əldə Edilməsi parametrini Avtomatik rejimə dəyişin. IP ünvanını əl ilə təyin etmək istəyirsinizsə, printerin IP ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabatının **Network Status** bölməsindən yoxlayın və sonra şəbəkə parametrləri ekranında Mexaniki seçin. Alt şəbəkə maskasını [255.255.255.0]-a təyin edin.

Əgər hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursanız, simsiz yönləndiricini söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.

Əlaqədar məlumat

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

E-11

Çözümlər:

Aşağıdakıları yoxlayın.

- ☐ Printerin TCP/IP Quraşdırması parametrini Əl ilə kimi qurmusunuzsa, susmaya görə şlüz ünvanı düzgündür.
- ☐ Susmaya görə şlüz olaraq qurulmuş cihaz yandırılıb.

Düzgün susmaya görə şlüz ünvanı qurun. Susmaya görə şlüz ünvanını şəbəkə bağlantısı hesabatının **Network Status** hissəsində yoxlaya bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

E-12

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Şəbəkədəki digər cihazlar aktivdir.
- ☐ Əl ilə daxil edildikdə, şəbəkə ünvanları (IP ünvanı, alt şəbəkə maskası və standart giriş) düzgün olur.
- ☐ Digər cihazların şəbəkə ünvanları (alt şəbəkə maskası və standart giriş) da eynidir.
- ☐ IP ünvanı digər cihazlarla ziddiyyət təşkil etmir.

Yuxarıdakılar təsdiqlədikdən sonra hələ də printerinizi və şəbəkə cihazlarını qoşmursanız, aşağıdakılara əməl edin.

- ☐ Naqilsiz ruteri söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.
- ☐ Quraşdırıcıdan istifadə edərək şəbəkə parametrlərini qurun. Onu aşağıdakı veb saytdan icra edə bilərsiniz.

<https://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ☐ WEP təhlükəsizlik növündən istifadə edən naqilsiz ruterdə bir neçə parol qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Əgər bir neçə parol qeydiyyatdan keçirilibsə, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdə təyin edilməsini yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

E-13

Həll yolları:

Aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Naqilsiz ruter, mərkəz və ruter kimi şəbəkə cihazları aktivləşir.
- ☐ Şəbəkə cihazları üçün TCP/IP Quraşdırması əl ilə quraşdırılmayıb. (Printerin TCP/IP Quraşdırması avtomatik olaraq, digər şəbəkə cihazlarının TCP/IP Quraşdırması isə əl ilə quraşdırılıbsa, printerin şəbəkəsi digər cihazların şəbəkəsindən fərqli ola bilər.)

Yuxarıdakıları yoxladıqdan sonra o, hələ də işləmirsə, aşağıdakını sınayın.

- ☐ Naqilsiz ruteri söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın.
- ☐ Quraşdırıcıdan istifadə edərək, printerlə eyni şəbəkədə olan kompüterdə şəbəkə parametrlərini təyin edin. Onu aşağıdakı veb saytdan icra edə bilərsiniz.

<https://epson.sn> > **Quraşdırma**

- ☐ WEP təhlükəsizlik növündən istifadə edən naqilsiz ruterdə bir neçə parol qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Əgər bir neçə parol qeydiyyatdan keçirilibsə, qeydiyyatdan keçirilmiş ilk parolun printerdə təyin edilməsini yoxlayın.

Əlaqədar məlumat

➔ [121 səhifəsində "Kompüterə Qoşulmaq üçün Parametrlərin Qurulması"](#)

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

Şəbəkə Mühiti ilə bağlı Mesaj


Mesaj	Həll yolu
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printeri simsiz yönləndiriciyə yaxınlaşdırdıqdan və onlar arasındakı maneələri aradan qaldırdıqdan sonra simsiz yönləndiricini söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və onu yenidən yandırın. Əgər hələ də qoşulmursa, simsiz yönləndirici ilə təmin edilən sənədlərə baxın.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Eyni vaxtda qoşula bilən kompüter və ağıllı cihazlar Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısında tam şəkildə qoşulur. Başqa kompüter və ya ağıllı cihaz əlavə etmək üçün qoşulmuş cihazlardan biri ilə bağlantını kəsin və ya onu əvvəlcə başqa şəbəkəyə qoşun. Siz şəbəkə statusu və rəqəsinə və ya printerin idarə panelini yoxlamaqla eyni vaxtda qoşula bilən naqilsiz cihazların sayı və qoşulu cihazların sayını təsdiqləyə bilərsiniz.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printerin idarə panelində Wi-Fi Direct Quraşdırma ekranına keçin və parametri dəyişdirmək üçün menyunu seçin. Siz DIRECT-XX- sonra gələn şəbəkə adını dəyişdirə bilərsiniz. 22 simvol çərçivəsində daxil edin.

Smart Cihaz və Printerin Birbaşa Qoşulması (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Sadə AP) simsiz yönləndirici olmadan smart cihazı birbaşa printerə qoşmağın və smart cihazdan çap etməyinizə icazə verir.

Wi-Fi Direct haqqında

Evdə və ya ofisdə Wi-Fi istifadə etməyən zaman və ya printeri, kompüterü və ya ağıllı cihazı birbaşa qoşmaq istədikdə bu bağlantı metodunu istifadə edin. Bu rejimdə, printer simsiz yönləndirici kimi çıxış edir və siz standart simsiz yönləndiricidən istifadə etmədən cihazları printerə qoşa bilərsiniz. Lakin, printerə birbaşa qoşulmuş cihazlar printer vasitəsilə bir-birilə əlaqə yarada bilmir.

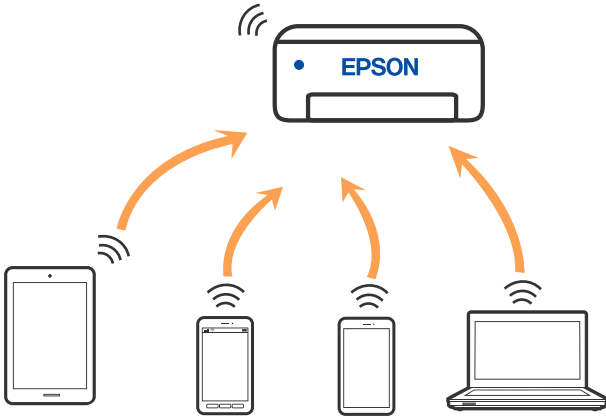

Printer Wi-Fi və Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı ilə eyni zamanda qoşula bilər. Lakin, Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı bölməsində printer Wi-Fi ilə qoşulduqda şəbəkə bağlantısı başlatsanız, Wi-Fi müvəqqəti olaraq əlaqəni dayandıracaq.

Wi-Fi Direct istifadə etməklə Cihazlara qoşulma

Bu metod sizə printeri simsiz yönləndirici olmadan birbaşa ağıllı cihazlara qoşmağa icazə verir.

Qeyd:

iOS və ya Android istifadəçiləri üçün Epson Smart Paneldən quraşdırmaq rahatdır.

Siz bu parametrləri yalnız printer və birdəfə qoşmaq istədiyiniz ağıllı cihaz üçün etməlisiniz. Siz Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv etməyə və ya şəbəkə parametrlərini standartlarına bərpa etməyə kimi bu parametrləri yenidən etməyinizə ehtiyac yoxdur.

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi Direct** seçin.

3. Mesajı yoxlayın və sonra davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

4. Mesajı yoxlayın və sonra davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

Wi-Fi Direct (Sadə AP) Bağlantısı ilə əlaqənin kəsilməsi

Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısını qeyri-aktiv etmək üçün iki üsul mövcuddur; siz printerin idarə panelindən istifadə etməklə, bütün bağlantıları qeyri-aktiv edə, yaxud hər bir bağlantını kompüter və ya ağıllı cihazdan qeyri-aktiv edə bilərsiniz. Bu bölmə bütün bağlantıları necə qeyri-aktiv etməyi izah edir.



Vacibdir:

Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı qeyri-aktiv olduqda, Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısında printerə qoşulmuş bütün kompüterlər və ağıllı cihazların bağlantısı kəsilir.

Qeyd:

Xüsusi bir cihazı ayırmaq istəyirsinizsə, printerin əvəzinə cihaz ilə bağlantını kəsin. Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısının cihazla bağlantısını kəsmək üçün aşağıdakı metodlardan birini istifadə edin.

☐ Printerin şəbəkə adı (SSID) ilə Wi-Fi bağlantısını kəsin.

☐ Başqa şəbəkə adına (SSID) qoşulun.

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi Direct** seçin.

3. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

4. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

5. Parametr ekranını göstərmək üçün ↺ düyməsini basın.

6. **Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et** seçin.

7. Mesajı yoxlayın və sonra OK düyməsini basın.

SSID kimi Wi-Fi Direct (Sadə AP) Parametrlərin Dəyişdirilməsi

Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı aktivləşdirildikdə, siz şəbəkə adı və parol kimi Wi-Fi Direct parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz.

1. Əsas ekranda **Wi-Fi Quraşdırması** seçin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.

2. **Wi-Fi Direct** seçin.

3. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

4. Davam etmək üçün OK düyməsinə basın.

5. Parametr ekranını göstərmək üçün ↺ düyməsini basın.

6. Dəyişdirmək istədiyiniz menyü elementini seçin.

Siz aşağıdakı menyü elementlərini seçə bilərsiniz.

☐ **Şəbəkə Adını dəyişin**

Printeri ixtiyari adınıza qoşmaq üçün istifadə olunan Wi-Fi Direct (Sadə AP) şəbəkə adını (SSID) dəyişdirin. Siz şəbəkə adını (SSID) idarə panelinin proqram təminatı klaviaturasında göstərilən ASCII simvolları ilə təyin edə bilərsiniz.

Şəbəkə adını (SSID) dəyişdirən zaman bütün qoşulu cihazlarla bağlantı kəsilir. Əgər cihazı yenidən qoşmaq istəyirsinizsə, yeni şəbəkə adından (SSID) istifadə edin.

☐ **Parolu dəyiş**

Printeri ixtiyari dəyərinizə qoşmaq üçün Wi-Fi Direct (Sadə AP) şifrəsini dəyişdirin. Siz şifrəni idarə panelinin proqram təminatı klaviaturasında göstərilən ASCII simvolları ilə təyin edə bilərsiniz.

Şifrəni dəyişdirən zaman bütün qoşulu cihazlarla bağlantı kəsilir. Əgər cihazı yenidən qoşmaq istəyirsinizsə, yeni şifrədən istifadə edin.

☐ **Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et**

Printerin Wi-Fi Direct (Sadə AP) parametrlərini qeyri-aktiv edin. Onu qeyri-aktiv edərkən Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısında printerə qoşulmuş bütün cihazlarla bağlantı kəsilir.

☐ **Standart parametrləri bərpa et**

Bütün Wi-Fi Direct (Sadə AP) parametrlərini standart vəziyyətlərinə bərpa edin.

Printerdə saxlanılan ağıllı cihazın Wi-Fi Direct (Sadə AP) bağlantısı məlumatı silinir.


7. Ekrandakı təlimata əməl edin.

Printer bağlantısının əlavə edilməsi və ya dəyişdirilməsi


Birdən çox kompüterdə printer quraşdırmaq üçün

Bir neçə kompüter eyni simsiz yönləndiriciyə qoşula bilsə də, hər bir kompüterə fərqli SSID təyin oluna bilər.

Simsiz yönləndirici tərəfindən təyin edilmiş SSID-lər eyni şəbəkə kimi işlənmirsə, hər bir kompüter fərqli şəbəkəyə effektiv şəkildə qoşulmuşdur. A kompüterindən printeri quraşdırmağa başlayanda printer A kompüterini ilə eyni şəbəkəyə əlavə edilir və A kompüterinə ondan çap etməyə imkan verir.

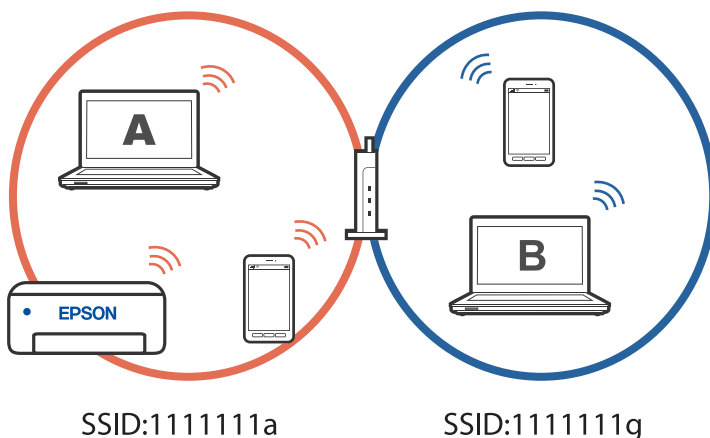

Bundan əlavə, yuxarıda göstərilən konfigurasiyada printeri B kompüterindən quraşdırmağa başlasanız, printer B kompüterinin şəbəkəsində quraşdırılır və A kompüterinə deyil, B kompüterinə çap etməyə imkan verir.

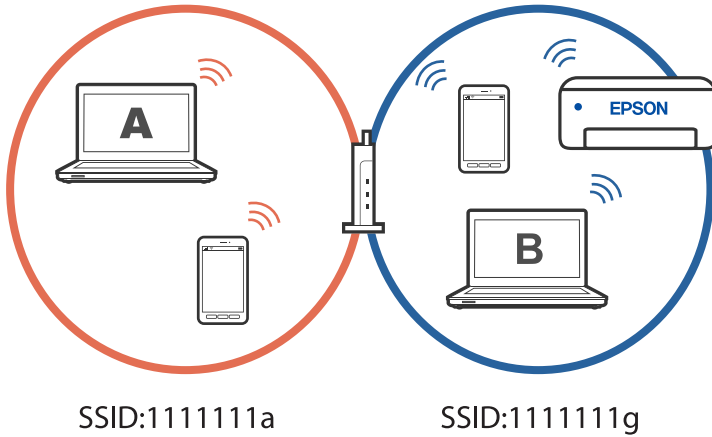


Bunun baş verməməsi üçün şəbəkəyə qoşulmuş printeri ikinci kompüterdən quraşdırmaq istədiyiniz zaman printerlə eyni şəbəkəyə qoşulmuş kompüterdə quraşdırıcını işə salın. Əgər printer eyni şəbəkədə tapılırsa, printer şəbəkə üçün konfigurasiya edilməyəcək və o, printeri istifadəyə hazır vəziyyətdə quraşdıracaq.


Şəbəkə bağlantısının Wi-Fi-dən USB-yə dəyişdirilməsi

İstifadə etdiyiniz Wi-Fi qeyri-sabit olarsa və ya daha sabit USB bağlantısına keçmək istəsəniz, aşağıdakılara əməl edin.

1. USB kabelindən istifadə edərək printeri kompüterə qoşun.
2. USB bağlantısı ilə çap edən zaman etiketlenməmiş (XXXXX) printerdən istifadə edin.
Əməliyyat sisteminin versiyasından asılı olaraq printerinizin adı və ya "Şəbəkə" XXXX ilə göstərilir.
Windows 11 nümunəsi

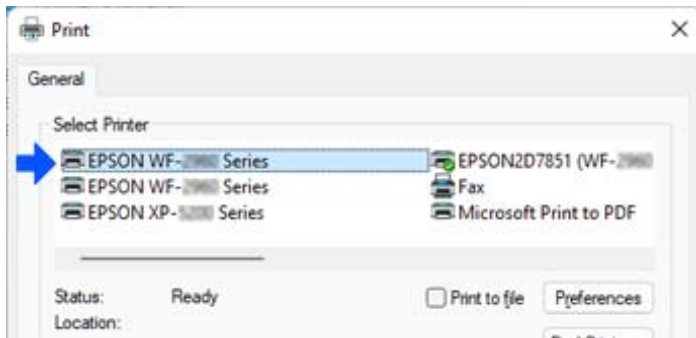


Windows 10 nümunəsi

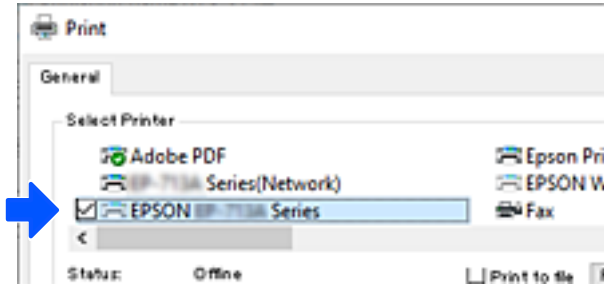

Printer üçün sabit IP ünvan qurun

Web Config istifadə edərək printer üçün statik IP ünvanı quraşıra bilərsiniz.


1. Veb konfigurasiyasına daxil olun.

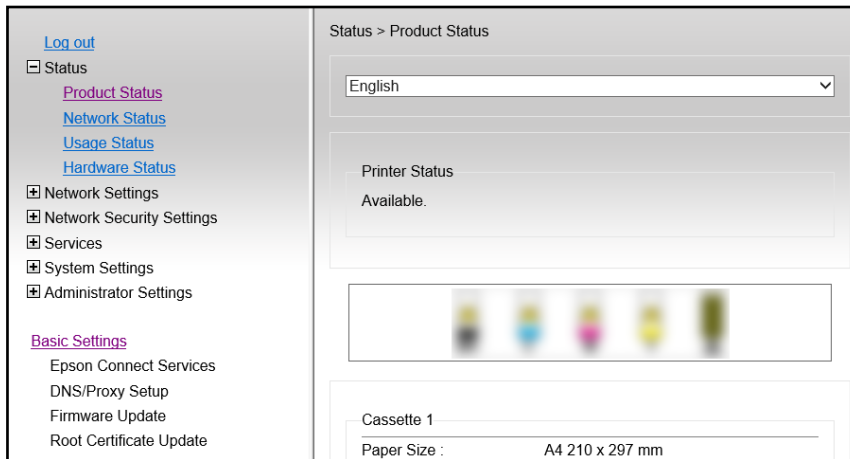

Qeyd:

Web Config üçün ekran məzmunu və elementləri modeldən asılı olaraq fərqlənir.

Aşağıdakını görürsünüzsə, pəncərənin yuxarı sağ tərəfindəki siyahıdan **Advanced Settings** seçin.

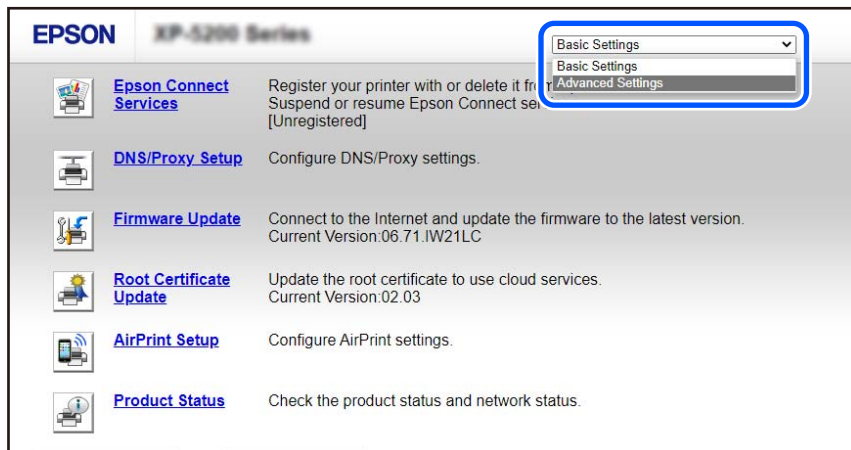

2. Administrator kimi daxil olun.

Qeyd:

Web Config üzrə **Advanced Settings** üçün administrator parolu əvvəlcədən təyin edilir. Administrator parolu haqqında ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkə baxın.

3. **Network Settings** seçin.

The screenshot shows the Web Config interface. On the left, there is a sidebar menu with options: Log out, Status, Product Status, Network Status, Usage Status, Hardware Status, Network Settings (highlighted with a red box), Network Security Settings, Services, System Settings, and Administrator Settings. Below these are Basic Settings: Epson Connect Services, DNS/Proxy Setup, Firmware Update, and Root Certificate Update. The main content area is titled 'Status > Product Status'. It features a language dropdown menu set to 'English', a 'Printer Status' section showing 'Available', a row of five colored printer icons, and a 'Cassette 1' section showing 'Paper Size : A4 210 x 297 mm'.

4. **Basic** seçin.

The screenshot shows the 'Network Settings > Basic' configuration page. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, but 'Basic' under 'Network Settings' is highlighted with a red box. The main content area contains various network configuration fields: Device Name (EPSON65500C), Location, Obtain IP Address (radio buttons for Auto and Manual, with Auto selected), IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server Setting (radio buttons for Auto and Manual, with Auto selected), Primary DNS Server, Secondary DNS Server, DNS Host Name Setting (radio buttons for Auto and Manual, with Manual selected), DNS Host Name (EPSON65500C), DNS Domain Name Setting (radio buttons for Auto and Manual, with Manual selected), DNS Domain Name, Register the network interface address to DNS (radio buttons for Enable and Disable, with Disable selected), Proxy Server Setting (radio buttons for Do Not Use and Use, with Do Not Use selected), Proxy Server, Proxy Server Port Number, and Proxy Server User Name.

5. **Obtain IP Address** üçün **Manual** seçin.

6. Quraşdırdığınız IP ünvanını **IP Address** bölməsində daxil edin.

Şəbəkə mühitinizə uyğun olaraq alt şəbəkə maskası, standart şlüz, DNS server və s. təyin edin.

7. **Next** üzərinə klikləyin.

8. **OK** üzərinə klikləyin.

Parametrlər tətbiq olunur.

Web Config xüsusiyyətinə yenidən daxil olmaq üçün təyin etdiyiniz IP ünvanını göstərin.

Əlaqədar məlumat

➔ 217 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Proqram (Web Config)"

Printerin Daşınması və Saxlanması

Köçərkən və ya təmir üçün aparən zaman printeri saxlamaq və ya daşımaq lazım olanda printeri qablaşdırmaq üçün aşağıdakı addımlara əməl edin.


1.  düyməsini basaraq printeri söndürün.
2. Enerji işığının sönük olmasına əmin olun və ardından elektrik kabelini çıxarın.



Vacibdir:

Enerji işığı sönülmü olduqda elektrik naqilini rozetkadan çıxarın. Yoxsa, çap başlığı əsas vəziyyətinə qayıtmır və mürəkkəb quruyur, nəticədə isə çap etmək mümkün olmur.

3. Elektrik kabeli və USB kabeli kimi bütün kabelləri çıxarın.
4. Bütün kağızları printerdən çıxarın.
5. Printerdə orijinalların qalmadığına əmin olun.
6. Sənəd qapağı bağlı halda skaner qurğusunu açın. Lent ilə mürəkkəb kartrici tutacağıni korpusa bərkidin.

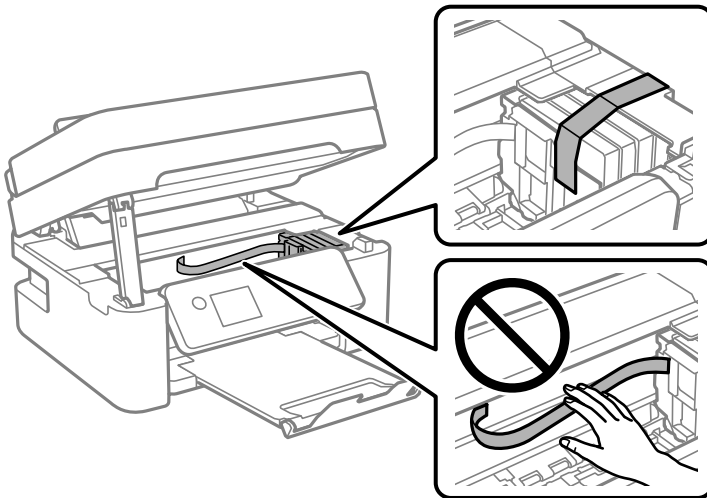


Diqqət:

Skaner qurğusunu açib-bağlayarkən əl, yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələnə bilərsiniz.


7. Skaner qurğusunu bağlayın.

Təhlükəsizlik üçün skaner qurğusu iki mərhələ ilə bağlanır.

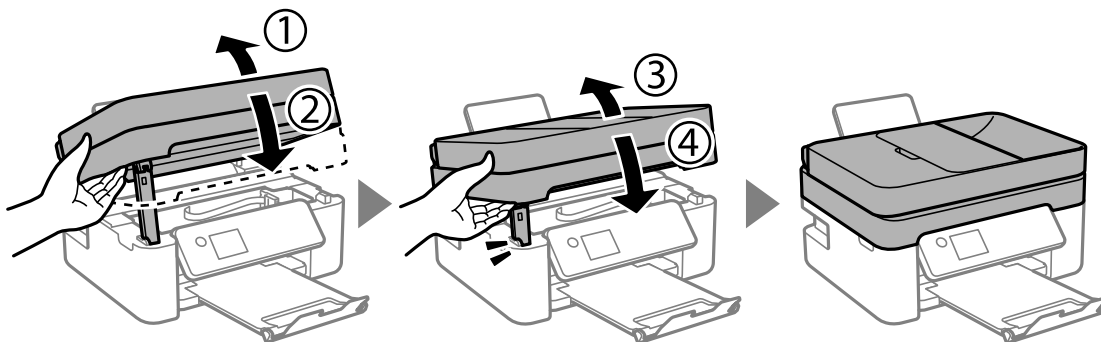


Qeyd:

Skaner qurğusu aşağıda göstərilən mövqedən açıla bilməz. Açmazdan əvvəl onu tamamilə bağlayın.

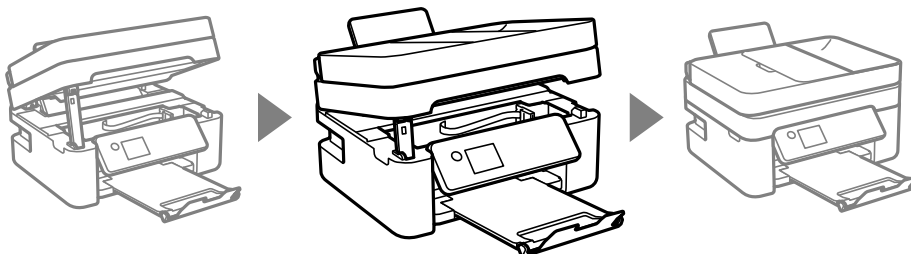

8. Printeri aşağıdakı kimi qablaşdırmağa hazırlayın.

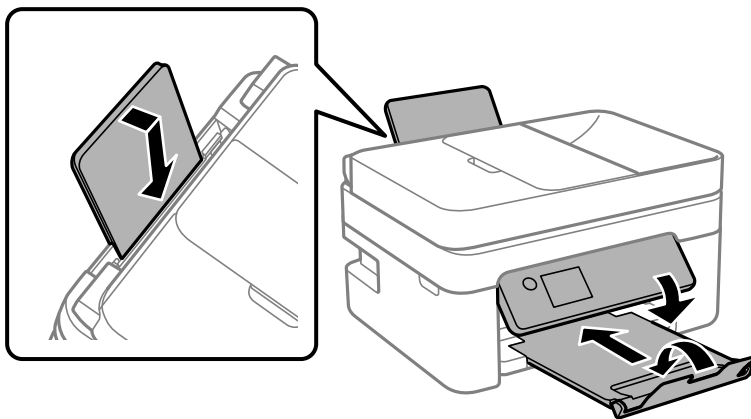


9. Qoruyucu materiallardan istifadə edərək printeri qutusuna qoyun.



Vacibdir:

- ❑ *Printeri saxlayarkən və ya daşıyarkən onu əyməyin, vertikal yerləşdirməyin və ya baş-aşağı çevirməyin; yoxsa mürəkkəb sızma bilər.*

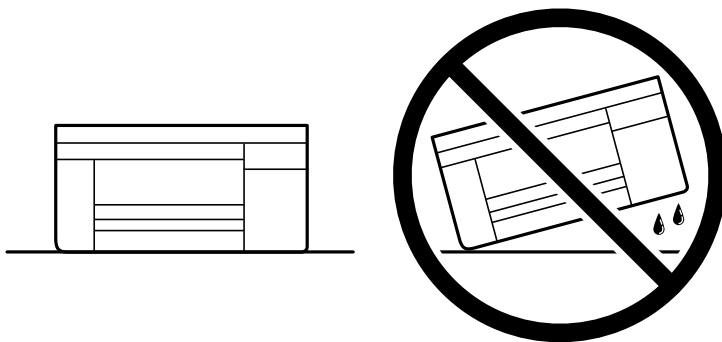

- ❑ *Kartricləri quraşdırılmış halda saxlayın. Kartriclər çıxarıldığı halda printer başlığı quruya və printer işləməyə bilər.*

Printeri yenidən istifadə etdikdə, kartric tutacağına saxlayan lenti çıxarın. Növbəti dəfə çap edərkən çap keyfiyyəti azalarsa, çap başlığını təmizləyin və düzləndirin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)
- ➔ [107 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"](#)

Problemlərin həlli

Çap etmək, skan etmək və ya fəksləməq mümkün deyil.	142
Çap, Surətçixarma, Skanlama və Fəks Çixarma Keyfiyyəti Aşağıdır.	159
Printer drayverində kağız növü və ya kağız mənbəyini seçmək olmur.	179
LCD ekranında xəta kodu göstərilir.	179
Kağızlar İlişir.	181
Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmək Vaxtıdır.	187
Texniki Qulluq Qutusunun Dəyidirmək Vaxtıdır.	196
Printer Nəzərdə Tutulan kimi İşləyə Bilmir.	200
Problemi Həll Etmək Mümkün Deyil.	205

Çap etmək, skan etmək və ya fakslamaq mümkün deyil

Problemlərin həlli

Gözlənilmədiyi kimi çap, skan və ya faks edə bilmirsiniz və ya çap zamanı problem yaranırsa, bu bölməni oxuyun. Bəzi ümumi problemlərin həlli üçün aşağıya baxın.

■ Printer yandırılıbmı?

Həll yolları

- ☐ Printerin yandırılmasından əmin olun.
- ☐ Elektrik naqilinin düzgün qoşulmasından əmin olun.
- ➔ [200 səhifəsində "Printer yanmır"](#)
- ➔ [205 səhifəsində "Problemi Həll Etmək Mümkün Deyil"](#)

■ Printerdə ilişmiş kağız varmı?

Həll yolları

- Printerdə kağız ilişmişsə, çap başlaya bilməz. Printerdəki ilişmiş kağızı çıxarın.
- ➔ [181 səhifəsində "Kağızlar İlişir"](#)

■ Printer özü düzgün işləyirmi?

Həll yolları

- ☐ LCD ekranda xəta mesajı görünərsə, xətanı yoxlayın.
- ☐ Status vərəqini çap edin və printerin düzgün çap edə bilməsini yoxlamaq üçün istifadə edin.
- ➔ [179 səhifəsində "LCD ekranında xəta kodu göstərilir"](#)

■ Bağlantı probleminiz var?

Həll yolları

- ☐ Elektrik naqillərinin bütün bağlantılarda düzgün qoşulmasından əmin olun.
- ☐ Şəbəkə cihazı və ya USB şəbəkəsinin normal işlədiyindən əmin olun.
- ☐ Wi-Fi bağlantınız varsa, Wi-Fi bağlantı parametrlərinin düzgün qurulduğundan əmin olun.
- ☐ Kompüterinizin və printerinizin qoşulduğu şəbəkəni yoxlayın və şəbəkə adlarının uyğun olduğundan əmin olun.
- ➔ [147 səhifəsində "Printer şəbəkəyə qoşula bilmir"](#)
- ➔ [146 səhifəsində "Printer USB ilə qoşula bilmir"](#)
- ➔ [125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabı\)"](#)

■ Çap məlumatı düzgün göndərilibmi?

Həll yolları

- ☐ Əvvəlki işdən qalma çap məlumatı olmadığından əmin olun.
- ☐ Printerın oflayn olmadığından əmin olmaq üçün printerin drayverini yoxlayın.
- ➔ [144 səhifəsində "Burada hələ də çap olunmasını gözləyən iş var."](#)
- ➔ [144 səhifəsində "Printer gözləyir və ya oflayndır."](#)

Tətbiq və ya printerin drayverini düzgün işləmir

Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmək Mümkün Deyil (Windows)

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Proqram təminatı və ya verilənlər ilə bağlı problem var.

Həll yolları

- ☐ Orijinal Epson printer drayverinin (EPSON XXXXX) quraşdırıldığından əmin olun. Orijinal Epson printer drayverini quraşdırmazsa, mövcud funksiyalar məhdudlaşdırılır. Biz orijinal Epson printer drayverindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- ☐ Böyük ölçülü şəkil çap edirsinizsə, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilər. Şəkli kiçik rezolyusiya və ya kiçik ölçü ilə çap edin.
- ☐ Bütün həlləri sınıamısınızsa və problem həll olmayıbsa, printer drayverini silin və yenidən quraşdırın.
- ☐ Proqram təminatını ən son versiyaya yeniləməklə problemi aydınlaşdırma bilərsiniz. Proqram təminatının vəziyyətini yoxlamaq üçün proqram təminatını yeniləmə alətindən istifadə edin.
- ➔ [119 səhifəsində "Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Windows"](#)
- ➔ [120 səhifəsində "Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Mac OS"](#)
- ➔ [118 səhifəsində "Proqramların Ayrı-ayrılıqda Quraşdırılması"](#)

■ Printerin vəziyyətində problem var.


Həll yolları

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqində **EPSON Status Monitor 3** klikləyin və sonra printerin statusunu yoxlayın. **EPSON Status Monitor 3** sönlükdürsə, **Genişləndirilmiş parametrlər**-ni **Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **EPSON Status Monitor 3** aktivləşdirin.

Burada hələ də çap olunmasını gözləyən iş var.

Həll yolları

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Çap növbəsi** klikləyin. Əgər lazımsız məlumatlar qalarsa, **Printer** menyusundan **Bütün sənədləri ləğv et** seçin.

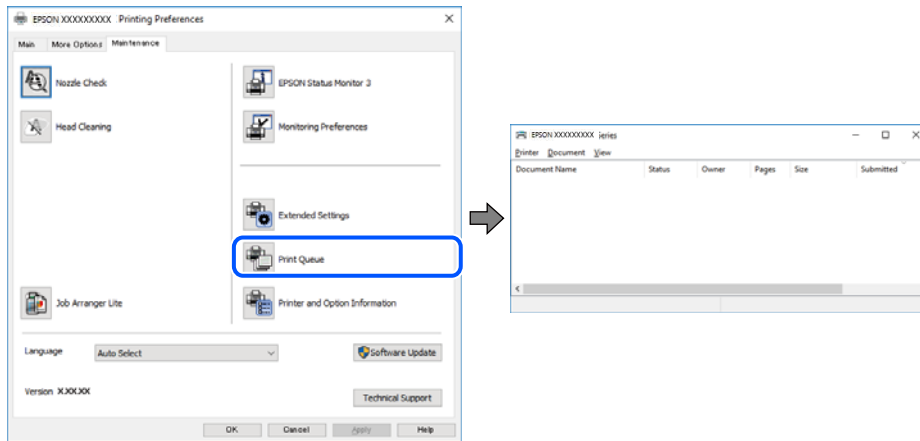


Printer gözləyir və ya oflayndır.

Həll yolları

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Çap növbəsi** klikləyin.

Printer oflayn olarsa və ya gözləyirsə, **Printer** menyusundan oflayn və ya gözləmə parametrini silin.

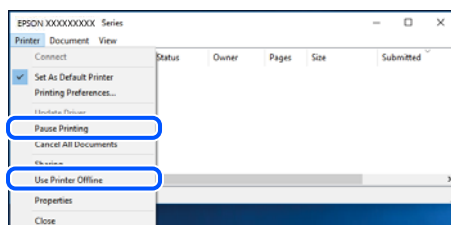

Printer standart printer kimi seçilməyib.

Həll yolları

İdarəetmə Paneli > **Cihazlar və printerlərə bax**-da (və ya **Printerlər, Printerlər və Fakslar**) printer piktoqramının üzərinə sağla klikləyin və **Standart printer kimi təyin et** klikləyin.

Qeyd:

Əgər burada çoxlu sayda printer piktoqramı varsa, düzgün printeri seçmək üçün aşağıdakına baxın.

Nümunə)

USB bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları

Şəbəkə bağlantısı: EPSON XXXX Seriyaları (şəbəkə)

Əgər printer drayverini bir neçə dəfə quraşdırsanız, printer drayverinin surətləri yaradıla bilər. "EPSON XXXX Seriyaları (surət 1)" kimi surətlər yaradılsa, surəti çıxarılan drayver nişanına sağla klikləyin, sonra **Cihazı Çıxart** seçiminə klikləyin.


■ Printer düzgün qurulmayıb.

Həll yolları

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Çap növbəsi** klikləyin.

Printer portunun **Printer** menyusundan **Xüsusiyyət** > **Port**-da göstəriləyi kimi düzgün qurulduğundan əmin olun.

USB bağlantısı: **USBXXX**, Şəbəkə bağlantısı: **EpsonNet Print Port**

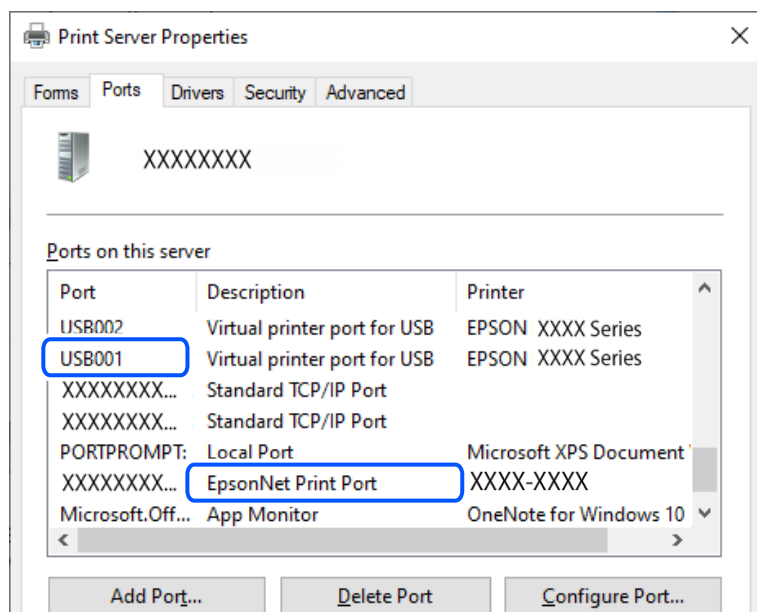

Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmək Mümkün Deyil (Mac OS)

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Proqram təminatı və ya verilənlər ilə bağlı problem var.

Həll yolları

- ☐ Orijinal Epson printer drayverinin (EPSON XXXXX) quraşdırıldığından əmin olun. Orijinal Epson printer drayveri quraşdırılmazsa, mövcud funksiyalar məhdudlaşdırılır. Biz orijinal Epson printer drayverindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
- ☐ Böyük ölçülü şəkil çap edirsinizsə, kompüterin yaddaşı bitmiş ola bilər. Şəkli kiçik rezolyusiya və ya kiçik ölçü ilə çap edin.
- ☐ Bütün həlləri sınıamısınızsa və problem həll olmayıbsa, printer drayverini silin və yenidən quraşdırın.
- ☐ Proqram təminatını ən son versiyaya yeniləməklə problemi aydınlaşdırma bilərsiniz. Proqram təminatının vəziyyətini yoxlamaq üçün proqram təminatını yeniləmə alətindən istifadə edin.

➔ [119 səhifəsində "Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Windows"](#)

➔ [120 səhifəsində "Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Mac OS"](#)

➔ [118 səhifəsində "Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması"](#)

■ **Printerin vəziyyəti ilə bağlı problem var.**

Həll yolları

Printerin vəziyyətinin **Pauza**-da olmadığından əmin olun.

Sistem seçimlərini Apple menyu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faksla**) seçin və ardından printeri iki dəfə klikləyin. Printerə fasilə verilibsə, **Bərpa et** klikləyin.

Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmək Mümkün Deyil (iOS)

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Kağız Quraş Avto Disp qeyri-aktiv edilib.**

Həll yolları

Aşağıdakı menyuda **Kağız Quraş Avto Disp** bölməsini aktiv edin.

Parametrlər > Printerin qurulması > Kağız mənbəyi param. > Kağız Quraş Avto Disp

■ **AirPrint qeyri-aktiv edilib.**

Həll yolları

AirPrint parametrini Web Config proqramında aktiv edin.

➔ [217 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfiqurasiya etmək üçün Proqram \(Web Config\)"](#)

Bağlantının düzgün qurulmasına baxmayaraq skanlamaq mümkün deyil

■ **Şəbəkə vasitəsilə yüksək ayırddetmə dəqiqliyində skanlama.**

Həll yolları

Aşağı ayırddetmə dəqiqliyi ilə skanlamağa çalışın.

Printer USB ilə qoşula bilmir

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **USB kabeli elektrik çıxışına düzgün qoşulmayıb.**

Həll yolları

USB kabelini printerə və kompüterə təhlükəsiz şəkildə qoşun.

■ **USB mərkəzi ilə bağlı problem var.**

Həll yolları

USB hab istifadə edirsinizsə, printeri birbaşa kompüterə qoşmağa çalışın.

■ **USB kabeli və ya USB girişi ilə bağlı problem var.**

Həll yolları

Əgər USB kabeli tanınmırsa, portu və ya USB kabelini dəyişin.

Printer şəbəkəyə qoşula bilmir

Şəbəkə bağlantı problemlərinin əsas səbəbləri və həlləri

Əməliyyatda və ya bağlanmış cihaz parametrlərində problem olub-olmadığını yoxlamaq üçün aşağıdakıları yoxlayın.

■ Printerin şəbəkə bağlantısı nasazlığının səbəbini yoxlayın.

Həll yolları

Problemə baxmaq və tövsiyə olunan həlli yoxlamaq üçün şəbəkə bağlantısı yoxlama hesabatını çap edin.

Şəbəkə bağlantısı yoxlama hesabatını oxumaq haqqında təfərrüatlar üçün aşağıdakı əlaqəli məlumata baxın.

Qeyd:

Şəbəkə parametrləri barədə məlumatı yoxlamaq istəyirsinizsə, şəbəkə statusu vərəqini çap edin.

➔ [125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabatı\)"](#)

➔ [125 səhifəsində "Şəbəkə Bağlantısı Hesabatında Mesajlar və Həllər"](#)

■ Kompüterlə bağlantını yaxşılaşdırmaq Epson Printer Connection Checker istifadə edin. (Windows)

Həll yolları

Siz yoxlamanın nəticələrindən asılı olaraq problemi həll edə bilərsiniz.

1. İş masasında **Epson Printer Connection Checker** piktoqramına iki dəfə klikləyin.

Epson Printer Connection Checker başlayır.

Əgər iş masasında piktoqram yoxdursa, Epson Printer Connection Checker başlatmaq üçün aşağıdakı üsullara əməl edin.

- ☐ Windows 11

Başlatma düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün proqramlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** seçin.

- ☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

- ☐ Windows 7

Başlatma düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** seçin.

2. Yoxlamaq üçün ekrandakı təlimatları izləyin.

Qeyd:

Printerin adı göstərilməzsə, əsil Epson printer drayverini quraşdırın.

[119 səhifəsində "Əsl Epson printer drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmamasını yoxlamaq — Windows"](#)

Problemi müəyyən etdiyiniz zaman ekranda göstərilən həllə əməl edin.

Problemi həll edə bilmədiyiniz zaman vəziyyətinizə uyğun olaraq aşağıdakını yoxlayın.

☐ Printer şəbəkə bağlantısı üzərindən tanınmadı

[125 səhifəsində "Printerin şəbəkəyə qoşulma statusunun yoxlanılması \(Şəbəkə bağlantı hesabı\)"](#)

☐ Printer USB bağlantısından istifadə etməklə tanınmadı

[146 səhifəsində "Printer USB ilə qoşula bilmir"](#)


☐ Printer tanındı, çap icra etmək mümkün deyil.

[143 səhifəsində "Bağlantının Qurulmasına Baxmayaraq Çap Etmək Mümkün Deyil \(Windows\)"](#)

■ Wi-Fi bağlantısı üçün şəbəkə cihazlarında səhv baş verib.

Həll yolları

Şəbəkə qoşmaq istədiyiniz cihazları söndürün. Təxminən 10 saniyə gözləyin və sonra cihazları aşağıdakı ardıcılıqla yandırın; simsiz yönləndirici, kompüter və ya ağıllı cihaz və sonra printer. Radio dalğa rabitəsinə kömək etmək üçün printeri, kompüteri və ya ağıllı cihazı simsiz yönləndiriciyə yaxınlaşdırın və sonra şəbəkə parametrlərini yenidən qurmağa cəhd edin.

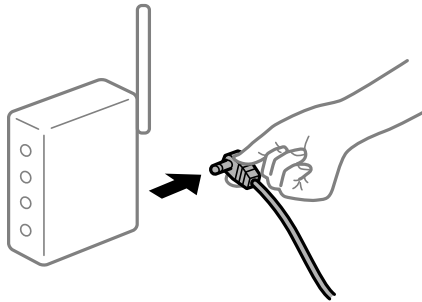

■ Cihazlar simsiz yönləndiricilərdən siqnallar qəbul edə bilmir, çünki onlar çox uzaqdadır.

Həll yolları

Kompüter və ya smart cihazı və printeri simsiz yönləndiricinin yaxınına apardıqdan sonra simsiz yönləndiricini söndürün və sonra yenidən yandırın.

■ Simsiz yönləndiricini dəyişdirdiyiniz zaman parametrlər yeni yönləndirici ilə uyğun gəlmir.

Həll yolları

Bağlantı parametrlərini yenidən qurun ki, onlar yeni simsiz yönləndirici ilə uyğun olsun.


➔ [121 səhifəsində "Şəbəkə bağlantısının yenidən qurulması"](#)

■ Kompüter və ya smart cihazdan qoşulmuş SSID-lər və kompüter fərqlidir.


Həll yolları

Eyni vaxtda çoxlu sayda simsiz yönləndiricidən istifadə edirsinizsə və ya simsiz yönləndiricinin çoxlu sayda SSID-si olduğu və cihazlar fərqli SSID-lərə qoşulduğu zaman simsiz yönləndiriciyə qoşula bilməzsiniz.

❑ Fərqli SSID-lərə qoşulmaqla əlaqəli nümunə

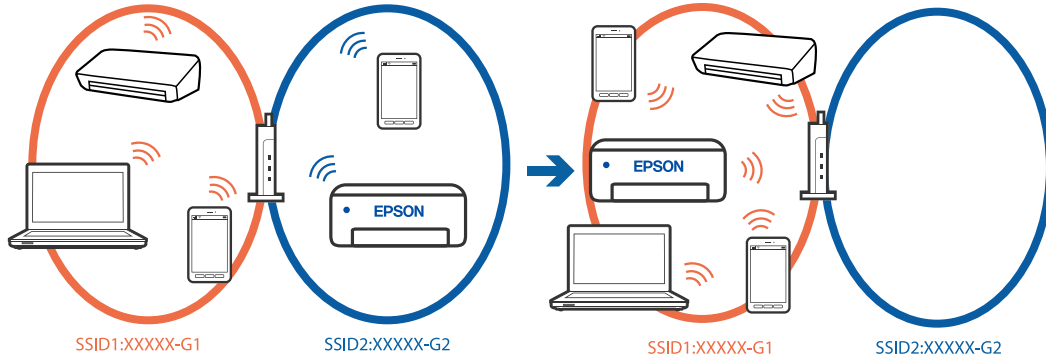

❑ Fərqli diapazon ilə SSID-lərə qoşulmaqla əlaqəli nümunə

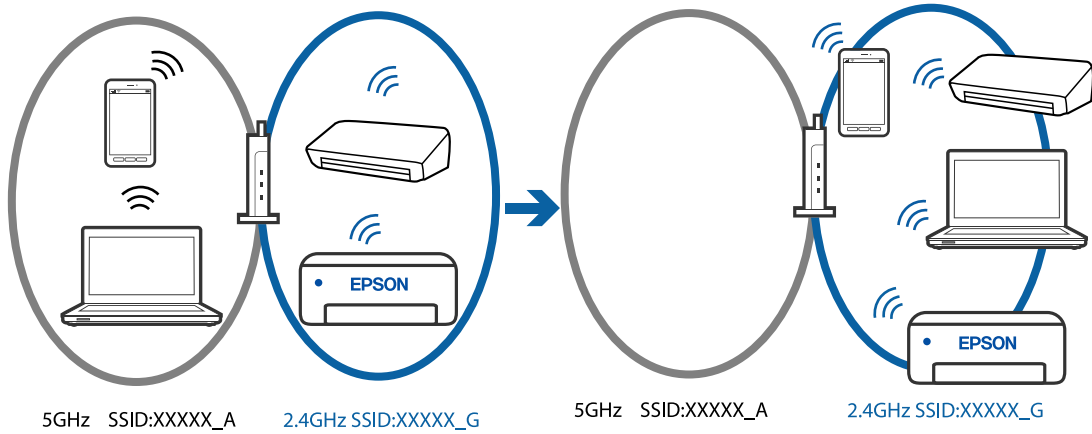

Kompüteri və ya smart cihazı printer ilə eyni SSID-ə qoşun.

- ❑ Şəbəkə bağlantısı yoxlama hesabatını çap edərək printerin qoşulduğu SSID-i yoxlayın.
- ❑ Printere qoşulmaq istədiyiniz bütün kompüterlərdə və smart cihazlarda qoşulduğunuz Wi-Fi və ya şəbəkənin adını yoxlayın.
- ❑ Printer, kompüteriniz və ya smart cihazınız müxtəlif şəbəkələrə qoşulubsa, cihazı printerin qoşulduğu SSID-ə yenidən qoşun.

Simsiz yönləndiricidə məxfilik ayırıcısı mümkündür.

Həll yolları

Əksər simsiz yönləndiricilərin eyni SSID daxilində cihazlar arasındakı kommunikasiyanı bloklayan ayırıcı funksiyası var. Hətta eyni şəbəkəyə qoşulu olduqda belə printer və kompüter və ya ağıllı cihaz arasında rabitə yarada bilmirsinizsə, simsiz yönləndiricidə ayırıcı funksiyasını qeyri-aktiv edin. Ətraflı məlumat üçün simsiz yönləndirici ilə verilən təlimata baxın.

IP ünvanı düzgün təyin edilməyib.

Həll yolları

Əgər printerə təyin olunmuş IP ünvanı 169.254.XXX.XXX olarsa və alt-şəbəkə maskası 255.255.0.0 olarsa, IP ünvanı düzgün təyin olunmaya bilər.

Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap edin, sonra IP ünvanını və printerə təyin edilmiş alt-şəbəkə maskasını yoxlayın. Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap etmək üçün **Parametrlər > Şəbəkə parametrləri > Bağlantının yoxlanılması** seçin.

Simsiz yönləndiricini yenidən başladın və ya printer üçün şəbəkə parametrlərini sıfırlayın.

➔ [136 səhifəsində "Printer üçün sabit IP ünvan qurun"](#)

■ **USB 3.0 portuna qoşulmuş cihaz radio tezliyi müdaxiləsinə səbəb olur.**

Həll yolları

Mac-da cihazı USB 3.0 portuna qoşduğunuz zaman radio tezliyi interferensiyası baş verə bilər. Əgər simsiz LAN-a (Wi-Fi) qoşula bilmirsinizsə və ya əməliyyatlar qeyri-stabil olursa, aşağıdakıları sınaqdan keçirin.

❑ USB 3.0 portuna qoşulmuş cihazı kompüterdən uzaqda yerləşdirin.

■ **Kompüter və ya ağıllı cihazın şəbəkə parametrlərində problem var.**

Həll yolları

Kompüter və ya ağıllı cihazınızın şəbəkə parametrlərinin düzgün olduğundan əmin olmaq üçün smart cihazınızdan istənilən veb-sayta müraciət etməyə cəhd edin. Əgər hər hansı veb-sayta daxil ola bilmirsinizsə, kompüter və ya ağıllı cihazda problem var.

Kompüter və ya ağıllı cihazın şəbəkə bağlantısını yoxlayın. Təfərrüatlar üçün kompüter və ya ağıllı cihaz ilə birgə təqdim olunan sənədlərə baxın.

Faks göndərmək və ya qəbul etmək olmur

Faks göndərmək və ya qəbul etmək olmur

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Telefonun divar girişində bəzi problemlər var.**

Həll yolları

Telefonu divardakı telefon girişinə qoşun və işləyib-isləmədiyini yoxlayın. Zəng edə və ya qəbul edə bilmirsinizsə, telekommunikasiya şirkətinə müraciət edin.

■ **Telefon xəttinə qoşulmaqda bəzi problemlər var.**

Həll yolları

Avtomatik faks bağlantısı yoxlaması icra etmək üçün printerin idarəetmə panelində **Parametrlər > Faks Parametrləri > Faks Bağlantısını Yoxla** seçin. Hesabatda çap edilən həlləri sınayın.

■ **Kommunikasiya səhvi baş verir.**

Həll yolları

Printerin idarə panelində **Yavaş(9,600bps)**keçib **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > Faks sürəti** seçin.

■ DSL filtri olmadan DSL telefon xəttinə qoşulub.

Həll yolları

DSL telefon xəttinə qoşulmaq üçün daxili DSL filtri olan DSL modemi istifadə edin və ya xəttə ayrı DSL filtri quraşdırın. DSL təminatçısına müraciət edin.

[73 səhifəsində "DSL və ya ISDN xəttinə qoşulmaq"](#)

■ DSL telefon xəttinə qoşulan zaman DSL filtrində bəzi problemlər baş verir.

Həll yolları

Əgər faks göndərə və ya qəbul edə bilmirsinizsə, printeri birbaşa divardakı telefon girişinə qoşun və printerin faks göndərib-göndərmədiyini yoxlayın. Əgər alınsa, problemin səbəbi DSL filtri ola bilər. DSL təminatçısına müraciət edin.

Faks göndərmək olmur

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Bağlantı xətti fərdi filial mübadiləsinin (PBX) istifadə edildiyi avadanlıqda PSTN-ə təyin edilib.

Həll yolları

Printerin idarə panelində **PBX**keçib **Parametrlər** > **Faks Parametrləri** > **Əsas Parametrlər** > **Xətt növü** seçin.

■ PBX-in quraşdırıldığı mühitdə giriş kodu daxil etmədən faksların göndərilməsi.

Həll yolları

Telefon sisteminiz xarici xəttə çıxış üçün xarici giriş kodu tələb edirsə, giriş kodunu printerdə qeydiyyatdan keçirin və faks göndərərkən nömrənin əvvəlinə # (heş) işarəsi əlavə edin.

■ Qəbuledənin faks nömrəsi səhvdir.

Həll yolları

Kontaktlar siyahınızda qeydiyyatda olan və ya klaviaturadan istifadə edərək birbaşa daxil etdiyiniz Qəbuledənin nömrəsinin düzgünlüyünü yoxlayın. Yaxud faks nömrəsinin düzgünlüyünü qəbuledən ilə dəqiqləşdirin.

■ Qəbuledənin faks aparatı faksları qəbul etməyə hazır deyil.

Həll yolları

Qəbul edən faks aparatının faks qəbuluna hazır olub-olmadığını soruşun.

■ Göndəriləcək verilənlər çox böyükdür.

Həll yolları

Siz aşağıdakı üsullardan birindən istifadə edərək faksları daha kiçik verilənlər ölçüsündə göndərə bilərsiniz.

- ☐ Faksı monoxromda göndərdiyiniz zaman **Birbaşa Göndərmə-i Faks** > **Faks Parametrləri** > **Faks Gönd. Param.** parametrlərində aktivləşdirin.

[88 səhifəsində "Çox sayda monoxrom sənəd səhifəsinin göndərilməsi \(Birbaşa Göndərmə\)"](#)

- ☐ Qoşulmuş telefondan istifadə

87 səhifəsində "Kənar telefon aparatından yığmaqla faksların göndərilməsi"

- ☐ Orijinalların ayrılması

■ Çıxan fakslar üçün başlıq məlumatı qeydiyyatdan keçirilməyib.

Həll yolları

Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > Başlıq seçin və başlıq məlumatını qurun. Bəzi faks aparatları başlıq məlumatı olmadan gələn faksları avtomatik qəbul etmir.

■ Zəngedən ID-niz bloklanıb.

Həll yolları

Zəngedən ID-nizin kilidini açmaq üçün telekommunikasiya şirkətiniz ilə əlaqə saxlayın. Bəzi telefon və ya faks aparatları anonim zəngləri avtomatik qəbul etmir.

Faks qəbul etmək olmur

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Xarici telefon cihazı printerə qoşulu olarkən Qəbuletmə Rejimi rejimi Mexaniki təyin edilib.

Həll yolları

Əgər xarici telefon cihazı printerə qoşulubsa və printer ilə eyni telefon xəttini paylaşarsa, **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər** və **Qəbuletmə Rejimi** **Avtomatik** qurun.

■ Qəbul edilmiş faksları saxlayacaq kompüter yandırılmayıb.

Həll yolları

Qəbul edilmiş faksları kompüterdə saxlamaq üçün parametrlər qurduğunuz zaman kompüteri yandırın. Kompüterinizdə saxlandıqdan sonra qəbul edilmiş faks silinir.

■ Göndərən faksı başlıq məlumatı olmadan göndərib.

Həll yolları

Göndərəndən başlıq məlumatının faks aparatında quraşdırılıb-quraşdırılmadığını soruşun. **Faks Başlığı Blankı Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > İmtina Faks > İmtina Faks** seçərək qeyri-aktiv edin. Başlıq məlumatı olmayan fakslar bu parametrlə aktivləşdiriləndə bloklanır.

■ Göndərən faks nömrəsi kontaktlar siyahısında qeydiyyatdan keçirilməyib.

Həll yolları

Göndərən faks nömrəsini kontakt siyahısında qeydiyyatdan keçirin. Və ya **Zəng edən Kontakt deyil Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > İmtina Faks > İmtina Faks** seçərək qeyri-aktiv edin. Bu siyahıda qeydiyyatdan keçirilməmiş nömrələrdən göndərilən fakslar bloklanır.

■ Göndərən faks nömrəsinin Rədd Ed. Nömrələr-də qeydiyyatdan keçirilib.

Həll yolları

Göndərən nömrəsinin silməzdən əvvəl **Rədd Ed. Nömrələr**-dən silinə bilib-bilmədiyindən əmin olun. **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > İmtina Faks > Bloklanmış Nömrələr siyahısını redaktə et** seçərək onu silin. Və ya **Rədd Ed. Nömrələr Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > İmtina Faks > İmtina Faks** seçərək qeyri-aktiv edin. Bu siyahıda qeydiyyatdan keçirilməmiş nömrələrdən göndərilən fakslar bu parametr aktivləşdirildə bloklanır.

■ Zəng yönləndirmə xidmətinə abunə olunur.

Həll yolları

Zəng yönləndirmə xidmətinə abunə olmusunuzsa, printer faksları qəbul etməyəcək. Xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın.

Müəyyən qəbul edənə faks göndərmək mümkün deyil

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Qəbuledənin aparatının cavab verməsi çox vaxt aparır.

Həll yolları

Qəbul edən aparat printer yığmanı bitirdikdən sonra 50 saniyə ərzində zənginizi götürmürsə, zəng xəta ilə sonlanır. Qoşulmuş telefonla yığaraq faks tonunu neçə saniyəyə eşitdiyinizi yoxlayın. Əgər 50 saniyədən çox çəkirsə, faks nömrəsindən sonra pauza əlavə edərək faksı göndərin. Fasilələr daxil etmək üçün  istifadə olunur. Pauza işarəsi olaraq defis daxil edilir. Bir pauza təqribən üç saniyədir. Lazım olan sayda pauza əlavə edin.

■ Kontakt siyahısında qeydiyyatdan keçirilmiş Faks sürəti parametr yanlışdır.

Həll yolları

Parametrlər > Kontaktlar Meneceri > Redaktə et seçimini edin, sonra isə kontaktlar siyahısından alıcını seçin. Ekrandakı təlimatlara əməl edin və sonra **Faks rabitəsi rejimi** rejimini **Yavaş(9,600bps)** dəyərində təyin edin.

Müəyyən olunmuş vaxtda faks göndərmək mümkün deyil

■ Printerin tarix və vaxtı yanlışdır.

Həll yolları

Parametrlər > Printer qurulması > Tarix/Vaxt parametrləri seçin və sonra düzgün tarix və vaxtı təyin edin.

Faks səhv ölçüdə göndərilir

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Orijinallar düzgün yerləşdirilməyib.

Həll yolları

- ☐ Orijinalın düzləndirmə işarələrinə qarşı düzgün yerləşdirildiyinə əmin olun.
- ☐ Skanlanan şəklın kənarları çıxmırsa, orijinalı skaner şüşəsinin kənarından azca uzaqlaşdırın.

➔ [37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

■ Orijinallarda və ya skaner şüşəsində toz və ya çirk var.

Həll yolları

Orijinallara yaxın olan istənilən toz və ya çirkı təmizləyin və skaner şüşəsini təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

Qəbul edilən fəkslər çap edilmir

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Printerdə kağız ilişməsi kimi səhv baş verib.

Həll yolları

Printerin səhvini təmizləyin və göndərəndən fəksı yenidən göndərməsini istəyin.

■ Qəbul edilmiş fəkslərin çapı cari parametrlərə əsasən qeyri-aktiv edilib.

Həll yolları

Kompüterdə saxla Bəli kimi qurularsa, parametri **Bəli və Çap Et** ilə əvəz edin və ya **Kompüterdə saxla** qeyri-aktiv edin.

Kompüterdə saxla ilə **Parametrlər > Fəks Parametrləri > Qəbul parametrləri** seçərək tanış ola bilərsiniz.

Bağlantının Düzgün Qurulmasına Baxmayaraq Fəkslər Göndərmək və ya Qəbul Etmək Mümkün Deyil (Windows)

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Proqram təminatı quraşdırılmadı.

Həll yolları

PC-FAX drayverinin kompüterdə quraşdırıldığından əmin olun. PC-FAX drayveri FAX Utility ilə quraşdırılıb. Onun quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlamaq üçün aşağıdakı addımlara əməl edin.

Printerin (fəksin) **Cihazlar və printerlər, Printer** və ya **Printerlər və digər avadanlıqlar** göstərildiyindən əmin olun. Printer (fəks) "EPSON XXXXX (FAX)" kimi göstərilir. Printer (fəks) göstərilməyibsə, FAX Utility silin və yenidən quraşdırın. **Cihazlar və Printerlər, Printer**, və ya **Printerlər və digər avadanlıqlar**-a daxil olmaq üçün aşağıdakına baxın.

- ☐ Windows 11

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar > Windows Alətləri > İdarəetmə Paneli > Avadanlıqlar və Səs** bölməsində **Cihazlar və printerlərə** baxın seçin.

☐ Windows 10

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Windows Sistemi > İdarə Paneli > Avadanlıqlar və Səs** bölməsində **Cihazlar və printerlərə bax** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

İş Masası > Parametrlər > İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax menyusunu **Avadanlıqlar və səs** və ya **Avadanlıqlar** menyusunda seçin.

☐ Windows 7

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax** menyusunu **Avadanlıqlar və səs** və ya **Avadanlıqlar** menyusunda seçin.

☐ Windows Vista

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarəetmə Paneli > Printerlər** menyusunu **Avadanlıqlar və Səs** menyusunda seçin.

☐ Windows XP

Başlat düyməsini klikləyin və **Parametrlər > İdarəetmə Paneli > Printerlər və digər avadanlıqlar > Printerlər və fakslar** seçin.

Faks kompüterdən göndəriləndə istifadəçinin əsliyyənin yoxlanılması uğursuz oldu.

Həll yolları

Printer drayverində istifadəçi adı və parolu təyin edin. Kompüterdən faks göndərən zaman printerin faks funksiyasından istifadə etməyi istifadəçilər üçün məhdudlaşdıran təhlükəsizlik funksiyası qurularsa, istifadəçinin əsliyyənin yoxlanması printer drayverində təyin edilmiş istifadəçi adı və parolu ilə icra olunur.

Faks bağlantısı və faks parametrləri ilə bağlı bəzi problemlər var.

Həll yolları

Faks bağlantısı və faks parametrləri üçün ayırdetmə dəqiqliklərini sınaqdan keçirin.

Bağlantının Düzgün Qurulmasına Baxmayaraq Göndərmək və ya Qəbul Etmək Mümkün Deyil (Mac OS)

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

Proqram təminatı quraşdırılmadı.

Həll yolları

PC-FAX drayverinin kompüterdə quraşdırıldığından əmin olun. PC-FAX drayveri FAX Utility ilə quraşdırılıb. Onun quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlamaq üçün aşağıdakı addımlara əməl edin.

Apple menyusunu > **Printerlər və Skanerlər** (yaxud **Çap et və Skanla, Çap və Faks**)-dən **Sistem Seçimləri** seçin və printerin (faksın) göstərildiyindən əmin olun. Printer (faks) "FAX XXXX (USB)" və ya "FAX XXXX (IP)" kimi göstərilir. Printer (faks) göstərilməyibsə, **[+]** klikləyin və ardından printeri (faksı) qeydiyyatdan keçirin.

■ Kompüter-FAKS drayverinə fasilə verilib.

Həll yolları

Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər** (yaxud **Çap et və Skanla, Çap və Faks**)-dən **Sistem Seçimləri** seçin və sonra printerə (faksa) iki dəfə klikləyin. Printerə fasilə verilibsə, **Bərpa edin** (və ya **Printeri bərpa edin**).

■ Faks kompüterdən göndəriləndə istifadəçinin əsliyyənin yoxlanılması uğursuz oldu.

Həll yolları

Printer drayverində istifadəçi adı və parolu təyin edin. Kompüterdən faks göndərən zaman printerin faks funksiyasından istifadə etməyi istifadəçilər üçün məhdudlaşdıran təhlükəsizlik funksiyası qurularsa, istifadəçinin əsliyyənin yoxlanması printer drayverində təyin edilmiş istifadəçi adı və parolu ilə icra olunur.

■ Faks bağlantısı və faks parametrləri ilə bağlı bəzi problemlər var.

Həll yolları

Faks bağlantısı və faks parametrləri üçün ayırdetmə dəqiqliklərini sınaqdan keçirin.

Kağız Düzgün Ötürülmür

Yoxlama nöqtələri

Aşağıdakı elementləri yoxlayın və problemlərə əsasən həlləri sınayın.

■ Quraşdırma yeri qeyri-müvafiqdir.

Həll yolları

Printeri düz səthə yerləşdirin və tövsiyə olunan şəraitdə istifadə edin.

➔ [240 səhifəsində "Ətraf mühit spesifikasiyaları"](#)

■ Dəstəklənməyən kağız istifadə edilir.

Həll yolları

Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

➔ [211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"](#)

■ Kağızdan istifadə uyğun deyil.

Həll yolları

Kağız istifadə xəbərdarlıqlarına əməl edin.

➔ [28 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"](#)

■ **Printerə həddindən artıq sayda vərəq yüklənib.**

Həll yolları

Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin. Ağ kağızları kənar düzləndiricisindəki üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttin yuxarisından artıq əlavə etməyin.

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

■ **Printerdəki kağız parametrləri yanlışdır.**

Həll yolları

Kağız ölçüsünün və kağız növü parametrlərinin printerə yüklənmiş faktiki kağız ölçüsü və kağız növünə uyğun olduğuna əmin olun.

➔ [28 səhifəsində "Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri"](#)

Kağız əyri ötürülür

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Kağız yanlış yüklənib.**

Həll yolları

Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.

➔ [30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

Eyni anda bir neçə vərəq ötürülür

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Kağız yaşdır və ya nəmlidir.**

Həll yolları

Yeni kağız yükləyin.

■ **Statik elektrik kağız vərəqlərinin bir-birinə yapışmasına səbəb olur.**

Həll yolları

Yükləməzdən əvvəl kağızın kənarlarını düzəldin. Əgər kağız hələ də ötürülmürsə, eyni vaxtda bir vərəq kağız yükləyin.

■ **Mexaniki 2-üzlü çap zamanı çoxsaylı kağız vərəqi eyni vaxtda ötürüldü.**

Həll yolları

Kağızı yenidən yükləməzdən əvvəl kağız mənbəyində yüklənmiş istənilən kağızı çıxarın.

Kağızın yerləşdirilməməsi xətası baş verir

■ Kağız, arxa kağız ötürücüsünün mərkəzinə yüklənməyib.

Həll yolları

Kağız çıxışı səhvi baş verəndə, kağızın arxa kağız ötürücüsünə yükləndiyinə baxmayaraq, kağızı yenidən arxa kağız ötürücüsünün mərkəzinə yükləyin.

Kağız Çap Zamanı Çıxır

■ Letterhead kağız növü kimi seçilməyib.

Həll yolları

Məktub başlığı kağızı yüklədiyiniz zaman (göndərən və ya şirkətin adı kimi məlumatın əvvəlcədən başlıqda çap olunduğu kağız) **Letterhead** kağız növü parametri kimi seçin.

Orijinal ADF-ə Ötürülmür

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ ADF tərəfindən dəstəklənməyən orijinalar istifadə edilir.

Həll yolları

ADF tərəfindən dəstəklənən orijinaları istifadə edin.

➔ [235 səhifəsində "ADF Xüsusiyyətləri"](#)

■ Orijinalar yanlış yüklənib.


Həll yolları

Orijinaları düzgün istiqamətdə daxil edin və ADF kənar düzləndiricisini orijinalların kənarına doğru sürüşdürün.

■ ADF-ə həddindən artıq çox orijinal yüklənib.

Həll yolları

Orijinalları ADF-də üçbucaq simvolu ilə göstərilən xətdən yuxarıya yükləməyin.

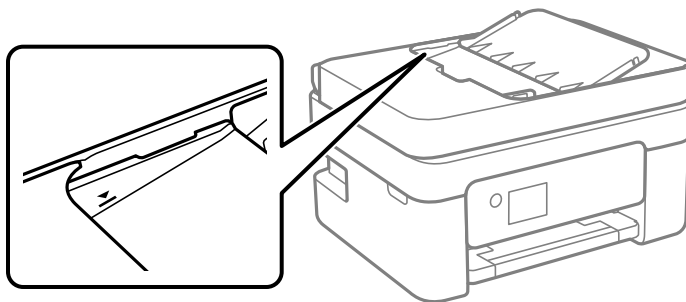

■ **Kağızın tozu barabana yaxınlaşanda orijinal sürüşür.**

Həll yolları

ADF-in içərisini təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "ADF-in təmizlənməsi"](#)

■ **Orijinal skaner şüşəsinin üzərində yerləşdirilib.**

Həll yolları

Orijinalın skanerin şüşəsində yerləşdirilmədiyindən əmin olun.

Çap, Surətçixarma, Skanlama və Faks Çıxarma Keyfiyyəti Aşağıdır

Çap keyfiyyəti aşağıdır

Çap Materiallarında Rəng Buraxılıb, Zolaqlar Var, yaxud Gözlənilməz Rənglər Peyda Olur



■ **Printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər.**

Həll yolları

Çap başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasına baxmaq üçün ucluq yoxlaması icra edin. Başlıq ucluqlarını yoxlayın, ucluqlar tutulubsa, başlığı təmizləyin. Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər və mürəkkəb püskürdülməyə bilər.

➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

Təxminən 2.5 sm intervalda Rəngli Zolaqlar meydana gəlir



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız növü parametri yüklənmiş kağız ilə uyğun deyil.

Həll yolları

Printerə əlavə edilmiş kağız növünə uyğun olaraq müvafiq kağız növü parametrini seçin.

➔ 29 səhifəsində "Kağız Növlərinin Siyahısı"

■ Çap keyfiyyəti aşağıya təyin edilib.

Həll yolları

Ağ kağızda çap edən zaman, daha yüksək keyfiyyət parametrindən istifadə etməklə çap edin.

☐ Windows

Printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsindən **Keyfiyyət** seçimindən **Yüksək** seçin.

☐ Mac OS

Çap dialoqunun **Çap parametrləri** menyusundan **İncə Print Quality** kimi seçin.

■ Çap başlığı mövqeyi düzlənmədən kənardır.

Həll yolları

Çap başlığını düzləndirmək üçün idarəetmə panelində **Texniki xidmət > Başlığın düzləndirməsi > Üfüqi Bərabərləşdirmə** menyusunu seçin.

Bulanıq Çaplar, Vertikal Zolaqlar və ya Yanlış düzləndirmə



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar. Səbəbləri yoxlayın və yuxarıdan sıra ilə həll yollarına əməl edin.

■ Çap başlığı mövqeyi düzlənmədən kənardır.

Həll yolları

Çap başlığını düzləndirmək üçün idarəetmə panelində **Texniki xidmət > Başlığın düzləndirməsi > Şaquli səmtləşdirilmə** menyusunu seçin.

■ İki istiqamətli çap parametri aktivləşdirilib.

Həll yolları

Əgər çap keyfiyyəti hətta çap başlığını düzləndirdikdən sonra da yaxşılaşmırsa, iki istiqamətli parametri qeyri-aktiv edin.

İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) çap edərkən, printer başlığı hər iki istiqamətə hərəkət edərək çap edir və vertikal xətlər sürüşə bilər. Bu funksiyayı qeyri-aktiv etdikdə çap sürəti azala, lakin çap keyfiyyəti təkmilləşə bilər.


☐ Windows

İkiüzlü çap parametrini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqində silin.

☐ Mac OS

Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər** (və ya **Çap və Skan, Çap və Faks**) seçimindən **Sistem Seçimləri** seçin və sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). **Off** seçin (**İkiüzlü çap** parametri).

Çap Materialı Boş Vərəq kimi Çıxır

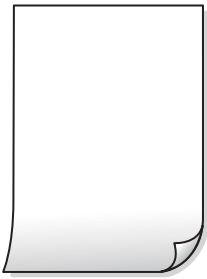

■ Çap başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər.

Həll yolları

Ucluq yoxlaması icra edin və əgər çap başlığının ucluqları tıxanıbsa, Enerji Təmizləyicisi-i sınaqdan keçirin.

➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

➔ [106 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"](#)

■ Çap parametrləri və printerə yüklənmiş kağız ölçüsü fərqlidir.

Həll yolları

Çap parametrlərini printerdə yüklənmiş kağızın ölçüsünə əsasən dəyişdirin. Printerə çap parametrlərinə uyğun kağız yükləyin.

■ Çoxsaylı kağız vərəqi printerə eyni vaxtda ötürülüb.

Həll yolları

Eyni vaxtda çoxlu sayda kağız vərəqinin ötürülməsinin qarşısını almaq üçün aşağıdakılara baxın.

➔ [157 səhifəsində "Eyni anda bir neçə vərəq ötürülür"](#)

Kağız bulaşır və ya sürtülür



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız şaquli yüklənib.

Həll yolları

Horizontal zolaqlar (çap istiqamətinə perpendikulyar) göründükdə və ya kağızın yuxarısı və ya aşağısı bulaşdıqda, kağızı düzgün istiqamətdə yükləyin və kənar düzləndiriciləri kağızın kənarlarına sürüşdürün.

➔ [30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

■ Kağız yolu bulaşib.

Həll yolları

Əgər şaquli zolaqlar (çap istiqamətinə üfüqi) görünərsə, yaxud kağız bulaşarsa, kağız yolunu təmizləyin.

➔ [108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

■ Kağız büzüşüb.

Həll yolları

Kağızın büzüşüb büzüşmədiyini yoxlamaq üçün onu hamar səthə yerləşdirin. Əgər büzüşübsə, onu hamarlayın.

■ Kağızın arxası artıq çap olunmuş üz quru olmazdan əvvəl çap edilib.

Həll yolları

Mexaniki 2-üzlü çap zamanı kağızı əlavə etməzdən əvvəl mürəkkəbin tamamilən quru olduğuna əmin olun.

■ Avtomatik 2-üzlü çapdan istifadə edərək çap edən zaman çap sıxlığı çox yüksəkdir və quruma vaxtı çox qısadır.

Həll yolları

2-tərəfli çap funksiyasından istifadə edərkən və təsvir və qrafiklər kimi yüksək sıxlıqlı məlumatları çap edərkən çap sıxlığını daha aşağı, quruma müddətini isə daha uzun təyin edin.

Çap olunan fotolar yapışqandır



■ Çap foto kağızının yanlış tərəfində edilib.

Həll yolları

Onun çap oluna bilən üzündə çap etdiyinizə əmin olun. Şəkil kağızının yanlış tərəfində çap edən zaman kağız yolunu təmizləməlisiniz.

➔ [108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

Şəkillər və ya fotolar çap edərkən qəribə rənglər çıxır



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

Printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər.

Həll yolları

Çap başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasına baxmaq üçün ucluq yoxlaması icra edin. Başlıq ucluqlarını yoxlayın, ucluqlar tutulubsa, başlığı təmizləyin. Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər və mürəkkəb püskürdülməyə bilər.

→ 104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"

Rəng düzəlişi tətbiq edilib.

Həll yolları

Windows printer drayverindən çap edərkən Epson avtomatik foto tənzimləmə parametri kağız növündən asılı olaraq standart qaydada tətbiq edilir. Parametri dəyişməyə cəhd edin.

Daha çox seçimlər tabında **Fərdi** seçimini **Rəng Korreksiyası** bölməsində seçin və sonra **Təkmil** klikləyin. **Səhnənin korreksiyası** parametrini **Avtomatik** bölməsindən başqa seçim ilə əvəz edin. Parametri dəyişmək alınmasa, **Şəklin təkm.**-dən başqa rəng düzəliş metodunu **Rəng idarəetməsi** bölməsindən tətbiq edin.

→ 52 səhifəsində "Rənglərin tənzimlənməsi"

Çap Materialındakı Rənglər Displeydəkilərdən Fərqlənir



İstifadə etdiyiniz display cihazı üçün rəng xüsusiyyətləri düzgün şəkildə tənzimlənməyib.

Həll yolları

Kompüter ekranı kimi display cihazlarının öz display xüsusiyyətləri var. Display balanslaşdırılmayıbsa, şəkillər düzgün parlaqlıq və rənglər ilə göstərilir. Cihazın xüsusiyyətlərini tənzimləyin. Mac OS istifadə edirsinizsə, aşağıdakı əməliyyatı da yerinə yetirin.

Çap dialoquna daxil olun. Açılan menyudan **Rəng uyğunluğu** seçin və ardından **ColorSync** seçin.

■ **Display cihazı xarici işıq əks etdirir.**

Həll yolları

Birbaşa günəş şüalarından yayınan və şəkli müvafiq işıqlandırılmanın təmin edildiyi yerdə təsdiqləyin.

■ **Display cihazının yüksək ayırdetmə dəqiqliyi var.**

Həll yolları

Rənglər ağıllı telefonlar və ya yüksək ayırdetmə dəqiqlikli displayləri olan planşetlər kimi ağıllı cihazlarda gördüyünüzdən fərqlənə bilər.

■ **Display cihazı və printerin rənglərin çıxarılması üçün müxtəlif üsulu var.**

Həll yolları

Displaydəki rənglər kağızdakılar ilə tamamilə eyni deyil, çünki display cihazı və printer müxtəlif rəng yaratma prosesinə malikdir. Rəng xüsusiyyətlərini tənzimləyin ki, rənglər eyni olsun.

Haşiyələrsiz Çap etmək olmur



■ **Çap parametrlərində sərhədsiz çap qurulmayıb.**

Həll yolları

Çap parametrlərində parametri sərhədsiz edin. Əgər sərhədsiz çapı dəstəkləməyən kağız növü seçsəniz, **Haşiyəsiz** seçə bilməzsiniz. Sərhədsiz çapı dəstəkləyən kağız növünü seçin.

☐ Windows

Haşiyəsiz parametrini printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqəsində seçin.

☐ Mac OS

Kağızın ölçüsü-dan sərhədsiz çap ölçüsü seçin.

➔ [210 səhifəsində "Sərhədsiz Çap üçün Kağız"](#)

Sərhədsiz çap zamanı təsvirin kənarları kəsilir



■ Çünki şəkil azca böyüdüldü və kənara çıxan sahə kəsilir.

Həll yolları

Daha kiçik böyütmə parametri seçin.

☐ Windows

Printer drayverinin **Parametrlər** tab-vərəqəsində **Haşiyəsiz** seçim xanasının yanında **Əsas** klikləyin.

☐ Mac OS


Genişlənmə parametrini çap dialoqunun **Çap parametrləri** menyusundan dəyişdirin.

■ Təsvir məlumatı və kağız ölçüsünün aspekt nisbəti fərqlənir.

Həll yolları

Təsvir məlumatı və kağız ölçüsünün aspekt nisbəti fərqlənsə, təsvirin uzun tərəfi kağızın uzun tərəfini keçdikdə, bu hissə kəsilir.

Çap olunmuş Materialın Vəziyyəti, Ölçüsü və ya Haşiyələri Səhvdir

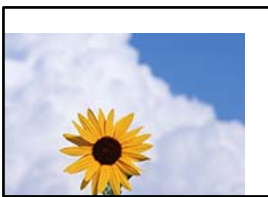

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız yanlış yüklənib.

Həll yolları

Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.

➔ [30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

■ Kağızın ölçüsü yanlış təyin edilib.

Həll yolları

Düzgün kağız ölçüsü parametrini seçin.

■ Təsvir çap parametrlərində üfüqi çevrilməyə təyin edilib.

Həll yolları

Printer drayveri və ya proqramda şəklin əks olunması parametrlərini silin.

☐ Windows

Güzgü təsviri parametrlərini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqində silin.

☐ Mac OS

Mirror Image parametrlərini çap dialogunun **Çap parametrləri** menyusundan silin.

Çaplarda Mozaik Naxışlar



■ Aşağı ayırdetmə dəqiqliyinə malik təsvirlər və ya fotolar çap edildi.

Həll yolları

Şəkillər və ya fotoları çap edərkən yüksək ayırdetmə dəqiqliyi məlumatlarından istifadə edərək çap edin. Veb-saytlardakı şəkillər adətən yaxşı görünə bilər, ayırdetmə dəqiqliyi aşağı olur və çap keyfiyyəti azala bilər.

Surət Çixarma Keyfiyyəti Aşağıdır

Surətlərdə Rəng Buraxılıb, Zolaqlar Var, yaxud Gözlənilməz Rənglər Peyda Olur



■ Printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər.

Həll yolları

Çap başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasına baxmaq üçün ucluq yoxlaması icra edin. Başlıq ucluqlarını yoxlayın, ucluqlar tutulubsa, başlığı təmizləyin. Printeri uzun müddət istifadə etməmisinizsə, printer başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər və mürəkkəb püskürdülməyə bilər.

➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

Təxminən 2.5 sm intervalda Rəngli Zolaqlar meydana gəlir



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız növü parametri yüklənmiş kağız ilə uyğun deyil.

Həll yolları

Printerə əlavə edilmiş kağız növünə uyğun olaraq müvafiq kağız növü parametrini seçin.

➔ [29 səhifəsində "Kağız Növlərinin Siyahısı"](#)

■ Çap keyfiyyəti aşağıya təyin edilib.

Həll yolları

Ağ kağızda çap edən zaman, daha yüksək keyfiyyət parametrindən istifadə etməklə çap edin.

Keyfiyyət-də Yüksək seçin.

➔ [64 səhifəsində "Keyfiyyət:"](#)

■ Çap başlığı mövqeyi düzlənmədən kənardır.

Həll yolları

Çap başlığını düzləndirmək üçün idarəetmə panelində **Texniki xidmət > Başlığın düzləndirməsi > Üfüqi Bərabərləşdirmə** menyusunu seçin.

Bulanıq Surətlər, Vertikal Zolaqlar və ya Yanlış düzləndirmə



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel


Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Çap başlığı mövqeyi düzlənmədən kənardır.

Həll yolları

Çap başlığını düzləndirmək üçün idarəetmə panelində **Texniki xidmət > Başlığın düzləndirməsi > Şaquli səmtləşdirilmə** menyusunu seçin.

Çap Materialı Boş Vərəq kimi Çıxır

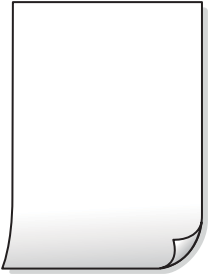

■ Çap başlığının ucluqları tutulmuş ola bilər.

Həll yolları

Ucluq yoxlaması icra edin və əgər çap başlığının ucluqları tıxanıbsa, Enerji Təmizləyicisi-i sınaqdan keçirin.

➔ [104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

➔ [106 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"](#)

■ Çap parametrləri və printerə yüklənmiş kağız ölçüsü fərqlidir.

Həll yolları

Çap parametrlərini printerdə yüklənmiş kağızın ölçüsünə əsasən dəyişdirin. Printerə çap parametrlərinə uyğun kağız yükləyin.

■ Çoxsaylı kağız vərəqi printerə eyni vaxtda ötürülüb.

Həll yolları

Eyni vaxtda çoxlu sayda kağız vərəqinin ötürülməsinin qarşısını almaq üçün aşağıdakılara baxın.

➔ [157 səhifəsində "Eyni anda bir neçə vərəq ötürülür"](#)

Kağız bulaşır və ya sürtülür



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız şaquli yüklənib.

Həll yolları

Horizontal zolaqlar (çap istiqamətinə perpendikulyar) göründükdə və ya kağızın yuxarısı və ya aşağısı bulaşdıqda, kağızı düzgün istiqamətdə yükləyin və kənar düzləndiriciləri kağızın kənarlarına sürüşdürün.

➔ [30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

■ Kağız yolu bulaşib.

Həll yolları

Əgər şaquli zolaqlar (çap istiqamətinə üfüqi) görünərsə, yaxud kağız bulaşarsa, kağız yolunu təmizləyin.

➔ [108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

■ Kağız büzüşüb.

Həll yolları

Kağızın büzüşüb büzüşmədiyini yoxlamaq üçün onu hamar səthə yerləşdirin. Əgər büzüşübsə, onu hamarlayın.

Surəti Çıxarılmış Fotolar Yapışqandır



■ Surət foto kağızının yanlış tərəfində edilib.

Həll yolları

Onun çap oluna bilən üzünün sürətini çıxardığınızdan əmin olun. Əgər təsadüfən surəti foto kağızının yanlış üzündə çıxarmısınızsa, kağız yolunu təmizləməlisiniz.

➔ [108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

Haşiyələrsiz Surət Çıxarmaq Mümkün Deyil



■ Çap parametrlərində sərhədsiz çap qurulmayıb.

Həll yolları

İdarəetmə panelində **Köçür** > **Daha çox** > **Parametrlər** > **Parametrlər** > **Haşiyəsiz Kopyalama** seçin. Əgər siz sərhədsiz çapı dəstəkləməyən kağız seçsəniz, sərhədsiz parametrlərini aktivləşdirə bilməzsiniz. Sərhədsiz çapı dəstəkləyən kağız növünü seçin.

➔ [210 səhifəsində "Sərhədsiz Çap üçün Kağız"](#)

Sərhədsiz surətçixarma zamanı təsvirin kənarları kəsilir



■ Çünki şəkil azca böyüdüldü və kənara çıxan sahə kəsilir.

Həll yolları

Daha kiçik böyütmə parametri seçin.

Köçür > Daha çox > Parametrlər > Parametrlər > Haşiyəsiz Kopyalama seçib sonra **Genişləndirmə** parametrini dəyişin.

Çap olunmuş Surətlərin Vəziyyəti, Ölçüsü və ya Haşiyələri Səhvdir



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Kağız yanlış yüklənib.

Həll yolları

Kağız düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.

➔ [30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)

■ Orijinallar düzgün yerləşdirilməyib.

Həll yolları

- ☐ Orijinalın düzləndirmə işarələrinə qarşı düzgün yerləşdirildiyinə əmin olun.
- ☐ Skanlanan şəklın kənarları çıxmırsa, orijinalı skaner şüşəsinin kənarından azca uzaqlaşdırın.

➔ [37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

■ **Skaner şüşəsində bir az çirk və ya ləkələr var.**

Həll yolları

Skaner şüşəsini və sənəd qapağını quru, yumşaq, təmiz parçadan istifadə etməklə təmizləyin. Şüşədə orijinalların ətrafında toz, yaxud ləkə varsa, köçürmə sahəsi toz, yaxud ləkəyə görə arta bilər və nəticədə çap vəziyyəti dəyişə və ya kiçik şəkillər əmələ gələ bilər.

➔ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

■ **Kağızın ölçüsü yanlış təyin edilib.**

Həll yolları

Düzgün kağız ölçüsü parametrini seçin.

Surəti çıxarılan şəkildə qeyri-bərabər rənglər, mürəkkəb ləkələri, nöqtələr və düz xətlər çıxır



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Kağız yolu çirklidir.**

Həll yolları

Kağız yolunu təmizləmək üçün çap etmədən kağızı əlavə edin və çıxarın.

➔ [108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"](#)

■ **Orijinallarda və ya skaner şüşəsində toz və ya çirk var.**

Həll yolları

Orijinallara yaxın olan istənilən toz və ya çirki təmizləyin və skaner şüşəsini təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

■ **ADF və ya orijinallarda toz və ya çirk var.**

Həll yolları

ADF-i təmizləyin və orijinallara yapışan istənilən toz və ya çirki təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "ADF-in təmizlənməsi"](#)

■ **Orijinal həddindən artıq çox qüvvə ilə basılıb.**

Həll yolları

Əgər daha çox qüvvə sərf etsəniz, bulanıqlıq, çirk və ləkələr yarana bilər.

Orijinalın və ya sənəd qapağının üzərinə həddindən artıq qüvvə ilə basmayın.


■ **Surətçixarma sıxlığı parametri çox yüksəkdir.**

Həll yolları

Surətçixarma sıxlığı parametrini aşağı salın.

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"](#)

Kopyalanmış şəkildə dalğalı cizgilər görünür

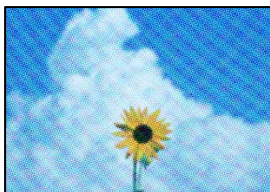

■ **Əgər orijinal jurnal və ya kataloq kimi çap olunmuş sənəddirsə, nöqtəli ləkə naxışı peyda olur.**

Həll yolları

Azaltma və böyütmə parametrini dəyişdirin. Ləkəli naxış hələ də peyda olursa, orijinalın yerləşmə bucağını azca dəyişin.

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"](#)

Surəti çıxarılmış şəkildə orijinalın arxa tərəfinin şəkli görünür



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Nazik orijinalları skanlayan zaman arxadakı təsvirlər eyni vaxtda skanlana bilər.**

Həll yolları

Orijinalı skaner şüşəsində yerləşdirin, ardından onun üzərinə bir hissə qara kağız yerləşdirin.

➔ [37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)


■ **Surətçixarma sıxlığı parametri çox yüksəkdir.**

Həll yolları

Surətçixarma sıxlığı parametrini aşağı salın.

➔ [63 səhifəsində "Surətçixarma üçün Daha çox menyu seçimləri"](#)

ADF-dən Nüsxəsi Çıxarılmış Mətn və ya Təsvir Sıxılıb və ya Əzilib

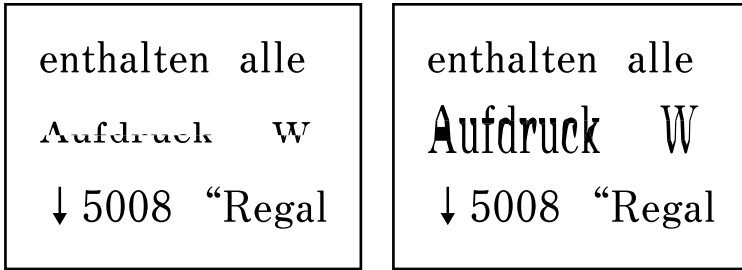

■ Bəzi orijinallar ADF-dən düzgün skanlanmaya bilər.

Həll yolları

Orijinalları skaner şüşəsi üzərinə yerləşdirin.

→ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)

Skənlanmış şəkil problemləri

Skaner Şüşəsindən Skanlayarkən Qeyri-bərabər Rənglər, Çirk, Ləkələr və başqaları Peyda Olur



■ Orijinallarda və ya skaner şüşəsində toz və ya çirk var.

Həll yolları

Orijinallara yaxın olan istənilən toz və ya çirki təmizləyin və skaner şüşəsini təmizləyin.

→ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)


■ Orijinal həddindən artıq çox qüvvə ilə basılıb.

Həll yolları

Əgər daha çox qüvvə sərf etsəniz, bulanıqlıq, çirk və ləkələr yarana bilər.

Orijinalın və ya sənəd qapağının üzərinə həddindən artıq qüvvə ilə basmayın.

ADF-dən Skanlayan zaman Düz Xətlər Görünür

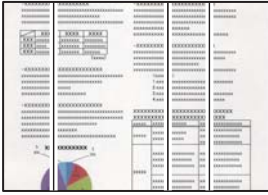


ADF və ya orijinallarda toz və ya çirk var.

Həll yolları

ADF-i təmizləyin və orijinallara yapışan istənilən toz və ya çirki təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "ADF-in təmizlənməsi"](#)

Skanlanmış Şəkillərin Fonunda Ofset Görünür

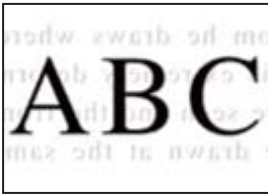


Nazik orijinalları skanlayan zaman arxadakı təsvirlər eyni vaxtda skanlana bilər.

Həll yolları

Skaner şüşəsindən skanlayan zaman qara kağızı və ya altlığı orijinalın üzərinə yerləşdirin.

Skaner Şüşəsində Düzgün Sahəni Skanlamaq Mümkün Deyil

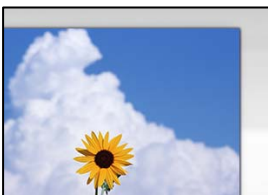

Orijinalar düzgün yerləşdirilməyib.

Həll yolları

- ☐ Orijinalın düzləndirmə işarələrinə qarşı düzgün yerləşdirildiyinə əmin olun.
- ☐ Skanlanan şəklın kənarları çıxmırsa, orijinalı skaner şüşəsinin kənarından azca uzaqlaşdırın.

➔ [37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

Skaner şüşəsində toz və ya çirk var.

Həll yolları

Sənəd örtüyü və skaner şüşəsinin üzərində olan hər hansı bir tullantı və ya çirki təmizləyin. Əgər orijinalın ətrafında çirk varsa, skanlama diapazonu onu daxil etmək üçün genişlənin.

Skanlanmış Şəkildə Problemləri Həll Etmək Mümkün Deyil

Bütün həll yollarını sınaqdan keçirmisinizsə və problemi həll etməmisinizsə, aşağıdakıları nəzərdən keçirin.

■ Skanlayıcı proqram təminatı parametrləri ilə bağlı problem var.

Həll yolları

Skaner proqram təminatı üçün parametrləri işə salmaq üçün Epson Scan 2 Utility-dən istifadə edin.

Qeyd:

Epson Scan 2 Utility skaner proqram təminatı ilə təchiz edilən proqramdır.

1. Epson Scan 2 Utility-ni başladın.

☐ Windows 11

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Bütün proqramlar > EPSON > Epson Scan 2 Utility** seçimini edin.

☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **EPSON > Epson Scan 2 Utility** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düyməsini klikləyin və **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** seçin.

☐ Mac OS

Keç > Proqramlar > Epson Software > Epson Scan 2 Utility seçin.


2. **Digər** tab-vərəqini seçin.

3. **İlk.vəz.bər.et** üzərinə klikləyin.

İşə salma problemi həll etmirsə, skaner proqram təminatının quraşdırmasını ləğv edin və yenidən quraşdırın.

➔ [118 səhifəsində "Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması"](#)

ADF-dən Skanlanmış Mətn və ya Təsvir Sıxılıb və ya Əzilib

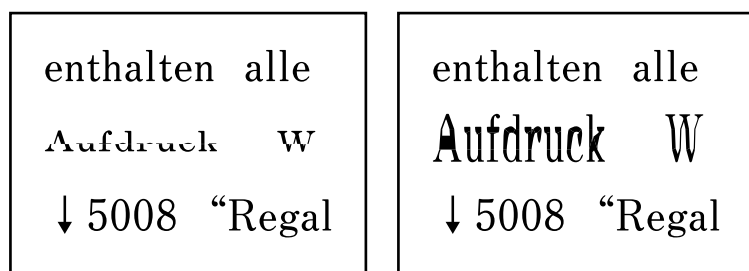

■ Bəzi orijinalar ADF-dən düzgün skanlanmaya bilər.

Həll yolları

Orijinaları skaner şüşəsinin üzərində yerləşdirin.

❓ seçin, sonra **Necə etməli** > **Orijinaları yerləşdirin** > **Skaner şüşəsi** seçin. Animasiya ekranını bağlamaq üçün **Bitir** seçin.

Göndərilmiş Faksın Keyfiyyəti Pisdır

Göndərilmiş Faksın Keyfiyyəti Pisdır



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ Orijinallarda və ya skaner şüşəsində toz və ya çirk var.

Həll yolları

Orijinallara yaxın olan istənilən toz və ya çirki təmizləyin və skaner şüşəsini təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "Skaner Şüşəsi-nin təmizlənməsi"](#)


■ Orijinal həddindən artıq çox qüvvə ilə basılıb.

Həll yolları

Əgər daha çox qüvvə sərf etsəniz, bulanıqlıq, çirk və ləkələr yarana bilər.

Orijinalın və ya sənəd qapağının üzərinə həddindən artıq qüvvə ilə basmayın.

ADF-dən Fakslar Göndərəndə Düz Xətlər Görünür

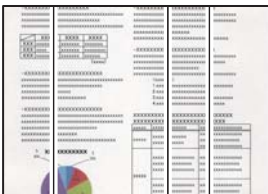


■ ADF və ya orijinallarda toz və ya çirk var.

Həll yolları

ADF-i təmizləyin və orijinallara yapışan istənilən toz və ya çirki təmizləyin.

➔ [109 səhifəsində "ADF-in təmizlənməsi"](#)

Göndərilmiş Faksın Təsvir Keyfiyyəti Pisdır

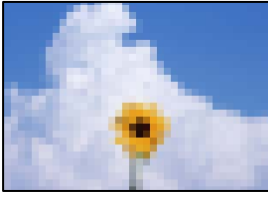

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

Ayırdetmə dəqiqliyi aşağıya təyin edilib.

Həll yolları

Əgər göndərən faks maşınının performansını bilmirsinizsə, faks göndərməzdən əvvəl aşağıdakını təyin edin.

☐ **Faks > Menyu > Skan Parametrləri** seçin və sonra ən yüksək keyfiyyətli təsvirə təyin etmək üçün **Rezolyusiya** parametrini təyin edin.

☐ **Faks > Menyu > Faks Gönd. Param.** seçin və sonra **Birbaşa Göndərmə** funksiyasını aktivləşdirin.

Nəzərə alın ki, **Rezolyusiya Fotoşəkil**-ya təyin etsəniz, lakin faksı **Birbaşa Göndərmə**-i aktivləşdirmədən göndərsəniz, faks aşağı ayırdetmə dəqiqliyi ilə göndərilə bilər.

ECM parametri qeyri-aktiv edilib.

Həll yolları

Printerin idarə panelində **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər** seçin və **ECM** parametrini aktiv edin. Bu, bağlantı problemlərinə görə baş vermiş səhvləri silə bilər. Qeyd edək ki, **ECM** qeyri-aktiv edildikdə, faksların göndərilməsi və qəbulu sürəti zəif ola bilər.

Orijinalın Əks Tərəfinin Rəsviri Göndərilən Faksda Görünür



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

Nazik orijinalları skanlayan zaman arxadakı təsvirlər eyni vaxtda skanlana bilər.

Həll yolları

Orijinalı skaner şüşəsində yerləşdirin, ardından onun üzərinə bir hissə qara kağız yerləşdirin.

➔ [37 səhifəsində "Orijinalların skaner şüşəsi üzərində yerləşdirilməsi"](#)

■ **Sıxlıq parametri faksları göndərərkən yüksək olur.**

Həll yolları

Faks > Menyü > Skan Parametrləri > Sıxlıq seçin və sonra parametri endirin.

Qəbul Edilən Faksın Keyfiyyəti Aşağıdır

Qəbul Edilən Faksların Təsvir Keyfiyyəti Pisdır



Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **ECM parametri qeyri-aktiv edilib.**

Həll yolları

Printerin idarə panelində **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər** seçin və **ECM** parametrini aktiv edin. Bu, bağlantı problemlərinə görə baş vermiş səhvləri silə bilər. Qeyd edək ki, **ECM** qeyri-aktiv edildikdə, faksların göndərilməsi və qəbulu sürəti zəif ola bilər.

■ **Təsvirin keyfiyyət parametri göndərən faks aparatında aşağıdır.**

Həll yolları

Göndərəndən faksları daha yüksək keyfiyyətdə göndərməsini istəyin.

Printer drayverində kağız növü və ya kağız mənbəyini seçmək olmur

■ **Orijinal Epson printer drayveri quraşdırılmayıb.**

Həll yolları

Orijinal Epson printer drayveri (EPSON XXXXX) quraşdırılmayıbsa, mövcud funksiyalar məhdudlaşdırılır. Biz orijinal Epson printer drayverindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.

LCD ekranında xəta kodu göstərilir

Diqqətinizi tələb edən xəta mövcud olduqda LCD ekranda kod görünür. Əgər kod göstərilərsə, problemi həll etmək üçün aşağıdakı həll yollarına əməl edin.

Kod	Vəziyyət	Həll yolları
E-01	Printer xətası baş verib.	Skaner bölməsini açın və printerdəki kağız və ya qoruyucu materialı çıxarın. Cihazı söndürüb-yandırın.

Kod	Vəziyyət	Həll yolları
E-02	Skaner xətası baş verib.	Cihazı söndürüb-yandırın.
E-12	Sərhədsiz çap mürəkkəbi yastıqçası dəyişdirilməlidir.	Sərhədsiz çap mürəkkəbi yastıqçasını əvəzləmək üçün Epson və ya rəsmi Epson xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın*. Bu hissəni istifadəçi dəyişməməlidir. Sərhədsiz çap mümkün deyil, lakin sərhədlə çap mümkündür.
W-01	Kağız ilişib.	Kağızı printerdən çıxarın və xətanı aradan qaldırmaq üçün LCD ekranının aşağısında görünən düyməyə basın. Bəzi hallarda, onu söndürməli və yenidən yandırmaısınız.
W-12	Mürəkkəb kartricləri yanlış quraşdırılıb.	Mürəkkəb kartricini möhkəm şəkildə aşağıya basın.
W-13	LCD ekranında göstərilən mürəkkəb kartrici tanınmadı.	Mürəkkəb kartricini dəyişin. Epson orijinal Epson kartriclərindən istifadə etməyi tövsiyə edir. 212 səhifəsində "Mürəkkəb Kartrici Kodları"
W-14	Sərhədsiz çap mürəkkəbi yastıqçasının ömrü sona yaxınlaşır.	Sərhədsiz çap mürəkkəbi yastıqçasını əvəzləmək üçün Epson və ya rəsmi Epson xidmət təminatçısı ilə əlaqə saxlayın*. Bu hissəni istifadəçi dəyişməməlidir. Yastıqça dəyişənədək bu mesaj göstəriləcək. Çap prosesini bərpa etmək üçün  düyməsini basın.
I-22	(WPS) düyməsini bas- dan Wi-Fi təyin edin.	Giriş nöqtəsi düyməsinə basın. Giriş nöqtəsində heç düymə yoxdursa, giriş nöqtəsi parametri pəncərəsini açın və sonra proqram təminatında göstərilən düyməyə klikləyin.
I-23	PIN Kod (WPS)- dan Wi-Fi təyin edin.	LCD ekranında göstərilən PIN kodu iki dəqiqə ərzində giriş nöqtəsinə və ya kompüterə daxil edin.
I-31	Wi-Fi AvtoBağlantısı -dan Wi-Fi təyin edin.	Kompüterinizdə proqram təminatını quraşdırın və sonra Wi-Fi quraşdırması başlayan zaman OK düyməsinə basın.
I-41	Kağız Quraş Avto Disp qeyri-aktiv edilib. Bəzi funksiyaları istifadə etmək mümkün deyil.	Əgər Kağız Quraş Avto Disp qeyri-aktiv edilibsə, AirPrint-i istifadə edə bilməzsiniz.
I-60	Kompüteriniz WSD-i (Cihazlar üçün veb xidmətlər) dəstəkləməyə bilər.	Kompüterə skanla (WSD) funksiyası yalnız Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 və ya Windows Vista-nın İngilis dili versiyalarını istifadə edən kompüterlər üçün əlçatandır. Printerin kompüterə düzgün qoşulduğuna əmin olun.
-	Şəbək. ayırılıb yenə qoş. Problem davam edirsə, XX əlaqə saxla.	Aşağıdakı həlləri sınayın. 1. Printeri söndürüb-yandırın. 2. Wi-Fi bağlantısından istifadə edirsinizsə, simsiz yönləndiricini söndürüb-yandırın. Hələ də xəta mesajı göstərilirsə, xəta kodunu qeyd edin və sonra Epson dəstəyi ilə əlaqə saxlayın.
Recovery Mode	Aparat yenilənmədiyinə görə printer bərpa rejimində işə düşüb.	Proqramın yenilənməsini bir daha sınamaq üçün aşağıdakı addımları icra edin. 1. Kompüter və printeri USB kabeli ilə qoşun. (Bərpa rejimi zamanı aparatı şəbəkə bağlantısı ilə yeniləyə bilməzsiniz.) 2. Ətraflı məlumat üçün yerli Epson veb saytına baş çəkin.

* Bəzi çap dövrlərində çox az miqdarda artıq mürəkkəb yastıqçada toplanı bilər. Yastıqçadan mürəkkəb sızmasının qarşısını almaq üçün yastıqça limitə çatdıqda printer çap prosesini dayandırır. Bunun nə zaman lazım olduğu haşiyəsiz çap seçimi ilə neçə səhifə çap etməyinizdən asılıdır. Yastıqçanın dəyişməli olması printerin işləmədiyini bildirmir. Yastıqçanın nə zaman dəyişməli olduğunu printer bildirəcək və bunu yalnız rəsmi Epson xidmət təminatçısı icra etməlidir. Epson zəmanəti bu dəyişmənin xərcini əhatə etmir.

Kağızlar İlişir

İdarə panelində göstərilən xətanı yoxlayın və ilişən kağızı və cırılmış hissələri çıxarmaq üçün təlimatlara əməl edin. Sonra xətanı silin.

LCD ekran ilişmiş kağızın necə çıxarılmasını nümayiş etdirən animasiya göstərir.



Diqqət:

Əliniz printerin içərisində olduqda idarə panelindəki düymələrə heç vaxt toxunmayın. Printer işə düşsə, xəsarət ala bilərsiniz. Kənara çıxan hissələrə toxunmayın, yoxsa xəsarət ala bilərsiniz.



Vacibdir:

İlişən kağızı ehtiyatla çıxarın. Kağızı kobud şəkildə çıxarsanız, printerə ziyan dəyə bilər.

İlişən kağızın çıxarılması

 Siz həm də Veb Film Təlimatları istifadə etməklə, prosedura baxa bilərsiniz. Aşağıdakı veb sayta keçin.


<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6871>




Diqqət:

- ☐ *Skener qurğusunu açıb-bağlayarkən əl, yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələmə bilərsiniz.*
- ☐ *Əliniz printerin içərisində olduqda idarə panelindəki düymələrə heç vaxt toxunmayın. Printer işə düşsə, xəsarət ala bilərsiniz. Kənara çıxan hissələrə toxunmayın, yoxsa xəsarət ala bilərsiniz.*


1. İlişən kağızı arxa kağız ötürücüsündən çıxarın.

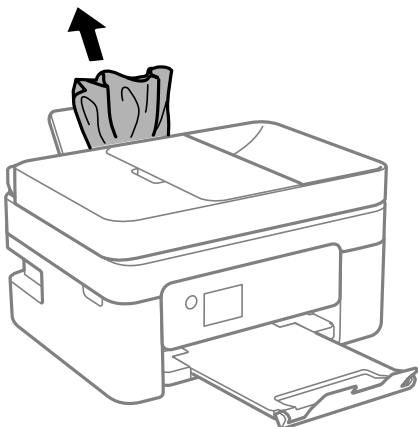


2. Arxa qapağı çıxarın.

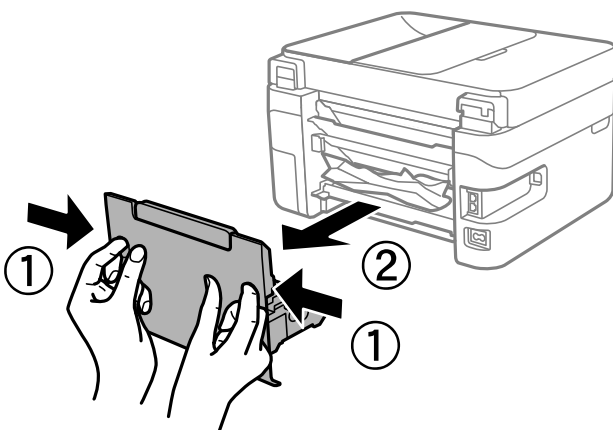

3. İlişən kağızı arxa qapaqdan çıxarın.

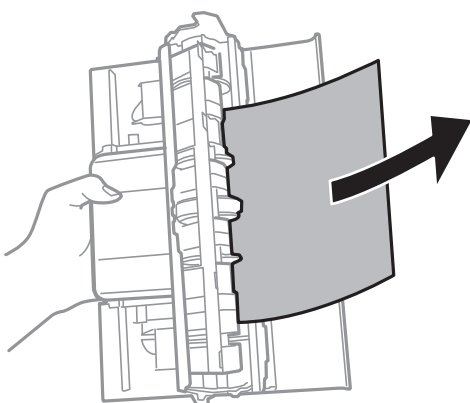


4. İlişən kağızı çıxarın.

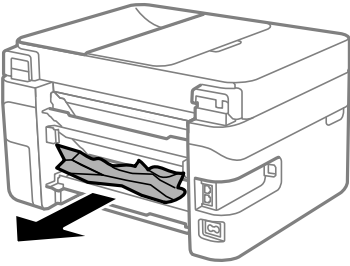


5. Printerin arxa qapağını daxil edin.

6. Sənəd qapağı bağlı halda skaner qurğusunu açın.

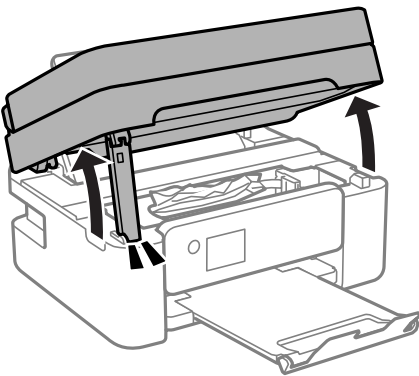


7. İlişən kağızı çıxarın.

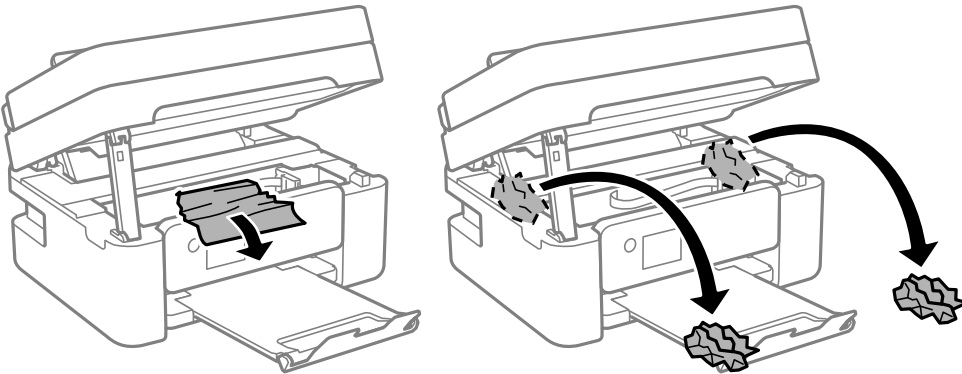




Vacibdir:

Printerin içərisindəki ağ kabelə və ya yarım-şəffaf təbəqəyə toxunmayın. Yoxsa pis işləyə bilər.

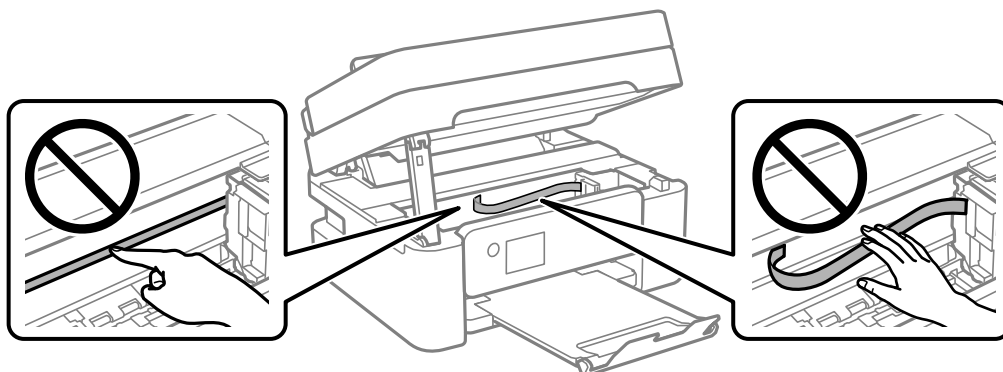


8. Skaner qurğusunu bağlayın.

Təhlükəsizlik üçün skaner qurğusu iki mərhələ ilə bağlanır.

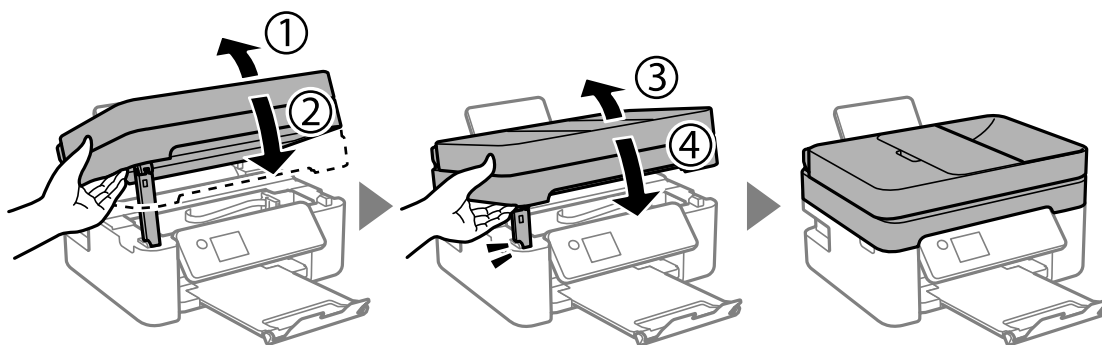


Qeyd:

Skaner qurğusu aşağıda göstərilən mövqədən açıla bilməz. Açmazdan əvvəl onu tamamilə bağlayın.

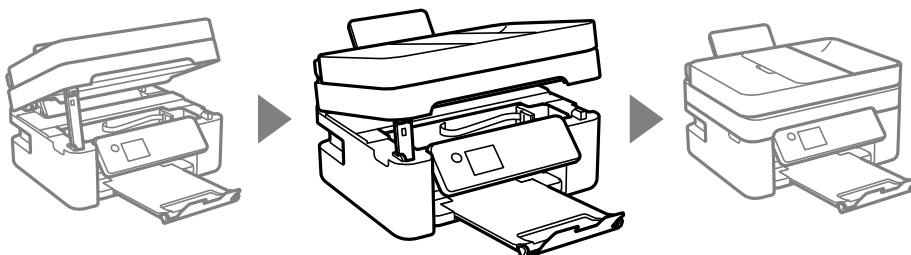


İlişən kağızın ADF-dan çıxarılması

1. ADF qapağını açın.

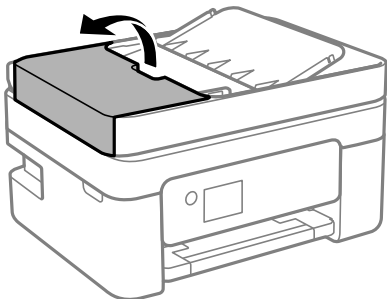

2. İlişən kağızı çıxarın.

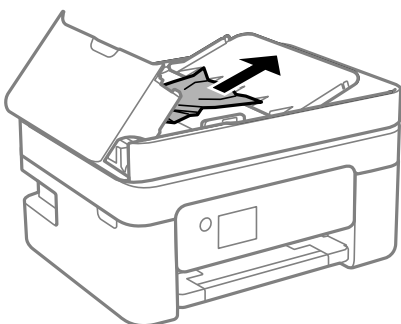


3. ADF daxiletmə altlığını qaldırın.




Vacibdir:


ADF daxiletmə altlığını qaldırmamışdan əvvəl ADF qapağını açdığınıza əmin olun. Əks halda, ADF zədələnə bilər.

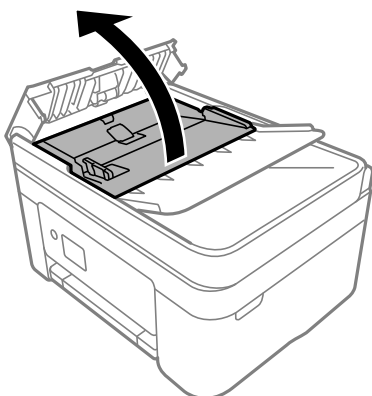


4. İlişən kağızı çıxarın.

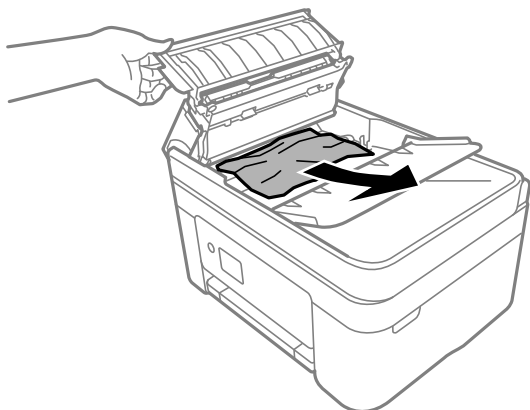

5. ADF daxiletmə altlığını endirin.

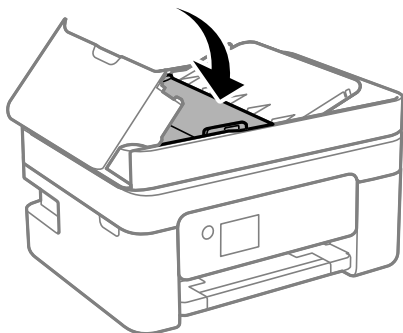

6. Kliklənənə kimi ADF-in qapağını bağlayın.

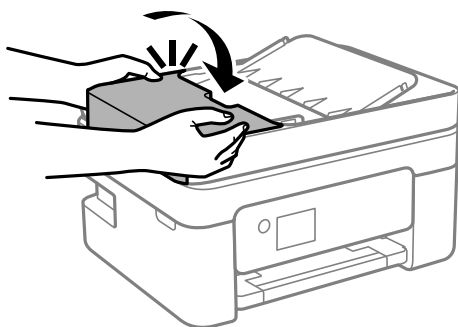

Kağız İlişmələrinin Qarşısının Alınması

Kağız ilişmələri tez-tez baş verərsə, aşağıdakını yoxlayın.

- ☐ Printeri düz səthə yerləşdirin və tövsiyə olunan şəraitdə istifadə edin.
[240 səhifəsində "Ətraf mühit spesifikasiyaları"](#)
- ☐ Bu printerin dəstəklədiyi kağızları istifadə edin.
[209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)
- ☐ Kağız istifadə xəbərdarlıqlarına əməl edin.
[28 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"](#)

- ☐ Kağızı düzgün istiqamətdə daxil edin və kənar düzləndiricilərini kağızın kənarlarına doğru sürüşdürün.
[30 səhifəsində "Arxa Kağız Rəfinə Kağızın Yüklənməsi"](#)
- ☐ Təyin olunan maksimum saydan artıq vərəq əlavə etməyin.
- ☐ Bir neçə vərəq yükləmisinizsə, kağızları bir-bir yükləyin.
- ☐ Kağız ölçüsünün və kağız növü parametrlərinin printerə yüklənmiş faktiki kağız ölçüsü və kağız növünə uyğun olduğuna əmin olun.
[29 səhifəsində "Kağız Növlərinin Siyahısı"](#)

Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmək Vaxtıdır

Mürəkkəb kartricinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar

Mürəkkəb kartriclərini dəyişməzdən əvvəl aşağıdakı təlimatları oxuyun.

Mürəkkəb üçün saxlama üzrə ehtiyat tədbirləri

- ☐ Mürəkkəb kartriclərini birbaşa günəş şüasından qoruyun.
- ☐ Mürəkkəb kartriclərini yüksək və ya donma temperaturlarında saxlamayın.
- ☐ Ən yaxşı nəticələr üçün Epson mürəkkəb kartriclərini paketin üzərində çap olunmuş tarixdən əvvəl və ya hansı tez olarsa, paketin açılmasından sonrakı altı ay ərzində istifadə etməyi tövsiyə edir.
- ☐ Ən yaxşı nəticələri əldə etmək üçün mürəkkəb kartrici paketlərini dik saxlayın.
- ☐ Mürəkkəb kartrici soyuq saxlama yerindən içəri gətirdikdə, onu istifadə etməzdən əvvəl otaq temperaturunda ən az üç saat isinməsinə imkan verin.
- ☐ Printerə quraşdırmağa hazır olanadək mürəkkəb kartrici paketini açmayın. Kartric etibarlılığı təmin etmək üçün vakumla kipp bağlanıb. İstifadədən əvvəl kartrici uzun müddət açıq saxlasanız, normal çap mümkün olmaya bilər.


Mürəkkəb kartriclərinin dəyişdirilməsi üçün istifadə üzrə ehtiyat tədbirləri

- ☐ Paketdən çıxarkən diqqətli olun ki, mürəkkəb kartricin kənarındakı qarmaqları qırmayasınız.
- ☐ Paketi açıqdan sonra kartricləri çalxalamayın, yoxsa, sıza bilər.


- ❑ Kartrici quraşdırmazdan əvvəl sarı lenti çıxarmalısınız; yoxsa çap keyfiyyəti düşə bilər və ya çap etmək mümkün olmaya bilər. Kartricin üzərindəki etiketi çıxarmayın və ya cırmayın; yoxsa mürəkkəb sıza bilər.



- ❑ Kartricin aşağısındakı şəffaf örtüyü çıxarmayın; yoxsa kartric yararsız hala gələ bilər.

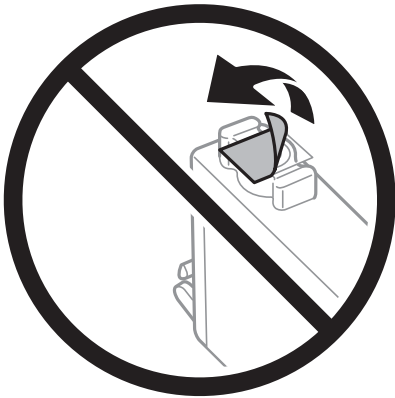

- ❑ Şəkildə göstərilən hissələrə toxunmayın. Yoxsa, normal işləmə və çap mümkün olmaya bilər.

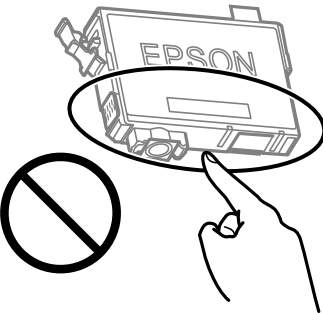

- ❑ Bütün mürəkkəb kartriclərini quraşdırın; yoxsa çap edə bilməyəcəksiniz.
- ❑ Cihaz sönmüş vəziyyətdə kartricləri dəyişməyin. Printer başlığına əllə müdaxilə etməyin; yoxsa printerə zərər verə bilərsiniz.
- ❑ Mürəkkəb dolarkən printeri söndürməyin. Mürəkkəb doldurulması başa çatmadan çap edə bilməyə bilərsiniz.
- ❑ Printeri mürəkkəb kartricləri çıxarılmış vəziyyətdə qoyub getməyin və ya kartrici dəyişən zaman printeri söndürməyin. Əks halda, printer başlığının gözlərində qalan mürəkkəb quruyacaq və çap etmək mümkün olmayacaq.

- ❑ Mürəkkəb kartricin müvəqqəti çıxarmaq istəsəniz, mürəkkəb çıxışı sahəsinə toz yaxud çirk düşməsinə yol verməyin. Kartrici printerlə eyni mühitdə, mürəkkəb çıxışı sahəsi üzə-aşağı və ya yanlara dayanmış vəziyyətdə saxlayın. Kartricləri mürəkkəb çıxışı sahəsi üzə-yuxarı vəziyyətdə saxlamayın. Mürəkkəb çıxışı sahəsi xüsusi klapanla təchiz edilmişdir, bu klapan artıq mürəkkəbin buraxılmasına imkan vermir, məhz buna görə, əlavə örtük və ya tıxac qoymağa ehtiyac yoxdur.
- ❑ Çıxarılan mürəkkəb kartriclərinin mürəkkəb çıxışı sahəsinin kənarlarında mürəkkəb ola bilər, buna görə də, kartricləri çıxararkən bu mürəkkəbin ətrafa bulaşmamasına diqqət yetirin.
- ❑ Bu printer hər kartriddə qalan mürəkkəb miqdarı kimi məlumatlara nəzarət edən yaşıl çiplə təchiz edilmiş kartriclər istifadə edir. Yəni, kartrici tam istifadə olunmadan printerdən çıxarılsa belə, onu printerə yenidən daxil edərək istifadə edə bilərsiniz. Lakin, kartrici yenidən daxil edərkən printerin fəaliyyətini sığortalamaq üçün müəyyən qədər mürəkkəb sərf oluna bilər.
- ❑ Mürəkkəbin maksimal effektivliyi üçün yalnız dəyişməyə hazır olduqda kartrici çıxarın. Mürəkkəbin az olduğu kartriclər yenidən daxil edildikdə istifadə etmək mümkün olmur.
- ❑ Ən yüksək səviyyədə çap keyfiyyəti əldə etməyiniz və printer başlığını qorumaq üçün printer kartricin dəyişdirilməsini göstərdikdə, kartriddə müxtəlif miqdarda mürəkkəb təhlükəsizlik ehtiyatı saxlanılır. Sizin üçün təyin edilmiş məhsula bu ehtiyat daxil deyil.
- ❑ Kartrici sökməyin və ya modelini dəyişməyin, yoxsa normal çap etmək mümkün olmaya bilər.
- ❑ Printerin üzərində verilən kartricləri dəyişmək üçün istifadə edə bilməzsiniz.

Mürəkkəb sərfiyyatı

- ❑ Çap başlığının optimal fəaliyyəti üçün texniki dəstək əməliyyatlarında bütün kartriclərdən müəyyən qədər mürəkkəb sərf oluna bilər. Mürəkkəb həmçinin mürəkkəb kartricinə əvəzlədiyiniz və ya printeri yandırıdığınız zaman sərf edilə bilər.
- ❑ Monoxrom və ya boz şkalada çap edərkən, kağız növü və ya printer keyfiyyəti parametrlərindən asılı olaraq qara mürəkkəb əvəzinə rəngli mürəkkəblər istifadə edilə bilər. Bunun səbəbi odur ki, rəngli mürəkkəblər birləşdirilərək qara rəng əldə edilir.
- ❑ Printerin üzərində verilən kartriclərdəki mürəkkəb ilkin quraşdırma zamanı qismən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli məhsul çap etmək üçün printer başlığı tam şəkildə mürəkkəblə doldurulacaq. Bu bir dəfəlik proses bir qədər mürəkkəb işlətdiyinə görə, növbəti kartriclərdən fərqli olaraq bu kartriclərlə az sayda səhifə çap etmək mümkündür.
- ❑ Təyin edilmiş məhsul çap etdiyiniz şəkillərdən, istifadə etdiyiniz kağız növündən, çap etmə tezliyindən və temperatur kimi ətraf mühit şəraitindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Mürəkkəb kartricinin dəyişdirilməsi



Diqqət:

Skanner qurğusunu açıb-bağlayarkən əl, yaxud barmaqlarınızı arasında qoymamağa diqqət yetirin. Yoxsa, zədələmə bilərsiniz.

Qeyd:

Əgər mürəkkəb kartriclərini kopyalama zamanı dəyişsəniz, orijinalar yerindən çıxa bilər. Ləğv etmək və orijinaları dəyişmək üçün  düyməsinə basın.

1. Aşağıdakılardan birini edin.

Element seçmək üçün ▲ ▼ ◀ ▶ düymələrini istifadə edin, sonra OK düyməsinə basın.


- ❑ Tələb edildikdə, mürəkkəb kartriclərini dəyişin

Hansı kartricin dəyişməli olduğunu yoxlayın və sonra OK düyməsini basın. Mesajı təsdiqləyin, əsas ekranda **İndi əvəz et** seçin.


- ❑ Bitmədən mürəkkəb kartriclərini dəyişən zaman

Əsas ekranda **Texniki xidmət > Mürəkkəb Kartric. Dəyişdirilməsi** seçin.

2. Sənəd qapağı bağlı halda skaner qurğusunu açın.

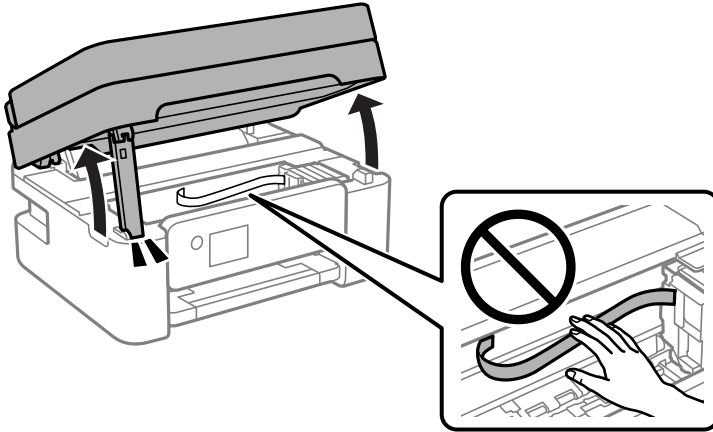


3. Qara mürəkkəb kartricin dəyişən zaman yeni qara mürəkkəb kartricinı ehmalca dörd və ya beş dəfə silkələyin və sonra onu paketindən çıxarın. Digər rəngli kartricləri dəyişən zaman yeni rəngli kartricləri paketlərin silkələmədən çıxarın.

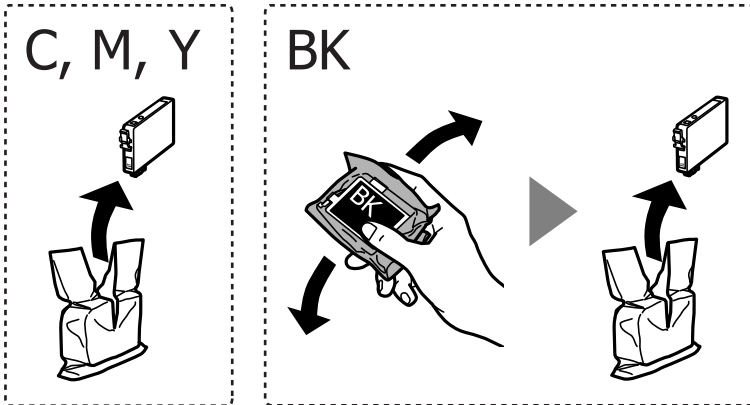

Vacibdir:


Paketi açıqdan sonra kartricləri çalxalamayın, yoxsa, sıza bilər.

4. Yalnız sarı lenti çıxarın.

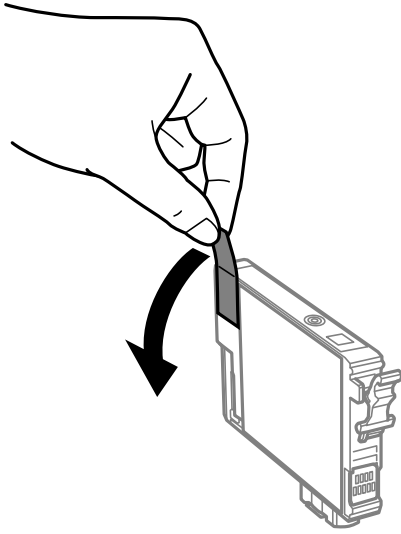


Vacibdir:


Şəkildə göstərilən hissələrə toxunmayın. Yoxsa, normal işləmə və çap mümkün olmaya bilər.

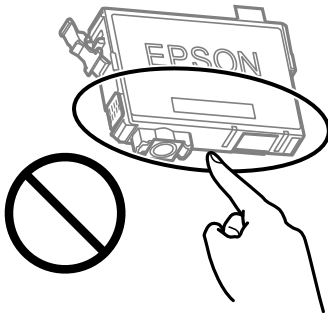

5. Mürəkkəb kartricinin üzərindəki ucluğu sıxın və onu dartıb çıxarın. Əgər mürəkkəb kartricinə çıxara bilmirsinizsə, onu möhkəm dartın.

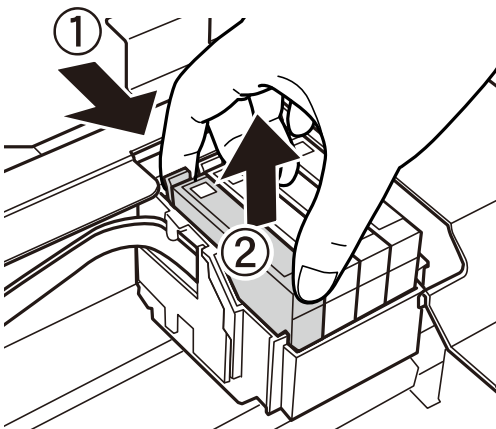


6. Yeni mürəkkəb kartricini daxil edin və sonra onu möhkəm şəkildə aşağıya basın.

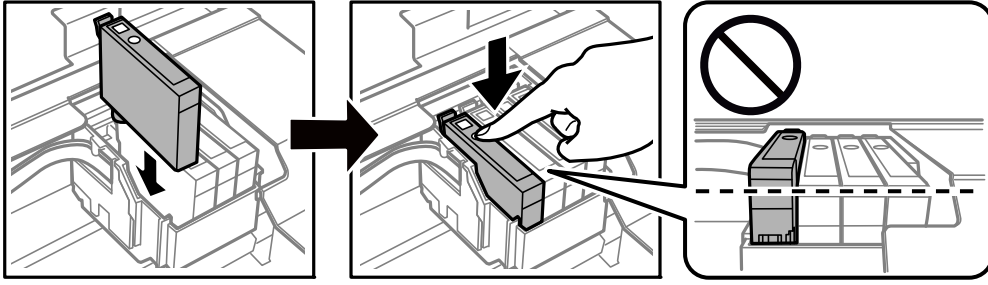


7. Skaner qurğusunu bağlayın.

Təhlükəsizlik üçün skaner qurğusu iki mərhələ ilə bağlanır.

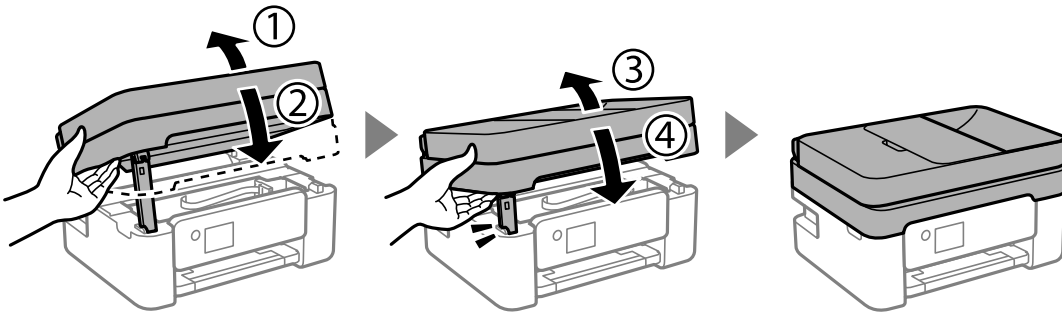

Qeyd:

Skaner qurğusu aşağıda göstərilən mövqədən açıla bilməz. Açmazdan əvvəl onu tamamilə bağlayın.

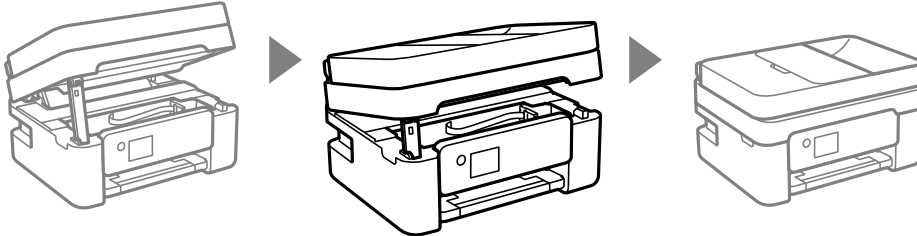

8.  düyməsinə basın.

Mürəkkəbin doldurulması başlanır.



Vacibdir:

Mürəkkəb dolarkən printeri söndürməyin. Mürəkkəb doldurulması başa çatmadan çap edə bilməyə bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 187 səhifəsində "Mürəkkəb kartricinin istifadəsi üzrə xəbərdarlıqlar"
- ➔ 212 səhifəsində "Mürəkkəb Kartrici Kodları"

Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmədən Müvəqqəti Çapa Davam Edin

Qara Mürəkkəb ilə Müvəqqəti Çap

Rəngli mürəkkəb tükənəndə və qara mürəkkəb hələ də qaldıqda, qısa müddət üçün yalnız qara mürəkkəbdən istifadə etməklə çap prosesini davam etdirmək üçün aşağıdakı parametrlərdən istifadə edə bilərsiniz.

- ☐ Kağızın növü: Adi kağız, Letterhead, Zərf
- ☐ Rəng: Boz rəng çalarları
- ☐ Haşiyəsiz: seçilməyib
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktivləşdirilib (Windows-da printer drayverindən çap edəndə.)

Bu funksiya təxminən beş gün əlçatan olduğu üçün tükənmiş mürəkkəb kartrici mümkün qədər tez dəyişin.

Qeyd:

- ☐ **EPSON Status Monitor 3** sönlükdürsə, printer drayverinə daxil olun, **Genişləndirilmiş parametrlər-ni Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir** seçin.
- ☐ Əlçatan müddət istifadə şərtlərinə görə fərqlənir.


Əlaqədar məlumat

➔ [193 səhifəsində "Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmədən Müvəqqəti Çapa Davam Edin"](#)


Müvəqqəti Olaraq Yalnız Qara Mürəkkəb ilə Çapa Davam Edin (Windows)

Aşağıdakılardan birini edin.

- ☐ Aşağıdakı pəncərə göstəriləndə **Qara ilə çap et** seçin.

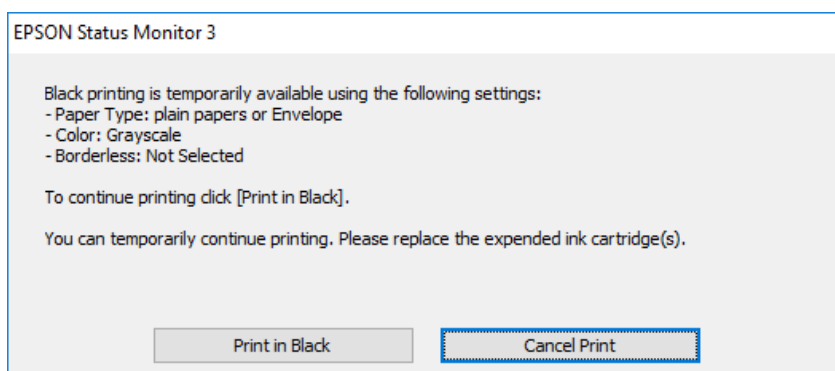

❑ Aşağıdakı pəncərə göstəriləndə çapı ləğv edin. Sonra isə yenidən çap edin.

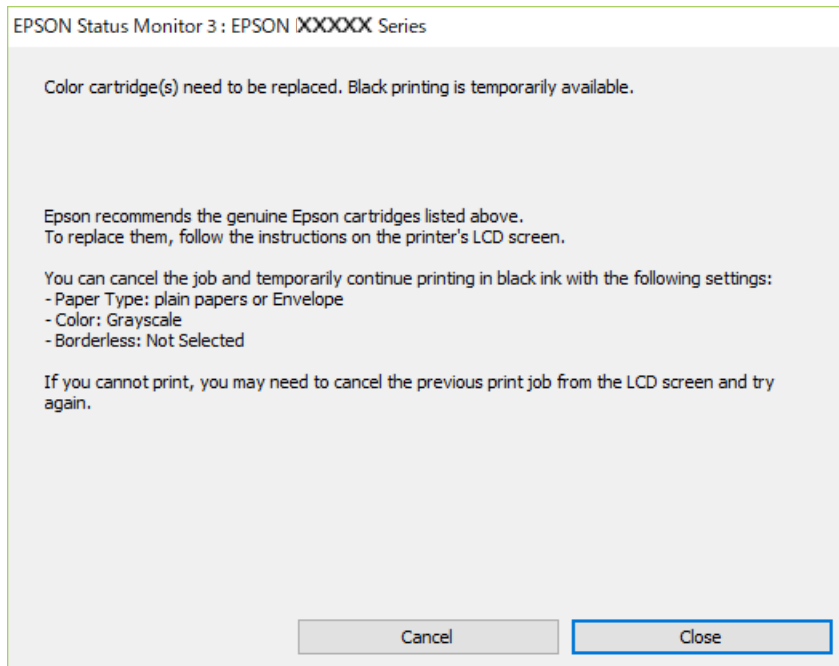

Qeyd:

Əgər kompüterdən çapı ləğv edə bilmirsinizsə, onu printerin idarə panelindən istifadə etməklə ləğv edin.

Yenidən çap edəndə aşağıdakı addımlara əməl edin.

1. Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun.
2. **Haşiyəsiz**-ni **Əsas** tab-vərəqində təmizləyin.
3. Qara ilə çap et-i dəstəkləyən **Kağızın növü** seçin.
4. **Boz rəng çalarları** seçin.
5. **Əsas** və **Daha çox seçimlər** tab-vərəqələrindəki digər elementləri lazım olduğu kimi təyin edin və **OK** klikləyin.
6. **Çap et** klikləyin.
7. Açılan pəncərədə **Qara ilə çap et** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [193 səhifəsində "Qara Mürəkkəb ilə Müvvəqəti Çap"](#)

Müvvəqqəti Olaraq Yalnız Qara Mürəkkəb ilə Çapa Davam Edin (Mac OS)

Qeyd:

*Şəbəkə üzərindən bu funksiyayı istifadə etmək üçün **Bonjour** ilə qoşulun.*

1. **Paneldəki** printer işarəsini klikləyin.

2. İşı ləğv edin.

Qeyd:

Əgər kompüterdən çapı ləğv edə bilmirsinizsə, onu printerin idarə panelindən istifadə etməklə ləğv edin.

3. Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər** (və ya **Çap və Skan, Çap və Faks**) seçimindən **Sistem Seçimləri** seçin və sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin).
4. **On** seçin (**Permit temporary black printing** parametri).
5. Çap dialoguna daxil olun.
6. Açılan menyudan **Çap parametrləri** seçin.
7. **Kağızın ölçüsü** parametri kimi haşiyəsiz ölçü istisna olmaqla, istənilən kağız ölçüsünü seçin.
8. **Permit temporary black printing**-i dəstəkləyən kağız növünü **Media Type** parametri kimi seçin.
9. **Boz rəng çalarları** seçin.
10. Lazım olan digər elementləri təyin edin.
11. **Çap et** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

➔ [193 səhifəsində "Qara Mürəkkəb ilə Müvvəqəti Çap"](#)

Qara Mürəkkəbi Qorumaq üçün Çap Etməyə Davam Edin (yalnız Windows üçün)


Qara mürəkkəb azaldıqda və kifayət qədər rəngli mürəkkəb qaldıqda qara mürəkkəb yaratmaq üçün rəngli mürəkkəblərin qarışığından istifadə edə bilərsiniz. Qara mürəkkəb kartrici əvəzləyicisini hazırlayarkən çapa davam edə bilərsiniz.

Bu funksiya yalnız printer drayverində aşağıdakı parametrlər seçildikdə mümkündür.

- ☐ Kağızın növü: Adi kağız, Letterhead
- ☐ Keyfiyyət: **Standart**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Aktivləşdirilib

Qeyd:

- ❑ **EPSON Status Monitor 3** sönlükdürsə, printer drayverinə daxil olun, **Genişləndirilmiş parametrlər-ni Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **EPSON Status Monitor 3** aktivləşdirin seçin.
- ❑ Qarışıq qara təmiz qaradan bir qədər fərqli görünür. Bundan başqa, çap sürəti azaldılır.
- ❑ Printer başlığının keyfiyyətini təmin etmək üçün qara mürəkkəb də həmçinin istifadə edilir.

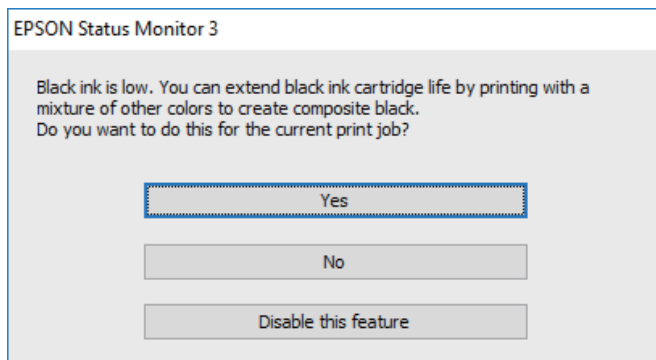


Seçimlər	Təsvir
Bəli	Qara mürəkkəb yaratmaq üçün rəngli mürəkkəblərin qarışığını istifadə etməyi seçin. Bu pəncərə növbəti dəfə bənzər iş çap edən zaman göstərilir.
Xeyr	Qalan qara mürəkkəbin istifadəsinə davam etməyi seçin. Bu pəncərə növbəti dəfə bənzər iş çap edən zaman göstərilir.
Bu funksiyayı qeyri-aktiv edin	Qalan qara mürəkkəbin istifadəsinə davam etməyi seçin. Bu pəncərə qara mürəkkəb karticini əvəzləyəndə və o, yenidən azalana qədər göstərilməyəcək.

Texniki Qulluq Qutusunu Dəydirmək Vaxtıdır

Texniki dəstək qutusunun idarə edilməsi ehtiyat tədbirləri

Texniki dəstək qutusunu dəyişməzdən əvvəl aşağıdakı təlimatları oxuyun.

- ❑ Şəkildə göstərilən hissələrə toxunmayın. Bunu etsəniz, printer normal işləməyəcək və siz mürəkkəbə bulaşacaqsınız.


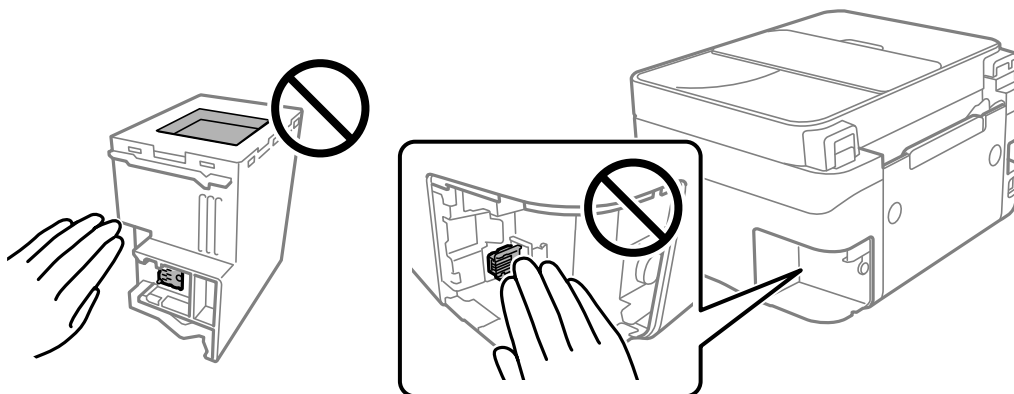


- ❑ Texniki dəstək qutusunu yerə salmayın və ya onu güclü zərbələrə məruz qoymayın.

- ❑ Çap prosesi zamanı texniki dəstək qutusunu dəyişməyin; yoxsa, mürəkkəb sıza bilər.
- ❑ Texniki dəstək qutusunu dəyişən hallar istisna olmaqla, texniki dəstək qutusunu və onun qapağını çıxarmayın; yoxsa, mürəkkəb sıza bilər.
- ❑ Qapağı yenidən taxmaq mümkün olmadıqda, texniki qulluq qutusu düzgün quraşdırılmaya bilər. Texniki qulluq qutusunu çıxarın, sonra onu yenidən quraşdırın.
- ❑ Salafan torbaya qoymadan istifadə edilmiş texniki dəstək qutusunu əyməyin; yoxsa, mürəkkəb sıza bilər.
- ❑ Texniki qulluq qutusundakı girişlərə toxunmayın, yoxsa mürəkkəbə bulaşa bilərsiniz.
- ❑ Uzun müddət çıxarılmış və yerinə taxılmamış texniki dəstək qutusunu yenidən istifadə etməyin. Qutunun içindəki mürəkkəb qatılaşmış olacaqdır və mürəkkəb qutudan çıxmayacaqdır.
- ❑ Texniki dəstək qutusunu birbaşa günəş şüasından qoruyun.
- ❑ Texniki dəstək qutusunu yüksək və ya donma temperaturlarında saxlamayın.


Texniki xidmət qutusunun dəyişdirilməsi

Bəzi çap dövrlərində çox az miqdarda artıq mürəkkəb texniki dəstək qutusunda toplanıb qalır. Texniki dəstək qutusundan mürəkkəb sızmasının qarşısını almaq üçün texniki dəstək qutusunun qəbul həcmi limitə çatdıqda printer çap prosesini dayandırır. Bunun nə zaman lazım olduğu çap etdiyiniz səhifələrin sayından, materialın növündən və printerin icra etdiyi təmizləmə dövrlərindən asılıdır. Tələb edildikdə, texniki dəstək qutusunu dəyişin. Epson Status Monitoru, LCD və ya idarəetmə panelindəki işıqlar bu hissənin nə zaman dəyişməli olduğunu bildirəcək. Qutunun dəyişməli olması printerin işləmədiyini bildirmir. Epson zəmanəti bu dəyişmənin xərcini əhatə etmir. Bu hissəni istifadəçi dəyişməlidir.

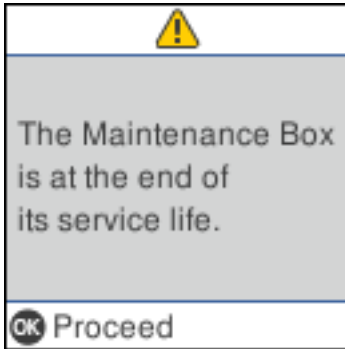

Qeyd:

- ❑ Texniki xidmət qutusu dolu olanda, mürəkkəbin axmasının qarşısını almaq üçün dəyişdirilənə qədər çap edə və çap başlığını təmizləyə bilməzsiniz. Lakin, siz skan kimi mürəkkəbdən istifadə etməyən əməliyyatlar keçirə bilərsiniz.
- ❑ Aşağıdakı ekran göstərildikdə, hissə istifadəçilər tərəfindən əvəzlənə bilməz. Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.
Sərhədsiz çap mümkün deyil, lakin sərhədlə çap mümkündür.

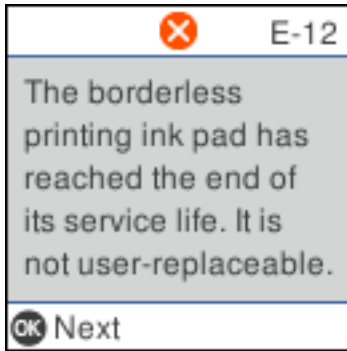

1. Yeni texniki xidmət qutusunu paketindən çıxarın.




Vacibdir:

Texniki dəstək qutusunun yanındakı yaşıl çipə toxunmayın. Yoxsa, normal işləmə və çap mümkün olmaya bilər.


Qeyd:

İşlənmiş texniki xidmət qutusu üçün şəffaf çanta yeni texniki xidmət qutusu ilə təmin edilir.

2. Düz başlıqlı vintaçı ilə vinti boşaldın və qapağı çıxarın.

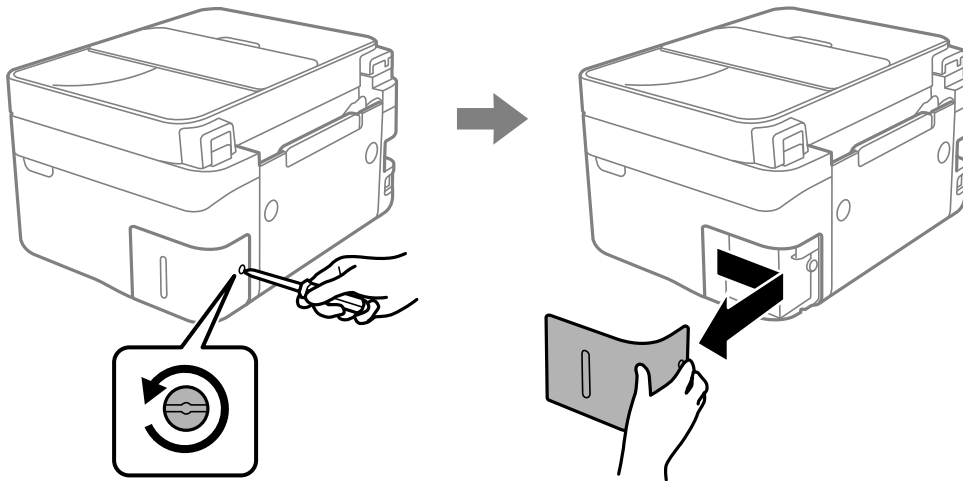


3. İşlənmiş texniki xidmət qutusunu yığışdırın.

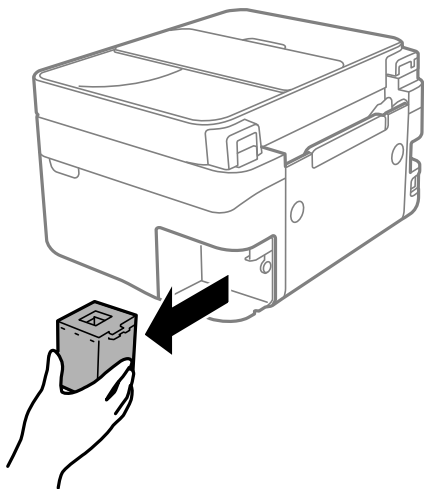


Vacibdir:


Şəkilə göstərilən hissələrə toxunmayın. Bunu etsəniz, printer normal işləməyəcək və siz mürəkkəbə bulaşacaqsınız.

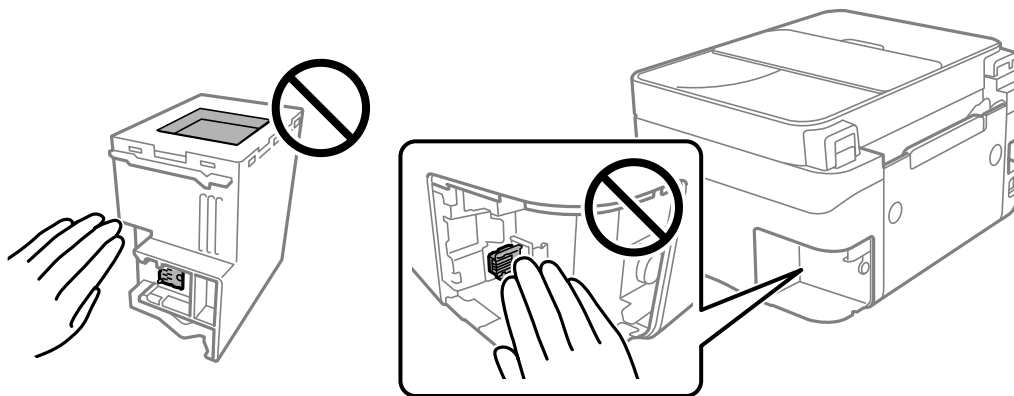


4. İşlənmiş texniki xidmət qutusunu yeni texniki xidmət qutusu ilə təqdim edilmiş şəffaf çantaya yerləşdirin və çantanı möhürləyin.

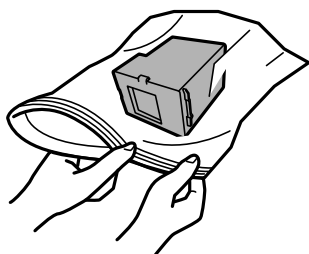

5. Yeni texniki xidmət qutusunu printerin içinə yerləşdirin. Qutunu düzgün istiqamətdə daxil etdiyinizdən əmin olun.

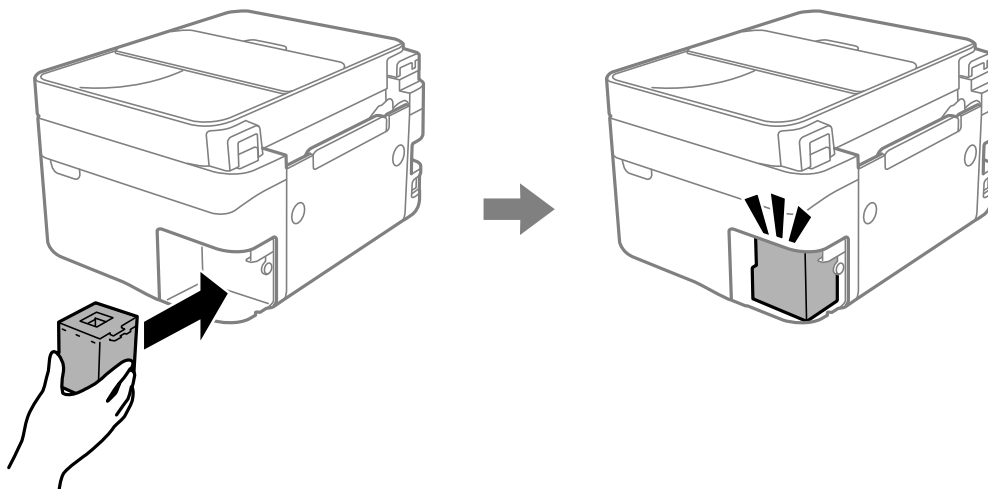

6. Qapağı yenidən taxın.

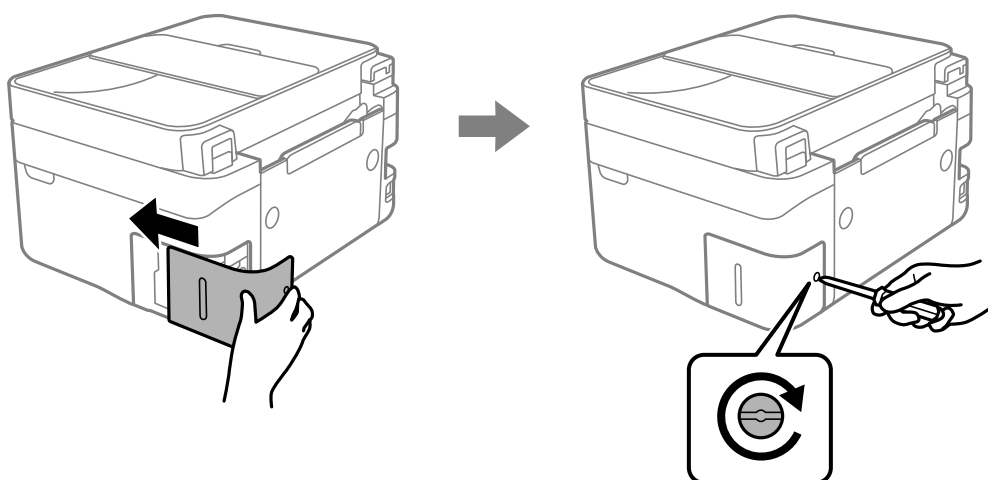

7. Mesajı yoxlayın, sonra OK düyməsinə basın.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 196 səhifəsində "Texniki dəstək qutusunun idarə edilməsi ehtiyat tədbirləri"
- ➔ 213 səhifəsində "Texniki dəstək qutusu kodu"

Printer Nəzərdə Tutulan kimi İşləyə Bilmir

Printer Yanmır və ya Sönmür

Printer yanmır

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Elektrik kabeli elektrik çıxışına müvafiq şəkildə qoşulmayıb.**

Həll yolları

Elektrik kabelinin düzgün qoşulduğuna əmin olun.

■ **⏻ düyməsi kifayət qədər uzun müddətə basılmayıb.**

Həll yolları

⏻ düyməsini biraz daha basıb saxlayın.

Printer sönmür

■ **⏻ düyməsi kifayət qədər uzun müddətə basılmayıb.**

Həll yolları

⏻ düyməsini biraz daha basıb saxlayın. Yenə printeri söndürmək mümkün olmasa, elektrik kabelini çıxarın. Printer başlığının qurumaması üçün printeri yandırın və ⏻ düyməsini basaraq söndürün.

Enerji Avtomatik Sönür

■ **Söndürmə parametr. və ya Söndürülmə taymeri xüsusiyyəti aktivləşdirilib.**

Həll yolları

- ☐ **Parametrlər > Printerin qurulması > Söndürmə parametr.** seçin, sonra isə **Qeyri-aktiv halda söndür** və **Kəsilmiş halda söndür** parametrlərini qeyri-aktivləşdirin.
- ☐ **Parametrlər > Printerin qurulması** seçin, sonra isə **Söndürülmə taymeri** Parametrini qeyri-aktivləşdirin.

Qeyd:

*Alış yerindən asılı olaraq məhsulunuzda **Söndürmə parametr.** və ya **Söndürülmə taymeri** funksiyası ola bilər.*

Əməliyyatlar zəifdir

Çap Zəif Gedir

Aşağıdakı səbəbləri nəzərə almaq olar.

■ **Lazımsız proqramlar icra olunur.**

Həll yolları

Kompüter və ya smart cihazınızdakı istənilən lazımsız proqramları bağlayın.

■ Çap keyfiyyəti yüksəyə təyin edilib.

Həll yolları

Keyfiyyət parametrini aşağı salın.

■ İki istiqamətli çap qeyri-aktiv edilib.

Həll yolları

İki-istiqamətli (və ya yüksək sürətli) parametri aktivləşdirin. Bu parametr aktivləşdikdə, hər iki istiqamətə hərəkət edərkən printer başlığı çap edir və çap sürəti artır.

☐ Windows

İkiüzlü çap parametrini printer drayverinin **Daha çox seçimlər** tab-vərəqəsində seçin.

☐ Mac OS

Sistem seçimləri-ni Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faksla**) seçin, sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). On seçin (**İkiüzlü çap** parametri).

■ Səssiz rejim aktivləşdirilib.

Həll yolları

Səssiz rejim funksiyasını qeyri-aktiv edin. Printer **Səssiz rejim** rejimində icra olunarkən, çap sürəti zəifləyir.

☐ İdarəetmə paneli

Əsas ekranda  seçin, sonra **Sönülü** seçin.

☐ Windows

Səssiz rejim parametri kimi printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqində **Qeyri-aktiv** seçin.

☐ Mac OS

Sistem seçimləri-ni Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faksla**) seçin, sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). Off seçin (**Səssiz rejim** parametri).

■ Simsiz yönləndiricidə şəbəkə bağlantısı problemləri ola bilər.

Həll yolları

Şəbəkəyə qoşulan digər istifadəçiləri nəzərə alaraq simsiz yönləndiricini yenidən yükləyin. Əgər bu, problemi həll etməzsə, printeri simsiz yönləndiricinizə yaxın yerləşdirin və ya giriş nöqtəsi ilə birgə təqdim olunan sənədlərə baxın.

■ Printer adi kağızda fotolar kimi yüksək sıxlıqlı məlumatları çap edir.

Həll yolları

Adi kağız üzərinə şəkillər kimi yüksək sıxlıqlı məlumat çap edirsinizsə, çap keyfiyyətini saxlamaq üçün çap müəyyən müddət tələb edə bilər. Bu, nasazlıq vəziyyəti deyil.

Fasiləsiz çap edərkən sürət xeyli azalır

■ **Printer mexanizminin həddindən artıq qalxması və zədələnməsinin qarşısını alan funksiya işləyir.**

Həll yolları

Çapa davam edə bilərsiniz. Normal çap sürətinə qayıtmaq üçün printerin işinə ən az 30 dəqiqə fasilə verin. Printer söndürülsə sürət normala qayıtmayacaq.

Skanslama sürəti zəifdir

■ **Yüksək ayırdetmə dəqiqliyi ilə skanslama.**

Həll yolları

Aşağı ayırdetmə dəqiqliyi ilə skanslamağa çalışın.

LCD ekranı sönmür

■ **Printer yatma rejimindədir.**

Həll yolları

LCD ekranını əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün idarəetmə panelindəki hər hansı düyməni basın.

Əməliyyat səsləri çox ucadır

■ **Səssiz rejim printerdə qeyri-aktiv edilib.**

Həll yolları

Əməliyyat səsləri çox ucadan çıxırsa, **Səssiz rejim**-ni aktivləşdirin. Bu funksiyanın aktivləşdirilməsi çap sürətini azalda bilər.

☐ İdarəetmə paneli

Əsas ekranda  seçin, sonra **Yandır** seçin.

☐ Windows

Səssiz rejim-u printer drayverinin **Əsas** tab-vərəqində **Aktivdir** seçin.

☐ Mac OS

Sistem seçimləri-ni Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla**, **Çap et və Faks**) seçin, sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Seçimlər** (və ya **Drayver** klikləyin). On seçin (**Səssiz rejim** parametri).

Tarix və vaxt səhvdir

■ Elektrik təchizatında səhv baş verdi.

Həll yolları

İldırım vurması nəticəsində elektrik kəsilsə və ya uzun müddət aparat sönük qalarsa, saat səhv vaxtı göstərə bilər. **Parametrlər > Printerin qurulması > Tarix/Vaxt parametrləri** seçərək tarixi və vaxtı idarə panelində düzgün qurun.

Kök Sertifikat Yenilənməlidir

■ Kök sertifikatın vaxtı bitib.

Həll yolları

Web Config-i işə salın və sonra kök sertifikatını yeniləyin.

➔ [217 səhifəsində "Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Program \(Web Config\)"](#)

Əl ilə 2 tərəfli çap etmək olmur (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 qeyri-aktiv edilib.

Həll yolları

Printer drayverinin **Texniki xidmət** tab-vərəqəsində **Genişləndirilmiş parametrlər** klikləyin, sonra **EPSON Status Monitor 3 aktivləşdir** seçin.

Printerə şəbəkədən daxil olduqda və ya paylaşılan printer kimi istifadə olunduqda bu, mümkün olmaya bilər.

Çap parametrləri menyusu göstərilmir (Mac OS)

■ Epson printer Ddrayveri düzgün quraşdırılmayıb.

Həll yolları

Əgər **Çap parametrləri** menyusu macOS Catalina (10.15) və ya sonrakı versiya, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) əməliyyat sistemlərində göstərilməyibsə, Epson printer drayveri düzgün quraşdırılmayıb. Onu aşağıdakı menyudan aktivləşdirin.

Menyu Apple > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faks**) **Sistem Seçimləri** seçin, printeri silin və ardından printeri yenidən əlavə edin.

macOS Mojave (10.14) TextEdit kimi Apple tərəfindən hazırlanmış proqramlarda **Çap parametrləri**-dən müraciət edə bilərsiniz.

Qoşulmuş telefonla zəng etmək olmur

■ Telefon kabeli düzgün qoşulmayıb.

Həll yolları

Telefonu printerin EXT. girişinə qoşun və dəstəyi götürün. Dəstəkdən yığım səsi eşidilmirsə, telefon kabelini düzgün qoşun.

Göndərən Faks Nömrəsi Göstərilir

■ Göndərən faks nömrəsi göndərən aparatına təyin edilməyib.

Həll yolları

Göndərən faks nömrəsini qurmamış ola bilər. Göndərənə əlaqə saxlayın.

Göndərən Qəbul Edilən Fakslarda Göstərilən Faks Nömrəsi Yanlıştır

■ Göndərən aparatına təyin edilmiş göndərən faks nömrəsi yanlıştır.

Həll yolları

Göndərən faks nömrəsini yanlış qurmuş ola bilər. Göndərənə əlaqə saxlayın.

Cavab aparatı səsli zənglərə cavab verə bilmir

■ Printerin Cavab üçün zəngir parametri cavablandırma maşını üçün zənglərin sayından daha az təyin edilib.

Həll yolları

Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər > Cavab üçün zəngir seçimini edin və sonra cavablandırma maşınız üçün zənglərin sayından daha yüksək rəqəm təyin edin.

Çoxlu Lazımsız Fakslar Alınıb

■ Printerin lazımsız faksları bloklamaq xüsusiyyəti quraşdırılmayıb.

Həll yolları

İmtina Faks parametrlərini **Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər** qurun.

[79 səhifəsində "Lazımsız Faksların Bloklanması üçün Parametrlərin Hazırlanması"](#)

Problemi Həll Etmək Mümkün Deyil

Bütün həll yollarını sınaqdan keçirdikdən sonra da problem həll olmasa, Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Çap və ya sürət çıxarma problemlərini həll edə bilməyənlər, aşağıdakı əlaqədar məlumatlara baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [206 səhifəsində "Çap və ya Surətçixarma Problemlərini Həll Etmək Mümkün Deyil"](#)

Çap və ya Surətçixarma Problemlərini Həll Etmək Mümkün Deyil

Problemi həll edənə qədər yuxarıdan başlamaq məqsədilə aşağıdakı problemləri sınaqdan keçirin.

- ❑ Printerə yüklədiyiniz kağız növü və printerdə təyin edilmiş kağız növünü printer drayverində olan kağız növü parametrlərinə uyğunlaşdırdığınızdan əmin olun.

[28 səhifəsində "Kağızın Ölçüsü və Növü Parametrləri"](#)

- ❑ İdarəetmə paneli və ya printer drayverində yüksək keyfiyyətli parametrdən istifadə edin.

- ❑ Printerdə artıq quraşdırılmış mürəkkəb kartriclərini yenidən quraşdırın.

Mürəkkəb kartriclərinin yenidən quraşdırılması çap başlığı ucluqlarının tutulmasını təmizləyə və mürəkkəbin rahat şəkildə axmasına icazə verin.

Bununla belə, çünki mürəkkəb kartrici yenidən quraşdırılanda mürəkkəb sərf olunur, mürəkkəb kartrici əvəz etməyi soruşan mesaj qalan mürəkkəbin miqdarından asılı olaraq göstərilə bilər.

[187 səhifəsində "Mürəkkəb Kartriclərini Dəyişdirmək Vaxtıdır"](#)

- ❑ Çap başlığını düzləndirin.

[107 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"](#)

- ❑ Çap başlığı ucluqlarının tutulub-tutulmamasına baxmaq üçün ucluq yoxlaması icra edin.

Əgər ucluq yoxlaması nümunəsində buraxılan segmentlər varsa, ucluqlar tutula bilər. Başlıq təmizləməsi və ucluq yoxlamasını alternativ olaraq 3 dəfə təkrarlayın və tutulmanın təmizlənilib-təmizlənmədiyini yoxlayın.

Nəzərə alın ki, çap başlığının təmizlənməsi bir qədər mürəkkəb istifadə edir.

[104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"](#)

- ❑ Printeri söndürün, ən az 12 saat gözləyin və sonra tutulmanın təmizlənilib-təmizlənmədiyini yoxlayın.

Əgər problem tutulmadırsa, çap etmədən bir qədər printeri boş saxlamaq problemi həll edə bilər.

Printer sönlü olanda, aşağıdakı elementləri yoxlaya bilərsiniz.

- ❑ Əsl Epson kartriclərindən istifadə etdiyinizi yoxlayın.

Orijinal Epson kartriclərindən istifadə etməyə çalışın. Bu məhsul orijinal Epson kartriclərinin istifadəsinə əsasən rəngləri tənzimləyir. Orijinal olmayan kartriclərin istifadəsi çap keyfiyyətini azalda bilər.

[212 səhifəsində "Mürəkkəb Kartrici Kodları"](#)

- ❑ Şəffaf təbəqənin bulaşmış-bulaşmadığını yoxlayın.

Əgər yarım-şəffaf təbəqədə bulaşmışsa, ləkəni ehtiyatla təmizləyin.

[112 səhifəsində "Şəffaf təbəqənin təmizlənməsi"](#)

- ❑ Printerin içərisində kağız fraqmentlər qalmadığından əmin olun.

Kağızı çıxardığınız zaman əliniz və ya kağız ilə yarım-şəffaf təbəqəyə toxunmayın.

❑ Kağızı yoxlayın.

Kağızın çap edilən üzü yuxarı olmaqla əyilib-əyilmədiyini və ya yükləndiyini yoxlayın.

[28 səhifəsində "Kağızın idarə edilməsi üzrə xəbərdarlıqlar"](#)

[209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

[211 səhifəsində "Mövcud olmayan kağız növləri"](#)

❑ Köhnə mürəkkəb kartrıcından istifadə etmədiyinizdən əmin olun.

Ən yaxşı nəticələr üçün Epson mürəkkəb kartriclərini paketin üzərində çap olunmuş tarixdən əvvəl və ya hansı tez olarsa, paketin açılmasından sonrakı altı ay ərzində istifadə etməyi tövsiyə edir.

❑ Printeri söndürsəniz, ən az 12 saat gözləyin və əgər çap keyfiyyəti hələ də təkmilləşməyibsə, Enerji Təmizləyicisi icra edin.

[106 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"](#)

Yuxarıdakı həll yollarını yoxlamaqla problemi həll edə bilməsəniz, təmir üçün sorğu göndərə bilərsiniz. Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [245 səhifəsində "Epson ilə əlaqə saxlamazdan əvvəl"](#)

➔ [245 səhifəsində "Epson dəstək xidmətinə müraciət"](#)

Məhsul Haqqında Məlumat

Kağız Haqqında Məlumat.	209
Sərf Edilə Bilən Məhsul haqqında Məlumat.	212
Proqram təminatı haqqında məlumat.	213
Parametrlər Menyusu Siyahısı.	219
Məhsul Xüsusiyyətləri.	233
Normativlərə dair məlumat.	241

Kağız Haqqında Məlumat

Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri

Orijinal Epson Kağızı

Yüksək keyfiyyətdə çap etmək üçün Epson şirkəti orijinal Epson kağızlarından istifadə etməyi tövsiyə edir.

Qeyd:

- ❑ Kağız müəyyən yerlərdə satışda vardır. Sizin olduğunuz yerdə kağızı əldə etmək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.
- ❑ Sərhədsiz və 2-üzlü çap üçün mümkün kağız növləri üzrə məlumata dair aşağıdakına baxın.
[210 səhifəsində "Sərhədsiz Çap üçün Kağız"](#)
[211 səhifəsində "2-üzlü Çap üçün Kağız"](#)

Sənədlərin çapı üçün uyğun olan kağız

Media adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər.
Epson Business Paper	A4	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər.

Sənədlərin və fotoların çapı üçün uyğun olan kağız

Media adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80

Fotoları çap etmək üçün uyğun kağız

Media adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 10×15 sm (4×6 düym)	20*
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 düym), eni 16:9 (102x181 mm), 10×15 sm (4×6 düym)	20*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 10×15 sm (4×6 düym)	20*
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 sm (5×7 düym), 10×15 sm (4×6 düym)	20*

* Kağız düzgün ötürülmürsə və ya çap olunan vərəqdə sürüşmələr və ya qeyri-bərabər rənglər görünürsə, hər dəfə bir vərəq yükləyin.

Müxtəlif digər kağız növləri

Media adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Satışda Mövcud Olan Kağız

Qeyd:

Sərhədsiz və 2-üzlü çap üçün mümkün kağız növləri üzrə məlumata dair aşağıdakına baxın.

[210 səhifəsində "Sərhədsiz Çap üçün Kağız"](#)

[211 səhifəsində "2-üzlü Çap üçün Kağız"](#)

Ağ vərəqlər

Media adı	Ölçü	Yüklənmə həcmi (vərəq)
Ağ vərəq	Məktub, A4, B5, 16K (195×270 mm), A5, A6, B6	Kənar düzləndiricisində üçbucaq işarəsi ilə göstərilən xəttə qədər.*1
Kopiya kağızı		
Çap başlığı*2	Qanuni, 8,5×13 düym, Hind-Qanuni	1
	İstifadəçinin təyin etdiyi (mm) 54×86 – 215,9×1200	1

*1 Kağız düzgün ötürülmürsə və ya çap olunan vərəqdə sürüşmələr və ya qeyri-bərabər rənglər görünürsə, hər dəfə bir vərəq yükləyin.

*2 Göndərənin adı və ya korporasiyanın adı kimi məlumatın əvvəlcədən başlıqda çap olunduğu kağız. Kağızın yuxarısında 5 mm və ya daha çox kənar boşluq olmalıdır. 2-üzlü və sərhədsiz çap firma blankında mümkün deyil.

Zərflər

Media adı	Ölçü	Yüklənmə Həcmi (Zərflər)
Zərf	Zərf #10, Zərf DL, Zərf C6	10

Sərhədsiz Çap üçün Kağız

Orijinal Epson Kağızı

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Business Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight

- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets

Əlaqədar məlumat

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

Satışda kağızın olması

Adi kağız, Surət kağızı (A4, Məktub)

Əlaqədar məlumat

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

2-üzlü Çap üçün Kağız

Orijinal Epson Kağızı

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Business Paper

Əlaqədar məlumat

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

Satışda kağızın olması

Adi kağız, Kopyalama kağızı*

* Avtomatik 2-üzlü çap üçün siz Məktub, A4, B5, 16K və İstifadəçi Tərəfindən Müəyyən Edilən (182×257 – 215,9×297 mm) kağız ölçülərindən istifadə edə bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

➔ [209 səhifəsində "Müvafiq kağız növü və onun xüsusiyyətləri"](#)

Mövcud olmayan kağız növləri

Aşağıdakı kağızlardan istifadə etməyin. Bu cür kağız istifadə etdikdə, kağız ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.

- ☐ Dalğalı kağızlar
- ☐ Cırıq və ya kəsik kağızlar

- ☐ Qatlanmış kağızlar
- ☐ Nəm kağızlar
- ☐ Çox qalın və ya çox nazik olan kağızlar
- ☐ Üzərində yapışqanları olan kağızlar

Aşağıdakı zərflərdən istifadə etməyin. Bu cür kağız istifadə etdikdə, zərf ilişə və mürəkkəb bulaşa bilər.

- ☐ Qatlanmış yaxud bükülmüş zərflər
 - ☐ Qulaqcığı və ya kənarlarında yapışqan maddə olan zərflər
 - ☐ Çox nazik olan zərflər
- Onlar çap zamanı burula bilər.

Sərf Edilə Bilən Məhsul haqqında Məlumat

Mürəkkəb Kartrici Kodları

Aşağıda orijinal Epson mürəkkəb kartricləri üçün kodlar verilmişdir.

Qeyd:

- ☐ Mürəkkəb kartrici kodları məkana görə fərqlənə bilər. Əraziniz üzrə düzgün kodları əldə etmək üçün Epson dəstək xidməti ilə əlaqə saxlayın.
- ☐ Bütün kartriclər hər regionda tapılmır.
- ☐ Kartriclər dövr edilmiş materiallar ehtiva edə bilər, lakin bu, printerin funksiyasına və ya məhsuldarlığına təsir göstərmir.
- ☐ Kartricin spesifikasiyaları və görünüşü təkmilləşdirmə barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirilə bilər.

Avropa üçün

İşarə	BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
Pineapple 	604 604XL*	604 604XL*	604 604XL*	604 604XL*

* "XL" böyük kartrici göstərir.

Qeyd:

Avropadakı istifadəçilər üçün Epson mürəkkəb kartrici məhsullarına dair məlumatla bağlı aşağıdakı veb-sayta daxil olun.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
604 604XL*	604 604XL*	604 604XL*	604 604XL*

* "XL" böyük kartrici göstərir.

Asiya üçün

BK: Black (Qara)	C: Cyan (Mavi)	M: Magenta (Al-qırmızı)	Y: Yellow (Sarı)
10J	10J	10J	10J

Epson orijinal Epson kartriclərindən istifadə etməyi tövsiyə edir. Epson orijinal olmayan mürəkkəbin keyfiyyətinə və etibarlılığına zəmanət vermir. Orijinal olmayan mürəkkəbin istifadəsi ziyan vura bilər ki, bu ziyan Epson zəmanətinə daxil deyil və müəyyən hallarda printerin səhv işləməsinə səbəb ola bilər. Orijinal olmayan mürəkkəb səviyyələri barədə məlumat göstərilməyə bilər.

Texniki dəstək qutusu kodu

Epson orijinal Epson texniki dəstək qutusunda istifadə etməyi tövsiyə edir.

Texniki dəstək qutusu kodu: C9344

**Vacibdir:**

Printerdə texniki dəstək qutusu quraşdırıldıqdan sonra o, digər printerlər ilə istifadə edilə bilməz.

Proqram təminatı haqqında məlumat

Bu bölmədə printerinizdə olan bəzi tətbiqlər təqdim edilir. Dəstəklənən proqram təminatının siyahısı üçün aşağıdakı Epson veb saytına baxın və ya təsdiq üçün Epson Software Updater açın. Ən son tətbiqləri endirə bilərsiniz.

<http://www.epson.com>

Əlaqədar məlumat

➔ 218 səhifəsində "Proqram Təminatı və Avadanlığın Yenilənməsi üçün Proqram (Epson Software Updater)"

Kompüterdən Çap Etmək üçün Proqram (Windows Printer Drayveri)

Printer drayveri hər hansı proqramdan gələn əmrlərə əsasən printeri idarə edir. Printer drayveri parametrlərinin təyini çap nəticələrini daha da yaxşılaşdırır. Siz həmçinin printer drayveri proqramında printerin statusunu yoxlaya və onun yaxşı işləməsini təmin edə bilərsiniz.

Qeyd:

Printer drayverinin dilini dəyişə bilərsiniz. *İstifadə etmək istədiyiniz dili **Dil** parametrindən **Texniki xidmət** tab-vərəqində seçin.*

Printer drayverinə proqramlardan giriş

Yalnız istifadə etdiyiniz proqrama tətbiq edilən parametrləri təyin etmək üçün həmin proqramdan daxil olun.

Fayl menyusundan **Çap et** və ya **Çap quraşdırması** seçin. Printerinizi seçin və ardından **Seçimlər** və ya **Xüsusiyyətlər** klikləyin.

Qeyd:

Əməliyyatlar proqramdan asılı olaraq dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Printer drayverinə idarə panelindən giriş

Bütün proqramlara tətbiq edilən parametrləri təyin etmək üçün idarə panelindən daxil olun.

☐ Windows 11

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Avadanlıqlar və səs**-də **Bütün proqramlar > Windows Alətlər > İdarə paneli > Cihazlar və printerlərə bax** seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **Çap seçimləri** seçin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Windows Sistemi > İdarə Paneli > Avadanlıqlar və səs Cihazlar və printerlərə bax** seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **Çap seçimləri** seçin.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Masaüstü > Parametrlər > İdarə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və ya onu basıb saxlayın və ardından **Çap seçimləri** seçin.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarə Paneli > Cihazlar və printerlərə bax** menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarə Paneli > Printerlər** menyusunu **Avadanlıqlar və səs** menyusunda seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düyməsini klikləyin və **İdarə Paneli > Printerlər və digər avadanlıqlar > Printerlər və Faks**lar seçin. Printerinizi sağla klikləyin və **Çap seçimləri** seçin.

Tapşırıq panelindəki printer işarəsindən printer drayverinə giriş

Masaüstündəki tapşırıq panelində olan printer işarəsi printer drayverinə tez giriş imkanı verən qısa yoldur.

Printer işarəsini klikləsəniz və **Printer parametrləri** seçsəniz, idarə panelində göstərilən eyni printer parametrləri pəncərəsinə daxil ola bilərsiniz. Bu işarəni iki dəfə klikləsəniz, printerin statusunu yoxlaya bilərsiniz.

Qeyd:

*Tapşırıq panelində printer işarəsi görünmürsə, printer drayveri pəncərəsinə daxil olun, **Nəzarət tərcihləri Texniki xidmət** tab-vərəqində klikləyin və ardından **Qısayol piktoqramını tapşırıq panelində qeyd edin** seçin.*

Funksiyanın başladılması

Printer drayveri pəncərəsinə daxil olun. **Texniki xidmət** tab-vərəqini klikləyin.

Kompüterdən Çap Etmək üçün Proqram (Mac OS Printer Drayveri)

Printer drayveri hər hansı proqramdan gələn əmrlərə əsasən printeri idarə edir. Printer drayveri parametrlərinin təyini çap nəticələrini daha da yaxşılaşdırır. Siz həmçinin printer drayveri proqramında printerin statusunu yoxlaya və onun yaxşı işləməsini təmin edə bilərsiniz.

Printer drayverinə proqramlardan giriş

Proqramın **Fayl** menyusundan **Səhifə parametrləri** və ya **Çap et** klikləyin. Lazım gələrsə, **Təfəsilatları göstər** (və ya ▼) klikləyərək çap pəncərəsinə genişləndirin.

Qeyd:

*İstifadə edilən proqramdan asılı olaraq, **Fayl** menyusunda **Səhifə parametrləri** göstərilməyə bilər və çap ekranının göstərilməsi üçün əməliyyatlar fərqlənə bilər. Təfərrüatlar üçün proqramın köməyinə baxın.*

Funksiyanın başladılması

Sistem seçimləri-ni Apple menyusunu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faks**) seçin, sonra printeri seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Proqram** > **Printer proqramını aç** klikləyin.

Skanerin İdarə Edilməsi üçün Proqram (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 skaneri idarə etməyinizə icazə verən skaner drayveridir. Skanlanan şəklın ölçüsünü, rezolyusiyasını, parlaqlığını, kontrastını və keyfiyyətini tənzimləyə bilərsiniz. Siz həm də TWAIN-ə uyğun gələn skanlama proqramından bu proqramı başlada bilərsiniz. Xüsusiyyətlərdən istifadə üzrə təfərrüatlar üçün proqram təminatı köməyinə baxın.

Windows radəsində işə salmaq

Qeyd:

*Windows Server əməliyyat sistemləri üçün **İş Masası Təcrübəsi** funksiyasının quraşdırıldığına əmin olun.*

☐ Windows 11

Başlatma düyməsini klikləyin və sonra **Bütün proqramlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** seçimini edin.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **EPSON** > **Epson Scan 2** seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Başlat düyməsini klikləyin və **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar** > **EPSON** > **Epson Scan 2** seçin.

Mac OS radəsində işə salmaq

Get > **Proqramlar** > **Epson Software** > **Epson Scan 2** seçin.

Faks əməliyyatlarını konfigurasiya etmək və faksları göndərmək üçün tətbiqi proqram (FAX Utility)

FAX Utility kompüterdən faks göndərmək üçün müxtəlif parametrləri konfigurasiya etməyə imkan verən proqramdır. Faks göndərəkən istifadə olunacaq kontaktlar siyahısını yarada və redaktə edə, qəbul edilən faksların kompüterdə PDF formatında saxlanmasını konfigurasiya edə və s. edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Qeyd:

- ☐ *Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.*
- ☐ *FAX Utility quraşdırmazdan əvvəl printer drayverini quraşdırmalısınız.*
- ☐ *FAX Utility-nin quraşdırıldığına əmin olun. Proqramın quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlamaq üçün aşağıda "Windows-da başlamaq" və ya "Mac OS-də başlamaq" seçimlərinə baxa bilərsiniz.*

Windows radəsində işə salmaq

- ☐ Windows 11
Başlat düyməsinə klikləyin və **All Apps** > **Epson Software** > **FAX Utility** seçimini edin.
- ☐ Windows 10
Başlat düyməsinə klikləyin və **Epson Software** > **FAX Utility** seçin.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Başlat düyməsini klikləyin və **Bütün Proqramlar** (və ya **Proqramlar**) > **Epson Software** > **FAX Utility** seçin.

Mac OS radəsində işə salmaq

Apple menyusu > **Printerlər və Skanerlər**-dən (və ya **Çap et və skanla, Çap et və Faks**) **Sistem seçimləri** seçin və ardından printeri (FAKS) seçin. **Seçimlər və təchizatlar** > **Proqram** > **Printer proqramını aç** klikləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 85 səhifəsində "Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi"
- ➔ 100 səhifəsində "Kompüterdə faksların qəbulu"

Faksların göndərilməsi üçün tətbiqi proqram (PC-FAX Drayveri)

PC-FAX drayveri birbaşa kompüterdən faks kimi başqa proqramda yaradılan sənədi göndərməyə imkan verən proqramdır. PC-FAX drayveri FAX Utility-ni quraşdırarkən quraşdırılır. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.

Qeyd:

- ☐ *Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.*
- ☐ *PC-FAX drayverinin quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yoxlayın. Aşağıda "Windows-dan müraciət" və ya "Mac OS-dən müraciət" seçimlərinə baxın.*
- ☐ *Sənədi yaratmaq üçün istifadə etdiyiniz proqramdan asılı olaraq əməliyyat dəyişir. Ətraflı məlumat üçün proqramın kömək bölməsinə baxın.*

Windows-dan giriş

Proqramda **Fayl** menyusundan **Çap et** və ya **Çap quraşdırması** seçin. Printerinizi (FAKSI) seçin və ardından **Seçimlər** və ya **Xüsusiyyətlər** klikləyin.

Mac OS-dan giriş

Proqramda **Fayl** menyusundan **Çap et** seçin. Printerinizi (FAKSI) **Printer** parametri kimi seçin və ardından açılan menyudan **Fax Settings** və ya **Recipient Settings** seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [85 səhifəsində "Printerdən istifadə etməklə faksların göndərilməsi"](#)

Printer Əməliyyatlarını Konfigurasiya etmək üçün Proqram (Web Config)

Web Config Microsoft Edge və Safari kimi veb brauzerdə, kompüter və ya smart cihazda işləyən proqramdır. Printer statusunu təsdiq edə, şəbəkə xidməti və printer parametrlərini dəyişə bilərsiniz. Web Config istifadə etmək üçün printer və kompüterini və ya cihazı eyni şəbəkəyə qoşun.

Bu brauzerlər dəstəklənir. Ən son versiyanı istifadə edin.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Qeyd:

Web Config işləyərkən administrator parolunu daxil etməyiniz tələb oluna bilər. Daha ətraflı məlumat üçün aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [16 səhifəsində "Administrator Parolunun Defolt Dəyəri"](#)

Veb brauzerdə Web Config proqramının işə salınması

1. Printerin IP ünvanını yoxlayın.

Bağlantı yoxlamasını başlatmaq üçün idarə panelindən **Parametrlər > Şəbəkə parametrləri > Bağlantının yoxlanılması** seçin. Şəbəkə bağlantısı hesabatını çap etmək üçün  düyməsi və ya OK düyməsi üzərinə basın. Çap edilmiş şəbəkə bağlantısı hesabatında printerin IP ünvanını yoxlayın.

2. Kompüter və ya smart cihazdan Veb brauzeri işə salın və ardından printerin IP ünvanını daxil edin.

Format:

IPv4: http://printerin IP ünvanı/

IPv6: http://[printerin IP ünvanı]/

Nümunələr:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Qeyd:

Smart cihazdan istifadə edərək Web Config proqramını Epson Smart Panel-in məhsul haqqında məlumat ekranından işə sala bilərsiniz.

Printer HTTPS-lərə müraciət edərkən özü imzalanmış sertifikatdan istifadə etdiyi üçün Web Config-nı başlatdığınız zaman brauzerdə xəbərdarlıq göstərilir; bu, problem olduğunu göstərmir və təhlükəsiz şəkildə nəzərə alınmaya bilər.

Proqram Təminatı və Avadanlığın Yenilənməsi üçün Proqram (Epson Software Updater)

Epson Software Updater yeni proqram təminatını quraşdıran və internet vasitəsilə avadanlıq yeniləyən proqramdır. Əgər yeniləmə məlumatını müntəzəm olaraq yoxlamaq istəyirsinizsə, Epson Software Updater Proqramının Avtomatik Yeniləmə Parametrlərində yeniləmələrin yoxlanması üçün interval təyin edə bilərsiniz.

Qeyd:

Windows Server əməliyyat sistemləri dəstəklənmir.

Windows radəsində işə salmaq

- ☐ Windows 11

Başlatma düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün proqramlar > EPSON Software > Epson Software Updater** seçin.

- ☐ Windows 10

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **EPSON Software > Epson Software Updater** seçin.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Axtarış panelində proqram adını daxil edin və ardından göstərilən işarəni seçin.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düyməsinə klikləyin və sonra **Bütün Proqramlar** və ya **Proqramlar > EPSON Software > Epson Software Updater** seçin.

Qeyd:

Epson Software Updater programını işə salmaq üçün həmçinin iş masasında tapşırıq panelindəki printer işarəsini klikləyə və **Program təminatının yenilənməsi** seçə bilərsiniz.

Mac OS radəsində işə salmaq

Keç > Proqramlar > Epson Software > Epson Software Updater seçin.

Əlaqədar məlumat

➔ [118 səhifəsində "Proqramların Ayrılıqda Quraşdırılması"](#)

Parametrlər Menyusu Siyahısı

Müxtəlif parametrlər qurmaq üçün printerin əsas ekranında **Parametrlər** toxunun.

Təchizat Statusu

İdarəetmə panelindəki menyunu aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Təchizat Statusu

Mürəkkəb səviyyəsi:

Mürəkkəb kartriclərinin təxmini səviyyələrini göstərir. ⚠ göstərildikdə, mürəkkəb kartrici azalır. ❌ göstərildikdə, mürəkkəb kartrici tükənib.
Mürəkkəb kartriclərini bu ekrandan dəyişdirə bilərsiniz.

Texniki-baxış qutusu Xidmət dövrü:

Texniki dəstək qutusunun təqribi istismar müddətini göstərir. ⚠ göstəriləndə, texniki dəstək qutusu dolmaq üzrədir. ❌ göstəriləndə, texniki dəstək qutusu doludur.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [189 səhifəsində "Mürəkkəb kartricinə dəyişdirilməsi"](#)
- ➔ [197 səhifəsində "Texniki xidmət qutusunun dəyişdirilməsi"](#)

Texniki xidmət

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Texniki xidmət

Ucluğun yoxlanması:

Çap başlığı gözlüklərinin tıxanıb-tıxanmadığını yoxlamaq üçün bu xüsusiyyəti seçin. Printer gözlüyün yoxlanma nümunəsi çap edir.

Başlığın təmizlənməsi:

Çap başlığında tıxanmış gözlükləri təmizləmək üçün bu xüsusiyyəti seçin.

Enerji Təmizləyicisi:

Çap başlığı ciddi şəkildə tıxanıbsa və ya standart təmizlikdən sonra da tıxanmış qalıbsa, enerji təmizləməsinə keçirmək üçün bu funksiyadan istifadə edin. Adi təmizləmədə olandan çox mürəkkəb sərf olunub.

Başlığın düzləndirməsi:

Vertikal Düzəldirmə:

Çap materialları bulanıq alınırsa və ya mətn və xətlər sürüşürsə, bu funksiyayı seçin.

Üfüqi Bərabərləşdirmə:

Üfüqi birləşdirmə çap materiallarınızda mütəmadi intervallarla görünərsə, bu funksiyayı seçin.

Mürəkkəb Kartric. Dəyişdirilməsi:

Mürəkkəb tükənmədən mürəkkəb kartriclərini dəyişmək üçün bu funksiyayı istifadə edin.

Texniki-baxış qutusu Xidmət dövrü:

Texniki dəstək qutusunun təqribi istismar müddətini göstərir.  göstəriləndə, texniki dəstək qutusu dolmaq üzrədir.  göstəriləndə, texniki dəstək qutusu doludur.

Kağız yönlənd təmizlə:

Daxili barabanlarda mürəkkəb ləkələri olarsa, bu xüsusiyyəti seçin. Printer daxili barabanları təmizləmək üçün kağızı ötürür.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 104 səhifəsində "Çap başlığının yoxlanılması və təmizlənməsi"
- ➔ 106 səhifəsində "Enerji Təmizləyicisi-in icra olunması"
- ➔ 107 səhifəsində "Çap başlığının düzləndirilməsi"
- ➔ 189 səhifəsində "Mürəkkəb kartricinə dəyişdirilməsi"
- ➔ 197 səhifəsində "Texniki xidmət qutusunun dəyişdirilməsi"
- ➔ 108 səhifəsində "Kağız yolunun mürəkkəb ləkələrindən təmizlənməsi"

Printerin qurulması

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Printerin qurulması

Kağız mənbə parametri:

Kağız Parametri:

Kağız mənbəyinə əlavə etdiyiniz kağızın ölçüsünü və növünü seçin.

A4/Letter Avto Dəyiş:

Məktub kimi təyin edilmiş kağız mənbəyi olmayanda A4 ölçüsü kimi təyin edilmiş kağız mənbəyindən kağız yerləşdirmək və ya A4 kimi təyin edilmiş kağız mənbəyi olmayanda Məktub ölçüsü kimi təyin edilmiş kağız mənbəyindən yerləşdirmək üçün **Yandır** seçin.

Xəta bildirişi:

Seçilmiş kağız ölçüsü və ya növü yüklənmiş kağıza uyğun olmayanda səhv mesajını göstərmək üçün **Yandır** seçin.

Kağız Quraş Avto Disp:

Kağız mənbəyinə kağızı yükləyən zaman **Kağız Parametri** ekranını göstərmək üçün **Yandır** seçin. Bu xüsusiyyəti qeyri-aktiv etsəniz, AirPrint-dən istifadə edərək iPhone, iPad, yaxud iPod touch-dan çap edə bilməzsiniz.

Səs:

Səssiz:

Düymə Basılması tərəfindən çıxarılanlar kimi səsləri səssiz etmək üçün **Yandır** seçin.

Normal rejim:

Düymə Basılması kimi səs səviyyəsini seçin.

Sakit Rejim:

Səssiz rejim-da **Düymə Basılması** kimi səs səviyyəsini seçin.

Səssiz rejim:

Çap zamanı səsi azaltmaq üçün **Yandır** seçin, lakin bu, çap sürətini azalda bilər. Seçdiyiniz kağız növündən və çap keyfiyyətindən asılı olaraq printerin səs səviyyəsində heç bir fərq olmaya bilər.

Söndürülmə taymeri:

Alış yerindən asılı olaraq məhsulunuzda bu xüsusiyyət və ya **Söndürmə parametrləri** xüsusiyyəti ola bilər.

Printer göstərilən vaxt müddəti üçün istifadə edilmədikdə, onu avtomatik söndürmək üçün bu parametrləri seçin. Enerji idarəetməsi tətbiq edilənədək vaxtı tənzimləyə bilərsiniz. Artım olarsa, məhsulun enerji məhsuldarlığına təsir olunacaq. Dəyişiklik etməzdən əvvəl ətraf mühiti nəzərə alın.

Söndürmə parametrləri:

Alış yerindən asılı olaraq məhsulunuzda bu xüsusiyyət və ya **Söndürülmə taymeri** xüsusiyyəti ola bilər.

Qeyri-aktiv halda söndür:

Printer göstərilən vaxt müddəti üçün istifadə edilmədikdə, onu avtomatik söndürmək üçün bu parametrləri seçin. İstənilən artım məhsulun enerji məhsuldarlığına təsir edəcək. Dəyişiklik etməzdən əvvəl ətraf mühiti nəzərə alın.

Kəsilmiş halda söndür:

LINE portu daxil olmaqla bütün portlar şəbəkədən ayrıldıqdan müəyyən bir müddət sonra printeri söndürmək üçün bu parametri seçin. Bu xüsusiyyət regionunuzdan asılı olaraq mümkün olmaya bilər.

Müəyyən edilmiş müddət üçün aşağıdakı veb-sayta baxın.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Tarix/Vaxt parametrləri:

Tarix/Vaxt:

Cari tarixi və vaxtı daxil edin.

Yay vaxtının tətbiqi:

Sizin ərazidə tətbiq edilən yay vaxtı parametrini seçin.

Zaman fərqi:

Yerli vaxt ilə UTC (Razılaşdırılan universal saat) arasındakı vaxt fərqi daxil edin.

Ölkə/Region:

Printeri istifadə etdiyiniz ölkə və ya regionu seçin. Əgər ölkə və ya regionu dəyişdirsəniz, faks parametrləriniz standartlarına qayıdır və siz onları yenidən seçməlisiniz.

Dil/Language:

LCD ekranda istifadə edilən dili seçin.

Klaviatura:

LCD ekranda klaviaturanın düzənini dəyişdirin.

Yuxu taymeri:

Printer heç bir əməliyyatı icra etməyəndə yuxu rejimi (enerjiyə qənaət rejimi) daxil etmək üçün vaxt müddətini tənzimləyin. Qurma vaxtı keçdikdə LCD ekran qaralır.

Xətalərin avtomatik həlledicisi:

2-üzlü çap səhvi və ya yaddaşın dolu olması səhvi baş verən zaman icra etmək üçün əməliyyat seçin.

Yandır:

2-üzlü çap səhvi baş verəndə xəbərdarlıq göstərir və tək tərəfli rejimdə çap edir, yaxud yaddaşın dolu olması səhvi baş verəndə yalnız printerin emal edə bildiyini çap edir.

Sönülü:

Səhv mesajı göstərir və çapı ləğv edir.

Mürəkkəbin Quruma Müddəti:

2-tərəfli çap icra edərkən istifadə etmək istədiyiniz mürəkkəbin quruma vaxtını seçin. Printer bir tərəfi çap etdikdən sonra digər tərəfi çap edir. Əgər çap materialınız qaralanıbsa, vaxtın qurulmasını artırın.

USB ilə PC Bağlantısı:

USB ilə qoşulanda kompüterin printerə daxil olmasına icazə vermək üçün **Aktiv et** seçin. **Qeyri-aktiv et** seçiləndə şəbəkə bağlantısı vasitəsilə göndərilməyən çap və skanlama məhdudlaşdırılır.

Əlaqədar məlumat

➔ [117 səhifəsində "Enerjiyə qənaət"](#)

Şəbəkə parametrləri

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Şəbəkə parametrləri

Vəziyyət bildirişini çap et:

Şəbəkə statusu vərəqini çap edir.

Wi-Fi, Wi-Fi Direct və digərləri üçün məlumat iki və ya daha çox səhifədə çap edilir.

Wi-Fi Quraşdırması:

Simsiz şəbəkə parametrlərini quraşdırın və ya dəyişdirin. Aşağıdan bağlantı üsulu seçin və sonra idarə panelində təlimatlara əməl edin.

Wi-Fi (Təvsiyə edilir):

Simsiz şəbəkə parametrlərini quraşdırın və ya dəyişdirin. Aşağıdan bağlantı üsulu seçin və sonra idarə panelində təlimatlara əməl edin.

Wi-Fi Quraşdırma Ustadı:

SSID və şifrə daxil etməklə Wi-Fi parametrlərini qurur.

(WPS) düyməsini bas:

(WPS) düyməsini bas ilə Wi-Fi parametrlərini qurur.

Digərləri:

PIN Kod (WPS):

PIN Kod (WPS) ilə Wi-Fi parametrlərini qurur.

Wi-Fi AvtoBağlantısı:

Kompüter və ya smart cihazda Wi-Fi məlumatını istifadə etməklə, Wi-Fi parametrlərini qurur.

Wi-Fi-ni qeyri-aktiv et:

Wi-Fi-i qeyri-aktiv edir. İnfrastruktur bağlantıları ilə əlaqə kəsiləcək.

Wi-Fi Direct:

Digər Üsullar:

iOS:

Wi-Fi Direct-dən istifadə etməklə qoşulmaq üçün iPhone, iPad, or iPod touch-dan QR kodunu oxuyur.

Digər ƏS Cihazları:

SSID və şifrə daxil etməklə Wi-Fi Direct parametrlərini qurur.

Dəyişdir:

Şəbəkə Adını dəyişin:

Wi-Fi Direct SSID-i (şəbəkə adı) dəyişdirir.

Parolu dəyiş:

Wi-Fi Direct bağlantısı üçün parolu dəyişdirir.

Wi-Fi Direct-i qeyri-aktiv et:

Wi-Fi Direct parametrlərini qeyri-aktiv edir.

Standart parametrləri bərpa et:

Wi-Fi Direct parametrlərini bərpa edir.

Bağlantının yoxlanılması:

Cari şəbəkə bağlantısını yoxlayır və hesabat çıxarır. Qoşulmada problem olarsa, problemi həll etmək üçün hesabatla baxın.

Epson Connect Xidmətləri:

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Epson Connect Xidmətləri

Qeyd et/Sil:

Printeri Epson Connect xidmətlərində qeydiyyatdan keçirin və ya oradan silin.

İstifadə təlimatları ilə bağlı aşağıdakı portal veb-saytına baxın.

<https://www.epsonconnect.com/>

<https://www.epsonconnect.eu> (yalnız Avropa)

Dayandır/Yenidən işə sal:

Epson Connect xidmətlərini dayandırmağı və ya davam etdirməyi seçin.

E-poçt ünvanı:

Printerin Epson Connect xidmətlərində qeydiyyatdan keçirilmiş e-poçt ünvanını yoxlayın.

Vəziyyət:

Printerin Epson Connect xidmətlərində qeydiyyatdan keçməsinə və onlara qoşulmasını yoxlayın.

Kontaktlar Meneceri

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstəriləndiyi kimi seçin.

Parametrlər > Kontaktlar Meneceri

Qeyd Əlavə Edin:

Kontaktlarda fakslar üçün istifadə olunacaq daxiletməni qeydiyyatdan keçirin.

Qrup Əlavə Edin:

Kontaktlarda qrup faksları üçün daxiletməni qeydiyyatdan keçirin.

Redaktə et:

Kontaktlarda qeydiyyatdan keçmiş daxiletmələr və qrupları redaktə edin.

Sil:

Kontaktlarda qeydiyyatdan keçmiş daxiletmə və ya qrupu silin.

Əlaqələri Çap Et:

Siyahıdakı kontaktlar üçün daxiletmə və qrup məlumatını çap edin.

Əlaqədar məlumat

➔ [81 səhifəsində "Kontaktların Mümkün Edilməsi"](#)

Faks Parametrləri

Printerin idarə panelindən **Parametrlər > Faks Parametrləri** seçilməsi bu menyunu göstərir.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [225 səhifəsində "Faks Bağlantısını Yoxla"](#)
- ➔ [226 səhifəsində "Faks Param. Ustadı"](#)
- ➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)
- ➔ [228 səhifəsində "Qəbul parametrləri Menyusu"](#)
- ➔ [230 səhifəsində "Hesabat Parametri Menyusu"](#)
- ➔ [230 səhifəsində "Təhlükəsizlik Menyusu"](#)
- ➔ [231 səhifəsində "İstif. Stand. Param. Menyusu"](#)

Faks Bağlantısını Yoxla

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Faks Bağlantısını Yoxla

Faks Bağlantısını Yoxla seçsəniz, bu, printerin telefon xəttinə qoşulmasını və faks ötürməsi üçün hazır olub-olmadığını yoxlayır. Siz A4 ölçülü adi kağızda yoxlama nəticəsini çap edə bilərsiniz.

Faks Param. Ustadı

Siz aşağıda printerin idarə panelində menyunu tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Faks Param. Ustadı

Faks Param. Ustadı seçsəniz, əsas faks parametrləri qurulur. Ekrandakı təlimatları izləyin.

Əlaqədar məlumat

- ➔ [226 səhifəsində "Əsas Parametrlər Menyusu"](#)
- ➔ [76 səhifəsində "Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq"](#)

Əsas Parametrlər Menyusu

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Əsas Parametrlər

Faks sürəti:

Faks ötürmə sürətini seçin. Tez-tez rabitə xətası baş verdikdə, xaricə faks göndərib/aldıqda və ya IP (VoIP) telefon xidməti istifadə etdikdə **Yavaş(9,600bps)** seçməyi tövsiyə edirik.

ECM:

Əsasən telefon xətlərindəki səsin səbəb olduğu faks ötürmə xətlərini avtomatik düzəldir (Xəta düzəltmə rejimi). Bu, söndürülərsə, rəngli sənədlər göndərə yaxud qəbul edə bilməyəcəksiniz.

Nöm yığ səs aşkarları:

Yığmağa başlamazdan əvvəl yığım səsi aşkarlayır. Printer PBX (Xüsusi xətt) və ya rəqəmsal telefon xəttinə qoşulubsa, printer yığma yenidən başlaya bilməyəcəkdir. Belə halda **Xətt növü** parametrini **PBX** ilə əvəz edin. Alınmasa, bu funksiyayı söndürün. Lakin, bu funksiyanın söndürülməsi ilə faks nömrəsinin ilk rəqəmi ixtisar edilə və faks səhv nömrəyə göndərilə bilər.

Nömrə yığma rejimi:

Printeri qoşduğunuz telefon sisteminin növünü seçin. **İmpuls** kimi təyin edildikdə, faks ekranında nömrələri daxil edərkən * ("T" daxil edilir) basaraq, müvəqqəti olaraq yığım rejimini pulsdan tona keçirə bilərsiniz. Bu xüsusiyyət region və ya ölkənizdən asılı olaraq göstərilə bilər.

Xətt növü:

Printeri qoşduğunuz xətt növünü seçin.

PSTN:

Printer ictimai kommunikasiya edilmiş telefon şəbəkəsinə qoşulduqda **PSTN** seçimini edin.

PBX:

Genişlənmələrdən istifadə edən və kənar xətt əldə etmək üçün 0 və 9 kimi xarici giriş kodu tələb edən mühitdə printerdən istifadə edərkən **PBX** seçimini edin. DSL modemi və ya terminal adapterindən istifadə edən mühit üçün, **PBX**-ə qurma da tövsiyə edilir.

Giriş Kodu:

İstifadə et seçin və sonra 0 və ya 9 kimi xarici giriş kodunu qeydiyyatdan keçirin. Sonra kənar faks nömrəsinə faks göndərən zaman real giriş kodu əvəzinə # (heş) işarəsi daxil edin. # (heş) həmçinin xarici giriş kodu kimi **Əlaqələr**-da istifadə edilməlidir. Əgər kontaktda 0 və ya 9 kimi xarici giriş kodu təyin edilərsə, faksları kontakta göndərə bilməzsiniz. Belə halda **Giriş Kodu** kodunu **İstifadə etmə** kimi təyin edin, əks halda **Əlaqələr**-da kodu #-ə dəyişdirməlisiniz.

Başlıq:

Göndərəninin adını və faks nömrəsini daxil edin. Bu, gedən faksın başlığı kimi görünür.

Telefon Nömrəniz:

0–9 + və ya boşluqdan istifadə etməklə, 20-ə qədər simvol daxil edə bilərsiniz.

Faks Başlığı:

Lazım gələrsə, 21-ə qədər göndərən adını qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Göndərəninin adı üçün 40-a qədər simvol daxil edə bilərsiniz. Web Config üçün başlığı Unicode-da (UTF-8) daxil edin.

Qəbuletmə Rejimi:

Qəbul rejimini seçin. Təfərrüatlar üçün, aşağıdakı əlaqədar Məlumata baxın.

DRD:

Öz telefon şirkətinizdən səciyyəvi zəng xidmətinə abunəsinizsə, daxil olan fakslar üçün istifadə ediləcək zəng şablonunu seçin. Bir çox telefon şirkətinin təklif etdiyi səciyyəvi zəng xidməti (xidmətin adı şirkətdən asılı olaraq fərqlənir) sizə bir telefon xəttində bir neçə telefon nömrəsinə malik olmaq imkanı verir. Hər nömrə ayrıca zəng şablonuna təyin edilir. Bir nömrəni səsli zənglər, digərini isə faks zəngləri üçün istifadə edə bilərsiniz. Regiondan asılı olaraq, bu seçim **Yandır** və ya **Sönülü** ola bilər.

Cavab üçün zənglər:

Printer faksı avtomatik qəbul etməzdən əvvəl çalınmalı zəng sayını seçin.

Uzaqdan qəbuletmə:

Uzaqdan qəbuletmə:

Printerə qoşulmuş telefonda gələn faks zənginə cavab verdikdə, telefonla kodu daxil edərək faksın qəbuluna başlaya bilərsiniz.

Başlama Kodunu daxil et:

Uzaqdan qəbuletmə başlanğıc kodunu təyin edin. 0–9, *, # istifadə etməklə iki simvol daxil edin.

İmtina Faks:

İmtina Faks:

Lazımsız faksların qəbul edilməsini rədd etmək üçün seçimlər edin.

Rədd Ed. Nömrələr:

Digər tərəfin telefon nömrəsi rədd edilmiş nömrə siyahısındadırsa, daxil olan faksların rədd olunub-olunmamasını təyin edin.

Faks Başlığı Blankı:

Digər tərəfin telefon nömrəsi bloklanıbsa, faksların qəbulunun rədd olunub-olunmamasını təyin edin.

Zəng edən Kontakt deyil:

Digər tərəfin telefon nömrəsi kontaktlarda deyilsə, faksların qəbulunun rədd olunub-olunmamasını təyin edin.

Bloklanmış Nömrələr siyahısını redaktə et:

Faks və zəngləri rədd etmək üçün siz 30-a qədər faks nömrəsini qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Siz 0–9, *, # və ya boşluqdan istifadə etməklə, 20-ə qədər simvol daxil edə bilərsiniz.

Əlaqədar məlumat

- ➔ 76 səhifəsində "Printeri faksların göndərilməsi və qəbuluna hazırlamaq"
- ➔ 78 səhifəsində "PBX telefon sistemi üçün parametrlərin təyini"
- ➔ 90 səhifəsində "Daxil Olan Faksların Qəbulu"
- ➔ 79 səhifəsində "Lazımsız Faksların Bloklanması üçün Parametrlərin Hazırlanması"

Qəbul parametrləri Menyusu

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Qəbul parametrləri

Kompüterdə saxla:

Printerə qoşulmuş kompüterdə qəbul edilən faksları PDF faylları kimi saxlayır. Siz yalnız FAX Utility (proqram) istifadə etməklə, bunu **Bəli** seçiminə təyin edə bilərsiniz. Bunu printerin idarəetmə panelindən aktivləşdirə bilməzsiniz. Əvvəlcədən kompüterdə FAX Utility quraşdırın. Bunu **Bəli** təyin etdikdən sonra printerin idarəetmə panelindən bunu **Bəli və Çap Et**-ə dəyişdirə bilərsiniz.

Avtomatik qısaltma:

Kağız mənbəyində kağıza sığışdırmaq üçün kiçildilmiş böyük ölçülü kağızlarla qəbul olunmuş faksları çap edir. Qəbul edilən məlumatdan asılı olaraq, həmişə kiçiltmək mümkün olmaya bilər. Bu söndürülsə, böyük sənədlər orijinal ölçüdə bir neçə vərəqə çap olunur və ya boş ikinci kağız buraxılır.

Səhif. Böl. Param.:

Qəbul edilən sənədlərin ölçüsü printerə yüklənmiş kağızın ölçüsündən böyük olanda bölünmüş səhifə ilə qəbul olunmuş faksları çap edir. Kağız uzunluğunu aşan dəyər **Ayırmadan sonra çap veril. sil- Hədd qiyməti** üzrə təyin edilmiş dəyərdən azdırsa, artıq dəyər kəsilir. Kağız uzunluğunu aşan dəyər təyin edilmiş dəyərdən artıqdırsa, artıq dəyər digər kağıza çap olunur.

Ayırmadan sonra çap veril. sil:

Ayırmadan sonra çap veril. sil:

Kağız uzunluğunu aşan məbləğ **Hədd qiyməti** üzrə müəyyən edilmiş dəyərdən az olduqda silmək istədiyiniz sənəd sahəsini seçin.

Hədd qiyməti:

Kağız uzunluğunu aşan dəyər bu dəyərdən az və ya ona bərabər olarsa, artıq dəyər kəsilir və çap olunmur.

Bölərkən Qarışma:

Bölərkən Qarışma:

Bu **Yandır** olaraq təyin edildikdə, həcm **Ayırmadan sonra çap veril. sil > Hədd qiyməti** dəyərini keçdiyi üçün məlumat bölünüb çap edildikdə bölünən məlumat **Üst-üstə düşən en** üzrə göstərilən üst-üstə düşən uzunluqdan istifadə edərək çap olunur.

Üst-üstə düşən en:

Bu dəyəri aşan məlumatlar çap olunur.

Avtomatik fırlanma:

Albom oriyentasiyalı, A5 ölçülü sənədlər kimi qəbul edilmiş faksları elə fırladır ki, onlar A5 ölçülü kağızda çap olunsun. Bu parametr faksları çap etmək üçün ən azı bir kağız mənbəyi üçün kağız ölçüsü parametri A5-ə təyin edildikdə tətbiq olunur.

Sönülü seçməklə A4 portret sənədlər kimi eyni enlikdə olan albom oriyentasiyalı A5 ölçüsü kimi qəbul edilən fakslar A4 ölçülü hesab edilir və belə çap edilir.

Kağız ölçüsü parametrini **Parametrlər > Printerin qurulması > Kağız mənbə parametri** seçərək yoxlayın

Qəbul haqqında Məlumatı əlavə et:

Faksı göndərən başlıq məlumatını təyin etməsə belə, qəbul edilən faksda qəbul məlumatını çap edir. Qəbul məlumatına qəbuledilmə tarixi və vaxtı, göndərən ID-si və səhifə nömrəsi ("P1" kimi) daxildir. **Səhif. Böl. Param.** aktivləşdiriləndə, bölünmüş səhifənin nömrəsi də daxil edilir.

2-Tərəfli:

Qəbul edilmiş faksların çoxsaylı səhifələrini kağızın hər iki tərəfində çap edir. **Qısa tərəf** və ya **Uzun tərəf** seçimini **Cildləmə Haşiyəsi** ayarlayaraq kağızın bəndləmə mövqeyi kimi təyin edin.

Çapın Başlan. Vaxtı:

Qəbul edilmiş faksların çapını başlatmaq üçün seçimlər edin.

- ❑ Bütün səhifələr qəbul edilib: çap bütün səhifələri qəbul etdikdən sonra başlayır. İlk və ya sonuncu səhifədən çapa başlamaq **Dəstəlmə yığını** xüsusiyyətinin təyin edilməsindən asılıdır. **Dəstəlmə yığını** üçün izahata baxın.
- ❑ Birinci səhifə qəbul edildikdə: ilk səhifə qəbul ediləndə çap etməyə başlayır və sonra səhifələr qəbul edildikcə, sıra ilə çap edir. Əgər printer çap etməyə başlamırsa, məsələn, digər işləri çap edərkən, printer mümkün olanda qəbul edilən səhifələri paket kimi çap etməyə başlayır.

Dəstəlmə yığını:

İlk səhifə sonda çap edildiyi üçün (nəticə yuxarıda) çap olunmuş sənədlər düzgün səhifə ardıcılığı ilə yığılanıdır. Printerin yaddaşında az yer qaldıqda, bu funksiya işləməyə bilər.

Çapın Dayan. Vaxtı:

Dayanma Vaxtı-dan müəyyən etdiyiniz **Yen Başl Vax** vasitəsilə təyin etdiyiniz vaxt müddəti ərzində printer qəbul edilmiş sənədləri çap etmədən onları printerin yaddaşında saxlayır. Gecə vaxtı səs olmaması üçün və ya siz olmayan zaman məxfi sənədlərin aşkarlanmaması üçün bu funksiya istifadə edilə bilər. Bu funksiya istifadə etməzdən əvvəl kifayət qədər boş yaddaşın olduğuna əmin olun. Siz bunu **Sönülü** seçiminə təyin etdiyiniz vaxt hətta yenidən başlatma vaxtından əvvəl qəbul edilmiş sənədləri çap edə bilərsiniz.

Səssiz rejim:

Faksları çap edərkən printerin çıxardığı səsi azaldır, lakin çap sürəti azaldılmış ola bilər.

Hesabat Parametri Menyusu

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Hesabat Parametri

Faks Journ. Avt. Çapı:

Faks jurnalını avtomatik çap edir. Hər dəfə 30 faks işi tamamlananda, qeydlər jurnalını çap etmək üçün **Aktiv(Hər 30)** seçin. Göstərilən vaxtda qeydlər jurnalını çap etmək üçün **Aktiv(Vaxt)** seçin. Lakin faks işlərinin sayı 30-ü keçərsə, jurnal təyin edilən vaxtdan əvvəl çap edilir.

Hesabata Faks təsviri əlavə et:

Göndərilən sənədin birinci səhifəsinin şəkli ilə **Ötürmə Hesab.** hesabatını çap edir. Səhifənin yuxarı hissəsini azaltmadan çap etmək üçün **Aktiv(Böyük təsvir)** seçin. Bütün səhifəni azaldaraq hesabatı sığmaqla çap etmək üçün **Aktiv(Kiçik təsvir)** seçin.

Hesabat formatı:

Protokol tarixçəsi nəzərə almadan **Faks > Menu > Daha çox > Faks Hesabatı**-da faks hesabatları üçün format seçir. Xəta kodları ilə çap etmək üçün **Ətraflı** seçin.

Təhlükəsizlik Menyusu

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > Təhlükəsizlik

Birbaşa Yığma Məhdud.-ləri:

Yandır seçilməsi operatora qəbuledənləri yalnız kontakt siyahısından və ya göndərilənlər tarixçəsindən seçmək imkanı verərək, qəbuledənin faks nömrələrinin əllə daxil edilməsini qeyri-aktiv edir.

İki Dəfə Daxil Et seçilməsi nömrənin əllə daxil edildiyi zaman operatorun faks nömrəsini yenidən daxil etməsini tələb edir.

Sönülü seçilməsi qəbuledənin faks nömrələrinin əllə daxil edilməsini aktivləşdirir.

Yayımlama Məhdudiyyətləri:

Yandır seçmək yalnız bir faks nömrəsinin Qəbuledən kimi daxil edilməsinə icazə verir.

Ünvan Siyah. Təsdiqlə:

Ötürməni başlamazdan əvvəl qəbuledicinin təsdiqlənməsi ekranını göstərir.

Qəbuledənləri **Hamısı** və ya **Yalnız Yayım üçün**-dən seçə bilərsiniz.

Ehtiyat Məlumatların Avtomatik Təmizlən.:

Göndərilmiş və qəbul edilmiş sənədlərin ehtiyat nüsxə surətləri elektrik nasazlığı və ya yanlış əməliyyatlara görə gözlənilməz elektrik kəsilməsinə hazır olmaq üçün müvəqqəti printerin yaddaşda saxlanır.

Yandır seçilməsi sənədin göndərilməsi və ya qəbulu uğurla başa çatdıqda və ehtiyat nüsxələr lazımsız olduqda ehtiyat nüsxələri avtomatik silir.

Ehtiyat məlumatları təmizlə:

Printerin yaddaşında müvəqqəti saxlanmış bütün ehtiyat surətləri silir. Printeri başqasına verməzdən və ya atmazdan əvvəl bunu icra edin.

İstif. Stand. Param. Menyusu

Siz menyunu aşağıda printerin idarə panelində tapa bilərsiniz:

Parametrlər > Faks Parametrləri > İstif. Stand. Param.

Bu menyuda qurulan parametrlər **Faks > Menü**-da sizin standart parametrlərinizə çevrilir. Təfərrüatlar üçün, aşağıdakı əlaqədar məlumata baxın.

Əlaqədar məlumat

➔ [92 səhifəsində "Skan Parametrləri"](#)

➔ [93 səhifəsində "Faks Gönd. Param."](#)

Vəziyyət vərəqini çap et

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Vəziyyət vərəqini çap et

Konfiqurasiya vəziyyəti vərəqi:

Cari printerin vəziyyəti və parametrlərini göstərən çap məlumatı vərəqləri.

Vəziyyət vərəqini təchiz et:

İstehlak mallarının vəziyyətini göstərən çap məlumatı vərəqləri.

İstifadə tarixçəsi vərəqi:

Printerin istifadə tarixçəsini göstərən çap məlumatı vərəqləri.

Çap Sayğacı

İdarə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Çap Sayğacı

Printeri aldığınız vaxtdan çapların, Ağ-Qara çapların və rəngli çapların ümumi sayını, o cümlədən status vərəqəsi kimi elementləri göstərir.

Nəticəni çap etmək istədiyiniz zaman **Vərəqi çap et** seçin. Çap edilmiş vərəqə skan edilmiş səhifələrin sayı da daxildir. Vərəqə daxil edilən məlumat **İstifadə tarixçəsi vərəqi**-də digər funksiyalardan çap etdiyiniz zaman eynidir.

Müştəri Araşdırması

İdarə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Müştəri Araşdırması

Çapların sayı kimi istifadə məlumatını Seiko Epson Corporation şirkətinə təqdim edir. **Dəyişdir** — **Təsdiq et** seçin, sonra ekrandakı göstərişlərə əməl edin.

Parametrləri susmaya görə vəz.-tinə bərpa et

İdarə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Parametrləri susmaya görə vəz.-tinə bərpa et

Şəbəkə parametrləri:

Şəbəkə parametrlərini susmaya görə vəziyyətinə qaytarır.

Kopyalama Parametrləri:

Surətçixarma parametrlərini standart dəyərə sıfırlayır.

Skanlama Parametrləri:

Skan parametrlərini standart dəyərə sıfırlayır.

Faks Parametrləri:

Faks parametrlərini standart dəyərə sıfırlayır.

Bütün məlumat və parametrləri təmizlə:

Printerin yaddaşında saxlanan bütün şəxsi məlumatı təmizləyir və bütün parametrləri standart dəyərə sıfırlayır.

Avad. proq. yenilən.

İdarəetmə panelindəki menyuları aşağıda göstərildiyi kimi seçin.

Parametrlər > Avad. proq. yenilən.

Yenilə:

Proqramın ən son versiyasının şəbəkə serverinə yüklənməsini yoxlayın. Əgər yeniləmə əlçatandırsa, yenilənmənin başladılıb başladımamasını seçə bilərsiniz.

Cari versiya:

Printerinizin cari proqram versiyasını göstərir.

Bildiriş:

Proqram yenilənməsi mümkün olduğu zaman məlumat almaq üçün **Yandır** seçimini edin.

Məhsul Xüsusiyyətləri

Printer Spesifikasiyalrı

Printer başlığı, gözlərinin yerləşdirilməsi		Qara mürəkkəb başlıqları: 180 Rəngli mürəkkəb başlıqları: 59 hər rəng üçün
Kağızın Çəkisi*	Ağ vərəq	64/90 q/m ²
	Zərflər	75/100 q/m ²


* Hətta kağızın qalınlığı bu aralıqda olsa belə, kağızın xüsusiyyətləri və ya keyfiyyətindən asılı olaraq, kağız printerə yerləşdirilməyə və ya çap keyfiyyəti azala bilər.

Çap oluna bilən sahə


Tək Vərəqələr üçün çap oluna bilən sahə

Printerin mexanizminə görə kölgəli sahələrdə çap keyfiyyəti azala bilər.

Haşiyəli çap

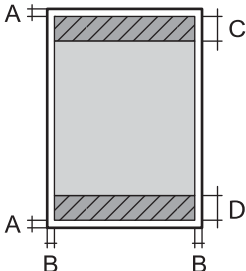
	A	3.0 mm (0.12 düym)
	B	3.0 mm (0.12 düym)
	C	41.0 mm (1.61 düym)
	D	37.0 mm (1.46 düym)

Sərhədsiz çap

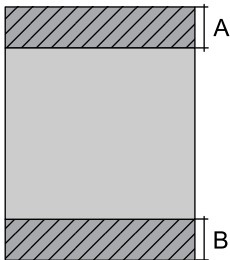	A	44.0 mm (1.73 düym)
	B	40.0 mm (1.57 düym)

Zərflər üçün çap oluna bilən sahə

Printerin mexanizminə görə kölgəli sahələrdə çap keyfiyyəti azala bilər.

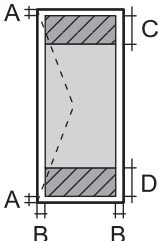	A	3.0 mm (0.12 düym)
	B	3.0 mm (0.12 düym)
	C	18.0 mm (0.71 düym)
	D	41.0 mm (1.61 düym)

Skaner spesifikasiyaları

Skaner növü	Düz korpuslu
Fotoelektrik cihaz	CIS
Seçilmiş piksellər	10200×14040 piksel (1200 dpi)
Maksimum sənəd ölçüsü	216×297 mm (8.5×11.7 düym) A4, Letter
Skənləmə rezolyusiyası	1200 dpi (əsas skan) 2400 dpi (sub skan)
Çıxış rezolyusiyası	1 dpi artımında 50 – 9600 dpi

Rəng dərinliyi	Rəng ☐ 48 bit/piksel daxili (16 bit/piksel/rəng daxili) ☐ 24 bit/piksel xarici (8 bit/piksel/rəng xarici) Boz rəng ☐ 16 bit/piksel daxili ☐ 8 bit/piksel xarici Ağ-qara ☐ 16 bit/piksel daxili ☐ 1 bit/piksel xarici
İşıq mənbəyi	LED

ADF Xüsusiyyətləri

Yalnız WF-2930 Series

Müvafiq kağız ölçüləri	A4, Letter, 8.5×13 in., Legal, Indian-Legal
Kağız növü	Ağ vərəq
Kağızın çəkisi	64/95 q/m ²
Yükləmə həcmi	A4, Letter: 30 vərəq və ya 3.3 mm 8.5×13 in., Legal, Indian-Legal: 10 vərəq
Avtomatik dubleks skanlama	Dəstəklənmir

Hətta əgər orijinal ADF-də yerləşdirilə bilən media üçün xüsusiyyətlərə cavab verirsə, o, ADF-dən yerləşdirilə bilməz və ya skan keyfiyyəti kağızın xüsusiyyətləri və ya keyfiyyətindən asılı olaraq azala bilər.

Faks spesifikasiyaları

Faks növü	Masaüstü ağ-qara və rəngli faks funksiyaları (ITU-T Super Grup 3)				
Dəstəklənən xətlər	Standart analoqlu telefon xətləri, PBX (Xüsusi xətt) telefon sistemləri				
Rezolyusiya	<table> <tr> <td>Monoxrom</td><td> ☐ Standart: 8 pksl/mm×3,85 xətt/mm (203 pksl/düym.×98 xətt/düym) ☐ Xırda: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym) ☐ Fotoşəkil: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym) </td></tr> <tr> <td>Rəng</td><td>200×200 dpi</td></tr> </table>	Monoxrom	☐ Standart: 8 pksl/mm×3,85 xətt/mm (203 pksl/düym.×98 xətt/düym) ☐ Xırda: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym) ☐ Fotoşəkil: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym)	Rəng	200×200 dpi
Monoxrom	☐ Standart: 8 pksl/mm×3,85 xətt/mm (203 pksl/düym.×98 xətt/düym) ☐ Xırda: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym) ☐ Fotoşəkil: 8 pksl/mm×7,7 xətt/mm (203 pksl/düym.×196 xətt/düym)				
Rəng	200×200 dpi				
Sürət	Maksimum 33.6 kb/s				

Sıxma üsulu	Monoxrom	MH/MR/MMR
	Rəng	JPEG
Kommunikasiya Standartları		G3, SuperG3
Kağızın ölçüsünün göndərilməsi	Skaner Şüşəsi	Letter, A4
	ADF	A4, Letter, 8.5×13 in., Legal, Indian-Legal
Kağızın ölçüsünün qeydə alınması		Letter, A4, Legal
Ötürmə sürəti ^{*1}		Təqribən 3 san. (A4 ITU-T diaqram №1 Standart MMR 33.6 kbps)
Səhifə yaddaşı ^{*2}		Maksimum 100 səhifə (monoxrom standart rejimdə ITU-T №1 diaqramı qəbul edildikdə)
Kontaktlar	Kontaktların sayı	Maksimum 100
	Qruplaşdırılmış Kontaktların Sayı	Maksimum 99
Təkrar yığma ^{*3}		2 dəfə (1 dəqiqəlik intervallarla)
İnterfeys		RJ-11 Telefon xətti, RJ-11 Telefon qoşulması

*1 Faktiki sürət sənəddən, alıcının cihazından və telefon xəttinin statusundan asılıdır.

*2 Elektrik kəsildikdə belə saxlanılır.

*3 Spesifikasiyalar ölkə, yaxud əraziyə görə dəyişə bilər.

İnterfeys Spesifikasiyaları

Kompüter üçün	Yüksək-Sürətli USB*
---------------	---------------------

* USB 3.0 kabelləri dəstəklənmir.

Şəbəkə Xüsusiyyətləri

Wi-Fi Xüsusiyyətləri

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Tezlik diapazonu	2,4 GHz
Koordinasiya rejimləri	İnfrastruktur, Wi-Fi Direct (Sadə AP) ^{*2*3}
Simsiz Təhlükəsizliklər ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n yalnız HT20 üçün mümkündür.

*2 IEEE 802.11b üçün dəstəklənmir.

- *3 Sadə AP rejimi Wi-Fi qoşulması (infrastruktur) ilə uyğundur.
- *4 Wi-Fi Direct yalnız WPA2-PSK (AES) dəstəkləyir.
- *5 WPA/WPA2 Personal üçün dəstək ilə WPA2 standartlarına uyğundur.

Şəbəkə Funksiyaları və IPv4/IPv6

Funksiyalar			Dəstəklənir	Qeydlər
Şəbəkə Çapı	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD Çapı (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista və ya daha yeni versiya
	Bonjour Çapı (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP Çapı (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge Çap (Wi-Fi)	IPv4	-	Rəqəmsal kamera
	Epson Connect (E-poçt Çapı, Uzaq Məsafədən Çap)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 və ya sonrakı, OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*
Şəbəkə Skanlanması	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 və ya sonrakı, yaxud OS X El Capitan (10.11) və ya sonrakı
	Event Manager	IPv4	✓	Windows Vista/Windows XP, və ya OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (Buluda skanla)	IPv4	-	-
	AirPrint (Skan)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*

Funksiyalar			Dəstəklənir	Qeydlər
Faks	Faks göndər	IPv4	✓	-
	Faksı qəbul et	IPv4	✓	-
	AirPrint (Onlayn faks)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*

* iOS və ya Mac OS sisteminin son versiyasından istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Təhlükəsizlik Protokolu

SSL/TLS	HTTPS Serveri/Müştəri Proqramı, IPPS
SNMPv3	

Dəstəklənən üçüncü tərəf xidmətlər

Xidmətlər		Dəstəklənir	Qeydlər
AirPrint	Çap etmək	✓	iOS 5 və ya sonrakı/OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*
	Skanlamaq	✓	OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*
	Faks	✓	OS X Mavericks (10.9.5) və ya sonrakı*

* Biz iOS və ya Mac OS-nin ən son versiyasından istifadə etməyi tövsiyə edirik.

Ölçülər

WF-2930 Series

Ölçülər	Saxlanma ❑ Eni: 375 mm (14.8 düym) ❑ Dərinliyi: 300 mm (11.8 düym) ❑ Hündürlüyü: 218 mm (8.6 düym) Çap etmək ❑ Eni: 375 mm (14.8 düym) ❑ Dərinliyi: 577 mm (22.7 düym) ❑ Hündürlüyü: 242 mm (9.5 düym)
Çəki*	Təq. 11.5 kq (5.2 funt)

* Mürəkkəb kartricləri və elektrik kabeli olmadan.

WF-2910 Series

Ölçülər	Saxlanma - Eni: 375 mm (14.8 düym) - Dərinliyi: 300 mm (11.8 düym) - Hündürlüyü: 170 mm (6.7 düym) Çap etmək - Eni: 375 mm (14.8 düym) - Dərinliyi: 577 mm (22.7 düym) - Hündürlüyü: 242 mm (9.5 düym)
Çəki*	Təq. 4.4 kq (9.7 funt)

* Mürəkkəb kartricləri və elektrik kabeli olmadan.


Elektrik Spesifikasiyaları

Enerji Təchizatı Dərəcəsi	AC 100 – 240 V
Seçilmiş tezlik diapazonu	50 – 60 Hz
Seçilmiş voltaj	0.4 – 0.2 A
Enerji sərfiyyatı (USB qoşulma ilə)	Ayrıca sürətçixarma: təq. 12.0 Vt (ISO/IEC24712) Hazır rejimi: təq. 4.6 Vt Yuxulama rejimi: təq. 0.7 Vt İşəsalma qeyri-aktivdir: təq. 0.2 Vt

Qeyd:

- Printerin üzərindəki etikətdə voltajı yoxlayın.
- Avropalı istifadəçilər üçün enerji sərfiyyatına dair təfsilatlar üçün aşağıdakı veb sayta baxın.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Ətraf mühit spesifikasiyaları

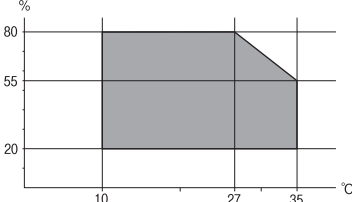Əməliyyat	Printeri aşağıdakı qrafikdə göstərilən diapazonda istifadə edin.  Temperatur: 10 – 35°C (50 – 95°F) Rütubət: 20 – 80% RH (kondensasiyasız)
Saxlanma	Temperatur: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Rütubət: 5 – 85% RH (kondensasiyasız)

* Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Mürəkkəb Kartricləri üçün ətraf mühit spesifikasiyaları

Saxlama temperaturu	-30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*
Donma temperaturu	-16 °C (3.2 °F) 25 °C (77 °F) temperaturda mürəkkəb əriyir və təqribən 3 saat sonra istifadə edilə bilər.

* Bir ay 40 °C (104 °F) temperaturda saxlaya bilərsiniz.

Sistem tələbləri

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11, yaxud ən son versiya
Windows XP SP3 (32-bit)
Windows XP Professional x64 Edition SP2
Windows Server 2003 (SP2) yaxud ən son versiya

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 yaxud ən son versiya, macOS 11 yaxud ən son versiya

Qeyd:

- ☐ Mac OS bəzi proqramları və funksiyaları dəstəkləməyə bilər.
- ☐ (UFS) üçün UNIX Fayl Sistemi Mac OS dəstəklənmir.

Normativlərə dair məlumat

Standartlar və təsdiqlər

ABŞ modeli üçün standartlar və təsdiqlər

Təhlükəsizlik	UL62368-1 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Bu avadanlıq aşağıdakı simsiz modula malikdir.

İstehsalçı: Seiko Epson Corporation

Növ: J26H006

Bu məhsul FCC Qaydalarının 15-ci hissəsinə və IC Qaydalarının RSS-210 sayılı hissəsinə uyğundur. Epson məhsulun tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir. Əməliyyat aşağıdakı iki şərtə tabedir: (1) bu cihaz zərərli müdaxiləyə səbəb ola bilməz və (2) bu cihaz daxil olan hər hansı müdaxiləni, o cümlədən, cihazın arzuolunmaz çalışmasına səbəb olan müdaxiləni qəbul etməlidir.

Lisenzialı xidmətə radio müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün bu cihaz içəridə və maksimum müdafiə təmin etmək üçün pəncərələrdən uzaqda istifadə edilməlidir. Çöldə quraşdırılmış avadanlıq (və ya onun ötürücü antenası) üçün lisenziya alınmalıdır.

Bu avadanlıq nəzarətsiz mühit üçün təyin edilmiş FCC/IC radiasiya təsir limitlərinə uyğun gəlir və IC radio tezliyi (RT) Təsiri qaydalarının OET65 və RSS-102 bəndlərinə C Əlavəsindəki FCC radio tezliyi (RT) Təsir Direktivlərinə müvafiqdir. Bu avadanlıq quraşdırılmalı və idarə edilməlidir ki, radiator insan bədənindən (kənarları çıxmaq şərtlə: əllər, biləklər, ayaqlar və topuqlar) ən azı 7,9 düym (20 sm) və ya daha uzaqda qalsın.

Avropa modeli üçün standartlar və təsdiqlər

Avropa istifadəçiləri üçün

Bununla Seiko Epson Corporation aşağıdakı radio təchizatı modelinin 2014/53/EU Direktivi ilə uyğun olduğunu bəyan edir. Aİ-nin uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni aşağıdakı veb saytda əlçatandır.

<http://www.epson.eu/conformity>

C624C, C625B

Yalnız İrlandiya, BK, Avstriya, Almaniya, Lixtenşteyn, İsveçrə, Fransa, Belçika, Lüksemburq, Niderland, İtaliya, Portuqaliya, İspaniya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç, İslandiya, Xorvatiya, Kipr, Yunanistan, Sloveniya, Malta, Bolqarıstan, Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Polşa, Rumıniya və Slovakiyada istifadə üçündür.

Epson məhsulların tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir.



Avstraliya modeli üçün Standartlar və Təsdiqlər

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson bildirir ki, aşağıdakı cihaz modelləri AS/NZS4268 tələbləri və müddəaları ilə uyğundur:

C624C, C625B

Epson məhsulların tövsiyə olunmayan modifikasiyasından yaranan nasazlıqlara görə məsuliyyəti qəbul etmir.

Yeni Zelandiya modeli üçün standartlar və təsdiqlər

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Surət çıxarma üzrə məhdudlaşdırmalar

Printerin qaydalara əməl olunaraq və məsuliyyətlə istifadə edilməsi üçün bu məhdudiyyətlərə əməl edin.

Bu elementlərin surətini çıxarmaq qanunla qadağandır:

- ☐ Banknotlar, qəpiklər, hökumətin buraxdığı istiqrazlar, hökumətin qiymətli kağızları və bələdiyyə istiqrazları
- ☐ İstifadə olunmayan poçt markaları, markalanmış açıqçalar və digər rəsmi poçt materialları
- ☐ Hökumətin buraxdığı gəlir ştampları, qanun çərçivəsində buraxılan istiqrazlar

Bu elementlərin surətini çıxarkən diqqətli olun:

- ☐ Özəl satışda olan istiqrazlar (birja sertifikatları, sövdələşmə mümkün olan qiymətli kağızlar, çeklər və s.), aylıq keçid kartları, konsessiya biletləri və s.
- ☐ Pasportlar, sürücülük vəsiqələri, yararlılıq zamanətləri, yol keçid kartları, ərzaq sertifikatları, biletlər və s.

Qeyd:

Bu elementlərin surətini çıxarmaq da qanunla qadağan edilə bilər.

Müəllif hüququ verilən materialların məsuliyyətli istifadəsi:

Müəllif hüququ verilən materialların surətini çıxarmaqla printerlə sui-istifadə edilə bilər. Peşəkar vəkillə məsləhətləşmədən nəşr olunan materialı çap edirsinizsə, məsuliyyətli və hörmətlə yanaşın və çapdan əvvəl müəllifin icazəsini alın.

Köməyi haradan əldə etməli

Texniki dəstək veb saytı. 245

Epson dəstək xidmətinə müraciət. 245

Texniki dəstək veb saytı

Əlavə kömək lazımdırsa, aşağıda göstərilən Epson dəstək veb saytına baxın. Ölkənizi yaxud regionunuzu seçin və yerli Epson veb saytının dəstək bölməsinə gedin. Ən son drayverlər, FAQlar, kitabçalar və ya yüklənməli materiallar da həmçinin saytdan əldə edilə bilər.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Avropa)

Epson məhsulu düzgün işləmirsə və problemi həll edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Epson dəstək xidmətinə müraciət

Epson ilə əlaqə saxlamazdan əvvəl

Epson məhsulu düzgün işləmirsə və məhsul kitabçalarındakı problemin həlli məlumatları ilə problemi həll edə bilmirsinizsə, kömək üçün Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Aşağıdakı Epson dəstəyi siyahısı satış ölkəsinə əsaslanır. Bəzi məhsullar hazırda yaşadığınız yerdə satılmaya bilər, ona görə də məhsulu aldığınız ərazi üzrə Epson dəstək xidmətinə müraciət edin.

Aşağıdakı siyahıda sizin region üzrə Epson dəstək xidməti yoxdursa, məhsulu aldığınız dilerə müraciət edin.

Aşağıdakı məlumatları bildirsəniz, Epson dəstək xidməti sizə daha tez kömək edəcəkdir:

- ☐ Məhsulun seriya nömrəsi
(Seriya nömrəsi adətən məhsulun arxasında yazılır.)
- ☐ Məhsulun modeli
- ☐ Məhsul proqramının versiyası
(Məhsulun proqramında **About**, **Version Info** və ya oxşar düyməni klikləyin.)
- ☐ Kompüterinizin brendi və ya modeli
- ☐ Kompüterinizin əməliyyat sisteminin adı və versiyası
- ☐ Adətən məhsulunuzla istifadə etdiyiniz proqramların adları və versiyaları

Qeyd:

Məhsuldan asılı olaraq, faks və ya şəbəkə parametrləri üçün yığım siyahısı məlumatları məhsulun yaddaşında saxlana bilər. Məhsulun sınıması və ya təmiri səbəbilə məlumatlar və ya parametrlər silinə bilər. Hətta zəmanət müddətində də Epson silinə yaxud itən məlumatlara yaxud parametrlərə, onların ehtiyat nüsxəsinin çıxarılmasına görə məsuliyyət daşımır. Təvsiyə edirik, özünüz belə məlumatların ehtiyat nüsxəsini çıxarasınız və ya başqa yerə qeyd edəsiniz.

Avropadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson dəstək xidmətinə müraciətə dair məlumat üçün Pan-Avropa Zəmanət Sənədinə baxın.

Tayvandakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Məhsul spesifikasiyaları, yükləmək üçün drayverlər və məhsul sorğuları mövcuddur.

Epson Dəstək Şöbəsi

Telefon: +886-2-2165-3138

Dəstək Şöbəsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Təmir xidməti mərkəzi:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporasiyası Epson Taiwan Technology & Trading Ltd şirkətinin səlahiyyətli xidmət mərkəzidir.

Avstraliyadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Avstraliya sizə yüksək səviyyədə müştəri xidməti göstərməyi arzu edir. Məhsul kitabçaları ilə yanaşı, məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı mənbələri təmin edirik:

İnternet URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Avstraliya World Wide Web səhifələrinə daxil olun. İnternetdə gəzmək üçün bura daxil olmağa dəyər! Bu sayt drayverlər üçün yükləmə yeri, Epson əlaqə nöqtələri, yeni məhsul məlumatı və texniki dəstək (e-poçt ilə) təmin edir.

Epson dəstək şöbəsi

Telefon: 1300-361-054

Epson Dəstək Şöbəsi müştərilərimizə məsləhətlər vermək üçün yaradılmış ehtiyat dəstək mərkəzidir. Dəstək şöbəsindəki əməliyyatçılar Epson məhsulunun quraşdırılması, konfigurasiyası və istifadəsində sizə kömək edəcəkdir. Satışdan əvvəlki kömək şöbəsinin əməkdaşları yeni Epson məhsuluna, o cümlədən, ən yaxın diler və ya servisin harada yerləşməsinə dair məlumat təmin edir. Burada bir çox sorğular cavablandırılır.

Zəng etdiyiniz zaman bütün əlaqədar məlumatların əlinizin altında olmasını tövsiyə edirik. Nə qədər çox məlumat hazırlasanız, bir o qədər tez problemin həllinə kömək edirik. Bu məlumatlara daxildir: Epson məhsulunun kitabçası, kompüter növü, əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar və zəruri olduğunu düşündüyünüz hər hansı məlumat.

Məhsulun Daşınması

Gələcək daşıma işləri üçün Epson məhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyə edir.

Yeni Zelandiyadakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Yeni Zelandiya sizə yüksək səviyyədə müştəri xidməti göstərməyi arzu edir. Məhsul sənədləri ilə yanaşı, məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı mənbələri təmin edirik:

İnternet URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson Yeni Zelandiya World Wide Web səhifələrinə daxil olun. İnternetdə gəzmək üçün bura daxil olmağa dəyər! Bu sayt drayverlər üçün yükləmə yeri, Epson əlaqə nöqtələri, yeni məhsul məlumatı və texniki dəstək (e-poçt ilə) təmin edir.

Epson dəstək şöbəsi

Telefon: 0800 237 766

Epson Dəstək Şöbəsi müştərilərimizə məsləhətlər vermək üçün yaradılmış ehtiyat dəstək mərkəzidir. Dəstək şöbəsindeki əməliyyatçılar Epson məhsulunun quraşdırılması, konfigurasiyası və istifadəsində sizə kömək edəcəkdir. Satışdan əvvəlki kömək şöbəsinin əməkdaşları yeni Epson məhsuluna, o cümlədən, ən yaxın diler və ya servisin harada yerləşməsinə dair məlumat təmin edir. Burada bir çox sorğular cavablandırılır.

Zəng etdiyiniz zaman bütün əlaqədar məlumatların əlinizin altında olmasını tövsiyə edirik. Nə qədər çox məlumat hazırlasanız, bir o qədər tez problemin həllinə kömək edərik. Bu məlumatlara daxildir: Epson məhsulunun sənədləri, kompüter növü, əməliyyat sistemi, tətbiqi proqramlar və zəruri olduğunu düşündüyünüz hər hansı məlumat.

Məhsulun Daşınması

Gələcək daşıma işləri üçün Epson məhsulun qutusunu saxlamağı tövsiyə edir.

Sinqapurdakı istifadəçilər üçün kömək

Epson Singapore-dan məlumat mənbəyi, dəstək və xidmətlər:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları və e-poçt ilə Texniki Dəstək mövcuddur.

Epson Dəstək Şöbəsi

Pulsuz zəng: 800-120-5564

Dəstək Şöbəsi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya nasazlıqların aradan qaldırılması
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Taylanddakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Dünya Vebi

<http://www.epson.co.th>

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ) və e-poçt mövcuddur.

Epson Zəng Mərkəzi

Telefon: 66-2460-9699

E-poçt: support@eth.epson.co.th

Zəng Mərkəzi komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Vyetnamdakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Epson Xidmət Mərkəzi

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Hoşimin Şəhəri): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoy Şəhəri): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

İndoneziyadakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Dünya Vebi

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar və yüklənəcək drayverlər
- ☐ Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilə verilən suallar

Epson Qaynar Xətti

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Qaynar xətt komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda və ya faksda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar

❑ Texniki dəstək

Epson Xidmət Mərkəzi

Vilayət	Şirkət adı	Ünvan	Telefon E-poçt
CAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (SUDIRMAN)	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	021-5724335 ess@epson-indonesia.co.id ess.support@epson-indonesia.co.id
SERPONQ	Epson Sales and Service Serpong	Ruko Melati Mas Square Blok A2 No.17 Serpong-Banten	082120090084 / 082120090085 esstag@epson-indonesia.co.id esstag.support@epson-indonesia.co.id
SEMARANQ	Epson Sales and Service Semarang	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No. 970 Semarang -JAWA TENGAH	024 8313807 / 024 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id esssmg.support@epson-indonesia.co.id
CAKARTA	Epson Sales and Service Jakarta (MANGGA DUA)	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	021 623 01104 jkt-technical1@epson-indonesia.co.id jkt-admin@epson-indonesia.co.id
BANDUNQ	Epson Sales and Service Bandung	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	022 420 7033 bdg-technical@epson-indonesia.co.id bdg-admin@epson-indonesia.co.id
MAKASSAR	Epson Sales and Service Makassar	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	0411- 8911071 mksr-technical@epson-indonesia.co.id mksr-admin@epson-indonesia.co.id
MEDAN	Epson Service Center Medan	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - SUMUT	061- 42066090 / 42066091 mdn-technical@epson-indonesia.co.id mdn-adm@epson-indonesia.co.id
PALEMBANQ	Epson Service Center Palembang	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	0711 311 330 escplg@epson-indonesia.co.id escplg.support@epson-indonesia.co.id
PEKANBARU	Epson Service Center Pekanbaru	Jl. Tuanku Tambusai No. 459 A Kel. Tangkerang barat Kec Marpoyan damai Pekanbaru - Riau 28282	0761- 8524695 pkb-technical@epson-indonesia.co.id pkb-admin@epson-indonesia.co.id
PONTIANAK	Epson Service Center Pontianak	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	0561- 735507 / 767049 pontianak-technical@epson-indonesia.co.id pontianak-admin@epson-indonesia.co.id

Vilayət	Şirkət adı	Ünvan	Telefon E-poçt
SAMARİNDƏ	Epson Service Center Samarinda	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	0541 7272 904 escsmd@epson-indonesia.co.id escsmd.support@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	Epson Sales & Service Surabaya (barat)	Jl. Haji Abdul Wahab Saimin, Ruko Villa Bukit Mas RM-11, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya - 60225	031- 5120994 sby-technical@epson-indonesia.co.id sby-admin@epson-indonesia.co.id
YOQİAKARTA	Epson Service Center Yogyakarta	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	0274 581 065 ygy-technical@epson-indonesia.co.id ygy-admin@epson-indonesia.co.id
CEMBER	Epson Service Center Jember	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	0331- 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson-indonesia.co.id
MANADO	EPSON SALES AND SERVICE Manado	Jl. Piere Tendean Blok D No 4 Kawasan Mega Mas Boulevard - Manado 95111	0431- 8805896 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID MND-TECHNICAL@EPSON-INDONESIA.CO.ID
SİREBON	EPSON SERVICE CENTER Cirebon	Jl. Tuparev No. 04 (Depan Hotel Apita) Cirebon, JAWA BARAT	0231- 8800846 cbn-technical@epson-indonesia.co.id
SİKARANQ	EPSON SALES AND SERVICE CIKARANG	Ruko Metro Boulevard B1 Jababeka cikarang - Jawa Barat,	021- 89844301 / 29082424 ckg-admin@epson-indonesia.co.id ckg-technical@epson-indonesia.co.id
MADIUN	EPSON SERVICE CENTER MADIUN	Jl. Diponegoro No.56, MADIUN - JAWA TIMUR	0351- 4770248 mun-admin@epson-indonesia.co.id mun-technical@epson-indonesia.co.id
PURVOKERT O	EPSON SALES AND SERVICE Purwokerto	Jl. Jendral Sudirman No. 4 Kranji Purwokerto - JAWA TENGAH	0281- 6512213 pwt-admin@epson-indonesia.co.id pwt-technical@epson-indonesia.co.id
BOQOR	EPSON SALES AND SERVICE Bogor	Jl.Pajajaran No 15B Kel Bantarjati Kec Bogor Utara - JAWA BARAT 16153	0251- 8310026 bgr-admin@epson-indonesia.co.id bgr-technical@epson-indonesia.co.id
SERANQ	EPSON SERVICE CENTER Serang	Jl. Ahmad Yani No.45C, SERANG - BANTEN	0254- 7912503 srg-admin@epson-indonesia.co.id srg-technical@epson-indonesia.co.id

Vilayət	Şirkət adı	Ünvan	Telefon E-poçt
PALU	EPSON SALES AND SERVICE Palu	Jl. Juanda No. 58, Palu - Sulteng	0451- 4012 881 plw-admin@epson-indonesia.co.id plw-technical@epson-indonesia.co.id
BANCARMASİN	EPSON SERVICE CENTER BANJARMASİN	Jl. Gatot Soebroto NO. 153 BANJARMASİN - KALSEL 70235	0511- 6744135 (TEKNISI) / 3266321(ADMIN) bdj-admin@epson-indonesia.co.id bdj-technical@epson-indonesia.co.id
DENPASAR	EPSON SALES AND SERVICE Denpasar	JL. MAHENDRADATA NO. 18, DENPASAR - BALI	0361- 3446699 / 9348428 dps-admin@epson-indonesia.co.id dps-technical@epson-indonesia.co.id
CAKARTA	EPSON SALES AND SERVICE CILANDAK	CIBIS Business Park Tower 9 LT. MEZZANINE, Jalan TB Simatupang No.2, Jakarta Selatan - DKI JAKARTA 12560	021- 80866777 esscibis.support1@epson-indonesia.co.id esscibis.support2@epson-indonesia.co.id esscibis.admin@epson-indonesia.co.id esscibis.sales@epson-indonesia.co.id
SURABAYA	EPSON SALES AND SERVICE SURABAYA (GUBENG)	JL. RAYA GUBENG NO. 62, SURABAYA - JAWA TIMUR	031- 99444940 / 99446299 / 99446377 esssby@epson-indonesia.co.id esssby.support@epson-indonesia.co.id
AMBON	EPSON SERVICE CENTER AMBON	Jl. Diponegoro No.37 (Samping Bank Mandiri Syariah) Kel.Ahusen, Kec.Sirimau - Ambon 97127	-

Burda sadalanmayan şəhərlər üçün bu qaynar xəttə zəng edin: 08071137766.

Honq-Konqdakı istifadəçilər üçün kömək

Texniki dəstək və satış sonrası xidmətləri əldə etmək üçün istifadəçilər Epson Hong Kong Limited ilə əlaqə saxlaya bilər.

İnternet əsas səhifəsi

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong Çin və İngilis dillərində hazırladığı əsas səhifəsi ilə internetdə istifadəçilərə bu məlumatları təmin edir:

- ☐ Məhsul haqqında məlumat
- ☐ Tez-tez verilən suallara (FAQlar) cavablar
- ☐ Epson məhsul drayverlərinin ən son versiyaları

Texniki dəstək xidmətinin qaynar xətti

Həmçinin, aşağıdakı telefon və faks nömrələri ilə texniki heyətimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Malaziyadakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

Dünya Vebi

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar və yüklənəcək drayverlər
- ☐ Tez-tez verilən suallar (FAQ), Satış sorğuları, e-poçt ilə verilən suallar

Epson Zəng Mərkəzi

Telefon: 1800-81-7349 (Pulsuz)

E-poçt: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Baş ofis

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hindistandakı istifadəçilər üçün kömək

Məlumat, dəstək və xidmətlər üçün əlaqə məlumatları:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Məhsul spesifikasiyaları, yükləmək üçün drayverlər və məhsul sorğuları mövcuddur.

Dəstək Xətti

- ☐ Xidmət, məhsul məlumatı və sərfiyyat materiallarının sifarişi (BSNL Xətləri)
 - Pulsuz zəng nömrəsi: 18004250011
 - Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsinədən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)

☐ Xidmət (CDMA və Mobil İstifadəçilər)

Pulsuz zəng nömrəsi: 186030001600

Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsindən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)

Filippinlərdəki istifadəçilər üçün kömək

Texniki dəstək və satış sonrası xidmətləri əldə etmək üçün istifadəçilər Epson Philippines Corporation ilə aşağıda verilən telefon, faks nömrələri və e-poçt ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilər:

Dünya Vebi

<http://www.epson.com.ph>

Məhsul spesifikasiyaları barədə məlumatlar, yüklənəcək drayverlər, Tez-tez verilən suallar (FAQ) və e-poçt sorğuları mövcuddur.

Epson Filippin Müştəri Xidmətləri

Pulsuz zəng: (PLDT) 1-800-1069-37766

Pulsuz zəng: (Rəqəmsal) 1-800-3-0037766

Manila ərazisi: (632) 8441 9030

Web Sayt: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-poçt: customercare@epc.epson.com.ph

Saat 9-dan 18-ə qədər, bazar ertəsindən şənbəyə qədər açıqdır (İctimai bayram günləri istisna olmaqla)

Müştəri Xidmətləri komandamız aşağıdakılarla bağlı telefonda sizə kömək edə bilər:

- ☐ Satış sorğuları və məhsul barədə məlumatlar
- ☐ Məhsul istifadəsinə dair suallar və ya problemlər
- ☐ Təmir xidməti və zəmanət üzrə sorğular

Epson Philippines Corporation

Şəhərlərarası Xətt: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663