

WF-6090 Series

Korisnički vodič

Autorsko pravo

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, čuvati u sistemu za preuzimanje niti preneti u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne dozvole korporacije Seiko Epson. Ne preuzima se odgovornost za patent u vezi sa upotrebom informacija koje se nalaze u ovom dokumentu. Takođe se ne preuzima odgovornost za bilo koje štete prouzrokovane upotrebom informacija iz ovog dokumenta. Informacije koje se nalaze u ovom dokumentu namenjene su za korišćenje samo sa ovim Epson proizvodom. Korporacija Epson nije odgovorna za bilo koju upotrebu ovih informacija u vezi sa drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za štetu, gubitke, troškove ili izdatke koji nastanu po kupca ili treću stranu kao posledica nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, nedozvoljenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nepridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njeni partneri neće biti odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme koji nastanu kao posledica upotrebe opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Original Epson Products“ (originalni Epson proizvodi) ili „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

Korporacija Seiko Epson se neće smatrati odgovornom za štetu nastalu usled elektromagnetnih smetnji do kojih dođe zbog upotrebe kablova za povezivanje koje korporacija Seiko Epson nije označila kao „Epson Approved Products“ (proizvodi koje je odobrila kompanija Epson).

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podležu promenama bez obaveštenja.

Žigovi

- ❑ EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Albertus, Arial, and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ❑ ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Marigold is a trademark of AlphaOmega Typography.
- ❑ Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Žigovi

❑ Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Napomena: microSDHC memorijska kartica je ugrađena u proizvod i njeno uklanjanje nije moguće.



❑ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

❑ Opšta napomena: Ostala imena proizvoda upotrebljena su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju žigove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

Sadržaj

Autorsko pravo

Žigovi

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima.	8
Oznake i simboli.	8
Opisi korišćeni u ovom priručniku.	9
Reference koje se odnose na operativne sisteme.	9

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva.	10
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem.	11
Saveti i upozorenja za podešavanje/korišćenje štampača.	11
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana.	13
Zaštita vaših ličnih informacija.	13

Podešavanja za administratore

Zaključavanje podešavanja štampača pomoću administratorske lozinke.	14
Otključajte podešavanja štampača.	14

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova.	15
Kontrolna tabla.	18
Dugmad i lampice.	18
Ikone koje su prikazane na LCD ekranu.	19
Opcije u menijima.	19
Meni.	19

Ubacivanje papira

Mere predostrožnosti za rukovanje papirom.	27
Dostupan papir i kapaciteti.	28
Lista tipova papira.	30
Ubacivanje papira u Kaseta za papir.	31
Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira.	33
Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira.	36

Štampanje

Štampanje sa računara.	38
Osnove štampanja – Windows.	38
Osnove štampanja – Mac OS X.	39
Dvostrano štampanje.	42
Štampanje više stranica na jednom listu.	44
Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira.	45
Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows).	47
Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows).	48
Štampanje pomoću naprednih funkcija.	54
Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača.	57
Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača – Windows.	57
Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača – Mac OS X.	59
Podešavanje stavki za drajver PostScript štampača.	61
Štampanje pomoću pametnih uređaja.	61
Korišćenje funkcije Epson iPrint.	61
Korišćenje funkcije AirPrint.	64
Otkazivanje štampanja.	64
Otkazivanje štampanja – dugme štampača.	64
Otkazivanje štampanja – Windows.	64
Otkazivanje štampanja – Mac OS X.	65

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje.	66
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – kontrolna tabla.	66
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Windows.	66
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Mac OS X.	66
Šifre kertridža sa bojom.	67
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa bojom.	67
Zamena kertridža sa bojom.	69
Šifra kutije za održavanje.	70
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje.	70
Zamena kutije za održavanje.	71
Šifre za Valjci za održavanje.	72

Sadržaj

Zamena Valjci za održavanje u Kaseta za papir 1.	73
Zamena Valjci za održavanje u Kasete za papir 2 do 3.	76
Privremeno štampanje crnom bojom.	80
Privremeno štampanje crnom bojom – Windows.	81
Privremeno štampanje crnom bojom – Mac OS X.	82
Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows).	82

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje.	84
Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – kontrolna tabla.	84
Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Windows.	85
Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Mac OS X.	85
Poravnavanje glave za štampanje.	86
Poboljšavanje horizontalnih pruga.	87
Čišćenje putanje papira.	87

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

Epson Connect usluga.	89
Web Config.	89
Pokretanje veb-konfiguracije iz pregledača.	89
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows.	90
Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X.	90
Neophodne aplikacije.	91
Drajver za štampač za Windows.	91
Drajver za štampač za Mac OS X.	92
E-Web Print (samo za operativni sistem Windows).	93
EPSON Software Updater.	94
EpsonNet Config.	94
Deinstaliranje aplikacija.	94
Deinstaliranje aplikacija – Windows.	95
Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X.	95
Instaliranje aplikacija.	96
Instalacija drajvera PostScript štampača.	96
Instalacija Epson univerzalnog upravljačkog programa za štampač (samo za Windows).	99
Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera.	100

Rešavanje problema

Provera statusa štampača.	101
Provera poruka na LCD ekranu.	101
Provera statusa štampača – Windows.	102
Provera statusa štampača – Mac OS X.	102
Vađenje zaglavljeneog papira.	102
Vađenje zaglavljeneog papira iz prednjeg poklopca (A).	103
Vađenje zaglavljeneog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira (B1).	104
Vađenje zaglavljeneog papira iz Prednji otvor za uvlačenje papira (B2).	104
Vađenje zaglavljeneog papira iz Kaseta za papir (C1/C2/C3).	105
Vađenje zaglavljeneog papira iz Zadnji poklopac 1 (D1) i Zadnji poklopac 2 (D2).	106
Vađenje zaglavljeneog papira iz Zadnji valjak (E)	107
Papir se ne uvlači pravilno.	108
Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom.	109
Napajanje se ne uključuje.	109
Napajanje se ne isključuje.	109
Štampač se isključi u toku korišćenja.	109
LCD ekran je zatamnjen.	109
Štampač ne štampa.	110
Problemi sa odštampanim materijalom.	110
Kvalitet štampe je loš.	110
Položaj, veličina ili margine odštampalog dokumenta nisu ispravni.	112
Papir je umrljan ili izgužvan.	112
Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni.	113
Odštampana slika je izvrnuta.	113
Nenamerno dvostrano štampanje.	113
Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti.	113
Drugi problemi sa štampanjem.	114
Štampanje je suviše sporo.	114
Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja.	114
Problemi sa drajverom PostScript štampača.	114
Štampanje se ne obavlja prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača.	114
Štampanje se ne obavlja ispravno prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača.	115
Kvalitet štampanja je loš prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača.	115
Štampanje se odvija previše sporo prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača.	115
Drugi problemi.	115
Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača.	115

Uređaj pravi buku dok radi.	115
Zaboravili ste lozinku.	116
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows).	116

Dodatak

Tehničke specifikacije.	117
Specifikacije štampača.	117
Specifikacije interfejsa.	118
Wi-Fi specifikacije.	118
Ethernet specifikacije.	118
Bezbednosni protokol.	118
Podržane eksterne usluge.	119
Dimenzije.	119
Specifikacije napajanja.	120
Ambijentalne specifikacije.	121
Zahtevi sistema.	121
Informacije o fontu.	122
Fontovi dostupni za PostScript.	122
Dostupni fontovi za PCL.	123
Lista skupova simbola.	124
Informacije u vezi sa propisima.	129
Standardi i odobrenja.	129
Nemački Plavi anđeo.	130
Ograničenja u vezi sa kopiranjem.	130
Štednja električne energije.	131
Ušteda energije – kontrolna tabla.	131
Transportovanje štampača.	131
Instalacija opcionalnih jedinica.	132
Opcionalne jedinice kaseta za papir – šifra jedinice.	132
Instalacija opcionalnih jedinica kaseta za štampanje.	132
Kako dobiti pomoć.	138
Veb-sajt za tehničku podršku.	138
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike.	138

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima

Najnovije verzije sledećih priručnika su dostupne na veb-sajtu službe za podršku kompanije Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (izvan Evrope)

☐ **Važne mere zaštite (papirni priručnik)**

Pružava vam uputstva za bezbedno korišćenje ovog štampača. U zavisnosti od modela i regiona, ovaj priručnik možda neće biti priložen.

☐ **Počnite ovde (papirni priručnik)**

Pružava vam informacije o podešavanju štampača i instaliranju softvera.

☐ **Korisnički vodič (PDF priručnik)**

Ovaj priručnik. Daje opšte informacije i uputstva o upotrebi štampača i rešavanju problema.

☐ **Mrežni vodič (PDF priručnik)**

Pružava informacije o podešavanjima mreže i rešavanju problema prilikom korišćenja štampača u mreži.

☐ **Vodič za administratore (PDF priručnik)**

Pružava informacije o upravljanju i podešavanjima štampača mrežnim administratorima.

Pored informacija u navedenim priručnicima, pogledajte i razne pomoćne informacije koje su dostupne u Epson aplikacijama.

Oznake i simboli



Oprez:

Uputstva koja se moraju strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.



Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.

Napomena:

Obezbeđuje dodatne i referentne informacije.

➡ Povezane informacije

Veze do povezanih odeljaka.

Opisi korišćeni u ovom priručniku

- ☐ Snimci ekrana sa drajverom za štampač su sa operativnih sistema Windows 8.1 ili Mac OS X v10.10.x. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
- ☐ Ilustracije štampača korišćene u ovom priručniku predstavljaju samo primere. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
- ☐ Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

Reference koje se odnose na operativne sisteme

Windows

U ovom priručniku, termini kao što su „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, i „Windows Server 2003“ odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, termin „Windows“ odnosi se na sve verzije.

- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

U ovom priručniku se termin „Mac OS X v10.10.x“ odnosi na OS X Yosemite, „Mac OS X v10.9.x“ se odnosi na OS X Mavericks, a „Mac OS X v10.8.x“ se odnosi na OS X Mountain Lion. Pored toga, termin „Mac OS X“ odnosi se i na operativne sisteme „Mac OS X v10.10.x“, „Mac OS X v10.9.x“, „Mac OS X v10.8.x“, „Mac OS X v10.7.x“ i „Mac OS X v10.6.8“.

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.


- ❑ Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- ❑ Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- ❑ Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- ❑ U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kućište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- ❑ Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- ❑ Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplote, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- ❑ Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- ❑ Držite štampač najmanje 22 cm od srčanih pejsmejkerja. Radiotalasi koji potiču od ovog štampača mogu negativno da utiču na rad srčanih pejsmejkerja.
- ❑ Ako se LCD ekran ošteti, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.

Važna uputstva

- ☐ Štampač je težak i trebalo bi da ga podižu ili nose najmanje dve osobe. Ako podižu štampač, dve ili više osoba bi trebalo da budu u pravilnim položajima koji su prikazani u nastavku.

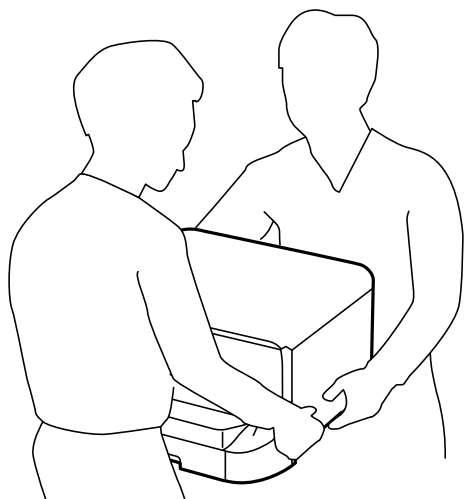

- ☐ Pažljivo rukujte istrošenim kertridžima sa bojom jer oko otvora za dovod boje možda ima ostataka boje.
 - ☐ Ako vam boja dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
 - ☐ Ako vam boja dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
 - ☐ Ako vam boja uđe u usta, odmah posetite lekara.
- ☐ Nemojte rasklapati kertridž sa bojom niti kutiju za održavanje. U suprotnom, boja može da vam dospe u oči ili na kožu.
- ☐ Nemojte prejakno mućkati kertridže sa bojom. U suprotnom, boja može da iscuri iz kertridža.
- ☐ Kertridže sa bojom i kutiju za održavanje držite van domašaja dece.

Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.

Saveti i upozorenja za podešavanje/korišćenje štampača

- ☐ Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- ☐ Koristite isključivo tip izvora napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- ☐ Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- ☐ Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.

Važna uputstva

- ❑ Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljani na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- ❑ Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- ❑ Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradi moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- ❑ Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- ❑ Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- ❑ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- ❑ Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbac.
- ❑ Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktne sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.
- ❑ Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- ❑ Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- ❑ Nemojte dodirivati ravni beli kabl unutar štampača.
- ❑ Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- ❑ Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ❑ Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- ❑ Pre transportovanja štampača se postarajte da glava za štampanje bude na svom mestu (sasvim desno) i da su kertridži sa bojom na mestu.
- ❑ Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.

Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom

- ❑ Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na elektronsku medicinsku opremu, što može izazvati greške u radu. Kada ovaj štampač koristite u medicinskim ustanovama ili u blizini medicinske opreme, pratite uputstva ovlašćenog osoblja koje predstavlja medicinsku ustanovu i pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na medicinskoj opremi.
- ❑ Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na rad automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi i mogu dovesti do nesreća usled nepravilnog rada. Kada ovaj štampač koristite u blizini automatski kontrolisanih uređaja, pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na ovim uređajima.

Važna uputstva

Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana

- ☐ Na LCD ekranu možete primetiti nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti i neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- ☐ Za čišćenje koristite samo suhu mekanu krpu. Nemojte da koristite tečnosti niti hemijska sredstva za čišćenje.
- ☐ Spoljni prekrivač LCD ekrana se može polomiti ukoliko primi jak udarac. Obratite se svom distributeru ako površina ekrana ispuca ili počne da se kruni, i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove.

Zaštita vaših ličnih informacija

Ako štampač date nekom drugom ili ga bacite, obrišite sve lične podatke sačuvane u memoriji štampača tako što ćete izabrati **Menu > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings** na kontrolnoj tabli.

Podešavanja za administratore

Zaključavanje podešavanja štampača pomoću administratorske lozinke

Možete da podesite lozinku za administratore da biste zaključali podešavanja štampača kako drugi korisnici ne bi mogli da ih menjaju. Možete da zaključate sledeća podešavanja.

System Administration

Podešavanja nećete moći da promenite bez unošenja lozinke. Unošenje ove lozinke je takođe obavezno kada podešavanja kreirate pomoću opcije Web Config ili EpsonNet Config.

**Važno:**

Nemojte zaboraviti lozinku. Ukoliko zaboravite lozinku, obratite se Epson podršci.


1. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Admin Settings > Admin Password**.
3. Izaberite **Register**, a zatim unesite lozinku.
4. Ponovo unesite lozinku.
5. Izaberite **Lock Setting**, a zatim ga omogućite.

Otključajte podešavanja štampača

1. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Admin Settings**.
3. Unesite lozinku za administratora.
4. Izaberite **Lock Setting**, a zatim ga onemogućite.


Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova

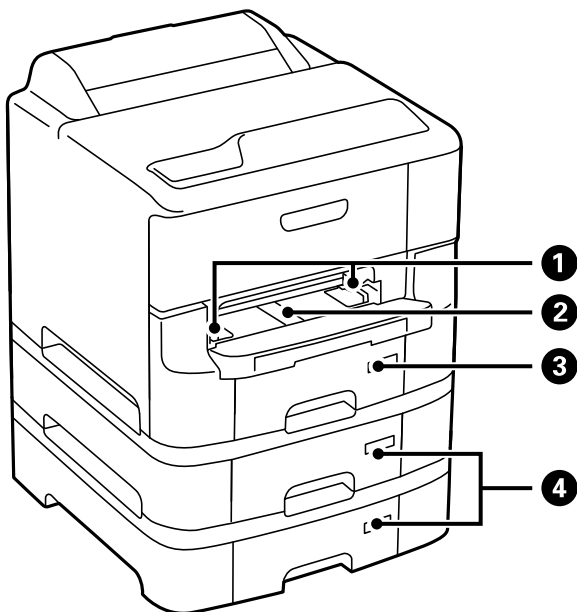


❶	Vođice za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
❷	Prednji otvor za uvlačenje papira (B2)	Ručno ubacujete jedan po jedan papir.
❸	Kaseta za papir 1 (C1)	Ubacuje papir.
❹	Kasete za papir 2 do 3 (C2 do C3)	Opcionalne jedinice kasete za papir. Ubacuje papir.

Osnovne informacije o štampaču

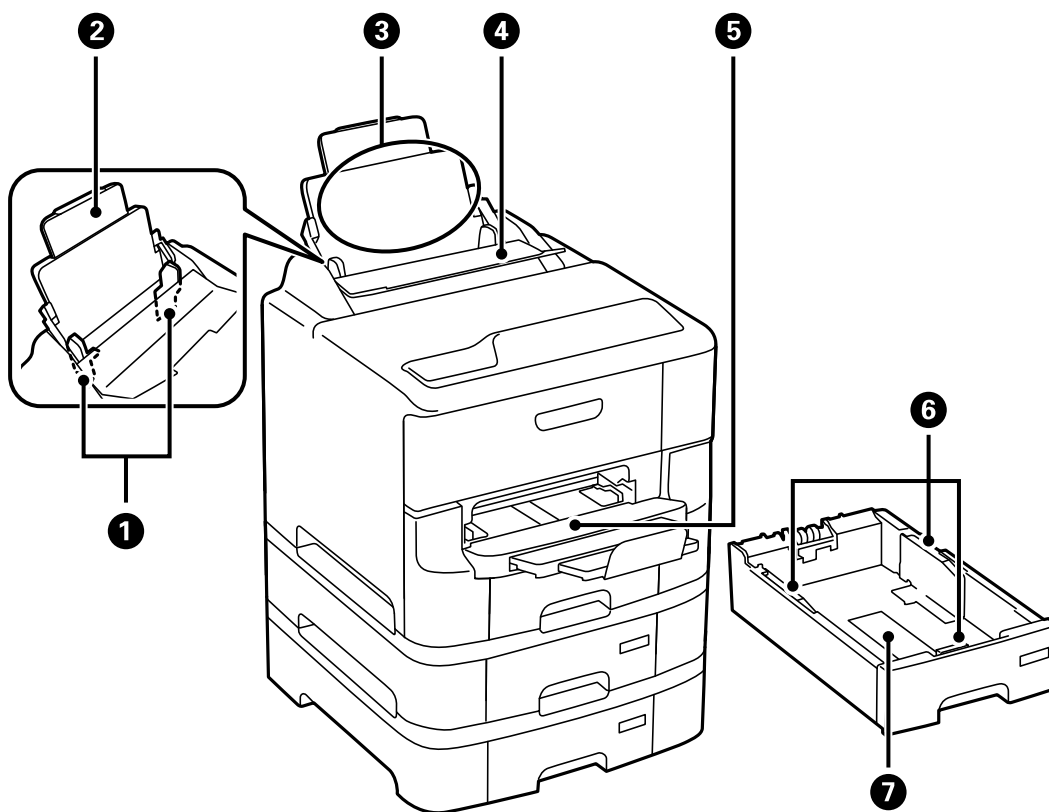


❶	Vođice za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
❷	Držač za papir	Drži stavljeni papir.
❸	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira (B1)	Ubacuje papir.
❹	Štitnik za mehanizam za uvlačenje papira	Sprečava da strana tela uđu u štampač. Ovaj štitnik uglavnom držite zatvoren.
❺	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir.
❻	Vođice za papir	Uvlači papir direktno u štampač. Gurnite do ivice papira.
❼	Kaseta za papir	Ubacuje papir.

Osnovne informacije o štampaču

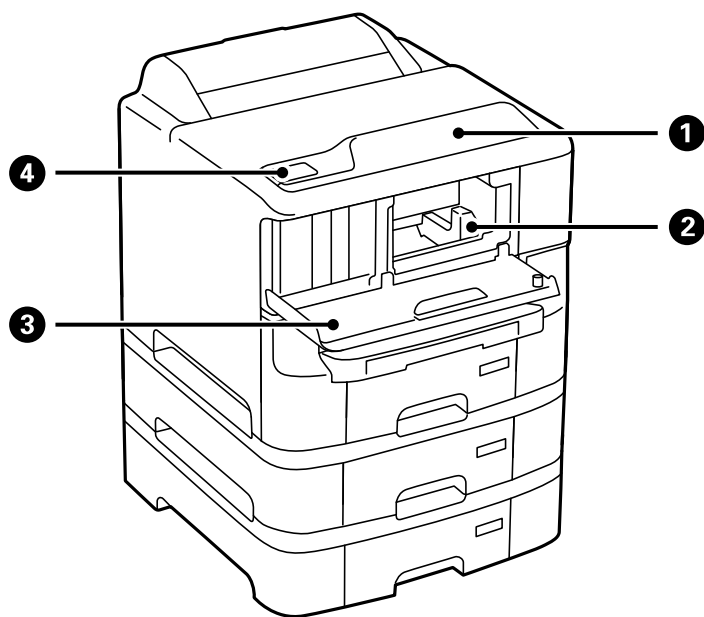

1	Kontrolna tabla	Upravlja štampačem.
2	Glava za štampanje	Izbacuje mastilo.
3	Prednji poklopac (A)	Otvorite prilikom zamene kertridža sa mastilom i vađenja zaglavljeneog papira iz štampača.
4	NFC oznaka	Prislonite pametni uređaj uz ovu oznaku da biste štampali direktno sa pametnog uređaja.

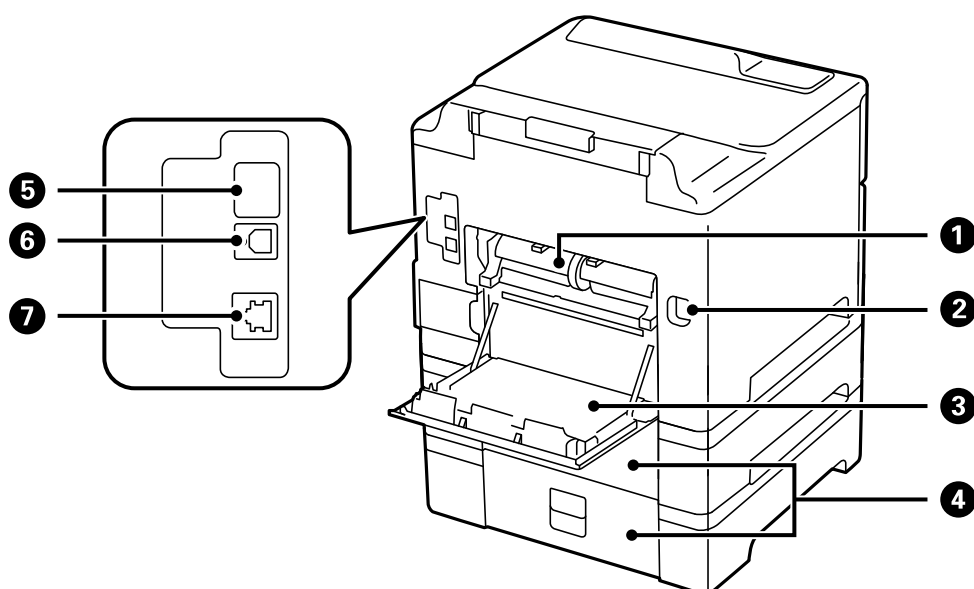


1	Zadnji poklopac 2 (D2)	Uklonite ga prilikom zamene valjci za održavanje ili prilikom izvlačenja zaglavljeneog papira.
2	Ulaz za naizmjeničnu struju	Priključuje kabl za napajanje.

Osnovne informacije o štampaču

③	Zadnji poklopac 1 (D1)	Otvorite ga prilikom zamene valjci za održavanje ili prilikom izvlačenja zaglavljelog papira.
④	Zadnji valjak (E)	Poklopci za opcionalne jedinice kasete za papir. Otvorite ga prilikom zamene valjci za održavanje ili prilikom izvlačenja zaglavljelog papira.
⑤	Pomoćni USB priključak	USB priključak za buduću upotrebu. Nemojte uklanjati nalepnicu.
⑥	USB priključak	Priključuje USB kabl.
⑦	LAN priključak	Priključuje LAN kabl.

Kontrolna tabla

Dugmad i lampice

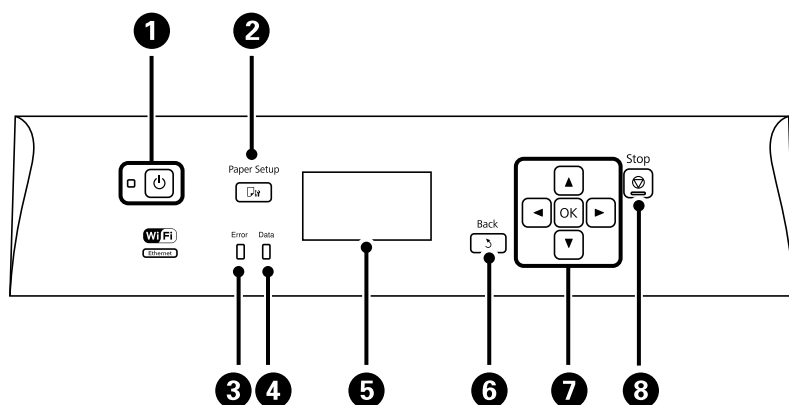

①		Uključivanje ili isključivanje štampača. Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena.
②		Prikazuje ekran Paper Setup . Možete izabrati podešavanja za veličinu i tip papira za svaki izvor papira.
③	Greška	Uključuje se ili treperi kada dođe do greške.
④	Podaci	Treperi dok štampač obrađuje podatke. Uključuje se kada postoje poslovi u redu za čekanje.
⑤	-	Prikazuje menije i poruke.
⑥		Povratak na prethodni ekran.
⑦		Pritisnite ◀, ▶, ▲, ▼ i OK da biste izabrali menije. Pritisnite OK da biste potvrdili izbor ili pokrenuli izabranu funkciju. Prilikom unosa znakova pritisnite ◀, ▶, ▲, ▼ i OK da biste izabrali znakove.

Osnovne informacije o štampaču

8		Zaustavljanje trenutne radnje. Prilikom unosa znakova, pritisnite ovo dugme za promenu tipa znaka.
---	---	--

Ikone koje su prikazane na LCD ekranu

Sledeće ikone će biti prikazane na LCD ekranu štampača u zavisnosti od statusa štampača.

	Uključuje se kada je štampač povezan na ožičenu (Ethernet) mrežu.
	Uključuje se kada je ožičena (Ethernet) mreža onemogućena i Ethernet kabl nije priključen.
	Uključuje se kada je štampač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. Broj podeljaka pokazuje jačinu signala veze. Što više podeljaka je popunjeno, veza je jača.
	Pokazuje da postoji problem sa bežičnom vezom štampača (Wi-Fi), ili da štampač traži bežičnu vezu (Wi-Fi).
	Pokazuje da je štampač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u Ad Hoc režimu.
	Pokazuje da je štampač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u Wi-Fi Direct režimu.
	Pokazuje da je štampač povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u režimu „Jednostavna pristupna tačka“.
	Uključuje se kada je omogućen Eko režim.

Opcije u menijima

Meni

Meni	Podešavanja i objašnjenja
Ink Levels	Prikazuje približne nivoe mastila i kutije za održavanje. Kada se prikaže ikona !, nivo mastila je nizak ili je kutija za održavanje skoro puna. Kada se prikaže ikona X, mastilo je potrošeno ili je kutija za održavanje puna.

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Štampanje šablona radi provere da li su mlaznice glave za štampanje začepljene.
	Print Head Cleaning	Čišćenje začepljenih mlaznica u glavi za štampanje.
	Print Head Alignment	Prilagođavanje glave za štampanje radi poboljšanja kvaliteta štampe. Pokrenite Ruled Line Alignment ako tekst i linije nisu poravnati. Pokrenite Vertical Alignment ako otisci izgledaju zamagljeno. Pokrenite Horizontal Alignment ako otisci sadrže horizontalne trake u jednakim razmacima.
	Improve Horizontal Streaks	Koristite ovu funkciju ako otisci sadrže horizontalne trake nakon što pokušate Print Head Cleaning i Horizontal Alignment . Ova funkcija pruža preciznije prilagođavanje od Horizontal Alignment .
	Thick Paper	Umanjuje razlivanje mastila. Omogućite ovu funkciju tek kada primetite razliveno mastilo na otiscima jer može smanjiti brzinu štampanja.
	Paper Guide Cleaning	Koristite ovu funkciju za uvlačenje papira radi čišćenja kada se pojave mrlje od mastila na unutrašnjim valjcima.
	Remove Paper	Koristite ovu funkciju kada u štampaču ostanu delovi pocepanog papira, čak i nakon uklanjanja zaglavljenog papira.
	Maintenance Roller Information	Prikazuje status valjci za održavanje za kaseta za papir u opciji Maintenance Roller Status . Nakon zamene valjci za održavanje izaberite opciju Reset Maintenance Roller Counter da biste poništili brojač za kaseta za papir u kojoj ste zamenili valjci za održavanje.
Paper Setup	Izaberite veličinu i tip papira koji ste ubacili u izvora papira.	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Štampanje lista sa podacima koji pokazuju trenutni status i podešavanja štampača.
	Supply Status Sheet	Štampanje lista sa podacima koji pokazuju status potrošnog materijala.
	Usage History Sheet	Štampanje lista sa podacima koji pokazuju istoriju korišćenja štampača.
	PS3 Font List	Štampanje liste fontova koji su dostupni za PostScript štampač.
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status	Prikazuje trenutna mrežna podešavanja.
	Wi-Fi Direct Status	Prikazuje trenutna podešavanja za Wi-Fi Direct.
	Epson Connect Status	Prikazuje da li je štampač registrovan i povezan sa uslugom Epson Connect ili Google Cloud Print.
	Google Cloud Print Status	Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (samo Evropa)
	Print Status Sheet	Štampanje ili prikaz trenutnih mrežnih podešavanja.

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja	
Confidential Job	Prikaz liste zadataka koji su zaštićeni lozinkom. Za štampanje zadatka je potrebno da ga izaberete i unesete lozinku.	
Admin Settings	Ovi meniji omogućavaju administratoru registraciju administratorske lozinke kako bi zaštitili podešavanja štampača i sprečili da ih drugi korisnici menjaju.	
	Admin Password	Podesite, promenite ili ponovo postavite administratorsku lozinku. Ukoliko zaboravite lozinku, obratite se Epson podršci.
	Lock Setting	Ako treba da unesete administratorsku lozinku prilikom pristupa podešavanjima System Administration .
System Administration	Više detalja potražite na slikama koje opisuju ove funkcije.	

Povezane informacije

➔ [“System Administration” na strani 21](#)

System Administration

Izaberite **Menu** na početnom ekranu, a zatim izaberite **System Administration**.

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja		
Printer Settings	Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority	Kao prioritet uvlači papir iz zadnji mehanizam za uvlačenje papira.
		A4/Letter Auto Switching	Uvlači papir iz izvora papira koji je podešen za format A4 ukoliko ne postoji izvor podešen za format Letter ili iz izvora papira koji je podešen za format Letter kada ne postoji izvor papira podešen za format A4.
		Auto Select Settings	Navedite izvor papira iz kog želite da se papir uvlači. Kada je dostupno više izvora papira, papir se uvlači iz izvora papira sa podešavanjima koja odgovaraju tom zadatku štampanja.
		Error Notice	Prikazuje poruku o grešci kada se podešavanja veličine ili tipa papira u odeljku Paper Setup i podešavanjima štampača ne podudaraju.
	USB I/F Timeout Setting	Navedite vreme u sekundama koje mora da prođe pre prekida USB komunikacije sa računarom nakon što štampač primi zadatak štampanja od drajvera PostScript štampača ili drajvera PCL štampača. Ukoliko završetak posla nije jasno definisan u drajveru PostScript štampača ili PCL štampača, to može izazvati neprekidnu USB komunikaciju. Kada do ovoga dođe, štampač prekida komunikaciju nakon isteka navedenog vremena. Unesite vrednost 0 (nula) ukoliko ne želite da prekinete komunikaciju.	
	Printing Language	Izaberite jezik za štampanje za USB ili mrežni interfejs.	
	Auto Error Solver	Izaberite radnju koju treba preduzeti kada dođe do greške kod dvostranog štampanja ili pune memorije. ☐ Greška kod dvostranog štampanja Omogućeno: Ukoliko se pošalje zadatak dvostranog štampanja kada nema dostupnog papira koji podržava dvostrano štampanje, štampač prikazuje poruku o grešci, a zatim automatski vrši štampanje na samo jednoj strani papira. Onemogućeno: Štampač prikazuje poruku o grešci i otkazuje štampanje. ☐ Greška kada je memorija puna Omogućeno: Ukoliko memorija štampača postane puna u toku štampanja, štampač će prikazati poruku o grešci, a zatim odštampati samo deo podataka koji može da obradi. Onemogućeno: Štampač prikazuje poruku o grešci i otkazuje štampanje.	
	PC Connection via USB	Izaberite da li štampač dozvoljava pristup sa računara povezanog putem USB-a. Onemogućite ovu funkciju da biste ograničili štampanje i skeniranje koje nije poslato kroz mrežnu vezu.	
	Paper Feed Assist Mode	Sprečava istovremeno uvlačenje više listova papira kroz kaseta za papir 1, ali je štampanje sporije.	

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja			
Common Settings	Sleep Timer	Izaberite vremenski period nakon kog štampač ulazi u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada nijedna operacija nije u toku. Kada prođe postavljeno vreme, LCD ekran postaje crn.		
	Power Off Timer	Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetske efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.		
	LCD Contrast	Prilagođavanje osvetljenja LCD ekrana.		
	Date/Time Settings	Date/Time	Unesite trenutni datum i vreme.	
		Daylight Saving Time	Izaberite za podešavanje letnjeg računanja vremena.	
		Time Difference	Unesite razliku između vašeg lokalnog vremena i UTC vremena (Coordinated Universal Time).	
	Language	Izaberite jezik za prikaz.		
Scroll Speed	Izaberite brzinu pomeranja za LCD ekran.			
Network Settings	Network Status	Prikaz ili štampanje mrežnih podešavanja i podešavanja veze.		
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Više detalja potražite u <i>Mrežni vodič</i> .	
		Push Button Setup (WPS)		
		PIN Code Setup (WPS)		
		Wi-Fi Auto Connect		
		Disable Wi-Fi	Probleme sa mrežom ćete možda moći da rešite onemogućavanjem Wi-Fi podešavanja ili njihovim ponovnim unošenjem. Više detalja potražite u <i>Mrežni vodič</i> .	
	Wi-Fi Direct Setup	Više detalja potražite u <i>Mrežni vodič</i> .		
	Connection Check	Provera statusa mrežne veze i štampanje izveštaja o proveru mrežne veze. Ukoliko postoje problemi sa vezom, rešenje potražite u izveštaju o proveru.		
Advanced Setup	Više detalja potražite u <i>Mrežni vodič</i> .			
Epson Connect Services	Možete obustaviti ili nastaviti Epson Connect ili Google Cloud Print uslugu ili otkazati korišćenje tih usluga (vraćanje podrazumevanih podešavanja).			
Google Cloud Print Services	Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (samo Evropa)			

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja	
Universal Print Settings	Ova podešavanja štampanja primenjuju se prilikom štampanja sa spoljnog uređaja bez korišćenja drajvera štampača ili prilikom štampanja sa drajvera PostScript štampača ili drajvera PCL štampača.	
	Top Offset	Prilagođavanje gornje ili leve margine papira.
	Left Offset	
	Top Offset in Back	Prilagođavanje gornje ili leve margine za poledinu strane prilikom dvostranog štampanja.
	Left Offset in Back	
	Check Paper Width	Provera širine papira pre početka štampanja. Ova opcija sprečava štampanje izvan ivica papira kada podešavanje veličine papira nije ispravno, ali štampanje može trajati nešto duže.
	Dry Time	Izaberite vreme sušenja prilikom dvostranog štampanja.
	Skip Blank Page	Automatsko preskakanje praznih strana u podacima koji se štampaju.
	PDL Print Configuration	Pogledajte listu menija u opciji PDL Print Configuration .
Security Settings	Delete All Confidential Jobs	Brisanje svih sačuvanih poverljivih poslova.
Eco Mode	Dostupna su sledeća podešavanja za Eko režim. Kada su ova podešavanja onemogućena, primenjuju se podešavanja određena u Common Settings .	
	Sleep Timer	Izaberite vremenski period nakon kog štampač ulazi u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada nijedna operacija nije u toku. Kada prođe postavljeno vreme, LCD ekran postaje crn.
	Power Off Timer	Izaberite vremenski period nakon kog će se štampač automatski isključiti.
Clear Internal Memory Data	Brisanje podešavanja štampanja za drajver PostScript štampača i drajver PCL štampača. Izaberite Clear All za brisanje svih podataka za drajver PostScript štampača i drajver PCL štampača koja su sačuvana u memoriji štampača.	
Restore Default Settings	Ponovno postavljanje izabranih podešavanja na podrazumevane vrednosti.	

Povezane informacije

➡ [“PDL Print Configuration” na strani 24](#)

PDL Print Configuration

Izaberite **Menu > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration** na početnom ekranu.

Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja	
Common Settings	Paper Size	Izaberite veličinu papira.
	Paper Type	Izaberite tip papira.
	Orientation	Izaberite smer štampanja.
	Quality	Izaberite kvalitet štampanja.
	Ink Save Mode	Ušteda mastila smanjivanjem gustine štampanja.
	Print Order	Last Page on Top: Štampanje počev od prve strane datoteke. First Page on Top: Štampanje počev od poslednje strane datoteke.
	Number of Copies	Podesite broj kopija.
	Binding Margin	Izaberite položaj za povezivanje.
	Auto Paper Ejection	Automatsko izbacivanje papira prilikom štampanja je zaustavljeno u toku zadatka štampanja.
	2-Sided Printing	Obavljanje dvostranog štampanja.


Osnovne informacije o štampaču

Meni	Podešavanja i objašnjenja	
PCL Menu	Font Source	Resident: Izaberite korišćenje unapred instaliranog fonta na štampaču. Download: Izaberite korišćenje fonta koji ste preuzeli.
	Font Number	Izaberite podrazumevani broj fonta za podrazumevani izvor fonta. Dostupni brojevi se razlikuju u zavisnosti od podešavanja koje ste odredili.
	Pitch	Izaberite podrazumevani broj znakova po inču ako je font podesive veličine i ako je širina znakova ista. Možete izabrati vrednost između 0,44 i 99,99 zpi (znakova po inču) sa inkrementima od 0,01. Moguće je da se ova stavka neće pojaviti, u zavisnosti od podešavanja izvora ili broja fonta.
	Height	Izaberite podrazumevanu visinu fonta ako je font podesive veličine i proporcionalan. Možete izabrati vrednost između 4,00 i 999,75 sa inkrementima od 0,25. Moguće je da se ova stavka neće pojaviti, u zavisnosti od podešavanja izvora ili broja fonta.
	Symbol Set	Izaberite podrazumevani skup simbola. Ukoliko podešavanja za font koji ste izabrali u izvoru fonta i broj fonta nisu dostupna u podešavanjima novog skupa simbola, podešavanja za broj fonta i izvor fonta se automatski zamenjuju podrazumevanom vrednošću IBM-US .
	Form	Podesite broj redova za izabranu veličinu i položaj papira. Ovo će takođe prouzrokovati promenu u razmaku između redova (VMI), a u štampaču će biti uskladištena nova vrednost za VMI. Ovo znači da će kasnije promene podešavanja za veličinu ili položaj papira prouzrokovati promene u vrednosti za Form na osnovu uskladištene vrednosti za VMI.
	CR Function	Izaberite komandu za prelazak u novi red prilikom štampanja pomoću drajvera sa određenog operativnog sistema.
	LF Function	
	Paper Source Assign	Podesite dodelu za komandu za izbor izvora papira. Kada je izabrano 4 , komande su podešene tako da budu kompatibilne sa HP LaserJet 4. Kada je izabrano 4K , komande su podešene tako da budu kompatibilne sa HP LaserJet 4000, 5000 i 8000. Kada je izabrano 5S , komande su podešene tako da budu kompatibilne sa HP LaserJet 5S.
PS3 Menu	Error Sheet	Štampanje lista na kom je prikazan status greške kada dođe do PostScript greške u toku štampanja i bilo koje greške prilikom štampanja PDF datoteke.
	Coloration	Izaberite režim u boji za PostScript štampanje.
	Binary	Omogućite ovu funkciju ako podaci za štampanje sadrže binarne slike. Ova podešavanja su dostupna samo kada je štampač povezan na mrežu. Aplikacija može poslati binarne podatke čak iako je podešavanje drajvera štampača postavljeno na ASCII, ali je štampanje podataka moguće kada je ova funkcija omogućena.
	PDF Page Size	Izaberite veličinu papira za štampanje PDF datoteke. Ako je izabrana opcija Auto , veličina papira se određuje na osnovu veličine prve odštampane stranice.


Ubacivanje papira

Mere predostrožnosti za rukovanje papirom

- ❑ Pročitajte uputstva priložena uz papir.
- ❑ Rastresite papir i poravnajte njegove ivice pre nego što ga ubacite. Nemojte rastresati niti savijati fotografski papir. To može da ošteti stranu na kojoj se štampa.

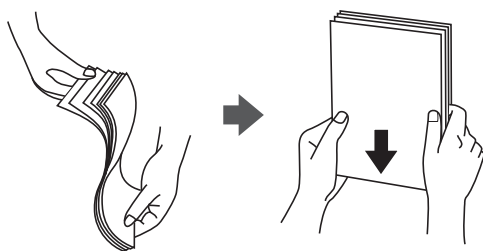

- ❑ Ako je papir savijen, izravnavajte ga ili ga blago savijte u suprotnom smeru pre ubacivanja. Štampanje na savijenom papiru može da dovede do zaglavljivanja papira i razmrljane štampe.

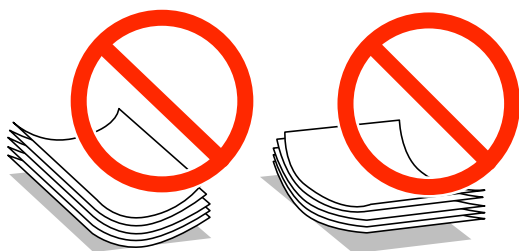

- ❑ Nemojte da koristite papir koji je neravan, iscepan, isečen, savijen, suviše debeo, suviše tanak ili onaj za koji su zalepljene nalepnice. Korišćenje takvog papira može da dovede do zaglavljivanja papira i razmrljane štampe.
- ❑ Postarajte se da koristite papir sa dužim vlaknima. Ukoliko niste sigurni koji tip papira koristite, proverite ambalažu papira ili se obratite proizvođaču da biste potvrdili specifikacije papira.
- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslaganim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštili.



- ❑ Nemojte koristiti koverti koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Nemojte koristiti koverti sa lepljivim površinama na preklopima ili koverti sa providnom folijom.
- ❑ Izbegavajte upotrebu koverti koje su previše tanke jer se mogu uviti tokom štampanja.

Ubacivanje papira

Povezane informacije

➔ [“Specifikacije štampača” na strani 117](#)

Dostupan papir i kapaciteti

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

Originalni Epson papir

Napomena:

Originalan Epson papir nije dostupan kada se štampanje obavlja pomoću Epson univerzalnog drajvera za štampač.

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi)				Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir 1	Kasete za papir 2 do 3	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	Prednji otvor za uvlačenje papira	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	400	400	50	1	Automatski, ručno*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 cm · 18 cm (5 in. · 7 in.), 10 cm · 15 cm (4 in. · 6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 · 20 cm (5 · 8 in.), 13 cm · 18 cm (5 in. · 7 in.), 16:9 široki (102 mm · 181 mm), 10 cm · 15 cm (4 in. · 6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 cm · 15 cm (4 in. · 6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 cm · 18 cm (5 in. · 7 in.), 10 cm · 15 cm (4 in. · 6 in.)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	–	70	–	–

* Za ručno štampanje zadataka dvostranog štampanja koristite samo zadnji mehanizam za uvlačenje papira. Možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.

Ubacivanje papira

Napomena:

- ❑ Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najažurnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- ❑ Kada štamate na originalnom Epson papiru pri veličini navedenoj od strane korisnika, od podešavanja kvaliteta štampanja su dostupna samo **Standardno** ili **Normal**. Iako vam pojedini upravljački programi štampača omogućavaju da izaberete bolji kvalitet štampe, otisci se štampaju pomoću **Standardno** ili **Normal**.

Papir koji je dostupan u prodaji

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi ili koverta)				Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir 1	Kasete za papir 2 do 3	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	Prednji otvor za uvlačenje papira	
Običan papir Papir za kopiranje	Legal, Letter, A4, B5, A5, 16K (195×270 mm)	Do linije ispod simbola ▼ u vodiči za papir.		80	1	Automatski, ručno ^{*1*2}
Papir sa odštampanim zaglavljem Recikliran papir Papir u boji Fabrički odštampan papir	B6, A6, Executive	Do linije ispod simbola ▼ u vodiči za papir.	–	80	1	Ručno ^{*1*2}
	Half Letter	–	–	80	1	
Običan papir Papir za kopiranje Papir sa odštampanim zaglavljem Recikliran papir Papir u boji Fabrički odštampan papir	Korisnički definisano (mm) Od 100-148 do 215,9-355,6	Do linije ispod simbola ▼ u vodiči za papir. ^{*4}	–	–	–	–
	Korisnički definisano (mm) Od 55-127 do 105-148, Od 215,9-355,6 do 215,9-1200	–	–	1	–	Ručno
	Korisnički definisano (mm) Od 105-148 do 148-210	–	–	80	1	Ručno ^{*1*2}
	Korisnički definisano (mm) Od 148-210 do 215,9-355,6	Do linije ispod simbola ▼ u vodiči za papir. ^{*4}		80	1	Automatski, ručno ^{*1*2}
Debeo papir	Letter, A4, B5, A5	–	–	10	–	Ručno ^{*3}

Ubacivanje papira

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatni kapacitet (listovi ili koverta)				Dvostrano štampanje
		Kaseta za papir 1	Kasete za papir 2 do 3	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	Prednji otvor za uvlačenje papira	
Koverta	Koverta #10, Koverta DL, Koverta C6	–	–	10	–	–
	Koverta C4	–	–	1	–	–

- *1 Za ručno štampanje zadataka dvostranog štampanja koristite samo zadnji mehanizam za uvlačenje papira.
- *2 Možete ubaciti najviše 30 listova sa već odštampanom jednom stranom.
- *3 Možete ubaciti najviše 5 listova sa već odštampanom jednom stranom.
- *4 Dostupno kada koristite kombinaciju najnovijeg firmvera i upravljačkog programa. Možete ih preuzeti sa Epson veb-sajta za podršku.

Povezane informacije

- ➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 15](#)
- ➔ [“Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 138](#)

Lista tipova papira

Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.


Naziv medijuma	Tip medijuma			
	Kontrolna tabla	Drajver štampača	Drajver PostScript štampača	Epson univerzalni drajver za štampač
Papir za kopiranje, običan papir Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	običan papir	Plain	Običan
Papir sa odštampanim zaglavljem	Letterhead	Memorandum	Letterhead	Memorandum
Recikliran papir	Recycled	Reciklirani	Recycled	Reciklirani
Papir u boji	Color	Boja	Color	Boja
Fabrički odštampan papir	Preprinted	Obrasci	Preprinted	Obrasci
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson ultra sjajni papir	Epson ultra sjajni papir	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson premium sjajni papir	Epson premium sjajni papir	-

Ubacivanje papira

Naziv medijuma	Tip medijuma			
	Kontrolna tabla	Drajver štampača	Drajver PostScript štampača	Epson univerzalni drajver za štampač
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson premium polusjajni papir	Epson premium polusjajni papir	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson matirani papir	Epson matirani papir	-
Debeo papir	Thick-Paper	Debeo papir	Thick	Debeo
Koverta	Envelope	Koverat	Envelope	Koverat


Ubacivanje papira u Kasetu za papir

1. Uverite se da štampač ne radi, a zatim izvucite kasetu za papir.

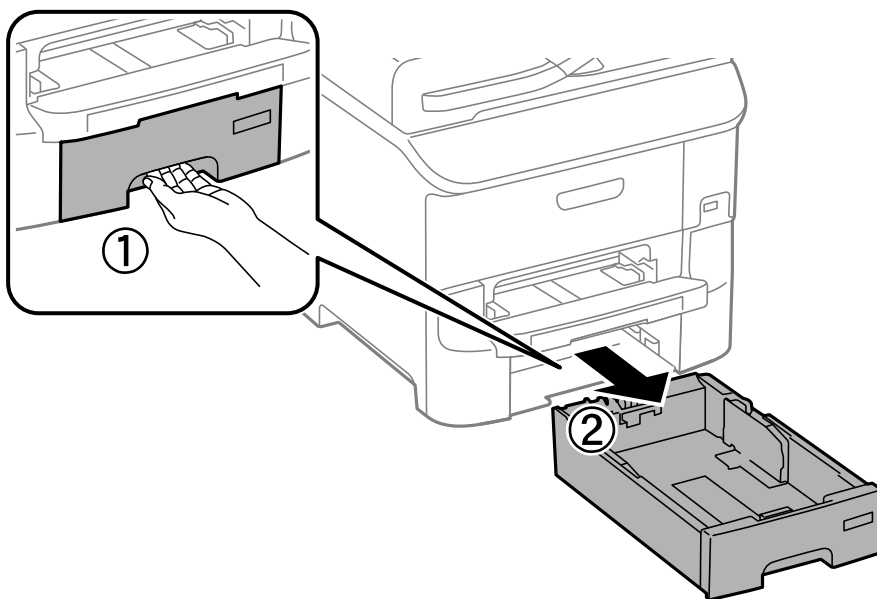


Ubacivanje papira

2. Pomerite prednju vođicu za papir do krajnjeg položaja, a zatim pomerajte bočne vođice da biste ih podesili za veličinu papira koju koristite.

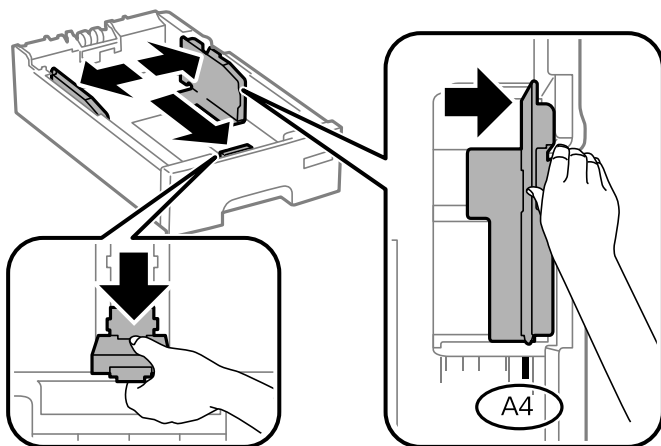


3. Ubacite papir tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nadole, a zatim pomerite prednju vođicu do ivice papira.

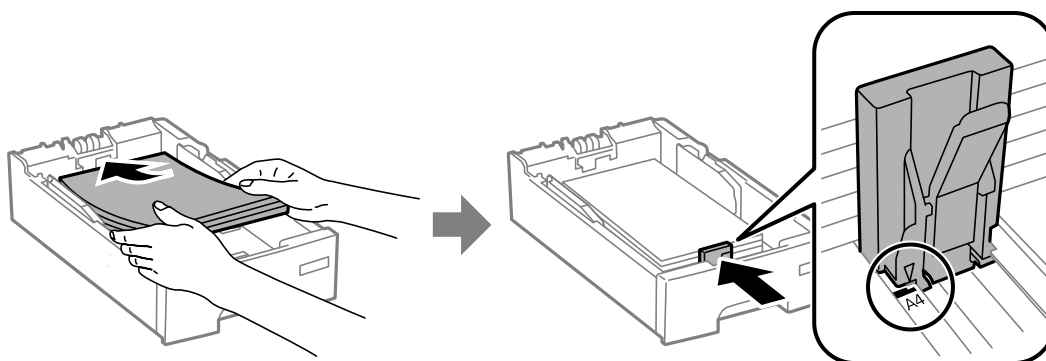

Važno:

Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom ▼ na vođici za papir.

4. Postarajte se da se oznaka veličine papira podudara sa veličinom papira koji je ubačen u kasetu za papir. Ukoliko se ne podudaraju, uklonite držač i promenite veličinu papira prikazanu na oznaci.

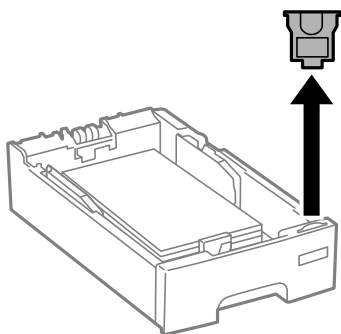

5. Ubacite kasetu za papir do kraja.


Ubacivanje papira

- Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip za papir koji ste ubacili u kaseta za papir.

Napomena:

Takođe možete prikazati ekran za podešavanje formata i tipa papira izborom **Menu > Paper Setup**.

- Izvucite izlazni podmetač.

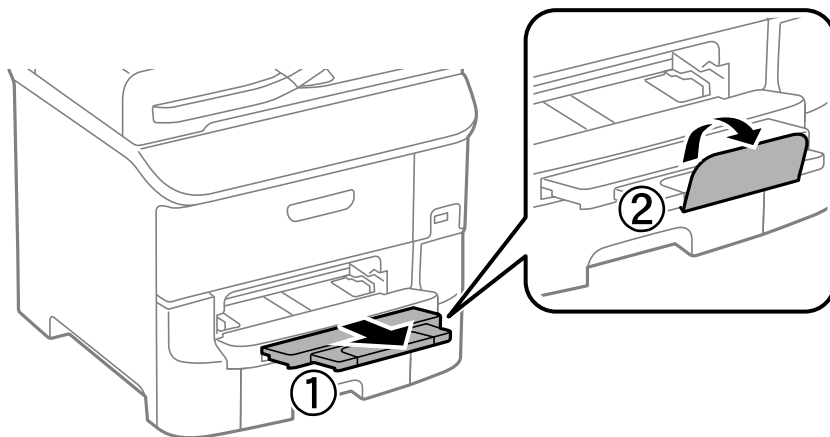


Povezane informacije

- ➔ [“Mere predostrožnosti za rukovanje papirom” na strani 27](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28](#)


Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira

- Otvorite štitnik za mehanizam za uvlačenje papira i izvucite držač za papir.

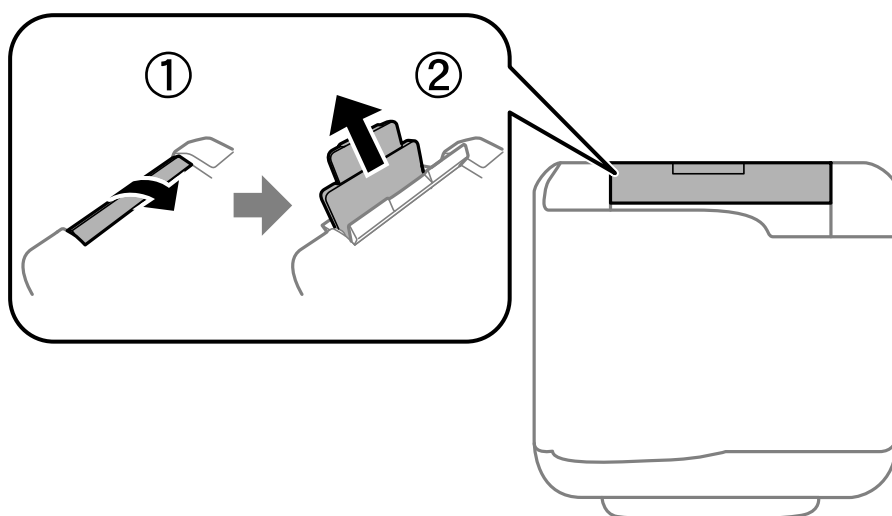


Ubacivanje papira

2. Pomerite vodice za papir.

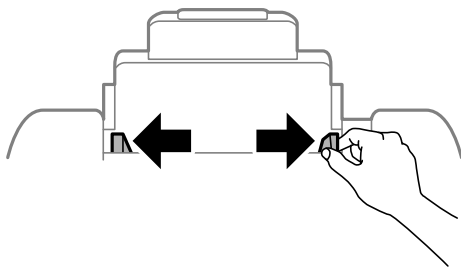


3. Postavite papir u centar zadnji mehanizam za uvlačenje papira tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore.

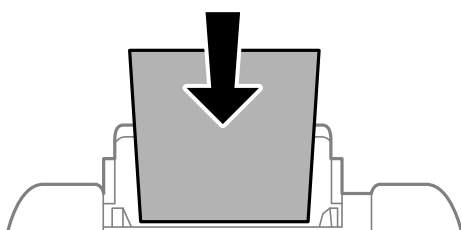


Važno:

- ❑ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije koja se nalazi neposredno ispod simbola ▼ na unutrašnjoj strani vodice.
- ❑ Ubacite prvo kraću ivicu papira. Međutim, ako ste podesili dužu ivicu kao širinu za korisnički definisanu veličinu, ubacite prvo dužu ivicu papira.

❑ **Koverta**

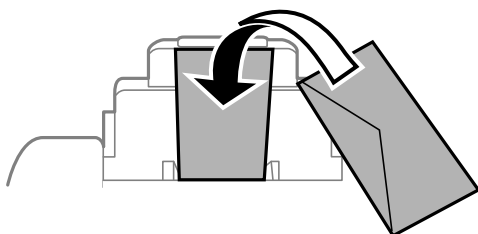

❑ **Perforirani papir**

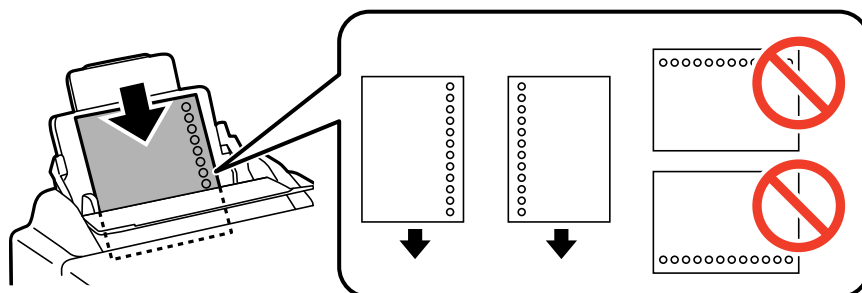


Ubacivanje papira

Napomena:

Unapred izbušen papir možete koristiti pod sledećim uslovima. Automatsko dvostrano štampanje nije dostupno za unapred izbušen papir.

- ☐ Prihvatni kapacitet: Jedan list
- ☐ Dostupne veličine: A4, B5, A5, A6, B6, Letter, Legal
- ☐ Rupe za povezivanje: Papir sa rupama za povezivanje nemojte ubacivati na vrh ili dno. Prilagodite položaj datoteke za štampanje da biste izbegli štampanje preko rupa.

4. Povucite vođice ka ivicama papira.

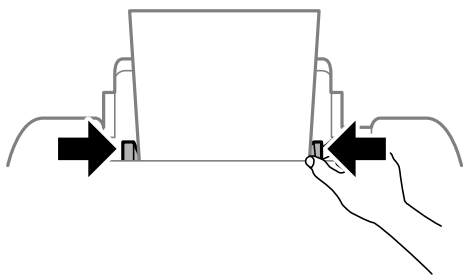


5. Na kontrolnoj tabli podesite veličinu i tip za papir koji ste ubacili u zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

Napomena:

Takođe možete prikazati ekran za podešavanje formata i tipa papira izborom **Menu > Paper Setup**.

6. Izvucite izlazni podmetač.

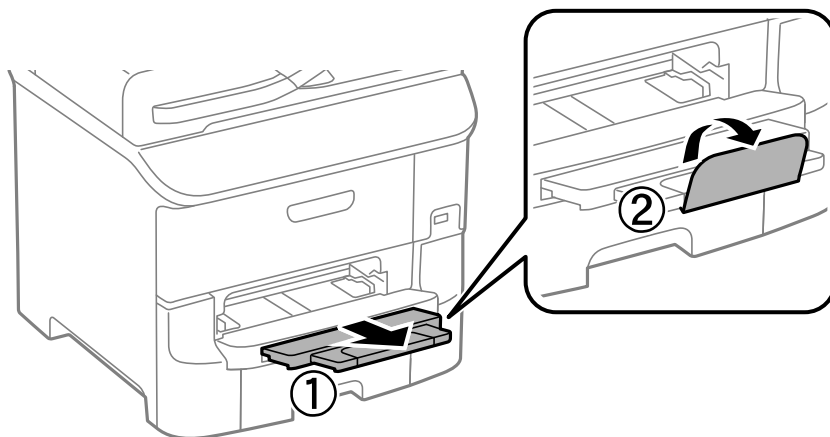

Napomena:

Vratite preostali papir u ambalažu. Ako ga ostavite u štampaču, može se desiti da se papir savije ili da štampa bude loša.

Povezane informacije

- ➔ [“Mere predostrožnosti za rukovanje papirom” na strani 27](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28](#)


Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira

U prednji otvor za uvlačenje papira možete da ubacite samo jedan list papira. Pošto prednji otvor za uvlačenje papira služi i kao izlazni podmetač, ne možete ubacivati papir kada je štampanje u toku.


**Važno:**

Možete ubaciti papir debljine 0.08 do 0.11 mm u prednji otvor za uvlačenje papira. Međutim, čak iako je debljina u ovom opsegu, može se desiti da neki papiri ne budu ispravno uvučeni, u zavisnosti od njihove čvrstine.


1. Izvucite izlazni podmetač.

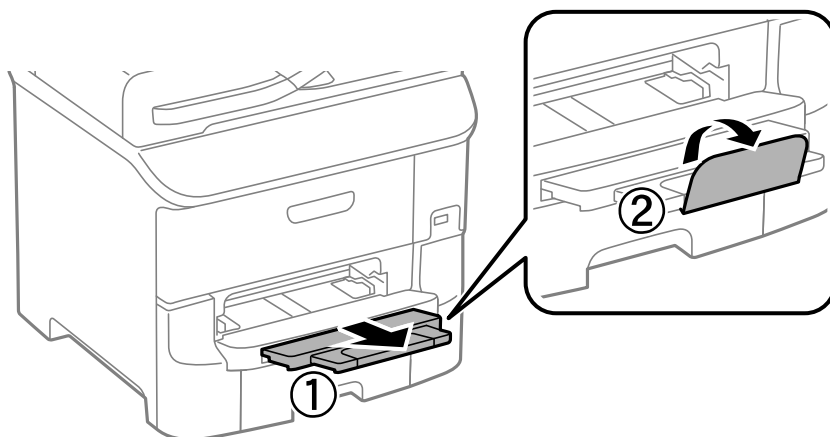

2. Pomerite vođice za papir da biste ih prilagodili veličini papira koji koristite.

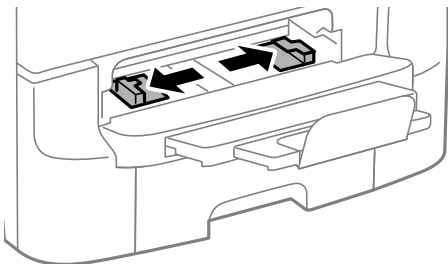

3. Ubacite papir tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nadole dok štampač delimično ne uvuče papir.

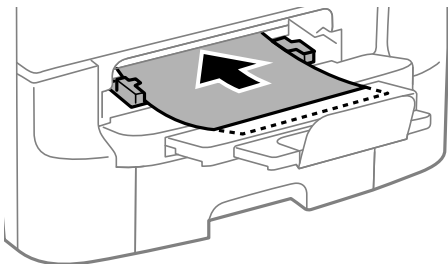

Ubacivanje papira



Važno:

- ☐ Ubacite prvo kraću ivicu papira. Međutim, ako ste podesili dužu ivicu kao širinu za korisnički definisanu veličinu, ubacite prvo dužu ivicu papira.
- ☐ Držite papir ravno da ne bi bio uvučen iskosa.

Napomena:

Ako štampač ne uvuče papir, ubacite ga ponovo.

Povezane informacije

- ➔ [“Mere predostrožnosti za rukovanje papirom” na strani 27](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28](#)

Štampanje

Štampanje sa računara

Ako ne možete da promenite neka od podešavanja drajvera štampača, moguće je da su ograničena od strane administratora. Pomoć zatražite od administratora štampača.


Osnove štampanja – Windows

Napomena:

❑ Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim kliknite na **Pomoć**.

❑ Radnje se mogu razlikovati zavisno od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Kliknite na **Odštampaj** ili **Podešavanje parametara za štampanje** u meniju **Datoteka**.
4. Izaberite štampač.
5. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru drajvera štampača.

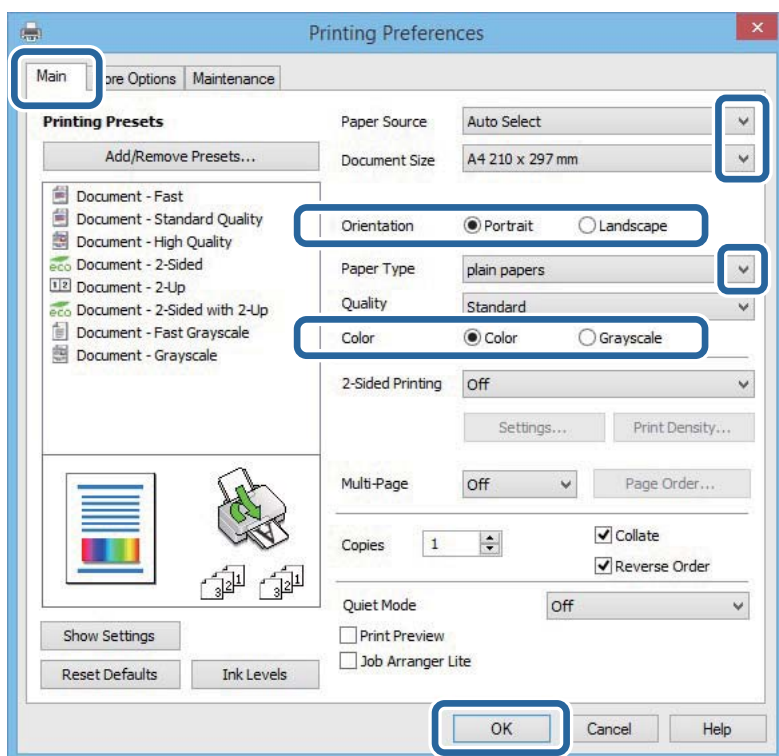

Štampanje

6. Podesite dolenaavedena podešavanja.

- ☐ Izvor papira: Izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.
- ☐ Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- ☐ Položaj: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.
- ☐ Vrsta papira: Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- ☐ Boja: Izaberite **Sivo nijansiranje** kada želite da štampate u crnoj boji ili u nijansama sive.

Napomena:

- ☐ *Ako štampate podatke velike gustine na običnom papiru, papiru sa odštampanim zaglavljem ili fabrički odštampanom papiru, izaberite Standardno-živopisno kao podešavanje za Kvalitet da bi otisak bio živopisan.*
- ☐ *Kada štampate na kovertama, izaberite Položeno kao podešavanje za **Položaj**.*

7. Kliknite na dugme **U redu** da biste zatvorili prozor sa postavkama štampača.

8. Kliknite na **Odšampaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 30](#)

Osnove štampanja – Mac OS X

Napomena:


Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

Štampanje

3. Izaberite **Print** u meniju **File** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.

Ako je neophodno, kliknite na **Show Details** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.

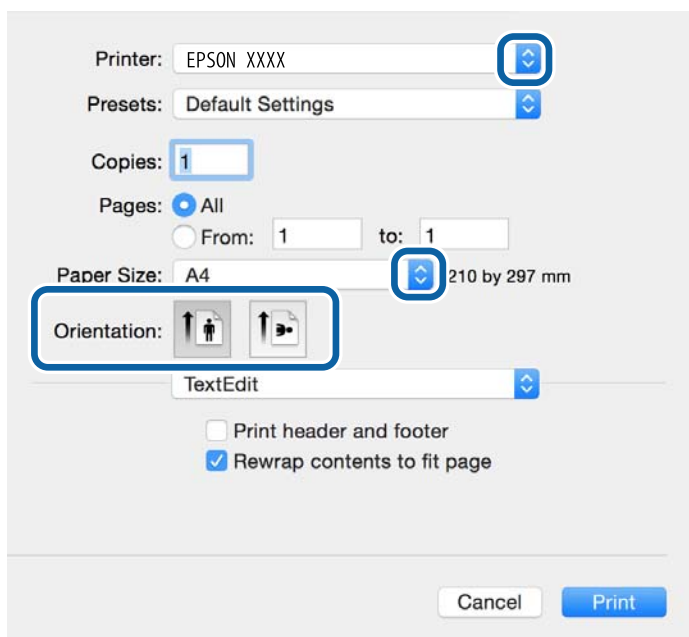

4. Podesite dolenaavedena podešavanja.


- ☐ Štampač: Izaberite štampač.
- ☐ Unapred određene postavke: Izaberite kada želite da koristite registrovana podešavanja.
- ☐ Veličina papira: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- ☐ Položaj: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.

Napomena:

Kada štamplate na kovertama, izaberite horizontalnu orijentaciju.

Štampanje

5. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskaćućem meniju.

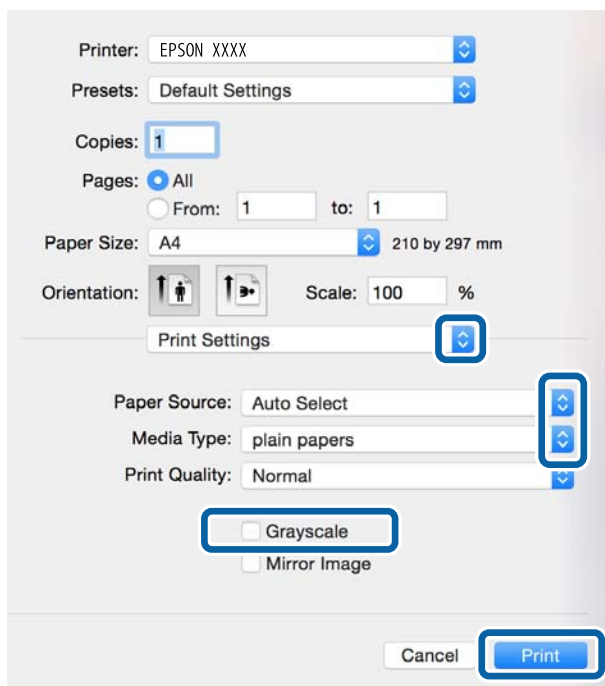**Napomena:**

Na operativnom sistemu Mac OS X v10.8.x ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, drajver Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Vidite sledeće da biste dodali štampač.

<http://epson.sn>

6. Podesite dolenaavedena podešavanja.

- ☐ Paper Source: Izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.
- ☐ Media Type: Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- ☐ Sivo nijansiranje: Izaberite da biste štampali samo crnom bojom ili u nijansama sive.

Napomena:

Ako štampate podatke velike gustine na običnom papiru, papiru sa odštampanim zaglavljem ili fabrički odštampanom papiru, izaberite **Normal-Vivid** kao podešavanje za **Print Quality** da bi otisak bio živopisan.

7. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Lista tipova papira” na strani 30

Štampanje


Dvostrano štampanje

Možete da koristite bilo koji od dolenađenih metoda kako biste štampali na obe strane papira.

- ☐ Automatsko dvostrano štampanje
- ☐ Ručno dvostrano štampanje (samo za operativni sistem Windows)

Kada štampač završi sa štampanjem na prvoj strani, okrenite papir kako bi štampao na drugoj.

Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite savijanjem otiska. (Samo za operativni sistem Windows)

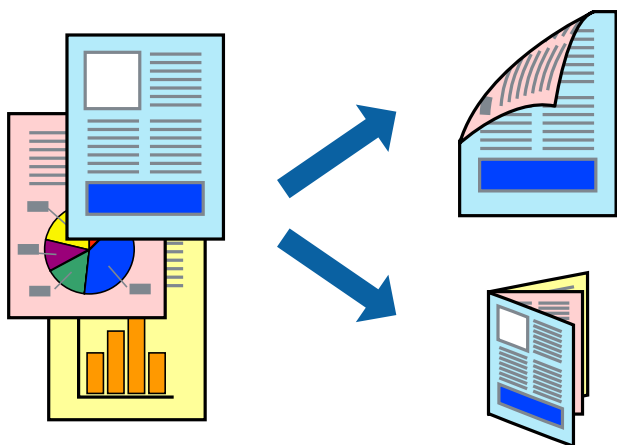**Napomena:**

- ☐ Ako za dvostrano štampanje ne koristite odgovarajući papir, kvalitet štampe može da opadne i može doći do zaglavljivanja papira.
- ☐ Zavisno od papira i podataka, može se desiti da boja probije na drugu stranu papira.

Povezane informacije

➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28](#)

Dvostrano štampanje – Windows

Napomena:

- ☐ Ručno dvostrano štampanje je dostupno kada je **EPSON Status Monitor 3** omogućen. Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupno kada se štampaču pristupa preko mreže ili ako se proizvod koristi kao deljeni štampač.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Automatski (Povezivanje dugih ivica)**, **Automatski (Povezivanje kratkih ivica)**, **Ručno (Povezivanje dugih ivica)** ili **Ručno (Povezivanje kratkih ivica)** u odeljku **Obostrana štampa** na kartici **Glavni**.

Štampanje

- Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

*Da biste odštamali savijenu brošuru, izaberite **Brošura**.*

- Kliknite na **Gustina štampe**, izaberite tip dokumenta iz **Odaberite vrstu dokumenta** i kliknite na **U redu**.

Drajver štampača automatski podešava opcije **Prilagođav.** za taj tip dokumenta.

Napomena:

☐ Štampanje može biti usporeno u zavisnosti od kombinacije opcija koje su izabrane za **Odaberite vrstu dokumenta** u prozoru **Podešavanje gustine štampe** i za **Kvalitet** na kartici **Glavni**.

☐ Podešavanje **Podešavanje gustine štampe** nije dostupno za ručno dvostrano štampanje.

- Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.

- Kliknite na **Odštamvaj**.

Kod ručnog dvostranog štampanja, kada se završi štampanje prve stranice, na računaru se prikazuje iskačući prozor. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Osnove štampanja – Windows” na strani 38](#)

Dvostrano štampanje – Mac OS X

- Ubacite papir u štampač.
- Otvorite datoteku koju želite da odštamplate.
- Pristupite dijalogu za štampanje.
- Izaberite **Two-sided Printing Settings** u iskačućem meniju.
- Izaberite granice i **Document Type**.

Napomena:

☐ Štampanje može da bude sporo u zavisnosti od podešavanja **Document Type**.

☐ Ako štamplate veoma guste podatke, kao što su fotografije ili grafikoni, izaberite **Text & Graphics** ili **Text & Photos** kao **podešavanje Document Type**. Ako dođe do habanja ili slika probije do zadnje strane, podesite gustinu štampe i vreme sušenja boje tako što ćete kliknuti na znak strelice pored **Adjustments**.

- Odredite ostale stavke po potrebi.
- Kliknite na **Odštamvaj**.

Povezane informacije


- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)

Štampanje

- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Mac OS X” na strani 39

Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.

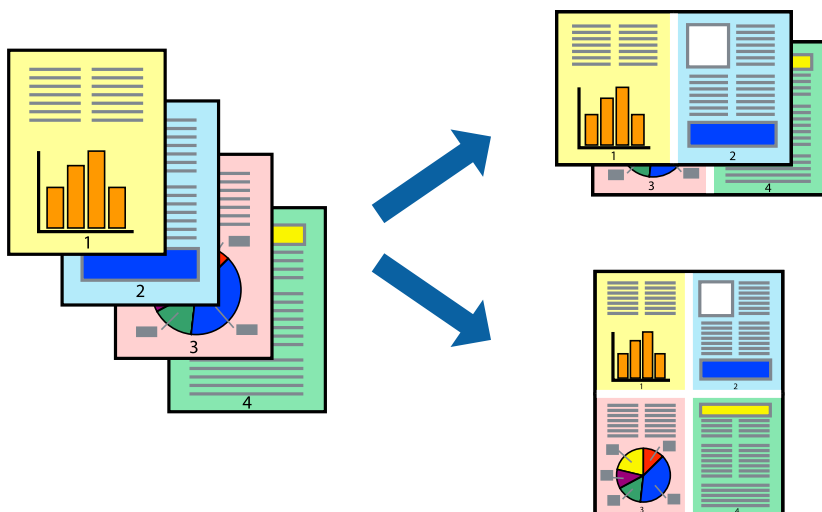

Štampanje više stranica na jednom listu – Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje **Višestрана** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Redosled strana**, odredite odgovarajuća podešavanja i kliknite na **U redu** kako biste zatvorili prozor.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Odštampanj**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Windows” na strani 38

Štampanje više stranica na jednom listu – Mac OS X

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite **Raspored** u iskaćućem meniju.
5. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Granica**.
6. Odredite ostale stavke po potrebi.
7. Kliknite na **Odšampaj**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Mac OS X” na strani 39

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira

Možete da štampate tako da se materijal uklapa na veličinu papira koji ste ubacili u štampač.



Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Odredite dolenaavedena podešavanja na kartici **Još opcija**.
 - ☐ Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji.

Štampanje

- ☐ Izlazni papir: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.

Prilagodi strani je automatski izabrano.

Napomena:

*Ako želite da odštampate smanjenu sliku u sredini stranice izaberite **Centar**.*

- Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
- Kliknite na **Odštapaj**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Windows” na strani 38

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Mac OS X


- Ubacite papir u štampač.
- Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
- Pristupite dijalogu za štampanje.
- Izaberite veličinu papira koju ste u aplikaciji odredili za podešavanje **Veličina papira**.
- Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskaćućem meniju.
- Izaberite **Prilagodi veličini papira**.
- Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač za podešavanje **Veličina odredišnog papira**.
- Odredite ostale stavke po potrebi.
- Kliknite na **Odštapaj**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Mac OS X” na strani 39

Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows)

Jednostavni uređivač poslova vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored, redosled štampanja i položaj.

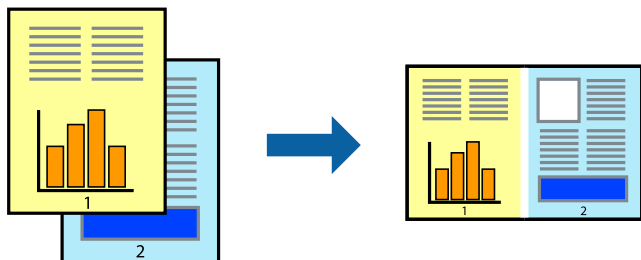

Napomena:

Da biste otvorili **Štampanj projekat** sačuvan u funkciji **Jednostavni uređivač poslova**, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** drajvera štampača. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku. Ekstenzija sačuvane datoteke je „.ecl“.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na dugme **U redu** da biste zatvorili prozor sa postavkama štampača.
6. Kliknite na **Odštampaj**.

Prozor **Jednostavni uređivač poslova** se prikazuje, a posao štampanja dodaje u **Štampanj projekat**.

7. Dok je prozor **Jednostavni uređivač poslova** otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite korake 3–6.

Napomena:

Ako zatvorite prozor **Jednostavni uređivač poslova**, nesačuvani **Štampanj projekat** se briše. Da biste štampali kasnije, izaberite **Snimi** iz menija **Datoteka**.


8. Izaberite menije **Raspored** i **Uredi** u **Jednostavni uređivač poslova** da biste prema potrebi uredili **Štampanj projekat**.
9. Izaberite **Štampanj** u meniju **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Windows” na strani 38

Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

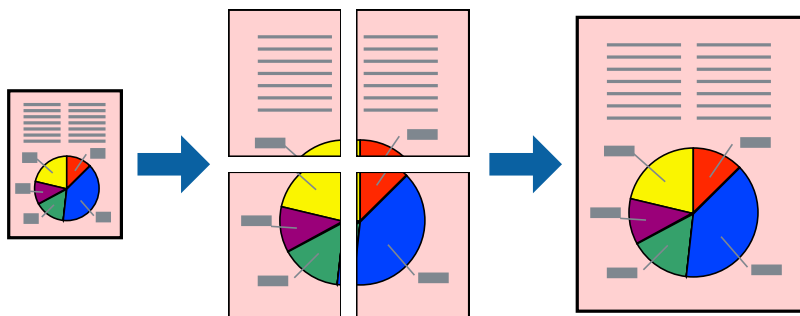


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3** ili **Plakat 4x4** u **Višestрана** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Odštampaj**.

Povezane informacije


- ➡ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➡ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➡ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➡ “Osnove štampanja – Windows” na strani 38

Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje

Evo primera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Štampaj linije za sečenje**.

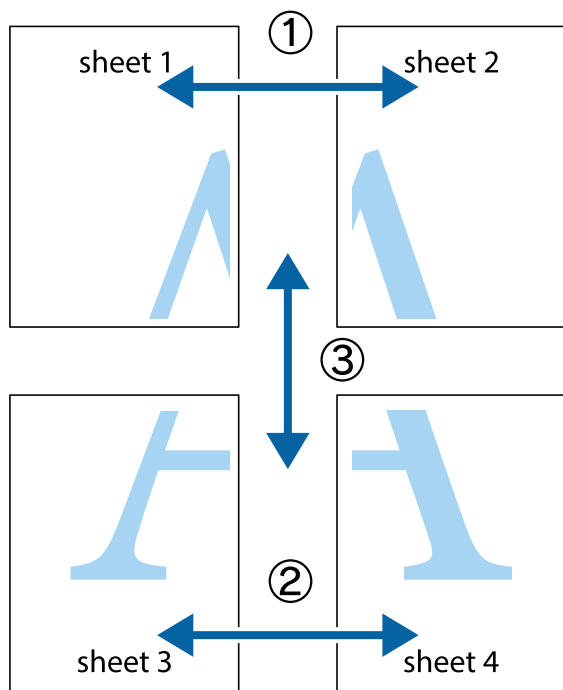


1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite margine Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

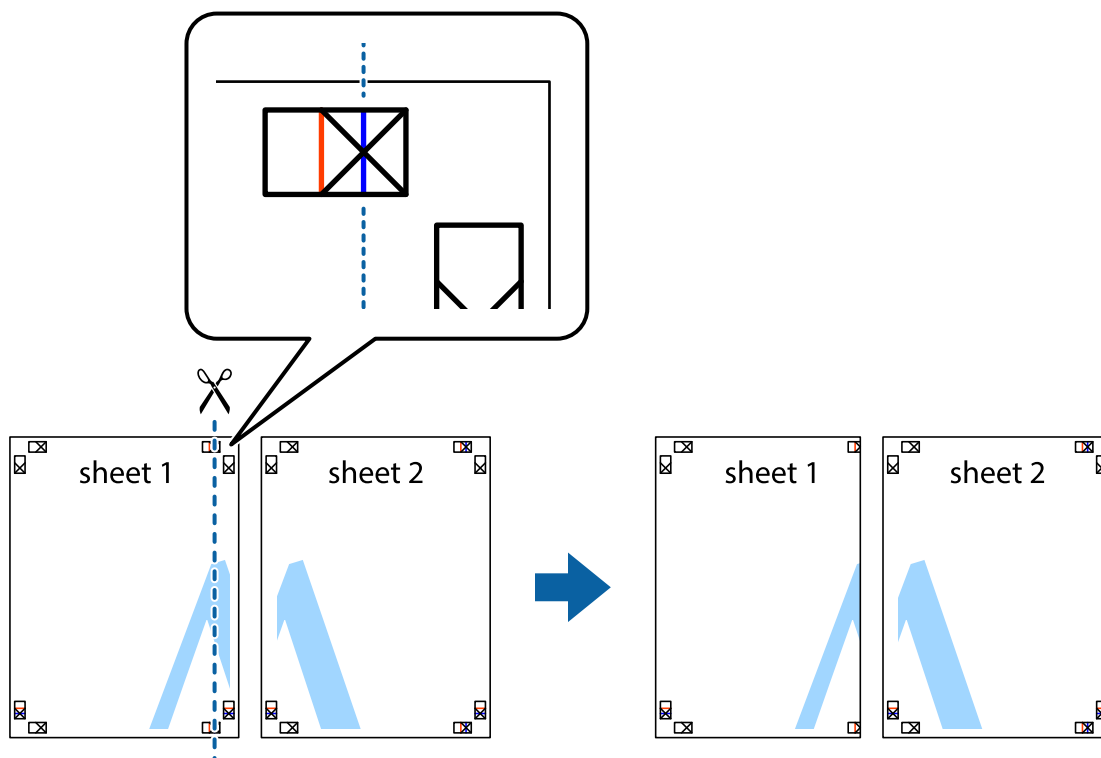


Štampanje

2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiče, a zatim privremeno zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

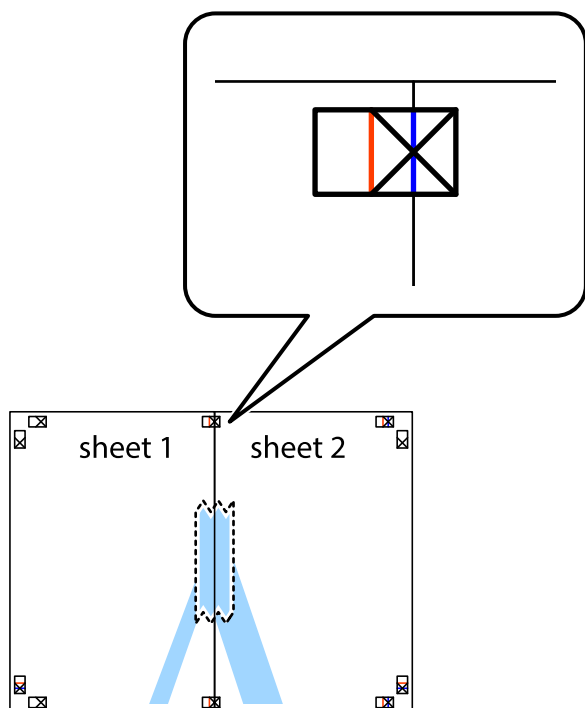


3. Isecite zalepljene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

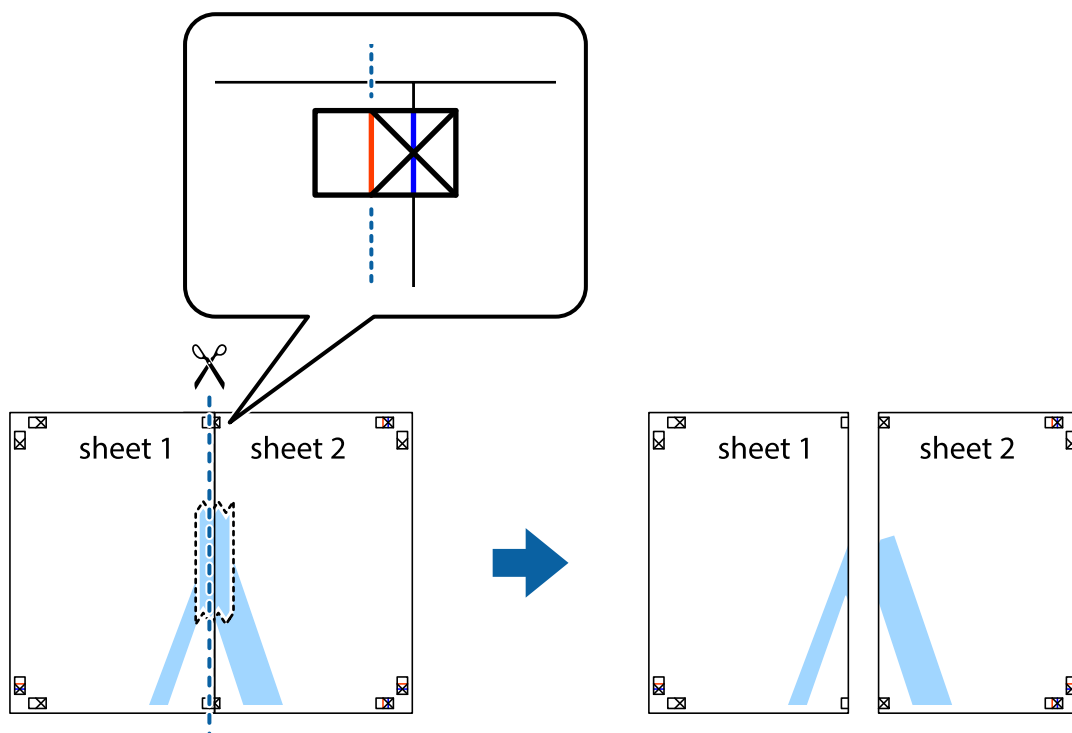


Štampanje

4. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

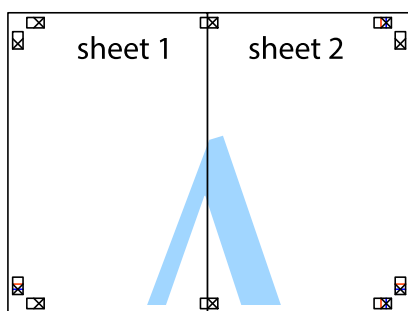


5. Ponovite korake 1–4 kako biste zalepili Sheet 3 i Sheet 4.
6. Isecite margine Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

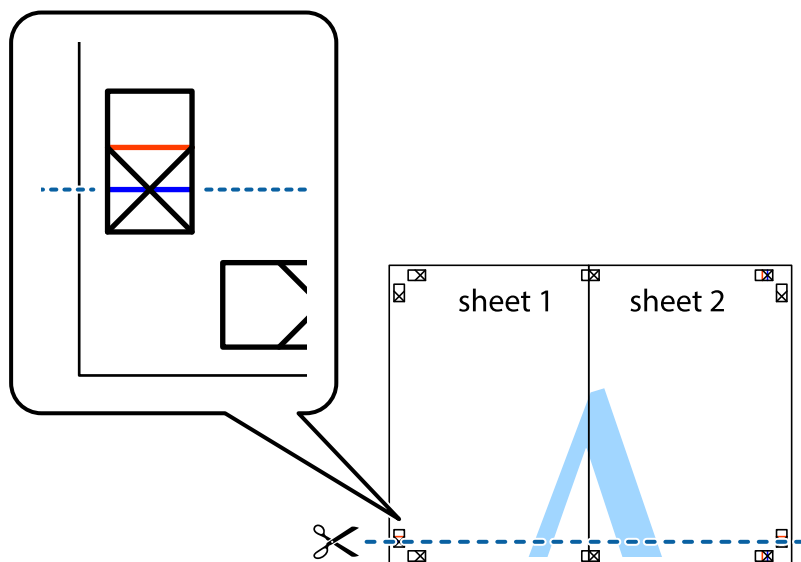


Štampanje

7. Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstiće, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

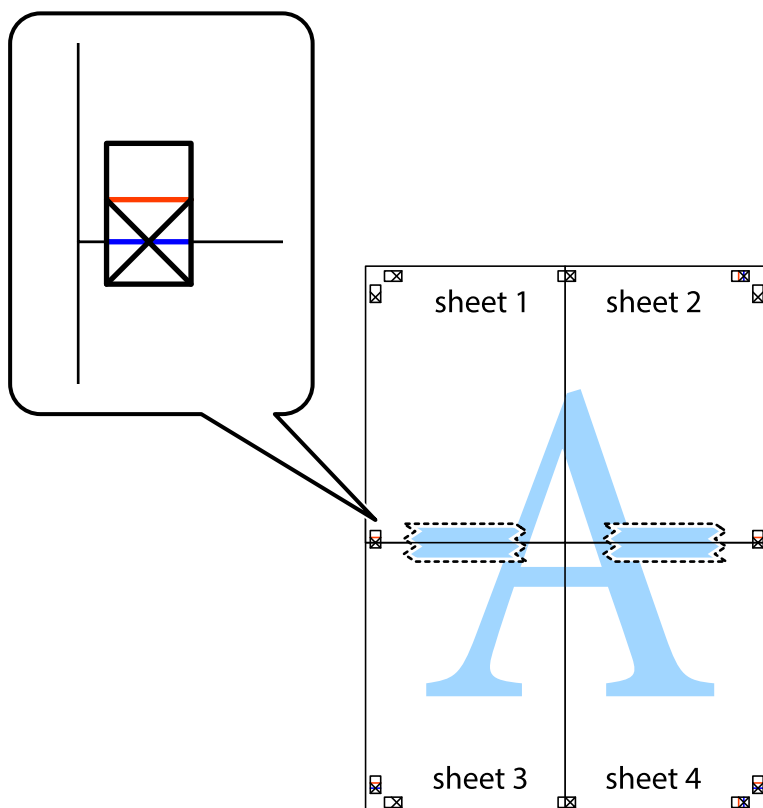


Štampanje


8. Isecite zalepljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

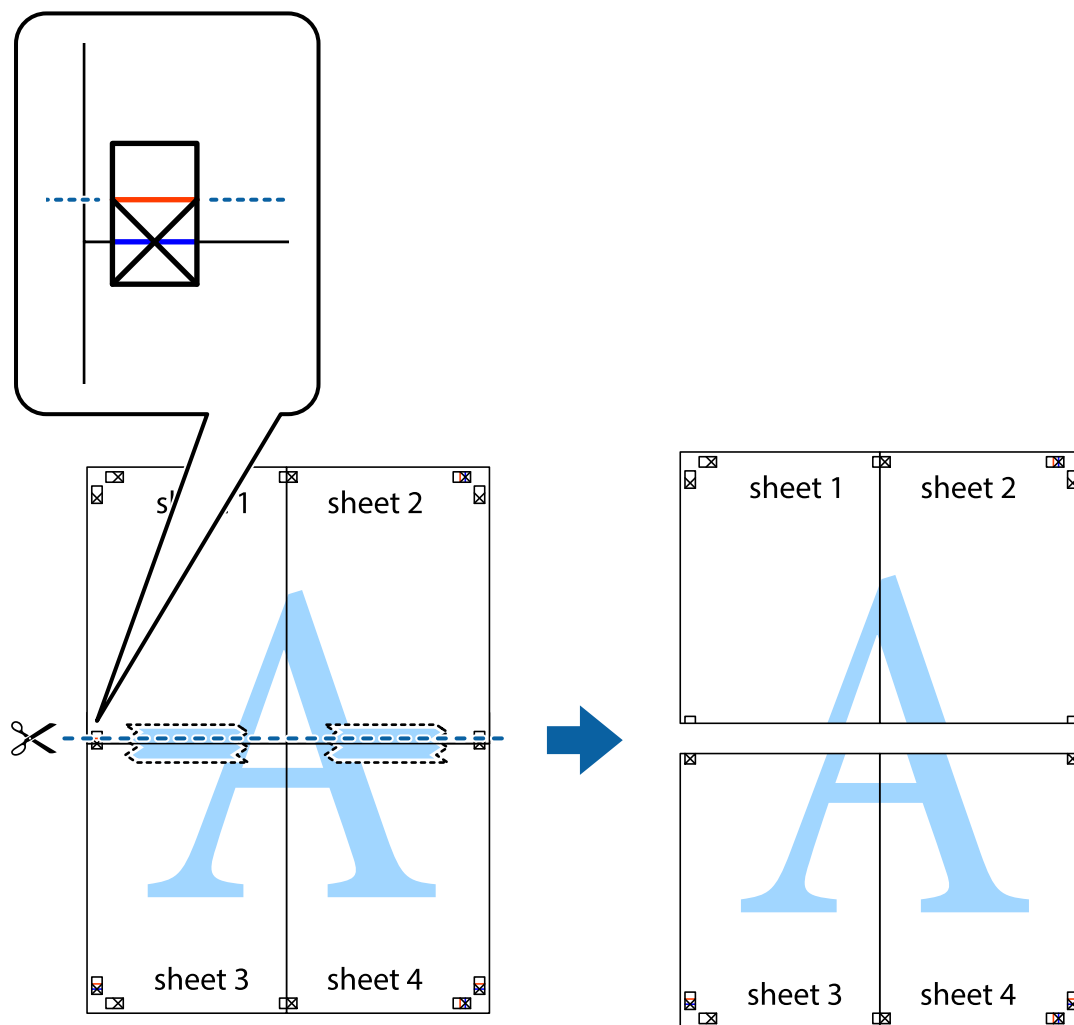

9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

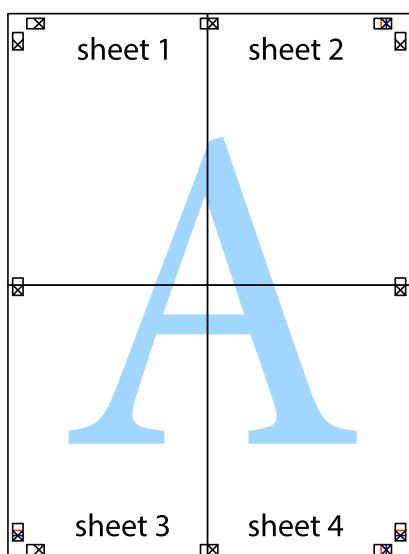

10. Isecite preostale krstiće oko spoljnih vodiča.

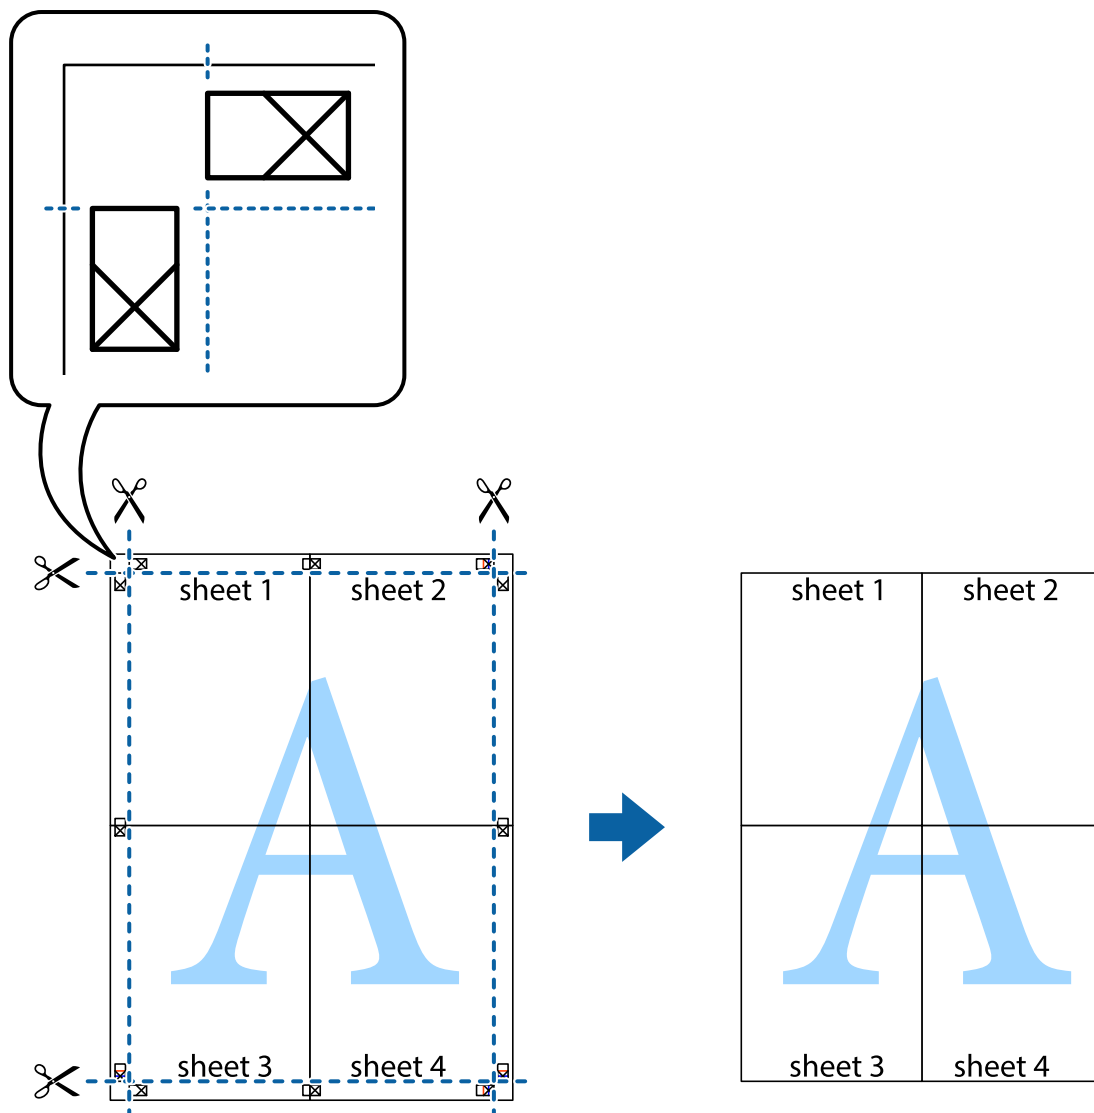

Štampanje pomoću naprednih funkcija

U ovom odeljku su opisane razne dodatne funkcije rasporeda i štampanja koje su dostupne u drajveru štampača.

Povezane informacije

- ➔ [“Drajver za štampač za Windows” na strani 91](#)
- ➔ [“Drajver za štampač za Mac OS X” na strani 92](#)

Dodavanje unapred određenih postavki štampanja za lako štampanje

Ako napravite sopstvenu unapred određenu postavku podešavanja za štampanje na drajveru štampača, možete lako da štamplete birajući tu postavku sa liste.

Štampanje

Windows

Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira** na kartici **Glavni** ili **Još opcija**, a zatim kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja** u **Prethod. podešav. štampe**.

Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste i izbrišite ih.*

Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina papira** i **Media Type**, a zatim sačuvajte trenutna podešavanja kao unapred određenu postavku u podešavanju **Presets**.

Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Početne postavke** > **Prikaži početne postavke**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste, a zatim ih izbrišite.*

Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da smanjite ili povećate dokument za određeni procenat.

Windows

Odredite **Veličina dokumenta** na kartici **Još opcija**. Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, **Uvećaj na**, a zatim unesite procenat.

Mac OS X

Izaberite **Page Setup** u meniju **File**. Izaberite podešavanje za **Format For** i **Paper Size**, a zatim unesite procenat u **Scale**. Zatvorite prozor, a zatim štamajte prateći osnovna uputstva za štampanje.

Prilagođavanje boje za štampanje

Možete da prilagodite boje koje se koriste za štampanje.

PhotoEnhance stvara oštrije slike i življe boje tako što automatski prilagođava kontrast, zasićenost i osvetljenost originalnih podataka slike.

Napomena:

- ☐ Ove promene se ne primenjuju na originalne podatke.
- ☐ **PhotoEnhance** prilagođava boju analiziranjem lokacije subjekta. Prema tome, ako ste promenili lokaciju subjekta smanjivanjem, povećavanjem, opsecanjem ili rotiranjem slike, može se desiti da se boja neočekivano izmeni. Ako je slika van fokusa, može se desiti da ton bude neprirodan. Ako se boja promeni ili postane neprirodna, štamajte u drugim režimima, osim režima **PhotoEnhance**.

Windows

Izaberite način korekcije boje iz **Ispravka boje** na kartici **Još opcija**.

Ako izaberete **Automatski**, boje se automatski prilagođavaju podešavanjima vrste papira i kvaliteta štampe. Ako izaberete **Prilagođeno** i kliknete na **Napredno**, možete izvršiti sopstvena podešavanja.

Štampanje

Mac OS X

Pristupite dijalogu za štampanje. U iskaćućem meniju izaberite **Color Matching**, a zatim izaberite **EPSON Color Controls**. U iskaćućem meniju izaberite **Color Options**, a zatim izaberite jednu od dostupnih opcija. Kliknite na strelicu pored **Napredna podešavanja** i izvršite odgovarajuća podešavanja.

Štampanje zaštitnog šablona protiv kopiranja (samo za operativni sistem Windows)

Možete štampati dokumente sa nevidljivim slovima, na primer „Kopija“. Ta slova će se pojaviti kada se dokument fotokopira tako da kopije bude moguće razlikovati od originala. Možete i da dodate svoj zaštitni šablon protiv kopiranja.

Napomena:

Ova funkcija je dostupna samo kada su izabrana sledeća podešavanja.

- ☐ Vrsta papira: običan papir
- ☐ Kvalitet: Standardno
- ☐ Automatsko dvostrano štampanje: Onemogućeno
- ☐ Ispravka boje: Automatski
- ☐ Papir kratkog toka: Onemogućeno

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite zaštitni šablon protiv kopiranja. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su veličina i gustina.

Štampanje vodenog žiga (samo za Windows)

Na odštampanom materijalu možete da odštamplate vodeni žig (recimo, „Poverljivo“). Možete i da dodate svoj vodeni žig.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite vodeni žig. Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su gustina i položaj vodenog žiga.

Štampanje zaglavlja i podnožja (samo za operativni sistem Windows)

Kao zaglavlje ili podnožje možete štampati informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite **Zaglavlje/Podnožje**. Kliknite na **Podešavanja** i izaberite neophodne stavke sa padajuće liste.

Postavljanje lozinke za zadatak štampanja (samo za operativni sistem Windows)

Možete podesiti lozinku za zadatak štampanja kako biste sprečili štampanje dok se lozinka ne unese u kontrolnoj tabli štampača.


Izaberite **Poverljiv posao** na kartici **Još opcija**, a zatim unesite lozinku.

Za štampanje zadatka unesite **Menu** sa početnog ekrana štampača, a zatim izaberite **Confidential Job**. Izaberite zadatak i unesite lozinku.

Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača


Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača – Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera PostScript štampača.
4. Izaberite položaj koji ste podesili u aplikaciji kao **Položaj** na kartici **Raspored**.

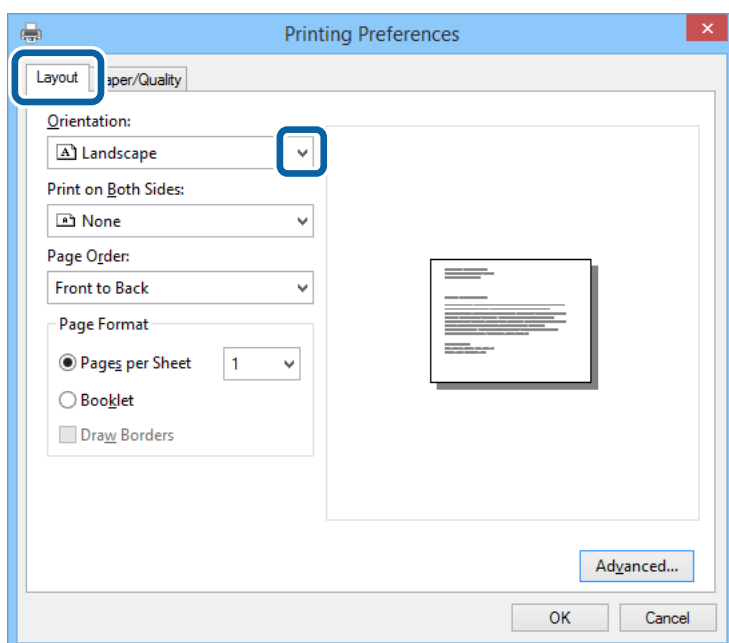


Štampanje

5. Odredite dolenaavedena podešavanja na kartici **Papir/kvalitet**.

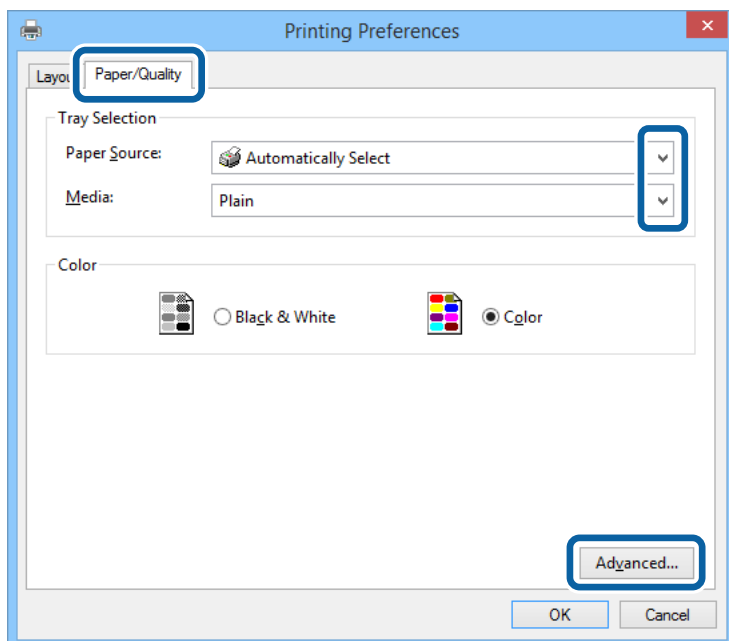

- ☐ Izvor papira: Izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.
- ☐ Medijum: Izaberite tip papira koji ste ubacili.

6. Kliknite na **Napredne opcije**, unesite sledeća podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

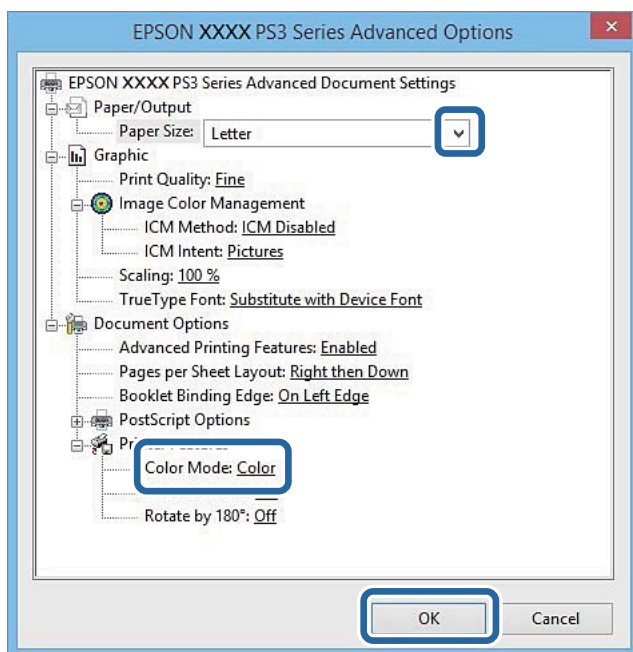


- ☐ Veličina papira: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- ☐ Color Mode: Izaberite štampanje u boji ili crno-belo štampanje.

7. Kliknite na **U redu**.


8. Kliknite na **Odštampanj**.

Štampanje pomoću drajvera PostScript štampača – Mac OS X

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.

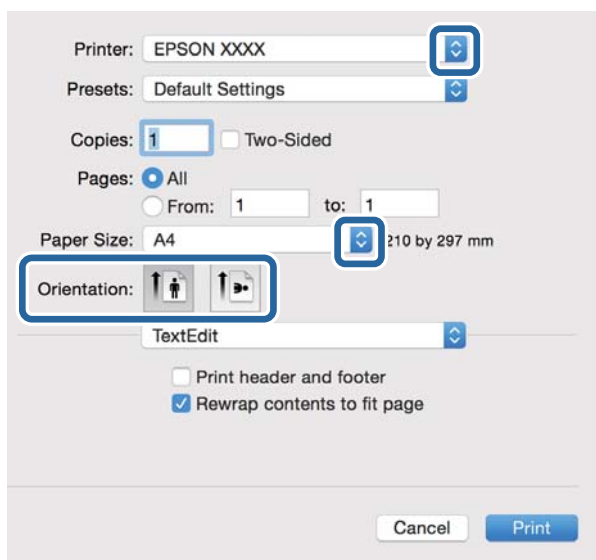

4. Podesite dolenaavedena podešavanja.
 - ☐ Štampač: Izaberite štampač.
 - ☐ Veličina papira: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
 - ☐ Orijentacija: Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.
5. Izaberite **Uvlačenje papira** sa iskaćućeg menija, a zatim izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.

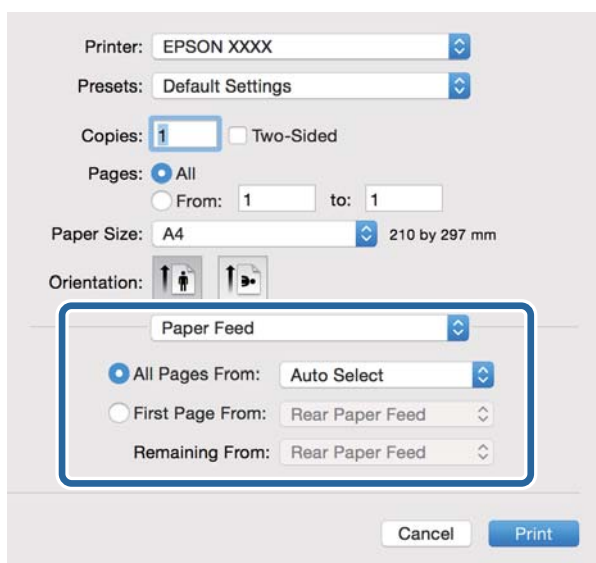

Štampanje

6. Izaberite **Funkcije štampača** sa iskačućeg menija, zatim izaberite **Quality** kao podešavanje za **Skupovi funkcija**, a zatim izaberite tip papira koji ste ubacili kao podešavanje za **MediaType**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Quality

MediaType: Plain

Print Quality: Fine

Cancel Print

7. Izaberite **Color** kao podešavanje za **Skupovi funkcija**, a zatim izaberite podešavanje za **Color Mode**.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Printer Features

Feature Sets: Color

Color Mode: Color

Cancel Print

8. Kliknite na **Odšampaj**.

Podešavanje stavki za drajver PostScript štampača

Napomena:

Dostupnost ovih podešavanja zavisi od modela.

Color Mode	Izaberite da li želite štampanje u boji ili crno-belo štampanje.
Ink Save Mode	Ušteda mastila smanjivanjem gustine štampanja.
Rotate by 180°	Rotiranje podataka za 180 stepeni pre štampanja.

Štampanje pomoću pametnih uređaja

Korišćenje funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da štamplete fotografije, dokumente i internet stranice sa pametnih uređaja kao što su pametni telefon ili tablet. Možete obaviti lokalno štampanje sa pametnog uređaja koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao vaš štampač ili daljinsko štampanje, štampanje sa udaljene lokacije putem interneta. Da biste koristili daljinsko štampanje, registrujte svoj štampač za Epson Connect uslugu.



Povezane informacije

➔ “Epson Connect usluga” na strani 89

Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.

<http://ipr.to/c>




Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

Štampanje

Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.

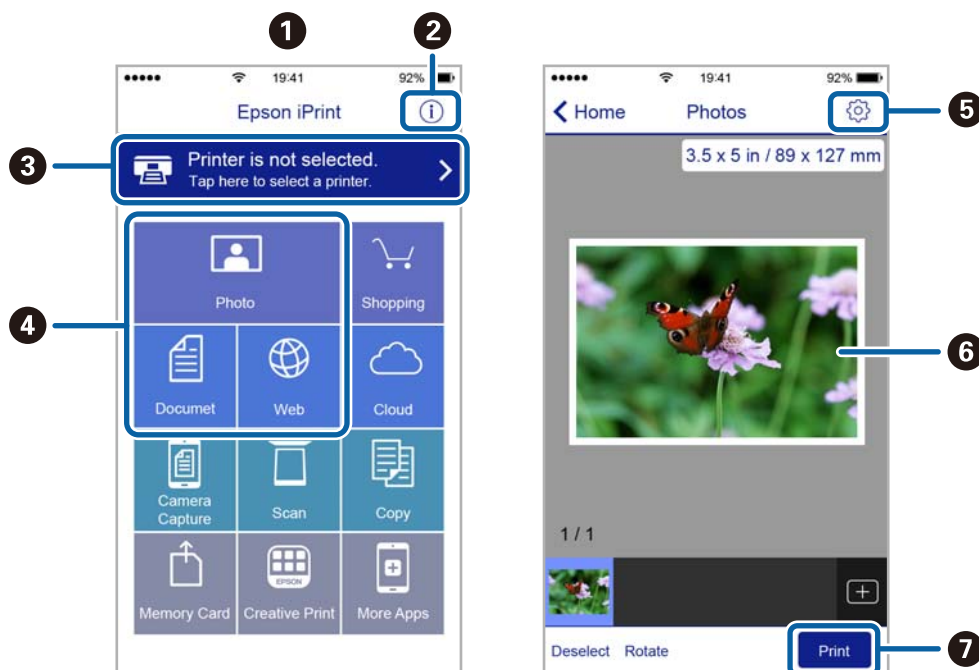

❶	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
❷	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
❸	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podesiti štampač. Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
❹	Izaberite šta želite da štampate, npr. slike, dokumente i veb-stranice.
❺	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanja štampanja kao što je veličina ili tip papira.
❻	Prikazuje slike i dokumente koje ste izabrali.
❼	Pokreće štampanje.

Napomena:

Da biste štampali iz menija dokumenta pomoću iPhone, iPad i iPod touch sa operativnim sistemom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon prebacivanja dokumenta koji želite da štampate pomoću funkcije deljenja datoteka u aplikaciji iTunes.

Štampanje prislanjanjem pametnih uređaja uz NFC oznaka

Možete automatski povezati svoj štampač i pametni uređaj i obaviti štampanje tako što ćete prisloniti NFC antenu pametnog uređaja sa operativnim sistemom Android 4.0 ili novijim koji podržava NFC (Near Field Communication) uz NFC oznaka.

Lokacija NFC antene se razlikuje u zavisnosti od pametnog uređaja. Više detalja potražite u dokumentaciji priloženoj uz pametni uređaj.

Štampanje


**Važno:**

- ☐ Proverite da li je Wi-Fi Direct režim jednostavne pristupne tačke pokrenut. Više detalja potražite u Mrežni vodič.
- ☐ Omogućite NFC funkciju na svom pametnom uređaju.
- ☐ Proverite da li je aplikacija Epson iPrint instalirana na pametnom uređaju. Ako nije, prislonite antenu NFC oznake pametnog uređaja uz NFC oznaku štampača i instalirajte je.

Napomena:

- ☐ Ako štampač ne uspostavi komunikaciju sa pametnim uređajem čak ni nakon što ga prislonite uz oznaku, pokušajte da promenite položaj pametnog uređaja i ponovo ga prislonite uz oznaku.
- ☐ Ako između NFC oznaka štampača i NFC antene pametnog uređaja postoje prepreke, na primer metalne, štampač možda neće biti u mogućnosti da komunicira sa pametnim uređajem.
- ☐ Ova funkcija koristi Wi-Fi Direct režim jednostavne pristupne tačke za povezivanje sa štampačem. Možete da povežete do četiri uređaja sa štampačem istovremeno. Više detalja potražite u Mrežni vodič.
- ☐ Ako ste promenili lozinku za Wi-Fi Direct režim jednostavne pristupne tačke, ne možete da koristite ovu funkciju. Vratite početnu lozinku da biste koristili ovu funkciju.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Prislonite NFC antenu pametnog uređaja uz NFC oznaku štampača.

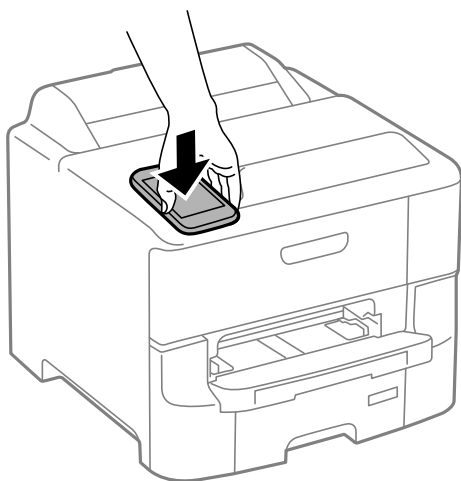

Epson iPrint će se pokrenuti.

3. Na početnom ekranu Epson iPrint, ponovo prislonite NFC antenu pametnog uređaja uz NFC oznaku štampača.
Štampač i pametni uređaj su povezani.
4. Prikažite sliku koju želite da odštampate.
5. Ponovo prislonite NFC antenu pametnog uređaja uz NFC oznaku štampača.
Štampanje počinje.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)

Štampanje

➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36

Korišćenje funkcije AirPrint

AirPrint omogućava trenutno bežično štampanje koristeći iPhone, iPad i iPod touch i Mac, a da ne morate da instalirate upravljačke programe ili preuzmete softver.



Napomena:

Više detalja potražite na stranici AirPrint na veb stranici kompanije Apple.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Vaš uređaj povežite na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš štampač.
3. Štampajte sa vašeg uređaja na vašem štampaču.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “System Administration” na strani 21

Otkazivanje štampanja

Napomena:

- ☐ U operativnom sistemu Windows ne možete sa računara da otkazete zadatak štampanja nakon to ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču.
- ☐ Kada štampate nekoliko stranica na sistemu Mac OS X, ne možete da otkazete sve zadatke pomoću kontrolne table. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite na računaru.
- ☐ Ako ste zadatak štampanja poslali sa operativnog sistema Mac OS X v10.6.8 preko mreže, možda nećete moći da otkazete štampanje sa računara. U tom slučaju, zadatak štampanja otkazite pomoću kontrolne table na štampaču. Da biste otkazali štampanje sa računara, morate izmeniti podešavanja u programu Web Config. Više detalja potražite u Mrežni vodič.

Otkazivanje štampanja – dugme štampača

Pritisnite dugme  da biste otkazali zadatak štampanja koji je u toku.

Otkazivanje štampanja – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.

Štampanje

2. Izaberite karticu **Održavanje**.
3. Kliknite na **Red za štampu**.
4. Desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkazete, a zatim izaberite opciju **Otkazi**.

Povezane informacije

➔ [“Drajver za štampač za Windows” na strani 91](#)

Otkazivanje štampanja – Mac OS X

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. izaberite zadatak koji želite da otkazete.
3. Otkazite zadatak.
 - ☐ Mac OS X v10.8.x ili noviji
Kliknite na  pored pokazivača toka.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x
Kliknite na **Izbriši**.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje.

Na kontrolnoj tabli računara možete da proverite približne nivoe boje i vek trajanja kutije za održavanje.

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – kontrolna tabla.

1. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Ink Levels**.

Napomena:

Indikator na krajnje desnoj strani pokazuje slobodan prostor u kutiji za održavanje.

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje**, a zatim kliknite na **Detalji**.

Napomena:

Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**

Povezane informacije

➡ [“Drajver za štampač za Windows” na strani 91](#)

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Šifre kertridža sa bojom

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kertridže sa bojom. Kompanija Epson ne može garantovati za kvalitet i pouzdanost neoriginalnog mastila. Upotreba neoriginalnog mastila može dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima može dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača. Informacije o nivoima neoriginalnog mastila se možda neće prikazati.

Slede kodovi za originalne Epson kertridže sa mastilom.

Proizvod	Black (Crna)	Cyan (Tirkizna)	Magenta (Ružičasta)	Yellow (Žuta)
WF-6090	T9081	T9082	T9083	T9084
	T9071	T9072	T9073	T9074
WF-6091	T7521	T7522	T7523	T7524

Napomena:


- ☐ Nisu svi kertridži dostupni u svim regionima.
- ☐ Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima kertridža sa mastilom kompanije Epson na sledećem veb-sajtu.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa bojom

Pročitajte dolenaavedena uputstva pre zamene kertridža sa bojom.

Mere opreza pri rukovanju

- ☐ Čuvajte kertridže sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ih izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
- ☐ Epson preporučuje da kertridž sa bojom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- ☐ Za najbolje rezultate, kertridž sa bojom iskoristite u roku od šest meseci od instalacije.
- ☐ Nakon unošenja kertridža sa bojom iz hladne prostorije za skladištenje, ostavite ga najmanje tri sata na sobnoj temperaturi da se zagreje.
- ☐ Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.

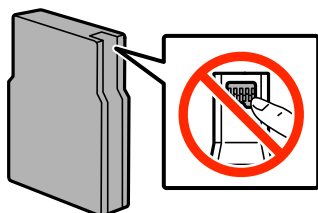

- ☐ Postavite sve kertridže sa bojom. U suprotnom, štampanje možda neće biti moguće.
- ☐ Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ☐ Nemojte isključivati štampač tokom punjenja mastilom. Ako se punjenje mastilom ne završi, štampanje možda neće biti moguće.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


- ☐ Nemojte ostavljati štampač sa izvađenim kertridžima sa bojom. Ako to učinite, boja koja je preostala u mlaznicama glave za štampanje može da se osuši i štampanje možda neće biti moguće.
- ☐ Ako morate da privremeno izvadite kertridž sa mastilom, pobrinite se da je oblast za dostavu mastila zaštićena od prljavštine i prašine. Kertridže sa bojom čuvajte u istom okruženju kao i štampač. Pošto je otvor za dostavu mastila opremljen ventilom koji je predviđen da zaustavi izlazak viška mastila, nema potrebe da stavljate sopstvene prekrivače ili čepove.
- ☐ Moguće je da na izvađenim kertridžima oko otvora za dovod boje bude boje, zato vodite računa da prilikom vađenja kertridža boja ne dospe na okolne površine.
- ☐ Ovaj štampač koristi kertridže sa mastilom opremljene zelenim čipom koji prati informacije kao što je količina preostalog mastila u svakom od kertridža. To znači da čak i ako je kertridž izvađen iz štampača pre nego što je u potpunosti ispražnjen, možete ga i dalje koristiti nakon što ga vratite nazad u štampač.
- ☐ Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u kertridžu kad vas štampač obavesti da je potrebno da zamenite kertridž. Navedeni kapaciteti ne uključuju ovu rezervu.
- ☐ Iako kertridži sa bojom mogu sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na rad i učinak štampača.
- ☐ Specifikacije i izgled kertridža sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.
- ☐ Nemojte rastavljati ili prepravljati kertridž sa bojom, jer u suprotnom možda nećete moći da šampate normalno.
- ☐ Nemojte da ispuštate kertridž niti da ga udarate o tvrde predmete, jer može doći do curenja boje.
- ☐ Kertridže koje ste dobili uz štampač ne možete da koristite za zamenu.
- ☐ Navedeni broj otisaka može se razlikovati zavisno od slika koje šampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.

Potrošnja mastila


- ☐ Da bi se održao optimalan rad glave za štampanje, malo boje se troši iz svih kertridža, ne samo tokom štampanja već i tokom operacija održavanja, kao što je čišćenje glave za štampanje.
- ☐ Prilikom monohromatskog štampanja ili štampanja u nijansama sive mogu se koristiti druge boje umesto crne, u zavisnosti od tipa papira ili podešavanja kvaliteta štampanja. Razlog je to što se za dobijanje crne boje koristi mešavina boja.
- ☐ Kertridži sa bojom koje ste dobili uz proizvod delimično se troše prilikom početnog podešavanja. Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom. Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu boje, pa ćete zato sa ovim kertridžima možda dobiti manji broj otisaka u odnosu na naredne kertridže sa bojom.

Zamena kertridža sa bojom


1. Otvorite prednji poklopac.

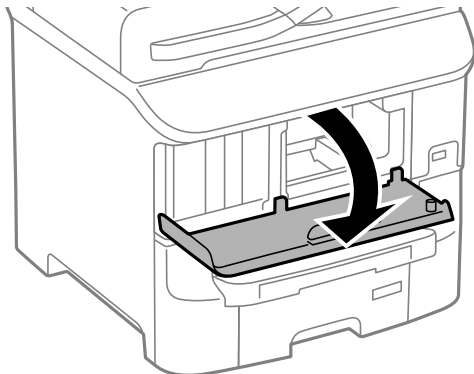


2. Gurnite kertridž sa bojom koji želite da zamenite.
Kertridž će blago iskočiti.

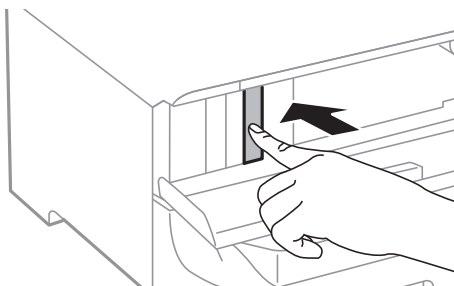

3. Izvadite kertridž sa mastilom iz štampača.

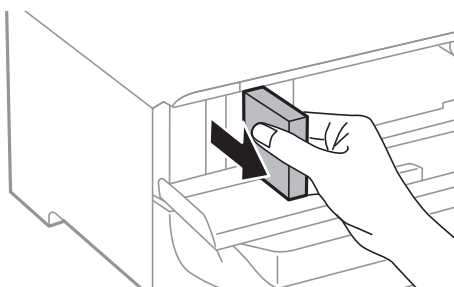


4. Izvadite novi kertridž sa mastilom iz pakovanja.

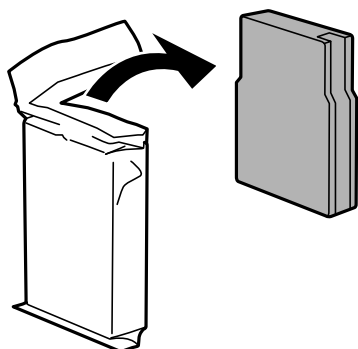


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


Važno:

Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.

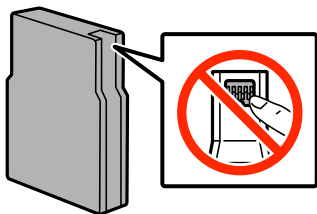

5. Protresite kertridž horizontalno 5 sekundi, pomerajući ga 10 cm napred-nazad 15 puta.

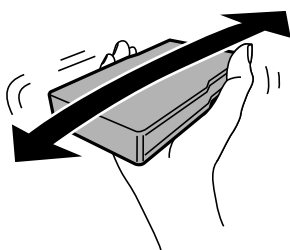

6. Ubacite kertridž u štampač dok ne škljocne.

Napomena:

Ako je opcija **Cartridge Check** prikazana na kontrolnoj tabli, pritisnite dugme OK da biste proverili da li su kertridži pravilno instalirani.

7. Zatvorite prednji poklopac.

Povezane informacije

- ➔ [“Šifre kertridža sa bojom” na strani 67](#)
- ➔ [“Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa bojom” na strani 67](#)

Šifra kutije za održavanje

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kutije za održavanje.

Sledi šifra za originalnu Epson kutiju za održavanje.

T6712

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje

Pročitajte dolenaavedena uputstva pre zamene kutije za održavanje.

- ☐ Nemojte dodirivati zeleni IC čip sa strane kutije za održavanje. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.
- ☐ Nemojte uklanjati zaštitu na vrhu kutije; u suprotnom može doći do curenja.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- ☐ Nemojte da naginjete korišćenu kutiju za održavanje sve dok je ne odložite u plastičnu kesu koju nakon toga zatvorite, jer boja može da iscuri.
- ☐ Kutiju za održavanje držite podalje od direktne sunčeve svetlosti.
- ☐ Nemojte da menjate kutiju za održavanje tokom štampanja, jer se može desiti da boja iscuri.
- ☐ Nemojte ponovo da koristite kutiju za održavanje koju ste izvadili i koju niste koristili duži vremenski period. Boja u kutiji se stvrdnula i kutija ne može više da upija boju.

Zamena kutije za održavanje

U nekim ciklusima štampanja može se desiti da se veoma mala količina suvišne boje prikupi u kutiji za održavanje. Da bi se sprečilo curenje iz kutije za održavanje, štampač je projektovan tako da prestane da štampa kad kapacitet upijanja kutije za održavanje dostigne granicu. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje štamplate, tipa materijala koji štamplate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. Zamenite kutiju za održavanje kada vam to bude naloženo. Epson alatka za nadgledanje statusa, vaš LCD ili lampice na kontrolnoj tabli će vas obavestiti kada bude potrebna zamena ovog dela. To što je potrebno zameniti kutiju ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene. To je deo koji može da servisira korisnik.

1. Izvadite novu kutiju za održavanje iz ambalaže.


**Važno:**

- ☐ Nemojte dodirivati zeleni IC čip sa strane kutije za održavanje. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.
- ☐ Nemojte uklanjati zaštitu na vrhu kutije; u suprotnom može doći do curenja.

Napomena:


Uz novu kutiju za održavanje priložena je providna kesica za staru kutiju.

2. Otvorite zadnji poklopac 1.

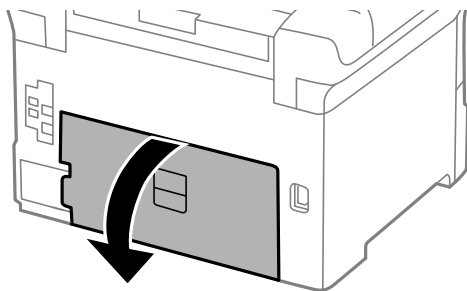


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

3. Izvadite iskorišćenu kutiju za održavanje.

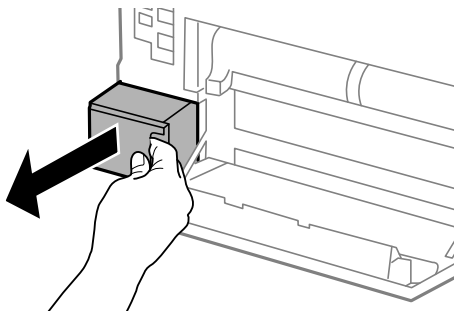

4. Stavite iskorišćenu kutiju za održavanje u providnu kesicu koja je bila priložena uz novu kutiju za održavanje i zatvorite je.

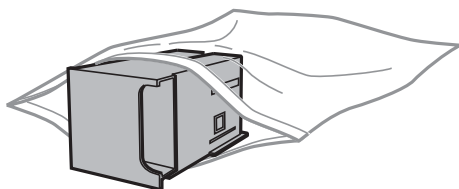

Važno:

- ☐ Nemojte uklanjati zaštitu sa vrha kutije za održavanje.
- ☐ Nemojte da nagnjete korišćenu kutiju za održavanje sve dok je ne odložite u plastičnu kesu koju nakon toga zatvorite, jer boja može da iscuri.

5. Ubacite novu kutiju za održavanje u štampač.
6. Zatvorite zadnji poklopac 1.

Povezane informacije

- ➔ [“Šifra kutije za održavanje” na strani 70](#)
- ➔ [“Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje” na strani 70](#)

Šifre za Valjci za održavanje

Epson preporučuje da koristite originalne Epson valjci za održavanje.

Slede njihove šifre.

Valjci za održavanje od kaseta za papir 1: S210046

Valjci za održavanje od kasete za papir 2 do 3: S210047


Zamena Valjci za održavanje u Kasetu za papir 1

Postoje dva mesta za zamenu valjci za održavanje: Na zadnjem delu štampača (dva valjka) i na kasetu za papir (jedan valjak).

1. Izvadite nove valjci za održavanje iz pakovanja.


**Važno:**

- ❑ valjci za održavanje za kasetu za papir 1 i kasete za papir 2 do 3 se razlikuju. Proverite smer strelice na sredini valjci za održavanje i proverite da li su valjci za održavanje odgovarajući za kasetu za papir 1. Ako ubacite pogrešne valjke, može se desiti da štampač ne uvlači papir.

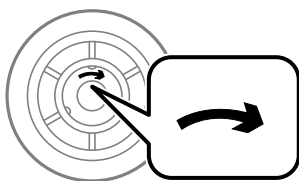


- ❑ Pazite da ne uprljate površinu valjci za održavanje. Ako se na površini valjci za održavanje skupi prašina, očistite valjke pomoću suve i mekane krpe.

2. Isključite štampač pritiskom na dugme , a zatim iskopčajte kabl za napajanje.
3. Izvucite kasetu za papir 1.

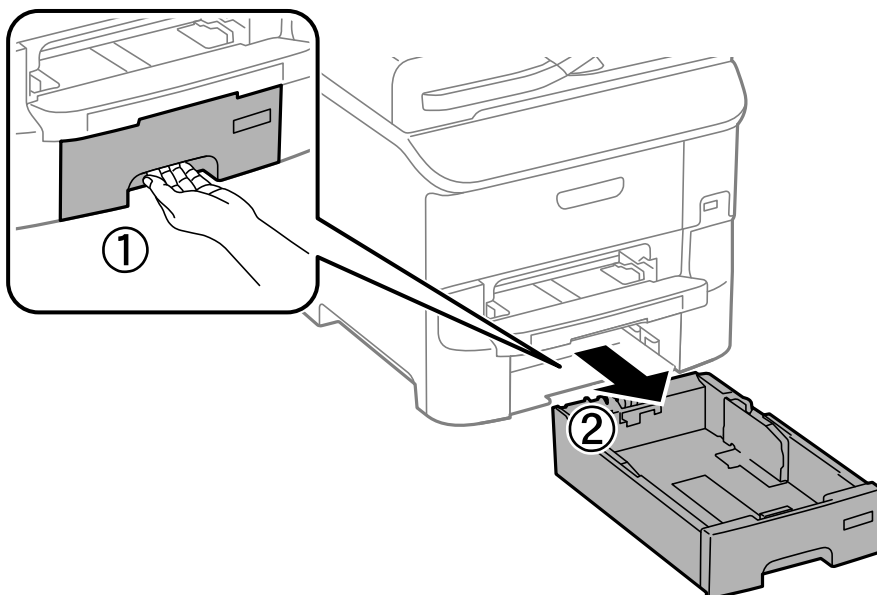


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


4. Zarotirajte štampač i otvorite zadnji poklopac 1.

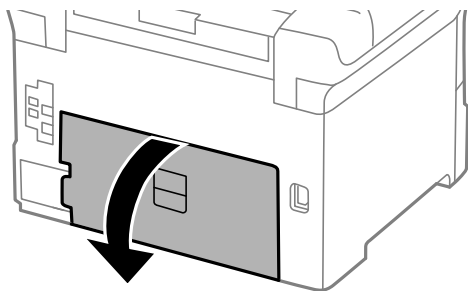


5. Izvucite zadnji poklopac 2.

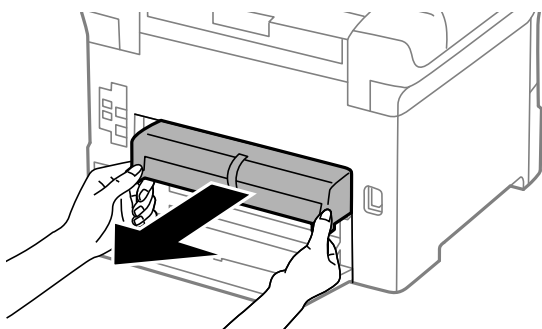

6. Uklonite poklopac sa zadnjeg dela štampača.

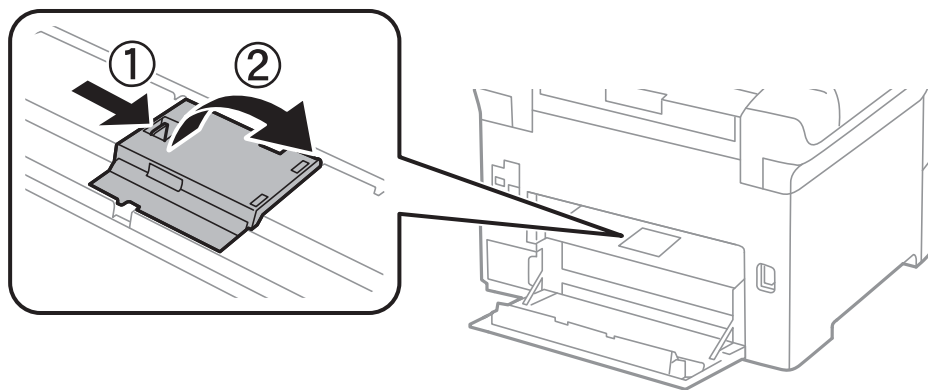


7. Izvucite dva iskorišćena valjci za održavanje i izvadite ih.

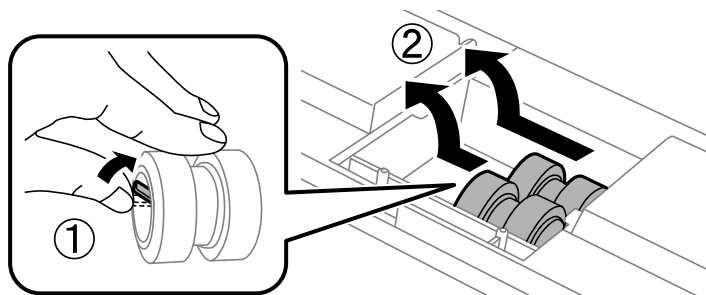

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


8. Ubacite dva nova valjci za održavanje i sačekajte klik koji znači da su na pravilnom mestu..

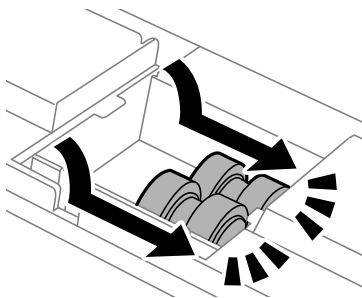


Napomena:

Ubacite valjci za održavanje tako što ćete ih okretati da biste ih ravnomerno ubacili.

9. Ponovo postavite poklopac unutar zadnjeg dela štampača.

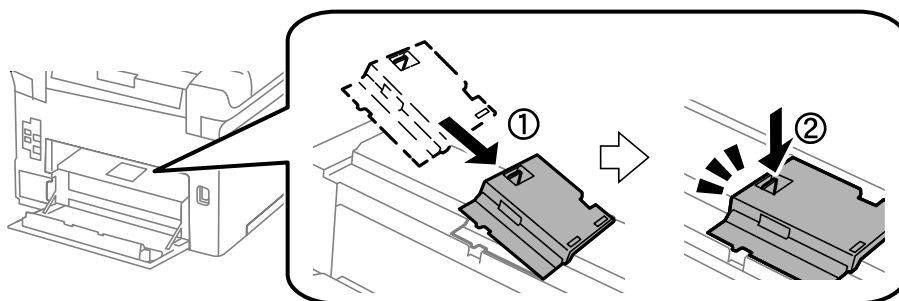


10. Podignite valjak za održavanje za kaseta za papir tako što ćete ga rotirati i izvlačiti nagore, a zatim ga izvadite.

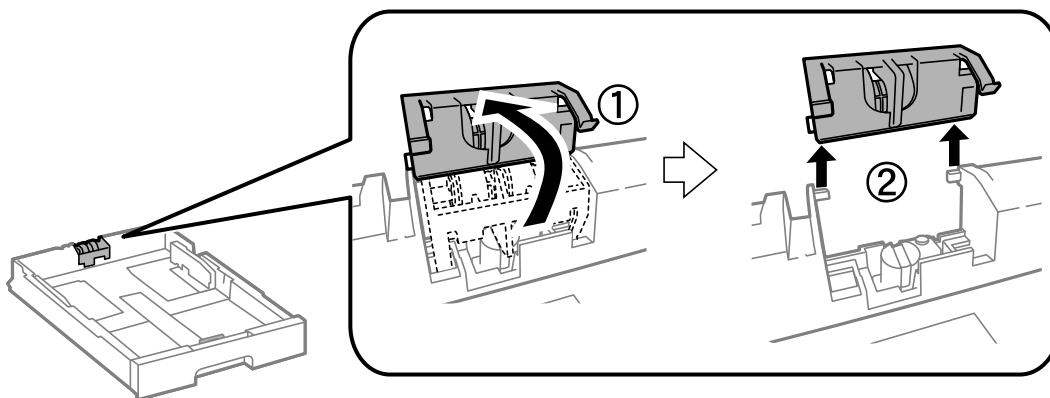


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

11. Instalirajte novi valjak za održavanje u kaseta za papir.

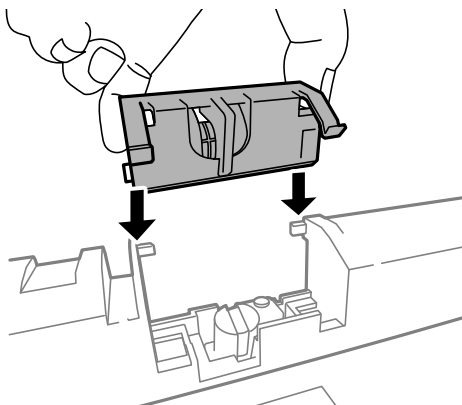

12. Držite čvrsto valjak za održavanje.

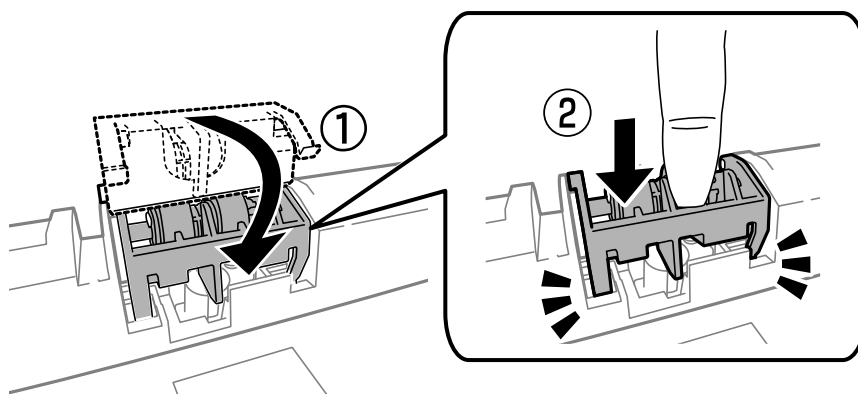

13. Ubacite zadnji poklopac 2, zatvorite zadnji poklopac 1, a zatim ubacite kaseta za papir.
14. Uključite štampač, izaberite **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, a zatim izaberite kaseta za papir u kojoj ste zamenili valjci za održavanje.

Povezane informacije

➔ [“Šifre za Valjci za održavanje” na strani 72](#)

Zamena Valjci za održavanje u Kasete za papir 2 do 3


Postoje dva mesta za zamenu valjci za održavanje: Na zadnjem delu štampača (dva valjka) i na kaseta za papir (jedan valjak).

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

1. Izvadite nove valjci za održavanje iz pakovanja.


**Važno:**

- ❑ valjci za održavanje za kaseta za papir 1 i kasete za papir 2 do 3 se razlikuju. Proverite smer strelice na sredini valjci za održavanje i proverite da li su valjci za održavanje odgovarajući za kasete za papir 2 do 3. Ako ubacite pogrešne valjke, može se desiti da štampač ne uvlači papir.

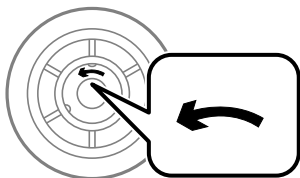


- ❑ Pazite da ne uprljate površinu valjci za održavanje. Ako se na površini valjci za održavanje skupi prašina, očistite valjke pomoću suve i mekane krpe.

2. Isključite štampač pritiskom na dugme , a zatim iskopčajte kabl za napajanje.
3. Izvucite kaseta za papir za koju želite da zamenite valjke.

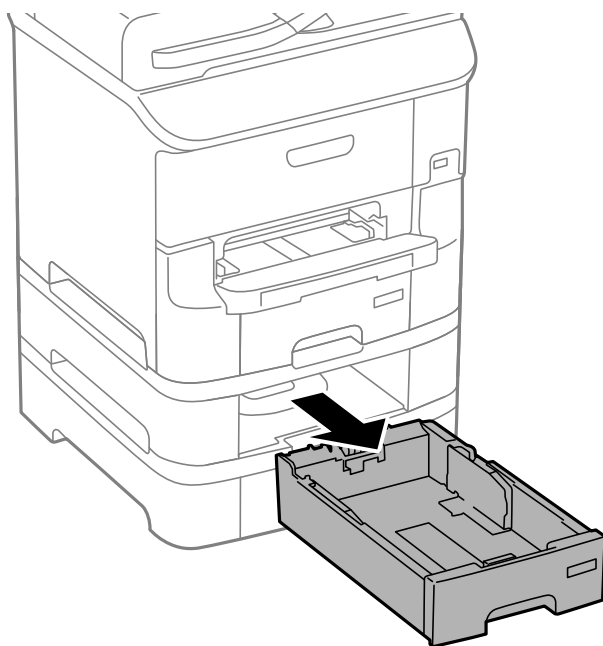


4. Zarotirajte štampač, a zatim otvorite zadnji valjak štampača.

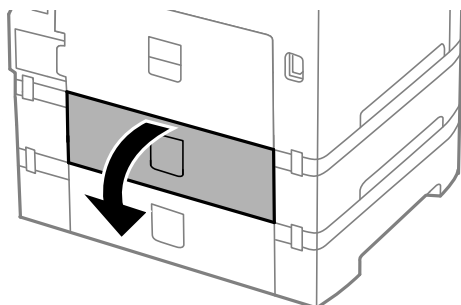


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


5. Uklonite šrafove šrafciгерom i skinite poklopac sa zadnjeg dela unutar štampača.

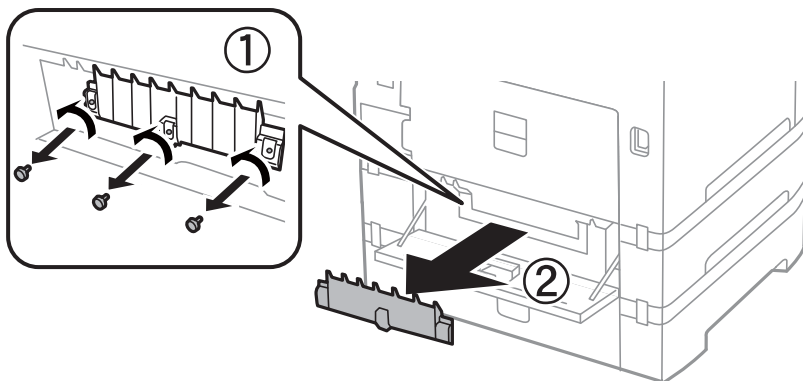

6. Izvucite dva iskorišćena valjci za održavanje i oba ih izvadite.

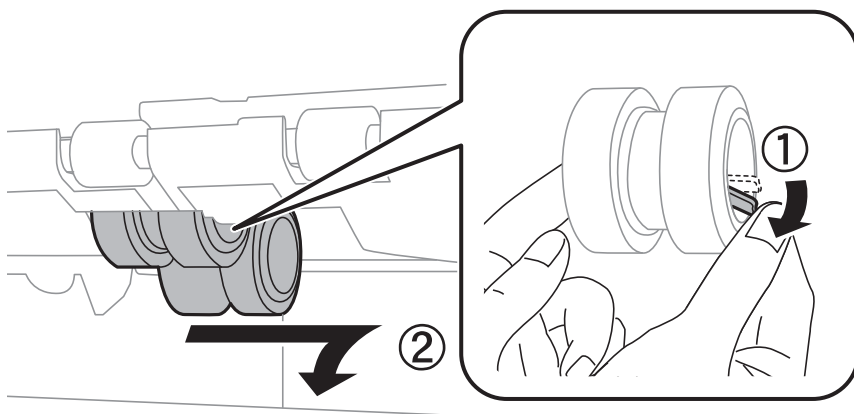

7. Ubacite dva nova valjci za održavanje i sačekajte klik koji znači da su na pravilnom mestu..

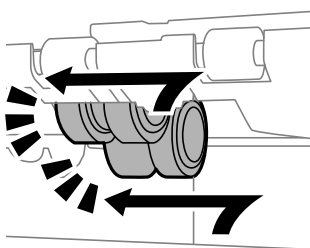


Napomena:


Ubacite valjci za održavanje tako što ćete ih okretati da biste ih ravnomerno ubacili.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme


8. Podignite valjak za održavanje za kaseta za papir tako što ćete ga rotirati i izvlačiti nagore, a zatim ga izvadite.

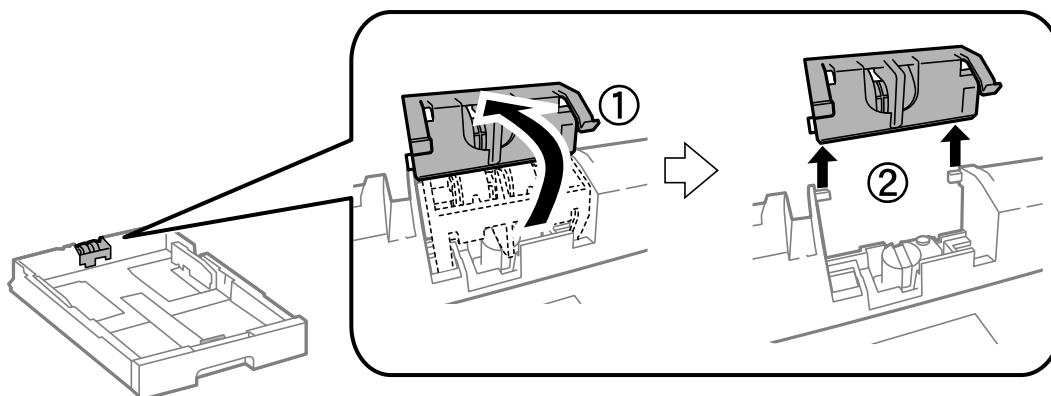

9. Instalirajte novi valjak za održavanje u kaseta za papir.

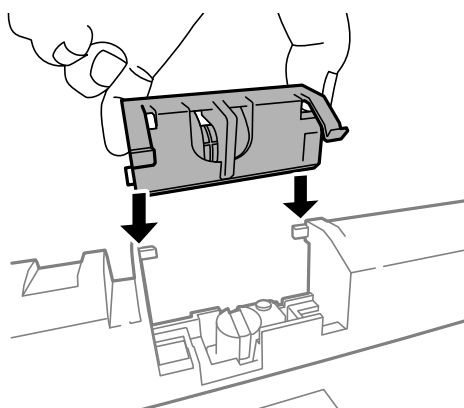

10. Držite čvrsto valjak za održavanje.

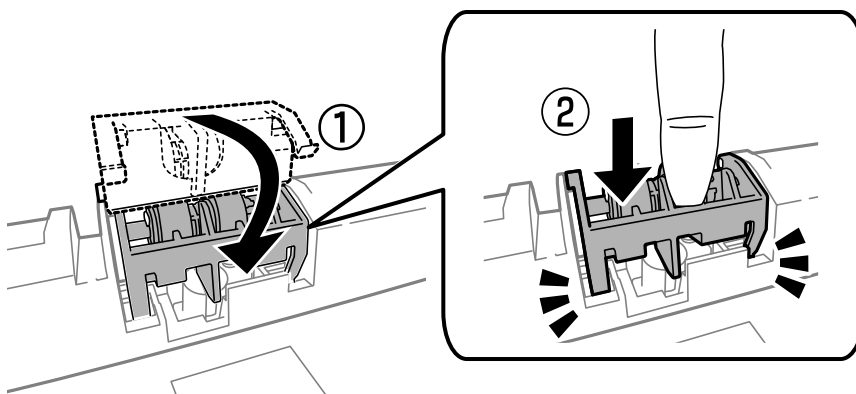

11. Pričvrstite šrafove da biste ponovo postavili poklopac i zatvorite zadnji valjak.
12. Ubacite kaseta za papir.
13. Uključite štampač, izaberite **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter**, a zatim izaberite kaseta za papir u kojoj ste zamenili valjci za održavanje.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Povezane informacije

➔ [“Šifre za Valjci za održavanje” na strani 72](#)

Privremeno štampanje crnom bojom

Kada se boje potroše, a crne boje još uvek ima, možete nastaviti da šampate kratko vreme koristeći samo crnu boju.

- ☐ Tip papira: običan papir, Koverat
- ☐ Boja: **Sivo nijansiranje**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Omogućeno (samo za Windows)

Pošto je ova funkcija dostupna na oko pet dana, zamenite potrošeni kertridž sa mastilom što je pre moguće.



Napomena:

- ☐ Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Period dostupnosti se razlikuje i zavisi od uslova korišćenja.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Privremeno štampanje crnom bojom – Windows

1. Kada se prikaže sledeći prozor, otkazite štampanje.

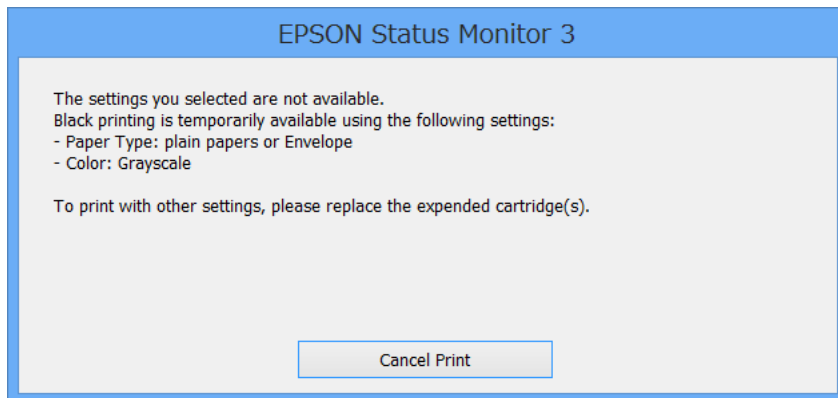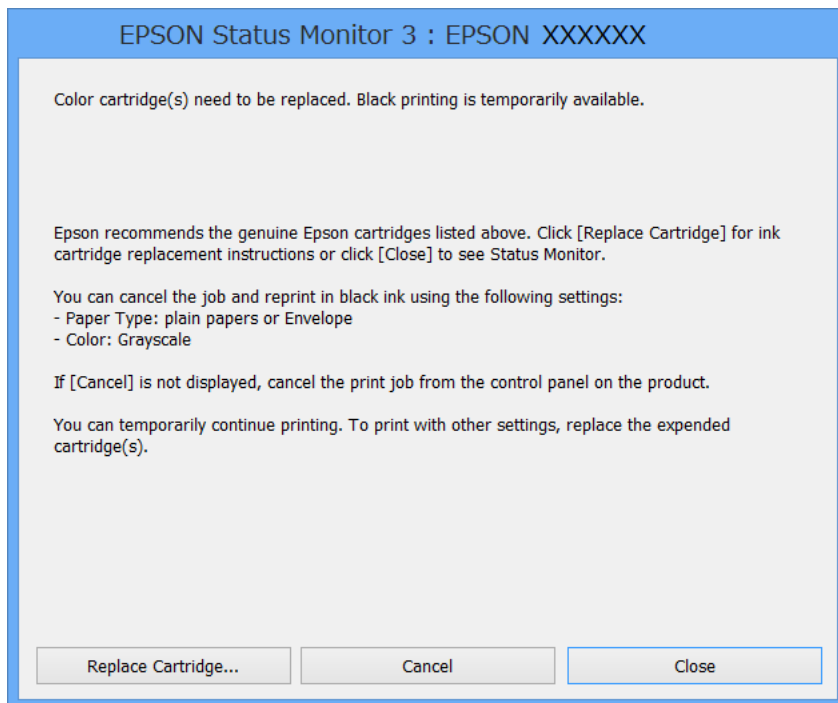**Napomena:**

Ako ne možete da otkazete štampanje sa računara, otkazite koristeći kontrolnu tablu štampača.

2. Pristupite prozoru drajvera štampača.
3. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Vrsta papira** na kartici **Glavni**.
4. Izaberite **Sivo nijansiranje**.
5. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
6. Kliknite na **Odštamvaj**.
7. Kliknite na **Štamvaj u crnoj boji** u prikazanom prozoru.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Windows” na strani 38

Privremeno štampanje crnom bojom – Mac OS X

Napomena:

Da biste ovu funkciju koristili u mreži, povežite se sa sistemom **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. Otkazite zadatak.

Napomena:

Ako ne možete da otkazete štampanje sa računara, otkazite koristeći kontrolnu tablu štampača.

3. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies > Options** (ili **Driver**).
4. Izaberite **On** za podešavanje **Permit temporary black printing**.
5. Pristupite dijalogu za štampanje.
6. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskačućem meniju.
7. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Media Type**.
8. Izaberite **Sivo nijansiranje**.
9. Odredite ostale stavke po potrebi.
10. Kliknite na **Odšampaj**.

Povezane informacije

- ➔ “Otkazivanje štampanja – Mac OS X” na strani 65
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Osnove štampanja – Mac OS X” na strani 39

Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows)

Kada preostane samo malo crne boje, a ostalih boja ima dovoljno, možete da koristite mešavinu ostalih boja kako biste napravili crnu. Možete da nastavite da šampate dok pripremate kertridž sa crnom bojom.


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Sledeća funkcija je dostupna samo kada u drajveru štampača izaberete ova podešavanja.

- ☐ Vrsta papira: **običan papir**
- ☐ Kvalitet: **Standardno**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Omogućeno

Napomena:

- ☐ Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Crna boja dobijena mešanjem izgleda malo drugačije od čiste crne. Pored toga, smanjena je brzina štampanja.
- ☐ Da bi se održao kvalitet glave za štampanje, troši se i crna boja.

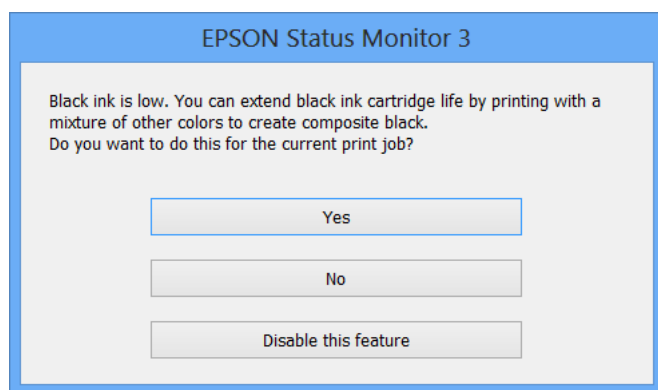

Opcije	Opis
Da	Izaberite da biste koristili mešavinu boja za dobijanje crne boje. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Ne	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Onemogućiti ovu funkciju	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor se neće prikazivati dok ne zamenite kertridž sa crnom bojom i on se ponovo ne istroši.

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje

Ako su mlaznice začepljene, štampa bleđi, vide se trake ili se pojavljuju neočekivane boje. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica i proverite da li su mlaznice začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite glavu za štampanje. Proveru mlaznica i čišćenje glave možete da obavite sa kontrolne table ili računara.

**Važno:**

Nemojte otvarati prednji poklopac niti isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.

Napomena:

- ☐ Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina boje, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.
- ☐ Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje.
- ☐ Ukoliko se kvalitet štampanja e poboljša nakon što se četiri puta ponovi provera mlaznica i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje šest sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznica i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.
- ☐ Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, uvek isključite štampač pritiskom na dugme .
- ☐ Da bi glava za štampanje funkcionisala optimalno, preporučujemo vam da redovno odštampate po nekoliko stranica.


Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Maintenance > Print Head Nozzle Check**.
4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.

Napomena:


Probni šablon se može razlikovati u zavisnosti od modela.

5. Uporedite kvalitet odštampanog šablona za proveru sa dolenavedenim primerom.
 - ☐ Sve linije se štampaju: Mlaznice glave za štampanje nisu začepljene. Isključite funkciju provere mlaznica.

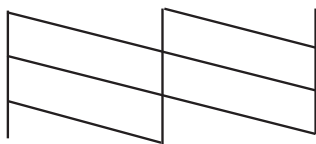

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

- ☐ Postoje prekinute linije i segmenti koji nedostaju: Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Pređite na sledeći korak.

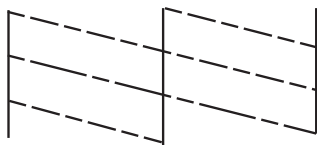

6. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili glavu za štampanje.
7. Nakon završetka čišćenja, ponovo odšampajte šablon za proveru mlaznica. Ponavljajte čišćenje i štampanje šablona dok sve linije ne budu potpuno odšampane.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Pristupite prozoru drajvera štampača.
3. Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici **Održavanje**.
4. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)
- ➔ [“Drajver za štampač za Windows” na strani 91](#)

Proveravanje i čišćenje glave za štampanje – Mac OS X

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
4. Kliknite na **Provera mlaznica**.
5. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33

Poravnavanje glave za štampanje


Ako primetite neusklađenost vertikalnih linija ili zamrljane slike, poravnajte glavu za štampanje.

1. Ubacite običan papir formata A4 u štampač.
2. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
3. Izaberite **Maintenance > Print Head Alignment**.
4. Izaberite jedan od menija za poravnanje i sledite uputstva na ekranu da biste odštampali šablon za poravnanje.
 - ☐ Ruled Line Alignment: Izaberite ovo ako vertikalne linije ne izgledaju poravnato.
 - ☐ Vertical Alignment: Izaberite ovo ako otisci izgledaju zamagljeno.
 - ☐ Horizontal Alignment: Izaberite ovu opciju ako vidite horizontalne trake u jednakim razmacima.
5. Pratite uputstva na ekranu da biste poravnali glavu za štampanje.


Napomena:

Šabloni za poravnanje se možda neznatno razlikuju od stvarnih, ali postupak je isti.

- ☐ Ruled Line Alignment: Pronađite šablon sa najmanje vertikalnih linija koje nisu poravnate i unesite njegov broj.

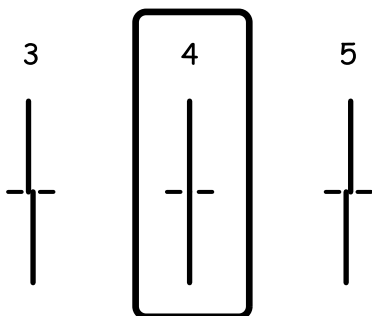

- ☐ Vertical Alignment: Pronađite najčistiju šaru u svakoj grupi i unesite njen broj.

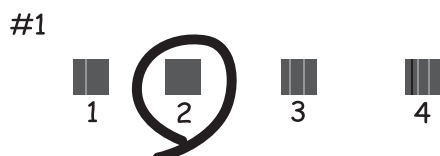

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

- ☐ Horizontal Alignment: Pronađite šare sa najmanje razmaka ili preklapanja u svakoj grupi i unesite njihove brojeve.



Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)

Poboljšavanje horizontalnih pruga

Ako otisci sadrže horizontalne trake ili pruge nakon što pokušate **Print Head Cleaning** i **Horizontal Alignment**, fino podesite horizontalno poravnanje.

1. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
2. Izaberite **Maintenance > Improve Horizontal Streaks**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste izvršili horizontalno poravnanje.

Čišćenje putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani, očistite unutrašnji valjak.



Važno:

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepi mlaznice glave za štampanje.

1. Uverite se da nema prašine ili mrlja na staklo skenera i poklopcu skenera.
2. Ubacite običan papir formata A4 u izvor papira koji želite da očistite.
3. Izaberite **Menu** na početnom ekranu.
4. Izaberite **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
5. Izaberite izvor papira, a zatim pratite uputstva na ekranu za čišćenje putanje papira.

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

6. Ponavljajte ovaj postupak dok papir više ne bude umrljan mastilom. Ako su otisci i dalje zamrljani ili izgrebani, očistite ostale izvore papira.

Napomena:

Ako zadnji mehanizam za uvlačenje papira ima problem sa uvlačenjem papira i imate list za čišćenje dobijen uz Epson originalni papir, možda ćete moći da rešite problem sa uvlačenjem papira tako što ćete umesto običnog papira formata A4 upotrebiti list za čišćenje. Kada koristite list za čišćenje, ubacite list u zadnji mehanizam za uvlačenje papira prema uputstvu dobijenom uz list. Ako se prikaže ekran za podešavanje papira, ne menjajte podešavanja papira.

Povezane informacije

- ➡ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

Epson Connect usluga

Korišćenjem usluge Epson Connect dostupne preko interneta, možete štampati sa svog pametnog telefona, tableta ili laptop računara u bilo koje vreme i praktično svuda.

Sledeće funkcije su dostupne preko interneta.

Email Print	Epson iPrint daljinsko štampanje	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	–	✓

Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Web Config

Web Config je aplikacija koja radi u okviru veb-pregledača kao što je Internet Explorer i Chrome, na računaru ili pametnom uređaju. Možete potvrditi status štampača ili promeniti podešavanja mrežne usluge i štampača. Da biste koristili Web Config, povežite računar ili uređaj na istu mrežu kao štampač.

Napomena:

Podržani su sledeći pregledači.

Operativni sistem	Pregledač
Windows XP ili noviji	Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Podrazumevani pregledač
Chrome OS*	Podrazumevani pregledač

* Koristite najnoviju verziju.

Pokretanje veb-konfiguracije iz pregledača

1. Proverite IP adresu štampača.

Izaberite **Menu** > **Network Status** > **Wired LAN/Wi-Fi Status** na početnom ekranu, a zatim proverite IP adresu štampača.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

2. Pokrenite veb pregledač na računaru ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu štampača.

Format:

IPv4: http://IP adresa štampača/

IPv6: http://[IP adresa štampača]/

Primeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Napomena:

Na pametnom uređaju, takođe možete pokrenuti aplikaciju Web Config na ekranu za održavanje aplikacije Epson iPrint.

Povezane informacije

➔ [“Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint” na strani 61](#)

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows

Prilikom povezivanja računara na štampač pomoću WSD, pratite korake u nastavku da biste pokrenuli Web Config.

1. Pristupite ekranu uređaja i štampača u operativnom sistemu Windows.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**.
2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Svojstva**.
3. Izaberite karticu **Veb usluga** i kliknite na URL.

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Neophodne aplikacije

Drajver za štampač za Windows

Drajver za štampač je aplikacija koja kontroliše štampač u skladu sa komandama za štampanje iz drugih aplikacija. Određivanje podešavanja u drajveru štampača daje najbolje rezultate štampanja. Pomoću uslužnog programa drajvera štampača možete i da proverite status štampača ili da ga održavate u vrhunskom radnom stanju.

Napomena:

Možete da promenite jezik drajvera štampača. Izaberite jezik koji želite da koristite u podešavanju **Jezik** na kartici **Održavanje**.

Pristupanje drajveru štampača u aplikacijama

Da biste odredili podešavanja koja važe samo za aplikaciju koju koristite, pristupite drajveru štampača iz te aplikacije.

Kliknite na **Odštampaj** ili **Podešavanje parametara za štampanje** u meniju **Datoteka**. Izaberite štampač i kliknite na **Željene postavke** ili **Svojstva**.

Napomena:

Radnje se razlikuju zavisno od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Pristupanje drajveru štampača iz kontrolne table

Da biste odredili podešavanja koja važe za sve aplikacije, pristupite iz kontrolne table.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom kliknite na štampač, a zatim na **Izaberite izbore pri štampanju**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Pokretanje uslužnog programa

Pristupite prozoru drajvera štampača. Kliknite na karticu **Održavanje**.

Ograničavanje podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

Možete zaključati neka podešavanja drajvera za štampač tako da ih drugi korisnici ne mogu promeniti.

Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

1. Otvorite karticu **Izborna podešavanja** u svojstvima štampača.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Svojstva štampača**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva štampača**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Desnim tasterom miša kliknite na štampač, a zatim izaberite **Svojstva**. Kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

2. Kliknite na **Podešavanja upravljačkog programa**.

3. Izaberite funkciju koju želite da ograničite.

Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

4. Kliknite na **U redu**.

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

Možete izvršiti podešavanja kao što je omogućavanje **EPSON Status Monitor 3**.

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.

2. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**.

3. Odredite željena podešavanja i kliknite na **U redu**.

Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

Povezane informacije

➔ [“Drajver za štampač za Windows” na strani 91](#)

Drajver za štampač za Mac OS X

Drajver za štampač je aplikacija koja kontroliše štampač u skladu sa komandama za štampanje iz drugih aplikacija. Određivanje podešavanja u drajveru štampača daje najbolje rezultate štampanja. Pomoću uslužnog programa drajvera štampača možete i da proverite status štampača ili da ga održavate u vrhunskom radnom stanju.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

Pristupanje drajveru štampača u aplikacijama

Izaberite **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**. Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) da biste proširili prozor za štampanje.

Napomena:

Radnje se razlikuju zavisno od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Pokretanje uslužnog programa

Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Mac OS X

Možete da odredite razna podešavanja, kao što je preskakanje praznih stranica i omogućavanje/onemogućavanje štampanja velikom brzinom.

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Opcije** (ili **Drajver**).
2. Odredite željena podešavanja i kliknite na **U redu**.
 - ☐ **Thick paper and envelopes:** Sprečavanje razlivanja mastila prilikom štampanja na debelom papiru. Međutim, može se usporiti štampanje.
 - ☐ **Preskoči praznu stranu:** Izbegava štampanje praznih stranica.
 - ☐ **Tihi režim:** Štampa tiho. Međutim, može se usporiti štampanje.
 - ☐ **Permit temporary black printing:** Privremeno štampa samo crnom bojom.
 - ☐ **High Speed Printing:** Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
 - ☐ **Warning Notifications:** Omogućava drajveru štampača da prikazuje upozorenja.
 - ☐ **Establish bidirectional communication:** Ova opcija obično treba da bude podešena na **On**. Izaberite **Off** kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što je štampač deljen sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.
 - ☐ **Lower Cassette:** Dodavanje opcionalnih jedinica kasete za papir izvoru papira.

Napomena:

Dostupnost ovih podešavanja zavisi od modela.

Povezane informacije

➔ [“Privremeno štampanje crnom bojom” na strani 80](#)

E-Web Print (samo za operativni sistem Windows)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štamptate veb stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije. Pomoć možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

Pokretanje na operativnom sistemu Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Pokretanje na operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

EpsonNet Config

EpsonNet Config je aplikacija koja vam omogućava da podesite adrese i protokole mrežnih interfejsa. Više detalja potražite u uputstvu za upotrebu za EpsonNet Config ili u pomoći aplikacije.

Pokretanje na operativnom sistemu Windows

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- ☐ Osim za Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Svi programi** (ili **Programi**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Pokretanje na operativnom sistemu Mac OS X

Izaberite **Idi** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Deinstaliranje aplikacija

Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

Deinstaliranje aplikacija – Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
2. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.
 - ☐ Osim za Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.
4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Izaberite **Uklonite instalaciju programa** u **Programima**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.
6. Deinstalirajte aplikacije:
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.

Napomena:

Ako se prikaže prozor **Kontrola korisničkog naloga** kliknite na **Nastavi**.

7. Sledite uputstva na ekranu.

Deinstaliranje aplikacija – Mac OS X

1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.
Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.
2. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
3. Da biste deinstalirali drajver štampača, izaberite **Željene opcije sistema** iz  menija > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač sa liste omogućenih štampača.
4. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
5. Izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.

**Važno:**

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller. U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.

Povezane informacije

➡ [“EPSON Software Updater” na strani 94](#)

Instaliranje aplikacija

Ako je vaš računar povezan na mrežu, na veb-sajtu možete instalirati najnovije dostupne aplikacije. Ako niste u mogućnosti da instalirate aplikacije na veb-sajtu, instalirajte ih sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač.

Napomena:

- ☐ Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.
- ☐ Ako ponovo instalirate neku aplikaciju, prvo morate da je deinstalirate.

1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
2. Prilikom instalacije drajvera štampača, privremeno prekinite vezu između računara i štampača.

Napomena:

Nemojte povezivati štampač i računar dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.

3. Instalirajte aplikacije tako što ćete slediti instrukcije na veb-sajtu navedenom u nastavku.

<http://epson.sn>

Povezane informacije

➡ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 94](#)

Instalacija drajvera PostScript štampača

instalacija drajvera PostScript štampača pomoću USB interfejsa – Windows

1. Isključite sve aplikacije za zaštitu od virusa.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

2. Ubacite disk sa softverom koji ste dobili uz štampač u računar, a zatim preuzmite datoteku „Driver/PostScript/eppsnt.inf”.

Napomena:

Ako na računaru nemate CD/DVD jedinicu, preuzmite drajver štampača sa veb-sajta za podršku kompanije Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (izvan Evrope)

3. Povežite štampač i računar pomoću USB kabla, a zatim uključite štampač.

Napomena:

Za operativni sistem Windows Vista/Windows XP, kada se pojavi ekran **Pronađen je novi hardver**, kliknite na **Pitaj me ponovo kasnije**.

4. Dodajte štampač.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Radna površina > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Radna površina > Štampači u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji > Dodaj štampač**, a zatim kliknite na **Dalje**.

5. Dodajte lokalni štampač.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Kliknite na **Štampač koji želim nije na listi**, izaberite **Dodaj lokalni štampač ili mrežni štampač sa ručnim podešavanjima**, a zatim kliknite na **Dalje**.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kliknite na **Dodaj lokalni štampač**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Izaberite **Lokalni štampači povezani sa ovim računarom**, obrišite **Automatski otkrij i instaliraj moj Plug and Play štampač**, a zatim kliknite na **Dalje**.

6. Izaberite **Koristi postojeći priključak**, zatim izaberite **USB001 (Virtuelni port štampača za USB)**, a zatim kliknite na **Dalje**.

7. Kliknite na **Imam disk**, navedite datoteku „eppsnt.inf“ koja se nalazi na disku sa softverom ili koju ste preuzeli sa veb-sajta, a zatim kliknite na **U redu**.

8. Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dalje**.

9. Sledite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

Instalacija drajvera PostScript štampača pomoću mrežnog interfejsa – Windows

1. Izaberite **Menu > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status** na kontrolnoj tabli, a zatim potvrdite IP adresu.
2. Isključite sve aplikacije za zaštitu od virusa.
3. Uključite štampač.
4. Ubacite disk sa softverom koji ste dobili uz štampač u računar, a zatim preuzmite datoteku „Driver/PostScript/eppsnt.inf”.

Napomena:

Ako na računaru nemate CD/DVD jedinicu, preuzmite drajver štampača sa veb-sajta za podršku kompanije Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (izvan Evrope)

5. Dodajte štampač.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknite na dugme Start i izaberite **Radna površina > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknite na dugme Start i izaberite **Radna površina > Štampači u Hardver i zvuk**, a zatim kliknite na **Dodaj štampač**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji > Dodaj štampač**, a zatim kliknite na **Dalje**.
6. Dodajte lokalni štampač.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Kliknite na **Štampač koji želim nije na listi**, izaberite **Dodaj lokalni štampač ili mrežni štampač sa ručnim podešavanjima**, a zatim kliknite na **Dalje**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kliknite na **Dodaj lokalni štampač**.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Izaberite **Lokalni štampači povezani sa ovim računarom**, obrišite **Automatski otkrij i instaliraj moj Plug and Play štampač**, a zatim kliknite na **Dalje**.
7. Izaberite opciju **Kreiraj novi priključak**, izaberite **Standardni TCP/IP priključak**, a zatim kliknite na **Dalje**.

Napomena:

Za operativne sisteme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kada se pojavi ekran **Dodaj čarobnjak za standardni TCP/IP port štampača** kliknite na **Dalje**.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

- Unesite IP adresu štampača, a zatim kliknite na **Dalje**.

Napomena:

*Za operativne sisteme Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kada se pojavi ekran **Dodaj čarobnjak za standardni TCP/IP port štampača** kliknite na **Završi**.*

- Kliknite na **Imam disk**, navedite datoteku „eppsnt.inf“ koja se nalazi na disku sa softverom ili koju ste preuzeli sa veb-sajta, a zatim kliknite na **U redu**.
- Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dalje**.
- Sledite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

Instalacija drajvera PostScript štampača – Mac OS X

Preuzmite drajver štampača sa veb-sajta za podršku kompanije Epson, a zatim ga instalirajte.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (izvan Evrope)

U toku instalacije drajvera štampača, potrebna vam je IP adresa štampača. Potvrdite IP adresu tako što ćete na kontrolnoj tabli izabrati **Menu > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status**.

Dodavanje drajvera štampača (samo za operativni sistem Mac OS X)

- Izaberite **Željene opcije sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**).
- Kliknite na **+**, a zatim izaberite **Dodaj drugi štampač ili skener**.
- Izaberite štampač, a zatim kliknite na **Dodaj**.

Napomena:

- ☐ Ako štampač nije na listi, proverite da li je ispravno povezan sa računarom i da li je uključen.
- ☐ Za USB, IP ili Bonjour vezu, Ručno postavite opcionalnu jedinicu kasete za papir nakon dodavanja drajvera štampača.

Povezane informacije

➔ [“Podešavanje opcionalne jedinice kasete za papir u drajveru štampača – Mac OS X” na strani 137](#)

Instalacija Epson univerzalnog upravljačkog programa za štampač (samo za Windows)

Epson univerzalni upravljački program za štampač je univerzalni upravljački program za štampanje kompatibilan sa PCL6 koji poseduje sledeće funkcije. Kada instalirate upravljački program za ovaj štampač*, možete da štamplete sa bilo kog Epsonovog štampača koji podržava upravljački program za ovaj štampač.

* Pošto je ovo opšti upravljački program štampača, funkcije štampanja su ograničene u poređenju sa upravljačkim programom koji je posebno dizajniran za ovaj štampač.

Povežite štampač na istu mrežu kao računar, a zatim sledite dolenađeni postupak da biste instalirali drajver za štampač.

Aplikacije i informacije o mrežnoj usluzi

1. Preuzmite izvršnu datoteku sa Epson veb-sajta za podršku.

<http://www.epson.eu/Support> (samo Evropa)

<http://support.epson.net/>

2. Dvaput kliknite na izvršnu datoteku.
3. Sledite uputstva na ekranu za ostatak instalacije.

Napomena:

Ako koristite Windows računar i niste u mogućnosti da preuzimate upravljački program sa internet prezentacije, instalirajte ga sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač. Otvorite „Driver\Universal”.

Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda nećete moći da rešite određene probleme, kao ni da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

1. Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
2. Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.



Važno:

U toku ažuriranja nemojte isključivati računar ili štampač.

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

➡ “EPSON Software Updater” na strani 94

Rešavanje problema

Provera statusa štampača

Na LCD ekranu ili računaru možete da proverite poruke o greškama i približne nivoe boje.

Provera poruka na LCD ekranu

Ako je na LCD ekranu prikazana neka poruka o grešci, sledite uputstva na ekranu ili rešenja u nastavku da biste rešili problem.

Poruke o greškama	Rešenja
Printer Error 0xXX Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Uklonite sav papir ili zaštitni materijal u štampaču i kaseta za papir. Ako se poruka o grešci prikazuje i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
Printer Error 0xXX For details, see your documentation.	Moguće je da je došlo do oštećenja štampača. Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson i zatražite popravku. Međutim, sve funkcije osim štampanja biće i dalje dostupne.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Možete da instalirate najviše 2 opcionalne jedinice kaseta za papir. Opcionalne jedinice kaseta za papir deinstalirajte tako što ćete slediti uputstva za instalaciju u suprotnom smeru.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Isključite uređaj i ponovo ga uključite, a zatim ponovo ubacite kaseta za papir. Ako se poruka o grešci i dalje prikazuje, obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson i zatražite popravku.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	valjci za održavanje je periodično potrebno zameniti. Papir se ne uvlači direktno iz kaseta za papir kada dođe vreme za njenu zamenu. Pripremite nove valjci za održavanje.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Zamenite valjci za održavanje. Nakon zamene valjaka izaberite Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter , a zatim izaberite kaseta za papir u kojoj ste zamenili valjci za održavanje.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u kertridžu kad vas štampač obavesti da je vreme da zamenite kertridž. Zamenite kertridž kada porukom to od vas bude zatraženo.
Memory full.	Probajte sa dolenavedenim metodama kako biste smanjili veličinu zadatka štampanja. ☐ Smanjite kvalitet štampanja i rezoluciju. ☐ Promenite podešavanje formata. ☐ Smanjite broj slika, slova ili fontova koji se za zadatak koriste.

Rešavanje problema

Poruke o greškama	Rešenja
Invalid IP address and subnet mask. Enter them correctly. See your documentation.	Pogledajte <i>Mrežni vodič</i> .
Recovery Mode	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspeo. Sledite dolenađene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver. 1. Povežite računar i štampač USB kablom. (Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.) 2. Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.

Povezane informacije

- ➔ “Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 138
- ➔ “Instalacija opcionalnih jedinica” na strani 132
- ➔ “Zamena Valjci za održavanje u Kaseta za papir 1” na strani 73
- ➔ “Zamena Valjci za održavanje u Kasete za papir 2 do 3” na strani 76
- ➔ “Zamena kertridža sa bojom” na strani 69
- ➔ “Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera” na strani 100

Provera statusa štampača – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje**, a zatim kliknite na **Detalji**.

Napomena:

Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**

Povezane informacije

- ➔ “Drajver za štampač za Windows” na strani 91

Provera statusa štampača – Mac OS X

1. Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan**, **Print & Fax**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Vađenje zaglavljenog papira

Sledite uputstva na ekranu u kontrolnoj tabli štampača da biste pronašli i izvadili zaglavljeni papir, uključujući i pocepane parčiće, ako ih ima.

Rešavanje problema

⚠ Oprez:


Nikada ne dodirujte dugmad na kontrolnoj tabli dok vam je ruka unutar proizvoda. Može doći do povrede ako štampač počne da radi. Vodite računa da ne dodirujete delove koji štrče kako se ne biste povredili.

**Važno:**


Pažljivo izvadite zaglavljene papir. Žustro izvlačenje papira može da ošteti štampač.

Vađenje zaglavljenog papira iz prednjeg poklopca (A)

1. Otvorite prednji poklopac.

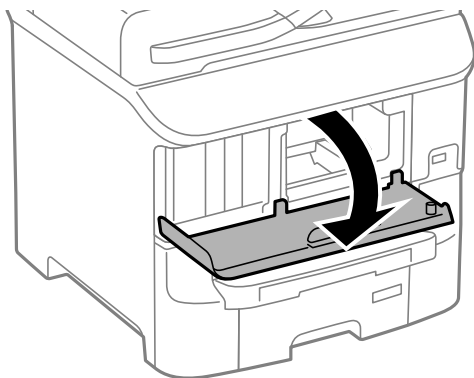

2. Izvadite zaglavljene papir.

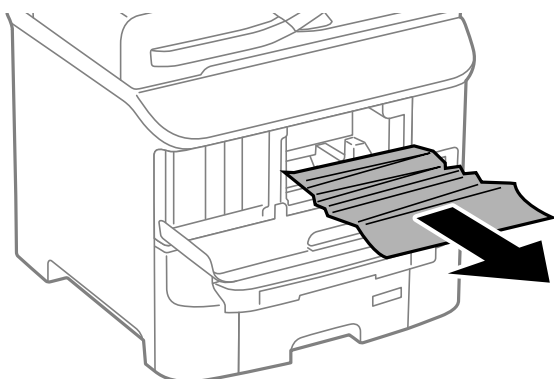
**Važno:**

Nemojte dodirivati delove unutar štampača. To može izazvati kvar.

3. Zatvorite prednji poklopac.


Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira (B1)

Izvadite zaglavljene papir.

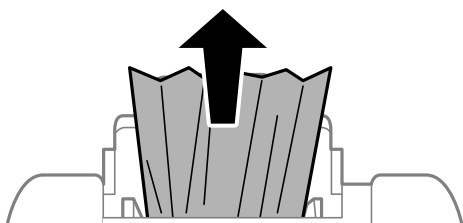


Vađenje zaglavljenog papira iz Prednji otvor za uvlačenje papira (B2)

1. Uklonite izlazni podmetač i izvucite kasetu za papir.

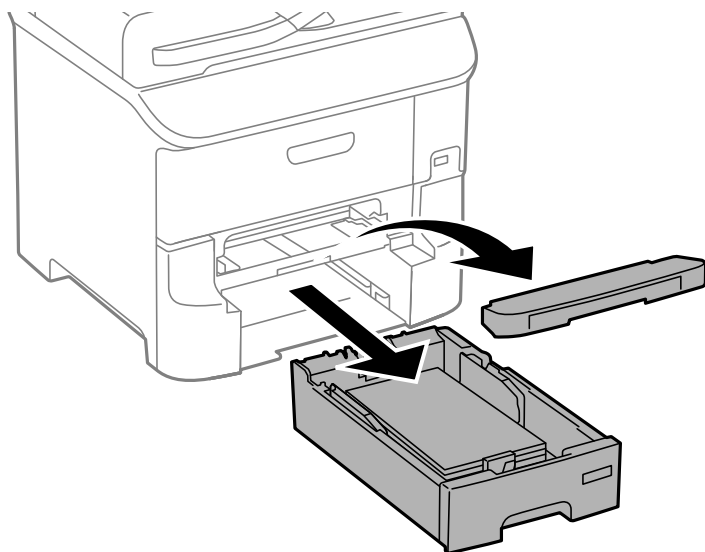


2. Povucite polugu.
Poklopac će spasti.

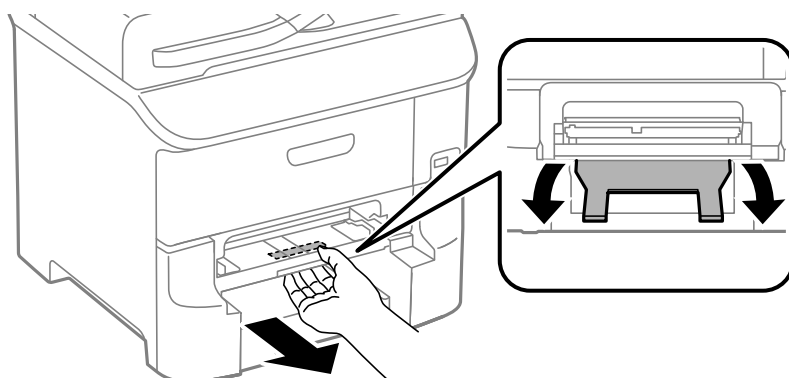


Rešavanje problema

3. Izvadite zaglavljene papir.

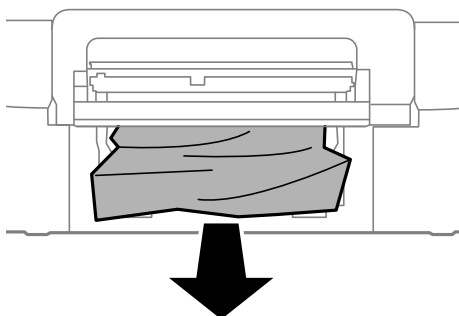


4. Ponovo prikačite poklopac.

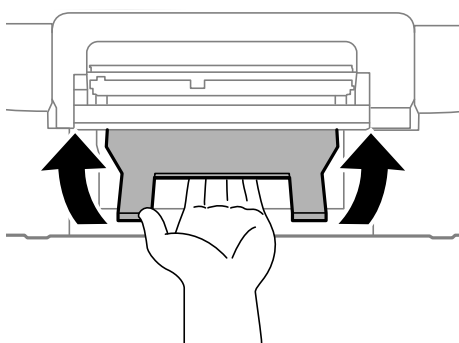


5. Ubacite kasetu za papir, a zatim postavite izlazni podmetač.

Vađenje zaglavljelog papira iz Kasete za papir (C1/C2/C3)

1. Izvucite kasetu za papir.

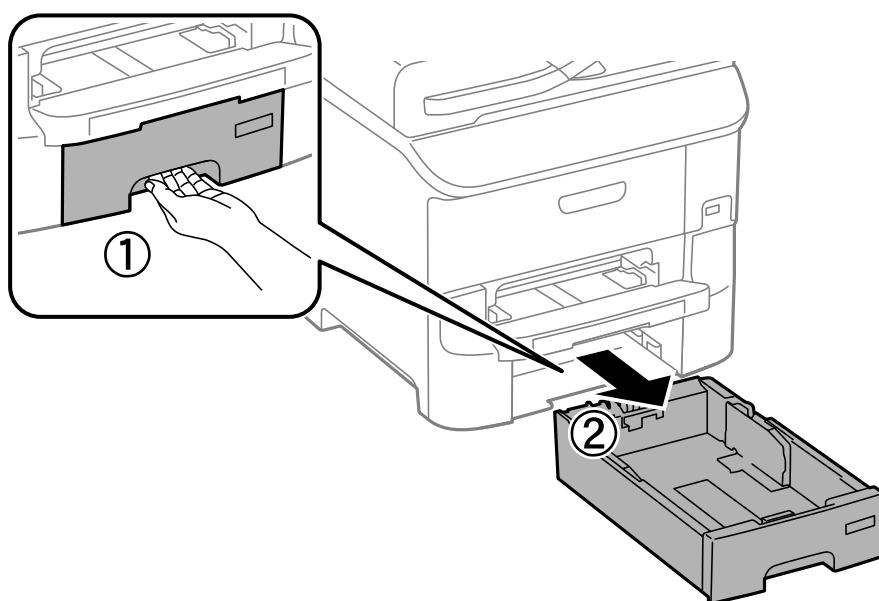


2. Izvadite zaglavljene papir.

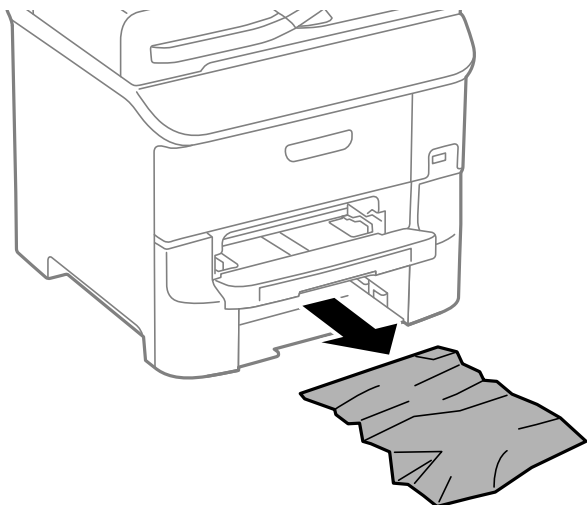


3. Ubacite kasetu za papir.

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji poklopac 1 (D1) i Zadnji poklopac 2 (D2)

1. Otvorite zadnji poklopac 1.

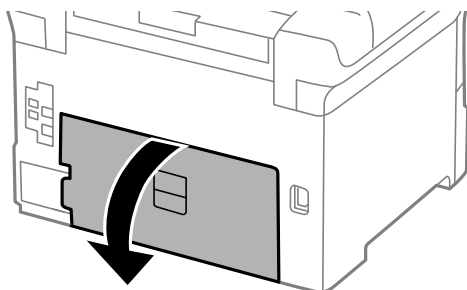

2. Izvadite zaglavljene papir.

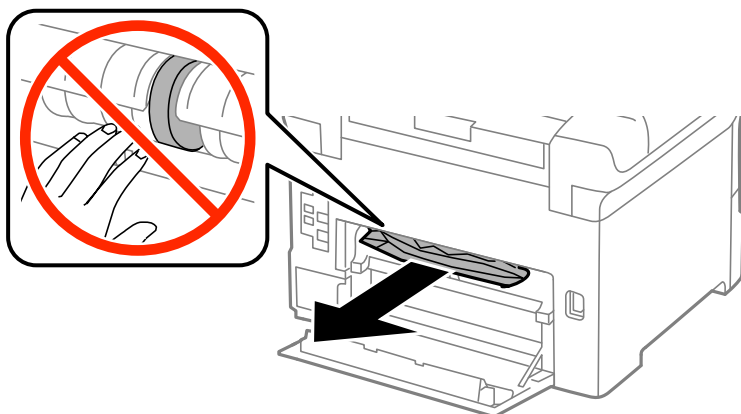


Rešavanje problema


Napomena:

Ako ne možete da izvadite zaglavljene papir, povucite malo zadnji poklopac 2.

3. Izvucite zadnji poklopac 2.

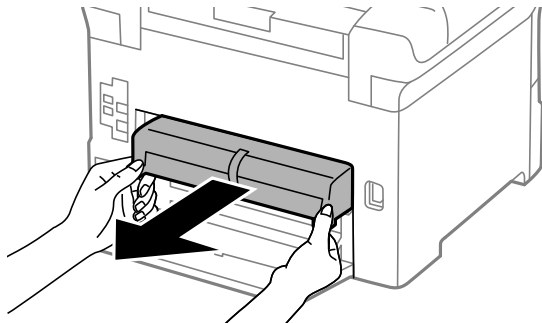

4. Izvadite zaglavljene papir.

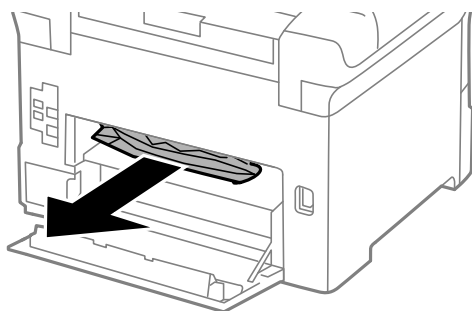


5. Ubacite zadnji poklopac 2.


6. Zatvorite zadnji poklopac 1.

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak (E)

1. Otvorite zadnji valjak.

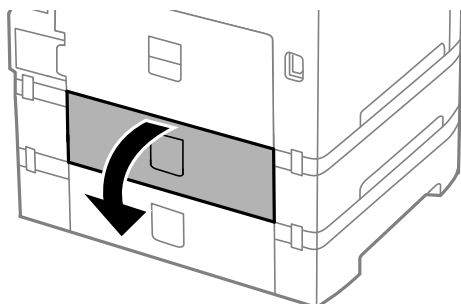

2. Izvadite zaglavljene papir.

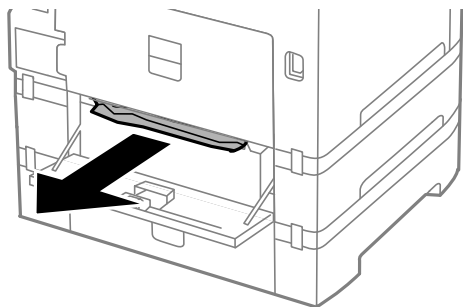

3. Zatvorite zadnji valjak.

Papir se ne uvlači pravilno

Proverite dolenađene stavke ako se papir zaglavi, uvlači iskošeno, ako se nekoliko listova papira uvlači istovremeno, ako se papir ne uvlači ili ako se papir izbacuje.

- ☐ Postavite štampač na ravnu površinu i koristite ga u preporučenim ambijentalnim uslovima.
- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ☐ Sledite uputstva za rukovanje papirom.
- ☐ Postavite papir u pravilnom smeru i povucite vođice do ivica papira.
- ☐ Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir. U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije koja se nalazi neposredno ispod simbola ▼ na unutrašnjoj strani vođice.
- ☐ Ubacite kaseta za papir do kraja.
- ☐ Ako se papir ne uvlači nakon zamene valjci za održavanje, moguće je da valjci nisu ispravno zamenjeni. Proverite da li su ispravno zamenjeni.
- ☐ Ako ste dodali opcionalne jedinice kasete za papir, potrebno je da odredite podešavanja i drajveru štampača.
- ☐ Kada dođe do greške koja se javlja kada nema papira iako je papir ubačen u zadnji mehanizam za uvlačenje papira, ponovo ubacite papir u središnji deo zadnji mehanizam za uvlačenje papira.
- ☐ Ako se tokom ručnog dvostranog štampanja nekoliko listova papira uvlači odjednom, izvadite sav papir koji je ubačen u izvor papira i ponovo ga ubacite.
- ☐ Ubacite i izbacite papir bez štampanja kako biste očistili putanju papira.
- ☐ Zatvorite prednji poklopac ako ste ga otvorili prilikom štampanja. Držanje prednjeg poklopca otvorenog prilikom štampanja pauzira štampanje.
- ☐ Ne otvarajte zadnji valjak tokom štampanja. To izaziva zaglavljivanje papira.
- ☐ valjci za održavanje mogu biti na kraju svog životnog veka. Izaberite **Menu > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status**, a zatim po potrebi zamenite valjci za održavanje.
- ☐ Proverite da li su podešavanja veličine i tipa papira za taj izvor papira ispravna.
- ☐ Omogućite **Paper Feed Assist Mode** u meniju **System Administration > Printer Settings** kada se iz kasete za papir 1 istovremeno uvlači više listova papira.

Povezane informacije

- ➔ “Ambijentalne specifikacije” na strani 121
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28
- ➔ “Mere predostrožnosti za rukovanje papirom” na strani 27
- ➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Zamena Valjci za održavanje u Kasetu za papir 1” na strani 73
- ➔ “Zamena Valjci za održavanje u Kasete za papir 2 do 3” na strani 76
- ➔ “Podešavanje opcionalne jedinice kasete za papir u drajveru štampača” na strani 137
- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 87
- ➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “System Administration” na strani 21

Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom

Napajanje se ne uključuje

- ☐ Malo duže držite pritisnuto dugme .
- ☐ Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.

Napajanje se ne isključuje

Malo duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

Štampač se isključi u toku korišćenja

Isključite i uključite kabl za napajanje, zatim ponovo uključite štampač. Ako se problem ne može otkloniti, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.

LCD ekran je zatamnjen

Štampač je u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili LCD ekran u prethodno stanje.

Štampač ne štampa

Ako štampač ne radi ili ništa ne štampa proverite dolenađene stavke.

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računrom.
- ☐ Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- ☐ Ako štampač koristite putem mreže, proverite da li je povezan na mrežu. Status možete proveriti pomoću indikatora na kontrolnoj tabli ili štampanjem lista statusa mreže. Ako štampač nije povezan sa mrežom, pogledajte *Mrežni vodič*.
- ☐ Ako šampate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije. Šampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.
- ☐ U operativnom sistemu Windows, kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** drajvera štampača i proverite dolenađene stavke.
 - ☐ Proverite da li ima pauziranih poslova štampanja.
Ako je potrebno, otkazite štampanje.
 - ☐ Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.
Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.
 - ☐ Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).
Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podesite ga kao podrazumevani štampač.
- ☐ U operativnom sistemu Mac OS X postarajte se da status štampača nije **Pauza**
Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim dvaput kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi sa štampanjem**).
- ☐ Proverite mlaznice i očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje zapušena.
- ☐ Ako štampač koristite pomoću aplikacije AirPrint, omogućite podešavanje AirPrint u programu Web Config. Ako je ovo podešavanje onemogućeno, ne možete koristiti aplikaciju AirPrint.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 64](#)
- ➔ [“Proveravanje i čišćenje glave za štampanje” na strani 84](#)

Problemi sa odštampanim materijalom

Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledelih boja, lošeg poravnanja i šablona u obliku mozaika na otiscima, proverite sledeće.

- ☐ Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- ☐ Nemojte štampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- ☐ Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.

Rešavanje problema

- ☐ Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.
- ☐ U drajveru štampača izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- ☐ Štampajte sa podešavanjem za visoki kvalitet u drajveru štampača.
- ☐ Ako ste izabrali **Standardno-živopisno** kao podešavanje kvaliteta u drajveru za štampač operativnog sistema Windows, promenite ga u **Standardno**. Ako ste izabrali **Normal-Vivid** kao podešavanje kvaliteta u drajveru za štampač operativnog sistema Mac OS X, promenite ga u **Normal**.
- ☐ Kada se slike ili fotografije štampaju u neočekivanim bojama, prilagodite boju, a zatim štampajte ponovo. Funkcija automatske korekcije boje koristi standardni režim korekcije **PhotoEnhance**. Probajte drugi **PhotoEnhance** režim korekcije izborom bilo koje opcije osim **Autom. doterivanje** kao podešavanja za **Doterivanje prizora**. Ako problem nastavi da se javlja, koristite bilo koju drugu funkciju korekcije boje osim **PhotoEnhance**.
- ☐ Onemogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako onemogućite ovu funkciju, može se desiti da se štampanje uspori.
 - ☐ Windows
Opozovite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies > Options** (ili **Driver**). Izaberite **Off** za podešavanje **High Speed Printing**.
- ☐ Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- ☐ Poravnajte glavu za štampanje. Ako otisci sadrže horizontalne trake ili pruge nakon što pokušate **Print Head Cleaning** i **Horizontal Alignment**, izaberite **Menu > Maintenance > Improve Horizontal Streaks** da biste fino podesili horizontalno poravnanje.
- ☐ Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- ☐ Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.
- ☐ Trudite se da koristite originalne Epson kertridže sa bojom. Ovaj proizvod je projektovan tako da podesi boje na osnovu korišćenja originalnih Epson kertridža sa bojom. Upotreba neoriginalnih kertridža sa bojom može da dovede do opadanja kvaliteta štampanja.
- ☐ Epson preporučuje da kertridž sa bojom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- ☐ Za najbolje rezultate, kertridž sa bojom iskoristite u roku od šest meseci od instalacije.
- ☐ Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Štampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Mere predostrožnosti za rukovanje papirom” na strani 27](#)
- ➔ [“Lista tipova papira” na strani 30](#)
- ➔ [“Prilagođavanje boje za štampanje” na strani 55](#)
- ➔ [“Proveravanje i čišćenje glave za štampanje” na strani 84](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 86](#)

Rešavanje problema

- ➔ “Poboljšavanje horizontalnih pruga” na strani 87
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 28

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- ☐ Postavite papir u pravilnom smeru i povucite vođice do ivica papira.
- ☐ Izaberite odgovarajuće podešavanje za veličinu papira na kontrolnoj tabli ili u drajveru štampača.
- ☐ Podesite margine u aplikaciji tako da budu u okviru oblasti koja se može odštampati.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33
- ➔ “Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36
- ➔ “Površina na kojoj se može štampati” na strani 117

Papir je umrljan ili izgužvan

Ako se prilikom štampanja papir umrlja ili izgužva, uradite sledeće.

- ☐ Očistite putanju papira.
- ☐ Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu.
- ☐ Kada obavljate ručno dvostrano štampanje, uverite se da se mastilo u potpunosti osušilo pre ponovnog ubacivanja papira.
- ☐ Omogućavanje podešavanja za smanjeno razlivanje mastila za debeo papir. Ako omogućite ovu funkciju, može doći do opadanja brzine štampanja ili kvaliteta štampe. Iz tog razloga ova funkcija uobičajeno treba da bude onemogućena.
 - ☐ Kontrolna tabla
Izaberite **Menu > Maintenance** na početnom ekranu, a zatim omogućite **Thick Paper**.
 - ☐ Windows
Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** u drajveru štampača i izaberite **Debeo papir i koverta**.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies > Options** (ili **Driver**). Izaberite **On** za podešavanje **Thick paper and envelopes**.
- ☐ Za operativni sistem Windows, ukoliko je papir i dalje zamrljan nakon izbora podešavanja **Debeo papir i koverta**, izaberite **Papir kratkog toka** u prozoru **Proširena podešavanja** drajvera štampača.
- ☐ Ako štampate veoma guste podatke kao što su slike ili grafikoni koristeći automatsko dvostrano štampanje, smanjite podešavanje gustine štampe i izaberite duže vreme sušenja.

Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje putanje papira” na strani 87
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 31

Rešavanje problema

- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 33](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Prednji otvor za uvlačenje papira” na strani 36](#)
- ➔ [“Kvalitet štampe je loš” na strani 110](#)

Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- ☐ Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- ☐ Otkazite sve pauzirane poslove štampanja.
- ☐ Nemojte ručno stavljati računar u režim **Hibernacija** ili **Mirovanje** kada je štampanje u toku. Sledeći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstom.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 64](#)

Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- ☐ Windows
Opozovite **Odraz u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
- ☐ Mac OS X
Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

Nenamerno dvostrano štampanje

Poništite bilo koje dvostrano štampanje u upravljačkom programu štampača.

- ☐ Windows
Izaberite **Isključeno** iz **Obostrana štampa** na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača.
- ☐ Mac OS X
Izaberite **Off** iz **Two-sided Printing** na meniju **Two-sided Printing Settings** u dijalogu za štampanje.

Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti

Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 94](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 96](#)

Drugi problemi sa štampanjem

Štampanje je suviše sporo

- ☐ Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- ☐ Smanjite podešavanje kvaliteta u drajveru štampača. Štampa boljeg kvaliteta je sporija.
- ☐ Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.
 - ☐ Windows
Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **System Preferences** u meniju  > **Printers & Scanners** (ili **Print & Scan, Print & Fax**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Options & Supplies > Options** (ili **Driver**). Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.
- ☐ Onemogućite **Tihi režim**.
 - ☐ Windows
Izaberite **Isključeno** za podešavanje **Tihi režim** na kartici **Glavni** u drajveru štampača.
 - ☐ Mac OS X
Izaberite **Podešavanja sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal > Opcije** (ili **Drajver**). Izaberite **Off** za podešavanje **Tihi režim**.

Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja

Štampanje se usporava da bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da štampate. Da biste povratili normalnu brzinu štampanja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina štampanja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

Problemi sa drajverom PostScript štampača

Napomena:

Stavke menija i tekst na drajveru štampača razlikuju se u zavisnosti od okruženja vašeg računara.

Štampanje se ne obavlja prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača

- ☐ Podesite podešavanje **Printing Language** na **Auto** ili **PS3** na kontrolnoj tabli.
- ☐ Ukoliko ne možete da odštampate tekstualne podatke čak i kada je funkcija **Text Detection** omogućena u kontrolnoj tabli, postavite podešavanje **Printing Language** na **PS3**.

Rešavanje problema

- ☐ Ako se pošalje veliki broj zadataka štampanja, moguće je da štampač neće raditi u operativnom sistemu Windows. Izaberite opciju **Štampaj direktno na štampaču** na kartici **Napredne opcije** u svojstvima štampača.

Povezane informacije

➔ [“System Administration” na strani 21](#)

Štampanje se ne obavlja ispravno prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača

- ☐ Ako je datoteka kreirana u aplikaciji koja dozvoljava promenu formata podataka, kao što je Adobe Photoshop, postarajte se da se podešavanja u aplikaciji podudaraju sa podešavanjima drajvera štampača.
- ☐ Može doći do neispravnog štampanja EPS datoteka kreiranih u binarnom formatu. Prilikom kreiranja EPS datoteka u aplikaciji, format podesite na ASCII.
- ☐ U operativnom sistemu Windows štampač ne može da štampa binarne podatke kada je sa računarom povezan pomoću USB interfejsa. Postavite podešavanje **Protokol izlaza** na kartici **Podešavanje uređaja** u svojstvima štampača na **ASCII** ili **TBCP**.
- ☐ Za operativni sistem Windows, izaberite odgovarajuće zamenske fontove na kartici **Podešavanja uređaja** u svojstvima štampača.

Kvalitet štampanja je loš prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača

Na kartici **Papir/kvalitet** u drajveru štampača nije moguće odrediti podešavanja boje. Kliknite na **Napredne opcije**, a zatim postavite podešavanje **Color Mode**.

Štampanje se odvija previše sporo prilikom korišćenja drajvera PostScript štampača

Postavite podešavanje **Print Quality** na **Fast** u drajveru štampača.

Drugi problemi

Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača

Ako je mnogo perifernih uređaja priključeno na računar, može se desiti da osetite blagi strujni udar kada dodirnete štampač. Instalirajte žicu za uzemljenje u računar sa kojim je priključen štampač.

Uređaj pravi buku dok radi

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tih režim**. Omogućavanje ove funkcije može da smanji brzinu štampanja.

Rešavanje problema

- ☐ Drajver za štampač za Windows

Izaberite **Uključ.** za podešavanje **Tihi režim** na kartici **Glavni**.

- ☐ Drajver za štampač za Mac OS X

Izaberite **Željene postavke sistema** u  meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal** > **Opcije** (ili **Drajver**). Izaberite **On** za podešavanje **Tihi režim**.

Zaboravili ste lozinku

Ukoliko zaboravite administratorsku lozinku, obratite se Epson podršci.

Povezane informacije

➔ [“Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike” na strani 138](#)

Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

Dodatak

Tehničke specifikacije

Specifikacije štampača


Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 400×2 reda Mlaznice za ostale boje: 400×2 reda za svaku boju
Težina papira*	Običan papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funti)
	Debeo papir	91 do 256 g/m ² (25 do 68 funti)
	Koverta	Koverta br.10, DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funti) Koverta C4: 80 do 100 g/m ² (21 do 26 funti)

* Čak i kada je debljina papira u okviru ovog opsega, možda ga štampač neće uvući ili kvalitet skeniranja može opasti zavisno od svojstava ili kvaliteta papira.


Površina na kojoj se može štampati

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

Pojedinačni listovi

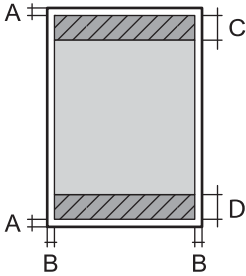	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	3.0 mm (0.12 inča)
	C	46.0 mm (1.81 inča)
	D	51.0 mm (2.01 inča)

Koverta

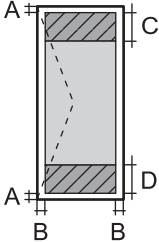	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	Osim za C4: 5.0 mm (0.20 inča) C4: 9.5 mm (0.37 inča)
	C	51.0 mm (2.01 inča)
	D	46.0 mm (1.81 inča)

Specifikacije interfejsa

Za računar	Hi-Speed USB
------------	--------------

Wi-Fi specifikacije

Standardi	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Opseg frekvencija	2,4 GHz
Maksimalna emitovana radiofrekventna snaga	19.8 dBm (EIRP)
Režimi za koordinaciju	Infrastrukturni, Ad hoc ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Sistemi zaštite bežičnih mreža	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Usaglašen sa IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g u zavisnosti od mesta kupovine.

*2 Nije podržano za IEEE 802.11n.

*3 Nije podržano za IEEE 802.11b.

*4 Jednostavni režim pristupne tačke je kompatibilan sa Wi-Fi vezom (infrastrukturnom) ili sa Ethernet vezom. Više detalja potražite u *Mrežni vodič*.

*5 Usaglašen sa standardima WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

Ethernet specifikacije

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Energetski efikasan Ethernet) ^{*2}
Komunikacioni režim	Automatski, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Priključak	RJ-45

*1 Koristite STP (Shielded twisted pair)(kabl sa upredenim paricama) kabl kategorije 5e ili više radi sprečavanja rizika od smetnji na radio talasima.

*2 Povezani uređaj treba da je usaglašen sa IEEE802.3az standardima.

Bezbednosni protokol

IEEE802.1X [*]
IPsec/IP filtriranje

Dodatak

SSL/TLS	HTTPS server/klijent
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Morate da koristite uređaj za povezivanje koji je usaglašen sa IEEE802.1X.

Podržane eksterne usluge

AirPrint	Štampanje	iOS 5 ili noviji/Mac OS X v10.7.x ili noviji
Google Cloud Print		

Dimenzije**Samo štampač**

Dimenzije	Skladištenje ☐ Širina: 478 mm (18.8 inča) ☐ Dubina: 522 mm (20.6 inča) ☐ Visina: 404 mm (15.9 inča) Štampanje ☐ Širina: 478 mm (18.8 inča) ☐ Dubina: 756 mm (29.8 inča) ☐ Visina: 540 mm (21.3 inča)
Težina *	Oko 23.0 kg (50.7 funti)

* Bez kertridža sa mastilom i kabla za napajanje

Štampači sa opcijama

Ovo su dimenzije štampača sa 2 opcionalne jedinice kasete za papir.

Dodatak

Dimenzije	Skladištenje ☐ Širina: 478 mm (18.8 inča) ☐ Dubina: 527 mm (20.7 inča) ☐ Visina: 660 mm (26.0 inča) Štampanje ☐ Širina: 478 mm (18.8 inča) ☐ Dubina: 756 mm (29.8 inča) ☐ Visina: 796 mm (31.3 inča)
Težina*	Oko 41.2 kg (90.8 funti)

* Bez kertridža sa mastilom i kabla za napajanje

Specifikacije napajanja

Model	Model za 100 do 240 V	100 do 240 V model*1	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	1.0 do 0.5 A	1.0 do 0.5 A	0.8 A
Potrošnja struje (sa USB vezom)	Štampanje: pribl. 33 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 8.1 W Režim spavanja: pribl. 2.5 W Isključeno napajanje: pribl. 0.5 W	Štampanje: pribl. 33 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 8.1 W Režim spavanja: pribl. 2.5 W Isključeno napajanje: pribl. 0.2 W	Štampanje: pribl. 33 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 8.2 W Režim spavanja: pribl. 2.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.5 W


*1 Korisnici u Evropi koji su kupili modele 100 do 240 V posle Januara 2018.

Napomena:

- ☐ Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.
- ☐ Korisnici u Evropi treba da potraže detalje o potrošnji električne energije na sledećoj internet stranici.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- ☐ Korisnici u Belgiji treba da znaju da potrošnje električne energije prilikom kopiranja može varirati.
Najnovije specifikacije potražite na veb stranici <http://www.epson.be>.

Dodatak

Ambijentalne specifikacije

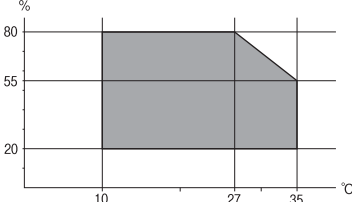Rad	Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.  Temperatura: 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost vazduha: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)
Skladištenje	Temperatura: -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost vazduha: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

Specifikacije koje se tiču životne sredine za kertridže sa mastilom

Temperatura za čuvanje	-20 do 40 °C (-4 do 104 °F)*
Temperatura zamrzavanja	-23 °C (-9.4 °F) Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 3 sata na temperaturi od 25 °C (77 °F).

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40 °C (104 °F).

Zahtevi sistema

- ☐ Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)
- ☐ Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Napomena:

- ☐ Mac OS X možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- ☐ UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS X nije podržan.

Informacije o fontu

Fontovi dostupni za PostScript

Naziv fonta	Porodica	Srodno sa HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Dostupni fontovi za PCL

Font podesive veličine

Naziv fonta	Porodica	Srodno sa HP	Skup simbola
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Dodatak

Naziv fonta	Porodica	Srodno sa HP	Skup simbola
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmapirani font

Naziv fonta	Skup simbola
Line Printer	9

OCR/Bitmapirani font za bar kodove (samo za PCL5)

Naziv fonta	Porodica	Skup simbola
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Napomena:

U zavisnosti od gustine štampanja ili kvaliteta ili boje papira, fontovi OCR A, OCR B, Code39 i EAN/UPC mogu biti nečitljivi. Odštampajte uzorak i postarajte se da fontove bude moguće čitati pre štampanja velikog obima.

Povezane informacije

- ➔ [“Lista skupova simbola za PCL 5” na strani 125](#)
- ➔ [“Lista skupova simbola za PCL 6” na strani 127](#)

Lista skupova simbola

Štampač može da pristupi mnoštvu skupova simbola. Mnogi od ovih simbola razlikuju se samo u međunarodnim znakovima koji su posebni za svaki jezik.

Kada razmišljate o tome koji font da koristite, trebalo bi da razmotrite koje simbole ćete kombinovati sa fontom.

Napomena:

Pošto veći deo softvera automatski koristi fontove i simbole, verovatno nikada nećete morati da prilagođavate podešavanja štampača. Međutim, ako pravite sopstvene programe za upravljanje štampačem ili ako koristite stariji softver koji ne može da kontroliše fontove, detalje o skupovima simbola potražite u sledećim odeljcima.

Dodatak

Lista skupova simbola za PCL 5

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dodatak

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Dodatak

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Lista skupova simbola za PCL 6

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Dodatak

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDingbats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓

Dodatak

Naziv skupa simbola	Atribut	Klasifikacija fontova								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Informacije u vezi sa propisima

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za model za SAD

Bezbednost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetna kompatibilnost	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ova oprema sadrži bežični modul koji je naveden u nastavku.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Ovaj proizvod je u skladu sa delom 15 pravila FCC i RSS-210 pravila IC. Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda. Rad mora da ispuni sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeno ponašanje uređaja.

Da bi se sprečile radio smetnje licenciranog uređaja, predviđeno je da se uređaj koristi u zatvorenom prostoru i dalje od prozora kako bi se obezbedila maksimalna zaštita. Oprema (ili njena antena za odašiljanje) koja se instalira na otvorenom podleže licenciranju.

Ova oprema ispunjava FCC/IC granice izloženosti radijaciji propisane za nekontrolisano okruženje i ispunjava FCC smernice za izloženost radio frekvenciji (RF) u Dodatku C za OET65 i RSS-102 pravila za izlaganje IC radio

Dodatak

frekvenciji (RF). Ova oprema treba da bude instalirana i da se njom upravlja tako da hladnjak bude minimalno 7,9 inča (20 cm) ili više od tela druge osobe (isključujući ekstremitete: ruke, zglobovi, stopala i članci).

Standardi i odobrenja za model za Evropu

Za evropske korisnike

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

B621A

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.



Nemački Plavi anđeo

Ovaj štampač poštuje standarde za nemačkog Plavog anđela. Specifikaciju potrebnu za standard Plavi anđeo potražite na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

- ☐ Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- ☐ Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- ☐ Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- ☐ Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- ☐ Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

Napomena:

Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:

Štampači se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetske efikasnost štampača. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Ušteda energije – kontrolna tabla


1. Uđite u **Menu** sa početnog ekrana, a zatim izaberite **System Administration**.
2. Izaberite **Common Settings**.
3. Izaberite **Power Off Timer** ili **Sleep Timer**, a zatim unesite podešavanja.

Transportovanje štampača

Kada želite da transportujete štampač zbog selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.

Oprez:

- ☐ Kada prenosite štampač, zauzmite stabilan položaj dok ga podižete. Ako podignete štampač u nestabilnom položaju, može doći do povrede.
- ☐ Štampač, usled njegove težine, prilikom raspakivanja i transporta uvek treba da nose dve osobe ili više.
- ☐ Prilikom podizanja štampača, ruke postavite u položaj koji je u nastavku prikazan. Ako štampač podignete u nekom drugom položaju, može ispasti ili vam priklještit prste dok ga budete postavljali.

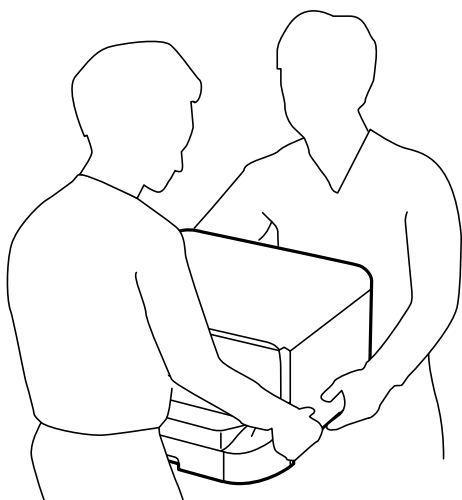

- ☐ Prilikom nošenja, štampač nemojte naginjati više od 10 stepeni, u suprotnom može pasti.

Dodatak

**Važno:**

- ☐ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja boje.
- ☐ Nemojte da vadite kertridž sa bojom. Ako izvadite kertridž, može doći do sušenja glave za štampanje, što će onemogućiti štampanje.
- ☐ Ostavite kutiju za održavanje, jer se inače može desiti da boja procuri tokom transporta.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.

**Važno:**

Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.

3. Isključite sve kablove kao što su kabl za napajanje i USB kabl.
4. Uklonite sav papir iz štampača.
5. Uklonite držač za papir i izlazni podmetač.
6. Deinstalirajte opcionalnu kasetu za papir ako je instalirana.
7. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

Napomena:

Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

Povezane informacije

- ➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 15](#)
- ➔ [“Proveravanje i čišćenje glave za štampanje” na strani 84](#)
- ➔ [“Poravnavanje glave za štampanje” na strani 86](#)

Instalacija opcionalnih jedinica

Opcionalne jedinice kasete za papir – šifra jedinice

Sledi šifra za opcionalnu jedinicu kasete za papir.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C932011)


Instalacija opcionalnih jedinica kasete za štampanje

Možete da instalirate najviše 2 jedinice kasete za papir.

Dodatak

 Oprez:

- ❑ Postarajte se da pre početka instalacije isključite štampač, izvučete kabl za napajanje iz štampača i iskopčate sve kablove. U suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje što može dovesti do požara ili strujnog udara.
- ❑ Prilikom podizanja štampača, ruke postavite u položaj koji je u nastavku prikazan. Ako štampač podignete u nekom drugom položaju, može ispasti ili vam priklještit prste dok ga budete postavljali.

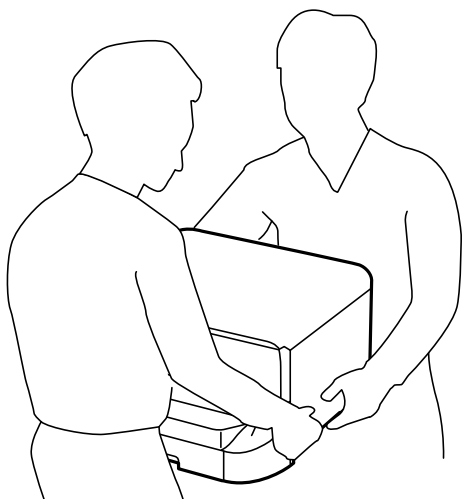


1. Isključite štampač pritiskom na dugme , a zatim iskopčajte kabl za napajanje.
2. Iskopčajte sve povezane kablove.

Napomena:

Ako su druge opcionalne jedinice kaseta za papir već instalirane, deinstalirajte i njih.


3. Izvadite opcionalne jedinice kaseta za papir iz kutija i skinite zaštitni materijal, ako ga ima.
4. Proverite stavke koje su obezbeđene.

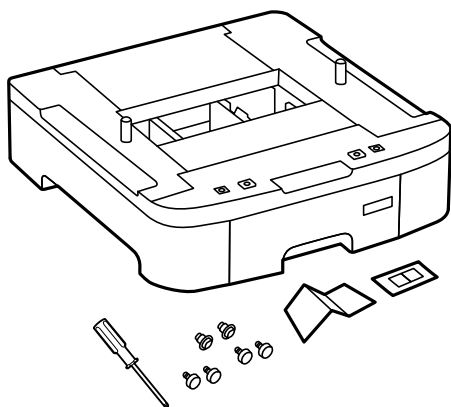


5. Postavite opcionalne jedinice kaseta za papir tamo gde želite da postavite štampač.

Dodatak

6. Uklonite izlazni podmetač i izvucite kaseta za papir.

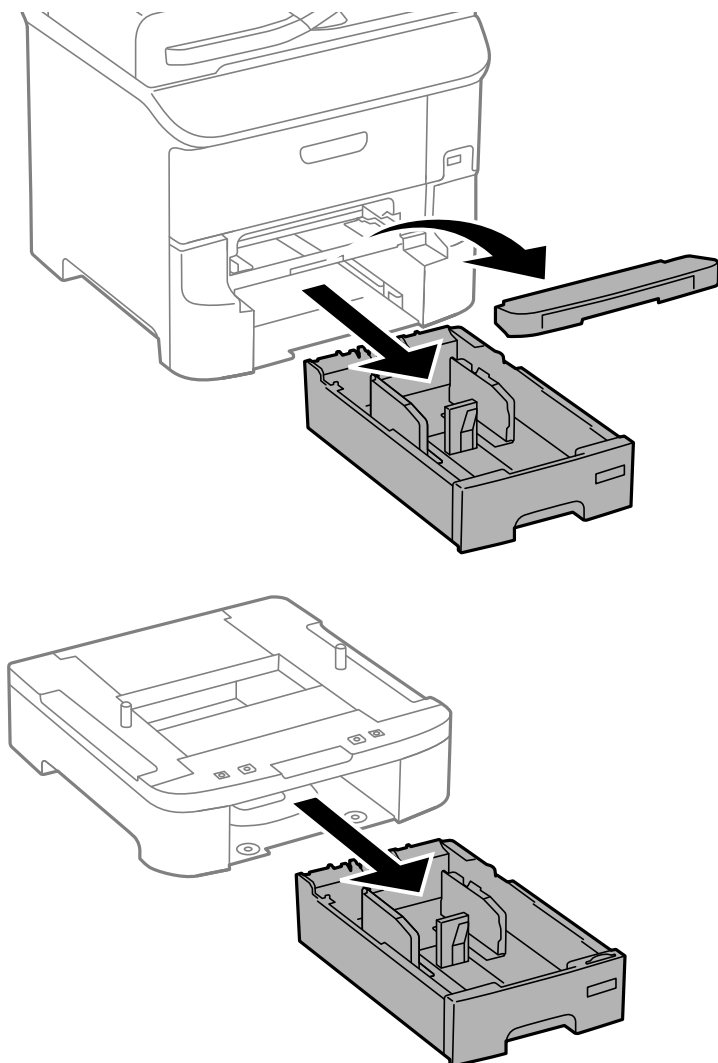


7. Napakujte sve opcionalne jedinice kaseta za papir jednu preko druge, a zatim ih pričvrstite šrafovima.

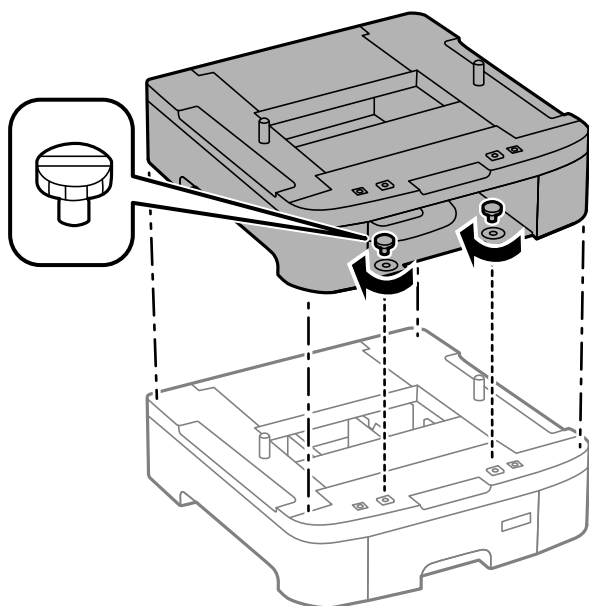


Dodatak

8. Pažljivo spustite štampač na opcionalnu jedinicu kasete za papir poravnavajući uglove i pričvrstite ih šrafovima pomoću šrafčigera koji ste dobili uz opcionalnu jedinicu kasete za papir.

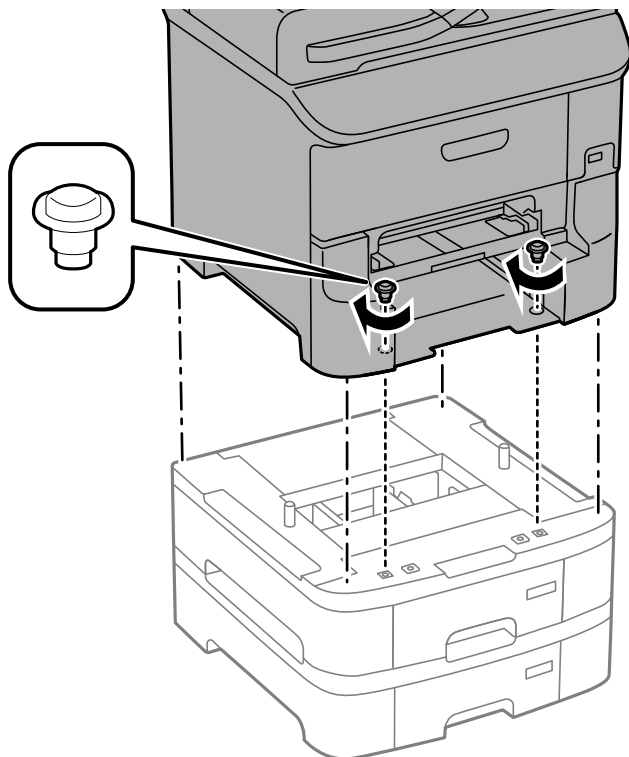**Napomena:**


U zavisnosti od konfiguracije, nakon sklapanja može preostati šrafova.

9. Pričvrstite opcionalnu jedinicu kasete za papir i štampač sa zadnje strane pomoću priključaka i šrafova.

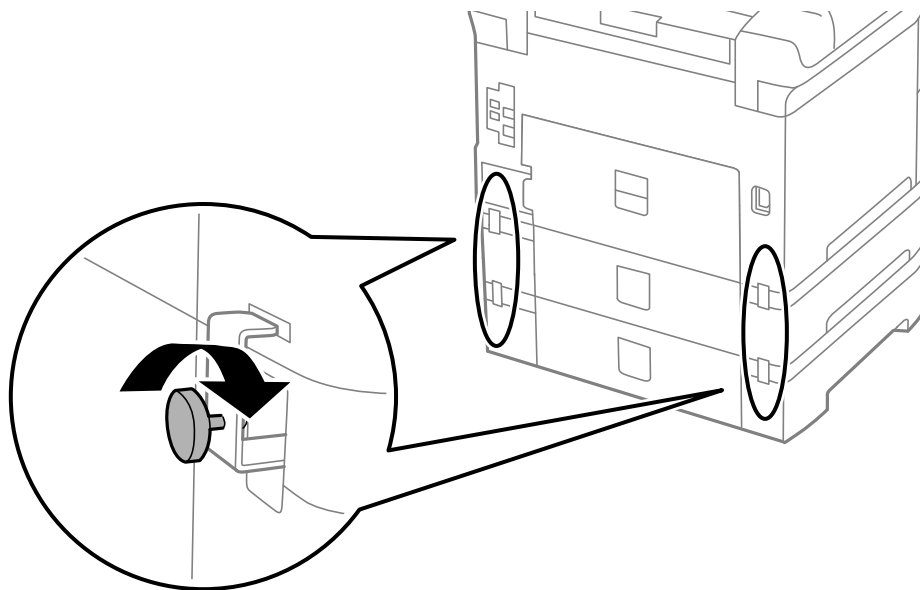


Dodatak

10. Ubacite oznaku koja pokazuje veličin papira koji treba ubaciti u kasetu u držač.

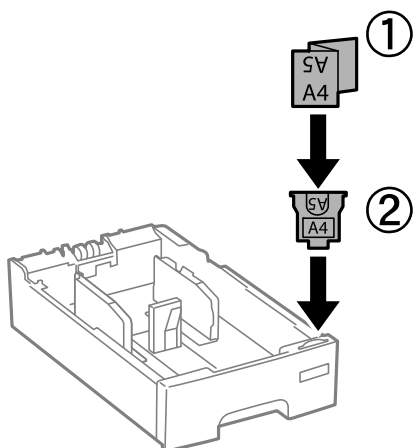

11. Ubacite kasetu za papir, a zatim postavite izlazni podmetač.

12. Stavite nalepnicu koja pokazuje broj kasete.

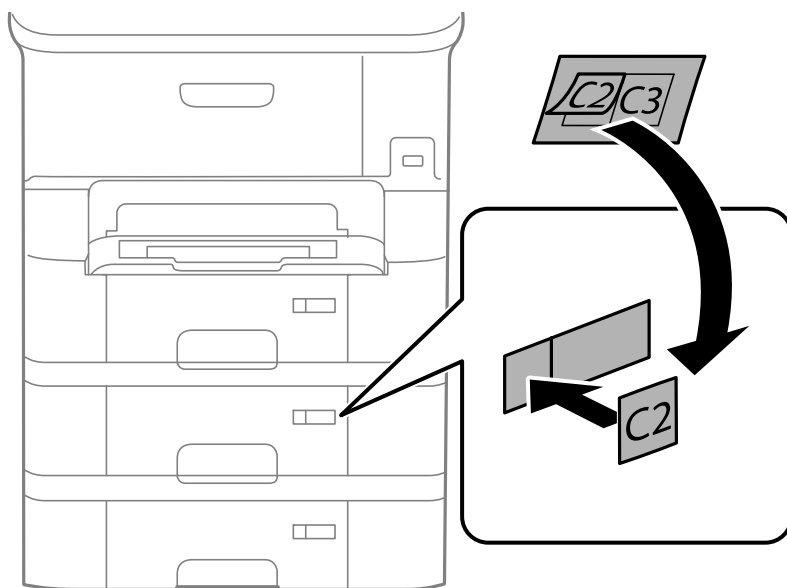

13. Ponovo priključite kabl za napajanje i sve ostale kablove, a zatim priključite štampač na struju.
14. Uključite štampač tako što ćete da pritisnete dugme .
15. Pritisnite dugme  i proverite da li je opcionalna jedinica kasete za papir koju ste instalirali prikazana na ekranu **Paper Setup**.

Napomena:

Prilikom deinstalacije opcionalne jedinice kasete za papir, isključite štampač, isključite kabl za napajanje, iskopčajte sve kablove, a zatim obavite postupak instalacije obrnutim redosledom.

Nastavite sa podešavanjima drajvera štampača.

Povezane informacije

➔ [“Opcionalne jedinice kasete za papir – šifra jedinice” na strani 132](#)

Podešavanje opcionalne jedinice kasete za papir u drajveru štampača

Za korišćenje instalirane opcionalne jedinice kasete za papir, drajver štampača treba da dobije neophodne informacije.

Podešavanje opcionalne jedinice kasete za papir u drajveru štampača – Windows

Napomena:

Prijavite se na računar kao administrator.

1. Otvorite karticu **Izborna podešavanja** u svojstvima štampača.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**. Kliknite desnim tasterom miša na štampač ili pritisnite i zadržite, zatim izaberite **Svojstva štampača**, a zatim kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača** u **Hardver i zvuk**. Kliknite desnim tasterom miša na štampač, zatim izaberite **Svojstva štampača**, a zatim kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Kliknite na dugme za početak, a zatim izaberite **Radna površina > Štampači** u **Hardver i zvuk**. Kliknite desnim tasterom miša na štampač, zatim izaberite **Svojstvo**, a zatim kliknite na **Izborna podešavanja**.

- ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**. Kliknite desnim tasterom miša na štampač, zatim izaberite **Svojstvo**, a zatim kliknite na karticu **Izborna podešavanja**.

2. Izaberite **Pribavi od štampača**, a zatim kliknite na **Dobiti**.

Informacije o **Opcioni izvori papira** prikazane su u odeljku **Informacije o trenutnom štampaču**.

3. Kliknite na **U redu**.

Podešavanje opcionalne jedinice kasete za papir u drajveru štampača – Mac OS X

1. Izaberite **Podešavanja sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal > Opcije** (ili **Drajver**).
2. Podesite **Lower Cassette** u skladu sa brojem kasete za papir.
3. Kliknite na **U redu**.

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u priručnicima za proizvod, za pomoć se obratite Epsonovoj službi za podršku. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena u nastavku, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im pružite sledeće informacije:

- ☐ Serijski broj proizvoda
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- ☐ Model proizvoda
- ☐ Verzija softvera u proizvodu
(Kliknite na **Više informacija, Informacije o verziji**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- ☐ Proizvođač i model vašeg računara
- ☐ Naziv i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- ☐ Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

Napomena:

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Servisni centar za popravke:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoć za korisnike u Singapuru

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

Internet

<http://www.epson.com.sg>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

Epson služba za pomoć korisnicima

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike na Tajlandu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

Dodatak**Epson kol-centar**

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim u kol-centru vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Pomoć za korisnike u Vijetnamu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Epson servisni centar

65 Truong Dinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Pomoć za korisnike u Indoneziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson linija za pomoć korisnicima

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Tehnička podrška

Epson servisni centar

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id

Dodatak

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAWA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAWA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Dodatak

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

Pomoć za korisnike u Hongkongu

Pozivamo vas da kontaktirate Epson Hong Kong Limited da biste dobili tehničku podršku kao i druge postprodajne usluge.

Glavna stranica na internetu

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong je uspostavio lokalnu glavnu internet stranicu na kineskom i engleskom da bi korisnicima pružio sledeće informacije:

- ☐ Informacije o proizvodu
- ☐ Odgovori na često postavljana pitanja
- ☐ Najnovije verzije drajvera za Epson proizvode

Linija za tehničku podršku

Takođe možete kontaktirati naše tehničko osoblje na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

Pomoć za korisnike u Maleziji

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- ☐ Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

Epson kol-centar

Telefon: +60 1800-8-17349

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Sedište

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

Pomoć za korisnike na Filipinima

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

Internet

<http://www.epson.com.ph>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

Epson Philippines briga o kupcima

Besplatan telefon: (PLTD) 1-800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Veb-stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-adresa: customercare@epc.epson.som.ph

Dostupan od 9 do 18, od ponedjeljka do subote (osim državnim praznicima)

Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- ☐ Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- ☐ Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- ☐ Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Epson Philippines Corporation

Centralna linija: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663