

EPSON WF-C5390 Series

EN

Start Here

FR

Démarrez ici

DE

Hier starten

NL

Hier beginnen

IT

Inizia qui


ES

Para empezar



414628800


© 2023-2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

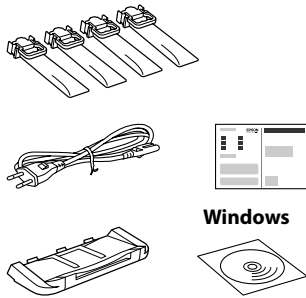

Contents may vary by location.
Le contenu varie en fonction de la localisation géographique.
Inhalt kann je nach Standort variieren.
De inhoud kan per locatie verschillen.
I contenuti potrebbero variare in base all'area geografica.
El contenido puede variar según la región.



Windows

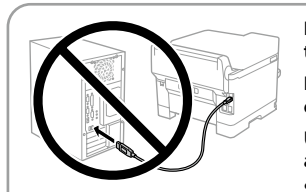

Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
Ne connectez pas de câble USB à moins d'y être invité.
USB-Kabel erst anschließen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Sluit een USB-kabel alleen aan als dit in de instructies wordt aangegeven.
Non collegare il cavo USB finché non viene richiesto.
No conecte ningún cable USB a menos que se le indique que lo haga.

Setting Up the Printer

See this guide or Epson video guides for printer setup instructions. For information on using the printer, see the *User's Guide* on our Web site. Select **Support** to access the manuals.

Consultez ce guide ou les guides vidéo Epson pour obtenir les instructions de configuration de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante, consultez le *Guide d'utilisation* sur notre site Web. Sélectionnez **Prise en charge** pour accéder aux manuels.

Anweisungen zur Druckereinrichtung finden Sie in diesem Handbuch oder den Epson-Videoleitfäden. Informationen zur Verwendung des Druckers finden Sie im *Benutzerhandbuch* auf unserer Website. Wählen Sie dort **Support** aus, um auf die Handbücher zuzugreifen.

Raadpleeg deze handleiding of de videohandleidingen van Epson voor installatie-instructies voor de printer. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* op onze website voor informatie over het gebruik van de printer. Selecteer **Ondersteuning** om de handleidingen te openen.


Consultare questa guida o guardare i video guida di Epson per le istruzioni di configurazione della stampante. Per informazioni sull'uso della stampante, consultate la *Guida utente* sul nostro sito web. Selezionare **Supporto** per accedere ai manuali.

Consulte esta guía o las guías en video de Epson para ver las instrucciones de configuración. Para obtener información sobre el uso de la impresora, consulte el *Manual de usuario* en nuestro sitio web. Seleccione **Ayuda** para acceder a los manuales.




<https://epson.sn>


1

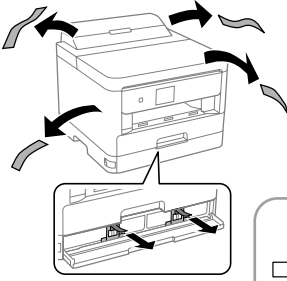

Remove all protective materials.
Retirez tout le matériel de protection.
Schutzmaterial vollständig entfernen.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
Rimuovere tutti i materiali protettivi.
Retire los materiales de protección.

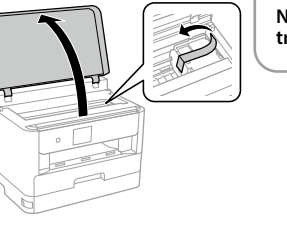


Insert the output tray.
Insérez le bac de sortie.
Ausgabefach einsetzen.
Plaats de uitvoerlade.
Insérez le vassoio di uscita.
Inserte la bandeja de salida.

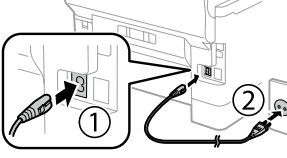


1 2

2

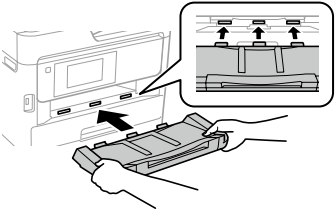

Insert the ink supply unit.
Insérez le bac de sortie.
Ausgabefach einsetzen.
Plaats de uitvoerlade.
Insérez le vassoio di uscita.
Inserte la bandeja de salida.

3

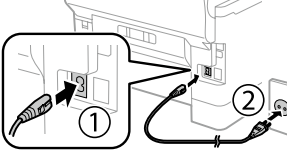

1 2

4




Language
Danish
Dutch
English
Espanol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

OK


Select a language and time.
Choisissez une langue et l'heure.
Sprache und Uhrzeit auswählen.
Selecteer een taal en tijd.
Selezionare una lingua e l'ora.
Selecione un idioma y la hora.

5

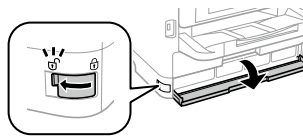


Open.
Ouvrez.
Öffnen.
Maak open.
Aprire.
Abra.

6




Press the BK ink tray, and then pull it out.
Appuyez sur le réceptacle d'encre BK, puis retirez-le.

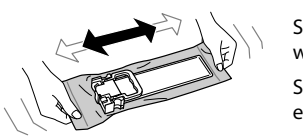


Shake the ink supply unit 10 times well.
Secouez bien l'unité d'alimentation en encre 10 fois.


Tintenversorgungseinheit 10 Mal gut schütteln.
Schud de inkttoevoereenheid 10 keer goed.
Agitare con cura l'unità di alimentazione dell'inchiostro 10 volte.
Agite bien la unidad de suministro de tinta 10 veces.

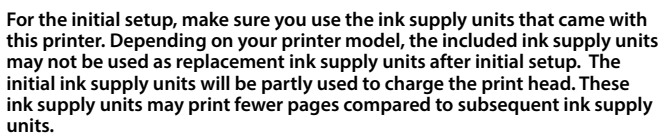


For the initial setup, make sure you use the ink supply units that came with this printer. Depending on your printer model, the included ink supply units may not be used as replacement ink supply units after initial setup. The initial ink supply units will be partly used to charge the print head. These ink supply units may print fewer pages compared to subsequent ink supply units.

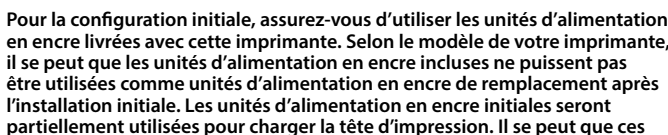


Pour la configuration initiale, assurez-vous d'utiliser les unités d'alimentation en encre livrées avec cette imprimante. Selon le modèle de votre imprimante, il se peut que les unités d'alimentation en encre incluses ne puissent pas être utilisées comme unités d'alimentation en encre de remplacement après l'installation initiale. Les unités d'alimentation en encre initiales seront partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Il se peut que ces unités d'alimentation en encre impriment moins de pages en comparaison avec les unités d'alimentation en encre ultérieures.

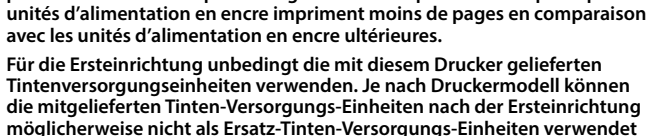


Für die Ersteinrichtung unbedingt die mit diesem Drucker gelieferten Tintenversorgungseinheiten verwenden. Je nach Druckermode ll können die mitgelieferten Tinten-Versorgungs-Einheiten nach der Ersteinrichtung möglicherweise nicht als Ersatz-Tinten-Versorgungs-Einheiten verwendet werden. Die anfänglichen Tintenversorgungseinheiten werden teilweise zum Laden des Druckkopfes gebraucht. Diese Tintenversorgungseinheiten können im Vergleich zu späteren Tintenpatronen weniger Seiten drucken.

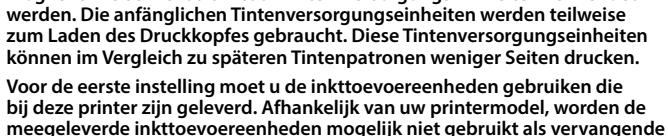

Voor de eerste instelling moet u de inkttoevoereenheden gebruiken die bij deze printer zijn geleverd. Afhankelijk van uw printermodel, worden de meegeleverde inkttoevoereenheden mogelijk niet gebruikt als vervangende inkttoevoereenheden na de eerste instelling. De eerste inkttoevoereenheden worden voor een deel gebruikt om de printkop te laden. Met deze inkttoevoereenheden worden mogelijk minder pagina's afgedrukt dan met volgende inkttoevoereenheden.

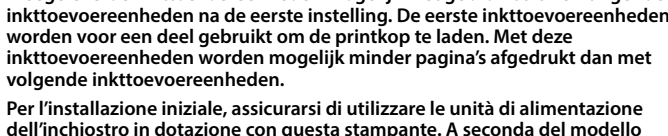


Per l'installazione iniziale, assicurarsi di utilizzare le unità di alimentazione dell'inchiostro in dotazione con questa stampante. A seconda del modello della stampante, le unità di alimentazione dell'inchiostro incluse potrebbero non essere utilizzate come unità di alimentazione dell'inchiostro sostitutive dopo la configurazione iniziale. Le unità di alimentazione dell'inchiostro iniziali verranno parzialmente utilizzate per caricare la testina di stampa. Tali unità di alimentazione dell'inchiostro potrebbero stampare meno pagine rispetto alle successive unità di alimentazione dell'inchiostro.

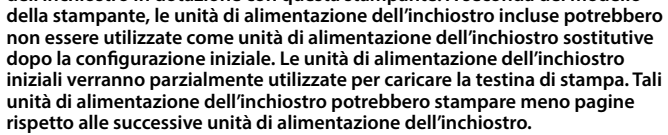


Para la configuración inicial, asegúrese de utilizar las unidades de suministro de tinta incluidas con esta impresora. Dependiendo del modelo de impresora, es posible que las unidades de suministro de tinta incluidas no puedan utilizarse como unidades de suministro de tinta de repuesto después de la configuración inicial. Las unidades de suministro de tinta iniciales se utilizarán parcialmente para cargar el cabezal de impresión. Estas unidades de suministro de tinta pueden imprimir menos páginas que las unidades de suministro de tinta posteriores.

8

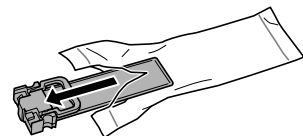


Unpack.
Déballez.
Entpacken.
Haal de eenheid uit de verpakking.
Estrarre dalla confezione.
Desempaquete.

9

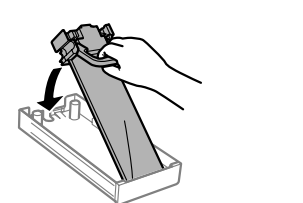

Fit the ink supply unit into the ink tray.
Insérez l'unité d'alimentation en encre dans le bac d'encre.
Tintenversorgungseinheit in das Tintenfach einsetzen.

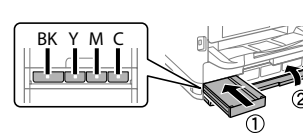

Insert and close. Insert all of the ink supply units in the order Y, M, C.
Insérez et fermez. Insérez l'ensemble des unités d'alimentation en encre dans l'ordre, Y, M, C.

Einsetzen und schließen. Alle Tintenversorgungseinheiten in der Reihenfolge Y, M, C einsetzen.
Plaats de lade en sluit de klep. Plaats alle inkttoevoereenheden in de volgorde Y, M, C.
Insérez e chiudere. Inserire tutte le unità di alimentazione dell'inchiostro nell'ordine Y, M, C.
Introduzca y cierre. Introduzca todas las unidades de suministro de tinta en el siguiente orden: Y, M, C.

11



Information
Check if all ink supply units that came with this printer are installed. "Installed" will start initializing.
How To... Installed
Initialization is complete.
Dismiss



Wait until the charging is finished.
Patientez jusqu'à ce que le chargement soit terminé.
Warten, bis die Aufladung abgeschlossen ist.
Wacht tot het laden is voltooid.
Attendere fino al termine del caricamento.
Espere hasta que finalice la carga.

- 12

Load paper in the paper cassette with the printable side facing down.




Chargez du papier dans le bac à papier avec la face imprimable tournée vers le bas.

Papier mit der bedruckbaren Seite nach unten in die Papierkassette einlegen.

Laad papier in de papiercassette met de afdrukzijde naar beneden.

Caricare la carta nel relativo cassetto con il lato stampabile rivolto verso il basso.

Cargue el papel en la bandeja de papel con la cara imprimible orientada hacia abajo.

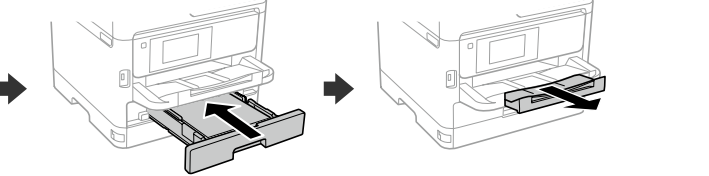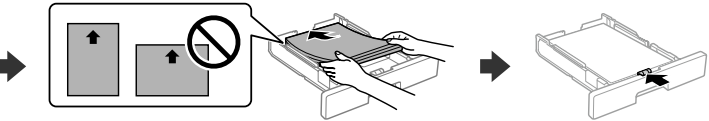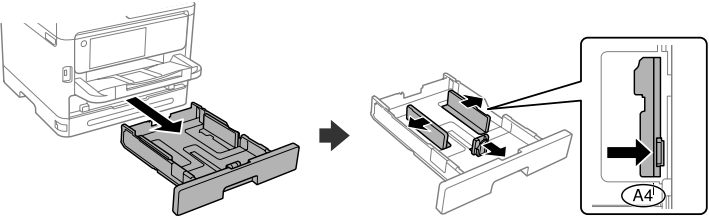

▼

Plain paper

Papier ordinaire

Normalpapier

Gewoon papier

Carta comune

Papel normal

▼

Thick paper

Papier épais

Dickes Papier

Dik papier

Carta spessa

Papel grueso

Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.

Ne chargez pas le papier au-dessus de la flèche ▼ à l'intérieur du guide de bord.

Kein Papier oberhalb der Pfeil-Markierung ▼ auf der Innenseite der Kantenführung einlegen.

Laad geen papier boven de pijlmarkering ▼ aan de binnenkant van de zijgeleider.

Non caricare carta al di sopra della freccia ▼ all'interno della guida laterale.

No cargue papel por encima de la marca de flecha ▼ interna de la guía para bordes.

- 13

Set the paper size and paper type for the paper cassette. You can change these settings later.

Définissez le format et le type de papier pour le bac à papier. Vous pourrez modifier ces paramètres plus tard.

Das Papierformat und den Papiertyp für die Papierkassette einstellen. Sie können diese Einstellungen später ändern.

Stel het papierformaat en de papiersoort in voor de papiercassette. U kunt deze instellingen later wijzigen.

Impostare il formato e il tipo di carta e caricarla nel relativo cassetto. È possibile modificare queste impostazioni in seguito.

Establezca el tamaño y el tipo de papel para el cassette del papel. Puede modificar estos ajustes más adelante.

- 14

When the paper setting is complete, the print quality adjustment screen is displayed. Follow the on-screen instructions to perform adjustments.

Lorsque le paramétrage du papier est terminé, l'écran de réglage de la qualité d'impression s'affiche. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages.

Wenn die Papiereinstellung abgeschlossen ist, wird der Bildschirm zur Einstellung der Druckqualität angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen vorzunehmen.

Wanneer de papierinstelling is geconfigureerd, wordt het scherm voor aanpassing van de afdrukkwaliteit weergegeven. Volg de instructies op het scherm om aanpassingen uit te voeren.

Al termine della configurazione della carta, viene visualizzata la schermata di regolazione della qualità di stampa. Seguire le istruzioni a video per effettuare le regolazioni necessarie.

Cuando termine de configurar el papel, se mostrará la pantalla de ajuste de la calidad de impresión. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para realizar los ajustes.

- 15

Connect your computer or smart device with the printer. Visit the website to install software and configure the network. Windows users can also install software and configure the network using the CD supplied.

Connectez votre ordinateur ou périphérique intelligent à l'imprimante. Consultez le site Web pour installer le logiciel et configurer le réseau. Les utilisateurs Windows peuvent également installer le logiciel et configurer le réseau à l'aide du CD fourni.

Verbinden Sie Ihren Computer oder ihr Smart-Gerät mit dem Drucker. Besuchen Sie die Website, um Software zu installieren und das Netzwerk zu konfigurieren. Windows-Benutzer können auch mit der mitgelieferten CD Software installieren und das Netzwerk konfigurieren.

Verbind uw computer of smart device met de printer. Ga naar de website om software te installeren en het netwerk te configureren. Windows-gebruikers kunnen ook de meegeleverde cd gebruiken om software te installeren en het netwerk te configureren.

Connettere il computer o il dispositivo intelligente con la stampante. Visitare il sito web per installare il software e configurare la rete. Gli utenti Windows possono anche installare il software e configurare la rete utilizzando il CD in dotazione.

Conecte su ordenador o dispositivo inteligente con la impresora. Visite el sitio web para instalar el software y configurar la red. Los usuarios de Windows también pueden instalar el software y configurar la red utilizando el CD suministrado.



Troubleshooting

For troubleshooting, select ? for assistance. This feature provides step by step and animation instructions for most issues such as adjusting print quality and loading paper.


Pour le dépannage, sélectionnez ? pour l'assistance. Cette fonctionnalité fournit des instructions étape par étape et des animations pour la plupart des problèmes tels que le réglage de la qualité d'impression et le chargement du papier.

Drücken Sie zur Fehlerbehebung auf ?. Diese Funktion bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen und Animationen für die meisten Probleme wie die Anpassung der Druckqualität und das Einlegen von Papier.

Selecteer ? voor hulp bij het oplossen van problemen. Deze functie biedt stapsgewijze, geïllustreerde instructies voor de meeste problemen, zoals het aanpassen van de afdrukkwaliteit en het laden van papier.

Per assistenza sulla risoluzione dei problemi, selezionare ?. Questa funzione fornisce istruzioni dettagliate e animazioni per la maggior parte dei problemi, per esempio la regolazione della qualità di stampa e il caricamento della carta.

Si necesita solucionar algún problema, seleccione ? para solicitar ayuda. Esta función proporciona instrucciones paso a paso con animaciones para solucionar la mayoría de los problemas, como el ajuste de la calidad de la impresión y la carga del papel.

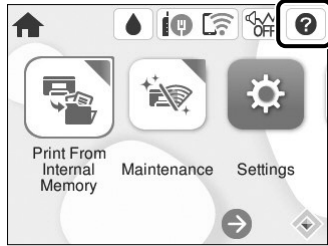

Radio Equipment Information		
For users in Europe and UK		
Frequency Range	2,400–2,483.5 MHz	
Plage de fréquences	5,150–5,250 MHz	
Frequenzbereich	5,250–5,350 MHz	
Frequentiebereik	5,470–5,725 MHz	
Intervallo di frequenza		
Intervalo de frecuencias		
Maximum Radio-Frequency Power Transmitted	20.0 dBm	
Puissance de radiofréquence maximale transmise	(EIRP)	
Maximal übertragene Hochfrequenzleistung		
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen		
Massima potenza trasmessa in radiofrequenza		
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida		

Informativa per gli utenti

Il firmware di questa stampante contiene un sistema di riconoscimento delle cartucce. Epson fornisce periodicamente all'utente la possibilità di aggiornare il firmware della stampante per migliorarne la funzionalità, correggere possibili malfunzionamenti e garantire gli standard di sicurezza. Gli aggiornamenti del firmware sono testati con cartucce originali Epson. Se si utilizzano cartucce non originali, questi aggiornamenti potrebbero avere un impatto sulla funzionalità delle cartucce stesse.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Для пользователей из России срок службы: 5 лет.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION

Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Tel: 81-266-52-3131

Web: <http://www.epson.com/>



EPSON WF-C5390 Series

PT

Começar por aqui

FI

Aloita tästä

CA

Comenceu aquí

NO


Start her

DA

Start her

SV

Starta här

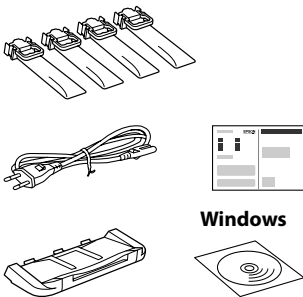

O conteúdo pode variar dependendo da localização.


Els continguts poden variar a cada ubicació.

Indholdet kan variere efter placering.

Sisältö voi vaihdella alueittain.

Innholdet kan variere fra avhengig av område.

Innehåll kan variera beroende på plats.

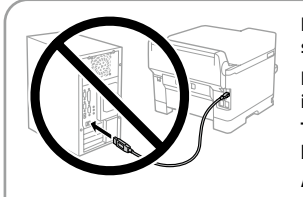

Não ligue o cabo USB a não ser que isso lhe seja solicitado.

No connecteu un cable USB excepte si les instruccions ho indiquen.

Tilslut ikke et USB-kabel, medmindre du bliver bedt om det.

Älä liitä USB-kaapelia, ellei ohjeissa pyydetä tekemään niin.

Ikke koble til en USB-kabel med mindre du får instrukser om å gjøre det.

Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas till det.

Setting Up the Printer

Consulte este guia ou os videos guias da Epson para obter instruções de configuração da impressora. Para mais informações sobre como utilizar a impressora, consulte o *Guia do Utilizador* no nosso sítio Web. Selecione **Suporte** para aceder aos manuais.

Consulteu aquesta guia o les guies en vídeo d'Epson per veure les instruccions d'instal·lació de la impressora. Per obtenir més informació sobre com utilitzar la impressora, consulteu la *Guia de l'usuari* en el nostre lloc web. Seleccioneu **Compatibilitat** per accedir als manuals.

Se denne vejledning eller videovejledninger fra Epson for instruktioner om printeropsætning. For information om brugen af printeren, se *Brugervejledningen* på vores websted. Vælg **Support** for at få adgang til manualerne.

Katso tulostimen käyttöönotto-ohjeet tästä oppaasta tai Epsonin ohjevideoista. Lisätietoja tulostimen käytöstä on verkkosivustossamme olevassa *Käyttöoppaassa*. Voit siirtyä oppaisiin valitsemalla **Tuki**.


Se denne håndboken eller Epsons videoguider for installeringsinstruksjoner til skriveren. For å få informasjon om hvordan du bruker skriveren, se *Brukerhåndboken* på nettstedet vårt. Velg **Støtte** for å få tilgang til håndbøkene.

Se den här guiden eller Epsons videoguide för instruktioner hur du konfigurerar skrivaren. Information om hur skrivaren används finns i *Användarhandboken* på vår webbplats. Välj **Stöd** för att få tillgång till handböckerna.



<https://epson.sn>

1

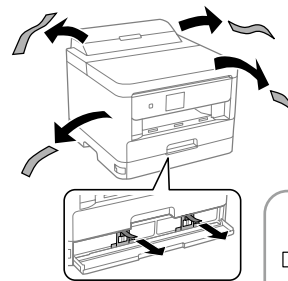

Remova todos os materiais de proteção.


Traieu tot el material protector.

Fjern alle beskyttelsesmaterialer.

Poista kaikki suojamateriaalit.

Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Ta bort allt skyddsmaterial.

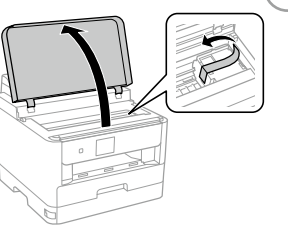

Não descartar. Fixar durante o transporte.

No ho elimineu. Fixeu-les quan transporteu.


Må ikke bortskaffes. Fastgør dem, når de transporteres.

Älä hävittää niitä. Kiinnitä suojamateriaalit takaisin kuljetuksen ajaksi.

Må ikke kastes. Fest dem under transport.

Kassera inte. Sätt fast det vid transport.

2

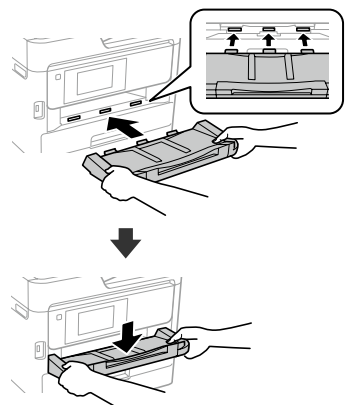

Insira o tabuleiro de saída.

Inseriu la safata de sortida.


Sæt udskriftsbakken ind.

Aseta paperin luovutustaso paikalleen.

Sett inn utgangsskuffen.

Sätt i utmatningsfacket.

3

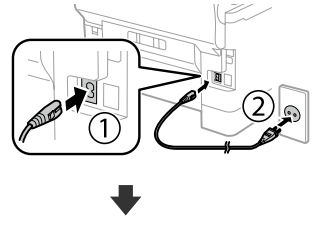

Selecione o idioma e hora.

Trieu un idioma i una hora.

Vælg sprog og klokkeslæt.

Valitse kieli ja kellonaika.

Velg språk og klokkeslett.

Välj språk och tid.

4



Selecione o idioma e hora.

Trieu un idioma i una hora.


Vælg sprog og klokkeslæt.

Valitse kieli ja kellonaika.

Velg språk og klokkeslett.

Välj språk och tid.

5

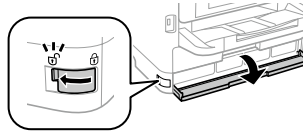

Abriu.

Obriu.


Åbn.

Avaa.

Åpen.

Öppna.


6



Pressione o tabuleiro de tinta BK e puxe para fora.

Premeu la safata de tinta negra i, a continuació, traieu-la.


7

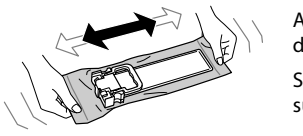

Agite bem a unidade de alimentação de tinta 10 vezes.

Sacsegeu bé la unitat de subministrament de tinta 10 vegades.

8

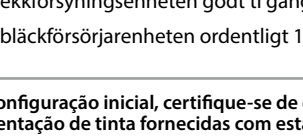

Tryk på BK-blækbakken, og træk den derefter ud.

Paina Bk-värikasettia ja vedä se ulos.

Trykk på BK-blekkskuffen og trekk den ut.

Tryck på bläckfacket BK och dra sedan ut det.

Na configuração inicial, certifique-se de que utiliza as unidades de alimentação de tinta fornecidas com esta impressora. Dependendo do modelo da impressora, poderá não ser possível utilizar as unidades de alimentação de tinta incluídas como unidades de alimentação de tinta de substituição após a configuração inicial. As unidades de alimentação de tinta serão utilizadas parcialmente para carregar a cabeça de impressão. Estas unidades de alimentação de tinta poderão imprimir menos páginas em comparação com as unidades de alimentação de tinta que utilizar posteriormente.

Per a la configuració inicial, assegureu-vos d'usar les unitats de subministrament de tinta que s'inclouen amb aquesta impressora. Depenent del model d'impressora, és possible que les unitats de subministrament de tinta incloses no s'utilitzin com a unitats de subministrament de tinta de recanvi després de la configuració inicial. Les unitats de subministrament de tinta inicial s'utilitzen en part per carregar el capçal d'impressió. Aquestes unitats de subministrament de tinta poden imprimir menys pàgines en comparació amb les unitats de subministrament de tinta posteriors.


Til den indledende opsætning skal du sørge for at bruge de blækforsyningsenheder, der fulgte med denne printer. Afhængig af din printermodel, kan de medfølgende blækforsyningsenheder muligvis ikke bruges som reserveblækforsyningsenheder efter den første opsætning. De første blækforsyningsenheder vil delvist blive brugt til at starte blæktilførslen til printhovedet. Disse blækforsyningsenheder udskriver muligvis færre sider sammenlignet med efterfølgende blækforsyningsenheder.

Käytä ensimmäisessä määrittäksessä tulostimen mukana toimitettuja väriyksiköitä. Tulostinmallista riippuen mukana toimitettuja väriyksiköitä ei ehkä voi käyttää korvaavina väriyksiköinä alkuasennuksen jälkeen. Ensimmäiset väriyksiköt kuluvat osittain tulostuspään lataamiseen. Näillä väriyksiköillä saa usein tulostettua muutaman sivun vähemmän kuin myöhemmin asennettavilla väriyksiköillä.

For førstegangsoppsett må du passe på at du bruker blekkforsyningsenheter som fulgte med produktet. Avhengig av modellen til skriveren kan de medfølgende blekktilførselsenheter ikke brukes som erstatningsblekktilførselsenheter etter første oppsett. De første blekkforsyningsenheter vil delvis brukes til å lade skrivnehodet. Disse blekkforsyningsenheter kan skrive ut færre sider sammenlignet med påfølgende blekkforsyningsenheter.

För den inledande inställningen, se till att du använder bläckförsörjarenheterna som medföljer med skrivaren. Beroende på din skrivarmodell kanske de medföljande bläckförsörjarenheterna inte kan användas som ersättningsbläckförsörjningsenheter efter den initiala installationen. De medföljande bläckförsörjarenheterna används delvis för att fylla på skrivarhuvudet. Dessa bläckförsörjarenheter skriver möjligen ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckförsörjarenheter.

8

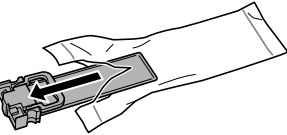

Desempacotar.

Desembalatge.


Pak ud.

Avaa pakkaus.

Pakk ut.

Packa upp.

9

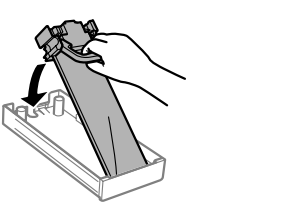


Encaixe a unidade de alimentação de tinta no tabuleiro de tinta.

Encaixeu la unitat de subministrament de tinta amb la safata de tinta.

Sæt blækforsyningsenheden i blækbakken.

10



Inserir e fechar. Inserir todas as unidades de alimentação de tinta pela ordem Y, M, C.

Inseriu i tanqueu. Inseriu totes les unitats de subministrament de tinta en l'ordre Y, M, C.

11



Aguarde que o carregamento termine.

Espereu fins que la càrrega es completi.

Vent, indtil påfyldningen er udført.




Odota, kunnes lataus päättyy.

Vent til ladingen er fullført.

Vänta tills påfyllningen är klar.



- 12 Coloque papel no alimentador de papel com a face a imprimir voltada para baixo.
Carregueu paper al calaix de paper amb la cara imprimible cap avall.
Ilæg papir i papirkassetten med udskriftssiden vendt nedad.
Lisää paperia paperikasettiin tulostuspuoli alaspäin.
Legg papir i papirkassetten med utskriftssiden vendt ned.
Fyll på papper i papperskassetten med den utskrivbara sidan vänd nedåt.

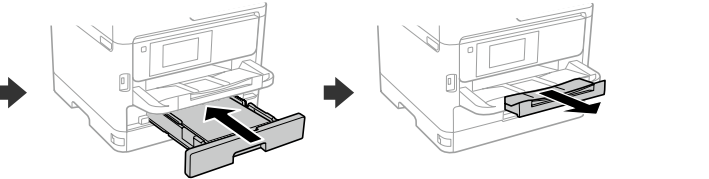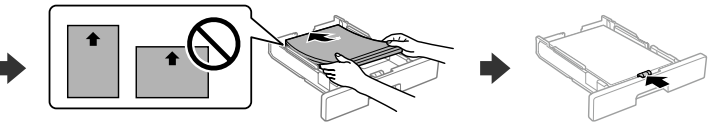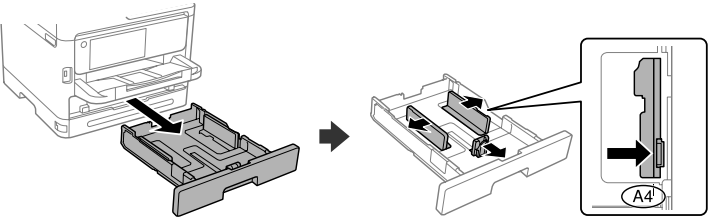

Papel Normal
Paper normal
Almindeligt papir
Tavallinen paperi
Vanlig papir
Vanligt papper

Papel grosso
Paper gruixut
Tykt papir
Paksu paperi
Tykt papir
Tjockt papper

Não coloque documentos acima da marca de seta ▼ dentro da guia de margens.
No carregueu paper sobre la fletxa ▼ dins la guia de vores.
Læg ikke papir i over ▼-pilemærket i kantsstyret.
Älä lisää paperia reunaohjaimen sisäpinnassa olevaa ▼-nuolimerkkiä korkeammalle.
Ikke legg i papir over ▼-pilmerket inni kantskinnen.
Fyll inte på papper ovanför ▼-pilmarkeringen innanför kantguiderna.

- 13 Configure o tamanho e tipo do papel do alimentador de papel. Pode alterar estas definições mais tarde.
Establiu el tipus i mida de paper per al calaix de paper. Podeu canviar aquests ajustos més endavant.
Indstil papirstørrelse og papirtype, så det passer til papirkassetten. Du kan ændre disse indstillinger senere.
Määritä paperikasetin paperikoko ja paperityyppi. Voit muuttaa asetuksia myöhemmin.
Angi papirstørrelse og papirtype for papirkassetten. Du kan endre disse innstillingene senere.
Ställ in pappersformatet och papperstypen för papperskassetten. Du kan ändra dessa inställningar senare.


- 14 Ao terminar a configuração de papel, será exibida a janela de definições de qualidade de impressão. Sigas as instruções apresentadas no ecrã para efetuar ajustes.
Quan la configuració del paper finalitza, es mostra la pantalla de configuració de la qualitat d'impressió. Seguiu les instruccions de la pantalla per realitzar els ajustos.
Når papirindstillingen er fuldført, vises skærbilledet til justering af udskriftskvalitet. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre justeringer.
Tulostuslaadun säätöruutu avautuu paperiasetusten määrittämisen jälkeen. Säädä tulostuslaatua noudattamalla näytön ohjeita.
Når papirinnstillingen er fullført, vises skjermbildet for justering av utskriftskvaliteten. Følg instruksjonene på skjermen for å utføre justering.
När pappersinställningen är klar visas justeringsskärmen för papperskvalitet. Följ anvisningarna på skärmen för att göra justeringar.

- 15 Ligue o computador ou dispositivo inteligente à impressora. Visite o website para instalar software e configurar a rede. Os utilizadores Windows também podem instalar software e configurar a rede usando o CD fornecido.
Connecteu el vostre ordinador o dispositiu intel·ligent a la impressora. Visiteu el lloc web per instal·lar el programari i configurar la xarxa. Els usuaris de Windows també poden instal·lar el programari i configurar la xarxa mitjançant el CD subministrat.
Slut din computer eller smartenhet til printeren. Gå til webstedet for at installere softwaren og konfigurere netværksindstillingerne. Windows-brugere kan også installere software og konfigurere netværket ved hjælp af den medfølgende CD.
Luo yhteys tietokoneesi tai älylaitteesi ja tulostimen välille. Siirry verkkosivustolle asentaaksesi ohjelmiston ja määrittääksesi verkon. Windows-käyttäjät voivat asentaa ohjelmiston ja määrittää verkon myös toimitukseen sisältyvää CD-levyä käyttäen.
Koble datamaskinen eller smartenheten din til skriveren. Besøk nettsiden for å installere programvare og konfigurere nettverket. Windows-brukere kan også installere programvare og konfigurere nettverket med den medfølgende CD-en.
Anslut din dator eller smarta enhet med skrivaren. Gå till webbplatsen för att installera programvara och konfigurera nätverket. Användare av Windows kan också installera programvara och konfigurera nätverket med den medföljande CD-skivan.



Troubleshooting

Para resolver problemas, seleccione ⓘ para obter ajuda. Este recurso fornece instruções passo a passo e em forma de animação para a maior parte das questões, como o ajuste da qualidade de impressão e carregamento de papel.
Per a la resolució de problemes, seleccioneu ⓘ per obtenir assistència. Aquesta funció ofereix instruccions animades pas a pas per a la majoria de problemes com ara l'ajust de la qualitat d'impressió i la càrrega de paper.
Ved fejlfinding skal du vælge ⓘ for hjælp. Denne funktion indeholder trin for trin- og animerede instruktioner til de fleste problemer, f.eks. tilpasning af udskriftskvalitet og ilægning af papir.
Saat apua vianmäärittäykseen valitsemalla ⓘ. Toiminto tarjoaa vaiheittaiset ja animaatio-ohjeet useimpien ongelmien, kuten tulostuslaadun säätämisen ja paperin lisäämisen, ratkaisemiseen.
For assistanse ved feilsøking kan du velge ⓘ. Denne funksjonen gir trinnvis og animerte instruksjoner om de fleste emnene, som å justere utskriftskvalitet og å legge inn papir.
För felsökning, välj ⓘ för att få hjälp. Denna funktion tillhandahåller steg-för-steg-anvisningar och animerade instruktioner för de flesta problemen, som att justera utskriftskvalitet och fylla på papper.

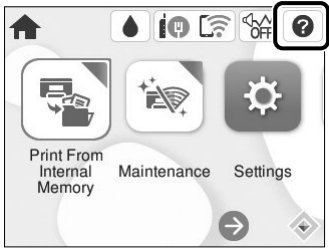

Radio Equipment Information

For users in Europe and UK	
Intervalo de frequência	2,400–2,483.5 MHz
Frekvensområde	5,150–5,250 MHz
Taajuusalue	5,250–5,350 MHz
Frekvensområde	5,470–5,725 MHz
Frekvensintervall	
Potência máxima de radiofrequência transmitida	20.0 dBm (EIRP)
Den højeste radiofrekvensstyrke, der blev transmitteret	
Siirretyn radiotaajuustehon enimmäismäärä	
Maksimal radiofrekvenskraft overført	
Maximal radiofrekvensström som överförs	