

WF-M1138 黑白打印机

首先阅读

公司名称: 爱普生（中国）有限公司
公司地址: 北京市朝阳区建国路 81 号 1 号楼 4 层
印度尼西亚制造

警告：必须小心执行以免伤害人体。

重要：必须认真遵守以免损坏设备。

本产品资料中使用的示意图仅供参考，本产品实际可能与之存在差异，以包装箱内产品实际为准。
产品驱动光盘盘面上、驱动和软件中所显示的型号可能与实际销售产品的型号稍有不同，不影响产品的使用。
本产品信息以爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行通知。
对其中涉及的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。
本产品相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的简体中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。
本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
其他信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)。

注释：

- 如果产品本体上显示了此关于海拔高度安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。
- 如果产品本体上显示了此关于气候条件的安全警告标识，其标识含义为：加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

爱普生产品使用说明或网页等可能描述了他公司（非爱普生）的硬件 / 软件产品、功能及服务，爱普生对于其他公司生产的产品和提供的服务（包括但不限于其内容、性能、准确性、兼容性、可靠性、合法性、适当性和连续性）不做任何明示和 / 或默示担保。

对于中国大陆地区的用户

如果您在使用本产品的过程中遇到问题，可通过以下的顺序来寻求帮助：

- 首先可查阅产品的相关使用说明，包括产品的说明书（手册）等，以解决问题；
- 访问爱普生网页 (<http://www.epson.com.cn>)，获得更多产品信息或下载驱动；
- 从爱普生网页中查询其他支持方式。




请妥善保管此说明书（保留备用）。
安装、使用产品前请阅读使用说明。



© 2022 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 20221226
Printed in XXXXXX
YYYYYYYYYYYY

1



爱普生初始化
充墨墨盒
（消耗品/耗材）

随附的初始化充墨墨盒仅
供在配套的产品上用于初
始化充墨，不作他用。



电源线

本文中相关的电源线及插
头的示意图和描述仅供参
考，在中国大陆地区所销
售产品的电源线及插头，
符合中国法律法规。



首先阅读
（本手册）




光盘

光盘中包含此产品的驱动
程序及相关软件，和此
产品详细资料的电子说明
书，供用户在使用时参考
和查阅。



包装箱中的内容可能会因国家/地区的不同而
不同。

请在准备将墨盒装入打印机使用时再打开墨盒包装盒。
墨盒采用真空密封包装以确保其可靠性。

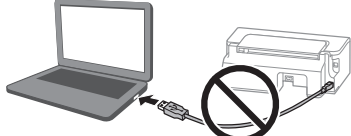

除非另有指示，否则不要
连接 USB 数据线。

2

Windows / Mac OS



注释：

本产品可支持的操作系统以爱普生网页
(<http://www.epson.com.cn>) 为准，如有更改，恕不另行
通知。

访问此网站以启动安装过程，安装软件，并配置网络
设置。

Windows（有 CD/DVD 驱动器）

随产品提供的软件，因国家/地区而有所差异，具体信
息请参见随产品提供的光盘。

您也可以使用随附的光盘启动安装过程，安装软件，并
配置网络设置。

如果出现防火墙警报，请选择允许爱普生应用程序
访问。

iOS / Android



访问网站，安装 Epson iPrint 应用程序，启动安装过
程，并进行网络设置。

转第 3 页

Epson Connect



通过您的移动设备，您可以在世界上任何地方发送打印
任务到您的与 Epson Connect 兼容的本机中。请访问该
网站获取更多信息。

墨盒编号



BK（黑色）
251


墨盒的可用性因国家/地区的不同而异。

您可访问以下网站，详细了解爱普生墨盒的可打印
页数。



基本操作

按钮和功能

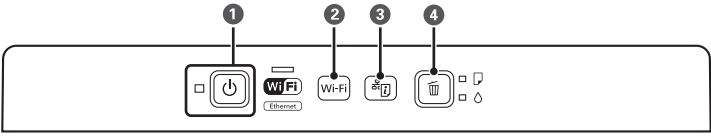


1	打开或关闭本产品电源。 请在确认电源指示灯熄灭后拔下电源线。
2	如果发生网络错误，则按下此按钮可取消 该错误。按住此按钮五秒以上，可通过 WPS 一键加密执行 Wi-Fi 自动设置。
3	通过打印网络连接报告，可以确定在网络 上使用本产品时可能遇到的问题的原因。 如果需要更详细的网络设置和连接状态信 息，请按下此按钮至少五秒来打印网络状 态页。
4	停止当前操作。 按住此按钮 5 秒，直到 按钮闪烁为止， 以清洗打印头。 当 灯亮时，按下此按钮可更换墨盒。当 灯闪烁或熄灭时，按住该按钮 10 秒，直 到墨盒舱开始移动，以更换墨盒。

使用按钮组合功能


Wi-Fi +	Wi-Fi Direct (Simple AP) 设置 同时按住 Wi-Fi 和 按钮可开始 Wi-Fi Direct (Simple AP) 设置。
Wi-Fi +	PIN 码设置 (WPS) 同时按住 Wi-Fi 和 按钮可开始 PIN 码设 置 (WPS)。
Wi-Fi +	恢复缺省网络设置 按住 按钮的同时打开本产品电源可 恢复缺省网络设置。恢复网络设置后， 本产品将打开，并且网络状态指示灯将 交替闪烁。
Wi-Fi +	禁用网络服务 按住 Wi-Fi 按钮的同时打开本产品电源可 禁用 Epson Connect 设置。
+	打印喷嘴检查图案 按住 按钮的同时打开本产品电源可打 印喷嘴检查图案。

在后进纸器中装入打印纸


- 打开纸托，滑出出纸器，然后抬起挡纸器。

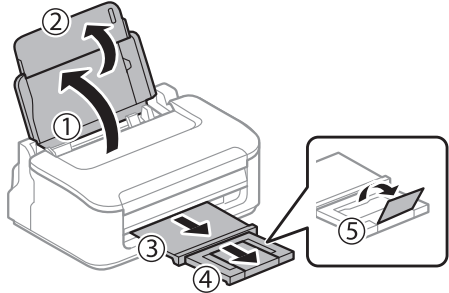

- 滑动侧导轨至左边。

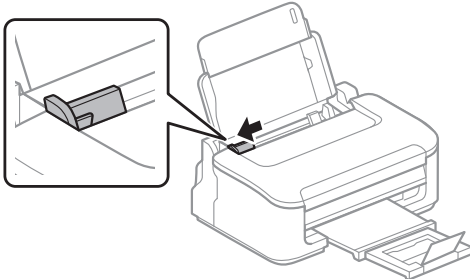


- 沿后进纸器的右侧垂直装入打印纸，并使打印面
朝上。

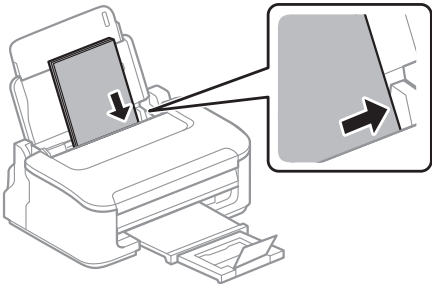

重要：
装入的打印纸不要超出指定的最大张数。如果是普
通纸，装入的打印纸不要高过侧导轨上的三角形符
号指示的界线。

- 滑动侧导轨至纸张边缘。

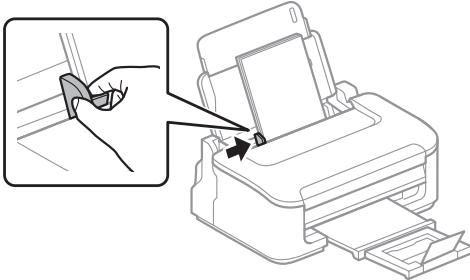


转第 5 页


更换墨盒（墨水指示灯亮起或闪烁时）

注意：
当打开或关闭打印机盖时，小心不要夹住您的手或手指。否则您可能会受伤。

1 打开打印机盖。

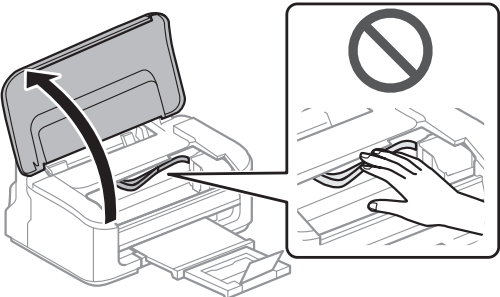


2 长按 按钮 10 秒。

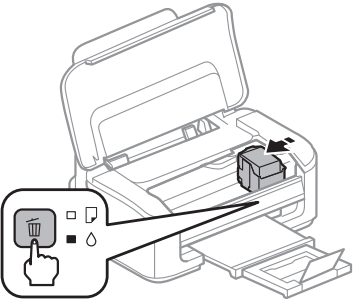

墨盒舱移至更换位置。


注释：
如需取消更换墨盒，不要取下安装的墨盒，关闭本产品电源。

3 更换墨盒时，轻轻摇晃新的墨盒四次或五次，然后将其从包装中取出。

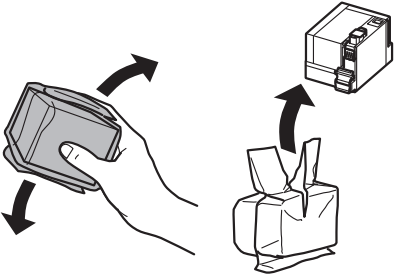


重要：
打开包装后不要摇晃墨盒，否则可能会发生墨水泄漏。


4 只去除黄色胶带。

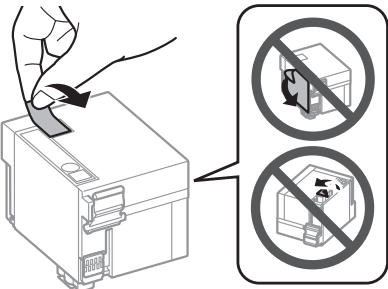


重要：
请勿触碰图中所示的部分。否则可能会导致不能正常运行和打印。

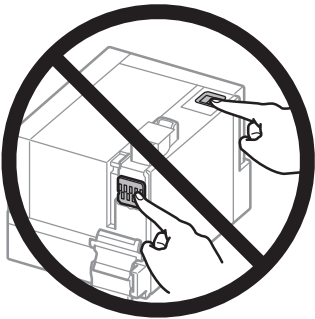


5 轻捏墨盒上的卡子并将墨盒垂直向上拉。如果无法取出墨盒，请用力拉。

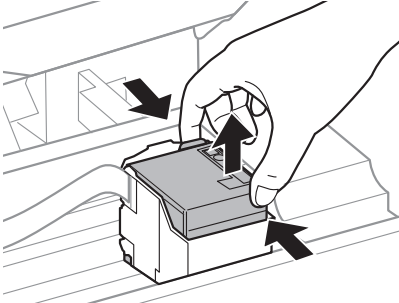

6 将新墨盒插入，然后用力向下按。

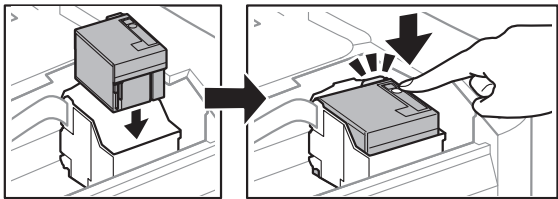

7 关闭打印机盖。

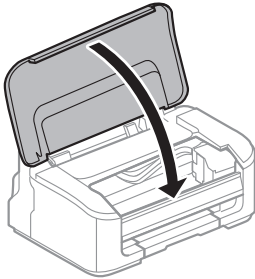

8 按下 按钮。
开始充墨。


重要：
安装墨盒之后，指示灯在本产品充墨期间持续闪烁。充墨期间不要关闭本产品电源。充墨大概需要两分钟。充墨没有完成时，不能进行打印。

注释：
如果 指示灯没有熄灭，尝试取出墨盒，然后重新插入。


取出夹纸

注意：
当您的手在本产品内部操作时，请不要触摸操作面板上的按钮。如果本产品开始运行，可能会造成人身伤害。注意不要碰触突出的部件，以避免受伤。


1 打开打印机盖。

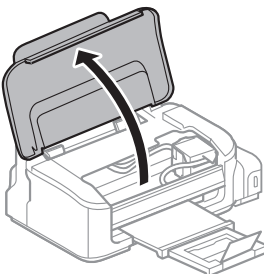


2 取出夹纸。

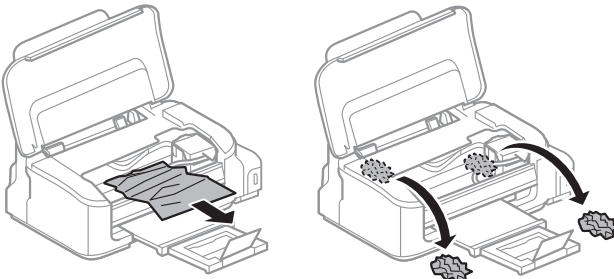

重要：
请勿碰触本产品内部的白色扁平线缆或半透明薄膜。否则可能会引起故障。

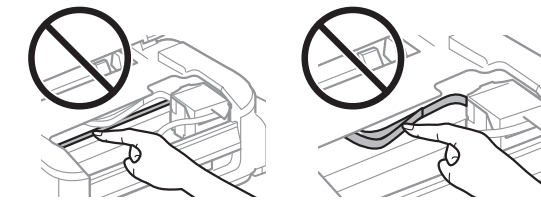

3 关闭打印机盖。

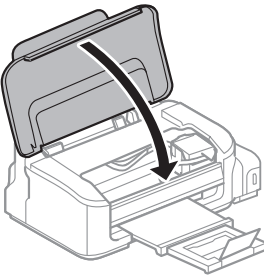

提高打印质量


如果喷嘴堵塞，则打印输出会变得模糊，或者存在可见的条纹。如果喷嘴严重堵塞，打印输出将是一张白纸。打印质量下降时，先使用喷嘴检查功能检查喷嘴是否堵塞。如果喷嘴堵塞，请清洗打印头。

您可以使用本产品的操作面板检查并清洗打印头。

1 在本产品中装入 A4 尺寸的普通纸。

2 按 按钮以关闭本产品电源。


3 按住 按钮的同时打开本产品电源，然后在电源指示灯闪烁时松开按钮。

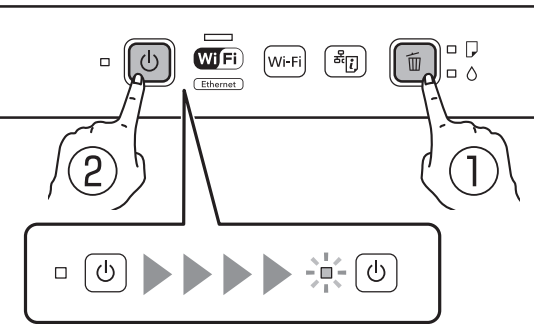

将打印喷嘴检查图案。

注释：
打印喷嘴检查图案可能需要一些时间。

4 检查打印的图案，查看打印头喷嘴是否堵塞。

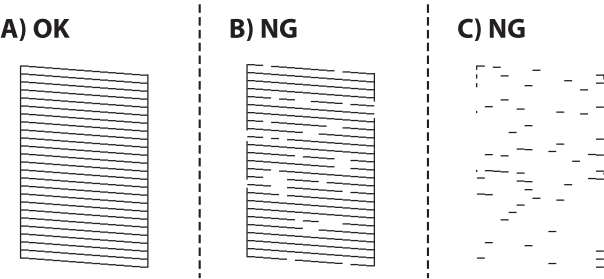

- ☐ A：
打印出了所有线条。无需执行进一步操作。
- ☐ B 或类似 B
部分喷嘴已堵塞。按住 按钮 五秒，直到电源指示灯开始闪烁。
将开始清洗打印头。
- ☐ C 或类似 C
如果大多数线条缺失或未打印，这表明大多数喷嘴堵塞。从打印机驱动程序运行深度清洗。

注释：
清洗打印头可能需要一些时间。

5 电源灯停止闪烁时，会再次打印喷嘴检查图案。重复清洗和图案打印过程，直至所有线条均打印完整。

注释：
也可在打印机驱动程序中检查和清洗打印头。

☐ Windows
单击 维护 标签上的打印头喷嘴检查。

☐ Mac OS
Apple 菜单 > 系统偏好设置 > 打印机和扫描仪（或打印和扫描、打印和传真）> Epson (XXXX) > 选项与耗材 > 实用工具 > 打开打印机实用工具 > 打印头喷嘴检查

安全指导

 仅使用本产品随附的电源线。使用其他电源线可能会导致火灾或触电。请不要将此电源线用于其他任何设备。

 确保交流电源线符合本地相关的安全标准。

 除文档中特别说明以外，不要试图自行维修本产品。

 不要使用损坏或磨损的电源线。

 将本产品放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。

 不要将本产品放置在户外，不要放置在较脏、有较多灰尘、靠近水和热源的地方，也不要置于易震动、摇晃、高温或高湿的地方。

 小心避免任何液体溅到本产品上，也不要湿手操作此产品。

 将本产品放置在离心脏起搏器至少 22 厘米远的地方。本产品的无线电波可能会对心脏起搏器的运转产生负面影响。

 请将墨盒保管在儿童触摸不到的地方。

 处理用过的墨盒时要小心，因为供墨口周围可能还有一些墨水。如果墨水沾到皮肤上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入眼睛，请立即用清水冲洗。彻底冲洗后如果仍感不适或看不清东西，请立即就医。如果墨水不慎进入口中，请立即就医。

 确保始终将本指南置于随手可取处。

问题？



您可以通过此快捷方式图标打开《用户指南》(PDF)，也可以从以下网站下载新版本。

 www.epson.com.cn

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印头	×	○	○	○	○	○
机械组件/ 自动进纸器	塑料组件	○	○	○	○	○
	金属组件/ 电子部件	○	○	○	○	○
机架 (外壳/操作面板/支脚)	○	○	○	○	○	○
电路板/电子部件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
墨盒	○	○	○	○	○	○
附属物品	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
但这是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。

产品环保使用期限的使用条件
在中国销售的电子电气产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有害物质不会对环境、人身和财产造成严重影响。

EPSON 和 EXCEED YOUR VISION 是精工爱普生株式会社在中国的注册商标。
Windows®是 Microsoft 公司的注册商标。
Mac 是 Apple Inc. 于美国和/或其他国家/地区的注册商标。
Android™是 Google Inc 的商标。
于此涉及的所有其他产品之商标或注册商标，其权属归其各自所有者所有，此处仅作说明辨识之用。
本手册内容和本产品规格如有变化，恕不另行通知。