

**EPSON**

**WF-M5298 Series**  
**Guida utente**

## Sommario

### Informazioni sul manuale

Introduzione ai manuali. . . . .	5
Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni. . .	5
Simboli e indicazioni. . . . .	7
Descrizioni utilizzate nel manuale. . . . .	7
Riferimenti per i sistemi operativi. . . . .	7

### Istruzioni importanti

Avvertenze per la sicurezza. . . . .	9
Istruzioni e avvertenze sulla stampante. . . . .	10
Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante. . . . .	10
Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless. . . . .	11
Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD. . . . .	11
Protezione dei dati personali. . . . .	12

### Informazioni di base sulla stampante

Nomi e funzioni delle parti. . . . .	13
Pannello di controllo. . . . .	15
Configurazione di base dello schermo. . . . .	16
Icone visualizzate sul display LCD. . . . .	16
Funzionamento generale. . . . .	17
Immissione di caratteri. . . . .	18
Visualizzazione di animazioni. . . . .	19

### Preparazione della stampante

Caricamento della carta. . . . .	21
Carta disponibile e capacità. . . . .	21
Caricamento di carta nella Cassetto carta. . . .	24
Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore. . . . .	26
Caricamento di buste e precauzioni. . . . .	28
Caricamento di carta lunga. . . . .	29
Elenco dei tipi di carta. . . . .	29
Opzioni di menu per Impostazioni. . . . .	29
Opzioni di menu per Impostazioni generali. . . .	30
Opzioni di menu per Conteggio stampe. . . . .	37
Opzioni di menu per Stato rifornimento. . . .	37

Opzioni di menu per Manutenzione. . . . .	37
Opzioni di menu per Lingua/Language. . . . .	38
Opzioni di menu per Stato della stampante/Stampa. . . . .	38
Opzioni di menu per Stato dispositivo di autenticazione. . . . .	39
Opzioni di menu per Informazioni Epson Open Platform. . . . .	39
Risparmio energia. . . . .	39
Risparmio energetico — Pannello di controllo. .	39

### Stampa

Stampare dal driver della stampante su Windows. . .	41
Accedere al driver della stampante. . . . .	41
Nozioni base sulla stampa. . . . .	42
Stampa su 2 lati. . . . .	43
Stampa di più pagine su un singolo foglio. . . .	44
Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso). . . . .	45
Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte. . . . .	45
Stampare un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto). . .	46
Stampare con un'intestazione e un piè di pagina. .	52
Stampa di una filigrana. . . . .	53
Stampa di file protetti da password. . . . .	54
Stampa di più file contemporaneamente. . . . .	54
Regolazione del tono di stampa. . . . .	55
Stampare evidenziando le linee sottili. . . . .	56
Stampa per migliorare la visibilità di linee e testi chiari. . . . .	56
Stampa nitida di codici a barre. . . . .	57
Annullamento della stampa. . . . .	57
Opzioni di menu per il driver della stampante. .	57
Stampare dal driver PostScript della stampante su Windows. . . . .	60
Opzioni di menu per il driver della stampante PostScript. . . . .	61
Annullamento della stampa. . . . .	63
Stampare dal driver della stampante su Mac OS. . .	63
Nozioni base sulla stampa. . . . .	63
Stampa su 2 lati. . . . .	65
Stampa di più pagine su un singolo foglio. . . .	66
Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso). . . . .	66
Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte. . . . .	67
Annullamento della stampa. . . . .	67

**Sommario**

Opzioni di menu per il driver della stampante . . . . .	68
Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS) . . . . .	69
Stampare dal driver PostScript della stampante su Mac OS. . . . .	70
Opzioni di menu per il driver della stampante PostScript . . . . .	71
Annullamento della stampa . . . . .	73
Stampa da dispositivi intelligenti . . . . .	73
Utilizzo di Epson iPrint . . . . .	73
Utilizzo di Epson Print Enabler . . . . .	77
Utilizzo di AirPrint . . . . .	77
Annullamento di lavori in corso . . . . .	78

***Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo***

Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione . . . . .	79
Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Pannello di controllo . . . . .	79
Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione - Windows . . . . .	79
Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Mac OS . . . . .	79
Codici dell'Unità di alimentazione dell'inchiostro . . . . .	80
Unità di alimentazione dell'inchiostro — Precauzioni per la manipolazione . . . . .	80
Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro . . . . .	82
Codice del contenitore di manutenzione . . . . .	82
Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione . . . . .	82
Sostituzione del contenitore di manutenzione . . . . .	83

***Manutenzione della stampante***

Controllo e pulizia della testina di stampa . . . . .	84
Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo . . . . .	84
Controllo e pulizia della testina di stampa - Windows . . . . .	85
Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS . . . . .	85
Allineamento della testina di stampa . . . . .	86
Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo . . . . .	86

Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro . . . . .	87
--	----

***Informazioni sul servizio di rete e sul software***

Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config) . . . . .	89
Esecuzione di Web Config su un browser Web . . . . .	89
Esecuzione di Web Config in sistemi Windows . . . . .	90
Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS . . . . .	90
Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print) (solo per Windows) . . . . .	91
Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater) . . . . .	91
Installazione delle applicazioni più recenti . . . . .	92
Installazione di un driver della stampante PostScript . . . . .	93
Installazione di un driver della stampante PostScript — Windows . . . . .	93
Installazione di un driver della stampante PostScript — Mac OS . . . . .	93
Installazione del driver della stampante Epson universale (solo sistemi Windows) . . . . .	94
Disinstallazione di applicazioni . . . . .	94
Disinstallazione di applicazioni — Windows . . . . .	94
Disinstallazione di applicazioni — Mac OS . . . . .	95
Stampare mediante un servizio di rete . . . . .	96

***Risoluzione dei problemi***

Controllo dello stato della stampante . . . . .	97
Verifica di messaggi sullo schermo LCD . . . . .	97
Controllo dello stato della stampante — Windows . . . . .	98
Controllo dello stato della stampante — Mac OS . . . . .	98
Controllo dello stato del software . . . . .	98
Rimozione della carta inceppata . . . . .	98
Problemi di alimentazione della carta . . . . .	99
Inceppamento carta . . . . .	99
Carta alimentata in modo obliquo . . . . .	100
Alimentazione contemporanea di più fogli di carta . . . . .	100
Problemi di alimentazione e del pannello di controllo . . . . .	100
La stampante non si accende . . . . .	100
La stampante non si spegne . . . . .	100
Spegnimento automatico . . . . .	100
Il display LCD si scurisce . . . . .	100

**Sommario**

Impossibile operare tramite il pannello di controllo. . . . .	101	Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows). . . . .	114
Impossibile stampare da un computer. . . . .	101		
Verifica della connessione (USB). . . . .	101		
Verifica della connessione (rete). . . . .	101		
Verifica del software e dei dati. . . . .	101		
Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows). . . . .	103		
Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS). . . . .	104		
Non si riesce a stampare da iPhone o iPad. . . . .	104		
Problemi nelle stampe. . . . .	105		
Regolazione della qualità di stampa. . . . .	105		
Documento stampato macchiato o manca colore. . . . .	106		
Comparsa di strisce. . . . .	106		
Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 3.3 cm. . . . .	107		
Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso. . . . .	107		
Qualità di stampa mediocre. . . . .	108		
Carta macchiata o segnata. . . . .	109		
La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica. . . . .	110		
Le foto stampate risultano appiccicose. . . . .	110		
Posizione, dimensioni o margini della stampa errati. . . . .	110		
Stampa di caratteri errati o distorti. . . . .	110		
Inversione dell'immagine stampata. . . . .	110		
Motivi a mosaico nelle stampe. . . . .	111		
Stampa non intenzionale su 2 lati. . . . .	111		
Impossibile risolvere il problema di stampa. . . . .	111		
Altri problemi di stampa. . . . .	111		
Stampa troppo lenta. . . . .	111		
Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta. . . . .	112		
Busta increspata. . . . .	112		
Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8. . . . .	112		
Problemi del driver della stampante PostScript. . . . .	113		
Impossibile stampare mediante il driver della stampante PostScript. . . . .	113		
Impossibile stampare correttamente mediante il driver della stampante PostScript. . . . .	113		
Stampa troppo lenta durante l'utilizzo del driver della stampante PostScript. . . . .	113		
Altri problemi. . . . .	114		
Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante. . . . .	114		
Funzionamento troppo rumoroso. . . . .	114		
Password dimenticata. . . . .	114		

**Appendice**

Specifiche tecniche. . . . .	115
Specifiche della stampante. . . . .	115
Specifiche dell'interfaccia. . . . .	116
Lista funzioni di rete. . . . .	116
Specifiche Wi-Fi. . . . .	117
Specifiche Ethernet. . . . .	117
Protocollo di sicurezza. . . . .	117
Compatibilità con PostScript di livello 3. . . . .	118
Servizi di terze parti supportati. . . . .	118
Dimensioni. . . . .	118
Specifiche elettriche. . . . .	118
Specifiche ambientali. . . . .	119
Requisiti di sistema. . . . .	119
Informazioni sui caratteri. . . . .	120
Caratteri disponibili per il linguaggio PostScript. . . . .	120
Caratteri disponibili per il linguaggio PCL (URW). . . . .	121
Elenchi dei set di simboli. . . . .	122
Informazioni normative. . . . .	125
Standard e approvazioni per il modello europeo	125
Angelo azzurro tedesco. . . . .	125
Limitazioni sulla copia. . . . .	126
Trasporto della stampante. . . . .	126
Copyright. . . . .	129
Marchi. . . . .	130
Informazioni di assistenza. . . . .	131
Sito Web di supporto. . . . .	131
Come contattare l'assistenza Epson. . . . .	131

# Informazioni sul manuale

## Introduzione ai manuali

Con la stampante Epson vengono forniti in dotazione i seguenti manuali. Oltre ai manuali, è possibile consultare diverse risorse di assistenza disponibili nella stampante o nelle applicazioni Epson con essa fornite.

**Avvertenze importanti per la sicurezza (manuale cartaceo)**

Fornisce istruzioni per un utilizzo sicuro della stampante.

**Inizia qui (manuale cartaceo)**

Fornisce informazioni sulla configurazione della stampante e l'installazione del software.

**Guida utente (manuale digitale)**

Il presente manuale. Fornisce informazioni generali e istruzioni sull'uso della stampante e la risoluzione dei problemi.

**Guida per amministratore (manuale digitale)**

Fornisce agli amministratori di rete informazioni sulla gestione e sulle impostazioni della stampante.

È possibile ottenere le versioni più recenti dei manuali sopra indicati nei seguenti modi.

**Manuale cartaceo**

Visitare il sito Web di supporto Epson Europe all'indirizzo <http://www.epson.eu/Support> o il sito Web di supporto globale Epson all'indirizzo <http://support.epson.net/>.

**Manuale digitale**

Avviare EPSON Software Updater sul computer in uso. EPSON Software Updater verifica la disponibilità di aggiornamenti per applicazioni software Epson e manuali digitali e consente di scaricare le versioni più recenti.

### Informazioni correlate

➔ [“Strumenti di aggiornamento del software \(EPSON Software Updater\)” a pagina 91](#)


## Utilizzo del manuale per la ricerca di informazioni

Il manuale PDF consente di cercare le informazioni desiderate per parole chiave o di saltare direttamente a sezioni specifiche utilizzando i segnalibri. Inoltre, è possibile stampare solo le pagine necessarie. Questa sezione spiega come utilizzare un manuale PDF aperto in Adobe Reader X sul computer in uso.

## Informazioni sul manuale

### Ricerca per parole chiave


Fare clic su **Modifica > Ricerca avanzata**. Inserire la parola chiave (testo) delle informazioni desiderate nella finestra di ricerca, quindi fare clic su **Cerca**. Viene visualizzato un elenco di risultati. Fare clic su uno dei risultati per saltare alla relativa pagina.

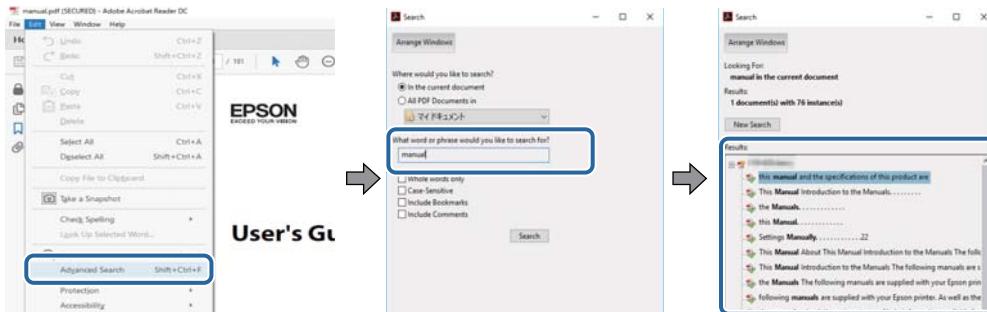

### Saltare direttamente a una sezione utilizzando i segnalibri

Fare clic su un titolo per saltare alla relativa pagina. Fare clic su + o > per visualizzare i titoli di gerarchia inferiore di quella sezione. Per tornare alla pagina principale, eseguire la seguente procedura con la tastiera.


- Windows: tenendo premuto **Alt**, premere **<**.
- Mac OS: tenendo premuto il tasto **Comando**, premere **<**.

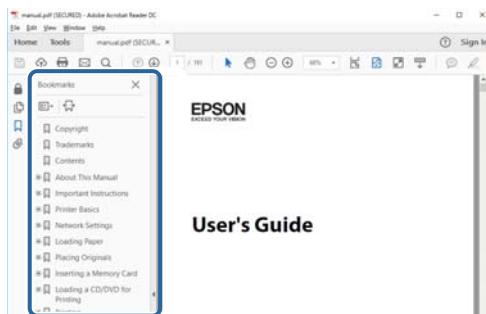

### Stampa di una selezione di pagine

È possibile selezionare e stampare solo le pagine necessarie. Fare clic su **Stampa** nel menu **File**, quindi specificare le pagine da stampare in **Pagine** in **Intervallo pagine**.

- Per specificare un intervallo di pagine, inserire un trattino tra la pagina iniziale e quella finale.  
Esempio: 20-25
- Per specificare un elenco di pagine che non fanno parte di un intervallo, dividere le pagine con una virgola.  
Esempio: 5, 10, 15

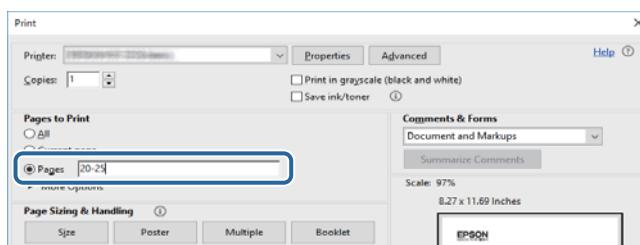

## Simboli e indicazioni



### Attenzione:

*Istruzioni che devono essere seguite attentamente per evitare lesioni personali.*



### Importante:

*Istruzioni che devono essere seguite per evitare danni alle apparecchiature.*

### Nota:

*Fornisce informazioni complementari e di riferimento.*

### ► Informazioni correlate

Collegamenti alle sezioni correlate.

## Descrizioni utilizzate nel manuale

- Le schermate del driver della stampante provengono da sistemi Windows 10 o macOS High Sierra. Il contenuto visualizzato nelle schermate varia a seconda del modello in uso e del contesto.
- Le illustrazioni della stampante contenute nel presente manuale vengono fornite solo a scopo esemplificativo. È possibile che non corrispondano esattamente al modello in uso, tuttavia il funzionamento è identico.
- Alcune voci di menu nella schermata del display LCD variano a seconda del modello in uso e delle impostazioni configurate.

## Riferimenti per i sistemi operativi

### Windows

In questo manuale, termini quali “Windows 10”, “Windows 8.1”, “Windows 8”, “Windows 7”, “Windows Vista”, “Windows XP”, “Windows Server 2016”, “Windows Server 2012 R2”, “Windows Server 2012”, “Windows Server 2008 R2”, “Windows Server 2008”, “Windows Server 2003 R2”, e “Windows Server 2003” fanno riferimento ai seguenti sistemi operativi. Inoltre, il termine “Windows” viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2

## Informazioni sul manuale

- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

In questo manuale, il termine “Mac OS” viene utilizzato per fare riferimento a macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x e Mac OS X v10.6.8.

**Istruzioni importanti**

# Istruzioni importanti

## Avvertenze per la sicurezza

È necessario leggere e seguire le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro della stampante. Conservare il presente manuale per consultazione futura. Seguire inoltre tutti gli avvisi e tutte le istruzioni indicati sulla stampante.

- Alcuni dei simboli utilizzati sulla stampante servono a garantire la sicurezza e l'uso appropriato della stampante. Visitare il seguente sito web per sapere il significato dei simboli.

<http://support.epson.net/symbols>

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con la stampante, che non deve essere utilizzato per altre apparecchiature. L'uso della stampante con altri cavi di alimentazione o l'uso del cavo di alimentazione in dotazione con altre apparecchiature può provocare incendi o scosse elettriche.

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia conforme alle normative locali in materia di sicurezza.

- Non smontare, modificare o tentare di riparare il cavo di alimentazione, la spina, l'unità stampante o gli accessori opzionali se non indicato specificamente nei manuali della stampante.

- In presenza di una delle condizioni indicate di seguito, scollegare la stampante e rivolgersi al servizio di assistenza:

Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è penetrato liquido nella stampante, la stampante è caduta o l'involucro è danneggiato, la stampante non funziona come previsto o mostra un'evidente variazione in termini di prestazioni. Non regolare alcun controllo non indicato nelle istruzioni per l'uso.

- Collocare la stampante in prossimità di una presa elettrica dalla quale sia possibile scollegare facilmente il cavo di alimentazione.


- Non collocare o conservare la stampante all'esterno, in luoghi particolarmente sporchi o polverosi, in prossimità di acqua e fonti di calore oppure in luoghi soggetti a urti, vibrazioni, temperatura elevata o umidità.

- Prestare attenzione a non versare liquidi sulla stampante e a non utilizzarla con le mani bagnate.

- Tenere la stampante a una distanza di almeno 22 cm dai pacemaker cardiaci. Le onde radio emesse dalla stampante possono compromettere il funzionamento dei pacemaker cardiaci.

- Se il display LCD è danneggiato, contattare il rivenditore di fiducia. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con le mani, lavarle accuratamente con acqua e sapone. Se la soluzione a cristalli liquidi entra a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.

- La stampante è pesante e deve essere sollevata e trasportata da almeno due persone. Le persone (almeno due) che sollevano la stampante devono adottare la postura adeguata, come illustrato di seguito.

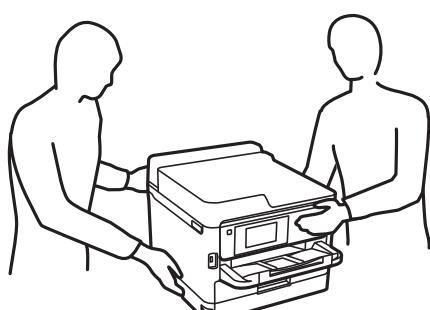

### Istruzioni importanti

- ❑ Fare attenzione quando si maneggiano unità di alimentazione dell'inchiostro usate, perché è possibile che sia rimasto dell'inchiostro intorno alla porta di erogazione.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, lavare accuratamente l'area interessata con acqua e sapone.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua. Se dopo aver sciacquato abbondantemente gli occhi permangono problemi alla vista o uno stato di malessere, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ❑ Se l'inchiostro dovesse penetrare nella bocca, rivolgersi subito a un medico.
- ❑ Non smontare l'unità di alimentazione dell'inchiostro e il contenitore di manutenzione perché l'inchiostro potrebbe entrare a contatto con gli occhi o con la pelle.
- ❑ Non scuotere le unità di alimentazione dell'inchiostro troppo vigorosamente, perché l'inchiostro potrebbe fuoriuscire dalle unità di alimentazione dell'inchiostro.
- ❑ Tenere le unità di alimentazione dell'inchiostro e il contenitore di manutenzione fuori dalla portata dei bambini.

---

## Istruzioni e avvertenze sulla stampante

Leggere e seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare di danneggiare la stampante o altri beni personali. Conservare il presente manuale per consultazione futura.

## Istruzioni e avvertenze sulla configurazione della stampante

- ❑ Non bloccare né ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della stampante.
- ❑ Usare esclusivamente il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante.
- ❑ Evitare di utilizzare prese a cui sono collegati fotocopiatrici o sistemi di aerazione che si accendono e si spengono con frequenza.
- ❑ Evitare di utilizzare prese elettriche controllate da interruttori o timer automatici.
- ❑ Tenere l'intero sistema del computer lontano da potenziali fonti di interferenze elettromagnetiche, ad esempio altoparlanti o unità di base di telefoni cordless.
- ❑ I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo da evitare abrasioni, tagli, logoramento, piegamenti e attorcigliamenti. Non collocare oggetti sopra i cavi di alimentazione e fare in modo che tali cavi non possano essere calpestati. Prestare particolare attenzione affinché tutti i cavi di alimentazione non vengano piegati alle estremità e nei punti in cui entrano ed escono dal trasformatore.
- ❑ Se si collega la stampante a una presa multipla, verificare che l'amperaggio totale dei dispositivi collegati alla presa non sia superiore a quello supportato dalla presa. Verificare inoltre che l'amperaggio totale di tutti i dispositivi collegati alla presa a muro non sia superiore al valore massimo consentito per la presa.
- ❑ Se si prevede di utilizzare la stampante in Germania, l'impianto dell'edificio deve essere protetto mediante un interruttore automatico da 10 o 16 ampere per fornire alla stampante un'adeguata protezione da cortocircuiti e sovraccorrenti.
- ❑ Quando si collega la stampante a un computer o a un altro dispositivo mediante cavo, verificare che i connettori siano orientati correttamente. Ogni connettore può essere orientato correttamente in un solo modo. Se un connettore viene inserito con l'orientamento errato, i dispositivi collegati al cavo potrebbero risultare danneggiati.
- ❑ Collocare la stampante su una superficie piana e stabile, che si estenda oltre la base in tutte le direzioni. Se la stampante risulta inclinata, non funziona correttamente.

### **Istruzioni importanti**

- Lasciare spazio sufficiente sopra la stampante per consentire il sollevamento del coperchio della stampante.
- Lasciare spazio sufficiente davanti alla stampante per consentire la completa espulsione della carta.
- Evitare luoghi soggetti a brusche variazioni di temperatura e umidità. Inoltre, tenere la stampante lontana dalla luce solare diretta, da sorgenti di illuminazione intensa e da fonti di calore.

## **Istruzioni e avvertenze per l'utilizzo della stampante**

- Non inserire oggetti nelle aperture della stampante.
- Non inserire le mani nella stampante durante le operazioni di stampa.
- Non toccare il cavo piatto bianco all'interno della stampante.
- Non utilizzare prodotti spray contenenti gas infiammabili all'interno o nelle immediate vicinanze della stampante. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Non spostare manualmente la testina di stampa, onde evitare il danneggiamento della stampante.
- Spegnere sempre la stampante utilizzando il pulsante . Non scollegare la stampante dalla presa di alimentazione e non spegnerla fino a quando la spia  non smette di lampeggiare.
- Se si prevede di non utilizzare la stampante per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

## **Istruzioni e avvertenze sul trasporto o la conservazione della stampante**

- Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Prima di trasportare la stampante, verificare che la testina di stampa sia nella posizione di riposo (completamente a destra) e che la unità di alimentazione dell'inchiostro sia installata.

## **Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo della stampante con una connessione wireless**

- Le onde radio di questa stampante possono interferire in modo negativo con il funzionamento di apparecchiature mediche elettroniche con conseguente rischio di funzionamenti difettosi. Quando si utilizza questa stampante all'interno di strutture mediche o accanto ad attrezzature mediche, seguire le indicazioni del personale autorizzato responsabile della struttura e attenersi a ogni avviso e indicazione riportata sull'attrezzatura medica.
- Le onde radio di questa stampante possono influire negativamente sul funzionamento di dispositivi a controllo automatico quali le porte a scorrimento automatico o gli allarmi antincendio con conseguente rischio di incidenti dovuti a malfunzionamento. Quando si utilizza questa stampante accanto a dispositivi a controllo automatico, attenersi a ogni avviso e indicazione di tali dispositivi.

## **Istruzioni e avvertenze sull'utilizzo del display LCD**

- Il display LCD può presentare piccole macchie scure o chiare e le relative caratteristiche possono determinare una luminosità non uniforme. Ciò è normale e non indica un guasto del display.

### **Istruzioni importanti**

- ❑ Per pulire il display, utilizzare solo un panno asciutto e morbido. Non utilizzare detergenti liquidi o chimici.
- ❑ La copertura esterna del display LCD potrebbe rompersi in caso di forte urto. Se la superficie del display si scheggia o presenta crepe, contattare il rivenditore; non toccare né tentare di rimuovere i pezzi rotti.

---

## **Protezione dei dati personali**


Prima di cedere la stampante ad altri o smaltirla, è consigliabile cancellare tutte le informazioni personali archiviate in memoria selezionando i menu nel pannello di controllo, come descritto di seguito.

**Impostazioni > Impostazioni generali > Amministrazione sistema > Ripristina impostaz. predef. > Tutte le impostazioni**


## Informazioni di base sulla stampante

# Informazioni di base sulla stampante

## Nomi e funzioni delle parti

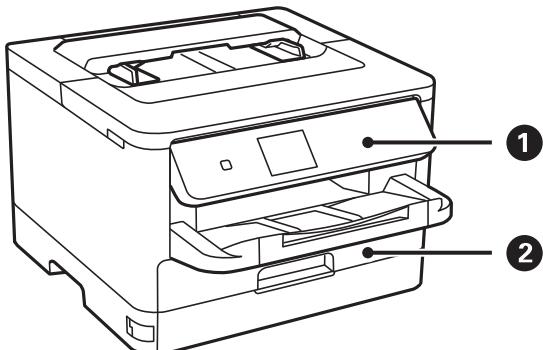


①	Pannello di controllo	Consente di gestire il funzionamento della stampante. È possibile modificare l'angolo del pannello di controllo.
②	Cassetto carta (C1)	Consente il caricamento della carta.

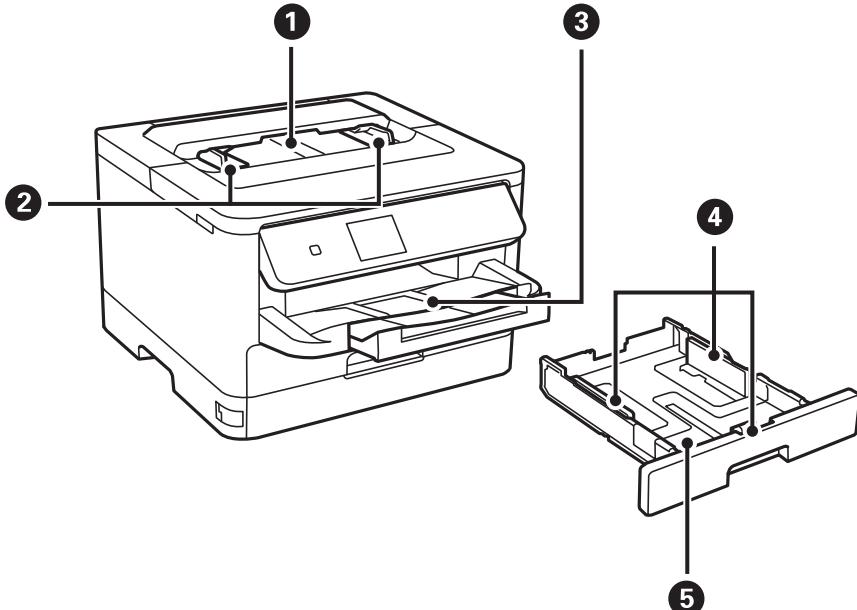

①	Fessura di alimentazione carta	Consente di caricare manualmente un foglio di carta per volta.
②	Guide laterali	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.
③	Vassoio di uscita	Trattiene la carta espulsa.
④	Guide laterali	Consente l'alimentazione diretta della carta nella stampante. Deve essere allineata ai bordi dei fogli utilizzati per la stampa.


## Informazioni di base sulla stampante

⑤	Cassetto carta	Consente il caricamento della carta.
---	----------------	--------------------------------------

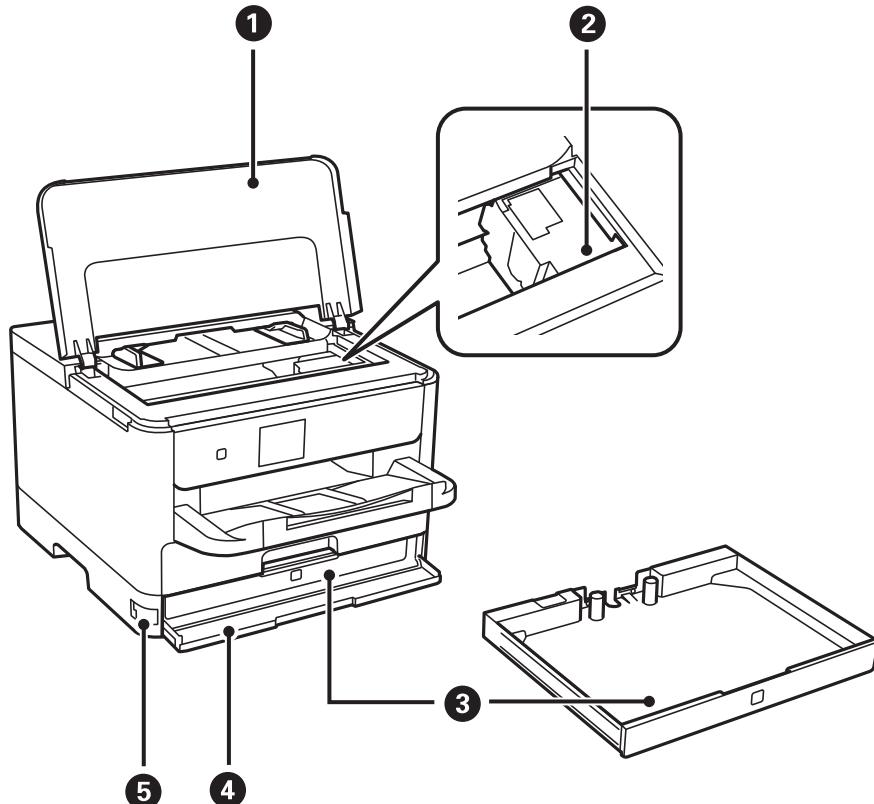


①	Coperchio della stampante (J)	Può essere aperto per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.
②	Testina di stampa	Consente la diffusione di inchiostro.
③	Vassoio Unità di alimentazione dell'inchiostro	Imposta un'unità di alimentazione dell'inchiostro.
④	Coperchio anteriore (A)	Aperto quando si sostituiscono le unità di alimentazione dell'inchiostro.
⑤	Blocco coperchio anteriore	Blocca il coperchio anteriore.

## Informazioni di base sulla stampante

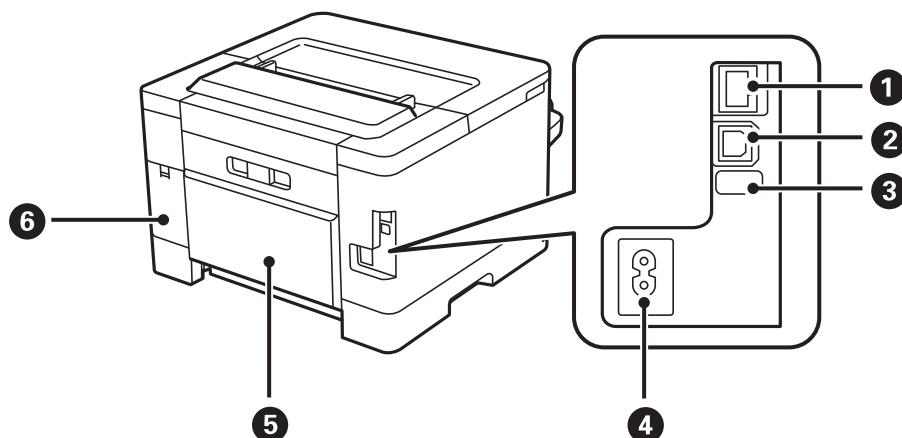

①	Porta LAN	Consente il collegamento di un cavo LAN.
②	Porta USB	Consente il collegamento di un cavo USB.
③	Porta USB ausiliaria	Porta USB disponibile per un eventuale utilizzo futuro. Non rimuovere l'adesivo.
④	Ingresso CA	Consente il collegamento del cavo di alimentazione.
⑤	Coperchio posteriore (D)	Può essere aperto per rimuovere la carta inceppata.
⑥	Coperchio contenitore di manutenzione (H)	Può essere aperto quando si sostituisce la tanica di manutenzione.


## Pannello di controllo

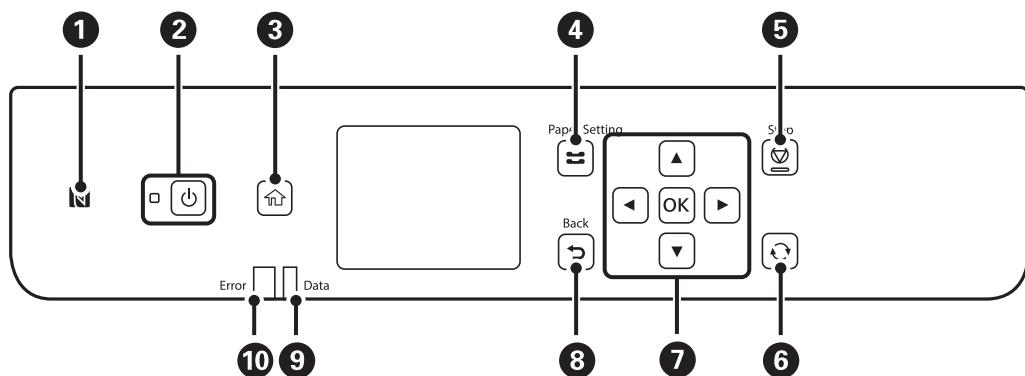

①	Far passare un dispositivo intelligente sopra questo simbolo per stampare direttamente dal dispositivo.
②	Consente di accendere o spegnere la stampante. Dopo aver verificato che la spia di alimentazione sia spenta, scollegare il cavo di alimentazione.
③	Consente di visualizzare la schermata iniziale.
④	Visualizza la schermata <b>Impostazione carta</b> . È possibile selezionare le impostazioni di formato e tipo di carta per il cassetto carta.
⑤	Consente di interrompere l'operazione corrente.

**Informazioni di base sulla stampante**

⑥	Applica una varietà di funzioni in base alla situazione.
⑦	Premere <b>◀, ▲, ▶ e ▼</b> per selezionare le voci. Premere <b>OK</b> per confermare la selezione o eseguire la funzionalità selezionata.
⑧	Consente di tornare alla schermata precedente.
⑨	Lampeggia quando la stampante sta elaborando dati. In presenza di lavori in coda, la spia si accende.
⑩	Quando si verifica un errore, inizia a lampeggiare o si accende.

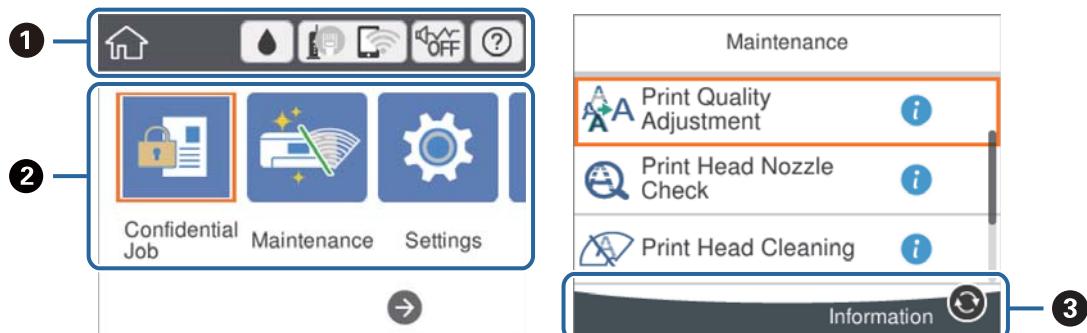**Configurazione di base dello schermo**

①	Indica le voci che sono state impostate per la stampante come icone. Selezionare l''icona per controllare le impostazioni correnti o per accedere ai menu di impostazione. Questa barra di attività appare solo nella schermata iniziale.
②	Visualizza ognuna delle modalità.
③	Vengono visualizzati i pulsanti disponibili.

**Icône visualizzate sul display LCD**

Sul display LCD vengono visualizzate le icône seguenti, in base allo stato della stampante.


	Visualizza la schermata <b>Stato rifornimento</b> . È possibile verificare i livelli di inchiostro approssimativi e la durata utile approssimativa del contenitore di manutenzione.
--	--

## Informazioni di base sulla stampante

	Indica lo stato di connessione rete. Selezionare l'icona per verificare e modificare le impostazioni correnti. Di seguito è illustrata la scorciatoia per il seguente menu. <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Impostazioni di rete &gt; Configurazione Wi-Fi</b>
	 La stampante non è collegata a una rete cablata (Ethernet) oppure ha disattivato l'impostazione.
	 La stampante è collegata a una rete cablata (Ethernet).
	 La stampante non è connessa a una rete wireless (Wi-Fi).
	 La stampante sta cercando l'SSID, ha disattivato l'impostazione dell'indirizzo IP oppure ha un problema con una rete wireless (Wi-Fi).
	 La stampante è connessa a una rete wireless (Wi-Fi). Il numero di barrette indica la potenza di segnale della connessione. Maggiore è il numero di barrette visualizzate, maggiore è la potenza del segnale.
	 La stampante non è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (Simple AP).
	 La stampante è collegata a una rete wireless (Wi-Fi) in modalità Wi-Fi Direct (AP semplice).
 	Indica se sulla stampante è impostata o meno l'opzione <b>Modalità Silenziosa</b> . Quando questa funzione è abilitata, il rumore emesso dalle operazioni di stampa si riduce, tuttavia la velocità di stampa potrebbe rallentare. Comunque, i rumori non possono essere ridotti a seconda del tipo di carta selezionato e della qualità di stampa.
	Visualizza la schermata <b>Guida</b> . È possibile consultare le istruzioni per l'uso o le soluzioni a eventuali problemi.
	Indica la presenza di informazioni aggiuntive. Selezionare l'icona per visualizzare il messaggio.
	Indica un problema con le voci. Selezionare l'icona per verificare come risolvere il problema.


## Funzionamento generale

Spostarsi utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶** per selezionare le voci, quindi premere il pulsante **OK** per confermare la selezione o eseguire l'operazione selezionata.

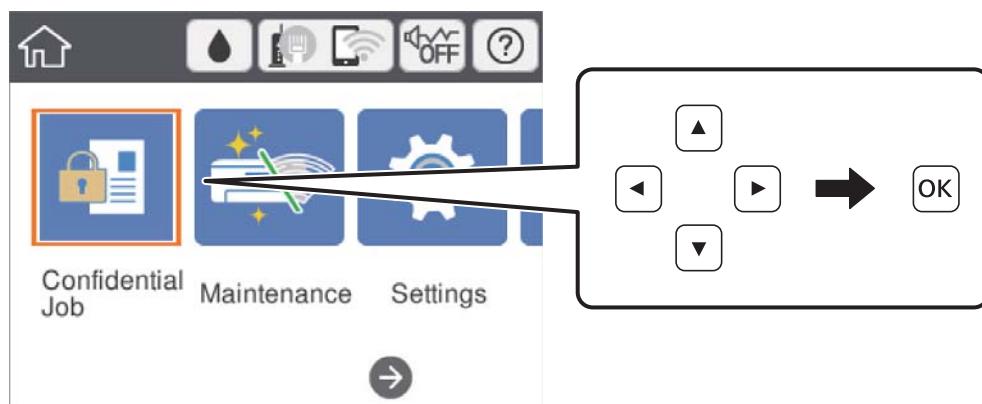


## Informazioni di base sulla stampante

Spostarsi sulla voce di impostazione utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante OK per attivare o disattivare la voce.

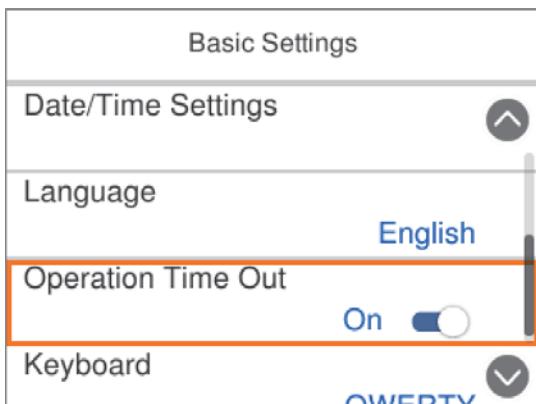


Per inserire il valore, il nome, l'indirizzo e così via, spostarsi sul campo di immissione utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante OK per visualizzare la tastiera a schermo.

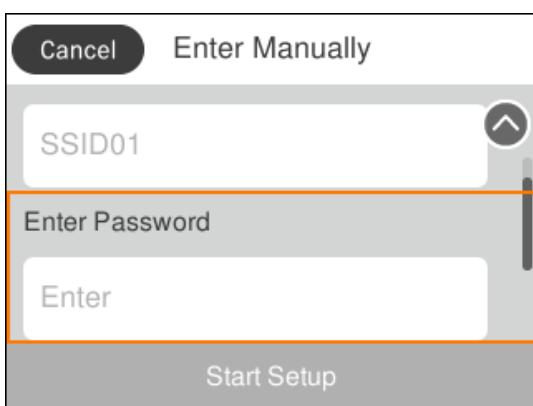

## Immissione di caratteri

### Tastiera a schermo

Durante la configurazione delle impostazioni di rete e l'esecuzione di altre operazioni, è possibile immettere caratteri e simboli utilizzando la tastiera a schermo.

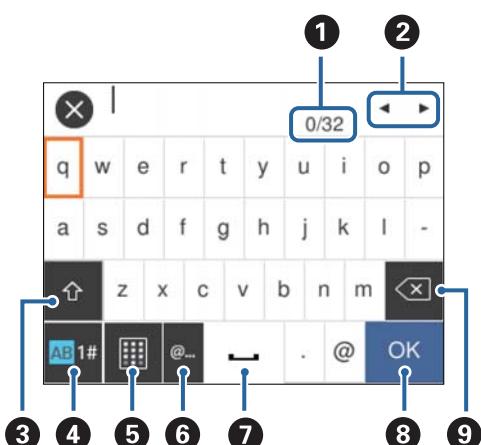

## Informazioni di base sulla stampante

**Nota:**


Le icone disponibili variano a seconda della voce di impostazione.

①	Indica il conteggio dei caratteri.
②	Consente di spostare il cursore in posizione di immissione.
③	Consente di passare da lettere maiuscole a lettere minuscole o da numeri a simboli e viceversa. È possibile effettuare questo passaggio anche usando il pulsante  .
④	Consente di cambiare il tipo di carattere. È possibile immettere simboli e caratteri alfanumerici. È possibile effettuare questo passaggio anche usando il pulsante  .
⑤	Consente di cambiare il layout della tastiera.
⑥	Immette indirizzi di dominio email o URL utilizzati di frequente semplicemente selezionando la voce.
⑦	Consente di inserire di uno spazio.
⑧	Consente di confermare i caratteri immessi.
⑨	Consente di eliminare l'ultimo carattere a sinistra.

## Visualizzazione di animazioni

Lo schermo LCD può essere impostato per la visualizzazione di animazioni relative a istruzioni operative quali il caricamento della carta o la rimozione di carta inceppata.

- Selezionare  nella schermata iniziale per visualizzare la schermata di aiuto. Selezionare **Come fare per** e selezionare le voci che si desidera visualizzare.
- Selezionare **Come fare per** nella parte inferiore della schermata dell'operazione per visualizzare l'animazione sensibile al contesto.

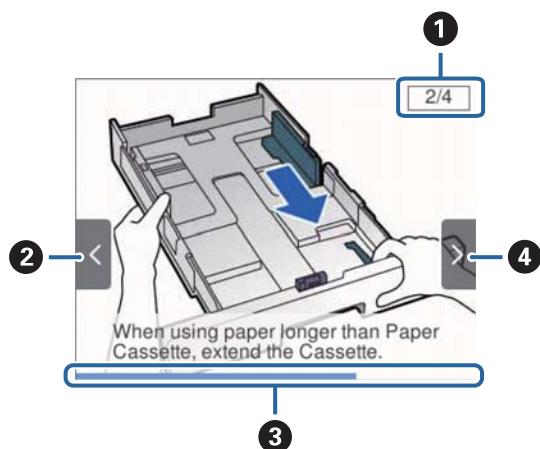

①	Indica il numero totale di passaggi e il numero del passaggio corrente. L'esempio sopra mostra il passaggio 2 di 4 passaggi.
②	Premere il tasto  per tornare al passaggio precedente.

### Informazioni di base sulla stampante

③	Indica l'avanzamento nel passaggio corrente. L'animazione si ripete quando la barra di avanzamento ha terminato la segnalazione.
④	Premere il tasto ► per andare al passaggio successivo.

# Preparazione della stampante

## Caricamento della carta

### Carta disponibile e capacità

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson.

#### Carta originale Epson

**Nota:**

*La carta originale Epson non è disponibile quando si esegue la stampa utilizzando il driver della stampante Epson universale.*

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli)		Stampa fronte/retro*
		Cassetto carta	Fessura di alimentazione carta	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	Automatica e manuale
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	1	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	50	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	1	-

\* Per la stampa manuale di lavori fronte/retro, utilizzare solo il cassetto carta.

**Nota:**

- La disponibilità della carta varia a seconda dei paesi. Per informazioni aggiornate sui tipi di carta disponibili nella propria area, contattare l'assistenza Epson.*
- Quando si stampa su carta originale Epson con un formato definito dall'utente, sono disponibili solo le impostazioni di qualità di stampa **Standard** e **Normale**. Sebbene alcune stampanti consentano di selezionare una qualità di stampa migliore, le stampe presenteranno una qualità **Standard** o **Normale**.*

### Carta disponibile in commercio

**Nota:**

*I formati Half letter, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) e 16K (195×270 mm) non sono disponibili se si stampa con il driver della stampante PostScript.*

## Preparazione della stampante

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli o buste)		Stampa fronte/retro*1
		Cassetto carta	Fessura di alimentazione carta	
Carta comune, carta autocopiante  Carta intestata  Carta riciclata  Carta a colori  Carta prestampata  Carta comune di alta qualità	Letter, A4, Executive*2, B5, A5, SP1 (210×270 mm)*2, 16K (195×270 mm)	Fino alla linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.	1	Automatica e manuale
	Legal, 8,5×13", Half letter*2, A6, B6, SP2 (210×149 mm)*2	Fino alla linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.	1	Manuale
	SP3 (100×170 mm)*2, SP4 (130×182 mm)*2	Fino alla linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.	1	Manuale
	SP5 (192×132 mm)*2, Definite dall'utente*2 (mm) Da 89×127 a 215,9×148 Da 89×148 a 100×355,6	Fino alla linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.	–	Manuale
	Definite dall'utente*2 (mm) Da 100×148 a 215,9×355,6	Fino alla linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.	1	Automatica* <sup>5</sup> , Manuale
	Definite dall'utente*2 (mm) Da 100×355,6 a 215,9×6000	–	1	Manuale
	Letter, A4, Executive*2, B5, A5, SP1 (210×270 mm)*2, 16K (195×270 mm)	90	1	Automatica* <sup>4</sup> , Manuale
Carta spessa  (Per il cassetto carta: da 91 a 160 g/m <sup>2</sup> ).  Per la fessura di alimentazione carta: da 91 a 180 g/m <sup>2</sup> .)	Legal, 8,5×13", Half letter*2, A6, B6, SP2 (210×149 mm)*2	90	1	Manuale
	SP3 (100×170 mm)*2, SP4 (130×182 mm)*2	90	1	Manuale
	SP5 (192×132 mm)*2, Definite dall'utente*2 (mm) Da 89×127 a 215,9×148 Da 89×148 a 100×355,6	90	–	Manuale
	Definite dall'utente*2 (mm) Da 100×148 a 215,9×355,6	90	1	Automatica* <sup>4</sup> <sup>5</sup> , Manuale
	Definite dall'utente*2 (mm) Da 64×355,6 a 215,9×1117,6	–	1	Manuale

## Preparazione della stampante

Nome supporto	Formato	Capacità di caricamento (fogli o buste)		Stampa fronte/retro <sup>*1</sup>
		Cassetto carta	Fessura di alimentazione carta	
Busta	Busta n. 10, Busta DL, Busta C6	10	1 <sup>*3</sup>	-
	Busta C4	-	1	-

\*1 Per la stampa manuale di lavori fronte/retro, utilizzare solo il cassetto carta.

\*2 Disponibile solo la stampa da computer.

\*3 Utilizzare il cassetto carta se la busta è stropicciata in caso di caricamento dalla fessura di alimentazione carta.

\*4 Quando si stampano automaticamente lavori di stampa fronte/retro dalla fessura di alimentazione della carta, il peso della carta può arrivare a 160 g/m<sup>2</sup>.


\*5 Per la stampa automatica fronte/retro, è disponibile il formato carta da 148×210 a 215,9×297 mm.

### Informazioni correlate


➔ [“Nomi e funzioni delle parti” a pagina 13](#)

### Precauzioni per la manipolazione della carta

- Consultare le istruzioni fornite con la carta.
- Smazzare i fogli e allinearne i bordi prima del caricamento. Non smazzare né incurvare fogli di carta fotografica, poiché ciò potrebbe danneggiare il lato stampabile.

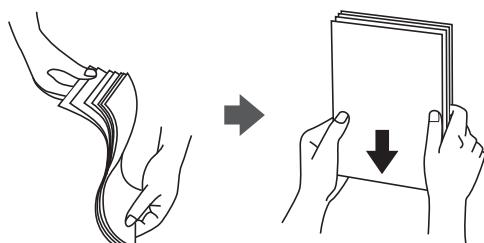

- Se la carta è incurvata, prima di caricarla appiattirla o incurvarla leggermente in senso contrario. La stampa su carta incurvata può provocare inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.

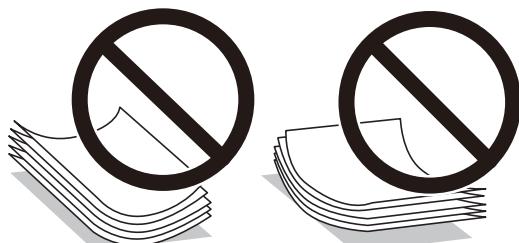

## Preparazione della stampante


- ❑ Non utilizzare carta piegata, strappata, tagliata, umida, troppo spessa, troppo sottile o a cui sono stati applicati adesivi. Onde evitare che questi tipi di carta provochino inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- ❑ Verificare di utilizzare carta con fibra lato lungo. Se non si è sicuri del tipo di carta in uso, esaminare la confezione della carta o rivolgersi al produttore per una conferma delle specifiche.

### Informazioni correlate

➔ [“Specifiche della stampante” a pagina 115](#)


## Caricamento di carta nella Cassetto carta

1. Verificare che la stampante non sia in funzionamento ed estrarre il cassetto carta.

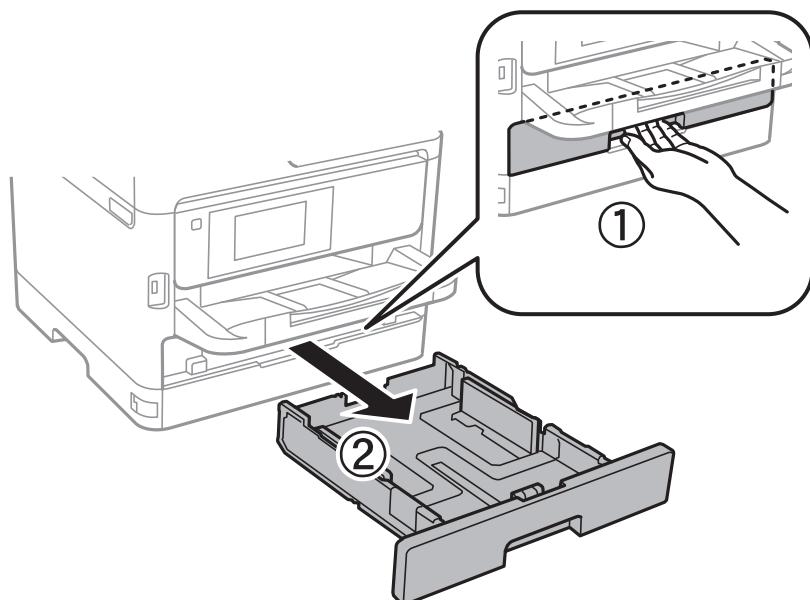


## Preparazione della stampante

2. Far scorrere la guida anteriore fino al livello massimo consentito, quindi far scorrere le guide laterali per allinearle alla carta che si desidera utilizzare.

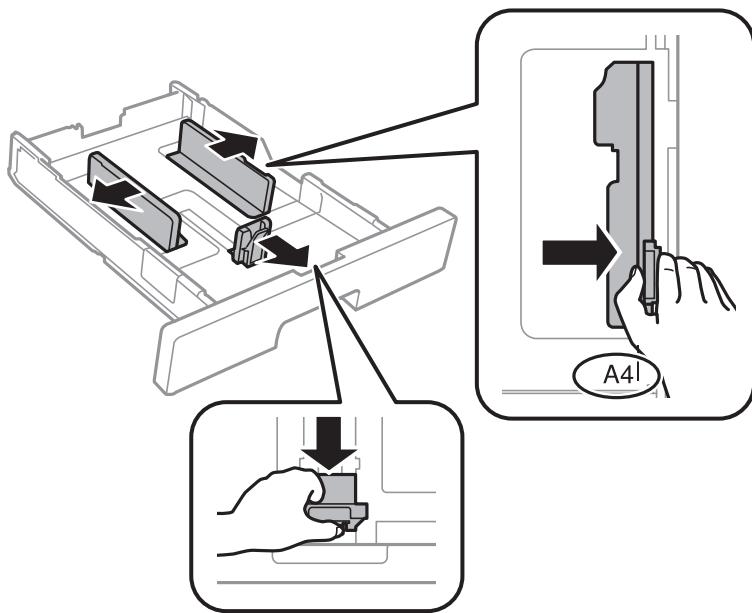


**Nota:**

*Se si utilizzano fogli più grandi del formato A4, allungare il cassetto carta.*

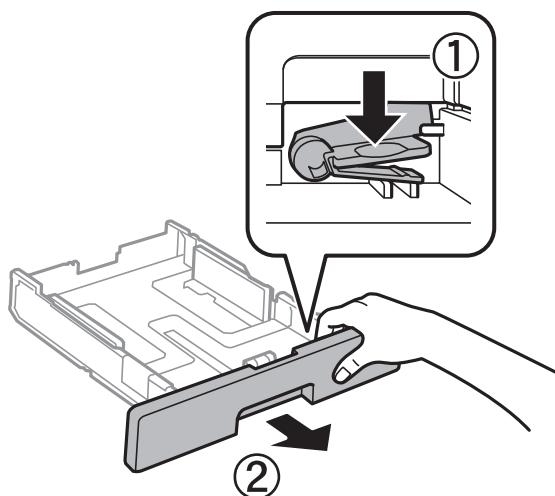

3. Caricare la carta con il lato stampabile rivolto verso il basso, quindi far scorrere la guida anteriore fino ad allinearla al bordo della carta.

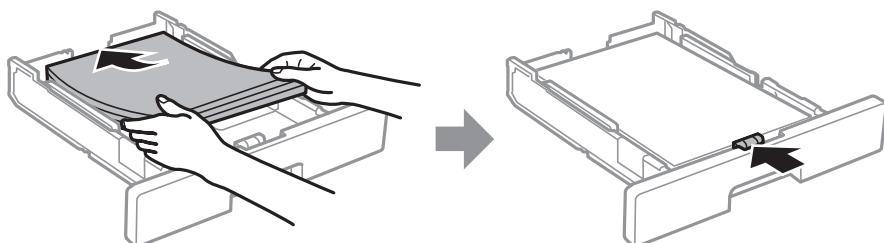

## Preparazione della stampante

**! Importante:**


*Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso. Per carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale. Per carta spessa, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.*

4. Inserire completamente il cassetto carta.
5. Nel pannello di controllo, impostare il formato e il tipo di carta corrispondenti alla carta caricata nell'cassetto carta.

**Nota:**

*È inoltre possibile visualizzare la schermata di impostazione del formato e del tipo di carta premendo il pulsante  nel pannello di controllo.*

6. Estrarre il vassoio di uscita se si carica carta più lunga del formato A4.

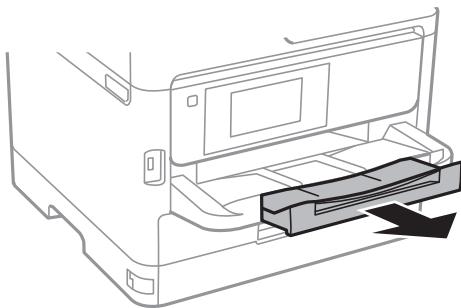


### Informazioni correlate

- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 23](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)
- ➔ [“Caricamento di buste e precauzioni” a pagina 28](#)


## Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore

1. Far scorrere le guide laterali.

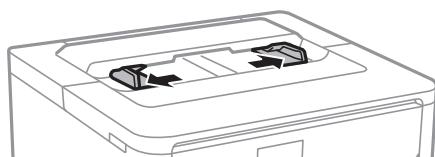

## Preparazione della stampante


2. Caricare carta al centro del supporto della fessura di alimentazione carta, con il lato stampabile rivolto verso l'alto.

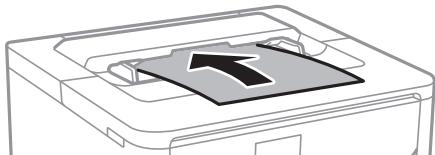

### Importante:

*Caricare la carta inserendola dal lato corto. Tuttavia, se la larghezza del formato definito dall'utente è stata impostata sul lato lungo della carta, inserire la carta dal lato lungo.*

### Carta forata

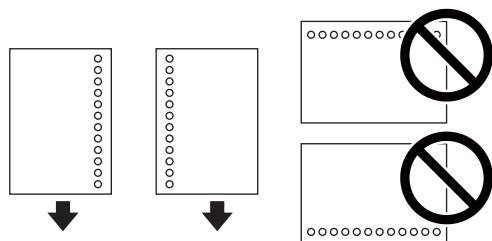

#### Nota:


*È possibile utilizzare carta forata in base alle indicazioni fornite di seguito. La stampa automatica fronte/retro non è disponibile per la carta forata.*

- Formati disponibili: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal*
- Fori per rilegatura: non caricare carta con fori per la rilegatura posizionati all'estremità superiore o inferiore. Regolare la posizione di stampa del file per evitare di stampare sui fori.*
- Impostazione carta: selezionare **Intestata** o **Prestamp.** come impostazione tipo di carta.*

3. Far scorrere le guide laterali fino ad allinearle ai bordi dei fogli.



4. Estrarre il vassoio di uscita se si carica carta più lunga del formato A4.

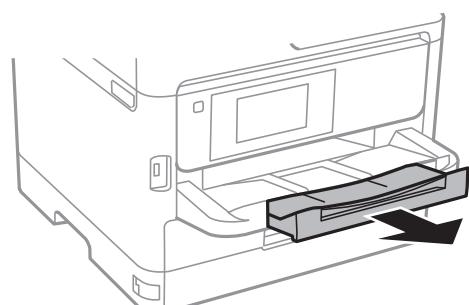


## Preparazione della stampante

### Informazioni correlate


- ➔ “Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 23
- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 21
- ➔ “Elenco dei tipi di carta” a pagina 29
- ➔ “Caricamento di buste e precauzioni” a pagina 28
- ➔ “Caricamento di carta lunga” a pagina 29

## Caricamento di buste e precauzioni

Caricare la busta al centro della fessura di alimentazione carta inserendole dal lato corto e con il lembo rivolto verso l'alto, quindi allineare le guide laterali ai bordi della busta.

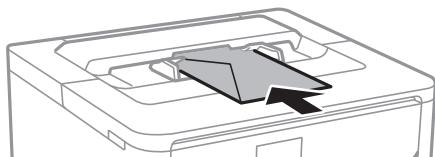

Caricare le buste nel cassetto carta con il lembo rivolto verso l'alto, quindi allineare le guide laterali ai bordi delle buste.

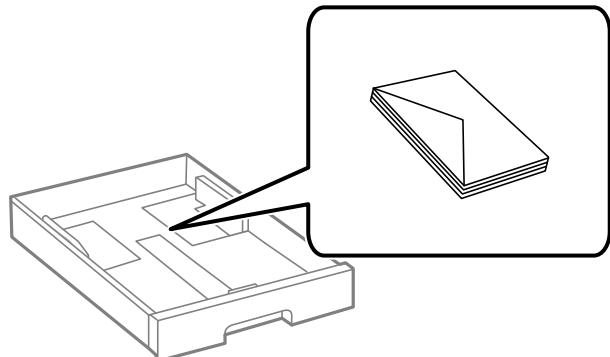

- ❑ Smazzare le buste e allinearne i bordi prima del caricamento. Se le buste impilate si gonfiano a causa della presenza di aria, appiattirle prima di caricarle.



- ❑ Non utilizzare buste piegate o incurvate. Onde evitare che queste buste provochino inceppamenti o la visualizzazione di macchie di inchiostro sulle stampe.
- ❑ Non utilizzare buste con superfici adesive in corrispondenza del lembo o buste con finestra.
- ❑ Evitare di usare buste troppo sottili, poiché potrebbero incurvarsi durante la stampa.

### Informazioni correlate

- ➔ “Carta disponibile e capacità” a pagina 21

## Preparazione della stampante

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Caricamento di carta lunga

Utilizzare solo la fessura di alimentazione carta per caricare carta lunga. Prima di caricare la carta nella stampante, tagliarla alla dimensione che si desidera stampare. Selezionare **Definito dall'utente** come impostazione di formato carta.

- Accertarsi che l'estremità della carta sia tagliata in modo perpendicolare. Un taglio diagonale potrebbe causare problemi di alimentazione carta.
- La carta lunga non viene trattenuta dal vassoio di uscita. Preparare una scatola o simili per evitare che la carta cada sul pavimento.
- Non toccare la carta mentre viene alimentata o espulsa. Ciò potrebbe procurare una lesione o ridurre la qualità di stampa.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Elenco dei tipi di carta

Per ottenere risultati di stampa ottimali, selezionare il tipo di carta corrispondente alla carta caricata.

Nome supporto	Tipo di supporto			
	Pannello di controllo	Driver della stampante	Driver della stampante PostScript	Driver della stampante Epson universale
Epson Bright White Ink Jet Paper	Carte comuni	Carte comuni	Comune	Comune
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-Sided Matte Paper				
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-

## Opzioni di menu per Impostazioni

Selezionare **Impostazioni** sulla schermata iniziale della stampante per effettuare le varie impostazioni.

## Preparazione della stampante

### Opzioni di menu per Impostazioni generali

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

#### Impostazioni > Impostazioni generali

##### Impostazioni base

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

#### Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni base

Non è consentito cambiare le impostazioni che sono state bloccate dall'amministratore.

##### Luminosità LCD:

Consente di regolare la luminosità del display LCD.

##### Timer sospens.:

Regolare il periodo di tempo per entrare in modalità di sospensione (modalità di risparmio energetico) quando la stampante non ha eseguito alcuna operazione. Una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato, lo schermo LCD si spegne.

##### Imp. di spegn.:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.

###### Spegni se inattivo

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

###### Spegni se disconnesso

Selezionare questa impostazione per spegnere la stampante dopo 30 minuti quando tutte le porte di rete compresa la porta LINE sono scollegate. Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

##### Timer spegnimento:

Il prodotto può avere questa funzionalità o avere la funzionalità **Imp. di spegn.** a seconda del luogo di acquisto.

Selezionare questa impostazione per spegnere automaticamente la stampante quando non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

##### Impostazioni data/ora:

###### Data/Ora

Immettere la data e l'ora correnti.

###### Ora legale

Selezionare l'impostazione di ora legale applicabile al luogo di residenza.

## Preparazione della stampante

### Differenza oraria

Immettere la differenza oraria tra l'ora locale e l'ora UTC (Coordinated Universal Time).

### Lingua/Language:

Selezionare la lingua utilizzata nello schermo LCD.

### Timeout operazione:

Selezionare **Attiv** per tornare alla schermata iniziale se non viene eseguita alcuna operazione nell'intervallo di tempo specificato. Quando le restrizioni utente sono state applicate e non vengono eseguite operazioni per il tempo specificato, l'utente viene disconnesso e si ritorna alla schermata iniziale.

### Tastiera:

Modificare il layout della tastiera sullo schermo LCD.

## Informazioni correlate

→ ["Risparmio energia" a pagina 39](#)

→ ["Immissione di caratteri" a pagina 18](#)

## Impostazioni stampante

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni stampante

Non è consentito cambiare le impostazioni che sono state bloccate dall'amministratore.

### Impostaz. di alimentazione:

#### Impostazione carta:

Selezionare il formato e il tipo di carta caricati nelle origini carta.

#### Comm. autom. A4/Letter:

Selezionare **Attiv** per utilizzare la carta dell'origine carta impostata sul formato A4 se non è presente alcuna origine carta impostata sul formato Letter e la carta dell'origine carta impostata sul formato Letter se non è presente alcuna origine carta impostata sul formato A4.

#### Avviso di errore:

Selezionare **Attiv** per visualizzare un messaggio di errore quando il formato o tipo di carta selezionati non corrispondono alla carta caricata.

#### Visual. Autom. Configurazione carta:

Selezionare **Attiv** per visualizzare la schermata **Impostazione carta** quando si carica la carta nell'origine carta. Se si disabilita questa funzionalità, non è possibile stampare da iPhone o iPad utilizzando AirPrint.

### Lingua stampa:

Selezionare il linguaggio di stampa da utilizzare per l'interfaccia USB o di rete.

## Preparazione della stampante

### Impostaz. stampa universali:

Tali impostazioni di stampa vengono applicate quando per la stampa si utilizza un dispositivo esterno anziché il driver della stampante.

### Priorità Alimentazione carta:

Selezionare **Attiv** per assegnare una priorità di stampa alla carta caricata nella fessura di alimentazione della carta.

### Offset superiore:

Consente di regolare il margine superiore della carta.

### Offset sinistro:

Consente di regolare il margine sinistro della carta.

### Offset superiore in retro:

Consente di regolare il margine superiore del retro della pagina durante l'esecuzione della stampa in modalità fronte/retro.

### Offset sinistro in retro:

Consente di regolare il margine sinistro del margine retro della pagina durante l'esecuzione della stampa in modalità fronte/retro.

### Controlla larghezza carta:

Selezionare **Attiv** per controllare la larghezza della carta prima della stampa. Ciò impedisce che la stampa si estenda oltre i bordi del foglio quando viene impostato un formato carta errato; tuttavia potrebbe rallentare la velocità di stampa.

### Salta pagina vuota:

Ignora automaticamente le pagine vuote nei dati di stampa.

### Configurazione stampa PDL:

Selezionare le opzioni di Configurazione stampa PDL che si desidera utilizzare per la stampa PCL o PostScript.

### Impostazioni comuni:

#### Dimensioni foglio

Selezionare il formato carta predefinito per la stampa PCL o PostScript.

#### Tipo di carta

Selezionare il tipo di carta predefinito per la stampa PCL o PostScript.

#### Orientamento

Selezionare l'orientamento predefinito per la stampa PCL o PostScript.

#### Qualità

Selezionare la qualità di stampa per la stampa PCL o PostScript.

#### Modalità risp.inchiostro

Selezionare **Attiv** per risparmiare inchiostro mediante la riduzione della densità di stampa.

## Preparazione della stampante

Ordine di stampa

Ultima pagina in alto:

Inizia la stampa dalla prima pagina di un file.

Prima pagina in alto:

Inizia la stampa dall'ultima pagina di un file.

Numero di copie

Consente di impostare il numero di copie da stampare.

Margine rilegatura

Selezionare la posizione di rilegatura.

Espulsione autom. carta

Selezionare **Attiv** per espellere la carta automaticamente quando la stampa viene interrotta mentre è in esecuzione un lavoro di stampa.

Stampa fronte-retro

Selezionare **Attiv** per eseguire la stampa fronte/retro.

Menù PCL:

Origine Font

Residente

Selezionare l'opzione per utilizzare un tipo di carattere preinstallato nella stampante.

Scarica

Selezionare l'opzione per utilizzare un tipo di carattere scaricato.

Numero Font

Selezionare il numero font predefinito per l'origine font predefinita. Il numero disponibile varia in base alle impostazioni configurate.

Spaziatura

Impostare il passo predefinito per i tipi di carattere scalabili e a passo fisso. È possibile selezionare un valore compreso tra 0,44 e 99,99 cpi (characters per inch) con incrementi di 0,01 cpi.

La voce viene visualizzata solo per determinate impostazioni di origine e numero font.

Dimensione in punti

Impostare l'altezza predefinita per i tipi di carattere scalabili e variabili. È possibile selezionare un valore compreso tra 4,00 e 999,75 punti, con incrementi di 0,25 punti.

La voce viene visualizzata solo per determinate impostazioni di origine e numero font.

Mappa simboli

Selezionare il set di simboli predefinito. Se il tipo di carattere selezionato per l'origine e il numero font non è disponibile nel nuovo set di simboli, l'origine e il numero font vengono automaticamente impostati sul valore predefinito, IBM-US.

Righe

Impostare il numero di righe per il formato e l'orientamento carta selezionati. Ciò provoca una modifica dell'interlinea. Il nuovo valore di interlinea viene memorizzato nella stampante. In modo analogo, eventuali modifiche apportate successivamente alle impostazioni di dimensioni pagina o orientamento provocano la modifica del valore Forma in base all'interlinea memorizzata.

## Preparazione della stampante

### Funzione RC

Selezionare il comando di avanzamento riga per la stampa da un driver di un sistema operativo specifico.

### Funzione AL

Selezionare il comando di avanzamento riga per la stampa da un driver di un sistema operativo specifico.

### Assegnazione alim. carta

Impostare l'assegnazione del comando di selezione dell'origine carta. Se è selezionata l'opzione **4**, vengono impostati comandi compatibili con le stampanti HP LaserJet 4. Se è selezionata l'opzione **4K**, vengono impostati comandi compatibili con le stampanti HP LaserJet 4000, 5000 e 8000. Se è selezionata l'opzione **5S**, vengono impostati comandi compatibili con le stampanti HP LaserJet 5S.

## Menù PS3:

### Foglio Errore

Selezionare **Attiv** per stampare un foglio che mostra lo stato quando si verifica un errore durante la stampa PostScript o PDF.

### Binario

Selezionare **Attiv** se i dati di stampa contengono immagini binarie. L'applicazione potrebbe inviare dati binari anche se il driver della stampante è impostato sul formato ASCII, tuttavia è possibile stampare i dati quando la funzione è attivata.

### PDF Formato pagina

Selezionare il formato carta per la stampa di un file PDF. Se è selezionata l'opzione **Auto** il formato carta viene determinato in base alle dimensioni della prima pagina.

## Risolutore aut. di errori:

Selezionare l'operazione da eseguire quando si verifica un errore della stampa fronte/retro o di memoria insufficiente.

### Attiv

Consente di visualizzare un messaggio di avviso e stampa in modalità singolo lato quando si verifica un errore di stampa fronte/retro, oppure stampa solo ciò che la stampante è in grado di elaborare quando si verifica un errore di memoria piena.

### Dis.

Viene visualizzato un messaggio di errore e la stampa viene annullata.

## Carta spessa:

Selezionare **Attiva** per impedire la formazione di macchie di inchiostro sulle stampe, tuttavia ciò potrebbe rallentare la velocità di stampa.

## Modalità Silenziosa:

Selezionare **Attiv** per ridurre il rumore durante la stampa, tenendo conto che questo può ridurre la velocità di stampa. A seconda delle impostazioni di tipo di carta e qualità di stampa, potrebbero non notarsi differenze nel livello del rumore della stampante.

## Tempo asciugatura inch.:

Selezionare il tempo di asciugatura dell'inchiostro che si desidera utilizzare quando si esegue la stampa fronte-retro. La stampante stampa l'altro lato del foglio dopo avere eseguito la stampa di un lato. Se la stampa è macchiata, aumentare l'impostazione del tempo.

## Preparazione della stampante

### Connessione PC tramite USB:

Selezionare **Abilita** per consentire al computer di accedere alla stampante durante la connessione tramite USB. Quando è selezionata l'opzione **Disabilita**, viene limitata la stampa non inviata tramite connessione di rete.

### Impostaz. timeout I/F USB:

Specificare l'intervallo di tempo espresso in secondi dopo il termine di una comunicazione USB con un computer, trascorso il quale la stampante può ricevere un lavoro di stampa da un driver della stampante PostScript o PCL. La mancata definizione del completamento di un lavoro da parte di un driver della stampante PostScript o PCL può dare origine a comunicazioni USB infinite. In tal caso, le comunicazioni vengono interrotte una volta trascorso l'intervallo di tempo specificato. Se non si desidera impostare l'interruzione delle comunicazioni, immettere 0 (zero).

### Informazioni correlate

➔ ["Caricamento della carta" a pagina 21](#)

## Impostazioni di rete

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni di rete

Non è consentito cambiare le impostazioni che sono state bloccate dall'amministratore.

#### Configurazione Wi-Fi:

Impostare o modificare le impostazioni della rete wireless. Scegliere il metodo di connessione tra quelli proposti di seguito, quindi osservare le istruzioni visualizzate sul pannello LCD.

- Router
- Wi-Fi Direct

#### Configurazione LAN cablata:

Impostare o modificare una connessione di rete che utilizza un cavo LAN e un router. Quando viene scelta questa opzione le connessioni Wi-Fi sono disabilitate.

#### Stato rete:

Visualizza o stampa le impostazioni di rete correnti.

- Stato LAN cablata/Wi-Fi
- Stato di Wi-Fi Direct
- Foglio di stato

#### Controllo connessione rete:

Controlla la connessione di rete attuale e stampa un report. Se si verificano problemi di connessione, è possibile consultare il report per informazioni sulla relativa risoluzione.

#### Avanzate:

Effettuare le seguenti impostazioni dettagliate.

- Nome dispositivo

## Preparazione della stampante

- TCP/IP
- Server Proxy
- Indirizzo IPv6
- NFC
- Vel. collegamento & stampa fronte/retro
- Ridireziona HTTP a HTTPS
- Disabilita IPsec/ Filtro IP
- Disabilita IEEE802.1X

## Impostazioni servizio web

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni servizio web

Non è consentito cambiare le impostazioni che sono state bloccate dall'amministratore.

#### Servizi Epson Connect:

Indica se la stampante è registrata e connessa a Epson Connect.

È possibile effettuare la registrazione al servizio selezionando **Registra** e seguendo le istruzioni.

Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Sospendi/Riprendi
- Non registrato

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

#### Servizi Google Cloud Print:

Indica se la stampante è registrata e connessa ai servizi Google Cloud Print.

Dopo la registrazione, è possibile modificare le seguenti impostazioni.

- Abilita/Disabilita
- Non registrato

Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei servizi Google Cloud Print, consultare il seguente sito web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

## Amministrazione sistema

Selezionare il menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Impostazioni generali > Amministrazione sistema

## Preparazione della stampante

Questa funzione viene utilizzata dagli amministratori. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida per amministratore*.

## Opzioni di menu per Conteggio stampe

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Conteggio stampe

Consente di visualizzare il numero totale di stampe dal momento in cui è stata acquistata la stampante.

## Opzioni di menu per Stato rifornimento

Selezionare il menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Stato rifornimento

Visualizza il livello approssimativo di inchiostro e la durata approssimativa del contenitore di manutenzione.

Il messaggio  indica che l'inchiostro è quasi esaurito o che il contenitore di manutenzione è quasi pieno. Il messaggio  indica che è necessario sostituire l'elemento in quanto l'inchiostro è esaurito oppure contenitore di manutenzione è pieno.

## Opzioni di menu per Manutenzione

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Manutenzione

#### Regolazione qualità di stampa:

Selezionare questa funzione in caso si rilevassero problemi con i lavori di stampa. È possibile verificare la presenza di ugelli ostruiti; se necessario pulire la testina di stampa, quindi regolare alcuni parametri per migliorare la qualità di stampa.

#### Controllo ugelli testina:

Selezionare questa funzione per se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. La stampante stampa un motivo per la verifica degli ugelli.

#### Pulizia testina:

Selezionare questa funzione per la pulizia degli ugelli ostruiti nella testina di stampa.

#### Allineamento testina:

Selezionare questa funzione per regolare la testina di stampa per il miglioramento della qualità di stampa.

##### Allineamento riga dritta

Selezionare questa funzione per allineare le linee verticali.

## Preparazione della stampante

### Allineamento orizzontale

Selezionare questa funzione se nelle stampe appaiono bande orizzontali a intervalli regolari.

### Pulizia guida carta:

Selezionare questa funzione se ci sono macchie di inchiostro nei rulli interni. La stampante alimenta la carta per pulire i rulli interni.

### Pulizia periodica:

La stampante esegue automaticamente **Controllo ugelli testina** e **Pulizia testina** in un periodo di tempo specificato. Selezionare **Attiv** per preservare una qualità di stampa ottimale. Alle seguenti condizioni, eseguire **Controllo ugelli testina** e **Pulizia testina** da soli.

#### Problemi nelle stampe

#### Quando è selezionato **Dis.** per **Pulizia periodica**

#### Quando si stampa ad alta qualità, come per le foto

#### Quando sullo schermo LCD viene visualizzato il messaggio **Pulizia testina**

## Informazioni correlate

- ➔ “Regolazione della qualità di stampa” a pagina 105
- ➔ “Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 84
- ➔ “Allineamento della testina di stampa” a pagina 86
- ➔ “Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 87

## Opzioni di menu per Lingua/Language

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Lingua/Language

Selezionare la lingua utilizzata nello schermo LCD.

## Opzioni di menu per Stato della stampante/Stampa

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Stato della stampante/Stampa

#### Stam. fog. di stato:

##### Configurazione foglio di stato:

Stampare fogli informativi indicanti lo stato e le impostazioni correnti della stampante.

##### Foglio di stato alimentazione:

Stampare fogli informativi indicanti lo stato dei materiali di consumo.

##### Foglio di cronologia uso:

Stampare fogli informativi indicanti la cronologia di utilizzo della stampante.

## Preparazione della stampante

### Esempio font PS3:

Stampare un elenco dei tipi di carattere disponibili per le stampanti PostScript.

### Elenco Font PCL:

Stampare un elenco dei tipi di carattere disponibili per le stampanti PCL.

### Rete:

Visualizza le impostazioni di rete correnti.

## Opzioni di menu per Stato dispositivo di autenticazione

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Stato dispositivo di autenticazione

Visualizza lo stato del dispositivo di autenticazione.

## Opzioni di menu per Informazioni Epson Open Platform

Selezionare i menu sul pannello di controllo come descritto di seguito.

### Impostazioni > Informazioni Epson Open Platform

Visualizza lo stato di Epson Open Platform.

---

## Risparmio energia

La stampante entra in modalità di riposo o si spegne automaticamente se non vengono eseguite operazioni per un dato periodo di tempo. È possibile regolare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che venga attivato il risparmio energetico. Un intervallo di attesa maggiore incide sul consumo energetico del prodotto. Prima di apportare qualsiasi modifica, valutare le eventuali ripercussioni ambientali.

A seconda dal luogo di acquisto, la stampante può essere dotata di una funzionalità che la spegne automaticamente se non è connessa alla rete per 30 minuti.

## Risparmio energetico — Pannello di controllo

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Scegliere **Impostazioni generali > Impostazioni base**.

3. Attenersi a una delle procedure indicate di seguito.

Selezionare **Timer sospens.** o **Imp. di spegn.** > **Spegni se inattivo** o **Spegni se disconnesso**, e quindi eseguire le impostazioni.

## Preparazione della stampante

- Selezionare **Timer sospens.** o **Timer spegnimento**, e effettuare le impostazioni.

**Nota:**

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

# Stampa

## Stampare dal driver della stampante su Windows

Se non è possibile modificare alcune impostazioni del driver della stampante, potrebbero essere state applicate limitazioni da parte dell'amministratore. Per ricevere assistenza in merito, contattare l'amministratore della stampante.

### Accedere al driver della stampante

Quando si accede al driver della stampante dal pannello di controllo del computer, le impostazioni valgono per tutte le applicazioni.

#### Accesso al driver della stampante dal pannello di controllo

##### Windows 10/Windows Server 2016

Fare clic sul pulsante Start, quindi selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso o tenere premuto il pulsante corrispondente, quindi scegliere **Preferenze stampa**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti in Hardware e suoni**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Selezionare le preferenze di stampa**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Stampanti e fax**. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Preferenze stampa**.

#### Accesso al driver della stampante dall'icona della stampante nella barra delle applicazioni

L'icona di stampante nella barra delle applicazioni del desktop è un'icona di collegamento che consente di accedere rapidamente al driver della stampante.

Se si fa clic sull'icona di stampante e si seleziona **Impostazioni stampante**, è possibile accedere alla stessa finestra delle impostazioni stampante visualizzata dal pannello di controllo. Se si fa doppio clic su questa icona, è possibile verificare lo stato della stampante.

**Nota:**

*Se l'icona di stampante non è visualizzata nella barra delle applicazioni, accedere alla finestra del driver della stampante, fare clic su **Preferenze di controllo** nella scheda **Utility** e quindi selezionare **Registrare l'icona di collegamento sulla barra delle applicazioni**.*


## Stampa

## Nozioni base sulla stampa

**Nota:**

Le operazioni da eseguire potrebbero differire a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1. Aprire il file che si desidera stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Selezionare **Stampa** o **Formato di stampa** dal menu **File**.
3. Selezionare la stampante in uso.
4. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

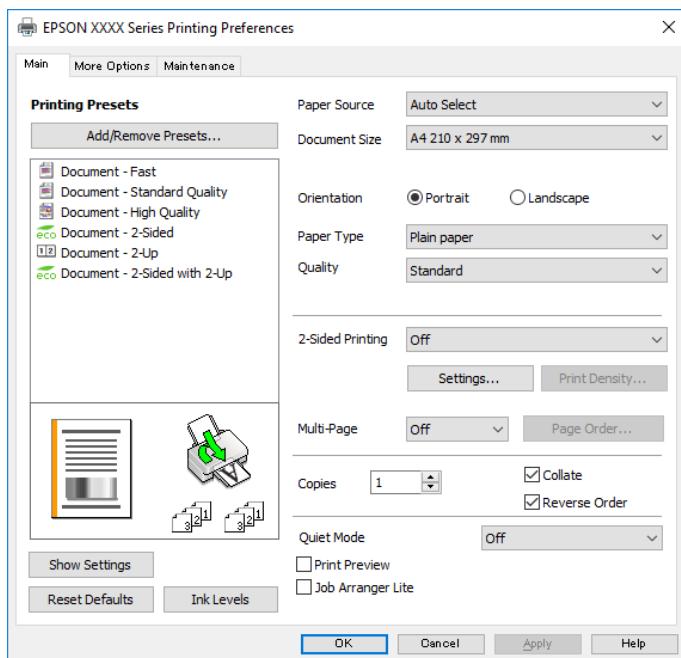

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.

**Nota:**

- Per informazioni sulle voci di impostazione, vedere anche la guida in linea. Facendo clic con il tasto destro del mouse su una voce, viene visualizzata la ?.
- Selezionando **Anteprima di stampa**, è possibile visualizzare un'anteprima del documento prima di eseguire la stampa.

6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra del driver della stampante.
7. Fare clic su **Stampa**.

**Nota:**


Selezionando **Anteprima di stampa**, viene visualizzata una finestra di anteprima. Per modificare le impostazioni, fare clic su **Annulla**, quindi ripetere la procedura dal passaggio 2.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

**Stampa su 2 lati**

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio. Inoltre, è possibile stampare un opuscolo, che può essere creato riordinando le pagine e piegando la stampa.

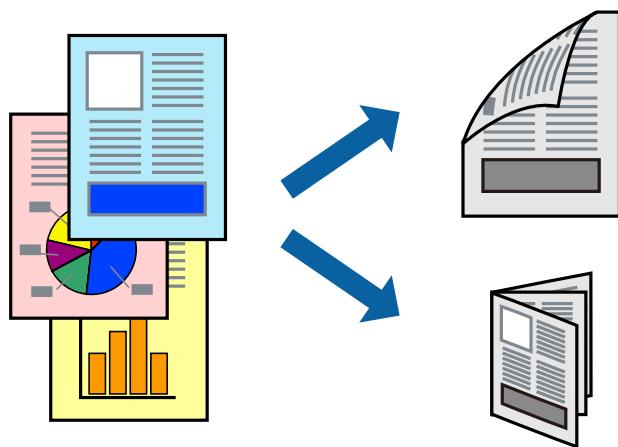**Nota:**

- È possibile utilizzare la stampa fronte/retro manuale e automatica. Durante la stampa fronte/retro manuale, capovolgere la carta per stampare sull'altro lato quando la stampante ha terminato di stampare sul primo.
- L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
- A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)

**Impostazioni di stampa**

La stampa fronte/retro manuale è disponibile quando è attivo EPSON Status Monitor 3. Tuttavia, se si accede alla stampante da una rete oppure se la stampante è condivisa, potrebbe non essere disponibile.

**Nota:**

Per attivare EPSON Status Monitor 3, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.

1. Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare un'opzione da **Stampa doppio lato**.

**Stampa**2. Fare clic su **Impostazioni manifesto**, configurare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**.

Impostare la **Densità stampa** come necessario. Questa impostazione non è disponibile quando si seleziona la stampa fronte/retro manuale.

**Nota:**

- Per stampare un fascicolo pieghevole, selezionare **Opuscolo**.
- Quando si imposta l'opzione **Densità stampa**, è possibile regolare la densità di stampa in base al tipo di documento.
- La stampa potrebbe risultare lenta a seconda della combinazione di opzioni selezionate per **Selezione tipo documento** nella finestra **Regolazione densità stampa** e per **Qualità** nella scheda **Principale**.

3. Fare clic su **Stampa**.

Per la stampa fronte/retro manuale, al termine della stampa del primo lato nel computer viene visualizzata una finestra **popup**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

**Stampa di più pagine su un singolo foglio**

È possibile stampare due o quattro pagine di dati su un singolo foglio di carta.

**Impostazioni di stampa**

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **2-su** o **4-su** come impostazione di **Multipagina**.


**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

**Stampa**

## Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso)

È possibile stampare dall'ultima pagina in modo che i documenti vengano impilati in ordine di pagina.

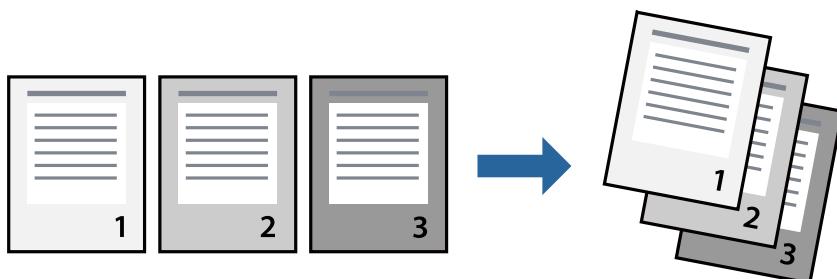

### Impostazioni di stampa

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Ordine inverso**.

#### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

## Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un documento di una percentuale specifica, oppure adattarlo al formato carta caricato nella stampante.



### Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare il formato del documento dall'impostazione **Formato documento**. Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare dall'impostazione **Emissione carta**. Selezionare **Stampa proporzionale**, quindi selezionare **Adatta alla Pagina** o **Zoom su**. Quando si seleziona **Zoom su**, inserire una percentuale.


Selezionare **Centro** per stampare le immagini al centro della pagina.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampare un'immagine su più fogli per un ingrandimento (creazione di un manifesto)

Questa funzione consente di stampare un'immagine su più fogli di carta. È possibile creare un poster di dimensioni maggiori unendo i fogli.

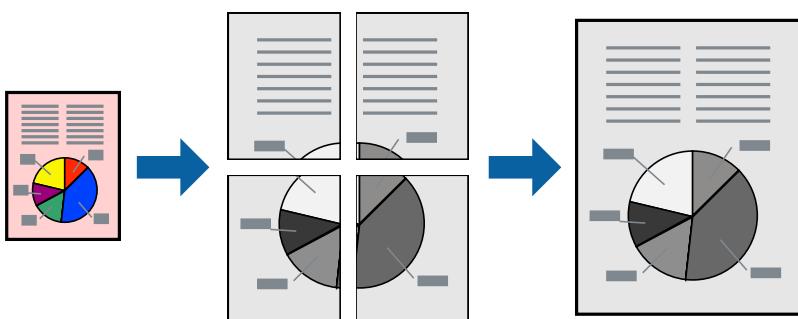

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** o **Poster 4x4** come impostazione per la stampa **Multipagina**. Facendo clic su **Impostazioni**, è possibile selezionare i pannelli che non si desidera stampare. Inoltre, è possibile selezionare le opzioni relative alla guida di taglio.

**Informazioni correlate**


- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

## Realizzazione di poster mediante Crocini di allineamento sovrapposti


Di seguito viene illustrato un esempio di come realizzare un poster quando è selezionata l'opzione **Poster 2x2** ed è selezionata l'opzione **Crocini di allineamento sovrapposti** in **Stampa guide di taglio**.

**Stampa**

Le guide sono stampate in bianco e nero, ma in questa spiegazione vengono visualizzate come linee blu e rosse.

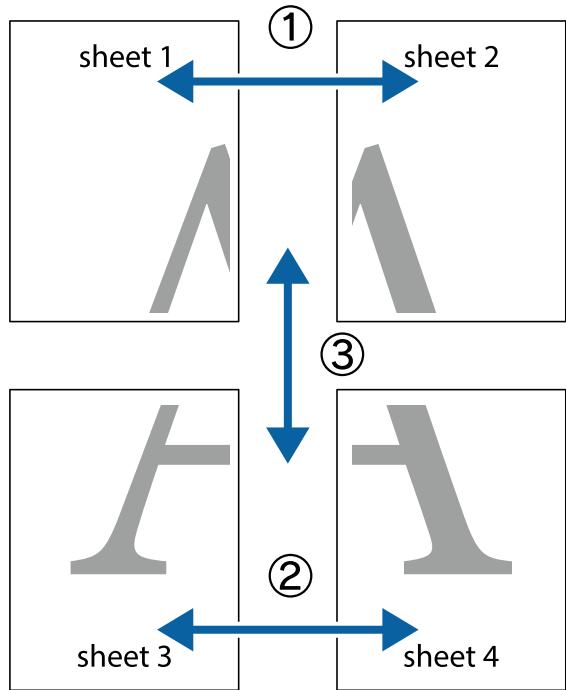


1. Preparare Sheet 1 e Sheet 2. Ritagliare i margini di Sheet 1 lungo la linea blu verticale che attraversa il centro del crocino superiore e inferiore.

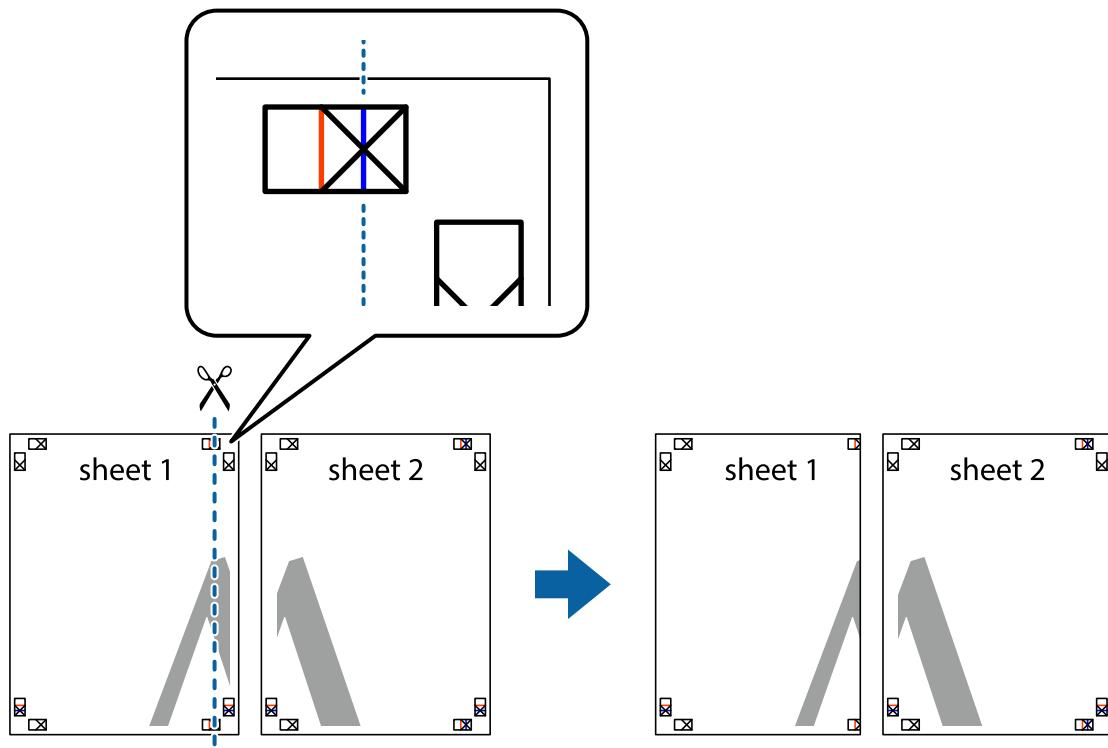


**Stampa**

2. Collocare il bordo di Sheet 1 sopra Sheet 2 e allineare i crocini, quindi fissare temporaneamente i due fogli applicando nastro adesivo sul retro.

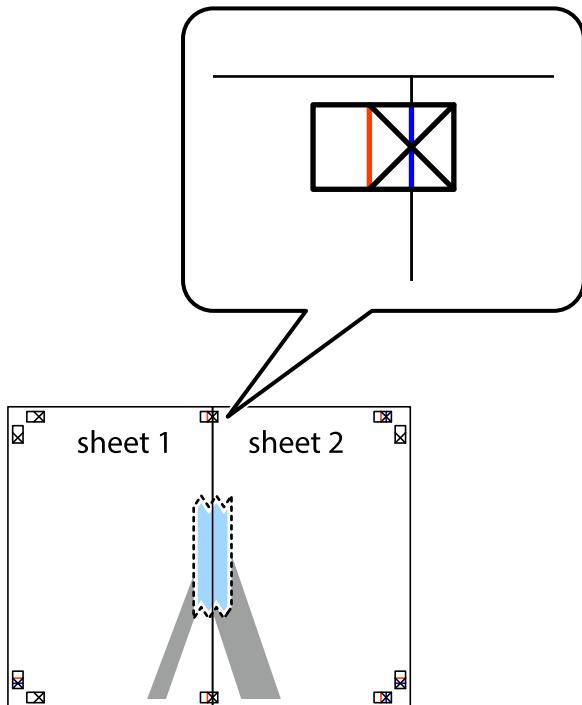


3. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa verticale che attraversa i crocini di allineamento (la linea a sinistra dei crocini).

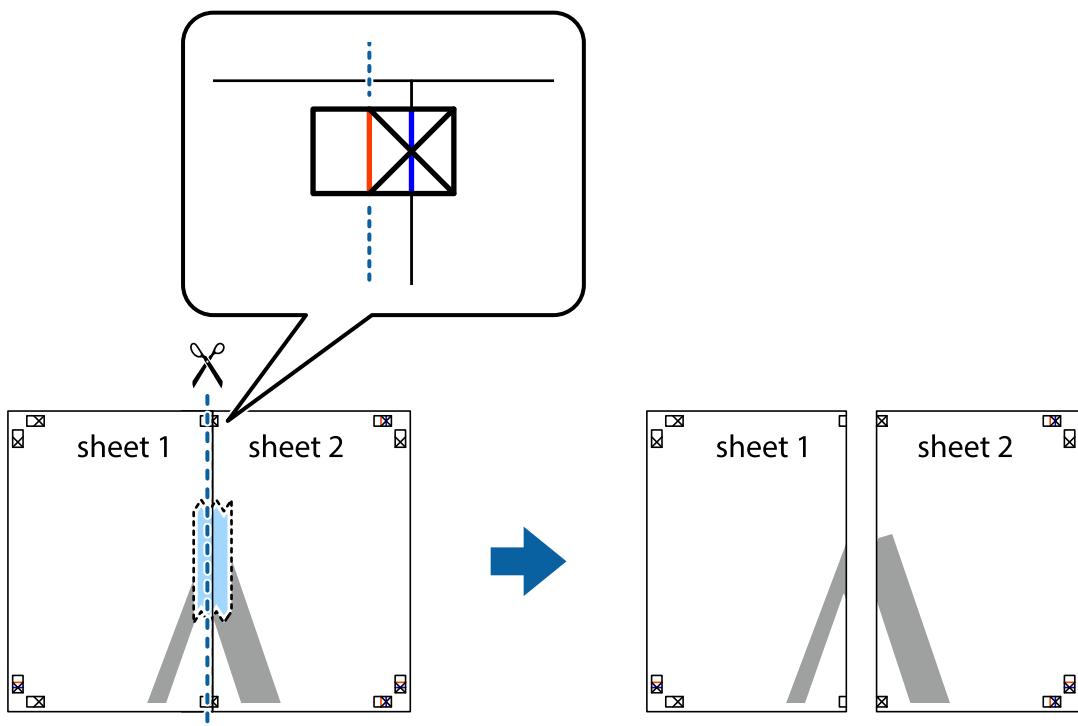


**Stampa**

4. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

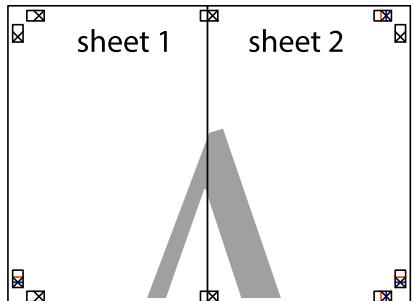


5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per unire Sheet 3 a Sheet 4.
6. Ritagliare i margini di Sheet 1 e Sheet 2 lungo la linea blu orizzontale che attraversa il centro del crocino destro e sinistro.

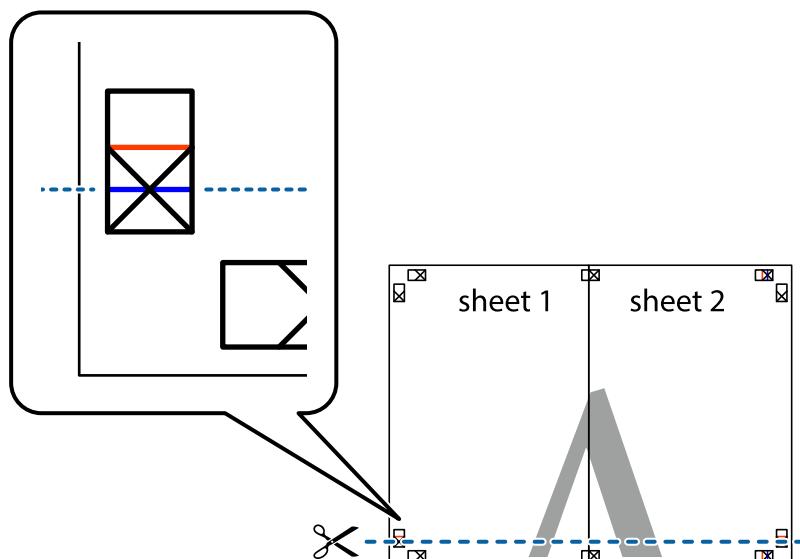


**Stampa**

7. Collocare il bordo di Sheet 1 e Sheet 2 sopra Sheet 3 e Sheet 4, allineare i crocini e fissare temporaneamente i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

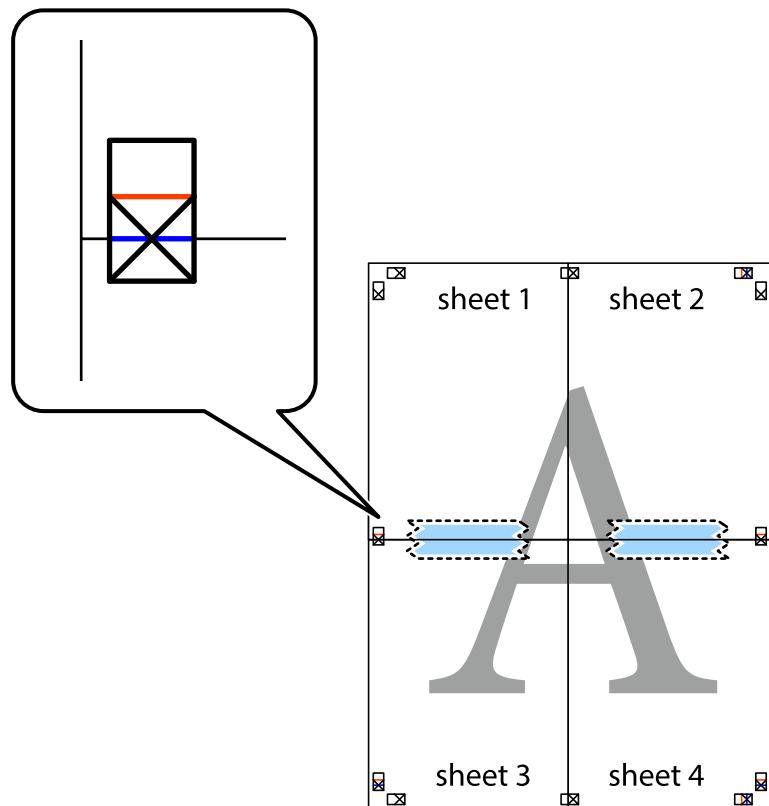


**Stampa**


8. Tagliare in due i fogli uniti lungo la linea rossa orizzontale che attraversa i crocini di allineamento (la linea al di sopra dei crocini).

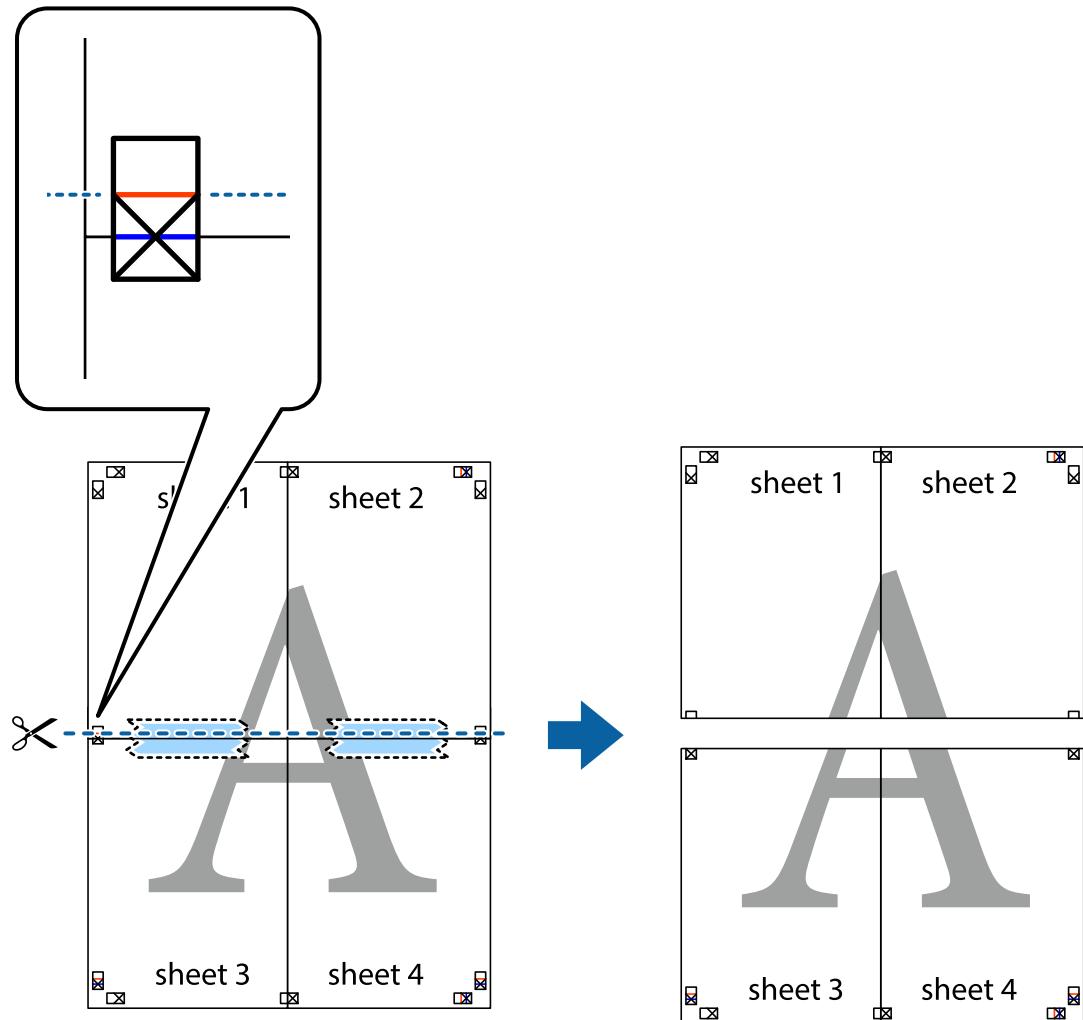

9. Fissare i fogli applicando nastro adesivo sul retro.

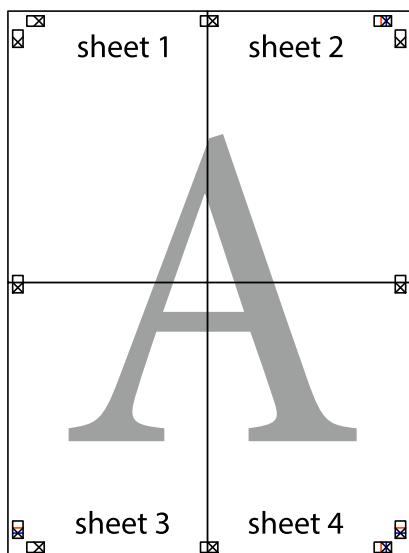


10. Ritagliare i margini rimanenti lungo la guida esterna.

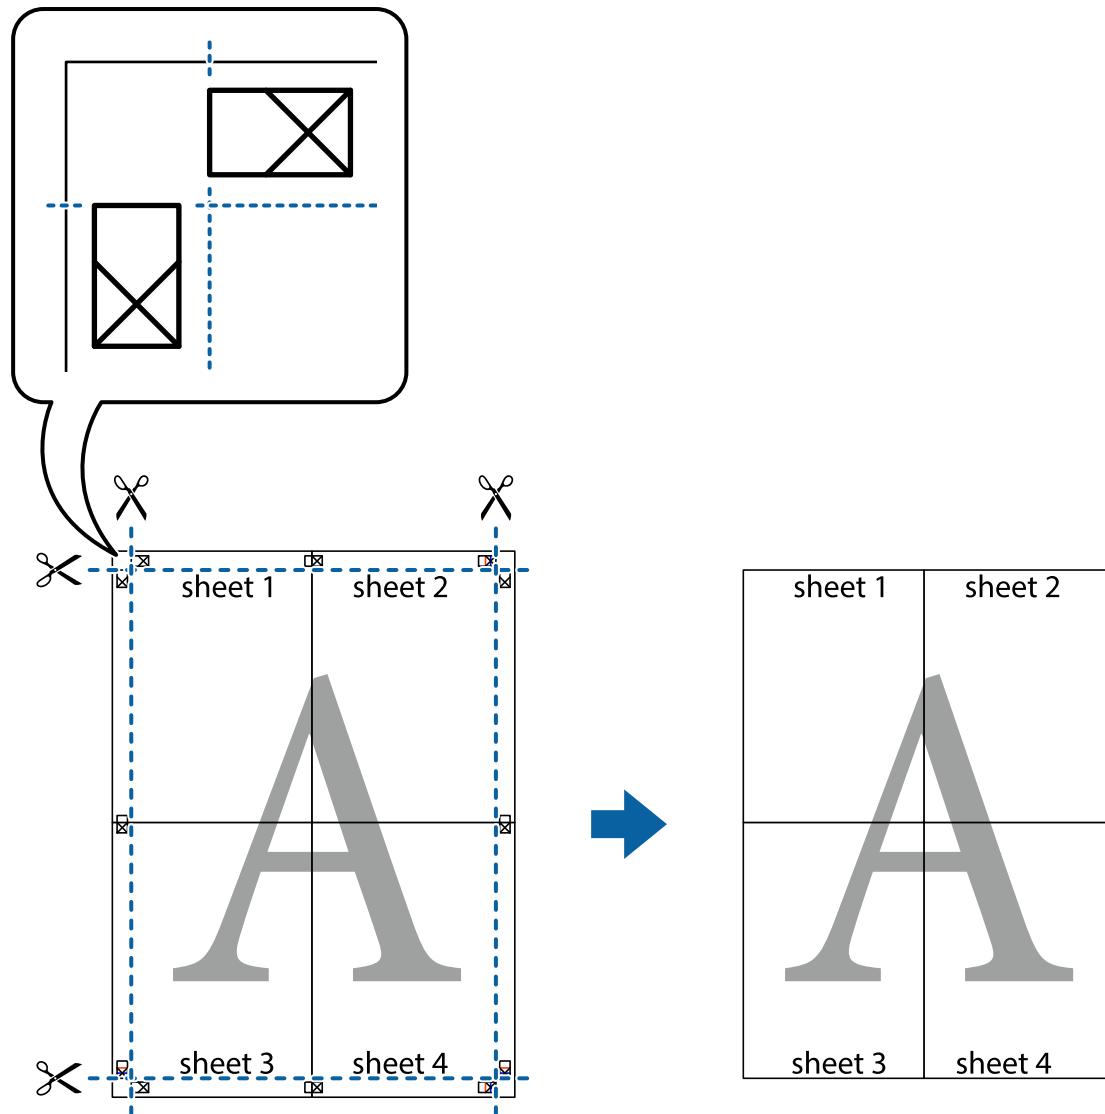

## Stampare con un'intestazione e un piè di pagina

È possibile stampare informazioni quali nome utente e data di stampa in intestazioni e piè di pagina.

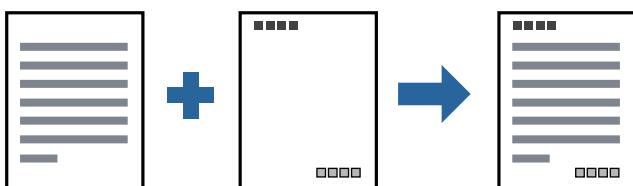

## Impostazioni di stampa

Sulla scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, fare clic su **Funzioni filigrana**, quindi selezionare **Intestazione/Piè di pagina**. Fare clic su **Impostazioni**, quindi selezionare gli elementi che si desidera stampare.


## Stampa

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampa di una filigrana

Nelle stampe è possibile includere una filigrana o una dicitura di protezione da copia, per esempio la scritta “Riservato”. Se si esegue la stampa con una dicitura di protezione da copia, le lettere nascoste appariranno se fotocopiate per distinguere l’originale dalle copie.

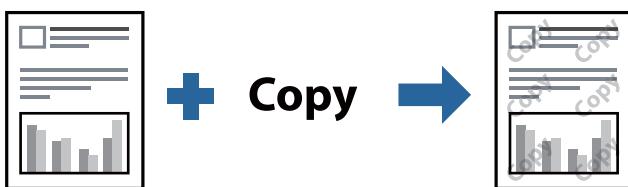

La Motivo anti-copia è disponibile alle seguenti condizioni:

- Carta: Carta comune, Carta autocopiante, Carta intestata, Carta riciclata, Carta a colori, Carta prestampata o Carta comune di alta qualità
- Qualità: Standard
- Stampa fronte/retro automatica: non selezionato
- Correzione tono: Automatico

**Nota:**

*È inoltre possibile aggiungere una filigrana o una dicitura di protezione da copia personalizzate.*

## Impostazioni di stampa


Sulla scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, fare clic su **Funzioni filigrana**, quindi selezionare Motivo anti-copia o Filigrana. Fare clic su **Impostazioni** per modificare impostazioni quali le dimensioni, la densità o la posizione della dicitura o della filigrana.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampa di file protetti da password

È possibile impostare una password per un lavoro di stampa in modo da consentire l'avvio della stampa solo dopo l'immissione della password nel pannello di controllo della stampante.

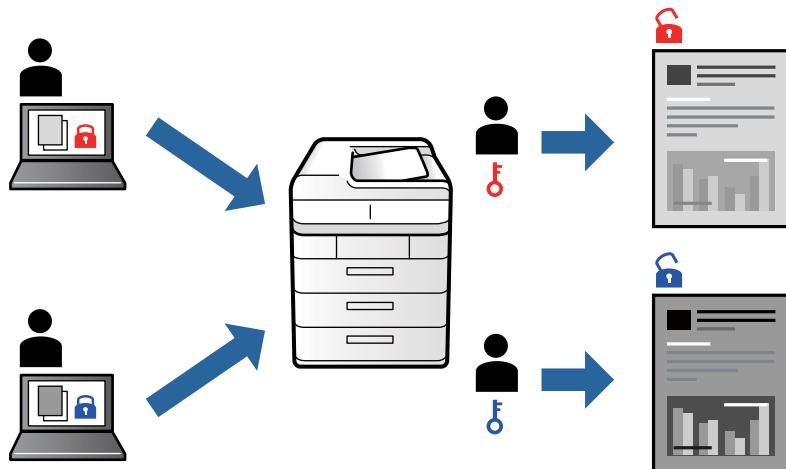

## Impostazioni di stampa

Sulla scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Lavoro confidenziale** e inserire una password.


Per stampare il lavoro, toccare **Processo riservato** sulla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante. Selezionare il lavoro da stampare, quindi inserire la password.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampa di più file contemporaneamente

Organizzatore lavori rapido consente di combinare vari file creati in diverse applicazioni e di stamparli come unico lavoro di stampa. Per i file combinati, è possibile specificare le impostazioni di stampa quali il layout multipagina e la stampa fronte/retro.

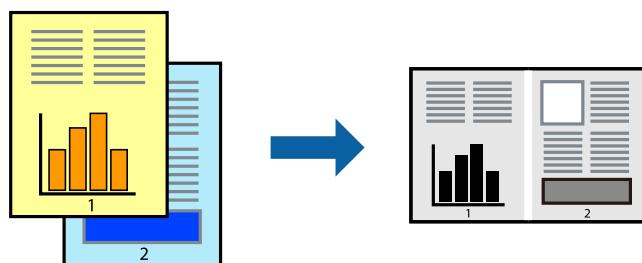

**Stampa**

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Principale** del driver della stampante, selezionare **Organizzatore lavori rapido**. Quando si avvia la stampa, viene visualizzata la finestra Organizzatore lavori rapido. Mentre è aperta la finestra Organizzatore lavori rapido, aprire il file che si desidera combinare con il file corrente e ripetere i passaggi sopra descritti.

Se si seleziona un lavoro di stampa aggiunto al Progetto di stampa nella finestra Organizzatore lavori rapido, è possibile modificare il layout della pagina.

Fare clic su **Stampa** dal menu **File** per avviare la stampa.

**Nota:**

*Se si chiude la finestra Organizzatore lavori rapido prima di aggiungere tutti i dati di stampa al Progetto di stampa, il lavoro di stampa su cui si sta lavorando viene annullato. Fare clic su **Salva** dal menu **File** per salvare il lavoro corrente. L'estensione dei file salvati è "ecl".*


*Per aprire un Progetto di stampa, fare clic su **Organizzatore lavori rapido** nella scheda **Utility** del driver della stampante per aprire la finestra Organizzatore lavori rapido. Quindi, scegliere **Apri** dal menu **File** per selezionare il file.*

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Principale” a pagina 58](#)

## Regolazione del tono di stampa

È possibile regolare il tono usato nel lavoro di stampa.

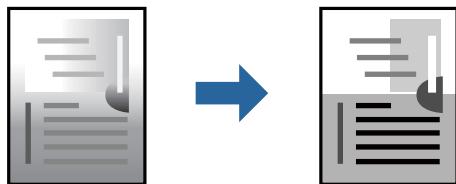**Nota:**

*Tali regolazioni non vengono applicate ai dati originali.*

## Impostazioni di stampa

Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Personal**, come impostazione relativa al **Correzione tono**. Fare clic su **Altre impostazioni** per aprire la finestra **Correzione tono** quindi selezionare il metodo di correzione del tono.

**Nota:**


- Automatico* è selezionato per impostazione predefinita sulla scheda **Altre opzioni**. Con questa impostazione, il tono viene adattato automaticamente alle impostazioni relative al tipo di carta e alla qualità di stampa.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampare evidenziando le linee sottili

È possibile aumentare lo spessore delle linee sottili, che altrimenti non sarebbero visibili nella stampa.

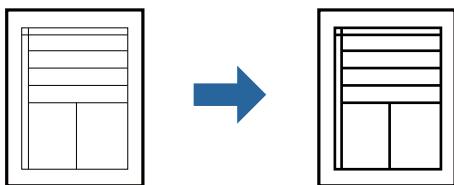

## Impostazioni di stampa


Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Opzioni immagine** nell'impostazione **Correzione tono**. Selezionare **Enfatizza linee sottili**.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampa per migliorare la visibilità di linee e testi chiari

È possibile migliorare la stampa di lettere e linee chiare per renderle più visibili o per rendere le immagini più nitide.

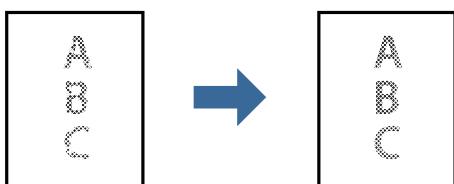

## Impostazioni di stampa


Nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante, selezionare **Opzioni immagine** nell'impostazione **Correzione tono**. Selezionare **Migliora testo e righe chiari**.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Altre opzioni” a pagina 59](#)

## Stampa nitida di codici a barre

È possibile stampare un codice a barre in modo nitido per facilitarne la scansione. Attivare questa funzione solo se il codice a barre stampato non può essere acquisito.

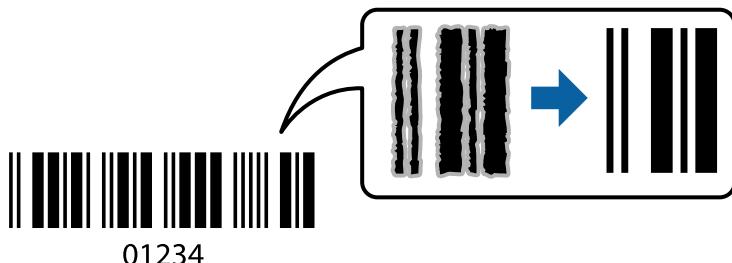

È possibile utilizzare questa funzione in base alle indicazioni fornite di seguito.

- Carta:** Carta comune, Carta autocopiante, Carta intestata, Carta riciclata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta comune di alta qualità, Carta spessa o Buste
- Qualità: Standard**

**Nota:**

*Non sempre è possibile ridurre la sfocatura; ciò dipende dalle circostanze.*

## Impostazioni di stampa

Sulla scheda **Utility** del driver della stampante, fare clic su **Impostazioni avanzate**, quindi selezionare **Modalità Codice a barre**.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 42](#)
- ➔ [“Scheda Utility” a pagina 59](#)

## Annullamento della stampa

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

## Annullamento

Sul computer in uso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in **Dispositivi e stampanti**, **Stampante** o in **Stampanti e fax**. Fare clic su **Visualizza stampa in corso**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera annullare, quindi selezionare **Annulla**.

## Opzioni di menu per il driver della stampante

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Stampa****Nota:**

I menu variano in base all'opzione selezionata.

**Scheda Principale**

Preimpostazioni di stampa	Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.
Mostra impostazioni	Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate sulle schede <b>Principale</b> e <b>Altre opzioni</b> .	
Default	Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda <b>Altre opzioni</b> vengono ripristinate ai valori predefiniti.	
Livelli inchiostro	Mostra i livelli di inchiostro approssimativi.	
Origine carta	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Selezionare <b>Selezione automatica</b> per selezionare automaticamente l'origine carta configurata in Impostazione carta sulla stampante.	
Formato documento	Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se si seleziona <b>Definito dall'utente</b> , inserire la larghezza e l'altezza della carta.	
Orientamento	Selezionare l'orientamento di stampa desiderato.	
Tipo di carta	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.	
Qualità	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di carta selezionato.	
Stampa doppio lato	Consente di eseguire la stampa fronte/retro.	
	Impostazioni manifesto	È possibile specificare il lato di rilegatura e i margini di rilegatura. Se si esegue la stampa di documenti multipagina, è possibile scegliere se stampare partendo dal lato anteriore o posteriore del foglio.
	Densità stampa	Selezionare il tipo di documento per regolare la densità di stampa. Se viene selezionata la densità di stampa appropriata, è possibile evitare che le immagini risultino visibili anche sull'altro lato del foglio. Selezionare <b>Definito dall'utente</b> per regolare la densità di stampa manualmente.
Multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio o di eseguire la stampa di manifesti. Fare clic su <b>Ordine di pagina</b> per specificare l'ordine di stampa delle pagine.	
Copie	Impostare il numero di copie da stampare.	
	Fascicola	Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.
	Ordine inverso	Consente di stampare dall'ultima pagina in modo che le pagine siano impilate nell'ordine corretto dopo la stampa.
Modo Quiet	Consente di ridurre il rumore prodotto dalla stampante. Tuttavia, se si abilita questa impostazione, la velocità di stampa può risultare minore.	
Anteprima di stampa	Visualizza un'anteprima del documento prima della stampa.	
Organizzatore lavori rapido	Selezionare per stampare mediante la funzionalità Organizzatore lavori rapido.	

## Stampa

## Scheda Altre opzioni

Preimpostazioni di stampa	Aggiungi/Rimuovi preimpostazioni	È possibile aggiungere o rimuovere le impostazioni predefinite di stampa utilizzate di frequente. Selezionare dall'elenco l'impostazione predefinita da utilizzare.
Mostra impostazioni	Consente di visualizzare un elenco di voci correntemente impostate sulle schede <b>Principale</b> e <b>Altre opzioni</b> .	
Default	Consente di ripristinare tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti. Anche le impostazioni sulla scheda <b>Principale</b> vengono ripristinate ai valori predefiniti.	
Formato documento	Selezionare il formato del documento.	
Emissione carta	Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare. Se la <b>Emissione carta</b> è diversa dal <b>Formato documento</b> , <b>Stampa proporzionale</b> viene selezionato automaticamente. Non è necessario selezionare <b>Emissione carta</b> quando si esegue la stampa di documenti senza modificare il formato.	
Stampa proporzionale	Consente di ridurre o ingrandire le dimensioni di un documento.	
	Adatta alla Pagina	Consente di ridurre o ingrandire il documento per adattarlo al formato carta selezionato in <b>Emissione carta</b> .
	Zoom su	Consente di stampare con una percentuale specifica.
	Centro	Consente di stampare immagini al centro della carta.
Correzione tono	Automatico	Consente di regolare automaticamente il tono delle immagini.
	Personal.	Consente di eseguire la correzione del tono manuale. Fare clic su <b>Altre impostazioni</b> per effettuare ulteriori impostazioni.
	Opzioni immagine	Attiva le opzioni relative alla qualità di stampa, come Enfatizza testo. Inoltre, è possibile aumentare lo spessore delle linee sottili per renderle visibili sulle stampe.
Funzioni filigrana	Consente di effettuare le impostazioni relative alle diciture di protezione da copia o alle filigrane.	
Lavoro confidenziale	Consente di proteggere con una password i documenti riservati in fase di stampa. Utilizzando questa funzione, i dati di stampa vengono archiviati nella stampante e possono essere stampati solo dopo l'inserimento della password nel pannello di controllo della stampante. Fare clic su <b>Impostazioni filigrana</b> per modificare le impostazioni.	
Impostazioni supplementari	Rotazione di 180°	Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Questa funzione è utile quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.
	Alta velocità	La stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
	Immagine speculare	Inverte l'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

## Scheda Utility

Controllo ugelli	Consente di stampare un motivo di controllo degli ugelli per controllare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti.
------------------	---

**Stampa**

Pulizia testine	Consente di pulire gli ugelli ostruiti della testina di stampa. Poiché questa funzione usa un po' di inchiostro, pulire la testina di stampa solo se gli ugelli sono ostruiti.
Organizzatore lavori rapido	Consente di aprire la finestra Organizzatore lavori rapido. È possibile salvare e modificare i dati.
EPSON Status Monitor 3	Consente di aprire la finestra EPSON Status Monitor 3. Qui è possibile verificare lo stato della stampante e dei materiali di consumo.
Preferenze di controllo	Consente di effettuare le impostazioni relative alle voci della finestra EPSON Status Monitor 3.
Impostazioni avanzate	Consente di effettuare una varietà di impostazioni. Per ulteriori informazioni, fare clic con il tasto destro del mouse su ciascuna voce per visualizzare la ?.
Coda di stampa	Visualizza i lavori in attesa di stampa. È possibile verificare, mettere in pausa o riprendere i lavori di stampa.
Informazioni su stampante e opzioni	È possibile registrare gli account utente. Se sulla stampante è impostato il controllo dell'accesso, è necessario registrare l'account personale.
Lingua	Consente di modificare la lingua da utilizzare nella finestra del driver della stampante. Per applicare le impostazioni, chiudere e aprire nuovamente il driver della stampante.
Aggiornamento software	Consente di avviare EPSON Software Updater per individuare su Internet le versioni più aggiornate delle applicazioni.
Assistenza tecnica	Consente di accedere al sito web del supporto tecnico Epson.

---


## Stampare dal driver PostScript della stampante su Windows

Un driver della stampante PostScript invia comandi di stampa a una stampante utilizzando il linguaggio di descrizione di pagina PostScript.

1. Aprire il file da stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Selezionare **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**
3. Selezionare la stampante in uso.

## Stampa

4. Selezionare **Preferenze** o **Proprietà** per accedere alla finestra del driver della stampante.

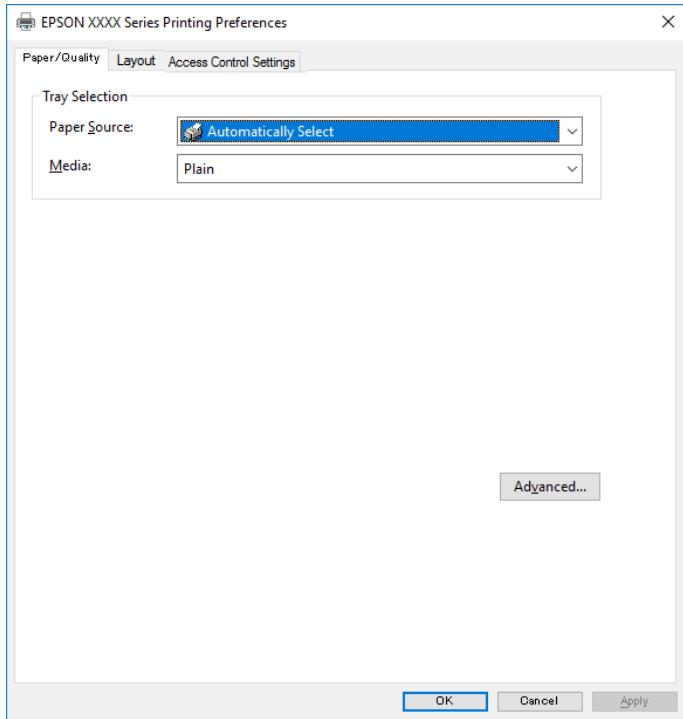

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.

6. Per ulteriori informazioni, fare clic su **OK** per chiudere il driver della stampante.
7. Fare clic su **Stampa**.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)
- ➔ [“Scheda Carta/Qualità” a pagina 62](#)
- ➔ [“Scheda Layout” a pagina 62](#)

## Opzioni di menu per il driver della stampante PostScript

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Nota:**

*I menu variano in base all'opzione selezionata.*

**Stampa****Scheda Carta/Qualità**

Selezione vassoio	Origine carta	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Impostare la <b>Selezione automatica</b> per selezionare automaticamente l'origine carta selezionata nell' <b>Impostazione carta</b> sulla stampante.
	Supporto	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.

**Scheda Layout**

Orientamento	Selezionare l'orientamento di stampa desiderato.		
Stampa su 2 lati	Consente di eseguire la stampa fronte/retro.		
Ordine di pagina	Selezionare per stampare dalla prima o dall'ultima pagina. Se si seleziona <b>Dall'ultima alla prima</b> , dopo la stampa le pagine vengono impilate nell'ordine corretto in base al numero di pagina.		
Formato pagina	Pagine per foglio	Consente di stampare più pagine su un unico foglio.	
		Layout pagine per foglio	Consente di specificare il layout della pagina quando si esegue la stampa di più pagine su un unico foglio.
	Opuscolo	Selezionare per creare un opuscolo.	
		Rilegatura opuscolo	Consente di selezionare la posizione di rilegatura dell'opuscolo.

**Scheda Impostazioni controllo accessi**

L'amministratore può limitare l'uso della stampante. La stampa è disponibile dopo la registrazione del proprio account nel driver della stampante. Contattare l'amministratore per dettagli sull'account personale.

Impostazioni controllo accessi	Registrazione utente	Consente di inserire un nome utente e una password.
	Nome utente	Inserire un nome utente.
	Password	Inserire una password.

**Opzioni avanzate**

Carta/Uscita	Formato carta	Selezionare il formato carta su cui si desidera stampare.
	Copie	Impostare il numero di copie da stampare.
Grafica	Qualità di stampa	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare.
	Adattamento	Consente di ridurre o ingrandire il documento.
	Font TrueType	Consente di impostare il font sostitutivo di TrueType.

**Stampa**

Opzioni documento	Funzioni di stampa avanzate	Consente di effettuare impostazioni dettagliate per le funzionalità di stampa.	
	Opzioni PostScript	Consente di effettuare impostazioni opzionali.	
	Funzionalità della stampante	Ink Save Mode	Consente di risparmiare inchiostro mediante la riduzione della densità di stampa.
		Ruotare di 180°	Ruota i dati di 180 gradi prima della stampa.

**Annullamento della stampa**

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

**Annullamento**

Sul computer in uso, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in **Dispositivi e stampanti**, **Stampante** o in **Stampanti e fax**. Fare clic su **Visualizza stampa in corso**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro che si desidera annullare, quindi selezionare **Annulla**.

---


**Stampare dal driver della stampante su Mac OS****Nozioni base sulla stampa****Nota:**

*Le operazioni da eseguire differiscono a seconda dell'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione.*

1. Aprire il file da stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Selezionare **Stampa** o un altro comando dal menu **File** per accedere alla finestra di dialogo di stampa.  
Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.
3. Selezionare la stampante in uso.

**Stampa**

4. Scegliere **Impostazioni di stampa** dal menu a comparsa.

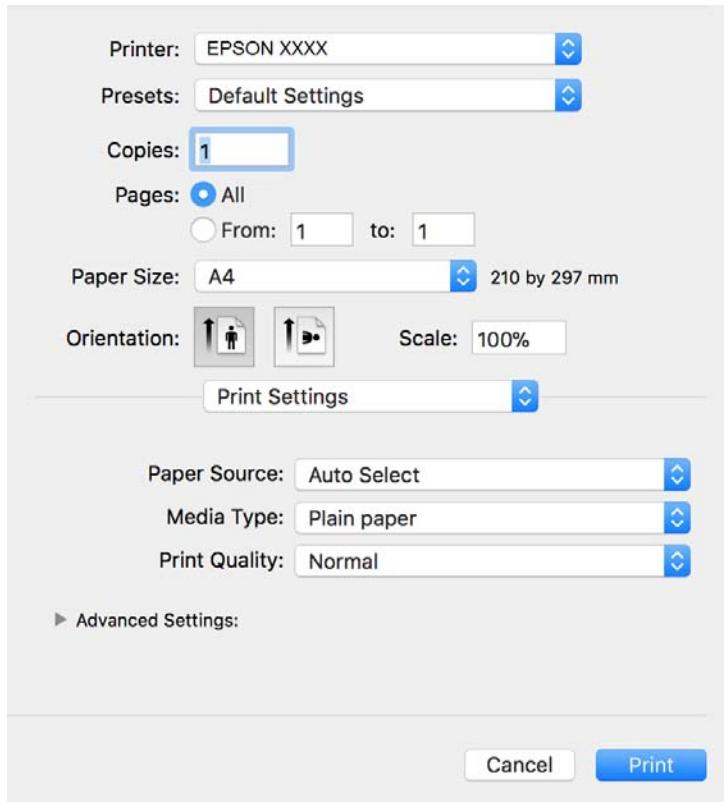**Nota:**

In OS X Mountain Lion o versioni successive, la mancata visualizzazione del menu **Impostazioni di stampa** indica che il driver della stampante Epson non è stato installato correttamente.

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo. Per informazioni sull'aggiunta di una stampante, visitare il collegamento indicato di seguito.

<http://epson.sn>

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.


6. Fare clic su **Stampa**.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni di stampa” a pagina 69](#)

## Stampa su 2 lati

È possibile stampare su entrambi i lati del foglio.

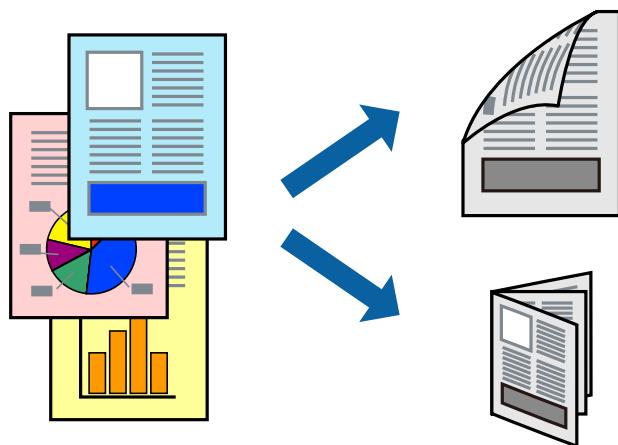

**Nota:**

- ❑ L'utilizzo di carta non adatta per la stampa fronte/retro potrebbe incidere sulla qualità di stampa e causare inceppamenti.
- ❑ A seconda del tipo di carta e dei dati di stampa, potrebbero verificarsi passaggi di inchiostro attraverso la carta.

### Informazioni correlate

➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)

## Impostazioni di stampa

Scegliere **Impostazioni stampa fronte/retro** dal menu a comparsa. Selezionare il metodo per la stampa fronte/retro, quindi configurare le impostazioni **Tipo documento**.

**Nota:**

- ❑ La velocità di stampa può essere ridotta in base al tipo di documento.
- ❑ In caso di stampa di foto dense di dati, selezionare **Testo e grafica** o **Testo e foto** nell'impostazione **Tipo documento**. Se le stampe sono macchiate o l'inchiostro risulta visibile sull'altro lato della carta, regolare le opzioni **Densità stampa** e **Tempo asciugatura aumentato** in **Regolazioni**.


### Informazioni correlate

➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 63](#)

➔ [“Opzioni di menu per Impostazioni stampa fronte/retro” a pagina 69](#)

**Stampa****Stampa di più pagine su un singolo foglio**

È possibile stampare due o quattro pagine di dati su un singolo foglio di carta.

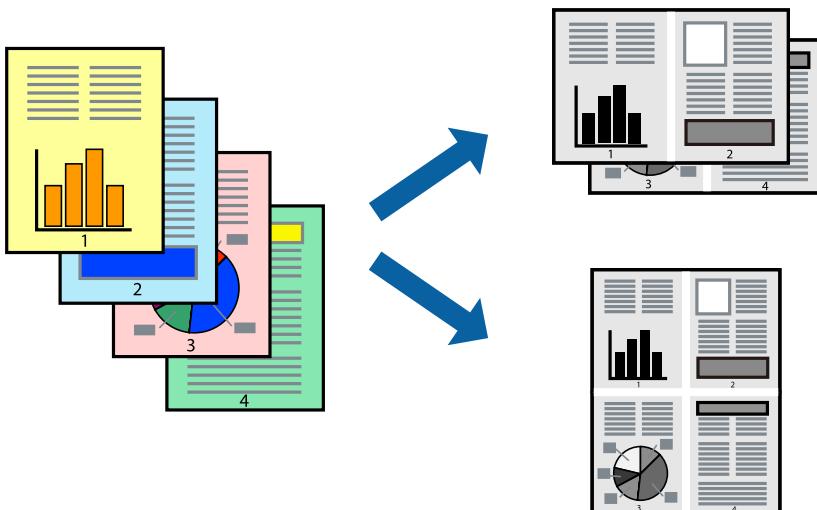**Impostazioni di stampa**


Scegliere **Layout** dal menu a comparsa. Impostare il numero di pagine in **Pagine per foglio**, l'**Orientamento** (ordine di pagina) e il **Margine**.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 63](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per il layout” a pagina 68](#)

**Stampare e impilare le pagine in ordine (stampa in ordine inverso)**

È possibile stampare dall'ultima pagina in modo che i documenti vengano impilati in ordine di pagina.

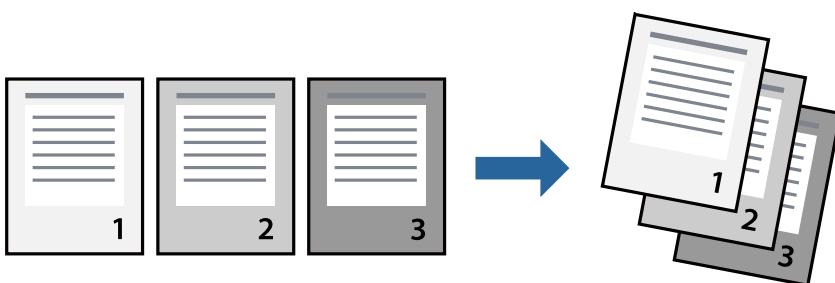**Impostazioni di stampa**

Scegliere **Gestione carta** dal menu a comparsa. Selezionare **Inverti** come impostazione relativa all'**Ordine di pagina**.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 63](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la gestione carta” a pagina 68](#)

**Stampa di un documento a dimensioni ingrandite o ridotte**

È possibile ridurre o ingrandire il formato di un documento di una percentuale specifica, oppure adattarlo al formato carta caricato nella stampante.

**Impostazioni di stampa**

Se si adatta la stampa al formato carta, selezionare **Gestione carta** dal menu a comparsa, quindi selezionare **Adatta in scala al foglio**. Impostare il formato della carta caricata nella stampante in **Dimensioni foglio di stampa**. Se si desidera ridurre il formato del documento, selezionare **Riduci solamente**.

Se si desidera stampare utilizzando una percentuale specifica, eseguire una delle seguenti operazioni.

- Selezionare **Stampa** dal menu **File** dell'applicazione. Selezionare **Stampante**, inserire una percentuale in **Adatta**, quindi fare clic su **Stampa**.
- Selezionare **Formato di stampa** dal menu **File** dell'applicazione. Selezionare la stampante in **Formato per**, inserire una percentuale in **Adatta**, quindi fare clic su **OK**.

**Nota:**

*Applicare il formato carta impostato nell'applicazione all'impostazione **Formato carta**.*

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nozioni base sulla stampa” a pagina 63](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per la gestione carta” a pagina 68](#)

**Annullamento della stampa**

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

**Stampa****Annullamento**

Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock**. Selezionare il lavoro da annullare, quindi eseguire una delle seguenti operazioni.

- OS X Mountain Lion o versioni successive

Fare clic su  accanto alla barra di avanzamento.

- Da Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x

Fare clic su **Elimina**.

**Opzioni di menu per il driver della stampante**

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Nota:**

*I menu variano in base all'opzione selezionata.*

**Opzioni di menu per il layout**

Pagine per foglio	Consente di selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio.
Orientamento	Consente di specificare l'ordine di stampa delle pagine.
Bordo	Consente di stampare un bordo attorno alle pagine.
Inverti orientamento pagina	Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa. Selezionare questa voce quando si stampa su carta, come le buste, che vengono caricate in una direzione fissa nella stampante.
Capovolgi orizzontalmente	Inverte un'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

**Opzioni di menu per la corrispondenza dei colori**

ColorSync	Selezionare il metodo di corrispondenza dei colori. Queste opzioni consentono di regolare i colori tra la stampante e lo schermo del computer per minimizzare le differenze di colore.
EPSON Regolazione colore	

**Opzioni di menu per la gestione carta**

Fascicola pagine	Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.
Pagine da stampare	Selezionare per stampare solo le pagine pari o dispari.
Ordine di pagina	Selezionare per stampare dalla prima o dall'ultima pagina.

**Stampa**

Adatta in scala al foglio	Consente di stampare una pagina adattandola in scala al formato carta caricato.	
	Dimensioni foglio di stampa	Selezionare il formato carta su cui eseguire la stampa.
	Riduci solamente	Selezionare se si desidera ridurre il formato del documento.

**Opzioni di menu per la pagina di copertina**

Stampa pagina di copertina	Selezionare se stampare o meno una pagina di copertina. Se si desidera aggiungere una copertina posteriore, selezionare <b>Dietro al documento</b> .
Tipo di pagina di copertina	Selezionare i contenuti della pagina di copertina.

**Opzioni di menu per Impostazioni di stampa**

Origine carta	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta. Se la stampante dispone di una sola origine della carta, questa voce non viene visualizzata. Se si seleziona <b>Selezione automatica</b> , viene selezionata automaticamente l'origine carta che corrisponde all' <b>Impostazione carta</b> sulla stampante.
Supporto	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.
Qualità	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare. Le opzioni variano a seconda del tipo di carta.
Impostazioni Avanzate	Regola la luminosità e il contrasto dell'immagine.

**Opzioni di menu per Impostazioni stampa fronte/retro**

Stampa doppio lato	Stampa su entrambi i lati del foglio.
--------------------	---------------------------------------

**Configurazione delle impostazioni di funzionamento del driver della stampante (sistemi Mac OS)****Accedere alla finestra delle Impostazioni di funzionamento del driver della stampante per Mac OS**

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni (o Driver)**.

## Impostazioni di funzionamento del driver della stampante Mac OS

- Carta spessa e buste: impedisce la formazione di macchie di inchiostro durante la stampa su carta spessa. Tuttavia, la velocità di stampa può risultare minore.
- Salta Pagina Vuota: le pagine vuote non vengono stampate.
- Modo Quiet: riduce il rumore della stampante: tuttavia, ciò può ridurre la velocità di stampa.
- Stampa alta velocità: la stampa viene eseguita quando la testina di stampa si sposta in entrambe le direzioni. La stampa è più veloce, tuttavia la qualità di stampa potrebbe non essere ottimale.
- Genera documenti per archiviazione: alimentare direttamente la carta in modo da facilitare la fascicolazione quando si stampano dati in orizzontale o fronte/retro. La stampa di buste non è supportata.
- Notifiche di avvertenza: consente di impostare la visualizzazione di notifiche di avviso del driver della stampante.
- Crea comunicazione bidirezionale: nella maggior parte dei casi, l'impostazione dovrebbe essere impostata su **On**. Selezionare **Off** quando non è possibile reperire informazioni sulla stampante perché la stampante è condivisa con computer Windows all'interno di una rete o per qualsiasi altro motivo.

---


## Stampare dal driver PostScript della stampante su Mac OS

Un driver della stampante PostScript invia comandi di stampa a una stampante utilizzando il linguaggio di descrizione di pagina PostScript.

1. Aprire il file da stampare.  
Caricare carta nella stampante se non è già stata caricata.
2. Scegliere **Stampa** o **Imposta stampante** dal menu **File**.  
Se necessario, fare clic su **Mostra dettagli** o su ▼ per espandere la finestra di stampa.
3. Selezionare la stampante in uso.

**Stampa**

4. Selezionare **Funzioni di stampa** dal menu a comparsa.

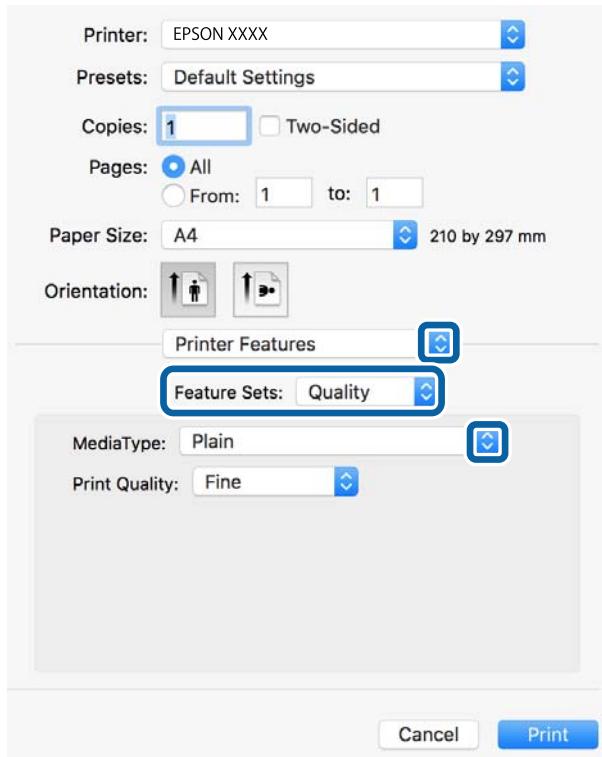

5. Modificare le impostazioni come desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare le opzioni di menu del driver della stampante.

6. Fare clic su **Stampa**.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)
- ➔ [“Opzioni di menu per le funzionalità della stampante” a pagina 73](#)

**Opzioni di menu per il driver della stampante PostScript**

Aprire la finestra di stampa in un'applicazione, selezionare la stampante e accedere alla finestra del driver della stampante.

**Nota:**

*I menu variano in base all'opzione selezionata.*

**Opzioni di menu per il layout**

Pagine per foglio	Consente di selezionare il numero di pagine da stampare su un foglio.
-------------------	---

**Stampa**

Orientamento	Consente di specificare l'ordine di stampa delle pagine.
Bordo	Consente di stampare un bordo attorno alle pagine.
Fronte/retro	Consente di eseguire la stampa fronte/retro.
Inverti orientamento pagina	Ruota le pagine di 180 gradi prima della stampa.
Capovolgi orizzontalmente	Inverte l'immagine per stamparla come apparirebbe in uno specchio.

**Opzioni di menu per la corrispondenza dei colori**

ColorSync	Selezionare il metodo di corrispondenza dei colori. Queste opzioni consentono di regolare il colore tra la stampante e lo schermo del computer per minimizzare le differenze di colore.
Nella stampante	

**Opzioni di menu per la gestione carta**

Fascicola pagine	Consente di stampare documenti multipagina fascicolati in ordine e suddivisi in gruppi.
Pagine da stampare	Selezionare per stampare solo le pagine pari o dispari.
Ordine di pagina	Selezionare per stampare dalla prima o dall'ultima pagina.
Adatta in scala al foglio	Consente di stampare una pagina adattandola in scala al formato carta caricato.
	Dimensioni foglio di stampa
	Selezionare il formato carta su cui eseguire la stampa.
Riduci solamente	Selezionare se si desidera ridurre il formato del documento.

**Opzioni di menu per l'alimentazione carta**

Tutte le pagine da	Selezionare l'origine carta dalla quale viene alimentata la carta.
Prima pagina da/ Rimanenti da	Impostando la <b>Selezione automatica</b> , viene selezionata automaticamente l'origine carta che corrisponde all' <b>Impostazione carta</b> sulla stampante. Inoltre, è possibile selezionare l'origine carta per ogni pagina.

**Opzioni di menu per la pagina di copertina**

Stampa pagina di copertina	Selezionare se stampare o meno una pagina di copertina. Se si desidera aggiungere una copertina posteriore, selezionare <b>Dietro al documento</b> .
Tipo di pagina di copertina	Selezionare i contenuti della pagina di copertina.

**Stampa****Opzioni di menu per le funzionalità della stampante**

Serie di funzioni	Qualità	Tipo supporto	Selezionare il tipo di carta sulla quale stampare.
		Qualité	Selezionare la qualità di stampa che si desidera utilizzare.
	Altri	Ink Save Mode	Consente di risparmiare inchiostro mediante la riduzione della densità di stampa.

**Annullamento della stampa**

È possibile annullare un lavoro di stampa dal computer. Tuttavia, non è possibile annullare un lavoro di stampa già inviato alla stampante dal computer. Il lavoro di stampa deve essere annullato tramite il pannello di controllo della stampante.

**Annullamento**

Fare clic sull'icona della stampante nel **Dock**. Selezionare il lavoro da annullare, quindi eseguire una delle seguenti operazioni.

- OS X Mountain Lion o versioni successive
  - Fare clic su  accanto alla barra di avanzamento.
- Da Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x
  - Fare clic su **Elimina**.

---

**Stampa da dispositivi intelligenti****Utilizzo di Epson iPrint**

Epson iPrint è un'applicazione che consente di stampare foto, documenti e pagine Web da dispositivi intelligenti quali smartphone o tablet. È possibile utilizzare la stampa locale, la stampa da un dispositivo intelligente connesso alla stessa rete wireless della stampante o la stampa da remoto da una posizione remota su Internet. Per eseguire la stampa remota, è necessario registrare la stampante in uso presso il servizio Epson Connect.

**Informazioni correlate**

- ➔ ["Stampare mediante un servizio di rete" a pagina 96](#)

## Connessione da un dispositivo intelligente tramite Wi-Fi Direct

Per stampare da un dispositivo intelligente, è necessario collegare il dispositivo alla stampante.


Wi-Fi Direct consente di connettere la stampante direttamente ai dispositivi senza l'uso di un punto di accesso. La stampante funziona da punto di accesso.

**! Importante:**

*Quando ci si connette da un dispositivo intelligente alla stampante utilizzando la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice), la stampante è connessa alla stessa rete Wi-Fi (SSID) del dispositivo intelligente e tra loro viene stabilita una connessione. Dal momento che, se la stampante è spenta, il dispositivo intelligente viene collegato automaticamente all'altra rete Wi-Fi disponibile, il dispositivo non si collega nuovamente alla precedente rete Wi-Fi se la stampante viene accesa. Connettersi nuovamente all'SSID della stampante tramite la connessione Wi-Fi Direct (AP semplice) dal computer o dal dispositivo intelligente.*

1. Selezionare  |  nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

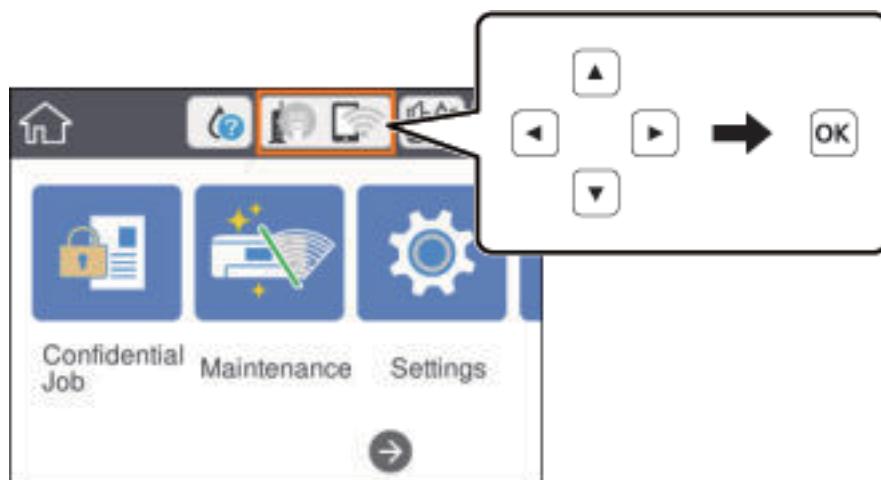

2. Selezionare **Wi-Fi Direct**.

3. Premere il tasto **OK**.

Se sono state configurate le impostazioni Wi-Fi Direct (AP semplice), vengono visualizzate le informazioni di connessione dettagliate. Andare al passaggio 5.

4. Premere il tasto **OK**.

5. Controllare l'SSID e la password visualizzati sul pannello di controllo della stampante. Nella schermata Wi-Fi del dispositivo intelligente, selezionare l'SSID visualizzato sul pannello di controllo della stampante per connettersi.

**Nota:**

*È possibile controllare il metodo di connessione sul sito Web. Per accedere al sito Web, acquisire il codice QR visualizzato sul pannello di controllo della stampante utilizzando il dispositivo intelligente, quindi accedere a **Impostazione**.*

6. Immettere nel dispositivo intelligente la password visualizzata sul pannello di controllo della stampante.
7. Una volta stabilita la connessione, selezionare **Ignora** o **Chiudi** sul pannello di controllo della stampante.

**Stampa**

- Chiudere la schermata.

**Installazione di Epson iPrint**


Epson iPrint può essere installato nel dispositivo intelligente in uso mediante l'URL o il codice QR indicati di seguito.

<http://ipr.to/c>

**Stampa tramite Epson iPrint**

Avviare Epson iPrint nel dispositivo intelligente in uso. Nella schermata iniziale, selezionare l'elemento che si desidera utilizzare.

Le schermate illustrate di seguito sono soggette a modifica senza preavviso. I contenuti possono variare a seconda del prodotto.

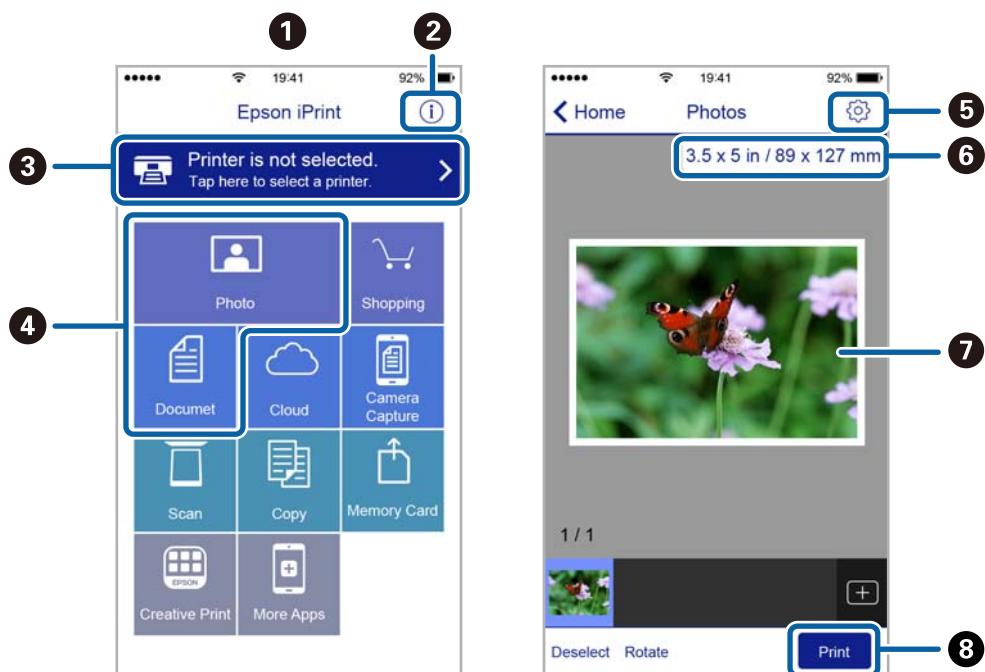

①	Schermata iniziale visualizzata all'avvio dell'applicazione.
②	Consente di visualizzare informazioni sull'impostazione della stampante e domande frequenti.
③	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile selezionare una stampante e configurarne le impostazioni. Una volta selezionata la stampante desiderata, non è necessario ripetere l'operazione.
④	Selezionare il tipo di elemento che si desidera stampare, ad esempio foto o documenti.

**Stampa**

⑤	Consente di visualizzare una schermata nella quale è possibile configurare impostazioni di stampa quali il formato e il tipo di carta.
⑥	Visualizza il formato della carta. Quando viene visualizzato sotto forma di pulsante, toccarlo per visualizzare le impostazioni carta correntemente impostate sulla stampante.
⑦	Consente di visualizzare le foto e i documenti selezionati.
⑧	Consente di avviare la stampa.

**Nota:**

Per eseguire la stampa dal menu del documento mediante un dispositivo iPhone, iPad e iPod touch nel quale è in esecuzione iOS, avviare Epson iPrint dopo aver trasferito il documento che si desidera stampare mediante la funzionalità di condivisione file di iTunes.

**Stampa mediante tocco del N-Mark tramite dispositivi intelligenti**

Per connettersi e stampare, basta semplicemente toccare con il dispositivo intelligente l'opzione N-Mark della stampante.

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi di attenersi a quanto segue.

- Abilitare la funzione NFC sul dispositivo intelligente in uso.

Solo Android 4.0 o supporti NFC successivi (Near Field Communication).

La posizione e le funzioni NFC variano in base al tipo di dispositivo intelligente. Per dettagli, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.


- Installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente in uso.

Toccare con il dispositivo intelligente l'N-Mark della stampante per l'installazione.

- Attivare Wi-Fi Direct sulla stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida per amministratore*.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Toccare con il dispositivo intelligente l'N-Mark della stampante.

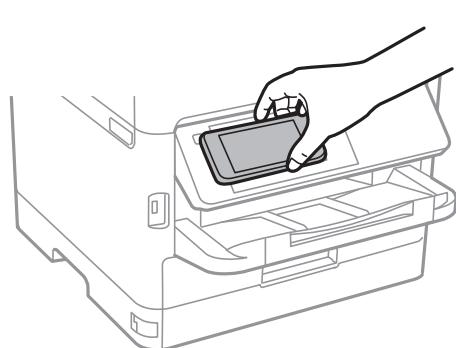**Nota:**

- La stampante potrebbe non essere in grado di comunicare con il dispositivo intelligente in presenza di ostacoli quali ad esempio oggetti in metallo tra la l'N-Mark della stampante e il dispositivo intelligente.
- Gli amministratori possono bloccare questa funzione. In questo caso, i dispositivi intelligenti si limitano a emettere un suono senza avviare alcuna applicazione, nemmeno mettendoli a contatto con l'N-Mark della stampante.

## Stampa

3. Selezionare il file da stampare in Epson iPrint.
  4. Nella schermata di anteprima con l'icona Stampa, toccare con il dispositivo intelligente l'N-Mark della stampante.
- La stampa viene avviata.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Utilizzo di Epson Print Enabler

È possibile stampare in modalità wireless documenti, e-mail, foto e pagine web direttamente da uno smartphone o tablet Android (Android v4.4 o versioni successive). Con pochi passaggi, il dispositivo Android rileva una stampante Epson collegata alla stessa rete wireless.

1. Caricare carta nella stampante.
2. Configurare la stampante per la stampa wireless.
3. Sul dispositivo Android, installare il plug-in Epson Print Enabler da Google Play.
4. Collegare il dispositivo Android alla stessa rete wireless della stampante.
5. Accedere alle **Impostazioni** del dispositivo Android, selezionare **Stampa** e abilitare Epson Print Enabler.
6. Da un'applicazione Android come Chrome, toccare l'icona del menu e stampare la schermata visualizzata.

**Nota:**

*Se la stampante in uso non compare, toccare **Tutte le stampanti** e selezionare la propria stampante.*

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Utilizzo di AirPrint

AirPrint consente la stampa wireless istantanea da iPhone, iPad, iPod touch e Mac senza la necessità di installare driver o scaricare software.



**Nota:**

*Se sono stati disabilitati i messaggi sulla configurazione della carta sul pannello di controllo del prodotto in uso, non è possibile utilizzare AirPrint. Vedere il collegamento che segue per abilitare i messaggi, se necessario.*

1. Caricare carta nel prodotto.

**Stampa**

2. Impostare il prodotto per la stampa wireless. Vedere il collegamento che segue.  
<http://epson.sn>
3. Collegare il dispositivo Apple alla stessa rete wireless utilizzata dal prodotto in uso.
4. Selezionare il prodotto come destinazione nel dispositivo.

**Nota:**

*Per ulteriori informazioni, vedere la pagina di AirPrint nel sito Web Apple.*

**Informazioni correlate**

- ➔ “Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24
- ➔ “Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26

---

## **Annullamento di lavori in corso**

Per annullare il lavoro in corso, premere il pulsante .

## **Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo**

# **Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo**

## **Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione**

È possibile verificare la vita utile e i livelli di inchiostro approssimativi del contenitore di manutenzione nel pannello di controllo o nel computer.

**Nota:**

*È possibile continuare a stampare mentre viene visualizzato il messaggio di inchiostro esaurito. Sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro quando richiesto.*

## **Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Pannello di controllo**

1. Selezionare **Impostazioni** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

2. Selezionare **Stato rifornimento**.

## **Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione - Windows**

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**, quindi fare clic su **Dettagli**.

**Nota:**

*Se EPSON Status Monitor 3 è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.*

## **Verifica dello stato dell'inchiostro rimanente e del contenitore di manutenzione — Mac OS**

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.

**Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo**

3. Fare clic su EPSON Status Monitor.

---

## Codici dell'Unità di alimentazione dell'inchiostro

Epson consiglia di utilizzare unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson. Epson non garantisce la qualità o l'affidabilità di inchiostro non originale. L'impiego di inchiostro non originale può causare danni non coperti dalle garanzie Epson e in alcune situazioni può causare un comportamento anomalo della stampante. Le informazioni relative ai livelli di inchiostro non originali potrebbero non essere visualizzate.

Di seguito vengono forniti i codici delle unità di alimentazione dell'inchiostro originali Epson.

**Nota:**

- I codici Unità di alimentazione dell'inchiostro possono variare a seconda del luogo. Per avere i codici corretti per la vostra area, contattare l'assistenza Epson.*
- Non tutte le unità di alimentazione dell'inchiostro sono disponibili in tutte le aree geografiche.*

**Per l'Europa**

Formato	Black (Nero)
XXL	T9661
XL	T9651
L	T9641

Visitare il seguente sito web per informazioni sulle capacità delle unità di alimentazione dell'inchiostro Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

**Per l'Asia**

Black (Nero)
T9701, T9691, T9681

---

## Unità di alimentazione dell'inchiostro — Precauzioni per la manipolazione


Leggere le seguenti istruzioni e *Avvertenze importanti per la sicurezza* (manuale cartaceo) prima di sostituire le Unità di alimentazione dell'inchiostro.

**Precauzioni per la manipolazione**

- Conservare le unità di alimentazione dell'inchiostro a temperatura ambiente e non esporle alla luce solare diretta.
- Epson consiglia di utilizzare l'unità di alimentazione dell'inchiostro entro la data riportata sulla confezione.
- Per risultati ottimali, conservare le confezioni dell'unità di alimentazione dell'inchiostro con la parte inferiore rivolta verso il basso.

## Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo

- Se si trasferisce un'unità di alimentazione dell'inchiostro da un sito di stoccaggio freddo a una stanza calda, lasciare che l'unità si scaldi a temperatura ambiente per almeno 12 ore prima di utilizzarla.
- Non toccare le sezioni mostrate in figura. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.

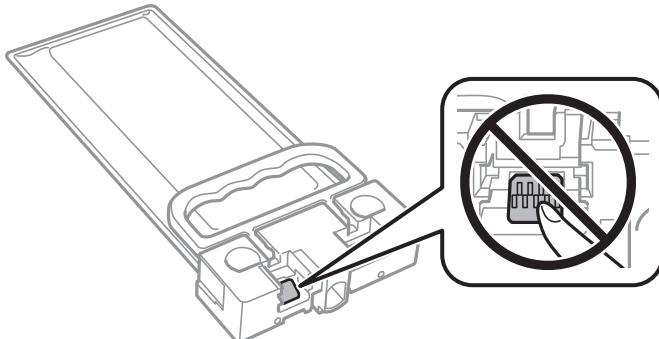

- Non spegnere la stampante durante il caricamento dell'inchiostro. Se il caricamento dell'inchiostro non viene completato, potrebbe risultare impossibile stampare.
- Verificare che le unità di alimentazione dell'inchiostro siano sempre inserite nella stampante, perché in caso contrario l'inchiostro rimasto negli ugelli della testina potrebbe seccarsi e impedire la stampa.
- Se è necessario rimuovere temporaneamente un'unità di alimentazione dell'inchiostro, verificare di proteggere l'area di erogazione dell'inchiostro da polvere e sporco. Conservare l'unità di alimentazione dell'inchiostro nello stesso ambiente in cui si tiene la stampante. L'apertura di erogazione dell'inchiostro è dotata di una valvola progettata per contenere l'erogazione di inchiostro in eccesso, pertanto non sono necessari coperchi o tappi.
- Le unità di alimentazione dell'inchiostro rimosse possono presentare dell'inchiostro intorno all'apertura di erogazione ed è pertanto necessario fare attenzione a non sporcare l'area circostante con l'inchiostro quando si rimuovono le unità di alimentazione dell'inchiostro.
- La stampante si serve di una unità di alimentazione dell'inchiostro dotata di un chip verde, che consente il monitoraggio di informazioni quali la quantità di inchiostro rimanente. Pertanto, anche se un'unità di alimentazione dell'inchiostro viene rimossa dalla stampante prima dell'esaurimento, è possibile continuare a utilizzarla reinserendo l'unità di alimentazione dell'inchiostro nella stampante.
- Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nell'unità di alimentazione dell'inchiostro viene conservata una quantità di inchiostro variabile di riserva anche quando viene indicato che è necessario procedere alla sostituzione dell'unità di alimentazione dell'inchiostro. I livelli visualizzati non includono questa riserva.
- Sebbene le unità di alimentazione dell'inchiostro possano contenere materiali riciclati, ciò non influisce sul funzionamento o sulle prestazioni della stampante.
- Le specifiche e l'aspetto dell'unità di alimentazione dell'inchiostro sono soggetti a modifica a scopo di miglioramento senza preavviso.
- Non smontare o cambiare forma all'unità di alimentazione dell'inchiostro, perché ciò potrebbe compromettere la stampa.
- Non far cadere o sottoporre l'unità di alimentazione dell'inchiostro a urti contro oggetti duri, perché potrebbero verificarsi fuoriuscite di inchiostro.
- Non è possibile utilizzare le unità di alimentazione dell'inchiostro fornite con la stampante per la sostituzione.
- I rendimenti stimati possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzato, alla frequenza di stampa e a condizioni ambientali quali la temperatura.

## **Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo**

### **Consumo di inchiostro**

- Per garantire prestazioni ottimali della testina di stampa, una parte di inchiostro delle unità di alimentazione dell'inchiostro viene utilizzata durante le operazioni di manutenzione quali la pulizia della testina. Potrà esservi un consumo di inchiostro anche quando si accende la stampante.
- L'inchiostro nelle unità di alimentazione dell'inchiostro fornite con la stampante viene utilizzato in parte durante la configurazione iniziale. Per produrre stampe di elevata qualità, la testina di stampa della stampante sarà completamente piena di inchiostro. Questa operazione, eseguita una sola volta, consuma una certa quantità di inchiostro e pertanto l'unità di alimentazione dell'inchiostro potrebbe stampare un numero di pagine inferiore rispetto all'unità di alimentazione dell'inchiostro successiva.
- Per risultati ottimali, utilizzare l'unità di alimentazione dell'inchiostro entro due anni dall'installazione.

---

## **Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro**

Quando viene visualizzato un messaggio che richiede di sostituire l'unità di alimentazione dell'inchiostro, selezionare **Come fare** per quindi visualizzare le animazioni che appaiono sul pannello di controllo per ottenere informazioni sulla sostituzione delle unità di alimentazione dell'inchiostro.

### **Informazioni correlate**

- ➔ “[Codici dell'Unità di alimentazione dell'inchiostro](#)” a pagina 80
- ➔ “[Unità di alimentazione dell'inchiostro — Precauzioni per la manipolazione](#)” a pagina 80

---

## **Codice del contenitore di manutenzione**

Epson consiglia di utilizzare un contenitore di manutenzione originale Epson.

Di seguito viene fornito il codice del contenitore di manutenzione originale Epson.

T6716

---

## **Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione**

Leggere le seguenti istruzioni e *Avvertenze importanti per la sicurezza* (manuale cartaceo) prima di sostituire il contenitore di manutenzione.

- Non toccare il chip IC verde sul lato del contenitore di manutenzione. Ciò potrebbe incidere sulle normali operazioni di funzionamento e stampa.
- Non inclinare i contenitori di manutenzione usati prima di averli chiusi ermeticamente in un sacchetto di plastica, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.
- Tenere il contenitore di manutenzione lontano dalla luce solare diretta.
- Non sostituire il contenitore di manutenzione mentre è in corso la stampa, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.

## **Sostituzione della Unità di alimentazione dell'inchiostro e di altri articoli di consumo**

- ❑ Non riutilizzare un contenitore di manutenzione precedentemente rimosso e rimasto inutilizzato a lungo. L'inchiostro all'interno del contenitore potrebbe solidificarsi, impedendo l'assorbimento di ulteriore inchiostro.

---

# **Sostituzione del contenitore di manutenzione**

Durante alcuni cicli di stampa, nel contenitore di manutenzione potrebbe accumularsi una piccola quantità di inchiostro. La stampante è stata progettata in modo che la stampa venga arrestata quando la capacità di assorbimento del contenitore di manutenzione raggiunge il limite massimo, al fine di prevenire fuoriuscite di inchiostro dal contenitore. La necessità e la frequenza di sostituire il tampone variano in base al numero di pagine stampate, al tipo di materiale utilizzato per la stampa e al numero di cicli di pulizia eseguiti dalla stampante.

Se viene visualizzato un messaggio di richiesta di sostituzione della casella di manutenzione, fare riferimento alle animazioni visualizzate nel pannello di controllo. La necessità di sostituire il contenitore non implica che il funzionamento della stampante non è conforme alle relative specifiche. Pertanto, la garanzia Epson non copre il costo di tale sostituzione. Si tratta di una parte che può essere sottoposta a manutenzione dall'utente.

**Nota:**

*Quando il contenitore di manutenzione è saturo, non è possibile stampare fino alla relativa sostituzione, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.*

### **Informazioni correlate**

- ➔ “Precauzioni per la manipolazione del contenitore di manutenzione” a pagina 82

# Manutenzione della stampante

## Controllo e pulizia della testina di stampa

Gli ugelli ostruiti possono causare stampe sbiadite o con strisce. Quando la qualità della stampa comincia a peggiorare, verificare se gli ugelli sono ostruiti mediante la funzionalità di controllo degli ugelli. Se gli ugelli sono ostruiti, pulire la testina di stampa. È possibile eseguire il controllo degli ugelli e la pulizia della testina dal pannello di controllo o dal computer.



### Importante:

- Non aprire il pannello anteriore e non spegnere la stampante mentre è in corso la pulizia della testina. Se la pulizia della testina non viene completata, potrebbe essere impossibile stampare.*
- La pulizia della testina richiede l'utilizzo di una determinata quantità di inchiostro, pertanto si consiglia di eseguirla solo quando si osserva un peggioramento della qualità di stampa.*
- Quando il livello di inchiostro è basso, potrebbe non essere possibile pulire la testina di stampa.*
- Se la qualità di stampa non migliora dopo aver eseguito la procedura di verifica degli ugelli e pulizia della testina circa quattro volte, non eseguire alcuna operazione di stampa per almeno sei ore, quindi eseguire nuovamente la verifica degli ugelli e pulire di nuovo la testina se necessario. Si consiglia di spegnere la stampante. Se non si osserva un miglioramento della qualità di stampa, contattare l'assistenza Epson.*
- Per evitare che l'inchiostro sulla testina di stampa si essicchi, non scollegare la stampante dalla presa mentre è accesa.*

## Controllo e pulizia della testina di stampa — Pannello di controllo

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.

2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.


Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Controllo ugelli testina**.

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stampare il motivo di verifica ugelli.

## Manutenzione della stampante

5. Esaminare il motivo stampato. Se sono presenti linee interrotte o segmenti mancanti come mostrato nel motivo “NG”, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Procedere con il passaggio successivo. Se non si notano linee interrotte o segmenti mancanti come nel motivo seguente “OK”, gli ugelli non sono ostruiti. Selezionare  per chiudere la funzione di controllo ugelli.

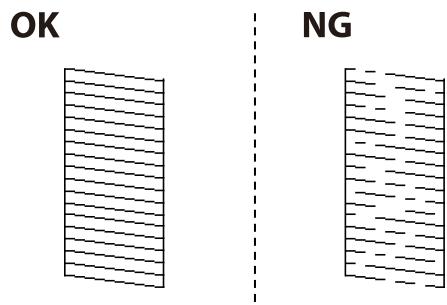

6. Selezionare  e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per pulire la testina di stampa.
7. Al termine dell'operazione di pulizia, stampare nuovamente il modello di controllo degli ugelli. Ripetere le operazioni di pulizia e stampa del modello fino a quando tutte le linee non vengono stampate per intero.

### Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)

## Controllo e pulizia della testina di stampa - Windows

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Accedere alla finestra del driver della stampante.
3. Fare clic su **Controllo ugelli** nella scheda **Utility**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)

➔ [“Accedere al driver della stampante” a pagina 41](#)

## Controllo e pulizia della testina di stampa — Mac OS

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
3. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
4. Fare clic su **Controllo ugelli**.

## Manutenzione della stampante

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Informazioni correlate

➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)

---

## Allineamento della testina di stampa

Se le righe verticali non sono allineate o le immagini risultano sfuocate, è necessario allineare la testina di stampa.

### Allineamento della testina di stampa — Pannello di controllo

**Nota:**

*Potrebbe essere necessario allineare la testina di stampa se l'ambiente o il tipo di carta cambia dopo l'allineamento.*

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Allineamento testina**.
4. Selezionare uno dei menu di allineamento.
  - Allineamento riga dritta: selezionare questa opzione se le righe verticali appaiono disallineate.
  - Allineamento orizzontale: selezionare l'opzione se le stampe contengono strisce orizzontali a intervalli regolari.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per la stampa di un motivo di allineamento.

## Manutenzione della stampante


6. Seguire le istruzioni visualizzate per l'allineamento della testina di stampa.

- Allineamento riga dritta: individuare e selezionare il numero del motivo più uniforme.


#1



Individuare e selezionare il numero del motivo con la riga verticale meno allineata.

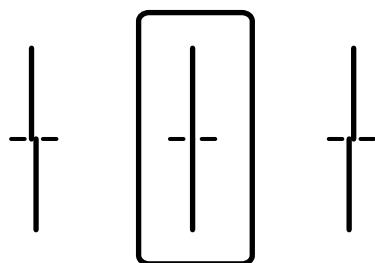

- Allineamento orizzontale: individuare e selezionare il numero del motivo più unito e meno sovrapposto.

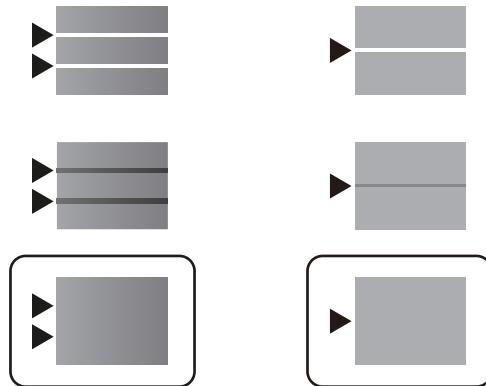

### Informazioni correlate

➔ ["Caricamento di carta nella Cassetto carta" a pagina 24](#)

## Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro

Se le stampe sono macchiate o segnate, pulire il rullo interno.



### Importante:

*Per pulire le parti interne della stampante, non utilizzare fazzoletti di carta, poiché gli ugelli della testina di stampa potrebbero ostruirsi.*

## Manutenzione della stampante

1. Caricare carta comune in formato A4 nel cassetto carta.
2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.
3. Selezionare **Pulizia guida carta**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per la pulizia del percorso carta.

**Nota:**

*Ripetere la procedura fino a quando le tracce di inchiostro sulla carta non scompaiono.*

### Informazioni correlate

- ➔ “Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24

# Informazioni sul servizio di rete e sul software

In questa sezione vengono descritti i servizi di rete e i prodotti software disponibili per la stampante dal sito web Epson o sul disco del software in dotazione.

## Applicazione per configurare le operazioni di stampa (Web Config)

Web Config è un'applicazione che viene eseguita in un browser Web, quale Internet Explorer e Safari, su un computer o un dispositivo intelligente. È possibile confermare lo stato della stampante o modificare le impostazioni della stampante e del servizio di rete. Affinché sia possibile utilizzare Web Config, la stampante e il computer o il dispositivo devono essere connessi alla stessa rete.

Sono supportati i browser seguenti.

Sistema operativo	Browser
Windows XP SP3 o versioni successive	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 o versioni successive, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 o versioni successive	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 o versioni successive	Browser predefinito
Chrome OS*	Browser predefinito

\* Utilizzare la versione più recente.

## Esecuzione di Web Config su un browser Web

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

Selezionare l'icona della rete sulla schermata iniziale della stampante, quindi selezionare il metodo di connessione attiva per confermare l'indirizzo IP della stampante.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:**

*È inoltre possibile controllare l'indirizzo IP stampando il report di connessione di rete.*

2. Avviare un browser Web da un computer o un dispositivo intelligente e immettere l'indirizzo IP della stampante.

Formato:

IPv4: <http://indirizzo IP della stampante/>

IPv6: [http://\[indirizzo IP della stampante\]/](http://[indirizzo IP della stampante]/)

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

Esempi:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Nota:**

*Nei dispositivi intelligenti è possibile eseguire Web Config anche dalla schermata di manutenzione di Epson iPrint.*

### Informazioni correlate

➔ [“Utilizzo di Epson iPrint” a pagina 73](#)

## Esecuzione di Web Config in sistemi Windows

Quando si collega un computer alla stampante tramite WSD, attenersi alle procedure di seguito per eseguire Web Config.

1. Accedere alla schermata dei dispositivi e delle stampanti nel sistema Windows.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start o tenerlo premuto, quindi scegliere **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selezionare **Desktop** > **Impostazioni** > **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni** (o in **Hardware**).
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Visualizza dispositivi e stampanti** in **Hardware e suoni**.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo** > **Stampanti** in **Hardware e suoni**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante in uso e scegliere **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Servizio Web** e fare clic sull'URL visualizzato.

## Esecuzione di Web Config in sistemi Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Mostra pagina web stampante**.

---

## Applicazione per la stampa di pagine web (E-Web Print) (solo per Windows)

E-Web Print è un'applicazione che consente di stampare facilmente pagine Web con diversi layout. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea dell'applicazione. È possibile accedere alla guida in linea dal menu **E-Web Print** nella barra degli strumenti E-Web Print.

**Nota:**

- I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*
- Verificare i browser supportati e la versione più recente dal sito di download.*

### Avvio

Dopo l'installazione di E-Web Print, l'applicazione viene visualizzata nel browser in uso. Fare clic su **Stampa** o su **Ritaglia**.

---

## Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater è un'applicazione che verifica l'eventuale presenza di prodotti software nuovi o aggiornati in Internet e installa tali prodotti. È possibile aggiornare anche il firmware e il manuale della stampante.

**Nota:**

- I sistemi operativi Windows Server non sono supportati.*

### Metodo di installazione

Scaricare EPSON Software Updater dal sito web di Epson.

Se si utilizza un computer Windows e non si è in grado di scaricarlo dal sito web, è possibile installarlo dal disco del software fornito.

<http://www.epson.com>

### Avvio in sistemi Windows

- Windows 10

Fare clic sul pulsante start e selezionare **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Immettere il nome dell'applicazione nell'accesso alla ricerca, quindi selezionare l'icona visualizzata.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Tutti i programmi o Programmi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Nota:**

È inoltre possibile avviare EPSON Software Updater facendo clic sull'icona di stampante nella barra delle applicazioni sul desktop e selezionando **Aggiornamento software**.

### Avvio in sistemi Mac OS

Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Informazioni sul servizio di rete e sul software**


# Installazione delle applicazioni più recenti

**Nota:**

Affinché sia possibile reinstallare un'applicazione, è necessario innanzitutto disinstallarla.

1. Verificare che la stampante e il computer siano in grado di comunicare e che la stampante sia connessa a Internet.
2. Avviare EPSON Software Updater.

Lo screenshot mostra un esempio su Windows.

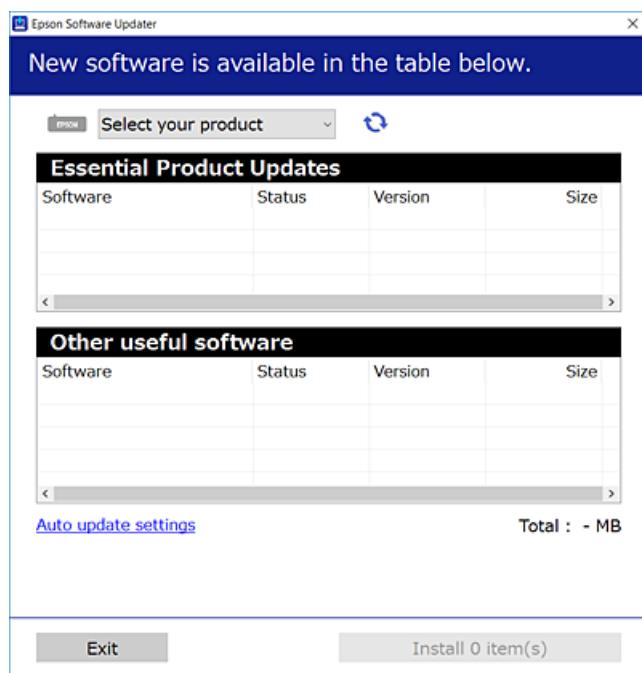

3. Per Windows, selezionare la stampante in uso, quindi fare clic su per verificare le ultime applicazioni disponibili.
4. Selezionare le voci che si desidera installare o aggiornare, quindi fare clic sul pulsante di installazione.

**Importante:**

*Non spegnere o scollegare la stampante dalla presa fino al completamento dell'aggiornamento; in caso contrario, la stampante potrebbe essere soggetta a funzionamenti difettosi.*

**Nota:**

È possibile scaricare le applicazioni più recenti dalla pagina principale di Epson.

<http://www.epson.com>

Se si utilizzano i sistemi operativi Windows Server, non è possibile utilizzare EPSON Software Updater. Scaricare le applicazioni più recenti dal sito web Epson.

**Informazioni correlate**

➔ “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 91

## Installazione di un driver della stampante PostScript

### Installazione di un driver della stampante PostScript — Windows

1. Avviare il processo di installazione partendo da una delle seguenti opzioni.

**Utilizzare il disco del software in dotazione con la stampante.**

Inserire nel computer il disco del software, accedere al seguente percorso della cartella ed eseguire SETUP64.EXE (o SETUP.EXE).

Driver\PostScript\WINX64 (o WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (o SETUP.EXE)

**Utilizzo del sito Web.**

Accedere alla pagina della stampante dal seguente sito Web, scaricare il driver di stampa PostScript3 e quindi eseguire il file di esecuzione.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (Fuori Europa)

2. Selezionare la stampante in uso.
3. Seguire le istruzioni a video.
4. Selezionare il metodo di connessione tra connessione di rete o connessione USB.
  - Per la connessione di rete.**

Viene visualizzato un elenco di stampanti disponibili nella stessa rete.  
Selezionare la stampante che si desidera utilizzare.
  - Per la connessione USB.**

Seguire le istruzioni visualizzate per connettere la stampante al computer.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il driver di stampa PostScript.

### Installazione di un driver della stampante PostScript — Mac OS

Scaricare il driver della stampante dal sito web del supporto Epson e installarlo.

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

<http://support.epson.net/> (Fuori Europa)

Durante l'installazione del driver della stampante è necessario disporre dell'indirizzo IP della stampante.

Selezionare l'icona della rete sulla schermata iniziale della stampante, quindi selezionare il metodo di connessione attiva per confermare l'indirizzo IP della stampante.

### Aggiunta del driver della stampante (solo sistemi Mac OS)

1. Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**).
2. Fare clic su + e scegliere **Aggiungi stampante o scanner**.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

3. Selezionare la stampante in uso e fare clic su **Aggiungi**.

**Nota:**

*Se la stampante in uso non è elencata, verificare che sia accesa e connessa correttamente al computer.*

---

## Installazione del driver della stampante Epson universale (solo sistemi Windows)

Il driver della stampante Epson universale è il driver di stampa universale compatibile con il linguaggio PCL6. Una volta installato questo driver\* della stampante, è possibile stampare da qualsiasi stampante Epson che supporta tale driver.

- \* Poiché si tratta di un driver della stampante generico, le funzionalità di stampa sono limitate rispetto al driver della stampante progettato appositamente per questa stampante.

Collegare la stampante alla stessa rete del computer, quindi seguire la procedura illustrata di seguito per installare il driver della stampante.

1. Scaricare il file eseguibile del driver dal sito web del supporto Epson.  
<http://www.epson.eu/Support> (solo Europa)  
<http://support.epson.net/>
2. Fare doppio clic sul file eseguibile.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo fino al termine dell'installazione.

**Nota:**

*Se si utilizza un computer Windows e non è possibile scaricare il driver dal sito web, installarlo dal disco del software fornito con la stampante. Accedere a "Driver\Universal".*

---

## Disinstallazione di applicazioni

Eseguire l'accesso al computer come amministratore. Se viene richiesto, immettere la password di amministratore.

### Disinstallazione di applicazioni — Windows

1. Premere il pulsante  per spegnere la stampante.
2. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
3. Aprire il **Pannello di controllo**:
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Fare clic sul pulsante Start e selezionare **Sistema Windows > Pannello di controllo**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Selezionare **Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo**.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic sul pulsante Start e scegliere **Pannello di controllo**.

### 4. Aprire **Disinstalla un programma** (o **Installazione o rimozione programmi**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Selezionare **Disinstalla un programma** in **Programmi**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic su **Installazione o rimozione programmi**.

### 5. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

Non è possibile disinstallare il driver della stampante se sono presenti lavori di stampa. Eliminare i lavori o attendere che vengano stampati prima di procedere con la disinstallazione.

### 6. Disinstallare le applicazioni:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Fare clic su **Disinstalla/Cambia** o su **Disinstalla**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Fare clic su **Cambia/Rimuovi** o su **Rimuovi**.

**Nota:**

*Se viene visualizzata la finestra **Controllo account utente**, fare clic su **Continua**.*

### 7. Seguire le istruzioni a video.

## Disinstallazione di applicazioni — Mac OS

### 1. Scaricare Uninstaller mediante EPSON Software Updater.

Uninstaller deve essere scaricato una sola volta; non è necessario ripetere l'operazione ogni volta che si desidera disinstallare un'applicazione.

### 2. Premere il pulsante di alimentazione per spegnere la stampante.

### 3. Per disinstallare il driver della stampante, selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e scanner** (o **Stampa e Scansione**, **Stampa e Fax**), quindi rimuovere la stampante dall'elenco delle stampanti attivate.

### 4. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

### 5. Selezionare **Vai > Applicazioni > Epson Software > Uninstaller**.

## Informazioni sul servizio di rete e sul software

6. Selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e fare clic su **Rimuovi**.

 **Importante:**

*Tutti i driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson vengono rimossi dal computer mediante Uninstaller. Se si utilizzano più driver delle stampanti a getto di inchiostro Epson e si desidera eliminare solo alcuni driver, eliminare prima tutti i driver, quindi reinstallare i driver della stampante necessari.*

**Nota:**

*Se l'applicazione che si desidera disinstallare non viene visualizzata nell'elenco delle applicazioni, non è possibile disinstallarla mediante Uninstaller. Per disinstallarla, scegliere Vai > Applicazioni > Epson Software, selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare e trascinarla sull'icona del cestino.*

---

## Stampare mediante un servizio di rete

Il servizio Epson Connect disponibile su Internet consente di eseguire operazioni di stampa da smartphone, tablet o computer portatili in qualsiasi momento e pressoché ovunque. Per utilizzare questo servizio, è necessario registrare l'utente e la stampante in Epson Connect.

Le funzioni disponibili su Internet sono le seguenti.

Email Print

Quando si invia un'e-mail con allegati, ad es. documenti o immagini, a un indirizzo e-mail assegnato alla stampante, è possibile stampare l'e-mail e gli allegati da postazioni remote, per esempio la propria stampante domestica o aziendale.

Epson iPrint

Questa applicazione è compatibile con iOS e Android e consente di stampare da uno smartphone o un tablet. È possibile stampare documenti, immagini e siti web inviandoli direttamente a una stampante sulla stessa LAN wireless.

Remote Print Driver

Si tratta di un driver condiviso supportato da Remote Print Driver. Quando si esegue la stampa utilizzando una stampante in una postazione remota, è possibile stampare modificando la stampante nella tradizionale finestra delle applicazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere il sito Web di Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

### Informazioni correlate

➔ ["Utilizzo di Epson iPrint" a pagina 73](#)

# Risoluzione dei problemi

## Controllo dello stato della stampante

### Verifica di messaggi sullo schermo LCD

Se sullo schermo LCD viene visualizzato un messaggio di errore, per risolvere il problema seguire le istruzioni visualizzate o vedere le soluzioni sotto riportate.

Messaggi di errore	Soluzioni
Errore stampante Riacendere la stampante. Vedere la documentazione per i dettagli.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rimuovere eventuali fogli di carta o materiali protettivi dalla stampante e dal cassetto carta. Se il messaggio di errore continua ad essere visualizzato dopo lo spegnimento e la riaccensione, contattare l'assistenza Epson.</li> <li><input type="checkbox"/> Quando vengono visualizzati i seguenti codici di errore, controllare la carta per verificare il numero massimo di fogli che è possibile caricare in ciascuna origine carta. 000181, 000184</li> </ul>
Carta esaurita in XX.	Caricare carta, quindi inserire completamente il cassetto carta.
Occorre sostituire Unità aliment. inchiost..	Per garantire una qualità di stampa ottimale e consentire la protezione della testina di stampa, nell'unità di alimentazione viene conservata una quantità di inchiostro variabile di riserva anche quando viene indicato che è necessario procedere alla sostituzione dell'unità. Sostituire con una nuova unità di alimentazione dell'inchiostro.
Visual. Autom. Configurazione carta impostato su Disattiva. Alcune funzioni non sono disponibili. Per i dettagli, vedere i documenti.	Se è disabilitato <b>Visual. Autom. Configurazione carta</b> , non è possibile utilizzare AirPrint.
La combinazione dell'indirizzo IP e della Subnet Mask non è valida. Consultare la documentazione per maggiori dettagli.	Contattare l'amministratore della stampante.
Aggiornare il certificato root per usare i servizi cloud.	Contattare l'amministratore della stampante.
Verificare se le impostazioni della porta della Stampante (Come Indirizzo IP) o del driver della stampante è corretto dal computer.	Assicurarsi che la porta stampante sia selezionata correttamente in <b>Proprietà &gt; Porta</b> dal menu <b>Stampante</b> come segue. Selezionare “ <b>USBXXX</b> ” per una connessione USB o “ <b>EpsonNet Print Port</b> ” per una connessione di rete.
Controllare se le impostazioni della porta o del driver stampante sono corrette dal computer. Vedere la documentazione per i dettagli.	
Recovery Mode	Contattare l'amministratore della stampante.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Come contattare l'assistenza Epson” a pagina 131](#)
- ➔ [“Strumenti di aggiornamento del software \(EPSON Software Updater\)” a pagina 91](#)

→ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 92

## Controllo dello stato della stampante – Windows

1. Accedere alla finestra del driver della stampante.
2. Fare clic su **EPSON Status Monitor 3** nella scheda **Utility**, quindi fare clic su **Dettagli**.

È possibile controllare lo stato della stampante, i livelli di inchiostro e lo stato di errore.

**Nota:**

*Se EPSON Status Monitor 3 è disattivato, fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility**, quindi selezionare **Abilita EPSON Status Monitor 3**.*

### Informazioni correlate

→ “Accedere al driver della stampante” a pagina 41

## Controllo dello stato della stampante — Mac OS

1. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso.
2. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Utility** > **Apri Utility Stampante**.
3. Fare clic su **EPSON Status Monitor**.

È possibile controllare lo stato della stampante, i livelli di inchiostro e lo stato di errore.

---

## Controllo dello stato del software

L'aggiornamento del software alla versione più recente potrebbe consentire di risolvere alcuni problemi. Per controllare lo stato del software, utilizzare lo strumento di aggiornamento del software.

### Informazioni correlate

- “Strumenti di aggiornamento del software (EPSON Software Updater)” a pagina 91  
→ “Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 92

---

## Rimozione della carta inceppata

Per individuare e rimuovere la carta inceppata, inclusi eventuali pezzi strappati, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del pannello di controllo della stampante. Lo schermo LCD visualizza un'animazione che mostra come rimuovere la carta inceppata.

**Attenzione:**

*Non toccare mai i pulsanti del pannello di controllo se si inserisce la mano all'interno della stampante. Se la stampante inizia a funzionare, potrebbe verificarsi un infortunio. Prestare attenzione a non toccare le parti sporgenti onde evitare infortuni.*

**Importante:**

*Rimuovere la carta inceppata con cautela. Se la carta viene rimossa con forza eccessiva, la stampante potrebbe danneggiarsi.*

## Problemi di alimentazione della carta

Controllare i seguenti punti, quindi prendere le precauzioni adeguate per risolvere il problema.

- Collocare la stampante su una superficie piana e verificare che venga fatta funzionare nelle condizioni ambientali consigliate.
- Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.
- Seguire le precauzioni per la manipolazione della carta fornite nel presente manuale.
- Non oltrepassare il numero massimo di fogli specificato per il tipo di carta in uso. Per carta comune, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale. Per carta spessa, ad esempio carta fotografica, non caricare sopra la linea indicata dal simbolo  sulla guida laterale.
- Assicurarsi che le impostazioni di formato e tipo di carta corrispondano con quelle effettive caricate sulla stampante.
- Se si verifica di frequente un problema di inceppamento carta, alimentare la carta da un'altra origine carta.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Specifiche ambientali” a pagina 119](#)
- ➔ [“Precauzioni per la manipolazione della carta” a pagina 23](#)
- ➔ [“Carta disponibile e capacità” a pagina 21](#)
- ➔ [“Elenco dei tipi di carta” a pagina 29](#)

## Inceppamento carta

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Rimozione della carta inceppata” a pagina 98](#)
- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Carta alimentata in modo obliquo

Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)

## Alimentazione contemporanea di più fogli di carta

Se durante la stampa fronte/retro manuale vengono alimentati più fogli contemporaneamente, prima di ricaricare la carta rimuovere tutti i fogli eventualmente caricati nella stampante.

---

## Problemi di alimentazione e del pannello di controllo

### La stampante non si accende

- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.
- Tenere premuto il pulsante  più a lungo.

### La stampante non si spegne

Tenere premuto il pulsante  più a lungo. Se risulta comunque impossibile spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione. Per evitare che la testina di stampa si secchi, riaccendere la stampante e spegnerla mediante il pulsante .

### Spegnimento automatico

- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni base** > **Imp. di spegn.**, e quindi disabilitare le impostazioni **Spegni se inattivo** e **Spegni se disconnesso**.
- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni base**, e quindi disabilitare l'impostazione **Timer spegnimento**.

**Nota:**

*Il prodotto può avere la funzionalità **Imp. di spegn.** o **Timer spegnimento** a seconda del luogo di acquisto.*

### Il display LCD si scurisce

La stampante è in modalità di sospensione. Per ripristinare lo stato precedente del display LCD, premere un pulsante qualsiasi del pannello di controllo.

## Impossibile operare tramite il pannello di controllo

Quando è attivata la limitazione delle funzionalità per gli utenti, per stampare è necessario disporre di un ID e una password utente. Se non si conosce la password, rivolgersi all'amministratore della stampante.


## Impossibile stampare da un computer

### Verifica della connessione (USB)

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- Se si utilizza un hub USB, provare a collegare la stampante direttamente al computer.
- Se non è possibile riconoscere il cavo USB, utilizzare una porta diversa o sostituire il cavo USB.
- Se non è possibile stampare tramite una connessione USB, provare quanto segue.

Disconnettere il cavo USB dal computer. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante visualizzata sul computer, quindi selezionare **Rimuovi dispositivo**. Quindi, collegare il cavo USB al computer e fare una stampa di prova.

Configurare nuovamente la connessione USB attenendosi alla procedura riportata in questo manuale relativa alla modifica del metodo di connessione a un computer. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.

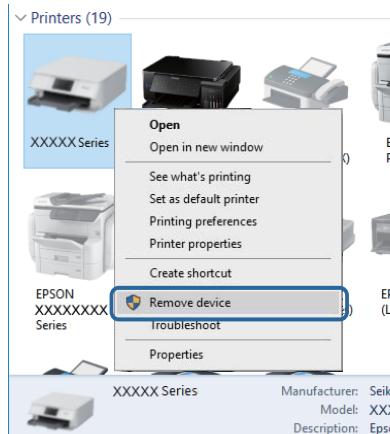

### Verifica della connessione (rete)

- Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni di rete** > **Controllo connessione rete**, quindi stampare il report di connessione di rete. Se il report indica che la connessione di rete non è riuscita, controllare il report connessione di rete e quindi contattare l'amministratore della stampante.
- Se il problema persiste, contattare l'amministratore della stampante.

### Verifica del software e dei dati

- Verificare che sia installato un driver della stampante originale Epson. In caso contrario, le funzioni disponibili sono limitate. Si consiglia di utilizzare un driver della stampante originale Epson. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni correlate qui sotto.

**Risoluzione dei problemi**

- Se si sta stampando un'immagine con dati di grandi dimensioni, il computer potrebbe non disporre di una quantità di memoria sufficiente. Stampare a una risoluzione inferiore o con dimensioni ridotte.

**Informazioni correlate**

- ➔ ["Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson" a pagina 102](#)

**Verifica dell'originalità del driver della stampante Epson**


È possibile verificare se sul computer in uso sia installato un driver della stampante originale Epson in uno dei seguenti modi.

**Windows**

Selezionare **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e fax)**, quindi procedere come segue per aprire la finestra delle proprietà del server di stampa.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2  
 Fare clic sull'icona della stampante, quindi su **Proprietà server di stampa** nella parte superiore della finestra.
- Windows Vista/Windows Server 2008  
 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella **Stampanti**, quindi fare clic su **Esegui come amministratore > Proprietà server**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
 Dal menu **File**, selezionare **Proprietà server**.

Fare clic sulla scheda **Driver**. Se il nome della stampante in uso compare nell'elenco, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

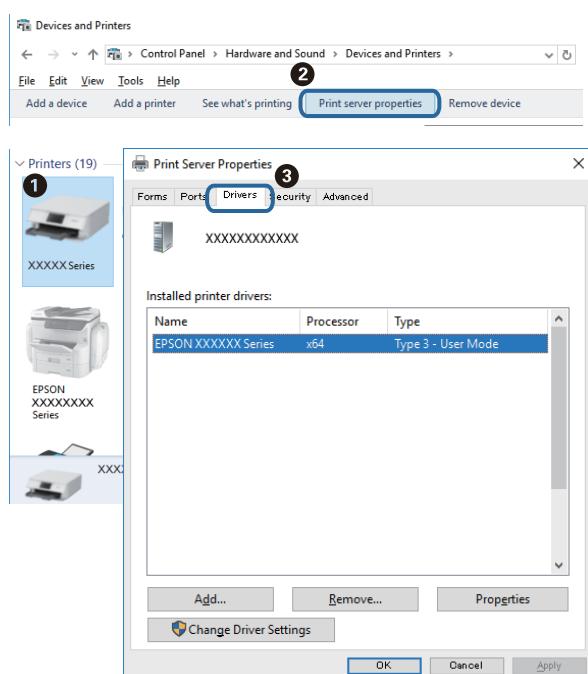

**Risoluzione dei problemi****Mac OS**


Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture**; se nella finestra vengono visualizzate le schede **Opzioni** e **Utility**, sul computer è installato un driver di stampa originale Epson.

**Informazioni correlate**

➔ ["Installazione delle applicazioni più recenti" a pagina 92](#)

**Verifica dello stato della stampante dal computer (Windows)**

Fare clic su **Coda di stampa** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi procedere come indicato di seguito.

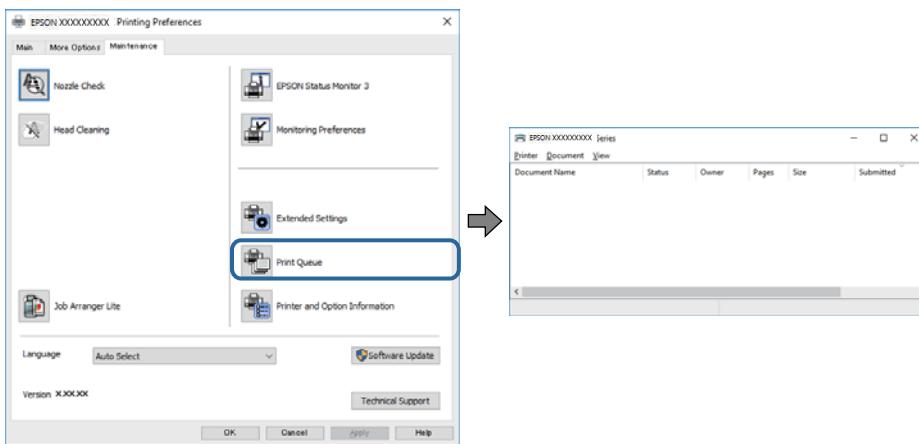


Verificare l'eventuale presenza di lavori di stampa in pausa.

Se rimangono dei dati non necessari, selezionare **Annulla tutti i documenti** dal menu **Stampante**.

**Risoluzione dei problemi**

- Verificare che la stampante sia in linea e che non sia in sospeso.

Se la stampante non è in linea o è in sospeso, deselectionare l'impostazione corrispondente nel menu **Stampante**.

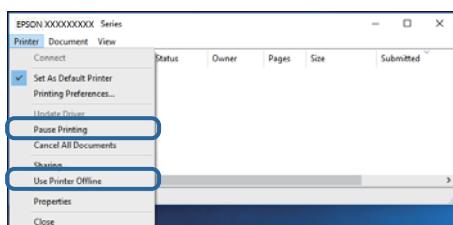

- Verificare che la stampante in uso sia impostata come stampante predefinita nel menu **Stampante** (la voce relativa alla stampante predefinita è contrassegnata da un segno di spunta).

Se la stampante in uso non è impostata come stampante predefinita, impostarla come tale. Se ci sono più icone in **Pannello di controllo > Visualizza dispositivi e stampanti (Stampanti, Stampanti e Fax)**, leggere quanto segue per selezionare l'icona.

Esempio:

Connessione USB: EPSON serie XXXX

Connessione di rete: EPSON serie XXXX (rete)

Se il driver della stampante viene installato più volte, potrebbero crearsi varie copie. Se si creano delle copie come "EPSON serie XXXX (copia 1)", fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del driver copiato, quindi fare clic su **Rimuovi dispositivo**.

- Assicurarsi che la porta stampante sia selezionata correttamente in **Proprietà > Porta** dal menu **Stampante** come segue.

Selezionare "USBXXX" per una connessione USB o "EpsonNet Print Port" per una connessione di rete.

## Verifica dello stato della stampante dal computer (Mac OS)

- Potrebbe non essere possibile stampare quando è attivata la limitazione delle funzionalità per gli utenti. Contattare l'amministratore della stampante.

- Verificare che lo stato della stampante non sia impostato su **Pause**.

Selezionare **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (o **Stampa e Scansione, Stampa e Fax**), quindi fare doppio clic sulla stampante in uso. Se la stampante è in pausa, fare clic su **Riprendi** (o **Riprendi stampante**).

---

## Non si riesce a stampare da iPhone o iPad

- Collegare l'iPhone o iPad alla stessa rete (SSID) della stampante.

- Attivare **Visual. Autom. Configurazione carta** nei seguenti menu.

**Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni stampante > Impostaz. di alimentazione > Visual. Autom. Configurazione carta**

- Abilitare l'impostazione AirPrint in Web Config.

### Informazioni correlate

- ["Applicazione per configurare le operazioni di stampa \(Web Config\)" a pagina 89](#)

## Problemi nelle stampe

### Regolazione della qualità di stampa

Se si notano delle linee verticali non allineate, immagini sfocate o strisce orizzontali, regolare la qualità di stampa.

**Nota:**

*Potrebbe essere necessario allineare la testina di stampa se l'ambiente o il tipo di carta cambia dopo l'allineamento.*

1. Caricare carta comune formato A4 nel cassetto carta.

2. Selezionare **Manutenzione** nella schermata iniziale.

Per selezionare una voce, spostarsi sulla voce utilizzando i pulsanti **▲, ▼, ◀, ▶**, quindi premere il pulsante **OK**.

3. Selezionare **Regolazione qualità di stampa**.

4. Seguire le istruzioni a video per eseguire un controllo della stampante per migliorare la qualità di stampa.


Se viene visualizzato un messaggio che consiglia di pulire la testina di stampa, eseguire la pulizia della testina di stampa.

5. Seguire le istruzioni a video per stampare i modelli per l'allineamento della testina di stampa, quindi allinearla.

Questo motivo consente di eseguire l'allineamento se le stampe sono sfocate.


Individuare e selezionare il numero del motivo più uniforme.

#1

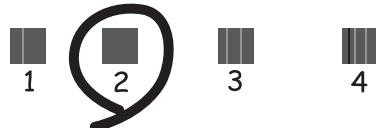


Questo motivo consente di eseguire l'allineamento se le linee verticali non sono allineate.

Individuare e selezionare il numero del motivo con la riga verticale meno allineata.

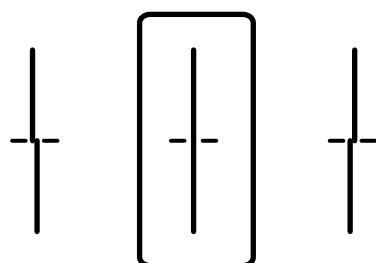

## Risoluzione dei problemi

- Questo motivo consente di eseguire l'allineamento se si notano delle bande orizzontali a intervalli regolari. Individuare e selezionare il numero del motivo più unito e meno sovrapposto.

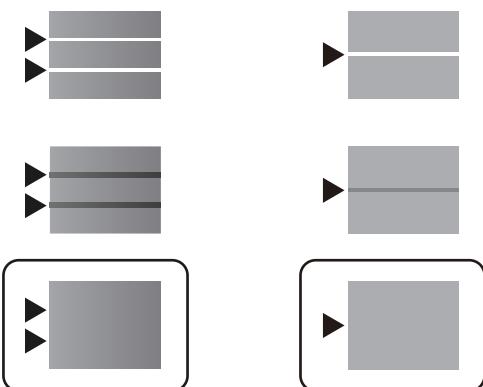

### Informazioni correlate

- ["Caricamento di carta nella Cassetto carta" a pagina 24](#)

## Documento stampato macchiato o manca colore

Se non si è utilizzata la stampante per un lungo periodo di tempo, gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti e potrebbero non essere scaricate gocce di inchiostro. Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.

### Informazioni correlate

- ["Controllo e pulizia della testina di stampa" a pagina 84](#)

## Comparsa di strisce




Gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Effettuare un controllo degli ugelli per verificare se gli ugelli della testina di stampa sono ostruiti. Pulire la testina di stampa se si riscontrano degli ugelli ostruiti.

### Informazioni correlate

- ["Controllo e pulizia della testina di stampa" a pagina 84](#)

## Appaiono strisce colorate a intervalli di circa 3.3 cm

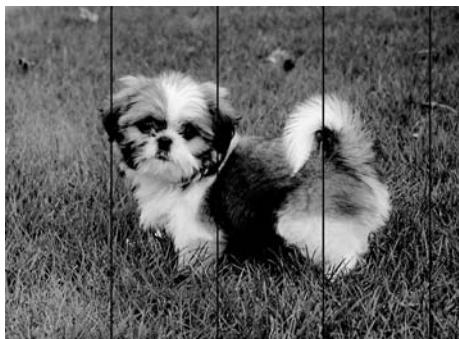

- Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.
- Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Regolazione qualità di stampa**.
- Quando si stampa su carta comune, impostare una qualità di stampa superiore.

### Informazioni correlate

- ➔ ["Elenco dei tipi di carta"](#) a pagina 29
- ➔ ["Regolazione della qualità di stampa"](#) a pagina 105

## Stampe sfocate, strisce verticali o allineamento difettoso



enthalten alle  
i Aufdruck. W  
V 5008 "Regel

Allineare la testina di stampa tramite la funzione **Regolazione qualità di stampa**.

### Informazioni correlate

- ➔ ["Regolazione della qualità di stampa"](#) a pagina 105

## La qualità di stampa non migliora anche dopo l'allineamento della testina di stampa

Durante la stampa bidirezionale (o ad alta velocità), la testina stampa mentre si sposta in entrambe le direzioni e le righe verticali potrebbero non essere allineate. Se la qualità di stampa non migliora, disabilitare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se questa impostazione viene disabilitata, la velocità di stampa può risultare inferiore.

- Windows

Deselezionare **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **Off** in **Stampa alta velocità**.

## Qualità di stampa mediocre

Se le stampe sono di qualità mediocre e presentano sfocature, strisce orizzontali, colori mancanti, colori sbiaditi e errori di allineamento, procedere come indicato di seguito.

### Verifica della stampante

Utilizzare la funzione **Regolazione qualità di stampa**.

- Eseguire un controllo degli ugelli; in presenza di ugelli della testina di stampa ostruiti, pulire la testina.
- Allineare la testina di stampa.

### Verifica della carta

- Utilizzare carta supportata dalla stampante in uso.
- Non stampare su carta umida, danneggiata o troppo vecchia.
- Appiattire la carta incurvata e le buste gonfiate.
- Non impilare fogli di carta immediatamente dopo la stampa.
- Attendere che le stampe siano completamente asciutte prima di archiviarle o metterle in esposizione. Per asciugare le stampe, evitare l'esposizione alla luce solare diretta, non utilizzare un asciugacapelli e non toccare il lato stampato dei fogli.
- Per la stampa di immagini o fotografie, Epson consiglia di utilizzare carta originale Epson anziché carta comune. Stampare sul lato stampabile della carta originale Epson.

### Verifica delle impostazioni di stampa

- Selezionare le impostazioni appropriate per il tipo di carta caricato nella stampante.
- Stampare utilizzando un'impostazione di qualità superiore.

### Verifica dell'unità di alimentazione dell'inchiostro


- Cercare di utilizzare unità di alimentazione dell'inchiostro Epson originali. Questo prodotto è stato realizzato per regolare i colori in base all'utilizzo di unità di alimentazione dell'inchiostro Epson originali. L'utilizzo di unità di alimentazione dell'inchiostro non originali può compromettere la qualità di stampa.
- Epson consiglia di utilizzare l'unità di alimentazione dell'inchiostro entro la data riportata sulla confezione.

### Informazioni correlate

- ➔ ["Regolazione della qualità di stampa" a pagina 105](#)
- ➔ ["Carta disponibile e capacità" a pagina 21](#)
- ➔ ["Elenco dei tipi di carta" a pagina 29](#)
- ➔ ["Precauzioni per la manipolazione della carta" a pagina 23](#)

## Carta macchiata o segnata

- Quando appaiono delle strisce orizzontali oppure la parte superiore o inferiore della carta è macchiata, caricare carta nella direzione corretta e far scorrere le guide laterali sui bordi della carta.

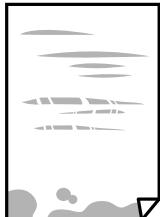

- Quando appaiono delle strisce verticali oppure la carta è macchiata, pulire il percorso della carta.



- Posizionare la carta su una superficie piana per verificare se presenta delle pieghe. Se lo è, stirarla bene.
- Quando si stampa su carta spessa, la testina di stampa è vicina alla superficie di stampa e sulla carta potrebbero comparire dei segni. In questo caso, attivare l'impostazione di riduzione dei segni. Se questa impostazione viene attivata, la qualità di stampa potrebbe peggiorare oppure la stampa potrebbe rallentare.

- Pannello di controllo

Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni stampante** dalla schermata iniziale, quindi abilitare **Carta spessa**.

- Windows

Fare clic su **Impostazioni avanzate** nella scheda **Utility** del driver della stampante, quindi selezionare **Carta spessa e buste**.

- Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** come impostazione **Carta spessa e buste**.

- Se si esegue la stampa fronte/retro manuale, prima di ricaricare la carta verificare che l'inchiostro sia completamente asciutto.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 87](#)

## La carta si macchia durante la stampa fronte/retro automatica

Quando si utilizza la funzione di stampa automatica fronte/retro e si stampano dati a densità elevata quali immagini e grafici, impostare una densità di stampa minore e un tempo di asciugatura maggiore.

### Informazioni correlate

➔ [“Impostazioni stampante” a pagina 31](#)

## Le foto stampate risultano appiccicose

È possibile che la stampa sia stata eseguita sul lato sbagliato della carta fotografica. Accertarsi che la stampa sia eseguita sul lato stampabile.

Quando si stampa sul lato sbagliato della carta fotografica, è necessario pulire il percorso della carta.

### Informazioni correlate

➔ [“Pulizia del percorso carta per macchie di inchiostro” a pagina 87](#)

## Posizione, dimensioni o margini della stampa errati

- Caricare la carta nella direzione corretta e allineare le guide laterali ai bordi dei fogli.
- Selezionare l'impostazione di formato carta appropriata.
- Regolare il margine nell'applicazione affinché rientri nell'area stampabile.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Caricamento di carta nella Cassetto carta” a pagina 24](#)
- ➔ [“Caricare carta nella fessura di alimentazione carta posteriore” a pagina 26](#)
- ➔ [“Area stampabile” a pagina 115](#)

## Stampa di caratteri errati o distorti

- Collegare saldamente il cavo USB alla stampante e al computer.
- Se sono presenti lavori di stampa in pausa, i caratteri stampati potrebbero essere alterati.
- Mentre è in corso la stampa, non attivare manualmente la modalità **Iberna** o la modalità **Sospendi** nel computer. Ciò potrebbe provocare la distorsione del testo nelle pagine stampate al successivo riavvio del computer.
- Se si utilizza il driver della stampante utilizzato in precedenza, i caratteri stampati possono risultare alterati. Assicurarsi che il driver della stampante che si sta utilizzando sia per questa stampante. Verificare il nome della stampante nella parte superiore della finestra del driver della stampante.

## Inversione dell'immagine stampata

Deselezionare eventuali impostazioni relative a immagini speculari nel driver della stampante o nell'applicazione.

## Risoluzione dei problemi

### Windows

Deselezionare l'opzione **Immagine speculare** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.

### Mac OS

Deselezionare la voce **Immagine speculare** nel menu **Impostazioni di stampa** della finestra di dialogo di stampa.

## Motivi a mosaico nelle stampe

Per la stampa di immagini o fotografie, utilizzare dati ad alta risoluzione. Le immagini nei siti Web spesso sono a bassa risoluzione, anche se sembrano di ottima qualità quando visualizzate su schermo, pertanto i risultati di stampa potrebbero non essere ottimali.

## Stampa non intenzionale su 2 lati

Disabilitare le impostazioni di stampa su 2 lati nel driver della stampante.

### Windows

Selezionare l'opzione **Off** da **Stampa doppio lato** nella scheda **Principale** del driver della stampante.

### Mac OS

Selezionare l'opzione **Off** da **Stampa doppio lato** nel menu **Impostazioni stampa fronte/retro** della finestra di dialogo di stampa.

## Impossibile risolvere il problema di stampa

Se il problema persiste dopo aver provato tutte le soluzioni indicate, tentare di disinstallare e reinstallare il driver della stampante.

### Informazioni correlate

- ➔ [“Disinstallazione di applicazioni” a pagina 94](#)
- ➔ [“Installazione delle applicazioni più recenti” a pagina 92](#)

---

## Altri problemi di stampa

### Stampa troppo lenta

- Chiudere le applicazioni superflue.
- Diminuire l'impostazione di qualità. La stampa di alta qualità provoca il rallentamento della stampa.

## Risoluzione dei problemi

- Attivare la stampa bidirezionale (o ad alta velocità). Se la funzionalità è attivata, le testine di stampa si spostano in entrambe le direzioni e la velocità di stampa aumenta.
  - Windows  
Selezionare l'opzione **Alta velocità** nella scheda **Altre opzioni** del driver della stampante.
  - Mac OS  
Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione o Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni (o Driver)**. Selezionare **On** in **Stampa alta velocità**.
- Disattivare la modalità silenziosa. Tale funzionalità provoca il rallentamento della stampa.
  - Pannello di controllo  
Selezionare  **ON** nella schermata iniziale e disattivare **Modalità Silenziosa**.
  - Windows  
Selezionare **Off** in **Modo Quiet**, nella scheda **Principale** del driver della stampante.
  - Mac OS  
Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione o Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture > Opzioni (o Driver)**. Selezionare **Off** in **Modo Quiet**.
- Nella stampa in modalità fronte/retro, un lato del foglio è stampato e asciutto e l'altro lato è stampato. Poiché il tempo di asciugatura varia a seconda dell'ambiente, ad esempio temperatura o umidità, o dei dati di stampa, la velocità di stampa potrebbe risultare più lenta.

## Notevole rallentamento della stampa durante la stampa ininterrotta

La stampa rallenta per evitare che il meccanismo della stampante si surriscaldi e venga danneggiato. È tuttavia possibile procedere con la stampa. Per tornare alla normale velocità di stampa, lasciare la stampante inattiva per almeno 30 minuti. La normale velocità di stampa non viene ripristinata se si scollega l'alimentazione.

## Busta increspata

Le buste possono incresparsi in caso di alimentazione dalla fessura di alimentazione della carta. In tal caso, caricare le buste nel cassetto carta. Consultare le informazioni correlate qui sotto per le dimensioni disponibili e la capacità di carico.

### Informazioni correlate

→ ["Carta disponibile e capacità" a pagina 21](#)

## Impossibile annullare la stampa da un computer con Mac OS X v10.6.8

Se si desidera arrestare la stampa dal computer in uso, effettuare le impostazioni che seguono.

Eseguire Web Config, quindi selezionare **Port9100** come impostazione di **Protocollo alta priorità** in **Impostazione AirPrint**. Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), rimuovere la stampante e aggiungerla di nuovo.

---

## Problemi del driver della stampante PostScript

**Nota:**

Le voci di menu e il testo visualizzato nel driver della stampante variano in base all'ambiente informatico in uso.

### Impossibile stampare mediante il driver della stampante PostScript

- Impostare l'opzione **Lingua stampa** su **Automatico** o su **PS3** nel pannello di controllo.
- Nei sistemi Windows, se vengono inviati numerosi lavori di stampa potrebbe non essere possibile stampare. Selezionare **Invia direttamente alla stampante** nella scheda **Avanzate** delle proprietà della stampante.

**Informazioni correlate**

- ➔ ["Impostazioni stampante" a pagina 31](#)

### Impossibile stampare correttamente mediante il driver della stampante PostScript

- Se il file da stampare è stato creato in un'applicazione che consente la modifica del formato dei dati, ad esempio Adobe Photoshop, verificare che le impostazioni dell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.
- I file EPS in formato binario potrebbero non essere stampati correttamente. Durante la creazione di file EPS in un'applicazione, impostare il formato ASCII.
- Nei sistemi Windows, non è possibile stampare dati in formato binario se la stampante è collegata al computer mediante un'interfaccia USB. Impostare l'opzione **Protocollo di output** nella scheda **Impostazioni dispositivo** delle proprietà della stampante su **ASCII** o **TBCP**.
- Nei sistemi Windows, selezionare i caratteri sostitutivi adeguati nella scheda **Impostazioni dispositivo** delle proprietà della stampante.

### Stampa troppo lenta durante l'utilizzo del driver della stampante PostScript

Impostare l'opzione **Qualité** su **Alta** nel driver della stampante.

---

## Altri problemi

### Leggere scosse elettriche quando si tocca la stampante

Se al computer sono connesse diverse periferiche, quando si tocca la stampante si potrebbe avvertire una leggera scossa elettrica. Installare un cavo di messa a terra che conduce al computer connesso alla stampante.

### Funzionamento troppo rumoroso

Se la stampante è troppo rumorosa, abilitare **Modo Quiet**. Abilitando questa funzione, la velocità di stampa può risultare minore.

Pannello di controllo

Selezionare  nella schermata iniziale e attivare **Modalità Silenziosa**.

Driver della stampante Windows

Abilitare **Modo Quiet** sulla scheda **Principale**.

Driver della stampante Mac OS

Scegliere **Preferenze di Sistema** dal menu  > **Stampanti e Scanner** (oppure **Stampa e Scansione** o **Stampa e Fax**), quindi selezionare la stampante in uso. Fare clic su **Opzioni e forniture** > **Opzioni** (o **Driver**). Selezionare **On** in **Modo Quiet**.

### Password dimenticata

Se si dimentica la password di amministratore, contattare l'assistenza Epson.

#### Informazioni correlate

→ ["Come contattare l'assistenza Epson" a pagina 131](#)

### Applicazione bloccata da un firewall (solo sistemi Windows)

Aggiungere l'applicazione all'elenco di programmi consentiti dal firewall di Windows nelle impostazioni di sicurezza del **Pannello di controllo**.

# Appendice

## Specifiche tecniche

### Specifiche della stampante


Posizionamento degli ugelli della testina di stampa		Ugelli inchiostro nero: 1600
Peso della carta *	Carta comune	Da 64 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 17 a 24 lb)
	Carta spessa	Da 91 a 180 g/m <sup>2</sup> (da 25 a 48 lb)
	Buste	Busta n. 10, DL, C6: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (da 20 a 24 lb) Busta C4: da 80 a 100 g/m <sup>2</sup> (da 21 a 26 lb)

\* Anche se lo spessore della carta rientra nell'intervallo consentito, la carta potrebbe non essere alimentata nella stampante o il risultato di stampa potrebbe essere compromesso a seconda delle proprietà o della qualità della carta.


### Area stampabile

La qualità di stampa potrebbe risultare inferiore nelle aree ombreggiate a causa del meccanismo della stampante.

#### Fogli singoli

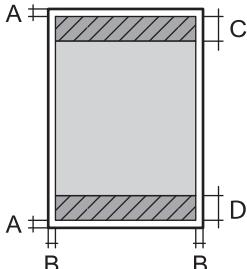	A	3.0 mm (0.12")
	B	3.0 mm (0.12")
	C	47.0 mm (1.85")
	D	45.0 mm (1.77")

#### Buste

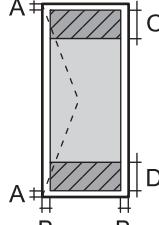	A	3.0 mm (0.12")
	B	A eccezione di C4: 5.0 mm (0.20") C4: 9.5 mm (0.37")
	C	18.0 mm (0.71")
	D	47.0 mm (1.85")

## Specifiche dell'interfaccia

Computer	Hi-Speed USB
----------	--------------

## Lista funzioni di rete

### Funzioni di rete e IPv4/IPv6

Funzioni			Supportato	Considerazioni
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista o versioni successive
	Stampa Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Stampa UPnP	IPv4	-	Informazioni apparato
	Stampa PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Fotocamera digitale
	Epson Connect (Stampa e-mail, Stampa remota)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 o versioni successive, Mac OS X v10.7 o versioni successive
Scansione in rete	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Scansiona a Cloud)	IPv4	-	-
	AirPrint (Scansione)	IPv4, IPv6	-	-
Fax	ADF (scansione fronte/retro)		-	-
	Invio di un fax	IPv4	-	-
	Ricezione di un fax	IPv4	-	-
AirPrint (Invio fax)	IPv4, IPv6	-	-	

**Appendice****Specifiche Wi-Fi**

Standard	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Intervallo di frequenza	2,4 GHz
Potenza massima a radiofrequenza emessa	20 dBm (EIRP)
Modalità di coordinamento	Infrastruttura, Wi-Fi Direct (AP semplice) <sup>*2</sup>
Protezioni wireless <sup>*3</sup>	WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup> , WPA2-Enterprise (AES)

\*1 IEEE 802.11n è disponibile solo per HT20.

\*2 Non supportata da IEEE 802.11b.

\*3 Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

\*4 Conforme agli standard WPA2 con supporto per WPA/WPA2 Personal.

**Specifiche Ethernet**

Standard	IEEE802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) <sup>*2</sup>
Modalità di comunicazione	Automatica, full duplex 10 Mbps, half duplex 10 Mbps, full duplex 100 Mbps, half duplex 100 Mbps
Connettore	RJ-45

\*1 Per prevenire il rischio di interferenze radio, si consiglia di utilizzare un cavo a doppino intrecciato (STP) di categoria 5e o superiore.

\*2 Il dispositivo connesso deve essere conforme agli standard IEEE802.3az.

**Protocollo di sicurezza**

IEEE802.1X*	
Filtro IPsec/IP	
SSL/TLS	HTTPS Server/Client
	IPPS
SMTS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

\* È necessario utilizzare un dispositivo di connessione conforme allo standard IEEE802.1X.

**Appendice****Compatibilità con PostScript di livello 3**

Il PostScript utilizzato in questa stampante è compatibile con PostScript di livello 3.

**Servizi di terze parti supportati**

AirPrint	Stampa	iOS 5 o versioni successive/Mac OS X v10.7.x o versioni successive
Google Cloud Print		

**Dimensioni**

Dimensioni	<p>Immagazzinamento</p> <p><input type="checkbox"/> Larghezza: 425 mm (16.7 pollici)</p> <p><input type="checkbox"/> Profondità<sup>*1</sup>: 508 mm (20.0 pollici)</p> <p><input type="checkbox"/> Altezza: 290 mm (11.4 pollici)</p> <p>Stampa</p> <p><input type="checkbox"/> Larghezza: 425 mm (16.7 pollici)</p> <p><input type="checkbox"/> Profondità: 508 mm (20.0 pollici)</p> <p><input type="checkbox"/> Altezza: 290 mm (11.4 pollici)</p>
Peso*	Circa 30.9 kg (14.0 lb)

\*1 Con il vassoio di uscita installato.

\*2 Senza le unità di alimentazione dell'inchiostro e il cavo di alimentazione.

**Specifiche elettriche**

Modello	Modello da 100 a 240 V	Modello da 220 a 240 V
Intervallo di frequenza nominale	Da 50 a 60 Hz	Da 50 a 60 Hz
Corrente nominale	Da 0.6 a 0.3 A	0.3 A
Consumo energetico (con connessione USB)	<p>Stampa: circa 22 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modalità stampante pronta: circa 8 W</p> <p>Modalità di riposo: circa 1.2 W</p> <p>Spegnimento: circa 0.2 W</p>	<p>Stampa: circa 22 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Modalità stampante pronta: circa 8 W</p> <p>Modalità di riposo: circa 1.2 W</p> <p>Spegnimento: circa 0.2 W</p>

**Nota:**

- Per informazioni sulla tensione, verificare l'etichetta sulla stampante.
- Per gli utenti europei, visitare il seguente sito Web per informazioni sul consumo energetico.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

## Specifiche ambientali

Funzionamento	<p>La stampante deve essere in base a quanto illustrato nel grafico sottostante.</p> <p>Temperatura: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)</p>
Immagazzinamento	<p>Temperatura: da -20 a 40 °C (da -4 a 104 °F)* Umidità: dal 5 all'85% di umidità relativa (senza condensa)</p>

\* È possibile eseguire la conservazione per un mese a 40°C (104°F).

## Specifiche ambientali per Unità di alimentazione dell'inchiostro

Temperatura di conservazione	Da -30 a 40 °C (da -22 a 104 °F)*
Temperatura di congelamento	<p>-13 °C (8.6 °F)</p> <p>L'inchiostro si scongela e può essere utilizzato dopo circa 5 ore a 25 °C (77 °F).</p>

\* È possibile conservare la stampante per un mese a 40 °C (104 °F).

## Requisiti di sistema

- Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 o versioni successive (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 o versioni successive
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Nota:**

- Mac OS potrebbe non supportare alcune applicazioni e funzioni.
- UNIX File System (UFS) per Mac OS non è supportato.

---

## Informazioni sui caratteri

### Caratteri disponibili per il linguaggio PostScript

Nome carattere	Famiglia	Equivalente HP
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

## Appendice

**Caratteri disponibili per il linguaggio PCL (URW)****Caratteri ridimensionabili**

Nome carattere	Famiglia	Equivalente HP	Set di simboli per PCL5
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

**Appendice**

Nome carattere	Famiglia	Equivalente HP	Set di simboli per PCL5
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

**Caratteri Bitmap**

Nome carattere	Set di simboli
Line Printer	9

**Caratteri OCR/codici a barre bitmap (solo per PCL5)**

Nome carattere	Famiglia	Set di simboli
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

**Nota:**

I caratteri OCR A, OCR B, Code39, e EAN/UPC potrebbero risultare illeggibili a seconda della densità di stampa o della qualità o del colore della carta. Prima di procedere con la stampa di un numero elevato di copie, stampare un campione e verificare che i caratteri siano leggibili.

**Elenchi dei set di simboli**

La stampante può accedere a un'ampia gamma di set di simboli, molti dei quali differiscono solo per i caratteri internazionali specifici di ogni lingua.

Per determinare il carattere da utilizzare, è opportuno pensare anche al set di simboli da associare a tale carattere.

**Nota:**

Poiché nella maggior parte dei programmi software i caratteri e i simboli vengono gestiti automaticamente, in genere non è necessario modificare le impostazioni della stampante. Tuttavia, se si esegue la scrittura di programmi personalizzati per il controllo della stampante o si utilizzano versioni software meno recenti che non gestiscono automaticamente i caratteri, vedere le sezioni seguenti per ulteriori informazioni sui set di simboli.

## Appendice

## Elenco di set di simboli per il linguaggio PCL 5

Nome del set di simboli	Attributo	Classificazione carattere												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Appendice

Nome del set di simboli	Attributo	Classificazione carattere												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VelInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

**Appendice**

Nome del set di simboli	Attributo	Classificazione carattere												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDibats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

---

## Informazioni normative

### Standard e approvazioni per il modello europeo

Per utenti europei

Con la presente, Seiko Epson Corporation dichiara che il modello di apparecchiature radio è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile presso il seguente sito web.

<http://www.epson.eu/conformity>

B652B

Per l'uso esclusivo in Irlanda, Regno Unito, Austria, Germania, Liechtenstein, Svizzera, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda, Croazia, Cipro, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

Epson non può essere ritenuta responsabile per eventuali inadempienze ai requisiti di protezione derivanti da una modifica sconsigliata dei prodotti.



### Angelo azzurro tedesco

Consultare il sito web di seguito per verificare se questa stampante soddisfa le norme dell'Angelo azzurro tedesco.

<http://www.epson.de/blauerengel>

## Limitazioni sulla copia

Per garantire un uso responsabile e legale della stampante, è necessario rispettare le limitazioni seguenti.

La copia dei seguenti articoli è proibita dalla legge:

- Banconote, monete, titoli di stato e buoni del tesoro, titoli emessi da autorità municipali
- Francobolli non affrancati, cartoline preaffrancate e altri titoli postali con valore postale
- Marche da bollo governative e titoli emessi in base a procedura legale

La copia dei seguenti articoli deve essere eseguita con cautela:

- Titoli trasferibili privati (certificati azionari, buoni negoziabili, assegni e così via), tessere con validità mensile, biglietti scontati e così via.
- Passaporti, patenti di guida, certificati di sana costituzione, abbonamenti stradali, buoni pasto, biglietti e così via.

**Nota:**

*La copia di tali articoli può anche risultare proibita dalla legge.*

Uso responsabile di materiali protetti da copyright:

Le stampanti possono dare luogo a comportamenti illegali se vengono copiati materiali protetti dal diritto d'autore (copyright). A meno che non si operi dietro consiglio di un avvocato, prima di copiare materiale pubblicato è necessario agire in modo responsabile e rispettoso, ottenendo il permesso del detentore del copyright.

---


## Trasporto della stampante

Se è necessario spostare la stampante, attenersi alla procedura indicata di seguito.



**Attenzione:**

- Per trasportare la stampante, sollevarla dopo aver assunto una postura stabile. La mancata assunzione di una postura stabile per il sollevamento della stampante potrebbe provocare lesioni.
- Poiché la stampante è pesante, per il disimballaggio e il trasporto sono sempre necessarie due o più persone.
- Per sollevare la stampante, collocare le mani nella posizione illustrata di seguito. Se le mani vengono collocate in altre posizioni, la stampante potrebbe cadere o le mani potrebbero rimanere incastrate durante il posizionamento della stampante.

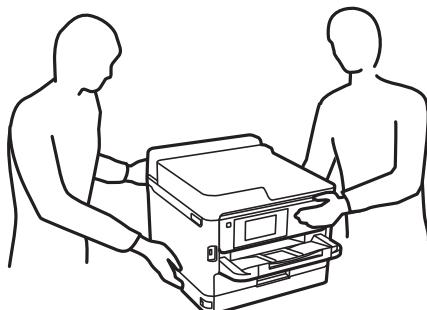

- Quando si sposta la stampante, non inclinarla di oltre 10 gradi onde evitarne la caduta.

**Appendice****! Importante:**


- ❑ *Per la conservazione e il trasporto, non inclinare la stampante, non posizionarla verticalmente e non capovolgerla, onde evitare fuoriuscite di inchiostro.*
- ❑ *Lasciare le unità di alimentazione dell'inchiostro installate. Se le unità di alimentazione dell'inchiostro vengono rimosse, la testina di stampa potrebbe seccarsi, impedendo la stampa.*

1. Spegnere la stampante premendo il pulsante .
2. Verificare che la spia di alimentazione sia spenta, quindi scollegare il cavo di alimentazione.

**! Importante:**


*Quando la spia di alimentazione è spenta, è possibile scollegare il cavo di alimentazione. Se la spia non è spenta, la testina di stampa non ritorna nella posizione iniziale e l'inchiostro potrebbe seccarsi, rendendo impossibili future operazioni di stampa.*

3. Scollegare tutti i cavi, ad esempio il cavo di alimentazione e il cavo USB.
4. Se la stampante supporta dispositivi di archiviazione esterna, verificare che non siano collegati.
5. Rimuovere tutta la carta dalla stampante.
6. Aprire il coperchio della stampante. Fissare la testina di stampa al telaio con del nastro adesivo.

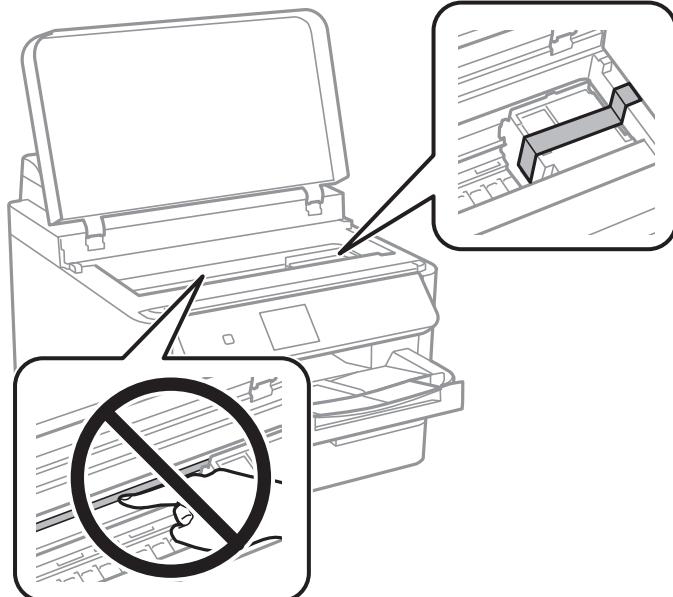


## Appendice


7. Chiudere il coperchio della stampante.

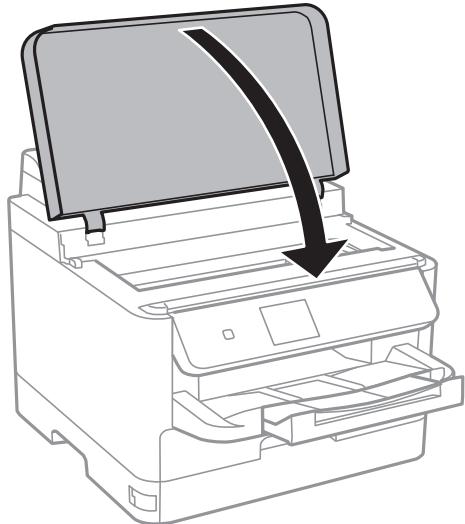


8. Aprire il coperchio anteriore.

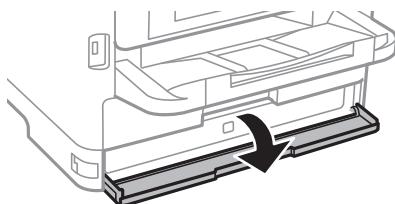

Se il coperchio anteriore è bloccato, non è possibile aprirlo. Rilasciare il blocco coperchio anteriore.

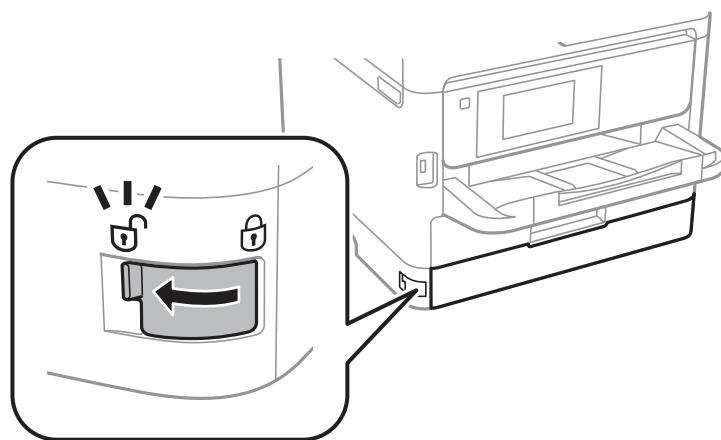


9. Fissare il vassoio dell'unità di alimentazione dell'inchiostro utilizzando il materiale protettivo in dotazione e del nastro adesivo in modo che il vassoio non possa aprirsi.

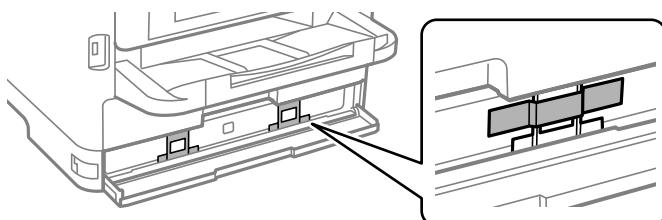


**Nota:**

*A seconda del momento dell'acquisto, il materiale protettivo potrebbe non essere fornito insieme alla stampante.*

10. Chiudere il coperchio anteriore.
11. Preparare la stampante per l'imballaggio come illustrato di seguito.

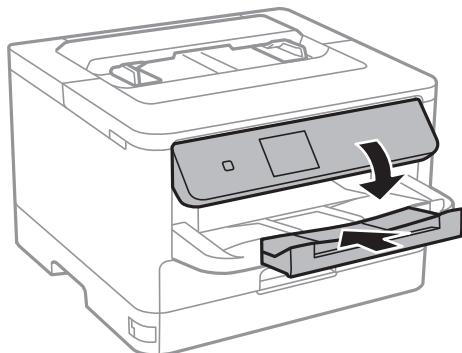

12. Rimuovere il vassoio di uscita dalla stampante.

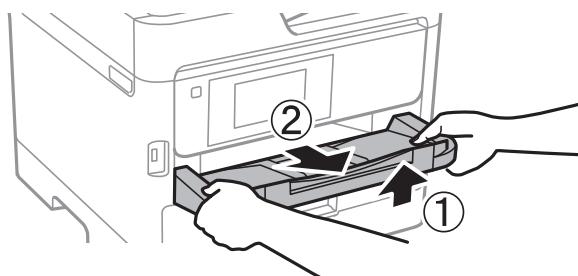

13. Riporre la stampante nella confezione originale utilizzando i materiali protettivi in dotazione.

Quando si riutilizza la stampante, assicurarsi di rimuovere il nastro adesivo che fissa la testina di stampa. Se alla stampa successiva la qualità di stampa risulta inferiore, pulire e allineare la testina di stampa.

**Informazioni correlate**

- ➔ [“Nomi e funzioni delle parti” a pagina 13](#)
- ➔ [“Controllo e pulizia della testina di stampa” a pagina 84](#)
- ➔ [“Allineamento della testina di stampa” a pagina 86](#)

---

## Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Nessuna responsabilità viene assunta in relazione all'uso delle informazioni in essa contenute. Né ci si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni qui contenute sono state progettate solo per l'uso con questo prodotto Epson. Epson non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation né le sue affiliate sono responsabili verso l'acquirente di questo prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenute dall'acquirente o da terzi a seguito di incidente, cattivo uso o abuso di

## Appendice

questo prodotto oppure modifiche non autorizzate, riparazioni o alterazioni questo prodotto, oocure (esclusi gli Stati Uniti) la mancata stretta osservanza delle istruzioni operative e di manutenzione di Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le sue affiliate non sono responsabili per eventuali danni o problemi derivanti dall'uso di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati come prodotti originali Epson oppure prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche che avvengono per l'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati come prodotti approvati Epson da Seiko Epson Corporation.

© 2020-2024 Seiko Epson Corporation

Il contenuto di questo manuale e le specifiche di questo prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

---

## Marchi

- The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

## Appendice

### Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Nota: la scheda microSDHC è incorporata nel prodotto e non può essere rimossa.



### Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

---

## Informazioni di assistenza

### Sito Web di supporto

Per ulteriore assistenza, visitare il sito Web di supporto Epson indicato di seguito. Selezionare il paese o la regione di residenza e visitare la sezione relativa al supporto del sito Web Epson locale. Nel sito sono disponibili anche driver, domande frequenti, manuali e altro materiale scaricabile.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Europa)

Se il prodotto Epson non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema, contattare i servizi di assistenza Epson.

### Come contattare l'assistenza Epson

### Prima di contattare Epson

Se il prodotto Epson in uso non funziona correttamente e non è possibile risolvere il problema attenendosi alle procedure di risoluzione dei problemi indicate nella documentazione del prodotto, contattare i servizi di assistenza Epson. Se l'elenco seguente non contiene alcun centro di assistenza Epson per l'area di residenza, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

## Appendice

Il centro di assistenza Epson può rispondere più rapidamente se vengono fornite le seguenti informazioni:

- Numero di serie del prodotto
  - (L'etichetta con il numero di serie in genere si trova sul retro del prodotto.)
- Modello del prodotto
- Versione del software del prodotto
  - (Fare clic su **About**, **Version Info** o pulsanti simili nel software del prodotto.)
- Marca e modello del computer in uso
- Nome e versione del sistema operativo del computer
- Nome e versione delle applicazioni software generalmente utilizzate con il prodotto

**Nota:**

*A seconda del prodotto, le impostazioni di rete potrebbero essere memorizzate nell'apparecchio. In seguito a eventuali guasti o riparazioni del prodotto, le impostazioni potrebbero andare perse. Anche durante il periodo di garanzia, Epson non può essere ritenuta responsabile della perdita di dati e non è tenuta a eseguire il backup o il recupero impostazioni. Si consiglia pertanto di eseguire un backup dei dati o di prenderne nota.*

## Assistenza utenti — Europa

Per informazioni su come contattare l'assistenza Epson, consultare il documento di garanzia paneuropeo.

## Assistenza utenti - India

Per informazioni, supporto e servizi di assistenza, contattare:

### World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Sono disponibili informazioni su specifiche dei prodotti, driver da scaricare e domande sui prodotti.

### Numero gratuito

Per assistenza, informazioni sul prodotto o per ordinare materiali di consumo -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00 – 18:00)

### Email

callog@epson-india.in

### WhatsApp

+91 96400 00333