

EPSON

WF-M5299 Series

Хэрэглэгчийн Заавар

Агуулга

Энэхүү гарын авлагын тухай

Гарын авлагын танилцуулга.	5
Мэдээллийг хайх гарын авлагыг ашиглах.	5
Тэмдэг тэмдэглэгээ.	7
Энэхүү гарын авлагад ашигласан тодорхойлолт.	7
Үйлдлийн системийн лавлагаа.	7

Чухал заавар

Аюулгүй байдлын заавар.	9
Принтерийн зөвлөгөө, анхааруулга.	10
Принтерийг тохируулах зөвлөгөө болон анхааруулга.	10
Принтерийг ашиглах зөвлөгөө болон анхааруулга.	11
Принтерийг зөөвөрлөх, хадгалах зөвлөгөө болон анхааруулга.	11
Утасгүй холболт бүхий принтерийг ашиглах зөвлөгөө ба анхааруулга.	12
LCD дэлгэц ашиглах талаар өгөх зөвлөгөө, анхааруулга.	12
Хувийн мэдээллээ хамгаалах.	12

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Эд ангийн нэр ба функцүүд.	13
Хяналтын самбар.	16
Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо.	17
LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд.	17
Үндсэн үйл ажиллагаа.	18
Тэмдэгтийг оруулах.	19
Хөдөлгөөнт дүрсийг харах.	20

Принтерийг бэлдэх

Цаасуудыг ачаалах.	22
Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж.	22
Цаасан Кассет руу цаас ачаалах.	26
Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах.	28
Дугтуй болон сануулга ачаалах.	30
Урт цаас ачаалах.	31
Цаасны төрлийн жагсаалт.	32
Тохиргоо-н цэсийн сонголтууд.	32
Принтерийн тохиргоо-н цэсийн сонголтууд.	32
Хэвлэлт тоолуур-н цэсийн сонголтууд.	40

Хангамжийн төлөв-н цэсийн сонголтууд. .	40
Засвар үйлчилгээ-н цэсийн сонголтууд. .	40
Хэл/Language-н цэсийн сонголтууд.	41
Принтерийн төлөв/Хэвлэлт-н цэсийн сонголтууд.	41
Баталгаажуулах төхөөрөмжийн төлөв-н цэсийн сонголтууд.	42
Epson Open Platform-ын мэдээлэл-н цэсийн сонголтууд.	42
Эрчим хүч хэмнэх.	42
Эрчим хүч хэмнэх — Хянах самбар.	42

Хэвлэх

Windows дээрх принтерийн драйвераас хэвлэх.	44
Принтерийн драйверт хандах.	44
Принтерийн үндсэн мэдээлэл.	45
2-талаар хэвлэх.	46
Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх.	47
Хуудсыг дараалалтай хэвлэх болон багцлах (Хэвлэх дарааллыг хөрвүүлэх). .	48
Жижигрүүлсэн эсвэл томруулсан баримт бичгийг хэвлэх.	48
Томруулахын тулд олон хуудсан дээр нэг зураг хэвлэх (Зурагт хуудас хийх). .	49
Толгой ба доод хэсгийг хэвлэх.	55
Усан тэмдэг хэвлэх.	56
Нууц үгийн хамгаалалттай файлуудыг хэвлэх.	57
Олон файлыг хамт хэвлэх.	57
Принтерийн өнгийг тохируулах.	58
Нарийн зураасыг тодруулж хэвлэх.	59
Цайвар текст болон шугамуудыг сайжруулахаар хэвлэх.	59
Бар кодыг тодорхой хэвлэх.	60
Хэвлэхийг цуцлах.	60
Принтерийн драйверын цэсийн зүйлс. .	60
Windows дээрх PostScript принтерийн драйвераас хэвлэх.	63
PostScript принтерийн драйверын цэсийн зүйлс.	64
Хэвлэхийг цуцлах.	66
Mac OS дээрх принтерийн драйвераас хэвлэх.	66
Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл.	66
2-талаар хэвлэх.	68

Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх.	69
Хуудсыг дараалалтай хэвлэх болон багцлах (Хэвлэх дарааллыг хөрвүүлэх). ...	69
Жижигрүүлсэн эсвэл томруулсан баримт бичгийг хэвлэх.	70
Хэвлэхийг цуцлах.	70
Принтерийн драйверын цэсийн зүйлс. ...	71
Mac OS принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх.	72
Mac OS дээрх PostScript принтерийн драйвераас хэвлэх.	73
PostScript принтерийн драйверын цэсийн зүйлс.	74
Хэвлэхийг цуцлах.	76
Ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх.	76
Epson iPrint ашиглах.	76
Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг ашиглах.	80
AirPrint ашиглах.	80
Ачаалж буй ажлыг цуцлах.	81

Бэх Нийлүүлэх Нэгж ба бусад зарцуулагдах зүйлсийг солих

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах.	82
Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Хянах самбар.	82
Үлдсэн бэх болон Засвар үйлчилгээний хайрцгийн төлөвийг шалгах — Windows. .	82
Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Mac OS. ...	82
Бэх Нийлүүлэх Нэгж Код.	83
Бэх Нийлүүлэх Нэгж Ашиглалтын урьдчилсан санамж.	83
Бэх Нийлүүлэх Нэгж-г солих.	85
Арчилгааны хайрцгийн код.	85
Арчилгааны хайрцгийг ашиглах санамжууд.	85
Арчилгааны хайрцгийг солих.	86

Принтерийг хадгалах

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх.	87
Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Хяналтын самбар.	87
Хэвлэх толгойг шалгаж цэвэрлэх - Windows.	88

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Mac OS.	88
Принтерийн толгойг тохируулна.	89
Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар.	89
Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх.	90

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Принтерийн үйлдлийг тохируулах программ (Web Config).	92
Вэб тохируулгыг вэб хөтөч дээр ажиллуулах.	92
Web Config-г Windows дээр ажиллуулах. .	93
Web Config-г Mac OS дээр ажиллуулах. ...	93
Вэб хуудас хэвлэх программ (E-Web Print) (зөвхөн Windows -д зориулж).	94
Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд (EPSON Software Updater).	94
Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах.	95
PostScript принтерийн драйвер суурилуулах.	96
PostScript принтерийн драйвер суурилуулах — Windows.	96
PostScript принтерийн драйвер суурилуулах- Mac OS.	96
Epson универсаль принтерийн драйверыг суурилуулах (зөвхөн Windows-д зориулсан).	97
Программ хангамжийг суулгах.	97
Програмуудыг арилгах — Windows.	98
Програм суулгах- Mac OS.	98
Сүлжээний сервис ашиглан хэвлэх.	99

Асуудлыг шийдэх

Принтерийн төлөвийг шалгах.	100
LCD дэлгэц дээрх зурвасыг шалгах.	100
Принтерийн төлөвийг шалгах — Windows.	101
Принтерийн төлөвийг шалгах — Mac OS.	101
Программ хангамжийн төлөвийг шалгах. ...	101
Бөглөрсөн цаасыг салгах.	102
Цаас зөв татагдахгүй байна.	102
Цаас гацалт.	103
Цаас хазайж татагдаж байвал.	103
Нэг дор хэд хэдэн хуудас татагдвал.	103

Агуулга

Сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгээс цаас татагдахгүй байх.	103
Цаас дууссан алдаа гарвал.	103
Тэжээл ба хяналтын самбарын асуудал.	104
Тэжээл асахгүй байна.	104
Тэжээл унтрахгүй байна.	104
Тэжээл автоматаар унтарна.	104
LCD дэлгэц бараан болох.	104
Хянах самбараас ашиглах боломжгүй. ...	104
Компьютероос хэвлэх боломжгүй.	104
Холболт шалгах (USB).	104
Холболт шалгах (Сүлжээ).	105
Программ хангамж ба өгөгдлийг шалгах	105
Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Windows).	107
Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Mac OS).	108
iPhone эсвэл iPad-с хэвлэх боломжгүй.	108
Хэвлэмэл материалын асуудал.	109
Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах.	109
Хэвлэгдсэн зүйл зурагдсан эсвэл өнгөгүй байх.	110
Судал гарч ирэх.	111
Ойролцоогоор 3.3 см-ийн зайтай өнгөт судлууд гарч ирнэ.	111
Бүдэг хэвлэлт, Босоо судал, Далий.	112
Хэвлэлтийн чанар муу байвал.	112
Цаас балархайтах буюу үнгэгдсэн байвал.	113
Автомат 2 талт хэвлэлтийн үед цаас балархайтсан бол.	114
Хэвлэсэн фото зураг наалдамхай байвал	114
Хэвлэмэл материалын байрлал, хэмжээ, хүрээ буруу байх.	115
Хэвлэсэн тэмдэгт буруу, ташаа байх. ...	115
Хэвлэсэн зураг буруу харах.	115
Хэвлэлтийн Мозайк маягийн хээ угалз. ...	115
Санаандгүй 2 талаар хэвлэх.	115
Хэвлэмэл материалын асуудал шийдэгдэхгүй байх.	116
Хэвлэх бусад асуудал.	116
Хэт удаан хэвлэх.	116
Үргэлжилсэн Хэвлэлтийн Үед Хэвлэлт Удаашрах.	117
Mac OS X v10.6.8 дээр ажилладаг компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй.	117
PostScript принтерийн драйверын асуудал.	117
PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер хэвлэхгүй байх.	117

PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер зөв хэвлэдэггүй.	117
PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер хэт удаан байх.	118
Бусад асуудал.	118
Принтерт хүрэхэд бага зэргийн тог цохиж байна.	118
Ажиллагаа чанга дуутай байвал.	118
Нууц үгээ мартсан бол.	118
Программ хангамжийг Firewall хаах (Windows-т зөвхөн).	119

Хавсралт

Техникийн тодорхойлолт.	120
Принтерийн үзүүлэлт.	120
Интерфэйсийн үзүүлэлт.	121
Сүлжээний функцийн жагсаалт.	121
Wi-Fi Үзүүлэлтүүд.	122
Ethernet үзүүлэлт.	122
Аюулгүй байдлын протокол.	122
3-р түвшний PostScript-ийн таарамж. ...	123
Дэмждэг гуравдагч талын үйлчилгээ. ...	123
Хэмжээс.	123
Цахилгааны Үзүүлэлтүүд.	124
Орчны үзүүлэлт.	124
Системийн шаардлага.	125
Үсгийн хэвний мэдээлэл.	125
PostScript-д байгаа үсгийн хэвүүд.	125
PCL -ийн боломжтой үсгийн хэвүүд (URW).	126
Тэмдгүүдийн багцын жагсаалт.	128
Сонголтын чанартай хэсгүүдийг суурилуулах.	131
Сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийн код.	131
Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслүүдийг суурилуулах.	131
Хууль журмын мэдээлэл.	136
Стандарт ба зөвшөөрөл.	136
German Blue Angel.	137
Хуулбарлахад тавигдах хязгаарлалт. ...	137
Принтерийг зөөвөрлөх ба байршуулах.	138
Зохиогчийн эрх.	142
Худалдааны тэмдэг.	142
Хаанаас тусламж авах вэ.	144
Техник туслалцааны вэбсайт.	144
Epson-н тусламжтай холбогдох.	144

Энэхүү гарын авлагын тухай

Гарын авлагын танилцуулга

Дараах гарын авлагууд нь таны Epson принтерт дагалдаж ирсэн байгаа. Гарын авлагаас гадна принтер эсвэл Epson-ы программ хангамжаас янз бүрийн төрлийн тусламж мэдээллийг шалгана уу.

- ☐ Чухал Аюулгүй байдлын Заавар (хэвлэмэл гарын авлага)
Принтерийг аюулгүй ажиллуулах зааварчилгаагаар хангана.
- ☐ Энд эхэл (хэвлэмэл гарын авлага)
Принтерийг тохируулж програм хангамжийг суулгах мэдээллээр хангана.
- ☐ Хэрэглэгчийн Заавар (дигитал гарын авлага)
Энэхүү гарын авлага. Принтерийг ашиглах, асуудлыг шийдвэрлэх талаар ерөнхий мэдээлэл, заавраар хангана.
- ☐ Администраторын Заавар (дигитал гарын авлага)
Сүлжээний администраторуудад принтерийн тохиргоо, удирдлагын мэдээллийг хангана.

Та дээрх гарын авлагуудын хамгийн сүүлийн хувилбарыг даараах аргуудаар олж авах боломжтой.

- ☐ Хэвлэмэл гарын авлага
Epson Европ вэбсайтад <http://www.epson.eu/Support> хаягаар, эсвэл Epson дэлхий дахины вэбсайтад <http://support.epson.net/> хаягаар зочлоорой.
- ☐ Дигитал гарын авлага
Компьютер дээрээ EPSON Software Updater-ийг эхлүүл. EPSON Software Updater нь Epson програм хангамж болон дигитал гарын авлагын боломжит шинэчлэлүүдийг шалгаж, хамгийн сүүлийн хувилбарыг татах боломжийг олгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [94 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд \(EPSON Software Updater\)"](#)


Мэдээллийг хайх гарын авлагыг ашиглах

PDF гарын авлага түлхүүр үгээр хайж байгаа мэдээллийг хайх боломж олгох ба мөн номын хавчуурга ашиглан тодорхой хэсэгт шууд очих боломжтой. Та мөн зөвхөн хэрэгтэй хуудсуудаа хэвлэх боломжтой. Энэ хэсэг нь таны компьютер дээр Adobe Reader X ашиглан нээгдсэн PDF гарын авлагыг хэрхэн ашиглахыг тайлбарлана.

Энэхүү гарын авлагын тухай

Түлхүүр үгээр хайх


Засах > Нарийн хайлт товш.Хайх цонхоос хайхыг хүсэж байгаа мэдээллийнхээ түлхүүр үг (бичвэр)-ийг оруулж, дараа нь **Хайх** товш.Хайлт жагсаалт хэлбэрээр харагдана.Харуулсан хайлтын нэгийг товшиж тухайн хуудас руу үсэр.

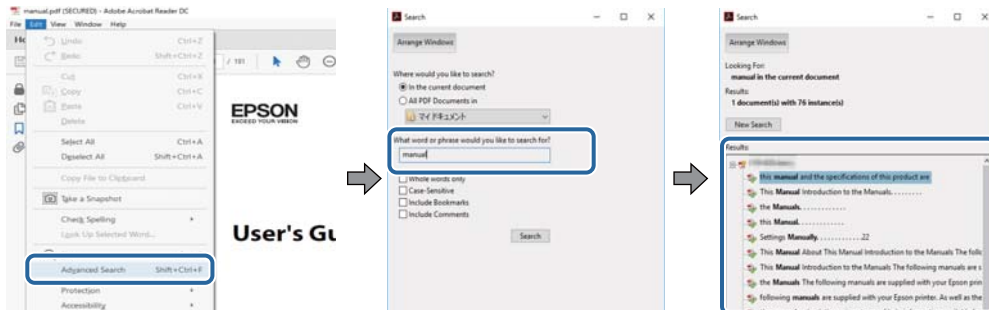

Номын хавчуургаас шууд үсрэх

Нэр дээр товшиж тухайн хуудас руу үсэр.+ эсвэл > товшиж тухайн хэсгийн доод түвшний нэрийг хар.Өмнөх хуудас руу буцахын тулд гар дээр байгаа дараах үйлдлийг гүйцэтгэ.


- ☐ Windows: **Alt**-г удаан дарж, дараа нь ← дар.
- ☐ Mac OS: Командын түлхүүрийг барьж, ← дар.

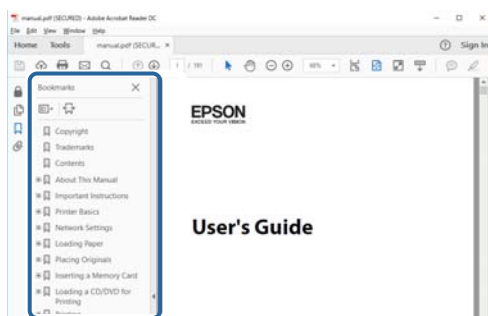

Зөвхөн хэрэгтэй хуудсаа хэвлэ

Та зөвхөн хэрэгтэй хуудсуудаа гаргаж хэвлэх боломжтой.**Хэвлэх** дээр **Файл** цэсээс товшиж, **ХуудсуудХэвлэх хуудсууд** дээрээс хэвлэхийг хүссэн хуудсуудыг тодорхой зааж өгнө үү.

- ☐ Цуврал хуудсуудыг тодорхой зааж өгөхийн тулд эхлэл ба төгсгөл хуудасны хоорондох зайг оруул.
Жишээ: 20 – 25
- ☐ Цувралд байхгүй хуудсуудыг тодорхой зааж өгөхийн тулд таслалаар хуудсуудыг заагла.
Жишээ: 5, 10, 15

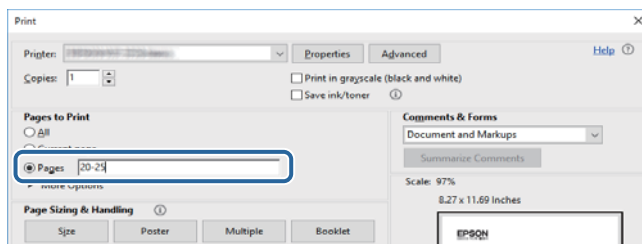

Тэмдэг тэмдэглэгээ



Болгоомжтой:

Биедээ гэмтэл авахгүйн тулд анхааралтай дагах ёстой заавар.



Чухал:

Принтертээ гэмтэл учруулахаас сэргийлэхийн тулд дагах ёстой заавар.

Тэмдэглэл:

Нэмэлт, лавлагааны чанартай мэдээллээр хангана.

➡ Холбогдох мэдээлэл

Холбогдох хэсэг рүү хөтлөх холбоос.

Энэхүү гарын авлагад ашигласан тодорхойлолт

- ☐ Принтерийн драйверын дэлгэцийн дүрслэл Windows 10 эсвэл macOS High Sierra-с гарсан. Дэлгэц дээр дүрсэлсэн зүйлс загвар, нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөр өөр байдаг.
- ☐ Энэхүү гарын авлагад ашигласан принтерийн зураглал зөвхөн жишээний үүрэгтэй. Загвараас шалтгаалан бага зэргийн ялгаа байж болох ч, ажиллуулах арга ажиллагаа адил байна.
- ☐ LCD дээрх цэсний зүйлийн заримын дэлгэц загвар, тохиргооноос шалтгаалж өөр өөр байна.

Үйлдлийн системийн лавлагаа

Windows

Энэхүү гарын авлагад дурдсан "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2003" зэрэг нэршил нь дараах үйлдлийн системийг илэрхийлсэн болно. Түүнчлэн, "Windows" нь бүх хувилбарыг илэрхийлнэ.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 7 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Vista® үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition үйлдлийн систем

Энэхүү гарын авлагын тухай

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 үйлдлийн систем

Mac OS

Энэ гарын авлагад, "Mac OS" нь macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x болон Mac OS X v10.6.8 зэргийг илэрхийлнэ.

Чухал заавар


Аюулгүй байдлын заавар

Энэхүү принтерийг аюулгүй ашиглахын тулд дараах зааврыг уншиж даган мөрдөнө үү. Энэхүү гарын авлагыг ирээдүйд ашиглахын тулд хадгална уу. Түүнчлэн, энэхүү принтер дээр тэмдэглэсэн бүх анхааруулга, зааврыг мөрдөж биелүүлнэ үү.

- ☐ Таны принтерт хэрэгдэгдэж байгаа зарим таних тэмдгүүд нь принтерийг зөв, аюулгүй ашиглахад зориулагдсан байдаг. Уг таних тэмдгүүдийн утга учрын талаар мэдэхийн тулд дараах веб сайтад зочилно уу.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Энэхүү принтертэй цуг ирсэн тэжээлийн утсыг зөвхөн ашиглаж, аливаа бусад тоног төхөөрөмжийн тэжээлийн утсыг ашиглахаас татгалзана уу. Энэхүү принтерт бусад төхөөрөмжийн цахилгаан утсыг ашиглах, эсвэл цуг ирсэн тэжээлийн утсыг өөр бусад тоног төхөөрөмж дээр ашиглах нь гал түймэр, цахилгаанд цохиулах аюулгүй бий болгоно.
- ☐ АС тэжээлийн утас дотоодын аюулгүй ажиллагааны зохих стандартад нийцэж байгаа эсэхийг шалгана уу.
- ☐ Принтерийн гарын авлага дээр тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд тэжээлийн утас, залгуур, принтерийг өөрийн мэдлээр хэзээ ч бүү задалж, өөрчлөн, засахыг оролдох хэрэггүй.
- ☐ Дараах тохиолдолд принтерийг тэжээлээс салгаж, ур чадвар бүхий үйлчилгээний ажилтнаар засвар үйлчилгээ хийлгэнэ үү:
Тэжээлийн утас, эсвэл залгуур эвдэрсэн; принтерт шингэн нэвтэрсэн; принтерийг унагаасан, эсвэл гаднах хайрцаг эвдэрсэн; принтер ердийн байдлаар ажиллахгүй эсвэл ажиллагаанд нь онцгой өөрчлөлт орсон. Ашиглалтын зааварт ороогүй хяналтын үйл ажиллагааг тохируулж болохгүй.
- ☐ Залгуурыг хялбар холбож болохоор байрлалд ханын залгуурт ойр принтерийг байрлуулна.
- ☐ Их хэмжээний тоос шороо, ус, халууны эх үүсвэр бүхий гадаа байрлалд принтерийг тавихгүй байх, эсвэл цахилгаанд цохиулах, чичиргээнд өртөх өндөр температур, чийгтэй газар тавьж болохгүй.
- ☐ Принтер дээр шингэн асгахгүй байхад анхаарал хандуулж, принтерт нойтон гараар хүрч ажиллуулахгүй байх.
- ☐ Зүрхний хэм хэмжигчээс принтерийг 22 см-с доошгүй зайд байрлуулна. Энэхүү принтерээс гарах радио долгион зүрхний хэм хэмжигчийн ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой.
- ☐ LCD дэлгэц гэмтсэн бол, худалдааны төлөөлөгчтэйгөө холбоо барь. Шингэн кристал уусмалыг гартаа хүргэвэл, тэр хэсгийг саван, усаар сайтар угаана. Шингэн кристал уусмалыг нүдэндээ оруулбал, нэн даруй усаар зайлж угаана. Сайн зайлсны дараа ч таагүй байдал мэдрэгдэж, сайтар харахгүй хэвээр байвал, эмчид яаралтай үзүүлнэ.

Чухал заавар

- ❑ Принтер хүнд бөгөөд хоёроос доош тооны хүн өргөж авч явж болохгүй. Принтерийг өргөх үедээ хоёр эсвэл түүнээс олон хүн доор харуулсан зөв байрлалд зогсох шаардлагатай.

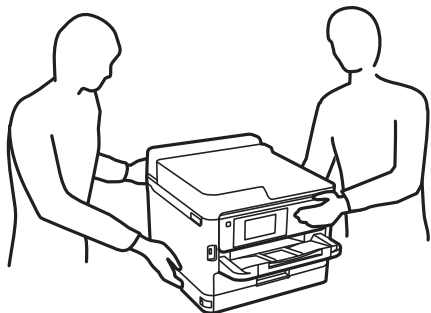

- ❑ Бэх нийлүүлэх портны эргэн тойронд тодорхой хэмжээний бэх үлдсэн байдаг тул та ашигласан бэхээр хангах нэгжүүд-тай ажиллах үед болгоомжтой байна уу.
 - ❑ Бэхийг арьсандаа хүргэвэл, уг газраа саван, усаар сайтар угаана.
 - ❑ Бэхийг нүдэндээ оруулбал, нэн даруй усаар зайлж угаана. Сайн зайлсны дараа ч таагүй байдал мэдрэгдэж, сайтар харахгүй байвал, эмчид яаралтай үзүүлнэ.
 - ❑ Бэхийг амандаа оруулбал, нэн даруй эмчид үзүүлнэ.
- ❑ бэх нийлүүлэх нэгж, засвар үйлчилгээний хайрцгийг задалж болохгүй, эс тэгвээс бэх таны нүдэнд орж, эсвэл арьсан дээр асгарна.
- ❑ бэхээр хангах нэгжүүд-г хэт хүчтэй савлаж болохгүй; эс тэгвээс бэхээр хангах нэгжүүд-с асгарч болно.
- ❑ бэхээр хангах нэгжүүд, засвар үйлчилгээний хайрцгийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална.

Принтерийн зөвлөгөө, анхааруулга

Принтер болон өөрийн эд хөрөнгөө эвдрэл гэмтлээс сэргийлэхийн тулд дараах зааврыг дагаж мөрдөнө үү. Энэхүү гарын авлагыг ирээдүйд ашиглахын тулд хадгална уу.

Принтерийг тохируулах зөвлөгөө болон анхааруулга

- ❑ Принтерийн хоолой, нээлхийг хааж, таглахгүй байх.
- ❑ Принтерийн шошго дээр заасан тэжээлийн эх үүсвэрийн төрлийг ашиглах.
- ❑ Байнга асаж унтарч байдаг хувилагч машин, эсвэл агаарын хяналтын систем зэрэгтэй нэг хэлхээнд байрлах залгуурт залгахгүй байх.
- ❑ Ханын унтраалга, эсвэл автомат цаг зэргийн удирддаг цахилгаан залгуур хэрэглэхээс зайлсхийх.
- ❑ Чанга яригч, утасгүй телефон утасны үүр зэрэг цахилгаан соронзон нөлөөлөл бүхий боломжит эх үүсвэрээс компьютерийн ерөнхий системийг хол байрлуулах.
- ❑ Эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсыг зулгарах, зүсэгдэх, эрчлэх, хугарах, нугаларахаас сэргийлж байрлуулна. Эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсан дээр эд юмс тавьж болохгүй бөгөөд эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсан дээр гишгэх гүйхийг хориглоно. Трансформатор руу орж байгаа болон гарч байгаа төгсгөлийн хэсэг дээр эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсыг шулуун байлгахад онцгой анхаарал хандуулна.

Чухал заавар

- ☐ Принтер дээр уртасгагч цахилгаан утас ашиглах бол, уртасгагч утсанд залгах төхөөрөмжийн нийт ампер нь цахилгаан утасны амперийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байхад анхаарал хандуулна. Түүнчлэн, ханын залгуур залгасан бүх төхөөрөмжийн амперийн хэмжээ ханын залгуурын нийт амперийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байхад анхаарна.
- ☐ Та энэхүү принтерийг Герман улсад ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол, принтерийн богино холболтын хамгаалалт, хэт гүйдлийн хамгаалалтын зохих түвшинг хангахын тулд ашиглах барилга дээрх суурилуулалтыг 10 эсвэл 16 амперын хэлхээ таслагчаар хамгаалах ёстой.
- ☐ Принтерийг компьютер болон бусад төхөөрөмжтэй кабель утсаар холбох үед холболт зөв чиглэлтэй хийгдсэн эсэхийг бататгах хэрэгтэй. Холбогч бүрт холболтын цорын ганц зөв чиглэл байдаг. Холбогчийг буруу чиглэлээр хийх нь кабель утсаар холбосон хоёр төхөөрөмжийн аль алинд эвдрэл гэмтэл учруулах боломжтой.
- ☐ Принтерийг принтерийн сууриас бүх чиглэлд сунгах боломжтой тэгш, тогтвортой гадаргуу дээр байрлуулна. Принтерийг тодорхой өнцгөөр хазайлгасан үед зохих ёсоор ажиллахгүй.
- ☐ Принтерийн тагийг бүрэн нээх боломжтой байхын тулд принтерийн дээд хэсэгт зайтай байлгах.
- ☐ Цаасыг бүрэн гаргаж авах боломжтой байхын тулд принтерийн урд талд хангалттай зай үлдээх.
- ☐ Температур, чийгшлийн эрс өөрчлөлт бүхий газарт байрлуулахаас зайлсхийх. Түүнчлэн, принтерийг нарны шууд тусгал, хурц гэрэл, халууны эх үүсвэрээс хол байлгана.

Принтерийг ашиглах зөвлөгөө болон анхааруулга

- ☐ Принтерийн сувгаар дамжуулж эд юмс оруулахгүй байх.
- ☐ Хэвлэж байхад принтер дотор гараа оруулахгүй байх.
- ☐ Принтерийн дотор талын цагаан хавтгай кабель утсанд гараа хүргэхгүй байх.
- ☐ Принтерийн дотор талд болон эргэн тойронд шатамхай хий агуулсан аэрозолын бүтээгдэхүүн ашиглахгүй байх. Тэдгээрийг ашигласнаар гал түймэр гарч болно.
- ☐ Принтерийн толгойг гараар хөдөлгөхгүй байх; эс тэгвээс, та принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.
- ☐ Үргэлж  товчийг ашиглаж принтерийг унтрааж байх.  гэрэл анивчихаа болих хүртэл принтерийн залгуурыг салгахгүй, эсвэл тэжээлийг залгуураар унтраахгүй байх.
- ☐ Та принтерийг удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол, тэжээлийн цахилгаан утсыг цахилгааны залгуураас салгахаа мартуузай.

Принтерийг зөөвөрлөх, хадгалах зөвлөгөө болон анхааруулга

- ☐ Принтерийг хадгалж, тээвэрлэх үед, үүнийг хазайлгах, босоо байрлалд тавих, хөмөрч тавихаас болгоомжлох хэрэгтэй.
- ☐ Принтерийг тээвэрлэхээс өмнө, принтерийн толгой үндсэн (баруун өнцөг) байрлалд байгааг мөн бэх нийлүүлэх нэгж-г суурилуулагдсан эсэхийг шалгаарай.

Чухал заавар

Утасгүй холболт бүхий принтерийг ашиглах зөвлөгөө ба анхааруулга

- ❑ Энэхүү принтерээс гарч буй радио долгион эрүүл мэндийн электрон тоног төхөөрөмжид сөрөг нөлөө үзүүлж, тэдгээрийг бүрэн гүйцэд ажиллагаанд саад учруулж болно. Эрүүл мэндийн байгууламж, эсвэл эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжийн ойролцоо тус принтерийг ашиглахдаа, эрүүл мэндийн байгууламжийг төлөөлж буй эрх бүхий ажилтны өгсөн зааварчилгааг дагаж, эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжийн бүх анхааруулга, санамжийг дагах хэрэгтэй.
- ❑ Энэхүү принтерээс гарч буй радио долгион автомат хаалга болон галын дохио зэрэг автомат хяналттай төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай ба үйл ажиллагааны доголдлоос болж осол зөрчилд хүргэж болно. Энэхүү принтерийг автомат хяналттай төхөөрөмжийн дэргэд ашиглахдаа, тэдгээр төхөөрөмжийн бүх анхааруулга, санамжийг дагаж мөрдөнө үү.

LCD дэлгэц ашиглах талаар өгөх зөвлөгөө, анхааруулга

- ❑ The LCD дэлгэц нь цөөн тооны жижиг цайвар ба хар цэгийг агуулж болох бөгөөд тохируулгаасаа болоод үүнд ижил бус цайралттай байж болно. Эдгээр нь хэвийн бөгөөд энэ нь ямар нэг байдлаар эвдэрч гэмтсэн гэдгийг илэрхийлэхгүй болно.
- ❑ Цэвэрлэх үед хуурай, зөөлөн даавууг зөвхөн ашиглана. Шингэн эсвэл химийн бодистой угаагч бодис ашиглаж болохгүй.
- ❑ LCD дэлгэц хүнд цохилтод өртвөл гадаад хүрээ нь эвдэрч гэмтэж болно. Дэлгэцийн гадаргуу бутарч, хагарсан бол худалдааны төлөөлөгчтэйгөө холбоо барьж, хагарсан хэсэгт хүрч түүнийг салгахыг оролдож болохгүй.


Хувийн мэдээллээ хамгаалах

Та тус принтерийг хэн нэгэнд өгөх, эсвэл хаяхдаа, доор заасны дагуу хяналтын самбар дээрх цэсүүдийг сонгож принтерийн санах ойд хадгалагдсан бүх хувийн мэдээллээ арилгана уу.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Системийн Удирдлага > Өгөгдмөл тохиргоог сэргээх > Бүх тохиргоо


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Эд ангийн нэр ба функцүүд

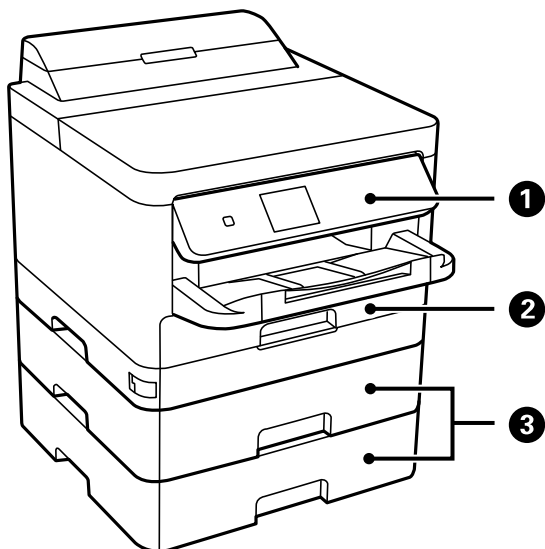


①	Хянах самбар	Принтерийг ажиллуулна. Та хяналтын самбарын харагдах өнцгийг өөрчилж болно.
②	цаасан кассет 1 эсвэл Цаасан кассет (C1)	Цаасыг ачаална.
③	Цаасан кассет 2, Цаасан кассет 3 (C2,C3)	Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгсэл. Цаасыг ачаална.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

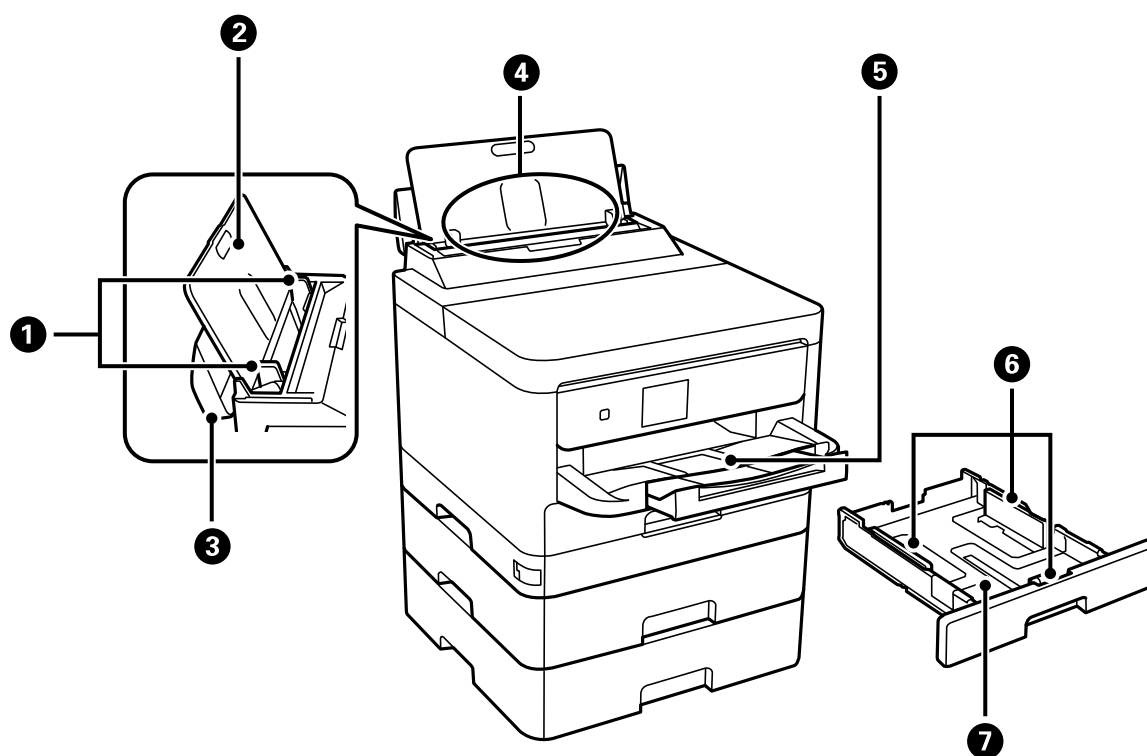


①	Ирмэг заагч	Цаасыг шууд принтерт татна. Цаасны ирмэгт тултал гулгуул.
②	Цаасны тулгуур	Ачаалсан цаасанд тулгуур болно.
③	Тэжээгчийн хамгаалалт	Принтерт гадны биет орохоос сэргийлнэ. Энэхүү хаалтыг байнга хаалттай байлга.
④	Арын цаасны дайз (B)	Цаасыг ачаална.
⑤	Гаралтын тэвш	Гаргасан цаасыг тогтооно.
⑥	Ирмэг заагч	Цаасыг шууд принтерт татна. Цаасны ирмэгт тултал гулгуул.
⑦	Цаасан кассет	Цаасыг ачаална.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

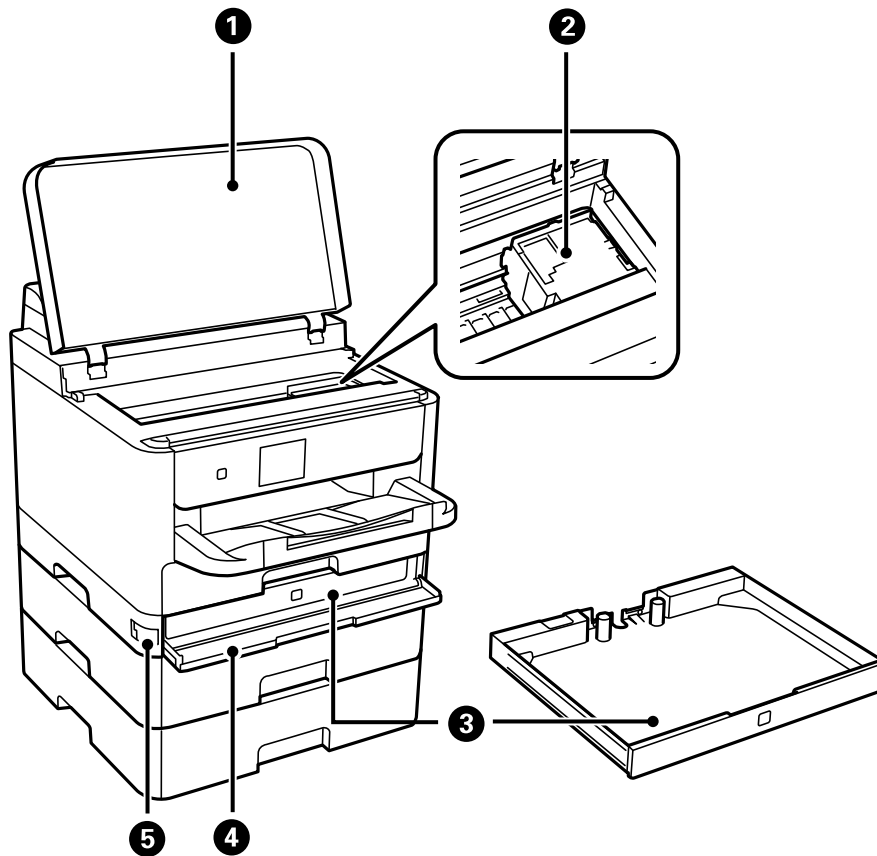


1	Принтерийн таг (J)	Принтер доторх гацсан цаасыг авахын тулд үүнийг онгойлго.
2	Принтерийн толгой	Бэхийг шүршинэ.
3	Бэх нийлүүлэх нэгж тавиур	бэх нийлүүлэх нэгж-ийг тавина.
4	Урд таг (A)	бэх нийлүүлэх нэгж-г солихдоо нээ.
5	Урд таг түгжигч	Урд тагийг түгжинэ.

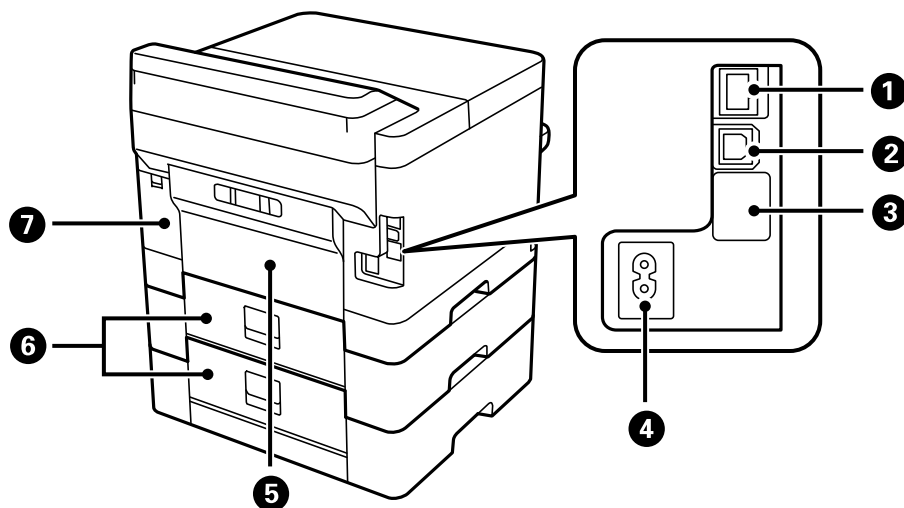

Принтерийн үндсэн мэдээлэл


①	LAN порт	LAN кабелийг холбоно.
②	USB порт	USB кабелийг холбоно.
③	Ашиглах USB порт	Хожим ашиглах USB порт. Наалтыг авч болохгүй.
④	AC оролт	Тэжээлийн залгуурыг холбоно.
⑤	Арын Таг (D)	Гацсан цаасыг авахдаа нээнэ.
⑥	Арын Таг (E)	Гацсан цаасыг авахдаа нээнэ.
⑦	Засварын хайрцгийн хаалт (H)	Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солих үед нээ.

Хяналтын самбар

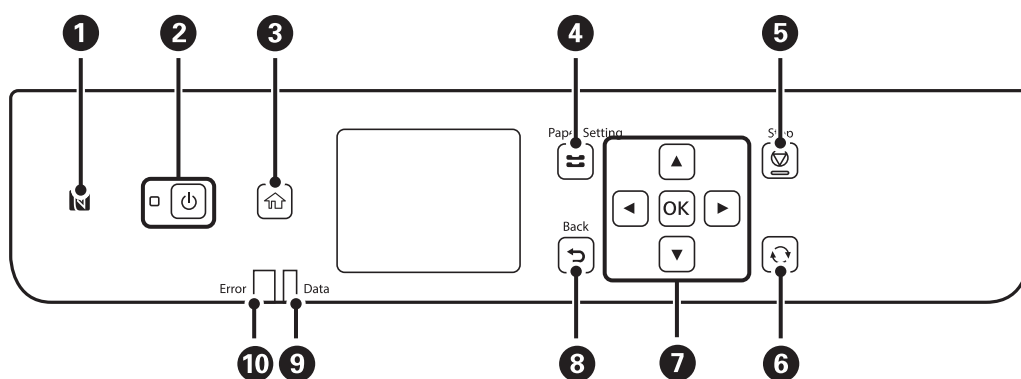

①	Энэ тэмдгийн дээгүүр ухаалаг төхөөрөмжийг явуулж ухаалаг төхөөрөмжөөс шууд хэвлэнэ үү.
②	Принтерийг асааж унтраана. Тэжээлийн гэрэл унтарсныг шалгасны дараагаар тэжээлийн залгуурыг салгана.
③	Үндсэн дэлгэцийг харуулна.
④	Цаасны тохиргоо дэлгэц гарч ирнэ. Цаасны эх үүсвэр бүрийн цаасны хэмжээ, цаасны төрлийн тохиргоог сонгох боломжтой.
⑤	Одоогийн үйл ажиллагааг зогсооно.
⑥	Нөхцөл байдлаас шалтгаалан олон төрлийн функцэнд хэрэглэнэ.
⑦	Зүйлийг сонгохын тулд ◀, ▶, ▲, ба ▼ дээр дарна. Өөрийн сонголтоо баталгаажуулж сонгосон тохиргоогоо ажиллуулахын тулд OK дээр дарна.
⑧	Өмнөх дэлгэц рүү буцах.
⑨	Принтер өгөгдөл дамжуулж байхад анивчина. Жагсаалттай ажил байгаа үед асна.
⑩	Алдаа гарвал гэрэл анивчих эсвэл асна.

Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо

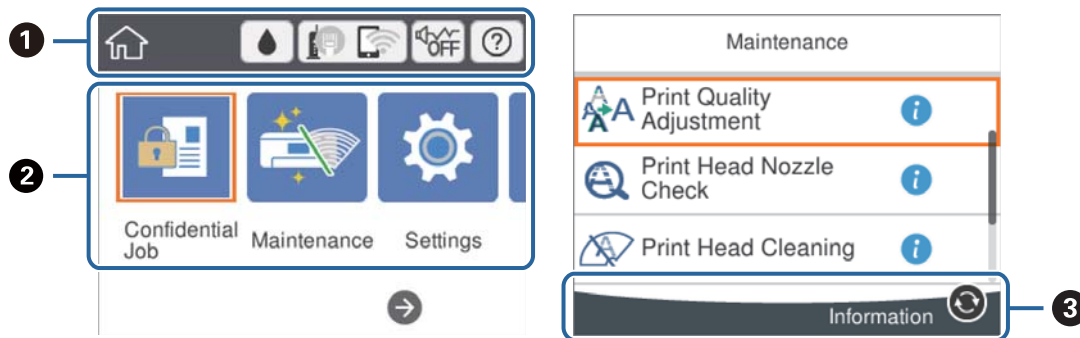

①	Принтерт тэмдэг болгон тохируулсан зүйлсийг илэрхийлнэ. Одоогийн тохиргоог шалгах эсвэл тохиргооны цэс бүрт хандах бол тэмдэгтийг сонго. Энэ үйлдлийн мөр зөвхөн нүүр дэлгэц дээр харагдана.
②	Горим бүрийг харуулна.
③	Байгаа товчуудыг харуулна.

LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд

Принтерийн төлөвөөс шалтгаалж дараах тэмдэг LCD дэлгэц дээр гарч ирэх болно.


	Хангамжийн төлөв дэлгэц гарч ирнэ. Та бэхний ойролцоолсон түвшин, засвар үйлчилгээний хайрцгийн барагцаалсан ашиглалтын хугацааг шалгаж болно.
--	--

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

	Сүлжээний холболтын төлвийг илэрхийлнэ. Одоогийн тохиргоог шалгаж өөрчлөхийн тулд энэ тэмдгийг сонгоно уу. Энэ бол дараах цэсийн богино холбоос юм. Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Сүлжээний тохиргоо > Wi-Fi Тохируулга
	 Принтерийг утастай сүлжээ (Ethernet)-нд холбоогүй эсвэл тохируулаагүй байна.
	 Принтерийг утастай (Ethernet) сүлжээнд холбосон байна.
	 Принтер утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдоогүй байна.
	 Принтер нь SSID буюу тохируулаагүй IP хаягийг хайж байна эсвэл утасгүй (Wi-Fi) сүлжээтэй асуудалтай байна.
	 Принтер утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдсон байна. Баганы тоо нь холболтын дохионы хүчийг харуулна. Олон багана байх тусам, холболт хүчтэй байна.
	 Принтер Wi-Fi Direct (Энгийн AP) дээр байгаа утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдоогүй байна.
	 Принтер Wi-Fi Direct (Энгийн AP) дээр байгаа утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдсон байна.
	Чимээгүй горим принтер дээр тохируулагдсан эсэхийг илэрхийлнэ. Энэ онцлогийг идэвхжүүлсэний дараа принтерийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн чимээ буурч принтерийн хурд удааширч болзошгүй. Гэхдээ сонгосон цаасны төрөл болон хэвлэлтийн чанараас хамаарч чимээ буурахгүй байж болзошгүй.
	Тусламж дэлгэц гарч ирнэ. Та ажиллуулах зааварчилгаа, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг үзэж болно.
	Нэмэлт мэдээлэл байгааг илтгэнэ. Мессежийг харуулах бол энэ тэмдгийг сонгоно уу.
	Зүйлсэд асуудал байгааг илтгэнэ. Асуудлыг хэрхэн шийдэхийг шалгах бол энэ тэмдгийг сонгоно уу.


Үндсэн үйл ажиллагаа

▲, ▼, ◀, ▶ товчлууруудыг ашиглан анхаарлыг шилжүүлэх ба зүйлүүдийг сонгоод ОК товчийг дарж сонголтоо баталгаажуулах эсвэл сонгосон хэсгийг идэвхжүүлж болно.

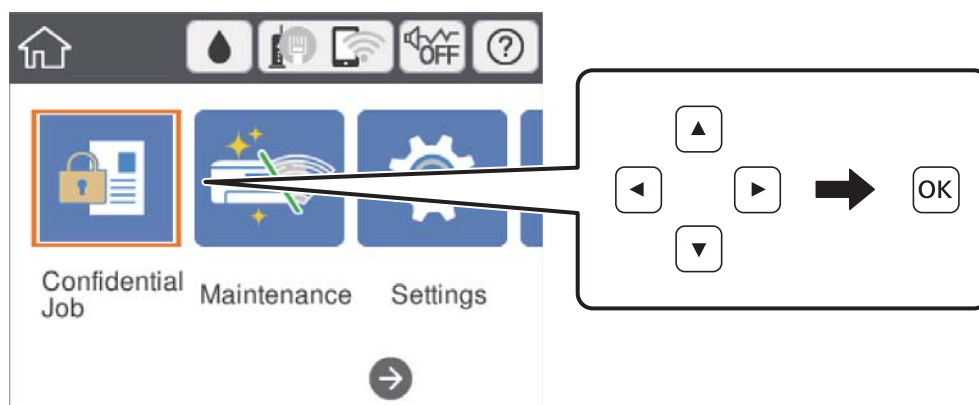


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

▲, ▼, ◀, ▶ товчлууруудыг ашиглан анхаарлыг тохиргооны зүйлрүү шилжүүлж OK товчийг дарж асааж унтраана.

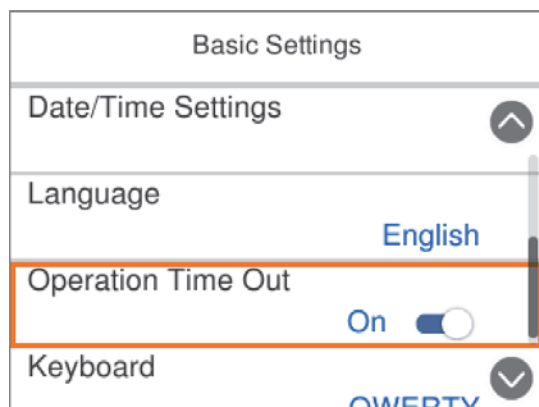


Утга, нэр, хаяг болон бусад зүйлсийг оруулахын тулд ▲, ▼, ◀, ▶ товчлууруудыг ашиглан анхаарлыг оруулах хэсэгт шилжүүлэх ба OK товчийг даран дэлгэцэн дээрх гарыг харуулна.

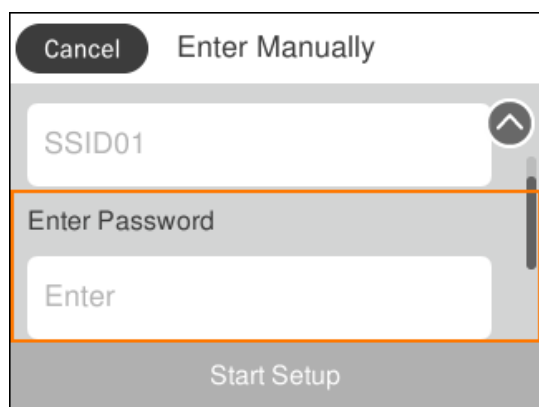

Тэмдэгтийг оруулах

Дэлгэц дээрх товчлуурт гар

Та сүлжээний тохиргоог хийх болон бусад үед дэлгэцэн дээрх гарыг ашиглан тэмдэгт болон ялгах тэмдгийг оруулж болно.

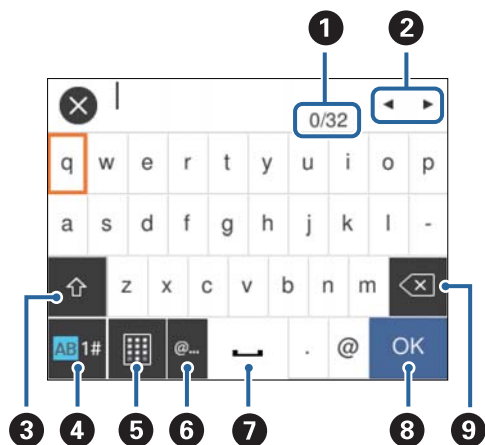

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Тэмдэглэл:


Тохиргооны заалтуудаас хамаарч таних тэмдгүүд ялгаатай байна.

①	Тэмдэгтийн тоог илэрхийлнэ.
②	Курсорыг оруулах байрлалд зөөнө.
③	Том, жижиг үсгүүд, тоо, тэмдэгтүүдийн хооронд шилжинэ. Мөн та  товчлуурыг ашиглан тэднийг сольж болно.
④	Тэмдэгтийн төрөл хооронд сэлгэнэ. Та үсэг тоо болон тэмдэглэгээнүүдийг оруулж болно. Мөн та  товчлуурыг ашиглан тэднийг сольж болно.
⑤	Гарын байршлыг өөрчилнө.
⑥	Тухайн зүйлийг сонгож байнга ашигладаг э-шуудангийн домэйн хаяг эсвэл URL-ийг оруулна.
⑦	Сул зай оруулна.
⑧	Оруулсан тэмдэгтийг баталгаажуулна.
⑨	Зүүн тал руу тэмдэгтийг устгана.

Хөдөлгөөнт дүрсийг харах

Та LCD дэлгэц дээр цаас оруулах болон гацсан цаасыг салгаж авах зэрэг ашиглалтын заавар бүхий хөдөлгөөнт дүрсийг харах боломжтой.

- ☐ Үндсэн дэлгэцээс  сонго: Туслах дэлгэц гарч ирнэ. **Хэрхэн** товшиж, дараа нь харахыг хүссэн зүйлсээ сонго.
- ☐ Ашиглалтын дэлгэцийн доод талд байгаа **Хэрхэн** товших: Агуулгын нууцлалтай хөдөлгөөнт дүрсийг харуулна.

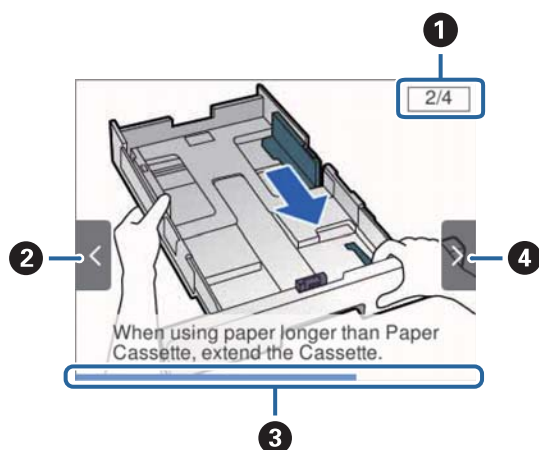

①	Нийт алхамын тоо болон одоогийн алхамын тоог илтгэнэ. Дээрх жишээгээр, энэ 2 – 4 алхамыг үзүүлж байна.
②	◀ товчийг дарж өмнөх алхамуу буцна.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

3	Одоогийн алхамаар дамжуулж таны явцыг илтгэнэ. Ахицын мөр эцэстээ хүрэх үед хөдөлгөөнт дүрс давтана.
4	► товчийг дарж дараагийн алхамруу шилжинэ.

Принтерийг бэлдэх

Цаасуудыг ачаалах

Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж

Өндөр чанартай хэвлэлтийг гаргахын тулд жинхэнэ Epson цаасыг ашиглахыг Epson зөвлөж байна.

Жинхэнэ Epson цаас

Тэмдэглэл:

Epson-ы универсаль принтерийн драйвер ашиглан хэвлэх үед Жинхэнэ Epson боломжгүй.

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)			2-талт Хэвлэлт
		Цаасан Кассет 1	Цаасны кассет 2–3	Арын Цаасны Дайз	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	400	50	Автомат, Гар аргаар*
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	50	–	20	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	50	–	20	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	70	–

* Зөвхөн арын цаасны дайз-г ашиглан 2 талаар хэвлэх ажлыг гараар гүйцэтгэнэ үү. Нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 30 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.

Тэмдэглэл:

- ☐ Цаасны олдоц байрлалаас шалтгаалж ялгаатай байна. Өөрийн бүсийн цаасны олдцын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг авахын тулд Epson тусламж үйлчилгээтэй холбоо барина уу.
- ☐ Хэрэглэгчийн тодорхойлсон хэмжээтэй жинхэнэ Epson цаасан дээр хэвлэж байх үед зөвхөн **Стандарт** эсвэл **Normal** хэвлэлтийн чанарыг ашиглах боломжтой. Зарим принтерийн драйвер дээр илүү сайн чанарын хэвлэлтийг сонгож болох боловч, эцсийн хэвлэлт **Стандарт** эсвэл **Normal** чанараар л хэвлэгдэнэ.

Худалдаанд бэлэн байгаа цаас

Тэмдэглэл:

Half letter, SP1 (210×270 мм), SP2 (210×149 мм), SP3 (100×170 мм), SP4 (130×182 мм), SP5 (192×132 мм) ба 16K (195×270 мм) хэмжээнүүдийг PostScript принтерийн драйверээр хэвлэх боломжгүй.

Принтерийг бэлдэх

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас буюу Дугтуйнууд)			2-талт Хэвлэлт
		Цаасан Кассет 1	Цаасны кассет 2–3	Арын Цаасны Дайз	
Цулгүй цаас, Хувилах цаас Логотой цаас Дахин боловсруулсан цаас Өнгөт цаас Урьдчилж хэвлэсэн цаас Өндөр чанартай ердийн цаас	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, SP1 (210×270 мм), 16K (195×270 мм)	Ирмэг заагч дээрх  тэмдгийн заасан шугам хүртэл.		80	Автомат, Гар аргаар ^{*1, *2}
	Legal, 8.5×13 инч, Half letter ^{*3} , A6, B6, SP2 (210×149 мм) ^{*3} , SP3 (100×170 мм) ^{*3} , SP4 (130×182 мм) ^{*3}	Ирмэг заагч дээрх  тэмдгийн заасан шугам хүртэл.		80	Гар аргаар ^{*1, *2}
	SP5 (192×132 мм) ^{*3}	Ирмэг заагч дээрх  тэмдгийн заасан шугам хүртэл.	–	80	Гар аргаар ^{*1, *2}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 89×127 – 215.9×148 89×148 – 100×355.6	Ирмэг заагч дээрх  тэмдгийн заасан шугам хүртэл.	–	80	Гар аргаар ^{*1, *2}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 100×148 – 215.9×355.6	Ирмэг заагч дээрх  тэмдгийн заасан шугам хүртэл.		80	Автомат [*] ⁵ , Гар аргаар ^{*1, *2}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×127 – 215.9×355.6	–	–	80	Гар аргаар ^{*2}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×355.6 – 215.9×6000	–	–	1	Гар аргаар

Принтерийг бэлдэх

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас буюу Дугтуйнууд)			2-талт Хэвлэлт
		Цаасан Кассет 1	Цаасны кассет 2–3	Арын Цаасны Дайз	
Зузаан цаас (91–160 г/м²)	Letter ^{*3} , A4, Executive ^{*3} , B5, A5, SP1 (210×270 мм), 16K (195×270 мм)	90	250	30	Автомат, Гар аргаар ^{*1, *4}
	Legal, 8.5×13 инч, Half letter ^{*3} , A6, B6, SP2 (210×149 мм) ^{*3} , SP3 (100×170 мм) ^{*3} , SP4 (130×182 мм) ^{*3}	90	250	30	Гар аргаар ^{*1, *4}
	SP5 (192×132 мм) ^{*3}	90	–	30	Гар аргаар ^{*1, *4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 89×127 – 215.9×148 89×148 – 100×355.6	90	–	30	Гар аргаар ^{*1, *4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 100×148 – 215.9×355.6	90	250	30	Автомат [*] ⁵ , Гар аргаар ^{*1, *4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×127 – 215.9×355.6	–	–	30	Гар аргаар ^{*4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×355.6 – 215.9×1117.6	–	–	1	Гар аргаар
Зузаан цаас (161–256 г/м²)	Legal, 8.5×13 инч, Letter, A4, Executive ^{*3} , B5, A5, Half letter ^{*3} , A6, B6, SP1 (210×270 мм) ^{*3} , SP2 (210×149 мм) ^{*3} , SP3 (100×170 мм) ^{*3} , SP4 (130×182 мм) ^{*3} , SP5 (192×132 мм) ^{*3} , 16K (195×270 мм)	–	–	30	Гар аргаар ^{*4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×127 – 215.9×355.6	–	–	30	Гар аргаар ^{*4}
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*3} (мм) 64×355.6 – 215.9×1117.6	–	–	1	Гар аргаар
Дугтуй	Дугтуй #10, Дугтуй DL, Дугтуй C6	10	–	10	–
	Дугтуй C4	–	–	1	–

Принтерийг бэлдэх


- *1 Зөвхөн арын цаасны дайз-г ашиглан 2 талаар хэвлэх ажлыг гараар гүйцэтгэнэ үү.
- *2 Нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 30 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.
- *3 Зөвхөн компьютероос хэвлэх боломжтой.
- *4 Нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 5 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.
- *5 Автомат 2-талт хэвлэлтэнд, 148×210-с 215.9×297 мм хэмжээтэй цаас таарна.

Холбогдох мэдээлэл


➔ [13 хуудас дээрх "Эд ангийн нэр ба функцүүд"](#)

Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга

- ☐ Цаастай цуг ирэх зааврын хуудсыг уншаарай.
- ☐ Ачаалахаас өмнө цаасны өнцгийг имэрч эгнүүлэх. Фото цаасыг имэрч нугалж болохгүй. Тэгсэн тохиолдолд цаасны хэвлэх талд гэмтэл учруулна.

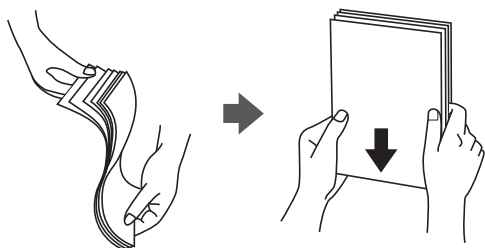

- ☐ Хэрэв цаас нугаларсан бол ачаалахаас өмнө түүнийг тэнийлгэж, эсрэг талаар нь бага зэргээр нугална. Нугаларсан цаасан дээр хэвлэх нь хэвлэх үед цаасыг бөглөрөх, бохирдоход хүргэнэ.

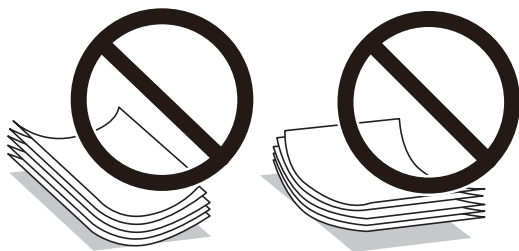

- ☐ Үрчийсэн, урагдсан, зүссэн, нугалсан, чийгтэй хэт зузаан, эсвэл хэт нимгэн наалт наасан цаасыг ашиглахгүй. Эдгээр төрлийн цаасыг ашигласнаас цаас бөглөрөх, хэвлэмэл материал бохирдоход хүргэнэ.
- ☐ Уртынхаа дагуу ширхэгтэй цаас ашиглаж байгаа эсэхээ шалгаарай. Хэрэв та ямар төрлийн цаас ашиглаж байгаагаа сайн мэдэхгүй байвал, цаасны баглааг шалгах буюу үйлдвэрлэгчтэй холбоо барьж цаасны үзүүлэлтийг шалгаарай.

Холбогдох мэдээлэл


➔ [120 хуудас дээрх "Принтерийн үзүүлэлт"](#)

Цаасан Кассет руу цаас ачаалах


Тэмдэглэл:

Хэрэв сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслүүдийг суурилуулсан бол нэгэн зэрэг хоёр цаасан хуурцгийг татаж авч болохгүй.

1. Принтер ажиллаагүй байгаа эсэхийг шалгаад цаасан кассет-ийг татаж гарга.

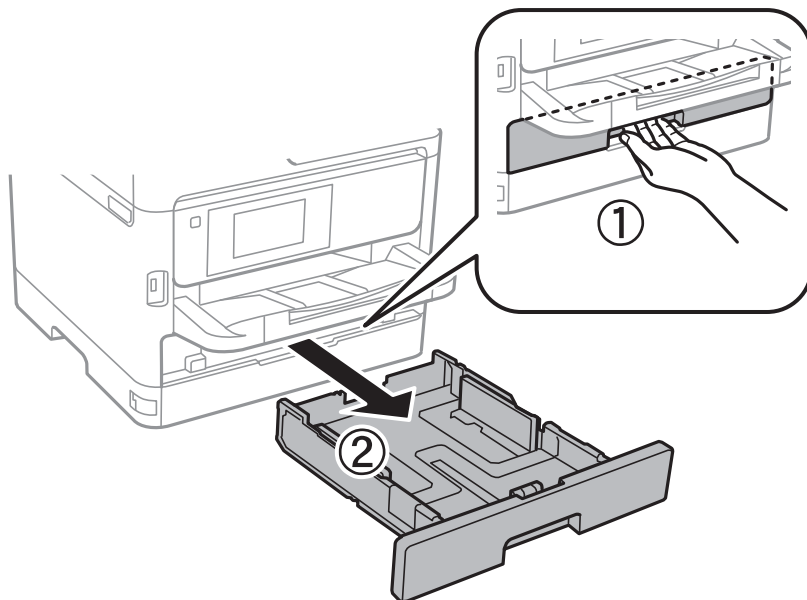


2. Урд талын ирмэг заагчийг эцэст нь тулган гүйлгэж, дараа нь ашиглахыг хүссэн цаасны хэмжээг тохируулахын тулд хажуугийн ирмэг заагчийг гүйлгэнэ үү.

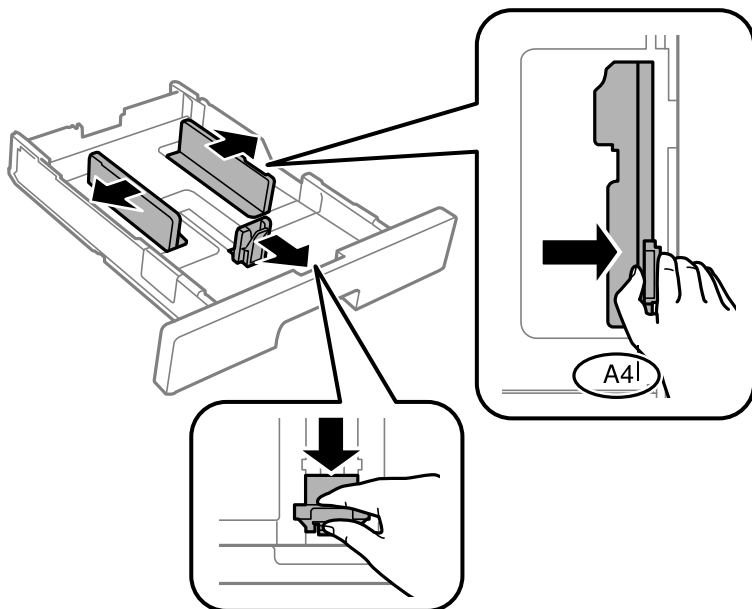


Принтерийг бэлдэх

Тэмдэглэл:

А4 хэмжээнээс том цаас ашиглах үед, цаасан кассет-ийг сунгана.

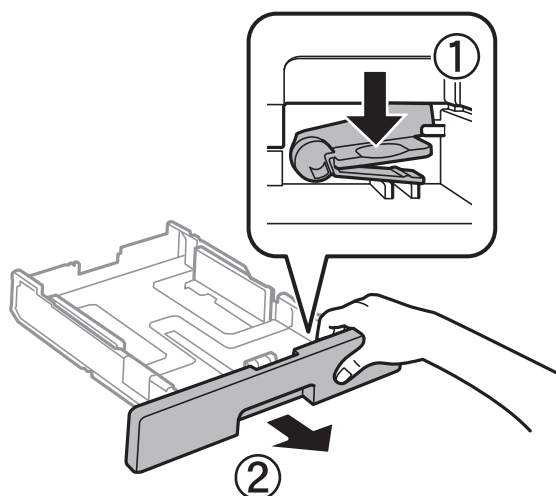

3. Доош харуулж хэвлэх талаар нь цаасыг оруулж, урд талын ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгана уу.

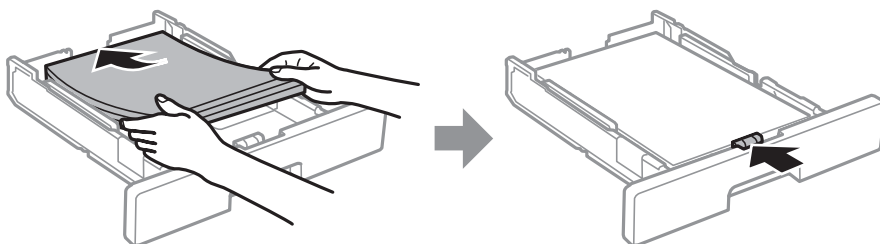

Чухал:

Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай. Цулгүй цаасны хувьд, ирмэг заагч доторх  тэмдэгтийн заасан шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй. Зузаан цаасны хувьд, ирмэг заагч доторх  тэмдэгтийн заасан шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй.


4. цаасан кассет-ийг цааш нь бүрэн түлхэж оруул.
5. Хянах самбар дээр, цаасан кассет-т ачаалсан цаасныхаа хэмжээ, төрлийг тохируулна.

Тэмдэглэл:

Та мөн хянах самбар дээрх  товч дээр дарж цаасны хэмжээ болон цаасны төрлийн тохиргооны дэлгэцийг харуулах боломжтой.

Принтерийг бэлдэх

6. А4 хэмжээнээс илүү урт цаас ачаалахдаа гаралтын тэвшийг гулгуулж гаргаарай.

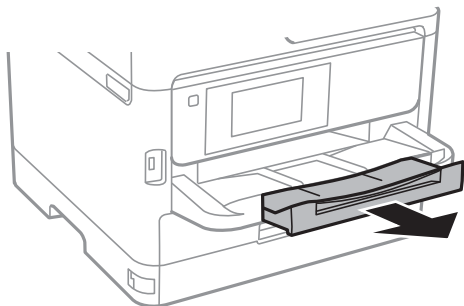


Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 25 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 30 хуудас дээрх "Дугтуй болон сануулга ачаалах"

Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах

1. Тэжээгчийн хамгаалалтыг нээж, цаасны тулгуурыг сунгаж гаргана.

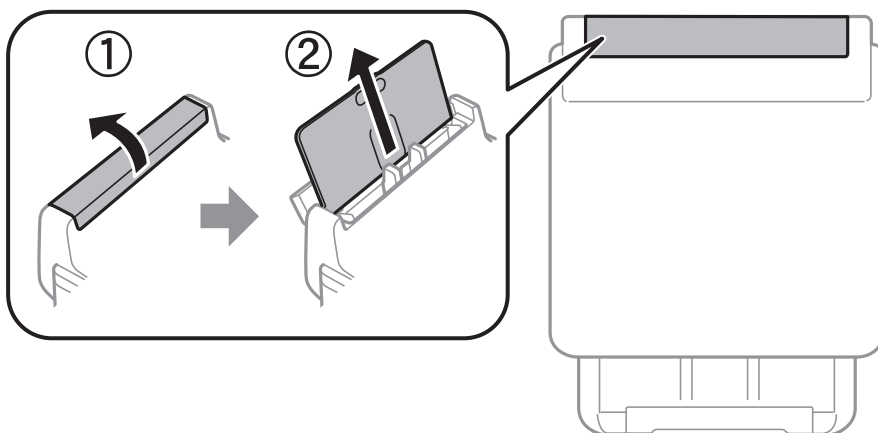


2. Ирмэг заагчийг гүйлгэнэ үү.

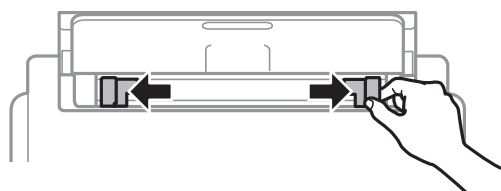

Принтерийг бэлдэх


3. Хэвлэх талыг дээш нь харуулж арын цаасны дайз-н голд цаасыг ачаална.

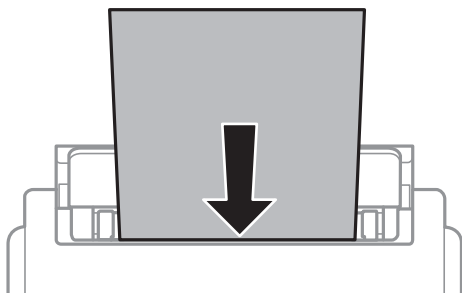

Чухал:

- ❑ Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай. Ердийн цаасны тухайд, ирмэг заагч доторх гурвалжин тэмдгийн яг дор байрлах шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй.
- ❑ Цаасны богино ирмэгийг эхлээд ачаална уу. Гэхдээ хэрэглэгчийн тодорхойлсон хэмжээтэй өргөнөөр урт ирмэгийг тохируулсан бол цаасны урт ирмэгийг эхлээд ачаална уу.

Цоолбортой цаас

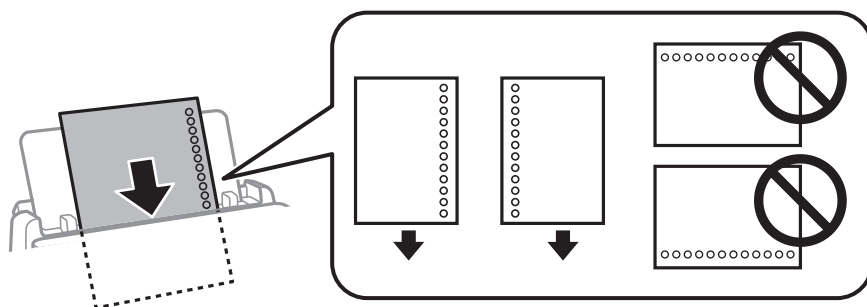


Тэмдэглэл:

Цоолбортой цаасыг дараах нөхцөлд ашиглаж болно. Автомат 2-талт хэвлэлтийг цоолбортой цаасанд ашиглах боломжгүй.

- ❑ Ачаалах Багтаамж: Нэг хуудас
- ❑ Боломжтой хэмжээ: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal
- ❑ Үдэх нүх: Дээд эсвэл доод талдаа үдэх нүхтэй цаасыг бүү ачаал.
Цоолсон нүхэн дээгүүр хэвлэхээс сэргийлж файлынхаа хэвлэх байрлалыг тохируул.
- ❑ Цаасны тохиргоо: **Хэвлэмэл хуудас** эсвэл **Хэвлэмэл**-г цаасны төрлийн тохиргоогоор сонгох.

4. Ирмэгийн заагчийг цаасны ирмэг рүү гүйлгэ.

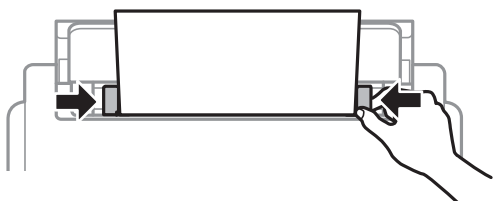


Принтерийг бэлдэх

5. Хянах самбар дээр, арын цаасны дайз-т ачаалсан цаасныхаа хэмжээ, төрлийг тохируулна.

Тэмдэглэл:

Та мөн хянах самбар дээрх  товч дээр дарж цаасны хэмжээ болон цаасны төрлийн тохиргооны дэлгэцийг харуулах боломжтой.

6. А4 хэмжээнээс илүү урт цаас ачаалахдаа гаралтын тэвшийг гулгуулж гаргаарай.

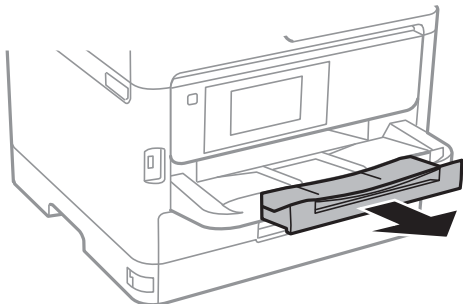

Тэмдэглэл:


Үлдсэн цаасыг боодолд нь эргүүлж хийнэ. Та цаасыг принтер дээр үлдээвэл, цаас үрчийж, эсвэл хэвлэлийн чанар буурч магадгүй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 25 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 30 хуудас дээрх "Дугтуй болон сануулга ачаалах"
- ➔ 31 хуудас дээрх "Урт цаас ачаалах"


Дугтуй болон сануулга ачаалах

арын цаасны дайз дахь голын дугтуйг сөхөвчийг доош нь харуулан богино ирмэгийг эхэлж ачаалаад ирмэг заагчийг дугтуйны ирмэг рүү гулгуулна.

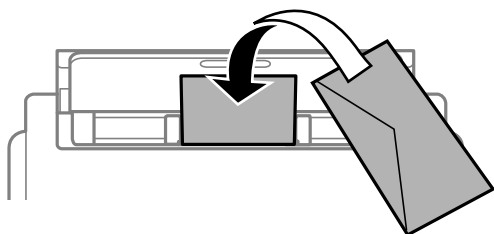

Принтерийг бэлдэх

цаасан кассет дахь дугтуйг сөхөвчийг доош нь харуулаан ачаалаад ирмэг заагчийг дугтуйны ирмэг рүү гулгуулна.

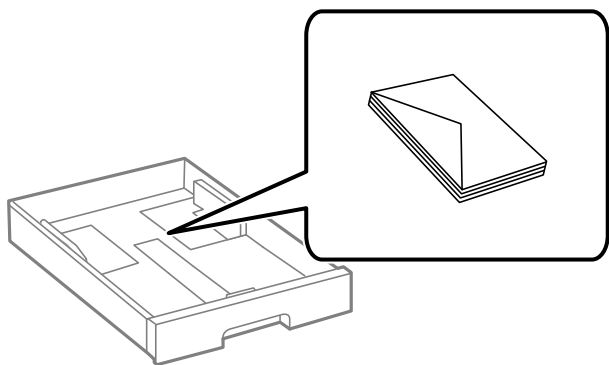

- ❑ Ачаалахаас өмнө дугтуйн өнцгийг имэрч эгнүүлэх. Давхарласан дугтуйн дотор зай орсон бол, ачаалахаас өмнө тэдгээрийг доош нь дарж агаарыг гаргана.



- ❑ Үрчийсэн, эсвэл нугаларсан дугтуйг ашиглахгүй. Эдгээр дугтуйг ашигласнаас цаас бөглөрөх, хэвлэмэл материал бохирдоход хүргэнэ.
- ❑ Дугтуй, нэвт харагддаг дугтуйн дээрх наалдамтгай гадаргуутай дугтуйг ашиглахгүй.
- ❑ Хэт нимгэн дугтуй нь хэвлэх явцад нугаларах магадлалтай тул ашиглахаас зайлсхийх.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх “Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж”
- ➔ 26 хуудас дээрх “Цаасан Кассет руу цаас ачаалах”
- ➔ 28 хуудас дээрх “Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах”

Урт цаас ачаалах

Урт цаас ачаалахдаа зөвхөн арын цаасны дайз-г ашигла. Принтерт цаас ачаалахын өмнө хэвлэхийг хүссэн хэмжээгээрээ цаасыг тайр. **Хэрэглэгчийн тодорхойлсон**-ийг цаасны хэмжээний тохиргоогоор сонго.

- ❑ Цаасны төгсгөлийн хэсэг перпендикуляр тайрагдсан эсэхийг шалга. Муруй тайрвал цаас татахад асуудал үүсэж болно.
- ❑ Урт цаасыг гаралтын тавиурт хийж болохгүй. Цаасыг газар унагахгүй байхын тулд хайрцаг болон бусад зүйлсийг бэлд.
- ❑ Татагдаж байгаа эсвэл гарсан цаасанд хүрч болохгүй. Энэ нь таны гарыг гэмтээх эсвэл хэвлэх чанарыг буурахад хүргэж болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх “Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж”

Принтерийг бэлдэх

➔ 28 хуудас дээрх “Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах”

Цаасны төрлийн жагсаалт

Хамгийн шилдэг хэвлэмэл материалыг гаргахын тулд цаасанд тохирсон цаасны төрлийг сонгоно.

Хэрэгслийн Нэр	Хэрэгслийн төрөл			
	Хяналтын самбар	Принтерийн драйвер	PostScript принтерийн драйвер	Epson универсаль принтерийн драйвер
Epson Bright White Ink Jet Paper	Ердийн цаас	Ердийн цаас	Plain	Plain
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Матт	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Матт	Epson Matte	Epson Matte	-
Зузаан цаас (91–160 г/м ²)	Зузаан цаас1	Зузаан цаас1	Зузаан цаас1	Зузаан цаас1
Зузаан цаас (161–256 г/м ²)	Зузаан цаас2	Зузаан цаас2	Зузаан цаас2	Зузаан цаас2

Тохиргоо-н цэсийн сонголтууд

Принтерийн үндсэн дэлгэц дээр байгаа **Тохиргоо**-ыг сонгож янз бүрийн тохиргоог хий.

Принтерийн тохиргоо-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо

Үндсэн Тохиргоо

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Үндсэн Тохиргоо

Танай администратор түгжсэн тохиргоог та өөрчлөх боломжгүй.

LCD Гэрэлтэлт:

LCD дэлгэцийн цайралтыг тохируул.

Принтерийг бэлдэх

Унтах Цаг тоологч:

Принтер ямар нэг үйлдэл хийгээгүй үед идэвхгүй горимд (эрчим хүч хэмнэх горим) шилжих хугацааг тохируулна уу. Тохируулсан хугацаа өнгөрсөний дараа LCD дэлгэц харлана.

Унтраах Тохиргоо:

Худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд энэ онцлог эсвэл **Тэжээл унтраах цаг хэмжигч** онцлог байж болно.

☐ Идэвхгүй бол Унтраах

Хэрэв тодорхой хугацаанд ашиглаагүй бол энэ тохиргоог сонгож принтерийг автоматаар унтраана уу. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

☐ Салгагдсан бол Унтраах

USB порт зэрэг бүх порт салгагдсанаас хойш заасан хугацааны дараа принтерийг унтраахын тулд энэ тохиргоог сонгоно уу. Энэ онцлог таны бүсээс хамаараад байхгүй байж болно.

Заасан хугацааны тухайд дараах вэбсайтаас үзнэ үү.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Тэжээл унтраах цаг хэмжигч:

Худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд энэ онцлог эсвэл **Унтраах Тохиргоо** онцлог байж болно.

Тодорхой хугацаанд ашиглаагүй үед энэ тохиргоог сонгож принтерийг автоматаар унтраана уу. Эрчим хүчний удирдлага хэрэгжих хүртэлх хугацааг тохируулах боломжтой. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

Огноо/Цагийн Тохиргоо:

☐ Огноо/Цаг

Одоогийн цаг, огноог оруулна.

☐ Өдрийн гэрэлд хэмнэх цаг

Өөрийн бүсийн зуны цагийн тохиргоог сонгоно.

☐ Цагийн зөрүү

Орон нутгийн цаг болон UTC (Үндсэн Цагийн Бүс)-ийн хоорондох цагийн зөрүүг оруулна.

Хэл/Language:

LCD дэлгэцэнд ашиглагдсан хэлийг сонгоно.

Үйлдлийн Хугацаа Дуусах:

Тодорхой хугацаанд ашиглаагүй үед **Асс.** сонгож эхний дэлгэц рүү буцна уу. Хэрэглэгчийн хязгаарлалт хийгдэж, тодорхой хугацаанд үйлдэл хийгдээгүй үед, та гарч эхлэл дэлгэц рүү буцна.

Гар:

LCD дэлгэц дээрх гарны зураглалыг өөрчилнө.

Принтерийг бэлдэх

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 42 хуудас дээрх "Эрчим хүч хэмнэх"
- ➔ 19 хуудас дээрх "Тэмдэгтийг оруулах"

Принтерийн Тохиргоо

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Принтерийн Тохиргоо

Танай администратор түгжсэн тохиргоог та өөрчлөх боломжгүй.

Цаасны Эхийн Тохиргоо:

Цаасны тохиргоо:

Цаасны эх үүсвэрт ачаалсан цаасныхаа хэмжээ болон төрлийг сонгоно.

Ар Цаас Татагч тэргүүн дараалал:

Асс. сонгож, арын цаасны дайз-д ачаалсан цаасанд хэвлэлтийн дарааллыг өгнө үү.

A4/Захидал Автоматаар Шилжих:

Асс. сонгож Letter хэмжээгээр тохируулсан цаасны эх үүсвэр байхгүй бол цаасыг A4 хэмжээгээр тохируулсан цаасны эх үүсвэрээс татах эсвэл, A4 хэмжээгээр тохируулсан цаасны эх үүсвэр байхгүй бол Letter хэмжээгээр тохируулсан цаасны эх үүсвэрээс татна.

Автомат Сонгох Тохиргоо:

Асс. сонгож, таны цаасны тохиргоотой таарч байвал ямар ч эх үүсвэрийн цаасан дээр автоматаар энэ тохиргоо хэвлэнэ.

Алдааны Мэдэгдэл:

Асс. сонгож, сонгосон цаасны хэмжээ эсвэл төрөл ачаалсан цаастай таарахгүй байгаа үед алдааны мессежийг харуул.

Цаасны тохиргоог автомат-р гаргах:

Цаасны эх үүсвэрт цаас ачаалах үед **Асс.** сонгож **Цаасны тохиргоо** дэлгэцийг харуул. Та энэ онцлогийг салгавал AirPrint ашиглан iPhone эсвэл iPad дээрээс хэвлэх боломжгүй.

Хэвлэх Хэл:

USB интерфейсийн хэвлэлтийн хэл эсвэл сүлжээний интерфейсийг сонгоно уу.

Хэвлэх Нэгдсэн Тохиргоо:

Эдгээр хэвлэх тохиргоонууд нь принтерийн драйверийг ашиглахгүйгээр гадаад төхөөрөмжөөр хэвлэх үед хэрэгжинэ. Оффсет тохиргоонууд нь принтерийн драйвер ашиглан хэвлэх үед хэрэгжинэ.

Принтерийг бэлдэх

Дээд Зах:

Цаасны дээд захыг тааруулна.

Зүүн Зах:

Цаасны зүүн захыг тааруулна.

Арын дээд талын оффсет:

2-талт хэвлэлтийн үед, ар талын дээд захыг тааруулна.

Зүүн дээд талын оффсет:

2-талт хэвлэлтийн үед, ар талын зүүн захыг тааруулна.

Цаасны Өргөнийг Шалгах:

Асс. сонгож хэвлэхийн өмнө цаасны өргөнийг шалгана уу. Ингэснээр цаасны хэмжээний тохиргоо буруу өгөгдсөн үед цаасны ирмэгээс хэтэрч хэвлэхээс сэргийлэх боловч хэвлэх хурд удааширч магадгүй.

Хоосон Хуудсын Алгасах:

Автоматаар хэвлэх өгөгдөл доторх хоосон хуудсыг алгасна.

PDL Хэвлэх Тохируулга:

Та PCL эсвэл PostScript хэвлэлтэнд зориулан ашиглахыг хүссэн PDL Хэвлэх Тохируулга сонголтыг сонгоно уу.

Түгээмэл Тохиргоонууд:

☐ Цаасны Хэмжээ

PCL болон PostScript хэвлэлтэнд зориулсан цаасны өгөгдмөл хэмжээг сонгоно уу.

☐ Цаасны Төрөл

PCL болон PostScript хэвлэлтэнд зориулсан цаасны өгөгдмөл төрлийг сонгоно уу.

☐ Чиглэл

PCL болон PostScript хэвлэлтэнд зориулсан өгөгдмөл чиглэлийг сонгоно уу.

☐ Чанар

PCL болон PostScript хэвлэлтэнд зориулсан хэвлэлтийн чанарыг сонгоно уу.

☐ Хор хадгалах горим

Хэвлэлийн нягтралыг багасгаж хор хэмнэхийн тулд **Асс.** сонгоно уу.

☐ Хэвлэх Дараалал

Дээд талын сүүлийн хуудас:

Файлын эхний хуудаснаас эхэлж хэвлэнэ.

Дээд талын эхний хуудас:

Файлын сүүлийн хуудаснаас эхэлж хэвлэнэ.

☐ Хувийн тоо

Хэвлэх хувийн тоог тохируул.

Принтерийг бэлдэх

- ☐ Үдэх зах
Нуруулдах байрлалыг сонгоно уу.
- ☐ Автомат цаас гаргалт
Хэвлэлт явагдаж байх үед хэвлэхээ болиход цаасыг автоматаар татахын тулд **Асс.** сонгоно уу.
- ☐ 2 талаар хэвлэх
2 талаар хэвлэхийн тулд **Асс.** сонгоно уу.

PCL Цэс:

- ☐ Үсгийн хэвний эх үүсвэр
Суурин
Хэвлэгч дээр өмнө нь суулгасан үсгийн хэвээ ашиглахаар сонгоно уу.
Татаж авах
Татаж авсан үсгийн хэвээ ашиглахаар сонгоно уу.
- ☐ Үсгийн хэвний дугаар
Үсгийн хэвний өгөгдмөл эхэд үсгийн хэвний өгөгдмөл тоог сонгоно уу. Таны хийсэн тохируулгаас шалтгаалж боломжит тоо өөрчлөгдөнө.
- ☐ Түвшин
Үсгийн хэвийг багасгах эсвэл томруулах боломжтой болон өндрийг нь тохируулсан бол үсгийн хэвний өгөгдмөл өндөрт тохируулна уу. Та 0.01 өөрчлөлтөд 0.44 – 99.99 хүртэл cpi (инч бүр дэх тэмдэг) сонгож болно.
Үсгийн хэвний эх болон үсгийн хэвний тооны тохируулгаас шалтгаалж энэ зүйл харагдахгүй байх боломжтой.
- ☐ Өндөр
Үсгийн хэвийг томруулах эсвэл багасгах боломжтой мөн пропорциональ бол үсгийн хэвний өгөгдмөл өндрийг тохируулна уу. Та 0.25 өөрчлөлтөд 4.00 – 999.75 хүртэл цэг сонгож болно.
Үсгийн хэвний эх болон үсгийн хэвний тооны тохируулгаас шалтгаалж энэ зүйл харагдахгүй байх боломжтой.
- ☐ Тэмдэг тохируулах
Тэмдгийн өгөгдмөл тохируулгыг сонгоно уу. Хэрэв таны сонгосон үсгийн хэв болон үсгийн хэвийн дугаарын тохиргоо шинэ тэмдэг тохируулах тохиргоонд боломжгүй байвал үсгийн хэвийн эх үүсвэр болон үсгийн хэвийн дугаарын тохиргоо автоматаар өгөгдмөл утгаар солигдоно, IBM-US.
- ☐ Маягт
Сонгосон цаасны хэмжээ болон чиглэлийн зураасны тоог тохируулна уу. Энэ нь мөн зураасны зай (VMI) өөрчлөгдөхөд хүргэх ба шинэ VMI утга принтерт хадгалагдана. Энэ нь хуудсын хэмжээ болон чиглэлийн тохиргоонд гарсан дараа дараагийн өөрчлөлтүүд хадгалагдсан VMI-д тулгуурласан Маягтын утгыг мөн өөрчлөнө гэсэн үг.
- ☐ CR Функц
Тодорхой үйлдлийн системээс драйвер ашиглан хэвлэх үед зураасны тэжээлийн командыг сонгоно уу.
- ☐ LF Функц
Тодорхой үйлдлийн системээс драйвер ашиглан хэвлэх үед зураасны тэжээлийн командыг сонгоно уу.

Принтерийг бэлдэх

☐ Цаасны эх үүсвэр оноох

Цаасны эх үүсвэрийг сонгох командын даалгаварыг тохируулна уу. **4** сонгогдсон үед командууд HP LaserJet 4-тай таарч тохируулагдана. **4K** сонгогдсон үед командууд HP LaserJet 4000, 5000, 8000-тай таарч тохируулагдана. **5S** сонгогдсон үед командууд HP LaserJet 5S-тай таарч тохируулагдана.

PS3 Цэс:

☐ Алдааны хуудас

Асс. сонгож PostScript эсвэл PDF хэвлэлтийн үед алдаа гарвал төлөвийг харуулсан хуудсыг хэвлэнэ үү.

☐ Хос

Хос дүрслэл бүхий өгөгдөл хэвлэх үед **Асс.** сонгоно уу. Хэвлэгчийн драйвер тохиргоо ASCII руу тохируулагдсан байсан ч энэ программ хос өгөгдөл илгээж болох ба энэ онцлог идэвхжсэн үед та өгөгдлөө хэвлэх боломжтой.

☐ PDF цаасны хэмжээ

PDF файл хэвлэх үед цаасны хэмжээг сонгоно. **Автомат** сонгогдсон бол цаасны хэмжээ эхний хуудасны хэмжээнд үндэслэн тодорхойлогдоно.

Автомат Алдаа Ялгагч:

2 талаар хэвлэхэд алдаа гарсан эсвэл санах ой дүүрэн гэсэн алдаа гарсан үед гүйцэтгэх үйлдлийг сонгоно.

☐ Асс.

2 талаар хэвлэхэд алдаа гарсан эсвэл санах ой дүүрэн гэсэн алдаа гарахад зөвхөн принтерийн боловсруулж чадах хэмжээнд зөвхөн хэвлэх үед анхааруулга харуулж, нэг талт горимоор хэвлэнэ.

☐ Офф

Алдааны мессежийг харуулж хэвлэлтийг цуцлана.

Зузаан Цаас:

Асаах сонговол бэх таны хэвлэлтийг бохирдуулахаас сэргийлнэ, гэхдээ энэ хэвлэлтийн хурдыг бууруулж болзошгүй.

Чимээгүй горим:

Асс. сонгож хэвлэх үеэр дуу чимээг бууруулна уу, гэхдээ энэ хэвлэлтийн хурдыг бууруулж болзошгүй. Таны сонгосон цаасны төрөл ба хэвлэлтийн чанарын тохиргооноос хамаарч, хэвлэгчийн оновчлолын түвшинд ялгаа гарахгүй байж болзошгүй.

Хор хатах хугацаа:

2 талаар хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн бэхний хатах хугацааг сонгоно. Принтер нэг талыг хэвлэсний дараа нөгөө тал дээр нь хэвлэнэ. Хэрэв таны хэвлэлт бохирдсон байвал цагийн тохиргоог өсгөнө үү.

USB-ээрх PC холболт:

Идэвхжүүлэх сонгож, USB-р холбогдсон үед принтерт хандахыг компьютерт зөвшөөрнө үү. **идэвхигүй болгох** сонгогдсон үед сүлжээний холболтоор илгээгдээгүй хэвлэх үйлдэл хязгаарлагдана.

Принтерийг бэлдэх

USB I/F Цаг дуусах Хугацаа:

Принтер хэвлэх ажлыг PostScript принтерийн драйвер эсвэл PCL принтерийн драйвераас хүлээн авсаны дараа USB компьютертой холбоо тогтоохыг дуусгахын өмнө засварлах хугацааг зааж өгнө үү. Ажлын гүйцэтгэл PostScript принтерийн драйвер эсвэл PCL принтерийн драйвераас тодорхой заагдаагүй бол хязгааргүй USB харилцаа холбоог үүсгэж болзошгүй. Ийм зүйл болвол тодорхой хугацаа өнгөрсөний дараа принтер холболтоо дуусгана. Холболтыг дуусгахыг хүсэхгүй байгаа бол 0 (тэг) оруул.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [22 хуудас дээрх "Цаасуудыг ачаалах"](#)

Сүлжээний тохиргоо

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Сүлжээний тохиргоо

Танай администратор түгжсэн тохиргоог та өөрчлөх боломжгүй.

Wi-Fi Тохируулга:

Утасгүй сүлжээний тохиргоог тохируулж өөрчилнө үү. Дараахаас холболтын аргыг сонгож, дараа нь LCD самбар дээрх зааврыг дагана уу.

- ☐ Рүүтэр
- ☐ Wi-Fi Direct

Утастай LAN тохируулга:

LAN кабель эсвэл роутер ашигладаг сүлжээний холболтыг тохируулж өөрчилнө үү. Үүнийг ашиглах үед Wi-Fi холболт сална.

Сүлжээний Статус:

Одоогийн сүлжээний тохиргоог харуулах буюу хэвлэнэ.

- ☐ Утастай LAN/Wi-Fi төлөв
- ☐ Wi-Fi Direct төлөв
- ☐ Төлөвийн Хуудсыг Хэвлэх

Холболтыг Шалгах:

Одоогийн сүлжээний холболтыг шалгаж тайлан мэдээг хэвлэнэ. Холболтод ямар нэг асуудал гарсан бол, асуудлыг шийдэхийн тулд тайланг үзнэ үү.

Нэмэлт:

Дараах нарийн тохиргоог хийнэ үү.

- ☐ Төхөөрөмжийн нэр
- ☐ TCP/IP
- ☐ Прокси Сервер
- ☐ IPv6 Хаяг

Принтерийг бэлдэх

- ☐ NFC
- ☐ Холбоосын хурд ба дуплекс
- ☐ HTTP-г HTTPS рүү дамжуулах
- ☐ IPsec/IP шүүлтийг идэвхгүй болгох
- ☐ IEEE802.1X-г идэвхгүй болгох

Вэб үйлчилгээний тохиргоо

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Вэб үйлчилгээний тохиргоо

Танай администратор түгжсэн тохиргоог та өөрчлөх боломжгүй.

Epson Холболт Үйлчилгээ:

Принтер Epson Connect-д бүртгэгдэж холбогдсон эсэхийг харуулна.

Та **Бүртгүүлэх** товшиж үйлчилгээнд бүртгүүлж зааврыг дагана уу.

Та бүртгүүлсэнийхээ дараа дараах тохиргоог өөрчилж болно.

- ☐ Саатуулах/Дахин сэргээх
- ☐ Бүртгэлээс хасах

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дараах вэбсайтыг үзнэ үү.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Google Cloud Print үйлчилгээ:

Принтер Google Cloud Print үйлчилгээнд бүртгэгдэж холбогдсон эсэхийг харуулна.

Та бүртгүүлсэнийхээ дараа дараах тохиргоог өөрчилж болно.

- ☐ Идэвхжүүлэх/Идэвхгүй болгох
- ☐ Бүртгэлээс хасах

Google Cloud Print үйлчилгээнд бүртгүүлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дараах вэбсайтыг үзнэ үү.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Системийн Удирдлага

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонгоно уу.

Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Системийн Удирдлага

Администраторууд энэ онцлогийг ашиглана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг *Администраторын Заавар*-с үзнэ үү.

Хэвлэлт тоолуур-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Хэвлэлт тоолуур

Принтерийг худалдаж авснаас хойших нийт хэвлэлтийн тоог харуулна.

Хангамжийн төлөв-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонгоно уу.

Тохиргоо > Хангамжийн төлөв

Засвар үйлчилгээний хайрцагны барагцаалсан бэхний түвшин, үйлчилгээний хугацааг харуулна.

 гарч ирвэл хор дуусаж, засвар үйлчилгээний хайрцаг бараг дүүрсэн гэсэн үг. Хэрэв  гарч ирвэл бэх зарцуулагдаж, засвар үйлчилгээний хайрцаг дүүрсэн тул солих хэрэгтэй.

Засвар үйлчилгээ-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Засвар үйлчилгээ

Хэвлэх чанар тааруулах:

Таны хэвлэлтэнд ямар нэг асуудал гарвал энэ онцлогийг сонгоно уу. Та бөглөрсөн хошууг шалгаж, шаардлагатай бол принтерийн толгойг цэвэрлэж, дараа нь хэвлэлтийн чанарыг сайжруулахын тулд зарим параметрийг тохируулж болно.

Хэвлэх Толгой Хошуу Шалгах:

Энэ онцлогийг сонгож хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалга. Принтер хошуу шалгах загварыг хэвлэнэ.

Хэвлэх Толгойг Цэвэрлэх:

Энэ онцлогийг сонгож хэвлэх толгойн бөглөрсөн хошууг цэвэрлэ.

Хэвлэх толгойг тэгшитгэх:

Хэвлэх чанарыг сайжруулахын тулд хэвлэх толгойг тааруулахаар энэ онцлогийг сонго.

☐ Шугамтай зураасыг зэрэгцүүлэх

Босоо шугамыг эгнүүлэх бол энэ онцлогийг сонгоно уу.

☐ Хэвтээ эгнүүлэлт

Энгийн хугацаанд таны хэвлэлтэн дээр хөндлөн судал гарч ирсэн байвал энэ онцлогийг сонго.

Цаас заагчийг цэвэрлэх:

Доторх өнхрүүш дээр бэхний толбо үүссэн байвал энэ онцлогийг сонго. Принтер цаасыг татаж дотоод өнхрүүш цэвэрлэнэ үү.

Принтерийг бэлдэх

Тогтмол цэвэрлэгээ:

Принтер тодорхой цаг хугацаанд суурилан **Хэвлэх Толгой Хошуу Шалгах** ба **Хэвлэх Толгойг Цэвэрлэх**-ийг автоматаар гүйцэтгэнэ. Дээд зэргээр хэвлэх чанарыг хадгалахын тулд **Асс.**-ийг сонго. Дараах нөхцөлийн дор **Хэвлэх Толгой Хошуу Шалгах** ба **Хэвлэх Толгойг Цэвэрлэх**-ийг өөрөө хийж гүйцэтгээрэй.

- ☐ Хэвлэмэл материалын асуудлууд
- ☐ **Офф** нь **Тогтмол цэвэрлэгээ**-д сонгогдсон үед
- ☐ Зургийг өндөр чанараар хэвлэх үед
- ☐ **Хэвлэх Толгойг Цэвэрлэх** зурвас LCD дэлгэц дээр гарч ирсэн үед

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"
- ➔ 89 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг тохируулна"
- ➔ 90 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"

Хэл/Language-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Хэл/Language

LCD дэлгэцэнд ашиглагдсан хэлийг сонгоно.

Принтерийн төлөв/Хэвлэлт-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Принтерийн төлөв/Хэвлэлт

Статус Хуудсыг Хэвлэх:

Тохируулгын Статус Хуудас:

Принтерийн одоогийн төлөв болон тохиргоог харуулсан мэдээллийн хуудсуудыг хэвлэнэ.

Нөөцийн Статус Хуудас:

Зарцуулах нөөцийн төлөвийг харуулсан мэдээллийн хуудсуудыг хэвлэнэ.

Ашиглалтын Түүхийн Хуудас:

Принтерийн ашиглалтын түүхийг харуулсан мэдээллийн хуудсуудыг хэвлэнэ.

PS3 үсгийн хэвийн жагсаалт:

PostScript принтерт боломжтой үсгийн хэвүүдийн жагсаалтыг хэвлэнэ үү.

Принтерийг бэлдэх

PCL Үсгийн хэвийн жагсаалт:

PCL принтерт боломжтой үсгийн хэвүүдийн жагсаалтыг хэвлэнэ үү.

Сүлжээ:

Одоогийн сүлжээний тохиргоог харуулна.

Баталгаажуулах төхөөрөмжийн төлөв-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Баталгаажуулах төхөөрөмжийн төлөв

Баталгаажуулах төхөөрөмжийн төлөвийг харуулна.

Epson Open Platform-ын мэдээлэл-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Тохиргоо > Epson Open Platform-ын мэдээлэл

Epson нээлттэй платформын төлөвийг харуулна.

Эрчим хүч хэмнэх

Хэсэг хугацааны турш ямарваа ажиллагаа явагдаагүй бол принтер унтах горимд орж автоматаар унтарна. Эрчим хүчний удирдлага хэрэгжих хүртэлх хугацааг тохируулах боломжтой. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

Эрчим хүч хэмнэх — Хянах самбар

1. Үндсэн дэлгэцээс **Тохиргоо**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Принтерийн тохиргоо > Үндсэн Тохиргоо**-г сонгоно.

3. Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.

☐ **Унтах Цаг тоологч** эсвэл **Унтраах Тохиргоо > Идэвхгүй бол Унтраах** эсвэл **Салгагдсан бол Унтраах**-ийг сонгосны дараа тохиргоог хийнэ.

☐ **Унтах Цаг тоологч** эсвэл **Тэжээл унтраах цаг хэмжигч**-ийг сонгосны дараа тохиргоог хийнэ.

Принтерийг бэлдэх

Тэмдэглэл:

Үйлдвэрлэсэн огноо, худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд **Унтраах Тохиргоо** эсвэл **Тэжээл унтраах цаг хэмжигч** тохиргоо байж магадгүй.

ХЭВЛЭХ

Windows дээрх принтерийн драйвераас ХЭВЛЭХ

Принтерийн драйверийн сонголтыг өөрчилж чадахгүй бол, тэдгээрийн админ хязгаарлаж болно. Тусламж авах бол администратортаа хандана уу.

Принтерийн драйверт хандах

Компьютерийн хяналтын самбараас принтерийн драйверт хандаж байхдаа тохиргоо нь бүх програмд орсон байна.

Хяналтын самбараас принтерийн драйверт хандах

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Эхлэл товч дээр дарж, **Windows Систем > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж ба принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарах эсвэл түүн дээр дарж байгаад **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж, принтер харах-г Техник хангамж ба дуу дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарах эсвэл түүн дээр дарж байгаад **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоог сонгох**-г сонгоно.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер ба бусад Техник хангамж > Принтер ба Факс**-г сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

Ажлын мөрөн дээрх принтерийн тэмдгээс принтерийн драйверт хандах

Десктопын ажлын мөрөн дээрх принтерийн тэмдэг нь принтерийн драйверт хурдан хандах боломж олгох товчилбор тэмдэг юм.

Та принтерийн тэмдэг дээр дарж **Принтерийн Тохиргоо**-г сонговол, хяналтын самбараас дамжиж ордог принтерийн тохиргооны цонхтой ижил цонх руу хандах боломжтой. Хэрэв та энэхүү тэмдэг дээр хулганаа хоёр товшвол, та принтерийн төлөвийг шалгах боломжтой.

Хэвлэх

Тэмдэглэл:


Принтерийн тэмдэг ажлын мөр дээр харагдахгүй байвал, принтерийн драйверийн цонх руу орж **Ажиглалтын Тохируулгууд-г Арчилгаа** таб дээрээс дараад **Товчилбор тэмдэгийг таскбарт бүртгүүл-г** сонгоно.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Тэмдэглэл:

Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд нь ялгаатай байж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

1. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
Хэрвээ өмнө нь принтерт цаас ачаалаагүй бол ачаал.
2. **Хэвлэх** эсвэл **Цаасны Тохируулга-г Файл** цэснээс сонгоно.
3. Принтерээ сонгоно.
4. Принтерийн драйверын цонход хандахын тулд **Тохируулгууд** эсвэл **Шинж чанар-г** сонгоно уу.

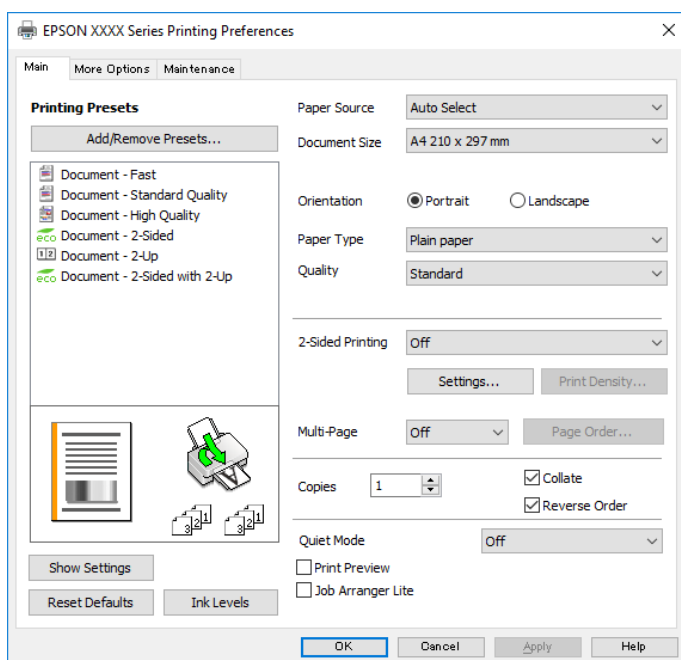

5. Хэрэгтэй бол тохиргоог өөрчил.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл принтерийн цэсний сонголтыг харна уу.

Тэмдэглэл:

- ☐ Мөн тохиргооны хэсгүүдийн тайлбарыг онлайн тусламжаас харж болно. Хэсэг дээр хулганы баруун товчлуурыг дарахад **Тусламж** харагдана.
- ☐ **Хэвлэхээс өмнө харах-ийг** сонговол баримтыг хэвлэхийн өмнө урьдчилан харж болно.

6. Принтерийн драйверийн цонхыг хаахын тулд **ОК** дар.

Хэвлэх

7. Хэвлэх товчийг дар.

Тэмдэглэл:


Та **Хэвлэхээс өмнө харах**-ийг сонговол урьдчилан харах цонх гарч ирнэ. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд **Цуцлах** дарж алхам 2-ын дүрмийг давтана.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

2-талаар хэвлэх

Та цаасны хоёр талын алинд ч хэвлэж болно. Хэвлэсэн хуудсуудыг дахин шинэчлэн товхимол үүсгэн, хэвлэгдсэн хэсгийг эвхэн хэвлэх боломжтой.

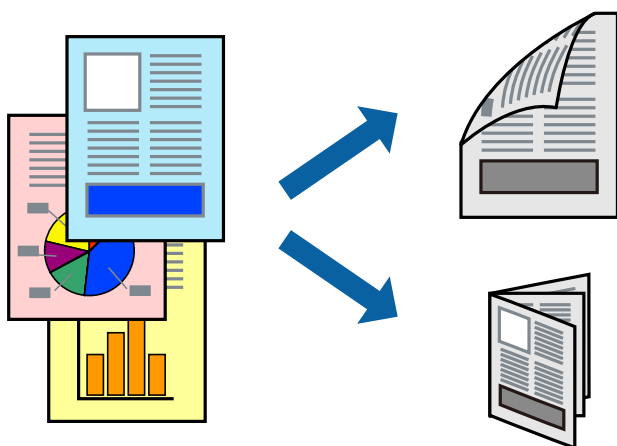

Тэмдэглэл:

- ☐ Та автомат болон гараар хоёр талаар хэвлэхийг ашиглаж болно. Хоёр талыг гараар хэвлэх үед принтер эхний талыг хэвлэж дуусахад цаасыг нөгөө талаар эргүүлэн принтерт хийнэ.
- ☐ 2-талт хэвлэлтэнд тохиромжтой цаасыг ашиглахгүй бол, хэвлэлийн чанар муудаж, цаас гацалт үүсэх боломжтой.
- ☐ Цаас болон өгөгдлөөс шалтгаалж, бэх цаасны нөгөө тал руу нэвчиж магадгүй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"

Принтерийн тохиргоо

EPSON Status Monitor 3 идэвхжсэн тохиолдолд гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг хийх боломжтой. Принтерт сүлжээгээр дамжиж ханддаг болон принтерийг хуваан хэрэглэдэг бол 2 талд нь хэвлэх боломжгүй болно.

Хэвлэх

Тэмдэглэл:

EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүлэхийн тулд **Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа** табаас олж дараад, дараа нь **EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл-г** сонго.

1. Принтерийн драйверийн **Үндсэн** таб дээр **2-талт Хэвлэлт**-н сонголтуудаас сонго.

2. **Settings**-г дарж зохих тохиргоог хийгээд **OK**-г дарна.

Хэрэгтэй бол **Хэвлэх Нягтшил**-д тохиргоог хийнэ. Та хоёр талаар хэвлэх гар тохиргоог сонговол уг тохиргоо хийгдэхгүй.

Тэмдэглэл:

☐ Нугалмал товхимол хэвлэх бол **Товхимол**-г сонгоно.

☐ **Хэвлэх Нягтшил**-г тохируулж байхдаа баримтын төрлөөс хамаараад принтерийн нягтаршлыг тохируулж болно.

☐ Баримтын Төрлийг Сонгох цонхон дахь **Хэвлэх Нягтшил Тааруулах** болон **Чанар** таб дахь **Үндсэн** дээр сонгосон сонголтуудын зохицолоос шалтгаалж хэвлэлт удаашрах боломжтой.

3. **Хэвлэх** товчийг дар.

Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед эхний тал хэвлэгдэж дууссаны дараа компьютер дээр дэлгэгддэг цонх гарч ирнэ. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.


Холбогдох мэдээлэл

➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"

➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх

Та нэг хуудсан дээр 2 эсвэл 4 хуудас мэдээллийг хэвлэх боломжтой.

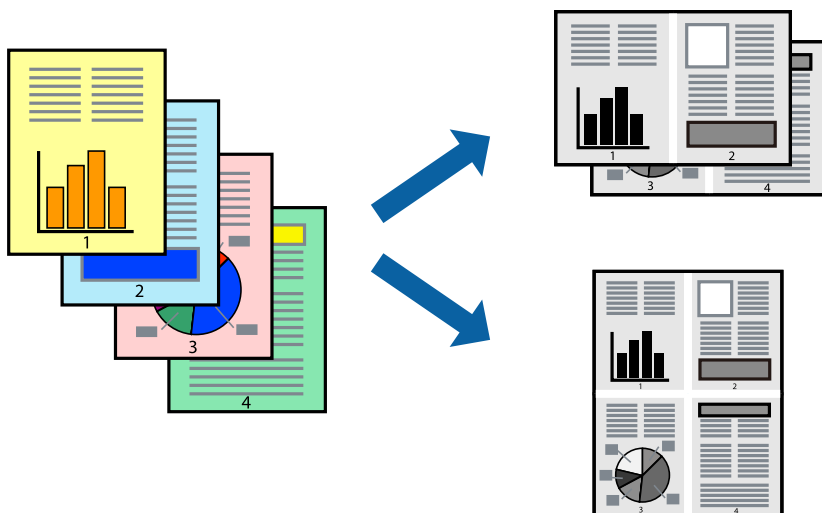**Хэвлэлтийн тохиргоо**

Принтерийн драйверын **Үндсэн** таб дээрх, **2-дээшээ** ба **4-дээшээ**-г **Олон-Хуудаст** тохиргоогоор сонгоно уу.


Хэвлэх

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

Хуудсыг дараалалтай хэвлэх болон багцлах (Хэвлэх дарааллыг хөрвүүлэх)

Та хамгийн сүүлийн хуудаснаас эхлэн хэвлэснээр баримтууд хуудсын дараалалд орон багцлагдсан байна.

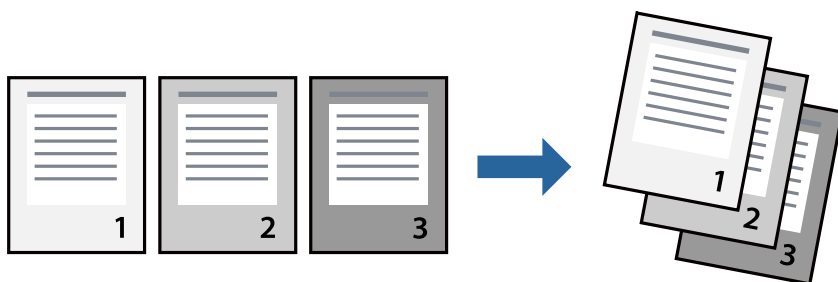

Хэвлэлтийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Үндсэн** таб дээрээс **Урвуу Дараалал**-г сонгоно уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

Жижигрүүлсэн эсвэл томруулсан баримт бичгийг хэвлэх

Та бичиг баримтын хэмжээг тодорхой хувиар бууруулж эсвэл нэмэгдүүлж болох ба принтерт ачаалсан цаасны хэмжээг тааруулна уу.



Принтерийн тохиргоо

Принтерийн драйвер дээрх **Илүү Сонголтууд** таб, **Баримтын Хэмжээ** тохиргооноос баримтын хэмжээг сонгоно. **Гаралтын Цаас** тохиргооноос хэвлэхийг хүсвэл цаасны хэмжээг сонгоно. **Баримтыг Багасгах/Томсгох**-г сонгосны дараа **Хуудсанд Тааруулах** эсвэл **Хүртэл томсго**-г сонго. **Хүртэл томсго**-г сонголвол хувийг оруулна.


Цаасны голд зургийг хэвлэх бол **Төв** -г сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"

Томруулахын тулд олон хуудсан дээр нэг зураг хэвлэх (Зурагт хуудас хийх)

Энэ тохиргоо нь танд, нэг зургийг олон хуудас цаасан дээр хэвлэх боломжийг олгоно. Хэвлэсэн хэсгүүдээ нийлүүлэн нааж илүү том зурагт хуудас үүсгэх боломжтой.

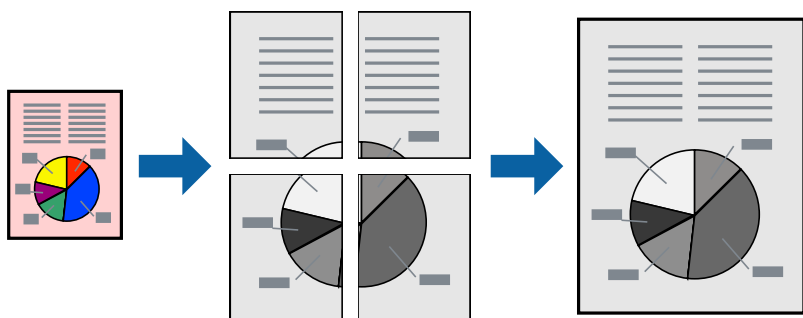

Принтерийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Үндсэн** таб дээрээс, **2x1 Плакат**, **2x2 Плакат**, **3x3 Плакат**, **4x4 Плакат**-г **Олон-Хуудаст** тохиргоогоор сонгоно уу. Хэрэв та **Тохиргоо** товшвол, та хэвлэхийг хүсэхгүй байгаа самбаруудыг сонгох боломжтой. Та тайралтын хөтөч сонголтыг сонгож мөн болно.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

Давхардсан Зэрэгцүүлэлтын Тэмдэг ашиглан зурагт хуудас хийх


2x2 Плакат-г сонгосон үед, **Давхардсан Зэрэгцүүлэлтын Тэмдэг**-г **Таслах Зураас Хэвлэх** дээр сонгосон байхад зурагт хуудсыг хэрхэн хийх жишээг доор харуулав.

Хэвлэх

Эдгээр зөвлөмжүүд монохромд хэвлэгдсэн, гэхдээ энэхүү тайлбарын хувьд тэднийг цэнхэр ба улаан шугамаар харуулсан.

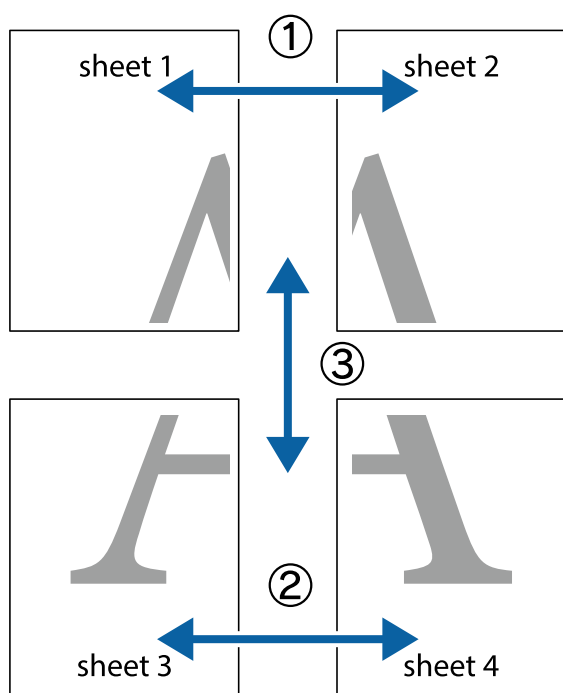


1. Sheet 1 ба Sheet 2-г бэлтгэнэ. Sheet 1-н хүрээг цэнхэр босоо шугамын дагуу хайчилж, дээд болон доод хөндлөн тэмдгийн голоор дайруулан зүснэ.

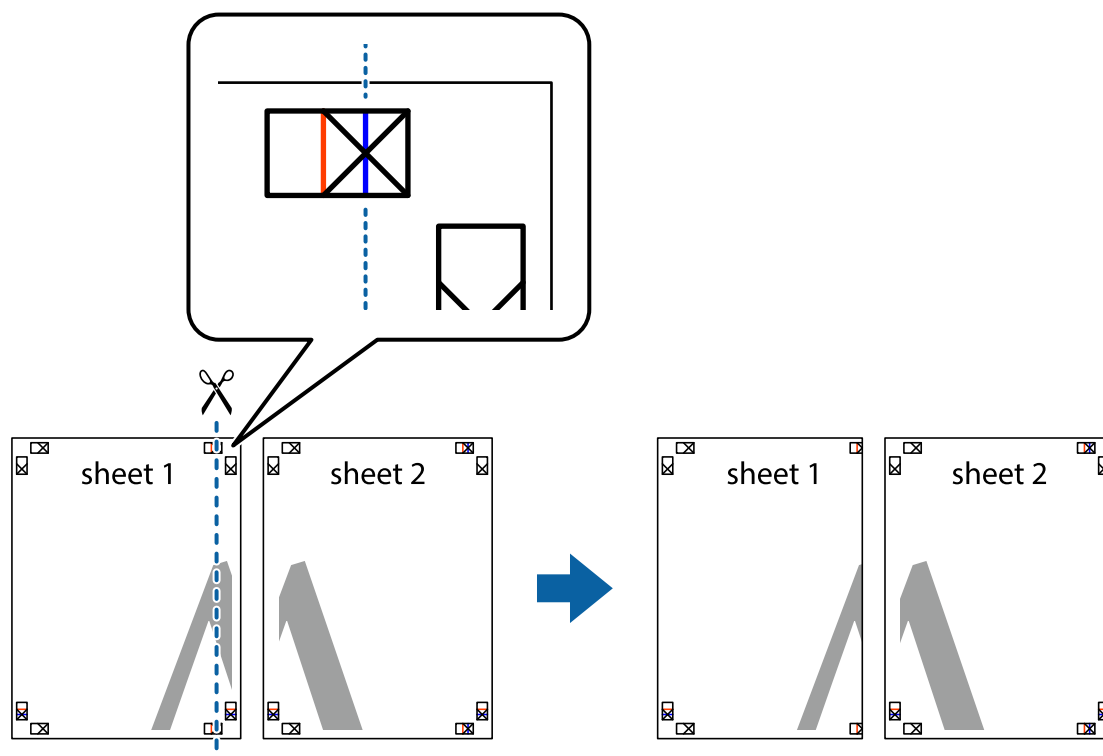


Хэвлэх

2. Sheet 1-н ирмэгийг Sheet 2-н дээд талд байрлуулж, хөндлөн тэмдгийг тааруулна. Дараа нь, хоёр хуудсыг ар талаар нь нийлүүлж түр наалтаар наана.

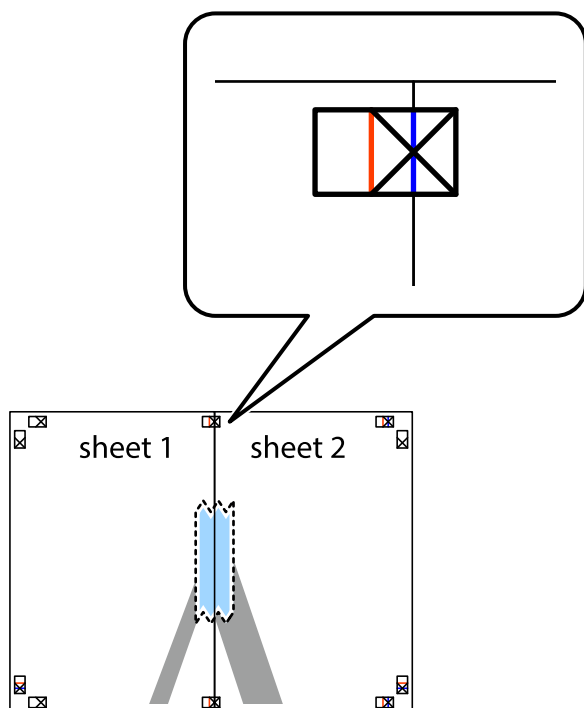


3. Тохируулсан тэмдэглэлийн дагуу татсан босоо улаан шугамаар наасан хуудсыг хуваана (энэ удаад хөндлөн тэмдэглэгээний зүүн талын шугам).

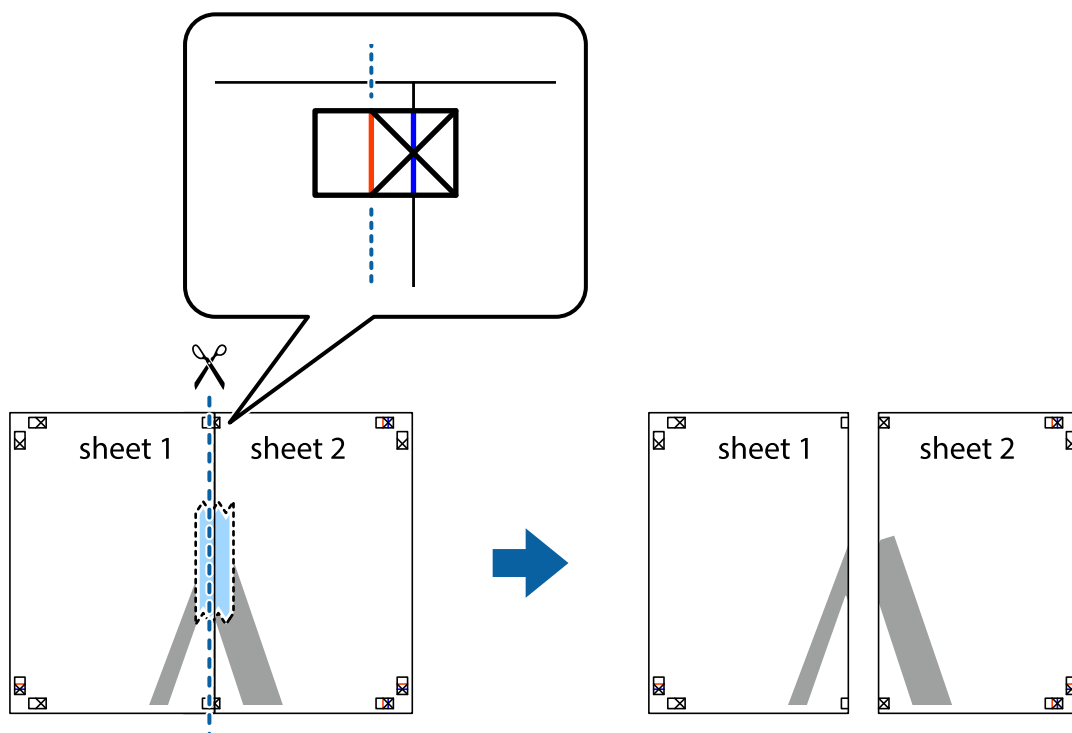


Хэвлэх

4. Хуудсуудыг ар талаар нь наана.

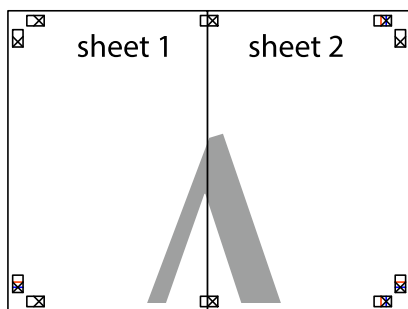


5. Sheet 3 болон Sheet 4-г наахад 1–4-р алхмыг давтана.
6. Зүүн болон баруун талын хөндлөн тэмдэглэгээний дундуур татсан хөндлөн хөх шугамаар Sheet 1 болон Sheet 2-н хүрээг тайрна.

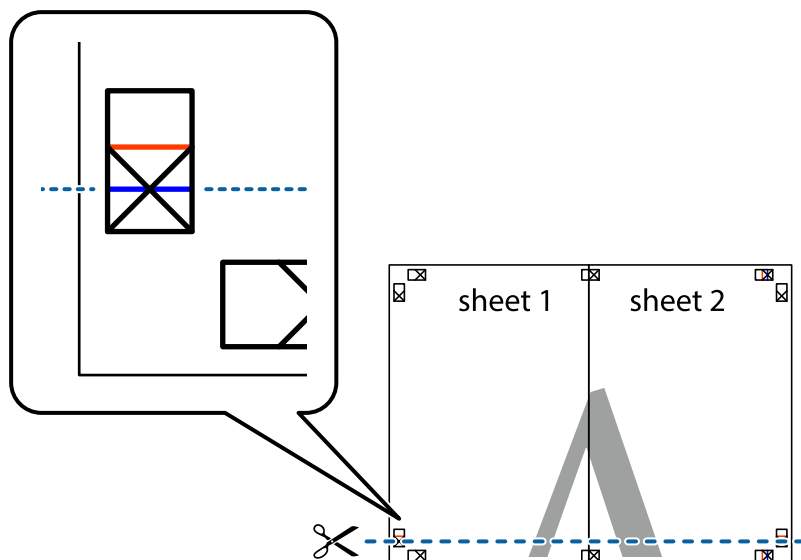


Хэвлэх

7. Sheet 1 болон Sheet 2 ирмэгийг Sheet 3 болон Sheet 4-н орой дээр байрлуулж, хөндлөн тэмдгийг тааруулан, дараа нь тэдгээрийг ар талаар нь түр наана.

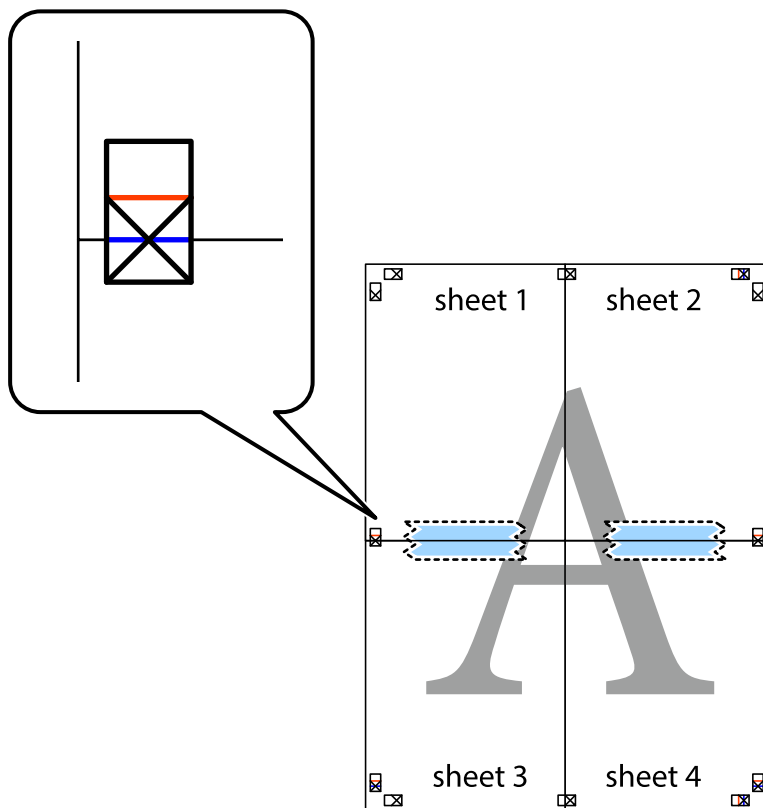


Хэвлэх


8. Тохируулсан тэмдэглэгээний дундуур татсан улаан шугамын дагуу наасан хуудсыг хоёр хуваана (энэ удаад хөндлөн тэмдэгийн дээрх шугамаар).

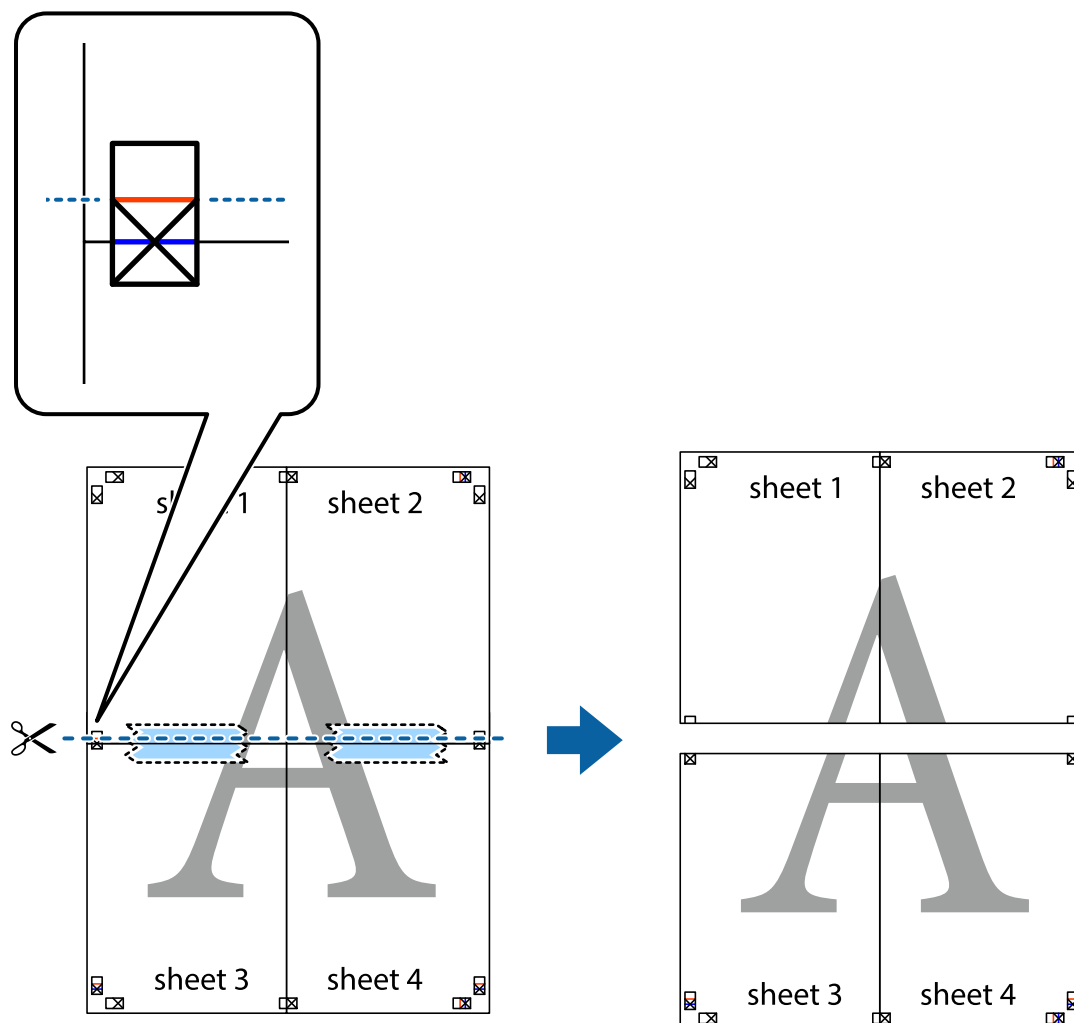

9. Хуудсуудыг ар талаар нь наана.

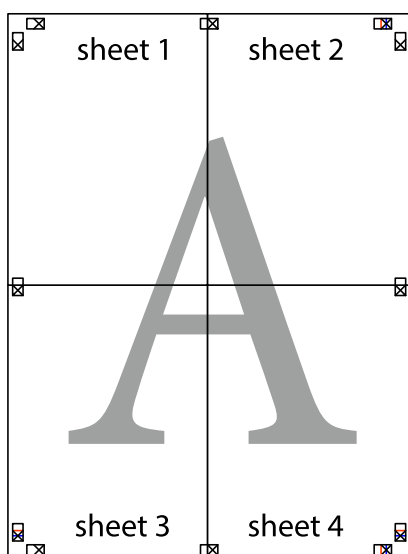


10. Гаднах тэмдгийн дагуу үлдсэн хүрээг тайрна.

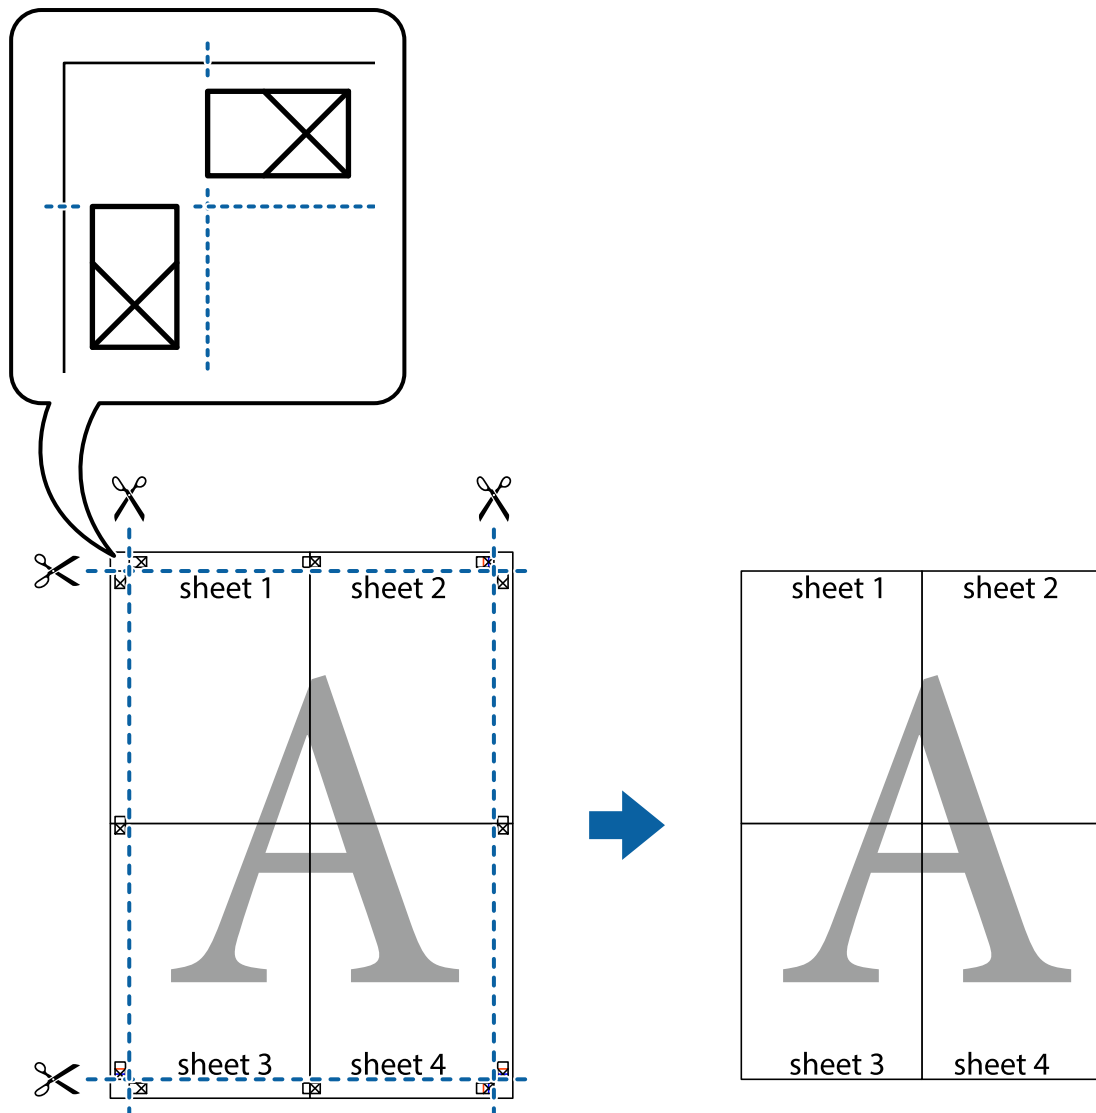

Толгой ба доод хэсгийг хэвлэх

Та хэрэглэгчийн нэр, хэвлэсэн огноо зэрэг мэдээллийг толгой, доод хэсэгт хэвлэх боломжтой.

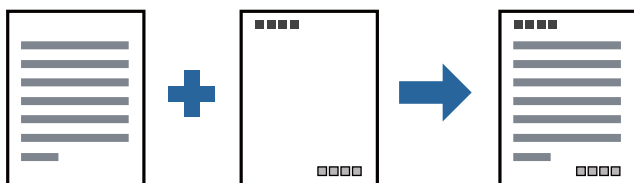

Принтерийн тохиргоо

Принтерийн драйверийн **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс **Усан тэмдгийн Үзүүлэлтүүд**-г дараад дараа нь **Дээд хэсэг/Доод хэсэг**-г сонго. **Тохиргоо**-г дараад дараа нь хэвлэхийг хүссэн зүйлээ сонго.

Хэвлэх

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"

Усан тэмдэг хэвлэх

Та хэвлэмэл материал дээрээ "Нууц" болон хуулбарлалтын эсрэг хээ зэрэг усан тэмдэглэгээг хэвлэх боломжтой. Хэрвээ та хуулбарлалтын эсрэг хээтэй хэвлэвэл эхийг хуулбараас ялгахын тулд хуулбарласан хувилбар дээр нуугдсан үсгүүд гарч ирнэ.



Хувилахын эсрэг Хээ нь дараах нөхцөлүүдэд боломжтой:

- ☐ Цаас: Хоосон цаас, Хуулбар цаас, Албан бичиг, Дахин боловсруулсан цаас, Өнгөтэй цаас, Урьдчилан хэвлэсэн цаас, Сайн чанартай хоосон цаас
- ☐ Чанар: Стандарт
- ☐ Автомат 2-талт хэвлэлт: Сонгогдоогүй
- ☐ Тон Засалт: Автомат

Тэмдэглэл:

Та мөн өөрийн усан тэмдэглэгээ эсвэл хуулбарлалтын эсрэг хээг нэмэх боломжтой.

Хэвлэлтийн тохиргоо


Принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс, **Усан тэмдгийн Үзүүлэлтүүд** товшиж, дараа нь Хувилахын эсрэг Хээ ба Усан тэмдэг-г сонгоно уу. **Тохиргоо** товшиж тухайлбал хэмжээ, нягтаршил, хээний байрлал, тэмдэг зэрэг нарийвчлалыг өөрчил.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"

Нууц үгийн хамгаалалттай файлуудыг хэвлэх

Та принтерийн хянах самбарт нууц үг оруулсаны дараа хэвлэхийн тулд хэвлэх ажлын нууц үгийг тохируулах боломжтой.

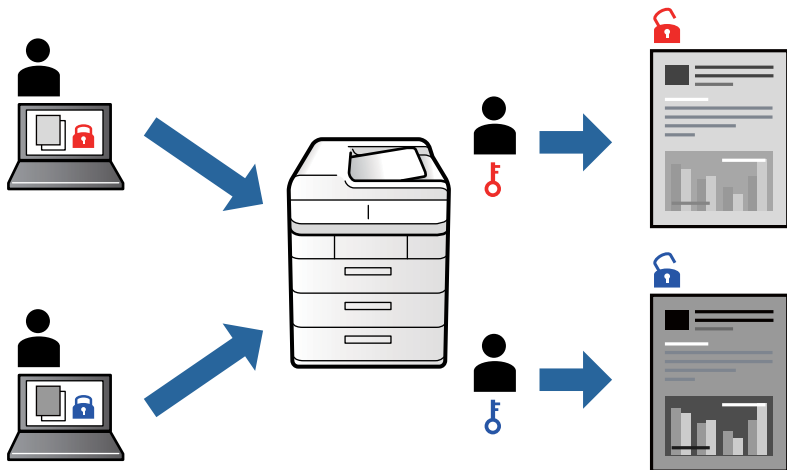

Принтерийн тохиргоо

принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс, **Нууцлалтай Ажил** сонгож, дараа нь нууц үг оруулна уу.


Ажил хэвлэхийн тулд принтерийн хянах самбарын үндсэн дэлгэц дээрх **Нууцлалтай Ажил** сонгоно уу. Хэвлэхийг хүссэн ажлыг сонгож, дараа нь нууц үгийг оруулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"

Олон файлыг хамт хэвлэх

Ажил Эмхлэгч Лайт нь өөр өөр программ хангамжийн тусламжтай бүтээсэн хэд хэдэн файлыг нэгтгэж нэг хэвлэх ажил болгон хэвлэх боломжийг олгоно. Та нэгтгэсэн файлын хувьд тухайлбал олон хуудаст бүдүүвч, 2 талаар хэвлэх зэрэг хэвлэлтийн тохиргоог тодорхой зааж өгөх боломжтой.

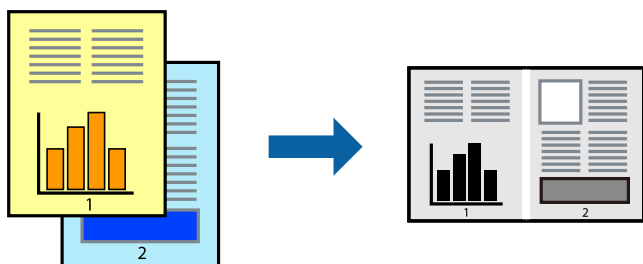

Хэвлэлтийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Үндсэн** таб дээрээс **Ажил Эмхлэгч Лайт**-г сонгоно уу. Хэвлэж эхлэх үед Ажил Эмхлэгч Лайт цонх гарч ирнэ. Ажил Эмхлэгч Лайт цонх нээлттэй байхад, одоо ажиллаж буй файльтайгаа нэгтгэхийг хүсэж буй файлаа нээн, дээрх алхамыг давтан хий.

Таныг Ажил Эмхлэгч Лайт цонх дээрх, Прожектыг Хэвлэх руу нэмэгдсэн хэвлэх ажлыг сонгох үед хуудасны бүдүүвчийг засах боломжтой.

Хэвлэх гэснийг **Файл** цэсээс товшиж хэвлэж эхэлнэ үү.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та Ажил Эмхлэгч Лайт цонхыг бүх хэвлэх өгөгдлийг Прожектыг Хэвлэх руу нэмэхийн өмнө таны одоо ажиллаж байгаа хэвлэх ажил цуцлагдана. **Хадгалах** гэснийг **Файл** цэсээс товшиж одоогийн ажлыг хадгална уу. Хадгалсан файлын өргөтгөл нь "ecl" байна.


Прожектыг Хэвлэх нээхийн тулд, принтерийн драйверын **Арчилгаа** таб дээрх **Ажил Эмхлэгч Лайт** дээр товшиж Ажил Эмхлэгч Лайт цонхыг нээнэ үү. Дараа нь, файлаа сонгохын тулд **Нээх**-г **Файл** цэснээс сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 61 хуудас дээрх "Үндсэн таб"

Принтерийн өнгийг тохируулах

Та хэвлэх ажилд хэрэглэж буй өнгийг тохируулах боломжтой.

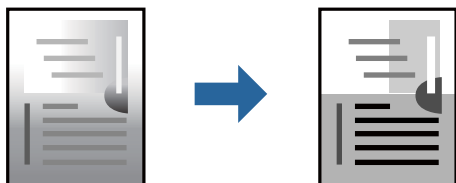

Тэмдэглэл:

Эдгээр тохируулгыг үндсэн мэдээлэл дээр хийдэггүй.

Принтерийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээр, **Өөрчлөх**-г **Тон Засалт** тохиргоогоор сонгоно уу. **Нэмэлт** дээр товшиж **Тон Засалт** цонхыг нээгээд, дараа нь өнгөний засварын аргыг сонго.

Тэмдэглэл:


- ☐ **Автомат** нь **Илүү Сонголтууд** таб дээр өгөгдмөлөөр сонгоно. Энэ тохиргоо нь автоматаар цаасны төрөл, хэвлэлтийн чанарын тохиргоонд нийцүүлэн өнгийг тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"

Нарийн зураасыг тодруулж хэвлэх

Та хэвлэхэд хэт нарийн зураасыг зузаан болгох боломжтой.

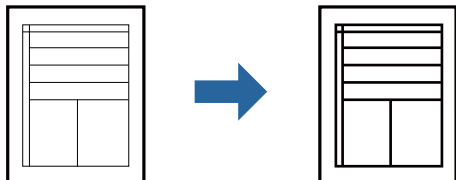

Принтерийн тохиргоо


Принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс, **Зургийн Сонголтууд** гэснийг **Тон Засалт** тохиргооноос товш. **Нарийн Шугамыг Тодруулах**-ийг сонго.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"](#)
- ➔ [62 хуудас дээрх "Илүү Сонголтууд таб"](#)

Цайвар текст болон шугамуудыг сайжруулахаар хэвлэх

Та цайвар үсэгнүүд болон шугамуудыг илүү сайн харагдуулахын тулд сайжруулж, эсвэл зурагнуудыг тодруулж болно.

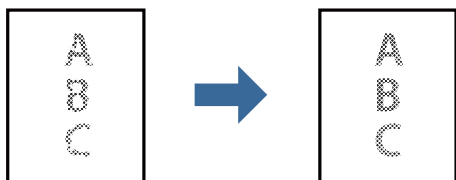


Принтерийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс, **Зургийн Сонголтууд** гэснийг **Тон Засалт** тохиргооноос товш. **Гэгээлэг зурвас ба зураасыг сайжруулах**-ийг сонго.

Бар кодыг тодорхой хэвлэх

Та бар кодыг тодорхой хэвлэж сканнердахад хялбар болгох боломжтой. Хэрэв таны хэвлэсэн бар код сканнердах боломжгүй бол үүнийг зөвхөн идэвхжүүл.

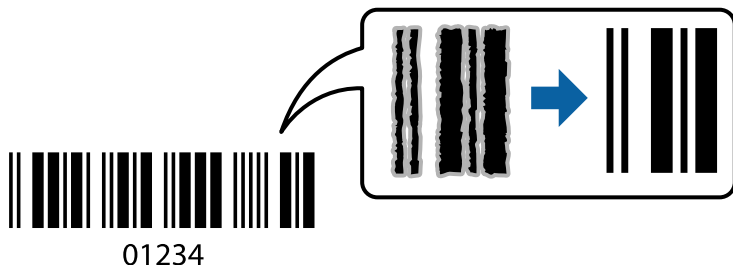

Та дараах нөхцөлд энэ онцлог үйлчилгээг ашиглаж болно.

- ☐ Цаас: Хоосон цаас, Хуулбар цаас, Албан бичиг, Дахин боловсруулсан цаас, Өнгөтэй цаас, Урьдчилан хэвлэсэн цаас, Сайн чанарын ердийн цаас, Зузаан цаас, эсвэл Дугтуй
- ☐ Чанар: **Стандарт**

Тэмдэглэл:

Нөхцөл байдлаас шалтгаалж үргэлж тодосгох боломжгүй.

Хэвлэлтийн тохиргоо

Принтерийн драйверын **Арчилгаа** таб дээрээс **Өргөтгөсөн Тохиргоо** товшиж, дараа нь **Баркод Горим**-г сонгоно уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [45 хуудас дээрх "Принтерийн үндсэн мэдээлэл"](#)
- ➔ [62 хуудас дээрх "Арчилгаа таб"](#)

Хэвлэхийг цуцлах

Та компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжтой. Гэхдээ та хэвлэх ажил принтер рүү бүрэн илгээгдсэний дараа компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.

Цуцлах

Компьютер дээрээсээ, **Төхөөрөмж ба принтерүүд, Принтер**, эсвэл **Принтер ба Факсууд** дээр байгаа өөрийн принтер дээр баруун товш. **Юу хэвлэж байгааг харах** товшиж, цуцлахыг хүсэж буй ажил дээр хулганы баруун товчийг дарж дараа нь **Цуцлах** товш.

Принтерийн драйверын цэсийн зүйлс

Программ дээрх хэвлэх цонхыг нээж, принтерийг сонгоод, дараа нь принтерийн драйверын цонхонд нэвтэрнэ үү.

Хэвлэх

Тэмдэглэл:

Таны сонгосон сонголтоос шалтгаалж цэсүүд янз бүр байна.

Үндсэн таб

Хэвлэлт Урьдчилж тохируул	Урьдчилсан тохиргоог Нэмэх/Хасах	Та өөрийн хүссэнээр олон дахин хэрэглэгддэг принтерийн тохиргоог нэмж хасаж болно. Хэрэглэхийг хүссэн тохируулгаа жагсаалтаас сонго.
Тохиргоог Харуулах	Үндсэн болон Илүү Сонголтууд таб дээр сүүлд суурилуулсан бүх зүйлийн жагсаалтыг харуулна.	
Өгөгдмөл утгыг Ресет хийх	Бүх тохиргоог үйлдвэрийн анхны утга руу буцаа. Илүү Сонголтууд таб дээрх тохиргоог мөн анхны утгад буцаана.	
Бэхний Түвшин	Бэхний түвшинг ойролцоогоор илэрхийлнэ.	
Цаасны Эх	Цаас орсон хэсгээс цаасны эх үүсвэрийг сонго. Автомат Сонголт сонгож принтерийн Цаасны тохиргоо дээрээс сонгогдсон цаасны эх үүсвэрийг автоматаар сонгоно уу.	
Баримтын Хэмжээ	Та хэвлэхийг хүссэн цаасны хэмжээг сонго. Хэрвээ та Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон-г сонговол цаасны өргөн болон уртыг оруулна.	
Чиг	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн байрлалыг сонгоно.	
Цаасны Төрөл	Хэвлэх цаасны төрлөө сонгоно.	
Чанар	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн хэвлэх чанарыг сонгоно. Боломжтой тохиргоо нь таны сонгосон цаасны төрлөөс хамаарна.	
2-талт Хэвлэлт	Хоёр талтай хэвлэх үйлдлийг зөвшөөрдөг.	
	Settings	Та холбоотой ирмэг болон захыг тодорхойлох боломжтой. Олон хуудастай баримт хэвлэхдээ хуудасны өмнө эсвэл араас нь эхэлж хэвлэхээ сонгох боломжтой.
	Хэвлэх Нягтшил	Принтерийн нягтшилийг тохируулахын тулд баримтын төрлийн сонгоно. Хэрэв тохиромжтой хэвлэх нягтшил сонгогдсон бол та зургийг урвуу талаар урсахаас сэргийлж чадна. Хэвлэх нягтшилыг гараар тохируулах бол User Defined-г сонгоно.
Олон-Хуудаст	Энэ нь нэг цаасан дээр олон хуудас эсвэл зурагт хуудас хэвлэх боломжийг нээнэ. Хэвлэгдсэн хуудсуудын дарааллыг тодруулах бол Хуудасны Дараалал -н дар.	
Copies	Хэвлэхийг хүссэн хуулбарын тоог тохируул.	
	Жиших	Олон хуудастай баримтыг багц багцаар нь багцалж, эрэмбэлэн хэвлэнэ.
	Урвуу Дараалал	Хамгийн сүүлийн хуудаснаас эхлэн хэвлэх ба ингэснээр хэвлэн гаргасны дараа хуудсууд зөв дараалалд орно.
Чимээгүй Горим	Принтерийн чимээг багасгана. Гэсэн хэдий ч, үүнийг идэвхжүүлэх нь хэвлэх хурдыг удаашруулж болно.	
Хэвлэхээс өмнө харах	Хэвлэхийн өмнө баримтыг урьдчилан харна.	
Ажил Эмхлэгч Лайт	Ажил Эмхлэгч Лайт тохиргоог ашиглан хэвлэхийг сонгоно.	

Хэвлэх

Илүү Сонголтууд таб

Хэвлэлт Урьдчилж тохируул	Урьдчилсан тохиргоог Нэмэх/Хасах	Та өөрийн хүссэнээр олон дахин хэрэглэгддэг принтерийн тохиргоог нэмж хасаж болно. Хэрэглэхийг хүссэн тохируулгаа жагсаалтаас сонго.
Тохиргоог Харуулах	Үндсэн болон Илүү Сонголтууд таб дээр сүүлд суурилуулсан бүх зүйлийн жагсаалтыг харуулна.	
Өгөгдмөл утгыг Ресет хийх	Бүх тохиргоог үйлдвэрийн анхны утга руу буцаа. Үндсэн таб дээрх тохиргоог мөн анхны утгад буцаана.	
Баримтын Хэмжээ	Баримтын хэмжээг сонго.	
Гаралтын Цаас	Та хэвлэхийг хүссэн цаасны хэмжээг сонго. Хэрвээ Гаралтын Цаас нь Баримтын Хэмжээ -ээс өөр байвал Баримтыг Багасгах/Томсгох нь автоматаар сонгогдоно. Баримтын хэмжээг солилгүй хэвлэж байгаа тохиолдолд Гаралтын Цаас -ийг сонгох шаардлагагүй.	
Баримтыг Багасгах/Томсгох	Баримтын хэмжээг томруулж багасгахыг зөвшөөрнө.	
	Хуудсанд Тааруулах	Гаралтын Цаас -д сонгогдсон цаасны хэмжээнд тааруулахын тулд баримтыг автоматаар томсгож багасгана.
	Хүртэл томсго	Тодорхой хувиар хэвлэнэ.
	Төв	Зургийг цаасны голд хэвлэнэ.
Тон Засалт	Автомат	Зургийн өнгийг автоматаар тохируулна.
	Өөрчлөх	Өнгийг гараар тохируулахыг зөвшөөрнө. Илүү тохиргоо хийх бол Нэмэлт -ийг товш.
	Зургийн Сонголтууд	Текстийг Тодруулах зэрэг принтерийн чанарын сонголтыг идэвхжүүлнэ. Мөн та нарийн шугамыг хэвлэлтэн дээр харагдахуйцаар өргөн болгож болно.
Усан тэмдгийн Үзүүлэлтүүд	Хуулбарын эсрэг эсвэл усан тэмдэглэгээ тохиргоо хийхийг зөвшөөрнө.	
Нууцлалтай Ажил	Хэвлэх үед нууц баримтуудыг нууц үгээр хамгаалах. Хэрвээ та энэ онцлогийг ашиглавал хэвлэх өгөгдөл принтерт хадгалагдаж зөвхөн принтерийн хяналтын самбарт нууц үгийг оруулсан тохиолдолд л хэвлэх боломжтой болно. Settings -ийг товшиж тохиргоог өөрчилнө үү.	
Нэмэлт Тохиргоо	180° Эргүүлэх	Хэвлэхийн өмнө цаасыг 180 градус эргүүлнэ. Энэ онцлог нь дугтуй зэрэг принтерт засагдсан чиглэлд ачаалдаг цаасан дээр хэвлэж байгаа үед хэрэгтэй.
	Өндөр Хурд	Хэвлэх толгой хоёр чиглэлд хөдлөх үед хэвлэнэ. Хэвлэх хурд илүү хурдан боловч, хэвлэлтийн чанар муудаж магадгүй.
	Толин Тусгал	Зургийг хөмөрснөөр толины тусгалын дүрслэлээр хэвлэгдэж гарна.

Арчилгаа таб

Хошуу Шалгах	Хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгаж хошууны шалгалтыг явуул.
--------------	--

Хэвлэх

Толгой Цэвэрлэх	Хэвлэх толгойн бөглөрсөн хошууг цэвэрлэнэ. Энэ онцлог нь тодорхой хэмжээний бэх ашиглах учраас зөвхөн хошуу нь бөглөрсөн тохиолдолд толгойг цэвэрлэ.
Ажил Эмхлэгч Лайт	Ажил Эмхлэгч Лайт цонхыг нээ. Та өгөгдлийг хадгалж, засварлаж болно.
EPSON Status Monitor 3	EPSON Status Monitor 3 цонхыг нээ. Та принтер эсвэл ажлын төлөвийг баталгаажуулах боломжтой.
Ажиглалтын Тохируулгууд	EPSON Status Monitor 3 цонхны зүйлүүдэд тохиргоо хийхийг зөвшөөрнө.
Өргөтгөсөн Тохиргоо	Олон төрлийн тохиргоо хийхийг зөвшөөрнө. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах бол Тусламж гарах бүрт хулганы баруун товчийг дар.
Хэвлэх Дараалал	Хэвлэгдэхээр хүлээгдэж буй ажлуудыг харуулна. Та принтерийн ажлуудыг шалгаж, түр зогсоож эсвэл дахин эхлүүлж болно.
Принтер болон Сонголтын Мэдээлэл	Та хэрэглэгчийн бүртгэл бүртгүүлж болно. Хэрвээ нэвтрэх удирдлага принтер дээр суусан бол та аккаунтаа бүртгүүлэх шаардлагатай.
Хэл	Принтерийн драйверийн цонхонд ашиглагдах хэлийг солино. Тохиргоог хэрэглэхийн тулд принтерийн драйверийг хаагаад дахин нээнэ.
Програмын Шинэчлэл	Интернэт дэх програмын хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг шалгахын тулд EPSON Software Updater-ийг эхлүүл.
Техникийн Дэмжлэг	Epson техникийн тусламжийн цахим хуудас руу нэвтрэхийг зөвшөөрнө.


Windows дээрх PostScript принтерийн драйвераас хэвлэх

PostScript принтерийн драйвер нь PostScript Хуудасны Тайлбар хэлийг ашиглан принтерт хэвлэх командыг өгдөг драйвер юм.

1. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
Хэрвээ өмнө нь принтерт цаас ачаалаагүй бол ачаал.
2. **Хэвлэх** эсвэл **Хэвлэх Тохируулга**-г **Файл** цэсээс сонгоно
3. Принтерээ сонгоно.

Хэвлэх

4. Принтерийн драйверын цонход хандахын тулд **Тохируулгууд** эсвэл **Шинж чанар**-г сонгоно уу.

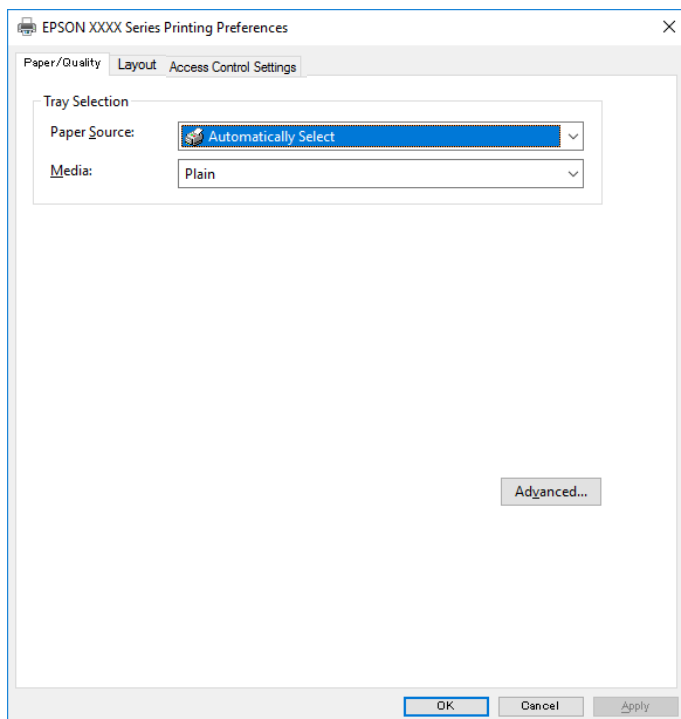

5. Хэрэгтэй бол тохиргоог өөрчил.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл принтерийн цэсний сонголтыг харна уу.
6. **ОК** товшиж дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий принтерийн драйвераас хаана уу.
7. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаас/Чанарын таб"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Бүдүүвч таб"

PostScript принтерийн драйверын цэсийн зүйлс

Программ дээрх хэвлэх цонхыг нээж, принтерийг сонгоод, дараа нь принтерийн драйверын цонхонд нэвтэрнэ үү.

Тэмдэглэл:

Таны сонгосон сонголтоос шалтгаалж цэсүүд янз бүр байна.

Хэвлэх

Цаас/Чанарын таб

Тэвш сонгох	Цаасны эх үүсвэр	Цаас орсон хэсгээс цаасны эх үүсвэрийг сонго. Автоматаар сонгох сонгож принтерийн Цаасны тохиргоо дээрээс сонгогдсон цаасны эх үүсвэрийг автоматаар сонгоно уу.
	Медиа	Хэвлэх цаасны төрлөө сонгоно.

Бүдүүвч таб

Чиглэл	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн байрлалыг сонгоно.		
Хоёр талаар хэвлэх	Хоёр талтай хэвлэх үйлдлийг зөвшөөрдөг.		
Хуудсын дараалал	Дээд талаас эсвэл сүүлийн хуудсаас сонгож хэвлэх. Хэрэв та Урд тал руу буцах сонгосон бол хэвлэсэний дараа хуудасны дугаарт үндэслэн зөв дарааллаар хуудсуудыг багцлана.		
Хуудасны формат	Хуудас бүр дэх хуудсууд	Танд нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудас хэвлэх боломж олгоно.	
		Хуудасны бүдүүвч бүрийн хуудсууд	Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудас хэвлэх үед хуудасны бүдүүвчийг тодорхой зааж өгөх боломж олгоно.
	Товхимол	Сонгож товхимол үүсгэнэ үү.	
		Товхимол нуруулдах	Товхимолын нуруулдах байрлалыг сонго.

Хандалт удирдах тохиргооны таб

Принтерийн хэрэглээ нь администратороор хязгаарлагдсан байж болно. Өөрийн бүртгэлээ принтерийн драйверт бүртгүүлсний дараа хэвлэх боломжтой. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн дэлгэрэнгүйг администратортой холбогдож авна уу.

Хандалт удирдах тохиргоо	Хэрэглэгчийн бүртгэл	Танд хэрэглэгчийн нэр ба нууц үг оруулах боломж олгоно.
	Хэрэглэгчийн нэр	Хэрэглэгчийн нэрийг оруул.
	Нууц үг	Нууц үгийг оруул.

Нарийн сонголтууд

Цаас/гаралт	Цаасны хэмжээ	Та хэвлэхийг хүссэн цаасны хэмжээг сонго.
	Хувь	Хэвлэхийг хүссэн хуулбарын тоог тохируул.
График	Хэвлэх чанар	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн хэвлэх чанарыг сонгоно.
	Хэмжилт	Бичиг баримтыг томруулж жижгэрүүлэх боломж олгоно.
	TrueType үсгийн хэв	Үсгийн хэвийг TrueType болгон тохируул.

Хэвлэх

Бичиг баримтын сонголтууд	Нарийн хэвлэлтийн онцлогууд	Хэвлэлтийн онцлогт нарийн тохиргоог хийх боломж олгоно.	
	PostScript сонголтууд	Сонголтын тохиргоог хийх боломж олгоно.	
	Принтерийн онцлогууд	Ink Save Mode	Хэвлэлтийн нягтралыг бууруулж бэхийг хэмнэнэ.
		Rotate by 180°	Хэвлэхийн өмнө өгөгдлийг 180 градус эргүүлнэ.

Хэвлэхийг цуцлах

Та компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжтой. Гэхдээ та хэвлэх ажил принтер рүү бүрэн илгээгдсэний дараа компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.

Цуцлах

Компьютер дээрээсээ, **Төхөөрөмж ба принтерүүд, Принтер**, эсвэл **Принтер ба Факсууд** дээр байгаа өөрийн принтер дээр баруун товш. **Юу хэвлэж байгааг харах** товшиж, цуцлахыг хүсэж буй ажил дээр хулганы баруун товчийг дарж дараа нь **Цуцлах** товш.

Мас OS дээрх принтерийн драйвераас хэвлэх

Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл

Тэмдэглэл:

Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд нь ялгаатай байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

1. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
Хэрэв өмнө ачаалаагүй бол принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэх харилцах цонход хандахын тулд **Хэвлэх**-ийг **Файл** цэс буюу өөр бусад удирдлагаас сонго.
Хэрэв шаардлагатай бол, **Дэлгэрэнгүйг Харуулах** эсвэл **▼**-г дарж хэвлэх цонхыг томруул.
3. Принтерээ сонгоно.

Хэвлэх

4. Дэлгэгддэг цэснээс **Хэвлэх Тохиргоо**-г сонгоно.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Scale: 100%

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: Plain paper

Print Quality: Normal

► Advanced Settings:

Cancel Print

Тэмдэглэл:

OS X Mountain Lion болон дараагийн хувилбаруудад, **Хэвлэх Тохиргоо** цэс гарч ирэхгүй бол, Epson принтерийн драйвер зөв суулгагдаагүй байна гэсэн үг.

Системийн Тохируулгууд-г цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгож, принтерийг устгаад дахин нэмнэ. Принтер нэмэх зааврыг дараахаас харна уу.

<http://epson.sn>

5. Шаардлагатай бол тохиргоог өөрчил.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд принтерийн драйверын цэсийн сонголтыг харна уу.


6. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 72 хуудас дээрх "Хэвлэх Тохиргоо-н цэсийн сонголтууд"

2-талаар хэвлэх

Та цаасны хоёр талд хэвлэх боломжтой.

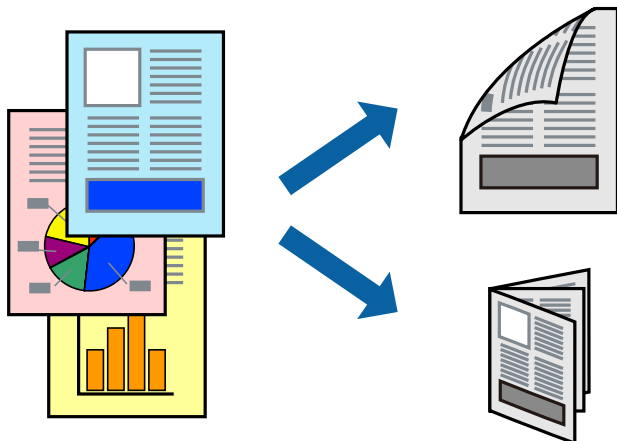

Тэмдэглэл:

- ☐ 2-талт хэвлэлтэнд тохиромжтой цаасыг ашиглахгүй бол, хэвлэлийн чанар муудаж, цаас гацалт үүсэх боломжтой.
- ☐ Цаас болон өгөгдлөөс шалтгаалж, бэх цаасны нөгөө тал руу нэвчиж магадгүй.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 22 хуудас дээрх “Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж”

Принтерийн тохиргоо

Дэлгэгддэг цэснээс **Two-sided Printing Settings**-г сонгоно.Хоёр талаар хэвлэх аргыг сонгоод **Document Type** тохиргоог хийнэ.

Тэмдэглэл:


- ☐ Баримтын төрлөөс хамаараад хэвлэх хурд удааширч болно.
- ☐ Маш их өгөгдөлтэй зураг хэвлэж байгаа үед **Text & Graphics** эсвэл **Text & Photos**-г **Document Type** тохиргооноос сонгоно.Хэрвээ хэвлэсэн зүйл нь бохирдсон эсвэл цаасны нөгөө талаар бэх асгарсан байвал **Хэвлэх Нягтшил** болон **Increased Ink Drying Time**-г **Adjustments**-с тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 66 хуудас дээрх “Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл”
- ➔ 72 хуудас дээрх “Two-sided Printing Settings-н цэсийн сонголтууд”

Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх

Та нэг хуудсан дээр 2 эсвэл 4 хуудас мэдээллийг хэвлэх боломжтой.

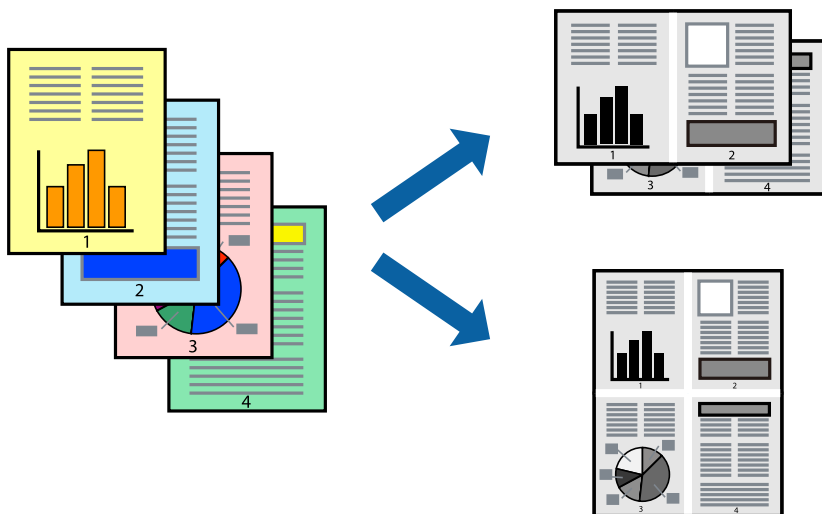

Хэвлэлтийн тохиргоо


Дэлгэгддэг цэснээс **Загвар**-г сонгоно. **Нүүрэн дээрх хуудас**-ны тоо, **Загварын чиглэл** (хуудасны дараалал), **Хүрээ**-г тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 66 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Хуудсыг дараалалтай хэвлэх болон багцлах (Хэвлэх дарааллыг хөрвүүлэх)

Та хамгийн сүүлийн хуудаснаас эхлэн хэвлэснээр баримтууд хуудсын дараалалд орон багцлагдсан байна.

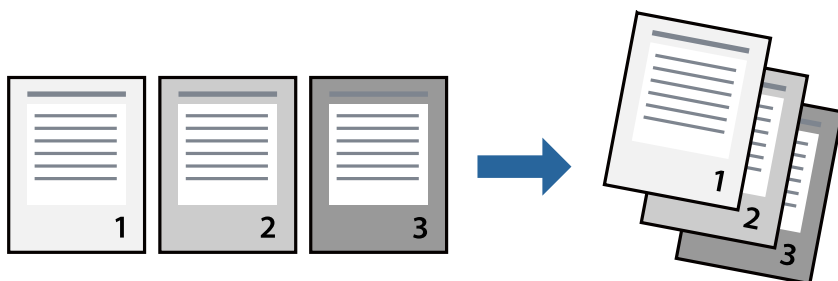

Хэвлэлтийн тохиргоо

Дэлгэгддэг цэснээс **Цаас ашиглах** тохиргоог сонгоно. **Урвуулах** гэснийг **Хуудасны дараалал** тохиргоогоор сонгоно уу.

Хэвлэх

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 66 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаас цэгцлэх цэсийн сонголтууд"

Жижигрүүлсэн эсвэл томруулсан баримт бичгийг хэвлэх

Та бичиг баримтын хэмжээг тодорхой хувиар бууруулж эсвэл нэмэгдүүлж болох ба принтерт ачаалсан цаасны хэмжээг тааруулна уу.



Принтерийн тохиргоо

Цаасны хэмжээнд тохируулан хэвлэх үед гарч ирэх цэснээс **Цаастай харьцах**-г сонгоод **Цаасны хэмжээ таарах хэмжээ**-г сонгоно. **Очих цаасны хэмжээ** тохиргоо болгож принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно. Баримтын хэмжээг хасах үедээ **Зөвхөн доошлох хэмжээ**-г сонгоно.

Тодорхой хувиар хэвлэж байгаа тохиолдолд дараахын нэгийг хийгээрэй.

- ☐ **Хэвлэх**-г **Файл** програмын цэснээс сонгоно. **Принтер**-г сонгож, **Хэмжээ**-д хувиа оруулаад **Хэвлэх**-г сонгоно.
- ☐ **Хуудасны тохиргоо**-г **Файл** програмын цэснээс сонгоно. **Форматад** дээр принтерээ сонгоод **Хэмжээ**-д хувиа оруулаад **ОК**-ш дарна.

Тэмдэглэл:

Цаасны хэмжээ тохиргоо болгож принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 66 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаас цэгцлэх цэсийн сонголтууд"

Хэвлэхийг цуцлах

Та компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжтой. Гэхдээ та хэвлэх ажил принтер рүү бүрэн илгээгдсэний дараа компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.

Цуцлах

Тавцан дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарна.Цуцлахыг хүссэн ажлыг сонгож, дараахын нэгийг хий.

☐ OS X Mountain Lion буюу түүнээс хойших

Үйл явц хэмжигчийн хажуугийн  дээр дарна.

☐ Mac OS X v10.6.8-с v10.7.x

Устгах дээр дарна.

Принтерийн драйверын цэсийн зүйлс

Программ дээрх хэвлэх цонхыг нээж, принтерийг сонгоод, дараа нь принтерийн драйверын цонхонд нэвтэрнэ үү.

Тэмдэглэл:

Таны сонгосон сонголтоос шалтгаалж цэсүүд янз бүр байна.

Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд

Хуудас бүр дэх хуудсууд	Нэг хуудас дээр хэвлэгдэх хуудсын тоог сонгоно.
Бүтцийн байрлал	Ямар хуудас хэвлэгдэх дарааллыг тодорхойлох.
Хүрээ	Хуудсыг тойруулан хүрээ хэвлэх.
Хуудасны байрлалыг эргүүлэх	Хэвлэхийн өмнө хуудсыг 180 градус эргүүлнэ.Үүнийг принтер дээр зассан чиглэлд ачаалж буй дугтуй зэрэг цаасан дээр хэвлэж байгаа үед сонгоно.
Хэвтээгээр эргүүлэ	Толинд тусаж буй мэт хэвлэхээр зургийг хөрвүүлэх.

Өнгө тохируулах цэсийн сонголтууд

ColorSync	Өнгөний тохиргооны аргыг сонгоно уу. Эдгээр сонголт нь принтер ба компьютерын дэлгэцийн хоорондох өнгийг тохируулж өнгөний ялгааг бууруулна.
EPSON Color Controls	

Цаас цэгцлэх цэсийн сонголтууд

Хуудсуудыг багцлах	Олон хуудаст бичиг баримтыг багц багцаар нь багцалж, эрэмбэлэн хэвлэнэ.
Хэвлэх хуудсууд	Зөвхөн сондгой эсвэл тэгш хуудсуудыг сонгож хэвлэх.
Хуудсын дараалал	Дээд талаас эсвэл сүүлийн хуудсаас сонгож хэвлэх.

Хэвлэх

Томруулж цаасны хэмжээнд тохируулах	Ачаалсан цаасны хэмжээнд тааруулж хэвлэнэ.	
	Товлосон газрын цаасны хэмжээ	Хэвлэх цаасны хэмжээг сонго.
	Зөвхөн багасгах	Бичиг баримтын хэмжээг багасгах үед сонго.

Гадар хуудасны цэсийн сонголтууд

Хэвлэх гадрын хуудас	Гадарыг хэвлэх эсэхийг сонго. Арын гадар нэмэхийг хүсвэл Бичиг баримтын дараа сонго.
Гадрын төрөл	Гадарын агуулгыг сонгоно уу.

Хэвлэх Тохиргоо-н цэсийн сонголтууд

Paper Source	Цаас орсон хэсгээс цаасны эх үүсвэрийг сонго. Хэрэв принтерт зөвхөн нэг цаасны эх үүсвэр байгаа бол энэ зүйл харагдахгүй. Автомат Сонголт сонгож принтер дээрх Цаасны тохиргоо -той тохирч байгаа цаасны эх үүсвэрийг автоматаар сонгоно уу.
Media Type	Хэвлэх цаасны төрлөө сонгоно.
Print Quality	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн хэвлэх чанарыг сонгоно. Цаасны төрлөөс хамааран сонголтууд өөрчлөгдөнө.
Ахисан түвшний тохиргоо	Зургийн тодролт болон контрастыг тохируулна.

Two-sided Printing Settings-н цэсийн сонголтууд

Two-sided Printing	Та цаасны хоёр талын алинд нь ч хэвлэж болно.
--------------------	---

Mac OS принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх

Mac OS принтерийн драйверын үйлдлийн тохиргооны цонхонд нэвтрэх

Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.

Mac OS принтерийн драйверын үйлдлийн тохиргоонууд

- ☐ Thick paper and envelopes: Зузаан цаасан дээр хэвлэх үед бэхийг цаас бохирдуулахаас сэргийлнэ. Гэсэн хэдий ч, энэ нь хэвлэх хурдыг удаашруулж болно.

Хэвлэх

- ☐ Хоосон Хуудсыг Алгас: Хоосон хуудсыг хэвлэхээс сэргийлнэ.
- ☐ Чимээгүй Горим: Хэвлэгчийн чимээг бууруулах ч хэвлэлтийн хурдыг удаашруулж болзошгүй.
- ☐ High Speed Printing: Принтерийн толгой хоёр чиглэлд хөдлөх үед хэвлэнэ. Хэвлэх хурд илүү хурдан боловч, хэвлэлтийн чанар муудаж магадгүй.
- ☐ Баримтыг эмхэтгэхэд зориулж гаргах: Цаасыг татвал хөндлөн хэлбэртэй дата эсвэл 2 талаар хэвлэхэд файлд хялбар байна. Дугтуй хэвлэхийг дэмждэггүй.
- ☐ Warning Notifications: Анхааруулгын мэдэгдлийг харуулах боломжоор принтерийн драйверийг хангана.
- ☐ Establish bidirectional communication: Ихэнх тохиолдолд үүнийг **On** байлгах шаардлагатай. **Off**-г, принтерийг сүлжээн дээр Windows компьютерүүдтэй хуваалцан хэрэглэж байгаа буюу бусад ямарваа шалтгааны улмаас принтерийн мэдээллийг авах боломжгүй үед хэрэглэнэ.
- ☐ Lower Cassette: Цаасны эх үүсвэрт нэмэлт цаасны хуурцагны хэсгийг нэмнэ.

Mac OS дээрх PostScript принтерийн драйвераас хэвлэх

PostScript принтерийн драйвер нь PostScript Хуудасны Тайлбар хэлийг ашиглан принтерт хэвлэх командыг өгдөг драйвер юм.

1. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
Хэрэв өмнө ачаалаагүй бол принтерт цаасыг ачаал.
2. **Хэвлэх** эсвэл **Хэвлэх Тохируулга**-г **Файл** цэснээс сонгоно.
Хэрэв шаардлагатай бол, **Дэлгэрэнгүйг Харуулах** эсвэл ▼-г дарж хэвлэх цонхыг томруулна.
3. Принтерээ сонгоно.

Хэвлэх

4. Попап цэсээс **Хэвлэх онцлогуудыг** сонгоно у.

5. Шаардлагатай бол тохиргоог өөрчил.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд принтерийн драйверын цэсийн сонголтыг харна уу.

6. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 22 хуудас дээрх “Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж”
- ➔ 26 хуудас дээрх “Цаасан Кассет руу цаас ачаалах”
- ➔ 28 хуудас дээрх “Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах”
- ➔ 32 хуудас дээрх “Цаасны төрлийн жагсаалт”
- ➔ 76 хуудас дээрх “Принтерийн онцлог үйлчилгээнд тохирсон цэсийн сонголтууд”

PostScript принтерийн драйверын цэсийн зүйлс

Программ дээрх хэвлэх цонхыг нээж, принтерийг сонгоод, дараа нь принтерийн драйверын цонхонд нэвтэрнэ үү.

Тэмдэглэл:

Таны сонгосон сонголтоос шалтгаалж цэсүүд янз бүр байна.

Бүдүүвч цэсийн сонголтууд

Хуудас бүрийн хуудсууд	Нэг хуудсан дээр хэвлэгдэх хуудсуудын тоог сонго.
------------------------	---

Хэвлэх

Бүдүүвчийн чиглэл	Хуудас хэвлэгдэх дарааллыг тодорхой зааж өгнө үү.
Хүрээ	Хуудасны эргэн тойронд хүрээ хэвлэнэ.
Хоёр талаар	Танд 2 талаар хэвлэхийг зөвшөөрнө.
Хуудасны ар талын чиглэл	Хэвлэхийн өмнө хуудсыг 180 градус эргүүлнэ.
Хөндлөн хэлбэрээр эргүүлэх	Зургийг тонгоруулж толинд харагдаж буй мэтээр хэвлэнэ.

Өнгө тохируулах цэсийн сонголтууд

ColorSync	Өнгөний тохиргооны аргыг сонгоно уу. Эдгээр сонголт нь принтер ба компьютерын дэлгэцийн хоорондох өнгийг тохируулж өнгөний ялгааг багасгана.
Принтерт	

Цаас цэгцлэх цэсийн сонголтууд

Хуудсуудыг багцлах	Олон хуудаст бичиг баримтыг багц багцаар нь багцалж, эрэмбэлэн хэвлэнэ.	
Хэвлэх хуудсууд	Зөвхөн сондгой эсвэл тэгш хуудсуудыг сонгож хэвлэх.	
Хуудсын дараалал	Дээд талаас эсвэл сүүлийн хуудсаас сонгож хэвлэх.	
Томруулж цаасны хэмжээнд тохируулах	Ачаалсан цаасны хэмжээнд тааруулж хэвлэнэ.	
	Товлосон газрын цаасны хэмжээ	Хэвлэх цаасны хэмжээг сонго.
	Зөвхөн багасгах	Бичиг баримтын хэмжээг багасгах үед сонго.

Цаасны тэжээлийн цэсийн сонголтууд

Бүх хуудас дараахаас	Оруулсан цаасаас цаасны эх үүсвэрийг сонгоно уу. Автоматаар сонгох сонговол принтерийн Цаасны тохиргоо -той тохирч байгаа цаасны эх үүсвэрийг автоматаар сонгоно. Та мөн хуудасны цаасны эх үүсвэрийг сонгох боломжтой.
Дараахаас эхний хуудас/ Дараахаас үлдсэн	

Гадар хуудасны цэсийн сонголтууд

Хэвлэх гадрын хуудас	Гадарыг хэвлэх эсэхийг сонго. Арын гадар нэмэхийг хүсвэл Бичиг баримтын дараа сонго.
Гадрын төрөл	Гадарын агуулгыг сонгоно уу.

Принтерийн онцлог үйлчилгээнд тохирсон цэсийн сонголтууд

Онцлог үйлчилгээний багц	Quality	MediaType	Хэвлэх цаасны төрлөө сонгоно.
		Print Quality	Хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн хэвлэх чанарыг сонгоно.
	Бусад	Ink Save Mode	Хэвлэлтийн нягтралыг бууруулж бэхийг хэмнэнэ.

Хэвлэхийг цуцлах

Та компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжтой. Гэхдээ та хэвлэх ажил принтер рүү бүрэн илгээгдсэний дараа компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.

Цуцлах

Тавцан дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарна.Цуцлахыг хүссэн ажлыг сонгож, дараахын нэгийг хий.

☐ OS X Mountain Lion буюу түүнээс хойших

Үйл явц хэмжигчийн хажуугийн  дээр дарна.

☐ Mac OS X v10.6.8-с v10.7.x

Устгах дээр дарна.

Ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх

Epson iPrint ашиглах

Epson iPrint нь ухаалаг утас эсвэл таблет зэрэг ухаалаг төхөөрөмжөөс фото зураг, баримт, вэб хуудсыг хэвлэх боломжтой програм юм. Принтертэй ижил утасгүй сүлжээнд холбогдсон ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх дотоод хэвлэлт, эсвэл, интернэтээр дамжуулан алсын байрлалаас хэвлэх алсын хэвлэлтийн аль нэгийг сонгох боломжтой. Алсын хэвлэлтийг ашиглахын тулд принтерээ Epson Connect үйлчилгээнд бүртгүүлнэ.



Холбогдох мэдээлэл

➔ [99 хуудас дээрх "Сүлжээний сервис ашиглан хэвлэх"](#)

Wi-Fi Direct ашиглан Ухаалаг төхөөрөмжөөс холбогдох

Ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэхийн тулд ухаалаг төхөөрөмжийг принтерт холбосон байх хэрэгтэй.

Шууд Wi-Fi нь нэвтрэх цэггүйгээр принтерийг төхөөрөмжүүдэд шууд холбохыг танд зөвшөөрнө. Принтер нь нэвтрэх цэгийн үүргийг гүйцэтгэдэг.




Чухал:

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтыг ашиглан ухаалаг төхөөрөмжөөсөө принтерт холбогдох үед принтер нь ухаалаг төхөөрөмж болон компьютерын адил Wi-Fi сүлжээ (SSID)-д холбогдсон бол тэдний хооронд холбоо үүснэ. Принтер унтарсанаас хойш ухаалаг төхөөрөмж нь автоматаар бусад боломжит Wi-Fi сүлжээнд холбогддог ч принтерийг хэрэв асаавал Wi-Fi нь дахин өмнөх сүлжээндээ холбогддоггүй. Ухаалаг төхөөрөмжөөсөө Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтонд зориулсан принтерийн SSID -д дахин холбогдоно уу.

1. Үндсэн дэлгэцээс -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

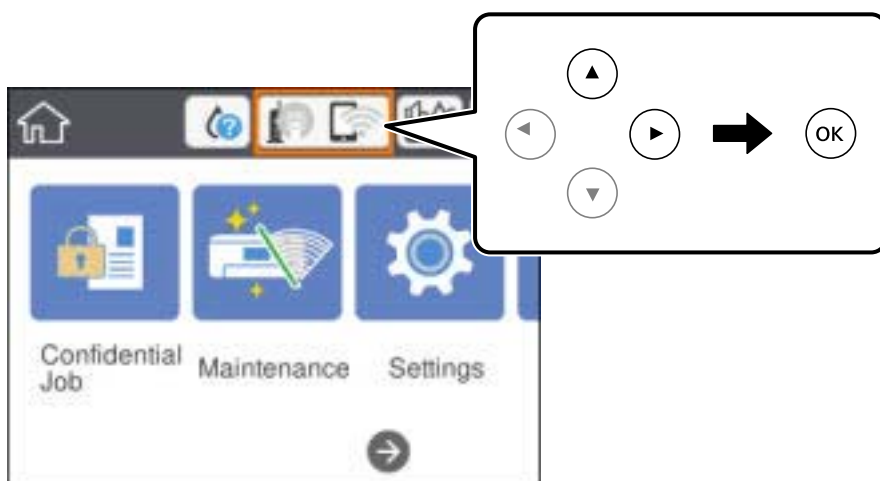

2. **Wi-Fi Direct**-ийг сонго.

3. OK товчийг дарна уу.

Хэрэв та Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоо хийсэн бол холболтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана. Алхам 5 руу шилж.

4. OK товчийг дарна уу.

5. SSID болон принтерийн хянах самбар дээр харуулсан нууц үгийг шалга. Ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэц дээрээс принтерийн хяналтын самбар дээр харуулсан SSID-г сонго.

Тэмдэглэл:

*Та Вэбсайт дээрх холболтын аргыг шалгаж болно. Вэбсайт руу хандахын тулд ухаалаг төхөөрөмж ашиглан принтерийн хянах самбар дээрх QR кодыг сканнердаж **Тохируулга** гэсэн рүү орно уу.*

6. Ухаалаг төхөөрөмж дээрх принтерийн хянах самбарт харуулсан нууц үгийг оруул.
7. Холболт үүссэний дараа принтерийн хянах самбар дээрх **Орхих** эсвэл **Хаах** гэснийг сонго.

8. Дэлгэцийг хаа.

Epson iPrint Суулгах

Та дараах URL эсвэл QR кодоос ухаалаг төхөөрөмж дээрээ Epson iPrint суулгаж болно.


<http://ipr.to/c>



Epson iPrint ашиглан хэвлэх

Ухаалаг төхөөрөмжөөсөө Epson iPrint-г эхлүүлж, нүүр дэлгэцээс ашиглахыг хүссэн зүйлээ сонгоно.

Дараах дэлгэцний байдал нь урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой. Агуулга бүтээгдэхүүнээс хамаарч өөр өөр байж болно.

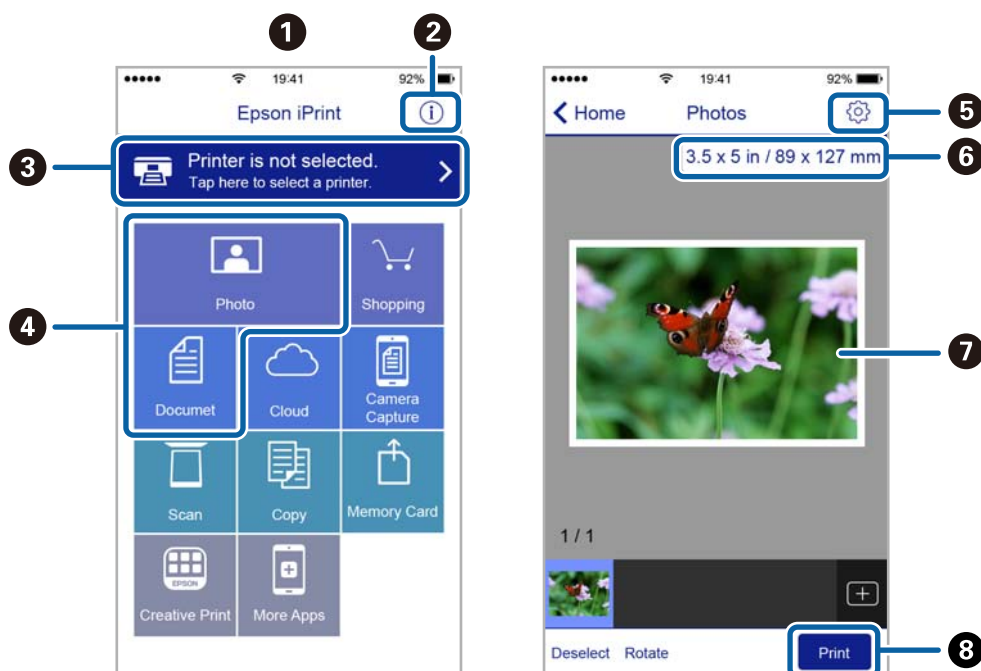

①	Аппликейшн эхлэхэд нүүр дэлгэц нь гарч ирнэ.
②	Принтерийг хэрхэн тохируулах болон Түгээмэл Асуулт Хариултаудыг харуулна.
③	Принтерийг сонгож, принтерийн тохиргоог хийх дэлгэцийг харуулна. Принтерийг нэг сонгосон бол дараагийн удаа дахин сонгох шаардлагагүй болно.
④	Зураг, бичиг баримт зэрэг хэвлэхийг хүссэн зүйлээ сонгоно.
⑤	Цаасны хэмжээ, цаасны төрөл зэрэг хэвлэх тохиргоог хийх дэлгэцийг харуулна.

Хэвлэх

6	Цаасны хэмжээг харуулна. Товч маягаар гарч ирэхэд нь түүнийг дарж, принтерт одоогийн цаасны тохиргоог харуулах боломжтой.
7	Таны сонгосон фото зураг, баримт бичгийг харуулна.
8	Хэвлэж эхэлнэ.

Тэмдэглэл:

iPhone, iPad, iPod touch зэрэг iOS дээр ажилладаг төхөөрөмжөөс хэвлэхийн тулд Epson iPrint-г iTunes дээрх файл хуваалцах функцыг ашиглан хэвлэхийг хүссэн баримтаа шилжүүлсний дараа ажиллуулна.

Ухаалаг төхөөрөмжийг N-Тэмдэг-д хүргэж хэвлэх

Та ердөө л ухаалаг төхөөрөмжөө принтерийн N-Тэмдэг-д хүргэн холбогдож хэвлэх боломжтой.

Энэ онцлогийг ашиглахын өмнө дараахыг бэлдсэн эсэхийг баталгаажуул.

- ☐ Ухаалаг төхөөрөмж дээрээ NFC функцийг идэвхжүүлнэ үү.

Зөвхөн Android 4.0 эсвэл түүний дараагийн хувилбарыг NFC (Near Field Communication) дэмждэг.

Байршил ба NFC функц нь ухаалаг төхөөрөмжөөс хамаарч өөр өөр байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ухаалаг төхөөрөмжтэй цуг ирсэн баримт бичгээс үзнэ үү.


- ☐ Ухаалаг төхөөрөмж дээрээ Epson iPrint-г суулгана.

Ухаалаг төхөөрөмжөө принтерийн N-Тэмдэг-д хүргэж үүнийг суурилуулна уу.

- ☐ Принтер дээрээ Wi-Fi Direct-г идэвхжүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг *Администраторын Заавар*-с үзнэ үү.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Ухаалаг төхөөрөмжөө принтерийн N-Тэмдэг-д хүргэнэ үү.
Epson iPrint асна.

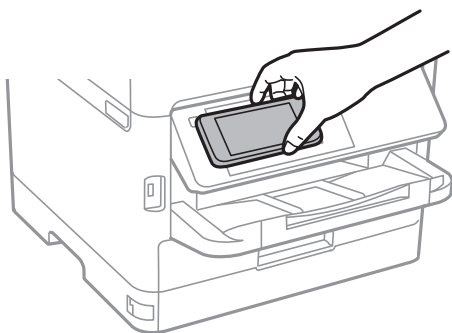**Тэмдэглэл:**

- ☐ Принтерийн N-Тэмдэг ба ухаалаг төхөөрөмжийн хооронд металл гэх мэт саад байвал принтер ухаалаг төхөөрөмжтэй холбоо тогтоож чадахгүй байж болзошгүй.
- ☐ Администраторууд энэ онцлогийг блоклож болно. Энэ тохиолдолд ухаалаг төхөөрөмж зөвхөн чимээ гаргах ба принтерийн N-Тэмдэг-д хүргэсэн ч гэсэн програмуудыг асааж болохгүй.

3. Epson iPrint дээр хэвлэхийг хүссэн файлаа сонго.

Хэвлэх

4. Print тэмдэг бүхий урьдчилан харах дэлгэц дээрээс, ухаалаг төхөөрөмжийг принтерийн N-Тэмдэг-д хүргэнэ үү.

Хэвлэж эхэлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"

Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг ашиглах

Та баримт бичиг, и-мэйл, фото зураг, вэб хуудсыг өөрийн Android утас, эсвэл планшетаас утасгүйгээр хэвлэж болно (Android v4.4 ба дараагийн хувилбар). Хэдхэн даралтаар, таны Android төхөөрөмж нэг ижил утасгүй сүлжээнд холбогдсон Epson принтерийг илрүүлэх болно.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Принтерээ утасгүй хэвлэхээр тохируул.
3. Та Android төхөөрөмж дээрээ, Google Play-с Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг суулгана.
4. Принтерийнхтэй адил утасгүй сүлжээнд Android төхөөрөмжөө холбоно.
5. Android төхөөрөмжийнхөө **Тохиргоо** руу орж, **Хэвлэх**-ийг сонгож, дараа нь Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг идэвхжүүлнэ.
6. Android програм хангамжаас (Chrome гэх мэт) цэсний тэмдгийг дарж, дэлгэц дээр бүхнийг хэвлэнэ.

Тэмдэглэл:

Та принтерийг харж чадахгүй байвал, **Бүх принтер** дээр дарж өөрийн принтерээ сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"

AirPrint ашиглах

AirPrint нь драйвер суулгах эсвэл програм хангамж татаж авах шаардлагагүйгээр iPhone, iPad, iPod touch болон Mac-с утасгүй хялбар хэвлэхийг идэвхжүүлдэг.



Тэмдэглэл:

Хэрэв та өөрийн бүтээгдэхүүний хянах самбар дээр байгаа цаасны тохиргооны мессежийг салгасан бол AirPrint-г ашиглах боломжгүй. Шаардлагатай бол доорх холбоосыг харж мессежүүдийг идэвхжүүл.

1. Бүтээгдэхүүн дээрх цаасыг ачаал.

Хэвлэх

2. Бүтээгдэхүүнээ утасгүй хэвлэхээр тохируул. Доорх холбоосыг харна уу.

<http://epson.sn>

3. Таны бүтээгдэхүүний ашиглаж байгаатай адил утасгүй сүлжээнд Apple төхөөрөмжөө холбо.
4. Өөрийн төхөөрөмжөөс бүтээгдэхүүн рүү хэвлэ.

Тэмдэглэл:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Apple-н вэб сайт дээрх AirPrint хуудсыг харна уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"

Ачаалж буй ажлыг цуцлах

Ачаалж буй хэвлэх ажлыг цуцлахын тулд  дээр дарна.

Бэх Нийлүүлэх Нэгж ба бусад зарцуулагдах зүйлсийг солих

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах

Та бэхний ойролцоолсон түвшин, засвар үйлчилгээний хайрцгийн барагцаалсан ашиглалтын хугацааг хяналтын самбар эсвэл компьютероосоо шалгаж болно.

Тэмдэглэл:

Бэх бага байна гэсэн мессеж гарч ирсэн үед үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой. Шаардлагатай үед бэх нийлүүлэх нэгж-г солино уу.

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Хянах самбар

1. Үндсэн дэлгэцээс **Тохиргоо**-г сонго.
2. **Хангамжийн төлөв**-ийг сонго.

Үлдсэн бэх болон Засвар үйлчилгээний хайрцгийн төлөвийг шалгах — Windows

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **EPSON Status Monitor 3** дээр **Арчилгаа** таб дээрээс дараад **Дэлгэрэнгүй** дар.

Тэмдэглэл:

EPSON Status Monitor 3-г идэвхгүйжүүлсэн бол **Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод дараа нь **EPSON Status Monitor 3-г** идэвхжүүл-г сонгоно.

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Mac OS

1. Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.
2. Сонголт ба Хангамж > **Хэрэгсэл** > **Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.
3. **EPSON Status Monitor** дээр дарна.

Бэх Нийлүүлэх Нэгж ба бусад зарцуулагдах зүйлсийг солих

Бэх Нийлүүлэх Нэгж Код

Epson нь Epson-н жинхэнэ бэхээр хангах нэгжүүд-г ашиглахыг санал болгож байна. Epson нь жинхэнэ бус бэхний чанар, найдвартай байдалд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхийг хэрэглэснээс үүдэж хохирол гарах бөгөөд түүнийг Epson-н баталгаагаар нөхөн төлөхгүй. Зарим тохиолдолд, принтерийн ажиллагаанд хэвийн бус байдал бий болно. Жинхэнэ бус бэхний түвшингийн тухай мэдээллийг зөв харуулахгүй байж болно.

Дараах нь жинхэнэ Epson бэхээр хангах нэгжүүд-н кодууд болно.

Тэмдэглэл:

- ☐ Бэх нийлүүлэх нэгж кодууд байрлалаасаа хамаарч янз бүр байна. Өөрийн бүсийн зөв кодын мэдээллийг авахын тулд Epson-ы тусламж үйлчилгээнд хандана уу.
- ☐ Бүх бэхээр хангах нэгжүүд-г бүх бүс нутагт худалдан авах боломжгүй.

Европт

Хэмжээ	Black (Хар)
XXL	T9661
XL	T9651
L	T9641

Epson-ий бэх нийлүүлэх нэгж гарцийн мэдээллийг дараах вэбсайтад зочлон авна уу.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Австрали болон Шинэ Зеландад зориулсан

Black (Хар)
M02XXL, M02XL, M02

Азид

Black (Хар)
T9701, T9691, T9681

Бэх Нийлүүлэх Нэгж Ашиглалтын урьдчилсан санамж


Бэх Нийлүүлэх Нэгж-г солихын өмнө дараах зааварчилгаа ба *Чухал Аюулгүй байдлын Заавар* (цаасан гарын авлага)-г уншина уу.

Ашиглалтын урьдчилсан санамж

- ☐ Бэх нийлүүлэх нэгж-г өрөөний ердийн температурт хадгалж, нарны шууд тусгалаас хол байлгана.

Бэх Нийлүүлэх Нэгж ба бусад зарцуулагдах зүйлсийг солих

- ☐ Сав баглаанд дээр заасан огнооноос өмнө бэх нийлүүлэх нэгж-г ашиглахыг Epson санал болгож байна.
- ☐ Сайн үр дүнд хүрэхийн тулд, бэх нийлүүлэх нэгж иж бүрдлийн ёроолыг доош нь харуулж хадгална.
- ☐ бэх нийлүүлэх нэгж-г хүйтэн агуулахын талбайгаас өрөөн дотор оруулсны дараа, түүнийг ашиглахаас өмнө 12-с доошгүй цаг өрөөний температурт бүлээцүүлнэ.
- ☐ Зурагт үзүүлсэн хэсгүүдэд бүү хүр. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.

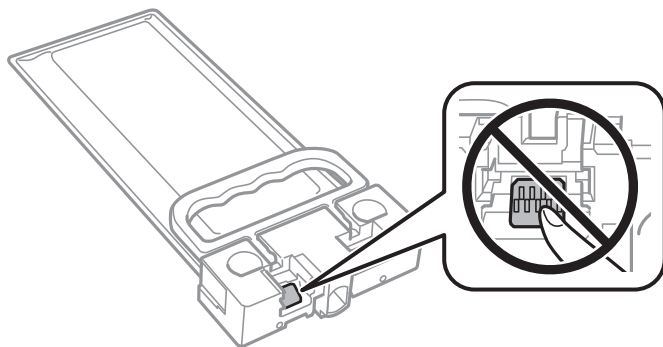

- ☐ Бэх цэнэглэх зуур принтерийг бүү унтраа. Бэх цэнэглэж дуусаагүй бол, та хэвлэх боломжгүй хэвээр байна.
- ☐ бэх нийлүүлэх нэгж-г салгасан үед принтерийг эзэнгүй орхиж болохгүй. Эс тэгвээс, принтерийн толгойн цоргонд үлдсэн бэх хатаж, та хэвлэх боломжгүй болж болно.
- ☐ Хэрэв түр хугацаагаар бэх нийлүүлэх нэгж-г салгах хэрэгтэй бол, бэх нийлүүлэх талбарыг тоос шорооноос хамгаалсан эсэхээ магадлаарай. бэх нийлүүлэх нэгж-г принтертэй адил орчинд хадгална. Бэх нийлүүлэх порт нь илүүдэл бэхний гаралтыг тогтоох хавхлагаар тоноглогсон учраас, өөрийн таг, эсвэл залгуурыг ашиглах шаардлага байхгүй.
- ☐ Салгасан бэх нийлүүлэх нэгж-н бэх нийлүүлэх портын эргэн тойронд бэх дуссан байж болох учраас бэх нийлүүлэх нэгж-г салгахдаа эргэн тойронд бэх дусаахаас болгоомжлоорой.
- ☐ Энэхүү принтер нь үлдсэн бэхний хэмжээ зэрэг мэдээллийг хянах ногоон чипээр тоноглогдсон бэх нийлүүлэх нэгж-г ашигладаг. Тиймээс бэх нийлүүлэх нэгж-г ашиглахаасаа өмнө принтерээс салгасан ч, дараа бэх нийлүүлэх нэгж-г принтерт буцаан хийж ашиглаж болно гэсэн үг юм.
- ☐ Дээд зэргийн чанараар хэвлэж, хэвлэх толгойг хамгаалахын тулд, принтерээс бэх нийлүүлэх нэгж-г солих дохио өгөх үед, аюулгүй ажиллагааг хангаж бэх нийлүүлэх нэгж-д тодорхой хэмжээний нөөц бэх үлдсэн байна. Танд харуулах гарцын хэмжээнд энэхүү нөөц орж тооцогдохүй болно.
- ☐ бэхээр хангах нэгжүүд дотор дахин боловсруулсан материал ашиглаж болдог боловч, энэ нь принтерийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
- ☐ Сайжруулсан талаар урьдчилсан мэдэгдэл өгөхгүйгээр бэх нийлүүлэх нэгж-н үзүүлэлт, гаднах байдлыг өөрчилж болно.
- ☐ бэх нийлүүлэх нэгж-г задалж, өөрчилж болохгүй. Эс тэгвээс, та хэвийн хэвлэх боломжгүй болж болно.
- ☐ бэх нийлүүлэх нэгж-г унагах буюу хатуу зүйлд цохиж болохгүй; эс бөгөөс бэх гоожиж болзошгүй.
- ☐ Солиулахаар принтертэй цуг ирсэн бэх нийлүүлэх нэгж-г та ашиглаж болохгүй.
- ☐ Хэвлэж буй зураг, ашиглаж буй цаасны төрөл, хэвлэх давтамж, температур зэрэг орчны нөхцөл байдлаас шалтгаалан дурдсан гарц өөрчлөгдөж болно.

Бэх Нийлүүлэх Нэгж ба бусад зарцуулагдах зүйлсийг солих

Бэхний зарцуулалт

- ☐ Принтерийн толгойн оновчтой хэрэглээг хадгалахын тулд принтерийн толгойг цэвэрлэх зэрэг засвар үйлчилгээний үед бэх нийлүүлэх нэгж-с тодорхой хэмжээний бэхийг хэрэглэж болно. Мөн принтерийг асаахад бэх хэрэглэгдэж болно.
- ☐ Принтертэй хамт ирсэн бэх нийлүүлэх нэгж доторх бэх нь анхан шатны тохиргооны үед бага зэрэг хэрэглэгддэг. Дээд зэргийн чанараар хэвлэхийн тулд принтерийн хэвлэх толгой нь бэхээр бүрэн дүүртлээ цэнэглэгдэнэ. Энэхүү нэг удаагийн үйлдэлд тодорхой хэмжээний бэх зарцуулагдах тул, эхний бэх нийлүүлэх нэгж нь дараа дараачийн бэх нийлүүлэх нэгж-тай харьцуулахад цөөн хуудас хэвлэж магадгүй.
- ☐ Хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд, суулгаснаас хойш хоёр жилийн дотор бэх нийлүүлэх нэгж-г хэрэглэж дуусгаарай.

Бэх Нийлүүлэх Нэгж-г солих

Танаас бэх нийлүүлэх нэгж-г солихыг хүссэн мессеж гарч ирвэл, **Хэрхэн** сонгоод, дараа нь хянах самбар дээр харуулсан хөдөлгөөнт дүрсийг харж бэх нийлүүлэх нэгж-г хэрхэн солихыг мэднэ үү.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [83 хуудас дээрх "Бэх Нийлүүлэх Нэгж Ашиглалтын урьдчилсан санамж"](#)

Арчилгааны хайрцгийн код

Epson нь Epson-н жинхэнэ засвар үйлчилгээний хайрцгийг ашиглахыг санал болгож байна.

Дараах нь жинхэнэ Epson арчилгааны хайрцгийн код болно.

T6716

Арчилгааны хайрцгийг ашиглах санамжууд

Арчилгааны хайрцгийг солихын өмнө дараах зааварчилгаа ба *Чухал Аюулгүй байдлын Заавар* (цаасан гарын авлага)-г уншина уу.

- ☐ Засвар үйлчилгээний хайрцгийн хажуугийн ногоон чипэнд хүрч болохгүй. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.
- ☐ Ашигласан засвар үйлчилгээний хайрцгийг хуванцар уутаар боох хүртэл хазайлгаж болохгүй; эс тэгвээс бэх асгарах болно.
- ☐ Засвар үйлчилгээний хайрцгийг нарны шууд тусгалаас хол хадгална.
- ☐ Хэвлэх явцад засвар үйлчилгээний хайрцгийг сольж болохгүй; эс тэгвээс бэх асгарах болно.
- ☐ Салгаад, удаан хугацаагаар ашиглаагүй засвар үйлчилгээний хайрцгийг дахин ашиглаж болохгүй. Хайрцган доторх бэх өтгөрч, ямар ч бэх ууршихгүй болсон байж болно.

Арчилгааны хайрцгийг солих

Зарим хэвлэх үйл явцад засвар үйлчилгээний хайрцган дээр маш бага хэмжээний илүүдэл бэх цуглардаг. Засвар үйлчилгээний хайрцагнаас бэх асгарахаас сэргийлэхийн тулд, засвар үйлчилгээний хайрцгийг хязгаартаа хүрсэн байхад чадлыг нь шингээх үед принтерийг хэвлүүлэхийг зогсоохоор загварчилсан байдаг. Энэ үйл явц шаардагдах эсэх, хэр их шаардагдах эсэх нь таны хэвлэх хуудасны тоо, таны хэвлэж буй баримт бичгийн төрөл, принтерийн гүйцэтгэж буй цэвэрлэх үе шатны тооноос хамааран өөр өөр байна.

Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солихыг хүссэн мессеж гарч ирвэл хянах самбар дээрх хөдөлгөөнт дүрсийг харна уу. Хайрцгийг солих шаардлагатай болох нь принтер техникийн зааварчилгааныхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон гэсэн үг биш юм. Epson-н баталгаанд энэхүү солих зардлыг оруулдаггүй болно. Энэ нь хэрэглэгчийн засаж болох сэлбэг хэрэгсэл.

Тэмдэглэл:

Арчилгааны хайрцаг дүүрсэн үед бэх гоожихоос сэргийлж солих хүртлээ хэвлэж болохгүй.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [85 хуудас дээрх "Арчилгааны хайрцгийг ашиглах санамжууд"](#)

Принтерийг хадгалах

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх

Цорго бөглөрсөн бол, хэвлэмэл материал бүдэг болж, эсвэл судлууд гарч ирнэ. Хэвлэлийн чанар муудсан бол, цорго шалгах тохиргоог ашиглаж, цорго бөглөрсөн эсэхийг шалгана. Цорго бөглөрсөн бол, принтерийн толгойг цэвэрлэнэ. Та хянах самбар ба компьютероос хошууг шалгаж толгойг цэвэрлэх боломжтой.



Чухал:

- ☐ Толгойг цэвэрлэж байхад урд хаалтыг онгойлгож, принтерийг унтрааж болохгүй. Толгой цэвэрлэж дуусаагүй бол, та хэвлэх боломжгүй хэвээр байна.
- ☐ Принтерийн толгой цэвэрлэхэд тодорхой хэмжээгээр бэх хэрэглэдэг тул, чанар муудсан үед л принтерийн толгойг цэвэрлэнэ.
- ☐ Бэх бага болсон үед, хэвлэх толгойг цэвэрлэх боломжгүй байж магадгүй.
- ☐ Цорго шалгах, толгой цэвэрлэхээ бараг дөрвөн удаа давтсаны дараа ч хэвлэлийн чанар сайжрахгүй бол, хэвлэхгүйгээр зургаан цагаас доошгүй хүлээж, дараа нь цорго шалгахаа давтаж, шаардлагатай толгойг давтан цэвэрлэнэ. Бид принтерээ унтраахыг зөвлөж байна. Хэвлэлийн чанар сайжрахгүй хэвээр байвал, Epson тусламж үйлчилгээний албатай холбоо барина уу.
- ☐ Принтерийн толгойг хатахаас сэргийлэхийн тулд, тэжээл залгаатай байхад принтерийг тогноос салгаж болохгүй.

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Хяналтын самбар

1. A4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет 1-т ачаална.

2. Үндсэн дэлгэцээс **Засвар үйлчилгээ**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.


3. **Хэвлэх Толгой Хошуу Шалгах**-ийг сонго.

4. Цорго шалгах дүрсийг хэвлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.


Принтерийг хадгалах

5. Хэвлэгдсэн дүрсийг шалга. Хэрэв "NG" дүрсэн дээр хугарсан шугам, хоосон хэсэг харагдаж байвал, принтерийн толгойн цорго бөглөрсөн байж болно. Дараагийн алхам руу шилж. Хэрэв "OK" дүрсэн дээр хугарсан шугам, хоосон хэсэг харагдахгүй байвал, принтерийн толгойн цорго бөглөрөөгүй байна. Хошуу шалгах онцлогийг хаах бол -г сонго.

OK



NG



6. Принтерийн толгойг цэвэрлэхийн тулд  дээр дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.
7. Цэвэрлэж дуусахад, цорго шалгах дүрсийг дахин хэвлэнэ. Бүх шугам бүрэн хэвлэгдэх хүртэл цэвэрлэгээг давтаж, дүрс хэвлэхээ үргэлжлүүлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

Хэвлэх толгойг шалгаж цэвэрлэх - Windows

1. A4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет 1-т ачаална.
2. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
3. **Хошуу Шалгах-г Арчилгаа** таб дээрээс дарна.
4. Дэлгэц дээрх зааврыг дагаарай.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

➔ [44 хуудас дээрх "Принтерийн драйверт хандах"](#)

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Mac OS

1. A4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет 1-т ачаална.
2. **Системийн тохиргоо**-ийг  цэс > **Принтер & Скanner** (эсвэл **Хэвлэх & Скannerдах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго.
3. **Сонголт ба Хангамж > Хэрэгсэл > Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.
4. **Хошуу Шалгах** дээр дарна.

Принтерийг хадгалах

5. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

Принтерийн толгойг тохируулна

Та босоо шугамын үл тохирол, эсвэл бүдэг зургийг ажиглавал, принтерийн толгойг тохируулна.

Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар

Тэмдэглэл:

Хэрэв хэвлэх толгойг тэгшитгэсний дараа таны орчин эсвэл цаасны төрөл өөрчлөгдвөл та үүнийг тэгшитгэх хэрэгтэй болж болзошгүй.

1. А4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет 1-т ачаална.

2. Үндсэн дэлгэцээс **Засвар үйлчилгээ**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

3. **Хэвлэх толгойг тэгшитгэх**-ийг сонго.

4. Тэгшлэх цэсийн нэгийг сонгоно уу.

- ☐ Шугамтай зураасыг зэрэгцүүлэх: Хэрэв босоо шугам буруу байвал үүийг сонго.
- ☐ Хэвтээ эгнүүлэлт: Хэрэв тогтмол зайтай хөндлөн судлууд харагдвал үүнийг сонгоорой.

5. Тэгшлэх хэвийг хэвлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Принтерийг хадгалах


6. Дэлгэцэн дээрх зааврыг дагаж хэвлэх толгойг тэгшитгэнэ.

- ☐ Шугамтай зураасыг зэрэгцүүлэх: Хамгийн тод хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна уу.


#1



Хамгийн зөв байх босоо шугамтай хэвэнд тоо олж сонго.

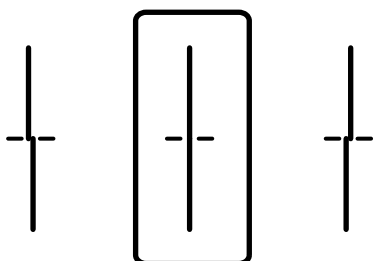

- ☐ Хэвтээ эгнүүлэлт: Хамгийн бага давхцсан, бага тусгаарлагдсан хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна.

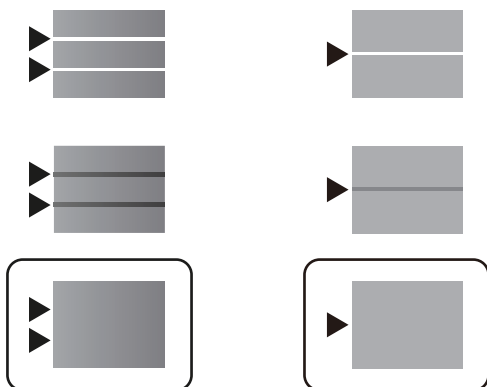

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх

Хэвлэмэл материал бохирдож цоорсон байвал, доторх бортогыг цэвэрлэнэ.

**Чухал:**

Принтерийн доторхыг цэвэрлэхдээ ариун цэврийн цаас ашиглаж болохгүй. Принтерийн толгойн цорго ленттэйгээ бөглөрсөн байж болно.

Принтерийг хадгалах

1. Цэвэрлэхийг хүссэн цаасны эх үүсвэрт А4-хэмжээтэй цулгүй цаасыг ачаал.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Засвар үйлчилгээ**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь ОК товчийг дарна.

3. **Цаас заагчийг цэвэрлэх**-ийг сонго.
4. Цаасны эх үүсвэрийг сонгосны дараа, дэлгэц дээрх зааварчилгааг дагаж цаасны замыг цэвэрлэнэ.

Тэмдэглэл:

Цаас бэхээр бохирдохгүй болох хүртэл энэхүү үйл явцыг давтан явуулна. Хэрэв хэвлэлт бохирдсон хэвээр байвал бусад цаасны эх үүсвэрийг цэвэрлэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Энэ хэсэгт Epson вэбсайт эсвэл дагалдах программ хангамжийн диск дээрх, таны принтерт зориулсан сүлжээний үйлчилгээ болон программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах болно.

Принтерийн үйлдлийг тохируулах программ (Web Config)

Web Config нь Internet Explorer, Safari зэрэг вэб хөтчөөр дамжуулж компьютер, эсвэл ухаалаг төхөөрөмж дээр ажилладаг программ хангамж юм. Та принтерийн төлөвийг баталгаажуулж, сүлжээний үйлчилгээ болон принтерийн тохиргоог өөрчилж болно. Web Config-г ашиглахын тулд, принтер, компьютер, эсвэл төхөөрөмжөө нэг сүлжээнд холбох хэрэгтэй.

Дараах хөтчийг дэмжиж ажилладаг.

Үйлдлийн систем	Хөтөч
Windows XP SP3 буюу түүнээс хойших	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 эсвэл түүнээс хойших, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 буюу түүнээс хойших	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 буюу түүнээс хойших	Өгөгдмөл хөтөч
Chrome OS*	Өгөгдмөл хөтөч

* Хамгийн сүүлийн хувилбарыг хэрэглэх.

Вэб тохируулгыг вэб хөтөч дээр ажиллуулах

1. Принтерийн IP хаягаа шалгах.

Принтерийн нүүр дэлгэц дээр байгаа сүлжээний тэмдэг товшиж, дараа нь принтерийн IP хаягийг баталгаажуулах идэвхтэй холболтын аргыг товш.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Та сүлжээний холболтын тайланг хэвлэж IP хаягийг мөн шалгах боломжтой.

2. Вэб хөтчийг компьютер, эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөөсөө ажиллуулж, дараа нь принтерийн IP хаягийг оруулна.

Формат:

IPv4: http://принтерийн IP хаяг/

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

IPv6: http://[принтерийн IP хаяг]/

Жишээ:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Тэмдэглэл:

Ухаалаг төхөөрөмж ашигласнаар та Web Config-г Epson iPrint-н засвар үйлчилгээний дэлгэцнээс ажиллуулж болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [76 хуудас дээрх "Epson iPrint ашиглах"](#)

Web Config-г Windows дээр ажиллуулах

WSD ашиглан принтерт компьютерийг холбоход Web Config-г ажиллуулахын тулд доорх алхмуудыг дагана уу.

1. Компьютер дээрх принтерийн жагсаалтыг нээ.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Эхлэл товч дээр дарж, **Windows Систем > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж ба принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу (эсвэл **Техник хангамж**) дээрээс сонгоно.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.
2. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж, **Үзүүлэлт**-г сонгоно.
3. **Вэбийн үйлчилгээ** табыг сонгож, URL дээр дарна.

Web Config-г Mac OS дээр ажиллуулах

1. **Системийн Тохируулгууд**-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.
2. **Сонголт ба хангамж > Принтерийн вэб хуудсыг харуулах** дээр дарна.

Вэб хуудас хэвлэх программ (E-Web Print) (зөвхөн Windows -д зориулж)

E-Web Print нь төрөл бүрийн загвартайгаар вэб хуудас хялбараар хэвлэх боломж олгодог программ хангамж юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү. Та тусламж руу **E-Web Print** цэснээс **E-Web Print** багажийн мөр дээрээс орж болно.

Тэмдэглэл:

- ☐ Windows Server үйлдлийн системүүд дэмжигдэхгүй.
- ☐ Дэмждэг вэб хөтөч болон татах сайтаас хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг шалгана уу.

Асаах

E-Web Print-г суулгах үед, энэ нь таны вэб хөтөч дээр харагдана. **Print** эсвэл **Clip** дар.

Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater нь интернэт дээр шинэ эсвэл шинэчилсэн программ хангамж байгаа эсэхийг шалгаж түүнийг суулгадаг программ хангамж юм. Түүнчлэн, та принтерийн компаниас гаргасан программ хангамж, гарын авлагыг шинэчилж болно.

Тэмдэглэл:

Windows Server үйлдлийн системүүд дэмжигдэхгүй.

Суулгах арга

Epson-ий цахим хуудаснаас EPSON Software Updater-г татаж авна.

Хэрэв та Windows компьютер ашиглан вэбсайтаас програмуудыг татаж авах боломжгүй байвал та нийлүүлсэн програм хангамжийн дискнээс суулгах боломжтой.

<http://www.epson.com>

Windows дээр асаах

- ☐ Windows 10

Эхлэл товч дээр товшиж, дараа нь **Epson Software > EPSON Software Updater** сонго.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товч дээр дарж, дараа нь **Бүх программ** эсвэл **Програмууд > Epson Software > EPSON Software Updater** гэснийг сонго.

Тэмдэглэл:

Түүнчлэн, та десктопын ажлын мөр дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарж, дараа нь EPSON Software Updater-г сонгосноор **Програмын Шинэчлэл**-г эхлүүлж болно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Mac OS дээр асаах

Очих > Програмууд > Epson Software > EPSON Software Updater-г сонго.


Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах

Тэмдэглэл:

Программ хангамжийг дахин суулгах үед, та үүнийг эхлээд устгах шаардлагатай.

1. Принтер болон компьютер хоёр холбогдсон эсэхийг мөн компьютер интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгана уу.
2. EPSON Software Updater-г эхлүүлнэ.

Дэлгэцийн зураг авах нь Windows дээрх жишээ.

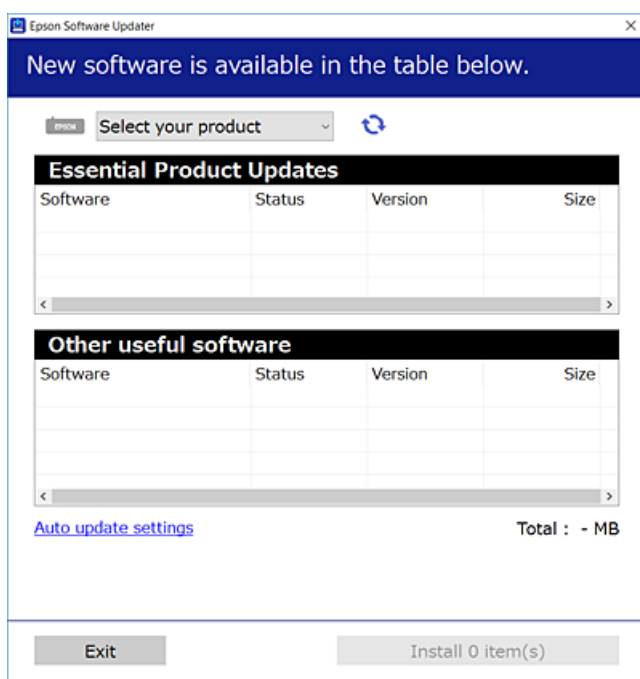

3. Windows-н хувьд принтерээ сонгоод -г дарж хамгийн сүүлийг үеийн програмуудыг шалгаарай.
4. Суулгах эсвэл шинэчлэхийг хүссэн зүйлээ сонгоод суулгах товчийг дарна.

**Чухал:**

Шинэчлэлтийг хийж дуустал принтерийг унтрааж эсвэл салгаж болохгүй, эс бөгөөс принтер алдаа зааж болзошгүй.

Тэмдэглэл:

- ❑ Та Epson-ий цахим хуудаснаас сүүлийн үеийн програмуудыг татаж авах боломжтой.
<http://www.epson.com>
- ❑ Хэрэв та Windows Server үйлдлийг системийг хэрэглэж байгаа бол EPSON Software Updater-г ашиглаж болохгүй. Epson-ий цахим хуудаснаас сүүлийн үеийн програмуудыг татаж аваарай.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 94 хуудас дээрх “Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд (EPSON Software Updater)”

PostScript принтерийн драйвер суурилуулах

PostScript принтерийн драйвер суурилуулах — Windows

- Дараах сонголтуудын аль нэгээс суурилуулах ажиллагааг эхлүүлнэ үү.
 - ☐ **Принтерт дагалдсан програм хангамжийн диск ашиглах.**
Дискийг компьютерт оруулаад, дараах хавтаст нэвтрээд SETUP64.EXE (эсвэл SETUP.EXE)-г ажиллуул.
Driver\PostScript\WINX64 (эсвэл WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (эсвэл SETUP.EXE)
 - ☐ **Вебсайт ашиглах.**
Дараах вебсайтаас принтерийн хуудаст хандаад, PostScript3 принтерийн драйверыг татаж аваад, гүйцэтгэх файлыг ажиллуул.
<http://www.epson.eu/Support> (Европ)
<http://support.epson.net/> (Европоос гадуур)
- Принтерээ сонгоно.
- Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.
- Сүлжээний холболт эсвэл USB холболтоос холболтын аргыг сонгоно уу.
 - ☐ **Сүлжээний холболтод.**
Ижил сүлжээнд буй боломжтой принтерийн жагсаалт гарч ирнэ.
Хэрэглэхийг хүссэн принтерийг сонгоно.
 - ☐ **USB холболтод.**
Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж принтерийг компьютерт холбоно уу.
- Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж PostScript принтерийн драйверыг суулгана уу.

PostScript принтерийн драйвер суурилуулах- Mac OS

Epson тусламж үйлчилгээний вэбсайтаас принтерийн драйверыг татаж аваад суурилуулна уу.

<http://www.epson.eu/Support> (Европ)

<http://support.epson.net/> (Европоос гадуур)

Принтерийн драйверыг суурилуулах бол танд принтерийн IP хаяг хэрэгтэй.

Принтерийн нүүр дэлгэц дээр байгаа сүлжээний тэмдэг товшиж, дараа нь принтерийн IP хаягийг баталгаажуулах идэвхтэй холболтын аргыг товш.

Принтерийн драйверыг нэмэх (зөвхөн Mac OS-д зориулсан)

1. Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**) гэснээс сонгоно уу.
2. + товшиж, дараа нь **Бусад принтер ба сканнер нэмэх** сонгоно уу.
3. Принтерээ сонгож, дараа нь **Нэмэх** товш.

Тэмдэглэл:

- ☐ Хэрэв таны принтер харагдахгүй байгаа бол компьютертой холбогдсон мөн принтер асааттай эсэхийг шалгана уу.
- ☐ USB, IP, эвэл Bonjour холболтын хувьд принтерийн драйверыг нэмсэний дараа сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг гараар тохируулна уу.

Epson универсаль принтерийн драйверыг суурилуулах (зөвхөн Windows-д зориулсан)

Epson универсаль принтерийн драйвер нь универсаль PCL6 дэмждэг принтерийн драйвер юм. Та энэ принтерийн драйверыг суурилуулвал*, энэ принтерийн драйверыг дэмждэг бүх Epson принтерээс хэвлэх боломжтой.

* Энэ нь ерөнхий принтерийн драйвер учраас энэ принтерт тусгайлан зориулсан принтерийн драйвертай харьцуулахад хэвлэх онцлогууд нь хязгаарлагдмал байна.

Принтерийг компьютертой ижил сүлжээнд холбож, дараа нь принтерийн драйверыг суурилуулахын тулд доорх үйл ажиллагааг дагана уу.

1. Epson дэмждэг вэбсайтаас драйверын суулгадаг файлыг татаж авна уу.
<http://www.epson.eu/Support> (Зөвхөн Европод)
<http://support.epson.net/>
2. Суулгадаг файл дээр хоёр товш.
3. Суурилуулж дуустал дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та Windows компьютер хэрэглэж байгаа ба вэбсайтаас драйверыг татаж авч чадахгүй байвал, принтертэй хамт ирсэн програм хангамжийн дискнээс үүнийг суулгаж болно. "Driver | Universal"-д хандана уу.

Программ хангамжийг суулгах

Компьютер луу администраторын эрхээр нэвтэр. Компьютер танаас шаардвал админы нууц үгийг оруулна.

Программуудыг арилгах — Windows

1. Принтерийг унтраахын тулд  товчийг дарна.
2. Ажиллаж буй бүх программ хангамжаас гарч хаана.
3. **Хяналтын самбар**-г нээнэ:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2016
Эхлэл товч дээр дарж, дараа нь **Windows Систем > Хяналтын самбар**-г сонгоно.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар-г сонгоно.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/
Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Старт товч дээр дарж **Хяналтын самбар**-г сонгоно.
4. **Программ хангамжийг устгах**-г нээнэ (эсвэл **Программ хангамжийг нэмэх эсвэл устгах**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Программыг устгах-г **Программууд** дээрээс сонгоно.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Программ хангамжийг нэмэх эсвэл устгах дээр дарна.
5. Устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгоно.
Хэвлэх ажил байгаа бол та принтерийн драйверыг устгах боломжгүй. Устгахаас өмнө арилгана уу эсвэл ажил хэвлэгдэж дуустал хүлээнэ үү.
6. Программ хангамжийг устгах:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Устгах/Өөрчлөх эсвэл **Устгах** дээр дарна.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Өөрчлөх/Устгах эсвэл **Устгах** дээр дарна.

Тэмдэглэл:
*Хэрэглэгчийн дансны хяналт-н цонх гарч ирвэл, **Үргэлжлүүлэх** дээр дарна.*
7. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Програм суулгах- Mac OS

1. Uninstaller-г EPSON Software Updater ашиглаж татаж авна.
Uninstaller-г татаж авсны дараа, та тус программ хангамжийг устгах бүртээ үүнийг дахин татаж авах шаардлагагүй болно.
2. Принтерийг унтраахын тулд  товчийг дарна.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

3. Принтерийн драйверийг устгахдаа **Системийн тохиргоо**-г  цэсээс > **Принтер & Сканнер** сонгоод (эсвэл **Хэвлэх & Скандах, Хэвлэх & Факсдах**) идэвхжүүлсэн принтерийн жагсаалтаас принтерийн устгана.
4. Ажиллаж буй бүх программ хангамжаас гарч хаана.
5. **Очих > Програмууд > Epson Software > Uninstaller**-г сонго.
6. Устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгож, дараа нь **Uninstall** дээр дарна.



Чухал:

Uninstaller нь компьютер дээрх Epson бэхээр ажилладаг принтерийн бүх драйверийг устгана. Та Epson бэхээр ажилладаг олон тооны принтер ашиглаж бөгөөд та тэдгээрийн заримыг устгахыг хүсэж байгаа бол, эхлээд тэдгээрийг бүгдийг устгаад дараа нь шаардлагатай принтерийн драйверийг дахин суулгана.

Тэмдэглэл:

*Та программ хангамжийн жагсаалт дээр устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа олж чадахгүй байвал, Uninstaller устгагчийг ашиглаж устгаж чадахгүй. Энэ тохиолдолд, **Шилжих > Програмууд > Epson Software** руу орж, устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгож дараа нь түүнийг хогийн савын тэмдэг рүү зөөнө.*

Сүлжээний сервис ашиглан хэвлэх

Интернэт дээр бэлэн байгаа Epson Connect үйлчилгээг ашигласнаар, та ухаалаг утас, таблет компьютер, эсвэл нөтбүүкээсээ хэзээд ч хаанаас ч хэвлэх боломжтой. Энэ сервисийг ашиглахдаа та хэрэглэгч болон принтерээ Epson Connect-д бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Интернэт дээр бэлэн байгаа үйлчилгээний шинж чанарыг доор харуулав.

☐ Email Print

Принтертэй холбогдсон цахим хаягруу баримт, зураг гэх мэт хавсралт илгээхдээ та гэр, оффисын зэрэг алсын зайны принтерээс тэрхүү цахим шуудан болон хавсралтуудыг хэвлэх боломжтой.

☐ Epson iPrint

Энэ програм нь iOS болон Андроидод зориулагдсан ба ухаалаг утас, таблетээс хэвлэх боломжтой. Та баримт, зураг болон цахим хуудсыг адил утасгүй LAN-тай принтерлүү шууд илгээн хэвлэх боломжтой.

☐ Remote Print Driver

Энэ нь алсын принтерийн төхөөрөмжийг тусламжтай хуваагдсан төхөөрөмж юм. Алсын зайнаас принтер ашиглан хэвлэхдээ принтерээ энгийн програмын цонх болгон өөрчилж хэвлэх боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Epson Connect портал вэбсайтаас үз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Холбогдох мэдээлэл

➔ [76 хуудас дээрх "Epson iPrint ашиглах"](#)

Асуудлыг шийдэх

Принтерийн төлөвийг шалгах

LCD дэлгэц дээрх зурвасыг шалгах

Хэрэв LCD дэлгэц дээр алдааны зурвас гарч ирвэл, дэлгэц дээрх заавар эсвэл доорх шийдлүүдийг дагаж асуудлыг шийдээрэй.

Алдааны Зурвас	Шийдлүүд
Принтерийн Алдаа Принтерийг дахин асаа. Илүү дэлгэрэнгүйг баримт бичгээс харна уу.	☐ Принтер болон цаасан кассет доторх аливаа цаас буюу хамгаалалтын материал бүгдийг гаргана. Хэрэв тэжээлийг унтрааж дахин асаасны дараа алдааны зурвас гарсан хэвээр байвал, Epson дэмжлэг үйлчилгээтэй холбоо барина уу. ☐ Дараах алдааны код гарч ирвэл цаасны эх үүсвэр бүрт ачаалагдах хуудасны дээд хэмжээг шалгана уу. 000181, 000184
XX дээр цаас дууссан байна.	Цаасыг ачаалж, цаасан кассет-г сайтар оруулна уу.
Хэтэрхий олон цаасан кассетын нэгж суулгагдсан байна. Тэжээлийг унтраагаад илүү нэгжүүдийг гарга. Гарын авлагаас дэлгэрэнгүйг лавлаарай.	Та сонголтоор хоёр хүртэлх цаасны кассетын хэрэгслийг суурилуулах боломжтой. Бусад сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслийн хувьд суурилуултын эсрэг алхмыг хийж устгана.
XX эвдэрсэн учраас хэвлэх боломжгүй. Та өөр кассетаас хэвлэж болно.	Тэжээлийн дахин асааж унтраагаад цаасан кассет-г эргэн оруулна уу. Хэрэв алдаа гарч ирвэл Epson-ы тусламж үйлчилгээ болон Epson-ы эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоо барьж засвар хүснэ үү.
Бэх нийлүүлэх нэгж-г солих шаардлагатай.	Та дээд зэргийн хэвлэлийн чанараар хэвлэж, өөрийн принтерийн толгойг хамгаалж байхын тулд, таны принтер бэх нэмэх хэсгийг солих цаг болсныг илтгэх үед бэх нэмэх хэсэгт аюулгүй ажиллагааны тодорхой хэмжээний нөөц үлдэнэ. Шинэ Бэх нийлүүлэх нэгж-р соль.
Цаасны тохиргоог автомат-р гаргах -ийг унтраалттай болгон тохируулав. Зарим онцлогууд ажиллахгүй байж магадгүй. Дэлгэрэнгүйг бичиг баримтаас үзнэ үү.	Хэрэв Цаасны тохиргоог автомат-р гаргах -г салгасан бол та AirPrint-г ашиглах боломжгүй.
IP хаяг болон дэд сүлжээний хүрээийн нэгдэл хүчингүй байна. Гарын авлагаас дэлгэрэнгүйг лавлаарай.	Принтерийн администратортаа хандана уу.
Үүлэн үйлчилгээг ашиглахын тулд рүүт гэрчилгээг шинэчил.	Принтерийн администратортаа хандана уу.

Асуудлыг шийдэх

Алдааны Зурвас	Шийдлүүд
Принтерийн портын тохиргоонууд (IP хаяг эсвэл зэрэг) болон принтерийн драйвер нь компьютерт зөв орсон эсэхийг шалга.	Принтерийн портыг Үзүүлэлт > Порт гэж Принтер цэснээс дараах байдлаар зөв сонгосон эсэхийг шалга. USB холболт хийхийн тулд "USBXXX" , эсвэл сүлжээний холболт хийхийн тулд "EpsonNet Print Port" гэснийг сонго.
Портын тохиргоонууд болон принтерийн драйвер нь компьютерт зөв орсон эсэхийг шалга. Гарын авлагаас дэлгэрэнгүйг лавлаарай.	
Recovery Mode	Принтерийн администратортаа хандана уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 144 хуудас дээрх "Epson-н тусламжтай холбогдох"
- ➔ 94 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд (EPSON Software Updater)"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах"

Принтерийн төлөвийг шалгах — Windows

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **EPSON Status Monitor 3** дээр **Арчилгаа** таб дээрээс дараад **Дэлгэрэнгүй** дар.

Та принтерийн төлөв, хорны түвшин, алдааны статусыг шалгах боломжтой.

Тэмдэглэл:

EPSON Status Monitor 3-г идэвхгүйжүүлсэн бол Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа таб дээрээс сонгоод дараа нь EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл-г сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 44 хуудас дээрх "Принтерийн драйверт хандах"

Принтерийн төлөвийг шалгах — Mac OS

1. Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.
2. **Сонголт ба Хангамж > Хэрэгсэл > Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.
3. **EPSON Status Monitor** дээр дарна.

Та принтерийн төлөв, хорны түвшин, алдааны статусыг шалгах боломжтой.

Программ хангамжийн төлөвийг шалгах

Та программ хангамжийг хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар луу шинэчилж асуудлыг арилгах боломжтой. Программ хангамжийн төлөвийг шалгахын тулд программ хангамжийг шинэчлэх хэрэгслийг ашиглана уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 94 хуудас дээрх “Програм хангамжийн шинэчлэлийн хэрэгслүүд (EPSON Software Updater)”
- ➔ 95 хуудас дээрх “Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах”

Бөглөрсөн цаасыг салгах

Принтерийн хянах самбарын дэлгэц дээрх зааврыг дагаж байршуулаад урагдсан хэсгийн хамт гацсан цаасыг салгаж ав. LCD дэлгэц дээр гацсан цаасыг хэрхэн салгаж авах талаар хөдөлгөөнт дүрс үзүүлнэ.

**Болгоомжтой:**

Таны гар принтер дотор байх үед хяналтын самбар дээрх товчнуудад хүрч болохгүй. Принтер ажиллаж эхэлсэн бол, энэ нь биед гэмтэл учруулах боломжтой. Гэмтлээс сэргийлэхийн тулд цухуйсан хэсгүүдэд хүрэхгүй байхад анхаарах хэрэгтэй.

**Чухал:**

Бөглөрсөн цаасыг болгоомжтой салгана. Цаасыг хүчтэй салгавал принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.

Цаас зөв татагдахгүй байна

Асуудлыг шийдэхийн тулд, дараах зүйлсийг шалгаад, зохих арга хэмжээг авна уу.

- ☐ Принтерийг тэгш гадаргуу дээр тавьж, зөвлөмж болгосон орчны нөхцөлд ажиллуул.
- ☐ Энэхүү принтерийн дэмждэг цаасыг ашигла.
- ☐ Цаастай харьцах санамжийг дага.
- ☐ Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай. Цулгүй цаасыг цаасан кассет-д ачаалах үед ирмэг заагч дээрх  тэмдэгтийн заасан шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй. Зургийн цаас зэрэг зузаан цаасны хувьд, ирмэг заагч дээрх  тэмдэгтийн заасан шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй. Цулгүй цаасыг арын цаасны дайз-д ачаалах үед ирмэг заагч дээрх гурвалжин тэмдэгтийн заасан шугамаас дээш гаргаж ачаалж болохгүй.
- ☐ Цаасны тохиргоо болон цаасны төрлийн тохиргоо нь бодитоор принтерт ачаалсан цаасны хэмжээ болон төрөлтэй таарч байгаа эсэхийг магадла.
- ☐ Хэрэв цаасны тэжээлийн асуудал байнга гарсаар байвал өөр цаасны эх үүсвэрээс цаасыг татна уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 124 хуудас дээрх “Орчны үзүүлэлт”
- ➔ 25 хуудас дээрх “Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга”
- ➔ 22 хуудас дээрх “Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж”
- ➔ 32 хуудас дээрх “Цаасны төрлийн жагсаалт”

Асуудлыг шийдэх

Цаас гацалт

- ☐ Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.
- ☐ Олон тооны цаасыг ачаалах үед нэг удаад нэг хуудас цаасыг ачаална.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [102 хуудас дээрх "Бөглөрсөн цаасыг салгах"](#)
- ➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"](#)

Цаас хазайж татагдаж байвал

Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"](#)

Нэг дор хэд хэдэн хуудас татагдвал

- ☐ Цаасыг нэг нэгээр нь ачаал.
- ☐ Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед хэд хэдэн хуудас нэг зэрэг татагдаж байгаа бол, цаасыг дахин ачаалахын өмнө принтерт ачаалагдсан бүх цаасыг гарга.

Сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгээс цаас татагдахгүй байх

Хэрэв та сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг нэмсэн бол принтерийн драйверт тохиргоог хийх хэрэгтэй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [135 хуудас дээрх "Принтерийн драйвер дээрх сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг тохируулах — Windows"](#)
- ➔ [136 хуудас дээрх "Принтерийн драйвер дээрх сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг тохируулах — Mac OS"](#)

Цаас дууссан алдаа гарвал

Цаасыг арын цаасны дайз-д ачаалсан хэдий ч цаас дууссан гэсэн алдаа гарвал, цаасыг арын цаасны дайз-н голд тулган цаасыг дахин ачаална уу.

Тэжээл ба хяналтын самбарын асуудал

Тэжээл асахгүй байна

- ☐ Тэжээлийн цахилгаан утсыг залгасан эсэхийг шалгана.
- ☐  товчийг бага зэрэг удаан дарна.

Тэжээл унтрахгүй байна

 товчийг бага зэрэг удаан дарна. Та принтерийг унтрааж чадахгүй хэвээр байвал, тэжээлийн цахилгаан утсыг салгана. Принтерийн толгойг хатахаас сэргийлэхийн тулд, принтерийг буцаан асааж  товчийг дарж унтраана.

Тэжээл автоматаар унтарна

- ☐ **Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Үндсэн Тохиргоо > Унтраах Тохиргоо**-г сонгоод, **Идэвхгүй бол Унтраах** болон **Салгагдсан бол Унтраах** тохиргоонуудыг идэвхгүй болго.
- ☐ **Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Үндсэн Тохиргоо**-г сонгоод **Тэжээл унтраах цаг хэмжигч** тохиргоог идэвхгүй болго.

Тэмдэглэл:

*Үйлдвэрлэсэн огноо, худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд **Унтраах Тохиргоо** эсвэл **Тэжээл унтраах цаг хэмжигч** тохиргоо байж магадгүй.*

LCD дэлгэц бараан болох

Принтер унтах горимд байна. LCD дэлгэцийг өмнөх байдалд нь буцаахын тулд хяналтын самбар дээрх аль нэг товчийг дарна.

Хянах самбараас ашиглах боломжгүй

Хэрэглэгчийн хязгаарлалтын тохиргоог идэвхжүүлсэн үед, хэвлэхэд хэрэглэгчийн ID, нууц үг шаардлагатай болно. Та нууц үгийг мэдэхгүй бол, принтерийн администратортай холбоо барина уу.

Компьютероос хэвлэх боломжгүй

Холболт шалгах (USB)

- ☐ USB кабелийг принтер болон компьютертой сайтар холбо.
- ☐ Хэрэв USB ашиглаж байгаа бол, принтерийг компьютертой шууд холбоод үз.


Асуудлыг шийдэх

❑ USB кабелийг танихгүй байвал, портыг өөрчилж, USB кабелийг солино.

❑ Принтер нь USB холболт ашиглан хэвлэж чадахгүй байвал, дараахыг хийж үзнэ үү.

USB кабелийг компьютероос салга.Компьютер дээр харуулсан принтер тэмдэг дээр баруун товшиж **Төхөөрөмжийг арилгах** товш.Дараа нь, USB кабелийг компьютертой холбож сорилт хийн хэвлээд үз.

Энэхүү гарын авлага доторх алхмуудыг даган компьютерт холбох аргыг өөрчлөх замаар USB холболтыг дахин тохируул.Холбогдох мэдээллийг доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

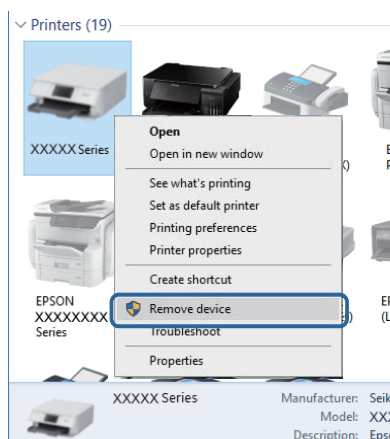

Холболт шалгах (Сүлжээ)

❑ **Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Сүлжээний тохиргоо > Холболтыг Шалгах**-ийг сонгоод дараа нь сүлжээний холболтын тайланг хэвлэ. Хэрэв тайланд сүлжээний холболтыг амжилтгүй болсон гэж харуулвал сүлжээний холболтын тайланг шалгаад принтерийн администратортой холбогдоно үү.

❑ Хэрэв асуудлыг шийдэх боломжгүй бол принтерийн администратортой холбогдоно үү.

Программ хангамж ба өгөгдлийг шалгах

❑ Жинхэнэ Epson принтерийн драйверыг суулгасан эсэхээ шалгана уу.Жинхэнэ Epson принтерийн драйвер суулгаагүй бол, боломжит функцууд нь хязгаарлагдмал байна.Жинхэнэ Epson принтерийн драйверыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.Холбогдох мэдээллийг доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

❑ Та том хэмжээний мэдээлэл бүхий зураг хэвлэж байгаа бол, компьютерын санах ой хүрэхгүй байж болно.Зургийг бага нарийвчлал эсвэл бага хэмжээтэйгээр хэвлэнэ үү.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [105 хуудас дээрх "Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг шалга"](#)

Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг шалга

Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг компьютер дээрээ суулгасан эсэхийг дараах аргуудын аль нэгээр шалгаж болно.

Асуудлыг шийдэх

Windows

Хянах самбар > Төхөөрөмж ба принтер харах (Принтер, Принтер ба Факс), дараа нь принтерийн серверийн үзүүлэлтийн цонхыг нээхийн тулд дараахыг хийнэ.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Принтерийн тэмдэг дээр товшиж, дараа нь цонхны дээд хэсэг дээрх **Принтерийн серверийн үзүүлэлт**-ийг товш.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Принтер-ийн хавтсан дээр хулганы баруун товчийг дарж, **Администратор хэлбэрээр ажиллуулах > Серверийн үзүүлэлт**-г дарна.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Файл цэснээс, **Серверийн үзүүлэлт**-ийг сонгоно.

Драйвер табыг товшино. Жагсаалт дотор таны принтерийн нэр байвал, жинхэнэ Epson принтерийн драйвер таны компьютер суулгагдсан болно.

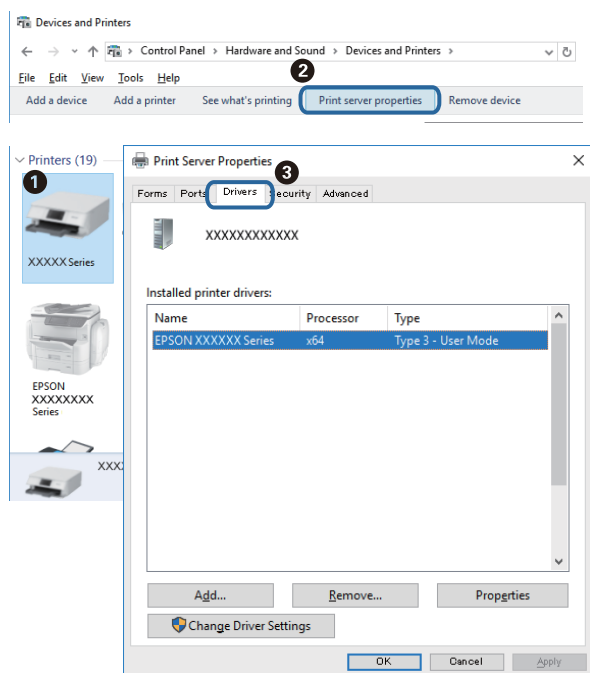

Mac OS

Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго. **Сонголт ба Хангамж** дээр дарж,

Асуудлыг шийдэх

Сонголтын тав болон **Хэрэгслийн** таб цонхон дээр гарах үед, жинхэнэ Epson принтерийн драйвер таны компьютер дээр суулгагдсан байна.




Холбогдох мэдээлэл

➔ 95 хуудас дээрх “Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах”

Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Windows)

Хэвлэх Дараалал-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс товшиж, дараа нь доорхыг шалгана уу.

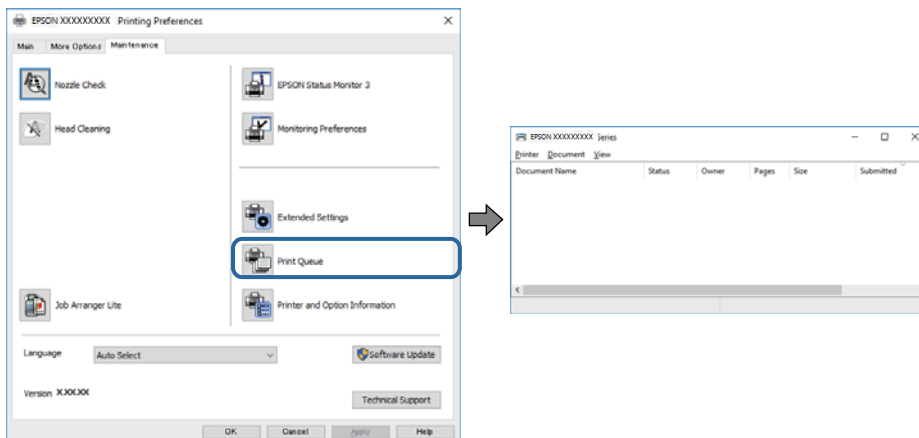


□ Түр зогсоосон ямарваа хэвлэх ажил байгаа эсэхийг шалгах.

Хэрвээ хэрэгцээгүй өгөгдөл үлдвэл **Принтер** цэсний **Бүх бичиг баримтыг болих**-г сонгоно.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ Принтер оффлайн биш эсэх, эсвэл түр зогссон эсэхийг шалгах.

Хэрэв принтер оффлайн эсвэл түр зогссон бол **Принтер** цэснээс оффлайн эсвэл түр зогссон тохиргоог арилгах.

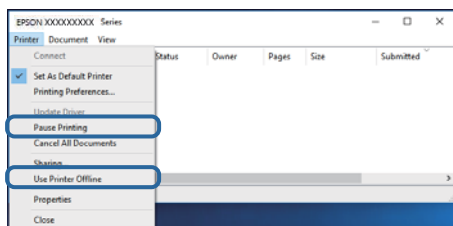

- ❑ **Принтер** цэснээс принтерийг өгөгдмөл принтер гэж сонгосон эсэхийг шалгах (цэсний зүйлс дээр зөвлөх тэмдэг байх ёстой).

Хэрэв принтерийг өгөгдмөл принтер гэж сонгоогүй бол, түүнийг өгөгдмөл принтер гэж сонгох. Хэрвээ **Хянах самбар > Төхөөрөмж болон принтерийг харах (Принтерүүд, Принтер болон Факсууд-д)** олон сонголт байвал тэмдэгтийг сонгохын тулд дараахыг харна уу.

Жишээлбэл

USB холболт: EPSON XXXX Сери

Сүлжээний холболт: EPSON XXXX Сери (сүлжээ)

Хэрвээ принтерийн драйверийг хэд хэдэн удаа суулгавал принтерийн драйверийн хуулбарууд үүсч болно. Хэрэв "EPSON XXXX Сери (хуулбар 1)" гэх мэтээр үүсвэл, хуулбарлагдсан драйверийн тэмдэгтийн байруун товчыг дараад **Төхөөрөмжийг арилгах**-г дарна.

- ❑ Принтерийн портыг **Үзүүлэлт > Порт** гэж **Принтер** цэснээс дараах байдлаар зөв сонгосон эсэхийг шалга.

USB холболт хийхийн тулд **"USBXXX"**, эсвэл сүлжээний холболт хийхийн тулд **"EpsonNet Print Port"** гэснийг сонго.

Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Mac OS)

- ❑ Хэрэглэгчийн хязгаарлалтын тохиргоог идэвхжүүлэхэд принтер хэвлэхгүй байж болно. Принтерийн администратортаа хандана уу.
- ❑ Принтерийн төлөв **Түр зогсоосон** болоогүй эсэхийг баталгаажуул.

Системийн тохиргоо-г  цэс > **Принтер ба Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх ба Скандах, Хэвлэх ба Факсдах**)-г сонгоод, дараа нь принтерийг хоёр товшино. Принтерийг түр зогсоосон бол, **Буцаан асаах** (эсвэл **Принтерийг буцаан асаах**) дээр дарна.

iPhone эсвэл iPad-с хэвлэх боломжгүй

- ❑ iPhone эсвэл iPad-г принтер холбосон яг тэр сүлжээ (SSID)-нд холбо.
 - ❑ Дараах цэсээс **Цаасны тохиргоог автомат-р гаргах**-г идэвхжүүл.
- Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Принтерийн Тохиргоо > Цаасны Эхийн Тохиргоо > Цаасны тохиргоог автомат-р гаргах**
- ❑ AirPrint тохиргоог Web Config дээрээс идэвхжүүл.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [92 хуудас дээрх "Принтерийн үйлдлийг тохируулах программ \(Web Config\)"](#)

Хэвлэмэл материалын асуудал

Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах

Хэрэв та тэгш бус босоо шугаман зураас, бүдэг зураг, хөндлөн судал анзаарвал хэвлэлтийн чанарыг тохируулна уу.

Тэмдэглэл:

Хэрэв хэвлэх толгойг тэгшитгэсний дараа таны орчин эсвэл цаасны төрөл өөрчлөгдвөл та үүнийг тэгшитгэх хэрэгтэй болж болзошгүй.

1. А4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет 1-т ачаална.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Засвар үйлчилгээ**-г сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь ОК товчийг дарна.
3. **Хэвлэх чанар тааруулах**-ийг сонго.
4. Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж принтерийн чанарыг сайжруулахын тулд принтерийг шалгана уу.
Хэрэв танд принтерийн толгойг цэвэрлэхийг зөвлөсөн мессеж гарч ирвэл принтерийн толгойг цэвэрлэнэ үү.
5. Дэлгэц дээрх зааврыг дагаж принтерийн толгойн тэгш хээг хэвлэж, принтерийн толгойг тэгшилнэ үү.
 - ☐ Хэвлэлт бүдэг гарсан тохиолдолд энэ хээ нь тэгш хэмд оруулах боломж олгоно.
Хамгийн тод хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна уу.


#1



Асуудлыг шийдэх


- ☐ Босоо шугамтай зураас тэгш бус гарсан тохиолдолд энэ хээ нь тэгш хэмд оруулах боломж олгоно.

Хамгийн зөв байх босоо шугамтай хэвэнд тоо олж сонго.

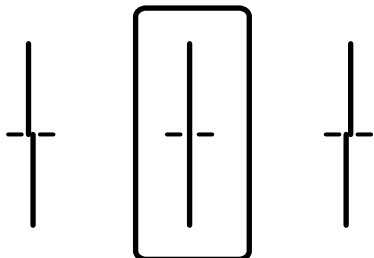

- ☐ Энэ хээ нь танд ердийн интервалд хөндлөн судал ажиглагдвал тэгшлэх боломж олгоно.

Хамгийн бага давхцсан, бага тусгаарлагдсан хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна.

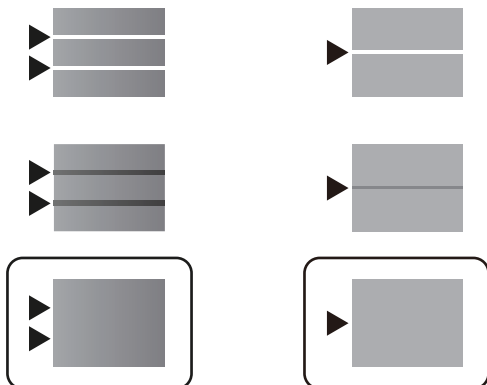

Холбогдох мэдээлэл

➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)

Хэвлэгдсэн зүйл зурагдсан эсвэл өнгөгүй байх

Хэрэв та принтерээ удаан хугацааны турш хэрэглээгүй бол, хэвлэх толгойн хошуу бөглөрч, бэх гарч ирэхгүй болсон байж магадгүй. Хошуу шалгалтыг гүйцэтгэж, хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [87 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"](#)

Судал гарч ирэх




Принтерийн толгойн цорго бөглөрсөн байж болно. Хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгаж хошууны шалгалтыг явуул. Хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [87 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"](#)

Ойролцоогоор 3.3 см-ийн зайтай өнгөт судлууд гарч ирнэ

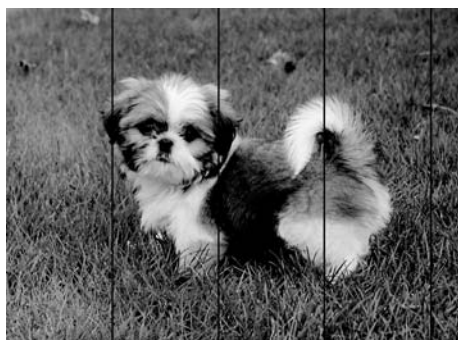

- ☐ Принтерт ачаалсан цаасны төрөлд таарсан цаасны зөв төрлийн тохиргоог сонго.
- ☐ **Хэвлэх чанар тааруулах** үйлдэл ашиглан хэвлэх толгойг тэгшитгэ.
- ☐ Ердийн цаасан дээр хэвлэх үед өндөр чанарын тохиргоог ашиглан хэвлэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"](#)

➔ [109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах"](#)

Бүдэг хэвлэлт, Босоо судал, Далий



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel

Хэвлэх чанар тааруулах үйлдэл ашиглан хэвлэх толгойг тэгшитгэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах"](#)

Хэвлэх толгойг тэгшитгэсний дараа ч хэвлэлтийн чанар сайжрахгүй байвал

Хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) хэвлэлтийн үед, хэвлэх толгой хоёр тийш хөдөлж хэвлэдэг учраас босоо шугамууд тэгш бус болж магадгүй байдаг. Хэрэв хэвлэлтийн чанар сайжрахгүй бол, хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) тохиргоог цуцла. Энэ тохиргоог цуцлах нь хэвлэх хурдыг удаашруулж болзошгүй.

☐ Windows

Өндөр Хурд-г принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс арилга.

☐ Mac OS

Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **Off**-ыг **High Speed Printing** тохиргоогоор сонго.

Хэвлэлтийн чанар муу байвал

Бүдэг хэвлэгдэх, судалтах, өнгө дутуу гарах, өнгө гандах, тэгш бус шугам хэвлэлтэнд гарах зэргээс болж хэвлэлтийн чанар муу бол дараахыг шалгана уу.

Принтерийг шалгах

Хэвлэх чанар тааруулах онцлогийг ашиглана уу.

☐ Хошуу шалгалтыг гүйцэтгэж, хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.

☐ Хэвлэх толгойг тэгшитгэ.

Цаас шалгах

☐ Энэхүү принтерийн дэмждэг цаасыг ашигла.

☐ Нойтон, урагдсан, эсвэл хэт хуучин цаасан дээр хэвлэхгүй байх.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Цаас мушгирсан эсвэл дугтуй овоорсон байвал тэдгээрийг тэнийлгэнэ.
- ☐ Хэвлэсний дараа цааснуудыг шууд давхарлаж болохгүй.
- ☐ Хэвлэсэн материалыг хавтаслах, үзүүлэнд тавихаас өмнө бүрэн хатаагаарай. Хэвлэсэн материалыг хатаахдаа, нарны шууд тусгалаас хол байлгаж, хатаагч ашиглахгүй, цаасны хэвлэсэн хэсэгт хүрэхгүй байх хэрэгтэй.
- ☐ Зураг буюу фото зураг хэвлэхдээ, ердийн цулгүй цааснаас илүү жинхэнэ Epson цаасыг ашиглахыг Epson зөвлөж байна. Жинхэнэ Epson цаасны хэвлэж болох тал дээр хэвлэнэ.

Принтерийн тохиргоог шалгах

- ☐ Принтерт ачаалсан цаасны төрөлд таарсан цаасны зөв төрлийн тохиргоог сонго.
- ☐ Илүү өндөр чанарын тохиргоогоор хэвлэ.

бэх нийлүүлэх нэгж-ийг шалгах


- ☐ Жинхэнэ Epson бэхээр хангах нэгжүүд-г ашиглахыг хичээгээрэй. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь жинхэнэ Epson бэхээр хангах нэгжүүд-ний ашиглалтан дээр суурилж өнгийг тааруулахаар зохиогдсон болно. Жинхэнэ бус бэхээр хангах нэгжүүд ашигласнаар хэвлэлийн чанар муудаж болно.
- ☐ Сав баглаанд дээр заасан огнооноос өмнө бэх нийлүүлэх нэгж-г ашиглахыг Epson санал болгож байна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн чанарыг тохируулах"
- ➔ 22 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 25 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"

Цаас балархайтах буюу үнгэгдсэн байвал

- ☐ Хөндлөн судал гарч ирэх эсвэл цаасны дээд, доод үзүүр бохирдоход, цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэгийн чиглүүлэгчийг цаасны ирмэг рүү гулгуул.

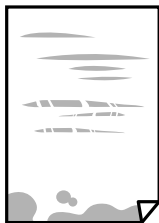

- ☐ Босоо судал гарч ирэх эсвэл цаас бохирдоход, цаасны замыг цэвэрлэ.



Асуудлыг шийдэх

- ☐ Цаас нугаларсан эсэхийг шалгаж хавтгай гадаргуу дээр түүнийг байрлуул. Нугаларсан бол тэгшил.
- ☐ Зузаан цаасан дээр хэвлэх үед хэвлэх толгой нь хэвлэх гадаргууд ойр байх ба цаас үнгэгдэж болзошгүй. Энэ тохиолдолд бууруулах үнгэгдэх тохиргоог идэвхжүүлнэ үү. Хэрэв та энэ тохиргоог идэвхжүүлвэл, хэвлэх чанар муудаж эсвэл хэвлэх хурд удааширч болно.
- ☐ Хяналтын самбар
Үндсэн дэлгэцнээс **Тохиргоо > Принтерийн тохиргоо > Принтерийн Тохиргоо**-ийг сонгоод **Зузаан Цаас**-ийг идэвхжүүл.
- ☐ Windows
Өргөтгөсөн Тохиргоо-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс дарж, дараа нь **Зузаан Цаас болон Дугтуй**-г сонгоно.
- ☐ Mac OS
Системийн тохиргоо-ийг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **On**-ыг **Thick paper and envelopes** тохиргоогоор сонго.
- ☐ Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед, цаасыг дахин ачаалахын өмнө бэх бүрэн хатсан эсэхийг шалгана.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [90 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"](#)

Автомат 2 талт хэвлэлтийн үед цаас балархайтсан бол

Автомат 2 талт хэвлэлтийн тохиргоогоор зураг, граф зэрэг өндөр нягтшилтай өгөгдлийг хэвлэх тохиолдолд, хэвлэх нягшилыг багаар, хатах хугацааг ихээр тааруулаарай.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [34 хуудас дээрх "Принтерийн Тохиргоо"](#)

Хэвлэсэн фото зураг наалдамхай байвал

Та фото цаасны буруу талд хэвлэж байж болно. Та хэвлэх тал дээр хэвлэж байгаа эсэхээ шалгаарай.

Фото цаасны буруу тал дээр хэвлэвэл та цаасны замг цэвэрлэх хэрэгтэй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [90 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"](#)

Асуудлыг шийдэх

Хэвлэмэл материалын байрлал, хэмжээ, хүрээ буруу байх

- ☐ Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.
- ☐ Цаасны зохих хэмжээний тохиргоог сонго.
- ☐ Хүрээний тохиргоог программ хангамж дээр тохируулж, ингэснээр энэ нь хэвлэх талбай дотор багтах болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 26 хуудас дээрх "Цаасан Кассет руу цаас ачаалах"
- ➔ 28 хуудас дээрх "Арын Цаасны Дайз руу цаас ачаалах"
- ➔ 120 хуудас дээрх "Хэвлэх талбай"

Хэвлэсэн тэмдэгт буруу, ташаа байх

- ☐ USB кабелийг принтер болон компьютертой сайтар холбо.
- ☐ Хэрэв түр зогсоосон хэвлэх ажил байгаа бол хэвлэсэн тэмдэгтүүд асуудалтай байх магадлалтай.
- ☐ Хэвлэж байхад компьютерийг **Ичих** эсвэл **Унтах** горимд гар аргаар оруулахгүй байх. Ташаа хэвлэсэн текст бүхий хуудсыг дараагийн удаа компьютероо асаахдаа хэвлэж болно.
- ☐ Хэрэв та өмнө ашигласан принтерийн драйверыг ашиглаж байгаа бол хэвлэсэн тэмдэгтүүд ойлгомжгүй болж болзошгүй. Таны ашиглаж байгаа принтерийн драйвер энэ принтерт зориулагдсан эсэхийг шалгана уу. Принтерийн драйверын цонхны дээд талд байгаа принтерийн нэрийг шалгана уу.

Хэвлэсэн зураг буруу харах

Принтерийн драйвер эсвэл программ хангамж доторх бүх зургийн толин тохируулгыг арилгах.

- ☐ Windows
Толин Тусгал-г принтерийн драйверийн **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс арилгана.
- ☐ Mac OS
Mirror Image-г хэвлэх харилцах цонхны **Хэвлэх Тохиргоо** цэснээс арилгана.

Хэвлэлтийн Мозайк маягийн хээ угалз

Зураг буюу фото зураг хэвлэхдээ, өндөр нарийвчлалтай өгөгдөл ашиглан хэвлээрэй. Вэбсайт дээрх зургууд ихэвчлэн нарийвчлал багатай байдаг ба хэдий дэлгэц дээр гоё харагдах ч хэвлэхэд чанар муутай харагдана.

Санаандгүй 2 талаар хэвлэх

Принтерийн драйвер дээрээс аливаа 2 талаар хэвлэх тохиргоог арилгана уу.

Асуудлыг шийдэх

☐ Windows

Унтраах-г принтерийн драйверийн **2-талт Хэвлэлт** таб дээрх **Үндсэн** гэдгээс сонго.

☐ Mac OS

Off гэдгийг принтерийн харилцах цонхны **Two-sided Printing** цэс дээрх **Two-sided Printing Settings** гэдгээс сонго.

Хэвлэмэл материалын асуудал шийдэгдэхгүй байх

Та бүх шийдлийг оролдож үзээд асуудлыг шийдэж чадахгүй байвал, принтерийн драйверийг устгаж дараа нь дахин суулгана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [97 хуудас дээрх "Программ хангамжийг суулгах"](#)

➔ [95 хуудас дээрх "Сүүлийн үеийн програмуудыг суулгах"](#)

Хэвлэх бусад асуудал

Хэт удаан хэвлэх

☐ Аливаа шаардлагагүй программ хангамжийг хаах.

☐ Чанарын тохиргоог багасга. Дээд зэргийн чанартай хэвлэх нь хэвлэх хурдыг удаашруулдаг.

☐ Хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) тохиргоог идэвхжүүлэх. Энэхүү тохиргоог идэвхжүүлсэн үед, принтерийн толгой нь хоёр чиглэлд хөдлөнгөө хэвлэдэг бөгөөд хэвлэх хурд нэмэгддэг.

☐ Windows

Өндөр Хурд-г принтерийн драйверийн **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс сонгоно.

☐ Mac OS

Системийн тохиргоо-ийг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **On**-ыг **High Speed Printing** тохиргоогоор сонго.

☐ Чимээгүй горимыг идэвхгүйжүүлнэ. Энэхүү тохиргоо нь хэвлэх хурдыг бууруулдаг.

☐ Хяналтын самбар

Үндсэн дэлгэц дээр байгаа  дээр товшиж, дараа нь **Чимээгүй горим** гэснийг салгана уу.

☐ Windows

Унтраах-г **Чимээгүй Горим** тохиргоо болгож принтерийн драйверийн **Үндсэн** таб дээрээс сонгоно.

☐ Mac OS

Системийн тохиргоо-ийг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **Off**-ыг **Чимээгүй Горим** тохиргоогоор сонго.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ 2 талаар хэвлэхэд цаасны нэг тал хэвлэгдэж, хатаагдаад, дараа нь нөгөө тал нь хэвлэгдэнэ. Орчин нөхцөлөөс тухайлбал температур, чийгшил, хэвлэлтийн өгөгдөл гэх мэтээс хамаарч хатаах хугацаа өөр байх учраас хэвлэх хурд илүү удаан байж болно.

Үргэлжилсэн Хэвлэлтийн Үед Хэвлэлт Удаашрах

Принтерийн механизмийг хэт халах, эвдэрч гэмтэхээс сэргийлж хэвлэлт удааширдаг. Гэвч та үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой. Эргэж хэвийн хурд руу буцаахын тулд принтерийг дор хаяж 30 минут сул зогсоо. Хэрэв тэжээл унтраалттай бол хэвлэх хурд хэвийн хэмжээндээ буцаж орохгүй.

Mac OS X v10.6.8 дээр ажилладаг компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй

Хэрэв та компьютероосоо хэвлэхийг зогсоохыг хүсвэл дараах тохиргоог хийнэ үү.

Web Config-г ажиллуулаад дараа нь **Port9100-г Эн тэргүүний протокол** тохиргоо хэлбэрээр **AirPrint тохиргоо** дээр сонгоно. **Системийн Тохируулгууд**-г  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгож, принтерийг устгаад дахин нэмнэ.

PostScript принтерийн драйверын асуудал

Тэмдэглэл:

Принтерийн цэсийн зүйлс болон бичвэр таны компьютерын орчиноос хамаарч янз бүр байна.

PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер хэвлэхгүй байх

- ❑ Хянах самбар дээрээс **Хэвлэх Хэл** тохиргоог **Автомат** эсвэл **PS3** болгон тохируул.
- ❑ Windows дээрээс их хэмжээний ажил илгээгдвэл принтер хэвлэхгүй байж болзошгүй. **Принтер лүү шууд хэвлэх** гэснийг принтерийн үзүүлэлтийн **Нарийн** табаас сонгоно уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [34 хуудас дээрх "Принтерийн Тохиргоо"](#)

PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер зөв хэвлэдэггүй

- ❑ Файлыг өгөгдлийн форматыг өөрчлөх боломж олгодог программ тухайлбал Adobe Photoshop дээр үүсгэсэн үед программын тохиргоо принтерийн драйверын тохиргоотой таарч байгаа эсэхийг баталгаажуул.
- ❑ Хоёр форматтай EPS файлуудыг зөв хэвлэхгүй байж болзошгүй. программаар EPS файлууд үүсгэж байгаа үед форматыг ASCII болгоно уу.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Windows-н хувьд, USB интерфейс ашиглан компьютерт холбогдсон үед принтер хос өгөгдлийг хэвлэж чадахгүй. Принтерийн үзүүлэлтийн **Төхөөрөмжийн тохиргоо** таб дээр байгаа **Гаралтын протокол** тохиргоог **ASCII** эсвэл **TBCP** болгон тохируул.
- ☐ Windows-н хувьд, принтерийн үзүүлэлтийн **Төхөөрөмжийн тохиргоо** табаас зохих орлуулах үсгийн хэвийг сонгоно уу.

PostScript принтерийн драйвер ашиглаж байгаа үед принтер хэт удаан байх

Print Quality тохиргоог принтерийн драйвераас **Fast** болгон тохируул.

Бусад асуудал

Принтерт хүрэхэд бага зэргийн тог цохиж байна

Компьютерт олон тооны дагалдах хэрэгсэл холбосон үед, принтерт хүрэх үед та бага зэргийн тог цохилт мэдэрч болно. Принтерт холбогдсон компьютерт газардуулагч утас суулгана уу.

Ажиллагаа чанга дуутай байвал

Хэрэв ажиллагааны дуу хэт чанга байвал, **Чимээгүй Горим**-ыг идэвхижүүл. Энэ үзүүлэлтийг идэвхижүүлэх нь хэвлэх хурдыг удаашруулж магадгүй.

- ☐ Хяналтын самбар

Үндсэн дэлгэц дээр байгаа  дээр товшиж, дараа нь **Чимээгүй горим** гэснийг тохируулна уу.

- ☐ Windows принтерийн драйвер

Чимээгүй Горим-г **Үндсэн** таб дээрээс идэвхжүүлнэ.

- ☐ Mac OS принтерийн драйвер

Системийн тохиргоо-ийг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **On**-ыг **Чимээгүй Горим** тохиргоогоор сонго.

Нууц үгээ мартсан бол

Хэрэв та администраторын нууц үгээ мартсан бол, Epson дэмжлэгтэй холбогдоорой.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [144 хуудас дээрх "Epson-н тусламжтай холбогдох"](#)

Программ хангамжийг Firewall хаах (Windows-т зөвхөн)

Программ хангамжийн Windows Галт ханын зөвшөөрөлтэй аюулгүй байдлын программд нэмж **Хяналтын самбар дээр** тохируулна.

Хавсралт

Техникийн тодорхойлолт

Принтерийн үзүүлэлт


Принтерийн толгойд цорго суурилуулах		Хар бэхний хошуу: 1600
Цаасны жин*	Ердийн цаас	64–90 г/м ² (17–24 фунт)
	Зузаан Цаас	91–256 г/м ² (25–68 фунт)
	Дугтуйнууд	Дугтуй #10, DL, C6: 75–90 г/м ² (20–24 фунт) Дугтуй C4: 80–100 г/м ² (21–26 фунт)

* Цаасны зузаан энэ хүрээнд байсан ч гэсэн цаасыг принтерт татахгүй эсвэл хэвлэлтийн үр дүнд цаасны үзүүлэлт чанараас хамаарсан муу нөлөө гарч болно.


Хэвлэх талбай

Принтерийн механизмаас шалтгаалж сүүдэртэй талбай дээр хэвлэлийн чанар муудаж болно.

Дан хуудас

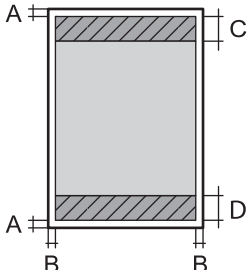	A	3.0 мм (0.12 инч)
	B	3.0 мм (0.12 инч)
	C	47.0 мм (1.85 инч)
	D	45.0 мм (1.77 инч)

Дугтуйнууд

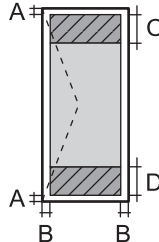	A	3.0 мм (0.12 инч)
	B	C4-ээс бусад: 5.0 мм (0.20 инч) C4: 9.5 мм (0.37 инч)
	C	18.0 мм (0.71 инч)
	D	47.0 мм (1.85 инч)

Хавсралт

Интерфэйсийн үзүүлэлт

Компьютерийн хувь	Өндөр хурдны USB
-------------------	------------------

Сүлжээний функцийн жагсаалт

Сүлжээний функц ба IPv4/IPv6

Функц			Дэмжсэн	Тэмдэглэгээ
Сүлжээний принтер	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD хэвлэлт (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista буюу түүнээс хойших
	Bonjour хэвлэлт (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP хэвлэлт (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP хэвлэлт	IPv4	-	Мэдээллийн зүйлс
	PictBridge хэвлэх (Wi-Fi)	IPv4	-	Дижитал камер
	Epson Connect (Э-шуудан хэвлэх, Алсаас хэвлэх)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 эсвэл дараагийн хувилбар, Mac OS X v10.7 эсвэл дараагийн хувилбар
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Сүлжээний сканнер	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (Үүл рүү сканнердах)	IPv4	-	-
	AirPrint (Скан)	IPv4, IPv6	-	-
	ADF (2 талаар сканнердах)		-	-
Факс	Факс илгээх	IPv4	-	-
	Факс хүлээн авах	IPv4	-	-
	AirPrint (Факс явуулах)	IPv4, IPv6	-	-

Хавсралт

Wi-Fi Үзүүлэлтүүд

Стандарт	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Үелзлийн хүрээ	2.4 Гц
Хамгийн дээд радио давтамжийн цахилгаан дамжсан	20 dBm (EIRP)
Зохицуулах горим	Дэд бүтэц, Wi-Fi Direct (Энгийн AP) ^{*2}
Утасгүй хамгаалалт ^{*3}	WEP (64/128 бит), WPA2-PSK (AES) ^{*4} , WPA2-Enterprise (AES)

*1 IEEE 802.11n нь зөвхөн HT20 дээр боломжтой.

*2 IEEE 802.11b-г дэмжихгүй.

*3 Wi-Fi Direct нь зөвхөн WPA2-PSK (AES)-г дэмждэг.

*4 Хувийн WPA/WPA2-г дэмжих WPA2 стандартуудыг хангана.

Ethernet үзүүлэлт

Стандарт	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (Эрчим хүчний хэмнэлттэй Ethernet) ^{*2}
Харилцах горим	Автомат, 10Mbps бүрэн дуплекс, 10Mbps хагас дуплекс, 100Mbps бүрэн дуплекс, 100Mbps хагас дуплекс
Холбогч	RJ-45

*1 Радио холбооны саатлаас сэргийлэхийн тулд 5е ангилал эсвэл өндөр түвшний STP (хамгаалалттай эрчилсэн хос шугам) кабель утсыг ашиглана.

*2 Холбогдсон төхөөрөмж IEEE802.3az стандартыг дагаж ажиллана.

Аюулгүй байдлын протокол

IEEE802.1X*	
IPsec/IP шүүлт	
SSL/TLS	HTTPS сервер/клиент
	IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

* Та IEEE802.1X-д нийцдэг холболттой төхөөрөмжийг ашиглах хэрэгтэй.

Хавсралт

3-р түвшний PostScript-ийн таарамж

Энэ принтерт ашиглагдсан PostScript нь 3-р түвшний PostScript-д таарна.

Дэмждэг гуравдагч талын үйлчилгээ

AirPrint	Хэвлэх	iOS 5 эсвэл дараа гарсан хувилбар/Мас OS X v10.7.х эсвэл дараа гарсан хувилбар
Google Cloud Print		

Хэмжээс

Зөвхөн принтер

Хэмжээс	Хадгалах ☐ Өргөн: 425 мм (16.7 инч) ☐ Зузаан^{*1}: 535 мм (21.1 инч) ☐ Өндөр: 357 мм (14.1 инч) Хэвлэх ☐ Өргөн: 425 мм (16.7 инч) ☐ Зузаан: 578 мм (22.8 инч) ☐ Өндөр: 449 мм (17.7 инч)
Жин ^{*2}	Ойролцоогоор 14.9 кг (32.8 фунт)

*1 Гаралтын тавиур суулгагдсанаар.

*2 бэх нийлүүлэх нэгж ба цахилгааны утасгүй.

Сонголт бүхий принтерүүд

Эдгээр нь 2 сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсэгтэй принтерийн хэмжээсүүд юм.

Хэмжээс	Хадгалах ☐ Өргөн: 425 мм (16.7 инч) ☐ Зузаан^{*1}: 535 мм (21.1 инч) ☐ Өндөр: 557 мм (21.9 инч) Хэвлэх ☐ Өргөн: 425 мм (16.7 инч) ☐ Зузаан: 578 мм (22.8 инч) ☐ Өндөр: 649 мм (25.6 инч)
Жин ^{*2}	Ойролцоогоор 23.9 кг (52.7 фунт)

Хавсралт

- *1 Гаралтын тавиур суулгагдсанаар.
 *2 бэх нийлүүлэх нэгж ба цахилгааны утасгүй.


Цахилгааны Үзүүлэлтүүд

Цахилгааны хүчин чадал	AC 100 – 240 В	AC 220 – 240 В
Нэрлэсэн Давтамжийн Хамрах Хүрээ	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Нэрлэсэн Гүйдэл	0.6 – 0.3 А	0.3 А
Эрчим хүчний зарцуулалт (USB холболттой)	Хэвлэх: ойролцоогоор 23 Вт (ISO/ IEC24712) Бэлтгэх горим: ойролцоогоор 7 Вт Унтах горим: ойролцоогоор 1.1 Вт Тэжээл унтраах: ойролцоогоор 0.2 Вт	Хэвлэх: ойролцоогоор 23 Вт (ISO/ IEC24712) Бэлтгэх горим: ойролцоогоор 7 Вт Унтах горим: ойролцоогоор 1.1 Вт Тэжээл унтраах: ойролцоогоор 0.2 Вт

Тэмдэглэл:

- Принтер дээрх шошгоноос хүчдэлийг шалгана уу.
 □ Европын хэрэглэгчид эрчим хүчний зарцуулалтын талаар дэлгэрэнгүйг дараах Вэбсайтаас үзнэ үү.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Орчны үзүүлэлт

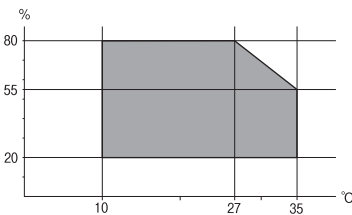Үйл ажиллагаа	Доорх графикт харуулсан хүрээнд доторх принтерийг ашиглана.  Температур: 10 – 35°C (50 – 95°F) Чийгшил: 20 – 80% RH (конденсацигүйгээр)
Хадгалах	Температур: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Чийгшил: 5 – 85% RH (конденсацигүйгээр)

* Та 40°C (104°F) -г нэг сарын турш хадгалах боломжтой.

Бэхээр Хангах Нэгжүүд-н орчны үзүүлэлт

Хадгалах температур	-30-с 40 °C (-22-с 104 °F)*
---------------------	-----------------------------

Хавсралт

Хөлдөх температур	-13 °C (8.6 °F) Бэх царцах бөгөөд 25 °C (77 °F) дээр 5 цаг байлгасны дараа ашиглах боломжтой болно.
-------------------	--

* Та 40 °C (104 °F) дээр нэг сарын турш хадгалах боломжтой.

Системийн шаардлага

- ☐ Windows 10 (32-бит, 64-бит)/Windows 8.1 (32-бит, 64-бит)/Windows 8 (32-бит, 64-бит)/Windows 7 (32-бит, 64-бит)/Windows Vista (32-бит, 64-бит)/Windows XP SP3 эсвэл сүүлийн (32-бит)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 эсвэл сүүлийн үеийн/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 эсвэл сүүлийн үеийн
- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Тэмдэглэл:

- ☐ *Mac OS нь зарим програм хангамж, тохиргоог дэмжихгүй байж магадгүй.*
- ☐ *(UFS)-д зориулсан UNIX Файлын систем Mac OS нь дэмжигдэхгүй.*

Үсгийн хэвний мэдээлэл

PostScript-д байгаа үсгийн хэвүүд

Үсгийн хэвийн нэр	Бүл	HP дүйцэл
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus

Хавсралт

Үсгийн хэвийн нэр	Бүл	НР дүйцэл
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

PCL -ийн боломжтой үсгийн хэвүүд (URW)

Хэмжээг нь өөрчлөх боломжтой үсгийн хэв

Үсгийн хэвийн нэр	Бүл	НР дүйцэл	PCL5-н тэмдгийн багц
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3

Хавсралт

Үсгийн хэвийн нэр	Бүл	НР дүйцэл	PCL5-н тэмдгийн багц
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitmap үсгийн хэв

Үсгийн хэвийн нэр	Тэмдгийн багц
Line Printer	9

Хавсралт

OCR/Баркод Bitmar үсгийн хэв (зөвхөн PCL5-д зориулсан)

Үсгийн хэвийн нэр	Бүл	Тэмдгийн багц
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Тэмдэглэл:

Хэвлэлтийн нягтаршлаас хамаарч, эсвэл цаасны өнгө, чанараас хамаарч OCR A, OCR B, Code39, EAN/UPC үсгийн хэвүүдийг унших боломжгүй байж болзошгүй. Загвар хэвлэж, их хэмжээгээр хэвлэхийн өмнө үсгийн хэв уншигдах боломжтой эсэхийг баталгаажуул.

Тэмдгүүдийн багцын жагсаалт

Таны принтер олон төрлийн тэмдгүүдийн багцад хандах боломжтой. Эдгээр тэмдгүүдийн олонх нь хэл бүрт хамаатай олон улсын тэмдэгтээр зөвхөн ялгагдана.

Та ашиглахыг хүссэн үсгийн хэвээ сонгох гэж байгаа үедээ тухайн үсгийн хэвтэй ямар тэмдгийн багц ашиглахаа мөн харгалзан үзэх нь зүйтэй.

Тэмдэглэл:

Ихэнх программ хангамж үсгийн хэв ба тэмдгүүдийг автоматаар зохицуулдаг учраас та принтерийн тохиргоог бараг л огт тохируулах хэрэггүй. Гэхдээ та өөрийн принтерийн удирдах программыг бичиж байгаа эсвэл үсгийн хэвүүдийг удирдаж чадахгүй хуучин программ хангамж ашиглаж байгаа бол тэмдгийн багцын талаарх мэдээллийг агуулсан дараах хэсгүүдийг үзнэ үү.

PCL 5-ын тэмдгийн багцын жагсаалт

Тэмдгийн багцын нэр	Хамаарал	Үсгийн хэвийн ангилал												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Хавсралт

Тэмдгийн багцын нэр	Хамаарал	Үсгийн хэвийн ангилал												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-

Хавсралт

Тэмдгийн багцын нэр	Хамаара л	Үсгийн хэвийн ангилал												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlт775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigrbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Сонголтын чанартай хэсгүүдийг суурилуулах

Сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийн код


Дараах нь сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийн код болно.

Optional Cassette Unit (C12C932871)

Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслүүдийг суурилуулах

 Болгоомжтой:


- ❑ Та принтерийг унтрааж, принтерээс тэжээлийн утсыг салгаж, суурилуулалтыг эхлүүлэхийн өмнө кабелийг салгасан эсэхийг баталгаажуулна уу. Эс бөгөөс цахилгааны утас гэмтэж, гал гаргах, тог цохих аюултай.
- ❑ Принтерийг өргөхдөө, гараа доор үзүүлсэн байрлалаар бариарай. Хэрэв та принтерийг өөр байрлалаар өргөвөл, принтер унах эсвэл принтерийг тавихдаа хуруугаа хавчуулах аюултай.

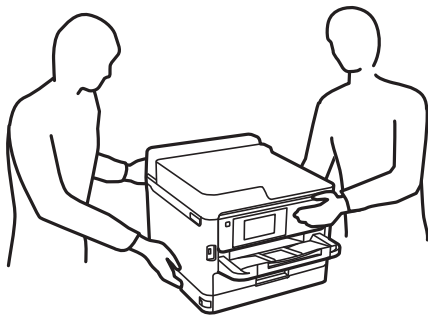


1. Принтерийг  товчин дээр дарж унтраагаад дараа нь цахилгааны залгуурыг салгана уу.
2. Холбогдсон кабелиудыг салгана уу.

Хавсралт

3. цаасан кассет 2-г салгах, хэрэв суулгасан бол.

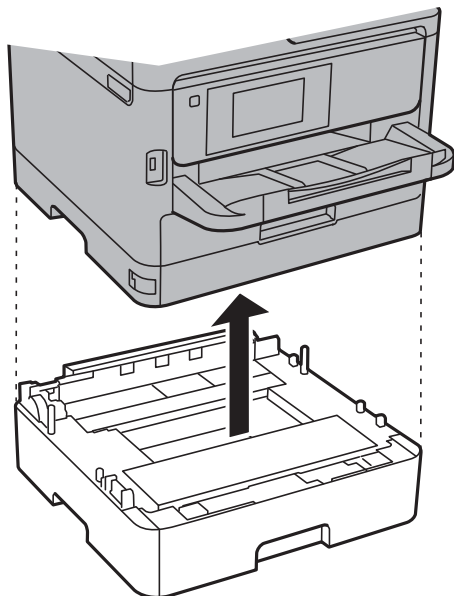


4. Хайрцагнаас нь сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслийг салгаж аваад дараа нь хамгаалалтын материалыг салгаж авна уу.
5. Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслийг принтер суурилуулахыг хүссэн газартаа тавь.
6. Хэрэв та цаасны кассет 3-ыг мөн суурилуулж буй бол 7–10 алхам руу очно уу.
7. цаасан кассет-г цаасан кассет 2-с бага зэрэг татаж гаргах.

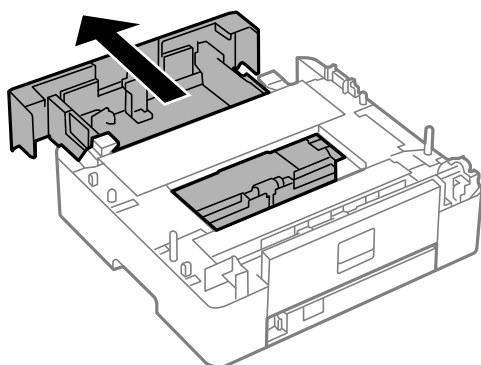


Хавсралт

8. цаасан кассет 2-н ард байх хэсгийг салгах.

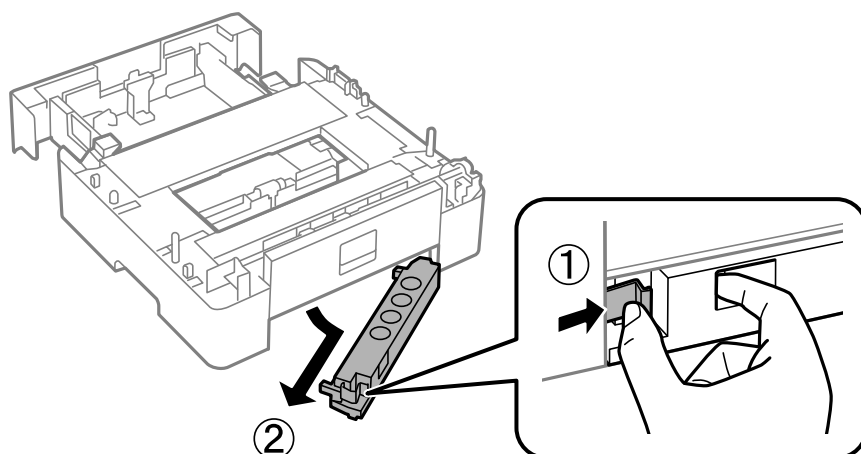


9. цаасан кассет-ийг цааш нь цаасан кассет 2 хүртэл бүрэн түлхэж оруул.

10. цаасан кассет 2-г цаасны кассет 3 луу доошлуулна уу.

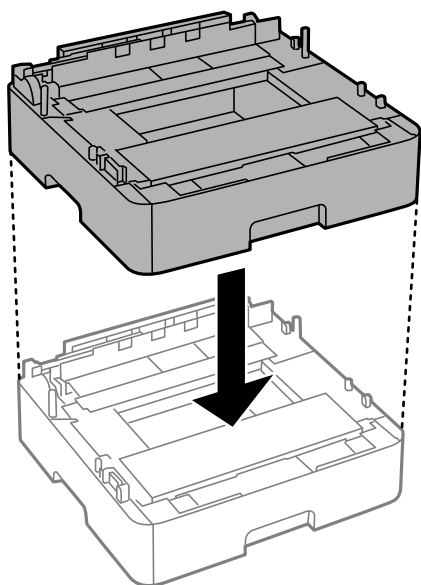


Хавсралт

11. Принтерийг цаасан кассет 2 рүү доошлуул.

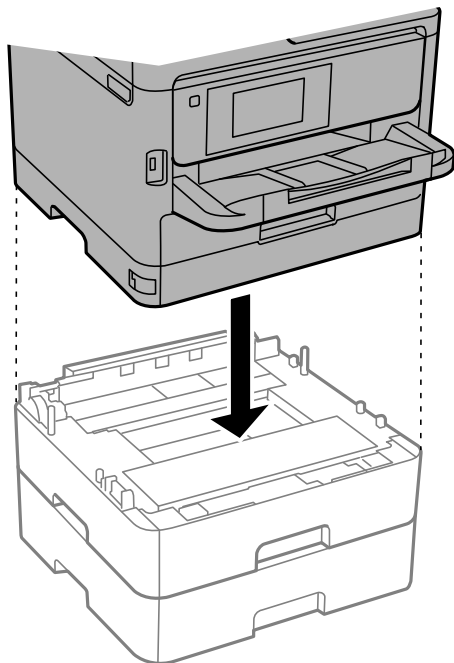

12. Хуурцгийн тоог заах наалтыг тавь.

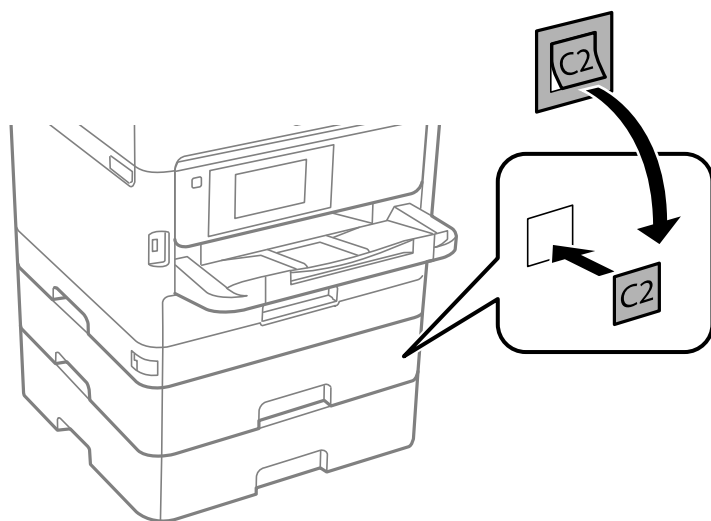

13. Цахилгааны утас болон бусад кабелийг дахин холбож, принтерт залгана уу.

14.  товч дээр дарж принтерийг асаана.

15. Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгсэл **Цаасны тохиргоо** дэлгэц дээр гарч ирж байгааг шалгахын тулд сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслийг татаж гаргаад буцаан оруул.

Тэмдэглэл:

Сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслийг устгасаны дараа принтерийг унтрааж кабелиудыг салгаж, дараа нь эсрэгээрээ суурилуулах үйл ажиллагааг явуулна уу.

Принтерийн драйверийн тохиргоо хийж үргэлжлүүлнэ үү.

Хавсралт

Холбогдох мэдээлэл

➔ [131 хуудас дээрх “Сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийн код”](#)

Принтерийн драйвер дээрх сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг тохируулах

Суурилуулсан сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг ашиглахын тулд принтерийн драйвер шаардлагатай мэдээллийг авах хэрэгтэй.

Принтерийн драйвер дээрх сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг тохируулах — Windows

Тэмдэглэл:

Компьютер руу админы эрхээр нэвтэрнэ.

1. Принтерийн үзүүлэлт дээрээс **Дагалдах Тохиргоо** табыг нээнэ.

☐ Windows 10/Windows Server 2016

Эхлэл товч дээр баруун товчоор дарах буюу удаан дарсны дараа, **Хянах самбар > Төхөөрөмж ба принтер харах-г Техник хангамж ба Дуу** дээр сонгоно. Принтер дээр баруун товшиж, эсвэл удаан дарж **Принтерийн үзүүлэлт** сонгож, дараа нь **Дагалдах Тохиргоо** таб товш.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж, принтер харах-г Техник хангамж ба дуу дээрээс сонгоно. Принтер дээр баруун товшиж, эсвэл удаан дарж **Принтерийн үзүүлэлт** сонгож, дараа нь **Дагалдах Тохиргоо** таб товш.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээр баруун товшиж **Принтерийн үзүүлэлт** сонгож, дараа нь **Дагалдах Тохиргоо** таб товш.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Эхлэл товч дээр дарж, дараа нь **Хяналтын самбар > Принтер-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээр баруун товшиж **Үзүүлэлт** сонгож, дараа нь **Дагалдах Тохиргоо** товш.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер ба бусад Техник хангамж > Принтер ба Факс-г** сонгоно. Принтер дээр баруун товшиж **Үзүүлэлт** сонгож, дараа нь **Дагалдах Тохиргоо** таб товш.

2. **Принтерээс авах-г** сонгоод дараа нь **Авах** дээр дарна.

Дагалдах Цаасны Эх мэдээлэл **Одоогийн Принтерийн Мэдээлэл** дээр гарч ирнэ.

3. **ОК** дээр дарна.

Хавсралт

Принтерийн драйвер дээрх сонголтын чанартай цаасан хуурцгийн хэсгийг тохируулах — Mac OS

1. Системийн тохиргоо-ийг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факс**)-ээс сонгоод дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.
2. Цаасан хуурцгийн тооны дагуу **Lower Cassette** тохируулна уу.
3. **OK** дээр дарна.

Хууль журмын мэдээлэл

Стандарт ба зөвшөөрөл

Америк загварын стандарт болон зөвшөөрөл

Аюулгүй байдал	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Энэхүү тоног төхөөрөмж нь дараах утасгүй модулийг агуулсан.

Үйлдвэрлэгч: Seiko Epson Corporation

Төрөл: J26H006

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь FCC Дүрмийн Хэсэг 15 болон IC дүрмийн RSS-210 шаардлагыг хангасан. Бүтээгдэхүүнд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно. Ажиллагаа нь дараах хоёр нөхцлүүдэдтэй. Үүнд: (1) энэхүү төхөөрөмж нь хор уршигтай интерференц үүсгэхгүй (2) энэхүү төхөөрөмж нь, төхөөрөмжийн ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх интерференцийг оруулан хүлээн авсан бүх интерференцийг өөртөө шингээнэ.

Лицензлэгдсэн үйлчилгээнд радио интерференц үүсгэхээс сэргийлэхийн тулд, энэхүү төхөөрөмж нь тасалтгаан дотор, цонхноос хол байрлалд дээд зэргийн хамгаалалтыг бүрдүүлэн ажиллах шаардлагатай. Гадаа суурилуулсан тоног төхөөрөмж (буюу дамжуулах антенна) нь аливаа лицензийг зөрчиж байж болзошгүй.

Энэхүү төхөөрөмж нь хяналтгүй байгаль орчинд заасан FCC/IC цацрагийн ялгаралтын хязгаарыг дагаж мөрдөн, FCC радио давтамж (RF) хавсралт С ялгаралтын зааварчилгаанаас IC радио давтамжийн (RF) ялгаралтын дүрмийн OET65 болон RSS-102 шаардлагыг хангасан. Энэхүү төхөөрөмжийг халаагч нь хүний биеэс (гар, бугуй, хөл, шагай) 7.9 инч (20 см) юмуу түүнээс хол байхаар суурилуулж ажиллуулах ёстой.

Европ загварын стандарт болон зөвшөөрөл

Европын хэрэглэгчдэд

Хавсралт

Seiko Epson Corporation дараах радио техник төхөөрөмжийг 2014/53/EU-н заалтад нийцүүлсэн гэдгээ мэдэгдэж байна. ЕХ-ны заалтад нийцүүлсэн тухай мэдэгдлийг дараах сайтаас авах боломжтой.

<http://www.epson.eu/conformity>

B651B

Зөвхөн Ирланд, Их Британи, Австри, Герман, Лихтенштейн, Швейцари, Франц, Бельги, Люксембург, Нидерланд, Итали, Португал, Испани, Дани, Финлянд, Норвеги, Швед, Исланд, Хорват, Кипр, Грек, Словени, Мальт, Болгар, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Польш, Румын, Словак улсад ашиглахад зориулав.

Бүтээгдэхүүнүүдэд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно.

**Австралийн загварын стандарт ба зөвшөөрөл**

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Дараах тоног төхөөрөмжийн загвар AS/NZS4268-н үндсэн шаардлага болон бусад холбогдох шаардлагыг хангасан гэдгийг Epson энд баталгаажуулж байна:

B651B

Бүтээгдэхүүнүүдэд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно.

ZICTA Замби дахь хэрэглэгчдэд зориулсан Ашиглах зөвшөөрөл

Дараах вебсайтыг үзээд ZICTA Ашиглах зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг шалгана уу.

<https://support.epson.net/zicta/>

German Blue Angel

Дараах вебсайтыг харж принтер German Blue Angel-ийн стандартад нийцэж байгаа эсэхийг шалгана уу.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Хуулбарлахад тавигдах хязгаарлалт

Принтерийг хариуцлагатай, хуулийн дагуу хэрэглүүлэхийн тулд дараах хязгаарлалтыг тавьж байна.

Дараах зүйлсийг хуулбарлахыг хуулийн дагуу хориглож байна:

- ☐ Мөнгөн тэмдэгт, зоос, засгийн газрын хэвлэсэн, зах зээлд гаргах үнэт цаас, засгийн газрын бондын үнэт цаас болон хотоос гаргасан үнэт цаас

Хавсралт

- ☐ Хүчинтэй шуудангийн тэмдэг бүхий ашиглаагүй шуудангийн марк, урьдчилан тамгалсан шуудангийн карт, бусад шуудангийн зүйлс
- ☐ Засгийн газрын хуулийн дагуу хэвлэсэн орлогын тэмдэг, болон үнэт цаас

Дараах зүйлсийг хуулбарлах үед тавих анхаарал:

- ☐ Зах зээлд худалдах хувийн үнэт цаас (хувьцааны гэрчилгээ, харилцан тохиролцсон тэмдэг, чек гэх мэт), сарын хураамж, концессийн тасалбар гэх мэт.
- ☐ Паспорт, жолоочийн үнэмлэх, зохистой байдлын баталгаа, зам нэвтрэх, хүнсний зүйл, тасалбар гэх мэт.

Тэмдэглэл:

Эдгээр зүйлсийг хуулбарлахыг мөн хуулиар хориглосон.

Зохиогчийн эрхтэй баримт бичгийг хариуцлагатай ашиглах:

Зохиогчийн эрхтэй баримт бичгийг зүй бусаар хуулбарлаж принтерийг зохистой бусаар ашиглах аюул бий. Мэдлэг туршлагатай хуульчийн зөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй бол, хэвлэгдсэн баримт бичгийг хуулбарлахаас өмнө зохиогчийн эрх эзэмшигчээс зөвшөөрөл авч хариуцлагаа хүлээн хүндэтгэлтэй хандана уу.


Принтерийг зөөвөрлөх ба байршуулах

Принтерийг байршуулах эсвэл зөөвөрлөх болон засварт өгөх шаардлагатай үед, доорх алхмыг дагаж принтерийг баглаарай.



Болгоомжтой:

- ☐ Принтерийг барьж зөөхдөө, тогтвортой байрлалаар өргөөрэй. Принтерийг тогтворгүй байрлалаар өргөх нь гэмтэлд хүргэх аюултай.
- ☐ Принтер хүнд учраас, заавал хоёр ба түүнээс дээш хүн зөөвөрлөж, задлах шаардлагатай.
- ☐ Принтерийг өргөх үедээ хоёр эсвэл түүнээс олон хүн доор харуулсан зөв байрлалд зогсох шаардлагатай. Хэрэв суулгасан бол цаасны кассет 2-ыг салгана. Хэрэв та принтерийг өөр байрлалаар өргөвөл, принтер унах эсвэл принтерийг тавихдаа хуруугаа хавчуулах аюултай.

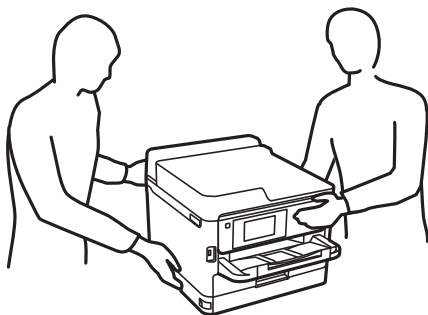

- ☐ Принтерийг зөөвөрлөхдөө 10 градусаас илүү хазайлгаж болохгүй; эс бөгөөс принтер унаж болзошгүй.

Хавсралт

Чухал:


- ❑ Принтерийг хадгалж, тээвэрлэх үед, үүнийг хазайлгах, босоо байрлалд тавих, хөмөрч тавихаас болгоомжлох хэрэгтэй.
- ❑ бэхээр хангах нэгжүүд-г суулгахаар орхино уу. бэхээр хангах нэгжүүд-г салгавал принтерийн толгой хатаж, принтер хэвлэхгүй болж болно.

1.  товч дээр дарж принтерийг унтраана.
2. Тэжээлийн гэрэл унтарсан эсэхийг шалгаж, тэжээлийн залгуурыг салгана.

Чухал:

Тэжээлийн гэрэл унтарсан үед тэжээлийн залгуурыг салгана. Эс бөгөөс, хэвлэх толгой үндсэн байрлалдаа шилжилгүй, бэх хатах, улмаар хэвлэх боломжгүй болоход хүргэнэ.


3. Тэжээлийн залгуур, USB кабел зэрэг бүх кабелийг салгана.
4. Хэрвээ принтер гадаад хадгалах төхөөрөмжийг дэмжвэл тэд холбогдоогүй эсэхийг бататгаарай.
5. Принтерээс бүх цаасыг авна.
6. Принтерийн тагийг нээнэ. Хэвлэх толгойг наалддаг туузаар саванд нь бэхэлж хөдөлгөөнгүй болгоно.

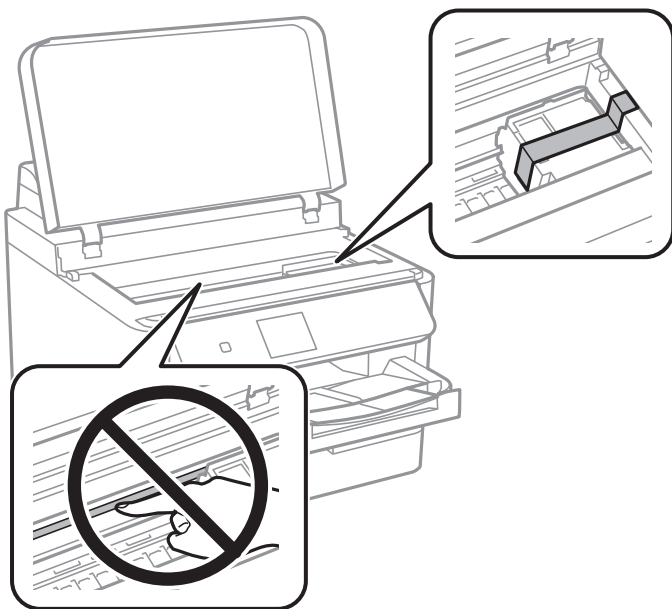


7. Принтерийн тагийг хаана.

Хавсралт


8. Урд тагийг нээ.

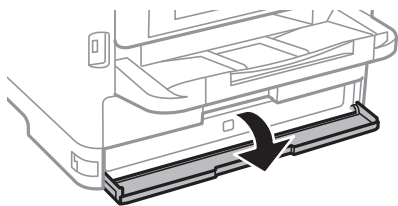

Хэрэв урд таг түгжигдсэн бол үүнийг нээх боломжгүй. Урт тагийн түгжээг тайлна уу.

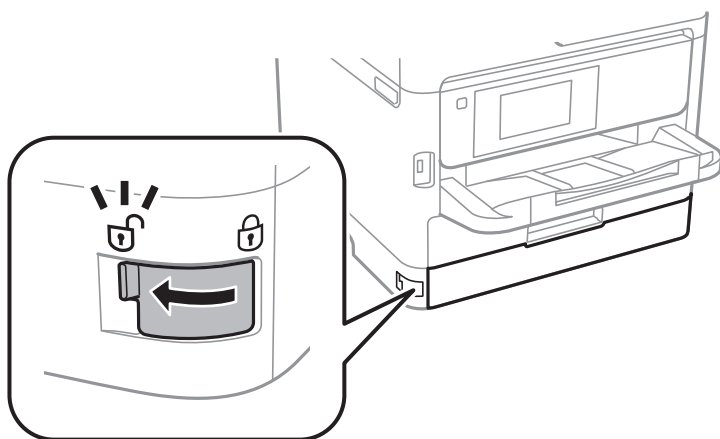

9. Бэх нийлүүлэх хэрэгслийн тавиурыг нээгдэхгүй байлгахын тулд өгөгдсөн хамгаалалтын материалыг тогтоож туузаар бэхэлнэ үү.

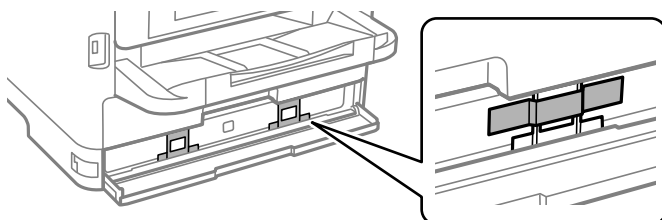


Тэмдэглэл:

Худалдаж авсан хугацаанаас хамаарч хамгаалалтын материалыг принтертэй хамт өгөхгүй байж болно.


10. Урд талын тагийг хаа.

Хавсралт


11. Хэрэв үүнийг суулгасан бол сонголтын чанартай цаасны кассетын хэрэгслүүдийг устгана.

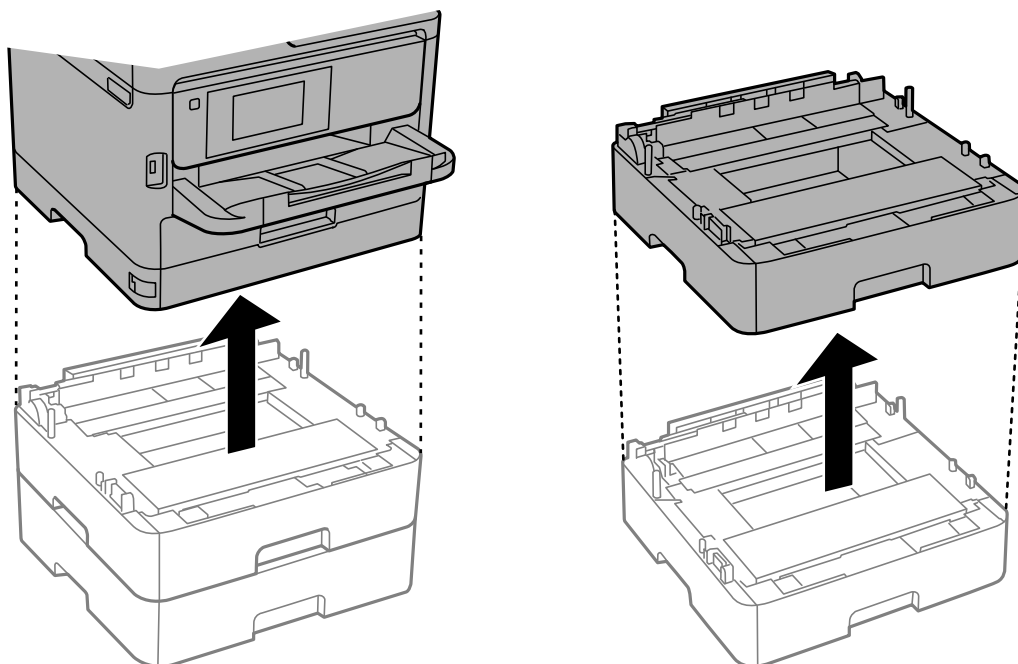

12. Доор харуулсны дагуу принтерийг баглахад бэлтгэнэ.

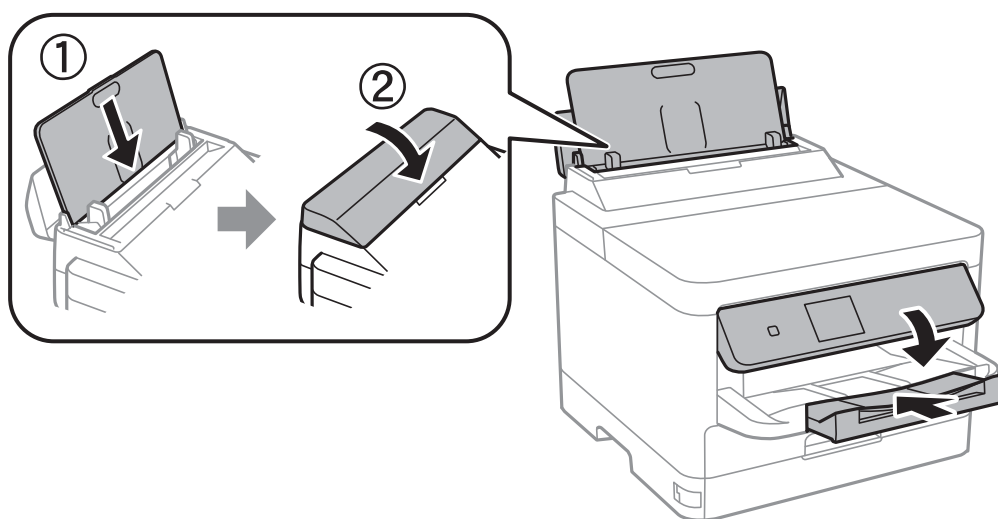

13. Принтерээс гаралтын тэвшийг салга.

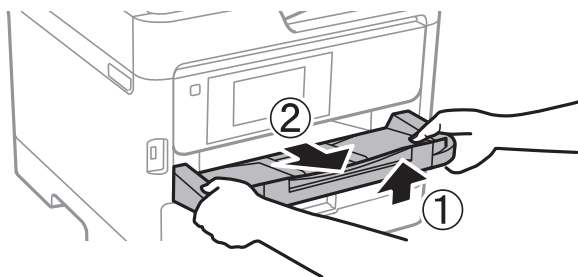

14. Принтерийг хайрцганд нь хамгаалалтын материалаар баглаж хийнэ.

Та принтерийг дахин ашиглахын тулд бэх нийлүүлэх хэрэгслийн тавиурт бэхэлсэн хамгаалалтын материал болон хэвлэх толгойг хамгаалах зорилгоор наасан туузыг салгасан эсэхийг шалгана уу. Дараагийн удаа хэвлэх үед хэвлэх чанар муудсан байвал, хэвлэх толгойг цэвэрлэж тэгшигтэнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 13 хуудас дээрх "Эд ангийн нэр ба функцүүд"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"
- ➔ 89 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг тохируулна"

Зохиогчийн эрх

Seiko Epson Corporation-н урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг авалгүйгээр энэхүү хэвлэмэл материалын ямар нэгэн хэсгийг дахин боловсруулах, эсвэл мэдээллийн системд хадгалах болон ямар нэг хэлбэрээр, эсвэл ямар нэгэн байдлаар, электрон, механик, фото хуулбар, бичлэг, эсвэл өөр замаар дамжуулж болохгүй. Энд агуулагдсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотойгоор ямар нэг патентийн хариуцлагын асуудал үүсэхгүй. Түүнчлэн, энд агуулагдсан мэдээллийг ашиглахаас үүдэн гарсан хор хохирлыг хариуцахгүй. Энд агуулагдсан мэдээлэл нь зөвхөн Epson-н бүтээгдэхүүнийг ашиглахад зориулан гаргасан болно. Бусад бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн тулд энэхүү мэдээллийг ямарваа байдлаар хэрэглэсэн хариуцлагыг Epson хүлээхгүй.

Осол зөрчил гаргасан, буруу хэрэглэсэн, эсвэл буруугаар ашигласан, дүр мэдэн өөрчлөлт оруулсан засвар хийсэн, эсвэл энэхүү бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан, эсхүл (АНУ-с бусад газар) Seiko Epson Corporation-н ашиглалт, засвар үйлчилгээний зааварчилгааг чанд мөрдөж чадаагүйгээс энэхүү бүтээгдэхүүний худалдан авагч, гуравдагч этгээдийн гаргасан хор хохирол, алдагдал, зардал, зарлагыг энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авагч, эсвэл гуравдагч этгээдийн өмнөөс Seiko Epson Corporation болон түүний салбар компаниуд хариуцахгүй.

Epson-н үндсэн бүтээгдэхүүн, эсвэл Epson-н Seiko Epson Corporation-р баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн гэж тогтоосноос бусад ямарваа хэрэглээний бүтээгдэхүүн, эсвэл аливаа ашиглах сонголтоос үүдэн гарах ямарваа хор хохирол, асуудал бэрхшээлийг Seiko Epson Corporation болон түүний салбар компани хариуцахгүй.

Seiko Epson Corporation-н Epson-н баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлсноос бусад интерфэйсийн кабель утсыг ашигласнаас үүдэх цахилгаан соронзон цохилтоос үүдэн гарах ямарваа хор хохирлыг Seiko Epson Corporation хариуцахгүй.

© 2022-2024 Seiko Epson Corporation

Энэхүү заавар, энэхүү бүтээгдэхүүний техникийн тодорхойлолтын агуулгыг аливаа мэдэгдэл өгөлгүйгээр өөрчилж болно.

Худалдааны тэмдэг

- ☐ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Хавсралт

- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.
- ❑ PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❑ Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ❑ microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Тэмдэглэл: microSDHC нь бүтээгдэхүүнд үйлдвэрээс суулгагдсан ба салгах боломжгүй болно.



- ☐ Ерөнхий тэмдэглэл: Энд хэрэглэсэн бусад бүтээгдэхүүний нэр нь зөвхөн үзүүлэнгийн зориулалттай бөгөөд зохих эзэмшигчийн худалдааны тэмдэг болно. Epson нь тэдгээр худалдааны тэмдгийн ямарваа болон бүх эрхээс татгалзана.

Хаанаас тусламж авах вэ

Техник туслалцааны вэбсайт

Танд нэмэлт тусламж хэрэгтэй бол, доор үзүүлсэн Epson-н тусламжийн вэбсайт руу орно уу. Улс, бүс нутгаа сонгоод өөрийн дотоодын Epson вэбсайтын тусламжийн хэсэг рүү орно уу. Хамгийн сүүлийн үеийн драйвер, тусламж, гарын авлага эсвэл бусад татаж авах боломжтой материал энэхүү вэбсайт дээр байх болно.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Европ)

Таны Epson бүтээгдэхүүн зохих ёсоор ажиллахгүй бөгөөд та асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байвал, туслалцаа авахын тулд Epson-н тусламжийн хэсэгтэй холбогдоно уу.

Epson-н тусламжтай холбогдох

Epson-той холбоо барихаас өмнө

Таны Epson бүтээгдэхүүн зөв зүйтэй ажиллахгүй, та бүтээгдэхүүний гарын авлага дээрх асуудлыг шийдэх мэдээллийг ашиглан асуудлыг шийдэж чадахгүй байвал, тусламж авахаар Epson-н дэмжлэгийн үйлчилгээг авахаар холбоо барина. Танай бүс нутаг дахь Epson-н дэмжлэгийг доор харуулаагүй байвал, бүтээгдэхүүнээ худалдаж авсан худалдааны газартай холбоо барина.

Та дараах мэдээллийг тэдэнд өгвөл Epson-н дэмжлэгийн үйлчилгээ танд илүү хурдан туслах болно:

- ☐ Бүтээгдэхүүний серийн дугаар
(Серийн дугаарын шошгыг гол төлөв бүтээгдэхүүний ард байрлуулдаг.)
- ☐ Бүтээгдэхүүний загвар
- ☐ Бүтээгдэхүүний программ хангамжийн хувилбар
(**About, Version Info** дээр дарах, эсвэл бүтээгдэхүүний программ хангамжийн ижил төстэй товчин дээр дарна.)
- ☐ Таны компьютерийн брэнд ба загвар
- ☐ Таны компьютерийн үйлдлийн систем ба хувилбар
- ☐ Та байнга бүтээгдэхүүнтэйгээ хамт хэрэглэдэг программ хангамжийн нэр ба хувилбар

Тэмдэглэл:

Бүтээгдэхүүнээс шалтгаалж, сүлжээний тохиргоог бүтээгдэхүүний санах ойд хадгалж болно. Бүтээгдэхүүний эвдрэл гэмтэл эсвэл засвараас болоод тохиргоог алдаж болно. Epson нь баталгаат хугацааны туршид хүртэл аливаа мэдээлэл, тохиргоог хадгалах, эсвэл сэргээх асуудлыг хариуцахгүй. Та өөрийнхөө хадгалах мэдээллийг хийж, тэмдэглэл хөтлөхийг санал болгож байна.

Хавсралт

Европын хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх

Европ дахины баталгааны мэдээллээс Epson-н тусламж үйлчилгээтэй хэрхэн холбогдох талаар уншина уу.

Тайваны хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх

Мэдээлэл, тусламж, үйлчилгээ авахын тулд холбоо барих хаяг:

Даян Дэлхийн Вэб

<http://www.epson.com.tw>

Бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, татаж авах драйвер, бүтээгдэхүүний лавлагааны талаарх мэдээллийг авч болно.

Epson тусламжийн ширээ

Утас: +886-2-2165-3138

Манай тусламж үйлчилгээний хэсэг таны дараах асуудлыг утсаар шийдвэрлэж өгч чадна:

- ☐ Борлуулалтын лавлагаа ба бүтээгдэхүүний мэдээлэл
- ☐ Бүтээгдэхүүн ашиглалтын талаарх асуулт ба тулгарах асуудал
- ☐ Засвар үйлчилгээ ба баталгааны талаарх лавлагаа

Засвар үйлчилгээний төв:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare корпораци нь Epson Taiwan Technology & Trading Ltd компанийн баталгаат үйлчилгээний төв болно.

Австралийн хэрэглэгчдэд зориулсан тусламж

Epson Австрали нь танд дээд түвшний хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэхийг хүсэж байна. Таны бүтээгдэхүүний гарын авлагаас гадна, бид мэдээлэл авах дараах эх үүсвэрийг танд санал болгож байна:

Интернэт URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Австралийн дэлхий нийтийн вэбсайтын хуудсанд хандана уу. Модемоо энэ хаяг руу чиглүүлэн хааяа зочилж байхад харамсах зүйлгүй шүү! Тус сайтад драйвер татах хэсэг, Epson-той холбоо барих талбар, шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл, техникийн туслалцаа (и-мэйл) бий.

Epson тусламжын ширээ

Утас: 1300-361-054

Epson тусламжийн ширээ нь хэрэглэгчдийн зөвлөгөө авах эцсийн зогсоол болно. Тусламжын ширээн дэх операторууд нь танд Epson бүтээгдэхүүнээ суулгах, тохируулах, ажиллуулахад туслалцана. Манай борлуулалтын өмнөх тусламж үйлчилгээний ажилтнууд нь танд Epson-н шинэ бүтээгдэхүүний товхимол, хаана хамгийн ойрын худалдааны цэг, үйлчилгээний агент байгааг зааж өгнө. Энд олон төрлийн асуултад хариулт өгнө.

Хавсралт

Бид таныг залгах үедээ бүх холбогдох мэдээллээ гарын дор байлгахыг зөвлөж байна. Та хэр их мэдээлэл бэлтгэнэ, тэр тусмаа бид таны асуудлыг хурдан шийдвэрлэж өгөх боломжтой болно. Энэхүү мэдээлэлд Epson-н бүтээгдэхүүний гарын авлага, компьютерийн төрөл, үйлдлийн систем, программ хангамж, болон таны шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл орно.

Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Дараа дахин тээвэрлэхдээ бүтээгдэхүүний баглаа боодлыг нь хадгалж үлдэхийг Epson зөвлөж байна.

Шинэ Зеландын хэрэглэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

Epson Шинэ Зеланд нь танд дээд түвшний хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэхийг зорьж байна. Бүтээгдэхүүний гарын авлагаас гадна, мэдээлэл авах дараах эх үүсвэрийг бид танд санал болгож байна:

Интернэт URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson Шинэ Зеланд дэлхий нийтийн вэб хуудсанд хандаарай. Модемоо энэ хаяг руу чиглүүлэн хааяа зочилж байхад харамсах зүйлгүй шүү! Тус сайтад драйвер татах хэсэг, Epson-той холбоо барих талбар, шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл, техникийн туслалцаа (и-мэйл) бий.

Epson тусламжын ширээ

Утас: 0800 237 766

Epson тусламжийн ширээ нь хэрэглэгчдийн зөвлөгөө авах эцсийн зогсоол болно. Тусламжын ширээн дэх операторууд нь танд Epson бүтээгдэхүүнээ суулгах, тохируулах, ажиллуулахад туслалцана. Манай борлуулалтын өмнөх тусламж үйлчилгээний ажилтнууд нь танд Epson-н шинэ бүтээгдэхүүний товхимол, хаана хамгийн ойрын худалдааны цэг, үйлчилгээний агент байгааг зааж өгнө. Энд олон төрлийн асуултад хариулт өгнө.

Бид таныг залгах үедээ бүх холбогдох мэдээллээ гарын дор байлгахыг зөвлөж байна. Та хэр их мэдээлэл бэлтгэнэ, тэр тусмаа бид таны асуудлыг хурдан шийдвэрлэж өгөх боломжтой болно. Эдгээр мэдээлэлд, Epson бүтээгдэхүүний гарын авлага, компьютерийн төрөл, үйлдлийн систем, программ хангамж, болон таны шаардлагатай гэж үзсэн бусад бүх мэдээлэл орно.

Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Дараа дахин тээвэрлэхдээ бүтээгдэхүүний баглаа боодлыг нь хадгалж үлдэхийг Epson зөвлөж байна.

Гонконгийн хэрэглэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

Техникийн туслалцаа авах түүнчлэн борлуулалтын дараах бусад үйлчилгээг авахын тулд, Epson Гонконг Лимитед-тэй холбоо барихыг хэрэглэгчдээс хүсэж байна.

Интернэт нүүр хуудас

<http://www.epson.com.hk>

Epson Гонконг нь интернэт дээр хятад, англи хоёр хэлээр орон нутгийн вэбсайт ажиллуулж байгаа ба ингэснээр дараах мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх юм:

Хавсралт

- ☐ Бүтээгдэхүүний мэдээлэл
- ☐ Тусламжийн асуултын хариу
- ☐ Epson-н бүтээгдэхүүний хамгийн сүүлийн драйвер

Техникийн туслалцааны шууд холбоо

Түүнчлэн, та дараах утас болон факсын дугаараар техникийн үйлчилгээний ажилтнуудтай холбоо барьж болно:

Утас: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383