

**XP-3100 Series**

# **Інструкцыя карыстальніка**

# Аўтарскае права

Забараняецца ўзнаўленне, захаванне ў пошукавых сістэмах, перадача ў любой форме і любым спосабам, электроннае, механічнае і фатаграфічнае капіраванне і запіс любой часткі гэтай публікацыі без папярэдняга пісьмовага дазволу Seiko Epson Corporation. Кампанія не прымае на сябе ніякіх патэнтавых абавязацельстваў у сувязі з выкарыстаннем змешчанай у гэтым дакуменце інфармацыі. Таксама кампанія не прымае на сябе адказнасць за страты, панесеныя ў выніку выкарыстання гэтай інфармацыі. Змешчаная тут інфармацыя прызначана для выкарыстання толькі з дадзеным прадуктам Epson. Кампанія Epson не нясе адказнасці за выкарыстанне гэтай інфармацыі ў дачыненні да іншых прадуктаў.

Кампанія Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці перад пакупніком дадзенага вырабу або перад трэцімі бакамі за страты і выдаткі, панесеныя пакупніком або трэцімі бакамі ў выніку няшчасных выпадкаў, няправільнага выкарыстання і парушэння ўмоў эксплуатацыі дадзенага вырабу, а таксама мадыфікацыі, рамонту ці змянення дадзенага вырабу або (за выключэннем ЗША) невыканання інструкцый па эксплуатацыі і тэхнічным абслугоўванні, выдадзеных кампаніяй Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation і яе даччыныя кампаніі не нясуць адказнасці за страты і праблемы, якія ўзнікаюць у выніку выкарыстання любых дадатковых прыстасаванняў і расходных матэрыялаў, акрамя арыгінальных прадуктаў Epson або прадуктаў Seiko Epson Corporation, ухваленых Epson.

Seiko Epson Corporation не прыцягваецца да адказнасці за пашкоджанні, панесеныя ў выніку дзеяння электрамагнітных перашкод, што ўзнікаюць пры выкарыстанні любых інтэрфейсных кабеляў, акрамя тых, што з'яўляюцца прадуктамі Seiko Epson Corporation, ухваленымі Epson.

© 2020 Seiko Epson Corporation

Змест гэтага дапаможніка і тэхнічныя характарыстыкі гэтага прадукту могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення.

# Гандлёвыя маркі

❑ EPSON® з'яўляецца зарэгістраваным таварным знакам, і EPSON EXCEED YOUR VISION або EXCEED YOUR VISION з'яўляецца таварным знакам Seiko Epson Corporation.

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

❑ Агульнае паведамленне: іншыя назвы прадуктаў згадваюцца ў дакуменце толькі ў мэтах ідэнтыфікацыі і могуць з'яўляцца таварнымі знакамі адпаведных уладальнікаў. Кампанія Epson адмаўляе любыя правы на ўладанне дадзенымі знакамі.

## Змест

### Аўтарскае права

### Гандлёвыя маркі

### Пра гэты дапаможнік

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Уводзіны ў дапаможнікі. ....                              | 9  |
| Пошук інфармацыі ў дапаможніку. ....                      | 9  |
| Знакі і сімвалы. ....                                     | 11 |
| Апісанні, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым дапаможніку. .... | 11 |
| Абазначэнне аперацыйных сістэм. ....                      | 11 |

### Важныя інструкцыі

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Інструкцыі па тэхніцы бяспекі. ....                                               | 13 |
| Інструкцыі па бяспечным карыстанні чарнілам. ....                                 | 14 |
| Парады і папярэджанні прынтара. ....                                              | 14 |
| Парады і папярэджанні па наладцы прынтара. ....                                   | 14 |
| Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара. ....                              | 15 |
| Парады і папярэджанні па транспарціроўцы і захоўванні прынтара. .                 | 15 |
| Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара пры бесправадным падключэнні. .... | 16 |
| Парады і папярэджанні па выкарыстанні ВК-дысплея. ....                            | 16 |
| Абарона асабістай інфармацыі. ....                                                | 16 |

### Асноўныя звесткі аб прынтары

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Назвы дэталей і іх функцыі. .... | 17 |
| Апісанне панэлі кіравання. ....  | 19 |
| Панэль кіравання. ....           | 19 |
| Апісанне галоўнага экрана. ....  | 20 |
| Увод сімвалаў. ....              | 21 |
| Прагляд анімацыі. ....           | 22 |

### Сеткавыя налады

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Тыпы сеткавых падключэнняў. ....            | 23 |
| Злучэнне Wi-Fi. ....                        | 23 |
| Злучэнне праз Wi-Fi Direct (Simple AP). ... | 23 |
| Падключэнне да камп'ютара. ....             | 24 |
| Падключэнне да смарт-прылады. ....          | 25 |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Падключэнне да смарт-прылады з дапамогай бесправаднага маршрутызатара. ....          | 25 |
| Падключэнне да iPhone, iPad або iPod touch па Wi-Fi Direct. ....                     | 26 |
| Падключэнне да прылад Android па Wi-Fi Direct. ....                                  | 29 |
| Падключэнне да прылад з сістэмамі, адрознымі ад iOS і Android, па Wi-Fi Direct. .... | 32 |
| Задаванне налад Wi-Fi з прынтара. ....                                               | 35 |
| Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай уводу SSID і пароля. ....                          | 35 |
| Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі кнопкі Push. ....                          | 36 |
| Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі PIN-кода (WPS). ....                       | 37 |
| Праверка стану сеткавага падключэння. ...                                            | 38 |
| Значок сеткі. ....                                                                   | 38 |
| Друк справаздачы аб злучэнні з сеткай. ...                                           | 38 |
| Друк старонкі стану сеткі. ....                                                      | 45 |
| Замена або дадаванне новых бесправадных маршрутызатараў. ....                        | 45 |
| Змяненне спосабу падключэння да камп'ютара. ....                                     | 45 |
| Змяненне налад Wi-Fi Direct (Simple AP). ...                                         | 46 |
| Адключэнне Wi-Fi з панэлі кіравання. ....                                            | 47 |
| Адключэнне Wi-Fi Direct (Simple AP) з панэлі кіравання. ....                         | 48 |
| Аднаўленне сеткавых налад з панэлі кіравання. ....                                   | 48 |

### Загрузка паперы

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай. .... | 49 |
| Папера і характарыстыкі. ....                  | 50 |
| Арыгінальная папера Epson. ....                | 50 |
| Папера, даступная ў продажы. ....              | 51 |
| Папера для друку без палёў. ....               | 51 |
| Папера для двухбаковага друку. ....            | 52 |
| Спіс тыпаў паперы. ....                        | 52 |
| Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду. ...     | 53 |

### Размяшчэнне арыгіналаў

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Размяшчэнне арыгіналаў на Шкло Сканера. . | 56 |
| Размяшчэнне арыгіналаў розных тыпаў. ...  | 57 |

**Друк**

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Друк з панэлі кіравання. ....                                                                     | 60 |
| Друк лінеенай паперы і календароў. ....                                                           | 60 |
| Друк з камп'ютара. ....                                                                           | 61 |
| Асновы друку — Windows. ....                                                                      | 61 |
| Асновы друку — Mac OS. ....                                                                       | 62 |
| Двухбаковы друк. ....                                                                             | 64 |
| Друк некалькіх старонак на адным лісце. ....                                                      | 66 |
| Друк пад памер паперы. ....                                                                       | 68 |
| Адначасовы друк некалькіх файлаў<br>(толькі для Windows). ....                                    | 69 |
| Друкаванне адной выявы на некалькіх<br>лістах для стварэння плаката (толькі<br>для Windows). .... | 70 |
| Сканаванне з дапамогай пашыраных<br>функцый. ....                                                 | 76 |
| Друк з інтэлектуальных прылад. ....                                                               | 79 |
| Выкарыстанне Epson iPrint. ....                                                                   | 79 |
| Выкарыстанне Epson Print Enabler. ....                                                            | 81 |
| Выкарыстанне AirPrint. ....                                                                       | 81 |
| Друк з выкарыстаннем Mopria Print<br>Service. ....                                                | 82 |
| Адмена друку. ....                                                                                | 82 |
| Адмена друку — панэль кіравання. ....                                                             | 83 |
| Адмена друку — Windows. ....                                                                      | 83 |
| Адмена друку — Mac OS. ....                                                                       | 83 |

**Капіраванне**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Асноўныя звесткі аб капіраванні. ....               | 84 |
| Капіраванне з выкарыстаннем розных<br>макетаў. .... | 84 |
| Параметры меню для капіравання. ....                | 85 |

**Сканаванне**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Сканаванне з выкарыстаннем панэлі<br>кіравання. .... | 88  |
| Сканаванне на камп'ютар. ....                        | 88  |
| Сканіраванне з выкарыстаннем WSD. ....               | 92  |
| Сканаванне з камп'ютара. ....                        | 94  |
| Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2. ....            | 94  |
| Сканіраванне са смарт-прылад. ....                   | 101 |
| Усталяванне Epson iPrint. ....                       | 101 |
| Сканіраванне з дапамогай Epson iPrint. ....          | 101 |

**Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў**

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Прагляд стану чарніла, якое засталася, і<br>кантэйнера для збору чарніла. ....                            | 103 |
| Прагляд стану чарніла, якое засталася,<br>і скрынкі для адпрацаванага чарніла —<br>панэль кіравання. .... | 103 |
| Праверка стану чарніла, якое<br>засталася, і кантэйнера для збору<br>чарніла — Windows. ....              | 103 |
| Прагляд стану чарніла, якое засталася,<br>і скрынкі для адпрацаванага чарніла —<br>Mac OS X. ....         | 104 |
| Коды чарнільных картрыджаў. ....                                                                          | 104 |
| Меры засцярогі пры выкарыстанні<br>чарнільных картрыджаў. ....                                            | 105 |
| Замена чарнільных картрыджаў. ....                                                                        | 108 |
| Код кантэйнера для збору чарніла. ....                                                                    | 111 |
| Меры засцярогі пры абыходжанні з<br>кантэйнерам для збору чарніла. ....                                   | 111 |
| Замена кантэйнера для збору чарніла. ....                                                                 | 112 |
| Часовы друк чорнымі чарніламі. ....                                                                       | 115 |
| Часовы друк чорным чарніламі —<br>Windows. ....                                                           | 116 |
| Часовы друк чорным чарніламі — Mac<br>OS. ....                                                            | 117 |
| Захаванне чорных чарніл, калі яны<br>заканчваюцца (толькі для Windows). ....                              | 118 |

**Падтрымка прынтара**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Прадухіленне высыхання друкавальнай<br>галоўкі. ....                | 119 |
| Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі. ....                       | 119 |
| Праверка і ачыстка друкавальнай<br>галоўкі — панэль кіравання. .... | 119 |
| Праверка і ачыстка друкавальнай<br>галоўкі — Windows. ....          | 120 |
| Праверка і ачыстка друкавальнай<br>галоўкі — Mac OS. ....           | 121 |
| Выраўноўванне друкавальнай галоўкі. ....                            | 121 |
| Выраўноўванне друкавальнай галоўкі<br>— панэль кіравання. ....      | 121 |
| Ачыстка шляху праходжання паперы ад<br>чарнільных плям. ....        | 122 |
| Ачыстка Шкло Сканера. ....                                          | 122 |
| Ачыстка празрыстай плёнкі. ....                                     | 123 |
| Энергазберажэнне. ....                                              | 125 |

Эканомія энергіі — панэль кіравання. . . . 125

## **Параметры меню для Настройкі**

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Параметры меню для Паказваць Стан. . . . .               | 126 |
| Узровень ч-ла: . . . . .                                 | 126 |
| Тэрмін службы Скр-кі для адпрац. чарніла: . . . . .      | 126 |
| Параметры меню для Абслугоўвання. . . . .                | 126 |
| Праверка насадкі: . . . . .                              | 126 |
| Ачыстка галоўкі: . . . . .                               | 126 |
| Рэгуляванне знаходжання галоўкі: . . . . .               | 126 |
| Замена чарнільн. картрыджа(-аў): . . . . .               | 127 |
| Ачыстка накір. паперы: . . . . .                         | 127 |
| Параметры меню для Настройкі прынтэра. . . . .           | 127 |
| Налады крыніцы Паперы: . . . . .                         | 127 |
| Ціхі рэжым: . . . . .                                    | 127 |
| Таймер адкл. сілк.: . . . . .                            | 127 |
| Налады выключэння: . . . . .                             | 127 |
| Мова/Language: . . . . .                                 | 128 |
| Клавіятура. . . . .                                      | 128 |
| Таймер сну: . . . . .                                    | 128 |
| Час высыхання чарніла: . . . . .                         | 128 |
| Параметры меню для Настройкі Сеткі. . . . .              | 128 |
| Параметры меню для Epson Connect                         |     |
| Сервісы. . . . .                                         | 129 |
| Параметры меню для Google Cloud Друк                     |     |
| Сервісы. . . . .                                         | 129 |
| Параметры меню для Карысных функцый. . . . .             | 130 |
| Параметры меню для Вывучэнне кліентаў. . . . .           | 130 |
| Параметры меню для Абнаўл. ўбуд. ПЗ. . . . .             | 130 |
| Параметры меню для Аднавіць налады па змаўчанні. . . . . | 131 |

## **Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Служба Epson Connect. . . . .                                 | 132 |
| Дадатак для канфігурацыі працы прынтэра (Web Config). . . . . | 132 |
| Запуск Web Config у вэб-браўзеры. . . . .                     | 133 |
| Запуск Web Config у Windows. . . . .                          | 133 |
| Запуск Web Config у Mac OS. . . . .                           | 134 |
| Драйвер прынтэра для Windows. . . . .                         | 134 |
| Інструкцыі да драйвера прынтэра Windows. . . . .              | 135 |
| Налады драйвера прынтэра ў Windows. . . . .                   | 137 |

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Драйвер прынтэра для Mac OS. . . . .                                                            | 137 |
| Інструкцыі да драйвера прынтэра Mac OS. . . . .                                                 | 138 |
| Налады працы ў драйверы прынтэра для Mac OS. . . . .                                            | 139 |
| Прыкладанне для сканавання дакументаў і выяў (Epson Scan 2). . . . .                            | 140 |
| Дадаванне сеткавага сканера. . . . .                                                            | 140 |
| Дадатак для наладжвання аперацый сканіравання з панэлі кіравання (Epson Event Manager). . . . . | 141 |
| Дадатак для друку выяў (Epson Photo+). . . . .                                                  | 142 |
| Інструменты абнаўлення ПЗ (EPSON Software Updater). . . . .                                     | 142 |
| Усталёўка прыкладанняў. . . . .                                                                 | 143 |
| Абнаўленне дадаткаў і ўбудаванага ПЗ. . . . .                                                   | 144 |
| Абнаўленне ўбудаванага ПЗ прынтэра з дапамогай панэлі кіравання. . . . .                        | 144 |
| Выдаленне дадаткаў. . . . .                                                                     | 145 |
| Выдаленне дадаткаў — Windows. . . . .                                                           | 145 |
| Выдаленне дадаткаў — Mac OS. . . . .                                                            | 146 |

## **Вырашэнне праблем**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Праверка стану прынтэра. . . . .                                    | 147 |
| Праверка кодаў памылак на ВК-экране. . . . .                        | 147 |
| Праверка стану прынтэра — Windows. . . . .                          | 148 |
| Праверка стану прынтэра — Mac OS. . . . .                           | 149 |
| Праверка стану праграмнага забеспячэння                             | 149 |
| Выдаленне паперы, якая захрасла. . . . .                            | 149 |
| Выманне паперы, якая захрасла, з Падача Паперы Ззаду. . . . .       | 149 |
| Выманне паперы, якая захрасла, з унутраных частак прынтэра. . . . . | 150 |
| Выдаленне паперы, якая захрасла, з Задняга Накрыўка. . . . .        | 152 |
| Няправільна падаецца папера. . . . .                                | 152 |
| Захрасанне паперы. . . . .                                          | 153 |
| Папера падаецца з нахілам. . . . .                                  | 153 |
| Падаюцца некалькі лістоў паперы за раз. . . . .                     | 153 |
| Узнікае памылка адсутнасці паперы. . . . .                          | 153 |
| Папера выдаецца падчас друку. . . . .                               | 154 |
| Праблемы з сілкаваннем і панэллю кіравання. . . . .                 | 154 |
| Сілкаванне не ўключаецца. . . . .                                   | 154 |
| Сілкаванне не выключаецца. . . . .                                  | 154 |
| Сілкаванне адключаецца аўтаматычна. . . . .                         | 154 |
| ВК-дысплей цямнее. . . . .                                          | 154 |
| Немагчыма друкаваць з камп'ютара. . . . .                           | 154 |

|                                                                                                                     |     |                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Праверка падключэння (USB).....                                                                                     | 154 | Нераўнамерныя колеры, размытасць, кропкі або прамыя лініі на скапіяванай выяве.....  | 170 |
| Праверка падключэння (сеткавага).....                                                                               | 155 | На скапіяванай выяве з'яўляецца муар (штрыхоўка).....                                | 170 |
| Праверка праграмнага забеспячэння і даных.....                                                                      | 156 | На скапіраванай выяве бачна выява з адваротнага боку арыгінала.....                  | 170 |
| Праверка статусу прынтара з камп'ютара (Windows).....                                                               | 158 | Праблема друку не вырашана.....                                                      | 170 |
| Праверка статусу прынтара з камп'ютара (Mac OS).....                                                                | 159 | Іншыя праблемы з друкам.....                                                         | 171 |
| Дзеянні ў выпадку немагчымасці выканання наладкі сеткавых параметраў..                                              | 159 | Друк выконваецца надта павольна.....                                                 | 171 |
| Немагчыма падключыцца з прылад, нават калі няма праблем з параметрамі сеткі.....                                    | 159 | Падчас бесперапыннай працы хуткасць друку ці сканіравання значна зніжаецца.....      | 171 |
| Праверка SSID, падлучанага да прынтара.....                                                                         | 161 | Немагчыма адмяніць друк з камп'ютара, на якім усталявана Mac OS X v10.6.8.....       | 171 |
| Праверка SSID камп'ютара.....                                                                                       | 162 | Немагчыма запусціць сканіраванне.....                                                | 172 |
| Бесправадны падключэнні LAN (Wi-Fi) становяцца нестабільнымі пры выкарыстанні прылад USB 3.0 на камп'ютары Mac..... | 163 | Не атрымліваецца запусціць сканаванне праз панэль кіравання.....                     | 172 |
| Немагчыма друкаваць з iPhone, iPad або iPod touch.....                                                              | 163 | Праблемы з адсканаванай выявай.....                                                  | 173 |
| Праблемы друку.....                                                                                                 | 163 | Няроўныя колеры, бруд, плямы і г.д. узнікаюць падчас сканавання са шкла сканера..... | 173 |
| Раздрукоўка пацёртая ці бляклыя колеры.....                                                                         | 163 | Грубая якасць выявы.....                                                             | 173 |
| Узнікаюць палосы або нечаканыя колеры.....                                                                          | 164 | На фоне выяў з'яўляецца зрушэнне.....                                                | 173 |
| Каляровыя палосы ўзнікаюць праз прамежкі каля 2.5 см.....                                                           | 164 | Размыты тэкст.....                                                                   | 174 |
| Размытыя адбіткі, вертыкальная паласа або зрушэнне.....                                                             | 165 | Прысутнічае муаравы ўзор (цень падобны да павуціны).....                             | 174 |
| Нізкая якасць друку.....                                                                                            | 165 | Пры сканаванні праз шкло сканера немагчыма адсканавать правільную вобласць.....      | 174 |
| Пацёртасці і размыванне на паперы.....                                                                              | 166 | Папярэдні прагляд у Эскіз недаступны..                                               | 175 |
| Размыванне друку на паперы падчас аўтаматычнага двухбаковага друкавання.....                                        | 167 | Пры захаванні ў фармаце PDF для пошуку тэкст распазнаецца некарэктна..               | 175 |
| Надрукаваныя фатаграфіі ліпкія.....                                                                                 | 167 | Немагчымасць вырашыць праблемы з адсканіраванай выявай.....                          | 176 |
| Выявы або фатаграфіі друкуюцца ў нечаканых колерах.....                                                             | 167 | Іншыя праблемы со сканаваннем.....                                                   | 176 |
| Колеры адрозніваюцца ад тых, што вы бачыце на дысплеі.....                                                          | 168 | Сканаванне выконваецца надта павольна.....                                           | 176 |
| Немагчыма друкаваць без палёў.....                                                                                  | 168 | Падчас бесперапыннага сканіравання хуткасць сканіравання значна зніжаецца.....       | 177 |
| Пры друку без палёў краі выявы абразаюцца.....                                                                      | 168 | Сканаванне спыняецца пры сканаванні ў фармат PDF/Multi-TIFF.....                     | 177 |
| У раздрукоўцы няправільнае становішча, памер або палі.....                                                          | 169 | Іншыя праблемы.....                                                                  | 177 |
| Сімвалы надрукаваны няправільна або са скажэннем.....                                                               | 169 | Лёгкі ўдар электрычным токам пры дакрананні да прынтара.....                         | 177 |
| Надрукаваная выява перавернута.....                                                                                 | 169 | Моцны шум падчас працы.....                                                          | 177 |
| Мазаічныя ўзоры на адбітках.....                                                                                    | 170 | Брандмаўэр блакіруе прыкладанне (толькі для Windows).....                            | 178 |

**Дадатак**

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Тэхнічныя характарыстыкі. . . . .                    | 179 |
| Тэхнічныя характарыстыкі прынтара. . . . .           | 179 |
| Тэхнічныя характарыстыкі сканера. . . . .            | 180 |
| Тэхнічныя характарыстыкі інтэрфейса. . . . .         | 180 |
| Спіс сеткавых функцый. . . . .                       | 181 |
| Характарыстыкі Wi-Fi. . . . .                        | 181 |
| Пратакол бяспекі. . . . .                            | 182 |
| Службы трэціх бакоў, якія падтрымліваюцца. . . . .   | 182 |
| Памеры. . . . .                                      | 182 |
| Электрычныя характарыстыкі. . . . .                  | 182 |
| Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя. . . . . | 183 |
| Сістэмныя патрабаванні. . . . .                      | 184 |
| Нарматыўная інфармацыя. . . . .                      | 184 |
| Стандарты і атэстацыі. . . . .                       | 184 |
| Абмежаванні на капіраванне. . . . .                  | 185 |
| Транспарціроўка і захоўванне прынтара. . . . .       | 185 |
| Дзе атрымаць даведку. . . . .                        | 188 |
| Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі. . . . .                | 188 |
| Зварот у службу падтрымкі Epson. . . . .             | 188 |

# Пра гэты дапаможнік

---

## Уводзіны ў дапаможнікі

Наступныя дапаможнікі пастаўляюцца з прынтарам Epson. Акрамя дапаможнікаў, азнаёмцеся з рознымі тыпамі даведачнай інфармацыі, якую выводзіць прынтар альбо праграмныя дадаткі Epson.

☐ Пачаць адсюль (папяровы дапаможнік)

Прадастаўляе звесткі аб наладах прынтара, усталёўцы ПЗ, эксплуатацыі прынтара, вырашэнні праблем і г.д.

☐ Інструкцыя карыстальніка (дапаможнік у лічбавым фармаце)

Дадзены дапаможнік. Утрымлівае агульную інфармацыю і інструкцыі па эксплуатацыі прынтара, па наладжванні сеткі для выкарыстання прынтара ў сетцы, а таксама па вырашэнні праблем.

Вы можаце атрымаць апошнія версіі вышэйзгаданых дапаможнікаў наступнымі спосабамі.

☐ Папяровы дапаможнік

Наведайце вэб-сайт службы падтрымкі Epson у Еўропе па адрасе <http://www.epson.eu/Support> або вэб-сайт службы падтрымкі Epson ва ўсім свеце па адрасе <http://support.epson.net/>.

☐ Лічбавы дапаможнік

Запусціце EPSON Software Updater на сваім камп'ютары. EPSON Software Updater правярае наяўнасць даступных абнаўленняў дадаткаў і лічбавых дапаможнікаў Epson, а таксама дазваляе вам спампоўваць апошнія іх версіі.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Інструменты абнаўлення ПЗ \(EPSON Software Updater\)" на старонцы 142](#)

---

## Пошук інфармацыі ў дапаможніку


У PDF-дапаможніку можна шукаць інфармацыю па ключавым слове, а таксама адразу пераходзіць да пэўных раздзелаў з дапамогай закладак. Вы таксама можаце раздрукаваць толькі патрэбныя вам старонкі. У гэтым раздзеле тлумачыцца, як выкарыстоўваць PDF-дапаможнік, адкрыты ў праграме Adobe Reader X на вашым камп'ютары.

### Пошук па ключавым слове

Націсніце **Рэдагаваць > Пашыраны пошук**. Увядзіце ключавое слова (тэкст) для інфармацыі, якую хочаце знайсці, у акне пошуку, а потым націсніце **Пошук**. Супадзенні паказваюцца спісам.

## Пра гэты дапаможнік


Націсніце на адно з паказаных супадзенняў, каб перайсці да той старонкі, дзе яно было знойдзена.

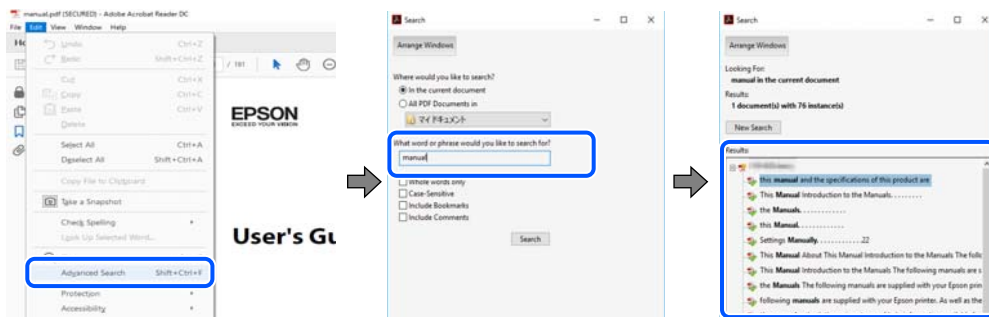

## Пераход напрамую з дапамогай закладак

Каб перайсці на пэўную старонку, націсніце на заглавак. Каб праглядзець загаловкі ніжэйшых узроўняў у гэтым раздзеле, націсніце «+» або «>». Каб вярнуцца на папярэднюю старонку, выканайце наступнае на сваёй клавіятуры.


- ❑ Windows: Націсніце і ўтрымлівайце **Alt**, а потым націсніце «←».
- ❑ Mac OS: Націсніце і ўтрымлівайце камандную клавішу, а потым націсніце «←».

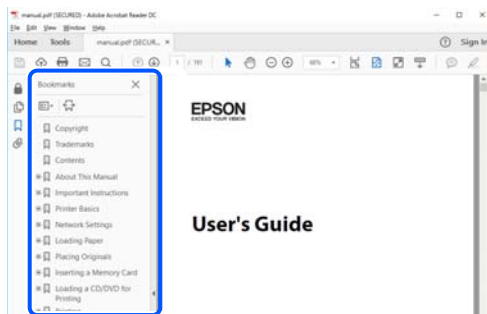

## Друкаванне толькі патрэбных вам старонак

Вы можаце выняць і раздрукаваць толькі патрэбныя вам старонкі. Націсніце **Друк** у меню **Файл**, а потым пазначце старонкі, якія хочаце раздрукаваць, у пункце **Старонкі** меню **Старонкі для друку**.

- ❑ Каб пазначыць некалькі паслядоўных старонак, увядзіце злучок паміж пачатковай і канчатковай старонкамі.  
Напрыклад: 20-25
- ❑ Каб пазначыць некалькі непаслядоўных старонак, падзяліце старонкі коскамі.  
Напрыклад: 5, 10, 15

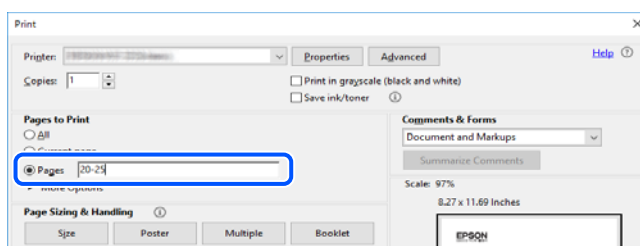

---

## Знакі і сімвалы

**Увага:**

Інструкцыі, якія неабходна выконваць, каб пазбегнуць траўмаў.

**Важнае:**

Інструкцыі, якіх неабходна прытрымлівацца, каб пазбегнуць пашкоджання абсталявання.

**Заўвага:**

Дадатковая і дапаможная інфармацыя.

**Спадарожная інфармацыя**

➔ Спасылкі на датычныя раздзелы.

---

## Апісанні, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым дапаможніку

- ☐ Здымкі экрана драйвера прынтара і Epson Scan 2 (драйвера сканера) належаць да сістэмы Windows 10 або macOS Mojave. Змесціва на экране адрозніваецца ў залежнасці ад мадэлі і сітуацыі.
- ☐ Ілюстрацыі ў гэтым дапаможніку выкарыстоўваюцца толькі ў якасці прыкладу. Паміж мадэлямі прынтара могуць быць невялікія адрозненні, аднак спосабы іх эксплуатацыі супадаюць.
- ☐ Некаторыя з элементаў меню на ВК-дысплеі адрозніваюцца ў залежнасці ад мадэлі і налад.
- ☐ Вы можаце прасканіраваць QR-код з дапамогай спецыяльнай праграмы.

---

## Абазначэнне аперацыйных сістэм

**Windows**

У гэтым дапаможніку тэрміны «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista» і «Windows XP» выкарыстоўваюцца ў адносінах да наступных аперацыйных сістэм. Акрамя таго, тэрмін «Windows» ужываецца ў адносінах да ўсіх версій.

- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 10
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 8
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® 7
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP
- ☐ Аперацыйная сістэма Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

## Пра гэты дапаможнік

### Mac OS

У гэтым дапаможніку тэрмін «Mac OS» ужываецца ў адносінах да «macOS Mojave», «macOS High Sierra», «macOS Sierra», «OS X El Capitan», «OS X Yosemite», «OS X Mavericks», «OS X Mountain Lion», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS X v10.6.8».

# Важныя інструкцыі

## Інструкцыі па тэхніцы бяспекі

Азнаёмцеся з гэтымі інструкцыямі і выконвайце іх для бяспечнага выкарыстання прынтара. Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання. Таксама выконвайце ўсе папярэджанні і інструкцыі, што пазначаны на прынтарах.

- ❑ Некаторыя сімвалы на вашым прынтарах выкарыстоўваюцца для таго, каб забяспечыць бяспечную і эфектыўную эксплуатацыю прылады. Звярніцеся да наступнай старонкі ў Інтэрнеце, каб даведацца пра значэнне гэтых сімвалаў.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Неабходна выкарыстоўваць толькі той шнур сілкавання, які пастаўляўся разам з прынтам; забараняецца выкарыстоўваць гэты шнур з іншым абсталяваннем. Выкарыстанне іншых шнуроў з гэтым прынтам або выкарыстанне прадастаўленага шнура сілкавання з іншым абсталяваннем можа прывесці да ўзнікнення пажару або ўдару электрычным токам.
- ❑ Неабходна пераканацца, што шнур сілкавання пераменнага току адпавядае мясцовым стандартам бяспекі.
- ❑ Забараняецца самастойна разбіраць, мадыфікаваць і спрабаваць рамантаваць шнур сілкавання, вілку, прынтар, сканер і дадатковае абсталяванне, акрамя выпадкаў, спецыяльна апісаных у дапаможніках па прынтарах.
- ❑ У наступных умовах неабходна адключыць прынтар ад сілкавання і звярнуцца да кваліфікаванага сэрвіснага персоналу:  
Шнур сілкавання або вілка пашкоджаны, у прынтар трапіла вадкасць, прынтар упаў або быў пашкоджаны корпус, прынтар не працуе належным чынам або назіраюцца відавочныя змены ў яго працы. Забараняецца рабіць у наладах змяненні, якія не апісаны ў інструкцыі па эксплуатацыі.
- ❑ Прынтар неабходна размяшчаць паблізу ад сеткавай разеткі, каб можна было лёгка выняць вілку з разеткі.
- ❑ Забараняецца размяшчаць і захоўваць прынтар па-за межамі памяшканняў, у брудных і пыльных месцах, каля вады, крыніц цяпла, а таксама ў месцах, дзе існуе ўздзеянне ўдарных нагрузак, вібрацый, высокіх тэмператур і вільготнасці.
- ❑ Неабходна засцерагаць прынтар ад траплення вады і не дакранацца да яго мокрыві рукамі.
- ❑ Прынтар павінен знаходзіцца не менш чым у 22 см ад кардыястмулятараў. Радыёхвалі могуць адмоўна ўздзейнічаць на іх працу.
- ❑ Калі ЖК-дысплей пашкоджаны, неабходна звярнуцца ў сэрвісны цэнтр. Пры трапленні вадкакрышталічнага раствору на рукі неабходна акуратна прамыць іх вадой з мылам. Пры трапленні вадкакрышталічнага раствору ў вочы неабходна адразу прамыць іх вадой. Калі пасля гэтага непрыемныя адчуванні захоўваюцца або пагоршыўся зрок, трэба неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу.

## Важныя інструкцыі

### Інструкцыі па бяспечным карыстанні чарнілам

- ☐ Асцярожна абыходзьцеся са скарыстанымі картрыджамі — вакол порта падачы можа заставацца чарніла.
- ☐ Пры трапленні чарніла на скуру неабходна добра прамыць гэтае месца вадой з мылам.
- ☐ Пры трапленні чарніла ў вочы неабходна адразу прамыць іх вадой. Калі пасля гэтага непрыемныя адчуванні захоўваюцца або пагоршыўся зрок, трэба неадкладна звярнуцца па медыцынскую дапамогу.
- ☐ Пры трапленні чарніла ў рот неадкладна звярніцеся па медыцынскую дапамогу.
- ☐ Не разбірайце картрыдж з чарнілам і кантэйнер для збору чарніла; гэта можа прывесці да траплення чарніла ў вочы і на скуру.
- ☐ Не трасіце картрыджы надта моцна і не дапушчайце, каб яны падалі. Таксама не сціскайце іх і не зрываіце з іх этыкеткі. Гэта можа прывесці да працякання чарніла.
- ☐ Трымайце картрыджы з чарнілам і кантэйнеры для збору чарніла па-за межамі дасягальнасці дзяцей.

---

### Парады і папярэджанні прынтара

Азнаёмцеся і выконвайце гэтыя інструкцыі, каб пазбегнуць пашкоджання прынтара і вашай маёмасці. Захоўвайце гэты дапаможнік для далейшага выкарыстання.

### Парады і папярэджанні па наладцы прынтара

- ☐ Забараняецца блакаваць або накрываць паветразаборнікі і адтуліны прынтара.
- ☐ Належыць выкарыстоўваць толькі той тып крыніцы сілкавання, які пазначаны на этыкетцы прынтара.
- ☐ Пазбягайце выкарыстання разетак, якія знаходзяцца ў адной сетцы з фотакапіравальнымі апаратамі і кандыцынерамі, якія перыядычна ўключаюцца і выключаюцца.
- ☐ Пазбягайце выкарыстання электрычных разетак, якія кантралююцца насценнымі выключальнікамі або аўтаматычнымі таймерамі.
- ☐ Усю камп'ютарную сістэму трэба трымаць у аддаленні ад патэнцыйных крыніц электрамагнітных перашкод, напрыклад, акустычных сістэм або баз радыётэлефонаў.
- ☐ Шнуры сілкавання неабходна змяшчаць у месцах, абароненых ад трэння, парэзаў, зносу, выгінання і забытвання. Забараняецца ставіць на шнур сілкавання прадметы, наступаць або наезджаць на яго. Звяртайце асаблівую ўвагу на тое, каб шнур сілкавання не быў перакручаны на абодвух канцах, як на ўваходзе, так і на выхадзе.
- ☐ Калі выкарыстоўваеце падаўжальнік, пераканайцеся, што агульная нагрузка ўсіх падключаных прылад не перавышае дазволены намінальны ток падаўжальніка. Таксама сачыце за тым, каб агульны намінальны ток падключаных да разеткі прылад не перавышаў дазволенага намінальнага току разеткі.
- ☐ Калі вы плануеце выкарыстоўваць прынтар у Германіі, электрычная сетка будынка павінна быць абаронена 10- або 16-ампернымі аўтаматычнымі выключальнікамі, якія абараняюць прынтар ад кароткіх замыканняў і лішняга току.

## Важныя інструкцыі

- ☐ Пры падключэнні прынтара да камп'ютара або іншай прылады пераканайцеся ў правільнасці арыентацыі раздымаў кабелю. Кожны раздым мае толькі адзін правільны варыянт падключэння. Падключэнне раздыму няправільным канцом можа прывесці да пашкоджання абедзвюх прылад, злучаных гэтым кабелем.
- ☐ Размяшчайце прынтар на роўнай устойлівай паверхні, плошча якой ва ўсіх кірунках большая за плошчу асновы прылады. Калі прынтар нахілены, ён будзе працаваць няправільна.
- ☐ Над прынтам павінна быць дастаткова месца, каб можна было цалкам падняць крышку арыгінала.
- ☐ Пакідайце дастаткова месца перад прынтам для свабоднага выхаду паперы.
- ☐ Неабходна пазбягаць месцаў, дзе часта змяняецца тэмпература і вільготнасць. Таксама трымайце прынтар па-за межамі дасягальнасці прамых сонечных промяў, яркага святла і крыніц цяпла.

## Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара

- ☐ Забараняецца ўстаўляць пабочныя прадметы ў адтуліны і слоты прынтара.
- ☐ Падчас друку забараняецца кранаць рукамі ўнутраныя часткі прынтара.
- ☐ Не дакранайцеся да плоскага белага шлейфа ўнутры прынтара.
- ☐ Забараняецца выкарыстоўваць аэразольныя вырабы, што ўтрымліваюць вогненебяспечныя газы, у прынтары і побач з ім. Гэта можа прывесці да пажару.
- ☐ Не перасоўвайце друкавальную галоўку рукамі; інакш можна пашкодзіць прынтар.
- ☐ Калі закрываеце сканер, будзьце пільнымі, каб не прыціснуць пальцы.
- ☐ Не націскайце надта моцна на шкло сканера пры размяшчэнні арыгіналаў.
- ☐ Выключаць прынтар неабходна толькі з дапамогай кнопкі . Забараняецца адключаць прынтар ад сеткі або выключаць сілкаванне разеткі да таго, як перастане міргаць індыкатар .
- ☐ Калі прынтар не будзе выкарыстоўвацца доўгі час, трэба адключыць шнур сілкавання ад разеткі.

## Парады і папярэджанні па транспарціроўцы і захоўванні прынтара

- ☐ Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да працякання чарніла.
- ☐ Перад транспарціроўкай прынтара пераканайцеся, што друкавальная галоўка знаходзіцца ў пачатковым (крайнім правым) палажэнні.

## Важныя інструкцыі

### Парады і папярэджанні па выкарыстанні прынтара пры бесправадным падключэнні

- ❑ Радыехвалі прынтара могуць адмоўна ўплываць на медыцынскае электроннае абсталяванне і выклікаць збоі ў яго працы. Пры выкарыстанні прынтара ў медыцынскіх установах або побач з медыцынскім абсталяваннем выконвайце інструкцыі персаналу гэтых медыцынскіх устаноў і звяртайце ўвагу на папярэджанні і інструкцыі, змешчаныя на медыцынскім абсталяванні.
- ❑ Радыехвалі гэтага прынтара могуць адмоўна ўплываць на працу прылад з аўтаматычным кіраваннем, такіх як аўтаматычныя дзверы і пажарныя апавяшчальнікі; такія збоі ў працы могуць прывесці да няшчасных выпадкаў. Пры выкарыстанні прынтара побач з прыладамі з аўтаматычным кіраваннем звяртайце ўвагу на папярэджанні і інструкцыі, змешчаныя на гэтых прыладах.

### Парады і папярэджанні па выкарыстанні ВК-дысплея

- ❑ На ВК-дысплеі могуць быць светлыя і цёмныя плямы, і ў сувязі з яго ўласцівасцямі на экране можа праяўляцца нераўнамерная яркасць. Гэта нармальна і не сведчыць пра пашкоджанне.
- ❑ Для ачысткі выкарыстоўвайце толькі сухую і мяккую тканіну. Не выкарыстоўвайце вадкія і хімічныя сродкі ачысткі.
- ❑ Пры моцным удары вонкавая крышка ВК-дысплея можа разбіцца. Звярніцеся да мясцовага прадстаўніка, калі паверхня экрана раскалолася або зламалася; не дакранайцеся і не спрабуйце выняць разбітыя кавалкі.


---

## Абарона асабістай інфармацыі


Пры перадачы або ўтылізацыі прынтара неабходна выдаліць усю асабістую інфармацыю, захаваную ў памяці прынтара. Дзеля гэтага выберыце **Настройкі > Аднавіць налады па змаўч.** > **Усе налады** на панэлі кіравання.

# Асноўныя звесткі аб прынтары

## Назвы дэталей і іх функцыі

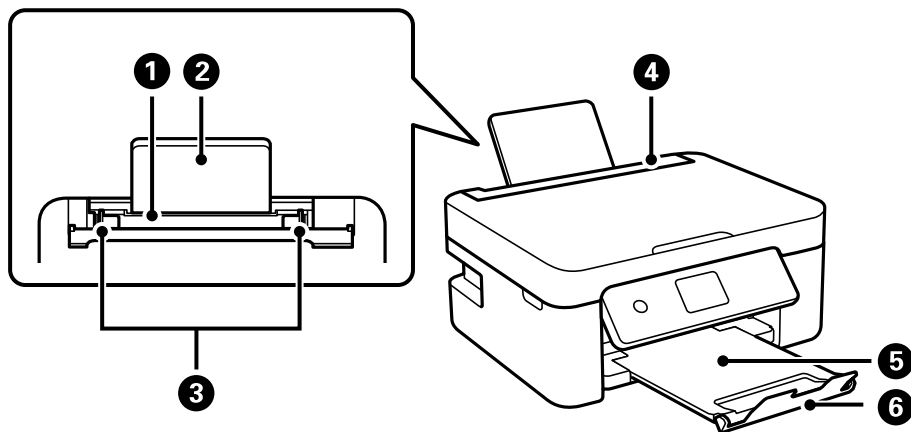


|   |                          |                                                                                            |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Задні падавальнік паперы | Загружае паперу.                                                                           |
| ❷ | Падстаўка для паперы     | Падтрымлівае загрузжаную паперу.                                                           |
| ❸ | Бакавая накіравальная    | Падаюць паперу ў прынтар. Неабходна перасунуць бакавыя накіравальныя да краёў паперы.      |
| ❹ | Шчыток прылады падачы    | Ахоўвае прынтар ад траплення іншародных элементаў.<br>Шчыток заўсёды павінен быць закрыты. |
| ❺ | Выходны латок            | Прымае лісты паперы.                                                                       |
| ❻ | Абмежавальнік            | Прадухіляе выпадзенне раздрукоўак з выходнага латка.                                       |

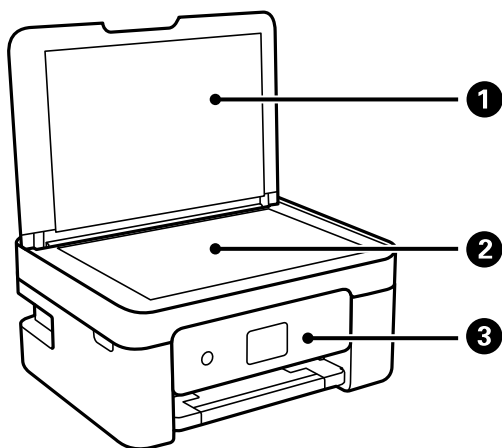


|   |                         |                                                           |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ❶ | Накрыўка для дакументаў | Блакіруе пранікненне знешняга святла падчас сканіравання. |
| ❷ | Шкло для сканіравання   | Размясціце арыгіналы.                                     |

## Асноўныя звесткі аб прынтары

|   |                  |                                                              |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3 | Панэль кіравання | Паказвае стан прынтара і дазваляе вам задаваць налады друку. |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------|

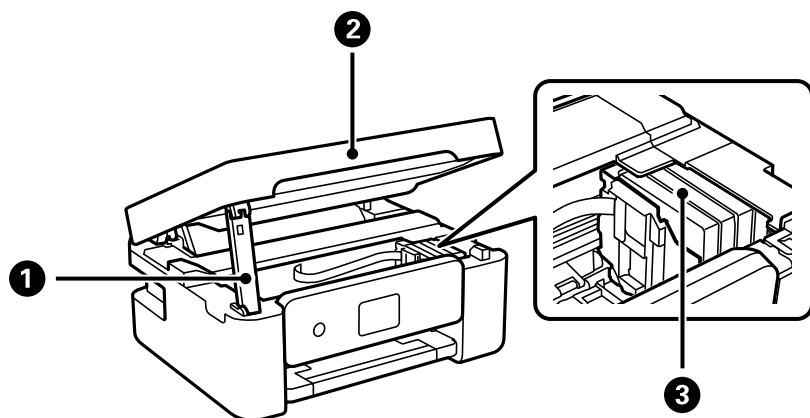

|   |                                  |                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Апора блока сканера              | Падтрымлівае блок сканера.                                                                                                              |
| 2 | Блок сканера                     | Сканіруе змешчаныя ў ім арыгіналы. Адкрываць толькі пры замене чарнільных картрыджаў ці выдаленні паперы, калі яна захрасла ў прынтары. |
| 3 | Трымальнік чарнільнага картрыджа | Устанавіце чарнільныя картрыджы. Чарніла падаецца праз соплы друкавальнай галоўкі.                                                      |

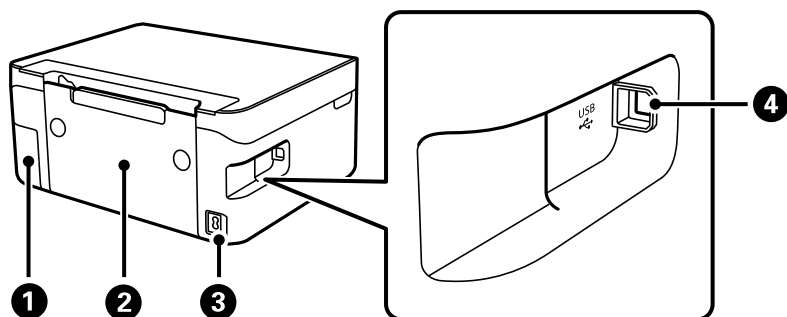


|   |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Накрыўка скрынкі для адпрацаванага чарніла | Зніміце падчас замены скрынкі для адпрацаванага чарніла. Кантэйнер для збору чарніла — гэта кантэйнер, які збірае вельмі маленькую колькасць лішняга чарніла падчас ачысткі ці друку. |
| 2 | Задняя накрыўка                            | Выдаліце пры выманні паперы, якая захрасла.                                                                                                                                           |
| 3 | Гняздо для шнура сілкавання                | Падключае шнур сілкавання.                                                                                                                                                            |
| 4 | Порт USB                                   | Падключае кабель USB пры падключэнні да камп'ютара.                                                                                                                                   |

## Спадарожная інфармацыя

➔ [“Панэль кіравання” на старонцы 19](#)


## Апісанне панэлі кіравання

### Панэль кіравання

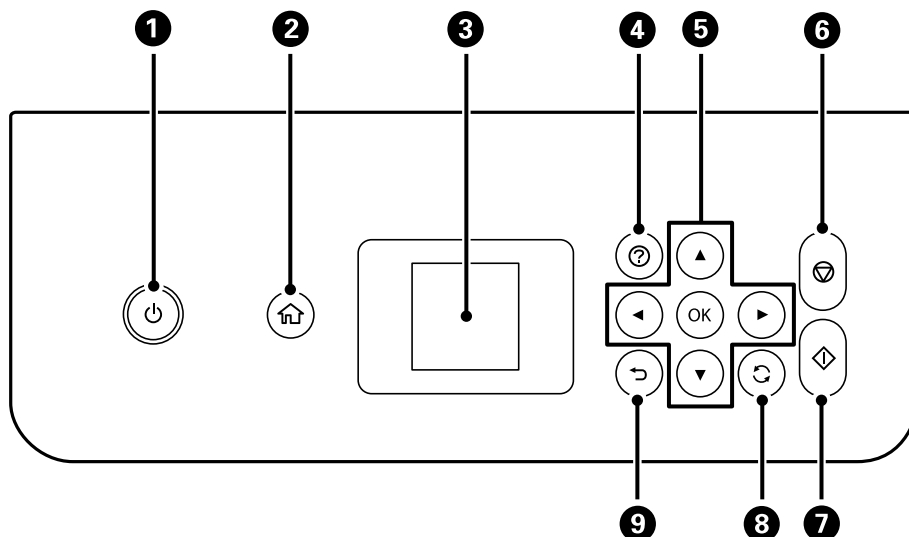

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Служыць для ўключэння і выключэння прынтара.<br>Адключыце шнур сілкавання, пасля таго як праверыце, што індикатар сілкавання пагас. |
| <b>2</b> | Паказвае галоўны экран.                                                                                                             |
| <b>3</b> | Адлюстроўвае меню і паведамленні. Для выбару меню ці задавання налад выкарыстоўвайце кнопкі на панэлі кіравання.                    |
| <b>4</b> | Адлюстроўвае рашэнні, калі ў вас узнікаюць праблемы.                                                                                |
| <b>5</b> | Выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶ для выбару меню і націсніце кнопку ОК для запуску выбранага меню.                                    |
| <b>6</b> | Служыць для спынення бягучай аперацыі.                                                                                              |
| <b>7</b> | Запускае такія аперацыі, як друк або капіраванне.                                                                                   |
| <b>8</b> | Адносіцца да розных функцый у залежнасці ад сітуацыі.                                                                               |
| <b>9</b> | Вяртае на папярэдні экран.                                                                                                          |

## Апісанне галоўнага экрана

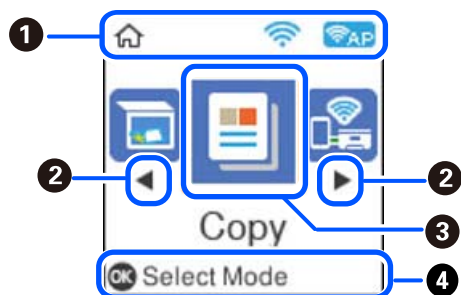

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | У гэтай вобласці выводзяцца значкі, якія апісваюць стан сеткі.                                                  |                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                 | Указвае на тое, што бесправадная сетка (Wi-Fi) адключана, ці прынтар апрацоўвае падключэнне да бесправаднай сеткі.                                                 |
|   |                                                                                                                 | Сведчыць аб праблеме з падключэннем прынтара да бесправаднай сеткі (Wi-Fi) або аб тым, што прынтар шукае падключэнне да бесправаднай сеткі (Wi-Fi).                |
|   |                                                                                                                 | Указвае на тое, што прынтар падключаны да бесправаднай сеткі (Wi-Fi).<br>Колькасць палосак паказвае сілу сігналу падключэння. Чым больш палосак, тым лепшы сігнал. |
|   |                                                                                                                 | Указвае на тое, што функцыя Wi-Fi Direct (Simple AP) уключана.                                                                                                     |
|   |                                                                                                                 | Указвае на тое, што функцыя Wi-Fi Direct (Simple AP) выключана.                                                                                                    |
| ❷ | Калі на экран выводзяцца значкі ◀ i ▶, вы можаце прагортаць змесціва ўлева ці ўправа, націскаючы кнопку ◀ ці ▶. |                                                                                                                                                                    |

## Асноўныя звесткі аб прынтары

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Значкі і назвы функцый паказваюцца ў выглядзе значкоў меню.<br>Выберыце значок, націснуўшы кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а потым націсніце кнопку ОК, каб увайсці ў меню. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Сканіраваць                                                                                                                                                 | Дазваляе адсканіраваць дакумент ці фота.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Капіяваць                                                                                                                                                   | Дазваляе скапіраваць дакумент.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Падкл-е смартфона                                                                                                                                           | Дазваляе падключыць прынтар непасрэдна да смарт-прылады без выкарыстання бесправаднага маршрутызатара.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Ціхі рэжым                                                                                                                                                  | Уключае наладу <b>Ціхі рэжым</b> , якая дазваляе паменшыць узровень шуму пры рабоце прынтара. Аднак уключэнне гэтай функцыі можа паменшыць хуткасць друку. У залежнасці ад тыпу паперы і якасці друку, якія выбраў карыстальнік, розніца ва ўзроўні шуму прынтара можа наогул адсутнічаць.<br><br>Гэта ярлык для меню, апісанага ніжэй.<br><b>Настройкі &gt; Настройкі прынтэра &gt; Ціхі рэжым</b> |
|   | Персанальная папера                                                                                                                                         | Прапануе розныя функцыі друку, напрыклад друк міліметровай паперы або календароў.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Настройкі                                                                                                                                                   | Дазваляе задаваць налады, звязаныя з абслугоўваннем, наладкай прынтара і наладамі сеткі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Абслугоўванне                                                                                                                                               | Паказвае меню, выкарыстанне якіх рэкамендуецца для павышэння якасці раздруковок, напрыклад выдаленне забруджванняў соплаў з дапамогай друку шаблону праверкі соплаў і выканання ачысткі галоўкі, ліквідацыя размытасцей ці палос на раздрукоўках з дапамогай выраўнавання друкавальнай галоўкі. Гэта ярлык для меню, апісанага ніжэй.<br><b>Настройкі &gt; Абслугоўванне</b>                        |
| 4 | Наладка Wi-Fi                                                                                                                                               | Дазваляе наладзіць прынтар для працы ў бесправаднай сетцы. Гэта ярлык для меню, апісанага ніжэй.<br><b>Настройкі &gt; Настройкі Сеткі &gt; Наладка Wi-Fi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Выводзяцца даступныя кнопкі. На гэтым прыкладзе для перахода да абранага меню неабходна націснуць кнопку ОК.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Увод сімвалаў

Каб увесці сімвалы для параметраў сеткі з панэлі кіравання, выкарыстоўвайце кнопкі ▲, ▼, ◀ і ▶, а таксама віртуальную клавіятуру на ВК-экране. Націсніце кнопку ▲, ▼, ◀ або ▶, каб выбраць сімвал або кнопку функцыі на клавіятуры, а потым націсніце кнопку ОК. Калі вы скончылі ўвядзенне сімвалаў, выберыце **ОК**, а потым націсніце кнопку ОК.




## Асноўныя звесткі аб прынтары

| Кнопка функцыі | Апісанні                                                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◀▶             | Перамяшчае курсор улева або ўправа.                                                                                                                    |
| A 1 #          | Служыць для пераключэння тыпу знакаў. Вы можаце ўводзіць алфавітна-лічбавыя знакі або сімвалы.<br>Вы таксама можаце пераключыцца з дапамогай кнопкі ↺. |
| └              | Уводзіць прабел.                                                                                                                                       |
| ✕              | Выдаляе сімвал злева (backspace).                                                                                                                      |
| OK             | Уводзіць выбраныя сімвалы.                                                                                                                             |

## Прагляд анімацыі

Вы можаце праглядзець анімацыйныя ролікі з інструкцыямі па такіх тыпах эксплуатацыі, як загрузка паперы ці выманне паперы, якая захрасла, на ВК-экране.

- ☐ Націсніце кнопку : будзе паказаны экран даведкі. Выберыце **Як зрабіць**, а потым выберыце элементы, якія вы хочаце праглядзець.
- ☐ Выберыце **Як зрабіць** у ніжняй частцы працоўнага экрана: будзе паказаны анімацыйны ролік, які адпавядае кантэксту.

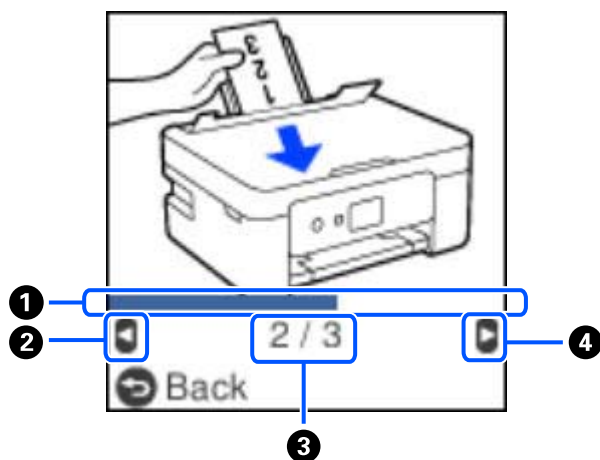

|   |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Паказвае прагрэс на бягучым этапе. Анімацыя паказваецца паўторна, калі радок прагрэсу запаўняецца.   |
| ② | Націсніце кнопку ◀, каб вярнуцца да папярэдняга кроку.                                               |
| ③ | Паказвае агульную колькасць этапаў і нумар бягучага этапу.<br>Ва ўзоры вышэй паказваецца этап 2 з 3. |
| ④ | Націсніце кнопку ▶, каб перайсці да наступнага кроку.                                                |


# Сеткавыя налады

## Тыпы сеткавых падключэнняў

Вы можаце выкарыстоўваць наступныя спосабы падключэння.

### Злучэнне Wi-Fi

Падключыце прынтар і камп'ютар ці інтэлектуальную прыладу да бесправаднага маршрутызатара. Гэта звычайны спосаб злучэння для хатняй або офіснай сеткі, дзе камп'ютары злучаны па Wi-Fi праз бесправадны маршрутызатар.

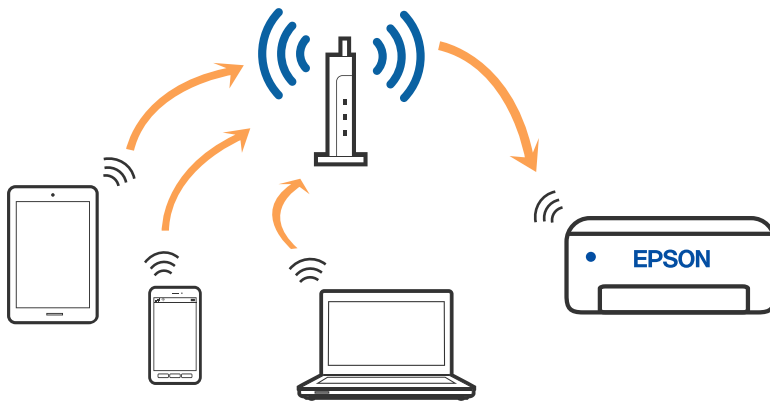

#### Спадарожная інфармацыя


- ➔ [“Падключэнне да камп'ютара” на старонцы 24](#)
- ➔ [“Падключэнне да смарт-прылады з дапамогай бесправаднага маршрутызатара” на старонцы 25](#)
- ➔ [“Задаванне налад Wi-Fi з прынтара” на старонцы 35](#)

### Злучэнне праз Wi-Fi Direct (Simple AP)

Выкарыстоўвайце гэты метада, калі вы не карыстаецеся сеткай Wi-Fi дома ці ў офісе, або калі неабходна падключыць прынтар да камп'ютара ці інтэлектуальнай прылады непасрэдна. У гэтым рэжыме прынтар дзейнічае ў якасці бесправаднага маршрутызатара, і вы можаце падключыць да чатырох прылад да прынтара без неабходнасці выкарыстоўвання стандартнага бесправаднага

## Сеткавыя налады

маршрутызатара. Тым не менш, прылады, якія напamую падключаны да прынтара, не могуць узаемадзейнічаць адна з адной праз прынтар.

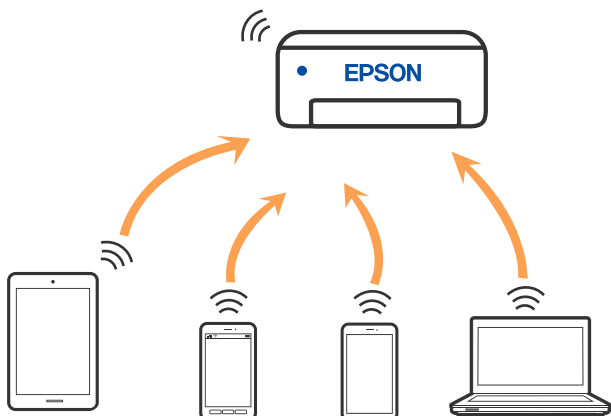

Прынтар можа падключацца праз Wi-Fi і Wi-Fi Direct (Simple AP) адначасова. Аднак калі вы пачнеце сеткавае злучэнне праз Wi-Fi Direct (Simple AP), калі прынтар ужо падключаны праз Wi-Fi, Wi-Fi будзе часова адключаны.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Падключэнне да iPhone, iPad або iPod touch на Wi-Fi Direct" на старонцы 26
- ➔ "Падключэнне да прылад Android на Wi-Fi Direct" на старонцы 29
- ➔ "Падключэнне да прылад з сістэмамі, адрознымі ад iOS і Android, на Wi-Fi Direct" на старонцы 32

## Падключэнне да камп'ютара

Каб падключыць прынтар да камп'ютара, рэкамендуецца выкарыстоўваць праграму ўсталявання. Можна запусціць праграму ўсталявання з дапамогай аднаго з наступных спосабаў.

#### ☐ Наладжванне з вэб-сайта

Зайдзіце на наступны вэб-сайт і ўвядзіце назву прадукту. Перайдзіце ў **Настройка** і пачніце наладжванне.

<http://epson.sn>

#### ☐ Наладжванне з дапамогай дыска з праграмным забеспячэннем (толькі для мадэляў, з якімі пастаўляецца дыск з праграмным забеспячэннем, і карыстальнікаў, якія маюць камп'ютары з сістэмай Windows і дыскаводам).


Устаўце дыск з праграмным забеспячэннем у камп'ютар і выконвайце інструкцыі на экране.

### Выбар спосабу падключэння

Выконвайце інструкцыі на экране, пакуль не з'явіцца наступны экран, а потым выберыце спосаб падключэння прынтара да камп'ютара.

## Сеткавыя налады

Выберыце тып падключэння і націсніце **Далей**.

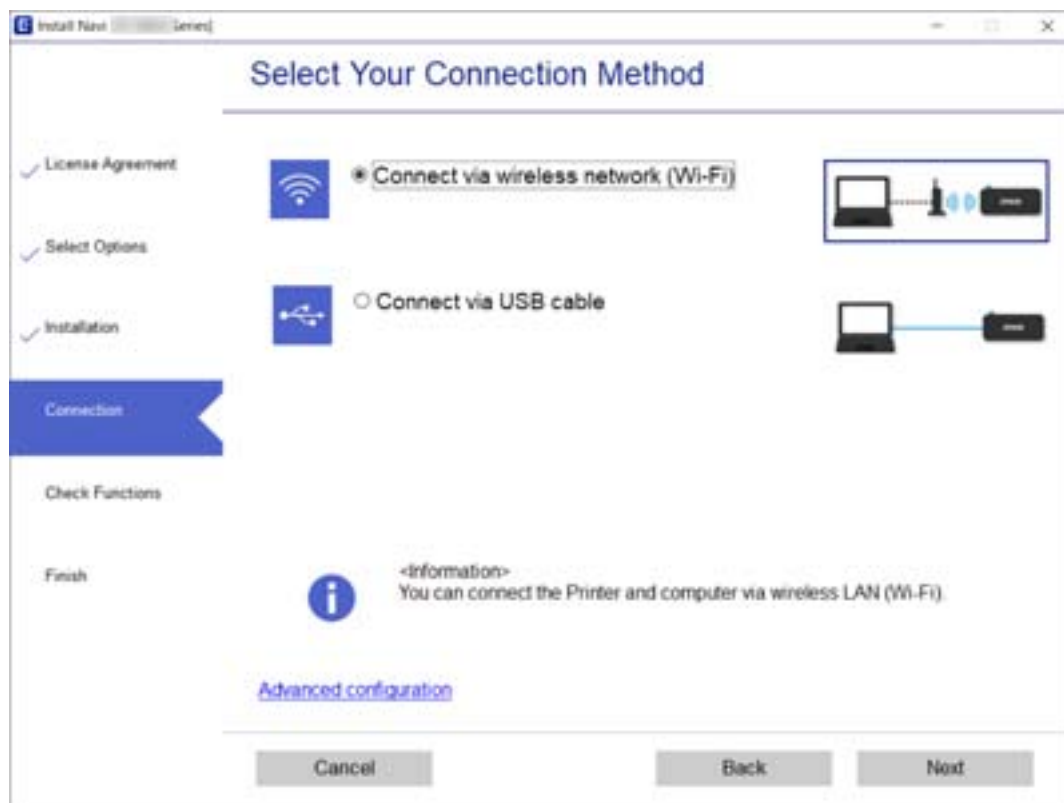

Выконвайце інструкцыі на экране.

## Падключэнне да смарт-прылады

### Падключэнне да смарт-прылады з дапамогай бесправаднага маршрутызатара

Можна карыстацца прынтарам са смарт-прылады, калі вы падключыце прынтар і смарт-прыладу да аднолькавай сеткі Wi-Fi (SSID). Каб карыстацца прынтарам са смарт-прылады, наладзьце яго з наступнага вэб-сайта. Зайдзіце на вэб-сайт са смарт-прылады, якую вы хочаце падключыць да прынтара.

<http://epson.sn> > **Настройка**

#### **Заўвага:**

Калі вы хочаце адначасова падключыць камп'ютар і смарт-прыладу да прынтара, рэкамендуецца спачатку выканаць наладку на камп'ютары з дапамогай усталёўшчыка.

#### **Спадарожная інфармацыя**

➔ "Друк з інтэлектуальных прылад" на старонцы 79

## Падключэнне да iPhone, iPad або iPod touch па Wi-Fi Direct

Гэты спосаб дазваляе падключаць прынтар непасрэдна да iPhone, iPad ці iPod touch без выкарыстання бесправаднага маршрутызатара. Для падключэння з дапамогай гэтага спосабу патрабеецца выкананне наступных умоў. Калі ваша асяроддзе не адпавядае гэтым умовам, вы можаце падключыцца, выбраўшы **Прылады з іншай АС**. Падрабязнасці па падключэнні глядзіце ў раздзеле «Звязаная інфармацыя» ніжэй.

- ☐ iOS 11 ці пазнейшыя версіі
- ☐ Выкарыстанне стандартнай праграмы камеры для сканіравання QR-кода
- ☐ Epson iPrint версіі 7.0 ці пазнейшай

Epson iPrint выкарыстоўваецца для друку са смарт-прылады. Усталюйце Epson iPrint на смарт-прыладу загадзя.


### Заўвага:

Гэтыя налады трэба задаць для прынтара і смарт-прылады, да якой вы хочаце падключыцца, толькі аднойчы. Вам не трэба будзе больш задаваць гэтыя налады, калі вы толькі не адключыце Wi-Fi Direct ці не адновіце значэнні па змаўчанні для налад сеткі.

1. Выберыце **Падкл-е смартфона** на галоўным экране з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».



2. Праверце паведамленне і націсніце кнопку «OK», каб працягнуць.
3. Праверце паведамленне і націсніце кнопку «OK», каб працягнуць.
4. Выберыце **iOS** з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».

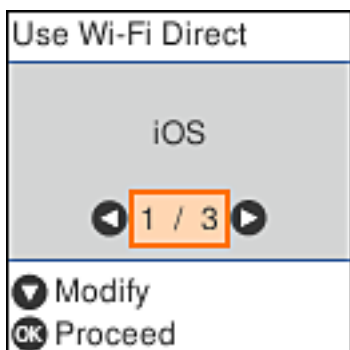


## Сеткавыя налады

5. Праверце паведамленне і націсніце кнопку «OK», каб працягнуць.  
QR-код паказваецца на панэлі кіравання прынтара.




6. Запусціце стандартную праграму камеры на сваім iPhone, iPad ці iPod touch і адсканіруйце QR-код, які паказваецца на панэлі кіравання прынтара ў рэжыме «ФОТА».

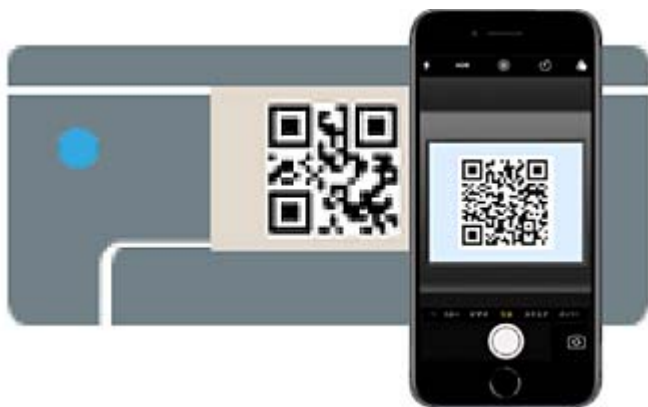


Выкарыстоўвайце праграму камеры для iOS 11 ці пазнейшых версій. Вы не зможаце падключыцца да прынтара з праграмы камеры для iOS 10 ці ранейшых версій. Вы таксама не зможаце падключыцца з праграмы для сканіравання QR-кодаў. Калі вы не можаце падключыцца, націсніце кнопку ◀. Падрабязнасці па падключэнні глядзіце ў раздзеле «Звязаная інфармацыя» ніжэй.

7. Націсніце апавяшчэнне, паказанае на экране iPhone, iPad або iPod touch.

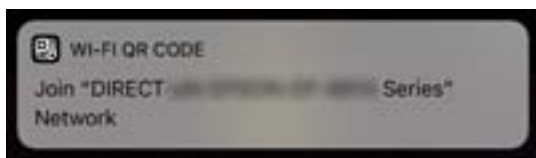

## Сеткавыя налады

8. Націсніце **Далучыцца**.

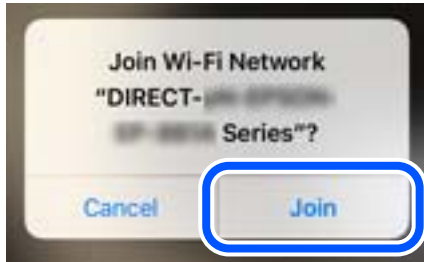

9. На панэлі кіравання прынтара націсніце кнопку «OK».
10. На iPhone, iPad або iPod touch запусціце праграму друку Epson.
- Прыклады праграм друку Epson



Epson iPrint




Epson Creative  
Print

11. На экране праграмы друку Epson націсніце **Printer is not selected.**
12. Выберыце прынтар, да якога хочаце падключыцца.



## Сеткавыя налады

Каб выбраць прынтар, скарыстайцеся інфармацыяй, што адлюстроўваецца на панэлі кіравання прынтара.

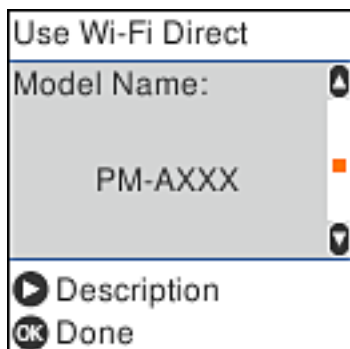

13. На панэлі кіравання прынтара націсніце кнопку «OK».

Каб зноў падключыць смарт-прылады, якія раней ужо падключаліся да прынтара, выбірайце імя сеткі (SSID) на экране Wi-Fi смарт-прылады.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Падключэнне да прылад з сістэмамі, адрознымі ад iOS і Android, па Wi-Fi Direct" на старонцы 32
- ➔ "Друк з інтэлектуальных прылад" на старонцы 79

## Падключэнне да прылад Android па Wi-Fi Direct

Гэты спосаб дазваляе падключыць прынтар непасрэдна да прылад Android без выкарыстання бесправаднага маршрутызатара. Для выкарыстання гэтай функцыі патрабуюцца наступныя ўмовы.

- ☐ Android 4.4 ці пазнейшыя версіі
- ☐ Epson iPrint версіі 7.0 ці пазнейшай

Epson iPrint выкарыстоўваецца для друку са смарт-прылады. Усталюйце Epson iPrint на смарт-прыладу загадзя.

### **Заўвага:**

*Гэтыя налады трэба задаць для прынтара і смарт-прылады, да якой вы хочаце падключыцца, толькі аднойчы. Вам не трэба будзе больш задаваць гэтыя налады, калі вы толькі не адключыце Wi-Fi Direct ці не адновіце значэнні па змаўчанні для налад сеткі.*

## Сеткавыя налады

1. Выберыце **Падкл-е смартфона** на галоўным экране з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».



2. Праверце паведамленне і націсніце кнопку «OK», каб працягнуць.
3. Выберыце **Android** з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».




4. Запусціце Epson iPrint на iPhone, iPad ці iPod touch.




5. На экране Epson iPrint націсніце **Printer is not selected.**

## Сеткавыя налады

6. Выберыце прынтар, да якога хочаце падключыцца.

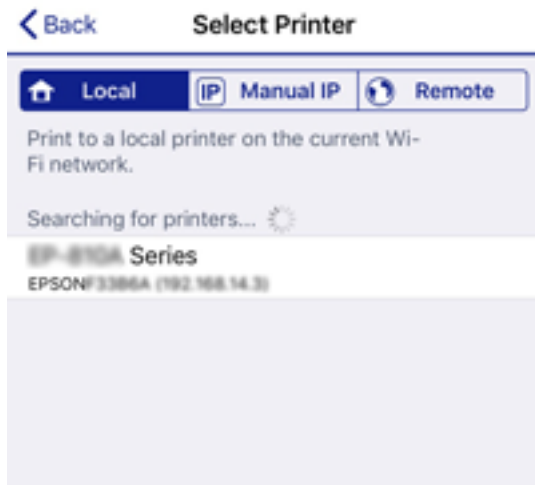

Каб выбраць прынтар, скарыстайцеся інфармацыяй, што адлюстроўваецца на панэлі кіравання прынтара.

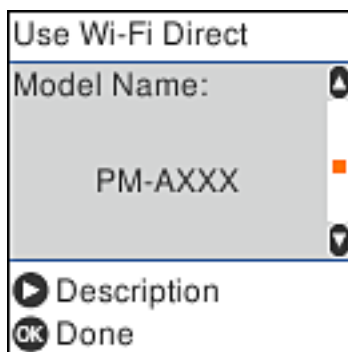

### **Заўвага:**

Прынтары могуць не паказвацца ў залежнасці ад прылады Android. Калі прынтары не паказваюцца, падключыцеся, выбраўшы **Прылады з іншай АС**. Каб падключыцца, глядзіце раздзел «Звязаная інфармацыя» ніжэй.

7. Калі перад вамі з'явіцца экран ухвалення падключэння прылады, выберыце **Пацв..**

8. На панэлі кіравання прынтара націсніце кнопку «OK».

Каб зноў падключаць смарт-прылады, якія раней ужо падключаліся да прынтара, выбірайце імя сеткі (SSID) на экране Wi-Fi смарт-прылады.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Падключэнне да прылад з сістэмамі, адрознымі ад iOS і Android, па Wi-Fi Direct" на старонцы 32
- ➔ "Друк з інтэлектуальных прылад" на старонцы 79

## Падключэнне да прылад з сістэмамі, адрознымі ад iOS і Android, па Wi-Fi Direct

Гэты спосаб дазваляе падключаць прынтар непасрэдна да смарт-прылад без выкарыстання бесправднага маршрутызатара.


### Заўвага:

Гэтыя налады трэба задаць для прынтара і смарт-прылады, да якой вы хочаце падключыцца, толькі аднойчы. Вам не трэба будзе больш задаваць гэтыя налады, калі вы толькі не адключыце Wi-Fi Direct ці не адновіце значэнні па змаўчанні для налад сеткі.

1. Выберыце **Падкл-е смартфона** на галоўным экране з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».



2. Праверце паведамленне і націсніце кнопку «OK», каб працягнуць.
3. Выберыце **Прылады з іншай АС** з дапамогай кнопак ◀▶ і націсніце кнопку «OK».

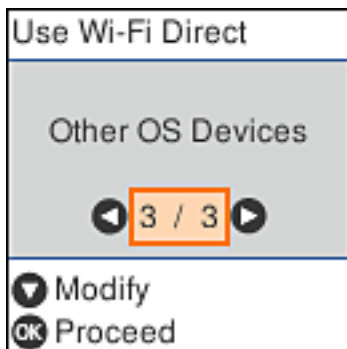

Будуць паказаны Імя сеткі і Пароль сеткі Wi-Fi Direct прынтара.

## Сеткові налади

- На екрані Wi-Fi смарт-прилади виберіть Ім'я сетки, яке виводиться на панель керування принтера, а потім увведіть пароль.

На скриншоті приведено приклад для iPhone.



- На панелі керування принтера натисніть кнопку «ОК».

## Сеткавыя налады

6. На смарт-прыладзе запусціце праграму друку Epson.

Прыклады праграм друку Epson



Epson iPrint




Epson Creative  
Print

7. На экране праграмы друку Epson націсніце **Printer is not selected.**
8. Выберыце прынтар, да якога хочаце падключыцца.



Каб выбраць прынтар, скарыстайцеся інфармацыяй, што адлюстроўваецца на панэлі кіравання прынтара.

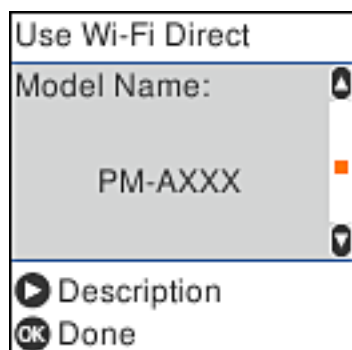

9. На панэлі кіравання прынтара націсніце кнопку «OK».

Каб зноў падключыць смарт-прылады, якія раней ужо падключаліся да прынтара, выбірайце імя сеткі (SSID) на экране Wi-Fi смарт-прылады.

**Спадарожная інфармацыя**

➔ “Друк з інтэлектуальных прылад” на старонцы 79

---

## Задаванне налад Wi-Fi з прынтара

Наладзіць параметры сеткі Wi-Fi можна некалькімі спосабамі з дапамогай панэлі кіравання прынтара. Выберыце спосаб падключэння, які адпавядае навакольным і іншым умовам, у якіх вы працуеце.

Калі ў вас ёсць звесткі пра бесправадны маршрутызатар, напрыклад SSID і пароль, вы можаце задаць налады ўручную.

Калі бесправадны маршрутызатар падтрымлівае WPS, вы можаце задаць налады з дапамогай кнопкі push.

Пасля падключэння прынтара да сеткі падключыце прынтар да прылады, якую вы плануеце выкарыстоўваць (камп'ютар, смарт-прылада, планшэт і г. д.)

**Спадарожная інфармацыя**

➔ “Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай уводу SSID і пароля” на старонцы 35

➔ “Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі кнопкі Push” на старонцы 36


➔ “Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі PIN-кода (WPS)” на старонцы 37

## Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай уводу SSID і пароля

Вы можаце наладзіць сетку Wi-Fi, увёўшы інфармацыю, неабходную для падключэння да бесправаднага маршрутызатара, з панэлі кіравання прынтара. Для наладжвання гэтым спосабам патрабуецца SSID і пароль для бесправаднага маршрутызатара.

**Заўвага:**

Пры выкарыстанні бесправаднага маршрутызатара з наладамі па змаўчанні SSID і пароль можна паглядзець на этыкетцы. Калі вы не ведаеце SSID і пароль, звяжыцеся са спецыялістам, які наладжваў бесправадны маршрутызатар, або азнаёмцеся з дакументацыяй, якая пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам.

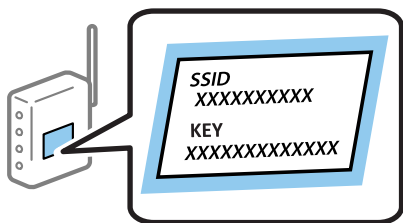

1. Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку OK.

2. Выберыце **Wi-Fi (Рэкамендавана)**.

3. Каб працягнуць, націсніце кнопку OK.

4. Выберыце **Майстар наладкі Wi-Fi**.

## Сеткавыя налады

- На панэлі кіравання прынтара выберыце SSID для бесправаднага маршрутызатара, а потым націсніце кнопку ОК.

**Заўвага:**

- ☐ Калі SSID, да якога неабходна падключыцца, не выводзіцца на панэль кіравання прынтарам, націсніце кнопку , каб абнавіць спіс. Калі ён усё роўна не выводзіцца, выберыце **Іншыя SSID**, а потым увядзіце SSID наўпрост.
- ☐ Калі вы не ведаеце SSID, праверце, ці надрукаваны ён на этыкетцы на корпусе бесправаднага маршрутызатара. Пры выкарыстанні бесправаднага маршрутызатара з наладамі па змаўчанні SSID можна паглядзець на этыкетцы.

- Увядзіце пароль.

Выберыце, ці варта надрукаваць справаздачу аб злучэнні з сеткай пасля завяршэння наладкі параметраў.

**Заўвага:**

- ☐ Пароль адчувальны да рэгістра.
- ☐ Калі вы не ведаеце імя сеткі (SSID), праверце, ці надрукавана яно на этыкетцы на корпусе бесправаднага маршрутызатара. Пры выкарыстанні бесправаднага маршрутызатара з наладамі па змаўчанні SSID можна паглядзець на этыкетцы. Калі вы не можаце знайсці ніякай інфармацыі, глядзіце дакументацыю, якая пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам.

- Калі скончыце наладку, націсніце кнопку .

**Заўвага:**

Калі злучэнне не адбылося, загрузіце паперу і націсніце кнопку , каб надрукаваць справаздачу аб злучэнні з сеткай.

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ “Увод сімвалаў” на старонцы 21
- ➔ “Праверка стану сеткавага падключэння” на старонцы 38
- ➔ “Дзеянні ў выпадку немагчымасці выканання наладкі сеткавых параметраў” на старонцы 159

## Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі кнопкі Push

Можна аўтаматычна наладзіць сетку Wi-Fi, націснуўшы кнопку на бесправадным маршрутызатары. Калі наступныя ўмовы выкананы, можна наладзіць з дапамогай гэтага спосабу.

- ☐ Бесправадны маршрутызатар сумяшчальны з WPS (Абароненае ўсталяванне Wi-Fi).
- ☐ Бягучае злучэнне Wi-Fi было ўсталявана націскам кнопкі на бесправадным маршрутызатары.

- Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі    , а затым націсніце кнопку ОК.


- Выберыце **Wi-Fi (Рэкамендавана)**.

- Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.

- Выберыце **Наладка націскн. кнопкі (WPS)**.

## Сеткавыя налады

5. Утрымлівайце кнопку [WPS] на бесправадным маршрутызатары, пакуль не заміргае светлавы індыкатар бяспекі.

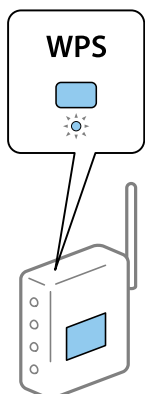

Калі вы не ведаеце, дзе знаходзіцца кнопка [WPS], або на бесправадным маршрутызатары няма кнопак, для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце дакументацыю, якая пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам.

6. Націсніце кнопку ОК на панэлі кіравання прынтара. Выконвайце інструкцыі, якія выводзяцца на экран.

***Заўвага:***

*Калі падключэнне не будзе выканана, перазапусціце бесправадны маршрутызатар, перанясіце яго бліжэй да прынтара і паўтарыце спробу. Калі нават пасля гэтага падключэнне не будзе выканана, раздрукуйце справаздачу аб сеткавым злучэнні і правярце вырашэнне.*

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Праверка стану сеткавага падключэння"](#) на старонцы 38
- ➔ ["Дзеянні ў выпадку немагчымасці выканання наладкі сеткавых параметраў"](#) на старонцы 159

## Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі PIN-кода (WPS)

Аўтаматычна падключыцца да бесправаднага маршрутызатара можна з дапамогай PIN-кода. Можна выкарыстоўваць дадзены спосаб для наладжвання, калі бесправадны маршрутызатар здольны забяспечыць WPS (Абароненае ўсталяванне Wi-Fi). Выкарыстоўвайце камп'ютар, каб увесці PIN-код у бесправадны маршрутызатар.

1. Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Выберыце **Wi-Fi (Рэкамендавана)**.
3. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
4. Выберыце **Іншыя**.
5. Выберыце **PIN-код (WPS)**.

## Сеткавыя налады

6. Выкарыстоўвайце камп'ютар, каб увесці PIN-код (нумар з васьмі лічбаў), які выводзіцца на панэлі кіравання прынтара, у бесправадны маршрутызатар, у межах дзвюх хвілін.

**Заўвага:**

Для атрымання дадатковай інфармацыі аб тым, як увесці PIN-код, глядзіце дакументацыю, якая пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам.

7. Націсніце кнопку ОК на прынтарах.

Наладка будзе завершана, калі будзе выведзена паведамленне аб заканчэнні наладкі.

**Заўвага:**

Калі падключэнне не будзе выканана, перазапусціце бесправадны маршрутызатар, перанясіце яго бліжэй да прынтара і паўтарыце спробу. Калі нават пасля гэтага падключэнне не будзе выканана, раздрукуйце справаздачу аб злучэнні і правярце вырашэнне.

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Праверка стану сеткавага падключэння" на старонцы 38
- ➔ "Дзеянні ў выпадку немагчымасці выканання наладкі сеткавых параметраў" на старонцы 159

---

# Праверка стану сеткавага падключэння

Вы можаце праверыць стан сеткавага падключэння наступным чынам.

## Значок сеткі

Вы можаце праверыць стан сеткавага падключэння і ўзровень сігналу радыё з дапамогай значка сеткі на галоўным экране прынтара.



## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Апісанне галоўнага экрана" на старонцы 20

## Друк справаздачы аб злучэнні з сеткай

Вы можаце раздрукаваць справаздачу аб злучэнні з сеткай для праверкі стану злучэння прынтара і бесправаднага маршрутызатара.

1. Загрузіце паперу.

## Сеткавыя налады

- На галоўным экране выберыце **Настройкі**, а потым націсніце кнопку ОК.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.
- Выберыце **Налады сеткі > Праверка злучэння**.  
Пачнецца праверка злучэння.
- Каб надрукаваць справадачу аб злучэнні з сеткай, націсніце кнопку ◇.  
Калі адбылася памылка, праверце справадачу аб злучэнні з сеткай і выконвайце інструкцыі па вырашэнні праблемы.

### Спадарожная інфармацыя

➔ "Паведамленні і спосабы вырашэння праблем у справадачы аб злучэнні з сеткай" на старонцы 39

## Паведамленні і спосабы вырашэння праблем у справадачы аб злучэнні з сеткай

Праверце паведамленні і коды памылак у справадачы аб злучэнні з сеткай, а потым выконвайце інструкцыі па вырашэнні праблем.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.  
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,  
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wireless Network Name (SSID) Check | FAIL      |
| Communication Mode Check           | Unchecked |
| Security Mode Check                | Unchecked |
| MAC Address Filtering Check        | Unchecked |
| Security Key/Password Check        | Unchecked |
| IP Address Check                   | Unchecked |
| Detailed IP Setup Check            | Unchecked |

Network Status

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Printer Name        | EPSON XXXXXX      |
| Printer Model       | XX-XXX Series     |
| IP Address          | 169.254.137.8     |
| Subnet Mask         | 255.255.0.0       |
| Default Gateway     |                   |
| Network Name (SSID) | EpsonNet          |
| Security            | None              |
| Signal Strength     | Poor              |
| MAC Address         | F8:D0:27:40:C0:AC |

a. Код памылкі

## Сеткавыя налады

b. Паведамленні адносна стану сеткавага асяроддзя

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "E-1" на старонцы 40
- ➔ "E-2, E-3, E-7" на старонцы 40
- ➔ "E-5" на старонцы 41
- ➔ "E-6" на старонцы 41
- ➔ "E-8" на старонцы 42
- ➔ "E-9" на старонцы 42
- ➔ "E-10" на старонцы 42
- ➔ "E-11" на старонцы 43
- ➔ "E-12" на старонцы 43
- ➔ "E-13" на старонцы 44
- ➔ "Паведамленне адносна стану сеткавага асяроддзя" на старонцы 44

## E-1

### Рашэнні:

- ☐ Праверце, ці падключаны кабель Ethernet да прынтара, канцэнтратара або іншай сеткавай прылады.
- ☐ Праверце, ці ўключаныя канцэнтратар або іншая сеткавая прылада.
- ☐ Каб падключыць прынтар па Wi-Fi, паўторна задайце налады Wi-Fi для прынтара, паколькі ён быў адключаны.

## E-2, E-3, E-7

### Рашэнні:

- ☐ Праверце, ці ўключаны бесправадны маршрутызатар.
- ☐ Праверце правільнасць падключэння камп'ютара або іншай прылады да бесправаднага маршрутызатара.
- ☐ Выключыце бесправадны маршрутызатар. Пачакайце 10 секунд і ўключыце яго зноў.
- ☐ Пастаўце прынтар бліжэй да бесправаднага маршрутызатара і выдаліце ўсе перашкоды паміж імі.
- ☐ Калі вы ўвялі SSID уручную, праверце, ці яно правільнае. Праверце SSID у раздзеле **Network Status** справаздачы аб сеткавым падключэнні.
- ☐ Калі бесправадны маршрутызатар мае некалькі SSID, выберыце той SSID, які адлюстроўваецца. Калі SSID выкарыстоўвае частату, якая не падтрымліваецца, прынтар не будзе яго адлюстроўваць.
- ☐ Калі вы выкарыстоўваеце настройку націсканнем кнопкі для ўсталявання сеткавага падключэння, праверце, ці падтрымлівае ваш бесправадны маршрутызатар функцыю WPS. Вы не можаце выкарыстоўваць настройку націсканнем кнопкі, калі ваш бесправадны маршрутызатар не падтрымлівае функцыю WPS.

## Сеткавыя налады

- ☐ Праверце, ці ўжываюцца толькі сімвалы ў кадыроўцы ASCII (літары, лічбы і сімвалы) для SSID. Прынтар не можа адлюстроўваць SSID, якое мае якія-небудзь сімвалы, акрамя сімвалаў ASCII.
- ☐ Праверце, ці ведаеце вы SSID і пароль, перад падключэннем да бесправаднага маршрутызатара. Калі вы карыстаецеся бесправадным маршрутызатарам са стандартнымі наладамі, глядзіце SSID і пароль, якія напісаны на наклейцы. Калі вы не ведаеце SSID і пароль, звярніцеся да спецыяліста, які настрайваў бесправадны маршрутызатар, або глядзіце дакументацыю, якая пастаўлялася з бесправадным маршрутызатарам.
- ☐ Калі вы падключаецеся да SSID, створанаму з дапамогай функцыі «прывязваць смарт-прыладу», праверце SSID і пароль у дакументацыі, якая пастаўляецца са смарт-прыладай.
- ☐ Калі падключэнне Wi-Fi раптоўна адключаецца, праверце наступныя ўмовы. Калі якія-небудзь з гэтых умоў існуюць, скіньце налады сеткі, спампаваўшы і запусціўшы праграму з наступнага вэб-сайта.  
<http://epson.sn> > **Настройка**
- ☐ Яшчэ адна смарт-прылада была дададзена да сеткі пры дапамозе настройкі націсканнем кнопкі.
- ☐ Сетка Wi-Fi была настроена пры дапамозе іншага метада, чым настройка націсканнем кнопкі.

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Падключэнне да камп'ютара" на старонцы 24
- ➔ "Задаванне налад Wi-Fi з прынтара" на старонцы 35

## E-5

### Рашэнні:

Праверце, ці настроены тып бяспекі бесправаднага маршрутызатара, як паказана ніжэй. Калі гэта не так, змяніце тып бяспекі на бесправадным маршрутызатары, а затым скіньце налады сеткі прынтара.

- ☐ WEP-64 біт (40 біт)
- ☐ WEP-128 біт (104 біт)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK таксама вядомы як Персанальны WPA. WPA2 PSK таксама вядомы як Персанальны WPA2.

## E-6

### Рашэнні:

- ☐ Праверце, каб фільтраванне MAC-адраса было адключанае. Калі яно ўключанае, зарэгіструйце MAC-адрас прынтара такім чынам, каб ён не фільтраваўся. Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце дакументацыю, якая пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам. Вы можаце правесці MAC-адрас прынтара ў раздзеле **Network Status** справаздачы аб сеткавым падключэнні.

## Сеткавыя налады

- ☐ Калі ваш бесправадны маршрутызатар выкарыстоўвае абагуленую аўтэнтыфікацыю з бяспекай WEP, праверце, ці правільна ўведзены ключ аўтэнтыфікацыі і індэкс.
- ☐ Калі бесправадны маршрутызатар падтрымлівае меншую колькасць прылад, чым вы хочаце падключыць да сеткі, павялічце дапушчальную колькасць прылад у наладах бесправаднага маршрутызатара. Больш падрабязныя звесткі аб наладцы гл. у дакументацыі, якая ўваходзіць у камплект пастаўкі разам з бесправадным маршрутызатарам.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Падключэнне да камп’ютара” на старонцы 24](#)

## E-8

### Рашэнні:

- ☐ Уключыце DHCP на бесправадным маршрутызатары, калі налада «Атрыманне IP-адраса прынтара» ўстаноўлена на **Аўта**.
- ☐ Калі налада Атрыманне IP-адраса прынтара ўстаноўлена на «Уручную», IP-адрас, які вы ўводзіце ўручную, мае недапушчальнае значэнне (напрыклад 0.0.0.0). Задайце правільны IP-адрас на панэлі кіравання прынтара або ў Web Config.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Друк старонкі стану сеткі” на старонцы 45](#)

## E-9

### Рашэнні:

Праверце наступнае.

- ☐ Прылады ўключаныя.
- ☐ Вы можаце падключыцца да інтэрнэта і іншых камп’ютараў або сеткавых прыладаў той жа самай сеткі пры дапамозе прыладаў, якія вы хочаце падключыць да прынтараў.

Калі пасля праверкі вышэй пералічанага прынтар не падключыўся да сеткавых прылад, выключыце бесправадны маршрутызатар. Пачакайце 10 секунд і ўключыце яго зноў. Скіньце налады сеткі, спампаваўшы і запусціўшы ўстаноўшчык з наступнага вэб-сайта.

<http://epson.sn> > **Настройка**

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Падключэнне да камп’ютара” на старонцы 24](#)

## E-10

### Рашэнні:

Праверце наступнае.

- ☐ Іншыя сеткавыя прылады ўключаныя.

## Сеткавыя налады

- ❑ Сеткавыя адрасы (IP-адрас, маска падсеткі, шлюз па змаўчанні) правільныя, калі вы задалі Атрыманне IP-адраса прынтара на «Уручную».

Скiньце адрас сеткі, калі яны няправільныя. Вы можаце праверыць IP-адрас, маску падсеткі і стандартны шлюз у раздзеле **Network Status** справаздачы аб сеткавым падключэнні.

Калі DHCP уключана, змяніце наладу Атрыманне IP-адраса прынтара на **Аўта**. Каб задаць IP-адрас уручную, паглядзіце IP-адрас у раздзеле **Network Status** справаздачы аб сеткавым падключэнні і выберыце «Уручную» на экране наладаў сеткі. Задайце маску падсеткі на [255.255.255.0].

Калі прынтар не падключыўся да сеткавых прылад, выключыце бесправадны маршрутызатар. Пачакайце 10 секунд і ўключыце яго зноў.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45](#)

## E-11

### Рашэнні:

Праверце наступнае.

- ❑ Адрас стандартнага шлюза правільны, калі вы задасце Настройку TCP/IP прынтара на «Уручную».
- ❑ Прылада, якая ўсталявана ў якасці шлюза па змаўчанні, уключаная.

Усталюйце правільны адрас шлюза па змаўчанні. Вы можаце паглядзець стандартны адрас шлюза ў раздзеле **Network Status** справаздачы аб сеткавым падключэнні.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45](#)

## E-12

### Рашэнні:

Праверце наступнае.

- ❑ Іншыя сеткавыя прылады ўключаныя.
- ❑ Сеткавыя адрасы (IP-адрас, маска падсеткі, шлюз па змаўчанні) правільныя, калі вы ўводзіце іх уручную.
- ❑ Сеткавыя адрасы для іншых прыладаў (маска падсеткі і шлюз па змаўчанні) супадаюць.
- ❑ IP-адрас не канфліктуе з іншымі прыладамі.

Калі пасля праверкі вышэй пералічанага прынтар не падключыўся да сеткавых прылад, паспрабуйце выканаць наступнае.

- ❑ Выключыце бесправадны маршрутызатар. Пачакайце 10 секунд і ўключыце яго зноў.

## Сеткавыя налады

- ❑ Паўтарыце настройку сеткі з дапамогай усталёўшчыка. Вы можаце запусціць яго з наступнага вэб-сайта.

<http://epson.sn> > **Настройка**

- ❑ Вы можаце зарэгістраваць некалькі пароляў на бесправадным маршрутызатары, які выкарыстоўвае тып бяспекі WEP. Калі зарэгістравана некалькі пароляў, праверце, ці першы зарэгістраваны пароль устаноўлены на прынтары.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45
- ➔ "Падключэнне да камп'ютара" на старонцы 24

## E-13

### Рашэнні:

Праверце наступнае.

- ❑ Сеткавыя прылады, такія як бесправажны маршрутызатар, канцэнтратар і маршрутызатар, уключаныя.
- ❑ Настройка TCP/IP для сеткавых прыладаў не была ўсталяваная ўручную. (Калі Настройка TCP/IP прынтара зададзена як аўтаматычная, а Настройка TCP/IP для іншых сеткавых прылад рабілася ўручную, сетка прынтара можа адрознівацца ад сеткі іншых прылад.)

Калі пасля праверкі вышэй пералічанага, падключэнне не ўсталявалася, паспрабуйце наступнае.

- ❑ Выключыце бесправажны маршрутызатар. Пачакайце 10 секунд і ўключыце яго зноў.
- ❑ Зрабіце сеткавыя настройкі на камп'ютары, які знаходзіцца ў той жа самай сетцы, што і прынтар, пры дапамозе ўстаноўшчыка. Вы можаце запусціць яго з наступнага вэб-сайта.  
<http://epson.sn> > **Настройка**
- ❑ Вы можаце зарэгістраваць некалькі пароляў на бесправадным маршрутызатары, які выкарыстоўвае тып бяспекі WEP. Калі зарэгістравана некалькі пароляў, праверце, ці першы зарэгістраваны пароль устаноўлены на прынтары.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45
- ➔ "Падключэнне да камп'ютара" на старонцы 24

## Паведмаленне адносна стану сеткавага асяроддзя

| Паведамленне                                                                                                                                                                     | Вырашэнне                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. | Пасля перамяшчэння прынтара бліжэй да бесправаднага маршрутызатара і выдалення механічных перашкод паміж імі выключыце бесправажны маршрутызатар. Пачакайце каля 10 секунд і ўключыце яго зноў. Калі падключэнне так і не выканана, азнаёмцеся з дакументацыяй да бесправаднага маршрутызатара. |

## Сеткавыя налады

| Паведамленне                                                                                                                               | Вырашэнне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *No more devices can be connected.<br>Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.                              | Камп'ютар і смарт-прылады, якія могуць падключацца адначасова, паўнаўартасна падключаюцца з дапамогай падключэння Wi-Fi Direct (Simple AP). Каб дадаць іншы камп'ютар ці смарт-прыладу, неабходна спачатку адключыць адну з падключаных прылад або падключыць яе да іншай сеткі.<br><br>Вы можаце праверыць колькасць бесправадных прылад, якія могуць падключацца адначасова, і колькасць падключаных прылад, праглядзеўшы старонку стану сеткі ці панэль кіравання прынтара. |
| The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer. | На панэлі кіравання прынтара перайдзіце да экрана наладкі Wi-Fi Direct і выберыце меню, каб змяніць адпаведныя налады. Вы можаце змяніць імя сеткі, якое напісана пасля DIRECT-XX-. Вы можаце ўвесці да 32 знакаў.                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Друк старонкі стану сеткі

Для праверкі падрабязнай інфармацыі аб сетцы неабходна яе раздрукаваць.

- Загрузіце паперу.
- Выберыце на галоўным экране **Настройкі**.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.
- Выберыце **Налады сеткі > Друкаваць аркуш з інфармацыяй аб стане**.
- Націсніце кнопку ◇.  
Старонка стану сеткі надрукавана.

## Замена або дадаванне новых бесправадных маршрутызатараў

Калі SSID змяняецца з-за замены бесправаднага маршрутызатара або дадаецца новы бесправадны маршрутызатар са стварэннем новага сеткавага асяроддзя, скіньце налады Wi-Fi.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Змяненне спосабу падключэння да камп'ютара" на старонцы 45](#)

## Змяненне спосабу падключэння да камп'ютара

Выкарыстанне праграмы ўсталявання і паўторнага наладжвання ў іншым спосабе падключэння.

## Сеткавыя налады

### ❑ Наладжванне з вэб-сайта

Зайдзіце на наступны вэб-сайт і ўвядзіце назву прадукту. Перайдзіце ў **Настройка** і пачніце наладжванне.

<http://epson.sn>


### ❑ Наладжванне з дапамогай дыска з праграмным забеспячэннем (толькі для мадэляў, з якімі пастаўляецца дыск з праграмным забеспячэннем, і карыстальнікаў, якія маюць камп'ютары з сістэмай Windows і дыскаводам).

Устаўце дыск з праграмным забеспячэннем у камп'ютар і выконвайце інструкцыі на экране.

## Выбар змянення спосабаў падключэння

Выконвайце інструкцыі на экране, пакуль не з'явіцца наступны экран.

Выберыце **Выканайце паўторнае падключэнне Прынтар (з-за новага сеткавага маршрутызатара або змены USB на сетку і г.д.)** на экране Усталяваць ПЗ, а потым націсніце **Далей**.

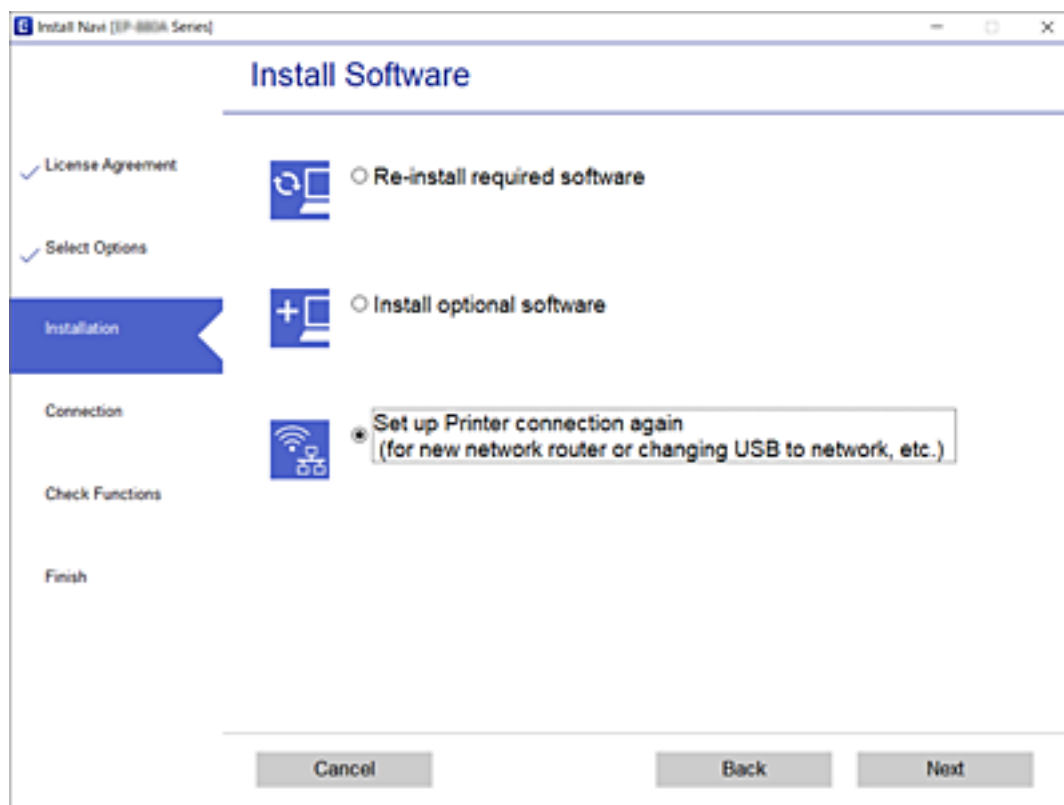

## Змяненне налад Wi-Fi Direct (Simple AP)

Калі ўключана падключэнне Wi-Fi Direct (Simple AP), вы можаце змяніць налады Wi-Fi Direct, такія як імя сеткі і пароль.

### 1. Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку OK.

### 2. Выберыце **Wi-Fi Direct**.

## Сеткавыя налады

3. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
4. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
5. Націсніце кнопку ▼ для адлюстравання экрана налад.
6. Выберыце элемент меню, які хочаце змяніць.  
Вы можаце выбраць наступныя элементы меню.

### ❑ Змяніце Імя сеткі

Змяніце імя сеткі (SSID) для Wi-Fi Direct (Simple AP), якое выкарыстоўваецца для падключэння да прынтара, на выбранае вамі. Вы можаце задаць імя сеткі (SSID) сімваламі ASCII, якія паказваюцца на віртуальнай клавіятуры на панэлі кіравання.

Пры змене імені сеткі (SSID) усе падключаныя прылады адключаюцца. Калі хочаце падключыць прыладу паўторна, выкарыстоўвайце новае імя сеткі (SSID).

### ❑ Змяніць пароль

Змяніце пароль для Wi-Fi Direct (Simple AP), які выкарыстоўваецца для падключэння да прынтара, на выбраны вамі. Вы можаце задаць пароль сімваламі ASCII, якія паказваюцца на віртуальнай клавіятуры на панэлі кіравання.

Пры змене пароля ўсе падключаныя прылады адключаюцца. Калі хочаце падключыць прыладу паўторна, выкарыстоўвайце новы пароль.

### ❑ Адключыць Wi-Fi Direct

Адключыце налады Wi-Fi Direct (Simple AP) на прынтарах. Пры адключэнні ўсе прылады, падключаныя да прынтара з дапамогай злучэння Wi-Fi Direct (Simple AP), адключаюцца.

### ❑ Аднавіць налады па змаўч.

Аднавіце ўсе налады Wi-Fi Direct (Simple AP) да значэнняў па змаўчэнні.

Інфармацыя пра падключэнне Wi-Fi Direct (Simple AP) смарт-прылады, якая захоўваецца на прынтарах, выдаляецца.

7. Выконвайце інструкцыі на экране.

---

## Адключэнне Wi-Fi з панэлі кіравання

Калі Wi-Fi адключаны, падключэнне да Wi-Fi не працуе.

1. Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.
2. Выберыце **Wi-Fi (Рэкамендавана)**.
3. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
4. Выберыце **Іншыя**.
5. Выберыце **Адключыць Wi-Fi**.
6. Азнаёмцеся з паведамленнем і націсніце кнопку ОК.

---

## Адключэнне Wi-Fi Direct (Simple AP) з панэлі кіравання

Для адключэння злучэння Wi-Fi Direct (Simple AP) існуе два спосабы; вы можаце адключыць усе злучэнні з панэлі кіравання прынтара або адключыць кожнае злучэнне паасобку з камп'ютара ці са смарт-прылады. У гэтым раздзеле апісваецца, як адключыць усе злучэнні.

**Важнае:**

Калі падключэнне Wi-Fi Direct (Simple AP) адключана, усе камп'ютары і смарт-прылады, падключаныя да прынтара ў падключэнні Wi-Fi Direct (Simple AP), адключаюцца.

**Заўвага:**

Калі вы хочаце адключыць пэўную прыладу, адключыцеся ад прылады замест прынтара. Каб адключыць злучэнне Wi-Fi Direct (Simple AP) на прыладзе, выкарыстайце адзін з наступных спосабаў.

- ☐ Адключыце злучэнне Wi-Fi з сеткай прынтара з пэўным іменем (SSID).
- ☐ Падключыцеся да іншай сеткі з іншым іменем (SSID).

1. Выберыце на галоўным экране **Наладка Wi-Fi**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Выберыце **Wi-Fi Direct**.
3. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
4. Каб працягнуць, націсніце кнопку ОК.
5. Націсніце кнопку ▼ для адлюстравання экрана налад.
6. Выберыце **Адключыць Wi-Fi Direct**.
7. Праверце паведамленне і націсніце на кнопку ОК.

---

## Аднаўленне сеткавых налад з панэлі кіравання

Можна аднавіць усе параметры сеткі да значэнняў па змаўчанні.

1. Выберыце на галоўным экране **Настройкі**.


Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Выберыце **Аднавіць налады па змаўчанні > Налады сеткі**.
3. Праверце паведамленне і націсніце кнопку ОК.


# Загрузка паперы

## Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай


- ❑ Азнаёмцеся з інструкцыямі, што пастаўляюцца разам з паперай.
- ❑ Разлажыце паперу веерам і выраўнуйце краі паперы перад загрузкай. Не раскладвайце паперу веерам і не згортвайце фотапаперу. Гэта можа пашкодзіць паверхню для друку.

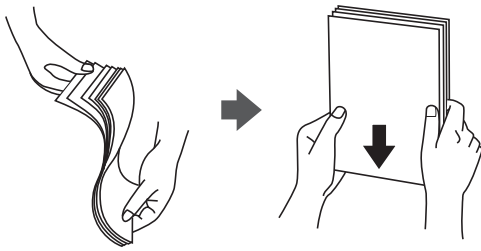

- ❑ Калі папера згорнута, перад загрузкай разгарніце яе і крыху згарніце ў адваротным кірунку. Друк на згорнутай паперы можа выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.

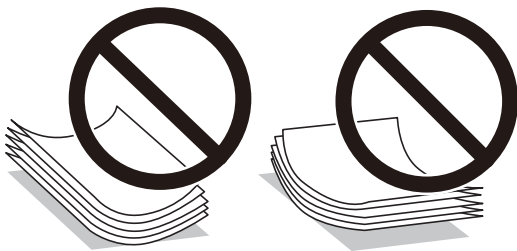

- ❑ Не выкарыстоўвайце хвалістую, парваную, пазагінаную, сырую, надта тонкую або тоўстую паперу, а таксама паперу з наклеенымі на яе стыкерамі. Выкарыстанне такой паперы можа выклікаць яе захрасанне або размыванне друку.
- ❑ Разлажыце веерам і выраўнуйце краі канвертаў перад загрузкай. Калі складзеныя канверты раздзімаюцца паветрам, націсніце на іх, каб выпрастаць перад загрузкай.

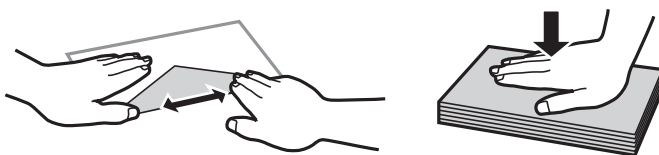

- ❑ Не выкарыстоўвайце згорнутыя і складзеныя канверты. Выкарыстанне такіх канвертаў можа выклікаць захрасанне паперы або размыванне друку.
- ❑ Забаронена выкарыстоўваць канверты з клейкай паверхняй на клапане і канверты з празрыстым акенцам для адраса.
- ❑ Пазбягайце выкарыстання надта тонкіх канвертаў, бо яны могуць згарнуцца падчас друку.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Тэхнічныя характарыстыкі прынтара"](#) на старонцы 179

## Папера і характарыстыкі

### Заўвага:

Паказаны памер паперы адрозніваецца ў залежнасці ад драйвера.

## Арыгінальная папера Epson

Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную паперу Epson для гарантаванага высакакаснага друку.

### Заўвага:

Наяўнасць паперы ў продажы залежыць ад месцазнаходжання. Апошнія звесткі аб наяўнасці паперы ў сваім рэгіёне можна атрымаць у службе падтрымкі Epson.

### Папера, прыдатная для друку дакументаў

| Назва носьбіта                   | Памер | Ёмістасць загрузкі (у лістах)                                          |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4    | Да рыскі, пазначанай сімвалам трохвугольніка на бакавой накіравальнай. |

### Папера, прыдатная для друку дакументаў і фатаграфій

| Назва носьбіта                    | Памер | Ёмістасць загрузкі (у лістах) |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|
| Epson Matte Paper-Heavyweight     | A4    | 20                            |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4    | 80                            |

### Папера, прыдатная для друку фатаграфій

| Назва носьбіта                      | Памер                                          | Ёмістасць загрузкі (у лістах) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | A4, 13×18 см (5×7 цаляў), 10×15 см (4×6 цаляў) | 20*                           |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | A4, 13×18 см (5×7 цаляў), 10×15 см (4×6 цаляў) | 20*                           |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 13×18 см (5×7 цаляў), 10×15 см (4×6 цаляў) | 20*                           |
| Epson Photo Paper Glossy            | A4, 13×18 см (5×7 цаляў), 10×15 см (4×6 цаляў) | 20*                           |

\* Загружайце адзін ліст паперы за раз, калі папера падаецца няправільна або раздрукоўка мае нераўнамерныя колеры ці размытасці.

## Загрузка паперы

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Папера для друку без палёў" на старонцы 51
- ➔ "Папера для двухбаковага друку" на старонцы 52

## Папера, даступная ў продажы

## Простая папера

| Назва носьбіта                                    | Памер                                                   | Ёмістасць загрузкі (у лістах)                                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Простая папера<br>Капіравальная папера<br>Бланк*2 | Letter, A4, B5, 16K (195×270 мм), A5, A6, B6            | Да рыскі, пазначанай сімвалам трохвугольніка на бакавой накіравальнай.*1 |
|                                                   | Legal, 8,5×13 цаляў, Indian-Legal                       | 1                                                                        |
|                                                   | Зададзены карыстальнікам (мм)<br>54 × 86 – 215,9 × 1200 | 1                                                                        |

\*1 Загружайце адзін ліст паперы за раз, калі папера падаецца няправільна або раздрукоўка мае нераўнамерныя колеры ці размытасці.

\*2 Папера, на якой у вобласці загатоўка папярэдне надрукавана такая інфармацыя, як імя адпраўшчыка ці назва карпарацыі. Уверсе ліста паперы павінна заставацца поле не менш за 3 мм. Двухбаковы друк і друк без палёў недаступныя для бланкаў.

## Канверты

| Назва носьбіта | Памер                                | Ёмістасць загрузкі (канверты) |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Канверт        | Канверт № 10, канверт DL, канверт C6 | 10                            |

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Папера для друку без палёў" на старонцы 51
- ➔ "Папера для двухбаковага друку" на старонцы 52

## Папера для друку без палёў

## Арыгінальная папера Epson

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper

## Загрузка паперы

❑ Epson Photo Paper Glossy

### Папера, даступная ў продажы

Простая папера, капіравальная папера (A4, Letter, зададзеная карыстальнікам\*)

\* Для друку без палёў даступна папера памерам ад 89×86 да 215,9×1200 мм.

### Папера для двухбаковага друку

### Арыгінальная папера Epson

Epson Bright White Ink Jet Paper

### Папера, даступная ў продажы

Простая папера, капіравальная папера\*

\* Для аўтаматычнага двухбаковага друку можна выкарыстоўваць наступныя памеры паперы: Letter, A4, B5, 16K і зададзены карыстальнікам (ад 182×257 да 215,9×297 мм).


### Спіс тыпаў паперы

Для атрымання аптымальных вынікаў друку неабходна выбраць у наладах тып паперы, які падыходзіць для дадзенай паперы.


| Назва носьбіта                      | Тып носьбіта          |                             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                     | Панэль кіравання      | Драйвер прынтара            |
| Epson Bright White Ink Jet Paper    | звыч. папера          | Звычайная папера            |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper      | Ultra Glossy          | Epson Ultra Glossy          |
| Epson Premium Glossy Photo Paper    | Prem. Glossy          | Epson Premium Glossy        |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper | Прэм. напайглянц.     | Epson Premium Semigloss     |
| Epson Photo Paper Glossy            | Glossy                | Photo Paper Glossy          |
| Epson Matte Paper-Heavyweight       | Matte                 | Epson Matte                 |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper   | Photo Quality Ink Jet | Epson Photo Quality Ink Jet |

## Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду


1. Адкрыцьце шчыток прылады падачы і выміце падстаўку для паперы.

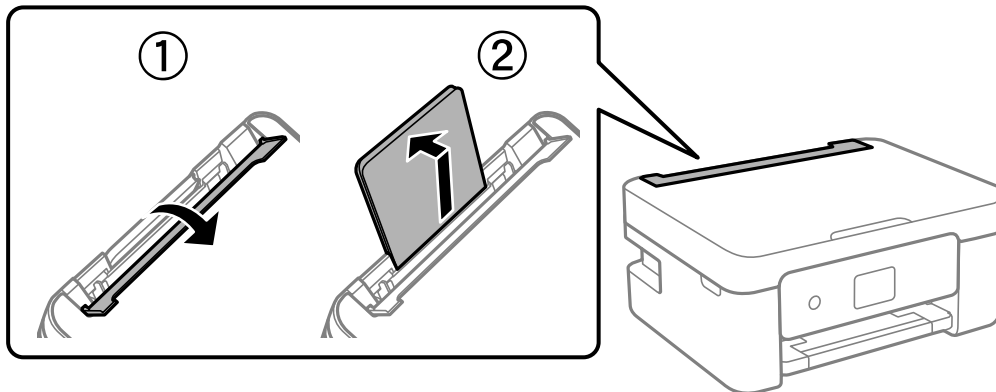

2. Выцягніце бакавыя накіравальныя.

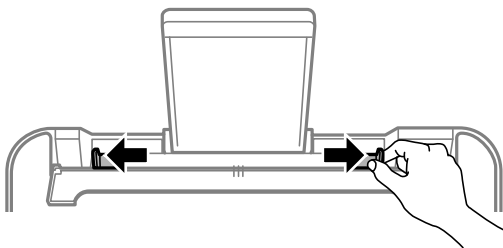

3. Загрузіце паперу пасярэдзіне падстаўкі для паперы паверхняй для друку ўверх.

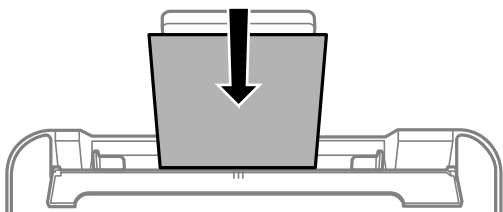


### **Важнае:**

- ❑ Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй за значок ▼ з унутранага боку накіравальнай.
- ❑ Загружайце паперу, пачынаючы з кароткага краю. Аднак, калі вы задалі доўгі край у якасці шырыні для памеру, вызначанага карыстальнікам, загружайце паперу, пачынаючы з доўгага краю.

## Загрузка паперы


### ☐ Канверт

Загрузіце канверты клапанам улева.




### ☐ Доўгая папера

Падчас загрузкі паперы даўжынёй больш за даўжыню Legal адкладзіце падстаўку для паперы, а потым распраўце накіравальны край паперы.

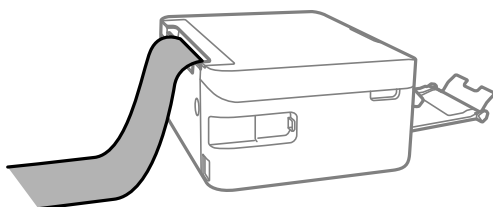


### ☐ Перфараваная папера

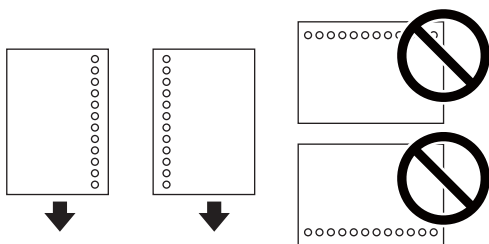

### **Заўвага:**

- ☐ Загрузіце адзін ліст прастай паперы вызначанага памеру з дзіркамі для пераплёту злева ці справа.
- ☐ Адрэгулюйце палажэнне друку для абранага файла, каб пазбегнуць друку паверх дзірак.
- ☐ Аўтаматычны двухбаковы друк недаступны для перфараванай паперы.

4. Перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў паперы і закрыйце шчыток прылады падачы.

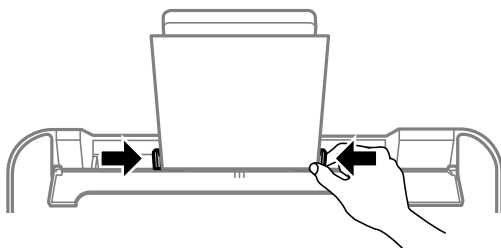

## Загрузка паперы



### **Важнае:**

*Не кладзіце ніякіх прадметаў на шчыток прылады падачы. У адваротным выпадку папера можа не падавацца.*


5. На панэлі кіравання задайце памер і тып паперы, загрузанай у падача паперы ззаду.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

### **Заўвага:**

- ❑ Можна зрабіць, каб адлюстроўваўся экран налад памеру і тыпу паперы, для чаго выберыце **Настройкі > Настройкі прынтэра > Налады крыніцы Паперы > Настройкі паперы**.
- ❑ Для бланкаў выберыце ў якасці тыпу паперы **Letterhead**.
- ❑ Для бланкаў: калі вы друкуеце на паперы, меншай за тую, што зададзена ў драйверы прынтэра, прынтэр можа друкаваць па-за краямі паперы, што можа прывесці да размазвання чарніла на вашых раздрукоўках і збірання лішняга чарніла ў прынтэры. Упэўніцеся, што выбралі правільную наладу памеру паперы.
- ❑ Двухбаковы друк і друк без палёў недаступныя для бланкаў. Таксама хуткасць друку можа зніжацца.

6. Выцягніце прыёмны латок.

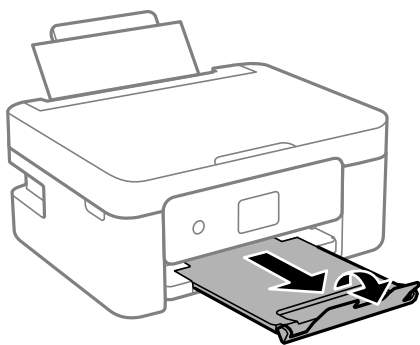

### **Заўвага:**

*Пакладзіце астатнюю паперу назад ва ўпакоўку. Калі пакінуць яе ў прынтэры, яна можа згарнуцца, і пагоршыцца якасць друку.*

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 49](#)
- ➔ [“Папера і характарыстыкі” на старонцы 50](#)

# Размяшчэнне арыгіналаў


## Размяшчэнне арыгіналаў на Шкло Сканера



**Важнае:**

*Пры размяшчэнні аб'ёмных арыгіналаў, напрыклад, кніг, забяспечце, каб знешняе святло не пападала прама на шкло сканера.*


1. Адкрыўце крышку сканера.

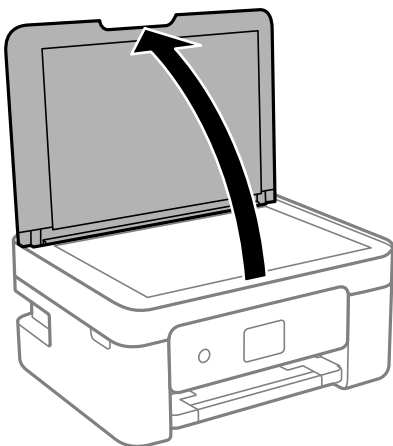


2. Выдаліце бруд ці плямы на паверхні шкло сканера мяккай, сухой і чыстай тканінай.

**Заўвага:**

*Калі на шкло сканера ёсць смецце ці бруд, яны могуць быць захоплены падчас сканіравання, што можа прывесці да змяшчэння ці памяншэння выявы арыгінала.*

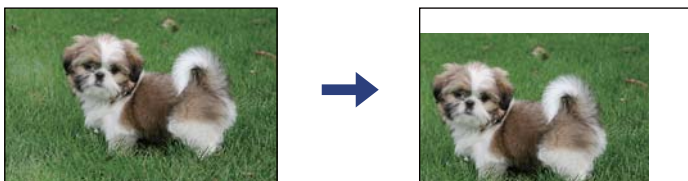

3. Размясціце арыгінал тэкстам уніз і перасуньце яго да вуглавой адзнакі.

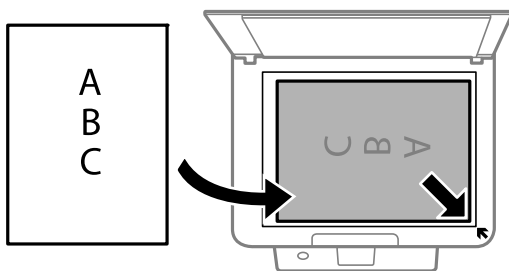

**Заўвага:**

*Вобласць у межах 1,5 мм ад кута шкло сканера не сканіруецца.*

## Размяшчэнне арыгіналаў

4. Акуратна закрыйце крышку сканера.



**Важнае:**

Не прыкладвайце занадта вялікую сілу да шкло сканера або крышкі для дакументаў. Інакш яны могуць быць пашкоджаны.

5. Пасля сканіравання выміце арыгіналы.


**Зайвага:**

Калі арыгіналы будуць пакінуты на шкло сканера на доўгі час, яны могуць прыліпнуць да яго паверхні.


## Размяшчэнне арыгіналаў розных тыпаў

### Размяшчэнне арыгіналаў для макета з 2 выяў па вертыкалі

①

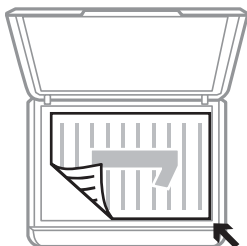

②

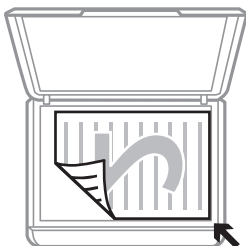

①




②




## Размяшчэнне арыгіналаў

### Размяшчэнне 2 старонак для макета з 2 выяў па вертыкалі

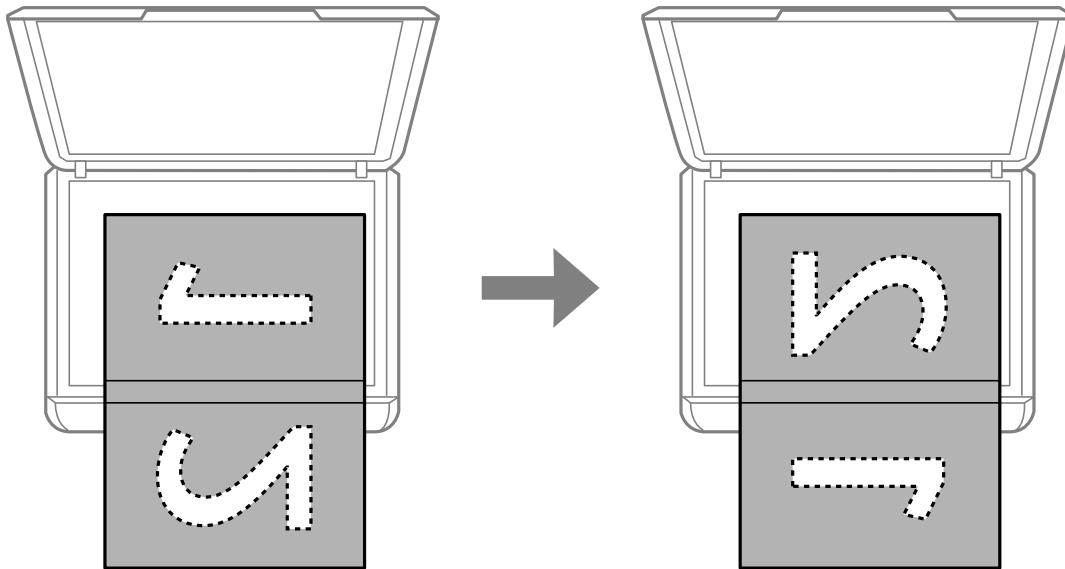

### Размяшчэнне ID-карты для капіравання

Палажыце ID-карту ў 5 мм ад меткі краю шкло сканера.

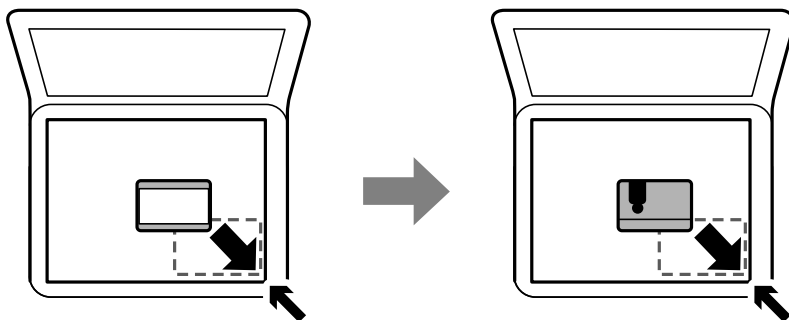


### Размяшчэнне некалькіх фатаграфій для адначасовага сканавання

Вы можаце адначасова сканіраваць некалькі фатаграфій і захоўваць кожную з дапамогай **Рэжым фота** у Epson Scan 2. Размясціце фатаграфіі ў 4,5 мм ад гарызонтальных і вертыкальных краёў шкло сканера, размяшчайце іх таксама на адлегласці як мінімум 20 мм адна ад адной. Фатаграфіі павінны мець памер больш за 15 × 15 мм.

## Размяшчэнне арыгіналаў

### **Заўвага:**

Адзначце поле **Эскіз** у версе акна перадпрагляду.

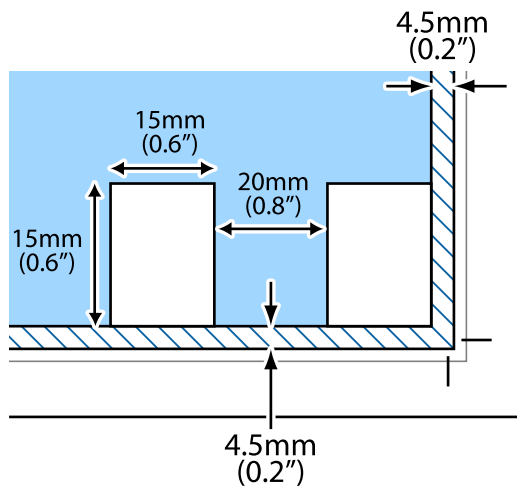


# Друк

---

## Друк з панэлі кіравання

### Друк лінеенай паперы і календароў

З дапамогай меню **Персанальная папера** вы можаце лёгка друкаваць лінееную паперу і календары.

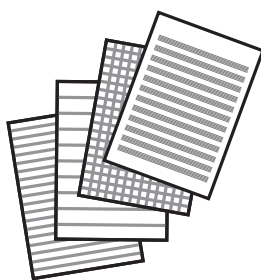

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце на галоўным экране **Персанальная папера**.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку OK.
3. Выберыце элемент меню.
4. Каб пачаць друк, выконвайце інструкцыі на экране.

#### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду" на старонцы 53
- ➔ "Спіс тыпаў паперы" на старонцы 52

# Друк з камп'ютара


## Асновы друку — Windows

### Заўвага:

❑ Тлумачэнне элементаў налад гл. у даведцы на вэб-сайце. Націсніце правай кнопкай мышы на элемент і выберыце **Даведка**.

❑ Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад прыкладання. Падрабязнасці гл. у даведцы праграмы.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Выберыце **Друк** або **Налада друку** ў меню **Файл**.
4. Выберыце свой прынтар.
5. Для доступу да акна драйвера прынтара выберыце **Параметры** або **Уласцівасці**.

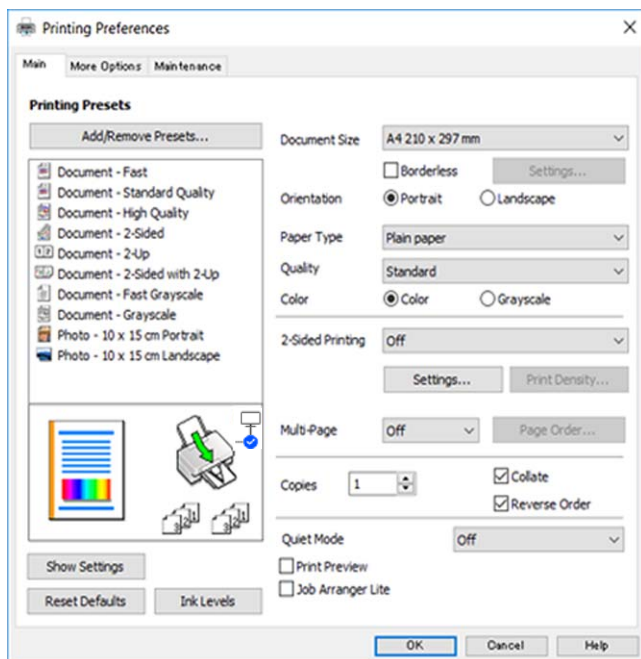

6. Наладзьце наступнае.

❑ Памер дакумента: выберыце памер паперы, загрузанай у прынтар.

❑ Без рамкі: выберыце друк без палёў вакол выявы.

Пры друку без палёў даныя друку крыху павялічваюцца да памеру паперы, таму па яе краях не друкуюцца палі. Націсніце **Настройкі**, каб выбраць ступень павелічэння.

❑ Арыентацыя: выберыце арыентацыю старонкі, зададзеную ў дадатку.

❑ Тып паперы: выберыце тып загрузанай паперы.

❑ Якасць: выберыце якасць друку.

Варыянт **Высокі** павялічвае якасць друку, але яе хуткасць можа паменшыцца.

## Друк

- ☐ Колер: выберыце **Градацыі шэрага**, калі патрэбны друк у чорна-белым рэжыме або ў адценнях шэрага.

### **Заўвага:**

Пры друку на канвертах выберыце **Альбомная** у якасці налады **Арыентацыя**.

- Націсніце **ОК**, каб закрыць акно драйвера прынтара.
- Націсніце **Друк**.

## Спадарожная інфармацыя


- ➔ “Папера і характарыстыкі” на старонцы 50
- ➔ “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53
- ➔ “Інструкцыі да драйвера прынтара Windows” на старонцы 135
- ➔ “Спіс тыпаў паперы” на старонцы 52

## Асновы друку — Mac OS

### **Заўвага:**

Тлумачэнні ў раздзеле выкарыстоўваюць у якасці прыкладу *TextEdit*. Дзеянні і экраны розняцца ў залежнасці ад дадатку. Падрэзаныя гл. у даведцы дадатку.

- Загрузіце паперу ў прынтар.
- Выберыце файл для друку.
- Выберыце **Друк** у меню **Файл** або іншую каманду для доступу да дыялогавага акна друку.  
Пры неабходнасці націсніце **Паказаць падрабязнасці** або ▼, каб разгарнуць акно друку.

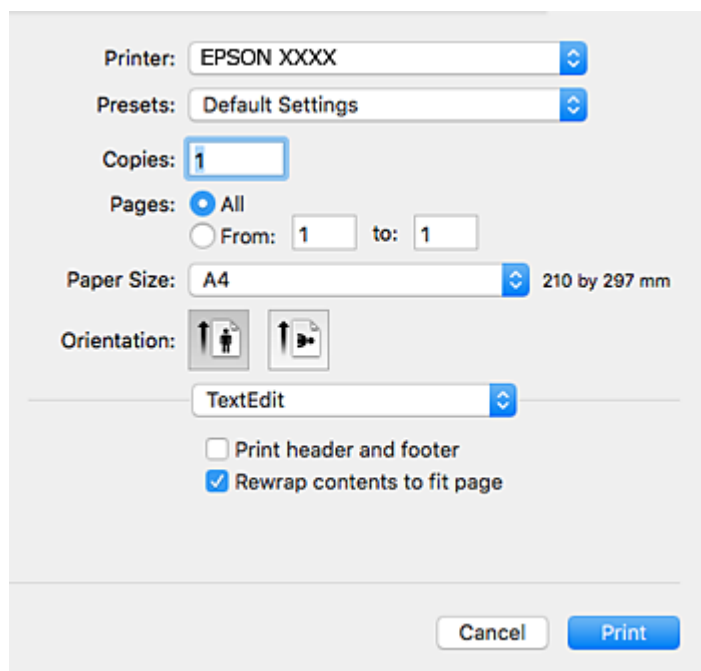

## Друк

### 4. Наладзьце наступнае.

- ☐ Прынтар: выберыце свой прынтар.
- ☐ Папярэдне зададзеныя налады: выберыце, калі трэба выкарыстоўваць зарэгістраваныя налады.
- ☐ Памер паперы: выберыце памер паперы, загружанай у прынтар.  
Падчас друку без палёў выберыце памер паперы «без палёў».
- ☐ Арыентацыя: Выберыце арыентацыю старонкі, зададзеную ў дадатку.

#### **Заўвага:**

- ☐ Калі вышэйпрыведзеныя меню налад не паказваюцца, закрыйце акно друку, выберыце **Параметры старонкі** з меню **Файл** і задайце налады.
- ☐ Падчас друку на канвертах выберыце альбомную арыентацыю.

### 5. Выберыце **Настройкі друку** ва ўсплывальным меню.

#### **Заўвага:**

У версіі OS X Mountain Lion або вышэй, калі меню **Настройкі друку** не адлюстроўваецца, гэта значыць, што драйвер прынтара Epson не ўсталяваны.

Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў. Гл. наступны раздзел для дадання прынтара.

<http://epson.sn>

## Друк

### 6. Наладзьце наступнае.

- ☐ Media Type: выберыце тып загрузанай паперы.
- ☐ Print Quality: выберыце якась друку.  
Варыянт **Выдатны** павялічвае якась друку, але яе хуткасць можа паменшыцца.
- ☐ Пашырэнне: даступна пры выбары памеру паперы без палёў.  
Пры друку без палёў даныя друку крыху павялічваюцца да памеру паперы, таму па яе краях не друкуюцца палі. Выберыце ступень павелічэння.
- ☐ Градацыі шэрага: выберыце чорна-белы друк або друк у адценнях шэрага.

### 7. Націсніце **Друк**.

#### Спадарожная інфармацыя


- ➔ "Папера і характарыстыкі" на старонцы 50
- ➔ "Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду" на старонцы 53
- ➔ "Інструкцыі да драйвера прынтара Mac OS" на старонцы 138
- ➔ "Спіс тыпаў паперы" на старонцы 52

## Двухбаковы друк

Для друку на абодвух баках паперы можна выкарыстоўваць адзін з наступных спосабаў.

- ☐ Аўтаматычны двухбаковы друк
- ☐ Двухбаковы друк уручную (толькі для Windows)  
Калі прынтар скончыць друк з аднаго боку, перавярніце паперу для друку з іншага боку.

Можна таксама надрукаваць буклет, які атрымліваецца, калі скласці раздрукоўку ўдвая. (Толькі для Windows)

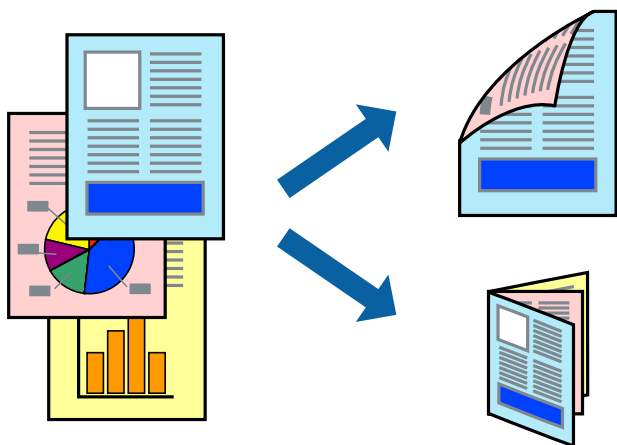

#### **Заўвага:**

- ☐ Падчас друку без палёў гэтая функцыя недаступна.
- ☐ Калі не выкарыстоўваць паперу, прызначаную для двухбаковага друку, якась друку можа знізіцца, і можа адбыцца захрасанне паперы.
- ☐ У залежнасці ад паперы і дадзеных, чарнілы могуць прасачыцца на другі бок паперы.

## Друк

### Спадарожная інфармацыя

➔ “Папера і характарыстыкі” на старонцы 50

## Двухбаковы друк — Windows

### Заўвага:

- ❑ Двухбаковы друк уручную даступны, калі ўключана ўтыліта **EPSON Status Monitor 3**. Калі ўтыліта **EPSON Status Monitor 3** адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Запусціць EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Двухбаковы друк уручную можа быць недаступны, калі доступ да прынтара здзейснены праз сетку або прынтар знаходзіцца ў сумесным выкарыстанні.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
4. Выберыце **Аўта (пераплёт доўгага края)**, **Аўта (пераплёт кароткага края)**, **Ручны (пераплёт доўгага края)** або **Ручны (пераплёт кароткага края)** з **2-баковы друк** на ўкладцы **Асноўныя**.
5. Націсніце **Настройкі**, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце **ОК**.

### Заўвага:

Каб надрукаваць буклет, выберыце **Буклет**.

6. Націсніце **Шчыльнасць друку**, выберыце тып дакумента з **Выбраць тып дакумента** і націсніце **ОК**.

Драйвер прынтара аўтаматычна задае параметры **Рэгуляванні** для гэтага тыпу дакумента.

### Заўвага:

- ❑ Друк можа быць павольным у залежнасці ад камбінацыі параметраў, выбраных для **Выбраць тып дакумента** у акне **Рэгуляванне шчыльнасці друку** і для **Якасць** на ўкладцы **Асноўныя**.
  - ❑ Для двухбаковага друку ўручную налада **Рэгуляванне шчыльнасці друку** недаступна.
7. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках **Асноўныя** і **Дадатковыя опцыі** і потым націснуць **ОК**.
  8. Націсніце **Друк**.

Для двухбаковага друку ўручную калі завершаны друк з аднаго боку, на экране камп'ютара з'яўляецца ўсплывальнае акно. Выконвайце інструкцыі на экране.

### Спадарожная інфармацыя

➔ “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53

➔ “Асновы друку — Windows” на старонцы 61

## Друк

### Двухбаковы друк — Mac OS

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Адкрыце дыялогавае акно друку.
4. Выберыце **Two-sided Printing Settings** ва ўсплывальным меню.
5. Выберыце пераплёт у **Two-sided Printing**.
6. Выберыце тып арыгінала ў **Document Type**.

**Заўвага:**

- ❑ Друк можа быць павольным у залежнасці ад налад **Document Type**.
- ❑ Калі вы друкуеце даныя высокай шчыльнасці, такія як фатаграфіі ці дыяграмы, выберыце **Тэкст з фота** або **Photo** у якасці налады **Document Type**. Калі адбываецца пашкоджанне ці малюнак праступае на адваротным баку, адрэгулюйце шчыльнасць друку і час высыхання чарніла, націснуўшы значок стрэлкі побач з **Adjustments**.


7. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.
8. Націсніце **Друк**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду" на старонцы 53](#)
- ➔ ["Асновы друку — Mac OS" на старонцы 62](#)

### Друк некалькіх старонак на адным лісце

Можна выконваць друк двух або чатырох старонак на адным лісце паперы.

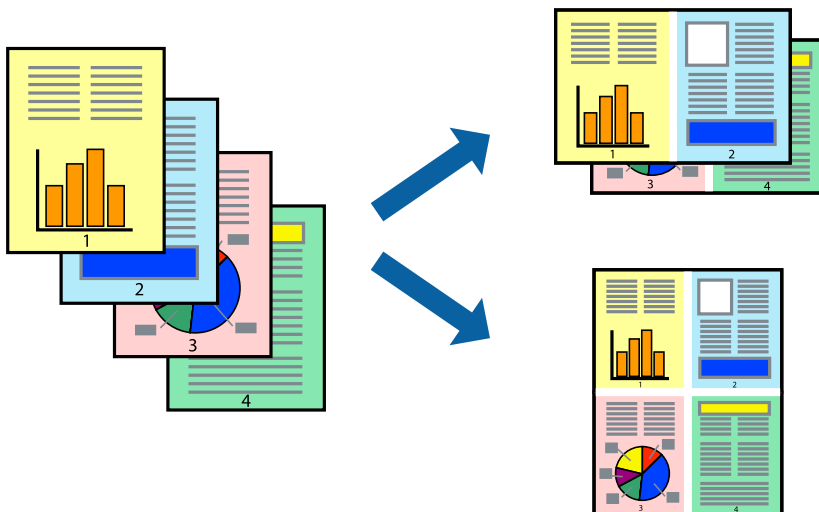

## Друк

### Друк некалькіх старонак на адным лісце — Windows

#### **Заўвага:**

*Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.*

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
4. Выберыце **2 зверху** або **4 зверху** для параметра **Шматстаронкавы** на ўкладцы **Асноўныя**.
5. Націсніце **Пасляд. старонак**, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце **ОК**, каб закрыць акно.
6. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках **Асноўныя** і **Дадатковыя опцыі** і потым націснуць **ОК**.
7. Націсніце **Друк**.

#### **Спадарожная інфармацыя**

- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)
- ➔ [“Асновы друку — Windows” на старонцы 61](#)

### Друк некалькіх старонак на адным лісце — Mac OS

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Адкрыўце дыялогавае акно друку.
4. Выберыце **Размяшчэнне** ва ўсплывальным меню.
5. Задайце колькасць старонак у **Старонак на лісце**, **Кірунак макета** (парадак старонак) і **Мяжа**.
6. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.
7. Націсніце **Друк**.


#### **Спадарожная інфармацыя**

- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)
- ➔ [“Асновы друку — Mac OS” на старонцы 62](#)

## Друк

### Друк пад памер паперы

Можна выконваць друк пад памер паперы, загрузанай у прынтар.

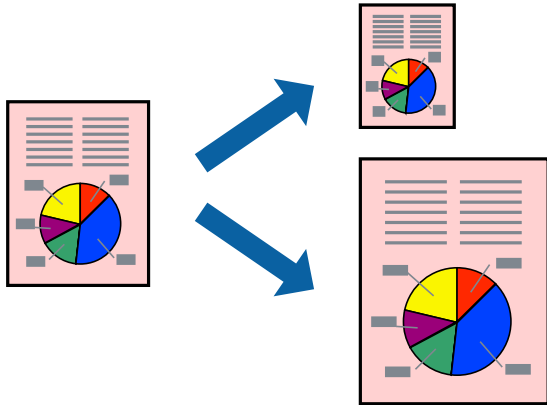

### Друк пад памер паперы — Windows

**Заўвага:**

*Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.*

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
4. Задайте наступныя параметры на ўкладцы **Дадатковыя опцыі**.
  - ☐ Памер дакумента: Выберыце памер паперы, зададзены ў прыкладанні.
  - ☐ Папера для вываду: Выберыце памер паперы, загрузанай у прынтар.

**Пад памер старонкі** выбіраецца аўтаматычна.

**Заўвага:**

*Калі неабходна надрукаваць паменшаную выяву ў цэнтры старонкі, выберыце **Цэнтр**.*

5. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках **Асноўныя** і **Дадатковыя опцыі** і потым націснуць **ОК**.
6. Націсніце **Друк**.

#### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду"](#) на старонцы 53
- ➔ ["Асновы друку — Windows"](#) на старонцы 61

### Друк пад памер паперы — Mac OS

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.

## Друк


3. Адкрыўце дыялогавае акно друку.
4. Выберыце памер паперы, зададзены ў дадатку ў якасці параметра **Памер паперы**.
5. Выберыце **Аперацыі з паперай**.
6. Выберыце **Маштабаваць па памеры паперы**.
7. Выберыце памер паперы, загрузанай у прынтар, у якасці параметра **Выніковы памер паперы**.
8. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.
9. Націсніце **Друк**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду" на старонцы 53](#)
- ➔ ["Асновы друку — Mac OS" на старонцы 62](#)

## Адначасовы друк некалькіх файлаў (толькі для Windows)

**Лёгкі арганізатар заданняў** дазваляе аб'ядноўваць некалькі файлаў, створаных у розных прыкладаннях, і іх друк у адным заданні на друк. Для камбінаваных файлаў можна задаць налады друку, напрыклад, макет, парадак друку і арыентацыю.

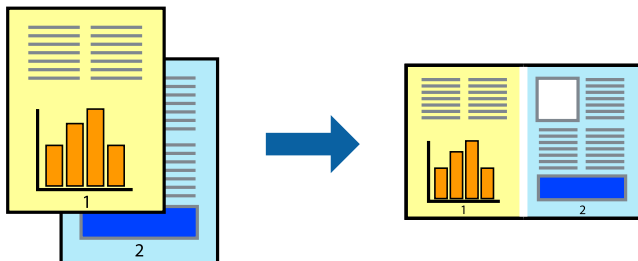

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
4. Выберыце **Лёгкі арганізатар заданняў** на ўкладцы **Асноўныя**.
5. Націсніце **ОК**, каб закрыць акно драйвера прынтара.
6. Націсніце **Друк**.

Адлюстроўваецца акно **Лёгкі арганізатар заданняў** і ў **Друкаваць праект** дадаецца заданне на друк.

## Друк

7. Неабходна адкрыць файл, які аб'ядноўваецца з бягучым файлам, пры адкрытым акне **Лёгкі арганізатар заданняў**, пасля чаго належыць паўтарыць крокі 3–6.

**Заўвага:**

- ❑ Калі закрыць акно **Лёгкі арганізатар заданняў**, незахаваны **Друкаваць праект** выдаляецца. Каб яго раздрукаваць, выберыце **Захаваць** у меню **Файл**.
- ❑ Каб адкрыць **Друкаваць праект**, захаваны ў **Лёгкі арганізатар заданняў**, націсніце **Лёгкі арганізатар заданняў** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** драйвера прынтара. Далей для выбару файла націсніце **Адкрыць** у меню **Файл**. Захаваныя файлы маюць пашырэнне «*esl*».


8. Выберыце меню **Макет** і **Рэдагаваць** у **Лёгкі арганізатар заданняў** для рэдагавання **Друкаваць праект**. Падрабязнасці гл. у **Лёгкі арганізатар заданняў**.
9. Выберыце **Друкаваць** у меню **Файл**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду"](#) на старонцы 53
- ➔ ["Асновы друку — Windows"](#) на старонцы 61

## Друкаванне адной выявы на некалькіх лістах для стварэння плаката (толькі для Windows)

Гэта функцыя дазваляе надрукаваць адну выяву на некалькіх лістах паперы. Вы зможаце зрабіць вялікі плакат, калі склеіце лісты разам.

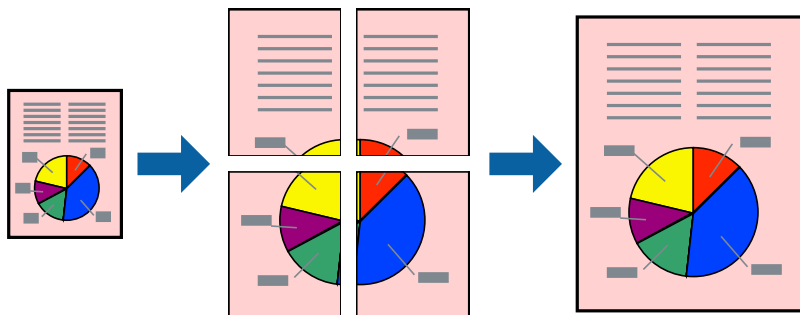

**Заўвага:**

Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Выберыце файл для друку.
3. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
4. Выберыце **Постар 2x1**, **Постар 2x2**, **Постар 3x3** або **Постар 4x4** з **Шматстаронкавы** на ўкладцы **Асноўныя**.
5. Націсніце **Настройкі**, выканайце адпаведныя налады і потым націсніце **ОК**.

**Заўвага:**

**Накіравальныя абрэзкі друку** дазваляе надрукаваць шаблон для рэзкі.

## Друк


6. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы ва ўкладках **Асноўныя** і **Дадатковыя опцыі** і потым націснуць **ОК**.
7. Націсніце **Друк**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду" на старонцы 53
- ➔ "Асновы друку — Windows" на старонцы 61


## Стварэнне плакатаў з дапамогай Накладанне знакаў выраўноўвання

Ніжэй прыведзены прыклад стварэння плаката з параметрам **Постар 2x2** і значэннем **Накладанне знакаў выраўноўвання** для **Накіравальныя абрэзкі друку**.

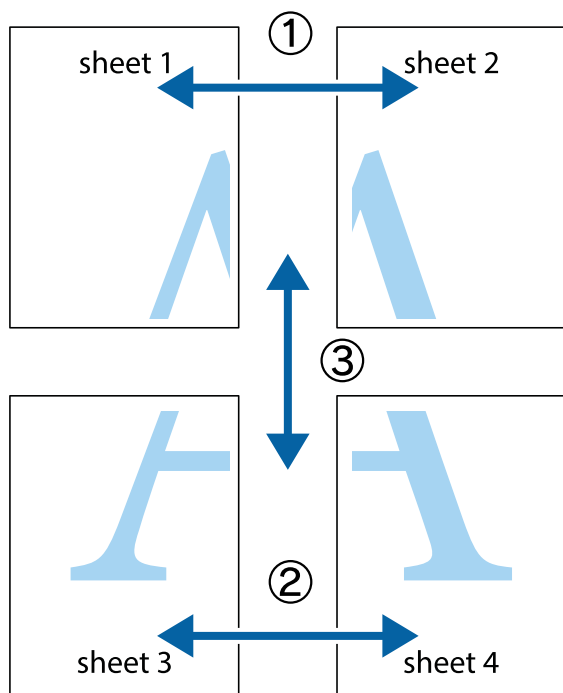


**Друк**

1. Падрыхтуйце Sheet 1 і Sheet 2. Абрэжце палі Sheet 1 па сіняй вертыкальнай лініі, што праходзіць праз цэнтр верхняй і ніжняй меткі перасячэння.

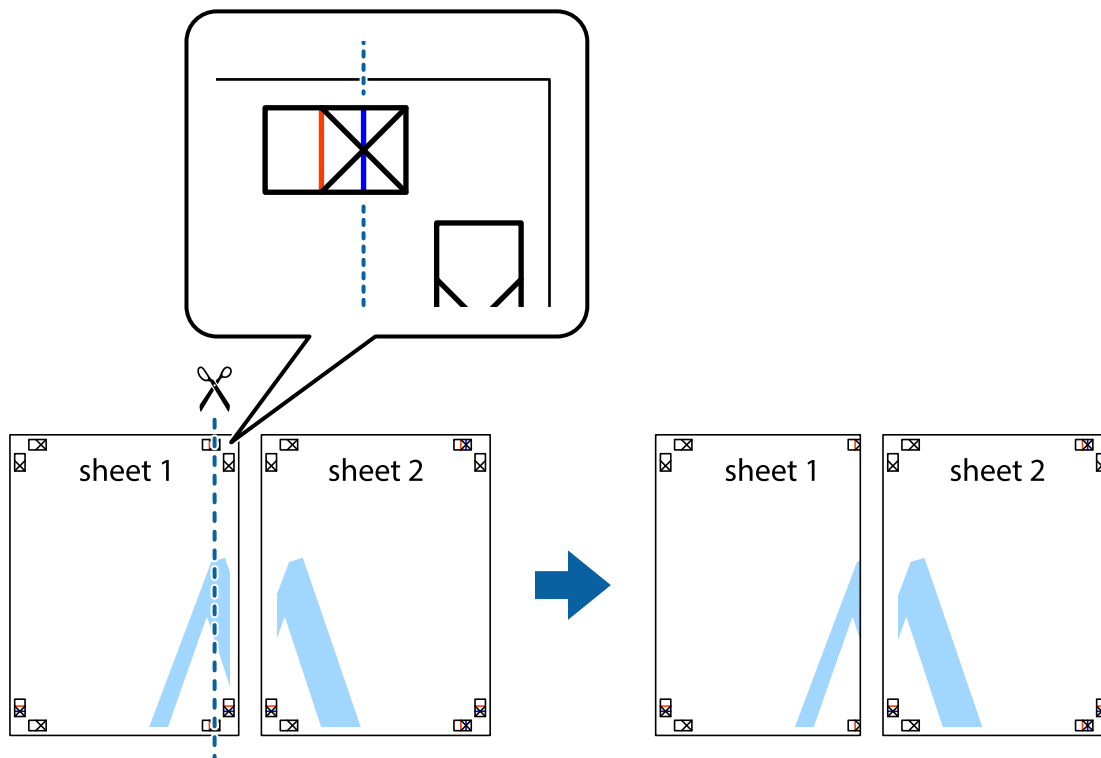


2. Змясціце край Sheet 1 зверху Sheet 2, сумясціце меткі перасячэння і потым часова злучыце іх разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.

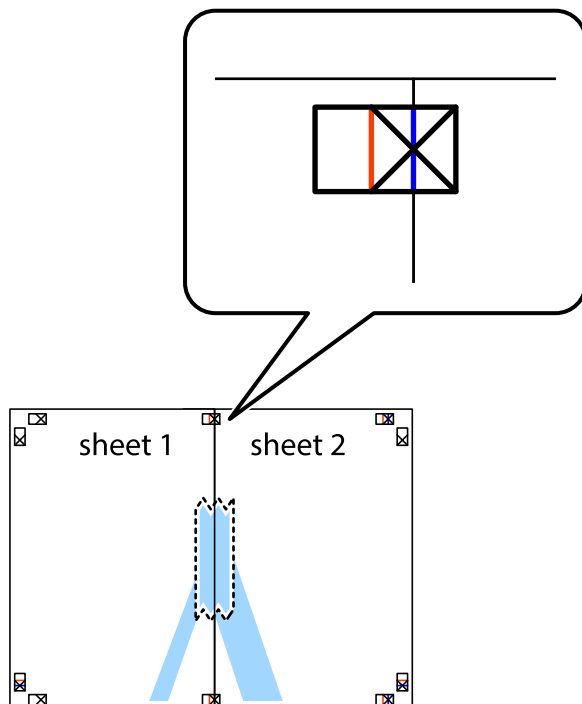


**Друк**

3. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай вертыкальнай лініі, што праходзіць праз меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія злева ад метак перасячэння).

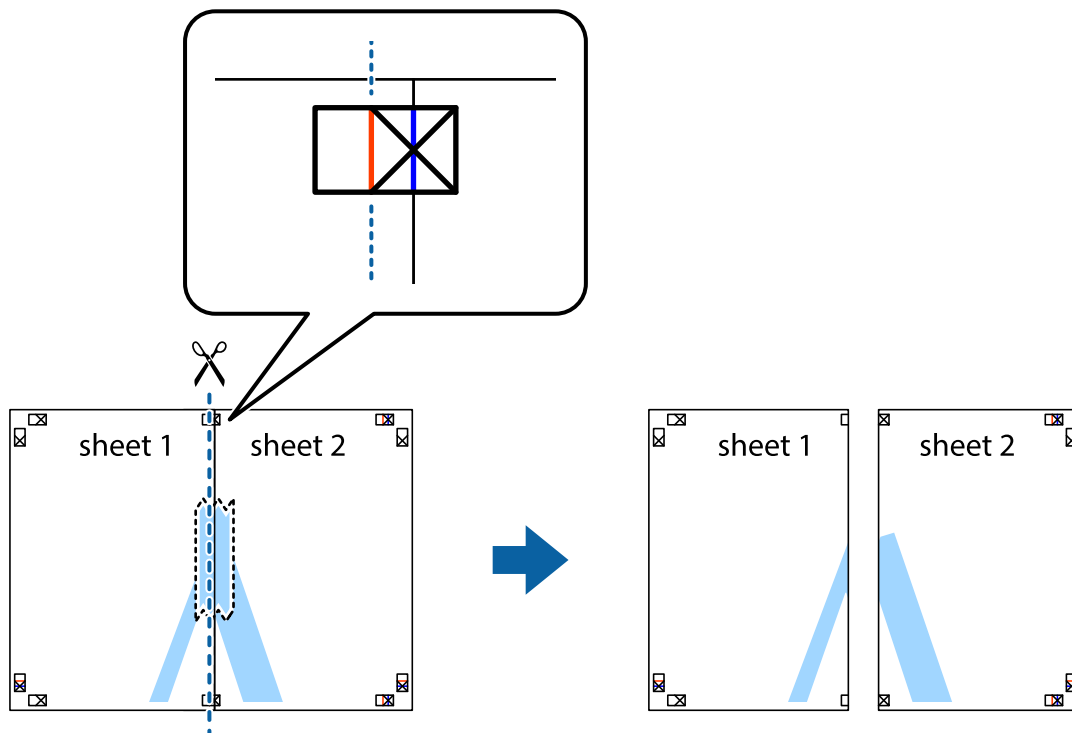


4. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.

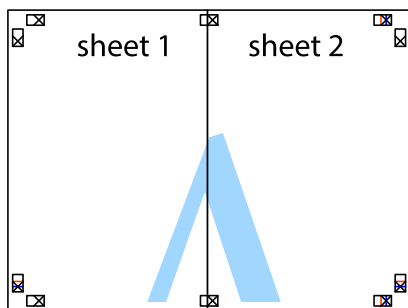


5. Паўтарыце крокі 1–4 для склейвання Sheet 3 і Sheet 4.

## Друк

6. Абрэжце палі Sheet 1 і Sheet 2 па сіняй гарызантальнай лініі, што праходзіць праз цэнтр левай і правай меткі перасячэння.

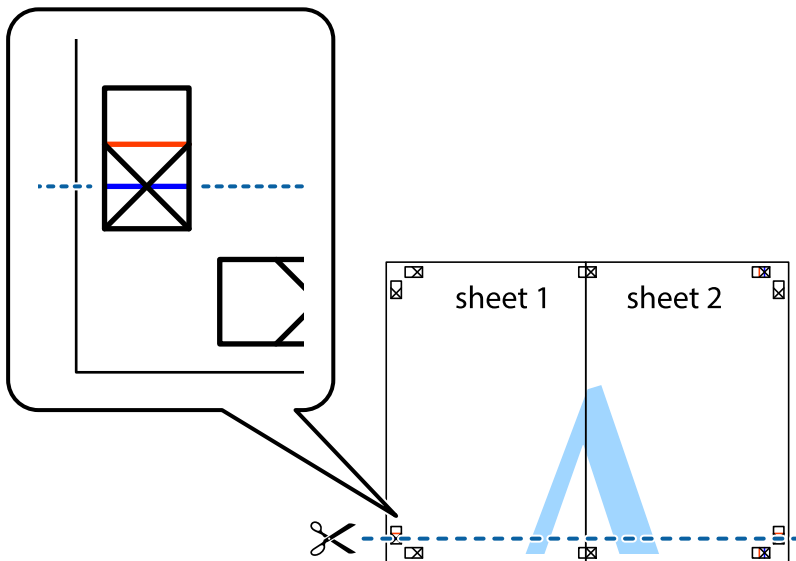


7. Змясціце край Sheet 1 і Sheet 2 зверху Sheet 3 і Sheet 4 і сумясціце меткі перасячэння, а потым часова злучыце іх разам з адваротнага боку ліпучай стужкай.

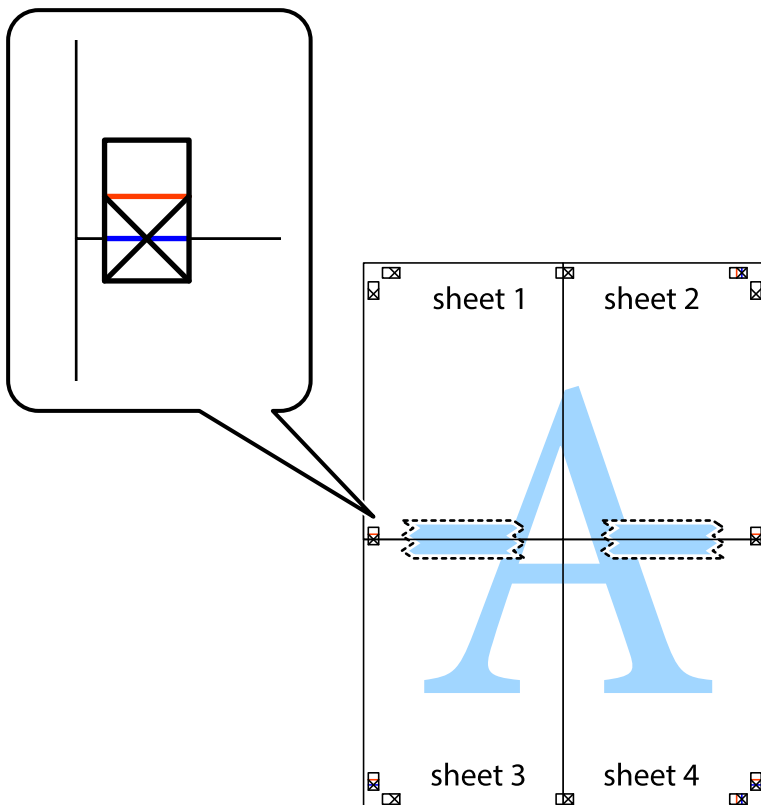


**Друк**

8. Разрэжце злучаныя лісты папалам уздоўж чырвонай гарызантальнай лініі, што праходзіць праз меткі для сумяшчэння (у дадзеным выпадку гэта лінія над меткамі перасячэння).

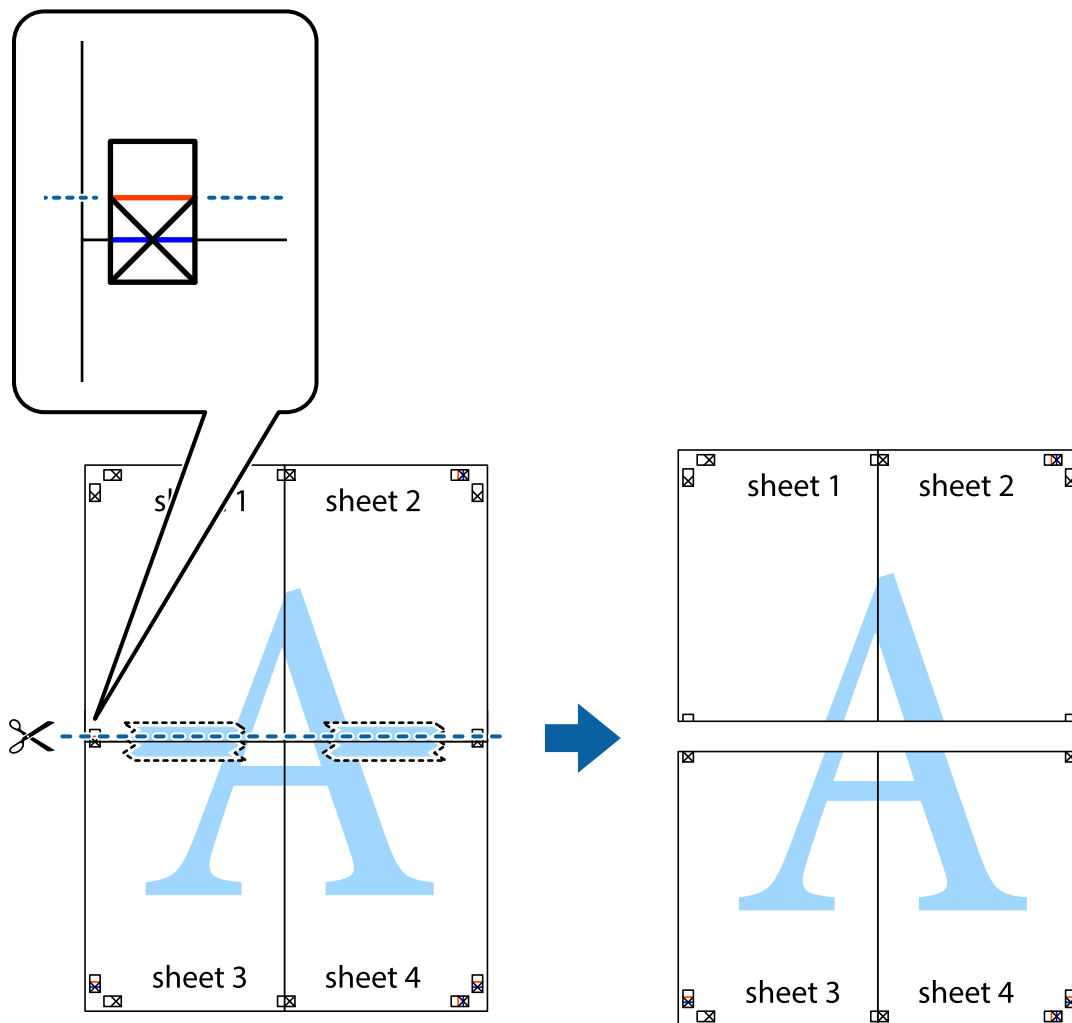


9. Злучыце лісты ліпучай стужкай з адваротнага боку.

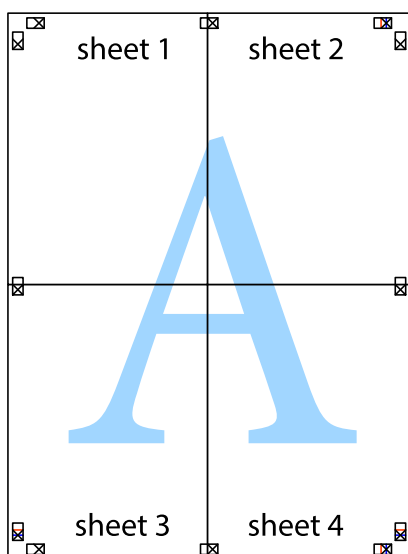

**Друк**

10. Абрэжце астатнія палі ўздоўж знешняй накіравальнай.

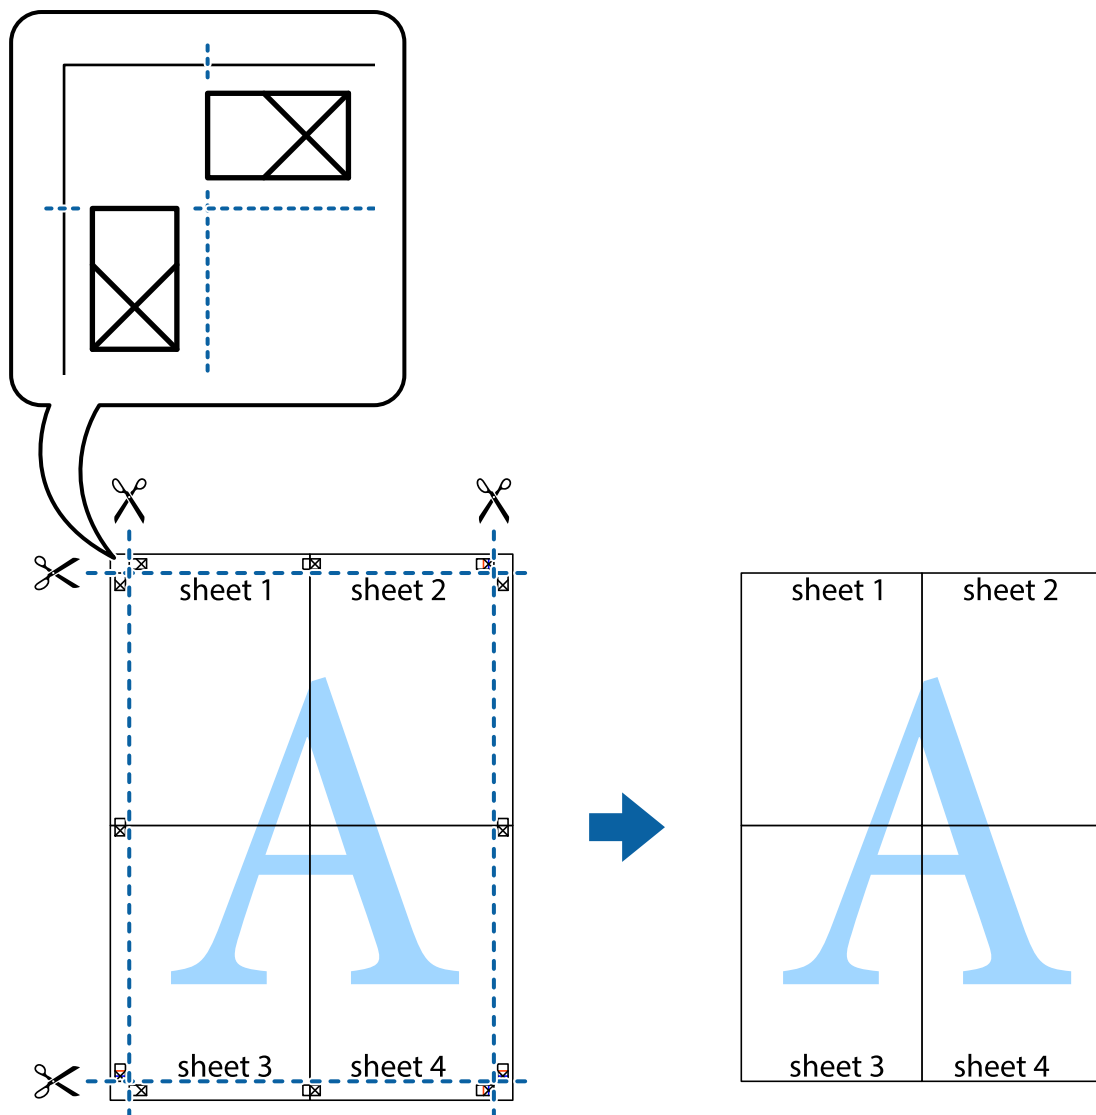**Сканаванне з дапамогай пашыраных функцый**

У гэтым раздзеле прадстаўлены дадатковыя макеты і функцыі друку, даступныя ў драйверы прынтара.

**Спадарожная інфармацыя**

- ➔ ["Драйвер прынтара для Windows" на старонцы 134](#)
- ➔ ["Драйвер прынтара для Mac OS" на старонцы 137](#)

**Дабаўленне папярэдніх налад для зручнага друку**

Каб спрасціць працэс друку, можна загадзя задаць свае ўласныя часта выкарыстаныя параметры друку на драйверы прынтара, а потым проста выбіраць гэтую папярэднюю наладу са спіса.

## Друк

### Windows

Каб дадаць уласныя папярэднія налады, задайце такія элементы, як **Памер дакумента** і **Тып паперы** на ўкладцы **Асноўныя** або **Дадатковыя опцыі**, потым націсніце **Дадаць/Выдаліць папярэднія настройкі** у **Зададзеныя налады друку**.

#### **Заўвага:**

Каб выдаліць папярэдне зададзеныя налады, націсніце **Дадаць/Выдаліць папярэднія настройкі**, выберыце са спіса імя папярэдніх налад, якія жадаеце выдаліць, і выдаліце іх.

### Mac OS

Адкрыйце дыялогавае акно друку.Каб дадаць свае папярэднія налады, задайце такія элементы, як **Памер паперы** і **Media Type**, пасля чаго захавайце бягучыя налады ў якасці папярэдніх налад у параметры **Папярэднія налады**.

#### **Заўвага:**

Каб выдаліць папярэдне зададзеныя налады, націсніце **Папярэднія налады > Паказаць папярэднія налады**, выберыце са спіса імя папярэдніх налад, якія жадаеце выдаліць, і выдаліце іх.

## Друк дакумента з памяншэннем ці павелічэннем

Можна памяншаць і павялічваць памер дакумента на зададзены працэнт.

### Windows

#### **Заўвага:**

Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.

Задайце **Памер дакумента** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі**.Выберыце **Паменшыць/павялічыць дакумент**, **Змяніць маштаб** і ўвядзіце працэнт.

### Mac OS

#### **Заўвага:**

Эксплуатацыя розніца ў залежнасці ад дадатку.Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

Выберыце **Параметры старонкі** (або **Друк**) з меню **Файл**.Выберыце прынтар з **Фарматаваць для**, выберыце памер паперы і ўвядзіце працэнт у **Шкалу**.Закрыйце акно і выканайце друк згодна з інструкцыямі па друку.

## Карэктыроўка колераў друку

Колеры, якія выкарыстоўваюцца ў заданні на друк, можна карэктаваць. Гэтыя карэкціроўкі не ўжываюцца да зыходных даных.

**PhotoEnhance** забяспечвае больш кантрастныя выявы і ярскія колеры, дзякуючы аўтаматычнай карэкціроўцы кантрастнасці, насычанасці і яркасці зыходных даных выявы.

#### **Заўвага:**

**PhotoEnhance** карэкціруе колер на падставе месцазнаходжання аб'екта. Таму ў выпадку змянення месцазнаходжання аб'екта ў выніку памяншэння, павелічэння, абрэзкі або павароту выявы колер можа нечакана змяніцца. Выбар друку без палёў таксама змяняе месцазнаходжанне аб'екта, што прыводзіць да змянення колеру. Калі выява не ў фокусе, тон можа апынуцца ненатуральным. Калі колер змяняецца ці становіцца ненатуральным, друк трэба выканаць у любым іншым рэжыме, акрамя **PhotoEnhance**.

## Друк

### Windows

Выберыце спосаб карэкцыі колеру ў раздзеле **Карэкцыя колеру** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі**.


Калі абраны параметр **Аўтаматычна**, колеры карэктуюцца аўтаматычна ў адпаведнасці з тыпам паперы і наладамі якасці друку. Калі выбраць параметр **Карыстальніцкія** і націснуць **Дадаткова**, можна задаць свае ўласныя налады.

### Mac OS

Адкрыйце дыялогавае акно друку. Выберыце **Адпаведнасць колераў** з усплывальнага меню, пасля чаго націсніце **EPSON Color Controls**. Выберыце **Color Options** з усплывальнага меню, пасля чаго выберыце любы з даступных параметраў. Націсніце на стрэлку побач з параметрам **Пашыраныя настройкі** і выканайце неабходныя налады.

## Друк вадзяных знакаў (толькі для Windows)

На раздрукоўках можна друкаваць вадзяныя знакі, напрыклад, «Канфідэнцыяльна». Таксама можна дадаць свой вадзяны знак.

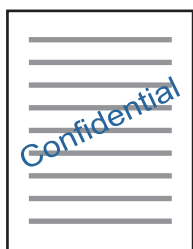

### Заўвага:

*Падчас друку без палёў гэта функцыя недаступна.*

Націсніце **Функцыі вадзянога знака** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі** і выберыце вадзяны знак. Для змянення налад насычанасці і палажэння вадзянога знака неабходна націснуць **Настройкі**.

## Друк верхняга і ніжняга калонтытула (толькі для Windows)


Такія дадзеныя, як імя карыстальніка і дата друку, можна друкаваць у выглядзе верхняга і ніжняга калонтытула.

Націсніце **Функцыі вадзянога знака** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі** і выберыце **Верхні/ніжні калантытул**. Націсніце **Настройкі** і выберыце неабходныя элементы з усплывальнага спіса.

## Друк

## Друк выразных штрихкодаў (толькі для Windows)

Вы можаце надрукаваць штрихкод выразна, каб яго было лёгка адсканіраваць. Уключайце гэту функцыю толькі тады, калі штрихкод, які вы надрукавалі, немагчыма адсканіраваць.

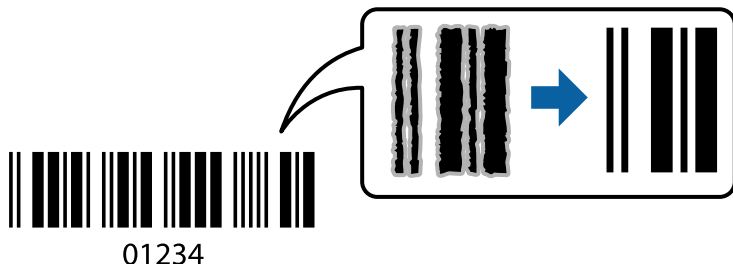

Гэту функцыю можна выкарыстоўваць у наступных умовах.

☐ Папера: простая папера, капіравальная папера, бланк або канверт

☐ Якасць: **Стандарт**

Якасць можа змяніцца падчас друку. Хуткасць друку можа запаволіцца, а шчыльнасць можа павялічыцца.

**Заўвага:**

*Ліквідацыя размытасці не заўсёды магчыма і залежыць ад сітуацыі.*

Націсніце **Расшыраныя настройкі** ва ўкладцы драйвера прынтара **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Рэжым штрихкода**.

---

## Друк з інтэлектуальных прылад

## Выкарыстанне Epson iPrint

Epson iPrint — гэта дадатак, які дазваляе друкаваць фатаграфіі, дакументы і вэб-старонкі са смарт-прылад тыпу смартфонаў і планшэтаў. Можна выкарыстоўваць лакальны друк, друк са смарт-прылады, якая падключана да адной бесправаднай сеткі з прынтарам, друк з аддаленага месцазнаходжання праз Інтэрнэт. Каб выкарыстоўваць аддалены друк, зарэгіструйце прынтар у службе Epson Connect.

Калі вы запусціце Epson iPrint, калі прынтар не падключаны да сеткі, вы ўбачыце паведамленне з запытам на падключэнне да прынтара. Выконвайце інструкцыі, каб усталяваць злучэнне. Каб даведацца пра ўмовы працы, гл. URL ніжэй.

<http://epson.sn>



## Спадарожная інфармацыя

➔ "Служба Epson Connect" на старонцы 132

## Усталяванне Epson iPrint

Можна ўсталяваць Epson iPrint на вашу інтэлектуальную прыладу з наступнага URL-адраса або з дапамогай QR-кода.


<http://ipr.to/a>



## Друк з выкарыстаннем Epson iPrint

Запусціце Epson iPrint з інтэлектуальнай прылады і выберыце элемент, які жадаеце выкарыстоўваць, на пачатковым экране.

Наступныя экраны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення. Змесціва можа адрознівацца ў залежнасці ад прадукту.

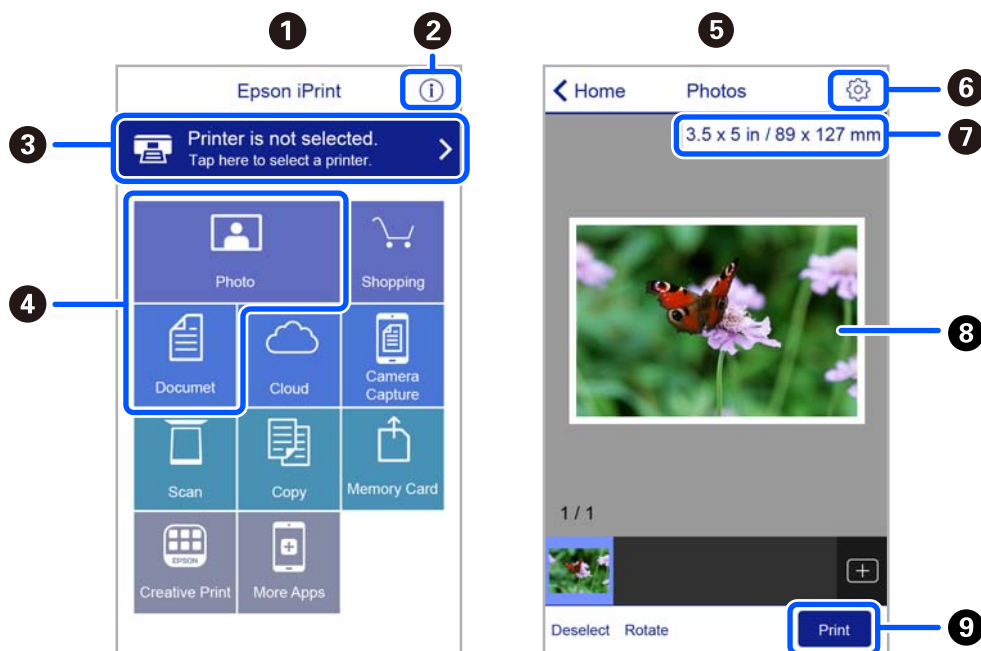

|   |                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Пачатковы экран адлюстроўваецца пры запуску прыкладання.                                                                                                        |
| 2 | Адлюстроўвае звесткі аб наладцы прынтара і адказы на частыя пытанні.                                                                                            |
| 3 | Адлюстроўвае экран, на якім карыстальнік можа выбраць прынтар і задаць яго налады. Пасля таго як прынтар абраны, у наступны раз яго больш не патрэбна выбіраць. |
| 4 | Выберыце фатаграфіі і дакументы для друку.                                                                                                                      |
| 5 | Калі выбрана меню фота, паказваецца экран друку фота.                                                                                                           |
| 6 | Адлюстроўвае экран для задання налад друку, напрыклад памеру і тыпу паперы.                                                                                     |

## Друк

|   |                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Адлюстроўвае памер паперы. Калі ён адлюстроўваецца як кнопка, націсніце яго для паказу налад паперы, зададзеных для прынтары. |
| 8 | Адлюстроўвае абраныя фатаграфіі і дакументы.                                                                                  |
| 9 | Запускае друк.                                                                                                                |

### Заўвага:

Для друку з меню дакумента з iPhone, iPad і iPod touch, які працуе пад кіраваннем iOS, запусціце Epson iPrint пасля перадачы дакумента для друку з дапамогай функцыі абмену файламі ў iTunes.

## Выкарыстанне Epson Print Enabler

Вы можаце друкаваць свае дакументы, электронныя лісты, фота і вэб-старонкі па бесправадной сетцы праміма са свайго тэлефона ці планшэта Android (Android версіі 4.4 ці пазнейшых версій). Усяго за некалькі націсканняў ваша прылада Android распазнае прынтар Epson, падключаны да той жа бесправадной сеткі.

### Заўвага:

Дзеянні могуць розніцца ў залежнасці ад прылады.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Наладзьце параметры бесправаднага друку для прынтара.
3. Усталюйце плагін Epson Print Enabler з Google Play на сваю прыладу Android.
4. Падключыце сваю прыладу Android да адной бесправадной сеткі з прынтам.
5. Перайдзіце ў **Налады** на сваёй прыладзе Android, выберыце **Падключаныя прылады** > **Друк**, а потым уключыце Epson Print Enabler.
6. У дадатку Android, напрыклад, Chrome, націсніце на значок меню і друкуйце тое, што на экране.

### Заўвага:

Калі вы не бачыце свой прынтар, націсніце **Усе прынтары** і выберыце яго.

## Выкарыстанне AirPrint

AirPrint уключае імгненны бесправадны друк з iPhone, iPad, iPod touch і Mac без неабходнасці ўсталёўваць драйверы або спампоўваць праграмае забеспячэнне.



### Заўвага:

Калі паведамленні аб наладцы паперы на панэлі кіравання прадукту адключаны, выкарыстанне AirPrint немагчыма. Каб уключыць гэтыя паведамленні пры неабходнасці, гл. прыведзеную ніжэй спасылку.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.

## Друк

2. Наладзьце параметры бесправаднага друку. Гл. прыведзеную ніжэй спасылку.  
<http://epson.sn>
3. Падключыце прыладу Apple да адной бесправаднай сеткі з прынтэрам.
4. Выканайце друк з прылады на прадукт.

**Заўвага:**

*Больш падрабязная інфармацыя аб AirPrint знаходзіцца на вэб-сайце Apple.*

### Спадарожная інфармацыя

➔ “Параметры меню для Настройкі прынтэра” на старонцы 127

## Друк з выкарыстаннем Mopria Print Service

Mopria Print Service забяспечвае імгненны бесправадны друк са смартфонаў або планшэтаў Android.



1. Усталюйце Mopria Print Service з Google Play.
2. Загрузіце паперу ў прынтэр.
3. Наладзьце параметры бесправаднага друку для прынтэра. Гл. прыведзеную ніжэй спасылку.  
<http://epson.sn>
4. Падключыце прыладу Android да адной бесправаднай сеткі з прынтэрам.
5. Выканайце друк з прылады на прынтэр.

**Заўвага:**

*Для атрымання дадатковай інфармацыі наведайце сайт Mopria <https://mopria.org>.*

### Спадарожная інфармацыя

➔ “Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53

---

## Адмена друку

**Заўвага:**

- ☐ У Windows немагчыма адмяніць заданне на друк з камп'ютара, калі яно ўжо цалкам перададзена на прынтэр. У гэтым выпадку заданне можна адмяніць праз панэль кіравання прынтэра.
- ☐ Падчас друку некалькіх старонак з Mac OS немагчыма адмяніць усе заданні праз панэль кіравання. У гэтым выпадку заданне неабходна выдаліць з камп'ютара.
- ☐ Калі заданне на друк было адпраўлена з Mac OS X v10.6.8 праз сетку, адмяніць друк з камп'ютара бывае немагчыма. У гэтым выпадку заданне можна адмяніць праз панэль кіравання прынтэра.

## Адмена друку — панэль кіравання

Націсніце кнопку  на панэлі кіравання прынтара, каб адмяніць заданне друку, якое выконваецца.

## Адмена друку — Windows

1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
2. Выберыце ўкладку **Тэхн. абслуг..**
3. Націсніце **Чарга друку**.
4. Націсніце правай кнопкай мышы на заданне для адмены і потым выберыце **Адмяніць**.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Драйвер прынтара для Windows" на старонцы 134](#)

## Адмена друку — Mac OS

1. Націсніце на значок прынтара на **Панэлі хуткага запуску**.
2. Выберыце заданне для адмены.
3. Адмяніце заданне.
  - ☐ OS X Mountain Lion і вышэй  
Націсніце  побач з індикатарам выканання.
  - ☐ Mac OS X v10.6.8 да v10.7.x  
Націсніце **Выдаліць**.

# Капіраванне

---

## Асноўныя звесткі аб капіраванні

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Размясціце арыгіналы.
3. Увядзіце **Капіяваць** з пачатковага экрана з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК.
4. Выберыце колькасць копій з дапамогай кнопкі ▲ або ▼.
5. Кнопкамі ◀ ці ▶ выберыце каляровае або манахромнае капіраванне, а потым націсніце кнопку ОК.
6. Выберыце **Налады** з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК. Каб змяніць параметры, націсніце кнопку ▼, выберыце элементы параметраў за дапамогай кнопкі ▲ або ▼, а потым змяніце параметры з дапамогай кнопкі ◀ або ▶. Калі вы скончылі, націсніце кнопку ОК.

**Заўвага:**

Калі вы хочаце капіраваць з памяншэннем або павелічэннем памеру дакумента на пэўную колькасць працэнтаў, выберыце **Карыстальніцкі памер** у якасці налады **Пам./Павял.**, націсніце кнопку ▼, а потым націсніце кнопку ◀ або ▶, каб вызначыць колькасць працэнтаў. Можна змяніць працэнт з крокам у 10%, утрымліваючы кнопку ◀ або ▶.

7. Націсніце кнопку ⬡.

**Заўвага:**

Колер, памер і палі скапіраванай выявы крыху адрозніваюцца ад арыгінала.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Загрузка паперы" на старонцы 49
- ➔ "Размяшчэнне арыгіналаў" на старонцы 56
- ➔ "Параметры меню для капіравання" на старонцы 85

---

## Капіраванне з выкарыстаннем розных макетаў

Вы можаце лёгка капіраваць, выбраўшы меню для сваіх мэт, напрыклад капіраваць дзве сумежныя старонкі кнігі на адзін ліст паперы.

1. Загрузіце паперу ў прынтар.
2. Увядзіце **Капіяваць** з пачатковага экрана з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК.

## Капіраванне

3. Націсніце кнопку ОК, каб перайсці ў меню капіравання.
4. Выберыце меню капіравання кнопкай ◀ ці ▶, а потым націсніце кнопку ОК.
  - ☐ К-я Ід. к-ты  
Сканіруе абодва бакі пасведчання асобы і капіруе на адзін бок ліста фармату А4.
  - ☐ Адбітак кнігі  
Капіруе дзве сумежныя старонкі кнігі (ці іншага выдання) фармату А4 на адзін ліст фармату А4.
  - ☐ Капіяванне без палёў  
Капіруе без палёў па краях. Памер выявы нязначна павялічваецца, каб выдаліць палі па краях паперы.
5. Размясціце арыгіналы.  
Для **Адбітак кнігі** вам па-ранейшаму не трэба размяшчаць арыгінал. Прапусціце гэту працэдуру.
6. Выберыце колькасць копій з дапамогай кнопкі ▲ або ▼.
7. Кнопкамі ◀ ці ▶ выберыце каляровае або манахромнае капіраванне, а потым націсніце кнопку ОК.
8. Праверце налады капіравання.  
Каб змяніць параметры, націсніце кнопку ▼, выберыце элементы параметраў за дапамогай кнопкі ▲ або ▼, а потым змяніце параметры з дапамогай кнопкі ◀ або ▶. Калі вы скончылі, націсніце кнопку ОК.  
**Заўвага:**  
*Даступныя элементы адрозніваюцца ў залежнасці ад меню капіравання.*
9. Націсніце кнопку ◇.  
**Заўвага:**  
*Колер, памер і палі скапіраванай выявы крыху адрозніваюцца ад арыгінала.*
10. Для **Адбітак кнігі** выконвайце інструкцыі на экране, каб скапіраваць старонкі арыгіналаў.

---

## Параметры меню для капіравання

**Заўвага:**  
*Даступныя меню адрозніваюцца ў залежнасці ад абранага макета.*

Колькасць копій:

Увод колькасці копій.

Колер:

Капіруе арыгінал у каляровым рэжыме.

## Капіраванне

Ч/б:

Капіруе арыгінал у чорна-белым (манахромным) рэжыме.

Двухбаковы:

☐ 1>1-баковы

Капіраванне аднаго боку арыгінала на адну старонку паперы.

☐ 1>2-баковы

Капіруе два аднабаковыя арыгіналы на ліст паперы з двух бакоў.

Шчыльнасць:

Калі адбіткі выходзяць бледнымі, неабходна павялічыць узровень шчыльнасці кнопкай

►. Калі маюцца чарнільныя плямы, неабходна паменшыць узровень шчыльнасці кнопкай ◀.

Пам./Павял.:


Павялічвае або памяншае арыгіналы.

☐ Фактычны памер

Капіраванне са 100%-м павелічэннем.

☐ Аўтападбор

Выяўляе вобласць сканіравання і аўтаматычна павялічвае ці памяншае арыгінал, каб копія адпавядала абранаму памеру паперы. Калі па краях арыгіналу маюцца белыя палі, то белыя палі, якія пачынаюцца ад вуглавой меткі шкла сканера, будуць вызначацца як вобласць сканавання, а палі з адваротнага боку могуць абразацца.

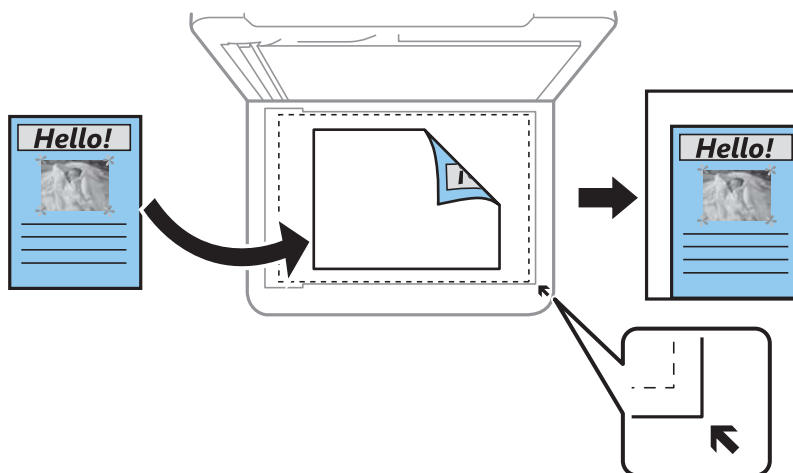

☐ Карыстальніцкі

Выберыце, каб вызначыць параметр павялічэння для павялічэння ці памяншэння арыгінала.

Карыстальніцкі памер:

Вызначае павялічэнне, якое выкарыстоўваецца для павялічэння ці памяншэння арыгінала ў дыяпазоне ад 25 да 400%.

## Капіраванне

### Налады паперы:

Задайце памер і тып паперы, загрузанай у прынтар.

### Шматстаронкавы:

☐ Аднастарон.

Капіруе аднабаковы арыгінал на адну старонку.

☐ па 2

Капіруе два аднабаковыя арыгіналы на адну старонку ў двухбаковы макет. Выберыце макет і арыентацыю арыгінала.

### Якасць:

Выберыце якасць друку. Варыянт **Найлепшая** павялічвае якасць друку, але яе хуткасць можа паменшыцца.

Для карыстальнікаў у Заходняй Еўропе чарнавы рэжым недаступны.

### Пашырэнне:

Падчас капіравання без палёў памер выявы нязначна павялічваецца, каб выдаліць межы па краях паперы. Выберыце, наколькі трэба павялічваць выяву.

# Сканаванне

## Сканаванне з выкарыстаннем панэлі кіравання

### Сканаванне на камп'ютар

Вы можаце захаваць адсканіраваную выяву ў памяць камп'ютара.

**Важнае:**

Перад выкарыстаннем гэтай функцыі пераканайцеся, што на камп'ютары ўсталяваны *Epson Scan 2* і *Epson Event Manager*.

1. Размясціце арыгіналы.
2. Увядзіце **Сканіраваць** з пачатковага экрана з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК.
3. Выберыце, як захаваць адсканіраваную выяву на камп'ютары, з наступнага меню з дапамогай кнопкі ◀ або ▶, а потым націсніце кнопку ОК.
  - ☐ **Да камп'ютэра (JPEG):** захоўвае адсканіраваную выяву ў фармаце JPEG.
  - ☐ **Да камп'ютэра (PDF):** захоўвае адсканіраваную выяву ў фармаце PDF.
  - ☐ **Да камп'ютэра (электронная пошта):** запуская паштовы кліент на вашым камп'ютары, а затым аўтаматычна далучае яе да электроннага ліста.
  - ☐ **Да камп'ютэра (карыстальніцкі):** захоўвае адсканіраваную выяву з дапамогай налад у *Epson Event Manager*. Вы можаце змяніць налады сканіравання, такія як памер сканіравання, папка або фармат захавання.
4. Выберыце камп'ютар для захавання адсканіраваных выяў.

**Заўвага:**

- ☐ З дапамогай *Epson Event Manager* можна змяніць налады сканіравання, такія як памер сканіравання, папка або фармат захавання.
- ☐ Калі прынтар падключаны да сеткі, вы можаце выбраць камп'ютар, на якім хочаце захаваць адсканіраваную выяву. На панэлі кіравання прынтара можа адлюстроўвацца да 20 камп'ютараў.
- ☐ Калі камп'ютар, выбраны для захавання адсканіраваных выяў, будзе знойдзены ў сетцы, то на панэлі кіравання будучы адлюстроўваюцца першыя 15 сімвалаў імя камп'ютара. Калі параметр **Network Scan Name (Alphanumeric)** у *Epson Event Manager* устаноўлены, ён будзе выводзіцца на панэль кіравання.

5. Націсніце кнопку ⬠.

**Заўвага:**

Колер, памер і межы адсканіраванай выявы не будуць дакладна такімі ж, як і ў арыгінала.

## Сканування

## Додаткова інформація


➔ "Розширення оригіналу" на сторінці 56


## Налаштування налаштувань Epson Event Manager

Ви можете налаштувати сканування для **Додаткової (користувача)** у Epson Event Manager.

Підприємства гл. у додатку Epson Event Manager.


1. Запустіть Epson Event Manager.
2. Увійдіть, що у вкладці **Scanner** та вкладці **Button Settings** на головному екрані вибрані ваш сканер.

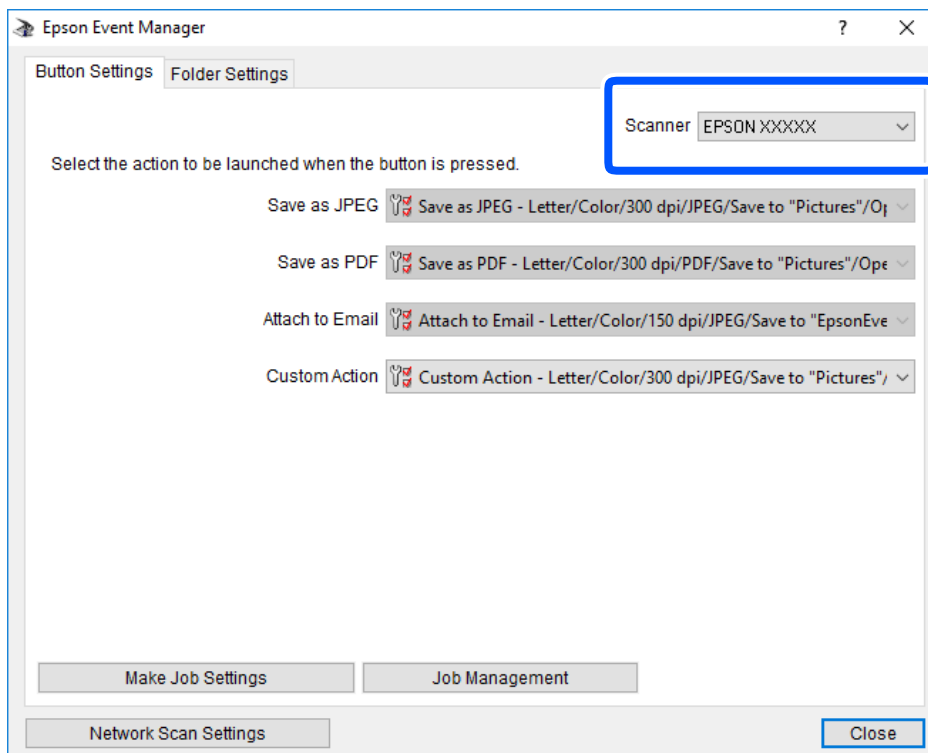

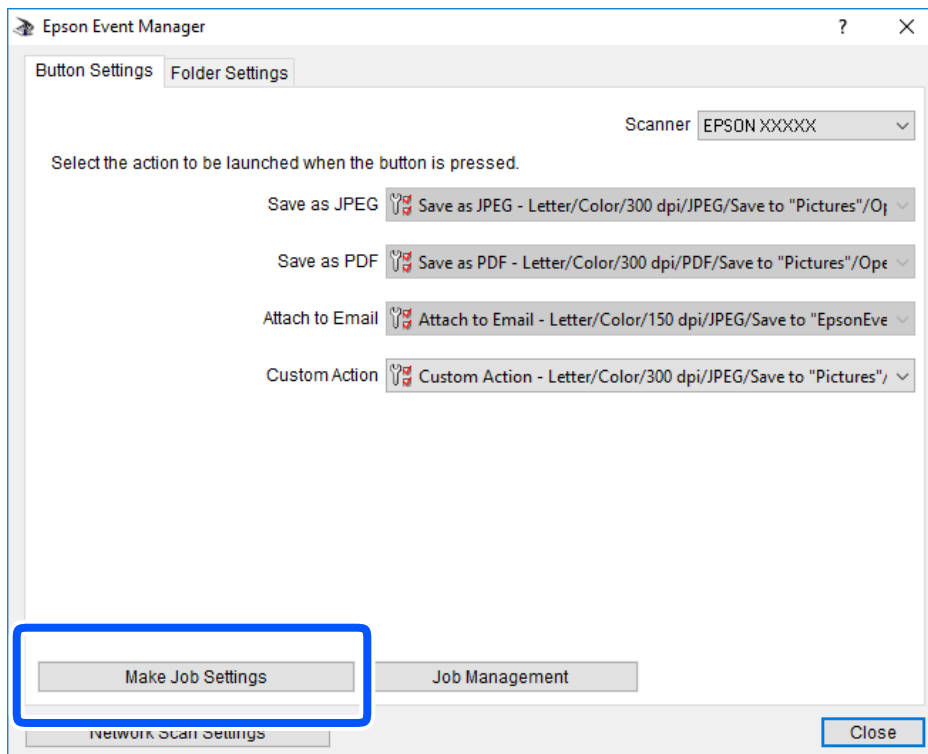**Сканування**3. Націсніть **Make Job Settings**.

## Сканаванне

4. Задайце налады сканіравання на экране **Job Settings**.

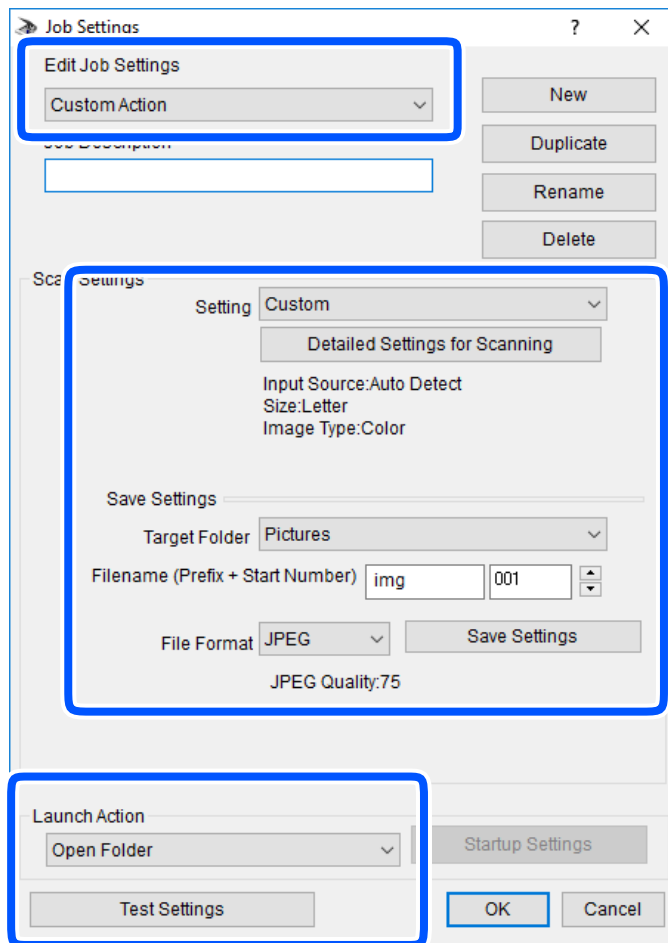


- ☐ Edit Job Settings: выберыце **Custom Action**.
- ☐ Setting: сканіруйце з лепшымі наладамі для выбранага тыпу арыгінала. Націсніце **Detailed Settings for Scanning**, каб задаць такія налады, як разрознненне ці колер, для захавання адсканіраванай выявы.
- ☐ Target Folder: выберыце папку для захавання адсканіраванай выявы.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): змяніце налады імені файла, які хочаце захаваць.
- ☐ File Format: выберыце фармат захавання.
- ☐ Launch Action: выберыце дзеянне падчас сканіравання.
- ☐ Test Settings: запуск тэставага сканіравання з выкарыстаннем бягучых налад.

5. Націсніце **OK**, каб вярнуцца на галоўны экран.

## Сканаванне

6. Упэўніцеся, што ў спісе **Custom Action** выбраны параметр **Custom Action**.

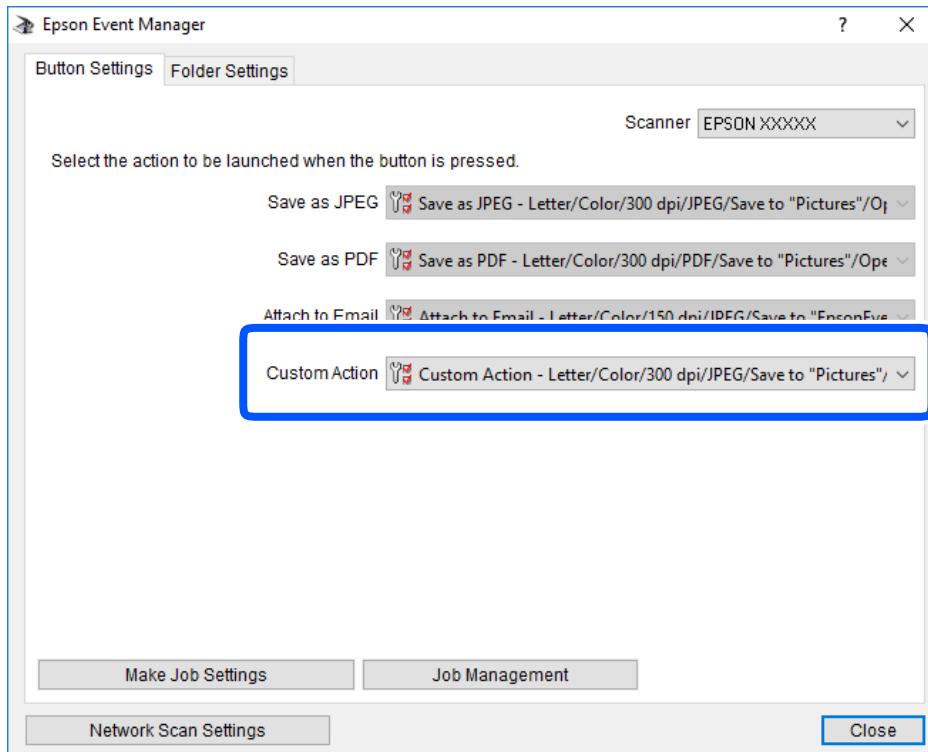

7. Націсніце **Close**, каб закрыць Epson Event Manager.

## Сканіраванне з выкарыстаннем WSD

### Заўвага:

- ❑ Гэта функцыя даступна толькі для камп'ютараў, на якіх усталявана англійская версія AC Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ❑ Калі вы выкарыстоўваеце Windows 7/Windows Vista, неабходна наладзіць камп'ютар загадзя з дапамогай гэтай функцыі.

1. Размясціце арыгіналы.
2. Увядзіце **Сканіраваць** з пачатковага экрана з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК.
3. Выберыце **Да WSD** з дапамогай кнопкі ◀ або ▶ і націсніце кнопку ОК.
4. Выберыце камп'ютар.
5. Націсніце кнопку ◇.

### Заўвага:

Колер, памер і межы адсканіраванай выявы не будуць дакладна такімі ж, як і ў арыгінала.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Размяшчэнне арыгіналаў" на старонцы 56

## Сканаванне

### Наладжванне парта WSD

Гэты раздзел тлумачыць, як наладзіць порт WSD для Windows 7/Windows Vista.

**Заўвага:**


У сістэме Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 порт WSD наладжваецца аўтаматычна.

Для наладжвання парта WSD наступнае неабходнае.

- ☐ Прынтар і камп'ютар падлучаны да сеткі.
- ☐ Драйвер прынтара ўсталяваны на камп'ютары.

1. Уключыце прынтар.
2. Націсніце «Пуск», а затым **Сетка** на камп'ютары.
3. Націсніце правай кнопкай мышы на прынтар, затым націсніце **Усталяваць**.  
Націсніце **Працягнуць**, калі выводзіцца экран **Кіраванне ўліковым запісам карыстальніка**.

Націсніце **Выдаліць** і пачніце зноў, калі адлюстроўваецца экран **Выдаліць**.

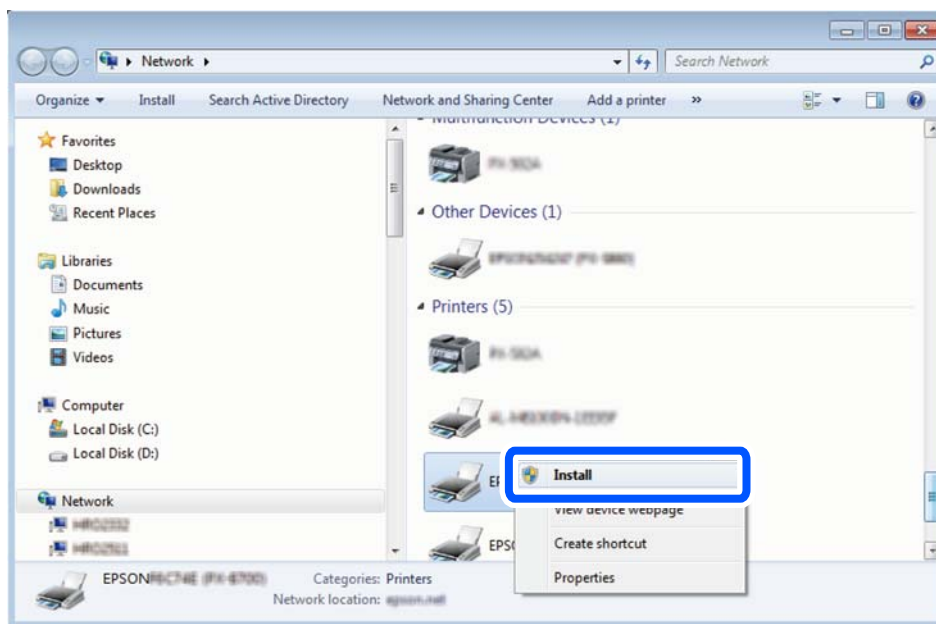


**Заўвага:**


Імя прынтара, якое вы вызначылі ў сетцы, і назва мадэлі (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) адлюстроўваюцца на экране сеткі. Можна праверыць імя прынтара, вызначанае ў сетцы, з панэлі кіравання прынтарам або надрукаваўшы старонку стану сеткі.

## Сканаванне

4. Націсніце **Ваша прылада гатова да выкарыстання**.

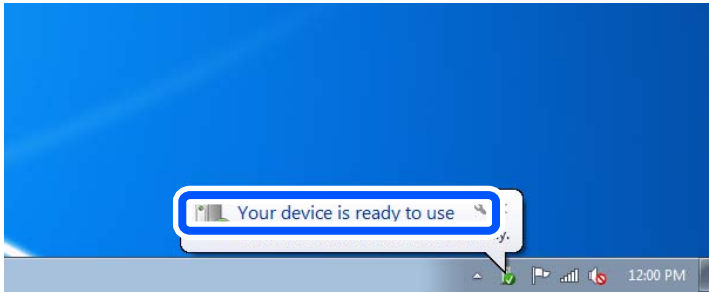

5. Праверце паведамленне і націсніце **Закрыць**.

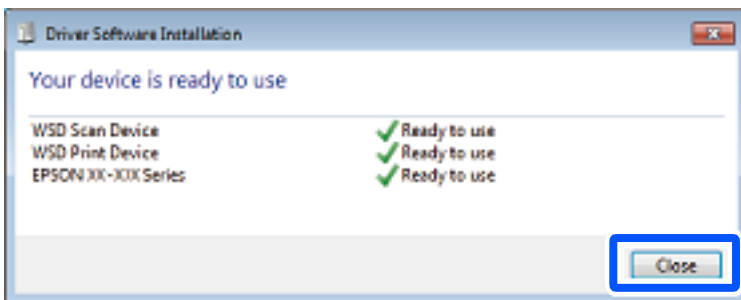

6. Адкрыцьце экран **Прылады і прынтары**.

- ☐ Windows 7

Націсніце «Пуск» > **Панэль кіравання** > **Абсталяванне і гук (або Абсталяванне)** > **Прылады і прынтары**.

- ☐ Windows Vista

Націсніце «Пуск» > **Панэль кіравання** > **Абсталяванне і гук** > **Прынтары**.

7. Праверце, ці адлюстроўваецца значок з імем прынтара на сетцы.

Выберыце імя прынтара пры рабоце з дапамогай WSD.

---

## Сканаванне з камп'ютара

### Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2

Вы можаце сканаваць з дапамогай драйвера сканера «Epson Scan 2». Тлумачэнне кожнага элемента налад гл. у даведцы Epson Scan 2.

#### Спадарожная інфармацыя


➔ [“Прыкладанне для сканавання дакументаў і выяў \(Epson Scan 2\)” на старонцы 140](#)

## Сканаванне

### Сканаванне дакументаў (Рэжым дакумента)

Ужываючы **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, вы можаце сканаваць арыгіналы з дапамогай падрабязных налад, спецыяльна прызначаных для тэкставых дакументаў.

1. Размясціце арыгіналы.
2. Запусціце Epson Scan 2.
3. Выберыце **Рэжым дакумента** са спіса **Рэжым**.
4. Задайце наступныя параметры на ўкладцы **Асноўныя настройкі**.

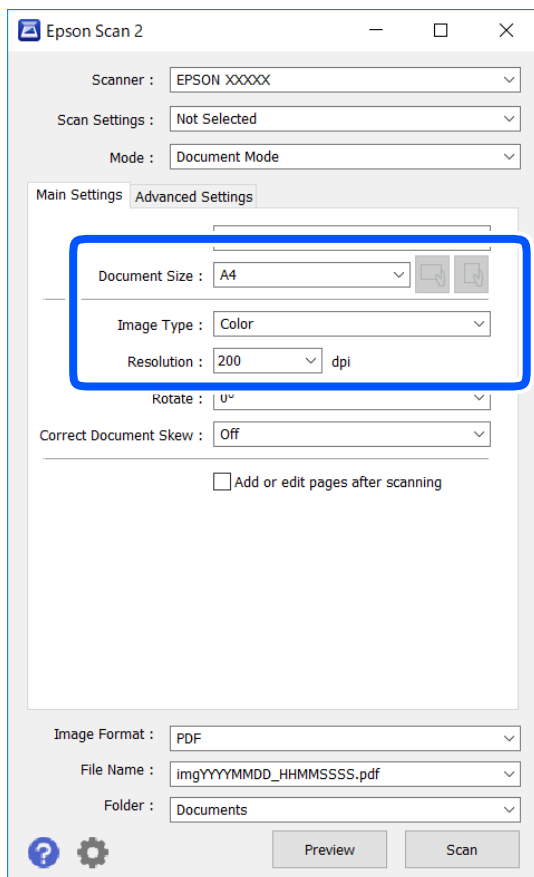

- ☐ Памер дакумента: выберыце памер загружанага арыгінала.

- ☐ Кнопкі  /  (арыентацыя арыгінала): выберыце зададзеную арыентацыю размешчанага арыгінала. У залежнасці ад памеру арыгінала гэты элемент можа быць зададзены аўтаматычна без магчымасці змянення.

- ☐ Тып выявы: выберыце колер для захавання адсканіраванай выявы.

- ☐ Разрознасць: выберыце разрозненне.

## Сканаванне

### ***Заўвага:***

- ☐ Параметр **Крыніца дакумента** мае фіксаванае значэнне **Шкло сканера**. Змяніць яго немагчыма.
- ☐ Калі вы зададзіце **Да-ць або рэд. ст. п-я скан.**, вы зможаце сканіраваць дадатковыя арыгіналы пасля сканіравання першага. Акрамя таго, калі вы зададзіце для **Фармат выявы** значэнне **PDF ці Multi-TIFF**, вы зможаце захоўваць адсканіраваныя выявы адным файлам.

5. Калі неабходна, зрабіце іншыя налады сканавання.


- ☐ Для папярэдняга прагляду адсканаванай выявы націсніце кнопку **Папярэдні прагляд**. Адкроецца акно папярэдняга прагляду з адпаведнай выявай.
- ☐ Ва ўкладцы **Пашыраныя настройкі** вы можаце зрабіць дадатковыя налады выявы, якія адпавядаюць тэкставым дакументам, напрыклад, тыя што апісаны ніжэй.
  - ☐ Выдаліць фон: выдаліць фон арыгіналаў.
  - ☐ Паляпшэнне тэксту: вы можаце зрабіць размытыя літары больш рэзкімі і выразнымі.
  - ☐ Аўтаматычная сегментацыя вобл.: вы можаце зрабіць літары выразнымі і выявы мяккімі, выконваючы сканіраванне джакумента з выявамі ў чорна-белым рэжыме.
  - ☐ Паляпшэнне колераў: вы можаце зрабіць колер, пазначаны для адсканіраванай выявы, больш інтэнсіўным, а потым захаваць яе ў адценнях шэрага ці ў чорна-белым фармаце.
  - ☐ Яркасць: вы можаце наладзіць яркасць адсканіраванай выявы.
  - ☐ Кантраст: вы можаце наладзіць кантраст адсканіраванай выявы.
  - ☐ Гама: вы можаце наладзіць гаму (яркасць прамежкавага дыяпазону) адсканіраванай выявы.
  - ☐ Мяжа: вы можаце адрэгуляваць мяжу для манахромных бінарных дакументаў (у чорна-белым фармаце).
  - ☐ Згладжаная маска: вы можаце палепшыць якасць і рэзкасць контураў выявы.
  - ☐ Дэскрынінг: вы можаце выдаліць муар (у выглядзе павуцінападобных ценяў), які атрымліваецца пры сканіраванні паліграфічных вырабаў, напрыклад часопісаў.
  - ☐ Запаўненне краёў: вы можаце выдаліць цені кругом адсканіраванай выявы.
  - ☐ Вывад падвойных выяваў (толькі Windows): вы можаце выканаць сканіраванне адзін раз і адначасова захаваць дзве выявы з рознымі выходнымі наладамі.

### ***Заўвага:***

*У залежнасці ад іншых налад, гэтыя пункты могуць быць недаступнымі.*

## Сканаванне

### 6. Устанавіце налады захавання файла.

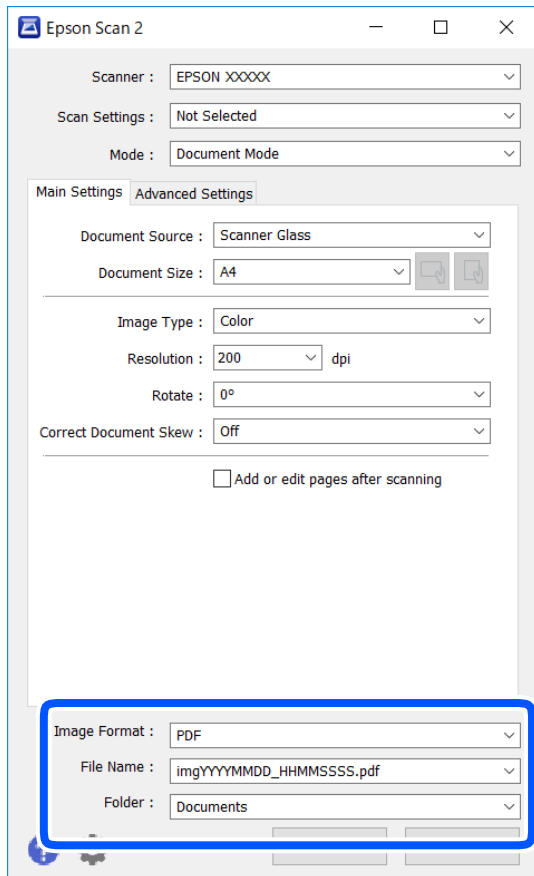

- ❑ Фармат выявы: выберыце фармат захавання файла са спіса.

Вы можаце зрабіць падрабязныя налады для кожнага фармату захавання, за выключэннем BITMAP і PNG. Пасля выбару фармату захавання выберыце **Опцыі** са спіса.

- ❑ Імя файла: пацвердзіце імя файла для захавання, якое выводзіцца на экран.

Вы можаце змяніць налады для імя файла, выбіраючы **Настройкі** з спісу.

- ❑ Папка: выберыце папку для захавання адсканіраванай выявы са спіса.

Вы можаце выбраць іншую папку ці стварыць новую папку, выбіраючы **Выбраць** з спісу.

### 7. Націсніце **Сканаваць**.

## Спадарожная інфармацыя

➔ ["Размяшчэнне арыгіналаў" на старонцы 56](#)

## Сканіраванне фатаграфій і выяў (Рэжым фота)


Ужываючы **Рэжым фота** у Epson Scan 2, вы можаце сканіраваць арыгіналы з шырокім наборам функцый рэгулявання, якія падыходзяць для фатаграфій або малюнкаў.

### 1. Размясціце арыгіналы.

Пры размяшчэнні некалькіх арыгіналаў на шкле сканера вы можаце сканіраваць іх усе адначасова. Пераканайцеся, што паміж арыгіналамі маецца зазор не менш за 20 мм.

## Сканаванне

2. Запусціце Epson Scan 2.
3. Выберыце **Рэжым фота** са спіса **Рэжым**.
4. Задайце наступныя параметры ва ўкладцы **Асноўныя настройкі**.

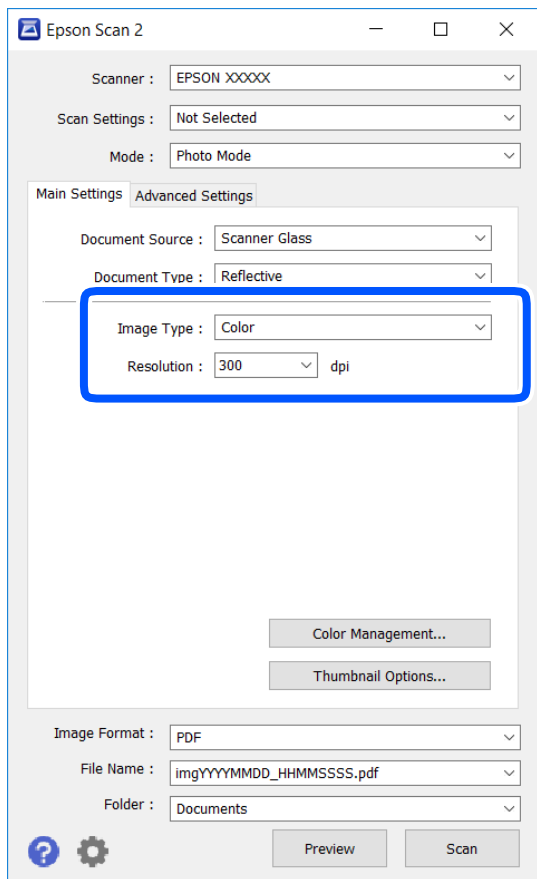

- ☐ Тып выявы: выберыце колер для захавання адсканіраванай выявы.
- ☐ Разрознасць: выберыце разрозненне.


**Заўвага:**

У якасці **Крыніца дакумента** зафіксавана значэнне **Шкло сканера**, а ў якасці **Тып дакумента** зафіксавана значэнне **Адлюстравальны**. (**Адлюстравальны** азначае, што арыгіналы не з'яўляюцца празрыстымі, напрыклад, звычайныя дакументы на паперы або фатаграфіі). Гэтыя налады змяніць немагчыма.


## Сканаванне

5. Націсніце **Папярэдні прагляд**.

Адкроецца акно папярэдняга прагляду з адпаведнымі выявамі ў выглядзе мініячюр.

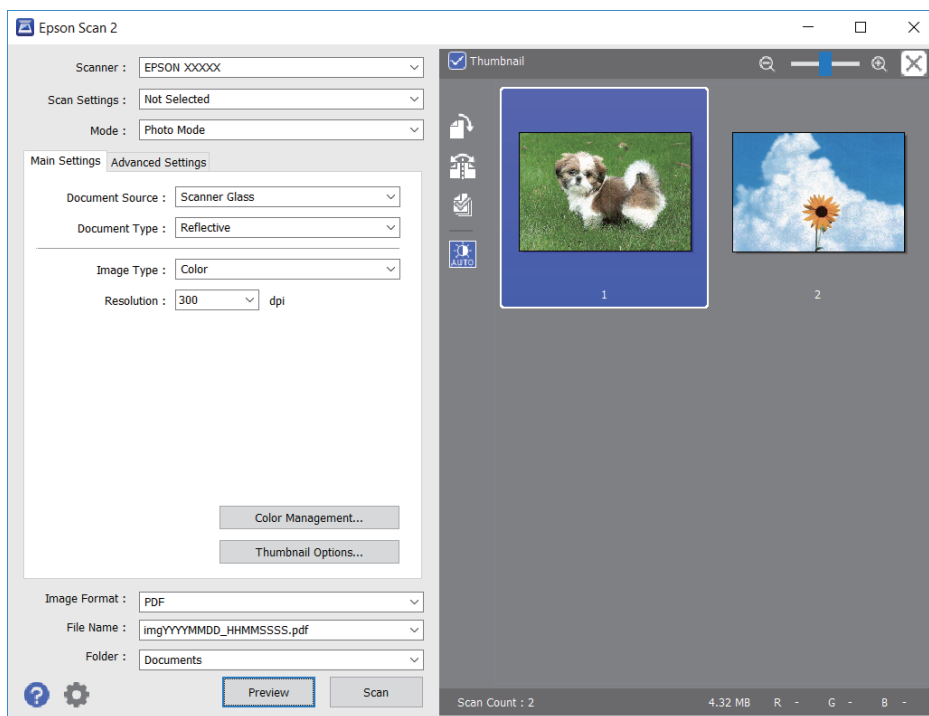**Заўвага:**

Для папярэдняга прагляду ўсёй вобласці сканіравання выдаліце пазнаку ў полі **Эскіз**, якое знаходзіцца ў верхняй частцы акна папярэдняга прагляду.

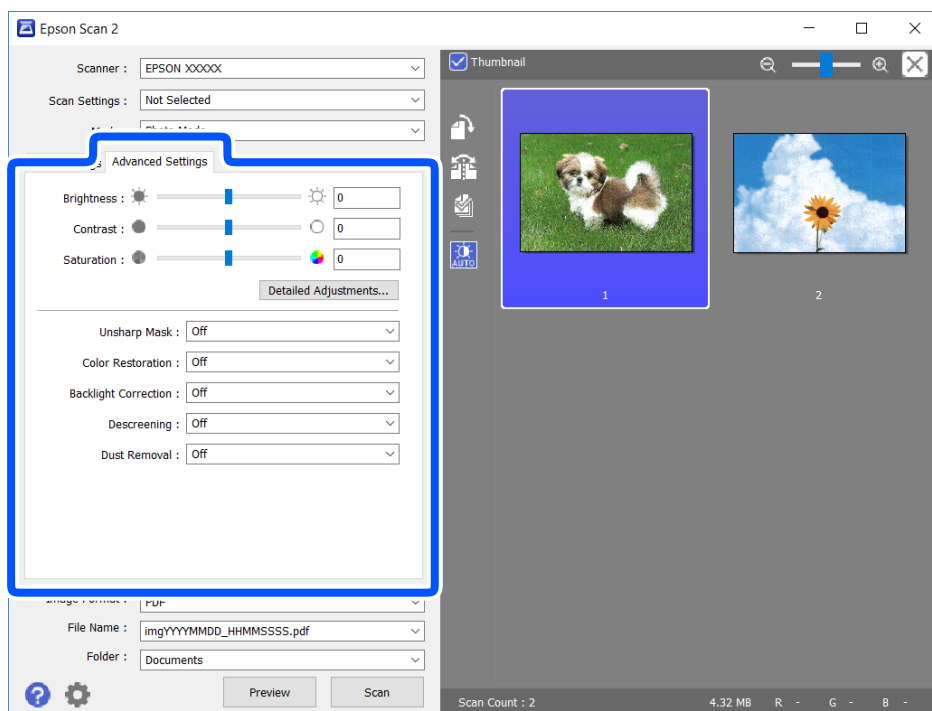6. Пацвердзіце папярэдні прагляд і, калі неабходна, зрабіце наладку параметраў выявы на ўкладцы **Пашыраныя настройкі**.

## Сканаванне


Вы можаце наладзіць адсканіраваную выяву, выкарыстоўваючы падрабязныя налады, якія падыходзяць для фатаграфій або малюнкаў, такія як апісаны ніжэй.

- ☐ Яркасць: вы можаце наладзіць яркасць адсканіраванай выявы.
- ☐ Кантраст: вы можаце наладзіць кантраст адсканіраванай выявы.
- ☐ Насычанасць: вы можаце наладзіць насычанасць (выразнасць колераў) адсканіраванай выявы.
- ☐ Згладжваная маска: вы можаце палепшыць якасць і рэзкасць контураў адсканіраванай выявы.
- ☐ Аднаўленне колеру: вы можаце скарэктаваць бляклыя выявы і вярнуць іх першапачатковыя колеры.
- ☐ Карэкцыя падсветкі: вы можаце зрабіць больш светлымі адсканіраваныя выявы, якія апынуліся цёмнымі з-за кантравога святла.
- ☐ Дэскрынінг: вы можаце выдаліць муар (у выглядзе павуцінападобных ценяў), які атрымоўваецца пры сканіраванні паліграфічных вырабаў, напрыклад, часопісаў.
- ☐ Выдаленне пылу: вы можаце выдаліць пыл з адсканіраванай выявы.

### Заўвага:

- ☐ У залежнасці ад іншых налад, гэтыя пункты могуць быць недаступнымі.
- ☐ У залежнасці ад арыгіналаў, адсканаваная выява можа не скарэктавацца належным чынам.
- ☐ Пры стварэнні некалькіх мініяцюр можна наладзіць якасць выявы для кожнай з іх. У залежнасці ад параметраў рэгулявання, можна наладзіць якасць усіх адсканаваных выяў разам, выбраўшы некалькі мініяцюр.

## 7. Устанавіце налады захавання файла.

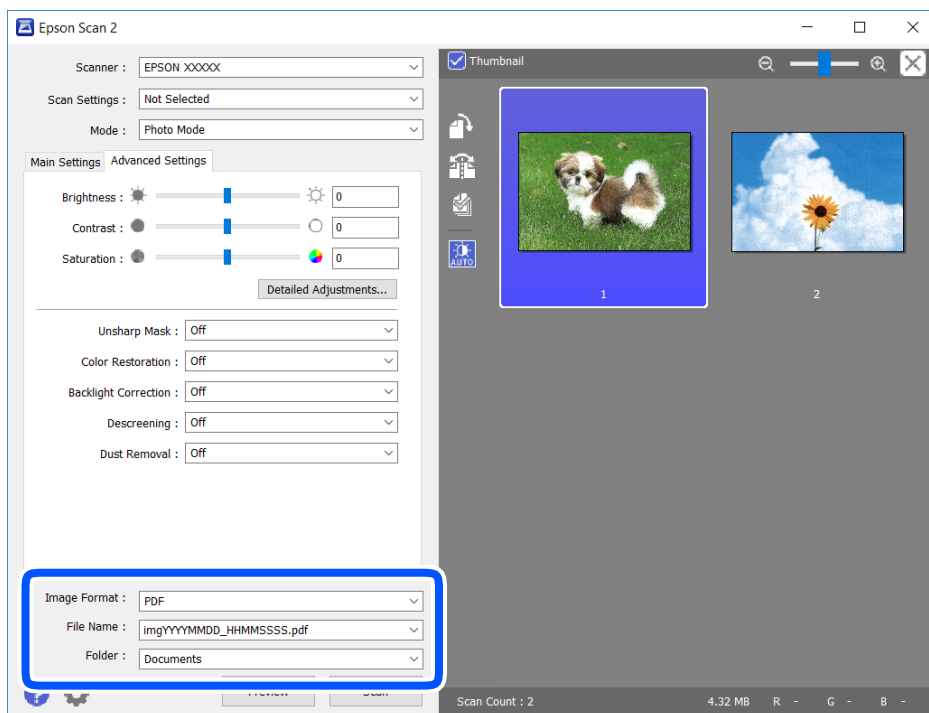

- ☐ Фармат выявы: выберыце фармат захавання файла са спіса.

Вы можаце зрабіць падрабязныя налады для кожнага фармату захавання, за выключэннем BITMAP і PNG. Пасля выбару фармату захавання выберыце **Опцыі** са спіса.

## Сканаванне

- ☐ Імя файла: пацвердзіце імя файла для захавання, якое выводзіцца на экран.  
Вы можаце змяніць налады для імя файла, выбіраючы **Настройкі** са спіса.
- ☐ Папка: выберыце папку для захавання адсканіраванай выявы са спіса.  
Вы можаце выбраць іншую папку ці стварыць новую папку, выбіраючы **Выбраць** са спіса.

8. Націсніце **Сканаваць**.

### Спадарожная інфармацыя

➔ "Размяшчэнне арыгіналаў" на старонцы 56

---

## Сканіраванне са смарт-прылад

iPrint Epson — гэта дадатак, які дазваляе сканіраваць фатаграфіі і дакументы са смарт-прылад тыпу смартфонаў або планшэтаў, якія падключаны да адной бесправадной сеткі з прынтарам. Можна захаваць адсканіраваныя даныя на смарт-прыладу або ў воблачную службу, адправіць па электроннай пошце ці раздрукаваць.

Калі вы запусціце Epson iPrint, калі прынтар не падключаны да сеткі, вы ўбачыце паведамленне з запытам на падключэнне да прынтара. Выконвайце інструкцыі, каб усталяваць злучэнне. Каб даведацца пра ўмовы працы, гл. URL ніжэй.

<http://epson.sn>



## Усталяванне Epson iPrint

Можна ўсталяваць Epson iPrint на вашу інтэлектуальную прыладу з наступнага URL-адраса або з дапамогай QR-кода.

<http://ipr.to/a>




## Сканіраванне з дапамогай Epson iPrint

Запусціце Epson iPrint са смарт-прылады і выберыце элемент, які жадаеце выкарыстоўваць, на пачатковым экране.

## Сканаванне

Наступныя экраны могуць быць зменены без папярэдняга паведамлення.

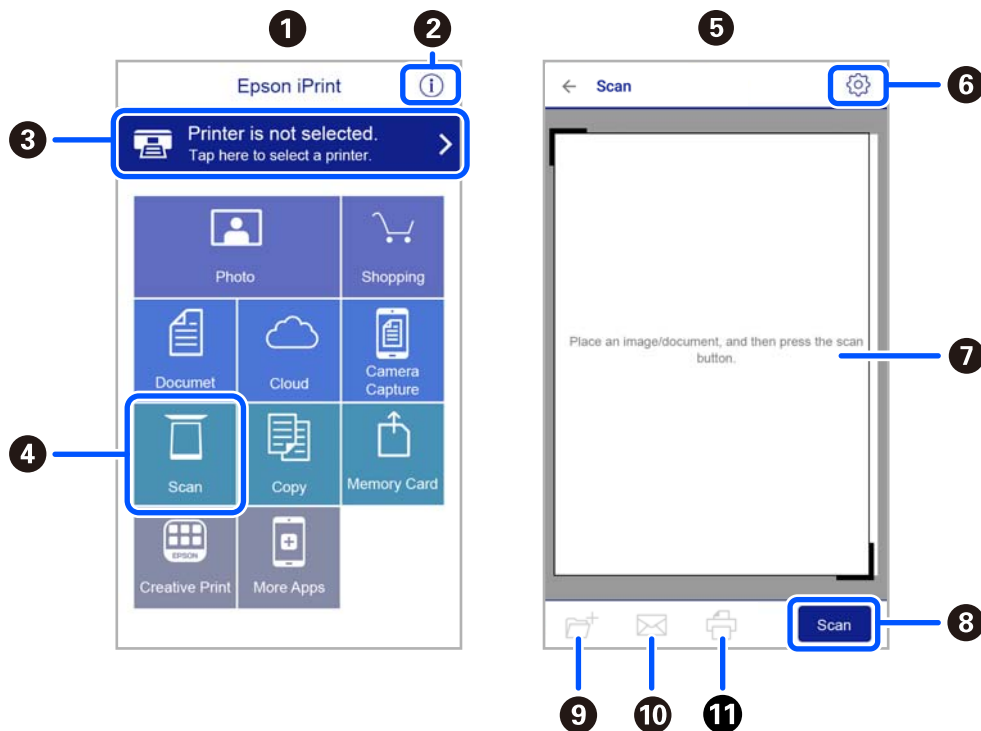

|    |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Пачатковы экран адлюстроўваецца пры запуску дадатку.                                                                                                            |
| 2  | Адлюстроўвае звесткі аб наладцы прынтара і адказы на частыя пытанні.                                                                                            |
| 3  | Адлюстроўвае экран, на якім карыстальнік можа выбраць прынтар і задаць яго налады. Пасля таго як прынтар абраны, у наступны раз яго больш не патрэбна выбіраць. |
| 4  | Адлюстроўвае экран сканіравання.                                                                                                                                |
| 5  | Калі выбрана меню сканіравання, паказваецца экран сканіравання.                                                                                                 |
| 6  | Адлюстроўвае экран сканіравання, на якім можна задаць налады сканіравання, напрыклад, разрозненне.                                                              |
| 7  | Адлюстроўвае адсканіраваныя выявы.                                                                                                                              |
| 8  | Запускае сканіраванне.                                                                                                                                          |
| 9  | Адлюстроўвае экран, праз які можна захаваць адсканіраваныя даныя на смарт-прыладу або ў воблачную службу.                                                       |
| 10 | Адлюстроўвае экран, з якога можна адправіць адсканіраваныя даныя па электроннай пошце.                                                                          |
| 11 | Адлюстроўвае экран, з якога можна раздрукаваць адсканіраваныя даныя.                                                                                            |

# Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

## Прагляд стану чарніла, якое засталася, і кантэйнера для збору чарніла

На кантрольнай панэлі або на камп'ютары можна праверыць прыблізны ўзровень чарніла і прыблізны рэсурс эксплуатацыі кантэйнера для збору чарніла.

### **Заўвага:**

*Вы можаце працягваць друкаваць, калі паказваецца паведамленне пра нізкі ўзровень чарніла. Пры неабходнасці замяніце картрыджы з чарнілам.*

## Прагляд стану чарніла, якое засталася, і скрынкі для адпрацаванага чарніла — панэль кіравання

1. Выберыце на галоўным экране **Настройкі > Паказваць Стан**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Зрабіце штосьці з наступнага.

- ☐ Каб праверыць узровень чарніла, выберыце **Узровень ч-ла**.
- ☐ Выберыце **Тэрмін службы Скр-кі для адпрац. чарніла**, каб праверыць тэрмін службы скрынкі для адпрацаванага чарніла, які застаўся.

## Праверка стану чарніла, якое засталася, і кантэйнера для збору чарніла — Windows

1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
2. Націсніце **EPSON Status Monitor 3** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.**.

### **Заўвага:**

*Калі ўтыліта **EPSON Status Monitor 3** адключана, націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Запусціць EPSON Status Monitor 3**.*

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

## Прагляд стану чарніла, якое засталася, і скрынкі для адпрацаванага чарніла — Mac OS X

1. Запусціце ўтыліту драйвера прынтара:

- ☐ Mac OS X v10.6.x да v10.9.x

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Утыліта** > **Адкрыць утыліту прынтара**.

- ☐ Mac OS X v10.5.8

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Друк і факс**, а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Адкрыць чаргу друку** > **Утыліта**.

2. Націсніце **EPSON Status Monitor**.

## Коды чарнільных картрыджаў

Ніжэй прыведзены коды арыгінальных чарнільных картрыджаў Epson.

**Заўвага:**

- ☐ Коды чарнільных картрыджаў могуць адрознівацца ў залежнасці ад краіны. Каб атрымаць інфармацыю аб правільных кодах у сваім рэгіёне, звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.
- ☐ Картрыджы могуць утрымліваць утылізаваныя матэрыялы, але гэта не ўплывае на працу прынтара.
- ☐ Тэхнічныя характарыстыкі і знешні выгляд картрыджа могуць быць зменены ў мэтах удасканалення без папярэдняга паведамлення.

## Для Еўропы

| Значок                                                                                          | ВК: Black (Чорны) | С: Cyan (Сіні) | М: Magenta (Пурпурны) | Y: Yellow (Жоўты) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Starfish<br> | 603<br>603XL*     | 603<br>603XL*  | 603<br>603XL*         | 603<br>603XL*     |

\* «XL» адпавядае вялікаму картрыджу.

**Заўвага:**

Для атрымання звестак аб рэсурсе чарнільных картрыджаў Epson карыстальнікам з Еўропы рэкамендуецца наведваць вэб-сайт, пазначаны ніжэй.

<http://www.epson.eu/pageyield>

**Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў****Для Аўстраліі і Новай Зеландыі**

| <b>ВК: Black (Чорны)</b> | <b>С: Cyan (Сіні)</b> | <b>М: Magenta (Пурпурны)</b> | <b>Y: Yellow (Жоўты)</b> |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 212                      | 212                   | 212                          | 212                      |
| 212XL*                   | 212XL*                | 212XL*                       | 212XL*                   |

\* «XL» адпавядае вялікаму картрыджу.

Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць толькі арыгінальныя картрыджы Epson. Epson не гарантуе якасці і надзейнасці неарыгінальнага чарніла. Выкарыстанне неарыгінальнага чарніла можа прывесці да пашкоджанняў, на якія не распаўсюджваецца дзеянне гарантыі Epson, а таксама можа выклікаць памылковую працу прынтара. Пры выкарыстанні неарыгінальнага чарніла інфармацыя аб узроўні чарніла можа не адлюстроўвацца.

**Спадарожная інфармацыя**

➔ [“Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі” на старонцы 188](#)

---

## **Меры засцярогі пры выкарыстанні чарнільных картрыджаў**

Перад заменай чарнільных картрыджаў прачытайце наступныя інструкцыі.

**Меры засцярогі пры захоўванні чарніла**


- ☐ Не дапушчайце траплення на картрыджы з чарнілам прамых сонечных праменяў.
- ☐ Не захоўвайце картрыджы з чарнілам пры занадта высокіх ці нізкіх тэмпературах.
- ☐ Epson рэкамендуе скарыстаць картрыджы з чарніламі да даты, пазначанай на ўпакоўцы.
- ☐ Для дасягнення найлепшай якасці рэкамендуецца зрасходаваць картрыдж на працягу шасці месяцаў пасля адкрыцця ўпакоўкі.
- ☐ Для дасягнення найлепшай якасці захоўвайце ўпакоўкі з картрыджамі дном уніз.
- ☐ Калі вы прынеслі картрыдж з халоднага месца, пачакайце, каб ён прагрэўся пры пакаёвай тэмпературы не менш за тры гадзіны, перш чым яго выкарыстоўваць.
- ☐ Не адкрывайце ўпакоўку з картрыджам, пакуль не будзеце гатовы да ўсталёўкі картрыджа ў прынтар. Для забеспячэння належнай якасці картрыдж знаходзіцца ў вакуумнай упакоўцы. Калі картрыдж пакінуць распакаваным на доўгі час перад выкарыстаннем, нармальны друк можа быць немагчымы.

**Меры засцярогі пры замене чарнільных картрыджаў**


- ☐ Асцярожна выдаляйце ўпакоўку, каб не зламаць кручкі на баку картрыджа.

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў


- ❑ Перад усталяўкай неабходна зняць жоўтую плёнку з картрыджа; інакш можа пагоршыцца якасць друку або друк будзе немагчымы. Не знімайце і не зрываўце этикетку з картрыджа; гэта можа прывесці да працякання.

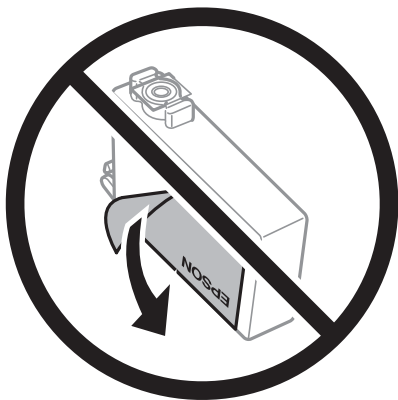

- ❑ Не знімайце празрыстую ізаляцыйную пракладку з ніжняй часткі картрыджа; інакш картрыдж можа стаць непрыдатным для выкарыстання.

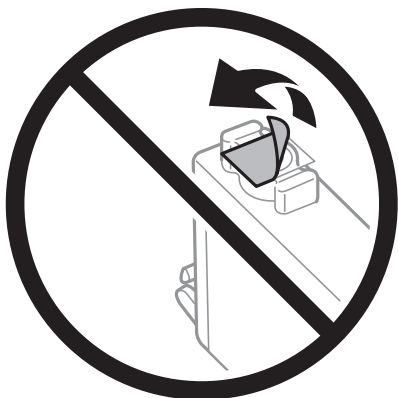

- ❑ Не дакранайцеся да секцый, паказаных на ілюстрацыі. У адваротным выпадку гэта можа негатыўна паўплываць на якасць друку і працу прылады.

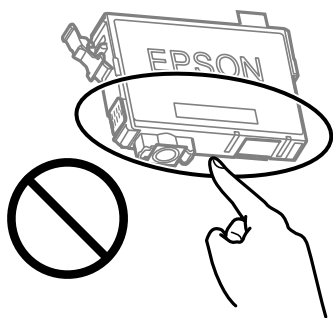

- ❑ Усталюйце ўсе картрыджы; інакш друк будзе немагчымы.
- ❑ Не выконвайце замену картрыджаў на прыладзе з выключаным сілкаваннем. Не перасоўвайце друкавальную галоўку рукамі; інакш можна пашкодзіць прынтар.
- ❑ Не выключайце прынтар падчас запраўкі чарніламі. Калі запраўка чарніламі не завершана, друк можа быць немагчымы.

## **Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў**

- ❑ Не пакідайце прынтар з вынятымі картрыджамі і не выключайце прынтар падчас замены картрыджа. У адваротным выпадку чарнілы, якія засталіся ў соплах друкавальнай галоўкі, высахнуць і друк стане немагчымым.
- ❑ Пры неабходнасці часова выняць картрыдж упэўніцеся, што вобласць падачы чарніла абаронена ад траплення бруду і пылу. Захоўвайце картрыдж у тых самых навакольных умовах, што і прынтар, портам падачы чарніла ўніз або на боку. Не захоўвайце картрыджы портам падачы чарніла ўверх. У сувязі з тым, што порт падачы чарніла мае клапан, спраектаваны такім чынам, каб захоўваць лішняе чарніла, няма неабходнасці дадаткова аснашчаць яго крышкамі і коркамі.
- ❑ На знятых картрыджах могуць заставацца чарнілы вакол соплаў, таму будзьце асцярожным падчас вымання картрыджаў, каб нічога не выпацкаць.
- ❑ У гэтым прынтары выкарыстоўваюцца картрыджы з зялёнай мікрасхемай, якая сочыць за тым, колькі застаецца чарніла для кожнага картрыджа. Гэта значыць, што нават калі картрыдж выняты з прынтара да таго, як быў зрасходаваны, яго можна зноў выкарыстоўваць, паўторна ўстаўіўшы ў прынтар. Аднак пры паўторнай устаўцы картрыджа пэўная колькасць чарніла можа быць спажыта для забеспячэння прадукцыйнасці прынтара.
- ❑ Для дасягнення максімальнай эфектыўнасці чарніла вымайце картрыдж, толькі калі вы гатовы да яго замены. Картрыджы з нізкім узроўнем чарніла нельга ўставіць і выкарыстаць паўторна.
- ❑ Калі прынтар сігналізуе аб неабходнасці замены картрыджа, для забеспячэння найлепшай якасці друку і аховы друкавальнай галоўкі ў картрыджы застаецца рэзервовы запас чарніл, аб'ём якога можа змяняцца. Рэкамендаваны ўзровень чарніла не ўключае ў сябе гэты рэзерв.
- ❑ Не разбірайце картрыдж і не змяняйце яго канструкцыю; гэта можа перашкодзіць нармальнаму друку.
- ❑ Нельга выкарыстоўваць картрыджы, якія ўваходзяць у камплект пастайкі разам з прынтарам, для замены.

## **Спажыванне чарніла**

- ❑ Для падтрымання аптымальнай прадукцыйнасці друкавальнай галоўкі некаторая колькасць чарніла з усіх картрыджаў спажываецца ў час тэхнічнага абслугоўвання. Чарніла можа таксама спажывацца, калі вы замяняеце чарнільны картрыдж або ўключаеце прынтар.
- ❑ Падчас друку ў манахромным рэжыме ці ў рэжыме адценняў шэрага замест чорнага чарніла можа выкарыстоўвацца каляровае ў залежнасці ад тыпу паперы і налад якасці друку. Гэта абумоўлена тым, што для стварэння чорнага колеру выкарыстоўваецца камбінацыя каляровага чарніла.
- ❑ Частка чарніла, якое пастаўляецца разам з прынтарам у картрыджы, выкарыстоўваецца падчас першай наладкі. Для забеспячэння высакаякаснага друку друкавальная галоўка вашага прынтара будзе цалкам запраўлена чарнілам. Гэта аднаразовая аперацыя патрабуе пэўнага аб'ёму чарніла, таму гэтых картрыджаў хопіць на меншую колькасць старонак у параўнанні з наступнай запраўкай.
- ❑ Расход чарніла можа адрознівацца ў залежнасці ад выяў, які вы друкуеце, тыпу паперы, частаты друку і ўмоў навакольнага асяроддзя, напрыклад, тэмпературы.

## Замена чарнільных картрыджаў



**Увага:**

Калі адкрываеце і закрываеце блок сканера, будзьце пільнымі, каб не прышчаміць руку або пальцы. У адваротным выпадку можна атрымаць траўму.

**Заўвага:**

Замена чарнільных картрыджаў падчас капіравання можа прывесці да зрушэння арыгіналаў. Каб адмяніць аперацыю і перамясціць арыгіналы, націсніце кнопку

1. Зрабіце штосьці з наступнага.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.


- ☐ Пасля вывада паведамлення аб замене картрыджаў

Праверце, які картрыдж неабходна замяніць, і націсніце кнопку ОК. Пацвердзіце паведамленне і выберыце **Замян. цяпер** на галоўным экране.

- ☐ Пры замене чарнільных картрыджаў да таго, як іх тэрмін ужывання скончыцца

Выберыце на галоўным экране **Абслугоўванне > Замена чарнільн. картрыджа(-аў)**.

2. Пры замене чорнага картрыджа асцярожна патрасіце новы чорны картрыдж чатыры ці пяць разоў, а затым выміце яго з упакоўкі. Пры замене іншых каляровых картрыджаў выдаліце новыя каляровыя картрыджы з іх пакета без ўстрэсвання.

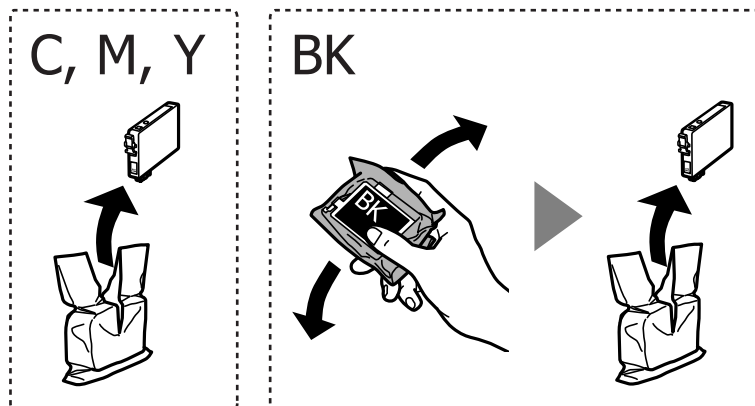


**Важнае:**

Не трасіце картрыджы пасля адкрыцця ўпакоўкі, бо гэта можа прывесці да працякання.


## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

3. Выдаліце толькі жоўтую стужку.

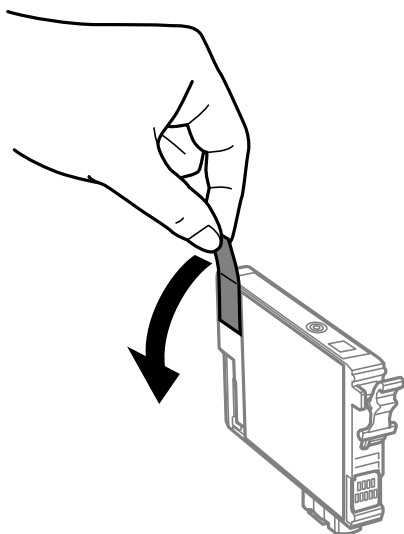


### **Важнае:**

*Не дакранайцеся да секцый, паказаных на ілюстрацыі. У адваротным выпадку гэта можа негатыўна паўплываць на якасць друку і працу прылады.*

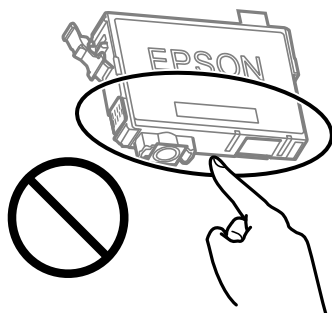


4. Адкрыцьце блок сканера з закрытай накрывкай для дакументаў.

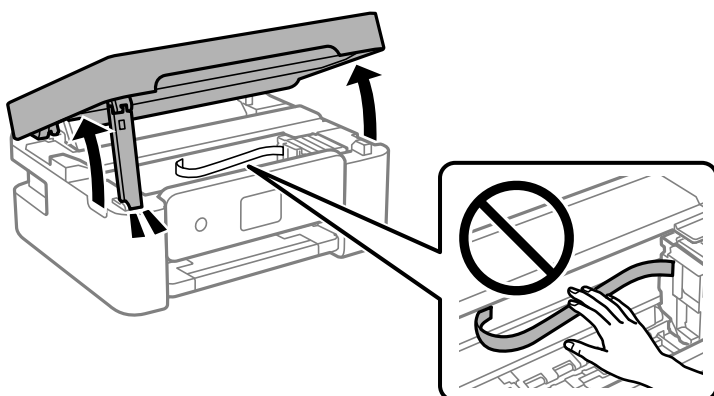


## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

5. Націсніце на фіксатар, размешчаны на картрыджы з чарнілам, і пацягніце картрыдж прама ўверх. Калі ён не паддаецца, пацягніце за яго мацней.

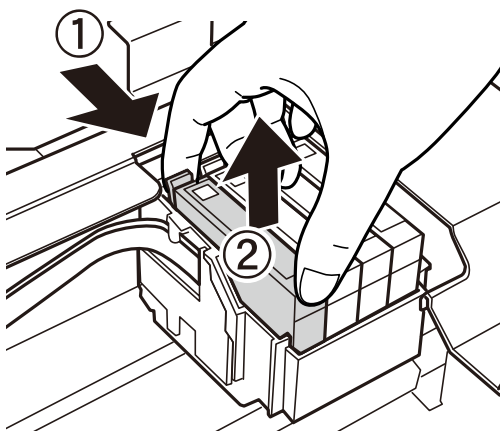


6. Устаўце новы картрыдж з чарнілам, а затым моцна націсніце на яго.

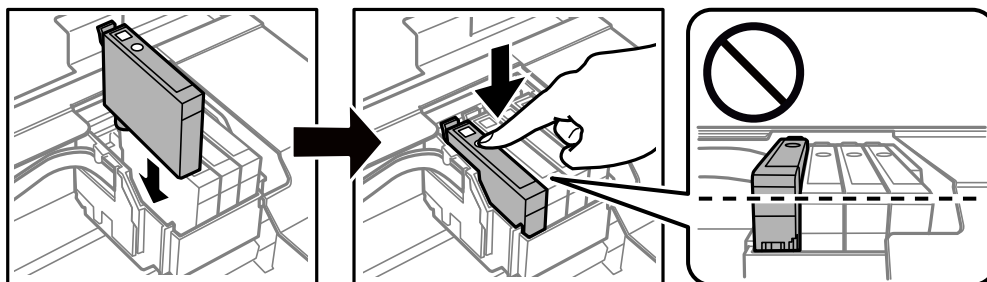


7. Закрыйце блок сканера.

У мэтах бяспекі блок сканера закрываецца ў два крокі.

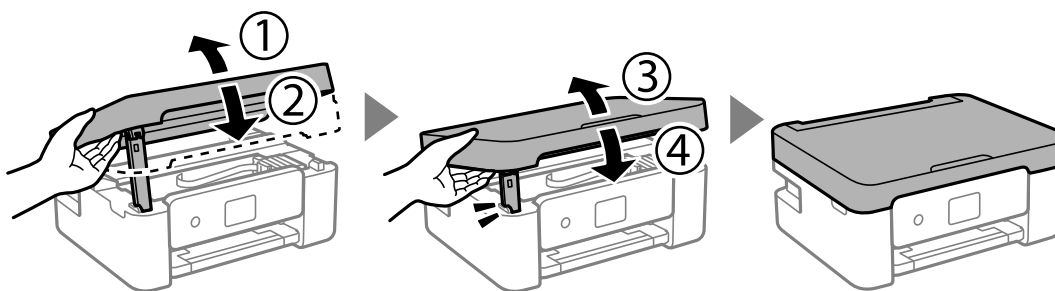

### **Заўвага:**

Блок сканера немагчыма адкрыць са становішча, паказанага ніжэй. Цалкам закрыйце яго, а ўжо потым адкрыйце.

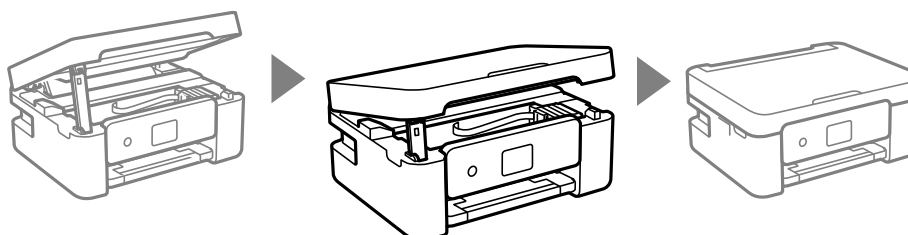

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

8. Націсніце кнопку .

Пачнецца запраўка чарніла.



**Важнае:**

*Не выключайце прынтар падчас запраўкі чарніламі. Калі запраўка чарніламі не завершана, друк можа быць немагчымы.*

### Спадарожная інфармацыя

→ “Коды чарнільных картрыджаў” на старонцы 104

→ “Меры засцярогі пры выкарыстанні чарнільных картрыджаў” на старонцы 105

## Код кантэйнера для збору чарніла

Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальны кантэйнер для збору чарніла Epson.

Код кантэйнера для збору чарніла: C9344




**Важнае:**

*Пасля ўсталёўкі кантэйнера для збору чарніла ў прынтары яго нельга будзе выкарыстоўваць з іншымі прынтарамі.*

## Меры засцярогі пры абыходжанні з кантэйнерам для збору чарніла

Прачытайце наступныя інструкцыі перад тым, як замяняць кантэйнер для збору чарніла.

- ❑ Не дакранайцеся да секцый, паказаных на ілюстрацыі. Гэта можа перашкодзіць нармальнай працы прылады і выклікаць размыванне чарніла на паперы.

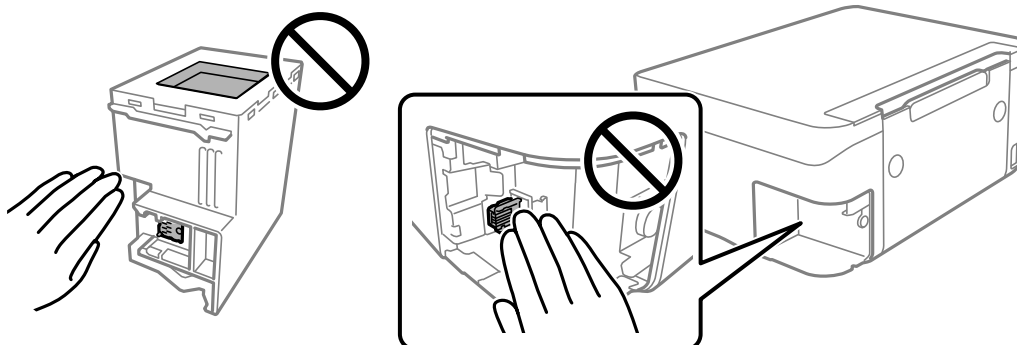

- ❑ Не дапушчайце падзенняў кантэйнера для збору чарніла і не падвяргайце яго ўздзеянню моцных ударных нагрузак.
- ❑ Не выконвайце замену кантэйнера для збору чарніла падчас друку; інакш можа працячы чарніла.


## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

- ☐ Не знімайце кантэйнер для збору чарніла і яго крышку акрамя выпадкаў, калі неабходна выканаць яго замену; інакш можа працячы чарніла.
- ☐ Калі надзець каўпачок немагчыма, магчыма, кантэйнер для збору чарніла ўсталяваны няправільна. Выміце кантэйнер для збору чарніла і надзеньце яго.
- ☐ Не нахіляйце скарыстаны кантэйнер для збору чарніл, пакуль ён не змешчаны ў герметычны пластыкавы пакет; інакш можа працячы чарніла.
- ☐ Не дакранайцеся да адтулін кантэйнера для збору чарніла, бо вы можаце запэцкацца чарніламі.
- ☐ Не выкарыстоўвайце паўторна кантэйнер для збору чарніл, які быў выняты з прынтара і знаходзіўся ў такім стане доўгі час. За гэты час чарніла ў кантэйнеры зацвярдзела, і ён не здолее паглынуць больш чарніла.
- ☐ Не дапушчайце траплення на кантэйнер для збору чарніла прамых сонечных прамянёў.
- ☐ Не захоўвайце кантэйнер для збору чарніла пры занадта высокіх ці нізкіх тэмпературах.

---

## Замена кантэйнера для збору чарніла


Пры некаторых цыклах друку ў кантэйнеры для збору чарніла збіраецца вельмі невялікая колькасць лішняга чарніла. Для ўхілення працякання чарніла з кантэйнера для збору чарніла прынтар спыняе друк пры дасягненні ліміту паглынання. Частата і неабходнасць гэтых дзеянняў залежыць ад колькасці надрукаваных старонак, тыпу надрукаванага матэрыяла і колькасці цыклаў ачысткі, выкананых прынтарам. Выконвайце замену кантэйнера для збору чарніл, калі вам паведамляецца пра гэта. Сігнал аб неабходнасці замены падаецца з дапамогай Epson Status Monitor, ВК-дысплея і індыкатараў на панэлі кіравання. Неабходнасць замены кантэйнера не азначае спыненне працы прынтара згодна з яго тэхнічнымі характарыстыкамі. Гарантыя Epson не распаўсюджваецца на выдаткі, звязаныя з гэтай заменай. Гэта дэталі абслугоўваецца карыстальнікам.

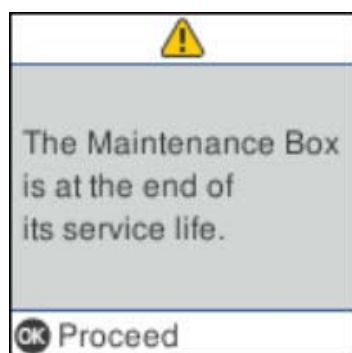

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

### Заўвага:

- ❑ Калі скрынка для адпрацаванага чарніла поўная, нельга друкаваць і ачышчаць друкавальную галоўку, пакуль яна не будзе заменена, каб прадухіліць выцяканне чарніла. Вы можаце выконваць дзеянні, якія не патрабуюць чарніла, напрыклад сканіраванне.
- ❑ Калі паказваецца наступны экран, карыстальнік не можа замяніць гэту дэталі. Звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.

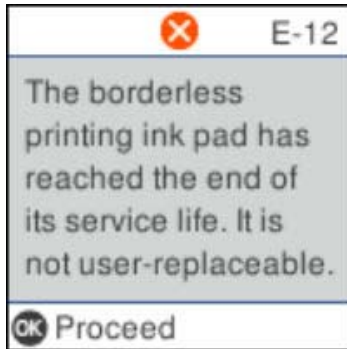

1. Выміце новую скрынку для адпрацаванага чарніла з пакета.




### Важнае:

Не дакранайцеся да зялёнай мікрасхемы на боку кантэйнера для збору чарніла. У адваротным выпадку гэта можа негатыўна паўплываць на якасць друку і працу прылады.

### Заўвага:


У камплекце з новым кантэйнерам таксама пастаўляецца празрысты пакет для утылізацыі выкарыстанага кантэйнера для збору чарніла.

2. Выкруціце шрубу з дапамогай адвёрткі з плоскай галоўкай, а потым зніміце накрывку.

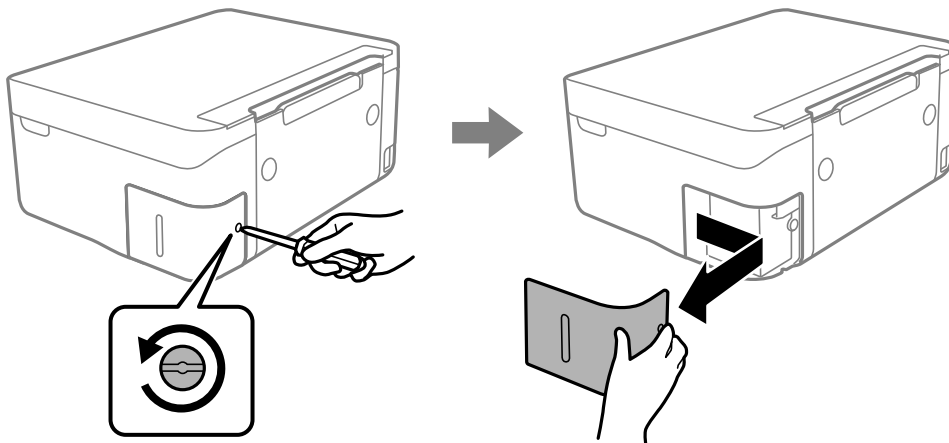



## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

3. Выміце выкарыстаную скрынку для адпрацаванага чарніла.

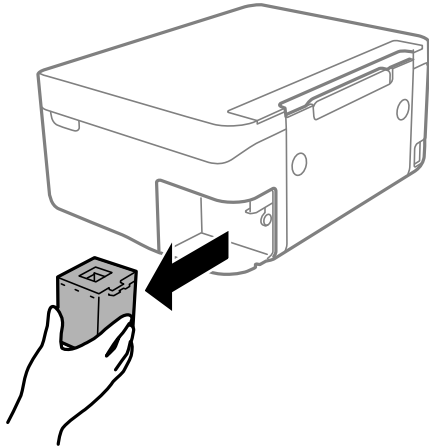


**Важнае:**

*Не дакранайцеся да секцый, паказаных на ілюстрацыі. Гэта можа перашкодзіць нармальнай працы прылады і выклікаць размыванне чарніла на паперы.*

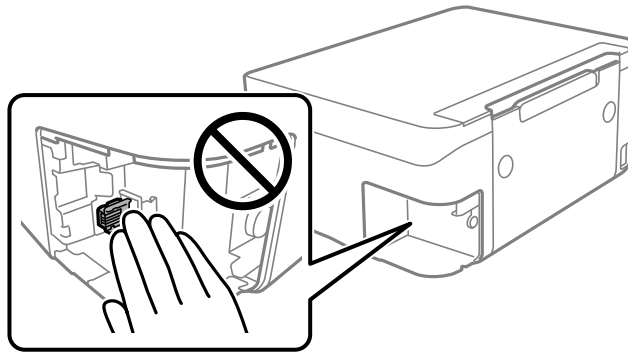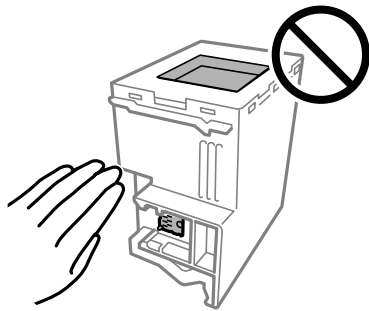


4. Памясціце выкарыстаны кантэйнер у празрысты пакет, які пастаўляецца з новым кантэйнерам для збору чарніла, і запячатайце пакет.

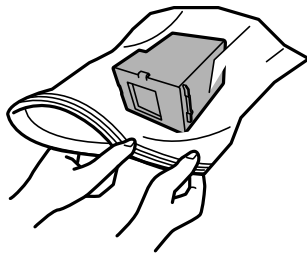


## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

5. Поўнасьцю ўстаўце новы кантэйнер у прынтар. Упэўніцеся, што ўставілі скрынку ў правільным напрамку.

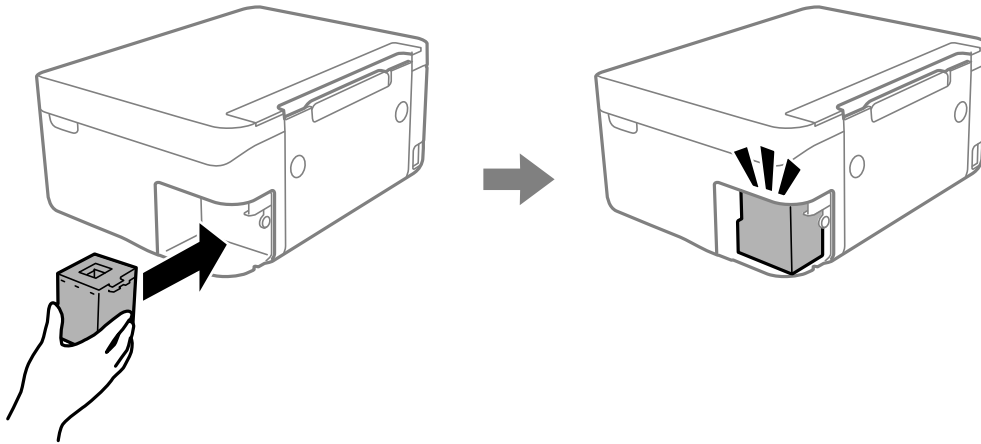

6. Пастаўце накрыўку на месца.

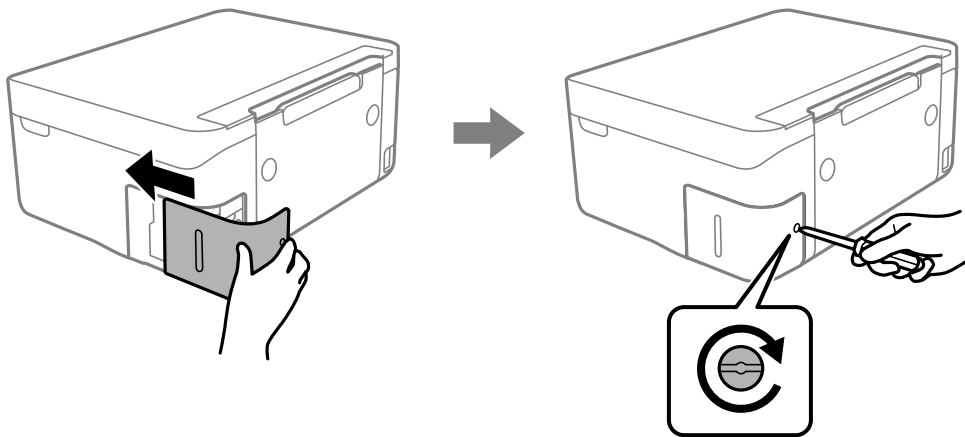

7. Азнаёмцеся з паведамленьнем і націсніце кнопку ОК.

---

## Часовы друк чорнымі чарніламі

Калі каляровыя чарніла скончыліся, а чорныя чарніла ўсё яшчэ маюцца, вы можаце выкарыстоўваць наступныя налады, каб працягнуць друк на працягу кароткага часу, выкарыстоўваючы толькі чорныя чарніла.

- ☐ Тап паперы: Звычайная папера, Канверт
- ☐ Колер: чорна-белы ці Градацыі шэрага
- ☐ Без палёў: не выбраны
- ☐ EPSON Status Monitor 3: уключана (падчас друку з драйверам прынтара ў сістэме Windows).

Паколькі гэта функцыя даступна толькі на працягу прыблізна пяці дзён, замяніце картрыдж, тэрмін ужывання якога скончыўся, як мага хутчэй.

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў


### Заўвага:

- ❑ Калі ўтыліта **EPSON Status Monitor 3** адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Запусціць EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ Даступны перыяд можа адрознівацца ў залежнасці ад умоў выкарыстання.


## Часовы друк чорным чарнілам — Windows

Зрабіце штосьці з наступнага.

- ❑ Калі выводзіцца наступнае акно, выберыце **Друкаваць чорным**.

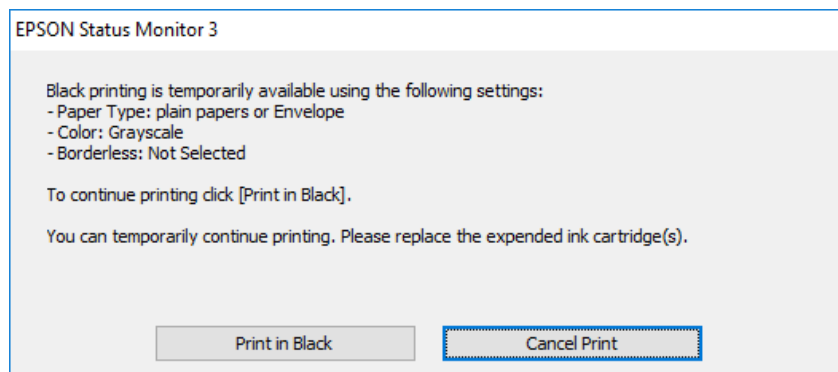

- ❑ Калі выводзіцца наступнае акно, адмяніце друк. Пасля гэтага паўтарыце друк.

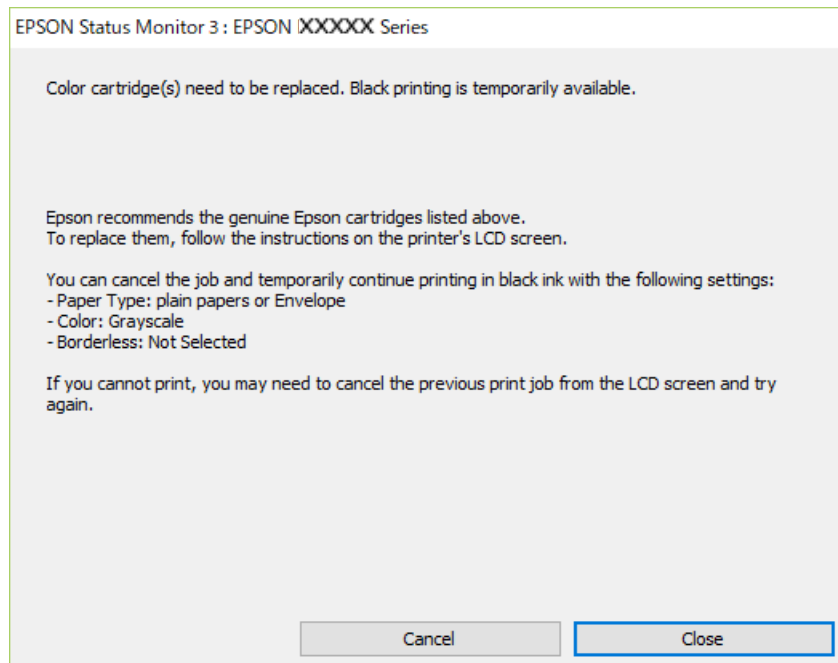

### Заўвага:

Калі вы не можаце адмяніць друк з камп'ютара, адмяніце яго з дапамогай панэлі кіравання прынтара.

Пры паўтарэнні друку выконвайце ніжэйпрыведзеныя крокі.

1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.

## Замена чарнільных картрыджаў і іншых расходных матэрыялаў

2. Выдаліце **Без рамкі** на ўкладцы **Асноўныя**.
3. Выберыце **Звычайная папера** або **Канверт** для параметра **Тып паперы** на ўкладцы **Асноўныя**.
4. Выберыце **Градацыі шэрага**.
5. Пры неабходнасці можна наладзіць іншыя элементы на ўкладках **Асноўныя** і **Дадатковыя опцыі** і потым націснуць **ОК**.
6. Націсніце **Друк**.
7. У выведзеным акне націсніце **Друкаваць чорным**.

## Часовы друк чорным чарнілам — Mac OS

### **Заўвага:**

Каб выкарыстоўваць гэту функцыю па сетцы, падключыцеся з дапамогай **Bonjour**.

1. Націсніце на значок прынтара на **Панэлі хуткага запуску**.
2. Адмяніце заданне.

### **Заўвага:**

Калі вы не можаце адмяніць друк з камп'ютара, адмяніце яго з дапамогай панэлі кіравання прынтам.

3. Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**).
4. Выберыце **On** для налады **Permit temporary black printing**.
5. Адкрыйце дыялогавае акно друку.
6. Выберыце **Настройкі друку** ва ўсплывальным меню.
7. У якасці значэння параметра **Памер паперы** выберыце любы памер паперы, за выключэннем памеру паперы без палёў.
8. Выберыце **Звычайная папера** ці **Канверт** у якасці значэння параметра **Media Type**.
9. Выберыце **Градацыі шэрага**.
10. Пры неабходнасці выберыце іншыя элементы.
11. Націсніце **Друк**.

## Захаванне чорных чарніл, калі яны заканчваюцца (толькі для Windows)

Калі чорныя чарнілы заканчваюцца, але каляровых чарніл яшчэ дастаткова, можна выкарыстоўваць камбінацыю каляровых чарніл для стварэння чорнага колеру. Вы можаце працягваць друк падчас падрыхтоўкі замены картрыджа з чорнымі чарніламі.

Гэта функцыя даступна толькі пры выбары наступных параметраў у драйверы прынтара.


☐ Тып паперы: **Звычайная папера**

☐ Якасць: **Стандарт**

☐ EPSON Status Monitor 3: Уключана

### Заўвага:

- ☐ Калі ўтыліта **EPSON Status Monitor 3** адключана, адкрыйце акно драйвера прынтара, націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Запусціць EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Састаўны чорны крыху адрозніваецца ад чыста чорнага. Да таго ж хуткасць друку памяншаецца.
- ☐ Для падтрымання якасці працы друкавальнай галоўкі таксама будуць спажывацца чорныя чарнілы.

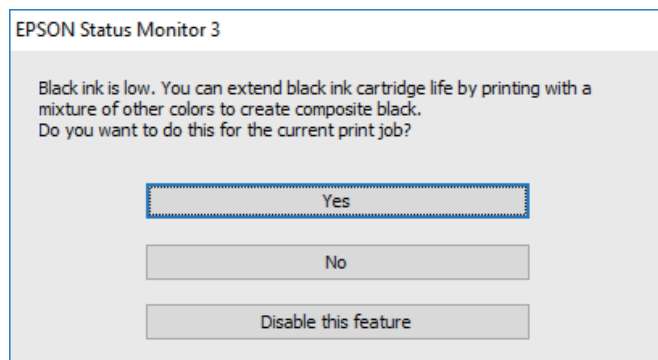

| Параметры               | Апісанне                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Так                     | Выберыце выкарыстанне камбінацыі каляровых чарніл для стварэння чорнага колеру. Гэта акно адлюструецца пры наступным друку падобнага задання.                                |
| Не                      | Выберыце працягваць выкарыстанне чорных чарніл, якія засталіся. Гэта акно адлюструецца пры наступным друку падобнага задання.                                                |
| Адключыць гэтую функцыю | Выберыце працягваць выкарыстанне чорных чарніл, якія засталіся. Гэта акно не будзе паказвацца, пакуль вы не заменіце картрыдж з чорнымі чарніламі і іх зноў будзе не хапаць. |

# Падтрымка прынтара

## Прадухіленне высыхання друкавальнай галоўкі

Пры выключэнні і ўключэнні прынтара заўсёды выкарыстоўвайце кнопку сілкавання.

Перад адключэннем шнура сілкавання праверце, ці выключаны індикатар сілкавання.

Чарніла можа засохнуць, калі яно не закрыта крышкай. Гэтак жа, як закрыць крышкай аўтаручку або алейную ручку, каб яна не высыхала, пераканайцеся, што друкавальная галоўка закрыта правільна, каб прадухіліць высыхання чарніла.

Калі падчас працы прынтара адключаецца шнур сілкавання або спыняецца падача электраэнергіі, друкавальная галоўка можа быць няправільна закрыта. Калі пакінуць друкавальную галоўку ў такім стане, яна высыхне, а соплы (выхады для чарніла) будуць забруджаны.

У такім выпадку як мага хутчэй уключыце і зноў выключыце прынтар, каб закрыць друкавальную галоўку.

## Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі

Калі соплы забруджаны, надрукаваныя старонкі становяцца бледнымі, праяўляюцца выразныя палосы і нечаканыя колеры. Пры зніжэнні якасці друку неабходна скарыстацца функцыяй праверкі соплаў і высветліць, ці не забруджаны соплы. Калі соплы забруджаны, неабходна ачысціць друкавальную галоўку.



### **Важнае:**

- ❑ Не адкрывайце сканер і не выключайце прынтар падчас ачысткі галоўкі. Калі ачыстка галоўкі не завершана, друк можа быць немагчымы.
- ❑ Паколькі падчас ачысткі друкавальнай галоўкі спажываецца пэўная колькасць чарніла, выконвайце ачыстку, толькі калі пагоршылася якасць друку.
- ❑ Пры нізкім узроўні чарніла ў вас можа не атрымацца выканаць ачыстку друкавальнай галоўкі.
- ❑ Калі пасля чацвёртай праверкі соплаў і ачысткі галоўкі якасць друку не палепшылася, трэба пачакаць не менш за 6 гадзін без друку, а потым яшчэ раз праверыць соплы і ачысціць галоўку. Мы рэкамендуем выключыць прынтар. Калі якасць друку ўсё яшчэ незадавальняючая, звярніцеся ў службу падтрымкі Epson.
- ❑ Каб пазбегнуць высыхання друкавальнай галоўкі, не адключайце прынтар ад сеткі пры ўключаным сілкаванні.

## Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — панэль кіравання

1. Загрузіце простую паперу памеру A4 у прынтар.

## Падтрымка прынтара

2. Выберыце на галоўным экране **Абслугоўванне**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.


3. Выберыце **Праверка насадкі**.

4. Выконвайце інструкцыі на экране, каб надрукаваць шаблон праверкі соплаў.


5. Праверце надрукаваны шаблон.

- ☐ Калі вы не бачыце ламаных ліній і ўсе сегменты прысутнічаюць, як на наступным шаблоне «ОК», соплы друкавальнай галоўкі не забруджаны. Выберыце **Не**, каб закрыць функцыю праверкі соплаў. Далейшыя крокі не патрабуюцца.
- ☐ Калі вы бачыце ламаныя лініі або адсутнічаюць некаторыя сегменты, як паказана ў шаблоне «NG», магчыма, соплы друкавальнай галоўкі забруджаны. Перайдзіце да наступнага кроку.

**ОК**



**NG**



6. Выберыце **Так**, а потым выконвайце інструкцыі на экране, каб ачысціць друкавальную галоўку.
7. Пасля завяршэння ачысткі паўторна надрукуйце шаблон праверкі соплаў. Паўтарайце працэдуру ачысткі і друку шаблону, пакуль усе лініі не будуць надрукаваны цалкам.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

## Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Windows

1. Загрузіце простую паперу памеру А4 у прынтар.
2. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
3. Націсніце **Праверка фарсунак** на ўкладцы **Тэхн. абслуг..**
4. Выконвайце інструкцыі на экране.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)
- ➔ [“Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 134](#)

## Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі — Mac OS

1. Загрузіце простую паперу памеру А4 у прынтар.
2. Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар.
3. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Утыліта** > **Адкрыць утыліту прынтара**.
4. Націсніце **Праверка фарсунак**.
5. Выконвайце інструкцыі на экране.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

---

## Выраўноўванне друкавальнай галоўкі

Калі ў выніках друку назіраюцца наступныя праблемы, выраўнуйце друкавальную галоўку для паляпшэння раздруковок.

- ☐ Вертыкальныя лініі выглядаюць не выраўнаванымі або раздрукоўкі выглядаюць размытымі
- ☐ Праз аднолькавыя прамежкі з'яўляецца гарызантальная паласа

## Выраўноўванне друкавальнай галоўкі — панэль кіравання

1. Выберыце на галоўным экране **Абслугоўванне**.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі **▲ ▼ ◀ ▶**, а затым націсніце кнопку **OK**.
2. Выберыце **Рэгуляванне знаходжання галоўкі**.
3. Выберыце меню рэгуліроўкі, якое хочаце наладзіць, каб палепшыць раздрукоўкі, у залежнасці ад вынікаў друку.
  - ☐ Вертыкальныя лініі выглядаюць не выраўнаванымі або раздрукоўкі выглядаюць размытымі: выберыце **Вертык. выраўноўванне**.
  - ☐ Праз аднолькавыя прамежкі з'яўляецца гарызантальная паласа: выберыце **Гарызан. выраўноўванне**.
4. Выконвайце інструкцыі на экране.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

---

## Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям

Калі раздрукоўкі змазаныя або пацёртыя, ачысціце ролік знутры.



**Важнае:**

*Для ачысткі ўнутранай часткі прынтара забараняецца выкарыстоўваць санітарна-гігіенічную паперу тыпу папяровых сурвэтак. Валокны могуць забіць соплы друкавальнай галоўкі.*

1. Загрузіце простую паперу памеру А4 у прынтар.
2. Выберыце на галоўным экране **Абслугоўванне**.  
Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.
3. Выберыце **Ачыстка накір. паперы**.
4. Выконвайце інструкцыі на экране, каб ачысціць шлях праходжання паперы.

**Заўвага:**

*Паўтарайце гэтую працэдуру, пакуль чарніла не перастане размазвацца па паперы.*

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

---

## Ачыстка Шкло Сканера


Калі копіі або адсканіраваныя выявы змазаныя, ачысціце шкло сканера.



**Важнае:**

*Для ачысткі прынтара забараняецца выкарыстоўваць спіртазмяшчальныя вадкасці і растваральнікі. Гэтыя хімічныя прадукты могуць пашкодзіць прынтар.*

1. Падыміце крышку сканера.

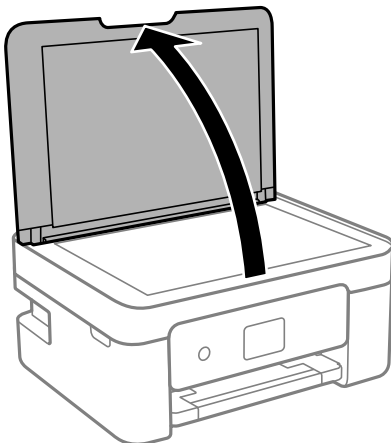

## Падтрымка прынтара

- Для ачысткі паверхні шкла сканера выкарыстоўвайце мяккую, сухую, чыстую тканіну.



**Важнае:**

- ❑ Калі шкляная паверхня забруджана тлушчам або іншым матэрыялам, які цяжка выдаляецца, для ачысткі можна скарыстацца невялікай колькасцю сродку для мыцця шкла і мяккай тканінай. Вытрыце ўсю пазасталую вадкасць.
- ❑ Не націскайце на шкляную паверхню надта моцна.
- ❑ Неабходна звярнуць асаблівую ўвагу на тое, каб не падрапаць і не пашкодзіць шкло. Пашкоджаная шкляная паверхня можа пагоршыць якасць сканавання.

## Ачыстка празрыстай плёнкі

Калі раздрукоўкі не становяцца лепшымі пасля выраўноўвання друкавальнай галоўкі ці ачысткі шляху праходжання паперы, магчыма, забрудзілася празрыстая плёнка ўнутры прынтара.

Што вам спатрэбіцца:


- ❑ Ватныя палачкі (некалькі)
- ❑ Вада з некалькімі кроплямі мыйнага сродку (2–3 кроплі мыйнага сродку на 1/4 стакана водаправоднай вады)
- ❑ Сродак святла для праверкі наяўнасці забруджаных участкаў



**Важнае:**

Не выкарыстоўвайце для ачысткі ніякія іншыя вадкасці, акрамя вады з некалькімі кроплямі мыйнага сродку.


- Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку .
- Адкрыўце сканер.

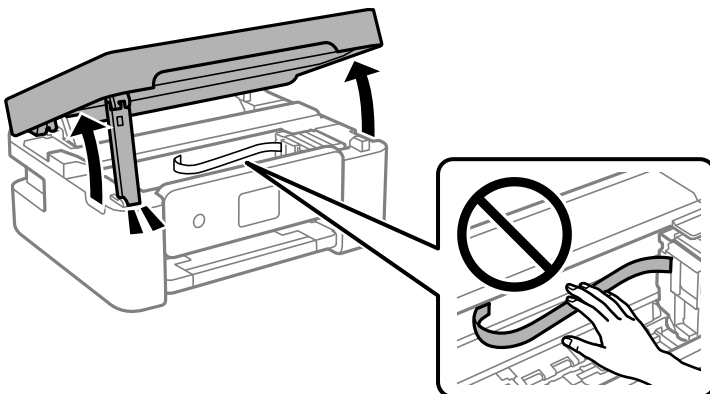

## Падтрымка прынтара

3. Праверце, ці ёсць на празрыстай плёнцы забруджаныя ўчасткі. Іх лягчэй заўважыць, калі ў вас ёсць сродак святла.

Калі на празрыстай плёнцы (A) ёсць забруджаныя ўчасткі (напрыклад, сляды ад пальцаў ці тлушч), перайдзіце да наступнага кроку.

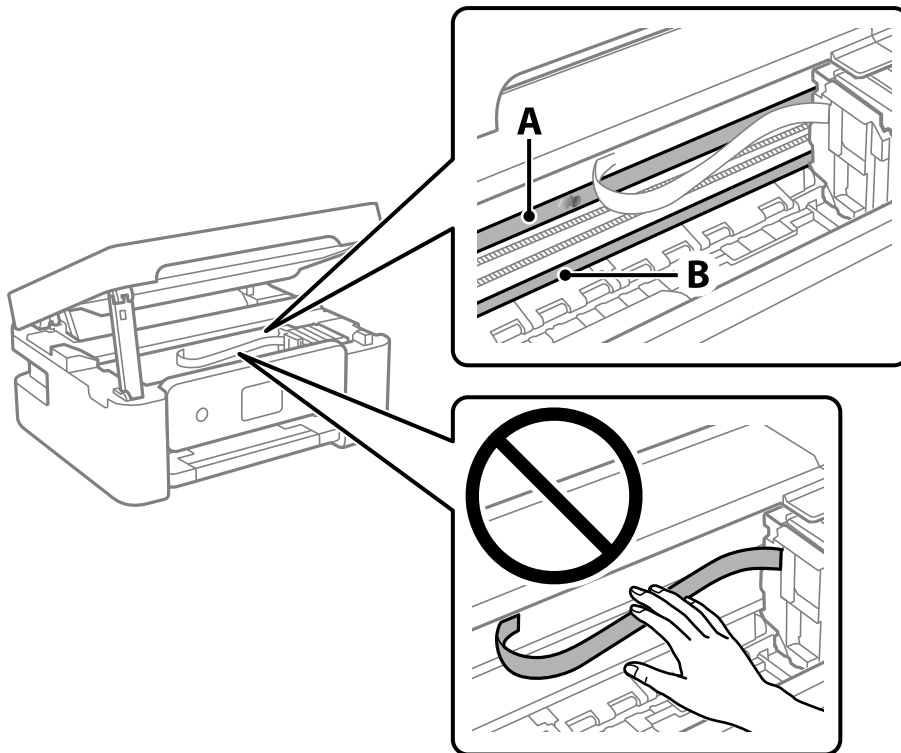

A: празрыстая плёнка


B: паласа



**Важнае:**

Сачыце за тым, каб не крануць паласу (B). У адваротным выпадку друк можа стаць немагчымым. Не сцірайце тлушч з паласы, бо ён неабходны для працы.

4. Намачыце ватную палачку вадой з некалькімі кроплямі мыйнага сродку так, каб з яе не капала вада, а потым вытрыце забруджаны ўчастак.

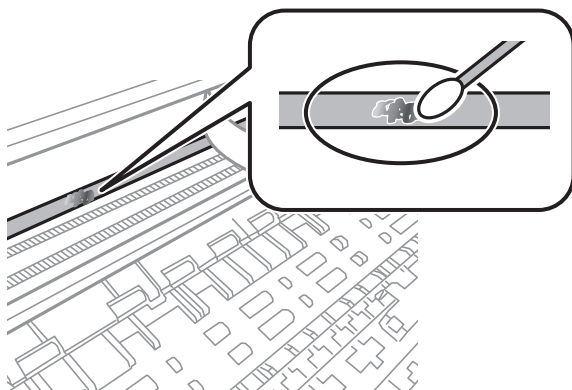

## Падтрымка прынтара



**Важнае:**

*Асцярожна вытрыце тлушч. Калі вы занадта моцна націсніце ватнай палачкай на плёнку, элементы плёнка могуць зрушыцца і прынтар будзе пашкоджаны.*

5. Пратрыце плёнку новай сухой ватнай палачкай.



**Важнае:**

*Не пакідайце на плёнцы валокнаў.*

**Заўвага:**

*Каб бруд не размазваўся, часта замяняйце ватную палачку новай.*

6. Паўтарайце крокі 4 і 5, пакуль плёнка не будзе ачышчана.
7. Візуальна праверце плёнку на наяўнасць забруджванняў.

---

## Энергазберажэнне

Прынтар пераходзіць у рэжым чакання або аўтаматычна выключаецца, калі на працягу зададзенага часу не выконваліся ніякія дзеянні. Змяненне часу перад прымяненнем кіравання энергаспажываннем. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.

У залежнасці ад месца куплі прынтар можа мець функцыю аўтаматычнага выключэння, калі ён не падключаны да сеткі на працягу 30 хвілін.

## Эканомія энергіі — панэль кіравання

1. Выберыце на галоўным экране **Настройкі**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Выберыце **Настройкі прынтэра**.

3. Зрабіце штосьці з наступнага.

**Заўвага:**

*Ваш прадукт можа мець функцыю **Налады выключэння** або функцыю **Таймер адкл. сілк.**, у залежнасці ад месца куплі.*

- ☐ Выберыце **Таймер сну** або **Налады выключэння** > **Адключыць**, калі неактыўны, або **Адключыць**, калі няма сувязі і задайце налады.
- ☐ Выберыце **Таймер сну** або **Таймер адкл. сілк.** і задайце налады.

# Параметры меню для Настройкі

Выберыце **Настройкі** на галоўным экране прынтара, каб задаць розныя налады.

---

## Параметры меню для Паказваць Стан

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Паказваць Стан

Узровень ч-ла:

Выводзіць прыблізны ўзровень чарніла ў чарнільных картрыджах. Калі выводзіцца значок , значыць чарніла ў картрыджы амаль скончылася. Калі выводзіцца значок , значыць чарніла ў картрыджы зрасходавана.

Можна замяніць чарнільныя картрыджы з гэтага экрана.

Тэрмін службы Скр-кі для адпрац. чарніла:

Паказ прыблізнага тэрміну службы кантэйнера для збору чарніла. Калі адлюстроўваецца , кантэйнер для збору чарніла амаль поўны. Калі адлюстроўваецца , кантэйнер для збору чарніла поўны.

---

## Параметры меню для Абслугоўванне

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Абслугоўванне

Праверка насадкі:

Выберыце гэту функцыю, каб праверыць, ці не забруджаны соплы друкавальнай галоўкі. Прынтар друкуе шаблон праверкі соплаў.

Ачыстка галоўкі:

Выберыце гэту функцыю, каб ачысціць забруджаныя соплы друкавальнай галоўкі.

Рэгуляванне знаходжання галоўкі:

Выберыце гэту функцыю для рэгуляроўкі друкавальнай галоўкі ў мэтах паляпшэння якасці друку.

☐ Вертык. выраўноўванне

Выберыце гэту функцыю, калі раздрукоўкі выглядаюць размытымі або тэкст і радкі зрушаны.

☐ Гарызан выраўноўванне

Выберыце гэту функцыю, калі на ваших раздрукоўках праз аднолькавыя інтэрвалы з'яўляюцца гарызантальныя палосы.

## Параметры меню для Настройкі

Замена чарнільн. картрыджа(-аў):

Выкарыстоўвайце гэту функцыю, каб замяніць картрыдж, пакуль чарніла не скончылася.

Ачыстка накір. паперы:

Выберыце гэту функцыю, калі на ўнутраных роліках ёсць чарнільныя плямы. Для ачысткі ўнутраных ролікаў у прынтэр падаецца папера.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі" на старонцы 119](#)
- ➔ ["Замена чарнільных картрыджаў" на старонцы 108](#)
- ➔ ["Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям" на старонцы 122](#)

---

## Параметры меню для Настройкі прынтэра

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Настройкі прынтэра

Налады крыніцы Паперы:

Настройкі паперы:

Выберыце памер і тып паперы, загружанай у крыніцу паперы.

Аўтапаказ налад п-ры:

Выберыце **Уключыць**, каб падчас загрузкі паперы ў крыніцу паперы паказваўся экран **Настройкі паперы**. Пры адключэнні гэтай функцыі вы не зможаце друкаваць з iPhone, iPad або iPod touch з дапамогай AirPrint.

Ціхі рэжым:

Ваш прадукт можа не мець гэту функцыю ў залежнасці ад месца, дзе яго купілі.

Выберыце **Уключыць**, каб паменшыць шум падчас друку, аднак гэта можа знізіць хуткасць друку. У залежнасці ад тыпу паперы і якасці друку, якія выбраў карыстальнік, розніца ва ўзроўні шуму прынтэра можа наогул адсутнічаць.

Таймер адкл. сілк.:

Ваш прадукт можа мець гэту функцыю або функцыю **Налады выключэння** у залежнасці ад месца куплі.

Выберыце гэту наладу, каб прынтэр выключаўся аўтаматычна, калі ён не выкарыстоўваецца на працягу пэўнага перыяду часу. Змяненне часу перад прымяненнем кіравання энергаспажываннем. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.

Налады выключэння:

Ваш прадукт можа мець гэту функцыю або функцыю **Таймер адкл. сілк.** у залежнасці ад месца куплі.

## Параметры меню для Настройкі

### ☐ Адключыць, калі неактыўны

Выберыце гэту наладу, каб прынтар выключаўся аўтаматычна, калі ён не выкарыстоўваецца на працягу пэўнага перыяду часу. Павелічэнне гэтага часу паўплывае на энергаспажыванне прылады. Перад рэгуліроўкай трэба прыняць да ўвагі фактары навакольнага асяроддзя.

### ☐ Адключыць, калі няма сувязі

Выберыце гэту наладу, каб прынтар выключаўся праз 30 хвілін, калі ўсе порты, у тым ліку порт USB, адключаныя. Гэта функцыя можа быць недаступнай, у залежнасці ад рэгіёну.

### Мова/Language:

Выбар мовы для выкарыстання на ВК-экране.

### Клавіятура

Змяніце раскладку клавіятуры на ВК-экране.

### Таймер сну:

Адрэгулюйце перыяд часу для пераходу ў рэжым чакання (рэжым энергазберажэння), калі прынтар не выконвае ніякіх дзеянняў. Па сканчэнні зададзенага часу ВК-экран цямнее.

### Час высыхання чарніла:

выберыце час высыхання чарніла, які вы хочаце выкарыстоўваць пры выкананні двухбаковага друку.Пасля друку на адным баку прынтар друкуе на другім.Калі адбітак змазаны, павялічце значэнне часу ў гэтай наладзе.

## Спадарожная інфармацыя

➔ ["Эканомія энергіі — панэль кіравання" на старонцы 125](#)

➔ ["Увод сімвалаў" на старонцы 21](#)

---

## Параметры меню для Настройкі Сеткі

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Настройкі Сеткі

Друкаваць аркуш з інфармацыяй аб стане:

Друкуе старонку стану сеткі.

### Наладка Wi-Fi:

Задаванне ці змяненне налад бесправядных сетак. Выберыце адзін тып падключэння з наступных, а потым выконвайце інструкцыі на панэлі кіравання.

☐ Wi-Fi (Рэкамендавана)

☐ Wi-Fi Direct

## Параметры меню для Настройкі

### Праверка злучэння:

Праверае стан сеткавага падключэння і друкуюе справаздачу аб праверцы сеткавага падлучэння. Калі выяўлены праблемы з падключэннем, для іх вырашэння неабходна азнаёміцца са справаздачай аб праверцы.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай уводу SSID і пароля" на старонцы 35
- ➔ "Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі кнопкі Push" на старонцы 36
- ➔ "Задаванне налад Wi-Fi з дапамогай наладкі PIN-кода (WPS)" на старонцы 37
- ➔ "Злучэнне праз Wi-Fi Direct (Simple AP)" на старонцы 23
- ➔ "Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45
- ➔ "Праверка стану сеткавага падключэння" на старонцы 38

---

## Параметры меню для Epson Connect Сервісы

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Epson Connect Сервісы

#### Рэгістраваць /выдаліць:

зарэгіструйце прынтар у службе ці выдаліце прынтар са службы Epson Connect.

Інструкцыі па выкарыстанні прыводзяцца на вэб-сайце, які пазначаны ніжэй.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (толькі Еўропа)

#### Прыпыніць/ Прадоўжыць:

выберыце, прыпыніць ці аднавіць дзеянне службы Epson Connect.

#### Адрас электроннай пошты:

праверце адрас электроннай пошты, які зарэгістраваны ў службе Epson Connect.

#### Стан:

праверце, ці зарэгістраваны і ці падключаны прынтар да службы Epson Connect.

---

## Параметры меню для Google Cloud Друк Сервісы

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

### Настройкі > Google Cloud Друк Сервісы

#### Прыпыніць/ Прадоўжыць:

Выберыце, прыпыніць ці аднавіць дзеянне службы Google Cloud Print.

## Параметры меню для Настройкі

Адмяніць рэгістрацыю:

Адмяніце рэгістрацыю службы Google Cloud Print.

Стан:

Праверце, ці зарэгістраваны і ці падключаны прынтэр да службы Google Cloud Print.

Інструкцыі па рэгістрацыі і выкарыстанню прыводзяцца на веб-сайце, які пазначаны ніжэй.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (толькі Еўропа)

---

## Параметры меню для Карысных функцый

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

**Настройкі > Карысныя функцыі**

Несуп-не п-ры

Паказвае папярэджанне, калі налады паперы (налады друку) для задання друку не супадаюць з наладамі паперы на прынтэры, зададзенымі падчас загрузкі паперы. Гэта налада прадужылае няправільны друк. Калі **Аўтапаказ налад п-ры** адключана ў наступным меню, экран налад паперы не паказваецца. У гэтай сітуацыі вы не зможаце друкаваць з iPhone, iPad ці iPod touch з дапамогай AirPrint.

**Настройкі > Настройкі прынтэра > Налады крын. паперы**

---

## Параметры меню для Вывучэнне кліентаў

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

**Настройкі > Вывучэнне кліентаў**

Выберыце **Пацв.**, каб паведаміць інфармацыю аб выкарыстанні прадукту, напрыклад колькасць раздрукоўак, кампаніі Seiko Epson Corporation.

---

## Параметры меню для Абнаўл. ўбуд. ПЗ

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

**Настройкі > Абнаўл. ўбуд. ПЗ**

Абнавіць:

правярае, ці запампавана на сеткавы сервер апошняя версія ўбудаванага праграмага забеспячэння. Калі абнаўленне даступна, вы можаце выбраць, пачаць абнаўленне ці не.

Бягучая версія:

паказвае бягучую версію ўбудаванага праграмага забеспячэння прынтэра.

## Параметры меню для Настройкі

Апавяшчэнне:

правярае наяўнасць абнаўленняў убудаванага праграмнага забеспячэння і перыядычна паведамляе карыстальніку аб тым, што абнаўленне даступна.

---

## Параметры меню для Аднавіць налады па змаўчанні

Выбірайце меню на панэлі кіравання згодна з апісаннем, якое прыводзіцца ніжэй.

**Настройкі > Аднавіць налады па змаўчанні**

Налады сеткі:

скідае абраныя налады да значэнняў па змаўчанні.

Усе акрамя сеткавых:

скідае ўсе налады за выключэннем сеткавых налад да значэнняў па змаўчанні.

Усе налады:

скідае ўсе налады да значэнняў па змаўчанні.

# Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

У гэтым раздзеле прадстаўлены сеткавыя службы і праграмныя прадукты, даступныя для вашага прынтара з вэб-сайта Epson або з дыска ПЗ у камплекце.

## Служба Epson Connect

З дапамогай службы Epson Connect, даступнай у Інтэрнэце, можна выконваць друк са смартфона, планшэта або ноўтбука ў любы час і практычна з любога месца.

У Інтэрнэце даступны наступныя функцыі.

| Email Print | Ададалены друк Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| ✓           | ✓                           | –             | ✓                   |

Падрабязнасці гл. на вэб-сайце партала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (толькі Еўропа)

## Дадатак для канфігурацыі працы прынтара (Web Config)

Web Config — гэта дадатак, які працуе ў вэб-браўзеры, напрыклад, у Internet Explorer і Safari, на камп'ютары або інтэлектуальнай прыладзе. Можна прагледзець стан прынтара або змяніць параметры сеткавай службы і прынтара. Каб выкарыстоўваць Web Config, падключыце прынтар і камп'ютар або прыладу да адной сеткі.

Падтрымліваюцца наступныя браўзеры.

| АС                       | Браўзер                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Windows XP SP3 і вышэй   | Microsoft Edge, Internet Explorer 8 і вышэй, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 і вышэй | Safari*, Firefox*, Chrome*                                     |
| iOS*                     | Safari*                                                        |
| Android 2.3 і вышэй      | Браўзер па змаўчанні                                           |
| Chrome OS*               | Браўзер па змаўчанні                                           |

\* Выкарыстоўвайце апошнюю версію.

## Запуск Web Config у вэб-браўзеры

1. Праверце IP-адрас прынтара.

Каб пачаць праверку падключэння, выберыце **Настройкі > Настройкі Сеткі > Праверка злучэння** на панэлі кіравання. Каб надрукаваць справаздачу аб злучэнні з сеткай, націсніце кнопку  або кнопку ОК. Праверце IP-адрас прынтара ў надрукаванай справаздачы аб злучэнні з сеткай.

2. Запусціце вэб-браўзер на камп'ютары або на смарт-прыладзе, а потым увядзіце IP-адрас прынтара.

Фармат:

IPv4: `http://IP-адрас прынтара/`

IPv6: `http://[IP-адрас прынтара]/`

Прыклады:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

**Заўвага:**

*Выкарыстоўваючы смарт-прыладу, можна таксама запусціць Web Config на экране абслугоўвання Epson iPrint.*

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Друк справаздачы аб злучэнні з сеткай" на старонцы 38](#)
- ➔ ["Выкарыстанне Epson iPrint" на старонцы 79](#)

## Запуск Web Config у Windows

Пры падключэнні камп'ютара да прынтара з дапамогай WSD выконвайце наступныя дзеянні, каб запусціць Web Config.

1. Адкрыце спіс прынтараў на камп'ютары.

☐ Windows 10

Націсніце на кнопку «Пуск», потым выберыце **Сістэма Windows > Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Выберыце **Рабочы стол > Налады > Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук** (або **Абсталяванне**).

☐ Windows 7

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук**.

☐ Windows Vista

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Прынтары** ў меню **Абсталяванне і гук**.

2. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце **Уласцівасці**.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

3. Выберыце ўкладку **Вэб-служба** і націсніце на URL-адрас.

## Запуск Web Config у Mac OS

1. Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар.
2. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Паказаць вэб-старонку прынтара**.

---

## Драйвер прынтара для Windows

Драйвер прынтара кіруе прынтарам згодна з камандамі з праграмы. Заданне налад у драйверы прынтара забяспечвае найлепшыя вынікі друку. Таксама стан прынтара можна праверыць або падтрымаць у найлепшым працоўным рэжыме з дапамогай утыліты драйвера прынтара.

### **Заўвага:**

Можна змяніць мову драйвера прынтара. Выберыце патрэбную мову ў параметры **Мова** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.**

### **Доступ да драйвера прынтара з прыкладанняў**

Для задання налад, якія прымяняюцца толькі да праграмы, якой вы карыстаецеся, увайдзіце ў гэту праграму.

Выберыце **Друк** або **Налада друку** ў меню **Файл**. Выберыце свой прынтар і націсніце **Перавагі** або **Уласцівасці**.

### **Заўвага:**

Эксплуатацыя розніцца ў залежнасці ад праграмы. Падрабязнасці гл. у даведцы праграмы.

### **Доступ да драйвера прынтара з панэлі кіравання**

Каб налады прымяняліся да ўсіх праграм, доступ да драйвера неабходна атрымаць з панэлі кіравання.

#### ☐ Windows 10

Націсніце на кнопку «Пуск», потым выберыце **Сістэма Windows** > **Панэль кіравання** > **Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук**. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара або націсніце і ўтрымлівайце яго, пасля чаго выберыце **Перавагі прынтара**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Выберыце **Працоўны стол** > **Налады** > **Панэль кіравання** > **Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук**. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара або націсніце і ўтрымлівайце яго, пасля чаго выберыце **Перавагі прынтара**.

#### ☐ Windows 7

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання** > **Прагляд прылад і прынтараў** у меню **Абсталяванне і гук**. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце **Перавагі прынтара**.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

### ☐ Windows Vista

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Прынтары** ў меню **Абсталяванне і гук**. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце **Выбар уласцівасцей прынтара**.

### ☐ Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Прынтары і іншае абсталяванне > Прынтары і факсы**. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара і выберыце **Перавагі прынтара**.

### **Доступ да драйвера прынтара з дапамогай значка прынтара на панэлі задач**

Значок прынтара на панэлі задач працоўнага стала — гэта ярлык, які дазваляе ажыццявіць хуткі доступ да драйвера прынтара.

Калі націснуць на значок прынтара і выбраць **Налады прынтара**, можна атрымаць доступ да акна налад прынтара, якое адлюстроўваецца на панэлі кіравання. Калі двойчы націснуць на гэты значок, можна праверыць стан прынтара.

#### ***Заўвага:***

*Калі значок прынтара не адлюстроўваецца на панэлі задач, перайдзіце да акна драйвера прынтара, націсніце **Параметры адсочвання** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і потым выберыце **Зафіксуйце значок ярлыка на панэлі заданняў**.*

### **Запуск утыліты**

Увайдзіце ў акно драйвера прынтара. Націсніце на ўкладку **Тэхн. абслуг.**

## **Інструкцыі да драйвера прынтара Windows**


Даведка даступна ў драйверы прынтара для Windows. Для прагляду тлумачэння элементаў налад націсніце правай кнопкай мышы на элеменце, а потым націсніце **Даведка**.

### **Укладка Асноўныя**

Можна задаць такія асноўныя налады для друку, як тып і памер паперы.


## Інформація про мережну службу і програмне забезпечення

Так само можна задавати налаштування для друку на двох баках паперу або друку декількох сторінок на одному листі.

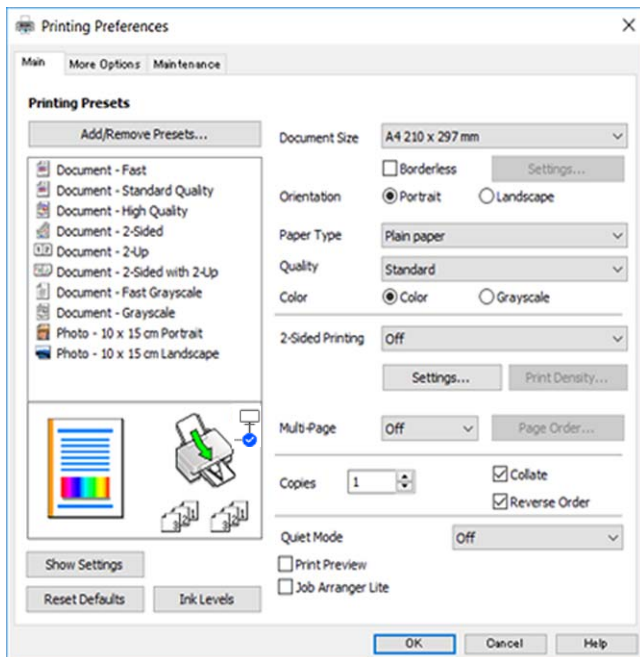

### Укладка Додаткових опцій


Можна вибрати додатковий макет і такі параметри друку, як змінювання розміру відбитка або корекція кольору.

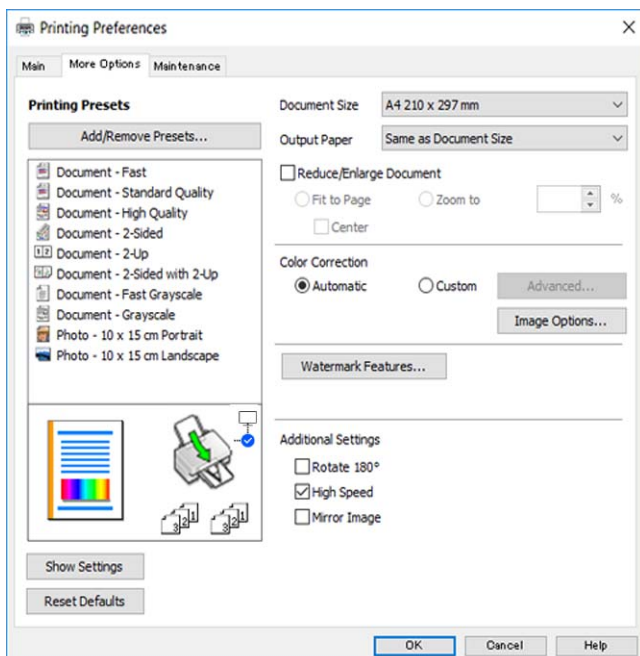

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

### Укладка Тэхн. абслуг.

Можна выканаць дзеянні па абслугоўванні, напрыклад, праверку соплаў і ачыстку друкавальнай галоўкі, а запусціўшы **EPSON Status Monitor 3**, можна праверыць стан прынтара і прагледзець звесткі аб памылках.

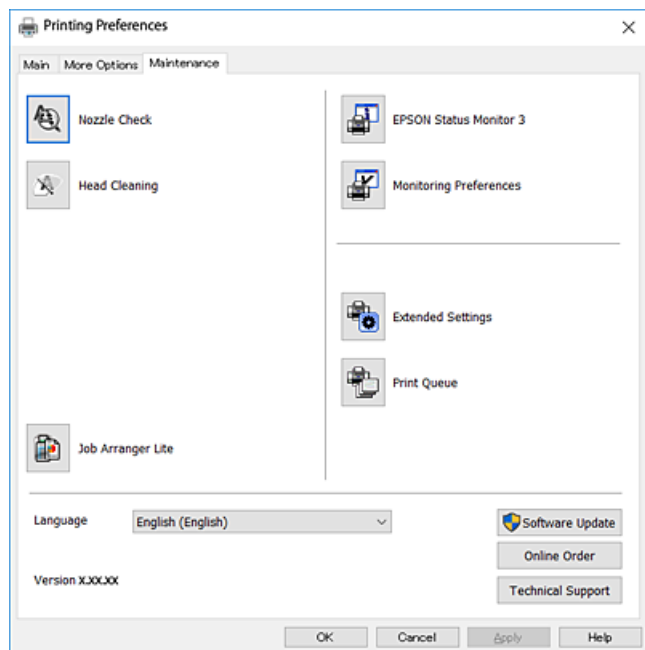

## Налады драйвера прынтара ў Windows

Можна выканаць такія налады, як уключэнне **EPSON Status Monitor 3**.

1. Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
2. Націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.**.
3. Выканайце адпаведныя налады і націсніце **ОК**.

Тлумачэнне элементаў налад гл. у даведцы на вэб-сайце.

## Драйвер прынтара для Mac OS

Драйвер прынтара кіруе прынтам згодна з камандамі з дадатку. Заданне налад у драйверы прынтара забяспечвае найлепшыя вынікі друку. Таксама стан прынтара можна праверыць або падтрымаць у найлепшым працоўным рэжыме з дапамогай утыліты драйвера прынтара.

### Доступ да драйвера прынтара з дадаткаў

Націсніце **Параметры старонкі** або **Друк** у меню **Файл** вашага дадатку. Пры неабходнасці націсніце **Паказаць падрабязнасці** (або ▼), каб разгарнуць акно друку.

#### Заўвага:

У залежнасці ад таго, які дадатак выкарыстоўваецца, **Параметры старонкі** могуць не адлюстроўвацца ў меню **Файл**, а аперацыі для адлюстравання экрана друку могуць адрознівацца. Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне


## Запуск утыліты

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Утыліта** > **Адкрыць утыліту прынтара**.

## Інструкцыі да драйвера прынтара Mac OS

## Дыялогавае акно друку

Уключыце ўсплывальнае меню ў цэнтры экрана, каб паказаць больш элементаў.

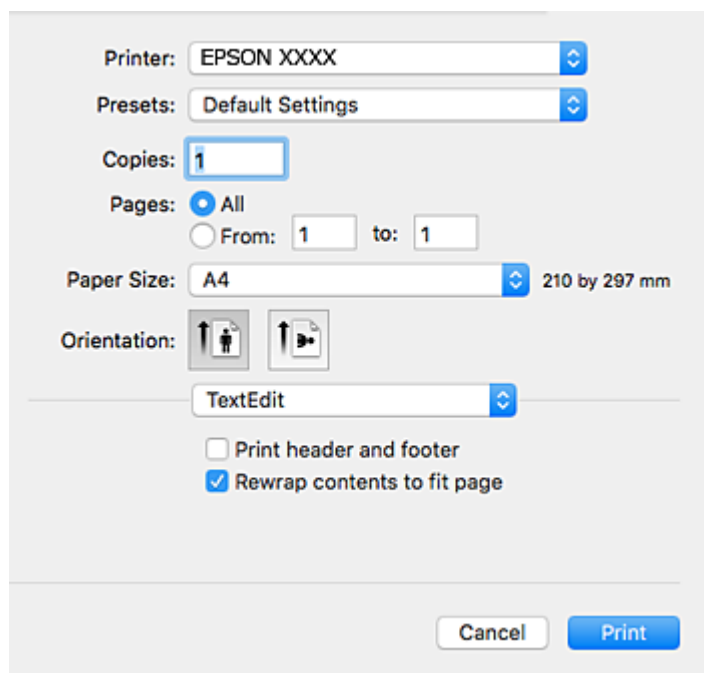

| Усплывальнае меню           | Апісанні                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макет                       | Можна выбраць макет для друку некалькіх старонак на адным лісце або выбраць друк поля.                                                   |
| Адапаведнасць колераў       | Можна адрэдагаваць колеры.                                                                                                               |
| Абходжанне з паперай        | Можна паменшыць або павялічыць памер задання на друк, каб аўтаматычна адаптаваць памеру загрузанай паперы.                               |
| Вокладка                    | Вы можаце выбраць вокладку для сваіх дакументаў. Выберыце <b>Тып вокладкі</b> , каб задаць, якое змесціва будзе надрукавана на вокладцы. |
| Настройкі друку             | Можна змяніць базавыя налады друку, такія як тып паперы і якасць друку.                                                                  |
| Color Options               | Калі вы выбралі <b>EPSON Color Controls</b> з меню <b>Адапаведнасць колераў</b> , вы можаце выбраць спосаб колеравай карэкцыі.           |
| Two-sided Printing Settings | Можна выбраць напрамак пераплёту для двухбаковага друку або выбраць тып дакумента.                                                       |

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

### Заўвага:


У версіі OS X Mountain Lion або вышэй, калі меню **Настройкі друку** не адлюстроўваецца, гэта значыць, што драйвер прынтара Epson не ўсталяваны.

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканаванне**, **Друк і факс**), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў. Зайдзіце на наступны вэб-сайт і ўвядзіце назву прадукту. Перайдзіце ў раздзел **Падтрымка**, а потым глядзіце Парады.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Можна выканаць дзеянне па абслугоўванні, напрыклад, праверку соплаў і ачыстку друкавальнай галоўкі, а запусціўшы **EPSON Status Monitor**, можна праверыць стан прынтара і прагледзець звесткі аб памылках.

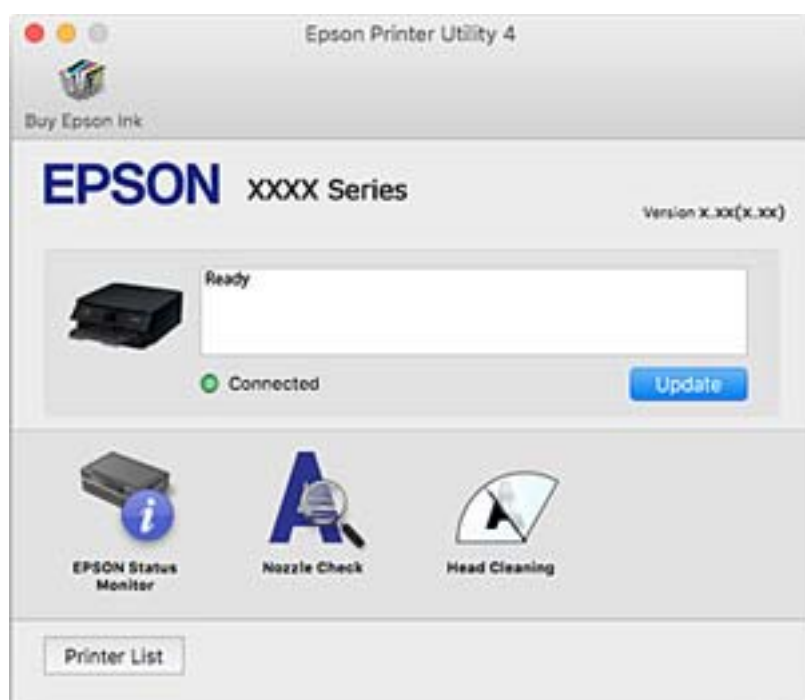

## Налады працы ў драйверы прынтара для Mac OS

### Доступ да акна налад працы ў драйверы прынтара для Mac OS

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне**, **Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**).

### Налады драйвера прынтара Mac OS

- ☐ Прапусціць пустую старонку: пазбяганне друку пустых старонак.
- ☐ Ціхі рэжым: ціхі друк. Пры гэтым хуткасць друку можа зніжацца.
- ☐ Permit temporary black printing: часовы друк толькі чорнымі чарніламі.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

- ❑ High Speed Printing: друк пры руху друкавальнай галоўкі ў абодвух кірунках. Хуткасць друку вышэйшая, але якасць можа пагаршацца.
- ❑ Выхадныя дакументы для падачы: падача паперы для палягчэння выраўнавання падчас друку ў альбомнай арыентацыі ці двухбаковага друку. Друкаванне на канвертах не падтрымліваецца.
- ❑ Выдаліць белыя рамкі: выдаленне непатрэбных палёў падчас друку без палёў.
- ❑ Warning Notifications: дазваляе драйверу прынтара паказваць папярэджанні.
- ❑ Establish bidirectional communication: як правіла, належыць задаваць **On**. Выберыце **Off**, калі атрыманне інфармацыі аб прынтарах немагчыма, паколькі ён знаходзіцца ў агульным сеткавым доступе для камп'ютараў з Windows або па іншай прычыне.

---

## Прыкладанне для сканавання дакументаў і выяў (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 — гэта дадатак для кіравання сканіраваннем. Можна карэктаваць памер, разрозненне, яркасць, кантраснасць і якасць сканіраванай выявы. Epson Scan 2 таксама можна запусціць з прыкладання сканавання, сумяшчальнага з TWAIN. Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

### Запуск у Windows

- ❑ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **EPSON > Epson Scan 2**.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які адлюстроўваецца.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Усе праграмы** або **Праграмы > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

### Запуск у Mac OS

#### **Заўвага:**

*Epson Scan 2 не падтрымлівае функцыю Mac OS хуткага пераключэння карыстальнікаў. Выключыце функцыю хуткага пераключэння карыстальнікаў.*

Націсніце **Перайсці > Дадаткі > Epson Software > Epson Scan 2**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2" на старонцы 94](#)
- ➔ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

## Дадаванне сеткавага сканера

Перад тым, як выкарыстоўваць Epson Scan 2, вам трэба дадаць сеткавы сканер.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

1. Запусціце праграму, а потым націсніце **Дадаць** на экране **Настройкі сканера**.

**Заўвага:**

- ☐ Калі **Дадаць** адзначаны шэрым колерам, націсніце **Уключыць рэдагаванне**.
- ☐ Калі паказваецца асноўны экран *Epson Scan 2*, ён ужо быў падключаны да сканера. Калі вы хочаце падключыцца да іншай сеткі, выберыце **Сканер > Настройкі**, каб адкрыць экран **Настройкі сканера**.

2. Дадайце сеткавы сканер. Увядзіце наступныя элементы, а потым націсніце **Дадаць**.

- ☐ **Мадэль:** Выберыце сканер, да якога хочаце падключыцца.
- ☐ **Імя:** Увядзіце назву сканера (не больш за 32 сімвалы).
- ☐ **Пошук сеткі:** Калі камп'ютар і сканер знаходзяцца ў адной і той жа сетцы, паказваецца IP-адрас. Калі ён не паказваецца, націсніце кнопку . Калі IP-адрас па-ранейшаму не паказваецца, націсніце **Увядзіце адрас**, а потым увядзіце IP-адрас напрамую.

3. Выберыце сканер на экране **Настройкі сканера**, а потым націсніце **ОК**.

---

## Дадатак для наладжвання аперацый сканіравання з панэлі кіравання (Epson Event Manager)

Epson Event Manager — гэта дадатак, які дазваляе кіраваць сканіраваннем з панэлі кіравання і захоўваць выявы на камп'ютар. Можна дадаваць уласныя налады ў якасці папярэдніх налад, напрыклад, тып дакумента, месцазнаходжанне папкі захоўвання і фармат выявы. Падрабязнасці гл. у даведцы дадатку.

### Запуск у Windows

- ☐ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Epson Software > Event Manager**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які адлюстроўваецца.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Усе праграмы** або **Праграмы > Epson Software > Event Manager**.

### Запуск у Mac OS

**Перайсці > Дадаткі > Epson Software > Event Manager.**

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

---

## Дадатак для друку выяў (Epson Photo+)

Epson Photo+ — гэта дадатак, які дазваляе лёгка друкаваць выявы з выкарыстаннем розных макетаў. Падчас папярэдняга прагляду вашага дакумента вы таксама можаце карэктаваць выявы і рэгуляваць іх палажэнне. Вы таксама можаце ўпрыгожваць свае выявы, дадаючы тэкст і іншыя адзнакі ў любыя месцы на выявах. Пры друку на арыгінальнай фотапаперы Epson чарніла выглядае максімальна прыгожа, а вынікі друку маюць проста выдатныя колеры.

Падрабязнасці гл. у даведцы праграмы.

### ***Заўвага:***

*Для выкарыстання гэтай праграмы на гэтым прынтары павінен быць усталяваны драйвер прынтара.*

### **Запуск**

#### ☐ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Epson Software > Epson Photo+**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які адлюстроўваецца.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Усе праграмы** або **Праграмы > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Запуск у Mac OS**

Націсніце **Перайсці > Дадаткі > Epson Software > Epson Photo+**.

### **Спадарожная інфармацыя**

➔ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

---

## Інструменты абнаўлення ПЗ (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater — гэта дадатак, які выконвае пошук абнаўленняў і новага праграмнага забеспячэння ў Інтэрнэце і выконвае іх усталёўку. Убудаванае ПЗ прынтара таксама можна абнаўляць уручную.

### **Спосаб усталёўкі**

Спампуйце EPSON Software Updater з вэб-сайта Epson.

Калі вы выкарыстоўваеце камп'ютар з сістэмай Windows і не можаце спампаваць з вэб-сайта, вы можаце ўсталяваць гэту праграму з CD-дыска з ПЗ у камплекце.

<http://www.epson.com>

### **Запуск у Windows**

#### ☐ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Epson Software > EPSON Software Updater**.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які адлюстроўваецца.

### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Усе праграмы** або **Праграмы > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### **Заўвага:**

Можна таксама запусціць *EPSON Software Updater*, націснуўшы на значок прынтара на панэлі задач на працоўным сталe, а потым выбраць **Абнаўленне ПЗ**.

## Запуск у Mac OS

Націсніце **Перайсці > Дадаткі > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## Усталёўка прыкладанняў

Падлучыце свой камп'ютар да інтэрнэту і ўсталюйце апошнюю версію прыкладанняў з вэб-сайта.

#### **Заўвага:**

☐ Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар. Калі камп'ютар запытае пароль, увядзіце яго.

☐ Пры паўторнай усталёўцы прыкладання спачатку неабходна яго выдаліць.

1. Завяршыце ўсе адкрытыя прыкладанні.
2. Пры ўсталёўцы драйвера прынтара або Epson Scan 2 трэба часова адключыць прынтар ад камп'ютара.

#### **Заўвага:**

Не падлучайце прынтар да камп'ютара, пакуль не атрымаеце адпаведную інструкцыю.

3. Зайдзіце на наступны вэб-сайт і ўвядзіце назву прадукту.

<http://epson.sn>

4. Выберыце **Настройка**, затым націсніце **Спампаваць**.
5. Аднойчы або двойчы націсніце на спампаваны файл, а затым выконвайце інструкцыі на экране.

#### **Заўвага:**

Калі вы выкарыстоўваеце камп'ютар Windows і не можаце спампаваць прыкладанні з вэб-сайта, усталюйце іх з дыска з ПЗ, які пастаўляецца разам з прынтам.

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ "Інструменты абнаўлення ПЗ (EPSON Software Updater)" на старонцы 142
- ➔ "Выдаленне дадаткаў" на старонцы 145

## Абнаўленне дадаткаў і ўбудаванага ПЗ

Можна ліквідаваць некаторыя непаладкі, дадаць і палепшыць некаторыя функцыі шляхам абнаўлення дадаткаў і ўбудаванага ПЗ. Неабходна заўсёды карыстацца апошнімі версіямі дадаткаў і ўбудаванага ПЗ.

1. Пераканайцеся, што прынтар і камп'ютар злучаны і што камп'ютар мае падключэнне да Інтэрнэту.
2. Запусціце EPSON Software Updater і абнавіце дадаткі і ўбудаванае ПЗ.



**Важнае:**

*Не выключайце камп'ютар ці прынтар, пакуль абнаўленне не будзе завершана. У адваротным выпадку прынтар можа выйсці са строю.*

**Заўвага:**

*Калі ў спісе дадаткаў няма дадатку, які вы жадаеце абнавіць, яго немагчыма абнавіць з дапамогай EPSON Software Updater. Правярайце наяўнасць апошніх версій дадаткаў на мясцовым вэб-сайце Epson.*

<http://www.epson.com>

## Абнаўленне ўбудаванага ПЗ прынтара з дапамогай панэлі кіравання

Калі прынтар падключаны да сеткі Інтэрнэт, вы можаце абнавіць убудаванае ПЗ прынтара з дапамогай панэлі кіравання. Вы таксама можаце задаць налады так, каб прынтар рэгулярна правяраў наяўнасць абнаўленняў убудаванага ПЗ і паведамляў карыстальніку аб іх наяўнасці.

1. Выберыце на галоўным экране **Настройкі**.

Каб выбраць элемент, выкарыстоўвайце кнопкі ▲ ▼ ◀ ▶, а затым націсніце кнопку ОК.

2. Выберыце **Абнаўл. ўбуд. ПЗ > Абнавіць**.

**Заўвага:**

*Для таго як прынтар рэгулярна правяраў наяўнасць абнаўленняў убудаванага ПЗ, уключыце **Апавяшчэнне**.*

3. Праглядзіце паказанае на экране паведамленне і націсніце кнопку ОК, каб пачаць пошук даступных абнаўленняў.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

- Калі на ВК-дысплей выводзіцца паведамленне аб тым, што існуе абнаўленне ўбудаванага ПЗ, выконвайце інструкцыі на экране, каб усталяваць яго.



### **Важнае:**

- ❑ Не выключаіце прынтар і не адключаіце яго ад электрычнага сілкавання, пакуль абнаўленне не будзе завершана. У адваротным выпадку прынтар можа выйсці са строю.
- ❑ Калі абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана ці пры абнаўленні адбыўся збой, прынтар не запусціцца як след, і на ВК-дысплей падчас наступнага ўключэння выведзецца паведамленне «Recovery Mode». У такім разе неабходна абнавіць убудаванае ПЗ з дапамогай камп'ютара. Падключыце прынтар да камп'ютара з дапамогай кабелю USB. Пакуль на дысплей прынтара выводзіцца паведамленне «Recovery Mode», абнаўленне ПЗ праз Інтэрнэт немагчыма. Праз камп'ютар наведайце лакальны вэб-сайт Epson і спампуйце апошнюю версію ўбудаванага ПЗ прынтара. Адапаведныя інструкцыі знаходзяцца на вэб-сайце.

## Выдаленне дадаткаў

Увайдзіце ў сістэму на сваім камп'ютары як адміністратар. Калі камп'ютар запытае пароль, увядзіце яго.

### Выдаленне дадаткаў — Windows

- Націсніце кнопку , каб выключыць прынтар.
- Закрыйце ўсе адкрытыя дадаткі.
- Адкрыйце **Панэль кіравання**:
  - ❑ Windows 10  
Націсніце кнопку «Пуск», а потым выберыце **Сістэма Windows > Панэль кіравання**.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
Выберыце **Працоўны стол > Налады > Панэль кіравання**.
  - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Панэль кіравання**.
- Адкрыйце **Выдаленне праграмы** (або **Усталёўка і выдаленне праграм**):
  - ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Выберыце **Выдаленне праграмы ў Праграмах**.
  - ❑ Windows XP  
Націсніце **Усталёўка і выдаленне праграм**.
- Выберыце прыкладанне, якое трэба выдаліць.  
Нельга выдаліць драйвер прынтара, калі ёсць заданні друку. Перад выдаленнем драйвера выдаліце заданні ці пачакайце, пакуль яны раздрукуюцца.

## Інфармацыя пра сеткавую службу і праграмнае забеспячэнне

6. Выдаленне дадаткаў:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Націсніце **Выдаліць/Змяніць** або **Выдаліць**.

- ☐ Windows XP

Націсніце **Змяніць/Выдаліць** або **Выдаліць**.

**Заўвага:**

Калі адлюстроўваецца акно **Кіраванне ўліковым запісам карыстальніка**, націсніце **Працягнуць**.

7. Выконвайце інструкцыі на экране.

## Выдаленне дадаткаў — Mac OS

1. Спампуйце Uninstaller, выкарыстоўваючы EPSON Software Updater.

Дастаткова спампаваць Uninstaller адзін раз, пасля чаго вы зможце выкарыстоўваць яго кожны раз пры выдаленні прыкладанняў.

2. Націсніце на кнопку , каб выключыць прынтар.

3. Каб выдаліць драйвер прынтара, выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне**, **Друк і факс**), пасля чаго выдаліце прынтар са спіса актыўных прынтараў.

4. Закрыйце ўсе адкрытыя дадаткі.

5. Націсніце **Перайсці** > **Дадаткі** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і націсніце **Uninstall**.



**Важнае:**

*Uninstaller выдаляе ўсе драйверы струменных прынтараў Epson на камп'ютары. Калі вы карыстаецеся некалькімі струменнымі прынтарамі Epson і жадаеце выдаліць толькі некаторыя драйверы, спачатку выдаліце ўсе, а потым усталюйце нанова неабходны драйвер прынтара.*

**Заўвага:**

Калі ў спісе прыкладанняў няма прыкладання, якое вы жадаеце выдаліць, яго немагчыма выдаліць з дапамогай Uninstaller. У такім выпадку выберыце **Перайсці** > **Прыкладанні** > **Epson Software**, выберыце прыкладанне, якое жадаеце выдаліць, і перацягніце яго на значок карзіны.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Інструменты абнаўлення ПЗ \(EPSON Software Updater\)" на старонцы 142](#)

# Вырашэнне праблем

## Праверка стану прынтара

### Праверка кодаў памылак на ВК-экране

На ВК-экран адлюструецца код, калі адбудзецца памылка або з'явіцца інфармацыя, якая патрабуе вашай увагі. Калі паказваецца код, для вырашэння праблемы трэба прытрымлівацца парад ніжэй.

| Код  | Сітуацыя                                                                     | Рашэнні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-01 | Адбылася памылка прынтара.                                                   | Адкрыце сканер і выміце паперу або ахоўны матэрыял з прынтара. Выключыце і зноў уключыце сілкаванне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E-02 | Адбылася памылка сканера.                                                    | Выключыце і зноў уключыце сілкаванне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-12 | Патрабуецца замена чарнільнай пракладкі для друку без палёў.                 | Звярніцеся з просьбай аб замене пракладкі для друку без палёў, якая ўбірае ў сябе чарніла, у кампанію Epson або аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Epson*. Гэта дэталі не абслугоўваецца карыстальнікам.<br>Друк без палёў недаступны, але даступны друк з палямі.                                                                                                                                                   |
| W-01 | Адбылося захрасанне паперы.                                                  | Выміце паперу з прынтара і націсніце кнопку, паказаную ўнізе ВК-экрана, каб скінуць памылку. У некаторых выпадках трэба выключыць і зноў уключыць сілкаванне.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| W-12 | Чарнільныя картрыджы ўсталяваны няправільна.                                 | Моцна націсніце на картрыдж з чарніламі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-13 | Картрыдж з чарніламі, паказаны на ВК-экране, не распазнаны.                  | Замяніце картрыдж. Кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць толькі арыгінальныя картрыджы Epson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W-14 | Хутка закончыцца тэрмін службы чарнільнай пракладкі для друку без палёў.     | Звярніцеся з просьбай аб замене пракладкі для друку без палёў, якая ўбірае ў сябе чарніла, у кампанію Epson або аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Epson*. Гэта дэталі не абслугоўваецца карыстальнікам. Паведамленне будзе адлюстроўвацца, пакуль не будзе выканана замена пракладкі.<br>Націсніце кнопку  для аднаўлення друку. |
| I-22 | Наладзьце Wi-Fi з <b>Націсніце кнопку (WPS)</b> .                            | Націсніце на кнопку пункта доступу. Калі на пункце доступу няма кнопкі, адкрыце акно параметраў пункта доступу і націсніце на кнопку, паказаную ў праграме.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I-23 | Наладзьце Wi-Fi з <b>PIN-код (WPS)</b> .                                     | Увядзіце PIN-код, паказаны на ВК-экране, у пункт доступу або камп'ютар на працягу дзвюх хвілін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I-31 | Наладзьце Wi-Fi з <b>Аўтападключэнне да Wi-Fi</b> .                          | Усталюйце праграмнае забеспячэнне на камп'ютар і націсніце кнопку OK, калі пачнецца наладжванне Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I-41 | <b>Аўтапаказ налад п-ры</b> адключаны. Нельга выкарыстаць некаторыя функцыі. | Калі <b>Аўтапаказ налад п-ры</b> адключана, немагчыма выкарыстоўваць AirPrint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Вырашэнне праблем

| Код           | Сітуацыя                                                                                             | Рашэнні                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-60          | Ваш камп'ютар можа не падтрымліваць WSD (Вэб-сэрвісы на прыладах).                                   | Функцыя сканіравання ў камп'ютар (WSD) даступна толькі для камп'ютараў, на якіх усталяваны англамоўныя версіі Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 або Windows Vista. Упэўніцеся, што прынтар падключаны да камп'ютара належным чынам.                                          |
| Recovery Mode | Прынтар запусціўся ў рэжыме аднаўлення, таму што абнаўленне ўбудаванага ПЗ было выканана з памылкай. | Каб паўторна паспрабаваць абнавіць убудаванае ПЗ, зрабіце наступнае.<br>1. Падключыце прынтар да камп'ютара праз USB-кабель.<br>(Падчас працы ў рэжыме аднаўлення немагчыма абнавіць убудаванае ПЗ па сеткавым падключэнні.)<br>2. Далейшыя інструкцыі гл. на лакальным вэб-сайце Epson. |

\* У некаторых цыклах друку невялікая колькасць лішняга чарніла трапляе на пракладку, якая ўбірае іх у сябе. Каб ухіліць працяканне чарніла з пракладкі, прынтар, у адпаведнасці з наладамі, спыняе друк, калі пракладка цалкам запоўнена і не можа больш паглынаць чарніла. Частата і неабходнасць гэтых дзеянняў залежыць ад колькасці старонак, надрукаваных з дапамогай функцыі друку без палёў. Неабходнасць замены пракладкі не азначае спыненне працы прынтара згодна з яго тэхнічнымі характарыстыкамі. Прынтар падасць сігнал аб неабходнасці замены пракладкі; гэту замену могуць выконваць толькі аўтарызаваныя пастаўшчыкі паслуг Epson. Гарантыя Epson не распаўсюджваецца на выдаткі, звязаныя з гэтай заменай.

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Выдаленне паперы, якая захрасла” на старонцы 149](#)
- ➔ [“Зварот у службу падтрымкі Epson” на старонцы 188](#)
- ➔ [“Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 143](#)

## Праверка стану прынтара — Windows

- Увайдзіце ў акно драйвера прынтара.
- Націсніце **EPSON Status Monitor 3** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.**

**Заўвага:**

- ☐ *Стан прынтара таксама можна праверыць, націснуўшы двойчы на значок прынтара на панэлі задач. Калі значок прынтара не дададзены на панэль задач, націсніце **Параметры адсочвання** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Зафіксуйце значок ярлыка на панэлі заданняў**.*
- ☐ *Калі ўтыліта **EPSON Status Monitor 3** адключана, націсніце **Расшыраныя настройкі** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** і выберыце **Запусціць EPSON Status Monitor 3**.*

## Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Драйвер прынтара для Windows” на старонцы 134](#)

## Праверка стану прынтара — Mac OS

1. Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар.
2. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Утыліта** > **Адкрыць утыліту прынтара**.
3. Націсніце **EPSON Status Monitor**.

Вы можаце праверыць стан прынтара, узровень чарніла і статус памылак.

---

## Праверка стану праграмнага забеспячэння

Вы можаце ліквідаваць праблему, абнавіўшы праграмнае забеспячэнне да апошняй версіі. Для праверкі стану праграмнага забеспячэння выкарыстоўвайце інструмент праверкі ПЗ.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Інструменты абнаўлення ПЗ \(EPSON Software Updater\)" на старонцы 142](#)
- ➔ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

---

## Выдаленне паперы, якая захрасла


Праверце памылку на панэлі кіравання і выконвайце інструкцыі для вымання паперы, якая захрасла, у тым ліку адарваных кавалкаў. Потым скіньце памылку.

**Важнае:**

*Вымайце паперу, якая захрасла, акуратна. Рэзкае выманне паперы можа пашкодзіць прынтар.*

## Выманне паперы, якая захрасла, з Падача Паперы Ззаду

Выміце паперу, якая захрасла.

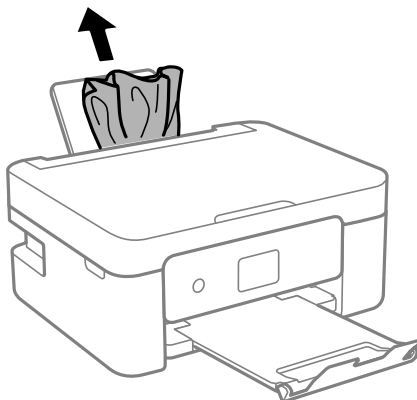


## Выманне паперы, якая захрасла, з унутраных частак прынтара





**Увага:**

- ❑ Калі адкрываеце і закрываеце блок сканера, будзьце пільнымі, каб не прышчаміць руку або пальцы. У адваротным выпадку можна атрымаць траўму.
- ❑ Ніколі не дакранайцеся да кнопак на панэлі кіравання, калі рукі знаходзяцца ўнутры прынтара. Запуск працы прынтара можа прывесці да траўмы. Каб пазбегнуць траўм, не дакранайцеся да частак, што выступаюць.

1. Адкрыўце блок сканера з закрытай накрывай для дакументаў.

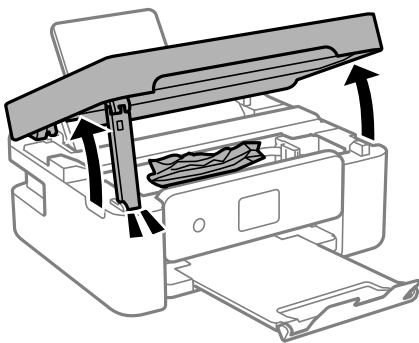


2. Выміце паперу, якая захрасла.

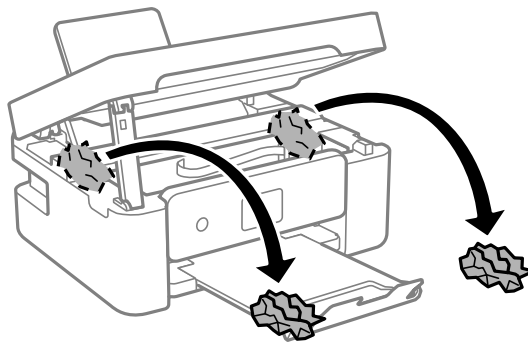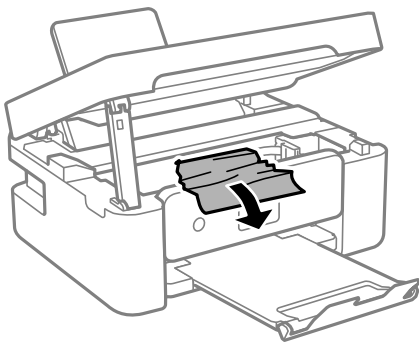

## Вырашэнне праблем


**Важнае:**

Не дакранайцеся да плоскага белага шлейфа і празрыстай плёнкі ўнутры прынтара. Гэта можа прывесці да няспраўнасці.

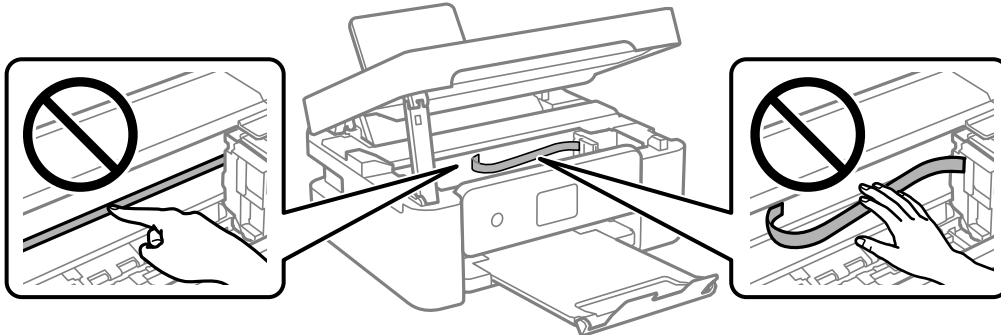


## 3. Закрыйце блок сканера.

У мэтах бяспекі блок сканера закрываецца ў два крокі.

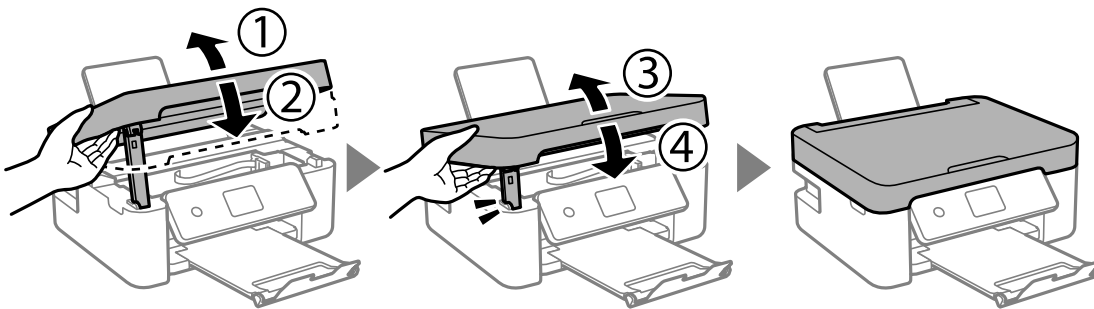
**Заўвага:**

Блок сканера немагчыма адкрыць са становішча, паказанага ніжэй. Цалкам закрыйце яго, а ўжо потым адкрыйце.

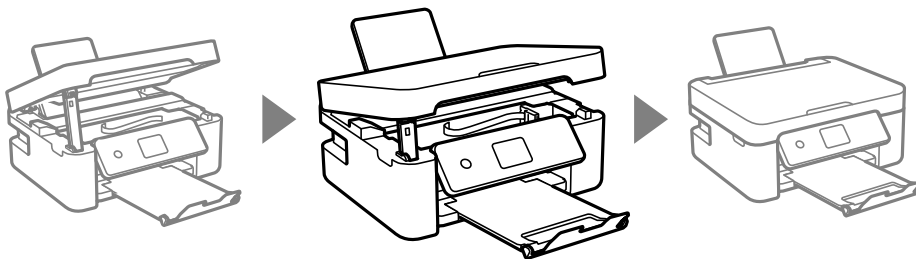


## Выдаленне паперы, якая захрасла, з Задняя Накрыўка


1. Зніміце задняю накрывку.

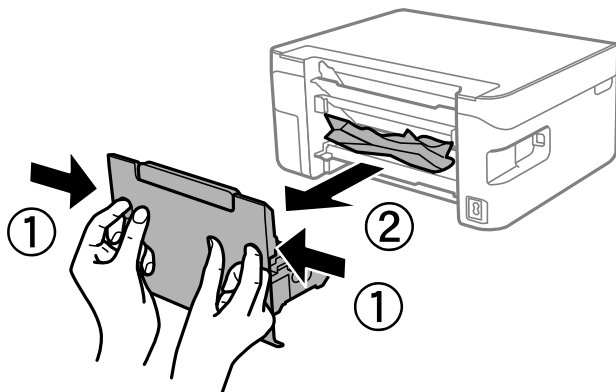

2. Выміце паперу, якая захрасла.

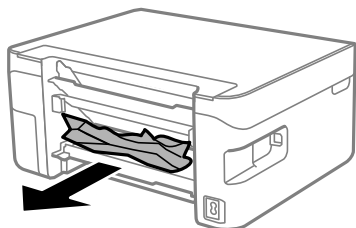

3. Выдаліце паперу, якая захрасла, з задняю накрывкаю.

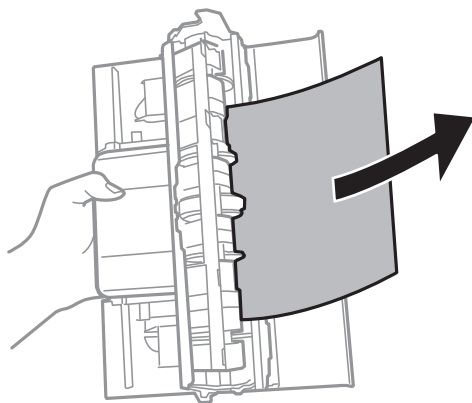

4. Устаўце задняю накрывку у прынтар.

---

## Няправільна падаецца папера

Праверце наступныя пункты і прыміце адпаведныя меры для вырашэння гэтай праблемы.

- ☐ Размясціце прынтар на роўнай паверхні і эксплуатауйце яго ў рэкамендаваных навакольных умовах.
- ☐ Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.

## Вырашэнне праблем

- ☐ Выконвайце меры засцярогі пры абыходжанні з паперай.
- ☐ Пры загрузцы не перавышайце максімальную колькасць лістоў, пазначаную для дадзенай паперы. Забараняецца загружаць простую паперу вышэй значка трохвугольніка на бакавой накіравальнай.
- ☐ Упэўніцеся, што налады памеру і тыпу паперы супадаюць з фактычнымі памерам і тыпам паперы, загружанай у прынтар.
- ☐ Не кладзіце ніякіх прадметаў на ахову механізма падачы.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя” на старонцы 183](#)
- ➔ [“Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай” на старонцы 49](#)
- ➔ [“Папера і характарыстыкі” на старонцы 50](#)
- ➔ [“Спіс тыпаў паперы” на старонцы 52](#)

## Захрасанне паперы

- ☐ Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальныя да краю паперы.
- ☐ Пры загрузцы некалькіх лістоў паперы загружайце па адным лісце паперы за раз.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Выдаленне паперы, якая захрасла” на старонцы 149](#)
- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

## Папера падаецца з нахілам

Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце накіравальныя да краю паперы.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)

## Падаюцца некалькі лістоў паперы за раз

- ☐ Загружайце па адным лісце паперы за раз.
- ☐ Калі ў рэжыме двухбаковага друку адначасова падаюцца некалькі лістоў, перад паўторнай загрузкай неабходна выдаліць усю паперу, якая была загружана ў прынтар раней.

## Узнікае памылка адсутнасці паперы

Калі ўзнікла памылка адсутнасці паперы, хоць папера загружана ў падача паперы ззаду, паўторна загрузіце паперу па цэнтры падача паперы ззаду.

## Папера выдаецца падчас друку

Калі вы загружаеце бланкі (папера, на якой у вобласці загалоўка папярэдне надрукавана такая інфармацыя, як імя адпраўшчыка ці назва карпарацыі), выберыце ў якасці тыпу паперы **Letterhead**.

---

## Праблемы з сілкаваннем і панэллю кіравання

### Сілкаванне не ўключаецца

- ☐ Праверце, ці правільна падлучаны шнур сілкавання.
- ☐ Утрымлівайце кнопку  націснутаю крыху даўжэй.

### Сілкаванне не выключаецца

Утрымлівайце кнопку  націснутаю крыху даўжэй. Калі прынтар усё роўна не выключаецца, выміце з разеткі шнур сілкавання. Для прадухілення высыхання друкавальнай галоўкі зноў уключыце прынтар і выключыце яго з дапамогай кнопкі .

### Сілкаванне адключаецца аўтаматычна

- ☐ Выберыце **Налады выключэння** у **Настройкі**, а затым адключыце налады **Адключыць, калі неактыўны** і **Адключыць, калі няма сувязі**.
- ☐ Адключыце наладу **Таймер адкл. сілк.** у **Настройкі**.

#### **Заўвага:**

Ваш прадукт можа мець функцыю **Налады выключэння** або функцыю **Таймер адкл. сілк.** у залежнасці ад месца куплі.

### ВК-дысплей цямнее

Прынтар пераходзіць у рэжым чакання. Націсніце на любую кнопку на панэлі кіравання, каб актываваць ВК-дысплей.

---

## Немагчыма друкаваць з камп'ютара

### Праверка падключэння (USB)


- ☐ Надзейна падключыце кабель USB да прынтара і камп'ютара.

## Вырашэнне праблем

- ❑ Калі выкарыстоўваецца USB-канцэнтратар, паспрабуйце падключыць прынтар непасрэдна да камп'ютара.
- ❑ Калі кабель USB не распазнаецца, змяніце порт ці сам кабель.
- ❑ Калі прынтар не можа друкаваць з выкарыстаннем USB-злучэння, паспрабуйце наступныя дзеянні.

Адключыце кабель USB і ад камп'ютара. Націсніце правай кнопкай мышы на значок прынтара на экране камп'ютара і выберыце **Выдаліць прыладу**. Затым падключыце кабель USB да камп'ютара і зрабіце тэставы друк.

Скіньце USB-злучэнне, выконваючы інструкцыі ў гэтым дапаможніку па змяненні спосабу падключэння да камп'ютара. Для атрымання больш падрабязных звестак скарыстайцеся спасылкай на звязаную інфармацыю.

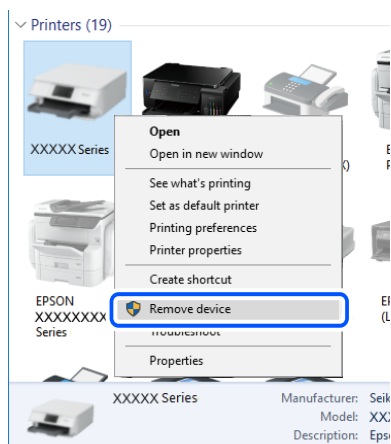

## Спадарожная інфармацыя

➔ [“Змяненне спосабу падключэння да камп'ютара” на старонцы 45](#)

## Праверка падключэння (сеткавага)

- ❑ Калі вы змянілі бесправадны маршрутызатар або правайдэра, паспрабуйце выканаць наладку сеткавых параметраў прынтара зноў. Падключыце камп'ютар або смарт-прыладу да таго ж SSID, што і прынтар.
- ❑ Выключыце прылады, якія неабходна падключыць да сеткі. Пачакайце каля 10 секунд, а затым уключыце прылады ў наступным парадку: бесправадны маршрутызатар, камп'ютар або смарт-прылада, а затым прынтар. Перамясціце прынтар і камп'ютар або смарт-прыладу бліжэй да бесправаднага маршрутызатара, каб пасадзейнічаць сувязі па радыё, а затым паспрабуйце задаць налады сеткі зноў.
- ❑ Надрукуйце справаздачу аб злучэнні з сеткай. Для атрымання больш падрабязных звестак скарыстайцеся спасылкай на звязаную інфармацыю. Калі справаздача паказвае, што сеткавае злучэнне не створана, выканайце прыведзеныя ў гэтай справаздачы інструкцыі па вырашэнні праблемы.
- ❑ Калі IP-адрас, прызначаны прынтару, — 169.254.XXX.XXX, а маска падсеткі — 255.255.0.0, IP-адрас можа быць прызначаны няправільна. Перазапусціце бесправадны маршрутызатар ці скіньце сеткавыя налады прынтара. Калі гэта не дапаможа вырашыць праблему, азнаёмцеся з дакументацыяй для бесправаднага маршрутызатара.

## Вырашэнне праблем

- ❑ Паспрабуйце атрымаць доступ з вашага камп'ютара да якога-небудзь вэб-сайта, каб пераканацца, што сеткавыя налады вашага камп'ютара зададзены правільна. Калі вы не можаце атрымаць доступ да сайта, праблема звязана з камп'ютарам. Праверце сеткавае злучэнне камп'ютара.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Падключэнне да камп'ютара” на старонцы 24](#)
- ➔ [“Друк справаздачы аб злучэнні з сеткай” на старонцы 38](#)

## Праверка праграмнага забеспячэння і даных

- ❑ Упэўніцеся, што ў вас усталяваны арыгінальны драйвер прынтара Epson. Калі такі драйвер не ўсталяваны, даступныя функцыі могуць быць абмежаваны. Мы рэкамендуем выкарыстоўваць арыгінальны драйвер прынтара Epson. Для атрымання больш падрабязных звестак скарыстайцеся спасылкай на звязаную інфармацыю.
- ❑ Падчас друку выяў з вялікім аб'ёмам даных камп'ютару можа не хапаць памяці. Друкуйце выявы з ніжэйшым разрозненнем або меншага памеру.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Праверка наяўнасці арыгінальных драйвераў прынтара Epson” на старонцы 156](#)
- ➔ [“Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 143](#)

## Праверка наяўнасці арыгінальных драйвераў прынтара Epson

Вы можаце праверыць, ці ўсталяваны на ваш камп'ютар арыгінальны драйвер прынтара Epson, адным з наступных спосабаў.


### Windows

Выберыце **Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў (Прынтары, Прынтары і факсы)**, а потым зрабіце наступнае, каб адкрыць акно друку ўласцівасцяў сервера.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7  
Націсніце на значок прынтара, а потым — на **Друк уласцівасцяў сервера** у верхняй частцы акна.
- ❑ Windows Vista  
Націсніце правай кнопкай мышы на папку **Прынтары**, затым націсніце **Запусціць ад імя адміністратара > Уласцівасці сервера**.
- ❑ Windows XP  
У меню **Файл** выберыце **Уласцівасці сервера**.


## Вырашэнне праблем

Націсніце на ўкладку **Драйвер**. Калі імя вашага прынтара паказваецца ў спісе, на вашым камп'ютары ўсталяваны арыгінальны драйвер прынтара Epson.

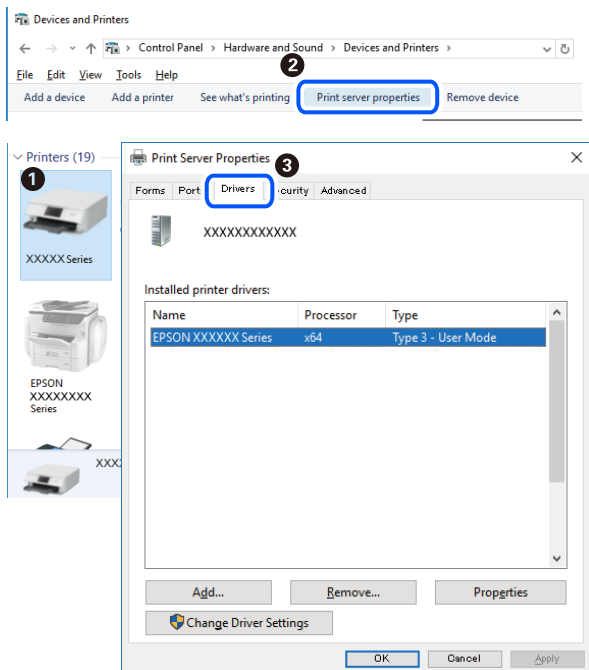

## Mac OS

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці**, і калі ў акне паказваюцца ўкладкі **Параметры** і **Утыліта**, на вашым камп'ютары ўсталяваны арыгінальны драйвер прынтара Epson.

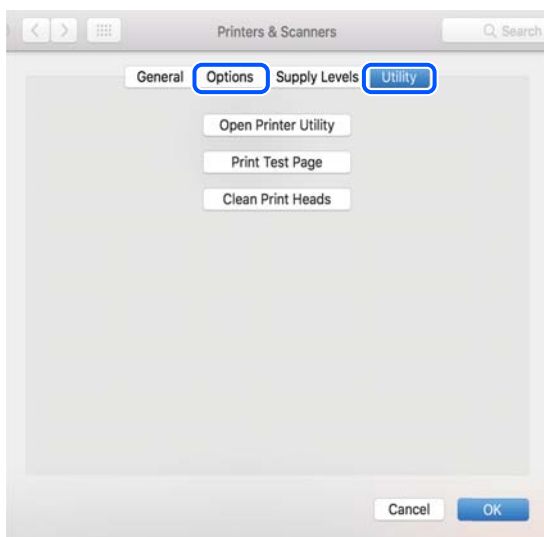


## Спадарожная інфармацыя

➡ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

## Вырашэнне праблем

## Праверка статусу прынтара з камп'ютара (Windows)

Націсніце **Чарга друку** на ўкладцы **Тэхн. абслуг.** драйвера прынтара, а потым націсніце наступнае.

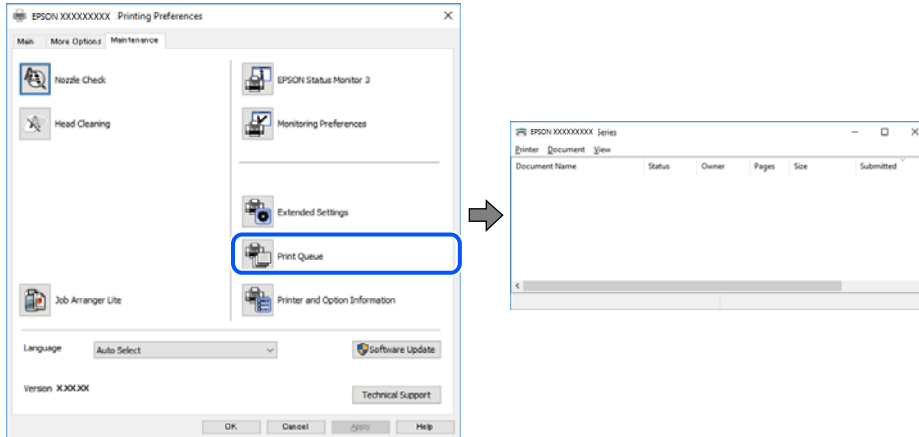


- ❑ Праверце наяўнасць прыпыненых заданняў на друк.

Калі непажаданыя даныя засталіся, выберыце **Адмяніць усе дакументы** з меню **Прынтар**.

- ❑ Пераканайцеся, што прынтар не знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання.

Калі прынтар знаходзіцца ў аўтаномным рэжыме або ў рэжыме чакання, адмяніце гэтыя рэжымы ў меню **Прынтар**.

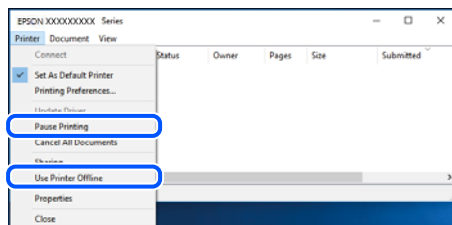

- ❑ Пераканайцеся, што прынтар абраны ў якасці прынтара па змаўчанні ў меню **Прынтар** (у элеменце меню павінна быць птушачка).

Калі прынтар не абраны прынтарам па змаўчанні, яго неабходна зрабіць такім. Калі ў раздзеле **Панэль кіравання > Прагляд прылад і прынтараў (Прынтары, Прынтары і факсы)** некалькі значкоў, выконвайце наступныя інструкцыі, каб выбраць значок.

Прыклад)

USB-злучэнне: EPSON XXXX Series

Сеткавае падключэнне: EPSON XXXX Series (сетка)

Калі вы ўсталёўваеце драйвер прынтара некалькі разоў, могуць быць створаны яго копіі. Калі створаны такія копіі, як «EPSON XXXX Series (копія 1)», націсніце на значок скапіраванага драйвера правай кнопкай мышы, а потым націсніце **Выдаліць прыладу**.

- ❑ Упэўніцеся, што порт прынтара правільна выбраны ў наладах **Уласцівасці > Порт** з меню **Прынтар**, як апісана далей.

Выберыце «**USBXXX**» для USB-злучэння або «**EpsonNet Print Port**» для сеткавага злучэння.

## Праверка статусу прынтара з камп'ютара (Mac OS)

Упэўніцеся, што статус прынтара — не Паўза.

Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым двойчы націсніце на прынтар. Калі прынтар стаіць на паўзе, націсніце **Аднавіць** (або **Аднавіць працу прынтара**).

---

## Дзеянні ў выпадку немагчымасці выканання наладкі сеткавых параметраў

- ☐ Выключыце прылады, якія неабходна падключыць да сеткі. Пачакайце каля 10 секунд, а затым уключыце прылады ў наступным парадку: бесправадны маршрутызатар, камп'ютар або інтэлектуальная прылада, а затым прынтар. Перамясціце прынтар і камп'ютар або інтэлектуальную прыладу бліжэй да бесправаднага маршрутызатара, каб пасадзейнічаць сувязі па радыё, а затым паспрабуйце задаць налады сеткі зноў.
- ☐ Выберыце **Настройкі** > **Налады сеткі** > **Праверка злучэння**, а потым надрукуйце справаздачу аб падключэнні да сеткі. Калі адбылася памылка, праверце справаздачу аб падключэнні да сеткі і выконвайце інструкцыі па вырашэнні праблемы.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Друк справаздачы аб злучэнні з сеткай” на старонцы 38](#)
- ➔ [“Паведамленні і спосабы вырашэння праблем у справаздачы аб злучэнні з сеткай” на старонцы 39](#)


## Немагчыма падключыцца з прылад, нават калі няма праблем з параметрамі сеткі

Калі вы не можаце падключыцца да прынтара з камп'ютара або смарт-прылады, нават калі справаздача пра сеткавае падключэнне не выяўляе ніякіх праблем, глядзіце наступны раздзел.


## Вырашэнне праблем

- Калі вы адначасова выкарыстоўваеце некалькі бесправдных маршрутызатараў, вы можаце не мець магчымасці выкарыстоўваць прынтар з камп'ютара або інтэлектуальнай прылады ў залежнасці ад налад бесправдных маршрутызатараў. Падключыце камп'ютар або інтэлектуальную прыладу да таго ж бесправднага маршрутызатара, да якога падключаны прынтар.

Адключыце функцыю рэжыму мадэма на інтэлектуальнай прыладзе, калі яна ўключана.

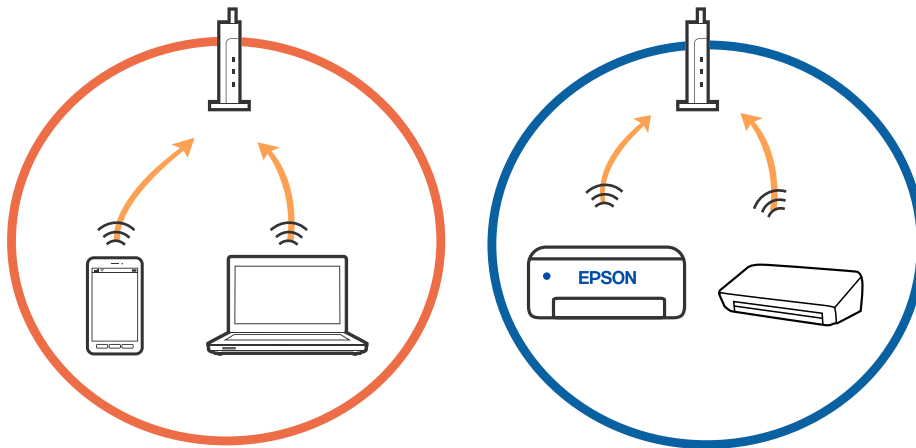


- Вы можаце не мець магчымасці падключыцца да бесправднага маршрутызатара, калі ў бесправдным маршрутызатары маецца некалькі SSID, а прылады падключаны да розных SSID на адным бесправдным маршрутызатары. Падключыце камп'ютар або інтэлектуальную прыладу да таго ж SSID, што і прынтар.

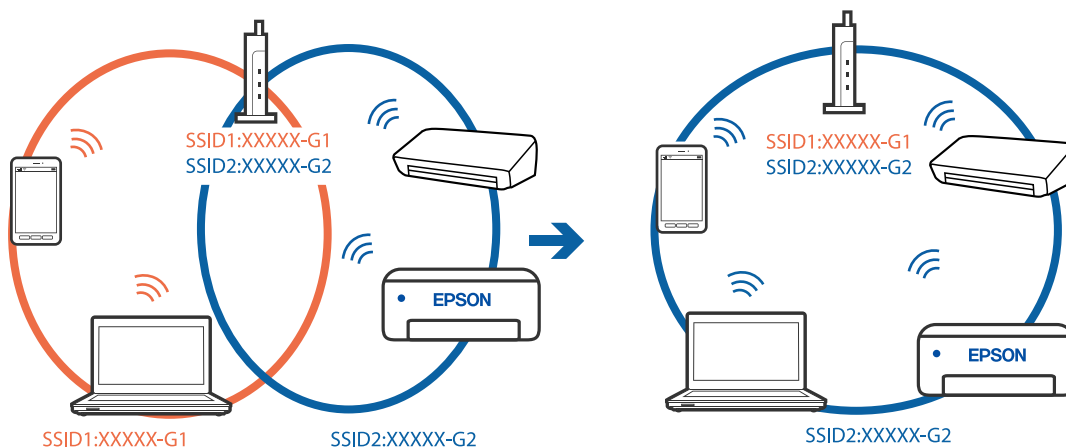


## Вырашэнне праблем

- ❑ Бесправадны маршрутызатар, сумяшчальны з IEEE 802.11a і IEEE 802.11g, мае SSID у 2,4 ГГц і 5 ГГц. Калі вы падключаеце камп'ютар або інтэлектуальную прыладу да SSID у 5 ГГц, то не зможаце падключыць прынтар, таму што прынтар падтрымлівае толькі сувязь па 2,4 ГГц. Падключыце камп'ютар або інтэлектуальную прыладу да таго ж SSID, што і прынтар.

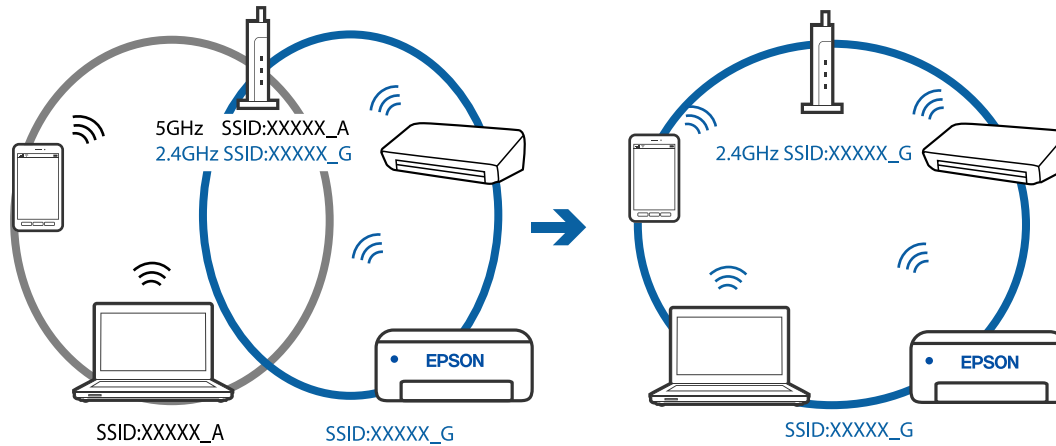

- ❑ Большасць бесправадных маршрутызатараў мае функцыю падзелу прыватнасці, якая блакіруе сувязь між падключанымі прыладамі. Калі вы не можаце наладзіць сувязь між прынтарам і камп'ютарам або інтэлектуальнай прыладай, нават калі яна падключаны да адной сеткі, адключыце падзел прыватнасці на бесправадным маршрутызатары. Для атрымання дадатковай інфармацыі глядзіце дапаможнік, які пастаўляецца з бесправадным маршрутызатарам.

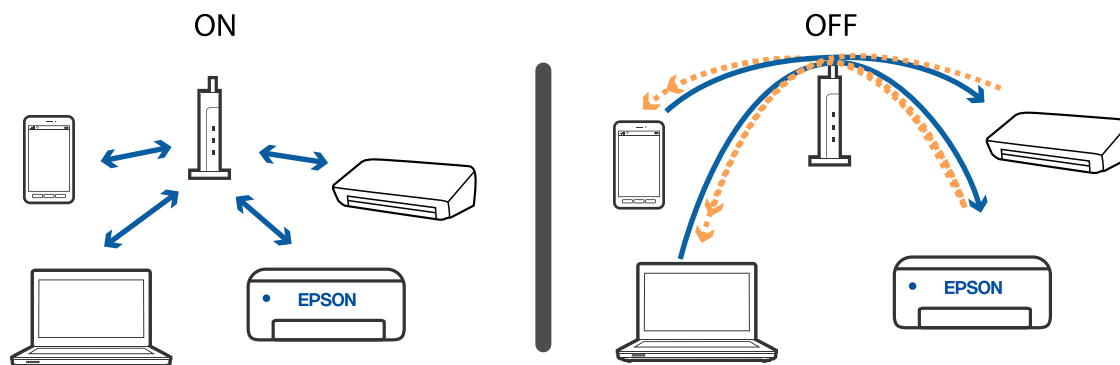

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Праверка SSID, падлучанага да прынтара" на старонцы 161](#)
- ➔ ["Праверка SSID камп'ютара" на старонцы 162](#)

## Праверка SSID, падлучанага да прынтара

Каб праверыць SSID, надрукуйце справадзачу сеткавага падлучэння, ліст стану сеткі або звярніцеся да Web Config.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Друк справадзачы аб злучэнні з сеткай" на старонцы 38](#)
- ➔ ["Друк старонкі стану сеткі" на старонцы 45](#)

## Праверка SSID камп'ютара

### Windows

Націсніце  у вобласці паведамленняў на панэлі задач працоўнага стала. Праверце назву падключанага SSID у паказаным спісе.



### Mac OS

Праверце значок Wi-Fi ўверсе экрана камп'ютара. Адлюстроўваецца спіс SSID, а падключаны SSID абазначаны птушачкай.



## Бесправадныя падключэнні LAN (Wi-Fi) становяцца нестабільнымі пры выкарыстанні прылад USB 3.0 на камп'ютары Mac

Калі вы падключаеце прыладу да порта USB 3.0 на камп'ютары Mac, могуць назірацца радыёчастотныя перашкоды. Паспрабуйце выканаць наступныя дзеянні, калі не можаце падключыцца да бесправаднай сеткі LAN (Wi-Fi) або калі праца становіцца нестабільнай.

- ❑ Адкладзіце прыладу, падключаную да порта USB 3.0, далей ад камп'ютара.
- ❑ Калі прынтар падтрымлівае дыяпазон частот 5 ГГц, падключыцеся да SSID у дыяпазоне 5 ГГц.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Характарыстыкі Wi-Fi" на старонцы 181](#)

---

## Немагчыма друкаваць з iPhone, iPad або iPod touch

- ❑ Падключыце iPhone, iPad або iPod touch да той жа сеткі (SSID), што і прынтар.
- ❑ Уключыце **Аўтапаказ налад п-ры** у наступных меню.  
**Настройкі > Настройкі прынтэра > Налады крын. паперы > Аўтапаказ налад п-ры**
- ❑ Уключыце параметр AirPrint у Web Config.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Падключэнне да смарт-прылады" на старонцы 25](#)
- ➔ ["Дадатак для канфігурацыі працы прынтара \(Web Config\)" на старонцы 132](#)

---

## Праблемы друку


### Раздрукоўка пацёртая ці бляклыя колеры

Калі вы не карысталіся прынтам на працягу доўгага часу, соплы друкавальнай галоўкі могуць быць забруджаны і кроплі чарнілаў могуць не падавацца. Выканайце праверку соплаў, а потым ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі" на старонцы 119](#)

## Узнікаюць палосы або нечаканыя колеры

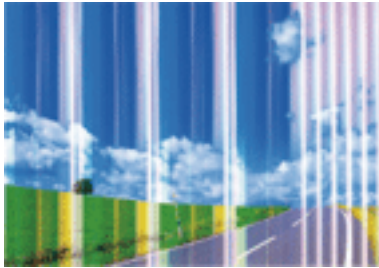

Соплы друкавальнай галоўкі могуць быць забруджаны. Выканайце праверку соплаў, каб даведацца, ці не забруджаны соплы друкавальнай галоўкі. Ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 119](#)

## Каляровыя палосы ўзнікаюць праз прамежкі каля 2.5 см



- ☐ Выберыце адпаведныя налады тыпу паперы для тыпу паперы, загружанай у прынтар.
- ☐ Выраўнуйце друкавальную галоўку з дапамогай функцыі **Гарызан выраўноўванне**.
- ☐ Пры друку на простае паперы выкарыстоўвайце параметры вышэйшай якасці.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Спіс тыпаў паперы” на старонцы 52](#)
- ➔ [“Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 121](#)

## Размытыя адбіткі, вертыкальная паласа або зрушэнне



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Выраўнуйце друкавальную галоўку з дапамогай функцыі **Вертык. выраўноўванне**.

### Спадарожная інфармацыя

➔ ["Выраўноўванне друкавальнай галоўкі"](#) на старонцы 121

## Якасць друку не паляпшаецца нават пасля выраўноўвання друкавальнай галоўкі

Пры двунакіраваным (або хуткасным) друку друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва бакі, у выніку чаго вертыкальныя лініі могуць не супадаць. Калі якасць друку не паляпшаецца, выключыце наладу двунакіраванага (або хуткаснага) друку. Адключэнне гэтай налады можа запавольваць хуткасць друкавання.

#### ☐ Windows

Зніміце сцяжок **Высокая хуткасць** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі** драйвера прынтара.

#### ☐ Mac OS

Выберыце **Сістэмныя налады** з меню  > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканіраванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**). Выберыце **Off** для налады **High Speed Printing**.

## Нізкая якасць друку

Калі якасць друку пагоршылася з-за невыразных адбіткаў, палос, страчаных або бляклых колераў ці зрушэння, праверце выкананне наступных умоў.

### Праверка прынтара

- ☐ Выканайце праверку соплаў, а потым ачысціце друкавальную галоўку, калі соплы забруджаны.
- ☐ Выраўнуйце друкавальную галоўку.

### Праверка паперы

- ☐ Выкарыстоўвайце паперу, якая падтрымліваецца прынтарам.
- ☐ Не друкуйце на сырой, пашкоджанай або надта старой паперы.
- ☐ Калі папера скручана або канверт раздзымуты паветрам, распраўце іх.
- ☐ Не складвайце паперу адразу пасля друку.

## Вырашэнне праблем

- ❑ Поўнасю высушыце адбіткі перад іх падшываннем або дэманстрацыяй. Падчас сушкі адбіткаў пазбягайце траплення на іх прамых сонечных праменяў, не выкарыстоўвайце фен і не дакранайцеся да друкаванага боку паперы.
- ❑ Падчас друку выяў і фатаграфій кампанія Epson рэкамендуе выкарыстоўваць арыгінальную паперу Epson, а не простую паперу. Друкуйце на прызначаным для друку боку арыгінальнай паперы Epson.

### Праверка налад друку

- ❑ Выберыце адпаведныя налады тыпу паперы для тыпу паперы, загружанай у прынтар.
- ❑ Друкуйце з наладамі вышэйшай якасці.

### Праверка картрыджа з чарніламі


- ❑ Epson рэкамендуе скарыстаць картрыджы з чарніламі да даты, пазначанай на ўпакоўцы.
- ❑ Для дасягнення найлепшай якасці рэкамендуецца зрасходаваць картрыдж на працягу шасці месяцаў пасля адкрыцця ўпакоўкі.
- ❑ Паспрабуйце выкарыстоўваць арыгінальныя картрыджы Epson. Гэты прадукт карэктуюе колеры на падставе выкарыстання арыгінальных картрыджаў Epson. Выкарыстанне неарыгінальных картрыджаў можа прывесці да пагаршэння якасці друку.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі" на старонцы 119](#)
- ➔ ["Выраўноўванне друкавальнай галоўкі" на старонцы 121](#)
- ➔ ["Папера і характарыстыкі" на старонцы 50](#)
- ➔ ["Спіс тыпаў паперы" на старонцы 52](#)
- ➔ ["Меры засцярогі пры абыходжанні з паперай" на старонцы 49](#)

## Пацёртасці і размыванне на паперы

- ❑ Калі з'яўляецца гарызантальная паласа або верхняя ці ніжняя часткі ліста паперы размазваюцца, загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў паперы.

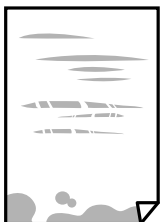

## Вырашэнне праблем

- ❑ Калі з'яўляецца вертыкальная паласа або чарнілы размазваюцца на паперы, ачысціце шлях праходжання паперы.



- ❑ Пакладзіце паперу на роўную паверхню, каб праверыць, ці не скручана яна. Калі папера скручана, выраўнуйце яе.
- ❑ У рэжыме ручнога двухбаковага друку перад паўторнай загрузкай паперы пераканайцеся, што чарнілы цалкам высахлі.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)
- ➔ [“Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям” на старонцы 122](#)

## Размыванне друку на паперы падчас аўтаматычнага двухбаковага друкавання

Пры карыстанні функцыяй «Аўтаматычнае двухбаковае друкаванне» і друку высокашчыльных даных, напрыклад фатаграфій або графікаў, задайце больш нізкае значэнне для шчыльнасці і больш высокае — для часу высыхання.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Параметры меню для Настройкі прынтэра” на старонцы 127](#)

## Надрукаваныя фатаграфіі ліпкія

Магчыма, вы друкуеце не на тым баку фотапаперы. Упэўніцеся, што друкуеце на баку, прыдатным для друку.

Калі фота друкаваліся на неналежаў баку фотапаперы, неабходна пачысціць шляху праходжання паперы.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям” на старонцы 122](#)

## Выявы або фатаграфіі друкуюцца ў нечаканых колерах

Падчас друку з драйверам Windows для прынтэра па змаўчанні ўжываецца налада Epson для рэгуліроўкі фота, якая залежыць ад тыпу паперы. Паспрабуйце змяніць гэту наладу.

## Вырашэнне праблем

Ва ўкладцы **Дадатковыя опцыі** выберыце **Карыстальніцкія** у раздзеле **Карэкцыя колеру**, а затым націсніце **Дадаткова**. Змяніце наладу **Карэкцыя пейзажу** з **Аўтакарэкцыя** на любы іншы варыянт. Калі змяненне гэтай налады не дае станоўчага выніку, выкарыстоўвайце любы метада карэкцыі фота, які адрозніваецца ад **PhotoEnhance** у раздзеле **Кіраванне колерам**.

### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Карэктыроўка колераў друку” на старонцы 77](#)

## Колеры адрозніваюцца ад тых, што вы бачыце на дысплей

- ☐ Прылады адлюстравання, такія як экраны камп'ютара, маюць уласныя параметры адлюстравання. Калі дысплей не збалансаваны, выява адлюстроўваецца з няправільнымі яркасцю і колерамі. Адрэгулюйце параметры дысплея.
- ☐ Святло, якое падае на дысплей, уплывае на тое, як выява паказваецца на дысплей. Пазбягайце прамых сонечных прамянёў і пацвярджайце правільнасць выявы пры адпаведным асвятленні.
- ☐ Колеры могуць адрознівацца ад тых, што вы бачыце на смарт-прыладах, такіх як смартфоны або планшэты з дысплеямі высокага разрознення.
- ☐ Колеры на дысплей не дакладна ідэнтычныя тым, што паказваюцца на паперы, таму што працэсы адлюстравання колераў у прылад адлюстравання і прынтараў адрозніваюцца.

## Немагчыма друкаваць без палёў

Задайце налады друку без палёў у наладах друку. Пры выбары тыпу паперы, які не падтрымлівае друк без палёў, немагчыма выбраць **Без рамкі**. Выберыце тып паперы, які падтрымлівае друк без палёў.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Параметры меню для кіравання” на старонцы 85](#)
- ➔ [“Асновы друку — Windows” на старонцы 61](#)
- ➔ [“Асновы друку — Mac OS” на старонцы 62](#)

## Пры друку без палёў краі выявы абразуюцца

Падчас друку без палёў выява крыху павялічваецца, а вобласць, якая выступае, абразваецца. Выберыце меншую наладу павелічэння.

- ☐ Панэль кіравання  
Змяніце наладу **Пашырэнне**.
- ☐ Windows  
Націсніце **Настройкі** побач са сцяжком **Без рамкі** на ўкладцы драйвера прынтара **Асноўныя**, а потым змяніце налады.
- ☐ Mac OS  
Змяніце наладу **Пашырэнне** у дыялогавым меню прынтара **Настройкі друку**.


## Вырашэнне праблем

### Спадарожная інфармацыя

→ [“Параметры меню для капіравання” на старонцы 85](#)

## У раздрукоўцы няправільнае становішча, памер або палі

- ☐ Загрузіце паперу ў правільным кірунку і перасуньце бакавыя накіравальныя да краёў паперы.
- ☐ Пры размяшчэнні арыгіналаў на шкло сканера неабходна сумясціць вугал арыгінала з сімвалам вугла на рамцы шкла сканера. Калі краі копіі абрэзаны, крыху адсуньце арыгінал ад вугла.
- ☐ Пры размяшчэнні арыгіналаў на шкло сканера ачысціце шкло сканера і накрыву для дакументаў з дапамогай сухой, мяккай і чыстай тканіны. Калі на шкле ёсць пыл і плямы, яны могуць трапляць на вобласць капіравання, што прыводзіць да няправільнага становішча пры друку або памяншэння выявы.

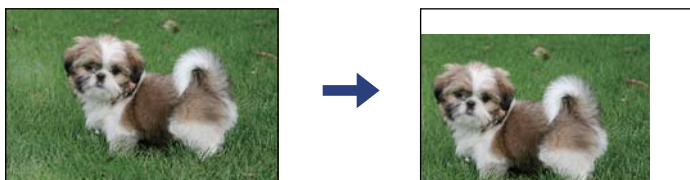

- ☐ Выберыце адпаведны параметр памеру паперы.
- ☐ Адкарэктуйце параметр палёў у праграме такім чынам, каб ён трапляў у вобласць друку.

### Спадарожная інфармацыя

- [“Загрузка паперы ў Падача Паперы Ззаду” на старонцы 53](#)
- [“Размяшчэнне арыгіналаў на Шкло Сканера” на старонцы 56](#)
- [“Ачыстка Шкло Сканера” на старонцы 122](#)
- [“Вобласць друку” на старонцы 179](#)

## Сімвалы надрукаваны няправільна або са скажэннем

- ☐ Надзейна падключыце кабель USB да прынтара і камп'ютара.
- ☐ Адмяніце ўсе перапыненныя заданні друку.
- ☐ Забараняецца пераводзіць камп'ютар у рэжым **Гібернацыі** або **Чакання** падчас друку. Старонкі са скажоным тэкстам могуць быць надрукаваныя ў наступны раз пры ўключэнні камп'ютара.
- ☐ Калі вы выкарыстоўваеце драйвер прынтара, які вы выкарыстоўвалі раней, сімвалы могуць друкавацца са скажэннем. Упэўніцеся, што карыстаецеся драйверам, прызначаным менавіта для гэтага прынтара. Праверце назву прынтара ў верхняй частцы акна драйвера прынтара.

## Надрукаваная выява перавернута

Ачысціце налады люстраной выявы ў драйверы прынтара ці ў дадатку.

- ☐ Windows

Зніміце сцяжок **Люстраная выява** ва ўкладцы **Дадатковыя опцыі** драйвера прынтара.

## Вырашэнне праблем

### ☐ Mac OS

Зніміце сцяжок **Mirror Image** у дыялогавым меню прынтара **Настройкі друку**.

## Мазаічныя ўзоры на адбітках

Падчас друку выяў і фатаграфій выкарыстоўвайце дадзеныя высокага разрознення. Выявы на вэб-сайтах часта маюць нізкае разрозненне, хоць выглядаюць досыць добра на дысплеі, таму якасць друку можа знізіцца.

## Нераўнамерныя колеры, размытасць, кропкі або прамыя лініі на скапіраванай выяве

- ☐ Прачысціце шлях праходжання паперы.
- ☐ Ачысціце шкло сканера.
- ☐ Не націскайце надта моцна на арыгінал або крышку сканера пры размяшчэнні арыгіналаў на шкло сканера.
- ☐ Калі на паперы прысутнічаюць размытасці, змяніце наладу шчыльнасці копій.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Ачыстка шляху праходжання паперы ад чарнільных плям" на старонцы 122](#)
- ➔ ["Ачыстка Шкло Сканера" на старонцы 122](#)
- ➔ ["Параметры меню для кіравання" на старонцы 85](#)

## На скапіраванай выяве з'яўляецца муар (штрыхоўка)

Змяніце наладу памяншэння/павелічэння або размясціце арыгінал крыху пад іншым вуглом.

## На скапіраванай выяве бачна выява з адваротнага боку арыгінала

- ☐ Калі арыгінал тонкі, змясціце арыгінал на шкло сканера і чорную паперу паўзверху яго.
- ☐ Знізьце значэнне шчыльнасці копіі на панэлі кіравання.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Параметры меню для кіравання" на старонцы 85](#)

## Праблема друку не вырашана

Калі вы паспрабавалі ўсе рашэнні, але не здолелі вырашыць праблему, паспрабуйце выдаліць і паўторна ўсталяваць драйвер прынтара.

## Іншыя праблемы з друкам

### Друк выконваецца надта павольна

- ☐ Закрыйце непатрэбныя дадаткі.
- ☐ Налады памяншэння якасці. Друк у высокай якасці зніжае хуткасць друку.
- ☐ Уключыце параметр двухбаковай накіраванасці (або высокай хуткасці). Пры ўключэнні гэтага параметра друкавальная галоўка друкуе, рухаючыся ў абодва бакі, у выніку чаго хуткасць друку ўзрастае.
  - ☐ Windows  
Выберыце **Высокая хуткасць** на ўкладцы **Дадатковыя опцыі** драйвера прынтара.
  - ☐ Mac OS  
Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканаванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**). Выберыце **On** для налады **High Speed Printing**.
- ☐ Выключыце ціхі рэжым. Гэтая функцыя зніжае хуткасць друку.
  - ☐ Панэль кіравання  
Выберыце на галоўным экране , а потым адключыце **Ціхі рэжым**.
  - ☐ Windows  
Выберыце **Выкл.** для параметра **Ціхі рэжым** на ўкладцы **Асноўныя** драйвера прынтара.
  - ☐ Mac OS  
Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканаванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**). Выберыце **Off** для налады **Ціхі рэжым**.

### Падчас бесперапыннай працы хуткасць друку ці сканіравання значна зніжаецца

Друк ці сканіраванне запавольваецца, каб пазбегнуць перагрэву і пашкоджання механізма прынтара. Нягледзячы на гэта, можна працягваць працу. Каб вярнуцца да звычайнай хуткасці, спыніце працу прынтара мінімум на 30 хвілін. Хуткасць не вернецца да звычайнай, калі будзе адключана сілкаванне.

### Немагчыма адмяніць друк з камп'ютара, на якім усталявана Mac OS X v10.6.8

Калі вы хочаце адмяніць друк са свайго камп'ютара, задайце наступныя налады.

Запусціце Web Config і выберыце **Port9100** у якасці налады **Прыярытэтнага пратаколу** у **Наладках AirPrint**. Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканаванне, Друк і факс**), выдаліце прынтар, а потым дадайце яго зноў.

## Немагчыма запусціць сканіраванне

- ❑ Надзейна падключыце кабель USB да прынтара і камп'ютара. Калі выкарыстоўваецца USB-канцэнтратар, паспрабуйце падключыць прынтар непасрэдна да камп'ютара.
- ❑ Калі вы выконваеце сканіраванне высокай разрознасці па сетцы, можа адбыцца памылка сувязі. Паменшыце разрознасць.
- ❑ Упэўніцеся, што ў Epson Scan 2 выбраны правільны прынтар (сканер).

### Праверце, ці распазнаецца прынтар пры выкарыстанні Windows

Калі ў вас усталявана сістэма Windows, пераканайцеся, што прынтар (сканер) адлюстроўваецца ў **Сканер і камера**. Прынтар (сканер) павінен адлюстроўвацца як «EPSON XXXXX (назва прынтара)». Калі прынтар (сканер) не адлюстроўваецца, выдаліце і паўторна ўсталюйце Epson Scan 2. Для доступу да **Сканер і камера** гл. наступнае.

#### ❑ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск», потым выберыце **Сістэма Windows > Панэль кіравання**, увядзіце «Сканер і камера» ў пошуку, націсніце **Прагляд сканераў і камер** і праверце, ці адлюстроўваецца прынтар.

#### ❑ Windows 8.1/Windows 8

Выберыце **Працоўны стол > Налады > Панэль кіравання**, увядзіце «Сканер і камера» ў пошуку, націсніце **Паказаць сканер і камеру** і праверце, ці адлюстроўваецца прынтар.

#### ❑ Windows 7

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Панэль кіравання**, увядзіце «Сканер і камера» ў пошуку, націсніце **Прагляд сканераў і камер** і праверце, ці адлюстроўваецца прынтар.

#### ❑ Windows Vista

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Абсталяванне і гук > Сканеры і камеры** і праверце, ці адлюстроўваецца прынтар.

#### ❑ Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск», выберыце **Панэль кіравання > Прынтары і іншае абсталяванне > Сканер і камеры** і праверце, ці адлюстроўваецца прынтар.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Выдаленне дадаткаў” на старонцы 145](#)
- ➔ [“Усталёўка прыкладанняў” на старонцы 143](#)

## Не атрымліваецца запусціць сканаванне праз панэль кіравання

- ❑ Пераканайцеся, што правільна ўсталяваны Epson Scan 2 і Epson Event Manager.
- ❑ Праверце параметр сканавання, зададзены ў Epson Event Manager.

---

## Праблемы з адсканаванай выявай

### Няроўныя колеры, бруд, плямы і г.д. узнікаюць падчас сканавання са шкла сканера

- ☐ Ачысціце шкло сканера.
- ☐ Выдаліце любое смецце або бруд, якія прыліплі да арыгінала.
- ☐ Не націскайце занадта моцна на арыгінал або накрыўку дакумента. Калі вы націсніце занадта моцна, могуць узнікнуць размытасць, кляксы і плямы.

#### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Ачыстка Шкла Сканера” на старонцы 122](#)

### Грубая якасць выявы

- ☐ Устаноўце **Рэжым** у Epson Scan 2 у адпаведнасці з арыгіналам, які неабходна адсканаваць. Адскануйце, выкарыстоўваючы параметры для дакументаў у **Рэжым дакумента** і параметры для фота ў **Рэжым фота**.
- ☐ У Epson Scan 2, наладзьце выяву, выкарыстоўваючы пазіцыі на ўкладцы **Пашыраныя настройкі**, а потым адскануйце.
- ☐ Пры малым разрозненні павялічце яго і паўтарыце сканаванне.

#### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2” на старонцы 94](#)

### На фоне выяў з'яўляецца зрушэнне

На адсканаванай выяве могуць з'яўляцца выявы з задняга боку арыгінала.

- ☐ У Epson Scan 2, выберыце ўкладку **Пашыраныя настройкі** і наладзьце параметр **Яркасць**. Гэта функцыя можа быць недаступная, ў залежнасці ад налад на ўкладцы **Асноўныя настройкі** > **Тып выявы** ці ад іншых налад на ўкладцы **Пашыраныя настройкі**.
- ☐ У раздзеле **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, выберыце ўкладку **Пашыраныя настройкі**, а потым **Опцыя выявы** > **Паляпшэнне тэксту**.
- ☐ Пры сканаванні дакумента, які знаходзіцца на шкле сканера, пакладзіце на яго аркуш чорнай паперы ці нататнік.

#### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Размяшчэнне арыгіналаў” на старонцы 56](#)

## Вырашэнне праблем

### Размыты тэкст

- ☐ У раздзеле **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, выберыце ўкладку **Пашыраныя настройкі**, а потым **Опцыя выявы** > **Паляпшэнне тэксту**.
- ☐ Выберыце рэжым **Рэжым дакумента** у раздзеле **Рэжым** у Epson Scan 2. Выканайце сканаванне, ужываючы налады для дакументаў у **Рэжым дакумента**.
- ☐ У **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, калі параметру **Тып выявы** на ўкладцы **Асноўныя настройкі** задана значэнне **Чорна-белы**, наладзьце **Мяжа** на ўкладцы **Пашыраныя настройкі**. Пасля павышэння значэння параметра **Мяжа**, чорная вобласць будзе павялічвацца.
- ☐ Пры малым разрозненні павялічце яго і паўтарыце сканаванне.

#### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Сканаванне дакументаў \(Рэжым дакумента\)” на старонцы 95](#)

### Прысутнічае муаравы ўзор (цень падобны да павуціны)

Калі арыгінал – гэта друкаваны дакумент, муаравы ўзор (цень падобны да павуціны) можа ўзнікнуць на сканаванай выяве.

- ☐ На ўкладцы **Пашыраныя настройкі** Epson Scan 2 задайце **Дэскрынінг**.



- ☐ Змяніце разрознасць, а затым зноў адскануйце.

#### Спадарожная інфармацыя

➔ [“Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2” на старонцы 94](#)

### Пры сканаванні праз шкло сканера немагчыма адсканаваць правільную вобласць

- ☐ Пераканайцеся, што арыгінал правільна змешчаны адносна метак для сумяшчэння.
- ☐ Калі край адсканаванай выявы адсутнічае, перамесціце арыгінал трохі ў бок ад краю шкла сканера.
- ☐ Пры размяшчэнні некалькіх арыгіналаў на шкле сканера забяспечце, каб шырыня прамежку паміж імі складала не менш за 20 мм (0,79 цаляў).
- ☐ Пры сканаванні з панэлі кіравання і выбары функцыі аўтаматычнай абрэзкі вобласці сканавання, выдаліце смецце або бруд са шкла сканара і крышкі для дакументаў. Калі вакол арыгінала маецца смецце або бруд, дыяпазон сканавання пашыраецца, каб уключыць гэтыя іншародныя прадметы.

## Вырашэнне праблем

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Размяшчэнне арыгіналаў” на старонцы 56](#)
- ➔ [“Ачыстка Шкло Сканера” на старонцы 122](#)

## Папярэдні прагляд у Эскіз недаступны

- ❑ Пры размяшчэнні некалькіх арыгіналаў на шкле сканера забяспечце, каб шырыня прамежку паміж імі складала не менш за 20 мм (0,79 цаляў).
- ❑ Пераканайцеся, што арыгінал размешчаны роўна.
- ❑ У залежнасці ад арыгінала папярэдні прагляд можа быць недаступны ў **Эскіз**. У гэтай сітуацыі зніміце птушку з **Эскіз** уверсе акна папярэдняга прагляду, каб папярэдне праглядзець усю адсканіраваную вобласць, а потым стварыце вобласць вылучэння ўручную.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2” на старонцы 94](#)

## Пры захаванні ў фармаце PDF для пошуку тэкст распазнаецца некарэктна

- ❑ У акне **Опцыі фармату выявы** у Epson Scan 2, праверце, што параметр **Мова тэксту** заданы правільна на ўкладцы **Тэкст**.
- ❑ Пераканайцеся, што арыгінал размешчаны роўна.
- ❑ Выкарыстоўвайце арыгінал з рэзкім тэкстам. Распазнаванне тэксту можа не выконвацца для некаторых тыпаў арыгіналаў, пазначаных ніжэй.
  - ❑ Арыгіналы, якія капіяваліся шмат разоў;
  - ❑ Арыгіналы, атрыманыя па факсе (з нізкім разрозненнем);
  - ❑ Арыгіналы з вельмі маленькім інтэрвалам паміж літарамі ці радкамі;
  - ❑ Арыгіналы з лінейкамі ці з падкрэсліваннем тэксту;
  - ❑ Рукапісы;
  - ❑ Арыгіналы са складкамі ці маршчынамі.
- ❑ У **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, калі параметру **Тып выявы** на ўкладцы **Асноўныя настройкі** задана значэнне **Чорна-белы**, наладзьце **Мяжа** на ўкладцы **Пашыраныя настройкі**. Пры павышэнні значэння параметра **Мяжа** чорны колер становіцца мацней.
- ❑ У раздзеле **Рэжым дакумента** у Epson Scan 2, выберыце ўкладку **Пашыраныя настройкі**, а потым **Опцыя выявы** > **Паляпшэнне тэксту**.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ [“Сканаванне дакументаў \(Рэжым дакумента\)” на старонцы 95](#)

## Немагчымасць вырашыць праблемы з адсканіраванай выявай

Калі вы паспрабавалі ўсе рашэнні, але не здолелі вырашыць праблему, ініцыялізуйце параметры Epson Scan 2 з дапамогай Epson Scan 2 Utility.

**Заўвага:**

*Epson Scan 2 Utility — гэта дадатак, які пастаўляецца разам з Epson Scan 2.*

1. Запусціце Epson Scan 2 Utility.

☐ Windows 10

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

З дапамогай кнопкі «Пошук» увядзіце назву дадатку, потым націсніце на значок, які адлюстроўваецца.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Націсніце кнопку «Пуск» і выберыце **Усе праграмы** або **Праграмы > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

☐ Mac OS

Націсніце **Перайсці > Дадаткі > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Выберыце ўкладку **Іншае**.

3. Націсніце **Скід**.

**Заўвага:**

*Калі гэта не вырашыла праблему, выдаліце і паўторна ўсталюйце Epson Scan 2.*

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Выдаленне дадаткаў" на старонцы 145](#)
- ➔ ["Усталёўка прыкладанняў" на старонцы 143](#)

---

## Іншыя праблемы со сканаваннем

### Сканаванне выконваецца надта павольна

Паменшыце разрозненне.

### Спадарожная інфармацыя

- ➔ ["Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2" на старонцы 94](#)

## Падчас бесперапыннага сканіравання хуткасць сканіравання значна зніжаецца

Сканіраванне запавольваецца, каб пазбегнуць перагрэву і пашкоджання механізма прынтара. Нягледзячы на гэта, сканіраванне можна працягваць. Каб вярнуцца да звычайнай хуткасці сканіравання, спыніце працу прынтара мінімум на 30 хвілін. Хуткасць сканіравання не вернецца да звычайнай, калі будзе адключана сілкаванне.

## Сканаванне спыняецца пры сканаванні ў фармат PDF/ Multi-TIFF

- ☐ Пры сканаванні з дапамогай Epson Scan 2 можна бесперапынна адсканаваць да 999 старонак у фармаце PDF і да 200 старонак у фармаце Multi-TIFF.
- ☐ Пры сканаванні большых аб'ёмаў рэкамендуецца выкарыстоўваць адценні шэрага.
- ☐ Павялічце аб'ём свабоднай памяці на цвёрдым дыску камп'ютара. Сканаванне можа прыпыніцца, калі свабоднага месца недастаткова.
- ☐ Паспрабуйце сканаваць у ніжэйшым разрозненні. Сканаванне спыняецца, калі агульны памер дадзеных дасягае ліміту.

### Спадарожная інфармацыя

➔ "Сканаванне з дапамогай Epson Scan 2" на старонцы 94

---

## Іншыя праблемы

### Лёгкі ўдар электрычным токам пры дакрананні да прынтара

Калі да прынтара падлучана многа перыферычных прылад, можна адчуць лёгкі ўдар электрычным токам пры дакрананні да прынтара. Усталюйце заземленне на камп'ютар, да якога падлучаны прынтар.

### Моцны шум падчас працы

Калі шум падчас працы занадта моцны, уключыце **Ціхі рэжым**. Уключэнне гэтай функцыі можа паменшыць хуткасць друку.

- ☐ Панэль кіравання

Выберыце на галоўным экране , а потым уключыце **Ціхі рэжым**.

- ☐ Драйвер прынтара для Windows

Уключыце **Ціхі рэжым** на ўкладцы **Асноўныя**.

## Вырашэнне праблем

### ☐ Драйвер прынтара для Mac OS

Выберыце **Сістэмныя налады** з  меню > **Прынтары і сканеры** (або **Друк і сканаванне, Друк і факс**), а потым выберыце свой прынтар. Націсніце **Параметры і прыналежнасці** > **Параметры** (або **Драйвер**). Выберыце **On** для налады **Ціхі рэжым**.

## Брандмаўэр блакіруе прыкладанне (толькі для Windows)

Дадайце прыкладанне ў спіс праграм, дазволеных брандмаўэрам Windows, у наладах бяспекі на **Панэлі кіравання**.

# Дадатак

## Тэхнічныя характарыстыкі

### Тэхнічныя характарыстыкі прынтара

|                                         |                |                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Размяшчэнне соплаў друкавальнай галоўкі |                | Соплы чорнага чарніла: 180<br>Соплы каляровага чарніла: 59 для кожнага колеру |
| Вага паперы*                            | Простая папера | 64–90 г/м <sup>2</sup> (17–24 фунтаў)                                         |
|                                         | Канверты       | Канверт №10, DL, C6: 75–90 г/м <sup>2</sup> (20–24 фунтаў)                    |


\* Нават калі таўшчыня паперы знаходзіцца ў дапушчальных межах, папера можа не падавацца ў прынтар або якасць друку можа знізіцца, у залежнасці ад уласцівасцей ці якасці паперы.

### Вобласць друку


#### Вобласць друку для асобных лістоў

Якасць друку можна знізіцца ў зацэненых абласцях у сувязі з асаблівасцямі механізма прынтара.

#### Друкаванне з рамкамі

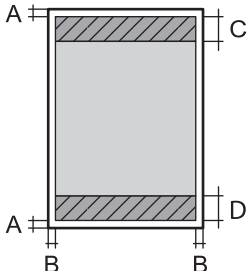
|                                                                                     |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | A | 3.0 мм (0.12 цаляў)  |
|                                                                                     | B | 3.0 мм (0.12 цаляў)  |
|                                                                                     | C | 41.0 мм (1.61 цаляў) |
|                                                                                     | D | 37.0 мм (1.46 цаляў) |

#### Друк без палёў
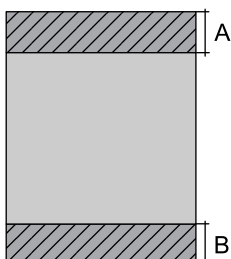
|                                                                                     |   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | A | 44.0 мм (1.73 цаляў) |
|                                                                                     | B | 40.0 мм (1.57 цаляў) |

**Дадатак****Вобласць друку для канвертаў**

Якасць друку можна знізіцца ў зацэненых абласцях у сувязі з асаблівасцямі механізма прынтара.
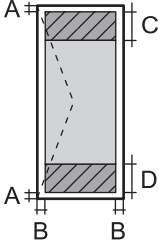
|                                                                                   |   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | A | 3.0 мм (0.12 цаляў)  |
|                                                                                   | B | 5.0 мм (0.20 цаляў)  |
|                                                                                   | C | 18.0 мм (0.71 цаляў) |
|                                                                                   | D | 41.0 мм (1.61 цаляў) |

**Тэхнічныя характарыстыкі сканера**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тып сканера                 | Планшэтны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фотаэлемент                 | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Максімальны памер дакумента | 216×297 мм (8.5×11.7 цалі)<br>A4, Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Разрозненне                 | 1200 кропак на цалю (асноўнае сканіраванне)<br>2400 кропак на цалю (дадатковае сканіраванне)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Глыбіня колеру              | Каляровы рэжым<br><input type="checkbox"/> 48 біт/піксель на ўнутраныя (16 біт/піксель на колер на ўнутраныя)<br><input type="checkbox"/> 24 біт/піксель на знешнія (8 біт/піксель на колер на знешнія)<br>Адценні шэрага<br><input type="checkbox"/> 16 біт/піксель на ўнутраныя<br><input type="checkbox"/> 8 біт/піксель на знешнія<br>Чорна-белы рэжым<br><input type="checkbox"/> 16 біт/піксель на ўнутраныя<br><input type="checkbox"/> 1 біт/піксель на знешнія |
| Крыніца святла              | Святлодыёд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Тэхнічныя характарыстыкі інтэрфейса**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Для камп'ютара | Высакахуткасны USB |
|----------------|--------------------|

## Спіс сеткавых функцый

### Функцыі сеткі і IPv4/IPv6

| Функцыі               |                                                            |            | Падтрымліваецца | Заўвагі                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Сеткавы друк          | EpsonNet Print (Windows)                                   | IPv4       | ✓               | -                                         |
|                       | Standard TCP/IP (Windows)                                  | IPv4, IPv6 | ✓               | -                                         |
|                       | Друк WSD (Windows)                                         | IPv4, IPv6 | ✓               | Windows Vista і вышэй                     |
|                       | Друк Bonjour (Mac OS)                                      | IPv4, IPv6 | ✓               | -                                         |
|                       | Друк IPP (Windows, Mac OS)                                 | IPv4, IPv6 | ✓               | -                                         |
|                       | Друк UPnP                                                  | IPv4       | -               | Інфармацыйная прылада                     |
|                       | Друк PictBridge (Wi-Fi)                                    | IPv4       | -               | Лічбавая камера                           |
|                       | Epson Connect (друк з электроннай пошты, дыстанцыйны друк) | IPv4       | ✓               | -                                         |
|                       | AirPrint (iOS, Mac OS)                                     | IPv4, IPv6 | ✓               | iOS 5 або вышэй, Mac OS X v10.7 або вышэй |
|                       | Google Cloud Print                                         | IPv4, IPv6 | ✓               | -                                         |
| Сеткавае сканіраванне | Epson Scan 2                                               | IPv4, IPv6 | ✓               | -                                         |
|                       | Event Manager                                              | IPv4       | ✓               | -                                         |
|                       | Epson Connect (сканіраванне ў воблака)                     | IPv4       | -               | -                                         |
|                       | AirPrint (сканіраванне)                                    | IPv4, IPv6 | ✓               | OS X Mavericks і вышэй                    |
| Факс                  | Адпраўка факса                                             | IPv4       | -               | -                                         |
|                       | Прыём факса                                                | IPv4       | -               | -                                         |
|                       | AirPrint (функцыя Faxout)                                  | IPv4, IPv6 | -               | -                                         |

## Характарыстыкі Wi-Fi

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Стандарты                                               | IEEE 802.11b/g/n* <sup>1</sup> |
| Дыяпазон частот                                         | 2,4 ГГц                        |
| Максімальная радыёчастотная магутнасць, якая перадаецца | 20 дБм (EIRP)                  |

**Дадатак**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Рэжымы каардынацыі     | Інфраструктура, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3 |
| Бесправадная бяспека*4 | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5            |

- \*1 IEEE 802.11n даступны толькі для HT20.
- \*2 Не падтрымліваецца для IEEE 802.11b.
- \*3 Рэжым Simple AP сумяшчальны з падключэннем Wi-Fi (інфраструктура).
- \*4 Wi-Fi Direct падтрымлівае толькі WPA2-PSK (AES).
- \*5 Адапавядае стандарт WPA2 з падтрымкай WPA/WPA2 Personal.

**Пратакол бяспекі**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS сервер-кліент, IPPS |
|---------|---------------------------|

**Службы трэціх бакоў, якія падтрымліваюцца**

|                    |              |                                            |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------|
| AirPrint           | Друк         | iOS 5 або вышэй/Мас OS X v10.7.x або вышэй |
|                    | Сканіраванне | OS X Mavericks і вышэй                     |
| Google Cloud Print |              |                                            |

**Памеры**

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Памеры | Захоўванне                                                                                                                                                           |
|        | <input type="checkbox"/> Шырыня: 375 мм (14.8 цаляў)<br><input type="checkbox"/> Глыбіня: 300 мм (11.8 цаляў)<br><input type="checkbox"/> Вышыня: 170 мм (6.7 цаляў) |
|        | Друк                                                                                                                                                                 |
|        | <input type="checkbox"/> Шырыня: 375 мм (14.8 цаляў)<br><input type="checkbox"/> Глыбіня: 578 мм (22.8 цаляў)<br><input type="checkbox"/> Вышыня: 242 мм (9.5 цаляў) |
| Вага*  | Каля 4.3 кг (9.5 фунтаў)                                                                                                                                             |

\* Без картрыджаў для чарніл і шнура сілкавання.

**Электрычныя характарыстыкі**

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Мадэль                      | Мадэль 100–240 В | Мадэль 220–240 В |
| Намінальны дыяпазон частаты | 50–60 Гц         | 50–60 Гц         |

**Дадатак**

|                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Намінальны ток                                       | 0.2–0.4 А                                                                                                                                              | 0.2 А                                                                                                                                                  |
| Спажыванне электраэнергіі (пры падключэнні праз USB) | Капіраванне ў аўтаномным рэжыме: каля 12.0 Вт (ISO/IEC24712)<br>Рэжым гатоўнасці: каля 5.0 Вт<br>Рэжым чакання: каля 0.8 Вт<br>Выключэнне: каля 0.3 Вт | Капіраванне ў аўтаномным рэжыме: каля 12.0 Вт (ISO/IEC24712)<br>Рэжым гатоўнасці: каля 5.0 Вт<br>Рэжым чакання: каля 0.8 Вт<br>Выключэнне: каля 0.3 Вт |


**Заўвага:**

❑ Напружанне гл. на этыкетцы на прынтары.

❑ Карыстальнікі з краін Еўропы могуць азнаёміцца са звесткамі аб энергаспажыванні на наступным вэб-сайце.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя**
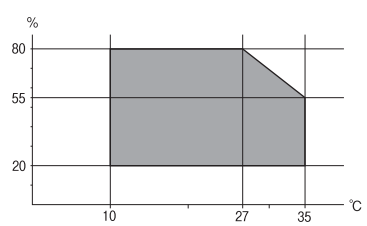
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эксплуатацыя | <p>Выкарыстоўвайце прынтар у дыяпазоне значэнняў, паказаным на графіку ніжэй.</p>  <p>Тэмпература: 10 – 35 °C (50 – 95 °F)<br/>Вільготнасць: 20 – 80% RH (без кандэнсацыі)</p> |
| Захоўванне   | <p>Тэмпература: -20 – 40 °C (-4 – 104 °F)*<br/>Вільготнасць: 5 – 85% RH (без кандэнсацыі)</p>                                                                                                                                                                      |

\* Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

**Патрабаванні да ўмоў навакольнага асяроддзя для чарнільных картрыджаў**

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тэмпература захоўвання | -30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*                                                                            |
| Тэмпература замарзання | -16 °C (3.2 °F)<br>Чарніла адтайвае і становіцца прыдатным прыблізна праз 3 гадзіны пры 25 °C (77 °F). |

\* Пры 40 °C (104 °F) можна захоўваць не больш за 1 месяц.

## Сістэмныя патрабаванні

- ☐ Windows 10 (32-бітная, 64-бітная)/Windows 8.1 (32-бітная, 64-бітная)/Windows 8 (32-бітная, 64-бітная)/Windows 7 (32-бітная, 64-бітная)/Windows Vista (32-бітная, 64-бітная)/Windows XP SP3 або пазнейшых версій (32-бітная)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 або пазнейшых версій
- ☐ macOS Mojave/macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

### **Заўвага:**

- ☐ *Mac OS можа не падтрымліваць некаторыя праграмы і функцыі.*
- ☐ *Файлавая сістэма UNIX (UFS) для Mac OS не падтрымліваецца.*

## Нарматыўная інфармацыя

### Стандарты і атэстацыі

#### Стандарты і атэстацыі для еўрапейскай мадэлі

Для еўрапейскіх карыстальнікаў

Гэтым кампанія Seiko Epson Corporation паведамляе, што прыведзеная ніжэй мадэль радыёабсталявання адпавядае Дырэктыве 2014/53/EU. Поўны тэкст дэкларацыі адпаведнасці нормам ЕС можна знайсці на вэб-сайце, прыведзеным ніжэй.

<http://www.epson.eu/conformity>

C636A

Для выкарыстання толькі на тэрыторыі Ірландыі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, Германіі, Ліхтэнштэйна, Швейцарыі, Францыі, Бельгіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Італіі, Партугаліі, Іспаніі, Даніі, Фінляндыі, Нарвегіі, Швецыі, Ісландыі, Харватыі, Кіпра, Грэцыі, Славеніі, Мальты, Балгарыі, Чэхіі, Эстоніі, Венгрыі, Латвіі, Літвы, Польшчы, Румыніі і Славакіі.

Кампанія Epson не нясе адказнасці за невыкананне патрабаванняў па абароне ў выніку нерэкамендаванай мадыфікацыі прадуктаў.



#### Стандарты і атэстацыі для аўстралійскай мадэлі

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Электрамагнітная сумяшчальнасць | AS/NZS CISPR32 Class B |
|---------------------------------|------------------------|

Кампанія Epson гэтым паведамляе, што згаданыя ніжэй мадэлі прылады адпавядаюць прынцыповым патрабаванням і іншым дастасавальным умовам Дырэктывы AS/NZS4268:

C636A

Кампанія Epson не нясе адказнасці за невыкананне патрабаванняў па абароне ў выніку нерэкамендаванай мадыфікацыі прадуктаў.

## Абмежаванні на капіраванне

Прыміце да ўвагі наступныя абмежаванні, каб ваша выкарыстанне прынтара было адказным і законным.

Капіраванне наступнага забаронена законам:

- ☐ Банкноты, манеты, дзяржаўныя каштоўныя паперы, дзяржаўныя аблігацыі і муніцыпальныя каштоўныя паперы.
- ☐ Нягашаныя паштовыя маркі, папярэдне праштампаваныя паштоўкі і іншыя афіцыйныя паштовыя адпраўленні з дзейным паштовым зборам.
- ☐ Дзяржаўныя акцызныя маркі і каштоўныя паперы, выдадзеныя ў адпаведнасці з законным парадкам.

Захоўвайце асцярожнасць, калі капіруеце наступнае:

- ☐ Прыватныя каштоўныя паперы (сертыфікаты акцый, перадаваемыя сола-вэксалі, чэкі і г.д.), месячныя абанементы, ільготныя білеты і інш.
- ☐ Пашпарты, вадзіцельскія правы, талоны тэхагляду, пропускі на праезд, прадуктовыя талоны, білеты і г.д.

### **Заўвага:**

*Капіраванне вышэйзгаданых дакументаў таксама можа быць забаронена законам.*

Адказнае выкарыстанне матэрыялаў, на якія дзейнічаюць аўтарскія правы:

Выкарыстанне прынтара лічыцца злоўжываннем пры няправільным капіраванні матэрыялаў, абароненых аўтарскімі правамі. За выключэннем выпадкаў, калі вы дзейнічаеце па парадзе кампетэнтнага юрыста, праяўляйце адказнасць і павагу — атрымайце дазвол ад уладальніка аўтарскіх праў, перш чым капіраваць апублікаваны матэрыял.

---

## Транспарціроўка і захоўванне прынтара

Калі патрабуецца транспарціроўка прынтара ў сувязі з пераездам або рамонтам, прытрымлівайцеся наступных парад, каб правільна спакаваць прынтар.




### **Увага:**

*Калі адкрываеце і закрываеце блок сканера, будзьце пільнымі, каб не прышчаміць руку або пальцы. У адваротным выпадку можна атрымаць траўму.*

## Дадатак

### **Важнае:**

- ❑ Пры захоўванні або транспарціроўцы прынтара не нахіляйце яго, не змяшчайце ў вертыкальным палажэнні і не пераварочвайце ўверх дном; гэта можа прывесці да працякання чарніла.

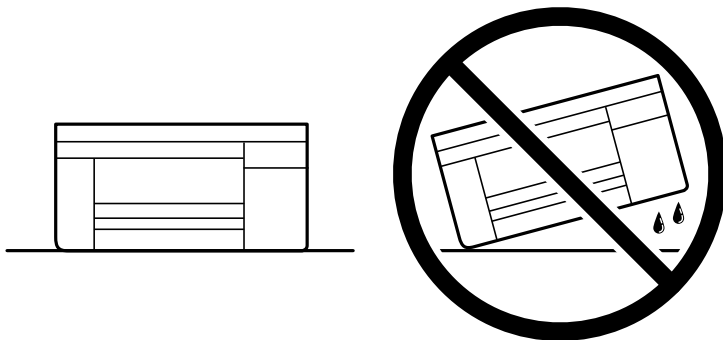

- ❑ Картрыджы павінны заставацца ў прынтарах. Выманне картрыджаў можа прывесці да высыхання друкавальнай галоўкі і стаць прычынай немагчымасці друку.

1. Выключыце прынтар, націснуўшы кнопку .
2. Пераканайцеся, што індыкатар сілкавання патух, пасля чаго выміце шнур сілкавання з разеткі.


### **Важнае:**

Адключыце шнур сілкавання, калі індыкатар сілкавання пагасне. У адваротным выпадку друкавальная галоўка не вернецца ў пачатковае палажэнне, што можа выклікаць высыханне чарніла і немагчымасць друку ў далейшым.

3. Адключыце ўсе кабелі, у тым ліку шнур сілкавання і кабель USB.
4. Выміце з прынтара ўсю паперу.
5. Праверце, каб на прынтарах не заставаліся арыгіналы.


## Дадатак

6. Адкрыць блок сканера з закрытай накрывкай для дакументаў. Прымацуйце трымальнік чарнільнага картрыджа да корпуса ліпучай стужкай.

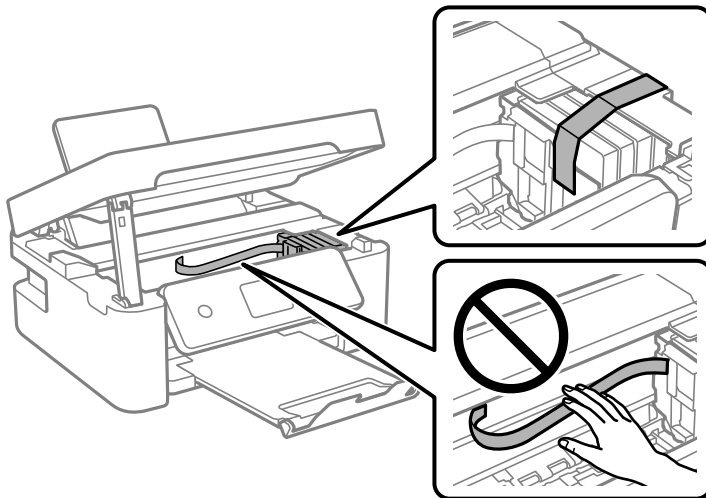


7. Закрыйце блок сканера.

У мэтах бяспекі блок сканера закрываецца ў два крокі.

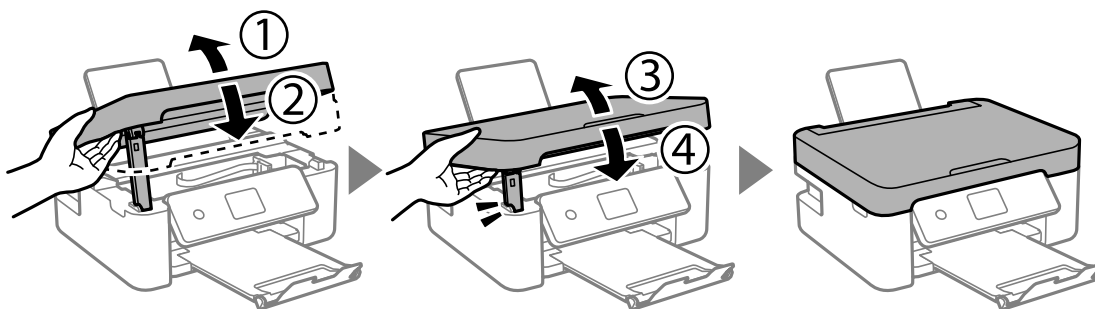


### **Заўвага:**

Блок сканера немагчыма адкрыць са становішча, паказанага ніжэй. Цалкам закрыйце яго, а ўжо потым адкрыйце.

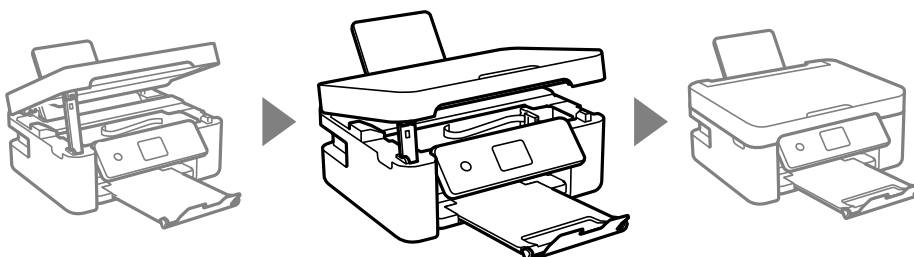

**Дадатак**

8. Падрыхтуйцеся спакаваць прынтар, як гэта паказана ніжэй.

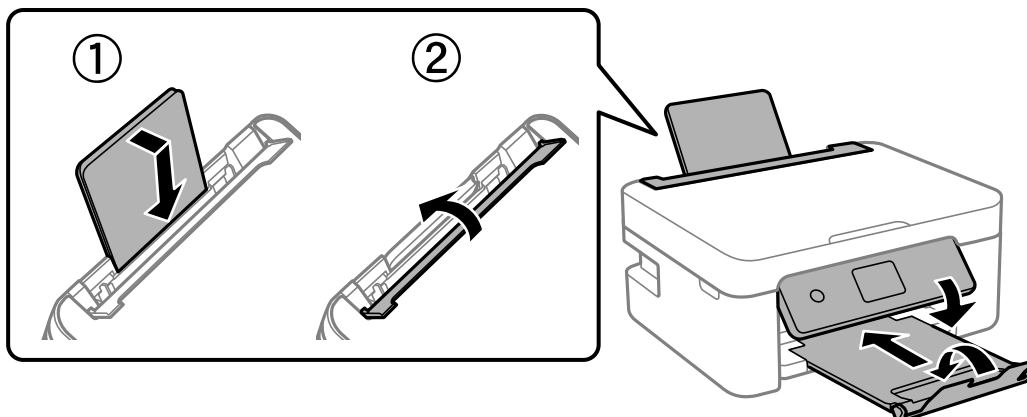

9. Пакладзіце прынтар у каробку, выкарыстоўваючы ахоўныя матэрыялы.

Пры наступным выкарыстанні прынтара пераканайцеся, што ліпучая стужка з трымальніка чарнільнага картрыджа знята. Калі якасць друку пагоршылася, ачысціце і выраўнуйце друкавальную галоўку.

**Спадарожная інфармацыя**

- ➔ “Назвы дэталей і іх функцыі” на старонцы 17
- ➔ “Праверка і ачыстка друкавальнай галоўкі” на старонцы 119
- ➔ “Выраўноўванне друкавальнай галоўкі” на старонцы 121

---

## Дзе атрымаць даведку

### Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі

Калі вам патрэбна далейшая дапамога, наведайце вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі Epson, прыведзены ніжэй. Выберыце сваю краіну або рэгіён і перайдзіце ў раздзел тэхнічнай падтрымкі лакальнай версіі вэб-сайта Epson. На сайце даступны апошнія драйверы, адказы на пытанні, дапаможнікі і іншыя матэрыялы, якія можна спампаваць.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Еўропа)

Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему, звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson.

### Зварот у службу падтрымкі Epson

#### Перш чым звяртацца ў Epson

Калі ваша прылада Epson не працуе належным чынам і вы не можаце вырашыць гэту праблему з дапамогай рэкамендацый па вырашэнні няспраўнасцей з дапаможніка па выкарыстанні,

## Дадатак

звярніцеся па дапамогу ў службу падтрымкі Epson. Калі служба падтрымкі Epson для вашага рэгіёна адсутнічае ў спісе ніжэй, звярніцеся да прадстаўніка, у якога вы набылі прадукт.

Служба падтрымкі Epson зможа дапамагчы вам хутчэй, калі вы прадаставіце наступную інфармацыю:

- ☐ Серыйны нумар прадукту  
(Этыкетка з серыйным нумарам звычайна знаходзіцца на тыльным боку прадукту.)
- ☐ Мадэль прадукту
- ☐ Версія праграмага забеспячэння прадукту  
(Націсніце **About, Version Info** або аналагічную кнопку ў праграмным забеспячэнні прадукту.)
- ☐ Марка і мадэль вашага камп'ютара
- ☐ Назва і версія аперацыйнай сістэмы камп'ютара
- ☐ Назвы і версіі праграмных прыкладанняў, якія вы звычайна выкарыстоўваеце разам з прадуктам

### **Заўвага:**

*У залежнасці ад прадукту сеткавыя налады могуць захоўвацца ў памяці прадукту. У выніку паломкі ці рамонту прадукту налады могуць быць страчаны. Кампанія Epson не нясе адказнасці за страту любых даных, рэзервуе капіраванне і аднаўленне налад нават на працягу гарантыйнага перыяду. Рэкамендуем самастойна стварыць копію дадзеных або занатаваць іх.*

## Даведка для карыстальнікаў у Еўропе

Звярніцеся да дакумента з агульнаеўрапейскай гарантыяй, каб удакладніць, як звязацца са службай падтрымкі Epson.

## Даведка для карыстальнікаў у Аўстраліі

Epson Australia намагаецца забяспечыць для вас высокі ўзровень службы падтрымкі кліентаў. Акрамя дапаможнікаў па прадукце, мы прапануем наступныя крыніцы для атрымання інфармацыі:

### **URL-адрас**

<http://www.epson.com.au>

Доступ да вэб-сайта Epson Australia. Будзе карысна азнаёміцца з гэтым рэсурсам! Сайт змяшчае драйверы для спампоўвання, кантактную інфармацыю Epson, звесткі аб новых прадуктах і тэхнічную дапамогу (праз электронную пошту).

### **Служба тэхнічнай падтрымкі Epson**

Тэлефон: 1300-361-054

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson прадастаўляецца, каб нашы кліенты маглі звярнуцца за парадай. Аператары службы тэхнічнай падтрымкі могуць дапамагчы пры ўсталёўцы, наладцы і эксплуатацыі вашай прылады Epson. Нашы супрацоўнікі па перадпродажным абслугоўванні прадастаўляюць літаратуру па новых прадуктах Epson і паведамляюць, дзе знаходзіцца бліжэйшы да вас прадстаўнік або пункт абслугоўвання. Тут можна атрымаць адказы на многія пытанні.

Калі звоніце ў службу падтрымкі, падрыхтуйце загодзя неабходную інфармацыю. Падрабязная інфармацыя аб вашай праблеме дазволіць нам дапамагчы вам вырашыць яе як мага хутчэй. Гэтая

## Дадатак

інфармацыя ўключае ў сябе дапаможнікі па вашай прыладзе Epson, тып камп'ютара, аперацыйную сістэму, прыкладанні і любую іншую інфармацыю, якая можа спатрэбіцца.

### Транспарціроўка прылады

Epson рэкамендуе захоўваць упакоўку, якая засталася ад прылады, для будучай транспарціроўкі.

## Даведка для карыстальнікаў у Новай Зеландыі

Epson Новая Зеландыя намагаецца забяспечыць для вас высокі ўзровень службы падтрымкі кліентаў. Акрамя дакументацыі па прадукце, мы прапануем наступныя крыніцы для атрымання інфармацыі:

### URL-адрас

<http://www.epson.co.nz>

Доступ да вэб-сайта Epson Новая Зеландыя. Будзе карысна азнаёміцца з гэтым рэсурсам! Сайт змяшчае драйверы для спампоўвання, кантактную інфармацыю Epson, звесткі аб новых прадуктах і тэхнічную дапамогу (праз электронную пошту).

### Служба тэхнічнай падтрымкі Epson

Тэлефон: 0800 237 766

Служба тэхнічнай падтрымкі Epson прадастаўляецца, каб нашы кліенты маглі звярнуцца за парадай. Аператары службы тэхнічнай падтрымкі могуць дапамагчы пры ўсталёўцы, наладцы і эксплуатацыі вашай прылады Epson. Нашы супрацоўнікі па перадапродажным абслугоўванні прадастаўляюць літаратуру па новых прадуктах Epson і паведамляюць, дзе знаходзіцца бліжэйшы да вас прадстаўнік або пункт абслугоўвання. Тут можна атрымаць адказы на многія пытанні.

Калі звоніце ў службу падтрымкі, падрыхтуйце загаловак неабходную інфармацыю. Падрабязная інфармацыя аб вашай праблеме дазволіць нам дапамагчы вам вырашыць яе як мага хутчэй. Гэта інфармацыя ўключае ў сябе дакументацыю па вашай прыладзе Epson, тып камп'ютара, аперацыйную сістэму, прыкладанні і любую іншую інфармацыю, якая можа спатрэбіцца.

### Транспарціроўка прылады

Epson рэкамендуе захоўваць упакоўку, якая засталася ад прылады, для будучай транспарціроўкі.