



XP-442 445 Series

**Руководство
пользователя**

Авторское право

Настоящая публикация не может полностью или частично воспроизводиться, сохраняться в поисковой системе либо передаваться в любом виде или с помощью любых электронных, механических, фотокопировальных или иных средств без предварительного письменного разрешения корпорации Seiko Epson. В отношении использования содержащейся здесь информации патентные обязательства не применяются. Не допускается никакой ответственности за повреждения, произошедшие в результате использования приведенной в настоящем документе информации. Сведения, представленные здесь, предназначены только для использования с изделиями компании Epson. Компания Epson не несет ответственности за использование этой информации при использовании других изделий.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности перед покупателем данного изделия или третьими сторонами за убытки, потери, затраты или расходы, понесенные покупателем или третьими сторонами в результате несчастных случаев, неправильного использования и нарушения условий эксплуатации данного изделия, а также модификации, ремонта или изменения данного изделия или (за исключением США) несоблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенных компанией Seiko Epson Corporation.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности за повреждения или неисправности, произошедшие в результате использования каких-либо функций или продуктов, за исключением помеченных знаками Original Epson Products (Оригинальные продукты компании Epson) или Epson Approved Products (Продукты, сертифицированные компанией Epson).

Компания Seiko Epson Corporation не несет ответственности за повреждения в результате электромагнитных помех из-за использования интерфейсных кабелей, не помеченных знаком Epson Approved Products.

© 2018 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Содержание данного руководства и технических спецификаций продукта может быть изменено без предварительного уведомления.

Торговые марки

- EPSON® является зарегистрированным товарным знаком. EPSON EXCEED YOUR VISION и EXCEED YOUR VISION являются товарными знаками Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ и логотип PRINT Image Matching являются товарными знаками Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Уведомление: прочие названия продуктов упоминаются в документе только в целях идентификации и могут являться товарными знаками соответствующих владельцев. Компания Epson отрицает любые права на владение данными знаками.

Содержание

Авторское право

Торговые марки

Об этом руководстве

Введение в руководства.	8
Символы и обозначения.	8
Описания, используемые в данном руководстве.	9
Обозначение операционных систем.	9

Важные инструкции

Инструкции по безопасности.	10
Справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера.	11
Советы и предупреждения по настройке и использованию принтера.	11
Справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением.	12
Справочные данные и предупреждения при использовании карт памяти.	12
Справочные данные и предупреждения при использовании ЖК-дисплея.	13
Защита личной информации.	13

Основные сведения о принтере

Названия деталей и их функции.	14
Панель управления.	16
Кнопки.	16
Руководство к ЖК-экрану.	17

Настройки сети

Типы сетевого соединения.	19
Соединение Wi-Fi.	19
Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа).	19
Подключение к компьютеру.	20
Подключение интеллектуального устройства.	21
Настройка Wi-Fi из панели управления.	22
Ручная настройка параметров Wi-Fi.	22
Настройка Wi-Fi с помощью кнопки.	23
Настройка Wi-Fi с помощью настройки PIN-кода (WPS).	24

Настройка подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа).	25
Расширенные настройки сети.	26
Проверка состояния сетевого соединения.	27
Проверка состояния сети с помощью значка сетевого соединения.	27
Проверка состояния сети с помощью панели управления.	27
Вывод на печать отчета о сетевом соединении.	28
Печать листка состояния сети.	32
Замена или добавление новых точек доступа.	33
Изменение способа подключения к компьютеру.	33
Отключение Wi-Fi на панели управления.	35
Отключение соединения Wi-Fi Direct (простая точка доступа) с панели управления.	35
Восстановление сетевых настроек с помощью панели управления.	35

Загрузка бумаги

Меры предосторожности при работе с бумагой.	36
Доступные форматы бумаги и емкость загрузки.	37
Список типов бумаги.	38
Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част.	39

Размещение оригиналов

Размещение оригиналов на Стекло сканера.	42
Как размещать различающиеся оригиналы.	43
Размещение нескольких фотографий для копирования.	43
Размещение нескольких фотографий для сканирования.	43

Вставка карты памяти

Поддерживаемые карты памяти.	44
Вставка и извлечение карты памяти.	44

Печать

Печать из панели управления.	46
Печать фотографий с выбором с карты памяти.	46

Содержание

Печать линованной бумаги, календарей, оригинальной писчей бумаги и поздравительных открыток.	47
Печать на оригинальных конвертах.	48
Печать с применением различных макетов.	50
Печать из слайд-шоу.	51
Печать DPOF.	51
Параметры меню для режима Печать фото.	51
Печать с компьютера.	52
Основные сведения о печати — Windows.	52
Основные сведения о печати — Mac OS X.	54
Двухсторонняя печать — (только для Windows).	56
Печать нескольких страниц на одном листе.	57
Печать под размер бумаги.	59
Совместная печать нескольких файлов (только для Windows).	60
Печать одного изображения на нескольких листах для создания плаката (только для Windows).	61
Печать с использованием дополнительных возможностей.	67
Печать фотографий с помощью Epson Easy Photo Print.	69
Печать с интеллектуальных устройств.	70
Использование Epson iPrint.	70
Использование AirPrint.	72
Отмена печати.	72
Отмена печати — кнопка принтера.	73
Отмена печати — Windows.	73
Отмена печати — Mac OS X.	73

Копирование

Основные сведения о копировании.	74
Параметры меню для режима Копирование.	74
Копирование фотографий.	76
Параметры меню для Копир-ние/восстан-ие фото.	77

Сканирование

Сканирование с использованием панели управления.	78
Сканирование на карту памяти.	78
Сканирование с сохранением в облако.	78
Сканирование на компьютер.	79
Сканирование с сохранением на компьютер (WSD).	80
Параметры меню для сканирования.	82
Сканирование с компьютера.	83

Сканирование с помощью Epson Scan 2.	83
Сканирование с интеллектуальных устройств.	89
Установка Epson iPrint.	89
Сканирование с помощью Epson iPrint.	89

Замена картриджей

Проверка уровня чернил.	91
Проверка уровня чернил — Панель управления.	91
Проверка уровня чернил (Windows).	91
Проверка уровня чернил — Mac OS X.	91
Коды картриджей.	91
Меры предосторожности при работе с картриджами.	92
Замена картриджей.	95
Временная печать черными чернилами.	98
Временная печать черными чернилами — Windows.	99
Временная печать черными чернилами — Mac OS X.	100
Экономия черных чернил при низком уровне чернил этого цвета (только для Windows).	101

Техническое обслуживание принтера

Проверка и прочистка печатающей головки.	102
Проверка и прочистка печатающей головки — панель управления.	102
Проверка и прочистка печатающей головки — Windows.	103
Проверка и прочистка печатающей головки — Mac OS X.	104
Калибровка печатающей головки.	104
Выравнивание печатающей головки: панель управления.	104
Калибровка печатающей головки — Windows.	105
Калибровка печатающей головки — Mac OS X.	105
Очистка бумагопроводящего тракта.	105
Очистка Стекло сканера.	106
Энергосбережение.	107
Энергосбережение: панель управления.	107
Энергосбережение — Windows.	107
Энергосбережение — Mac OS X.	108

Параметры меню для режима**Установка**

Параметры меню для Уровни чернил.	109
Параметры меню для Техобслуживание.	109
Параметры меню для Настройка принтера. . .	110
Параметры меню для Параметры сети.	111
Параметры меню для Служба Epson Connect. .	112
Параметры меню для Службы обл. печати Google.	112
Параметры меню для Общий доступ к файлам. .	113
Параметры меню для Обновл. микропрограммы.	113
Параметры меню для Восстановление настроек.	113

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Служба Epson Connect.	115
Web Config.	115
Запуск Web Config в браузере.	116
Запуск Web Config в Windows.	116
Запуск Web Config в Mac OS X.	117
Драйвер принтера Windows.	117
Руководство к драйверу принтера Windows. .	118
Настройка драйвера принтера в Windows. .	120
Драйвер принтера в Mac OS X.	120
Руководство к драйверу принтера Mac OS X. .	121
Настройка драйвера принтера в Mac OS X. .	123
Epson Scan 2 (драйвер сканера).	123
Epson Event Manager.	124
Epson Easy Photo Print.	124
E-Web Print (только для Windows).	125
Easy Photo Scan.	125
EPSON Software Updater.	126
Удаление приложений.	126
Удаление приложений — Windows.	127
Удаление приложений — Mac OS X.	127
Установка приложений.	128
Обновление приложений и встроенного ПО. .	129
Обновление встроенного программного обеспечения принтера с помощью панели управления.	129

Устранение неполадок

Проверка состояния принтера.	131
--------------------------------------	-----

Проверка сообщений на ЖК-дисплее.	131
Проверка состояния принтера — Windows. .	132
Проверка состояния принтера — Mac OS X. .	132
Удаление застрявшей бумаги.	133
Извлечение застрявшей бумаги из Подача бумаг задне част.	133
Извлечение застрявшей бумаги из приемного лотка.	133
Извлечение застрявшей бумаги из внутренних частей принтера.	134
Бумага подается неправильно.	135
Замятие бумаги.	136
Бумага подается под углом.	136
Одновременно подается несколько листов бумаги.	136
Бумага не подается.	136
Возникает сообщение об отсутствии бумаги	136
Неполадки с питанием и панелью управления. .	137
Питание не включается.	137
Питание не выключается.	137
ЖК-дисплей гаснет.	137
Невозможно выполнить печать с компьютера. .	137
Невозможно выполнить настройки сети.	138
Невозможно подключиться с устройства даже при правильных настройках сетевого соединения.	138
Проверка SSID сети, к которой подключен принтер.	140
Проверка SSID компьютера.	141
Неожиданное прекращение печати через сетевое соединение.	141
Неожиданное прекращение печати через соединение USB.	142
Невозможно выполнить печать с iPhone или iPad.	142
Печать приостанавливается.	143
Проблемы отпечатков.	143
Потертости или пропуск цветов на отпечатках.	143
Появляются полосы или неожиданные цвета.	143
Появляются горизонтальные цветные полосы с интервалом приблизительно 2.5 см	144
Размытые отпечатки, вертикальные полосы или несовпадения.	144
Низкое качество печати.	145
Потертости и размытие на бумаге.	146
Напечатанные фотографии липкие на ощупь.	146

Содержание

Изображения или фотографии	
печатаются с искаженными цветами.	146
Цвета отличаются от цветов на дисплее.	147
Невозможно выполнить печать без полей.	147
Края изображения обрезаются при печати без полей.	147
Неправильное положение, размер или поля отпечатка.	148
Несколько оригиналов копируются на один лист.	148
Символы напечатаны неправильно или с искажением.	148
Напечатанное изображение перевернуто.	148
Мозаичные узоры на отпечатках.	149
Неравномерные цвета, размытость, точки или прямые линии на копируемом изображении.	149
На копируемом изображении появляется муар (штриховка).	149
На копируемом изображении появляется изображение обратной стороны оригинала.	149
Устранить проблему печати не удалось.	150
Другие проблемы печати.	150
Печать выполняется слишком медленно.	150
При непрерывной печати скорость печати значительно замедляется.	150
Невозможно отменить печать на компьютере, работающем под управлением Mac OS X v10.6.8.	151
Невозможно запустить сканирование.	151
Невозможно начать сканирование с использованием панели управления.	152
Проблемы со сканируемым изображением.	152
При сканировании со стекла сканера появляются неравномерные цвета, грязь, пятна и т. п.	152
Плохое качество изображения.	152
На заднем плане изображений появляется смещение.	153
Текст размыт.	153
Появление муара (сетчатых теней).	153
Не получается выполнить сканирование требуемой области на стекле сканера.	154
Невозможен просмотр в режиме Миниатюра.	154
Текст не распознается правильно при сохранении в формате Индексированный файл PDF.	155
Не получается решить проблемы со сканированным изображением.	155
Другие проблемы сканирования.	156
Сканирование выполняется слишком медленно.	156
Сканирование в формат PDF/Multi-TIFF приостанавливается.	156
Другие проблемы.	157
Незначительные удары тока при касании к принтеру.	157
Громкий шум при работе.	157
Невозможно сохранить данные на карту памяти.	157
Брандмауэр блокирует приложение (только Windows).	157
«?» отображается на экране выбора фотографии.	157
Приложение	
Технические характеристики.	159
Характеристики принтера.	159
Характеристики сканера.	160
Характеристики интерфейса.	160
Список функций сети.	161
Характеристики Wi-Fi.	162
Протокол безопасности.	163
Поддерживаемые службы сторонних организаций.	163
Характеристики внешнего запоминающего устройства.	163
Размеры.	164
Электрические характеристики.	165
Требования к условиям окружающей среды.	165
Системные требования.	166
Нормативная информация.	166
Стандарты и аттестации.	166
Запрет на копирование.	167
Транспортировка принтера.	167
Доступ к карте памяти с компьютера.	169
Помощь.	170
Веб-сайт технической поддержки.	170
Обращение в службу технической поддержки Epson.	170

Об этом руководстве

Введение в руководства

Вместе с принтером Epson предоставляются следующие руководства. В дополнение к руководствам справочную информацию можно найти на самом принтере и в программном обеспечении Epson.

Установка (печатное руководство)

Содержит сведения о настройке принтера, установке ПО, использовании устройства, устранении неполадок и т. п.

Руководство пользователя (цифровое руководство)

Настоящее руководство. Предоставляет общую информацию и инструкции по использованию принтера, решению проблем и настройке сетевого подключения при использовании принтера в сети.

Последние версии перечисленных выше руководств можно получить следующими способами.

Печатные руководства

Посетите веб-сайт службы технической поддержки Epson для Европы по адресу <http://www.epson.eu/Support> или веб-сайт глобальной технической поддержки Epson по адресу <http://support.epson.net/>.

Цифровые руководства

Запустите EPSON Software Updater на своем компьютере. EPSON Software Updater проверяет доступные обновления программных приложений Epson и цифровых руководств, позволяя загрузить самые новые версии.

Соответствующая информация

➔ «EPSON Software Updater» на стр. 126

Символы и обозначения



Предостережение:

Инструкции, которые необходимо тщательно соблюдать во избежание телесных повреждений.



Важно:

Инструкции, которые необходимо соблюдать во избежание повреждения оборудования.

Примечание:

Предоставляет дополнительную и справочную информацию.

➔ Соответствующая информация

Ссылки на связанные разделы.

Описания, используемые в данном руководстве

- Снимки экранов драйвера принтера и Epson Scan 2 (драйвера сканера) относятся к системам Windows 10 или Mac OS X v10.11.x. Содержание, отображающееся на экранах, различается в зависимости от модели и ситуации.
- Иллюстрации принтера, используемые в данном руководстве, используются только в качестве примера. Несмотря на то, что могут существовать небольшие отличия между моделями, способы их эксплуатации совпадают.
- Некоторые из элементов меню на ЖК-экране отличаются в зависимости от модели и настроек.

Обозначение операционных систем

Windows

В данном руководстве такие термины, как Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP, используются по отношению к следующим операционным системам. Кроме того, термин Windows используется по отношению ко всем версиям.

- Операционная система Microsoft® Windows® 10
- Операционная система Microsoft® Windows® 8.1
- Операционная система Microsoft® Windows® 8
- Операционная система Microsoft® Windows® 7
- Операционная система Microsoft® Windows Vista®
- Операционная система Microsoft® Windows® XP
- Операционная система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

В данном руководстве термин Mac OS X v10.11.x относится к OS X El Capitan, Mac OS X v10.10.x относится к OS X Yosemite, Mac OS X v10.9.x относится к OS X Mavericks, а Mac OS X v10.8.x относится к OS X Mountain Lion. Кроме того, термин Mac OS X используется по отношению к Mac OS X v10.11.x, Mac OS X v10.10.x, Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важные инструкции

Инструкции по безопасности

Для обеспечения безопасности при использовании данного принтера прочитайте и соблюдайте нижеприведенные указания. Сохраните это руководство, чтобы при необходимости обратиться к нему в будущем. Также следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства.

- ❑ Некоторые символы на принтере служат для обеспечения его безопасности и надлежащей эксплуатации. Посетите следующий веб-сайт, чтобы узнать значение символов.
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Необходимо использовать только тот шнур питания, который поставлялся вместе с принтером; использовать этот шнур с другим оборудованием запрещено. Использование других шнуров питания с данным принтером или использование предоставленного шнура питания с другим оборудованием может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.
- ❑ Необходимо убедиться, что шнур питания переменного тока соответствует действующим местным стандартам безопасности.
- ❑ Запрещается самому разбирать, модифицировать или пытаться починить шнур питания, вилку, принтер, сканер или дополнительное оборудование за исключением случаев, специально описанных в руководствах для принтера.
- ❑ При возникновении следующих условий необходимо отключить принтер от питания и обратиться к обслуживающему персоналу:

Шнур питания или вилка повреждены, в принтер попала жидкость, принтер падал или поврежден корпус, принтер плохо работает или имеются явные изменения в работе принтера. Запрещается делать в настройках изменения, которые не описаны в инструкции по эксплуатации.
- ❑ Необходимо устанавливать принтер недалеко от сетевой розетки так, чтобы вилку можно было легко вынуть из розетки.
- ❑ Запрещается устанавливать или хранить принтер вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности.
- ❑ Необходимо предотвращать попадание в принтер воды и не касаться его влажными руками.
- ❑ Принтер должен находиться на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимуляторов. Радиоволны, излучаемые принтером, могут негативно сказаться на их работе.
- ❑ Если ЖК-дисплей поврежден, необходимо обратиться в сервисный центр. При попадании жидкокристаллического раствора на руки необходимо тщательно промыть их водой с мылом. При попадании жидкокристаллического раствора в глаза необходимо немедленно промыть их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, необходимо немедленно обратиться к врачу.
- ❑ При обращении с использованными картриджами будьте осторожны, так как вокруг отверстия для подачи чернил может остаться небольшое количество чернил.
 - ❑ При попадании чернил на кожу тщательно промойте ее водой с мылом.
 - ❑ При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.
 - ❑ При попадании чернил в рот немедленно обратитесь к врачу.
- ❑ Не разбирайте чернильный картридж, поскольку чернила могут попасть в глаза или на кожу.

Важные инструкции

- Не встрихивайте чернильные картриджи слишком сильно и не роняйте их.Обращайтесь с картриджами бережно, не сжимайте их и не срывайте этикетки.Это может привести к вытеканию чернил.
- Храните чернильные картриджи в недоступном для детей месте.

Справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера

Во избежание повреждения принтера или другого имущества необходимо прочитать приведенные далее инструкции и следовать им. Данное руководство необходимо сохранять для дальнейшего пользования.

Советы и предупреждения по настройке и использованию принтера

- Запрещается блокировать или накрывать воздухозаборники и отверстия принтера.
- Следует использовать только тот тип источника питания, который указан на этикетке принтера.
- Необходимо избегать использования розеток, находящихся в одной сети с фотокопировальными аппаратами или системами кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются.
- Необходимо избегать использования электрических розеток, управляемых настенными выключателями или автоматическими таймерами.
- Всю компьютерную сеть необходимо держать на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, например, акустических систем или баз радиотелефонов.
- Шнуры питания необходимо помещать в местах, защищенных от трения, порезов, износа, изгиба и запутывания. Запрещается ставить на шнур питания какие-либо предметы, наступать или наезжать на него чем-либо. Необходимо обращать особое внимание на то, чтобы шнур питания не был перекручен на обоих концах, как у входа, так и выхода.
- При использовании удлинителя необходимо убедиться, что общая нагрузка всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя. Также необходимо следить за тем, чтобы общий номинальный ток подключенных к розетке устройств не превышал разрешенного номинального тока розетки.
- Если принтер планируется использовать в Германии, то электросеть здания должна быть защищена 10- или 16-амперными автоматическими выключателями, защищающими принтер от коротких замыканий и избыточного тока.
- При подключении принтера к компьютеру или другому устройству необходимо убедиться в правильном расположении разъемов кабеля. У каждого разъема имеется только один правильный вариант подключения. Подключение разъема неправильной стороной может привести к повреждениям обоих устройств, соединенных этим кабелем.
- Необходимо установить принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой во всех направлениях больше размеров основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно.
- Во время хранения или перевозки не наклоняйте принтер, не устанавливайте вертикально и не переворачивайте его, поскольку это может привести к вытеканию чернил.
- Над принтером необходимо оставить достаточно места полного поднятия крышки сканера.
- Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства для выброса бумаги.

Важные инструкции

- ❑ Следует избегать мест, в которых происходят частые колебания температуры и влажности. Также не следует подвергать принтер воздействию прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла.
- ❑ Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия принтера.
- ❑ Во время печати запрещается трогать руками внутренние поверхности принтера.
- ❑ Запрещается прикасаться к белому плоскому кабелю внутри принтера.
- ❑ Запрещается использовать аэрозольные изделия, содержащие огнеопасные газы, внутри принтера или рядом с ним. Это может привести к возникновению пожара.
- ❑ Не перемещайте печатающую головку руками — это может повредить принтер.
- ❑ При закрытии сканера необходимо быть особенно осторожным, чтобы не прищемить пальцы.
- ❑ Запрещается сильно надавливать на стекло сканера при размещении оригиналов.
- ❑ Выключать принтер необходимо только кнопкой . Запрещается отключать принтер от сети или выключать питание розетки до того, как перестанет мигать индикатор .
- ❑ Перед транспортировкой принтера необходимо убедиться, что печатающая головка находится в начальном (крайнем правом) положении, а контейнеры находятся на месте.
- ❑ Если планируется длительный перерыв в работе принтера, необходимо отключить шнур питания от розетки.

Справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением

- ❑ Радиоволны, излучаемые этим принтером, могут отрицательно сказаться на работе медицинского электронного оборудования и привести к его сбою. При использовании этого принтера в медицинских учреждениях или вблизи медицинских приборов следуйте инструкциям авторизованного персонала данного медицинского учреждения. Кроме того, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на медицинские приборы.
- ❑ Радиоволны, излучаемые этим принтером, могут отрицательно сказаться на работе автоматизированных управляемых устройств, таких как автоматические двери и системы противопожарной сигнализации, что может привести к травмам вследствие выхода этого оборудования из строя. При использовании этого принтера вблизи автоматизированных управляемых устройств следуйте всем предупреждениям и инструкциям, нанесенным на эти устройства.

Справочные данные и предупреждения при использовании карт памяти

- ❑ Запрещается вынимать карту памяти и выключать принтер, если индикатор карты памяти мигает.
- ❑ Способы использования карт памяти могут отличаться в зависимости от типа карты. Подробности см. в руководстве, предоставляемом с картой памяти.
- ❑ Необходимо использовать только те карты памяти, которые совместимы с принтером.

Соответствующая информация

➔ [«Характеристики поддерживаемых карт памяти»](#) на стр. 163

Справочные данные и предупреждения при использовании ЖК-дисплея


- ❑ ЖК-дисплей может иметь несколько небольших светлых и темных пятен; из-за свойств дисплея его яркость может быть неравномерна. Это нормально и не означает, что дисплей поврежден каким-либо образом.
- ❑ Для очистки необходимо использовать только сухую, мягкую ткань. Запрещается использование жидкости или химических чистящих средств.
- ❑ При сильном ударе внешняя крышка ЖК-экрана может разбиться. Обратитесь к местному представителю, если поверхность экрана раскололась или сломалась, и не касайтесь и не пытайтесь извлечь разбитые куски.

Защита личной информации


При передаче или утилизации принтера необходимо стереть всю личную информацию, хранящуюся в памяти принтера. Для этого выберите **Установка > Восстановление настроек > Все настройки** на панели управления.

Основные сведения о принтере

Названия деталей и их функции

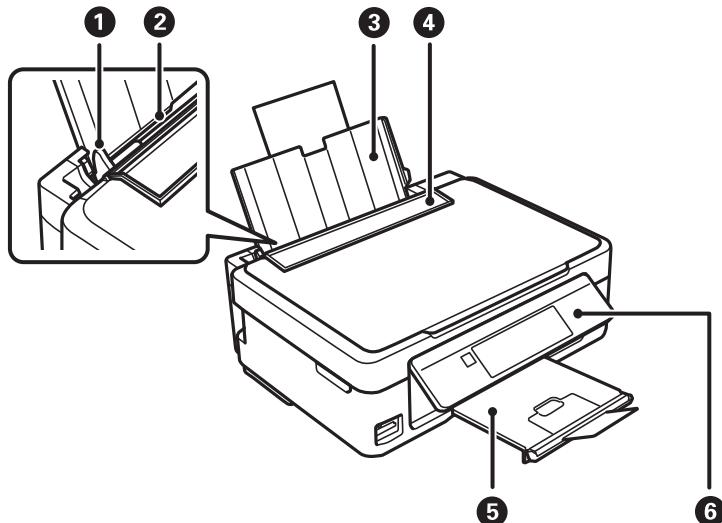


❶	Направляющие	Подают бумагу в принтер. Боковые направляющие должны быть придвинуты к краям бумаги.
❷	Подача бумаги сзади	Загружает бумагу.
❸	Подставка для бумаги	Поддерживает загруженную бумагу.
❹	Защита механизма подачи	Защищает принтер от попадания инородных частиц. Защита всегда должна быть закрыта.
❺	Выходной лоток	Принимает выдаваемые листы бумаги. Перед печатью поднимите ограничитель, чтобы не допустить выпадения бумаги из лотка.
❻	Панель управления	Служит для управления принтером.

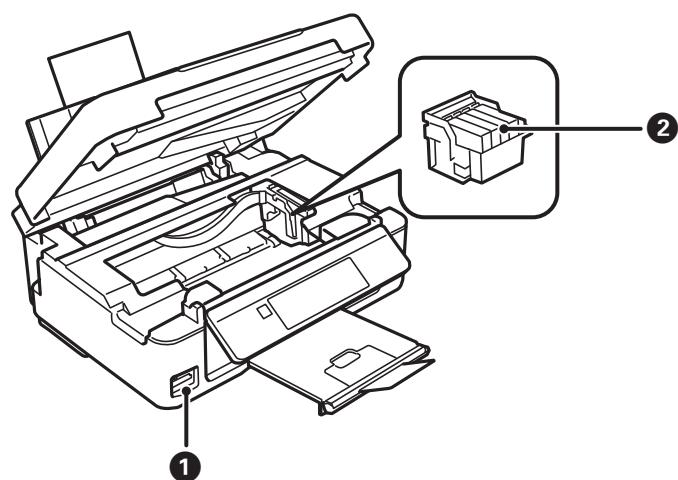


Основные сведения о принтере

①	Слот карты памяти	Вставьте карту памяти.
②	Держатель картриджа	Установите картриджи. Чернила выталкиваются из дюз печатающей головки в нижней части.

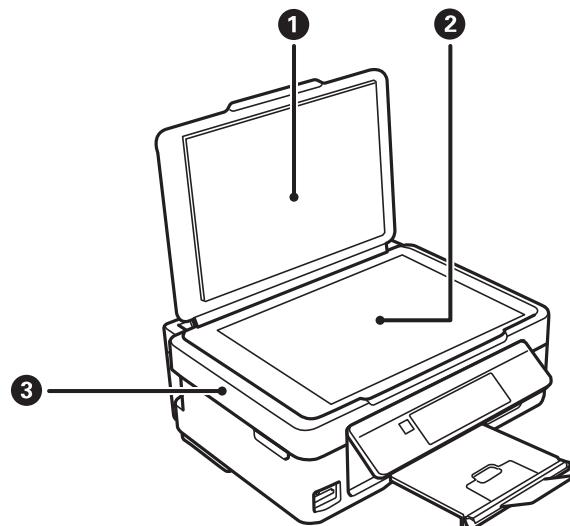

①	Крышка сканера	Блокирует внешний свет при сканировании.
②	Стекло сканера	Разместите оригиналы.
③	Сканер	Сканирует размещенные оригиналы. Открывать только при замене картриджей и удалении застрявшей бумаги.

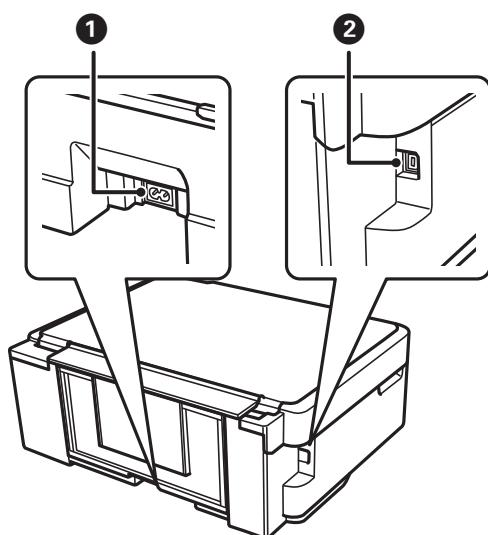


①	Вход питания переменного тока	Предназначен для подключения шнура питания.
②	USB-порт	Разъем для USB-кабеля.


Панель управления

Можно изменить угол панели управления.

Чтобы опустить панель управления, надавите на рычаг на задней части панели, как показано ниже.

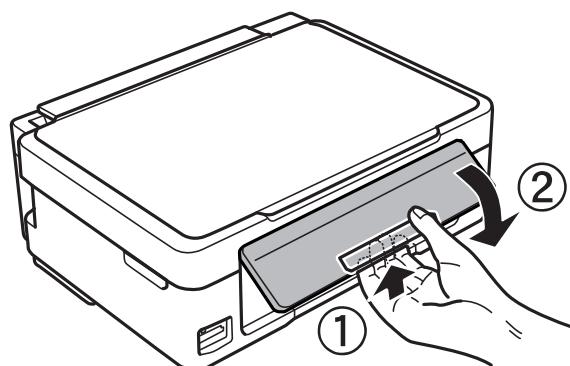

Кнопки

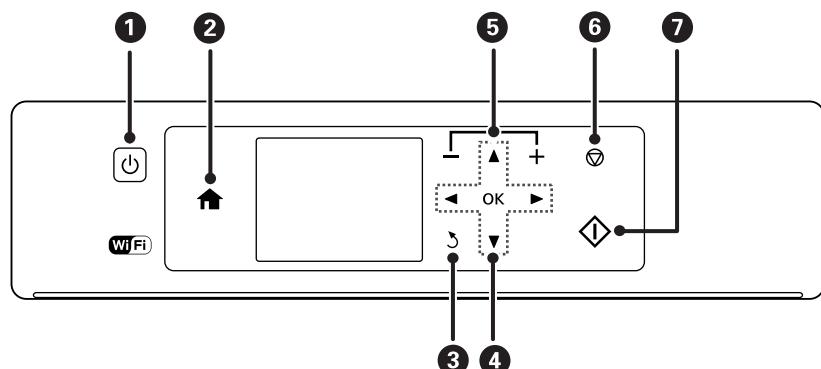


①		Служит для включения и выключения принтера. Не выключайте, пока индикатор питания мигает (принтер работает или обрабатывает данные). Отключайте шнур питания, когда индикатор питания погаснет.
②		Отображает начальный экран.
③		Служит для возврата на предыдущий экран.
④	▲▼◀▶ OK	Используйте кнопки ▲▼◀▶ для выбора меню и нажмите кнопку OK для открытия выбранного меню.
⑤	−, +	Выберите количество страниц печати.
⑥		Служит для остановки текущей операции.
⑦		Запускает такие операции, как печать или копирование.

Руководство к ЖК-экрану

Меню и сообщения отображаются на ЖК-экране. Выберите меню или настройку, нажимая кнопки **▲**, **▼**, **◀** и **▶**.

Описание начального экрана

На начальном экране отображаются следующие значки и меню.

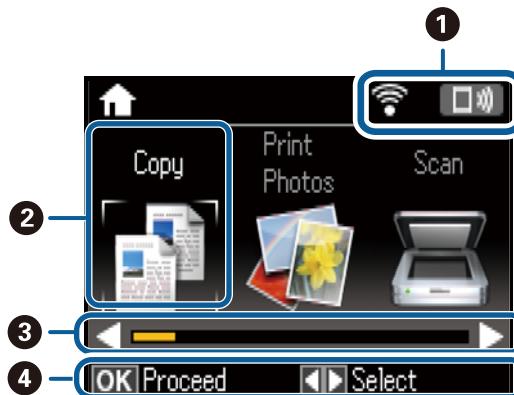

1	Отображаются значки, которые показывают состояние сети. О назначении значков можно узнать в меню Справка . Откройте меню Справка на начальном экране с помощью кнопок ◀ и ▶ , а затем нажмите кнопку OK . Выберите Список значков с помощью кнопки ▲ или ▼ , а затем нажмите кнопку OK .																
2	<p>Названия и значки функций отображаются как значки режимов.</p> <table border="1"> <tr> <td>Копирование</td><td>Вход в режим Копирование, в котором можно скопировать документ.</td></tr> <tr> <td>Печать фото</td><td>Вход в режим Печать фото, в котором можно распечатать фотографии с карты памяти.</td></tr> <tr> <td>Сканирование</td><td>Вход в режим Сканирование, в котором можно отсканировать документ.</td></tr> <tr> <td>Другие функции</td><td>Вход в режим Другие функции, предоставляющий множество разнообразных функций печати, таких как копирование фотографий и печать линованной бумаги или календарей с использованием фотографий с карты памяти.</td></tr> <tr> <td>Тихий режим</td><td>Отображение параметра Тихий режим, позволяющего снизить уровень шума при работе принтера. Однако при этом может снизиться скорость печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться. Это ярлык для следующего меню. Установка > Настройка принтера > Тихий режим</td></tr> <tr> <td>Установка</td><td>Вход в режим Установка, позволяющий выполнять техническое обслуживание, настройку принтера и сетевого соединения.</td></tr> <tr> <td>Справка</td><td>Отображение справочной информации об основных операциях, значение всех значков, отображаемых на ЖК-экране, и информации по решению проблем.</td></tr> <tr> <td>Настройка Wi-Fi</td><td>Отображение меню, позволяющих настроить принтер для работы в беспроводной сети. Это ярлык для следующего меню. Установка > Параметры сети > Настройка Wi-Fi</td></tr> </table>	Копирование	Вход в режим Копирование , в котором можно скопировать документ.	Печать фото	Вход в режим Печать фото , в котором можно распечатать фотографии с карты памяти.	Сканирование	Вход в режим Сканирование , в котором можно отсканировать документ.	Другие функции	Вход в режим Другие функции , предоставляющий множество разнообразных функций печати, таких как копирование фотографий и печать линованной бумаги или календарей с использованием фотографий с карты памяти.	Тихий режим	Отображение параметра Тихий режим , позволяющего снизить уровень шума при работе принтера. Однако при этом может снизиться скорость печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться. Это ярлык для следующего меню. Установка > Настройка принтера > Тихий режим	Установка	Вход в режим Установка , позволяющий выполнять техническое обслуживание, настройку принтера и сетевого соединения.	Справка	Отображение справочной информации об основных операциях, значение всех значков, отображаемых на ЖК-экране, и информации по решению проблем.	Настройка Wi-Fi	Отображение меню, позволяющих настроить принтер для работы в беспроводной сети. Это ярлык для следующего меню. Установка > Параметры сети > Настройка Wi-Fi
Копирование	Вход в режим Копирование , в котором можно скопировать документ.																
Печать фото	Вход в режим Печать фото , в котором можно распечатать фотографии с карты памяти.																
Сканирование	Вход в режим Сканирование , в котором можно отсканировать документ.																
Другие функции	Вход в режим Другие функции , предоставляющий множество разнообразных функций печати, таких как копирование фотографий и печать линованной бумаги или календарей с использованием фотографий с карты памяти.																
Тихий режим	Отображение параметра Тихий режим , позволяющего снизить уровень шума при работе принтера. Однако при этом может снизиться скорость печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться. Это ярлык для следующего меню. Установка > Настройка принтера > Тихий режим																
Установка	Вход в режим Установка , позволяющий выполнять техническое обслуживание, настройку принтера и сетевого соединения.																
Справка	Отображение справочной информации об основных операциях, значение всех значков, отображаемых на ЖК-экране, и информации по решению проблем.																
Настройка Wi-Fi	Отображение меню, позволяющих настроить принтер для работы в беспроводной сети. Это ярлык для следующего меню. Установка > Параметры сети > Настройка Wi-Fi																

Основные сведения о принтере

❸	Когда отображаются буквы ◀ и ▶ , можно осуществлять прокрутку вправо или влево.
❹	Отображаются доступные кнопки. В этом примере можно перейти к выбранному меню, нажав кнопку OK.

Ввод символов

Для ввода символов при настройке сети с контрольной панели используйте кнопки **▲**, **▼**, **◀** и **▶** и экранную клавиатуру на ЖК-экране. Нажмите кнопку **▲**, **▼**, **◀**, или **▶** для выделения символа или кнопки функции на клавиатуре и нажмите кнопку OK для подтверждения. После завершения ввода символов выделите **Готово** и нажмите кнопку OK.

Изображение на экране зависит от настраиваемых элементов. Ниже приведен экран ввода пароля для сети Wi-Fi.




Значки	Описание
AB12	Перевод букв в верхний регистр.
ab12	Перевод букв в нижний регистр.
Символ	Отображение символов.
◀▶	Перемещение курсора влево или вправо.
⬅	Удаление символа слева (стереть слева).
Пробел	Ввод пробела справа от курсора.
Готово	Закрывает экранную клавиатуру и отображает экран подтверждения или производит переход на следующий экран.

Настройки сети

Типы сетевого соединения

Соединение Wi-Fi

Подключите принтер и компьютер или интеллектуальное устройство к точке доступа. Это обычный способ подключения для домашних и офисных сетей, при котором компьютеры соединяются по Wi-Fi через точку доступа.

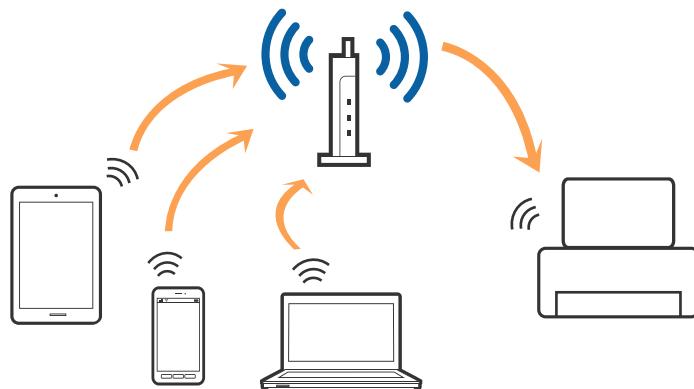

Соответствующая информация


- ➔ «Подключение к компьютеру» на стр. 20
- ➔ «Подключение интеллектуального устройства» на стр. 21
- ➔ «Настройка Wi-Fi из панели управления» на стр. 22

Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа)

Используйте этот способ подключения, если вы не используете Wi-Fi дома или в офисе или когда вы хотите напрямую соединить принтер и компьютер или интеллектуальное устройство. В этом режиме принтер выступает в роли точки доступа и вы можете подключить к нему до четырех устройств без использования обычной точки доступа. Однако устройства, подключенные к принтеру, не могут обмениваться данными между собой через принтер.

Настройки сети**Примечание:**

Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) является способом подключения, созданным для замены режима Ad Hoc.

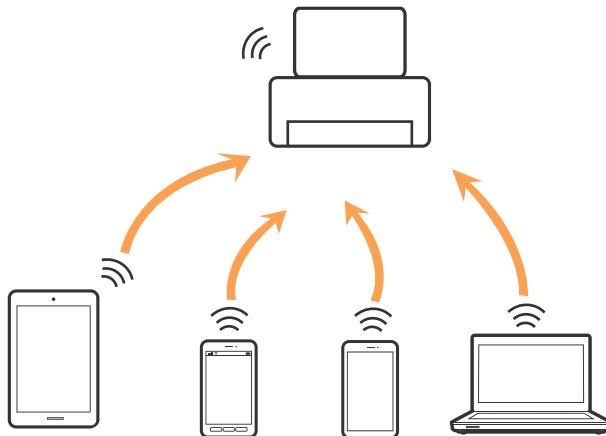

Принтер может иметь подключение к Wi-Fi и подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа) одновременно. Однако, если вы начнете передачу по сети с помощью подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа), если принтер подключен к сети Wi-Fi, сеть Wi-Fi будет временно отключена.

Соответствующая информация

➔ «Настройка подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа)» на стр. 25

Подключение к компьютеру

При подключении принтера к компьютеру рекомендуется использовать программу установки. Запустить программу установки можно одним из следующих способов.

Установка с веб-сайта

Перейдите на указанный веб-сайт и введите наименование изделия.

<http://epson.sn>

Перейдите в раздел **Настройка** и щелкните **Загрузить** в области Download and connect (Загрузка и подключение). Дважды щелкните загруженный файл для запуска программы установки. Следуйте инструкциям на экране.

Установка с использованием компакт-диска (только для моделей, которые поставляются с компакт-диском, и компьютеров, оснащенных приводами для чтения компакт-дисков).

Вставьте компакт-диск с ПО в компьютер и следуйте инструкциям на экране.


Выбор способа подключения

Следуйте инструкциям на экране, пока не появится следующий экран. Выберите способ подключения принтера к компьютеру.

Настройки сети

□ Windows

Выберите тип подключения и щелкните **Далее**.

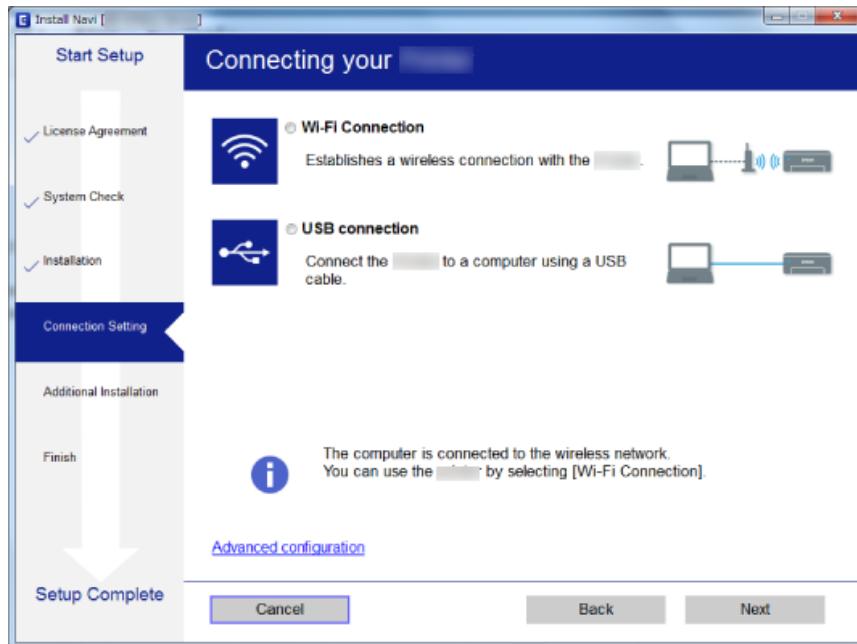

□ Mac OS X

Выберите тип подключения.



Следуйте инструкциям на экране. Необходимое программное обеспечение установлено.

Подключение интеллектуального устройства

Вы можете пользоваться принтером с интеллектуального устройства при подключении принтера к сети Wi-Fi с тем же (SSID), что и сеть, к которой подключено интеллектуальное устройство. Для использования

Настройки сети

принтера с интеллектуального устройства выполните настройку с помощью следующего веб-сайта. Зайдите на веб-сайт с устройства, которое вы хотите подключить к принтеру.

<http://epson.sn> > **Настройка**

Примечание:

Если вы хотите одновременно подключить компьютер и интеллектуальное устройство к принтеру, рекомендуется сначала выполнить подключение к компьютеру.

Настройка Wi-Fi из панели управления

Сетевые настройки можно задать из панели управления принтера. После подключения принтера к сети подключите принтер к устройству, с которым вы хотите его использовать (к компьютеру, смартфону, планшетному компьютеру и т. п.).

Соответствующая информация


- ➔ [«Ручная настройка параметров Wi-Fi» на стр. 22](#)
- ➔ [«Настройка Wi-Fi с помощью кнопки» на стр. 23](#)
- ➔ [«Настройка Wi-Fi с помощью настройки PIN-кода \(WPS\)» на стр. 24](#)
- ➔ [«Настройка подключения Wi-Fi Direct \(простая точка доступа\)» на стр. 25](#)
- ➔ [«Расширенные настройки сети» на стр. 26](#)

Ручная настройка параметров Wi-Fi

Вы можете вручную ввести необходимую для подключения к точке доступа информацию с панели управления принтером. Для ручной настройки вам необходимо знать SSID и пароль точки доступа.

Примечание:

Если вы используете точку доступа с настройками по умолчанию, SSID и пароль указаны на ярлыке. Если вы не знаете SSID и пароль сети, обратитесь к работнику, производившему настройку точки доступа, или к документации на точку доступа.

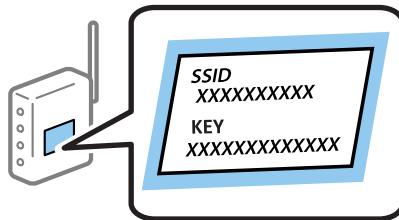

1. На главном экране выберите **Настройка сети**, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите **Wi-Fi (Рекоменд.)** и нажмите кнопку OK.
3. Нажмите кнопку OK.
4. Выберите **Мастер настройки Wi-Fi** и нажмите кнопку OK.

Настройки сети

5. Выберите SSID точки доступа на панели управления принтера и нажмите OK.

Примечание:

- Если требуемый SSID не отображается на панели принтера, выберите **Повторить поиск** для обновления списка. Если он все равно не отображается, выберите **Другие SSIDs** и введите SSID вручную.
- Если вы не знаете SSID, проверьте, не написан ли он на ярлыке точки доступа. Если вы используете точку доступа с настройками по умолчанию, используйте значения SSID и пароля, указанные на ярлыке.

6. Введите пароль, затем выберите **Готово**. Нажмите кнопку OK.

Примечание:

- Пароль чувствителен к регистру.
- Если вы не знаете пароль, проверьте, не написан ли он на ярлыке точки доступа. Если вы используете точку доступа с настройками по умолчанию, используйте пароль, указанный на ярлыке. Пароль (password) может также называться Key, Passphrase и т. п.
- Если вы не знаете пароль точки доступа, обратитесь к документации на точку доступа или свяжитесь с сотрудником, выполнившим ее установку.

7. Проверьте настройки и затем нажмите кнопку OK.

8. Выберите, выводить на печать или нет отчет о сетевом соединении после выполнения настроек.

Примечание:

Если вы не можете выполнить подключение, загрузите бумагу и нажмите кнопку  для вывода на печать отчета о сетевом соединении.

Соответствующая информация

- ➔ [«Ввод символов» на стр. 18](#)
- ➔ [«Проверка состояния сетевого соединения» на стр. 27](#)
- ➔ [«Невозможно выполнить настройки сети» на стр. 138](#)

Настройка Wi-Fi с помощью кнопки

Вы можете автоматически настроить сеть Wi-Fi, нажав кнопку на точке доступа. Если выполняются следующие условия, вы можете использовать этот способ.

- Точка доступа совместима с WPS (защищенная настройка Wi-Fi).
- Текущее соединение Wi-Fi было создано с помощью нажатия кнопки на точке доступа.

Примечание:

Если вы не можете найти кнопку либо вы выполняете настройку с помощью ПО, обратитесь к документации на точку доступа.

1. На главном экране выберите **Настройка сети**, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите **Wi-Fi (Рекоменд.)** и нажмите кнопку OK.
3. Нажмите кнопку OK.
4. Выберите **Установка нажимной кнопкой (WPS)** и нажмите кнопку OK.

Настройки сети

- Удерживайте кнопку [WPS] на точке доступа до тех пор, пока не начнет мигать индикатор безопасности.



Если вы не знаете, где находится кнопка [WPS], либо в случае, если на точке доступа нет кнопок, обратитесь к документации на точку доступа.

- Нажмите кнопку OK на панели управления принтера. Далее следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

Если установить соединение не удастся, перезапустите точку доступа, переместите ее ближе к принтеру и повторите попытку. В случае неудачи выведите на печать отчет о сетевом соединении и выберите решение проблемы.

Соответствующая информация

- «Проверка состояния сетевого соединения» на стр. 27
- «Невозможно выполнить настройки сети» на стр. 138

Настройка Wi-Fi с помощью настройки PIN-кода (WPS)

К точке доступа можно подключиться с помощью PIN-кода. Этот способ можно применять, если точка доступа имеет функцию WPS (зашщищенная настройка Wi-Fi). Для установки PIN-кода на точке доступа используйте компьютер.

- На главном экране выберите **Установка**, затем нажмите кнопку OK.
- Выберите **Параметры сети** и нажмите кнопку OK.
- На главном экране выберите **Настройка сети**, затем нажмите кнопку OK.
- Выберите **Режим PIN-кода** и нажмите кнопку OK.
- С помощью компьютера введите PIN-код (восьмизначное число), отображаемый на панели управления принтера, в точку доступа (процедура не должна продолжаться более двух минут).

Примечание:

Для более подробной информации о вводе PIN-кода обратитесь к документации на точку доступа.

- Нажмите кнопку OK.

После завершения установки появится соответствующее сообщение.

Настройки сети

Примечание:

Если установить соединение не удастся, перезапустите точку доступа, переместите ее ближе к принтеру и повторите попытку. В случае неудачи выведите на печать отчет о соединении и выберите решение проблемы.

Соответствующая информация

- ➔ [«Проверка состояния сетевого соединения» на стр. 27](#)
- ➔ [«Невозможно выполнить настройки сети» на стр. 138](#)

Настройка подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа)

Этот способ позволяет подключить принтер напрямую к компьютеру или интеллектуальному устройству без использования точки доступа. При этом принтер выступает в роли точки доступа.

**Важно:**

При подключении компьютера или интеллектуального устройства к принтеру с помощью подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа) принтер подключается к той же сети Wi-Fi (SSID), что и компьютер или интеллектуальное устройство, и между ними происходит обмен данными. Поскольку компьютер или интеллектуальное устройство автоматически подключаются к любой другой доступной сети Wi-Fi при отключенном принтере, они не будут повторно подключаться к предыдущей сети Wi-Fi при включении принтера. Выполните повторное подключение к сети с SSID принтера для осуществления соединения через Wi-Fi Direct (простая точка доступа) на компьютере или интеллектуальном устройстве. Если вы не хотите выполнять подключение всякий раз при включении или выключении принтера, мы рекомендуем использовать сеть Wi-Fi, подключив принтер к точке доступа.

1. На главном экране выберите **Настройка сети**, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите **Wi-Fi Direct** и нажмите кнопку OK.
3. Нажмите кнопку OK.
4. Нажмите кнопку OK для начала настройки.
5. Нажмите кнопку OK.
6. Проверьте SSID и пароль, отображаемые на панели управления принтера. Для подключения выберите SSID, отображаемый на панели управления принтера, на экране сетевого подключения компьютера или интеллектуального устройства.
7. Введите пароль, отображаемый на панели управления принтера, на компьютере или интеллектуальном устройстве.
8. После установления соединения нажмите кнопку OK на панели управления принтера.
9. Нажмите кнопку OK.

Соответствующая информация

- ➔ [«Проверка состояния сетевого соединения» на стр. 27](#)
- ➔ [«Невозможно выполнить настройки сети» на стр. 138](#)

Расширенные настройки сети

Вы можете изменить сетевое имя устройства, настроить TCP/IP, сервер DNS и т. д. Перед внесением изменений проверьте сетевое окружение.

1. На главном экране выберите **Установка**, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите **Параметры сети** и нажмите кнопку OK.
3. Выберите **Ручная настройка сети** и нажмите кнопку OK.
4. Введите имя устройства.

Можно использовать следующие символы. Для фиксации имени устройства переместите курсор на **Готово**, а затем нажмите кнопку OK.

- Ограничение на длину: от 2 до 15 символов (вы должны ввести не менее 2 символов)
- Разрешенные символы: от A до Z, от a до z, от 0 до 9, - (дефис).
- Имя не может начинаться с цифры.
- Имя не может заканчиваться дефисом (-).

Примечание:

При нажатии на кнопку OK без ввода имени устройства будет использовано имя устройства по умолчанию (EPSON и шесть последних цифр MAC-адреса устройства).

5. Выберите способ получения IP-адреса (настройка TCP/IP).
 - Авто
Выберите, если вы используете точку доступа дома или при необходимости автоматически присваивать IP-адрес с помощью DHCP.
 - Вручную
Выберите, если вы не хотите, чтобы IP-адрес изменялся. Введите IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию, первичный сервер DNS и вторичный сервер DNS в соответствии с параметрами вашего сетевого окружения. Нажмите кнопку OK и перейдите к шагу 7.
6. Выберите способ настройки сервера DNS.
 - Авто
Выберите при необходимости автоматического назначения IP-адреса.
 - Вручную
Выберите, если вы хотите назначить уникальный адрес сервера DNS для устройства. Введите адреса первичного сервера DNS и вторичного сервера DNS.
7. Выберите, использовать или нет прокси-сервер.
 - Не использовать
Выберите, если вы используете принтер в домашней сети.
 - Использовать
Выберите, если вы используете прокси-сервер в вашем сетевом окружении и хотите принтер на его использование. Введите адрес и номер порта прокси-сервера.

8. Проверьте настройки и нажмите кнопку OK.

Выберите, когда прокси-сервер используется в вашем сетевом окружении и когда необходимо назначить его для принтера.

Проверка состояния сетевого соединения

Проверка состояния сети с помощью значка сетевого соединения

Проверить состояние сетевого соединения можно с помощью значка сети на начальном экране принтера. Значок изменяется в зависимости от типа соединения и уровня радиосигнала. Для получения дополнительной информации выберите **Справка > Список значков** на панели управления принтера.

Проверка состояния сети с помощью панели управления

Вы можете просмотреть прочую информацию, относящуюся к сети, нажав на соответствующие меню.

1. На главном экране выберите **Установка**, затем нажмите кнопку OK.
2. Выберите **Параметры сети** и нажмите кнопку OK.
3. Выберите **Статус сети** и нажмите кнопку OK.

Отображение состояния соединения Wi-Fi и Wi-Fi Direct (простая точка доступа). Вы можете проверить, подключен ли принтер к сети, или узнать, сколько устройств подключено к принтеру при использовании подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа).

4. Для того чтобы проверить другую информацию, нажмите кнопку **◀** или **▶**, после чего выберите интересующее вас меню.

Состояние Wi-Fi

Отображение информации о сети (Получить IP-адрес, Шлюз, Режим настройки сервера DNS и т. д.) для соединений Wi-Fi.

Состояние Wi-Fi Direct

Отображение информации о сети (Получить IP-адрес, количество подключенных устройств, Шлюз и т. д.) для соединений Wi-Fi Direct (простая точка доступа).

Статус Epson Connect

Отображение регистрационной информации для служб Epson Connect.

Статус Google Cloud Print

Отображение регистрационной информации для служб Google Cloud Print и состояния соединения.

Лист состояния принтера

Убедитесь, что в принтере есть бумага, и нажмите кнопку **◊** для вывода на печать листка состояния сети.

Вывод на печать отчета о сетевом соединении

Вы можете распечатать отчет о сетевом соединении для проверки состояния связи между принтером и точкой доступа.

1. Загрузите бумагу.
 2. На главном экране выберите **Установка**, затем нажмите кнопку OK.
 3. Выберите **Параметры сети** и нажмите кнопку OK.
 4. Выберите **Проверка подключения** и нажмите кнопку OK.
- Запускается проверка соединения.
5. Выберите **Да** и нажмите кнопку OK.
 6. Нажмите кнопку  для вывода на печать отчета о сетевом соединении.

При возникновении ошибки ознакомьтесь с отчетом о сетевом соединении и следуйте рекомендациям по ее устранению.


Соответствующая информация

- ➔ [«Сообщения и варианты решения проблем в отчете сетевого соединения» на стр. 29](#)

Настройки сети

Сообщения и варианты решения проблем в отчете сетевого соединения

Проверьте сообщения и коды ошибок в отчете сетевого соединения и выполните предлагаемые действия по решению проблем.

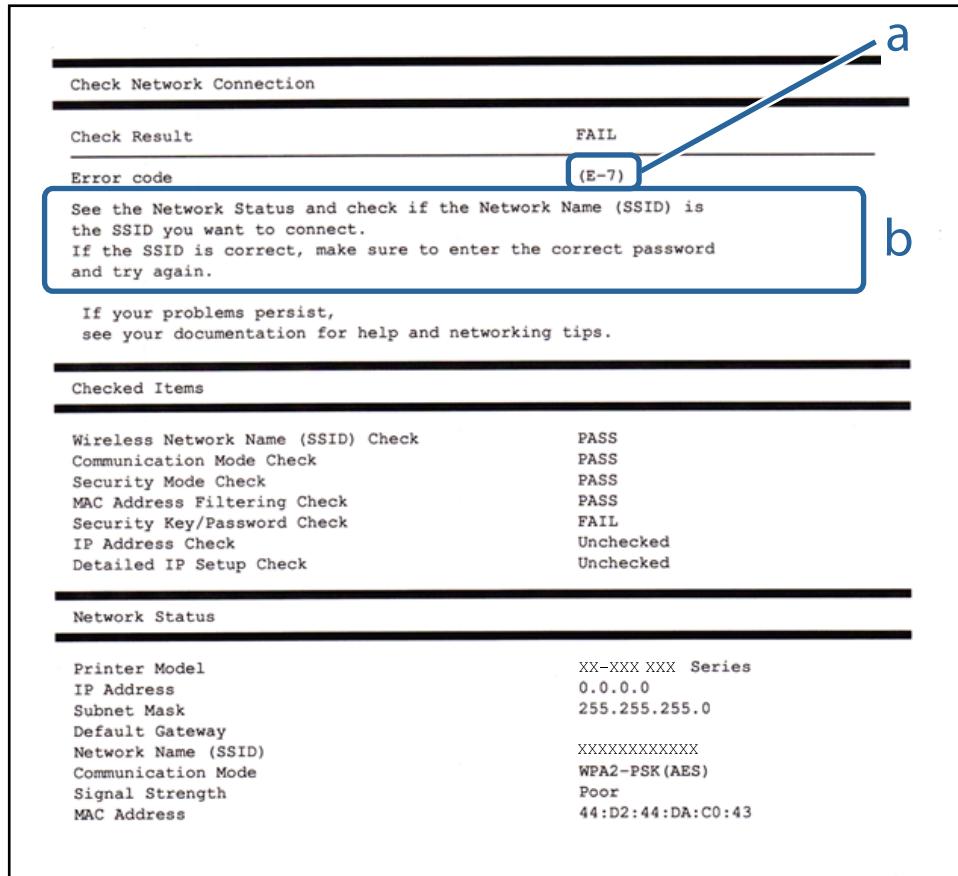

а) Код ошибки

б) Сообщения в сетевом окружении

а) Код ошибки

Код	Решение
E-1	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к принтеру, концентратору или другому сетевому устройству. <input type="checkbox"/> Убедитесь, что концентратор или другое сетевое устройство включены.

Настройки сети

Код	Решение
E-2	<input type="checkbox"/> Убедитесь, что точка доступа включена.
E-3	<input type="checkbox"/> Проверьте правильность подключения компьютера или других устройств к точке доступа.
E-7	<input type="checkbox"/> Переместите принтер ближе к точке доступа. Удалите все препятствия между ними. <input type="checkbox"/> Если вы вводили SSID вручную, проверьте правильность ввода. Сравните введенное значение с значением SSID, указанным в разделе Статус сети отчета о сетевом соединении. <input type="checkbox"/> Для настройки сети с помощью кнопки проверьте, поддерживает ли точка доступа функцию WPS. Если точка доступа не поддерживает WPS, вы не сможете выполнить настройку сети с помощью кнопки. <input type="checkbox"/> Убедитесь, что во введенном значении SSID используются только символы ASCII (буквенно-цифровые знаки и символы). Принтер не может отображать SSID, который содержит отличные от ASCII символы. <input type="checkbox"/> Проверьте значение SSID и пароля перед подключением к точке доступа. Если вы используете точку доступа с настройками по умолчанию, SSID и пароль указаны на ярлыке. Если вы не знаете SSID и пароль сети, обратитесь к работнику, производившему настройку точки доступа, или к документации на точку доступа. <input type="checkbox"/> Если вы хотите подключиться к сети, идентификатор SSID которой был создан с помощью функции, позволяющей использовать интеллектуальное устройство в качестве точки доступа («тетеринг»), узнайте значение SSID и пароль в документации на интеллектуальное устройство. <input type="checkbox"/> Если Wi-Fi-соединение внезапно разъединяется, проверьте приведенные ниже условия. Если любое из них выполняется, выполните сброс сетевых настроек с помощью программы установки. Вы можете запустить ее со следующего веб-сайта. http://epson.sn > Настройка <input type="checkbox"/> Другое интеллектуальное устройство было добавлено в сети с использованием настройки с помощью кнопки. <input type="checkbox"/> Сеть Wi-Fi была настроена без использования настройки с помощью кнопки.
E-5	Убедитесь, что тип безопасности точки доступа является одним из указанных ниже. Если это не так, измените тип безопасности на точке доступа и выполните сброс сетевых настроек принтера. <input type="checkbox"/> WEP-64 бит (40 бит) <input type="checkbox"/> WEP-128 бит (104 бит) <input type="checkbox"/> WPA PSK (TKIP/AES) * <input type="checkbox"/> WPA2 PSK (TKIP/AES) * <input type="checkbox"/> WPA (TKIP/AES) <input type="checkbox"/> WPA2 (TKIP/AES) * WPA PSK также известен, как WPA Personal. WPA2 PSK также известен, как WPA2 Personal.
E-6	<input type="checkbox"/> Проверьте, отключена ли фильтрация MAC-адресов. Если фильтрация включена, зарегистрируйте MAC-адрес, чтобы он не попадал под действие фильтра. Для более подробной информации обратитесь к документации на точку доступа. Проверить MAC-адрес принтера можно в столбце Статус сети отчета о сетевом соединении. <input type="checkbox"/> Если для протокола безопасности WEP включена распределенная авторизация, убедитесь, что ключ и индекс авторизации правильные.
E-8	<input type="checkbox"/> Включите DHCP на точке доступа, если параметр принтера «Получить IP-адрес» имеет значение «Автоматически». <input type="checkbox"/> Если параметр принтера «Получить IP-адрес» имеет значение «Вручную», значит, введенный вами IP-адрес не находится в диапазоне разрешенных адресов (например, 0.0.0.0) и отключен. Установите корректный IP-адрес на панели управления принтера или через Web Config.

Настройки сети

Код	Решение
E-9	<p>Проверьте, выполняются ли следующие условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Устройства включены. <input type="checkbox"/> Вы имеете доступ в Интернет и к другим компьютерам или сетевым устройствам, находящимся в той же сети на устройствах, которые вы хотите подключить к принтеру. <p>Если после проверки указанных выше условий соединение не работает, сбросьте настройки сети с помощью программы установки. Вы можете запустить ее со следующего веб-сайта.</p> <p>http://epson.sn > Настройка</p>
E-10	<p>Проверьте, выполняются ли следующие условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другие устройства в сети включены. <input type="checkbox"/> Сетевые адреса (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию) заданы верно, и параметр принтера «Получить IP-адрес» имеет значение «Вручную». <p>Если сетевые адреса заданы неверно, сбросьте их значения. Вы можете проверить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию в разделе Статус сети отчета о сетевом соединении.</p> <p>Если включена функция DHCP, измените значение параметра принтера «Получить IP-адрес» на «Автоматически». Если вы хотите задать IP-адрес вручную, проверьте IP-адрес принтера, указанный в разделе Статус сети отчета о сетевом соединении и выберите «Вручную» на экране настроек сети. Установите значение маски подсети на [255.255.255.0].</p>
E-11	<p>Проверьте, выполняются ли следующие условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Адрес шлюза по умолчанию указан верно, если параметр «Установка TCP/IP» имеет значение «Вручную». <input type="checkbox"/> Устройство, установленное как шлюз по умолчанию, включено. <p>Установите правильный адрес шлюза по умолчанию. Проверить адрес шлюза по умолчанию можно в разделе Статус сети отчета о сетевом соединении.</p>
E-12	<p>Проверьте, выполняются ли следующие условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Другие устройства в сети включены. <input type="checkbox"/> Сетевые адреса (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию) заданы верно при вводе их вручную. <input type="checkbox"/> Сетевые адреса для других устройств (маска подсети и шлюз по умолчанию) идентичны. <input type="checkbox"/> IP-адрес не конфликтует с другими устройствами. <p>Если ничего не помогает, попробуйте выполнить следующую процедуру.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Установите настройки сети на компьютере, находящемся в той же сети, что и принтер, с помощью программы установки. Вы можете запустить ее со следующего веб-сайта. <p>http://epson.sn > Настройка</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> На точке доступа, использующей тип безопасности WEP, можно зарегистрировать несколько паролей. Если на точке доступа зарегистрированы несколько паролей, проверьте, установлен ли на принтере первый из зарегистрированных паролей.

Настройки сети

Код	Решение
E-13	<p>Проверьте, выполняются ли следующие условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Сетевые устройства, такие как точка доступа, концентратор и маршрутизатор, включены. <input type="checkbox"/> На сетевых устройствах не производилась ручная настройка TCP/IP. (Если настройка TCP/IP принтера производилась автоматически, в то время как настройка TCP/IP других устройств в сети производилась вручную, сеть принтера может отличаться от сети других устройств.) <p>Если ничего не помогает, попробуйте выполнить следующую процедуру.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Установите настройки сети на компьютере, находящемся в той же сети, что и принтер, с помощью программы установки. Вы можете запустить ее со следующего веб-сайта. http://epson.sn > Настройка <input type="checkbox"/> На точке доступа, использующей тип безопасности WEP, можно зарегистрировать несколько паролей. Если на точке доступа зарегистрированы несколько паролей, проверьте, установлен ли на принтере первый из зарегистрированных паролей.

6) Сообщения в сетевом окружении

Сообщение	Решение
*Обнаружено несколько имен сетей (SSID), которые соответствуют введенному имени сети (SSID). Подтвердить имя сети (SSID).	Несколько точек доступа могут иметь одинаковый SSID. Проверьте настройки точек доступа и измените SSID.
Необходимо улучшить соединение Wi-Fi. Выключите и включите беспроводной маршрутизатор. Если соединение не улучшится, ознакомьтесь с документацией к беспроводному маршрутизатору.	После перемещения принтера ближе к точке доступа и удаления препятствий между ними включите точку доступа. Если соединения нет, обратитесь к документации на точку доступа.
*Подключение дополнительных устройств невозможно. Отключите одно из подключенных устройств для добавления другого.	Вы можете одновременно подключить до четырех компьютеров и интеллектуальных устройств с помощью подключения Wi-Fi Direct (простая точка доступа). Для добавления еще одного компьютера или интеллектуального устройства сначала отключите одно из устройств.

Соответствующая информация

- ➔ [«Подключение к компьютеру» на стр. 20](#)
- ➔ [«Web Config» на стр. 115](#)
- ➔ [«Невозможно выполнить настройки сети» на стр. 138](#)

Печать листка состояния сети

Для получения подробной информации вы можете распечатать листок состояния сети.

1. Загрузите бумагу.
2. На главном экране выберите **Установка**, затем нажмите кнопку OK.
3. Выберите **Параметры сети** и нажмите кнопку OK.
4. Выберите **Статус сети** и нажмите кнопку OK.

Настройки сети

5. Нажмите кнопку **◀** или **▶**, после чего выберите **Лист состояния принтера** с помощью кнопки **▲** или **▼**.

6. Нажмите кнопку **◊**.

Листок состояния сети выводится на печать.

Замена или добавление новых точек доступа

При изменении SSID из-за замены либо добавления точки доступа и настройке нового сетевого окружения выполните сброс настроек Wi-Fi.

Соответствующая информация

⇒ «Изменение способа подключения к компьютеру» на стр. 33

Изменение способа подключения к компьютеру

Используйте программу установки и выберите иной способ подключения.

Установка с веб-сайта

Перейдите на указанный веб-сайт и введите наименование изделия.

<http://epson.sn>

Перейдите в раздел **Настройка** и щелкните **Загрузить** в области **Download and connect** (Загрузка и подключение). Дважды щелкните загруженный файл для запуска программы установки. Следуйте инструкциям на экране.

Установка с использованием компакт-диска (только для моделей, которые поставляются с компакт-диском, и компьютеров, оснащенных приводами для чтения компакт-дисков).

Вставьте компакт-диск с ПО в компьютер и следуйте инструкциям на экране.


Выбор изменения способа подключения

Следуйте инструкциям на экране, пока не появится следующий экран.

Настройки сети

□ Windows

Выберите **Изменить или перенастроить способ подключения** на экране Выбрать установку программного обеспечения и щелкните **Далее**.

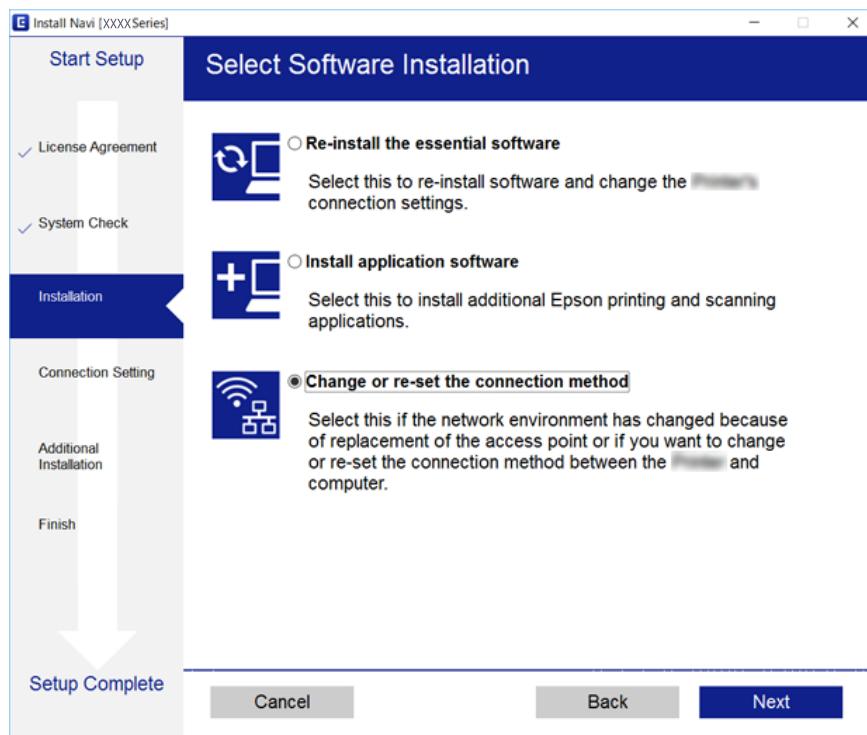

□ Mac OS X

Выберите, как вы хотите подключить принтер к компьютеру.



Отключение Wi-Fi на панели управления

При отключении Wi-Fi производится отключение Wi-Fi-соединения.

1. Выберите **Установка** на начальном экране.
2. Выберите **Параметры сети**.
3. Выберите **Настройка сети**.
4. Выберите **Отключ. беспровод. Сеть**.
5. Прочтите сообщение, затем выберите **Да**.

Отключение соединения Wi-Fi Direct (простая точка доступа) с панели управления

Примечание:

При отключении соединения Wi-Fi Direct (простая точка доступа) все компьютеры и интеллектуальные устройства, подключенные к принтеру через соединение Wi-Fi Direct (простая точка доступа), будут отключены. Если вы хотите отключить конкретное устройство, выполните отключение на устройстве, а не на принтере.

1. Выберите **Установка** на начальном экране.
2. Выберите **Параметры сети**.
3. Выберите **Настройка сети**.
4. Выберите **Настр. Wi-Fi Direct**.
5. Выберите **Откл. Wi-Fi Direct**.
6. Прочтите сообщение, затем выберите **Да**.

Восстановление сетевых настроек с помощью панели управления


Вы можете выполнить сброс всех настроек сети на значения по умолчанию.

1. Выберите **Установка** на начальном экране.
2. Выберите **Восстановление настроек > Параметры сети**.
3. Прочтите сообщение, затем выберите **Да**.


Загрузка бумаги

Меры предосторожности при работе с бумагой

- Прочтите инструкции, поставляемые вместе с бумагой.
- Продуйте и выровняйте края бумаги перед загрузкой. Не продувайте и не сворачивайте фотобумагу. Это может повредить печатную сторону.

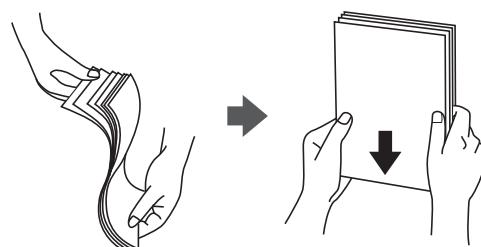

- Если бумага свернута, то перед загрузкой расправьте ее или слегка сверните в другом направлении. Печать на свернутой бумаге может вызвать замятие бумаги или размытие на отпечатках.

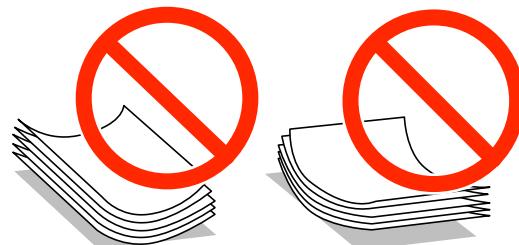

- Не используйте волнистую, рваную, согнутую, сырую, слишком тонкую или слишком толстую бумагу, а также бумагу с приклеенными к ней стикерами. Использование такой бумаги может вызвать замятие бумаги или размытие на отпечатках.
- Продуйте и выровняйте края конвертов перед загрузкой. Если сложенные конверты раздуваются, нажмите на них, чтобы расправить перед загрузкой.



- Не используйте свернутые и сложенные конверты. Использование таких конвертов может вызвать замятие бумаги или размытие на отпечатках.
- Запрещено использовать конверты с клейкой поверхностью на клапане и конверты с прозрачным окошком для адреса.
- Избегайте использовать слишком тонкие конверты, так как они могут свернуться во время печати.

Соответствующая информация

⇒ «Характеристики принтера» на стр. 159

Загрузка бумаги**Доступные форматы бумаги и емкость загрузки**

Для достижения высокого качества печати компания Epson рекомендует использовать оригинальную бумагу Epson.

Оригинальная бумага Epson

Название носителя	Размер	Емкость загрузки (в листах)	Двусторонняя печать вручную	Печать без полей
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80 *	✓	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 ×18 см (5 ×7 дюймов), 10 ×15 см (4 ×6 дюймов)	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 ×18 см (5 ×7 дюймов), 16:9 широкий формат (102 ×181 мм), 10 ×15 см (4 ×6 дюймов)	20	–	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 ×15 см (4 ×6 дюймов)	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 ×18 см (5 ×7 дюймов), 10 ×15 см (4 ×6 дюймов)	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	–	✓
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	–	–

* Для двусторонней печати вручную можно загрузить до 30 листов бумаги с одной напечатанной стороной.

Примечание:

Доступность бумаги зависит от региона. Чтобы получить актуальные сведения о бумаге, доступной в вашем регионе, свяжитесь со службой поддержки компании Epson.

Бумага, имеющаяся в продаже

Название носителя	Размер	Емкость загрузки (в листах)	Двусторонняя печать вручную	Печать без полей
Простая бумага *1	Letter *2, A4, B5 *2, A5, A6 *2	До линии, отмеченной символом треугольника на боковой направляющей *3	✓	–
	Legal *2	1		
	Пользовательский формат *2			

Загрузка бумаги

Название носителя	Размер	Емкость загрузки (в листах)	Двусторонняя печать вручную	Печать без полей
Envelope ^{*2}	Конверт № 10, DL, C6	10	–	–

^{*1} Вместимость для перфорированной бумаги составляет один лист.

^{*2} Доступна только печать с компьютера.

^{*3} Для двусторонней печати вручную можно загрузить до 30 листов бумаги с одной напечатанной стороной.

Соответствующая информация

⇒ «Веб-сайт технической поддержки» на стр. 170

Список типов бумаги

Для получения оптимальных результатов печати необходимо выбрать тип бумаги, подходящий для данной бумаги.


Название носителя	Тип носителя	
	Панель управления	Драйвер принтера, интеллектуальное устройство ^{*2}
Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	Простая бумага	Простая бумага
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Глянц. Фотобумага	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1}	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Matte	Epson Matte
Простая бумага ^{*1}	Простая бумага	Простая бумага
Конверт	Конверты	Конверты

^{*1} Эти типы бумаги совместимы со стандартами EXIF PRINT и PRINT Image Matching при печати с драйвера принтера. Дополнительные сведения см. в документации, поставляемой вместе с цифровыми камерами, совместимыми со стандартами EXIF PRINT и PRINT Image Matching.


^{*2} Для интеллектуальных устройств эти типы носителей могут быть выбраны при печати с помощью Epson iPrint.

Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част


1. Откройте защиту механизма подачи, вытяните подставку для бумаги и опрокиньте ее назад.

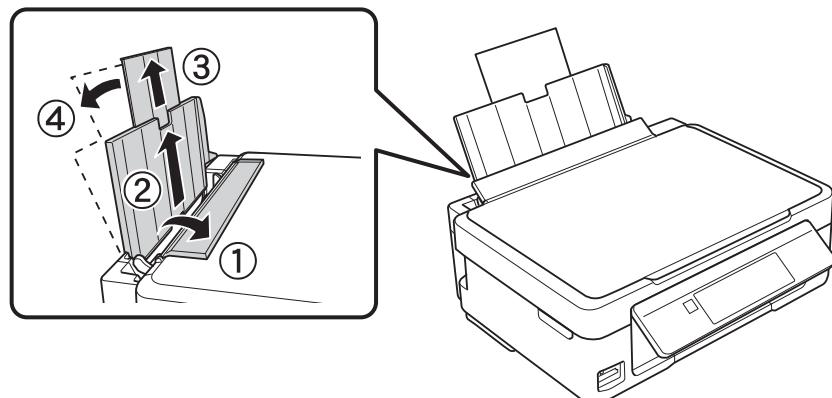

2. Передвиньте боковую направляющую влево.

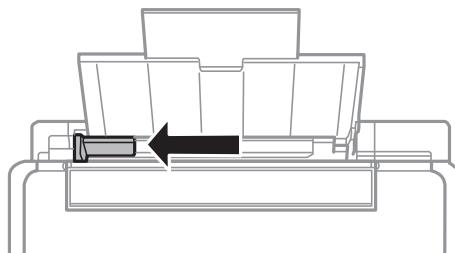

3. Загрузите бумагу вертикально вдоль правой стороны подача бумаги сзади печатной стороной вверх.

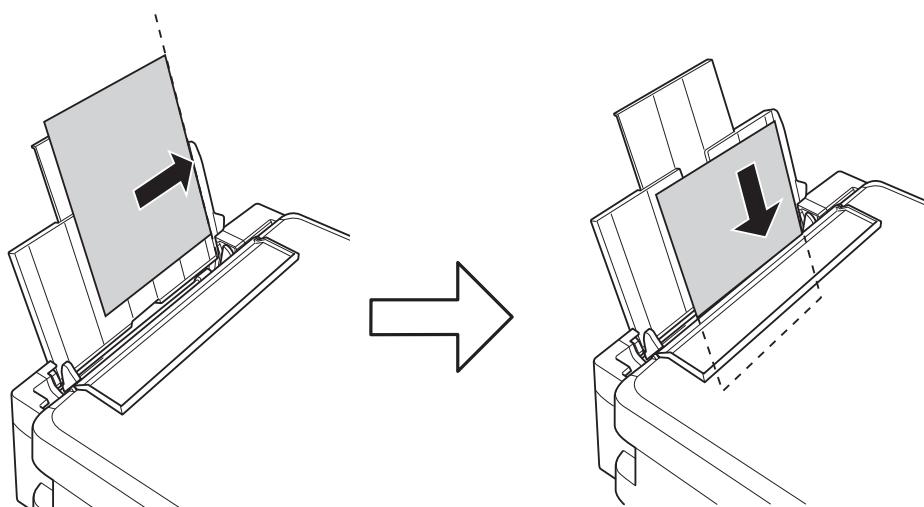


Важно:


Не превышайте максимально допустимое количество листов, указанное для определенного формата бумаги. Запрещается загружать простую бумагу выше значка треугольника на направляющей.

Загрузка бумаги

Конверты

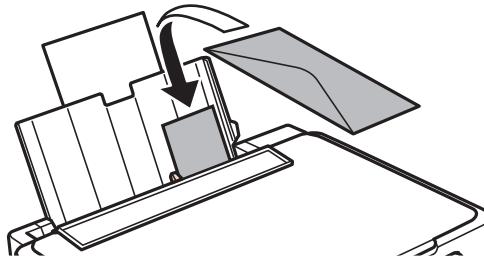


Предварительно зафальцованные бумага

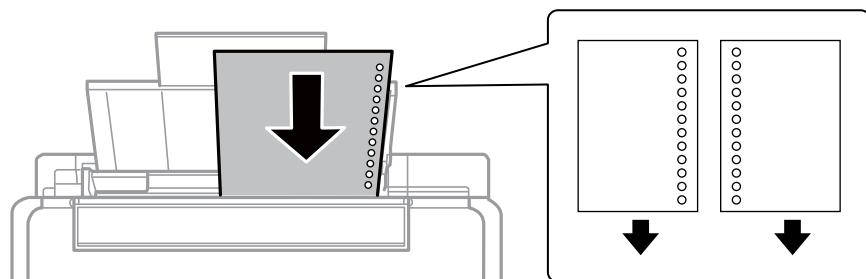

Примечание:

- Загрузите один лист бумаги без отверстий для переплета в верхней или нижней части.
- Отрегулируйте положение печати для выбранного файла, чтобы предотвратить печать через отверстия.

4. Передвиньте направляющую к краю бумаги, а затем закройте защиту механизма подачи.

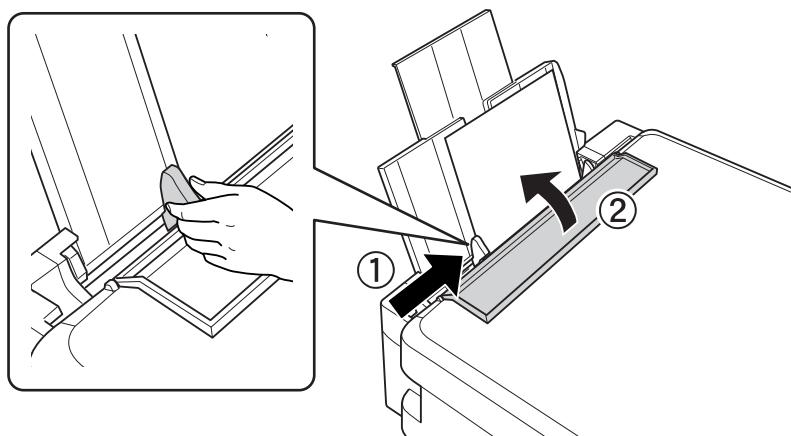

5. Проверьте размер бумаги и настройки типа бумаги, отображаемые на панели управления. Для использования настроек выберите **Не изменять** с помощью кнопки **▲** или **▼**, нажмите кнопку **OK**, а затем перейдите к шагу 7. Для изменения настроек выберите **Изменить** с помощью кнопки **▲** или **▼**, нажмите кнопку **OK**, а затем перейдите к следующему шагу.




Важно:

Экран настройки бумаги не отображается, если бумага не загружена вдоль правого края подача бумаги сзади. При запуске печати возникает ошибка.

Загрузка бумаги

Примечание:

- Если зарегистрированные настройки размера и типа бумаги будут отличаться от настроек печати, появится предупреждение.

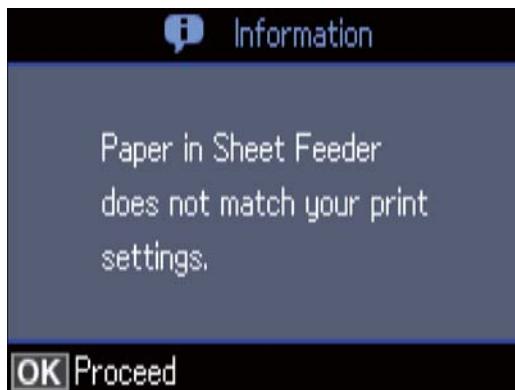

- Экран настройки бумаги не отображается, если в приведенных ниже меню отключен параметр **Конфигурация бумаги**. В этом случае вы не сможете осуществлять печать с использованием функции *AirPrint*.

Установка > Настстройка принтера > Настстройка бумаги > Конфигурация бумаги


6. На экране настройки размера бумаги выберите размер бумаги с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку OK. На экране настройки типа бумаги таким же образом выберите тип бумаги, а затем нажмите кнопку OK. Подтвердите настройки и нажмите кнопку OK.

Примечание:

Можно также отобразить экран настроек размера и типа бумаги, выбрав следующие меню.

Установка > Настстройка принтера > Настстройка бумаги > Настстройка бумаги

7. Выдвиньте приемный лоток, а затем поднимите ограничитель.

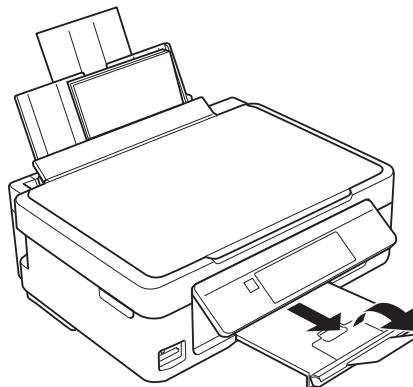

Примечание:

Положите оставшуюся бумагу в упаковку. Если оставить ее в принтере, она может свернуться и качество печати снизится.

Соответствующая информация

- ➔ «Меры предосторожности при работе с бумагой» на стр. 36
- ➔ «Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37

Размещение оригиналов


Размещение оригиналов на Стекло сканера




Важно:

При размещении таких объемных оригиналов, как книги, обеспечьте защиту стекло сканера от прямого попадания внешних источников освещения.

1. Поднимите крышку сканера.

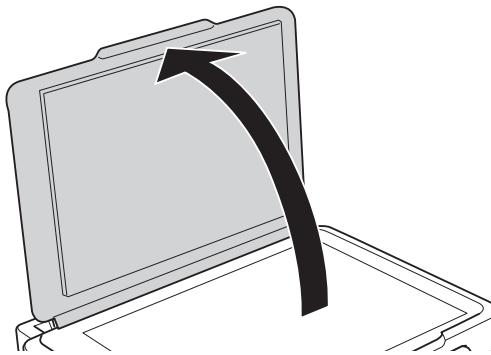

2. Сотрите пыль и пятна со стекло сканера.
3. Поместите оригинал лицевой стороной вниз и пододвиньте его до угловой отметки.

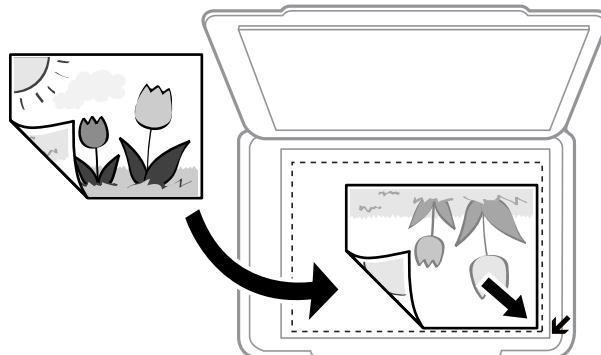

Примечание:

Область в пределах 1,5 мм от краев стекло сканера не сканируется.

4. Аккуратно закройте крышку сканера.
5. После сканирования извлеките оригиналы.

Примечание:


Если оригиналы останутся на стекло сканера в течение длительного времени, они могут прилипнуть к его поверхности.

Как размещать различающиеся оригиналы

Размещение нескольких фотографий для копирования


Вы можете одновременно разместить несколько фотографий для того, чтобы сделать отдельные копии. Фотографии должны быть больше 30 × 40 мм. Разместите фотографии на расстоянии 5 мм от угловой отметки стекло сканера и на расстоянии 5 мм между фотографиями. Можно разместить фотографии разных размеров одновременно.

Максимальный размер: 10 × 15 см (4 × 6 дюймов)

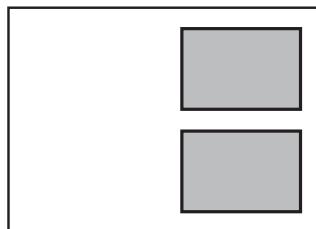

Размещение нескольких фотографий для сканирования


Вы можете выполнить одновременное сканирование нескольких фотографий в **Режим фотографий** в программе Epson Scan 2, если выберете **Миниатюра** из списка, находящегося в верхней части окна предварительного просмотра.

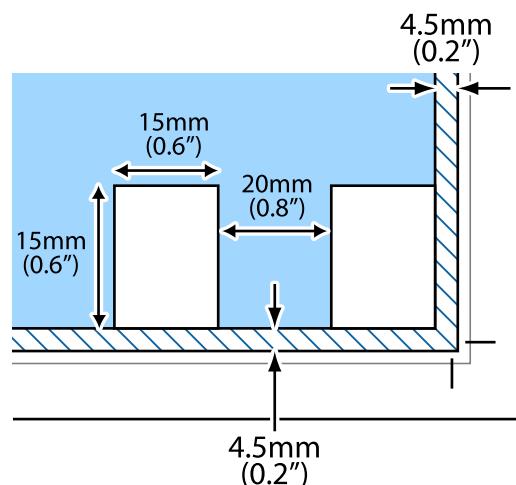

Вставка карты памяти

Вставка карты памяти

Поддерживаемые карты памяти

	miniSD*miniSDHC*microSD*microSDHC*microSDXC*
	SDSDHCSDXC

* присоедините соответствующий адаптер для слота карты памяти. В противном случае карта может застрять.

Соответствующая информация

➔ [«Характеристики поддерживаемых карт памяти»](#) на стр. 163

Вставка и извлечение карты памяти


1. Вставьте карту памяти в принтер.

Принтер начинает чтение данных, индикатор мигает. После окончания чтения мигание останавливается и индикатор остается включенным.




Важно:

- Вставьте карту памяти напрямую в принтер.
- Карта не должна быть вставлена полностью. Не пытайтесь с силой вставить ее в слот до упора.

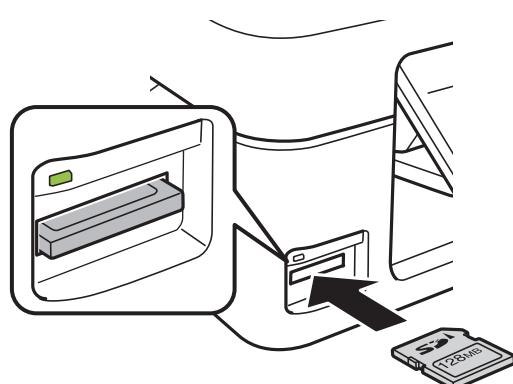

Вставка карты памяти

2. После использования карты памяти убедитесь в том, что индикатор не мигает, и затем извлеките карту.

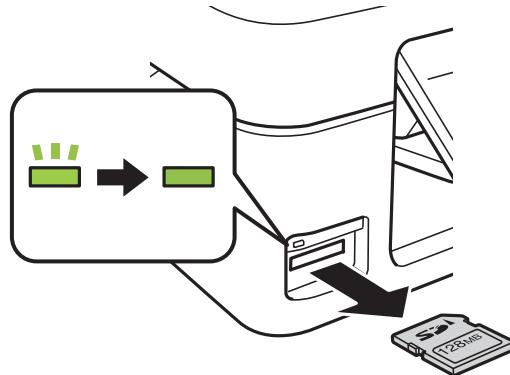

Важно:

Если извлечь карту памяти во время мигания индикатора, данные на карте памяти могут быть утеряны.

Примечание:

При доступе к карте памяти через компьютер необходимо выполнить безопасное извлечение устройства.

Соответствующая информация

- ➔ «Доступ к карте памяти с компьютера» на стр. 169

Печать

Печать из панели управления

Печать фотографий с выбором с карты памяти

1. Загрузите бумагу в принтер.



Важно:

Сделайте настройки документа на панели управления.

2. Вставьте карту памяти в принтер.



Важно:

Не извлекайте карту памяти до завершения печати.

3. Введите **Печать фото** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.

4. Выберите фотографию с помощью кнопки **◀** или **▶** и задайте количество копий с помощью кнопки **-** или **+**. При печати более одной фотографии повторите данную операцию.

Примечание:

*Следующие меню, отображаемые при нажатии кнопки **▼**, помогают выбрать фотографии, когда на карте памяти хранится много изображений.*

- Выбор фото:** используйте меню **Выбрать по дате** для сортировки фотографий по дате и выбора всех фотографий с одинаковой датой одновременно.
- Параметры отображения:** используйте меню **Эскиз** для отображения девяти фотографий на экране.

5. Нажмите кнопку **▼** для отображения меню, выберите **Настройки печати** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Примечание:

*Выберите **Обрезать/увеличить**, если требуется обрезать часть фотографии. С помощью кнопки **▲**, **▼**, **◀** или **▶** переместите рамку в область, которую требуется обрезать, а затем нажмите кнопку **-** или **+** для изменения размера рамки. Нажмите кнопку **◆** для вращения рамки.*

6. С помощью кнопки **▲** или **▼** выберите такие элементы настройки, как размер и тип бумаги, и измените настройки с помощью кнопки **◀** или **▶**.
7. Нажмите кнопку **◆**.

Соответствующая информация


- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Печать

- ➔ «Список типов бумаги» на стр. 38
- ➔ «Вставка карты памяти» на стр. 44
- ➔ «Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51

Печать линованной бумаги, календарей, оригинальной писчей бумаги и поздравительных открыток

Можно без труда печатать линованную бумагу, календари, оригинальную писчую бумагу и поздравительные открытки с помощью меню **Персональный бланк**.

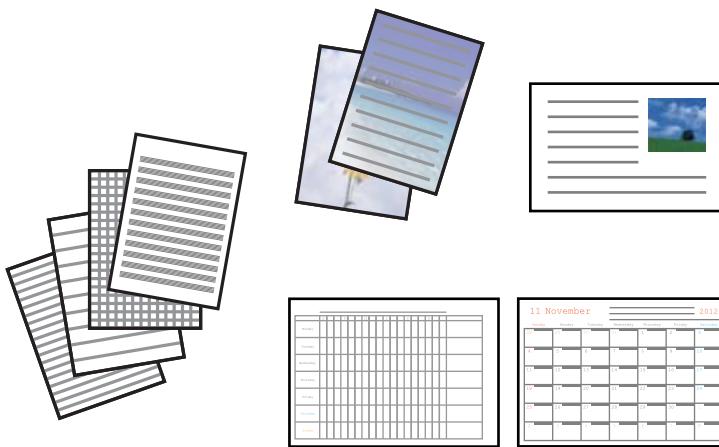

1. Загрузите бумагу в принтер.



Важно:

Укажите настройки бумаги на панели управления.

2. Для печати писчей бумаги и поздравительных открыток с использованием фотографии с карты памяти вставьте карту памяти в принтер.
3. Откройте меню **Другие функции** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Персональный бланк** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите элемент меню с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Примечание:

При печати поздравительных открыток можно добавлять изображение, хранящееся на принтере, вместо фотографии на карте памяти. Чтобы добавить изображение, хранящееся в принтере, выберите **Шаблон**.

6. Для печати следуйте инструкциям на экране.

Соответствующая информация

- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне часть» на стр. 39
- ➔ «Список типов бумаги» на стр. 38
- ➔ «Вставка карты памяти» на стр. 44

- ➔ «Параметры меню для печати линованной бумаги, календарей, оригинальной писчей бумаги и поздравительных открыток» на стр. 48
- ➔ «Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51

Параметры меню для печати линованной бумаги, календарей, оригинальной писчей бумаги и поздравительных открыток

Линованная бумага

Печатает некоторые типы линованной, масштабно-координатной и нотной бумаги.

Писчая бумага

Печатает некоторые типы писчей бумаги с фотографией с карты памяти в качестве фона. Фотография печатается светлой, поэтому на ней без труда можно писать.

Календарь

Печатает еженедельный и месячный календарь. Выберите год и месяц для печати месячного календаря.

Открытка

Печатает поздравительную открытку, используя изображения из принтера или с карты памяти.

Полож. изображ-я

Выберите, где на поздравительной открытке требуется разместить изображение.

Тип линий

Выберите тип разлиновки для печати на поздравительной открытке.


Цвет линий

Выберите цвет разлиновки для печати на поздравительной открытке.

Печать на оригинальных конвертах

Можно создавать оригинальные конверты, добавляя изображения, сохраненные в принтере с помощью меню **Персональный бланк**. Можно использовать то же изображение для печати поздравительной открытки, что и на конвертах.

Сначала распечатайте схему конверта на бумаге размера А4, а затем согните ее для создания конверта.

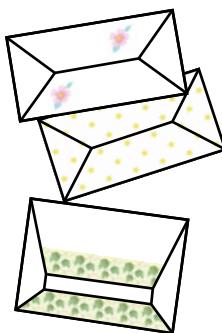

1. Введите **Другие функции** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Печать

2. Выберите **Персональный бланк** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Оригами** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Оригами-конверт** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите изображение для печати на конверте с помощью кнопки **◀** или **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
Отобразится экран, указывающий положение печати изображения, а также запрос на печать линий сгиба.
6. Чтобы изменить положение изображения и настройки линии сгиба, нажмите кнопку **▼** для отображения экрана настроек и их изменения.
7. По окончании установки настроек нажмите кнопку **↶** для возврата к экрану подтверждения настроек, а затем нажмите кнопку **OK**.
8. Выберите размер конвертов с помощью кнопки **◀** или **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
9. Загрузите простую бумагу A4 в принтер, а затем нажмите кнопку **OK**.
10. Задайте количество копий с помощью кнопок **–** или **+**, а затем нажмите кнопку **◊**.

Соответствующая информация

➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)

Складывание конвертов


После печати схемы конверта распечатайте лист инструкций по складыванию конвертов, затем положите его поверх схемы и сложите их вместе.

1. Выберите **Инстр-я оригами-конв.** из меню **Оригами**, а затем нажмите кнопку **OK**.
2. Выберите размер конверта для печати схемы с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Загрузите простую бумагу A4 в принтер, а затем нажмите кнопку **OK**.

Печать

4. Задайте количество копий с помощью кнопок – или +, а затем нажмите кнопку ◇.

Печатается следующий лист инструкций.

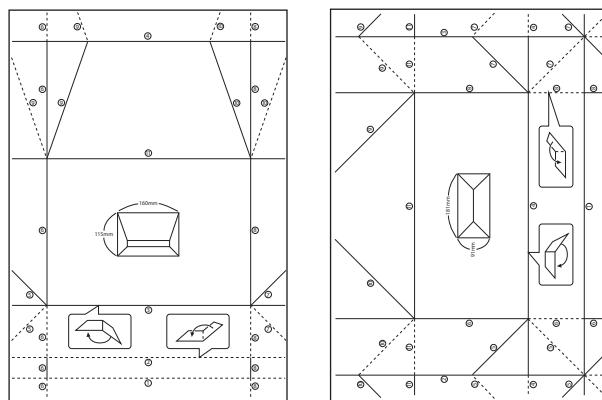

5. Положите лист инструкций поверх схемы конверта, а затем сложите их вместе, следуя инструкциям на листе.
6. По окончании разложите листы, снимите лист инструкций и сложите только схему конверта по сгибам.

Печать с применением различных макетов

Можно печатать фотографии, хранящиеся на карте памяти, с применением различных макетов, например 2-уп, 4-уп и верхняя половина.

Примечание:

При печати с использованием этой функции скорость печати может снизиться.



Откройте меню **Другие функции** на начальном экране с помощью кнопок ◀ и ▶, а затем нажмите кнопку OK. Выберите **Лист макета фото** с помощью кнопки ▲ или ▼, а затем нажмите кнопку OK. Для печати следуйте инструкциям на экране.

Соответствующая информация

➔ «Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51

Печать из слайд-шоу

Можно запустить слайд-шоу фотографий на карте памяти, а затем печатать фотографии из слайд-шоу.



Откройте меню **Другие функции** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**. Выберите **Слайд-шоу** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы запустить слайд-шоу. Нажмите кнопку **▼**, чтобы приостановить слайд-шоу, и опять нажмите ее для повторного запуска. Для печати фотографии нажмите кнопку **OK**. Пункты меню настроек те же, что и для режима **Печать фото**.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Печать фотографий с выбором с карты памяти» на стр. 46](#)
- ⇒ [«Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51](#)

Печать DPOF

Этот принтер совместим с форматом DPOF (формат запроса цифровой печати) версии 1.10. DPOF — это формат, который сохраняет такие дополнительные сведения для фотографий, как дата, время, имя пользователя и информация о печати. Камеры, совместимые с форматом DPOF, позволяют устанавливать, какое изображение на карте памяти требуется распечатать, а также количество копий. Когда карта памяти вставляется в принтер, печатаются фотографии, выбранные камерой.

Примечание:

Сведения о настройках печати на камере см. в документации, поставляемой с камерой.

Когда камера вставляется в принтер, отображается окно подтверждения. Выберите **Да** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить экран запуска печати. Нажмите кнопку **◊** для запуска печати. Если требуется изменить настройки печати, нажмите кнопку **▼**. Элементы настройки совпадают с режимом **Печать фото**.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Печать фотографий с выбором с карты памяти» на стр. 46](#)
- ⇒ [«Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51](#)

Параметры меню для режима Печать фото

Выбор фото

- Выбрать по дате

Отображает фотографии на карте памяти, отсортированные по дате. Можно напечатать все фотографии с одной датой одновременно.

Отменить выбор фото

Сбрасывает количество всех распечатанных фотографий на 0 (ноль).

Параметры отображения

1 фото с данными

Отображает одну фотографию на экране. Также отображаются сведения настроек, например масштаб.

1 фото

Отображает одну фотографию на экране. Не отображаются сведения настроек, например масштаб.

Эскиз

Отображает девять фотографий на экране.

Настройки печати

Размер бумаги

Выберите размер загруженной бумаги.

Тип бумаги

Выберите тип загруженной бумаги.

Без полей

Для печати без полей по краям выберите **Без полей**. Изображение немного увеличивается, чтобы исключить поля по краям бумаги. Для печати с полями по краям выберите **С полями**.

Качество

Выбор качества печати. При выборе параметра **Наилучшее** увеличивается качество печати, но ее скорость может уменьшиться.

Эффект красных глаз

Устранение эффекта красных глаз на фотографиях. Коррекция применяется только к распечаткам, но не к оригинальному файлу. В зависимости от типа фотографии могут быть скорректированы не только глаза, но и другие части изображения.

Обрезать/увеличить

Увеличивает часть фотографии для печати.

Выбор группы

Если на карте памяти имеется более 1000 фотографий, они автоматически разделяются на группы с максимальным числом 999 фотографий. Выберите группу для отображения.

Печать с компьютера

Основные сведения о печати — Windows

Примечание:

- Объяснение элементов настройки см. в интерактивной справке. Щелкните правой кнопкой мыши один из элементов, а затем выберите **Справка**.
- Последовательность действий зависит от приложения. Подробности см. в справке приложения.


Печать

1. Загрузите бумагу в принтер.

**Важно:**

Укажите настройки бумаги на панели управления.

2. Выберите файл для печати.
3. Выберите **Печать** или **Настройка печати** в меню **Файл**.
4. Выберите свой принтер.
5. Для доступа к окну драйвера принтера выберите **Параметры** или **Свойства**.

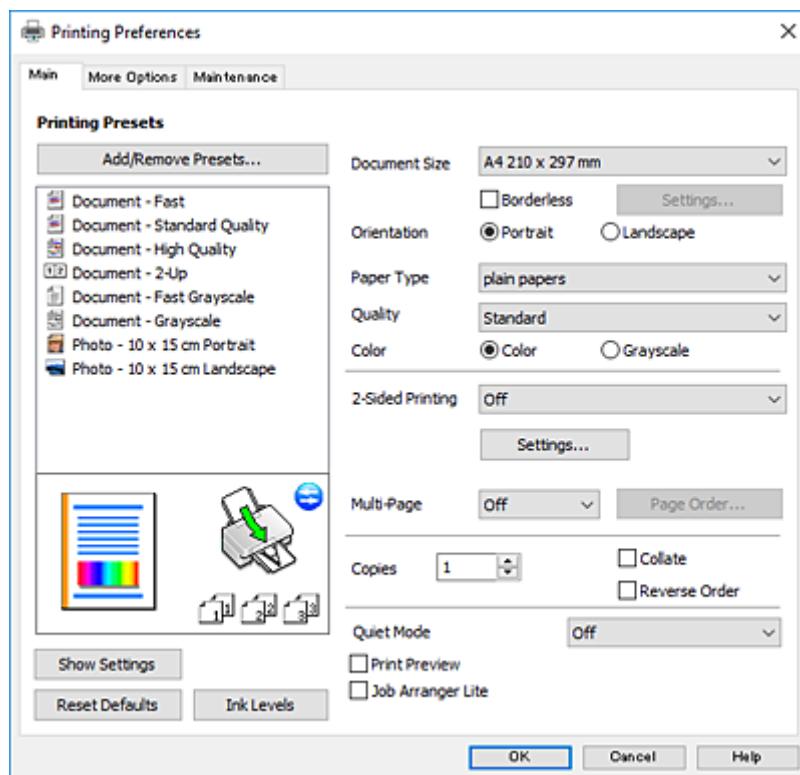

6. Выполните следующие настройки.

Размер документа: выберите размер бумаги, загруженной в принтер.

Без полей: выберите для печати без полей вокруг изображения.

При печати без полей данные, выводимые на печать, становятся несколько больше размера бумаги, так что поля по краям бумаги отсутствуют. Щелкните **Настройки**, чтобы выбрать степень увеличения.

Ориентация: выберите ориентацию страницы, заданную в приложении.

Тип бумаги: выберите тип загруженной бумаги.

Качество: выбор качества печати.

При выборе параметра **Высокий** увеличивается качество печати, но ее скорость может уменьшиться.

Цветной: выберите **Оттенки серого** для печати в черно-белом режиме или в оттенках серого.

Печать

Примечание:

При печати на конвертах выберите **Альбомная** для параметра **Ориентация**.

7. Щелкните **OK**, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
8. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- «Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37
- «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- «Руководство к драйверу принтера Windows» на стр. 118
- «Список типов бумаги» на стр. 38

Основные сведения о печати — Mac OS X

Примечание:

В объяснениях, приведенных в этом разделе, в качестве примера используется *TextEdit*. Действия и внешний вид экрана могут зависеть от приложения. Подробности см. в справке приложения.

1. Загрузите бумагу в принтер.




Важно:

Укажите настройки бумаги на панели управления.

2. Выберите файл для печати.

3. Выберите **Печать** из меню **Файл** или другую команду для доступа к диалоговому окну печати.

Чтобы расширить окно печати, нажмите **Показать подробности** или ▼.

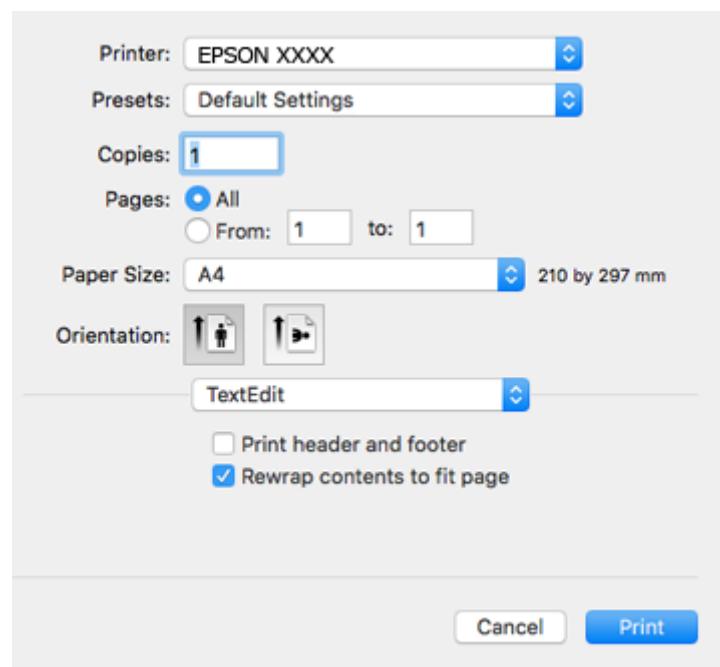

Печать


4. Выполните следующие настройки.

- Принтер: выберите свой принтер.
- Предустановки: выберите при необходимости использования зарегистрированных параметров.
- Размер бумаги: выберите размер бумаги, загруженной в принтер.
При печати без полей выберите размер бумаги «без полей».
- Ориентация: выберите ориентацию страницы, заданную в приложении.

Примечание:

- Если указанные выше меню настроек не отображаются, закройте окно печати, выберите **Настройка страницы** в меню **Файл** и внесите необходимые изменения.
- При печати на конвертах выберите альбомную ориентацию.

5. В раскрывающемся меню выберите **Настройки печати**.

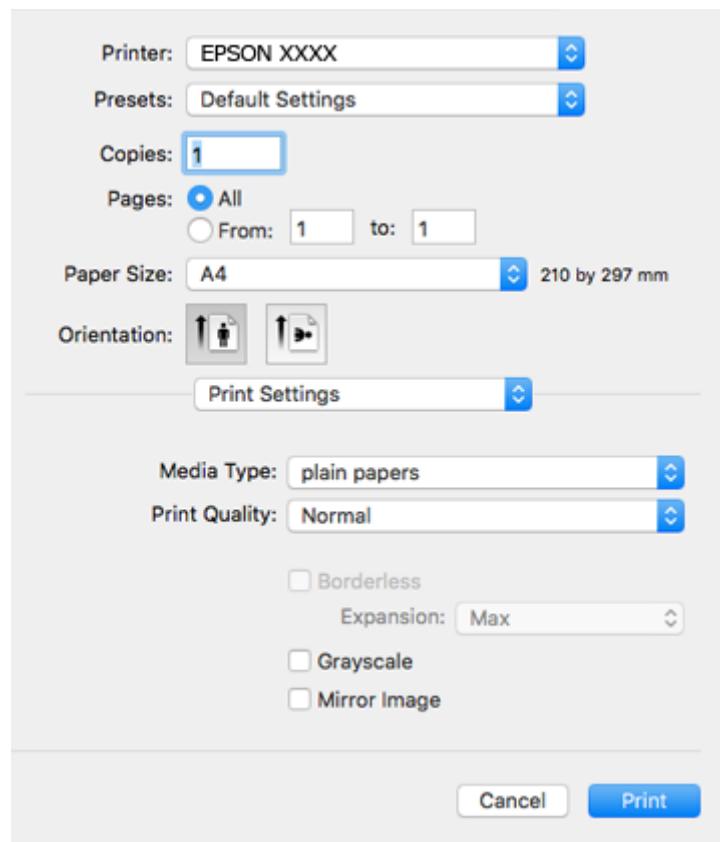

Примечание:

Для систем Mac OS X v10.8.x или более поздней версии: если меню **Настройки печати** не открывается, драйвер принтера Epson установлен неправильно.

Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), удалите принтер и добавьте его снова. Инструкции по добавлению принтера см. далее.

<http://epson.su>

6. Выполните следующие настройки.

- Тип носителя: выберите тип загруженной бумаги.

Печать **Качество печати:** выбор качества печати.

При выборе параметра **Высокое** увеличивается качество печати, но ее скорость может уменьшиться.

 Увеличение: доступен при выборе размера бумаги для печати без полей.

При печати без полей данные, выводимые на печать, становятся несколько больше размера бумаги, так что поля по краям бумаги отсутствуют. Выберите степень увеличения.

 Оттенки серого: выберите черно-белую печать или печать в оттенках серого.


7. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ [«Доступные форматы бумаги и емкость загрузки»](#) на стр. 37
- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част»](#) на стр. 39
- ➔ [«Руководство к драйверу принтера Mac OS X»](#) на стр. 121
- ➔ [«Список типов бумаги»](#) на стр. 38

Двухсторонняя печать — (только для Windows)

Драйвер принтера печатает, автоматически разделяя четные и нечетные страницы. Когда принтер закончит печать нечетных страниц, переверните бумагу, следуя инструкциям, для печати четных страниц. Можно также напечатать буклет, который получается, если сложить распечатку вдвое.

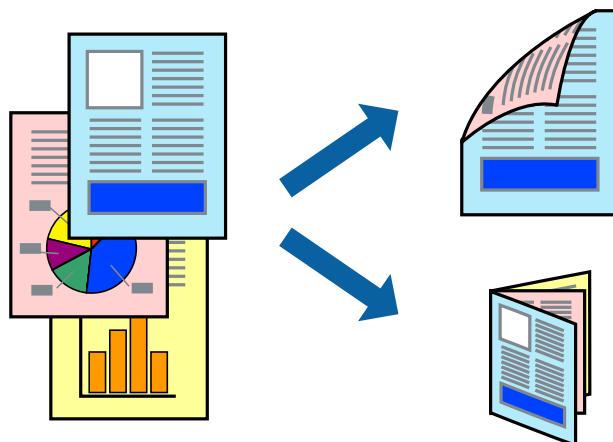**Примечание:**

- При печати без полей эта функция недоступна.
- Если не использовать бумагу, подходящую для двухсторонней печати, качество печати может снизиться и может возникнуть замятие бумаги.
- В зависимости от бумаги и данных, чернила могут протекать на другую сторону бумаги.
- Если утилита **EPSON Status Monitor 3** отключена, войдите в драйвер принтера, нажмите **Расширенные параметры** на вкладке **Сервис**, после чего выберите **Включить EPSON Status Monitor 3**.
- Двухсторонняя печать может быть недоступна, когда доступ к принтеру осуществлен через сеть или принтер совместно используется.

1. Загрузите бумагу в принтер.

Печать

2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. Выберите Ручной (Переплет по длинному краю) или Ручной (Переплет по короткому краю) для пункта **Двусторонняя печать** на вкладке **Главное**.
5. Нажмите **Настройки**, настройте соответствующие параметры и нажмите **OK**.

Примечание:

Чтобы напечатать буклет, выберите **Буклет**.

6. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках **Главное** и **Дополнительные настройки**, после чего нажать **OK**.
7. Нажмите **Печать**.

После завершения печати с одной стороны на экране компьютера появится всплывающее окно. Выполните инструкции, отображаемые на экране.

Соответствующая информация

- ➔ «Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37
- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- ➔ «Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52

Печать нескольких страниц на одном листе

На одном листе можно напечатать две или четыре страницы.



Печать нескольких страниц на одном листе – Windows

Примечание:

При печати без полей эта функция недоступна.

1. Загрузите бумагу в принтер.

Печать

2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. Выберите **Разворот** или **4 на 1** в настройке **Многостраницность** на вкладке **Главное**.
5. Нажмите **Порядок печати**, внесите соответствующие настройки, после чего нажмите **OK** для закрытия окна.
6. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках **Главное** и **Дополнительные настройки**, после чего нажать **OK**.
7. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- ➔ «Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52

Печать нескольких страниц на одном листе – Mac OS X

1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.
3. Перейдите к диалоговому окну печати.
4. В раскрывающемся меню выберите **Макет**.
5. Установите количество страниц в **Страниц на листе**, **Направление макета** (порядок страниц), и **Граница**.
6. По мере необходимости настройте другие элементы.
7. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- ➔ «Основные сведения о печати — Mac OS X» на стр. 54

Печать под размер бумаги

Можно настроить печать под размер загруженной в принтер бумаги



Печать под размер бумаги – Windows

Примечание:

При печати без полей эта функция недоступна.

1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. Настройте следующие параметры на вкладке **Дополнительные настройки**.
 - Размер документа: выберите размер бумаги, заданный в приложении.
 - Бумага на выходе: Выберите размер бумаги, загруженной в принтер.
Уместить на странице выбирается автоматически.

Примечание:

Если необходимо напечатать уменьшенное изображение в центре страницы, выберите **В центре**.

5. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках **Главное** и **Дополнительные настройки**, после чего нажать **OK**.
6. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне часть» на стр. 39](#)
- ➔ [«Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52](#)

Печать под размер бумаги – Mac OS X

1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.

Печать


3. Перейдите к диалоговому окну печати.
4. Выберите размер бумаги, заданный в приложении, в качестве параметра **Размер бумаги**.
5. В раскрывающемся меню выберите **Подготовка бумаги к печати**.
6. Выберите **Под размер бумаги**.
7. Выберите размер бумаги, загруженной в принтер, в качестве параметра **Назначенный размер бумаги**.
8. По мере необходимости настройте другие элементы.
9. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- ➔ «Основные сведения о печати — Mac OS X» на стр. 54

Совместная печать нескольких файлов (только для Windows)

Упрощенный организатор заданий позволяет объединять несколько файлов, созданных в разных приложениях, и печатать их в одном задании на печать. Для объединенных файлов можно задать настройки печати, например макет, порядок печати и ориентацию.

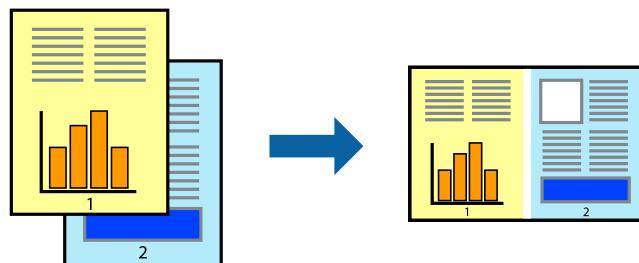

1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. Выберите **Упрощенный организатор заданий** на вкладке **Главное**.
5. Щелкните **OK**, чтобы закрыть окно драйвера принтера.
6. Нажмите **Печать**.

Отобразится окно **Упрощенный организатор заданий**, после чего задание печати будет добавлено в **Печать проекта**.

Печать

7. При открытом окне **Упрощенный организатор заданий** откройте файл для объединения с текущим файлом и повторите шаги 3–6.

Примечание:

- При закрытии окна **Упрощенный организатор заданий** несохраненный **Печать проекта** удаляется. Для отложенной печати выберите **Сохранить** в меню **Файл**.
- Для открытия **Печать проекта**, сохраненного в **Упрощенный организатор заданий**, нажмите **Упрощенный организатор заданий** на вкладке **Сервис драйвера принтера**. Для выбора файла выберите **Открыть** из меню **Файл**. Сохраненные файлы имеют расширение «**ecl**».

8. При необходимости настройки **Макет** выберите меню **Редактировать** и **Упрощенный организатор заданий** в **Печать проекта**. Подробные сведения см. в справке Упрощенный организатор заданий.


9. Выберите **Печать** в меню **Файл**.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част»](#) на стр. 39
- ➔ [«Основные сведения о печати — Windows»](#) на стр. 52

Печать одного изображения на нескольких листах для создания плаката (только для Windows)

Эта функция позволяет печатать одно изображение на нескольких листах бумаги. Можно создать плакат большого размера, соединив эти листы.

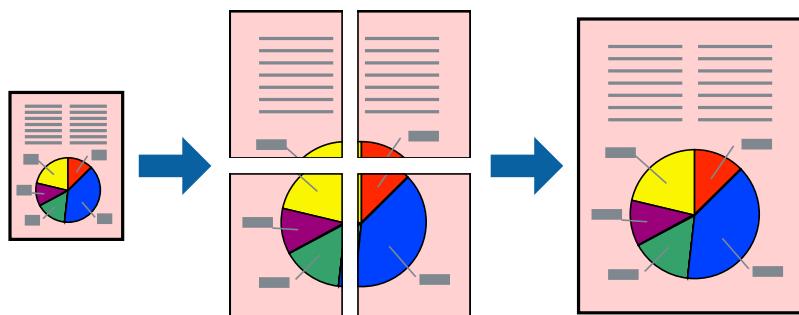**Примечание:**

При печати без полей эта функция недоступна.

1. Загрузите бумагу в принтер.
2. Выберите файл для печати.
3. Войдите в окно драйвера принтера.
4. Выберите **Плакат 2x1**, **Плакат 2x2**, **Плакат 3x3** или **Плакат 4x4** из **Многостраницность** на вкладке **Главное**.
5. Нажмите **Настройки**, настройте соответствующие параметры и нажмите **OK**.

Примечание:

Печать направляющих позволяет напечатать направляющие для обрезки.

Печать


6. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках **Главное** и **Дополнительные настройки**, после чего нажать **OK**.
7. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация


- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)
- ➔ [«Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52](#)

Создание плакатов при помощи Метки перекрытия и выравнивания


Ниже описан пример создания плаката с параметром **Плакат 2x2** и значением **Метки перекрытия и выравнивания** для **Печать направляющих**.

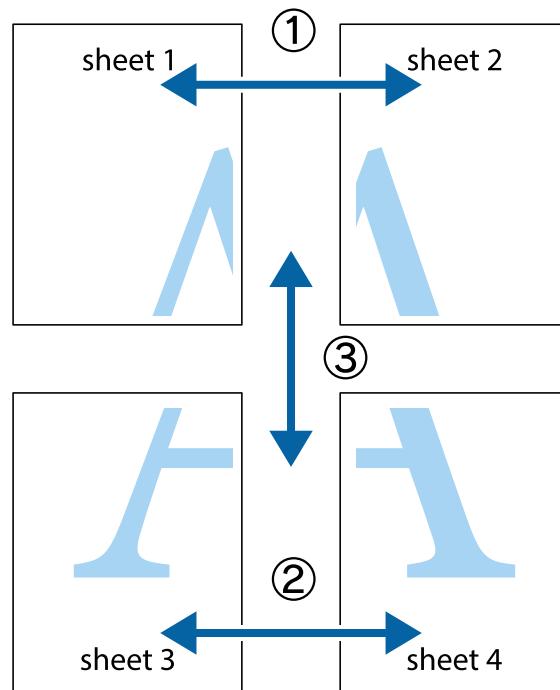

- Подготовьте Sheet 1 и Sheet 2. Отрежьте поля Sheet 1 по синей вертикальной линии, проходящей через центр верхней и нижней метки пересечения.

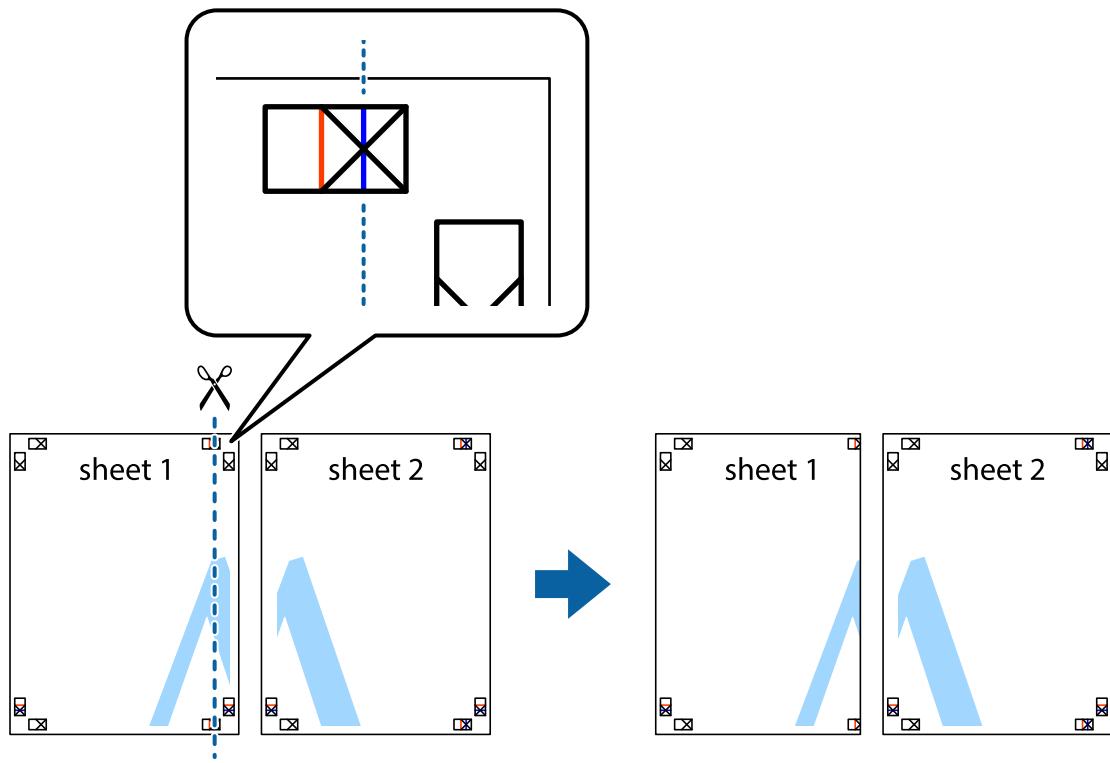


- Положите край Sheet 1 сверху Sheet 2, совместите метки пересечения, а затем временно соедините два листа с обратной стороны липкой лентой.

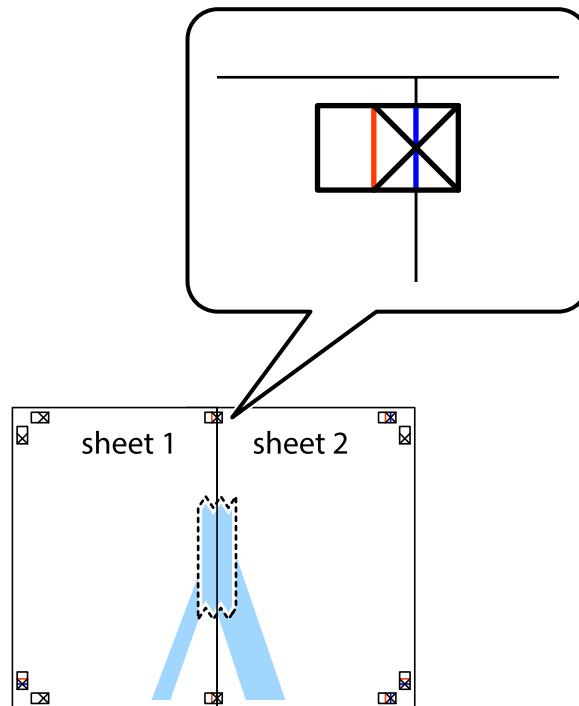


Печать

3. Отрежьте эти два листа вдоль красной вертикальной линии через метки приведения (в данном случае линии слева от меток пересечения).

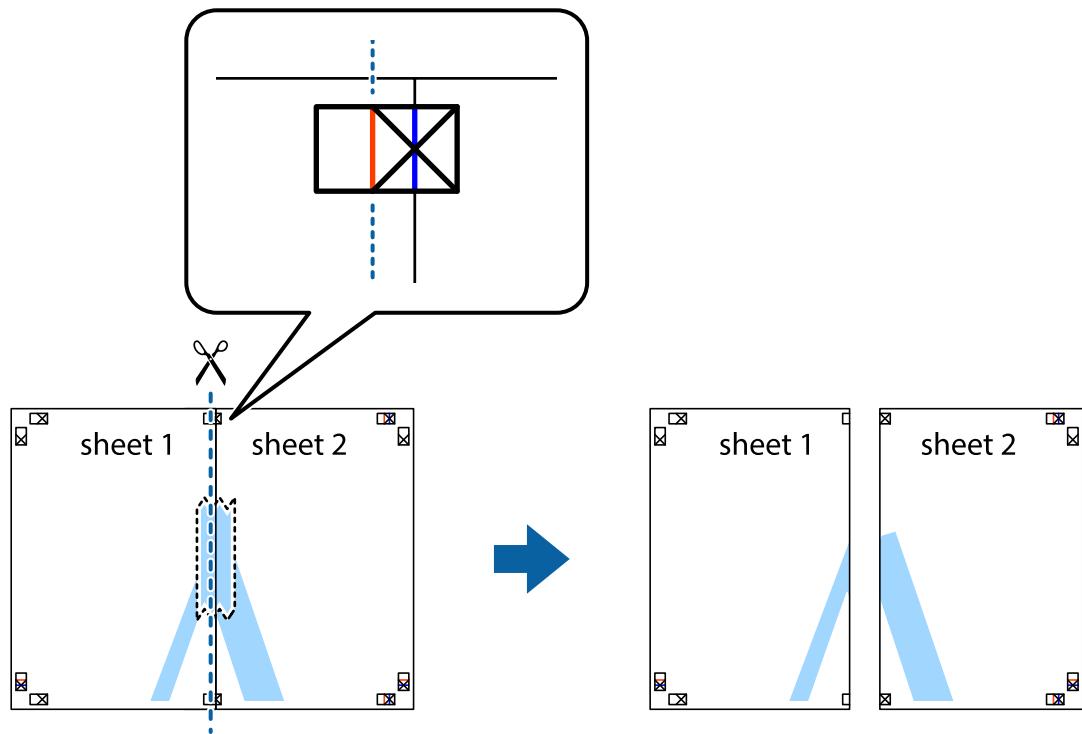


4. Соедините листы липкой лентой с обратной стороны.

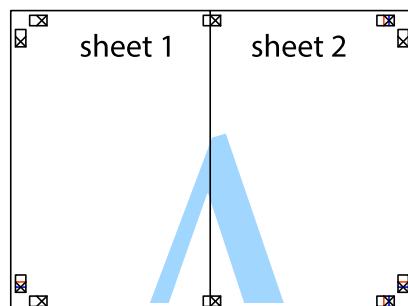


5. Повторите шаги 1–4 для склеивания Sheet 3 и Sheet 4.

Печать

6. Отрежьте поля Sheet 1 и Sheet 2 по синей горизонтальной линии, проходящей через центр левой и правой меток пересечения.

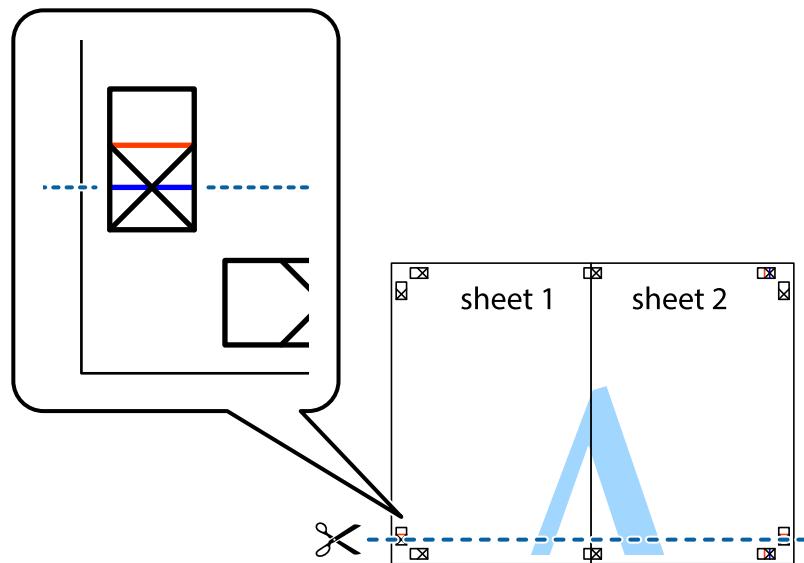


7. Положите край Sheet 1 и Sheet 2 сверху Sheet 3 и Sheet 4 и совместите метки пересечения, а затем временно соедините их вместе с обратной стороны липкой лентой.

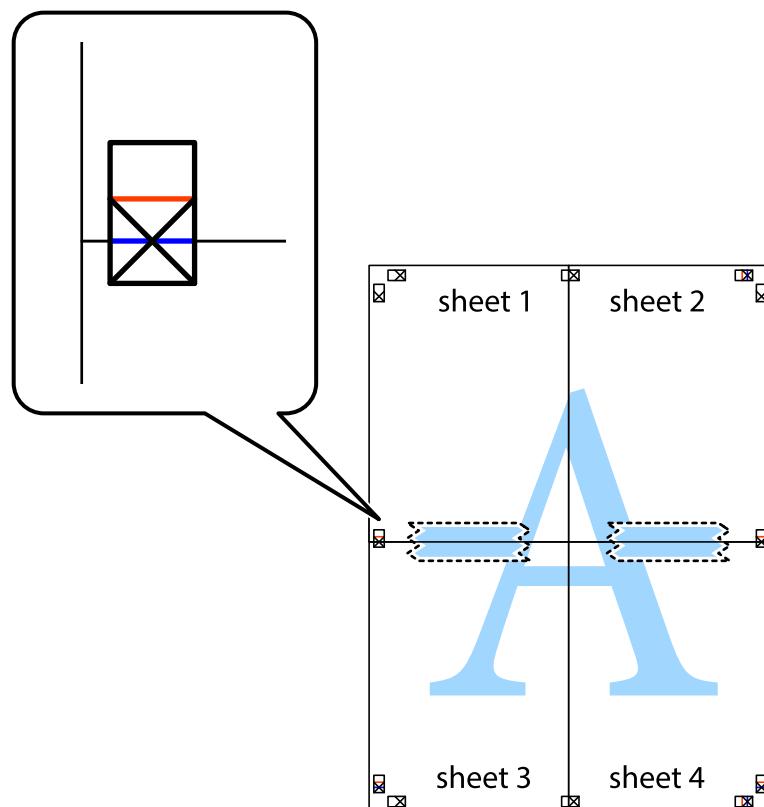


Печать


8. Разрежьте соединенные листы пополам вдоль красной горизонтальной линии, проходящей через метки для совмещения (в данном случае это линия над метками пересечения).

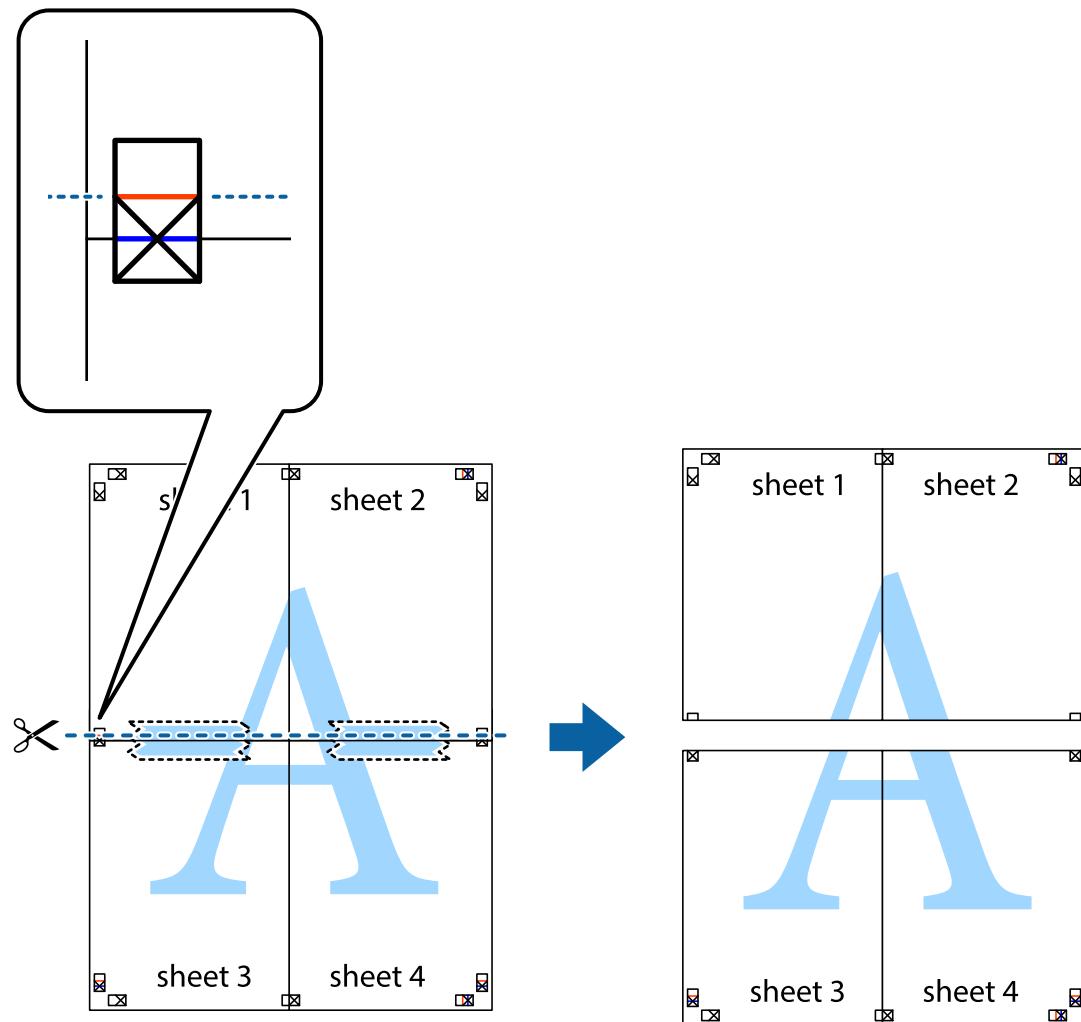

9. Соедините листы липкой лентой с обратной стороны.

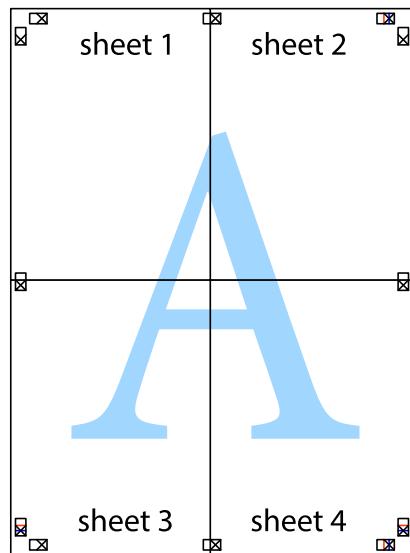

10. Обрежьте оставшиеся поля вдоль внешней направляющей.

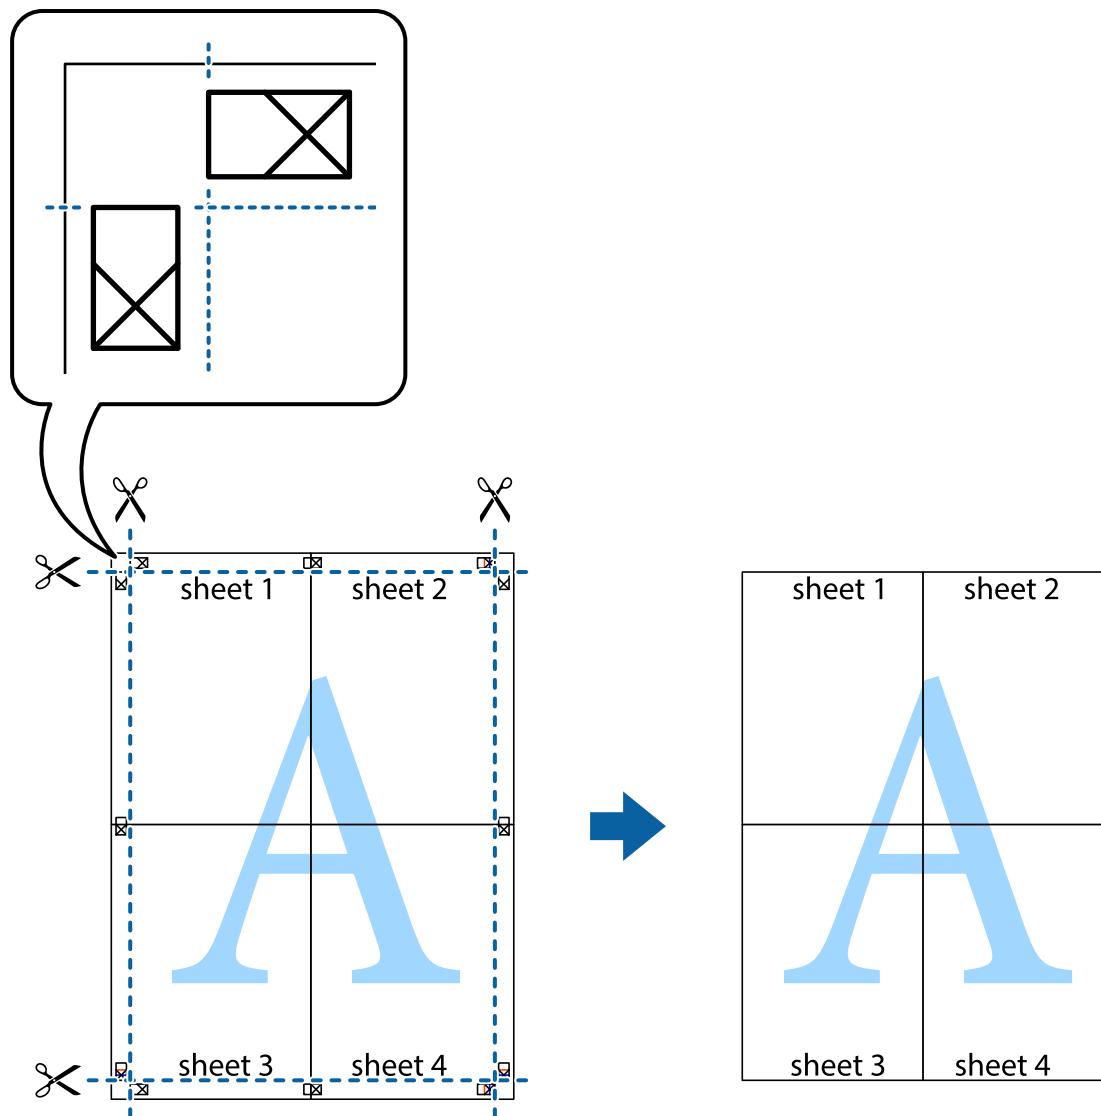

Печать с использованием дополнительных возможностей

В данном разделе представлены дополнительные макеты и возможности печати, доступные в драйвере принтера.

Соответствующая информация

- ➔ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)
- ➔ [«Драйвер принтера в Mac OS X» на стр. 120](#)

Добавление предустановок для облегчения печати

Чтобы упростить процесс печати, можно создать собственную предустановку с часто используемыми настройками печати на драйвере принтера, а затем просто выбирать ее из списка.

Печать

Windows

Чтобы добавить собственную предустановку, настройте такие элементы, как **Размер документа** и **Тип бумаги** на вкладке **Главное** или **Дополнительные настройки**, после чего нажмите **Добавить/Удалить предустановки** в **Предустановки печати**.

Примечание:

Для удаления добавленной предустановки щелкните **Добавить/Удалить предустановки**, выберите имя предустановки, которую требуется удалить из списка, а затем удалите ее.

Mac OS X

Перейдите к диалоговому окну печати. Чтобы добавить собственную предустановку, настройте такие элементы, как **Размер бумаги** и **Тип носителя**, после чего сохраните текущие настройки в качестве предустановки в настройках **Предустановки**.

Примечание:

Для удаления добавленной предустановки щелкните **Предустановки > Показать предустановки**, выберите имя предустановки, которую требуется удалить из списка, а затем удалите ее.

Печать документа в уменьшенном или увеличенном размере

Документы можно уменьшать и увеличивать на определенный процент.

Windows

Примечание:

При печати без полей эта возможность недоступна.

Настройте **Размер документа** на вкладке **Дополнительные настройки**. Выберите **Уменьшить/Увеличить, Масштаб**, а затем введите процент.

Mac OS X

Примечание:

Последовательность действий зависит от приложения. Подробности см. в справке приложения.

Выберите **Настройка страницы** (или **Печать**) в меню **Файл**. Выберите принтер в окне **Форматировать для**, укажите размер бумаги, а затем введите процент в окне **Масштаб**. Закройте окно и произведите печать, следя основным инструкциям.

Корректировка цветов печати

Цвета, используемые в задании на печать, можно корректировать.

PhotoEnhance производит более контрастные изображения и яркие цвета, автоматически корректируя контрастность, насыщенность и яркость исходных данных изображения.

Примечание:

Эти корректировки не применяются к исходным данным.

PhotoEnhance корректирует цвет на основе местоположения объекта. Поэтому, в случае изменения местоположения объекта, из-за уменьшения, увеличения, обрезки или поворота изображения, цвет может неожиданно изменяться. Выбор печати без полей также изменяет местоположение объекта, что приводит к изменению цвета. Если изображение не в фокусе, тон может оказаться неестественным. Если цвет изменяется или становится неестественным, то печать следует выполнить в любом другом режиме, кроме PhotoEnhance.

Windows

Выберите способ цветокоррекции в разделе **Цветокоррекция** на вкладке **Дополнительные настройки**.


Если выбран параметр **Автоматический**, цвета корректируются автоматически в соответствии с типом бумаги и настройками качества печати. Если выбрать параметр **Настройка** и щелкнуть **Расширенные**, можно установить собственные настройки.

Mac OS X

Перейдите к диалоговому окну печати. Выберите **Соответствие цветов** из всплывающего меню, после чего нажмите **Цветокоррекция EPSON**. Выберите **Цветокоррекция** из всплывающего меню и выберите любой из доступных параметров. Щелкните стрелку рядом с параметром **Дополнительные настройки** и сделайте необходимые настройки.

Печать водяных знаков (только для Windows)

На распечатках можно печатать водяные знаки, например «Конфиденциально». Можно также добавить свой собственный водяной знак.

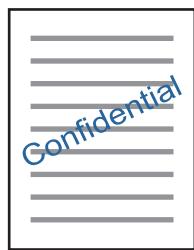

Примечание:

При печати без полей эта возможность недоступна.

Нажмите **Функции водяных знаков** на вкладке **Дополнительные настройки** и выберите водяной знак. Для изменения настроек плотности и положения водяного знака необходимо нажать на **Настройки**.

Печать верхнего и нижнего колонтитулов (только для Windows)

Такие данные, как имя пользователя и дата печати, можно печатать в виде верхнего или нижнего колонтитула.

Нажмите **Функции водяных знаков** на вкладке **Дополнительные настройки** и выберите **Колонтитулы**. Нажмите **Настройки** и выберите необходимые элементы из раскрывающегося списка.

Печать фотографий с помощью Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print позволяет с легкостью размещать и печатать фотографии на разных типах бумаги. Подробности см. в справке приложения.

Печать

Примечание:

- ❑ Печать на оригинальной фотобумаге Epson позволяет максимально использовать качество чернил и делает отпечатки яркими и четкими.
- ❑ Для выполнения печати без полей с помощью имеющегося в продаже приложения задайте следующие параметры.
 - ❑ Создайте данные изображения, которые будут полностью соответствовать размеру бумаги и, если в используемом приложении доступны параметры полей, установите значение поле на 0 мм.
 - ❑ Включите параметр печати без полей в драйвере принтера.

Соответствующая информация

- ⇒ «Epson Easy Photo Print» на стр. 124
- ⇒ «Установка приложений» на стр. 128

Печать с интеллектуальных устройств

Использование Epson iPrint

Приложение Epson iPrint позволяет печатать фотографии, документы и веб-страницы с интеллектуальных устройств (например, смартфонов или планшетов). Можно использовать локальную печать, печать с интеллектуального устройства, подключенного к той же беспроводной сети, что и принтер, или печать из удаленного местоположения через Интернет. Чтобы воспользоваться удаленной печатью, зарегистрируйте принтер в службе Epson Connect.



Соответствующая информация

- ⇒ «Служба Epson Connect» на стр. 115

Установка Epson iPrint

Приложение Epson iPrint устанавливается на интеллектуальное устройство с помощью следующего URL или QR-кода.


<http://ipr.to/a>



Печать с помощью Epson iPrint

Запустите Epson iPrint с интеллектуального устройства и выберите нужный элемент на начальном экране.

Следующие экраны могут измениться без уведомления.

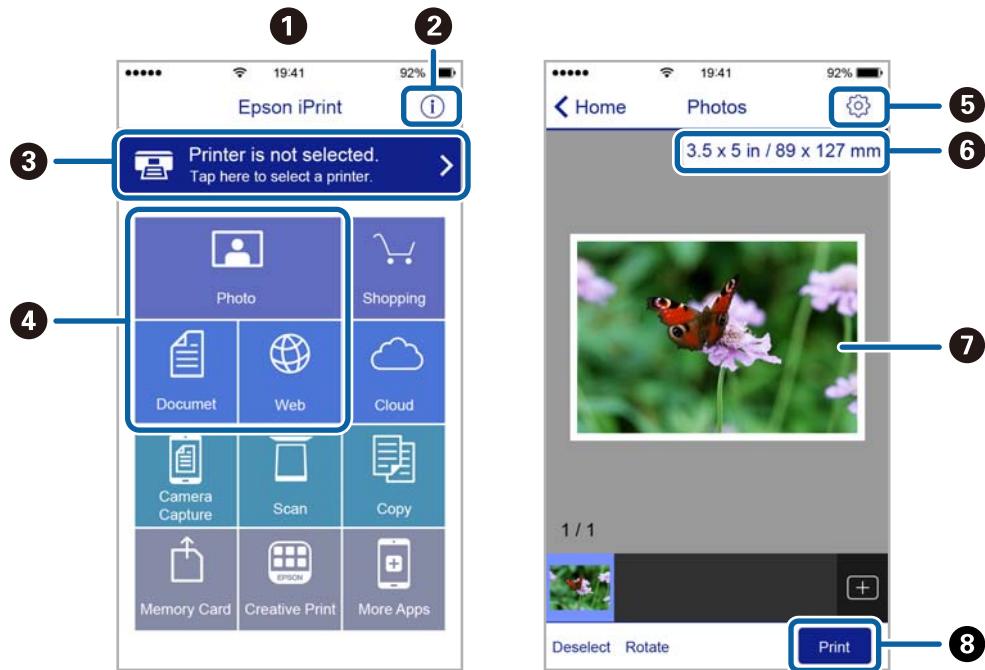

1	Начальный экран, открывающийся при запуске приложения.
2	Отображает информацию о способах настройки принтера и часто задаваемые вопросы.
3	Отображает экран выбора принтера и изменения его настроек. После выбора принтера его уже не нужно выбирать повторно в следующий раз.
4	Выбор типа печатного материала: фотографии, документы или веб-страницы.
5	Отображает экран с настройками печати, такими как размер и тип бумаги.
6	Отображение размера бумаги. При отображении в качестве кнопки нажмите ее для показа текущих параметров бумаги в принтере.
7	Отображает выбранные фотографии и документы.
8	Запускает процесс печати.

Примечание:

Чтобы выполнить печать из меню документа с помощью iPhone, iPad и iPod touch, работающих под управлением iOS, запустите Epson iPrint после передачи документа для печати с использованием функции совместного доступа к файлам в iTunes.

Использование AirPrint

AirPrint позволяет осуществлять моментальную беспроводную печать с iPhone, iPad и iPod touch с последней версией iOS и с Mac с последней версией OS X.



Примечание:

Если вы отключили сообщения о конфигурировании бумаги на панели управления вашего устройства, то функция AirPrint будет недоступна. См. ссылку ниже для получения информации об активации сообщений.

1. Загрузите бумагу в устройство.
2. Настройте устройство для беспроводной печати. См. ссылку ниже.
<http://epson.sn>
3. Подключите устройство Apple к той же беспроводной сети, к которой подключено используемое устройство.
4. Выполните печать с устройства Apple на используемом устройстве.

Примечание:

Дополнительные сведения см. на странице AirPrint веб-сайта компании Apple.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Отмена печати

Примечание:

- ❑ В Windows невозможно отменить задание на печать с компьютера, если оно уже полностью передано на принтер. В этом случае задание необходимо отменить с помощью панели управления на принтере.
- ❑ При печати нескольких страниц из Mac OS X невозможно отменить все задания с помощью панели управления. В данном случае задание печати необходимо отменить на компьютере.
- ❑ Если задание на печать было отправлено из Mac OS X v10.6.8 через сеть, возможно, не получится отменить печать с компьютера. В этом случае задание необходимо отменить с помощью панели управления на принтере.

Отмена печати — кнопка принтера

Для отмены текущего задания на печать необходимо нажать кнопку .

Отмена печати – Windows

1. Войдите в окно драйвера принтера.
2. Выберите вкладку **Сервис**.
3. Нажмите **Очередь на печать**.
4. Правой кнопкой мыши щелкните по заданию, которое необходимо отменить, и выберите **Отмена**.

Соответствующая информация

➔ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)

Отмена печати – Mac OS X

1. В окне **Закрепить** нажмите на значок принтера.
2. Выберите задание для отмены.
3. Отмените задание.
 - Mac OS X v10.8.x или более поздняя версия
Нажмите  рядом с индикатором выполнения.
 - Версии от Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Нажмите **Удалить**.

Копирование

Основные сведения о копировании

1. Загрузите бумагу в принтер.



Важно:

Укажите настройки бумаги на панели управления.

2. Разместите оригиналы.
3. Откройте меню **Копировани**е на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Задайте количество копий с помощью кнопок **–** или **+**.
5. Выберите цветное или черно-белое копирование с помощью кнопок **◀** или **▶**.
6. Выберите **Настройки печати** с помощью кнопки **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**. Проверьте такие настройки, как размер и тип бумаги, и измените их при необходимости. Выберите элементы настройки с помощью кнопки **▲** или **▼** и измените настройки с помощью кнопки **◀** или **▶**.
7. Нажмите кнопку **◊**.

Примечание:

*Если требуется копирование с уменьшением или увеличением размера документа на определенный процент, выберите **Пользовательский** в качестве параметра **Масштаб**, а затем нажмите **OK**. Укажите размер в процентах с помощью кнопок **–** или **+**. Можно изменить процент с шагом в 10 %, удерживая кнопку **–** или **+**.*

Примечание:

Цвет, размер и поля скопированного изображения могут незначительно отличаться от оригинала.

Соответствующая информация

- «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42
- «Параметры меню для режима Копирование» на стр. 74

Параметры меню для режима Копирование

Примечание:

Набор меню зависит от выбранного макета.

Количество копий

Установка количества копий.

Копирование

Цвет

Копирование оригинала в цвете.

Ч/Б

Копирование оригинала в черно-белом (монохромном) режиме.

Интенс.

Увеличите уровень плотности, нажав кнопку ►, если результаты копирования чересчур светлые.
Уменьшите уровень плотности, нажав кнопку ◀, если чернила размазываются.

Макет

С полями

Копирование с полями по краям.

Без полей

Копирование без полей по краям. Изображение немного увеличивается, чтобы исключить поля по краям бумаги.

А4, печать 2 сверху

Копирование двух односторонних оригиналов формата А4 на один лист бумаги формата А4 на макете 2-up.

А4, книжный/2 сверху

Копирование двух смежных страниц формата А4 книги и проч. на один лист бумаги размера А4 на макете 2-up.

Масштаб


Увеличение или уменьшение оригиналов.

Реальный

Копирование со 100%-м увеличением.

Автоподгон

Определение области сканирования и автоматическое увеличение или уменьшение оригинала для размещения на выбранном размере бумаги. Если вокруг оригинала имеются белые поля, белые поля от угловой отметки на стекле сканера определяются как область сканирования, однако поля на противоположной стороне могут быть обрезаны.

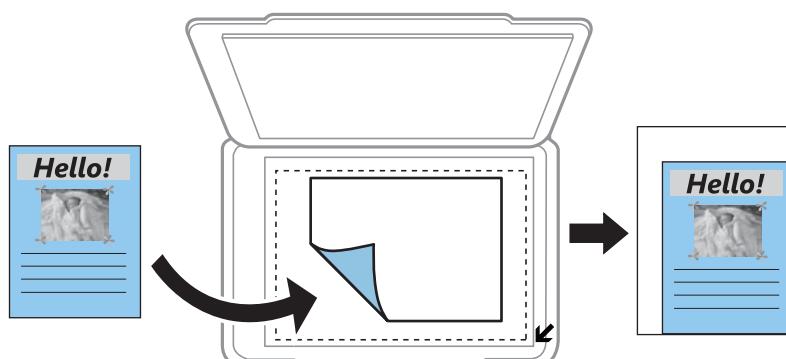

10x15 см->А4, А4->10x15 см, и др.

Автоматически увеличивает или уменьшает оригинал для размещения на определенном формате бумаги.

Копирование

Пользов-ский

Определяет коэффициент увеличения, используемый для увеличения или уменьшения оригинала в диапазоне от 25 до 400 %.

Размер бумаги

Выберите размер загруженной бумаги.

Тип бумаги

Выберите тип загруженной бумаги.

Качество

Выбор качества печати. **Черновик**: увеличивается скорость печати, но распечатки могут быть бледными. **Наилучшее**: улучшается качество печати, но ее скорость может снизиться.

Для западноевропейских пользователей черновой режим недоступен.

Копирование фотографий

Можно копировать несколько фотографий одновременно. Также можно восстановить цвета потускневших фотографий.

Примечание:

- Наименьший размер оригинала для копирования составляет 30 x 40 мм.*
- Белое пространство вокруг фотографии может не распознаваться.*

1. Загрузите бумагу в принтер.



Важно:

Укажите настройки бумаги на панели управления.

2. Откройте меню **Другие функции** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Копир-ние/восстан-ие фото** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите, следует ли восстанавливать цвета потускневших фотографий.
5. Проверьте экран и поместите фотографии на стекло сканера.
6. Нажмите кнопку **◊**.

Фотографии сканируются и отображаются на экране.

Копирование

- Нажмите кнопку **▼**, выберите **Настройки печати** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**. Проверьте такие настройки, как размер и тип бумаги, и измените их при необходимости. Выберите элементы настройки с помощью кнопки **▲** или **▼** и измените настройки с помощью кнопки **◀** или **▶**.

Примечание:

Если требуется распечатать с увеличением части фотографии, выберите **Обрезать/увеличить**.

Переместите рамку области печати с помощью кнопки **▲**, **▼**, **◀** или **▶** и измените размер рамки с помощью кнопки **-** или **+**.

- Нажмите кнопку **◊**.

Соответствующая информация

- «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39
- «Размещение нескольких фотографий для копирования» на стр. 43
- «Параметры меню для Копир-ние/восстан-ие фото» на стр. 77

Параметры меню для Копир-ние/восстан-ие фото

Восстановл. цвета

Восстановление цвета потускневших фотографий.

Параметры отображения

- 1 фото с данными

Отображает одну фотографию на экране. Также отображаются сведения настроек, например масштаб.

- 1 фото

Отображает одну фотографию на экране. Не отображаются сведения настроек, например масштаб.

Настройки печати

- Размер бумаги

Выберите размер загруженной бумаги.

- Тип бумаги

Выберите тип загруженной бумаги.

- Без полей

Для печати без полей по краям выберите **Без полей**. Изображение немного увеличивается, чтобы исключить поля по краям бумаги. Для печати с полями по краям выберите **С полями**.

- Качество

Выбор качества печати. При выборе параметра **Наилучшее** увеличивается качество печати, но ее скорость может уменьшиться.

Обрезать/увеличить

Увеличивает часть фотографии для печати.

Сканирование

Сканирование с использованием панели управления

Сканирование на карту памяти

Отсканированное изображение можно сохранить на карту памяти.

1. Разместите оригиналы.
2. Вставьте карту памяти в принтер.
3. Откройте меню **Сканирование** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Скан.на карту памяти** с помощью кнопки **◀** или **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Проверьте такие настройки, как формат сохранения, и измените их при необходимости. Выберите элементы настройки с помощью кнопки **▲** или **▼** и измените настройки с помощью кнопки **◀** или **▶**.
6. Нажмите кнопку **◊**.

Примечание:

Цвет, размер и поля сканируемого изображения могут отличаться от оригинала.

Соответствующая информация

- ➔ «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42
- ➔ «Вставка карты памяти» на стр. 44
- ➔ «Параметры меню для сканирования» на стр. 82

Сканирование с сохранением в облако

Отсканированные изображения можно отправить в облачную службу с помощью функции **Сканировать в "облако"**. Перед использованием этой функции выполните настройку с помощью Epson Connect. Подробности см. на веб-сайте портала Epson Connect, расположенному по следующему адресу.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (только Европа)

1. Убедитесь, что вы выполнили настройку с помощью Epson Connect.
2. Разместите оригиналы.

Сканирование

3. Откройте меню **Сканирование** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Сканировать в "облако"** с помощью кнопки **◀** или **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Выберите путь назначения с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
6. Проверьте такие настройки, как формат сохранения, и измените их при необходимости. Выберите элементы настройки с помощью кнопки **▲** или **▼** и измените настройки с помощью кнопки **◀** или **▶**.
7. Нажмите кнопку **◊**.

Примечание:

Цвет, размер и поля сканируемого изображения могут отличаться от оригинала.

Соответствующая информация

- ➔ [«Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42](#)
- ➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

Сканирование на компьютер

Отсканированное изображение можно сохранить на компьютер.



Важно:

Перед использованием этой функции убедитесь в том, что на компьютере установлены Epson Scan 2 и Epson Event Manager.

1. Разместите оригиналы.
2. Откройте меню **Сканирование** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите способ сохранения отсканированного документа на компьютере. Для этого в указанных меню используйте кнопки **◀** или **▶**, а затем нажмите **OK**.
 - Сканировать на компьютер (JPEG)**: сохраняет отсканированное изображение в формате JPEG.
 - Сканировать на компьютер (PDF)**: сохраняет отсканированное изображение в формате PDF.
 - Сканировать на компьютер (Эл. почта)**: запускает клиент электронной почты на компьютере, а затем автоматически прикладывает отсканированное изображение к сообщению эл. почты.

Сканирование

4. Выберите компьютер для сохранения отсканированных изображений.

Примечание:

- С помощью Epson Event Manager можно изменить настройки сканирования, такие как размер сканируемого изображения, папка или формат сохранения.
- Когда принтер подключен к сети, можно выбрать компьютер, на который требуется сохранить отсканированные изображения. На панели управления принтера может быть отображено до 20 компьютеров.
- Когда компьютер, который выбран для сохранения отсканированных изображений, определен в сети, первые 15 знаков имени компьютера отображаются на панели управления. Если установить **Имя сканирования сети (буквенно-числовое)** в Epson Event Manager, оно отображается на панели управления.

5. Нажмите кнопку .

Примечание:

Цвет, размер и поля сканируемого изображения могут отличаться от оригинала.

Соответствующая информация

- ➔ «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42
- ➔ «Epson Event Manager» на стр. 124

Сканирование с сохранением на компьютер (WSD)

Примечание:

- Данная функция доступна только для компьютеров, на которых установлена английская версия ОС Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- При использовании Windows 7/Windows Vista необходимо предварительно настроить свой компьютер с помощью этой функции.

1. Разместите оригиналы.
2. Откройте меню **Сканирование** на начальном экране с помощью кнопок  и  или .

Примечание:

Цвет, размер и поля сканируемого изображения могут отличаться от оригинала.

Соответствующая информация

- ➔ «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42

Настройка порта WSD

В этом разделе описана настройка порта WSD для Windows 7/Windows Vista.

Сканирование

Примечание:

В случае использования Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 порт WSD настраивается автоматически.


Для настройки порта WSD должны выполняться следующие условия.

- Принтер и компьютер должны быть подключены к сети.
- На компьютере должен быть установлен драйвер принтера.

1. Включите принтер.
2. Нажмите «Пуск», потом щелкните **Сеть** на компьютере.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по значку принтера и щелкните **Установить**.

Щелкните **Продолжить** на экране **Управление учетными записями пользователей**.


Щелкните **Удалить** и начните снова, если появится экран **Удаление**.

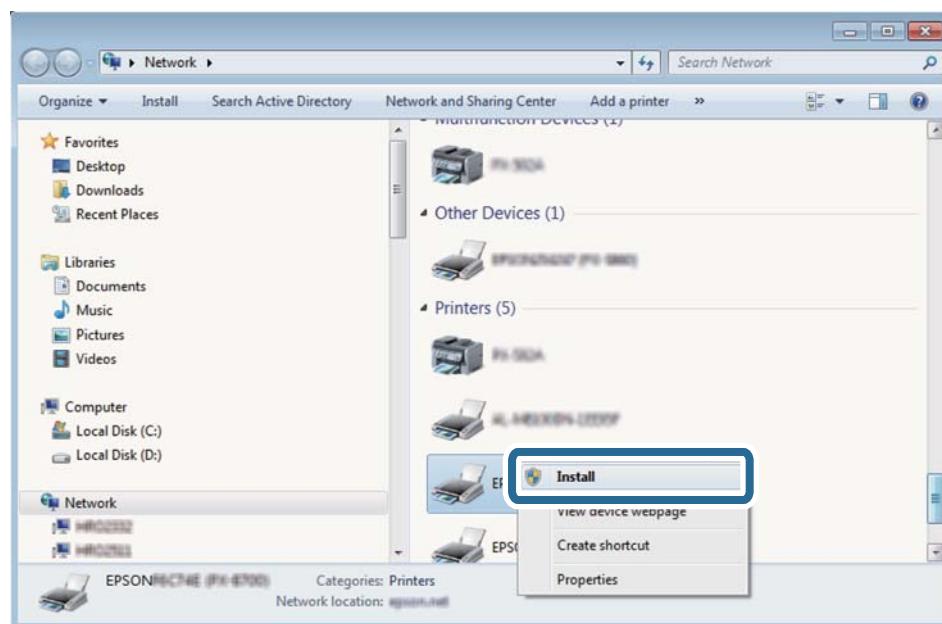

Примечание:


На экране сети будут отображаться заданное сетевое имя принтера и наименование модели (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Узнать сетевое имя принтера можно в листке состояния сети или с помощью панели управления принтером.

4. Щелкните **Ваше устройство готово к использованию**.

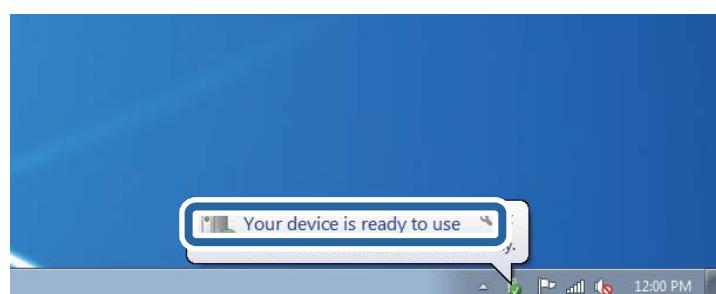

Сканирование

5. Прочтите сообщение, затем щелкните Закрыть.

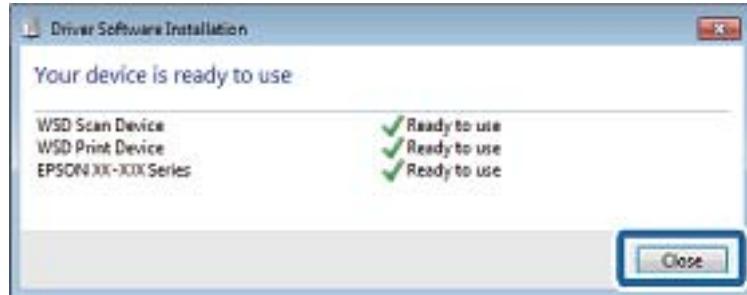

6. Откройте экран **Устройства и принтеры**.

Windows 7

Нажмите «Пуск» > Панель управления > Оборудование и звук (или Оборудование) > Устройства и принтеры.

Windows Vista

Нажмите «Пуск» > Панель управления > Оборудование и звук > Принтеры.

7. Убедитесь, что в сети отображается значок с именем принтера.

Выберите имя принтера при использовании WSD.

Соответствующая информация

➔ «Печать листка состояния сети» на стр. 32

Параметры меню для сканирования

В меню Скан.на карту памяти и Сканировать в "облако" доступны следующие параметры.

Формат

Выбор формата для сохранения отсканированного изображения.

Цвет

Выбор цветного или монохромного сканирования.

Обл. скан-я

Выбор области сканирования. Для обрезки свободного места вокруг текста или изображения при сканировании выберите параметр **Автокадриров.**. Для сканирования с использованием максимальной области сканирования стекло сканера выберите **Максимальная**. Выберите эту настройку и выполните повторное сканирование, если края отсканированного изображения обрезаны, когда выбран **А4**.

Документ

Выбор типа оригинала.

Разрешение

Выбор разрешения сканирования.

Сканирование

Контрастность

Выбор контраста отсканированного изображения. Увеличьте или уменьшите контраст изображения с помощью кнопок ► и ◀ соответственно.

Ориентация документа

Выбор ориентации оригинала.

Сканирование с компьютера

Сканирование с помощью Epson Scan 2

Можно выполнить сканирование с помощью драйвера сканера Epson Scan 2. Объяснения по поводу каждого элемента настройки см. в справке Epson Scan 2.

Соответствующая информация

► [«Epson Scan 2 \(драйвер сканера\)» на стр. 123](#)


Сканирование документов (Режим документов)

С помощью **Режим документов** в Epson Scan 2 можно сканировать оригиналы, используя подробные настройки, подходящие для текстовых документов.

1. Разместите оригиналы.
2. Запустите Epson Scan 2.
3. Выберите **Режим документов** в списке **Режим**.

Сканирование

4. Настройте следующие параметры на вкладке **Главные настройки**.

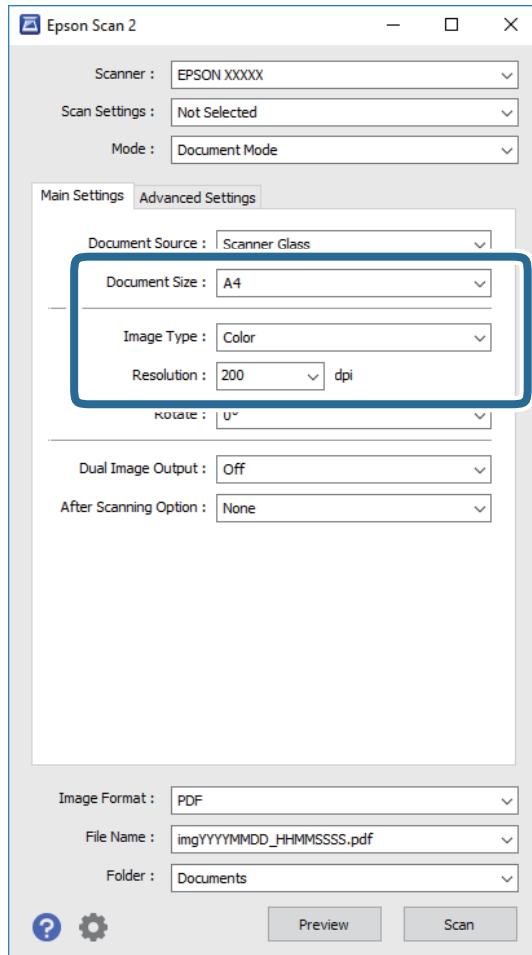

- Размер документа:** выберите размер размещенных оригиналов.
- Тип изображения:** выберите режим цветности для сохранения отсканированных изображений.
- Разрешение:** выберите разрешение изображений.

Примечание:

Параметр **Источник документа** имеет фиксированное значение **Стекло сканера**. Вы не можете изменить это значение.

5. Выполните другие необходимые настройки сканирования.


- Вы можете выполнить предварительный просмотр изображения, нажав на кнопку **Просмотр**. Откроется окно предварительного просмотра, в котором появится изображение.
- На вкладке **Расширенные настройки** вы можете выполнить следующие расширенные настройки изображения, подходящие для текстовых документов.
 - Повышение резкости:** улучшение и повышение резкости контуров изображения.
 - Удаление растра:** удаление муара (сетчатых теней), возникающего при сканировании печатных документов, например журналов.
 - Улучшение текста:** повышение четкости и резкости размытых символов оригинала.
 - Автосегментирование:** более четкие символы и сглаженные изображения при сканировании в черно-белом режиме документов, содержащих изображения.

Сканирование

Примечание:

Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от других настроек.

- Задайте настройки сохранения файлов.

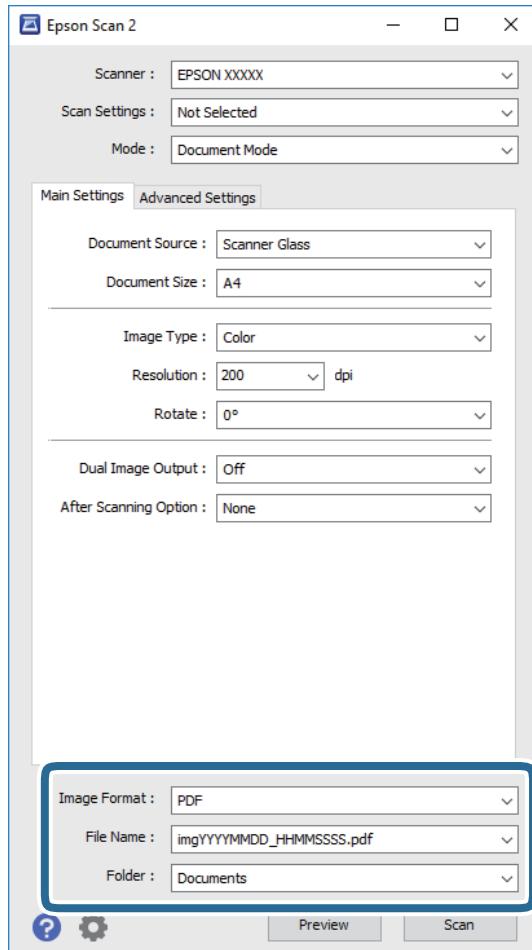

Формат изображения: выбор формата сохранения из списка.

Можно задать подробные настройки для каждого формата, кроме BITMAP и PNG. Выберите **Параметры** из списка после выбора формата сохранения файла.

Имя файла: подтвердите отображаемое имя сохраняемого файла.

Вы можете изменить настройки имени сохраняемого файла, выбрав **Настройки** из списка.

Папка: выберите папку сохранения отсканированного изображения из списка.

Вы можете выбрать другую папку или создать новую папку, выбрав **Выбрать** из списка.

- Нажмите **Сканировать**.

Соответствующая информация

➔ «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42

Сканирование


Сканирование фотографий или изображений (Режим фотографий)

С помощью режима **Режим фотографий** в Epson Scan 2 можно сканировать оригиналы с использованием различных функций коррекции изображения, подходящих для фотографий или рисунков.

1. Разместите оригиналы.

Разместив несколько оригиналов на стекле сканера, можно отсканировать их все одновременно. Убедитесь, что между оригиналами имеется зазор как минимум 20 мм.

2. Запустите Epson Scan 2.
3. Выберите **Режим фотографий** в списке **Режим**.
4. Настройте следующие параметры на вкладке **Главные настройки**.

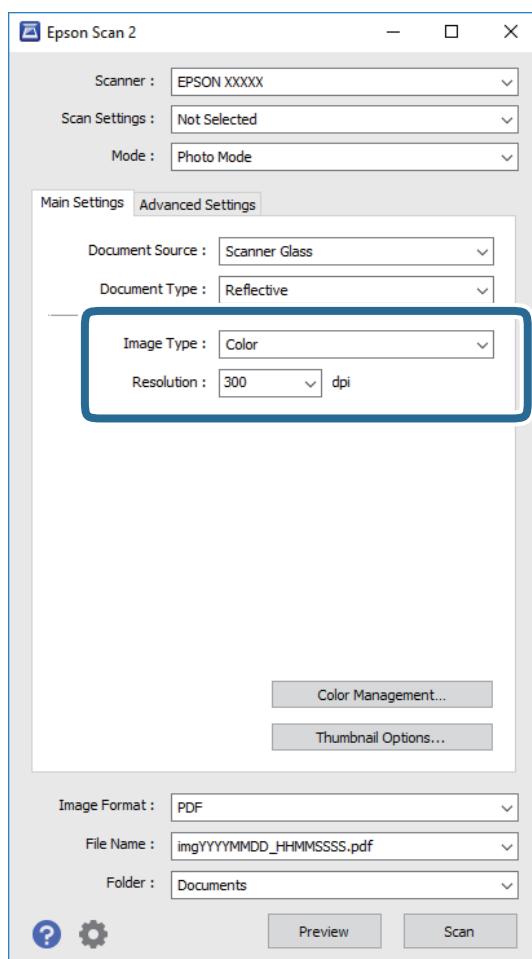

- ❑ **Тип изображения:** выберите режим цветности для сохранения отсканированных изображений.
- ❑ **Разрешение:** выберите разрешение изображений.


Примечание:

Параметр **Источник документа** имеет фиксированное значение **Стекло сканера**, а параметр **Тип документа** имеет фиксированное значение **Непрозрачный**. (**Непрозрачный** означает, что оригинал непрозрачен, например обычная бумага или фотография.) Вы не можете изменить эти значения.


Сканирование

5. Нажмите **Просмотр**.

Откроется окно предварительного просмотра, в котором появятся изображения в виде миниатюр.

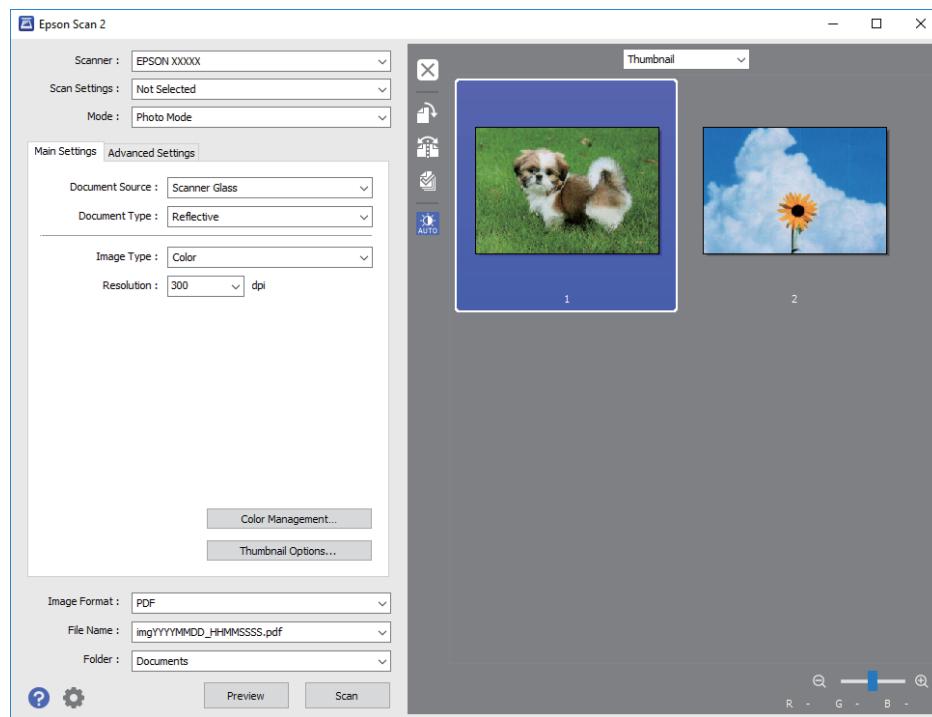**Примечание:**

Для предварительного просмотра всей области сканирования выберите **Нормальный** из списка, расположенного наверху окна предварительного просмотра.

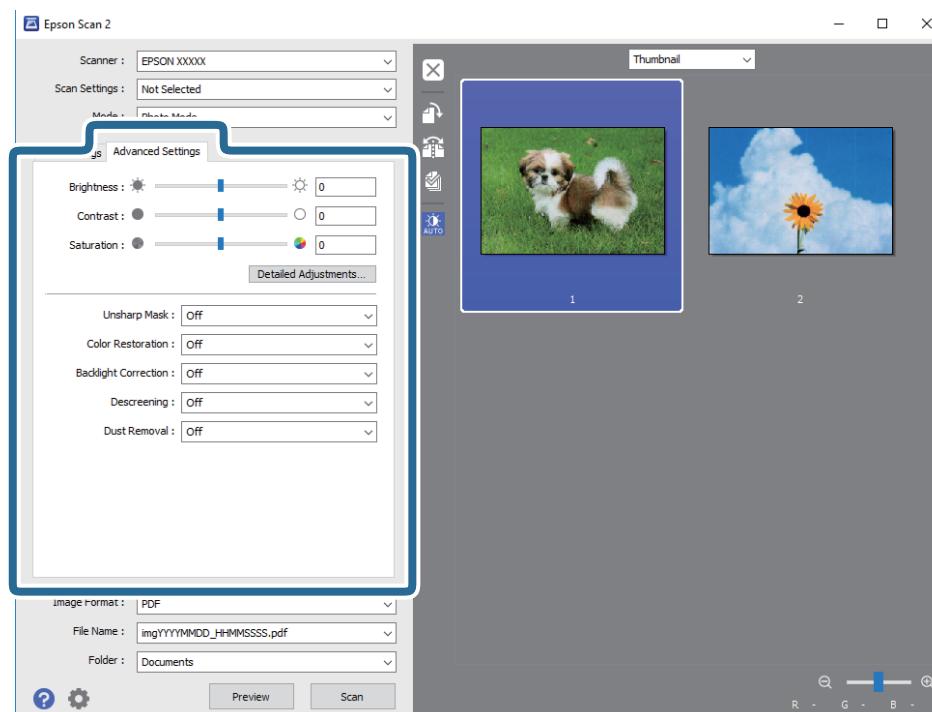6. Подтвердите предварительный просмотр и выполните необходимые настройки коррекции изображения на вкладке **Расширенные настройки**.

Сканирование


Вы можете изменить отсканированное изображение с помощью следующих подробных настроек, подходящих для фотографий или рисунков.

- Яркость:** изменение яркости отсканированного изображения.
- Контрастность:** изменение контраста отсканированного изображения.
- Насыщенность:** изменение насыщенности отсканированного изображения.
- Повышение резкости:** улучшение и повышение резкости контуров отсканированного изображения.
- Восстановление цвета:** возврат оригинальных цветов выцветшим изображениям.
- Коррекция фона:** осветление слишком темных из-за фоновой подсветки отсканированных изображений.
- Удаление растра:** удаление муара (сетчатых теней), возникающего при сканировании печатных документов, например журналов.
- Удаление дефектов:** удаление следов пыли с отсканированного изображения.

Примечание:

- Некоторые параметры могут быть недоступны в зависимости от других настроек.*
- В зависимости от оригинала отсканированное изображение может не быть скорректировано надлежащим образом.*
- При создании нескольких миниатюр вы можете отрегулировать качество изображения для каждой миниатюры. В зависимости от параметра коррекции вы можете одновременно редактировать изображения, выбрав несколько миниатюр.*

7. Задайте настройки сохранения файлов.

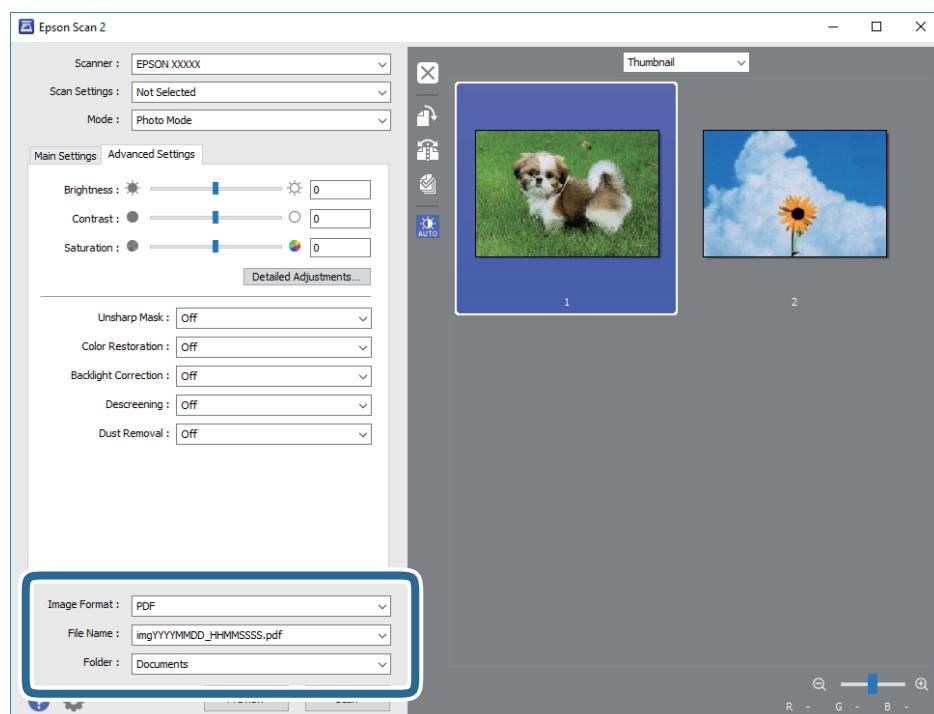

- Формат изображения:** выбор формата сохранения из списка.

Можно задать подробные настройки для каждого формата, кроме BITMAP и PNG. Выберите **Параметры** из списка после выбора формата сохранения файла.

Сканирование

- **Имя файла:** подтвердите отображаемое имя сохраняемого файла.

Вы можете изменить настройки имени сохраняемого файла, выбрав **Настройки** из списка.

- **Папка:** выберите папку сохранения отсканированного изображения из списка.

Вы можете выбрать другую папку или создать новую папку, выбрав **Выбрать** из списка.

8. Нажмите **Сканировать**.

Соответствующая информация

- ➔ «Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42
- ➔ «Размещение нескольких фотографий для сканирования» на стр. 43

Сканирование с интеллектуальных устройств

Epson iPrint — это приложение, которое позволяет сканировать фотографии и документы с интеллектуальных устройств (например, смартфонов или планшетных компьютеров), подключенных к той же беспроводной сети, что и принтер. Сканированные данные сохраняются в интеллектуальном устройстве или облачных сервисах. Впоследствии они могут быть переданы по электронной почте или распечатаны.



Установка Epson iPrint

Приложение Epson iPrint устанавливается на интеллектуальное устройство с помощью следующего URL или QR-кода.

<http://ipr.to/a>




Сканирование с помощью Epson iPrint

Запустите Epson iPrint с интеллектуального устройства и выберите нужный элемент на начальном экране.

Сканирование

Следующие экраны могут измениться без уведомления.

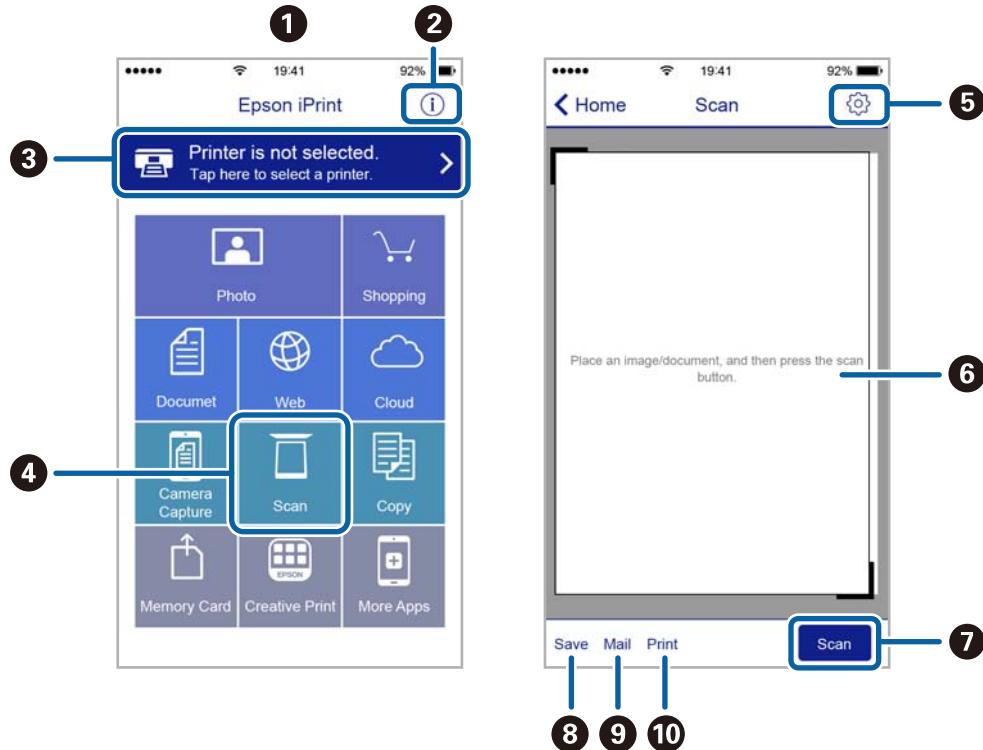

❶	Начальный экран, открывающийся при запуске приложения.
❷	Отображает информацию о способах настройки принтера и часто задаваемые вопросы.
❸	Отображает экран выбора принтера и изменения его настроек. После выбора принтера его уже не нужно выбирать повторно в следующий раз.
❹	Отображает экран сканирования.
❺	Отображает экран параметров сканирования (например, настройки разрешения).
❻	Отображает сканированные изображения.
❼	Запускает процесс сканирования.
❽	Отображает экран сохранения данных на интеллектуальном устройстве или в облачных сервисах.
❾	Отображает экран отправки сканированных данных по электронной почте.
❿	Отображает экран печати сканированных данных.

Замена картриджей

Проверка уровня чернил

Приблизительный уровень чернил можно проверить на панели управления или на компьютере.

Проверка уровня чернил — Панель управления

1. Введите Установка на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку ОК.
2. Выберите Уровни чернил с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку ОК.

Проверка уровня чернил (Windows)

1. Войдите в окно драйвера принтера.
2. Нажмите на Уровень чернил на вкладке Главное.

Примечание:

Если EPSON Status Monitor 3 отключен, уровни чернил не будут отображаться. Нажмите Расширенные параметры на вкладке Сервис, а затем выберите Включить EPSON Status Monitor 3.

Соответствующая информация

➔ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)

Проверка уровня чернил — Mac OS X

1. Выберите Системные настройки из меню  > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите свой принтер.
2. Нажмите Параметры и принадлежности > Утилита > Открыть утилиту принтера.
3. Нажмите EPSON Status Monitor.

Коды картриджей

Компания Epson рекомендует использовать только оригинальные картриджи Epson. Компания Epson не может гарантировать качество и надежность неоригинальных чернил. Использование неоригинальных чернил может привести к повреждению принтера, на которое не распространяются гарантийные обязательства компании Epson, и при определенных условиях может вызвать непредсказуемое поведение принтера. При использовании неоригинальных чернил сведения о них могут не отображаться.

Ниже приведены коды оригинальных картриджей Epson.

Замена картриджей

Значок	BK: Black (Черный)	C: Cyan (Голубой)	M: Magenta (Пурпурный)	Y: Yellow (Желтый)
Клубника 	29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *

* XL означает большой картридж.

Австралия

BK: Black (Черный)	C: Cyan (Голубой)	M: Magenta (Пурпурный)	Y: Yellow (Желтый)
29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *	29 29XL *

* XL означает большой картридж.

Сингапур, Гонконг и Тайвань

BK: Black (Черный)	C: Cyan (Голубой)	M: Magenta (Пурпурный)	Y: Yellow (Желтый)
364	364	364	364

Примечание:

- Доступность определенных видов картриджей зависит от региона.
- Коды чернильных картриджей в разных странах могут отличаться. Чтобы получить актуальные сведения о кодах в вашем регионе, свяжитесь со службой поддержки компании Epson.
- Пользователям из европейских стран рекомендуется посетить следующий веб-сайт для получения сведений о ресурсах чернильных картриджей Epson.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Соответствующая информация

- ➔ «Веб-сайт технической поддержки» на стр. 170

Меры предосторожности при работе с картриджами

Прочтите следующие инструкции перед заменой картриджей.

Меры предосторожности при работе

- Чернильные картриджи следует хранить при комнатной температуре и не допускать попадания на них прямых солнечных лучей.

Замена картриджей

- ❑ Компания Epson рекомендует использовать чернильный картридж до даты, указанной на упаковке.
- ❑ Для достижения наилучших результатов чернильные картриджи необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки.
- ❑ Для достижения наилучших результатов храните упаковки с картриджами дном вниз.
- ❑ Перед использованием чернильных картриджей, принесенных из холодного места, их необходимо выдержать в помещении с комнатной температурой в течение как минимум трех часов.
- ❑ Не открывайте упаковку с картриджем, пока не будете готовы к установке его в принтер. Для обеспечения безотказной работы картридж помещается в вакуумную упаковку. Если картридж оставить распакованным на длительное время перед его использованием, нормальная печать может быть невозможна.
- ❑ Во время снятия упаковки будьте осторожны, чтобы не сломать крючки на боку картриджа.
- ❑ Перед установкой необходимо снять желтую пленку с картриджа, в противном случае качество печати может снизиться или печать будет невозможна. Не снимайте и не срываете ярлык с картриджа — это может вызвать утечку чернил.



- ❑ Не снимайте прозрачную изоляционную прокладку с нижней части картриджа, в противном случае картридж нельзя будет использовать.



Замена картриджей

- Запрещается касаться частей, показанных на иллюстрации. Это может привести к нарушению нормальной работы принтера.



- Установите все чернильные картриджи, в противном случае печать будет невозможна.
- Не производите замену картриджей с выключенным питанием. Не перемещайте печатающую головку руками — это может повредить принтер.
- Не выключайте принтер во время заправки чернил. Если заправка чернил не завершена, печать может быть невозможна.
- Не оставляйте принтер без чернильных картриджей и не выключайте его в процессе их замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть, при этом печать будет невозможна.
- При временном извлечении картриджа не допускайте попадания грязи и пыли в область подачи чернил. Храните картридж в тех же условиях, что и принтер. При этом порт подачи чернил должен быть обращен вниз или в сторону. Не храните картриджи в положении с обращенным вверх портом подачи чернил. Так как чернила удерживаются от выливания из картриджа специальным клапаном отверстия для подачи чернил, использовать собственные крышки или пробки не требуется.
- Вокруг отверстия для подачи чернил на извлеченных чернильных картриджах может оставаться определенное количество чернил, поэтому будьте осторожны при работе с ними.
- В этом принтере используются картриджи, оснащенные зеленой микросхемой, которая отслеживает, например, количество оставшихся чернил для каждого картриджа. Это означает, что, даже если картридж был извлечен из принтера до полного расхода чернил, его можно будет повторно вставить в принтер и использовать дальше. Однако при повторной вставке картриджа некоторое количество чернил может быть затрачено для обеспечения правильной работы принтера.
- Для максимально эффективного использования чернил извлекайте картридж, только когда вы будете готовы заменить его. Возможно, что картриджи с низким уровнем чернил нельзя будет использовать при повторной вставке.
- Когда принтер предупреждает о необходимости замены картриджа, для обеспечения качества печати и для защиты печатающей головки в картридже остается небольшое резервное количество чернил. Приведенные данные по ресурсу картриджей не включают в себя этот резерв.
- Чернильные картриджи могут содержать переработанные материалы, однако это не влияет на работу и производительность принтера.
- Характеристики и внешний вид картриджа могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования.
- Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию чернильных картриджей, это может привести к невозможности печати.
- Картриджи, входящие в комплект поставки принтера, нельзя использовать в качестве замены.

Замена картриджей

- Указанные объемы зависят от печатаемых изображений, используемого типа бумаги, частоты печати и таких условий окружающей среды, как температура.

Потребление чернил

- Для обеспечения оптимальной производительности печатающей головки во время технического обслуживания из всех картриджей потребляется некоторое количество чернил. Некоторое количество чернил также может потребляться при замене картриджа или включении принтера.
- При печати в черно-белом режиме или печати в оттенках серого могут использоваться цветные чернила (в зависимости от типа бумаги и настроек качества печати). Это происходит потому, что для создания черного цвета используются цветные чернила.
- Чернила в картриджах, поставляемых с принтером, частично используются во время первоначальной настройки. Для обеспечения высокого качества отпечатков печатающая головка устройства будет полностью заправлена чернилами. Этот процесс выполняется один раз и требует некоторого количества чернил, поэтому ресурс печати этих картриджей может оказаться несколько ниже по сравнению со следующими картриджами.

Замена картриджей



Предостережение:

При открытии и закрытии сканера соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить руку. В противном случае можно получить травму.

Примечание:


- Вы можете продолжать печать даже после того, как принтер оповестит вас о низком уровне чернил. Однако вам следует приготовить новые картриджи как можно скорее.
- При замене картриджей во время копирования оригиналы могут сдвинуться. Нажмите кнопку  , чтобы отменить и извлечь оригиналы.

1. Сделайте следующее.

- При запросе замены картриджей
Проверьте, какой картридж необходимо заменить, а затем нажмите кнопку OK. Выберите **Заменить сейчас** с помощью кнопки  или  и  или  или .

Замена картриджей


- При замене черного картриджа аккуратно встряхните новый картридж четыре-пять раз, а затем извлеките его из упаковки. При замене других цветных картриджей извлеките новые картриджи из упаковки без встряхивания.

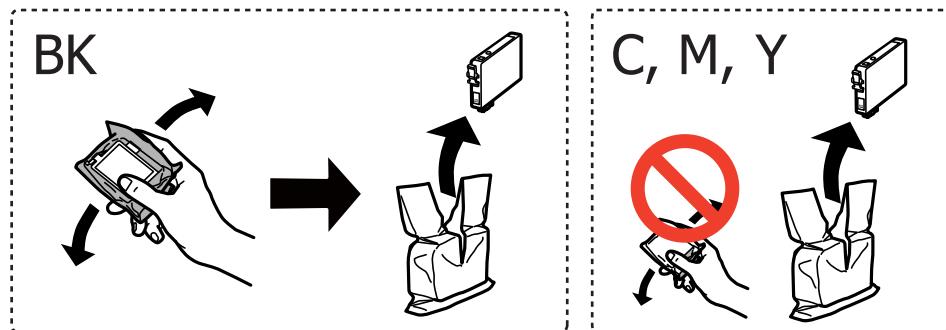

Важно:

Не трясите картриджи после вскрытия упаковки, от этого могут вытечь чернила.

- Удалите только желтую пленку.

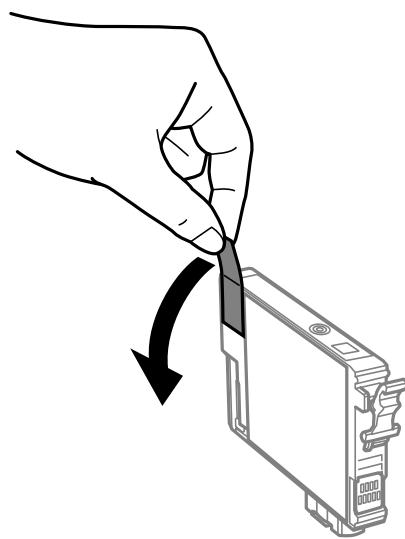

Замена картриджей




Важно:


Запрещается касаться частей, показанных на иллюстрации. Это может привести к нарушению нормальной работы принтера.



4. Откройте сканер с закрытой крышкой.

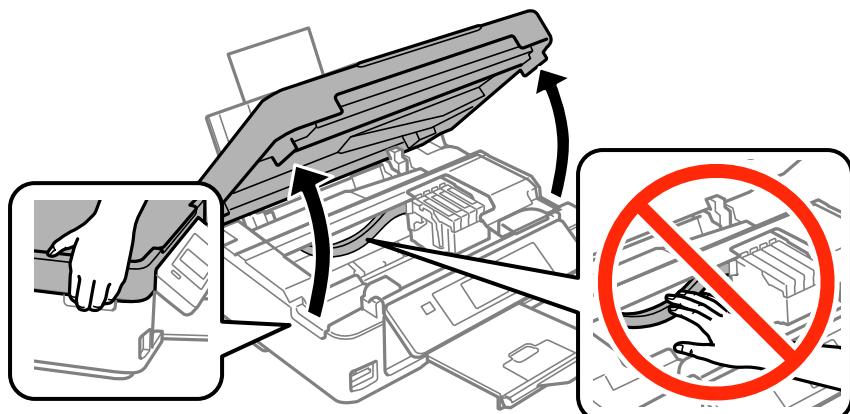


5. Надавите на ушко на картридже и вытяните его вверх. Если извлечь картридж не удается, сильно потяните его.

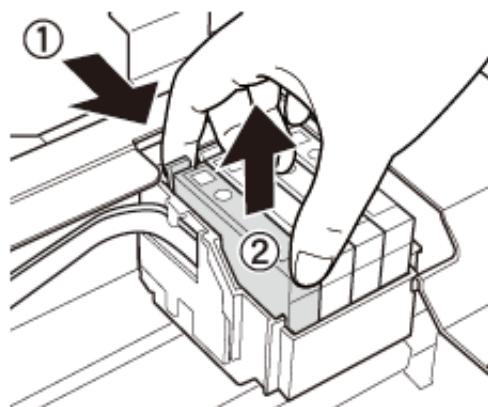

Замена картриджей

6. Вставьте новый картридж, затем сильно надавите на него.

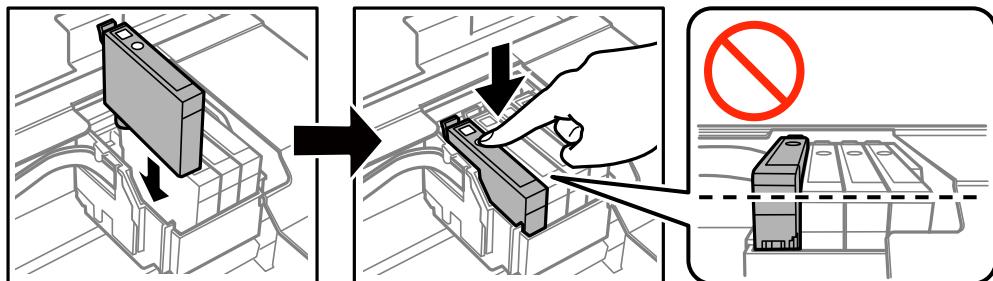

7. Закройте сканер.

8. Нажмите кнопку .

Запускается заправка чернил.



Важно:

Не выключайте принтер во время заправки чернил. Если заправка чернил не завершена, печать может быть невозможна.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Коды картриджей» на стр. 91](#)
- ⇒ [«Меры предосторожности при работе с картриджами» на стр. 92](#)

Временная печать черными чернилами

Когда при печати с компьютера цветные чернила израсходованы, а черные все еще остаются, можно использовать следующие настройки для продолжения печати в течение короткого времени с использованием только черных чернил.

- Тип бумаги: Простая бумага, Конверты
- Цвет: **Оттенки серого**
- Без полей: не выбрано
- EPSON Status Monitor 3: включен (только для Windows)

Поскольку данная функция доступна лишь в течение примерно пяти дней, рекомендуется заменить картридж как можно быстрее.



Примечание:

- Если утилита EPSON Status Monitor 3 отключена, войдите в драйвер принтера, нажмите **Расширенные параметры** на вкладке **Сервис**, после чего выберите **Включить EPSON Status Monitor 3**.*
- Доступный период изменяется в зависимости от условий использования.*

Замена картриджей

Временная печать черными чернилами — Windows

- Если появляется изображенное ниже окно, отмените печать.

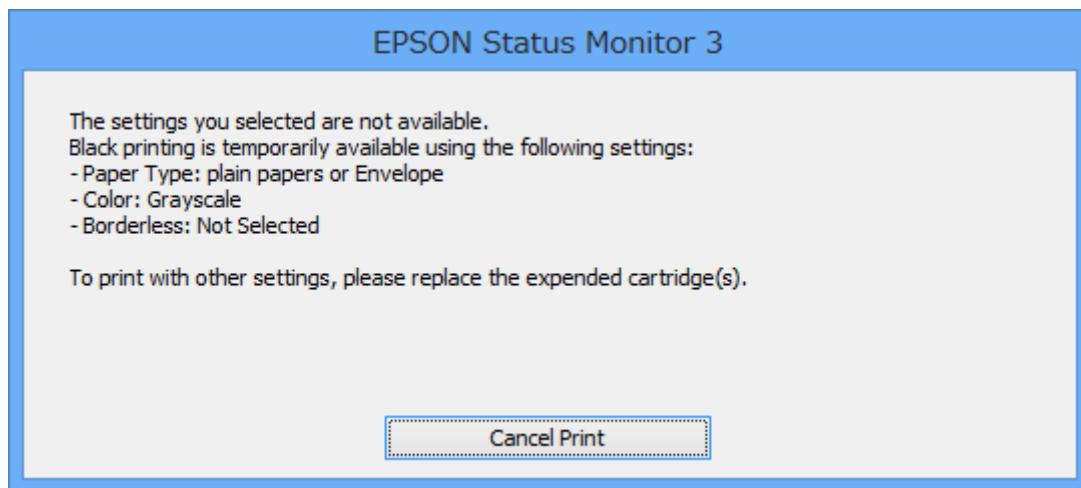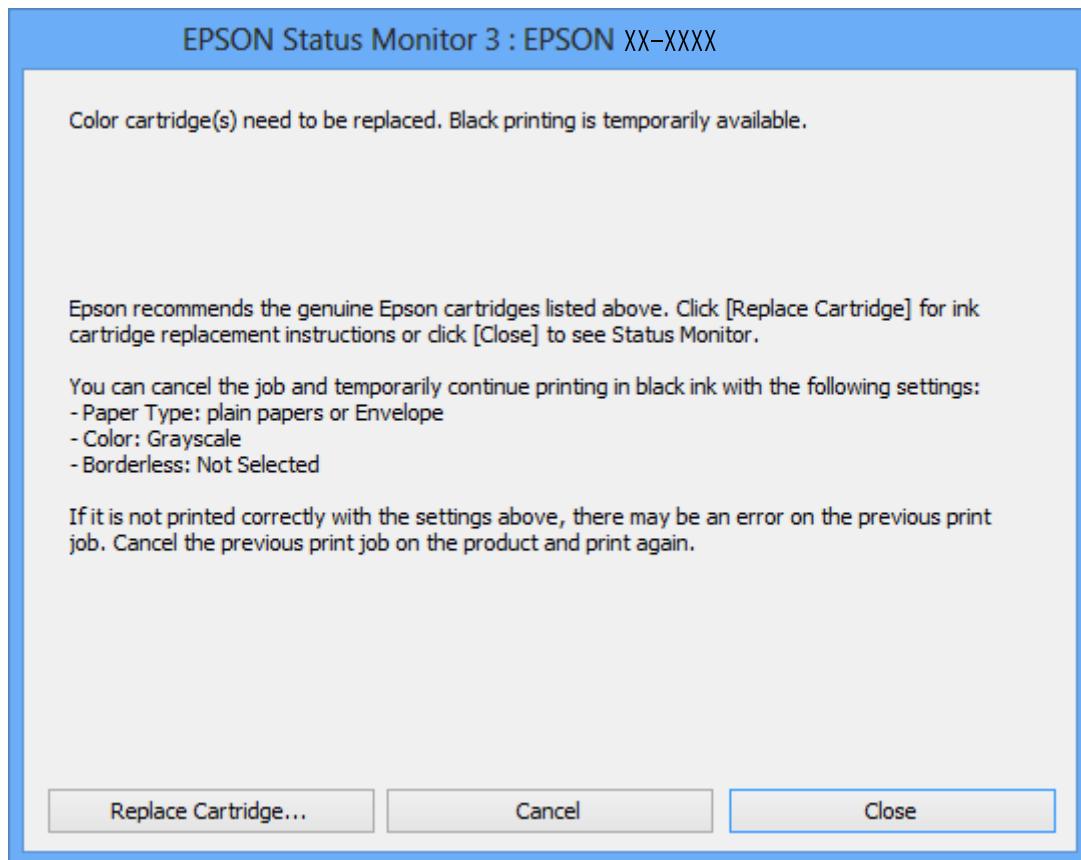

Примечание:

Если печать невозможна отменить с компьютера, отмените ее с помощью панели управления принтера.

- Войдите в окно драйвера принтера.
- Снимите флагок **Без полей** на вкладке **Главное**.
- Выберите **Простая бумага** или **Конверты** в качестве параметра **Тип бумаги** на вкладке **Главное**.

Замена картриджей

5. Выберите **Оттенки серого**.
6. При необходимости можно настроить другие элементы на вкладках **Главное** и **Дополнительные настройки**, после чего нажать **OK**.
7. Нажмите **Печать**.
8. Щелкните **Печать в черном цвете** в появившемся окне.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)
- ➔ [«Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52](#)

Временная печать черными чернилами – Mac OS X

Примечание:

Для использования данной функции в сети необходимо соединиться со службой **Bonjour**.

1. В окне **Закрепить** нажмите на значок принтера.

2. Отмените задание.

Примечание:

Отменить печать с компьютера невозможно, необходимо воспользоваться панелью управления принтера.

3. Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), а затем выберите принтер. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**).

4. Выберите **Включить** для параметра **Временно разрешить печать в черном цвете**.

5. Доступ к диалоговому окну печати.

6. В раскрывающемся меню выберите **Настройки печати**.

7. Для настройки **Размер бумаги** выберите любой размер бумаги, кроме размера без полей.

8. Выберите **Простая бумага** или **Конверты** для настройки **Тип носителя**.

9. Выберите **Оттенки серого**.

10. По мере необходимости настройте другие элементы.

11. Нажмите **Печать**.

Соответствующая информация

- ➔ [«Отмена печати – Mac OS X» на стр. 73](#)
- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)
- ➔ [«Основные сведения о печати — Mac OS X» на стр. 54](#)

Экономия черных чернил при низком уровне чернил этого цвета (только для Windows)


При низком уровне черных чернил и достаточном уровне цветных можно воспользоваться смешением цветных чернил для создания черных. Можно продолжить печать, попутно подготавливая сменный черный картридж.

Эта функция доступна только при установке следующих настроек в драйвере принтера.

- Тип бумаги: Простая бумага
- Качество: Стандартный
- EPSON Status Monitor 3: включен

Примечание:

- Если утилита **EPSON Status Monitor 3** отключена, необходимо войти в драйвер принтера, нажать **Расширенные параметры** во вкладке **Сервис**, после чего выбрать **Включить EPSON Status Monitor 3**.
- Смесь черного на вид немного отличается от чистого черного цвета. Также снижается скорость печати.
- Для поддержания качества печатающей головки будут также потребляться и черные чернила.

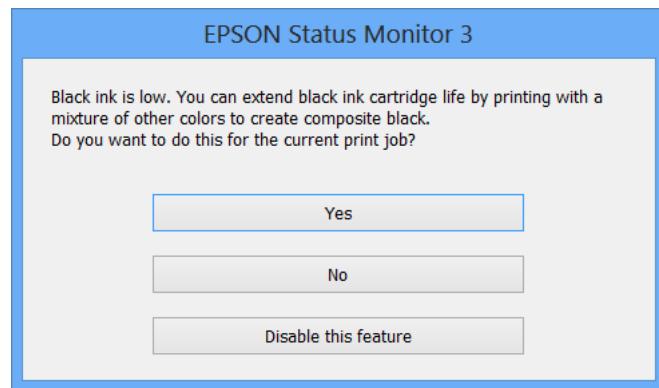

Параметры	Описание
Да	Выберите, чтобы для создания черного цвета использовались цветные чернила. Данное окно будет отображаться в следующий раз при выполнении такого же задания.
Нет	Выберите, чтобы продолжать использовать остающиеся черные чернила. Данное окно будет отображаться в следующий раз при выполнении такого же задания.
Сделать недоступной данную возможность	Выберите, чтобы продолжать использовать остающиеся черные чернила. Данное окно больше не появится, пока не будет вставлен новый черный картридж, и в нем не закончатся чернила.

Техническое обслуживание принтера

Проверка и прочистка печатающей головки

При забитых дюзах отпечатки становятся бледными, появляются отчетливые полосы или непредвиденные цвета. При снижении качества печати необходимо воспользоваться функцией проверки дюз и проверить, не забиты ли дюзы. Если дюзы забиты, необходимо прочистить печатающую головку.




Важно:

- ❑ Не открывайте сканер и не выключайте принтер во время очистки головки. Если очистка головки не будет завершена, принтер может перестать печатать.
- ❑ Поскольку при очистке печатающей головки используется определенное количество чернил, выполняйте процедуру очистки только в случае ухудшения качества печати.
- ❑ При низком уровне чернил очистка печатающей головки будет невозможна.
- ❑ Если после четвертой проверки дюз и прочистки головки качество печати не улучшилось, следует подождать не менее шести часов, ничего не печатая, а затем еще раз проверить дюзы и прочистить головку. Рекомендуется выключить принтер. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в службу поддержки Epson.
- ❑ Во избежание высыхания печатающей головки не отключайте принтер от сети при включенном питании.

Проверка и прочистка печатающей головки — панель управления

1. Загрузите простую бумагу формата А4 в принтер.
2. Откройте меню **Установка** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Техобслуживание** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Проверка дюз** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы распечатать шаблон проверки дюз.

- Просмотрите распечатанный шаблон. Если на отпечатке имеются разорванные линии или отсутствующие сегменты, как показано на шаблоне NG, дюзы печатающей головки могут быть забиты. Перейдите к следующему шагу. Если на отпечатке нет разорванных линий или отсутствующих сегментов, как показано на шаблоне OK, дюзы печатающей головки не забиты. Не требуется производить очистку печатающей головки. Выберите **Завершите проверку дюз** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку OK.

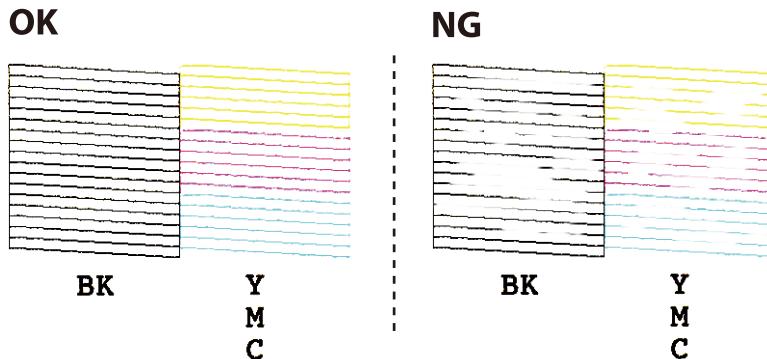

Примечание:

Тестовые шаблоны могут различаться в зависимости от модели.

- Выберите **Прочистка головки** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку OK.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы почистить печатающую головку.
- После окончания очистки выберите **Проверка дюз** с помощью кнопок **▲** и **▼**, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы повторно распечатать шаблон проверки дюз. Повторяйте процедуру очистки и печати шаблона, пока все линии не будут печататься полностью.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Проверка и прочистка печатающей головки – Windows

- Загрузите простую бумагу размера A4 в принтер.
- Войдите в окно драйвера принтера.
- Нажмите на **Проверка дюз** на вкладке **Сервис**.
- Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

➔ «Драйвер принтера Windows» на стр. 117

Проверка и прочистка печатающей головки – Mac OS X

1. Загрузите простую бумагу размера А4 в принтер.
2. Выберите **Системные настройки** из  меню > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), а затем выберите свой принтер.
3. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Утилита** > **Открыть утилиту принтера**.
4. Нажмите **Проверка дюз**.
5. Выполнайте инструкции, отображаемые на экране.

Соответствующая информация


⇒ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)

Калибровка печатающей головки

Если вы заметили несовпадение вертикальных линий или размытые изображения, выровняйте печатную головку.

Выравнивание печатающей головки: панель управления

1. Загрузите простую бумагу формата А4 в принтер.
2. Откройте меню **Установка** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Техобслуживание** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Калибровка печатающей головки** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы распечатать шаблон выравнивания.
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выровнять печатающую головку. Найдите и выберите наиболее цельный шаблон в каждой группе с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.

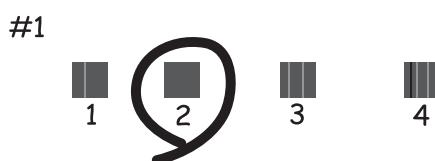

Примечание:

- ❑ Тестовые шаблоны могут различаться в зависимости от модели.
- ❑ Если качество печати не улучшилось, выровняйте печатающую головку с компьютера.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Калибровка печатающей головки – Windows

1. Загрузите простую бумагу размера А4 в принтер.
2. Войдите в окно драйвера принтера.
3. Нажмите на **Калибровка печатающей головки** на вкладке **Сервис**.
4. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

➔ «Драйвер принтера Windows» на стр. 117

Калибровка печатающей головки – Mac OS X


1. Загрузите простую бумагу размера А4 в принтер.
2. Выберите **Системные настройки** из  меню > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите свой принтер.
3. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Утилита** > **Открыть утилиту принтера**.
4. Нажмите **Калибровка печатающей головки**.
5. Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Очистка бумагопроводящего тракта

Если отпечатки получаются смазанными или потертыми, очистите ролик изнутри.



Важно:

Для очистки внутренней части принтера запрещается использовать санитарно-гигиеническую бумагу типа бумажных салфеток. Волокна могут забить дюзы печатающей головки.

Техническое обслуживание принтера

1. Убедитесь, что стекло сканера и крышка сканера не содержат пыли и пятен.
2. Откройте меню **Установка** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Техобслуживание** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите **Очист. направл. для бумаги** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
5. Загрузите простую бумагу формата A4 в принтер.
6. Нажмите кнопку **◊**.

Бумага выдается из принтера.

Примечание:

Принтер продолжает издавать звуки в течение некоторого времени после выдачи бумаги. Это нормальное явление, не является признаком неисправности.

7. Повторяйте данную процедуру, пока на бумаге не перестанут появляться следы чернил.

Примечание:

*Если возникли проблемы с подачей бумаги и при наличии листа очистки, поставляемого вместе с подлинной бумагой Epson, можно попытаться устранить проблему с подачей бумаги, используя лист очистки вместо обычной бумаги размера A4. При использовании листа очистки загрузите его в принтер, выполнив инструкции, прилагаемые к листу. Если отображается экран настройки параметров бумаги, нажмите **▷**, чтобы продолжить. Повторите процедуру очистки с помощью листа очистки несколько раз.*

Соответствующая информация

➔ «Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39

Очистка Стекло сканера

Если на копиях или отсканированных изображениях появились потертости или размытия, произведите очистку стекло сканера.




Важно:

Для очистки принтера запрещается использовать спиртосодержащие жидкости и растворители. Эти химические продукты могут повредить принтер.

Техническое обслуживание принтера

1. Поднимите крышку сканера.

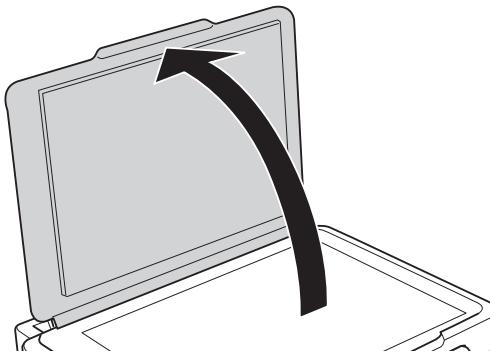

2. Для очистки поверхности стекло сканера необходимо использовать мягкую сухую и чистую ткань.

Примечание:

- ❑ Если стеклянная поверхность загрязнена жиром или другим трудноудаляемым материалом, для его удаления рекомендуется воспользоваться небольшим количеством моющей жидкости для стекла и мягкой тканью. Вытереть всю оставшуюся жидкость.
- ❑ Не нажмайтe на стеклянную поверхность слишком сильно.
- ❑ Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы не поцарапать и не повредить стекло. Поврежденная стеклянная поверхность может снизить качество сканирования.

Энергосбережение

Принтер переходит в спящий режим или отключается автоматически, если в течение заданного времени не проводилось никаких действий. Изменение времени, предваряющего применение настроек управления энергопотреблением. Увеличение этого времени отразится на энергопотреблении изделия. Перед регулировкой следует учесть факторы окружающей среды.

Энергосбережение: панель управления

1. Введите **Установка** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
2. Выберите **Настройка принтера** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Таймер выключения** или **Таймер отключения** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
4. Выберите настройку с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Энергосбережение — Windows

1. Войдите в окно драйвера принтера.
2. Нажмите на **Информация о принтере и опциях** на вкладке **Сервис**.

Техническое обслуживание принтера

- Укажите в качестве значения параметра **Таймер режима ожидания** период времени, который должен пройти до перехода принтера в спящий режим, затем нажмите **Отправить**. Чтобы принтер отключался автоматически, выберите в качестве значения параметра **Время выключения** период времени и нажмите **Отправить**.
- Нажмите **OK**.

Соответствующая информация

➔ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)

Энергосбережение — Mac OS X

- Выберите **Системные настройки** из  меню > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите свой принтер.
- Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Утилита** > **Открыть утилиту принтера**.
- Нажмите **Настройки принтера**.
- Укажите в качестве значения параметра **Таймер режима ожидания** период времени, который должен пройти до перехода принтера в спящий режим, затем нажмите **Применить**. Чтобы принтер отключался автоматически, выберите в качестве значения параметра **Время выключения** период времени и нажмите **Применить**.

Параметры меню для режима Установка

Выбрав **Установка** на начальном экране с панели управления, можно выполнить настройку принтера или произвести техническое обслуживание принтера.

Параметры меню для Уровни чернил

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Уровни чернил

Отображение приблизительного уровня чернил в картриджах. Когда отображается значок «!», чернила в картридже заканчиваются. Когда отображается значок «X», картридж израсходован.

Параметры меню для Техобслуживание

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Техобслуживание

Проверка дюз

Печать шаблона для проверки состояния дюз печатающей головки.

Прочистка головки

Очистка забитых дюз в печатающей головке.

Калибровка печатающей головки

Регулировка печатающей головки для улучшения качества печати.

Замена картриджа

Используйте эту функцию, чтобы заменить картриджи до израсходования чернил.

Очист. направл. для бумаги

Очистка валика внутри принтера. Используйте эту функцию, если отпечатки смазаны или при неправильной подаче бумаги.

Соответствующая информация

- ➔ [«Проверка и прочистка печатающей головки» на стр. 102](#)
- ➔ [«Калибровка печатающей головки» на стр. 104](#)
- ➔ [«Замена картриджей» на стр. 95](#)
- ➔ [«Очистка бумагопроводящего тракта» на стр. 105](#)

Параметры меню для Настойка принтера

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Настойка принтера

Настойка бумаги

Настойка бумаги

Установка размера и типа загруженной бумаги.

Оповещ.о парам.бумаги

Предупреждает, когда настройки бумаги задания на печать отличаются от настроек, сохраненных в принтере.

Конфигурация бумаги

Автоматически отображает экран настроек бумаги, когда загружена бумага. Отключите эту функцию, если вы всегда пользуетесь одним форматом бумаги и не хотите настраивать принтер при каждой загрузке бумаги. AirPrint недоступен, когда эта функция отключена.

Кроме того, принтер не выдает предупреждение, даже если настройки бумаги не совпадают с загруженной бумагой.

Тихий режим

Уменьшает уровень шума при работе принтера. Включение этой функции может привести к снижению скорости печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться.

Таймер выключения

Автоматически выключает принтер, если он не работает в течение определенного времени. Изменение времени, предваряющего применение настроек управления энергопотреблением. Увеличение этого времени отразится на энергопотреблении изделия. Перед регулировкой следует учесть факторы окружающей среды.

Страна/Регион

Выбор страны и региона.

Язык/Language

Выбор языка отображения.

Таймер отключения

Выбор периода времени, предваряющего переход принтера в режим ожидания (энергосберегающий режим), при простое устройства. По истечении заданного времени ЖК-экран темнеет.

Соответствующая информация

➔ «Энергосбережение» на стр. 107

Параметры меню для Параметры сети

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Параметры сети

Статус сети

Отображение или печать сведений о сетевых настройках и состоянии подключения.

Настройка сети

Маст. наст. беспр. сети

Выберите SSID, введите пароль, а затем подключите принтер к беспроводной сети (Wi-Fi).

Режим нажатия кнопки(WPS)

Подключает принтер к беспроводной сети (Wi-Fi) путем нажатия кнопки WPS на беспроводном маршрутизаторе.

Режим PIN-кода

В утилите беспроводного маршрутизатора введите PIN-код, отображаемый на экране принтера, для подключения принтера к беспроводной сети (Wi-Fi).

Подключ. автоматически

Подключает принтер к беспроводной сети (Wi-Fi) с помощью компьютера, подключенного к точке доступа. Вставьте диск с ПО, входящим в комплект поставки принтера, в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране. При запросе на выполнение действий с принтером запустите это меню.

Отключ. беспровод. Сеть

Отключает соединение, выключая сигнал беспроводной сети, не удаляя информацию о сети. Для включения соединения вновь настройте беспроводную сеть (Wi-Fi).

Настр. Wi-Fi Direct

Подключает принтер к беспроводной сети (Wi-Fi) без беспроводного маршрутизатора.

Ручная настройка сети

Изменяет такие сетевые настройки, как имя устройства или TCP/IP.

Проверка подключения

Проверка состояния сетевого подключения и печать отчета о сетевом подключении. Если обнаружены проблемы с подключением, для их устранения необходимо ознакомиться с отчетом.

Соответствующая информация

- ➔ [«Печать листка состояния сети» на стр. 32](#)
- ➔ [«Настройка Wi-Fi из панели управления» на стр. 22](#)
- ➔ [«Расширенные настройки сети» на стр. 26](#)
- ➔ [«Вывод на печать отчета о сетевом соединении» на стр. 28](#)

Параметры меню для Служба Epson Connect

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Служба Epson Connect

Состояние

Проверка того, зарегистрирован и подключен ли принтер к службам Epson Connect.

Адрес эл. почты

Проверка того, зарегистрирован ли адрес эл. почты принтера в службах Epson Connect.

Зарегистрировать /Удалить

Регистрация или удаление принтера из служб Epson Connect.

Отложить/Возобновить

Приостановка или продолжение работы служб Epson Connect.

Для регистрации и получения информации по использованию обратитесь к следующему веб-порталу.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (только Европа)

Соответствующая информация

➔ «Служба Epson Connect» на стр. 115

Параметры меню для Службы обл. печати Google

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Службы обл. печати Google

Состояние

Проверка того, зарегистрирован и подключен ли принтер к службам Google Cloud Print.

Отложить/Возобновить

Приостановка или продолжение работы служб Google Cloud Print.

Отменить регистрацию

Отмена регистрации служб Google Cloud Print.

Для регистрации и получения информации по использованию обратитесь к следующему веб-порталу.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (только Европа)

Параметры меню для Общий доступ к файлам

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Общий доступ к файлам

Выберите способ подключения принтера и компьютера, который будет иметь доступ к записи на карту памяти, вставленной в принтер. Доступ к записи и чтению назначается компьютеру с приоритетным соединением. Другому компьютеру назначается только доступ к чтению.

Соответствующая информация

➔ «Доступ к карте памяти с компьютера» на стр. 169

Параметры меню для Обновл. микропрограммы

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Обновл. микропрограммы

Обновление

Проверка наличия последней версии встроенного программного обеспечения на сетевом сервере. При наличии обновления вы можете выбрать, начать процедуру установки новой версии или нет.

Текущая версия

Отображение текущей версии встроенного программного обеспечения принтера.

Уведомление

Периодическая проверка обновлений встроенного программного обеспечения и оповещение о наличии обновлений.

Соответствующая информация

➔ «Обновление приложений и встроенного ПО» на стр. 129

Параметры меню для Восстановление настроек

Выберите меню на панели управления, как описано ниже.

Установка > Восстановление настроек

Параметры сети

Сброс настроек сети на значения по умолчанию.

Все, кроме параметров сети

Сброс всех настроек, кроме настроек сети, на значения по умолчанию.

Параметры меню для режима Установка

Все настройки

Сброс всех настроек на значения по умолчанию.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

В этом разделе представлены сетевые службы и программные продукты, доступные для вашего принтера на веб-сайте Epson или прилагаемом компакт-диске.

Служба Epson Connect

С помощью службы Epson Connect, доступной в Интернете, можно печатать с вашего смартфона, планшета или ноутбука когда угодно и практически откуда угодно.

В Интернете доступны следующие функции.

Email Print	Удаленная печать Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Подробности см. на веб-сайте портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (только Европа)

Web Config

Web Config — это приложение, которое работает в веб-браузере, например Internet Explorer и Safari, на компьютере или интеллектуальном устройстве. Можно просмотреть состояние принтера или изменить параметры сетевой службы и принтера. Чтобы использовать Web Config, подключите принтер и компьютер или устройство к одной сети.

Примечание:

Поддерживаются следующие браузеры.

ОС	Браузер
Windows XP или более поздняя версия	Internet Explorer 8 или более поздняя версия, Firefox *, Chrome *
Mac OS X v10.6.8 или более поздняя версия	Safari *, Firefox *, Chrome *
iOS *	Safari *
Android 2.3 или более поздняя версия	Браузер по умолчанию
Chrome OS *	Браузер по умолчанию

* Используйте самую новую версию.

Запуск Web Config в браузере

1. Проверьте IP-адрес принтера.

Выберите **Установка > Параметры сети > Статус сети** на начальном экране и проверьте IP-адрес принтера.

2. Запустите браузер на компьютере или интеллектуальном устройстве и введите IP-адрес принтера.

Формат:

IPv4: <http://IP-адрес принтера/>

IPv6: [http://\[IP-адрес принтера\]/](http://[IP-адрес принтера]/)

Примеры:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Примечание:

Используя интеллектуальное устройство, также можно запустить Web Config с экрана техобслуживания приложения Epson iPrint.

Соответствующая информация

- ➔ [«Печать с помощью Epson iPrint» на стр. 71](#)

Запуск Web Config в Windows

При подключении компьютера к принтеру через WSD выполните приведенные ниже действия, чтобы запустить Web Config.

1. Откройте страницу устройств и принтеров в Windows.

Windows 10

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» или нажмите и удерживайте ее, после чего выберите **Панель управления > Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук**.

Windows 8.1/Windows 8

Выберите **Рабочий стол > Настройки > Панель управления > Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук** (или **Оборудование**).

Windows 7

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Панель управления > Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук**.

Windows Vista

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Панель управления > Принтеры** в разделе **Оборудование и звук**.

2. Нажмите правой кнопкой мыши на значок принтера и выберите **Свойства**.

3. Выберите вкладку **Веб-служба** и щелкните URL-адрес.

Запуск Web Config в Mac OS X

1. Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите свой принтер.
2. Щелкните **Параметры и принадлежности** > **Показать веб-страницу принтера**.

Драйвер принтера Windows

Драйвер принтера управляет работой принтера в соответствии с командами, подаваемыми из приложения. Для достижения наилучших результатов печати следует настроить драйвер. Проверять состояние принтера и поддерживать его максимальные эксплуатационные качества можно с помощью утилиты драйвера принтера.

Примечание:

Можно изменить язык драйвера принтера. Выберите требуемый язык в параметре **Язык** на вкладке **Сервис**.

Доступ к драйверу принтера из приложений

Для установки настроек, которые применяются только к используемому приложению, войдите в это приложение.

Выберите **Печать** или **Настройка печати** в меню **Файл**. Выберите свой принтер, после чего нажмите **Далее** или **Свойства**.

Примечание:

Последовательность действий зависит от приложения. Подробности см. в справке приложения.

Доступ к драйверу принтера с панели управления

Для того чтобы настройки применялись ко всем приложениям, доступ к драйверу необходимо получить с панели управления.

Windows 10

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» или нажмите и удерживайте ее, после чего выберите **Панель управления** > **Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук**. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера или зажмите его, после чего выберите **Свойства принтера**.

Windows 8.1/Windows 8

Выберите **Рабочий стол** > **Настройки** > **Панель управления** > **Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук**. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера или зажмите его, после чего выберите **Свойства принтера**.

Windows 7

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Панель управления** > **Просмотр устройств и принтеров** в разделе **Оборудование и звук**. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера и выберите **Свойства принтера**.

Windows Vista

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Панель управления** > **Принтеры** в разделе **Оборудование и звук**. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера и выберите **Выбрать свойства принтера**.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

□ Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Панель управления > Принтеры и другое оборудование > Принтеры и факсы**. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера и выберите **Свойства принтера**.

Доступ к драйверу принтера с помощью значка принтера на панели задач

Значок принтера на панели задач рабочего стола — это ярлык значка, позволяющий осуществлять быстрый доступ к драйверу принтера.

Если щелкнуть значок принтера и выбрать **Настройки принтера**, можно получить доступ к тому же окну настроек принтера, которое отображается на панели управления. Если дважды щелкнуть этот значок, можно проверить состояние принтера.

Примечание:

Если значок принтера не отображается на панели задач, перейдите к окну драйвера принтера, щелкните **Контролируемые параметры** на вкладке **Сервис**, а затем выберите **Зарегистрируйте значок принтера на панели задач**.

Запуск утилиты

Войдите в окно драйвера принтера. Выберите вкладку **Сервис**.

Руководство к драйверу принтера Windows


Справка доступна в драйвере принтера для Windows. Для просмотра объяснений к элементам настроек щелкните правой кнопкой мыши на элементе, а затем щелкните **Справка**.

Вкладка Главное

Можно установить такие основные настройки для печати, как тип или размер бумаги.


Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Также можно установить настройки для печати на двух сторонах бумаги или печати нескольких страниц на одном листе.

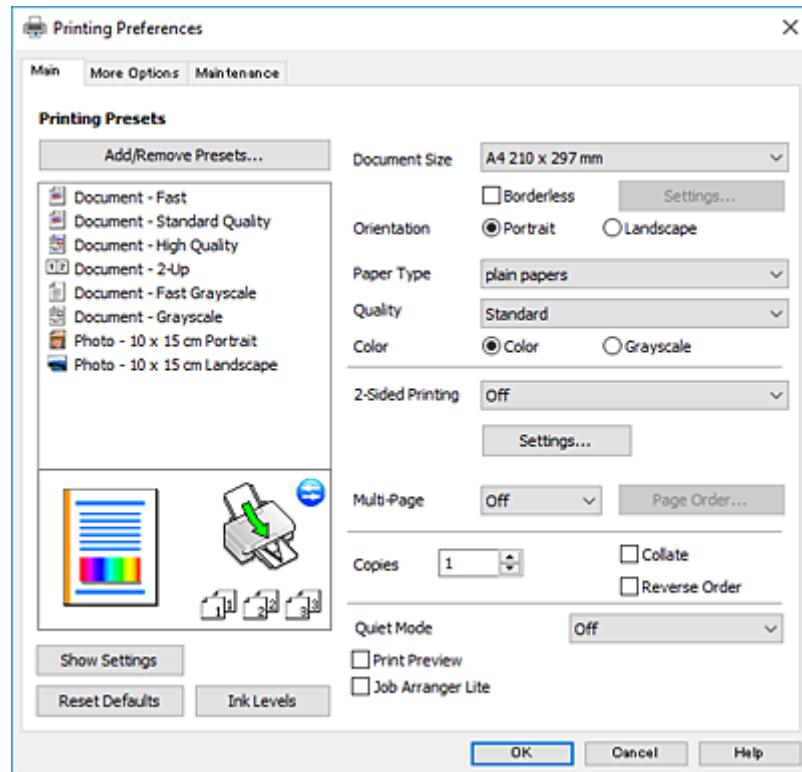

Вкладка Дополнительные настройки


Можно выбрать дополнительный макет и такие параметры печати, как изменение размера отпечатка или цветокоррекцию.

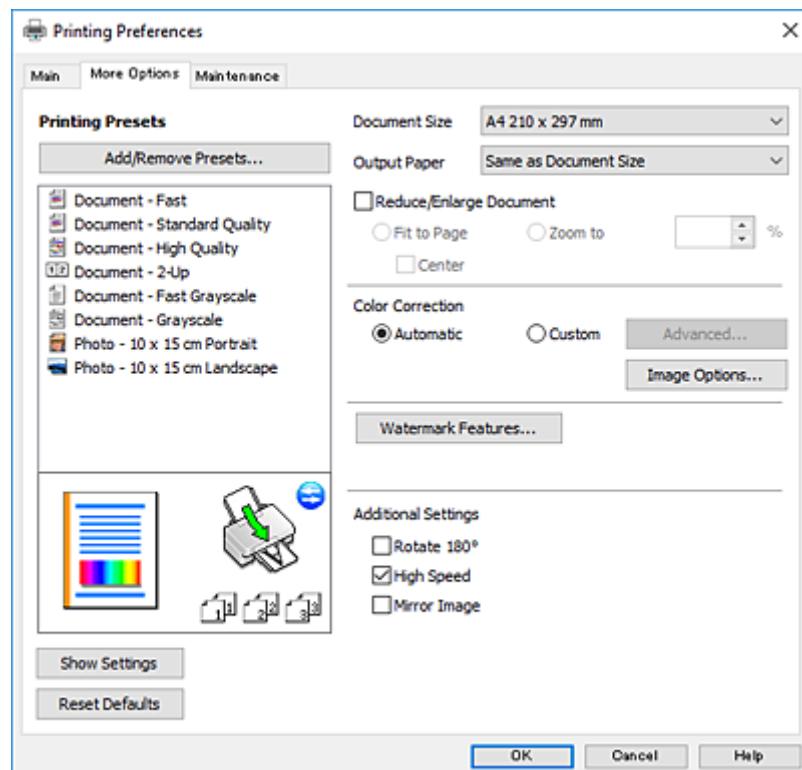

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Вкладка Сервис

Можно выполнить действие по обслуживанию, например проверку дюз и очистку печатающей головки, а запустив **EPSON Status Monitor 3**, можно проверить состояние принтера и просмотреть сведения об ошибках.

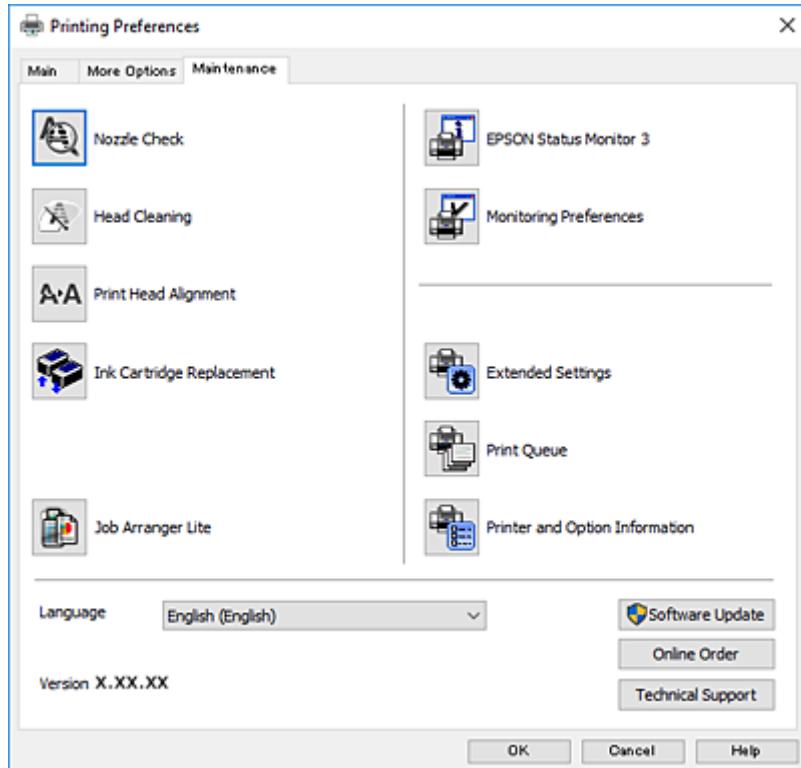

Настройка драйвера принтера в Windows

Можно выполнить такие настройки, как включение **EPSON Status Monitor 3**.

1. Войдите в окно драйвера принтера.
2. Нажмите на **Расширенные параметры** на вкладке **Сервис**.
3. Настройте необходимые параметры, после чего нажмите **OK**.

Объяснение элементов настройки см. в интерактивной справке.

Соответствующая информация

⇒ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)

Драйвер принтера в Mac OS X

Драйвер принтера управляет работой принтера в соответствии с командами, подаваемыми из приложения. Для достижения наилучших результатов печати следует настроить драйвер. Проверять состояние принтера и поддерживать его максимальные эксплуатационные качества можно с помощью утилиты драйвера принтера.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении**Доступ к драйверу принтера из приложений**

Щелкните **Настройка страницы** или **Печать** в меню **Файл** вашего приложения. При необходимости нажмите **Показать подробности** (или ▼), чтобы развернуть окно печати.

Примечание:


В зависимости от используемого приложения пункт **Настройка страницы** может отсутствовать в меню **Файл**, а операции по отображению экрана печати могут отличаться от описанных. Подробности см. в справке приложения.

Запуск утилиты

Выберите **Системные настройки** из  меню > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), а затем выберите свой принтер. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Утилита** > **Открыть утилиту принтера**.

Руководство к драйверу принтера Mac OS X**Диалоговое окно печати**

Включите всплывающее меню в центре экрана, чтобы показать больше элементов.

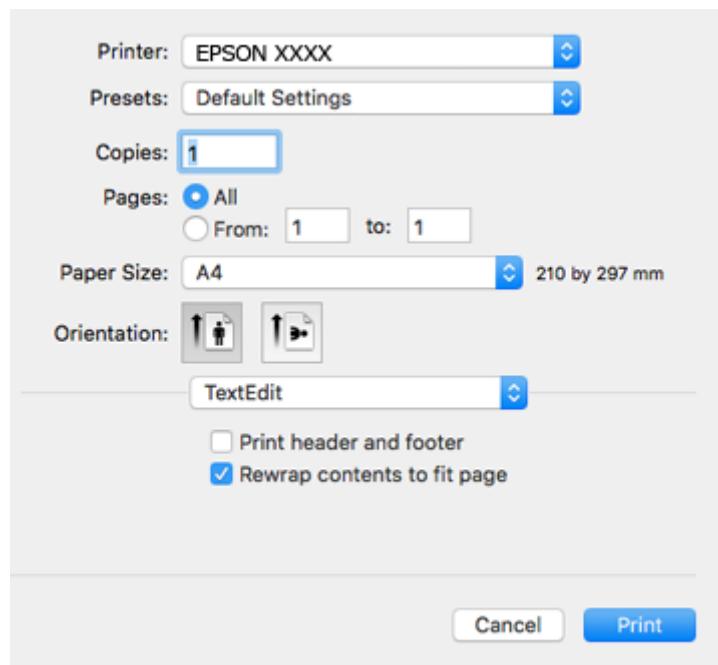

Всплывающее меню	Описание
Настройки печати	Можно изменить базовые настройки печати, такие как тип бумаги и качество печати.
Макет	Можно выбрать макет для печати нескольких страниц на одном листе или выбрать печать поля.
Работа с бумагой	Можно уменьшить или увеличить размер задания на печать для автоматического соответствия размеру загруженной бумаги.
Соответствие цветов	Можно откорректировать цвета.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Всплывающее меню	Описание
Цветокоррекция	При выборе параметра Цветокоррекция EPSON из меню Соответствие цветов можно выбрать способ цветокоррекции.

Примечание:


В Mac OS X v10.8.x или более поздней версии, если меню **Настройки печати** не отображается, это означает, что драйвер принтера Epson не установлен.

Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), удалите принтер и добавьте его снова. Чтобы добавить принтер, см. следующие параметры.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Можно выполнить действие по обслуживанию, например проверку дюз и очистку печатающей головки, а запустив **EPSON Status Monitor**, можно проверить состояние принтера и просмотреть сведения об ошибках.

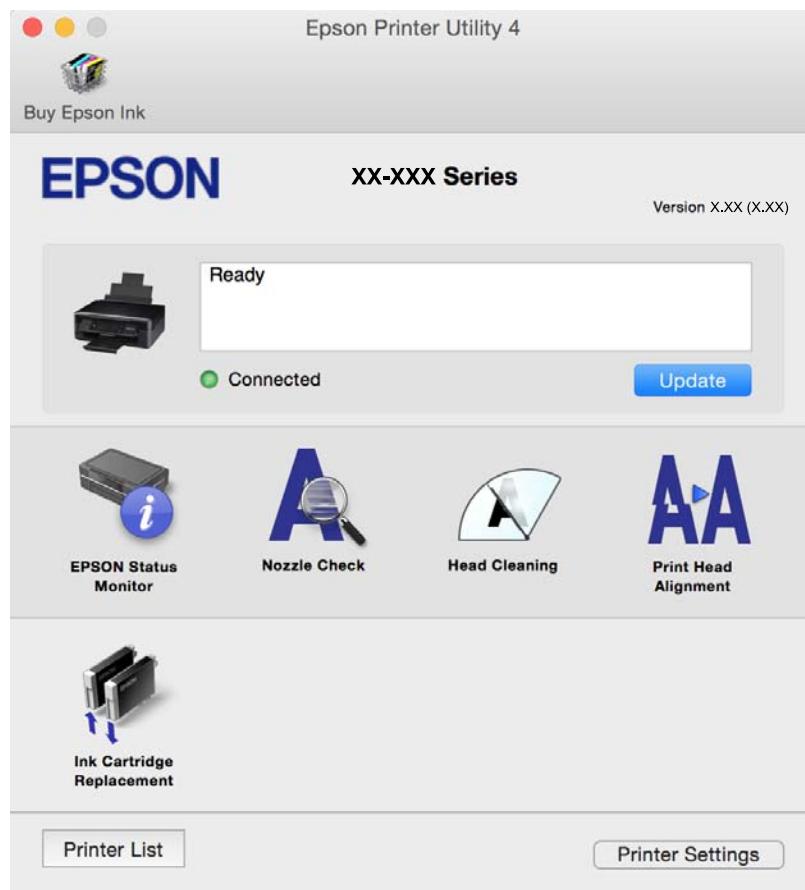

Настройка драйвера принтера в Mac OS X

Доступ к настройкам драйвера принтера в Mac OS X

Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите принтер. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**).

Настройки драйвера принтера в Mac OS X

- Пропуск пустой страницы:** предотвращает печать пустых страниц.
- Тихий режим:** уменьшает уровень шума при работе принтера. Включение этой функции может привести к снижению скорости печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться.
- Временно разрешить печать в черном цвете:** временная печать только черными чернилами.
- Высокоскоростная печать:** печать при движении печатающей головки в обе стороны. Скорость печати повысится, однако качество может снизиться.
- Уведомления о предупреждении:** позволяет драйверу принтера отображать предупреждения.
- Установите двунаправленную связь:** как правило, эту настройку следует устанавливать в режим **Включить**. Выберите **Выключить**, если получение информации о принтере невозможно из-за того, что к нему открыт общий сетевой доступ для компьютеров Windows, либо по иной причине.

Соответствующая информация

➔ «**Временная печать черными чернилами – Mac OS X**» на стр. 100

Epson Scan 2 (драйвер сканера)

Epson Scan 2 — это приложение для управления сканированием. Позволяет настраивать размер, разрешение, яркость, контраст и качество сканируемого изображения.

Примечание:

Запустить Epson Scan 2 можно также с приложения сканера с пометкой совместимости с TWAIN.

Запуск в Windows

- Windows 10**

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8**

С помощью чудо-кнопки «Поиск» введите название приложения, после чего нажмите на отображенный значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP**

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы** или **Программы** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Запуск в Mac OS X

Примечание:

Epson Scan 2 не поддерживает функцию быстрого переключения пользователей Mac OS X. Выключить быстрое переключение пользователей.

Нажмите **Перейти > Приложения > Epson Software > Epson Scan 2**.

Соответствующая информация

➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Epson Event Manager

Epson Event Manager — это приложение, позволяющее управлять сканированием с панели управления и сохранять изображения на компьютер. Можно добавлять собственные настройки в качестве предустановок, например тип документа, местоположение папки хранения и формат изображения. Подробности см. в справке приложения.

Запуск в Windows

Windows 10

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы > Epson Software > Event Manager**.

Windows 8.1/Windows 8

С помощью чудо-кнопки «Поиск» введите название приложения, после чего нажмите на отображенный значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы или Программы > Epson Software > Event Manager**.

Запуск в Mac OS X

Нажмите **Перейти > Приложения > Epson Software > Event Manager**.

Соответствующая информация

➔ [«Сканирование на компьютер» на стр. 79](#)

➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print — это приложение, позволяющее без труда распечатывать фотографии с использованием различных макетов. Можно предварительно просматривать фотографии и корректировать изображение или его положение. Также можно распечатывать фотографии с рамкой. Подробности см. в справке приложения.

Примечание:

Для использования этого приложения должен быть установлен драйвер принтера.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Запуск в Windows

Windows 10

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Windows 8.1/Windows 8

С помощью чудо-кнопки «Поиск» введите название приложения, после чего нажмите на отображенный значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы или Программы > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Запуск в Mac OS X

Нажмите **Перейти > Приложения > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Соответствующая информация

⇒ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

E-Web Print (только для Windows)

E-Web Print — это приложение, позволяющее легко распечатывать веб-страницы с помощью различных макетов. Подробности см. в справке приложения. Войти в справку можно из меню **E-Web Print** на панели задач E-Web Print.

Примечание:

Информацию о поддерживаемых браузерах и последней версии приложения можно найти на сайте загрузки приложения.

Запуск

После установки E-Web Print он отображается в браузере. Нажмите **Печать** или **Фрагмент**.

Соответствующая информация

⇒ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Easy Photo Scan

Easy Photo Scan — это приложение, позволяющее сканировать фотографии и легко отправлять отсканированное изображение на компьютер или в облачную службу. Также можно легко корректировать отсканированное изображение. Подробности см. в справке приложения.

Примечание:

Для использования этого приложения должен быть установлен драйвер сканера Epson Scan 2.

Запуск в Windows

Windows 10

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

Windows 8.1/Windows 8

С помощью чудо-кнопки «Поиск» введите название приложения, после чего нажмите на отображенный значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы** или **Программы** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Запуск в Mac OS X

Нажмите **Перейти** > **Приложения** > **Epson Software** > **Easy Photo Scan**.

Соответствующая информация

➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater — это приложение, которое производит поиск обновлений или нового программного обеспечения в Интернете, а также выполняет их установку. Прошивку принтера также можно обновлять вручную.

Запуск в Windows

Windows 10

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

С помощью чудо-кнопки «Поиск» введите название приложения, после чего нажмите на отображенный значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск», выберите **Все программы** (или **Программы**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Примечание:

Можно также запустить EPSON Software Updater, щелкнув значок принтера на панели задач на рабочем столе, а затем выбрать **Обновление программного обеспечения**.

Запуск в Mac OS X

Нажмите **Перейти** > **Приложения** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Соответствующая информация

➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Удаление приложений

Примечание:

Войдите в систему на своем компьютере как администратор. Если компьютер запросит пароль, введите его.

Удаление приложений — Windows

1. Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.

2. Завершите все работающие приложения.

3. Откройте **Панель управления**.

Windows 10

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке «Пуск» или нажмите и удерживайте ее, после чего выберите **Панель управления**.

Windows 8.1/Windows 8

Выберите **Рабочий стол > Настройки > Панель управления**.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Панель управления**.

4. Откройте **Удаление программы** (или **Установка и удаление программ**).

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Выберите **Удаление программы** в **Программы**.

Windows XP

Нажмите на **Установка и удаление программ**.

5. Выберите приложение, которое нужно удалить.

6. Удаление приложений.

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Нажмите **Удалить/Изменить** или **Удалить**.

Windows XP

Нажмите **Заменить/Удалить** или **Удалить**.

Примечание:

При появлении окна **Управление учетными записями пользователей** нажмите **Продолжить**.

7. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление приложений – Mac OS X

1. Загрузите Uninstaller при помощи EPSON Software Updater.

Программу удаления Uninstaller достаточно загрузить один раз, при следующем удалении приложения повторная загрузка не требуется.

2. Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.

3. Чтобы удалить драйвер принтера, выберите **Системные настройки** из  меню > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**) и удалите свой принтер из появившегося списка принтеров.

4. Закройте все запущенные приложения.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

5. Нажмите **Перейти > Приложения > Epson Software > Uninstaller**.
6. Выберите приложение, которое необходимо удалить, и нажмите **Удалить**.



Важно:

Приложение Uninstaller удаляет все драйверы для струйных принтеров Epson на компьютере. Если используется несколько струйных принтеров Epson, а драйвера нужно удалить только для некоторых из них, удалите все драйвера, а затем установите нужные заново.

Примечание:

Если приложение, которое необходимо удалить, невозможно найти в списке, значит, его невозможно удалить при помощи Uninstaller. В таком случае необходимо выбрать **Перейти > Приложения > Epson Software**, выбрать приложение для удаления и перетащить его на значок корзины.

Соответствующая информация

- ➔ «Установка приложений» на стр. 128

Установка приложений

Подключите свой компьютер к сети и установите последние версии приложений с веб-сайта.

Примечание:

- ❑ Войдите в систему на своем компьютере как администратор. Если компьютер запросит пароль, введите его.
- ❑ При повторной установке приложения необходимо вначале удалить его.

1. Завершите все работающие приложения.
2. При установке драйвера принтера или драйвера Epson Scan 2 нужно на время отсоединить принтер от компьютера.

Примечание:

Запрещается соединять принтер с компьютером до тех пор, пока не будет дана соответствующая инструкция.

3. Зайдите на следующий веб-сайт и введите наименование продукта.
<http://epson.sn>
4. Перейдите в раздел **Настройка** и щелкните **Загрузить**. Дважды щелкните по загруженному файлу для запуска программы установки. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание:

При использовании компьютера с ОС Windows и невозможности загрузить приложения с веб-сайта следует установить их с диска, который поставляется вместе с принтером.

Соответствующая информация

- ➔ «Удаление приложений» на стр. 126

Обновление приложений и встроенного ПО

Можно решить некоторые неполадки и улучшить или добавить функции путем обновления приложений и встроенного ПО. Необходимо всегда пользоваться последними версиями приложений и встроенного ПО.

1. Убедитесь, что принтер и компьютер подключены друг к другу, а компьютер имеет доступ к Интернету.
2. Запустите EPSON Software Updater и обновите приложения или встроенное ПО.



Важно:

Не выключайте компьютер и принтер во время обновления.

Примечание:

Если приложение, которое необходимо обновить, невозможно найти в списке, значит, его невозможно обновить при помощи EPSON Software Updater. Проверьте последние версии приложений на локальном веб-сайте Epson.

<http://www.epson.com>

Соответствующая информация

⇒ «EPSON Software Updater» на стр. 126

Обновление встроенного программного обеспечения принтера с помощью панели управления

Если принтер подключен к Интернету, вы можете выполнить обновление встроенного ПО с помощью панели управления. Обновление встроенного ПО может повысить производительность принтера или добавить новые функции. Кроме того, можно настроить принтер на регулярную проверку наличия обновлений встроенного ПО и оповещений о наличии обновленных версий.

1. Откройте меню **Установка** на начальном экране с помощью кнопок **◀** и **▶**, а затем нажмите кнопку **OK**.
2. Выберите **Обновл. микропрограммы** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Обновление** с помощью кнопки **▲** или **▼**, а затем нажмите кнопку **OK**.

Примечание:

Выберите Уведомление > Вкл. для настройки принтера на регулярную проверку доступных обновлений встроенного программного обеспечения.

4. Проверьте сообщение, отображаемое на экране, и нажмите **OK**.
Принтер начнет выполнять поиск доступных обновлений.

Сведения о сетевых службах и программном обеспечении

- Если на ЖК-экране отображается сообщение о наличии обновления встроенного ПО, следуйте инструкциям, чтобы начать процедуру обновления.



Важно:

- Не выключайте и не отключайте принтер от сети до тех пор, пока не завершится обновление. В противном случае принтер может функционировать неисправно.*
- Если обновление не было завершено или было завершено с ошибкой, принтер не запустится в обычном режиме, при следующем включении принтера на ЖК-экране будет отображено Recovery Mode. В таком случае необходимо обновить встроенное ПО с помощью компьютера. Соедините принтер и компьютер с помощью USB-кабеля. Пока на принтере отображается Recovery Mode вы не сможете обновить встроенное ПО по сетевому соединению. На компьютере откройте сайт Epson для вашей страны и загрузите последнюю версию встроенного ПО. Для обновления следуйте инструкциям на веб-сайте.*

Устранение неполадок

Проверка состояния принтера

Проверка сообщений на ЖК-дисплее

Если на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке, то для ее устранения необходимо следовать инструкциям на экране или решениям, представленным ниже.

Сообщения об ошибках	Решения
Ошибка принтера. Выкл. и снова вкл. питание. Подробнее см. в док-ции.	Если после выключения и включения питания сообщение об ошибке все еще появляется, обратитесь в службу поддержки Epson.
Ошибка при сохранении. Операция отменена.	Карта памяти может быть повреждена. Проверьте доступность карты памяти.
Нужно заменить следующий картридж (картриджи).	Когда принтер указывает на необходимость замены картриджа, для обеспечения наивысшего качества печати и защиты печатающей головки в картридже остается резервный запас чернил, объем которого может изменяться. Замените картридж после появления соответствующего запроса.
Конфигурация бумаги отключена. Некоторые функции могут быть недоступны. Дополнительные сведения см. в документации.	Если параметр Конфигурация бумаги отключен, нельзя использовать AirPrint. Чтобы использовать AirPrint, включите параметр Конфигурация бумаги .
Срок службы чернильной прокладки заканчивается. Обратитесь в службу поддержки Epson.	Обратитесь с просьбой о замене прокладки, впитывающей чернила, в компанию Epson или авторизованный сервисный центр Epson *. Пользователи не должны заменять эту деталь. Данное сообщение будет отображаться, пока не будет заменена прокладка, впитывающая чернила. Нажмите кнопку  для возобновления печати.
Срок службы чернильной прокладки заканчивается. Обратитесь в службу поддержки Epson.	Обратитесь с просьбой о замене прокладки, впитывающей чернила, в компанию Epson или авторизованный сервисный центр Epson *. Пользователи не должны заменять эту деталь.
Ошибка связи. Убедитесь, что компьютер подключен.	Правильно подключите компьютер и принтер. При работе по сети обратитесь к странице, на которой описывается способ настройки сетевого подключения с помощью компьютера. Если во время сканирования отображается сообщение об ошибке, необходимо убедиться, что на компьютере установлены программы Epson Scan 2 и Epson Event Manager.
Эта комбинация IP-адреса и маски подсети недопустима. См. документацию.	Ведите правильный IP-адрес или адрес шлюза по умолчанию. Свяжитесь с администратором сети для получения помощи.
Обновл. корн. серт. для исп. облач. сервис.	Запустите Web Config и обновите корневой сертификат.

Устранение неполадок

Сообщения об ошибках	Решения
Recovery Mode	<p>Принтер запустился в режиме восстановления, т. к. обновление встроенного ПО было выполнено с ошибкой. Для повторного обновления встроенного ПО выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> Соедините принтер с компьютером с помощью USB-кабеля. (Во время работы в режиме восстановления невозможно обновить встроенное ПО по сетевому соединению.) Дальнейшие инструкции см. на локальном веб-сайте Epson.

* При некоторых циклах печати небольшое количество лишних чернил попадает на прокладку, впитывающую чернила. Чтобы чернила не вытекали из прокладки, при достижении определенного количества чернил, впитанного прокладкой, принтер прекращает печать. Частота и необходимость данных действий зависит от количества печатаемых страниц, типа печатаемого материала и количества циклов очистки, проводимых принтером. Необходимость в замене прокладки не означает прекращения работы принтера в соответствии с техническими условиями. Принтер подаст сигнал о необходимости заменить прокладку, впитывающую чернила. Такую замену могут выполнять только авторизованные поставщики услуг Epson. Гарантия Epson не распространяется на затраты, связанные с данной заменой.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Обращение в службу технической поддержки Epson» на стр. 170](#)
- ⇒ [«Параметры меню для Настройка принтера» на стр. 110](#)
- ⇒ [«Характеристики поддерживаемых карт памяти» на стр. 163](#)
- ⇒ [«Установка приложений» на стр. 128](#)
- ⇒ [«Web Config» на стр. 115](#)
- ⇒ [«Обновление приложений и встроенного ПО» на стр. 129](#)

Проверка состояния принтера — Windows

- Войдите в окно драйвера принтера.
- Нажмите на EPSON Status Monitor 3 на вкладке Сервис.

Примечание:

- Также состояние принтера можно проверить, дважды щелкнув значок принтера на панели задач. Если значок принтера не добавлен на панель задач, щелкните **Контролируемые параметры** на вкладке Сервис, а затем выберите **Зарегистрируйте значок принтера на панели задач**.
- Если утилита EPSON Status Monitor 3 отключена, нажмите **Расширенные параметры** на вкладке Сервис, после чего выберите **Включить EPSON Status Monitor 3**.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Драйвер принтера Windows» на стр. 117](#)

Проверка состояния принтера – Mac OS X

- Выберите Системные настройки из  меню > Принтеры и сканеры (или Печать и сканирование, Печать и факс), а затем выберите свой принтер.

Устранение неполадок

2. Нажмите Параметры и принадлежности > Утилита > Открыть утилиту принтера.
3. Нажмите EPSON Status Monitor.

Удаление застрявшей бумаги

Проверьте ошибку на панели управления и следуйте инструкциям для извлечения застрявшей бумаги, в том числе оторванных кусков. Затем сбросьте ошибку.




Важно:

Аккуратно извлеките застрявшую бумагу. Резкое извлечение бумаги может повредить принтер.


Извлечение застрявшей бумаги из Подача бумаг задне част

Извлеките застрявшую бумагу.

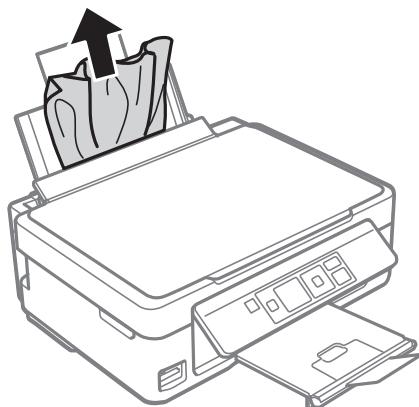

Извлечение застрявшей бумаги из приемного лотка

Извлеките застрявшую бумагу.

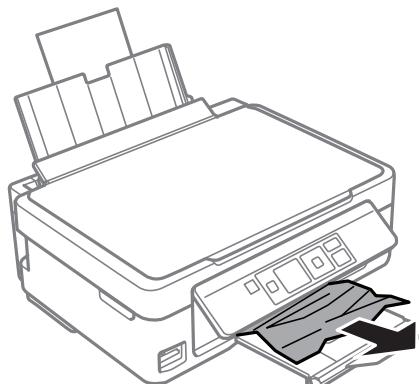


Извлечение застрявшей бумаги из внутренних частей принтера


Предостережение:

- При открытии и закрытии сканера необходимо быть особенно осторожным, чтобы не прищемить руку. В противном случае можно получить травму.
- Никогда не касайтесь кнопок на панели управления, когда руки находятся внутри принтера. Запуск работы принтера может привести к травме. Во избежание травм не касайтесь выступающих частей.

1. Откройте сканер с закрытой крышкой.

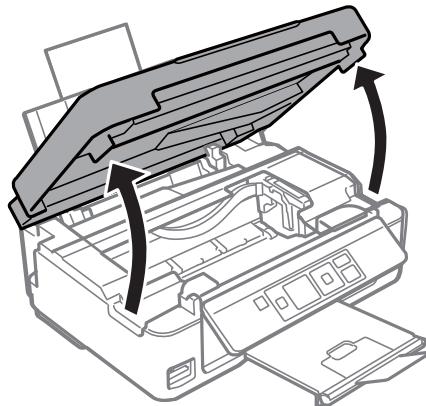


2. Извлеките застрявшую бумагу.

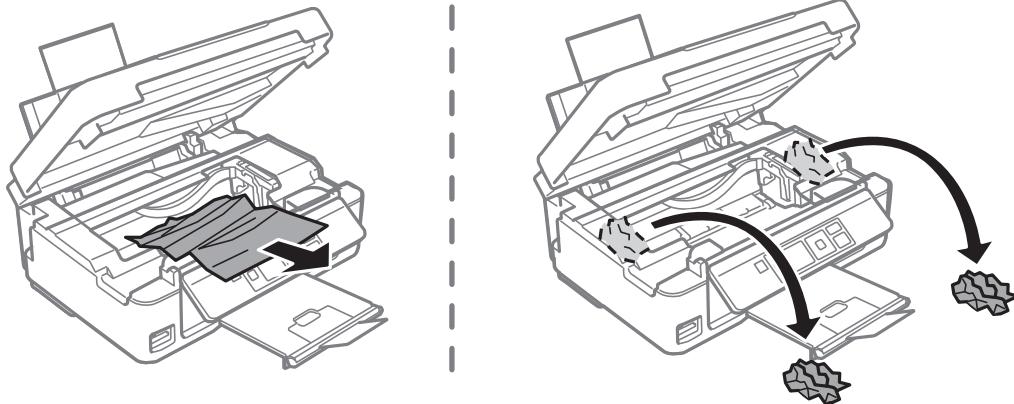




Важно:

Запрещается прикасаться к белому плоскому кабелю и прозрачной части внутри принтера. Это может привести к неисправности.

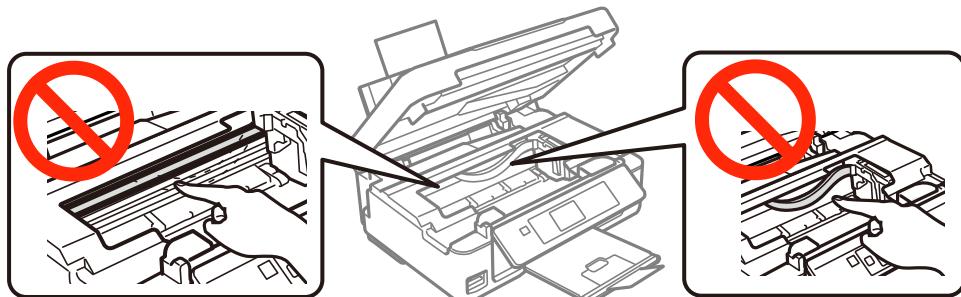

3. Закройте сканер.

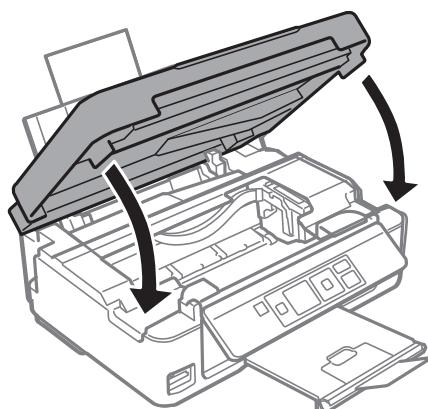

Бумага подается неправильно

Выполните следующие проверки и предпримите соответствующие действия для устранения неполадки.

- Поставьте принтер на ровную поверхность и выполняйте эксплуатацию в рекомендуемых условиях.
- Воспользуйтесь бумагой, подходящей для этого принтера.
- Следуйте инструкциям по работе с бумагой.
- Убедитесь, что настройки размера и типа бумаги соответствуют фактическому размеру и типу бумаги, загруженной в принтер.

Соответствующая информация

- ➔ «Требования к условиям окружающей среды» на стр. 165
- ➔ «Меры предосторожности при работе с бумагой» на стр. 36
- ➔ «Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37
- ➔ «Список типов бумаги» на стр. 38

Замятие бумаги

- Загрузите бумагу в правильной ориентации и придвиньте направляющие к краям стопки.
- Если было загружено несколько листов, загружайте по одному листу бумаги.

Соответствующая информация

- ➔ [«Удаление застрявшей бумаги» на стр. 133](#)
- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)

Бумага подается под углом

Загрузите бумагу в правильной ориентации и придвиньте направляющие к краям стопки.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)

Одновременно подается несколько листов бумаги

- Загружайте по одному листу бумаги за раз.
- Если в режиме ручной двухсторонней печати одновременно подается несколько листов, перед повторной загрузкой необходимо извлечь всю бумагу, ранее загруженную в принтер.

Бумага не подается

- Не превышайте максимально допустимое количество листов, указанное для определенного формата бумаги. Запрещается загружать простую бумагу выше значка треугольника на направляющей.
- При наличии листа для очистки, который поставляется вместе с подлинной бумагой Epson, произведите с помощью него очистку внутреннего ролика.

Соответствующая информация

- ➔ [«Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37](#)
- ➔ [«Очистка бумагопроводящего тракта» на стр. 105](#)

Возникает сообщение об отсутствии бумаги

Если эта ошибка появляется при наличии бумаги в подача бумаги сзади, еще раз загрузите бумагу по правому краю подача бумаги сзади.

Неполадки с питанием и панелью управления

Питание не включается

- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен надежно.
- Удерживайте кнопку  более длительное время.

Питание не выключается

Зажмите кнопку  дольше. Если все еще не удается отключить принтер, выньте шнур питания. Во избежание высыхания печатающей головки необходимо опять включить принтер, после чего выключить его нажатием кнопки .

ЖК-дисплей гаснет

Принтер находится в режиме ожидания. Для возвращения принтера в рабочее состояние нажмите любую кнопку на панели управления.

Невозможно выполнить печать с компьютера

- Установите драйвер принтера.
- Надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
- Если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру.
- При невозможности выполнения печати по сети обратитесь к странице, на которой описывается способ настройки сетевого подключения с помощью компьютера.
- При печати большого по объему изображения компьютеру может не хватить памяти. Напечатайте это изображение с более низким разрешением или в меньшем формате.
- В ОС Windows щелкните **Очередь на печать** на вкладке **Сервис** драйвера печати и проверьте следующие параметры.
 - Проверьте наличие приостановленных заданий печати.
При необходимости отмените печать.
 - Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или в режиме ожидания.
Если принтер находится в автономном режиме или режиме ожидания, отмените эти режимы в меню **Принтер**.
- Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию в меню **Принтер** (в элементе меню должен стоять флагок).
Если принтер не выбран принтером по умолчанию, его необходимо выбрать как принтер для использования по умолчанию.
- В меню **Принтер** убедитесь в выборе правильного порта (**Свойства > Порт**).
Выберите **USBXXX** для соединения через USB или **EpsonNet Print Port** для соединения по сети.

Устранение неполадок

- В случае Mac OS X убедитесь, что принтер не находится в состоянии **Пауза**.

Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем дважды щелкните на значке принтера. Если принтер стоит на паузе, нажмите **Возобновить** (или **Возобновить работу принтера**).

Соответствующая информация

- ➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)
- ➔ [«Подключение к компьютеру» на стр. 20](#)
- ➔ [«Отмена печати» на стр. 72](#)

Невозможно выполнить настройки сети

- Выключите устройства, которые вы хотите подключить к сети. Подождите примерно 10 секунд, после чего включите устройства в следующем порядке: точка доступа, компьютер или интеллектуальное устройство, принтер. Переместите принтер и компьютер или интеллектуальное устройство ближе к точке доступа для улучшения радиосвязи и попробуйте заново установить сетевые настройки.
- Выберите **Установка > Параметры сети > Проверка подключения**, после чего распечатайте отчет о сетевом соединении. При возникновении ошибки ознакомьтесь с отчетом о сетевом соединении и следуйте рекомендациям по ее устранению.

Соответствующая информация


- ➔ [«Сообщения и варианты решения проблем в отчете сетевого соединения» на стр. 29](#)
- ➔ [«Невозможно подключиться с устройства даже при правильных настройках сетевого соединения» на стр. 138](#)

Невозможно подключиться с устройства даже при правильных настройках сетевого соединения


Если вы не можете подключиться к принтеру с компьютера или интеллектуального устройства даже несмотря на то, что отчет о состоянии сети не содержит никаких ошибок, проверьте следующее.

Устранение неполадок

- При одновременном использовании нескольких точек доступа вы, возможно, не сможете использовать принтер с компьютера или интеллектуального устройства, в зависимости от настроек точек доступа. Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к той же точке доступа, к которой подключен принтер.

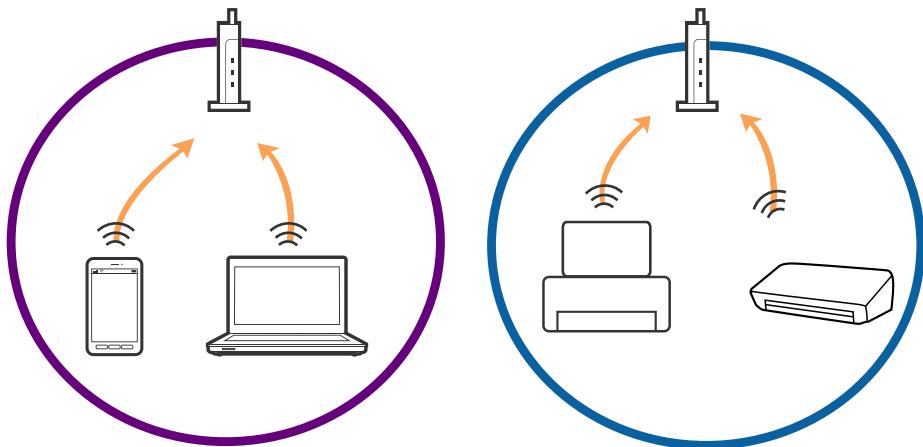


- Вы не сможете подключиться к точке доступа, если она имеет несколько SSID и устройства подключены к сетям с разными SSID через одну точку доступа. Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к сети с тем же SSID, что и сеть, к которой подключен принтер.

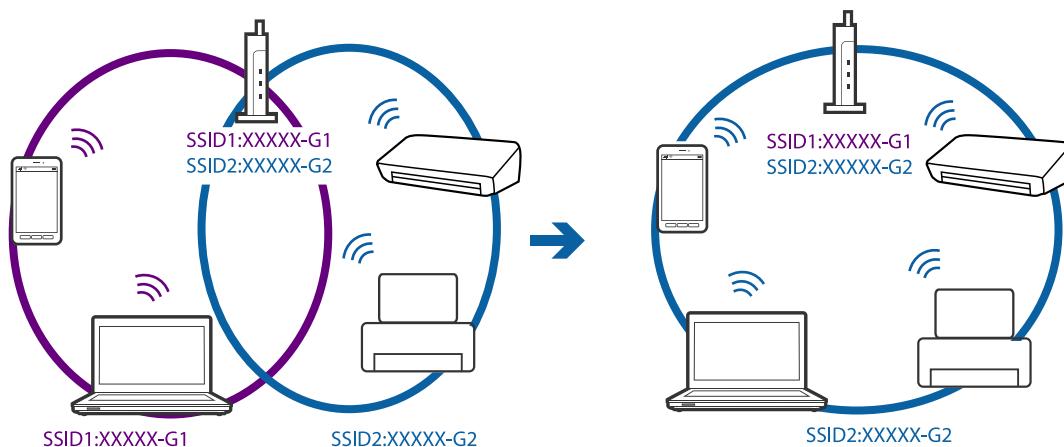


Устранение неполадок

- Точка доступа соответствует протоколам IEEE802.11a и IEEE802.11g и может работать на частотах 2,4 и 5 ГГц. При подключении интеллектуального устройства к сети, работающей на частоте 5 ГГц, вы не сможете подключиться к принтеру, поскольку принтер поддерживает обмен данными только на частоте 2,4 ГГц. Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к сети с тем же SSID, что и сеть, к которой подключен принтер.

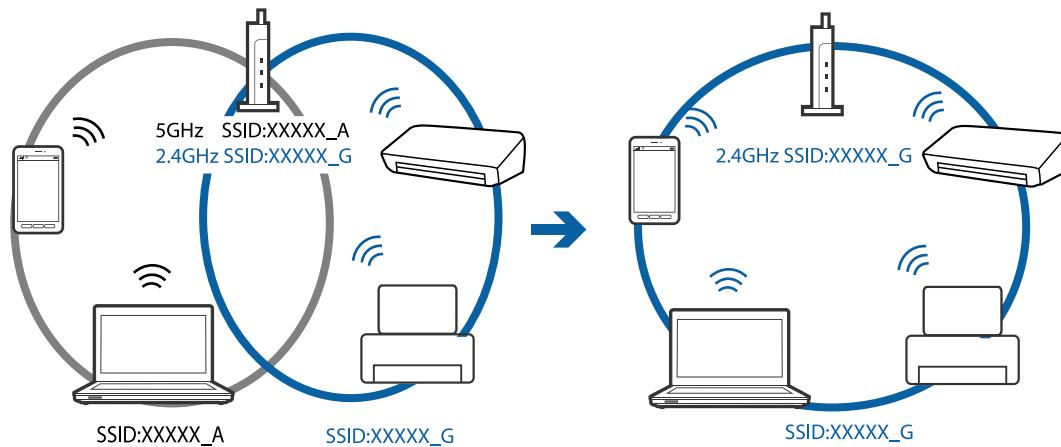

- Большинство точек доступа имеют функцию разделения безопасности, которая блокирует доступ с неавторизованных устройств. Если вы не можете подключиться к сети даже в том случае, когда устройства и точка доступа настроены на использование одной сети, отключите функцию разделения безопасности на точке доступа. Для получения дополнительной информации см. документацию на точку доступа.

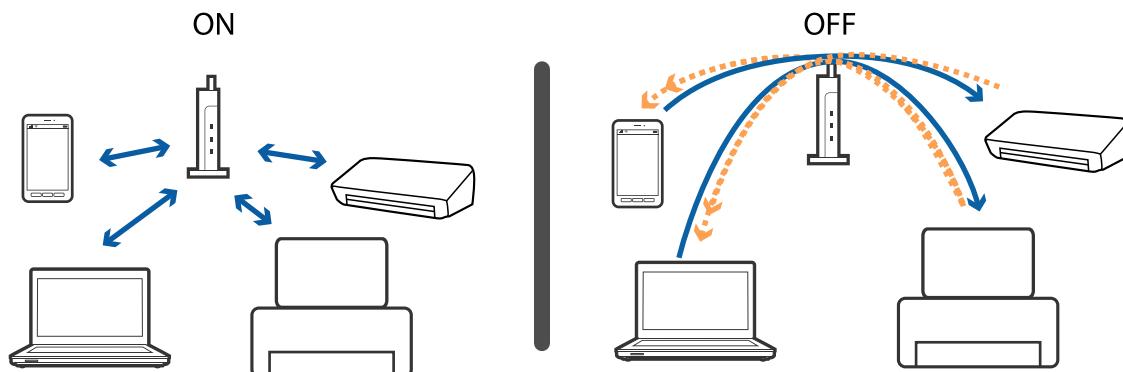

Соответствующая информация

- ➔ «Проверка SSID сети, к которой подключен принтер» на стр. 140
- ➔ «Проверка SSID компьютера» на стр. 141

Проверка SSID сети, к которой подключен принтер


Выберите Установка > Параметры сети > Статус сети. Идентификаторы SSID отображаются для каждой сети Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Устранение неполадок

Проверка SSID компьютера

Windows

Выберите Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом.

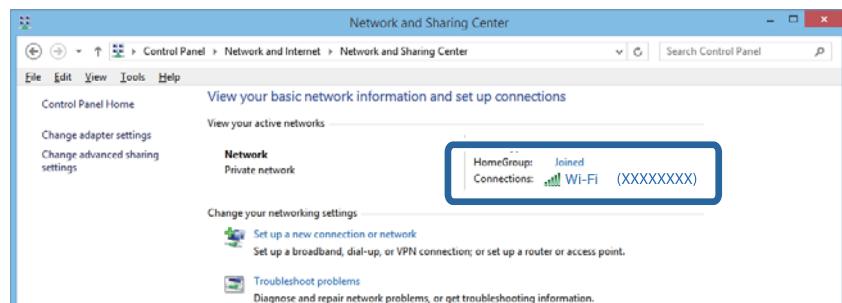

Mac OS X

Щелкните по значку Wi-Fi в верхней части экрана. Появится список доступных SSID, а напротив идентификатора сети, к которой выполнено подключение, будет стоять галочка.



Неожиданное прекращение печати через сетевое соединение

- ❑ Если вы сменили точку доступа или провайдера, попробуйте заново установить сетевые настройки принтера. Подключите компьютер или интеллектуальное устройство к той же сети, что и принтер.
- ❑ Выключите устройства, которые вы хотите подключить к сети. Подождите примерно 10 секунд, после чего включите устройства в следующем порядке: точка доступа, компьютер или интеллектуальное устройство, принтер. Переместите принтер и компьютер или интеллектуальное устройство ближе к точке доступа для улучшения радиосвязи и попробуйте заново установить сетевые настройки.

Устранение неполадок

- ❑ В ОС Windows щелкните **Очередь на печать** на вкладке **Сервис** драйвера печати и проверьте следующие параметры.
 - ❑ Проверьте наличие приостановленных заданий печати. При необходимости отмените печать.
 - ❑ Убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или в режиме ожидания. Если принтер находится в автономном режиме или режиме ожидания, отмените эти режимы в меню **Принтер**.
 - ❑ Убедитесь, что принтер выбран в качестве принтера по умолчанию в меню **Принтер** (в элементе меню должен стоять флагок).
Если принтер не выбран принтером по умолчанию, его необходимо выбрать как принтер для использования по умолчанию.
 - ❑ Проверьте, правильно ли выбран порт: **Свойства принтера > Порт**
- ❑ Выберите **Установка > Параметры сети > Проверка подключения**, после чего распечатайте отчет о сетевом соединении. Если в отчете показано, что имеется сбой сетевого подключения, проверьте отчет о сетевом подключении и выполните рекомендации, содержащиеся в нем.
- ❑ Попробуйте зайти на любой веб-сайт со своего компьютера, чтобы убедиться, что настройки сети на компьютере верны. Если вы не можете получить доступ ни к одному веб-сайту, это означает, что на компьютере имеются проблемы. Для более подробной информации обратитесь к руководству на компьютер.

Соответствующая информация

- ➔ «Проверка SSID сети, к которой подключен принтер» на стр. 140
- ➔ «Проверка SSID компьютера» на стр. 141
- ➔ «Сообщения и варианты решения проблем в отчете сетевого соединения» на стр. 29
- ➔ «Невозможно подключиться с устройства даже при правильных настройках сетевого соединения» на стр. 138

Неожиданное прекращение печати через соединение USB

- ❑ Отключите кабель USB от компьютера. Щелкните правой кнопкой на значке принтера, отображаемом на компьютере, и выберите **Извлечь устройство**. Затем подключите кабель USB к компьютеру и попробуйте выполнить тестовую печать. Если печать осуществляется, настройка завершена.
- ❑ Сбросьте соединение USB, следуя шагам, описанным в разделе [Изменение способа соединения компьютера] в этом руководстве.

Соответствующая информация

- ➔ «Изменение способа подключения к компьютеру» на стр. 33

Невозможно выполнить печать с iPhone или iPad.

- ❑ Подключите iPhone или iPad к сети с тем же идентификатором (SSID), к которой подключен принтер.
- ❑ Включите **Конфигурация бумаги** в следующих меню.
Установка > Настройка принтера > Настройка бумаги > Конфигурация бумаги

- Включите параметр AirPrint в Web Config.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Подключение интеллектуального устройства» на стр. 21](#)
- ⇒ [«Web Config» на стр. 115](#)

Печать приостанавливается

При печати изображений большого объема печать может быть приостановлена, а бумага выгружена. Напечатайте это изображение с более низким разрешением или в меньшем формате.

Проблемы отпечатков


Потертости или пропуск цветов на отпечатках

Если принтер долго не использовался, дюзы печатающих головок могли засориться и перестать пропускать чернила. Выполните проверку дюз и при необходимости прочистите печатающую головку.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Проверка и прочистка печатающей головки» на стр. 102](#)

Появляются полосы или неожиданные цвета

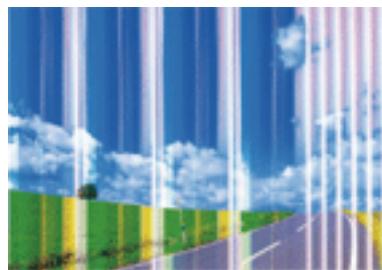


Дюзы печатающей головки могут быть забиты. Выполните проверку дюз для проверки состояния дюз печатающей головки. Если дюзы забиты, выполните очистку печатающей головки.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Проверка и прочистка печатающей головки» на стр. 102](#)

Появляются горизонтальные цветные полосы с интервалом приблизительно 2.5 см

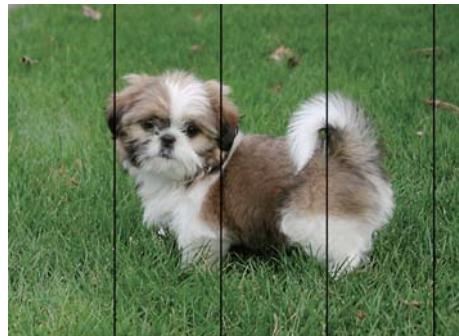

- Выберите тип бумаги, соответствующий носителю, загруженному в принтер.
- Выполните калибровку печатающей головки с помощью компьютера.
- При печати на обычной бумаге используйте настройку более высокого качества печати.

Соответствующая информация

- ➔ «Список типов бумаги» на стр. 38
- ➔ «Калибровка печатающей головки – Windows» на стр. 105
- ➔ «Калибровка печатающей головки – Mac OS X» на стр. 105

Размытые отпечатки, вертикальные полосы или несовпадения



enthalten ane
r Aufdruck. W
J 5008 "Regel

Откалибруйте печатающую головку.

Соответствующая информация

- ➔ «Калибровка печатающей головки» на стр. 104

Качество печати не улучшается даже после выравнивания печатающей головки

При двунаправленной (или высокоскоростной) печати печатающая головка двигается в обоих направлениях, в результате чего вертикальные линии могут не совпадать. Если качество печати не улучшается, отключите двунаправленную (или высокоскоростную) печать. Отключение этой настройки может замедлить скорость печати.

Устранение неполадок

Windows

Снимите флажок **Высокая скорость** на вкладке драйвера печати **Дополнительные настройки**.

Mac OS X

Выберите **Системные настройки** в меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите принтер. Нажмите **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**). Выберите **Выключить** для параметра **Высокоскоростная печать**.

Низкое качество печати

При низком качестве печати, появлении размытости, полос, отсутствующих цветов, блеклых цветов и несовпадений убедитесь в выполнении приведенных ниже условий.


- Используйте бумагу, подходящую для этого принтера.
- Выберите тип бумаги, соответствующий носителю, загруженному в принтер.
- Не печатайте на влажной, поврежденной или слишком старой бумаге.
- Если бумага свернулась или конверт раздулся, расправьте носитель.
- Выполните проверку дюз и при необходимости прочистите печатающую головку.
- Откалибруйте печатающую головку.
- Печатайте с более высокими настройками качества печати.
- Не укладывайте бумагу в стопку сразу же после печати.
- Полностью высушите отпечатки, прежде чем использовать их по назначению. При просушке отпечатков не подвергайте их действию прямых солнечных лучей, не используйте фен и не касайтесь лицевой стороны отпечатка.
- При печати изображений или фотографий компания Epson рекомендует использовать оригинальную бумагу Epson. Печатайте на предназначенной для печати стороне оригинальной бумаги Epson.
- Используйте оригинальные чернильные картриджи Epson. Этот продукт рассчитан на регулировку цветов на основе использования оригинальных чернильных картриджей Epson. Использование чернильных картриджей стороннего производителя может привести к снижению качества печати.
- Компания Epson рекомендует использовать чернильный картридж до даты, указанной на упаковке.
- Для достижения наилучших результатов чернильные картриджи необходимо использовать в течение шести месяцев с момента вскрытия упаковки.

Соответствующая информация

- ➔ [«Доступные форматы бумаги и емкость загрузки» на стр. 37](#)
- ➔ [«Список типов бумаги» на стр. 38](#)
- ➔ [«Меры предосторожности при работе с бумагой» на стр. 36](#)
- ➔ [«Проверка и прочистка печатающей головки» на стр. 102](#)
- ➔ [«Калибровка печатающей головки» на стр. 104](#)

Потертости и размытие на бумаге

- Если на отпечатках появляются горизонтальные полосы или размазываются чернила на верхней или нижней части бумаги, загрузите бумагу в правильном направлении и придвиньте направляющие к краям листа.

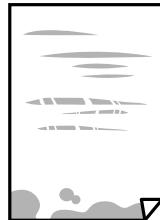

- Если на отпечатках появляются вертикальные полосы или размазываются чернила, выполните очистку бумагопроводящего тракта.



- Положите бумагу на ровную поверхность для того, чтобы проверить ее ровность. Если бумага неровная, выпрямите ее.
- Перед повторной загрузкой бумаги в режиме ручной двусторонней печати убедитесь в том, что чернила полностью высохли.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)
- ➔ [«Очистка бумагопроводящего тракта» на стр. 105](#)

Напечатанные фотографии липкие на ощупь

Возможно, вы выполнили печать на обратной стороне фотобумаги. Убедитесь, что печать ведется на предназначенной для печати стороне.

После печати на тыльной стороне фотобумаги следует очистить бумагопроводящий тракт.

Соответствующая информация

- ➔ [«Очистка бумагопроводящего тракта» на стр. 105](#)

Изображения или фотографии печатаются с искаженными цветами

При печати с помощью драйвера принтера Windows, в зависимости от типа бумаги, применяется настройка автоматической коррекции фотографий Epson. Попробуйте изменить настройку.

Устранение неполадок

На вкладке **Дополнительные настройки** выберите **Настройка в Цветокоррекция**, после чего щелкните **Расширенные**. Измените настройку **Коррекция сцены** со значения **Автокоррекция** на любой другой вариант. Если изменение настройки не привело к получению желаемого результата, попробуйте выбрать любой другой способ цветокоррекции, отличный от **PhotoEnhance**, в **Управление цветом**.

Соответствующая информация

➔ «Корректировка цветов печати» на стр. 68

Цвета отличаются от цветов на дисплее

- ❑ Дисплеи, в том числе дисплеи компьютеров, имеют свои собственные характеристики. Если дисплей не был откалиброван, изображение будет отображаться с неправильными цветами и яркостью. Отрегулируйте параметры устройства.
- ❑ Внешний свет, падающий на дисплей, также влияет на то, как будет выглядеть изображение на экране. Избегайте попадания на дисплей прямых солнечных лучей и производите проверку изображения только в тех помещениях, где имеется достаточный уровень освещения.
- ❑ Цвета могут отличаться от того, что вы видите на экранах интеллектуальных устройств, например смартфонов или планшетов, имеющих дисплеи высокого разрешения.
- ❑ Цвета на дисплее не идентичны цветам на бумаге, поскольку дисплей и принтер по-разному выводят информацию о цвете.

Невозможно выполнить печать без полей

В настройках печати выберите режим печати без полей. Если выбрать тип бумаги, который не поддерживает печать без полей, выбор параметра **Без полей** невозможен. Выберите тип бумаги, который поддерживает печать без полей.

Соответствующая информация

➔ «Параметры меню для режима Печать фото» на стр. 51
➔ «Параметры меню для режима Копирование» на стр. 74
➔ «Основные сведения о печати — Windows» на стр. 52
➔ «Основные сведения о печати — Mac OS X» на стр. 54

Края изображения обрезаются при печати без полей

Во время печати без полей изображение немного увеличивается, а выступающая область обрезается. Выберите меньший коэффициент увеличения.

- ❑ Windows
Нажмите **Настройки** рядом с **Без полей** на вкладке драйвера принтера **Главное**, после чего измените настройки.
- ❑ Mac OS X
Измените параметр **Увеличение** в меню диалогового окна печати **Настройки печати**.

Неправильное положение, размер или поля отпечатка

- Загрузите бумагу в правильной ориентации и придвиньте направляющие к краям листа.
- При размещении оригиналов на стекло сканера необходимо совместить угол оригинала с символом угла на рамке стекла сканера. Если края копии обрезаны, слегка отодвиньте оригинал от угла.
- При размещении оригиналов на стекло сканера очистите стекло сканера и крышку сканера. Если на стекле присутствуют пыль или пятна, они могут попадать на область копирования, что приводит к неправильному положению при копировании или уменьшению изображения.
- Выберите нужный размер бумаги.
- Откорректируйте размер полей в приложении таким образом, чтобы они попадали в область печати.

Соответствующая информация

- ➔ [«Загрузка бумаги в Подача бумаг задне част» на стр. 39](#)
- ➔ [«Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42](#)
- ➔ [«Очистка Стекло сканера» на стр. 106](#)
- ➔ [«Область печати» на стр. 159](#)

Несколько оригиналов копируются на один лист

Если на стекло сканера размещено несколько оригиналов для копирования по отдельности, но они копируются на один лист, поместите их на расстоянии не менее 5 мм друг от друга. Если проблема не решилась, размещайте оригиналы по одному за раз.

Соответствующая информация

- ➔ [«Размещение нескольких фотографий для копирования» на стр. 43](#)

Символы напечатаны неправильно или с искажением

- Надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
- Отмените все приостановленные задания печати.
- Запрещается переводить компьютер в режим **Гибернации** или **Сна** во время печати. Страницы с искаженным текстом могут быть распечатаны в следующий раз при включении компьютера.

Соответствующая информация

- ➔ [«Отмена печати» на стр. 72](#)

Напечатанное изображение перевернуто

В драйвере принтера или приложении отключите все настройки зеркального отображения.

- Windows

Снимите флажок **Зеркально** на вкладке драйвера принтера **Дополнительные настройки**;

Mac OS X

Снимите флажок **Зеркально** в меню диалогового окна печати **Настройки печати**.

Мозаичные узоры на отпечатках

При печати изображений или фотографий используйте файлы в высоком разрешении. Как правило, изображения на веб-сайтах имеют низкое разрешение, и хотя они хорошо выглядят на экране, качество при печати может заметно ухудшиться.

Неравномерные цвета, размытость, точки или прямые линии на копируемом изображении

- Очистите бумагопроводящий тракт.
- Очистите стекло сканера.
- Не нажмите слишком сильно на оригинал или крышку сканера при размещении оригиналов на стекло сканера.
- Если отпечатки смазаны, уменьшите значение плотности печати.

Соответствующая информация

- ➔ [«Очистка бумагопроводящего тракта» на стр. 105](#)
- ➔ [«Очистка Стекло сканера» на стр. 106](#)
- ➔ [«Параметры меню для режима Копирование» на стр. 74](#)

На копируемом изображении появляется муар (штриховка)

Измените настройки уменьшения/увеличения или немного измените угол размещения оригинала.

Соответствующая информация

- ➔ [«Параметры меню для режима Копирование» на стр. 74](#)

На копируемом изображении появляется изображение обратной стороны оригинала

- Если оригинал выполнен на тонкой бумаге, поместите его на стекло сканера и накройте листом черной бумаги.
- На панели управления уменьшите плотность копирования в соответствующей настройке.

Соответствующая информация

- ➔ [«Параметры меню для режима Копирование» на стр. 74](#)

Устранить проблему печати не удалось

Если вы испробовали все решения, но не смогли устранить проблему, попробуйте удалить и повторно установить драйвер принтера.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Удаление приложений» на стр. 126](#)
- ⇒ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Другие проблемы печати

Печать выполняется слишком медленно

- Закройте все ненужные приложения.
- Уменьшите настройку качества. При высоком качестве снижается скорость печати.
- Включите параметр двунаправленности (или высокой скорости). При включении данного параметра печатающая головка печатает, двигаясь в обе стороны, в результате чего повышается скорость печати.

Windows

Выберите **Высокая скорость** на вкладке драйвера печати **Дополнительные настройки**.

Mac OS X

Выберите **Системные настройки** в меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), а затем выберите принтер. Щелкните **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**). Выберите **Включить** для параметра **Высокоскоростная печать**.

- Отключите **Тихий режим**.

Панель управления

На начальном экране выберите **Тихий режим** и отключите его.

Windows

Выберите значение **Выключить** для параметра **Тихий режим** на вкладке драйвера принтера **Главное**.

Mac OS X

Выберите **Системные настройки** в меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование**, **Печать и факс**), а затем выберите принтер. Щелкните **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**). Выберите **Выключить** для параметра **Тихий режим**.

При непрерывной печати скорость печати значительно замедляется.

Печать замедляется во избежание повреждения перегрева и повреждения механизма принтера. Несмотря на это, печать можно продолжать. Чтобы вернуться к обычной скорости печати, ничего не печатайте на принтере как минимум в течение 30 минут. Скорость печати не возвращается к обычной, если отключить питание.

Невозможно отменить печать на компьютере, работающем под управлением Mac OS X v10.6.8

Для того, чтобы остановить печать на компьютере, выполните следующие настройки.

Запустите Web Config и выберите **Port9100** в качестве настройки **Протокол максимального приоритета** в **Настройках AirPrint**. Выберите **Системные настройки** из меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), удалите принтер и добавьте его снова.

Соответствующая информация

⇒ [«Web Config» на стр. 115](#)

Невозможно запустить сканирование

- Надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру.
- Если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру.
- При сканировании по сети в высоком разрешении может возникнуть ошибка связи. Понизьте разрешение.
- Убедитесь, что выбран правильный принтер (сканер), если при запуске Epson Scan 2 отображается список сканеров.
- Убедитесь, что в Epson Scan 2 выбран правильный принтер (сканер).
- При использовании приложений, совместимых с TWAIN, выберите используемый принтер (сканер).
- Если используется ОС Windows, убедитесь, что принтер (сканер) отображается в меню **Сканер и камера**. Принтер (сканер) должен отображаться как EPSON XXXXX (название принтера). Если принтер (сканер) не отображается, удалите и повторно установите Epson Scan 2. Для доступа к меню **Сканер и камера** см. следующие пункты.
 - Windows 10
Щелкните правой кнопкой мыши «Пуск» или нажмите и удерживайте ее и выберите **Панель управления**, нажмите чудо-кнопку «Поиск» и введите «Сканер и камера», затем нажмите **Просмотр сканеров и камер**, после чего проверьте, отображается ли принтер.
 - Windows 8.1/Windows 8
Выберите **Рабочий стол** > **Настройки** > **Панель управления**, нажмите чудо-кнопку «Поиск» и введите «Сканер и камера», затем нажмите **Показать сканер и камеру**, после чего проверьте, отображается ли принтер.
 - Windows 7
Нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Панель управления**, нажмите чудо-кнопку «Поиск» и введите «Сканер и камера», затем нажмите **Просмотр сканеров и камер**, после чего проверьте, отображается ли принтер.
 - Windows Vista
Нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Панель управления** > **Оборудование и звук** > **Сканеры и камеры**, после чего проверьте, отображается ли принтер.
 - Windows XP
Нажмите кнопку «Пуск» и выберите **Панель управления** > **Принтеры и другое оборудование** > **Сканеры и камеры**, после чего проверьте, отображается ли принтер.

Устранение неполадок

- ❑ Если сканирование с использованием приложений, совместимых с TWAIN, невозможно, удалите и повторно установите приложение, совместимое с TWAIN.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Удаление приложений» на стр. 126](#)
- ⇒ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Невозможно начать сканирование с использованием панели управления

- ❑ Убедитесь, что Epson Scan 2 и Epson Event Manager установлены правильно.
- ❑ Проверьте настройку сканирования в Epson Event Manager.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Epson Scan 2 \(драйвер сканера\)» на стр. 123](#)
- ⇒ [«Epson Event Manager» на стр. 124](#)

Проблемы со сканируемым изображением

При сканировании со стекла сканера появляются неравномерные цвета, грязь, пятна и т. п.

- ❑ Очистите стекло сканера.
- ❑ Удалите частицы мусора или грязи, прилипшие к оригиналу.
- ❑ Не нажмите чрезмерно на оригинал или крышку сканера. При чрезмерном нажатии могут возникать размытия, размазанные участки и пятна.

Соответствующая информация

- ⇒ [«Очистка Стекло сканера» на стр. 106](#)

Плохое качество изображения

- ❑ Установите **Режим** в программе Epson Scan 2 в соответствии с типом оригинала для сканирования. Сканируйте с помощью настроек для документов в режиме **Режим документов** и настроек для фотографий в режиме **Режим фотографий**.
- ❑ В программе Epson Scan 2 настройте изображение с помощью функций вкладки **Расширенные настройки** и выполните сканирование.
- ❑ При низком установленном разрешении попробуйте увеличить разрешение и выполните сканирование.

Соответствующая информация

- ➔ [«Сканирование с помощью Epson Scan 2» на стр. 83](#)
- ➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

На заднем плане изображений появляется смещение

На отсканированном изображении может появляться изображение, расположенное на обратной стороне оригинала.

- В программе Epson Scan 2 выберите вкладку **Расширенные настройки** и измените значение **Яркость**.
Эта функция может быть недоступна в зависимости от настроек на вкладке **Главные настройки > Тип изображения** или других настроек на вкладке **Расширенные настройки**.
- В режиме **Режим документов** программы Epson Scan 2 выберите вкладку **Расширенные настройки**, затем **Параметр изображения > Улучшение текста**.
- При сканировании со стекла сканера поместите лист черной бумаги или настольную подкладку на оригинал.

Соответствующая информация

- ➔ [«Размещение оригиналов на Стекло сканера» на стр. 42](#)
- ➔ [«Сканирование с помощью Epson Scan 2» на стр. 83](#)
- ➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

Текст размыт

- В режиме **Режим документов** программы Epson Scan 2 выберите вкладку **Расширенные настройки**, затем **Параметр изображения > Улучшение текста**.
- Выберите **Режим документов** в списке **Режим** в Epson Scan 2. Выполните сканирование с использованием настроек для документов в **Режим документов**.
- В режиме **Режим документов** программы Epson Scan 2 при параметре **Тип изображения** на вкладке **Главные настройки**, установленном на значение **Черно-белый**, измените значение параметра **Поро** на вкладке **Расширенные настройки**. При увеличении значения параметра **Поро** область черного цвета станет больше.
- При низком разрешении попробуйте увеличить его и повторите сканирование.

Соответствующая информация


- ➔ [«Сканирование документов \(Режим документов\)» на стр. 83](#)
- ➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

Появление муара (сетчатых теней)

Если оригинал является печатным документом, на отсканированном изображении может появляться муар (сетчатые тени).

Устранение неполадок

- На вкладке **Расширенные настройки** в программе Epson Scan 2 выберите **Удаление раstra**.

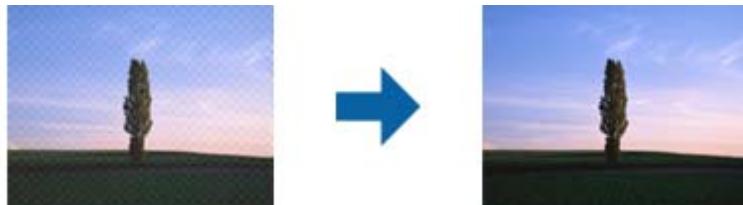

- Измените разрешение и попробуйте снова выполнить сканирование.

Соответствующая информация

- ➔ «[Сканирование с помощью Epson Scan 2](#)» на стр. 83
- ➔ «[Параметры меню для сканирования](#)» на стр. 82

Не получается выполнить сканирование требуемой области на стекле сканера

- Убедитесь, что оригинал помещен на стекло сканера в соответствии с метками выравнивания.
- Если отсутствует край отсканированного изображения, переместите оригинал на небольшое расстояние от края стекла сканера.
- При размещении нескольких оригиналов на стекле сканера убедитесь, что между оригиналами имеется зазор величиной не менее 20 мм (0,79 дюйма).
- При сканировании с панели управления и выборе функции автоматической обрезки области сканирования удалите все следы грязи и мусора со стекла сканера и крышки сканера. При наличии следов грязи и мусора вокруг оригинала область сканирования будет соответственно увеличена.

Соответствующая информация

- ➔ «[Размещение оригиналов на Стекло сканера](#)» на стр. 42

Невозможен просмотр в режиме Миниатюра

- При размещении нескольких оригиналов на стекле сканера убедитесь, что между ними имеется зазор не менее 20 мм (0,79").
- Проверьте, что оригинал размещен прямо.
- В зависимости от оригинала просмотр в режиме **Миниатюра** может не выполняться. В этой ситуации выполняйте сканирование в режиме просмотра **Нормальный** и затем вручную выделяйте области.

Соответствующая информация

- ➔ «[Сканирование фотографий или изображений \(Режим фотографий\)](#)» на стр. 86

Текст не распознается правильно при сохранении в формате Индексированный файл PDF

- В окне **Настройки формата изображения** программы Epson Scan 2 проверьте правильность установки языка (**Язык текста**) на вкладке **Текст**.
- Убедитесь, что оригинал расположен ровно.
- Используйте оригинал с четким текстом. Распознавание текста может не быть выполнено при использовании следующих типов оригиналов.
 - Оригиналы, которые неоднократно копировались.
 - Оригиналы, полученные по факсу (с низким разрешением)
 - Оригиналы, которые имеют слишком малый межсимвольный или межстрочный интервал
 - Оригиналы с перечеркнутым и подчеркнутым текстом
 - Оригиналы с рукописным текстом
 - Измятые и порванные оригиналы
- В режиме **Режим документов** программы Epson Scan 2 при параметре **Тип изображения** на вкладке **Главные настройки**, установленном на значение **Черно-белый**, измените значение параметра **Поро** на вкладке **Расширенные настройки**. При увеличении значения параметра **Поро** черный цвет станет более насыщенным.
- В режиме **Режим документов** программы Epson Scan 2 выберите вкладку **Расширенные настройки**, затем **Параметр изображения > Улучшение текста**.

Соответствующая информация

➔ [«Сканирование документов \(Режим документов\)» на стр. 83](#)

Не получается решить проблемы со сканированным изображением

Если проблему не удалось решить никаким из способов, выполните инициализацию настроек Epson Scan 2 с помощью Epson Scan 2 Utility.

Примечание:

Epson Scan 2 Utility — приложение, входящее в состав ПО Epson Scan 2.

1. Запустите Epson Scan 2 Utility.
 - Windows 10
Щелкните кнопку «Пуск» и выберите **Все программы > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Введите название приложения в поле поиска, затем выберите отображаемый значок.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Щелкните кнопку «Пуск» и выберите **Все программы или Программы > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac OS X
Выберите **Далее > Приложения > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Выберите вкладку **Другое**.

3. Щелкните **Сброс**.

Примечание:

Если инициализация не помогла решить проблему, выполните удаление и повторную установку Epson Scan 2.

Соответствующая информация

➔ [«Удаление приложений» на стр. 126](#)

➔ [«Установка приложений» на стр. 128](#)

Другие проблемы сканирования

Сканирование выполняется слишком медленно

Уменьшите разрешение.

Соответствующая информация

➔ [«Сканирование с помощью Epson Scan 2» на стр. 83](#)

➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

Сканирование в формат PDF/Multi-TIFF приостанавливается

- При сканировании с помощью Epson Scan 2 можно непрерывно отсканировать до 999 страниц в формате PDF и до 200 страниц в формате Multi-TIFF.
- При сканировании больших объемов рекомендуется использовать оттенки серого.
- Увеличьте свободное пространство на жестком диске компьютера. Сканирование может приостановиться, если свободного места недостаточно.
- Попытайтесь отсканировать при более низком разрешении. Сканирование приостанавливается, если общий размер данных достигает предела.

Соответствующая информация

➔ [«Сканирование с помощью Epson Scan 2» на стр. 83](#)

➔ [«Параметры меню для сканирования» на стр. 82](#)

Другие проблемы

Незначительные удары тока при касании к принтеру

Если к компьютеру подключено множество дополнительных устройств, то при касании к принтеру может ощущаться незначительный удар тока. Установите на компьютер, к которому подключен принтер, заземляющий провод.

Громкий шум при работе

Если во время работы появляется слишком громкий шум, включите **Тихий режим**. Включение этой функции может снизить скорость печати. В зависимости от выбранного типа бумаги и настроек качества печати уровень шума может не измениться.

Панель управления

На начальном экране выберите **Тихий режим** и включите его.

Windows

Включите параметр **Тихий режим** на вкладке **Главное** драйвера принтера.

Mac OS X

Выберите **Системные настройки** в меню  > **Принтеры и сканеры** (или **Печать и сканирование, Печать и факс**), а затем выберите принтер. Щелкните **Параметры и принадлежности** > **Параметры** (или **Драйвер**). Выберите **Включить** для параметра **Тихий режим**.

Невозможно сохранить данные на карту памяти

Используйте карту памяти, которая поддерживается принтером.

Убедитесь, что карта памяти не защищена от записи.

Убедитесь, что карта памяти имеет достаточный объем свободной памяти. Если памяти недостаточно, сохранение данных невозможно.

Соответствующая информация

⇒ [«Характеристики поддерживаемых карт памяти» на стр. 163](#)

Брандмауэр блокирует приложение (только Windows)

Добавьте приложение в список программ, разрешенных брандмауэром Windows, в настройках безопасности на **Панели управления**.

«?» отображается на экране выбора фотографии

«?» отображается на ЖК-экране, когда файл изображения не поддерживается принтером.

Устранение неполадок

Соответствующая информация

➔ [«Характеристики поддерживаемых данных» на стр. 164](#)

Приложение

Технические характеристики

Характеристики принтера


Расположение дюз печатающей головки		Дюзы черных чернил: 180 Дюзы цветных чернил: 59 для каждого цвета
Масса бумаги	Простая бумага	64–90 г/м ² (17–24 фунтов)
	Конверты	Envelope № 10, DL, C6: 75–90 г/м ² (20–24 фунтов)

Область печати


Область печати для одиночных листов

Из-за особенностей конструкции принтера качество печати может снизиться в затененных местах изображения.

Печать с полями

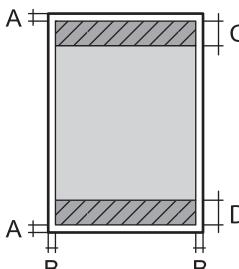
	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	3.0 мм (0.12 дюйма)
	C	40.0 мм (1.57 дюйма)
	D	32.0 мм (1.26 дюйма)

Печать без полей

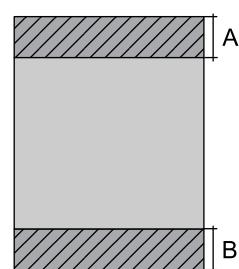	A	43.0 мм (1.69 дюйма)
	B	35.0 мм (1.38 дюйма)

Приложение**Область печати для конвертов**

Из-за особенностей конструкции принтера качество печати может снизиться в затененных местах изображения.

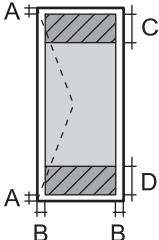	A	3.0 мм (0.12 дюйма)
	B	5.0 мм (0.20 дюйма)
	C	18.0 мм (0.71 дюйма)
	D	40.0 мм (1.57 дюйма)

Характеристики сканера

Тип сканера	Планшетный
Фотоэлемент	CIS
Максимальный размер документа	216 × 297 мм (8.5×11.7 дюймов) A4, Letter
Разрешение	1200 точек на дюйм (основное сканирование) 2400 точек на дюйм (дополнительное сканирование)
Глубина цвета	Цветной режим <input type="checkbox"/> 48 бит/пиксель на внутренние (16 бит/пиксель на внутренние цвета) <input type="checkbox"/> 24 бит/пиксель на внешние (8 бит/пиксель на внешние цвета) Оттенки серого <input type="checkbox"/> 16 бит/пиксель на внутренние <input type="checkbox"/> 8 бит/пиксель на внешние Черно-белый режим <input type="checkbox"/> 16 бит/пиксель на внутренние <input type="checkbox"/> 1 бит/пиксель на внешние
Источник счета	Светодиод

Характеристики интерфейса

Для компьютера	Высокоскоростной USB
----------------	----------------------

Приложение

Список функций сети

Функции			Поддержка	Комментарии
Сетевые интерфейсы	Ethernet		-	-
	Wi-Fi	Инфраструктура	✓	-
		Ad hoc	-	-
		Wi-Fi Direct (простая точка доступа)	✓	-
			-	-
Одновременное подключение	Ethernet и Wi-Fi Direct (простая точка доступа)		-	-
	Wi-Fi (режим инфраструктуры) и Wi-Fi Direct (простая точка доступа)		✓	-
Действие на панели	Wi-Fi	Мастер настройки Wi-Fi	✓	-
		Настройка с помощью кнопки (WPS)	✓	-
		Установка PIN-кода	✓	-
		Автоматическое подключение Wi-Fi	✓	-
		Прямая настройка Wi-Fi	✓	-
	Общая настройка сети		✓	-
	Проверка сетевого соединения		✓	-
	Состояние сети		✓	-
	Печать листка состояния сети		✓	-
	Выключение Wi-Fi		✓	-
	Восстановление заводских настроек		✓	-
	Настройка обмена файлами		✓	Только карта памяти

Приложение

Функции			Поддержка	Комментарии
Печать по сети	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Печать через WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или более поздняя версия
	Печать через Bonjour (Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	-
	Печать через IPP (Windows, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	✓
	Печать UPnP	IPv4	-	Информационное оборудование
	Печать через PictBridge (Wi-Fi)	IPv4	-	Цифровой фотоаппарат
	Epson Connect (печать сообщения эл. почты)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS X)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или более поздней версии, Mac OS X v10.7 или более поздней версии
Сканирование по сети	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (сканирование в облачную службу)	IPv4	✓	-
	AirPrint (сканирование)	IPv4, IPv6	✓	Mac OS X v10.9 или более поздняя версия
Факс	Устройство автоматической подачи бумаги (автореверс)		-	-
	Отправка факса	IPv4	-	-
	Прием факса	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	Mac OS X v10.8 или более поздняя версия

Характеристики Wi-Fi

Стандарты	IEEE802.11b/g/n *1
-----------	--------------------

Приложение

Диапазон частот	2,4 ГГц
Максимальная мощность передачи радиочастотного сигнала	17 дБм (EIRP)
Режимы соединения	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (простая точка доступа) ^{*2}
Безопасность беспроводной связи	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*3}

^{*1} Соответствует IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g в зависимости от места приобретения.

^{*2} Не поддерживается для IEEE 802.11b.

^{*3} Соответствует стандартам WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal.

Протокол безопасности

SSL/TLS	HTTPS сервер-клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддерживаемые службы сторонних организаций

AirPrint	Печать	iOS 5 или более поздняя версия/Мак OS X v10.7.x или более поздняя версия
	Сканирование	Mac OS X v10.9.x или более поздняя версия
Google Cloud Print		

Характеристики внешнего запоминающего устройства**Характеристики поддерживаемых карт памяти**

Совместимые карты памяти	Максимальные характеристики
miniSD *	2 ГБ
miniSDHC *	32 ГБ
microSD *	2 ГБ
microSDHC *	32 ГБ
microSDXC *	64 ГБ
SD	2 ГБ
SDHC	32 ГБ
SDXC	64 ГБ

Приложение

* Присоедините соответствующий адаптер для слота карты памяти. В противном случае карта может застрять.

Напряжение поддерживаемых карт памяти

Тип 3,3 В, тип на два напряжения (3,3 и 5 В) (сетевое напряжение: 3,3 В)

Карты памяти на 5 В не поддерживаются.

Максимальный потребляемый ток: 200 мА

Характеристики поддерживаемых данных

Формат файла	Стандарт JPEG с Exif версии 2.3, снятый на цифровые камеры DCF ^{*1} , совместим с версиями 1.0 и 2.0 ^{*2} .
Размер изображения	По горизонтали: от 80 до 10200 пикселей. По вертикали: от 80 до 10200 пикселей.
Размер файла	Менее 2 ГБ.
Максимальное количество файлов	9990 ^{*3} .

^{*1} Норма проектирования для файловой системы камеры.

^{*2} Фотоданные, хранящиеся во встроенной памяти цифровой камеры, не поддерживаются.

^{*3} Одновременно могут отображаться до 999 файлов. (Если количество файлов превышает 999, файлы отображаются группами.)

Примечание:

«?» отображается на ЖК-экране, если принтер не может распознать файл изображения. Если в этом случае выбрано несколько макетов изображения, печатаются пустые разделы.

Размеры

Размеры	<p>Хранение</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина: 390 мм (15.4 дюйма)</p> <p><input type="checkbox"/> Глубина: 300 мм (11.8 дюйма)</p> <p><input type="checkbox"/> Высота: 146 мм (5.7 дюйма)</p> <p>Печать</p> <p><input type="checkbox"/> Ширина: 390 мм (15.4 дюйма)</p> <p><input type="checkbox"/> Глубина: 528 мм (20.8 дюйма)</p> <p><input type="checkbox"/> Высота: 279 мм (11.0 дюйма)</p>
Масса [*]	Приблизит. 4.3 кг (9.5 фунта)

* Без картриджей и шнура питания.

Приложение


Электрические характеристики

Модель	Модель 100–240 В	Модель 220–240 В
Номинальный диапазон частоты	50–60 Гц	50–60 Гц
Номинальный ток	0.5–0.3 А	0.3 А
Потребление электроэнергии (при подключении по USB)	Копирование в автономном режиме: прибл. 13.0 Вт (ISO/IEC24712) Режим готовности: прибл. 4.6 Вт Режим ожидания: прибл. 1.6 Вт Выключенное состояние: прибл. 0.3 Вт	Копирование в автономном режиме: прибл. 13.0 Вт (ISO/IEC24712) Режим готовности: прибл. 4.6 Вт Режим ожидания: прибл. 1.6 Вт Выключенное состояние: прибл. 0.3 Вт

Примечание:

Напряжение см. на ярлыке на принтере.

Требования к условиям окружающей среды

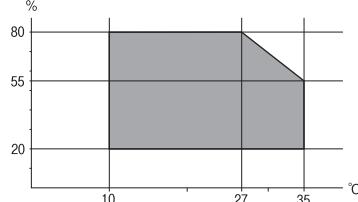Эксплуатация	Используйте принтер в диапазоне, показанном на следующем графике.
	 <p>Температура: 10 – 35 °C (50 – 95 °F) Влажность: 20 – 80 % отн. вл. (без конденсации)</p>
При хранении	<p>Температура: От -20 до 40 °C (от -4 до 104 °F)* Влажность: 5 – 85% отн. вл. (без конденсации)</p>

* При 40°C (104°F) хранение разрешено не более 1 месяца.

Требования к условиям окружающей среды для картриджей

Температура хранения	от -30 до 40 °C (от -22 до 104 °F)*
Температура замерзания	-16 °C (3.2 °F) Чернила оттаивают и становятся пригодными к использованию прибл. через 3 часа при 25 °C (77 °F).

* Один месяц можно хранить при температуре 40 °C (104 °F).

Системные требования

Windows 10 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия)/Windows 8.1 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия)/Windows 8 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия)/Windows 7 (32-разрядная версия, 64-разрядная версия)/Windows Vista (32-разрядная версия, 64-разрядная версия)/Windows XP SP3 или более поздняя (32-разрядная версия)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или более поздняя

Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Примечание:

Система Mac OS X может не поддерживать некоторые приложения и функции.

Файловая система UNIX (UFS) для Mac OS X не поддерживается.

Нормативная информация

Стандарты и аттестации

Стандарты и аттестации для европейской модели

Для европейских пользователей

Настоящим компания Seiko Epson Corporation заявляет, что указанная модель оборудования, оснащенная радиоустройством, соответствует положениям Директивы EC 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на указанном веб-сайте.

<http://www.epson.eu/conformity>

C462T

Для использования только на территории Ирландии, Великобритании, Австрии, Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Италии, Португалии, Испании, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Хорватии, Кипра, Греции, Словении, Мальты, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Компания Epson не несет ответственности за несоблюдение требований защиты в случае нерекомендованных модификаций продуктов.



Стандарты и аттестации для австралийской модели

Электромагнитная совместимость	AS/NZS CISPR22 Class B
--------------------------------	------------------------

Компания Epson настоящим заявляет, что указанная ниже модель устройства соответствует принципиальным требованиям и другим применимым условиям Директивы AS/NZS4268:

C462T

Приложение

Компания Epson не несет ответственности за несоблюдение требований защиты в случае нерекомендованных модификаций продуктов.

Запрет на копирование

Соблюдение следующих запретов обеспечивает ответственное и легальное использование принтера.

Предметы, запрещенные законом для копирования:

- банкноты, монеты, государственные ценные бумаги, государственные залоговые бумаги и муниципальные ценные бумаги;
- неиспользованные почтовые марки, предварительно проштампованные открытки и другие почтовые отправления с действующими почтовыми знаками;
- государственные акцизные марки и ценные бумаги в соответствии с процессуальными нормами.

Необходимо соблюдать осторожность при копировании следующих предметов:

- личные ценные бумаги (сертификаты на акции, передаваемые соло векселя, чеки и т. д.), пропуски, сертификаты на скидки и т. д.;
- паспорта, водительские удостоверения, талоны техосмотра, дорожные пропуски, продовольственные талоны, билеты и т. д.

Примечание:

Копирование данных предметов может быть также запрещено законом.

Сознательное использование авторских материалов:

Нарушение легального использования принтера может произойти при неправильном копировании авторских материалов. За исключением случаев действия по совету компетентного юриста, необходимо получить разрешение на копирование таких материалов от владельца авторского права.

Транспортировка принтера

При необходимости транспортировки принтера при переезде или для ремонта, чтобы упаковать принтер сделайте следующее.



Важно:

- Во время хранения или перевозки не наклоняйте принтер, не устанавливайте вертикально и не переворачивайте его, поскольку это может привести к вытеканию чернил.
- Не извлекайте чернильные картриджи. Извлечение картриджей может привести к высыханию печатающей головки, в результате чего принтер может перестать печатать.

1. Выключите принтер нажатием кнопки

2. Убедитесь в том, что индикатор питания погас, затем отсоедините шнур питания.




Важно:


Отключите шнур питания, когда индикатор питания погаснет. В противном случае печатающая головка не возвращается в исходное положение, что вызывает высыхание чернил и невозможность печати.

Приложение

3. Отключите все кабели, например, шнур питания и кабель USB.
4. Убедитесь в том, что не вставлена карта памяти.
5. Извлеките всю бумагу из принтера.
6. Убедитесь в том, что в принтере не остались оригиналы.
7. Откройте сканер с закрытой крышкой. Прикрепите держатель картриджа к кассете с помощью скотча.

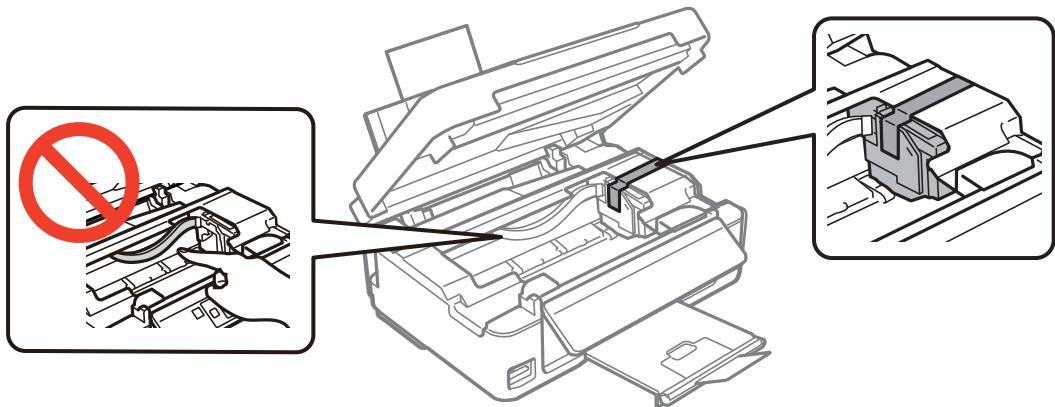


8. Закройте сканер.

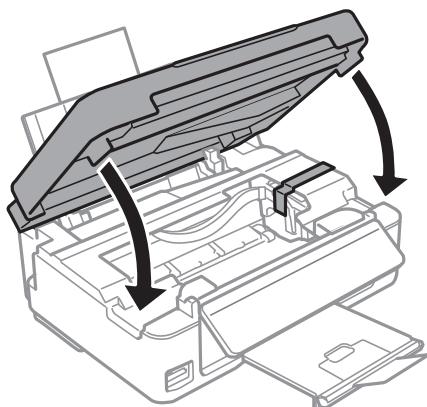

Приложение

9. Приготовьте принтер к упаковке, как показано ниже.

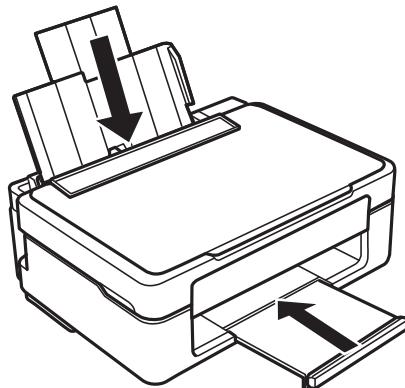

10. Упакуйте принтер в коробку с использованием защитных материалов.

При повторном использовании принтера убедитесь в том, что удален скотч, закрепляющий держатель картриджа. Если при повторном использовании принтера качество печати снизилось, очистите и выровняйте печатающую головку.

Соответствующая информация

- ➔ [«Названия деталей и их функции» на стр. 14](#)
- ➔ [«Проверка и прочистка печатающей головки» на стр. 102](#)
- ➔ [«Калибровка печатающей головки» на стр. 104](#)

Доступ к карте памяти с компьютера

С компьютера можно записывать и считывать данные, хранящиеся на внешнем запоминающем устройстве, например на карту памяти, которая была вставлена в принтер.



Важно:

- ❑ Вставьте карту памяти после снятия защиты от записи.
- ❑ Если изображение сохраняется с компьютера на карту памяти, оно не обновляется на ЖК-экране, как и количество фотографий. Извлеките и снова вставьте карту памяти.
- ❑ Если предоставляется в совместный доступ для внешнего устройства, вставляемого в принтер между компьютерами, подключенными по USB, и другой сетью, запись на устройство разрешается только компьютерам, которые подключены с использованием метода, выбранного на принтере. Для записи на внешнее запоминающее устройство введите Установка на панели управления и выберите Общий доступ к файлам и способ подключения.

Примечание:

Для распознавания данных с компьютера требуется некоторое время, если подключено большее внешнее запоминающее устройство, например 2TB HDD.

Приложение

Windows

Выберите внешнее запоминающее устройство в разделе **Компьютер** или **Мой компьютер**. Отобразятся данные, хранящиеся на внешнем запоминающем устройстве.

Примечание:

Если принтер подключен к сети без использования диска с ПО или программы Web Installer, подключите слот для карты памяти или порт USB в качестве сетевого диска. Откройте меню **Выполнить**, затем введите имя принтера \\XXXXX или его IP-адрес \\XXX.XXX.XXX.XXX в поле **Открыть**: Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства, чтобы назначить сеть. Сетевой диск появится в окне **Компьютер** или **Мой Компьютер**.

Mac OS X

Выберите соответствующий значок устройства. Отобразятся данные, хранящиеся на внешнем запоминающем устройстве.

Примечание:

- Чтобы удалить внешнее запоминающее устройство, перетащите его значок на значок корзины. В противном случае при подключении другого внешнего запоминающего устройства данные на совместно используемом диске могут отображаться неверно.
- Чтобы получить доступ к внешнему устройству хранения по сети, выберите **Go > Connect to Server** в меню на рабочем столе. Введите имя принтера *cifs://XXXXX* или *smb://XXXXX* (где XXXXX — имя принтера) в поле **Адрес сервера**, затем щелкните **Подключиться**.

Соответствующая информация

- ➔ [«Вставка карты памяти» на стр. 44](#)
- ➔ [«Характеристики поддерживаемых карт памяти» на стр. 163](#)

Помощь

Веб-сайт технической поддержки

При возникновении вопросов посетите веб-сайт технической поддержки Epson, адрес которого указан ниже. Выберите страну и регион, после чего перейдите в раздел поддержки локального веб-сайта компании Epson. На сайте доступны для загрузки последние версии драйверов, часто задаваемые вопросы и другие материалы.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа);

Если ваш продукт Epson не работает нормально и вы не можете решить эту проблему, необходимо связаться со службой технической поддержки компании Epson.

Обращение в службу технической поддержки Epson

Перед обращением в компанию Epson

Если ваш продукт Epson не работает нормально, и вы не можете решить эту проблему, руководствуясь информацией по поиску и устранению неисправностей, изложенной в технической документации по продукту, необходимо связаться со службой технической поддержки компании Epson. Если в списке ниже

Приложение

не приводится адрес службы поддержки Epson в вашем регионе, рекомендуется связаться с фирмой-продавцом, у которой был куплен продукт.

Предоставление службе технической поддержки Epson следующей информации ускорит получение помощи:

- серийный номер продукта
(табличка с серийным номером обычно находится на задней части продукта);
- модель продукта;
- версия программного обеспечения продукта
(нажмите **О программе**, **Сведения о версии** или аналогичную кнопку в программном обеспечении продукта);
- производитель и модель компьютера;
- название и версия операционной системы;
- названия и версии приложений, обычно используемых с продуктом.

Примечание:

В зависимости от продукта, данные о списке набора и/или сетевые настройки могут храниться в памяти продукта. Из-за поломки или ремонта продукта, эти данные и/или настройки могут быть удалены. Компания Epson не несет ответственности за какую-либо потерю и восстановление данных и/или настроек даже во время гарантийного периода. Рекомендуется создавать резервные копии данных или записывать их в другие источники.

Помощь пользователям в Европе

Информацию о том, как связаться со службой технической поддержки Epson см. в Общеевропейской гарантии.

Помощь пользователям в Тайване

Контакты для получения информации, технической поддержки и услуг:

Интернет

<http://www.epson.com.tw>

Доступна информация о технических данных продуктов, драйверы для загрузки и справка.

Служба технической поддержки Epson Helpdesk

Телефон: +886-2-80242008

Наша служба технической поддержки может ответить на следующие вопросы по телефону:

- вопросы по сбыту и информация о продукте;
- вопросы по использованию продукта и решение проблем;
- вопросы по ремонтному обслуживанию и гарантии.

Пункт технического обслуживания и ремонта:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорация TekCare является авторизованным сервисным центром компании Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помощь пользователям в Австралии

Epson Australia желает обеспечить своих клиентов высоким уровнем обслуживания. В дополнение к руководствам для продукции, мы предоставляем следующие источники информации:

URL-адрес в интернете

<http://www.epson.com.au>

Доступ к сайтам Epson Australia в Интернете. Здесь периодически публикуются обновления и важная информация. На сайте имеются драйверы для загрузки, контактные данные компании Epson, информация по новым продуктам и техническая поддержка (по электронной почте).

Служба технической поддержки Epson Helpdesk

Телефон: 1300-361-054

Служба Epson Helpdesk создана для помощи клиентам и предоставления им консультаций. Операторы службы могут помочь клиентам в установке, настройке и эксплуатации продукции Epson. Наши специалисты по предпродажным операциям могут предоставить материалы по новой продукции Epson и рассказать, где находится ближайшая точка продажи или сервисный центр. Мы сможем ответить на многие ваши вопросы.

Просим перед звонком собрать всю необходимую информацию. От объема предоставленной информации зависит скорость решения вопроса. Такая информация включает в себя руководства к продукции Epson, сведения о типе компьютера, операционной системе, приложениях, а также любая прочая информация, которую вы можете посчитать важной.

Транспортировка изделия

Компания Epson рекомендует сохранять упаковку изделия для возможной транспортировки в будущем.

Помощь пользователям в Сингапуре

Источники информации, технической поддержки и услуг от Epson Singapore:

Интернет

<http://www.epson.com.sg>

Доступна информация о технических данных продуктов, загрузка драйверов, часто задаваемые вопросы, вопросы по сбыту и техническая поддержка по электронной почте.

Служба технической поддержки Epson Helpdesk

Бесплатный телефон: 800-120-5564

Наша служба технической поддержки может ответить на следующие вопросы по телефону:

- вопросы по сбыту и информация о продукте;
- вопросы по использованию изделия и решение проблем;
- вопросы по ремонтному обслуживанию и гарантии.

Помощь пользователям в Гонконге

Для получения технической поддержки и другого послепродажного обслуживания обратитесь в Epson Hong Kong Limited.

Страница в Интернете

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong создала страницу в Интернете на китайском и английском языках, на которой можно получить следующую информацию:

- информация о продукции;
- ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ);
- последние версии драйверов для продукции Epson.

Горячая линия технической поддержки

С техническим персоналом можно также связаться по телефону и факсу:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383