

EPSON

XP-6100 Series

Хэрэглэгчийн Заавар

Зохиогчийн эрх

Seiko Epson Corporation-н урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг авалгүйгээр энэхүү хэвлэмэл материалын ямар нэгэн хэсгийг дахин боловсруулах, эсвэл мэдээллийн системд хадгалах болон ямар нэг хэлбэрээр, эсвэл ямар нэгэн байдлаар, электрон, механик, фото хуулбар, бичлэг, эсвэл өөр замаар дамжуулж болохгүй. Энд агуулагдсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотойгоор ямар нэг патентийн хариуцлагын асуудал үүсэхгүй. Түүнчлэн, энд агуулагдсан мэдээллийг ашиглахаас үүдэн гарсан хор хохирлыг хариуцахгүй. Энд агуулагдсан мэдээлэл нь зөвхөн Epson-н бүтээгдэхүүнийг ашиглахад зориулан гаргасан болно. Бусад бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн тулд энэхүү мэдээллийг ямарваа байдлаар хэрэглэсэн хариуцлагыг Epson хүлээхгүй.

Осол зөрчил гаргасан, буруу хэрэглэсэн, эсвэл буруугаар ашигласан, дүр мэдэн өөрчлөлт оруулсан засвар хийсэн, эсвэл энэхүү бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан, эсхүл (АНУ-с бусад газар) Seiko Epson Corporation-н ашиглалт, засвар үйлчилгээний зааварчилгааг чанд мөрдөж чадаагүйгээс энэхүү бүтээгдэхүүний худалдан авагч, гуравдагч этгээдийн гаргасан хор хохирол, алдагдал, зардал, зарлагыг энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авагч, эсвэл гуравдагч этгээдийн өмнөөс Seiko Epson Corporation болон түүний салбар компаниуд хариуцахгүй.

Epson-н үндсэн бүтээгдэхүүн, эсвэл Epson-н Seiko Epson Corporation-р баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн гэж тогтоосноос бусад ямарваа хэрэглээний бүтээгдэхүүн, эсвэл аливаа ашиглах сонголтоос үүдэн гарах ямарваа хор хохирол, асуудал бэрхшээлийг Seiko Epson Corporation болон түүний салбар компани хариуцахгүй.

Seiko Epson Corporation-н Epson-н баталгаажуулсан бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлсноос бусад интерфэйсийн кабель утсыг ашигласнаас үүдэх цахилгаан соронзон цохилтоос үүдэн гарах ямарваа хор хохирлыг Seiko Epson Corporation хариуцахгүй.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Энэхүү заавар, энэхүү бүтээгдэхүүний техникийн тодорхойлолтын агуулгыг аливаа мэдэгдэл өгөлгүйгээр өөрчилж болно.

Худалдааны тэмдэг

- ☐ PRINT Image Matching™ болон PRINT Image Matching логонууд нь Seiko Epson Corporation-н худалдааны тэмдэг болно. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

Худалдааны тэмдэг

- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ☐ Ерөнхий тэмдэглэл: Энд хэрэглэсэн бусад бүтээгдэхүүний нэр нь зөвхөн үзүүлэнгийн зориулалттай бөгөөд зохих эзэмшигчийн худалдааны тэмдэг болно. Epson нь тэдгээр худалдааны тэмдгийн ямарваа болон бүх эрхээс татгалзана.

Агуулга

Зохиогчийн эрх

Худалдааны тэмдэг

Энэхүү гарын авлагын тухай

Гарын авлагын танилцуулга.	10
Мэдээллийг хайх гарын авлагыг ашиглах. . .	10
Тэмдэг тэмдэглэгээ.	12
Энэхүү гарын авлагад ашигласан тодорхойлолт.	12
Үйлдлийн системийн лавлагаа.	12

Чухал заавар

Аюулгүй байдлын заавар.	14
Принтерийн зөвлөгөө, анхааруулга.	15
Принтерийг тохируулах/ашиглах зөвлөгөө, анхааруулга.	15
Утасгүй холболт бүхий принтерийг ашиглах зөвлөгөө ба анхааруулга.	16
Санах ойн Картыг Ашиглах үеийн Зөвлөмж болон Анхааруулгууд.	16
LCD дэлгэц ашиглах талаар өгөх зөвлөгөө, анхааруулга.	17
Администраторын нууц үгийн тухайд санамж.	17
Администраторын нууц үгийн өгөгдмөл утга.	17
Администраторын нууц үгийг өөрчлөх. . .	17
Администраторын нууц үгийг оруулахыг шаарддаг үйлдлүүд.	18
Администраторын нууц үгийг анхны утгад нь тохируулах.	18
Хувийн мэдээллээ хамгаалах.	18

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Эд ангийн нэр ба функцүүд.	19
Хянах самбар.	22
LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд.	23
Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо.	25
Тэмдэгтийг оруулах.	26
Хөдөлгөөнт дүрсийг харах.	27
Үйлдэлд тохиромжтой Цэсийг үзүүлэх. . .	28

Сүлжээний тохиргоо

Сүлжээний холболтын төрлүүд.	30
Wi-Fi холболт.	30
Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболт.	30
Компьютертай холбогдох.	31
Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох.	32
Утасгүй роутерээр дамжуулан ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох.	32
Wi-Fi Direct ашиглан iPhone, iPad, iPod touch руу холбогдох.	32
Wi-Fi Direct ашиглан Android Төхөөрөмжүүдэд холбогдож байна.	36
iOS болон Android-с бусад төхөөрөмжийг Wi-Fi Direct-г ашиглан холбох.	39
Принтерээс Wi-Fi тохиргоог хийх.	42
SSID, нууц үгээр Wi-Fi тохиргоо хийх.	42
Түлхэх товчийг тохируулж (WPS) Wi-Fi-н тохиргоог хийх.	44
PIN код оруулж Wi-Fi тохиргоог хийх (WPS).	45
Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын тохиргоог хийх.	47
Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх.	48
Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах. . .	49
Сүлжээний тэмдэг.	49
Хянах самбараас Дэлгэрэнгүй сүлжээний мэдээллийг шалгах.	49
Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх. . .	50
Сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэх.	56
Шинэ утасгүй роутерийг солих, нэмэх. . .	57
Компьютерт холбох аргыг өөрчлөх.	57
Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоог өөрчлөх. .	58
Хянах самбараас Wi-Fi-г салгах.	59
Хянах самбараас шууд утасгүй интернэт (Энгийн AP) холболтыг салгах.	60
Принтерийн хянах самбараас Сүлжээний тохиргоог сэргээх.	60

Цаас ачаалах

Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга. . .	62
Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж.	63
Жинхэнэ Epson цаас.	63
Худалдаанд бэлэн байгаа цаас.	65
Цаасны төрлийн жагсаалт.	65

Цаасны эх үүсвэрийн онцлогууд.	66
Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах.	67
Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах.	71

Эх хувийг байрлуулах

Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах.	77
Янз бүрийн эхүүдийг хэрхэн байрлуулах. ...	78
Фотог хуулахын тулд байрлуулах.	78
Хувилахаар ID картаа байрлуулах.	79
Шошго хэвлэхээр CD/DVD-г байрлуулах. .	79
Нэгэн зэрэг олон зургийг сканнердахаар тавих.	79

Санах ойн Картыг Оруулах

Дэмждэг санах ойн картууд.	81
Санах ойн картыг оруулах ба салгах.	81

Хэвлэхээр CD/DVD ачаалах

Хэвлэх боломжтой CD/DVD.	83
CD/DVD ашиглахтай холбоотой анхааруулга.	83
CD/DVD-г ачаалж салгана.	83

Хэвлэх

Хянах самбар дээрх Print Photos цэснээс хэвлэх.	85
Фото зураг хэвлэх үндсэн ажиллагаа.	85
Янз бүрийн хэлбэр хэмжээгээр хэвлэх. ...	89
ID зураг хэвлэх.	90
Загвар бүхий фото зураг хэвлэх.	91
Хянах самбараас хэвлэхэд зориулсан Цэсний сонголт.	93
Хянах самбар дээрх Various prints цэснээс хэвлэх.	96
Загварын цаас хэвлэх.	96
Гараар бичсэн тэмдэглэлтэй хамт фото зураг хэвлэх.	97
CD/DVD шошгон дээр Фото зураг хэвлэх. .	98
Үнэт эдлэлийн хайрцагны уут дээр Зураг хэвлэх.	101
Эх календарийг фото зурагтай хэвлэх. ...	102
Хуваарийг хэвлэх.	103
Зураастай цаасан дээр хэвлэх.	104
Бичгийн цаасан дээр хэвлэх.	105
Эх мэндчилгээний карт хэвлэх.	106
Буддаг ном хэвлэх.	107
Компьютероос хэвлэх.	108

Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows.	108
Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS. .	109
2-талаар хэвлэх.	112
Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх.	114
Цаасны хэмжээнд тааруулж хэвлэх.	116
Олон тооны файлыг хамт хэвлэх (Windows-т зөвхөн).	117
Нэг зургийг олон хуудсан дээр хэвлэж зурагт хуудас үүсгэх (зөвхөн Windows). .	118
Дээд зэргийн тохиргоог ашиглан хэвлэх. .	124
Epson Easy Photo Print ашиглаж фото зураг хэвлэх.	127
Epson Print CD-р CD/DVD-н шошго хэвлэх.	127
Ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх.	128
Epson iPrint ашиглах.	128
Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг ашиглах.	129
AirPrint ашиглах.	130
Дижитал камераас хэвлэх.	131
USB кабелиар дижитал камертай холбогдсон үед хэвлэх.	131
Утасгүй холбогдсон дижитал камераас хэвлэх.	132
Хэвлэхийг цуцлах.	133
Принтерийг цуцлах — Хянах самбар. ...	133
Хэвлэхийг цуцлах — Windows.	133
Хэвлэхийг цуцлах — Mac OS.	133

Хуулбарлах

Хуулбарлах үндсэн мэдээлэл.	134
Төрөл бүрийн хувилах арга.	135
Янз бүрийн хэлбэр хэмжээгээр хувилах. .	135
Зургуудыг хуулж байна.	136
CD/DVD шошго дээр хувилах.	137
Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд.	140

Скандах

Хяналтын самбар ашиглаж скандах.	143
Санах ойн төхөөрөмж рүү сканнердах. .	143
Компьютер руу скандах.	145
Үүлэн үйлчилгээ рүү скандах.	149
WSD ашиглаж скандах.	151
Компьютероос скандах.	153
Epson Scan 2 ашиглан сканнердах.	153
Ухаалаг төхөөрөмжөөс сканнердах.	160
Epson iPrint Суулгах.	160

Epson iPrint ашиглан сканнердах.	160
---------------------------------------	-----

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах.	162
Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Хянах самбар.	162
Үлдсэн бэх болон Засвар үйлчилгээний хайрцгийн төлөвийг шалгах — Windows.	162
Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Mac OS.	162
Хорны картриджийн код.	163
Хорны картриджтай харьцах урьдчилсан санамж.	164
Хорны картриджийг солих.	166
Арчилгааны хайрцгийн код.	170
Засвар үйлчилгээний хайрцгийг ашиглах санамжууд.	171
Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солих.	171
Түр зуур хар хороор хэвлэх.	174
Түр зуур хар хороор хэвлэх — Windows.	175
Түр зуур хар хороор хэвлэх — Mac OS.	176
Хар хор дуусаж эхлэнгүүт хэмнэх (Зөвхөн Windows).	177

Принтерийг хадгалах

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх.	178
Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Хянах самбар.	178
Принтерийн толгойг шалгах ба цэвэрлэх- Windows.	179
Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Mac OS.	179
Принтерийн толгойг тохируулна.	180
Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар.	180
Цаас дамжих замыг цэвэрлэх.	181
Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх.	181
Цаас таталтын асуудлыг арилгаж цаасны замыг цэвэрлэх.	183
Сканнерын Шил-г цэвэрлэх.	184
Тунгалаг хальсийг цэвэрлэх.	185
Эрчим хүч хэмнэх.	187
Эрчим хүч хэмнэх — Хянах самбар.	187

Settings-н цэсийн сонголтууд

Supply Status-н цэсийн сонголтууд.	188
Basic Settings-н цэсийн сонголтууд.	188
Screen Saver:.....	188
LCD Brightness:.....	188
Auto Power On:.....	188
Power Off Timer:.....	189
Power Off Settings:.....	189
Sleep Timer:.....	189
Language:.....	189
Clear All Settings:.....	189
Printer Settings-н цэсийн сонголтууд.	189
Paper Source Setting:.....	190
CD/DVD:.....	190
CD Inner/Outer:.....	190
Stickers:.....	190
Thick Paper:.....	190
Quiet Mode:.....	190
Ink Drying Time:.....	190
Bidirectional:.....	190
Clear All Settings.	190
Network Settings-н цэсийн сонголтууд.	191
Web Service Settings-н цэсийн сонголтууд.	191
File Sharing Setup-н цэсийн сонголтууд.	192
Camera Print Settings-н цэсийн сонголтууд.	192
Guide Functions-н цэсийн сонголтууд.	193
Paper Mismatch:.....	193
Auto Selection Mode:.....	193
All settings:.....	193
Clear All Settings:.....	193
Firmware Update-н цэсийн сонголтууд.	193
Update:.....	193
Notification:.....	193
Restore Default Settings-н цэсийн сонголтууд.	194

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Epson Connect үйлчилгээ.	195
Epson Connect Service дээр Хянах самбараас бүртгүүлэх.	195
Принтерийн үйлдлийг тохируулах програм (Web Config).	195
Вэб тохируулгыг вэб хөтөч дээр ажиллуулах.	196
Web Config-г Windows дээр ажиллуулах.	196
Web Config-г Mac OS дээр ажиллуулах.	197
Windows принтерийн драйвер.	197

Агуулга

Windows принтерийн драйверын заавар.	198
Windows принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх.	200
Mac OS принтерийн драйвер.	200
Mac OS принтерийн драйверын заавар.	201
Mac OS принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх.	203
Баримт болон зураг сканнердах програм (Epson Scan 2).	203
Сүлжээний сканнерыг нэмэх.	204
Хянах самбараас сканнердах үйл ажиллагааг тохируулах хэрэглээ (Epson Event Manager).	204
Зургийн загварыг гаргах програм (Epson Easy Photo Print).	205
Текст, эсвэл зургийг дискэн дээр хэвлэх програм (Epson Print CD).	206
Вэб хуудас хэвлэх програм (E-Web Print).	206
Зургийг сканнердах, шилжүүлэх програм (Easy Photo Scan).	207
Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл (EPSON Software Updater).	207
Программ хангамжийг устгах.	208
Программ хангамж, компанийн программыг шинэчлэх.	209
Хянах самбарыг ашиглан Принтерийн техник програм хангамжийг шинэчлэх.	209
Программ хангамжийг суулгах.	210
Программуудыг арилгах — Windows.	210
Програм суулгах- Mac OS.	211

Асуудлыг шийдэх

Принтерийн төлөвийг шалгах.	212
LCD дэлгэц дээрх зурвасыг шалгах.	212
Принтерийн төлөвийг шалгах — Windows.	215
Принтерийн төлөвийг шалгах — Mac OS.	215
Бөглөрсөн цаасыг салгах.	215
Принтер дотроос бөглөрсөн цаасыг салгах.	216
Арын Таг дотроос гацсан цаасыг авах.	218
Цаасан Кассет дотроос гацсан цаасыг авах.	218
Цаас зөв татагдахгүй байна.	219
Цаас гацалт.	220
Цаас хазайж татагдаж байвал.	220
Нэг дор хэд хэдэн хуудас татагдвал.	220
CD/DVD тавцанг гаргах.	220
Тэжээл ба хяналтын самбарын асуудал.	221

Тэжээл асахгүй байна.	221
Тэжээл унтрахгүй байна.	221
Тэжээл автоматаар унтарна.	221
LCD дэлгэц бараан болох.	221
Auto Power On онцлогууд ажиллахгүй.	221
Компьютероос хэвлэх боломжгүй.	222
Холболт шалгах (USB).	222
Холболт шалгах (Сүлжээ).	222
Программ хангамж ба өгөгдлийг шалгах	223
Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Windows).	225
Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Mac OS).	227
Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол.	227
Хэдийгээр сүлжээний тохиргоонд асуудал гараагүй ч төхөөрөмжөөс холбогдох боломжгүй байх.	227
Принтертэй холбоотой SSID-г шалгах.	229
Компьютерын SSID-г шалгах.	230
iPhone эсвэл iPad-с хэвлэх боломжгүй.	231
Хэвлэмэл материалын асуудал.	231
Хэвлэгдсэн зүйл зурагдсан эсвэл өнгөгүй байх.	231
Судал эсвэл санаандгүй өнгүүд харагдана.	231
Ойролцоогоор 2.5 см-ийн зайтай өнгөт судлууд гарч ирнэ.	232
Бүдэг хэвлэлт, Босоо судал, Далий.	232
Хэвлэлтийн чанар муу байвал.	233
Цаас балархайтах буюу үнгэгдсэн байвал.	234
Автомат 2 талт хэвлэлтийн үед цаас балархайтсан бол.	235
Хэвлэсэн фото зураг наалдамхай байвал	235
Зураг юмуу фото зураг хэвийн бус өнгөөр хэвлэгдэж байвал.	236
Өнгөнүүд дэлгэц дээр харагддагаасаа өөр байдаг.	236
Эргэн тойрон хүрээгүй хэвлэх боломжгүй.	237
Хүрээгүй хэвлэх явцад зургийн ирмэгийг тайрсан.	237
Хэвлэмэл материалын байрлал, хэмжээ, хүрээ буруу байх.	237
Олон эхүүдийг нэг хуудсанд хуулах.	238
Фото наалтын хэвлэх байршил буруу байх.	238
CD/DVD дээр хэвлэх, хуулбарлах байршил буруу байх.	238
Хэвлэсэн тэмдэгт буруу, ташаа байх.	239
Хэвлэсэн зураг буруу харах.	239
Хэвлэлтийн Мозайк маягийн хээ угалз.	239

Ижил бус өнгө, бохирдол, цэг, эсвэл шулуун шугамууд хуулбарласан зураг дээр гарч ирэх.	240
Хуулбарласан зураг дээр муар (хөндлөн зураас)-н дүрс харагдах.	240
Эх хувийн эсрэг талын зураг хуулбарласан зураг дээр гарах.	240
Хэвлэмэл материалын асуудал шийдэгдэхгүй байх.	240
Хэвлэх бусад асуудал.	241
Хэт удаан хэвлэх.	241
Үргэлжилсэн Хэвлэлтийн Үед Хэвлэлт Удаашрах.	242
Mac OS X v10.6.8 дээр ажилладаг компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй.	242
Сканыг эхлүүлж чадахгүй байна.	242
Хяналтын самбар ашиглаж байхад сканыг асааж чадахгүй байна.	243
Скандсан зурагны асуудал.	243
Сканерын шил дээрээс сканердахад жигд бус өнгө, тоос шороо, толбо зэрэг гарч ирвэл.	243
Зургийн чанар муу.	243
Оффсет зургийн ар талд харагдана.	244
Бичвэр бүдгэрэх.	244
Муар хээ (аалзны тор шиг сүүдэртсэн хээ) гарч ирвэл.	244
Сканнерийн шилэн дээрх зөв бүсийг сканнердаж болохгүй.	245
Жижиг зураг-д урьдчилан харах боломжгүй.	245
Бичвэр нь Хайлт хийж болох PDF хэлбэрээр хадгалах үед зөв танигдаагүй	246
Сканнердсан зургийн асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй байх.	246
Скандах бусад асуудал.	247
Сканнердах хурд удаан байвал.	247
PDF/Multi-TIFF руу скандах үед скандах ажиллагаа зогсоод байна.	247
Бусад асуудал.	248
Принтерт хүрэхэд бага зэргийн тог цохиж байна.	248
Ажиллагаа чанга дуутай байвал.	248
Санах ойн төхөөрөмжид өгөгдөл хадгалж чадахгүй бол.	248
Программ хангамжийг Firewall хаах (Windows-т зөвхөн).	248
"!" Зураг сонгох дэлгэц дээр харагдана. .	249

Хавсралт

Техникийн тодорхойлолт.	250
Принтерийн үзүүлэлт.	250
Сканнерийн Үзүүлэлтүүд.	251
Интерфэйсийн үзүүлэлт.	252
Сүлжээний функцийн жагсаалт.	252
Wi-Fi-ийн үзүүлэлтүүд.	253
Аюулгүй байдлын протокол.	253
Дэмждэг гуравдагч талын үйлчилгээ. . . .	253
Гадаад Хадгалах Төхөөрөмжүүдийн Үзүүлэлтүүд.	254
Дэмждэг Датаны Үзүүлэлт.	255
Хэмжээс.	255
Цахилгааны Үзүүлэлтүүд.	255
Орчны үзүүлэлт.	256
Системийн шаардлага.	256
Хууль журмын мэдээлэл.	257
Стандарт ба зөвшөөрөл.	257
Хуулбарлахад тавигдах хязгаарлалт. . . .	258
Принтерийг зөөвөрлөх ба байршуулах. . . .	259
Компьютероосоо Санах ойн картанд хандах.	261
Хаанаас тусламж авах вэ.	262
Техник туслалцааны вэбсайт.	262
Epson-н тусламжтай холбогдох.	262

Энэхүү гарын авлагын тухай

Гарын авлагын танилцуулга

Дараах гарын авлагууд нь таны Epson принтерт дагалдаж ирсэн байгаа. Гарын авлагаас гадна принтер эсвэл Epson-ы программ хангамжаас янз бүрийн төрлийн тусламж мэдээллийг шалгана уу.

☐ Энд эхэл (хэвлэмэл гарын авлага)

Принтерийг тохируулах, программ хангамжийг суулгах, принтерийг ашиглах, асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг мэдээллийг танд өгнө.

☐ Хэрэглэгчийн Заавар (дигитал гарын авлага)

Энэхүү гарын авлага. Принтерийг сүлжээнд ашиглах тухай ерөнхий мэдээлэл ба зааврыг принтерийг сүлжээнд ашиглан асуудлыг шийдэх үед өгнө.

Та дээрх гарын авлагуудын хамгийн сүүлийн хувилбарыг даараах аргуудаар олж авах боломжтой.

☐ Хэвлэмэл гарын авлага

Epson Европ вэбсайтад <http://www.epson.eu/Support> хаягаар, эсвэл Epson дэлхий дахины вэбсайтад <http://support.epson.net/> хаягаар зочлоорой.

☐ Дигитал гарын авлага

Компьютер дээрээ EPSON Software Updater-ийг эхлүүл. EPSON Software Updater нь Epson програм хангамж болон дигитал гарын авлагын боломжит шинэчлэлүүдийг шалгаж, хамгийн сүүлийн хувилбарыг татах боломжийг олгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [207 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл \(EPSON Software Updater\)"](#)


Мэдээллийг хайх гарын авлагыг ашиглах

PDF гарын авлага түлхүүр үгээр хайж байгаа мэдээллийг хайх боломж олгох ба мөн номын хавчуурга ашиглан тодорхой хэсэгт шууд очих боломжтой. Та мөн зөвхөн хэрэгтэй хуудсуудаа хэвлэх боломжтой. Энэ хэсэг нь таны компьютер дээр Adobe Reader X ашиглан нээгдсэн PDF гарын авлагыг хэрхэн ашиглахыг тайлбарлана.

Энэхүү гарын авлагын тухай

Түлхүүр үгээр хайх


Засах > Нарийн хайлт товш.Хайх цонхоос хайхыг хүсэж байгаа мэдээллийнхээ түлхүүр үг (бичвэр)-ийг оруулж, дараа нь **Хайх** товш.Хайлт жагсаалт хэлбэрээр харагдана.Харуулсан хайлтын нэгийг товшиж тухайн хуудас руу үсэр.

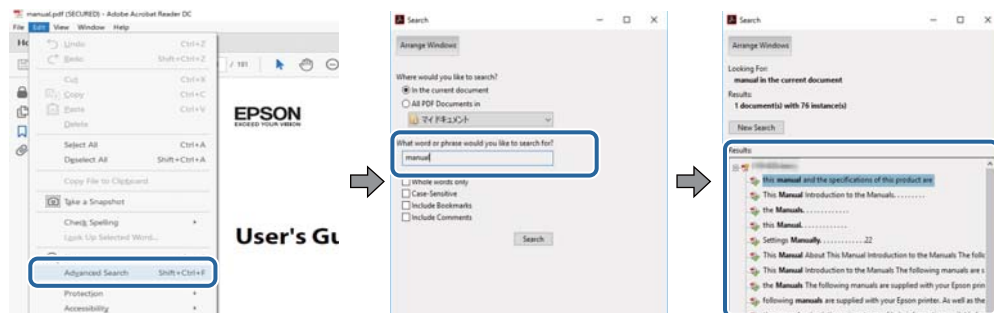

Номын хавчуургаас шууд үсрэх

Нэр дээр товшиж тухайн хуудас руу үсэр.+ эсвэл > товшиж тухайн хэсгийн доод түвшний нэрийг хар.Өмнөх хуудас руу буцахын тулд гар дээр байгаа дараах үйлдлийг гүйцэтгэ.


- ☐ Windows: **Alt**-г удаан дарж, дараа нь ← дар.
- ☐ Mac OS: Командын түлхүүрийг барьж, ← дар.

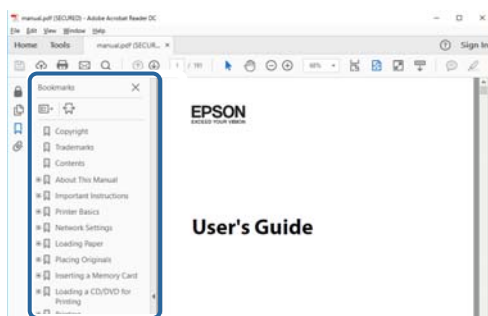

Зөвхөн хэрэгтэй хуудсаа хэвлэ

Та зөвхөн хэрэгтэй хуудсуудаа гаргаж хэвлэх боломжтой.**Хэвлэх** дээр **Файл** цэсээс товшиж, **ХуудсуудХэвлэх хуудсууд** дээрээс хэвлэхийг хүссэн хуудсуудыг тодорхой зааж өгнө үү.

- ☐ Цуврал хуудсуудыг тодорхой зааж өгөхийн тулд эхлэл ба төгсгөл хуудасны хоорондох зайг оруул.
Жишээ: 20 – 25
- ☐ Цувралд байхгүй хуудсуудыг тодорхой зааж өгөхийн тулд таслалаар хуудсуудыг заагла.
Жишээ: 5, 10, 15

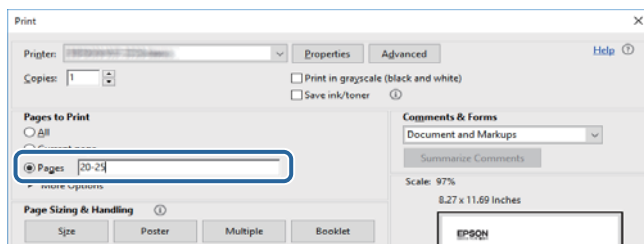

Тэмдэг тэмдэглэгээ



Болгоомжтой:

Биедээ гэмтэл авахгүйн тулд анхааралтай дагах ёстой заавар.



Чухал:

Принтертээ гэмтэл учруулахаас сэргийлэхийн тулд дагах ёстой заавар.

Тэмдэглэл:

Нэмэлт, лавлагааны чанартай мэдээллээр хангана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ Холбогдох хэсэг рүү хөтлөх холбоос.

Энэхүү гарын авлагад ашигласан тодорхойлолт

- ☐ Принтерийн драйверын дэлгэцийн дүрслэл болон Epson Scan 2 (сканнер драйвер) дэлгэц нь Windows 10 эсвэл macOS High Sierra-с гарсан. Дэлгэц дээр дүрсэлсэн зүйлс загвар, нөхцөл байдлаас шалтгаалан өөр өөр байдаг.
- ☐ Энэхүү гарын авлагад ашигласан зураглал зөвхөн жишээний үүрэгтэй. Загвараас шалтгаалан бага зэргийн ялгаа байж болох ч, ажиллуулах арга ажиллагаа адил байна.
- ☐ LCD дээрх цэсний зүйлийн заримын дэлгэц загвар, тохиргооноос шалтгаалж өөр өөр байна.
- ☐ Та зориулалтын программ ашиглан QR кодыг уншиж болно.

Үйлдлийн системийн лавлагаа

Windows

Энэхүү гарын авлагад дурдсан "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP" зэрэг нэршил нь дараах үйлдлийн системийг илэрхийлсэн болно. Түүнчлэн, "Windows" нь бүх хувилбарыг илэрхийлнэ.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 8 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® 7 үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows Vista® үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP үйлдлийн систем
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition үйлдлийн систем

Энэхүү гарын авлагын тухай

Mac OS

Энэ гарын авлагад, "Mac OS" нь macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x болон Mac OS X v10.6.8 зэргийг илэрхийлнэ.

Чухал заавар

Аюулгүй байдлын заавар

Энэхүү принтерийг аюулгүй ашиглахын тулд дараах зааврыг уншиж даган мөрдөнө үү. Энэхүү гарын авлагыг ирээдүйд ашиглахын тулд хадгална уу. Түүнчлэн, энэхүү принтер дээр тэмдэглэсэн бүх анхааруулга, зааврыг мөрдөж биелүүлнэ үү.

- ☐ Таны принтерт хэрэгдэгдэж байгаа зарим таних тэмдгүүд нь принтерийг зөв, аюулгүй ашиглахад зориулагдсан байдаг. Уг таних тэмдгүүдийн утга учрын талаар мэдэхийн тулд дараах веб сайтад зочилно уу.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Энэхүү принтертэй цуг ирсэн тэжээлийн утсыг зөвхөн ашиглаж, аливаа бусад тоног төхөөрөмжийн тэжээлийн утсыг ашиглахаас татгалзана уу. Энэхүү принтерт бусад төхөөрөмжийн цахилгаан утсыг ашиглах, эсвэл цуг ирсэн тэжээлийн утсыг өөр бусад тоног төхөөрөмж дээр ашиглах нь гал түймэр, цахилгаанд цохиулах аюулгүй бий болгоно.
- ☐ АС тэжээлийн утас дотоодын аюулгүй ажиллагааны зохих стандартад нийцэж байгаа эсэхийг шалгана уу.
- ☐ Принтерийн гарын авлага дээр тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд тэжээлийн утас, залгуур, принтерийн эд анги, сканнерийн эд ангийг өөрийн мэдлээр хэзээ ч бүү задалж, өөрчлөн, засахыг оролдох хэрэггүй.
- ☐ Дараах тохиолдолд принтерийг тэжээлээс салгаж, ур чадвар бүхий үйлчилгээний ажилтнаар засвар үйлчилгээ хийлгэнэ үү:
Тэжээлийн утас, эсвэл залгуур эвдэрсэн; принтерт шингэн нэвтэрсэн; принтерийг унагаасан, эсвэл гаднах хайрцаг эвдэрсэн; принтер ердийн байдлаар ажиллахгүй эсвэл ажиллагаанд нь онцгой өөрчлөлт орсон. Ашиглалтын зааварт ороогүй хяналтын үйл ажиллагааг тохируулж болохгүй.
- ☐ Залгуурыг хялбар холбож болохоор байрлалд ханын залгуурт ойр принтерийг байрлуулна.
- ☐ Их хэмжээний тоос шороо, ус, халууны эх үүсвэр бүхий гадаа байрлалд принтерийг тавихгүй байх, эсвэл цахилгаанд цохиулах, чичиргээнд өртөх өндөр температур, чийгтэй газар тавьж болохгүй.
- ☐ Принтер дээр шингэн асгахгүй байхад анхаарал хандуулж, принтерт нойтон гараар хүрч ажиллуулахгүй байх.
- ☐ Зүрхний хэм хэмжигчээс принтерийг 22 см-с доошгүй зайд байрлуулна. Энэхүү принтерээс гарах радио долгион зүрхний хэм хэмжигчийн ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой.
- ☐ LCD дэлгэц гэмтсэн бол, худалдааны төлөөлөгчтэйгөө холбоо барь. Шингэн кристал уусмалыг гартаа хүргэвэл, тэр хэсгийг саван, усаар сайтар угаана. Шингэн кристал уусмалыг нүдэндээ оруулбал, нэн даруй усаар зайлж угаана. Сайн зайлсны дараа ч таагүй байдал мэдрэгдэж, сайтар харахгүй хэвээр байвал, эмчид яаралтай үзүүлнэ.
- ☐ Бэх нийлүүлэх портны эргэн тойронд тодорхой хэмжээний бэх үлдсэн байдаг тул та ашигласан бэхний картриджтай ажиллах үед болгоомжтой байна уу.
 - ☐ Бэхийг арьсандаа хүргэвэл, уг газраа саван, усаар сайтар угаана.
 - ☐ Бэхийг нүдэндээ оруулбал, нэн даруй усаар зайлж угаана. Сайн зайлсны дараа ч таагүй байдал мэдрэгдэж, сайтар харахгүй байвал, эмчид яаралтай үзүүлнэ.
 - ☐ Бэхийг амандаа оруулбал, нэн даруй эмчид үзүүлнэ.

Чухал заавар

- ☐ Бэхний картридж, засвар үйлчилгээний хайрцгийг задалж болохгүй, эс тэгвээс бэх таны нүдэнд орж, эсвэл арьсан дээр асгарна.
- ☐ Бэхний картриджийг хэт хүчтэй савлаж, унагааж болохгүй. Түүнчлэн, бэхний савыг шахахгүй, эсвэл шошгыг нь урахгүй байхад анхаарал хандуулна. Ингэвэл, принтерийн бэх гоожиход хүргэж болно.
- ☐ Бэхний картридж, засвар үйлчилгээний хайрцгийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар хадгална.

Принтерийн зөвлөгөө, анхааруулга

Принтер болон өөрийн эд хөрөнгөө эвдрэл гэмтлээс сэргийлэхийн тулд дараах зааврыг дагаж мөрдөнө үү. Энэхүү гарын авлагыг ирээдүйд ашиглахын тулд хадгална уу.

Принтерийг тохируулах/ашиглах зөвлөгөө, анхааруулга

- ☐ Принтерийн хоолой, нээлхийг хааж, таглахгүй байх.
- ☐ Принтерийн шошго дээр заасан тэжээлийн эх үүсвэрийн төрлийг ашиглах.
- ☐ Байнга асаж унтарч байдаг хувилагч машин, эсвэл агаарын хяналтын систем зэрэгтэй нэг хэлхээнд байрлах залгуурт залгахгүй байх.
- ☐ Ханын унтраалга, эсвэл автомат цаг зэргийн удирддаг цахилгаан залгуур хэрэглэхээс зайлсхийх.
- ☐ Чанга яригч, утасгүй телефон утасны үүр зэрэг цахилгаан соронзон нөлөөлөл бүхий боломжит эх үүсвэрээс компьютерийн ерөнхий системийг хол байрлуулах.
- ☐ Эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсыг зулгарах, зүсэгдэх, эрчлэх, хугарах, нугаларахаас сэргийлж байрлуулна. Эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсан дээр эд юмс тавьж болохгүй бөгөөд эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсан дээр гишгэх гүйхийг хориглоно. Трансформатор руу орж байгаа болон гарч байгаа төгсгөлийн хэсэг дээр эрчим хүчний тэжээлийн цахилгаан утсыг шулуун байлгахад онцгой анхаарал хандуулна.
- ☐ Принтер дээр уртасгагч цахилгаан утас ашиглах бол, уртасгагч утсанд залгах төхөөрөмжийн нийт ампер нь цахилгаан утасны амперийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байхад анхаарал хандуулна. Түүнчлэн, ханын залгуур залгасан бүх төхөөрөмжийн амперийн хэмжээ ханын залгуурын нийт амперийн хэмжээнээс хэтрэхгүй байхад анхаарна.
- ☐ Та энэхүү принтерийг Герман улсад ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол, принтерийн богино холболтын хамгаалалт, хэт гүйдлийн хамгаалалтын зохих түвшинг хангахын тулд ашиглах барилга дээрх суурилуулалтыг 10 эсвэл 16 амперын хэлхээ таслагчаар хамгаалах ёстой.
- ☐ Принтерийг компьютер болон бусад төхөөрөмжтэй кабель утсаар холбох үед холболт зөв чиглэлтэй хийгдсэн эсэхийг бататгах хэрэгтэй. Холбогч бүрт холболтын цорын ганц зөв чиглэл байдаг. Холбогчийг буруу чиглэлээр хийх нь кабель утсаар холбосон хоёр төхөөрөмжийн аль алинд эвдрэл гэмтэл учруулах боломжтой.
- ☐ Принтерийг принтерийн сууриас бүх чиглэлд сунгах боломжтой тэгш, тогтвортой гадаргуу дээр байрлуулна. Принтерийг тодорхой өнцгөөр хазайлгасан үед зохих ёсоор ажиллахгүй.
- ☐ Принтерийг хадгалж, тээвэрлэх үед, үүнийг хазайлгах, босоо байрлалд тавих, хөмөрч тавихаас болгоомжлох хэрэгтэй.
- ☐ Цаасны тагийг бүрэн нээх боломжтой байхын тулд принтерийн дээд хэсэгт зайтай байлгах.
- ☐ Цаасыг бүрэн гаргаж авах боломжтой байхын тулд принтерийн урд талд хангалттай зай үлдээх.

Чухал заавар

- ☐ Температур, чийгшлийн эрс өөрчлөлт бүхий газарт байрлуулахаас зайлсхийх. Түүнчлэн, принтерийг нарны шууд тусгал, хурц гэрэл, халууны эх үүсвэрээс хол байлгана.
- ☐ Принтерийн сувгаар дамжуулж эд юмс оруулахгүй байх.
- ☐ Хэвлэж байхад принтер дотор гараа оруулахгүй байх.
- ☐ Принтерийн дотор талын цагаан хавтгай кабель утсанд гараа хүргэхгүй байх.
- ☐ Принтерийн дотор талд болон эргэн тойронд шатамхай хий агуулсан аэрозолын бүтээгдэхүүн ашиглахгүй байх. Тэдгээрийг ашигласнаар гал түймэр гарч болно.
- ☐ Принтерийн толгойг гараар хөдөлгөхгүй байх; эс тэгвээс, та принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.
- ☐ Сканнерийн эд ангийг хаахдаа гараа хавчуулахаас болгоомжилно уу.
- ☐ Эх хувийг тавихдаа сканнерын шил дээр хэт чанга дарахгүй байх.
- ☐ Үргэлж  товчийг ашиглаж принтерийг унтрааж байх.  гэрэл анивчихаа болих хүртэл принтерийн залгуурыг салгахгүй, эсвэл тэжээлийг залгуураар унтраахгүй байх.
- ☐ Принтерийг тээвэрлэхээс өмнө, принтерийн толгой үндсэн (баруун өнцөг) байрлалд байгааг мөн бэхний картридж байгаа эсэхийг шалгах.
- ☐ Та принтерийг удаан хугацаагаар ашиглахгүй бол, тэжээлийн цахилгаан утсыг цахилгааны залгуураас салгахаа мартуузай.

Утасгүй холболт бүхий принтерийг ашиглах зөвлөгөө ба анхааруулга

- ☐ Энэхүү принтерээс гарч буй радио долгион эрүүл мэндийн электрон тоног төхөөрөмжид сөрөг нөлөө үзүүлж, тэдгээрийг бүрэн гүйцэд ажиллагаанд саад учруулж болно. Эрүүл мэндийн байгууламж, эсвэл эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжийн ойролцоо тус принтерийг ашиглахдаа, эрүүл мэндийн байгууламжийг төлөөлж буй эрх бүхий ажилтны өгсөн зааварчилгааг дагаж, эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмжийн бүх анхааруулга, санамжийг дагах хэрэгтэй.
- ☐ Энэхүү принтерээс гарч буй радио долгион автомат хаалга болон галын дохио зэрэг автомат хяналттай төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай ба үйл ажиллагааны доголдлоос болж осол зөрчилд хүргэж болно. Энэхүү принтерийг автомат хяналттай төхөөрөмжийн дэргэд ашиглахдаа, тэдгээр төхөөрөмжийн бүх анхааруулга, санамжийг дагаж мөрдөнө үү.

Санах ойн Картыг Ашиглах үеийн Зөвлөмж болон Анхааруулгууд

- ☐ Санах ойн картын гэрэл анивчиж байх үед санах ойн картыг салгах буюу принтерийг унтрааж болохгүй.
- ☐ Санах ойн картыг ашиглах арга нь картны төрлөөс хамаарч ялгаатай байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг санах ойн карттай цуг ирсэн гарын авлагаас лавлаарай.
- ☐ Зөвхөн принтертэй тохирох санах ойн картыг ашиглаарай.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [254 хуудас дээрх “Дэмждэг санах ой картын үзүүлэлтүүд”](#)

LCD дэлгэц ашиглах талаар өгөх зөвлөгөө, анхааруулга

- ❑ The LCD дэлгэц нь цөөн тооны жижиг цайвар ба хар цэгийг агуулж болох бөгөөд тохируулгаасаа болоод үүнд ижил бус цайралттай байж болно. Эдгээр нь хэвийн бөгөөд энэ нь ямар нэг байдлаар эвдэрч гэмтсэн гэдгийг илэрхийлэхгүй болно.
- ❑ Цэвэрлэх үед хуурай, зөөлөн даавууг зөвхөн ашиглана. Шингэн эсвэл химийн бодистой угаагч бодис ашиглаж болохгүй.
- ❑ LCD дэлгэц хүнд цохилтод өртвөл гадаад хүрээ нь эвдэрч гэмтэж болно. Дэлгэцийн гадаргуу бутарч, хагарсан бол худалдааны төлөөлөгчтэйгөө холбоо барьж, хагарсан хэсэгт хүрч түүнийг салгахыг оролдож болохгүй.


Администраторын нууц үгийн тухайд санамж

Энэ принтер танд сүлжээнд холбогдох үед төхөөрөмж дээр хадгалагдсан төхөөрөмжийн болон сүлжээний тохиргоо руу зөвшөөрөлгүй хандаж, өөрчлөлт оруулахаас сэргийлэхийн тулд администраторын нууц үг тохируулах боломж олгоно.

Администраторын нууц үгийн өгөгдмөл утга

Администраторын нууц үгийн өгөгдмөл утга нь энэ харуулсантай адил бүтээгдэхүүний өөрийнх нь шошго дээр хэвлэгдсэн байдаг. Шошго наасан байрлал нь таг нээгддэг талд, ар талд, эсвэл доор нь гэх мэтээр бүтээгдэхүүнээсээ хамаардаг.

Доорх зураг бол шошгыг принтерийн таг нээгдэх хажуу талд байрлуулж наасан жишээ юм.

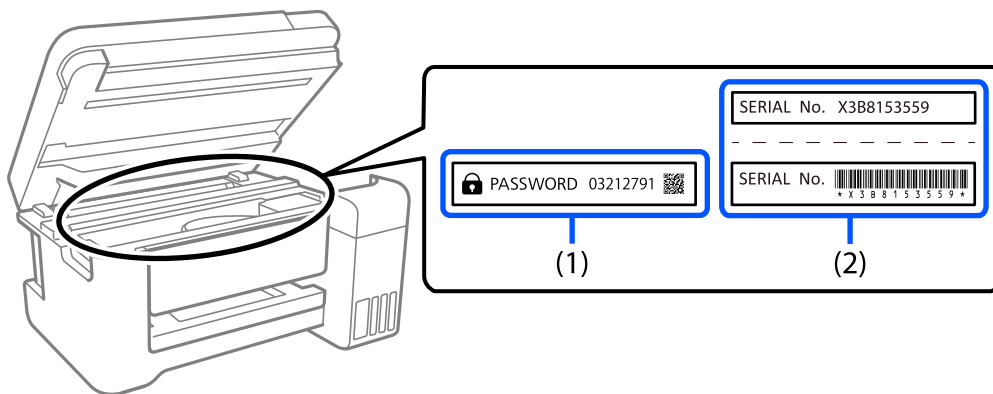

Хэрэв (1) болон (2) гэсэн хоёр шошго наасан байвал шошго (1) дээр НУУЦ ҮГ гэсний хажууд бичсэн утга нь өгөгдмөл утга юм. Энэ жишээ дээр өгөгдмөл утга нь 03212791 байна.

Хэрэв зөвхөн (2) гэсэн шошго наасан байвал шошго (2) дээр хэвлэсэн серийн дугаар нь өгөгдмөл утга юм. Энэ жишээ дээр өгөгдмөл утга нь X3B8153559 байна.

Администраторын нууц үгийг өөрчлөх

Аюулгүй байдлын үүднээс анхны нууц үгийг солихыг зөвлөж байна.

Web Config болон Epson Device Admin дээрээс тохируулаарай. Нууц үгийг солихдоо дор хаяж 8 байт үсэг тоон тэмдэгт болон ялгах тэмдэгтэй тохируулаарай.

Чухал заавар

Холбогдох мэдээлэл

➔ [196 хуудас дээрх "Вэб тохируулгыг вэб хөтөч дээр ажиллуулах"](#)

Администраторын нууц үгийг оруулахыг шаарддаг үйлдлүүд

Хэрэв та дараах үйлдлүүдийг хийхэд администраторын нууц үг оруулахыг танд сануулбал принтер дээр тохируулсан администраторын нууц үгийг оруулна уу.

- ☐ Компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөөс принтерийн техник хангамжийг шинэчлэх үед
- ☐ Web Config-н дэвшилтэт тохиргоонд нэвтрэх үед
- ☐ Принтерийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой аппликэйшнийг ашиглан тохируулах үед

Администраторын нууц үгийг анхны утгад нь тохируулах

Та сүлжээний тохиргоог анхны утгад нь тохируулснаар администраторын нууц үгийг өгөгдмөл тохиргоо руу нь буцаах боломжтой.

Холбогдох мэдээлэл


➔ [60 хуудас дээрх "Принтерийн хянах самбараас Сүлжээний тохиргоог сэргээх"](#)

Хувийн мэдээллээ хамгаалах

Та тус принтерийг хэн нэгэнд өгөх, эсвэл хаяхдаа, хяналтын самбар дээрх **Settings > Restore Default Settings > All Settings**-г сонгосноор принтерийн санах ойд хадгалагдсан бүх хувийн мэдээллээ арилгаж болно.


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Эд ангийн нэр ба функцүүд

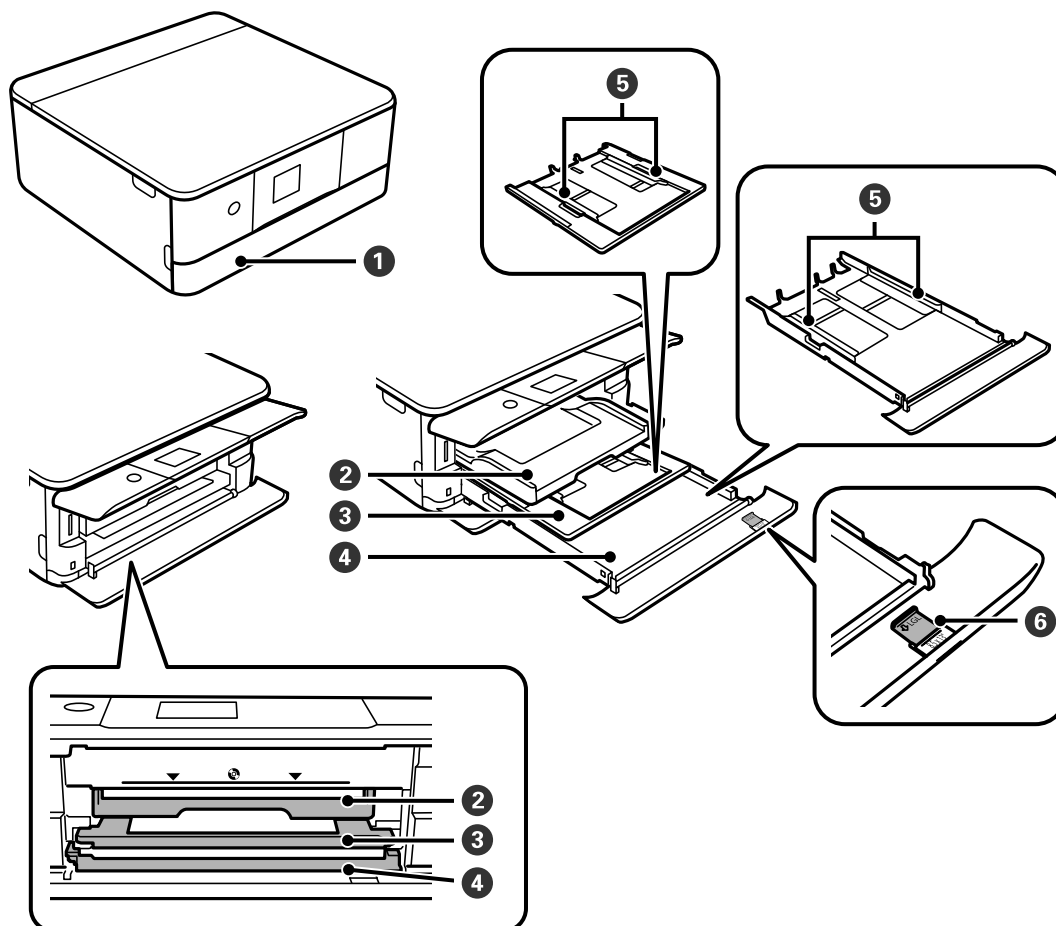


①	Урд таг	Цаасны хуурцаг дахь цаасыг ачаалахын тулд онгойлгоно.
②	Гаралтын тэвш	Гаргасан цаасыг тогтооно. Гараараа гулгуулан гаргаад байр луу нь буцаагаад түлх.
③	Цаасны кассет 1	Цаасыг ачаална. Epson iPrint-г ашиглан хэвлэх үед, цаасны кассетын машины баруун талд хэвлэгдэж буй хуудасны тоо Epson iPrint дээрх цаасны эх үүсвэрийн тохиргоотой таарч байхад анхаарна.
④	Цаасны кассет 2	
⑤	Ирмэг заагч	Цаасыг шууд принтерт татна. Цаасны ирмэгт тултал гулгуул.
⑥	цаасан гарын авлагын өргөтгөл	Хууль ёсны цаасыг ачаалахын тулд гулсуулна.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

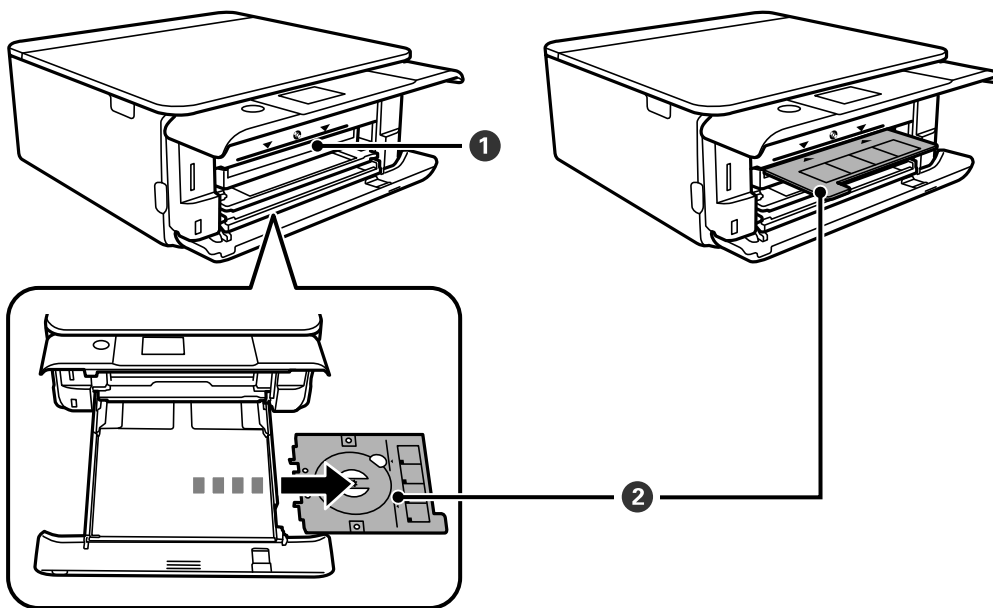


1	CD/DVD тавцан	Шошго хэвлэхээр тавцан руу оруулахдаа CD/DVD тавцан дээр CD/DVD тавьж оруул.
2	CD/DVD тавцан	CD/DVD дээр хэвлэхдээ, принтерийн доороос үүнийг салгаж, CD/DVD-г тавиад үүнийг CD/DVD тавцан руу оруул. CD/DVD дээр хэвлээгүй үед, CD/DVD-г тавихгүйгээр принтерийн доор үүнийг хадгал.

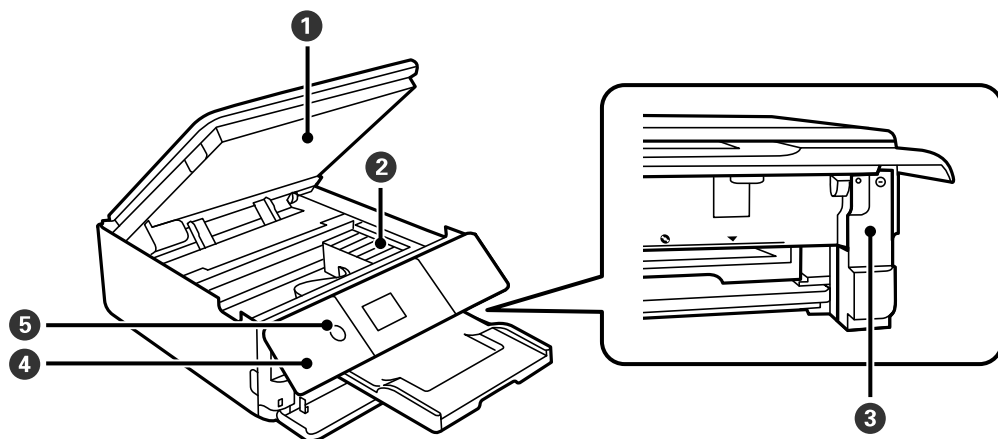

1	Сканнерийн нэгж	Байрлуулсан эхийг сканнердана. Хорны картрижийг солих эсвэл гацсан цаасыг авахдаа нээ. Энэ нэгж нь ихэвчлэн хаалттай байх ёстой.
2	Хорны картриджийн суурь	Хорны картриджийг суурьлуулах. Принтерийн хошуу толгойноос хор гарсан байна.
3	Засварын хайрцгийн хаалт	Засварын хайрцгийг солих үед авна. Засварын хайрцаг нь цэвэрлэх эсвэл хэвлэх явцад маш бага хэмжээний үлдэгдэл бэхийг цуглуулан хадгалагч юм.


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

④	Хянах самбар	Принтерийн статусыг зааж, хэвлэлтийн тохиргоог танд хийх боломж олгоно. Та хянах самбарын харагдах өнцгийг өөрчилж болно.
⑤	⏻ (Асаах товч/гэрэл)	Принтерийг асааж унтраана. Тэжээлийн гэрэл унтарсныг шалгасны дараагаар тэжээлийн залгуурыг салгана.

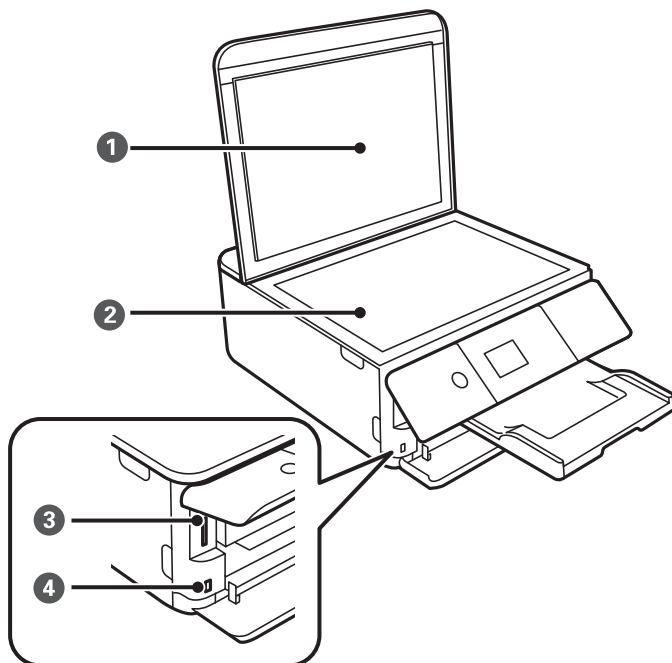


①	Баримтын таг	Сканнердаж байхад гадны гэрлийг хаана.
②	Сканнерийн шил	Эхийг байрлуул.
③	SD картын тавцан	Санах ойн картыг оруул.
④	Гадаад интерфэйсийн USB порт	Гадаад хадгалах төхөөрөмж, эсвэл PictBridge чадавхтай төхөөрөмжийг холбоно.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

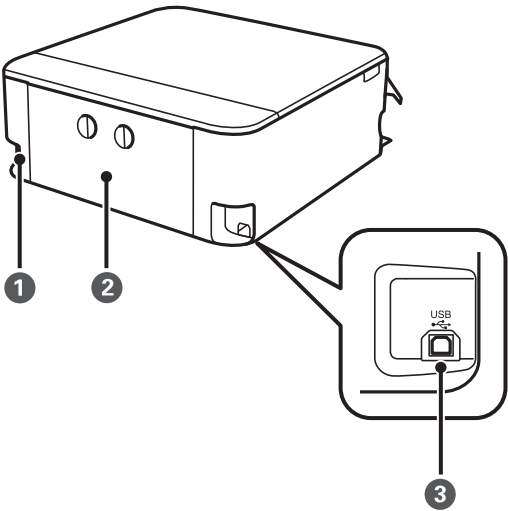

1	AC оролт	Тэжээлийн залгуурыг холбоно.
2	Арын таг	Гацсан цаасыг авахдаа салга.
3	USB порт	Компьютерт холбогдох USB кабелийг холбоно.

Хянах самбар

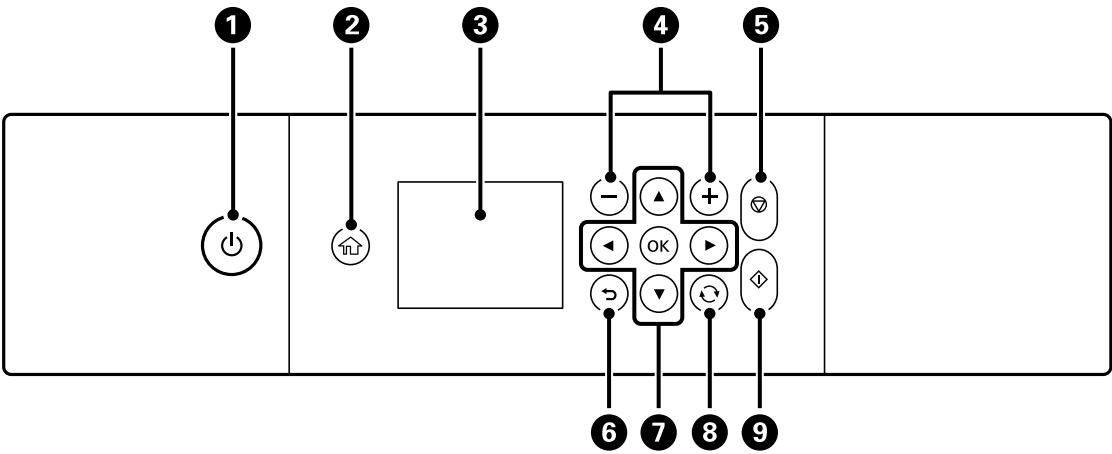

1	Принтерийг асааж унтраана. Тэжээлийн гэрэл унтарсныг шалгасны дараагаар тэжээлийн залгуурыг салгана.
2	Үндсэн дэлгэцийг харуулна.
3	Цэс, мэдээллийг харуулна. Сонгох эсвэл тохиргоо хийхийн тулд хянах самбар дээрх товчнуудыг хэрэглэнэ.
4	Хэвлэх хуудсуудыг сонгоно.
5	Одоогийн үйл ажиллагааг зогсооно.
6	Өмнөх дэлгэц рүү буцах.


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

7	Бай руу анхаарлыг шилжүүлэхийн тулд ▲ ▼ ◀ ▶ товчнуудыг хэрэглэх ба сонгогдсон цэсийг нээх эсвэл тохиргоо хийхийн тулд OK товчийг дарна.
8	Нөхцөл байдлаас шалтгаалан олон төрлийн функцэнд хэрэглэнэ.
9	Хэвлэх эсвэл хуулах үйлдлийг эхлүүлнэ.

LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд

Принтерийн төлөвөөс шалтгаалж дараах тэмдэг LCD дэлгэц дээр гарч ирэх болно.

Эхлэл дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд

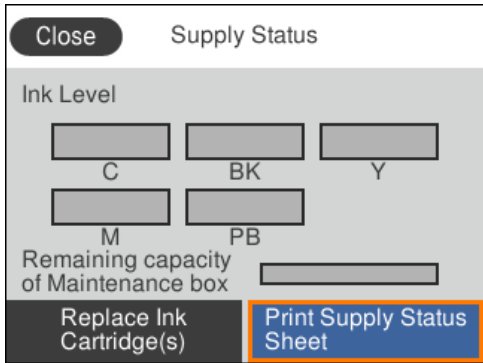	Supply Status дэлгэц гарч ирнэ.  Та бэхний ойролцоолсон түвшин, засвар үйлчилгээний хайрцгийн барагцаалсан ашиглалтын хугацааг шалгаж болно. Мөн та хорны картриджийг солих эсвэл нөөцийн байдлын мэдээллийг хэвлэж болно.
---	---

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

	Сүлжээний холболтын төлөвийг харуулна.
	Принтер утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдоогүй байна.
	Принтер нь SSID буюу тохируулаагүй IP хаягийг хайж байна эсвэл утасгүй (Wi-Fi) сүлжээтэй асуудалтай байна.
	Принтер утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдсон байна. Баганы тоо нь холболтын дохионы хүчийг харуулна. Олон багана байх тусам, холболт хүчтэй байна.
	Принтер Wi-Fi Direct (Энгийн AP) дээр байгаа утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдоогүй байна.
	Принтер Wi-Fi Direct (Энгийн AP) дээр байгаа утасгүй (Wi-Fi) сүлжээнд холбогдсон байна.
Network Connection Settings дэлгэцийг харуулахын тулд сонго. Энэ бол дараах цэсийн богино холбоос юм. Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup ☐ Принтер сүлжээнд хараахан холбогдоогүй үед. Та холболт хийх үед ашиглахыг хүсэж буй аргынхаа тэмдгийг сонгоод дараа нь дагалдах дэлгэц дээр Start Setup сонгож тохиргооны цэсийг харуулна. ☐ Принтер сүлжээнд хэдийнэ холбогдсон үед. Принтерийн IP хаяг зэрэг сүлжээний тохиргооны мэдээллийг харуулна.	
	Quiet Mode принтер дээр тохируулагдсаныг илэрхийлнэ. Энэ онцлогийг идэвхжүүлсэний дараа принтерийн үйл ажиллагаанаас үүдсэн чимээ буурч принтерийн хурд удааширч болзошгүй. Гэхдээ сонгосон цаасны төрөл болон хэвлэлтийн чанараас хамаарч чимээ буурахгүй байж болзошгүй. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд сонго. Энэ бол дараах цэсийн богино холбоос юм. Settings > Printer Settings > Quiet Mode
	Help дэлгэц гарч ирнэ. Та ажиллуулах зааварчилгаа, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг үзэж болно.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Дэлгэц бүр дээр байдаг тэмдэг


   	Дэлгэцийг нэг талаас нөгөө тал руу, дээш доош гүйлгэнэ.
	Тохиргоог цуцалж, дэлгэцийг хаана.
	Нэмэлт мэдээллийг үзүүлнэ.
	Зүйлсэд асуудал байгааг илтгэнэ. Асуудлыг хэрхэн шийдэхийг шалгах бол энэ тэмдгийг сонгоно уу. Үндсэн дэлгэц дээр  дээр үзүүлсэн бол, энэ нь хорны ойролцоо түвшин болон засварын хайрцагны үйлчилгээний ойролцоо хугацаа төгсгөлдөө ойртож байгааг илэрхийлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [191 хуудас дээрх “Network Settings-н цэсийн сонголтууд”](#)

Үндсэн дэлгэцийн тохиргоо

Дараах нь хувилах, сканнердах үед ашиглах дэлгэцийн тохиргоог харуулж байна.

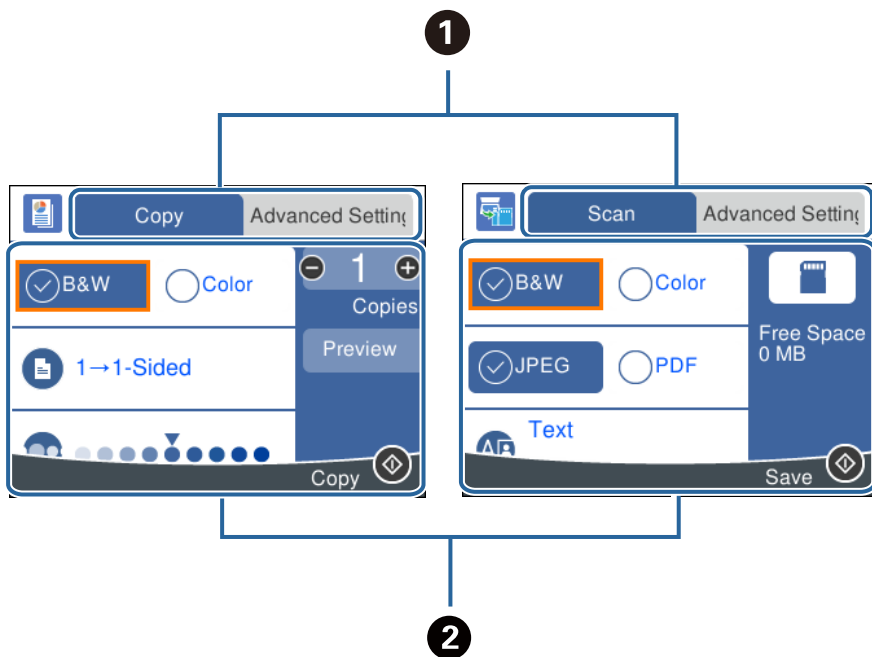

1	Таб ашиглан тохиргооны жагсаалтыг сэлгэнэ. Зүүн гар талын таб нь хувилах, сканнердахад байнга ашигладаг зүйлсийг үзүүлнэ. Advanced Settings таб нь таны шаардлагатай гэсэн бусад зүйлсийг үзүүлнэ.
---	---


Принтерийн үндсэн мэдээлэл

2	Тохируулах зүйлсийн жагсаалтыг харуулна. Зүйлээ сонгож, эсвэл зөвлөх тэмдэг нэмснээр тохируулга хийнэ. Сааралтсан зүйлс боломжгүй. Яагаад боломжгүй байгааг шалгах бол үүнийг сонго.
---	---

Тэмдэгтийг оруулах

Дэлгэц дээрх товчлуурт гар

Та сүлжээний тохиргоог хийх болон бусад үед дэлгэцэн дээрх гарыг ашиглан тэмдэгт болон ялгах тэмдгийг оруулж болно.

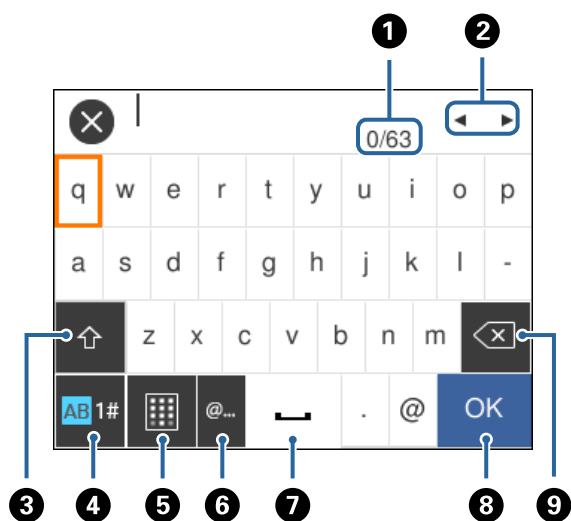**Тэмдэглэл:**

Тохиргооны заалтуудаас хамаарч таних тэмдгүүд ялгаатай байна.


1	Тэмдэгтийн тоог илэрхийлнэ.
2	Курсорыг оруулах байрлалд зөөнө.
3	Том, жижиг үсгүүд, тоо, тэмдэгтүүдийн хооронд шилжинэ. Мөн та товчлуурыг ашиглан тэднийг сольж болно.
4	Тэмдэгтийн төрөл хооронд сэлгэнэ. Та үсэг тоо, тэмдэгт, тусгай тэмдэгт тухайлбал өргөлт, авианы тэмдэг зэргийг оруулах боломжтой. Мөн та товчлуурыг ашиглан тэднийг сольж болно.
5	Гарын байршлыг өөрчилнө.
6	Тухайн зүйлийг сонгож байнга ашигладаг э-шуудангийн домэйн хаяг эсвэл URL-ийг оруулна.
7	Сул зай оруулна.
8	Тэмдэгт оруулна.
9	Зүүн тал руу тэмдэгтийг устгана.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

Дэлгэц дээрх товчлуурт гар

Та хуулах тоо оруулах болон бусад үед дэлгэц дээрх товчлуурт самбарыг ашиглан тоог оруулж болно.

Дэлгэц дээрх товчлуурт гар нь илүү их тоог оруулахад хялбар болгоно. Бага тоо оруулж байгаа бол +/- товчлууруудыг ашиглана.

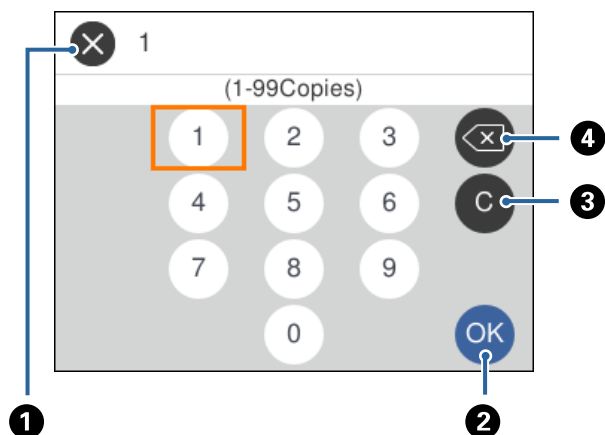

①	Оруулахаа болих боон дэлгэц дээрх товчлуурт самбарыг хаах.
②	Оруулсан тоогоо баталгаажуулан дэлгэц дэх товчлуурт самбарыг хаана.
③	Оруулсан тоогоо цэвэрлэнэ.
④	Оруулсан тоог зүүн талд устгана.


Хөдөлгөөнт дүрсийг харах

Та LCD дэлгэц дээр цаас оруулах болон гацсан цаасыг салгаж авах зэрэг ашиглалтын заавар бүхий хөдөлгөөнт дүрсийг харах боломжтой.

- ☐ Үндсэн дэлгэцээс сонго: Туслах дэлгэц гарч ирнэ. **How To** товшиж, дараа нь харахыг хүссэн зүйлсээ сонго.

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

- ❑ Ашиглалтын дэлгэцийн доод талд байгаа **How To** товших: Агуулгын нууцлалтай хөдөлгөөнт дүрсийг харуулна.

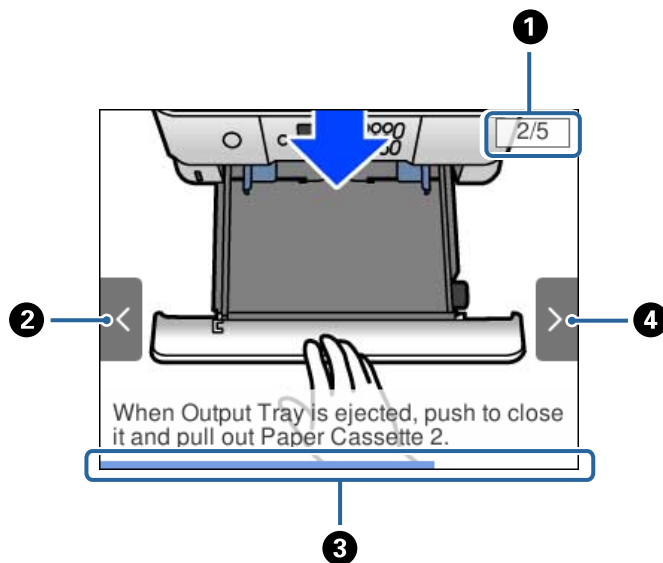

①	Нийт алхамын тоо болон одоогийн алхамын тоог илтгэнэ. Дээрх жишээгээр, энэ 2 – 5 алхамыг үзүүлж байна.
②	◀ товчийг дарж өмнөх алхамуу буцна.
③	Одоогийн алхамаар дамжуулж таны явцыг илтгэнэ. Ахицын мөр эцэстээ хүрэх үед хөдөлгөөнт дүрс давтана.
④	▶ товчийг дарж дараагийн алхамруу шилжинэ.


Үйлдэлд тохиромжтой Цэсийг үзүүлэх

Таны үйлдэлд тохиромжтой цэсийг принтер автоматаар үзүүлнэ. Та уг тохиргоог зогсоохыг хүсэж байвал, **Auto Selection Mode** тохиргоог идэвхгүй болгоно уу.

Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

Принтерийн үндсэн мэдээлэл

- ❑ Санах ойн карт, эсвэл USB төхөөрөмж зэрэг гадаад санах ойг оруулах.

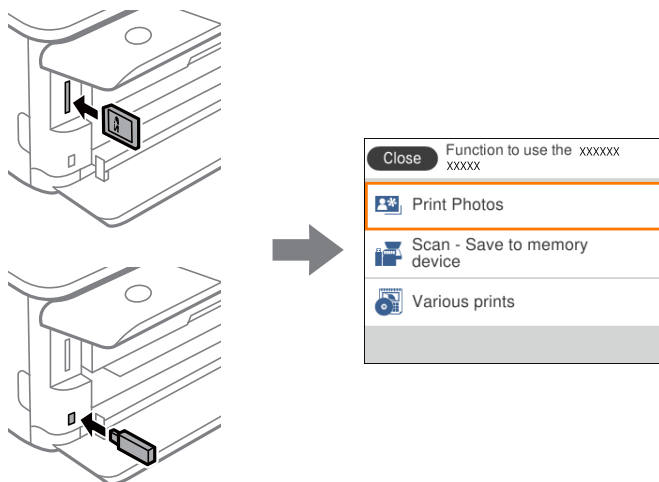

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [193 хуудас дээрх "Guide Functions-н цэсийн сонголтууд"](#)


Сүлжээний тохиргоо

Сүлжээний холболтын төрлүүд

Та дараах холболтын аргуудыг ашиглаж болно.

Wi-Fi холболт

Принтер, компьютер, ухаалаг төхөөрөмжөө утасгүй роутерт холбо. Энэ нь компьютерууд утасгүй роутерээр дамжуулж Wi-Fi-аар холбогдсон байдаг гэр, оффисын сүлжээний холболтын ердийн арга юм.

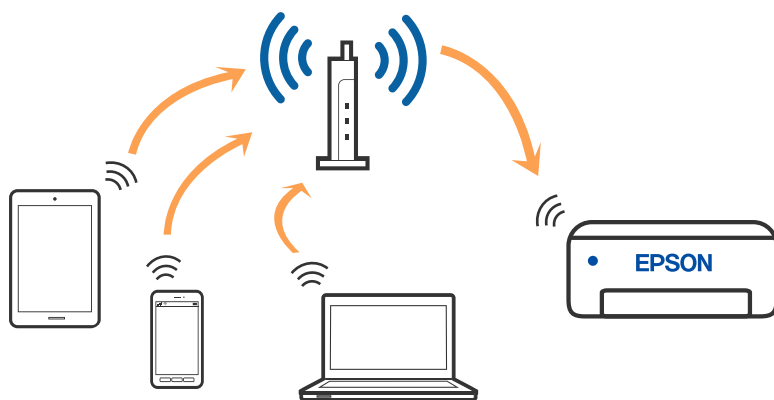

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох"
- ➔ 42 хуудас дээрх "Принтерээс Wi-Fi тохиргоог хийх"

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболт

Та ажил болон гэртээ Wi-Fi ашиглахгүй байгаа үедээ эсвэл принтер компьютер болон ухаалаг төхөөрөмжийг шууд холбохыг хүсвэл энэ холболтын аргыг ашиглаарай. Энэ горимд принтер нь утасгүй роутерийн үүргийг гүйцэтгэх ба стандарт утасгүй роутерийг ашиглахгүйгээр принтерт

Сүлжээний тохиргоо

төхөөрөмжүүд холбох боломжтой. Хэдийгээр төхөөрөмжүүд нь принтерт шууд холбогдсон ч принтерээр дамжин бие биетэйгээ холбогдож чадахгүй.

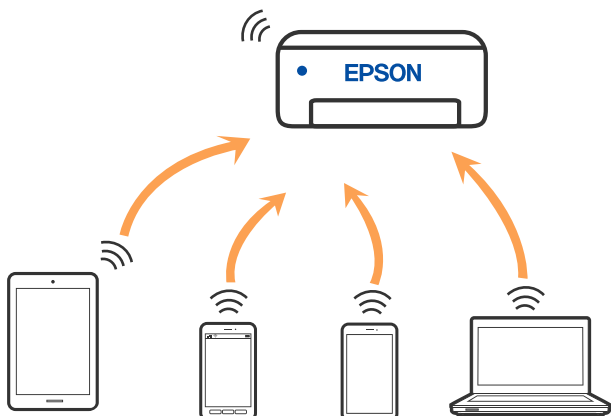

Принтер нь Wi-Fi болон Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтоор зэрэг холбогдсон байх боломжтой. Гэхдээ, хэрэв та Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтоор сүлжээний холболтыг эхлүүлбэл, принтер Wi-Fi-р холбогдох үед Wi-Fi-г түр салгана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 47 хуудас дээрх “Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын тохиргоог хийх”

Компьютертай холбогдох

Бид компьютерт принтерийг холбоход суулгагчийг ашиглахыг санал болгодог. Та дараах суулгагчийн аргуудын нэгийг ашиглан суулгах боломжтой.

☐ Вэбсайтаас тохируулах

Дараах вэбсайтаас нэвтэрч бүтээгдэхүүний нэрээ оруулна уу. **Тохируулга** орж, дараа нь суурилуулж эхэл.

<http://epson.sn>

☐ Программ хангамжийн диск ашиглан суулгах (зөвхөн диск драйвтай Windows компьютертой хэрэглэгч болон программ хангамжийн дисктэй загваруудад зориулагдсан)


Компьютерт программ хангамжийн дискийг оруулаад дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага.

Холболтын аргуудыг сонгох

Дараахыг дэлгэцэн дээр харуулах хүртэл дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дагаад компьютерт принтерийг холбох аргыг сонго.

Сүлжээний тохиргоо

Холболтын төрлийг сонгоод **Дараах** товш.

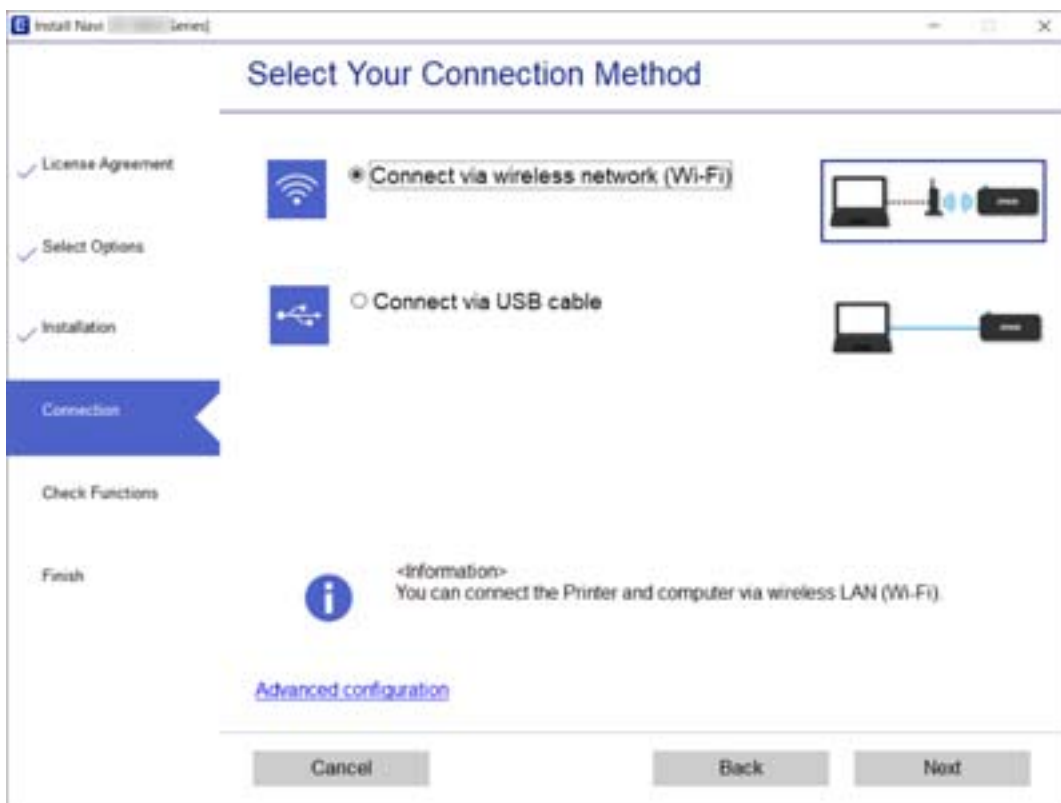

Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох

Утасгүй роутерээр дамжуулан ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох

Та ухаалаг төхөөрөмжийг холбосонтойгоо адилхан Wi-Fi сүлжээ (SSID)-д принтерийг холбосон бол ухаалаг төхөөрөмжөөс принтерийг ашиглах боломжтой. Ухаалаг төхөөрөмжөөс принтерийг ашиглахын тулд дараах вэбсайтаас суулгана уу. Та принтерээ холбохыг хүсэж байгаа ухаалаг төхөөрөмжөөсөө вэбсайтанд нэвтэрнэ үү.

<http://epson.sn> > **Тохируулга**

Тэмдэглэл:

Та компьютер болон ухаалаг төхөөрөмжөө нэгэн зэрэг Принтерт холбохыг хүсэж байвал эхлээд компьютероо холбохыг бид зөвлөж байна.

Wi-Fi Direct ашиглан iPhone, iPad, iPod touch руу холбогдох

Энэ арга нь утасгүй роутергүйгээр принтерийг iPhone, iPad, iPod touch руу шууд холбохыг танд зөвшөөрнө. Энэ аргыг ашиглан холболт хийхэд дараах нөхцлүүд шаардлагатай. Хэрэв таны орчин

Сүлжээний тохиргоо

эдгээр нөхцөлүүдтэй нийцэхгүй байвал та **Other OS Devices**-г сонгон холбогдож болно. Холбогдох талаар дэлгэрэнгүйг доорх "Холбоотой мэдээлэл"-ээс харна уу.

- ☐ iOS 11 эсвэл дараах
- ☐ Стандарт камерын програмыг ашиглан QR кодыг скан хийнэ
- ☐ Epson iPrint хувилбар 7.0 эсвэл дараах


Epson iPrint-ийг ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэхэд ашигладаг. Ухаалаг төхөөрөмж дээр Epson iPrint-г урьдчилан суурилуул.

Тэмдэглэл:


Та зөвхөн нэг л удаа холбогдохыг хүссэн принтер болон ухаалаг төхөөрөмж дээр эдгээр тохиргоог хийх хэрэгтэй. Wi-Fi Direct-ийг салгаж эсвэл сүлжээний тохиргоог өгөгдмөл болгон сэргээгээгүй л бол та эдгээр тохиргоог дахин хийх шаардлагагүй.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Smartphone connect**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

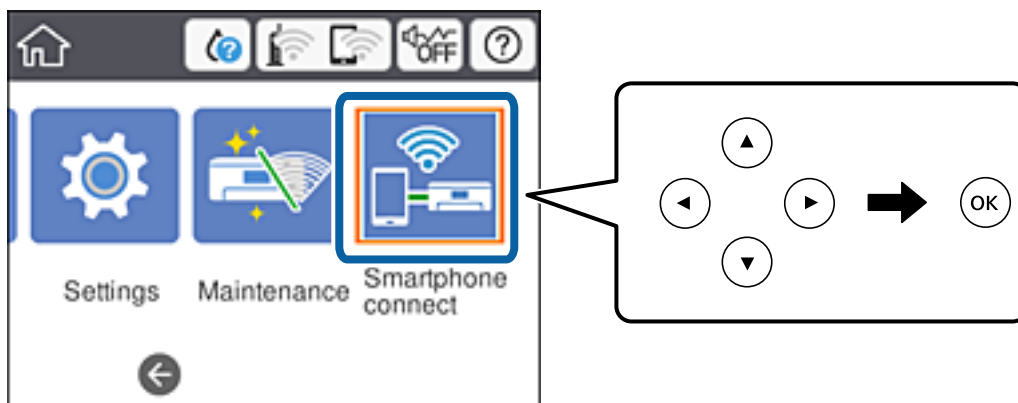

2. **Start Setup**-ийг сонго.
3. **iOS**-ийг сонго.

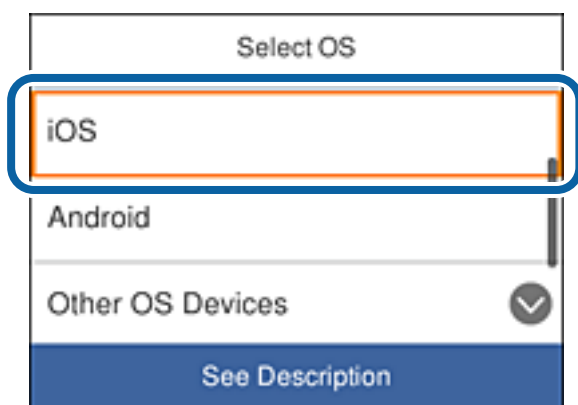


Сүлжээний тохиргоо

Принтерийн хянах самбар дээр QR кодыг харуулсан байна.




4. Өөрийн iPhone, iPad, iPod touch дээрээс стандарт Камерын програмыг ажиллуулж, дараа нь хэвлэгчийн хяналтын самбар дээр харуулсан QR кодыг ЗУРАГ горим дээрээс уншуулна уу.

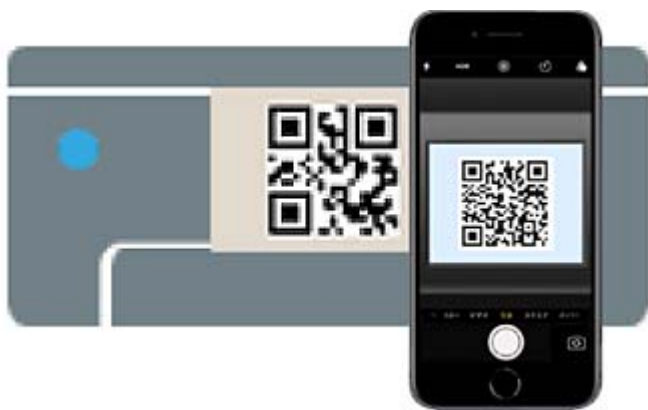


iOS 11 эсвэл дараах хувилбарт зориулсан камерын програмыг ашиглана уу. Та iOS 10 эсвэл түүнээс өмнөх Камерын програмыг ашиглан принтертэй холбогдож болохгүй. Та мөн QR кодыг сканердахад зориулсан програмыг ашиглан холбогдож болохгүй. Хэрэв холбогдож чадахгүй байвал, принтерийн хянах самбарын дэлгэцийг гүйлгэж **Other OS Devices** сонго. Холбогдох талаар дэлгэрэнгүйг доорх "Холбоотой мэдээлэл"-ээс харна уу.

5. iPhone, iPad, iPod touch-ийн дэлгэцэн дээр харуулсан мэдэгдэл дээр дарна.

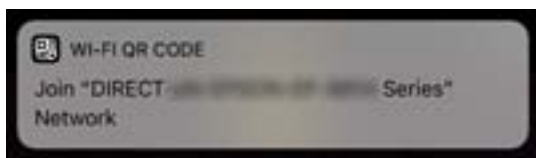

Сүлжээний тохиргоо

6. **Нэгдэх**-ийг товш.

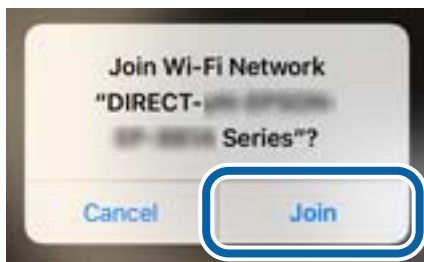

7. Принтерийн хянах самбар дээрээс **Next**-г сонго.
8. iPhone, iPad, iPod touch дээрээс Epson хэвлэх программыг эхлүүлнэ.
Epson хэвлэх программын жишээнүүд



Epson iPrint




Epson Creative
Print

9. Epson хэвлэх программын дэлгэц дээрээс **Printer is not selected.**-г дарна.
10. Холбогдохыг хүсэж буй принтерийг сонгоно уу.



Сүлжээний тохиргоо

Принтерийг сонгохын тулд принтерийн хяналтын самбар дээр харуулсан мэдээллийг харна уу.

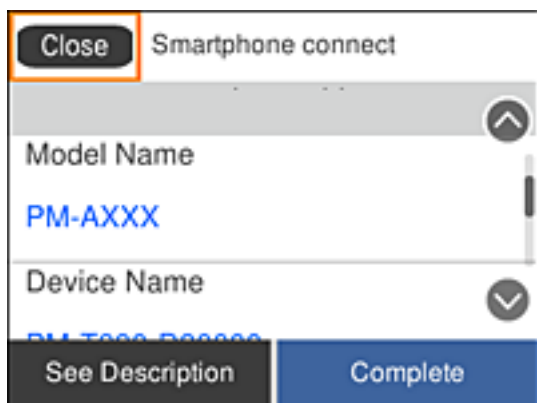

11. Принтерийн хянах самбар дээрээс **Complete**-г сонго.

Өмнө нь принтер лүү холбогдож байсан ухаалаг төхөөрөмжүүдийн хувьд, дахин холбогдохын тулд ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэцэн дээрх сүлжээний нэрийг (SSID) сонгоно уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [39 хуудас дээрх "iOS болон Android-с бусад төхөөрөмжийг Wi-Fi Direct-г ашиглан холбох"](#)

Wi-Fi Direct ашиглан Android Төхөөрөмжүүдэд холбогдож байна

Энэ арга танд принтерийг таны Android төхөөрөмж рүү утасгүй роутергүйгээр шууд холбох боломжийг олгоно. Энэ функцийг ашиглахын тулд дараах нөхцөлүүд шаардлагатай.

- ☐ Android 4.4 эсвэл түүнээс дээш
- ☐ Epson iPrint хувилбар 7.0 эсвэл түүнээс дээш

Epson iPrint-г ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэхдээ ашиглана. Ухаалаг төхөөрөмж дээр эртнээс Epson iPrint-г суурилуулна уу.


Тэмдэглэл:

Та холбохыг хүсэж буй принтер болон ухаалаг төхөөрөмждөө зөвхөн эдгээр тохиргоог хийх шаардлагатай. Та Wi-Fi-н шууд холболтыг идэвхгүй болгох эсвэл сүлжээний тохиргоог сэргээхээс нааш эдгээр тохиргоог дахин хийх шаардлагагүй.


Сүлжээний тохиргоо

1. Эх дэлгэц дээрх **Smartphone connect**-г сонгоно уу.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

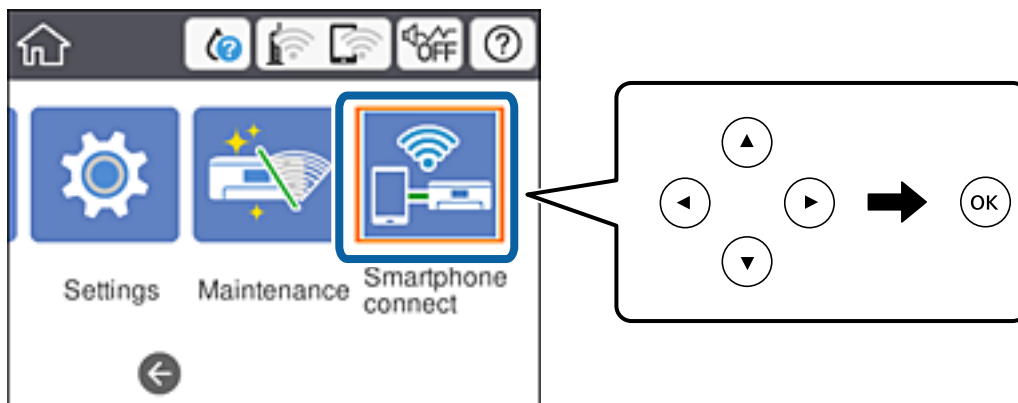

2. **Start Setup**-г сонго.
3. **Android**-г сонго.

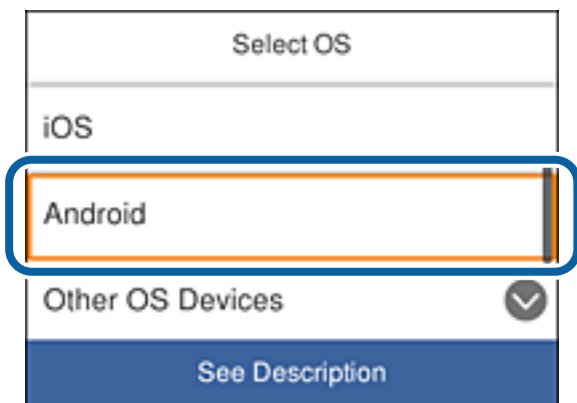

4. Ухаалаг төхөөрөмж дээр Epson iPrint-г эхлүүлнэ үү.




5. Epson iPrint дэлгэц дээр **Printer is not selected.**-г товшино уу.

Сүлжээний тохиргоо

6. Epson iPrint дэлгэц дээр холбогдохыг хүссэн принтерээ сонгоно уу.



Принтерийг сонгохын тулд принтерийн хянах самбарт харуулсан мэдээллийг харна уу.

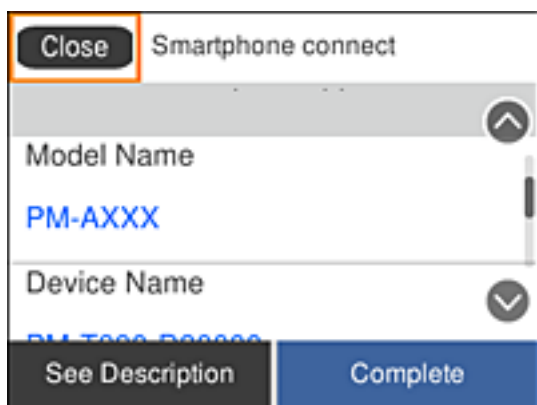

Тэмдэглэл:

Принтерийг Android төхөөрөмжөөс шалтгаалан харуулахгүй байж болно. Хэрэв принтерийг харуулахгүй байвал **Other OS Devices**-г сонгон холбогдоно уу. Холбогдохдоо доорх холбоотой мэдээллийн холбоосыг харна уу.

7. Төхөөрөмжийн холболтын зөвшөөрлийн дэлгэцийг харуулсан үед **Approve**-г сонгоно уу.
8. Принтерийн хянах самбар дээр **Complete**-г сонгоно уу.

Принтерт урьд нь холбогдсон байсан ухаалаг төхөөрөмжүүдийн хувьд ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэц дээр сүлжээний нэрийг (SSID) сонгоод тэдгээрийг дахин холбоно уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [39 хуудас дээрх "iOS болон Android-с бусад төхөөрөмжийг Wi-Fi Direct-г ашиглан холбох"](#)

iOS болон Android-с бусад төхөөрөмжийг Wi-Fi Direct-г ашиглан холбох


Энэ арга нь утасгүй роутергүйгээр принтерийг ухаалаг төхөөрөмжүүдэд шууд холбохыг танд зөвшөөрнө.

Тэмдэглэл:


Та зөвхөн нэг л удаа холбогдохыг хүссэн принтер болон ухаалаг төхөөрөмж дээр эдгээр тохиргоог хийх хэрэгтэй. Wi-Fi Direct-ийг салгаж эсвэл сүлжээний тохиргоог өгөгдмөл болгон сэргээгээгүй л бол та эдгээр тохиргоог дахин хийх шаардлагагүй.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Smartphone connect**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

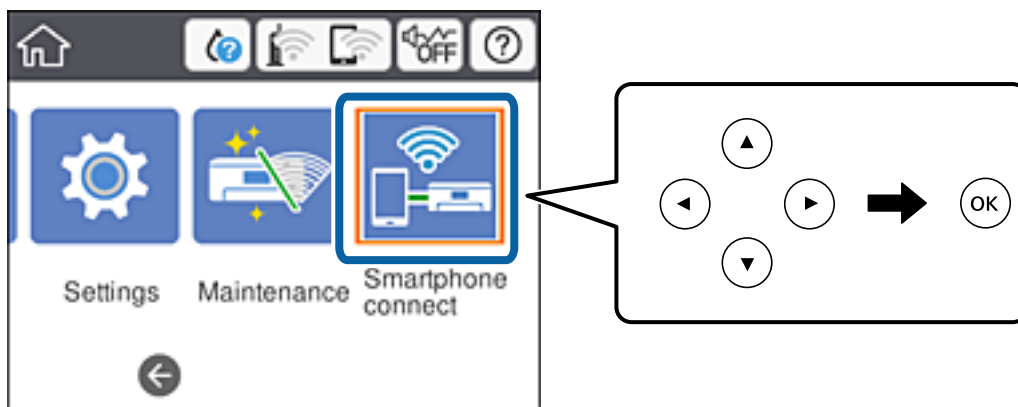

2. **Start Setup**-ийг сонго.
3. **Other OS Devices**-ийг сонго.

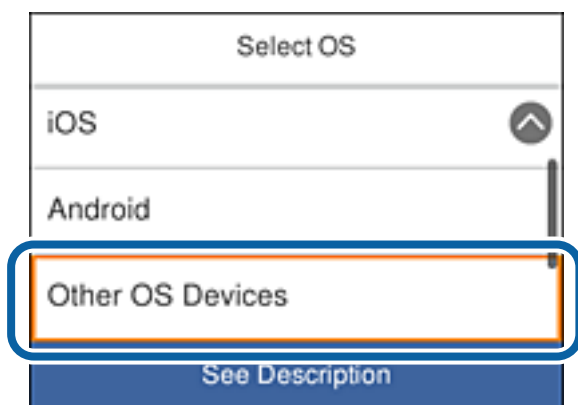

Принтерийн Wi-Fi Direct-н Network Name(SSID) болон Password-ийг харуулсан байна.

Сүлжээний тохиргоо

4. Ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэц дээрээс принтерийн хяналтын самбар дээр харуулсан SSID-г сонгоод, нууц үг оруулна уу.

Дэлгэцийн зураг нь iPhone дээрх жишээ.



5. Принтерийн хянах самбар дээрээс **Next**-г сонго.

Сүлжээний тохиргоо

6. Ухаалаг төхөөрөмж дээрээс Epson хэвлэх программыг эхлүүлнэ үү.

Epson хэвлэх программын жишээнүүд



Epson iPrint




Epson Creative
Print

7. Epson хэвлэх программын дэлгэц дээрээс **Printer is not selected.**-г дарна.
8. Холбогдохыг хүсэж буй принтерийг сонгоно уу.



Принтерийг сонгохын тулд принтерийн хяналтын самбар дээр харуулсан мэдээллийг харна уу.

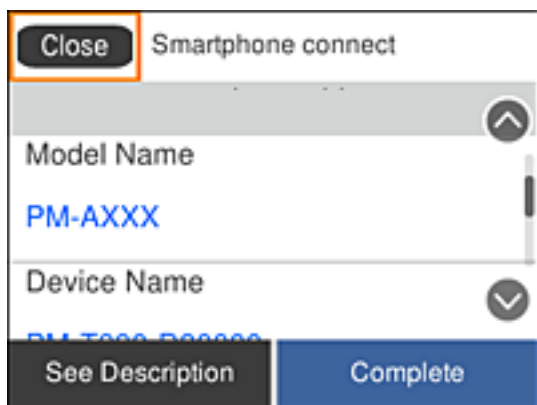

9. Принтерийн хянах самбар дээрээс **Complete**-г сонго.

Өмнө нь принтер лүү холбогдож байсан ухаалаг төхөөрөмжүүдийн хувьд, дахин холбогдохын тулд ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэцэн дээрх сүлжээний нэрийг (SSID) сонгоно уу.

Принтерээс Wi-Fi тохиргоог хийх

Та принтерийн хянах самбараас хэд хэдэн аргаар сүлжээний тохиргоог хийх боломжтой. Таны ашиглаж буй орчин нөхцөл байдалтай тохирч байгаа холболтын аргыг товш.

Хэрэв та утасгүй роутерийн мэдээлэл болох SSID, нууц үг зэргийг мэддэг бол тохиргоог гараар хийх боломжтой.

Хэрэв утасгүй роутер WPS дэмждэг бол та түлхэх товчны тохиргоо ашиглан тохиргоог хийх боломжтой.

Принтерийг сүлжээнд холбосны дараа хэрэглэхийг хүсэж байгаа төхөөрөмжөөсөө принтерийг холбо (компьютер, ухаалаг төхөөрөмж, таблет гэх мэт)

Хөдөлгөөнгүй IP хаяг ашиглан сайжруулсан сүлжээний тохиргоо хий.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 42 хуудас дээрх "SSID, нууц үгээр Wi-Fi тохиргоо хийх"
- ➔ 44 хуудас дээрх "Түлхэх товчийг тохируулж (WPS) Wi-Fi-н тохиргоог хийх"
- ➔ 45 хуудас дээрх "PIN код оруулж Wi-Fi тохиргоог хийх (WPS)"
- ➔ 47 хуудас дээрх "Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын тохиргоог хийх"
- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"

SSID, нууц үгээр Wi-Fi тохиргоо хийх

Та принтерийн хянах самбараас утасгүй чиглүүлэгчид холбогдоход шаардлагатай мэдээллийг оруулж Wi-Fi сүлжээ тохируулах боломжтой. Уг аргыг ашиглахын тулд, танд SSID болон утасгүй чиглүүлэгчийн нууц үг хэрэгтэй.

Тэмдэглэл:


Хэрэв та өөрийн өгөгдмөл тохиргоотой утасгүй чиглүүлэгчийг ашиглах гэж байгаа бол шошгон дээр байгаа SSID болон нууц үгийг ашигла. Хэрэв та SSID, нууц үгийг мэдэхгүй бол, утасгүй чиглүүлэгчийг дагалдаж ирсэн баримт бичгийг үз.

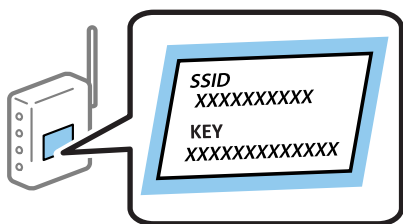

Сүлжээний тохиргоо

1. Үндсэн дэлгэц дээрх  -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

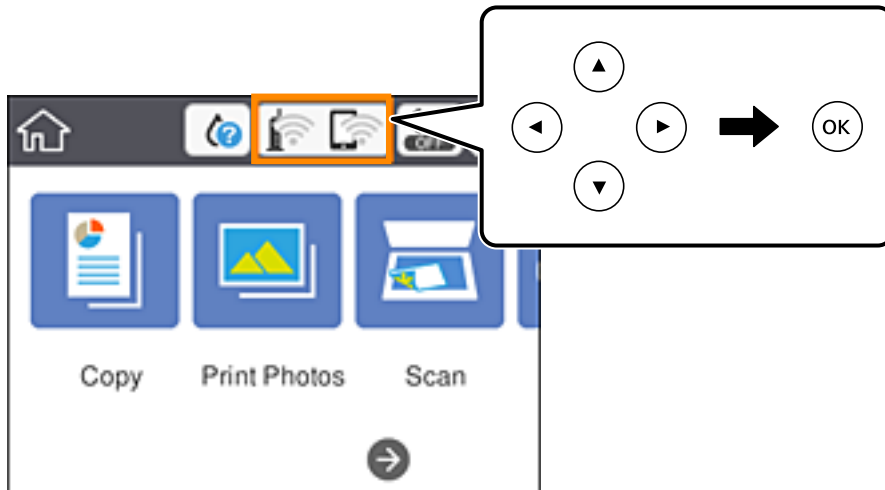

2. **Wi-Fi (Recommended)**-ийг сонго.

3. OK товчийг дарна.

Хэрэв сүлжээний холболтыг аль хэдийн тохируулсан бол холболтын дэлгэрэнгүй харагдана. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд **Change Settings**-г сонгоно.

4. **Wi-Fi Setup Wizard**-ийг сонго.

5. Утасгүй чиглүүлэгчийн SSID-г сонго.

Тэмдэглэл:

- ☐ Хэрэв таны холбогдохыг хүссэн SSID принтерийн хянах самбар дээр харагдахгүй байгаа бол жагсаалтыг шинэчлэхийн тулд  -ийг товш. Хэрэв одоог хүртэл үүнийг дэлгэцэнд харуулаагүй байгаа бол **+**-ийг сонгоод SSID-г шууд оруул.
- ☐ Хэрэв та сүлжээний нэрийг (SSID) мэдэхгүй бол, утасгүй чиглүүлэгчийн шошго дээр мэдээлэл бичигдсэн эсэхийг шалгаарай. Хэрэв та өөрийн өгөгдмөл тохиргоотой утасгүй чиглүүлэгчийг ашиглах гэж байгаа бол шошгон дээр байгаа SSID-г ашигла. Хэрэв та ямар ч мэдээлэл олохгүй байвал, утасгүй чиглүүлэгчийг дагалдаж ирсэн баримт бичгийг үз.

6. OK товчийг дараад нууц үгээ оруул.

Тэмдэглэл:

- ☐ Нууц үг том жижиг үсгийг ялгана.
- ☐ Хэрэв та нууц үгийг мэдэхгүй бол, утасгүй чиглүүлэгчийн шошго дээр мэдээлэл бичигдсэн эсэхийг шалгаарай. Шошгон дээр, "Network Key", "Wireless Password" гэх мэтээр нууц үгийг бичсэн байж болно. Хэрэв та өөрийн өгөгдмөл тохиргоотой утасгүй чиглүүлэгчийг ашиглах гэж байгаа бол шошгон дээр байгаа нууц үгийг ашигла.

7. Дуусаад **OK** сонго.

8. Тохиргоог шалгаж, дараа нь **Start Setup**-г сонгоно.

Сүлжээний тохиргоо

9. Дуусгахын тулд **Dismiss** сонго.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та холбогдож чадахгүй байгаа бол A4 хэмжээтэй хоосон цаасыг ачаалж, холболтын тайланг хэвлэх **Print Check Report** дээр товш.

10. 🏠 товчлуурыг дарна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 26 хуудас дээрх "Тэмдэгтийг оруулах"
- ➔ 49 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах"
- ➔ 227 хуудас дээрх "Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол"

Түлхэх товчийг тохируулж (WPS) Wi-Fi-н тохиргоог хийх

Та утасгүй роутер дээрх товчийг дарснаар Wi-Fi сүлжээг автоматаар тохируулах боломжтой. Дараах нөхцөл биелсэн бол, та энэхүү аргыг ашиглаж тохиргоо хийх боломжтой.


- ☐ Утасгүй роутер нь WPS (Wi-Fi-ийн хамгаалалттай тохиргоо)-тай нийцсэн байх.
- ☐ Утасгүй роутер дээрх товчийг дарснаар одоогийн Wi-Fi холболтыг тогтоосон.

Тэмдэглэл:

Та товчийг олохгүй эсвэл програм ашиглан тохиргоо хийж байгаа бол, утасгүй роутертэй цуг ирсэн баримт бичгийг үзнэ үү.

1. Үндсэн дэлгэц дээрх  -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

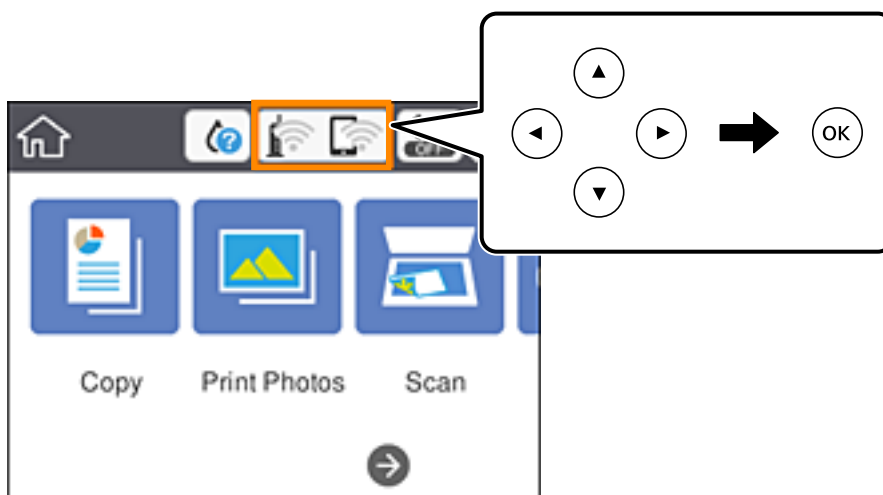


2. **Wi-Fi (Recommended)**-ийг сонго.

3. OK товчийг дарна.

Хэрэв сүлжээний холболтыг аль хэдийн тохируулсан бол холболтын дэлгэрэнгүй харагдана. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд **Change Settings**-г сонгоно.

Сүлжээний тохиргоо

4. **Push Button Setup (WPS)**-ийг сонго.
5. Хамгаалалтын гэрэл анивчих хүртэл утасгүй чиглүүлэгч дээрх [WPS] товчийг удаан дарна.

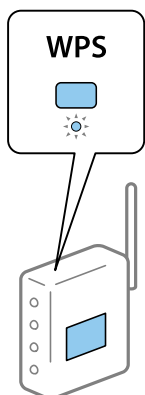

Та [WPS] товчийг хаана байгааг мэдэхгүй байгаа бол, мөн утасгүй роутер дээр товч байхгүй бол, дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэвтрэх цэгтэй цуг ирсэн баримт бичгээс үзнэ үү.

6. Принтер дээрх ОК товчийг дар.

7. Дэлгэцийг хаа.

Тодорхой хугацааны дараа дэлгэц автоматаар хаагдана.

Тэмдэглэл:

Хэрэв холболт амжилтгүй болбол, утасгүй чиглүүлэгчийг дахин эхлүүлж, принтертэй ойртуулан дахин оролдоорой. Хэрэв ажиллахгүй бол сүлжээний холболтын тайланг хэвлэж шийдлийг шалгана уу.

8. 🏠 товчлуурыг дарна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➡ 49 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах"
- ➡ 227 хуудас дээрх "Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол"


PIN код оруулж Wi-Fi тохиргоог хийх (WPS)

Та PIN код ашиглан утасгүй чиглүүлэгч рүү автоматаар холбогдох боломжтой. Утасгүй роутер нь WPS (Wi-Fi-н хамгаалалттай тохиргоо)-ийн чадавхитай бол та энэхүү аргыг тохиргоо хийхэд ашиглаж болно. Утасгүй роутерт PIN кодыг оруулахдаа компьютер ашиглана уу.

Сүлжээний тохиргоо

1. Үндсэн дэлгэц дээрх   -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

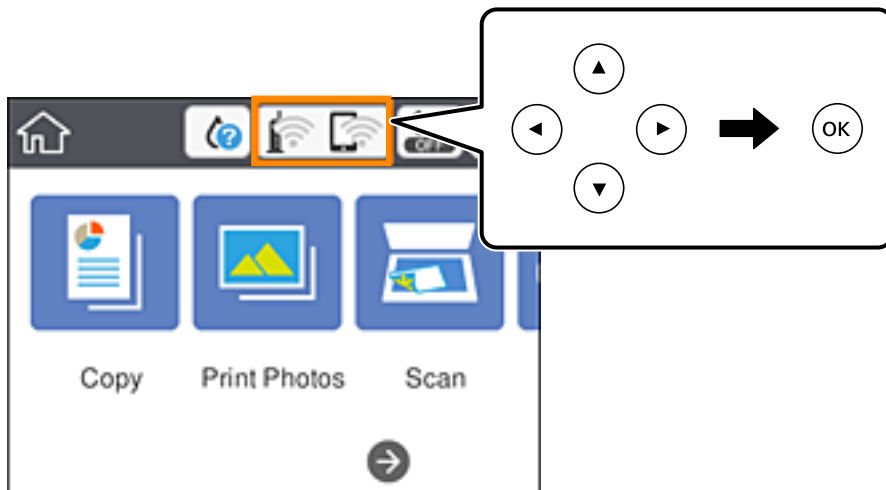

2. **Wi-Fi (Recommended)**-ийг сонго.

3. OK товчийг дарна.

Хэрэв сүлжээний холболтыг аль хэдийн тохируулсан бол холболтын дэлгэрэнгүй харагдана. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд **Change Settings**-г сонгоно.

4. **Others > PIN Code Setup (WPS)**-г сонгоно.

5. Принтерийн хянах самбар дээр харуулсан PIN код (8 оронтой тоо)-ыг утсагүй чиглүүлэгчид 2 минутын дотор оруулахдаа компьютероо ашигла.

Тэмдэглэл:

PIN код оруулах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг утасгүй роутертэй цуг ирсэн баримт бичгээс үзнэ үү.

6. Принтер дээрх OK товчийг дар.

7. Дэлгэцийг хаа.

Тодорхой хугацааны дараа дэлгэц автоматаар хаагдана.

Тэмдэглэл:

Хэрэв холболт амжилтгүй болбол, утасгүй чиглүүлэгчийг дахин эхлүүлж, принтертэй ойртуулан дахин оролдоорой. Хэрэв ажиллахгүй бол холболтын тайланг хэвлэж шийдлийг шалгана уу.

8.  товчлуурыг дарна.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 49 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах"
- ➔ 227 хуудас дээрх "Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол"

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын тохиргоог хийх

Энэ арга нь утасгүй роутергүйгээр принтерийг төхөөрөмжүүдэд шууд холбохыг танд зөвшөөрнө. Принтер нь утасгүй роутерийн үүргийг гүйцэтгэдэг.

1. Үндсэн дэлгэц дээрх   -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

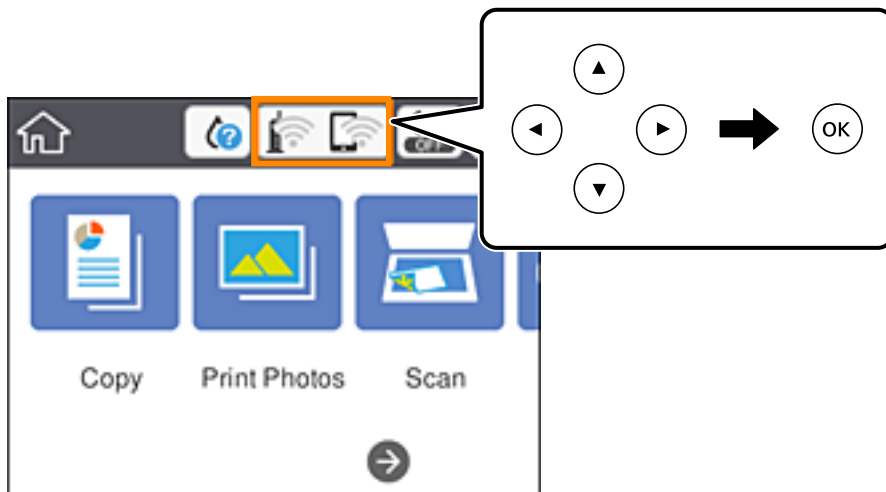

2. **Wi-Fi Direct**-ийг сонго.

3. OK товчийг дарна.

Хэрэв та Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоо хийсэн бол холболтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана. Алхам 5 руу шилж.

4. Тохируулга хийж эхлэх бол OK товчийг дар.

5. SSID болон принтерийн хянах самбар дээр харуулсан нууц үгийг шалга.

Компьютерийн сүлжээний холболтын дэлгэц эсвэл ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi дэлгэц дээрээс принтерийн хянах самбар дээр харуулсан SSID -г сонго.

6. Компьютер болон ухаалаг төхөөрөмж дээрх принтерийн хянах самбарт харуулсан нууц үгийг оруул.

Тэмдэглэл:

Таныг Wi-Fi Direct-г идэвхжүүлэхэд, өгөгдмөл сүлжээний тохиргоог буцаан сэргээх буюу Wi-Fi Direct-г идэвхгүй болгохгүй л бол энэ нь идэвхтэй хэвээр байна.

7. Холболт үүссэний дараа принтерийн хянах самбар дээрх **Dismiss**-г сонго.

8. 🏠 товчлуурыг дарна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➡ 49 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах"
- ➡ 227 хуудас дээрх "Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол"

Сүлжээний тохиргоо

Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх

Та сүлжээний төхөөрөмжийн нэр, TCP/IP тохиргоо, прокси сервер зэргийг өөрчлөх боломжтой. Өөрчлөлт хийхийн өмнө сүлжээний орчиноо шалгана уу.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Network Settings** > **Advanced**-г сонгоно.

3. Тохиргооны цэсийн зүйлийг сонгоод дараа нь тохиргооны утгыг сонгож тодорхой тусгана уу.

4. **Start Setup**-ийг сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [48 хуудас дээрх "Нарийн сүлжээний тохиргоонд зориулсан тохиргооны зүйлс"](#)

Нарийн сүлжээний тохиргоонд зориулсан тохиргооны зүйлс

Тохиргооны цэсийн зүйлийг сонгоод дараа нь тохиргооны утгыг сонгож тодорхой тусгана уу.

☐ Device Name

Та дараах тэмдэгтүүдийг оруулах боломжтой.

☐ Тэмдэгтийн хязгаар: 2 – 15 (та дор хаяж 2 тэмдэгт оруулах ёстой)

☐ Ашиглах боломжтой тэмдэгтүүд: A – Z, a – z, 0 – 9, -.

☐ Дээр ашиглах боломжгүй тэмдэгтүүд: 0 – 9, -.

☐ Доор ашиглах боломжгүй тэмдэгтүүд: -

☐ TCP/IP

☐ Auto

Гэрийнхээ нэвтрэх цэгийг ашиглах гэснийг сонго эс бөгөөс та IP хаягийг автоматаар илрүүлэхийг зөвшөөрнө.

☐ Manual

Та принтерийнхээ IP хаягийг өөрчлөхийг хүсэхгүй бол сонго. IP Address, Subnet Mask, Default Gateway-н хаягуудыг оруулж, DNS Server-н тохиргоог өөрийн сүлжээний орчны дагуу хийнэ үү.

Auto-г сонгож IP хаяг оноох тохиргоо руу орохдоо, та DNS серверийн тохиргоог **Manual** эсвэл **Auto**-с сонгож болно. Хэрэв та DNS серверийн хаягийг автоматаар авч чадахгүй бол, **Manual** гэснийг сонгоод дараа нь үндсэн DNS серверийн болон хоёрдогч DNS серверийн хаягийг шууд оруул.

Сүлжээний тохиргоо

☐ Proxy Server

☐ Do Not Use

Гэрийн сүлжээний орчинд принтер ашиглах эсэхийг сонго.

☐ Use

Та сүлжээний орчинд прокси сервер ашиглаж байгаа үүнийг принтерт тохируулахыг хүсэж байгаа эсэхээ сонго.Прокси серверийн хаяг ба портын дугаарыг оруул.

Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах

Та дараах байдлаар сүлжээний холболтын төлөвийн статусыг шалгах боломжтой.

Сүлжээний тэмдэг

Принтерийн нүүр дэлгэц дээр байгаа сүлжээний тэмдгийг ашиглан сүлжээний холболтын төлөв болон радио долгионы хүчийг шалгах боломжтой.



Холбогдох мэдээлэл

➔ [23 хуудас дээрх "LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд"](#)

Хянах самбараас Дэлгэрэнгүй сүлжээний мэдээллийг шалгах

Принтерийг сүлжээнд холбогдсоны дараа та шалгахыг хүссэн сүлжээний цэсийг сонгож бусад сүлжээтэй холбоотой мэдээллийг харах мөн боломжтой.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Network Settings** > **Network Status**-г сонгоно.

3. Мэдээллийг шалгахын тулд шалгахыг хүссэн цэсүүдийг сонго.

☐ Wi-Fi Status

Wi-Fi холболтын сүлжээний мэдээллийг (төхөөрөмжийн нэр, холболт, дохионы хүчин чадал, IP хаяг аввах гэх мэт) харуулна.

Сүлжээний тохиргоо

☐ Wi-Fi Direct Status

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) нь Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын хувьд идэвхжүүлсэн, идэвхгүй болгосон эсэхийг харуулна.

☐ Print Status Sheet

Сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэнэ. Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Энгийн AP) зэргийн мэдээлэл хоёр буюу түүнээс дээш хуудсан дээр хэвлэгдэнэ.

Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх

Та хэвлэгч ба утасгүй роутер хоорондын төлөвийг шалгахын тулд сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх боломжтой.

1. Цаас ачаална.

2. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

3. **Network Settings > Connection Check**-г сонгоно.

Холболт шалгах эхэлнэ.

4. **Print Check Report**-ийг сонго.

5. Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэхийн тулд принтерийн дэлгэц дээр байгаа зааврыг дагана.

Хэрэв алдаа заавал сүлжээний холболтын тайланг шалгаад хэвлэсэн шийдлийг дагана уу.

6. OK товчийг дарна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [51 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын тайлан дахь мессеж болон гарцууд"](#)

Сүлжээний тохиргоо

Сүлжээний холболтын тайлан дахь мессеж болон гарцууд

Сүлжээний холболтын тайланд гарч буй мессежүүд болон алдаа заалтуудыг харан алдааг шийдвэрлэх гарцыг дагах.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Алдааны код

b. Сүлжээний орчин дахь мэдээлэл

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 52 хуудас дээрх "E-1"
- ➔ 52 хуудас дээрх "E-2, E-3, E-7"
- ➔ 53 хуудас дээрх "E-5"
- ➔ 53 хуудас дээрх "E-6"
- ➔ 53 хуудас дээрх "E-8"
- ➔ 54 хуудас дээрх "E-9"
- ➔ 54 хуудас дээрх "E-10"
- ➔ 55 хуудас дээрх "E-11"
- ➔ 55 хуудас дээрх "E-12"
- ➔ 55 хуудас дээрх "E-13"
- ➔ 56 хуудас дээрх "Сүлжээний Орчин дахь Зурвас"

Сүлжээний тохиргоо

E-1

Шийдлүүд:

- ☐ Таны принтер болон таны хаб болон бусад сүлжээний төхөөрөмжүүдэд Этернэтийн кабел холбогдсон эсэхийг шалга.
- ☐ Хаб болон бусад сүлжээний төхөөрөмжүүд асаалттай эсэхийг шалга.
- ☐ Принтерээ Wi-Fi-р холбохыг хүсвэл, идэвхигүй болсон учраас принтерийн Wi-Fi тохиргоог дахин тохируул.

E-2, E-3, E-7

Шийдлүүд:

- ☐ Таны утасгүй рүүтэр асаалттай эсэхийг шалга.
- ☐ Таны компьютер юмуу төхөөрөмж утасгүй рүүтэртэй зөв холбогдсон эсэхийг баталгаажуул.
- ☐ Утасгүй рүүтэрийг унтраа. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа.
- ☐ Принтерээ утасгүй рүүтэрт ойрхон тавиад тэдгээрийн хоорондын саадыг арилгана.
- ☐ Хэрэв та SSID-г гар аргаар оруулсан бол зөв оруулсан эсэхээ шалга. SSID-г сүлжээний холболтын тайлангийн **Network Status** хэсгийг шалга.
- ☐ Хэрвээ утасгүй рүүтэр олон SSID-тэй бол харагдсан SSID-г сонго. SSID үл тохирох давтамжийг ашиглаж байгаа бол принтер түүнийг харуулахгүй.
- ☐ Сүлжээний холболтыг үүсгэхэд түлхэх товчлуурын тохиргоог ашиглаж байгаа бол таны утасгүй рүүтэр WPS дэмждэг эсэхийг шалга. Хэрвээ таны утасгүй рүүтэр WPS дэмждэггүй бол түлхэх товчлуурын тохиргоог ашиглаж болохгүй.
- ☐ Таны SSID зөвхөн ASCII тэмдэгтүүдийг (үсэг тоон тэмдэгт болон тэмдэгүүд) ашиглаж байгаа эсэхийг шалга. ASCII тэмдэгтүүдээс өөр ямар нэг тэмдэгт агуулсан SSID-г принтер харуулах боломжгүй.
- ☐ Утагүй рүүтэрт холбохоос өмнө SSID болон нууц үгээ мэдэж байгаа эсэхийг шалга. Хэрэв та утасгүй рүүтэрийг өгөгдмөл тохиргоогоор нь хэрэглэж байгаа бол SSID болон нууц үг утасгүй рүүтэрийн шошгон дээр бичигдсэн байх болно. Хэрэв та SSID болон нууц үгийг мэдэхгүй бол утасгүй рүүтэр тохируулсан хүнтэй холбогдох буюу утасгүй рүүтэртэй хамт ирсэн бичиг баримтыг үзээрэй.
- ☐ Хэрэв та ухаалаг төхөөрөмжийн тетеринг функц ашиглан үүсгэсэн SSID руу холбогдохыг хүсвэл, ухаалаг төхөөрөмжтэй дагалдаж ирсэн бичиг баримт дээрх SSID болон нууц үгийг шалгана уу.
- ☐ Хэрэв Wi-Fi холболт гэнэт салгагдсан бол, дараах нөхцлийг шалгана уу. Хэрвээ эдгээр нөхцлүүдийн аль нэг тохирох бол дараах вебсайтаас програм татаж ажиллуулахаар өөрийн сүлжээний тохиргоог тэглээрэй.
<http://epson.sn> > **Тохируулга**
 - ☐ Өөр нэг ухаалаг төхөөрөмж товчлуурын тохируулгыг ашиглан сүлжээнд нэмэгдлээ.
 - ☐ Wi-Fi сүлжээ нь товчлуурын тохируулгаас өөр аргаар тохируулагдсан байна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"](#)

Сүлжээний тохиргоо

➔ 42 хуудас дээрх "Принтерээс Wi-Fi тохиргоог хийх"

E-5

Шийдлүүд:

Утасгүй рүүтэрийн аюулгүй байдлын төрөл нь дараах зүйлүүдийн аль энд тохируулагдсан эсэхийг магадла. Хэрэв үгүй бол утасгүй рүүтэрийн аюулгүй байдлын төрлийг солин, принтерийн сүлжээний тохиргоог ресет хий.

- ☐ WEP-64 бит (40 бит)
- ☐ WEP-128 бит (104 бит)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK нь мөн WPA Хувийн гэж бас нэрлэгдэнэ. WPA2 PSK нь мөн WPA2 Хувийн гэж бас нэрлэгдэнэ.

E-6

Шийдлүүд:

- ☐ MAC хаяг шүүлт хүчингүй болсон эсэхийг шалга. Хэрэв хүчинтэй байвал, шүүлтэнд оруулахгүйн тулд принтерийн MAC хаягийг бүртгүүл. Дэлгэрэнгүйг утасгүй рүүтэрийг дагалдаж ирсэн гарын авлагаас лавлана уу. Та принтерийн MAC хаягийг сүлжээний холболтын тайлан дээрх **Network Status** хэсгээс шалгах боломжтой.
- ☐ Хэрвээ таны утасгүй рүүтэр WEP хамгаалалттай нэг баталгаажуулалт ашиглаж байгаа бол баталгаажуулалтын түлхүүр болон индекс зөв эсэхийг шалга.
- ☐ Утасгүй рүүтэр дээрх холбогдох төхөөрөмжийн тоо таны холбогдохыг хүссэн сүлжээний төхөөрөмжийн тооноос цөөн бол холбогдох төхөөрөмжүүдийн тоог нэмэхийн тулд утасгүй рүүтэр дээр тохиргоо хийнэ үү. Дэлгэрэнгүйг утасгүй рүүтэрийг дагалдаж ирсэн гарын авлагаас харна уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"

E-8

Шийдлүүд:

- ☐ Принтерийн IP Хаяг Авах нь **Автомат** дээр тохируулагдсан үед, утасгүй рүүтэр дээрх DHCP-ийг идэвхжүүл.
- ☐ Хэрэв принтерийн IP Хаяг Авах нь Гар аргаар дээр тохируулагдсан бол таны гар аргаар тохируулсан IP хаяг хязгаараас хэтэрсэн (жишээ нь: 0.0.0.0) тул хаагдана. Хүчинтэй IP хаягийг принтерийн хянах самбар буюу Web Configдээр тохируул.

Сүлжээний тохиргоо

Холбогдох мэдээлэл

➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"

E-9

Шийдлүүд:

Дараахийг шалгана уу.

- ☐ Төхөөрөмжүүд асаалттай эсэх.
- ☐ Та принтерт холбохыг хүссэн төхөөрөмж дээрээсээ интернэтэд хобогдох, ижил сүлжээнд дэх компьютер, сүлжээний төхөөрөмжүүдэд хандах боломжтой.

Дээрхийг баталгаажуулсны дараа таны принтер болон сүлжээний төхөөрөмжтэй холбогдохгүй бол утасгүй рүүтэрээ унтраа. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа. Дараах вебсайтаас програм суулгагч татаж ажиллуулахаар өөрийн сүлжээний тохиргоог тэглээрэй.

<http://epson.sn> > **Тохируулга**

Холбогдох мэдээлэл

➔ 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"

E-10

Шийдлүүд:

Дараахийг шалгана уу.

- ☐ Сүлжээн дэх бусад төхөөрөмжүүд асаалттай эсэх.
- ☐ Хэрэв та принтерийн IP Хаяг авахыг Гар аргаар дээр тохируулсан бол сүлжээний хаягууд (IP хаяг, сабнэт маск, өгөгдмөл гарц) нь зөв байна.

Хэрэв эдгээр нь буруу байвал сүлжээний хаягийг ресет хий. Та принтерийн IP хаяг, сабнэт маск болон өгөгдмөл гарцыг сүлжээний холболтын тайлан дээрх **Network Status** хэсгээс шалгах боломжтой.

Хэрэв DHCP идэвхжсэн бол IP Хаяг Авахыг **Автомат** дээр тохируул. Хэрвээ та IP хаягийг гар аргаар тохируулахыг хүсвэл принтерийн IP хаягийг **Network Status**-с сүлжээний холболтын тайлан дээрээс шалгаад сүлжээний тохиргооны дэлгэцэн дээрх Гар ажиллагааг сонго. Сабнэт маскийг [255.255.255.0] дээр тохируул.

Таны принтер болон сүлжээний төхөөрөмжтэй холбогдохгүй бол утасгүй рүүтэрээ унтраа. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"
- ➔ 56 хуудас дээрх "Сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэх"

Сүлжээний тохиргоо

Е-11

Шийдлүүд:

Дараахийг шалгана уу.

- ☐ TCP/IP Тохируулгыг Гар аргаар дээр тохируулсан үед өгөгдмөл гарцын хаяг зөв эсэх.
- ☐ Өгөгдмөл гарцаар тохируулсан төхөөрөмж асаалттай эсэх.

Өгөгдмөл гарцын зөв хаягийг тохируул. Та өгөгдмөл гарцын хаягийг сүлжээний холболтын тайлан дээрх **Network Status** хэсгээс шалгах боломжтой.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"
- ➔ 56 хуудас дээрх "Сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэх"

Е-12

Шийдлүүд:

Дараахийг шалгана уу.

- ☐ Сүлжээн дэх бусад төхөөрөмжүүд асаалттай эсэх.
- ☐ Хэрэв гар аргаар оруулсан бол сүлжээний хаягууд (IP хаяг, сабнэт маск, өгөгдмөл гарц) зөв эсэх.
- ☐ Бусад төхөөрөмжүүдийн сүлжээний хаягууд (сабнэт маск, өгөгдмөл гарц) ижилхэн эсэх.
- ☐ IP хаяг бусад төхөөрөмжүүдтэй зөрчилдөхгүй эсэх.

Дээрхийг баталгаажуулсны дараа таны принтер болон сүлжээний төхөөрөмжтэй холбогдохгүй бол дараах зүйлийг туршаарай.

- ☐ Утасгүй рүүтэрийг унтраа. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа.
- ☐ Суулгагч ашиглан сүлжээний тохиргоог хий. Та үүнийг дараах вебсайтаас ажиллуулж болно.
<http://epson.sn> > **Тохируулга**
- ☐ WEP аюулгүй байдлын төрлийг ашиглаж байгаа хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) дээр хэд хэдэн нууц үг бүртгүүлэх боломжтой. Хэрэв хэд хэдэн нууц үг бүртгэгдсэн бол, хамгийн эхэнд бүртгэгдсэн нууц үг нь принтерт тохируулагдсан эсэхийг шалга.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"
- ➔ 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"

Е-13

Шийдлүүд:

Дараахийг шалгана уу.

- ☐ Хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр), хаб, рүүтэр зэрэг сүлжээний төхөөрөмжүүд асаалттай эсэх.

Сүлжээний тохиргоо

- ❑ Сүлжээний төхөөрөмжийн TCP/IP Тохируулга гар аргаар тохируулагдаагүй эсэх. (Хэрэв бусад сүлжээний төхөөрөмжүүдийн TCP/IP Тохируулга гар аргаар тохируулагдсан байхад, принтерийн TCP/IP Тохируулга автоматаар тохируулагдсан бол принтерийн сүлжээ нь бусад төхөөрөмжүүдийн сүлжээнээс ялгаатай болж магадгүй.)

Хэрэв дээрхийг шалгасны дараа ч ажиллахгүй хэвээр байвал дараахыг шалгана уу.

- ❑ Утасгүй рүүтэрийг унтраа. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа.
- ❑ Суулгагчийг ашиглан принтертэй ижил сүлжээнд байгаа компьютер дээр сүлжээний тохиргоог хий. Та үүнийг дараах вебсайтаас ажиллуулж болно.

<http://epson.sn> > **Тохируулга**

- ❑ WEP аюулгүй байдлын төрлийг ашиглаж байгаа хандалтын цэг (утасгүй рүүтэр) дээр хэд хэдэн нууц үг бүртгүүлэх боломжтой. Хэрэв хэд хэдэн нууц үг бүртгэгдсэн бол, хамгийн эхэнд бүртгэгдсэн нууц үг нь принтерт тохируулагдсан эсэхийг шалга.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"
- ➔ 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"

Сүлжээний Орчин дахь Зурвас

Зурвас	Шийдэл
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Хэд хэдэн утасгүй рүүтэр дээр нэг ижил SSID тохируулах боломжтой. Утасгүй рүүтэрийн тохиргоог шалгаж, SSID-г өөрчил.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Дундах саад болох зүйлсийг нь авч принтерийг хандалтын цэгт ойртуулсны дараа утасгүй рүүтэрийг унтраана уу. 10 орчим секунд хүлээгээд асаа. Хэрэв холбогдохгүй хэвээр байвал, утасгүй рүүтэртэй хамт ирсэн бичиг баримтыг үзээрэй.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Зэрэг холбогдож болдог компьютер болон ухаалаг төхөөрөмжүүдийг Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтоор иж бүрнээр нь холбож болно. Өөр төхөөрөмж юмуу ухаалаг төхөөрөмж нэмэхийн тулд холбогдсон төхөөрөмжийн нэгийг салгах хэрэгтэй. Сүлжээний төлөвийн хуудас юмуу принтерийн хянах самбарыг шалгаж зэрэг холбогдох утасгүй төхөөрөмжүүд болон холбогдсон төхөөрөмжийн тоог баталгаажуулж болно.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Принтерийн хянах самбар дээрээс Wi-Fi Direct Тохиргоо гэж ороод тохиргоог өөрчлөхийн тулд цэсийг сонго. Та DIRECT-XX-н дараа сүлжээний нэрийг өөрчилж болно. 32 тэмдэгтэд багтаан оруулна уу.

Сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэх

Та үүнийг хэвлэж нарийн сүлжээний мэдээллийг шалгах боломжтой.

1. Цаасыг ачаал.

Сүлжээний тохиргоо

2. **Settings**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

3. **Network Settings** > **Network Status**-г сонгоно.

4. **Print Status Sheet**-ийг сонго.

5. Зурвасыг шалгаад сүлжээний төлөвийн хуудасыг хэвлэнэ.

6. OK товчийг дар.

Шинэ утасгүй роутерийг солих, нэмэх

Утасгүй роутерийг сольсон, эсвэл утасгүй роутерийг нэмсэн, шинэ сүлжээний орчинг нэмснээс болж SSID өөрчлөгдсөн бол, Wi-Fi тохиргоогоо дахин тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [57 хуудас дээрх "Компьютерт холбох аргыг өөрчлөх"](#)

Компьютерт холбох аргыг өөрчлөх

Суулгагчийг ашиглан өөр холболтын аргыг шинээр тохируул.

☐ Вэбсайтаас тохируулах

Дараах вэбсайтаас нэвтэрч бүтээгдэхүүний нэрээ оруулна уу. **Тохируулга** орж, дараа нь суурилуулж эхэл.

<http://epson.sn>

☐ Программ хангамжийн диск ашиглан суулгах (зөвхөн диск драйвтай Windows компьютертой хэрэглэгч болон программ хангамжийн дисктэй загваруудад зориулагдсан)


Компьютерт программ хангамжийн дискийг оруулаад дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага.

Холболтын аргуудын өөрчлөлтийг сонгох

Дараах дэлгэц гарч иртэл дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Сүлжээний тохиргоо

Принтер холболтыг дахин хий (шинэ сүлжээний рүүтэрийг юмуу USB-с сүлжээ рүү шилжих гэх мэт.)-г Програмыг суулгах дэлгэц дээр сонгож Дараах товш.

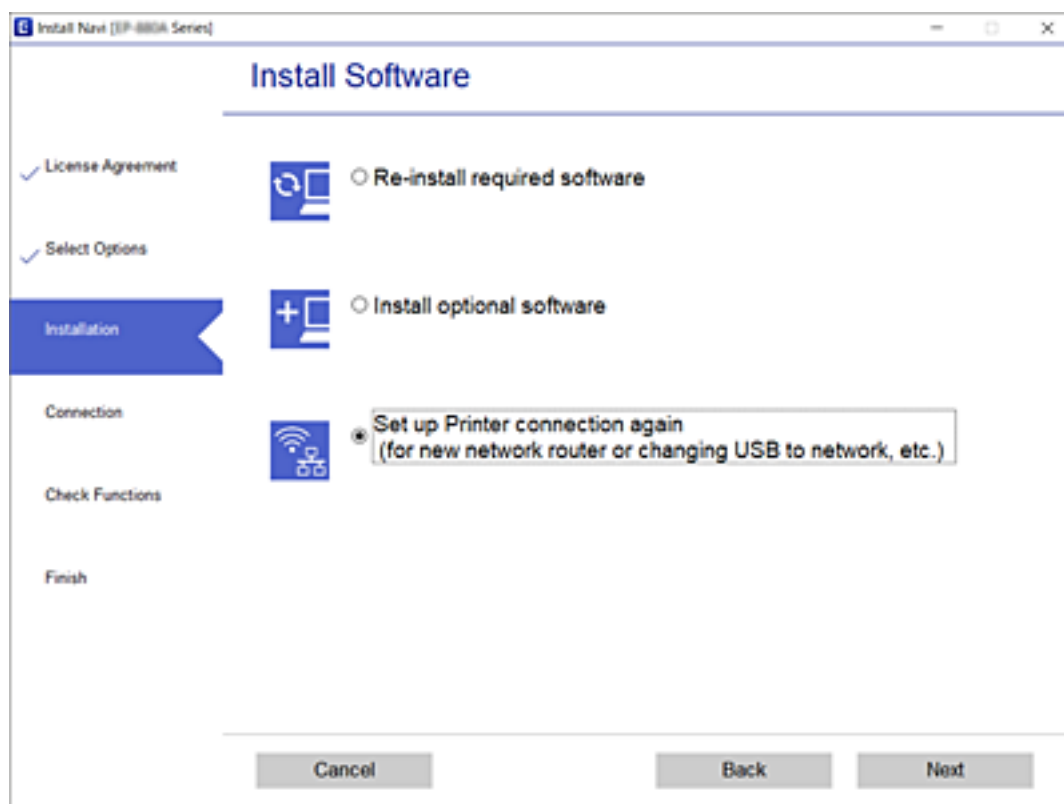

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоог өөрчлөх

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтыг идэвхжүүлсэн үед, та  > **Wi-Fi Direct** > **Change Settings** гэж орж тохиргоог өөрчилж болох ба дараагийн цэс харагдана.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

Change Network Name

Принтерт холбоход ашигласан Wi-Fi Direct (Энгийн AP) сүлжээний нэрийг (SSID) дурын нэрээр соль. Хянах самбарын програмын товчин дээр харагдах ASCII тэмдэгт дэх сүлжээний нэрийг (SSID) та тохируулж болно.

Сүлжээний нэрийг (SSID) өөрчлөхөд, холбогдсон бүх төхөөрөмж сална. Төхөөрөмжийг буцаан холбохыг хүсвэл шинэ сүлжээний нэрийг (SSID) ашигла.

Change Password

Принтерт холбоход ашигласан Wi-Fi Direct (Энгийн AP) нууц үгийг дурын утгаар соль. Хянах самбарын програмын товчин дээр харагдах ASCII тэмдэгт дэх нууц үгийг та тохируулж болно.

Нууц үгийг өөрчлөхөд, холбогдсон бүх төхөөрөмж сална. Төхөөрөмжийг буцаан холбохыг хүсвэл шинэ нууц үгийг ашигла.

Сүлжээний тохиргоо

Disable Wi-Fi Direct

Принтерийн Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргоог идэвхгүй болго. Үүнийг идэвхгүй болгоход, Wi-Fi Direct (Энгийн AP)-р принтерт холбогдсон бүх холболт сална.

Restore Default Settings

Бүх Wi-Fi Direct (Энгийн AP) тохиргооны өгөгдмөл тохиргоог буцаан сэргээ.


Принтерт хадгалагдсан ухаалаг төхөөрөмжийн Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын мэдээлэл устана.

Хянах самбараас Wi-Fi-г салгах

Wi-Fi-г салгавал Wi-Fi холболт мөн сална.

1. Үндсэн дэлгэцээс -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

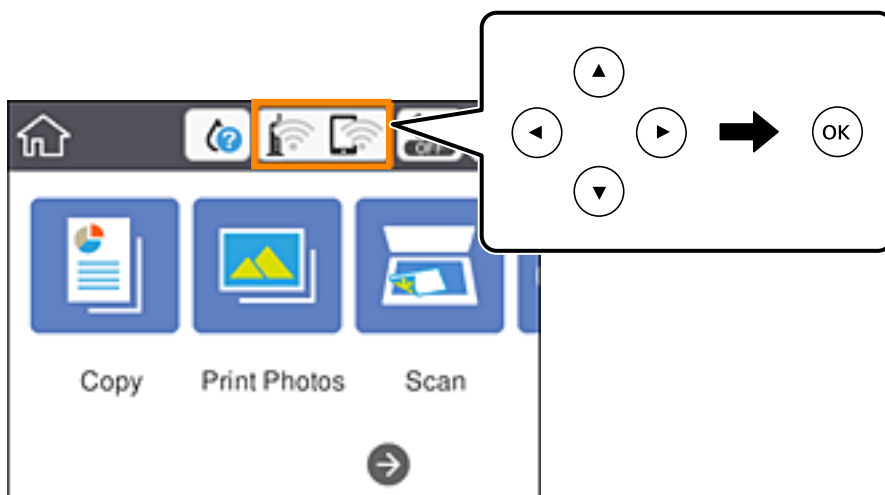

2. **Wi-Fi (Recommended)**-ийг сонго.
Сүлжээний статус харагдана.
3. **Change Settings**-ийг сонго.
4. **Others** > **Disable Wi-Fi**-г сонгоно.
5. Зурвасыг шалгаад тохиргоог эхлүүлнэ.
6. Гүйцэтгэл дууссан зурвас гарч ирвэл дэлгэцийг хаана.
Тодорхой хугацааны дараа дэлгэц автоматаар хаагдана.
7. 🏠 товчийг дар.


Хянах самбараас шууд утасгүй интернэт (Энгийн AP) холболтыг салгах

Тэмдэглэл:

Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтыг салгах үед, Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтоор принтерт холбогдсон бүх компьютер ба ухаалаг төхөөрөмж сална. Хэрэв та тодорхой төхөөрөмжөөс холболтоо салгахыг хүсвэл принтер биш төхөөрөмжөө салгана уу.

1. Үндсэн дэлгэцээс -г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

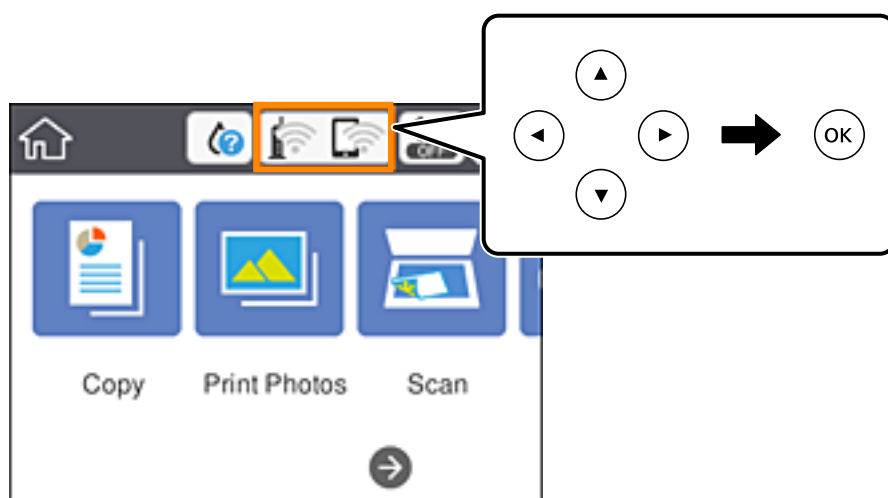

2. **Wi-Fi Direct**-ийг сонго.
- Wi-Fi Direct мэдээлэл харагдана.
3. **Change Settings**-ийг сонго.
4. **Disable Wi-Fi Direct**-ийг сонго.
5. OK товчийг дар.
6. Гүйцэтгэл дууссан зурвас гарч ирвэл дэлгэцийг хаана.
Тодорхой хугацааны дараа дэлгэц автоматаар хаагдана.
7. 🏠 товчийг дар.

Принтерийн хянах самбараас Сүлжээний тохиргоог сэргээх

Та сүлжээний бүх тохиргоог үндсэн хэлбэрт нь буцааж сэргээх боломжтой.

Сүлжээний тохиргоо

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Restore Default Settings > Network Settings**-г сонгоно.

3. Мэдээллийг шалгаж, дараа нь **Yes**-г сонгоно.

4. Гүйцэтгэл дууссан зурвас гарч ирвэл дэлгэцийг хаана.

Тодорхой хугацааны дараа дэлгэц автоматаар хаагдана.

Холбогдох мэдээлэл


➡ [31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"](#)

➡ [42 хуудас дээрх "Принтерээс Wi-Fi тохиргоог хийх"](#)


Цаас ачаалах

Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга

- ❑ Цаастай цуг ирэх зааврын хуудсыг унших.
- ❑ Ачаалахаас өмнө цаасны өнцгийг имэрч эгнүүлэх. Фото цаасыг имэрч нугалж болохгүй. Тэгсэн тохиолдолд цаасны хэвлэх талд гэмтэл учруулна.

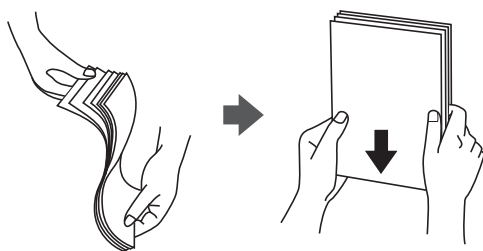

- ❑ Хэрэв цаас нугаларсан бол ачаалахаас өмнө түүнийг тэнийлгэж, эсрэг талаар нь бага зэргээр нугална. Нугаларсан цаасан дээр хэвлэх нь хэвлэх үед цаасыг бөглөрөх, бохирдоход хүргэнэ.

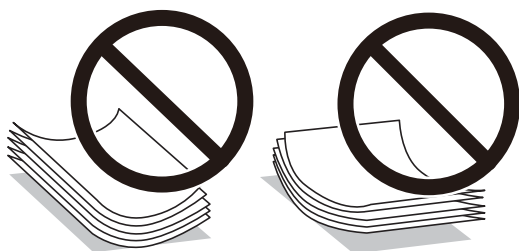

- ❑ Үрчийсэн, урагдсан, зүссэн, нугалсан, чийгтэй хэт зузаан, эсвэл хэт нимгэн наалт наасан цаасыг ашиглахгүй. Эдгээр төрлийн цаасыг ашигласнаас цаас бөглөрөх, хэвлэмэл материал бохирдоход хүргэнэ.
- ❑ Ачаалахаас өмнө дугтуйн өнцгийг имэрч эгнүүлэх. Давхарласан дугтуйн дотор зай орсон бол, ачаалахаас өмнө тэдгээрийг доош нь дарж агаарыг гаргана.



- ❑ Үрчийсэн, эсвэл нугаларсан дугтуйг ашиглахгүй. Эдгээр дугтуйг ашигласнаас цаас бөглөрөх, хэвлэмэл материал бохирдоход хүргэнэ.
- ❑ Дугтуй, нэвт харагддаг дугтуйн дээрх наалдамтгай гадаргуутай дугтуйг ашиглахгүй.
- ❑ Хэт нимгэн дугтуй нь хэвлэх явцад нугаларах магадлалтай тул ашиглахаас зайлсхийх.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [250 хуудас дээрх “Принтерийн үзүүлэлт”](#)

Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж

Жинхэнэ Epson цаас

Өндөр чанартай хэвлэлтийг гаргахын тулд жинхэнэ Epson цаасыг ашиглахыг Epson зөвлөж байна.

Тэмдэглэл:

Цаасны олдоч байрлалаас шалтгаалж ялгаатай байна. Өөрийн бүсийн цаасны олдцын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг авахын тулд Epson тусламж үйлчилгээтэй холбоо барина уу.

Баримт хэвлэхэд тохиромжтой цаас

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)		2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх ^{*1}
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	—	80 ^{*2}	Автомат, Гар аргаар	—

*1 Хүрээгүй хэвлэх нь 2 талаар хэвлэхэд боломжгүй.

*2 Гар аргаар 2-талтай хэвлэхэд, нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 30 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.

Баримт ба зураг хэвлэхэд тохиромжтой цаас

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)		2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх ^{*1}
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	—	80	—	—
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	—	50 ^{*2}	Автомат, Гар аргаар	—
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	—	20	—	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	—	1	Гар аргаар	✓

*1 Хүрээгүй хэвлэх нь 2 талаар хэвлэхэд боломжгүй.

*2 Гар аргаар 2-талтай хэвлэхэд, нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 1 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.

Цаас ачаалах

Зураг хэвлэхэд тохиромжтой цаас

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)		2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2		
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 инч), 10×15 см (4×6 инч)	20	20		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 инч), 16:9 өргөн хэмжээтэй (102×181 мм), 10×15 см (4×6 инч)	20	20		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	–	20	–	✓
	10×15 см (4×6 инч)	20	20		
Epson Photo Paper Glossy	A4	–	20	–	✓
	13×18 см (5×7 инч), 10×15 см (4×6 инч)	20	20		

Янз бүрийн цаасны төрлүүд

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)		 *1	2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2			
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper*1	A4	–	1	–	–	–

*1 Зөвхөн компьютероос хэвлэх боломжтой.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [19 хуудас дээрх “Эд ангийн нэр ба функцүүд”](#)

Цаас ачаалах

Худалдаанд бэлэн байгаа цаас

Цулгүй цаас

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Хуудас)		2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2		
Хуулбар цаас Ердийн цаас	A4, Захидал, B5, 16K (195×270 мм)	–	100 ^{*1}	Автомат, Гар аргаар	–
	A5	–	100 ^{*1}	Гар аргаар	–
	A6, B6	20	20	Гар аргаар	–
	Албан ёсны, 8.5×13 инч	–	1	Гар аргаар	–
	Хэрэглэгчийн Тодорхойлсон ^{*2} (мм) 89×127 – 215.9×1200	–	1	Гар аргаар	–

*1 Гар аргаар 2-талтай хэвлэхэд, нэг талд нь аль хэдийн хэвлэсэн 30 хүртэлх хуудсыг ачаалах боломжтой.

*2 Зөвхөн компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх боломжтой.

Дугтуйнууд

Хэрэгслийн Нэр	Хэмжээ	Ачаалах Багтаамж (Дугтуйнууд)		2-талт Хэвлэлт	Хүрээгүй хэвлэх
		Цаасан Кассет 1	Цаасан Кассет 2		
Дугтуй	Дугтуй #10, Дугтуй DL, Дугтуй C6	–	10	–	–

Холбогдох мэдээлэл

➔ [19 хуудас дээрх "Эд ангийн нэр ба функцүүд"](#)

Цаасны төрлийн жагсаалт

Хамгийн шилдэг хэвлэмэл материалыг гаргахын тулд цаасанд тохирсон цаасны төрлийг сонгоно.

Цаас ачаалах


Хэрэгслийн Нэр	Хэрэгслийн төрөл	
	Хянах самбар	Принтерийн драйвер, ухаалаг төхөөрөмж*2
Цулгүй цаас, Хувилах цаас Epson Bright White Ink Jet Paper*1	Plain paper	Ердийн цаас
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1 Epson Double-Sided Matte Paper*1	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1 Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper*1	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16*1	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	Ердийн цаас
Дугтуй	Envelope	Дугтуй

*1: Принтерийн драйвераас хэвлэх үед эдгээр цаасны төрөл нь Exif Print ба PRINT Image Matching-тай тохирсон байдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Exif Print ба PRINT Image Matching-тай тохирох дижитал зургийн аппараттай цуг өгсөн баримт бичгийг үзнэ.

*2: Ухаалаг төхөөрөмжийн хувьд Epson iPrint-г ашиглаж хэвлэх үед эдгээр хэрэгслийн төрлийг сонгож болно.

Цаасны эх үүсвэрийн онцлогууд

Энэ принтер хоёр цаасны эх үүсвэртэй.Тохирох хэмжээтэй цаасыг ачаалаад хэвлэлтийн хэрэгцээнд тохирохоор бич.

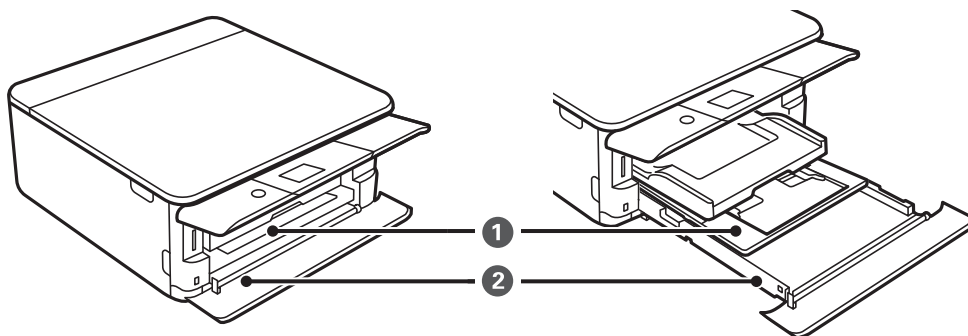

Цаас ачаалах

①	цаасан кассет 1	☐ Та жижиг хэмжээтэй зургийн цаасыг ачаалж болно. ☐ Та цаасан кассет 1 ба цаасан кассет 2 дээр ижил цаасыг ачаалж, Cassette 1→2 -г принтерийн тохиргоо дээрх Paper Cassettes тохиргоогоор сонговол цаасан кассет 1 дээр цаас дууссан үед принтер цаасан кассет 2-оос цаасыг автоматаар тэжээнэ.
②	Цаасан кассет 2	A4 хэмжээтэй жирийн цаас гол төлөв ашиглагддаг тул үүнийг ачаалахыг бид санал болгож байна.


Холбогдох мэдээлэл

➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"


➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах

1. Гаралтын тавцанг сунгасан бол, гараар буцаан түлх.

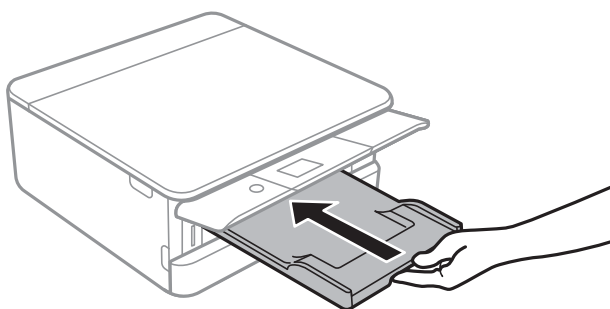


2. Товших хүртэл нь нүүр хуудсыг нээнэ.

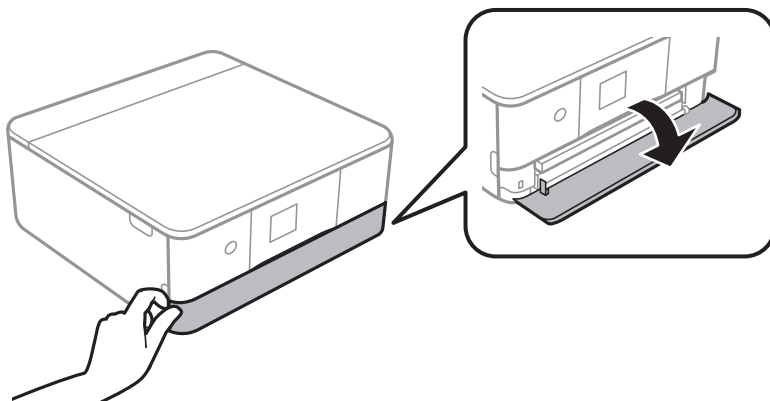

Цаас ачаалах


3. Принтер ажиллаагүй байгаа эсэхийг шалгаад цаасан кассет 1-ийг татаж гарга.

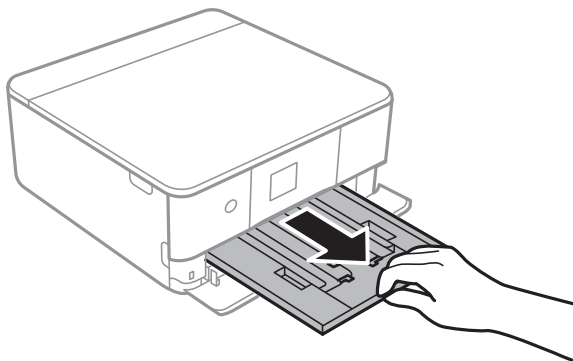


Тэмдэглэл:

- ☐ цаасан кассет 1 ард талд байрлаж, гулгуулж болохгүй бол, та принтерээ унтрааж дахин асааснаар гулгуулж болно.
- ☐ Та цаасан кассет 1-ийг бүрэн татаад гаргасан ч гэсэн та цаасаа ачаалж болно. цаасан кассет 1-ыг ялимгүй өргөж, дараа нь түүнийг татна.

4. Ирмэг заагчийг дээд цэгт нь тултал гүйлгэ.

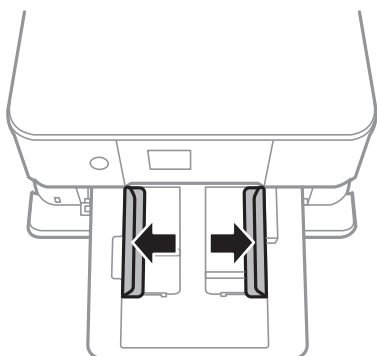

5. Хэвлэх талыг доош нь харуулж, цаасан кассет 1-ийн ар талд хүрэх хүртэл цаасыг ачаална.

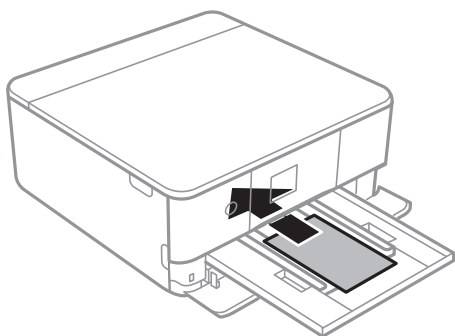


Чухал:


цаасан кассет дээр өөр төрлийн цаас бүү ачаал.

Цаас ачаалах

Epson Photo Stickers 16-ийн нэг хуудсыг ачаалахад стикертэй цуг ирсэн зааварчилгааг дагана. Энэхүү принтерт ачаалах туслах хуудсыг ачаалж болохгүй.

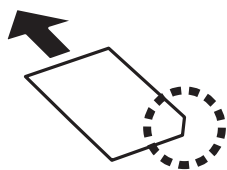

6. Ирмэгийн заагчийг цаасны ирмэг рүү гүйлгэ.

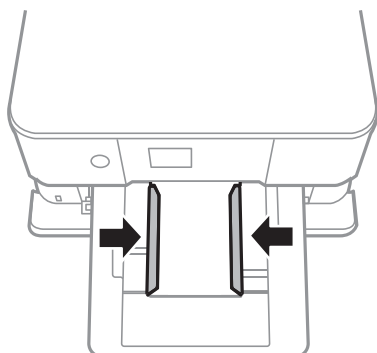


Чухал:

Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай.




Цаас ачаалах

7. цаасан кассет 1-ийг зөөлхөн оруулна.

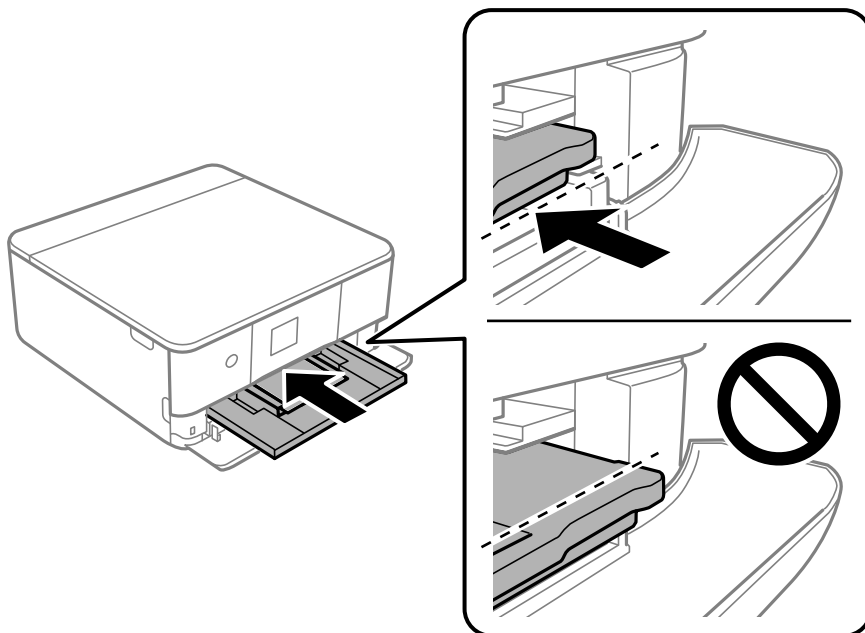

8. Хянах самбарыг дээшлүүлнэ.

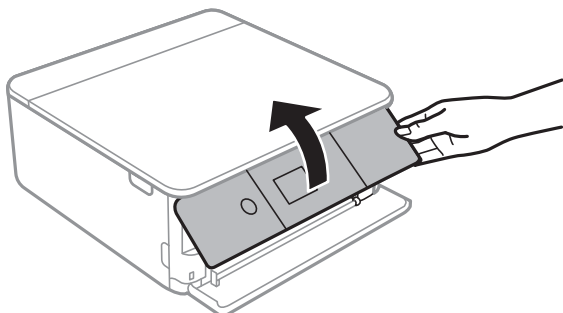

9. Хянах самбар дээр харуулсан цаасны хэмжээ болон төрлийн тохиргоог шалга. Тохиргоог ашиглахын тулд **Done** сонго. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд, өөрчлөхийг хүсэж буй зүйлээ сонгож, дараа нь дагалдах алхам руу шилжинэ.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь ОК товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

- ❑ Цаасны хэмжээ, цаасны төрлийн байнга ашиглаж буй хослолыг таны дуртай сонголт болгож бүртгүүлснээр, та энэхүү тохиргоог хэвлэх бүртээ хийх шаардлагагүй болно. Та бүртгэгдсэн урьдчилсан тохиргоог сонгож, цаасны тохиргоог хийж болно.

Урьдчилсан тохиргоог бүртгүүлэхийн тулд **Favorite Paper Settings**-г сонгоод хажуугийн дэлгэц дээрх ▶-г дараад дараа нь цаасны хэмжээ ба төрлийг тодорхойлно.


- ❑ Хэрэв дараах цэснүүд дэх **Paper Configuration**-г идэвхгүй болгосон бол цаас тохиргооны дэлгэц гарч ирэхгүй. Энэ тохиолдолд та iPhone эсвэл iPad дээрээс AirPrint ашиглан хэвлэх боломжгүй.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Тохиргоог шалгаж, дараа нь **Done**-г сонгоно.

Цаас ачаалах

11. Гаралтын тэвшийг гулсуулж гарга.

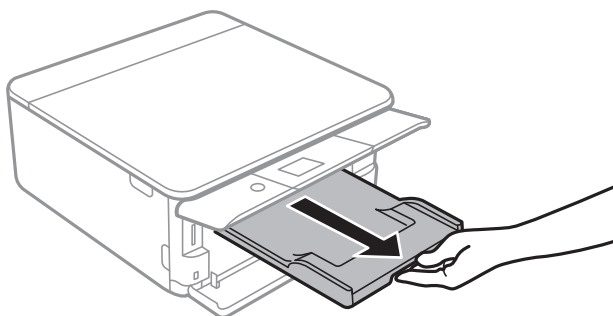


Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 62 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"

Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах

1. Гаралтын тавцанг сунгасан бол, гараар буцаан түлх.

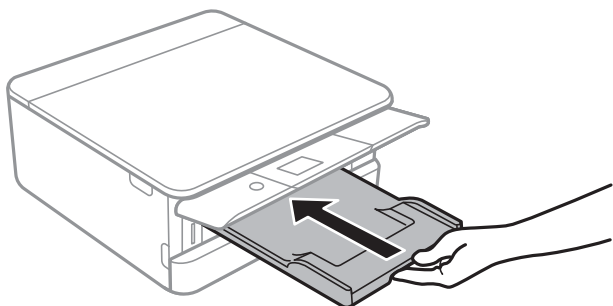


2. Товших хүртэл нь урд тагийг нээнэ.

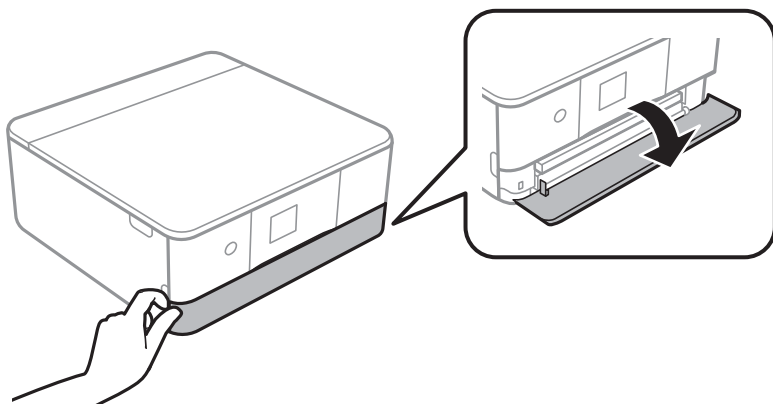

Цаас ачаалах


3. Принтер ажиллаагүй байгаа эсэхийг шалгаад цаасан кассет 2-ийг татаж гарга.

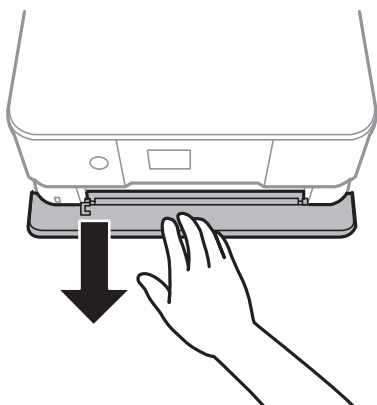


Тэмдэглэл:

Та цаасан кассет 2-ийг бүрэн татаад гаргасан ч гэсэн та цаасаа ачаалж болно. цаасан кассет 2-ыг ялимгүй өргөж, дараа нь түүнийг татна.

4. Ирмэг заагчийг дээд цэгт нь тултал гүйлгэ.

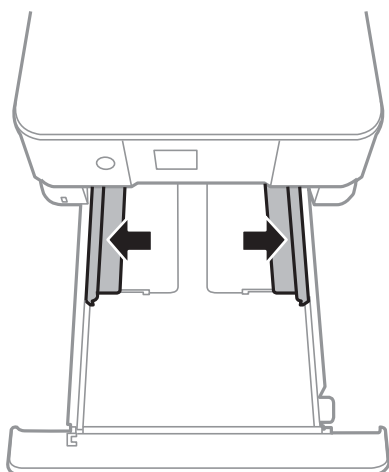

5. Хэвлэх талыг доош нь харуулж, цаасан кассет 2-ийн ар талд хүрэх хүртэл цаасыг ачаална.

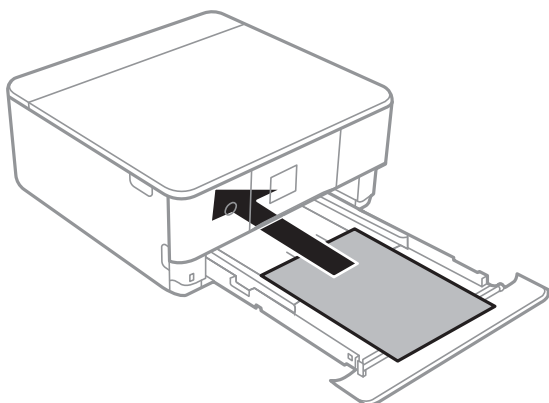

Цаас ачаалах




Чухал:

цаасан кассет дээр өөр төрлийн цаас бүү ачаал.


Дугтуй эсвэл Epson Photo Stickers 16-ийг цаасан кассет 2-ын ар талд тулах хүртэл дараах зурган дээрх сумны чиглэлээр харуулсны дагуу ачаална.

☐ Дугтуй

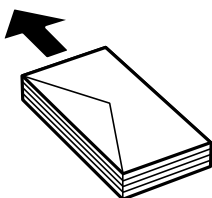

☐ Epson Photo Stickers 16


Epson Photo Stickers 16-ийн нэг хуудсыг ачаалахад стикертэй цуг ирсэн зааварчилгааг дагана. Энэхүү принтерт ачаалах туслах хуудсыг ачаалж болохгүй.

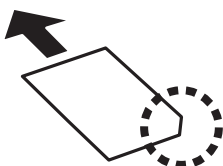

Дараах зурагт харуулсны дагуу А4 хэмжээнээс урт цаасыг ачаална.

☐ 8.5×13 инч


Шугамыг ашиглан цаасыг ачаал.

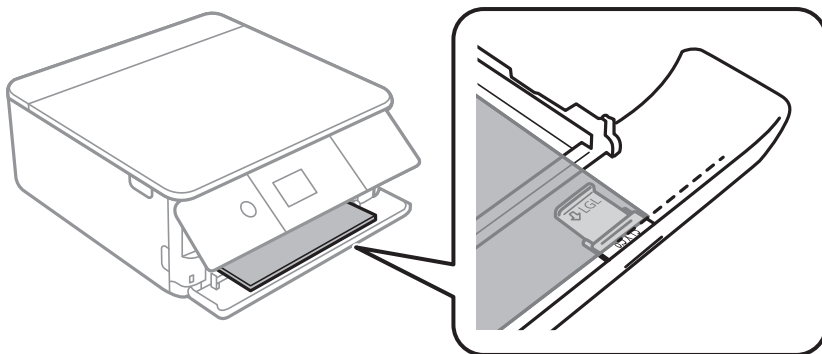

Цаас ачаалах


❑ Албан ёсны

Хууль ёсны цаасны хөтөчийг гаргаж ирээд шугамыг ашиглан цаасыг ачаал.

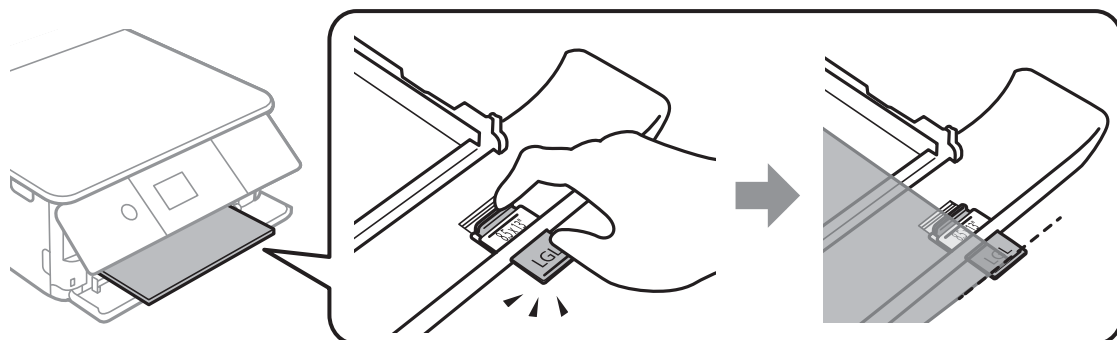


Чухал:

Кассетнаас илүү гарсан цаасыг түлхэж болохгүй.

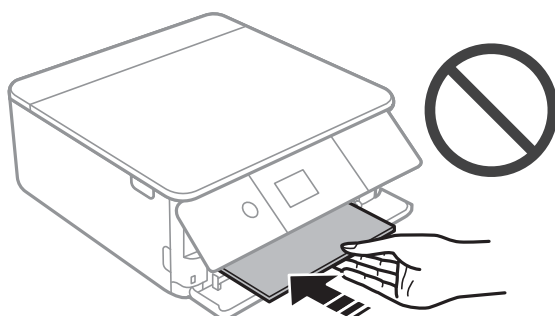

6. Ирмэгийн заагчийг цаасны ирмэг рүү гүйлгэ.

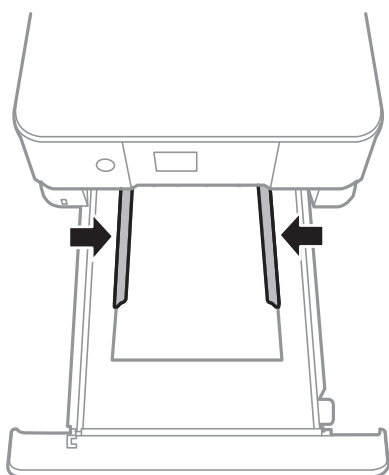


Цаас ачаалах




Чухал:


Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай.

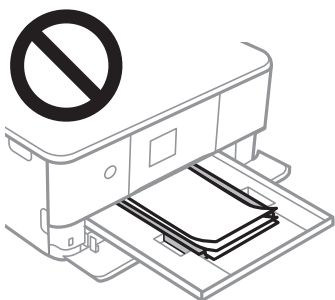

7. цаасан кассет 2 тултал нь зөөлөн оруул.

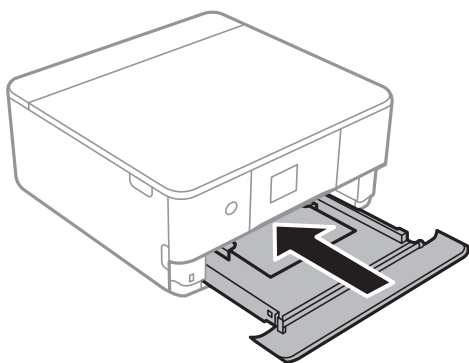

8. Хянах самбарыг дээшлүүлнэ.

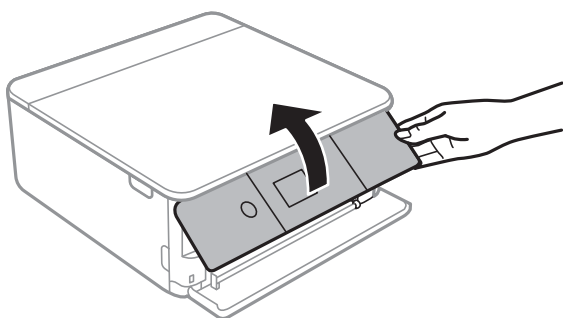

9. Хянах самбар дээр харуулсан цаасны хэмжээ болон төрлийн тохиргоог шалга. Тохиргоог ашиглахын тулд **Done** сонго. Тохиргоог өөрчлөхийн тулд, өөрчлөхийг хүсэж буй зүйлээ сонгож, дараа нь дагалдах алхам руу шилжинэ.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

Цаас ачаалах

Тэмдэглэл:

- ❑ Цаасны хэмжээ, цаасны төрлийн байнга ашиглаж буй хослолыг таны дуртай сонголт болгож бүртгүүлснээр, та энэхүү тохиргоог хэвлэх бүртээ хийх шаардлагагүй болно. Та бүртгэгдсэн урьдчилсан тохиргоог сонгож, цаасны тохиргоог хийж болно.


Урьдчилсан тохиргоог бүртгүүлэхийн тулд **Favorite Paper Settings**-г сонгоод хажуугийн дэлгэц дээрх ►-г дараад дараа нь цаасны хэмжээ ба төрлийг тодорхойлно.

- ❑ Хэрэв дараах цэснүүд дэх **Paper Configuration**-г идэвхгүй болгосон бол цаас тохиргооны дэлгэц гарч ирэхгүй. Энэ тохиолдолд та iPhone эсвэл iPad дээрээс AirPrint ашиглан хэвлэх боломжгүй.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

10. Тохиргоог шалгаж, дараа нь **Done**-г сонгоно.

11. Гаралтын тэвшийг гулсуулж гарга.

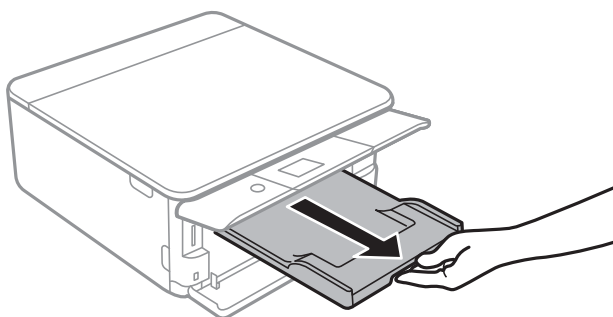

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 62 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"

Эх хувийг байрлуулах


Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах



Чухал:

Ном зэрэг том оврын эх хувийг байрлуулахдаа сканнерын шил дээр гадны гэрэл шууд тусахаас сэргийлнэ.



1. Баримтын тагийг нээнэ.

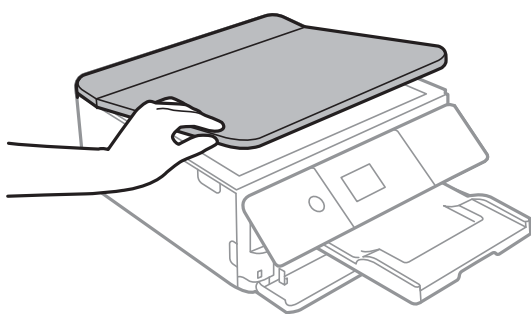

2. Зөөлөн, хуурай, цэвэр даавуу ашиглан сканнерын шил-н гадаргуу дээрх аливаа тоос шороо, эсвэл толбыг арилгана уу.


Тэмдэглэл:

Хэрэв сканнерын шил-д хог, шороо орвол сканнерийн хэмжээ нь үүнийг агуулахын тулд өргөсөх болно. Тиймээс эх дүрс нь буруу байрлах эсвэл багасгах боломжтой.

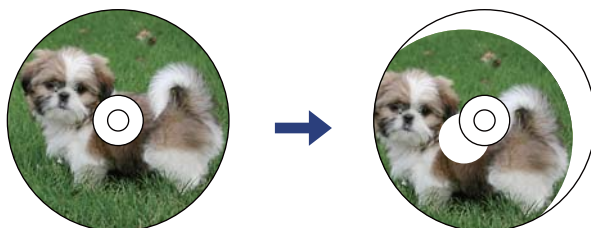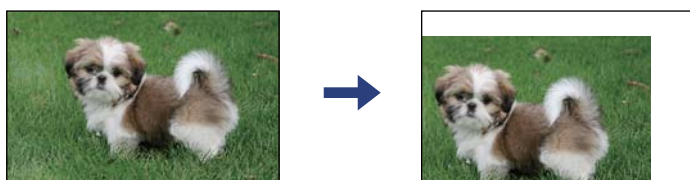

Эх хувийг байрлуулах

3. Эх хувийн нүүрийг доош харуулж, өнцгийн тэмдэг рүү шахаж тавина.

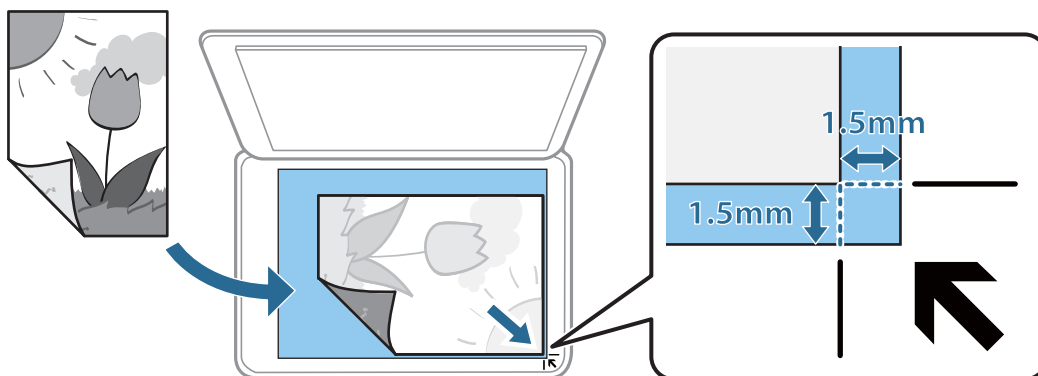

Тэмдэглэл:

сканнерын шил-н булангаас 1,5 мм-н зайд буй хэсгийг сканнердахгүй.

4. Тагийг зөөлөн хаана уу.



Чухал:

сканнерын шил эсвэл бичиг баримтын гадар дээр хэт дарж болохгүй. Эс бөгөөс тухайн зүйлс гэмтэж болно.

5. Сканнердсаны дараа эх хувийг арилгана уу.

Тэмдэглэл:


Эх хувийг сканнерын шил дээр удаан хугацаагаар байлгавал, тэдгээр нь шилний гадаргуутай наалдах аюултай.

Янз бүрийн эхүүдийг хэрхэн байрлуулах

Фотог хуулахын тулд байрлуулах

Та тус тусдаа хуулбар хийхийн тулд олон фотог байрлуулах боломжтой. Фото зургууд нь 30×40 мм-ээс том байх хэрэгтэй. Фотог сканнерын шил-н өнцөгийн тэмдэгээс 5 мм-ийн зайд байрлуулж фото хооронд 5 мм зай үлдээ. Та нэгэн зэрэг өөр өөр хэмжээтэй фотонууд байрлуулах боломжтой.


Дээд хэмжээ нь: 10×15 см (4×6 инч.)



Эх хувийг байрлуулах


Хувилахаар ID картаа байрлуулах

сканнерын шил-н булангийн тэмдгээс 5 мм-ийн зайд ID картаа байрлуулна.

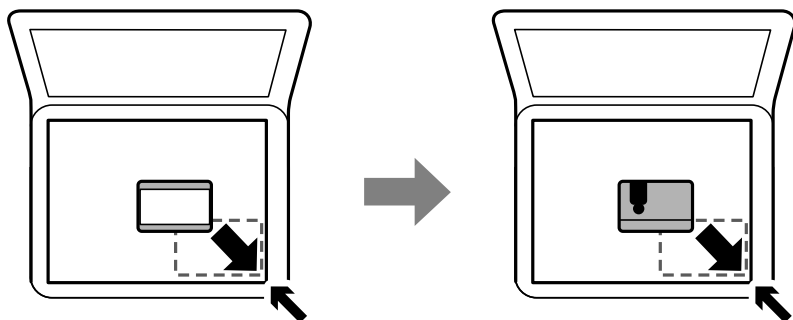

Шошго хэвлэхээр CD/DVD-г байрлуулах

CD/DVD-г сканнерын шил-н төвд тавина. CD/DVD нь яг төвд байрлаагүй бол, байршлыг нь автоматаар тохируулна.

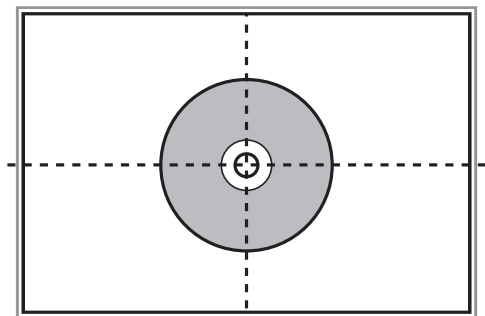


Нэгэн зэрэг олон зургийг сканнердахаар тавих

Та **Фото Горим**-г Epson Scan 2-с ашиглан нэгэн зэрэг олон зураг сканнердан хадгалах боломжтой. Зургуудыг сканнерын шил-н хэвтээ болон босоо захаас 4.5 мм зайд байрлуулж, бие биеэсээ доод тал нь 20 мм зайд байрлуул. Зургууд нь 15×15 мм-ээс том байх хэрэгтэй.

Эх хувийг байрлуулах


Тэмдэглэл:

Урьдчилан харах цонхны дээд талд байрлах **Жижиг зураг** чагтыг идэвхжүүл.

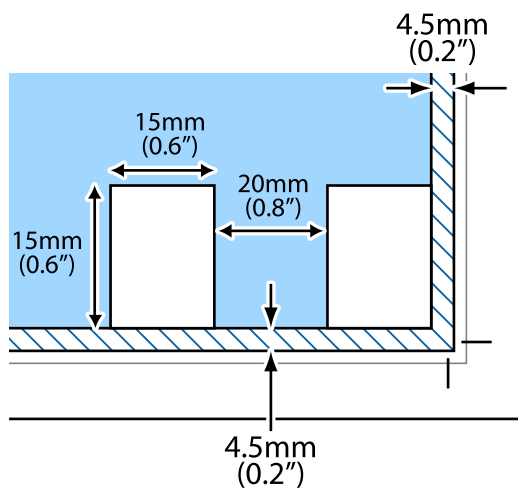

Санах ойн Картыг Оруулах

Дэмждэг санах ойн картууд

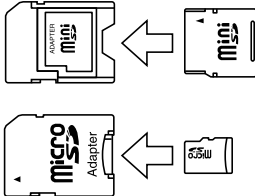	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Санах ойн картанд тохирох адаптерийг оруул. Эс бөгөөс карт гацаж болзошгүй.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [254 хуудас дээрх "Дэмждэг санах ой картын үзүүлэлтүүд"](#)

Санах ойн картыг оруулах ба салгах

1. Хянах самбарыг дээшлүүлнэ.

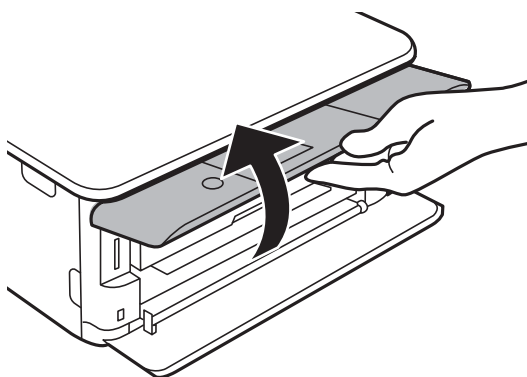

2. Санах ойн картыг принтер лүү оруул.


Принтер датаг уншиж эхлэхэд гэрэл анивчина. Уншиж дууссангуут гэрэл анивчихаа больж асаалттай хэвээр байна.

Санах ойн Картыг Оруулах




Чухал:

Санах ойн картыг принтер лүү шууд оруул.

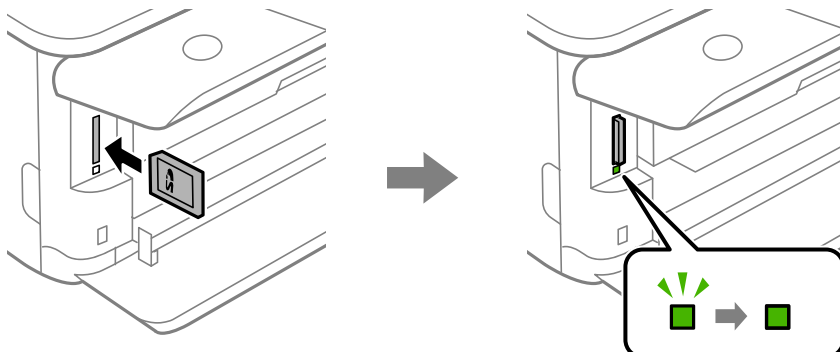

3. Санах ойн картыг ашиглаж дуусангуут гэрэл анивчаагүй эсэхийг шалгаад дараа нь картаа авахын тулд үүнийг түлх.

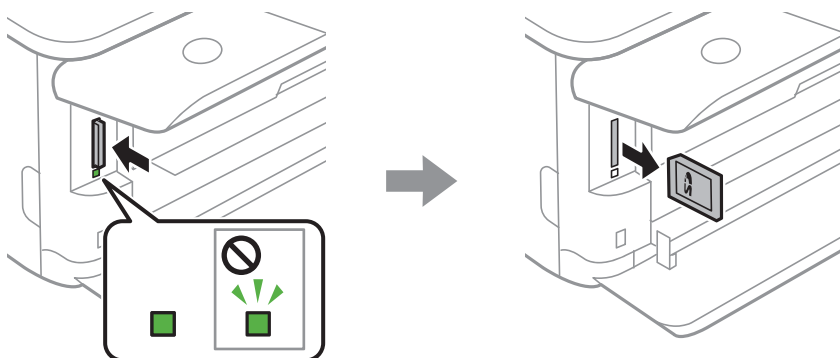

Чухал:

Гэрэл анивчиж байхад санах ойн картаа авбал санах ойн картан дахь өгөгдөл алга болж болзошгүй.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та компьютероос санах ойн картад хандаж байгаа бол, салгах төхөөрөмжийг компьютероос удирдаж аюулгүй салгах хэрэгтэй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [261 хуудас дээрх "Компьютероосоо Санах ойн картанд хандах"](#)

Хэвлэхээр CD/DVD ачаалах

Хэвлэх боломжтой CD/DVD

Та хэвлэхэд тохиромжтой (жишээ нь "шошгын гадаргуу дээр хэвлэх боломжтой" эсвэл "бэхэн принтерээр хэвлэх боломжтой") гэсэн шошготой 12 -ийн дугуй CD/DVD дээр хэвлэж болно.

Та бас Blu-Ray Discs™ дээр хэвлэж болно.

CD/DVD ашиглахтай холбоотой анхааруулга

- ☐ CD/DVD ашиглах эсвэл мэдээлэл бичихтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл авах бол, CD/DVD-тэй цуг ирсэн баримт бичгээс үзнэ үү.
- ☐ CD/DVD дээр мэдээлэл бичихээсээ өмнө үүн дээр бүү бич. Хэрэв бичсэн бол, мэдээлэл бичих явцад гадаргуу дээрх хурууны хээ, бохирдол, зураас нь алдаа үүсэхэд хүргэж болно.
- ☐ CD/DVD-н төрөл эсвэл хэвлэх мэдээллээс хамаарч бохирдол үүсч болно. Нөөц CD/DVD дээр туршилтын хэвлэлт хийж үз. Нэг бүтэн өдөр хүлээсний дараа хэвлэгдсэн гадаргууг шалга.
- ☐ Epson-н жинхэнэ фото цаасан дээр хэвлэхтэй харьцуулахад, CD/DVD дээрх бохирдлоос сэргийлж хэвлэх нягтралыг бууруулдаг. Шаардлагатай бол хэвлэх нягтралыг тохируул.
- ☐ Нарны шууд тусгалаас сэргийлэхийн тулд, хэвлэгдсэн CD/DVD-г наанадаж 24 цаг хатаа. CD/DVD-г бүрэн хатахаас нааш төхөөрөмждөө бүү бөөгнүүл, оруул.
- ☐ Хэрэв хатаасны дараа ч хэвлэгдсэн гадаргуу наалдамтгай байвал, хэвлэх нягтралыг бууруул.
- ☐ Нэг CD/DVD дээр дахин хэвлэлээ гээд хэвлэлтийн чанар сайжрахгүй байж болно.
- ☐ Хэрэв CD/DVD тавцан эсвэл дотоод ил тасалгаа санамсаргүйгээр хэвлэгдсэн бол, бэхийг тэр даруй арч.
- ☐ Хэвлэх талбайн тохиргооноос хамаарч, CD/DVD эсвэл CD/DVD тавцан бохирдож болно. Хэвлэх талбай дээр хэвлэх тохиргоо хий.
- ☐ Та CD/DVD-н хэвлэх хүрээг дотоод диаметр нь 18 мм-ийн доод болон гадаад диаметр нь 120 мм-ийн дээд хэмжээнд тохируулж болно. Тохиргооноос хамаарч, CD/DVD эсвэл тавцан бохирдож болно. Хэвлэхийг хүссэн CD/DVD-н хэвлэх хүрээнд тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [251 хуудас дээрх "CD/DVD дээр хэвлэх талбай"](#)

CD/DVD-г ачаалж салгана

CD/DVD дээр хэвлэх эсвэл хувилах үед, хэзээ CD/DVD-г ачаалах талаар мэдээлэл өгөх зааварчилгаа хянах самбар дээр гарна. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [98 хуудас дээрх "CD/DVD шошгон дээр Фото зураг хэвлэх"](#)

Хэвлэхээр CD/DVD ачаалах

➡ 137 хуудас дээрх "CD/DVD шошго дээр хувилах"


ХЭВЛЭХ

Хянах самбар дээрх Print Photos цэснээс ХЭВЛЭХ

Та өгөгдлийг санах ойн карт буюу гадаад USB төхөөрөмж зэрэг төхөөрөмжүүдээс хэвлэх боломжтой.

Фото зураг хэвлэх үндсэн ажиллагаа

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
Хэрэв **Auto Selection Mode**-г **Guide Functions** дээрээс асаасан бол, мэдээлэл дэлгэцэн дээр гарч ирнэ.Зурвасыг шалгаад OK товчийг дар.
3. Хянах самбар дээр **Print Photos**-ийг сонго.

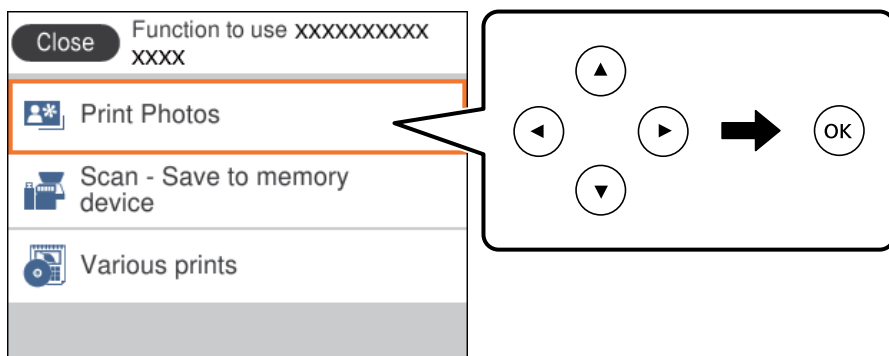

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

4. **Print**-ийг сонго.
5. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
6. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонго.

Тэмдэглэл:

Дэлгэцийн баруун дээд талд байгаа  сонгоод **Select Photo Menu**-ийг харуул. Та **Browse** ашиглан огноог тодорхойлбол, тухайн заасан огнооны фото зургууд зөвхөн дэлгэцэнд гарна.

7. Хэвлэх тоог - эсвэл + товчийг дарж тохируул.

Нэгээс олон зураг хэвлэхдээ ◀ эсвэл ▶ товч ашиглан зургийг харуулаад дараа нь хэвлэх тоог тохируулна.

Хэвлэх

8. Цаас, хэвлэх тохиргоог хийхийн тулд **Print Settings** дээр дар.

9. ► товчийг дар.

10. ↺ товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.

11. Гаралтын тэвшийг гулсуулж гарга.

12. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ◀ товчийг дар.

13. Хэвлэх ажиллагаа дууссаныг бататгаад, дараа нь **Close** гэдгийг дарна.


Та судал, тохируулаагүй өнгө, бүдэг зураг зэрэг хэвлэлийн чанарын асуудлыг анзаарвал, **Troubleshooting** дээр дарж шийдлийг үзнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Tile View)

Жижиг дүрс хэлбэртэй дэлгэцнээс та зураг сонгож болно. Олон тооны зургаас цөөн зураг сонгоход энэ нь хэрэгтэй байна.

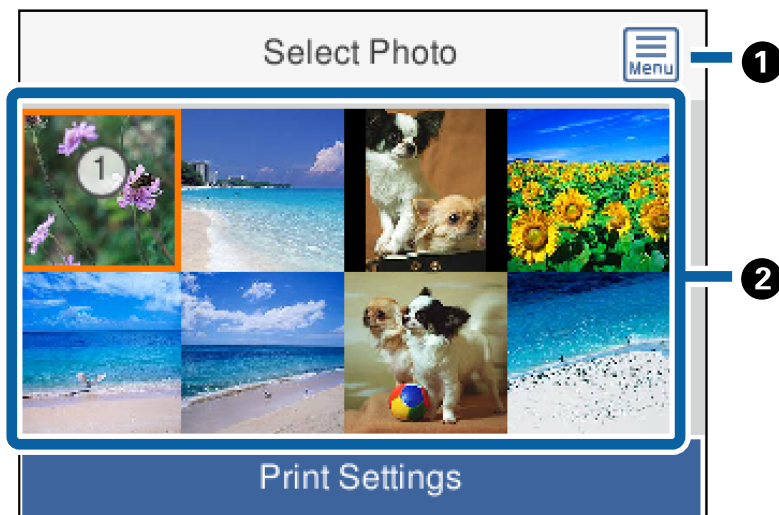


Хэвлэх

①	Таныг зураг сонгох боломжоор хангах Select Photo Menu цэсийг харуулна.
②	Курсороо зураг руу зөөгөөд + товчийг дарж үүнийг сонго. Сонгосон фото зураг хэвлэх тоотой байна.

Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)

Та энд томруулсан зургийг нэг нэгээр үзэх боломжтой. ◀ эсвэл ▶ товчийг дарж өмнөх ба дараах зургийг харна. Хэрвээ та зургийг тэмдэггүйгээр гаргахыг хүсвэл ↺ товчийг дар. Тэмдгүүдийг сэргээхийн тулд энэ товчийг дахин дар.

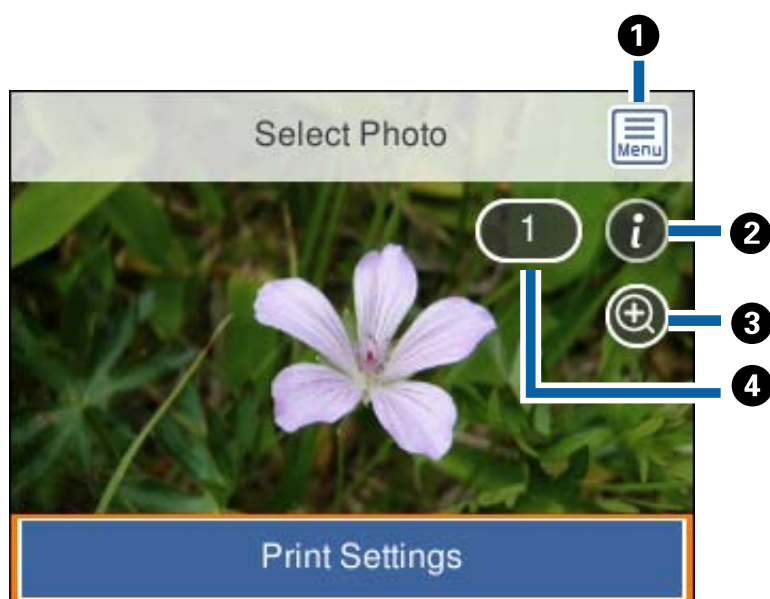


①	Таныг зураг сонгох боломжоор хангах Select Photo Menu цэсийг харуулна.
②	Зураг авсан огноо, аппартын хөшигний хурд зэрэг Exif мэдээллийг үзүүлнэ.
③	Зургийг томруулна. Зургийг томруулахын тулд + товчийг дарж, шалгахыг хүссэн хэсгийг гаргахын тулд ▲▼◀▶ товчнуудыг дар. Эх харагдац руу буцахын тулд OK товчийг дар. Энэхүү дэлгэцийг томруулах нь хэвлэх үр дүнг өөрчлөхгүй.
④	Хэвлэх тоог - эсвэл + товчийг дарж тохируул.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"](#)

Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа

◀ эсвэл ▶ товчийг дарж өмнөх ба дараах зургийг харна. 🔄 товчийг дарснаар зургийг тайрах эсвэл өнгөний засварыг хэрэглэж болох засах зургийн дэлгэцийг харуулна.

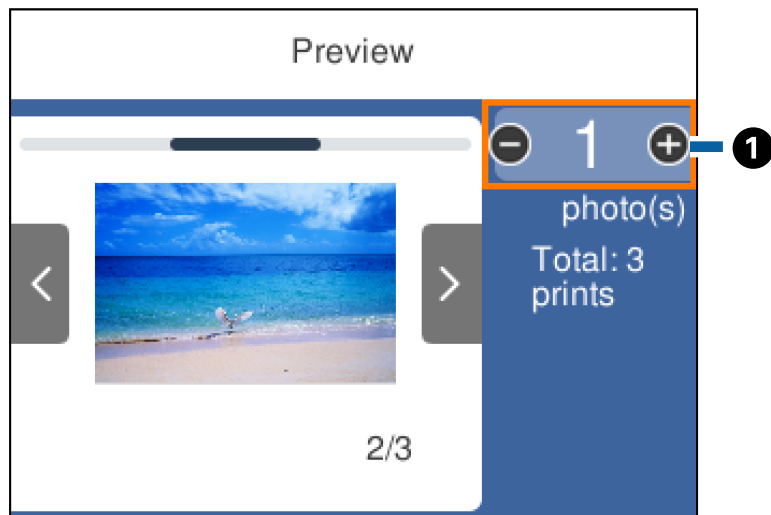

①

Хуулбарын тоог - эсвэл + товчийг дарж тохируул. Мөн та дэлгэц дээрх товчлуурт хавтан ашиглан хуулбарын тоог тохируулж болно. Фокусыг утга руу шилжүүлээд ОК товчийг дарж товчлуурт хавтанг харж болно.

Хэрвээ утга өөрчлөгдөхгүй бол та дэлгэц дээр хуулбарын тоог тохируулах боломжгүй.

Холбогдох мэдээлэл


➔ [88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"](#)

Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа

Та зургийг тайрч, эсвэл эргүүлж болно. Мөн өнгөний засвар оруулж болно. **Correction Off** ба **Correction On**-н хооронд 🔄 товч ашиглаж соль. **Correction On** сонгогдсон үед, өнгөний

Хэвлэх

засварыг **Edit** дэлгэц дээр тодорхой харагдана. **Correction Off**-ыг сонгосон үед, өнгөний засвар нь харагдахгүй болох ч, уг засвар нь хэвлэсэн хувь дээр харагдана.

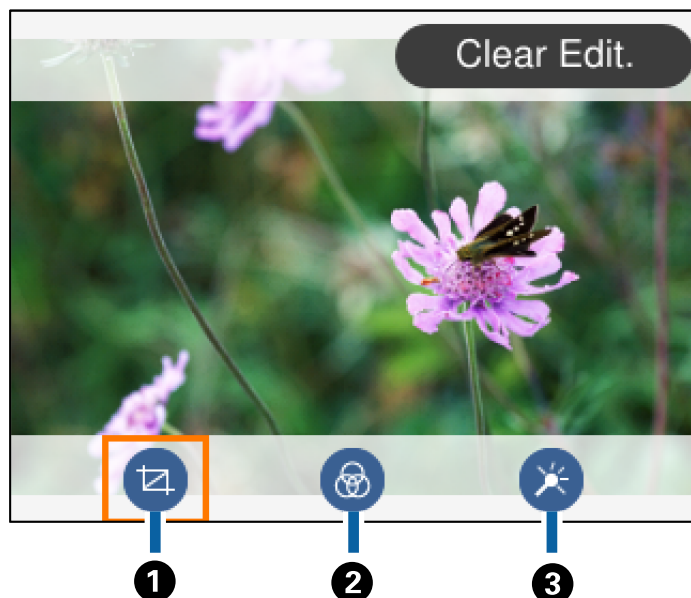

①	Тайрах талбайг тохируулна. Та ▲ ▼ ◀ ▶ товч ашиглан хасахыг хүссэн хэсэг рүүгээ хүрээг шилжүүлж, мөн хүрээний хэмжээг - ба + товч ашиглан өөрчилж болно. Мөн та ↺ товчлуурыг ашиглан хүрээг эргүүлж болно.
②	Seria эсвэл монохромээр хэвлэнэ.
③	Өнгөний засварт хэрэглэнэ. Та + ба - ашиглан тодорхой зүйлсийн засварын түвшнийг сонгож болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"](#)

Янз бүрийн хэлбэр хэмжээгээр хэвлэх

Та санах ойн төхөөрөмж дээрх фотонуудаа янз бүрийн хэлбэр хэмжээ тухайлбал 2-с дээш, 4-с дээш зэргээр хэвлэх боломжтой. Фото зургийг автоматаар байрлуулна.



1. Принтерт цаасыг ачаал.

Хэвлэх

2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Print Photos**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Print Layout**-ийг сонго.
5. Зураглалыг сонго.
6. Цаасны болон хэвлэх тохиргоог хийнэ.
7. ▶ товчийг дар.
8. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
9. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонго.
10. **Preview and Print**-ийг сонго.
11.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
12. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь  товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

ID зураг хэвлэх

Та ID зургаа санах ойн төхөөрөмж дээрх мэдээллийг ашиглан хэвлэж болно. Нэг фото зургийн хоёр хувийг хоёр өөр хэмжээ буюу 50.8×50.8 мм ба 45.0×35.0 мм хэмжээтэйгээр 10×15 см (4×6 инч) хэмжээтэй фото зургийн цаасан дээр хэвлэж болно.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.

Хэвлэх

3. Хянах самбар дээр **Print Photos**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

4. **Print photo ID**-ийг сонго.

5. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.

6. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонго.

7. Цаас, хэвлэх тохиргоог хийхийн тулд **Print Settings** дээр дар.

8. ▶ товчийг дарж тохиргоог баталгаажуулна.

9.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.

10. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ◊ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Загвар бүхий фото зураг хэвлэх

Та санах ойн төхөөрөмж дээрх фотонуудаа янз бүрийн хэлбэр хэмжээ тухайлбал 2, 4-с дээш, хагасаас дээш зэргээр хэвлэх боломжтой. Та фото зургаа хаана байрлуулж болохоо сонгож болно.

1. Принтерт цаасыг ачаал.

2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.

3. Хянах самбар дээр **Print Photos**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

4. **Print with template**-ийг сонго.

Хэвлэх

5. Зураглалыг сонго.
6. Хэвлэх тохиргоог хий.
7. ► товчийг дарна.
8. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, ОК товчийг дарна.
9. Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.
 - ☐ Та 5-р алхам дээр фото зургийн ганц загварыг сонгоход: Фото зураг сонгох дэлгэц дээр нэг зураг сонгож, **Preview and Print**-г сонгоод дараа нь 15-р алхам руу шилжинэ.
 - ☐ Та 5-р алхам дээр фото зургийн олон загварыг сонгож, зургуудыг автоматаар байрлуулахад: Фото зураг сонгох дэлгэц дээр **Automatic Layout**-г дарж, зургуудыг сонгоод **Preview and Print** дээр дарж, дараа нь 15-р алхам руу шилжинэ.
 - ☐ Та фото зургийн олон загварыг сонгож, фотонуудыг автоматаар байрлуулахад: 10-р алхам руу шилжинэ.
10. -г сонго.
11. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонгож, дараа нь **To place photo** сонго.
12. Мэдээллийг шалгаж, дараа нь **Dismiss**-г сонгоно.
13. Та фото зургийг засварлахыг хүсвэл, зургийг сонгоод дараа нь **Edit Photos**-г сонго.

Тэмдэглэл:
Та засварлаж дуусаад, **Done** сонгож **Place Photos** дэлгэц рүү буцна.
14. Бүх фото зургийг байрлуулах хүртэл 10 – 13 хүртэлх алхамыг давтаж, дараа нь  товч дарна.
15.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
16. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь  товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Хянах самбараас хэвлэхэд зориулсан Цэсний сонголт

Фото засварлах цэсний сонголт

Browse:

Санах ойн төхөөрөмж дээрх фотонуудыг заасан нөхцөлөөр эрэмбэлж харуулна. Ашиглаж болох сонголтууд нь ашиглаж буй шинж чанараас хамаарна.

☐ Cancel Browse:

Зургийг ялгахыг болиулж, бүх зургийг үзүүлнэ.

☐ уууу:

Таны харуулахыг хүсэж буй зургийн оныг сонгоно.

☐ уууу/mm:

Таны харуулахыг хүсэж буй зургийн он, сарыг сонгоно.

☐ уууу/mm/dd:

Таны харуулахыг хүсэж буй зургийн он, сар, өдрийг сонгоно.

Display order:

Зургийн харуулах дарааллыг өссөн, буурсан байдлаар өөрчилнө.

Select all photos:

Бүх зургийг сонгож, хэвлэх тоог тохируулна.

Deselect all photos:

Бүх фотоны хэвлэх тоог 0 (тэг) болгож буцаана.

Select a device to load photos:

Зураг ачаалахыг хүсэж буй төхөөрөмжөө сонгоно.

Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт

Paper Size:

Ачаалсан цаасны хэмжээг сонго.

Paper Type:

Ачаалсан цаасны төрлийг сонго.

Paper Cassettes:

Ашиглахыг хүссэн цаасны эх үүсвэрийг сонгоно.

Border Setting

☐ Borderless:

Ирмэг дагуу сул зайгүй хэвлэнэ. Цаасны ирмэгийн хүрээг арилгахын тулд зургийг үл ялиг томруулна.

Хэвлэх

☐ With Border:

Ирмэг дагуу цагаан сул зайтай хэвлэнэ.

Expansion:

Хүрээгүй хэвлэх үед, цаасны ирмэгийн хүрээг арилгахын тулд зургийг үл ялиг томруулна.Зургийг хэр их томруулахаа сонго.

Fit Frame:

Хэрэв зургийн өгөгдөл болон цаасны хэмжээний харьцаа өөр бол, зургийн өргөнийг цаасны өргөнтэй тааруулж зургийг автоматаар томсгох буюу жижигсгэнэ.Хэрэв зургийн урт цаасны уртнаас хэтэрч гарвал тайрагдана.Энэ үйлдэл нь панорама зурагт ажиллахгүй байж магадгүй.

Quality:

Принтерийн чанарыг сонгоно уу.**Best** гэснийг сонгох нь илүү өндөр чанараар хэвлэх боловч, хэвлэх хурд удаан байж магадгүй.

Date:

Авсан огноо буюу хадгалсан огноотой фото зургууд дээр огноог хэвлэх форматыг сонго.Зарим бүдүүвч дээр огноо хэвлэгдэхгүй.

Print Info. On Photos

☐ Off:

Ямарваа мэдээлэлгүй хэвлэнэ.

☐ Camera Settings:

Зарим Exif мэдээлэлгүй хэвлэх, үүнд хөшигний хурд, f-харьцаа, эсвэл ISO мэдрэмтгий байдал орно.Бүртгэгдээгүй мэдээллийг хэвлэхгүй.

☐ Camera Text:

Дижитал камер дахь текстийн бүрдлийг хэвлэнэ.Текстийн тохиргооны мэдээллийг камерт дагалдуулсан баримтаас үзнэ үү.Мэдээлэл нь хүрээгүй хэвлэл дээр 10×15 см, 13×18 см, эсвэл 16:9 см өргөн хэмжээтэй зөвхөн хэвлэнэ.

☐ Landmark:

Дурсгалт газрын тохиргоотой дижитал камераар зургийг нь авсан газрын, эсвэл дурсгалт газрын нэрийг хэвлэнэ.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг камер үйлдвэрлэгчийн вэбсайтаас үзнэ үү.Мэдээлэл нь хүрээгүй хэвлэл дээр 10×15 см, 13×18 см, эсвэл 16:9 см өргөн хэмжээтэй зөвхөн хэвлэнэ.

Clear All Settings:

Цаас болон хэвлэх тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

CD Density:

CD/DVD хэвлэлд зориулсан.CD/DVD дээр хэвлэх үед ашиглах нягтшилыг тохируулна.

Density:

Буддаг номыг хэвлэхэд.Өнгөт хуудасны хүрээний нягтшилын түвшинг сонгоно.

Хэвлэх

Line Detection:

Буддаг номыг хэвлэхэд.Зурган дээрх гадна талын зураасыг илрүүлэхэд ашиглах мэдрэмжийг сонгоно.

Зураг засварлах цэсний сонголт



(Crop):

Зургийн хэсгийг тайрна.Та тайрах талбайгаа шилжүүлж, томруулж, багасгаж болно.



(Filter):

Sepia эсвэл монохромомор хэвлэнэ.



(Adjustments):

Enhance эсвэл **Fix Red-Eye** онцлогийг ашиглаж өнгийг засна.

Enhance:

Зураг тохируулах сонголтуудын нэгийг сонго.**Auto, People, Landscape** эсвэл **Night Scene** сонгосноор үндсэн зургийн мэдээллийн тодрол, хурц, цайвар байдлыг автоматаар тохируулснаар тод зургийг хэвлэж, илүү тод өнгийг гаргадаг.

☐ Auto:

Принтер нь зургийн агуулгыг илрүүлж, илрүүлсэн агуулгын дагуу зургийг автоматаар сайжруулна.

☐ People:

Хүмүүсийн зурагт зориулан санал болгосон.

☐ Landscape:

Хэвтээ эсвэл үзэгдэх орчны зурагт зориулан санал болгосон.

☐ Night Scene:

Шөнийн үзэгдэх орчны зурагт зориулан санал болгосон.

☐ P.I.M.:

PRINT Image Matching-д тохирсон дижитал камерын ирүүлсэн хэвлэх мэдээлэлд тохируулж зургийг өөрчилнө.

☐ Enhance Off:

Enhance онцлогийг унтраана.

Fix Red-Eye:

Фотоны улаан нүдийг засна.Засварыг зөвхөн хэвлэлтэнд оруулсан ба эхийг засаагүй.Фотоны төрлөөс хамаарч нүднээс бусад зургийн хэсгүүдийг засаж болно.

Brightness:

Зургийн тодролтыг тохируулна.

Contrast:

Тод ба барааны ялгааг тохируулна.

Хэвлэх

Sharpness:

Зургийн зураглалыг сайжруулж эсвэл муутгана.

Saturation:

Зургийн бүдгэрэлтийг тохируулна.

Хянах самбар дээрх Various prints цэснээс хэвлэх

Загварын цаас хэвлэх

Та принтерт хадгалагдсан хээг ашиглан хүрээ, цэгэн хээ зэрэг олон төрлийн загварын цаас хэвлэх боломжтой. Ингэснээр гэртээ номны хавтас хийх, цаас ороох гэх мэтээр цаасыг олон төрлөөр ашиглах боломжтой болгодог. Дараах цахим хуудсаар зочилж өөрийн гараар хэрхэн зүйлс хийх дэлгэрэнгүйг хараарай.

<http://epson.sn>



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Design Paper**-ийг сонго.
4. Хүрээ, цэгэн хээ гэх мэт хээг сонго.
5. Цаасны болон хэвлэх тохиргоог хийнэ.
6. ▶ товчийг дар
7. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ◊ товчийг дар.


Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"

Гараар бичсэн тэмдэглэлтэй хамт фото зураг хэвлэх

Санах ойн төхөөрөмж дээр буй гараар бичсэн текст, эсвэл зурагтай фото зургийг хэвлэж болно. Энэ нь танд Шинэ жилийн карт, эсвэл төрсөн өдрийн карт зэрэг эх картыг бүтээх боломжийг олгоно.

Зургаа эхлээд сонгоод, жирийн цаасан дээр загварыг хэвлэнэ. Загвар дээрээ бичээд, зураад дараа нь принтерээрээ сканнердана. Дараа нь та уг фото зургаа өөрийн тэмдэглэл, зургийн хамт хэвлэж болно.

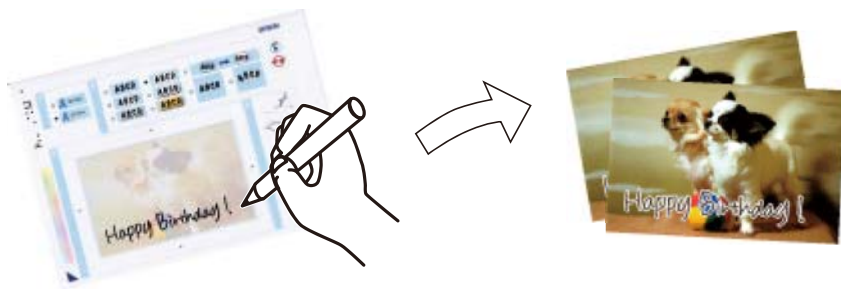

1. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.



Чухал:

Хэвлэж дуусах хүртлээ санах ойн төхөөрөмжийг бүү гаргаарай.

2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

3. **Greeting Card > Select Photo and Print Template**-г сонгоно.
4. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
5. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонгож, дараа нь **Print Settings** сонго.
6. Фото зургийг гараар бичсэн тэмдэглэлтэй хамт хэвлэхийн тулд, цаасны төрөл, эсвэл загвар гэсэн хэвлэх тохиргоогоо хийж, дараа нь ▶ дээр дарна.
7. Загвар хэвлэхийн тулд, A4 хэмжээтэй цулгуй цаасыг цаасан кассет 2 руу ачаална.
8. **To Check Printing**-ийг сонго.
9. Загварыг хэвлэхийн тулд ⬅ товчийг дарна.
10. Хэвлэлтийг шалгаж, дараа нь **Close** сонгоно.
11. Бичих, зурах үедээ загвар дээр буй зааврыг дагана.
12. Гаралтын тэвхийг гараар хаана. Фото зургийн цаасаа цаасан кассет 1 дээр ачаална.
13. **Print Using the Template**-ийг сонго.

Хэвлэх

14. Дэлгэцээ шалгаж, загвараа сканнерын шил дээр байрлуулж, дараа нь ОК товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Загвар дээрх текстийг сканнерын шил дээр тавихын өмнө үүнийг бүрэн хатаасан байна. Сканнерын шилэн дээр толбо байвал, уг толбо нь фото зурган дээр мөн хэвлэгддэг.

15.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.

16. Гаралтын тэвшийг гулсуулж гарга.

17. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь  товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

CD/DVD шошгон дээр Фото зураг хэвлэх

CD/DVD шошго руу хэвлэхийн тулд санах ойн төхөөрөмж дээр хадгалсан зургаасаа сонгож болно.

**Чухал:**

- ☐ CD/DVD дээр хэвлэхээс өмнө, CD/DVD ашиглахтай холбоотой анхааруулгыг үзнэ үү.
- ☐ Принтер ажиллаж байхад CD/DVD тавцанг бүү оруул. Энэ нь принтерийг гэмтээж болно.
- ☐ CD/DVD тавцанг хэрхэн оруулах талаар заавар авах хүртлээ түүнийг оруулж болохгүй. Тэгэхгүй бол, алдаа гарч, CD/DVD-г гаргана.

1. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.

Хэвлэх

2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

3. **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**-г сонгоно.

4. Зураглалыг сонго.

CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD Variety ашиглах боломжтой.

5. Фото зураг ачаалах ажиллагаа дууслаа гэсэн мэдээлэл дэлгэц дээр гарвал, **Dismiss** сонго.

6. Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.

- ☐ **CD/DVD 1-up:** Фотог сонгож, **Proceed to set up Outer/Inner.** сонгоод, дараа нь 10-р алхам руу шилж.
- ☐ **CD/DVD 4-up:** 7-р алхам руу шилж.
- ☐ **CD/DVD Variety:** Тохируулж болох фото зургийн тоо 0 болох хүртэл зургаа сонгоно. **Proceed to set up Outer/Inner.** сонгоод, дараа нь 10-р алхам руу шилж.

7.  сонгож, байрлуулахыг хүссэн фотогоо сонгоод, дараа нь **To place photo** сонго.

8. Мессежийг шалгаад дараа нь OK товчийг дар. Хэрэгтэй бол засварлах зургаа сонго.

9. Фото зургийг бүх хэсэгт байрлуулах хүртэл 7, 8-р алхамыг давтаж, дараа нь  товчийг дар.

10. Фокусыг гадаад диаметр лүү шилжүүлээд утгыг тохируулахын тулд - эсвэл + товчийг дар. Ижил замаар дотоод диаметрийг тохируул.

Түүнчлэн, та хүрэн доторх утгыг сонгож, дэлгэцэн дээрх тоон хавтанг ашиглан диаметрийг тохируулж болно.

Тэмдэглэл:

- ☐ Та 114 – 120 мм-ийг гадаад диаметр, 18 – 46 мм-ийг дотоод диаметр болгон 1 мм-ийн нэмэгдэлтэйгээр тохируулж болно.
- ☐ Таны тохируулсан дотоод, гадаад диаметрийг дискний шошгыг нь хэвлэсний дараа өгөгдмөл хэлбэр рүү нь буцаан сэргээнэ. **Settings > Printer Settings > CD Inner/Outer** гэж орж та өгөгдмөл тохиргоог өөрчилж болно.

11. **Select Type**-ийг сонго.

12. **Print on CD/DVD**-ийг сонго.

Тэмдэглэл:


Туршилтын хэвлэлт хийхийн тулд, **Test print on A4 paper**-г сонгож, дараа нь A4 жирийн цаасыг цаасан кассет 2 руу ачаална. Та CD/DVD шошго дээр хэвлэхээс өмнө хэвлэсэн зургаа шалгах боломжтой.

Хэвлэх

13. Таныг CD/DVD-ээ оруул гэсэн мэдээлэл дэлгэц дээр гарч ирэхэд, **How To** дээр дарж, дараа нь CD/DVD-г оруулахдаа зааврыг дагана.

**Чухал:**

CD/DVD-г хэвлэгдэх талыг нь дээш харуулж CD/DVD тавцан дээр байрлуул. CD/DVD-г CD/DVD-н тавцан дээр аюулгүй байрлуулахын тулд CD/DVD-н гол дээр дарна. Тэгэхгүй бол, CD/DVD нь тавагнаас унаж магадгүй. CD/DVD нь тавцан дээр бат бөх бэхлэгдсэн эсэхийг шалгахын тулд тавцанг эргүүлж үзнэ.

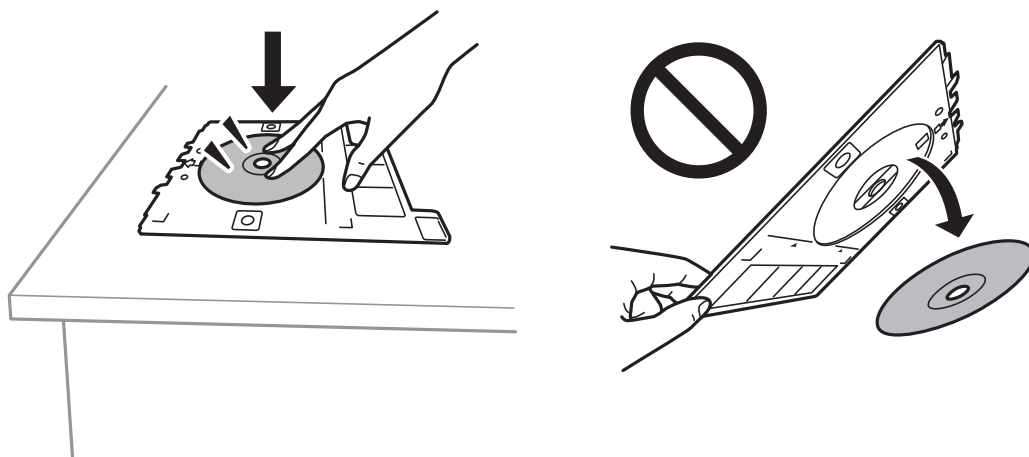**Тэмдэглэл:**

Тавцанг принтерт оруулах үед та бага зэргийн үрэлцлийн дууг сонсож болно. Энэ нь хэвийн бөгөөд та үүнийг хөндлөн байдлаар үргэлжлүүлэн оруулна.

14. **Installed**-ийг сонго.
15.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
16.  товчийг дарна.
17. Хэвлэж дуусах үед, CD/DVD тавцанг гаргана. Принтерээс тавцанг салгаж, дараа нь **Close** сонго.

**Чухал:**

Хэвлэж дууссаны дараа, та CD/DVD тавцанг салгаа мартуузай. Та тавцанг салгахгүй, принтерийг асааж унтраахгүй, эсвэл толгой цэвэрлэхийг гүйцэтгэхгүй бол, CD/DVD тавцан нь принтерийн толгойг цохиж, принтерийг алдаатай ажиллахад хүргэж болншо.

18. CD/DVD-г салгаж, CD/DVD тавцанг цаасан кассет 2-ын ёроолд хадгална.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Үнэт эдлэлийн хайрцагны уут дээр Зураг хэвлэх

Та өөрийн санах ойн төхөөрөмж дээр буй зургийг ашиглан үнэт эдлэлийн хайрцагны уутан дээр фото зураг амархан хэвлэж болно. Уутыг А4 хэмжээтэй цаасан дээр хэвлэж, дараа нь үүнийг үнэт эдлэлийн хайрцагт тохируулан тайрна.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Copy to CD/DVD > Print on Jewel Case**-г сонгоно.
5. Зураглалыг сонго.
6. Цаасны болон хэвлэх тохиргоог хийнэ.
7. ▶ товчийг дар.
8. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
9. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонго.
10. **Preview and Print**-ийг сонго.
11.  товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
12.  товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Эх календарийг фото зурагтай хэвлэх

Санах ойн төхөөрөмжөөс авсан фото зурагтай хамт эх календарыг хялбархан хэвлэж болно.



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Calendar**-ийг сонго.
5. Календарын төрлөө сонгоно.
6. Цаасны тохиргоог хийгээд дараа нь ▶ товчийг дарж огноог тохируул.
7. Он, сараа сонгож, дараа нь **Done** сонго.
8. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
9. Сонгосон фото зургийн дэлгэц дээр хэвлэхийг хүссэн зургаа сонго.
10. **Preview and Print**-ийг сонго.
11. 🔄 товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
12. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ⬅ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"

Хэвлэх

- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Хуваарийг хэвлэх

Та Monthly, Weekly, Daily хуваариа хялбар хэвлэж болно.



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Schedule**-ийг сонго.
4. Хуваарийн төрлөө сонгоно.
5. Цаасны тохиргоог хийгээд дараа нь ▶ товчийг дар.
6. **Monthly** эсвэл **Daily**-г сонгохдоо, огноог тохируулж, дараа нь **Done** дээр дар.
7. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ◊ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"

Зураастай цаасан дээр хэвлэх

Та зарим төрлийн шугамтай, графиктай, хөгжмийн цаасан дээр хэвлэж, өөрийн гэсэн эх дэвтэр, тасалж авдаг хуудастай дэвтэр бүтээж болно.



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Ruled Paper**-ийг сонго.
4. Хэвлэх шугамтай мөрийн төрлийг сонго.
5. Цаасны тохиргоог хийнэ үү.
6. ▶ товчийг дар.
7. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ◊ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"

Бичгийн цаасан дээр хэвлэх

Санах ойн төхөөрөмжөөс авсан фото зурагтай хамт бичгийн цаасыг дэвсгэр болгож тохируулан хялбархан хэвлэж болно. Фотог хөнгөн хэвлэсэн учраас дээр нь хялбархан бичих боломжтой.



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Writing Papers**-ийг сонго.
5. Бичгийн цаасны төрлийг сонго.
6. Дэвсгэрийн төрлөө сонгоно.
7. 6-р алхамд сонгосон дэвсгэрийн төрлөөс хамаарч дараахын аль нэгийг нь ашигла.
 - ☐ Photo
Фото зураг ачаалах ажиллагаа дууслаа гэсэн мэдээлэл дэлгэц дээр гарвал, **Dismiss** сонго. Гэрэл зураг сонгох дэлгэц дээрээс нэг гэрэл зураг сонгоод цаасны тохиргоог хийхийн тулд **Print Settings** дарж, ▶ товч дээр товш. Газрын байршилд хэвлэхийг хүсэж байгаа бол  товчийг дар.
 - ☐ Color
Дэвсгэрийн өнгийг сонгож, цаасны тохиргоог хийгээд ▶ товч дээр товш.
 - ☐ No Background
Цаасны тохиргоог хийгээд дараа нь ▶ товчийг дар. Бичих цаасны төрлөөр **Without Rule**-г сонгосон үед үүнийг ашиглах боломжгүй.
8. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь  товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"

Хэвлэх

- ➔ 87 хуудас дээрх "Фото зурган дэлгэц сонгох зааварчилгаа (Single View)"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Эх мэндчилгээний карт хэвлэх

Та өөрийн санах ойн төхөөрөмж дээрх зургийг ашиглан эх мэндчилгээний картыг амархан хэвлэх боломжтой.



1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Санах ойн төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Message Card**-ийг сонго.
5. **Image Position**, **Line Type** ба **Line Color**-г сонгоод дараа нь **Done**-г сонго.
6. Зураг ачаалж дууслаа гэсэн зурвас дэлгэц дээр гарвал, OK товчийг дарна.
7. Хэвлэхийг хүссэн зургаа сонгоод дараа нь **Print Settings**-г сонго.
8. Хэвлэх тохиргоог хий.
9. ▶ товчийг дарна.
10. ↺ товчийг дарж зурганд хэрэгцээтэй засварыг хийнэ.
11. Хуулбарлах тоог оруулаад дараа нь ⬅ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 107 хуудас дээрх "Эх мессеж картанд зориулсан цэсний сонголт"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"

Хэвлэх

- ➔ 88 хуудас дээрх "Нүүр дэлгэцийн зааварчилгаа"
- ➔ 88 хуудас дээрх "Зураг засварлах дэлгэцний зааварчилгаа"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Эх мессеж картанд зориулсан цэсний сонголт

Image Position:

Мессеж картын хаана зургаа байрлуулахыг хүсэж байгаагаа сонго.

Line Type:

Мессеж картан дээр хэвлэх шугамтай мөрийн төрлийг сонго.

Line Color:

Мессеж картан дээр хэвлэх шугамтай мөрийн өнгийг сонго.

Буддаг ном хэвлэх

Та зураг, эсвэл хөргийн хүрээг гаргаж авснаар зургийг хэвлэх боломжтой. Энэ нь цорын ганц буддаг номыг бүтээх боломжийг танд олгоно.



Тэмдэглэл:

Эдгээр нь хувийн хэрэглээнд ашиглагдахгүй бол (гэрт эсвэл хязгаарлагдмал газар), буддаг номыг үүсгэхэд зохиогчийн эрхийн хамгаалалттай эх хувь ашиглах үед зохиогчийн эрх эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Та зургийг санах ойн төхөөрөмж дээр ашиглахыг хүсэж байвал, төхөөрөмжөө SD картны тавцан эсвэл принтерийн гадаад интерфэйс USB портод оруулна.
3. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Coloring Book**-ийг сонго.
5. Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.
 - ☐ **Scan an original**-г сонгохдоо: Хэвлэх тохиргоог хийж, дараа нь ▶ товчийг дар. Эхийг сканнерын шил дээр байрлуулаад дараа нь OK товчийг дар.
 - ☐ **Choose from the memory card**-г сонгохдоо: Зургаа сонгоод **Print Settings**-г сонгоод дараа нь принтер тохиргоог хийнэ. ▶ товчийг дарна.

6.  товчийг дарна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Фото засварлах цэсний сонголт"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"


Компьютероос хэвлэх

Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows

Тэмдэглэл:

- ☐ Тохиргооны хэсгүүдийн тайлбарыг онлайн тусламжаас харна уу. Тухайн хэсэг дээр хулганы баруун товчоор дарж, **Тусламж**-г дарна.
- ☐ Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд нь ялгаатай байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. **Хэвлэх** эсвэл **Хэвлэх Тохируулга**-г **Файл** цэснээс сонгоно.
4. Принтерээ сонгоно.
5. Принтерийн драйверын цонхонд хандахын тулд **Тохируулгууд** эсвэл **Шинж чанар**-г сонгоно уу.

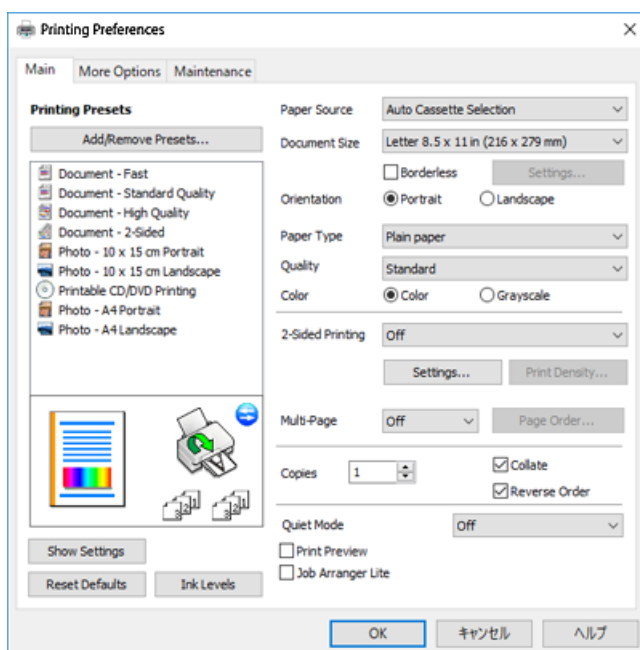

Хэвлэх

6. Дараах тохиргоог хийнэ үү.

- ☐ Цаасны Эх: Ачаалсан цаасныхаа цаасны эх үүсвэрийг сонгоно.
- ☐ Баримтын Хэмжээ: Принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.
- ☐ Хүрээгүй: Зургийн эргэн тойрон хүрээгүй хэвлэх бол сонгоно уу.
Хүрээгүй хэвлэх үед хэвлэх өгөгдөл цаасны хэмжээнээс бага зэрэг томрох тул, цаасны ирмэг дагуу ямар ч хүрээ хэвлэгдэхгүй. **Тохиргоо** дээр дарж томруулах хэмжээг сонгоно.
- ☐ Чиг: Программ хангамжид тохируулсан чиглэлээ сонгоно уу.
- ☐ Цаасны Төрөл: Ачаалсан цаасны төрлөө сонгоно уу.
- ☐ Чанар: Принтерийн чанарыг сонгоно уу.
Өндөр гэснийг сонгох нь илүү өндөр чанараар хэвлэх боловч, хэвлэх хурд удаан байж магадгүй.
- ☐ Өнгө: Хар, эсвэл саарал сүүдэр дээр хэвлэхийг хүсэж байгаа бол **Грейскейл**-г сонгоно уу.

Тэмдэглэл:

Дугтуйн дээр хэвлэх үед, **Хэвтээ**-г **Чиг** тохиргоо болгож сонгоно уу.

7. **ОК** товчийг дарж принтерийн драйверын цонхыг хаана.

8. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"

Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS

Тэмдэглэл:


Энэ хэсгийн тайлбарт TextEdit-ийг жишээ болгон хэрэглэсэн. Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд болон дэлгэцний байдал нь ялгаатай байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.

Хэвлэх

3. Хэвлэх харилцах цонход хандахын тулд **Хэвлэх**-ийг **Файл** цэс буюу өөр бусад удирдлагаас сонго.

Хэрэв шаардлагатай бол, **Дэлгэрэнгүйг Харуулах** эсвэл ▼-г дарж хэвлэх цонхыг томруулна.

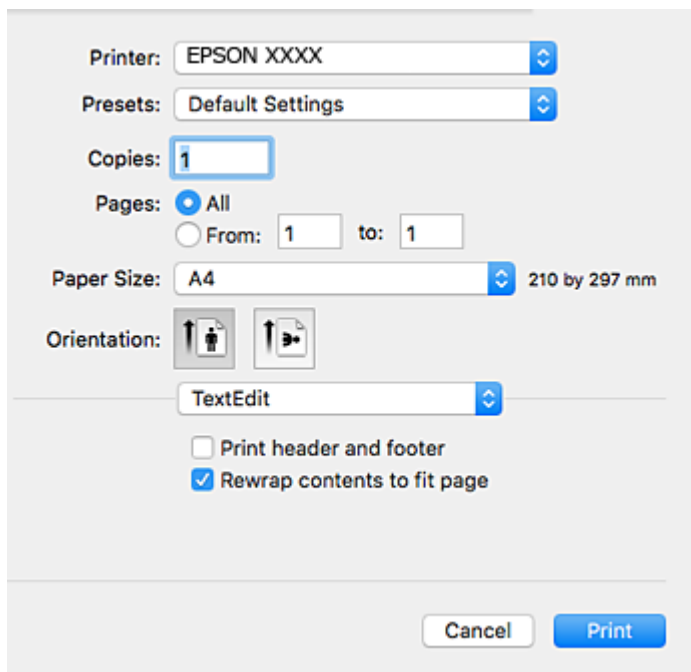

4. Дараах тохиргоог хийнэ үү.

- ☐ Принтер: Принтерээ сонгоно.
- ☐ Урьдчилсан тохиргоо: Бүртгэлтэй тохиргоог ашиглахыг хүсэж байвал сонгоно.
- ☐ Цаасны Хэмжээ: Принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.
Хүрээгүй хэвлэх үед, "хүрээгүй" цаасны хэмжээг сонгоно.
- ☐ Чиглэл: Программ хангамжид тохируулсан чиглэлээ сонгоно уу.

Тэмдэглэл:

- ☐ Хэрэв дээрх тохиргооны цэснүүд харагдахгүй байвал, **Цаасны Тохируулга**-г **Файл** файл цэснээс сонгож тохиргоог хийнэ.
- ☐ Захидал хэвлэх үед, хөндлөн чиглэлийг сонгоно.

Хэвлэх

5. Дэлгэгддэг цэснээс **Хэвлэх Тохиргоо**-г сонгоно.

Тэмдэглэл:

OS X Mountain Lion болон дараагийн хувилбаруудад, **Хэвлэх Тохиргоо** цэс гарч ирэхгүй бол, Epson принтерийн драйвер зөв суулгагдаагүй байна гэсэн үг.

Системийн Тохируулгууд-г  цэс > **Принтер & Скanner** (эсвэл **Хэвлэх & Скannerдах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгож, принтерийг устгаад дахин нэмнэ. Дараах вэбсайтаас нэвтэрч бүтээгдэхүүний нэрээ оруулна уу. **Дэмжлэг** руу очоод зөвлөмжийг харна уу.

<http://epson.sn>

6. Дараах тохиргоог хийнэ үү.

- ☐ Paper Source: Ачаалсан цаасныхаа цаасны эх үүсвэрийг сонгоно.

Та **Автомат Сонголт**-ыг сонговол, цаасны эх үүсвэрийг принтерийн хянах самбар дээр сонгосон цаасны хэмжээ, төрлийн дагуу автоматаар сонгоно.

Хэрэв та **Automatic Cassette Switching** функцийг идэвхжүүлээд цаасан кассет 1-г **Paper Source** тохиргоогоор сонговол, принтер нь цаасан кассет 2-с цаасан кассет 1 дэх цаас дууссан үед цаасаар автоматаар тэжээнэ. цаасан кассет 1 болон цаасан кассет 2 дээр ижил цаас (төрөл, хэмжээ)-ыг ачаална.

Automatic Cassette Switching функцыг идэвхжүүлэхийн тулд, **Системийн тохиргоо**-г

 цэс > **Принтер ба Скanner** (эсвэл **Хэвлэх ба Скандых, Хэвлэх ба Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонгоно. **Сонголт ба Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дарснаар гарч ирэх дэлгэц дээр тохиргоо хийнэ.

- ☐ Media Type: Ачаалсан цаасны төрлөө сонгоно уу.

Хэвлэх

- ☐ Print Quality: Принтерийн чанарыг сонгоно уу.
Нарийн-г сонгосноор илүү өндөр чанарын хэвлэлтийг үзүүлдэг ч хэвлэх хурд удааширч болно.
- ☐ Тэлэлт: Хүрээгүй цаасны хэмжээг сонгосон үед ашиглах боломжтой.
Хүрээгүй хэвлэх үед хэвлэх өгөгдөл цаасны хэмжээнээс бага зэрэг томрох тул, цаасны ирмэг дагуу ямар ч хүрээ хэвлэгдэхгүй.Томсгох хэмжээг сонгоно.
- ☐ Грейскейл: Хар эсвэл саарал сүүдэр дээр хэвлэх үед сонгоно.

7. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"

2-талаар хэвлэх

Хоёр талаар хэвлэхийн тулд доорх аргуудын аль нэгийг ашиглах боломжтой.

- ☐ Автомат 2-талт хэвлэлт
- ☐ Гар аргаар 2-талт хэвлэлт (зөвхөн Windows)
Принтер эхний талыг хэвлэж дууссаны дараа, цаасыг эргүүлж нөгөө тал дээр нь хэвлэнэ.

Хэвлэсэн материалыг нугалж товхимол үүсгэхээр бас хэвлэж боломжтой. (Зөвхөн Windows)

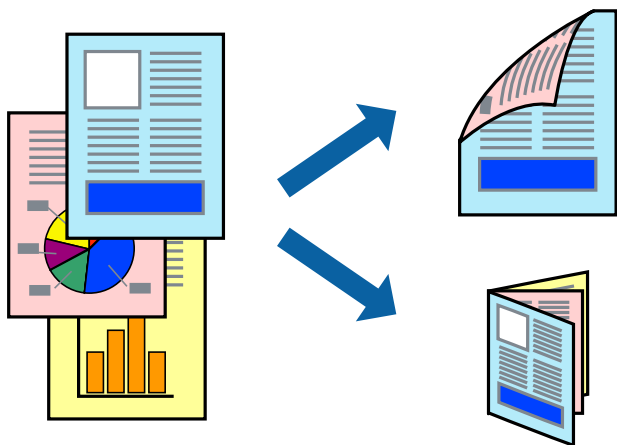

Тэмдэглэл:

- ☐ Хүрээгүй хэвлэх дээр энэхүү үзүүлэлтийг ашиглах боломжгүй.
- ☐ 2-талт хэвлэлтэнд тохиромжтой цаасыг ашиглахгүй бол, хэвлэлийн чанар муудаж, цаас гацалт үүсэх боломжтой.
- ☐ Цаас болон өгөгдлөөс шалтгаалж, бэх цаасны нөгөө тал руу нэвчиж магадгүй.

Хэвлэх

Холбогдох мэдээлэл

➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"

2-талаар хэвлэх - Windows

Тэмдэглэл:

❑ **EPSON Status Monitor 3** идэвхижсэн тохиолдолд гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг хийх боломжтой. Хэрэв **EPSON Status Monitor 3** идэвхижээгүй бол, принтерийн драйверт нэвтэрч, **Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод, **EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл-г** сонгоно.

❑ Принтерт сүлжээгээр дамжиж хандах, эсвэл принтерийг хуваан хэрэглэж байгаа тохиолдолд гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх боломжгүй.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
4. **Үндсэн** табын **2-талт Хэвлэлт** дээрх **Автомат (Урт-ирмэгээр үдэх), Автомат (Богино-ирмэгээр үдэх), Гар аргаар (Урт-ирмэгээр үдэх)**, эсвэл **Гар аргаар (Богино-ирмэгээр үдэх)**-ийг сонгоно.
5. **Тохиргоо**-г дарж зохих тохиргоог хийгээд **ОК**-г дарна.

Тэмдэглэл:

Нугалмал товхимол хэвлэхийн **Товхимол**-г сонгоно.

6. **Хэвлэх Нягтшил**-г дарж, **Баримтын Төрлийг Сонгох** дээрээс баримтын төрлийг сонгоод **ОК**-г дарна.

Принтерийн драйвер нь тухайн баримтын төрөлд тааруулан **Тааруулга** сонголтыг автоматаар хийх болно.

Тэмдэглэл:

❑ **Хэвлэх Нягтшил Тааруулах** цонхон дахь **Баримтын Төрлийг Сонгох** болон **Үндсэн** таб дахь **Чанар** дээр сонгосон сонголтуудын зохицолоос шалтгаалж хэвлэлт удаашрах боломжтой.

❑ **Гар аргаар 2-талт хэвлэлт** хийхэд, **Хэвлэх Нягтшил Тааруулах** тохиргоог ашиглах боломжгүй.

7. Шаардлагатай бол **Үндсэн** болон **Илүү Сонголтууд** таб дээрх бусад зүйлсийг тохируулсны дараа **ОК**-г дарна.

8. **Хэвлэх** товчийг дар.

Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед, эхний тал хэвлэгдэж дууссаны дараа, компьютер дээр дэлгэгддэг цонх гарч ирнэ. Дэлгэц дээрх зааврыг дагаарай.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"

➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"

2-талаар хэвлэх — Mac OS

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн харилцах цонхонд хандана.
4. Дэлгэгддэг цэснээс **Two-sided Printing Settings**-г сонгоно.
5. **Two-sided Printing** дээрээс үдэлтийг сонго.
6. **Document Type** дээрээс эхийн төрлийг сонго.

Тэмдэглэл:

- ☐ **Document Type** тохиргооноос болж хэвлэлт удааширсан байх бас боломжтой.
- ☐ Хэрэв зураг, фото зураг зэрэг өндөр нягтшилтай өгөгдлийг хэвлэж байгаа бол, **Фото зурагтай Текст** эсвэл **Photo-г Document Type** тохиргоонд сонгоорой. Хэрэв цаас үнгэгдэх, эсвэл зураг эсрэг талдаа нэвтэрч харагдвал, хэвлэх нягтшил болон бэх хатах хугацааг **Adjustments**-ийн хажуу дахь суман тэмдгэн дээр дарж тааруулна.


7. Шаардлагатай бусад тохиргоог бас хийнэ.
8. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS"

Нэг хуудсан дээр хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх

Та нэг хуудсан дээр 2 эсвэл 4 хуудас мэдээллийг хэвлэх боломжтой.

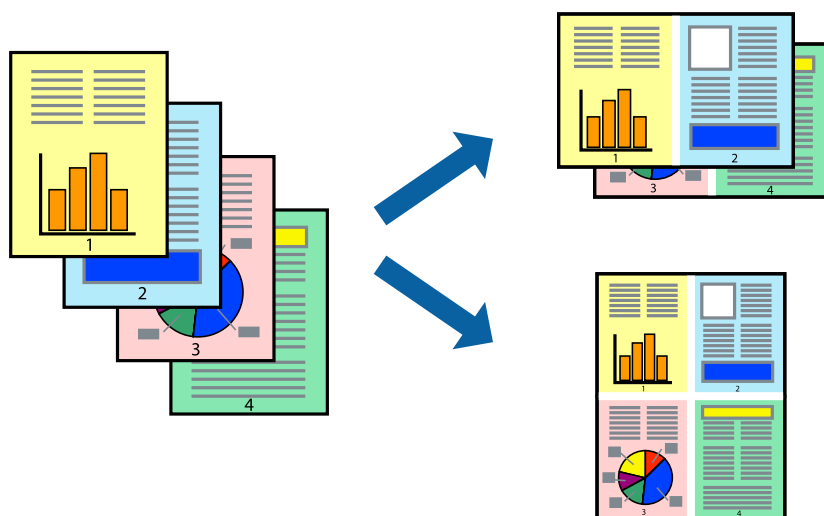

Нэг хуудсан дээр олон хуудас хэвлэх — Windows

Тэмдэглэл:

Хүрээгүй хэвлэх дээр энэхүү тохиргоог ашиглах боломжгүй.

1. Принтер дээр цаас ачаалах.
2. Хэвлэхийг хүсэж буй файлаа нээнэ.
3. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
4. **2-дээшээ** эсвэл **4-дээшээ**-г **Олон-Хуудаст** тохиргоо болгож **Үндсэн** таб дээр сонгоно.
5. **Хуудасны Дараалал** дарж зохих тохиргоог хийж, дараа нь **ОК**-г дарж цонхыг хаана.
6. Шаардлагатай бол **Үндсэн** болон **Илүү Сонголтууд** таб дээр бусад зүйлсийг тохируулж, дараа нь **ОК** товчийг товшино.
7. **Хэвлэх** товчийг товшино.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"](#)

Нэг хуудсан дээр олон хуудас хэвлэх — Mac OS

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн харилцах цонхонд хандана.
4. Дэлгэгддэг цэснээс **Загвар**-г сонгоно.
5. **Нүүрэн дээрх хуудас**-ны тоо, **Загварын чиглэл** (хуудасны дараалал), **Хүрээ**-г тохируулна.
6. Шаардлагатай бусад тохиргоог бас хийнэ.
7. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)
- ➔ [109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS"](#)

Цаасны хэмжээнд тааруулж хэвлэх

Принтерт ачаалсан цаасныхаа хэмжээтэй тохируулж хэвлэх боломжтой.



Цаасны хэмжээнд тохируулж хэвлэх — Windows

Тэмдэглэл:

Хүрээгүй хэвлэх дээр энэхүү тохиргоог ашиглах боломжгүй.

1. Принтер дээр цаас ачаалах.
2. Хэвлэхийг хүсэж буй файлаа нээнэ.
3. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
4. **Илүү Сонголтууд** таб дээрх дараах тохиргоог хийнэ.
 - ☐ Баримтын Хэмжээ: Программ хангамжид тохируулсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.
 - ☐ Гаралтын Цаас: Принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.

Хуудсанд Тааруулах автоматаар сонгогдоно.

Тэмдэглэл:

Та цаасны голд багасгасан зураг хэвлэхийг хүсэж байгаа бол **Төв** тохиргоог сонгоно.

5. Шаардлагатай бол **Үндсэн** болон **Илүү Сонголтууд** таб дээр бусад зүйлсийг тохируулж, дараа нь **ОК** товчийг товшино.
6. **Хэвлэх** товчийг товшино.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"

Цаасны хэмжээнд тохируулж хэвлэх — Mac OS

1. Принтерт цаасыг ачаал.

Хэвлэх


2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн харилцах цонхонд хандана.
4. Программ хангамж дотор **Цаасны Хэмжээ** тохиргоонд сонгосон цаасны хэмжээгээ тохируулна.
5. Дэлгэгддэг цэснээс **Цаас ашиглах** тохиргоог сонгоно.
6. **Цаасны хэмжээнд тохируулах хэмжээ** тохиргоог сонгоно.
7. **Сонгосон цаасны хэмжээ** тохиргоо болгож принтерт ачаалсан цаасны хэмжээгээ сонгоно.
8. Шаардлагатай бусад тохиргоог бас хийнэ.
9. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS"

Олон тооны файлыг хамт хэвлэх (Windows-т зөвхөн)

Ажил Эмхлэгч Лайт нь өөр өөр программ хангамжийн тусламжтай бүтээсэн хэд хэдэн файлыг нэгтгэж нэг хэвлэх ажил болгон хэвлэх боломжийг олгоно. Та нэгтгэсэн файлын хувьд хэвлэх тохиргоо буюу загвар, хэвлэх дараалал, чиглэл зэргийг тодорхойлж болно.

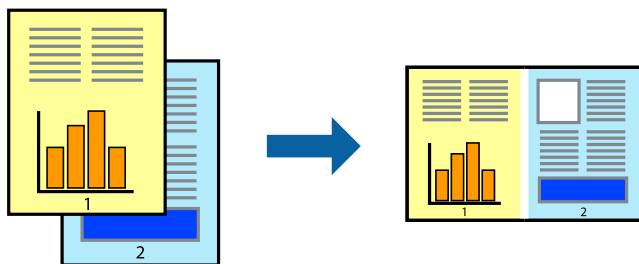

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
4. **Ажил Эмхлэгч Лайт**-г **Үндсэн** таб дээрээс сонгоно.
5. **ОК** товчийг дарж принтерийн драйверын цонхыг хаана.
6. **Хэвлэх** товчийг дар.

Ажил Эмхлэгч Лайт цонх гарч ирэн, хэвлэх ажил **Прожектыг Хэвлэх** дээр нэмэгдэнэ.

Хэвлэх

7. **Ажил Эмхлэгч Лайт** цонх нээлттэй байхад, одоо ажиллаж буй файлтайгаа нэгтгэхийг хүсэж буй файлаа нээн, дээрх 3-6 алхмыг давтан хийнэ.

Тэмдэглэл:

- ❑ **Ажил Эмхлэгч Лайт** цонхыг та хаасан бол, хадгалагдаагүй **Прожектыг Хэвлэх** устгагдана. Дараа нь хэвлэхийн тулд **Хадгалах**-г **Файл** цэснээс дарна.
- ❑ **Прожектыг Хэвлэх**-г **Ажил Эмхлэгч Лайт** дээр хадгалсан байршлаас нээхийн тулд **Ажил Эмхлэгч Лайт**-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс дарна. Дараа нь, файлаа сонгохын тулд **Нээх**-г **Файл** цэснээс сонгоно. Хадгалсан файлын өргөтгөл нь ".esl" байна.

8. **Бүдүүвч** болон **Засах** цэсийг **Ажил Эмхлэгч Лайт**-с сонгож **Прожектыг Хэвлэх**-г шаардлагатай бол засварлана. Дэлгэрэнгүйг Ажил Эмхлэгч Лайт-н тусламжаас лавлаарай.


9. **Хэвлэх**-г **Файл** цэснээс сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"

Нэг зургийг олон хуудсан дээр хэвлэж зурагт хуудас үүсгэх (зөвхөн Windows)

Энэ тохиргоо нь танд, нэг зургийг олон хуудас цаасан дээр хэвлэх боломжийг олгоно. Хэвлэсэн хэсгүүдээ нийлүүлэн нааж илүү том зурагт хуудас үүсгэх боломжтой.

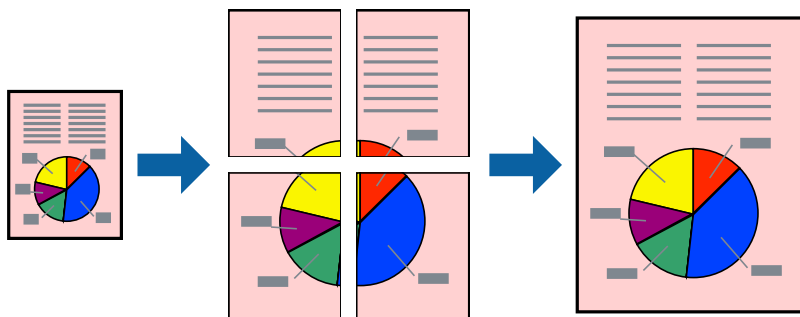**Тэмдэглэл:**

Хүрээгүй хэвлэх дээр энэхүү үзүүлэлтийг ашиглах боломжгүй.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хэвлэхийг хүссэн файлаа нээ.
3. Принтерийн драйверын цонхонд хандана.
4. **2x1 Плакат**, **2x2 Плакат**, **3x3 Плакат**, **4x4 Плакат**-ийг **Үндсэн** таб дээрх **Олон-Хуудас**-ээс сонгоно уу.
5. **Тохиргоо**-г дарж зохих тохиргоог хийгээд **ОК**-г дарна.

Тэмдэглэл:

Таслах Зураас Хэвлэх танд тайрах ирмэг хэвлэх чигийг харах боломж олгоно.

Хэвлэх


6. Шаардлагатай бол **Үндсэн** болон **Илүү Сонголтууд** таб дээрх бусад зүйлсийг тохируулсны дараа **ОК**-г дарна.
7. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"


Давхардсан Зэрэгцүүлэлтын Тэмдэг ашиглан зурагт хуудас хийх

2x2 Плакат-г сонгосон үед, **Давхардсан Зэрэгцүүлэлтын Тэмдэг**-г **Таслах Зураас Хэвлэх** дээр сонгосон байхад зурагт хуудсыг хэрхэн хийх жишээг доор харуулав.

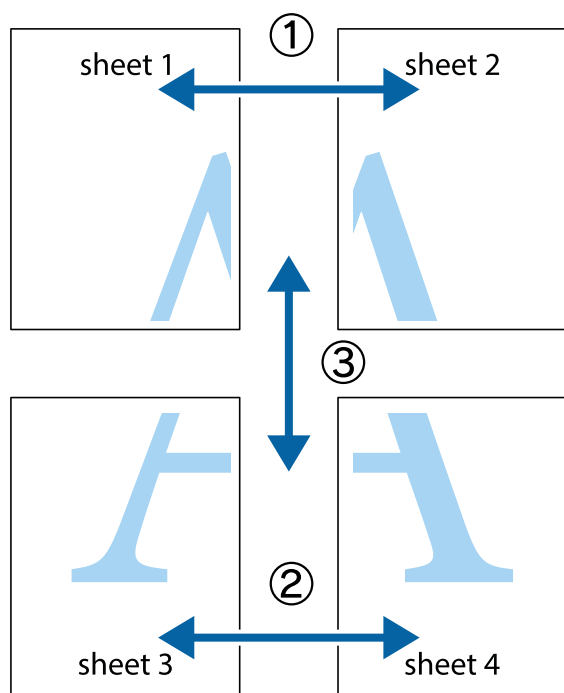


Хэвлэх

1. Sheet 1 ба Sheet 2-г бэлтгэнэ. Sheet 1-н хүрээг цэнхэр босоо шугамын дагуу хайчилж, дээд болон доод хөндлөн тэмдгийн голоор дайруулан зүснэ.

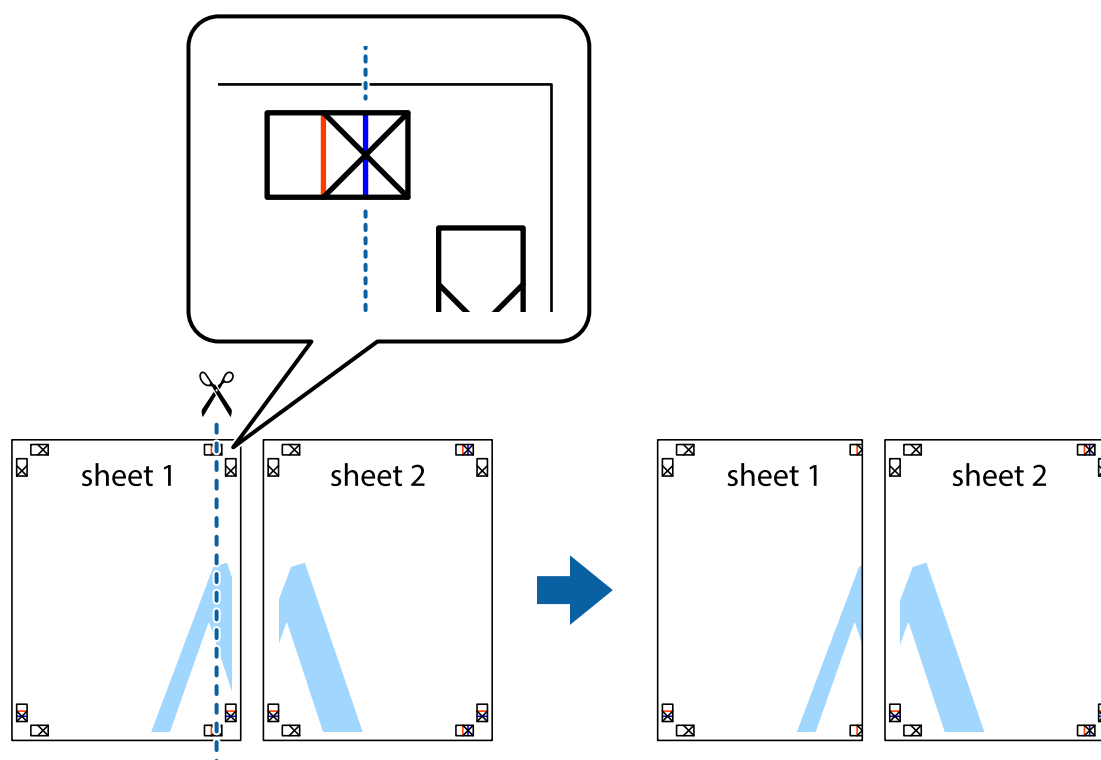


2. Sheet 1-н ирмэгийг Sheet 2-н дээд талд байрлуулж, хөндлөн тэмдгийг тааруулна. Дараа нь, хоёр хуудсыг ар талаар нь нийлүүлж түр наалтаар наана.

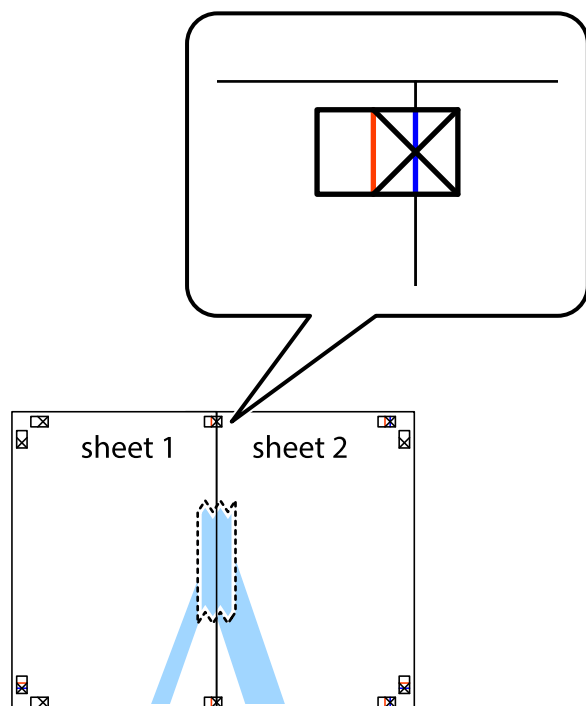


Хэвлэх

3. Тохируулсан тэмдэглэлийн дагуу татсан босоо улаан шугамаар наасан хуудсыг хуваана (энэ удаад хөндлөн тэмдэглэгээний зүүн талын шугам).

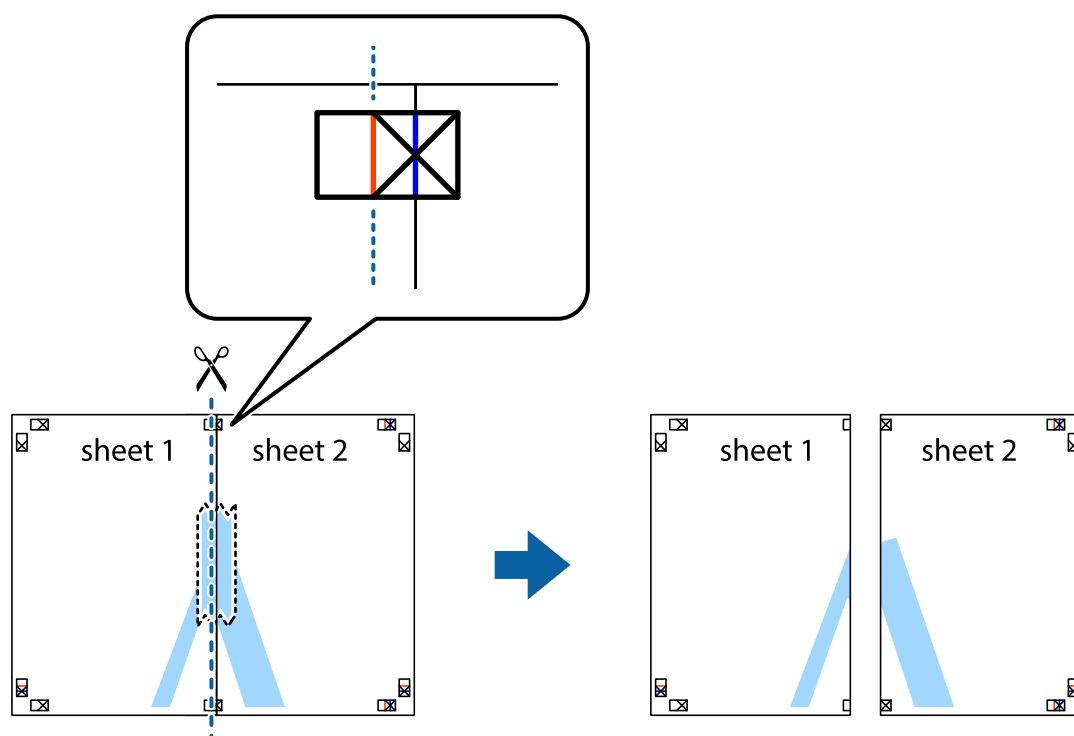


4. Хуудсуудыг ар талаар нь наана.

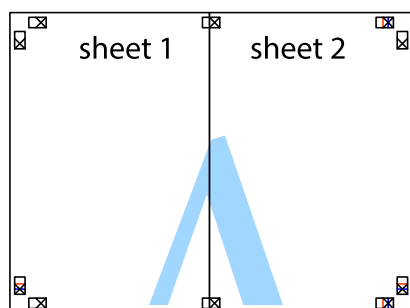


5. Sheet 3 болон Sheet 4-г наахад 1-4-р алхмыг давтана.

Хэвлэх

- Зүүн болон баруун талын хөндлөн тэмдэглэгээний дундуур татсан хөндлөн хөх шугамаар Sheet 1 болон Sheet 2-н хүрээг тайрна.

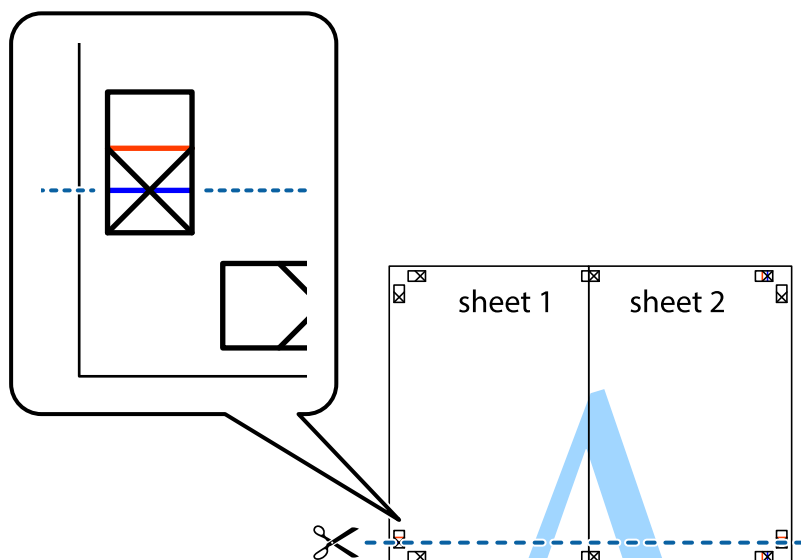


- Sheet 1 болон Sheet 2 ирмэгийг Sheet 3 болон Sheet 4-н орой дээр байрлуулж, хөндлөн тэмдгийг тааруулан, дараа нь тэдгээрийг ар талаар нь түр наана.

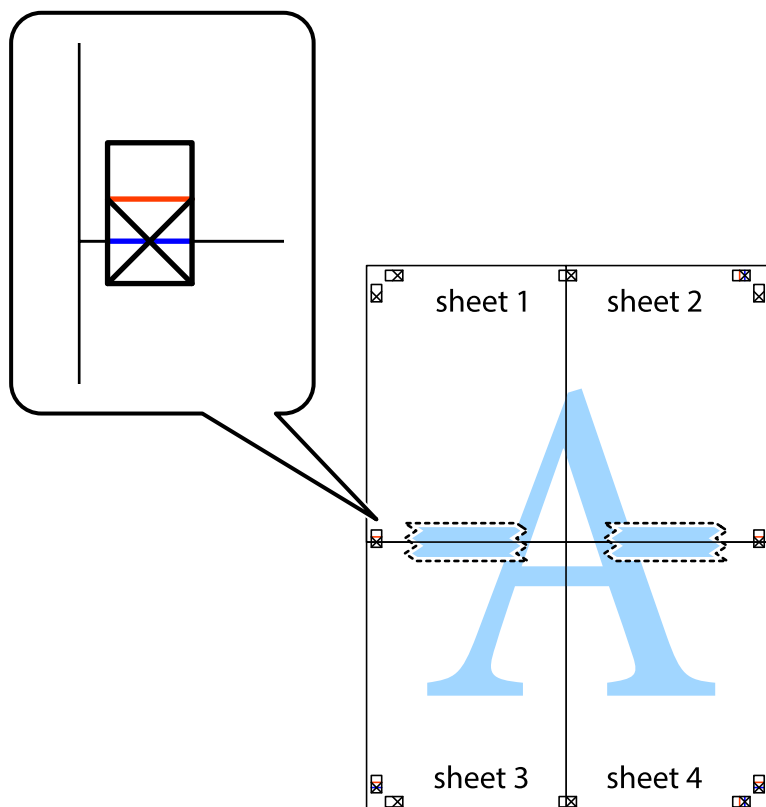


Хэвлэх


8. Тохируулсан тэмдэглэгээний дундуур татсан улаан шугамын дагуу наасан хуудсыг хоёр хуваана (энэ удаад хөндлөн тэмдэгийн дээрх шугамаар).

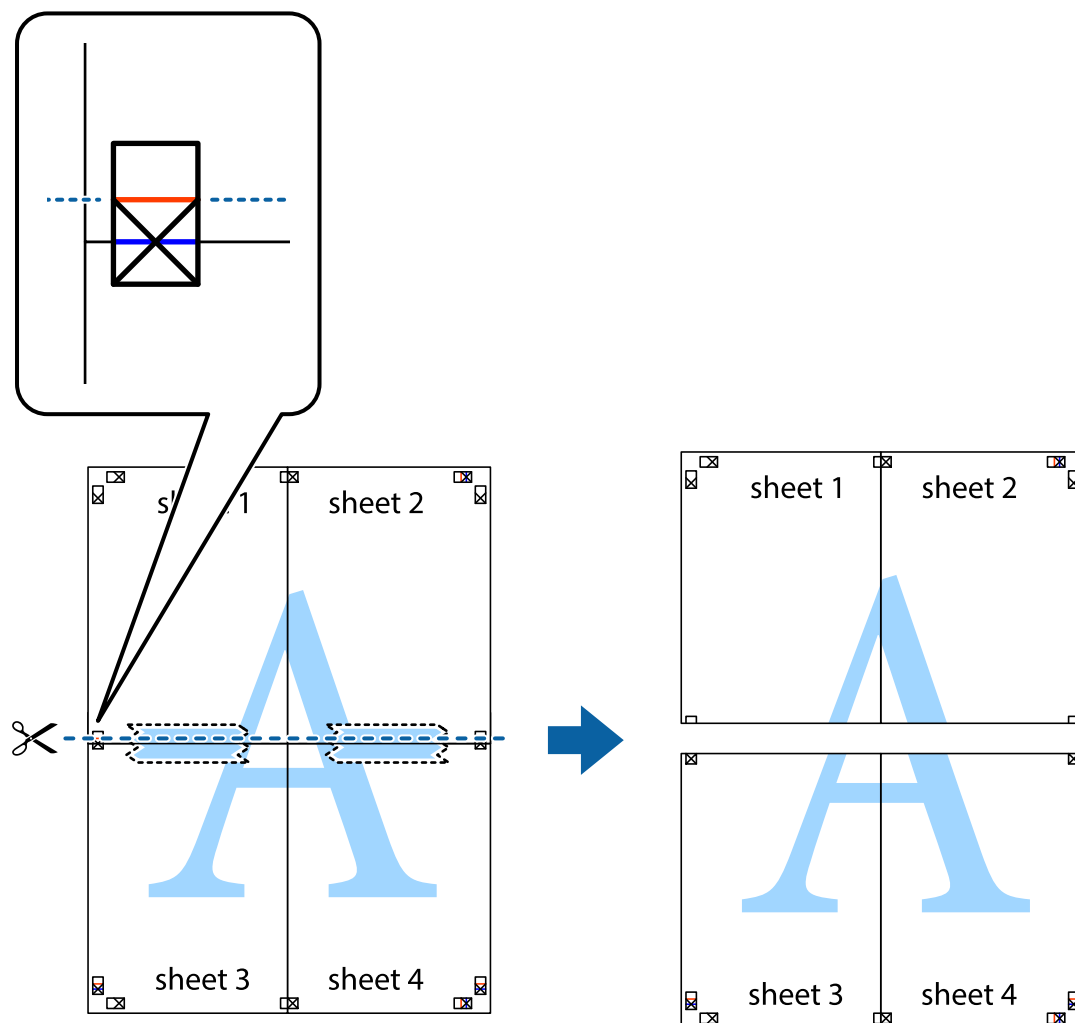

9. Хуудсуудыг ар талаар нь наана.

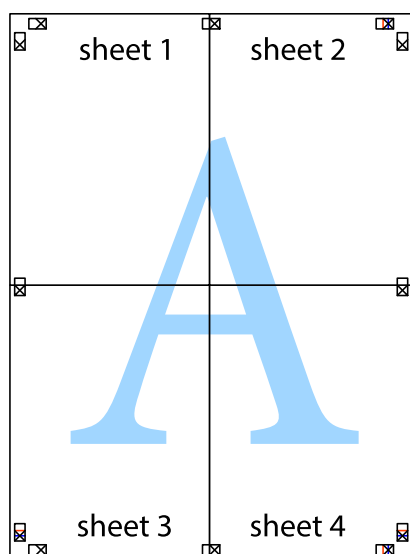

10. Гаднах тэмдгийн дагуу үлдсэн хүрээг тайрна.

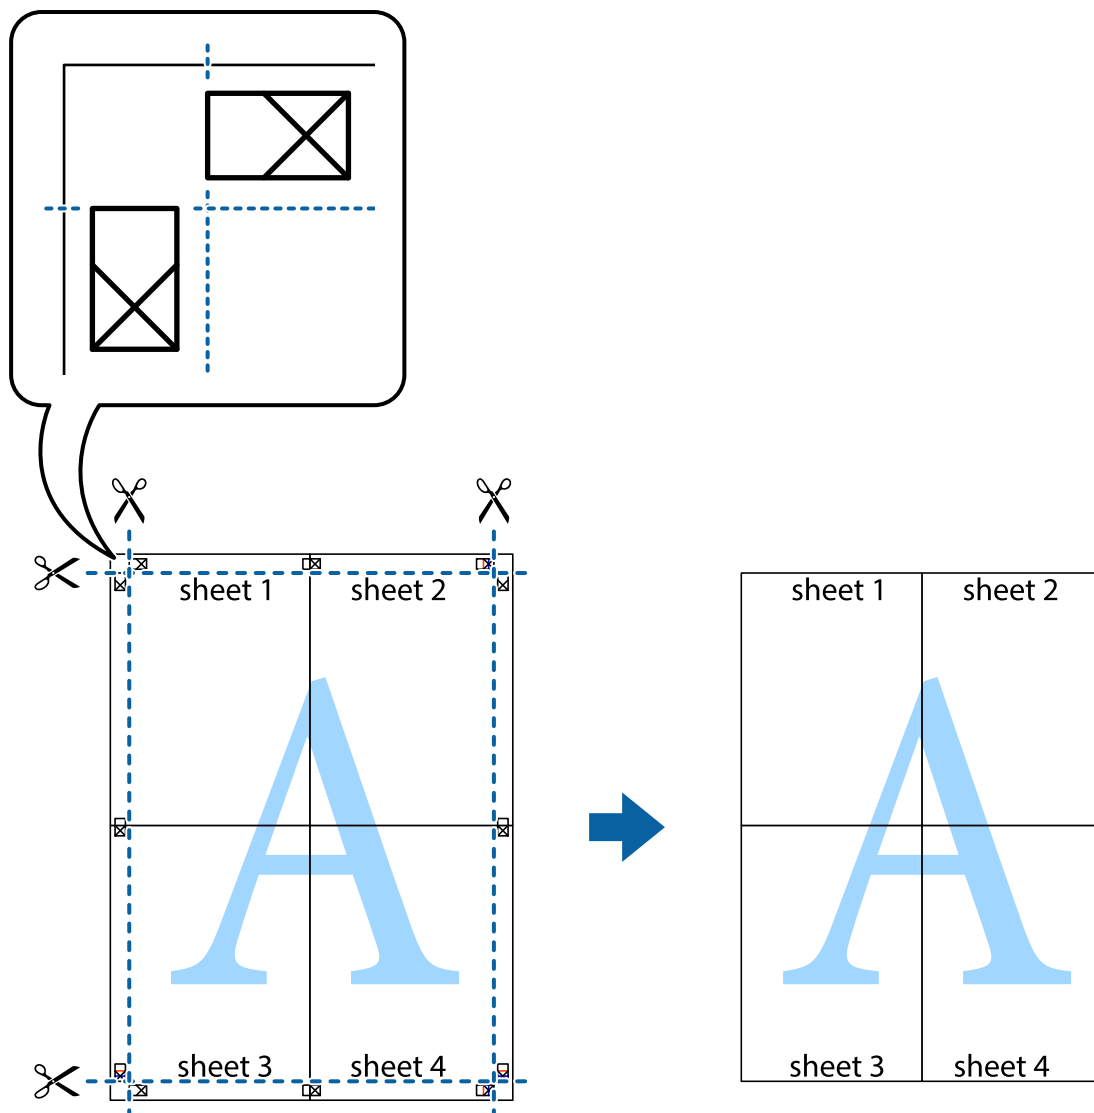

Дээд зэргийн тохиргоог ашиглан хэвлэх

Энэхүү хэсэгт принтерийн драйверийн ашиглах боломжтой нэмэлт загвар, хэвлэлийн төрөл бүрийн тохиргоог танилцуулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 197 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйвер"
- ➔ 200 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйвер"

Принтерийн урьдчилсан тохиргоог хялбар хэвлэх тохиргоон дээр нэмэх

Принтерийн драйвер дээр байнга ашигладаг хэвлэлийн тохиргооны урьдчилсан тавилыг үүсгэхийг хүсэж буй бол, та жагсаалтаас урьдчилсан тохиргоог сонгосноор хялбархан хэвлэх боломжтой болно.

Windows

Өөрийн урьдчилсан тохиргоог нэмэхийн тулд **Баримтын Хэмжээ** болон **Цаасны Төрөл-г Үндсэн** эсвэл **Илүү Сонголтууд** таб дээр тохируулаад, дараа нь **Урьдчилсан тохиргоог Нэмэх/Хасах-г Хэвлэлт Урьдчилж тохируул** дээрээс товшино.

Тэмдэглэл:

Нэмсэн урьдчилсан тохиргоог устгахын тулд, **Урьдчилсан тохиргоог Нэмэх/Хасах** дээр дарж, жагсаалтаас хасахыг хүсэж буй урьдчилсан тохиргооны нэрийг сонгож, дараа нь үүнийг устгана.

Mac OS

Принтерийн харилцах цонхонд хандана.Өөрийн урьдчилсан тохиргоог нэмэхийн тулд, **Цаасны Хэмжээ** болон **Media Type** зэрэг зүйлсийг тохируулж дараа нь **Урьдчилсан тохиргоо** дээр одоогийн тохиргоог хадгална.

Тэмдэглэл:

Нэмсэн урьдчилсан тохиргоог устгахын тулд, **Урьдчилсан тохиргоо > Урьдчилсан тохиргоог харуулах** дээр дарж, жагсаалтаас хасахыг хүсэж буй урьдчилсан тохиргооны нэрийг сонгож, дараа нь үүнийг устгана.

Жижигрүүлсэн эсвэл томруулсан баримт бичгийг хэвлэх

Та тодорхой хувиар баримт бичгийн хэмжээг жижигрүүлж, эсвэл томруулж болно.

Windows

Тэмдэглэл:

Хүрээгүй хэвлэх дээр энэхүү үзүүлэлтийг ашиглах боломжгүй.

Баримтын Хэмжээ-г Илүү Сонголтууд таб дээр тохируулна.**Баримтыг Багасгах/Томсгох, Хүртэл томсго-г** сонгож дараа нь дүрслэлийн хувиа оруулна.

Mac OS

Тэмдэглэл:

Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд нь ялгаатай байна.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Цаасны Тохируулга (эсвэл **Хэвлэх**)-ийг **Файл** цэснээс сонго.**Зориулсан Формат** хэсэгт принтерийг сонгож, цаасны хэмжээ сонгоод, **Хуваарь** хэсэгт хувийг оруулна.Цонхыг хаагаад, хэвлэх үндсэн зааврын дагуу хэвлэнэ.

Принтерийн өнгийг тохируулах

Та хэвлэх ажилд хэрэглэж буй өнгийг тохируулах боломжтой.

Хэвлэх

ФотоСайжрилт нь үндсэн зургийн мэдээллийн тодрол, хурц, цайвар байдлыг автоматаар тохируулснаар тод зургийг хэвлэж, илүү тод өнгийг гаргадаг.

Тэмдэглэл:

- ❑ Эдгээр тохируулгыг үндсэн мэдээлэл дээр хийдэггүй.
- ❑ **ФотоСайжрилт** нь дүрсний байрлалд шинжилгээ хийснээр өнгийг тохируулдаг. Тиймээс, та зургийг жижигрүүлж, томруулж, тайрч, эргүүлэн дүрсний байрлалыг өөрчилсөн бол, зурагны өнгө гэнэт өөрчлөгдөх магадлалтай. Хүрээгүй тохиргоо сонгох нь мөн дүрсний байрлалыг өөрчилж улмаар өнгийг өөрчилдөг. Хэрэв зураг фокусгүй болсон байвал, өнгө зохицол нь хэвийн бус болсон байх ёстой. Өнгө өөрчлөгдөж хэвийн бус болсон байвал **ФотоСайжрилт**-с өөр горимоор хэвлэнэ үү.

Windows

Өнгө Засалт-с Илүү Сонголтууд табан дээрээс өнгө засах аргыг сонгоно уу.


Хэрэв та **Автоматыг** сонговол, өнгө нь цаасны төрөл, хэвлэлийн чанарын тохиргоотой нийцэж автоматаар тохируулагдана. Хэрэв та **Өөрчлөх** цэсийг сонгож **Нэмэлт** хэсэг дээр дарвал, та өөрийн тохиргоогоо хийх боломжтой болно.

Mac OS

Принтерийн харилцах цонхонд хандана. Дэлгэгддэг цэснээс **Өнгө тааруулах**-г сонгож, дараа нь **EPSON Color Controls**-г сонгоно. Дэлгэгддэг цэснээс **Color Options**-г сонгож, дараа нь бэлэн байгаа сонголтуудын нэгийг сонгоно. **Мэргэшсэн Тохиргоо**-н хажууд байгаа сумыг дарж, зохих тохиргоог хийнэ.

Уотермарк хэвлэх (Windows-т зөвхөн)

Та хэвлэмэл материал дээрээ "Нууц" зэрэг уотермаркийг хэвлэх боломжтой. Түүнчлэн, та өөрийн уотермаркийг нэмэх боломжтой.

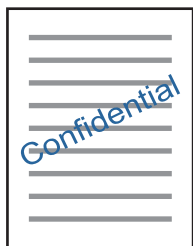

Тэмдэглэл:

Хүрээгүй хэвлэх үед энэхүү тохиргоог ашиглах боломжгүй.

Усан тэмдгийн Үзүүлэлтүүд-г Илүү Сонголтууд таб дээрээс дарж, уотермаркийг сонгоно. Уотермаркийн нягтшил, байрлал зэрэг дэлгэрэнгүй тохиргоог өөрчлөхийн тулд **Тохиргоо**-г дарна.

Хуудасны толгой, доод хэсгийг хэвлэх (Windows-т зөвхөн)

Та хэрэглэгчийн нэр, хэвлэсэн огноо зэрэг мэдээллийг толгой, доод хэсэгт хэвлэж болно.

Усан тэмдгийн Үзүүлэлтүүд-г Илүү Сонголтууд таб дээрээс дарж, дараа нь **Дээд хэсэг / Доод хэсэг**-г сонгоно. **Тохиргоо** дээр дарж, дэлгэгддэг жагсаалтаас шаардлагатай зүйлсийг сонгоно.

Epson Easy Photo Print ашиглаж фото зураг хэвлэх

Epson Easy Photo Print нь төрөл бүрийн цаасан дээр фото зургийг хялбархан бүдүүвчилж хэвлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Тэмдэглэл:

- ❑ *Epson-н жинхэнэ фото цаасан дээр хэвлэснээр бэхний чанар дээд зэргээр гарч, хэвлэмэл материал тод, гоё өнгөтэй байна.*
- ❑ *Худалдаанд бэлэн байгаа программ хангамж ашиглан хүрээгүй хэвлэхийг ашиглахын тулд дараах тохиргоог хийнэ үү.*
 - ❑ Цаасны хэмжээнд тохируулахын тулд зургийн мэдээллийг үүсгэнэ. Зах хүрээний тохиргоог таны хэрэглэж буй програм дээр тохируулж болох бол, зах хүрээг 0 мм болгож тохируулна.
 - ❑ Принтерийн драйвер дээр хүрээгүй хэвлэх тохиргоог идэвхжүүлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 205 хуудас дээрх "Зургийн загварыг гаргах програм (Epson Easy Photo Print)"
- ➔ 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"

Epson Print CD-р CD/DVD-н шошго хэвлэх

Epson Print CD нь CD/DVD-н шошгыг эх дизайнаар хялбархан үүсгэж, хэвлэх боломжийг танд олгоно. Та мөн CD/DVD-н гадрыг үүсгэж, хэвлэх болно.

Та CD/DVD-н хэвлэх хүрээг дотоод диаметр нь 18 мм-ийн доод болон гадаад диаметр нь 120 мм-ийн дээд хэмжээнд тохируулж болно. Тохиргооноос хамаарч, CD/DVD эсвэл тавцан бохирдож болно. Хэвлэхийг хүссэн CD/DVD-н хэвлэх хүрээнд тохируулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Тэмдэглэл:

Худалдаанд бэлэн байгаа програм ашиглан CD/DVD-н шошго хэвлэхийн тулд дараах тохиргоог хийнэ үү.

- ❑ *Windows-н хувьд, A4 нь **Баримтын Хэмжээ** тохиргоо хэлбэрээр автоматаар сонгогдоно. Таныг **CD/DVD Тавиур-г Цаасны Эх** тохиргоо болгож сонгоход. **Босоо-г Чиг** тохиргоо болгож сонгоод **CD/DVD-г Цаасны Төрөл** тохиргоо болгож сонго.*
- ❑ *Mac OS-н хувьд, **A4 (CD/DVD)-г Цаасны Хэмжээ** тохиргоо болгож сонго. Босоог хэвлэх чиглэл болгож сонгоод дараа нь **CD/DVD-г Media Type** хэлбэрээр **Хэвлэх Тохиргоо** цэсэн дээрээс сонго.*
- ❑ *Зарим програм дээр, тавцангийн төрлийг зааж өгөх шаардлагатай болж болно. **Epson тавцангийн төрөл 2-г** сонго. Програмаас хамаарч тохиргоо нэр ялимгүй өөр байж болно.*

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 206 хуудас дээрх "Текст, эсвэл зургийг дискэн дээр хэвлэх програм (Epson Print CD)"
- ➔ 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"

Ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх

Epson iPrint ашиглах

Epson iPrint нь ухаалаг утас эсвэл таблет зэрэг ухаалаг төхөөрөмжөөс фото зураг, баримт, вэб хуудсыг хэвлэх боломжтой програм юм. Принтертэй ижил утасгүй сүлжээнд холбогдсон ухаалаг төхөөрөмжөөс хэвлэх дотоод хэвлэлт, эсвэл, интернэтээр дамжуулан алсын байрлалаас хэвлэх алсын хэвлэлтийн аль нэгийг сонгох боломжтой. Алсын хэвлэлтийг ашиглахын тулд принтерээ Epson Connect үйлчилгээнд бүртгүүлнэ.

Хэрэв та принтерийг сүлжээнд холбогдоогүй байхад Epson iPrint-г эхлүүлбэл, принтер лүү холбохыг зааварчилсан мэдэгдэл гарч ирнэ. Холболтыг дуусгахын тулд зааварчилгааг дагна уу. Үйл ажиллагааны нөхцөлд доорхи URL-г харна уу.

<http://epson.sn>



Холбогдох мэдээлэл

➔ [195 хуудас дээрх "Epson Connect үйлчилгээ"](#)

Epson iPrint Суулгах

Та дараах URL эсвэл QR кодоос ухаалаг төхөөрөмж дээрээ Epson iPrint суулгаж болно.

<http://ipr.to/a>




Epson iPrint ашиглан хэвлэх

Ухаалаг төхөөрөмжөөсөө Epson iPrint-г эхлүүлж, нүүр дэлгэцээс ашиглахыг хүссэн зүйлээ сонгоно.

Хэвлэх

Дараах дэлгэцний байдал нь урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой. Агуулга бүтээгдэхүүнээс хамаарч өөр өөр байж болно.

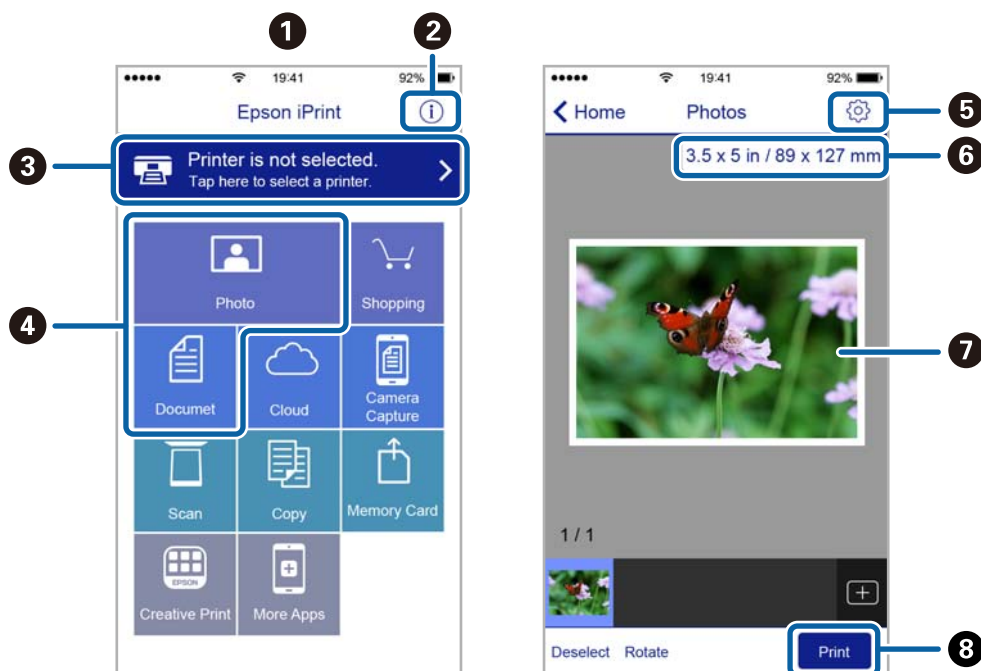

1	Аппликейшн эхлэхэд нүүр дэлгэц нь гарч ирнэ.
2	Принтерийг хэрхэн тохируулах болон Түгээмэл Асуулт Хариултуудыг харуулна.
3	Принтерийг сонгож, принтерийн тохиргоог хийх дэлгэцийг харуулна. Принтерийг нэг сонгосон бол дараагийн удаа дахин сонгох шаардлагагүй болно.
4	Зураг, бичиг баримт зэрэг хэвлэхийг хүссэн зүйлээ сонгоно.
5	Цаасны хэмжээ, цаасны төрөл зэрэг хэвлэх тохиргоог хийх дэлгэцийг харуулна.
6	Цаасны хэмжээг харуулна. Товч маягаар гарч ирэхэд нь түүнийг дарж, принтерт одоогийн цаасны тохиргоог харуулах боломжтой.
7	Таны сонгосон фото зураг, баримт бичгийг харуулна.
8	Хэвлэж эхэлнэ.

Тэмдэглэл:

iPhone, iPad, iPod touch зэрэг iOS дээр ажилладаг төхөөрөмжөөс хэвлэхийн тулд Epson iPrint-г iTunes дээрх файл хуваалцах функцийг ашиглан хэвлэхийг хүссэн баримтаа шилжүүлсний дараа ажиллуулна.

Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг ашиглах

Та баримт бичиг, и-мэйл, фото зураг, вэб хуудсыг өөрийн Android утас, эсвэл планшетаас утасгүйгээр хэвлэж болно (Android v4.4 ба дараагийн хувилбар). Хэдхэн даралтаар, таны Android төхөөрөмж нэг ижил утасгүй сүлжээнд холбогдсон Epson принтерийг илрүүлэх болно.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Принтерээ утасгүй хэвлэхээр тохируул.

Хэвлэх

3. Та Android төхөөрөмж дээрээ, Google Play-с Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг суулгана.
4. Принтерийнхтэй адил утасгүй сүлжээнд Android төхөөрөмжөө холбоно.
5. Android төхөөрөмжийнхөө **Тохиргоо** руу орж, **Хэвлэх**-ийг сонгож, дараа нь Epson хэвлэхийг идэвхжүүлэгчийг идэвхжүүлнэ.
6. Android програм хангамжаас (Chrome гэх мэт) цэсний тэмдгийг дарж, дэлгэц дээр бүхнийг хэвлэнэ.

Тэмдэглэл:

Та принтерийг харж чадахгүй байвал, **Бүх принтер** дээр дарж өөрийн принтерээ сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 32 хуудас дээрх "Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох"

AirPrint ашиглах

AirPrint нь драйвер суулгах эсвэл програм хангамж татаж авах шаардлагагүйгээр iPhone, iPad, iPod touch болон Mac-с утасгүй хялбар хэвлэхийг идэвхжүүлдэг.



Тэмдэглэл:

Хэрэв та өөрийн бүтээгдэхүүний хянах самбар дээр байгаа цаасны тохиргооны мессежийг салгасан бол AirPrint-г ашиглах боломжгүй. Шаардлагатай бол доорх холбоосыг харж мессежүүдийг идэвхжүүл.

1. Бүтээгдэхүүн дээрх цаасыг ачаал.
2. Бүтээгдэхүүнээ утасгүй хэвлэхээр тохируул. Доорх холбоосыг харна уу.
<http://epson.sn>
3. Таны бүтээгдэхүүний ашиглаж байгаатай адил утасгүй сүлжээнд Apple төхөөрөмжөө холбо.
4. Өөрийн төхөөрөмжөөс бүтээгдэхүүн рүү хэвлэ.

Тэмдэглэл:

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд Apple-н вэб сайт дээрх AirPrint хуудсыг харна уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 231 хуудас дээрх "iPhone эсвэл iPad-с хэвлэх боломжгүй"
- ➔ 189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

Дижитал камераас хэвлэх


Тэмдэглэл:

- ❑ Та фото зургийг PictBridge-дэмждэг дижитал камераас шууд хэвлэж болно. Камер дээрээ үйлдэл хийх талаар нэмэлт мэдээллийг камерт дагалдуулсан баримтаас үзнэ үү.
- ❑ Дижитал камерын тохиргоог чухалчилдаг боловч, дараах тохиолдолд, принтерийн тохиргоог чухалчилна.
 - ❑ Камерын хэвлэх тохиргоо "принтерийн тохиргоог ашиглах" дээр байхад
 - ❑ **Sepia** эсвэл **B&W** сонголт нь принтерийн хэвлэх тохиргоон дээр сонгогдсон байхад.
 - ❑ Камерын хэвлэх тохиргоог нэгтгэх үед болон принтер дээр ашиглах боломжгүй тохиргоог принтер бий болгох үед.

USB кабелиар дижитал камертай холбогдсон үед хэвлэх

USB кабельтэй холбогдсон дижитал камераас шууд фото зураг хэвлэж болно.

1. Принтерээс санах ойн төхөөрөмжийг салгаж авна уу.
2. Принтерт цаасыг ачаал.
3. Үндсэн дэлгэцнээс **Settings > Camera Print Settings**-г сонгоно.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Print Settings** эсвэл **Photo Adjustments**-г сонгож, шаардлагатай бол тохиргоог өөрчилнө.
5. Дижитал камерыг асааж, дараа нь USB кабель ашиглан принтертэй холбоно.

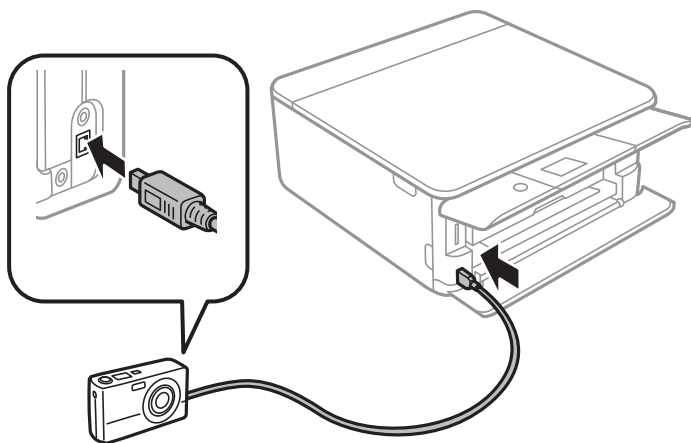

Тэмдэглэл:

2 метрээс богино USB кабель ашиглана.

6. Хэвлэхийн хүсэж буй фото зургаа дижитал камераас сонгож, хувилах тоо зэрэг тохиргоог хийн, дараа нь хэвлэж эхэлнэ.

Хэвлэх

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Утасгүй холбогдсон дижитал камераас хэвлэх

Та IP стандарт дээгүүр DPS дэмждэг дижитал камераас фото зураг утасгүйгээр хэвлэж болно (энд PictBridge (утасгүй LAN) гэж нэрлэгдсэн).

1. Принтер нь утасгүй сүлжээнд холбогдсон байна гэдгийг илтгэсэн тэмдэг үндсэн дэлгэц дээр гарч байгаа эсэхийг шалгана.
2. Принтерт цаасыг ачаал.
3. Үндсэн дэлгэцнээс **Settings > Camera Print Settings**-г сонгоно.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
4. **Print Settings** эсвэл **Photo Adjustments**-г сонгож, шаардлагатай бол тохиргоог өөрчилнө.
5. Принтерийн холбосонтой адил сүлжээнд дижитал камерийг холбоно.
6. Дижитал камер дээр ашиглах боломжтой принтерийн жагсаалтыг үзүүлж, дараа нь холбохыг хүсэж буй принтерээ сонгоно.

Тэмдэглэл:

- ☐ Принтерийн нэрийг шалгахын тулд, үндсэн дэлгэц дээрх сүлжээний төлөвийн тэмдэг сонго.
- ☐ Таны дижитал камерт принтер бүртгэх функц байвал, дараагийн удаагаас та принтерээ сонгож холбогдох боломжтой.

7. Хэвлэхийн хүсэж буй фото зургаа дижитал камераас сонгож, хувилах тоо зэрэг тохиргоог хийн, дараа нь хэвлэж эхэлнэ.
8. Дижитал камераас принтертэй холбогдсон PictBridge (утасгүй LAN)-н холболтыг салгана.

**Чухал:**

PictBridge (утасгүй LAN)-г ашиглах үед, та принтерийн бусад функцийг ашиглах, эсвэл бусад төхөөрөмжөөс хэвлэх боломжгүй. Та хэвлэж дууссан бол даруй холболтыг салгана уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 23 хуудас дээрх "LCD дэлгэц дээр харагдах тэмдгүүд"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Хэвлэхийг цуцлах

Тэмдэглэл:

- ❑ *Windows дээр хэвлэх ажил принтер рүү бүрэн илгээгдсэний дараа компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.*
- ❑ *Mac OS-с хэд хэдэн хуудсыг хэвлэх үед, та хяналтын самбарыг ашиглан бүх ажлыг цуцлах боломжгүй. Энэ тохиолдолд, компьютероос хэвлэх ажлыг цуцална.*
- ❑ *Та хэвлэх ажлыг Mac OS X v10.6.8-с сүлжээгээр дамжуулж илгээсэн бол та компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй болох юм. Энэхүү тохиолдолд, принтерийн хяналтын самбарыг ашиглан хэвлэх ажлыг цуцална.*

Принтерийг цуцлах — Хянах самбар

Принтерийн хянах самбар дээр байгаа  дээр дарж явагдаж буй хэвлэх ажлыг цуцал.

Хэвлэхийг цуцлах — Windows

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **Арчилгаа** табыг сонгоно.
3. **Хэвлэх Дараалал** дээр дарна.
4. Цуцлахыг хүсэж буй ажил дээр хулганы баруун товчийг дарж дараа нь **Цуцлах**-г сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [197 хуудас дээрх “Windows принтерийн драйвер”](#)

Хэвлэхийг цуцлах — Mac OS

1. **Тавцан** дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарна.
2. Цуцлахыг хүсэж буй ажлаа сонгоно.
3. Ажлыг цуцална.
 - ❑ OS X Mountain Lion буюу түүнээс хойших
Үйл явц хэмжигчийн хажуугийн  дээр дарна.
 - ❑ Mac OS X v10.6.8-с v10.7.x
Устгах дээр дарна.


Хуулбарлах

Хуулбарлах үндсэн мэдээлэл

Энэхүү хэсэг нь хянах самбар дээрх **Copy** цэснээс хувилах алхмыг тайлбарлана.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Эхийг байрлуул.
3. Үндсэн дэлгэцээс **Copy**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

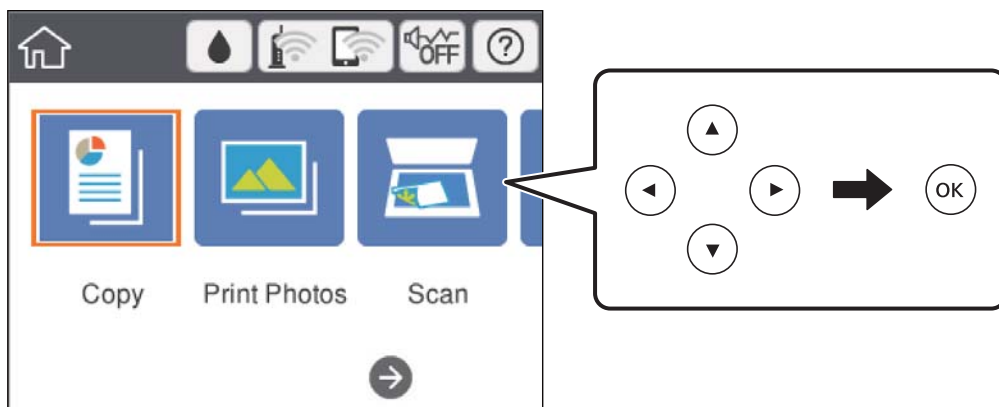

4. **Copy** таб дээр тохиргоог хийнэ.
 - ☐ B&W/Color: Өнгөтөөр хувилах, эсвэл монохромгоор хувилахыг сонгоно.
 - ☐ (2-Sided Copying): 2 талаар нь хуулбар хийх үед, зүйл сонгож, **1→2-Sided** сонгон, дараа нь **Original Orientation** ба **Binding Margin** дээр тохиргоог хийнэ. Баталгаажуулахын тулд **Done** сонго.
 - ☐ (Density): Хуулбарын нягтшилын тохиргоог хийхийн тулд зүйл сонго. + товчийг дарж нягтралыг ихэсгээд - товчийг дарж нягтралыг бууруулна. Баталгаажуулахын тулд **Done** сонго.
5. **Advanced Settings** таб сонгож, дараа нь шаардлагатай бол тохиргоог өөрчилнө.
6. **Copy** таб дээр дарж, дараа нь хувилах тоогоо сонгоно.
7. ◊ товчийг дар.

Тэмдэглэл:

Хуулсан зургийн өнгө, хэмжээ, хүрээ нь эх зургаас бага зэрэг өөр байна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"](#)

Хуулбарлах

- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Төрөл бүрийн хувилах арга

Янз бүрийн хэлбэр хэмжээгээр хувилах

ID картны хоёр талыг нэг A4 хэмжээтэй цаасан дээр хувилах, номны хоёр дараалсан хуудсыг нэг хуудсан дээр хувилах зэрэг өөрийн зорилгод тохируулан цэсийг ашиглан хялбараар хувилж болно.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Хянах самбар дээр **Various prints**-ийг сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Various copies** товшиж, дараа нь хувилах цэсийг сонгоно уу.
 - ☐ ID Card
ID картны хоёр талыг хоёуланг нь сканнердаж, A4 хэмжээтэй цаасны нэг тал дээр хувилна.
 - ☐ Book Copy
Хоёр ширхэг A4 номын нүүр хуудсыг нэг хуудас цаасан дээр хувилна.
 - ☐ Borderless Copy
Ирмэг дагуу сул зайгүй хуулна. Цаасны ирмэгээс захыг арилгахын тулд зургийг үл ялиг томруулна.
4. Эхийг байрлуул.
Book Copy хийхэд, дэлгэц дээр гарч буй зааврын дагуу эхний хуудсыг байрлуулж, дараа нь OK товчийг дарна.
5. **Copy** таб дээр тохиргоог хийнэ.
Хувилах цэсээс шалтгаалж Ашиглах боломжтой зүйлс ялгаатай байна.
6. Шаардлагатай бол **Advanced Settings** таб дээрх бүх зүйлийг тохируулна уу.
7. **Copy** таб дээр дарж, дараа нь хувилах тоогоо сонгоно.
8. ◊ товчийг дар.
Тэмдэглэл:
*Хэрэв та **Preview** дээр дарвал, сканнердсан зургийг шалгах боломжтой.*
9. **ID Card** эсвэл **Book Copy**-ыг хувилах үед, эх хувийн үлдсэн хэсгийг тавьж дэлгэц дээрх зааварчилгааг даган, дараа нь **Start Scanning** товчийг дарна.

Хуулбарлах

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"
- ➔ 79 хуудас дээрх "Хувилахаар ID картаа байрлуулах"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Зургуудыг хуулж байна

Та олон фотог нэгэн зэрэг хуулбарлаж болно. Та мөн өнгөө алдсан фотоны өнгийг сэргээх боломжтой.

Эх хувийн хуулбарлаж болох хамгийн бага хэмжээ нь 30×40 мм.

Тэмдэглэл:

Фотог хүрээлсэн цагаан дэвсгэрийг илрүүлэхгүй байх боломжтой.

1. Принтерт цаасыг ачаал.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Various prints**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Various copies > Copy/Restore Photos**-г сонгоно.
4. Шаардлагатай бол хэвлэх тохиргоог өөрчилж, дараа нь ▶ дээр дарна.
5. сканнерын шил дээр фотог байрлуулаад дараа нь **Start Scanning** сонго.
Фотонуудыг сканнердаж дэлгэц дээр харууллаа.
6. Зургийн тохируулга зэрэг тохиргоог өөрчлөх шаардлагатай бол  товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та фотоны хэсгийг томруулж хэвлэхийг хүсвэл **Crop/Zoom** гэснийг сонгоод тохиргоог хийнэ. Хэвлэх хэсгийн хүрээг ▲▼◀▶ товчийг ашиглан гулгуулаад дараа нь хүрээний хэмжээг + эсвэл - товч ашиглан өөрчил.

7. Хуулбарлах хэрэгтэй тоог оруулаад дараа нь ⬅ товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 78 хуудас дээрх "Фотог хуулахын тулд байрлуулах"
- ➔ 137 хуудас дээрх "Зураг хувилахад Цаас, Хэвлэх тохиргооны Цэсний сонголт"
- ➔ 137 хуудас дээрх "Зураг хувилахад зориулсан Зураг тохируулах цэсний сонголт"

Хуулбарлах

Зураг хувилахад Цаас, Хэвлэх тохиргооны Цэсний сонголт

Restore Color

Гандсан фотоны өнгийг сэргээнэ.

Paper Size

Ачаалсан цаасны хэмжээг сонго.

Paper Type

Ачаалсан цаасны төрлийг сонго.

Paper Cassettes

Ашиглахыг хүссэн цаасны эх үүсвэрийг чагтал.

Border Setting

☐ Borderless

Ирмэг дагуу сул зайгүй хувилна. Цаасны ирмэгээс захыг арилгахын тулд зургийг үл ялиг томруулна. Expansion тохиргооноос хэр их томруулахыг сонгоно уу.

☐ With Border

Ирмэг дагуу сул зайтай хэвлэнэ.

Clear All Settings:

Хувилах тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Зураг хувилахад зориулсан Зураг тохируулах цэсний сонголт

Photo Adjustments

PhotoEnhance сонгосноор үндсэн зургийн мэдээллийн тодрол, хурц, цайвар байдлыг автоматаар тохируулснаар тод зургийг хэвлэж, илүү тод өнгийг гаргадаг.

Filter

Монохром хувь.

Crop/Zoom

Хувилсан зургийн хэсгийг томруулна.

Clear Edit.

Зургийн засварыг устгана.

CD/DVD шошго дээр хувилах

Та дискний шошго, эсвэл фото зураг зэрэг дөрвөлжин эх хувийг CD/DVD шошго дээр хувилж болно.

Хуулбарлах



Чухал:

- ☐ CD/DVD дээр хэвлэхээс өмнө, CD/DVD ашиглахтай холбоотой анхааруулгыг үзнэ үү.
- ☐ Принтер ажиллаж байхад CD/DVD тавцанг бүү оруул. Энэ нь принтерийг гэмтээж болно.
- ☐ CD/DVD тавцанг хэрхэн оруулах талаар заавар авах хүртлээ түүнийг оруулж болохгүй. Тэгэхгүй бол, алдаа гарч, CD/DVD-г гаргана.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Various prints**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**-г сонгоно.

3. Эхийг дэлгэц дээрх зааврын дагуу байрлуулаад дараа нь OK товчийг дар.

4. - эсвэл + товч ашиглан дотоод диаметр болон гадаад диаметрээ тодорхойлж, дараа нь **Select Type** сонго.

Дотоод диаметр болон гадаад диаметрийн хүрэн дотроо сонгож болох ба дараа нь дэлгэц дээрх тоон хавтанг ашиглан тоон утгыг оруулна.

Тэмдэглэл:

- ☐ Та 114 – 120 мм-ийг гадаад диаметр, 18 – 46 мм-ийг дотоод диаметр болгон 1 мм-ийн нэмэгдэлтэйгээр тохируулж болно.
- ☐ Таны тохируулсан дотоод, гадаад диаметрийг дискний шошгыг нь хэвлэсний дараа өгөгдмөл хэлбэр рүү нь буцаан сэргээнэ. Хэвлэх тоолондоо та эдгээр диаметрийг тохируулах шаардлагатай.

5. **Print on CD/DVD**-ийг сонго.

Тэмдэглэл:


Туршилтын хэвлэлт хийхийн тулд, **Test print on A4 paper**-ийг сонгож, дараа нь A4 жирийн цаасыг цаасан кассет руу ачаална. Та CD/DVD шошго дээр хэвлэхээс өмнө хэвлэсэн зургаа шалгах боломжтой.

Хуулбарлах

6. Таныг CD/DVD-ээ оруул гэсэн мэдээлэл дэлгэц дээр гарч байвал, **How To** сонгож, дараа нь CD/DVD-г оруулахдаа дэлгэц дээрх зааврыг дагана.

**Чухал:**

CD/DVD-г хэвлэгдэх талыг нь дээш харуулж CD/DVD тавцан дээр байрлуул. CD/DVD-г CD/DVD-н тавцан дээр аюулгүй байрлуулахын тулд CD/DVD-н гол дээр дарна. Тэгэхгүй бол, CD/DVD нь тавагнаас унаж магадгүй. CD/DVD нь тавцан дээр бат бөх бэхлэгдсэн эсэхийг шалгахын тулд тавцанг эргүүлж үзнэ.

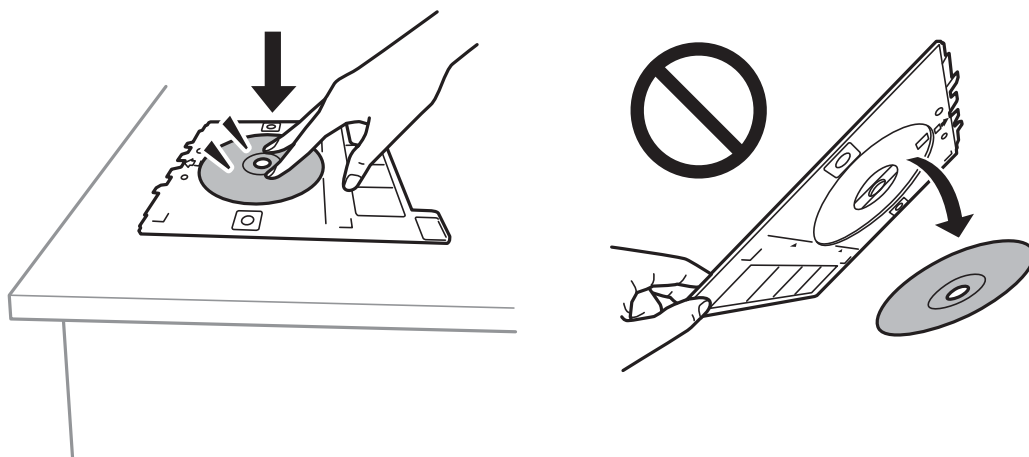**Тэмдэглэл:**

Тавцанг принтерт оруулах үед та бага зэргийн үрэлцлийн дууг сонсож болно. Энэ нь хэвийн бөгөөд та үүнийг хөндлөн байдлаар үргэлжлүүлэн оруулна.

7. **Installed**-ийг сонго.
8. Өнгөт хувь, эсвэл монохром хувиа сонгож, дараа нь шаардлагатай бол хувийн нягтшилаа өөрчилнө.

Тэмдэглэл:

Сканнердсан зургаа харахын тулд  сонго. Та урьдчилан харах дэлгэц дээр хэвлэх байрлалаа тохируулж болно.

9.  товчийг дарна.
10. Хэвлэж дуусах үед, CD/DVD тавцанг гаргана. Принтерээс тавцанг салгаж, дараа нь **Done** товчийг даран дэлгэц дээрх зааварчилгааг дагана.

**Чухал:**

Хэвлэж дууссаны дараа, та CD/DVD тавцанг салгахаа мартуузай. Та тавцанг салгахгүй, принтерийг асааж унтраахгүй, эсвэл толгой цэвэрлэхийг гүйцэтгэхгүй бол, CD/DVD тавцан нь принтерийн толгойг цохиж, принтерийг алдаатай ажиллахад хүргэж болншо.

11. CD/DVD-г салгаж, CD/DVD тавцанг цаасан кассет 2-ын ёроолд хадгална.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 79 хуудас дээрх “Шошго хэвлэхээр CD/DVD-г байрлуулах”
- ➔ 83 хуудас дээрх “CD/DVD ашиглахтай холбоотой анхааруулга”

Хуулбарлах

➔ 140 хуудас дээрх "Copy to CD/DVD-н цэсийн сонголтууд"

Copy to CD/DVD-н цэсийн сонголтууд

Inner, Outer

Хэвлэх хүрээгээ тодорхойлно. Гадаад диаметрийг 120 мм хүртэл, дотоод диаметрийг 18 мм хүртэл байдлаар тодорхойлж болно. Тохиргооноос хамаарч, CD/DVD эсвэл CD/DVD тавцан бохирдож болно. Өөрийн CD/DVD-н хэвлэх талбайд тохируулж хүрээг сонгоно.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

CD/DVD дээр хэвлэх, эсвэл A4 хэмжээтэй ердийн цаасан дээр туршилт хэвлэлт хийхээ сонгоно. **Test print on A4 paper**-ийг сонгосон үед, та CD/DVD дээр хэвлэхээс өмнө хэвлэх үр дүнг шалгах боломжтой.



(Хэвлэх байршлын тохируулга)

Эх хувийг сканнердаж эхлэн, сканнердсан зургийг харуулна. Та урьдчилан харах дэлгэц дээр хэвлэх байрлалаа тохируулж болно.

Color

Эхийг өнгөтөөр хуулна.

B&W

Эхийг хар цагаанаар хуулна (нэг өнгөөр).

Density

Хувилсан үр дүн бүдэг байвал + ашиглаж нягтшилын түвшинг ихэсгэ. Бэх балархайтвал - ашиглаж нягтшилын түвшинг багасга.

Original Type

Эхийн төрлийг сонго. Эхийн төрөлтэй нийцүүлэхийн тулд хамгийн сайн чанараар хувилна.

Quality

Та хувилах чанараа сонгож болно. **Best** гэснийг сонгох нь илүү өндөр чанараар хэвлэх боловч, хэвлэх хурд удаан байж магадгүй.

Clear All Settings

Хувилах тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд

Copy таб, **Advanced Settings** таб дээрх бэлэн зүйлс нь таны сонгосон цэснээс шалтгаалж өөр өөр байна.

Preview

Хувилсны үр дүнг урьдчилан харахын тулд сканнердсан зургийг үзүүлнэ.

Хуулбарлах

B&W

Эхийг хар цагаанаар хуулна (нэг өнгөөр).

Color

Эхийг өнгөтөөр хуулна.



(2-Sided Copying)

☐ 1→1-Sided

Эхийн нэг талыг цаасны нэг талд хувилна.

☐ 1→2-Sided

Нэг талтай хоёр эхийг хуудас цаасны хоёр талд хувилна. Эхийн чиглэл болон цаасны нуруулах байрлалыг сонгоно уу.



(Density)

Хувилсан үр дүн бүдэг байвал + ашиглаж нягтшилын түвшинг ихэсгэ. Бэх балархайтвал - ашиглаж нягтшилын түвшинг багасга.

Reduce/Enlarge


Эхийг томруулж эсвэл жижигрүүлнэ. Утгыг сонгож, 25 – 400 %-н хүрээнд эхийг томруулах эсвэл жижигрүүлэхэд ашиглагдсан томруулалтыг тодорхойл.

☐ Actual Size

100 % томруулалтаар хувилна.

☐ Auto Fit Page

Сканнердах хүрээг илрүүлж, сонгосон цаасны хэмжээнд тааруулан эхийг автоматаар томруулж эсвэл жижигрүүлнэ. Эхийг хүрээлээд цагаан зай байвал сканнерийн шилний булангаас эхэлсэн цагаан хүрээг сканнерийн хүрээ гэж үзэн нөгөө талынх нь хүрээг тайрч болзошгүй.

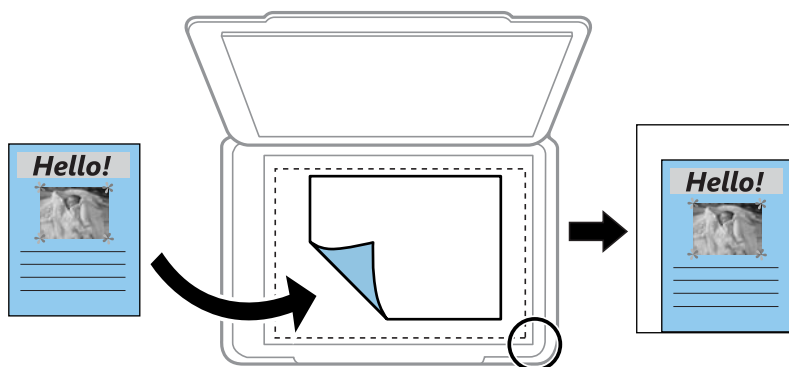

☐ 10x15cm→A4, A4→10x15cm ба гэх мэт

Тодорхой цаасны хэмжээнд тааруулан эхийг автоматаар томруулж эсвэл жижигрүүл.

Paper Size

Ачаалсан цаасны хэмжээг сонго.

Хуулбарлах

Paper Type

Ачаалсан цаасны төрлийг сонго.

Paper Cassettes

Ашиглахыг хүссэн цаасны эх үүсвэрийг сонгоно.

Multi-Page

☐ Single Page

Ганц талтай эхийг ганц хуудаст багтааж хувилна.

☐ 2-up

2-оор бүдүүвчид, хоёр ганц талтай эхийг ганц хуудаст багтааж хувилна. Та эх хувийнхаа чиглэл, хэмжээг сонгож болно. Original Orientation сонгохын тулд баруун талд байрлах зургийг шалгаад дараа нь **Done** сонгож баталгаажуул.

Quality

Та хувилах чанараа сонгож болно. **Best** гэснийг сонгох нь илүү өндөр чанараар хэвлэх боловч, хэвлэх хурд удаан байж магадгүй.

Remove Background

Эх бичиг баримтын цаасны өнгийг (дэвсгэр өнгө) илрүүлж, өнгөгүй болгож эсвэл өнгийг цайруулна. Өнгөний бараан болон бүдэг байдлаас хамааран арилгах эсвэл цайруулахгүй байж болзошгүй.

Clear All Settings

Хувилах тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Скандах

Хяналтын самбар ашиглаж скандах

Санах ойн төхөөрөмж рүү сканнердах


Та сканнердсан зургийг санах ойн төхөөрөмжид хадгалах боломжтой.

Тэмдэглэл:

Хянах самбараас сканнердаж байхад та олон тооны эх хувийг нэг PDF файл болгож хадгалж чадахгүй. Epson Scan 2-г ашиглаж, **Сканердаад хуудас нэм, засах** тохиргоог **Баримтын Горим** дээр хийсний дараа, та эх хувийг сканнердсаны дараа нэмэлт эх хувийг сканнердаж, дараа нь нэг файл болгон хадгална.

1. Гадаад санах ойн төхөөрөмжийг принтерт холбо.
2. Эхийг байрлуул.
3. Үндсэн дэлгэцээс **Scan**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

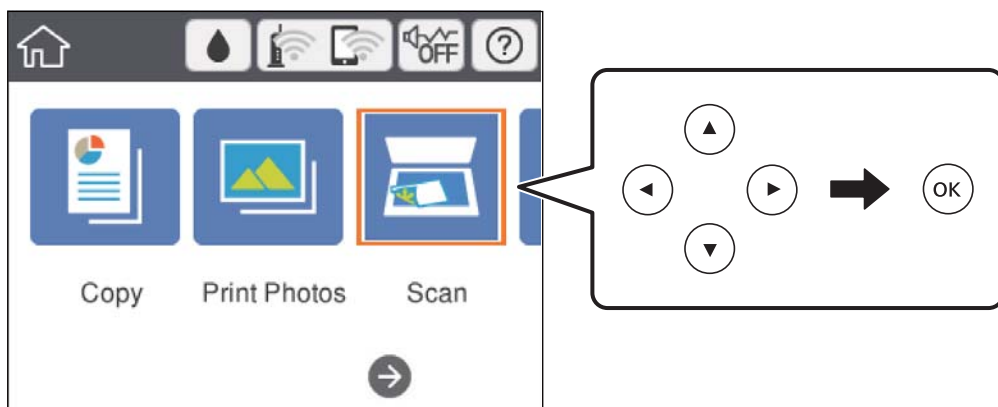

4. **Memory Device**-ийг сонго.

Та принтерт олон тооны санах ойн төхөөрөмж залгасан бол, сканнердсан зургийг хадгалсан санах ойн төхөөрөмжийг сонгоно.

5. **Scan** таб дээрх зүйлс тухайлбал хадгалах форматыг тохируул.

- ☐ B&W/Color: Өнгөтөөр эсвэл нэг өнгөөр сканнердах уу гэдгээ сонго.
- ☐ JPEG/PDF: Скандсан зургийг хадгалах форматаа сонго.
- ☐ (Quality): Зүйлийг сонгоод дараа нь **Original Type** ба **Resolution**-г тохируул.

6. **Advanced Settings** товшиж, дараа нь тохиргоог шалгаж, шаардлагатай бол өөрчилнө үү.

Скандах

7. **Scan**-г сонгож, дараа нь  товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

- ☐ Скандсан зургууд "EPSCAN" дотор "001" – "999" хавтсанд хадгалагдана.
- ☐ Скандсан зургийн өнгө, хэмжээ, хүрээ эхтэй яг адил биш байж болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"
- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"

Санах ойн төхөөрөмж рүү сканнердах үндсэн цэсийн сонголтууд

B&W/Color:

Өнгөтөөр эсвэл нэг өнгөөр сканнердах уу гэдгээ сонго.

JPEG/PDF:

Скандсан зургийг хадгалах форматаа сонгоно.



(Quality):

- ☐ Original Type:
Эхийн төрлийг сонго.
- ☐ Resolution:
Сканнерийн нягтралыг сонго.

Санах ойн төхөөрөмж рүү сканнердах дэвшилтэт цэсийн сонголтууд

Scan Settings:

- ☐ Scan Size:
Сканы хэмжээг сонгоно. Сканнердах үед текст эсвэл зургийн эргэн тойронд байрлах цагаан зайг тайрахын тулд **Auto Cropping**-г сонго. сканнерын шил-н их хэмжээгээр сканнердахын тулд **Max Area** сонго.
- ☐ Original Orientation:
Эхийн чиглэлийг сонго.

Contrast:

Скандсан зургийн тодролтыг сонгоно.

Select memory device:

Скандсан зургийг хадгалах санах ойн төхөөрөмжөө сонгоно.

Clear All Settings:

Сканнерийн тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Компьютер руу скандах



Чухал:


Сканнердахын өмнө *Epson Scan 2* ба *Epson Event Manager*-г компьютер дээрээсээ суулгана.

Тэмдэглэл:

Хянах самбараас сканнердаж байхад та олон тооны эх хувийг нэг PDF файл болгож хадгалж чадахгүй. *Epson Scan 2*-г ашиглаж, **Сканердаад хуудас нэм, засах** тохиргоог **Баримтын Горим** дээр хийсний дараа, та эх хувийг сканнердсаны дараа нэмэлт эх хувийг сканнердаж, дараа нь нэг файл болгон хадгална.

1. Эхийг байрлуул.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Scan**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

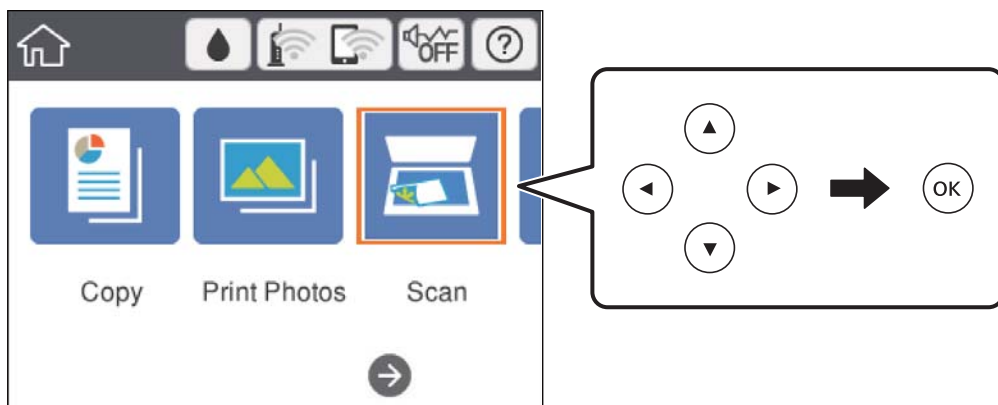

3. **Computer**-ийг сонго.
4.  дээр товшиж сканнердсан зургийг хадгалах компьютероо сонгоно.

Тэмдэглэл:

- ☐ Принтер сүлжээнд холбогдох үед та сканнердсан зургаа оруулж хадгалахыг хүсэж байгаа компьютероо сонгох боломжтой. Та принтерийн хянах самбар дээр 20 хүртэлх компьютерыг харуулах боломжтой. Хэрэв **Network Scan Name (Alphanumeric)**-г *Epson Event Manager* дээр тохируулсан бол, хянах самбар дээр харагдана.

5.  дээр товшиж сканнердсан зургийг хэрхэн компьютер луугаа хадгалахыг сонго.
 - ☐ Save as JPEG: Сканнердсан зургийг JPEG форматаар хадгална.
 - ☐ Save as PDF: Сканнердсан зургийг PDF форматаар хадгална.
 - ☐ Attach to e-mail: Компьютер дээр э-мэйлийн програмыг ажиллуулж, автоматаар э-мэйлд хавсаргах болно.
 - ☐ Follow custom setting: *Epson Event Manager* дээрх тохиргоог ашиглан сканнердсан зургийг хадгална. Та сканнердах хэмжээ, хадгалах хавтас, хадгалах формат зэрэг сканнерийн тохиргоог өөрчилж болно.

Скандах

6.  товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Сканнердсан зургийн өнгө, хэмжээ, хүрээ эхтэй яг адил биш байж болно.


Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"
- ➔ 204 хуудас дээрх "Хянах самбараас сканнердах үйл ажиллагааг тохируулах хэрэглээ (Epson Event Manager)"

Epson Event Manager дээр дурын тохиргоог хийх

Та **Follow custom setting**-н сканы тохиргоог Epson Event Manager дээрээс тохируулж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Epson Event Manager тусламжаас үзнэ үү.


1. Epson Event Manager-г эхлүүлнэ.
2. Таны сканнер **Scanner**-р үндсэн дэлгэцний **Button Settings** табаас сонгогдсон эсэхийг баталгаажуул.

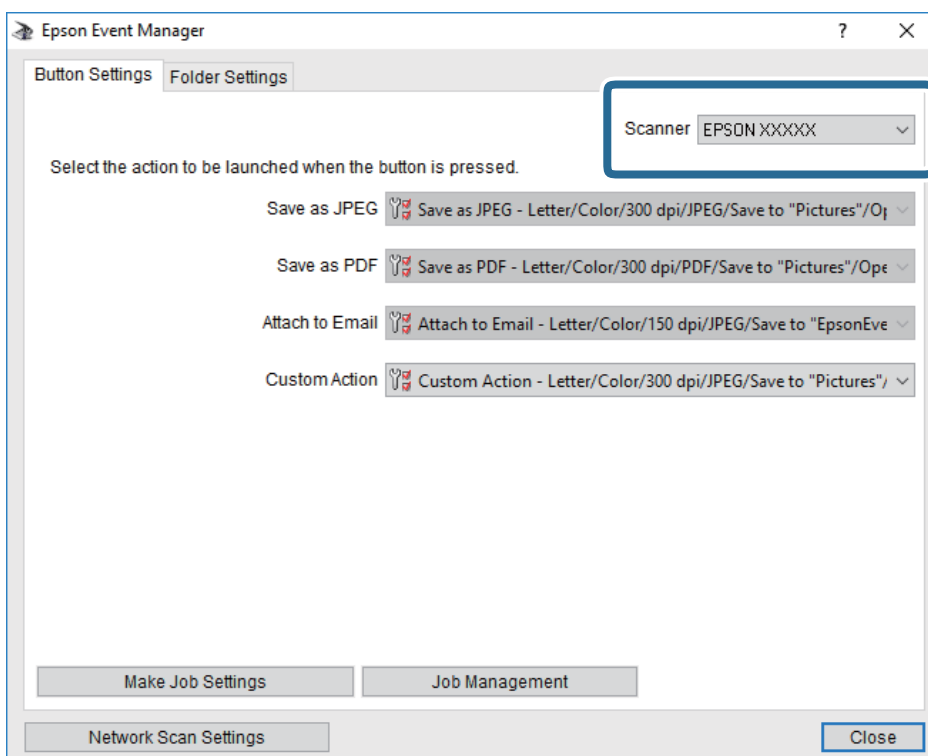

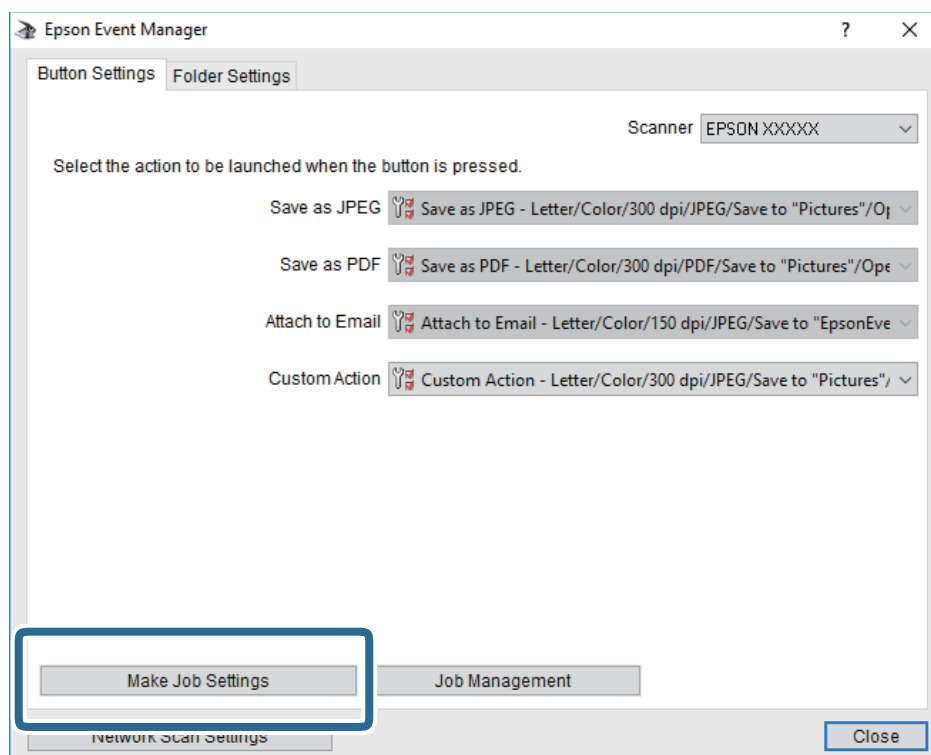Скандах**3. Make Job Settings** дээр дарна.

Скандах

4. Сканы тохиргоог **Job Settings** дэлгэц дээр хийнэ үү.

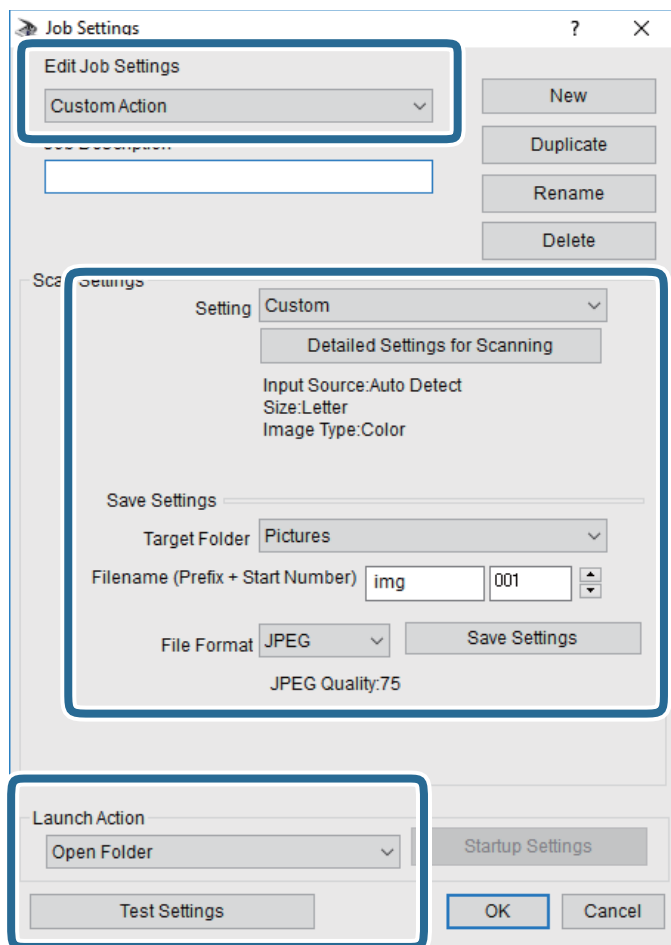


- ☐ Edit Job Settings: **Custom Action** сонгоно.
- ☐ Setting: Эхийн сонгосон төрөлд хамгийн сайн тохиргоог ашиглан сканнердана уу. **Detailed Settings for Scanning** товшиж сканнердсан зургийг хадгалах нягтрал өнгө зэрэг зүйлсийг тохируул.
- ☐ Target Folder: Сканнердсан зургийн хадгалах хавтсыг сонгоно.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): Хадгалахыг хүссэн файлын нэрийн тохиргоог өөрчилнө.
- ☐ File Format: Хадгалах форматыг сонгоно.
- ☐ Launch Action: Сканнердах үед үйлдэл сонгоно.
- ☐ Test Settings: Одоогийн тохиргоог ашиглан тест сканыг эхлүүлнэ.

5. **OK** товшиж үндсэн дэлгэц рүү буц.

Скандах

6. **Custom Action**-г **Custom Action** жагсаалт дээр сонгосон эсэхийг баталгаажуул.

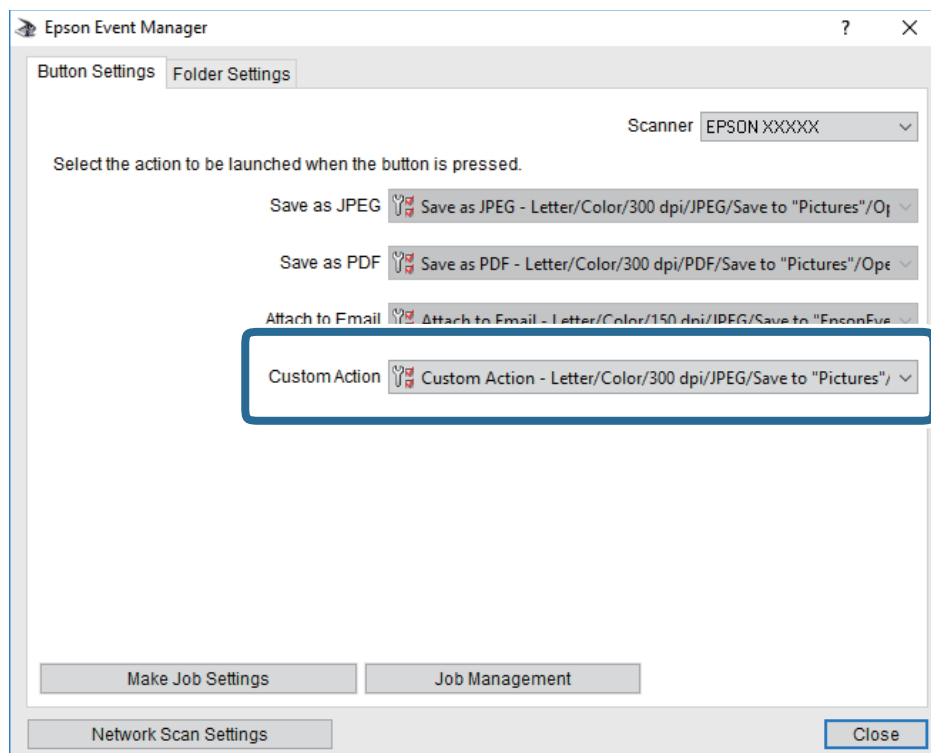

7. **Close** товшиж Epson Event Manager хаа.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 204 хуудас дээрх "Хянах самбараас сканнердах үйл ажиллагааг тохируулах хэрэглээ (Epson Event Manager)"

Үүлэн үйлчилгээ рүү скандах

Та сканнердсан зургийг үүлэн үйлчилгээ рүү илгээж болно. Энэ үйлчилгээг ашиглахын өмнө Epson Connect ашиглан тохиргоог хий. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах Epson Connect портал вэбсайтаас үзнэ үү.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Тэмдэглэл:


Хянах самбараас сканнердаж байхад та олон тооны эх хувийг нэг PDF файл болгож хадгалж чадахгүй. Epson Scan 2-г ашиглаж, **Сканердаад хуудас нэм, засах** тохиргоог **Баримтын Горим** дээр хийсний дараа, та эх хувийг сканнердсаны дараа нэмэлт эх хувийг сканнердаж, дараа нь нэг файл болгон хадгална.

1. Та Epson Connect ашиглан тохиргоогоо хийсэн эсэхээ нягтлаарай.
2. Эхийг байрлуул.

Скандах

3. Үндсэн дэлгэцээс **Scan**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

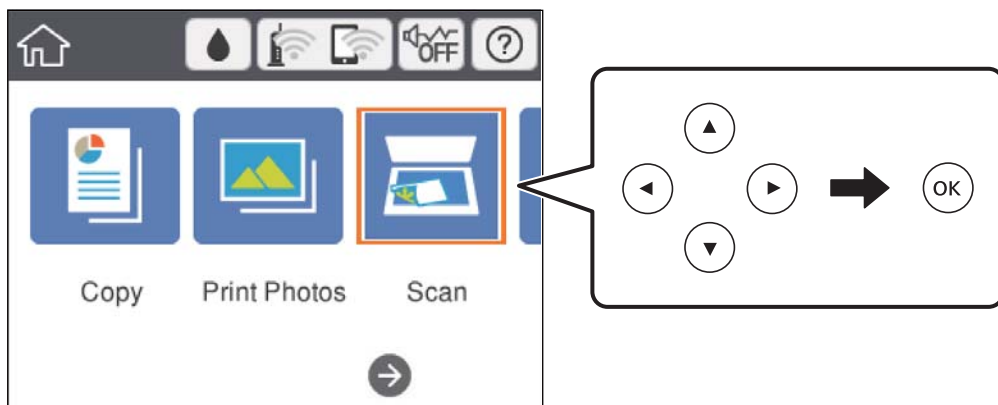

4. **Cloud**-ийг сонго.

5. Дэлгэцийн дээд талд байгаа  дээр товшиж, товлосон газрыг сонгоно уу.

6. **Scan** таб дээрх зүйлс тухайлбал хадгалах форматыг тохируул.

- ☐ B&W/Color: Өнгөтөөр эсвэл нэг өнгөөр сканнердах уу гэдгээ сонго.
- ☐ JPEG/PDF: Скандсан зургийг хадгалах форматаа сонго.

7. **Advanced Settings** товшиж, дараа нь тохиргоог шалгаж, шаардлагатай бол өөрчилнө үү.

8. **Scan**-г сонгож, дараа нь  товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Сканнердсан зургийн өнгө, хэмжээ, хүрээ эхтэй яг адил биш байж болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"](#)

Үүл рүү сканнердах үндсэн цэсийн сонголтууд

B&W/Color:

Өнгөтөөр эсвэл нэг өнгөөр сканнердах уу гэдгээ сонго.

JPEG/PDF:

Скандсан зургийг хадгалах форматаа сонгоно.

Үүл рүү сканнердах дэвшилтэт цэсийн сонголтууд

Original Type:

Эхийн төрлийг сонго.

Скандах

Scan Settings:

☐ Scan Size:

Сканы хэмжээг сонгоно. Скандардах үед текст эсвэл зургийн эргэн тойронд байрлах цагаан зайг тайрахын тулд **Auto Cropping**-г сонго. сканнерын шил-н их хэмжээгээр скандардахын тулд **Max Area** сонго.

☐ Original Orientation:

Эхийн чиглэлийг сонго.

Contrast:

Скандсан зургийн тодролтыг сонгоно.

Clear All Settings:

Сканнерийн тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.


WSD ашиглаж скандах

Тэмдэглэл:

- ☐ Энэхүү үзүүлэлтийг зөвхөн Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista ажиллаж байгаа компьютер дээр л ашиглах боломжтой.
- ☐ Хэрэв Windows 7/Windows Vista ашиглаж байгаа бол, энэхүү үзүүлэлтийг хэрэглэхээсээ өмнө компьютертоо тохируулга хийх шаардлагатай.

1. Эхийг байрлуул.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Scan**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

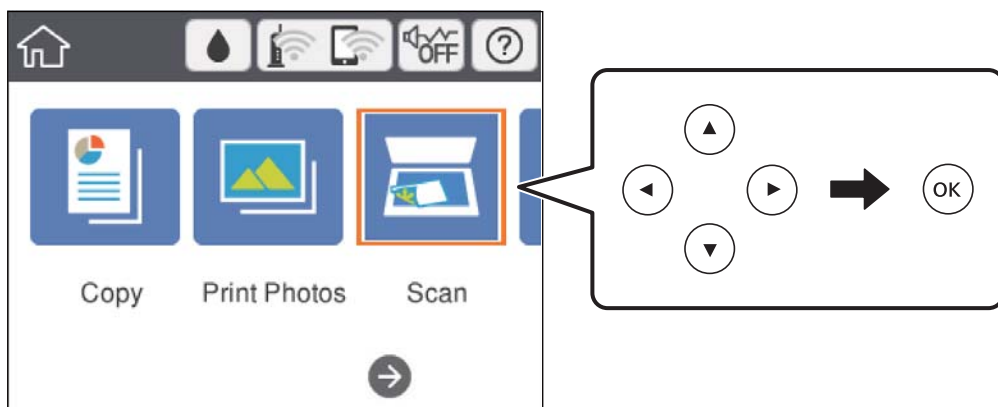

3. **WSD**-ийг сонго.
4. Компьютерийг сонгоно.
5. ⬠ товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Скандардсан зургийн өнгө, хэмжээ, хүрээ эхтэй яг адил биш байж болно.

WSD портыг тохируулах

Энэхүү хэсэгт Windows 7/Windows Vista-н хувьд WSD портыг хэрхэн тохируулах талаар тайлбарлана.

Тэмдэглэл:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8-н хувьд, WSD портыг автоматаар тохируулна.


WSD портыг тохируулахад дараах зүйлс шаардлагатай.

- ☐ Принтер, компьютер сүлжээнд холбогдсон байх.
- ☐ Принтерийн драйвер компьютер дээр суусан байх.

1. Принтерийн асаана.
2. Старт товч дээр дарж, дараа нь компьютерын **Сүлжээ** дээр дарна.
3. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж дараа нь **Суулгах** дээр дарна.

Хэрэглэгчийн бүртгэлийн удирдлага дэлгэц гарч ирэхэд **Үргэлжлүүлэх** дээр дарна.

Устгах дэлгэц гарч ирвэл **Устгах** дээр дарж дахин эхлүүлнэ.

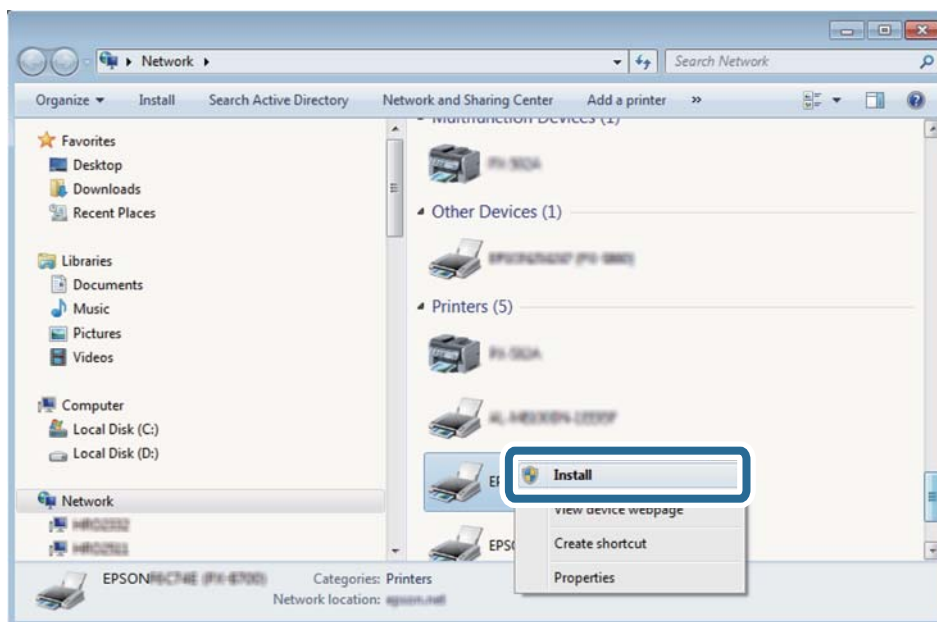


Тэмдэглэл:


Сүлжээн дээр таны тохируулсан принтерийн нэр, загварын нэр (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) сүлжээний дэлгэц дээр харагдана. Та хяналтын самбар дахь үзүүлэлтийг шалгах, эсвэл сүлжээний төлөвийн хуудсыг хэвлэх замаар төлөвөө шалгаж болно.

Скандах

4. **Таны төхөөрөмж ашиглахад бэлэн боллоо** дээр дарна.

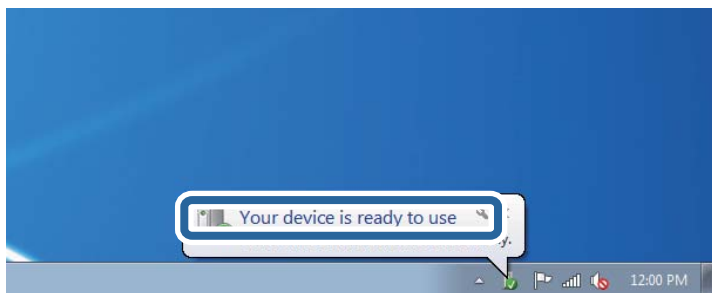

5. Мэдээллийг шалгаж, дараа нь **Хаах** дээр дарна.

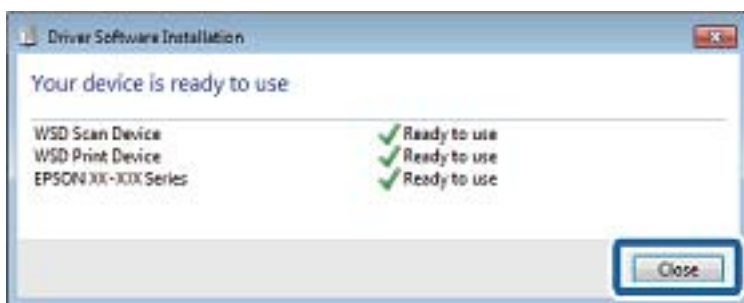

6. **Төхөөрөмж ба принтерийн** дэлгэцийг нээ.

- ☐ Windows 7

Старт товч дээр дараад > **Хяналтын самбар** > **Техник хангамж ба дуу** (эсвэл **Техник хангамж**) > **Төхөөрөмж ба принтер**.

- ☐ Windows Vista

Старт товч дээр дараад > **Хяналтын самбар** > **Техник хангамж ба дуу** > **Принтер**.

7. Сүлжээн дээрх принтерийн нэр бүхий дүрс гарч ирсэн эсэхийг шалгана.

WSD ашиглан хэвлэх үедээ принтерийн нэрийг сонго.

Компьютероос скандах

Epson Scan 2 ашиглан сканнердах

Та "Epson Scan 2"-н сканнерийн драйверийг ашиглан сканнердах боломжтой. Тохиргоо бүрийн тайлбарыг Epson Scan 2-н тусламж хэсгээс үз.


Холбогдох мэдээлэл

➔ [203 хуудас дээрх "Баримт болон зураг сканнердах програм \(Epson Scan 2\)"](#)

Бичиг баримтыг сканнердах (Баримтын Горим)

Epson Scan 2 дээр **Баримтын Горим** ашиглан та бичвэр бичиг баримтанд тохиромжтой нарийн тохиргоог ашиглан эхүүдийг сканнердах боломжтой.

1. Эхийг байрлуул.
2. Epson Scan 2-г эхлүүлнэ.
3. **Баримтын Горим**-г **Горим** жагсаалтаас сонгоно.
4. **Үндсэн тохиргоо** таб дээрх дараах тохиргоог хийнэ.

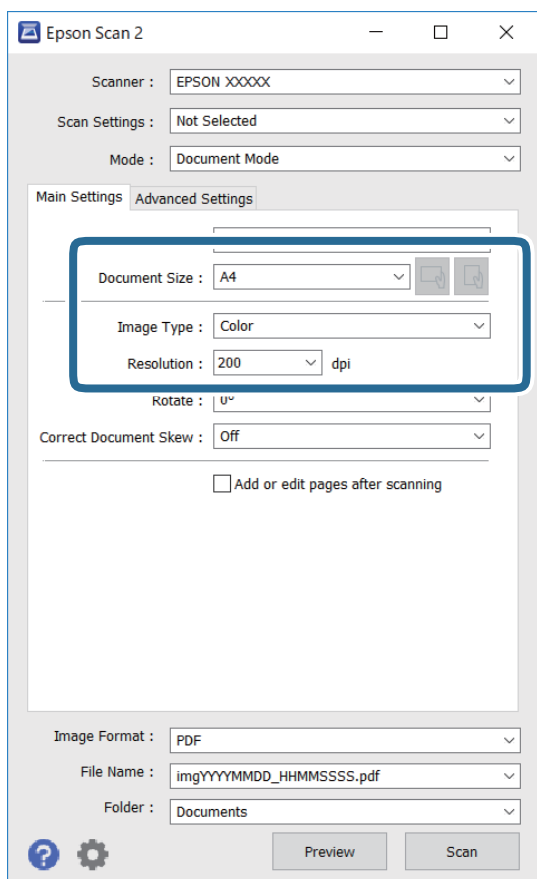

- ☐ Баримтын Хэмжээ: Байрлуулсан эхийнхээ хэмжээг сонго.

- ☐  (Эх чиглэл) товчнууд: Эхийг байрлуулсан тохируулгын чиглэлийг сонго. Эхийн хэмжээнээс шалтгаалан энэ зүйл нь автоматаар тохируулагдан, өөрчлөгдөх боломжгүй байж болно.

- ☐ Зургийн төрөл: Сканнердсан зургийг хадгалах өнгийг сонго.

- ☐ Нягтрал: Нягтарлыг сонго.

Скандах

Тэмдэглэл:

- ☐ **Баримтын эх** тохиргоо нь **Сканерийн шил**-н нэгэн адил тогтмол байна. Та энэ тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.
- ☐ Та сканнердсаны дараа **Сканердаад хуудас нэм, засах** тохиргоо хийвэл, та эх хувийг сканнердсаны дараа нэмэлт эх хувийг сканнердах боломжтой болно. Улмаар, **Зургийн формат**-г PDF эсвэл Multi-TIFF гэж тохируулсан бол, та сканнердсан зургаа нэг файл болгож хадгалж чадна.

5. Хэрэв шаардлагатай бол бусад сканнерийн тохиргоог хий.


- ☐ Та **Урьдчилж харах** товчийг товшин сканнердсан зургийг урьдчилан харах боломжтой. Урьдчилан харах цонх нээгдэж, урьдчилан харсан зургууд харагдана.
- ☐ **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээр та бичвэр бичиг баримтанд тохиромжтой нарийн зураг тохируулах тохиргоог хийх боломжтой.
 - ☐ Ар фоныг арилгах: Эх хувийн дэвсгэр зургийг арилга.
 - ☐ Текстыг сайжруулах: Та бүдгэрсэн үсгүүдийг хурц тод өнгөтэй болгох боломжтой.
 - ☐ Авто сегментчлэл: Та зураг агуулсан бичиг баримтыг хар цагаанаар сканнердах үед үсгийг тодруулж зургийг гөлгөр болгох боломжтой.
 - ☐ Өнгөний сайжруулалт: Та сканнердсан зургийнхаа тодорхой өнгийг сайжруулан сүүдэртэй эсвэл хар цагаан болгож болно.
 - ☐ Гэрэлтэлт: Та сканнердсан зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой.
 - ☐ Ялгарал: Та сканнердсан зургийн тодролтыг тохируулах боломжтой.
 - ☐ Гамма: Та сканнердсан зургийн гамма (дунд хэсгийн гэрэлтүүлэг)-г тохируулах боломжтой.
 - ☐ Босго: Та хүрээг нэг өнгөөр (хар цагаан) хослуулан тохируулах боломжтой.
 - ☐ Хурцлах маск: Та зургийн гадны талын зураасыг сайжруулж тодруулах боломжтой.
 - ☐ Муар эффект арилгах: Та сэтгүүл гэх мэт хэвлэмэл эхийг сканнердах үед харагддаг муар хээ угалз (вэб маягийн дүрс)-ыг арилгах боломжтой.
 - ☐ Ирмэгийг Дүүргэх: Та сканнердсан зургийг тойрсон сүүдрийг арилгах боломжтой.
 - ☐ Хос зургийн гаралт (Зөвхөн Windows-д): Та нэг удаа сканнердаад 2 зургийг өөр өөр гаралтын тохиргоотойгоор хадгалах боломжтой.

Тэмдэглэл:

Таны хийсэн тохиргооны улмаас зүйлс байхгүй байж болзошгүй.

Скандах

6. Файл хадгалах тохиргоог тохируул.

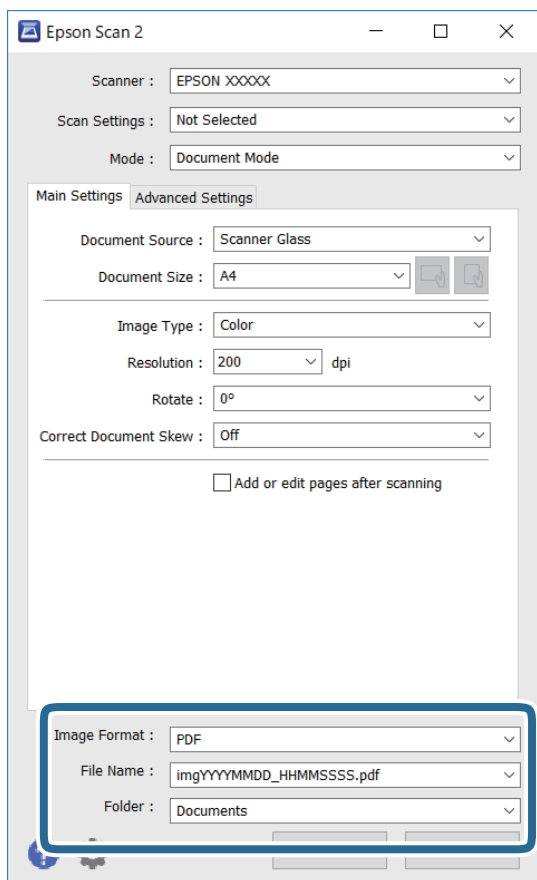

- ☐ Зургийн формат: Жагсаалтаас хадгалах форматыг сонго.
Та BITMAP ба PNG-с бусад бүх хадгалах форматаар нарийн тохируулах боломжтой.
Хадгалах форматыг сонгосны дараа жагсаалтаас **Сонголтууд**-г сонго.
- ☐ Файлын Нэр: Харуулсан хадгалах файлын нэрийг баталгаажуул.
Та жагсаалтаас **Тохиргоо** гэснийг сонгож файлын нэрийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.
- ☐ Хавтас: Жагсаалтаас сканнердсан зургийн хадгалах хавтсыг сонго.
Та жагсаалтаас **Сонгох** сонгож шинэ хавтас үүсгэх эсвэл өөр хавтас сонгох боломжтой.

7. Сканердах дээр дарна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"](#)

Фото эсвэл зургийг сканнердах (Фото Горим)


Фото Горим-г Epson Scan 2 дээрээс ашиглан та фото эсвэл зурагт тохиромжтой олон төрлийн зургийн тохиргооны онцлог ашиглан эхүүдийг сканнердах боломжтой.

1. Эхийг байрлуул.

Сканнерийн шилэн дээр олон эхүүдийг байршуулснаар та бүгдийг нь нэгэн зэрэг сканнердах боломжтой. Эхүүдийн хооронд дор хаяж 20 мм-ийн зай байгаа эсэхийг баталгаажуул.

Скандах

2. Epson Scan 2-г эхлүүлнэ.
3. **Фото Горим-г Горим** жагсаалтаас сонгоно.
4. **Үндсэн тохиргоо** таб дээрх дараах тохиргоог хийнэ.

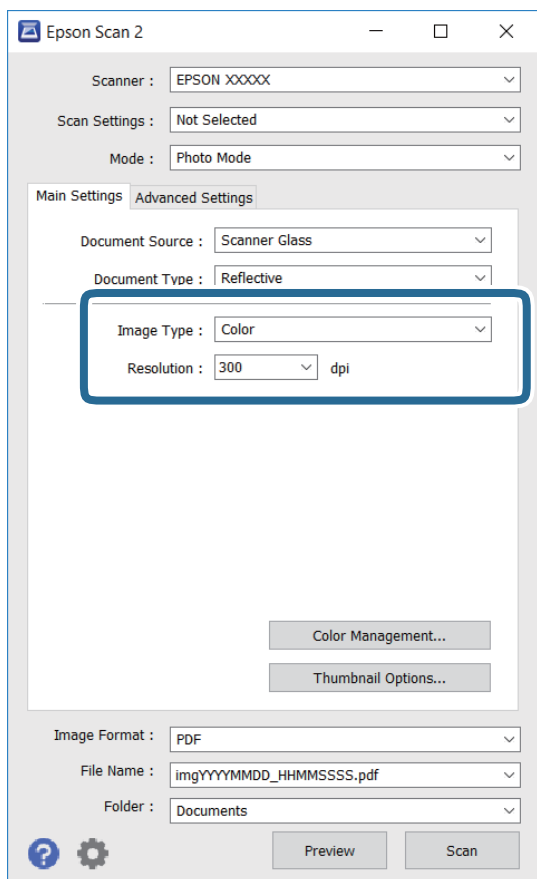

- ☐ Зургийн төрөл: Сканнердсан зургийг хадгалах өнгийг сонго.
- ☐ Нягтрал: Нягтарлыг сонго.


Тэмдэглэл:

Баримтын эх тохиргоог **Сканерийн шил** болгож зассан ба **Баримтын төрөл** тохиргоог **Гялгар** болгож зассан. (**Гялгар** гэдэг нь гэрэлтдэггүй эхүүд жишээ нь энгийн цаас ба фотонууд гэсэн үг.) Та эдгээр тохиргоог өөрчлөх боломжгүй.

Скандах

5. Урьдчилж харах дээр дарна.


Урьдчилан харах цонх нээгдэж, урьдчилан харсан зургууд жижиг дүрс хэлбэрээр харагдана.

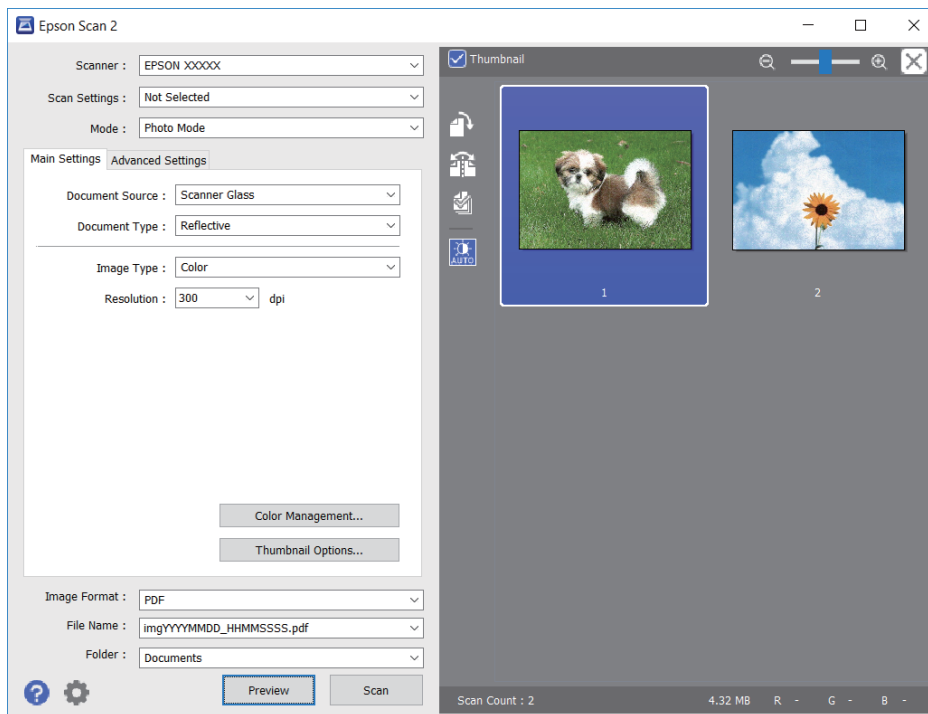

Тэмдэглэл:

Сканнердсан хэсгийг бүхэлд нь урьдчилан харах бол урьдчилан харах цонхны дээд талд байгаа жагсаалтаас **Жижиг зураг**-г арилга.

6. Урьдчилсан хувилбарыг баталгаажуулж, шаардлагатай бол **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээрээс зургийн тохиргоог хий.

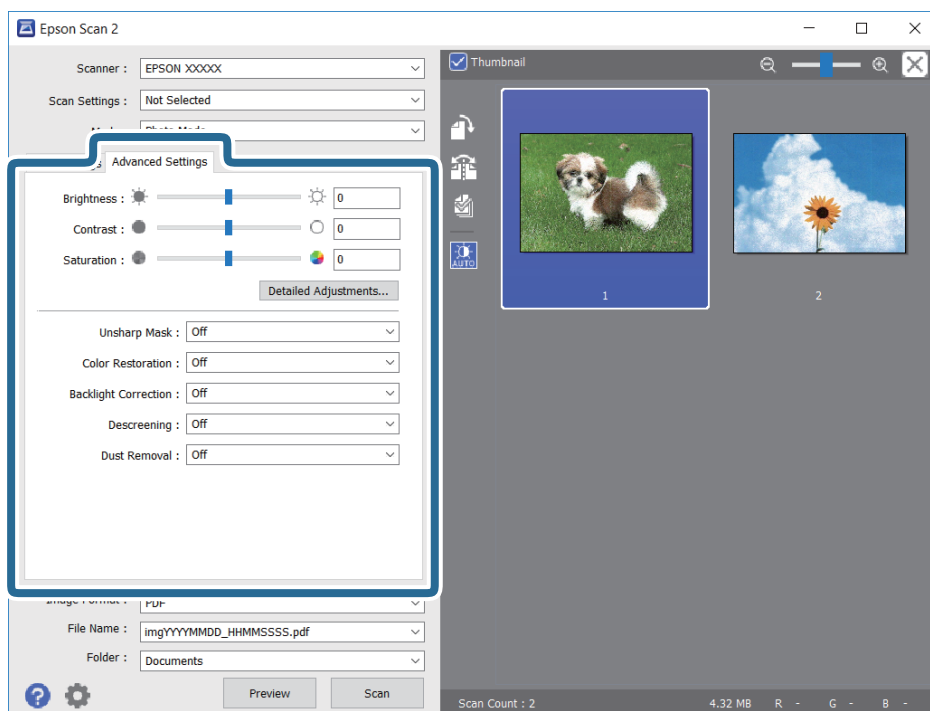

Скандах


Та фото болон зурагт тохиромжтой дэлгэрэнгүй тохиргоог ашиглан сканнердсан зургийг янзлах боломжтой, тухайлбал.

- ☐ Гэрэлтэлт: Та сканнердсан зургийн гэрэлтүүлгийг тохируулах боломжтой.
- ☐ Ялгарал: Та сканнердсан зургийн тодролтыг тохируулах боломжтой.
- ☐ Нэвчилт: Та сканнердсан зургийн дүүргэлтийг (өнгөний тодрол) тохируулах боломжтой.
- ☐ Хурцлах маск: Та сканнердсан зургийн гадны талын зураасыг сайжруулж тодруулах боломжтой.
- ☐ Өнгө сэргээлт: Та өнгөө алдсан зургийг сэргээн засах боломжтой.
- ☐ Арын фоныг засварлах: Та арын гэрэлний нөлөөгөөр бараан болсон сканнердсан зургийг цайруулах боломжтой.
- ☐ Муар эффект арилгах: Та сэтгүүл гэх мэт хэвлэмэл эхийг сканнердах үед харагддаг муар хээ угалз (вэб маягийн дүрс)-ыг арилгах боломжтой.
- ☐ Тоосыг арилгах: Та сканнердсан зургийнхаа тоосыг арилгах боломжтой.

Тэмдэглэл:

- ☐ Таны хийсэн тохиргооны улмаас зүйлс байхгүй байж болзошгүй.
- ☐ Эх хувиас шалтгаалан сканнердсан зургийг зөв тохируулаагүй байж болзошгүй.
- ☐ Олон жижиг зураг үүссэн бол жижиг зураг тус бүрийн зургийн чанарыг тохируулах боломжтой. Тохиргооны зүйлсээс хамаарч олон жижиг зургийг сонгож сканнердсан зургуудын чанарыг нийтэд нь тохируулах боломжтой.

7. Файл хадгалах тохиргоог тохируул.

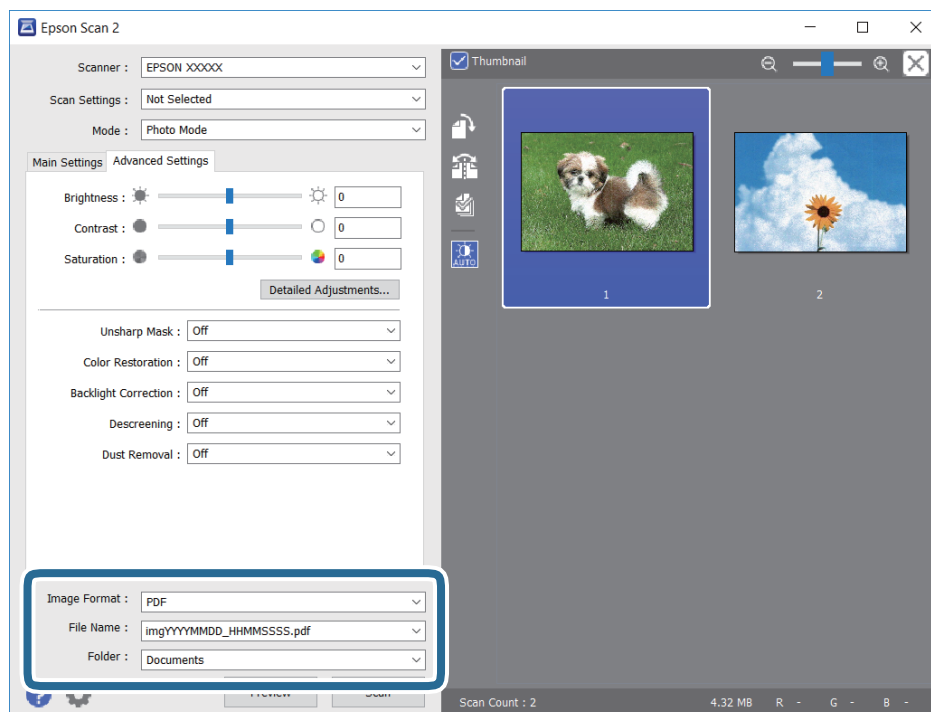

- ☐ Зургийн формат: Жагсаалтаас хадгалах форматыг сонго.
Та BITMAP ба PNG-с бусад бүх хадгалах форматаар нарийн тохируулах боломжтой. Хадгалах форматыг сонгосны дараа жагсаалтаас **Сонголтууд**-г сонго.

Скандах

- ☐ Файлын Нэр: Харуулсан хадгалах файлын нэрийг баталгаажуул.
Та жагсаалтаас **Тохиргоо** гэснийг сонгож файлын нэрийн тохиргоог өөрчлөх боломжтой.
- ☐ Хавтас: Жагсаалтаас сканнердсан зургийн хадгалах хавтсыг сонго.
Та жагсаалтаас **Сонгох** сонгож шинэ хавтас үүсгэх эсвэл өөр хавтас сонгох боломжтой.

8. **Сканердах** дээр дарна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"
- ➔ 79 хуудас дээрх "Нэгэн зэрэг олон зургийг сканнердахаар тавих"

Ухаалаг төхөөрөмжөөс сканнердах

Epson iPrint нь таны принтертэй адил утасгүй сүлжээнд холбогдсон ухаалаг утас эсвэл таблет зэрэг ухаалаг төхөөрөмжөөс зураг, баримтыг сканнердах боломжтой програм юм. Сканнердсан өгөгдлөө ухаалаг төхөөрөмж, эсвэл Үүлэн үйлчилгээнд хадгалж, и-мэйлээр илгээж, эсвэл хэвлэх боломжтой.

Хэрэв та принтерийг сүлжээнд холбогдоогүй байхад Epson iPrint-г эхлүүлбэл, принтер лүү холбохыг зааварчилсан мэдэгдэл гарч ирнэ. Холболтыг дуусгахын тулд зааварчилгааг дагна уу. Үйл ажиллагааны нөхцөлд доорхи URL-г харна уу.

<http://epson.sn>



Epson iPrint Суулгах

Та дараах URL эсвэл QR кодоос ухаалаг төхөөрөмж дээрээ Epson iPrint суулгаж болно.

<http://ipr.to/a>



Epson iPrint ашиглан сканнердах

Ухаалаг төхөөрөмжөөсөө Epson iPrint-г эхлүүлж, нүүр дэлгэцээс ашиглахыг хүссэн зүйлээ сонгоно.

Скандах

Дараах дэлгэцний байдал нь урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөгдөх боломжтой.



1	Аппликейшн эхлэхэд нүүр дэлгэц нь гарч ирнэ.
2	Принтерийг хэрхэн тохируулах болон Түгээмэл Асуулт Хариултуудыг харуулна.
3	Принтерийг сонгож, принтерийн тохиргоог хийх дэлгэцийг харуулна. Принтерийг нэг сонгосон бол дараагийн удаа дахин сонгох шаардлагагүй болно.
4	Сканнердах дэлгэцийг харуулна.
5	Нарийвчлал зэрэг сканнердах тохиргоог хийж боломжтой дэлгэцийг харуулна.
6	Сканнердсан зургийг харуулна.
7	Сканнердаж эхэлнэ.
8	Сканнердсан өгөгдлийг ухаалаг төхөөрөмж эсвэл Үүлэн үйлчилгээнд хадгалж болох дэлгэцийг харуулна.
9	Сканнердсан өгөгдлийг и-мэйлээр илгээж болох дэлгэцийг харуулна.
10	Сканнердсан өгөгдлийг хэвлэж болох дэлгэцийг харуулна.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах

Та бэхний ойролцоолсон түвшин, засвар үйлчилгээний хайрцгийн барагцаалсан ашиглалтын хугацааг хяналтын самбар эсвэл компьютероосоо шалгаж болно.

Тэмдэглэл:

Бэх бага байна гэсэн мессеж гарч ирсэн үед үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой. Шаардлагатай үед бэхний бортогыг солино уу.

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Хянах самбар

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. **Supply Status**-ийг сонго.

Үлдсэн бэх болон Засвар үйлчилгээний хайрцгийн төлөвийг шалгах — Windows

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **EPSON Status Monitor 3** дээр **Арчилгаа** таб дээрээс дараад **Дэлгэрэнгүй** дар.

Тэмдэглэл:

EPSON Status Monitor 3-г идэвхгүйжүүлсэн бол **Өргөтгөсөн Тохиргоо**-г **Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод дараа нь **EPSON Status Monitor 3**-г идэвхжүүл-г сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [197 хуудас дээрх “Windows принтерийн драйвер”](#)

Үлдсэн бэх болон Арчилгааны хайрцгийн төлөвийг шалгах — Mac OS

1. Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

2. Сонголт ба Хангамж > Хэрэгсэл > Принтерийн хэрэгслийг нээх дээр дарна.
3. EPSON Status Monitor дээр дарна.

Хорны картриджийн код

Дараах нь Epson-ы хорны картриджийн код болно.

Тэмдэглэл:

- ❑ Хорны картриджийн код байрлалаас хамаарч ялгаатай байна. Өөрийн бүсийн зөв кодын мэдээллийг авахын тулд Epson-ы тусламж үйлчилгээнд хандана уу.
- ❑ Бэхний картридж дотор дахин боловсруулсан материал ашиглаж болдог боловч, энэ нь принтерийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
- ❑ Сайжруулсан талаар урьдчилсан мэдэгдэл өгөхгүйгээр бэхний картриджийн үзүүлэлт, гаднах байдлыг өөрчилж болно.

Европт

Тэмдэг	BK: Black (Хар)	PB: Photo Black (Фото зураг Хар)	C: Cyan (Хөх)	M: Magenta (Ягаан)	Y: Yellow (Шар)
Kiwi 	202 202XL *	202 202XL *	202 202XL *	202 202XL *	202 202XL *

* "XL" том картриджийг илтгэнэ.

Тэмдэглэл:

Европын хэрэглэгчид Epson-н хорны картриджийн гарцын талаарх мэдээллийг авахын тулд дараах вэбсайтад зочлоорой.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Австрали болон Шинэ Зеландад зориулсан

BK: Black (Хар)	PB: Photo Black (Фото зураг Хар)	C: Cyan (Хөх)	M: Magenta (Ягаан)	Y: Yellow (Шар)
302 302XL *	302 302XL *	302 302XL *	302 302XL *	302 302XL *

* "XL" том картриджийг илтгэнэ.

Epson нь Epson-н жинхэнэ бэхний картриджийг ашиглахыг санал болгож байна. Epson нь жинхэнэ бус бэхний чанар, найдвартай байдалд баталгаа гаргахгүй. Жинхэнэ бус бэхнийг хэрэглэснээс үүдэж хохирол гарах бөгөөд түүнийг Epson-н баталгаагаар нөхөн төлөхгүй. Зарим тохиолдолд,

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

принтерийн ажиллагаанд хэвийн бус байдал бий болно. Жинхэнэ бус бэхний түвшингийн тухай мэдээллийг зөв харуулахгүй байж болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [262 хуудас дээрх "Техник туслалцааны вэбсайт"](#)


Хорны картриджтай харьцах урьдчилсан санамж

Бэхний анхааруулгыг хадгалах

- ☐ Хорны картрижийг нарны шууд тусгалаас хол хадгална.
- ☐ Өндөр эсвэл хөлдөхөөр температурт хорны картрижийг хадгалж болохгүй.
- ☐ Сав баглаанд дээр заасан огнооноос өмнө бэхний картриджийг ашиглахыг Epson санал болгож байна.
- ☐ Сайн үр дүн хүрэхийн тулд, баглааг задалснаас зургаан сарын дотор бэхний картриджийг ашиглаж дуусгана.
- ☐ Сайн үр дүнд хүрэхийн тулд, бэхний картриджийн иж бүрдлийн ёроолыг доош нь харуулж хадгална.
- ☐ Бэхний картриджийг хүйтэн агуулахын талбайгаас өрөөн дотор оруулсны дараа, түүнийг ашиглахаас өмнө гурваас доошгүй цаг өрөөний температурт бүлээцүүлнэ.
- ☐ Үүнийг принтерт суулгахад бэлэн болтлоо бэхний картриджийн сав баглаа боодлыг онгойлгохгүй байна. Найдвартай байдлыг хадгалахын тулд бэхний картриджийг вакумжуулж савласан байдаг. Хэрэв картриджийг ашиглахаас өмнө удаан хугацаагаар онгорхой байлгавал, ердийн байдлаар хэвлэх боломжгүй болох аюултай.

Хорны картридж солихтой холбоотой ашиглах анхааруулга


- ☐ Зурагт үзүүлсэн хэсгүүдэд бүү хүр. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.

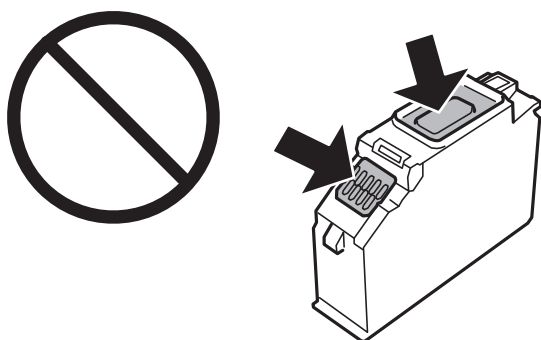

- ☐ Бүх бэхний картриджаа суурилуулна; эс тэгвээс та хэвлэх боломжгүй.
- ☐ Тэжээл салсан үед бэхний картриджийг сольж болохгүй. Принтерийн толгойг гараар хөдөлгөхгүй байх; эс тэгвээс, та принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

- ❑ Бэхний картриджийг салгасны дараа, принтер бэхийг цэнэглэж байх хооронд тэжээлийн гэрэл үргэлжлүүлэн анивчина. Бэх цэнэглэх зуур принтерийг бүү унтраа. Бэх цэнэглэж дуусаагүй бол, та хэвлэх боломжгүй хэвээр байна.
- ❑ Хонгиог салгасан үед принтерийг эзэнгүй орхиж болохгүй, мөн хонгиог сольж байхдаа принтерийг унтрааж болохгүй. Эс тэгвээс, принтерийн толгойн цоргонд үлдсэн бэх хатаж, та хэвлэх боломжгүй болж болно.
- ❑ Тоос шороо болон аливаа эд юмсыг бэхний картриджийн бариул дотор оруулахгүй байхад анхаарал хандуулна. Бариул дотор орсон аливаа юмс хэвлэлийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлж, хэвлэх боломжгүй болгох үр дүнтэй. Бариул дотор аливаа юмс орвол, болгоомжтой гаргана уу.
- ❑ Та дараа хэрэглэхээр эсвэл хаяхаар принтерээс картриджийг салгах бол, та бэхийг хатах, эргэн тойрныг нь бэхээр бохирлогдохоос сэргийлэхийн тулд картриджийн бэх нийлүүлэх портон дээр тагийг эргүүлэн тавина. Байрлалдаа ортол нь сайтар таглаарай.

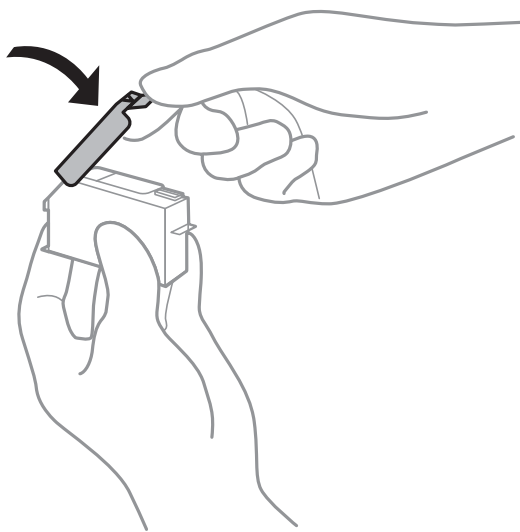

- ❑ Бэхний хонгиог дараа хэрэглэхээр принтерээс салгасан тохиодолд аль болох түргэн хэрэглэхийг Epson-оос зөвлөж байна.
- ❑ Энэ принтер нь картридж бүрийн үлдэж буй бэх зэрэг мэдээллийг хянадаг ногоон чипээр тоноглогдсон бэхний картриджийг ашигладаг. Картриджийг ашиглахаас өмнө принтерээс салгасан ч гэсэн, та тус картриджийг дараа нь принтерт буцаан хийж ашиглаж болно гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч, картриджийг дахин хийх үед, принтерийн ажиллагааг баталгаажуулахын тулд тодорхой хэмжээний бэхийг хэрэглэх боломжтой.
- ❑ Бэхийг хамгийн үр ашигтай ашиглахыг тулд, та солиход бэлэн болсон үедээ л бэхний картриджийг салгаж байна уу. Бага бэхний түвшинтэй бэхний картриджийг дахин хийсэн үед ашиглаж болохгүй.
- ❑ Та дээд зэргийн хэвлэлийн чанараар хэвлэж, өөрийн принтерийн толгойг хамгаалж байхын тулд, таны принтерийн картриджийг солих дохио өгөх үед картриджад бэхний аюулгүй ажиллагааны янз бүрийн нөөцийг үлдээнэ. Танд харуулах гарцын хэмжээнд энэхүү нөөц орж тооцогдохүй болно.
- ❑ Бэхний картриджийг задалж, өөрчилж болохгүй. Эс тэгвээс, та хэвийн хэвлэх боломжгүй болж болно.
- ❑ Солиулахаар принтертэй цуг ирсэн картриджийг та ашиглаж болохгүй.
- ❑ Бэхний картридж солих ажиллагааг даруй дуусгана уу. Бэхний картриджийг салгасан үед принтерийг эзэнгүй орхиж болохгүй.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

Бэхний зарцуулалт

- ❑ Принтерийн толгойн оновчтой хэрэглээг хадгалахын тулд засвар үйлчилгээний үед бүх хорны картрижаас тодорхой хэмжээний бэхийг хэрэглэж болно. Мөн хорны картрижийг солих эсвэл принтерийг асаахад бэх хэрэглэгдэж болно.
- ❑ Монохром болон саарал дэвсгэрээр хэвлэх үед, цаасны төрөл, эсвэл хэвлэлийн чанарын тохиргооноос шалтгаалж хар бэхний оронд өнгөт бэхийг хэрэглэж болно. Энэ нь хар өнгийг бүрдүүлэхийн тулд өнгөт бэхний холимог хэрэглэгддэгтэй холбоотой.
- ❑ Принтертэй хамт ирсэн бэхний картридж дотор бэх нь анхан шатны тохиргооны үед баг зэрэг хэрэглэгддэг. Дээд зэргийн чанараар хэвлэхийн тулд принтерийн хэвлэх толгой нь бэхээр бүрэн дүүртлээ цэнэглэгдэнэ. Энэхүү нэг удаагийн үйл явцад тодорхой хэмжээний бэх хэрэглэгддэг тул дараагийн удаад дүүргэх бэхний картриджтай харьцуулахад цөөн тооны цаас хэвлэж болно.
- ❑ Хэвлэж буй зураг, ашиглаж буй цаасны төрөл, хэвлэх давтамж, температур зэрэг орчны нөхцөл байдлаас шалтгаалан дурдсан гарц өөрчлөгдөж болно.

Хорны картриджийг солих





Болгоомжтой:

Сканнерын нэгцийг нээж хаах үедээ гар, хуруугаа хавчуулахаас болгоомжлоорой. Эс бөгөөс гэмтэх аюултай.



Чухал:

Хорны картриджийг солихдоо, тэдгээрийг солих зөв байрлал дээр соль. Хэрэв та эдгээрийг буруу байрлалаар соливол, танилтын алдаа гарна. Хэрэв алдаа байсаар байвал, эдгээрийг солих зөв байрлалд нь дахин оруул.

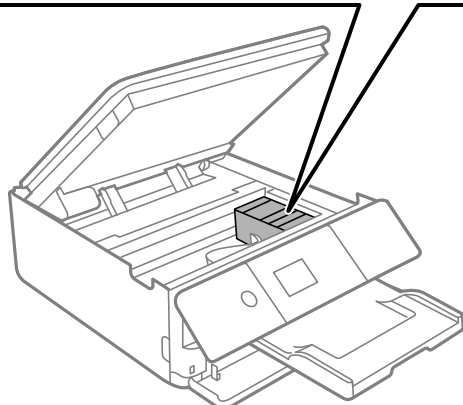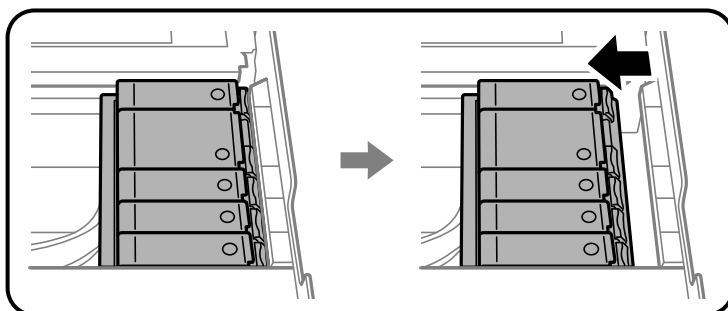

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих


Тэмдэглэл:

Хор дуусаж байгааг принтер мэдэгдсэний дараа ч та үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой. Гэхдээ шинэ хорны картриджийг нэн даруй бэлд.

1. CD/DVD тавцанг оруулсан бол, тавцанг салгана.
2. Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.
 - ☐ Хорны картриджийг солихыг хүссэн үед:
Аль хорны картриджийг солих хэрэгтэй байгааг шалгаж, **Next** сонгон, дараа нь **Yes, replace now** сонгоно.
 - ☐ Хорны картридж дуусахаас нь өмнө солих үед:
Үндсэн дэлгэцээс **Maintenance > Ink Cartridge Replacement**-ийг сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.


3. Хар хорны картриджийг солих бол шинэ хар хорны картриджийг дөрвөөс таван удаа зөөлөн сэгсэрч, савнаас гарга. Бусад өнгөний картридж ба зургийн хар картридж солихдоо шинэ өнгөний картридж ба зургийн хар картриджийг сэгсрэлгүйгээр савнаас нь гаргана.

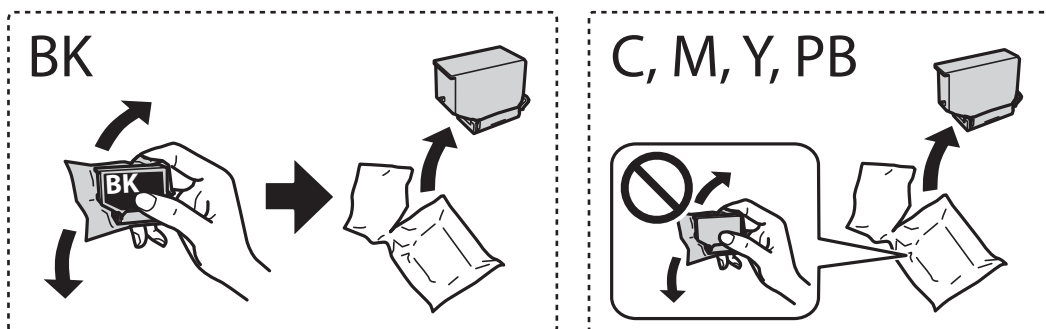

Чухал:


Боодлыг нь нээсний дараа картриджийг сэгсэрч болохгүй, учир нь асгарах аюултай.

4. Хорны шинэ картриджийг савнаас нь гаргаж, дараа нь **Next** сонго.

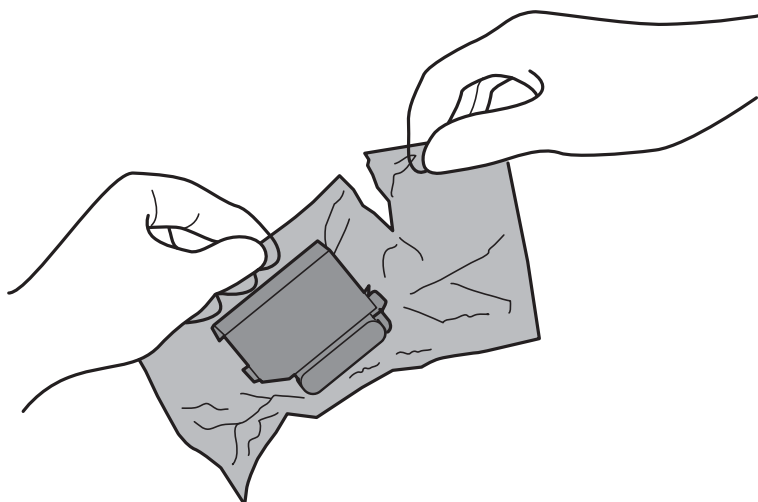



Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

5. Таглаа нь дээшээ харсныг бататгаж, дараа нь түүнийг салгана.

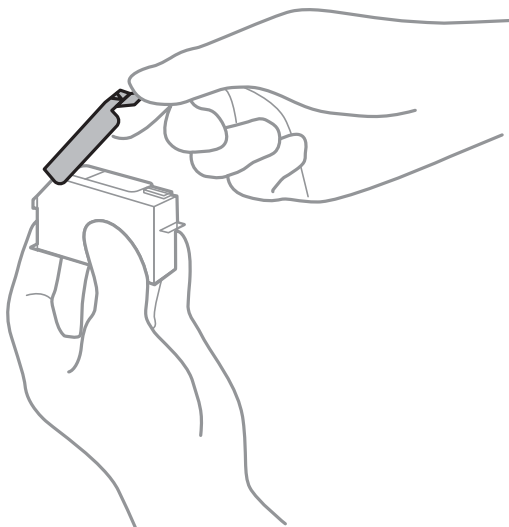


Чухал:

Зурагт үзүүлсэн хэсгүүдэд бүү хүр. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.

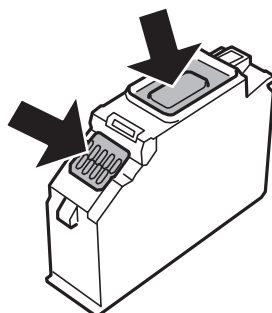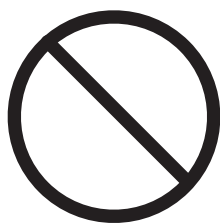

6. Баримтын тагийг хаалттай хэвээр сканнерийн нэгжийг нээнэ.

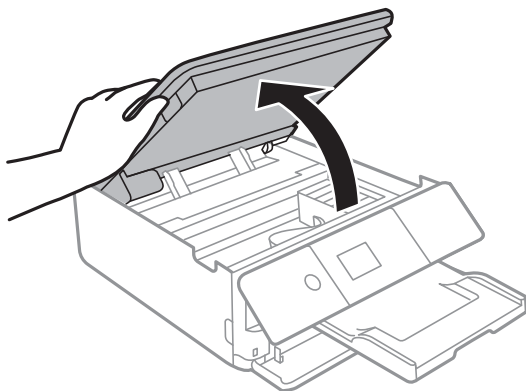

7. Мессежийг баталгаажуулаад дараа нь Start товчийг дар.

Хорны картриджийн суурь солих байрлал руу хөдөлнө. Гэлээ ч, хорны картридж тогтоогч хэдэн минутын дараа буцаж болно. Энэ тохиолдолд, 2 – 7-р алхмыг давт.


Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

8. Хорны картрижийн савыг нээхийн тулд таб дээр дарж, дараа нь картрижийг ташуу байдлаар салгана.




Чухал:

Хорны картрижийг аль болох хурдан нэг нэгээр нь солино. Нэг удаад хоёр ба түүнээс дээш картрижийг солих, эсвэл солиход хугацаа орох бол, принтерийн үйл ажиллагааг баталгаажуулахын тулд зарим хорыг хэрэглэж болно.

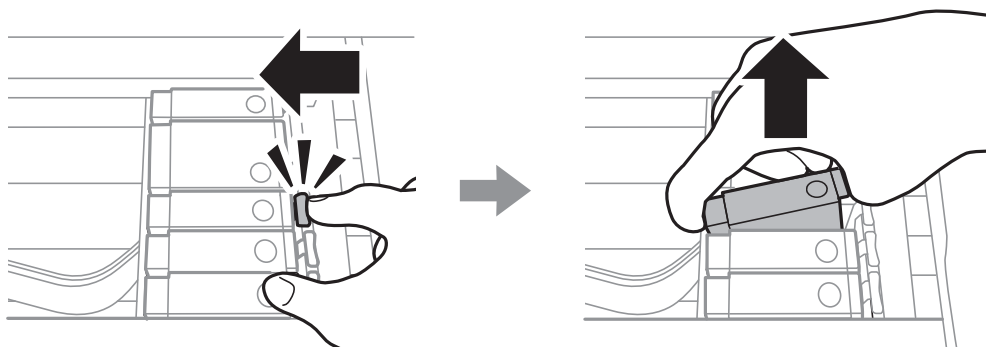

9. Картридж тогтоогчид хорны картриджийг хөндлөн оруулаад байрандаа ортол нь доош зөөлөн дар.

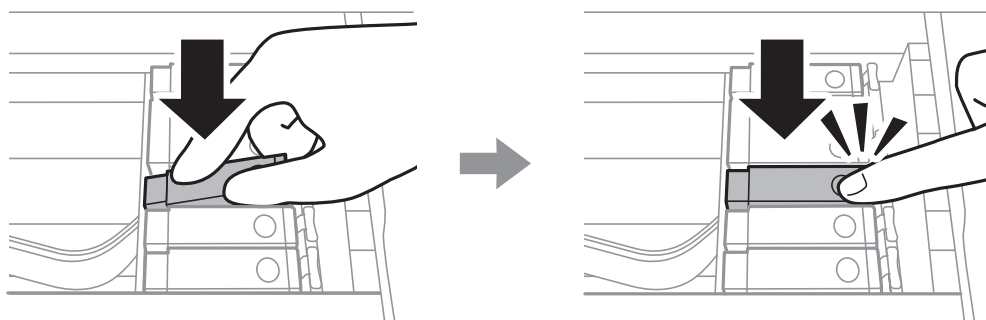


10. Сканнерийг хаагаад дараа нь **Completed** сонго.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

11. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Чухал:

- ❑ Та дараа хэрэглэхээр эсвэл хаяхаар принтерээс картриджийг салгах бол, та бэхийг хатах, эргэн тойрныг нь бэхээр бохирлогдохоос сэргийлэхийн тулд картриджийн бэх нийлүүлэх портон дээр тагийг эргүүлэн тавина. Байрлалдаа ортол нь сайтар таглаарай.

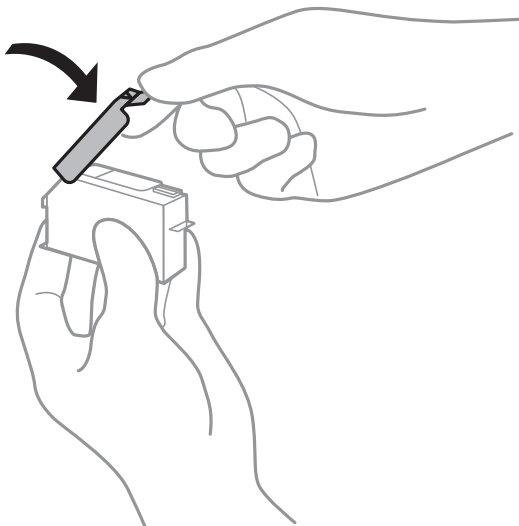

- ❑ Бэхний картриджийг салгасны дараа, принтер бэхийг цэнэглэж байх хооронд тэжээлийн гэрэл үргэлжлүүлэн анивчина. Бэх цэнэглэх зуур принтерийг бүү унтраа. Бэх цэнэглэж дуусаагүй бол, та хэвлэх боломжгүй хэвээр байна.
- ❑ Бэх цэнэглэж дуустал CD/DVD тавцанг бүү оруул.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [163 хуудас дээрх "Хорны картриджийн код"](#)
- ➔ [164 хуудас дээрх "Хорны картриджтай харьцах урьдчилсан санамж"](#)

Арчилгааны хайрцгийн код

Хэрэгч, арчилгааны хайрцгийг худалдан авч, солих боломжтой.

Epson нь Epson-н жинхэнэ засвар үйлчилгээний хайрцгийг ашиглахыг санал болгож байна.

Дараах нь жинхэнэ Epson арчилгааны хайрцгийн код болно.

T3661

Чухал:

Принтерт засвар үйлчилгээний хайрцгийг суурилуулвал бусад принтертэй ашиглах боломжгүй.


Засвар үйлчилгээний хайрцгийг ашиглах санамжууд

Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солихын өмнө дараах зааварчилгааг уншина уу.

- ☐ Засвар үйлчилгээний хайрцгийн хажуугийн ногоон чипэнд хүрч болохгүй. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.
- ☐ Хэвлэх явцад засвар үйлчилгээний хайрцгийг сольж болохгүй; эс тэгвээс бэх асгарах болно.
- ☐ Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солихоос бусад үед, засвар үйлчилгээний хайрцгийг салгаж болохгүй; эс тэгвээс бэх асгарах болно.
- ☐ Салгаад, удаан хугацаагаар ашиглаагүй засвар үйлчилгээний хайрцгийг дахин ашиглаж болохгүй. Хайрцган доторх бэх өтгөрч, ямар ч бэх ууршихгүй болсон байж болно.
- ☐ Ашигласан засвар үйлчилгээний хайрцгийг хуванцар уутаар боох хүртэл хазайлгаж болохгүй; эс тэгвээс бэх асгарах болно.
- ☐ Өндөр эсвэл хөлдөхөөр температурт засвар үйлчилгээний хайрцгийг хадгалж болохгүй.
- ☐ Засвар үйлчилгээний хайрцгийг нарны шууд тусгалаас хол хадгална.

Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солих

Зарим хэвлэх үйл явцад засвар үйлчилгээний хайрцган дээр маш бага хэмжээний илүүдэл бэх цуглардаг. Засвар үйлчилгээний хайрцагнаас бэх асгарахаас сэргийлэхийн тулд, засвар үйлчилгээний хайрцгийг хязгаартаа хүрсэн байхад чадлыг нь шингээх үед принтерийг хэвлүүлэхийг зогсоохоор загварчилсан байдаг. Энэ үйл явц шаардагдах эсэх, хэр их шаардагдах эсэх нь таны хэвлэх хуудасны тоо, таны хэвлэж буй баримт бичгийн төрөл, принтерийн гүйцэтгэж буй цэвэрлэх үе шатны тооноос хамааран өөр өөр байна. Засвар үйлчилгээний хайрцгийг солихыг хүссэн мессеж гарч ирвэл хасах отверк бэлтгэж, дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу. Хайрцгийг солих шаардлагатай болох нь принтер техникийн зааварчилгааныхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон гэсэн үг биш юм. Epson-н баталгаанд энэхүү солих зардлыг оруулдаггүй болно. Энэ нь хэрэглэгчийн засаж болох сэлбэг хэрэгсэл.

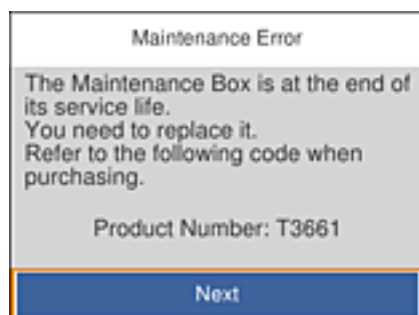

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

Тэмдэглэл:

- ❑ Засвар үйлчилгээний хайрцаг дүүрсэн үед бэх гоожихоос сэргийлж солих хүртлээ хэвлэж болохгүй. Гэвч, та гадаад USB төхөөрөмжид өгөгдөл хадгалах зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэж болно.
- ❑ Дараах дэлгэц гарч ирэхэд, хэрэглэгчид тухайн хэсгийг солих боломжгүй. Epson тусламжтай холбогдоорой.



1. Шинэ засвар үйлчилгээний хайрцгийг баглаанаас нь гарга.




Чухал:

Засвар үйлчилгээний хайрцгийн хажуугийн ногоон чипэнд хүрч болохгүй. Тэгвэл, хэвийн ажиллагаа хэвлэх ажиллагаанд саад учруулах аюултай.


Тэмдэглэл:

Шинэ засвар үйлчилгээний хайрцагт хуучныг нь хийх гялгар уут дагалдаж ирдэг.

2. цаасан кассет 2-ыг ялимгүй өргөж, түүнийг татна.

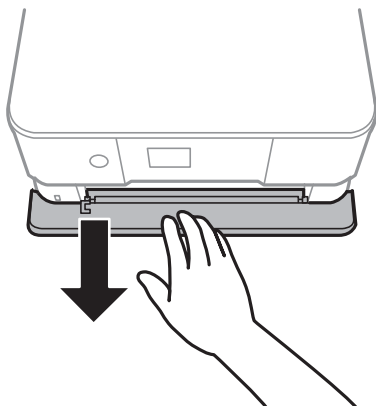


3. Хянах самбарыг нээнэ.

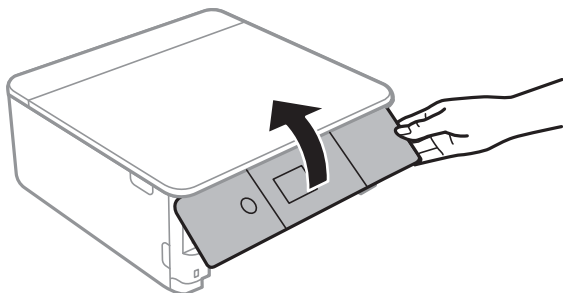


Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

4. Хасах отверкоор шрупыг сулруулж, дараа нь тагийг салгана.

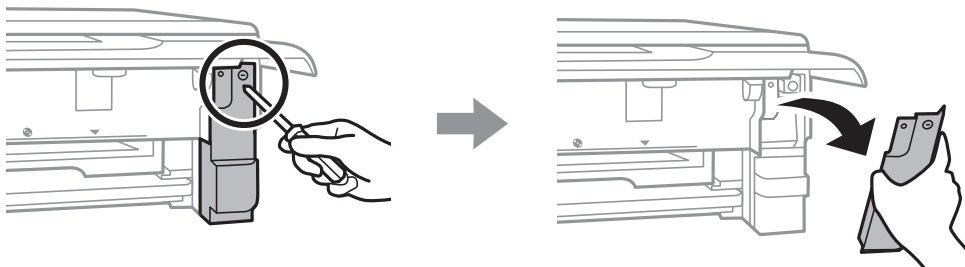


5. Хуучин засвар үйлчилгээний хайрцгийг гарга.

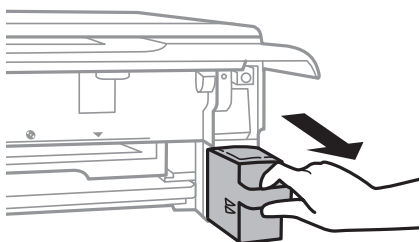

Чухал:

Зурагт үзүүлсэн хэсгүүдэд бүү хүр. Хүрсэн тохиолдолд ердийн ажиллагаанд саад учруулж, таныг бэхээр бохирдуулах болно.

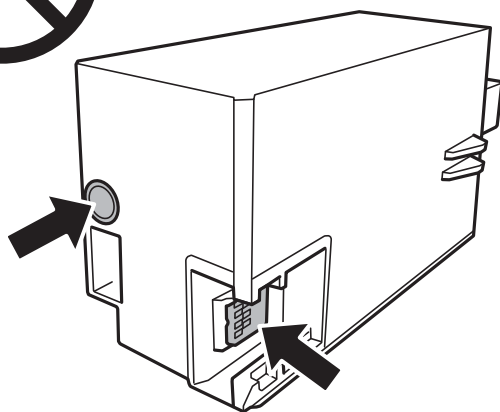

6. Хуучин засвар үйлчилгээний хайрцгийг шинэ хайрцагтай цуг ирсэн гялгар уутанд хийж сайтар таглана.
7. Шинэ засвар үйлчилгээний хайрцгийг принтерт лав оруулна.


Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

8. Тагийг дахин буцааж тавина.



Чухал:

Тавцангийн таг дээр табуудыг оруулан, дараа нь шрупыг чангална. Тагийг зөв суурилуулаагүй бол, хор асгарч магадгүй.

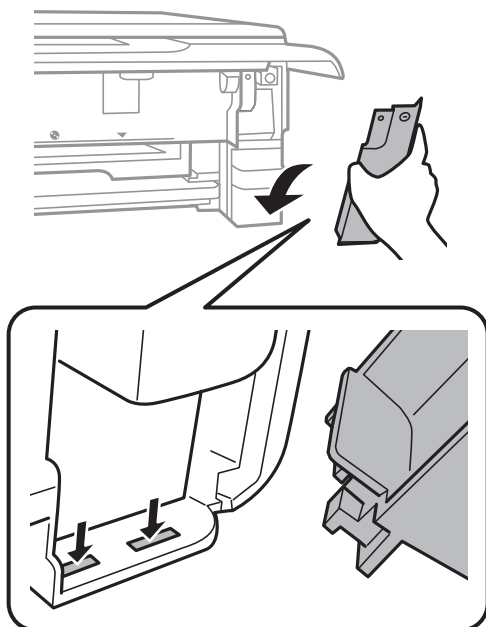

9. цаасан кассет-г оруулна.

10. **Done**-г сонго.



Чухал:

Засвар үйлчилгээний хайрцгийг таньж чадахгүй бол, үүнийг дахин суулгаж үзнэ. Танихгүй хэвээр байвал, засвар үйлчилгээний хайрцгийг солино. Принтерт засвар үйлчилгээний хайрцгийг суурилуулвал бусад принтертэй ашиглах боломжгүй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [170 хуудас дээрх "Арчилгааны хайрцгийн код"](#)
- ➔ [171 хуудас дээрх "Засвар үйлчилгээний хайрцгийг ашиглах санамжууд"](#)

Түр зуур хар хороор хэвлэх

Компьютероос хэвлэх үед өнгөт хор дуусаж, хар хор үлдсэн үед та дараах тохиргоог ашиглаж, богино хугацаанд зөвхөн хар хоруыг ашиглан хэвлэх боломжтой.

- ☐ Цаасны төрөл: Цулгүй цаас, Дугтуй
- ☐ Өнгө: **Грейскейл**
- ☐ Хүрээгүй: Сонгоогүй
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Идэвхжүүлээ (Зөвхөн Windows-д зориулсан)

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих



Энэ үйлчилгээг ойролцоогоор ердөө таван өдөр ашиглах боломжтой учраас дууссан хорны картриджийг нэн даруй солиорой.

Тэмдэглэл:

- ❑ Хэрэв **EPSON Status Monitor 3** идэвхижээгүй бол, принтерийн драйверт нэвтэрч, **Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод, **EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл-г** сонгоно.
- ❑ Өгөгдсөн хугацаа хэрэглээний нөхцөлөөс хамаарч ялгаатай байна.

Түр зуур хар хороор хэвлэх — Windows

1. Дараах цонх гарч ирвэл хэвлэлтийг цуцална уу.

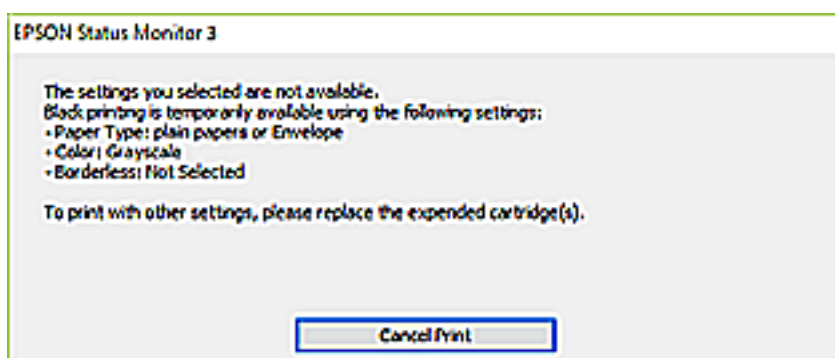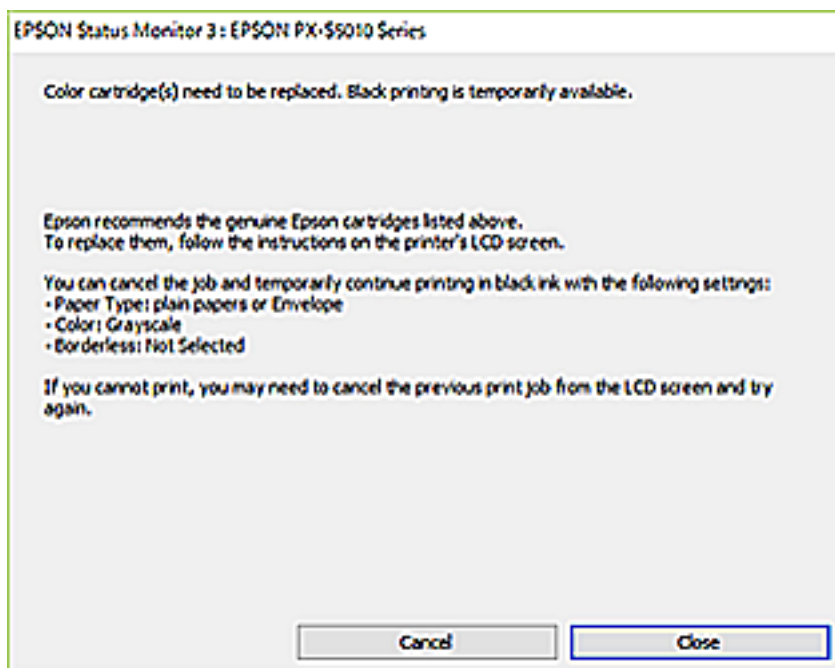

Тэмдэглэл:

Хэрэв та компьютероосоо хэвлэлтийг цуцлах боломжгүй бол хэвлэгчийн хянах самбарыг ашиглан цуцална уу.

2. Принтерийн драйверын цонхонд хандана.
3. **Хүрээгүй** гэснийг **Үндсэн** таб дээрээс арилга.
4. **Цулгүй цаас** эсвэл **Дугтуй-г Цаасны Төрөл** тохиргоо болгож **Үндсэн** таб дээр сонгоно.

Бэхний картридж ба бусад зарцуулалтыг солих

5. **Грейскейл**-ийг сонго.
6. Шаардлагатай бол **Үндсэн** болон **Илүү Сонголтууд** таб дээрх бусад зүйлсийг тохируулсны дараа **ОК**-г дарна.
7. **Хэвлэх** товчийг дар.
8. Гарч ирсэн цонхон дээрээс **Хараар Хэвлэх** гэснийг товш.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"

Түр зуур хар хороор хэвлэх — Mac OS

Тэмдэглэл:

Энэ үйлчилгээг сүлжээнд ашиглах бол **Bonjour**-тай холбогд.

1. **Тавцан** дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарна.
2. Ажлыг цуцална.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та компьютероосоо хэвлэлтийг цуцлах боломжгүй бол хэвлэгчийн хянах самбарыг ашиглан цуцална уу.

3. **Системийн Тохируулгууд**-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.
4. **On**-ыг **Permit temporary black printing** тохиргоогоор сонго.
5. Принтерийн харилцах цонхонд хандана.
6. Дэлгэгддэг цэснээс **Хэвлэх Тохиргоо**-г сонгоно.
7. Хүрээгүй хэмжээнээс бусад бүх цаасны хэмжээг **Цаасны Хэмжээ** тохиргоогоор сонго.
8. **Цулгүй цаас** эсвэл **Дугтуй**-г **Media Type** тохиргоогоор сонго.
9. **Грейскейл**-ийг сонго.
10. Шаардлагатай бусад тохиргоог бас хийнэ.
11. **Хэвлэх** товчийг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 133 хуудас дээрх "Хэвлэхийг цуцлах"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

➔ [109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS"](#)

Хар хор дуусаж эхлэнгүүт хэмнэх (Зөвхөн Windows)


Хар хор дуусаж эхлэхэд хангалттай өнгөт хор байгаа үед та хар өнгө үүсгэх өнгөний нийлэмжийг ашиглах боломжтой. Та хар хорны картриджийг солихоор бэлдэх зуур үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой.

Энэхүү үйлчилгээг зөвхөн дараах тохиргоог принтерийн драйв дээрээс сонгосон үед л ашиглах боломжтой.

- ☐ Цаасны Төрөл: **Цулгүй цаас**
- ☐ Чанар: **Стандарт**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Идэвхжүүлсэн

Тэмдэглэл:

- ☐ Хэрэв **EPSON Status Monitor 3** идэвхижээгүй бол, принтерийн драйверт нэвтэрч, **Өргөтгөсөн Тохиргоо**-г **Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод, **EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл**-г сонгоно.
- ☐ Өнгө хольж гаргасан хар нь цэвэр хар өнгөнөөс бага зэрэг өөр харагддаг. Дээр нь принтерийн хурд удааширна.
- ☐ Принтерийн толгойны чанарыг хадгалахын тулд хар хорыг мөн зарцуулна.

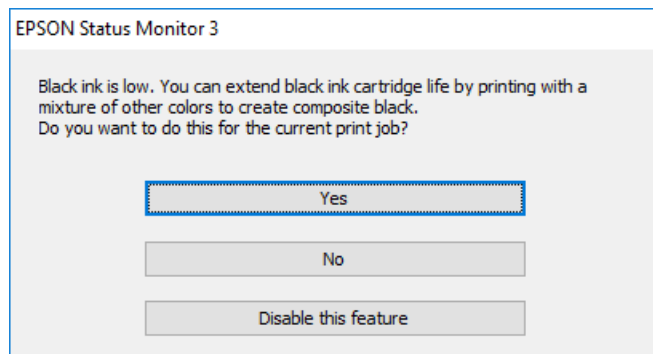

Цэс	Тодорхойлолт
Тийм	Хар өнгө үүсгэхийн тулд өнгөтэй бэх ба зургийн хар бэхийн холимогийг хэрэглэхээр сонго. Таныг дараагийн удаа ямар нэг төстэй ажил хэвлэх үед энэ цонх харагдана.
Үгүй	Үргэлжлүүлэх сонгож үлдсэн хар хорыг ашигла. Таныг дараагийн удаа ямар нэг төстэй ажил хэвлэх үед энэ цонх харагдана.
Энэ үзүүлэлтийн хаа	Үргэлжлүүлэх сонгож үлдсэн хар хорыг ашигла. Хар хор дуусаж дахин сольтол энэ цонх харагдахгүй.

Принтерийг хадгалах

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх

Цорго бөглөрсөн бол, хэвлэмэл материал бүдэг болж, зураас харагдаж, санаандгүй өнгөнүүд гарч ирнэ. Хэвлэлийн чанар муудсан бол, цорго шалгах тохиргоог ашиглаж, цорго бөглөрсөн эсэхийг шалгана. Цорго бөглөрсөн бол, принтерийн толгойг цэвэрлэнэ.



Чухал:


- ☐ Толгойг цэвэрлэж байхад сканнерийн хэсгийг онгойлгож, принтерийн унтрааж болохгүй. Толгой цэвэрлэж дуусаагүй бол, та хэвлэх боломжгүй хэвээр байна.
- ☐ Принтерийн толгой цэвэрлэхэд тодорхой хэмжээгээр бэх хэрэглэдэг тул, чанар муудсан үед л принтерийн толгойг цэвэрлэнэ.
- ☐ Бэх бага болсон үед, хэвлэх толгойг цэвэрлэх боломжгүй байж магадгүй.
- ☐ Цорго шалгах, толгой цэвэрлэхээ бараг гурван удаа давтсаны дараа ч хэвлэлийн чанар сайжрахгүй бол, хэвлэхгүйгээр зургаан цагаас доошгүй хүлээж, дараа нь цорго шалгаа давтаж, шаардлагатай толгойг давтан цэвэрлэнэ. Бид принтерээ унтраахыг зөвлөж байна. Хэвлэлийн чанар сайжрахгүй хэвээр байвал, Epson тусламж үйлчилгээний албатай холбоо барина уу.
- ☐ Принтерийн толгойг хатахаас сэргийлэхийн тулд, тэжээл залгаатай байхад принтерийг тогноос салгаж болохгүй.

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Хянах самбар

1. A4 хэмжээтэй ердийн цаасыг цаасны кассет дээр ачаална.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Maintenance**-г сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Print Head Nozzle Check**-ийг сонго.
4. Цорго шалгах дүрсийг хэвлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.
5. Хэвлэгдсэн дүрсийг шалга.
☐ Хэрэв "OK" дүрсэн дээр хугарсан шугам, хоосон хэсэг харагдахгүй байвал, принтерийн толгойн цорго бөглөрөөгүй байна. Принтерийн толгойг цэвэрлэх шаардлагагүй. -г сонго. Дараачийн алхмуудыг хийх шаардлагагүй.

Принтерийг хадгалах

- ☐ Хэрэв "NG" дүрсэн дээр хугарсан шугам, хоосон хэсэг харагдаж байвал, принтерийн толгойн цорго бөглөрсөн байж болно. Дараагийн алхам руу шилж.

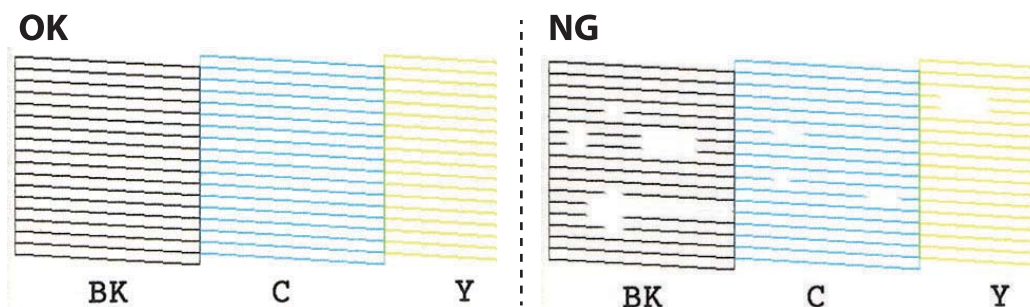

6. -г сонго.
7. Принтерийн толгойг цэвэрлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.
8. Цэвэрлэж дууссаны дараа **Check** сонгож, дараа нь хошуу шалгах загварыг дахин хэвлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу. Бүх шугам бүрэн хэвлэгдэх хүртэл цэвэрлэгээг давтаж, дүрс хэвлэхээ үргэлжлүүлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)

Принтерийн толгойг шалгах ба цэвэрлэх- Windows

1. А4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет-т ачаална.
2. Принтерийн драйверын цонхонд хандана.
3. **Хошуу Шалгах-г Арчилгаа** таб дээрээс дарна.
4. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)

➔ [197 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйвер"](#)

Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх — Mac OS

1. А4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет-т ачаална.
2. **Системийн Тохируулгууд**-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.
3. **Сонголт ба Хангамж** > **Хэрэгсэл** > **Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.
4. **Хошуу Шалгах** дээр дарна.

Принтерийг хадгалах

5. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)


Принтерийн толгойг тохируулна

Та босоо шугамын үл тохирол, эсвэл бүдэг зургийг ажиглавал, принтерийн толгойг тохируулна.

Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар

1. А4 хэмжээтэй цулгүй цаасыг цаасан кассет-т ачаална.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Maintenance**-г сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Print Head Alignment**-ийг сонго.
4. Тэгшлэх цэсийн нэгийг сонгоно уу.
 - ☐ Vertical Alignment: Хэрэв таны хэвлэсэн материал бүрэлзэж харагдах буюу босоо заагч шугамууд нь тэгш бус байвал үүнийг сонгоорой.
 - ☐ Horizontal Alignment: Хэрэв тогтмол зайтай хөндлөн судлууд харагдвал үүнийг сонгоорой.
5. Тохируулгын дүрсийг хэвлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагаж оновчтой дүрсний дугаарыг сонгоно уу.
 - ☐ Vertical Alignment: Бүлэг бүр дэх хамгийн тод хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна.

#1

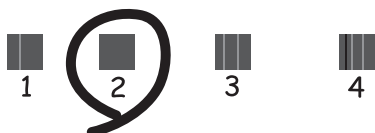

Принтерийг хадгалах

- ☐ Horizontal Alignment: Хамгийн бага давхцсан, бага тусгаарлагдсан хээг хайн олж дугаарыг нь оруулна.



Холбогдох мэдээлэл

➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)

Цаас дамжих замыг цэвэрлэх

Хэвлэлт бохирдож, үнгэгдэж, цаас зөв татагдаагүй бол, доторх бортогыг цэвэрлэнэ үү.

**Чухал:**

Принтерийн доторхыг цэвэрлэхдээ ариун цэврийн цаас ашиглаж болохгүй. Принтерийн толгойн цорго ленттэйгээ бөглөрсөн байж болно.

Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх

Хэвлэмэл материал бохирдож цоорсон байвал, доторх бортогыг цэвэрлэнэ.


**Чухал:**

Принтерийн доторхыг цэвэрлэхдээ ариун цэврийн цаас ашиглаж болохгүй. Принтерийн толгойн цорго ленттэйгээ бөглөрсөн байж болно.


1. A4 хэмжээтэй ердийн цаасыг цаасны кассет дээр ачаална.
2. Үндсэн дэлгэцээс **Maintenance**-г сонго.
Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.
3. **Paper Guide Cleaning**-ийг сонго.
4. Цаасны замыг цэвэрлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.
5. Цаас бэхээр бохирдохгүй болох хүртэл дээрх үйл явцыг давтан явуулна.
Хэд хэдэн удаа цэвэрлэсний дараа ч цаас бохирдсоор байвал, дараачийн алхам руу оч.

Принтерийг хадгалах


6.  товч дээр дарж принтерийг унтраана.
7. Тэжээлийн утсыг салгаад дараа нь тэжээлийн утсыг унтраана.
8. Хянах самбарыг хөндлөн болтол нь өргө.

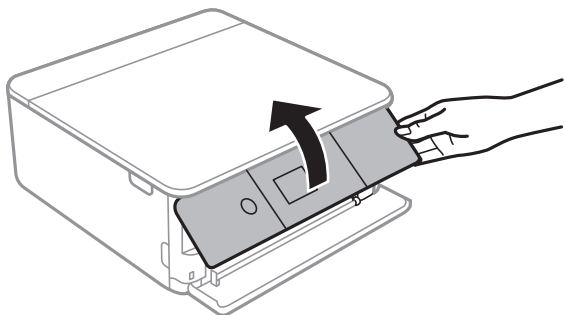

9. Гаралтын тэвшийг гулсуулж гарга.

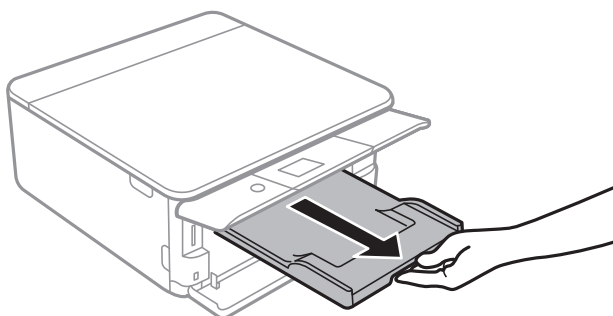

10. Зөөлөн чийгтэй алчуур ашиглан хоёр цагаан өнхөлүүрийг арчина уу.

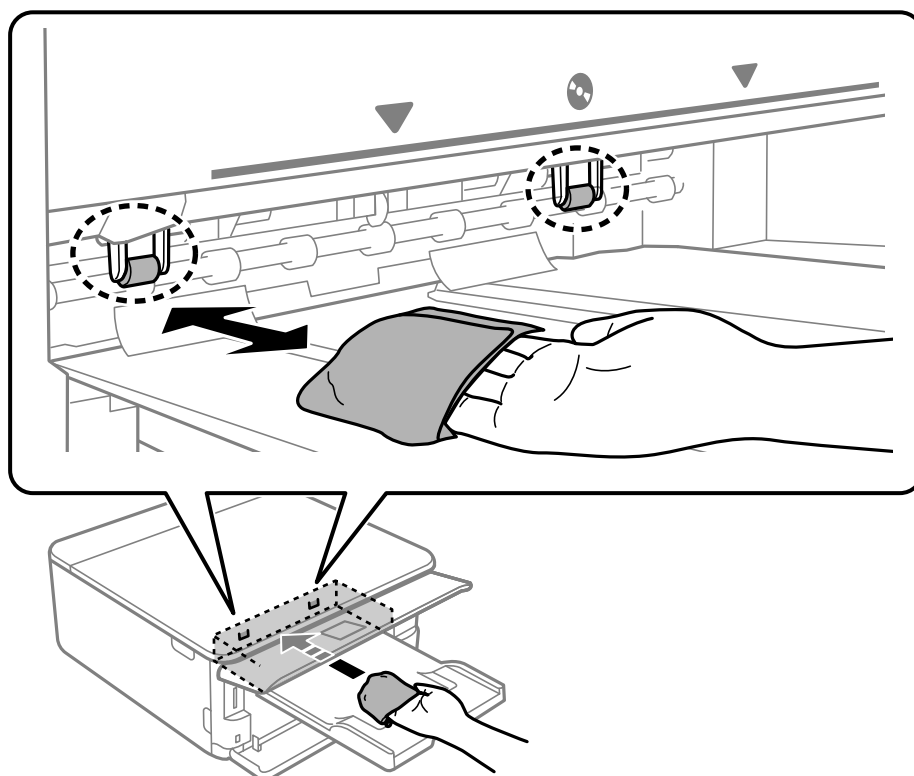

Принтерийг хадгалах

11. Тэжээлийн залгуурыг холбоно.


Холбогдох мэдээлэл

➔ [71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"](#)


Цаас таталтын асуудлыг арилгаж цаасны замыг цэвэрлэх

Цаасыг цаасны кассетаас зөв татаагүй үед, доторх өнхөлүүрийг цэвэрлэнэ үү.

1.  товч дээр дарж принтерийг унтраана.
2. Тэжээлийн утсыг салгаад дараа нь тэжээлийн утсыг унтраана.
3. USB кабелийг унтрааж, дараа нь санах ойн картыг салгана.
4. Цаасны кассетуудыг татаж гарга.
Цаасны кассет 2-ыг ялимгүй өргөж, дараа нь түүнийг татаж гарга.

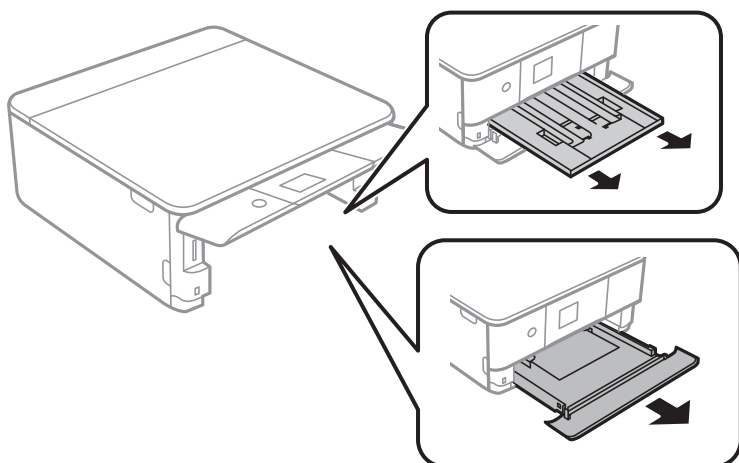

5. Хянах самбарын  товчийг дээд талд нь принтерийг босгоно.

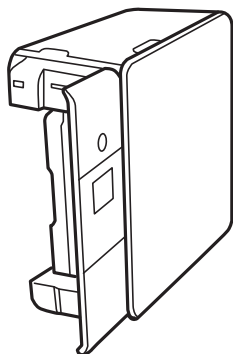


Принтерийг хадгалах



Болгоомжтой:

Принтерийг босгохдоо гар, хуруугаа хавчуулахаас болгоомжлоорой. Эс бөгөөс гэмтэх аюултай.

6. Даавууг усаар норгож, сайтар мушгин, дараа нь даавуугаар эргүүлж арчин хуурай болгоно.

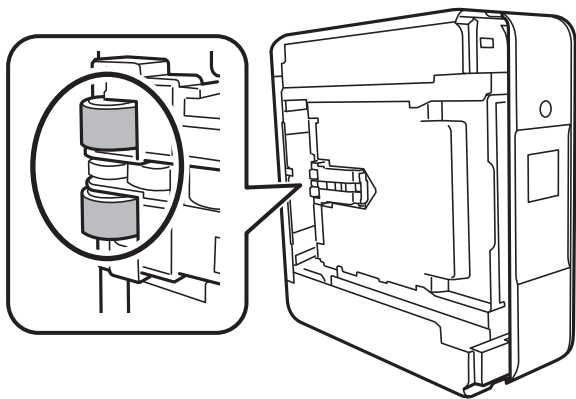

7. Принтерийг хэвийн байрлалд нь буцааж тавин, дараа нь цаасны кассетуудыг оруулна.



Чухал:

Принтерийг удаан хугацаагаар босоогоор орхиж болохгүй.

8. Тэжээлийн залгуурыг холбоно.

Сканнерын Шил-г цэвэрлэх


Хуулбарласан зүйл, эсвэл сканнердсан зургууд бохирдсон байвал, сканнерын шил-г цэвэрлэнэ үү.



Чухал:

Принтерийг цэвэрлэхдээ алкоголь болон шингэрүүлэгчийг хэзээ ч ашиглаж болохгүй. Эдгээр химийн бодис нь принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.

1. Баримтын тагийг нээнэ.

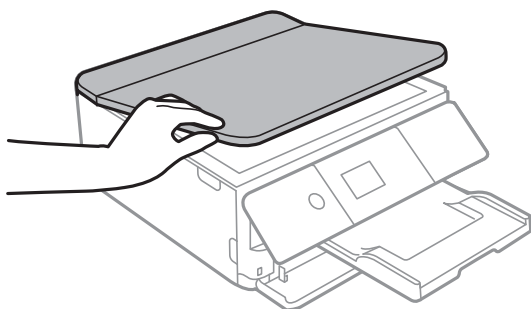

Принтерийг хадгалах

- сканнерын шил-н гадаргууг цэвэрлэхдээ хөнгөн, хуурай, цэвэр даавууг ашиглана.



Чухал:

- ☐ Хэрэв шилний гадаргуун дээр өөх тос, эсвэл арилгахад хэцүү бусад материалын толбо суусан байвал, бага хэмжээний шил арчигчийг ашиглаж, зөөлөн даавуугаар арилгана. Үлдсэн бүх шингэнийг арчиж хатаана.
- ☐ Шилний гадаргуу дээр хэт чанга дарж болохгүй.
- ☐ Шилний гадаргууг зурах, эвдэлж гэмтээхгүйн тулд болгоомжтой арчина. Эвдэрч гэмтсэн шилэн гадаргуу сканы чанарыг бууруулах магадлалтай.

Тунгалаг хальсийг цэвэрлэх

Принтерийн толгойг тэгшлэх эсвэл цаасны замыг цэвэрлэсний дараа хэвлэлт сайжрахгүй бол принтерийн доторх тунгалаг хальс бохирдсон байж болно.

Хэрэгтэй зүйлс:


- ☐ Хөвөн багс (хэд хэдэн)
- ☐ Хэдэн дусал угаалагын бодистой ус (аяганы 1/4 усанд 2 – 3 дусал угаалгын бодис)
- ☐ Бохирдлыг шалгах гэрэл



Чухал:


Угаалгын бодистой уснаас өөр цэвэрлэгээний бодис хэрэглэх шаардлагагүй.

- ⏻ товч дээр дарж принтерийг унтраана.
- Сканнерийн нэгжийг нээнэ.

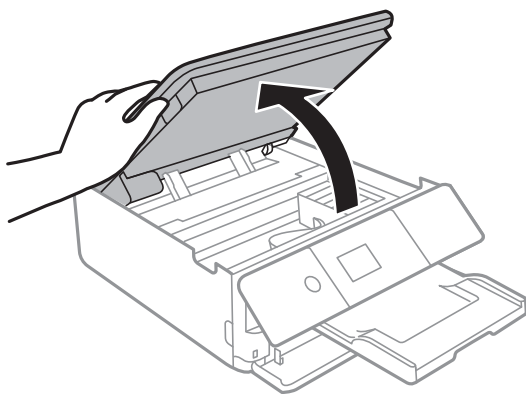

Принтерийг хадгалах

3. Тунгалаг хальс бохирдсон эсэхийг шалгана. Гэрэл ашиглавал бохирдлыг харахад дөхөм байна. Тунгалаг хальсанд (А) бохирдол (хурууны хээ эсвэл тос) үүссэн байвал дараагийн алхамруу шилжэнэ.

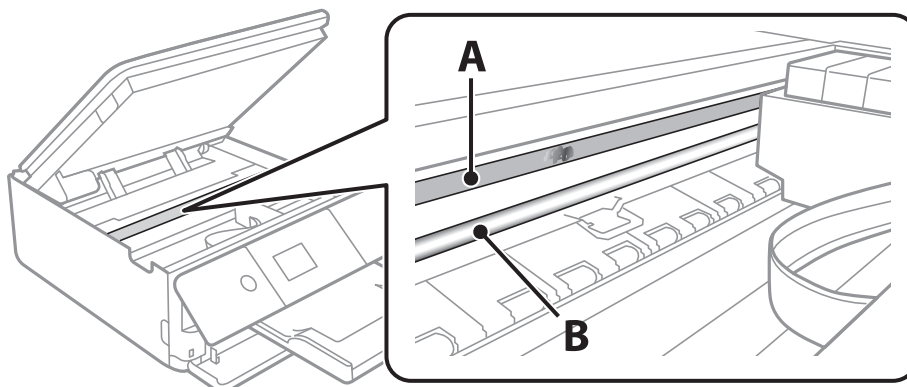

А: Тунгалаг хальс


В: Зам



Чухал:

Замд (В) хүрэхээс болгоомжил. Эс тэгвэл хэвлэх боломжгүй болж мэднэ. Зам дээрх тос нь үйл ажиллагаанд хэрэгцээтэй байдаг учир үүнийг арчиж болохгүй.

4. Хөвөн багсыг угаалгын нунтагтай усаараа чийглээд ус дусахааргүй болгоод бохирдсон хэсгийг арчина.

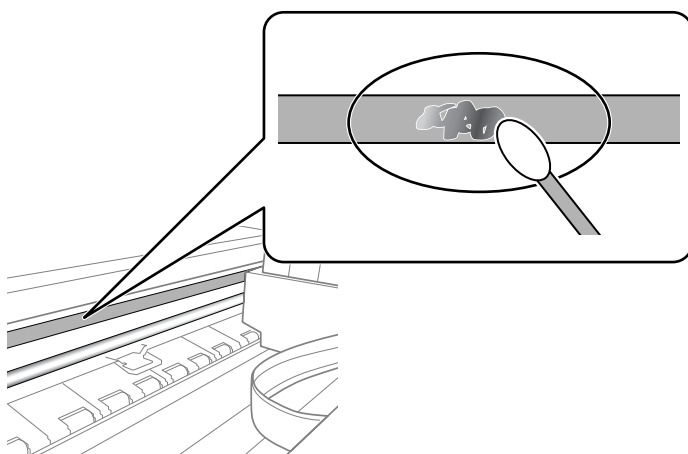

Чухал:

Бохирдлыг зөөлөн арчина. Хэрвээ хальсыг хөвөнгөөр хэт хүчтэй дарвал пүрш нь байрлалаа алдаж принтер гэмтэх магадлалтай.

5. Хальсыг арчихын тулд шинэ хуурай хөвөн багс ашиглаарай.



Чухал:

Хальсан дээр ямар ч сэмэрдэс үлдээж болохгүй.

Принтерийг хадгалах

Тэмдэглэл:

Бохирдлыг тараахгүй байх үүднээс хөвөн багсаа байн байн шинээр солих хэрэгтэй.

- Хальсны бохирдол байхгүй болтол үйлдлээ 4 – 5 удаа давтана.
- Хальс бохирдолгүй болсон эсэхийг харж шалгана.

Эрчим хүч хэмнэх

Хэсэг хугацааны турш ямарваа ажиллагаа явагдаагүй бол принтер унтах горимд орж автоматаар унтарна. Эрчим хүчний удирдлага хэрэгжих хүртэлх хугацааг тохируулах боломжтой. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

Эрчим хүч хэмнэх — Хянах самбар

- Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь ОК товчийг дарна.

- Basic Settings**-ийг сонго.

- Дараах үйлдлүүдийн аль нэгийг хий.

- ☐ **Sleep Timer** эсвэл **Power Off Settings > Power Off If Inactive** эсвэл **Power Off If Disconnected**-ийг сонгосны дараа тохиргоог хийнэ.
- ☐ **Sleep Timer** эсвэл **Power Off Timer**-ийг сонгосны дараа тохиргоог хийнэ.

Тэмдэглэл:

Үйлдвэрлэсэн огноо, худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд **Power Off Settings** эсвэл **Power Off Timer** тохиргоо байж магадгүй.

Settings-н цэсийн сонголтууд

Принтерийн үндсэн дэлгэц дээр байгаа **Settings**-ыг сонгож янз бүрийн тохиргоог хий.

Supply Status-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонгоно уу.

Settings > Supply Status

Засвар үйлчилгээний хайрцагны барагцаалсан бэхний түвшин, үйлчилгээний хугацааг харуулна.

 гарч ирвэл хор дуусаж, засвар үйлчилгээний хайрцаг бараг дүүрсэн гэсэн үг. Хэрэв  гарч ирвэл бэх зарцуулагдаж, засвар үйлчилгээний хайрцаг дүүрсэн тул солих хэрэгтэй.

Та энэхүү дэлгэцнээс бэхний картрижийг сольж, эсвэл нийлүүлэх статусын мэдээллийг хэвлэж болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [166 хуудас дээрх "Хорны картриджийг солих"](#)

Basic Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Basic Settings

Screen Saver:

3 минутын турш ямар ч үйл ажиллагаа явуулаагүй үед зургийг слайдшоу хэлбэрээр харуулах үед **Memory Card Data**-г сонгоно.

LCD Brightness:

LCD дэлгэцийн цайралтыг тохируул.

Auto Power On:

USB холболт, сүлжээний холболтоор дамжуулан хэвлэх материал, эсвэл сканнердах ажил хүлээн авах үед принтерийг автоматаар асаах **On**-ыг идэвхтэй болгож сонгоно. Хэвлэж эхлэхийн тулд, та гаргах тавцанг гулгуулах шаардлагатай. Түүнчлэн, **Auto Power On** тохиргоог идэвхжүүлснээр принтер бүрэн унтарсан үетэй харьцуулахад эрчим хүчний хэрэглээг хүлээлгийн горимд бага зэрэг нэмэгдүүлнэ.

Хэвлэх эсвэл сканнердах ажил дууссан бөгөөд үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй тодорхой тогтоосон хугацаа өнгөрөхөд принтер автоматаар унтархыг та хүсэж байвал **Power Off Timer** тохиргоог ашиглана уу. Энэ нь интернэт зэрэг алсын зайнаас хэвлэх үед хэрэгтэй байна.

Settings-н цэсийн сонголтууд

Power Off Timer:

Худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд энэ онцлог эсвэл **Power Off Settings** онцлог байж болно.

Тодорхой хугацаанд ашиглаагүй үед энэ тохиргоог сонгож принтерийг автоматаар унтраана уу. Эрчим хүчний удирдлага хэрэгжих хүртэлх хугацааг тохируулах боломжтой. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

Power Off Settings:

Худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд энэ онцлог эсвэл **Power Off Timer** онцлог байж болно.

☐ Power Off If Inactive

Хэрэв тодорхой хугацаанд ашиглаагүй бол энэ тохиргоог сонгож принтерийг автоматаар унтраана уу. Энэ хугацааг ямарваа нэг хэмжээгээр ихэсгэх нь принтерийн эрчим хүчний хэмнэлтэд нөлөөлнө. Тиймээс ямар нэг өөрчлөлт хийхээс өмнө байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тунгаан бодоорой.

☐ Power Off If Disconnected

USB порт зэрэг бүх порт салгагдсанаас хойш заасан хугацааны дараа принтерийг унтраахын тулд энэ тохиргоог сонгоно уу. Энэ онцлог таны бүсээс хамаараад байхгүй байж болно.

Заасан хугацааны тухайд дараах вэбсайтаас үзнэ үү.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Sleep Timer:

Принтер ямар нэг үйлдэл хийгээгүй үед идэвхгүй горимд (эрчим хүч хэмнэх горим) шилжих хугацааг тохируулна уу. Тохируулсан хугацаа өнгөрсөний дараа LCD дэлгэц харлана.

Language:

LCD дэлгэцэнд ашиглагдсан хэлийг сонгоно.

Clear All Settings:

Basic Settings-г өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [187 хуудас дээрх "Эрчим хүч хэмнэх"](#)

Printer Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Printer Settings

Settings-н цэсийн сонголтууд

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Цаасны эх үүсвэрт ачаалсан цаасныхаа хэмжээ, төрлийг сонгоно. Та цаасны хэмжээ болон төрлөөр нь **Favorite Paper Settings**-г хийх боломжтой.

Paper Configuration:

Цаасны эх үүсвэрт цаасыг ачаалах үед **On**-г сонгож **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup** гэдэг рүү орвол цаасны тохиргооны дэлгэцийг автоматаар харуулна. Та энэ онцлогийг салгавал iPhone эсвэл iPad дээрээс AirPrint ашиглан хэвлэх боломжгүй

CD/DVD:

CD/DVD-ийн байршлыг дээш, доош, зүүн, баруун шилжүүлэх замаар хэвлэх байрлалыг тохируулна.

CD Inner/Outer:

CD/DVD-н дотоод, гадаад диаметрийн хэвлэх байрлалыг тохируулна. Гадаад диаметрийг 120 мм хүртэл, дотоод диаметрийг 18 мм хүртэл байдлаар тодорхойлж болно. Тохиргооноос хамаарч, CD/DVD эсвэл CD/DVD тавцан бохирдож болно. Өөрийн CD/DVD-н хэвлэх талбайд тохируулж хүрээг сонгоно. Энд заасан хэвлэх талбай нь санах ойн картнаас CD/DVD рүү гэрэл зураг хэвлэх анхны утга байна.

Stickers:

Фото наалтын байршлыг дээш, доош, зүүн, баруун шилжүүлэх замаар хэвлэх байрлалыг тохируулна.

Thick Paper:

On сонговол бэх таны хэвлэлтийг бохирдуулахаас сэргийлнэ, гэхдээ энэ хэвлэлтийн хурдыг бууруулж болзошгүй.

Quiet Mode:

On сонгож, хэвлэх үеэр чимээг багасгана уу, гэхдээ энэ принтерийн хурдыг удаашруулж болзошгүй. Таны сонгосон цаасны төрөл ба хэвлэлтийн чанарын тохиргооноос хамаарч, хэвлэгчийн оновчлолын түвшинд ялгаа гарахгүй байж болзошгүй.

Ink Drying Time:

2 талаар хэвлэх үед ашиглахыг хүссэн бэхний хатах хугацааг сонгоно. Принтер нэг талыг хэвлэсний дараа нөгөө тал дээр нь хэвлэнэ. Хэрэв таны хэвлэлт бохирдсон байвал цагийн тохиргоог өсгөнө үү.

Bidirectional:

On сонгож хэвлэх чиглэлийг өөрчил; Хэвлэх толгой зүүн баруун чигт хөдлөх үед хэвлэнэ. Хэрэв таны хэвлэлт дээрх хөндлөн буюу босоо шугамууд бүрсийсэн эсвэл хазгай харагдвал, энэ үйлдлийг идэвхгүй болгосноор асуудлыг шийдэж магадгүй ч хэвлэх хурд удааширч болзошгүй.

Clear All Settings

Printer Settings-г өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Network Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Network Settings

Wi-Fi Setup:

Утасгүй сүлжээний тохиргоог тохируулж өөрчилнө үү. Дараахаас холболтын аргыг сонгож, дараа нь хянах самбар дээрх зааврыг дагана үү.

- ☐ Wi-Fi (Recommended):
- ☐ Wi-Fi Direct

Network Status:

Одоогийн сүлжээний холболтыг харуулна.

- ☐ Wi-Fi Status
- ☐ Wi-Fi Direct Status
- ☐ Print Status Sheet

Connection Check:

Одоогийн сүлжээний холболтыг шалгаж тайлан мэдээг хэвлэнэ. Холболтод ямар нэг асуудал гарсан бол, асуудлыг шийдэхийн тулд тайланг үзнэ үү.

Advanced:

Дараах нарийн тохиргоог хийнэ үү.

- ☐ Device Name
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy Server

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 42 хуудас дээрх "SSID, нууц үгээр Wi-Fi тохиргоо хийх"
- ➔ 44 хуудас дээрх "Түлхэх товчийг тохируулж (WPS) Wi-Fi-н тохиргоог хийх"
- ➔ 45 хуудас дээрх "PIN код оруулж Wi-Fi тохиргоог хийх (WPS)"
- ➔ 47 хуудас дээрх "Wi-Fi Direct (Энгийн AP) холболтын тохиргоог хийх"
- ➔ 49 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын төлөвийг шалгах"
- ➔ 48 хуудас дээрх "Сүлжээний ахисан түвшний тохиргоо хийх"

Web Service Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Web Service Settings

Settings-н цэсийн сонголтууд

Epson Connect Services:

Принтер Epson Connect-д бүртгэгдэж холбогдсон эсэхийг харуулна. Та **Register** товшиж үйлчилгээнд бүртгүүлж зааврыг дагана уу. Та бүртгүүлсэнийхээ дараа дараах тохиргоог өөрчилж болно.

☐ Suspend/Resume

☐ Unregister

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дараах вэбсайтыг үзнэ үү.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Google Cloud Print Services:

Принтер Google Cloud Print үйлчилгээнд бүртгэгдэж холбогдсон эсэхийг харуулна. Та бүртгүүлсэнийхээ дараа дараах тохиргоог өөрчилж болно.

☐ Enable/Disable

☐ Unregister

Google Cloud Print үйлчилгээнд бүртгүүлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол дараах вэбсайтыг үзнэ үү.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Холбогдох мэдээлэл

➔ [195 хуудас дээрх "Epson Connect үйлчилгээ"](#)

File Sharing Setup-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > File Sharing Setup

Принтерт оруулсан санах ойн картанд бичих эрхтэй принтер ба компьютер хоёрын хоорондын холболтын аргыг сонго. Холболтын зэрэглэлтэй компьютерт унших ба бичих эрхийг өгнө. Бусад компьютерт зөвхөн унших эрхийг өгнө.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [261 хуудас дээрх "Компьютероосоо Санах ойн картанд хандах"](#)

Camera Print Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Camera Print Settings

Дижитал камераас хэвлэх үед тохиргоо хийх.

Settings-н цэсийн сонголтууд

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"

Guide Functions-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Guide Functions

Paper Mismatch:

Цаасыг ачаалах үед хэвлэх ажлын цаасны тохиргоо (хэвлэх тохиргоо) принтерийн цаасны тохиргоотой тохирохгүй бол энэ алдаа харагдана. Энэ тохиргоо алдаатай хэвлэлтээс сэргийлнэ. Гэлээ ч, хэрэв дараах цэснүүд дэх **Paper Configuration**-г идэвхгүй болгосон бол цаас тохиргооны дэлгэц гарч ирэхгүй.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Auto Selection Mode:

Дараах үйл ажиллагааны аль нэгийг гүйцэтгэсэн үед, уг үйл ажиллагаанд тохиромжтой цэсийг харуулна.

- ☐ Санах ойн картыг оруулсан.
- ☐ USB санах ойг оруулсан.

All settings:

Бүх зааварчилгааны үүргийг идэвхжүүлж, идэвхгүй болгоно.

Clear All Settings:

Guide Functions тохиргоог өгөгдмөл утга руу нь буцаана.

Firmware Update-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Firmware Update

Update:

Программ хангамжийн хамгийн сүүлийн үеийн хувилбар сүлжээний серверт байршсан эсэхийг шалга. Шинэчлэлт байгаа бол шинэчлэж эхлэх эсэхээ сонго.

Notification:

On сонгож техник хангамжийн шинэчлэлт байвал мэдэгдлийг хүлээн ав.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 207 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл (EPSON Software Updater)"

Restore Default Settings-н цэсийн сонголтууд

Доор зааснаар хянах самбар дээрх цэсийг сонго.

Settings > Restore Default Settings

Network Settings:

Сүлжээний тохиргоог өгөгдмөл болгон буцаана.

All Except Network Settings:

Сүлжээний тохиргооноос бусад бүх тохиргоог өгөгдмөл болгон буцаана.

All Settings:

Бүх тохиргоог өгөгдмөл болгон буцаана.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Энэ хэсэгт Epson вэбсайт эсвэл дагалдах программ хангамжийн диск дээрх, таны принтерт зориулсан сүлжээний үйлчилгээ болон программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулах болно.

Epson Connect үйлчилгээ

Интернэт дээр бэлэн байгаа Epson Connect үйлчилгээг ашигласнаар, та ухаалаг утас, таблет компьютер, эсвэл нөтбүүкээсээ хэзээд ч хаанаас ч хэвлэх боломжтой.

Интернэт дээр бэлэн байгаа үйлчилгээний шинж чанарыг доор харуулав.

Email Print	Epson iPrint алсын принтер	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Epson Connect портал вэбсайтаас үз.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Зөвхөн Европод)

Epson Connect Service дээр Хянах самбараас бүртгүүлэх

Доорх алхамуудыг дагаж принтерийг бүртгүүлнэ үү.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

2. Бүртгэлийн хуудсыг хэвлэхийн тулд үндсэн дэлгэц дээр **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** сонгоно.
3. Принтерийг бүртгүүлэхийн тулд бүртгэлийн хуудсан дээрх зааварчилгааг дагана.

Принтерийн үйлдлийг тохируулах програм (Web Config)

Web Config нь Microsoft Edge, Safari зэрэг вэб хөтчөөр дамжуулж компьютер, эсвэл ухаалаг төхөөрөмж дээр ажилладаг програм хангамж юм. Та принтерийн төлөвийг баталгаажуулж, сүлжээний үйлчилгээ болон принтерийн тохиргоог өөрчилж болно. Web Config-г ашиглахын тулд, принтер, компьютер, эсвэл төхөөрөмжөө нэг сүлжээнд холбох хэрэгтэй.

Дараах хөтчийг дэмжиж ажилладаг. Хамгийн сүүлийн хувилбарыг хэрэглэнэ үү.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Тэмдэглэл:

Web Config-г ажиллуулж байх явцад танаас администраторын нууц үг оруулахыг шаардаж магадгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол доорх холбогдох мэдээллийг харна уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 17 хуудас дээрх “Администраторын нууц үгийн өгөгдмөл утга”

Вэб тохируулгыг вэб хөтөч дээр ажиллуулах

1. Принтерийн IP хаягаа шалгах.

Принтерийн нүүр дэлгэц дээр байгаа сүлжээний тэмдэг товшиж, дараа нь принтерийн IP хаягийг баталгаажуулах идэвхтэй холболтын аргыг товш.

Зүйлийг сонгохын тулд, ▲, ▼, ◀, ▶ товчийг ашиглан зүйл рүү сумыг шилжүүлээд дараа нь OK товчийг дарна.

Тэмдэглэл:

Та сүлжээний холболтын тайланг хэвлэж IP хаягийг мөн шалгах боломжтой.

2. Вэб хөтчийг компьютер, эсвэл ухаалаг төхөөрөмжөөсөө ажиллуулж, дараа нь принтерийн IP хаягийг оруулна.

Формат:

IPv4: http://принтерийн IP хаяг/

IPv6: http://[принтерийн IP хаяг]/

Жишээ:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Тэмдэглэл:

Ухаалаг төхөөрөмж ашигласнаар та Web Config-г Epson iPrint-н засвар үйлчилгээний дэлгэцнээс ажиллуулж болно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 128 хуудас дээрх “Epson iPrint ашиглах”

➔ 50 хуудас дээрх “Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх”

Web Config-г Windows дээр ажиллуулах

WSD ашиглан принтерт компьютерийг холбоход Web Config-г ажиллуулахын тулд доорх алхмуудыг дагана уу.

1. Компьютер дээрх принтерийн жагсаалтыг нээ.

❑ Windows 10

Эхлэл товч дээр дарж, **Windows Систем > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж ба принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу (эсвэл **Техник хангамж**) дээрээс сонгоно.

- ☐ Windows 7

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Техник хангамж, принтерийг харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.

- ☐ Windows Vista

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно.

2. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж, **Үзүүлэлт**-г сонгоно.

3. **Вэбийн үйлчилгээ** табыг сонгож, URL дээр дарна.

Web Config-г Mac OS дээр ажиллуулах

1. **Системийн Тохируулгууд**-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.

2. **Сонголт ба хангамж > Принтерийн вэб хуудсыг харуулах** дээр дарна.

Windows принтерийн драйвер

Принтерийн драйвер нь бусад програмаас авсан хэвлэх командын дагуу принтерийг удирддаг. Принтерийн драйвер дээр тохиргоог хийх нь хамгийн сайн хэвлэлтийн үр дүнд хүргэнэ. Мөн принтерийн драйверийн хэрэглүүрийг ашиглан принтерийн төлвийг шалган, үйл ажиллагаа явуулах хамгийн сайн нөхцлийг хангах боломжтой.

Тэмдэглэл:

Та принтерийн драйверийн хэлийг өөрчилж болно. **Хэл** тохиргооноос **Арчилгаа** таб дээрээс та хэрэглэхийг хүсэж буй хэлээ сонгоно.

Программ хангамжаас принтерийн драйверт хандах

Таны ашиглаж буй программ хангамжид зориулсан тохиргоог хийхийн тулд, тус программ хангамжаас драйверт хандана.

Хэвлэх эсвэл **Хэвлэх Тохируулга**-г **Файл** цэснээс сонгоно. Принтерээ сонгож, дараа нь **Тохиргоо** эсвэл **Үзүүлэлт** дээр дарна.

Тэмдэглэл:

Програмаас шалтгаалж үйлдлүүд нь ялгаатай байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Хянах самбараас принтерийн драйверт хандах

Бүх программ хангамжид ашиглаж болох тохиргоог хийхийн тулд хянах самбараас драйверт хандана.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

☐ Windows 10

Эхлэл товч дээр дарж, **Windows Систем > Хяналтын самбар > Төхөөрөмж, принтер харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарах эсвэл түүн дээр дарж байгаад **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Десктоп > Тохиргоо > Хянах самбар > Төхөөрөмж, принтер харах-г Техник хангамж ба дуу дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарах эсвэл түүн дээр дарж байгаад **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows 7

Старт товч дээр дарж, **Хянах самбар > Төхөөрөмж, принтер харах-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

☐ Windows Vista

Старт товч дээр дарж, **Хянах самбар > Принтер-г Техник хангамж ба дуу** дээрээс сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоог сонгох**-г сонгоно.

☐ Windows XP

Старт товч дээр дарж, **Хянах самбар > Принтер ба бусад Техник хангамж > Принтер ба Факс**-г сонгоно. Принтер дээрээ хулганы баруун товчийг дарж **Хэвлэх тохиргоо**-г сонгоно.

Ажлын мөрөн дээрх принтерийн тэмдгээс принтерийн драйверт хандах

Десктопын ажлын мөрөн дээрх принтерийн тэмдэг нь принтерийн драйверт хурдан хандах боломж олгох товчилбор тэмдэг юм.

Та принтерийн тэмдэг дээр дарж **Принтерийн Тохиргоо**-г сонговол, хянах самбараас дамжиж ордог принтерийн тохиргооны цонхтой ижил цонх руу хандах боломжтой. Хэрэв та энэхүү тэмдэг дээр хулганаа хоёр товшвол, та принтерийн төлөвийг шалгах боломжтой.

Тэмдэглэл:

*Принтерийн тэмдэг ажлын мөр дээр харагдахгүй байвал, принтерийн драйверийн цонх руу орж **Ажиглалтын Тохируулгууд-г Арчилгаа** таб дээрээс дараад **Товчилбор тэмдэгийг таскбарт бүртгүүл**-г сонгоно.*

Хэрэгслийг эхлүүлэх

Принтерийн драйверын цонхонд хандана. **Арчилгаа** табыг товшино.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [198 хуудас дээрх “Windows принтерийн драйверын заавар”](#)

Windows принтерийн драйверын заавар


Windows-н принтерийн драйверийн тусламж үйлчилгээг авах боломжтой. Зүйлсийг тохируулах талаарх тайлбарыг харахын тулд, зүйлс бүр дээр хулганы баруун товчийг дарж, дараа нь **Тусламж** дээр дарна уу.

Үндсэн таб

Та цаасны төрөл, цаасны хэмжээ зэрэг принтерийн үндсэн тохиргоог хийж болно.


Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Түүнчлэн, та цаасны хоёр талд хэвэл, эсвэл нэг хуудсан дээр олон хуудсыг хэвлэх тохиргоог хийж болно.

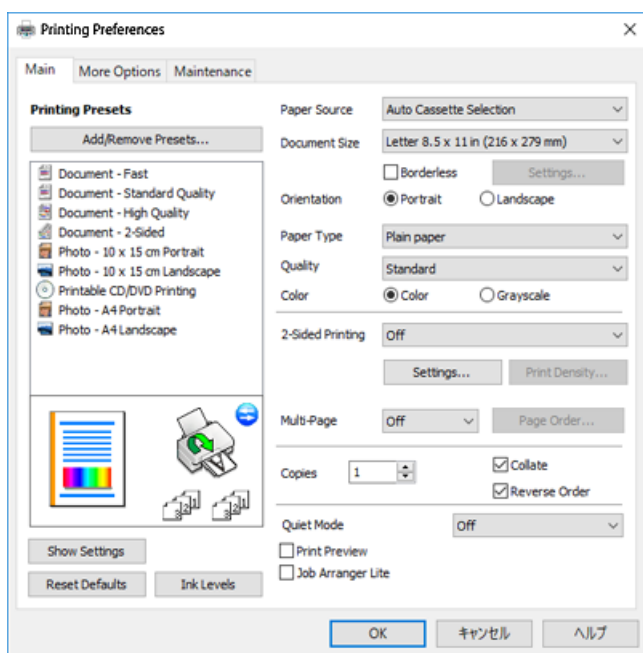

Илүү Сонголтууд таб


Хэвлэмэл материалын хэмжээг өөрчлөх, өнгөний засвар хийх зэрэг загвар, хэвлэлийн нэмэлт сонголтыг хийж болно.

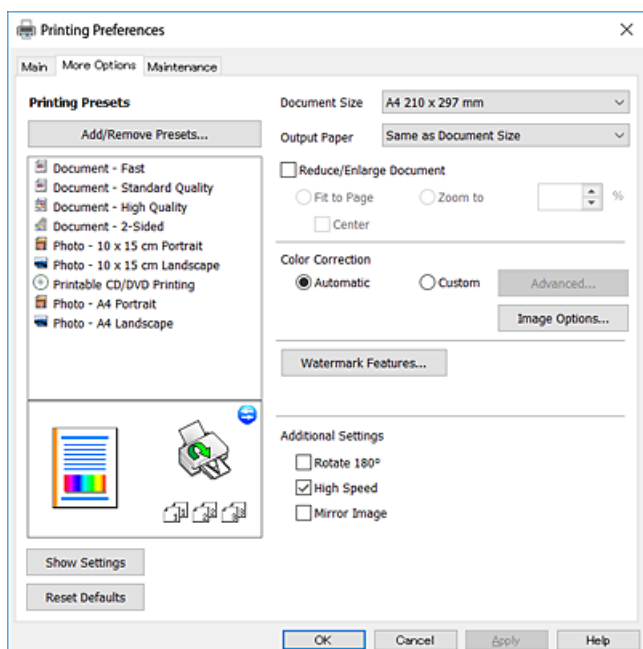

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Арчилгаа таб

Та цорго шалгах, принтерийн толгой цэвэрлэх зэрэг засвар үйлчилгээний тохиргоог ажиллуулж болно. Түүнчлэн, та **EPSON Status Monitor 3**-г ажиллуулснаар принтерийн төлөв, алдааны мэдээллийг шалгах боломжтой.

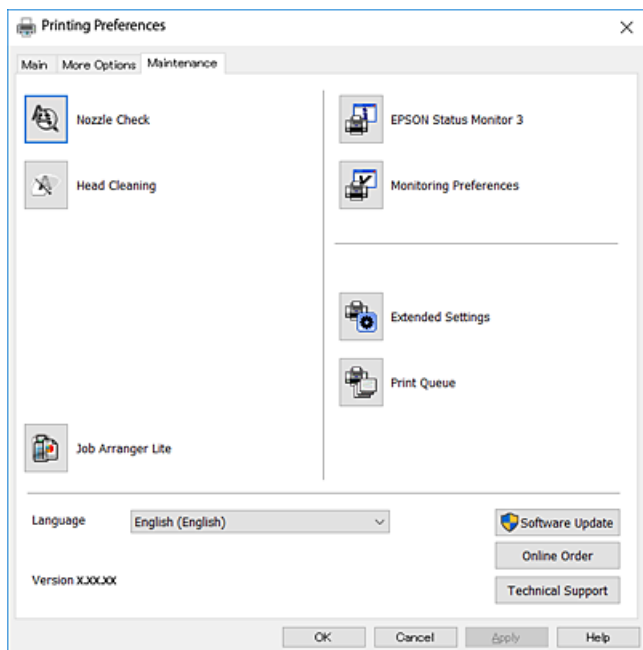

Windows принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх

EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүлэх зэрэг тохиргоог хийж болно.

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **Өргөтгөсөн Тохиргоо**-г **Арчилгаа** таб дээрээс дарна.
3. Зохих тохиргоог хийж, дараа нь **ОК**-г дарна.
Зүйлсийг тохируулах тайлбарыг онлайн тусламжаас харна уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [197 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйвер"](#)

Mac OS принтерийн драйвер

Принтерийн драйвер нь бусад програмаас авсан хэвлэх командын дагуу принтерийг удирддаг. Принтерийн драйвер дээр тохиргоог хийх нь хамгийн сайн хэвлэлтийн үр дүнд хүргэнэ. Мөн принтерийн драйверийн хэрэглүүрийг ашиглан принтерийн төлвийг шалган, үйл ажиллагаа явуулах хамгийн сайн нөхцлийг хангах боломжтой.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Программ хангамжаас принтерийн драйверт хандах

Цаасны Тохируулга буюу **Хэвлэх**-ийг програмынхаа **Файл** цэснээс дар.Хэрэв шаардлагатай бол, **Дэлгэрэнгүйг Харуулах** (эсвэл ▼)-г дарж хэвлэх цонхыг томруулж болно.

Тэмдэглэл:

Хэрэглэж байгаа програмаас шалтгаалж, **Цаасны Тохируулга** нь **Файл** цэсэд байхгүй байж магадгүй ба хэвлэх цонхыг харуулах үйлдлүүд өөр байж бас магадгүй.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Хэрэгслийг эхлүүлэх

Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.**Сонголт ба Хангамж > Хэрэгсэл > Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.


Холбогдох мэдээлэл

➔ [201 хуудас дээрх “Mac OS принтерийн драйверын заавар”](#)

Mac OS принтерийн драйверын заавар

Принтерийн харилцах цонх

Илүү олон зүйлсийг харуулахын тулд дэлгэцийн төвд буй дэлгэгддэг цэс рүү шилжинэ.

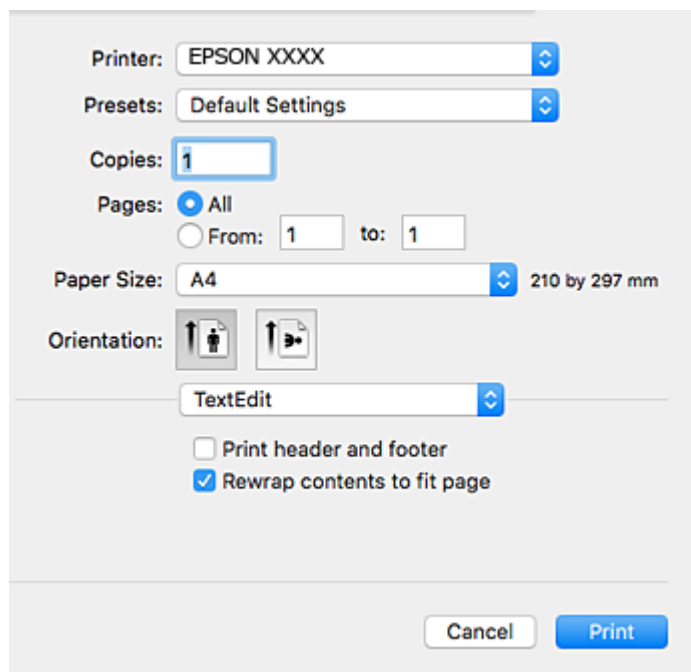

Дэлгэгддэг цэс	Тодорхойлолт
Загвар	Нэг хуудсан дээр олон хуудас хэвлэх загварыг сонгож болох ба хүрээг хэвлэх сонголт хийж болно.
Өнгө тохируулах	Та өнгөө тохируулж болно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Дэлгэгддэг цэс	Тодорхойлолт
Цаас ашиглах	Таны ачаалсан цаасны хэмжээтэй автоматаар тохируулахаар хэвлэлийн ажлын хэмжээгээ бууруулж эсвэл нэмэгдүүлж болно.
Нүүр хуудас	Та баримт бичигтээ нүүр хуудас сонгож болно. Нүүр хуудас дээр хэвлэгдэх агуулгыг тохируулахын тулд Нүүр хуудасны төрөл -ийг сонгоно.
Хэвлэх Тохиргоо	Цаасны төрөл, хэвлэх чанар зэрэг хэвлэх үндсэн тохиргоог хийж болно.
Color Options	EPSON Color Controls -ийг Өнгө Тааруулах цэснээс сонгох үед, өнгө засалтын аргыг сонгох боломжтой.
Two-sided Printing Settings	2-талт хэвлэлтийн үдэх чиг буюу баримтын төрлийг сонгох боломжтой.

Тэмдэглэл:


OS X Mountain Lion болон дараагийн хувилбаруудад **Хэвлэх Тохиргоо** цэс гарч ирэхгүй бол, Epson-н принтерийн драйверыг зөв суулгаагүй байна гэсэн үг.

Системийн тохиргоо-г  цэс > **Принтер ба Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх ба Скандах**, **Хэвлэх ба Факсдах**)-с сонгож, принтерийг устгах ба дараа нь принтерээ дахин нэмнэ. Дараах вэбсайтаас нэвтэрч бүтээгдэхүүний нэрээ оруулна уу. **Дэмжлэг** орж, дараа нь Зөвлөмжүүд харна уу.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Та цорго шалгах, принтерийн толгой цэвэрлэх зэрэг засвар үйлчилгээний тохиргоог ажиллуулж болно. Түүнчлэн, та **EPSON Status Monitor**-г ажиллуулснаар принтерийн төлөв, алдааны мэдээллийг шалгах боломжтой.

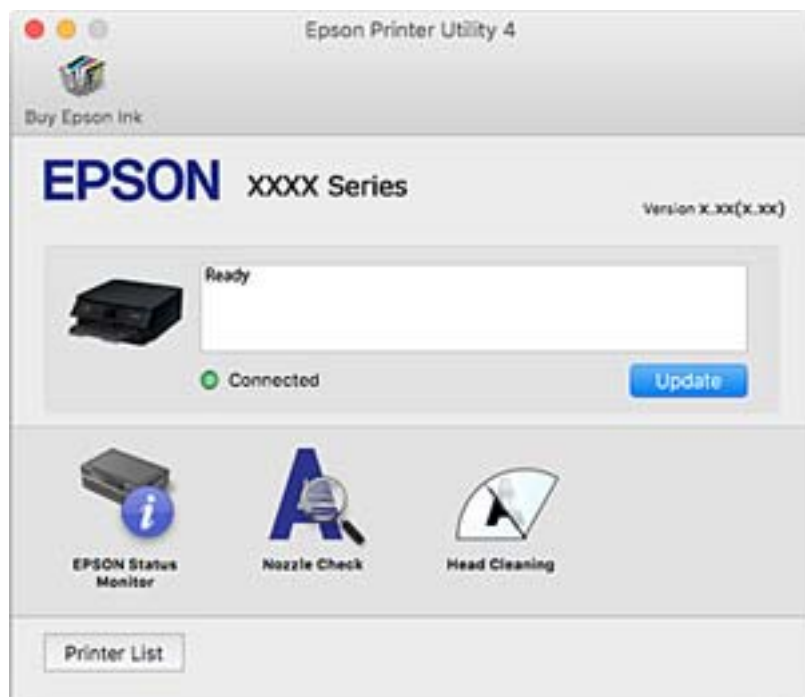

Mac OS принтерийн драйверт ашиглалтын тохиргоог хийх

Mac OS принтерийн драйверын үйлдлийн тохиргооны цонхонд нэвтрэх

Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.

Mac OS принтерийн драйверын үйлдлийн тохиргоонууд

- ☐ Thick paper and envelopes: Зузаан цаасан дээр хэвлэх үед бэхийг цаас бохирдуулахаас сэргийлнэ. Гэсэн хэдий ч, энэ нь хэвлэх хурдыг удаашруулж болно.
- ☐ Хоосон Хуудсыг Алгас: Хоосон хуудсыг хэвлэхээс сэргийлнэ.
- ☐ Чимээгүй Горим: Хэвлэгчийн чимээг бууруулах ч хэвлэлтийн хурдыг удаашруулж болзошгүй.
- ☐ Permit temporary black printing: Түр хугацаагаар зөвхөн хар хороор хэвлэнэ.
- ☐ Automatic Cassette Switching: цаасан кассет 2-оос цаасыг автоматаар тэжээнэ. цаасан кассет 1 дэх цаас дууссан үед цаасан кассет 1 болон цаасан кассет 2 дээр ижил цаас (төрөл, хэмжээ)-ыг ачаална.
- ☐ High Speed Printing: Принтерийн толгой хоёр чиглэлд хөдлөх үед хэвлэнэ. Хэвлэх хурд илүү хурдан боловч, хэвлэлтийн чанар муудаж магадгүй.
- ☐ Warning Notifications: Анхааруулгын мэдэгдлийг харуулах боломжоор принтерийн драйверийг хангана.
- ☐ Establish bidirectional communication: Ихэнх тохиолдолд үүнийг **On** байлгах шаардлагатай. **Off**-г, принтерийг сүлжээн дээр Windows компьютерүүдтэй хуваалцан хэрэглэж байгаа буюу бусад ямарваа шалтгааны улмаас принтерийн мэдээллийг авах боломжгүй үед хэрэглэнэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [174 хуудас дээрх "Түр зуур хар хороор хэвлэх"](#)

Баримт болон зураг сканнердах програм (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 нь скандах үйл ажиллагааг хянадаг программ хангамж юм. Та скандах зурагны хэмжээ, нягтрал, цайвар, өнгө ялгарал, чанарыг тохируулж болно. Мөн та TWAIN-нийцтэй сканнердах програмын Epson Сканнер 2-ийг эхлүүлж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Windows дээр асаах

- ☐ Windows 10

Эхлэл товч дээр товшиж, дараа нь **EPSON** > **Epson Scan 2** сонго.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товч дээр дарж, дараа нь **Бүх программ** эсвэл **Программууд > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2** гэснийг сонго.

Mac OS дээр асаах

Тэмдэглэл:

Epson Scan 2 нь Mac OS-н хэрэглэгчийг хурдан солих тохиргоог дэмждэггүй. Хэрэглэгчийг хурдан солих тохиргоог унтраана.

Очих > Программууд > Epson Software > Epson Scan 2-г сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Сүлжээний сканнерыг нэмэх

Epson Scan 2 ашиглахын өмнө та сүлжээний сканнер нэмэх хэрэгтэй.

1. Программ хангамжийг эхлүүлж, дараа нь **Нэмэх** гэснийг **Сканерын Тохиргоо** дэлгэц дээрээс товш.

Тэмдэглэл:

- ☐ Хэрэв **Нэмэх** сааралтвал **Засалтыг Идэвхжүүлэх** товш.
- ☐ Хэрэв Epson Scan 2-н үндсэн дэлгэц гарч ирвэл энэ нь аль хэдийн сканнертай холбогдсон байна гэсэн үг. Хэрэв та өөр сүлжээнд холбогдохыг хүсвэл **Сканер > Тохиргоо** сонгож, **Сканерын Тохиргоо** дэлгэцийг нээ.

2. Сүлжээний сканнерыг нэм. Дараах зүйлсийг оруулаад **Нэмэх** товш.

- ☐ **Загвар:** Холбохыг хүссэн сканнераа сонго.
- ☐ **Нэр:** Сканерын нэрийг 32 тэмдэгтэнд оруул.
- ☐ **Сүлжээ Хайх:** компьютер ба сканнер ижил сүлжээнд холбогдсон байгаа үед IP хаяг харагдана. Хэрэв харагдахгүй байвал  товч дээр товш. Хэрэв одоог хүртэл IP хаяг гарч ирээгүй байгаа бол **Хаягийг оруул** дээр товшиж IP хаягийг шууд оруул.

3. Сканнерыг **Сканерын Тохиргоо** дэлгэц дээрээс сонгож, дараа нь **ОК** товш.

Хянах самбараас сканнердах үйл ажиллагааг тохируулах хэрэглээ (Epson Event Manager)

Epson Event Manager нь үйл ажиллагааны менежер нь хяналтын самбараас сканнердах ажиллагааг удирдах, компьютерт зураг хадгалах боломж олгодог программ хангамж юм. Та баримт бичгийн төрөл, хадгалах хавтасны байрлал, зургийн формат зэрэг өөрийн тохиргоогоо урьдчилсан тохиргоо байдлаар нэмж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Windows дээр асаах

☐ Windows 10

Эхлэх товч дээр дарж, дараа нь **Epson Software > Event Manager** сонгоно уу.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товч дээр дарж **Бүх программ** эсвэл **Программууд > Epson Software > Event Manager**-г сонгоно.

Mac OS дээр асаах

Очих > Програмууд > Epson Software > Event Manager.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [145 хуудас дээрх "Компьютер руу скандах"](#)

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Зургийн загварыг гаргах програм (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print нь төрөл бүрийн загвартайгаар фото зураг хялбараар хэвлэх боломж олгодог программ хангамж юм. Та фото зургийг урьдчилан харж, зураг эсвэл байрлалыг нь тохируулах боломжтой. Түүнчлэн, та фото зургаа хүрээтэйгээр хэвлэж болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Epson-н жинхэнэ фото цаасан дээр хэвлэснээр бэхний чанар дээд зэргээр гарч, хэвлэмэл материал тод, гоё өнгөтэй байна.

Худалдаанд бэлэн байгаа программ хангамж ашиглан хүрээгүй хэвлэхийг ашиглахын тулд дараах тохиргоог хийнэ үү.

☐ Цаасны хэмжээнд тохируулахын тулд зургийн мэдээллийг үүсгэнэ. Зах хүрээний тохиргоог таны хэрэглэж буй програм дээр тохируулж болох бол, зах хүрээг 0 мм болгож тохируулна.

☐ Принтерийн драйвер дээр хүрээгүй хэвлэх тохиргоог идэвхжүүлнэ.

Тэмдэглэл:

Энэхүү программ хангамжийг ашиглахын тулд принтерийн драйверийг суулгах шаардлагатай.

Windows дээр асаах

☐ Windows 10

Эхлэх товч товшоод дараа нь **Epson Software > Epson Easy Photo Print**-г сонго.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товчийг товшоод дараа нь **Бүх программууд** эсвэл **Программууд > Epson Software > Epson Easy Photo Print**-г сонго.

Mac OS дээр асаах

Очих > Програмууд > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Текст, эсвэл зургийг дискэн дээр хэвлэх програм (Epson Print CD)

Epson Print CD нь CD/DVD-н нэрийн дизайныг шууд CD/DVD дээр хийх боломжийг танд олгодог програм юм.Түүнчлэн та CD/DVD-н гадрыг CD/DVD-н гэрэн дээр хэвлэх боломжтой.Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Тэмдэглэл:

Энэхүү программ хангамжийг ашиглахын тулд принтерийн драйверийг суулгах шаардлагатай.

Windows дээр асаах

- ❑ Windows 10

Эхлэл товч дээр товшиж, дараа нь **Epson програм хангамж > Print CD** сонго.

- ❑ Windows 8/Windows 8.1

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Старт товч дээр дарж **Бүх программ** эсвэл **Программууд > Epson Software > Print CD**-г сонгоно.

Mac OS дээр асаах

Очих > Программууд > Epson Software > Print CD > Print CD-г сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Вэб хуудас хэвлэх програм (E-Web Print)

E-Web Print нь төрөл бүрийн загвартайгаар вэб хуудас хялбараар хэвлэх боломж олгодог программ хангамж юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү. Та тусламж руу **E-Web Print** цэснээс **E-Web Print** багажийн мөр дээрээс орж болно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Тэмдэглэл:

- ☐ Mac OS нь дэмжигдэхгүй.
- ☐ Дэмждэг вэб хөтөч болон татах сайтаас хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг шалгана уу.

Асаах

E-Web Print-г суулгах үед, энэ нь таны вэб хөтөч дээр харагдана. **Print** эсвэл **Clip** дар.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Зургийг сканнердах, шилжүүлэх програм (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan нь танд фото сканнердах, сканнердсан зургаа компьютер эсвэл үүлэн үйлчилгээнд хялбархан илгээх боломж олгох программ юм. Та мөн сканнердсан зургаа хялбархан тохируулах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг програмын тусламжаас үзнэ үү.

Тэмдэглэл:

Энэхүү программыг ашиглахын тулд сканнерийн драйвер Epson Scan 2-ийг суулгах шаардлагатай.

Windows дээр асаах

- ☐ Windows 10
Эхлэх товчийг товшиж, дараа нь **Epson програм хангамж > Хялбар Фото Скан**-ыг сонгоно.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Эхлэл товч дээр дарж **Бүх программ** эсвэл **Программууд > Epson Software > Easy Photo Scan**-г сонгоно.

Mac OS дээр асаах

Шилжих > Программ хангамж > Epson Software > Easy Photo Scan-г сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater нь интернэт дээр шинэ эсвэл шинэчилсэн программ хангамж байгаа эсэхийг шалгаж түүнийг суулгадаг программ хангамж юм. Түүнчлэн, та принтерийн компаниас гаргасан программ хангамж, гарын авлагыг шинэчилж болно.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

Windows дээр асаах

☐ Windows 10

Эхлэл товч дээр товшиж, дараа нь **Epson Software > EPSON Software Updater** сонго.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товч дээр дарж, дараа нь **Бүх программ** эсвэл **Программууд > Epson Software > EPSON Software Updater** гэснийг сонго.

Тэмдэглэл:

Түүнчлэн, та десктопын ажлын мөр дээрх принтерийн тэмдэг дээр дарж, дараа нь EPSON Software Updater-г сонгосноор **Програмын Шинэчлэл**-г эхлүүлж болно.

Mac OS дээр асаах

Очих > Программууд > Epson Software > EPSON Software Updater-г сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Программ хангамжийг устгах

Компьютероо сүлжээнд холбож вэбсайтаас програмын сүүлийн хувилбарыг татаарай.

Тэмдэглэл:

☐ Компьютер руу админы эрхээр нэвтэрнэ. Компьютер танаас шаардвал админы нууц үгийг оруулна.

☐ Программ хангамжийг дахин суулгах үед, та үүнийг эхлээд устгах шаардлагатай.

1. Ажиллаж буй бүх программ хангамжаас гарч хаана.
2. Принтерийн драйвер эсвэл Epson Scan 2 суулгах үед, принтер, компьютер хоёрыг түр хугацаагаар салгана.

Тэмдэглэл:

Таныг холбо гэж заавар өгөх хүртэл принтер, компьютер хоёрыг холбож болохгүй.

3. Дараах вэбсайт руу орж бүтээгдэхүүний нэрийг оруулна.

<http://epson.sn>

4. **Тохируулга**-г сонгоод дараа нь **Татах** дээр дарна.
5. Татсан файл дээр нэг юмуу хоёр дарж дэлгэцэн дээрх зааварчилгааг дага.

Тэмдэглэл:

Хэрэв та Windows компьютер хэрэглэж байгаа ба вэбсайтаас програмыг татаж авч чадахгүй байвал, принтертэй хамт ирсэн програм хангамжийн дискнээс суулгаарай.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [210 хуудас дээрх "Программ хангамжийг суулгах"](#)

Программ хангамж, компанийн программыг шинэчлэх

Та программ хангамж, компанийн программыг шинэчилснээр тодорхой асуудлыг шийдэж, үүрэг ажиллагааг сайжруулан мөн нэмэх боломжтой. Та программ хангамж, компанийн программын хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг ашиглаж байгаагаа баталгаажуулна уу.

1. Принтер, компьютер хоёр холбогдсон бөгөөд компьютер интернэтэд холбогдсон эсэхийг шалгана уу.
2. EPSON Software Updater-г асааж, программ хангамж болон компанийн программ хангамжийг шинэчилнэ.



Чухал:

Шинэчлэлтийг хийж дуустал компьютерийг унтрааж эсвэл салгаж болохгүй, эс бөгөөс принтер алдаа зааж болзошгүй.

Тэмдэглэл:

Та жагсаалт дээр шинэчлэхийг хүсэж буй программ хангамжаа олж чадахгүй байвал, EPSON Software Updater-г ашиглаж шинэчилж чадахгүй. Программ хангамжийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг Epson-н вэбсайтаас шалгана.

<http://www.epson.com>

Холбогдох мэдээлэл

➔ 207 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл (EPSON Software Updater)"

Хянах самбарыг ашиглан Принтерийн техник програм хангамжийг шинэчлэх

Хэрэв принтер интернеттэй холбогдсон бол та хянах самбарыг ашиглан принтерийн техник програм хангамжийг шинэчлэх боломжтой. Техник хангамжийг шинэчилснээр принтерийн гүйцэтгэл эсвэл шинэ функцууд нэмэгдэж болзошгүй. Та мөн техник хангамжийн шинэчлэлтийг байгаа эсэхийг байнга шалгах, мөн шинэчлэлт байгаа бол танд мэдэгдэхээр тохируулах боломжтой.

1. Үндсэн дэлгэцээс **Settings**-г сонго.
2. **Firmware Update** > **Update**-г сонгоно.

Тэмдэглэл:

Принтерт техник хангамжийн шинэчлэлтийг байнга шалгах тохируулга хийхийн тулд **Notification**-ийг идэвхжүүл.

3. Дэлгэцэнд гарсан зурвасыг шалгаад ОК товч дарж боломжтой шинэчлэлтүүдийг хайна.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

- Хэрэв LCD дэлгэц дээр техник хангамжийн шинэчлэлт байна гэж харуулсан бол шинэчлэлтийг эхлүүлэхийн тулд дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.



Чухал:

- ☐ Шинэчлэлтийг хийж дуустал принтерийг унтрааж эсвэл салгаж болохгүй, эс бөгөөс принтер алдаа зааж болзошгүй.
- ☐ Хэрэв техник хангамжийн шинэчлэлт дуусаагүй эсвэл амжилттай хийгдээгүй бол принтер ердийнх шигээ эхлэхгүй принтерийг дараа асаах үед "Recovery Mode" LCD дэлгэц дээр гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд та компьютероо ашиглан техник хангамжийг дахин шинэчлэх хэрэгтэй. Принтерийг USB кабель утсаар дамжуулж компьютертой холбо. Принтер дээр "Recovery Mode" гарч ирсэн үед та сүлжээний холболт ашиглан техник хангамжийг шинэчлэх боломжгүй. Компьютер дээрээсээ локал Epson-ы вэбсайт руу орж хамгийн сүүлийн үеийн техник хангамжийг татаж ав. Вэбсайт дээрх зааврыг харж дараа дараагийн алхамаа хийнэ үү.

Программ хангамжийг суулгах

Компьютер луу администраторын эрхээр нэвтэр. Компьютер танаас шаардвал админы нууц үгийг оруулна.

Программуудыг арилгах — Windows

- Принтерийг унтраахын тулд  товчийг дарна.
- Ажиллаж буй бүх программ хангамжаас гарч хаана.
- Хяналтын самбар**-г нээнэ:
 - ☐ Windows 10
Эхлэл товч дээр дарж, дараа нь **Windows Систем > Хяналтын самбар**-г сонгоно.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар-г сонгоно.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Старт товч дээр дарж **Хяналтын самбар**-г сонгоно.
- Программ хангамжийг устгах**-г нээнэ (эсвэл **Программ хангамжийг нэмэх эсвэл устгах**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Программыг устгах-г **Программууд** дээрээс сонгоно.
 - ☐ Windows XP
Программ хангамжийг нэмэх эсвэл устгах дээр дарна.
- Устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгоно.
Хэвлэх ажил байгаа бол та принтерийн драйверыг устгах боломжгүй. Устгахаас өмнө арилгана уу эсвэл ажил хэвлэгдэж дуустал хүлээнэ үү.

Сүлжээний үйлчилгээ болон программын мэдээлэл

6. Программ хангамжийг устгах:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Устгах/Өөрчлөх эсвэл **Устгах** дээр дарна.

- ☐ Windows XP

Өөрчлөх/Устгах эсвэл **Устгах** дээр дарна.

Тэмдэглэл:

Хэрэглэгчийн дансны хяналт-н цонх гарч ирвэл, **Үргэлжлүүлэх** дээр дарна.

7. Дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу.

Програм суулгах- Mac OS

1. Uninstaller-г EPSON Software Updater ашиглаж татаж авна.

Uninstaller-г татаж авсны дараа, та тус программ хангамжийг устгах бүртээ үүнийг дахин татаж авах шаардлагагүй болно.

2. Принтерийг унтраахын тулд товчийг дарна.

3. Принтерийн драйверийг устгахдаа **Системийн тохиргоо**-г цэсээс > **Принтер & Сканнер** сонгоод (эсвэл **Хэвлэх & Скандах, Хэвлэх & Факсдах**) идэвхжүүлсэн принтерийн жагсаалтаас принтерийн устгана.

4. Ажиллаж буй бүх программ хангамжаас гарч хаана.

5. **Очих** > **Программууд** > **Epson Software** > **Uninstaller**-г сонго.

6. Устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгож, дараа нь **Uninstall** дээр дарна.



Чухал:

Uninstaller нь компьютер дээрх Epson бэхээр ажилладаг принтерийн бүх драйверийг устгана. Та Epson бэхээр ажилладаг олон тооны принтер ашиглаж бөгөөд та тэдгээрийн заримыг устгахыг хүсэж байгаа бол, эхлээд тэдгээрийг бүгдийг устгаад дараа нь шаардлагатай принтерийн драйверийг дахин суулгана.

Тэмдэглэл:

Та программ хангамжийн жагсаалт дээр устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа олж чадахгүй байвал, Uninstaller устгагчийг ашиглаж устгаж чадахгүй. Энэ тохиолдолд, **Шилжих** > **Программууд** > **Epson Software** руу орж, устгахыг хүсэж буй программ хангамжаа сонгож дараа нь түүнийг хогийн савын тэмдэг рүү зөөнө.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [207 хуудас дээрх "Програм хангамжийн шинэчлэх хэрэгсэл \(EPSON Software Updater\)"](#)

Асуудлыг шийдэх

Принтерийн төлөвийг шалгах

LCD дэлгэц дээрх зурвасыг шалгах

Хэрэв LCD дэлгэц дээр зурвас гарч ирвэл, дэлгэц дээрх заавар эсвэл доорх шийдлүүдийг дагаж асуудлыг шийдээрэй.

Алдааны Зурвас	Шийдлүүд
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Дараахыг хийнэ үү. 1. Сканнын хэсгийг нээж, принтер доторх аливаа цаас эсвэл хамгаалалтын материалыг салгана. 2. Сканныг хааж, унтраагаад дахин асаана. Хэрэв тэжээлийг унтрааж дахин асаасны дараа алдааны зурвас гарсан хэвээр байвал, Epson дэмжлэг үйлчилгээтэй холбоо барина уу. 262 хуудас дээрх "Epson-н тусламжтай холбогдох"
An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.	Санах ойн карт зэрэг гадаад хадгалах төхөөрөмж эвдэрсэн байж болно. Төхөөрөмжийг ашиглах боломжтой эсэхийг шалгана уу.
Ink is low.	Таныг хорны картрижаа соль гэх хүртэл та үргэлжлүүлэх хэвлэх боломжтой. Хорны картрижийн аль нэг нь дууссан бол принтер хэвлэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу. Шинэ хорны картрижийг нэн даруй бэлд.
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	Continue printing эсвэл Replace before printing сонго. Та Continue printing -ийг сонгох үед, принтер хорны картрижийг солих цаг болсныг илрүүлэн, хэвлэхээ зогсоож болзошгүй. Энэ тохиолдолд, хэвлэлт бүтэлгүйтэж, цаасыг гаргана. No, cancel printing сонгоод, дараа нь картрижийг солино. Хэрэв та Yes, replace now -г сонговол, хэвлэлт нь таныг картрижийг сольсны дараа үргэлжлэх бөгөөд илүү их цаас ашиглагдана. Картрижийг солих цаг болсныг илрүүлэн, хувилж байх үед принтер зогсох үед, таныг картрижийг солихоор сканнерийн нэгжийг нээж болон хаах үед сканнерийн шилэн дээрх эх хувь хөдөлж болзошгүй. Эх хувийг сканнерийн шилэн дээр тэмдэглэсэн өнцөгтэй тэнцүүлэн байрлуулж, дараа нь хувилна.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Та дээд зэргийн хэвлэлийн чанараар хэвлэж, өөрийн принтерийн толгойг хамгаалж байхын тулд, таны принтерийн картриджийг солих цаг болсныг илтгэх үед картриджанд бэхний аюулгүй ажиллагааны тодорхой хэмжээний нөөц үлдэнэ. Таныг картриджийг соль гэсэн бол соль.

Асуудлыг шийдэх

Алдааны Зурвас	Шийдлүүд
The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Epson болон Epson-н эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоо барьж хүрээгүй хэвлэх бэхний тавцангаа солиулна уу*. Үүнд хэрэглэгчийн засаж болох сэлбэг хэрэгсэл орохгүй. OK сонгож үргэлжлүүлэн хэвлэнэ үү. 262 хуудас дээрх "Epson-н тусламжтай холбогдох"
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Epson болон Epson-н эрх бүхий үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоо барьж хүрээгүй хэвлэх бэхний тавцангаа солиулна уу*. Үүнд хэрэглэгчийн засаж болох сэлбэг хэрэгсэл орохгүй. Хүрээгүй хэвлэлт боломжгүй, гэвч хүрээтэй хэвлэх нь боломжтой байна. 262 хуудас дээрх "Epson-н тусламжтай холбогдох"
Paper Configuration is set to Off. Some features such as paper size and type settings may be unavailable. For details, see your documentation.	Хэрэв Paper Configuration -г салгасан бол та AirPrint-г ашиглах боломжгүй. Түүнчлэн, цаасны хэмжээ, төрөл таарахгүй байна гэсэн мэдээлэл дэлгэцэн дээр гарахгүй. Та байнга нэг төрлийн ижил хэмжээтэй цаас хэрэглэдэггүй бөгөөд цаасны тохиргоог өөрчлөх шаардлагагүй бол энэхүү тохиргоог байнга идэвхжүүлнэ үү.
Communication error. Check if the computer is connected.	Компьютер болон принтерийг зөв холбоно. Хэрэв та сүлжээгээр холбогдож байгаа бол компьютерын сүлжээний холболтын аргыг тайлбарласан хуудсыг сонирхоно уу. Хэрэв алдааны зурвас сканнердах үеэр гарсан хэвээр байвал, Epson Scan 2 болон Epson Event Manager компьютер дээр суулгагдсан эсэхийг шалга. 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Зөв IP хаяг эсвэл өгөгдмөл гарцыг оруул. Тусламжийн сүлжээг тохируулсан хүнд хандана уу.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Web Config-г ажиллуулаад, дараа нь үндсэн сертификатыг шинэчил. 195 хуудас дээрх "Принтерийн үйлдлийг тохируулах програм (Web Config)"
Cannot recognize the media. See your documentation for more details about the media	Доорх холбоосыг харна уу. 254 хуудас дээрх "Гадаад Хадгалах Төхөөрөмжүүдийн Үзүүлэлтүүд"
Cannot use the inserted Memory Device. See your documentation for details.	Доорх холбоосыг харна уу. 254 хуудас дээрх "Гадаад Хадгалах Төхөөрөмжүүдийн Үзүүлэлтүүд"
Print Head Adjustment Canceled. There is a problem with the print head. Contact Epson Support.	Цорго шалгах, толгой цэвэрлэхээ бараг гурван удаа давтсаны дараа ч хэвлэлийн чанар сайжрахгүй бол, хэвлэхгүйгээр зургаан цагаас доошгүй хүлээж, дараа нь цорго шалгааа давтаж, шаардлагатай толгойг давтан цэвэрлэнэ. Бид принтерээ унтраахыг зөвлөж байна. Хэвлэлийн чанар сайжрахгүй хэвээр байвал, Epson тусламж үйлчилгээний албатай холбоо барина уу.
Install the Epson Event Manager software in the computer to use this feature. See your documentation for more details.	Доорх холбоосыг харна уу. 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"

Асуудлыг шийдэх

Алдааны Зурвас	Шийдлүүд
Компьютер олдохгүй тохиолдолд дараахыг шалгаарай. - Принтер болон компьютер хоорондын холболт (USB буюу сүлжээ) - Шаардлагатай програм хангамжийн суулгалт - Компьютерын тэжээл - Галт ханын тохиргоо гэх мэт - Дахин хайх Илүү дэлгэрэнгүйг баримт бичгээсээ лавлаарай.	Доорх холбоосыг харна уу. 31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох" 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах" 248 хуудас дээрх "Программ хангамжийг Firewall хаах (Windows-т зөвхөн)"
Check that the printer driver is installed on the computer and that the port settings for the printer are correct.	Принтерийн портыг Үзүүлэлт > Порт гэж Принтер цэснээс дараах байдлаар зөв сонгосон эсэхийг шалга. USB холболт хийхийн тулд "USBXXX", эсвэл сүлжээний холболт хийхийн тулд "EpsonNet Print Port" гэснийг сонго.
Check that the printer driver is installed on the computer and that the USB port settings for the printer are correct.	
Access the following or see documentation for details. Select [Dismiss] after confirming it.	Доорх холбоосыг харна уу. 32 хуудас дээрх "Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох"
Paper settings for XX do not match the Print Settings. Pull out Paper Cassette 1 or Paper Cassette 2 to place the following paper. XX XX	Цаасны кассет дахь хэвлэх тохиргоонд таарсан цаасыг ачаалаад цаасны тохиргоог өөрчил эсвэл хэвлэх тохиргоог өөрчил. Хэрэв та дараагийн удаагаас уг зурвасыг харуулахыг хүсэхгүй байвал, Settings > Printer Settings > Paper Source Setting гэж ороод Paper Configuration-г Off болгож тохируул.
The paper size and type set in XX does not match specified Print Settings.	Цаасны кассет дахь хэвлэх тохиргоонд таарсан цаасыг ачаалаад цаасны тохиргоог өөрчил эсвэл хэвлэх тохиргоог өөрчил. Хэрэв та дараагийн удаагаас уг зурвасыг харуулахыг хүсэхгүй байвал, Settings > Guide Functions гэж ороод Paper Mismatch-г Off болгож тохируул.
No paper has been loaded that matches the paper size setting.	Цаасны кассет руу ачаалсан цаасны хэмжээгээр хэвлэх тохиргоог өөрчил эсвэл хэвлэх тохиргоонд таарсан цаасыг цаасны кассет руу ачаал. Хэрэв та дараагийн удаагаас уг зурвасыг харуулахыг хүсэхгүй байвал, Settings > Guide Functions гэж ороод Paper Mismatch-г Off болгож тохируул.
Recovery Mode	Фирмварийн шинэчлэл амжилтгүй болсон тул принтер сэргээх горимд эхэллээ. Доорх алхмыг дагаж фирмварийг дахин шинэчлэнэ үү. 1. Компьютер болон принтерийг USB кабелиар холбо. (Сэргээх горимын үед, фирмварийг сүлжээний холболтоор дамжуулж шинэчлэх боломжгүй.) 2. Дотоодынхоо Epson вэбсайт руу зочилж дэлгэрэнгүй зааврыг аваарай.

* Зарим хэвлэх үйл явцад хүрээгүй хэвлэх бэхний тавцан дээр маш бага хэмжээний илүүдэл бэх цуглардаг. Тавцангаас бэх асгарахаас сэргийлэхийн тулд, тавцан хязгаартаа хүрсэн үед

Асуудлыг шийдэх

принтерийг хүрээгүй хэвлүүлэхийг зогсоохоор загварчилсан байдаг. Энэ үйл явц шаардагдах эсэх, хэр их шаардагдах эсэх нь таны хүрээгүй хэвлэх сонголтыг ашиглан хэвлэх хуудасны тооноос хамааран өөр өөр байна. Тавцанг солих шаардлагатай болох нь принтер техникийн зааварчилгааныхаа дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон гэсэн үг биш юм. Тавцанг хэзээ солих шаардлагатай болохыг принтер танд мэдэгдэх бөгөөд солихдоо Epson-н үйлчилгээ үзүүлэгчээр зөвхөн солиулах хэрэгтэй. Epson-н баталгаанд энэхүү солих зардлыг оруулдаггүй болно.

Принтерийн төлөвийг шалгах — Windows

1. Принтерийн драйверийн цонхонд хандана.
2. **EPSON Status Monitor 3-г Арчилгаа** таб дээрээс дарна.

Тэмдэглэл:

- Түүнчлэн, ажлын мөр дээрх принтерийн тэмдэг дээр хулганаар хоёр товшиж принтерийн төлөвийг шалгаж болно. Принтерийн тэмдэг ажлын мөр дээр нэмэгдээгүй бол **Ажиглалтын Тохируулгууд-г Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод дараа нь **Товчилбор тэмдэгийг таскбарт бүртгүүл-г** сонгоно.
- **EPSON Status Monitor 3-г** идэвхгүйжүүлсэн бол **Өргөтгөсөн Тохиргоо-г Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод дараа нь **EPSON Status Monitor 3-г идэвхжүүл-г** сонгоно.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [197 хуудас дээрх “Windows принтерийн драйвер”](#)

Принтерийн төлөвийг шалгах — Mac OS

1. Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.
2. **Сонголт ба Хангамж > Хэрэгсэл > Принтерийн хэрэгслийг нээх** дээр дарна.
3. **EPSON Status Monitor** дээр дарна.

Та принтерийн төлөв, хорны түвшин, алдааны статусыг шалгах боломжтой.

Бөглөрсөн цаасыг салгах

Аливаа урагдсан хэсгээс бүрдэх бөглөрсөн цаасыг салгахын тулд хяналтын самбар дээр гарсан алдааг шалгаж, зааврыг дагана уу. Дараа нь алдааг арилгана.



Чухал:

Бөглөрсөн цаасыг болгоомжтой салгана. Цаасыг хүчтэй салгавал принтерт эвдрэл гэмтэл учруулж болно.


Принтер дотроос бөглөрсөн цаасыг салгах




Болгоомжтой:

- ❑ Сканныйг нээж хаах үедээ гар, хуруугаа хавчуулахаас болгоомжлоорой. Эс бөгөөс гэмтэх аюултай.
- ❑ Таны гар принтер дотор байх үед хяналтын самбар дээрх товчнуудад хүрч болохгүй. Принтер ажиллаж эхэлсэн бол, энэ нь биед гэмтэл учруулах боломжтой. Гэмтлээс сэргийлэхийн тулд цухуйсан хэсгүүдэд хүрэхгүй байхад анхаарах хэрэгтэй.

1. Баримтын тагийг хаалттай хэвээр сканнер төхөөрөмжийг нээнэ.

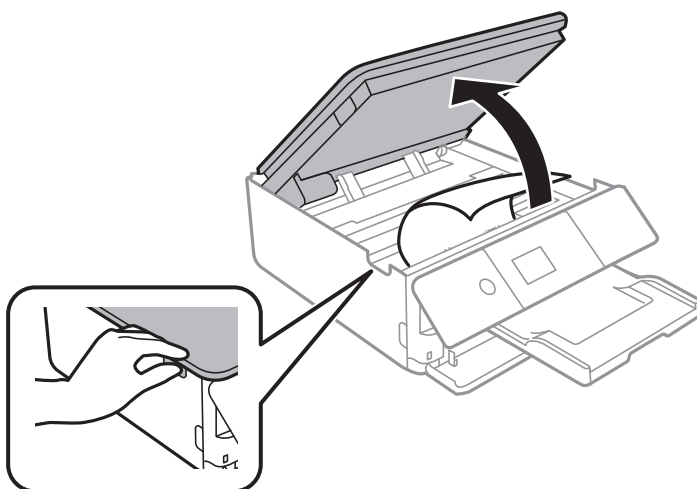

2. Гацсан цаасыг авна.

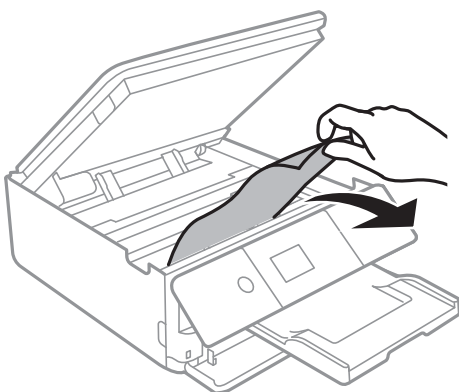


Асуудлыг шийдэх




Чухал:

Принтерийн дотор талын гэрэлтсэн хальс эсвэл цагаан хавтгай кабель утсанд гараа хүргэхгүй байх. Ингэвэл, принтерийн ажиллагааг доголдуулахад хүргэж болно.

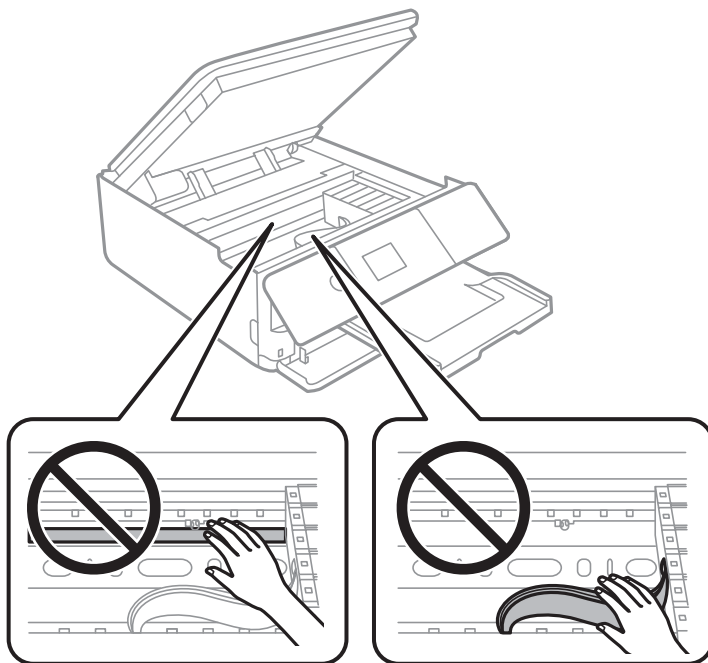


3. Сканнер төхөөрөмжийг хаана.

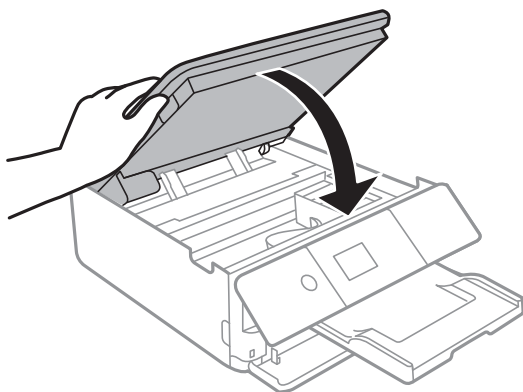


Арын Таг дотроос гацсан цаасыг авах


1. арын таг-ийг салга.

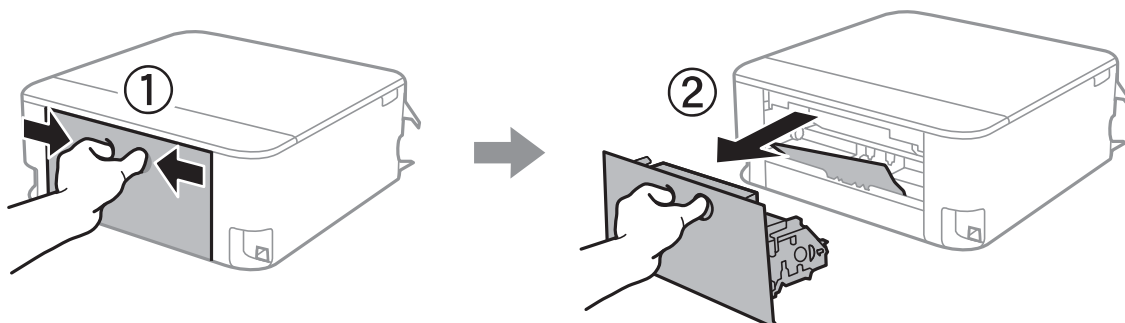

2. Гацсан цаасыг авна.

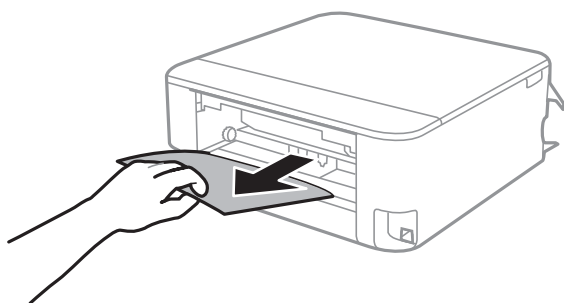

3. арын таг дотроос гацсан цаасыг авна.

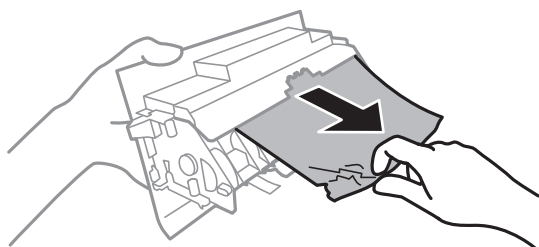

4. арын таг-ийг принтерт суулгана.


Цаасан Кассет дотроос гацсан цаасыг авах

1. Гаралтын тэвшийг буцааж тавь.


Асуудлыг шийдэх

2. цаасан кассет-ийг татаж гаргана.


цаасан кассет 2-ыг ялимгүй өргөж, дараа нь түүнийг татаж гарга.

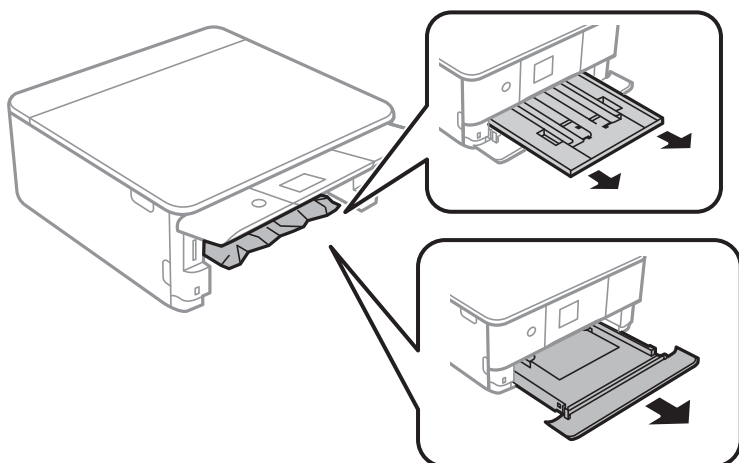

3. Гацсан цаасыг авна.

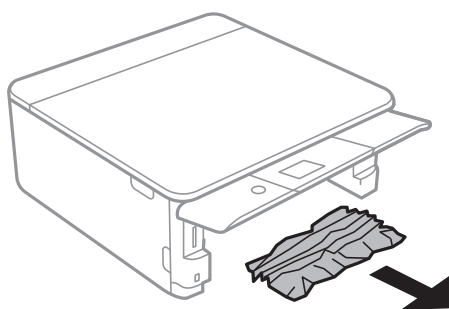

4. Цаасны ирмэгүүдийг тэгшилж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.

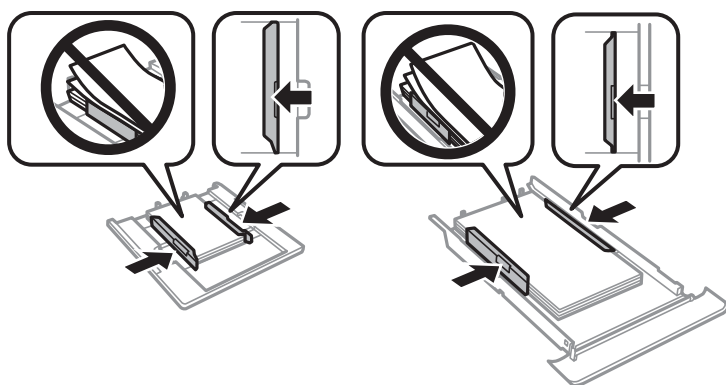

5. цаасан кассет-ийг принтерт суулгана.

Цаас зөв татагдахгүй байна

Асуудлыг шийдэхийн тулд, дараах зүйлсийг шалгаад, зохих арга хэмжээг авна уу.

- ☐ Принтерийг тэгш гадаргуу дээр тавьж, зөвлөмж болгосон орчны нөхцөлд ажиллуул.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Энэхүү принтерийн дэмждэг цаасыг ашигла.
- ☐ Цаастай харьцах санамжийг дага.
- ☐ Тухайн цаасанд заасан хуудасны дээд тооноос илүү ихийг бүү ачаалаарай.
- ☐ Цаасны тохиргоо болон цаасны төрлийн тохиргоо нь бодитоор принтерт ачаалсан цаасны хэмжээ болон төрөлтэй таарч байгаа эсэхийг магадла.
- ☐ Хэвлэгчийн доторх бортогыг цэвэрлэнэ үү.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 256 хуудас дээрх "Орчны үзүүлэлт"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"
- ➔ 183 хуудас дээрх "Цаас таталтын асуудлыг арилгаж цаасны замыг цэвэрлэх"

Цаас гацалт

- ☐ Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.
- ☐ Олон тооны цаасыг ачаалах үед нэг удаад нэг хуудас цаасыг ачаална.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 215 хуудас дээрх "Бөглөрсөн цаасыг салгах"
- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

Цаас хазайж татагдаж байвал

Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"

Нэг дор хэд хэдэн хуудас татагдвал

- ☐ Цаасыг нэг нэгээр нь ачаал.
- ☐ Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед хэд хэдэн хуудас нэг зэрэг татагдаж байгаа бол, цаасыг дахин ачаалахын өмнө принтерт ачаалагдсан бүх цаасыг гарга.

CD/DVD тавцанг гаргах

- ☐ Дискийг тавцан дээр зохих ёсоор тавьж, тавцанг дахин зөв оруулах шаардлагатай.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ CD/DVD тавцанг хэрхэн оруулах талаар заавар авах хүртлээ түүнийг оруулж болохгүй. Тэгэхгүй бол, алдаа гарч, тавцанг гаргана.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 98 хуудас дээрх "CD/DVD шошгон дээр Фото зураг хэвлэх"
- ➔ 137 хуудас дээрх "CD/DVD шошго дээр хувилах"

Тэжээл ба хяналтын самбарын асуудал

Тэжээл асахгүй байна

- ☐ Тэжээлийн цахилгаан утсыг залгасан эсэхийг шалгана.
- ☐  товчийг бага зэрэг удаан дарна.

Тэжээл унтрахгүй байна

 товчийг бага зэрэг удаан дарна. Та принтерийг унтрааж чадахгүй хэвээр байвал, тэжээлийн цахилгаан утсыг салгана. Принтерийн толгойг хатахаас сэргийлэхийн тулд, принтерийг буцаан асааж  товчийг дарж унтраана.

Тэжээл автоматаар унтарна

- ☐ **Settings > Basic Settings > Power Off Settings**-г сонгоод **Power Off If Inactive** болон **Power Off If Disconnected** тохиргоонуудыг идэвхгүй болго.
- ☐ **Settings > Basic Settings**-г сонгоод **Power Off Timer** тохиргоог идэвхгүй болго.

Тэмдэглэл:

Үйлдвэрлэсэн огноо, худалдан авсан газраас хамааран таны бүтээгдэхүүнд **Power Off Settings** эсвэл **Power Off Timer** тохиргоо байж магадгүй.

LCD дэлгэц бараан болох

Принтер унтах горимд байна. LCD дэлгэцийг өмнөх байдалд нь буцаахын тулд хяналтын самбар дээрх аль нэг товчийг дарна.

Auto Power On онцлогууд ажиллахгүй

- ☐ **Auto Power On** тохиргоог **Basic Settings** дээр идэвхжүүлсэн эсэхийг нягтална.
- ☐ Принтер USB эсвэл сүлжээний холболтоор зөв холбогдсон эсэхийг шалгана уу.


Холбогдох мэдээлэл

➔ [188 хуудас дээрх "Basic Settings-н цэсийн сонголтууд"](#)

Компьютероос хэвлэх боломжгүй

Холболт шалгах (USB)

- ☐ USB кабелийг принтер болон компьютертой сайтар холбо.
 - ☐ Хэрэв USB ашиглаж байгаа бол, принтерийг компьютертой шууд холбоод үз.
 - ☐ USB кабелийг танихгүй байвал, портыг өөрчилж, USB кабелийг солино.
 - ☐ Принтер нь USB холболт ашиглан хэвлэж чадахгүй байвал, дараахыг хийж үзнэ үү.
 USB кабелийг компьютероос салга.Компьютер дээр харуулсан принтер тэмдэг дээр баруун товшиж **Төхөөрөмжийг арилгах** товш.Дараа нь, USB кабелийг компьютертой холбож сорилт хийн хэвлээд үз.
- Энэхүү гарын авлага доторх алхмуудыг даган компьютерт холбох аргыг өөрчлөх замаар USB холболтыг дахин тохируул.Холбогдох мэдээллийг доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү.

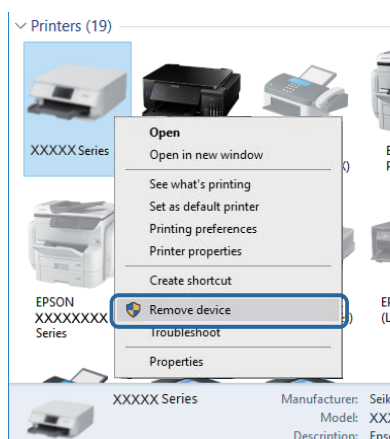**Холбогдох мэдээлэл**

➔ [57 хуудас дээрх "Компьютерт холбох аргыг өөрчлөх"](#)

Холболт шалгах (Сүлжээ)

- ☐ Хэрэв та сүлжээнээс хэвлэж чадахгүй байгаа бол компьютерын сүлжээний холболтын аргыг тайлбарласан хуудсыг сонирхоно уу.
- ☐ Хэвлэх хурд удаан байж, хэвлэх ажил тасалдаад байвал, сүлжээний төхөөрөмж дээр холболтын асуудал үүссэн байж болно.Принтерийг хандах цэгт ойр байрлуулж, дараа нь хандах цэгийн унтраагаад асааж үзнэ үү.Энэ нь асуудлыг шийдэхгүй байвал, хандах цэгтэй хамт ирсэн баримт бичгийг үзнэ үү.
- ☐ Хэрэв та нэвтрэх цэг эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчийг өөрчилсөн бол принтерийн сүлжээний тохиргоог дахин өөрчлөөд үз.Принтертэй ижил SSID-д ухаалаг төхөөрөмж болон компьютерийг холбо.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Сүлжээнд холбохыг хүссэн төхөөрөмжүүдээ унтраа.10 секунд орчим хүлээгээд дараах дарааллаар төхөөрөмжүүдийг асаа: нэвтрэх цэг, компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмж, тэгээд дараа нь принтер.Принтер, компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжийг радио долгионы харилцаа үүсгэхийг дэмжих үүднээс нэвтрэх цэгт ойр байрлуулж сүлжээний тохиргоог дахин тохируулаад үз.
- ☐ Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэ.Холбогдох мэдээллийг доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү.Хэрэв тайлан сүлжээний холболтыг амжилтгүй болсон гэж харуулж байвал сүлжээний холболтын тайланг шалгаад хэвлэсэн шийдлийг дагана үү.
- ☐ Принтерт оноосон IP хаяг нь 169.254.XXX.XXX, бол, дэд сүлжээний хүрээ нь 255.255.0.0 байж, IP хаяг нь зөв оноогдоогүй байж болно.Хандах цэгийг дахин эхлүүлэх, эсвэл принтерийн сүлжээний тохиргоог дахин тааруулна.Энэ нь асуудлыг шийдэхгүй байвал, хандах цэгийн баримт бичгийг үзнэ үү.
- ☐ Таны компьютерийн сүлжээний тохиргоо зөв эсэхийг баталгаажуулан компьютероосоо вэб сайтанд хандаад үз.Ямар нэг вэбсайтанд хандах боломжгүй бол таны компьютерт асуудал байна гэсэн үг.Компьютерын сүлжээний холболтын тайланг шалга.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [31 хуудас дээрх "Компьютертай холбогдох"](#)
- ➔ [50 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх"](#)

Программ хангамж ба өгөгдлийг шалгах

- ☐ Жинхэнэ Epson принтерийн драйверыг суулгасан эсэхээ шалгана уу.Жинхэнэ Epson принтерийн драйвер суулгаагүй бол, боломжит функцууд нь хязгаарлагдмал байна.Жинхэнэ Epson принтерийн драйверыг ашиглахыг бид зөвлөж байна.Холбогдох мэдээллийг доорх холбоосоос дэлгэрэнгүй үзнэ үү.
- ☐ Та том хэмжээний мэдээлэл бүхий зураг хэвлэж байгаа бол, компьютерын санах ой хүрэхгүй байж болно.Зургийг бага нарийвчлал эсвэл бага хэмжээтэйгээр хэвлэнэ үү.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)
- ➔ [223 хуудас дээрх "Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг шалга"](#)

Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг шалга

Epson принтерийн жинхэнэ драйверийг компьютер дээрээ суулгасан эсэхийг дараах аргуудын аль нэгээр шалгаж болно.

Windows

Хянах самбар > Төхөөрөмж ба принтер харах (Принтер, Принтер ба Факс), дараа нь принтерийн серверийн үзүүлэлтийн цонхыг нээхийн тулд дараахыг хийнэ.

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Принтерийн тэмдэг дээр товшиж, дараа нь цонхны дээд хэсэг дээрх **Принтерийн серверийн үзүүлэлт**-ийг товш.

Асуудлыг шийдэх


❑ Windows Vista

Принтер-ийн хавтсан дээр хулганы баруун товчийг дарж, **Администратор хэлбэрээр ажиллуулах** > **Серверийн үзүүлэлт**-г дарна.

❑ Windows XP


Файл цэснээс, **Серверийн үзүүлэлт**-ийг сонгоно.

Драйвер табыг товшино. Жагсаалт дотор таны принтерийн нэр байвал, жинхэнэ Epson принтерийн драйвер таны компьютер суулгагдсан болно.

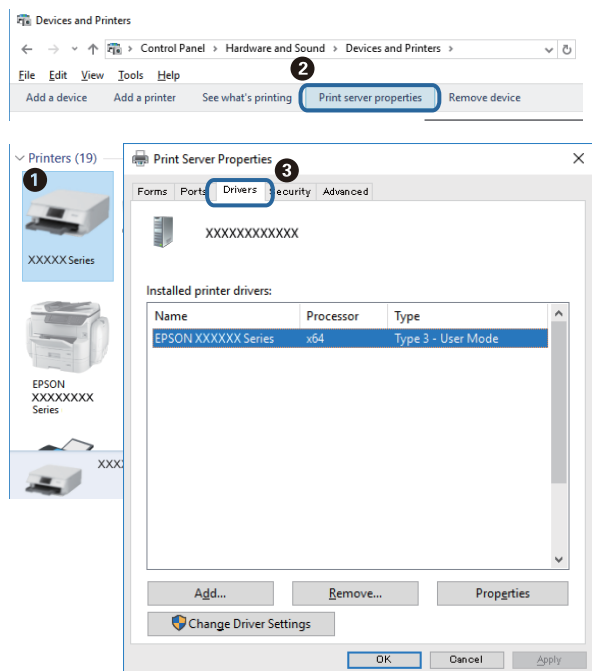

Mac OS

Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго. **Сонголт ба Хангамж** дээр дарж, **Сонголтын** тав болон **Хэрэгслийн** таб цонхон дээр гарах үед, жинхэнэ Epson принтерийн драйвер таны компьютер дээр суулгагдсан байна.

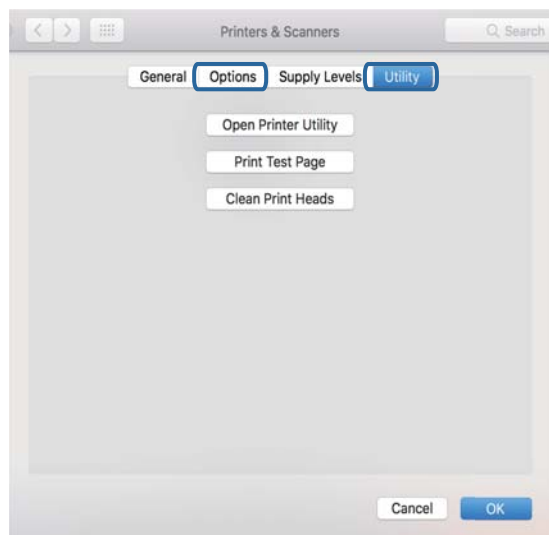

Асуудлыг шийдэх

Холбогдох мэдээлэл


➔ [208 хуудас дээрх “Программ хангамжийг устгах”](#)

Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Windows)


- ☐ **EPSON Status Monitor 3** хэрэгслийг шалгах хэрэгслийн холболтыг шалгах эхэллээ гэсэн мэдээлэл гарч ирсэн үед, **OK**-г дарна.Энэ нь танд холболтын алдааг автоматаар шийдвэрлэх, асуудлыг хэрхэн шийдсэнийг шалгах боломж олгоно.
- ☐ **EPSON Status Monitor 3**-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс товшиж, дараа нь принтерийн төлөвийг шалгана уу.**EPSON Status Monitor 3**-г идэвхгүйжүүлсэн бол **Өргөтгөсөн Тохиргоо**-г **Арчилгаа** таб дээрээс сонгоод дараа нь **EPSON Status Monitor 3**-г **идэвхжүүл**-г сонгоно.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ **Хэвлэх Дараалал**-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс товшиж, дараа нь доорхыг шалгана уу.

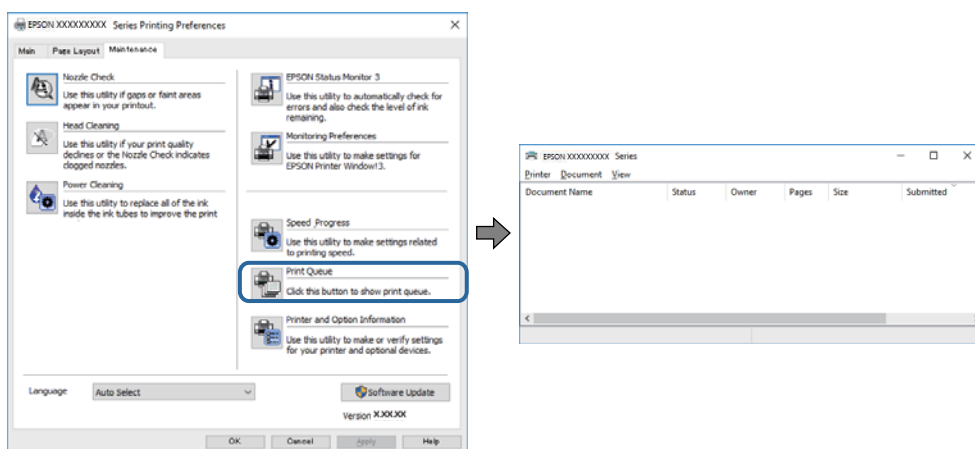

- ❑ Түр зогсоосон ямарваа хэвлэх ажил байгаа эсэхийг шалгах.
Шаардлагагүй мэдээлэл үлдсэн үед, **Принтерийн** цэснээс **Бүх баримт бичгийг цуцлах**-ыг сонгоно.
- ❑ Принтер оффлайн биш эсэх, эсвэл түр зогссон эсэхийг шалгах
Хэрэв принтер оффлайн эсвэл түр зогссон бол **Принтер** цэснээс оффлайн эсвэл түр зогссон тохиргоог арилгах.

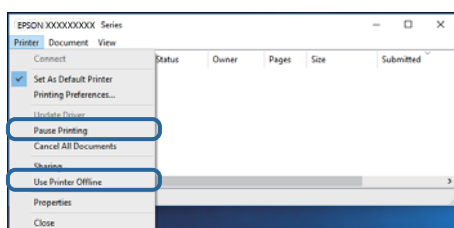

- ❑ **Принтер** цэснээс принтерийг өгөгдмөл принтер гэж сонгосон эсэхийг шалгах (цэсний зүйлс дээр зөвлөх тэмдэг байх ёстой).

Хэрэв принтерийг өгөгдмөл принтер гэж сонгоогүй бол, түүнийг өгөгдмөл принтер гэж сонгох. **Хянах самбар > Төхөөрөмж, принтер харах** дотор олон тооны тэмдэг байвал (**Принтер, Принтер ба Факс**), тэмдгийг сонгохын тулд дараахыг үзнэ үү.

Жишээ

USB холболт: EPSON XXXX цуврал

Сүлжээний холболт: EPSON XXXX цуврал (сүлжээ)

Та принтерийн драйверыг олон удаа суулгавал, принтерийн драйверын хуулбар үүсгэж болно. "EPSON XXXX Цуврал (хувь 1)" гэсэн хувь үүсвэл, хувилсан драйверын тэмдэг дээр хулганы баруун товч товшиж, дараа нь **Төхөөрөмжийг арилгах** дээр дарна.

- ❑ Принтерийн портыг **Үзүүлэлт > Порт** гэж **Принтер** цэснээс дараах байдлаар зөв сонгосон эсэхийг шалга.
USB холболт хийхийн тулд **"USBXXX"**, эсвэл сүлжээний холболт хийхийн тулд **"EpsonNet Print Port"** гэснийг сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ 133 хуудас дээрх "Хэвлэхийг цуцлах"

Асуудлыг шийдэх

➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)

Компьютероос принтерийн төлөвийг шалгах (Mac OS)

Принтерийн төлөв **Түр зогсоосон** болоогүй эсэхийг баталгаажуул.

Системийн тохиргоо-г  цэс > **Принтер ба Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх ба Скандах, Хэвлэх ба Факсдах**)-г сонгоод, дараа нь принтерийг хоёр товшино. Принтерийг түр зогсоосон бол, **Буцаан асаах** (эсвэл **Принтерийг буцаан асаах**) дээр дарна.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"](#)

Сүлжээний тохиргоо хийж чадахгүй бол

- ☐ Сүлжээнд холбохыг хүссэн төхөөрөмжүүдээ унтраа. 10 секунд орчим хүлээгээд дараах дарааллаар төхөөрөмжүүдийг асаа: утасгүй роутер, компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмж, тэгээд дараа нь принтер. Принтер, компьютер эсвэл ухаалаг төхөөрөмжийг радио долгионы харилцаа үүсгэхийг дэмжих үүднээс утасгүй роутерт ойр байрлуулж сүлжээний тохиргоог дахин тохируулаад үз.
- ☐ **Settings > Network Settings > Connection Check**-г сонгоод дараа нь сүлжээний холболтын тайланг хэвлэ. Хэрэв алдаа заавал сүлжээний холболтын тайланг шалгаад хэвлэсэн шийдлийг дагана уу.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [50 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын тайланг хэвлэх"](#)


➔ [51 хуудас дээрх "Сүлжээний холболтын тайлан дахь мессеж болон гарцууд"](#)

Хэдийгээр сүлжээний тохиргоонд асуудал гараагүй ч төхөөрөмжөөс холбогдох боломжгүй байх


Хэдийгээр сүлжээний холболтын тайлан ямарч асуудлыг үзүүлэхгүй байгаа ч ухаалаг төхөөрөмж болон компьютероос принтерт та холбогдох боломжгүй байгаа бол дараахийг шалгана уу.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ Та нэгэн зэрэг утасгүй роутер олныг хэрэглэх үед утасгүй роутерүүдийн тохиргооноос хамаараад ухаалаг төхөөрөмж болон компьютероосоо сканнерийг ашиглах боломжгүй байж болзошгүй. Принтертэй ижил утасгүй роутерт ухаалаг төхөөрөмж эсвэл компьютерийг холбо.
- Хэрэв энэ нь идэвхжсэн бол ухаалаг төхөөрөмж дээрх уяаны функцийг идэвхгүй болго.

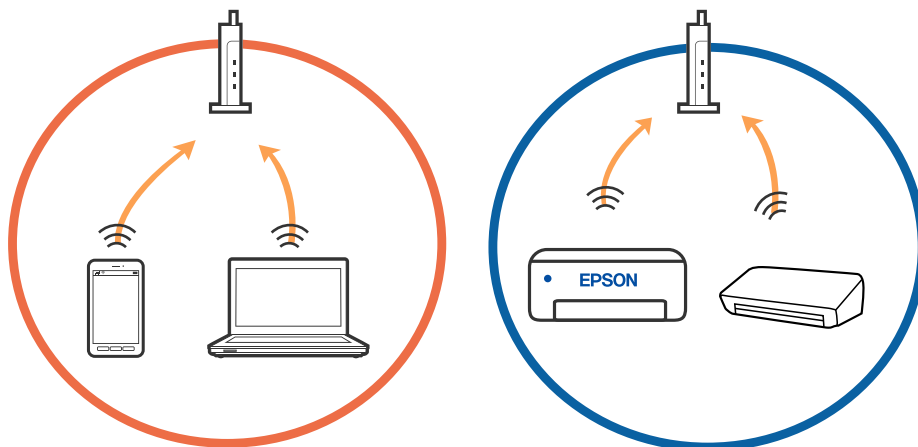


- ❑ Утасгүй роутер олон SSIDs-тэй байгаа үед хандалтын цэгүүдэд холбогдох боломжгүй ба төхөөрөмжүүд нь ижилхэн утасгүй роутерт өөр өөр SSIDs-д холбогдсон байдаг. Принтертэй ижил SSID-д ухаалаг төхөөрөмж болон компьютерийг холбо.

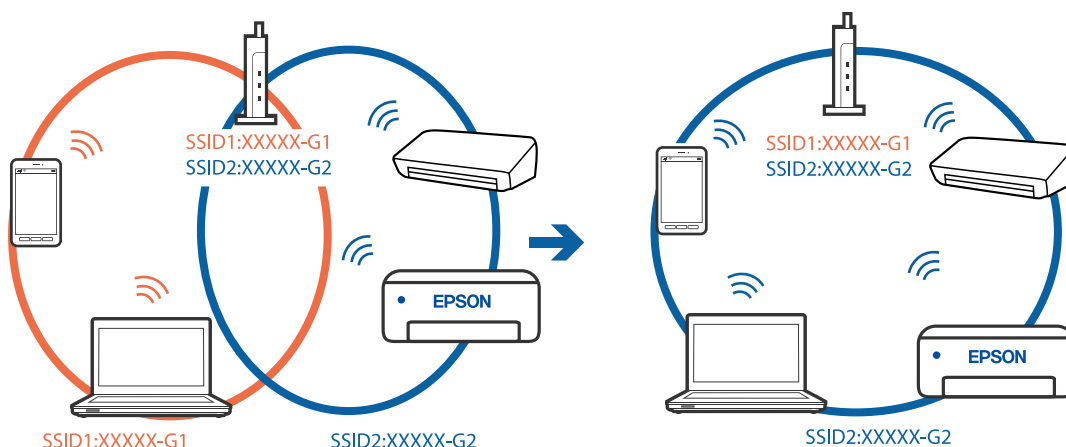


Асуудлыг шийдэх

- IEEE 802.11a болон IEEE 802.11g-тэй аль алинтай нь нийцдэг утасгүй роутер 2,4 GHz, 5 GHz-н SSID-тэй байна. Хэрэв та компьютер болон ухаалаг төхөөрөмжөө 5 GHz SSID-д холбовол та принтерээ холбож чадахгүй. Учир нь принтер зөвхөн 2,4 GHz-тэй холболтыг дэмждэг. Принтертэй ижил SSID-д ухаалаг төхөөрөмж болон компьютерийг холбо.

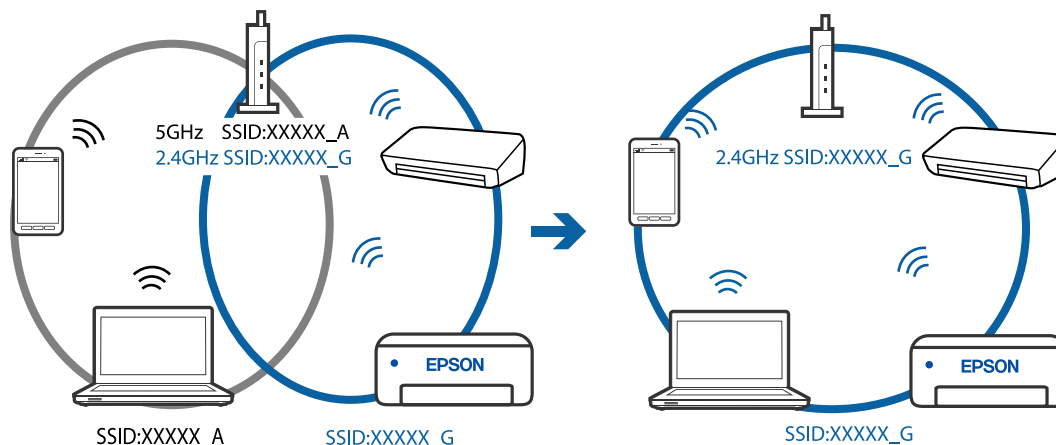

- Ихэнх утасгүй роутерүүд нь холбогдсон төхөөрөмжүүдийн хоорондын харилцаанд хаалт хийдэг нууцлалын тусгаарлагч онцлогтой байдаг. Хэрэв та принтер, компьютер, ухаалаг төхөөрөмж хооронд холбоо тогтоох боломжгүй бол ижил сүлжээнд холбогдсон байсан ч утасгүй роутер дээрх нууцлалын тусгаарлагчийг салгана уу. Утасгүй роутерийн талаарх дэлгэрэнгүйг гарын авлагаас харна уу.

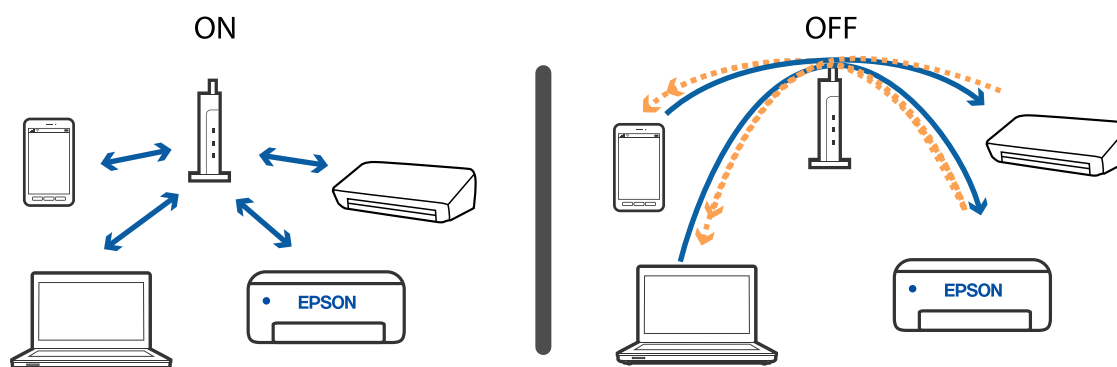

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 229 хуудас дээрх "Принтертэй холбоотой SSID-г шалгах"
- ➔ 230 хуудас дээрх "Компьютерын SSID-г шалгах"

Принтертэй холбоотой SSID-г шалгах

Settings > Network Settings > Network Status-г сонго. Та цэс бүрээс Wi-Fi ба Wi-Fi Direct (Энгийн AP)-н SSID-г шалгах боломжтой.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 49 хуудас дээрх "Хянах самбараас Дэлгэрэнгүй сүлжээний мэдээллийг шалгах"

Компьютерын SSID-г шалгах

Windows

Компьютерын даалгаврын тавиур дээр байгаа  дээр товш.Харуулсан жагсаалтаас холбосон SSID-ийн нэрийг шалга.



Mac OS

Компьютерын дэлгэцийн дээр байгаа Wi-Fi тэмдгийг товш.SSID-н жагсаалтыг харуулах ба холбогдсон SSID нь чагт тэмдэгтэй байна.



iPhone эсвэл iPad-с хэвлэх боломжгүй

- ❑ iPhone эсвэл iPad-г принтер холбосон яг тэр сүлжээ (SSID)-нд холбо.
- ❑ Дараах цэсээс **Paper Configuration**-г идэвхжүүл.
Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration
- ❑ AirPrint тохиргоог Web Config дээрээс идэвхжүүл.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [32 хуудас дээрх "Ухаалаг төхөөрөмжтэй холбох"](#)
- ➔ [195 хуудас дээрх "Принтерийн үйлдлийг тохируулах програм \(Web Config\)"](#)

Хэвлэмэл материалын асуудал


Хэвлэгдсэн зүйл зурагдсан эсвэл өнгөгүй байх

Хэрэв та принтерээ удаан хугацааны турш хэрэглээгүй бол, хэвлэх толгойн хошуу бөглөрч, бэх гарч ирэхгүй болсон байж магадгүй. Хошуу шалгалтыг гүйцэтгэж, хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [178 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"](#)

Судал эсвэл санаандгүй өнгүүд харагдана

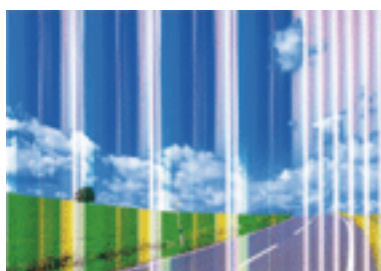


Принтерийн толгойн цорго бөглөрсөн байж болно. Хэвлэх толгойн хошуу бөглөрсөн эсэхийг шалгаж хошууны шалгалтыг явуул. Хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [178 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"](#)

Ойролцоогоор 2.5 см-ийн зайтай өнгөт судлууд гарч ирнэ

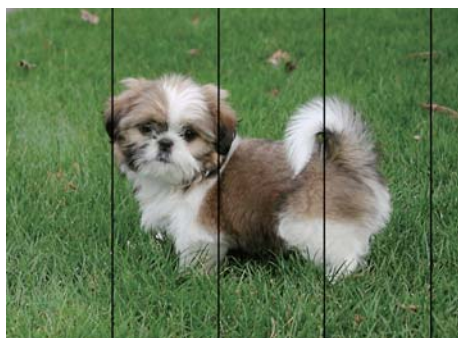

- ☐ Принтерт ачаалсан цаасны төрөлд таарсан цаасны зөв төрлийн тохиргоог сонго.
- ☐ **Horizontal Alignment** үйлдэл ашиглан хэвлэх толгойг тэгшитгэ.
- ☐ Ердийн цаасан дээр хэвлэх үед өндөр чанарын тохиргоог ашиглан хэвлэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"](#)
- ➔ [180 хуудас дээрх "Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар"](#)

Бүдэг хэвлэлт, Босоо судал, Далий



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Vertical Alignment үйлдэл ашиглан хэвлэх толгойг тэгшитгэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [180 хуудас дээрх "Хэвлэх Толгойг Тэгштгэх — Хянах Самбар"](#)

Хэвлэх толгойг тэгшитгэсний дараа ч хэвлэлтийн чанар сайжрахгүй байвал

Хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) хэвлэлтийн үед, хэвлэх толгой хоёр тийш хөдөлж хэвлэдэг учраас босоо шугамууд тэгш бус болж магадгүй байдаг. Хэрэв хэвлэлтийн чанар сайжрахгүй бол, хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) тохиргоог цуцла. Энэ тохиргоог цуцлах нь хэвлэх хурдыг удаашруулж болзошгүй.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Хяналтын самбар

Bidirectional-г Settings > Printer Settings дээрээс идэвхгүй болго.

- ☐ Windows

Өндөр Хурд-г принтерийн драйверын **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс арилга.

- ☐ Mac OS

Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго. **Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **Off**-ыг **High Speed Printing** тохиргоогоор сонго.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"
- ➔ 198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"
- ➔ 201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"

Хэвлэлтийн чанар муу байвал

Бүдэг хэвлэгдэх, судалтах, өнгө дутуу гарах, өнгө гандах, тэгш бус шугам хэвлэлтэнд гарах зэргээс болж хэвлэлтийн чанар муу бол дараахыг шалгана уу.

Принтерийг шалгах

- ☐ Хошуу шалгалтыг гүйцэтгэж, хэвлэх толгойн аль нэг хошуу бөглөрсөн байвал хэвлэх толгойг цэвэрлэ.
- ☐ Хэвлэх толгойг тэгшитгэ.

Цаас шалгах

- ☐ Энэхүү принтерийн дэмждэг цаасыг ашигла.
- ☐ Нойтон, урагдсан, эсвэл хэт хуучин цаасан дээр хэвлэхгүй байх.
- ☐ Цаас мушгирсан эсвэл дугтуй овоорсон байвал тэдгээрийг тэнийлгэнэ.
- ☐ Хэвлэсний дараа цааснуудыг шууд давхарлаж болохгүй.
- ☐ Хэвлэсэн материалыг хавтаслах, үзүүлэнд тавихаас өмнө бүрэн хатаагаарай. Хэвлэсэн материалыг хатаахдаа, нарны шууд тусгалаас хол байлгаж, хатаагч ашиглахгүй, цаасны хэвлэсэн хэсэгт хүрэхгүй байх хэрэгтэй.
- ☐ Зураг буюу фото зураг хэвлэхдээ, ердийн цулгүй цааснаас илүү жинхэнэ Epson цаасыг ашиглахыг Epson зөвлөж байна. Жинхэнэ Epson цаасны хэвлэж болох тал дээр хэвлэнэ.

Хэвлэх тохиргоог шалгах

- ☐ Принтерт ачаалсан цаасны төрөлд таарсан цаасны зөв төрлийн тохиргоог сонго.
- ☐ Хянах самбар эсвэл принтерийн драйвер дээрх чанарын тохиргоог **Best** гэж сонго.

Хорны картриджийг шалгах

- ☐ Сав баглаанд дээр заасан огнооноос өмнө бэхний картриджийг ашиглахыг Epson санал болгож байна.

Асуудлыг шийдэх


- ☐ Сайн үр дүн хүрэхийн тулд, баглааг задалснаас зургаан сарын дотор бэхний картриджийг ашиглаж дуусгана.
- ☐ Epson-н жинхэнэ бэхний картриджийг ашиглахыг хичээнэ үү. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь Epson-н жинхэнэ бэхний картриджийг ашиглах дээр суурилж өнгийг тохируулахаар бүтээгдсэн байдаг. Жинхэнэ бус бэхний картриджийг ашиглавал хэвлэлийн чанар муудаж болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 178 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх"
- ➔ 180 хуудас дээрх "Принтерийн толгойг тохируулна"
- ➔ 63 хуудас дээрх "Бэлэн байгаа цаас ба багтаамж"
- ➔ 62 хуудас дээрх "Цаас ашиглахтай холбоотой анхааруулга"
- ➔ 65 хуудас дээрх "Цаасны төрлийн жагсаалт"

Цаас балархайтах буюу үнгэгдсэн байвал

- ☐ Хөндлөн судал гарч ирэх эсвэл цаасны дээд, доод үзүүр бохирдоход, цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэгийн чиглүүлэгчийг цаасны ирмэг рүү гулгуул.

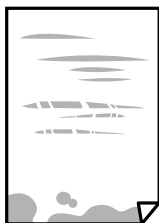

- ☐ Босоо судал гарч ирэх эсвэл цаас бохирдоход, цаасны замыг цэвэрлэ.



- ☐ Цаас нугаларсан эсэхийг шалгаж хавтгай гадаргуу дээр түүнийг байрлуул. Нугаларсан бол тэгшил.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Хэрэв зузаан цаас урагдвал, урагдах тохиргоог бууруулах үйлдлийг идэвхжүүл.Хэрэв та энэ тохиргоог идэвхжүүлвэл, хэвлэх чанар муудаж эсвэл хэвлэх хурд удааширч болно.
- ☐ Хяналтын самбар
Эхлэл дэлгэц дээрээс **Settings > Printer Settings**-г сонгоод дараа нь **Thick Paper**-г идэвхжүүл.
- ☐ Windows
Өргөтгөсөн Тохиргоо-г принтерийн драйверийн **Арчилгаа** таб дээрээс дарж, дараа нь **Зузаан Цаас болон Дугтуй**-г сонгоно.
- ☐ Mac OS
Системийн Тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер, Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх, Сканнердах, Хэвлэх, Факсдах**)-аас сонгоод, дараа нь принтерийг сонго.**Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.**On**-ыг **Thick paper and envelopes** тохиргоогоор сонго.
- ☐ Гар аргаар 2-талт хэвлэлтийг гүйцэтгэх үед, цаасыг дахин ачаалахын өмнө бэх бүрэн хатсан эсэхийг шалгана.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 181 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"
- ➔ 198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"
- ➔ 201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"

Автомат 2 талт хэвлэлтийн үед цаас балархайтсан бол

Автомат 2 талт хэвлэлтийн тохиргоогоор зураг, граф зэрэг өндөр нягтшилтай өгөгдлийг хэвлэх тохиолдолд, хэвлэх нягшилыг багаар, хатах хугацааг ихээр тааруулаарай.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 112 хуудас дээрх "2-талаар хэвлэх"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Хэвлэсэн фото зураг наалдамхай байвал

Та фото цаасны буруу талд хэвлэж байж болно.Та хэвлэх тал дээр хэвлэж байгаа эсэхээ шалгаарай.

Фото цаасны буруу тал дээр хэвлэвэл та цаасны замыг цэвэрлэх хэрэгтэй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 181 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"

Зураг юмуу фото зураг хэвийн бус өнгөөр хэвлэгдэж байвал

Хянах самбар буюу Windows принтерийн драйвераас хэвлэхэд, цаасны төрлөөс хамаарч Epson автомат фото тааруулалтын тохиргоо (PhotoEnhance) хэрэгждэг. Тохиргоог өөрчлөөд үз.

☐ Хяналтын самбар

Enhance тохиргоог **Auto**-с **People, Night Scene** эсвэл **Landscape** рүү өөрчил. Тохиргоог өөрчилсөн ч болохгүй бол, PhotoEnhance-г **Enhance Off** гэж сонгож унтраана.

☐ Windows принтерийн драйвер

Илүү Сонголтууд таб дээрээс **Өөрчлөх** гэснийг **Өнгө Засалт** дээр сонгож, дараа нь **Нэмэлт** товш. **Зураг Засвар** тохиргоог **Автомат Засагч**-с бусад сонголт руу өөрчил. Тохиргоог өөрчилсөн ч болохгүй бол **Өнгөний Менежмент**-н **ФотоСайжрилт**-с өөр өнгө өөрчлөх аргыг ашигла.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [95 хуудас дээрх "Зураг засварлах цэсний сонголт"](#)
- ➔ [125 хуудас дээрх "Принтерийн өнгийг тохируулах"](#)
- ➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)

Өнгөнүүд дэлгэц дээр харагддагаасаа өөр байдаг

☐ Дэлгэцийн төхөөрөмж буюу компьютерийн дэлгэц нь өөрийн гэсэн дэлгэцийн шинж чанартай байдаг. Хэрэв дэлгэц нь тогтворгүй байвал дүрслэлийн зохих гэрэлтүүлэг болон өнгөнүүд нь харагдахгүй. Төхөөрөмжийн үзүүлэлтийг тохируул. Дараа нь, дараахыг гүйцэтгэнэ.

☐ Windows

Принтерийн драйверын цонх руу нэвтэрч, **Өөрчлөх**-ыг **Өнгө Засалт** тохиргоо хэлбэрээр **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс сонгоод **Нэмэлт**-г дарна. **EPSON Стандарт**-ыг **Өнгөт Горим** тохиргоогоор сонго.

☐ Mac OS

Принтерийн харилцах цонхонд хандана. Дэлгэгддэг цэснээс **Color Options**-ыг сонгон, дараа нь **Мэргэшсэн Тохиргоо**-ын хажуугийн сумыг дарна. **EPSON Стандарт**-ыг **Mode** тохиргоогоор сонго.

☐ Дэлгэцэн дээр гэрэл тусах үед дэлгэцэн дээрх дүрслэл хэрхэн харагдахад нөлөөлдөг. Шууд нарны гэрлээс зайлсхийж, зохих гэрэлтүүлэг байгаа эсэхийг баталгаажуул.

☐ Өндөр нягтралтай дэлгэц бүхий ухаалаг төхөөрөмж буюу таблет, ухаалаг утас дээр өнгө өөр харагдаж болно.

☐ Дэлгэцэн дээрх өнгөнүүд нь цаасан дээрх өнгөнүүдтэй тийм ч адил биш. Учир нь дэлгэцний төхөөрөмж болон принтер нь өнгө ялгах өөр процесстой байдаг.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)
- ➔ [201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"](#)

Эргэн тойрон хүрээгүй хэвлэх боломжгүй

Хэвлэх тохиргоон дээр хүрээгүй хэвлэх тохиргоог хийнэ. Хэрэв хүрээгүй хэвлэх үйлдлийг дэмждэггүй төрлийн цаас сонгосон бол, та **Хүрээгүй**-г сонгож болохгүй. Хүрээгүй хэвлэх үйлдлийг дэмждэг төрлийн цаас сонго.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"
- ➔ 108 хуудас дээрх "Хэвлэх үндсэн мэдээлэл — Windows"
- ➔ 109 хуудас дээрх "Хэвлэлтийн үндсэн мэдээлэл — Mac OS"

Хүрээгүй хэвлэх явцад зургийн ирмэгийг тайрсан

Хүрээгүй хэвлэх үед, зураг бага зэрэг томорч цухуйсан хэсэг нь багасаж болно. Арай жижиг томруулах тохиргоог сонго.

- ☐ Хяналтын самбар

Expansion тохиргоог өөрчил.

- ☐ Windows

Тохиргоо-г **Хүрээгүй** гэсэн сонгох хайрцгийн хажуугаас принтерийн драйверын **Үндсэн** таб дээрээс товш.

- ☐ Mac OS

Тэлэлт тохиргоог принтерийн харилцах цонхны **Хэвлэх Тохиргоо** цэснээс өөрчилнө.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 93 хуудас дээрх "Цаас, хэвлэх тохиргооны цэсний сонголт"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"
- ➔ 198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"
- ➔ 201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"

Хэвлэмэл материалын байрлал, хэмжээ, хүрээ буруу байх

- ☐ Цаасыг зөв чиглэлд ачаалж, ирмэг заагчийг цаасны ирмэгт тулгаж гулгуулна.
- ☐ Эх хувийг сканнерын шил дээр байрлуулах үед эх хувийн буланг scanner glass-н хүрээний тэмдгээр харуулсан булантай тааруулна. Хуулбарын өнцөг зүсэгдсэн байвал, эх хувийг булангаас бага зэрэг холдуулж гулгуулна.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ Эх хувийг сканнерын шил дээр байрлуулах үед, сканнерын шил баримтын тагийг хуурай, зөөлөн, цэвэрхэн даавуугаар цэвэрлэ. Шилэн дээр тоос, эсвэл толбо байвал, хуулбарлах талбай нь уг тоос, толбыг багтаахаар томорч болох ба үр дүнд нь хуулалтын буруу байрлал, жижиг зургийг бий болгоно.

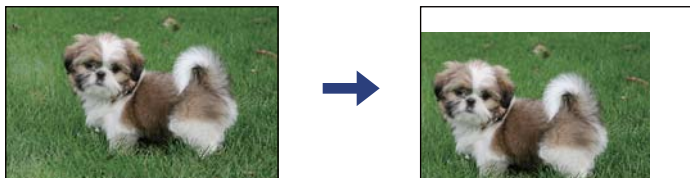

- ❑ Цаасны зохих хэмжээний тохиргоог сонго.
- ❑ Хүрээний тохиргоог программ хангамж дээр тохируулж, ингэснээр энэ нь хэвлэх талбай дотор багтах болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 67 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 1 руу цаас ачаалах"
- ➔ 71 хуудас дээрх "Цаасан Кассет 2 руу цаас ачаалах"
- ➔ 184 хуудас дээрх "Сканнерын Шил-г цэвэрлэх"
- ➔ 250 хуудас дээрх "Хэвлэх талбай"

Олон эхүүдийг нэг хуудсанд хуулах

Олон эхүүдийг тус тусад нь хуулахаар сканнерын шил дээр тавьж болох ч тэд нэг хуудсан дээр хуулагдах ба эх хувийг хооронд нь 5 мм-с багагүй зайд тусад нь байрлуулна. Асуудал шийдэгдэхгүй байвал, нэг удаад нэг эх хувийг тавина.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 78 хуудас дээрх "Фотог хуулахын тулд байрлуулах"

Фото наалтын хэвлэх байршил буруу байх

Хянах самбар дээрх **Printer Settings** > **Stickers** цэснээс хэвлэх байршлыг тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл


- ➔ 189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"

CD/DVD дээр хэвлэх, хуулбарлах байршил буруу байх

- ❑ Хянах самбар дээрх **Printer Settings** > **CD/DVD** цэснээс хэвлэх байршлыг тохируулна.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ сканнерын шил, баримтын тагийг хуурай, зөөлөн, цэвэрхэн даавуугаар цэвэрлэ. Шилэн дээр тоос, эсвэл толбо байвал, хуулбарлах талбай нь уг тоос, толбыг багтаахаар томорч болох ба үр дүнд нь хуулалтын буруу байрлал, жижиг зургийг бий болгоно.

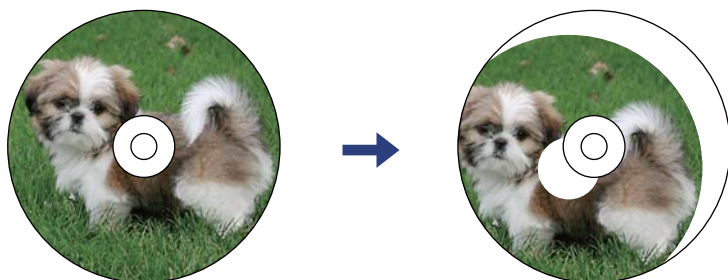

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"](#)

Хэвлэсэн тэмдэгт буруу, ташаа байх

- ❑ USB кабелийг принтер болон компьютерт сайтар холбо.
- ❑ Түр зогсоосон бүх хэвлэх ажлыг цуцлах.
- ❑ Хэвлэж байхад компьютерийг **Ичих** эсвэл **Унтах** горимд гар аргаар оруулахгүй байх. Ташаа хэвлэсэн текст бүхий хуудсыг дараагийн удаа компьютероо асаахдаа хэвлэж болно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [133 хуудас дээрх "Хэвлэхийг цуцлах"](#)

Хэвлэсэн зураг буруу харах

Принтерийн драйвер эсвэл программ хангамж доторх бүх зургийн толин тохируулгыг арилгах.

- ❑ Windows
Толин Тусгал-г принтерийн драйверийн **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс арилгана.
- ❑ Mac OS
Mirror Image-г хэвлэх харилцах цонхны **Хэвлэх Тохиргоо** цэснээс арилгана.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)
- ➔ [201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"](#)

Хэвлэлтийн Мозайк маягийн хээ угалз

Зураг буюу фото зураг хэвлэхдээ, өндөр нарийвчлалтай өгөгдөл ашиглан хэвлээрэй. Вэбсайт дээрх зургууд ихэвчлэн нарийвчлал багатай байдаг ба хэдий дэлгэц дээр гоё харагдах ч хэвлэхэд чанар муутай харагдана.

Асуудлыг шийдэх

Ижил бус өнгө, бохирдол, цэг, эсвэл шулуун шугамууд хуулбарласан зураг дээр гарч ирэх

- ☐ Цаасны замыг цэвэрлэ.
- ☐ сканнерын шил-ийг цэвэрлэ.
- ☐ Эхийг сканнерын шил дээр байрлуулах үедээ, эх буюу баримтын таг дээр хэт хүчтэй дарж болохгүй.
- ☐ Цаас балархайтвал, хувилах нягтшилийн тохиргоог багасга.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 181 хуудас дээрх "Цаасны зам дахь бэхний өнгөрийг цэвэрлэх"
- ➔ 184 хуудас дээрх "Сканнерын Шил-г цэвэрлэх"
- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Хуулбарласан зураг дээр муар (хөндлөн зураас)-н дүрс харагдах

Жижигрүүлэх томсгох тохиргоог өөрчлөх, эсвэл эхийг бага зэрэг өөр өнцгөөр тавьж үзээрэй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Эх хувийн эсрэг талын зураг хуулбарласан зураг дээр гарах

- ☐ Нимгэн эх хувийн хувьд эх хувийг сканнерын шил дээр тавьж дараа нь түүний дээгүүр хар цаас тавина.
- ☐ Хяналтын самбар дээрх хуулбарын нягтралын тохиргоог бууруулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 140 хуудас дээрх "Хувилах үндсэн цэсийн сонголтууд"

Хэвлэмэл материалын асуудал шийдэгдэхгүй байх

Та бүх шийдлийг оролдож үзээд асуудлыг шийдэж чадахгүй байвал, принтерийн драйверийг устгаж дараа нь дахин суулгана уу.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 210 хуудас дээрх "Программ хангамжийг суулгах"
- ➔ 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"

Хэвлэх бусад асуудал

Хэт удаан хэвлэх

- ☐ Аливаа шаардлагагүй программ хангамжийг хаах.
- ☐ Чанарын тохиргоог багасга. Дээд зэргийн чанартай хэвлэх нь хэвлэх хурдыг удаашруулдаг.
- ☐ Хоёр чиглэлт (эсвэл өндөр хурдны) тохиргоог идэвхжүүлэх. Энэхүү тохиргоог идэвхжүүлсэн үед, принтерийн толгой нь хоёр чиглэлд хөдлөнгөө хэвлэдэг бөгөөд хэвлэх хурд нэмэгддэг.
 - ☐ Хяналтын самбар
Bidirectional-г Settings > Printer Settings дээрээс идэвхжүүл.
 - ☐ Windows
Өндөр Хурд-г принтерийн драйверийн **Илүү Сонголтууд** таб дээрээс сонгоно.
 - ☐ Mac OS
Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго. **Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **On-ыг High Speed Printing** тохиргоогоор сонго.
- ☐ **Чимээгүй Горим-г** идэвхгүй болго.
 - ☐ Хяналтын самбар
Үндсэн дэлгэцээс  **ON** сонгоод идэвхгүй болго.
 - ☐ Windows
Чимээгүй Горим-г принтерийн драйверийн **Үндсэн** таб дээрээс идэвхгүй болгоно.
 - ☐ Mac OS
Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго. **Сонголт & Хангамж > Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар. **Off-ыг Чимээгүй Горим** тохиргоогоор сонго.
- ☐ Та сүлжээгээр хэвлэж байгаа бол, сүлжээний төхөөрөмжид холболтын асуудал үүсэж болно. Принтерийг төхөөрөмжид ойр байрлуулж, дараа нь хандах цэгийг унтраагаад асаа. Хэрвээ асуудал арилахгүй бол, нэвтрэх цэгтэй хамт өгсөн гарын авлагыг хараарай.
- ☐ Та фото зураг зэрэг өндөр нягтшилтай мэдээллийг энгийн цаасан дээр хэвлэж байгаа бол, хэвлэх ажиллагаа хэвлэлтийн чанарыг хадгалахын тулд удаж болно. Энэ нь үйл ажиллагааны доголдол биш юм.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [189 хуудас дээрх "Printer Settings-н цэсийн сонголтууд"](#)
- ➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)
- ➔ [201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"](#)

Үргэлжилсэн Хэвлэлтийн Үед Хэвлэлт Удаашрах

Принтерийн механизмийг хэт халах, эвдэрч гэмтэхээс сэргийлж хэвлэлт удааширдаг. Гэвч та үргэлжлүүлэн хэвлэх боломжтой. Эргэж хэвийн хурд руу буцаахын тулд принтерийг дор хаяж 30 минут сул зогсоо. Хэрэв тэжээл унтраалттай бол хэвлэх хурд хэвийн хэмжээндээ буцаж орохгүй.

Mac OS X v10.6.8 дээр ажилладаг компьютероос хэвлэх ажлыг цуцлах боломжгүй

Хэрэв та компьютероосоо хэвлэхийг зогсоохыг хүсвэл дараах тохиргоог хийнэ үү.

Web Config-г ажиллуулаад дараа нь **Port9100-г Эн тэргүүний протокол** тохиргоо хэлбэрээр **AirPrint тохиргоо** дээр сонгоно. **Системийн Тохируулгууд**-г  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгож, принтерийг устгаад дахин нэмнэ.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [195 хуудас дээрх "Принтерийн үйлдлийг тохируулах програм \(Web Config\)"](#)

Сканыг эхлүүлж чадахгүй байна

- ☐ USB кабелийг принтер болон компьютертой сайтар холбо. Хэрэв USB ашиглаж байгаа бол, принтерийг компьютертой шууд холбоод үз.
- ☐ Хэрэв сүлжээгээр дамжуулан өндөр нарийвчлалтай сканнердвал, холбооны алдаа гарч болзошгүй. Нарийвчлалыг бууруул.
- ☐ Зөв принтер (сканнер) Epson Scan 2 дээр сонгогдсон эсэхийг шалгана уу.

Windows-г ашиглах үед принтерийг таних эсэхийг шалгана

Windows дээр, **Сканнер ба Зургийн аппарат** хэсэгт принтер (сканнер) харагдаж байгаа эсэхийг магадла. Принтер (сканнер) нь "EPSON XXXXX (принтерийн нэр)" гэж харагдах ёстой. Хэрэв принтер (сканнер) харагдахгүй байвал, Epson Scan 2-г устгаад дахин суулга. **Сканнер ба Зургийн аппарат**-д хандахын тулд дараахыг лавлана уу.

☐ Windows 10

Эхлэл товчийг дарж, **Windows Систем > Хяналтын самбар**-ыг сонгон, хайлтын талбарт "Сканнер ба Камер" гэж оруулна. Дараа нь **Сканнер болон камерыг харах** дээр дарж, улмаар принтер харагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Десктоп > Тохиргоо > Хяналтын самбар-ыг сонгож, хайлтын талбарт "Сканнер ба Камер" гэж оруулан, **Сканнер ба Камерийг харуулах** дээр дарах ба дараа нь принтер харагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

☐ Windows 7

Старт товчийг дарж, **Хяналтын самбар**-ыг сонгон, хайлтын талбарт "Сканнер ба Камер" гэж оруулна. Дараа нь **Сканнер болон камерыг харах** дээр дарж, улмаар принтер харагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

Асуудлыг шийдэх

☐ Windows Vista

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Техник хангамж ба дуу > Сканнер ба Камер-**г сонгож дараа нь принтер харагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

☐ Windows XP

Старт товч дээр дарж, **Хяналтын самбар > Принтер ба Бусад техник хангамж > Сканнер ба Камер-**г сонгож дараа нь принтер харагдаж байгаа эсэхийг шалгана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [210 хуудас дээрх "Программ хангамжийг суулгах"](#)

➔ [208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"](#)

Хяналтын самбар ашиглаж байхад сканыг асааж чадахгүй байна

☐ Epson Scan 2 ба Epson Event Manager-г зөв суулгасан эсэхийг шалгана.

☐ Epson Event Manager дээр хийсэн скандах тохиргоог шалгана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [203 хуудас дээрх "Баримт болон зураг сканнердах програм \(Epson Scan 2\)"](#)

➔ [204 хуудас дээрх "Хянах самбараас сканнердах үйл ажиллагааг тохируулах хэрэглээ \(Epson Event Manager\)"](#)

Скандсан зурагны асуудал

Сканерын шил дээрээс сканнердахад жигд бус өнгө, тоос шороо, толбо зэрэг гарч ирвэл

☐ Сканерын шилийг цэвэрлэ.

☐ Эхэд наалдсан бүх хог шороо, буртагийг цэвэрлэ.

☐ Эх болон баримтын таг дээр хэтэрхий их хүчээр дарахаас болгоомжил. Хэрэв хэтэрхий хүчтэй дарвал, бүрсийх, балархайтах, толботох зэрэг асуудал үүсэж болзошгүй.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [184 хуудас дээрх "Сканнерын Шил-г цэвэрлэх"](#)

Зургийн чанар муу

☐ **Горим-**г Epson Scan 2 дээрээс сканнердахыг хүссэн эхийнхээ дагуу тохируул. **Баримтын Горим** дээр бичиг баримтын тохиргоог, **Фото Горим** дээр фотоны тохиргоог ашиглан сканнерд.

Асуудлыг шийдэх

- ☐ Epson Scan 2 дээр **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээр байгаа зүйлсийг ашиглан зургийг тохируулж сканнерд.
- ☐ Хэрэв нягтрал нь доогуур бол нягтралыг өсгөөд сканнердаад үз.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [153 хуудас дээрх "Epson Scan 2 ашиглан сканнердах"](#)

Оффсет зургийн ар талд харагдана

Эхийн ар талд байгаа зургууд сканнердсан зургууд дээр харагдаж болзошгүй.

- ☐ Epson Scan 2 дээрээс **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб, дараа нь **Гэрэлтэлт**-г тохируул.
Энэ үйлчилгээ **Үндсэн тохиргоо** таб дээрх тохиргоо > **Зургийн төрөл** эсвэл **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээрх бусад тохиргооны улмаас байхгүй байж болзошгүй.
- ☐ Epson Scan 2-н **Баримтын Горим** дээрээс **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб, дараа нь **Зургийн сонголт** > **Текстийг сайжруулах** гэснийг сонго.
- ☐ Сканнерын шилэн дээрээс сканнердаж байгаа үед эхийн дээр хар цаас эсвэл дэвсгэр байрлуулах нь зүйтэй.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"](#)

➔ [153 хуудас дээрх "Epson Scan 2 ашиглан сканнердах"](#)

Бичвэр бүдгэрэх

- ☐ Epson Scan 2-н **Баримтын Горим** дээрээс **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб, дараа нь **Зургийн сонголт** > **Текстийг сайжруулах** гэснийг сонго.
- ☐ **Баримтын Горим**-г Epson Scan 2-н **Горим**-р сонго. **Баримтын Горим** дээрх бичиг баримтын тохиргоог ашиглан сканнерд.
- ☐ Epson Scan 2-н **Баримтын Горим**-р **Зургийн төрөл**-г **Үндсэн тохиргоо** таб дээр **Хар цагаан**-р тохируулсан бол, **Босго**-г **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээрээс тохируул. Та **Босго**-г өсгөвөл, хар өнгөний хэсэг илүү том болно.
- ☐ Хэрэв нягтрал нь доогуур бол нягтралыг өсгөөд сканнердаад үз.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [154 хуудас дээрх "Бичиг баримтыг сканнердах \(Баримтын Горим\)"](#)

Муар хээ (аалзны тор шиг сүүдэртсэн хээ) гарч ирвэл

Хэрэв эх нь хэвлэмэл баримт бол, сканнердсан зураг дээр муар хээ (аалзны тор шиг сүүдэртсэн хээ) гарч ирж болзошгүй байдаг.

Асуудлыг шийдэх

- ❑ Epson Scan 2 дахь **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээр **Муар эффект арилгах**-г сонгоорой.



- ❑ Нарийвчлалыг өөрчлөөд, дахин сканердаарай.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [153 хуудас дээрх "Epson Scan 2 ашиглан сканнердах"](#)

Сканнерийн шилэн дээрх зөв бүсийг сканнердаж болохгүй

- ❑ Эхийг шугамын дагуу зөв байрлуулсан эсэхийг шалгаарай.
- ❑ Хэрэв сканнердсан зургийн ирмэг байхгүй байвал эхийг сканнерийн шилийн ирмэгээс бага зэрэг хөндийрүүлээрэй.
- ❑ Сканнерийн шилэн дээрх олон эхүүдийг байрлуулах үед эхүүдийн хоорондох зай хамгийн багадаа 20 мм (дотроосоо 0.79 инч.) байгаа эсэхийг нягтлаарай.
- ❑ Хянах самбараас сканнердах, автомат скан тайрах горимыг сонгох үед баримтын хавтас болон сканнерийн шилээс тоосыг зайлуул. Эхийн эргэн тойронд ямар нэг тоос, хог байвал үүнийг оруулах үүднээс сканнерийн хүрээ томорч тэлнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [77 хуудас дээрх "Сканнерын Шил дээр эх хувийг байрлуулах"](#)

Жижиг зураг-д урьдчилан харах боломжгүй

- ❑ Сканнерийн шилэн дээрх олон эхүүдийг байрлуулах үед эхүүдийн хоорондох зай хамгийн багадаа 20 мм (дотроосоо 0.79 инч.) байгаа эсэхийг нягтлаарай.
- ❑ Эхийг шулуун байрлуулсан эсэхийг шалга.
- ❑ Эхээс хамаарч **Жижиг зураг**-г урьдчилан харах боломжгүй байж болно. Энэ тохиолдолд, сканнердсан бүх хэсгийг урьдчилан харахын тулд урьдчилан харах өнчин мөрний дээд хэсэгт байх **Жижиг зураг** чагтлах хэсгийг устгаад гүйдэг бичвэрийг өөрөө үүсгэнэ үү.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [156 хуудас дээрх "Фото эсвэл зургийг сканнердах \(Фото Горим\)"](#)

Бичвэр нь Хайлт хийж болох PDF хэлбэрээр хадгалах үед зөв танигдаагүй

- ☐ Epson Scan 2-н **Зургийн Форматын Сонголт** цонхон дээрээс **Текстийн хэл-г Текст** таб дээр зөв тохируулсан эсэхийг шалга.
- ☐ Эхийг шулуун байрлуулсан эсэхийг шалга.
- ☐ Бичвэр нь тодорхой эхийг ашигла. Дараах төрлийн эхүүдэд бичвэр танигч муу ажиллаж болзошгүй.
 - ☐ Олон удаа хуулбарлагдсан эхүүд
 - ☐ Факсаар ирсэн эхүүд (бага нягтралтай)
 - ☐ Үсэг ба мөр хоорондын зай хэт жижиг эхүүд
 - ☐ Бичвэрийн доогуур зурсан эсвэл шугамтай эхүүд
 - ☐ Гараар бичсэн бичвэр эхүүд
 - ☐ Нугаларч үрчийсэн эхүүд
- ☐ Epson Scan 2-н **Баримтын Горим**-р **Зургийн төрөл-г Үндсэн тохиргоо** таб дээр **Хар цагаан**-р тохируулсан бол, **Босго**-г **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб дээрээс тохируул. Таныг **Босго**-г өсгөх үед хар илүү тод болно.
- ☐ Epson Scan 2-н **Баримтын Горим** дээрээс **Мэргэжлийн Тохиргоо** таб, дараа нь **Зургийн сонголт > Текстийг сайжруулах** гэснийг сонго.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [154 хуудас дээрх "Бичиг баримтыг сканнердах \(Баримтын Горим\)"](#)

Сканнердсан зургийн асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй байх

Та бүх шийдлийг оролдож үзээд асуудлыг шийдэж чадахгүй байвал Epson Scan 2 тохиргоог Epson Scan 2 Utility-г ашиглан эхлүүл.

Тэмдэглэл:

Epson Scan 2 Utility нь Epson Scan 2-г дагалдан ирдэг программ юм.

1. Epson Scan 2 Utility-г эхлүүлнэ.

- ☐ Windows 10

Эхлэх товч дээр дарж, дараа нь **EPSON > Epson Scan 2 Utility** сонгоно уу.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Хайлтын талбар дээр программ хангамжийн нэрийг оруулж, дараа нь гарч ирсэн тэмдгийг сонгоно.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Эхлэх товчийг товшиж, дараа нь **Бүх программ** эсвэл **Программууд > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** гэснийг сонго.

- ☐ Mac OS

Шилжих > Программ хангамж > Epson Software > Epson Scan 2 Utility-г сонгоно.

Асуудлыг шийдэх

2. **Бусад** табыг сонгоно.
3. **Ресет хийх** дээр дарна.

Тэмдэглэл:

Хэрэв дахин эхлүүлсэнээр асуудлыг шийдэгдэхгүй хэвээр бол, Epson Scan 2-г устгаад дахин суулга.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 210 хуудас дээрх "Программ хангамжийг суулгах"
- ➔ 208 хуудас дээрх "Программ хангамжийг устгах"

Скандах бусад асуудал

Сканнердах хурд удаан байвал

- ☐ Нарийвчлалыг бууруулж, дахин сканнердаарай. Нарийвчлал өндөр үед, сканнердалтад хугацаа шаардагдаж магадгүй.
- ☐ Epson Scan 2 дээрх зураг тааруулах тохиргооноос шалтгаалж сканнердах хурд багасч магадгүй.
- ☐ Epson Scan 2 дахь  товчийг дарахад гарч ирэх **Тохируулга** дэлгэц дээр хэрэв **Дуугүй горим**-г **Сканердах** таб дээр тохируулсан бол, сканнердах хурд багасч магадгүй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 153 хуудас дээрх "Epson Scan 2 ашиглан сканнердах"

PDF/Multi-TIFF руу скандах үед скандах ажиллагаа зогсоод байна

- ☐ Epson Scan 2-г ашиглаж сканнердах үед, та PDF форматаар 999 хуудас, Multi-TIFF форматаар 200 хүртэл хуудсыг тасралтгүй сканнердах боломжтой.
- ☐ Том хэмжээний мэдээлэл скандах үед, саарал дүрсээр скандахыг бид санал болгож байна.
- ☐ Компьютерийн хатуу дискэн дээрх сул зайг нэмэгдүүлнэ. Хангалттай сул зай байхгүй бол скандах ажиллагаа зогсож болно.
- ☐ Бага нягтралтайгаар скандах гэж оролдоно уу. Нийт мэдээллийн хэмжээ хязгаартаа хүрсэн бол скандах ажиллагаа зогсоно.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 153 хуудас дээрх "Epson Scan 2 ашиглан сканнердах"

Бусад асуудал

Принтерт хүрэхэд бага зэргийн тог цохиж байна

Компьютерт олон тооны дагалдах хэрэгсэл холбосон үед, принтерт хүрэх үед та бага зэргийн тог цохилт мэдэрч болно. Принтерт холбогдсон компьютерт газардуулагч утас суулгана уу.

Ажиллагаа чанга дуутай байвал

Хэрэв ажиллагааны дуу хэт чанга байвал, **Чимээгүй Горим**-ыг идэвхижүүл.Энэ үзүүлэлтийг идэвхижүүлэх нь хэвлэх хурдыг удаашруулж магадгүй.

- ☐ Хяналтын самбар

Үндсэн дэлгэц дээр байгаа  дээр товшиж, дараа нь **Quiet Mode** гэснийг тохируулна уу.

- ☐ Windows принтерийн драйвер

Чимээгүй Горим-г **Үндсэн** таб дээрээс идэвхжүүлнэ.

- ☐ Mac OS принтерийн драйвер

Системийн тохируулгууд-ыг  цэс > **Принтер & Сканнер** (эсвэл **Хэвлэх & Сканнердах, Хэвлэх & Факсдах**)-аас сонгоод дараа нь принтерээ сонго.**Сонголт & Хангамж** > **Сонголт** (эсвэл **Драйвер**) дээр дар.**On**-ыг **Чимээгүй Горим** тохиргоогоор сонго.

- ☐ Epson Scan 2

 дээр дарж **Тохируулга** цонхыг нээнэ.Дараа нь **Дуугүй горим**-г **Сканердах** таб дээр тохируулна.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [198 хуудас дээрх "Windows принтерийн драйверын заавар"](#)
- ➔ [201 хуудас дээрх "Mac OS принтерийн драйверын заавар"](#)

Санах ойн төхөөрөмжид өгөгдөл хадгалж чадахгүй бол

- ☐ Принтерийг дэмждэг санах ойн төхөөрөмжийг ашигла.
- ☐ Санах ойн төхөөрөмж бичих хамгаалалтгүй эсэхийг шалга.
- ☐ Санах ойн төхөөрөмж хангалттай сул зайтай эсэхийг шалга.Хэрэв сул зай багатай бол, өгөгдлийг хадгалж чадахгүй.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [254 хуудас дээрх "Дэмжигдэх гадаад хадгалах төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд"](#)

Программ хангамжийг Firewall хаах (Windows-т зөвхөн)

Программ хангамжийн Windows Галт ханын зөвшөөрөлтэй аюулгүй байдлын программд нэмж **Хяналтын самбар дээр** тохируулна.

Асуудлыг шийдэх

"!" Зураг сонгох дэлгэц дээр харагдана

Бүтээгдэхүүн зургийн файлыг дэмжихгүй байгаа үед "!" нь LCD дэлгэц дээр харагдана.

Холбогдох мэдээлэл

➔ [255 хуудас дээрх "Дэмждэг Датаны Үзүүлэлт"](#)

Хавсралт

Техникийн тодорхойлолт

Принтерийн үзүүлэлт

Принтерийн толгойд цорго суурилуулах		Хар бэхний хошуу: 360 Зургийн хар бэхний хошуу: 180 Өнгөт бэхний хошуу: 180 өнгө бүрт
Цаасны жин*	Ердийн цаас	64 – 90 г/м ² (17 – 24 фунт)
	Дугтуйнууд	Дугтуй #10, DL, C6: 75 – 90 г/м ² (20 – 24 фунт)


* Цаасны зузаан энэ хүрээнд байсан ч гэсэн цаасыг принтерт татахгүй эсвэл хэвлэлтийн чанар цаасны үзүүлэлт болон чанараас хамаарч буурч болзошгүй.

Хэвлэх талбай


Дан хуудсан дээр хэвлэх талбай

Принтерийн механизмаас шалтгаалж сүүдэртэй талбай дээр хэвлэлийн чанар муудаж болно.

Хүрээтэй хэвлэх

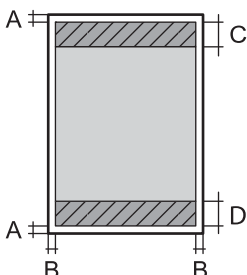
	A	3.0 мм (0.12 инч)
	B	3.0 мм (0.12 инч)
	C	41.0 мм (1.61 инч)
	D	37.0 мм (1.46 инч)

Хүрээгүй хэвлэлт

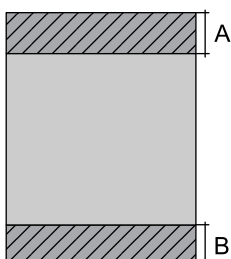	A	44.0 мм (1.73 инч)
	B	40.0 мм (1.57 инч)


Хавсралт***Дугтуйн дээр хэвлэх талбай***

Принтерийн механизмаас шалтгаалж сүүдэртэй талбай дээр хэвлэлийн чанар муудаж болно.

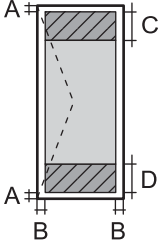	A	3.0 мм (0.12 инч)
	B	5.0 мм (0.20 инч)
	C	18.0 мм (0.71 инч)
	D	41.0 мм (1.61 инч)

CD/DVD дээр хэвлэх талбай

Принтерийн механизмаас шалтгаалж сүүдэртэй талбай дээр хэвлэлийн чанар муудаж болно.

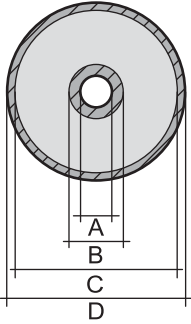	A	18 мм (0.71 инч)
	B	43 мм (1.69 инч)
	C	116 мм (4.57 инч)
	D	120 мм (4.72 инч)

Сканнерийн Үзүүлэлтүүд

Сканнерийн Төрөл	Хавтгай суурьтай
Фотоэлектрик Төхөөрөмж	CIS
Баримтын Дээд Хэмжээ	216×297 мм (8.5×11.7 инч) A4, Letter
Нягтрал	1200 dpi (үндсэн скан) 4800 dpi (дэд скан)
Өнгөний Гүн	Өнгө ☐ дотоод 48 бит/пиксель (дотоод өнгө бүрт 16 бит/пиксель) ☐ гадаад 24 бит/пиксель (гадаад өнгө бүрт 8 бит/пиксель) Грейскейл ☐ дотоод 16 бит/пиксель ☐ гадаад 8 бит/пиксель Хар, цагаан ☐ дотоод 16 бит/пиксель ☐ гадаад 1 бит/пиксель
Гэрлийн Эх үүсвэр	LED

Хавсралт

Интерфэйсийн үзүүлэлт

Компьютерийн хувь	Өндөр хурдны USB
Гадаад USB төхөөрөмж, PictBridge-ийн хувьд	Өндөр хурдны USB

Сүлжээний функцийг жагсаалт

Сүлжээний функц ба IPv4/IPv6 хүснэгт

Функц			Дэмжсэн	Тэмдэглэгээ
Сүлжээний принтер	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD хэвлэлт (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista буюу түүнээс хойших
	Bonjour хэвлэлт (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP хэвлэлт (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP хэвлэлт	IPv4	-	Мэдээллийн зүйлс
	PictBridge Хэвлэх (Wi-Fi)	IPv4	✓	Дижитал камер
	Epson Connect (Э-шуудан хэвлэх, Алсаас хэвлэх)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 эсвэл дараагийн хувилбар, Mac OS X v10.7 эсвэл дараагийн хувилбар
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Сүлжээний сканнер	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Үүл рүү сканнердах)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Скан)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks буюу түүнээс хойших
	ADF (2 талаар сканнердах)		-	-

Хавсралт

Функц			Дэмжсэн	Тэмдэглэгээ
Факс	Факс илгээх	IPv4	-	-
	Факс хүлээн авах	IPv4	-	-
	AirPrint (Факс явуулах)	IPv4, IPv6	-	-

Wi-Fi-ийн үзүүлэлтүүд

Стандарт	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
Үелзлийн хүрээ	2.4 ГГц
Хамгийн дээд радио давтамжийн цахилгаан дамжсан	20 dBm (EIRP)
Зохицуулах горим	Дэд бүтэц, Wi-Fi Direct (Энгийн AP) ^{*2*3}
Утасгүй сүлжээний аюулгүй байдал ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5}

*1 IEEE 802.11n нь зөвхөн HT20 дээр боломжтой.

*2 IEEE 802.11b-г дэмжихгүй.

*3 Энгийн AP горим нь Wi-Fi холболт (дэд бүтцийн)-той нийцэлтэй.

*4 Wi-Fi Direct нь зөвхөн WPA2-PSK (AES)-г дэмжинэ.

*5 Хувийн WPA/WPA2-г дэмжих WPA2 стандартуудыг хангана.

Аюулгүй байдлын протокол

SSL/TLS	HTTPS сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Дэмждэг гуравдагч талын үйлчилгээ

AirPrint	Хэвлэх	iOS 5 эсвэл дараа гарсан хувилбар/Mac OS X v10.7.x эсвэл дараа гарсан хувилбар
	Скан	OS X Mavericks буюу түүнээс хойших
Google Cloud Print		

Гадаад Хадгалах Төхөөрөмжүүдийн Үзүүлэлтүүд

Дэмждэг санах ой картын үзүүлэлтүүд

Таарах санах ойн картууд	Дээд хүчин чадал
miniSD*	2 Гбайт
miniSDHC*	32 Гбайт
microSD*	2 Гбайт
microSDHC*	32 Гбайт
microSDXC*	64 Гбайт
SD	2 Гбайт
SDHC	32 Гбайт
SDXC	64 Гбайт

* Санах ойн картанд тохирох адаптерийг оруул. Эс бөгөөс карт гацаж болзошгүй.

Дэмжигдэх гадаад хадгалах төхөөрөмжийн үзүүлэлтүүд

Тохирох гадаад хадгалах төхөөрөмжүүд	Дээд хүчин чадал
CD-R драйв *1, *2 DVD-R драйв *1, *2 Blu-ray™ драйв *1, *2	CD-ROM/CD-R: 700 Мбайт DVD-ROM/DVD-R: 4.7 Гбайт (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM, Blu-ray Disc™ дэмжигдээгүй.)
Соронзон оптик драйв *1	1.3 Гбайт
HDD*1 USB флаш драйв	2 ТБ (FAT, FAT32, exFAT-аар форматлагдсан)

*1 USB-ээр тэжээгдэх гадаад USB төхөөрөмж хэрэглэхгүй байхыг бид зөвлөж байна. Зөвхөн тусдаа тэжээлийн блок бүхий гадаад USB төхөөрөмжийг хэрэглээрэй.

*2 Зөвхөн унших.

Та дараах төхөөрөмжүүдийг хэрэглэж болохгүй:

- ☐ Зориулалтын драйвер шаардагдах төхөөрөмж
- ☐ Аюулгүй байдлын тохиргоо (нууц үг, энкрипт зэрэг) бүхий төхөөрөмж
- ☐ Өөрийн USB хабтай төхөөрөмж

Гадаад холболттой төхөөрөмжүүдийн бүх ажиллагааны баталгааг Epson хангах боломжгүй.

Хавсралт

Дэмждэг Датаны Үзүүлэлт

Файлын формат	DCF*1.0 эсвэл 2.0 хувилбар*2-т таарах дижитал камерын Exif-н 2.31 стандарт хувилбар бүхий JPEGs (*.JPG)
Зургийн хэмжээ	Хэвтээ: 80 – 10200 пиксель Босоо: 80 – 10200 пиксель
Файлын хэмжээ	2 Гбайтаас доош
Файлын дээд хэмжээ	9990

*1 Камерын файлын системийн загварын дүрэм.

*2 Дижитал камерын санах ойд хадгалагдсан фотоны датаг дэмждэггүй.

Тэмдэглэл:

"!" нь LCD дэлгэц дээр принтер зургийн файлыг таньж чадахгүй байгаа үед гарч ирнэ. Энэ тохиолдолд хэрэв та олон зургийн бүдүүвчийг сонговол хоосон хэсгүүд хэвлэгдэнэ.

Хэмжээс

Хэмжээс	Хадгалах ☐ Өргөн: 349 мм (13.7 инч) ☐ Зузаан: 340 мм (13.4 инч) ☐ Өндөр: 142 мм (5.6 инч) Хэвлэх ☐ Өргөн: 349 мм (13.7 инч) ☐ Зузаан: 503 мм (19.8 инч) ☐ Өндөр: 142 мм (5.6 инч)
Жин*	Ойролцоогоор 14.6 кг (6.6 фунт)

* Бэхний картриж, тэжээлийн утас, CD/DVD тавцан байхгүй.

Цахилгааны Үзүүлэлтүүд

Загвар	100 – 240 В Загвар	100 – 120 В Загвар
Нэрлэсэн Давтамжийн Хамрах Хүрээ	50 – 60 Гц	50 – 60 Гц
Нэрлэсэн Гүйдэл	0.6-аас 0.3 А	0.6 А


Хавсралт

Эрчим хүчний зарцуулалт (USB холболттой)	Дангаар хуулбарлах: Ойролцоогоор 18 W (ISO/IEC24712)	Дангаар хуулбарлах: Ойролцоогоор 18 W (ISO/IEC24712)
	Бэлтгэх горим: Ойролцоогоор 6 W	Бэлтгэх горим: Ойролцоогоор 6 W
	Унтах горим: Ойролцоогоор 0.6 W	Унтах горим: Ойролцоогоор 0.6 W
	Тэжээл унтраах: Ойролцоогоор 0.15 W	Тэжээл унтраах: Ойролцоогоор 0.1 W

Тэмдэглэл:

- ☐ Принтер дээрх шошгоноос хүчдэлийг шалгана уу.
- ☐ Европын хэрэглэгчид эрчим хүчний зарцуулалтын талаар дэлгэрэнгүйг дараах Вэбсайтаас үзнэ үү.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Орчны үзүүлэлт

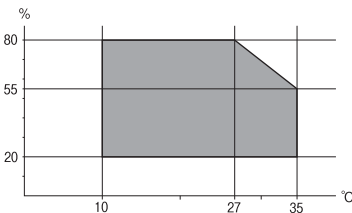Үйл ажиллагаа	Доорх графикт харуулсан хүрээнд доторх принтерийг ашиглана.  Температур: 10 – 35°C (50 – 95°F) Чийгшил: 20 – 80% RH (конденсацигүйгээр)
Хадгалах	Температур: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Чийгшил: 5 – 85% RH (конденсацигүйгээр)

* Та 40°C (104°F) -т нэг сарын турш хадгалах боломжтой.

Хорны картриджийн байгаль орчны үзүүлэлт

Хадгалах температур	-30-с 40 °C (-22-с 104 °F)*
Хөлдөх температур	-16 °C (3.2 °F) Бэх царцах бөгөөд 25 °C (77 °F) дээр 3 цаг байлгасны дараа ашиглах боломжтой болно.

* Та 40 °C (104 °F) дээр нэг сарын турш хадгалах боломжтой.

Системийн шаардлага

- ☐ Windows 10 (32-бит, 64-бит)/Windows 8.1 (32-бит, 64-бит)/Windows 8 (32-бит, 64-бит)/Windows 7 (32-бит, 64-бит)/Windows Vista (32-бит, 64-бит)/Windows XP SP3 эсвэл сүүлийн үеийн (32-бит)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 эсвэл сүүлийн үеийн

Хавсралт

- ☐ macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Тэмдэглэл:

- ☐ Mac OS нь зарим програм хангамж, тохиргоог дэмжихгүй байж магадгүй.
- ☐ (UFS)-д зориулсан UNIX Файлын систем Mac OS нь дэмжигдэхгүй.

Хууль журмын мэдээлэл

Стандарт ба зөвшөөрөл

Америк загварын стандарт болон зөвшөөрөл

Аюулгүй байдал	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Энэхүү тоног төхөөрөмж нь дараах утасгүй модулийг агуулсан.

Үйлдвэрлэгч: Seiko Epson Corporation

Төрөл: J26H006

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь FCC Дүрмийн Хэсэг 15 болон IC дүрмийн RSS-210 шаардлагыг хангасан. Бүтээгдэхүүнд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно. Ажиллагаа нь дараах хоёр нөхцлүүдэдтэй. Үүнд: (1) энэхүү төхөөрөмж нь хор уршигтай интерференц үүсгэхгүй (2) энэхүү төхөөрөмж нь, төхөөрөмжийн ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх интерференцийг оруулан хүлээн авсан бүх интерференцийг өөртөө шингээнэ.

Лицензлэгдсэн үйлчилгээнд радио интерференц үүсгэхээс сэргийлэхийн тулд, энэхүү төхөөрөмж нь тасалтгаан дотор, цонхноос хол байрлалд дээд зэргийн хамгаалалтыг бүрдүүлэн ажиллах шаардлагатай. Гадаа суурилуулсан тоног төхөөрөмж (буюу дамжуулах антенна) нь аливаа лицензийг зөрчиж байж болзошгүй.

Энэхүү төхөөрөмж нь хяналтгүй байгаль орчинд заасан FCC/IC цацрагийн ялгаралтын хязгаарыг дагаж мөрдөн, FCC радио давтамж (RF) хавсралт С ялгаралтын зааварчилгаанаас IC радио давтамжийн (RF) ялгаралтын дүрмийн OET65 болон RSS-102 шаардлагыг хангасан. Энэхүү төхөөрөмжийг халаагч нь хүний биеэс (гар, бугуй, хөл, шагай) 7,9 инч (20 см) юмуу түүнээс хол байхаар суурилуулж ажиллуулах ёстой.

Европ загварын стандарт болон зөвшөөрөл

Европын хэрэглэгчдэд

Seiko Epson корпорац дараах радио техник төхөөрөмжийг 2014/53/EU-н заалтад нийцүүлсэн гэдгээ мэдэгдэж байна. ЕХ-ны заалтад нийцүүлсэн тухай мэдэгдлийг дараах сайтаас авах боломжтой.

Хавсралт

<http://www.epson.eu/conformity>

C561E

Зөвхөн Ирланд, Их Британи, Австри, Герман, Лихтенштейн, Швейцари, Франц, Бельги, Люксембург, Нидерланд, Итали, Португал, Испани, Дани, Финлянд, Норвеги, Швед, Исланд, Хорват, Кипр, Грек, Словени, Мальт, Болгар, Чех, Эстони, Унгар, Латви, Литва, Польш, Румын, Словак улсад ашиглахад зориулав.

Бүтээгдэхүүнүүдэд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно.

**Австралийн загварын стандарт ба зөвшөөрөл**

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Дараах тоног төхөөрөмжийн загвар AS/NZS4268-н үндсэн шаардлага болон бусад холбогдох шаардлагыг хангасан гэдгийг Epson энд баталгаажуулж байна:

C561E

Бүтээгдэхүүнүүдэд санал болгоогүй өөрчлөлт шинэчлэлийг хийснээс үүдэн хамгаалалтын шаардлагыг хангахгүй болсон аливаа тохиолдлын хариуцлагыг Epson хүлээхгүй болно.

Хуулбарлахад тавигдах хязгаарлалт

Принтерийг хариуцлагатай, хуулийн дагуу хэрэглүүлэхийн тулд дараах хязгаарлалтыг тавьж байна.

Дараах зүйлсийг хуулбарлахыг хуулийн дагуу хориглож байна:

- ☐ Мөнгөн тэмдэгт, зоос, засгийн газрын хэвлэсэн, зах зээлд гаргах үнэт цаас, засгийн газрын бондын үнэт цаас болон хотоос гаргасан үнэт цаас
- ☐ Хүчинтэй шуудангийн тэмдэг бүхий ашиглаагүй шуудангийн марк, урьдчилан тамгалсан шуудангийн карт, бусад шуудангийн зүйлс
- ☐ Засгийн газрын хуулийн дагуу хэвлэсэн орлогын тэмдэг, болон үнэт цаас

Дараах зүйлсийг хуулбарлах үед тавих анхаарал:

- ☐ Зах зээлд худалдах хувийн үнэт цаас (хувьцааны гэрчилгээ, харилцан тохиролцсон тэмдэг, чек гэх мэт), сарын хураамж, концессийн тасалбар гэх мэт.
- ☐ Паспорт, жолоочийн үнэмлэх, зохистой байдлын баталгаа, зам нэвтрэх, хүнсний зүйл, тасалбар гэх мэт.

Тэмдэглэл:

Эдгээр зүйлсийг хуулбарлахыг мөн хуулиар хориглосон.

Зохиогчийн эрхтэй баримт бичгийг хариуцлагатай ашиглах:

Зохиогчийн эрхтэй баримт бичгийг зүй бусаар хуулбарлаж принтерийг зохистой бусаар ашиглах аюул бий. Мэдлэг туршлагатай хуульчийн зөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаа явуулахгүй бол,

Хавсралт

хэвлэгдсэн баримт бичгийг хуулбарлахаас өмнө зохиогчийн эрх эзэмшигчээс зөвшөөрөл авч хариуцлагаа хүлээн хүндэтгэлтэй хандана уу.

Принтерийг зөөвөрлөх ба байршуулах


Принтерийг байршуулах эсвэл зөөвөрлөх болон засварт өгөх шаардлагатай үед, доорх алхмыг дагаж принтерийг баглаарай.


Болгоомжтой:

Сканнерын нэгцийг нээж хаах үедээ гар, хуруугаа хавчуулахаас болгоомжлоорой. Эс бөгөөс гэмтэх аюултай.


Чухал:

- ❑ Принтерийг хадгалж, тээвэрлэх үед, үүнийг хазайлгах, босоо байрлалд тавих, хөмөрч тавихаас болгоомжлох хэрэгтэй.
- ❑ Бэхний картриджийг суулгаад орхино. Картриджийг салгавал принтерийн толгой хатаж, принтер хэвлэхгүй болж болно.
- ❑ Картриджийг принтерээс салгах үйл ажиллагаанд картриджийн бэхний нөөцийн порт дээрх тагийг тавихгүй бол порт хатаж принтерт буцаан хийхэд хэрэглэгдэхгүй болно.

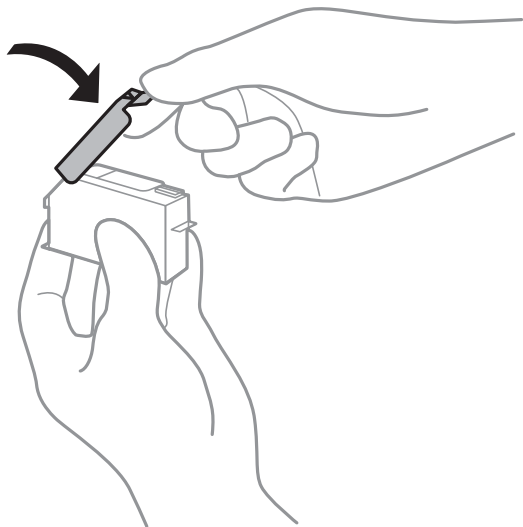

1.  товч дээр дарж принтерийг унтраана.
2. Тэжээлийн гэрэл унтарсан эсэхийг шалгаж, тэжээлийн залгуурыг салгана.



Чухал:

Тэжээлийн гэрэл унтарсан үед тэжээлийн залгуурыг салгана. Эс бөгөөс, принтерийн толгой үндсэн байрлалдаа шилжилгүй, бэх хатах, улмаар хэвлэх боломжгүй болоход хүргэнэ.


3. Тэжээлийн залгуур, USB кабел зэрэг бүх кабелийг салгана.
4. Оруулсан санах ойн карт байхгүй эсэхийг магадла.

Хавсралт

5. Принтерээс бүх цаасыг авна.
6. Принтер дээр эх хувь үлдээгүй эсэхийг шалгана.
7. Баримтын тагийг хаалттай хэвээр сканнерийн нэгжийг нээнэ.

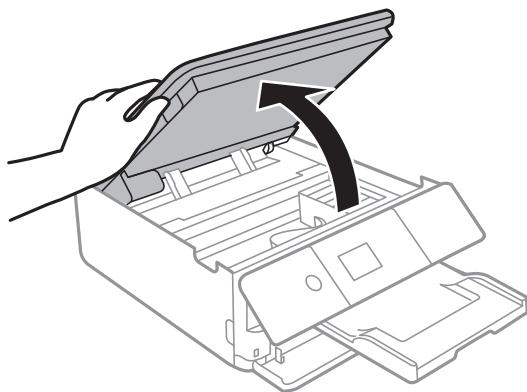


8. Хальсны дээр нийлүүлсэн хамгаалалтын материал болгож хавсарган хорны картрижийн савыг байрлуулна.

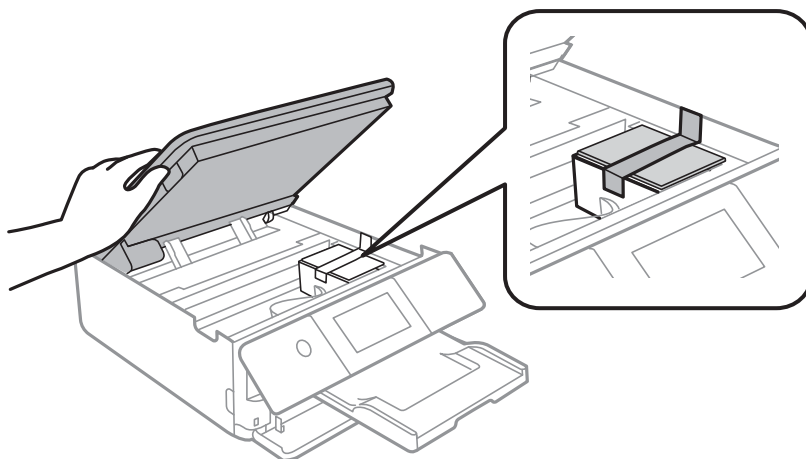

9. Сканнерийн нэгжийг хаана.

Хавсралт

10. Доор харуулсны дагуу принтерийг баглахад бэлтгэнэ.

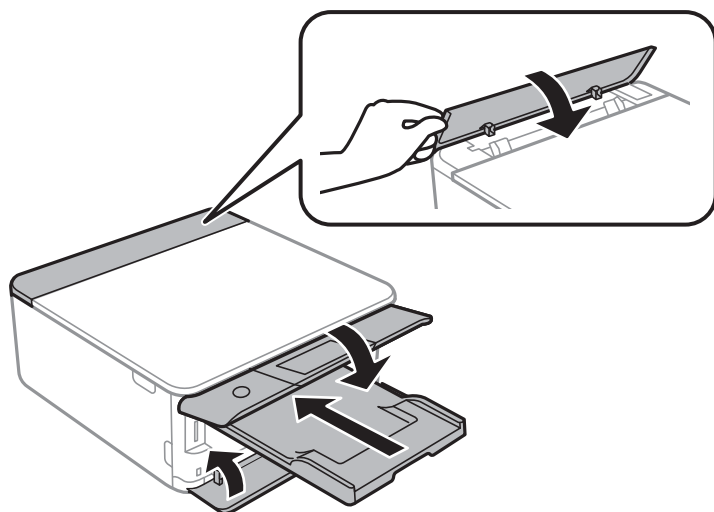

11. Принтерийг хайрцганд нь хамгаалалтын материалаар баглаж хийнэ.

Принтерийг дахин ашиглахдаа, хорны картридж бэхлэгчийг бэхэлж тогтоосон наалтыг салгахаа мартуузай. Дараагийн удаа хэвлэх үед хэвлэх чанар муудсан байвал, принтерийн толгойг цэвэрлэж тэгшигтэнэ.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ 19 хуудас дээрх “Эд ангийн нэр ба функцүүд”
- ➔ 178 хуудас дээрх “Принтерийн толгойг шалгаж цэвэрлэх”
- ➔ 180 хуудас дээрх “Принтерийн толгойг тохируулна”

Компьютероосоо Санах ойн картанд хандах

Та компьютероос принтер лүү оруулсан гадаад хадгалах байгууламж болох санах ойн картан дээрх датаг унших, дээр нь бичих боломжтой.

**Чухал:**

- ☐ Бичих хамгаалалтыг арилгасны дараа санах ойн картыг оруулна уу.
- ☐ Зургийг компьютероос санах ойн картанд хадгалах үед зураг болон фотоны тоо LCD дэлгэц дээр сэргээгдэхгүй. Санах ойн картыг дахин арилгаад оруул.
- ☐ USB болон сүлжээгээр холбогдсон компьютер хоорондын принтер лүү оруулсан гадаад төхөөрөмжийг хамтран ашиглах үед таны принтер дээр сонгосон аргаар холбогдсон компьютерууд зөвхөн бичих эрхтэй байна. Гадаад хадгалах төхөөрөмж дээр бичихийн тулд, эхлэл дэлгэц дээрээс **Settings > File Sharing Setup** дараад, холболтын аргыг сонгоно уу.

Тэмдэглэл:

Хэрэв том гадаад хадгалах байгууламжийн төхөөрөмж тухайлбал 2TB HDD-р холбогдсон байгаа бол компьютероос датаг танихдаа удна.

Хавсралт

Windows

Гадаад хадгалах байгууламжийг **Компьютер** эсвэл **Миний компьютер**-с сонгоно уу. Гадаад хадгалах байгууламж дээрх датаг харуулна.

Тэмдэглэл:

Хэрэв принтерийг програм хангамжийн диск буюу Web Installer-гүйгээр сүлжээнд холбосон бол, санах ойн картны тавцан эсвэл USB портыг сүлжээний драйвт зааж өгөөрэй. **Ажиллуулах**-ыг нээж принтерийн нэр ||XXXXX эсвэл принтерийн IP хаяг ||XXX.XXX.XXX.XXX-ийг **Нээх:** рүү оруул. Гарч ирсэн төхөөрөмжийн таних тэмдгийг баруун товчоор дарж сүлжээг олгоно. Сүлжээний драйв нь **Компьютер** эсвэл **Миний Компьютер** дээр гарч ирнэ.

Mac OS

Холбогдох төхөөрөмжийн тэмдгийг сонгоно уу. Гадаад хадгалах байгууламж дээрх датаг харуулна.

Тэмдэглэл:

- ☐ Гадаад хадгалах төхөөрөмжийг салгахын тулд төхөөрөмжийн таних тэмдгийг хогийн сав руу чирж оруулна. Эс бөгөөс өөр гадаад хадгалах төхөөрөмж залгаатай үед дундын драйв дахь өгөгдөл зөв гарч ирэхгүй байж магадгүй.
- ☐ Гадаад хадгалах төхөөрөмжид сүлжээгээр хандахын тулд, десктоп дээрх цэснээс **Go > Connect to Server**-ийг сонго. Принтерийн нэр `cifs://XXXXX` буюу `smb://XXXXX` ("XXXXX" нь принтерийн нэр)-ийг **Серверийн Хаяг** руу оруулаад, **Холбогдох**-ыг дар.

Холбогдох мэдээлэл

- ➔ [81 хуудас дээрх "Санах ойн Картыг Оруулах"](#)
- ➔ [254 хуудас дээрх "Гадаад Хадгалах Төхөөрөмжүүдийн Үзүүлэлтүүд"](#)

Хаанаас тусламж авах вэ

Техник туслалцааны вэбсайт

Танд нэмэлт тусламж хэрэгтэй бол, доор үзүүлсэн Epson-н тусламжийн вэбсайт руу орно уу. Улс, бүс нутгаа сонгоод өөрийн дотоодын Epson вэбсайтын тусламжийн хэсэг рүү орно уу. Хамгийн сүүлийн үеийн драйвер, тусламж, гарын авлага эсвэл бусад татаж авах боломжтой материал энэхүү вэбсайт дээр байх болно.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европ)

Таны Epson бүтээгдэхүүн зохих ёсоор ажиллахгүй бөгөөд та асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байвал, туслалцаа авахын тулд Epson-н тусламжийн хэсэгтэй холбогдоно уу.

Epson-н тусламжтай холбогдох

Epson-той холбоо барихаас өмнө

Таны Epson бүтээгдэхүүн зөв зүйтэй ажиллахгүй, та бүтээгдэхүүний гарын авлага дээрх асуудлыг шийдэх мэдээллийг ашиглан асуудлыг шийдэж чадахгүй байвал, тусламж авахаар Epson-н

Хавсралт

дэмжлэгийн үйлчилгээг авахаар холбоо барина. Танай бүс нутаг дахь Epson-н дэмжлэгийг доор харуулаагүй байвал, бүтээгдэхүүнээ худалдаж авсан худалдааны газартай холбоо барина.

Та дараах мэдээллийг тэдэнд өгвөл Epson-н дэмжлэгийн үйлчилгээ танд илүү хурдан туслах болно:

- ☐ Бүтээгдэхүүний серийн дугаар
(Серийн дугаарын шошгыг гол төлөв бүтээгдэхүүний ард байрлуулдаг.)
- ☐ Бүтээгдэхүүний загвар
- ☐ Бүтээгдэхүүний программ хангамжийн хувилбар
(**About, Version Info** дээр дарах, эсвэл бүтээгдэхүүний программ хангамжийн ижил төстэй товчин дээр дарна.)
- ☐ Таны компьютерийн брэнд ба загвар
- ☐ Таны компьютерийн үйлдлийн систем ба хувилбар
- ☐ Та байнга бүтээгдэхүүнтэйгээ хамт хэрэглэдэг программ хангамжийн нэр ба хувилбар

Тэмдэглэл:

Бүтээгдэхүүнээс шалтгаалж, сүлжээний тохиргоог бүтээгдэхүүний санах ойд хадгалж болно. Бүтээгдэхүүний эвдрэл гэмтэл эсвэл засвараас болоод тохиргоог алдаж болно. Epson нь баталгаат хугацааны туршид хүртэл аливаа мэдээлэл, тохиргоог хадгалах, эсвэл сэргээх асуудлыг хариуцахгүй. Та өөрийнхөө хадгалах мэдээллийг хийж, тэмдэглэл хөтлөхийг санал болгож байна.

Европын хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх

Европ дахины баталгааны мэдээллээс Epson-н тусламж үйлчилгээтэй хэрхэн холбогдох талаар уншина уу.

Австралийн хэрэглэгчдэд зориулсан тусламж

Epson Австрали нь танд дээд түвшний хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэхийг хүсэж байна. Таны бүтээгдэхүүний гарын авлагаас гадна, бид мэдээлэл авах дараах эх үүсвэрийг танд санал болгож байна:

Интернэт URL

<http://www.epson.com.au>

Epson Австралийн дэлхий нийтийн вэбсайтын хуудсанд хандана уу. Модемоо энэ хаяг руу чиглүүлэн хааяа зочилж байхад харамсах зүйлгүй шүү! Тус сайтад драйвер татах хэсэг, Epson-той холбоо барих талбар, шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл, техникийн туслалцаа (и-мэйл) бий.

Epson тусламжын ширээ

Утас: 1300-361-054

Epson тусламжийн ширээ нь хэрэглэгчдийн зөвлөгөө авах эцсийн зогсоол болно. Тусламжын ширээн дэх операторууд нь танд Epson бүтээгдэхүүнээ суулгах, тохируулах, ажиллуулахад туслалцана. Манай борлуулалтын өмнөх тусламж үйлчилгээний ажилтнууд нь танд Epson-н шинэ бүтээгдэхүүний товхимол, хаана хамгийн ойрын худалдааны цэг, үйлчилгээний агент байгааг зааж өгнө. Энд олон төрлийн асуултад хариулт өгнө.

Бид таныг залгах үедээ бүх холбогдох мэдээллээ гарын дор байлгахыг зөвлөж байна. Та хэр их мэдээлэл бэлтгэнэ, тэр тусмаа бид таны асуудлыг хурдан шийдвэрлэж өгөх боломжтой болно.

Хавсралт

Энэхүү мэдээлэлд Epson-н бүтээгдэхүүний гарын авлага, компьютерийн төрөл, үйлдлийн систем, программ хангамж, болон таны шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл орно.

Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Дараа дахин тээвэрлэхдээ бүтээгдэхүүний баглаа боодлыг нь хадгалж үлдэхийг Epson зөвлөж байна.

Шинэ Зеландын хэрэглэгчдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

Epson Шинэ Зеланд нь танд дээд түвшний хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлэхийг зорьж байна. Бүтээгдэхүүний гарын авлагаас гадна, мэдээлэл авах дараах эх үүсвэрийг бид танд санал болгож байна:

Интернэт URL

<http://www.epson.co.nz>

Epson Шинэ Зеланд дэлхий нийтийн вэб хуудсанд хандаарай. Модемоо энэ хаяг руу чиглүүлэн хааяа зочилж байхад харамсах зүйлгүй шүү! Тус сайтад драйвер татах хэсэг, Epson-той холбоо барих талбар, шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл, техникийн туслалцаа (и-мэйл) бий.

Epson тусламжын ширээ

Утас: 0800 237 766

Epson тусламжийн ширээ нь хэрэглэгчдийн зөвлөгөө авах эцсийн зогсоол болно. Тусламжын ширээн дэх операторууд нь танд Epson бүтээгдэхүүнээ суулгах, тохируулах, ажиллуулахад туслалцана. Манай борлуулалтын өмнөх тусламж үйлчилгээний ажилтнууд нь танд Epson-н шинэ бүтээгдэхүүний товхимол, хаана хамгийн ойрын худалдааны цэг, үйлчилгээний агент байгааг зааж өгнө. Энд олон төрлийн асуултад хариулт өгнө.

Бид таныг залгах үедээ бүх холбогдох мэдээллээ гарын дор байлгахыг зөвлөж байна. Та хэр их мэдээлэл бэлтгэнэ, тэр тусмаа бид таны асуудлыг хурдан шийдвэрлэж өгөх боломжтой болно. Эдгээр мэдээлэлд, Epson бүтээгдэхүүний гарын авлага, компьютерийн төрөл, үйлдлийн систем, программ хангамж, болон таны шаардлагатай гэж үзсэн бусад бүх мэдээлэл орно.

Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх

Дараа дахин тээвэрлэхдээ бүтээгдэхүүний баглаа боодлыг нь хадгалж үлдэхийг Epson зөвлөж байна.