



# دليل المستخدم

---

---

NPD4898-01 AR

## حقوق النشر والعلامات التجارية

### حقوق النشر والعلامات التجارية

يُحظر إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونياً أو ميكانيكياً أو نسخ مصورة أو تسجيل أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه التلفيات الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. المعلومات المذكورة هنا مُعدة للاستخدام مع هذا المنتج من Epson. لا تعتبر Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤلية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بارشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل ت Stem عن استخدام أية وحدات اختيارية أو أية منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

تعد EPSON® علامة تجارية مسجلة، بينما تعد EXCEED YOUR VISION أو EPSON EXCEED YOUR VISION علامة تجارية لصالح شركة Seiko Epson Corporation.

Copyright © .Seiko Epson Corporation PRINT Image Matching PRINT Image Matching™ علامتان تجارية لشركة Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة. Seiko Epson Corporation 2001

يعد شعار SD-3C, LLC SDXC علامة تجارية لـ.



العلامات MagicGate و Memory Stick Micro و Memory Stick PRO-HG Duo و Memory Stick PRO Duo و Memory Stick Duo هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.



PictBridge هي علامة تجارية.



تعد Intel® علامة تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation.

تعد PowerPC® علامة تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation.

## حقوق النشر والعلامات التجارية

يعتمد برنامج EPSON Scan جزئياً على عمل مجموعة JPEG المستقلة.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

تعد كل من Microsoft® و Windows® علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

تعد Apple® و Mac OS X و Macintosh علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

Apple Inc هي علامة تجارية مسجلة لشركة AirPrint.

Google Cloud Print™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Google Inc.

ABBYY® و ABBYY FineReader® هي علامات تجارية مسجلة لشركة ABBYY Software House.

Adobe Reader® و Acrobat® و Photoshop® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated، وقد تكون مسجلة في جهات قضائية معينة.

ملاحظة عامة: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخلية Epson® بمسؤوليتها تجاه كافة الحقوق في هذه العلامات.

© 2013 Seiko Epson Corporation. كافة الحقوق محفوظة.

محتويات هذا الدليل ومواصفات هذا المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.

## المحتويات

## المحتويات

38 .....	إدخال بطاقة ذاكرة.....
39 .....	وضع المستندات الأصلية.....
39 .....	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF). ....
42 .....	زجاج الماسحة الضوئية.....

## نسخ

45 .....	نسخ المستندات.....
45 .....	النسخ الأساسي.....
45 .....	النسخ على الوجهين.....
47 .....	نسخ التخطيط.....
47 .....	قائمة وضع النسخ.....

## طباعة

48 .....	التشغيل الأساسي من لوحة التحكم.....
48 .....	طباعة الصور الفوتوغرافية (للفئة XP-710/XP-810). ....
49 .....	طباعة الصور الفوتوغرافية (الفئة XP-610).....
49 .....	طباعة الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية.....
51 .....	قائمة وضع طباعة الصور.....
51 .....	التشغيل الأساسي من الكمبيوتر.....
51 .....	برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج status monitor.....
53 .....	عمليات الطباعة الأساسية.....
57 .....	إلغاء الطباعة.....
59 .....	خيارات أخرى.....
59 .....	طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة.....
59 .....	طباعة على أقراص مضغوطة/أقراص DVD.....
61 .....	الإعدادات المسبقة للمنتاج (لنظام التشغيل Windows فقط). ....
62 .....	طباعة على الوجهين.....
64 .....	طباعة الملائمة للصفحة.....
65 .....	طباعة Pages per sheet (عدد الصفحات لكل ورقة). ....
66 .....	مشاركة المنتج للطباعة.....
66 .....	الإعداد لنظام التشغيل Windows.....
69 .....	الإعداد لنظام التشغيل Mac OS X.....

## المسح الضوئي

70 .....	فلنجرب المسح الضوئي.....
70 .....	بدء عملية مسح ضوئي.....
72 .....	ميزات ضبط الصورة.....
74 .....	المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم.....
75 .....	قائمة وضع المسح الضوئي.....
75 .....	المسح الضوئي الأساسي من الكمبيوتر.....
75 .....	المسح الضوئي في Full Auto Mode (الوضع التلقائي الكامل). ....

## حقوق النشر والعلامات التجارية

2 .....	حقوق النشر والعلامات التجارية.....
---------	------------------------------------

## مقدمة

8 .....	أين يمكن العثور على المعلومات.....
8 .....	تبيهات، ومعلومات مهمة ولاحظات.....
8 .....	إصدارات نظم التشغيل.....
9 .....	استخدام خدمة Epson Connect.....

## إرشادات هامة

10 .....	إرشادات السلامة.....
10 .....	نصائح وتحذيرات خاصة بالمنتج.....
11 .....	إعداد/استخدام المنتج.....
12 .....	استخدام المنتج عن طريق الاتصال اللاسلكي.....
12 .....	استخدام شاشة اللمس ولوحة اللمس.....
13 .....	التعامل مع خراطيش الحبر.....
13 .....	قيود النسخ.....
13 .....	حماية المعلومات الشخصية.....

## التعرف على المنتج

15 .....	المزايا المتوفرة لمنتجك.....
16 .....	أجزاء المنتج.....
19 .....	ملاحظات خاصة بلوحة التحكم ودرج الإخراج.....
19 .....	دليل لوحة التحكم.....
20 .....	زر LCD.....
21 .....	استخدام شاشة LCD.....
22 .....	المصابيح.....

## التعامل مع الورق والوسائل

23 .....	مقدمة إلى استخدام الوسائل وتحميلها وتخزينها.....
23 .....	تخزين الورق.....
23 .....	تحديد الورق.....
26 .....	إعدادات نوع الورق على الشاشة LCD.....
26 .....	إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة.....
27 .....	تحميل الورق.....
27 .....	إلى علبة الورق.....
34 .....	إلى فتحة تغذية الورق الخلفية.....
36 .....	تحميل قرص مضغوط/قرص DVD.....
38 .....	إزالة الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.....

## المحتويات

## قائمة لوحة التحكم

113 .....	وضع النسخ ..... XP-710/XP-810
113 .....	لفئة ..... XP-610
114 .....	الفئة ..... XP-610
114 .....	وضع طباعة الصور ..... XP-710/XP-810
114 .....	لفئة ..... XP-610
115 .....	الفئة ..... XP-610
117 .....	وضع المسح الضوئي ..... XP-710/XP-810
117 .....	لفئة ..... XP-610
117 .....	وضع الفاكس ..... XP-710/XP-810
119 .....	المزيد من أوضاع الوظائف ..... XP-710/XP-810
119 .....	لفئة ..... XP-610
121 .....	الفئة ..... XP-610
123 .....	وضع إعداد ..... Wi-Fi
123 .....	لفئة ..... XP-710/XP-810
124 .....	لفئة ..... XP-610
124 .....	وضع الإعداد ..... XP-710/XP-810
126 .....	لفئة ..... XP-610
128 .....	وضع الإعداد - إعدادات الفاكس ..... XP-610
130 .....	وضع التعليمات ..... XP-710/XP-810
130 .....	لفئة ..... XP-610
131 .....	الفئة ..... XP-610
131 .....	وضع الهدوء ..... XP-710/XP-810

## معلومات خرطوشة الحبر

## استبدال خراطيش الحبر

إرشادات سلامة خرطوشة الحبر، والاحتياطات، والمواصفات ..... 133
إرشادات السلامة ..... 133
احتياطيات خاصة باستبدال خرطوشة الحبر ..... 133
مواصفات خرطوشة الحبر ..... 134
فحص حالة خرطوشة الحبر ..... 135
بالنسبة لنظام التشغيل Windows ..... 135
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X ..... 136
استخدام لوحة التحكم ..... 136
طباعة مؤقتة باستخدام الحبر الأسود عند نفاد خراطيش الحبر الملونة أو خراطيش حبر الصور الأسود ..... 137
بالنسبة لنظام التشغيل Windows ..... 137
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X ..... 138
الحفظ على الحبر الأسود عند انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة (في نظام التشغيل Windows فقط) ..... 140
استبدال خرطوشة حبر ..... 140

المسح الضوئي في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) ..... 77
إجراء المسح الضوئي في Office Mode (وضع المكتب) ..... 79
مسح الضوئي في Professional Mode (الوضع الاحترافي) ..... 81
معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها ..... 83
أنواع مختلفة من المسح الضوئي ..... 85
مسح ضوئي مجلد ..... 85
مسح مستندات متعددة إلى ملف PDF ..... 87
مسح ضوئي لصورة ..... 90
معلومات البرنامج ..... 91
بدء برنامج تشغيل Epson Scan ..... 91
بدء Epson Event Manager ..... 92

## الفاكس

تقديم FAX Utility ..... 93
التوصيل بخط هاتف ..... 93
حول كابل الهاتف ..... 93
استخدام خط هاتف للفاكس فقط ..... 94
مشاركة خط مع جهاز الهاتف ..... 94
تعيين نوع الخط ..... 96
فحص اتصال الفاكس ..... 97
إعداد مزايا الفاكس ..... 97
إعداد إدخالات الاتصال السريع ..... 97
إعداد إدخالات اتصال المجموعة ..... 98
إنشاء معلومات العنوان ..... 99
تغيير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة ..... 100
إرسال فاكسات ..... 101
إرسال رسائل فاكس عن طريق إدخال رقم ..... 101
إرسال الفاكسات باستخدام الاتصال السريع/اتصال مجموعة ..... 101
إرسال الفاكسات بالبث ..... 102
إرسال فاكس في وقت محدد ..... 103
إرسال فاكس من هاتف متصل ..... 104
استلام فاكسات ..... 105
الإعداد لاستلام رسائل الفاكس تلقائياً ..... 105
استلام فاكسات يدوياً ..... 106
عرض الفاكسات المستلمة على شاشة LCD ..... 106
استلام فاكس بالاقتراع ..... 107
طباعة تقارير ..... 108
قائمة وضع الفاكس ..... 108

## المزيد من المهام

طباعة أظرف origami ..... 111
قائمة الوضع ..... 112

## مؤشرات الخطأ

رسائل الخطأ الموجودة على لوحة التحكم. . . . .	163
<b>استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها</b>	
تشخيص المشكلة. . . . .	164
التحقق من حالة المنتج. . . . .	164
انحصار الورق. . . . .	167
إزالة الورق المحشور من الخلفي. . . . .	167
إزالة الورق المحشور من داخل المنتج. . . . .	168
إزالة الورق المحشور من علبة الورق. . . . .	169
إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF). . . . .	170
منع انحصار الورق. . . . .	172
إعادة الطباعة بعد انحصار الورق (في نظام التشغيل Windows فقط). . . . .	172
تعليمات جودة الطباعة. . . . .	173
أشرطة أفقية. . . . .	174
أشرطة رأسية أو عدم محاذاة. . . . .	174
اللون غير صحيحة أو مفقودة. . . . .	175
مطبوعات باهتة أو ملطخة. . . . .	175
مشكلات متنوعة للمطبوعات. . . . .	176
حرروف غير صحيحة أو مشوهة. . . . .	176
هوامش غير صحيحة. . . . .	176
يوجد ميل خفيف في النسخة المطبوعة. . . . .	177
حجم الصور المنسوخة أو وضعها غير صحيح. . . . .	177
صورة مقلوبة. . . . .	177
طباعة نصف الورق أو الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أو طباعتها فارغة. . . . .	177
الوجه المطبوع ملطخ أو متلاش. . . . .	178
الطباعة بطيئة للغاية. . . . .	178
لم يتم تغذية الورق على النحو الصحيح أو لم يتم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD بشكل صحيح. . . . .	179
لا يتم تغذية الورق. . . . .	179
تغذية صفحات متعددة. . . . .	179
تحميل الورق بطريقة غير صحيحة. . . . .	179
لا يتم إخراج الورق بالكامل أو أن الورق مجعد. . . . .	180
تم إخراج درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أو لم يتم إدخاله بشكل صحيح عند إرسال مهمة طباعة قرص مضغوط/قرص DVD. . . . .	180
المنتج لا يطبع. . . . .	180
جميع المصايب مطفأة. . . . .	180
تضيء المصايب ثم تطفأ. . . . .	180
مصايد الطاقة فقط يضيء. . . . .	180
تم الإشارة إلى خطأ في الحبر بعد استبدال الخرطوشة. . . . .	181
زيادة سرعة الطباعة (في نظام التشغيل Windows فقط). . . . .	182

## صيانة المنتج والبرامج

فحص فوهات رأس الطباعة. . . . .	144
استخدام البرنامج المساعد (Nozzle Check) في نظام التشغيل Windows (فحص رأس الطباعة) . . . . .	144
استخدام البرنامج المساعد (Nozzle Check) في نظام Mac OS X (فحص رأس الطباعة) . . . . .	144
استخدام لوحة التحكم. . . . .	145
تنظيف رأس الطباعة. . . . .	145
استخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) في نظام Windows (الرأس) . . . . .	146
استخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) في نظام Mac OS X . . . . .	146
استخدام لوحة التحكم. . . . .	147
محاذاة رأس الطباعة. . . . .	147
استخدام البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) في نظام التشغيل Windows . . . . .	147
استخدام البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) في نظام Mac OS X . . . . .	148
استخدام لوحة التحكم. . . . .	148
ضبط/تغيير الوقت والمنطقة. . . . .	149
توفير الطاقة. . . . .	150
بالنسبة لنظام التشغيل Windows . . . . .	150
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X . . . . .	150
استخدام لوحة التحكم. . . . .	151
عمليات طباعة أكثر هدوءاً. . . . .	151
بالنسبة لنظام التشغيل Windows . . . . .	151
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X . . . . .	151
استخدام لوحة التحكم. . . . .	152
إجراء إعدادات خدمة الشبكة. . . . .	152
تنظيف المنتج. . . . .	153
تنظيف السطح الخارجي للمنتج. . . . .	153
تنظيف الأجزاء الداخلية للمنتج. . . . .	155
نقل المنتج. . . . .	155
فحص البرنامج وتنسيبه. . . . .	157
التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر. . . . .	157
تثبيت برنامج. . . . .	158
إلغاء تثبيت البرنامج. . . . .	158
بالنسبة لنظام التشغيل Windows . . . . .	158
بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X . . . . .	159

## نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي

احتياطيات خاصة بجهاز التخزين. . . . .	161
نسخ الملفات من جهاز تخزين إلى الكمبيوتر أو العكس. . . . .	161
نسخ الملفات إلى الكمبيوتر. . . . .	161
حفظ الملفات إلى جهاز التخزين. . . . .	162

## المحتويات

204 .....	قبل الاتصال بشركة Epson
205 .....	تعليمات للمستخدمين في أوروبا
205 .....	تعليمات للمستخدمين في أستراليا

## الفهرس

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

184 .....	المشاكل التي تشير إليها رسائل في شاشة LCD أو مصباح الحالة.....
184 .....	المشاكل عند بدء عملية مسح ضوئي.....
184 .....	استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....
185 .....	استخدام الزر.....
185 .....	استخدام برنامج مسح ضوئي آخر بخلاف برنامج التشغيل.....
186 .....	Epson Scan مشاكل عند التغذية بالورق.....
186 .....	الورق أصبح متسخاً.....
186 .....	تمت التغذية بعدة صفحات.....
186 .....	انحسار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....
186 .....	مشاكل في وقت المسح الضوئي.....
187 .....	مشاكل مع الصور الممسوحة ضوئياً.....
187 .....	جودة المسح الضوئي غير مرضية.....
188 .....	منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه غير مرضي.....
189 .....	استمرار المشاكل بعد تجربة كل الحلول.....

## استكشاف مشكلات الفاكس وإصلاحها

190 .....	تعذر إرسال الفاكس أو استلامه.....
190 .....	مشكلات في الجودة (إرسال).....
191 .....	مشكلات في الجودة (استلام).....
191 .....	جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية.....
191 .....	وقت غير صحيح.....

## معلومات المنتج

192 .....	متطلبات النظام.....
192 .....	بالنسبة لنظام التشغيل Windows.....
192 .....	بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X.....
192 .....	المواصفات الفنية.....
192 .....	مواصفات الطابعة.....
196 .....	مواصفات الماسحة الضوئية.....
196 .....	مواصفات وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).....
196 .....	مواصفات الفاكس.....
197 .....	مواصفة واجهة الشبكة.....
197 .....	بطاقة الذاكرة.....
198 .....	المواصفات الميكانيكية.....
200 .....	كهربائية.....
201 .....	بيئية.....
201 .....	المقاييس والاعتمادات.....
202 .....	واجهة التوصيل.....
202 .....	جهاز USB خارجي.....

## أين تجد المساعدة

204 .....	موقع الويب للدعم الفني.....
204 .....	الاتصال بدعم شركة Epson.....

## مقدمة

## أين يمكن العثور على المعلومات

يتوفر أحدث إصدار من الأدلة التالية على موقع الويب الخاص بدعم Epson.  
 (في أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>  
 (خارج أوروبا) <http://support.epson.net/>

أبدأ من هنا (الورق):

يزودك بمعلومات حول إعداد المنتج وتنبيه البرنامج.

دليل المستخدم (PDF):

يزودك بارشادات تفصيلية حول التشغيل والسلامة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. ارجع إلى هذا الدليل عند استخدام هذا المنتج مع كمبيوتر أو عند استخدام ميزات متقدمة مثل النسخ على الوجهين.

عرض الدليل الوارد في ملف PDF، تحتاج إلى تثبيت الإصدار Adobe Acrobat Reader 5.0 أو إصدار أحدث أو Adobe Reader.

دليل شبكة الاتصال (PDF):

يزود مسؤولي الشبكة بمعلومات حول برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات الشبكة.

Help (على شاشة المنتج):

يوفر إرشادات أساسية حول التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها على شاشة LCD الخاصة بالمنتج. حدد القائمة Help من لوحة التحكم.

## تنبيهات، ومعلومات مهمة وملحوظات

تتم الإشارة إلى التنبيهات والمعلومات المهمة والملحوظات الواردة في هذا الدليل على النحو التالي وهي تحمل المعاني التالية.



تنبيه  
يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.



مهم  
يتعين مراعاتها لتجنب تلف الجهاز.



ملحوظة  
تشتمل على تلميحات مفيدة وقيود خاصة بتشغيل المنتج.

## إصدارات نظم التشغيل

تم استخدام الاختصارات التالية في هذا الدليل.

## مقدمة

- يشير نظام التشغيل Windows 8 إلى Windows 8 Pro و Windows 8.
- يشير Windows 7 إلى Windows 7 Professional و Windows 7 Home Premium و Windows 7 Home Basic و Windows 7 Ultimate.
- يشير Windows Vista إلى Windows Vista Home Premium Edition و Windows Vista Home Basic Edition و Windows Vista Business Edition و Windows Vista Ultimate Edition و Windows Vista Enterprise Edition.
- يشير Windows XP إلى Windows XP Professional x64 Edition و Windows XP Home Edition و Windows XP Professional.
- يشير Mac OS X إلى Mac OS X 10.5.8 و Mac OS X 10.6 و Mac OS X 10.7 و Mac OS X 10.8.

## استخدام خدمة Epson Connect

باستخدام Epson Connect والخدمات الخاصة بشركات أخرى، يمكنك الطباعة بسهولة مباشرة من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول في أي وقت وأي مكان في أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الطباعة والخدمات الأخرى، تفضل بزيارة عنوان URL التالي؛ (موقع بوابة Epson Connect <https://www.epsonconnect.com/> (في أوروبا فقط) <http://www.epsonconnect.eu/>)



## ملاحظة:

يمكنك إجراء إعدادات خدمة الشبكة باستخدام مستعرض ويب في الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول المتصل بنفس الشبكة الموصى بها المنتج.

← "إجراء إعدادات خدمة الشبكة" في الصفحة 152

## إرشادات هامة

## إرشادات هامة

## إرشادات السلامة

اقرأ هذه الإرشادات واتبعها لضمان الاستخدام الآمن للمنتج. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضًا من اتباع جميع التحذيرات والإرشادات الموضحة على المنتج.

- ❑ لا تستخدم إلا سلك التيار الكهربائي المرفق مع المنتج ولا تستخدم هذا السلك مع أي جهاز آخر. قد ينتج عن استخدام أسلاك أخرى مع هذا المنتج أو استخدام سلك التيار الكهربائي المرفق مع جهاز آخر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.
- ❑ تأكد من توافق سلك التيار الكهربائي المتردد مع مقاييس السلامة المحلية.
- ❑ لا تقوم مطلقاً بفك سلك التيار الكهربائي أو مأخذ التيار الكهربائي أو وحدة الطابعة أو وحدة الماسحة الضوئية أو الوحدات الاختيارية أو تعديل أي منها أو محاولة إصلاحه بنفسك، إلا إذا قمت بذلك وفقاً لما هو موضح تحديداً في أدلة المنتج.
- ❑ افضل المنتج واستشر فني صيانة مؤهلاً في الظروف التالية؛ تلف سلك أو قابس التيار الكهربائي أو انسكاب سائل في المنتج أو سقوط المنتج أو تحطم جسمه الخارجي أو عمل المنتج بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في أدائه. لا تقم بضبط عناصر التحكم التي لم يتم تناولها في إرشادات التشغيل.
- ❑ ضع المنتج بالقرب من منفذ تيار كهربائي بالجدار بحيث يسهل فصل القابس.
- ❑ لا تضع المنتج أو تخزنّه بالخارج أو بالقرب من مصادر الحرارة أو الماء أو الأتربة أو الأوساخ، أو في مواضع يكون فيها المنتج عُرضة للصدمات أو الاهتزازات أو درجات الحرارة أو الرطوبة العالية.
- ❑ احرص على عدم سكب أي سائل على المنتج ولا تتعامل مع المنتج بيدين مبتلين.
- ❑ يجب حفظ هذا المنتج بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة 22 سم على الأقل. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلبياً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.
- ❑ إذا كانت شاشة LCD تالفة، فاقصل بالموزع. إذا لامس محلول الكريستال السائل يديك، فاغسلهما بالكامل بالماء والصابون. وإذا لامس محلول الكريستال السائل عينيك، فاغسلهما فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.
- ❑ تجنب استخدام الهاتف أثناء العاصفة الكهربائية. حيث قد توجد مخاطرة التعرض لصدمة كهربائية عن بعد من البرق (للطرز الممكنة للفاكس).
- ❑ لا تستخدم الهاتف للإبلاغ عن تسرب في الغاز بالقرب من مكان التسرب (للطرز الممكنة للفاكس).

## ملاحظة:

فيما يلي إرشادات سلامة خراطيش الحبر.  
← "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 133

## نصائح وتحذيرات خاصة بالمنتج

اقرأ هذه الإرشادات واتبعها لتجنب تلف المنتج أو الممتلكات. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

## إرشادات هامة

## إعداد/استخدام المنتج

- لا تقم بسد أو تخطية الثقوب والفتحات الموجودة بالمنتج.
- استخدم نوع مصدر التيار الكهربائي الموضح على ملصق المنتج فقط.
- تجنب استخدام مأخذ التيار الكهربائي الموجودة على نفس الدائرة الكهربائية مثل آلات النسخ الفوتوغرافي أو أنظمة التحكم في الهواء التي يتم تشغيلها وإيقافها باستمرار.
- تجنب مأخذ التيار الكهربائي التي يتم التحكم فيها عن طريق مفاتيح الحائط أو الموقتات التلقائية.
- احتفظ بنظام الكمبيوتر بالكامل بعيداً عن المصادر المحتملة للتشويش الكهرومغناطيسي، مثل مكبرات الصوت أو وحدات القواعد في الهواتف اللاسلكية.
- يجب وضع أسلاك مصدر الإمداد بالتيار بطريقة تحميها من الكشط والقطع والبللي والثنبي والالتواز، لا تضع أشياء على أسلاك مصدر الإمداد بالتيار ولا تسمح بأسلاك مصدر الإمداد بالتيار أو الجري فوقها. احرص بشكل خاص على المحافظة على كافة أسلاك مصدر الإمداد بالتيار مستقيمة في الأطراف وفي مواضع اتصالها بالمحول وإخراجها منه.
- إذا كنت تستخدم سلك توصيل فرعياً مع المنتج، فتأكد من أن إجمالي معدل التيار بالأمير للأجهزة المتصلة بسلك التوصيل الفرعى لا يتجاوز معدل التيار بالأمير للسلك. تأكد أيضاً من أن إجمالي معدلالأمير لكافه الأجهزة الموصولة بأخذ الحائط لا يتجاوز معدلأمير مأخذ الحائط.
- إذا كانت تعتمد استخدام المنتج في ألمانيا، يجب حماية التوصيلات الكهربائية للمبنى بواسطة استخدام دائرة قاطع تيار بقوة 10 إلى 16 أمير لتوفير الحماية الكافية لهذا المنتج من دوائر القصر وزيادة التيار الكهربائي.
- عند توصيل المنتج بكمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من التوجيه الصحيح للموصلات. وذلك لأن كل موصل له اتجاه صحيح واحد فقط. وقد يؤدي إدخال الموصول في الاتجاه الخطأ إلى تلف كلا الجهازين المتصلين بالكابل.
- ضع المنتج على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في كل الاتجاهات. في حالة وضع المنتج بجوار حائط، اترك مسافة تزيد عن 10 سم بين الجزء الخلفي من المنتج والحائط. ولن يعمل المنتج على نحو صحيح إذا كان مائلاً بزاوية معينة.
- ضع المنتج بحيث يبعد جانبه الأيمن مسافة 10 سم على الأقل عن الحائط أو أي عناصر أخرى (للطرز الممكنة للفاكس).
- عند تخزين المنتج أو نقله، تجنب إمالته أو وضعه بشكل رأسي أو قلبه رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرّب الحبر.
- اترك مساحات خلف المنتج للكابلات ومساحات فوق المنتج بحيث يمكنك رفع غطاء المستندات بالكامل.
- اترك مساحة خالية كافية أمام المنتج لإخراج الورق بالكامل.
- تجنب الأماكن المعرضة للتغيرات شديدة في درجة الحرارة والرطوبة. أيضًا، ضع المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو الضوء الشديد أو أي مصدر حرارة.
- لا تدخل أي شيء في فتحات المنتج.
- لا تضع يدك داخل المنتج أو تلمس خراطيش الحبر أثناء الطباعة.
- لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل المنتج.
- لا تستخدم منتجات الهباء الجوي التي تشتمل على غازات قابلة للاشتعال داخل هذا المنتج أو حوله. قد ينتج عن ذلك نشوب حريق.
- لا تحرك رأس الطباعة يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج.

## إرشادات هامة

- قم دائمًا بإيقاف تشغيل المنتج باستخدام الزر . لا تفصل المنتج أو توقف تشغيل الطاقة من المأخذ حتى يتوقف تشغيل شاشة LCD بشكل كامل.
- قبل نقل المنتج، تأكد أن رأس الطباعة في الموضع الأصلي (أقصى اليمين) وأن خراطيش الحبر في مكانها.
- كن حذرًا حتى لا تتحشر أصابعك عند إغلاق وحدة الماسحة الضوئية.
- إذا كنت تنوی عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، فتأكد من فصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- لا تضغط بقوة شديدة على سطح زجاج الماسحة الضوئية عند وضع المستندات الأصلية.
- خلال العمر الافتراضي للمنتج قد يكون من الضروري استبدال لبادة امتصاص الحبر المستهلك عند امتلائها. يختلف تحديد ضرورة القيام بهذا الإجراء ومعدل تكراره بناءً على عدد الصفحات التي تطبعها ونوع مادة الطباعة وعدد دورات التنظيف التي يجريها المنتج. سترشدك Epson Status Monitor أو شاشة LCD أو الأضواء الموجودة على لوحة التحكم وقتما توجد ضرورة لاستبدال هذا الجزء. لا يعني ضرورة استبدال اللبادة أن المنتج لم يعد يعمل وفقًا لمواصفاته. فاستبدال هذا الجزء يعد نشاطًا روتينيًا لصيانة المنتج ويقع ضمن مواصفات المنتج وليس مشكلة تحتاج إلى إصلاح. لذلك لا يغطي ضمان Epson تكلفة هذا الاستبدال. إذا تطلب منتجك استبدال لبادة امتصاص الحبر، فيمكن القيام بذلك خلال أي موفر معتمد لخدمة Epson. فهي ليست جزءًا من خدمة الاستبدال المقدمة للمستخدم.

## استخدام المنتج عن طريق الاتصال اللاسلكي

- لا تستخدم هذا المنتج داخل المراكز الطبية أو بالقرب من الأجهزة الطبية. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلبًا على عمل الأجهزة الطبية الكهربائية.
- لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الأجهزة التي يتم التحكم فيها أوتوماتيكياً مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو أجهزة إنذار الحرائق. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلبيًا على تلك الأجهزة، وقد يؤدي عملها بصورة غير صحيحة إلى وقوع حوادث.

## استخدام بطاقات الذاكرة

- لا تخرج إحدى بطاقات الذاكرة أو توقف تشغيل المنتج عندما يوضع مصباح بطاقة الذاكرة.
  - تختلف طرق استخدام بطاقات الذاكرة وفقًا لنوع البطاقة. تأكد من الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع بطاقة الذاكرة للحصول على التفاصيل.
  - استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع المنتج.
- ◀ [بطاقة الذاكرة](#) في الصفحة 197

## استخدام شاشة اللمس ولوحة اللمس

- قد تشتمل شاشة LCD على بعض نقاط ساطعة أو مظلمة صغيرة. ونظرًا لميزاتها، فقد تشتمل على مستويات سطوع غير متساوية. تعتبر هذه النقاط طبيعية ولا تشير إلى تلفها بأي حال من الأحوال.
- لا تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة وجافة في تنظيف شاشة اللمس ولوحة اللمس. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.
- فقد ينكسر الغطاء الخارجي لشاشة اللمس ولوحة اللمس في حالة التعرض لصدمة قوية. وبالتالي، اتصل بالوكيل في حالة وجود خدوش أو كسر في السطح الزجاجي، وتجنب لمس الأجزاء المكسورة أو محاولة إزالتها.
- بالنسبة لفئة XP-610، لوحة اللمس عبارة عن شاشة ملمس قمت بإضافة مزيد من الإمكانيات إليها، وهي لا تستجيب إلا عندما يتم لمسها مباشرة باستخدام أحد الأصابع. قد لا تستجيب اللوحة التقليدية عند لمسها بالأيدي المبتلة أو المغطاة بقفازات أو عند لمسها من خلال ورق واقٍ أو ملصق.

## إرشادات هامة

- اضغط على شاشة اللمس ولوحة اللمس برفق باستخدام إصبعك. ولا تضغط بقوة أو تقوم بالتشغيل مستخدماً أظافرك.
- تجنب التشغيل بأي طرف حاد، مثل قلم حبر جاف أو قلم رصاص حاد أو الأقلام الضوئية وما شابه.
- قد يؤدي التكاثف داخل اللوحة، بسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة أو الرطوبة، إلى تدهور الأداء.

**التعامل مع خراطيش الحبر**

◀ "استبدال خراطيش الحبر" في الصفحة 133

**قيود النسخ**

انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للمنتج.

يحظر القانون نسخ العناصر التالية:

- الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات المواتيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
- الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
- الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

تowan الحرص عند نسخ العناصر التالية:

- الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغيرها)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغيرها.
- جوازات السفر وترخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغيرها.

ملاحظة:

قد يحظر القانون أيضاً نسخ هذه العناصر.

الاستخدام المسؤول للمواد محمية بوجب حقوق الطبع والنشر:

- يمكن إساءة استخدام المنتجات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بوجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محام ينتمي بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أيه مواد منشورة.

**حماية المعلومات الشخصية**

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

يسمح هذا المنتج بتخزين الأسماء وأرقام الهواتف في الذاكرة الخاصة به حتى إذا تم إيقاف الطاقة.

استخدم القائمة التالية لمسح الذاكرة إذا أعطيت المنتج لشخص آخر أو تخلصت منه.

إرشادات هامة

All Settings < Restore Default Settings <  Setup

## التعرف على المنتج

# التعرف على المنتج

## المزايا المتوفرة لمنتجك

تحقق مما هو متوفّر لمنتجك.

XP-810	الفئة	XP-710	الفئة	XP-610	الفئة	
✓		✓		✓		(طباعة) Print
✓		✓		✓		نسخ
✓		✓		✓		مسح ضوئي
✓		-		-		فاكس
✓		-		-		ADF
✓		-		-		إيثرنت
✓		✓		✓		Wi-Fi
✓		✓		✓	Email Print	Epson Connect services
✓		✓		✓	Remote Print Driver	
✓		✓		✓	Scan to Cloud	
✓		✓		✓	*iPrint	
✓		✓		✓	AirPrint	خدمات الشركات الأخرى
✓		✓		✓	Google Cloud Print	
✓		✓		✓	USB	
✓		-		-	LAN	PictBridge
✓		✓		✓	WLAN	

\* Epson iPrint هو تطبيق لـ iOS و Android. يمكنك الطباعة وإجراء مسح ضوئي لاسلكيًّا من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب التالي.




<http://ipr.to/a>

## التعرف على المنتج

## أجزاء المنتج


## ملاحظة:

الأشكال التوضيحية في هذا الدليل مأخوذة من طراز منتج مماثل. بالرغم من أنها قد تكون مختلفة عن المنتج الفعلي، إلا أن طريقة التشغيل مماثلة.

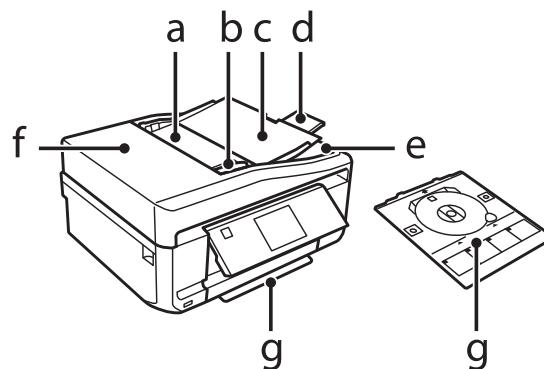

وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) *	a.
موجة الحافة *	b.
درج إدخال ADF (يتم وضع المستندات الأصلية المطلوب نسخها هنا) *	c.
ملحق درج إخراج ADF (اسحب الملحق للخارج عند استخدام ADF) *	d.
درج إخراج وحدة التغذية التلقائية للمستندات (يتم إخراج المستندات الأصلية هنا بعد نسخها) *	e.
غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) *	f.
درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD	g.

\* هذا الجزء متوفّر فقط للفئة .XP-810

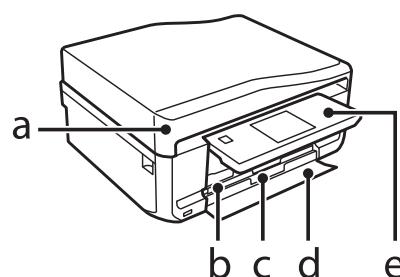

غطاء المستندات	a.
درج الورق 1 (الدرج العلوي) <sup>1*</sup>	b.
درج الورق 2 (الدرج السفلي) <sup>1*</sup>	c.
الغطاء الأمامي <sup>1*</sup>	d.


## التعرف على المنتج

لوحة التحكم<sup>2\*</sup>

e.


1 انظر الرسم التوضيحي التالي لمزيد من التفاصيل.

2 ترتفع لوحة التحكم تلقائياً عند بدء الطباعة. يمكنك خفضها يدوياً إذا لزم الأمر. (لفنة XP-710/XP-810)

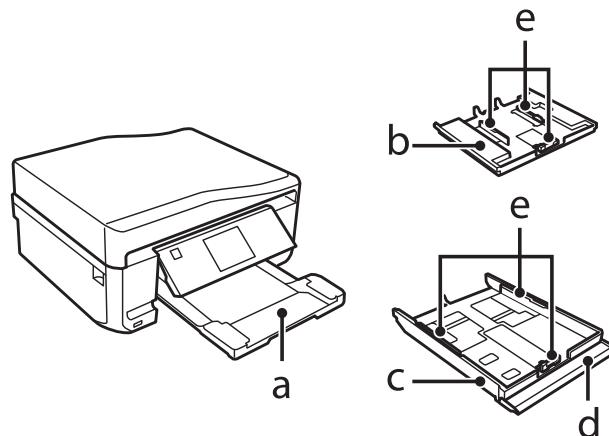

درج الإخراج*	a.
درج الورق 1	b.
درج الورق 2	c.
غطاء أمامي	d.
موجهات الحافة	e.


\* يتحرك درج الإخراج للخارج تلقائياً عند بدء الطباعة. يمكنك إغلاقه يدوياً إذا لزم الأمر. (لفنة XP-710/XP-810)

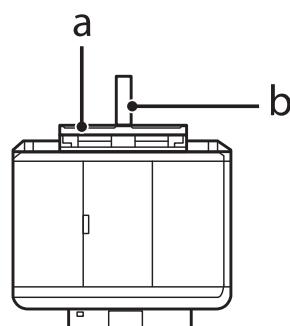


فتحة تغذية الورق الخلفية*	a.
دعامة الورق*	b.

\* هذا الجزء متوفّر فقط للفنة XP-710/XP-810


## التعرف على المنتج

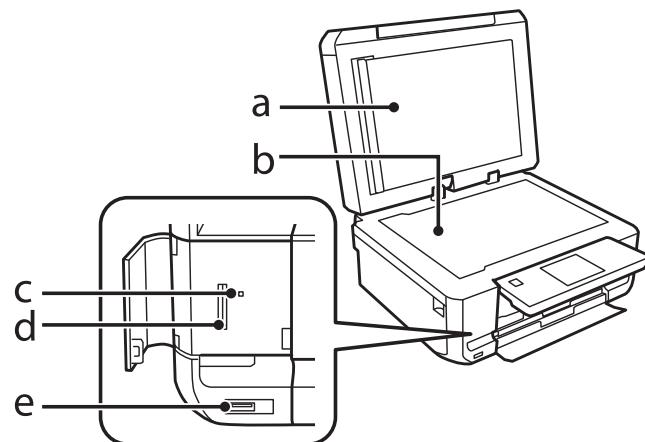

إطار المستند	a.
زجاج الماسحة الضوئية	b.
مصابح بطاقة الذاكرة	c.
فتحة بطاقة الذاكرة	d.
منفذ توصيل USB الخارجي	e.

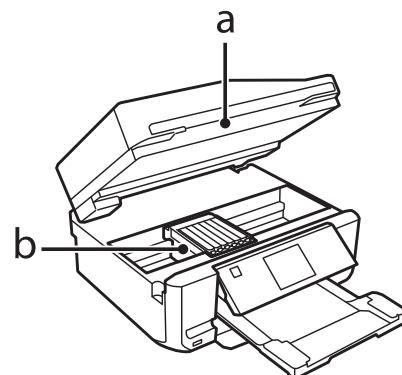

وحدة الماسحة الضوئية	a.
رأس الطباعة / حامل خرطوشة الحبر	b.

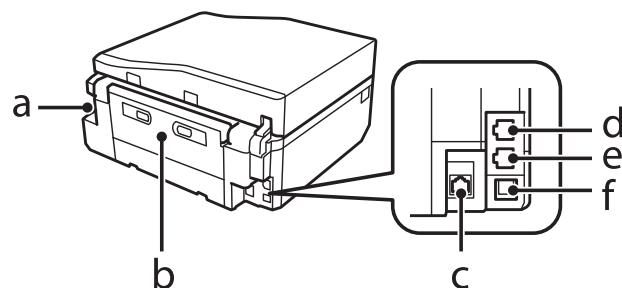

مدخل التيار المتردد	a.
غطاء الخلفية	b.

## التعرف على المنتج

1* LAN	c.
2* LINE	d.
2* EXT	e.
USB	f.


1\* هذا الجزء متوفّر فقط للفئة XP-710/XP-810.

2\* هذا الجزء متوفّر فقط للفئة XP-810.


**ملاحظات خاصة بلوحة التحكم ودرج الإخراج**

بالنسبة للفئة XP-710/XP-810، ترتفع لوحة التحكم ويتحرّك درج الإخراج للخارج تلقائياً عند بدء الطباعة. \* هذه الوظيفة غير متوفّرة فقط للفئة XP-610.


بعد الطباعة، أغلق درج الإخراج واحفّض لوحة التحكم يدوياً بالنسبة لجميع الطرز إذا لزم الأمر.

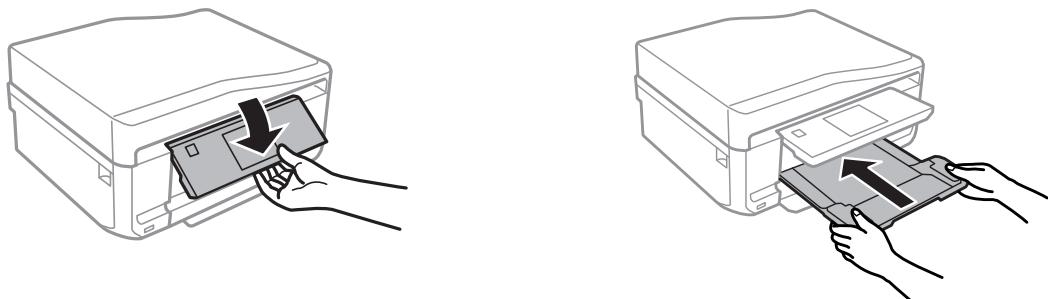**دليل للوحة التحكم****ملاحظة:**

على الرّغم من أنه قد يختلف تصميم لوحة التحكم وما يتم عرضه على شاشة LCD، مثل أسماء القوائم وأسماء الخيارات عن منتجك الفعلي، إلا أن طريقة التشغيل مماثلة.

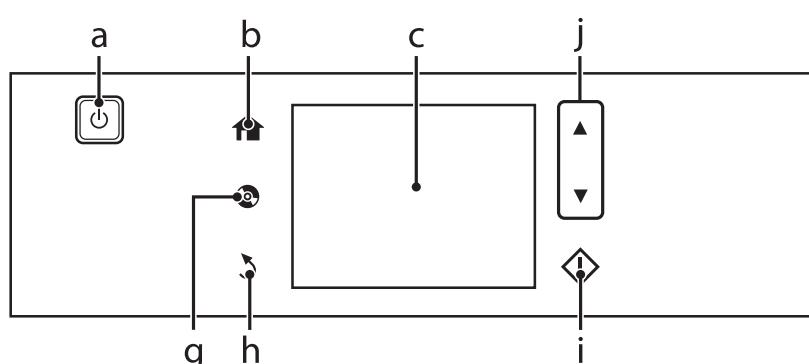

## التعرف على المنتج

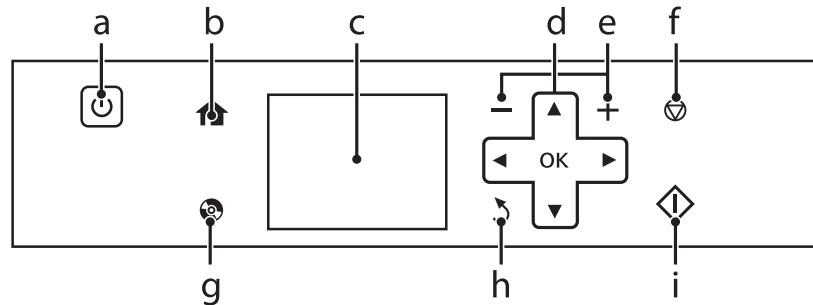


## LCD و زر

الوظيفة	الأزرار	
يقوم بتشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.		a
يعرض القائمة .Home		b
شاشة LCD تعرض القوائم. استخدام شاشة "LCD" في الصفحة 21	-	c
اضغط على ▲, ▼, ▲, ▼ لتحديد القوائم. اضغط على OK لتأكيد الإعداد الذي قمت بتحديده والانتقال إلى الشاشة التالية.		d
يقوم بتعيين عدد النسخ والمطبوعات.		e
يقوم بإيقاف العملية الحالية أو تحميل الإعدادات الحالية.		f
اضغط لعرض قائمة تسمية القرص المضغوط/قرص DVD. يقوم المنتج بالتحضير لطباعة تسمية القرص المضغوط/قرص DVD.		g
يُلغى/يعود إلى القائمة السابقة.		h
يبدأ النسخ/الطباعة/المسح الضوئي/إرسال الفاكس.		i
يقوم بتمرير الشاشة.		j

## التعرف على المنتج

## استخدام شاشة LCD

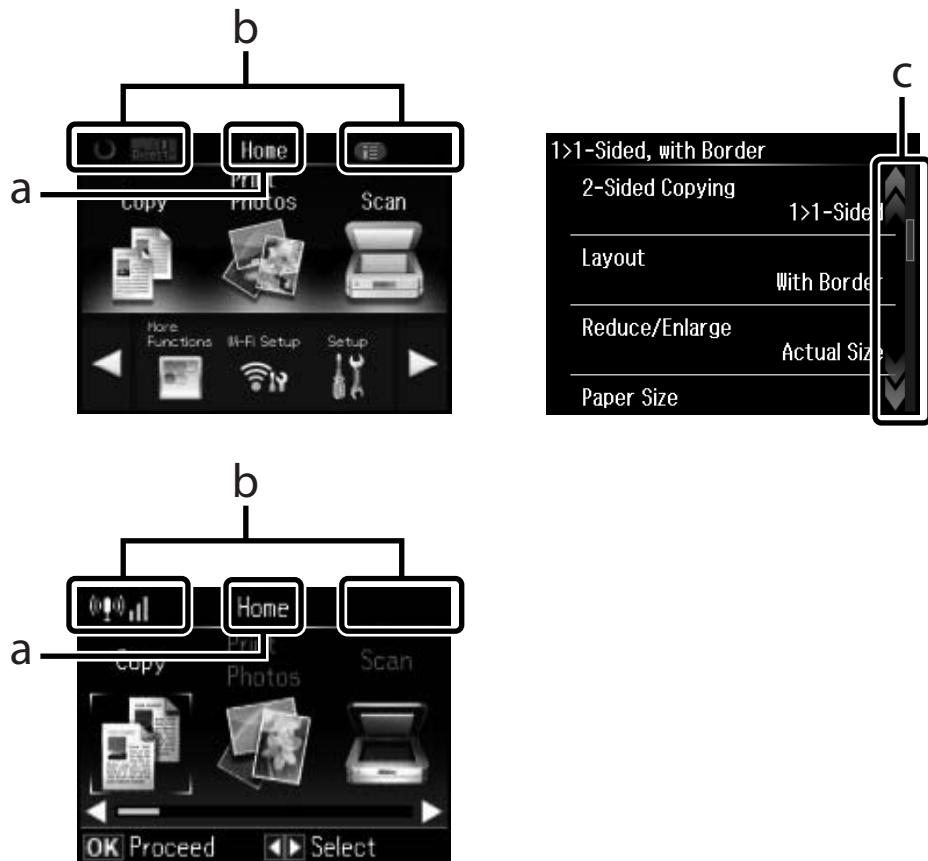


لعرض اسم الشاشة.	a
عرض حالة المنتج. انظر الوضع Help لمزيد من المعلومات حول الرموز المعروضة على شاشة LCD. Icon List < Help	b
بالنسبة للفئة XP-710/XP-710/الفئة XP-810: يمكنك عرض قوائم أو معلومات ذات صلة من خلال الضغط على الرموز. (باستثناء الرمز Auto Answer). (Auto Answer) (Auto Answer)	c
بالنسبة للفئة XP-710/XP-710/الفئة XP-810: يمكنك تمرير الشاشة من خلال المسح على شاشة LCD أثناء عرض سهم في الجانب الأيمن من الشاشة. حاول المسح بقوة أكبر قليلاً إذا كانت استجابة شاشة اللمس بطيئة.	c

## التعرف على المنتج

## حول وضع التحديد التلقائي

يعرض وضع **Auto Selection Mode** القوائم وفقاً للإجراءات.

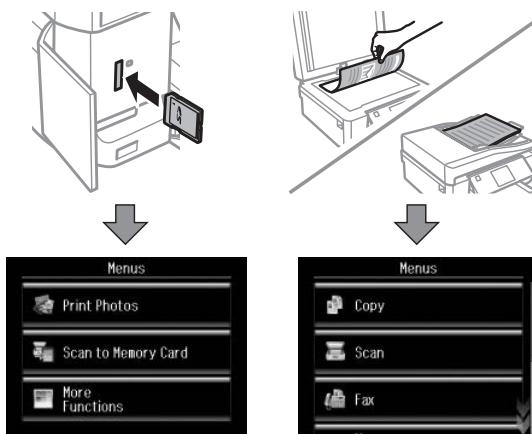

## ملاحظة:

بعد إدخال بطاقة ذاكرة، افتح غطاء المستندات أو قم بتحميل مستند في وحدة التغذية التلقائية للمستندات، قد لا تعرض شاشة *LCD* القائمة *XP-610*.

عند إدخال بطاقة ذاكرة، افتح غطاء المستندات أو قم بتحميل مستند في وحدة التغذية التلقائية للمستندات، قد لا تعرض شاشة *LCD* القائمة *XP-610*.  
المطلوبة. في هذه الحالة، اضغط على لعرض القائمة *Home*.

لتعطيل هذه الوظيفة، أوقف تشغيل كل عنصر في القائمة *Auto Selection < Guide Functions < Auto Selection Mode. Setup .Mode*.

## المصابيح

الوظيفة	المصابيح
يضيء عندما يكون المنتج قيد التشغيل. يوضع عندما يستقبل المنتج بيانات أو عند الطباعة/النسخ/المسح الضوئي/إرسال فاكس أو استبدال خرطوشة حبر أو شحن الحبر أو تنظيف رأس الطابعة. بالنسبة للفئة XP-710/الفئة XP-810: يوضع ببطء عندما يكون المنتج في وضع السكون.	

# التعامل مع الورق والوسائل

## مقدمة إلى استخدام الوسائل وتحميلها وتخزينها

يمكنك الحصول على نتائج جيدة مع معظم أنواع الورق العادي. ومع ذلك، توفر أنواع الورق المطلي مطبوعات رائعة لأنها تمتص كمية أقل من الحبر.

توفر Epson أنواع ورق خاصة تم إعدادها للحبر المستخدم في المنتجات النافثة للحبر من Epson، وتوصي Epson باستخدام أنواع الورق هذه لضمان الحصول على نتائج عالية الجودة.

عند تحميل الورق الخاص الموزع بواسطة Epson، اقرأ صفحات الإرشادات المرفقة مع الورق أولاً ووضع النقاط التالية في حسبانك.

### ملاحظة:

- ❑ حمل الورق في علبة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة لأسفل. عادةً ما يكون الوجه القابل للطباعة أبيضاً أو لامعاً بشكل أكبر. انظر صفحات الإرشادات المرفقة مع الورق للحصول على المزيد من المعلومات. تشمل بعض أنواع الورق على أركان مقصوصة لمساعدة في تحديد اتجاه التحميل الصحيح.
- ❑ إذا كان الورق مجعداً، فقم بتسويفه أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس قبل التحميل. قد ينتج عن الطباعة على ورق مجعد تلطخ الحبر على المطبوعات.



## تخزين الورق

أعد الورق غير المستخدم إلى العبوة الأصلية بعد الانتهاء من الطباعة. عند التعامل مع وسائل خاصة، توصي Epson بتخزين المطبوعات في حقيبة بلاستيكية قابلة لإعادة القفل. احتفظ بالمطبوعات والورق غير المستخدم بعيداً عن درجة الحرارة العالية والرطوبة العالية وأشعة الشمس المباشرة.

## تحديد الورق

يعرض الجدول التالي أنواع الورق المدعومة. تختلف سعة التحميل وتتوفر الطباعة بلا حدود حسب نوع الورق كما هو موضح.

## التعامل مع الورق والوسائل

الطباعة بلا حدود <sup>7*</sup>	سعة التحميل (الورق)			الحجم	نوع الوسائل
	فتحة تغذية الورق الخلفية <sup>6,5*</sup>	درج الورق 1 (الدرج العلوي)	درج الورق 2 (الدرج السفلي)		
-	1	-	حتى 11 ملم	<sup>2*</sup> Letter	<sup>1*</sup> ورق عادي
-	1	-	حتى 11 ملم	<sup>2*</sup> A4	
-	1	-	حتى 11 ملم	<sup>2*</sup> B5	
-	1	-	حتى 11 ملم	<sup>2*</sup> A5	
-	1	حتى 2 ملم	حتى 2 ملم	<sup>3*</sup> A6	
-	1	-	<sup>1*8</sup>	<sup>4*</sup> Legal	
-	1	-	1	حجم معرف من قبل المستخدم	
-	1	-	10	#10	ظرف
-	1	-	10	DL	
-	1	-	10	C6	
-	1	-	80	<sup>2*</sup> A4	Epson Bright White Ink Jet Paper (ورق ناصع البياض للطبعات النافثة للحبر)
-	1	-	80	A4	Epson Photo Quality Ink Jet Paper (ورق بجودة عالية للصور للطبعات النافثة للحبر)
✓	1	-	20	A4	Epson Matte Paper-Heavyweight (ورق غير لامع - تفيلي الوزن)
✓	1	-	1	<sup>4*</sup> A4	Epson Double-Sided Matte Paper (ورق غير لامع مزدوج الأوجه)
✓	1	-	20	A4	Epson Photo Paper (ورق صور)
✓	1	20	20	6 × 4 سم (15 × 10 بوصات)	
✓	1	20	20	7 × 5 سم (18 × 13 بوصات)	
✓	1	-	20	A4	Epson Premium Glossy Photo Paper (ورق صور لامع مضاعف الوزن)
✓	1	20	20	6 × 4 سم (15 × 10 بوصات)	
✓	1	20	20	7 × 5 سم (18 × 13 بوصات)	
✓	1	20	20	9:16 حجم عريض (181 × 102 ملم)	

## التعامل مع الورق والوسائل

الطباعة بلا حدود <sup>7*</sup>	سعة التحميل (الورق)			الحجم	نوع الوسائل
	فتحة تغذية الورق الخلفية <sup>6*</sup>	درج الورق 1 (الدرج العلوي)	درج الورق 2 (الدرج السفلي)		
✓	1	-	20	A4	Epson Premium Semigloss Photo Paper (ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن)
✓	1	20	20	6 × 4 سم (15 × 10 بوصات)	Epson Photo Paper Glossy (ورق صور لامع)
✓	1	-	20	A4	Epson Ultra Glossy Photo Paper (ورق صور شديد اللمعان)
✓	1	20	20	6 × 4 سم (15 × 10 بوصات)	Epson Glossy Photo Paper (ورق الصور الفوتوغرافية اللامع)
✓	1	20	20	7 × 5 سم (18 × 13 بوصات)	Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (ورق الطباعة على الملابس)
-	1	-	20	A4	Epson Photo Stickers (ملصقات طباعة الصور)
-	1	1	1	A6	

\* ورق يتراوح وزنه من 64 جم/متر<sup>2</sup> (17 رطل) إلى 90 جم/متر<sup>2</sup> (24 رطل).

<sup>2\*</sup> تبلغ سعة تحميل الطباعة على الوجهين اليدوية 30 ورقات.

<sup>3\*</sup> تبلغ سعة تحميل الطباعة على الوجهين اليدوية 20 ورقات.

<sup>4\*</sup> تبلغ سعة تحميل الطباعة على الوجهين اليدوية ورقة واحدة.

<sup>5\*</sup> لا تتوفر فتحة تغذية الورق الخلفية للفئة XP-610.

<sup>6\*</sup> على الرغم من ذلك، يمكنك الطباعة على ورق يبلغ سمكه 0.05 إلى 0.6 ملم، قد لا تتم تغذية بعض الورق الخشن بشكل صحيح حتى وإن كان سمكه يقع ضمن هذا النطاق.

<sup>7\*</sup> لا تتوفر الطباعة بلا حدود للطباعة على الوجهين.

<sup>8\*</sup> يتوفر ذلك فقط للفئة XP-610.

ملاحظة:

يختلف توفر الورق حسب الموقع.

## التعامل مع الورق والوسائل

## إعدادات نوع الورق على الشاشة LCD

يقوم المنتج بضبط نفسه تلقائياً حسب نوع الورق المحدد في إعدادات الطباعة. ولهذا تُعزى أهمية إعداد نوع الورق. حيث تقوم إعدادات الطباعة بإخبار المنتج بنوع الورق الذي تستخدمه ويتم ضبط تغطية الحبر وفقاً لذلك. يعرض الجدول التالي الإعدادات التي يجب اختيارها للورق.

LCD نوع ورق	لهذا الورق
Plain Paper	ورق عادي*
Plain Paper	(ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر)* Epson Bright White Ink Jet Paper
Ultra Glossy	(ورق صور شديد اللمعان) Epson Ultra Glossy Photo Paper
Prem. Glossy	(ورق صور لامع مضاعف الوزن) Epson Premium Glossy Photo Paper
Prem. Glossy	(ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن) Epson Premium Semigloss Photo Paper
Glossy	(ورق صور لامع) Epson Photo Paper Glossy
Glossy	(ورق الصور الفوتوغرافية اللامع) Epson Glossy Photo Paper
Photo Paper	(ورق صور) Epson Photo Paper
Matte	(ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر) Epson Photo Quality Ink Jet Paper
Matte	(ورق غير لامع - ثقيل الوزن) Matte Paper-Heavyweight
Matte	(ورق غير لامع مزدوج الأوجه) Epson Double-Sided Matte Paper
PhotoSticker16	(ملصقات لطباعة الصور) Epson Photo Stickers

\* يمكن إجراء طباعة على الوجهين باستخدام هذا الورق.

## إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة

يقوم المنتج بضبط نفسه تلقائياً حسب نوع الورق المحدد في إعدادات الطباعة. ولهذا تُعزى أهمية إعداد نوع الورق. حيث تقوم إعدادات الطباعة بإخبار المنتج بنوع الورق الذي تستخدمه ويتم ضبط تغطية الحبر وفقاً لذلك. يعرض الجدول التالي الإعدادات التي يجب اختيارها للورق.

نوع ورق برنامج تشغيل الطابعة	لهذا الورق
plain papers (ورق عادي)	ورق عادي*
plain papers (ورق عادي)	(ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر)* Epson Bright White Ink Jet Paper
plain papers (ورق عادي)	(ورق الطباعة على الملابس) Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper
Epson Ultra Glossy	(ورق صور شديد اللمعان)* Epson Ultra Glossy Photo Paper
Epson Premium Glossy	(ورق صور لامع مضاعف الوزن)* Epson Premium Glossy Photo Paper
Epson Premium Semigloss	(ورق صور شبه لامع مضاعف الوزن)* Epson Premium Semigloss Photo Paper
Photo Paper Glossy	(ورق صور لامع)* Epson Photo Paper Glossy
Epson Glossy	(ورق الصور الفوتوغرافية اللامع)* Epson Glossy Photo Paper
Epson Photo	(ورق صور)* Epson Photo Paper
Epson Photo Quality Ink Jet	(ورق بجودة عالية للصور للطابعات النافثة للحبر)* Epson Photo Quality Ink Jet Paper

## التعامل مع الورق والوسائل

Epson Matte	* Epson Matte Paper (ورق غير لامع - ثقيل الوزن)
Epson Matte	* Epson Double-Sided Matte Paper (ورق غير لامع مزدوج الأوجه)
Epson Photo Stickers	* Epson Photo Stickers (ملصقات لطباعة الصور)
(طرف) Envelope	الأطراف

\* توافق هذه الأنواع من الورق مع معياري PRINT Image Matching و Exif Print. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة مع الكاميرا الرقمية والمتوافقة مع معيار Exif Print أو معيار PRINT Image Matching. [موضع الويب للدعم الفني](#) في الصفحة 204

## ملاحظة:

يختلف توفر الوسائل الخاصة حسب الموقع. للحصول على أحدث المعلومات حول الوسائل المتاحة في المنطقة، اتصل بدعم Epson. [موضع الويب للدعم الفني](#) في الصفحة 204

## تحميل الورق

## إلى علبة الورق


## ملاحظة:

يختلف نوع الورق المتاح وحجمه وسعة تحميله بين الدرج 1 و2. راجع القسم التالي لمزيد من المعلومات حول توفر الورق. [موضع تحديد الورق](#) في الصفحة 23

## إلى درج الورق 1


افتح الغطاء الأمامي.

1

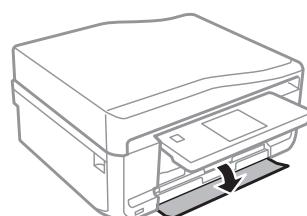

## ملاحظة:


إذا تم إخراج درج الإخراج، فقم بإغلاقه قبل سحب علبة الورق.

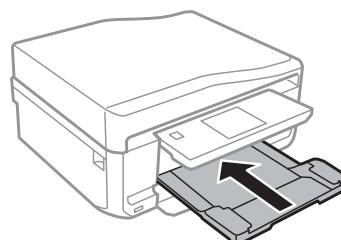

## التعامل مع الورق والوسائل

اسحب علبة الورق.

2

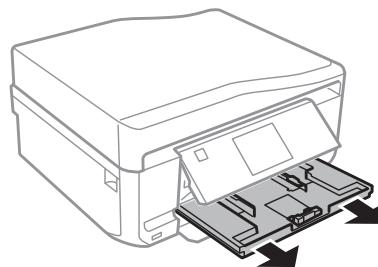


ملاحظة:

إذا كان الدرج في مكان بعيد داخل المنتج، فقم بإيقاف تشغيل المنتج ثم أعد تشغيله مرة أخرى.


حرك موجهات الحافة إلى جوانب علبة الورق.

3

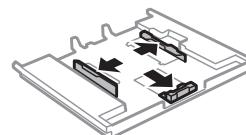


حرك موجه الحافة لضبط حجم الورق الذي ستستخدمه.

4

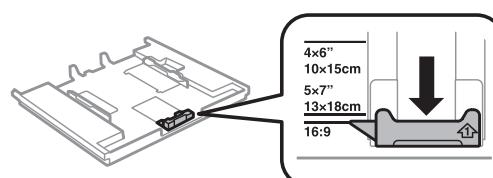

حمل الورق باتجاه موجه الحافة مع وضع الوجه القابل للطباعة لأسفل، وتأكد من عدم خروج الورق من نهاية الدرج.


5

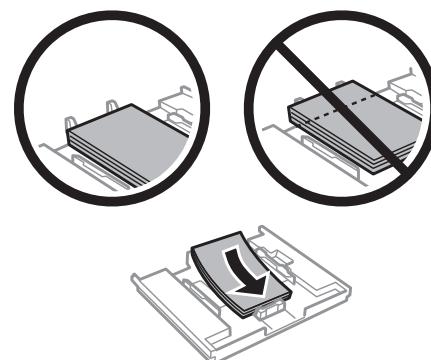

## التعامل مع الورق والوسائل


## ملاحظة:

- قم بتذرية ومحاذاة حواف الورق قبل التحميل.
- بالنسبة لوسائل Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعيين لنوع الوسائل.
- “تحديد الورق” في الصفحة 23** ←
- عند تحديد 2 بمنابع **Cassette 1->2** .Paper Source .قم بتحميل ورق بنفس الحجم والنوع في كلا الدرجين.
- عند تحميل ورقة Photo Stickers (ملصقات لطباعة الصور)، ضع وجهها لأسفل. لا تستخدم ورقة التحميل الداعمة التي جاءت مع Photo Stickers (ملصقات لطباعة الصور).

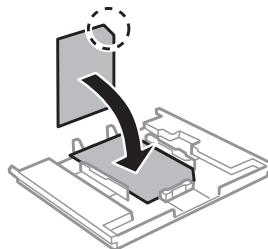


حرك موجهات الحافة تجاه حواف الورقة.

6

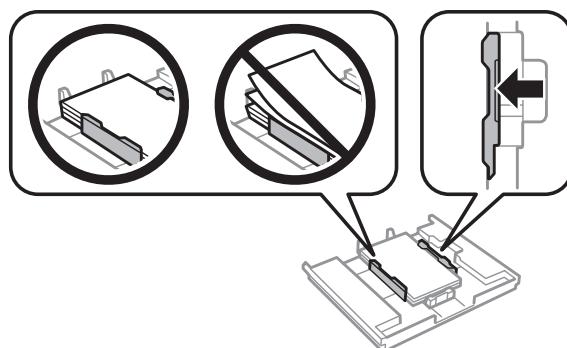

اجعل العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهُّل.

7

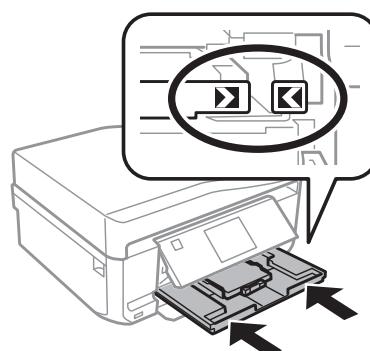

## ملاحظة:


- اترك مساحة خالية كافية أمام المنتج لإخراج الورق بالكامل.
- لا تقم بإخراج علبة الورق أو إدخالها أثناء تشغيل المنتج.

## التعامل مع الورق والوسائل

## إلى درج الورق 2


افتح الغطاء الأمامي.

1

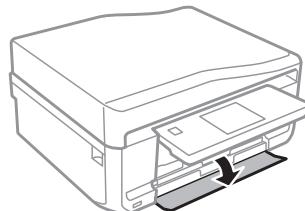


ملاحظة:

إذا تم إخراج درج الإخراج، فقم بإغلاقه قبل سحب علبة الورق.

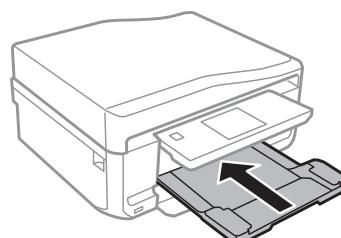


اسحب علبة الورق.

2

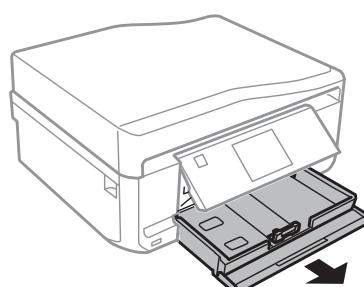


حرك موجهات الحافة إلى جوانب علبة الورق.

3

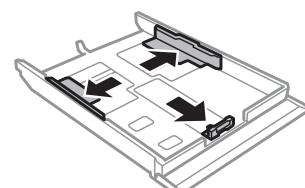

حرك موجه الحافة لضبط حجم الورق الذي ستستخدمه.

4

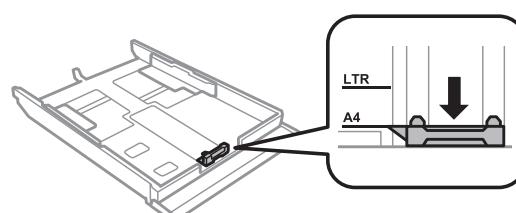


## التعامل مع الورق والوسائل

ملاحظة:

في حالة تحميل الأطراف، تجاوز هذه الخطوة.

حمل الورق باتجاه موجه الحافة مع وضع الوجه القابل للطباعة لأسفل، وتأكد من عدم خروج الورق من نهاية الدرج.

5

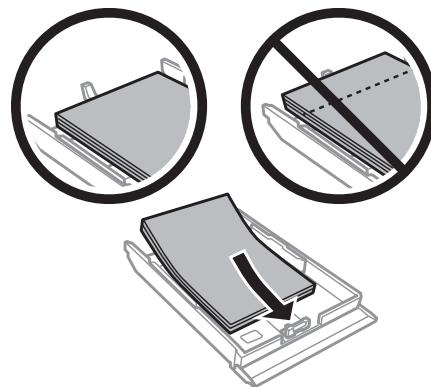


ملاحظة:

قم بتذرية ومحاذاة حواف الورق قبل التحميل.


بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم  مباشرة داخل موجه الحواف. بالنسبة لوسائل *Epson* الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائل.

["تحديد الورق" في الصفحة 23](#) 

- عند تحديد **ورقة Cassette 1->2** بمثابة **Paper Source**. قم بتحميل ورق بنفس الحجم والنوع في كلا الدرجين.
- عند تحديد **ورقة Photo Stickers** (ملصقات لطباعة الصور)، ضع وجهها لأسفل. لا تستخدم ورقة التحميل الداعمة التي جاءت مع **ورقة Photo Stickers** (ملصقات لطباعة الصور).

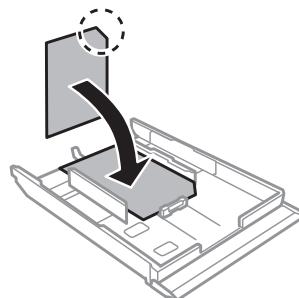

استخدم درج الورق 2 عند تحميل الأطراف. قم بتحميل الحافة القصيرة للأطراف أولاً مع اتجاه اللسان لأعلى ولليسار. بعد ذلك، تأكد من أن الأطراف غير ملتصقة في نهاية درج الورق.

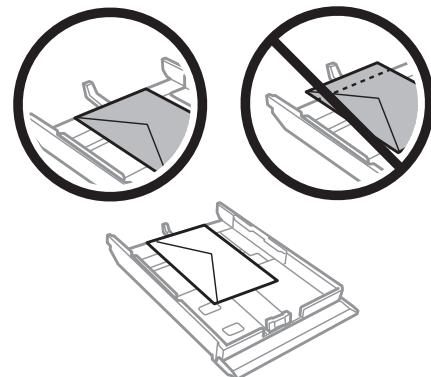

## التعامل مع الورق والوسائل

## ملاحظة:

يختلف سمك الأطراف وقابليتها للطي بشكل كبير. إذا كان إجمالي سمك مجموعة الأطراف يتجاوز 11 ملم، فاضغط على الأطراف لأسفل لتسويتها قبل التحميل. إذا انخفضت جودة الطباعة عند تحميل مجموعة الأطراف، فقم بتحميل ظرف واحد في كل مرة. [◀ تحديد الورق في الصفحة 23](#)

لا تستخدم أطرافاً مجعدة أو مطوية.

قم بتسوية الطرف وألسنة الطرف قبل التحميل.




قم بتسوية الحافة الأمامية للطرف قبل التحميل.

تجنب استخدام الأطراف الرقيقة جداً، حيث قد تتعقد أنسنة الطباعة.


قم بمحاذاة حواف الأطراف قبل التحميل.

حرك موجهات الحافة تجاه حواف الورقة.

6

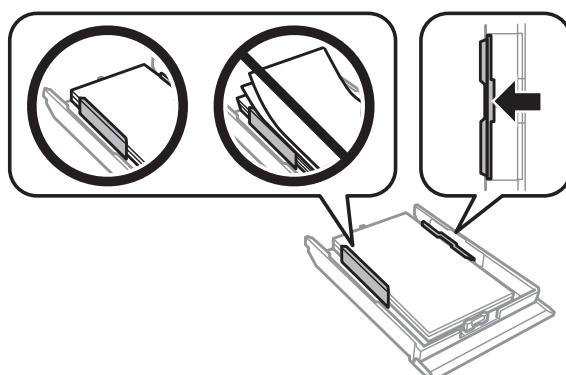


حرك موجهات الحافة تجاه حواف الأطراف.

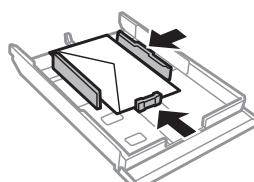

اجعل العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهيل.


7

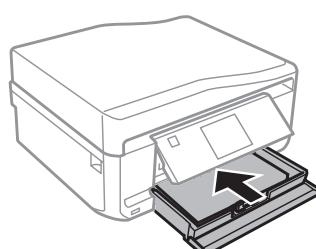

## التعامل مع الورق والوسائل

## ملاحظة:

- اترك مساحة خالية كافية أمام المنتج لإخراج الورق بالكامل.
- لا تقم بإخراج علبة الورق أو إدخالها أثناء تشغيل المنتج.
- بالنسبة للفئة XP-610 فقط، ستحتاج إلى سحب درج الإخراج إلى الخارج يدوياً. تأكد أيضاً من رفع لوحة التحكم.

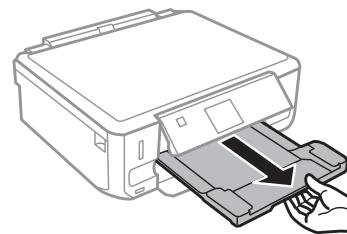


## تحميل ورق بحجم legal أو ورق أطول من A4

## ملاحظة:

- بالنسبة للفئة XP-710/XP-810: إذا كنت تريدين تحميل ورق بحجم Legal أو أطول من حجم A4، فاستخدم فتحة وحدة تخذية الورق الخلفية. [إلى فتحة تخذية الورق الخلفية](#) في الصفحة 34
- بالنسبة للفئة XP-610: إذا كنت تريدين تحميل ورق بحجم Legal أو أطول من حجم A4، فاتبع الخطوات التالية.


افتتح الغطاء الأمامي.

1

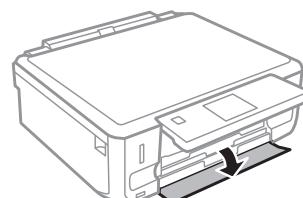

إزالة درج الورق 1.

2

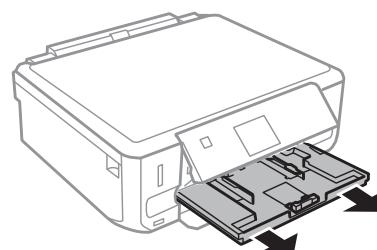


- ملاحظة:  
لا تقم بإدخال درج الورق 1 أثناء الطباعة.

## التعامل مع الورق والوسائل

إزالة درج الورق 2.


3

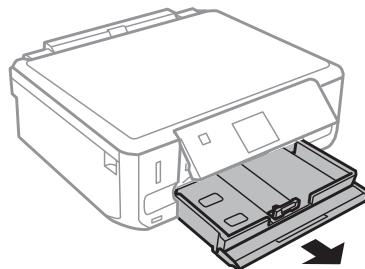

حمل الورق باتجاه علامة السهم ▼ الموضحة في نهاية درج الورق 2 مع وضع الوجه القابل للطباعة لأسفل.


4

حمل ورقة واحدة في المرة واترك طرف الورقة بارزاً من درج الورق.

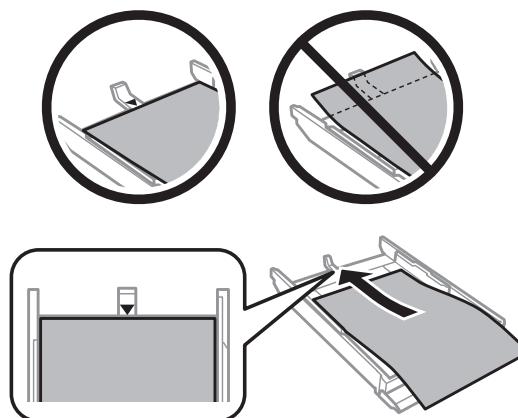

اجعل العلبة مستوية وأدخلها مرة أخرى في المنتج بعناية وتمهّل.

5

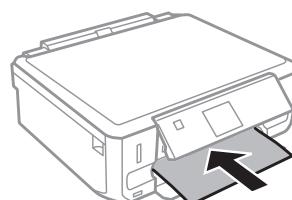

## إلى فتحة تغذية الورق الخلفية

ملاحظة:

لا تتوفر فتحة تغذية الورق الخلفية للفئة XP-610.



على الرغم من ذلك، يمكنك الطباعة على ورق يبلغ سمكه 0.05 إلى 0.6 ملم، قد لا تتم تغذية بعض الورق الخشن بشكل صحيح حتى وإن كان سمهكه يقع ضمن هذا النطاق.

قم بإرسال مهمة الطباعة إلى المنتج (من الكمبيوتر أو باستخدام لوحة التحكم).

1


ملاحظة:

قبل إرسال مهمة الطباعة، لا يمكنك تحميل الورق في فتحة تغذية الورق الخلفية.

## التعامل مع الورق والوسائل


افتح غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية ثم اسحب دعامة الورق.

2

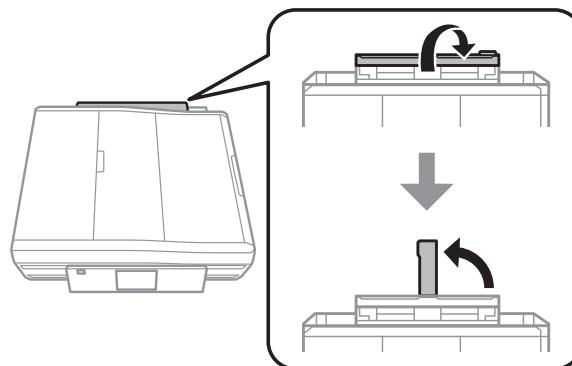


حرك موجه الحافة.

3

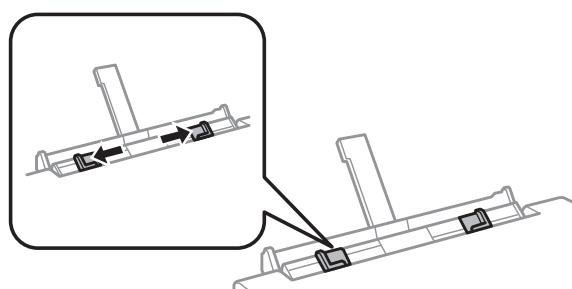


قم بتحميل ورقة واحدة مع وضع الجانب القابل للطباعة لأعلى في وسط فتحة تغذية الورق الخلفية ثم اضبط موجه الحافة. عادة ما يكون الجانب القابل للطباعة أكثر بياضاً أو ملعاً من الجانب الآخر.

4

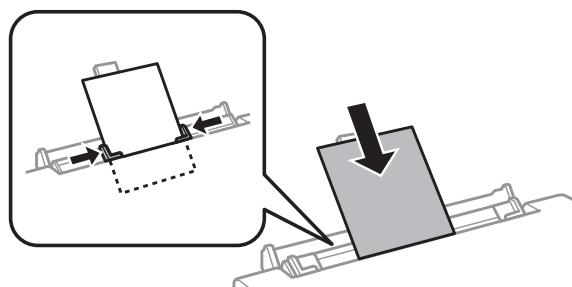


## ملاحظة:

أدخل الورقة بحيث تبعد الحافة الأمامية 5 سم تقريباً عن التجويف الموجود في موجهات الحواف.

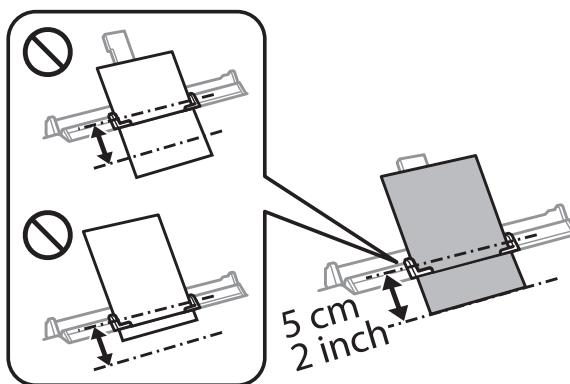


## التعامل مع الورق والوسائل

قم بتحميل الحافة القصيرة للأظرف أولاً على أن يكون اتجاه اللسان لأسفل وفي وسط فتحة تغذية الورق الخلفية ثم اضبط موجه الحافة.

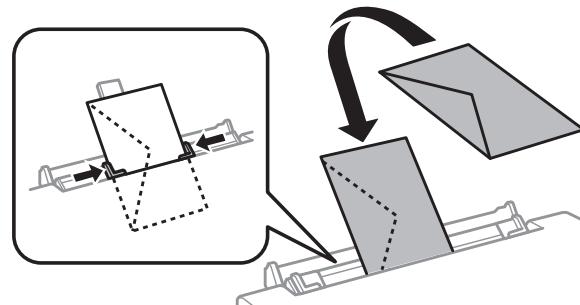

## ملاحظة:

- لا تستخدم ظرفاً مجعداً أو مطويأ.
- قم بتسوية الطرف وألسنة الطرف قبل التحميل.

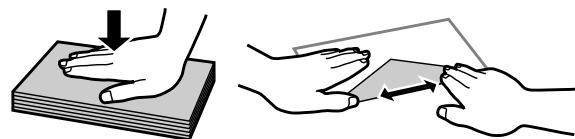

- قم بتسوية الحافة الأمامية للطرف قبل التحميل.
- تجنب استخدام ظرف رقيق جداً، حيث قد يتبعد أثناء الطباعة.

اضغط على ④.

5

## ملاحظة:

يخرج الورق أو الطرف تلقائياً بعد فترة معينة من الوقت.

## تحميل قرص مضغوطة/قرص DVD

## مهم:

- لا تدخل درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أثناء تشغيل المنتج. وإلا، فقد يتلف المنتج أو يتلوث سطح الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أو يتعرض لخدوش.
- عند إخراج/إدخال الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، تأكد من عدم وجود شيء على درج الإخراج.

## ملاحظة:

يمكنك أيضاً الطباعة على قرص Blu-ray™.


اضغط على ⑤ لوحدة التحكم ثم حدد Load CD/DVD

1

## التعامل مع الورق والوسائل


ارفع اللوحة لأعلى إلى أقصى درجة ممكنة.

2

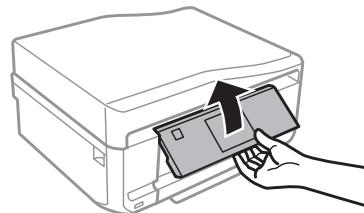


ملاحظة:

إذا تم إخراج درج الإخراج، قم بإغلاق الدرج والغطاء الأمامي.

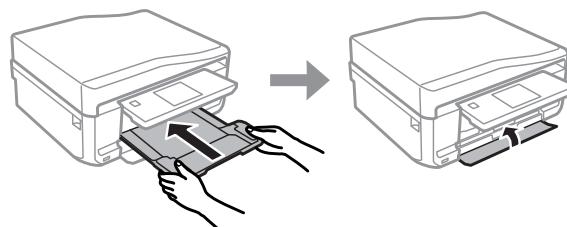


قم بإزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من المنتج.

3

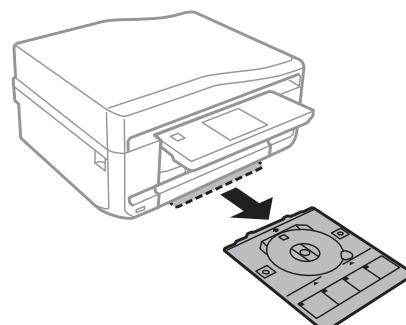

ضع قرص CD/DVD في درج الأقراص CD/DVD مع وضع الوجه القابل للطباعة لأعلى، ثم أدخل الدرج في المنتج. تأكد من تطابق علامات **▲** الموجودة على الدرج وعلامات **▼** الموجودة على المنتج، حتى تتم محاذاة الخط الموجود على الدرج مع المنتج.

4

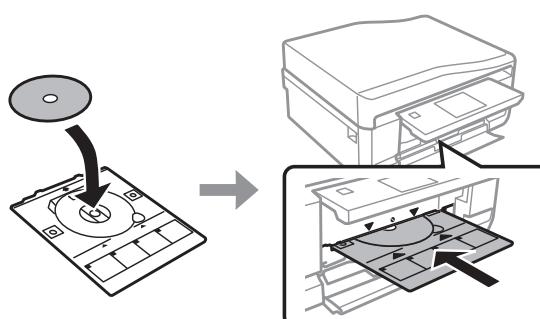اضغط **OK** على الشاشة LCD أو لوحة التحكم.

5

ملاحظة:


يتم إخراج درج الأقراص المضغوطة/درج DVD تلقائياً بعد فترة زمنية معينة.

## التعامل مع الورق والوسائل

## إزالة الأقراص المضغوطة/أقراص DVD

قم بإزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD من المنتج، ثم قم بإزالة القرص المضغوط/قرص DVD من الدرج.

1

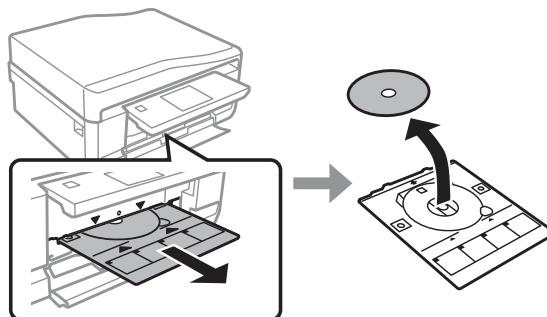

**تنبيه:** 

احرص على عدم خدش سطح القرص المضغوط/قرص DVD عند إخراجه.

2

بالنسبة إلى الفئة 710-XP/XP-810، اضغط على **OK** على شاشة LCD.  
بالنسبة إلى الفئة 610-XP، يمكنك تجاوز هذه الخطوة.

3

اخفض لوحة التحكم.

4

أدخل درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD مرة أخرى في الفتحة الموجودة أسفل المنتج.

## إدخال بطاقة ذاكرة


يمكنك طباعة صور موجودة في بطاقة الذاكرة أو حفظ بيانات ممسوحة ضوئيًّا في بطاقة ذاكرة. بطاقات الذاكرة التالية مدعومة.

Memory Stick PRO ,Memory Stick Duo ,microSDXC ,SDXC ,microSDHC ,miniSDHC ,SDHC ,microSD ,miniSD ,SD  
MagicGate Memory Stick Duo ,Memory Stick Micro ,Memory Stick PRO-HG Duo ,Duo


**مهم** 

تحتاج بطاقات الذاكرة التالية إلى مهابي. قم بتركيبيه قبل إدخال البطاقة في الفتحة، وإلا فقد تلتتصق البطاقة.

microSDXC ,microSDHC ,miniSDHC ,microSD ,miniSD 

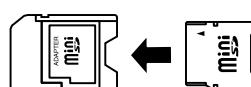


Memory Stick Micro 

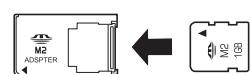

## التعامل مع الورق والوسائل

افتح الغطاء، وأدخل بطاقة ذاكرة.


1

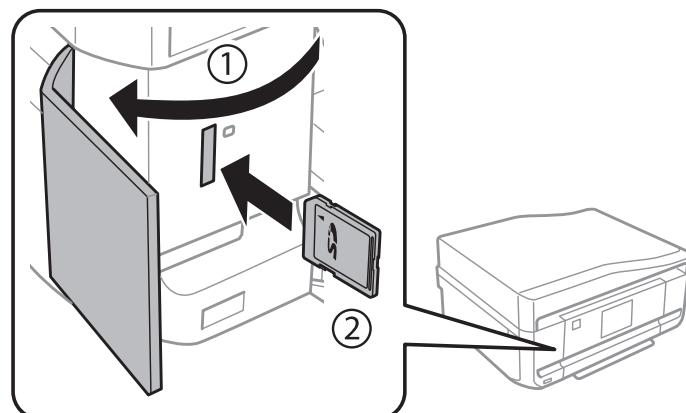

**ملاحظة:**  
لا يتوفّر غطاء بطاقة ذاكرة للفئة XP-610.

تأكد أن المصباح مضاء.

2

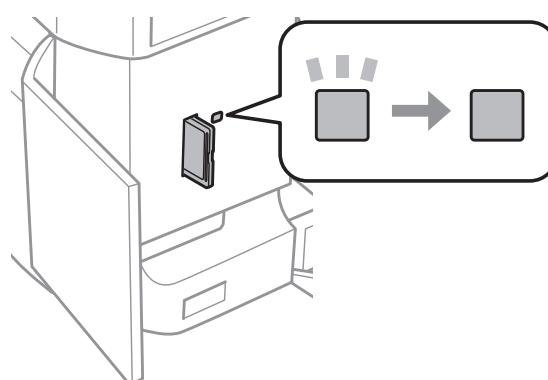

■ مضاء، ■ يومض

**مهم** !

- لا تحاول إدخال البطاقة بالكامل في الفتحة عنوةً. فلا ينبغي إدخالها بالكامل.
- لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء ومض المصباح. فقد يتم فقد البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة.

## وضع المستندات الأصلية

## وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)

**ملاحظة:**  
لا تتوافر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

## التعامل مع الورق والوسائل

يمكنك تحميل المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) لنسخ عدة صفحات أو مسحها ضوئياً أو إرسالها عبر الفاكس بسرعة. يمكن لوحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) مسح كل جانب المستند. للقيام بذلك، حدد الخيار المطلوب في قائمة إعداد النسخ.

يمكنك استخدام المستندات الأصلية التالية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).

الحجم	Legal/Letter/A4
النوع	ورق عادي
الوزن	64 جم/م <sup>2</sup> إلى 95 جم/م <sup>2</sup>
السعة	30 ورقة أو 3 مم أو أقل (Legal و A4 و Letter و 10 ورقات)

عند مسح مستند على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستند ADF، لا يتتوفر الورق بحجم legal.


**مهم:** !

لمع انحسار الورق، تجنب المستندات التالية. بالنسبة إلى هذه الأنواع، استخدم زجاج الماسحة الضوئية.

- المستندات التي يتم تجميعها معًا باستخدام مشابك ورق أو دبابيس وغير ذلك.
- المستندات التي تشمل على شريط أو الملتصق بها ورق.
- الصور الفوتوغرافية أو OHPs أو ورق النقل الحراري.
- الورق المقطوع أو المتشق أو الذي يشتمل على ثقوب.


اطرق المستندات الأصلية على سطح مستو مساواة الحواف.

1

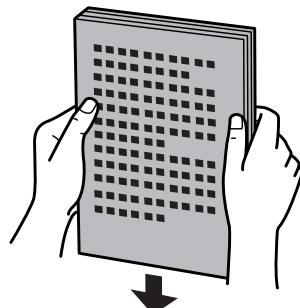

افتح درج إدخال وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)، ثم حرك امتداد درج الإخراج للخارج.


2

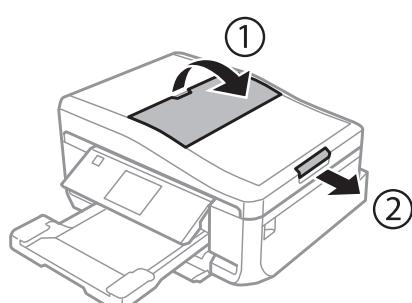

## التعامل مع الورق والوسائل

حرك دليل الحافة في وحدة التغذية التلقائية للمستندات.

3

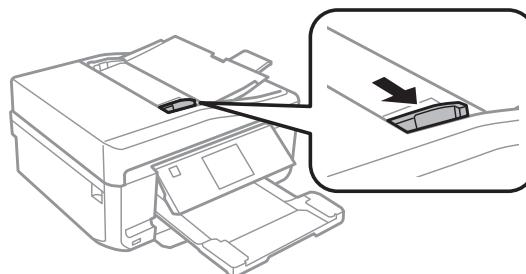


ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):  
لا تقم بتحميل الورق فوق الخط تحت علامة السهم ▼ مباشرة في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

أدخل المستندات الأصلية متوجهة لأعلى والحافة القصيرة أولاً في وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)، ثم حرك موجه الحافة حتى يتساوى مع المستندات الأصلية.

4


ملاحظة:  
يتم عرض الرمز **ADF** عند وضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).

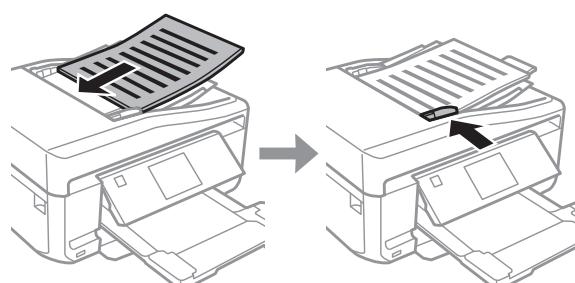

## التعامل مع الورق والوسائل

## ملاحظة:

بالنسبة إلى تخطيط **Copy 2-up**، **A4**، ضع المستندات الأصلية كما هو موضح. تأكّد من أن اتجاه المستندات الأصلية يطابق الإعدادات **Orientation**.

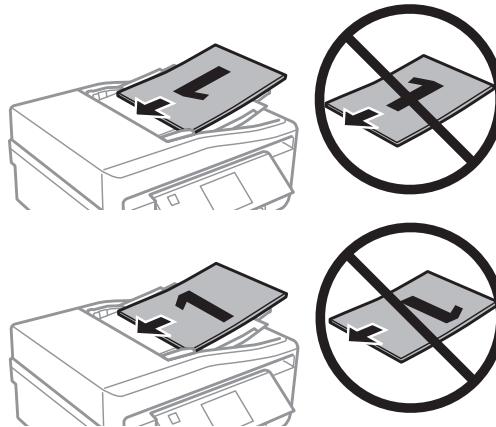


عند استخدام وظيفة النسخ مع وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)، يتم ضبط إعدادات الطباعة على **Actual Size**. سيتم اقتصاص الطباعة إذا قمت بنسخ مستند أصلي أكبر من **A4**. **Paper Size - A4** و **Paper Type - Plain Paper**

## زجاج الماسحة الضوئية


افتح غطاء المستندات.

1

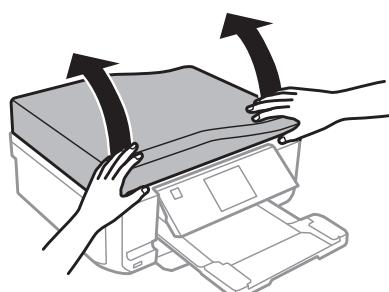

ضع مستنداتك الأصلية متوجهة إلى أسفل على زجاج الماسحة، وحركها إلى الجانب الأيمن الأمامي.

2

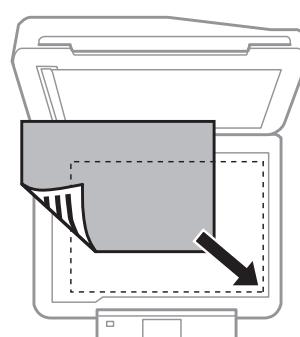

## التعامل مع الورق والوسائل

## ملاحظة:

انظر الأقسام التالية إذا حدثت أي مشكلة في منطقة المسح الضوئي أو اتجاه المسح الضوئي عند استخدام *EPSON Scan*.

← "لا يتم إجراء مسح ضوئي لحواف المستند الأصلي" في الصفحة 188

← "يتم إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات في ملف واحد" في الصفحة 188

أغلق الغطاء برفق.


3

## ملاحظة:

عند وجود مستند في وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) وعلى زجاج الماسحة، يتم إعطاء الأولوية للمستند الموجود في وحدة التغذية التلقائية (ADF) للمستندات.


## وضع قرص CD

ضع قرص CD في الوسط.

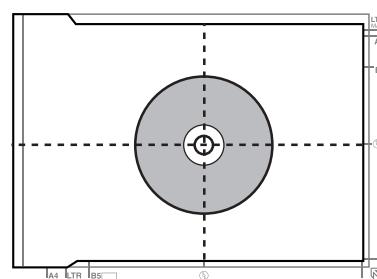

## وضع صور

ضع الصور الفوتوغرافية على مسافة 5 ملم من بعضها البعض.

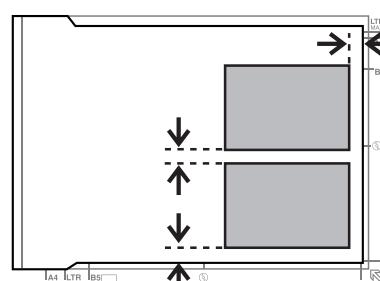


## ملاحظة:

يمكنك نسخ صورة واحدة أو عدة صور بأحجام مختلفة في نفس الوقت، طالما أن حجمها يزيد عن  $30 \times 40$  ملم.

## التعامل مع الورق والوسائل

## وضع كتاب

ضع الصفحة الأولى ثم ضع الصفحة الثانية.

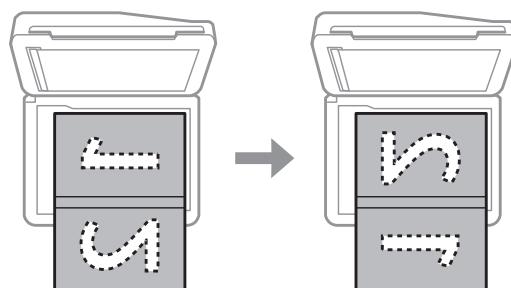

إِنْمَكَانُكَ طِبَاعَةُ صَفْحَتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ عَلَى جَانِبٍ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرْقَةِ. حَدَّدْ بِمَثَابَةِ التَّخْطِيطِ الْمُسْتَخَدِمِ وَضَعْ الْكِتَابَ.

## ملاحظة:

عِنْدِ الْمَسْحِ الضَّوِئِيِّ، أَغْلِقْ غَطَاءَ الْمُسْتَنِدِ لِتَجْنِبِ الضَّوِئِ الْمُبَارِسِ، مِثْلِ أَضْوَاءِ الْفَلُوْرِسِنْتِ. إِلَّا، فَقَدْ يُؤْثِرُ الضَّوِئُ عَلَى نَتْيَاجَةِ الْمَسْحِ الضَّوِئِيِّ.

# نسخ

## نسخ المستندات

### النسخ الأساسي

اتبع الخطوات أدناه لنسخ المستندات.

1 حمل الورق في الدرج 2 [إلى علبة الورق](#) في الصفحة 27

2 وضع مستند أصلي. [وضع المستندات الأصلية](#) في الصفحة 39

3 ادخل على وضع **Copy** من قائمة **Home**.

4 اضغط على + أو - لتعيين عدد النسخ.

5 اضبط اللون.

6 اضغط على ▼ لضبط إعدادات النسخ.

7 حدد إعدادات النسخ المناسبة مثل حجم الورق ونوع الورق والجودة.

#### ملاحظة:

بالنسبة للفئة XP-610, يمكنك نسخ إعدادات في **Paper and Copy Settings**

يمكنك معاينة نتائج النسخ قبل بدء النسخ.

يمكنك عمل نسخ بتخطيطات مختلفة مثل النسخ على الوجهين ونسخ صفحتين على ورقة وهكذا. يمكنك تغيير إعدادات الوجهين أو التخطيط حسب الضرورة.

8 اضغط على ▶ بدء النسخ.

## النسخ على الوجهين

مع النسخ على الوجهين، يمكنك إنشاء نسخ ثنائية الجانب أو أحاديث الجانب من النسخ الأصلية ثنائية الجانب أو أحاديث الجانب. اتبع الإرشادات أدناه لإجراء النسخ على الوجهين.

1 حمل الورق في الدرج 2 [إلى علبة الورق](#) في الصفحة 27

## نسخ

2

وضع مستند أصلي.  
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

3

ادخل على وضع **Copy** من قائمة **Home**.

4

اضغط على + أو - لتعيين عدد النسخ.

5

اضبط اللون.

6

اضغط على ▼ لضبط إعدادات النسخ.

ملاحظة:  
بالنسبة للفئة XP-610، يمكنك نسخ إعدادات في **Paper and Copy Settings**.

7

حدد **2-Sided Copying**.

8

حدد نوع النسخ على الوجهين.

الوصف	إعداد
نسخ عادي.	1>1-Sided
تم طباعة مستندين أصليين بوجه واحد على كل جانب من ورقة واحدة.	1>2-Sided
تم طباعة كل جانب من مستند أصلي ذي وجهين على جانب واحد من ورقة واحدة.	*2>1-Sided
تم طباعة كل جانب من مستند أصلي ذي وجهين على كل جانب من ورقة واحدة.	*2>2-Sided

\* لا توفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

9

قم بإجراء الإعدادات المناسبة لـ **Binding Margin** أو **Binding Direction** أو **Document Orientation**.

الوصف	إعداد
يحدد اتجاه المستندات الأصلية.	Document Orientation
يحدد اتجاه ربط المستندات الأصلية.	*Binding Direction
يحدد اتجاه ربط المطبوعات.	Binding Margin

\* لا توفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

ملاحظة:  
وفقاً لإعدادات **Layout Sided Copying-2**. قد لا توفر هذه القوائم.

10

اضغط على ⚡ لبدء النسخ.

## نسخ

**نسخ التخطيط**

مع وظيفة التخطيط، يمكنك نسخ مستندين أصليين ثنائي الجانب على ورقة واحدة.

1 حمل الورق في الدرج 2. [إلى علبة الورق](#) في الصفحة 27

2 وضع مستند أصلي. [وضع المستندات الأصلية](#) في الصفحة 39

3 ادخل على وضع **Copy** من قائمة **Home**.

4 اضغط على ▼ لضبط إعدادات النسخ.

**ملاحظة:**  
بالنسبة للفئة XP-610، يمكنك نسخ إعدادات في **Paper and Copy Settings**

5 حدد **Layout**.

6 حدد **A4, 2-up Copy**

7 اضغط على □ لبدء النسخ.

**قائمة وضع النسخ**

ارجع إلى القسم أدناه لمعرفة قائمة وضع النسخ.  
[وضع النسخ](#) في الصفحة 113

## طباعة

### التشغيل الأساسي من لوحة التحكم

#### طباعة الصور الفوتوغرافية (للفئة XP-710/XP-810)

قم بتحميل ورق الصور في درج الورق.  
[إلى علبة الورق](#) في الصفحة 27

1

أدخل بطاقة ذاكرة.  
[إدخال بطاقة ذاكرة](#) في الصفحة 38

2

**ملاحظة:**  
 يمكنك أيضًا طباعة صور فوتوغرافية من جهاز USB خارجي.

3

ادخل على وضع **Print Photos** من القائمة **Home**.

4

حدد صورة فوتوغرافية ثم اضغط على + أو - لتعيين عدد النسخ.

**ملاحظة:**

- يمكنك اقتصاص الصورة الفوتوغرافية وتكبيرها. اضغط على **Crop/Zoom** و **Edit**، ثم قم بضبط الإعدادات.
- لتحديد المزيد من الصور الفوتوغرافية، اضغط على 5 وكرر الخطوة 4.
- إذا كنت تريدين تصحيح الصور، اضغط على **Photo Adjustments** و **Edit**. ثم اضبط الإعدادات. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.
- في حالة اختفاء عرض الشاشة (على سبيل المثال "-" أو "+" أو القوائم)، امس شاشة *LCD*.
- إذا كان لديك أكثر من 999 صورة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، يتم تقسيم الصور تلقائيًا إلى مجموعات ويتم عرض شاشة تحديد المجموعات. حدد المجموعة التي تحتوي على الصورة المراد طباعتها. ويتم تصنيف الصور حسب التاريخ الذي تم التقاطها فيه.
- لتحديد مجموعة أخرى، حدد **Select Folder** و **Select Location** و **Options**. بعد ذلك، حدد **Print Photos** من القائمة **Home**. ثم **Select Group** و **Select Group**.

5

اضغط على **Settings**، ثم قم بضبط إعدادات الطباعة. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.

6

اضغط على **◆** لبدء الطباعة.

**ملاحظة:**

راجع الأقسام التالية لمزيد من المعلومات حول وظائف الطباعة الأخرى التي توفرها لوحة التحكم.  
[وضع طباعة الصور](#) في الصفحة 114  
[المزيد من المهام](#) في الصفحة 109

## طباعة

**طباعة الصور الفوتوغرافية (الفئة XP-610)**

قم بتحميل ورق الصور في درج الورق.  
["إلى علبة الورق" في الصفحة 27](#)

1

أدخل بطاقة ذاكرة.  
["إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 38](#)

2

**ملاحظة:**  
يمكنك أيضاً طباعة صور فوتوغرافية من جهاز USB خارجي.

3

ادخل على وضع **Print Photos** من القائمة **Home**.

4

حدد صورة فوتوغرافية ثم اضغط على + أو - لتعيين عدد النسخ.

**ملاحظة:**

- يمكنك ضبط إعدادات الطباعة واقتاص/تكبير الصورة الفوتوغرافية. اضغط على ▶ وحدد **Crop/Zoom** أو **Print Settings**. ثم اضبط الإعدادات.
- لتحديد المزيد من الصور الفوتوغرافية، كرر الخطوة 4.
- إذا كنت تريد تصحح الصور، اضغط على ▶ وحدد **Photo Adjustments**. ثم اضبط الإعدادات.
- إذا كان لديك أكثر من 999 صورة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، يتم تقسيم الصور تلقائياً إلى مجموعات ويتم عرض شاشة تحديد المجموعات. حدد المجموعة التي تحتوي على الصورة المراد طباعتها. ويتم تصنيف الصور حسب التاريخ الذي تم التقاطها فيه.
- لتحديد مجموعة أخرى، قم بإزالة بطاقة الذاكرة وإدخالها مرة أخرى ثم حدد المجموعة.

5

اضغط على ▶ لبدء الطباعة.

**ملاحظة**

راجع الأقسام التالية لمزيد من المعلومات حول وظائف الطباعة الأخرى التي توفرها لوحة التحكم.  
["وضع طباعة الصور" في الصفحة 114](#)  
["المزيد من المهام" في الصفحة 109](#)

**طباعة الصور الفوتوغرافية من كاميرا رقمية****طباعة USB اتصال**

حمل ورق الصور في درج الورق.  
["إلى علبة الورق" في الصفحة 27](#)

1

قم بإزالة بطاقة ذاكرة.

2

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

3

## طباعة

ادخل **External Device Setup**. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.

4

حدد **Print Settings**


5

أدخل إعدادات الطباعة الملاحة. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.

6

قم بتوسيع الكاميرا بمنتج باستخدام كابل USB ثم شغل الكاميرا.

7

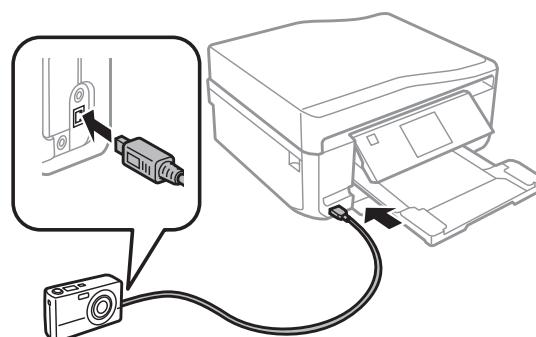

الرجاء الرجوع إلى دليل الكاميرا للاطلاع على كيفية الطباعة.

8

PictBridge	التوافق
JPEG	تنسيق الملف
80 × 80 بيكسل إلى 10200 × 10200 بيكسل	حجم الصورة

## ملاحظة:

- وفقاً لإعدادات هذه الطابعة والكاميرا الرقمية، قد تكون بعض مجموعات نوع الورق والحجم والتخطيط غير مدعومة.
- قد لا تظهر بعض إعدادات الكاميرا الرقمية في الصور المطبوعة.

## طباعة باستخدام اتصال لاسلكي

يمكنك طباعة صور من كاميرا رقمية مباشرةً باستخدام اتصال لاسلكي.

تأكد من إمكانية توصيل الكاميرا الرقمية بإحدى الشبكات وتمكين (IP DPS) PictBridge.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع المستندات المتوفرة مع الكاميرا.

يمكنك التحقق من حالة اتصال الشبكة الخاصة بمنتجاتك.

1

◀ "وضع الإعداد" في الصفحة 124

حمل ورق الصور في درج الورق.

2

◀ "إلى علبة الورق" في الصفحة 27

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

3

## طباعة

ادخل **External Device Setup**. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.

4

حدد **Print Settings**

5

أدخل إعدادات الطباعة الملاحة. قم بالتمرير إلى أسفل إذا لزم الأمر.

6

قم بتكوين اتصال شبكة الكاميرا. يعتمد الإجراء على الكاميرا. للاطلاع على المزيد من التفاصيل، راجع المستندات المتوفرة مع الكاميرا.

7

## ملاحظة:

- يمكنك التحقق من **Printer Name** المتصلة بالشبكة.
- ← "وضع الإعداد" في الصفحة 124
- قم بتوصيل الكاميرا بنفس الشبكة المتصل بها المنتج.

طبع الصورة من الكاميرا.

8

## ملاحظة:

يتعدّر عليك طباعة الصور أو المستندات من أجهزة أخرى أثناء اتصال الكاميرا بالمنتج.

افصل الكاميرا عن الشبكة.

9

## قائمة وضع طباعة الصور

يرجى الرجوع إلى القسم أدناه للتعرف على قائمة وضع **Print Photos**. ← "وضع طباعة الصور" في الصفحة 114

## التشغيل الأساسي من الكمبيوتر

### برنامج تشغيل الطابعة وبرنامج status monitor

يسمح برنامج تشغيل الطابعة بالاختيار من مجموعة كبيرة من الإعدادات للحصول على أفضل نتائج الطباعة. تساعد شاشة الحالة والأدوات المساعدة الخاصة بالطابعة في فحص المنتج والحفاظ عليه في أفضل حالات التشغيل.

## ملاحظة مستخدمي Windows:

- يبحث برنامج تشغيل الطابعة تلقائياً عن آخر إصدار لبرنامج تشغيل الطابعة من موقع الويب الخاص بشركة *Epson* ويقوم بتنسيقه. انقر فوق الزر **Software Update** (تحديث البرنامج) في الإطار **Maintenance** (الصيانة) لبرنامج تشغيل الطابعة، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة. إذا لم يظهر الزر في الإطار **Maintenance** (الصيانة)، فانتقل بمؤشر الماوس إلى **All Programs** (كلة البرامج) أو **Programs** (البرامج) في القائمة **Start** (ابداً) في *Windows*، وابحث في المجلد **EPSON** \*، واختر في المجلد **Start** (ابداً) في *Windows*.

\* في نظام التشغيل *Windows 8*

إذا لم يظهر الزر في إطار **Maintenance** (الصيانة)، فانقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة **Start** (ابداً)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا من الشاشة **Start** (ابداً)، وحدد **All apps** (كلة التطبيقات)، ثم حدد **Software Update** (تحديث البرنامج) من الفئة **EPSON**.

- إذا كنت ترغب في تغيير لغة برنامج التشغيل، فحدد اللغة التي تريده استخدامها من إعدادات **Language** (اللغة) في الإطار **Maintenance** (الصيانة) لبرنامج تشغيل الطابعة. قد لا تتوفر هذه الوظيفة وفقاً للموقع.

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows

يمكنك الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من معظم تطبيقات Windows، أو قائمة سطح المكتب، أو taskbar (شريط المهام).  
لضبط الإعدادات التي تنطبق فقط على التطبيق الذي تستخدمه، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من هذا التطبيق.  
لضبط الإعدادات التي تنطبق على كل تطبيقات Windows، قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة من taskbar (شريط المهام).  
ارجع إلى الأقسام التالية للوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة.

### ملاحظة:

لقطات الشاشة الخاصة بـ إطارات برنامج تشغيل الطابعة الواردة في دليل المستخدم مأخوذة من نظام Windows 7.

### من تطبيقات Windows

1 انقر فوق Print (طباعة) أو Print Setup (إعداد الطابعة) من القائمة File (الملف).

2

في الإطار الذي يظهر، انقر فوق Printer (الطابعة) أو Setup (إعداد) أو Options (خيارات) أو Preferences (فضائل) أو Properties (خصائص). (وفقاً للتطبيق، قد تحتاج إلى النقر فوق زر أو مجموعة من هذه الأزرار).

### من سطح المكتب

:Windows 8

حدد Desktop (سطح المكتب)، Settings (إعدادات) (رمز charm) و Control Panel (لوحة التحكم). ثم حدد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات) من الفئة Hardware and Sound (الأجهزة والصوت). انقر بزر الماوس الأيمن على المنتج، أو اضغط مع الاستمرار على المنتج، وحدد Printing preferences (فضائل الطابعة).

:Windows 7

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات). ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق المنتج وحدد preferences (فضائل الطابعة).

:Windows Vista

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد Control Panel (لوحة التحكم)، ثم حدد Printer (الطابعة) من الفئة Hardware and Sound (الأجهزة والصوت). ثم حدد المنتج وانقر فوق Select printing preferences (تحديد فضائل الطابعة).

:Windows XP

انقر فوق Start (ابدأ) و Control Panel (لوحة التحكم) و Printers and Other Hardware (طابعات وأجهزة أخرى) ثم انقر فوق Printers and Faxes (الطابعات والفاكسات). حدد المنتج ثم انقر فوق Printing Preferences (فضائل الطابعة) من القائمة File (الملف).

### من رمز الاختصار في taskbar (شريط المهام)

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج على taskbar (شريط المهام) ثم حدد Printer Settings (إعدادات الطابعة).

إضافة رمز اختصار إلى Windows taskbar (شريط المهام)، قم بالوصول أولاً إلى برنامج تشغيل الطابعة من سطح المكتب كما هو موضح أعلاه. بعد ذلك، انقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة) والزر Extended Settings (إعدادات موسعة) ثم الزر Monitoring Preferences (فضائل المراقبة). في الإطار Monitoring Preferences (فضائل المراقبة)، حدد مربع الاختيار Shortcut Icon (رمز الاختصار).

### الحصول على معلومات من خلال التعليمات عبر الإنترنت

في إطار برنامج تشغيل الطابعة، حاول استخدام أحد الإجراءات التالية.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق العنصر ثم انقر فوق Help (تعليمات).

## طباعة

- انقر فوق الزر  أعلى يمين الإطار، ثم انقر فوق العنصر (في نظام التشغيل Windows XP فقط).

## الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X

يوضح الجدول أدناه طريقة الوصول إلى مربع حوار برنامج تشغيل الطابعة.

مربع الحوار	طريقة الوصول إليه
Page Setup	انقر فوق <b>Page Setup</b> من القائمة <b>File</b> (الملف) في التطبيق.  <b>ملاحظة:</b> وفقاً لنوع البرنامج، فإن قائمة <b>Page Setup</b> (إعداد الصفحة) قد لا تظهر في القائمة <b>File</b> (الملف).
Print	انقر فوق <b>Print</b> من القائمة <b>File</b> (الملف) في التطبيق.
Epson Printer Utility 4	بالنسبة إلى نظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7، انقر فوق <b>System Preferences</b> على القائمة <b>Apple</b> ثم انقر فوق <b>Printers &amp; Scanners</b> . حدد منتجك من مربع قائمة <b>Printers</b> وانقر فوق <b>Options &amp; Supplies</b> وانقر فوق <b>Utility</b> ثم انقر فوق <b>Utility</b> .  بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6، انقر فوق <b>System Preferences</b> في القائمة <b>Apple</b> ثم انقر فوق <b>Print &amp; Fax</b> في القائمة <b>Apple</b> ثم انقر فوق <b>Printers</b> وانقر فوق <b>Options &amp; Supplies</b> وانقر فوق <b>Utility</b> ثم انقر فوق <b>Utility</b> .  بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.5، انقر فوق <b>System Preferences</b> في القائمة <b>Apple</b> ثم انقر فوق <b>Print &amp; Fax</b> في القائمة <b>Apple</b> ثم انقر فوق <b>Printers</b> وانقر فوق <b>Open Print Queue</b> وانقر فوق زر <b>Utility</b> . حدد منتجك من مربع قائمة <b>Printers</b> ، انقر فوق <b>Options &amp; Supplies</b> وانقر فوق <b>Utility</b> .

## عمليات الطباعة الأساسية

### ملاحظة:

- قد تختلف لقطات الشاشة في هذا الدليل وفقاً للطراز.
- قبل الطباعة، قم بتحميل الورق بشكل صحيح.  
[← "تحميل الورق" في الصفحة 27](#)
- ارجع إلى القسم التالي للتعرف على المنطقة القابلة للطباعة.  
[← "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 194](#)
- بعد إكمال الإعدادات، اطبع نسخة اختبار واحدة وافحص النتائج قبل طباعة مهمة كاملة.

## إعدادات المنتج الأساسية لنظام التشغيل Windows

افتح الملف الذي تريد طباعته.


1

## طباعة

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام "Windows" في الصفحة 52

2

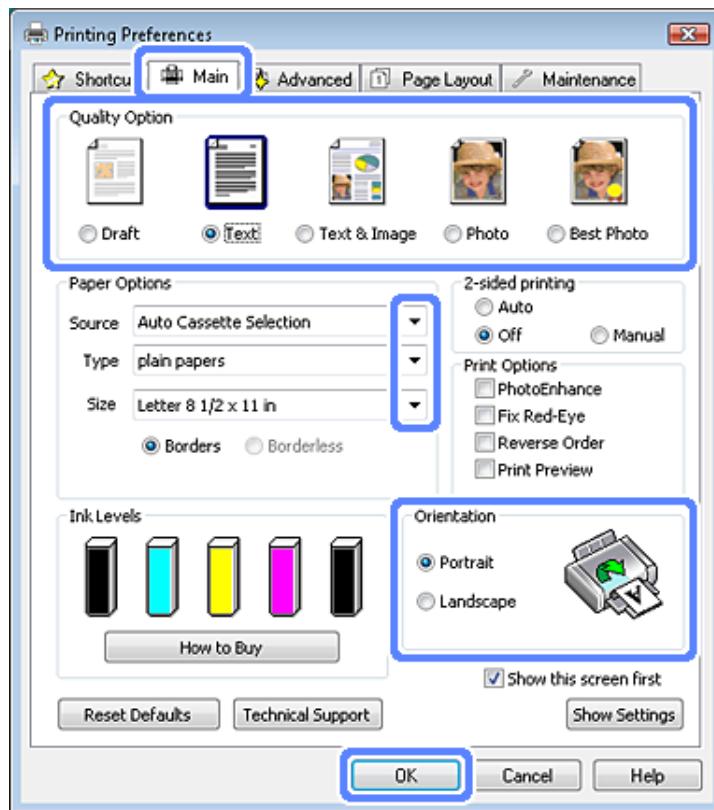

انقر فوق علامة التبويب **Main** (رئيسي).

3

حدد إعداد **Source** (المصدر) المناسب.

"تحديد الورق" في الصفحة 23

4

حدد إعداد **Type** (النوع) المناسب.

"إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 26

5

ملاحظة:

يتم ضبط جودة الطباعة تلقائياً وفقاً لإعداد نوع الورق المحدد.

حدد **Borderless** (بلا حدود) عند الرغبة في طباعة صور فوتوغرافية بلا حدود.

"تحديد الورق" في الصفحة 23

6

إذا كنت تري التحكم في مساحة الصورة الزائدة عن حواف الورق، فانقر فوق علامة التبويب **Page Layout** (تخطيط الصفحة)، وحدد **Expansion** (التوسيع التلقائي) ك **Enlargement Method** (أسلوب التكبير)، ثم اضبط شريط التمرير **Auto Expand** (توسيع).

حدد إعداد **Size** (حجم) مناسب. يمكنك أيضاً تحديد حجم ورق مخصص. لمزيد من التفاصيل، انظر التعليمات عبر الإنترنت.

7

## طباعة

حدد **Portrait** (طولي) (طويل) أو **Landscape** (عربي) (عربي) لتخفيير اتجاه المطبوعات.

8

ملاحظة:

حدد **Landscape** (عربي) عند الطباعة على أطراف.

انقر فوق **OK** (موافق) لإغلاق إطار إعدادات الطابعة.

9

ملاحظة:

لإجراء تغييرات على الإعدادات المقدمة، ارجع إلى القسم ذاتي الصلة.

طبع الملف.

10

## إعدادات المنتج الأساسية لنظام التشغيل Mac OS X

ملاحظة:


لقطات الشاشة الخاصة بإطارات برنامج تشغيل الطابعة الواردة في هذا الدليل مقتبسة من نظام التشغيل Mac OS X 10.7.

افتح الملف الذي تريد طباعته.


1

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).  
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X في الصفحة 53

2

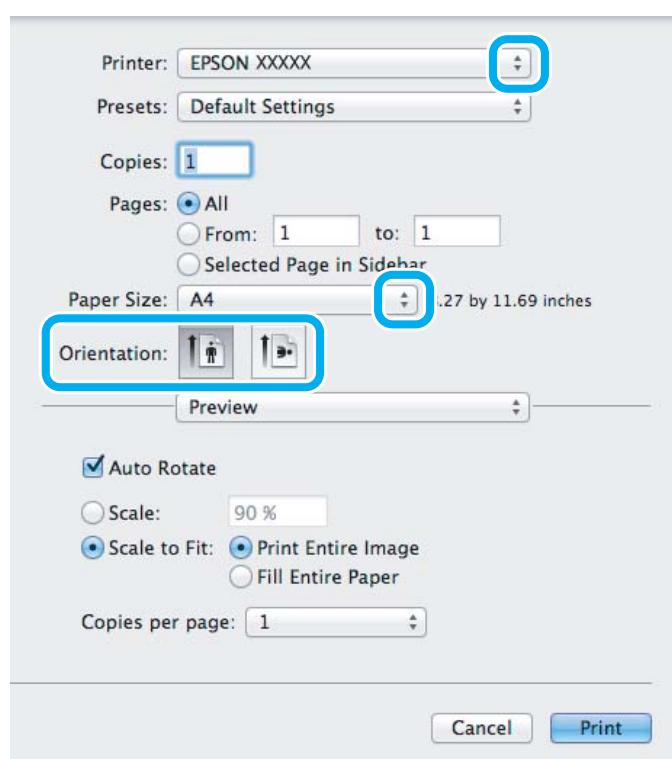


## طباعة

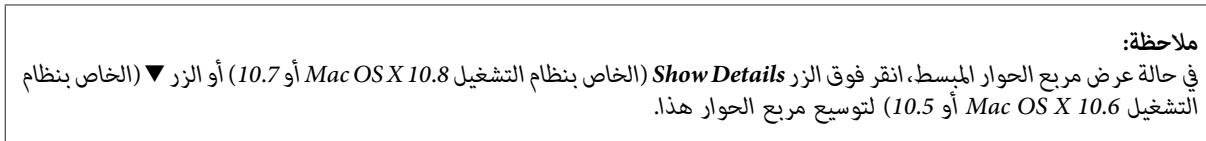


حدد المنتج الذي تستخدمه كإعدادات Printer.

3

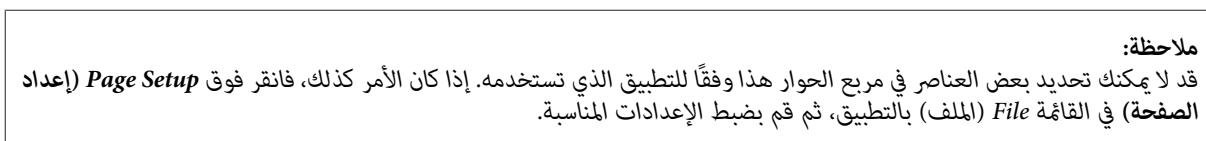

حدد إعداد **Paper Size** (حجم الورق) المناسب.

4

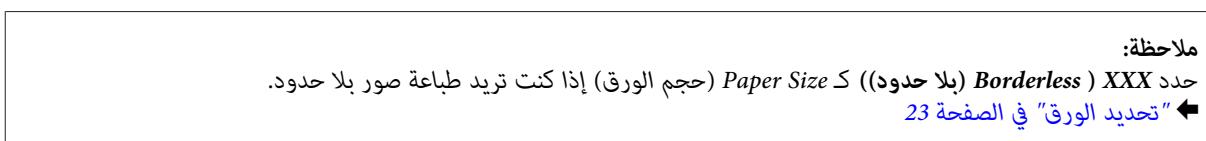


حدد إعداد **Orientation** المناسب.

5



حدد إعدادات **Print Settings** (إعدادات الطباعة) من القائمة المنسدلة.

6

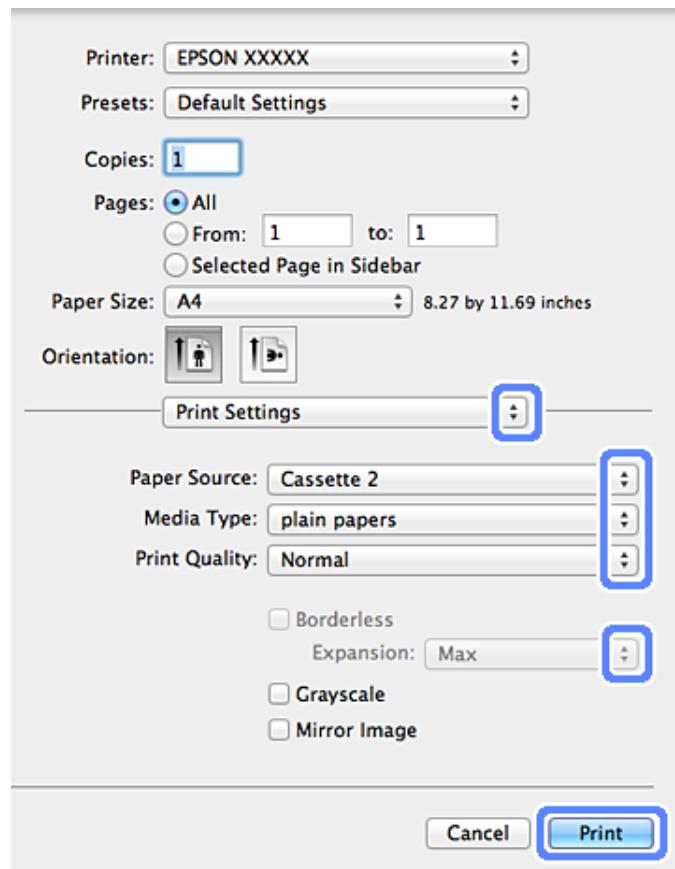

## طباعة

- 7 حدد إعداد Paper Source (مصدر الورق) المناسب.
- 8 حدد إعداد Media Type (نوع الوسائط) المناسب.  
"إعدادات نوع الورق من برنامج تشغيل الطابعة" في الصفحة 26
- 9 حدد إعداد Expansion (توسيع) المناسب أثناء الطباعة بلا حدود للتحكم في مقدار الصور التي قمتد لتجاوز حواف الورقة.
- 10 انقر فوق Print (طباعة) لبدء الطباعة.

**إلغاء الطباعة**

إذا رغبت في إلغاء الطباعة، فاتبع إرشادات القسم المناسب أدناه.

**استخدام لوحة التحكم**

اضغط على ⑦ لإلغاء مهمة طباعة قيد التقدم.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows


ملاحظة:

لا يمكنك إلغاء مهمة طباعة تم إرسالها بالكامل إلى المنتج. في تلك الحالة، قم بإلغاء مهمة الطباعة عن طريق المنتج.

استخدام مقياس التقدم

عند بدء الطباعة، يظهر مقياس التقدم على شاشة الكمبيوتر.

انقر فوق الزر Cancel (إلغاء) لإلغاء الطباعة.

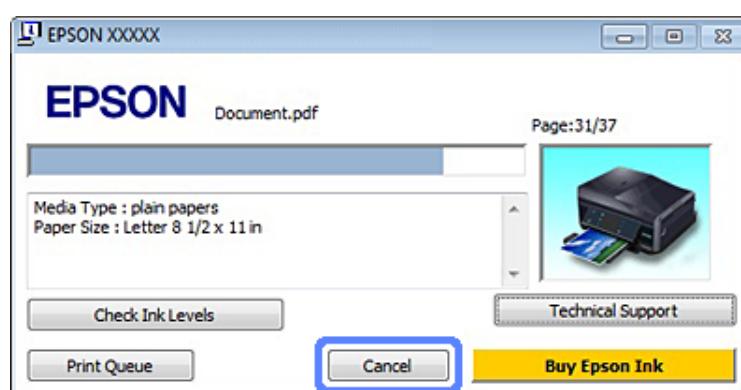**استخدام 3 EPSON Status Monitor**

1 قم بالوصول إلى EPSON Status Monitor 3 "بالنسبة لنظام التشغيل Windows" في الصفحة 164

2 انقر فوق الزر Print Queue (قائمة الطباعة). تظهر Windows Spooler

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق المهمة التي تريدها ثم حدد Cancel (إلغاء الأمر).

## طباعة

## بالنسبة لنظام Mac OS X

اتبع الخطوات التالية لإلغاء مهمة طباعة.

ملاحظة:

إذا كنت قد قمت بإرسال مهمة طباعة من Mac OS X 10.6 أو 10.5 عبر الشبكة، فقد لا تتمكن من إلغاء الطباعة من الكمبيوتر. اضغط على ⑦ على لوحة تحكم المنتج لإلغاء مهمة الطباعة. لحل هذه المشكلة، انظر دليل شبكة الاتصال عبر الإنترنت.

انقر فوق رمز المنتج في Dock.


1

في قائمة Document Name (اسم المستند)، حدد المستند الذي تقوم بطبعته.


2

انقر فوق الزر Delete لإلغاء مهمة الطباعة.

3

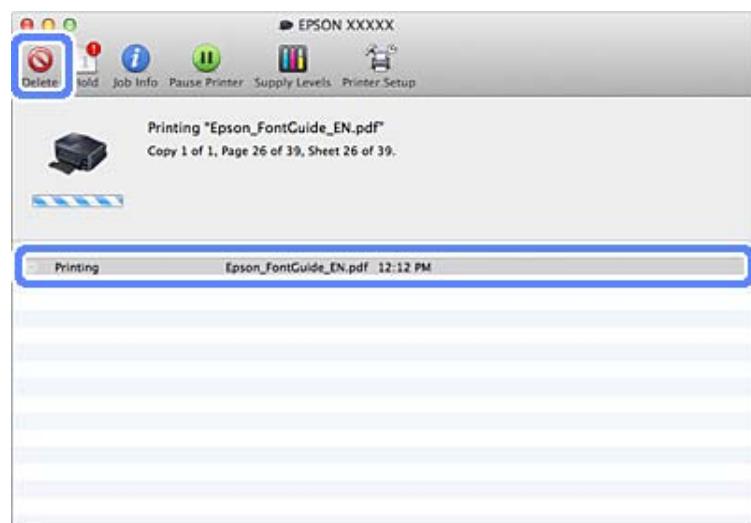

بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8  
انقر فوق الزر ✕ لإلغاء مهمة الطباعة.

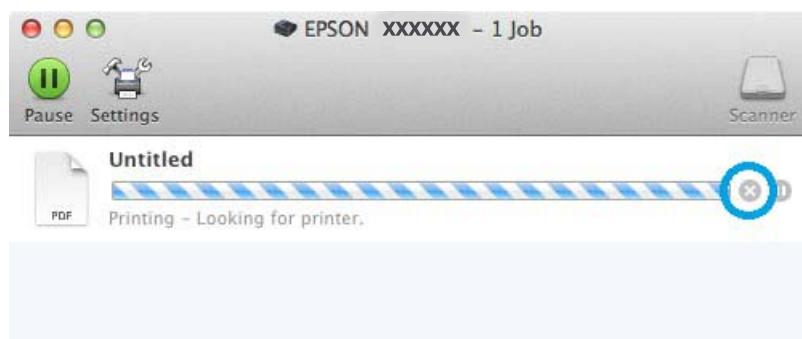

## خيارات أخرى

### طباعة الصور الفوتوغرافية بسهولة



يتيح لك برنامج Epson Easy Photo Print تخطيط الصور الرقمية وطباعتها على أنواع مختلفة من الورق. تتيح لك الإرشادات الكاملة التي تظهر في الإطار معاينة الصور المطبوعة والحصول على التأثيرات التي تريدها بدون الحاجة إلى إجراء أي إعدادات صعبة. باستخدام وظيفة Quick Print، يمكنك الطباعة بنقرة ماوس واحدة باستخدام الإعدادات التي تحددها.

#### Epson Easy Photo Print بدء

##### بالنسبة لنظام التشغيل Windows

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Epson Easy Photo Print على سطح المكتب.

##### بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشاشة Start (ابدأ)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا للشاشة Start (ابدأ) وحدد All apps (كافية التطبيقات)، ثم حدد Epson Software من Easy Photo Print.

##### بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 و Vista

انقر فوق الزر ابدأ، وانتقل بمؤشر الماوس إلى All Programs (كافية البرامج) وانقر فوق Epson Software ثم انقر فوق Easy Photo Print.


##### بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP

انقر فوق Start (ابدأ) وانتقل بمؤشر الماوس إلى All Programs (كافية البرامج) ثم انتقل بمؤشر الماوس إلى Epson Software، ثم انقر فوق Easy Photo Print.

##### بالنسبة لنظام Mac OS X

انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد Applications الموجود على القرص الصلب لنظام Mac OS X، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Easy Photo Print وأخيرًا انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Easy Photo Print.

### الطباعة على أقراص مضغوطة/DVD

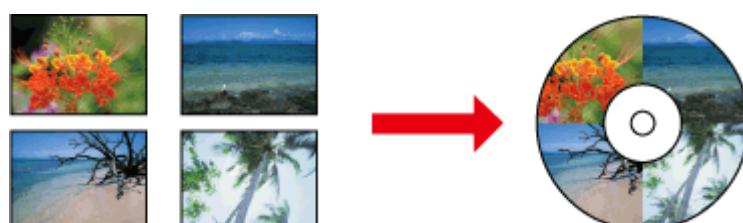

يمكنك برنامج Epson Print CD من إنشاء تسميات للأقراص المضغوطة أو أقراص DVD عليها نصوص وصور على الكمبيوتر، ثم طباعة التسميات مباشرةً على أقراص مضغوطة بحجم 12 سم وكذلك على أقراص DVD.

## طباعة

## ملاحظة:

- قبل الطباعة، قم بتحميل القرص المضغوط/قرص DVD بشكل صحيح.  
← "تحميل قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 36

- حاول اختبار الطباعة على قرص CD/DVD احتياطيًّا وانظر إلى السطح المطبوع بعد أن تتمهل يومًا كاملاً، لا سيما قبل طباعة كمية كبيرة من أقراص CD/DVD.

- يمكنك أيضًا الطباعة على أقراص مطبوعة/أقراص DVD من لوحة التحكم.  
← "المزيد من المهام" في الصفحة 109

## ملاحظة بشأن الطباعة على أقراص CD/DVD

- لا تطبع إلا على أقراص CD/DVD المستديرة.
- راجع المستندات المرفقة مع الأقراص المطبوعة/أقراص DVD للحصول على مزيد من المعلومات حول التعامل معها.
- لا تطبع على أقراص CD/DVD قبل كتابة البيانات عليها. لأنه في حالة ذلك، قد تحدث أخطاء نتيجة لوجود بصمات أصابع أو تعلق قاذورات أو حدوث خدوش على السطح أثناء كتابة البيانات.
- قم بتخزين درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD في الفتحة السفلية من المنتج. فقد يتسبب درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD الملتوي أو التالف في توقف المنتج عن العمل بشكل طبيعي.
- إذا تم إخراج الدرج أو لم يتم تغذيته بالشكل السليم عند بدء مهمة طباعة قرص مضغوط/قرص DVD، فتأكد من إدخال الدرج بشكل صحيح.  
← "تحميل قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 36
- إذا تم إخراج الدرج عند بدء مهمة طباعة قرص مضغوط/قرص DVD، يكون المنتج غير جاهز. انتظر إلى أن تظهر رسالة على شاشة الكمبيوتر تطلب منك إدخال الدرج. ثم أعد إدخال الدرج واضغط على ⌂.
- بعد انتهاء الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD، قم بإزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD. بالنسبة إلى الفئة XP-710 والفئة XP-810، اضغط على OK على شاشة LCD.
- لا تستخدم سوى الأقراص المضغوطة/أقراص DVD الممكِّن إمكانية الطباعة عليها، مثل "قابل للطباعة على سطح الملصق" أو "قابل للطباعة مع الطابعات النافثة للحبر".
- استناداً إلى نوع أقراص CD/DVD، قد يحدث تلطيخ للسطح تبعًا لمستوى تشبّع اللون.
- قد تؤدي رطوبة السطح القابل للطباعة إلى حدوث التلطيخ.
- في حالة الطباعة على درج أقراص CD/DVD أو القسم الداخلي الشفاف من غير قصد، امسح الحبر فوراً.
- من الممكن ألا تتحسن جودة الطباعة في حالة إعادة الطباعة على نفس قرص CD/DVD.
- في حالة تحديد **CD/DVD Premium Surface** بوصفه إعداد **Media Type** (نوع الوسائط) في برنامج تشغيل الطابعة واستخدام أقراص CD/DVD عالية الجودة، يمكنك إنشاء ملصقات أقراص CD/DVD عالية الجودة.
- تأكد من ترك الأقراص المضغوطة وأقراص DVD حتى جفافها تماماً وبعيداً عن ضوء الشمس المباشر قبل استخدامها أو ملمس السطح المطبوع.
- في حالة بقاء السطح المطبوع لزجاً حتى بعد تجفيفه، قد يكون مستوى تشبّع اللون مرتفعاً بشكل كبير. في هذه الحالة، اخفض مستوى تشبّع اللون في برنامج Epson Print CD.
- في حالة تلطيخ الحبر، اضبط مستوى تشبّع اللون باستخدام برنامج Epson Print CD.

## طباعة

- اضبط المنطقة القابلة للطباعة لتناسب المنطقة القابلة للطباعة من القرص المضغوط/قرص DVD.
- لمزيد من التفاصيل حول المنطقة القابلة للطباعة، راجع القسم التالي.
- يامكانك طباعة قرص CD أو DVD واحد في كل مرة. عند ضبط الإعداد Copies (نسخ) على 2 أو أكثر، أخرج كل قرص من أقراص CD أو DVD من الدرج بعد الطباعة عليه، ثم ضع القرص التالي على الدرج. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

**بدء Epson Print CD****بالنسبة لنظام التشغيل Windows**

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Epson Print CD** على سطح المكتب.

**بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8**

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشاشة **Start** (ابدأ)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا للشاشة **Start** (ابدأ) وحدد **All apps** (كافية التطبيقات)، ثم حدد **Epson Print CD** من

**بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7**

- انقر فوق الزر ابدأ، وانتقل بمؤشر الماوس إلى **All Programs** (كافية البرامج) وانقر فوق **Epson Software** ثم انقر فوق **Print CD**

**بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP**

- انقر فوق ابدأ، وانتقل بمؤشر الماوس إلى **All Programs** (كافية البرامج) وانتقل إلى **Epson Software** ثم انقر فوق **Print CD**

**بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X**

- انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد **Applications** الموجود على القرص الصلب لنظام Mac OS X، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Epson Software** والمجلدات **Print CD** وأخيرًا انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Print CD**

**الطباعة على قرص مضغوط/قرص DVD باستخدام أحد حزم البرامج المتوفّرة تجاريًّا**

عند الطباعة على أقراص CD/DVD باستخدام أحد حزم البرامج المتوفّرة تجاريًّا والتي تدعم طباعة أقراص CD/DVD، يتعين إجراء الإعدادات التالية.

الحجم	A4
الاتجاه	Portrait (طولي)
المصدر (نظام التشغيل Windows)	CD/DVD
النوع	أقراص مضغوطة/أقراص DVD أو سطح أقراص مضغوطة/أقراص DVD فاخر
نوع الدرج <sup>1*</sup>	درج Epson النوع <sup>2*</sup>

<sup>1\*</sup> يتعين تحديده وفقًا للبرنامج.

<sup>2\*</sup> يختلف الاسم وفقًا للبرنامج.

**الإعدادات المسبقة للمنتج (لنظام التشغيل Windows فقط)**

تؤدي الإعدادات المسبقة لبرنامج تشغيل الطابعة إلى الإسراع بمهام الطابعة. يمكنك أيضًا إنشاء إعدادات مسبقة خاصة بك.

## طباعة

## إعدادات المنتج في نظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows في الصفحة 52


1

حدد Printing Presets (إعدادات طباعة مسبقة الضبط) في علامة التبويب Shortcuts (الاختصارات). يتم تعين إعدادات المنتج تلقائياً إلى القيم المعروضة في الإطار المبثق.

2

## الطباعة على الوجهين

استخدم برنامج تشغيل الطابعة للطباعة على كلا وجهي الورقة.

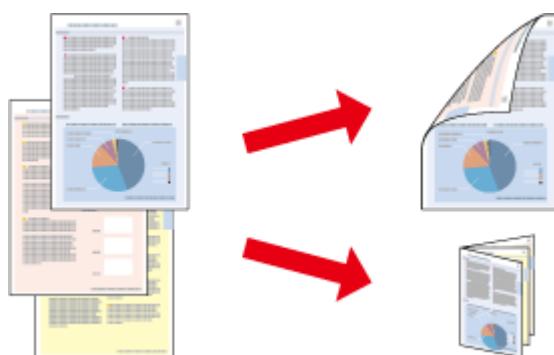

بالنسبة إلى مستخدمي نظام التشغيل Windows: توجد أربعة أنواع متاحة من الطباعة على الوجهين هي: القياسية التلقائية، والكتيب المطوي التلقائي، والقياسية اليدوية والكتيب المطوي اليدوي.

بالنسبة إلى مستخدمي نظام التشغيل Mac OS X: يدعم نظام التشغيل Mac OS X الطباعة على الوجهين القياسية التلقائية فقط.

توفر الطباعة على الوجهين للأوراق والأحجام التالية فقط.

الحجم	الورق
<sup>1*</sup> A6, <sup>1*</sup> A5, B5, A4, Letter, <sup>2*1*</sup> Legal	ورق عادي
A4	(ورق ناصع البياض للطابعات النافثة للحبر) Epson Bright White Ink Jet Paper
A4	(ورق غير لامع مزدوج الوجه) Epson Double-Sided Matte Paper

\* الطباعة على الوجهين اليدوية فقط.

<sup>2</sup> لا يتوفر هذا إلا للفئة XP-610.

## طباعة

## ملاحظة:

- لا تتوفر هذه الميزة للتغذية الخلفية للورق.
- قد لا توافر هذه الميزة في بعض الإعدادات.
- قد لا توافر الطباعة على الوجهين اليدوية عند الوصول إلى المنتج عبر الشبكة أو عند استخدام الطابعة كطابعة مشتركة.
- في حالة انخفاض الحبر أثناء الطباعة على الوجهين التلقائية، يتوقف البرنامج عن الطباعة ويلزم استبدال الحبر. وبعد إتمام استبدال الحبر، يبدأ المنتج في الطباعة من جديد، لكن قد تبقى بعض الأجزاء مفقودة في المواد المطبوعة. وفي حالة حدوث هذا الأمر، أعد طباعة الصفحة التي يوجد بها أجزاء مفقودة.
- تختلف سعة التحميل أثناء الطباعة على الوجهين.
- ➡ "تحديد الورق" في الصفحة 23
- استخدم فقط الورق المناسب للطباعة على الوجهين. وإلا، فقد تفسد جودة المطبوعات.
- حسب الورق وكمية الحبر المستخدمة لطباعة نص وصور، قد يفيف الحبر إلى الوجه الآخر من الورق.
- قد يتلطخ سطح الورق أثناء الطباعة على الوجهين.

## ملاحظة لنظام التشغيل Windows:

- تتوفر الطباعة اليدوية على الوجهين فقط عند تكين *EPSON Status Monitor 3*. قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة التبويب *Maintenance* (الصيانة) متبوعة بالزر *Extended Settings* (إعدادات موسعة). في نافذة *Extended Settings* (إعدادات موسعة)، تحقق من مربع الحوار *Enable EPSON Status Monitor 3* (تمكين *EPSON Status Monitor 3*).
- عند إجراء الطباعة على الوجهين التلقائية، فقد تكون عملية الطباعة بطيئة تبعاً لمجموعة الخيارات المحددة لـ *Select Document Type* (حدد "نوع المستند") في الإطار *Print Density Adjustment* (ضبط كثافة الطباعة) ولـ *Paper & Quality Options* (خيارات الورق والجودة) في الإطار *Advanced* (إعدادات متقدمة).

## ملاحظة لنظام التشغيل Mac OS X:

- عند إجراء الطباعة على الوجهين التلقائية، فقد تكون عملية الطباعة بطيئة تبعاً لمجموعة الخيارات المحددة لـ *Document Type* (نوع المستند) في *Print Settings* (إعدادات الطباعة على الوجهين) ولـ *Print Quality* (جودة الطباعة) في الـ *Two-sided Printing Settings* (إعدادات الطباعة).

## إعدادات المنتج في نظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
➡ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows" في الصفحة 52

1

حدد خيار *2-sided printing* (الطباعة على الوجهين) المطلوب في علامة التبويب *Page Layout* (تخطيط الصفحة). لطباعة كتيبات مطوية، حدد *Folded Booklet* (كتيب مطوي).

2

## ملاحظة:

عند استخدام الطباعة التلقائية، تأكد من تحديد *Auto* (تلقائي).

انقر فوق *Settings* (إعدادات)، وأدخل الإعدادات المناسبة.

3

## طباعة

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.

4

## ملاحظة:

- عند الطباعة تلقائياً، وإذا كنت تطبع بيانات عالية الكثافة مثل الصور أو الرسومات، فإننا نوصي بضبط الإعدادات في إطار *Print Density Adjustment* (ضبط كثافة الطباعة).
- قد يختلف هامش الربط الفعلي عن الإعدادات المحددة حسب التطبيق. قم بالتجربة باستخدام عدد قليل من الورق للتحقق من النتائج الفعلية قبل طباعة المهمة الكاملة.
- تتيح لك الطباعة على الوجهين اليدوية إمكانية طباعة الصفحات ذات الأرقام المزدوجة أولاً. عند طباعة صفحات ذات أرقام فردية، تخرج ورقة فارغة في نهاية مهمة الطباعة.
- عند الطباعة يدوياً، تأكد من جفاف الحبر بشكل كامل قبل إعادة تحميل الورقة.

## إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).

◀ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في الصفحة 53" Mac OS X

1

أدخل الإعدادات المناسبة في الجزء Two-sided Printing Settings (إعدادات الطباعة على الوجهين).

2

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.


3

## ملاحظة:

- إذا كنت تطبع بيانات عالية الكثافة مثل الصور الفوتوغرافية أو الرسومات، فإننا نوصي بضبط *Print Density* (كثافة الطباعة) وإعدادات *Increased Ink Drying Time* (زيادة وقت جفاف الحبر) يدوياً.

## الطباعة الملائمة للصفحة

تتيح تكبير حجم المستند أو تصغيره تلقائياً لكي يلائم حجم الورق المحدد في برنامج تشغيل الطابعة.

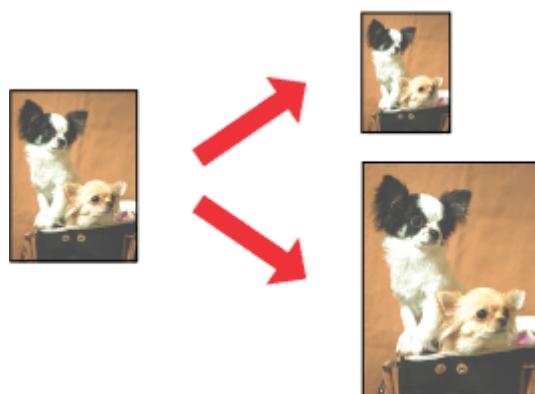

## ملاحظة:

قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض الإعدادات.

## طباعة

## إعدادات المنتج في نظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows في الصفحة 52

1

حدد **Reduce/Enlarge Document** (تصغير/تكبير المستند) و **By Output Paper Size** (حسب حجم ورق الإخراج) في علامة التبويب **Page Layout** (تخطيط الصفحة)، ثم حدد حجم الورق الذي تستخدمه من القائمة المنسدلة.

2

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.

3

## إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).  
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X في الصفحة 53

1

اختر **Scale to fit paper size** لـ **Destination Paper Size** في الجزء Paper Handling، ثم حدد حجم الورق المستخدم من القائمة المنسدلة.


2

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.

3

## طباعة (عدد الصفحات لكل ورقة) Pages per sheet

يتيح لك إمكانية استخدام برنامج تشغيل الطابعة لطباعة صفحتين أو أربع صفحات على ورقة واحدة.

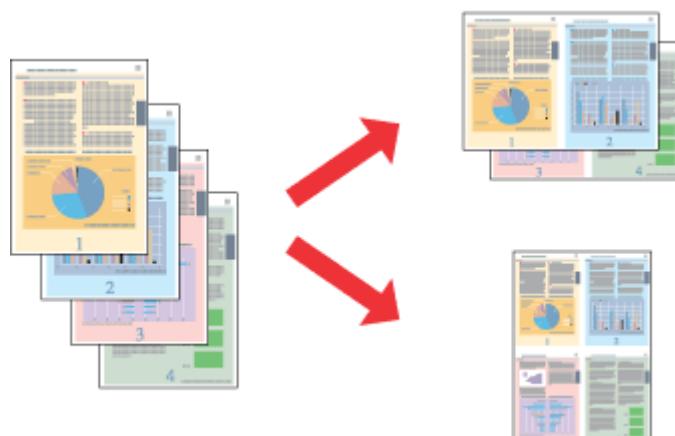

ملاحظة:

قد لا تتوفر هذه الميزة في بعض الإعدادات.

## إعدادات المنتج في نظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows في الصفحة 52

1

حدد **Multi-Page** (متعدد الصفحات) ثم حدد **Pages per Sheet** (عدد الصفحات لكل ورقة) في علامة التبويب **Page Layout** (تخطيط الصفحة).

2

## طباعة

اختر عدد الصفحات وترتيب الصفحات المطلوب.

3

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.

4

## إعدادات المنتج لنظام التشغيل Mac OS X

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة).

↳ "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

1

حدد العدد المطلوب من Layout Direction و Pages per Sheet (ترتيب الصفحات) في الجزء .Layout

2

تحقق من الإعدادات الأخرى والطباعة.

3

## مشاركة المنتج للطباعة

## إعدادات لنظام التشغيل Windows

توضح هذه الإرشادات كيفية إعداد المنتج بحيث يستطيع المستخدمون الآخرون على الشبكة مشاركتها.

أولاً، ستقوم بإعداد المنتج كطابعة مشتركة من الكمبيوتر المتصل مباشرةً به. ثم، ستضيف المنتج إلى كل كمبيوتر متصل بالشبكة وسيعمل على الوصول إليها.

## ملاحظة:

- هذه الإرشادات للشبكات الصغيرة فقط. مشاركة المنتج عبر شبكة كبيرة، استشر مسئول الشبكة.
- تنتهي لقطات الشاشة الواردة في القسم التالي إلى نظام التشغيل Windows 7.

## إعداد المنتج كطابعة مشتركة

## ملاحظة:

- لإعداد المنتج كطابعة مشتركة في نظام التشغيل Windows 8، أو 7 Vista، ستحتاج إلى حساب بامتيازات المسؤول وكلمة المرور في حالة تسجيل الدخول كمستخدم قياسي.
- لإعداد المنتج كطابعة مشتركة في نظام التشغيل Windows XP، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Computer Administrator (مسؤول كمبيوتر).

اتبع الخطوات التالية في الكمبيوتر المتصل بالمنتج مباشرةً:

:Windows 8

1

حدد Desktop (سطح المكتب)، و Settings (إعدادات) (رمز)، و Control Panel (لوحة التحكم). ثم حدد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات) من الفئة Hardware and Sound (الأجهزة والصوت).

:Windows 7

2

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد Devices and Printers (الأجهزة والطابعات).

## طباعة

## :Windows Vista

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم حدد **Printer** (الطابعة) من الفئة **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت).

## :Windows XP

انقر فوق القائمة **Start** (ابدأ) وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم حدد **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات)، من الفئة **Printers and Other Hardware** (طابعات وأجهزة أخرى).

2

## لنظام التشغيل Windows 8 و 7

انقر بزر الماوس الأيمن، أو اضغط مع الاستمرار على المنتج، وحدد **Printer properties** (خصائص الطابعة)، ثم حدد **Sharing** (مشاركة)، ثم حدد الزر **Change Sharing Options** (تغيير خيارات امشاركة).

## :Windows Vista

انقر بزر الماوس الأيمن على رمز المنتج، ثم انقر فوق **Sharing** (مشاركة). انقر فوق الزر **Change sharing options** (تغيير خيارات المشاركة) ثم انقر فوق **Continue** (متابعة).

3


## :Windows XP

انقر بزر الماوس الأيمن على رمز المنتج، ثم انقر فوق **Sharing** (مشاركة).

حدد **Share this printer** (مشاركة هذه الطابعة) ثم اكتب اسم **Share name** (اسم المشاركة).

## ملاحظة:

لا تستخدم مسافات أو واصلات في اسم المشاركة.

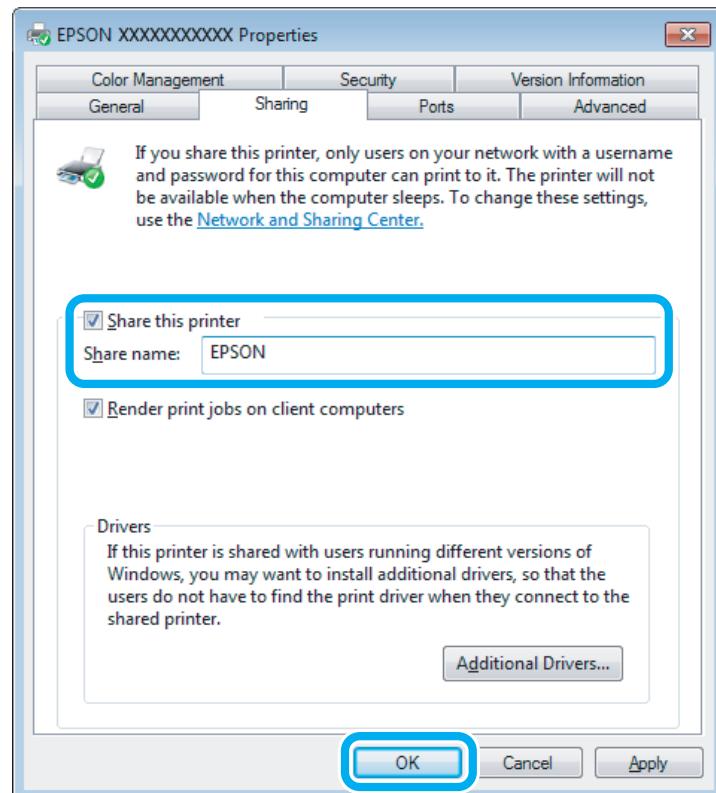

إذا أردت تنزيل برامج تشغيل الطابعة تلقائياً لأجهزة كمبيوتر تعمل بإصدارات مختلفة من أنظمة التشغيل Windows، فانقر فوق **Additional Drivers** (برامج تشغيل إضافية) وحدد البيئة وأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر الأخرى. انقر فوق **OK** (موافق)، ثم أدخل قرص برنامج المنتج.

انقر فوق **OK** (موافق) أو **Close** (إغلاق) (إذا كنت قد قمت بتنشيط برنامج تشغيل إضافية).

4

## إضافة المنتج إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى المتصلة بالشبكة

اتبع هذه الخطوات لإضافة المنتج إلى كل كمبيوتر متصل بالشبكة وسيعمل على الوصول إليه.

ملاحظة:

يجب إعداد المنتج كطابعة مشتركة في الكمبيوتر المتصل به قبل أن يمكنك الوصول إليه من كمبيوتر آخر.

◀ "إعداد المنتج كطابعة مشتركة" في الصفحة 66

1

**Windows 8**  
حدد **Devices and Desktop** (سطح المكتب)، و**Settings** (إعدادات) (رمز)، و**Control Panel** (لوحة التحكم). ثم حدد **Hardware and Sound** (الأجهزة والطابعات) من الفئة **Printers** (الأجهزة والطابعات).

:Windows 7

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات).

:Windows Vista

انقر فوق الزر ابدأ، وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم حدد **Printer** (الطابعة) من الفئة **Hardware and Sound** (الأجهزة والطابعات) من الفئة **Printers** (الأجهزة والطابعات).

:Windows XP

انقر فوق القائمة **Start** (ابدأ) وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم)، ثم حدد **Printers and Faxes** (الطابعات والفاكسات)، من الفئة **Printers and Other Hardware** (طابعات وأجهزة أخرى).

2

**Windows 8، و 7**  
حدد الزر **Add a printer** (إضافة طابعة).

:Windows XP

انقر فوق الزر **Add a printer** (إضافة طابعة). يظهر **Add Printer Wizard** (معالج إضافة طابعة). انقر فوق الزر **Next** (التالي).

3

:Windows 8

انتقل إلى الخطوة 4.


:Vista و Windows 7

انقر فوق **Add a network, wireless or Bluetooth printer** (إضافة طابعة شبكة، أو طابعة لاسلكية، أو طابعة Bluetooth)، ثم انقر فوق **Next** (التالي).

## طباعة

## :Windows XP

حدد **حدّد طابعة شبكة، أو أي طابعة موصولة إلى كمبيوتر آخر**، ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

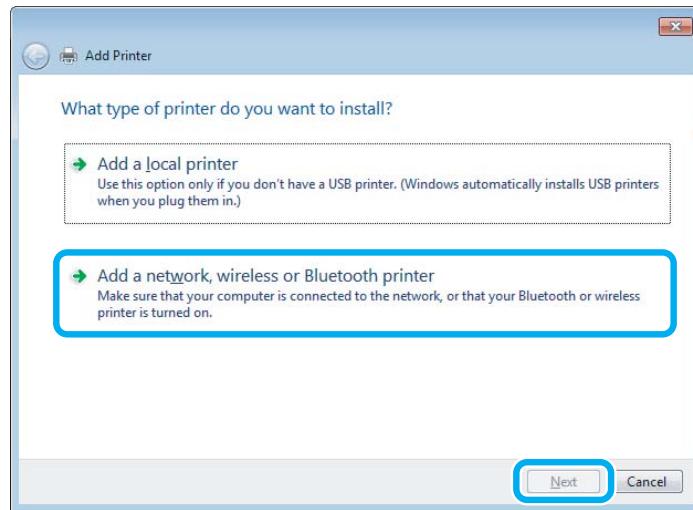

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتحديد المنتج الذي تريد استخدامه.

4

## ملاحظة:

وفقاً لنظام التشغيل وتهيئة الكمبيوتر المتصل به المنتج، قد يطلب **Add Printer Wizard** (معالج إضافة طابعة) تثبيت برنامج تشغيل الطابعة من القرص المضغوط ل البرنامج المنتج. انقر فوق الزر **Have Disk** (قرص خاص) واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

## الإعداد لنظام التشغيل Mac OS X

لإعداد منتجك على شبكة نظام التشغيل Mac OS X، استخدم الإعداد **Printer Sharing**. انظر الوثائق الخاصة بنظام التشغيل Macintosh للتعرف على التفاصيل.

## المسح الضوئي

# المسح الضوئي

## فلنجرب المسح الضوئي

### بدء عملية مسح ضوئي

لنقم بمسح ضوئي مستند لنعتاد على العملية.

1 ضع المستند الأصلي على زجاج الماسحة الضوئية.  
وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

2 ابدأ .Epson Scan

:Windows 8


حدد الرمز EPSON Scan على سطح المكتب، أو حدد Start من الشاشة (ابدأ).

:نظام التشغيل 7، Windows Vista، و XP  
انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Epson Scan على سطح المكتب.

:Mac OS X

.EPSON Scan < Epson Software < Applications


3 حدد Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي).

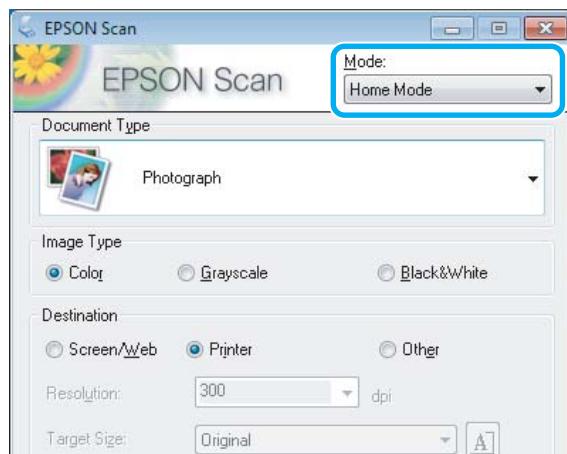

## المسح الضوئي


حدد **Text/Line Art** (نص/رسم خططي) ليكون هو إعداد **Document Type** (نوع المستند).

4

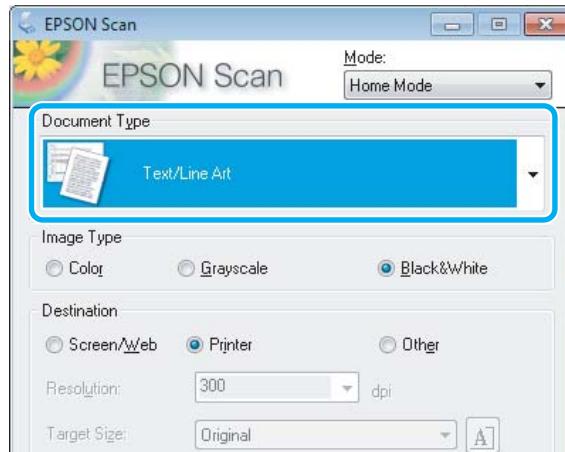


انقر فوق **Preview** (معاينة).

5

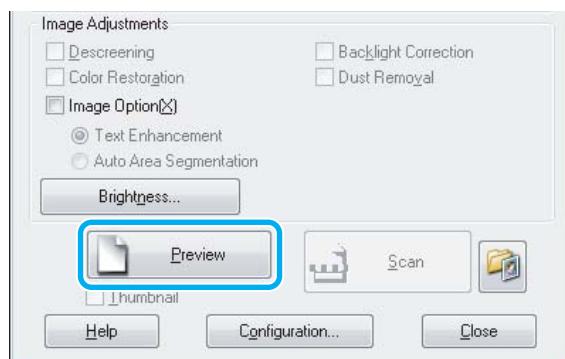

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).


6

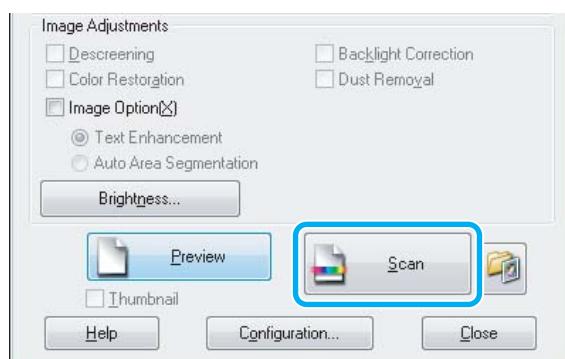

## المسح الضوئي

انقر فوق OK (موافق).

7

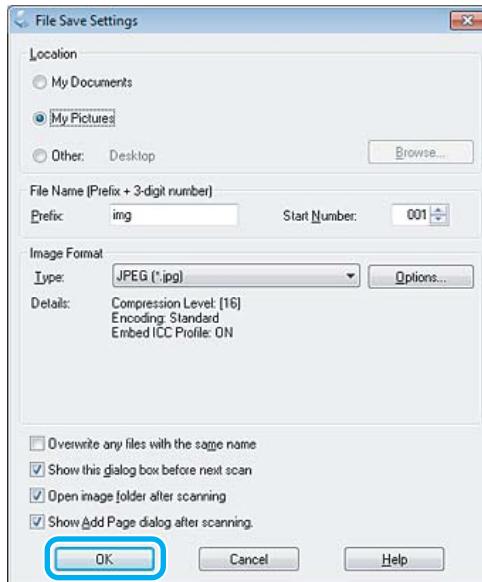


يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.




**ميزات ضبط الصورة**

يتوفر Epson Scan العديد من الإعدادات لتحسين الألوان والحدة والتبابن وأوجه أخرى تؤثر في جودة الصورة.


انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

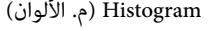يتوفر واجهة رسومية لضبط مستويات التحديد والظل ومستويات جاما بشكل مستقل.	
يتوفر واجهة رسومية لضبط مستويات درجة اللون بشكل مستقل.	Tone Correction (تصحيح درجة اللون)

## المسح الضوئي
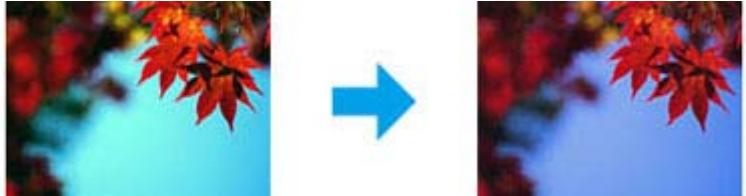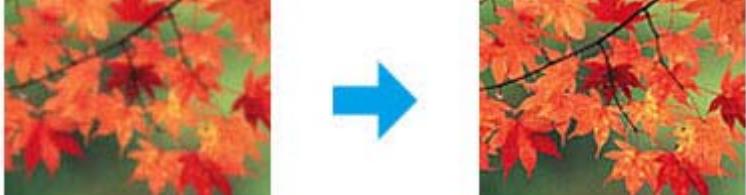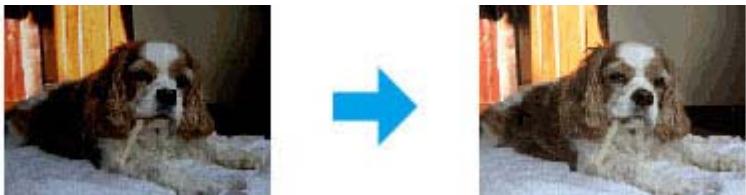
<p>لضبط سطوع الألوان الأحمر والأخضر والأزرق وتبالينها وتوازنها في الصورة ككل.</p> 	<p>ضبط Image Adjustment (ضبط الصورة)</p>
<p>يوفّر واجهة رسومية لضبط مستويات متوسطة من درجات الألوان، مثل درجات لون البشرة، بدون التأثير على مناطق التحديد والظل في الصورة.</p> 	<p>لوحة الألوان Color Palette</p>
<p>لجعل حواف مناطق الصورة أكثر حدة لتصبح الصورة بالكامل أكثر وضوحاً.</p> 	<p>قناص غير واضح Unsharp Mask (واضح)</p>
<p>يزيل آثار التموج (المعروفبة كتموج) التي قد تظهر في مناطق الصورة المظللة مثل درجات لون البشرة.</p> 	<p>تنقية الصورة Descreening</p>
<p>يستعيد الألوان في الصورة الباهتة تلقائياً.</p> 	<p>استعادة Color Restoration (الألوان)</p>
<p>يزيل الظلاء من الصور التي تشتمل على درجة إضاءة خلفية عالية.</p> 	<p>تصحيح Backlight Correction (تصحيح الإضاءة الخلفية)</p>

## المسح الضوئي

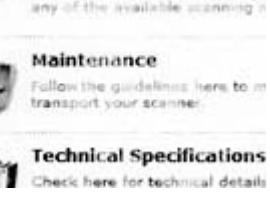 <span style="margin-left: 100px;">➡</span> 	يزيل علامات الأتربة من المستندات الأصلية تلقائياً. Dust Removal
 <span style="margin-left: 100px;">➡</span> 	يحسن القدرة على التعرف على النص عند مسح المستندات. Text Enhancement (تقنية تحسين النص)
 <span style="margin-left: 100px;">➡</span> 	يجعل صور الأبيض والأسود أوضح والتعرف على النص أكثر دقة عن طريق فصل النص عن الرسومات. Auto Area Segmentation (تقسيم تلقائي للمنطقة)
 <span style="margin-left: 100px;">➡</span> 	قم بتحسين لون معين. يمكنك الاختيار من بين الأحمر أو الأزرق أو الأخضر. Color Enhance

## المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم

يمكنك إجراء مسح ضوئي للمستندات وإرسال الصورة الممسوحة ضوئياً من المنتج إلى كمبيوتر متصل. تأكد من تثبيت برنامج المنتج على الكمبيوتر واتصاله به.

ملاحظة:

إذا كنت تريدين مسح بياناتك ضوئياً على بطاقة ذاكرة، فأدخل بطاقة الذاكرة أولاً.  
"إدخال بطاقة ذاكرة" في الصفحة 38

1 ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.  
"وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

2 ادخل وضع Scan من القائمة Home.

## المسح الضوئي

حدد عنصر قائمة المسح الضوئي.

3

◀ "وضع المسح الضوئي" في الصفحة 117

إذا حددت **Scan to Memory Card**، فإنه يمكنك ضبط إعدادات المسح الضوئي.  
إذا حددت **Scan to PC**، فحدد الكمبيوتر الخاص بك.

4

ملاحظة:

- ❑ إذا كان المنتج متصلًا بشبكة، يمكنك تحديد الكمبيوتر الذي ترغب في حفظ الصورة الممسوحة ضوئيًّا فيه.
- ❑ يمكنك تغيير اسم الكمبيوتر المعروض على لوحة التحكم باستخدام *Epson Event Manager*.
- ❑ إذا كنت تريده استخدام الخدمة *Scan to Cloud*، تفضل بزيارة موقع البوابة *Epson Connect* ← "استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9

اضغط على ⚡ لبدء المسح الضوئي.

5

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئيًّا.

## قائمة وضع المسح الضوئي

راجع القسم أدناه للتعرف على قائمة وضع **Scan** ← "وضع المسح الضوئي" في الصفحة 117

## المسح الضوئي الأساسي من الكمبيوتر

المسح الضوئي في **Full Auto Mode** (الوضع التلقائي الكامل)

يسمح لك **Full Auto Mode** (الوضع التلقائي الكامل) بإجراء المسح الضوئي بسرعة وسهولة، بدون تحديد أية إعدادات أو بدون معاينة الصورة. يكون هذا الوضع مفيدًا عندما تحتاج إلى مسح مستنداتك الأصلية ضوئيًّا بحجم 100%.

ملاحظة:

- ❑ هذا الوضع غير متاح عند تركيب وحدة التغذية التلقائية بالمستندات.
- ❑ انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول *Epson Scan*.

ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.

1

ابدأ *Epson Scan*


2

◀ "بدء برنامج تشغيل Epson Scan" في الصفحة 91

## المسح الضوئي

حدد **Full Auto Mode** (الوضع التلقائي الكامل) من قائمة Mode (الوضع).

3

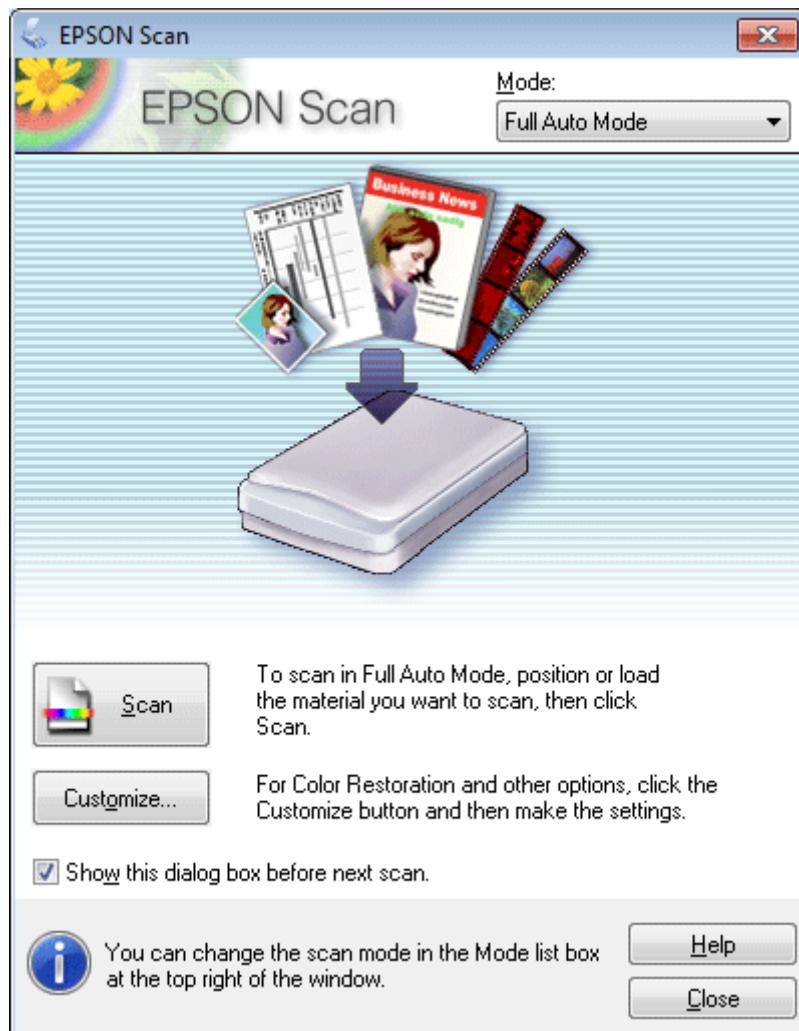


## ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار **Show this dialog box before next scan** (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ Epson Scan في المسح الضوئي فوراً ونعرض هذه الشاشة. للعودة إلى هذه الشاشة، انقر فوق **Cancel** (إلغاء) في مربع الحوار **Scanning** (المسح الضوئي) أثناء المسح الضوئي.

## المسح الضوئي

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي). يبدأ المسح الضوئي في **Epson Scan** **Full Auto Mode** (الوضع التلقائي الكامل).

4

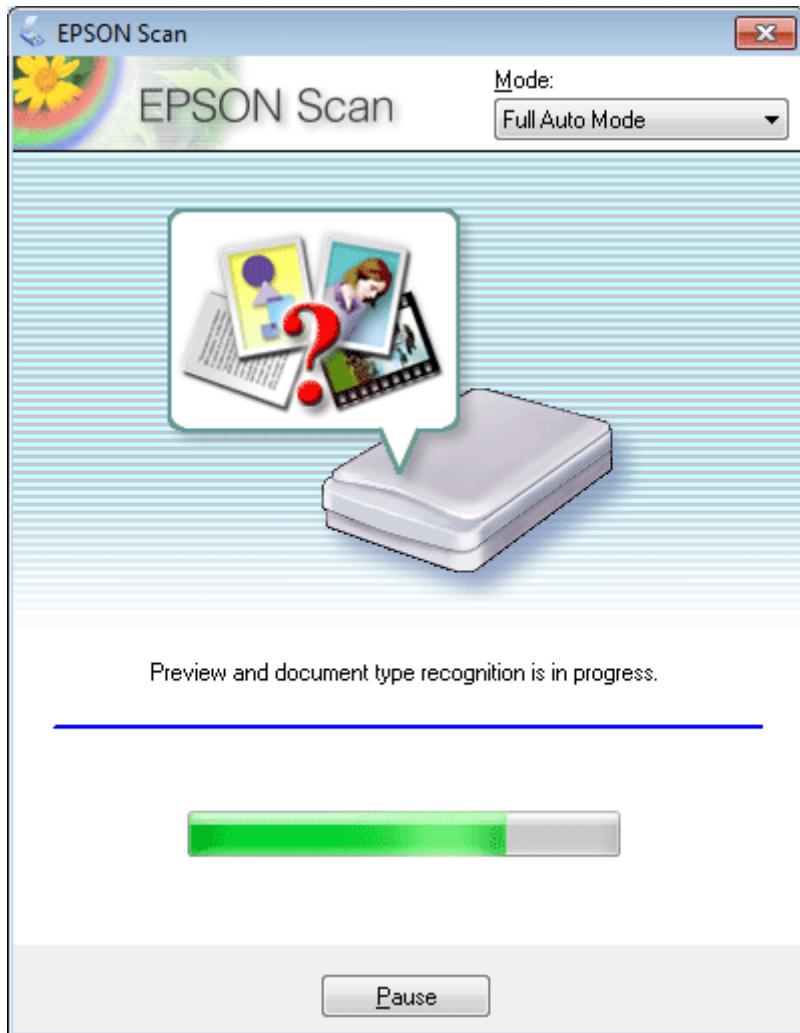

يقوم **Epson Scan** بمعاينة كل صورة على حدة، كما يكتشف نوع المستند الأصلي، ثم يقوم بتحديد إعدادات المسح الضوئي تلقائياً. يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## المسح الضوئي في **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي)

يتيح لك **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي) تخصيص بعض إعدادات المسح الضوئي والتحقق من التغييرات التي قمت بإجرائها في صورة معاينة. هذا الوضع مفيد للمسح الضوئي الأساسي للصور والرسومات.

ملاحظة:

- يمكنك، في **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي)، إجراء المسح الضوئي من زجاج الماسحة الضوئية فقط.
- انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول **Epson Scan**.

1

ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.  
← "زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 42


## المسح الضوئي

ابدأ Epson Scan  
بعد تشغيل "Epson Scan" في الصفحة 91

2

حدد Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة Mode (الوضع).

3

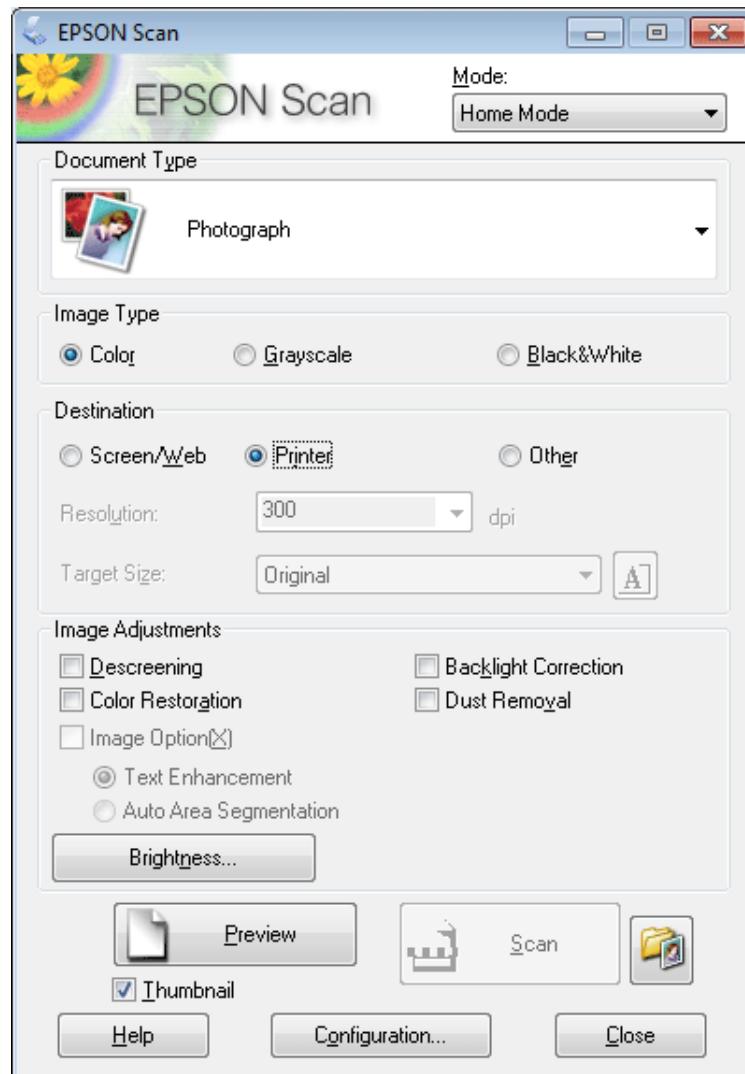

حدد إعداد Document Type (نوع المستند).

4

حدد إعداد Image Type (نوع الصورة).

5

انقر فوق Preview (معاينة).  
"معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها" في الصفحة 83

6

اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

7

انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

8

## المسح الضوئي

9

من الإطار **File Save Settings** (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد **Type** (النوع) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

## ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار **Show this dialog box before next scan** (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ **Epson Scan** في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار **File Save Settings** (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## إجراء المسح الضوئي في **Office Mode** (وضع المكتب)

يتيح لك **Office Mode** (وضع المكتب) مسح المستندات النصية ضوئياً بسرعة بدون معاينة صورتك.

## ملاحظة:

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول **Epson Scan**.

1

ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي.  
"وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39


2

ابدأ **Epson Scan** في الصفحة 91 "بدء برنامج تشغيل **Epson Scan**"

## المسح الضوئي

حدد **Office Mode** (وضع المكتب) من القائمة Mode (الوضع).

3

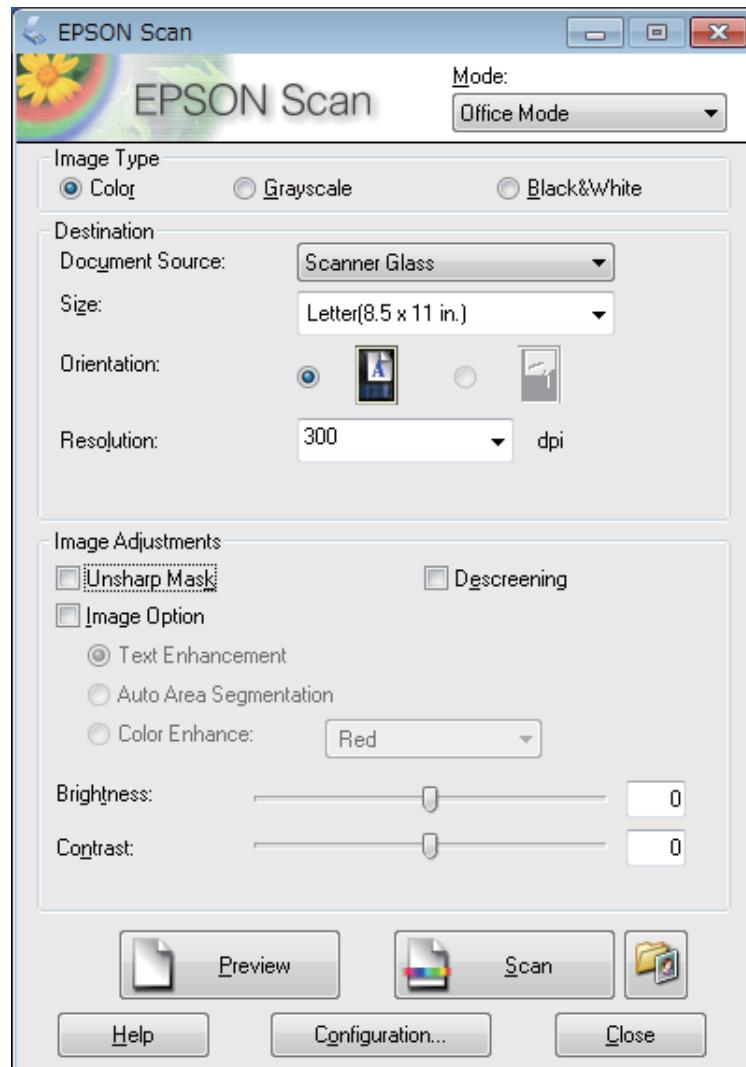حدد إعداد **Image Type** (نوع الصورة).

4

حدد إعداد **Document Source** (مصدر المستند).

5

حدد حجم المستند الأصلي كإعداد **Size** (الحجم).

6

اختر الدقة المناسبة للمستند الأصلي (المستندات الأصلية) لتكون إعداد **Resolution** (الدقة).

7

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

8

## المسح الضوئي

من الإطار File Save Settings (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد Type (النوع) ثم انقر فوق OK (موافق).

9

## ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار *Show this dialog box before next scan* (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ *Epson Scan* (إعدادات حفظ الملف) في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار *File Save Settings* (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## مسح الضوئي في Professional Mode (الوضع الاحترافي)

يمنحك Professional Mode (الوضع الاحترافي) تحكماً كاملاً في إعدادات المسح الضوئي كما يسمح لك بالتحقق من التغييرات التي قمت بإجرائها في صورة معاينة. يوصى بهذا الوضع للمستخدمين المتقدمين.

## ملاحظة:

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول *Epson Scan*.

1

ضع مستندك (مستنداتك) الأصلي. ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39


2

ابدأ *Epson Scan* في الصفحة 91 ← "بدء برنامج تشغيل *Epson Scan*"

## المسح الضوئي

حدد **Professional Mode** (الوضع الاحترافي) من القائمة Mode (الوضع).

3

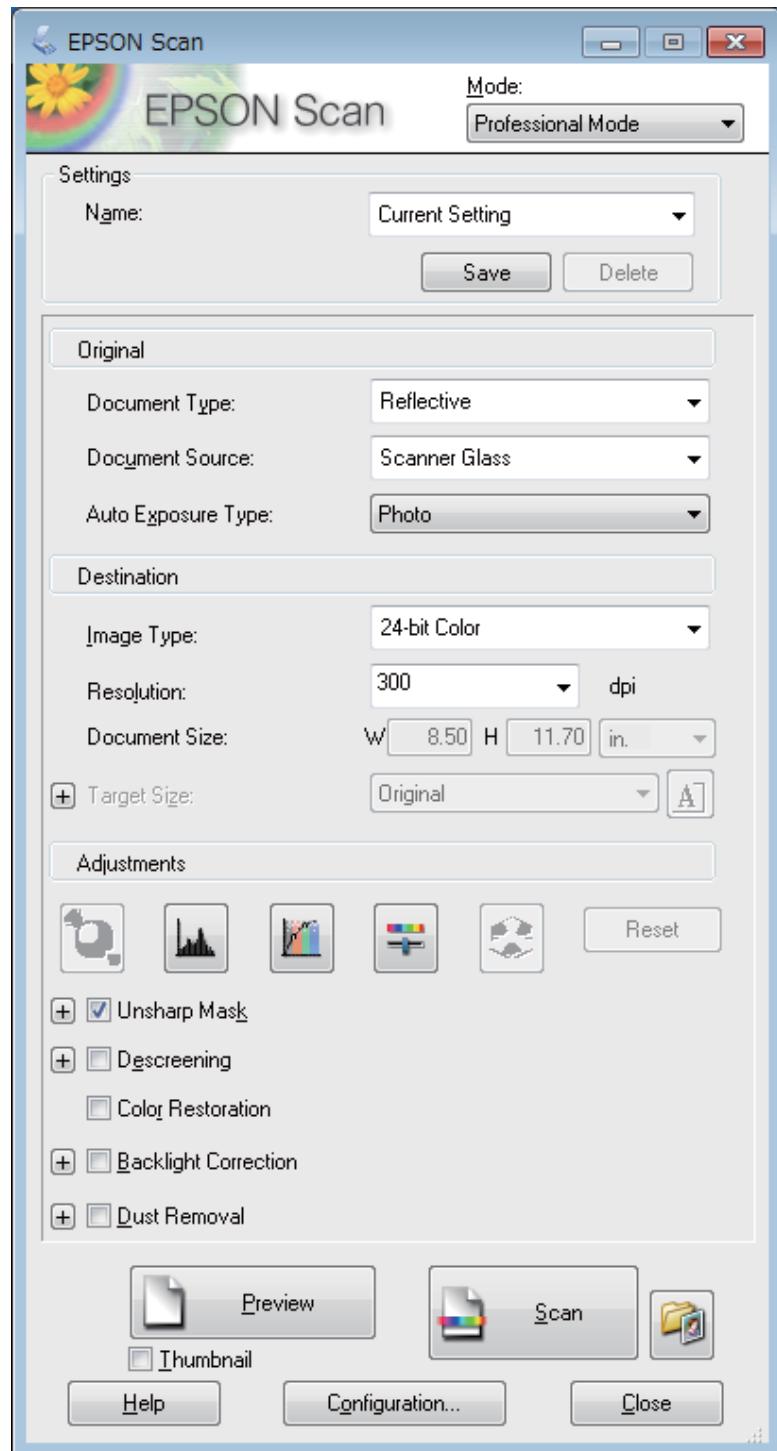

حدد نوع المستند الأصلي (المستندات الأصلية) التي تقوم بمسحها ضوئياً في الإعداد Document Type (نوع المستند).

4

حدد إعداد Document Source (مصدر المستند).

5

حدد **Photo** (صورة) أو **Document** (مستند) على أنه الإعداد Auto Exposure Type (نوع درجة الإضاءة التلقائية).

6

## المسح الضوئي

حدد إعداد Image Type (نوع الصورة). 7اختر الدقة المناسبة للمستند الأصلي (المستندات الأصلية) لتكون إعداد Resolution (الدقة). 8انقر فوق Preview (معاينة) لمعاينة الصورة (الصور). يتم فتح إطار Preview (معاينة) ويتم عرض الصورة (الصور) الخاصة بك. 9

## ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):

تقوم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) بتحميل أول صفحة في مستند، ثم يقوم Epson Scan بإجراء مسح ضوئي مهيد على صفحة في الإطار Preview (معاينة). ثم تقوم وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) بإخراج الصفحة الأولى. ADF

حدد حجم الصور (الصور) الأصلية الممسوحة ضوئياً من الإعداد Target Size (حجم الهدف) إذا لزم الأمر. يمكنك مسح الصور ضوئياً بأحجامها الأصلية، أو يمكنك تغيير أو تكبير أحجامها من خلال تحديد Target Size (حجم الهدف). 10اضبط جودة الصورة إذا اقتضى الأمر. 11انقر فوق Scan (مسح ضوئي). 12من الإطار File Save Settings (إعدادات حفظ الملف)، حدد الإعداد Type (نوع) ثم انقر فوق OK (موافق). 13

## ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار Show this dialog box before next scan (عرض مربع الحوار هذا قبل إجراء عملية المسح الضوئي التالية)، فسيبدأ Epson Scan في المسح الضوئي فوراً بدون عرض الإطار File Save Settings (إعدادات حفظ الملف).

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## معاينة منطقة المسح الضوئي وضبطها

## تحديد وضع معاينة

بمجرد تحديد الإعدادات الأساسية والدقة، يكون بإمكانك معاينة الصورة وتحديد أو ضبط منطقة الصورة في إطار Preview (معاينة). يوجد نوعان من المعاينة.

□ تعرض معاينة Normal (عادي) الصورة (الصور) التي قمت معاينتها بحجمها الكامل. يمكنك تحديد منطقة المسح الضوئي وإجراء أي عمليات ضبط لجودة الصورة يدوياً.

□ تعرض معاينة Thumbnail (صورة مصغرة) الصورة (الصور) التي قمت معاينتها في شكل صورة (صور) مصغرة. ويقوم Epson Scan بتحديد موقع حواف منطقة المسح الضوئي، ويطبق إعدادات الإضاءة التلقائية على الصورة (الصور) ويقوم بتدوير الصورة (الصور) إذا كان ذلك ضرورياً.

## المسح الضوئي

### ملاحظة:

- يتم إعادة ضبط بعض الإعدادات التي تقوم بتغييرها بعد معاينة صورة إذا قمت بتغيير وضع المعاينة.
- وفقاً لنوع المستند ووضع *Epson Scan* الذي تستخدمه، ربما لا يمكنك تغيير نوع المعاينة.
- إذا قمت بمعاينة صورة (صور) بدون عرض مربع الحوار *Preview* (معاينة)، فسيتم عرض الصورة (الصور) في وضع المعاينة الافتراضي. إذا كنت تقوم بمعاينة صورة (صور) مع عرض مربع الحوار *Preview* (معاينة)، فيتم عرض الصورة (الصور) في وضع المعاينة الذي تم عرضه قبل المعاينة.
- لإعادة ضبط حجم الإطار *Preview* (معاينة)، انقر فوق ركن الإطار *Preview* (معاينة) واسحبه.
- انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول *Epson Scan*.

## إنشاء إطار تحديد

إطار التحديد هو خط منقوط متحرك يظهر على حواف صورة المعاينة لتحديد منطقة المسح الضوئي.

قم بإجراء أي مما يلي لرسم إطار تحديد.

- لرسم إطار تحديد يدوياً، ضع المؤشر في المنطقة حيث تريده وضع زاوية إطار التحديد ثم انقر. اسحب الخطوط المتعامدة فوق الصورة إلى الركن المقابل من منطقة المسح الضوئي المطلوبة.



- لرسم إطار التحديد تلقائياً، انقر فوق رمز تحديد الموقع التلقائي . يمكنك فقط استخدام هذا الرمز عندما تقوم بعرض معاينة عادية ولديك فقط مستند واحد على زجاج الماسحة الضوئية.
- لرسم إطار التحديد بحجم محدد، قم بكتابة ارتفاع وعرض جديد في الإعداد *Document Size* (حجم المستند).
- للحصول على أفضل النتائج والإضاءة بالصورة، تأكد من أن كافة جوانب إطار التحديد تقع داخل صورة المعاينة. لا تقوم بتضمين أية مناطق موجودة حول صورة المعاينة في إطار التحديد.

## ضبط إطار تحديد

يمكنك تحريك إطار التحديد، وضبط حجم الصورة. في حالة عرض معاينة عادية، يمكنك إنشاء إطار تحديد متعددة (حتى 50 إطار) في كل صورة لإجراء مسح ضوئي لمناطق مختلفة من الصورة كملفات مسح ضوئي منفصلة.

<p>لتحريك إطار التحديد، ضع المؤشر داخل إطار التحديد. سيصبح المؤشر على شكل يد. انقر فوق إطار التحديد مع سحبه إلى الموضع المطلوب.</p>	
<p>لإعادة ضبط حجم إطار التحديد، ضع المؤشر فوق حافة إطار التحديد أو أحد أركانه. يصبح المؤشر على شكل سهم مزدوج مستقيم أو على شكل زاوية. انقر واسحب الحافة أو الزاوية إلى الحجم المطلوب.</p>	

## المسح الضوئي

انقر فوق هذا الرمز، لإنشاء أطر تحديد إضافية بنفس الحجم.	
لإزالة إطار تحديد، انقر داخله وانقر فوق هذا الرمز.	
لتنشيط كل الأطر، انقر فوق هذا الرمز.	


## ملاحظة:

- ❑ لتنقيد حركة إطار التحديد لتكون رأسية أو أفقية فقط، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **Shift** أثناء تحريك إطار التحديد.
- ❑ لتنقيد حجم إطار التحديد على الأجزاء الحالية فقط، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **Shift** أثناء ضبط حجم إطار التحديد.
- ❑ في حالة رسم إطار تحديد متعددة، تأكد من النقر فوق **All** (كل) في إطار **Preview** (معاينة) قبل إجراء المسح الضوئي. هذا وإن لم يتم سوي مسح المنطقة الموجودة بداخل إطار التحديد الذي رسمته.

## أنواع مختلفة من المسح الضوئي

## مسح ضوئي لمجلة

أولاً، ضع المجلة وابدأ تشغيل Epson Scan .  
← "بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 70

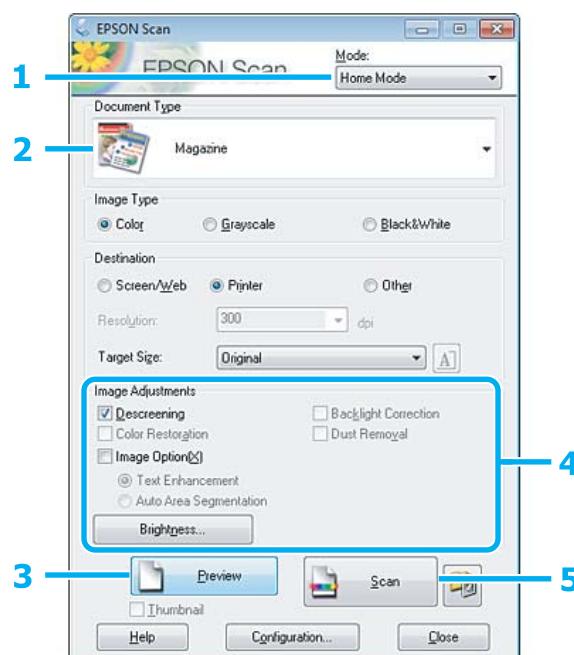

حدد **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة **Mode** (الوضع).

1

حدد **Magazine** (مجلة) لتكون إعداد **Document Type** (نوع المستند).

2

## المسح الضوئي

انقر فوق **Preview** (معاينة).

3


اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

4

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول .Epson Scan

انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

5

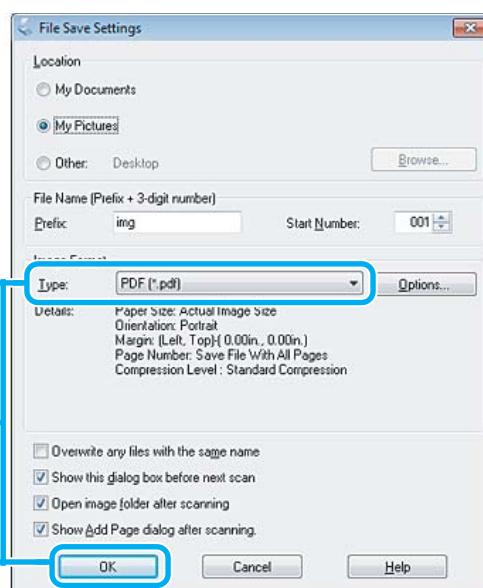حدد **PDF** ليكون إعداد **Type** (النوع)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

6


يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## المسح الضوئي

## مسح مستندات متعددة إلى ملف PDF

أولاً، ضع مستندك وابدأ .Epson Scan

["بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 70](#) ←

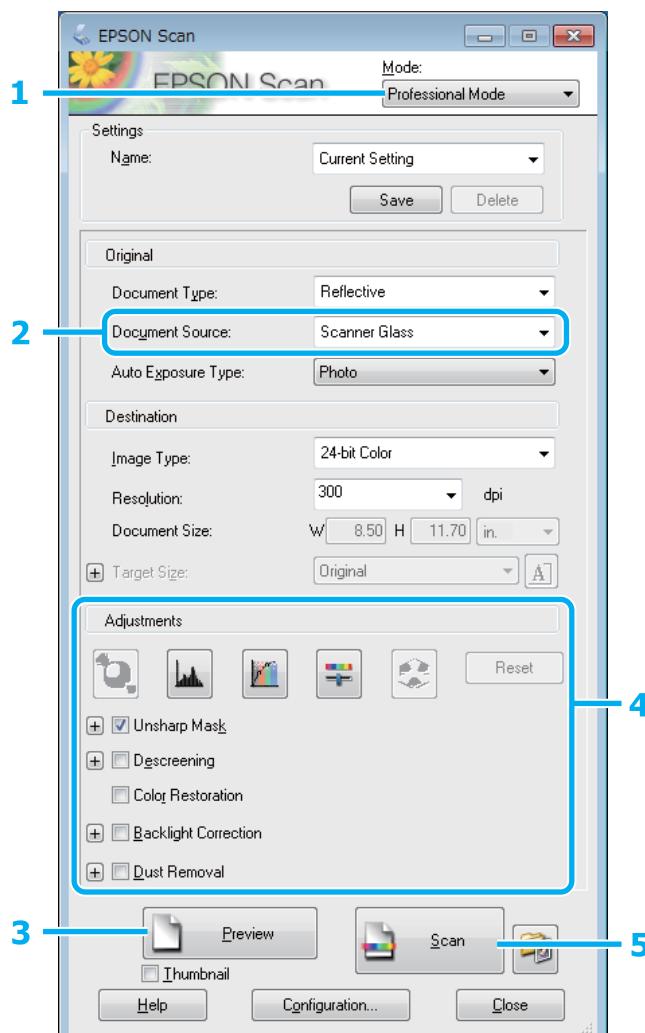

حدد **الوضع الاحترافي** (Professional Mode) من القائمة Mode (الوضع).

1

حدد إعداد **Document Source** (مصدر المستند).


2

## المسح الضوئي

انقر فوق **Preview** (معاينة).

3

ملحوظة عن وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF):  
لم يتم إجراء المسح الضوئي بعد لصفحة المستند التي تم إخراجها بواسطة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). وقم بإعادة تحميل المستند بالكامل داخل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

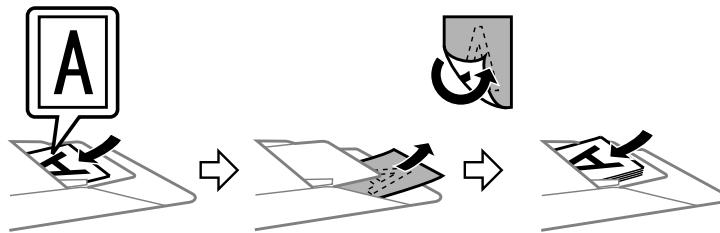


اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.

4

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول **Epson Scan**.انقر فوق **Scan** (مسح ضوئي).

5

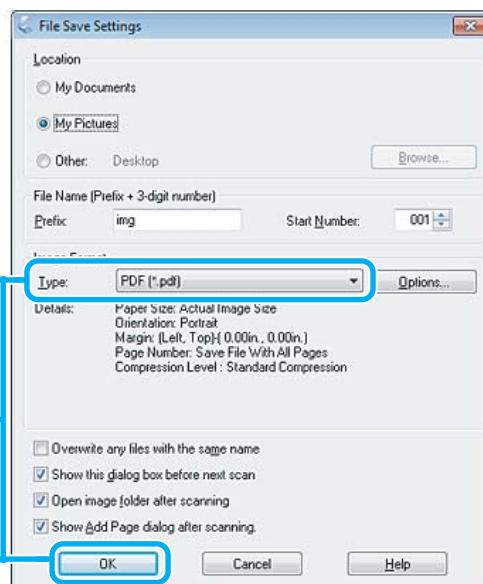

6 -

حدد **PDF** ليكون إعداد **Type** (النوع)، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

6


## ملاحظة:

إذا تم إلغاء تحديد مربع الاختيار **Show Add Page dialog after scanning** (عرض مربع الحوار إضافة صفحة)، فسيقوم **Epson Scan** (عرض مربع الحوار إضافة صفحة) بحفظ مستندك تلقائياً بدون عرض الإطار **Add Page Confirmation** (تأكيد إضافة صفحة).

## المسح الضوئي

يبدأ Epson Scan في إجراء مسح ضوئي لمستندك.

7

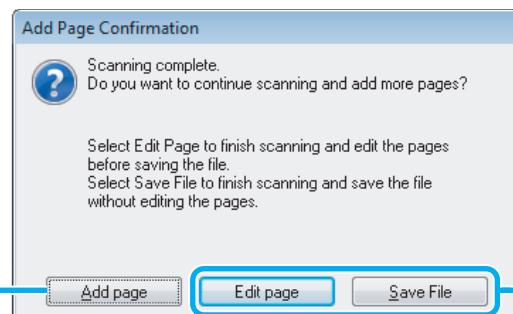

إذا أردت أن تقوم بإجراء مسح ضوئي لمزيد من الصفحات، فانقر فوق **Add page** (إضافة صفحة).  
قم بتحميل المستند ومسحه ضوئياً مرة أخرى، مع التكرار حسب الضرورة لكل صفحة.

8


إذا كنت قد انتهيت من المسح الضوئي، فاذهب إلى الخطوة 9.

انقر فوق **Edit page** (تحرير صفحة) أو **Save File** (حفظ الملف).

9

حدد هذا الزر إذا كنت تريده حذف أي من الصفحات أو إعادة ترتيبها. ثم استخدم الرموز أسفل الإطار **Editing Page** (تحرير الصفحة) لتحديد الصفحات وتدويرها وإعادة ترتيبها وحذفها.  
انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول Epson Scan.

**Edit page** (تحرير صفحة)  
(تحريك)

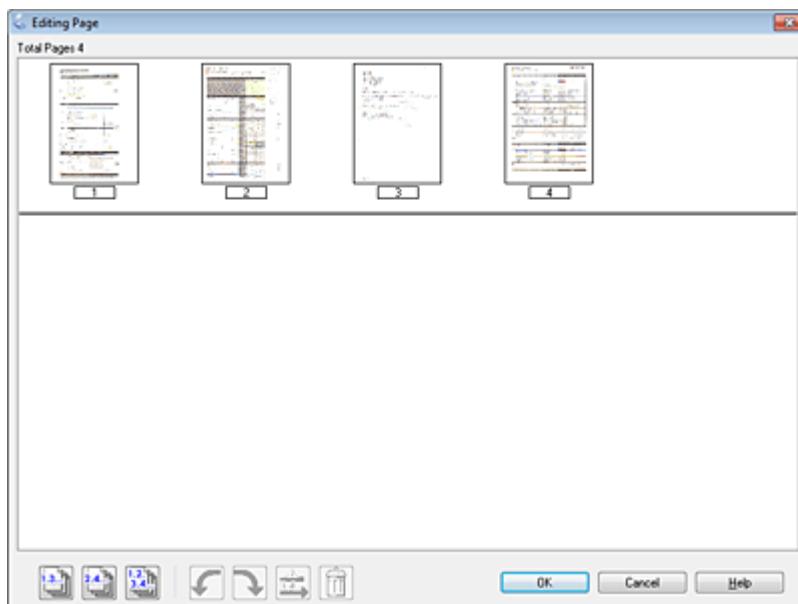

انقر فوق **OK** (موافق) عند الانتهاء من تحرير صفحاتك.

حدد هذا الزر عندما تنتهي.

**Save File** (حفظ الملف)


يتم حفظ الصفحات في ملف PDF واحد.

## المسح الضوئي

## مسح ضوئي لصورة

أولاً، ضع الصورة على زجاج الماسحة الضوئية ولابدأ .Epson Scan

["بدء عملية مسح ضوئي" في الصفحة 70](#) ←

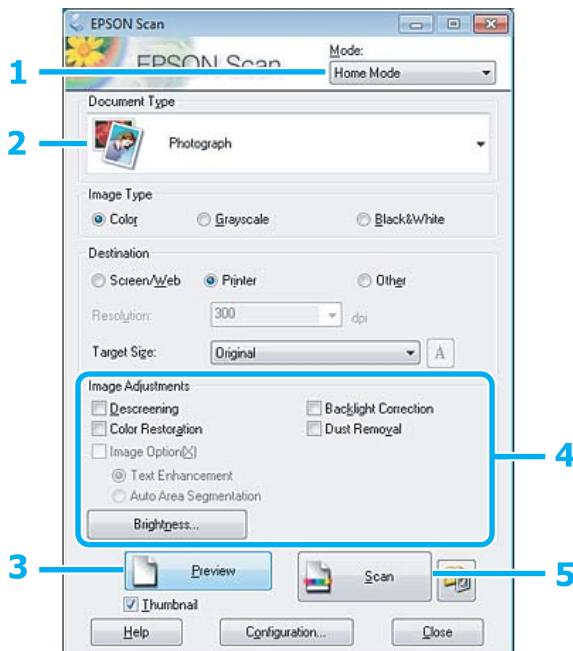

حدد **Home Mode** (وضع الاستعمال المنزلي) من القائمة **Mode** (الوضع).

1

حدد **Photograph** (صورة) ليكون إعداد **Document Type** (نوع المستند).

2

انقر فوق **Preview** (معاينة).

3

اضبط درجة الإضاءة والسطوع والإعدادات الأخرى المتعلقة بجودة الصورة.


4

انظر التعليمات للتعرف على مزيد من التفاصيل حول .Epson Scan

## المسح الضوئي

انقر فوق Scan (مسح ضوئي).

5

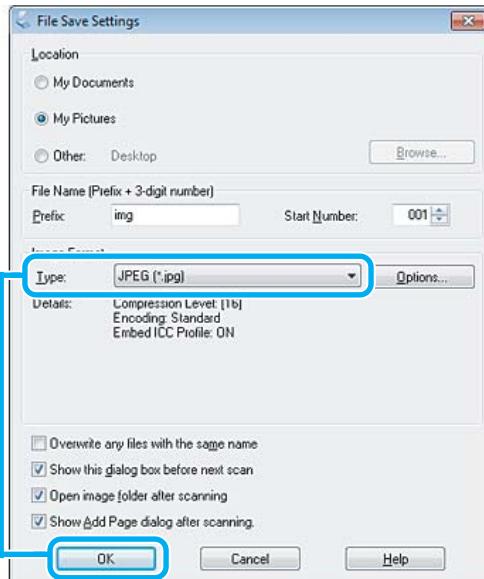

حدد JPEG ليكون إعداد Type (النوع)، ثم انقر فوق OK (موافق).

6

يتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً.

## معلومات البرنامج

## بدء برنامج تشغيل Epson Scan

يتيح لك هذا البرنامج التحكم في كل أوجه المسح الضوئي. ويمكنك استخدام ذلك كبرنامج مسح ضوئي قائم بذاته أو استخدامه مع برنامج مسح ضوئي آخر متواافق مع .TWAIN.

## كيفية البدء

:Windows 8

حدد الرمز Epson Scan على سطح المكتب.  
أو، حدد Start من الشاشة (ابدأ).

:XP و Vista و Windows 7 لنظام التشغيل

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز EPSON Scan على سطح المكتب.  
أو حدد رمز زر ابدأ، أو Start (ابدأ) < All Programs (كافة البرامج) أو Programs (البرامج) < EPSON Scan.

:Mac OS X

حدد EPSON Scan < Epson Software < Applications

## طريقة الوصول إلى التعليمات

انقر فوق الزر Help (تعليمات) في برنامج التشغيل Epson Scan

## المسح الضوئي

**بدء Epson Event Manager**

## ملاحظة:

قد لا يكون برنامج المسح الضوئي هذا مضمّناً في بعض الدول.

يتيح لك ذلك تخصيص أي من أزرار المنتج لفتح برنامج مسح ضوئي. ويمكنك أيضاً حفظ إعدادات المسح الضوئي المستخدمة بكثرة، والتي يمكنها زيادة سرعة مشروعات المسح الضوئي الخاصة بك.

**كيفية البدء**

:Windows 8

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشاشة **Start** (ابداً)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا على الشاشة **Start** (ابداً)، وحدد **All apps** (كافة التطبيقات) < **Epson Software** < **Event Manager**

بالنسبة لنظام التشغيل 7 Windows، Vista و XP

حدد زر البد أو **Start** (ابداً) < **All Programs** (كافة البرامج) أو **Programs** (البرامج) أو **Start** (ابداً) < **Event Manager** < **Epson Software**

:Mac OS X

حدد زر البد أو **Start** (ابداً) < **Applications** < **Epson Software** < **Launch Event Manager**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز 

**طريقة الوصول إلى التعليمات**

:Windows

انقر فوق الرمز  في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة.

:Mac OS X

**Epson Event Manager Help** < **Help** < **menu**

## الفاكس

### تقديم FAX Utility

FAX Utility هو برنامج قادر على إرسال البيانات مثل المستندات والرسومات والجدوالات التي تم إنشاؤها باستخدام تطبيق معالجة كلمات أو تطبيق ورقة بيانات مباشرة بالفاكس بدون طباعة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الأداة على وظيفة لحفظ فاكس تم استلامه كملف PDF في الكمبيوتر. استخدم الإجراء التالي لتشغيل الأداة المساعدة.

#### Windows

انقر فوق الزر ابدأ (Windows 7 و Vista) أو انقر فوق Start (ابداً) (Windows XP). ثم انقل بمؤشر الماوس إلى **All Programs** (كافة البرامج)، وحدد **Epson Software**. ثم انقر فوق **FAX Utility**.  
بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8، انقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة Start (ابداً)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا على الشاشة .FAX Utility < Epson Software < All apps (كافة التطبيقات) < Start (ابداً)، وحدد **FAX Utility**.

#### Mac OS X

انقر فوق **System Preference**، ثم انقر فوق **FAX** أو **Print & Scan** (طابعتك) من **Printer**. ثم حدد **Print & Scan** أو **Print & Scan** من **Print & Scan**، ثم انقر كما يلي:  
**Option & Supplies - Utility - Open Printer Utility** :Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x  
**Open Print Queue - Utility** :Mac OS X 10.5.8

#### ملاحظة:

لمزيد من التفاصيل، انظر التعليمات عبر الإنترنت حول **FAX Utility**.

## التوصيل بخط هاتف

### حول كابل الهاتف

استخدم كابل الهاتف وفقاً لمواصفات الواجهة التالية.

خط هاتف RJ-11

ضبط اتصال الهاتف RJ-11


استناداً إلى المنطقة، قد يُرفق مع المنتج كابل هاتف. استخدم هذا الكابل، إذا تم إرفاقه.

## الفاكس

**استخدام خط هاتف للفاكس فقط**

صل طرف كابل الهاتف من مقبس الحائط الخاص بالهاتف بالمنفذ LINE.

1

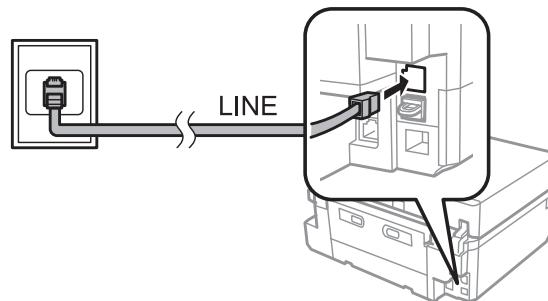

تأكد من تعيين **On Auto Answer** على "الإعداد لاستلام رسائل الفاكس تلقائياً" في الصفحة 105


2

**مهم:** إذا لم تقم بتوصيل هاتف خارجي بالمنتج، فتأكد من تشغيل الإجابة التلقائية. وإلا، فلن يمكنك استلام الفاكسات.

**مشاركة خط مع جهاز الهاتف**


صل طرف كابل الهاتف من مقبس الحائط الخاص بالهاتف بالمنفذ LINE.

1

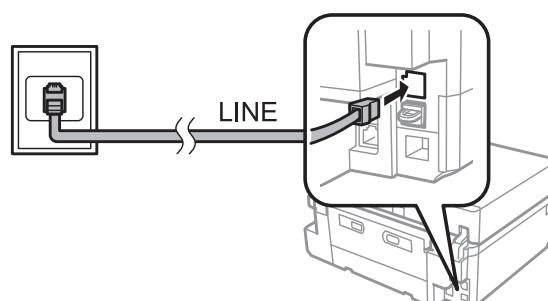

قم بإزالة الغطاء.


2

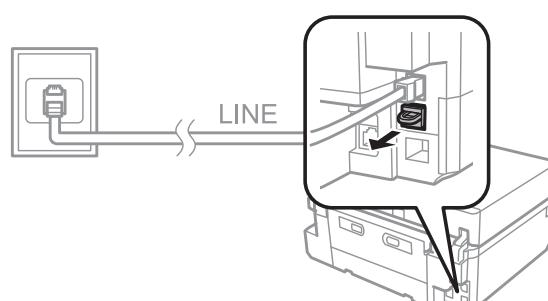

## الفاكس

صل الهاتف أو جهاز الإجابة بالمنفذ EXT.


3

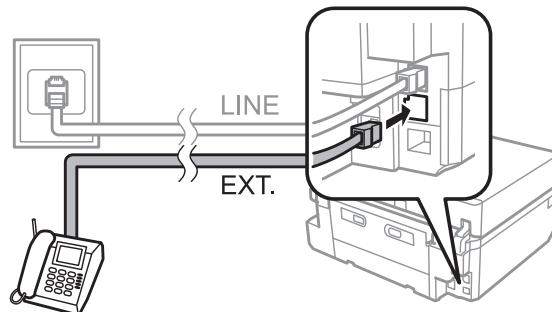

## ملاحظة:


- انظر ما يلي لمعرفة طرق التوصيل الأخرى.
- للحصول على التفاصيل، انظر المستندات المرفقة مع الأجهزة.

## التوصيل بـ DSL

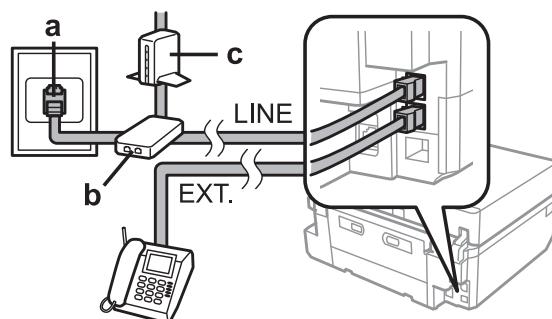

مقبس حائط الهاتف	a
DSL فلتر	b
مودم	c


## التوصيل بـ ISDN (رقم هاتف واحد)

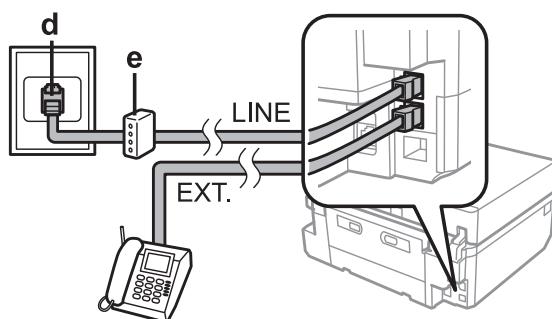

مقبس حائط ISDN	d
مهابئ طرفي أو موجه ISDN	e

## الفاكس

## التوصيل بـ ISDN (رقمان للهاتف)

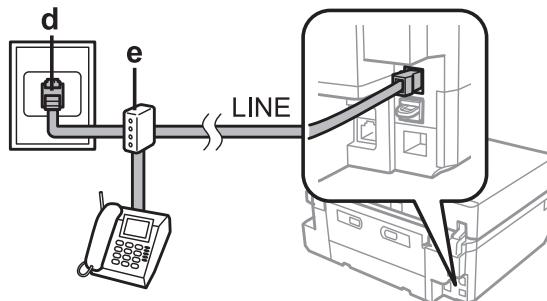

ISDN مقبس حائط	d
مهائن طرفي أو موجه	e

## تعيين نوع الخط

إذا كنت تستخدم نظام الهاتف PBX وقمت بتوصيل المنتج بخط الهاتف PBX، فغير الإعداد Line Type كما هو موضح أدناه.

## ملاحظة:

تُستخدم PBX (شبكة الهاتف الخاصة) في البيئات المكتبية حيث يجب طلب رمز وصول خارجي مثل "9" للاتصال بخط خارجي. إعداد *Line Type* هو PSTN (شبكة الهاتف المحولة العامة)، وهو خط هاتف قياسي، يشبه الخط الموجود في منزلك.

1 ادخل وضع **Setup** من القائمة .Home

1

2 .Fax Settings حدد

2

3 .Communication حدد

3

4 .Line Type حدد

4

5 .PBX حدد

5

6 حدد **Use** أو **Do Not Use** على الشاشة **Access Code**. في حالة تحديد **Use**, انتقل إلى الخطوة الثانية.

6

7 أدخل رمز وصول خارجي، ثم اضغط على **Done**.

7

## ملاحظة:

يُنصح باستخدام إعداد رمز الوصول. بعد إجراء هذا الإعداد، استخدم # (علامة الشباك) بدلاً من رمز الوصول الخارجي الصحيح عند الاتصال بأرقام فاكس خارجية أو تخزينها في القائمة # تلقائياً بالرمز المحدد عند الاتصال. بالمقارنة بـ **Contact**. يستبدل المنتج العلامة # بـ **Contact**. يساعد استخدام العلامة # في تجنب مشكلات الاتصال.

## الفاكس

**فحص اتصال الفاكس**

يمكنك التحقق من جاهزية المنتج لإرسال رسائل فاكس أو استلامها.

قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في درج الورق.

1

["تحميل الورق" في الصفحة 27](#)

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

2

حدد **.Fax Settings**.

3

حدد **.Check Fax Connection**.

4

اضغط على  لطباعة التقرير.

5

**ملاحظة:**

إذا تم إعداد تقرير عن خطأ، فجرب الحلول الموجودة في التقرير.

**إعداد مزايا الفاكس****إعداد إدخالات الاتصال السريع**

يمكنك إنشاء قائمة اتصال سريع تسمح لك بتحديد أرقام مستلمي الفاكس بسرعة عند إرسال الفاكس. يمكن تسجيل ما يصل إلى 60 اتصال سريع مجمع أو إدخالات اتصال جماعي.

ادخل وضع **Fax** من القائمة **Home**.

1

اضغط على **.Contacts**.

2

حدد **.Add/Edit Contacts**.

3

حدد **Speed Dial Setup**. يمكنك مشاهدة أرقام إدخال الاتصال السريع المنشورة.

4

حدد رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريده تسجيله. يمكنك تسجيل حتى 60 إدخالاً.

5

## الفاكس

أدخل رقم الهاتف. يمكنك إدخال حتى 64 إدخالاً.

6

## ملاحظة:

□ تسبب الشرطة (" - ") حدوث توقف مؤقت بسيط أثناء الاتصال. لا تقم بتضمينها في أرقام الهاتف سوى عندما يكون التوقف المؤقت ضروري. يتم تجاهل المسافات بين الأرقام عند الاتصال.

□ في حالة تعيين **PBX** على **Line Type** وإجراء إعداد رمز الوصول، أدخل # (علامة الشباك) في بداية رقم الفاكس بدلاً من رمز الوصول الخارجي.

← "تعيين نوع الخط" في الصفحة 96

حدد .Done

7

أدخل اسمًا لتعريف إدخال الاتصال السريع. يمكنك إدخال حتى 30 حرفاً.

8

حدد Done لتسجيل الاسم.

9

حدد **Options** لتحديد سرعة الفاكس التي تريده استخدامها عند إرسال فاكس إلى المستلم. إذا لم تكن تريدين تعيين سرعة الفاكس، فحدد .Done

10

## ملاحظة:

إذا فشل إرسال فاكس إلى مستلم محدد أكثر من مرة، فقم بتعيين سرعة فاكس أقل لهذا المستلم. إذا لم يتم هذا، فسيتم استخدام تعيين سرعة الفاكس المحدد في القائمة التالية بدلاً من ذلك.

*Fax Speed < Communication < Fax Settings < Setup*

**إعداد إدخالات اتصال المجموعة**

يمكن إضافة إدخالات الاتصال السريع إلى مجموعة، مما يسمح لك بإرسال فاكس إلى مستلمين متعددين في نفس الوقت. يمكن إدخال ما يصل إلى 60 اتصال سريع مجمع أو إدخالات اتصال جماعي.

ادخل وضع Fax من القائمة .Home

1

حدد .Contacts

2

حدد .Add/Edit Contacts

3

حدد **Group Dial Setup**. يمكنك مشاهدة أرقام إدخالات اتصال مجموعة المتاحة.

4

حدد رقم إدخال اتصال المجموعة الذي تريده تسجيله.

5

أدخل اسمًا لتعريف إدخال اتصال مجموعة. يمكنك إدخال حتى 30 حرفاً.

6

حدد Done لتسجيل الاسم.

7

## الفاكس

حدد رقم إدخال الاتصال السريع الذي تريد تسجيله في قائمة اتصال المجموعة.

8

كرر الخطوة 8 لإضافة إدخالات اتصال سريع أخرى لقائمة اتصال المجموعة. يمكنك تسجيل حتى 30 إدخالاً للاتصال السريع في اتصال مجموعة.

9

حدد **Done** لإنها إنشاء قائمة اتصال مجموعة.

10

## إنشاء معلومات العنوان

يمكن إنشاء عنوان فاكس من خلال إضافة معلومات مثل رقم الهاتف أو الاسم.

**ملاحظة:**

تأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح.  
← "ضبط/تغير الوقت والمنطقة" في الصفحة 149

1 ادخل وضع **Setup** من القائمة .Home

1

2 حدد **.Fax Settings**

2

3 حدد **.Communication**

3

4 حدد **.Header**

4

5 حدد **.Fax Header**

5

6 أدخل معلومات العنوان. يمكنك إدخال حتى 40 حرفاً.

6

7 حدد **.Done**

7

8 حدد **.Your Phone Number**

8

9 أدخل رقم هاتفك. يمكنك إدخال حتى 20 إدخالاً.

9

**ملاحظة:**

اضغط على الزر # لإدخال علامة الموجب (+) التي تمثل بايادة الاتصال الدولي. لاحظ أن العلامة النجمية (\*) غير متوفرة.

10 حدد **Done** لتسجيل معلومات العنوان.

10

## الفاكس

## تغيير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة

تم تعين هذا المنتج في البداية لطباعة كل فاكس يتم استلامه. يمكنك تغيير الإعدادات لحفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرة المنتج، أو في الكمبيوتر، أو في جهاز تخزين USB خارجي، مما يتيح لك عرضها أولاً وطباعتها عند الحاجة فقط. اتبع الإرشادات أدناه لتغيير الإعدادات.

1 ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

2 حدد **.Fax Settings**

3 حدد **.Receive Settings**

4 حدد **.Fax Output** يتم عرض شاشة تأكيد. اضغط **Change Settings**

5 حدد الإعداد الذي تريده بالإشارة إلى التفسيرات التالية.

حدد لحفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرة المنتج. يمكنك عرض الفاكسات على شاشة LCD وطباعتها إذا لزم الأمر. ← **عرض الفاكسات المستلمة على شاشة LCD** في الصفحة 106 في حالة تحديد هذا الإعداد فقط، لن يتم طباعة الفاكسات المستلمة تلقائياً.

**مهم:** لا يتم حذف الفاكسات المحفوظة في ذاكرة المنتج حتى تقوم بحذفها. احذف الفاكسات بعد طباعتها أو عرضها لتجنب امتلاء الذاكرة. عند امتلاء الذاكرة، يتعدى على المنتج استلام الفاكسات أو إرسالها.

□ **Save to Computer**

لتمكين هذه الوظيفة، استخدم **Epson FAX Utility** في الكمبيوتر المتصل بالمنتج. ← **تقديم FAX Utility** في الصفحة 93 يتم حفظ الفاكسات المستلمة في مجلد محدد في الكمبيوتر بتنسيق PDF. بعد قيامك بتكوين **FAX Utility** لحفظ الفاكسات في الكمبيوتر، يمكنك التغيير إلى **Yes then Print** على المنتج لطباعة الفاكسات المستلمة تلقائياً أثناء حفظها في الكمبيوتر.

**مهم:** لا يتم حفظ الفاكسات المستلمة في الكمبيوتر إلا بعد تسجيل دخول الكمبيوتر. نظراً لأن المنتج يحفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرته بشكل مؤقت حتى يتم حفظها في الكمبيوتر، قد تمتلئ الذاكرة في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر لفترة زمنية طويلة.

**ملاحظة:**

في حالة تعطيل هذا الخيار مع وجود فاكسات مستلمة لم يتم حفظها بعد في الكمبيوتر، ستتم طباعة الفاكسات تلقائياً ما لم تقم بتمكين أحد الخيارات الأخرى على الأقل.

## الفاكس

## Save to External Device □

قم بتمكين هذا لحفظ الفاكسات المستلمة في بطاقة ذاكرة أو جهاز تخزين USB خارجي متصل بالمنتج. حدد **Yes then Print** لطباعة الفاكسات تلقائياً أثناء حفظها في بطاقة ذاكرة أو جهاز تخزين. قبل استخدام هذه الوظيفة، تحتاج إلى السماح للمنتج بالتحقق من بطاقة الذاكرة وجهاز تخزين USB الخارجي الخاص بك وإنشاء مجلد للحفظ في البطاقة أو الجهاز. حدد **Create Folder to Save**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يتعذر عليك استخدام البطاقات أو الأجهزة التي لم يتم التتحقق منها بواسطة المنتج.

مهم: !

نظراً لأن المنتج يحفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرته بشكل مؤقت حتى يتم حفظها في بطاقة أو جهاز تخزين صالح، قد تملئ الذاكرة في حالة عدم إدخال البطاقة أو الجهاز لفترة زمنية طويلة.

## ملاحظة:

- في حالة فشل حفظ الفاكسات في البطاقة أو الجهاز بسبب خطأ مثل امتلاء الذاكرة، يقوم المنتج بحفظ الفاكسات في ذاكرته بشكل مؤقت حتى يتم توصيل بطاقة أو جهاز تخزين صالح وحالاً من العيوب.
- في حالة تعطيل هذا الخيار مع وجود فاكسات مستلمة لم يتم حفظها بعد في الجهاز الخارجي، ستتم طباعة الفاكسات تلقائياً ما لم تقم بتمكين أحد الخيارات الأخرى على الأقل.

## إرسال فاكسات

## إرسال رسائل فاكس عن طريق إدخال رقم

ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو على زجاج الماسحة الضوئية. ← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

1

ادخل وضع Fax من القائمة .Home

2

المس المنطقة Enter Fax Number على الشاشة LCD

3

أدخل رقم الفاكس، ثم حدد Done. يمكنك إدخال حتى 64 إدخالاً.

4

## ملاحظة:

- لعرض آخر رقم فاكس استخدمته، اضغط على Redial.
- تأكد من إدخال معلومات العنوان. ترفض بعض أجهزة الفاكس تلقائياً رسائل الفاكس الواردة التي لا تتضمن معلومات عنوان.

5

اضغط على ▼ وحدد Color أو B&W ثم غير الإعدادات الأخرى إذا لزم الأمر.

ملاحظة: للحصول على شرح لكل من هذه الإعدادات، راجع قائمة وضع الفاكس. ← "وضع الفاكس" في الصفحة 118

6

اضغط على ⚡ لبدء الإرسال.

## الفاكس

ملاحظة:  
إذا كان رقم الفاكس مشغولاً أو توجد مشكلة، سيقوم هذا المنتج بإعادة الاتصال بعد دقيقة واحدة. اضغط على **Redial** لإعادة الاتصال على الفور.

## إرسال الفاكسات باستخدام الاتصال السريع/اتصال مجموعة

اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكسات باستخدام اتصال سريع/اتصال مجموعة.

ملاحظة:  
عند استخدام اتصال مجموعة، يمكنك إرسال فاكس أبيض وأسود فقط.

1 ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو على زجاج الماسحة الضوئية.  
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

2 ادخل وضع **Fax** من القائمة **Home**.

1

3 اضغط على **Contacts**.

2

4 حدد رقم الإدخال للإرسال.

3

5 اضغط على ▶ وحدد **Color** أو **B&W** ثم غير الإعدادات الأخرى إذا لزم الأمر.

4

ملاحظة:

للحصول على شرح لكل من هذه الإعدادات، راجع قائمة وضع الفاكس.  
← "وضع الفاكس" في الصفحة 118

6 اضغط على □ لبدء الإرسال.

5

## إرسال الفاكسات بالبث

پتيح لك البث إمكانية إرسال نفس الفاكس بسهولة إلى أرقام متعددة (حتى 30) باستخدام الاتصال السريع/اتصال المجموعة أو عن طريق إدخال أرقام الفاكس. اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكسات بالبث.

ملاحظة:  
يمكنك فقط إرسال فاكسات أبيض وأسود.

1 ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو على زجاج الماسحة الضوئية.  
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

1

2 ادخل وضع **Fax** من القائمة **Home**.

2

3 حدد **Advanced Options**.

3

## الفاكس

حدد **.Broadcast Fax**

4

## ملاحظة:

لتحديد مستلمين من قائمة الاتصال السريع أو اتصال مجموعة، انتقل إلى الخطوة 8.

حدد **.Add New**

5

حدد **.Enter Fax Number**

6

أدخل رقم الفاكس، ثم حدد **.Done**

7

## ملاحظة:

 لإضافة رقم آخر، كرر الخطوات من 5 إلى 7. إذا كنت لا تحتاج إلى إضافة مستلمين من قوائم الاتصال السريع/اتصال مجموعة، حدد **.Done**، ثم انتقل إلى الخطوة 13.حدد **.Add New**

8

حدد **.Select from Contacts**

9

حدد رقم الإدخال.

10

حدد **.Done**

11

حدد **.Done**

12

اضغط على لبدء الإرسال.

13

**إرسال فاكس في وقت محدد**

اتبع التعليمات أدناه لإرسال فاكس في وقت محدد.

## ملاحظة:

 تأكيد من ضبط الوقت بشكل صحيح. ← "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 149 يمكنك فقط إرسال فاكسات أبيض وأسود.ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو على زجاج الماسحة الضوئية.  
← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

1

ادخل وضع **Fax** من القائمة **.Home**

2

## الفاكس

أدخل رقم الفاكس. يمكنك أيضًا استخدام قوائم إعادة الاتصال، أو الاتصال السريع، أو اتصال مجموعة لتحديد أرقام الفاكس.

3

حدد **Advanced Options**.

4

حدد **Send Fax Later**.

5

حدد **On**.

6

اضبط الوقت الذي تريده إرسال الفاكس فيه، ثم **Done**.

7

اضغط على  لبدء المسح الضوئي. يتم إرسال الصورة الممسوحة ضوئيًا في الوقت المحدد.

8

## ملاحظة:

إذا كنت ترغب في إلغاء إرسال الفاكس في الوقت الذي حددته، اضغط على .

## إرسال فاكس من هاتف متصل

إذا كان للمستلم رقم واحد لكل من الهاتف والفاكس، يمكنك إرسال فاكس بعد التحدث في الهاتف دون إنهاء الاتصال.

ضع المستندات الأصلية في وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو على زجاج الماسحة الضوئية.

1

← "وضع المستندات الأصلية" في الصفحة 39

اتصل برقم من الهاتف المتصل بالمنتج.

2



حدد **Send** من لوحة التحكم الخاصة بالمنتج.

3

اضغط على  لإرسال فاكس.

4

قم بتعليق الهاتف.

5



## استلام فاكسات

### الإعدادات لاستلام رسائل الفاكس تلقائياً

اتبع الخطوات أدناه لضبط الإعدادات لاستلام رسائل الفاكس تلقائياً.

قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في درج الورق.

1

[تحميل الورق](#) في الصفحة 27

2

تأكد من تعيين **On. Auto Answer** على **On < Auto Answer < Receive Settings < Fax Settings < Setup**

ملاحظة:

- عند توصيل جهاز إجابة مباشرة بهذا المنتج، تأكد من ضبط **Rings to Answer** بشكل صحيح باستخدام الإجراء التالي.
- استناداً إلى المنطقة، قد لا يتتوفر **Rings to Answer**.

3

ادخل وضع **Setup** من القائمة **.Home**

4

حدد **.Fax Settings**

5

حدد **.Receive Settings**

6

حدد **.Rings to Answer**

7

اضغط على **+** أو **-** لتحديد عدد الرنات، ثم حدد **Done**

مهم: !

حدد المزيد من الرنات الازمة لجهاز الإجابة للرد. إذا تم الضبط على الرد بعد الرنة الرابعة، فاضبط المنتج للرد على الرنة الخامسة أو ما بعدها. وإلا، فلن يستطيع جهاز الإجابة استلام مكالمات صوتية.

ملاحظة:

عند استلام اتصال والطرف الآخر فاكس، يستلم المنتج الفاكس تلقائياً حتى إذا كان جهاز الإجابة يرد على الاتصال. إذا قمت بالرد، انتظر حتى تعرض شاشة **LCD** رسالة تنص على أن الاتصال تم إجراؤه قبل تعليق الهاتف. إذا كان الطرف الآخر متصلًا، يمكن استخدام الهاتف بشكل عادي أو يمكن ترك رسالة في جهاز الإجابة.

8

إجراء إعدادات إضافية لاستلام الفاكسات حسب الضرورة.

إعدادات الإخراج للفاكسات المستلمة

[تغير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة](#) في الصفحة 100

إعدادات طباعة الفاكس

**Print Settings < Fax Settings < Setup**

[وضع الإعداد - إعدادات الفاكس](#) في الصفحة 128

## الفاكس

يمكنك أيضًا تحديد فترة زمنية لإيقاف الطباعة التلقائية للفاكسات أو التقارير خلال ذلك الوقت. حدد **Print Inhibit Time** من **Print Settings**, ثم حدد الفترة الزمنية بإدخال وقت البدء والإناء.

□ DRD (رنين مميز)  
 DRD < Receive Settings < Fax Settings < Setup  
 ← "وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128

## استلام فاكسات يدوياً

إذا كان الهاتف متصلًا بالمنتج، وتم ضبط وضع الإجابة التلقائية على إيقاف التشغيل، فيمكنك استلام بيانات الفاكس بعد إجراء الاتصال.

قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في درج الورق.  
 ← "تحميل الورق" في الصفحة 27

1

عند رنين الهاتف، ارفع الهاتف المتصل بالمنتج.

2



عند سماع نغمة الفاكس، حدد **Receive**.

3

اضغط على ⌂ لاستلام الفاكس، ثم ضع الهاتف مرة أخرى على الجهاز.

4

**ملاحظة:**

من خلال استخدام الوظيفة **Remote Receive**. يمكنك بدء إرسال الفاكسات باستخدام الهاتف بدلاً من تحديد القائمة على المنتج. قم بتمكين **Remote Receive < Receive Settings < Fax Settings < Setup** **Remote Receive**، ثم إدخال **Start Code** (*Remote Receive < Receive Settings < Fax Settings < Setup* **Remote Receive**). يُعد هذا مفيدًا إذا كان لديك سماعة لاسلكية. يمكنك بدء استلام فاكس عن طريق إدخال الرمز باستخدام السماعة.

اضغط على ⌂ لطباعة الفاكس إذا قمت بإجراء الإعدادات لطباعة الفاكسات المستلمة.

5

## عرض الفاكسات المستلمة على شاشة LCD

لحفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرة المنتج وعرضها على شاشة LCD، تحتاج إلى تعيين الإعداد **Save to Inbox**.

← "تغيير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة" في الصفحة 100

اتبع الخطوات أدناه لعرض الفاكسات المستلمة.

**مهم:** !

لا يتم حذف الفاكسات المحفوظة في ذاكرة المنتج حتى تقوم بحذفها. احذف الفاكسات بعد طباعتها أو عرضها لتجنب امتلاء الذاكرة. عند امتلاء الذاكرة، يتعدى المنتج استلام الفاكسات أو إرسالها.

## الفاكس

عند استلام المنتج فاكس، تظهر رسالة لإعلامك بالفاكس الجديد. حدد **Open Inbox** المعروضة أسفل الرسالة.  
**Open Inbox < Advanced Options < Fax**

1

**ملاحظة:**  
 يظل الرمز  مضاءً في عند وجود فاكس أو أكثر غير مقرؤء أو غير مطبوع في علبة الوارد. المنس الرمز ملعقة عدد الفاكسات غير المقرؤءة أو غير المطبوعة وحجم ذاكرة المنتج المستخدمة.

حدد الفاكس الذي تريده عرضه من القائمة **Inbox**.  
 يتم عرض محتويات الفاكس.

2

**ملاحظة:**  
 يمكنك طباعة جميع الفاكسات الموجودة في **Inbox** أو حذفها. المنس **Menu** الموجودة أسفل شاشة القائمة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

المس , ثم حدد أحد الخيارات. في حالة تحديد **Print and Delete**, ستم طباعة الفاكس المستلم ثم حذفه من ذاكرة المنتج.

3

**ملاحظة:**  
 حدد القائمة التالية للتحقق من إعدادات الطباعة لطباعة الفاكسات المستلمة.  
**Print Settings < Fax Settings < Setup**  
 "وضع الإعداد - إعدادات الفاكس"  في الصفحة 128

## استلام فاكس بالاقتراع

يسمح لك هذا باستلام فاكس من خدمة معلومات الفاكس التي طلبتها.

اتبع التعليمات أدناه لاستلام فاكس بالاقتراع.

1 قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في درج الورق.  
 "تحميل الورق"  في الصفحة 27

1

2 ادخل وضع **Fax** من القائمة **Home**.

2

3 حدد **Advanced Options**.

3

4 حدد **On**, ثم حدد **Polling**.

4

5 أدخل رقم الفاكس.

5

6 اضغط على  لاستلام الفاكس.

6

7 اضغط على  لطباعة الفاكس في حالة تعطيل **Auto Answer** وإجراء الإعدادات لطباعة الفاكسات المستلمة.

7

## طباعة تقارير

اتبع الإرشادات أدناه لطباعة تقرير فاكس.

قم بتحميل ورق عادي بحجم A4 في درج الورق.  
["تحميل الورق" في الصفحة 27](#)

1

ادخل وضع Fax من القائمة .Home

2

حدد **Advanced Options**

3

حدد **Fax Report**

4

حدد العنصر الذي تريد طباعته.

5

**ملاحظة:**

فقط *Fax Log* يمكن عرضه على الشاشة.

اضغط على  لطباعة التقرير الذي حددته.

6

**ملاحظة:**

يمكنك إجراء الإعدادات لطباعة تقرير فاكس تلقائيًا وتكون إعدادات متنوعة لتقارير الفاكس في القائمة التالية.

*Report Settings < Fax Settings < Setup*

["وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128](#)




## قائمة وضع الفاكس

ارجع إلى القسم أدناه لمعرفة قائمة وضع الفاكس.  
["وضع الفاكس" في الصفحة 118](#)




## المزيد من المهام

**المزيد من المهام**

يزودك بالعديد من القوائم الخاصة التي تجعل من الطباعة عملية سهلة وممتعة! مزيد من التفاصيل، حدد More Functions وحدد كل قائمة، ثم اتبع الإرشادات الموضحة على شاشة LCD.

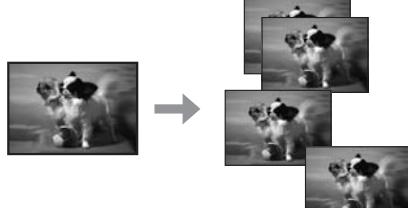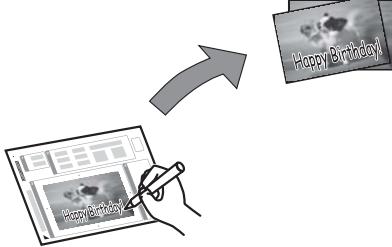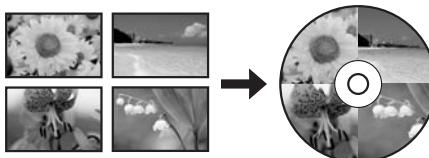المهام	القائمة
<p>يمكنك إنشاء نسخ مطابقة للأصل من الصور الأصلية. إذا كانت الصورة الأصلية باهتة، يمكنك استعادة اللون لجعلها تبدو زاهية ونابضة بالحياة.</p>	 <p>Copy/Restore Photos</p>
<p>يمكنك طباعة الصور الفوتوغرافية على بطاقة ذاكرة في تخطيطات متنوعة.</p>	 <p>Photo Layout Sheet</p>
<p>يمكنك إنشاء بطاقات مخصصة برسائل يخط اليد باستخدام قالب A4. قم أولاً بطباعة قالب، ثم كتابة رسالتك، ثم مسح القالب ضوئياً لطباعة البطاقات.</p>	 <p>Greeting Card</p>
<p>يمكنك نسخ الصور الفوتوغرافية أو تسميات الأقراص المضغوطة/أقراص DVD على تسمية قرص مضغوط/قرص DVD. يتم اقصاص الصورة تلقائياً وتعديل حجمها لتناسب تسمية القرص المضغوط/قرص DVD.</p>	 <p>Copy to CD/DVD</p>
<p>يمكنك إنشاء تسميات أقراص مضغوطة/أقراص DVD من صور فوتوغرافية على بطاقة ذاكرة دون استخدام جهاز كمبيوتر.</p>	 <p>Print on CD/DVD</p>

## المزيد من المهام

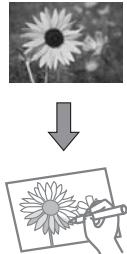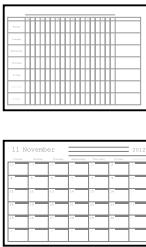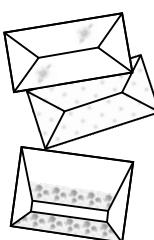المهام		القائمة
يمكنك إنشاء ورقة تلوين من صورك أو من رسومات الخط.		Coloring Book*
يمكنك طباعة ورق مسطرب وورق رسم بياني وورق مقطوعات موسيقية. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.		Lined Papers
يمكنك طباعة ورق مسطرب مع صورة تم تعينها كخلفية. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.		Writing Papers
يمكنك طباعة تقويمات شهرية أو أسبوعية. بالنسبة للتقويمات الشهرية، يمكنك تحديد السنة والشهر. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة للطباعة.		Calendar
يمكنك إنشاء بطاقات الرسائل الخاصة بك بصورة أو بدون صورة أو بصورة مصممة بشكل مسبق تم تعينها للزخرفة.		Message Card
يمكنك إنشاء أظرف أصلية بصورة مصممة بشكل مسبق أو بدونها تم تعينها كخلفية أو زخرفة. يتتوفر نوعان من الأظرف. بعد الطباعة، قم بطي الورقة التي تتي صفة الإرشادات التي يمكن طباعتها من القائمة Origami .Envelope Instruction <span style="color: blue;">← "طباعة أظرف origami في الصفحة 111</span>		Origami Envelope

## المزيد من المهام

المهام		القائمة
يمكنك طباعة صفحة الإرشادات التي توضح لك كيفية طي الورقة التي قمت بطباعتها باستخدام الوظيفة Origami Envelope في أحد الأطراف. ↳ "طباعة أظرف origami" في الصفحة 111		Origami Envelope Instruction

\* استخدم وظيفة **Coloring Book** فقط للرسومات والصور التي أنشأتها لنفسك. وعند استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، تأكد من عدم الخروج عن إطار القوانيين التي تحكم الطباعة للاستخدام الشخصي.

## طباعة أظرف origami

يمكنك إنشاء أظرف أصلية برموز أو أنماط مصممة بشكل مسبق أو بدونها كخلفية أو زخرفة. يتتوفر نوعان من الأظرف. بعد الطباعة، قم بطي الورقة التي تلي صفحة الإرشادات حتى يمكن طباعتها من القائمة **.Origami Envelope Instruction**.

حدد .More Functions

1

حدد .Personal Stationery

2

حدد .Origami

3

حدد .Origami Envelope

4

حدد رمزاً.

5

حدد ما إذا كانت ستم طباعة خطوط طي على الطرف أم لا.

6

حدد موضع الصورة.

7

حدد حجم الطرف.

8

حمل ورقة بحجم A4 لطباعة الأظرف.

9

↳ "إلى درج الورق 2" في الصفحة 30

قم بتعيين عدد النسخ.

10

اضغط على ⚡ لبدء طباعة الطرف .origami

11

## المزيد من المهام

إذا قمت بتحديد Yes عند عرض رسالة تسؤال عما إذا كنت تريد متابعة الطباعة أم لا، فارجع إلى الخطوة 10. إذا قمت بتحديد No، فانتقل إلى الخطوة التالية.

12

حدد Origami Envelope Instruction

13

حدد حجم الظرف.

14

حمل ورقة بحجم A4 لطباعة صفحة إرشادات ظرف origami.

15

["إلى درج الورق 2" في الصفحة 30](#)

قم بتعيين عدد النسخ.

16

اضغط على لبدء طباعة صفحة إرشادات الظرف origami.

17

استخدام صفحة إرشادات الظرف origami لعمل الطيات للظرف origami بالترتيب الصحيح.

18

## ملاحظة:

ضع صفحة الإرشادات أعلى الظرف وقم بطي كلا الصفحتين معاً. عند الانتهاء، قم بفرد الورقتان وأزل صفحة الإرشادات. بعد ذلك، قم بطي الظرف بمفرده، باستخدام التجاعيد الموجودة في الورقة كدليل.

## قائمة الوضع More Functions

راجع القسم أدناه للتعرف على قائمة وضع More Functions.

["المزيد من أوضاع الوظائف" في الصفحة 119](#)

## قائمة لوحة التحكم

**قائمة لوحة التحكم**

يمكنك استخدام هذا المنتج كطابعة وناسخة وماشحة ضوئية وفاكس. عند استخدام أحد هذه الوظائف، باستثناء وظيفة الطابعة، حدد الوظيفة المطلوبة بالضغط على زر الوضع المنشاً على لوحة التحكم. تظهر الشاشة الرئيسية لكل وضع عند تحديد الوضع.

ملاحظة:

**وضع النسخ****للفئة XP-710/XP-810**

القائمة	الإعداد والخيارات
Color, B&W	
4+ إلى 4-	Density
<sup>1*</sup> 2>1-Sided ,1>2-Sided , <sup>1*</sup> 2>2-Sided ,1>1-Sided	2-Sided Copying
Book/2-Sided ,A4, Book/2-up ,A4, 2-up Copy , <sup>2*</sup> Borderless ,With Border	Layout
,10x15->13x18 ,13x18->10x15 ,A4->10x15cm ,10x15cm->A4 ,Auto Fit Page ,Actual Size ,Custom Size A4->A5 ,A5->A4	Reduce/Enlarge
13x18cm(5x7in) ,10x15cm(4x6in) ,A5 ,A4	Paper Size
Photo Paper ,Glossy ,Ultra Glossy ,Prem. Glossy ,Matte ,Plain Paper	Paper Type
Rear Paper Feed Slot ,Cassette 2 ,Cassette 1	Paper Source
Photo ,Text & Image ,Text	Document Type
Best ,Standard , <sup>3*</sup> Draft	Quality
Landscape ,Portrait	Document Orientation
Top ,Left	<sup>1*</sup> Binding Direction
Top ,Left	Binding Margin
Minimum ,Medium ,Standard	Expansion
Longer ,Long ,Standard	Dry Time
Clear All Settings	

\*1 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810

\*2 يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتملاً الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطخ المنطقة عند الطباعة.

\*3 بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، لا يتتوفر وضع المسودة.

## قائمة لوحة التحكم

## XP-610 الفئة

الإعداد والخيارات	القائمة
	Color, B&W
4+ إلى 4-	Density
1>2-Sided, 1>1-Sided	2-Sided Copying
A4, Book/ A4, 2-up Copy, <sup>1*</sup> Borderless, With Border Book/2-Sided, 2-up	Layout
,10x15cm->A4, Auto Fit Page, Actual Size, Custom Size ,A5->A4, 10x15->13x18, 13x18->10x15, A4->10x15cm A4->A5	Reduce/Enlarge
13x18cm(5x7in), 10x15cm(4x6in), A5, A4	Paper Size
,Glossy, Ultra Glossy, Prem. Glossy, Matte, Plain Paper Photo Paper	Paper Type
Cassette 2, Cassette 1	Paper Source
Photo, Text & Image, Text	Document Type
Best, Standard, <sup>2*</sup> Draft	Quality
Landscape, Portrait	Document Orientation
Top, Left	Binding Margin
Minimum, Medium, Standard	Expansion
Longer, Long, Standard	Dry Time

<sup>1\*</sup> يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتملاً الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطخ المنطقة عند الطباعة.

<sup>2\*</sup> بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، لا يتوفّر وضع المسودة.

## وضع طباعة الصور

## XP-710/XP-810 الفئة

الإعداد والخيارات	القائمة
Browse by Date	Browse
Cancel Browse	
Select All Photos	Select Photos
Cancel Photo Selection	
Select Folder	Select Location
Select Group	

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	الإعداد والخيارات
Print Settings	Paper Size
	Plain ,Photo Paper ,Glossy ,Ultra Glossy ,Prem. Glossy ,Photo Sticker ,Matte ,Paper
	Paper Source
	With Border , <sup>1*</sup> Borderless
	Best ,Standard , <sup>2*</sup> Draft
	Minimum ,Medium ,Standard
	dd.mm.yyyy ,mm.dd.yyyy ,yyyy.mm.dd ,Off
	Landmark ,Camera Text ,Camera Settings ,Off
	Off ,On
	Off ,On
Clear All Settings	
Edit Photos	Photo Adjustments
	B&W ,Sepia ,Off
	Crop/Zoom

<sup>1\*</sup> يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتملاً الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطخ المنطقة عند الطباعة.

<sup>2\*</sup> بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، لا يتتوفر وضع المسودة.

<sup>3\*</sup> لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## XP-610 الفئة

القائمة	الإعداد والخيارات
Browse	Browse by Date
	Cancel Browse
	Select All Photos
Select Photos	Cancel Photo Selection
	1-up
	1-up without Information
Display Mode	9-up

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	الإعداد والخيارات
Print Settings	Paper Size A4 ,16:9 Wide ,13x18cm(5x7in) ,10x15cm(4x6in) 100x148mm
	Paper Type Plain ,Photo Paper ,Glossy ,Ultra Glossy ,Prem. Glossy Photo Sticker ,Matte ,Paper
	Paper Source Cassette 1>2 ,Cassette 2 ,Cassette 1
	Borderless With Border , <sup>1*</sup> Borderless
	Quality Best ,Standard , <sup>2*</sup> Draft
	Expansion Minimum ,Medium ,Standard
	Date dd.mm.yyyy ,mm.dd.yyyy ,yyyy.mm.dd ,Off
	Print Info. On Photos Landmark ,Camera Text ,Off
	Fit Frame Off ,On
	Bidirectional Off ,On
Photo Adjustments	Saturation ,Sharpness ,Contrast ,Brightness , <sup>3*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance
	Filter B&W ,Sepia ,Off
Crop/Zoom	

<sup>1\*</sup> يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتماً الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطف المنطقة عند الطباعة.  
<sup>2\*</sup> بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، لا يتتوفر وضع المسودة.

<sup>3\*</sup> لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## قائمة لوحة التحكم

## وضع المسح الضوئي

## XP-710/XP-810 للفئة

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Scan to Memory Card	JPG, PDF
	Color, B&W
	4+ إلى 4- Contrast
	On ,Off 1* 2-Sided Scanning
	Max Area ,Auto Cropping ,A4 Scan Area
	Photograph ,Text Document
	600dpi ,300dpi ,200dpi Resolution
	Landscape ,Portrait Document Orientation
	Top ,Left 1* Binding Direction
	Clear All Settings
1* Scan to Cloud	إذا كنت تريدين استخدام الخدمة Scan to Cloud، تفضل بزيارة موقع البوابة Epson Connect . "استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9
Scan to PC (JPEG)	1* "المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم" في الصفحة 74
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
Scan to PC (WSD) <sup>*2</sup>	

\*1 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

\*2 لا تتوفر هذه الميزة إلا في إصدارات أنظمة التشغيل Windows 8، أو 7 أو Vista.

## XP-610 الفئة

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Scan to Memory Card	Format PDF ,JPEG
	Color B&W ,Color
	Scan Area Max Area ,Auto Cropping ,A4
	Document Photograph ,Text
	Resolution 600dpi ,300dpi ,200dpi
	Contrast 4+ إلى 4-
	Document Orientation Landscape ,Portrait

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Scan to Cloud	إذا كنت تريدين استخدام الخدمة Scan to Cloud، تفضل بزيارة موقع البوابة "Epson Connect" في الصفحة 9
Scan to PC (JPEG)	"المسح الضوئي الأساسي من لوحة التحكم" في الصفحة 74
Scan to PC (PDF)	
Scan to PC (Email)	
*Scan to PC (WSD)	

\* لا تتوفر هذه الميزة إلا في الإصدارات الإنجليزية من أنظمة التشغيل Windows 8، أو 7 أو Vista.

## وضع الفاكس

## ملاحظة:

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Resolution	حدد هذا الخيار لتغيير الدقة لبيانات الفاكس التي ترسلها.
Contrast	حدد هذا الخيار لتغيير التباين لبيانات الفاكس التي ترسلها. عند إرسال مستند قائم على نص، حدد <b>Auto</b> .
2-Sided Faxing	قم بالتشغيل عند إرسال مستندات أصلية على الوجهين في ADF.
Direct Send	حدد هذا لإرسال فاكس أحادي اللون إلى مستلم واحد مجرد إجراء الاتصال دون السماح للمنتج بحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً في الذاكرة. يتغير استخدام هذا الخيار عند إرسال إلى مستخدمين متعددين أو إرسال فاكسات ملونة.
Send Preview	حدد هذا لعرض الصورة الممسوحة ضوئياً قبل بدء إرسال الفاكس. يتم تعطيل هذا الخيار عند إرسال فاكس ألوان، أو عند إرسال فاكس أحادي اللون مع تعيين الخيار Direct Send.
Clear All Settings	يعيد إعدادات إرسال الفاكس إلى قيمها الافتراضية.
Send Fax Later	"إرسال فاكس في وقت محدد" في الصفحة 103
Broadcast Fax	"إرسال الفاكسات بالبث" في الصفحة 102
Polling	"استلام فاكس بالاقتراع" في الصفحة 107
Open Inbox	"عرض الفاكسات المستلمة على شاشة LCD" في الصفحة 106
Reprint Faxes	يعيد الطباعة من آخر فاكس تم استلامه. عندما تكون الذاكرة ممتلئة، يتم مسح الفاكسات الأقدم أولاً.

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Fax Report	Fax Settings List يطبع إعدادات الفاكس الحالية.
Fax Log	Fax Log يطبع سجل الاتصال أو يعرضه.
Last Transmission	Last Transmission يطبع سجل الاتصالات للإرسال السابق أو نتائج الاقتراع السابقة التي تم استلامها.
Contact List	Contact List .Contact يطبع القائمة
Speed Dial List	Speed Dial List يطبع قائمة الاتصال السريع.
Group Dial List	Group Dial List يطبع قائمة اتصال المجموعة.
Protocol Trace	Protocol Trace يطبع البروتوكول لآخر اتصال.

## المزيد من أوضاع الوظائف

## للفئة XP-710/XP-810

القائمة	الإعدادات والخيارات
Copy/Restore Photos	On,Off
Paper and Copy Settings	<sup>1*</sup> Borderless ,Paper Source ,Paper Type ,Paper Size Expansion
Photo Adjustments	Enhance
Filter	B&W ,Off
Crop/Zoom	

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	الإعداد والخيارات
Photo Layout Sheet	Jewel Index ,Jewel Upper ,Photo ID ,Lower 1/2 ,Upper 1/2 ,Sticker 16-up ,20-up ,8-up ,4-up ,2-up ,.P.I.F
Paper Size	,A6 ,A4 ,16:9 wide ,13x18cm(5x7in) ,10x15cm(4x6in) 100x148mm
Paper Type	Plain ,Photo Paper ,Glossy ,Ultra Glossy ,Prem. Glossy PhotoSticker16 ,Photo Sticker ,Matte ,Paper
Place Photos Manually ,Automatic Layout	
Browse	Cancel Browse ,Browse by Date
Select Photos	Cancel Photo Selection ,Select All Photos
Select Location	Select Group ,Select Folder
Photo Adjustments	,Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness ,Contrast
Filter	B&W ,Sepia ,Off
Crop/Zoom	
Print Settings	Print Info. On ,Date ,Expansion ,Quality ,Paper Source Bidirectional ,Fit Frame ,Photos
Greeting Card	Print Greeting Cards from Template ,Select Photo and Print Template
Browse	Cancel Browse ,Browse by Date
Select Location	Select Group ,Select Folder
Photo Adjustments	,Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness ,Contrast
Filter	B&W ,Sepia ,Off
Paper Size	10x15cm(4x6in)
Paper Type	Photo Paper ,Glossy ,Prem. Glossy ,Ultra Glossy
Layout	Lower 1/2 ,Upper 1/2 , <sup>1*</sup> Borderless
Frame	Oval - Soft Edge ,Oval ,Off
Copy to CD/DVD	Test Print on A4 paper ,Print on a CD/DVD
Document Type	Photo ,Text & Image
Quality	Best ,Standard

## قائمة لوحة التحكم

الإعداد والخيارات		القائمة
CD/DVD Variety ,CD/DVD 4-up ,CD/DVD 1-up	Print Layout	Print on CD/DVD
	Place Photos Manually ,Automatic Layout	
Cancel Browse ,Browse by Date	Browse	
Select Group ,Select Folder	Select Location	
,Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness	Photo Adjustments	
B&W ,Sepia ,Off	Filter	
	Crop/Zoom	
	Test Print on A4 paper ,Print on a CD/DVD	
CD Density	Print Settings	
Music Paper ,Graph Rule ,Thin Rule ,Wide Rule	Lined Papers	Personal Stationery
Without Rule ,Vertical Rule ,Horizontal Rule	Writing Papers	
Monthly ,Weekly	Calendar	
Matte ,Plain Paper	Message Card	
Origami Envelope Instruction ,Origami Envelope 111 طباعة أظرف في الصفحة "origami" ↪	Origami	
	Photo on Memory Card ,Photo or Drawing on Scanner Glass	Coloring Book
Cancel Browse ,Browse by Date	Browse	
Select Group ,Select Folder	Select Location	
Line Detection ,Density ,Paper Source ,Paper Settings	Print Settings	

\* يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتمام الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطف المنطقة عند الطباعة.

\*2 لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## XP-610 الفئة

الإعداد والخيارات		القائمة
On ,Off	Color Restoration	Copy/Restore Photos
1-up without Information ,1-up	Display Mode	
, <sup>1*</sup> Borderless ,Paper Source ,Paper Type ,Paper Size Expansion	Paper and Copy Settings	
Enhance	Photo Adjustments	
B&W ,Off	Filter	
	Crop/Zoom	

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	الإعداد والخيارات
Photo Layout Sheet	Jewel Index ,Jewel Upper ,Photo ID ,Lower 1/2 ,Upper 1/2 ,Sticker 16-up ,20-up ,8-up ,4-up ,2-up .P.I.F
Paper Size	.A6 ,A4 ,16:9 wide ,13x18cm(5x7in) ,10x15cm(4x6in) 100x148mm
Paper Type	Plain ,Photo Paper ,Glossy ,Ultra Glossy ,Prem. Glossy PhotoSticker16 ,Photo Sticker ,Matte ,Paper
Layout Method	Place Photos Manually ,Automatic Layout
Browse	Cancel Browse ,Browse by Date
Select Photos	Cancel Photo Selection ,Select All Photos
Display Mode	9-up ,1-up without Information ,1-up
Print Settings	.Fit Frame ,Date ,Expansion ,Quality ,Paper Source Bidirectional
Photo Adjustments	.Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness ,Contrast
Filter	B&W ,Sepia ,Off
Crop/Zoom	
Print Photo Greeting Card	Print Greeting Cards from Template ,Select Photo and Print Template
Browse	Cancel Browse ,Browse by Date
Display Mode	9-up ,1-up without Information ,1-up
Photo Adjustments	.Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness ,Contrast
Filter	B&W ,Sepia ,Off
Paper Size	10x15cm(4x6in)
Paper Type	Photo Paper ,Glossy ,Prem. Glossy ,Ultra Glossy
Layout	Lower 1/2 ,Upper 1/2 , <sup>1*</sup> Borderless
Frame	Oval - Soft Edge ,Oval ,Off
Copy to CD/DVD	Test Print on A4 paper ,Print on a CD/DVD
Select the color	B&W ,Color
Paper and Copy Settings	Quality ,Document Type ,Density
Preview	

## قائمة لوحة التحكم

الإعداد والخيارات		القائمة
CD/DVD Variety ,CD/DVD 4-up ,CD/DVD 1-up		Print on CD/DVD
Place Photos Manually ,Automatic Layout		
Cancel Browse ,Browse by Date	Browse	
9-up ,1-up without Information ,1-up	Display Mode	
CD Density	Print Settings	
,Brightness , <sup>2*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness	Photo Adjustments	
B&W ,Sepia ,Off	Filter	
Crop/Zoom		
Test print on A4 paper ,Print on a CD/DVD		
Music Paper ,Graph Paper ,Thin Rule ,Wide Rule	Lined Papers	Personal Stationery
Without Rule ,Vertical Rule ,Horizontal Rule	Writing Papers	
Monthly ,Weekly	Calendar	
Matte ,Plain Paper	Message Card	
Origami Envelope Instruction ,Origami Envelope 111 طباعة أظرف في الصفحة "origami" ↪	Origami	
Photo on Memory Card ,Photo or Drawing on Scanner Glass		Coloring Book
Cancel Browse ,Browse by Date	Browse	
9-up ,1-up	Display Mode	
Line Detection ,Density ,Paper Source ,Paper Settings	Print Settings	

\* يتم تكبير الصورة واقتاصها قليلاً لتمثيل الورقة. قد تختفي جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلى من المطبوعات، أو قد تتلطف المنطقة عند الطباعة.

\* لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## وضع إعداد Wi-Fi

## للفئة XP-710/XP-810

الوصف	القائمة
للحصول على التفاصيل حول عناصر الإعداد، انظر دليل شبكة الاتصال على الإنترنت.	Wi-Fi/Network Status
	Wi-Fi Setup Wizard
	Push Button Setup (WPS)
	PIN Code Setup (WPS)
	Wi-Fi Auto Connect

## قائمة لوحة التحكم

الوصف	القائمة
قد يتم حل مشكلات الشبكة بتعطيل إعدادات Wi-Fi أو تهيئتها، ثم إجراء الإعدادات مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل شبكة الاتصال المتوفر عبر الإنترنت.	Disable Wi-Fi
للحصول على التفاصيل حول عناصر الإعداد، انظر دليل شبكة الاتصال على الإنترنت.	Wi-Fi Direct Routerless Setup

**XP-610 الفئة**

الوصف	القائمة
للحصول على التفاصيل حول عناصر الإعداد، انظر دليل شبكة الاتصال على الإنترنت.	Wi-Fi Setup Wizard
	Push Button Setup (WPS)
	PIN Code Setup (WPS)
	Wi-Fi Direct Routerless Setup
	Wi-Fi Auto Connect
	Wi-Fi Status
قد يتم حل مشكلات الشبكة بتعطيل إعدادات Wi-Fi أو تهيئتها، ثم إجراء الإعدادات مرة أخرى. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل شبكة الاتصال المتوفر عبر الإنترنت.	Disable Wi-Fi

**وضع الإعداد****XP-710/XP-810 الفئة**

تعيين العنصر والوصف	القائمة
للحصول من حالة خراطيش الحبر.	-
يطبع نفط فحص رأس الطباعة للتحقق من حالة رأس الطباعة.	Nozzle Check
ينظف رأس الطباعة لتحسين حالة رأس الطباعة.	Head Cleaning
يضبط محاذاة رأس الطباعة.	Print Head Alignment
لاستبدال خراطيش الحبر.	Ink Cartridge(s) Replacement

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Printer Setup	ضبط وضع الطباعة.
	ضبط وضع الطباعة.
	قم بالتشغيل عند الطباعة على ورق سميك.
	Button Press, Error Notification, Volume
	On, Off
	Memory Card Data, Off
	"استخدام لوحة التحكم" في الصفحة 151
	Clear All Settings
Basic Setup	"ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 149
	On, Off
	"ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 149
	-
Wi-Fi/Network Settings	يمكنك الاطلاع على Printer Name، وإعدادات الشبكة الحالية. ويمكنك أيضًا طباعة ورقة حالة الشبكة.
	راجع دليل شبكة الاتصال المتوفر على الإنترنت. يمكنك الوصول إلى قوائم Wi-Fi Setup مباشرةً من خلال تحديد Wi-Fi Setup على LCD.
	يمكنك التحقق من حالة اتصال الشبكة وطباعة التقرير. عند وجود أي مشكلة في الاتصال، يساعد التقرير في العثور على الحل.
Epson Connect Services	يمكنك التتحقق مما إذا كانت الطابعة مسجلة أو متصلة بالخدمة Epson Connect. لمعرفة إرشادات الاستخدام، تفضل بزيارة موقع Epson Connect البوابة.
	"استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9
	يمكنك الاطلاع على عنوان بريدك الإلكتروني المسجل في Epson Connect.
	وقف/استعادة جميع خدمات Epson Connect
	حذف الطابعة المسجلة وتعيين إعدادات Epson Connect إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
Google Cloud Print Services	يمكنك التتحقق مما إذا كانت الطابعة مسجلة أو متصلة بالخدمة Google Cloud Print. لمعرفة إرشادات الاستخدام، تفضل بزيارة موقع Epson Connect البوابة.
	"استخدام خدمة Epson Connect" في الصفحة 9
	وقف/استعادة جميع خدمات Google Cloud Print
	حذف الطابعة المسجلة وتعيين إعدادات Google Cloud Print إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
File Sharing Setup	حدد نوع الكمبيوتر الذي تريده منك إمكانية وصول الكتابة إلى بطاقة الذاكرة. يمكنك تحديد كمبيوتر متصل بوصلة USB أو بشبكة.

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Home NW Print Settings	Print Settings Quality ,Paper Source ,Paper Type ,Paper Size Clear All ,CD Density ,CD Inner/Outer ,Bidirectional Settings
* <sup>2</sup> Fax Settings	Photo Adjustments .Filter , <sup>3*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Clear All ,Saturation ,Sharpness ,Contrast ,Brightness Settings
	"وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128
External Device Setup	Print Settings .Quality ,Layout ,Paper Source ,Paper Type ,Paper Size .Fit Frame ,Print Info. On Photos ,Date ,Expansion Clear All ,CD Density ,CD Inner/Outer ,Bidirectional Settings
	Photo Adjustments .Filter , <sup>3*</sup> Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Clear All ,Saturation ,Sharpness ,Contrast ,Brightness Settings
Guide Functions	Paper Size Alert Off ,On
	Document Alert Off ,On
	Auto Selection Mode Auto Document ,Document Cover ,Memory Card <sup>2*</sup> Feeder
	All Functions Off ,On
	Clear All Settings
Restore Default Settings	* <sup>2</sup> Fax Send/Receive Settings لتعيين Fax Send/Receive Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	* <sup>2</sup> Fax Data Settings لتعيين Fax Data Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	Wi-Fi/Network Settings لتعيين Wi-Fi/Network Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	* <sup>1</sup> All Except Wi-Fi/Network Settings لتعيين كل الإعدادات باستثناء Wi-Fi/Network Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	* <sup>1</sup> All Except Wi-Fi/Network & Fax Settings لتعيين كل الإعدادات باستثناء Wi-Fi/Network & Fax Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	All Settings يُعيد كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

\*1 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-710.

\*2 لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

\*3 لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## الفئة XP-610

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Ink Levels	- للتتحقق من حالة خراطيش الحبر.

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Maintenance	يطبع نمط فحص رأس الطباعة للتحقق من حالة رأس الطباعة.
	ينظف رأس الطباعة لتحسين حالة رأس الطباعة.
	يضبط محاذاة رأس الطباعة.
	لاستبدال خراطيش الحبر.
Printer Setup	لضبط وضع الطباعة.
	لضبط وضع الطباعة.
	قم بالتشغيل عند الطباعة على ورق سميك.
	Volume ,Error Notification ,Button Press
Wi-Fi/Network Settings	On ,Off
	Memory Card Data ,Off
	استخدام لوحة التحكم " في الصفحة 151 ◀
	-
Epson Connect Services	راجع دليل شبكة الاتصال المتوفر على الإنترنت. يمكنك الوصول إلى قوائم Wi-Fi Setup مباشرةً من خلال تحديد Wi-Fi Setup على الشاشة .LCD
	يمكنك التتحقق من حالة اتصال الشبكة وطباعة التقرير. عند وجود أي مشكلة في الاتصال، يساعد التقرير في العثور على الحل.
Google Cloud Print Services	يمكنك الاطلاع على Printer Name ، وإعدادات الشبكة الحالية ويمكنك أيضًا طباعة ورقة حالة الشبكة.
	يمكنك التتحقق مما إذا كانت الطابعة مسجلة أو متصلة بالخدمة Epson Connect . لمعرفة إرشادات الاستخدام، تفضل بزيارة موقع Epson Connect .البوابة 9 "استخدام خدمة "Epson Connect " في الصفحة 9 ◀
	يمكنك الاطلاع على عنوان بريدك الإلكتروني المسجل في Epson Connect
	وقف/استعادة جميع خدمات Epson Connect
File Sharing Setup	حذف الطابعة المسجلة وتعيين إعدادات Epson Connect إلى إعدادات المصنوع الافتراضية.
	يمكنك التتحقق مما إذا كانت الطابعة مسجلة أو متصلة بالخدمة Google Cloud Print . لمعرفة إرشادات الاستخدام، تفضل بزيارة موقع Epson Connect .البوابة 9 "استخدام خدمة "Epson Connect " في الصفحة 9 ◀
	وقف/استعادة جميع خدمات Google Cloud Print
	قم بحذف الطابعة المسجلة وتعيين إعدادات Google Cloud Print إلى إعدادات المصنوع الافتراضية.
	حدد نوع الكمبيوتر الذي تريده منه إمكانية وصول الكتابة إلى بطاقة الذاكرة. يمكنك تحديد كمبيوتر متصل بوصلة USB أو شبكة.

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
External Device Setup	Print Settings Quality ,Layout ,Paper Source ,Paper Type ,Paper Size Fit Frame ,Print Info. On Photos ,Date ,Expansion CD Density ,CD Inner/Outer ,Bidirectional
Photo Adjustments	Filter ,* Fix Red-Eye ,Scene Detection ,Enhance Saturation ,Sharpness ,Contrast ,Brightness
Guide Functions	Off ,On Paper Size Alert
Restore Default Settings	تعيين Wi-Fi/Network Settings إلى إعدادات المصنع الافتراضية. تعيين كل الإعدادات باستثناء Wi-Fi/Network Settings إلى Wi-Fi/Network Settings إعدادات المصنع الافتراضية. يعيد كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
	All Settings

\* لا يغير هذا الإعداد صورتك الأصلية. إنه يؤثر على المطبوعات فحسب. اعتماداً على نوع الصورة، قد يتم تصحيح أجزاء من الصورة باستثناء العينين.

## وضع الإعداد - إعدادات الفاكس

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفئة XP-810.

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Send Settings	Resolution Contrast 2-Sided Faxing Direct Send Send Preview
Receive Settings	Auto Answer DRD Rings to Answer
Fax Output	"تغيير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة" في الصفحة 100
Remote Receive	"استلام فاكسات يدوياً" في الصفحة 106

118 ← "وضع الفاكس" في الصفحة

قم بالتشغيل لاستلام رسائل الفاكس تلقائياً.

يشير إلى نوع نمط رنين الإجابة الذي تريد استخدامه لاستلام الفاكسات. لتحديد خيار آخر خلاف All (أو Off)، يجب إعداد نظام الهاتف لاستخدام أنماط رنين مختلفة. قد يكون هذا الخيار On أو Off حسب المنطقة.

يشير إلى عدد الرنات التي يجب أن تحدث قبل استلام المنتج لفاكس تلقائياً. قد لا يتم عرض هذا الإعداد وفقاً للمنطقة.

← "تغيير إعدادات إخراجات الفاكسات المستلمة" في الصفحة 100

يتيح لك إمكانية بدء استلام الفاكس من سماعة لاسلكية تتصل وحدة قاعدتها بالمنتج. ← "استلام فاكسات يدوياً" في الصفحة 106

## قائمة لوحة التحكم

القائمة	تعيين العنصر والوصف
Print Settings	Auto Reduction للإشارة إلى ما إذا كانت الفاكسات المستلمة الكبيرة يتم تصغير حجمها لتناسب حجم A4، أو المطبوعة بحجمها الأصلي على أوراق متعددة.
Collation Stack حدد <b>On</b> لطباعة الفاكسات المستلمة من الصفحة الأخيرة (طباعة بترتيب تنازلي) حتى يتم تجميع المستندات المطبوعة بترتيب الصفحات صحيح. عند انخفاض ذاكرة المنتج المتاحة، قد لا يتتوفر هذا الخيار.	
Print Inhibit Time حدد فترة زمنية لإيقاف الطباعة التلقائية للفاكسات أو التقارير خلال ذلك الوقت. يتم حفظ الفاكسات المستلمة في ذاكرة المنتج. تأكد من وجود ذاكرة فارغة كافية قبل استخدام هذه الوظيفة.	
Report Settings للإشارة إلى ما إذا كان المنتج يطبع تقريرًا للفاكسات الصادرة ألا أو متى. حدد <b>Off</b> لإيقاف تشغيل طباعة التقارير، وحدد <b>On Error</b> لطباعة تقارير فقط عند حدوث خطأ، أو تحديد <b>On Send</b> لطباعة تقارير لكل فاكس تقوم بإرساله.	Last Transmission Report
Attach Image to Report حدد <b>On</b> (Small Image) أو <b>On</b> (Large Image) لطباعة تصوير مع صورة لصفحة الأولى من المستند.	
Fax Log Auto Print للإشارة إلى ما إذا كان المنتج يطبع تقرير سجل فاكس بتنسيق بسيط أو مفصل.	
Report Format يشير إلى السرعة التي تتم بها إرسال الفاكسات واستلامها.	
Communication عند تعيين هذا إلى <b>On</b> ، يبدأ المنتج في الاتصال بعد اكتشاف نغمة اتصال. في حالة حدوث خطأ عند اكتشاف نغمة الاتصال، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الخاصية. ومع ذلك، قد يؤدي القيام بذلك إلى إسقاط الرقم الأول من رقم الفاكس وإرسال الفاكس إلى رقم خطأ. في حالة توصيل المنتج بنظام هاتف PBX أو محول طرف، وحدوث خطأ اكتشاف نغمة الاتصال، قم بـ"تحريك" إعداد <b>Line Type</b> إلى <b>PBX</b> . ◀ "تعيين نوع الخط" في الصفحة 96	Header Dial Tone Detection
Fax Speed للإشارة إلى ما إذا كان سيتم استخدام وضع تصحيح الأخطاء لتصحيح بيانات الفاكس المرسل/المستلم بخطأ نتيجة الخطأ أو أي مشاكل أخرى تلقائيًا أم لا. لا يمكن إرسال/استلام الفاكسات الملونة عند إيقاف تشغيل <b>ECM</b> .	ECM
Line Type للإشارة إلى نوع نظام الهاتف الذي قمت بتوصيل المنتج به. قد لا يتم عرض هذا الإعداد وفقًا للمنطقة.	Line Type
Dial Mode حدد <b>On</b> لمسح الفاكسات المرسلة أو المستلمة الموجودة في ذاكرة المنتج غير المستديمة تلقائيًا.	Auto Erase Backup Data
Security Settings مسح الفاكسات المرسلة والمسلمة الموجودة في ذاكرة المنتج غير المستديمة بالكامل. في حالة إعطاء المنتج لشخص آخر أو التخلص منه، قم بإجراء هذه الوظيفة أولاً.	Erase Backup Data
Check Fax Connection يتحقق من حالة اتصال الفاكس. ◀ "فحص اتصال الفاكس" في الصفحة 97	

## وضع التعليمات

### XP-710/XP-810 للفتة

القائمة	خيارات
How to ...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette 1
	Load Paper in the Paper Cassette 2
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Load a CD/DVD
	*Place a Document in the ADF
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
	Adjust the Angle of the Control Panel
Ink Cartridges	Check Ink Cartridges Status
	Replace Ink Cartridge(s)
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	*Cannot Send or Receive Fax
	Cannot Scan to PC
Icon List	

\* لا تتوفر هذه الوظيفة إلا للفترة XP-810.

## قائمة لوحة التحكم

**الفئة XP-610**

خيارات	القائمة
Load Paper in the Paper Cassette 1	How to ...
Load Paper in the Paper Cassette 2	
Load Envelopes in the Paper Cassette	
Load a CD/DVD	
Place a Document on the Scanner Glass	
Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive	
Adjust Angle of Control Panel	
Check Ink Cartridges Status	Ink Cartridges
Replace Ink Cartridge(s)	
Cannot Connect to a Wi-Fi	Troubleshooting
Paper Feeding Incorrectly	
Poor Print Quality	
Cannot Scan to PC	
	Icon List

**وضع الهدوء**

إعدادات	القائمة
Off	Quiet Mode
On	

## معلومات خرطوشة الحبر

## معلومات خرطوشة الحبر

يمكنك استخدام خراطيش الحبر التالية مع هذا المنتج:

Yellow (أصفر)	Magenta (أرجواني)	Cyan (سماوي)	Photo Black (حبر الصور الأسود)	Black (أسود)	دب قطبي	XP-610 XP-615 XP-710 XP-810
26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL		

لاستراليا / نيوزيلندا

Yellow (أصفر)	Magenta (أرجواني)	Cyan (سماوي)	Photo Black (حبر الصور الأسود)	Black (أسود)	XP-610 XP-710
273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL	

\* للحصول على معلومات حول إنتاجيات خراطيش حبر Epson، قم بزيارة موقع الويب التالي.  
<http://www.epson.eu/pageyield>

## ملاحظة:

لا تتوفر جميع الخراطيش في كل المناطق.

Black (أسود)، Photo Black (حبر الصور الأسود)، Cyan (سماوي)، Magenta (أرجواني)، Yellow (أصفر)	اللون
للحصول على أفضل النتائج، استخدم خراطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.	عمر الخرطوشة
التخزين: 20- 40 درجة مئوية (4- 104 °فهرنهايت) شهر واحد بدرجة حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 °فهرنهايت) التجفيف: 16- 32 درجة مئوية (77 ° درجات فهرنهايت)	درجة الحرارة
* يذوب الحبر ويصبح قابلاً للاستخدام بعد حوالي 3 ساعات عند درجة حرارة 25 ° مئوية (77 ° فهرنهايت).	


## استبدال خراطيش الحبر

### إرشادات سلامة خرطوشة الحبر، والاحتياطات، والمواصفات

#### إرشادات السلامة

لاحظ ما يلي عند التعامل مع خراطيش الحبر:

- احفظ خراطيش الحبر بعيداً عن متناول الأطفال.
- كن حريصاً عند التعامل مع خراطيش الحبر المستخدمة، فقد تجد بعض الحبر حول منفذ تزويد الحبر.
- وإذا لامس الحبر جلدك، فعليك غسله جيداً بالماء والصابون.
- وإذا لامس الحبر عينيك، فعليك غسلها فوراً بالماء. وفي حالة استمرار الشعور بعدم الارتياح أو الشعور بمشكلات في الرؤية بعد غسل العينين جيداً بالماء، سارع بزيارة الطبيب.
- إذا لامس الحبر فمك، فابصقه على الفور واستشر طبيباً على الفور.
- إذا قمت بإزالة الخرطوشة من المنتج للاستخدام لاحقاً أو للتخلص منها، فتأكد من وضع الغطاء مرة أخرى على منفذ تزويد حبر الخرطوشة لمنع الحبر من الجفاف أو منع المناطق المحيطة من التلطخ بالحبر.
- لا تدفع خراطيش الحبر أو تضغطها بقوة، أو كن حذراً حتى لا تسقطها. فقد ينبع عن ذلك تسرب الحبر.
- لا تقوم بفك خرطوشة الحبر أو تعديلها، فقد لا تتمكن من الطباعة بشكل طبيعي.
- لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. قد يؤدي هذا الإجراء إلى منع التشغيل والطباعة العادية.

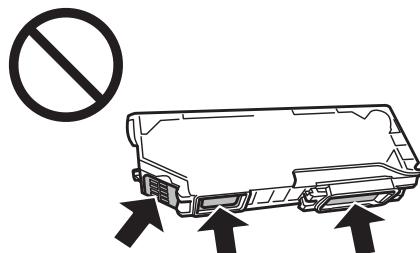

- لا تترك المنتج بعد فك خراطيش الحبر ولا تقم بإيقاف تشغيله أثناء استبدال الخرطوشة، وإلا، فسيجف الحبر المتبقى في فوهات رأس الطباعة وقد لا تتمكن من الطباعة.

#### احتياطات خاصة باستبدال خرطوشة الحبر

اقرأ كل الإرشادات الواردة في هذا القسم قبل استبدال خراطيش الحبر.

- توصي Epson باستخدام خراطيش أحبار Epson الأصلية. لا يمكن لشركة Epson أن تضمن جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. قد يتسبب استخدام حبر غير أصلي في ضرر لا تغطيه ضمانات Epson، بل وقد يتسبب في عمل المنتج بشكل غريب في ظل ظروف معينة. قد لا يتم عرض معلومات حول مستويات الحبر غير الأصلي.
- رُجح خرطوشة الحبر الأسود أربع أو خمس مرات برفق قبل فتح العبوة. لا تحتاج خراطيش الألوان وخرطوشة حبر الصور الأسود إلى الـرج.

## استبدال خراطيش الحبر

- لا تقم برج خراطيش الحبر بشدة؛ وإلا فقد يتسرب الحبر من الخرطوشة.
- يُستخدم هذا المنتج خراطيش حبر مزودة بشريحة IC (دائرة متكاملة) تُراقب معلومات مثل كمية الحبر المتبقية لكل خرطوشة. ويعني هذا أنه حتى لو قمت بإزالة الخرطوشة قبل نفادها من المنتج، فسيظل بإمكانك استخدام الخرطوشة بعد إعادة إدخالها في المنتج. ومع ذلك، فعند إعادة إدخال خرطوشة، قد يتم استهلاك بعض الحبر لضمان أداء المنتج.
- للحفاظ على أفضل أداء لرأس الطباعة، يتم استهلاك بعض الحبر من كل الخراطيش أثناء الطباعة وعمليات الصيانة مثل استبدال خراطيش الحبر وتنظيف رأس الطباعة.
- احرص على عدم وصول أتربة أو أي أشياء إلى داخل حامل خرطوشة الحبر. قد يؤثر أي شيء يدخل إلى الحامل سلبياً على نتائج الطباعة أو يؤدي إلى عدم القدرة على الطباعة.
- للحصول على أعلى كفاءة من الحبر، ما عليك إلا أن تقوم بإزالة خرطوشة الحبر عندما تكون مستعداً لاستبدالها. لا يمكن استخدام خراطيش الحبر ذات حالة الحبر المنخفض عند إعادة إدخالها.
- لا تفتح العبوة الخاصة بخرطوشة الحبر إلا إذا كنت مستعداً لتركيبها بالمنتج. يتم إحكام غلق الخرطوشة بتفريغها من الهواء للحفاظ على موثوقيتها. إذا تركت الخرطوشة بعد إخراجها من العبوة لفترة طويلة قبل استخدامها، فقد يتذرع إجراء الطباعة العادية.
- قم بتركيب كل خراطيش الحبر، وإلا فلن تتمكن من الطباعة.
- عند استنفاد الحبر الملون وبقاء الحبر الأسود، يمكنك الاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود فقط. لمزيد من المعلومات راجع [طباعة مؤقتة باستخدام الحبر الأسود عند نفاد خراطيش الحبر الملونة أو خراطيش حبر الصور الأسود](#) في الصفحة 137.
- عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خراطيش الحبر، قم بإعداد خرطوشة حبر جديدة.
- بعد جلب خرطوشة حبر من موضع تخزين بارد، اترك الخرطوشة ملدة ثلاثة ساعات على الأقل لتتدفأ و حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل استخدامها.
- قم بتخزين خراطيش الحبر في مكان بارد ومظلم.
- لا يمكنك استخدام الخراطيش المرفقة مع المنتج للاستبدال.

## مواصفات خرطوشة الحبر

- توصي Epson باستخدام خرطوشة الحبر قبل التاريخ المطبوع على عبوة الخرطوشة.
- يتم استخدام خراطيش الحبر المرفقة بالمنتج استخداماً جزئياً أثناء الإعداد الأولى. للحصول على نسخ مطبوعة عالية الجودة، سيتم تحميل رأس الطباعة الموجودة بالمنتج كاملاً بالحبر. تستهلك هذه العملية التي تحدث مرة واحدة كمية من الحبر ولذلك قد تطبع هذه الخراطيش صفحات أقل مقارنة بخراطيش الحبر التالية.
- قد تختلف نسب الإنتاجية حسب الصور التي تطبعها ونوع الورق الذي تستخدمه وتكرار المطبوعات والظروف البيئية مثل درجة الحرارة.
- للتتأكد من الحصول على جودة طباعة فائقة وللمساعدة في حماية رأس الطباعة، يبقى مخزون أمان مختلف من الحبر في الخرطوشة عند إشارة المنتج إلى استبدال الخرطوشة. لا تشتمل نسب الإنتاجية المحددة على هذا المخزون.
- على الرغم من إمكانية احتواء خراطيش الحبر على مواد مُعاد تصنيعها، إلا أن ذلك ليس له تأثير على وظيفة المنتج أو أدائه.
- عند الطباعة أحادية اللون أو بالأسود فقط، يمكن استخدام الأبحار الملونة بدلاً من الحبر الأسود حسب نوع الورق أو إعدادات جودة الطباعة. وهذا بسبب استخدام مزيج من الأبحار الملونة لإنشاء اللون الأسود.

## استبدال خراطيش الحبر

## فحص حالة خرطوشة الحبر


## بالنسبة لنظام التشغيل Windows

## ملاحظة:

- ❑ لا تضمن *Epson* جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. في حالة تركيب خراطيش حبر غير أصلية، فربما لا يتم عرض حالة خرطوشة الحبر.
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خراطيش الحبر، تظهر على الشاشة رسالة *Low Ink Reminder* (تذكرة انخفاض الحبر) تلقائياً. يمكنك أيضاً فحص حالة خرطوشة الحبر من هذه الشاشة. في حالة عدم الرغبة في ظهور هذه الشاشة، قم أولاً بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، ثم انقر فوق علامة التبويب *Maintenance* (الصيانة) والزر *Extended Settings* (إعدادات موسعة) ثم الزر *Monitoring Preferences* (فضفليات المراقبة). في شاشة *Monitoring Preferences* (فضفليات المراقبة)، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار *See Low Ink Reminder alerts* (انظر تذكرة انخفاض الحبر).
- ❑ عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خراطيش الحبر، قم بإعداد خرطوشة حبر جديدة.

لفحص حالة خرطوشة الحبر، قم بأحد الإجراءين التاليين:

- ❑ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز اختصار المنتج في نظام التشغيل Windows (شريط المهام). إضافة رمز اختصار إلى taskbar (شريط المهام)، انظر القسم التالي:  
"من رمز الاختصار في taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 52
- ❑ افتح برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب *Maintenance* (الصيانة)، ثم انقر فوق الزر 3. رسم *EPSON Status Monitor*. يعرض حالة خرطوشة الحبر.

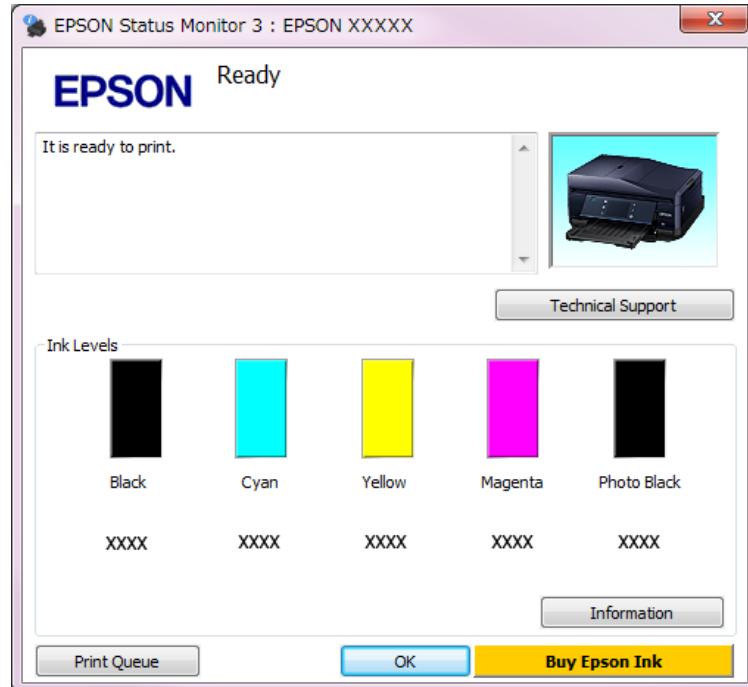

## ملاحظة:

- ❑ إذا لم يظهر *EPSON Status Monitor 3*، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة التبويب *Maintenance* (الصيانة)، ثم الزر *Enable EPSON Status* (إعدادات موسعة). في نافذة *Extended Settings* (إعدادات موسعة)، تحقق من مربع الحوار *(EPSON Status Monitor 3 Monitor 3)* (قكين 3 Monitor 3).
- ❑ مستويات الحبر المعروضة هي إشارات تقريبية.

## استبدال خراطيش الحبر

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X


## ملاحظة:

عند انخفاض مستوى الحبر بإحدى خراطيش الحبر، قم بإعداد خرطوشة حبر جديدة.

يمكنك فحص حالة خرطوشة الحبر باستخدام EPSON Status Monitor. اتبع الخطوات التالية.

قم بالوصول إلى 1.Epson Printer Utility 4 "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في الصفحة 53" في الصفحة 53

انقر فوق الرمز 2.EPSON Status Monitor. تظهر EPSON Status Monitor

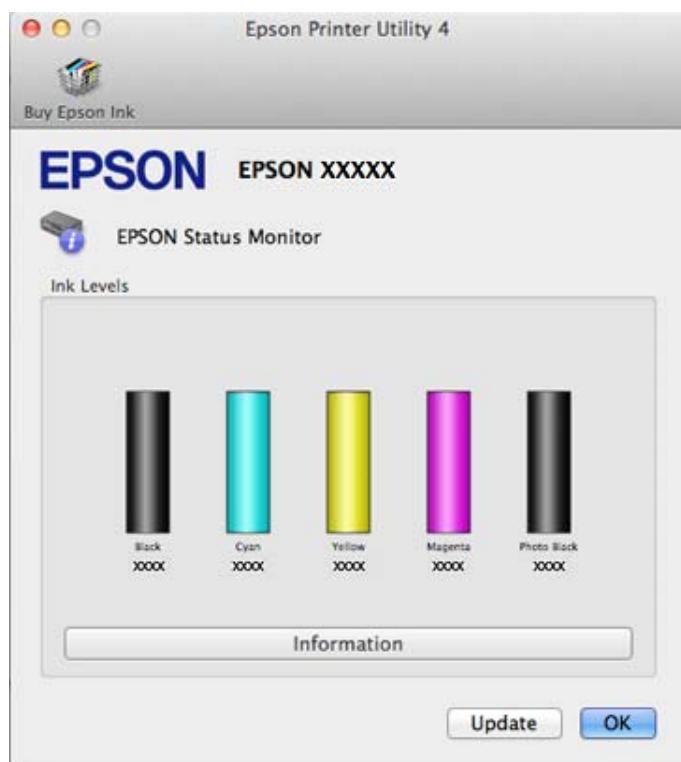

## ملاحظة:

يعرض الرسم حالة خرطوشة الحبر عند فتح EPSON Status Monitor لأول مرة. لتحديث حالة خرطوشة الحبر، انقر فوق **Update** (التحديث).

لا تضمن Epson جودة أو موثوقية الحبر غير الأصلي. في حالة تركيب خراطيش حبر غير أصلية، فربما لا يتم عرض حالة خرطوشة الحبر. مستويات الحبر المعروضة هي إشارات تقريرية.

## استخدام لوحة التحكم

1. ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**

2. **Ink Levels** حدد

## استبدال خراطيش الحبر

ملاحظة:

مستويات الحبر المعروضة هي إشارات تقريرية.

## طباعة مؤقتة باستخدام الحبر الأسود عند نفاد خراطيش الحبر الملونة أو خراطيش حبر الصور الأسود

عند نفاد الحبر الملون أو حبر الصور الأسود وبقاء الحبر الأسود، يمكنك الاستمرار في الطباعة لوقت قصير باستخدام الحبر الأسود فقط. ولكن ينبغي استبدال خرطوشة (خراطيش) الحبر المستنفدة في أقرب وقت ممكن. انظر القسم التالي للاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود.

ملاحظة:



- هذه الميزة غير متوفرة عند طباعة أو نسخ الصور الفوتوغرافية والمستندات مباشرة من الطابعة دون استخدام الكمبيوتر.
- سيختلف مقدار الوقت الفعلي حسب ظروف الاستخدام، والصور المطبوعة، وإعدادات الطابعة، وتكرار الاستخدام.

### بالنسبة لنظام التشغيل Windows

اتبع الخطوات التالية للاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود.

عندما تظهر رسالة EPSON Status Monitor 3 تفيد بإلغاء مهمة الطباعة، انقر فوق **Cancel Print** (إلغاء) أو فوق **Cancel Print** (إلغاء) **الطباعة** لإلغاء مهمة الطباعة.

1

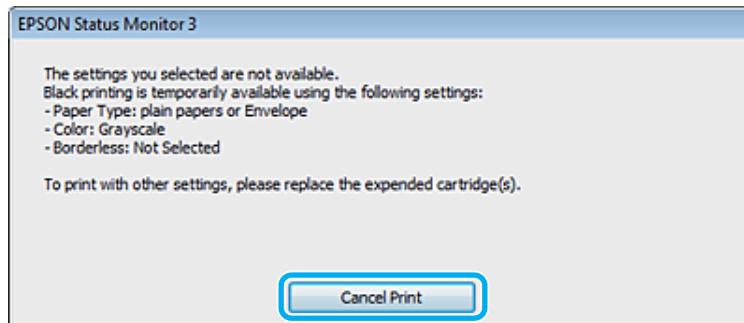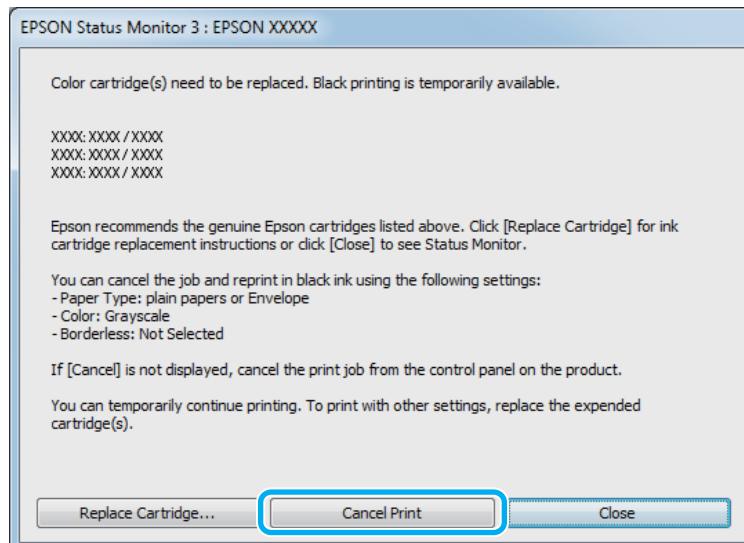

## استبدال خراطيش الحبر

## ملاحظة:

إذا كان الخطأ الذي يفيد ببنفاذ خرطوشة الحبر الملون أو خرطوشة حبر الصور الأسود يظهر على كمبيوتر آخر في الشبكة، فقد تحتاج إلى إلغاء مهمة الطباعة على المنتج.

2

3

4

5

6

7

8

9


ظهور رسالة EPSON Status Monitor 3 مرة أخرى على شاشة الكمبيوتر الخاص بك. انقر فوق **Print in Black** (طباعة بالحبر الأسود) للطباعة باستخدام الحبر الأسود.

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات التالية للاستمرار في الطباعة مؤقتاً باستخدام الحبر الأسود.

إذا لم تتمكن من استئناف الطباعة، فانقر فوق رمز المنتج في Dock. إذا تم عرض رسالة خطأ تطلب منك إلغاء مهمة الطباعة، فانقر فوق **Delete** واتبع الخطوات التالية لإعادة طباعة المستند باستخدام الحبر الأسود.

1

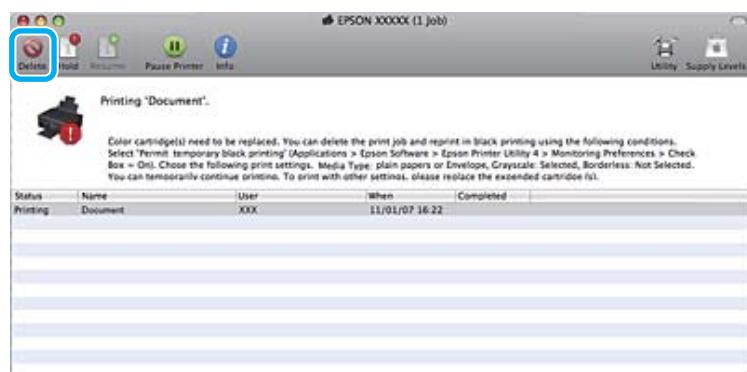


## ملاحظة:

إذا كان الخطأ الذي يفيد ببنفاذ خرطوشة الحبر الملون أو خرطوشة حبر الصور الأسود يظهر على كمبيوتر آخر في الشبكة، فقد تحتاج إلى إلغاء مهمة الطباعة على المنتج.

## استبدال خراطيش الحبر

بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8: انقر فوق الزر ، وفي حالة ظهور رسالة خطأ، انقر فوق OK (موافق). اتبع الخطوات التالية لإعادة طباعة المستند باستخدام الحبر الأسود.

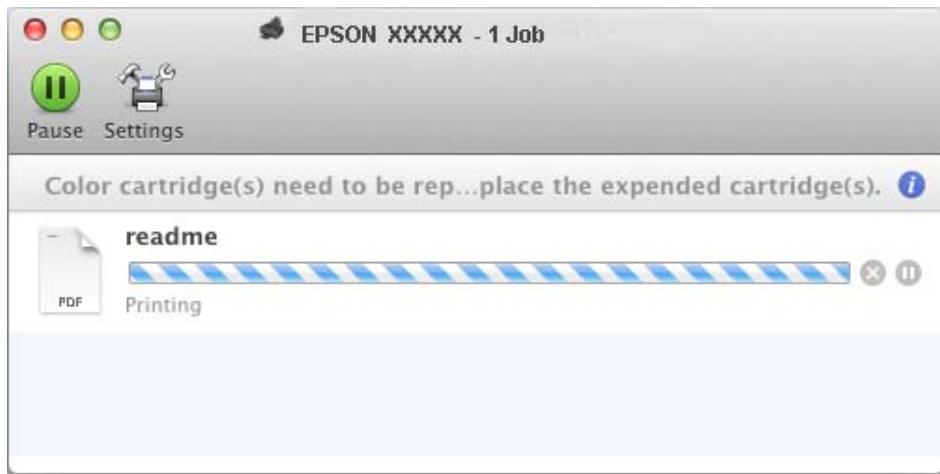

افتح Mac OS X 10.6) Print & Fax أو (10.7 أو Mac OS X 10.8) Print & Scan System Preferences .Driver Options & Supplies .Printers ثم **2**

حدد On (تشغيل) لـ Permit temporary black printing (السماح بالطباعة باللون الأسود مؤقتاً). **3**

حمل ورقة عادي أو ظرفًا. **4**

قم بالوصول إلى مربع الحوار Print (طباعة). **5** ←  
"الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

انقر فوق الزر Show Details (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7) أو الزر ▼ (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5) لتوسيع مربع الحوار هذا. **6**

حدد الطابعة التي تستخدماها كإعداد Printer ثم قم بإجراء الإعدادات المناسبة. **7**

حدد Print Settings (إعدادات الطباعة) من القائمة المنسدلة. **8**

حدد plain papers (ورق عادي) أو Envelope (ظرف) كإعداد Media Type (نوع الوسائط). **9**


حدد خانة الاختيار Grayscale (الطباعة بالأسود فقط). **10**

انقر فوق Print (طباعة) لإغلاق مربع الحوار Print (طباعة). **11**

## استبدال خراطيش الحبر

## الحفاظ على الحبر الأسود عند انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة (في نظام التشغيل Windows فقط)

يظهر الإطار التالي عند انخفاض مستوى الحبر الأسود وكان مستوى الحبر الألوان أكثر من مستوى الحبر الأسود. يظهر فقط عند تحديد **plain** (ورق عادي) ك **paper type** (نوع الورق) وتحديد **Text** (نص) ك **Quality Option** ( الخيار الجودة).

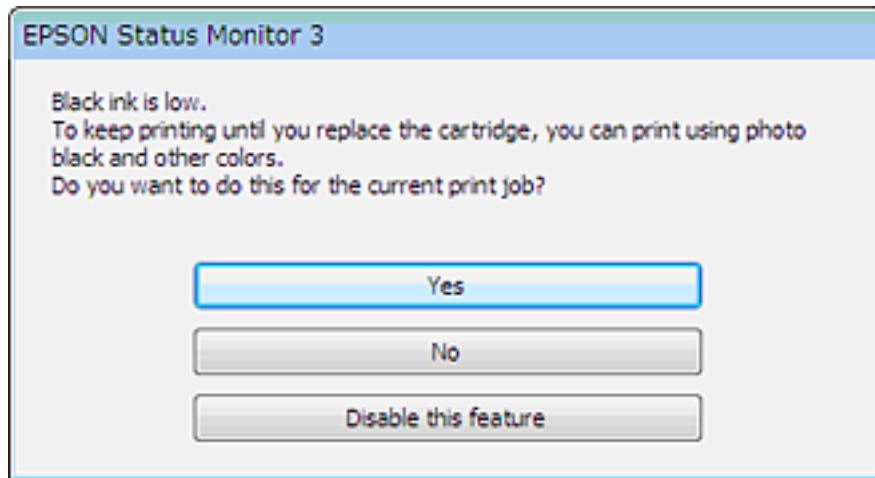

يتيح لك ذلك الإطار خيار الاستمرار في استخدام الحبر الأسود بشكل عادي أو الحفاظ على الحبر الأسود باستخدام خليط من أحبال الألوان وحبر الصور الأسود لإنشاء لون أسود.

- انقر فوق الزر **Yes** (نعم) لاستخدام خليط من أحبال الألوان وحبر الصور الأسود لإنشاء الحبر الأسود. يتم عرض نفس الإطار عند طباعة مهمة مشابهة في المرة التالية.
- انقر فوق الزر **No** (لا) للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقى للمهمة التي تتم طباعتها. ستري نفس الإطار في المرة التالية التي تقوم فيها بطباعة مهمة مشابهة، وسيتوافر لك مرة أخرى خيار الحفاظ على الحبر الأسود.
- انقر فوق **Disable this feature** (تعطيل هذه الميزة) للاستمرار في استخدام الحبر الأسود المتبقى.


## استبدال خرطوشة حبر

### ملاحظة:

تأكد من عدم إدخال درج الأقراص المضغوطة/درج DVD في المنتج وأن مصباح  مضاءً، ولا يُصدر أي وميض.

للحصول على أفضل النتائج، قم برج خرطوشة الحبر الأسود الجديدة فقط أربع أو خمس مرات برفق قبل فتح العبوة.

1

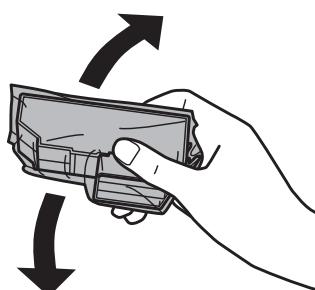


## استبدال خراطيش الحبر

## ملاحظة:

- ❑ لا تحتاج خراطيش الحبر الألوان و خراطيش حبر الصور الأسود إلى الرج.
- ❑ لا ترج الخراطيش بعد فتح العبوة، فقد يحدث تسرب.


أخرج خرطوشة الحبر من عبوتها ثم قم بإزالة الغطاء من أسفل الخرطوشة.

2

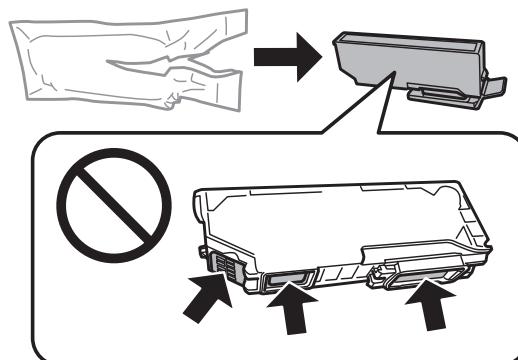


## ملاحظة:

لا تلمس الأجزاء الموضحة في الرسم التوضيحي. قد يؤدي هذا الإجراء إلى منع التشغيل والطباعة العاديّة.

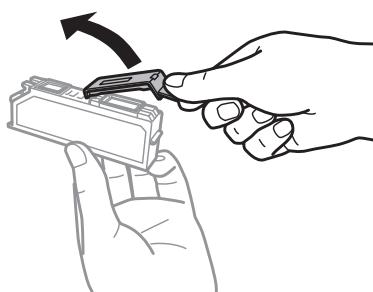

افتح وحدة الماسحة الضوئية. يتحرك حامل خرطوشة الحبر إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر.

3

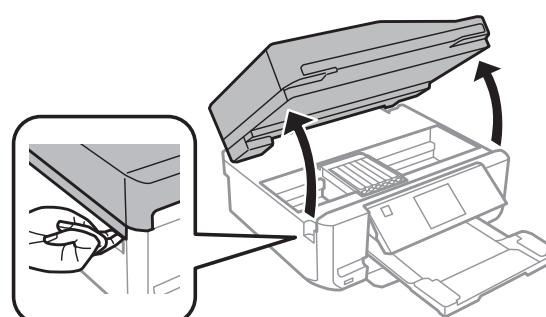

## مهم:

لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الم連صل بحامل خرطوشة الحبر.



## استبدال خراطيش الحبر


## ملاحظة:

- إذا لم يتحرك حامل خرطوشة الحبر إلى موضع استبدال خرطوشة الحبر، فأغلق وحدة الماسحة الضوئية واتبع الإرشادات أدناه.  
*Ink Cartridge(s) Replacement < Maintenance < Setup < Home*

- لا تحرك حامل خرطوشة الحبر يدوياً، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تلف المنتج.

ادفع اللسان لإلغاء قفل حامل خرطوشة الحبر ثم قم بإزالة الخرطوشة قطرياً.

4

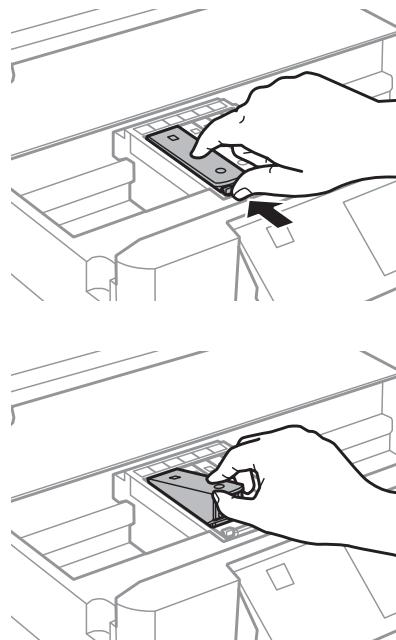


## ملاحظة:

يوضح الرسم استبدال الخرطوشة الموجودة في أقصى اليسار. استبدل الخرطوشة حسب موقفك.

أدخل خرطوشة الحبر قطرياً في حامل الخرطوشة وادفعها برفق إلى أسفل حتى يصدر صوت استقرارها في مكانها.


5

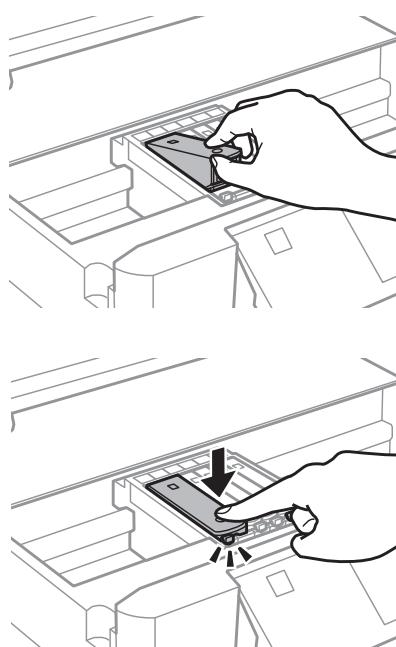

## استبدال خراطيش الحبر

أغلق وحدة الماسحة الضوئية. يعود حامل خرطوشة الحبر لوضعه الأصلي.

6

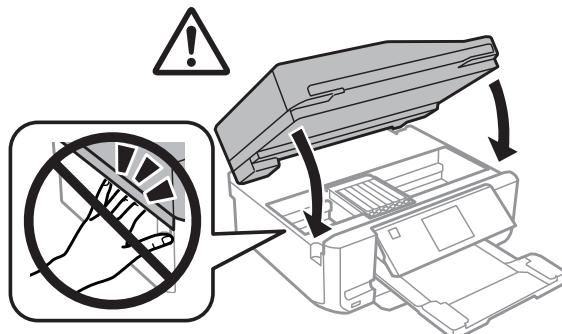


اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

7

## ملاحظة:

□ ضع الغطاء مرة أخرى على منفذ تزويد حبر الخرطوشة. تخلص من الخرطوشة المستخدمة بشكل صحيح.

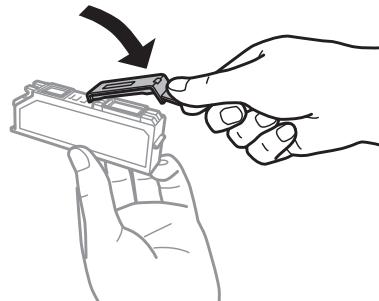

□ يستمر المصباح (L) في الوميض أثناء شحن المنتج للحبر. لا تقم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء شحن الحبر. إذا كان شحن الحبر غير مكتمل، فقد يتعدّر عليك الطباعة.

□ لا تقم بإدخال درج أقراص CD/DVD حتى اكتمال شحن الحبر.

## صيانة المنتج والبرنامج

### فحص فوهات رأس الطباعة

إذا لاحظت أن المطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك نقاطاً مفقودة، فربما يمكنك تحديد المشكلة عن طريق فحص فوهات رأس الطباعة.

يمكنك التتحقق من فوهات رأس الطباعة من الكمبيوتر عن طريق استخدام البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) أو من المنتج عن طريق استخدام الأزرار.

#### استخدام البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) في نظام التشغيل Windows

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في درج الورق 2.

3 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.  
← "من رمز الاختصار في taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 52

4 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

#### استخدام البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) في نظام Mac OS X

اتبع الخطوات التالية لاستخدام البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

1 تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في درج الورق 2.

3 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4 "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

4 انقر فوق الرمز Nozzle Check (فحص رأس الطباعة).

5 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

## استخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات التالية لفحص فوهات رأس الطباعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

1 تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء في لوحة التحكم.

2 تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

3 ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.


4 **Maintenance**

5 **Nozzle Check**


6 اضغط على  لطباعة نموذج فحص الفوهات.

يوجد أدناه عينتين لأنماط فحص رأس الطباعة.

قارن جودة صفة الفحص المطبوعة مع العينة المعروضة أدناه. في حالة عدم وجود مشاكل في جودة الطباعة، مثل فجوات أو مقاطع ناقصة في خطوط الاختبار، فيعني هذا أن رأس الطباعة جيدة.

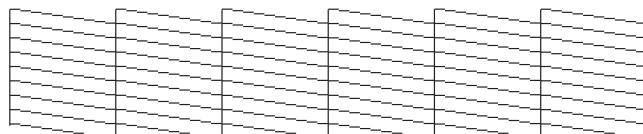

في حالة فقدان أي مقطع من الخطوط المطبوعة، كما هو موضح أدناه، قد يعني ذلك وجود فوهات حبر مسدودة أو رأس الطباعة غير متحاذية.

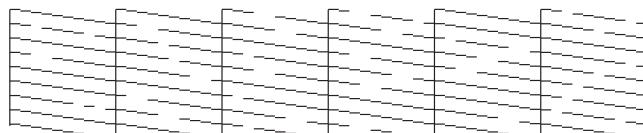

← "تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 145  
← "محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 147

## تنظيف رأس الطباعة

إذا لاحظت أن المطبوعات باهتة بشكل غير متوقع أو أن هناك نقاطاً مفقودة، فربما يمكنك حل هاتين المشكلتين عن طريق تنظيف رأس الطباعة، بما يضمن تزويد الحبر عن طريق الفوهات بشكل صحيح.

يمكنك تنظيف رأس الطباعة من الكمبيوتر باستخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) في برنامج تشغيل الطابعة أو من المنتج عن طريق استخدام الأزرار.

## صيانة المنتج والبرنامج

مهم:

- لا تفتح وحدة الماسحة الضوئية أو توقف تشغيل المنتج أثناء تنظيف الرأس. عند عدم اكتمال تنظيف الرأس، قد لا تتمكن من الطباعة.
- لا تقم بإدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD حتى اكتمال تنظيف الرأس.

ملاحظة:

- استخدم البرنامج المساعد Nozzle Check (فحص رأس الطباعة) أولاً لتأكد من حاجة رأس الطباعة إلى التنظيف. يؤدي ذلك إلى توفير الحبر.
- للحفاظ على جودة الطباعة، نوصي بطباعة صفحات قليلة بشكل منتظم.
- نظراً لأن تنظيف رأس الطباعة يستخدم بعضاً من الحبر من جميع الخراطيش، قم بتنظيف رأس الطباعة إذا انخفضت جودة الطباعة فقط؛ على سبيل المثال، إذا كانت المطبوعات باهتة أو كان اللون غير صحيح أو مفقود.
- عند انخفاض مستوى الحبر، قد لا تتمكن من تنظيف رأس الطباعة.

ملاحظة فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة الفاكس:

- إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد إعادة هذا الإجراء مرتين تقريرياً، فاترك المنتج في وضع التشغيل وانتظر مدة ست ساعات على الأقل. ثم قم بفحص الفوهة مرةً أخرى وأعد تنظيف الرأس، إذا لزم الأمر. وفي حالة عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم عملاء Epson.

ملاحظة فقط للمنتجات التي لا تشتمل على وظيفة الفاكس:

- إذا لم تتحسن جودة الطباعة بعد إعادة هذا الإجراء مرتين تقريرياً، فأوقف تشغيل المنتج وانتظر مدة ست ساعات على الأقل. ثم قم بفحص الفوهة مرةً أخرى وأعد تنظيف الرأس، إذا لزم الأمر. وفي حالة عدم تحسن جودة الطباعة، اتصل بدعم عملاء Epson.

## استخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) في نظام Windows

اتبع الخطوات التالية لتنظيف رأس الطباعة باستخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس).

1 تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

2 انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد Head Cleaning (تنظيف الرأس).

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.  
↳ "من رمز الاختصار في taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 52

3 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

## استخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) في نظام Mac OS X

اتبع الخطوات التالية لتنظيف رأس الطباعة باستخدام البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس).

1 تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

2 قم بالوصول إلى Epson Printer Utility 4 "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

## صيانة المنتج والبرنامج

انقر فوق الرمز **Head Cleaning** (تنظيف الرأس).

3

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

4

**استخدام لوحة التحكم**

اتبع الخطوات التالية لتنظيف رأس الطابعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء في لوحة التحكم.

1

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

2

حدد **Maintenance**.

3

حدد **Head Cleaning**.

4

اضغط على  لتنظيف رأس الطابعة.

5

**محاذاة رأس الطابعة**إذا لاحظت ظهور خطوط رأسية أو أشرطة أفقية غير محاذاة، فيمكنك حل هذه المشكلة عن طريق استخدام البرنامج المساعد **Print Head Alignment** (محاذاة رأس الطابعة) في برنامج تشغيل الطابعة أو باستخدام أزرار المنتج.

ارجع إلى القسم المناسب أدناه.

ملاحظة:

لا تضغط على  لإلغاء الطابعة أثناء طباعة نموذج اختبار باستخدام البرنامج المساعد **Print Head Alignment** (محاذاة رأس الطابعة).**استخدام البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطابعة) في نظام التشغيل Windows**اتبع الخطوات التالية لمحاذاة رأس الطابعة باستخدام البرنامج المساعد **Print Head Alignment** (محاذاة رأس الطابعة).

تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

1

تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في درج الورق 2.

2

## صيانة المنتج والبرنامج

انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز المنتج في taskbar (شريط المهام)، ثم حدد **Print Head Alignment** (محاذاة رأس الطباعة).

3

إذا لم يظهر رمز المنتج، فارجع إلى القسم التالي لإضافة الرمز.  
← "من رمز الاختصار في taskbar (شريط المهام)" في الصفحة 52

4

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.

## استخدام البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة) في نظام التشغيل Mac OS X

اتبع الخطوات التالية لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

1

تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، وإخراج درج الإخراج.

2

تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في درج الورق 2.

3

قم بالوصول إلى 4 Epson Printer Utility "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

4

انقر فوق الرمز Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة).

5

اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لمحاذاة رأس الطباعة.

## استخدام لوحة التحكم

اتبع الخطوات التالية لمحاذاة رأس الطباعة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

1

تأكد من عدم الإشارة إلى تحذيرات أو أخطاء في لوحة التحكم.

2

تأكد من تحميل ورق بحجم A4 في علبة الورق.

3

ادخل وضع **Setup** من القائمة .Home

4

حدد .Maintenance

5

حدد .Print Head Alignment

6

اضغط على ⚡ لطباعة النماذج.

يمكنك العثور على النموذج ذي اللون المتصل بالخاص في كل من المجموعات #1 إلى #5.

7

#1



أدخل رقم النموذج للنموذج ذي اللون المتصل بالخاص في المجموعة #1.

8

كرر الخطوة 8 للمجموعات الأخرى (#2 إلى #5).

9

قم بإنهاء معاذة رأس الطباعة.

10

## ضبط/تغيير الوقت والمنطقة

اتبع الخطوات التالية لضبط الوقت والمنطقة باستخدام لوحة تحكم المنتج.

ملاحظة:

توفر هذه الوظائف فقط للطرز الممكنة للفاكس.

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

1

حدد **Basic Setup**.

2

حدد **Date/Time**.

3

حدد تنسيق التاريخ.

4

اضبط التاريخ.

5

حدد تنسيق الوقت.

6

اضبط الوقت.

7

ملاحظة:

لتحديد التوقيت الصيفي، اضبط **On Daylight Saving Time** على **On**.

حدد **Country/Region**.

8

حدد المنطقة.

9

حدد Yes

10

ملاحظة:

عند ترك الطاقة لفترة طويلة من الزمن، قد يتم إعادة ضبط الساعة. تحقق من الساعة عند إعادة تشغيل الطاقة.

## توفير الطاقة

ملاحظة فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة الفاكس:

- تتحول شاشة LCD إلى اللون الأسود إذا لم يتم إجراء أي عمليات ملدة محددة.
- لا تتوفر وظيفة إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً.

ملاحظة فقط للمنتجات التي لا تشتمل على وظيفة الفاكس:

يدخل المنتج وضع السكون أو يتوقف عن التشغيل تلقائياً إذا لم يتم إجراء أي عملية لفترة محددة.

يمكنك ضبط الوقت قبل تطبيق إدارة الطاقة. ستؤثر أي زيادة على فعالية طاقة المنتج. يرجى أخذ البيئة في الاعتبار قبل إجراء أي تغيير.

اتبع الخطوات أدناه لضبط الوقت.

### بالنسبة لنظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.

← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows" في الصفحة 52

1

انقر فوق علامة التبويب **Maintenance** (الصيانة)، ثم انقر فوق الزر **Printer and Option Information** (معلومات الطابعة والأجهزة الاختيارية).

2

حدد **Off** (إيقاف التشغيل) أو **30 minutes** (30 دقيقة) أو **1 hour** (ساعة واحدة) أو **2 hours** (ساعتان) أو **4 hours** (4 ساعات) أو **8 hours** (8 ساعات) أو **12 hours** (12 ساعات) كإعداد Power Off Timer (موعد إيقاف التشغيل)، وانقر فوق الزر **Send** (إرسال).

3

حدد **3 minutes** (3 دقائق)، أو **5 minutes** (5 دقائق)، أو **10 minutes** (10 دقائق)، أو **15 minutes** (15 دقيقة) كإعداد Sleep Timer (إعداد وقت السكون)، وانقر فوق الزر **Send** (إرسال).

4

انقر فوق الزر **OK** (موافق).

5

### بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

قم بالوصول إلى 4 Epson Printer Utility .

← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

1

## صيانة المنتج والبرنامج

انقر فوق الزر **Printer Settings** (إعدادات الطابعة). تظهر شاشة **Printer Settings** (إعدادات الطابعة).

2

حدد **Off** (إيقاف التشغيل) أو **30 minutes** (30 دقيقة) أو **1 hour** (ساعة واحدة) أو **2 hours** (ساعتان) أو **4 hours** (4 ساعات) أو **8 hours** (8 ساعات) أو **12 hours** (12 ساعة) كإعداد **Power Off Timer** (موعد إيقاف التشغيل).

3

حدد **3 minutes** (3 دقائق) أو **5 minutes** (5 دقائق) أو **10 minutes** (10 دقائق) أو **15 minutes** (15 دقيقة) كإعداد **Sleep Timer** (عداد وقت السكون).

4

انقر فوق الزر **Apply** (تطبيق).

5

## استخدام لوحة التحكم

ادخل وضع **Setup** من القائمة **Home**.

1

حدد **.Printer Setup**

2

حدد **.Power Off Timer**

3

حدد **Off** أو **30 minutes** أو **1h** أو **2h** أو **4h** أو **8h** أو **12h**.

4

حدد **.Sleep Timer**

5

حدد **3 minutes** أو **5 minutes** أو **10 minutes** أو **15 minutes**.

6

## عمليات طابعة أكثر هدوءً

يمكنك إجراء عمليات الطابعة بهدوء دون تغيير جودة الطباعة. ولكن قد تقل سرعة الطباعة.

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
← "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows" في الصفحة 52

1

في الإطار **Advanced** (إعدادات متقدمة)، حدد **Off** (إيقاف التشغيل)، أو **On** (تشغيل)، أو **Printer Setting** (إعداد الطابعة) كوضع الهدوء.

2

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

انقر فوق **System Preferences** على القائمة Apple.

1

## صيانة المنتج والبرنامج

انقر فوق **Print & Scan** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7) أو **Print & Fax** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، ثم حدد منتجك من مربع القائمة **Printers**.

2

انقر فوق **Driver, Options & Supplies**.

3

حدد **Off** (إيقاف التشغيل)، **On** (تشغيل)، أو **Printer Setting** (إعداد الطابعة) كوضع الهدوء.

4

## استخدام لوحة التحكم

أدخل **Home** من القائمة **Quiet Mode**.

1

حدد **On** أو **Off**.

2

## إجراء إعدادات خدمة الشبكة

يمكنك إجراء إعدادات خدمة الشبكة مثل **Epson Connect** أو **Google Cloud Print** باستخدام مستعرض ويب على الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول المتصل بنفس الشبكة الموصل بها المنتج.

أدخل عنوان IP الخاص بالمنتج في شريط عنوان مستعرض الويب وابحث عن المنتج.

<Example>

<http://192.168.11.46> :IPv4

[http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/) :IPv6


### ملاحظة:

يمكنك التحقق من عنوان IP الخاص بالمنتج على لوحة تحكم المنتج لديك أو بطباعة ورقة حالة شبكة.

← [وضع الإعداد](#) في الصفحة 124

## صيانة المنتج والبرنامج

عند العثور على المنتج بنجاح، يتم عرض صفحة الويب الخاصة بالمنتج كما هو موضح أدناه. حدد القائمة التي تريدها.

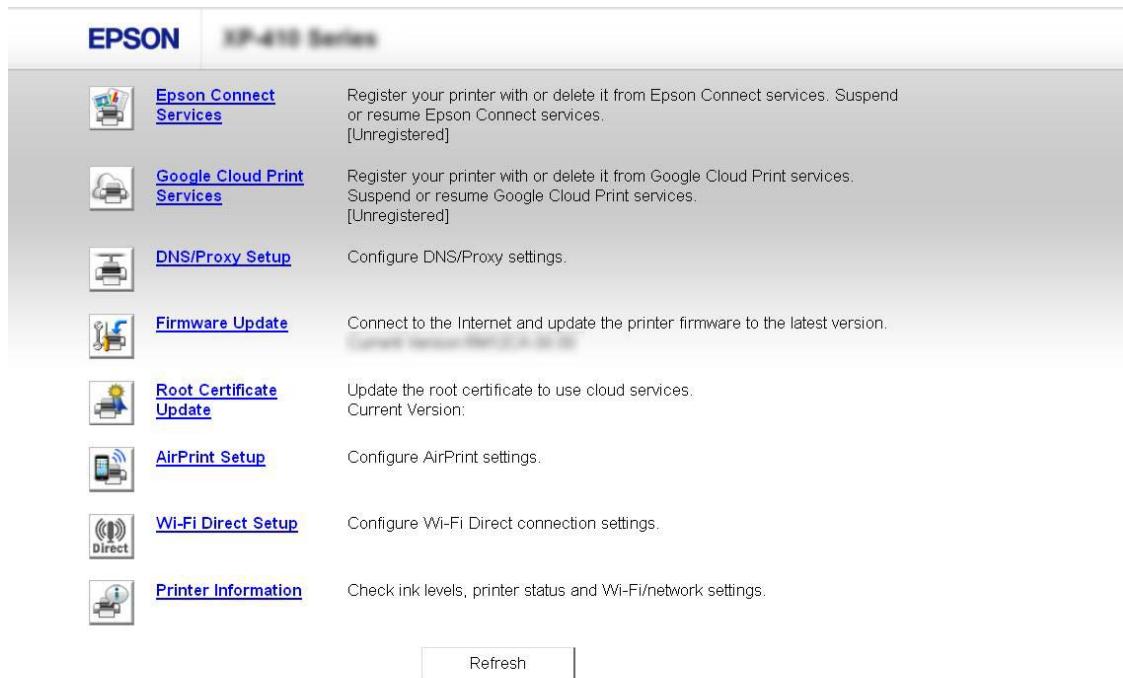

تيح لك صفحة الويب إمكانية التحقق من حالة المنتج وتحديث برامج المنتج الثابتة.

## تنظيف المنتج

### تنظيف السطح الخارجي للمنتج

للحفاظ على تشغيل المنتج بأفضل أداء له، قم بتنظيفه بالكامل عدة مرات في السنة، باتباع الإرشادات التالية.

**مهم:**

لا تستخدم الكحول أو مرقق الدهان في تنظيف المنتج. فقد تسبب هذه المواد الكيميائية في تلف المنتج.

ملاحظة فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة الفاكس:

أغلق غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية ودرج الإدخال ADF عند عدم استخدام المنتج لحمايته من الأتربة.


ملاحظة فقط للمنتجات التي لا تشتمل على وظيفة الفاكس:

أغلق غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية ودرج الإخراج عند عدم استخدام المنتج لحمايته من الأتربة.


استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة في تنظيف شاشة اللمس/لوحة اللمس. لا تستخدم منظفات كيميائية أو سائلة.

## صيانة المنتج والبرنامج


- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة في تنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية. في حالة ظهور خطوط مستقيمة في المطبوعات أو البيانات الممسوحة، قم بتنظيف الجانب الأيسر من زجاج الماسحة الضوئية بعناية.

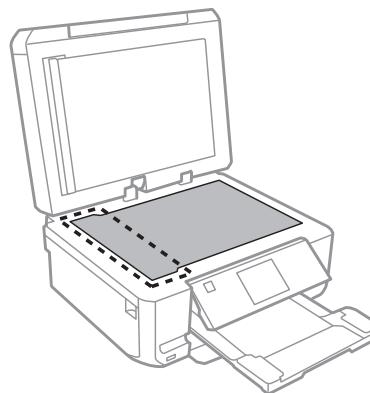

- في حالة تلطخ السطح الزجاجي ببقع الشحوم أو بعض المواد الأخرى صعبة الإزالة، استخدم كمية صغيرة من منظف الزجاج وقطعة قماش ناعمة في إزالتها. امسح كل السائل المتبقى.
- افتح غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) واستخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة لتنظيف البكرة والأجزاء الداخلية لوحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF) (فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة ADF).

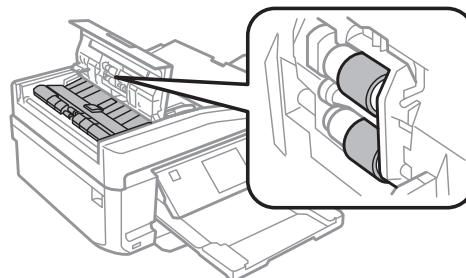


- لا تضغط بقوة على سطح زجاج الماسحة الضوئية.
- احرص على عدم خدش سطح زجاج الماسحة الضوئية أو إتلافه، ولا تستخدم فرشاة قوية أو كاشطة في تنظيفه. قد يقلل السطح الزجاجي التالف من جودة المسح الضوئي.
- قم بإزالة إطار المستند كما هو موضح في الرسم التوضيحي (فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة ADF).

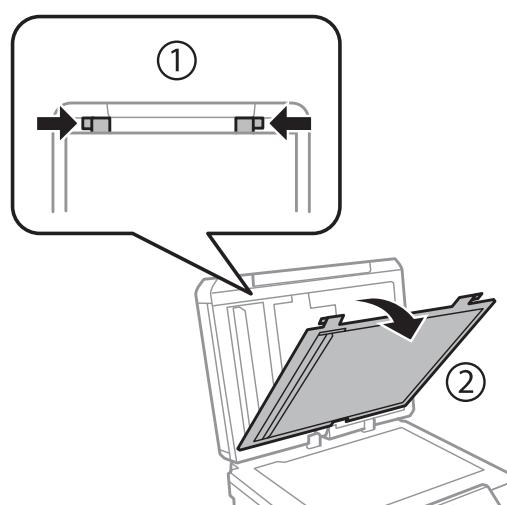

## صيانة المنتج والبرنامج

- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة في تنظيف الجزء الداخلي من إطار المستند (فقط للمنتجات التي تشتمل على وظيفة ADF).

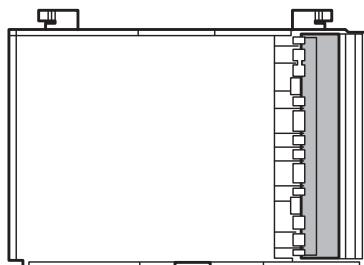

## تنظيف الأجزاء الداخلية للمنتج

للحفاظ على جودة نتائج الطباعة، نظف البكرة الداخلية بالقيام بالإجراء التالي.

**تنبيه:** 

تجنب ملمس الأجزاء الموجودة داخل المنتج.

**مهم:** 

احرص على إبعاد الماء عن المكونات الكهربائية.

لا ترش الجزء الداخلي للمنتج باستخدام زيوت التزييق.

قد تتلف الزيوت غير المناسبة آلية الطباعة. اتصل بالموزع أو مختص صيانة مؤهل في حالة الحاجة إلى التزييت.

1 تأكد من عدم ظهور تحذيرات أو أخطاء على الشاشة LCD، وأنه قد تم إزالة درج الأقراس المضغوطة/أقراس DVD، وإخراج درج الإخراج.

1

2 قم بتحميل عدة أوراق من الورق العادي بحجم A4 في درج الورق 2.

2

3 ادخل على وضع **Copy** من قائمة **Home**.

3

4 اضغط على  للنسخ دون وضع مستند على زجاج الماسحة الضوئية.

4

5 كرر الخطوة 4 حتى لا يتلطخ الورق بالحبر.

5

## نقل المنتج

عند نقل المنتج مسافة ما، فستحتاج إلى إعداده للنقل في صندوقة الأصلي أو صندوق من نفس الحجم.

**مهم:** 


عند تخزين المنتج أو نقله، تجنب إمالته أو وضعه بشكل رأسياً أو قلبه رأساً على عقب، وإلا فقد يتسرب الحبر.

اترك خراطيش الحبر مثبتةً. فقد يؤدي ذلك الخراطيش إلى جفاف رأس الطباعة مما قد يحول دون قيام المنتج بالطباعة.

## صيانة المنتج والبرنامج


قم بتوصيل المنتج بالتيار الكهربائي وتشغيله. انتظر حتى يعود حامل خرطوشة الحبر للوضع الأصلي.

1

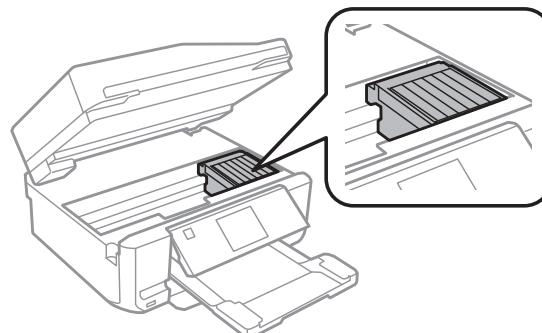

أمن حامل خرطوشة الحبر في الصندوق باستخدام شريط لاصق كما هو موضح، ثم أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء.

2

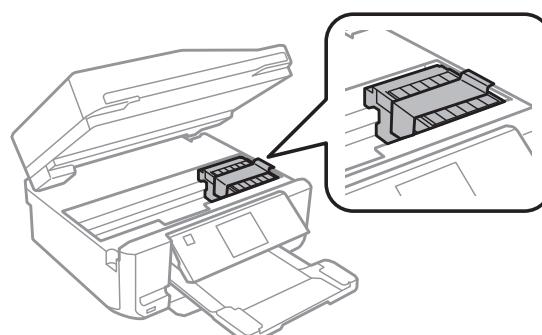

قم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالطابعة.

3

افصل جميع الكابلات الأخرى من المنتج.


4

أزل جميع الأوراق من فتحة تغذية الورق الخلفية.

5

أغلق غطاء فتحة تغذية الورق الخلفية ودرج الإخراج ودرج إدخال وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) وامتداد درج إخراج وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF). ثم اخفض لوحة التحكم للتخزين.

6

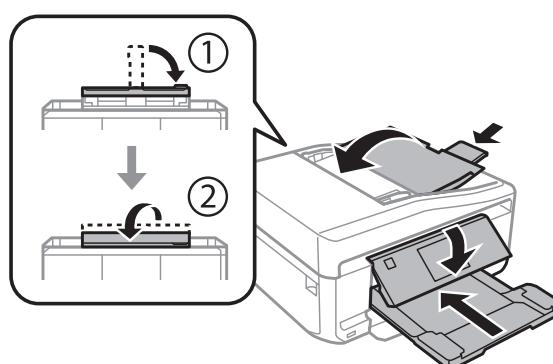

قم بإزالة جميع الأوراق من علبة الورق ثم قم بإعادة إدخال العلبة في المنتج.

7


أعد تعبئة المنتج في الصندوق باستخدام المواد الوقائية المرفقة مع الطابعة.

8

## صيانة المنتج والبرنامج

مهم:

عند تخزين هذا المنتج في صندوق، اجعله في وضع بحيث لا تتعرض لوحة التحكم للتلف.

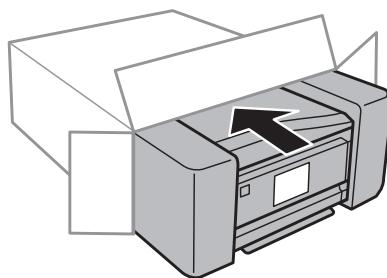

ملاحظة:

- حافظ على استواء المنتج أثناء النقل.
- تأكد من إزالة المواد الواقية من المنتج قبل استخدامه مرة أخرى.

## فحص البرنامج وتنسيقه

## التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر

لاستخدام الوظائف الموضحة في دليل المستخدم هذا، تحتاج إلى تثبيت البرنامج التالي.

- (برامج التشغيل والبرامج المساعدة من Epson Driver and Utilities)
- Epson Easy Photo Print
- Epson Print CD
- Epson Event Manager

ابعد الخطوات أدناه للتحقق من تثبيت البرنامج على الكمبيوتر.

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows

**1**  **Windows 8** **Desktop** (سطح المكتب)، و**Control Panel** (لوحة التحكم).  
حدد **Settings** (إعدادات) و**charms** (رمز) و**Control Panel** (لوحة التحكم).

بالنسبة لنظام التشغيل **Windows 7** و**Vista**: انقر فوق زر البدء وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم).

**Windows XP**: انقر فوق زر **Start** (ابدأ) وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم).

**2**  بالنسبة لنظام التشغيل **Windows 8**، **7** و**Vista**: انقر فوق **Uninstall a program** (إزالة تثبيت برنامج) من الفئة **Programs** (البرامج).

بالنسبة لنظام التشغيل **Windows XP**: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **Add or Remove Programs** (إضافة أو إزالة البرامج).

**3**  تحقق من قائمة البرامج المثبتة حاليًا.

## صيانة المنتج والبرنامج

## بالنسبة لنظام التشغيل X Mac OS

انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Macintosh HD**

1

انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد **Epson Software** في المجلد **Applications** وتحقق من المحتويات.

2

## ملاحظة:

يشتمل مجلد **Applications** على برنامج متوفر من أطراف أخرى.

للحصول على تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **System Preferences** على القائمة **Apple** ثم انقر فوق **Print & Scan** (بالنسبة لنظام *Mac OS X 10.8* أو *10.7*) أو **Print & Fax** (بالنسبة لنظام التشغيل *Mac OS X 10.6* أو *10.5*). ثم حدد موقع المنتج الخاص بك في **Printers** (مربع قائمة).

## تثبيت برنامج

أدخل قرص برنامج المنتج المرفق مع المنتج وحدد البرنامج الذي تريد تثبيته في الشاشة **Software Select** (تحديد البرنامج).في حالة استخدام *Mac OS X*, إذا لم يحتوي الكمبيوتر لديك على محرك أقراص مضغوطة/محرك أقراص فيديو رقمية، فانتقل إلى موقع **Epson** على الويب لتنزيل البرنامج وتثبيته.<http://support.epson.net/setupnavi/>

## إلغاء تثبيت البرنامج

قد تحتاج إلى إزالة تثبيت برنامج الطابعة ثم إعادة تثبيته لحل بعض المشكلات أو إذا قمت بترقية نظام التشغيل.

راجع القسم التالي للحصول على معلومات حول تحديد التطبيقات التي يتم تثبيتها.

← [التحقق من البرنامج المثبت على الكمبيوتر](#) في الصفحة 157

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows

## ملاحظة:

بالنسبة لنظام التشغيل *Windows 8*, *7* و *Vista*, تحتاج إلى حساب وكلمة مرور مسؤول في حالة تسجيل الدخول كمستخدم قياسي.بالنسبة لنظام التشغيل *Windows XP*, يجب تسجيل الدخول إلى حساب **Computer Administrator** (مسؤول كمبيوتر).

قم بإيقاف تشغيل المنتج.

1

افصل كابل الواجهة الخاصة بالمنتج عن الكمبيوتر.

2

قم بإجراء أي مما يلي.

3

بالنسبة لنظام التشغيل *Windows 8*: حدد **Desktop** (سطح المكتب)، **Settings** (إعدادات) و **charm** (رمز) (لوحة **Control Panel** (التحكم)).بالنسبة لنظام التشغيل *Windows 7* و *Vista*: انقر فوق زر البدء وحدد **Control Panel** (لوحة التحكم).

## صيانة المنتج والبرنامج

**Windows XP**: انقر فوق زر Start (ابداً) وحدد Control Panel (لوحة التحكم).

قم بإجراء أي مما يلي.

4

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8، و 7 و Vista: حدد Programs (إزالة تثبيت برنامج) من الفئة Uninstall a program (إزالة تثبيت برنامج) من القائمة المفتوحة.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Add or Remove Programs (إضافة أو إزالة البرامج).

حدد البرنامج الذي ترغب في إلغاء تثبيته مثل برنامج تشغيل المنتج والتطبيق من القائمة المعروضة.

5

قم بإجراء أي مما يلي.

6

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 أو 7: حدد Uninstall/Change (إزالة التثبيت/التغيير) أو Uninstall (إلغاء التثبيت).

**Windows Vista**: انقر فوق Uninstall/Change (إزالة التثبيت/التغيير) أو Uninstall (إلغاء التثبيت)، ثم انقر فوق Continue (متابعة) في إطار User Account Control (التحكم في حساب المستخدم).

بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: انقر فوق Change/Remove (تغيير/إزالة) أو Remove (إزالة).

ملاحظة:

إذا اخترت إلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الخاصة بالمنتج في الخطوة 5، فحدد الرمز للمنتج ثم انقر فوق OK (موافق).

7

عند ظهور إطار التأكيد، انقر فوق Yes (نعم) أو Next (التالي).

8

ابعد الإرشادات المعروضة على الشاشة.

I want to restart my computer now (أريد إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن) وانقر فوق Finish (إنهاء).

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

ملاحظة:

لإلغاء تثبيت البرنامج تحتاج إلى تنزيل Uninstaller .

الوصول على الموقع في:

<http://www.epson.com>

ثم حدد قسم الدعم في موقع الويب المحلي الخاص بشركة EPSON .

□

لإلغاء تثبيت التطبيقات، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Computer Administrator .

لا يمكنك إزالة تثبيت البرامج إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم محدود.

□

حسب التطبيق، قد يكون المثبت منفصلًا عن برنامج إلغاء التثبيت.

□

قم بإنهاء كل التطبيقات الجاري تشغيلها.

1

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز Uninstaller في القرص الصلب Mac OS X .

2

## صيانة المنتج والبرنامج

حدد مربعات الاختيار التي ترغب في إلغاء تثبيتها، مثل برنامج تشغيل الطابعة والتطبيق، من القائمة المعروضة.

3

انقر فوق **Uninstall**.

4

ابعد الإرشادات المعروضة على الشاشة.

5

إذا تعذر عليك العثور على البرنامج الذي تريده إلغاء تثبيته، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد **Applications** في المحرك الصلب Mac OS X، ثم حدد التطبيق الذي تريده إلغاء تثبيته ثم اسحبه إلى الرمز **Trash**.

## ملاحظة:

إذا قمت بإزالة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة وظل اسم المنتج معروضًا في إطار **Print & Scan** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7) أو **Print & Fax** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، فحدد اسم منتجك وانقر فوق الزر - إزالة.

## نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي

يمكنك استخدام فتحات بطاقة الذاكرة بالمنتج أو منفذ USB الخارجي لنسخ الملفات إلى كمبيوتر متصل بالمنتج. كما يمكن استخدامها لنسخ الملفات الموجودة على الكمبيوتر إلى جهاز التخزين.

### احتياطات خاصة بجهاز التخزين

انتبه لما يلي عند نسخ ملفات من جهاز التخزين إلى الكمبيوتر أو العكس:

- ❑ افحص الوثائق المرفقة بجهاز التخزين وأي مهایئ قد تستخدمه للتعرف على أي إرشادات تخص كيفية التعامل.
- ❑ لا تحاول نسخ الملفات إلى جهاز التخزين أثناء الطباعة من جهاز التخزين.
- ❑ لا تحدث شاشة عرض المنتج المعلومات الخاصة بجهاز التخزين بعد نسخ الملفات إليها أو حذف الملفات منها. لتحديث المعلومات المعروضة، أخرج جهاز التخزين وأعد تحميله.
- ❑ لا تحاول إخراج بطاقة الذاكرة أو إيقاف تشغيل المنتج أثناء ومض مصباح بطاقة الذاكرة حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات.

### نسخ الملفات من جهاز تخزين إلى الكمبيوتر أو العكس

#### نسخ الملفات إلى الكمبيوتر

1

تأكد من تشغيل المنتج وإدخال جهاز التخزين أو توصيله.

2

:Windows 8 انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشاشة **Start** (ابدأ)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العلية للشاشة **Start** (ابدأ) وحدد **All apps** (كافية التطبيقات)، ثم حدد **Computer** (الكمبيوتر).

3

:Vista وWindows 7 انقر فوق زر **start** (ابدأ) وحدد **Computer** (الكمبيوتر).

:Windows XP

انقر فوق **Start** (ابدأ) وحدد **My Computer** (جهاز الكمبيوتر).

في نظام التشغيل :Mac OS X يظهر رمز القرص القابل للإزالة (  ) تلقائياً على **.desktop**.

3

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص القابل للإزالة، ثم حدد المجلد المحفوظة به الملفات الخاصة بك.

**ملاحظة:**

في حالة تعيين اسم لوحدة التخزين، يتم عرضه كاسم محرك الأقراص. في حالة عدم القيام بتعيين اسم لوحدة التخزين، يظهر "disk removable" (قرص قابل للإزالة) كاسم القرص في نظام التشغيل Windows XP.

## نقل البيانات باستخدام جهاز تخزين خارجي

حدد الملفات المطلوب نسخها واسحبها إلى مجلد على القرص الصلب بالكمبيوتر.

4

**مهم:**

بالنسبة لمستخدمي Mac OS X

عند إزالة جهاز التخزين، احرص دائمًا على سحب رمز القرص القابل للإزالة على سطح المكتب إلى سلة المهملات قبل إزالة جهاز التخزين  
وإلا فقد تفقد البيانات الموجودة على الجهاز.

**حفظ الملفات إلى جهاز التخزين**

قبل إدخال بطاقة الذاكرة، تأكد من ضبط مفتاح الحماية من الكتابة على السماح بالكتابة إلى بطاقة الذاكرة.

**ملاحظة:**

بعد نسخ أحد الملفات إلى بطاقة الذاكرة من كمبيوتر يعمل بنظام Macintosh، قد لا تتمكن الكاميرا الرقمية ذات الإصدار الأقدم من قراءة بطاقة الذاكرة.

1

تأكد من تشغيل المنتج وإدخال جهاز التخزين أو توصيله.

2

**Windows 8**

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشاشة Start (ابدأ)، أو قم بالتمرير من الحافة السفلية أو العليا للشاشة Start (ابدأ) وحدد All apps (كافة التطبيقات)، ثم حدد Computer (الكمبيوتر).

**Vista و Windows 7**

انقر فوق زر start (ابدأ) وحدد Computer (الكمبيوتر).

**Windows XP**

انقر فوق Start (ابدأ) وحدد My Computer (جهاز الكمبيوتر).

**Mac OS X**في نظام التشغيل Mac OS X يظهر رمز القرص القابل للإزالة (  ) تلقائيًا على desktop.

3

انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص القابل للإزالة، ثم حدد المجلد الذي تريد حفظ الملفات به.

**ملاحظة:**

في حالة تعيين اسم لوحدة التخزين، يتم عرضه كاسم محرك الأقراص. في حالة عدم القيام بتعيين اسم لوحدة التخزين، يظهر " removable " (قرص قابل للإزالة) كاسم القرص في نظام التشغيل Windows XP.

4

حدد المجلد الموجود على القرص الصلب بالكمبيوتر الذي يحتوي على الملفات التي ترغب في نسخها. ثم حدد الملفات واسحبها مرة أخرى إلى المجلد على جهاز التخزين.

**مهم:**

بالنسبة لمستخدمي Mac OS X

عند إزالة جهاز التخزين، احرص دائمًا على سحب رمز القرص القابل للإزالة على سطح المكتب إلى سلة المهملات قبل إزالة جهاز التخزين  
وإلا فقد تفقد البيانات الموجودة عليه.

## مؤشرات الخطأ

## مؤشرات الخطأ

## رسائل الخطأ الموجودة على لوحة التحكم

يصف هذا القسم معاني الرسائل المعروضة على شاشة LCD.

رسائل الخطأ	الحلول
انحصار الورق	انظر "انحصار الورق" في الصفحة 167
خروج الورق	انظر "تحميل الورق" في الصفحة 27
Photos not recognized. Place the photos correctly on the scanner glass.	انظر "زجاج الماسحة الضوئية" في الصفحة 42
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	أوقف تشغيل المنتج ثم أعد تشغيله. تأكد من عدم وجود ورق في المنتج. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم Epson.
Communication error. Check if a computer is connected.	تأكد من توصيل الكمبيوتر بشكل صحيح. إذا استمرت رسائل الخطأ في الظهور، فتأكد من تثبيت برنامج المسح الضوئي على الكمبيوتر وأن إعدادات البرنامج صحيحة.
A printer's ink pad is nearing the end of its service life. Please contact Epson Support.	اضغط على  لاستئناف الطباعة. سيتم عرض الرسالة إلى أن يتم استبدال لبادات امتصاص الحبر. اتصل بدعم شركة Epson لاستبدال لبادات امتصاص الحبر قبل انتهاء عمرها الافتراضي. عند تفعيل لبادات الحبر، تتوقف الطابعة ويصبح دعم Epson مطلوبًا لمتابعة الطباعة.
A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	اتصل بدعم شركة Epson لاستبدال لبادات امتصاص الحبر.
Memory card or external device not recognized.	تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة أو الجهاز الخارجي على النحو الصحيح.
The phone line is connected to a different port.	تحقق مما إذا كان كابل الهاتف متصل بالمنتج بطريقة صحيحة أم لا.
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	انظر "الوصول بخط هاتف" في الصفحة 93
إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف PBX (شبكة الهاتف الخاصة) أو مهابئ طرفي، فقم بتغيير الإعداد إلى PBX.	انظر "الوصول بخط هاتف" في الصفحة 93
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	في حالة استمرار المشكلة، أوقف تشغيل Dial Tone Detection.
Recovery Mode	انظر "وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128
ارجع إلى دليل شبكة الاتصال.	فشل تحديث البرنامج. ستحتاج إلى إعادة محاولة تحديث البرنامج. قم بتجهيز كابل USB وتفضل بزيارة موقع ويب Epson المحلي للحصول على المزيد من التعليمات.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

### تشخيص المشكلة

تمثل أفضل خطوتين للتعامل مع استكشاف مشكلات المنتج وإصلاحها في: أولاً تشخيص المشكلة، ثم تطبيق الحلول المحتملة حتى يتم حل المشكلة.

توفر المعلومات التي تحتاجها لتشخيص وحل أكثر المشكلات شيوعاً في الحل الفوري للمشكلات أو في لوحة التحكم أو شاشة مراقبة الحالة. ارجع إلى القسم المناسب أدناه.

إذا كانت لديك مشكلة معينة مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة الطباعة أو غير مرتبطة بجودة الطباعة أو مشكلة في تغذية الورق أو إذا كان المنتج لا يقوم بالطباعة على الإطلاق، فارجع إلى القسم المناسب.

حل مشكلة، قد تحتاج إلى إلغاء الطباعة.

◀ ["إلغاء الطباعة" في الصفحة 57](#)

### التحقق من حالة المنتج

إذا حدثت مشكلة أثناء الطباعة، فستظهر رسالة خطأ في إطار Status Monitor.

إذا ظهرت رسالة خطأ تشير إلى اقتراب لبادات امتصاص حبر المنتج من نهاية عمرها الافتراضي، فاتصل بدعم Epson لاستبدالها. سيتم عرض الرسالة عبر فوائل زمية منتظمة إلى أن يتم استبدال لبادات الحبر. عند تشبع لبادات امتصاص حبر المنتج، يتوقف المنتج ويصبح دعم Epson مطلوباً متابعة الطباعة.

#### بالنسبة لنظام التشغيل Windows

توجد طرقتان للوصول إلى EPSON Status Monitor 3:

□ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز اختصار المنتج في شريط مهام نظام التشغيل Windows. بالإضافة رمز اختصار إلى شريط المهام، انظر القسم التالي: ["من رمز الاختصار في taskbar \(شريط المهام\)" في الصفحة 52](#) ◀

□ افتح برنامج تشغيل الطابعة، وانقر فوق علامة التبويب Maintenance (الصيانة)، ثم انقر فوق الزر 3 EPSON Status Monitor 3.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

عند الوصول إلى 3، يظهر الإطار التالي: EPSON Status Monitor



## ملاحظة:

إذا لم يظهر 3، فقم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة وانقر فوق علامة التبويب **Maintenance** (الصيانة)، ثم الزر **Enable EPSON Status** (إعدادات موسعة). في نافذة **Extended Settings** (إعدادات موسعة)، تحقق من مربع الحوار **EPSON Status Monitor 3** (مكين Monitor 3).

يتوفر 3 EPSON Status Monitor المعلومات التالية:

- **Current Status** (الحالة الحالية):  
إذا كان الحبر قليلاً أو مستنفداً، فسيظهر الزر **How to** (كيفية) في الإطار 3، يؤدي النقر فوق **How to** (كيفية) إلى عرض تعليمات استبدال خرطوشة الحبر.
- **Ink Levels** (مستويات الحبر):  
يتوفر 3 EPSON Status Monitor عرضاً رسومياً يوضح حالة خرطوشة الحبر.
- **Information** (معلومات):  
يمكنك عرض معلومات حول خرطوش الحبر المثبتة بالنقر فوق **Information** (معلومات).
- **Technical Support** (الدعم الفني):  
انقر فوق **Technical Support** (الدعم الفني) للوصول إلى موقع الويب الخاص بدعم Epson.
- **Print Queue** (قائمة الطباعة):  
يمكنك عرض Windows Spooler بالنقر فوق **Print Queue** (قائمة الطباعة).

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X


اتبع هذه الخطوات للوصول إلى EPSON Status Monitor

قم بالوصول إلى 4 Epson Printer Utility "الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

انقر فوق الرمز **EPSON Status Monitor**. تظهر **EPSON Status Monitor**.

2

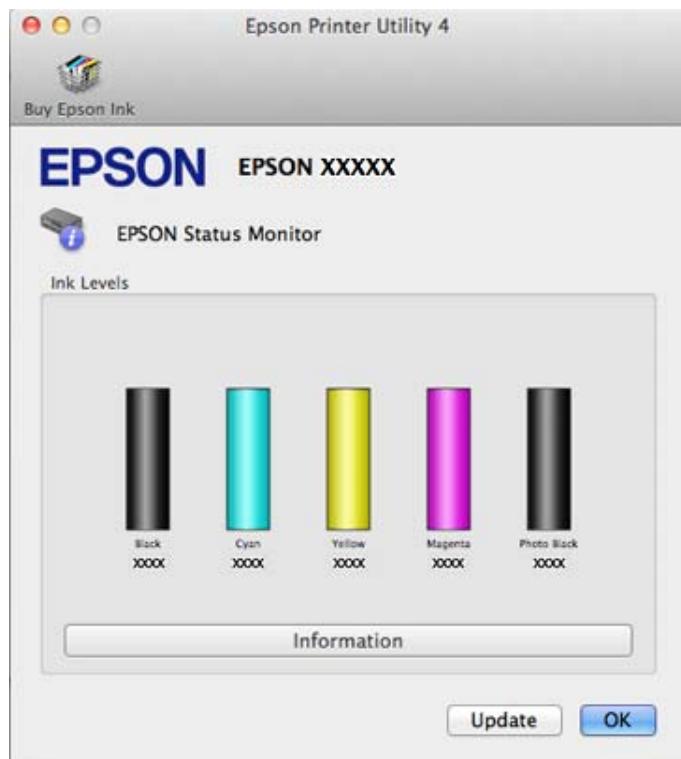

يمكنك أيضًا استخدام هذا البرنامج المساعد في فحص حالة خرطوشة الحبر قبل الطباعة. يعرض EPSON Status Monitor حالة خرطوشة الحبر وقت فتحها. لتحديث حالة خرطوشة الحبر، انقر فوق **Update** (التحديث).

عندما يكون الحبر منخفضًا أو مستنفدًا، يظهر الزر **How to** (كيفية). انقر فوق **How to** (كيفية)، وسيرشدك EPSON Status Monitor خطوة بخطوة خلال إجراء استبدال خرطوشة الحبر.



## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

## انحصار الورق

**تنبيه:** 

لا تلمس أبداً الأزرار الموجودة على لوحة التحكم ويدك داخل المنتج.


**ملاحظة:**

- قم بإلغاء مهمة الطباعة إذا طلب منك ذلك من خلال رسالة تظهر على شاشة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة.
- بعد إزالة الورق المحشور، اضغط على الزر المشار إليه في الشاشة LCD.

### إزالة الورق المحشور من الغطاء الخلفي


اسحب الغطاء الخلفي للخارج وقم بإزالة الورق المحشور بعناية.

**1**

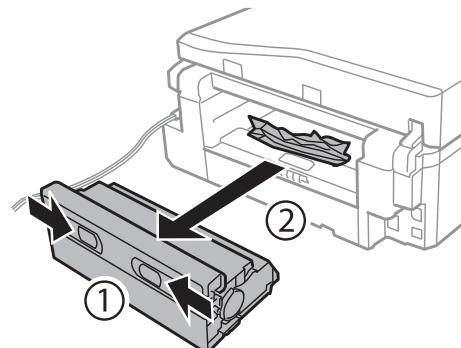


أزل الورق المحشور بحرص.

**2**

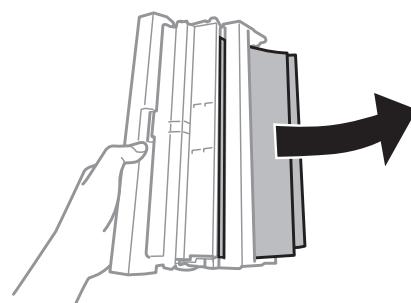

افتح الغطاء الخلفي وقم بإزالة الورق المحشور بعناية.


**3**

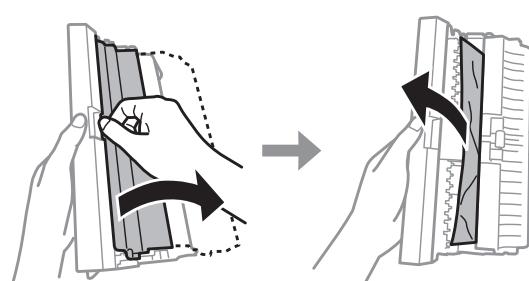

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

أعد غطاء الخلفية إلى مكانه.


4

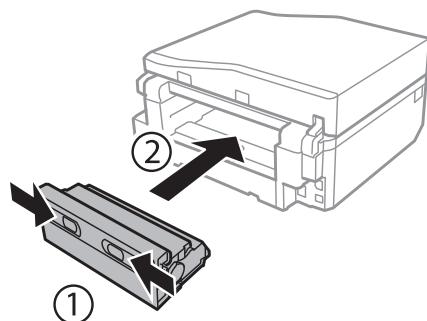

## إزالة الورق المحشور من داخل المنتج


أزل الورق المحشور بحرص.

1

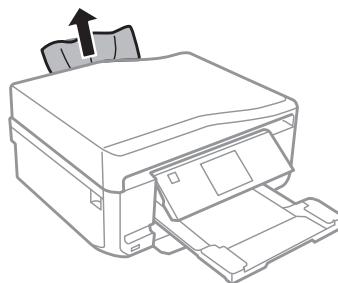

افتح وحدة الماسحة الضوئية. ثم قم بإزالة كل الورق الموجود بالداخل، بما في ذلك أي أجزاء مقطوعة.

2

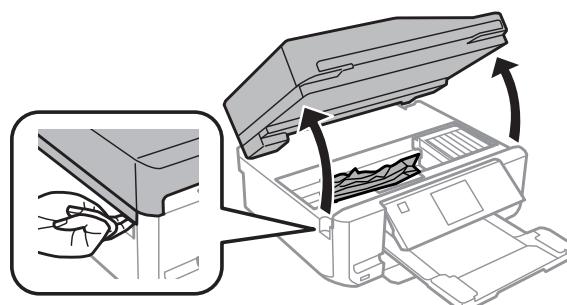


**مهم:** لا تلمس الكابل الأبيض المسطح المتصل بحامل خرطوشة الحبر.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء.


3

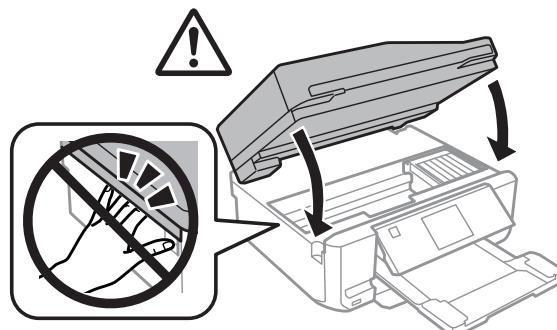

## إزالة الورق المحشور من علبة الورق


اسحب درج الورق 1.

1

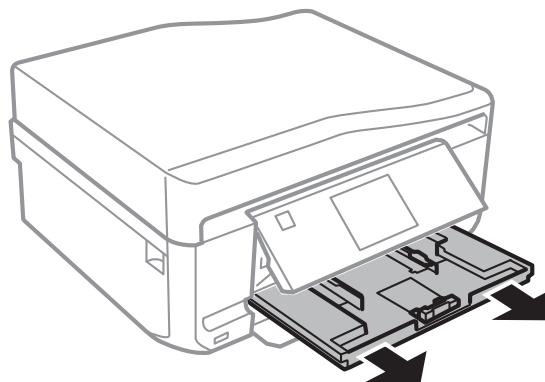

اسحب درج الورق 2.

2

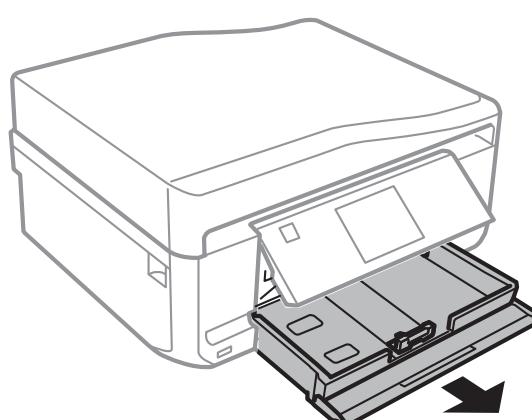


أزل الورق المحشور من العلبة.

3

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

قم بمحاذاة حواف الورق.

4

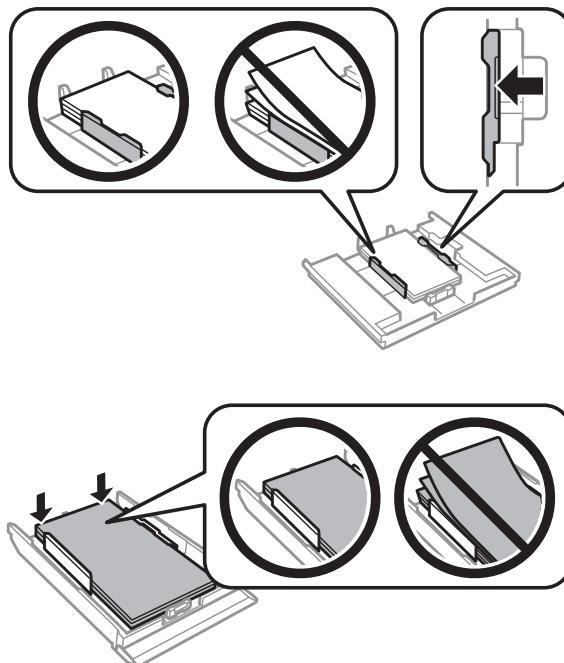

اجعل درج الورق مستوياً وأعد إدخاله ببطء وبعناية بالكامل في المنتج.

5

**إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF)**


يختلف توفر هذه الميزة حسب المنتج.

أزل مجموعة الورق من درج إدخال ADF.

1

افتح غطاء وحدة تغذية الورق التلقائية. ثم أزل الورق المحشور بعناية.

2

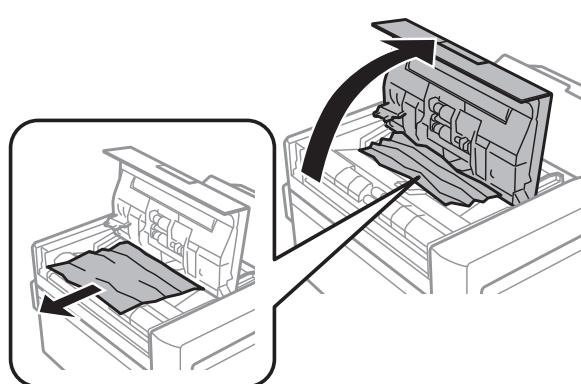
**مهم:**

تأكد من فتح غطاء وحدة تغذية الورق التلقائية قبل إزالة الورق المحشور. إذا لم تفتح الغطاء، فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


افتح غطاء المستندات.

3

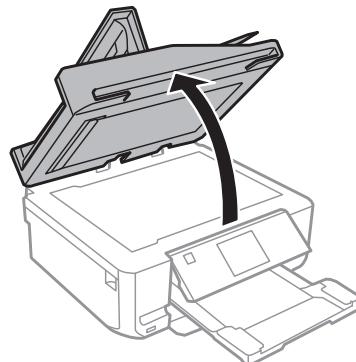


قم بإزالة إطار المستند.

4

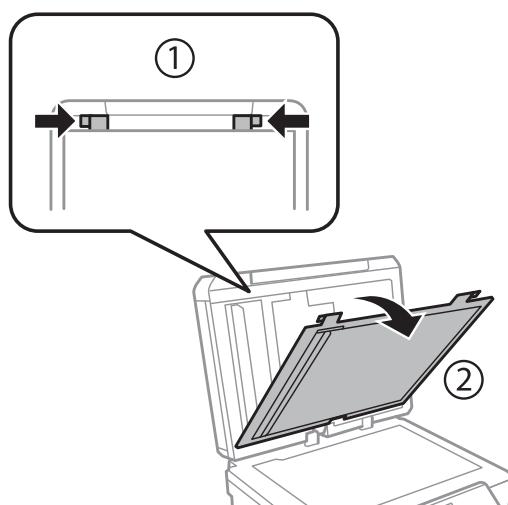

أزل الورق المحسشور بحرص.

5

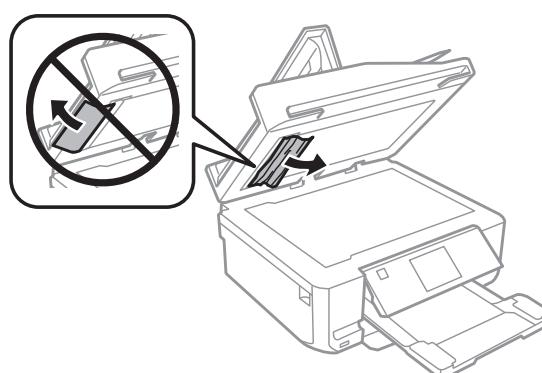


أعد ترکيب إطار المستند وأغلق غطاء المستند.

6

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها


افتح وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF).

7

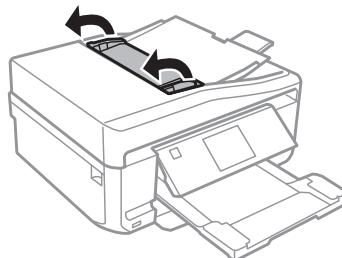

أزل الورق المحشور بحرص.

8

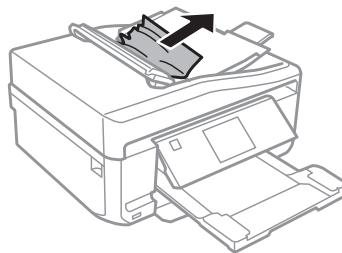

أغلق وحدة تغذية الورق التلقائية (ADF).

9

## منع انحصار الورق

إذا كان الورق ينحسر باستمرار، قم بفحص ما يلي.

- ❑ الورق أملس وغير مجعد أو مثني.
- ❑ أنت تستخدم ورقة عالي الجودة.
- ❑ اتجاه الوجه القابل للطباعة من الورقة لأسفل في علبة الورق.
- ❑ اتجاه الوجه القابل للطباعة من الورقة لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.
- ❑ قمت تزيرية مجموعة الورق قبل التحميل.
- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ أو ▲ معاشرة داخل موجه الحواف.
- ❑ بالنسبة لوسائل Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعين لنوع الوسائل.
- ❑ ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)
- ❑ موجهات الحافة منضبطة مع حواف الورق.
- ❑ المنتج موجود على سطح مستوي وثبتت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في جميع الاتجاهات. لن يتم تشغيل المنتج بشكل صحيح في حالة إمالة.

## إعادة الطباعة بعد انحصار الورق (في نظام التشغيل Windows فقط)

بعد إلغاء مهمة الطباعة بسبب انحصار الورق، يمكنك إعادة طباعة الورق بدون إعادة طباعة الصفحات التي قمت طباعتها بالفعل.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

1

قم بحل مشكلة انحصار الورق.  
[انحصار الورق](#) في الصفحة 167

2

قم بالوصول إلى إعدادات الطابعة.  
[الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows](#) في الصفحة 52

3

حدد مربع الاختيار **Print Preview** (معاينة قبل الطباعة) في الإطار Main (رئيسي) أو Advanced (إعدادات متقدمة) لبرنامج تشغيل الطابعة.

4

أدخل الإعدادات التي تريدها لطباعة.

5

انقر فوق **OK** (موافق) لغلق إطار إعدادات الطابعة، ثم قم بطباعة الملف. يفتح إطار Print Preview (معاينة قبل الطباعة).

6

حدد الصفحات التي قمت طباعتها بالفعل في مربع قائمة الصفحة في الجانب الأيسر، ثم حدد **Remove Page** (إزالة الصفحة) من القائمة Print Options (خيارات الطباعة). كرر هذه الخطوة لكافية الصفحات التي قمت طباعتها بالفعل.

7

انقر فوق **Print** (طباعة) في الإطار Print Preview (معاينة قبل الطباعة).

## تعليمات جودة الطباعة

إذا واجهت مشكلات تتعلق بجودة الطباعة، فقارن بينها وبين الرسوم التوضيحية التالية. انقر فوق العنوان الذي يظهر تحت الشكل الأكثر تشابهًا مع مطبوعاتك.



عينة جيدة

enthalten alle  
 ↴ Aufdruck. W  
 ↴ 5008 "Regel"

عينة جيدة

enthalten alle  
 ↴ Aufdruck. W  
 ↴ 5008 "Regel"

◀ [أشرطة رأسية أو عدم محاذاة](#) في الصفحة 174

enthalten alle  
 ↴ Aufdruck. W  
 ↴ 5008 "Regel"

◀ [أشرطة أفقية](#) في الصفحة 174

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

	
<a href="#">"أشرطة رأسية أو عدم محاذة" في الصفحة 174</a>	<a href="#">"أشرطة أفقية" في الصفحة 174</a>
	
<a href="#">"طبعات باهتة أو ملطخة" في الصفحة 175</a>	<a href="#">"ألوان غير صحيحة أو مفقودة" في الصفحة 175</a>

**أشرطة أفقية**

- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق مواجهًا لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.
- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق مواجهًا لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.
- ❑ قم بتشغيل البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) لتنظيف أية فوهات حبر مسدودة.
  - ◀ ["تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 145](#)
- ❑ للحصول على أفضل النتائج، استخدم خرطيش الحبر في غضون ستة أشهر من فتح العبوة.
- ❑ حاول استخدام خرطيش الحبر الأصلية من Epson.
- ❑ تأكد أن نوع الورق المحدد في قائمة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق المحمول في المنتج.
  - ◀ ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)
- ❑ إذا ظهرت أشرطة في فوائل تبلغ 2.5 سم، فقم بتشغيل البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذة رأس الطباعة).
  - ◀ ["محاذة رأس الطباعة" في الصفحة 147](#)
- ❑ إذا ظهر نمط قموج (فوهوج مموج) على النسخة، فقم بتغيير الإعداد Reduce/Enlarge في قائمة LCD أو غير وضع المستند الأصلي.
- ❑ في حالة وجود مشكلة في جودة النسخ، قم بتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية.
  - ◀ ["تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 153](#)

**أشرطة رأسية أو عدم محاذة**

- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق مواجهًا لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.
- ❑ تأكد من وجود الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضاً أو أكثر لمعاناً) من الورق مواجهًا لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.
- ❑ قم بتشغيل البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) لتنظيف أية فوهات حبر مسدودة.
  - ◀ ["تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 145](#)

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- قم بتشغيل البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطباعة). ["محاذاة رأس الطباعة" في الصفحة 147](#)

- بالنسبة لنظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار **High Speed** (سرعة عالية) من الإطار **Advanced** (إعدادات متقدمة) في برنامج تشغيل الطابعة. انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.

- بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، حدد **Off** (ايقاف التشغيل) من **High Speed Printing** (الطباعة بسرعة عالية). لعرض Mac OS X **Print & Scan** أو **System Preferences** (الطباعة بسرعة عالية)، انقر خلال القوائم التالية: **Print & Fax** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.6 أو 10.5)، **Printers & Options** (في مربع القائمة **Printers**، ثم **Driver**، ثم **Supplies**).

- تأكد أن نوع الورق المحدد في قائمة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق المحمول في المنتج. ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)

- في حالة وجود مشكلة في جودة النسخ، قم بتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية. ["تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 153](#)

## ألوان غير صحيحة أو مفقودة

- في نظام التشغيل Windows، قم بإلغاء الإعداد **Grayscale** (الطباعة بالأسود فقط) من الإطار **Advanced** (إعدادات متقدمة) في برنامج تشغيل الطابعة.

- بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، قم بإزالة تحديد الإعداد **Grayscale** (الطباعة بالأسود فقط) في **Print Settings** (إعدادات الطابعة) في مربع الحوار Print (طباعة) ببرنامج تشغيل الطابعة. انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.

- اضبط إعدادات اللون في التطبيق أو في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة.

- في نظام التشغيل Windows، تحقق من الإطار **Advanced** (إعدادات متقدمة).

- بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، قم بتحديد مربع الحوار **Color Options** (خيارات الألوان) من مربع الحوار Print (طباعة). انظر التعليمات الفورية للتعرف على التفاصيل.

- قم بتشغيل البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس) لتنظيف أية فوهات حبر مسدودة. ["تنظيف رأس الطباعة" في الصفحة 145](#)

- إذا كنت قد استبدلت خرطوشة حبر للتو، فتأكد من وجود التاريخ على العلبة. إذا كنت لم تستخدم المنتج لمدة طويلة، فتوصي Epson باستبدال خرطوشة الحبر.

- ["استبدال خرطوشة حبر" في الصفحة 140](#)

- حاول استخدام خرطوشة حبر Epson الأصلية والورق الموصى به من قبل شركة Epson.

## مطبوعات باهتة أو ملطخة

- حاول استخدام خرطوشة حبر Epson الأصلية والورق الموصى به من قبل شركة Epson.

- تأكد من وجود المنتج على سطح مستوى وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج في جميع الاتجاهات. لن يتم تشغيل المنتج بشكل صحيح في حالة إمالته.

- تأكد أن الورق غير تالف أو متسرخ أو قديم جدًا.

- تأكد من أن الورق جاف وأن الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضًا أو أكثر لمعانًا) من الورق مواجهًا لأعلى في فتحة تغذية الورق الخلفية.

- تأكد من أن الورق جاف وأن الجانب القابل للطباعة (الجانب الأكثر بياضًا أو أكثر لمعانًا) من الورق مواجهًا لأسفل في درج الورق.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- إذا كان الورق مجعداً تجاه الوجه القابل للطباعة، فقم بتسويفه أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس.
  - تأكد أن نوع الورق المحدد في قائمة LCD أو برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق المحمول في المنتج.
  - أزل كل ورقة من درج الإخراج فور طباعتها.
  - لا تلمس أو تسمح لأي شيء أن يلامس الوجه المطبوع من الورق ذي النهاية اللامعة. للتعامل مع المطبوعات، اتبع التعليمات الخاصة بالورق.
  - قم بتشغيل البرنامج المساعد Head Cleaning (تنظيف الرأس).
  - قم بتشغيل البرنامج المساعد Print Head Alignment (محاذاة رأس الطابعة).
  - إذا تلطخ الورق بالحبر بعد الطباعة، فتنظيف الجزء الداخلي للمنتج.
  - إذا كانت تقوم بطباعة بيانات عالية الكثافة على ورق عادي باستخدام الطباعة التلقائية على الوجهين، فاخفض Print Density (كثافة الطباعة) واختر Increased Ink Drying Time (زيادة وقت جفاف الحبر) لفترة أطول في الإطار Print Density Adjustment (ضبط كثافة الطباعة) (النظام التشغيل Windows) أو في Two-sided Printing Settings (إعدادات الطباعة على الوجهين) (النظام التشغيل Mac OS X) ببرنامج تشغيل الطابعة.
  - في حالة وجود مشكلة في جودة النسخ، قم بتنظيف سطح زجاج الماسحة الضوئية.
- ◀ "الطباعة على الوجهين" في الصفحة 62
- ◀ "تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 153

## مشكلات متنوعة للمطبوعات

## حروف غير صحيحة أو مشوهة

- قم بمسح أي مهام طباعة متوقفة.
  - قم بإيقاف تشغيل المنتج والكمبيوتر. تأكد من توصيل كابل واجهة المنتج بإحكام.
  - قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ◀ "إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158

## هوامش غير صحيحة

- تأكد من تحميل الورق في فتحة تغذية الورق الخلفية أو في درج الورق بشكل صحيح.
  - افحص إعدادات الهاوش في التطبيق. تأكد من وجود الهاوش في المنطقة القابلة للطباعة بالصفحة.
- ◀ "تحميل الورق" في الصفحة 27
- ◀ "المنطقة القابلة للطباعة" في الصفحة 194

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- ❑ تأكد من أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مناسبة لحجم الورق الذي تستخدمنه.
- ❑ في نظام التشغيل Windows، تحقق من الإطار Main (رئيسي).
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل X Mac OS X، ضع علامة في مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة) أو مربع الحوار Print (طباعة).
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ❑ ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#) ←

## يوجد ميل خفيف في النسخة المطبوعة

- ❑ تأكد من تحميل الورق في فتحة تغذية الورق الخلفية أو في درج الورق بشكل صحيح.
- ❑ ["تحميل الورق" في الصفحة 27](#) ←
- ❑ إذا تم تحديد Fast Economy (اقتصادي سريع) لـ Paper & Quality Options (خيارات الورق والجودة) في إطار برنامج تشغيل الطابعة Advanced (إعدادات متقدمة) (في نظام التشغيل Windows) أو لـ Print Quality (جودة الطابعة) (في نظام التشغيل X Mac OS X) في Print Settings (إعدادات الطابعة)، فحدد إعداداً آخر.

## حجم الصور المنسوخة أو وضعها غير صحيح

- ❑ تأكد من مطابقة حجم الورقة أو تخطيطة أو إعداد التصغير/التكبير المحدد في لوحة التحكم للورقة المستخدمة.
- ❑ إذا كانت حواف النسخة مقصوصة، فحرك المستند الأصلي قليلاً بعيداً عن الركن.
- ❑ قم بتنظيف زجاج الماسحة الضوئية.
- ❑ ["تنظيف السطح الخارجي للمنتج" في الصفحة 153](#) ←

## صورة مقلوبة

- ❑ في نظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة) من الإطار Page Layout (تخطيط الصفحة) ببرنامج تشغيل الطابعة أو أوقف تشغيل الإعداد "Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة)" في التطبيق.
- ❑ في نظام التشغيل X Mac OS X، قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة) في Print Settings (إعدادات الطابعة) في مربع الحوار Print (طباعة) ببرنامج تشغيل الطابعة، أو أوقف تشغيل الإعداد Mirror Image (نسخة مطابقة للصورة) في التطبيق.
- ❑ للتعرف على الإرشادات، انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة أو للتطبيق.
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.
- ❑ ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#) ←

## طباعة نصف الورق أو الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أو طباعتها فارغة

- ❑ إذا كانت وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة لفترة زمنية معينة، أو قمت بإعاقة استقبال البيانات لفترة زمنية معينة، أو وفقاً لحالة الكمبيوتر الخاص بك أو البيانات، قد يتوقف المنتج عن الطباعة في منتصف الصفحة وقد يتم إخراج الورقة أو القرص المضغوط/قرص DVD. إذا كانت وحدة الماسحة الضوئية مفتوحة، قم بإغلاقها. قد يستأنف المنتج عملية الطباعة، لكن في حالة تعذر ذلك، حاول الطباعة من جديد.
- ❑ تأكد من أن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة مناسبة لحجم الورق الذي تستخدمنه.
- ❑ في نظام التشغيل Windows، تحقق من الإطار Main (رئيسي).
- ❑ بالنسبة لنظام التشغيل X Mac OS X، ضع علامة في مربع الحوار Page Setup (إعداد الصفحة) أو مربع الحوار Print (طباعة).

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- في نظام التشغيل Windows، حدد الإعداد **Skip Blank Page (تجاوز الصفحة الفارغة)** بالنقر فوق الزر **Extended Settings (إعدادات موسعة)** في إطار **Maintenance (الصيانة)** ببرنامج تشغيل الطابعة.
- في نظام التشغيل X Mac، حدد **On (تشغيل)** من **Skip Blank Page (تجاوز الصفحة الفارغة)**. لعرض Skip Blank Page (تجاوز الصفحة الفارغة)، انقر خلال القوائم التالية: **Print & Scan (طباعة وسcan)**، أو **System Preferences (الفضلايات)**، أو **Print & Fax (طباعة وfax)** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7 أو 10.6)، أو **Options & Supplies (الاحتياطيات والمواد)** (في مربع القائمة Printers)، ثم **Print & Fax (طباعة وfax)**، ثم **Driver (البرمجيات)**.
- قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى. ← ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#)

## الوجه المطبوع ملطخ أو متلاش

- إذا كان الورق مجعداً تجاه الوجه القابل للطابعة، فقم بتسويته أو لفه برفق في الاتجاه المعاكس.
- في نظام التشغيل Windows، حدد **Printer and Option (الورق السميك والأظرف)** من **Thick paper and envelopes (الورق السميك والvelopes)** (معلومات الطابعة والأجهزة الاحتياطية) في الإطار **Maintenance (الصيانة)** ببرنامج تشغيل الطابعة لديك. بالنسبة إلى نظام التشغيل Mac OS X 10.5 أو الأحدث، حدد **On (تشغيل)** من **Thick paper and envelopes (الورق السميك والأظرف)**. لعرض Thick paper and envelopes (الورق السميك والأظرف)، انقر خلال القوائم التالية: **Print & Scan (طباعة وسcan)**، أو **System Preferences (الفضلايات)**، أو **Print & Fax (طباعة وfax)** (بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X 10.8 أو 10.7 أو 10.6)، أو **Options & Supplies (الاحتياطيات والمواد)** (في مربع القائمة Printers)، ثم **Print & Fax (طباعة وfax)**، ثم **Driver (البرمجيات)**.
- قم بإنشاء العديد من النسخ دون وضع المستند على زجاج الماسحة الضوئية. ← ["تنظيم الأجزاء الداخلية للمنتج" في الصفحة 155](#)
- قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى. ← ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#)

## الطباعة بطيئة للغاية

- تأكد أن نوع الورق المحدد في قائمة **LCD** أو برنامج تشغيل الطابعة مناسب لنوع الورق المحمل في المنتج. ← ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)
- في نظام التشغيل Windows، قم بإلغاء تحديد كل الإعدادات المخصصة وحدد **Text (نص)** كـ **Quality Option (جودة)** من الإطار **Main (رئيسي)** ببرنامج تشغيل الطابعة. بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، اختر درجة أقل في **Print Quality (جودة الطابعة)** بمربع الحوار **Print Settings (إعدادات الطابعة)** من مربع حوار **Print (طباعة)** بطابعتك. ← ["الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في نظام Windows" في الصفحة 52](#) ← ["الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة في Mac OS X" في الصفحة 53](#)
- أغلق كافة التطبيقات غير الضرورية.
- في حالة الطباعة باستمرار لفترة طويلة، قد تكون الطباعة بطيئة للغاية. هذا لتقليل سرعة الطباعة وحماية آلية المنتج من السخونة الزائدة والتلف. إذا حدث ذلك، فيمكنك متابعة الطابعة ولكننا نوصي بإيقاف المنتج وتركه 30 دقيقة على الأقل مع تشغيل الطاقة. (لن يسترد المنتج أداءه مع إيقاف الطاقة). بعد إعادة التشغيل، سيطبع المنتج بالسرعة العادلة.
- قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى. ← ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#)
- إذا جربت كل الطرق أعلاه ولم تستطع حل المشكلة، فانظر التالي: ← ["زيادة سرعة الطباعة \(في نظام التشغيل Windows فقط\)" في الصفحة 182](#)

## لم تتم تغذية الورق على النحو الصحيح أو لم يتم إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD بشكل صحيح

### لا تتم تغذية الورق

أزل مجموعة الورق وتأكد مما يلي:

- ❑ لقد قمت بإدخال درج الورق بالكامل في المنتج.
- ❑ الورق غير ملفوف أو مجعد.
- ❑ الورق ليس قديماً جدًا. انظر الإرشادات المرفقة مع الورق للحصول على المزيد من المعلومات.
- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ أو ▷ مباشرة داخل موجة الحواف. بالنسبة لوسائل Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعيين لنوع الوسائل. ← ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)
- ❑ الورق غير محشور داخل المنتج. إذا كان الورق محشوراً، فأزل الورق المحشور. ← ["الاحصار الورق" في الصفحة 167](#)
- ❑ خراطيش الحبر غير مستنفذة. إذا كانت الخرطوشة مستنفذة، فاستبدلها. ← ["استبدال خرطوشة حبر" في الصفحة 140](#)
- ❑ لقد قمت باتباع إرشادات تحميل خاصة مرافقة للورق.

### تغذية صفحات متعددة

- ❑ بالنسبة للورق العادي، لا تقم بتحميل الورق أعلى الخط تحت علامة السهم ▼ أو ▷ مباشرة داخل موجة الحواف. بالنسبة لوسائل Epson الخاصة، تأكد من أن عدد الأوراق لا يتجاوز الحد المعيين لنوع الوسائل. ← ["تحديد الورق" في الصفحة 23](#)
- ❑ تأكد من أن موجهات الحافة منضبطة مع حواف الورق.
- ❑ تأكد أن الورق غير مجعد أو مطوي. إذا كان كذلك، فقم بتسويفه أو طيه قليلاً في اتجاه الوجه المعاكس قبل التحميل.
- ❑ أزل مجموعة الورق وتأكد أن الورق ليس رفيعاً للغاية. ← ["الورق" في الصفحة 193](#)
- ❑ قم بتززية حواف المجموعة لفصل الورق، ثم أعد تحميل الورق.
- ❑ في حالة طباعة العديد من النسخ ملف، افحص الإعداد Copies (نسخ) في برنامج تشغيل الطابعة وأيضاً افحصه في التطبيق الذي تستخدمه. في نظام التشغيل Windows، افحص إعداد Copies (نسخ) في الإطار Page Layout (تخطيط الصفحة). في Mac OS X، تحقق من إعداد Copies (طباعة) في مربع الحوار Print (طباعة).

### تحميل الورق بطريقة غير صحيحة

إذا تم تحميل الورق إلى داخل المنتج بشدة، فلن يستطيع المنتج تشغيل الورق بشكل صحيح. قم بإيقاف تشغيل المنتج وأزل الورق برفق. ثم قم بتشغيل المنتج وأعد تحميل الورق بشكل صحيح.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

**لا يتم إخراج الورق بالكامل أو أن الورق مجعد**


- إذا كان الورق لا يخرج بالكامل، فاضغط على  لإخراج الورق. في حالة انحصار الورق داخل المنتج، قم بإزالته بالرجوع إلى القسم التالي.  
["انحصار الورق" في الصفحة 167](#) 

- إذا كان الورق مجعداً عند خروجه، فقد يكون رطباً أو رفيعاً للغاية. قم بتحميل مجموعة ورق جديدة.

**ملاحظة:**

قم بتخزين أي ورق غير مستخدم في العبوة الأصلية الخاصة به في مكان جاف.

**تم إخراج درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD أو لم يتم إدخاله بشكل صحيح عند إرسال مهمة طباعة قرص مضغوط/قرص DVD.**

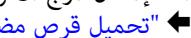- أعد إدخال درج الأقراص المضغوطة/أقراص DVD بشكل صحيح.  
["تحميل قرص مضغوط/قرص DVD" في الصفحة 36](#) 
- إذا تم إخراج الدرج عند بدء مهمة طباعة قرص مضغوط/قرص DVD، يكون المنتج غير جاهز. انتظر إلى أن تظهر رسالة على الشاشة تطلب منك إدخال الدرج. ثم أعد إدخال الدرج واضغط على .

**المنتج لا يطبع****جميع المصابيح مطفأة**

- اضغط على  للتأكد من تشغيل المنتج.
- تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بإحكام.
- تأكد من عمل مأخذ التيار الكهربائي وعدم التحكم فيه بواسطة موقت أو مفتاح حائط.

**تضيء المصابيح ثم تنطفأ**

قد يكون جهد المنتج غير متواافق مع معدل مأخذ التيار الكهربائي. قم بإيقاف تشغيل المنتج وافصل سلك التيار الكهربائي على الفور. ثم افحص الملصق الموجود بالجزء الخلفي من المنتج.

**تنبيه:** 

إذا كان الجهد غير متواافق، "فلا توصل المنتج مرة أخرى". اتصل بالموزع.

**مصابح الطاقة فقط يضيء**

- قم بإيقاف تشغيل المنتج والكمبيوتر. تأكد من توصيل كابل واجهة المنتج بإحكام.
- إذا كنت تستخدم واجهة توصيل USB، فتأكد من توافق الكابل مع مقاييس USB أو Hi-Speed USB.


## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

- ❑ إذا كنت تصل المنتج بالكمبيوتر عن طريق لوحة وصل USB، فقم بتوصيل المنتج بلوحة وصل الطبقة الأولى من الكمبيوتر لديك. وإذا لم يتعرف الكمبيوتر على برنامج تشغيل الطابعة، فحاول توصيل المنتج مباشرة بالكمبيوتر دون لوحة وصل USB.
- ❑ إذا كنت تصل المنتج بالكمبيوتر عن طريق لوحة وصل USB، فتأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على لوحة وصل USB.
- ❑ إذا كنت تحاول طباعة صورة كبيرة، فقد يكون الكمبيوتر لا يشتمل على مساحة الذاكرة الكافية. حاول تقليل دقة الصورة أو طباعة الصورة بحجم أصغر. قد تحتاج إلى تثبيت مساحة ذاكرة أكبر في الكمبيوتر.
- ❑ يامكان مستخدمي نظام التشغيل Windows إلغاء أي مهام طباعة متوقفة من Windows Spooler .  
↳ ["إلغاء الطباعة" في الصفحة 57](#)
- ❑ قم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الطابعة ثم أعد تثبيته مرةً أخرى.  
↳ ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#)

## تم الإشارة إلى خطأ في الحبر بعد استبدال الخرطوشة

افتح وحدة الماسحة الضوئية.

1

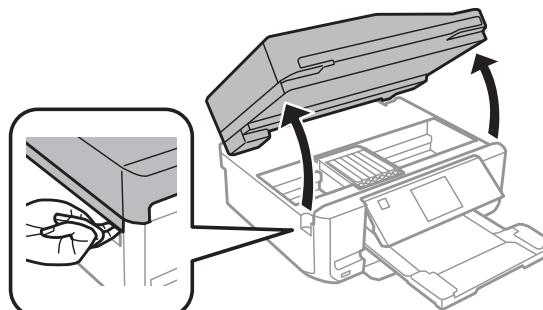

مهم:


لا تلمس الكابل الأبيض المسطح الموجود داخل المنتج.

تأكد من أن حامل خرطوشة الحبر في موضع استبدال خرطوشة الحبر.

2

قم بإزالة خرطوشة الحبر ثم أعد تركيبها، ثم تابع تركيب خرطوشة الحبر.

3

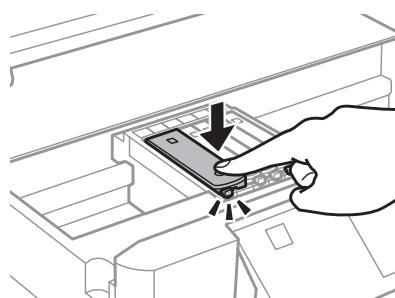

أغلق وحدة الماسحة الضوئية ببطء.

4


اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

5


## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

## زيادة سرعة الطباعة (في نظام التشغيل Windows فقط)

يمكن زيادة سرعة الطباعة من خلال تحديد إعدادات معينة في الإطار Extended Settings (إعدادات موسعة) عندما تكون سرعة الطباعة منخفضة. انقر فوق الزر Extended Settings (إعدادات موسعة) في الإطار Maintenance (الصيانة) في برنامج تشغيل الطابعة.

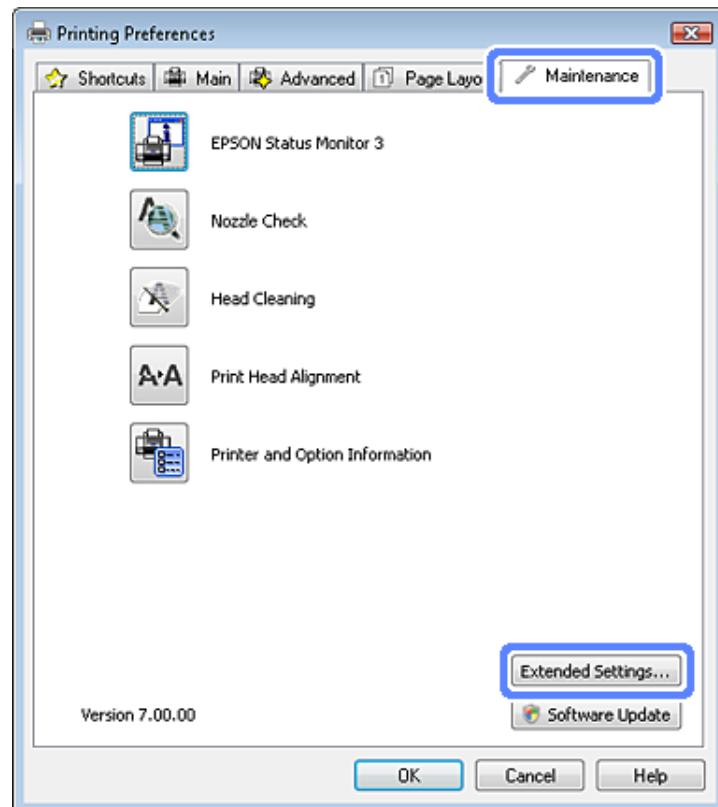

يظهر مربع الحوار التالي.

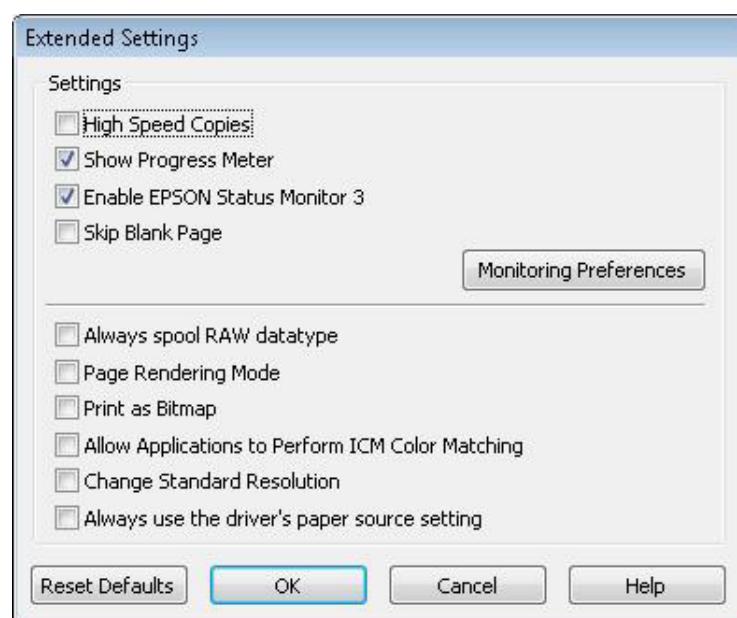

حدد خانات الاختيار التالية وقد تزداد سرعة الطباعة.

## استكشاف مشكلات الطباعة/النسخ وإصلاحها

نسخ عالية السرعة (High Speed Copies)

Always spool RAW datatype (قم دائمًا بالتخزين المؤقت لنوع البيانات RAW)

وضع معالجة الصفحة (Page Rendering Mode)

طباعة كصورة نقطية (Print as Bitmap)

مزيد من التفاصيل حول كل عنصر، انظر التعليمات الفورية.

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

### المشاكل التي تشير إليها رسائل في شاشة LCD أو مصباح الحالة

- ❑ تأكد من توصيل المنتج بالكمبيوتر بشكل مناسب.
- ❑ قم بتشغيل المنتج ثم تشغيله مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، فقد يكون هناك عطل في المنتج، أو قد تحتاج إلى استبدال مصدر الإضاءة في وحدة الماسحة الضوئية. اتصل بالموزع.
- ❑ تأكد من تثبيت برنامج المسح الضوئي بالكامل. انظر الدليل الورقي للارشادات حول تثبيت برنامج المسح الضوئي.

### المشاكل عند بدء عملية مسح ضوئي

- ❑ تحقق من مصباح الحالة وتأكد من أن المنتج جاهز للمسح الضوئي.
- ❑ تأكد من توصيل الكابلات بإحكام بالمنتج وتأكد من تيار كهربائي سليم. وإذا لزم الأمر، فاخبر مهани التيار المتردد للمنتج بتوصيله بجهاز كهربائي آخر ثم تشغيله.
- ❑ أوقف تشغيل المنتج والكمبيوتر ثم تتحقق من توصيل كابل الواجهة بينهما للتأكد من إحكام التوصيل.
- ❑ تأكد من تحديدك للمنتج الصحيح في حالة ظهور قائمة ماسحة ضوئية عند بدء المسح الضوئي.

:Windows  
عند بدء Epson Scan باستخدام الرمز Select Scanner وعرض القائمة (تحديد الماسحة الضوئية)، فتأكد من تحديد طراز منتجك.

:Mac OS X  
عند بدء Epson Scan من المجلد Applications وعرض القائمة Select Scanner (تحديد الماسحة الضوئية)، فتأكد من تحديد طراز منتجك.

- ❑ صل المنتج مباشرةً بمنفذ USB الخارجي بالكمبيوتر أو من خلال محور USB واحد فقط. قد لا يعمل المنتج بشكل صحيح عند توصيله بالكمبيوتر من خلال أكثر من محور USB واحد. وإذا استمرت المشكلة، فحاول توصيل المنتج بالكمبيوتر مباشراً.
- ❑ قد لا يعمل الكمبيوتر إذا تم توصيل أكثر من منتج واحد. قم بتوصيل المنتج الذي تريد استخدامه فقط، وحاول إجراء المسح الضوئي مرة أخرى.
- ❑ إذا لم يعمل برنامج المسح الضوئي بشكل صحيح، فقم بإزالة تثبيت البرنامج أولاً ثم إعادة تثبيته بالطريقة الموضحة في الدليل الورقي. ← [إلغاء تثبيت البرنامج](#) في الصفحة 158

### استخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)

- ❑ إذا كان غطاء المستندات أو غطاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF)، فقم بغلقه وإعادة المسح الضوئي مرة أخرى.
- ❑ تأكد من تحديد إما **Office Mode** (وضع المكتب) أو **Professional Mode** (الوضع الاحترافي) في Epson Scan.
- ❑ تأكد من توصيل الكابلات بإحكام بالمنتج وتأكد من تيار كهربائي سليم.

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

## استخدام الزر

ملاحظة:

وفقاً للمنتج، قد لا تكون وظيفة المسح الضوئي متوافرة عند استخدام الزر.

- تأكد من تخصيصك برنامجاً للزر.  
"بدء" [Epson Event Manager](#) 
- تأكد من تثبيت Epson Event Manager و Epson Scan بشكل صحيح.
- إذا قمت بالنقر فوق الزر **Keep Blocking** (استمرار الحجب) في الإطار Windows Security Alert (تنبيه حماية Windows) أثناء تثبيت Epson Event Manager أو بعده، فقم بإلغاء حجب البرنامج ["طريقة إلغاء حجب Epson Event Manager"](#) 

## طريقة إلغاء حجب Epson Event Manager

انقر فوق **Start** (ابدأ) أو زر البدء، ثم أشر بالماوس إلى **Control Panel** (لوحة التحكم).

1

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8: حدد **Desktop** (سطح المكتب)، **Settings** (إعدادات) charm (رمز)، و **Control Panel** (لوحة التحكم).

2

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 7: حدد **System and Security** (النظام والحماية).

قم بإجراء أي مما يلي.

بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista: حدد **Security** (الحماية).بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: حدد **Security Center** (مركز الحماية).

قم بإجراء أي مما يلي.

3

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 7: حدد **Allow a program through Windows Firewall** (لسماح لبرنامج من خلال جدار حماية Windows).بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP: حدد **Windows Firewall** (جدار حماية Windows).

4

بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 7: تأكد من تحديد مربع الاختيار **EventManager Application** في القائمة **Allowed programs and features** (البرامج والميزات المسموح بها).بالنسبة لنظام التشغيل Windows Vista: انقر فوق علامة التبويب **Exceptions** (استثناءات)، ثم تأكد من تحديد مربع الاختيار **Program or port** (برنامج أو منفذ).

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

- انقر فوق علامة التبويب **Exceptions** (استثناءات)، ثم تأكد من تحديد مربع الاختيار **L** في **EventManager Application** في القائمة **Programs and Services** (برامج وخدمات).

انقر فوق OK (موافق).

5

---

استخدام برنامج مسح ضوئي آخر بخلاف برنامج التشغيل Epson Scan

- إذا كنت تستخدم أي برنامج متوافق مع TWAIN، فتأكد من تحديد المنتج المناسب بمثابة الإعداد **Scanner** (الماسحة) أو **Source** (المصدر).
- إذا لم تستطع إجراء المسح الضوئي باستخدام أي برنامج مسح ضوئي متوافق مع TWAIN، فقم بإزالة تثبيت برنامج المسح الضوئي المتوافق مع TWAIN ثم أعد تثبيته.
- ["إلغاء تثبيت البرنامج" في الصفحة 158](#)

---

مشاكل عند التغذية بالورق

---

الورق أصبح متسخاً

- قد تحتاج إلى تنظيف المنتج.
- ["تنظيف المنتج" في الصفحة 153](#)

---

تمت التغذية بعدة صفحات

- إذا قمت بتحميل ورق غير مدعوم، فقد يقوم المنتج بتغذية أكثر من صفحة واحدة من الورق في المرة الواحدة.
- ["مواصفات وحدة التغذية التلقائية للمستندات \(ADF\)" في الصفحة 196](#)
- قد تحتاج إلى تنظيف المنتج.
- ["تنظيف المنتج" في الصفحة 153](#)

---

انحصار الورق في وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).

- قم بإزالة الورق المحشور من داخل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF).
- ["إزالة الورق المحشور من وحدة تغذية الورق التلقائية \(ADF\)" في الصفحة 170](#)

---

مشاكل في وقت المسح الضوئي

يستغرق المسح الضوئي بدقة عالية وقتاً طويلاً.

## مشاكل مع الصور الممسوحة ضوئياً

### جودة المسح الضوئي غير مرضية

يمكن تحسين جودة المسح الضوئي من خلال تغيير الإعدادات الحالية أو ضبط الصورة الممسوحة ضوئياً. [مميزات ضبط الصورة](#) في الصفحة 72

#### تظهر صورة في خلفية المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا كان المستند الأصلي مطبوعاً على ورق رقيق، فقد تكون الصور في الخلفية مرئية للمنتج وتظهر في الصورة الممسوحة ضوئياً. حاول مسح المستند الأصلي ضوئياً بوضع قطعة ورق سوداء على الجزء الخلفي منها. وتأكد من صحة الإعدادات Document Type (نوع المستند) وImage Type (نوع الصورة) للمستند الأصلي.

#### الأحرف باهتة

□ في Office Mode (وضع المكتب) أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي)، حدد مربع الاختيار **Text Enhancement** (تقنية تحسين النص).

□ اضبط إعداد Threshold (الحد).

Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي):  
حدد **Black&White** (أبيض وأسود) ليكون إعداد Image Type (نوع الصورة)، ثم انقر فوق الزر **Brightness** (السطوع)، وحاول ضبط الإعداد Threshold (الحد).

Office Mode (وضع المكتب):  
حدد **Black&White** (أبيض وأسود) ليكون إعداد Image Type (نوع الصورة)، ثم حاول ضبط الإعداد Threshold (الحد).

Professional Mode (الوضع الاحترافي):  
حدد **Black & White** (أبيض وأسود) كإعداد Image Type (نوع الصورة).

□ قم بزيادة إعداد الدقة.

لا يتم التعرف على الأحرف بشكل صحيح عند تحويلها إلى نص قابل للتحرير (OCR)  
ضع المستند بشكل مستقيم على زجاج الماسحة الضوئية. إذا كان المستند مائلاً، فقد لا يمكن التعرف عليه بشكل صحيح.

#### تظهر نماذج موجة في الصورة الممسوحة ضوئياً

النموذج المموج (يطلق عليه أيضاً موج) هو نموذج قد يظهر في صورة ممسوحة ضوئياً لمستند مطبوع.



□ عند مسح المستند الخاص بك ضوئياً باستخدام زجاج الماسحة الضوئية، حاول تحريك المستند.

□ حدد **Descreening** (تنقية الصورة) كإعداد جودة الصورة.

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

- قم بتغيير إعداد الدقة ثم قم بإجراء المسح الضوئي مرة أخرى.

## ظهور خطوط مستقيمة أو نقاط أو لون غير متساو في صورتك


قد تحتاج إلى تنظيف الجزء الداخلي من المنتج.  
["تنظيف المنتج" في الصفحة 153](#) ←

## منطقة المسح الضوئي أو الاتجاه غير مرضي

### لا يتم إجراء مسح ضوئي لحواف المستند الأصلي


إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي في Full Auto Mode (الوضع التلقائي الكامل)، أو تستخدم معاينة صور مصغرة في Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي)، فحرك المستند أو الصورة حوالي 6 ملم (0,2 بوصة) بعيداً عن الحواف الأفقية والرأسية من زجاج الماسحة الضوئية لتجنب الاقتصاص.

إذا كنت تقوم بالمسح الضوئي باستخدام الزر أو باستخدام المعاينة العادية في Office Mode (وضع المكتب)، أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي)، فحرك المستند أو الصورة حوالي 3 ملم (0,12 بوصة) بعيداً عن الحواف الأفقية والرأسية من زجاج الماسحة الضوئية لتجنب الاقتصاص.

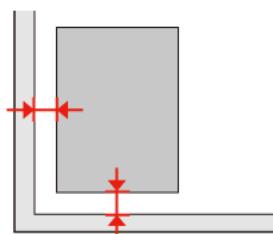

### يتم إجراء مسح ضوئي لعدة مستندات في ملف واحد

ضع المستندات على مسافة 20 ملم (0,8 بوصة) على الأقل بعيداً عن بعضها على زجاج الماسحة الضوئية.

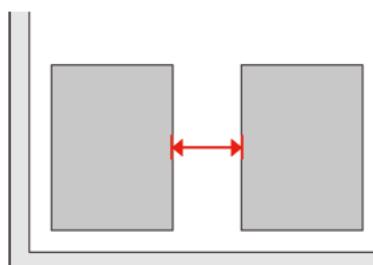

### يتعدر إجراء مسح ضوئي للمنطقة التي تريدها

وفقاً للمستندات، قد لا تكون قادراً على إجراء مسح ضوئي للمنطقة التي تريدها. استخدم معاينة عادية في Office Mode (وضع المكتب)، أو Home Mode (وضع الاستعمال المنزلي) أو Professional Mode (الوضع الاحترافي) وقم بإنشاء إطار تحديد في المنطقة التي تريد مسحها ضوئياً.

### يتعدر إجراء المسح الضوئي في الاتجاه الذي تريده

انقر فوق Configuration (تهيئة)، وحدد علامة التبويب Preview (معاينة)، ثم قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار Auto Photo (الضبط التلقائي لاتجاه الصورة). ثم ضع مستنداتك بشكل صحيح.

## استكشاف مشكلات المسح الضوئي وإصلاحها

# استمرار المشاكل بعد تجربة كل الحلول

إذا قمت بتجربة كل الحلول ولم تحل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات Epson Scan .

انقر فوق Configuration (تهيئة)، وحدد علامة التبويب Other (أخرى)، ثم انقر فوق Reset All (إعادة ضبط الكل).

# استكشاف مشكلات الفاكس وإصلاحها

## تعذر إرسال الفاكس أو استلامه

- تأكد من أن كابل الهاتف موصل بشكل صحيح وأن خط الهاتف يعمل. يمكنك التحقق من حالة الخط باستخدام الوظيفة **Check Fax Connection**. [التوصيل بخط هاتف](#) في الصفحة 93
- إذا تعذر إرسال الفاكس، تأكد من تشغيل جهاز فاكس المستلم ومن عمله.
- إذا كان المنتج غير موصل بهاتف وترغب في استلام فاكسات تلقائياً، فتأكد من تشغيل الإجابة التلقائية. [استلام فاكسات](#) في الصفحة 105
- إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف DSL، فيجب تثبيت فلتر DSL على الخط وإلا فلن يعمل الفاكس. اتصل بموفر DSL للحصول على الفلتر الضروري.
- إذا قمت بتوصيل المنتج بخط هاتف PBX (شبكة الهاتف الخاصة) أو مهابي طرف، فقم بتغيير الإعداد **Line Type** إلى **PBX**. [تعيين نوع الخط](#) في الصفحة 96
  - ─ في حالة استمرار تعذر إرسال الفاكس، قم بتغيير الإعداد **Dial Tone Detection** إلى **Off**. ومع ذلك، قد يؤدي القيام بذلك إلى إسقاط الرقم الأول من رقم الفاكس وإرسال الفاكس إلى رقم خطأ.
  - ─ [وضع الإعداد - إعدادات الفاكس](#) في الصفحة 128
- قد تتسبب سرعة البث في حدوث مشكلات. أخفض إعداد **Fax speed**. إذا كان إرسال الفاكس إلى مستلم محدد في القائمة Contacts يفشل غالباً، فقم بتعيين سرعة فاكس أقل لهذا المستلم في القائمة Speed Dial Setup. [وضع الإعداد - إعدادات الفاكس](#) في الصفحة 128
- تأكد من تشغيل ECM. لا يمكن إرسال واستلام الفاكسات الملونة عند إيقاف تشغيل ECM. [وضع الإعداد - إعدادات الفاكس](#) في الصفحة 128
- جرب القيام بما يلي إذا تعذر إرسال الفاكسات أو استلامها نظراً لاملاء الذاكرة.
  - إذا تم تعيين المنتج لحفظ الفاكسات المستلمة في علبة الوارد، فاحذف الفاكسات المستلمة التي اطلعت عليها أو طبعتها بالفعل من علبة الوارد.
  - إذا تم تعيين منتجك لحفظ الفاكسات المستلمة في كمبيوتر أو جهاز تخزين خارجي، فقم بتشغيل الكمبيوتر أو توصيل جهاز التخزين لحفظ الفاكسات على الكمبيوتر أو على جهاز التخزين.
  - في حالة حدوث خطأ نتيجة انحسار الورق أو نفاد خراطيش الحبر عند استلام فاكس، فقم بإزالة الخطأ واطلب من المرسل إرسال الفاكس مرة أخرى.
  - حتى في حالة امتلاء الذاكرة، يمكنك إرسال فاكس أحادي اللون إلى مستلم واحد من خلال تعيين الخيار **Direct Send**.
  - أرسل مستنداتك على دفعات متعددة.

## مشكلات في الجودة (إرسال)

- نظف زجاج الماسحة الضوئية ووحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).
- ─ [تنظيف السطح الخارجي للمنتج](#) في الصفحة 153
- إذا كان الفاكس الذي أرسلته باهتاً أو غير واضح، فقم بتغيير **Contrast** أو **Resolution** في قائمة إعدادات الفاكس.
- ─ [وضع الفاكس](#) في الصفحة 118

## استكشاف مشكلات الفاكس وإصلاحها

- تأكد من تشغيل ECM.
- ◀ "وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128

## مشكلات في الجودة (استلام)

- تأكد من تشغيل ECM.
- ◀ "وضع الإعداد - إعدادات الفاكس" في الصفحة 128

## جهاز الإجابة لا يمكنه الرد على مكالمات صوتية

- عند تشغيل الإجابة التلقائية وتوصيل جهاز إجابة بنفس خط الهاتف مثل هذا المنتج، اضبط عدد الرنات للرد لاستلام الفاكسات إلى رقم أعلى من عدد رنات جهاز الإجابة.
- ◀ "استلام فاكسات" في الصفحة 105

## وقت غير صحيح

- قد تعمل الساعة أسرع/أبطأ أو قد يتم إعادة ضبطها بعد فشل الطاقة، أو ترك الطاقة لفترة طويلة. اضبط الوقت الصحيح.
- ◀ "ضبط/تغيير الوقت والمنطقة" في الصفحة 149

## معلومات المنتج

# معلومات المنتج

## متطلبات النظام

### بالنسبة لنظام التشغيل Windows

واجهة توصيل الكمبيوتر	النظام
Hi-Speed USB	بالنسبة لنظام التشغيل 8 (32-بت، 64-بت)، 7 (32-بت، 64-بت)، Vista (32-بت، 64-بت)، XP SP1، XP Professional x64 Edition أو أعلى (32-بت)، أو

### بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

واجهة توصيل الكمبيوتر	النظام
Hi-Speed USB	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x

## ملاحظة:

نظام الملفات (UFS) لنظام التشغيل Mac OS X غير معتمد.

## المواصفات الفنية

## ملاحظة:

تكون المواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار.

## مواصفات الطابعة

مسار الورق	علبة الورق 1 و2، إدخال أمامي فتحة تغذية الورق الخلفية <sup>1*</sup> ، إدخال علوي
السعة	6,0 ملم لدرج الورق 1 و 11,0 ملم لدرج الورق 2 0,05 ملم إلى 0,6 ملم لفتحة تغذية الورق الخلفية <sup>2*</sup>

<sup>1\*</sup> لا تتوفر فتحة وحدة تغذية الورق الخلفية للفئة XP-610.

<sup>2\*</sup> قد لا تتم تغذية بعض الورق الخشن بشكل صحيح، حتى وإن كان سمك الورق يقع ضمن النطاق المحدد.

## معلومات المنتج


## الورق

## ملاحظة:

- نظراً لأن جودة نوع أو صنف معين من الورق قد تتغير بواسطة الجهة المصنعة في أي وقت، فإن *Epson* لا تستطيع ضمان جودة أي نوع أو صنف ورق خلاف الذي توفره *Epson*. اختبر دوماً عينات من مجموعة الورق قبل شراء كميات كبيرة أو طباعة مهام كبيرة.
- قد يقلل الورق منخفض الجودة من جودة الطباعة ويسبب انحصار الورق أو مشكلات أخرى. إذا واجهت مشكلات، فقم بالتغيير إلى درجة أعلى من الورق.

إذا توافقت كل الظروف الواردة أدناه، الورق المثقوب مسبقاً ويوجد بها فتحات ربط يمكن استخدامها لهذا المنتج:

فتحة تغذية الورق الخلفية	مصدر الورق
كلا الوجهين متاحان.	وضع الفتحة

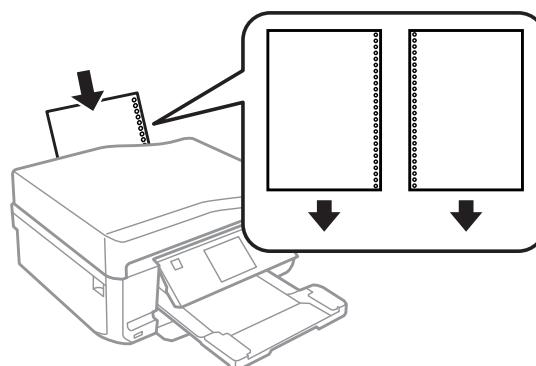

## ملاحظة:

ضبط حجم الملف لتجنب الطباعة على فتحات التجليد.

## الورق الفردي:

الحجم	أنواع الورق
297 × 210 A4 15 × 10 سم (4 × 6 بوصات) 18 × 13 سم (5 × 7 بوصات) 148 × 105 A6 210 × 148 A5 257 × 182 B5 13 × 9 سم (3.5 × 5 بوصات) 20 × 13 سم (5 × 8 بوصات) 25 × 20 سم (8 × 10 بوصات) حجم عريض (102 × 181 ملم 9:16) 148 × 100 ملم 11 × 8 1/2 بوصة Letter 14 × 8 1/2 بوصة Legal	Plain paper (الورق العادي) أو الورق الخاص الموزع بواسطة <i>Epson</i>

## معلومات المنتج

السمك (لورق العادي) 0,08 ملم (0,003 بوصة إلى 0,11 ملم)	0,08 إلى 0,11 ملم (0,003 إلى 0,004 بوصة)
الوزن (لورق العادي) 64 جم/م <sup>2</sup> (17 رطلًا إلى 24 رطلًا) 90 جم/م <sup>2</sup> (20 رطلًا إلى 24 رطلًا)	64 جم/م <sup>2</sup> (17 رطلًا إلى 24 رطلًا) 90 جم/م <sup>2</sup> (20 رطلًا إلى 24 رطلًا)



الأطراف:

الحجم	مغلف #10 9 1/2 × 4 1/8 بوصة
	مغلف DL 220 × 110 ملم
	مغاف C6 162 × 114 ملم
أنواع الورق	ورق عادي
الوزن	75 جم/م <sup>2</sup> (20 رطلًا إلى 24 رطلًا) 90 جم/م <sup>2</sup> (20 رطلًا إلى 24 رطلًا)

## المنطقة القابلة للطباعة


توضح الأجزاء التي تم تمييزها المنطقة القابلة للطباعة.

الورق الفردي:

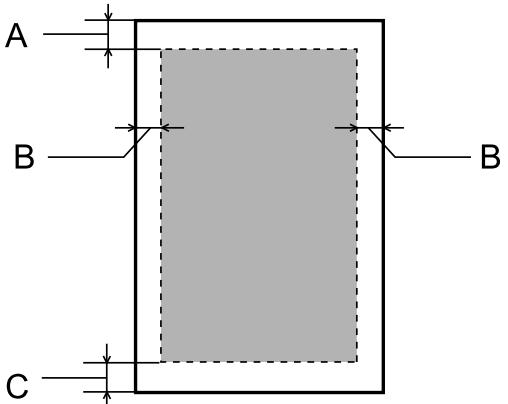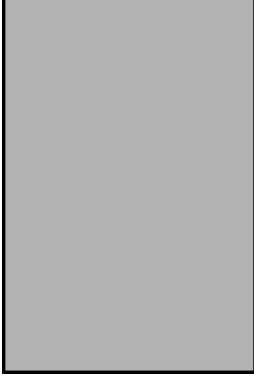عادي	بلا حدود
	

## معلومات المنتج

الأظرف:

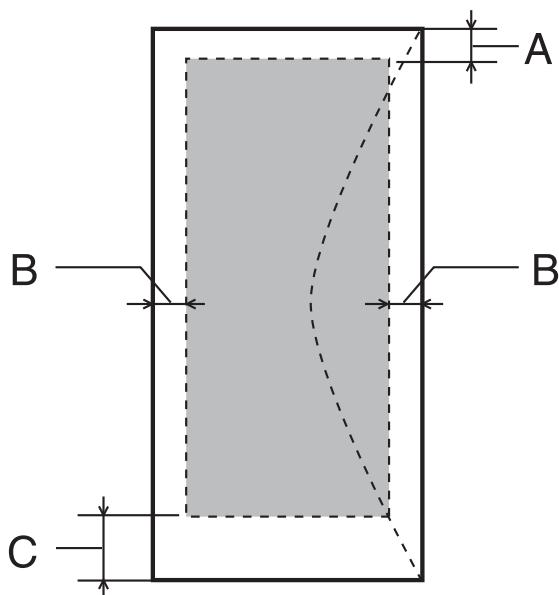


الحد الأدنى للهامش		نوع الوسائل
الأظرف	الورق الفردي	
3,0 ملم (0,12 بوصة)	3,0 ملم (0,12 بوصة)	A
5,0 ملم (0,20 بوصة)	3,0 ملم (0,12 بوصة)	B
21,0 ملم (0,83 بوصة)	3,0 ملم (0,12 بوصة)	C

ملاحظة:

حسب نوع الورق، قد تنخفض جودة الطباعة في المناطق العلوية والسفلية من المطبوعات، أو قد تتعرض المنطقة للتلطخ.

الأقراص المضغوطة/أقراص

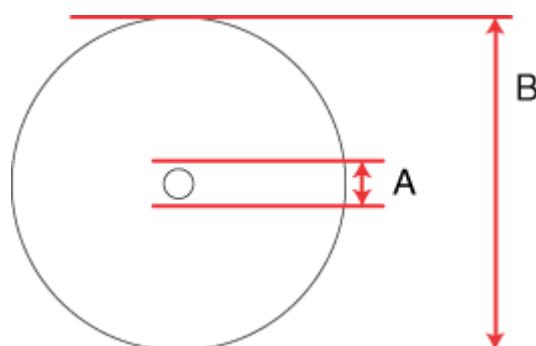

18 ملم :A

120 ملم :B

## معلومات المنتج

## ملاحظة:

إذا كنت تقوم بالطباعة في المناطق التالية من القرص، قد يتلوث القرص أو درج أقراص CD/DVD بالحبر.

18 إلى 42 ملم	منطقة المحور الداخلية
117 إلى 120 ملم (12-سم قرص مضغوطة/قرص DVD)	منطقة المحيط الخارجي

## مواصفات الماسحة الضوئية

XP-810	XP-710	XP-610	
مسطحة ألوان			نوع الماسحة الضوئية
(وحدة استشعار اتصال الصور الملونة)			جهاز كهروضوئي
US letter 297 × 216 ملم (11,7 × 8,5 بوصة) أو حجم A4			حجم المستند
4800 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 4800 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الفرعي)	2400 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 4800 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الفرعي)	1200 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 2400 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الفرعي)	دقة الماسحة الضوئي
من 50 إلى 4800 و 7200 و 9600 نقطة لكل بوصة (من 50 إلى 4800 نقطة لكل بوصة بزيادة نقطة واحدة لكل بوصة)			دقة الإخراج
16 بت لكل بكسل للون الداخلي 8 بت لكل بكسل لللون الخارجي (الحد الأقصى)			بيانات الصورة
مصابح			مصدر الضوء

## مواصفات وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)

يتاح هذا الخيار فقط مع الفئة XP-810.

تحميل الورق ووجهه لأعلى	إدخال الورق
إخراج الورق ووجهه لأسفل	إخراج الورق
*Legal, Letter, A4	حجم الورق
ورق عادي	أنواع الورق
64 إلى 95 جم/متر <sup>2</sup>	وزن الورق
إجمالي السمك 3 ملم، حتى 30 ورقة بحجم (Legal, Letter, A4) 10 ورقات بحجم (Legal)	سعة الورق

\* عند مسح مستند على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية للمستند ADF، لا يتوفّر الورق بحجم legal.

## مواصفات الفاكس

يتاح هذا الخيار فقط مع الفئة XP-810.

## معلومات المنتج

نوع الفاكس	إمكانية الاتصال عن بعد من خلال الفاكس بالأبيض والأسود والألوان (3) (ITU-T Super Group 3)
خط الدعم	خط هاتف متاتر قياسي، نظام الهاتف PBX (شبكة الهاتف الخاصة)
السرعة	حتى 33,6 كيلوبت في الثانية
الدقة	أحادي اللون قياسية: $200 \times 200$ نقطة لكل بوصة جيدة: $200 \times 200$ نقطة لكل بوصة صورة فوتوغرافية: $200 \times 200$ نقطة لكل بوصة اللون جيدة: $200 \times 200$ نقطة لكل بوصة صورة فوتوغرافية: $200 \times 200$ نقطة لكل بوصة
أرقام الطلب السريع	حتى 60
ذاكرة الصفحات	حتى 180 صفحة (مخطط ITU-T No.1)
إعادة الطلب*	مرتان (بفواصل زمني دقيقة واحدة)
واجهة التوصيل	خط هاتف RJ-11 ضبط اتصال الهاتف RJ-11

\* قد تختلف الموصفات بحسب الدولة أو المنطقة.

## مواصفة واجهة الشبكة

Wi-Fi	المقياس:	1* IEEE 802.11b/g/n
	الأمان:	(64/128 بت) WEP *2WPA-PSK (TKIP/AES)
	نطاق التردد:	2,4 جيجا هرتز
	وضع الاتصال:	البنية الأساسية، Ad hoc *3 Wi-Fi Direct
إيثرنت*	المقياس:	5* IEEE802.3i/u, IEEE802.3az
	وضع الاتصال:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

1\* متوافق مع معيار IEEE 802.11b أو معيار IEEE 802.11b تبعاً لمكان الشراء.

2\* متوافق مع دعم WPA/WPA2 Personal

3\* بالنسبة للفئة XP-810، يمكنك استخدام وضع Wi-Fi Direct Simple AP حتى إذا قمت بتوصيل المنتج بشبكة إيثرنت.

4\* الفئة XP-710/610 الفئة XP-710 غير مدعومتين.

5\* ينبغي أن يتوافق الجهاز المتصل مع IEEE802.3az.

## بطاقة الذاكرة

ملاحظة:

يختلف توفر هذه الميزة حسب المنتج.

## معلومات المنتج

Memory Stick Duo	بطاقات الذاكرة المتوافقة
Memory Stick PRO Duo	
Memory Stick PRO-HG Duo	
*Memory Stick Micro	
MagicGate Memory Stick Duo	
SDXC	
SDHC	
SD	
* miniSDHC	
* miniSD	
* microSDXC	
* microSDHC	
* microSD	
DCF (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار 1.0 أو 2.0 متوافق.	تنسيق الوسائط
توافق كافة أنواع البطاقات مع الإصدار القياسي.	
3,3 فولت	متطلبات الجهد الكهربائي

\* يلزم وجود مهابيَّ.

## مواصفات بيانات الصورة

JPEG مع إصدار Exif 2.3 القياسي	تنسيق الملف
80 × 80 بكسل إلى 10200 × 10200 بكسل	حجم الصورة
حتى 9990	عدد الملفات

## المواصفات الميكانيكية

الفتة XP-610

تخزين (بدون أجزاء ناتئة) العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 338 ملم (13,3 بوصة) الارتفاع: 138 ملم (5,4 بوصة)	الأبعاد
تخزين (يتضمن أجزاء ناتئة*) العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 341 ملم (13,4 بوصة) الارتفاع: 138 ملم (5,4 بوصة)	
الطباعة <sup>3*</sup> العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 504 ملم (19,8 بوصة) الارتفاع: 138 ملم (5,4 بوصة)	

## معلومات المنتج

الوزن	6,7 كجم (14,8 رطل) تقريباً بدون خراطيش الحبر، وسلك التيار، ودرج الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمية.
-------	---

\*1 انظر الرسم التوضيحي التالي لمزيد من التفاصيل.


\*3 بامتداد ملحق درج الإخراج.

## الفئة XP-710

الأبعاد	تخزين (بدون أجزاء ناتئة) العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 338 ملم (13,3 بوصة) الارتفاع: 138 ملم (5,4 بوصة)
<sup>2*</sup> تخزين (يتضمن أجزاء ناتئة) العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 341 ملم (13,4 بوصة) الارتفاع: 141 ملم (5,6 بوصة)	
الطباعة <sup>3*</sup> العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 598 ملم (23,5 بوصة) الارتفاع: 196 ملم (7,7 بوصة)	
الوزن	6,9 كجم (15,2 رطل) تقريباً بدون خراطيش الحبر، وسلك التيار، ودرج الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمية.

\*2 انظر الرسم التوضيحي التالي لمزيد من التفاصيل.

\*3 بامتداد ملحق درج الإخراج.

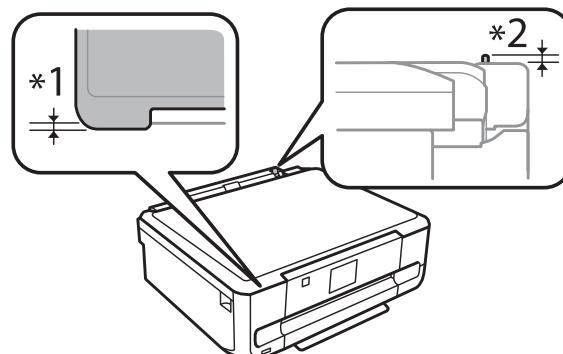

## الفئة XP-810

الأبعاد	التخزين العرض: 390 ملم (15,4 بوصة) العمق: 339 ملم (13,3 بوصة) الارتفاع: 191 ملم (7,5 بوصة)
الطباعة <sup>*</sup> العرض: 438 ملم (17,2 بوصة) العمق: 598 ملم (23,5 بوصة) الارتفاع: 207 ملم (8,1 بوصة)	

## معلومات المنتج

8,2 كجم (18,1 رطل) تقريباً بدون خراطيش الحبر، وسلك التيار، ودرج الأقراص المضغوطة/أقراص الفيديو الرقمية.	الوزن
* مع امتداد ملحق درج الإخراج.	

## كهربائية

الفئة XP-610

طراز 240-220 - فولت	طراز 120-100 - فولت		
من 198 إلى 264 فولت	من 90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد	
49,5 إلى 60,5 هرتز	49,5 إلى 60,5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0,35 أمبير	0,7 أمبير	التيار المحدد	
حوالي 18 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 18 واط (ISO/IEC24712)	النسخ المستقل	استهلاك الطاقة
حوالي 6,0 واط	حوالي 6,0 واط	وضع الاستعداد	
حوالي 1,7 واط	حوالي 1,7 واط	وضع Sleep (السكون)	
حوالي 0,4 واط	حوالي 0,2 واط	وضع إيقاف الطاقة	

الفئة XP-710

طراز 240-220 - فولت	طراز 120-100 - فولت		
من 198 إلى 264 فولت	من 90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد	
49,5 إلى 60,5 هرتز	49,5 إلى 60,5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0,35 أمبير	0,7 أمبير	التيار المحدد	
حوالي 19 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 19 واط (ISO/IEC24712)	النسخ المستقل	استهلاك الطاقة
حوالي 6,5 واط	حوالي 6,5 واط	وضع الاستعداد	
حوالي 1,7 واط	حوالي 1,7 واط	وضع Sleep (السكون)	
حوالي 0,4 واط	حوالي 0,2 واط	وضع إيقاف الطاقة	

الفئة XP-810

طراز 240-220 - فولت	طراز 120-100 - فولت		
من 198 إلى 264 فولت	من 90 إلى 132 فولت	نطاق جهد الإدخال	
50 إلى 60 هرتز	50 إلى 60 هرتز	نطاق التردد المحدد	
49,5 إلى 60,5 هرتز	49,5 إلى 60,5 هرتز	نطاق تردد الإدخال	
0,35 أمبير	0,7 أمبير	التيار المحدد	

## معلومات المنتج

استهلاك الطاقة	النسخ المستقل	حوالي 19 واط (ISO/IEC24712)	حوالي 19 واط (ISO/IEC24712)
	وضع الاستعداد	حوالي 7,0 واط	حوالي 7,0 واط
	وضع (السكون)	حوالي 2,0 واط	حوالي 2,0 واط
	وضع إيقاف الطاقة	حوالي 0,4 واط	حوالي 0,2 واط

## ملاحظة:

- افحص التسمية الموجودة في الجزء الخلفي من المنتج للتعرف على جهده الكهربائي.
- بالنسبة للمستخدمين في بلجيكا، قد يختلف استهلاك الطاقة عند النسخ. تحقق من <http://www.epson.be> للحصول على أحدث الموصفات.

## بيئية

درجة الحرارة	التشغيل: 10 إلى 35 ° درجة مئوية (50 إلى 95 ° فهرنهايت) التخزين: 20- إلى 40 ° درجة مئوية (4- إلى 104 ° فهرنهايت) شهر واحد بدرجة حرارة تصل إلى 40 ° درجة مئوية (104 ° فهرنهايت)
الرطوبة	التشغيل: * 20 إلى 80 % رطوبة نسبية التخزين: * 5 إلى 85 % رطوبة نسبية

\* بدون تكافف

## المقاييس والاعتمادات

طراز الولايات المتحدة:

السلامة	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
التوافق الكهرومغناطيسي	لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجزء 15 من الجزء الفرعي ب من الفئة ب CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.  
الجهة المصنعة: شركة Askey Computer Corporation  
النوع: (RoHS) WLU6117-D69

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC و RSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) لا يتسبب هذا الجهاز في تشويش أو تداخل ضار و(2) يتقبل هذا الجهاز أي تشويش أو موجات متداخلة قد تصل إليه بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

ملحق تشويش موجات الراديو على الخدمة المخصصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل ويعيدها عن النوافذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاصة به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للحصول على ترخيص.

الطراز الأوروبي:

## معلومات المنتج

EN60950-1	توجيهات الجهد المتناخفض EC/2006/95
EN55022 الفئة ب EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024	توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي EC/2004/108
EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 *TBR21 EN60950-1	توجيهات R&TTE 1999/5/EC

\* لا ينطبق هذا سوي على XP-810

للمستخدم الأوروبي:

نقر شركة Seiko Epson Corporation، بوجب هذا المستند أن طرز الجهاز، C492B، C491D، C491E، متوافقة مع المتطلبات الأساسية والقوانين ذات الصلة في توجيهات EC/1999/5.

للاستخدام فقط في، أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وبلجيكا وفرنسا وبرلادندا ولهولندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والجزائر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتجات.



الطراز الأسترالي:

AS/NZS CISPR22 الفئة ب	التوافق الكهرومغناطيسي
------------------------	------------------------

نقر شركة Epson أن طرز الجهاز، C492B، C491D، C491E، متوافقة مع المتطلبات الأساسية والقوانين الأخرى ذات الصلة بـ AS/NZS4268. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

## واجهة التوصيل

Hi-Speed USB (فنة الجهاز لأجهزة الكمبيوتر)	
Hi-Speed USB (لأجهزة المتواقة مع المعيار PictBridge وأجهزة التخزين ذات السعة العالية للتخزين الخارجي)*	

\* لا يمكن أن تضمن Epson عمل الأجهزة الموصولة خارجياً.

## جهاز USB خارجي

الساعات القصوى	الأجهزة
CD-ROM / CD-R 700 ميجابايت DVD-ROM / DVD-R 4.7 جيجابايت (أقراص Blu-ray Disc™ و DVD+RW و DVD+R و DVD-RW و CD-RW غير مدعومة.)	محرك أقراص CD-R، محرك أقراص DVD-R *Blu-ray، محرك أقراص MO
1,3 جيجابايت	محرك أقراص MO

## معلومات المنتج

2TB	* محرك الأقراص الصلبة USB ذاكرة
قمت التهيئة بتنسيق FAT أو FAT32 أو exFAT	
* لا ينصح بأجهزة التخزين الخارجية التي يتم تشغيلها باستخدام USB. استخدم فقط أجهزة التخزين الخارجية التي تتميز بمصادر طاقة تيار متعدد مستقلة.	* تنسیق ملف بيانات الصورة
DCF (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرا) الإصدار 1.0 أو 2.0 * متوافق. * بيانات الصور المخزنة في الكاميرات الرقمية المزودة بذاكرة داخلية غير مدعومة. مع إصدار JPEG 2.3 Exif القياسي.	

## أين تجد المساعدة

# أين تجد المساعدة

## موقع الويب للدعم الفني

يقدم موقع الويب للدعم الفني الخاص بشركة Epson تعليمات حول المشكلات مستعصية الحل باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها في وثائق المنتج. إذا كان لديك مستعرض ويب ويمكنك الاتصال بالإنترنت، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<http://support.epson.net/>  
(في أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

إذا كنت تحتاج إلى أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى، فقم بالوصول إلى الموقع على العنوان:

<http://www.epson.com>  
(في أوروبا) <http://www.epson.eu/Support>

ثم حدد قسم الدعم في موقع الويب المحلي الخاص بشركة EPSON.

## الاتصال بدعم شركة Epson

### قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في وثائق المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير م ضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشتريت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادرًا على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

- الرقم التسلسلي للمنتج  
(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي على الجزء الخلفي من المنتج.)
- طراز المنتج
- إصدار برنامج المنتج  
(انقر فوق **About** (حول) أو **Version Info** (معلومات الإصدار) أو الزر المماثل في برنامج المنتج.)
- ماركة الكمبيوتر ونوعه
- اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره
- أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

**ملاحظة:**

استنادًا إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس وأو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات وأو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤلية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات وأو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

أين تجد المساعدة

## تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع **Pan-European Warranty Document** (مستند الضمان في أوروبا) للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

## تعليمات للمستخدمين في أستراليا

يتمى فرع شركة Epson في أستراليا توفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى وثائق المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

### الموزع

لا تنسَ أنه بإمكان الموزع لديك في أغلب الأحيان المساعدة في تحديد المشكلات وحلها. يجب أن يكون الموزع دومًا أول من تتصل به للحصول على نصيحة حول المشكلات، حيث يستطيع في أغلب الأحيان حل المشكلات بسرعة وسهولة بالإضافة إلى توفير النصائح حول الخطوة التالية التي يجب اتخاذها.

### عنوان URL على شبكة الإنترنت <http://www.epson.com.au>

قم بالوصول لصفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل برامج التشغيل وجهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

### مكتب الدعم الفني بشركة Epson

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

أرقام مكتب الدعم الفني هي:

هاتف: 1300 361 054

فاكس: (02) 8899 3789

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات وثائق منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

## الفهرس

## الفهرس

<p><b>L</b></p> <p>122 ,120.....Lower 1/2</p> <p><b>M</b></p> <p>Mac OS X الوصول إلى إعدادات الطابعة.....53 فحص حالة المنتج.....165</p> <p><b>P</b></p> <p>122 ,120.....P.I.F 87.....PDF 122 ,120.....Photo ID</p> <p><b>S</b></p> <p>118 ,117.....Scan to Cloud 122 ,120.....Sticker 16-up</p> <p><b>U</b></p> <p>122 ,120.....Upper 1/2 USB منفذ توصيل.....202</p> <p><b>W</b></p> <p>إعدادات الشبكة.....127 ,125 حالة الشبكة.....125 ,123 Windows إدارة مهام الطابعة.....164 الوصول إلى إعدادات الطابعة.....52 فحص حالة المنتج.....164</p> <p><b>I</b></p> <p>اتجاه التجليد مسح ضوئي.....117 اتجاه المستند.....117 مسح ضوئي.....114 ,113 نسخ.....124 ,123 اتصال Wi-Fi التلقائي</p> <p><b>أ</b></p> <p>آخر إرسال.....119 أخطاء</p>	<p><b>2</b></p> <p>122 ,120.....20-up</p> <p><b>4</b></p> <p>122.....4-up</p> <p><b>8</b></p> <p>120.....8-up</p> <p><b>B</b></p> <p>Binding Direction نسخ.....113</p> <p><b>D</b></p> <p>95.....DSL DVD المنطقة القابلة للطباعة.....195</p> <p><b>E</b></p> <p>Epson برنامج Easy Photo Print.....59 ورق.....23 Epson Connect.....9</p> <p><b>I</b></p> <p>95.....ISDN</p> <p><b>J</b></p> <p>Jewel Index.....122 ,120 Jewel Upper.....122 ,120</p>
--	---

## الفهرس

	190..... الفاكس.....
107..... اقتراح.....	164..... طباعة.....
123 , 122 , 121 , 120 ,119..... المزید من الوظائف.....	184..... مسح ضوئي.....
116 ,115..... طباعة الصور الفوتوغرافية.....	
204..... الاتصال بشرکة Epson.....	
103..... الإرسال المجدول للفاكس.....	164..... إدارة مهام الطباعة.....
الازرار.....	Windows.....
19..... لوحة التحكم.....	إرسال فاكس.....
الأطراف.....	إرسال.....
195..... المنطقة القابلة للطباعة.....	استلام.....
التبين.....	إرسال فاكس إلى مستلمين متعددين.....
118..... الفاكس.....	إرسال فاكس لاحقًا.....
117..... مسح ضوئي.....	إرسال فاكس من هاتف متصل.....
127 ,125..... التحقق من اتصال Wi-Fi/الشبكة.....	
144..... التتحقق من الفوهات.....	
144..... Mac OS X.....	140..... استبدال خراطيش الحبر.....
144..... Windows.....	128 ,126..... استعادة الإعدادات الافتراضية.....
145..... لوحة التحكم.....	استعادة الألوان.....
الجودة.....	121..... المزید من الوظائف.....
120..... المزید من الوظائف.....	
116 ,115..... طباعة الصور الفوتوغرافية.....	
114 ,113..... نسخ.....	122..... أسلوب التخطيط.....
الحبر.....	أشرطة.....
133..... احتياطات.....	أشرطة أفقية.....
140..... الحفاظ على الحبر الأسود في Windows.....	أضواء الحالة.....
137..... طباعة سوداء.....	
138..... طباعة سوداء في Mac.....	إطار.....
137..... طباعة سوداء في Windows.....	المزید من الوظائف.....
137..... طباعة مؤقتة باستخدام الحبر الأسود.....	إطار تحديد.....
136..... فحص حالة خرطوشة الحبر باستخدام لوحة التحكم.....	إعادة الاتصال.....
136..... فحص حالة خرطوشة الحبر في Mac OS X.....	إعادة ضبط حجم الصفحات.....
135..... فحص حالة خرطوشة الحبر في Windows.....	إعداد.....
204..... الخدمة.....	إعداد الشبكة اليدوي.....
204..... الدعم الفني.....	إعداد أساسی.....
الدقة.....	إعداد الجهاز الخارجي.....
118..... الفاكس.....	إعداد الطابعة.....
117..... مسح ضوئي.....	إعداد رمز PIN (WPS).....
105 ,94..... الرد التلقائي.....	إعداد زر الضغط (WPS).....
الزر.....	إعداد مشاركة الملف.....
185..... مشكلات.....	إعدادات.....
السرعة.....	إعدادات الطباعة.....
182 ,178..... زيادة.....	إعدادات.....
الصور الفوتوغرافية.....	المزید من الوظائف.....
59..... برنامج.....	طباعة الصور الفوتوغرافية.....
127 ,124..... الصيانة.....	إعدادات الفاكس.....
الطباعة.....	إعدادات المنتج.....
61..... اختصار.....	الوصول في نظام التشغيل Mac OS X.....
61..... إعداد مسبق.....	الوصول في نظام التشغيل Windows.....
57..... إلغاء.....	عداد وقت السكون.....
53..... بلا حدود.....	موقت إيقاف التشغيل.....
53..... صورة.....	إعدادات الورق والنسخ.....
49..... طباعة من.....	المزید من الوظائف.....
53..... ظرف.....	إعدادات خدمة الشبكة.....
62..... على الوجهين.....	إعدادات طباعة NW الرئيسية.....
49..... كاميرا رقمية.....	
53..... مستند.....	
64..... ملائمة للصفحة.....	
53..... نص.....	
64..... الطباعة الملائمة للصفحة.....	
123 , 121 ,109..... الطباعة على الأقراص المضغوطة/أقراص DVD.....	
62..... الطباعة على الوجهين.....	

## الفهرس

158.....	إلغاء تثبيت.
59.....	Easy Photo Print
91.....	برنامج التشغيل
158.....	إلغاء تثبيت.
53.....	الوصول في نظام التشغيل Mac OS X
52.....	الوصول في نظام التشغيل Windows
92.....	برنامج مسح ضوئي
197.....	بطاقات الذاكرة
197.....	الأنواع المدعومة
120,109.....	مواصفات البيانات
38.....	بطاقة الهئنة
116,115.....	بطاقة الذاكرة
	إدخال
	بلا حدود
	طباعة الصور الفوتوغرافية

## ت

116,115.....	تاريخ طباعة الصور الفوتوغرافية
149.....	تاريخ/وقت تحديد الصور الفوتوغرافية
120.....	المزيد من الوظائف
115,114.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
121,120.....	تحديد الموقف
114.....	المزيد من الوظائف
115,114.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
114.....	تحديد جميع الصور الفوتوغرافية
115,114.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
114.....	تحديد مجلد طباعة الصور الفوتوغرافية
34 , 27 ,23.....	تحديث
122,120.....	المزيد من الوظائف
114 ,113.....	نسخ
121.....	تخطيط الطباعة
114 ,113.....	المزيد من الوظائف
64.....	تصغير
128 , 126.....	تصغير حجم الصفحة
123 , 122 , 121 , 120,119.....	تعديلات الصور
124.....	إعداد
119.....	المزيد من الوظائف
204.....	Epson
91.....	Epson Scan
130.....	لوحة التحكم
119 ,108.....	تقرير الفاكس
114 ,113.....	تكبير
64.....	تكبير الصفحات
128,126.....	تبيبة بحجم الورق
126.....	تبيبة خاص بالمستند
145.....	تنظيف
146.....	رأس الطباعة
	تنظيف الرأس
	Mac OS X

102,98.....	الطلب الجماعي
102,97.....	الطلب السريع
2.....	العلامات التجارية

## إ

57.....	إلغاء الطباعة
58.....	Mac OS X
57.....	Windows
115 ,114.....	إلغاء تحديد الصورة
	طباعة الصور الفوتوغرافية

## إ

118.....	الفاكس على الوجهين
109.....	المزيد من المهام
117.....	المسح الضوئي على الوجهين
	المشكلات
184.....	المسح الضوئي
	المصايب
19.....	لوحة التحكم
181.....	وميض
	المنتج
16.....	أجزاء
153.....	تنظيف
164.....	فحص الحالة
155.....	نقل
	المواصفات
192.....	الطباعة
196.....	الفاكس
196.....	المساحة الضوئية
201.....	المقاييس والاعتمادات
198.....	الميكانيكية
197.....	بطاقة الذاكرة
202.....	جهاز USB خارجي
196.....	وحدة التغذية التلقائية للمستندات
193.....	ورق
	النسخ
45.....	أساسي
47.....	تخطيط
45.....	على الوجهين
114 , 113 , 45.....	النسخ على الوجهين
	الورق
180.....	التجدد
194.....	المنطقة القابلة للطباعة
193.....	المواصفات
167.....	انحسار
34 ,27.....	تحميل
34 , 27,23.....	سعة التحميل
179.....	مشكلات التغذية
23.....	ورق Epson الخاص
81.....	الوضع الاحترافي
75.....	الوضع التلقائي الكامل
77.....	الوضع المنزلي
186.....	انحسار الورق

## ب

102.....	بث فاكس
	برنامج

## الفهرس

## س

149.....	ساعة
119.....	سجل الفاكس
	سرعة الطباعة
182 , 178.....	زيادة

## ش

127 , 125.....	شاشة التوقف
	شاشة مراقبة الحالة
165.....	Mac OS X

## ص

177.....	صفحات فارغة
127 , 125.....	صفر
127 , 125.....	صوت
177.....	صورة معكوسة

## ض

72.....	ضبط الصورة
	ضوء
184.....	أضواء الحالة

## ط

65.....	طباعة
	عدة صفحات على ورقة واحدة
	طباعة المعلومات على الصور الفوتوغرافية
116 , 115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
122.....	طباعة بطاقة تجية مصورة
65.....	طباعة عدد الصفحات لكل ورقة
109.....	طباعة متنوعة

## ظ

34 , 27.....	ظرف
	تحميل

## ع

127 , 125.....	عداد وقت السكون
65.....	عدة صفحات على ورقة واحدة
87.....	على الوجهين
99.....	عنوان
99.....	عنوان الفاكس

## ف

34.....	فتحة تغذية الورق الخلفية
97.....	فحص اتصال الفاكس

146.....	Windows
147.....	لوحة التحكم
189.....	تهيئة
116 , 115.....	توسيع
114 , 113.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
150.....	نسخ
	توفير الطاقة

## ث

116.....	ثبات الاتجاه
	طباعة الصور الفوتوغرافية

## ج

126.....	جميع الوظائف
	جودة الطباعة
173.....	تحسين

## ح

124.....	Wi-Fi
	حالة الورق
122 , 120.....	المزيد من الوظائف
116 , 115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية
114 , 113.....	نسخ
176.....	حروف غير صحيحة
2.....	حقوق النشر

## خ

127 , 125.....	خدمات Google Cloud Print
127 , 125.....	خدمات الاتصال بـ Epson
107.....	خدمة معلومات الفاكس
9.....	خدمة ويب
	خراطيش البر
140.....	الاستبدال عندما تكون مستنفدة

## د

27.....	درج الورق
---------	-----------

## ر

144.....	رأس الطباعة
145.....	التحقق
147.....	تنظيف
163.....	محاذاة
105.....	رسائل الخطأ
	رنات الرد

## ز

42.....	زجاج الماسحة الضوئية
---------	----------------------

## الفهرس

175.....	مطبوعات باهتة.....
178 ,175.....	مطبوعات ملطخة.....
124 ,123.....	معالج إعداد Wi-Fi.....
83.....	معاييرة.....
	لامدة الإطار.....
116 ,115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية.....
117.....	منطقة المسح الضوئي.....
194.....	مواصفات المطبعة القابلة للطباعة.....
127 ,125.....	موقت إيقاف التشغيل.....

## ن

122 , 120 ,109.....	نسخ إلى أقراص مضغوطة/أقراص DVD.....
114 , 113 , 47 ,42.....	نسخ صفحات على الورقة.....
121 , 119 ,109.....	نسخ/استعادة الصور الفوتوغرافية.....
149.....	نظام التوقيت الصيفي.....
155.....	نقل المنتج.....
	نوع المستند.....
120.....	المزيد من الوظائف.....
114 ,113.....	نسخ.....
	نوع الورق.....
122 , 120.....	المزيد من الوظائف.....
116 ,115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية.....
114 ,113.....	نسخ.....

## ٥

114 ,113.....	هامش الرابط.....
	هوامش.....
176.....	مشكلات.....

## ٦

39.....	وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF).....
186.....	انحسار ورق في.....
186.....	مشكلات.....
127 ,125.....	ورق سميك.....
122 , 120 ,109.....	ورقة تخطيط الصورة.....
126.....	وضع التحديد التلقائي.....
	وضع العرض.....
123 , 122 ,121.....	المزيد من الوظائف.....
115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية.....
79.....	وضع المكتب.....
128 ,126.....	وظائف الدليل.....
	وقت جفاف الحبر.....
114 ,113.....	نسخ.....

	قائمة اتصال.....
119.....	قائمة اتصال المجموعة.....
119.....	قائمة الاتصال السريع.....
	DVD قرص مضغوط/قرص
36.....	إدخال.....
195.....	المنطقة القابلة للطباعة.....
13.....	قيود النسخ.....

## ك

202.....	كاميرات واجهة التوصيل.....
123 , 121 ,110.....	كتاب تلوين.....

## ل

19.....	لوحة التحكم.....
---------	------------------

## م

192.....	متطلبات النظام.....
174.....	محاذاة خاطئة.....
147.....	محاذاة رأس الطباعة.....
117.....	مستند.....
	مستندات.....
53.....	الطباعة.....
126 ,124.....	مستويات الحبر.....
118 ,117.....	مسح ضوئي إلى الكمبيوتر.....
118 ,117.....	مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (PDF).....
118 ,117.....	مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (WSD).....
118 ,117.....	مسح ضوئي إلى الكمبيوتر (بريد إلكتروني).....
117.....	مسح ضوئي إلى بطاقة الذاكرة.....
117.....	مسح ضوئي إلى جهاز USB Device.....
	مشاركة الطابعة.....
69.....	Mac OS X.....
66.....	Windows.....
	مشكلات.....
174.....	أشرطة.....
204.....	الاتصال بشركة Epson.....
190.....	fax.....
180.....	المنتاج لا يطبع.....
175.....	ألوان غير صحيحة.....
167.....	انحسار ورق.....
164.....	تشخيص.....
179.....	تغذية الورق.....
176.....	حروف غير صحيحة.....
204.....	حل.....
178.....	سرعة الطباعة.....
177.....	صفحات فارغة.....
177.....	صورة معكسنة.....
164.....	طباعة.....
175.....	مطبوعات باهتة.....
178 ,175.....	مطبوعات ملطخة.....
176.....	هوامش.....
175.....	مشكلات الألوان.....
187.....	مشكلات جودة المسح الضوئي.....
	مصدر الورق.....
116 ,115.....	طباعة الصور الفوتوغرافية.....
114 ,113.....	نسخ.....