



# XP-8500 8505 Series

# Manual de usuario

## Copyright

# Copyright

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otra manera, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patente con respecto al uso de la información contenida en este documento. Tampoco se asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes del uso de la información aquí contenida. La información contenida en este manual está diseñada únicamente para su uso con este producto Epson. Epson no es responsable del uso de esta información si se aplica a otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus afiliados serán responsables ante el comprador de este producto o de terceros por daños, pérdidas, costes o gastos incurridos por el comprador o terceros como resultado de un accidente, mal uso o abuso de este producto o de un uso no autorizado, modificaciones, reparaciones o alteraciones de este producto, o (excluyendo los EE.UU.) el incumplimiento estricto de las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no serán responsables de los daños o problemas derivados del uso de opciones o productos consumibles distintos de los designados como productos originales Epson o productos aprobados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de los daños resultantes de las interferencias electromagnéticas que se producen por el uso de cualquier cable de interfaz distinto de los designados como productos aprobados por Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

**Marcas comerciales**

# **Marcas comerciales**

- EPSON® es una marca comercial registrada y EPSON EXCEED YOUR VISION o EXCEED YOUR VISION es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.
- PRINT Image Matching™ y el logotipo de PRINT Image Matching son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

 libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

**Marcas comerciales**

- Aviso general: Los nombres de otros productos utilizados en esta documentación se citan con el mero fin de su identificación y son marcas comerciales de sus propietarios respectivos.Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

## Índice

### **Copyright**

### **Marcas comerciales**

### **Acerca de este manual**

Introducción a los manuales. . . . .	10
Uso del manual para buscar información. . . . .	10
Marcas y símbolos. . . . .	11
Descripciones utilizadas en este manual. . . . .	12
Referencias del sistema operativo. . . . .	12

### **Instrucciones importantes**

Instrucciones de seguridad. . . . .	13
Advertencias y avisos de la impresora. . . . .	14
Advertencias y avisos para la configuración y el uso de la impresora. . . . .	14
Advertencias y avisos para el uso de la impresora con una conexión inalámbrica. . . . .	15
Advertencias y avisos para el uso de tarjetas de memoria. . . . .	15
Advertencias y avisos para el uso de la pantalla táctil. . . . .	15
Protección de la información personal. . . . .	16

### **Elementos básicos de la impresora**

Nombres y funciones de las piezas. . . . .	17
Panel de control. . . . .	20
Iconos que aparecen en la pantalla LCD. . . . .	20
Funciones de la pantalla táctil. . . . .	23
Configuración básica de pantalla. . . . .	24
Cómo escribir caracteres. . . . .	25
Visualización de animaciones. . . . .	25
Cómo mostrar un menú adecuado para la operación. . . . .	26

### **Configuración de red**

Tipos de conexión de red. . . . .	28
Conexión Wi-Fi. . . . .	28
Conexión Wi-Fi Direct (AP simple). . . . .	28
Conexión a un ordenador. . . . .	29
Conexión a un dispositivo inteligente. . . . .	30
Configuración de la Wi-Fi en la impresora. . . . .	30
Configuración manual del Wi-Fi. . . . .	31

Configuración del Wi-Fi mediante configuración por botón de comando (WPS). . . . .	32
Configuración del Wi-Fi estableciendo un código PIN (WPS). . . . .	33
Configuración de la conexión Wi-Fi Direct (PA simple). . . . .	34
Realización de ajustes avanzados de red. . . . .	35
Comprobación del estado de conexión a la red. . . . .	36
Icono de red. . . . .	36
Comprobación de la información detallada de red desde el panel de control. . . . .	37
Impresión de un informe de conexión de red. . . . .	37
Impresión de una hoja de estado de red. . . . .	44
Cambio o adición de puntos de acceso nuevos. . . . .	44
Cambio del modo de conexión a un ordenador. . . . .	44
Deshabilitación de la conexión Wi-Fi desde el panel de control. . . . .	45
Desconexión de la conexión Wi-Fi Direct (AP sencillo) del panel de control. . . . .	46
Restablecimiento de la configuración de red desde el panel de control. . . . .	46

### **Carga del papel**

Precauciones en la manipulación del papel. . . . .	48
Papel disponible y capacidades. . . . .	49
Lista de tipos de papel. . . . .	50
Dónde cargar el papel. . . . .	51
Carga de papel en la Cassette de papel 1. . . . .	52
Carga de papel en la Cassette de papel 2. . . . .	55
Carga de papel en la Ranura alim post. papel. . . . .	61

### **Colocación de originales**

Colocación de originales en el Cristal del escáner. . . . .	63
Cómo colocar varios originales. . . . .	64
Colocación de fotografías para su copia. . . . .	64
Colocación de carnets de identidad para copiar. . . . .	64
Colocación de una bandeja de CD/DVD para copiar etiquetas. . . . .	64
Colocación de varias fotos para escanear al mismo tiempo. . . . .	65

### **Inserción de una tarjeta de memoria**

Tarjetas de memoria compatibles. . . . .	66
Inserción y extracción de una tarjeta de memoria. . . . .	66

**Carga de un CD/DVD para imprimirlo**

CD/DVD que se pueden imprimir. . . . .	68
Precauciones al manipular el CD/DVD. . . . .	68
Inserción y extracción de un CD/DVD. . . . .	68

**Impresión**

Impresión desde el menú <b>Imprimir Fotos</b> del panel de control. . . . .	69
---	----

Operaciones básicas para la impresión de fotos. . . 69	
Impresión con diversos diseños. . . . .	74
Impresión de fotografías de identificación. . . . .	75
Impresión de fotos con una plantilla. . . . .	76
Opciones de menú para imprimir con el panel de control. . . . .	77

Impresión desde el menú <b>Varias impresiones</b> del panel de control. . . . .	80
---	----

Impresión de fotos con notas manuscritas. . . . .	80
Impresión de fotos en una etiqueta de CD/DVD. . . . .	82
Impresión de fotos en la carátula de una carcasa. . . 84	
Impresión de calendarios originales con foto. . . . .	85
Imprimir un horario. . . . .	86
Impresión de papel rayado. . . . .	87
Impresión de papel de cartas original. . . . .	87
Impresión de felicitaciones originales. . . . .	88
Impresión de un libro para colorear. . . . .	90

Impresión desde un ordenador. . . . .	91
---------------------------------------	----

Ajustes básicos de impresión — Windows. . . . .	91
Ajustes básicos de impresión — Mac OS. . . . .	92
Impresión por las 2 caras. . . . .	95
Impresión de varias páginas en una hoja. . . . .	97
Impresión ajustada al tamaño del papel. . . . .	99
Impresión de varios archivos juntos (solo para Windows). . . . .	100
Impresión de una imagen en varias hojas para crear un póster (solo para Windows). . . . .	101
Impresión mediante funciones avanzadas. . . . .	107
Impresión de fotos con Epson Easy Photo Print	109
Impresión de una etiqueta de CD/DVD con Epson Print CD. . . . .	110

Impresión desde dispositivos inteligentes. . . . .	110
--	-----

Mediante Epson iPrint. . . . .	110
Cómo utilizar Epson Print Enabler. . . . .	112
Cómo utilizar AirPrint. . . . .	112

Impresión desde una cámara digital. . . . .	113
---	-----

Impresión desde una cámara digital conectada con un cable USB. . . . .	113
Impresión desde una cámara digital conectada sin cables. . . . .	114

DPOF Impresión. . . . .	115
-------------------------	-----

Cancelar la impresión. . . . .	116
--------------------------------	-----

Cancelación de la impresión — Panel de control. . . . .	116
---	-----

Cancelación de impresión - Windows. . . . .	116
---	-----

Cancelar la impresión — Mac OS. . . . .	116
---	-----

**Copia**

Conceptos básicos de copia. . . . .	117
-------------------------------------	-----

Métodos de copia. . . . .	117
---------------------------	-----

Copia con diversos diseños. . . . .	117
-------------------------------------	-----

Copia de fotos. . . . .	118
-------------------------	-----

Copia en una etiqueta de CD/DVD. . . . .	120
--	-----

Opciones de menú para Copiar. . . . .	122
---------------------------------------	-----

**Escaneado**

Escaneado desde el panel de control. . . . .	125
--	-----

Escaneado y almacenamiento en un dispositivo de memoria. . . . .	125
--	-----

Escaneo en un ordenador (Event Manager). . . . .	126
--	-----

Escaneado y almacenamiento en la nube. . . . .	130
--	-----

Escaneado y almacenamiento en un ordenador (WSD). . . . .	132
---	-----

Escaneado desde un ordenador. . . . .	134
---------------------------------------	-----

Escaneado mediante Epson Scan 2. . . . .	134
--	-----

Escaneado desde dispositivos inteligentes. . . . .	140
--	-----

Instalación de Epson iPrint. . . . .	140
--------------------------------------	-----

Escaneado mediante Epson iPrint. . . . .	140
--	-----

**Sustitución de cartuchos y otros consumibles**

Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento. . . . .	142
--	-----

Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento — Panel de control. .	142
---	-----

Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento - Windows. . . . .	142
--	-----

Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento — Mac OS. . . . .	142
---	-----

Códigos de cartuchos de tinta. . . . .	143
--	-----

Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta. . . . .	143
--	-----

Sustitución de los cartuchos de tinta. . . . .	146
--	-----

Código de la caja de mantenimiento. . . . .	149
---	-----

Precauciones al manipular la caja de mantenimiento. . . . .	149
---	-----

Reemplazar una caja de mantenimiento. . . . .	150
---	-----

**Índice**

Impresión temporal con tinta negra. ....	153
Impresión temporal con tinta negra — Windows. ....	154
Impresión temporal con tinta negra — Mac OS.	155
Conservación de la tinta negra cuando se está agotando (solo Windows). ....	156

**Mantenimiento de la impresora**

Comprobación y limpieza del cabezal de impresión. ....	157
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión — Panel de control. ....	157
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Windows. ....	158
Comprobación y limpieza del cabezal de impresión — Mac OS. ....	158
Alineación del cabezal de impresión. ....	158
Alineación del cabezal de impresión — Panel de control. ....	159
Limpieza del recorrido del papel. ....	159
Limpieza de la trayectoria de papel por manchas de tinta. ....	160
Limpieza de la trayectoria de papel por problemas de alimentación del papel. ....	160
Limpieza del Cristal del escáner. ....	162
Limpieza de la cinta transparente. ....	162
Ahorro de energía. ....	164
Ahorro de energía — Panel de control. ....	164

**Opciones de menú de Configuración**

Opciones de menú de Estado de suministro. ....	166
Config. básica. ....	166
Sonido: ....	166
Protector de pantalla: ....	166
Brillo LCD: ....	166
Encendido automático:....	166
Ajustes de apagado: ....	167
Temporizador apagado:....	167
Tempor apagado: ....	167
Idioma/Language: ....	167
Borrar config. ....	167
Opciones de menú de Config. de la impresora. ....	167
Config. fuente papel: ....	167
CD/DVD: ....	168
Interior/exterior de CD. ....	168
Adhesivos: ....	168
Papel grueso: ....	168
Modo silencioso: ....	168

Tiempo de secado de tinta:....	168
Bidireccional: ....	168
Borrar config. ....	168
Opciones de menú de Configuración de red. ....	168
Opciones de menú de Configuración del servicio web. ....	169
Opciones de menú para Comp. archivs. ....	170
Opciones de menú de Configuración de impresión de la cámara. ....	170
Opciones de menú de Funciones de guía. ....	170
Opciones de menú de Actualización de firmware. ....	171
Actualizar: ....	171
Notificación: ....	171
Opciones de menú de Restaurar configuración pred...	171

**Servicio de red e información del software**

Servicio Epson Connect. ....	173
Cómo registrarse en el servicio Epson Connect desde el panel de control. ....	173
Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config). ....	173
Ejecución de Web Config en un navegador web	174
Ejecutar Web Config en Windows. ....	174
Ejecutar Web Config en Mac OS. ....	175
Controlador de la impresora para Windows. ....	175
Guía del controlador de impresora de Windows	176
Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Windows. ....	178
Controlador de la impresora para Mac OS. ....	178
Guía del controlador de la impresora para Mac OS. ....	179
Ajustar la configuración de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS. ....	181
Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2). ....	181
Agregar escáner de red. ....	182
Aplicación para configurar las operaciones de escaneo desde le panel de control (Epson Event Manager). ....	182
Aplicación para crear diseños de fotos (Epson Easy Photo Print). ....	183
Aplicación para imprimir texto o imágenes sobre un disco (Epson Print CD). ....	184
Aplicación para imprimir páginas web (E-Web Print). ....	184

**Índice**

Aplicación para escanear y transferir imágenes (Easy Photo Scan). . . . .	185
Herramientas de actualización de software (EPSON Software Updater). . . . .	185
Desinstalación de aplicaciones. . . . .	186
Desinstalación de aplicaciones — Windows. . . . .	186
Desinstalación de aplicaciones — Mac OS. . . . .	187
Instalación de aplicaciones. . . . .	187
Actualización de aplicaciones y firmware. . . . .	188
Actualización del firmware de la impresora con el panel de control. . . . .	188

**Resolución de problemas**

Comprobación del estado de la impresora. . . . .	190
Consulta de mensajes en la pantalla LCD. . . . .	190
Comprobación del estado de la impresora en Windows. . . . .	192
Comprobación del estado de la impresora — Mac OS. . . . .	192
Extracción de papel atascado. . . . .	192
Extracción de papel atascado del interior de la impresora. . . . .	193
Extracción de papel atascado de la Cubierta posterior. . . . .	195
Extracción de papel atascado de la Cassette de papel. . . . .	195
El papel no avanza correctamente. . . . .	196
El papel se atasca. . . . .	197
Entran varias hojas de papel a la vez. . . . .	197
Entran a la vez varias hojas de papel. . . . .	197
La bandeja de CD/DVD se expulsa. . . . .	198
La impresora no expulsa el papel de tamaño tarjeta visita. . . . .	198
Problemas de alimentación y del panel de control. . . . .	198
No se produce el encendido. . . . .	198
No se produce el apagado. . . . .	198
Apagado automático. . . . .	198
La pantalla LCD se oscurece. . . . .	199
No puedo cerrar el panel de control. . . . .	199
Las opciones Encendido automático no funcionan. . . . .	199
No puedo imprimir desde un ordenador. . . . .	199
Comprobación de la conexión (USB). . . . .	199
Comprobación de la conexión (red). . . . .	200
Comprobación del software y los datos. . . . .	201
Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Windows). . . . .	203
Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Mac OS). . . . .	205

Cuando no se puede configurar la red. . . . .	205
No puedo conectarme desde otros dispositivos incluso cuando la configuración de red no da problemas. . . . .	205
Comprobación del SSID conectado a la impresora. . . . .	207
Comprobación del SSID del ordenador. . . . .	208
No puedo imprimir desde un iPhone o iPad. . . . .	209
Problemas de impresión. . . . .	209
La impresión sale rayada o faltan colores. . . . .	209
Aparecen bandas o colores incorrectos. . . . .	209
Aparecen bandas de color aproximadamente cada 2.5 cm. . . . .	210
Impresiones borrosas, con bandas verticales o desalineadas. . . . .	210
La calidad de la impresión es baja. . . . .	211
El papel tiene manchas o arañosos. . . . .	212
Salen manchas de tinta en las impresiones automáticas por las 2 caras. . . . .	213
Las fotografías impresas salen pegajosas. . . . .	213
Las imágenes/fotos se imprimen con los colores incorrectos. . . . .	213
Los colores no coinciden con lo que se muestra en pantalla. . . . .	214
No puedo imprimir sin márgenes. . . . .	214
Los bordes de la imagen aparecen recortados en la impresión sin márgenes. . . . .	214
La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos. . . . .	215
Se copian varios originales en una sola hoja. . . . .	215
La posición de impresión de los adhesivos fotográficos es incorrecta. . . . .	216
La posición de impresión en un CD/DVD es incorrecta. . . . .	216
Los caracteres impresos son incorrectos o ilegibles. . . . .	216
La imagen impresa aparece invertida. . . . .	216
Patrones tipo mosaico en las impresiones. . . . .	216
Aparecen colores desiguales, manchas, puntos o líneas rectas en la imagen copiada. . . . .	217
Aparecen patrones moiré (trama arrugada o sombreada) en la imagen copiada. . . . .	217
En la copia aparece una imagen del reverso del original. . . . .	217
El problema de impresión no se ha resuelto. . . . .	217
Otros problemas de impresión. . . . .	218
La impresión es demasiado lenta. . . . .	218
La impresión se ralentiza notablemente durante la impresión continua. . . . .	219
No puedo cancelar la impresión desde un ordenador con Mac OS X versión 10.6.8. . . . .	219
No puedo iniciar el escaneado. . . . .	219

**Índice**

No puedo empezar a escanear cuando utilizo el panel de control. . . . .	220	Acceso a una tarjeta de memoria con un ordenador. . . . .	237
Problemas con la imagen escaneada. . . . .	220	Dónde obtener ayuda. . . . .	238
Colores irregulares, suciedad, manchas, y similares al escanear desde el cristal del escáner . . . . .	220	Sitio web de soporte técnico. . . . .	238
La calidad de la imagen es tosca. . . . .	220	Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson. . . . .	238
Aparecen offsets en el fondo de las imágenes. . . . .	221		
El texto está borroso. . . . .	221		
Aparecen patrones tipo moiré (redes -como sombras). . . . .	221		
No puedo escanear la zona correcta en el cristal de escaneo. . . . .	222		
No puede previsualizar en Miniatura. . . . .	222		
No se reconoce el texto correctamente cuando se guarda como Searchable PDF. . . . .	222		
No puedo solucionar problemas con la imagen escaneada. . . . .	223		
Otros problemas de escaneado. . . . .	223		
La velocidad de escaneo es lenta. . . . .	223		
El escaneado se detiene cuando se realiza en PDF/Multi-TIFF. . . . .	224		
Otros problemas. . . . .	224		
Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora. . . . .	224		
Ruido durante el funcionamiento. . . . .	224		
No se pueden guardar datos en un dispositivo de memoria. . . . .	225		
La aplicación está bloqueada por un firewall (solo Windows). . . . .	225		
“!” aparece en la pantalla Selección de foto. . . . .	225		
<b>Apéndice</b>			
Especificaciones técnicas. . . . .	226		
Especificaciones de la impresora. . . . .	226		
Especificaciones del escáner. . . . .	227		
Especificaciones de la interfaz. . . . .	228		
Lista de funciones de red. . . . .	228		
Especificaciones de conexión Wi-Fi. . . . .	229		
Protocolo de seguridad. . . . .	229		
Servicios de terceros admitidos. . . . .	229		
Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos. . . . .	229		
Especificaciones de datos admitidos. . . . .	230		
Dimensiones. . . . .	231		
Especificaciones eléctricas. . . . .	231		
Especificaciones ambientales. . . . .	232		
Requisitos del sistema. . . . .	232		
Información sobre regulaciones. . . . .	233		
Normas y homologaciones. . . . .	233		
Restricciones de copiado. . . . .	234		
Transporte de la impresora. . . . .	234		

**Acerca de este manual**

# Acerca de este manual

## Introducción a los manuales

Su impresora Epson se entrega acompañada de los siguientes manuales. Además de los manuales, consulte los diferentes tipos de información de ayuda disponibles en la propia impresora o en las aplicaciones Epson.

**Para empezar** (manual en papel)

Instrucciones de configuración de la impresora, de instalación del software, de funcionamiento de la impresora, solución de problemas, etc.

**Manual de usuario** (manual digital)

Este manual. Proporciona información general e instrucciones sobre el uso de la impresora, la configuración de redes cuando la impresora se usa en red y resolución de problemas.

Siga estos procedimientos para conseguir las últimas versiones de dichos manuales.

**Manual en papel**

Vaya al sitio web de soporte técnico de Epson Europe <http://www.epson.eu/Support> o al sitio web de soporte técnico mundial de Epson: <http://support.epson.net/>.

**Manual digital**

Inicie EPSON Software Updater en el ordenador. EPSON Software Updater verá si hay actualizaciones disponibles de software Epson y de manuales digitales, y le permitirá descargarse las versiones más recientes.

### Información relacionada


➔ “[Herramientas de actualización de software \(EPSON Software Updater\)](#)” de la página 185

## Uso del manual para buscar información

El manual en PDF le permite buscar la información que necesita por palabras clave, o acceder directamente a secciones específicas usando los marcadores. También puede imprimir sólo las páginas que necesita. Esta sección explica cómo utilizar un manual en PDF abierto en Adobe Reader X en su ordenador.

### Búsqueda por palabra clave

Haga clic en **Editar > Búsqueda avanzada**. Introduzca la palabra clave (texto) de la información que desea buscar en la ventana de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Buscar**. Los resultados se muestran como una lista. Haga clic en uno de los resultados que aparezcan para ir a esa página.

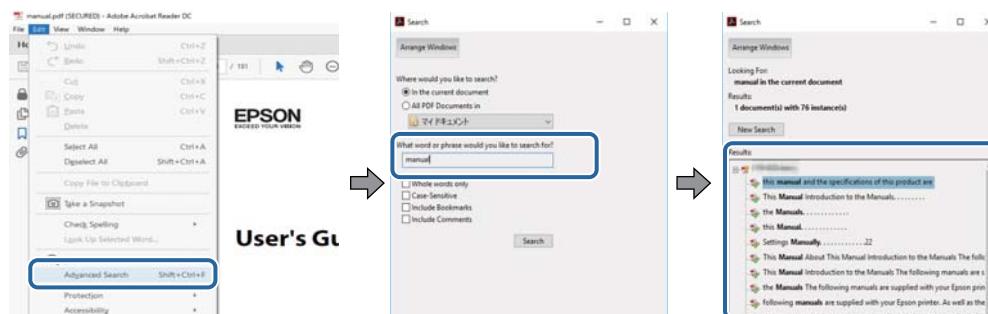


## Acerca de este manual

### Navegar directamente desde los marcadores

Haga clic en un título para ir a esa página. Haga clic en + para ver los títulos de nivel inferior de esa sección. Para volver a la página anterior, realice lo siguiente en su teclado.


- Windows: mantenga pulsado **Alt** y, a continuación, pulse **<**.
- Mac OS: mantenga presionada la tecla de comando y, a continuación, pulse **<**.

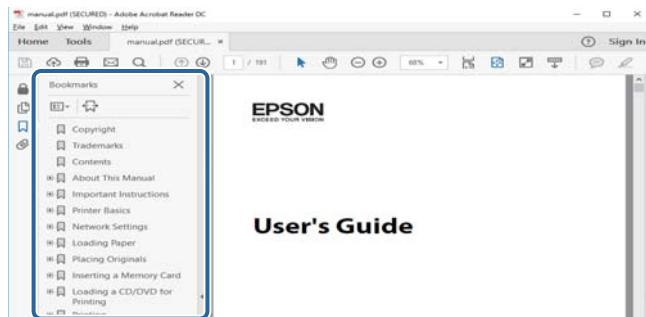

### Imprimir sólo las páginas que necesite

Puede extraer e imprimir sólo las páginas que necesita. Haga clic en **Imprimir** en el menú **Archivo** y luego especifique las páginas que desea imprimir en **Páginas en Páginas para imprimir**.

- Para especificar una serie de páginas, introduzca un guión entre la página inicial y la página final.  
Ejemplo: 20–25
- Para especificar páginas no consecutivas, separe las páginas con comas.  
Ejemplo: 5, 10, 15

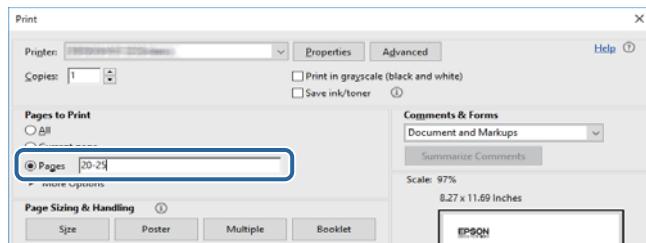

## Marcas y símbolos



### Precaución:

*Instrucciones que deben seguirse estrictamente para evitar daños físicos.*



### Importante:

*Instrucciones que deben seguirse para evitar daños materiales en el equipo.*

### Nota:

*Proporciona información complementaria y de referencia.*

- ➔ Información relacionada

## Acerca de este manual

Vínculos a secciones relacionadas.

---

## Descripciones utilizadas en este manual

- ❑ Los volcados de pantalla sobre el controlador de la impresora y Epson Scan 2 (controlador del escáner) son de Windows 10 o macOS Sierra. El contenido que aparece en las pantallas varía según el modelo y la situación.
- ❑ Las ilustraciones de la impresora que se utilizan en este manual son solo ejemplos. Aunque puede haber ligeras diferencias según el modelo, el método de funcionamiento es el mismo.
- ❑ Algunos de los elementos de menús en la pantalla LCD varían según el modelo y la configuración.

---

## Referencias del sistema operativo

### Windows

En este manual, términos como "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" y "Windows XP" se refieren a los siguientes sistemas operativos. Además, "Windows" se utiliza para referirse a todas las versiones.

- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS

En este manual, "Mac OS" se utiliza para referirse a macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x y Mac OS X v10.6.8.

**Instrucciones importantes**

# Instrucciones importantes

## Instrucciones de seguridad

Lea y siga estas instrucciones para garantizar el uso seguro de esta impresora. Conserve este manual para referencias futuras. Siga también todos los avisos y las instrucciones en la impresora.

- Algunos de los símbolos utilizados en la impresora sirven para garantizar la seguridad y el uso correcto de la impresora. Visite el siguiente sitio web para averiguar cuál es el significado de los símbolos.  
<http://support.epson.net/symbols>
- Utilice únicamente el cable de alimentación que incluye la impresora y no lo use con ningún otro equipo. El uso de otros cables con esta impresora o el uso del cable de alimentación incluido con otros equipos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Confirme que su cable de CA cumple la norma de seguridad local pertinente.
- Nunca desmonte, modifique ni intente reparar el cable de alimentación, el enchufe, la unidad de la impresora, la unidad del escáner ni sus accesorios, salvo como se describe específicamente en los manuales de la impresora.
- Desenchufe la impresora y póngase en contacto con personal técnico cualificado ante las siguientes situaciones:  
El cable o el enchufe están estropeados; ha entrado líquido en la impresora; esta se ha caído o se ha dañado la carcasa; la impresora no funciona con normalidad o muestra un cambio en su rendimiento. No ajuste ningún control que no figure en las instrucciones de uso.
- Coloque la impresora cerca de una toma de pared de la que pueda desenchufarla con facilidad.
- No coloque ni deje la impresora al aire libre, cerca de suciedad o polvo, agua, fuentes de calor o en lugares sometidos a golpes, vibraciones, altas temperaturas o humedad.
- Procure que no se vierta ningún líquido dentro de la impresora y no utilizar esta con las manos mojadas.
- Mantenga la impresora alejada como mínimo 22 cm de estimuladores cardíacos. Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente al funcionamiento de los estimuladores cardíacos.
- Si la pantalla LCD está dañada, póngase en contacto con su proveedor. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con las manos, láveselas con abundante agua y jabón. Si la solución de cristal líquido entra en contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con abundante agua. Si, aun después de lavarse a conciencia, sigue notando molestias o problemas de vista, acuda a un médico de inmediato.
- Maneje los cartuchos de tinta ya usados con cuidado, pues puede quedar algo de tinta alrededor del puerto de suministro.
  - Si se mancha la piel de tinta, lave la zona a conciencia con agua y jabón.
  - Si le entra tinta en los ojos, láveselos inmediatamente con agua. Si, incluso tras un enjuague a fondo, sigue notando molestias o problemas en la vista, acuda a un médico de inmediato.
  - Si le entra tinta en la boca, acuda al médico enseguida.
- No desarme el cartucho ni la caja de mantenimiento; la tinta podría entrar en contacto con los ojos o la piel.
- No agite los cartuchos de tinta con demasiada fuerza y no los deje caer. Tampoco los apriete ni retire sus etiquetas. Podría provocar una fuga de tinta.
- Guarde los cartuchos de tinta y la caja de mantenimiento fuera del alcance de los niños.

**Instrucciones importantes**

---

## Advertencias y avisos de la impresora

Lea y siga estas instrucciones para evitar daños en su propiedad o en la impresora. Asegúrese de conservar este manual para futuras consultas.

### Advertencias y avisos para la configuración y el uso de la impresora

- No tape ni obstruya los orificios de ventilación o las entradas de aire de la impresora.
- Utilice solo el tipo de corriente indicado en la etiqueta de la impresora.
- No utilice enchufes montados en el mismo circuito que aparatos tales como fotocopiadoras o sistemas de aire acondicionado que se apaguen y enciendan regularmente.
- No utilice tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.
- Mantenga alejado el ordenador de fuentes potenciales de interferencia electromagnética, tales como altavoces o receptores de teléfonos inalámbricos.
- Los cables del sistema de alimentación no se deben colocar en lugares donde se puedan quemar, cortar, desgastar, enredar o enmarañar. No coloque ningún objeto sobre los cables de suministro de corriente, ni los coloque allí donde se puedan pisar o aplastar. Tenga especial cuidado de que todos los cables del sistema de alimentación permanezcan rectos en los extremos y en los puntos de entrada y salida del transformador.
- Si utiliza un cable alargador con la impresora, asegúrese de que el amperaje total de los dispositivos conectados al alargador no supere la capacidad total del cable. Compruebe también que el amperaje total de los dispositivos enchufados a la toma de pared no supere la capacidad total de esta.
- Si tiene previsto utilizar la impresora en Alemania, la instalación del edificio debe estar protegida por un disyuntor de 10 o 16 amperios para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente adecuada para la impresora.
- Cuando conecte la impresora a un ordenador o a otro dispositivo con un cable, compruebe que los conectores tengan la orientación correcta. Cada conector tiene una única orientación correcta. Si inserta un conector con la orientación errónea, puede dañar los dos dispositivos conectados por el cable.
- Coloque la impresora sobre una superficie plana y estable que sea mayor que la base de la impresora en todas las direcciones. La impresora no funcionará correctamente si está inclinada en un ángulo.
- Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.
- Deje espacio por encima de la impresora para poder levantar completamente la cubierta para documentos.
- Deje suficiente espacio suficiente delante de la impresora para que el papel salga por completo.
- Evite los lugares expuestos a cambios súbitos de temperatura y humedad. Mantenga la impresora alejada de la luz directa del sol, de una luz fuerte o de fuentes de calor.
- No introduzca objetos por las ranuras de la impresora.
- No introduzca la mano en la impresora durante la impresión.
- No toque el cable plano blanco situado dentro de la impresora.
- No utilice aerosoles que contengan gases inflamables en el interior o las proximidades de la impresora. Podría provocar un incendio.
- No desplace el cartucho de tinta con la mano, ya que podría dañar la impresora.
- Tenga cuidado de no pillar los dedos cuando cierre el escáner.
- No presione con demasiada fuerza el cristal del escáner al colocar los originales.

## Instrucciones importantes

- ❑ Para apagar el producto, utilice siempre el botón . No desenchufe la impresora ni apague el interruptor hasta que el indicador luminoso  deje de parpadear.
- ❑ Antes de trasladar la impresora, compruebe que el cabezal de impresión esté en la posición de reposo (a la derecha del todo) y que los cartuchos de tinta estén en su lugar.
- ❑ Cuando no vaya a utilizar la impresora durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica de la pared.

## Advertencias y avisos para el uso de la impresora con una conexión inalámbrica

- ❑ Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente al funcionamiento de los aparatos médicos. Si utiliza esta impresora en el interior de instalaciones médicas o cerca de aparatos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado representante del centro sanitario y todas las advertencias e instrucciones anunciadas en los aparatos médicos.
- ❑ Las ondas de radio de esta impresora pueden afectar negativamente a dispositivos controlados automáticamente (puertas automáticas o alarmas de incendios, por ejemplo), y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Si utiliza esta impresora cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones escritas en los dispositivos.

## Advertencias y avisos para el uso de tarjetas de memoria

- ❑ No extraiga una tarjeta de memoria ni apague la impresora cuando el indicador luminoso de la tarjeta de memoria parpadee.
- ❑ Los métodos de uso de las tarjetas de memoria varían en función del tipo de tarjeta. Consulte el manual que se envía con la tarjeta de memoria para obtener más detalles.
- ❑ Utilice solamente tarjetas de memoria compatibles con la impresora.

### Información relacionada

➔ “Especificaciones de las tarjetas de memoria compatibles” de la página 229

## Advertencias y avisos para el uso de la pantalla táctil

- ❑ La pantalla LCD puede mostrar algunos puntitos claros u oscuros y, debido a sus características, puede tener un brillo irregular. Esto es normal y no indica ningún fallo de la pantalla.
- ❑ Límpiela únicamente con un paño seco y suave. No utilice productos de limpieza líquidos ni químicos.
- ❑ La carcasa exterior de la pantalla táctil podría romperse si recibe un fuerte impacto. Póngase en contacto con su distribuidor si la superficie del panel se fractura o se raja y no toque o intente retirar las piezas rotas.
- ❑ Ejerza un poco de presión en la pantalla táctil con el dedo. No presione con demasiada fuerza ni con las uñas.
- ❑ No use objetos punzantes como bolígrafos o lápices afilados para realizar operaciones.
- ❑ La condensación en el interior de la pantalla táctil debido a cambios repentinos de temperatura o humedad puede hacer que el rendimiento empeore.

## Instrucciones importantes


---

# Protección de la información personal


Si le regala la impresora a alguien o se deshace de ella, borre la memoria seleccionando **Configuración > Restaurar configuración pred.** > **Todas las configuraciones** en el panel de control.

# Elementos básicos de la impresora


## Nombres y funciones de las piezas

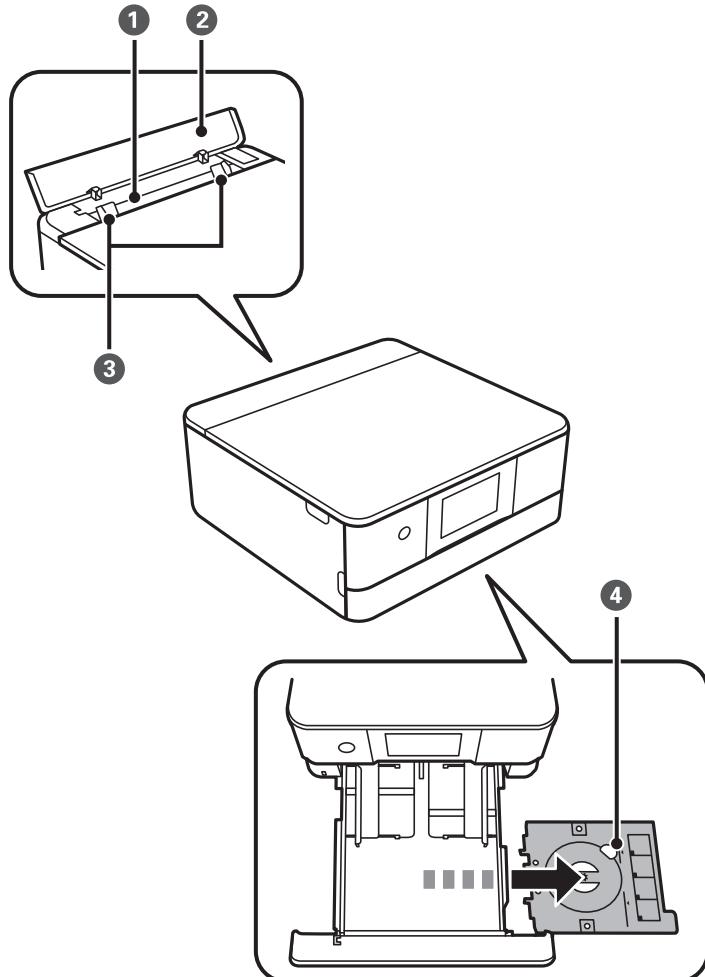

①	Ranura alim. post. papel	Cargue manualmente una hoja de papel a la vez.
②	Cubierta de la ranura posterior de alimentación de papel	Impide que entren sustancias ajenas a la impresora. Generalmente, esta cubierta tiene que permanecer cerrada.
③	Guía lateral	Proporciona el papel directamente a la impresora. Deslice hasta los bordes del papel.
④	Bandeja de CD/DVD	Coloque una bandeja de CD/DVD para imprimir etiquetas. Se suele guardar en la parte inferior de la cassette de papel 2.

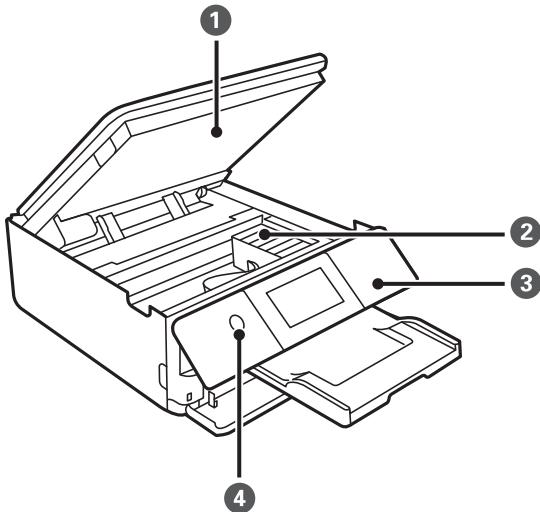
**Elementos básicos de la impresora**

<b>①</b>	Unidad de escáner	Escanea los originales colocados. Ábrala para cambiar los cartuchos de tinta o para sacar papel atascado. Generalmente, esta unidad tiene que quedarse cerrada.
<b>②</b>	Soporte del cartucho de tinta	Instale los cartuchos de tinta. La tinta sale de los inyectores del cabezal de impresión debajo.
<b>③</b>	Panel de control	Indica el estado de la impresora y le permite realizar ajustes de impresión.
<b>④</b>	↻ (Botón/Indicador de encendido)	Enciende y apaga la impresora. No apague la impresora cuando el indicador de encendido esté intermitente (mientras la impresora está en funcionamiento o procesando datos).  Desenchufe el cable de alimentación cuando la luz de encendido esté apagada.

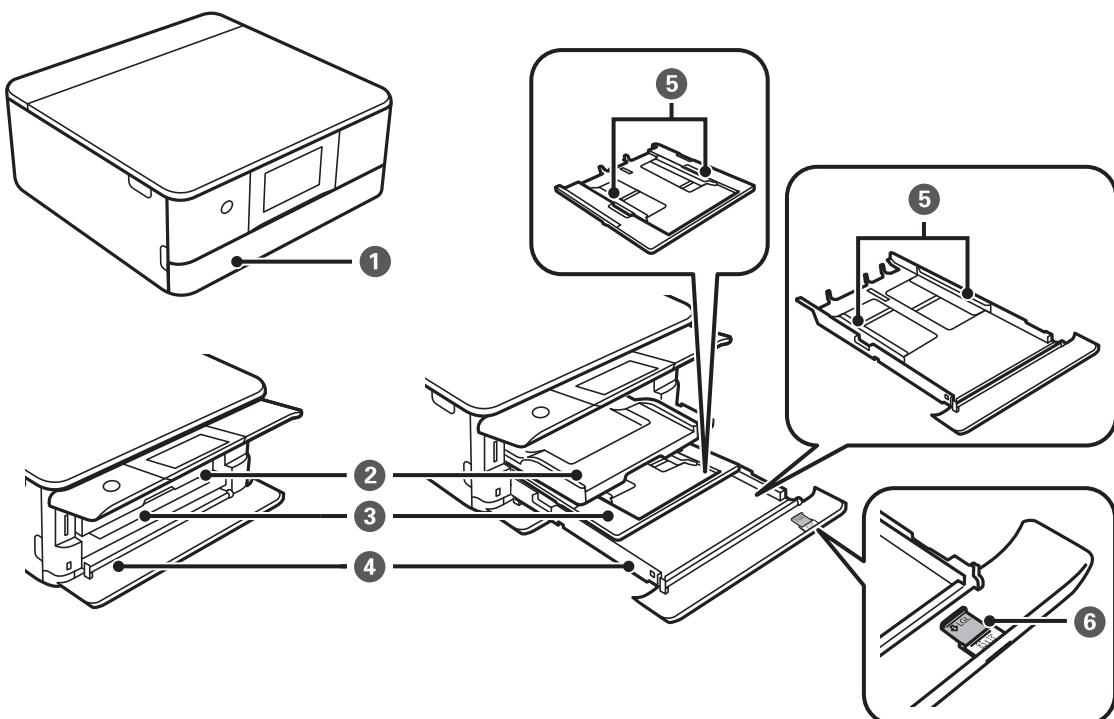


**Elementos básicos de la impresora**

<b>①</b>	Cubierta frontal	Ábrala para cargar papel en la cassette de papel.
<b>②</b>	Bandeja de salida	Retiene el papel expulsado. Cuando se inicia la impresión, esta bandeja se expulsa automáticamente. Si pulsa <b>Sí</b> en la pantalla mostrada cuando se apaga la impresora, se guarda automáticamente. Si no se guarda, empújela con la mano.
<b>③</b>	Cassette de papel 1	Carga papel.
<b>④</b>	Cassette de papel 2	Al imprimir con Epson iPrint, asegúrese de que el número que se imprime en la parte derecha de la cassette de papel coincide con el ajuste de la fuente de papel en Epson iPrint.
<b>⑤</b>	Guía lateral	Proporciona el papel directamente a la impresora. Deslice hasta los bordes del papel.
<b>⑥</b>	Guía de papel legal	Extráigala para cargar papel de tamaño legal.

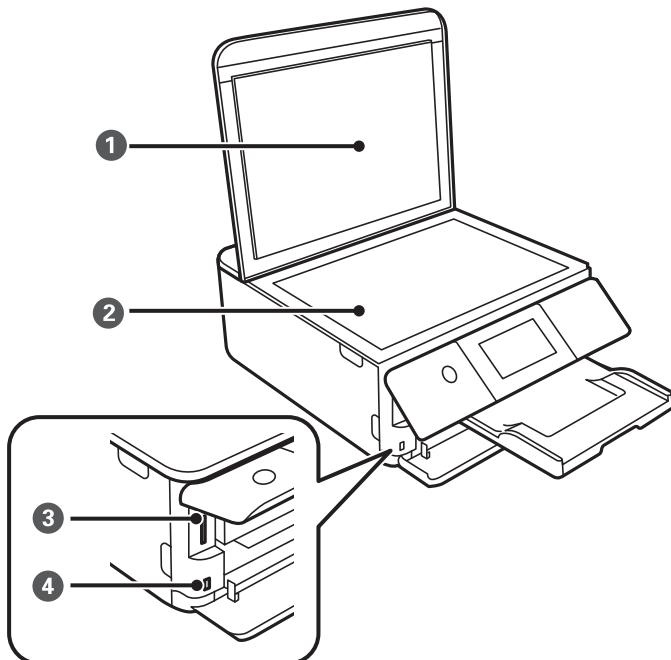

<b>①</b>	Cubierta para documentos	Bloquea la luz externa durante el escaneado.
<b>②</b>	Cristal del escáner	Coloque los originales.
<b>③</b>	Ranura para tarjetas SD	Inserte una tarjeta de memoria.
<b>④</b>	Puerto USB de interfaz externa	Conecta un dispositivo de almacenamiento externo o un dispositivo compatible con PictBridge.

## Elementos básicos de la impresora

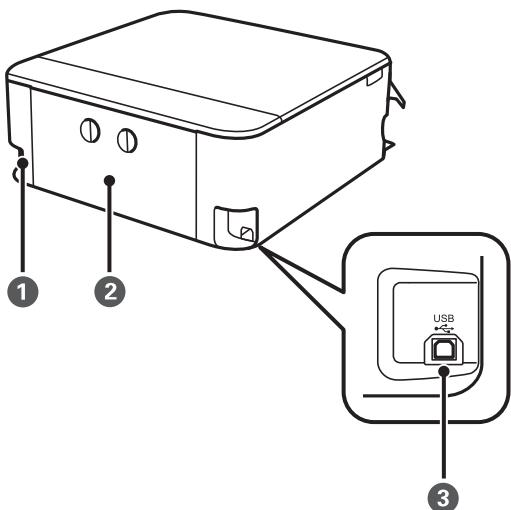


①	Entrada de CA	Permite la conexión del cable de alimentación.
②	Cubierta posterior	Extráigalo al retirar el papel atascado.
③	Puerto USB	Aquí se enchufa el cable USB para conectarla con el ordenador.

---

## Panel de control

Puede cambiar el ángulo del panel de control.

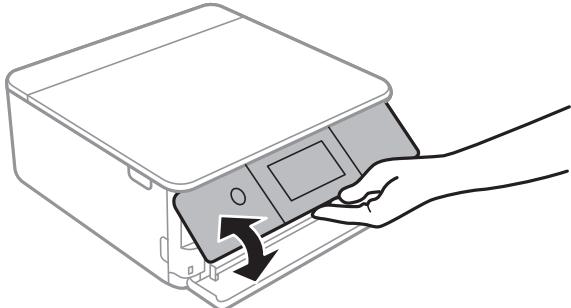


## Iconos que aparecen en la pantalla LCD


Los iconos siguientes se muestran en la pantalla LCD en función del estado de la impresora.

## Elementos básicos de la impresora

### Iconos que aparecen en la pantalla de inicio

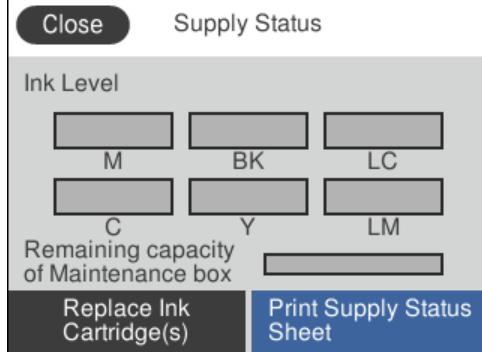	<p>Muestra la pantalla de <b>Estado de suministro</b>.</p>  <p>Puede consultar los niveles de tinta aproximados y la vida útil restante aproximada de la caja de mantenimiento. También puede sustituir los cartuchos de tinta o imprimir la <b>Hoja de estado de suministros</b>.</p>
--	--

## Elementos básicos de la impresora

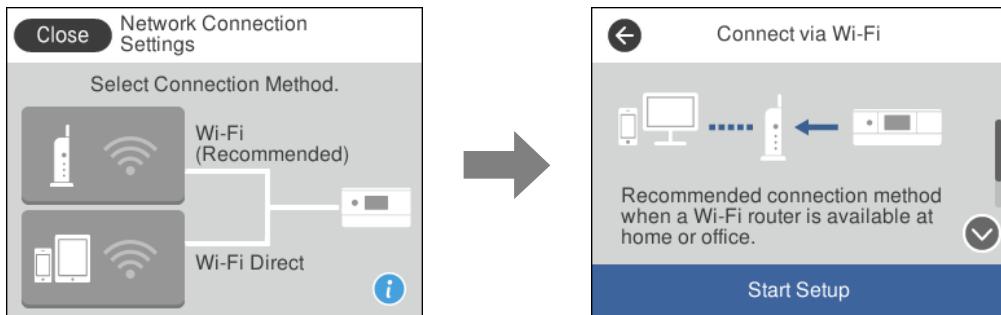 <p>Muestra el estado de la conexión a la red.</p>
 <p>La impresora no está conectada a una red inalámbrica (Wi-Fi).</p>
 <p>La impresora está buscando SSID, direcciones IP sin establecer o está teniendo problemas con una conexión inalámbrica (Wi-Fi).</p>
 <p>La impresora está conectada a una red inalámbrica (Wi-Fi). El número de barras indica la intensidad de la señal de conexión.Cuantas más barras hay, más intensa es la señal de conexión.</p>
 <p>La impresora no está conectada a una red inalámbrica (Wi-Fi) en el modo Wi-Fi direct (AP sencillo).</p>
 <p>La impresora está conectada a una red inalámbrica (Wi-Fi) en el modo Wi-Fi direct (AP sencillo).</p>
<p>Pulse para mostrar la pantalla <b>Configuración de conexión de red</b>.Este es un acceso directo al siguiente menú.</p> <p><b>Configuración &gt; Configuración de red &gt; Config. Wi-Fi</b></p> <p><input type="checkbox"/> Si la impresora todavía no está conectada a ninguna red. Pulse el icono del método que desee utilizar para conectarse y, a continuación, pulse <b>Iniciar configuración</b> en la siguiente pantalla para mostrar el menú de configuración.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p><input type="checkbox"/> Si la impresora ya está conectada a alguna red. Muestra la información de la configuración de red, como por ejemplo la dirección IP de la impresora.</p>
 <p>Indica que se ha configurado <b>Modo silencioso</b> para la impresora.Cuando esta función está habilitada, la impresora hace menos ruido al imprimir pero la velocidad de impresión se reduce.Sin embargo, es posible que no se consiga una reducción de ruidos en función del tipo de papel y de la calidad de impresión. Pulse para cambiar la configuración.Este es un acceso directo al siguiente menú.</p> <p><b>Configuración &gt; Config. de la impresora &gt; Modo silencioso</b></p>

### Iconos comunes en cada una de las pantallas

	Muestra la pantalla de inicio.
---	--------------------------------

**Elementos básicos de la impresora**

	Aparece en la parte derecha de la pantalla LCD cuando la impresora está encendida. Pulse para mostrar la pantalla <b>Ayuda</b> desde cualquier pantalla.
	En la pantalla <b>Ayuda</b> podrá ver las instrucciones de funcionamiento o las soluciones a algunos problemas.
	Desliza la pantalla de lado a lado y de arriba a abajo.
Aceptar	Aplica los ajustes y cierra la pantalla.
	Cancela los ajustes y cierra la pantalla.
	Inicia la impresión, copia, etc. No podrá empezar si el ícono aparece en gris porque los ajustes son incorrectos o están incompletos. Pulse el ícono en gris para comprobar por qué no está disponible.
	Muestra información adicional.
	Indica que hay un problema con los elementos. Pulsa sobre el ícono para comprobar como resolver el problema.  Si se muestra el ícono  en la pantalla de inicio significa que los niveles aproximados de tinta y el tiempo de servicio aproximado de la caja de mantenimiento están llegando a su fin.



**Información relacionada**

➔ “Opciones de menú de Configuración de red” de la página 168

**Funciones de la pantalla táctil**


La pantalla táctil es compatible con las siguientes funciones.

**Elementos básicos de la impresora**

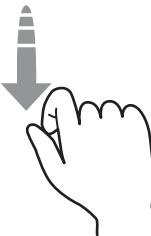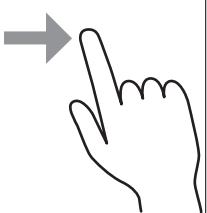Pulsar		Seleccione los iconos o elementos.
Deslizar		Desplácese por la pantalla con rapidez.
Arrastrar		Mantenga los elementos y muévalos.

**Configuración básica de pantalla**


La siguiente imagen muestra la configuración de pantalla para copiar y escanear.

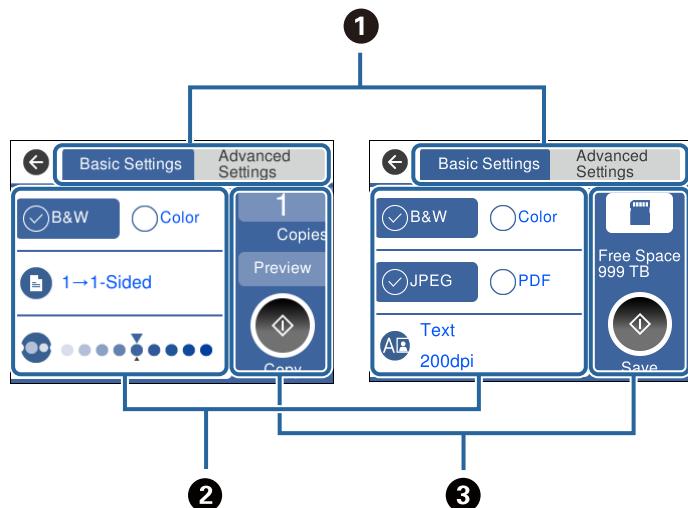

①	Cambiar la lista de ajustes con las pestañas. La pestaña de la izquierda muestra elementos que se utilizan con frecuencia para copiar o escanear. La pestaña <b>Configuración avanzada</b> muestra otros elementos que puede configurar cuando sea necesario.
②	Mostrar la lista de elementos de configuración. Para realizar la configuración, seleccione el elemento o marque la casilla. Los elementos en gris no están disponibles. Seleccione el elemento para ver la razón.
③	Copiar o escanear.

**Elementos básicos de la impresora****Cómo escribir caracteres**

Puede usar el teclado de la pantalla para introducir caracteres y símbolos al configurar la red, etc.

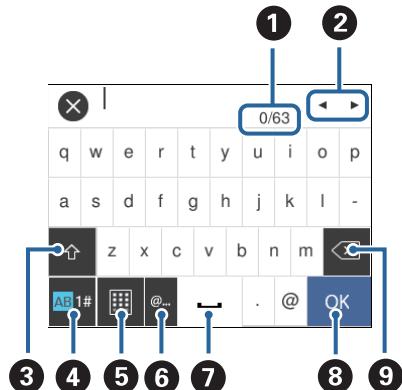

<b>①</b>	Indica el recuento de caracteres.
<b>②</b>	Mueve el cursor a la posición de entrada.
<b>③</b>	Cambia entre mayúsculas y minúsculas o números y símbolos.
<b>④</b>	Cambia el tipo de caracteres. Puede introducir caracteres alfanuméricos, símbolos y caracteres especiales como diéresis y acentos.
<b>⑤</b>	Cambia la distribución del teclado.
<b>⑥</b>	Introduce las direcciones de correo electrónico o las URL más utilizadas simplemente seleccionándolas.
<b>⑦</b>	Introduce un espacio.
<b>⑧</b>	Introduce un carácter.
<b>⑨</b>	Elimina el carácter situado a la izquierda.


**Visualización de animaciones**

En la pantalla LCD puede ver las animaciones de las instrucciones de funcionamiento tales como cargar papel o retirar el papel atascado.

- Pulse **?** en la parte derecha de la pantalla para mostrar la pantalla de ayuda visual. Pulse **Cómo** y seleccione los elementos que quiera ver.

**Elementos básicos de la impresora**

- Al pie de la pantalla pulse **Cómo** para ver la animación relativa.

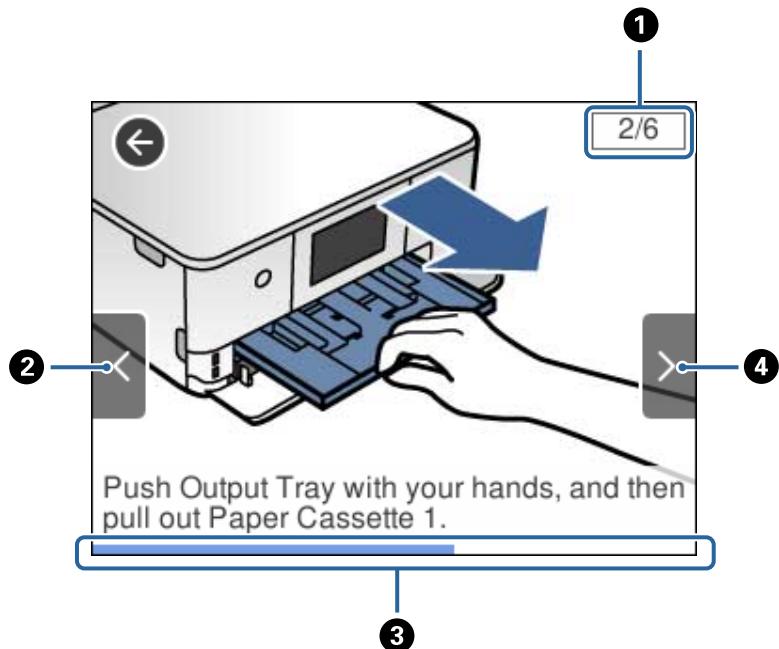

<b>①</b>	Indica el número total de pasos y el número correspondiente al paso actual. En este ejemplo se muestra el paso 2 de 6.
<b>②</b>	Muestra de nuevo el paso anterior.
<b>③</b>	Indica el progreso respecto al paso que se está llevando a cabo. La animación se repite cuando la barra de progreso llega al final.
<b>④</b>	Muestra el paso siguiente.


**Cómo mostrar un menú adecuado para la operación**

La impresora muestra automáticamente los menús correspondientes a su operación. Si no quiere utilizar esta función, desactive el ajuste **Modo de selección automática**.


**Configuración > Funciones de guía > Modo de selección automática**

## Elementos básicos de la impresora

- ❑ Inserte un dispositivo de memoria externo, como por ejemplo una tarjeta de memoria o un dispositivo USB.

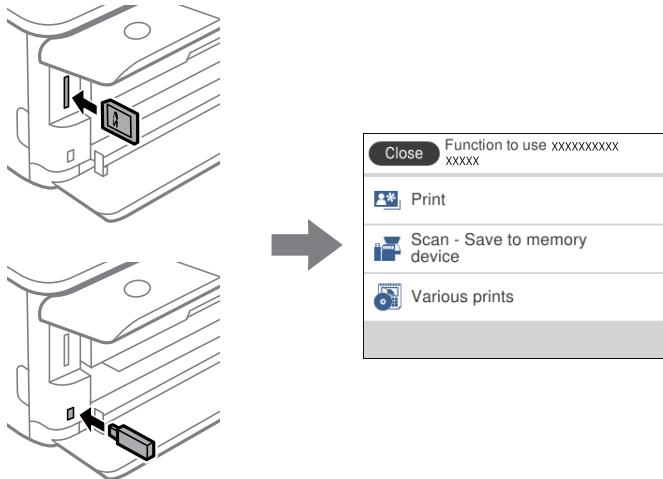

- ❑ Abra la cubierta de documentos y coloque los originales.

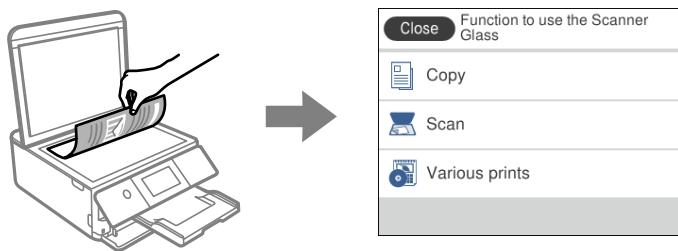

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú de Funciones de guía” de la página 170


# Configuración de red

## Tipos de conexión de red

Puede usar los siguientes métodos de conexión.

### Conexión Wi-Fi

Conecte la impresora y el ordenador o dispositivo inteligente al punto de acceso. Este es el método de conexión típico para redes domésticas o de oficinas en las que los ordenadores están conectados por Wi-Fi a través del punto de acceso.

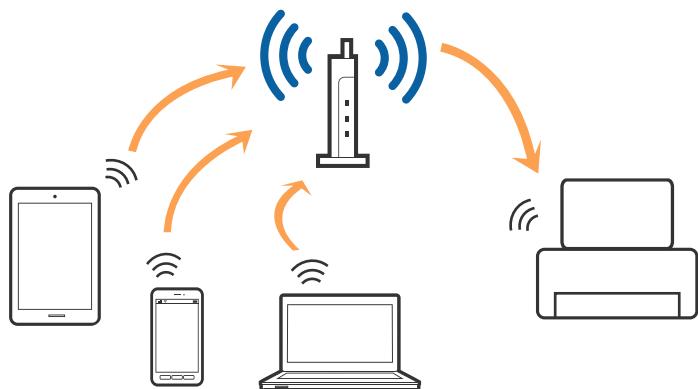

#### Información relacionada


- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29
- ➔ “Conexión a un dispositivo inteligente” de la página 30
- ➔ “Configuración de la Wi-Fi en la impresora” de la página 30

### Conexión Wi-Fi Direct (AP simple)

Siga este método de conexión si no utiliza la red Wi-Fi de casa o de la oficina, o cuando quiera conectar la impresora directamente al ordenador o dispositivo inteligente. En este modo, la impresora desempeña las funciones de punto de acceso y puede conectar un máximo de cuatro dispositivos a ella sin tener que usar un punto de acceso estándar. No obstante, los dispositivos inteligentes conectados directamente a la impresora no pueden comunicarse entre ellos a través de la impresora.

**Configuración de red****Nota:**

La conexión Wi-Fi Direct (AP simple) es un método de conexión diseñado para sustituir el modo Ad Hoc.

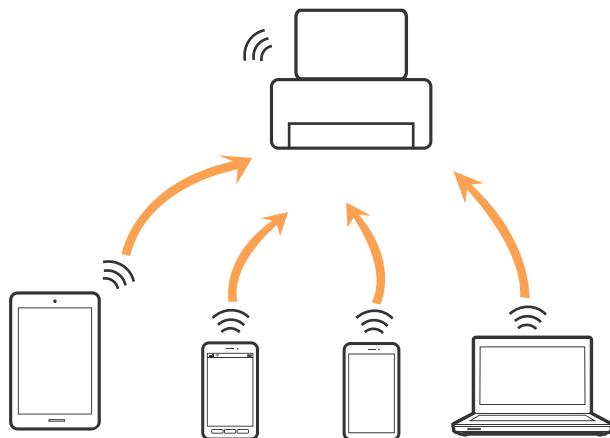

La impresora puede conectarse por Wi-Fi y por conexión Wi-Fi Direct (AP simple) simultáneamente. No obstante, si inicia una conexión de red mediante Wi-Fi Direct (AP simple) cuando la impresora está conectada por Wi-Fi, la red Wi-Fi se desconectará temporalmente.

**Información relacionada**

⇒ “Configuración de la conexión Wi-Fi Direct (PA simple)” de la página 34

## **Conexión a un ordenador**

Se recomienda el uso del instalador para conectar la impresora a un ordenador. Puede ejecutar el controlador usando uno de los siguientes métodos.

Instalación desde la página web

Acceda a la siguiente página web y, a continuación, introduzca el nombre del producto. Vaya a **Configuración** y comience la configuración.

<http://epson.sn>

Instalación a través del disco de software (solo para los modelos que vienen con un disco de software y para los usuarios con ordenadores con lector de discos).


Inserte el disco de software en el ordenador y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**Selección del modo de conexión**

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que visualice la siguiente pantalla y, a continuación, seleccione el modo de conexión de la impresora al ordenador.

**Configuración de red**

Seleccione el tipo de conexión y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

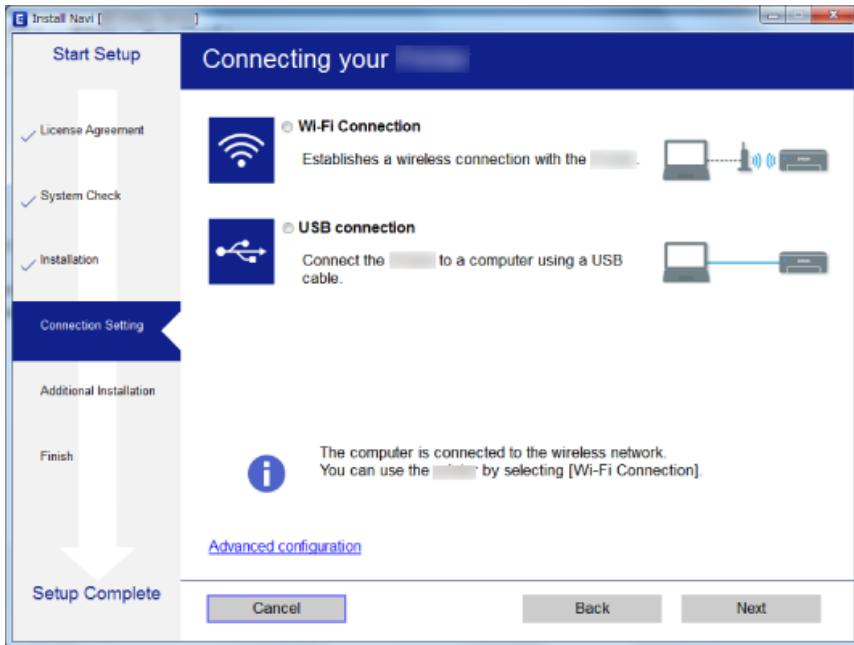

Siga las instrucciones de la pantalla.

## **Conexión a un dispositivo inteligente**

Puede usar la impresora desde un dispositivo inteligente cuando conecte la impresora a la misma red Wi-Fi (SSID) que el dispositivo inteligente. Para usar la impresora desde un dispositivo inteligente, configúrelo desde la siguiente página web. Acceda a la página web desde el dispositivo inteligente que desee conectar a la impresora.

<http://epson.sn> > **Configuración**

**Nota:**

*Si desea conectar un ordenador y un dispositivo inteligente a la impresora a la vez, se recomienda conectar el ordenador primero.*

## **Configuración de la Wi-Fi en la impresora**

Se pueden hacer ajustes o configurar la red de diversas formas desde el panel de control de la impresora. Elija el modo de conexión que se adecúe al entorno y las condiciones que esté utilizando.

Si conoce la información respectiva al punto de acceso como el SSID y la contraseña, puede realizar los ajustes manualmente.

Si el punto de acceso admite la funcionalidad WPS, puede realizar los ajustes mediante configuración por botón de comando.

Tras conectar la impresora a la red, conéctese a la impresora desde el dispositivo que quiera usar (ordenador, dispositivo inteligente, tablet y demás dispositivos).

**Información relacionada**

⇒ “[Configuración manual del Wi-Fi](#)” de la página 31

**Configuración de red**


- “Configuración del Wi-Fi mediante configuración por botón de comando (WPS)” de la página 32
- “Configuración del Wi-Fi estableciendo un código PIN (WPS)” de la página 33
- “Configuración de la conexión Wi-Fi Direct (PA simple)” de la página 34
- “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35

**Configuración manual del Wi-Fi**

Puede configurar manualmente con el panel de control de la impresora los datos necesarios para conectarse a un punto de acceso. Para configurarlos manualmente, necesita saber el SSID y la contraseña del punto de acceso.

**Nota:**

*Si utiliza el punto de acceso con su configuración predeterminada, utilice el SSID y la contraseña escritos en la etiqueta. Si no conoce el SSID ni la contraseña, consulte a la persona que configuró el punto de acceso o la documentación que acompaña al punto.*

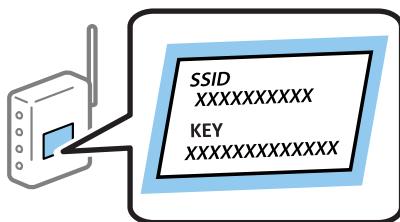

1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Wi-Fi (recomendado)**.
3. Pulse **Iniciar configuración**.  
Si la conexión de red ya está configurada, se muestran los detalles de la misma. Pulse **Cambiar configuración** para cambiar la configuración.
4. Pulse **Asistente para la instalación de Wi-Fi**.
5. Seleccione el SSID para el punto de acceso.

**Nota:**

- Si el SSID al que desea conectarse no se muestra en el panel de control de la impresora, pulse **Buscar otra vez** para actualizar la lista. Si sigue sin aparecer, pulse **Insertar manualmente** y, a continuación, introduzca el SSID directamente.
- Si no conoce el SSID, vea si figura en la etiqueta del punto de acceso. Si utiliza el punto de acceso con su configuración predeterminada, escriba el SSID que figura en la etiqueta.

6. Pulse sobre el campo **Insertar contraseña** y escriba la contraseña.

**Nota:**

- La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Si no conoce la contraseña, vea si figura en la etiqueta del punto de acceso. Si utiliza el punto de acceso con su configuración predeterminada, escriba la contraseña que figura en la etiqueta. La contraseña también puede denominar “Clave”, “Frase de entrada”, etc.
- Si no conoce la contraseña para el punto de acceso, consulte el manual del punto de acceso o pregunte a la persona que lo configuró.

## Configuración de red

7. Cuando termine la configuración, pulse **Iniciar configuración**.

8. Pulse **Aceptar** para finalizar.

**Nota:**

*Si no se puede realizar la conexión, cargue papel de tamaño A4, pulse **Imprimir informe de comprobación** e imprima un informe de conexión.*

9. Pulse **Cerrar** en la pantalla de configuración de conexiones de red.

### Información relacionada

- ➔ “[Cómo escribir caracteres](#)” de la página 25
- ➔ “[Comprobación del estado de conexión a la red](#)” de la página 36
- ➔ “[Cuando no se puede configurar la red](#)” de la página 205

## Configuración del Wi-Fi mediante configuración por botón de comando (WPS)

Puede configurar automáticamente una red Wi-Fi presionando un botón en el punto de acceso. Si se cumplen las siguientes condiciones, puede configurarla con este método.

- Si el punto de acceso es compatible con WPS (configuración protegida de Wi-Fi).
- Si la conexión Wi-Fi actual se estableció mediante la pulsación de un botón de punto de acceso.

**Nota:**

*Si no encuentra el botón o la está configurando con el software, consulte el manual del punto de acceso.*



1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Wi-Fi (recomendado)**.
3. Pulse **Iniciar configuración**.  
Si la conexión de red ya está configurada, se muestran los detalles de la misma. Pulse **Cambiar configuración** para cambiar la configuración.
4. Pulse **Configuración de pulsador (WPS)**.

**Configuración de red**

- Mantenga pulsado el botón [WPS] del punto de acceso hasta que el indicador de seguridad se ponga intermitente.



Si no sabe dónde se encuentra el botón [WPS] o no hay botones en el punto de acceso, consulte el manual del punto de acceso.

- Pulse **Iniciar configuración**.

- Pulse **Cerrar**.

La pantalla se cerrará automáticamente al cabo de un tiempo determinado si no pulsa **Cerrar**.

**Nota:**

*Si no se logra conectar, reinicie el punto de acceso, acérquelo a la impresora y vuelva a intentarlo. Si aun así sigue sin funcionar, imprima un informe de conexión de red y consulte la solución.*

- Pulse **Cerrar** en la pantalla de configuración de conexiones de red.

#### Información relacionada

- ➔ “Comprobación del estado de conexión a la red” de la página 36
- ➔ “Cuando no se puede configurar la red” de la página 205

## Configuración del Wi-Fi estableciendo un código PIN (WPS)

Puede conectarse automáticamente a un punto de acceso utilizando un código PIN. Con este método, puede configurar si un punto de acceso está capacitado para la WPS (configuración protegida de Wi-Fi). Utilice un ordenador para escribir un código PIN en el punto de acceso.



- En la pantalla de inicio, pulse .
- Pulse **Wi-Fi (recomendado)**.
- Pulse **Iniciar configuración**.
- pulse **Otros > Conf. código PIN (WPS)**.

Si la conexión de red ya está configurada, se muestran los detalles de la misma. Pulse **Cambiar configuración** para cambiar la configuración.

**Configuración de red**

- En menos de 2 minutos, use el ordenador para escribir en el punto de acceso el código PIN (un número de 8 cifras) mostrado en el panel de control de la impresora.

**Nota:***En el manual que acompaña a su punto de acceso encontrará las instrucciones para escribir un código PIN.*

- Pulse **Iniciar configuración** en el panel de control de la impresora.

- Pulse **Cerrar**.

La pantalla se cerrará automáticamente al cabo de un tiempo determinado si no pulsa **Cerrar**.

**Nota:**

*Si no se logra conectar, reinicie el punto de acceso, acérquelo a la impresora y vuelva a intentarlo. Si aun así sigue sin funcionar, imprima un informe de conexión y consulte la solución.*

- Pulse **Cerrar** en la pantalla de configuración de conexiones de red.

**Información relacionada**

➔ “Comprobación del estado de conexión a la red” de la página 36

➔ “Cuando no se puede configurar la red” de la página 205

**Configuración de la conexión Wi-Fi Direct (PA simple)**

Con este método, puede conectar la impresora directamente a dispositivos sin usar ningún punto de acceso. La impresora hace las funciones de punto de acceso.

**Importante:**

*Cuando se conecta desde un ordenador o dispositivo inteligente a la impresora usando la conexión Wi-Fi Direct (AP simple), la impresora se conecta a la misma red Wi-Fi (SSID) que el ordenador o dispositivo inteligente y se establece una comunicación entre los mismos. Puesto que el ordenador o dispositivo inteligente se conecta automáticamente a otra red Wi-Fi si se apaga la impresora, no se conecta a la red Wi-Fi previa de nuevo si se enciende la impresora. Conéctese de nuevo desde su ordenador o dispositivo inteligente al SSID de la impresora mediante una conexión Wi-Fi Direct (AP simple). Si no desea conectarse cada vez que encienda o apague la impresora, se recomienda usar una red Wi-Fi conectando la impresora a un punto de acceso.*

- En la pantalla de inicio, pulse .
- Pulse **Wi-Fi Direct**.
- Pulse **Iniciar configuración**.
- Pulse **Iniciar configuración**.
- Compruebe el SSID y la contraseña mostrada en el panel de control de la impresora.

En la pantalla de conexión de red del ordenador o la pantalla de Wi-Fi del dispositivo inteligente, seleccione el SSID que se muestra en el panel de control de la impresora para realizar la conexión.

## Configuración de red

**Nota:**

Puede comprobar el modo de conexión desde el sitio web. Para acceder al sitio web, escanee con su dispositivo inteligente el código QR que se muestra en el panel de control de la impresora o introduzca la URL (<http://epson.sn>) en el ordenador y vaya a **Configuración**.

6. Escriba en el ordenador o dispositivo inteligente la contraseña mostrada en el panel de control de la impresora.
7. Una vez establecida la conexión pulse **Aceptar**. en el panel de control de la impresora.
8. Pulse **Cerrar**.

### Información relacionada

- ➔ “Comprobación del estado de conexión a la red” de la página 36
- ➔ “Cuando no se puede configurar la red” de la página 205

## Realización de ajustes avanzados de red

Puede cambiar el nombre del dispositivo de red, la configuración de TCP/IP, el servidor proxy y otros ajustes. Antes de hacer ningún cambio, compruebe su entorno de red.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Configuración de red > Avanzado**.
3. Seleccione la opción de menú para ajustes y luego seleccione o especifique los valores de ajuste.
4. Pulse **Iniciar configuración**.

### Información relacionada

- ➔ “Elementos de configuración de los ajustes avanzados de red” de la página 35

## Elementos de configuración de los ajustes avanzados de red

Seleccione la opción de menú para ajustes y luego seleccione o especifique los valores de ajuste.

Nombre dispositivo

Se admiten los siguientes caracteres.

- Límite de caracteres: entre 2 y 15 (debe introducir mínimo 2 caracteres)
- Caracteres aceptados: A–Z, a–z, 0–9 y -.
- Caracteres que no puede utilizar al principio: 0–9, -.
- Caracteres que no puede utilizar al final: -

**Configuración de red** TCP/IP Automático

Elija si va a usar un punto de acceso de su casa o si permite que se adquiera la dirección automáticamente mediante DHCP.

 Manual

Elija si no quiere que se cambie la dirección IP de la impresora. Escriba las direcciones de Dirección IP, Máscara de subred y Puerta enlace predet. y realice los ajustes de Servidor DNS de acuerdo con su entorno de red.

Si selecciona **Auto.** para los ajustes de asignación de la dirección IP, podrá seleccionar los ajustes del servidor DNS en **Manual** o **Auto.** Si no puede obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, seleccione **Manual** e introduzca las direcciones de los servidores DNS primario y secundario directamente.

 Servidor proxy No usar

Siga estos pasos si utiliza la impresora en un entorno de red doméstica.

 Uso

Siga estos pasos si utiliza un servidor proxy en su entorno de red y quiere configurarlo en la impresora. Escriba la dirección y el número de puerto del servidor proxy.

## **Comprobación del estado de conexión a la red**

Puede comprobar el estado de conexión de red de la siguiente forma.

### **Icono de red**

Para conocer el estado de la conexión a la red y la potencia de la onda de radio fíjese en el icono de la red que hay en la pantalla de inicio de la impresora.



### **Información relacionada**

➔ “Iconos que aparecen en la pantalla LCD” de la página 20

**Configuración de red**

## Comprobación de la información detallada de red desde el panel de control

Cuando su impresora está conectada a la red, también puede ver otros datos relacionados con la red seleccionando los menús de red que quiera consultar.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Seleccione **Configuración de red > Estado de la red**.
3. Si quiere consultar la información, seleccione los menús que quiera consultar.
  - Estado de Wi-Fi**  
Muestra la información de red (nombre del dispositivo, conexión, potencia de la señal, obtener dirección IP, etc.) en conexiones Wi-Fi.
  - Estado de Wi-Fi Direct**  
Muestra si Wi-Fi Direct (PA Simple) está habilitado o deshabilitado para conexiones Wi-Fi Direct (PA Simple).
  - hoja de estado**  
Imprime una hoja de estado de la red. La información de Wi-Fi, Wi-Fi Direct (PA Simple), etc. se imprime en dos o más páginas.

## Impresión de un informe de conexión de red

Puede imprimir un informe de conexión de red para comprobar el estado de la conexión entre la impresora y el punto de acceso.


1. Cargue papel.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
3. pulse **Configuración de red > Comprobación de conexión de red**.  
Se iniciará la comprobación de la conexión.
4. Pulse **Imprimir informe de comprobación**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la impresora para imprimir el informe de conexión de red.  
Si se produce un error, lea el informe de conexión de red y siga las soluciones indicadas en él.
6. Pulse **Cerrar**.

### Información relacionada

➔ “[Mensajes y soluciones que aparecen en el informe de conexión de red](#)” de la página 38

**Configuración de red****Mensajes y soluciones que aparecen en el informe de conexión de red**

Compruebe los mensajes y los códigos de error en el informe de conexión de red y, a continuación, siga las soluciones.

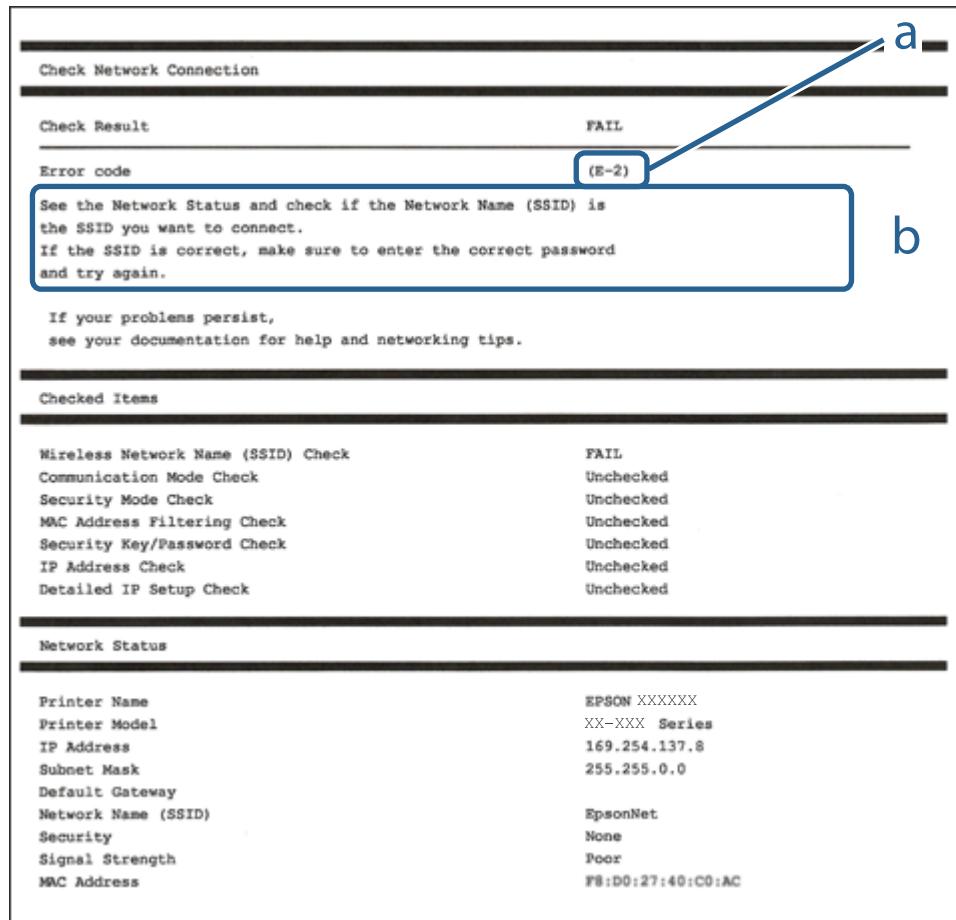

Check Network Connection	
Check Result	FAIL
Error code	(E-2)
See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.	
If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.	
Checked Items	
Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked
Network Status	
Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a: Código de error

b: Mensajes del entorno de red

**Información relacionada**

- ➔ “E-2, E-3, E-7” de la página 39
- ➔ “E-5” de la página 40
- ➔ “E-6” de la página 40
- ➔ “E-8” de la página 40
- ➔ “E-9” de la página 41
- ➔ “E-10” de la página 41
- ➔ “E-11” de la página 42
- ➔ “E-12” de la página 42
- ➔ “E-13” de la página 43
- ➔ “Mensaje del entorno de red” de la página 44

**Configuración de red****E-2, E-3, E-7****Mensaje:**

No se han encontrado nombres de red inalámbrica (SSID). Confirme que el enrutador/punto de acceso esté activado y que la red inalámbrica (SSID) esté correctamente configurada. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

No se han encontrado nombres de red inalámbrica (SSID). Confirme que el nombre de red inalámbrica (SSID) del PC que desea conectar esté correctamente configurado. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

La clave/contraseña de seguridad introducida no se corresponde con la configurada para su enrutador/punto de acceso. Confirme la clave/contraseña de seguridad. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

**Soluciones:**

- Asegúrese de que el punto de acceso está encendido.
- Compruebe que el equipo o dispositivo está conectado correctamente al punto de acceso.
- Apague el punto de acceso. Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo.
- Coloque la impresora más cerca del punto de acceso y retire cualquier obstáculo que haya entre ellos.
- Si ha especificado el SSID manualmente, compruebe que es correcto. Compruebe el SSID en la sección **Estado de la red** del informe de conexión de red.
- Si está utilizando la configuración por botón de comando para establecer la conexión de red, asegúrese de que su punto de acceso es compatible con WPS. No puede utilizar la configuración por botón de comando si su punto de acceso no es compatible con WPS.
- Asegúrese de que su SSID solo contiene caracteres ASCII (caracteres alfanuméricos y símbolos). La impresora no puede mostrar un SSID que contenga caracteres que no sean ASCII.
- Asegúrese de conocer su SSID y su contraseña antes de conectarse al punto de acceso. Si utiliza el punto de acceso con su configuración predeterminada, encontrará el SSID y la contraseña en una etiqueta en el punto de acceso. Si no conoce el SSID ni la contraseña, consulte a la persona que configuró el punto de acceso o la documentación que acompaña al mismo.
- Si se está conectando a un SSID generado desde un dispositivo inteligente con tethering (anclaje a la red), compruebe el SSID y la contraseña en la documentación suministrada con el dispositivo.
- Si la conexión Wi-Fi se desconecta de repente, compruebe lo siguiente. Si se dan cualquiera de estas condiciones, restablezca la configuración de red descargándose y ejecutando el software de la siguiente página web.  
<http://epson.sn> > **Configuración**
  - Otro dispositivo inteligente ha sido añadido a la red mediante la configuración por botón de comando.
  - La red Wi-Fi se configuró utilizando un método distinto al de configuración por botón de comando.

**Información relacionada**

- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29
- ➔ “Configuración de la Wi-Fi en la impresora” de la página 30

## Configuración de red

### E-5

#### Mensaje:

El modo de seguridad (ej. WEP, WPA) no se corresponde con la configuración actual de la impresora. Confirme el modo de seguridad. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

#### Soluciones:

Asegúrese de que el tipo de seguridad del punto de acceso está establecido en uno de los siguientes. Si no lo está, cambie el tipo de seguridad en el punto de acceso y, a continuación, restablezca la configuración de red de la impresora.

- WEP de 64 bits (40 bits)
- WEP de 128 bits (104 bits)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK también se conoce como WPA personal. WPA2 PSK también se conoce como WPA2 personal.

### E-6

#### Mensaje:

Es posible que la dirección MAC de su impresora esté filtrada. Compruebe si su enrutador/punto de acceso presenta restricciones como filtro de dirección MAC. Consulte la documentación del enrutador/punto de acceso o, si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

#### Soluciones:

- Compruebe si el filtro de direcciones MAC está inhabilitado. Si está habilitado, registre la dirección MAC de la impresora de forma que no se filtre. Consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso para obtener detalles. Puede comprobar la dirección MAC de la impresora en la sección **Estado de la red** del informe de conexión de red.
- Si el punto de acceso está utilizando una autenticación compartida con la seguridad WEP, asegúrese de que el índice y la clave de autenticación son correctos.

#### Información relacionada

⇒ “Conexión a un ordenador” de la página 29

### E-8

#### Mensaje:

Se ha asignado a la impresora una dirección IP incorrecta. Confirme la configuración de la dirección IP del dispositivo de red (nodo, enrutador o punto de acceso). Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

## Configuración de red

### Soluciones:

- Habilite DHCP en el punto de acceso si la opción Obtener dirección IP de la impresora está establecida como Automática.
- Si la opción Obtener dirección IP de la impresora está establecida como Manual, la dirección IP establecida manualmente no será válida por estar fuera del intervalo (por ejemplo: 0.0.0.0). Establezca una dirección IP válida desde el panel de control de la impresora o mediante Web Config.

### Información relacionada

⇒ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35

## E-9

### Mensaje:

Confirme la configuración de la conexión y de la red del PC u otro dispositivo. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

### Soluciones:

Compruebe lo siguiente.

- Los dispositivos están encendidos.
- Puede acceder a Internet y a otros equipos o dispositivos de red que se encuentren en la misma red desde los dispositivos que desea conectar a la impresora.

Si tras comprobar lo anterior la impresora todavía no se conecta a los dispositivos de red, apague el punto de acceso. Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo. Restablezca la configuración de red descargándose y ejecutando el instalador de la siguiente página web.

<http://epson.sn> > Configuración

### Información relacionada

⇒ “Conexión a un ordenador” de la página 29

## E-10

### Mensaje:

Confirme la configuración de la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

### Soluciones:

Compruebe lo siguiente.

- Otros dispositivos de la red están encendidos.
- Las direcciones de red (dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada) son correctas si ha establecido la opción Obtener dirección IP de la impresora en modo manual.

## Configuración de red

Restablezca la dirección de red si fuera incorrecta. Puede comprobar la dirección IP de la impresora, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada en la sección **Estado de la red** del informe de conexión de red.

Si DHCP está habilitada, cambie al opción de la impresora Obtener dirección IP a **Automático**. Si desea establecer la dirección IP de forma manual, compruebe la dirección IP de la impresora desde la sección **Estado de la red** del informe de conexión de red y, a continuación, seleccione manual en la pantalla de ajustes de conexión de red. Establezca la máscara de subred en [255.255.255.0].

Si aún así la impresora no se conecta a los dispositivos de red, apague el punto de acceso. Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo.

### Información relacionada

- ➔ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35
- ➔ “Impresión de una hoja de estado de red” de la página 44

## E-11

### Mensaje:

La configuración no se ha completado satisfactoriamente. Confirme la configuración de la puerta de enlace predeterminada. Está disponible la conexión mediante la configuración EpsonNet Setup. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

### Soluciones:

Compruebe lo siguiente.

- La dirección de la puerta de enlace predeterminada es correcta si establece la configuración de TCP/IP de la impresora en modo manual.
- El dispositivo que está establecido como puerta de enlace predeterminada está encendido.

Establezca la dirección de la puerta de enlace predeterminada correcta. Puede comprobar la dirección de la puerta de enlace predeterminada en la sección **Estado de la red** del informe de conexión de red.

### Información relacionada

- ➔ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35
- ➔ “Impresión de una hoja de estado de red” de la página 44

## E-12

### Mensaje:

Confirme lo siguiente -Clave de seguridad/contraseña sea correcta -Índice de clave de seguridad/contraseña sea el primer número -Configuración de dirección IP, máscara de subred o puerta de enlace predeterminada sea correcta Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

### Soluciones:

Compruebe lo siguiente.

- Otros dispositivos de la red están encendidos.

## Configuración de red

- Las direcciones de red (dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminada) son correctas si las especifica manualmente.
- Las direcciones de red para otros dispositivos (máscara de subred y puerta de enlace predeterminada) son las mismas.
- La dirección IP no entra en conflicto con otros dispositivos.

Si tras comprobar lo anterior la impresora todavía no se conecta a los dispositivos de red, intente lo siguiente.

- Apague el punto de acceso. Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo.
- Realice los ajustes de red nuevamente utilizando el instalador. Puede ejecutarlo desde la siguiente página web.  
<http://epson.sn> > **Configuración**
- Puede registrar varias contraseñas en un punto de acceso que use el tipo de seguridad WEP. Si se registran varias contraseñas, compruebe si la primera contraseña registrada está establecida en la impresora.

### Información relacionada

- ➔ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35
- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29

## E-13

### Mensaje:

Confirme lo siguiente -Clave de seguridad/contraseña sea correcta -Índice de clave de seguridad/contraseña sea el primer número -Configuración de red y conexión del PC u otro dispositivo sea correcta Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de red.

### Soluciones:

Compruebe lo siguiente.

- Los dispositivos de red, como un punto de acceso, concentrador y router, están encendidos.
- La configuración TCP/IP de los dispositivos de red no se ha definido manualmente. (Si la configuración TCP/IP de la impresora se establece de forma automática mientras que la configuración TCP/IP de otros dispositivos de red se realiza de forma manual, la red de la impresora puede ser diferente a la de otros dispositivos.)

Si sigue sin funcionar después de comprobar lo anterior, pruebe lo siguiente.

- Apague el punto de acceso. Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo.
- Realice la configuración de red en el equipo que se encuentra en la misma red que la impresora utilizando el instalador. Puede ejecutarlo desde la siguiente página web.  
<http://epson.sn> > **Configuración**
- Puede registrar varias contraseñas en un punto de acceso que use el tipo de seguridad WEP. Si se registran varias contraseñas, compruebe si la primera contraseña registrada está establecida en la impresora.

### Información relacionada

- ➔ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35
- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29

**Configuración de red****Mensaje del entorno de red**

Mensaje	Solución
*Múltiples nombres de red (SSID) que se corresponden con el nombre de red (SSID) que ha introducido se han detectado. Confirme el nombre de red(SSID).	Se puede establecer el mismo SSID en varios puntos de acceso.Compruebe la configuración de los puntos de acceso y cambie el SSID.
El entorno Wi-Fi necesita mejoras. Apague el enrutador inalámbrico y, a continuación, enciéndalo. Si la conexión no mejora, consulte la documentación para el enrutador inalámbrico.	Una vez colocada la impresora más cerca del punto de acceso y quitado cualquier obstáculo entre ambos, apague el punto de acceso.Espere 10 segundos y enciéndalo de nuevo.Si sigue sin conectarse, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso.
*No se puede conectar más dispositivos. Desconecte un dispositivo conectado para agregar otro.	Puede conectar simultáneamente hasta cuatro ordenadores y dispositivos inteligentes vía Wi-Fi Direct (AP simple).Para agregar otro ordenador o dispositivo inteligente, desconecte antes uno de los dispositivos conectados.

**Impresión de una hoja de estado de red**

Puede comprobar la información detallada de la red imprimiendo la hoja de estado de red.

1. Cargue papel.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
3. pulse **Configuración de red > Estado de la red**.
4. Pulse **hoja de estado**.
5. Compruebe el mensaje y luego imprima una hoja de estado de la red.
6. Pulse **Cerrar**.

**Cambio o adición de puntos de acceso nuevos**

Si el SSID cambia debido a la sustitución de un punto de acceso, o se añade un nuevo punto de acceso y se establece un nuevo entorno de red, reconfigure los ajustes Wi-Fi.

**Información relacionada**

- ➔ “Cambio del modo de conexión a un ordenador” de la página 44

**Cambio del modo de conexión a un ordenador**

Uso del instalador y la reconfiguración de un modo diferente de conexión.

**Configuración de red****□ Instalación desde la página web**

Acceda a la siguiente página web y, a continuación, introduzca el nombre del producto. Vaya a **Configuración** y comience la configuración.

<http://epson.sn>


**□ Instalación a través del disco de software (solo para los modelos que vienen con un disco de software y para los usuarios con ordenadores con lector de discos).**

Inserte el disco de software en el ordenador y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**Selección de otro modo de conexión**

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que visualice la siguiente pantalla.

Seleccione **Cambiar o restablecer el método de conexión** en la pantalla Seleccionar instalación de software y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

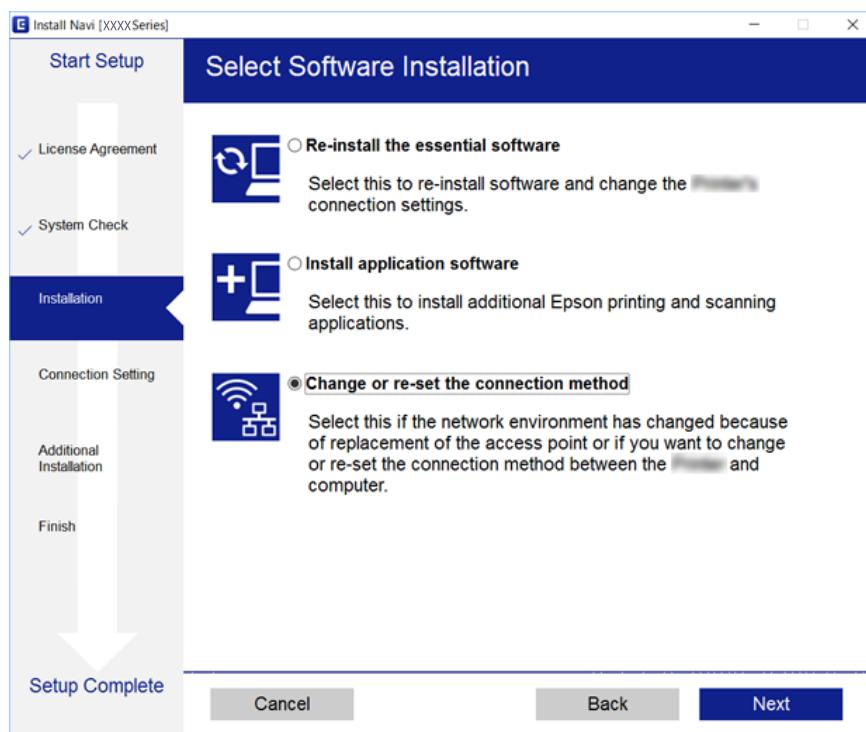**Deshabilitación de la conexión Wi-Fi desde el panel de control**

Cuando desabilite la red Wi-Fi, se interrumpirá la conexión vía Wi-Fi.

1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Wi-Fi (recomendado)**.  
Se muestra el estado de red.
3. Pulse **Cambiar configuración**.

## Configuración de red

4. Pulse **Otros > Deshabilitar Wi-Fi**.
5. Lea el mensaje y pulse **Iniciar configuración**.
6. Cuando se muestre un mensaje de finalización, pulse **Cerrar**.  
La pantalla se cerrará automáticamente al cabo de un tiempo determinado si no pulsa **Cerrar**.
7. Pulse **Cerrar**

---

## Desconexión de la conexión Wi-Fi Direct (AP sencillo) del panel de control

**Nota:**

Al desactivar la conexión Wi-Fi Direct (AP simple), todos los ordenadores y dispositivos inteligentes conectados a la impresora mediante Wi-Fi Direct (AP simple) se desconectan. Si quiere desconectar un dispositivo en concreto, tiene que hacerlo desde el dispositivo y no de la impresora.



1. En la pantalla de inicio, pulse .
2. Pulse **Wi-Fi Direct**.  
Se mostrará la información Wi-Fi Direct (PA Simple).
3. Pulse **Cambiar configuración**.
4. Pulse **Deshabilitar Wi-Fi Direct**.
5. Lea el mensaje y pulse **Deshabilitar la configuración**.
6. Cuando se muestre un mensaje de finalización, pulse **Cerrar**.  
La pantalla se cerrará automáticamente al cabo de un tiempo determinado si no pulsa **Cerrar**.
7. Pulse **Cerrar**.

---

## Restablecimiento de la configuración de red desde el panel de control

Puede recuperar todos los ajustes predeterminados de la red.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. pulse **Restaurar configuración pred. > Configuración de red**.
3. Lea el mensaje y pulse **Sí**.
4. Cuando se muestre un mensaje de finalización, pulse **Cerrar**.  
La pantalla se cerrará automáticamente al cabo de un tiempo determinado si no pulsa **Cerrar**.

## Configuración de red

### Información relacionada


- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29
- ➔ “Configuración de la Wi-Fi en la impresora” de la página 30

### Carga del papel


## Carga del papel

### Precauciones en la manipulación del papel

- Consulte las hojas de instrucciones suministradas junto con el papel.
- Airee y alinee los bordes del papel antes de cargarlo. No airee ni curve el papel fotográfico. Podría dañar la cara imprimible.

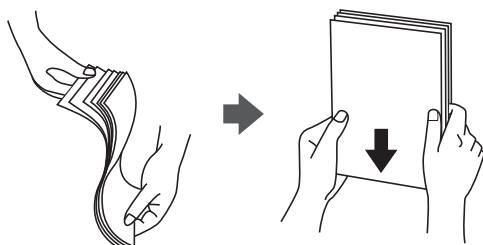

- Si el papel está curvado, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo. La impresión en papel curvado puede causar atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.

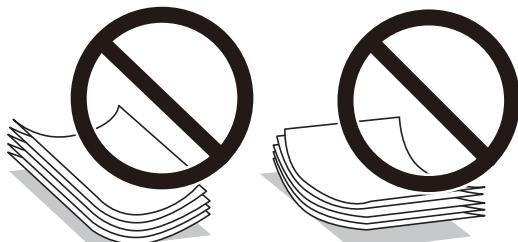

- No utilice papel ondulado, rasgado, cortado, doblado, húmedo, demasiado grueso, demasiado fino, o con adhesivos pegados. El uso de estos tipos de papel causa atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.
- Airee y alinee los bordes de los sobres antes de cargarlos. Cuando los sobres apilados contengan aire, presiénelos para aplastarlos antes de cargarlos.



- No utilice sobre que estén curvados o doblados. El uso de estos sobre causa atascos de papel y manchas de tinta en la impresión.
- No use sobre con superficies adhesivas en las solapas ni sobre con ventana.
- No use sobre demasiado finos, ya que pueden curvarse durante la impresión.

#### Información relacionada

⇒ “Especificaciones de la impresora” de la página 226

**Carga del papel**

# Papel disponible y capacidades

Epson recomienda el uso de papel Epson original para garantizar impresiones de alta calidad.

**Papel genuino de Epson**

Nombre del papel	Tamaño	Capacidad de carga (hojas)			Impresión a doble cara*1	Impresión sin márgenes
		Cassette de papel 1	Cassette de papel 2	Ranura alim post. papel		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	1	Auto, Manual	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, Carta	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 pulg.), 10×15 cm (4×6 pulg.)	20	20	1		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, Carta	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 pulg.), 16:9 grande (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 pulg.)	20	20	1		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, Carta	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 pulg.), 10×15 cm (4×6 pulg.)	20	20	1		
Epson Photo Paper Glossy	A4, Carta	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 pulg.), 10×15 cm (4×6 pulg.)	20	20	1		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4, Carta	–	20	1	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	1	Manual	✓
	Carta	–	1	1	Manual	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	1	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	–	1	1	–	–

\*1: La función de impresión a doble cara no está disponible para la ranura alim post. papel.

\*2: Para la impresión manual a doble cara, puede cargar hasta 30 hojas de papel con una cara ya impresa.

\*3: Sólo disponible para la impresión desde un ordenador.

**Carga del papel****Papel disponible comercialmente**

Nombre del papel	Tamaño	Capacidad de carga (hojas o sobres)			Impresión a doble cara*1	Impresión sin márgenes
		Cassette de papel 1	Cassette de papel 2	Ranura alim post. papel		
Papel de copia Papel normal*2	A4, Carta, B5*3, 16K (195×270 mm)	–	100*4	1	Auto, Manual	–
	A5	–	100*4	1	Manual	–
	A6	20	20	1	Manual	–
	Legal*3, 8,5×13 pulg.*3	–	1	1	Manual	–
	Definido por el usuario*3	–	1*5	1	Manual	–
Sobre	Sobre N.º 10, Sobre DL, Sobre C6	–	10	1	–	–

\*1: La función de impresión a doble cara no está disponible para la ranura alim post. papel.

\*2: Use la ranura alim post. papel para cargar papel perforado.

\*3: Solo disponible para la impresión desde un ordenador o dispositivo inteligente.

\*4: Para la impresión manual a doble cara, puede cargar hasta 30 hojas de papel con una cara ya impresa.

\*5: Use la ranura alim post. papel para cargar papel de un tamaño superior a Legal.

**Información relacionada**

➔ “Nombres y funciones de las piezas” de la página 17

**Lista de tipos de papel**

Para obtener unos resultados de impresión óptimos, seleccione el tipo de papel pertinente.

Nombre del papel	Tipo papel	
	Panel de control	Controlador de impresora, dispositivo inteligente*2
Papel normal, papel de copia Epson Bright White Ink Jet Paper*1	Papel Normal	Papel Normal
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Premium Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Premium Glossy	Epson Premium Semigloss

**Carga del papel**


Nombre del papel	Tipo papel	
	Panel de control	Controlador de impresora, dispositivo inteligente*2
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1	Matte	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper*1		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Calidad foto. IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16*1	Adhesivos de fotografías	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Papel Normal	Papel Normal
Sobre	Sobre	Sobre

\*1: Estos tipos de papel son compatibles con Exif Print y con PRINT Image Matching si se imprime con el controlador de impresora. Para más información, consulte el manual de la cámara digital compatible con Exif Print o con PRINT Image Matching.

\*2: Si usa un dispositivo inteligente, puede seleccionar estos tipos de soporte para imprimir con Epson iPrint.

**Dónde cargar el papel**

Cargue papel en una de las siguientes fuentes de papel.

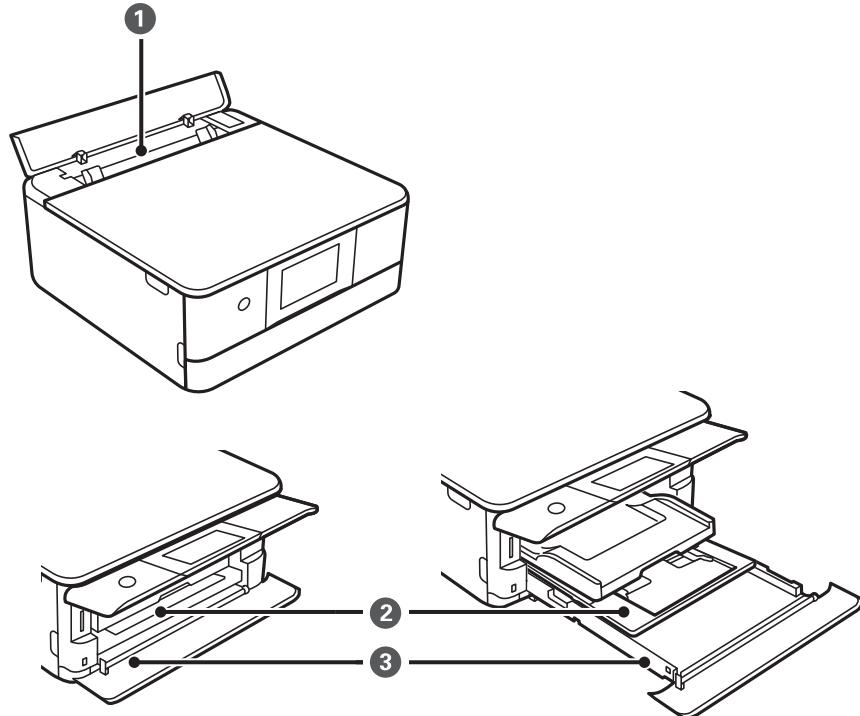

**Carga del papel**


<b>①</b>	Ranura alim post. papel	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Puede cargar una hoja suelta de cualquier tipo de papel compatible.</li> <li><input type="checkbox"/> También puede cargar papel grueso (hasta 0,6 mm de grosor), de tamaño pequeño (por ejemplo, tarjetas de visita) y perforado, el cual no se puede cargar en la cassette de papel.</li> </ul>
<b>②</b>	Cassette de papel 1	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Puede cargar varias hojas de papel fotográfico de tamaño pequeño.</li> <li><input type="checkbox"/> Si carga el mismo papel en la cassette de papel 1 y en la cassette de papel 2 y selecciona <b>Cassette 1&gt;2</b> como fuente de papel, el papel de alimentará automáticamente de la cassette de papel 2 cuando se acabe el papel de la cassette de papel 1.</li> </ul>
<b>③</b>	Cassette de papel 2	Le recomendamos que cargue papel normal tamaño A4, pues es el de uso más corriente.

**Información relacionada**


- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61

**Carga de papel en la Cassette de papel 1**

1. Si la bandeja de salida está extendida, recójala manualmente.

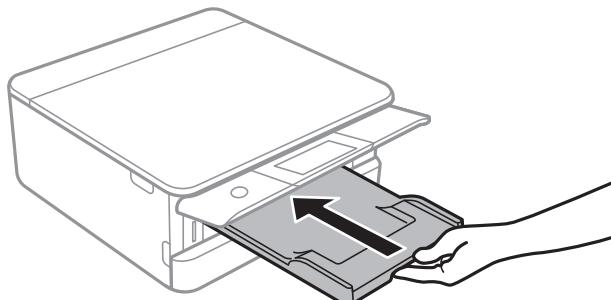


2. Abra la cubierta frontal hasta oír un clic.

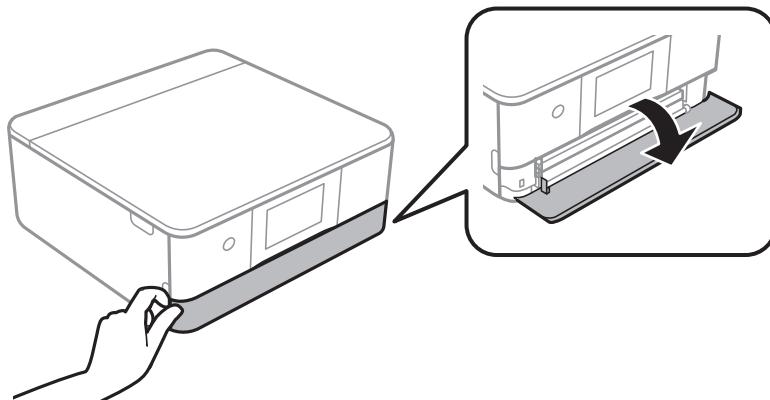

### Carga del papel


3. Compruebe que la impresora no esté en funcionamiento y luego extraiga la cassette de papel 1.

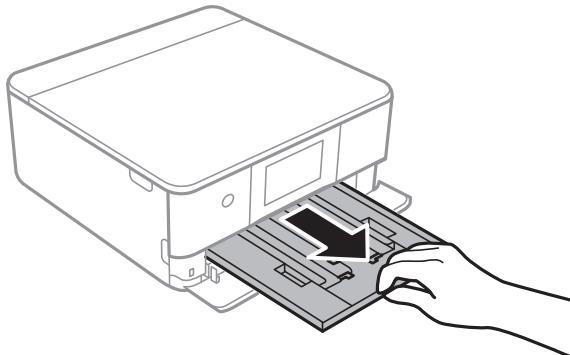


**Nota:**

- ❑ Si la cassette de papel 1 está en la parte posterior y no se puede extraer, puede extraerla apagando la impresora y volviéndola a encender.
- ❑ Puede cargar papel si extrae la cassette de papel 1 por completo. Levante ligeramente la cassette de papel 1 y extráigala.

4. Deslice las guías laterales hasta su posición máxima.

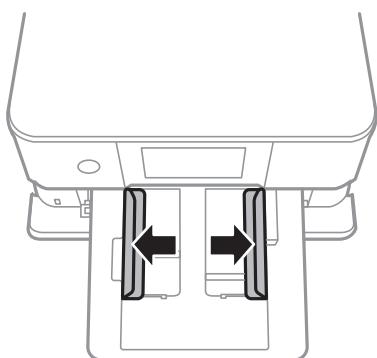

5. Con la cara imprimible boca abajo, cargue el papel hasta que toque la parte posterior de la cassette de papel 1.

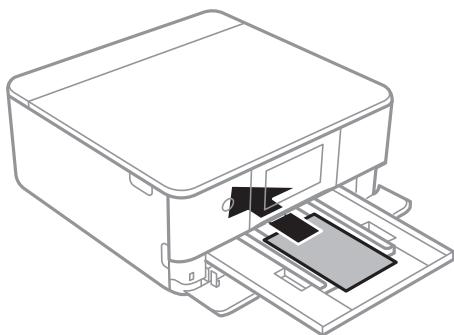


**Importante:**


No cargue diferentes tipos de papel en la cassette de papel.

## Carga del papel

Siga las instrucciones que acompañan a los adhesivos para cargar una hoja de Epson Photo Stickers. No coloque las hojas de soporte de carga en este producto.

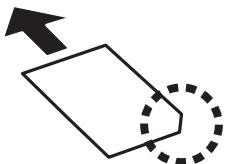


6. Deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

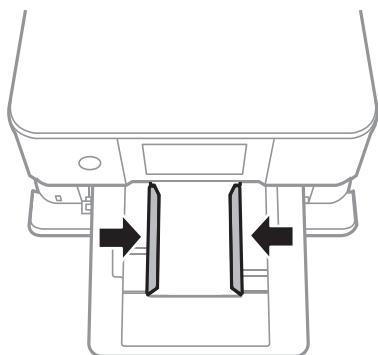


**Importante:**

No cargue más hojas que el número máximo especificado para el papel.

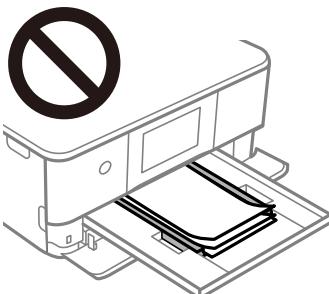


7. Inserte la cassette de papel 1 con cuidado.

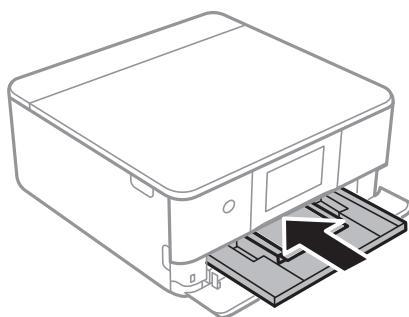

## Carga del papel

- Levante el panel de control.

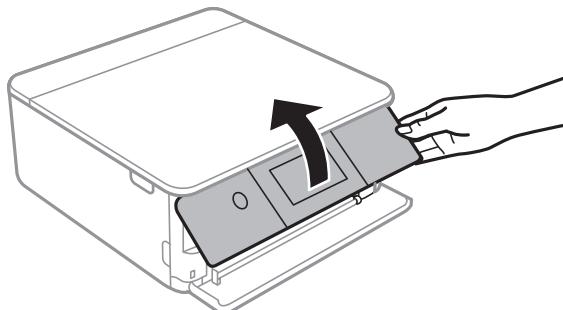

- Revise los ajustes de tamaño y tipo de papel configurados en el panel de control. Para utilizar la configuración, pulse **Aceptar**. Para cambiar la configuración, pulse el elemento que desea cambiar y luego vaya al siguiente paso.

**Nota:**

- ❑ Si registra las combinaciones de tamaño y tipo de papel que utilice con frecuencia como favoritas, no necesitará configurarlas cada vez. Puede realizar los ajustes de papel simplemente pulsando los valores preestablecidos.  
*Para registrar un valor preestablecido, pulse **Ajustes del papel favorito**, pulse > en la siguiente pantalla y luego especifique el tamaño y tipo de papel.*
- ❑ La pantalla de ajuste del papel no se mostrará si ha inhabilitado la **Configuración de papel** en los siguientes menús. En esta situación, no se puede imprimir desde un iPhone o iPad con AirPrint.  
*Configuración > Config. de la impresora > Config. fuente papel > Configuración de papel*

- Compruebe los ajustes y pulse **Aceptar**.

**Nota:**


- La bandeja de salida se despliega automáticamente cuando empieza la impresión. Puede desplegarla manualmente antes de la impresión.*

### Información relacionada

- ➔ “Precauciones en la manipulación del papel” de la página 48
- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Opciones de menú de Config. de la impresora” de la página 167


## Carga de papel en la Cassette de papel 2

- Si la bandeja de salida está extendida, recójala manualmente.

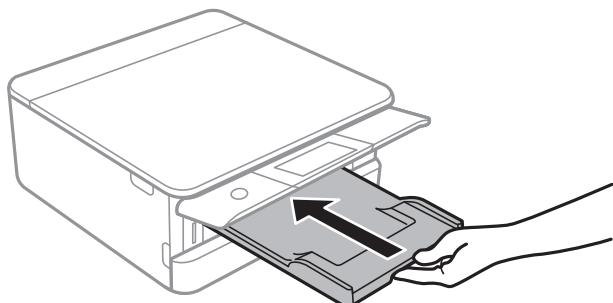


## Carga del papel

2. Abra la cubierta frontal hasta oír un clic.

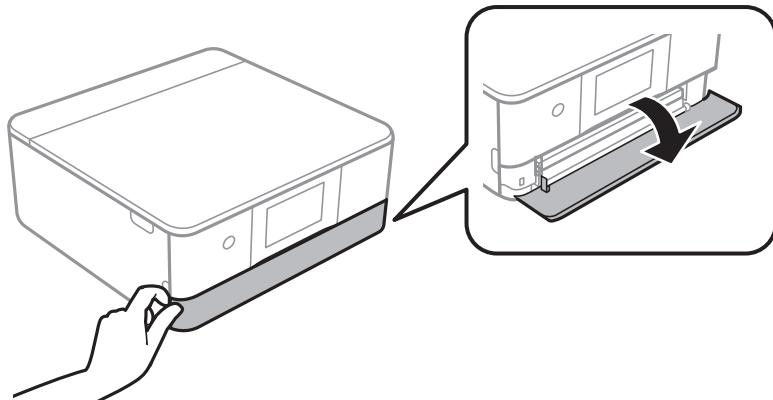


3. Compruebe que la impresora no esté en funcionamiento y luego extraiga la cassette de papel 2.

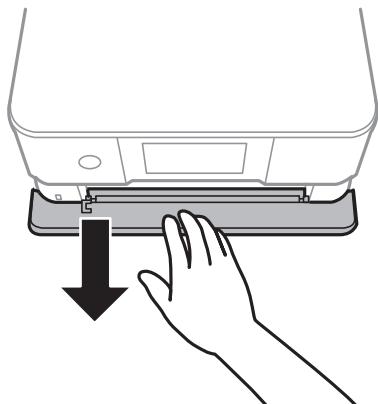

**Nota:**


Puede cargar papel si extrae la cassette de papel 2 por completo. Levante ligeramente la cassette de papel 2 y extráigala.

4. Deslice las guías laterales hasta su posición máxima.

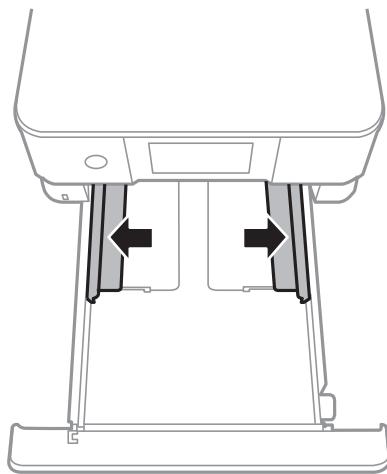

### Carga del papel

5. Con la cara imprimible boca abajo, cargue el papel hasta que toque la parte posterior de la cassette de papel 2.

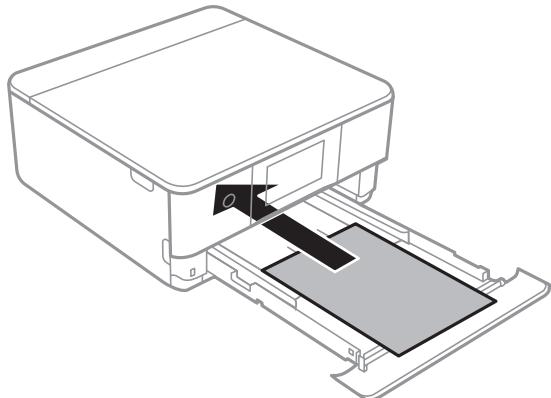


**Importante:**

No cargue diferentes tipos de papel en la cassette de papel.


Cargue los sobres o las Epson Photo Stickers en la dirección indicada por la flecha en la siguiente ilustración hasta que toquen la parte posterior de la cassette de papel 2.

Sobre

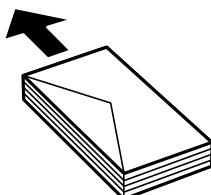

Epson Photo Stickers

Siga las instrucciones que acompañan a los adhesivos para cargar una hoja de Epson Photo Stickers. No coloque las hojas de soporte de carga en este producto.

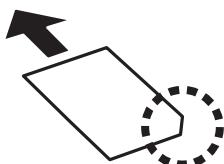


Cargue el papel más grande que A4 tal y como se indica en la siguiente ilustración.

## Carga del papel


❑ 8,5×13 pulg.

Cargue el papel siguiendo la línea.

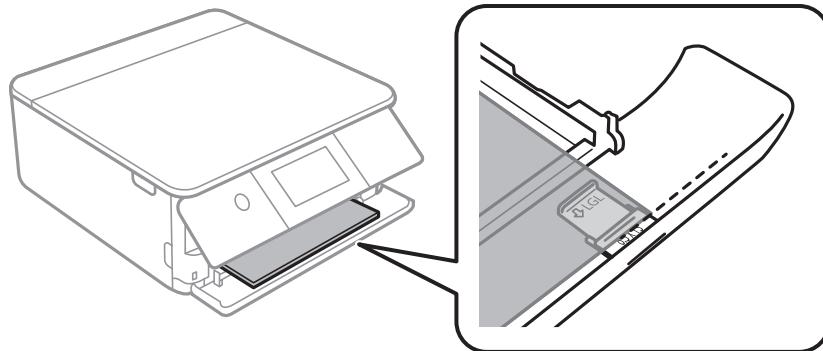


❑ Legal

Saque la guía de papel legal y cargue el papel siguiendo la línea.

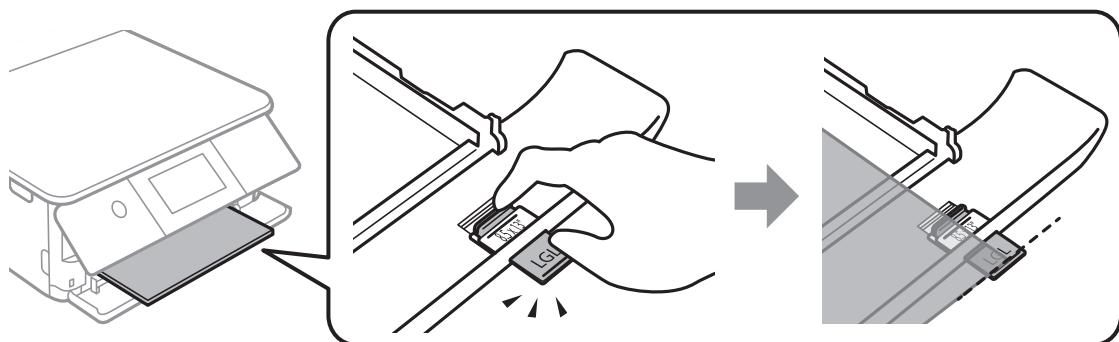


### Importante:

No empuje el papel que sobresalga de la bandeja.

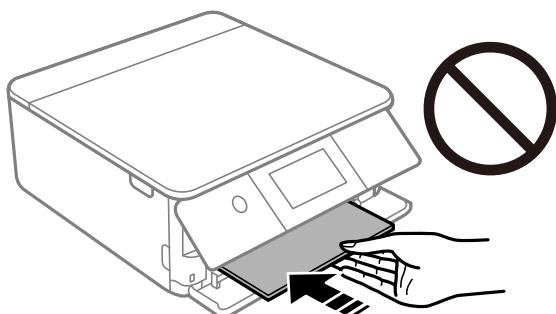


## Carga del papel

- Deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

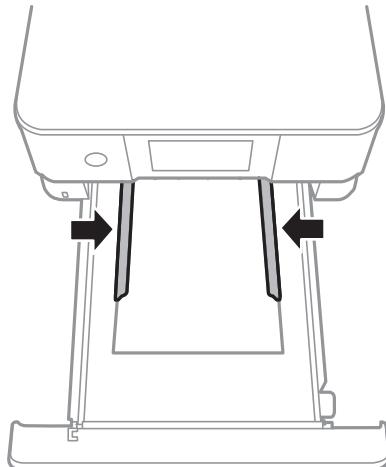


**Importante:**

No cargue más hojas que el número máximo especificado para el papel.

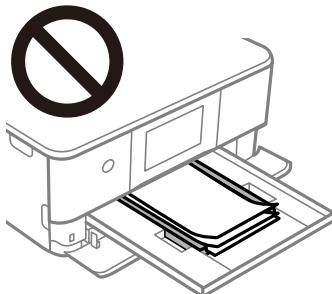


- Inserte la cassette de papel 2 con cuidado.

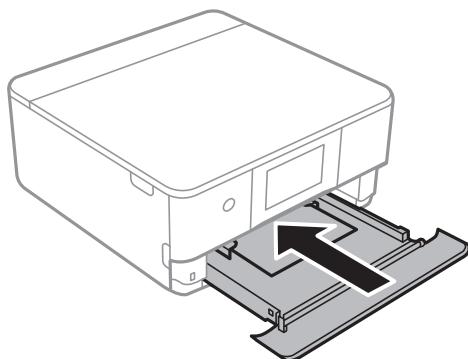

## Carga del papel

8. Levante el panel de control.

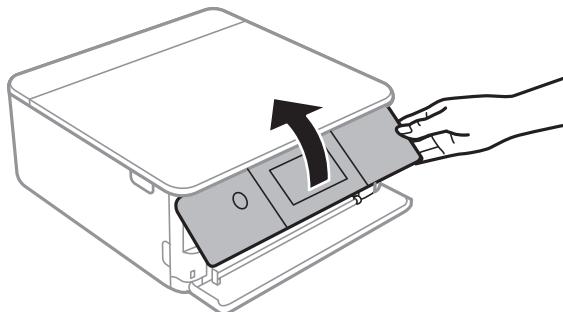

9. Revise los ajustes de tamaño y tipo de papel configurados en el panel de control. Para utilizar la configuración, pulse **Aceptar**. Para cambiar la configuración, pulse el elemento que desea cambiar y luego vaya al siguiente paso.

**Nota:**

- Si registra las combinaciones de tamaño y tipo de papel que utilice con frecuencia como favoritas, no necesitará configurarlas cada vez. Puede realizar los ajustes de papel simplemente pulsando los valores preestablecidos.  
*Para registrar un valor preestablecido, pulse **Ajustes del papel favorito**, pulse > en la siguiente pantalla y luego especifique el tamaño y tipo de papel.*
- La pantalla de ajuste del papel no se mostrará si ha inhabilitado la **Configuración de papel** en los siguientes menús. En esta situación, no se puede imprimir desde un iPhone o iPad con AirPrint.  
*Configuración > Config. de la impresora > Config. fuente papel > Configuración de papel*

10. Compruebe los ajustes y pulse **Aceptar**.

**Nota:**

- La bandeja de salida se despliega automáticamente cuando empieza la impresión. Puede desplegarla manualmente antes de la impresión.*


### Información relacionada

- ➔ “Precauciones en la manipulación del papel” de la página 48
- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Opciones de menú de Config. de la impresora” de la página 167


## Carga del papel

### Carga de papel en la Ranura alim. post. papel


1. Abra la cubierta de la ranura posterior de alimentación de papel.

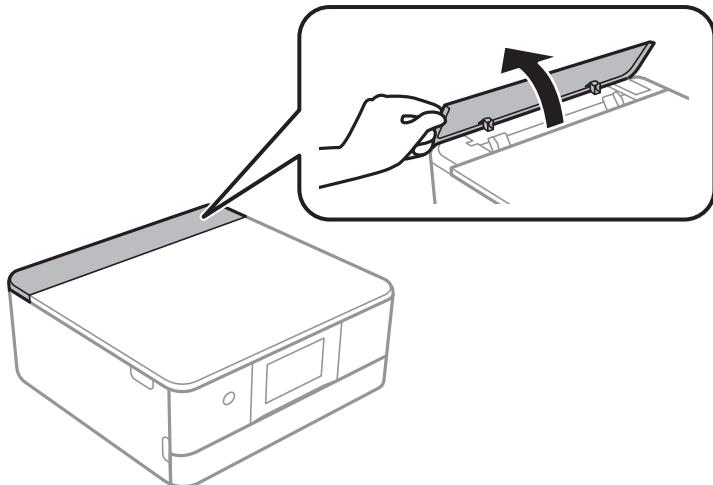

2. Despliegue las guías laterales.

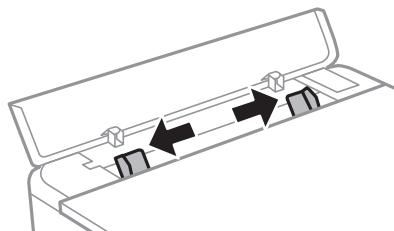

3. Cargue el papel en la flecha del centro de la ranura alim. post. papel con la cara imprimible hacia arriba.

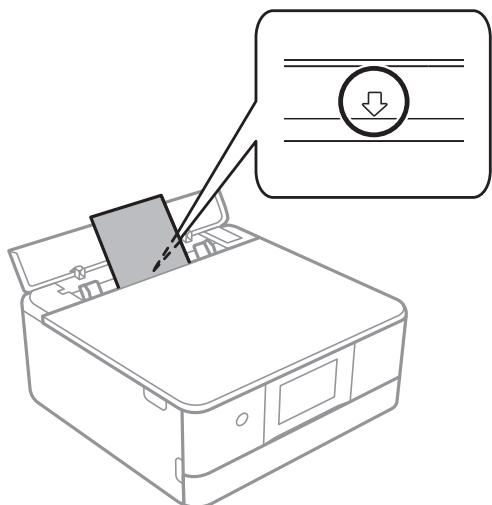

## Carga del papel


### Sobre

Cargue sobres con la solapa hacia la izquierda.




### Papel perforado

Cargue una sola hoja de papel normal del tamaño definido con orificios de encuadernación a la izquierda o la derecha. Ajuste la posición de impresión del archivo para que no se imprima sobre las perforaciones.

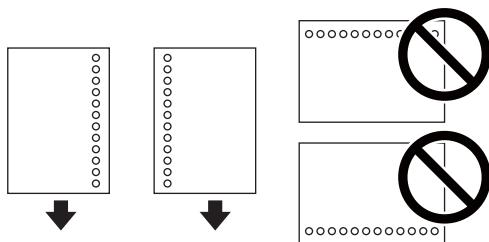

4. Deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

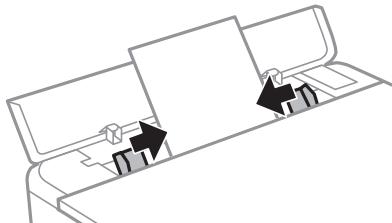

**Nota:**

La bandeja de salida se despliega de forma automática cuando comienza la impresión. También puede desplegarla manualmente de antemano.

### Información relacionada

- ➔ “Precauciones en la manipulación del papel” de la página 48
- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49


# Colocación de originales

## Colocación de originales en el Cristal del escáner


**! Importante:**

Al colocar originales voluminosos, como libros, evite que la luz exterior incida directamente sobre el cristal del escáner.

1. Abra la cubierta para documentos.

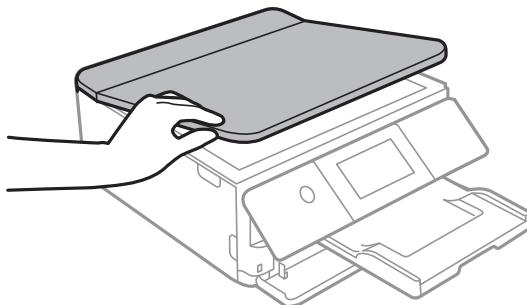

2. Elimine las manchas y el polvo del cristal del escáner.
3. Coloque el original boca abajo y deslícelo hasta la marca de la esquina.

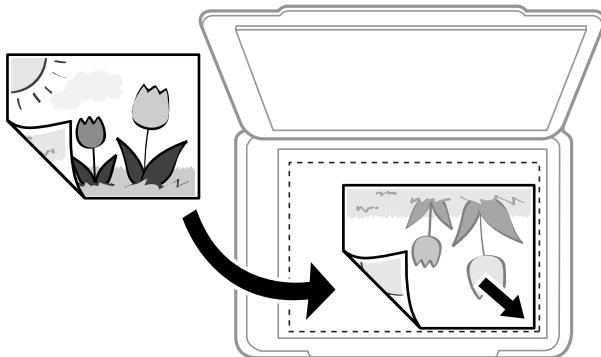

**Nota:**

No se escanea un rango de 1,5 mm desde el borde inferior o derecho del cristal del escáner.

4. Cierre la tapa con cuidado.

**! Importante:**

No aplique demasiada fuerza al cristal del escáner o a la cubierta para documentos. De lo contrario, podrían dañarse.

5. Retire los originales después de escanearlos.

**Nota:**


Si deja los originales en el cristal del escáner mucho tiempo, se pueden quedar pegados a la superficie del cristal.

## Cómo colocar varios originales

### Colocación de fotografías para su copia


Puede colocar múltiples fotografías a la vez para hacer copias sueltas. Las fotos deberían tener un tamaño superior a 30×40 mm. Coloque la foto a 5 mm de la esquina marcada del cristal del escáner, y deje otros 5 mm entre fotografías. Puede colocar fotos de distintos tamaños a la vez.

Tamaño máximo: 10×15 cm (4×6 pulg.)

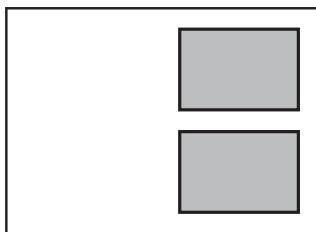


### Colocación de carnets de identidad para copiar

Coloque el carnet de identidad a 5 mm de la marca de la esquina del cristal del escáner.

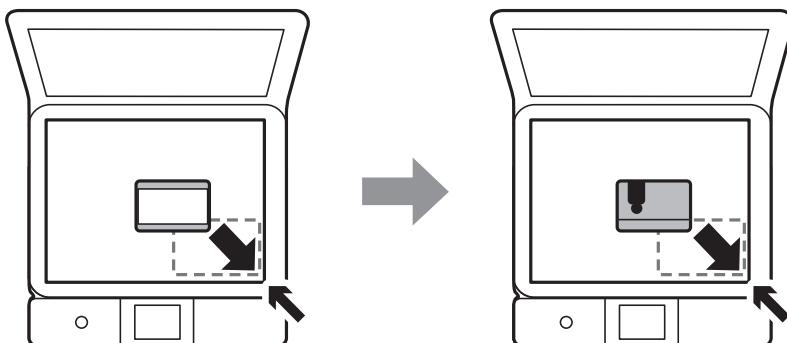


### Colocación de una bandeja de CD/DVD para copiar etiquetas

Coloque un CD/DVD en el centro del cristal del escáner. Si el CD/DVD no está colocado exactamente en el centro, su posición se ajusta automáticamente.

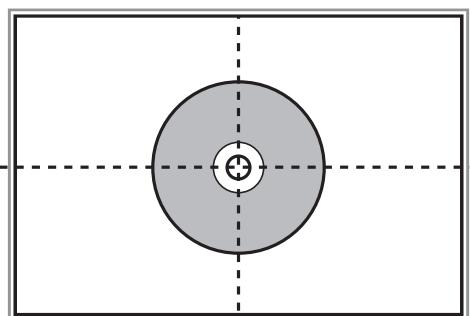

**Colocación de originales****Colocación de varias fotos para escanear al mismo tiempo**


Puede escanear múltiples fotografías a la vez y guardar cada imagen en **Modo Foto** en Epson Scan 2 seleccionando **Miniatura** en la lista en la parte superior de la ventana de previsualización. Coloque las fotos a 4,5 mm de los bordes horizontales y verticales del cristal del escáner y colóquelas al menos a 20 mm una de otro. Las fotos deberían tener un tamaño superior a 15×15 mm.

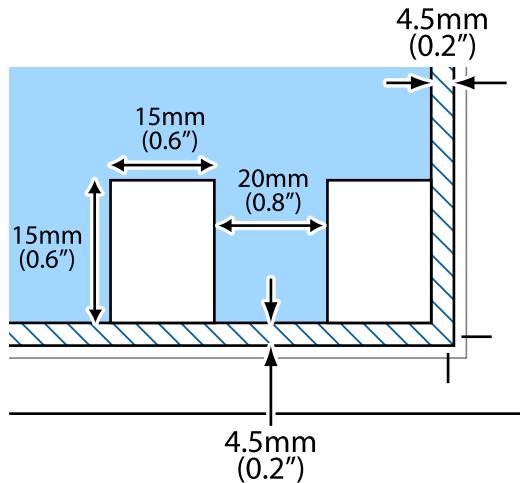

**Inserción de una tarjeta de memoria**

# **Inserción de una tarjeta de memoria**

## **Tarjetas de memoria compatibles**

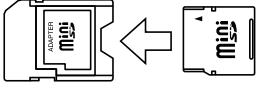	miniSD*miniSDHC*microSD*microSDHC*microSDXC*
	SDSDHCSDXC


- \* Conecte un adaptador para adaptar la tarjeta al tamaño de la ranura para tarjetas de memoria. Si no lo hace, la tarjeta podría quedar atascada.

**Información relacionada**

➔ “Especificaciones de las tarjetas de memoria compatibles” de la página 229

## **Inserción y extracción de una tarjeta de memoria**

1. Levante el panel de control.

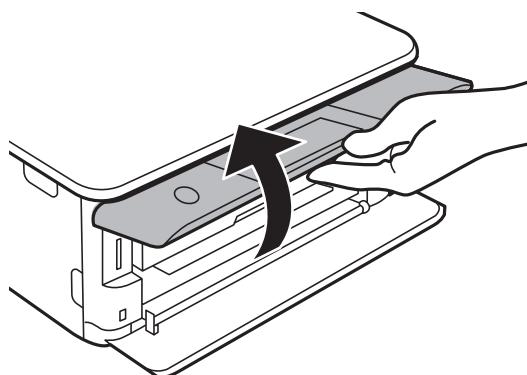

2. Inserte una tarjeta de memoria en la impresora.


La impresora empezará a leer los datos y el indicador se pondrá intermitente. Cuando termine de leer, el indicador se quedará iluminado pero sin parpadear.

## Inserción de una tarjeta de memoria




### Importante:

Inserte una tarjeta de memoria directamente en la impresora.

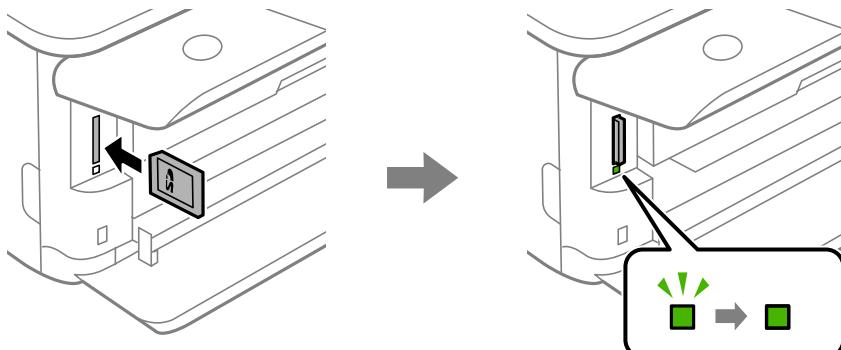

3. Cuando acabe de usar la tarjeta de memoria, compruebe que el indicador no esté intermitente y luego empuje la tarjeta para sacarla.

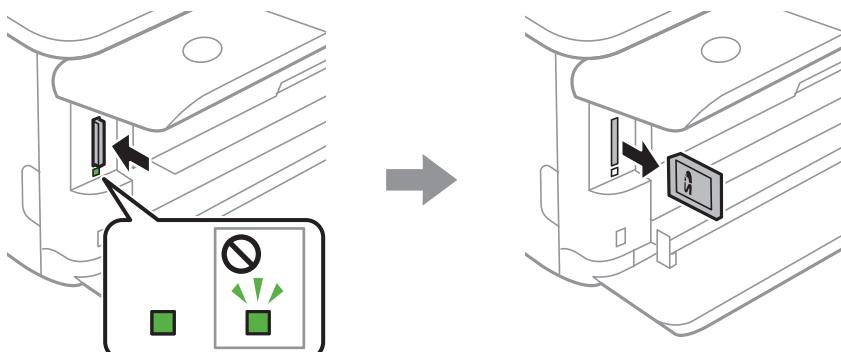

### Importante:

Si saca la tarjeta de memoria cuando el indicador está intermitente, podría perder los datos guardados en ella.

#### Nota:

Si accede a la tarjeta de memoria con un ordenador, tiene que seleccionar la opción de extracción segura en el ordenador para sacarla.

## Información relacionada

➔ “Acceso a una tarjeta de memoria con un ordenador” de la página 237

## Carga de un CD/DVD para imprimirlo

# Carga de un CD/DVD para imprimirlo

## CD/DVD que se pueden imprimir

Puede imprimir en un CD/DVD circular de 12 cm en cuya etiqueta se indique que se puede imprimir (“superficie de la etiqueta imprimible”, “imprimible con impresoras de chorro de tinta” o mensajes similares).

También puede imprimir en discos Blu-ray™.

## Precauciones al manipular el CD/DVD

- Para más información sobre cómo manipular el CD/DVD o grabar datos en él, consulte la documentación que acompaña a su CD/DVD.
- No imprima en el CD/DVD antes de grabar datos en él. Si lo hiciera, las huellas dactilares, la suciedad o las rayas en la superficie podrían provocar errores durante la grabación de los datos.
- A veces pueden quedar manchas de tinta, dependiendo del tipo de CD/DVD y de los datos de impresión. Haga una impresión de prueba en un CD/DVD que no necesite. Deje secar la superficie impresa un día y examínela.
- La densidad de la impresión es más baja que cuando se utiliza papel original de Epson, pues así se evita que el CD/DVD quede manchado de tinta. Ajuste la densidad de impresión según corresponda.
- Deje secar los CD/DVD impresos 24 horas como mínimo sin exponerlos a la luz del sol directa. No apile ni inserte los CD/DVD en su dispositivo hasta que estén totalmente secos.
- Si la superficie impresa está pegajosa aun después de dejarlo secar, reduzca la densidad de impresión.
- La reimpresión en un mismo CD/DVD no mejora la calidad de la impresión.
- Si se imprime sin querer en la bandeja de CD/DVD o en el compartimento interno transparente, límpie inmediatamente la tinta.
- Con algunos ajustes de área imprimible se puede manchar el CD/DVD o la bandeja de CD/DVD. Configure los ajustes de forma que solo se imprima el área imprimible.

### Información relacionada

➔ “Área imprimible de los CD/DVD” de la página 227

## Inserción y extracción de un CD/DVD

Al imprimir o copiar un CD/DVD, se muestran instrucciones en el panel de control que le informan de cuándo debe insertar el CD/DVD. Siga las instrucciones de la pantalla.

### Información relacionada

➔ “Impresión de fotos en una etiqueta de CD/DVD” de la página 82  
➔ “Copia en una etiqueta de CD/DVD” de la página 120

# Impresión

## Impresión desde el menú Imprimir Fotos del panel de control

Puede imprimir datos desde un dispositivo de memoria, como una tarjeta de memoria o un dispositivo USB externo.

### Operaciones básicas para la impresión de fotos

1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.  
Si está activada la opción **Modo de selección automática** en **Funciones de guía**, aparecerá un mensaje. Lea el mensaje y pulse **al índice de función**.
3. Pulse **Imprimir Fotos** en el panel de control.
4. Pulse **Imprimir**.
5. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar**.
6. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos.  
Sobre la foto seleccionada se mostrarán una marca de verificación y el número de copias (al principio 1).

**Nota:**

- Pulse  en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el **Seleccionar menú de foto**. Si especifica una fecha mediante **Buscar**, solo se mostrarán las fotos de la fecha especificada.
- Para modificar el número de copias, pulse **Una vista** y luego - o +. Si no aparecen los iconos, pulse en cualquier punto de la pantalla.

7. Pulse **Configuración de impres.** para configurar los ajustes de papel y de impresión.
8. Pulse **Vista previa e Imprimir** o **Proceda con la vista previa..**
9. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
10. Introduzca el número de copias y pulse .

11. Confirme que la impresión se ha completado y luego pulse **Cerrar**.

Si encuentra problemas en la calidad de impresión, como por ejemplo bandas, colores incorrectos o imágenes borrosas, pulse **Solución de problemas** para ver las soluciones.

#### Información relacionada


- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52

**Impresión**

- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Lista de tipos de papel” de la página 50
- “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Una vista)” de la página 71
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

**Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)**

Puede seleccionar fotos desde la pantalla de vista en miniatura. Esta función es muy útil a la hora de seleccionar unas pocas fotos de entre un gran número de fotos.

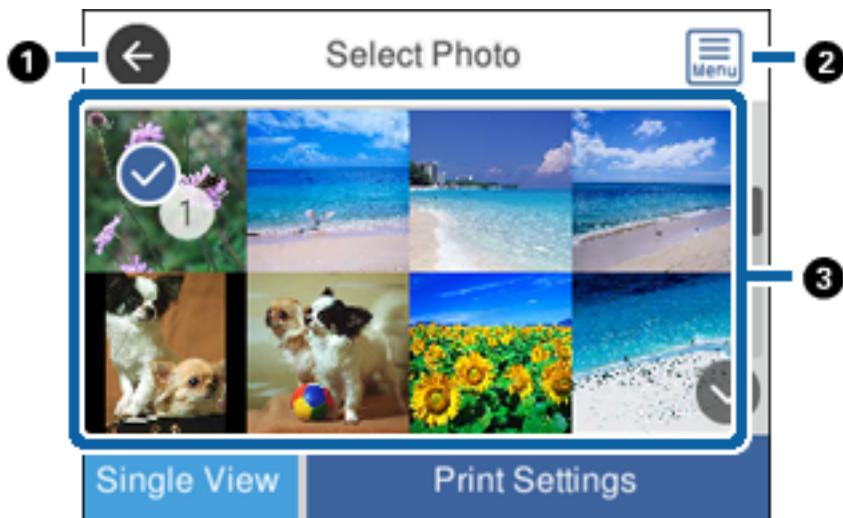


<b>①</b>	Lleva de nuevo a la pantalla anterior.
<b>②</b>	Muestra el <b>Seleccionar menú de foto</b> que le permite seleccionar fotos fácilmente.
<b>③</b>	Toque las fotos para seleccionarlas. Sobre las fotos seleccionadas se mostrará una marca de verificación y el número de copias.

**Información relacionada**

- “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77

## Guía de la pantalla de selección de fotos (Una vista)

Pulse **Una vista** en la pantalla de selección de fotos para mostrar esta pantalla. En ella podrá ver las fotos ampliadas de una en una.

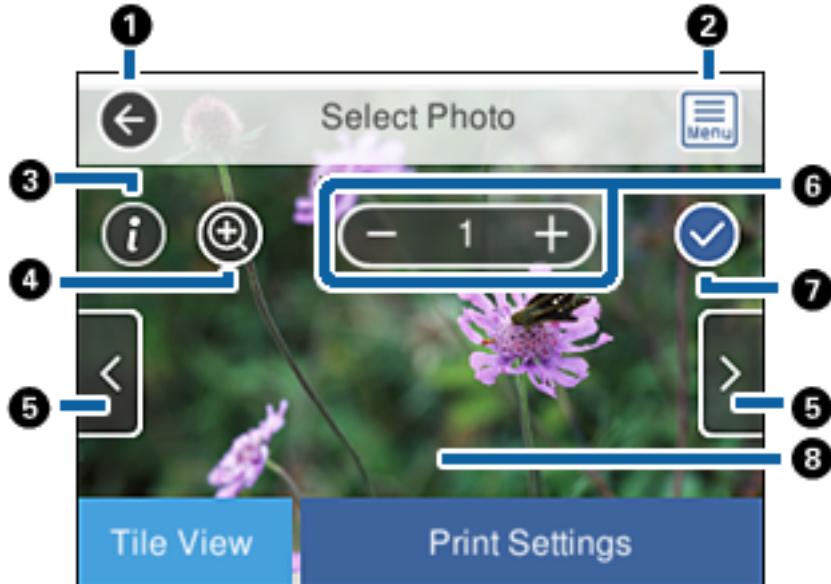

<b>①</b>	Lleva de nuevo a la pantalla anterior.
<b>②</b>	Muestra el <b>Seleccionar menú de foto</b> que le permite seleccionar fotos fácilmente.
<b>③</b>	Muestra datos de Exif, como la fecha en la que se hizo la foto o la velocidad del obturador.
<b>④</b>	Amplía la foto. Pulse + para ampliar la foto y deslícela para mostrar la parte que desea comprobar. Pulse - para volver a la vista original. La ampliación en esta pantalla no modifica los resultados de impresión
<b>⑤</b>	Desliza la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar otra foto.
<b>⑥</b>	Establece el número de impresiones. Pulse +, - o el valor para introducir el número de impresiones mediante el teclado en pantalla.
<b>⑦</b>	Indica que la foto está seleccionada. Pulse este ícono para cancelar la selección.
<b>⑧</b>	Si pulsa sobre cualquier parte vacía de la pantalla, los iconos desaparecerán. Pulse de nuevo la pantalla para mostrar los iconos.

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77

## Guía de la pantalla de previsualización




<b>①</b>	Lleva de nuevo a la pantalla anterior.
<b>②</b>	Pulse la foto para mostrar la imagen a pantalla completa.
<b>③</b>	Desliza la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para mostrar otra foto.
<b>④</b>	Muestra la pantalla de edición de fotos. Puede recortar, rotar o corregir el color de la foto.
<b>⑤</b>	Establece el número de copias. Pulse sobre el valor e introduzca en número de copias mediante el teclado en pantalla. Si no aparece el teclado en pantalla, no podrá establecer el número de copias.
<b>⑥</b>	Inicia la impresión.

### Información relacionada

➔ “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73

## Guía de la pantalla de edición de fotos

Pulse **Editar** en la pantalla de previsualización para mostrar esta pantalla.Puede recortar, rotar o corregir el color de la foto.

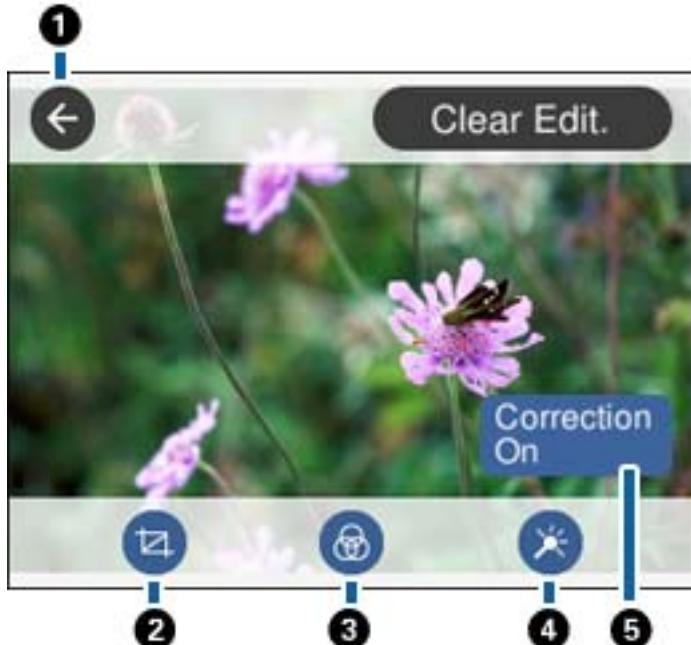

<b>①</b>	Lleva de nuevo a la pantalla anterior.
<b>②</b>	Ajusta el área de recorte.Puede mover el marco hacia el área que desea recortar o cambiar el tamaño del marco deslizando la marca de las esquinas.También puede rotar el marco.
<b>③</b>	Imprime en sepia o monocromo.
<b>④</b>	Corrige el color.Seleccione el elemento y, a continuación, seleccione el nivel de corrección pulsando el indicador.
<b>⑤</b>	Pulse para cambiar entre <b>Corrección desactivada</b> y <b>Corrección activada</b> .Cuando esté seleccionada <b>Corrección activada</b> , aparecerá en pantalla la corrección de color establecida en la pantalla <b>Editar</b> .Cuando esté seleccionada <b>Corrección desactivada</b> , la corrección de color permanecerá invisible pero se aplicará a la impresión.

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Impresión con diversos diseños

Puede imprimir las fotos del dispositivo de memoria en varios diseños, como 2-up y 4-up. Las fotos se colocan de forma automática.



1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Imprimir Fotos** en el panel de control.
4. Pulse **Impresión de diseño**.
5. Seleccione el diseño.
6. Haga los ajustes del papel y de la impresión.
7. Pulse **Seleccionar foto**.
8. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar**.
9. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos.
10. Pulse **Vista previa e Imprimir**.
11. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
12. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- ➔ “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Una vista)” de la página 71

## Impresión

- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Impresión de fotografías de identificación

Puede imprimir fotos de identificación a partir de los datos de un dispositivo de memoria. Se imprimen dos copias de la foto a dos tamaños distintos (50,8×50,8 mm y 45×35 mm) en papel fotográfico de tamaño 100×150 mm.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Imprimir Fotos** en el panel de control.
4. Pulse **Imprimir foto para id..**
5. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
6. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos.
7. Pulse **Configuración de impres.** para configurar los ajustes de papel y de impresión.
8. Pulse **Vista previa e Imprimir** y luego confirme los ajustes.
9. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
10. Introduzca el número de copias y pulse ◇.

### Información relacionada

- “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Lista de tipos de papel” de la página 50
- “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Una vista)” de la página 71
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

**Impresión**

## Impresión de fotos con una plantilla

Puede imprimir las fotos del dispositivo de memoria en varios diseños: 2-up, 4-up y mitad superior, por ejemplo. Puede seleccionar dónde quiere colocar las fotos.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Imprimir Fotos** en el panel de control.
4. Pulse **Imprimir con plantilla**.
5. Seleccione el diseño.
6. Configure los ajustes de impresión.
7. Pulse **Colocar foto**.
8. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar**.
9. Siga uno de estos pasos.
  - Si selecciona composición de una sola foto en el paso 5: Seleccione una foto en la pantalla de selección de fotos, pulse **Vista previa e Imprimir** y luego vaya al paso 15.
  - Si selecciona composición de varias fotos en el paso 5 y coloca las fotos de forma automática: Pulse **Diseño automático**, seleccione fotos en la pantalla de selección de fotos, pulse **Vista previa e Imprimir** y luego vaya al paso 15.
  - Si selecciona composición de varias fotos y coloca las fotos de forma manual: Vaya al paso 10.
10. Pulse .
11. Seleccione las fotos que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos y luego pulse **Colocar foto**.
12. Lea el mensaje y pulse **Aceptar**.
13. Si desea editar la foto, pulse sobre ella y luego pulse **Editar fotos**.

**Nota:**  
*Una vez haya terminado de editar, pulse **Aceptar** para volver a la pantalla **Colocar fotos**.*
14. Repita los pasos del 10 al 13 hasta que todas las fotos estén colocadas y luego pulse **Vista previa e Imprimir**.
15. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
16. Introduzca el número de copias y pulse .

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61

## Impresión

- “Lista de tipos de papel” de la página 50
- “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Opciones de menú para imprimir con el panel de control

### Opciones de menú para seleccionar fotos

Buscar:

Muestra las fotos del dispositivo de memoria ordenadas según las condiciones establecidas. Las opciones disponibles dependen de las características utilizadas.

Cancelar Búsqueda:

Cancela el orden de las fotos y las muestra todas.

aa:

Seleccione el año de las fotos que desee mostrar.

aaaa/mm:

Seleccione el año y el mes de las fotos que desee mostrar.

aaaa/mm/dd:

Seleccione el año, el mes y el día de las fotos que desee mostrar.

Orden de visualización:

Cambia el orden de visualización de las fotos de ascendente a descendente o viceversa.

aa: Orden según fecha del archivo

aaaa/mm: Orden según fecha del archivo

aaaa/mm/dd: Orden según fecha del archivo

Seleccione todas las fotos:

Selecciona todas las fotos y configura el número de impresiones.

Anular sel. de todas las fotos:

Pone a cero (0) el número de impresiones de todas las fotos.

Seleccionar un dispositivo para cargar fotos:

Elija el dispositivo desde el que desea cargar las fotos.

## Impresión

### Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión

#### Tamaño papel:

Seleccione el tamaño de papel que haya cargado.

#### Tipo de papel:

Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

#### Cassette de papel:

Seleccione la fuente de papel que desee usar.

#### Configuración de bordes

##### Sin bordes:

Imprime sin márgenes.La imagen se amplía un poco para quitar el marco de los bordes del papel.

##### Blanco:

Imprime con márgenes blancos.

#### Expansión:

En la impresión sin márgenes, la imagen se amplía un poco para eliminar los bordes del papel.Elija cuánto quiere aumentar la imagen.

#### Autoaj. Pág.:

Si la proporción de aspecto de los datos de la imagen es distinta de la del tamaño de papel, la imagen se amplía/reduce automáticamente de modo que los lados más cortos coincidan con los lados cortos del papel.El lado más largo de la imagen, si es mayor que el lado largo del papel, se recorta.Es posible que esta opción no funcione con fotos panorámicas.

#### Calidad:

Seleccione la calidad de impresión.Si selecciona **La mejor** la impresión tiene mejor calidad pero es más lenta.

#### Fecha:

Seleccione el formato de fecha si quiere imprimirla en las fotos que incluyan la fecha en que se hicieron o guardaron.Hay algunas composiciones que no permiten imprimir la fecha.

#### Print Info. On Photos

##### Desactivado:

Imprime sin ningún dato.

##### Configuración de la cámara:

Imprime con algunos datos Exif, como son la velocidad del obturador, la proporción F o la sensibilidad ISO.No se imprimen los datos no registrados.

##### Texto de cámara:

Imprime el texto configurado en la cámara digital.Encontrará más información sobre cómo configurar el texto en el manual de su cámara.Solamente se pueden imprimir datos en impresiones sin márgenes en papel de 10×15 cm, 13×18 cm o 16:9 grande.

## Impresión

### Hito:

Imprime el nombre del sitio o punto de referencia donde se sacó la foto (solo en las cámaras digitales con función de localización). Para más información, vaya al sitio web del fabricante de su cámara. Solamente se pueden imprimir datos en impresiones sin márgenes en papel de 10×15 cm, 13×18 cm o 16:9 grande.

### Borrar config.:

Recupera los valores predeterminados de los ajustes del papel y de la impresión.

### Densidad de CD:

Para la impresión de CD/DVD. Configure la densidad que deba usarse para imprimir en un CD/DVD.

### Densidad:

Para la impresión de libros para colorear. Seleccione la densidad de los contornos de la hoja para colorear.

### Detección de líneas:

Para la impresión de libros para colorear. Seleccione la sensibilidad de detección de los contornos de la foto.

## Opciones de menú para editar fotos



(Rec.):

Recorta una parte de la foto. Puede mover, ampliar o reducir el área de recorte.



(Filtro):

Imprime en sepia o monocromo.



(Ajustes):

Aplica correcciones de color mediante las opciones **Mejorar** o **Corregir ojos rojos**.

### Mejorar:

Seleccione una de las opciones de ajuste de imagen. **Automático**, **Gente**, **Paisaje** o **Escena nocturna** producen imágenes más nítidas y con colores más vivos ajustando de manera automática el contraste, la saturación y el brillo de los datos de imagen del original.

#### Automático:

La impresora detecta el contenido de la imagen y la mejora automáticamente según la naturaleza del contenido.

#### Gente:

Opción recomendada para retratos.

#### Paisaje:

Opción recomendada para imágenes de paisajes.

#### Escena nocturna:

Opción recomendada para imágenes de escenas nocturnas.

## Impresión

### P.I.M.:

Ajusta la imagen según los datos de impresión que suministra una cámara digital compatible con PRINT Image Matching.

### Mejora desactiv.:

Desactiva la función **Mejorar**.

### Corregir ojos rojos:

Arregla los ojos rojos de las fotos. Las correcciones no se aplican al archivo original, solo a las impresiones. Dependiendo del tipo de foto, se pueden corregir otras partes de la imagen, además de los ojos.

### Brillo:

Ajusta la luminosidad de la imagen.

### Contraste:

Ajusta la diferencia entre la luminosidad y la oscuridad de la imagen.

### Nitidez:

Enfoca o desenfoca el contorno de la imagen.

### Saturación:

Ajusta la intensidad de la imagen.


---

## Impresión desde el menú Varias impresiones del panel de control

### Impresión de fotos con notas manuscritas

Puede imprimir una foto guardada en un dispositivo de memoria con texto o dibujos hechos a mano. Así puede crear tarjetas muy originales para felicitar el Año Nuevo o cumpleaños, por ejemplo.

Para empezar, seleccione una foto e imprima una plantilla en papel normal. Escriba o dibuje la plantilla y luego escanéela con la impresora. Ya puede imprimir la foto con sus notas y dibujos personales.

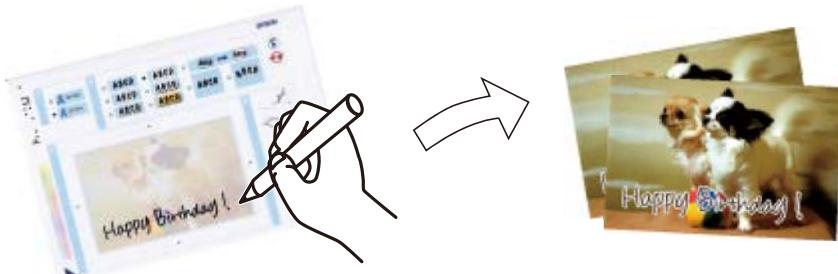

## Impresión

1. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.



**Importante:**

*No saque el dispositivo de memoria hasta que termine la impresión.*

2. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
3. pulse **Tarjeta de saludo > Seleccionar foto y plantilla de impresión.**
4. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
5. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos y luego pulse **Configuración de impres..**
6. Configure los ajustes de impresión (tipo de papel, composición, etc.) para imprimir una foto con notas manuscritas y pulse **Seleccionar foto y plantilla de impresión.**
7. Cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel 2 para imprimir una plantilla.
8. Pulse **Para comprobar la impresión.**
9. Pulse  $\diamond$  para imprimir una plantilla.
10. Compruebe la impresión y pulse **Cerrar.**
11. Siga las instrucciones de la plantilla para escribir y dibujar.
12. Cierre la bandeja de salida con la mano.Cargue papel fotográfico en la cassette de papel 1.
13. Pulse **Imprimir usando la plantilla.**
14. Revise la pantalla, coloque la plantilla en el cristal del escáner y pulse **Aceptar..**

**Nota:**

*Compruebe que el texto de la plantilla esté totalmente seco antes de colocarla en el cristal del escáner.Si hay manchas en el cristal del escáner, estas se imprimirán también en la foto.*

15. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
16. Introduzca el número de copias y pulse  $\diamond$ .

### Información relacionada

- ➔ “[Inserción de una tarjeta de memoria](#)” de la página 66
- ➔ “[Guía de la pantalla de selección de fotos \(Vista de mosaico\)](#)” de la página 70
- ➔ “[Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión](#)” de la página 78
- ➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 1](#)” de la página 52
- ➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 2](#)” de la página 55
- ➔ “[Lista de tipos de papel](#)” de la página 50
- ➔ “[Colocación de originales en el Cristal del escáner](#)” de la página 63
- ➔ “[Guía de la pantalla de edición de fotos](#)” de la página 73

**Impresión**

➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Impresión de fotos en una etiqueta de CD/DVD



Puede seleccionar fotos guardadas en un dispositivo de memoria e imprimirlas en una etiqueta de CD/DVD.


**Importante:**

- Antes de imprimir en el CD/DVD, consulte las instrucciones de manipulación de CD/DVD.*
- No inserte la bandeja de CD/DVD si la impresora está en funcionamiento. Podría averiar la impresora.*
- No inserte la bandeja de CD/DVD hasta que se le indique. De lo contrario, podría producirse un error y se expulsaría el CD/DVD.*

1. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
2. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
3. pulse **Copiar en CD/DVD > Imprimir en CD/DVD.**
4. Seleccione el diseño.

Están disponibles **CD/DVD 1 por cara**, **CD/DVD 4 por cara** y **Variedad de CD/DVD**.

5. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
6. Siga uno de estos pasos.
  - CD/DVD 1 por cara:** Seleccione una foto, pulse **Proceda con la configuración Exterior/Interior.** y luego vaya al paso 10.
  - CD/DVD 4 por cara:** Vaya al paso 7.
  - Variedad de CD/DVD:** Seleccione fotos hasta que el número de fotos seleccionables sea 0. Pulse **Proceda con la configuración Exterior/Interior.** y luego vaya al paso 10.
7. Pulse , seleccione la foto que desea colocar y luego pulse **Colocar foto.**
8. Lea el mensaje y luego pulse **Aceptar..** Si es necesario, pulse sobre la foto para editarla.
9. Repita los pasos 7 y 8 hasta que las fotos estén colocadas en todas partes, pulse **Proceda con la configuración Exterior/Interior.** y luego vaya al paso 10.

**Impresión**

10. Configure el diámetro externo y el interno con los botones y luego pulse **Seleccionar tipo**.

También puede configurar el diámetro pulsando sobre el valor en el marco y utilizando el teclado en pantalla.

**Nota:**

Puede configurar un diámetro exterior de 114 a 120 mm, y un diámetro interior de 18 a 46 mm, a incrementos de 1 mm.

11. Seleccione **Imprimir en un CD/DVD**.



**Nota:**

Si desea hacer una impresión de prueba, seleccione **Probar impresión en papel A4** y cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel 2. Puede revisar la imagen impresa antes de imprimir en una etiqueta de CD/DVD.

12. Cuando aparezca un mensaje pidiéndole cargar el CD/DVD, pulse **Cómo** y cargue el CD/DVD según se indica en las instrucciones.

**Importante:**

Coloque un CD/DVD en la bandeja de CD/DVD, con la cara imprimible boca arriba. Presione el centro del CD/DVD para que quede bien encajado en la bandeja de CD/DVD. De lo contrario, el CD/DVD podría caerse de la bandeja. Dé la vuelta a la bandeja para asegurarse de que el CD/DVD está colocado de forma segura en la bandeja.

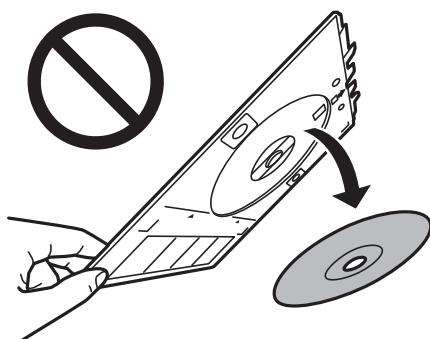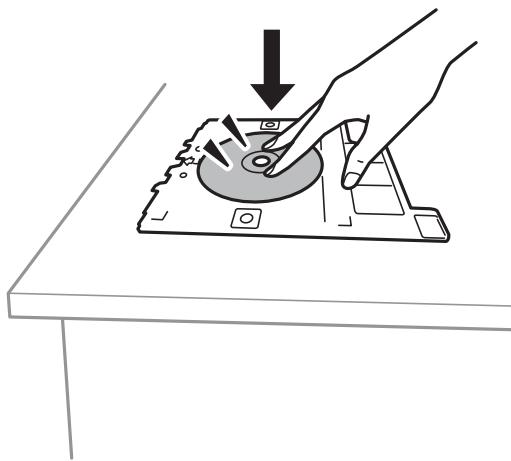**Nota:**

Es posible que se produzca una ligera fricción al insertar la bandeja en la impresora. Esto es normal y debe seguir insertándola en posición horizontal.

13. Pulse **Instalado**.

14. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.

15. Pulse .

16. Cuando termine la impresión se expulsará la bandeja de CD/DVD. Saque la bandeja de la impresora y pulse **Hecho**.

**Importante:**

Después de la impresión, asegúrese de extraer la bandeja de CD/DVD. Si deja la bandeja puesta y enciende/apaga la impresora o ejecuta una limpieza de cabezales, es posible que la bandeja de CD/DVD golpee el cabezal de impresión y se averíe la impresora.

## Impresión

17. Saque el CD/DVD y guarde la bandeja de CD/DVD en la parte inferior de la cassette de papel 2.

### Información relacionada

- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- ➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Impresión de fotos en la carátula de una carcasa

Puede imprimir fotos en la carátula de una carcasa fácilmente a partir de fotos guardadas en un dispositivo de memoria. Imprima la caratula en papel de tamaño A4 y luego recórtela para que encaje dentro de la carcasa.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
4. pulse **Copiar en CD/DVD > Imprimir en estuche para CD/DVD.**
5. Seleccione el diseño.
6. Haga los ajustes del papel y de la impresión.
7. Pulse **Seleccionar foto.**
8. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
9. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos.
10. Pulse **Vista previa e Imprimir.**
11. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
12. Pulse **◊**.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- ➔ “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Una vista)” de la página 71
- ➔ “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- ➔ “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73

## Impresión

→ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

### Impresión de calendarios originales con foto

Puede imprimir calendarios originales con foto fácilmente desde un dispositivo de memoria.



1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
4. Pulse **Calendario**.
5. Seleccione el tipo de calendario.
6. Haga los ajustes del papel y, a continuación, pulse **Definir fecha**.
7. Ajuste el año y el mes y luego pulse **Aceptar..**
8. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
9. Seleccione la foto que desea imprimir en la pantalla de selección de fotos.
10. Pulse **Vista previa e Imprimir**.
11. Pulse **Editar** para editar las fotos según sea preciso.
12. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.

#### Información relacionada

- “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Lista de tipos de papel” de la página 50
- “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66

## Impresión

- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Imprimir un horario

Puede imprimir un horario Mensual, Semanal o Diariamente fácilmente.




1. Cargue papel en la impresora.
2. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
3. Pulse **Programación**.
4. Seleccione el tipo de horario.
5. Haga los ajustes del papel y, a continuación, pulse **Definir fecha** o **Para comprobar la impresión**.
6. Cuando seleccione **Mensual** o **Diariamente**, configure la fecha y luego pulse **Aceptar**.
7. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.

### Información relacionada

- “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Lista de tipos de papel” de la página 50
- “Opciones de menú para imprimir felicitaciones originales” de la página 89
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72

## Impresión de papel rayado

Puede imprimir algunos tipos de papel rayado, papel de gráficos o papel pautado y crear su propio y original cuaderno u hoja suelta.

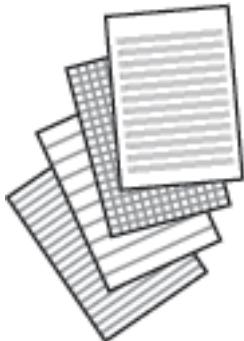


1. Cargue papel en la impresora.
2. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
3. Pulse **Papel rayado**.
4. Seleccione el tipo de línea reglada.
5. Realice los ajustes del papel.
6. Pulse **Para comprobar la impresión**.
7. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Opciones de menú para imprimir felicitaciones originales” de la página 89
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72

## Impresión de papel de cartas original

Puede imprimir fácilmente papel de cartas original con una foto extraída de un dispositivo de memoria como imagen de fondo. La foto se imprime muy tenue, para poder escribir encima.

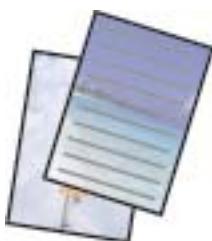

## Impresión

1. Cargue papel en la impresora.
2. Inserte un dispositivo de memoria en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
4. Pulse **Papeles de escribir**.
5. Seleccione el tipo de papel de carta.
6. Haga los ajustes del papel y, a continuación, pulse **Seleccionar foto**.
7. Cuando aparezca un mensaje informándole de que la carga de fotos ha finalizado, pulse **Aceptar..**
8. Pulse **Vista previa e Imprimir**.
9. Pulse **Girar** para editar las fotos según sea preciso.
10. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Guía de la pantalla de selección de fotos (Vista de mosaico)” de la página 70
- ➔ “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- ➔ “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- ➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Impresión de felicitaciones originales

Puede imprimir felicitaciones fácilmente a partir de una imagen almacenada en la impresora o de una foto guardada en un dispositivo de memoria.



1. Cargue papel en la impresora.
2. Para imprimir felicitaciones a partir de una foto guardada en un dispositivo de memoria, inserte el dispositivo en la impresora.
3. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.

## Impresión

4. Pulse **Tarjeta de mensaje**.
5. Seleccione el dispositivo desde el que desea cargar las imágenes, realice los ajustes para las imágenes y los renglones y, a continuación, pulse **Aceptar..**
6. Siga uno de estos pasos.
  - Cuando seleccione **Arte en plantilla** como ajuste en **Seleccionar un dispositivo para cargar fotos:** Seleccione una imagen.
  - Cuando seleccione **Dispositivo de memoria** como ajuste en **Seleccionar un dispositivo para cargar fotos:** Seleccione una foto y luego pulse **Configuración de impres..**
  - Cuando seleccione **No usar imagen** como ajuste en **Seleccionar un dispositivo para cargar fotos:** Vaya al siguiente paso.
7. Configure los ajustes de impresión.
8. Pulse **Vista previa e Imprimir**.
9. Introduzca el número de copias y pulse **◆**.  
Pulse **Editar** para editar la foto en el dispositivo de memoria.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Opciones de menú para imprimir felicitaciones originales” de la página 89
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Guía de la pantalla de previsualización” de la página 72
- ➔ “Guía de la pantalla de edición de fotos” de la página 73
- ➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## Opciones de menú para imprimir felicitaciones originales

### Seleccionar ubicación:

Para imprimir una imagen o una felicitación, seleccione si desea usar una imagen almacenada en la impresora o una foto de un dispositivo de memoria. Si no imprime ninguna imagen, seleccione **No usar imagen**.

### Posición de la imagen:

Elija dónde quiere colocar la imagen en la felicitación.

### Tipo de línea:

Seleccione el tipo de línea discontinua que quiera imprimir en la felicitación.

## Impresión

### Color de línea:

Seleccione el color de la línea discontinua que quiera imprimir en la felicitación.

## Impresión de un libro para colorear

Puede imprimir imágenes extrayendo únicamente el contorno de las fotos/ilustraciones. Esto le permite crear libros para colorear totalmente originales.



### Nota:

*Si utiliza originales protegidos por copyright para crear un libro para colorear, a menos que sean para uso personal (en casa o en otras zonas privadas), debe estar autorizado por el propietario de los derechos de autor.*

1. Cargue papel en la impresora.
2. Si desea utilizar una foto de un dispositivo de memoria, inserte el dispositivo en la ranura para tarjetas SD o en puerto USB de interfaz externa de la impresora.
3. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
4. Pulse **Libro de colores**.
5. Siga uno de estos pasos.
  - Al seleccionar **Escanear un original**: Realice los ajustes de impresión y luego coloque el original en el cristal del escáner.
  - Al seleccionar **Elegir en la tarjeta de memoria**: Seleccione una foto y luego realice los ajustes de impresión.
6. Pulse **◆**.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Opciones de menú para seleccionar fotos” de la página 77
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78


# Impresión desde un ordenador

## Ajustes básicos de impresión — Windows

**Nota:**

- Consulte la ayuda en línea para ver las explicaciones de los elementos de configuración. Haga clic con el botón secundario en un elemento y luego haga clic en Ayuda.
- Las operaciones varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Seleccione **Imprimir** o **Configurar impresora** en el menú **Archivo**.
4. Seleccione la impresora.
5. Seleccione **Preferencias** o **Propiedades** para acceder a la ventana del controlador de la impresora.

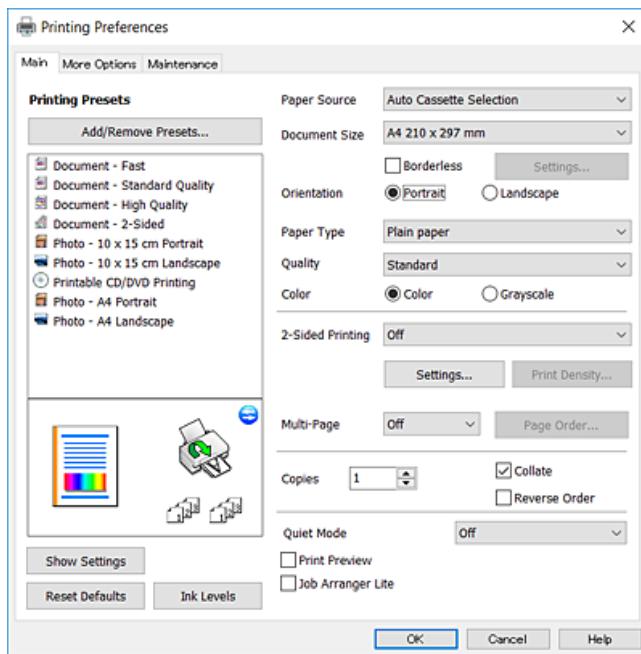

6. Configure los siguientes ajustes.

- Fuente Papel: Seleccione la fuente de papel en la que cargó el papel.
- Tamaño de Documento: Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.
- Sin márgenes: Seleccione esta opción para imprimir sin márgenes alrededor de la imagen.

En la impresión sin márgenes, los datos de impresión se amplían algo más que el tamaño del papel para que no se imprima ningún margen alrededor de los bordes del papel. Haga clic en **Ajustes** para seleccionar el porcentaje de ampliación.

- Orientación: Seleccione la orientación que definió en la aplicación.
- Tipo de Papel: Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

## Impresión

- Calidad: Seleccione la calidad de impresión.  
Si selecciona **Alta** la impresión tiene mejor calidad pero es más lenta.
- Color: Seleccione **Escala de Grises** si desea imprimir en negro o en tonos grises.

**Nota:**

*Si va a imprimir sobres, seleccione la opción **Horizontal** para el ajuste **Orientación**.*

7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de impresora.
8. Haga clic en **Imprimir**.

### Información relacionada

- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50

## Ajustes básicos de impresión — Mac OS

**Nota:**


*En las explicaciones del apartado, se utilizaTextEdit como ejemplo.Las operaciones y las pantallas varían según la aplicación.Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.*

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.

## Impresión

3. Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo** u otro comando para acceder a la ventana del diálogo de impresión.

Si es preciso, haga clic en **Mostrar detalles** o ▼ para expandir la ventana de impresión.

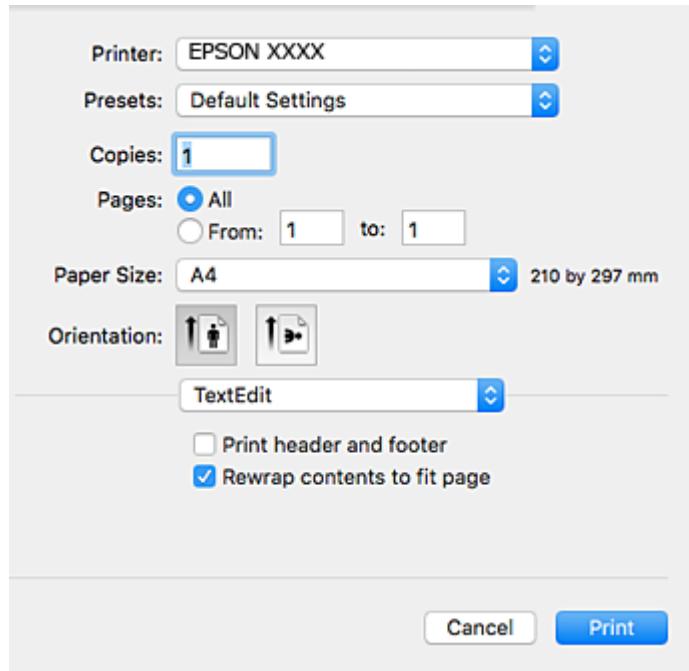

4. Configure los siguientes ajustes.


- ❑ Impresora: Seleccione la impresora.
- ❑ Preajustes: Seleccione esta opción cuando desee usar la configuración registrada.
- ❑ Tamaño papel: Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.  
Cuando imprima sin márgenes, seleccione un tamaño de papel "sin margen".
- ❑ Orientación: Seleccione la orientación que definió en la aplicación.

**Nota:**

- ❑ Si no ve los menús arriba mostrados, cierre la ventana de impresión, seleccione la opción **Ajustar página** del menú **Archivo** y configure los ajustes.
- ❑ Seleccione la orientación horizontal cuando imprima sobres.

**Impresión**

5. Seleccione **Ajustes Impresión** en el menú emergente.

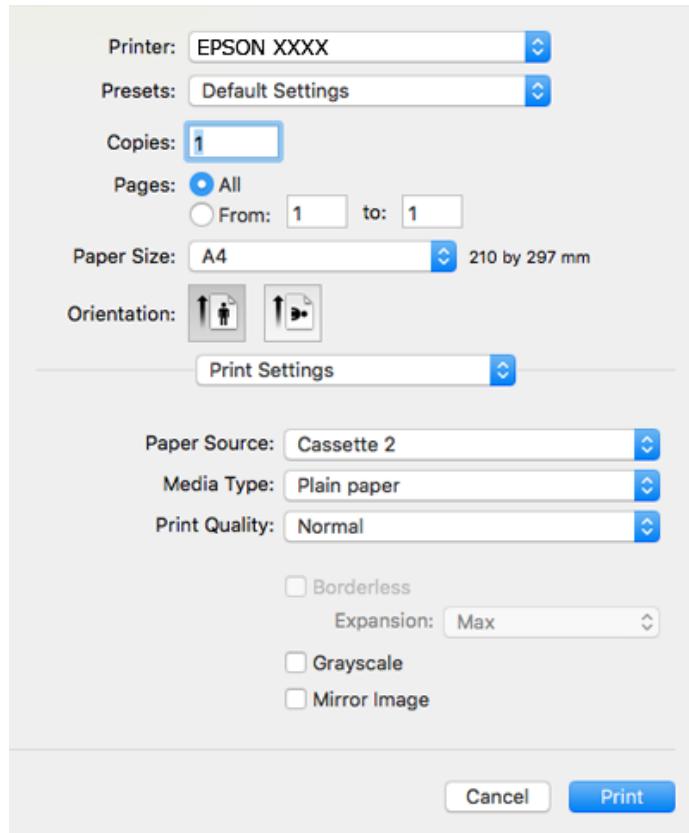**Nota:**

En OS X Mountain Lion o posterior, si no aparece el menú **Ajustes Impresión**, el controlador de la impresora Epson no se ha instalado correctamente.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), quite la impresora y vuelva a agregarla. Acceda a la siguiente página web y, a continuación, introduzca el nombre del producto. Vaya a **Sopporte Técnico** y consulte los Consejos.

<http://epson.sn>

6. Configure los siguientes ajustes.

**Origen de papel:** Seleccione la fuente de papel en la que cargó el papel.

Si selecciona **Auto Selección**, la fuente de papel se selecciona de forma automática según el tamaño y tipo de papel seleccionado en el panel de control de la impresora.

Si habilita la función **Cambio automático de cassette**, la impresora alimentará papel de la cassette de papel 2 automáticamente cuando se acabe el papel de la cassette de papel 1. Cargue el mismo papel (tipo y tamaño) en la cassette de papel 1 y en la cassette de papel 2.

Para habilitar la función **Cambio automático de cassette**, seleccione **Preferencias del sistema** en el menú

> **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y luego seleccione la impresora. En la pantalla que aparece, configure los ajustes haciendo clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o en **Driver**).

**Tipo papel:** Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

**Resolución:** Seleccione la calidad de impresión.

Si selecciona **Fino** la impresión tiene mejor calidad pero es más lenta.

**Impresión**

- Expansión:** Disponible al seleccionar un tamaño de papel sin margen.  
En la impresión sin márgenes, los datos de impresión se amplían algo más que el tamaño del papel para que no se imprima ningún margen alrededor de los bordes del papel. Seleccione la cantidad de ampliación.
- Escala de Grises:** Seleccione esta opción para imprimir en negro o escala de grises.

7. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50


**Impresión por las 2 caras**

Puede imprimir por las dos caras del papel siguiendo uno de estos procedimientos.

- Impresión a 2 caras automática**
- Impresión manual a doble cara (solo Windows)**

Cuando la impresora termina de imprimir la primera cara, dele la vuelta al papel para imprimir la otra cara.

También puede imprimir un folleto, que se puede crear plegando la copia impresa. (Solo Windows)

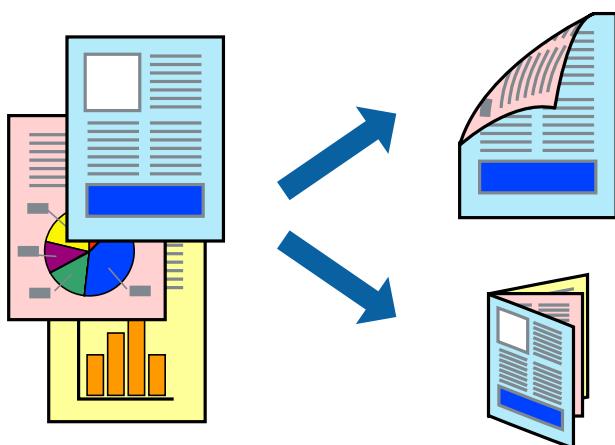**Nota:**

- Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.
- La función de impresión por las 2 caras no está disponible para la Ranura alim post. papel.
- Si no utiliza papel adecuado para la impresión por las 2 caras, la calidad de la impresión puede decaer y se pueden producir atascos de papel.
- Según el papel y los datos, puede que la tinta traspase el papel y se vea por la otra cara.

## Impresión

### Información relacionada

➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49

## Impresión a doble cara - Windows

### Nota:

- ❑ La impresión manual a doble cara está disponible cuando se ha activado **EPSON Status Monitor 3**. Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, acceda al controlador de la impresora, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- ❑ La impresión a doble cara manual puede no estar disponible si se accede a la impresora a través de una red, o si la impresora es de uso compartido.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que deseé imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione Automática (Encuadernación borde largo), Automática (Encuadernación borde corto), Manual (Encuadernación borde largo), o Manual (Encuadernación borde corto) en **Impresión a 2 caras** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Ajustes**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.

### Nota:

Para imprimir un folleto plegado, seleccione **Folleto**.

6. Haga clic en **Densidad impresión**, seleccione el tipo de documento en **Seleccione el tipo de documento**, y luego haga clic en **Aceptar**.

El controlador de la impresora establece automáticamente las opciones de **Ajustes** para ese tipo de documento.

### Nota:

- ❑ La impresión puede resultar lenta según la combinación de opciones seleccionadas para **Seleccione el tipo de documento** en la ventana **Ajuste de la densidad de impresión** y para **Calidad** en la ficha **Principal**.
- ❑ Para la impresión a dos caras manual, el parámetro **Ajuste de la densidad de impresión** no está disponible.

7. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Imprimir**.

En el caso de la impresión manual a doble cara, cuando ha terminado de imprimirse la primera cara, aparece una ventana emergente en el ordenador. Siga las instrucciones en pantalla.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52  
➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55  
➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91

**Impresión****Impresión a doble cara — Mac OS**

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda al diálogo de impresión.
4. Seleccione **Ajustes de la impresión a dos caras** en el menú emergente.
5. Seleccione la encuadernación en **Impresión a 2 caras**.
6. Seleccione el tipo del original en **Tipo de documento**.

**Nota:**

- La impresión puede resultar lenta según el valor de **Tipo de documento**.
- Si va a imprimir datos de alta densidad (fotos o gráficos, por ejemplo), seleccione **Texto con foto** o **Foto** en el ajuste **Tipo de documento**. Si se producen marcas o si la tinta traspasa el papel y se ve por la otra cara, ajuste la densidad de la impresión y el tiempo del secado de la tinta haciendo clic en la marca de flecha que hay al lado de **Ajustes**.

7. Configure otros ajustes si es necesario.
8. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Mac OS” de la página 92

**Impresión de varias páginas en una hoja**

Puede imprimir dos o cuatro páginas de datos en una misma hoja de papel.



## Impresión

### Impresión de varias páginas en una hoja - Windows

**Nota:**

*Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.*

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **2-Up** o **4-Up** como valor del parámetro **Multi páginas** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Orden de página**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.
6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Imprimir**.

#### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91

### Impresión de varias páginas en una hoja — Mac OS

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda al diálogo de impresión.
4. Seleccione **Diseño** en el menú emergente.
5. Establezca el número de páginas en **Páginas por hoja**, la **Orientación** (orden de página), y **Borde**.
6. Configure otros ajustes si es necesario.
7. Haga clic en **Imprimir**.

#### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Mac OS” de la página 92

**Impresión****Impresión ajustada al tamaño del papel**

Puede imprimir ajustándose al tamaño del papel que cargó en la impresora.

**Impresión ajustada al tamaño del papel - Windows****Nota:**

*Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.*

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Realice los ajustes siguientes en la ficha **Más Opciones**.
  - Tamaño de Documento: Seleccione el tamaño del papel que definió en la aplicación.
  - Salida de Papel: Seleccione el tamaño del papel que cargó en la impresora.

**Ajustar a Página** se selecciona automáticamente.

**Nota:**

*Si desea imprimir una imagen reducida en el centro de la página, seleccione **Centro**.*

5. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91

**Impresión****Impresión ajustada al tamaño del papel — Mac OS**


1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda al diálogo de impresión.
4. Seleccione el tamaño del papel que definió en la aplicación como valor del parámetro **Tamaño papel**.
5. Seleccione **Gestión del papel** en el menú emergente.
6. Seleccione **Ajustar al tamaño del papel**.
7. Seleccione el tamaño de papel que cargó en la impresora como valor del parámetro **Tamaño del papel de destino**.
8. Configure otros ajustes si es necesario.
9. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Mac OS” de la página 92

**Impresión de varios archivos juntos (solo para Windows)**

**Organizador simple de trabajos** permite combinar varios archivos creados por diferentes aplicaciones e imprimirlos como un solo trabajo de impresión. Puede especificar la configuración de impresión de archivos combinados, por ejemplo el diseño, el orden de impresión y la orientación.

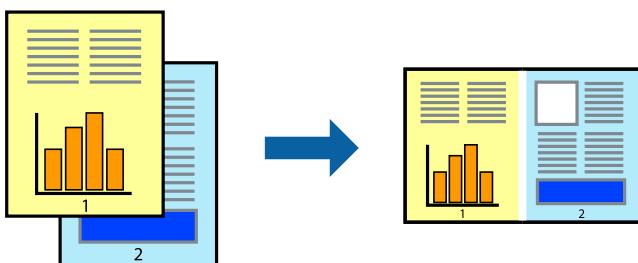

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
4. Seleccione **Organizador simple de trabajos** en la ficha **Principal**.
5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana del controlador de impresora.

**Impresión**

6. Haga clic en **Imprimir**.

Aparece la ventana **Organizador simple de trabajos** y se agrega el trabajo de impresión al **Proyecto de impresión**.

7. Con la ventana **Organizador simple de trabajos** abierta, abra el archivo que desee combinar con el actual y repita los pasos 3 al 6.

**Nota:**

- Si cierra la ventana **Organizador simple de trabajos**, se elimina el **Proyecto de impresión** que no se haya guardado. Para imprimir posteriormente, seleccione **Guardar** en el menú **Archivo**.
- Para abrir un **Proyecto de impresión** guardado en **Organizador simple de trabajos**, haga clic en **Organizador simple de trabajos** en la ficha **Utilidades** del controlador de la impresora. A continuación, seleccione **Abrir** en el menú **Archivo** para seleccionar el archivo. Los archivos se guardan con la extensión “ecl”.

8. Seleccione los menús **Composición** y **Editar** en **Organizador simple de trabajos** para editar el **Proyecto de impresión** según sea preciso. Consulte la ayuda de Organizador simple de trabajos para obtener más detalles.


9. Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91

**Impresión de una imagen en varias hojas para crear un póster (solo para Windows)**

Esta característica permite imprimir una imagen en varias hojas de papel. Puede crear un póster más grande pegándolas juntas.

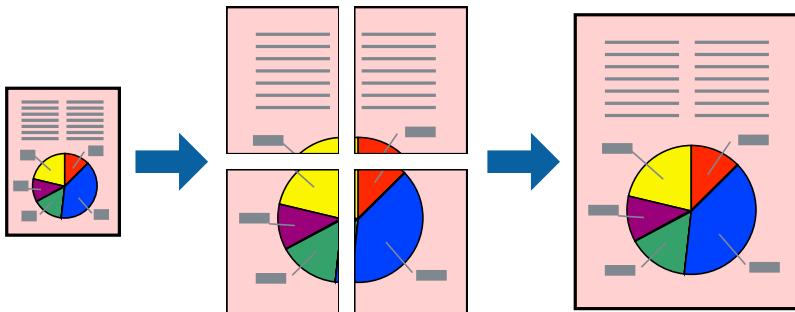**Nota:**

Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Abra el archivo que desee imprimir.
3. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.

**Impresión**

4. Seleccione **2x1 Póster**, **2x2 Póster**, **3x3 Póster** o **4x4 Póster** en **Multi páginas**, en la ficha **Principal**.

5. Haga clic en **Ajustes**, realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.

*Nota:*

*Imprimir Líneas de Corte* le permite imprimir una guía de corte.

6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.


7. Haga clic en **Imprimir**.

**Información relacionada**

- ➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 1](#)” de la página 52
- ➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 2](#)” de la página 55
- ➔ “[Carga de papel en la Ranura alim post. papel](#)” de la página 61
- ➔ “[Ajustes básicos de impresión — Windows](#)” de la página 91


**Creación de afiches mediante Superposición de Marcas de Alineación**

A continuación presentamos un ejemplo de cómo crear un póster cuando se ha seleccionado **2x2 Póster** y se ha seleccionado **Superposición de Marcas de Alineación** en **Imprimir Líneas de Corte**.

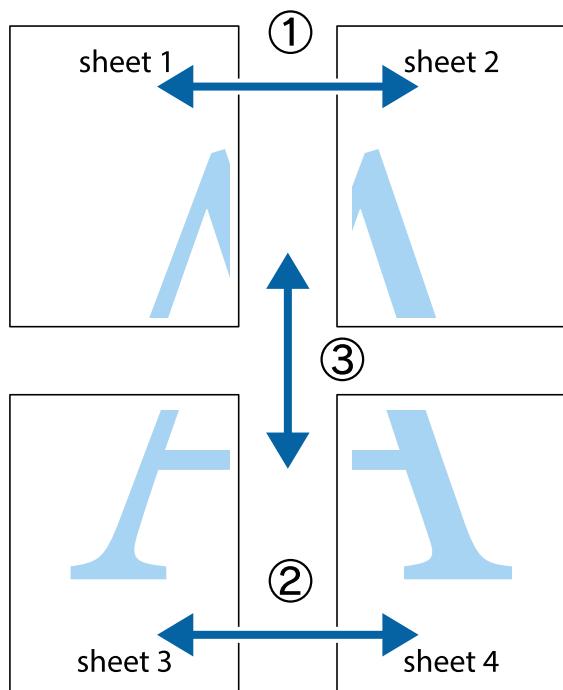


**Impresión**

1. Prepare Sheet 1 y Sheet 2. Recorte los márgenes de la Sheet 1 por la línea vertical azul, atravesando el centro de las marcas de cruz superior e inferior.

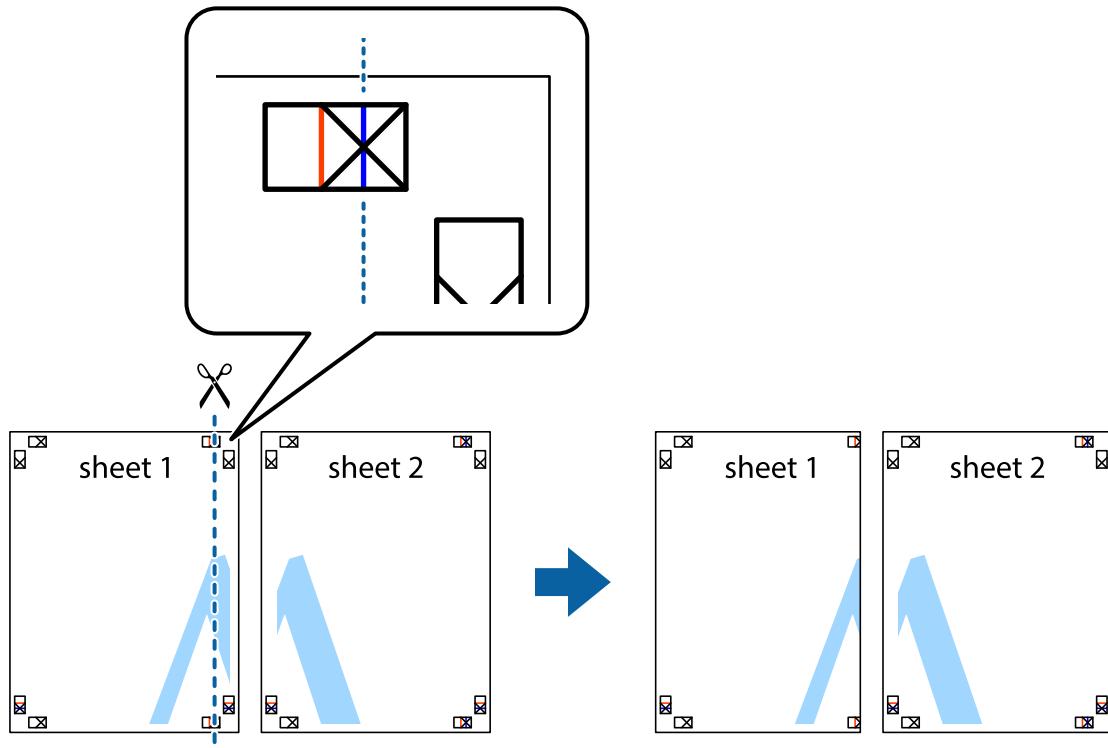


2. Coloque el borde de la Sheet 1 encima de la Sheet 2 y luego pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

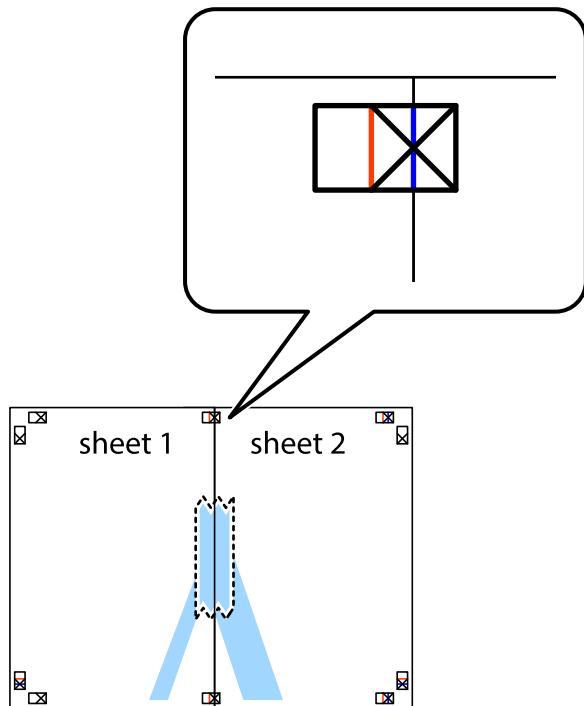


## Impresión

3. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea vertical roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea a la izquierda de las marcas de cruz).

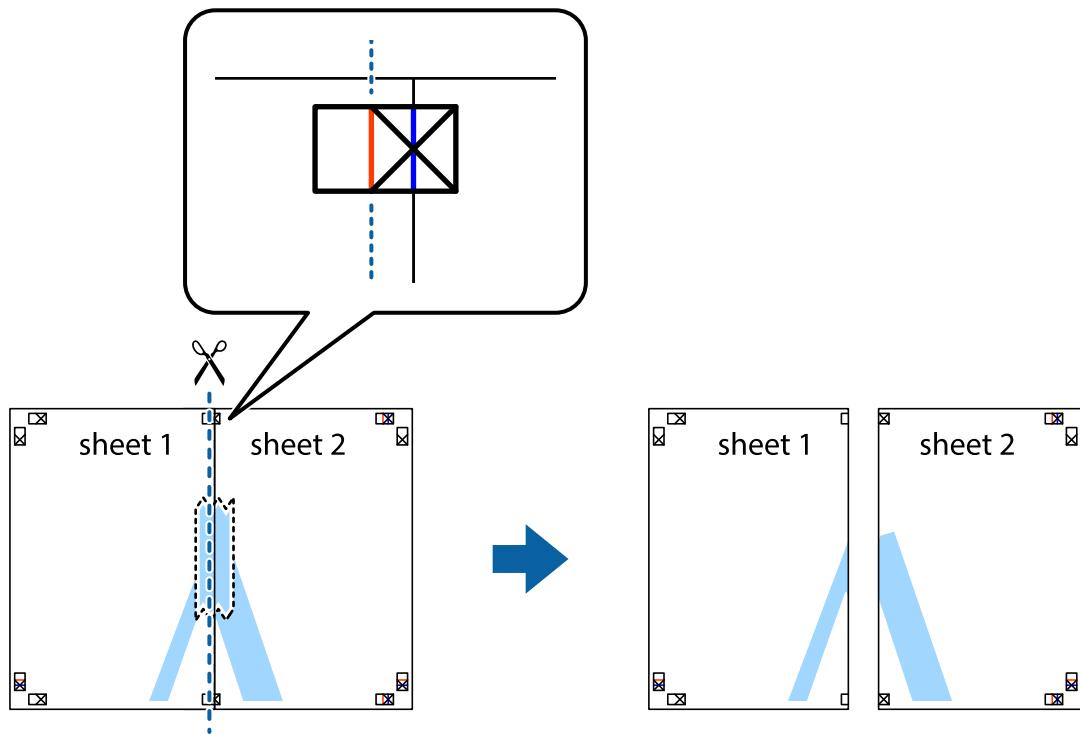


4. Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

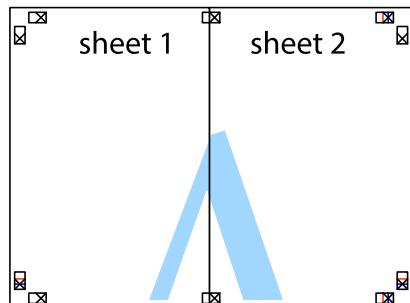


5. Repita los pasos 1 a 4 para unir con cinta adhesiva la Sheet 3 y la Sheet 4.

## Impresión

6. Recorte los márgenes de la Sheet 1 y la Sheet 2 por la línea horizontal azul, atravesando el centro de las marcas de cruz izquierda y derecha.

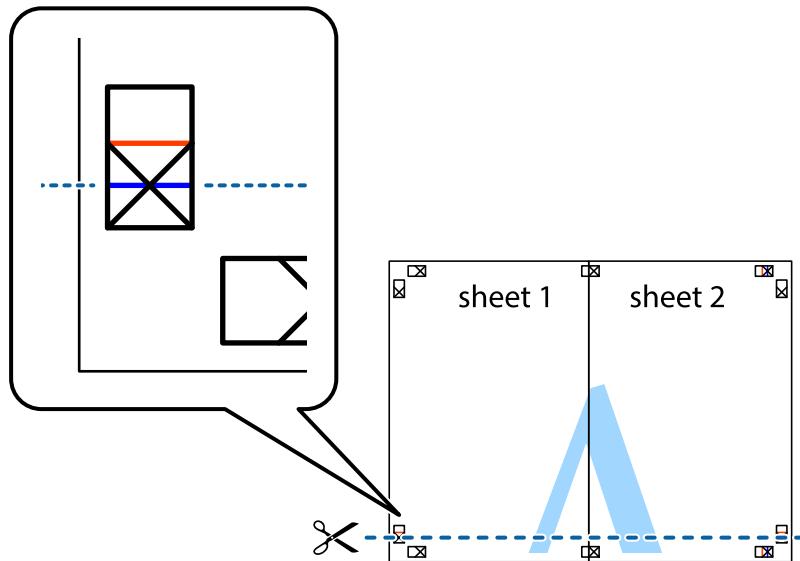


7. Coloque el borde de la Sheet 1 y la Sheet 2 encima de la Sheet 3 y la Sheet 4 y alinee las marcas de cruz. A continuación, pegue temporalmente las hojas por la parte de atrás.

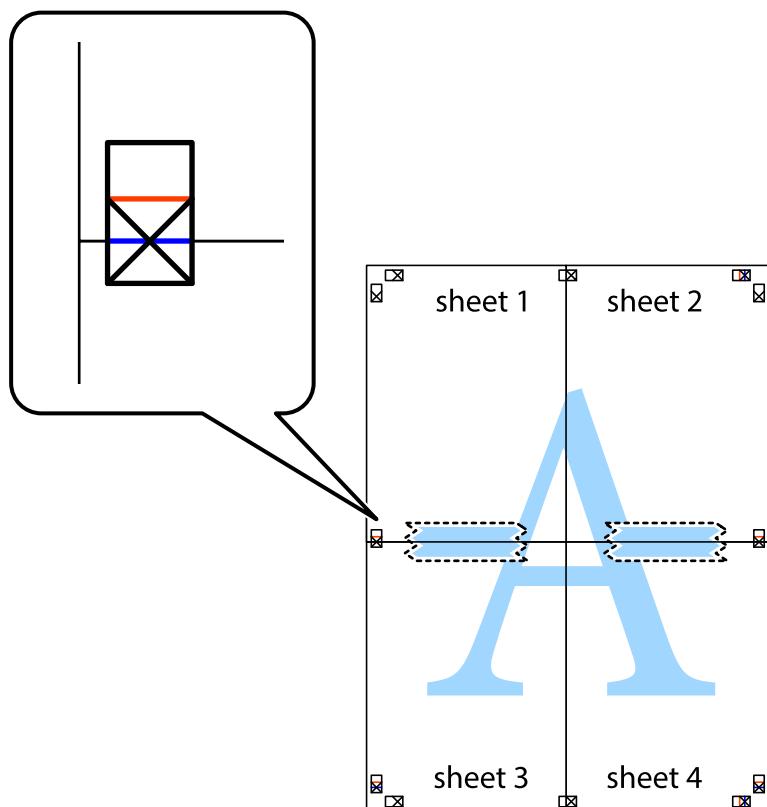


## Impresión

8. Corte en dos las hojas pegadas con cinta por la línea horizontal roja atravesando los marcadores de alineación (esta vez, la línea arriba de las marcas de cruz).

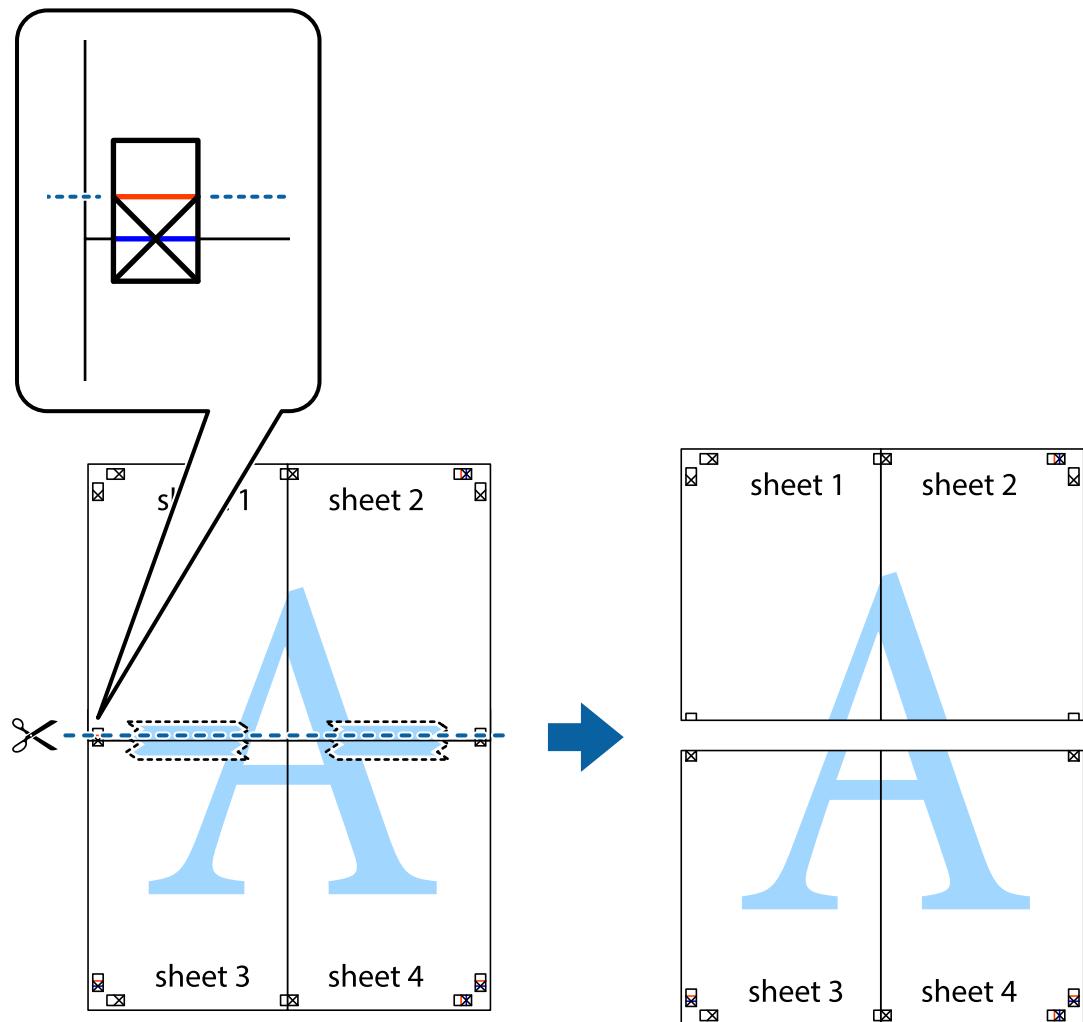


9. Una las hojas por la parte de atrás con cinta adhesiva.

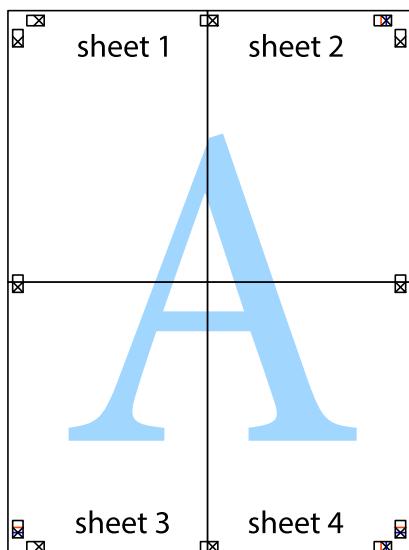

**Impresión**

10. Recorte los márgenes restantes por la guía exterior.

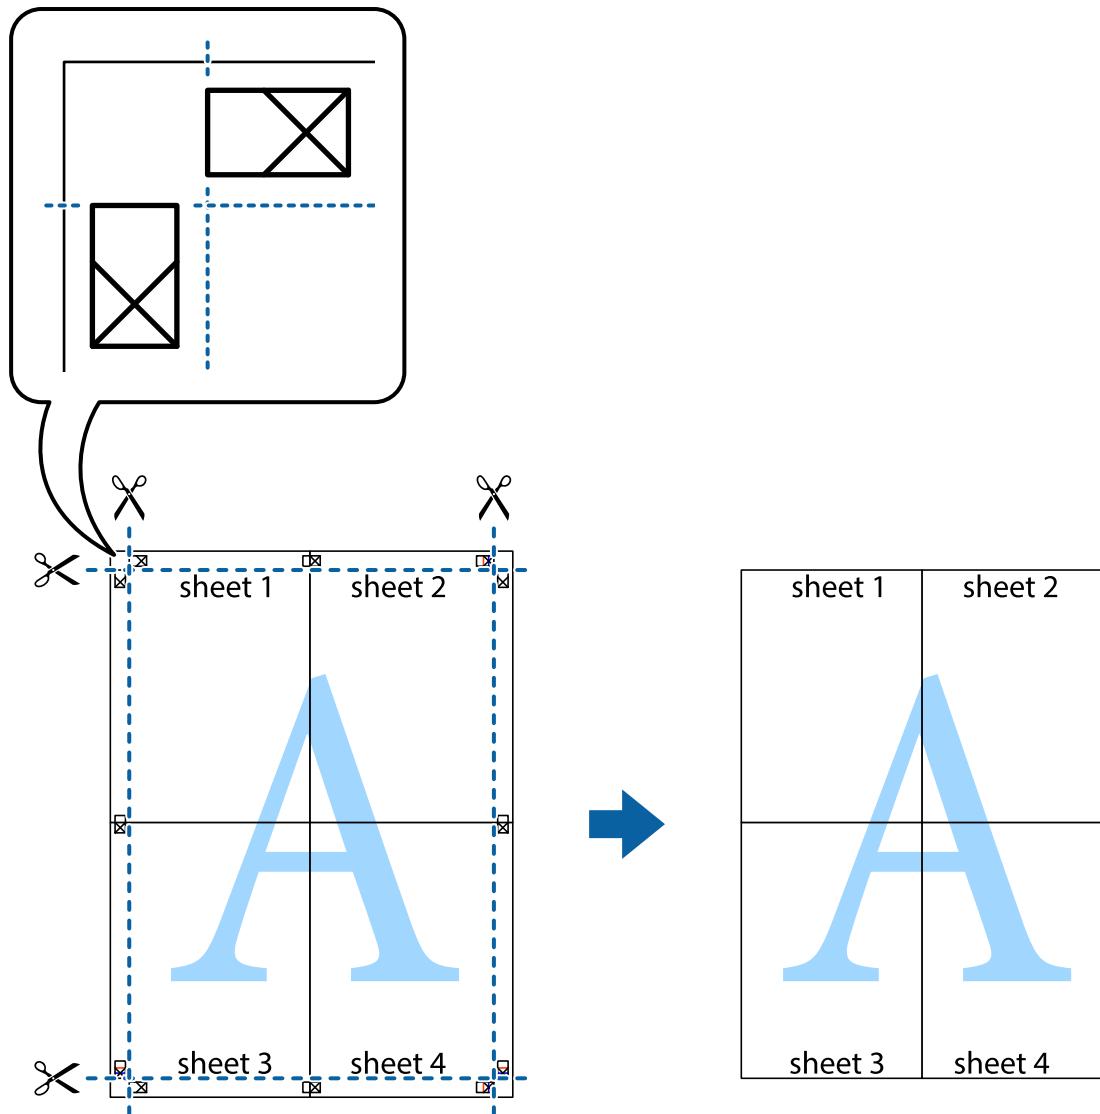**Impresión mediante funciones avanzadas**

Esta sección describe varias funciones adicionales de diseño e impresión disponibles en el controlador de la impresora.

**Información relacionada**

- ➔ “Controlador de la impresora para Windows” de la página 175
- ➔ “Controlador de la impresora para Mac OS” de la página 178

**Adición de un ajuste predefinido de impresión para imprimir con más facilidad**

Si crea un valor preestablecido con la configuración de la impresora que utiliza con frecuencia en el controlador de impresora, puede imprimir fácilmente seleccionando en la lista el valor preestablecido.

## Impresión

### Windows

Para agregar un valor preestablecido, establezca elementos como **Tamaño de Documento** y **Tipo de Papel** en la ficha **Principal** o **Más Opciones**, y luego haga clic en **Añadir/Quitar predefinidos** en **Predefinidos impresión**.

**Nota:**

*Para eliminar un ajuste predefinido que haya añadido, haga clic en **Añadir/Quitar predefinidos**, seleccione el nombre del ajuste predefinido en cuestión y elimínelo.*

### Mac OS

Acceda al diálogo de impresión. Para agregar un valor preestablecido, establezca elementos como **Tamaño papel** y **Tipo papel**, y luego guarde la configuración actual como valor preestablecido en el parámetro **Predefinidos**.

**Nota:**

*Para eliminar un ajuste predefinido que haya añadido, haga clic en **Predefinidos > Mostrar predefinidos**, seleccione el nombre del ajuste predefinido en cuestión y elimínelo.*

## Impresión de un documento reducido o ampliado

Puede reducir o ampliar el tamaño de un documento en un porcentaje específico.

### Windows

**Nota:**

*Esta función no está disponible en la impresión sin márgenes.*

Establezca el **Tamaño de Documento** en la ficha **Más Opciones**. Seleccione **Reducir/Ampliar Documento**, **Ampliar a** e introduzca un porcentaje.

### Mac OS

**Nota:**

*Las operaciones varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.*

Seleccione **Ajustar página** (o **Imprimir**) en el menú **Archivo**. Seleccione la impresora desde **Formato para**, seleccione el tamaño del papel e introduzca un porcentaje en **Escala**. Cierre la ventana, y luego imprima siguiendo las instrucciones básicas de impresión.

## Ajuste del color de la impresión

Puede ajustar los colores utilizados en el trabajo de impresión.

Con **PhotoEnhance** se imprimen imágenes más nítidas y colores más vivos porque ajusta automáticamente el contraste, la saturación y el brillo de los datos de imagen originales.

**Nota:**

*Estos ajustes no afectan a los datos originales.*

*PhotoEnhance ajusta el color analizando la ubicación del objetivo. Por consiguiente, si ha cambiado la ubicación del objetivo al reducir, ampliar, recortar o girar la imagen, el color puede cambiar inesperadamente. Seleccionar la opción sin márgenes también cambia la ubicación del objetivo y con ella el color. Si la imagen está mal enfocada, los tonos pueden no parecer naturales. Si el color cambia o no es natural, imprima en un modo que no sea PhotoEnhance.*

### Windows

Seleccione el método de corrección de color en el ajuste **Corrección del color** de la ficha **Más Opciones**.

## Impresión


Si selecciona **Automático**, los colores se adaptarán automáticamente al tipo de papel y a los ajustes de calidad de impresión. Si selecciona **Personaliz** y hace clic en **Más opciones**, puede configurar sus propios ajustes.

### Mac OS

Acceda al diálogo de impresión. Seleccione **Ajuste de color** en el menú emergente y luego seleccione **EPSON Ajuste Color**. Seleccione **Opciones de color** en el menú emergente y luego seleccione una de las opciones disponibles. Haga clic en la flecha junto a **Más Ajustes** y realice los ajustes necesarios.

## Impresión de una marca de agua (solo en Windows)

Puede imprimir una marca de agua, por ejemplo “Confidencial”, en las impresiones. También puede agregar sus propias marcas de agua.

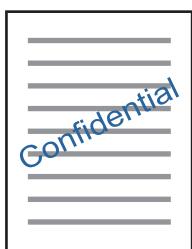

**Nota:**

*Esta función no está disponible con la impresión sin márgenes.*

Haga clic en **Características de la marca de fondo** en la ficha **Más Opciones** y seleccione una marca de agua. Haga clic en **Ajustes** para cambiar detalles como la densidad y la posición de la marca de agua.

## Impresión de un encabezado y pie de página (solo Windows)

Puede imprimir información como un nombre de usuario y la fecha de impresión como encabezados o pies de página.

Haga clic en **Características de la marca de fondo** en la ficha **Más Opciones** y luego seleccione **Encabezado y pie**. Haga clic en **Ajustes** y seleccione los elementos necesarios en la lista desplegable.

## Impresión de fotos con Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print le permite disponer e imprimir las fotos fácilmente en diversos tipos de papel. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

**Nota:**

- Si imprime con papel fotográfico genuino de Epson, obtendrá la máxima calidad en unas impresiones tan vivas como nítidas.*
- Si quiere imprimir sin márgenes con una aplicación de terceros, configure los siguientes ajustes:*
  - Cree datos de imágenes que quepan en el papel elegido. Si su aplicación dispone de un ajuste de margen, configúrelo a 0 mm.
  - Active el ajuste de impresión sin márgenes en el controlador de impresora.

## Impresión

### Información relacionada

- ➔ “Aplicación para crear diseños de fotos (Epson Easy Photo Print)” de la página 183
- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

## Impresión de una etiqueta de CD/DVD con Epson Print CD

Con Epson Print CD es muy fácil crear e imprimir una etiqueta para CD/DVD totalmente original.También puede crear e imprimir una carátula de CD/DVD.

Puede configurar el intervalo de impresión del CD/DVD a un mínimo de 18 mm para el diámetro interno y a un máximo de 120 mm para el externo.Con algunos ajustes se puede manchar el CD/DVD o la bandeja de CD/DVD.Configure el área de impresión dentro del intervalo permitido del CD/DVD.

Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

**Nota:**

*Si quiere imprimir una etiqueta de CD/DVD una aplicación de terceros, configure los siguientes ajustes.*

- En Windows, se selecciona automáticamente el **Tamaño de Documento A4** si ha seleccionado **Bandeja de CD/DVD** en el ajuste de **Fuente Papel**.Seleccione **Vertical** en el ajuste de **Orientación y CD/DVD** en el ajuste de **Tipo de Papel**.
- En Mac OS, seleccione **A4 (CD/DVD)** en el ajuste de **Tamaño papel**.Seleccione la dirección de impresión vertical y luego **CD/DVD** en el ajuste de **Tipo papel** del menú **Ajustes Impresión**.
- En algunas aplicaciones hay que especificar el tipo de bandeja.Seleccione **Tipo de bandeja Epson 2**.El nombre del ajuste puede variar ligeramente dependiendo de la aplicación.

### Información relacionada

- ➔ “Aplicación para imprimir texto o imágenes sobre un disco (Epson Print CD)” de la página 184
- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

---

## Impresión desde dispositivos inteligentes

### Mediante Epson iPrint

Epson iPrint es una aplicación que permite imprimir fotos, documentos y páginas web desde un dispositivo inteligente, como un smartphone o tablet. Puede elegir entre utilizar la impresión local (imprimir con un dispositivo inteligente conectado a la misma red inalámbrica que su impresora) o la impresión remota (imprimir por Internet desde una ubicación remota). Para usar la impresión remota, registre su impresora en el servicio Epson Connect.



### Información relacionada

- ➔ “Servicio Epson Connect” de la página 173


**Impresión****Instalación de Epson iPrint**

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.

<http://ipr.to/a>

**Impresión con Epson iPrint**

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio. Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso.

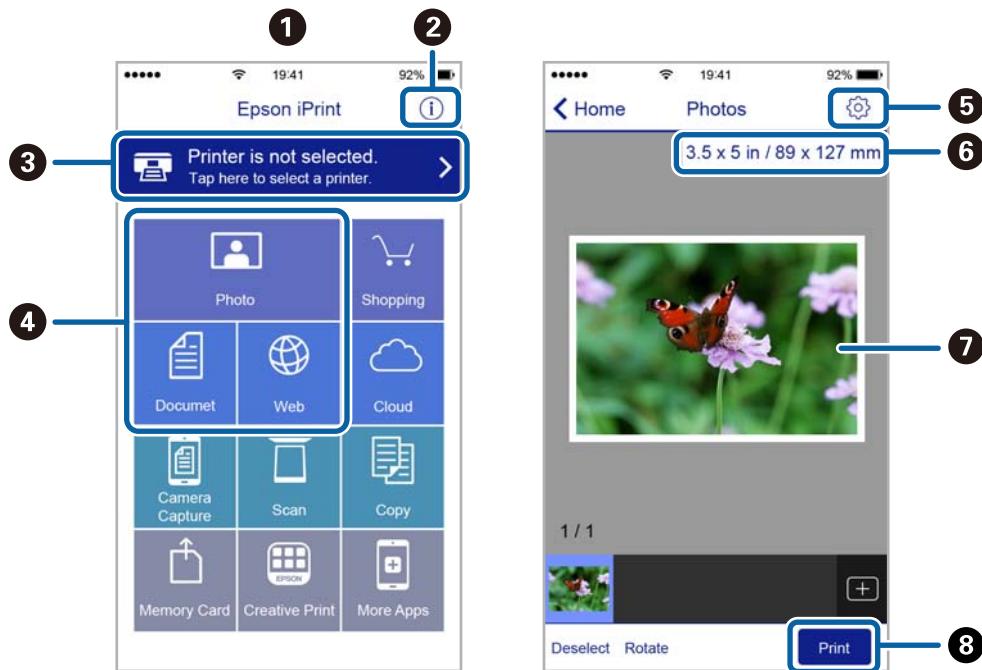

①	Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación.
②	Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ).
③	Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla.
④	Seleccione lo que desea imprimir, como fotos, documentos y páginas web.
⑤	Muestra la pantalla para la configuración de parámetros de la impresora, como el tamaño y tipo del papel.
⑥	Muestra el tamaño del papel. Cuando se muestra como un botón, púlselo para ver los ajustes del papel configurados en la impresora.
⑦	Muestra fotos y documentos que ha seleccionado.

**Impresión****8**

Inicia la impresión.

**Nota:**

*Si desea imprimir desde el menú de documentos con un iPhone, iPad o iPod touch que ejecuten iOS, inicie Epson iPrint después de transferir el documento que vaya a imprimir mediante la función para compartir archivos de iTunes.*

## Cómo utilizar Epson Print Enabler

Puede imprimir sus documentos, correos electrónicos, fotos y páginas web de forma inalámbrica desde un teléfono Android o una tablet (Android v4.4 o posterior). En pocos pasos su dispositivo Android encontrará una impresora Epson conectada a la misma red inalámbrica.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Prepare la impresora para la impresión inalámbrica.
3. Instale en su dispositivo Android el plug-in de Epson Print Enabler desde Google Play.
4. Conecte el dispositivo Android a la misma red inalámbrica que esté utilizando la impresora.
5. Vaya a **Ajustes** en su dispositivo Android, seleccione **Imprimir** y luego habilite Epson Print Enabler.
6. Desde una aplicación Android, como Chrome, pulse sobre el icono de menú e imprima lo que sale en pantalla.

**Nota:**

*Si no ve su impresora, pulse **Todas las impresoras** y seleccione su impresora.*

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Conexión a un dispositivo inteligente” de la página 30

## Cómo utilizar AirPrint

AirPrint le permite imprimir al instante y sin cables desde un iPhone, iPad y iPod Touch con la última versión de iOS, y desde un Mac con la última versión de OS X o macOS.



## Impresión

**Nota:**

*Si ha inhabilitado los mensajes de configuración del papel en el panel de control de su producto, no podrá utilizar AirPrint. Si tiene que habilitar los mensajes, consulte las instrucciones en el siguiente vínculo.*

1. Cargue papel en el producto.
2. Configure su producto para la impresión inalámbrica. Consulte el siguiente vínculo.  
<http://epson.sn>
3. Conecte el dispositivo Apple a la misma red inalámbrica que esté utilizando el producto.
4. Imprima con el producto desde el dispositivo.

**Nota:**

*Para más información, consulte la página AirPrint del sitio web de Apple.*

### Información relacionada

- ➔ “No puedo imprimir desde un iPhone o iPad” de la página 209
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55

---

## Impresión desde una cámara digital

**Nota:**

- Puede imprimir fotos directamente desde una cámara digital compatible con PictBridge. Encontrará más información sobre cómo manejar su cámara en el manual que la acompaña.
- Aunque los ajustes de la cámara suelen tener prioridad, los ajustes de la impresora imperan en las siguientes situaciones.
  - Cuando el ajuste de impresión de la cámara configurado es “usar los ajustes de la impresora”
  - Cuando se ha seleccionado la opción Sepia o B/N en los ajustes de impresión de la impresora.
  - Cuando la combinación de los ajustes de impresión de la cámara con los de la impresora tiene como resultado ajustes que no están disponibles en la impresora.
- Puede imprimir fotos con ajustes DPOF directamente desde una cámara.


## Impresión desde una cámara digital conectada con un cable USB

Puede imprimir fotos directamente desde una cámara digital conectada mediante un cable USB.

1. Extraiga el dispositivo de memoria de la impresora.
2. Cargue papel en la impresora.
3. Seleccione **Configuración > Configuración de impresión de la cámara** desde la pantalla de inicio.
4. Seleccione **Configuración de impres.** o **Ajustes de foto**, y cambie los ajustes si es necesario.

**Impresión**

5. Encienda la cámara digital y conéctela a la impresora mediante un cable USB.

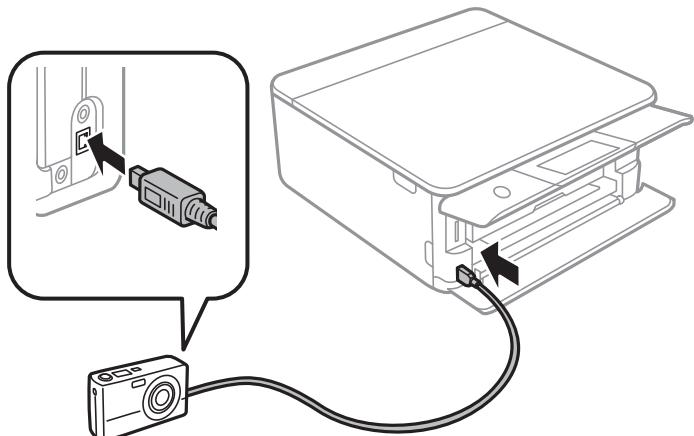**Nota:**

*El cable USB debe medir menos de dos metros.*

6. Seleccione en la cámara las fotos que desee imprimir, configure los ajustes necesarios (el número de copias, etc.) y empiece a imprimir.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

**Impresión desde una cámara digital conectada sin cables**

Puede imprimir fotos de forma inalámbrica si vienen de cámaras digitales compatibles con la norma DPS por IP (que llamaremos PictBridge [red LAN inalámbrica]).

1. Confirme que en la pantalla de inicio aparezca el ícono que indica que la impresora está conectada a una red inalámbrica.
2. Cargue papel en la impresora.
3. Seleccione **Configuración > Configuración de impresión de la cámara** desde la pantalla de inicio.
4. Seleccione **Configuración de impres.** o **Ajustes de foto**, y cambie los ajustes si es necesario.
5. Conecte la cámara digital a la misma red que la impresora.

**Impresión**

- Acceda a la lista de impresoras disponibles con la cámara digital y seleccione la impresora a la que deseé conectarse.

**Nota:**

- Si no sabe cómo se llama la impresora, pulse el ícono de estado de la red en la pantalla de inicio.
- Si su cámara digital tiene una función para registrar impresoras, la próxima vez podrá conectarse a la impresora seleccionándola.

- Seleccione en la cámara las fotos que deseé imprimir, configure los ajustes necesarios (el número de copias, etc.) y empiece a imprimir.
- Desconecte la conexión PictBridge (red LAN inalámbrica) entre la impresora y la cámara digital.

**Importante:**

Mientras utiliza PictBridge (red LAN inalámbrica), no puede usar otras funciones de la impresora ni imprimir desde otros dispositivos. Desconéctela en cuanto termine de imprimir.

**Información relacionada**

- “Iconos que aparecen en la pantalla LCD” de la página 20
- “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

## DPOF Impresión

Esta impresora es compatible con DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden de impresión digital) versión 1.10. El formato DPOF almacena datos de las fotos tales como la fecha, la hora, el nombre de usuario y datos de impresión. Con una cámara compatible con DPOF, puede configurar qué imagen de la tarjeta de memoria va a imprimir y el número de copias. Cuando se inserta la tarjeta de memoria en la impresora, se imprimen las fotos seleccionadas en la cámara.

**Nota:**

Encontrará más información sobre cómo configurar la impresión en su cámara en su manual.

Cuando se inserta una tarjeta de memoria en la impresora, aparece una pantalla de confirmación. Seleccione **Sí** para mostrar la pantalla de ajustes de impresión. Pulse **Vista previa e Imprimir** y luego pulse **◆** para comenzar a imprimir. Si desea cambiar los ajustes de impresión, muestre las opciones con el botón y configure los ajustes. Los ajustes son idénticos a los del modo **Imprimir Fotos**.

**Información relacionada**

- “Operaciones básicas para la impresión de fotos” de la página 69
- “Opciones de menú para imprimir con el panel de control” de la página 77

## Cancelar la impresión

**Nota:**

- ❑ En Windows, no se puede cancelar un trabajo de impresión desde el ordenador una vez que se ha enviado por completo a la impresora. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.
- ❑ Al imprimir varias páginas desde Mac OS, no se pueden cancelar todos los trabajos mediante el panel de control. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el ordenador.
- ❑ Si ha enviado un trabajo de impresión desde Mac OS X v10.6.8 a través de la red, quizás no pueda cancelar la impresión desde el ordenador. En ese caso, cancele el trabajo de impresión desde el panel de control de la impresora.

### Cancelación de la impresión — Panel de control

Pulse  en el panel de control de la impresora para cancelar el trabajo de impresión en curso.

### Cancelación de impresión - Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Seleccione la ficha **Utilidades**.
3. Haga clic en **Cola de impresión**.
4. Haga clic con el botón secundario en el trabajo que desee cancelar y seleccione **Cancelar**.

#### Información relacionada

➔ “Controlador de la impresora para Windows” de la página 175

### Cancelar la impresión — Mac OS

1. Haga clic en el ícono de la impresora que hay en el **Dock**.
2. Seleccione el trabajo que desee cancelar.
3. Cancele el trabajo.
  - ❑ OS X Mountain Lion o posterior  
Haga clic en  junto al indicador de progreso.
  - ❑ De Mac OS X v10.6.8 a v10.7.x  
Haga clic en **Eliminar**.

# Copia

## Conceptos básicos de copia

En esta sección se explican los pasos a seguir para copiar desde el menú **Copiar** en el panel de control.

1. Cargue papel en la impresora.
2. Coloque los originales.
3. En la pantalla de inicio, pulse **Copiar**.
4. Realice los ajustes de la pestaña **Copiar**.
  - B/N/Color: Elija entre copia a color y copia en monocromo.
  -  (a doble cara): Cuando quiera realizar copias a doble cara, pulse el elemento, pulse **1>2 caras** y, a continuación, realice los ajustes para **Orientación original** y **Margen de encuadre**. Pulse **Aceptar** para confirmar.
  -  (Densidad): Pulse sobre el elemento para realizar los ajustes de densidad de la copia. Pulse + para aumentar la densidad y - para reducirla. Pulse **Aceptar** para confirmar.
5. Pulse la pestaña **Configuración avanzada** y cambie los ajustes según sea preciso.
6. Pulse la pestaña **Copiar** y establezca el número de copias.
7. Pulse .

**Nota:**

*El color, tamaño y marco de las imágenes copiadas son ligeramente distintos del original.*

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim. post. papel” de la página 61
- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## Métodos de copia

### Copia con diversos diseños

Puede realizar copias fácilmente seleccionando un menú de su conveniencia, como el de copiar ambas caras de un carnet de identidad en una misma cara de papel de tamaño A4 o el de copiar dos páginas enfrentadas de un libro en una misma hoja de papel.

## Copia

1. Cargue papel en la impresora.
  2. Pulse **Varias impresiones** en el panel de control.
  3. Pulse **Varias copias** y seleccione un menú de copia.
    - DNI**  
Escanea las dos caras de un carnet de identidad y las copia en una cara de papel de tamaño A4.
    - Copia de libro**  
Copia dos páginas enfrentadas de un libro o similar en una misma hoja de papel.
    - Copia sin bordes**  
Copia sin márgenes. La imagen se amplía un poco para quitar los márgenes de los bordes del papel.
  4. Coloque los originales.  
Para **Copia de libro**, coloque la primera página del original según las instrucciones mostradas en la pantalla y pulse **Configuración de impres..**
  5. Realice los ajustes de la pestaña **Copiar**.  
Los elementos disponibles varían en función del menú de copia.
  6. Realice los ajustes de cada elemento en la pestaña **Configuración avanzada** según sea preciso.
  7. Pulse la pestaña **Copiar** y establezca el número de copias.
  8. Pulse .
- Nota:**  
*Si pulsa Vista pre., puede comprobar la imagen escaneada.*
9. Para **DNI** o **Copia de libro**, siga las instrucciones mostradas en pantalla para colocar el resto de los originales y luego pulse **Iniciar digitaliz..**

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63
- ➔ “Colocación de carnets de identidad para copiar” de la página 64
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## Copia de fotos

Puede copiar varias fotos a la vez. También puede restaurar los colores de las fotos si están desvaídos.

El original tiene que medir como mínimo 30×40 mm.

**Nota:**

*Es posible que el espacio en blanco que hay alrededor de la foto no se detecte.*

1. Cargue papel en la impresora.

## Copia

2. En la pantalla de inicio, pulse **Varias impresiones**.
3. Pulse **Varias copias > Copiar/Restaurar fotos**.
4. Modifique los ajustes de impresión según sea necesario y luego pulse **Para colocar los originales**.
5. Coloque las fotos en el cristal del escáner y luego pulse **Iniciar digitaliz.**.  
Las fotos se escanearán y se mostrarán en la pantalla.
6. Pulse **Editar** según sea necesario para realizar ajustes, como por ejemplo ajustes de fotografías.

**Nota:**

*Si quiere imprimir ampliando parte de una foto, seleccione Recortar/Zoom y realice los ajustes. Deslice el marco del área de impresión hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo y, después, modifique el tamaño del marco mediante en las esquinas del marco.*

7. Establezca el número de copias que necesite y pulse **◊**.

### Información relacionada

- “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- “Colocación de fotografías para su copia” de la página 64
- “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión para copiar fotos” de la página 119
- “Opciones de menú para ajustar las fotos para copiarlas” de la página 120

## Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión para copiar fotos

### Restaurar color

Recupera los colores de las fotos desvaídas.

### Tamaño papel

Seleccione el tamaño de papel que haya cargado.

### Tipo de papel

Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

### Cassette de papel

Seleccione la fuente de papel que desee usar.

### Configuración de bordes

Sin bordes

Copia sin márgenes. La imagen se amplía un poco para quitar los márgenes de los bordes del papel. Elija cuánto quiere aumentar la imagen en el ajuste Expansión.

Con bordes

Copia con márgenes.

## Opciones de menú para ajustar las fotos para copiarlas

### Ajustes de foto

Si selecciona **Mejora de foto**, se imprimen imágenes más nítidas y colores más vivos porque ajusta automáticamente el contraste, la saturación y el brillo de los datos de imagen originales.

### Filtro

Copia en monocromo (blanco y negro).

### Recortar/Zoom

Amplía una parte de la foto que va a copiar.

## Copia en una etiqueta de CD/DVD

Puede copiar la carátula de un disco o un original cuadrado (una foto, por ejemplo) en una etiqueta de CD/DVD.



### Importante:

- Antes de imprimir en el CD/DVD, consulte las instrucciones de manipulación de CD/DVD.*
- No inserte la bandeja de CD/DVD si la impresora está en funcionamiento. Podría averiar la impresora.*
- No inserte la bandeja de CD/DVD hasta que se le indique. De lo contrario, podría producirse un error y se expulsaría el CD/DVD.*

1. En la pantalla de inicio, pulse **Varias impresiones**.
2. Pulse **Copiar en CD/DVD > Copiar en CD/DVD**.
3. Coloque el original según las instrucciones mostradas en la pantalla y pulse **Proceda con la configuración Exterior/Interior.**
4. Especifique el diámetro interior y el diámetro exterior con **▲** o **▼** y luego pulse **Seleccionar tipo**.

También puede pulsar dentro del marco del diámetro interior y del diámetro exterior, e introducir los valores mediante el teclado en pantalla.

#### Nota:

*Puede configurar un diámetro exterior de 114 a 120 mm, y un diámetro interior de 18 a 46 mm, a incrementos de 1 mm.*

5. Seleccione **Imprimir en un CD/DVD**.

#### Nota:


*Si desea hacer una impresión de prueba, seleccione **Probar impresión en papel A4** y cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel. Puede revisar la imagen impresa antes de imprimir en una etiqueta de CD/DVD.*

**Copia**

6. Cuando aparezca un mensaje en pantalla pidiéndole que cargue un CD/DVD, pulse **Cómo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para cargar un CD/DVD.

**! Importante:**

*Coloque un CD/DVD en la bandeja de CD/DVD, con la cara imprimible boca arriba.Presione el centro del CD/DVD para que quede bien encajado en la bandeja de CD/DVD.De lo contrario, el CD/DVD podría caerse de la bandeja.Dé la vuelta a la bandeja para asegurarse de que el CD/DVD está colocado de forma segura en la bandeja.*

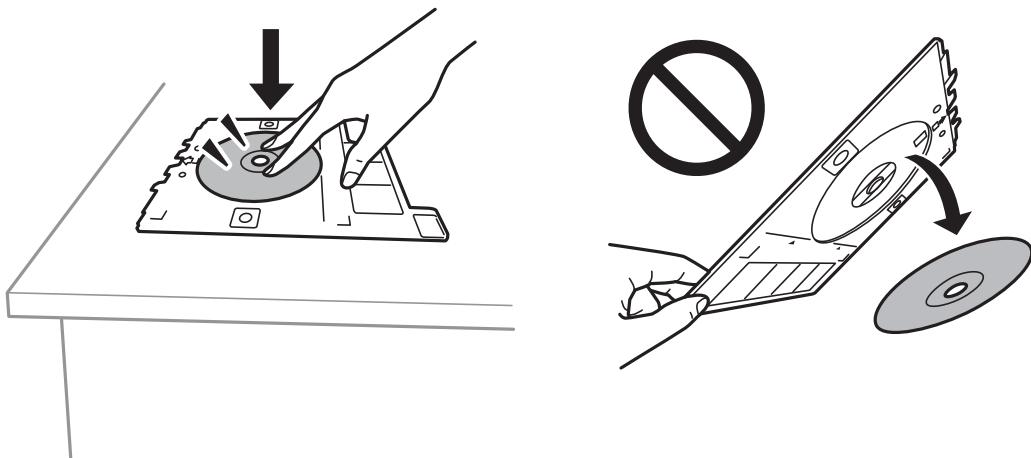

**Nota:**

*Es posible que se produzca una ligera fricción al insertar la bandeja en la impresora.Esto es normal y debe seguir insertándola en posición horizontal.*

7. Pulse **Instalado**.
8. Elija entre copia a color o copia en monocromo y, a continuación, cambie la densidad de la copia según sea preciso.
9. Pulse **◊**.
10. Cuando termine la impresión se expulsará la bandeja de CD/DVD.Saque la bandeja de la impresora y siga las instrucciones en pantalla para pulsar **Hecho**.

**! Importante:**

*Después de la impresión, asegúrese de extraer la bandeja de CD/DVD.Si deja la bandeja puesta y enciende/apaga la impresora o ejecuta una limpieza de cabezales, es posible que la bandeja de CD/DVD golpee el cabezal de impresión y se averíe la impresora.*

11. Saque el CD/DVD y guarde la bandeja de CD/DVD en la parte inferior de la cassette de papel 2.

#### Información relacionada

- ➔ “Colocación de una bandeja de CD/DVD para copiar etiquetas” de la página 64
- ➔ “Precauciones al manipular el CD/DVD” de la página 68

## Copia

➔ “Opciones de menú de Copiar en CD/DVD” de la página 122

### Opciones de menú de Copiar en CD/DVD

#### Interior, Exterior

Especifique el intervalo de impresión. El diámetro exterior máximo admitido es de 120 mm; el diámetro interior mínimo es de 18 mm. Con algunos ajustes se puede manchar el CD/DVD o la bandeja de CD/DVD. Configure el intervalo adecuado para el área imprimible de su CD/DVD.

#### Imprimir en un CD/DVD, Probar impresión en papel A4

Elija entre imprimir en CD/DVD y hacer una impresión de prueba en un papel normal tamaño A4. Si selecciona **Probar impresión en papel A4**, puede ver cómo queda la impresión antes de imprimir un CD/DVD.

#### (Vista pre.)

Empiece a escanear el original y verá la imagen escaneada en la pantalla. Puede ajustar la posición de la impresión en la pantalla de previsualización.

#### Color

Copia el original a color.

#### B/N

Copia el original en blanco y negro (monocromo).

#### Densidad

Aumente la densidad mediante el botón + si las copias apenas se ven. Reduzca la densidad mediante el botón - si aparecen manchas de tinta.

---

### Opciones de menú para Copiar

Los elementos disponibles en la pestaña **Copiar** y en la pestaña **Configuración avanzada** varían dependiendo del menú seleccionado.

#### Vista pre.

Muestra una imagen escaneada para que tenga una vista previa de los resultados de la copia.

#### B/N

Copia el original en blanco y negro (monocromo).

#### Color

Copia el original a color.

#### (a doble cara)

1>1 cara

Copia una cara del original en una cara del papel.

## Copia

### 1>2 caras

Copia dos originales a una cara en las dos caras de una hoja de papel. Puede seleccionar la orientación de su original y la posición de encuadernación de la copia. Compruebe la imagen de la derecha para seleccionar la Orientación original y el Margen de encua. y luego pulse **Aceptar**. para confirmar.

### (Densidad)

Aumente la densidad mediante el botón + si las copias apenas se ven. Reduzca la densidad mediante el botón - si aparecen manchas de tinta.

### Zoom


Amplía o reduce los originales. Pulse el valor y especifique la ampliación usada para a ampliación/reducción del original dentro del intervalo 25–400%.

#### Tamaño real

Copia con un aumento del 100%.

#### Autoaj. Pág.

Detecta el área de escaneado y, de forma automática, aumenta o reduce el original para adaptarlo al tamaño de papel seleccionado. Si hay márgenes blancos alrededor del original, los márgenes blancos pegados a la marca de esquina del cristal del escáner se consideran área de escaneado, pero es posible que los del lado opuesto se recorten.

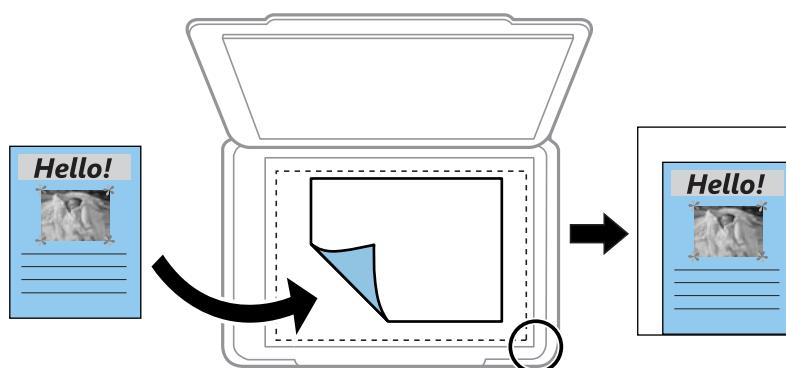

#### 10x15 cm->A4, A4->10x15 cm, etc.

Aumenta o reduce el original, de forma automática, para adaptarlo a un tamaño concreto de papel.

### Tamaño papel

Seleccione el tamaño de papel que haya cargado.

### Tipo de papel

Seleccione el tipo de papel que haya cargado.

### Cassette de papel

Seleccione la fuente de papel que desee usar.

### Diseño

#### Una página

Copia un original a una sola cara en una hoja de papel.

## Copia

### 2-up

Copia dos originales de una sola cara en una hoja de papel con la disposición 2-up.Puede seleccionar la orientación y el tamaño del original.Compruebe la imagen de la derecha para seleccionar la Orientación original y el Tamaño doc. y luego pulse **Aceptar.** para confirmar.

### Calidad

Seleccione la calidad de la copia.Si selecciona **La mejor** la impresión tiene mejor calidad pero es más lenta.

### Quitar fondo

Detecta el color del papel (color de fondo) del documento original y quita o aclara el color.A veces el color no se aclara ni se elimina, depende de lo oscuro o intenso que sea.

### Borrar config.

Recupera los valores predeterminados de los ajustes de copia.

## Escaneado

# Escaneado

## Escaneado desde el panel de control

### Escaneado y almacenamiento en un dispositivo de memoria

Puede guardar las imágenes escaneadas en un dispositivo de memoria.

**Nota:**

No puede guardar varios originales como un único archivo PDF cuando escanee desde el panel de control. Si utiliza Epson Scan 2 y configura **Añadir/editar pág. tras esc.** en el **Modo Documento**, podrá escanear más originales después del primero y guardarlos como un solo archivo.

1. Inserte un dispositivo de memoria en el puerto USB de interfaz externa de la impresora.
2. Coloque los originales.
3. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
4. Seleccione **Disp. memoria**.  
Si conecta varios dispositivos de memoria a la impresora, seleccione el dispositivo de memoria donde se guardarán las imágenes escaneadas.
5. Realice los ajustes necesarios (formato de almacenamiento, etc.) en la pestaña **Config. básica**.
  - B/N/Color**: Elija si desea escanear en color o en monocromo.
  - JPEG/PDF**: Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.
  - AF** (Calidad): Seleccione el elemento y luego configure el **Tipo doc.** y la **Resolución**. Luego seleccione **Aceptar** para terminar de hacer los ajustes.
6. Seleccione la pestaña **Configuración avanzada** y después compruebe los ajustes y cámbielos en caso de que sea necesario.
7. Seleccione la pestaña **Config. básica** y, a continuación, pulse .

**Nota:**

- Las imágenes escaneadas se guardarán en las carpetas de la “001” a la “999” en la carpeta “EPSCAN”.
- El color, tamaño y marco de las imágenes escaneadas no será exactamente el mismo que el original.

#### Información relacionada

- ➔ “Inserción de una tarjeta de memoria” de la página 66
- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63

## Escaneado

### Opciones básicas de menú para escanear a un dispositivo de memoria

#### B/N/Color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

#### JPEG/PDF:

Seleccione el formato en el que se debe guardar la imagen escaneada.

#### (Calidad):

##### Tipo doc.:

Seleccione el tipo de documento original.

##### Resolución:

Seleccione la resolución de escaneado.

### Opciones avanzadas de menú para escanear a un dispositivo de memoria

#### Configuración de digitalización:

##### Tamaño doc.:

Seleccione el tamaño de escaneo. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Recort autom.**. Si quiere escanear con la superficie máxima del cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

##### Orientación original:

Seleccione la orientación del original.

#### Contraste:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

#### Seleccionar disp. memoria:

Seleccione el dispositivo de memoria donde desee guardar la imagen escaneada.

#### Borrar config.:

Recupera los valores predeterminados de los ajustes de escaneado.

### Escaneo en un ordenador (Event Manager)



#### Importante:

Antes de escanear, instale Epson Scan 2 y Epson Event Manager en su ordenador.

#### Nota:

No puede guardar varios originales como un único archivo PDF cuando escanee desde el panel de control. Si utiliza Epson Scan 2 y configura **Añadir/editar pág. tras esc.** en el **Modo Documento**, podrá escanear más originales después del primero y guardarlos como un solo archivo.

1. Coloque los originales.

## Escaneado

2. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
3. Seleccione **PC**.
4. Seleccione  para seleccionar el ordenador en el que desea guardar las imágenes escaneadas.

**Nota:**

- Si la impresora está conectada a una red, puede seleccionar el ordenador en el que va a guardar la imagen escaneada. Se pueden mostrar hasta 20 ordenadores en el panel de control de la impresora. Si configura **Nombre escáner de red (alfanumérico)** en Epson Event Manager, se mostrará en el panel de control.

5. Seleccione  para seleccionar cómo quiere guardar la imagen escaneada en el ordenador.
  - Guardar como JPEG: Guarda la imagen escaneada en formato JPEG.
  - Guardar como PDF: Guarda la imagen escaneada en formato PDF.
  - Adjuntar a correo electrónico: Inicia el cliente de correo electrónico de su ordenador y adjunta la imagen automáticamente a un mensaje.
  - Seguir configuración personalizada: Guarda la imagen escaneada utilizando la configuración de Epson Event Manager. Puede cambiar los ajustes de escaneo como el tamaño de escaneado, la carpeta donde se guardará o el formato de almacenamiento.
6. Pulse el botón .

**Nota:**

*El color, tamaño y marco de las imágenes escaneadas no será exactamente el mismo que el original.*

### Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63
- ➔ “Aplicación para configurar las operaciones de escaneo desde le panel de control (Epson Event Manager)” de la página 182


## Configuración personalizada en Epson Event Manager

Puede establecer la configuración de escaneo para **Seguir configuración personalizada** en Epson Event Manager. Para más información, consulte la Ayuda de Epson Event Manager.


1. Inicie Epson Event Manager.

**Escaneado**

2. Asegúrese de que su escáner está seleccionado como **Escáner** en la pestaña **Ajustes de botones** de la pantalla principal.

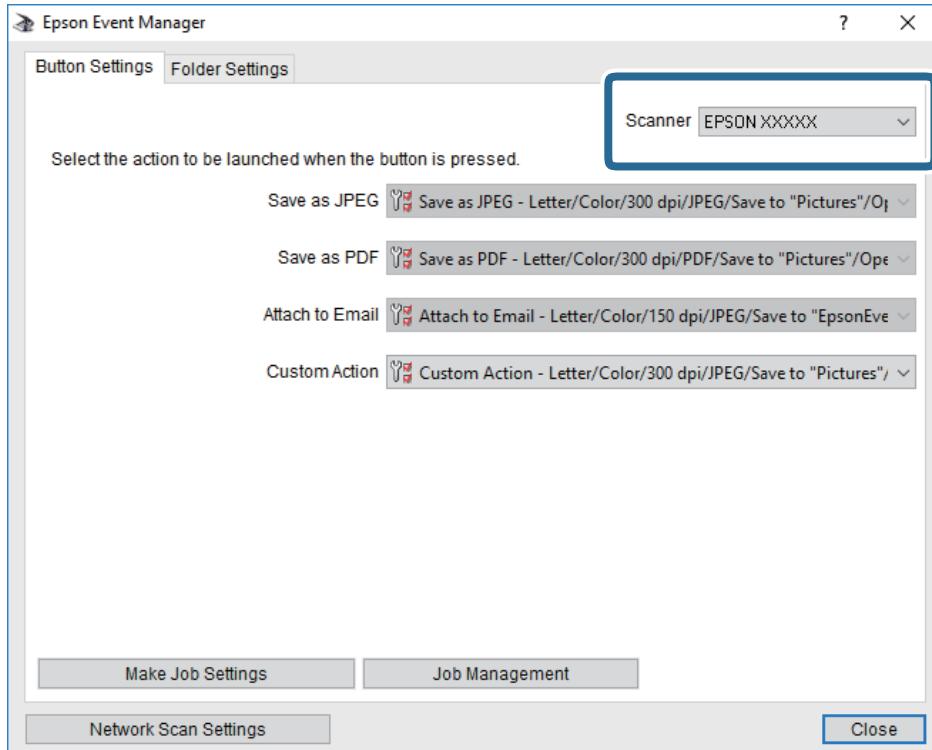


3. Haga clic en **Definir ajustes del trabajo**.

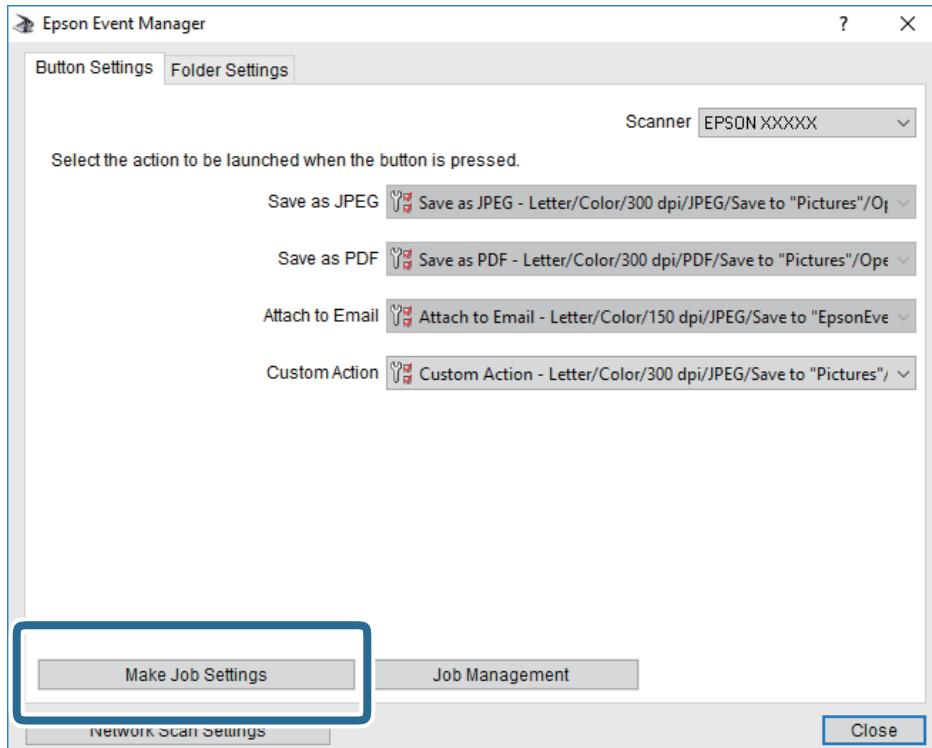

**Escaneado**

4. Configure el escaneo desde la pantalla **Ajustes del trabajo**.

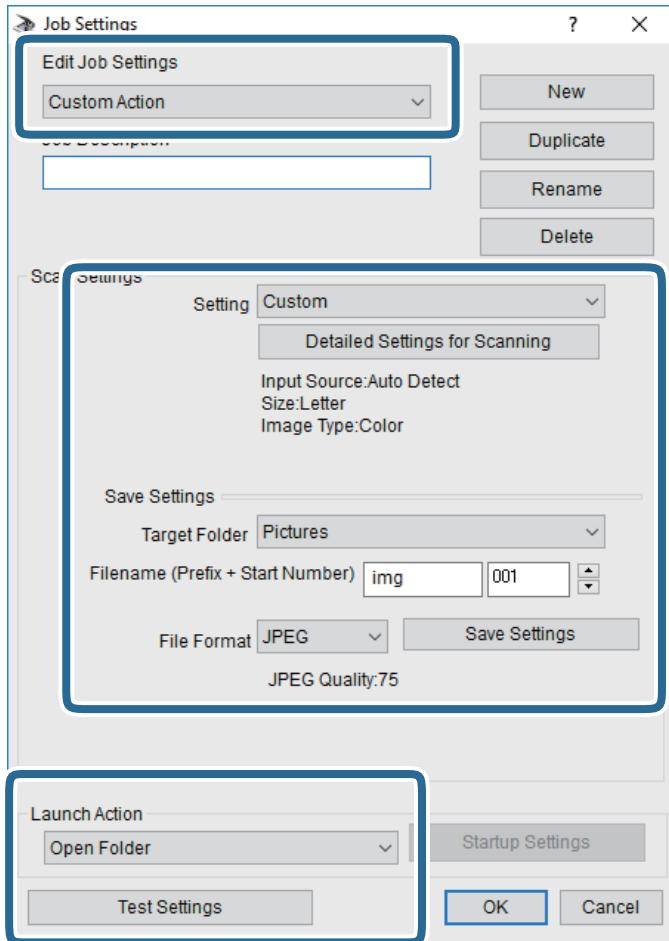


- Editar ajustes del trabajo: Seleccione **Acción personalizada**.
- Ajuste: Escanee utilizando la mejor configuración en función del tipo de original seleccionado. Haga clic en **Ajustes detallados de escaneado** para realizar ajustes como definir el color o la resolución en la que se guarda la imagen escaneada.
- Carpeta de destino: Seleccione la carpeta de destino para guardar la imagen escaneada.
- Nombre de archivo (prefijo + número inicio): Cambie la configuración del nombre del archivo que quiera guardar.
- Formato del archivo: Seleccione el formato de almacenamiento.
- Iniciar acción: Seleccione la acción al escanear.
- Probar ajustes: Inicia el escaneo de prueba utilizando la configuración actual.

5. Haga clic en **Aceptar** para volver a la pantalla principal.

## Escaneado

6. Asegúrese de que **Acción personalizada** está seleccionado en la lista **Acción personalizada**.

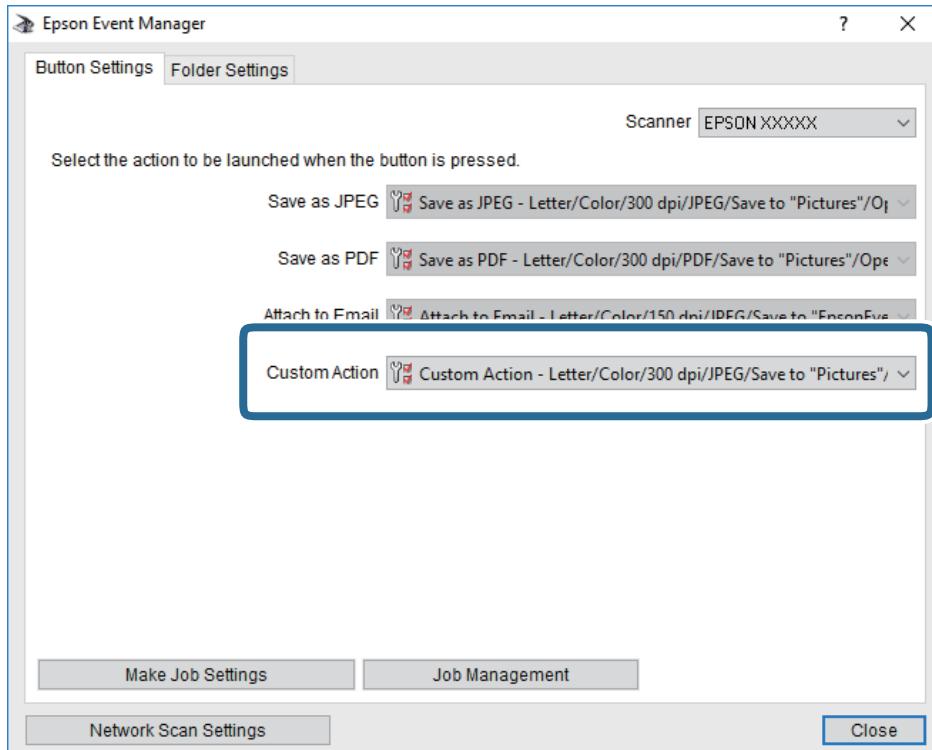

7. Haga clic en **Cerrar** para cerrar Epson Event Manager.

### Información relacionada

➔ “Aplicación para configurar las operaciones de escaneo desde le panel de control (Epson Event Manager)” de la página 182

## Escaneado y almacenamiento en la nube

Puede enviar imágenes escaneadas a servicios en la nube. Antes de usar esta función, configúrela con Epson Connect. En el siguiente portal web de Epson Connect encontrará información detallada.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (sólo para Europa)

**Nota:**

*No puede guardar varios originales como un único archivo PDF cuando escanee desde el panel de control. Si utiliza Epson Scan 2 y configura **Añadir/editar pág. tras esc.** en el **Modo Documento**, podrá escanear más originales después del primero y guardarlos como un solo archivo.*

1. Compruebe que ha configurado los ajustes con Epson Connect.
2. Coloque los originales.
3. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
4. Seleccione **Nube**.

## Escaneado

5. Seleccione  en la parte superior de la pantalla y seleccione el destino.
6. Realice los ajustes necesarios (formato de almacenamiento, etc.) en la pestaña **Config. básica**.
  - B/N/Color: Elija si desea escanear en color o en monocromo.
  - JPEG/PDF: Seleccione el formato en el que desea guardar la imagen escaneada.
7. Seleccione la pestaña **Configuración avanzada** y después compruebe los ajustes y cámbielos en caso de que sea necesario.
8. Seleccione la pestaña **Config. básica** y, a continuación, pulse .

**Nota:**

*El color, tamaño y marco de las imágenes escaneadas no será exactamente el mismo que el original.*

### Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63

## Opciones de menú básicas para escanear a la nube

B/N/Color:

Elija si desea escanear en color o en monocromo.

JPEG/PDF:

Seleccione el formato en el que se debe guardar la imagen escaneada.

## Opciones de menú Avanzado para escanear a la nube

Tipo doc.:

Seleccione el tipo de documento original.

Configuración de digitalización:

Tamaño doc.:

Seleccione el tamaño de escaneo. Si quiere recortar el espacio blanco en torno al texto o la imagen al escanear, seleccione **Recort autom.**. Si quiere escanear con la superficie máxima del cristal del escáner, seleccione **Área máxima**.

Orientación original:

Seleccione la orientación del original.

Contraste:

Seleccione el contraste de la imagen escaneada.

Borrar config.:

Recupera los valores predeterminados de los ajustes de escaneado.

## Escaneado

### Escaneado y almacenamiento en un ordenador (WSD)

**Nota:**

- Esta función solo está disponible en ordenadores con Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Si utiliza Windows 7/Windows Vista, tiene que configurar antes su ordenador para usar esta función.

1. Coloque los originales.
2. Seleccione **Digitalizar** en la pantalla de inicio.
3. Seleccione **PC (WSD)**.
4. Seleccione un ordenador.
5. Pulse .

**Nota:**

*El color, tamaño y marco de las imágenes escaneadas no será exactamente el mismo que el original.*

### Configuración de un puerto WSD

En este apartado se explica cómo configurar un puerto WSD para Windows 7/Windows Vista.

**Nota:**

*Para Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, el puerto WSD se configura automáticamente.*


Es necesario lo siguiente para configurar un puerto WSD.

- Que la impresora y el ordenador estén conectados a la red.
- Que el controlador de impresora esté instalado en el ordenador.

1. Encienda la impresora.
2. Haga clic en inicio y luego en **Red** en el ordenador.
3. Haga clic con el botón derecho en la impresora y luego clic en **Instalar**.  
Haga clic en **Continuar** cuando se abra la pantalla **Control de cuentas de usuario**.


**Escaneado**

Haga clic en **Desinstalar** y vuelva a empezar si aparece la pantalla **Desinstalar**.

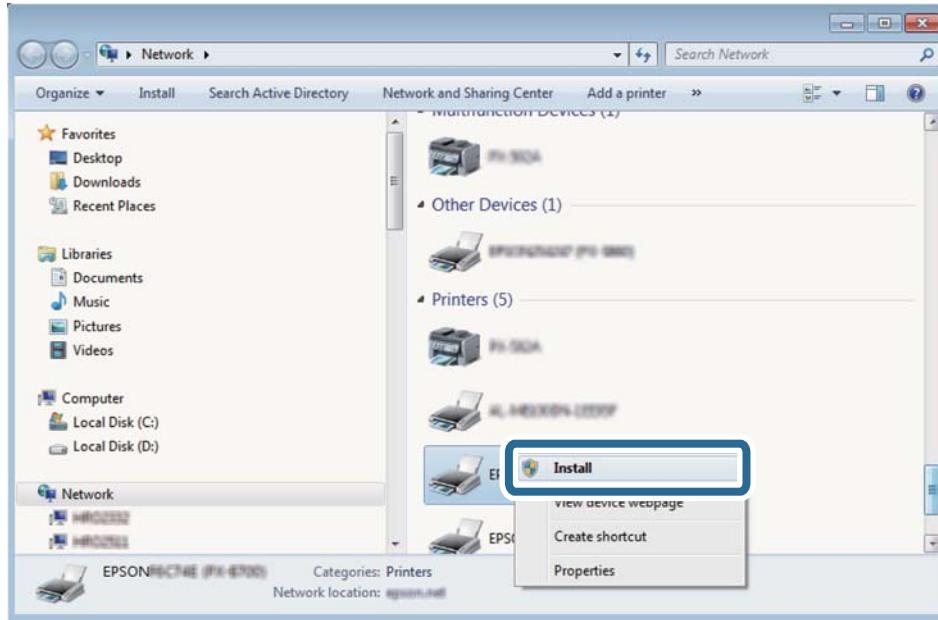
**Nota:**

El nombre de impresora que configure en la red y el nombre del modelo (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) se muestran en la pantalla de red. Puede consultar el nombre de la impresora configurado en la red en el panel de control de la impresora o imprimiendo una hoja de estado de la red.

4. Haga clic en **El dispositivo está listo para usarse**.

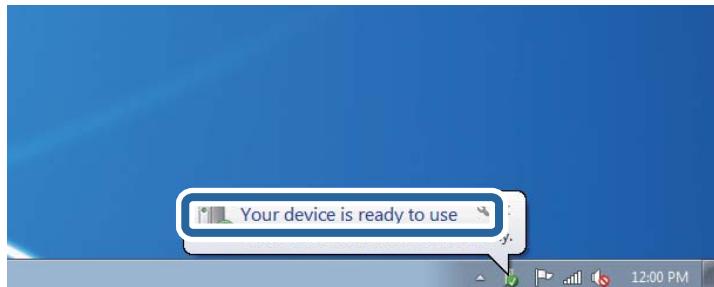

5. Lea el mensaje y haga clic en **Cerrar**.

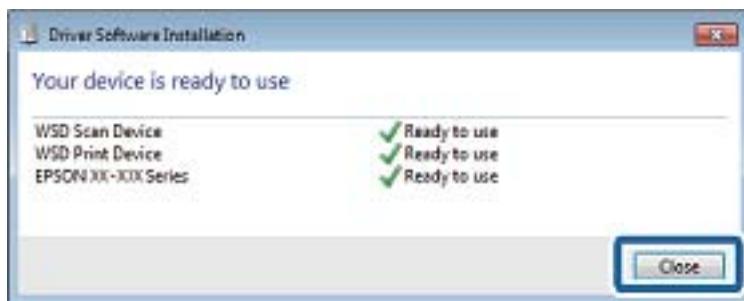

6. Abra la pantalla de **Dispositivos e impresoras**.

Windows 7

Haga clic en Inicio > Panel de control > Hardware y sonido (o Hardware) > Dispositivos e impresoras.

## Escaneado

### Windows Vista

Haga clic en Inicio > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Impresoras**.

7. Compruebe que aparezca un ícono con el nombre de la impresora en la red.

Seleccione el nombre de la impresora cuando imprima con WSD.

---

## Escaneado desde un ordenador

### Escaneado mediante Epson Scan 2

Puede escanear mediante el controlador del escáner “Epson Scan 2”. Consulte la ayuda de Epson Scan 2 para obtener una descripción de cada elemento de configuración.


#### Información relacionada

➔ “Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2)” de la página 181

### Escaneo de documentos (Modo Documento)

Usando **Modo Documento** en Epson Scan 2, puede escanear originales usando ajustes específicos adecuados para sus documentos de texto.

1. Coloque los originales.
2. Inicie Epson Scan 2.
3. Seleccione **Modo Documento** en la lista **Modo**.

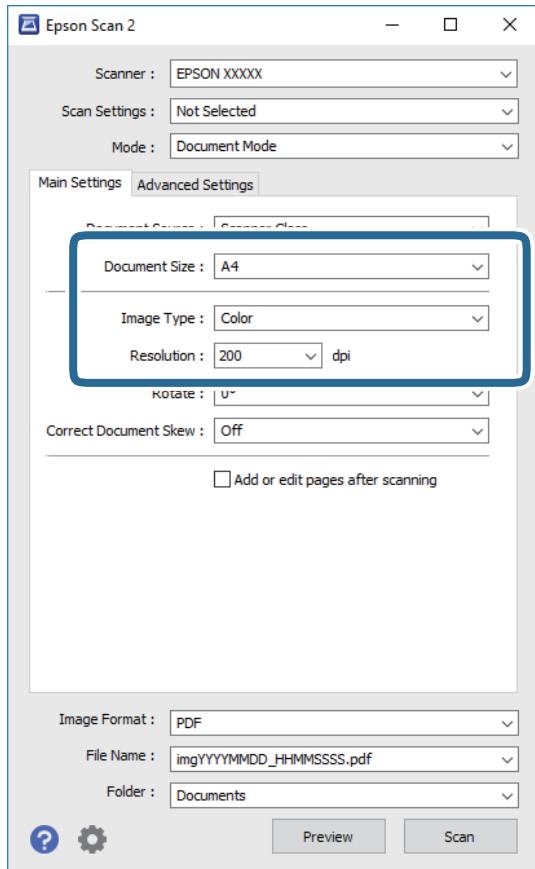**Escaneado**4. Realice los ajustes siguientes en la ficha **Ajustes Principales**.

- Tamaño documento:** Seleccione el tamaño del original que haya colocado.
- Tipo Imagen:** Seleccione el color que desee usar para guardar la imagen escaneada.
- Resolución:** Seleccione la resolución.

**Nota:**

- El ajuste **Origen Documento** está fijado como **Cristal del escáner**. No puede modificar este ajuste.
- Si selecciona **Añadir/editar pág. tras esc.**, podrá escanear más originales después del primero. Además, si configura el **Formato de Imagen** como PDF o Multi-TIFF, podrá guardar las imágenes escaneadas como un solo archivo.


## 5. Haga otros ajustes de escaneo si fuese necesario.

- Puede visualizar la vista previa de la imagen escaneada haciendo clic en el botón **Previsualización**. La ventana de vista previa se abrirá y se mostrará la vista previa de la imagen.
- En la pestaña **Ajustes avanzados**, puede realizar ajustes de imagen específicos adecuados para documentos de texto, como los siguientes.
  - Desenfocar máscara:** Le permite realzar y mejorar los contornos de la imagen.
  - Destramado:** Le permite eliminar los patrones de Moiré (las sombras estriadas) que aparecen cuando se escanea un papel impreso como el de una revista.
  - Mejora del texto:** Le permite corregir las letras borrosas del original para que salgan claras y nítidas.
  - Auto Segmentación de Área:** Le permite hacer que las letras sean claras y las imágenes lisas al escanear en blanco y negro un documento que contenga imágenes.

**Escaneado****Nota:**

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.

## 6. Configure los ajustes de guardado de archivos.

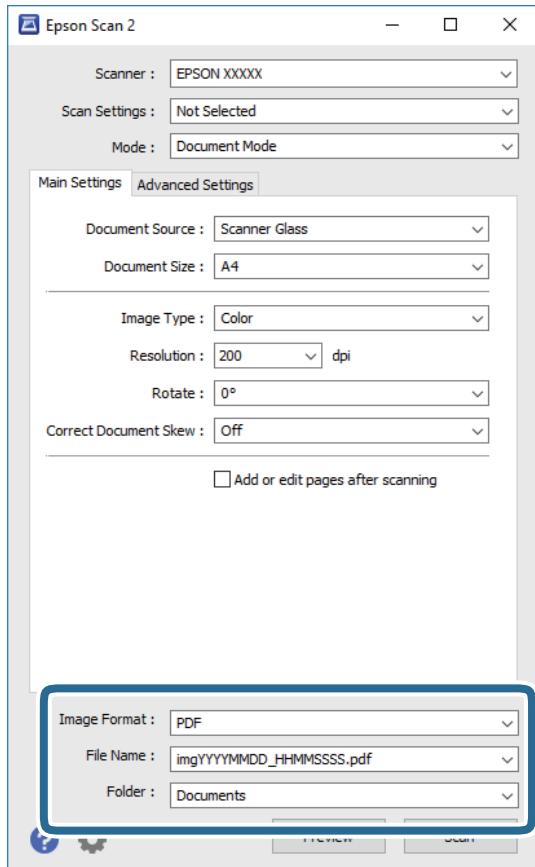

**Formato de Imagen:** Seleccione en la lista el formato de guardado.

Puede hacer ajustes específicos para cada formato de guardado excepto BITMAP y PNG. Seleccione **Opciones** en la lista tras seleccionar el formato de guardado.

**Nombre de archivo:** Confirme el nombre de archivo guardado que se visualiza.

Puede hacer cambios en los ajustes de nombre del archivo seleccionando **Ajustes** en la lista.

**Carpeta:** Seleccione en la lista la carpeta de destino para la imagen escaneada.

Puede seleccionar otra carpeta o crear una nueva seleccionando **Seleccionar** en la lista.

7. Haga clic en **Escanear**.**Información relacionada**


➔ “[Colocación de originales en el Cristal del escáner](#)” de la página 63

**Escaneo de fotografías o imágenes (Modo Foto)**

Mediante el modo **Modo Foto** en Epson Scan 2, puede escanear originales con una amplia variedad de funciones de ajuste de la imagen adecuadas para fotografías e imágenes.

**Escaneado**

1. Coloque los originales.  
Si coloca múltiples originales en el cristal del escáner, puede escanearlos todos al mismo tiempo. Asegúrese de que haya un espacio de al menos 20 mm entre los originales.
2. Inicie Epson Scan 2.
3. Seleccione **Modo Foto** en la lista **Modo**.
4. Realice los ajustes siguientes en la ficha **Ajustes Principales**.

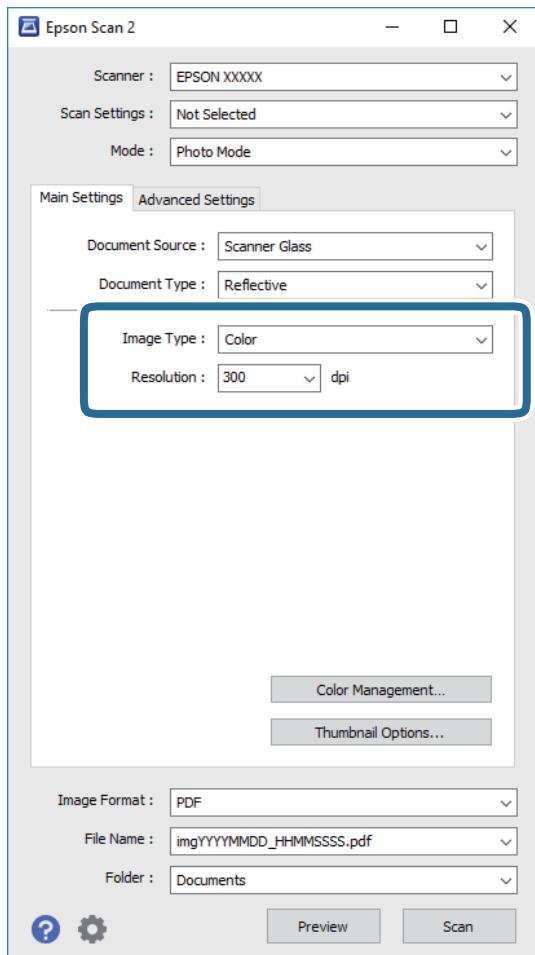

**Tipo Imagen:** Seleccione el color que desee usar para guardar la imagen escaneada.


**Resolución:** Seleccione la resolución.

**Nota:**


El ajuste **Origen Documento** está fijado como **Cristal del escáner**, y el ajuste **Tipo Documento** está fijado como **Reflectante**. (Reflectante se refiere a aquellos originales que no son transparentes, como papel normal o fotografías) No puede modificar estos ajustes.

**Escaneado****5. Haga clic en Previsualización.**

La ventana de vista previa se abrirá y las imágenes previsualizadas se mostrarán como miniaturas.

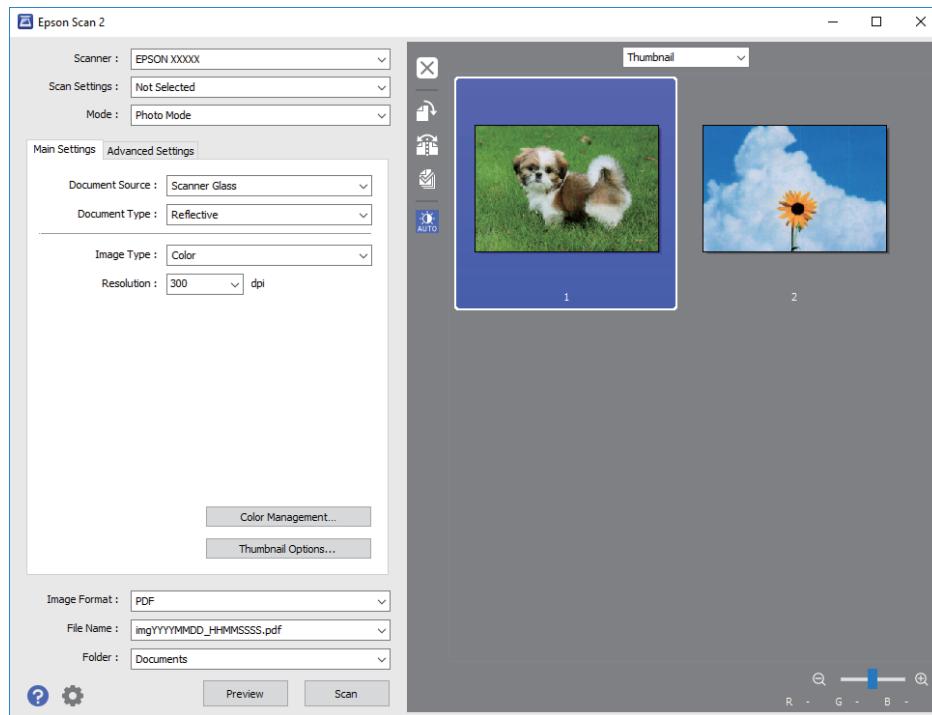**Nota:**

Para previsualizar todo el área de escaneado, seleccione **Normal** en la lista en la parte superior de la ventana de previsualización.

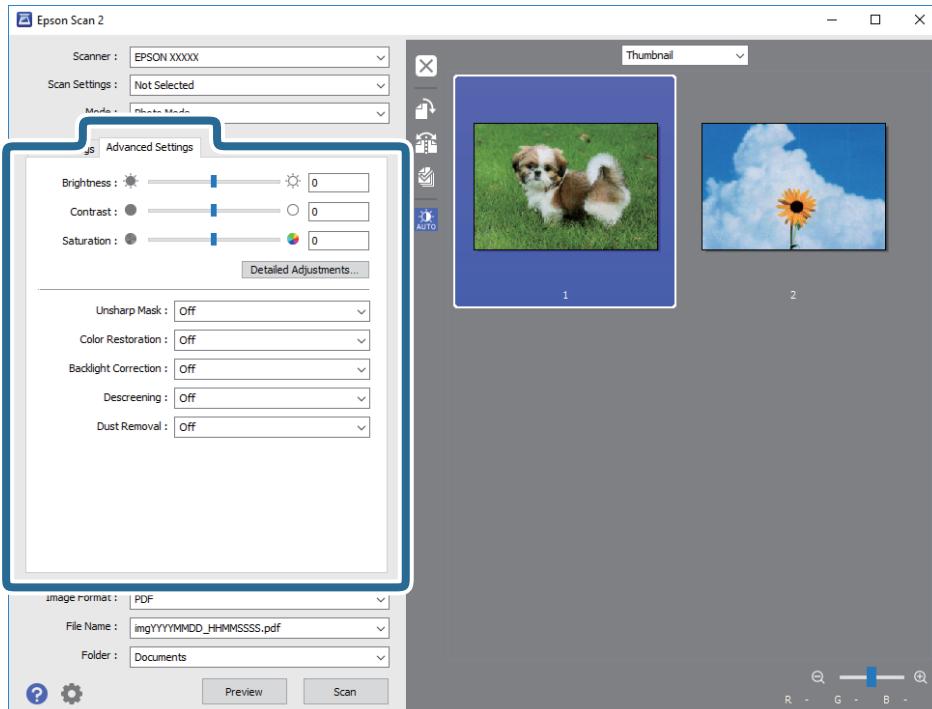**6. Confirme la previsualización y realice los ajustes de imagen necesarios en la pestaña Ajustes avanzados.**

**Escaneado**


Puede ajustar la imagen escaneada usando los ajustes necesarios que sean apropiados para sus fotografías o imágenes, como los siguientes.

- Brillo:** Le permite ajustar el brillo de la imagen escaneada.
- Contraste:** Le permite ajustar el contraste de la imagen escaneada.
- Saturación:** Le permite ajustar la saturación (intensidad del color) de la imagen escaneada.
- Desenfocar máscara:** Le permite realzar y mejorar los contornos de la imagen escaneada.
- Restauración de Color:** Le permite corregir imágenes desvaídas y devolverles sus colores originales.
- Corrección claroscuro:** Le permite aclarar imágenes escaneadas oscurecidas por la retroiluminación.
- Destramado:** Le permite eliminar los patrones de Moiré (las sombras estriadas) que aparecen cuando se escanea un papel impreso como el de una revista.
- Eliminación del Polvo:** Le permite eliminar el polvo de la imagen escaneada.

**Nota:**

- Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo de los ajustes previos que haya hecho.
- Según el tipo de original, es posible que la imagen escaneada no esté correctamente configurada.
- Cuando se crean varias miniaturas, puede ajustar la calidad de imagen para cada miniatura. Según las opciones de ajuste, puede configurar la calidad de las imágenes escaneadas en conjunto seleccionando múltiples miniaturas.

## 7. Configure los ajustes de guardado de archivos.

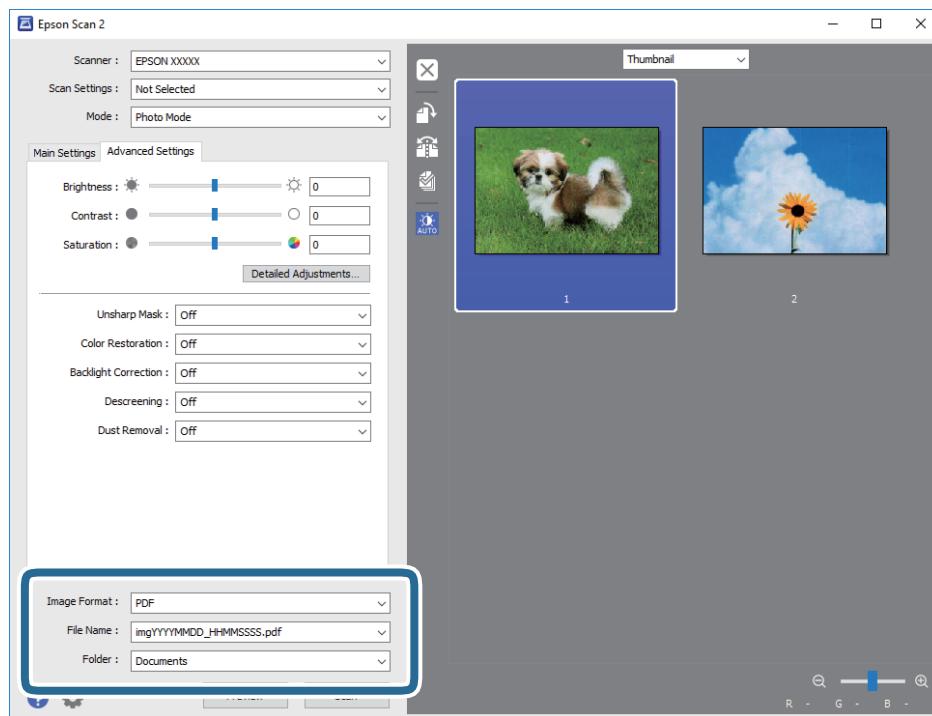

- Formato de Imagen:** Seleccione en la lista el formato de guardado.

Puede hacer ajustes específicos para cada formato de guardado excepto BITMAP y PNG. Seleccione **Opciones** en la lista tras seleccionar el formato de guardado.

- Nombre de archivo:** Confirme el nombre de archivo guardado que se visualiza.

Puede hacer cambios en los ajustes de nombre del archivo seleccionando **Ajustes** en la lista.

## Escaneado

- **Carpeta:** Seleccione en la lista la carpeta de destino para la imagen escaneada.  
Puede seleccionar otra carpeta o crear una nueva seleccionando **Seleccionar** en la lista.

8. Haga clic en **Escanear**.

### Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63
- ➔ “Colocación de varias fotos para escanear al mismo tiempo” de la página 65

---

## Escaneado desde dispositivos inteligentes

La aplicación Epson iPrint le permite escanear fotos y documentos desde un dispositivo inteligente (un smartphone o una tableta, por ejemplo) que esté conectado a la misma red inalámbrica que su impresora. Puede guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube, enviarlos por correo electrónico o imprimirlos.



### Instalación de Epson iPrint

Puede instalar Epson iPrint en su dispositivo inteligente mediante la URL o el código QR siguiente.

<http://ipr.to/a>




### Escaneado mediante Epson iPrint

Inicie Epson iPrint desde su dispositivo inteligente y seleccione el elemento que desee usar en la pantalla de inicio.

**Escaneado**

Las pantallas siguientes están sujetas a cambios sin previo aviso.

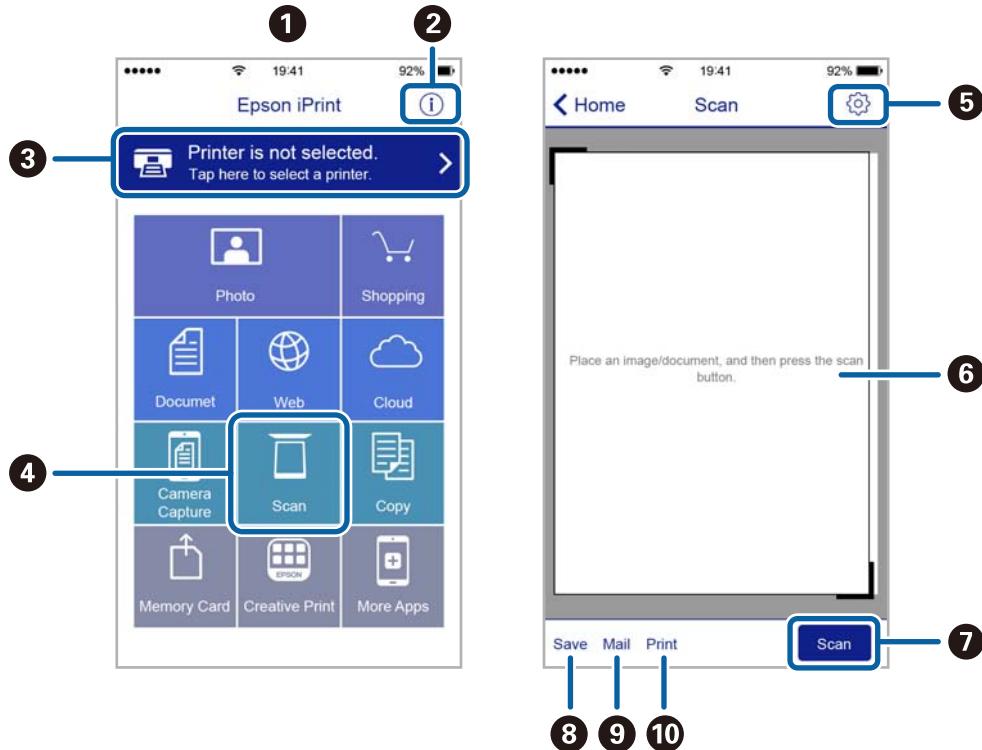

<b>①</b>	Pantalla de inicio que aparece al iniciarse la aplicación.
<b>②</b>	Muestra información sobre la configuración de la impresora, así como preguntas más frecuentes (FAQ).
<b>③</b>	Muestra la pantalla donde se puede seleccionar y configurar la impresora. Una vez seleccionada la impresora, no necesitará volver a seleccionarla.
<b>④</b>	Muestra la pantalla de escaneado.
<b>⑤</b>	Muestra la pantalla donde se pueden configurar parámetros del escaneado, como la resolución.
<b>⑥</b>	Muestra las imágenes escaneadas.
<b>⑦</b>	Inicia el escaneado.
<b>⑧</b>	Muestra la pantalla donde se pueden guardar los datos escaneados en un dispositivo inteligente o en servicios en la nube.
<b>⑨</b>	Muestra la pantalla donde se pueden enviar por correo electrónico los datos escaneados.
<b>⑩</b>	Muestra la pantalla donde se pueden imprimir los datos escaneados.

# Sustitución de cartuchos y otros consumibles

## Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento

Puede comprobar los niveles aproximados de tinta y la vida útil aproximada de la caja de mantenimiento desde el panel de control o el ordenador.

### Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento — Panel de control

En la pantalla de inicio, pulse .

### Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento - Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **EPSON Status Monitor 3** en la ficha **Utilidades**.

**Nota:**

*Si se ha desactivado EPSON Status Monitor 3, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*

#### Información relacionada

➔ “Controlador de la impresora para Windows” de la página 175

### Comprobación del estado de la tinta restante y la caja de mantenimiento — Mac OS

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
3. Haga clic en **EPSON Status Monitor**.

**Sustitución de cartuchos y otros consumibles**

## Códigos de cartuchos de tinta

Los códigos de los cartuchos de tinta Epson originales son los siguientes.

Icono	BK (Black (Negro))	C (Cyan (Cian))	M (Magenta)	Y (Yellow (Amarillo))	LC (Light Cyan (Cian claro))	LM (Light Magenta (Magenta claro))
Ardilla 	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*

\* "XL" indica que es un cartucho grande.

Para Australia y Nueva Zelanda

BK (Black (Negro))	C (Cyan (Cian))	M (Magenta)	Y (Yellow (Amarillo))	LC (Light Cyan (Cian claro))	LM (Light Magenta (Magenta claro))
312 312XL* <sup>1</sup>	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*

\* "XL" indica que es un cartucho grande.

Epson recomienda el uso de cartuchos de tinta Epson originales. Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. La tinta no genuina puede provocar daños no cubiertos por las garantías de Epson, y, en determinadas condiciones, un funcionamiento anormal de la impresora. Podría no mostrarse la información acerca del nivel de tinta para tintas no originales.

**Nota:**

- No todos los cartuchos están disponibles en todas las regiones.*
- Si se encuentra en Europa, en la siguiente web encontrará información sobre la duración de los cartuchos de tinta de Epson.*  
<http://www.epson.eu/pageyield>

### Información relacionada

- ➔ ["Sitio web de soporte técnico"](#) de la página 238


## Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta

Lea las instrucciones siguientes antes de sustituir los cartuchos de tinta.

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

### Precauciones de manipulación


- Guarde los cartuchos de tinta a temperatura ambiente normal y protéjalos de la luz directa del sol.
- Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
- Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
- Para obtener unos resultados óptimos, guarde los paquetes de cartuchos de tinta con la parte inferior hacia abajo.
- Si ha sacado el cartucho de tinta de un lugar de almacenamiento frío, espere al menos tres horas para que alcance la temperatura ambiente antes de usarlo.
- No desembale el paquete del cartucho de tinta hasta que vaya a instalarlo en la impresora. El cartucho está envasado al vacío para conservar todas sus propiedades. Si se deja un cartucho desembalado durante mucho tiempo antes de utilizarlo, es posible que ya no pueda imprimir con él.
- No toque las partes indicadas en la ilustración. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.

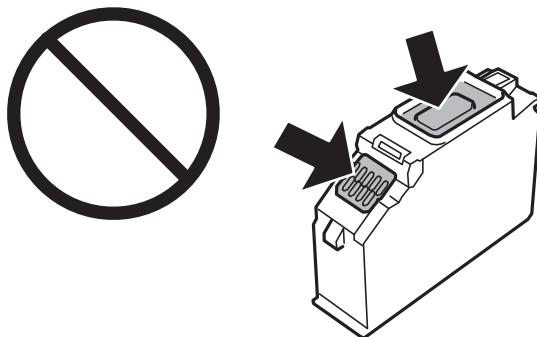

- Instale todos los cartuchos de tinta; de lo contrario, no podrá imprimir.
- No cambie los cartuchos de tinta sin alimentación eléctrica. No desplace el cartucho de tinta con la mano, ya que podría dañar la impresora.
- Después que se instala el cartucho de tinta, el indicador luminoso de la alimentación seguirá intermitente mientras la impresora esté cargando tinta. No apague la impresora durante la carga de tinta. Si la carga de tinta no ha finalizado, no se puede imprimir.
- No deje la impresora con los cartuchos de tinta sacados ni apague la impresora durante la sustitución de los cartuchos. De lo contrario, la tinta que queda en los inyectores del cabezal de impresión se secará y es posible que no pueda imprimir.
- Compruebe que no haya polvo ni objetos extraños dentro del soporte del cartucho de tinta. Cualquier materia ajena dentro del soporte puede producir resultados inferiores en la impresión o impedirla. Retire con cuidado cualquier objeto dentro del soporte.

**Sustitución de cartuchos y otros consumibles**

- Si extrae el cartucho de la impresora para utilizarlo posteriormente o deshacerse de él, vuelva a tapar el puerto de suministro de tinta para impedir que la tinta se seque o que las áreas cercanas se manchen de tinta. Coloque la tapa firmemente hasta que encaje en su lugar.

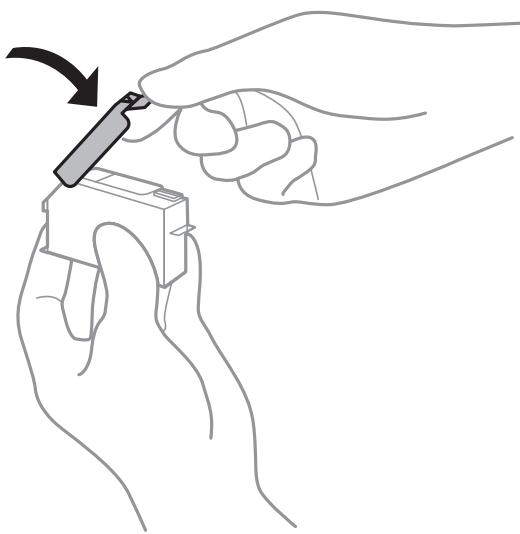

- Si quita un cartucho de tinta de la impresora para usarlo más tarde, Epson recomienda utilizarlo lo antes posible.
- Esta impresora utiliza cartuchos de tinta que llevan incorporado un chip verde para supervisar información como la cantidad de tinta que queda en cada cartucho. Esto significa que, si retira el cartucho de la impresora antes de que se agote, puede seguir utilizándolo si lo vuelve a introducir en la impresora. Sin embargo, al volver a introducir un cartucho, puede que se consuma algo de tinta para garantizar el rendimiento de la impresora.
- Para aprovechar al máximo la tinta, saque un cartucho únicamente cuando esté preparado para sustituirlo. Los cartuchos que tienen poca tinta no se pueden utilizar después de volverlos a insertar.
- Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable cuando la impresora avisa para cambiarlo. El rendimiento que se menciona no incluye esta reserva.
- Aunque los cartuchos de tinta puedan contener material reciclado, no afecta al funcionamiento ni al rendimiento de la impresora.
- Las especificaciones y el aspecto del cartucho de tinta están sujetos a cambio sin aviso previo para su mejora.
- No desmonte ni transforme el cartucho de tinta, ya que podría estropear la impresión.
- No puede usar los cartuchos que se entregaron con la impresora para la sustitución.
- Las siguientes cifras son variables, dependen de las imágenes que se impriman, del tipo de papel, de la frecuencia de las impresiones y de las condiciones ambientales tales como la temperatura.
- Realice el cambio de cartucho de tinta sin demora. No deje la impresora sin los cartuchos de tinta instalados.

**Consumo de tinta**

- Para garantizar el rendimiento óptimo del cabezal de impresión, se consume algo de tinta de todos los cartuchos durante labores de mantenimiento. También es posible que se consuma algo de tinta al sustituir los cartuchos de tinta o encender la impresora.
- Al imprimir en monocromo o escala de grises, pueden utilizarse tintas de color en vez de tinta negra en función de los ajustes de la calidad de impresión o el tipo de papel. Ello se debe a que se utiliza una mezcla de tintas de color para crear el negro.

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

- Durante la configuración inicial, se utiliza parte de la tinta de los cartuchos suministrados junto con la impresora. A fin de producir impresiones de alta calidad, el cabezal de impresión de la impresora se carga completamente de tinta. Este proceso consume cierta tinta, por lo que estos cartuchos podrían imprimir menos páginas que los cartuchos de tinta que instale posteriormente.

## Sustitución de los cartuchos de tinta




### Precaución:

Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano al abrir o cerrar el escáner. De lo contrario, podría hacerse daño.

#### Nota:


Puede seguir imprimiendo aunque la impresora indique que queda poca tinta. No obstante, debería tener a mano cartuchos nuevos.

1. Si está insertada la bandeja de CD/DVD, sáquela.
2. Siga uno de estos pasos.
  - Cuando le pidan que sustituya los cartuchos de tinta:  
Para saber qué cartucho hay que sustituir, pulse **Siguiente** y seleccione **Sí, cambiar ahora**.
  - Para sustituir cartuchos de tinta antes de que se hayan agotado:  
Seleccione **Mantenimiento > Sustituir Cartuchos** desde la pantalla de inicio.
3. Saque el cartucho nuevo de su paquete y pulse **Siguiente**.

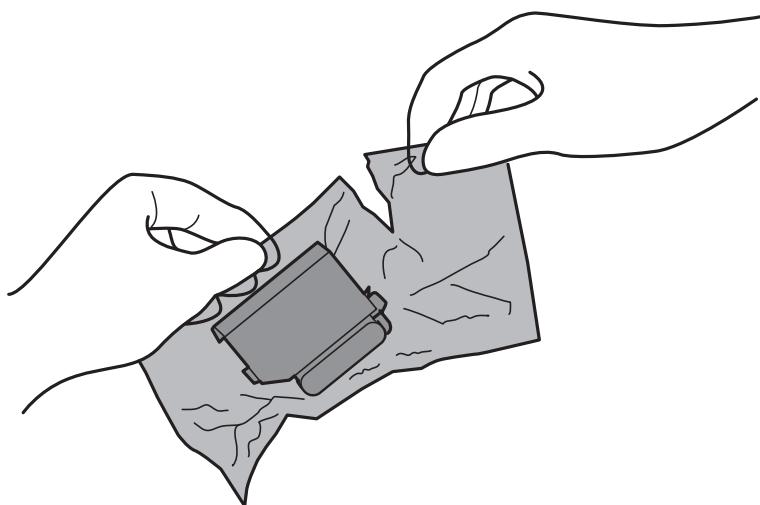


## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

4. Compruebe que la tapa esté hacia arriba y retírela.

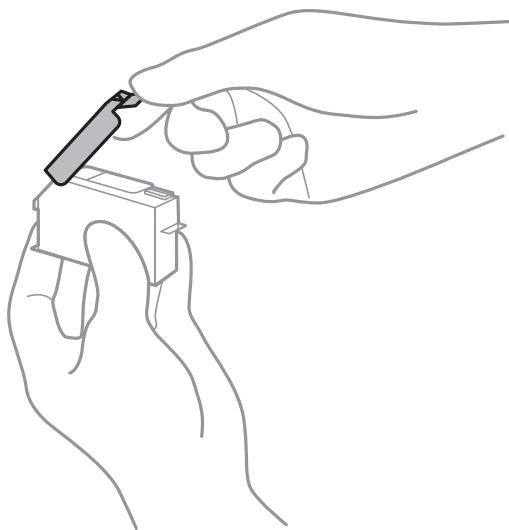


**! Importante:**

No toque las partes indicadas en la ilustración. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.

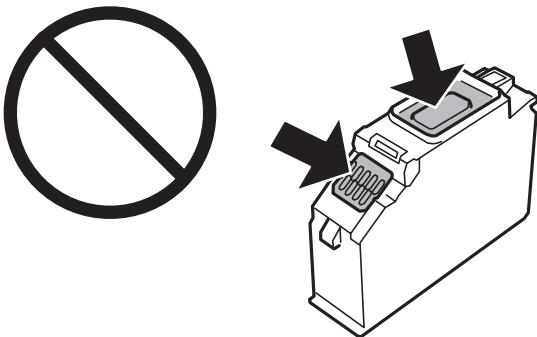

5. Abra el escáner con la cubierta para documentos cerrada.

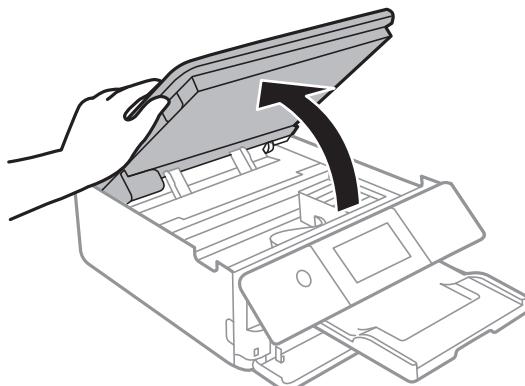


6. Confirme el mensaje y pulse **Iniciar**.

### Sustitución de cartuchos y otros consumibles


7. Tire de la lengüeta para desbloquear el soporte del cartucho y saque el cartucho en diagonal.

**! Importante:**

*Sustituya los cartuchos de tinta, uno tras otro, tan pronto como sea posible. Si sustituye dos o más cartuchos a la vez o si la sustitución tarda tiempo, se puede consumir un poco de tinta para garantizar el rendimiento de la impresora.*

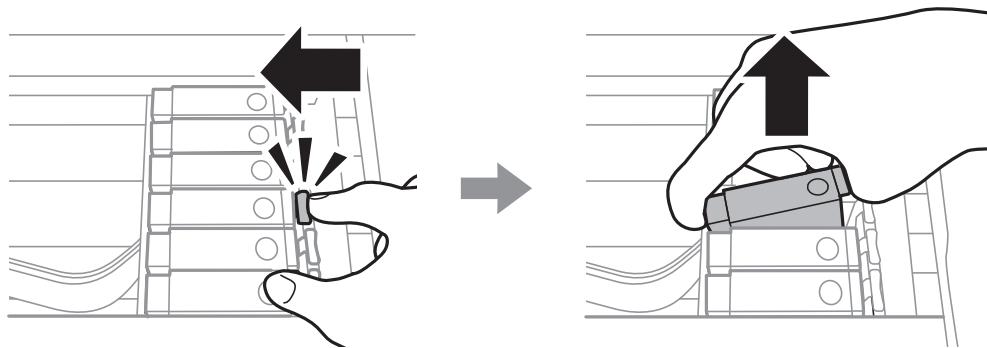

8. Inserte el cartucho de tinta diagonalmente en el soporte y empújelo con suavidad hasta que encaje en su sitio.

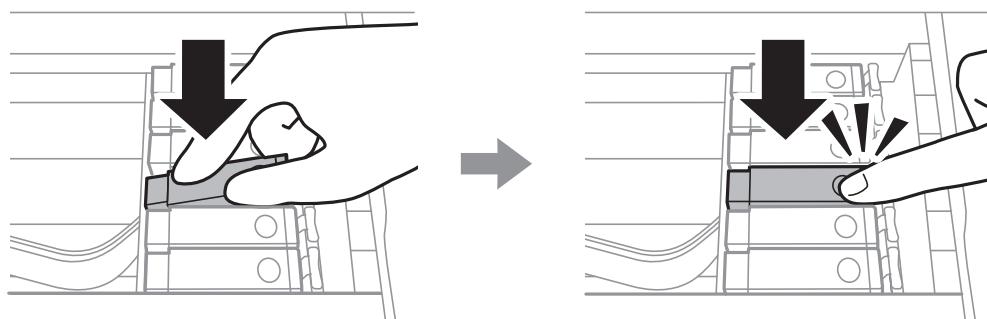


9. Cierre la unidad del escáner y pulse el botón **Completado**.

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

10. Siga las instrucciones de la pantalla.

**! Importante:**

- ❑ Si extrae el cartucho de la impresora para utilizarlo posteriormente o deshacerse de él, vuelva a tapar el puerto de suministro de tinta para impedir que la tinta se seque o que las áreas cercanas se manchen de tinta.

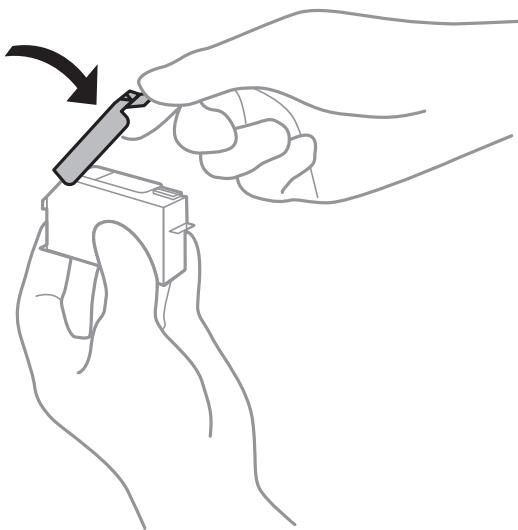

- ❑ Después que se instala el cartucho de tinta, el indicador luminoso de la alimentación seguirá intermitente mientras la impresora esté cargando tinta. No apague la impresora durante la carga de tinta. Si la carga de tinta no ha finalizado, no se puede imprimir.
- ❑ No inserte la bandeja de CD/DVD hasta que termine la carga de la tinta.

### Información relacionada

- ➔ “Códigos de cartuchos de tinta” de la página 143
- ➔ “Precauciones en la manipulación de los cartuchos de tinta” de la página 143

---

## Código de la caja de mantenimiento

Epson recomienda la utilización de una caja de mantenimiento Epson original.

El código de la caja de mantenimiento Epson original es el siguiente.

T3661

---

## Precauciones al manipular la caja de mantenimiento

Lea las instrucciones siguientes antes de sustituir la caja de mantenimiento.

- ❑ No toque el chip verde situado en el lateral de la caja de mantenimiento. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.
- ❑ No sustituya la caja de mantenimiento durante la impresión; de lo contrario, podría derramarse tinta.

**Sustitución de cartuchos y otros consumibles**

- No extraiga la caja de mantenimiento ni su cubierta excepto al reemplazarla; de lo contrario, la tinta podría derramarse.
- No reutilice una caja de mantenimiento que haya sido retirada y haya permanecido desconectada durante un largo periodo de tiempo. La tinta dentro de la caja se habrá solidificado y no se podrá absorber más tinta.
- Conserve la caja de mantenimiento alejada de la luz directa del sol.
- No guarde la caja de mantenimiento a temperaturas elevadas o de congelación.
- Una vez que se ha instalado una caja de mantenimiento en una impresora, no se puede utilizar con otras impresoras.

## Reemplazar una caja de mantenimiento

En algunos ciclos de impresión puede recogerse en la caja de mantenimiento una pequeña cantidad de tinta excedente. Para impedir el derrame de tinta de la caja de mantenimiento, la impresora se ha diseñado para que deje de imprimir cuando la capacidad de absorción de la caja de mantenimiento alcanza su límite. Si esto es necesario, y con qué frecuencia lo es, dependerá del número de páginas que imprima, el tipo de material que desee imprimir y el número de ciclos de limpieza que realice la impresora. Cuando se muestre un mensaje en el que se le indique reemplazar la caja de mantenimiento, prepare un destornillador plano y siga las instrucciones en pantalla. La necesidad de sustituir la caja no significa que la impresora haya dejado de funcionar de acuerdo con las especificaciones. La garantía de Epson no se hace cargo del coste de esta sustitución. Se trata de una pieza cuyo mantenimiento es responsabilidad del usuario.

**Nota:**

*Cuando está llena, no se puede imprimir hasta que se sustituye para evitar que se derrame tinta. Con todo, se pueden realizar operaciones como el almacenamiento de datos en un dispositivo USB externo.*

1. Retire la nueva caja de mantenimiento del paquete.


**Importante:**

*No toque el chip verde situado en el lateral de la caja de mantenimiento. Podría impedir el funcionamiento e impresión normales.*

**Nota:**


*Con la nueva caja de mantenimiento se proporciona una bolsa transparente para la caja de mantenimiento usada.*

2. Levante ligeramente la cassette de papel 2 para extraerla.

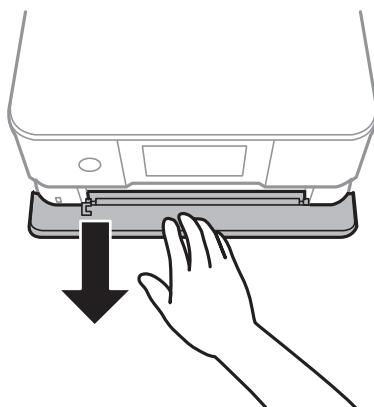


### Sustitución de cartuchos y otros consumibles


3. Abra el panel de control.

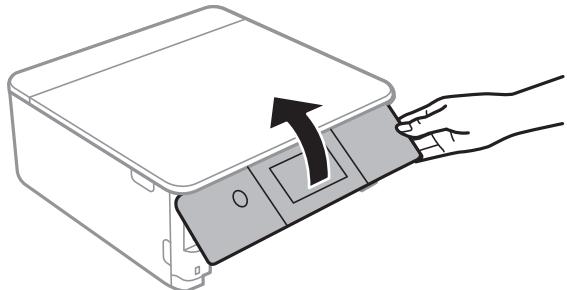

4. Suelte el tornillo con un destornillador plano y luego quite la cubierta.

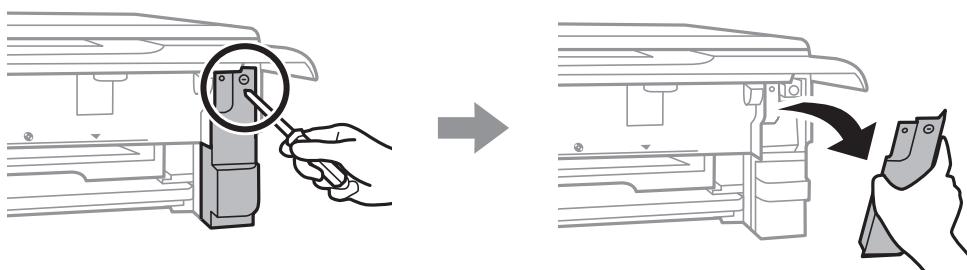

5. Retire la caja de mantenimiento usada.

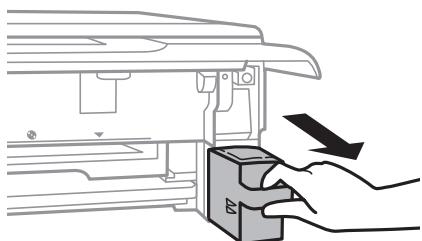


## Sustitución de cartuchos y otros consumibles



### Importante:

No toque las partes indicadas en la ilustración. Podría afectar al funcionamiento de la impresora y podría mancharse de tinta.

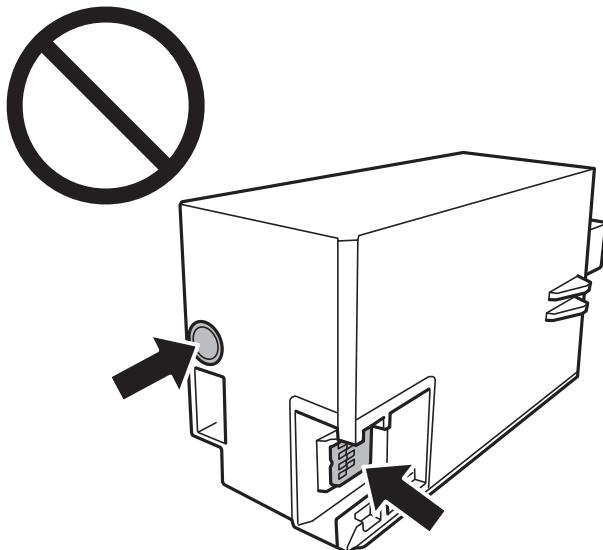


6. Coloque la caja de mantenimiento usada en la bolsa transparente que se entrega con la nueva y cierre la bolsa.
7. Inserte totalmente la nueva caja de mantenimiento en la impresora.
8. Vuelva a poner la cubierta.



### Importante:

Inserte las pestañas de la cubierta en las ranuras y luego apriete el tornillo. Si la cubierta no se instala correctamente, puede que haya fugas.

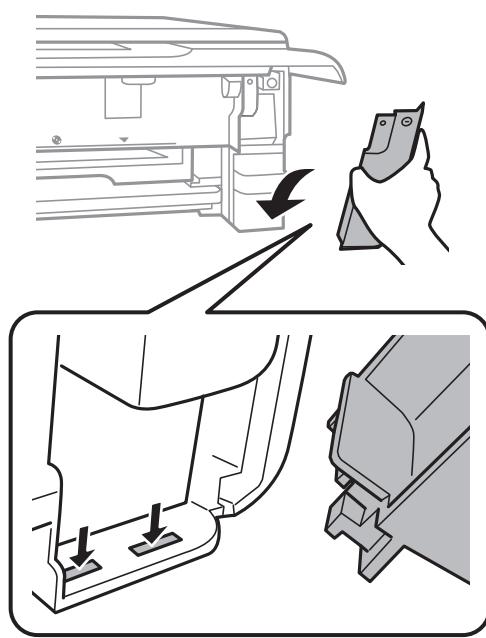

9. Inserte la cassette de papel 2.

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

10. Pulse **Hecho**.



### Importante:

*Si no se reconoce la caja de mantenimiento, intente instalarla de nuevo. Si de todos modos no se reconoce, sustituýala. Una vez que se ha instalado una caja de mantenimiento en una impresora, no se puede utilizar con otras impresoras.*

### Información relacionada

- ➔ “Código de la caja de mantenimiento” de la página 149
- ➔ “Precauciones al manipular la caja de mantenimiento” de la página 149

---

## Impresión temporal con tinta negra

Si se ha agotado la tinta de color pero todavía queda tinta negra y está imprimiendo desde un ordenador, use los siguientes ajustes para seguir imprimiendo durante un corto periodo de tiempo con tinta negra.

- Tipo de papel: Papel Normal, Sobre
- Color: **Escala de Grises**
- Sin márgenes: No seleccionado
- EPSON Status Monitor 3: Activada (solo Windows)

Como esta función solo está disponible unos cinco días, sustituya el cartucho de tinta agotado a la mayor brevedad posible.



**Nota:**

- Si se ha desactivado EPSON Status Monitor 3, acceda al controlador de la impresora, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.*
- La duración de la disponibilidad de esta función varía según las condiciones de uso.*

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

### Impresión temporal con tinta negra — Windows

1. Cuando se muestre la ventana siguiente, cancele la impresión.

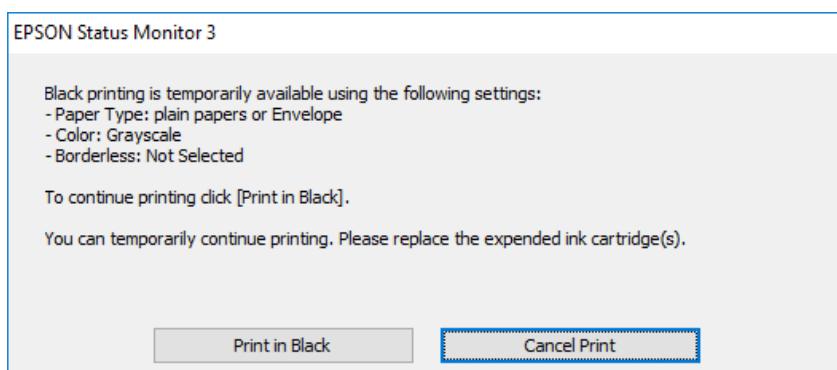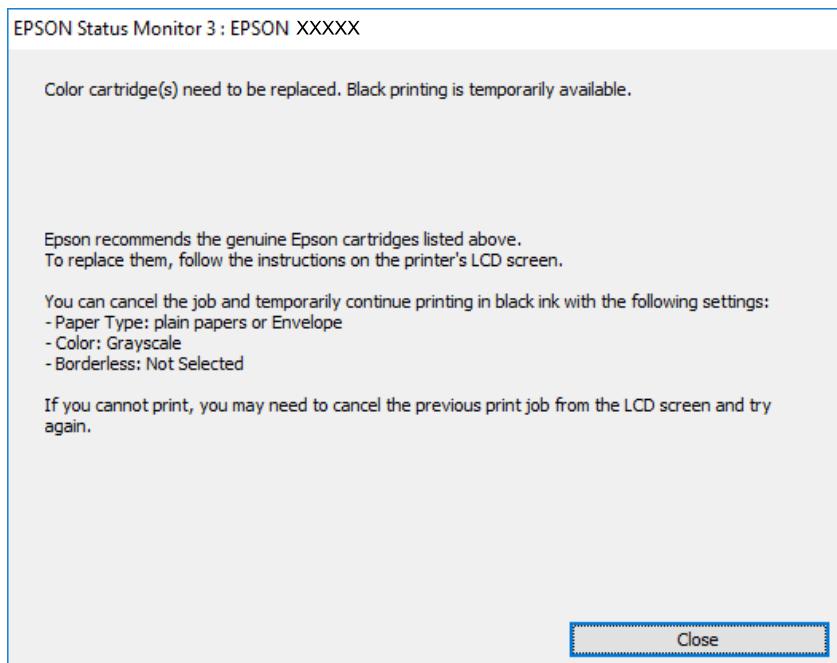

**Nota:**

*Si no puede cancelar la impresión desde el ordenador, cáncéela con el panel de control de la impresora.*

2. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
3. Anule la selección de **Sin márgenes** en la ficha **Principal**.
4. Seleccione **Papel Normal** o **Sobre** en el ajuste **Tipo de Papel** de la ficha **Principal**.
5. Seleccione **Escala de Grises**.
6. Establezca el resto de los elementos en las fichas **Principal** y **Más Opciones** según sea preciso, y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Imprimir**.
8. En la ventana que aparece, haga clic en **Imprimir en negro**.

## Sustitución de cartuchos y otros consumibles

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91

## Impresión temporal con tinta negra — Mac OS

### Nota:

*Si desea utilizar esta función a través de una red, conéctese con Bonjour.*

1. Haga clic en el icono de la impresora que hay en el Dock.
2. Cancelle el trabajo.

### Nota:

*Si no puede cancelar la impresión desde el ordenador, cáncéela con el panel de control de la impresora.*

3. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**).
4. Seleccione **Activado** como el ajuste de **Permitir temporalmente la impresión en negro**.
5. Acceda al diálogo de impresión.
6. Seleccione **Ajustes Impresión** en el menú emergente.
7. En el ajuste **Tamaño papel**, seleccione cualquier tamaño de papel menos el de sin márgenes.
8. Seleccione **Papel Normal** o **Sobre** en el ajuste **Tipo papel**.
9. Seleccione **Escala de Grises**.
10. Configure otros ajustes si es necesario.
11. Haga clic en **Imprimir**.

### Información relacionada

- ➔ “Cancelar la impresión” de la página 116
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Mac OS” de la página 92

## Conservación de la tinta negra cuando se está agotando (solo Windows)


Cuando se está agotando la tinta negra y hay suficiente tinta de color, puede usar una mezcla de tintas de color para crear negra. Puede continuar imprimiendo mientras prepara un cartucho de tinta negra de recambio.

Esta característica solo está disponible cuando se seleccionan los parámetros siguientes en el controlador de la impresora.

- Tipo de Papel: Papel Normal**
- Calidad: Estándar**
- EPSON Status Monitor 3: Activado

**Nota:**

- Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, acceda al controlador de la impresora, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.
- El negro compuesto es ligeramente diferente del negro puro. Además, se reduce la velocidad de impresión.
- Para mantener la calidad del cabezal de impresión, también se consume tinta negra.

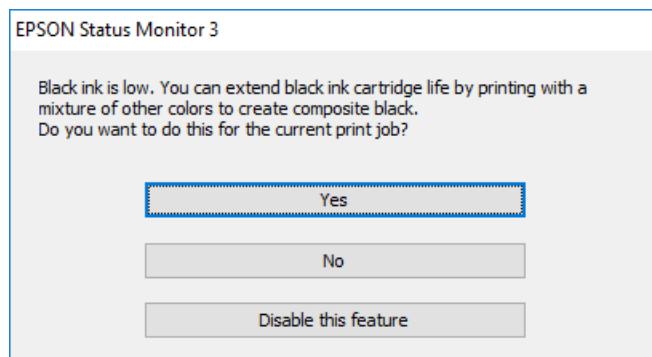

Opciones	Descripción
Sí	Realice la selección para usar una mezcla de tintas de color para crear el negro. Esta ventana aparecerá la próxima vez que imprima un trabajo similar.
No	Realice la selección para continuar usando la tinta negra restante. Esta ventana aparecerá la próxima vez que imprima un trabajo similar.
Desactive esta opción	Realice la selección para continuar usando la tinta negra restante. La ventana no se muestra hasta que se sustituya el cartucho de tinta negra y vuelva a estar a punto de agotarse.

# Mantenimiento de la impresora

## Comprobación y limpieza del cabezal de impresión


Si los inyectores están obstruidos, las impresiones se debilitan, aparecen bandas o colores inesperados. Cuando la calidad de impresión ha decaído, utilice la función de test de inyectores y compruebe si estos están obstruidos. Si los inyectores están obstruidos, límpie el cabezal de impresión.

**! Importante:**

- ❑ No abra el escáner ni apague la impresora durante la limpieza de los cabezales. Si la limpieza del cabezal no se ha completado, no se podrá imprimir.
- ❑ Como la limpieza del cabezal de impresión consume algo de tinta, límpie el cabezal solo si la calidad de impresión ha decaído.
- ❑ Si queda poca tinta, quizás no pueda limpiar el cabezal de impresión.
- ❑ Si la calidad de impresión no mejora tras realizar un test de inyectores y una limpieza de cabezales unas tres veces, no imprima nada en seis horas como mínimo y, después, vuelva a realizar el test de inyectores y la limpieza de cabezales si es necesario. Se recomienda apagar la impresora. Si la calidad sigue sin mejorar, diríjase al Soporte Técnico de Epson.
- ❑ Para impedir que el cabezal de impresión se seque, no desenchufe la impresora cuando esté encendida.

## Comprobación y limpieza del cabezal de impresión — Panel de control

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Mantenimiento**.
3. Pulse **Com. boquilla cab. imp..**
4. Siga las instrucciones en pantalla para imprimir el patrón de test de inyectores.
5. Examine el patrón impreso. Si ve que faltan segmentos o partes de líneas como se muestra en el patrón “NG”, es posible que los inyectores del cabezal de impresión estén obstruidos. Vaya al paso siguiente. Si no detecta que faltan segmentos o partes de líneas como se muestra en el siguiente patrón “OK”, significa que los cabezales no están obstruidos. No es necesario llevar a cabo una limpieza de cabezales de impresión. Pulse  para salir.

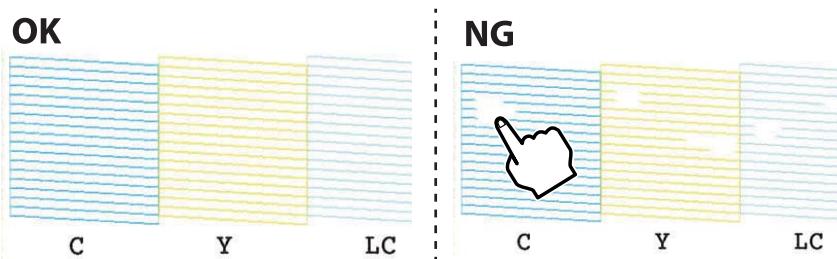

6. Pulse .

## Mantenimiento de la impresora

7. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para limpiar el cabezal de impresión.
8. Cuando termine la limpieza, pulse **Comprobar** y siga las instrucciones de la pantalla para volver a imprimir el patrón del test de inyectores. Repita la limpieza y la impresión del patrón hasta que todas las líneas se impriman correctamente.

### Información relacionada

➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 2](#)” de la página 55

## Comprobación y limpieza del cabezal de impresión - Windows

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel.
2. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
3. Haga clic en **Test de inyectores** en la ficha **Utilidades**.
4. Siga las instrucciones en pantalla.

### Información relacionada

➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 2](#)” de la página 55

➔ “[Controlador de la impresora para Windows](#)” de la página 175

## Comprobación y limpieza del cabezal de impresión — Mac OS

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel.
2. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora.
3. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
4. Haga clic en **Test de inyectores**.
5. Siga las instrucciones de la pantalla.

### Información relacionada

➔ “[Carga de papel en la Cassette de papel 2](#)” de la página 55


---

## Alineación del cabezal de impresión

Ni nota que las líneas verticales no están bien alineadas, o imágenes borrosas, alinee el cabezal de impresión.

## Alineación del cabezal de impresión — Panel de control

1. Cargue papel normal tamaño A4 en la cassette de papel.
2. En la pantalla de inicio, pulse **Mantenimiento**.
3. Pulse **Alineación de cabezal**.
4. Seleccione uno de los menús de alineación.
  - Alineación vertical: Seleccione esta opción si las impresiones están borrosas o las líneas de regla verticales están mal alineadas.
  - Alineación horizontal: Seleccione esta opción si hay bandas horizontales a distancias regulares.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para imprimir un patrón de alineación y seleccione el número del patrón óptimo.
  - Alineación vertical: Seleccione el número del patrón más uniforme de cada grupo con el botón - o +.

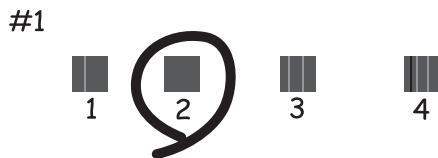

Alineación horizontal: Seleccione el número del patrón menos separado y solapado con el botón - o +.



### Información relacionada

➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55

---

## Limpieza del recorrido del papel

Cuando las impresiones tengan manchas o arañosos, o el papel no avance correctamente, limpie el rodillo en el interior.



**Importante:**

*No utilice papel para limpiar el interior de la impresora. Los inyectores del cabezal de impresión pueden obstruirse con hilas.*

## Limpieza de la trayectoria de papel por manchas de tinta

Cuando las impresiones tengan manchas o arañosos, limpie el rodillo en el interior.



**Importante:**

*No utilice papel para limpiar el interior de la impresora. Los inyectores del cabezal de impresión pueden obstruirse con hilas.*

1. Compruebe que no haya polvo ni manchas en el cristal del escáner y en la cubierta para documentos.
2. Cargue papel normal tamaño A4 en la ranura alim post. papel.
3. En la pantalla de inicio, pulse **Mantenimiento**.
4. Pulse **Limpieza de guía papel**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para limpiar el recorrido del papel.  
Repite este procedimiento hasta que el papel no quede manchado de tinta.

### Información relacionada

⇒ “[Carga de papel en la Ranura alim post. papel](#)” de la página 61


## Limpieza de la trayectoria de papel por problemas de alimentación del papel

Cuando no se alimente papel correctamente desde la cassette de papel, limpie el rodillo en el interior.


1. Apague la impresora pulsando el botón .
2. Desenchufe y desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte el cable USB y, a continuación, extraiga la tarjeta de memoria.

## Mantenimiento de la impresora

- Levante ligeramente la cassette de papel y extráigala.

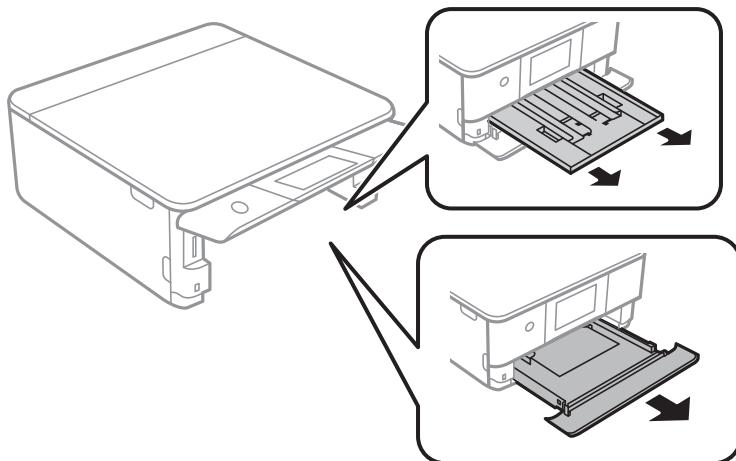


- Levante la impresora con el botón  del panel de control en la parte superior.

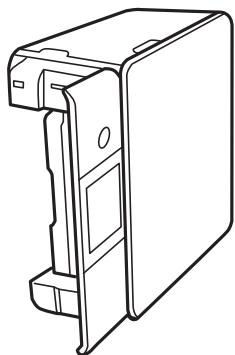

 **Precaución:**


Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano cuando levante la impresora. De lo contrario, podría hacerse daño.

- Humedezca un paño con agua, escúrralo bien y limpie el rodillo con el paño mientras gira.

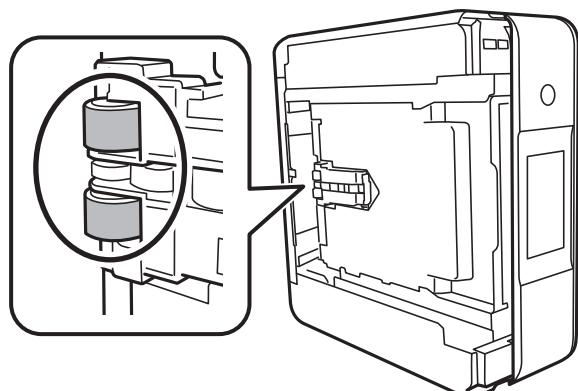

## Mantenimiento de la impresora

- Vuelva a colocar la impresora en su posición normal y luego inserte la cassette de papel.

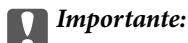

**Importante:**

*No deje la impresora levantada mucho tiempo.*

- Conecte el cable de alimentación.

---

## Limpieza del Cristal del escáner


Si las copias o las imágenes escaneadas están manchadas, limpie el cristal del escáner.



**Importante:**

*Nunca utilice alcohol ni disolventes para limpiar la impresora. Esos productos químicos pueden averiar la impresora.*

- Abra la cubierta para documentos.

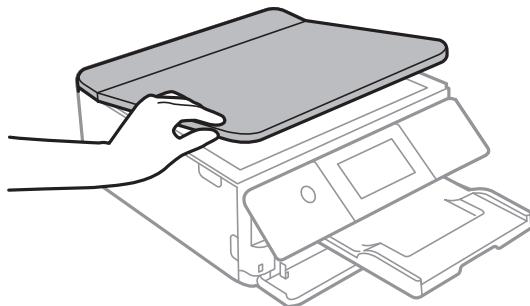

- Utilice un paño seco, suave y limpio para limpiar la superficie del cristal del escáner.



**Importante:**

- Si el cristal se ensucia con grasa o con algún otro material difícil de eliminar, utilice un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarlo. Seque todo el líquido restante.
- No presione la superficie del cristal con fuerza.
- Tenga cuidado de no rayar ni dañar la superficie del cristal. Una superficie de cristal dañada puede provocar la disminución de la calidad del escaneado.

---

## Limpieza de la cinta transparente

Si las impresiones no mejoran después de alinear los cabezales de impresión y de limpiar el recorrido del papel, es posible que la cinta transparente del interior de la impresora esté manchada.

Elementos necesarios:


- Bastoncillos de algodón (varios)
- Agua con unas gotas de jabón (2 o 3 gotas de jabón por un 1/4 de vaso de agua)
- Luz para ver las manchas

## Mantenimiento de la impresora


**! Importante:**

No utilice otro líquido de limpieza que no sea agua con unas gotas de jabón.

1. Apague la impresora pulsando el botón .
2. Abra la unidad del escáner.

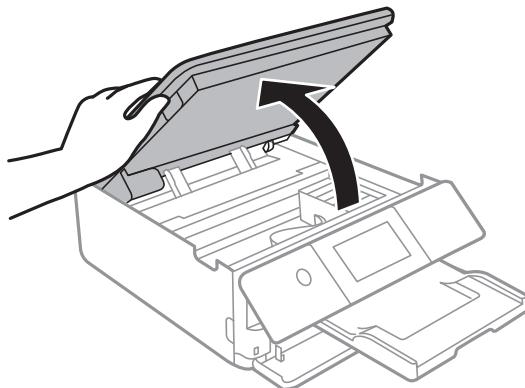

3. Compruebe si la cinta transparente está manchada. Verá las manchas con mayor facilidad si utiliza una luz. Si hay manchas (tales como marcas de dedos o grasa) en la cinta transparente (A), vaya al siguiente paso.

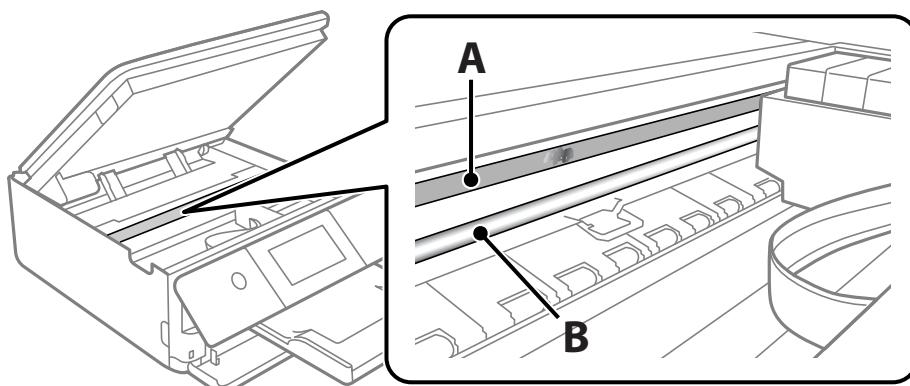

A: Cinta transparente


B: Riel

**! Importante:**

Tenga cuidado de no tocar el riel (B). Si lo hace, es posible que no pueda imprimir. No limpie la grasa del riel, ya que es necesaria para las operaciones de la impresora.

## Mantenimiento de la impresora

4. Humedezca un bastoncillo de algodón en agua con unas gotas de jabón sin que gotee y después limpie la parte manchada.

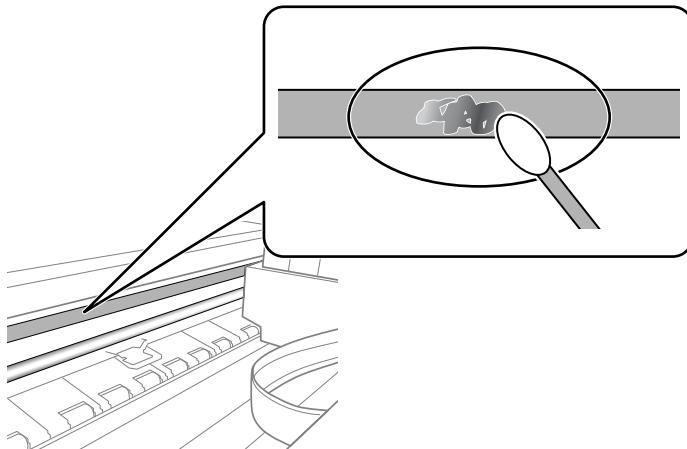

**Importante:**

*Limpie las manchas con cuidado. Si presiona demasiado fuerte la cinta con el bastoncillo, puede que los resortes de la cinta se desplacen y la impresora resulte dañada.*

5. Utilice un nuevo bastoncillo de algodón seco para limpiar la cinta.



**Importante:**

*No deje fibras en la cinta.*

**Nota:**

*Para prevenir que las manchas se extiendan, cambie de bastoncillo de algodón con frecuencia.*

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta que no queden manchas en la cinta.
7. Compruebe que la cinta no está manchada.

---

## Ahorro de energía

La impresora entra en el modo de reposo o se apaga automáticamente cuando lleva un tiempo determinado inactiva. Se puede ajustar la hora antes de aplicar la gestión de energía. Cualquier incremento afectará a la eficiencia energética del producto. Antes de modificar el valor, piense en las implicaciones medioambientales.

### Ahorro de energía — Panel de control

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Config. básica**.

## Mantenimiento de la impresora

3. Siga uno de estos pasos.

- Seleccione **Tempor apagado** o **Ajustes de apagado** > **Apagar si no hay actividad** o **Apagar si se desconecta**.
- Seleccione **Tempor apagado** o **Temporizador apagado**.

**Nota:**

*Es posible que su producto tenga la función **Ajustes de apagado** o **Temporizador apagado**, según el lugar de compra.*

4. Seleccione el ajuste.

## Opciones de menú de Configuración

# Opciones de menú de Configuración

Seleccione **Configuración** en el la pantalla de inicio de la impresora para realizar diversos ajustes.

## Opciones de menú de Estado de suministro

Muestra el nivel aproximado de los cartuchos de tinta y la vida útil de la caja de mantenimiento.

### Configuración > Estado de suministro

Si se muestra el signo !, la tinta se está agotando o la caja de mantenimiento está casi llena. Si se muestra el signo X, tiene que reemplazar el elemento ya que la tinta se ha agotado o la caja de mantenimiento está llena.

Desde esta pantalla puede sustituir los cartuchos de tinta o imprimir la información sobre el estado de suministro.

### Información relacionada

➔ “[Sustitución de los cartuchos de tinta](#)” de la página 146

## Config. básica

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración> Config. básica

#### Sonido:

Ajuste el volumen y seleccione el tipo de audio.

#### Protector de pantalla:

Seleccione **Datos de tarjeta de memoria** para mostrar las fotos como una presentación cuando la impresora lleve tres minutos inactiva.

#### Brillo LCD:

Permite ajustar el brillo de la pantalla LCD.

#### Encendido automático:

Seleccione **Activado** para encender la impresora automáticamente cuando reciba un trabajo de impresión o de escaneado a través de una conexión USB o de red. Para comenzar la impresión deberá extraer la bandeja de salida. Además tenga en cuenta que, al habilitar **Encendido automático**, aumenta ligeramente el consumo de electricidad en modo de espera si se compara con tener la impresora totalmente apagada.

Si quiere que la impresora se apague automáticamente cuando termine el trabajo y haya pasado un tiempo determinado inactiva, use el ajuste **Temporizador apagado**. Resulta muy práctico cuando se imprime desde una ubicación remota (por Internet, etc.).

## Opciones de menú de Configuración

### Ajustes de apagado:

Su producto puede tener esta función o la función Temporizador apagado dependiendo del lugar de compra.

#### Apagar si no hay actividad

Seleccione esta función para apagar automáticamente la impresora si no se utiliza en un determinado periodo de tiempo. Cualquier incremento afectará a la eficacia energética del producto. Antes de modificar el valor, piense en las implicaciones medioambientales.

#### Apagar si se desconecta

Seleccione esta función para apagar la impresora después de 30 minutos cuando todos los puertos, incluyendo el puerto LINE, están desconectados. Es posible que esta función no esté disponible según la región.

### Temporizador apagado:

Su producto puede tener esta función o la función Ajustes de apagado dependiendo del lugar de compra.

Seleccione esta función para apagar automáticamente la impresora si no se utiliza en un determinado periodo de tiempo. Se puede ajustar la hora antes de aplicar la gestión de energía. Cualquier incremento afectará a la eficacia energética del producto. Antes de modificar el valor, piense en las implicaciones medioambientales.

### Tempor apagado:

Ajuste el intervalo de tiempo para que la impresora entre en el modo de suspensión (modo de ahorro de energía) no haya realizado ninguna operación. Transcurrido ese intervalo, la pantalla LCD se pone en negro.

### Idioma/Language:

Seleccione el lenguaje a utilizar en la pantalla LCD.

### Borrar config.

Restablece los **Config. básica** a los valores predeterminados.

## Información relacionada

➔ “Ahorro de energía” de la página 164

---

# Opciones de menú de Config. de la impresora

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

## Configuración > Config. de la impresora

### Config. fuente papel:

#### Configuración de papel:

Seleccione el tamaño y tipo de papel que cargó en la fuente de papel. Puede realizar **Ajustes del papel favorito** en el tamaño y el tipo del papel.

## Opciones de menú de Configuración

### Configuración de papel:

Seleccione **Act.** para mostrar automáticamente la pantalla de configuración del papel al hacer referencia a **Configuración > Config. de la impresora > Config. fuente papel > Configuración de papel** cuando se carga el papel en la fuente de papel. Si deshabilita esta función, no podrá imprimir desde un iPhone o iPad mediante AirPrint

### CD/DVD:

Ajusta la posición de impresión de un CD/DVD (lo sube, baja o lo mueve a los lados) para que encaje.

### Interior/exterior de CD

Ajusta la posición de impresión de los diámetros interior y exterior de un CD/DVD.

### Adhesivos:

Ajusta la posición de impresión de un adhesivo de foto (lo sube, baja o lo mueve a los lados) para que encaje.

### Papel grueso:

Seleccione **Act.** para evitar que aparezcan manchas de tinta en las impresiones, sin embargo esto puede hacer que la impresión sea más lenta.

### Modo silencioso:

Seleccione **Act.** para reducir el ruido que hace la impresora durante la impresión, aunque esto puede causar que la velocidad de impresión se reduzca. Según el tipo de papel y los ajustes de calidad de impresión que utilice, es posible que el ruido de la impresora no cambie.

### Tiempo de secado de tinta:

Seleccione el tiempo de secado a utilizar cuando realicen impresiones a doble cara. Una vez impresa una cara se imprimirá la otra. Si salen manchas de tinta en su impresión, aumente el tiempo de secado.

### Bidireccional:

Seleccione **Act.** para cambiar la dirección de impresión; Imprime mientras el cabezal de impresión se mueve hacia la izquierda y la derecha. Si las líneas rayadas verticales/horizontales salen borrosas o desalineadas en la impresión, pruebe a habilitar esta opción para resolver el problema. No obstante, tenga en cuenta que la impresión será más lenta.

### Borrar config.

Restablece los **Config. de la impresora** a los valores predeterminados.

---

## Opciones de menú de Configuración de red

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Configuración de red

## Opciones de menú de Configuración

### Config. Wi-Fi:

Establezca o cambie la configuración de la red inalámbrica. Elija uno de los siguientes métodos de conexión y siga las instrucciones del panel de control.

- Wi-Fi (recomendado):
- Wi-Fi Direct

### Estado de la red:

Muestra o imprime la configuración de red actual.

### Comprobación de conexión de red:

Comprueba la conexión de red actual e imprime un informe. Si existe algún problema de conexión, revise el informe para solucionarlo.

### Avanzado:

Realice los siguientes ajustes.

- Nombre dispositivo
- TCP/IP
- Servidor proxy

### Información relacionada

- ➔ “Configuración manual del Wi-Fi” de la página 31
- ➔ “Configuración del Wi-Fi mediante configuración por botón de comando (WPS)” de la página 32
- ➔ “Configuración de la conexión Wi-Fi Direct (PA simple)” de la página 34
- ➔ “Deshabilitación de la conexión Wi-Fi desde el panel de control” de la página 45
- ➔ “Comprobación del estado de conexión a la red” de la página 36
- ➔ “Realización de ajustes avanzados de red” de la página 35

---

## Opciones de menú de Configuración del servicio web

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Configuración del servicio web

#### Servicios Epson Connect:

Indica si la impresora está registrada y conectada al servicio Epson Connect.

Puede registrarse en el servicio seleccionando **Registrar** y siguiendo las instrucciones.

Una vez que se haya registrado puede cambiar los siguientes ajustes.

- Suspender o reanudar
- Anular registro

Para obtener más información, consulte la siguiente página web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (sólo para Europa)

## Opciones de menú de Configuración

### Servicios Google Cloud Print:

Indica si la impresora está registrada y conectada al servicio Google Cloud Print.

Una vez que se haya registrado puede cambiar los siguientes ajustes.

- Habilitar/Deshabilitar
- Anular registro

Para obtener más información en relación con el servicio Google Cloud Print, consulte la siguiente página web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (sólo para Europa)

### Información relacionada

➔ “Servicio Epson Connect” de la página 173

---

## Opciones de menú para Comp. archivs

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Comp. archivs

Seleccione el método de conexión de la impresora al ordenador que dará acceso de escritura a la tarjeta de memoria insertada en la impresora. Se concede acceso de lectura y escritura al ordenador con la conexión prioritaria. El resto de los ordenadores tendrán acceso de solo lectura.

---

## Opciones de menú de Configuración de impresión de la cámara

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Configuración de impresión de la cámara

Realice los ajustes cuando imprima desde una cámara digital.

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78

➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79

---

## Opciones de menú de Funciones de guía

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Funciones de guía

## Opciones de menú de Configuración

### Discord. papel:

Muestra una advertencia si los ajustes del papel (ajustes de impresión) para el trabajo de impresión no coinciden con los ajustes del papel que configuró en la impresora cuando cargó el papel. Este ajuste evita los fallos de impresión. No obstante, la pantalla de ajuste del papel no se mostrará si está inhabilitada la **Configuración de papel** en los siguientes menús.

### Configuración > Config. de la impresora > Config. fuente papel

### Alerta de documento:

Muestra una advertencia cuando hay un original en el cristal del escáner y la cubierta para documentos está cerrada, incluso si ya ha terminado la copia y el escaneado con el panel de control. Puede que esta función no funcione correctamente si el original es demasiado grueso.

### Modo de selección automática:

Cuando se realiza una de las siguientes operaciones, se muestran los menús correspondientes.

- Se inserta una tarjeta de memoria.
- Se coloca un original en el cristal del escáner.

### Todas las configuraciones:

Habilita o inhabilita todas las funciones de ayuda.

### Borrar config.:

Recupera los valores predeterminados de los ajustes de las **Funciones de guía**.

---

## Opciones de menú de Actualización de firmware

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Actualización de firmware

#### Actualizar:

Compruebe si se ha subido al servidor de red la última versión del firmware. Si hay una actualización disponible, puede elegir entre actualizarlo ahora o no.

#### Notificación:

Seleccione **Act.** para recibir una notificación cuando haya actualizaciones de firmware disponibles.

#### Información relacionada

➔ “[Actualización del firmware de la impresora con el panel de control](#)” de la página 188

---

## Opciones de menú de Restaurar configuración pred.

Seleccione los menús del panel de control como se explica a continuación.

### Configuración > Restaurar configuración pred.

## **Opciones de menú de Configuración**

**Configuración de red:**

Recupera los valores predeterminados de los ajustes de red.

**Todo excepto la configuración de red:**

Recupera los valores predeterminados de todos los ajustes menos los de red.

**Todas las configuraciones:**

Recupera los valores predeterminados de todos los ajustes.

# Servicio de red e información del software

Esta sección presenta los servicios de red y los productos de software disponibles para su impresora desde la página web de Epson o el disco de software que acompaña al producto.

## Servicio Epson Connect

Si usa el servicio Epson Connect (disponible en Internet), puede imprimir desde un smartphone, tablet PC o portátil, en todo momento y prácticamente desde cualquier lugar.

Estas son las funciones disponibles en Internet.

Email Print	Impresión remota Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Consulte el sitio web del portal de Epson Connect para obtener información detallada.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (solo Europa)

## Cómo registrarse en el servicio Epson Connect desde el panel de control

Siga los siguientes pasos para registrar la impresora.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configuración**.
2. Pulse **Configuración del servicio web > Servicios Epson Connect > Registrar > Iniciar configuración** en la pantalla de inicio para imprimir la hoja de registro.
3. Siga las instrucciones de la hoja de registro para registrar la impresora.

## Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config)

Web Config es una aplicación que se ejecuta en un navegador, como Internet Explorer o Safari, de un ordenador o de un dispositivo inteligente. Puede confirmar el estado de la impresora o cambiar los ajustes del servicio de red y de la impresora. Para usar Web Config, conecte la impresora y el ordenador o dispositivo a la misma red.

Se admiten los siguientes navegadores.

<b>Sistema operativo</b>	<b>Explorador</b>
Windows XP SP3 o posterior	Internet Explorer 8 o posterior, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 o posterior	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 o posterior	Navegador predeterminado
Chrome OS*	Navegador predeterminado

\* Utilice la última versión.

## Ejecución de Web Config en un navegador web

1. Compruebe la dirección IP de la impresora.

Pulse sobre el icono de red en la pantalla de inicio de la impresora y pulse sobre modo de conexión activo para verificar la dirección IP de la impresora.

**Nota:**

También puede comprobar la dirección IP imprimiendo el informe de conexión de red.

2. Inicie un navegador web desde un ordenador o dispositivo inteligente. A continuación, introduzca la dirección IP de la impresora.

Formato:

IPv4: http://la dirección IP de la impresora/

IPv6: http://[la dirección IP de la impresora]/

Ejemplos:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Nota:**

Mediante el dispositivo inteligente también puede ejecutar Web Config desde la pantalla de mantenimiento de Epson iPrint.

### Información relacionada

- ➔ “Mediante Epson iPrint” de la página 110
- ➔ “Impresión de un informe de conexión de red” de la página 37

## Ejecutar Web Config en Windows

Al conectar un ordenador a la impresora a través de WSD, siga los pasos que se detallan a continuación para ejecutar Web Config.

**Servicio de red e información del software**

1. Acceda a la pantalla de dispositivos e impresoras en Windows.

Windows 10

Haga clic con el botón secundario en el botón de inicio, o manténgalo pulsado, y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**.

Windows 8.1/Windows 8

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido** (o **Hardware**).

Windows 7

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**.

Windows Vista

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras en Hardware y sonido**.

2. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Propiedades**.

3. Seleccione la ficha **Servicio web** y haga clic en la URL.

## **Ejecutar Web Config en Mac OS**

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora.
2. Haga clic en **Opciones y recambios> Mostrar página web de la impresora**.

## **Controlador de la impresora para Windows**

El controlador de impresora controla la impresora en base a los comandos emitidos por otra aplicación. Para obtener una impresión óptima, debe configurar los ajustes en el controlador de impresora. También puede consultar el estado de la impresora o mantenerla en buenas condiciones mediante la utilidad del controlador de impresora.

**Nota:**

*El idioma del controlador de impresora puede cambiarse. Seleccione el idioma deseado en el ajuste **Idioma** de la ficha **Utilidades**.*

### **Acceso al controlador de impresora desde otras aplicaciones**

Para configurar ajustes que solo afecten a la aplicación que utilice, tiene que acceder al controlador desde esa aplicación.

Seleccione **Imprimir o Configurar impresora** en el menú **Archivo**. Seleccione su impresora y haga clic en **Preferencias** o en **Propiedades**.

**Nota:**

*Las operaciones varían según la aplicación. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.*

### **Acceso al controlador de la impresora desde el panel de control**

Para realizar ajustes que afecten a todas las aplicaciones, acceda desde el panel de control.

**Servicio de red e información del software****□ Windows 10**

Haga clic con el botón secundario en el botón de inicio, o manténgalo pulsado, y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Preferencias de impresión**.

**□ Windows 8.1/Windows 8**

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora, o pulse y mantenga la pulsación, y seleccione **Preferencias de impresión**.

**□ Windows 7**

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

**□ Windows Vista**

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras en Hardware y sonido**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Seleccionar preferencias de impresión**.

**□ Windows XP**

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Impresoras y faxes**. Haga clic con el botón secundario en la impresora y seleccione **Preferencias de impresión**.

**Cómo acceder al controlador de impresora desde el icono de la impresora de la barra de tareas**

El ícono de la impresora que hay en la barra de tareas es un acceso directo para abrir rápidamente el controlador de impresora.

Si hace clic en el ícono de la impresora y selecciona **Ajustes de la impresora**, podrá acceder a la misma ventana de ajustes de la impresora que se abre en el panel de control. Si quiere conocer el estado de la impresora, haga doble clic en este ícono.

**Nota:**

*Si el ícono de la impresora no aparece en la barra de tareas, abra la ventana del controlador de impresora, haga clic en la opción **Preferencias de Monitorización** de la ficha **Utilidades** y seleccione **Registre el ícono de acceso directo en la barra de tareas**.*

**Inicio de la utilidad**

Acceda a la ventana del controlador de la impresora. Haga clic en la ficha **Utilidades**.

**Información relacionada**

➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176

**Guía del controlador de impresora de Windows**


El controlador de impresora para Windows dispone de una sección de Ayuda. Para consultar las explicaciones relativas a los ajustes, haga clic con el botón derecho en el ajuste deseado y seleccione **Ayuda**.

**Ficha Principal**


Puede configurar ajustes básicos de impresión tales como el tipo de papel o la impresión sin márgenes.

**Servicio de red e información del software**

También puede configurar la impresión por las dos caras del papel o de varias páginas en una misma hoja.

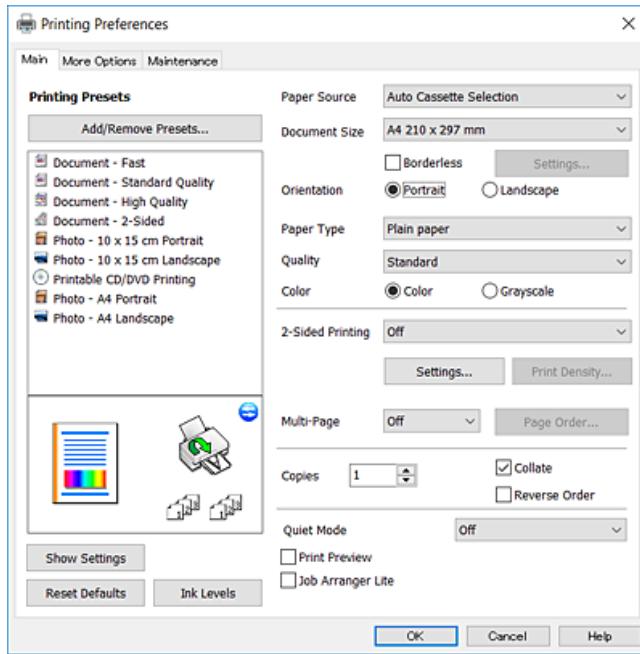
**Ficha Más Opciones**

Puede seleccionar más opciones de diseño, tales como cambiar el tamaño de una impresión o corregir los colores.

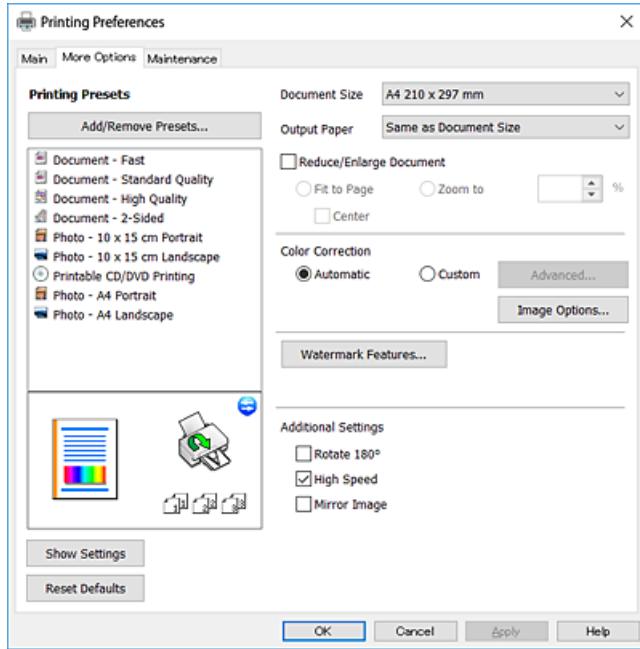

**Servicio de red e información del software****Ficha Utilidades**

Puede ejecutar funciones de mantenimiento (Test de inyectores o Limpieza de cabezales, por ejemplo) y, si inicia **EPSON Status Monitor 3**, también puede consultar el estado de la impresora y la información sobre errores.

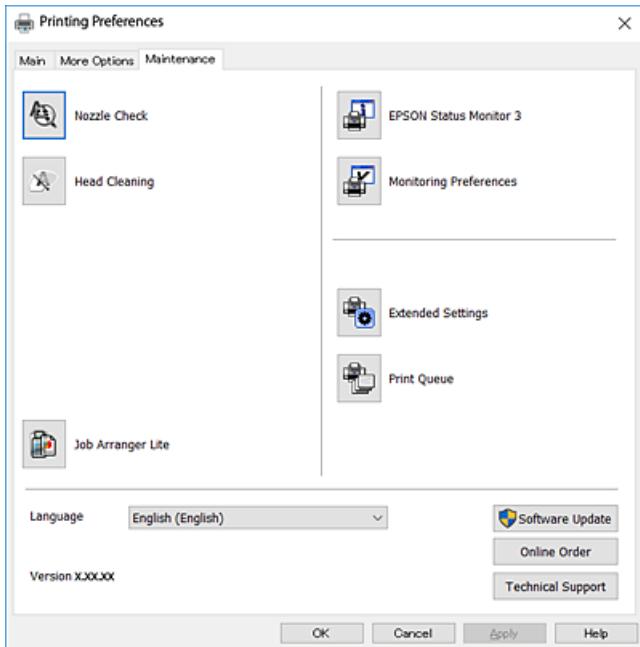

## **Configuración del funcionamiento del controlador de impresora para Windows**

Puede realizar ajustes, como la activación de **EPSON Status Monitor 3**.

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades**.
3. Realice los ajustes pertinentes y haga clic en **Aceptar**.

Consulte la ayuda en línea para ver las explicaciones de los elementos de configuración.

### **Información relacionada**

➔ “Controlador de la impresora para Windows” de la página 175

---

## **Controlador de la impresora para Mac OS**

El controlador de impresora controla la impresora en base a los comandos emitidos por otra aplicación. Para obtener una impresión óptima, debe configurar los ajustes en el controlador de impresora. También puede consultar el estado de la impresora o mantenerla en buenas condiciones mediante la utilidad del controlador de impresora.

## Acceso al controlador de impresora desde otras aplicaciones

Haga clic en **Ajustar página** o en **Imprimir** en el menú **Archivo** de su aplicación. Si es necesario, haga clic en **Mostrar detalles** o ▾ para expandir la ventana de impresión.

### Nota:

*Dependiendo de la aplicación que esté utilizando, Ajustar página podría no mostrarse en el menú Archivo, y las operaciones para mostrar la pantalla de impresión podrían variar. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.*

## Inicio de la utilidad

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.


## Información relacionada

➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## Guía del controlador de la impresora para Mac OS

### Cuadro de diálogo Imprimir

Abra el menú emergente del centro de la pantalla para ver más opciones.

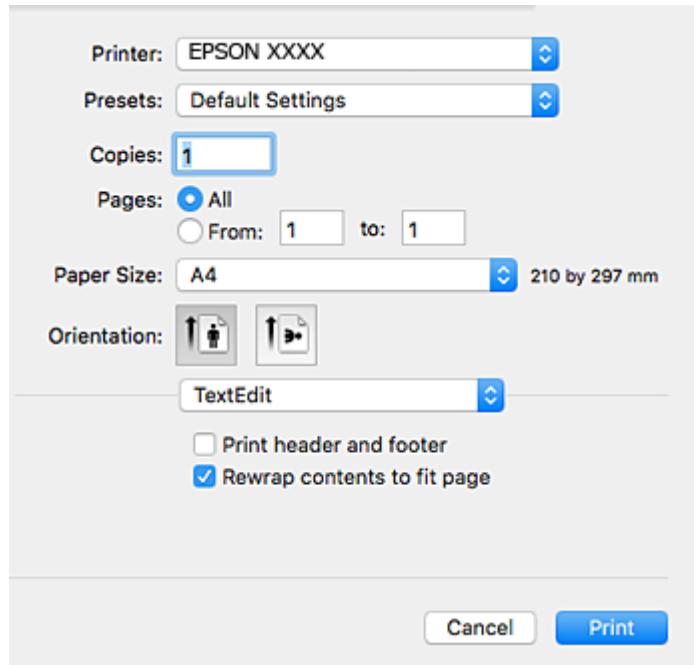

Menú emergente	Descripciones
Diseño	Puede seleccionar un diseño o composición para imprimir varias páginas en una misma hoja o elegir que se imprima un borde.
Correspondencia de colores	Puede ajustar los colores.

**Servicio de red e información del software**

<b>Menú emergente</b>	<b>Descripciones</b>
Manipulación del papel	Puede aumentar o reducir el tamaño del trabajo de impresión para adaptarlo automáticamente al tamaño del papel cargado.
Portada	Puede seleccionar una portada para sus documentos. Seleccione <b>Tipo de portada</b> para asignar los contenidos que deben imprimirse en la portada.
Ajustes Impresión	Puede configurar los ajustes básicos de impresión (Tipo de papel o Calidad de impresión, por ejemplo).
Opciones de color	Al seleccionar <b>EPSON Ajuste Color</b> del menú <b>Correspondencia de colores</b> , puede seleccionar un método de corrección del color.
Ajustes de la impresión a dos caras	Puede seleccionar la dirección de encuadernación para la impresión a 2 caras o elegir un tipo de documento.

**Nota:**


En OS X Mountain Lion o posterior, si no aparece el menú **Ajustes Impresión** es que el controlador de impresora de Epson no está correctamente instalado.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), quite la impresora y vuelva a agregarla. Acceda a la siguiente página web y, a continuación, introduzca el nombre del producto. Vaya a **Soporte Técnico** y consulte los Consejos.

<http://epson.sn>

**Epson Printer Utility**

Puede ejecutar una función de mantenimiento (Test de inyectores o Limpieza de cabezales, por ejemplo) y, si inicia **EPSON Status Monitor**, también puede consultar el estado de la impresora y la información sobre errores.

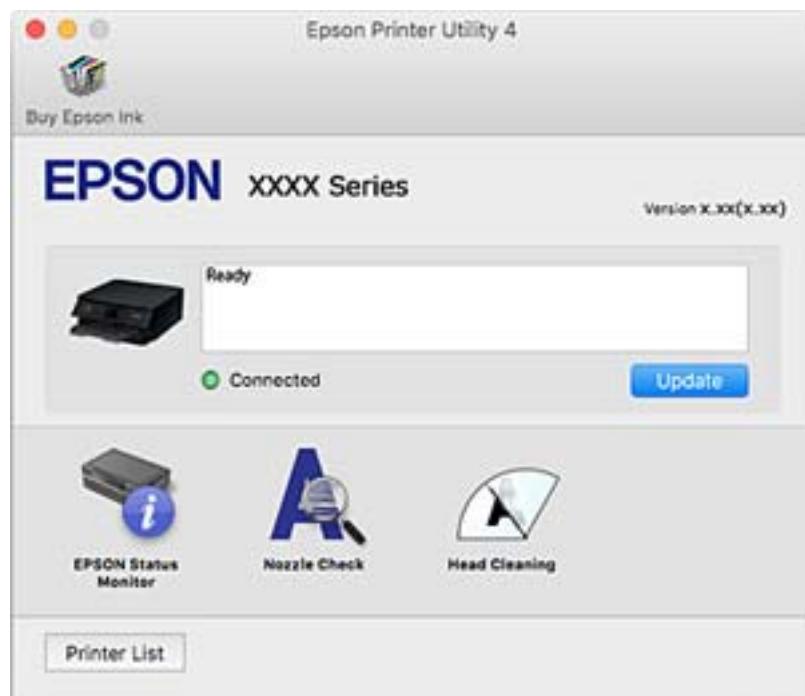

## Ajustar la configuración de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS

### Ajustes de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS

Seleccione Preferencias del sistema en el menú > Impresoras y escáneres (o Impresión y escaneado, Impresión y fax) y seleccione la impresora. Haga clic en Opciones y recambios > Opciones (o Controlador).

### Ajustes de funcionamiento del controlador de impresora para Mac OS

- Papel Grueso y sobres: Evita que aparezcan manchas de tinta al imprimir en papel grueso. Pero tenga en cuenta que esto puede ralentizar la velocidad de la impresión.
- Omitir Pag en Blanco: Evita la impresión de páginas en blanco.
- Modo silencioso: Consigue que la impresora haga menos ruido, pero también que imprima más despacio.
- Permitir temporalmente la impresión en negro: Imprime solo con tinta negra temporalmente.
- Cambio automático de cassette: Carga papel de la cassette de papel 2 de forma automática cuando se termina el papel de la cassette de papel 1. Cargue el mismo papel (tipo y tamaño) en la cassette de papel 1 y en la cassette de papel 2.
- Impresión alta velocidad: Imprime cuando el cabezal de impresión se mueve en ambas direcciones. La velocidad de impresión es mayor, pero la calidad puede mermar.
- Notificaciones de advertencia: Permite que el controlador de la impresora muestre notificaciones de advertencia.
- Establecer comunicación en dos sentidos: Por lo general, se debe establecer en **Activado**. Seleccione **Desactivado** cuando no se pueda obtener la información de la impresora porque se comparte con otros ordenadores Windows en una red o por la causa que sea.

#### Información relacionada

➔ “[Impresión temporal con tinta negra](#)” de la página 153

---

## Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 es una aplicación para controlar el escaneado. Puede ajustar el tamaño, la resolución, el brillo, el contraste y la calidad de la imagen escaneada. También puede iniciar Epson Scan 2 desde una aplicación de escaneado compatible con TWAIN. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

#### Iniciar en Windows

- Windows 10

Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione EPSON > **Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el ícono que aparece.

## Servicio de red e información del software

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > EPSON > Epson Scan 2> Epson Scan 2.**

### Iniciar en Mac OS

**Nota:**

*Epson Scan 2 no admite la función de cambio rápido de usuario de Mac OS. Desactive el cambio rápido de usuario.*

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Scan 2.**

### Información relacionada

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

## Agregar escáner de red

Antes de utilizar Epson Scan 2, debe agregar el escáner de red.

1. Inicie el software y, a continuación, haga clic en **Añadir** en la pantalla **Ajustes del escáner**.

**Nota:**

- Si **Añadir** aparece atenuado, haga clic en **Habilitar edición**.
- Si se muestra la pantalla principal de Epson Scan 2, ya se ha conectado al escáner. Si desea conectarse a otra red, seleccione **Escáner > Ajustes** para abrir la pantalla **Ajustes del escáner**.

2. Agregue el escáner de red. Introduzca los elementos siguientes y, a continuación, haga clic en **Añadir**.

- Modelo:** Seleccione el nombre del escáner al que desea conectarse.
- Nombre:** Introduzca un nombre del escáner con un máximo de 32 caracteres.
- Buscar red:** Cuando el ordenador y el escáner están en la misma red, se muestra la dirección IP. Si no se muestra, haga clic en el botón . Si la dirección IP sigue sin aparecer, haga clic en **Entrar dirección** y, a continuación, introduzca la dirección IP directamente.

3. Seleccione el escáner en la pantalla **Ajustes del escáner** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

---

## Aplicación para configurar las operaciones de escaneo desde le panel de control (Epson Event Manager)

Epson Event Manager es una aplicación que permite gestionar el escaneado desde el panel de control y guardar imágenes en el ordenador. Puede agregar su propia configuración como valores preestablecidos (ejemplos: tipo de documento, ubicación de carpeta donde guardar, formato de imagen). Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

### Iniciar en Windows

- Windows 10

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Epson Software > Event Manager**.

## Servicio de red e información del software

### Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el ícono que aparece.

### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de Inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Event Manager**.

### Iniciar en Mac OS

Ir > Aplicaciones > Epson Software > Event Manager.

### Información relacionada

➔ “[Escaneo en un ordenador \(Event Manager\)](#)” de la página 126

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Aplicación para crear diseños de fotos (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print es una aplicación que permite imprimir fácilmente fotos con varios diseños. Puede obtener una vista previa de la foto y ajustar las imágenes o la posición. También puede imprimir fotos con un marco. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

Si imprime con papel fotográfico genuino de Epson, obtendrá la máxima calidad en unas impresiones tan vivas como nítidas.

Si quiere imprimir sin márgenes con una aplicación de terceros, configure los siguientes ajustes.

Cree datos de imágenes que quepan en el papel elegido. Si su aplicación dispone de un ajuste de margen, configúrelo a 0 mm.

Active el ajuste de impresión sin márgenes en el controlador de impresora.

### Nota:

*Para usar esta aplicación tiene que instalar el controlador de la impresora.*

### Iniciar en Windows

#### Windows 10

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

#### Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el ícono que aparece.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

### Iniciar en Mac OS

Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

### Información relacionada

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Aplicación para imprimir texto o imágenes sobre un disco (Epson Print CD)

La aplicación Epson Print CD le permite diseñar una etiqueta de CD/DVD para imprimirla directamente en un CD/DVD. También puede imprimir una carátula de CD/DVD. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

**Nota:**

*Para usar esta aplicación tiene que instalar el controlador de la impresora.*

**Iniciar en Windows**

- Windows 10

Haga clic en el botón Inicio y, a continuación, seleccione **Epson Software > Print CD**.

- Windows 8/Windows 8.1

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Print CD**.

**Iniciar en Mac OS**

Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Print CD > Print CD**.

**Información relacionada**

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Aplicación para imprimir páginas web (E-Web Print)

E-Web Print es una aplicación que permite imprimir fácilmente páginas web con varios diseños. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación. Puede acceder a la ayuda desde el menú **E-Web Print** en la barra de herramientas E-Web Print.

**Nota:**

*Compruebe los navegadores compatibles y la versión más reciente en el sitio de descarga.*

**Inicio**

Cuando se instala E-Web Print, se muestra en el navegador. Haga clic en **Imprimir** o **Sujetador**.

**Información relacionada**

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Aplicación para escanear y transferir imágenes (Easy Photo Scan)

La aplicación Easy Photo Scan le permite escanear fotos y enviar la imagen escaneada a un ordenador o a un servicio de la nube. También le permite ajustar fácilmente la imagen escaneada. Si desea más información, consulte la ayuda de la aplicación.

**Nota:**

Para usar esta aplicación, es necesario tener instalado el controlador de escáner Epson Scan 2.

**Iniciar en Windows**

- Windows 10

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Epson Software > Easy Photo Scan**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > Easy Photo Scan**.

**Iniciar en Mac OS**

Seleccione Ir > Aplicaciones > Epson Software > Easy Photo Scan.

**Información relacionada**

➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Herramientas de actualización de software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater es una aplicación que busca software nuevo o actualizado en Internet y lo instala. También se puede actualizar el firmware y el manual de la impresora.

**Iniciar en Windows**

- Windows 10

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Introduzca el nombre de la aplicación en el símbolo de búsqueda y luego seleccione el icono que aparece.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Haga clic en el botón de inicio y seleccione **Todos los programas o Programas > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Nota:**

Otra forma de iniciar EPSON Software Updater es hacer clic en el ícono de la impresora que hay en la barra de tareas del escritorio y seleccionar **Actualización de software**.

## Iniciar en Mac OS

Seleccione Ir > Aplicaciones > Epson Software > EPSON Software Updater.

## Información relacionada

➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

---

# Desinstalación de aplicaciones

Inicie sesión en el ordenador como administrador. Introduzca la contraseña del administrador si el ordenador lo pide.

## Desinstalación de aplicaciones — Windows

1. Pulse el botón  para apagar la impresora.
2. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
3. Abra el **Panel de control**:
  - Windows 10  
Haga clic con el botón derecho en el botón de inicio o púlselo y manténgalo pulsado y, a continuación, seleccione **Panel de control**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Haga clic en el botón Inicio y seleccione **Panel de control**.
4. Abra **Desinstalar un programa** (o **Agregar o quitar programas**):
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Seleccione **Desinstalar un programa** en la categoría **Programas**.
  - Windows XP  
Haga clic en **Agregar o quitar programas**.
5. Seleccione la aplicación que deseé desinstalar.  
Si hay trabajos de impresión no puede desinstalar el controlador de la impresora. Elimínelos espere a que los trabajos se impriman antes de desinstalar.
6. Desinstalación de aplicaciones:
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Haga clic en **Desinstalar o cambiar** o en **Desinstalar**.
  - Windows XP  
Haga clic en **Cambiar o quitar** o en **Quitar**.

**Nota:**

*Si aparece la ventana **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Continuar**.*

7. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

## Desinstalación de aplicaciones — Mac OS

1. Descargue Uninstaller usando EPSON Software Updater.

Una vez que descargue el Uninstaller, no tendrá que descargarlo de nuevo cada vez que desinstale la aplicación.

2. Pulse el botón  para apagar la impresora.
3. Para desinstalar el controlador de impresora, seleccione la opción **Preferencias del sistema** del menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), y quite la impresora de la lista de impresoras activas.
4. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
5. Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Uninstaller**.
6. Seleccione la aplicación que deseé y haga clic en **Eliminar**.

 **Importante:**

*El Uninstaller quita del ordenador todos los controladores de impresoras de inyección de tinta Epson. Si usa varias impresoras de inyección de tinta Epson y desea quitar solo alguno de los controladores, elimínelos todos primero y, después, vuelva a instalar el controlador necesario.*

**Nota:**

*Si no puede encontrar la aplicación que desea desinstalar en la lista de aplicaciones, no podrá desinstalarla utilizando el Uninstaller. En este caso, seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software**, seleccione la aplicación que desea desinstalar y arrástrela al ícono de papelera.*

### Información relacionada

- ➔ “[Herramientas de actualización de software \(EPSON Software Updater\)](#)” de la página 185

---

## Instalación de aplicaciones

Conecte su ordenador a la red e instale la última versión de las aplicaciones de la web.

**Nota:**

- Inicie sesión en el ordenador como administrador. Introduzca la contraseña del administrador si el ordenador lo pide.*
- Para reinstalar una aplicación debe desinstalarla primero.*

1. Salga de todas las aplicaciones en ejecución.
2. Al instalar el controlador de impresora o Epson Scan 2, desconecte la impresora y el ordenador temporalmente.

**Nota:**

*No conecte la impresora y el ordenador hasta que se le indique.*

## Servicio de red e información del software

3. Instale las aplicaciones siguiendo las instrucciones en el sitio web de abajo.

<http://epson.sn>

**Nota:**

*Si está utilizando un ordenador con Windows y no puede descargar las aplicaciones desde el sitio web, instálelas desde el disco de software que recibió con la impresora.*

### Información relacionada

- ➔ “Desinstalación de aplicaciones” de la página 186

## Actualización de aplicaciones y firmware

Quizás pueda eliminar ciertos problemas, y mejorar o agregar funciones, actualizando las aplicaciones y el firmware. Cerciórese de utilizar la versión más reciente de las aplicaciones y del firmware.

1. Cerciórese de que la impresora y el ordenador estén conectados, y de que el último esté conectado a Internet.
2. Inicie EPSON Software Updater, y actualice las aplicaciones o el firmware.



**Importante:**

*No apague el ordenador ni la impresora hasta que termine de actualizarse, ya que podría averiarse.*

**Nota:**

*Si no puede encontrar la aplicación que desea actualizar en la lista, no podrá actualizarla mediante el EPSON Software Updater. Busque las versiones más recientes de las aplicaciones en el sitio web local de Epson.*

<http://www.epson.com>

### Información relacionada

- ➔ “Herramientas de actualización de software (EPSON Software Updater)” de la página 185

## Actualización del firmware de la impresora con el panel de control

Si la impresora está conectada a Internet, puede actualizar su firmware a través del panel de control. Cuando se actualiza el firmware, aumenta el rendimiento de la impresora o se añaden funciones nuevas. También puede configurar la impresora para que compruebe regularmente si hay actualizaciones de firmware y que lo avise si hay alguna disponible.

1. Seleccione **Configuración** en la pantalla de inicio.
2. seleccione **Actualización de firmware > Actualizar**.

**Nota:**

*Si quiere que la impresora compruebe regularmente si hay actualizaciones de firmware disponibles, habilite las Notificación.*

3. Lea el mensaje que aparece en pantalla y pulse **Iniciar comprobación** para comenzar la búsqueda de actualizaciones disponibles.

### Servicio de red e información del software

4. Si en la pantalla LCD aparece un mensaje indicándole que hay una actualización de firmware disponible, siga las instrucciones de la pantalla para instalarla.



#### Importante:

- No apague ni desenchufe la impresora hasta que termine de actualizarse, pues podría averiarse.*
- Si la actualización no se ha completado o no se ha instalado bien, la próxima vez que encienda la impresora no se iniciará correctamente y en la pantalla LCD aparecerá el mensaje “Recovery Mode”. En ese caso, tendrá que volver a actualizar el firmware con un ordenador. Conecte la impresora al ordenador con un cable USB. Mientras en la pantalla de la impresora aparezca el mensaje “Recovery Mode”, no podrá actualizar el firmware por red. En el ordenador, acceda a su web de Epson local y descárguese el firmware más reciente de la impresora. En el sitio web encontrará todas las instrucciones.*

# Resolución de problemas

## Comprobación del estado de la impresora

### Consulta de mensajes en la pantalla LCD

Si aparece un mensaje de error en la pantalla LCD, siga las instrucciones en pantalla o las soluciones de abajo para resolver el problema.

Mensajes de error	Soluciones
Error de la impresión. Vuelva a encender la impresora. Consulte la documentación para obtener más detalles.	Haga lo siguiente. 1. Abra la unidad del escáner y saque todos los papeles o materiales protectores del interior de la impresora. 2. Cierre la unidad del escáner, apáguela y vuelva a encenderla. Si el mensaje sigue mostrándose después de apagar la alimentación y volverla a encender, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Epson.
Se produjo un error al guardar. Compruebe y, si es necesario, cambie el dispositivo de memoria.	El dispositivo de almacenamiento externo (una tarjeta de memoria, por ejemplo) podría estar averiado. Confirme que el dispositivo esté operativo.
Poca tinta.	Puede seguir imprimiendo hasta que se le indique que cambie los cartuchos de tinta. No obstante, tenga en cuenta que la impresora no puede imprimir si hay algún cartucho de tinta agotado. Prepare cartuchos nuevos cuanto antes.
Cartucho(s) de tinta casi vacío(s). Es posible que no se imprima completamente.	Seleccione <b>Continuar imprimiendo</b> o <b>Remplazar antes de imprimir</b> . Al seleccionar <b>Continuar imprimiendo</b> , puede que la impresora deje de imprimir y le indique que es el momento de sustituir el cartucho de tinta. En ese caso, siga las instrucciones que aparecen más abajo. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Si falla la impresión y la impresora expulsa el papel Seleccione <b>No, cancele impresión</b> y luego sustituya el cartucho. Si selecciona <b>Sí, cambiar ahora</b>, la impresión continuará después de que sustituya el cartucho y gastará más papel.</li> <li><input type="checkbox"/> Si la impresora no expulsa el papel Seleccione <b>Sí, cambiar ahora</b> y luego sustituya el cartucho. La impresión se reanuda después de sustituir el cartucho, pero puede que el color difiera ligeramente. Para evitarlo, seleccione <b>No, cancele impresión</b>.</li> </ul> Si la impresora se detiene durante la copia y le indica que debe sustituir el cartucho, puede que el original del cristal del escáner se mueva al abrir y cerrar la unidad del escáner para sustituir el cartucho. Coloque el original alineándolo con la marca de la esquina del cristal del escáner y luego comience a copiar.
Necesita reemplazar los siguientes cartuchos de tinta.	Para garantizar la mejor calidad de impresión y proteger el cabezal, el cartucho cuenta con una reserva de tinta variable disponible cuando la impresora avisa para cambiarlo. Sustituya el cartucho cuando se le indique.

**Resolución de problemas**

Mensajes de error	Soluciones
The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Póngase en contacto con Epson o un proveedor de servicios autorizado de Epson para sustituir la almohadilla de la tinta de impresión sin bordes*. Esta labor de mantenimiento no puede realizarla el usuario. El mensaje aparecerá hasta que se sustituya la almohadilla de la tinta. Pulse <b>OK</b> para reanudar la impresión.
The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.	Póngase en contacto con Epson o un proveedor de servicios autorizado de Epson para sustituir la almohadilla de la tinta de impresión sin bordes*. Esta labor de mantenimiento no puede realizarla el usuario.
El papel permanece dentro porque está situado de lado. Coloque papel de tamaño XX en XX. Presione [Completado] para quitar el papel de dentro.	Cargue papel de tamaño A4 en la ranura alim post. papel y pulse <b>Hecho</b> . Cargue de nuevo en posición vertical el papel que sacó y alinéelo con la flecha del centro de la ranura alim post. papel.
Configuración de papel desactivada. Algunas funciones podrían no estar disponibles. Para obtener detalles, consulte la documentación.	Si <b>Configuración de papel</b> está desactivado, no puede utilizar AirPrint. Además, no se mostrará ningún aviso si el tamaño y el tipo de papel no coinciden. Deje este ajuste activado a menos que siempre vaya a usar el mismo tipo y tamaño de papel y no necesite cambiar los ajustes del papel.
Error de comunicación. Compruebe si el equipo está conectado.	Conecte correctamente el ordenador y la impresora. Si realiza la conexión a través de una red, consulte la página que describe el método de conexión desde el ordenador.  Si el mensaje de error aparece durante el escaneado, asegúrese de que Epson Scan 2 y Epson Event Manager estén instalados en el ordenador.
La combinación de la dirección IP y la máscara de subred no es válida. Consulte la documentación para más detalles.	Introduzca la dirección IP correcta o la puerta de enlace predeterminada. Si necesita ayuda, consulte con la persona que configuró la red.
Actualice el certificado de raíz para usar los servicios en la nube.	Ejecute Web Config y actualice el certificado raíz.
Recovery Mode	La impresora se ha iniciado en modo de recuperación porque se produjo un error en la actualización del firmware. Siga los pasos a continuación para intentar actualizar el firmware nuevamente.  1. Conecte el ordenador a la impresora mediante un cable USB. (Durante el modo de recuperación, no se puede actualizar el firmware a través de una conexión de red.)  2. Visite la página web de Epson de su país si necesita más información.

\* En algunos ciclos de impresión, se puede recoger en la almohadilla de la tinta una cantidad muy pequeña de tinta excedente. Para impedir la fuga de tinta de la almohadilla, el producto se ha diseñado para que detenga la impresión cuando la almohadilla haya alcanzado su límite. La posibilidad de que sea necesario y la frecuencia dependerán del número de páginas que imprima utilizando la opción de impresión sin márgenes. La necesidad de sustituir la almohadilla no significa que la impresora haya dejado de funcionar de acuerdo con las especificaciones. La impresora le avisará cuando la almohadilla requiera sustitución, algo que solo puede realizar un proveedor de servicios autorizado de Epson. La garantía de Epson no se hace cargo del coste de esta sustitución.

**Información relacionada**

- ➔ “Especificaciones de las tarjetas de memoria compatibles” de la página 229
- ➔ “Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos compatibles” de la página 230
- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

- ➔ “Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config)” de la página 173
- ➔ “Actualización de aplicaciones y firmware” de la página 188

## Comprobación del estado de la impresora en Windows

1. Acceda a la ventana del controlador de la impresora.
2. Haga clic en **EPSON Status Monitor 3** en la ficha **Utilidades**.

**Nota:**

- Otra forma de saber el estado de la impresora es haciendo doble clic en el ícono de la impresora que hay en la barra de tareas. Si no hay ningún ícono de impresora en la barra de tareas, haga clic en la opción **Preferencias de Monitorización** de la ficha **Utilidades** y seleccione **Registre el ícono de acceso directo en la barra de tareas**.
- Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

### Información relacionada

- ➔ “Controlador de la impresora para Windows” de la página 175

## Comprobación del estado de la impresora — Mac OS

1. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora.
  2. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Utilidad** > **Abrir Utilidad Impresoras**.
  3. Haga clic en **EPSON Status Monitor**.
- Puede comprobar el estado de la impresora, los niveles de tinta y el estado de error.

---

## Extracción de papel atascado

Consulte el error que aparece en el panel de control y siga las instrucciones para retirar el papel atascado, incluidos los trozos rotos. A continuación, borre el error.



**Importante:**


*Extraiga con cuidado el papel atascado. Si lo hace con fuerza, puede dañar la impresora.*

## Extracción de papel atascado del interior de la impresora


**Precaución:**

- ❑ Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano al abrir o cerrar el escáner. De lo contrario, podría hacerse daño.
- ❑ No toque nunca los botones del panel de control si tiene la mano dentro de la impresora. Si la impresora se pone en funcionamiento, podría causar lesiones. No toque las piezas sobresalientes para evitar lesiones.

1. Abra el escáner con la cubierta para documentos cerrada.

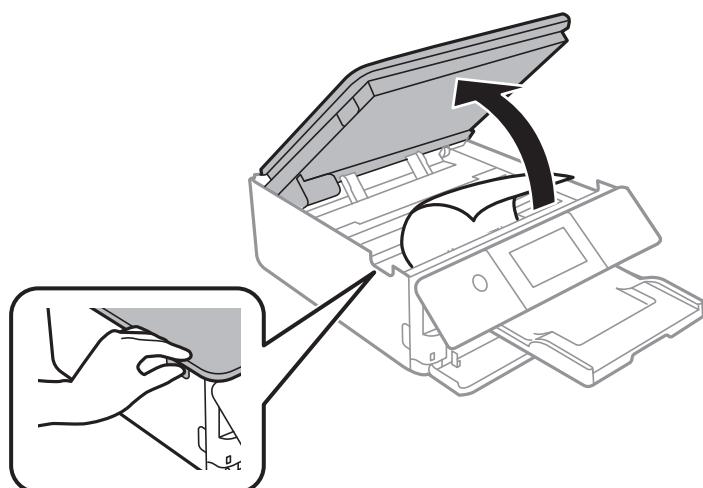

2. Extraiga el papel atascado.

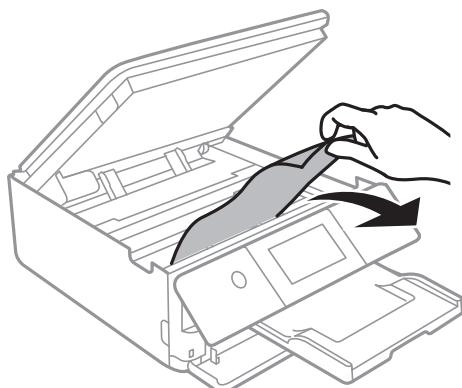


## Resolución de problemas




### Importante:

No toque el cable plano blanco ni la película transparente dentro de la impresora. Podría provocar un funcionamiento inadecuado.

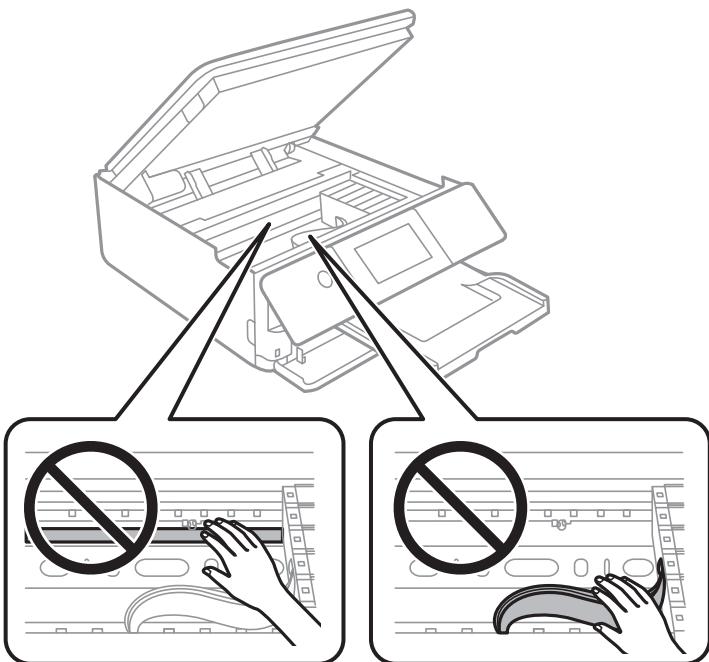


3. Cierre el escáner.

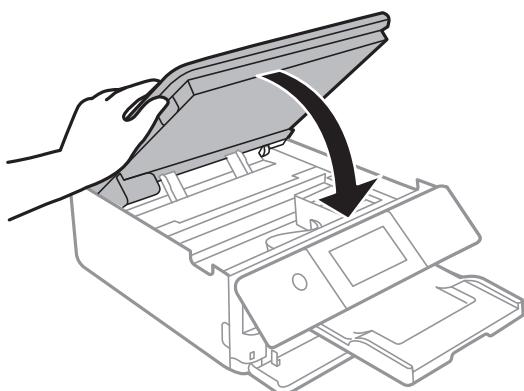


## Extracción de papel atascado de la Cubierta posterior


1. Retire la cubierta posterior.

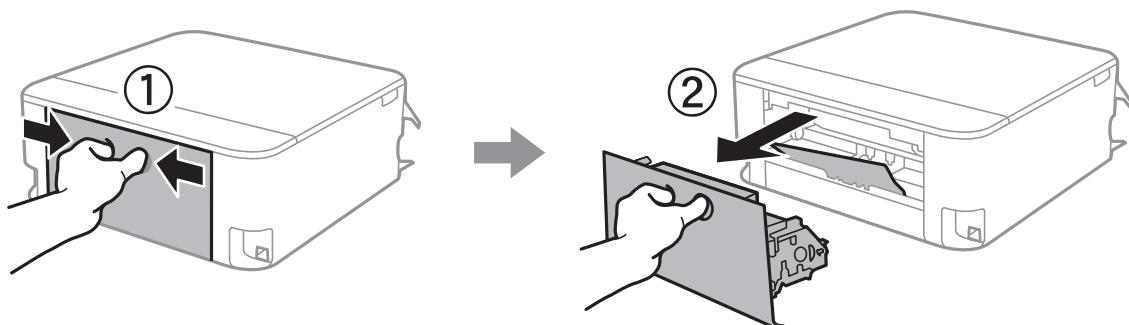

2. Extraiga el papel atascado.

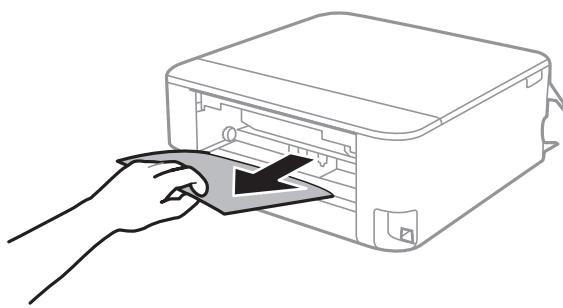

3. Extraiga el papel atascado de la cubierta posterior.

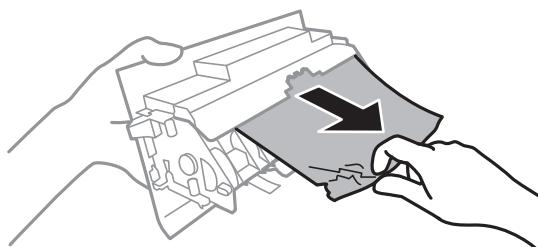


4. Inserte la cubierta posterior en la impresora.

## Extracción de papel atascado de la Cassette de papel


1. Cierre la bandeja de salida.

## Resolución de problemas


- Levante ligeramente la cassette de papel y extráigala.

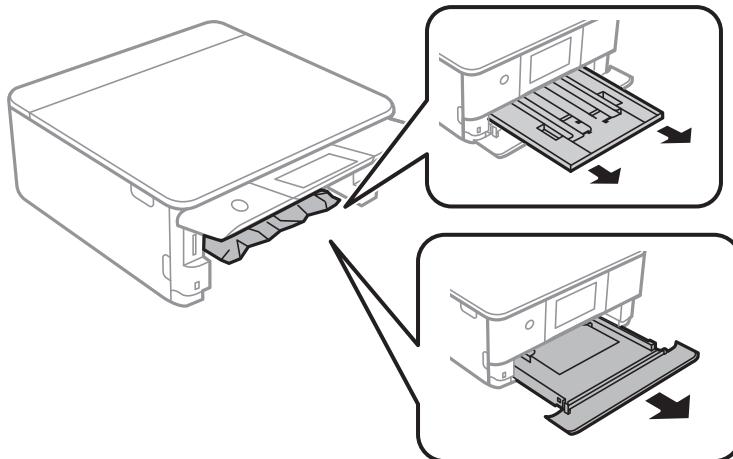

- Extraiga el papel atascado.

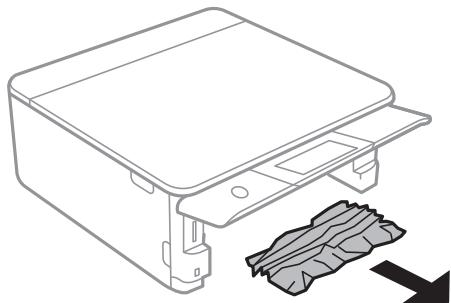

- Alinee los bordes del papel y deslice las guías laterales hasta ellos.

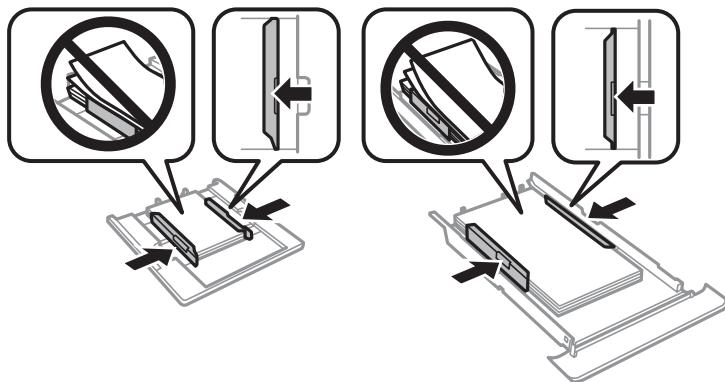

- Inserte la cassette de papel en la impresora.

---

## El papel no avanza correctamente

Compruebe los siguientes puntos y, a continuación, efectúe las acciones correspondientes para solucionar el problema.

- Coloque la impresora en una superficie plana y utilícela en las condiciones ambientales recomendadas.

## Resolución de problemas

- Use papel admitido por esta impresora.
- Siga las precauciones en la manipulación del papel.
- No cargue más hojas que el número máximo especificado para el papel.
- Asegúrese de que la configuración del tamaño y el tipo de papel coincide con el tamaño y el tipo de papel reales cargados en la impresora.
- Limpie el rodillo de la impresora.

### Información relacionada

- ➔ “Especificaciones ambientales” de la página 232
- ➔ “Precauciones en la manipulación del papel” de la página 48
- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50
- ➔ “Limpieza de la trayectoria de papel por problemas de alimentación del papel” de la página 160

## El papel se atasca

- Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.
- Cargue las hojas de una en una si ha cargado varias hojas de papel.

### Información relacionada

- ➔ “Extracción de papel atascado” de la página 192
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61

## Entran varias hojas de papel a la vez

Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61

## Entran a la vez varias hojas de papel

- Cargue manualmente las hojas de papel, una por una.
- Cuando se proporcionan varias hojas de papel a la vez durante la impresión manual a doble cara, retire todo el papel que haya en la impresora antes de volver a cargarlo.

## La bandeja de CD/DVD se expulsa

- Compruebe que el disco esté bien colocado en la bandeja y vuelva a insertarla correctamente.
- No inserte la bandeja de CD/DVD hasta que se le indique. De lo contrario, se producirá un error y se expulsará la bandeja.

### Información relacionada

- ➔ “[Impresión de fotos en una etiqueta de CD/DVD](#)” de la página 82
- ➔ “[Copia en una etiqueta de CD/DVD](#)” de la página 120

## La impresora no expulsa el papel de tamaño tarjeta visita

Si la impresora no expulsa el papel de tamaño tarjeta visita y este permanece dentro de la impresora, cargue papel A4 estándar en la ranura alim post. papel para expulsarlo. Inicie la impresión sin colocar ningún original y el papel saldrá expulsado junto con el papel de tamaño A4. Cargue de nuevo el papel de tamaño tarjeta visita en posición vertical y alineado con la flecha en el centro de la ranura alim post. papel.

---

## Problemas de alimentación y del panel de control

### No se produce el encendido

- Compruebe que el cable de alimentación esté bien enchufado.
- Mantenga presionado el botón  durante un rato más.

### No se produce el apagado

Mantenga presionado el botón  durante un rato más. Si aún no puede apagar la impresora, desconecte el cable de alimentación. Para que no se seque el cabezal de impresión, vuelva a encender y apagar la impresora pulsando el botón .

### Apagado automático

- Seleccione **Configuración > Config. básica > Ajustes de apagado** y luego deshabilite los ajustes **Apagar si no hay actividad** y **Apagar si se desconecta**.
- Seleccione **Configuración > Config. básica** y luego deshabilite el ajuste **Temporizador apagado**.

**Nota:**


*Es posible que su producto tenga la función **Ajustes de apagado** o **Temporizador apagado**, según el lugar de compra.*

## La pantalla LCD se oscurece

La impresora está en modo de reposo. Pulse en cualquier parte de la pantalla LCD para que recupere su estado anterior.

## No puedo cerrar el panel de control

Si no introduce la bandeja de salida completamente, no podrá cerrar el panel de control. Introduzca manualmente la bandeja de salida en la impresora hasta que toque la parte posterior de la ranura y, a continuación, cierre el panel de control.

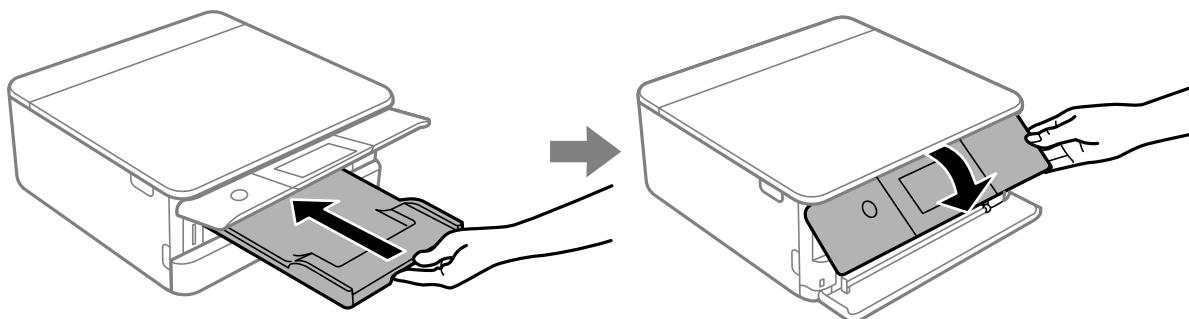

## Las opciones Encendido automático no funcionan

- Compruebe que esté habilitado el ajuste **Encendido automático**, en **Config. básica**.
- Compruebe que la impresora esté bien conectada con un cable USB o a una red.

### Información relacionada

➔ “[Config. básica](#)” de la página 166

---

## No puedo imprimir desde un ordenador

### Comprobación de la conexión (USB)


- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- Si no se reconoce el cable USB, cambie de puerto o de cable USB.

**Resolución de problemas**

- ❑ Si la impresora no puede imprimir a través de una conexión USB, intente lo siguiente.

Desconecte el cable USB del ordenador. Haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora que aparece en el ordenador y, a continuación, seleccione **Quitar Dispositivo**. Despues, conecte el cable USB al ordenador e intente hacer una impresión de prueba.

Restablezca la conexión USB siguiendo los pasos de este manual para cambiar el modo de conexión a un ordenador. Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre este problema.

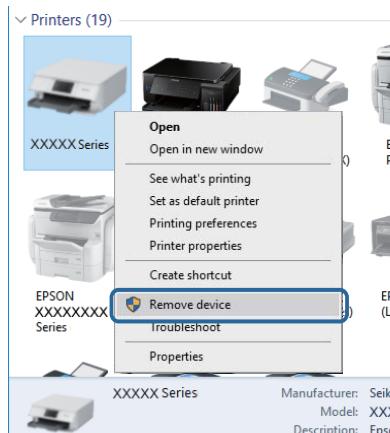**Comprobación de la conexión (red)**

- ❑ Si no puede imprimir por red, consulte la página que describe el método de conexión desde el ordenador.
- ❑ Si la velocidad de impresión es baja o se detiene la impresión, puede que haya algún problema de conexión con los dispositivos de red. Acerque la impresora al punto de acceso y, a continuación, apague el punto de acceso y vuelva a encenderlo. Si el problema no se resuelve, consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso.
- ❑ Si ha cambiado su punto de acceso o proveedor, intente configurar de nuevo los ajustes de red de la impresora. Conecte el ordenador o dispositivo inteligente al mismo SSID que la impresora.
- ❑ Apague los dispositivos que quiera conectar a la red. Espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda los dispositivos en el siguiente orden; punto de acceso, ordenador o dispositivo inteligente y, a continuación, la impresora. Acerque la impresora y el ordenador o dispositivo inteligente al punto de acceso para mejorar la comunicación por ondas de radio y, a continuación, intente configurar los ajustes de red de nuevo.
- ❑ Imprima el informe de conexión de red. Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre este problema. Si el informe muestra que la conexión de red ha fallado, compruebe el informe de conexión de red y siga las soluciones impresas.
- ❑ Si la dirección IP asignada a la impresora es 169.254.XXX.XXX y la máscara de subred es 255.255.0.0, puede que la dirección IP no está correctamente asignada. Reinicie el punto de acceso o restablezca los ajustes de red de la impresora. Si el problema no se resuelve, consulte la documentación del punto de acceso.
- ❑ Intente acceder a una página web desde su ordenador para comprobar que la configuración de red de su ordenador es correcta. Si no puede acceder a ninguna página web, hay un problema con el ordenador. Compruebe la conexión de red del ordenador.

**Información relacionada**

- ➔ “Conexión a un ordenador” de la página 29

## **Comprobación del software y los datos**

- ❑ Asegúrese de que el controlador de la impresora instalado es original de Epson. Si no hay un controlador original de Epson instalado, las funciones disponibles serán limitadas. Le recomendamos utilizar un controlador original de Epson. Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre este problema.
- ❑ Si va a imprimir una imagen de un gran volumen de datos, es posible que el ordenador se quede sin memoria. Imprima la imagen con una resolución inferior o en un tamaño menor.

### **Información relacionada**

- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187
- ➔ “Comprobación de controladores de la impresora originales de Epson” de la página 201

## **Comprobación de controladores de la impresora originales de Epson**

Puede comprobar si un controlador original de Epson está instalado en su ordenador a través de uno de los siguientes métodos.

## Resolución de problemas

### Windows

Seleccione **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras (Impresoras, Impresoras y faxes)** y, a continuación, haga lo siguiente para abrir la ventana de propiedades del servidor de impresión.

### Windows 10/Windows 8.1/Windwos 8/Windows 7

Haga clic en el icono de la impresora y después haga clic en **Propiedades del servidor de impresión** en el menú que aparece.


### Windows Vista

Haga clic con el botón derecho en la carpeta **Impresoras** y después haga clic en **Ejecutar como administrador > Propiedades del servidor**.

### Windows XP

Seleccione **Propiedades del servidor** en el menú **Archivo**.

Haga clic en la pestaña **Controlador**. Si aparece el nombre de su impresora en la lista significa que hay un controlador original de Epson instalado en su ordenador.

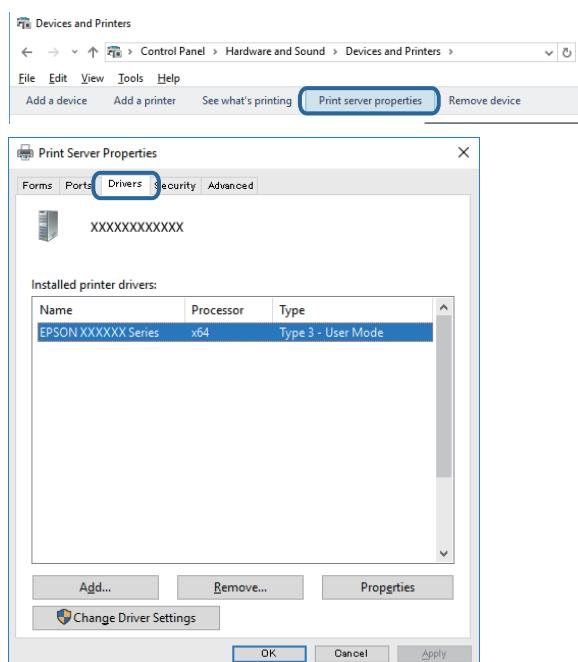

## Resolución de problemas

### □ Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** y, si aparecen en la ventana las pestañas **Opciones** y **Utilidad**, significa que hay un controlador original de Epson instalado en su ordenador.



### Información relacionada


➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

## Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Windows)


- Cuando aparezca un mensaje indicándole que la herramienta de comprobación de la conexión **EPSON Status Monitor 3** se va a iniciar, haga clic en **Aceptar**. Esto le permite resolver problemas de conexión de forma automática o comprobar cómo resolverlos.
- Haga clic en **EPSON Status Monitor 3** en la pestaña **Utilidades** del controlador de la impresora y compruebe el estado de la impresora. Si se ha desactivado **EPSON Status Monitor 3**, haga clic en **Más ajustes** en la pestaña **Utilidades** y seleccione **Activar EPSON Status Monitor 3**.

## Resolución de problemas

- Haga clic en **Cola de impresión** en la pestaña **Utilidades** del controlador de la impresora y compruebe lo siguiente.

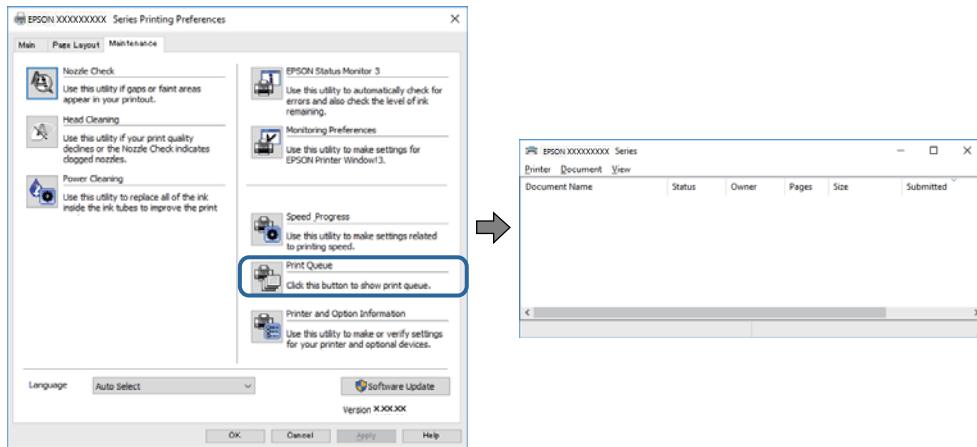

- Compruebe si hay trabajos de impresión en pausa.  
Si quedan datos innecesarios, seleccione **Cancelar todos los documentos** en el menú **Impresora**.
- Cerciórese de que la impresora no esté desconectada o no configurada  
Si la impresora está desconectada o no configurada, borre este valor en el menú **Impresora**.

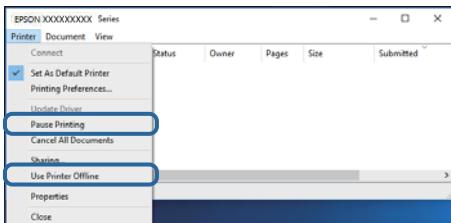

- Compruebe que la impresora esté seleccionada como predeterminada en el menú **Impresora** (debe haber una marca de verificación en el elemento de menú).  
Si la impresora no aparece seleccionada como predeterminada, selecciónela. Si hay varios iconos en **Panel de control > Ver dispositivos e impresoras (Impresoras, Impresoras y faxes)**, consulte la siguiente información para seleccionar el ícono.  
Ejemplo)  
Conexión USB: EPSON XXXX Series  
Conexión de red: EPSON XXXX Series (red)  
Si instala el controlador de la impresora más de una vez, puede que se creen copias del controlador de la impresora. Si se crean copias del tipo "EPSON XXXX Series (copia 1)", haga clic con el botón derecho en el ícono de la copia del controlador y, a continuación, haga clic en **Quitar dispositivo**.
- Tiene que confirmar que el puerto de la impresora seleccionado en las opciones **Propiedad > Puerto** del menú **Impresora** es el correcto. Para hacerlo, siga estos pasos.  
Seleccione "USBXXX" para una conexión USB, o "EpsonNet Print Port" para una conexión de red.

### Información relacionada

- ➔ ["Cancelar la impresión" de la página 116](#)
- ➔ ["Guía del controlador de impresora de Windows" de la página 176](#)

## Comprobación del estado de la impresora desde el ordenador (Mac OS)

Asegúrese de que el estado de la impresora no sea **Pausa**.

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado, Impresión y fax**) y haga doble clic en la impresora. Si la impresora está en pausa, haga clic en **Reanudar** (o en **Reanudar impresora**).

### Información relacionada

- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

---

## Cuando no se puede configurar la red

- Apague los dispositivos que quiera conectar a la red. Espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda los dispositivos en el siguiente orden; punto de acceso, ordenador o dispositivo inteligente y, a continuación, la impresora. Acerque la impresora y el ordenador o dispositivo inteligente al punto de acceso para mejorar la comunicación por ondas de radio y, a continuación, intente configurar los ajustes de red de nuevo.
- Seleccione **Configuración > Configuración de red > Comprobación de conexión de red** e imprima el informe de conexión de red. Si se produce un error, lea el informe de conexión de red y siga las soluciones indicadas en él.

### Información relacionada


- ➔ “Impresión de un informe de conexión de red” de la página 37
- ➔ “Mensajes y soluciones que aparecen en el informe de conexión de red” de la página 38

## No puedo conectarme desde otros dispositivos incluso cuando la configuración de red no da problemas


Si no puede conectarse a la impresora desde su ordenador o dispositivo inteligente aunque el informe de conexión de red no muestre problemas, compruebe lo siguiente.

## Resolución de problemas


- ☐ Cuando use múltiples puntos de acceso a la vez, quizás no pueda usar la impresora desde el ordenador o dispositivo inteligente dependiendo de la configuración de los puntos de acceso. Conecte el ordenador o dispositivo inteligente al mismo punto de acceso que la impresora.

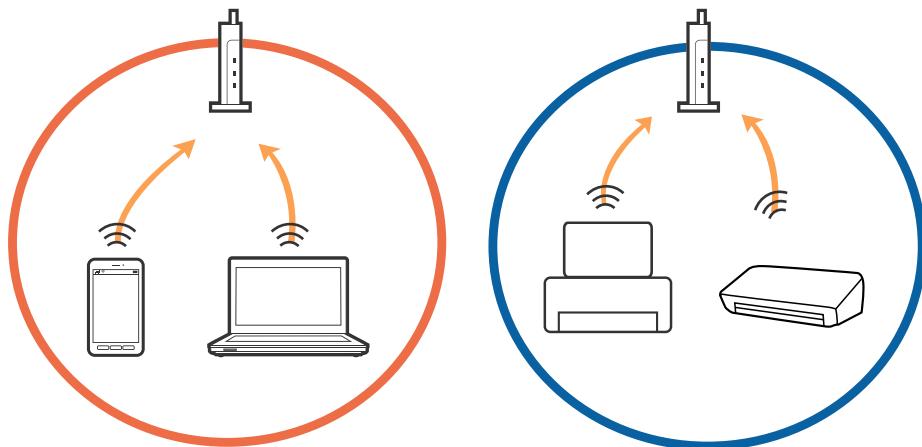

- ☐ Quizá no pueda conectarse al punto de acceso cuando el punto de acceso tenga múltiples SSIDs y haya dispositivos conectados a SSIDs diferentes en el mismo punto de acceso. Conecte el ordenador o dispositivo inteligente al mismo SSID que la impresora.

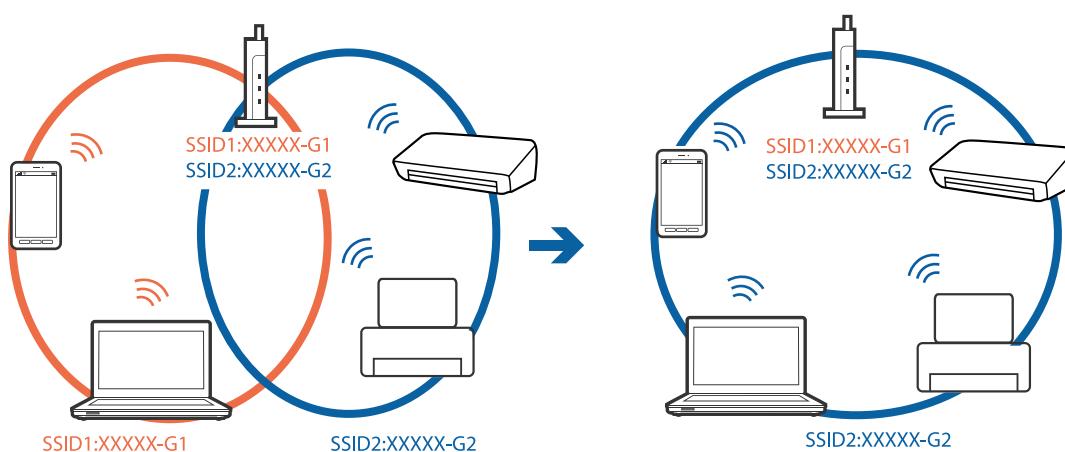


- ☐ Un punto de acceso que sea compatible con ambas IEEE802.11a y IEEE802.11g tiene SSIDs de 2,4 GHz y 5 GHz. Si conecta el ordenador o dispositivo inteligente a un SSID de 5 GHz, no podrá conectarse con la impresora porque la impresora solo es compatible con la comunicación a 2,4 GHz. Conecte el ordenador o dispositivo inteligente al mismo SSID que la impresora.

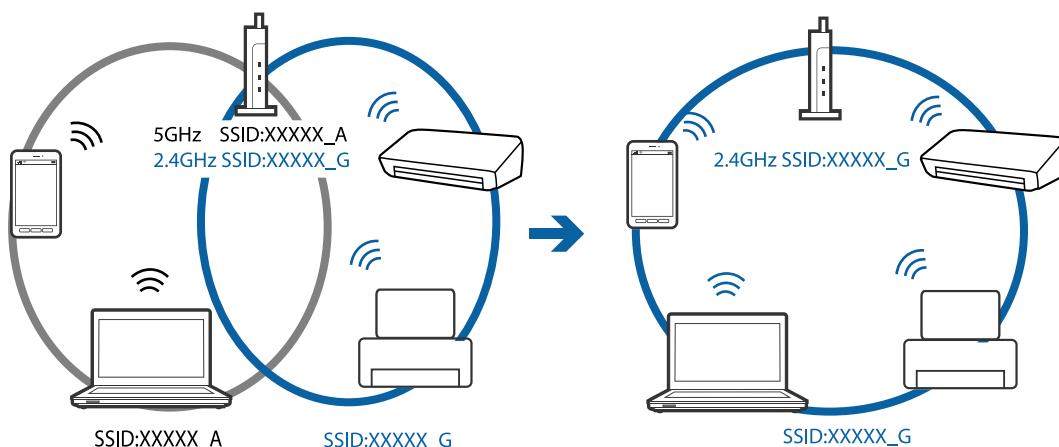

## Resolución de problemas

- La mayoría de puntos de acceso cuentan con una función de separador de privacidad que bloquea la comunicación entre dispositivos conectados. Si no puede establecer comunicación entre la impresora y el ordenador o dispositivo inteligente incluso si están conectados a la misma red, desactive el separador de privacidad en el punto de acceso. Consulte el manual suministrado con el punto de acceso para más información.

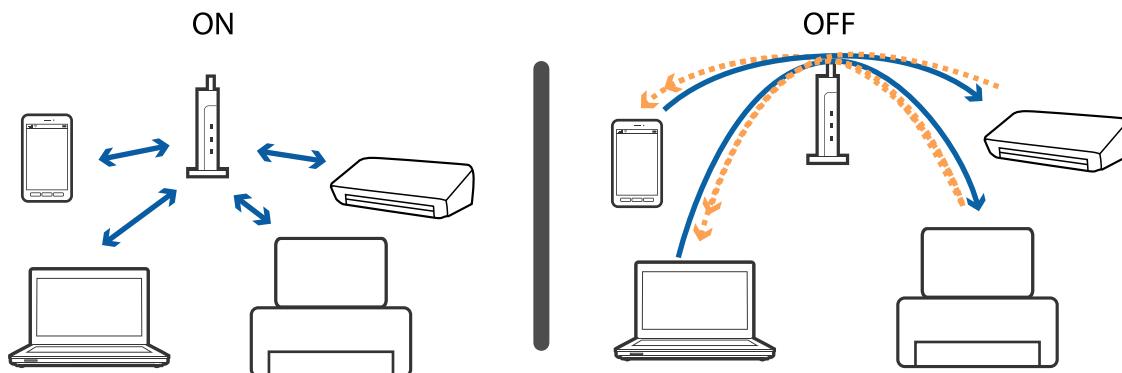

### Información relacionada

- ➔ “Comprobación del SSID conectado a la impresora” de la página 207
- ➔ “Comprobación del SSID del ordenador” de la página 208

## Comprobación del SSID conectado a la impresora

Seleccione **Configuración > Configuración de red > Estado de la red**. Puede comprobar el SSID del Wi-Fi y Wi-Fi Direct (PA Simple) desde cada menú.

## Comprobación del SSID del ordenador

### Windows

Haga clic en  en la bandeja de tareas del escritorio. Compruebe en la lista el nombre de la SSID conectada.



### Mac OS

Haga clic en el ícono Wi-Fi en la parte superior de la pantalla del ordenador. Se visualiza una lista de SSIDs y el SSID conectado se indica con una marca de verificación.



---

## No puedo imprimir desde un iPhone o iPad

- Conecte el iPhone o iPad a la misma red (SSID) que la impresora.
- Active **Configuración de papel** en los siguientes menús.  
Configuración > Config. de la impresora > Config. fuente papel > Configuración de papel
- Habilite el ajuste AirPrint en Web Config.

**Información relacionada**

- ➔ “Conexión a un dispositivo inteligente” de la página 30
  - ➔ “Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config)” de la página 173
- 

## Problemas de impresión


### La impresión sale rayada o faltan colores

Si no ha utilizado la impresora durante un tiempo prolongado, es posible que los inyectores de los cabezales de impresión estén obstruidos y las gotas de tinta no se descarguen. Realice un test de inyectores y luego limpie el cabezal de impresión si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido.

**Información relacionada**

- ➔ “Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 157

### Aparecen bandas o colores incorrectos

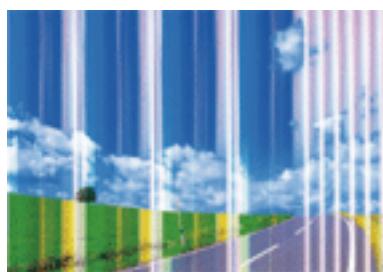


Los inyectores del cabezal de impresión pueden estar obstruidos. Ejecute un test de inyectores para comprobar si están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión. Si hay algún inyector obstruido, limpie el cabezal de impresión.

**Información relacionada**

- ➔ “Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 157

## Aparecen bandas de color aproximadamente cada 2.5 cm

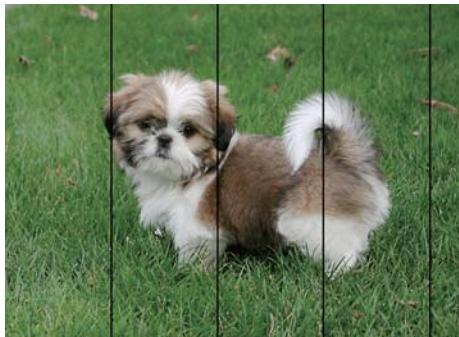

- Seleccione el tipo de papel adecuado para el papel que haya cargado en la impresora.
- Alinee el cabezal de impresión mediante la función **Alineación horizontal**.
- Cuando imprima en papel normal, utilice un ajuste de calidad más alto.

### Información relacionada

- ➔ “[Lista de tipos de papel](#)” de la página 50
- ➔ “[Alineación del cabezal de impresión — Panel de control](#)” de la página 159

## Impresiones borrosas, con bandas verticales o desalineadas



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

Alinee el cabezal de impresión mediante la función **Alineación vertical**.

### Información relacionada

- ➔ “[Alineación del cabezal de impresión — Panel de control](#)” de la página 159

## La calidad de la impresión no ha mejorado después de alinear el cabezal

Con la impresión en dos sentidos (bidireccional o de alta velocidad), el cabezal imprime mientras se mueve en ambos sentidos y las líneas verticales pueden quedar desalineadas. Si no ha mejorado la calidad de la impresión, inhabilite el ajuste bidireccional (o alta velocidad). Si inhabilita este ajuste, la impresión será más lenta.

- Panel de control  
Deshabilite la opción **Bidireccional** en **Configuración > Config. de la impresora**.
- Windows  
Anule la selección de **Bidireccional** en la pestaña **Más Opciones** del controlador de impresora.

## Resolución de problemas

### Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Desactivado** como el ajuste de **Impresión alta velocidad**.

### Información relacionada

- ➔ “[Opciones de menú de Config. de la impresora](#)” de la página 167
- ➔ “[Guía del controlador de impresora de Windows](#)” de la página 176
- ➔ “[Guía del controlador de la impresora para Mac OS](#)” de la página 179

## La calidad de la impresión es baja

Compruebe lo siguiente si la calidad de impresión es baja debido a la presencia de imágenes borrosas, bandas, colores ausentes o desvaídos o desalineación.

### Comprobación de la impresora

- Realice un test de inyectores y luego limpie el cabezal de impresión si alguno de los inyectores del cabezal de impresión está obstruido.
- Alinee el cabezal de impresión.

### Comprobación del papel

- Use papel admitido por esta impresora.
- No imprima en papel húmedo, dañado o demasiado viejo.
- Si el papel está curvado o el sobre contiene aire, alíselo.
- No apile el papel inmediatamente después de imprimir.
- Seque completamente las impresiones antes de archivarlas o mostrarlas. Al secar las impresiones, evite la luz solar directa, no use un secador y no toque la cara impresa del papel.
- Al imprimir imágenes o fotos, Epson recomienda el uso de papel Epson original en vez de papel normal. Imprima en la cara imprimible del papel Epson original.

### Comprobación de la configuración de impresión

- Seleccione el tipo de papel adecuado para el papel que haya cargado en la impresora.
- Seleccione **La mejor** como ajuste de calidad de impresión en el panel de control o en el controlador de la impresora.

### Comprobación del cartucho de tinta


- Epson no recomienda el uso del cartucho de tinta después de la fecha de caducidad indicada en el paquete.
- Para conseguir mejores resultados, use los cartuchos de tinta en los seis meses siguientes a la apertura del envoltorio.
- Intente usar cartuchos de tinta originales de Epson. Este producto se ha diseñado para ajustar los colores según el uso de cartuchos de tinta originales de Epson. El uso de cartuchos de tinta no originales puede afectar negativamente a la calidad de impresión.

**Información relacionada**

- ➔ “Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 157
- ➔ “Alineación del cabezal de impresión” de la página 158
- ➔ “Papel disponible y capacidades” de la página 49
- ➔ “Precauciones en la manipulación del papel” de la página 48
- ➔ “Lista de tipos de papel” de la página 50

**El papel tiene manchas o arañazos**

- Cuando aparezcan bandas horizontales al principio o al final de las hojas, cargue el papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta que toquen los bordes del papel.

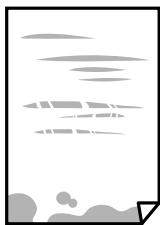

- Cuando aparezcan bandas verticales o se corra la tinta, limpie el recorrido del papel.



- Coloque el papel en una superficie plana para comprobar si está curvado. Si lo está, alíselo.  
 Si el papel grueso sale rayado, habilite el ajuste para reducir el rayado. Si activa este ajuste, la impresión podría ser de calidad inferior o más lenta.

 Panel de control

Seleccione **Configuración > Config. de la impresora** en la pantalla de inicio y active **Papel grueso**.

 Windows

Haga clic en **Más ajustes** en la ficha **Utilidades** del controlador de impresora y, a continuación, seleccione **Papel Grueso y sobres**.

 Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios > Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Activado** como el ajuste de **Papel Grueso y sobres**.

- Cuando imprima a 2 caras manualmente, compruebe que la tinta esté completamente seca antes de volver a cargar el papel.

**Información relacionada**

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52

## Resolución de problemas

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Limpieza de la trayectoria de papel por manchas de tinta” de la página 160
- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176
- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## Salen manchas de tinta en las impresiones automáticas por las 2 caras

Si utiliza la función de impresión a 2 caras automática y va a imprimir datos de alta densidad (imágenes y gráficos, por ejemplo), configure una densidad de impresión inferior y un tiempo de secado más largo.

### Información relacionada

- ➔ “Impresión por las 2 caras” de la página 95
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## Las fotografías impresas salen pegajosas

Es posible que esté imprimiendo en el lado del papel fotográfico equivocado. Asegúrese de estar imprimiendo en la cara imprimible.

Si imprime en el lado del papel fotográfico equivocado, deberá limpiar el recorrido del papel.

### Información relacionada

- ➔ “Limpieza de la trayectoria de papel por manchas de tinta” de la página 160

## Las imágenes/fotos se imprimen con los colores incorrectos

Si va a imprimir desde el panel de control o con el controlador de la impresora Windows, se aplica la opción de ajuste automático de fotos de Epson (Mejora de foto) de forma predeterminada, según el tipo de papel. Pruebe a cambiar el ajuste.

### Panel de control

Cambie el ajuste **Mejorar Automático** por **Gente**, **Escena nocturna** o **Paisaje**. Si el cambio de ajuste no resuelve el problema, desactive Mejora de foto seleccionando **Mejora desactiv.**

### Controlador de la impresora para Windows

En la pestaña **Más Opciones**, seleccione **Personaliz** en **Corrección del color** y luego haga clic en **Más opciones**. Cambie el ajuste de **Corrección de escena** de **Auto corrección** a cualquier otra opción. Si el cambio de ajuste no resuelve el problema, utilice un método de corrección del color que no sea **PhotoEnhance** en **Color**.

### Información relacionada

- ➔ “Opciones de menú para editar fotos” de la página 79
- ➔ “Ajuste del color de la impresión” de la página 108
- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176

## Los colores no coinciden con lo que se muestra en pantalla

- ❑ Dispositivos de visualización tales como las pantallas de ordenador tienen sus propios ajustes de visualización. Si la pantalla no está equilibrada, la imagen no se reproduce con los colores y el brillo apropiados. Ajuste las propiedades del dispositivo. A continuación, haga lo siguiente.
  - ❑ Windows  
Acceda a la ventana del controlador de impresora, seleccione **Personaliz** como ajuste de **Corrección del color** en la pestaña **Más Opciones** y, a continuación haga clic en **Más opciones**. Seleccione **Estándar EPSON** como el ajuste de **Modo Color**.
  - ❑ Mac OS  
Acceda al diálogo de impresión. Seleccione **Opciones de color** en el menú emergente y luego pulse en la flecha junto a **Más Ajustes**. Seleccione **Estándar EPSON** como el ajuste de **Modo**.
- ❑ La luz reflejada en la pantalla incide en cómo se visualiza la imagen. Evite la luz directa del sol y confirme la imagen en un lugar con la iluminación adecuada.
- ❑ Los colores pueden diferir con respecto a lo que se muestra en dispositivos inteligentes como smartphones o tablets con pantallas de alta resolución.
- ❑ Los colores que aparecen en una pantalla no son completamente idénticos a aquellos del papel ya que el dispositivo de visualización y la impresora tienen procesos de producción de color distintos.

### Información relacionada

- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176
- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## No puedo imprimir sin márgenes

Seleccione la opción sin márgenes en los ajustes de impresión. Si selecciona un tipo de papel que no admite la impresión sin márgenes, no podrá seleccionar **Sin márgenes**. Seleccione un tipo de papel que admita la impresión sin márgenes.

### Información relacionada

- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Windows” de la página 91
- ➔ “Ajustes básicos de impresión — Mac OS” de la página 92

## Los bordes de la imagen aparecen recortados en la impresión sin márgenes

Durante la impresión sin márgenes, la imagen se amplía ligeramente y el área que sobresale se recorta. Seleccione un ajuste de ampliación más pequeño.

- ❑ Panel de control  
Cambie el ajuste **Expansión**.

## Resolución de problemas

### Windows

Haga clic en **Ajustes** (al lado de la casilla **Sin márgenes** de la ficha **Principal** del controlador de impresora), y cambie los ajustes.

### Mac OS

Cambie el ajuste **Expansión** del menú **Ajustes Impresión** del cuadro de diálogo de impresión.

### Información relacionada

- ➔ “Opciones de menú para los ajustes de papel y de impresión” de la página 78
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122
- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176
- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## La posición, el tamaño o los márgenes de la impresión son incorrectos

- Cargue papel en la dirección correcta y deslice las guías laterales hasta los bordes del papel.
- Al colocar originales en el cristal del escáner, alinee la esquina del original con la esquina indicada con un símbolo en el marco del cristal del escáner. Si los extremos de la copia se recortan, aleje el original ligeramente de los extremos.
- Si va a colocar los originales en el cristal del escáner, limpie el cristal del escáner y la cubierta para documentos. Si hay polvo o manchas en el cristal, el área de copia se puede ampliar para incluirlos, y producir una posición de copia errónea o imágenes pequeñas.
- Seleccione el ajuste de tamaño de papel adecuado.
- Ajuste el valor del margen en la aplicación de modo que se encuentre dentro del área imprimible.

### Información relacionada

- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 1” de la página 52
- ➔ “Carga de papel en la Cassette de papel 2” de la página 55
- ➔ “Carga de papel en la Ranura alim post. papel” de la página 61
- ➔ “Limpieza del Cristal del escáner” de la página 162
- ➔ “Área imprimible” de la página 226

## Se copian varios originales en una sola hoja

Si coloca varios originales en el cristal del escáner para copiarlos por separado pero estos se copian en una sola hoja, póngalos a una distancia mínima de 5 mm entre ellos. Si el problema persiste, coloque los originales de uno en uno.

### Información relacionada

- ➔ “Colocación de fotografías para su copia” de la página 64

## La posición de impresión de los adhesivos fotográficos es incorrecta

Ajuste la posición de impresión en el menú **Config. de la impresora > Adhesivos** del panel de control.

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú de Config. de la impresora” de la página 167

## La posición de impresión en un CD/DVD es incorrecta

Ajuste la posición de impresión en el menú **Config. de la impresora > CD/DVD** del panel de control.

### Información relacionada

➔ “Opciones de menú de Config. de la impresora” de la página 167

## Los caracteres impresos son incorrectos o ilegibles

- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador.
- Cancele todos los trabajos de impresión en pausa.
- No ponga el ordenador en modo **Hibernar** o **Suspender** manualmente mientras se imprime. Se podrían imprimir páginas con texto ilegible la próxima vez que inicie el ordenador.

### Información relacionada

➔ “Cancelar la impresión” de la página 116

## La imagen impresa aparece invertida

Borre cualquier parámetro de imagen invertida en el controlador de la impresora o en la aplicación.

- Windows  
Anule la selección de **Espejo** en la ficha **Más Opciones** del controlador de la impresora.
- Mac OS  
Anule la selección de **Espejo** en el menú **Ajustes Impresión** del controlador de la impresora.

### Información relacionada

➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176  
➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## Patrones tipo mosaico en las impresiones

Al imprimir imágenes o fotos, hágalo con datos de alta resolución. Las imágenes en los sitios web normalmente son de baja resolución aunque se vean bien en pantalla. Por ello su calidad de impresión puede ser inferior.

## Aparecen colores desiguales, manchas, puntos o líneas rectas en la imagen copiada

- Limpie el recorrido del papel.
- Limpie el cristal del escáner.
- No presione demasiado el original o la cubierta para documentos cuando coloque los originales en el cristal del escáner.
- Cuando el papel adquiere manchas, reduzca el valor de la densidad de la copia.

### Información relacionada

- ➔ “Limpieza de la trayectoria de papel por manchas de tinta” de la página 160
- ➔ “Limpieza del Cristal del escáner” de la página 162
- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## Aparecen patrones moiré (trama arrugada o sombreada) en la imagen copiada

Cambie los valores de reducción y ampliación, o cambie un poco el ángulo de colocación del original.

### Información relacionada

- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## En la copia aparece una imagen del reverso del original

- Coloque los originales finos en el cristal del escáner y luego coloque encima un trozo de papel negro.
- Reduzca la densidad de la copia en el panel de control.

### Información relacionada

- ➔ “Opciones de menú para Copiar” de la página 122

## El problema de impresión no se ha resuelto

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, intente desinstalar y volver a instalar el controlador de la impresora.

### Información relacionada

- ➔ “Desinstalación de aplicaciones” de la página 186
- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

---

## Otros problemas de impresión

### La impresión es demasiado lenta

- Cierre todas las aplicaciones que no necesite.
- Reduzca el ajuste de calidad.La impresión de alta calidad reduce la velocidad de impresión.
- Active el parámetro bidireccional (o alta velocidad).Cuando se activa este parámetro, el cabezal imprime mientras se mueve en ambas direcciones y la velocidad de impresión aumenta.

- Panel de control

Habilite **Bidireccional** en **Configuración > Config. de la impresora**.

- Windows

Seleccione **Bidireccional** en la pestaña **Más Opciones** del controlador de la impresora.

- Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora.Haga clic en **Opciones y recambios > Opciones** (o **Controlador**).Seleccione **Activado** como el ajuste de **Impresión alta velocidad**.

- Deshabilite el **Modo silencioso**.

- Panel de control

Pulse  en la pantalla de inicio y luego deshabilítelo.

- Windows

Deshabilite el **Modo silencioso** en la pestaña **Principal** del controlador de la impresora.

- Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado, Impresión y fax**) y seleccione la impresora.Haga clic en **Opciones y recambios > Opciones** (o **Controlador**).Seleccione **Desactivado** como el ajuste de **Modo silencioso**.

- Si está imprimiendo a través de una red, puede que el dispositivo de red tenga un problema de conexión.Acerque la impresora al dispositivo y, a continuación, apague el punto de acceso y vuelva a encenderlo.Si no se resuelve el problema, consulte la documentación suministrada con el punto de acceso.
- Si está imprimiendo datos de alta densidad, como fotos en papel normal, puede que la impresión necesite varios minutos para mantener la calidad de impresión.No se trata de ninguna avería.

### Información relacionada

- ➔ “[Opciones de menú de Config. de la impresora](#)” de la página 167
- ➔ “[Guía del controlador de impresora de Windows](#)” de la página 176
- ➔ “[Guía del controlador de la impresora para Mac OS](#)” de la página 179

## La impresión se ralentiza notablemente durante la impresión continua

La impresión se ralentiza para evitar que el mecanismo de la impresora se sobrecaliente y se dañe. Sin embargo, puede seguir imprimiendo. Para volver a la velocidad normal de impresión, deje la impresora inactiva durante al menos 30 minutos. La velocidad de impresión no vuelve a su estado normal si la alimentación está apagada.

## No puedo cancelar la impresión desde un ordenador con Mac OS X versión 10.6.8

Si quiere detener la impresión desde el ordenador, configure los siguientes ajustes.

Ejecute Web Config y seleccione **Puerto9100** en el ajuste **Protocolo de primera prioridad de Configuración de AirPrint**. Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y Escaneado**, **Impresión y Fax**), quite la impresora y vuelva a agregarla.

### Información relacionada

➔ “Aplicación para configurar las operaciones de la impresora (Web Config)” de la página 173

## No puedo iniciar el escaneado

- Conecte bien el cable USB a la impresora y al ordenador. Si usa un concentrador USB, pruebe conectando la impresora directamente al ordenador.
- Si escanea a alta resolución a través de una red, puede producirse un error de comunicación. Reduzca la resolución.
- Asegúrese de que está seleccionada la impresora correcta (escáner) en Epson Scan 2.

### Verifique que el sistema detecte la impresora cuando utilice Windows

En Windows, cerciórese de que la impresora (escáner) aparece en **Escáneres y cámaras**. La impresora (escáner) debería aparecer como “EPSON XXXXX (nombre de la impresora)”. Si no aparece, desinstale y vuelva a instalar Epson Scan 2. Consulte lo siguiente para acceder a **Escáneres y cámaras**.

#### Windows 10

Haga clic con el botón derecho en el botón de Inicio o manténgalo pulsado, seleccione **Panel de control**, introduzca “Escáneres y cámaras” en el cuadro de búsqueda, haga clic en **Ver escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

#### Windows 8.1/Windows 8

Seleccione **Escritorio > Configuración > Panel de control**, introduzca “Escáneres y cámaras” en el cuadro de búsqueda, haga clic en **Mostrar escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

#### Windows 7

Haga clic en el botón de Inicio y seleccione **Panel de control**, introduzca “Escáneres y cámaras” en el cuadro de búsqueda, haga clic en **Ver escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

#### Windows Vista

Haga clic en el botón de Inicio, seleccione **Panel de control > Hardware y sonido > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

## Resolución de problemas

### Windows XP

Haga clic en el botón de Inicio, seleccione **Panel de control > Impresoras y otro hardware > Escáneres y cámaras** y compruebe si aparece la impresora.

#### Información relacionada

- ➔ “Desinstalación de aplicaciones” de la página 186
- ➔ “Instalación de aplicaciones” de la página 187

## No puedo empezar a escanear cuando utilizo el panel de control

- Compruebe que Epson Scan 2 y Epson Event Manager estén instalados correctamente.
- Compruebe el parámetro de escaneado asignado en Epson Event Manager.

#### Información relacionada

- ➔ “Aplicación para escanear documentos e imágenes (Epson Scan 2)” de la página 181
- ➔ “Aplicación para configurar las operaciones de escaneo desde le panel de control (Epson Event Manager)” de la página 182

---

## Problemas con la imagen escaneada

### Colores irregulares, suciedad, manchas, y similares al escanear desde el cristal del escáner

- Limpie el cristal del escáner.
- Retire la basura y suciedad que se adhiera al original.
- No presione con demasiada fuerza en el original o en la cubierta de los documentos. Si presiona con demasiada fuerza, pueden producirse desenfoque, manchas y puntos.

#### Información relacionada

- ➔ “Limpieza del Cristal del escáner” de la página 162

### La calidad de la imagen es tosca

- Ajuste el **Modo** en Epson Scan 2 conforme al original que desee escanear. Escanee usando los ajustes para documentos en **Modo Documento** y los ajustes para fotos en **Modo Foto**.
- En Epson Scan 2, ajuste la imagen usando los elementos de la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, escanee.
- Si la resolución es baja, intente incrementar la resolución y escanee de nuevo.

#### Información relacionada

- ➔ “Escaneado mediante Epson Scan 2” de la página 134

## Aparecen offsets en el fondo de las imágenes

Puede que aparezcan las imágenes de la parte trasera del original en la imagen escaneada.

- En Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, ajuste el **Brillo**.  
Esta función puede no estar habilitada dependiendo de la configuración de la pestaña **Ajustes Principales > Tipo Imagen** o de otros ajustes de la pestaña **Ajustes avanzados**.
- En **Modo Documento** en Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.
- Cuando escanee desde el cristal del escáner, coloque papel negro o un protector de escritorio sobre el original.

### Información relacionada

- ➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63
- ➔ “Escaneado mediante Epson Scan 2” de la página 134

## El texto está borroso

- En **Modo Documento** en Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.
- Seleccione **Modo Documento** como **Modo** en Epson Scan 2. Escanee usando los ajustes para documentos en **Modo Documento**.
- En **Modo Documento** en Epson Scan 2, cuando el **Tipo Imagen** en la pestaña de **Ajustes Principales** está establecido como **Blanco y negro**, ajuste el **Umbral** en la pestaña **Ajustes avanzados**. Cuando incremente el **Umbral**, la zona de color negro se hace más grande.
- Si la resolución es baja, intente incrementar la resolución y escanee de nuevo.


### Información relacionada

- ➔ “Escaneo de documentos (Modo Documento)” de la página 134

## Aparecen patrones tipo moiré (redes -como sombras)

Si el original es un documento impreso, los patrones de moiré (sombras en forma de banda) pueden aparecer en la imagen escaneada.

- En la pestaña **Ajustes avanzados** en Epson Scan 2, establezca **Destramado**.

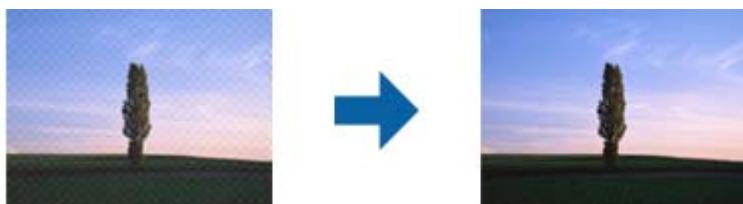

- Cambie la resolución, y luego escanee de nuevo.

#### Información relacionada

➔ “Escaneado mediante Epson Scan 2” de la página 134

## No puedo escanear la zona correcta en el cristal de escaneo

- ❑ Asegúrese de que el original está colocado correctamente y coincide con las marcas de alineación.
- ❑ Si falta el borde de la imagen escaneada, aleje ligeramente el original del borde del cristal de escaneo.
- ❑ Cuando coloque múltiples originales en el cristal del escáner, asegúrese de que haya un espacio de al menos 20 mm (0,79 pulg.) entre los originales.
- ❑ Cuando escanee desde el panel de control y seleccione la función de autoescaneo con área de recorte, retire los restos o suciedad que pudiera haber en el cristal del escáner y la cubierta de documentos. Si hay restos o suciedad alrededor del original, el rango de escaneo se expandirá para incluirlos.

#### Información relacionada

➔ “Colocación de originales en el Cristal del escáner” de la página 63

## No puede previsualizar en Miniatura

- ❑ Cuando coloque varios originales en el cristal del escáner, asegúrese de que hay una diferencia de al menos 20 mm (0,79 pulg.) entre los originales.
- ❑ Compruebe que el original esté colocado recto.
- ❑ Dependiendo del original puede que la vista previa no se pueda ver en **Miniatura**. En esta situación, escanee con vista previa**Normal** y cree los marcos manualmente.

#### Información relacionada

➔ “Escaneo de fotografías o imágenes (Modo Foto)” de la página 136

## No se reconoce el texto correctamente cuando se guarda como Searchable PDF

- ❑ En la ventana **Opciones de formato de imagen** en Epson Scan 2, compruebe que el **Idioma del Texto** está establecido correctamente en la pestaña **Texto**.
- ❑ Compruebe que se coloca derecho el original.
- ❑ Use un original con texto claro. El reconocimiento de texto puede verse afectado negativamente en los siguientes tipos de originales.
  - ❑ Originales que ya hayan sido copiados varias veces
  - ❑ Originales recibidos por fax (con baja resolución)
  - ❑ Originales en los que los espacios entre las letras o entra las líneas sean demasiado pequeños
  - ❑ Originales con renglones o subrayado sobre el texto
  - ❑ Originales con texto manuscrito
  - ❑ Originales con arrugas o pliegues

## Resolución de problemas

- En **Modo Documento** en Epson Scan 2, cuando el **Tipo Imagen** en la pestaña de **Ajustes Principales** está establecido como **Blanco y negro**, ajuste el **Umbral** en la pestaña **Ajustes avanzados**. Cuando incremente el **Umbral**, el negro se hace más intenso.
- En **Modo Documento** en Epson Scan 2, seleccione la pestaña **Ajustes avanzados** y, a continuación, **Opción Imagen > Mejora del texto**.

### Información relacionada

➔ “[Escaneo de documentos \(Modo Documento\)](#)” de la página 134

## No puedo solucionar problemas con la imagen escaneada

Si ha probado todas las soluciones y no ha resuelto el problema, inicie la configuración de Epson Scan 2 usando Epson Scan 2 Utility.

**Nota:**

*Epson Scan 2 Utility es una aplicación suministrada con Epson Scan 2.*

1. Inicie Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10  
Haga clic en el botón de Inicio y seleccione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8  
Introduzca el nombre de la aplicación en el acceso a Buscar y luego seleccione el ícono que aparezca.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Haga clic en el botón inicio y, a continuación, seleccione **Todos los programas o Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
  - Mac OS  
Seleccione **Ir > Aplicaciones > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Seleccione la pestaña **Otros**.
3. Haga clic en **Reiniciar**.

**Nota:**

*Si la reinicialización no soluciona el problema, desinstale y vuelva a instalar Epson Scan 2.*

### Información relacionada

➔ “[Desinstalación de aplicaciones](#)” de la página 186  
➔ “[Instalación de aplicaciones](#)” de la página 187

---

## Otros problemas de escaneado

### La velocidad de escaneo es lenta

- Reduzca la resolución y, a continuación, vuelva a escanear. Cuando la resolución es alta, el escaneo puede tardar cierto tiempo.

## Resolución de problemas

- La velocidad de escaneo se puede reducir según las funciones de ajuste de la imagen de Epson Scan 2.
- En la pantalla **Configuración** que se muestra al hacer clic en el botón  en Epson Scan 2, si establece **Modo silencioso** en la ficha **Escanear**, la velocidad de escaneo se puede reducir.

### Información relacionada

- ➔ “[Escaneado mediante Epson Scan 2](#)” de la página 134

## El escaneado se detiene cuando se realiza en PDF/Multi-TIFF

- Cuando se escanea utilizando Epson Scan 2, se pueden escanear continuamente hasta 999 páginas en formato PDF y hasta 200 en formato Multi-TIFF.
- Para escanear grandes volúmenes, recomendamos hacerlo en escala de grises.
- Aumente el espacio libre en el disco duro del ordenador. El escaneado podría detenerse si no hay suficiente espacio libre en el disco.
- Pruebe a escanear con una resolución inferior. El escaneado se detiene si el tamaño total de los datos alcanza el límite.

### Información relacionada

- ➔ “[Escaneado mediante Epson Scan 2](#)” de la página 134

---

## Otros problemas

### Ligera descarga eléctrica al tocar la impresora

Si hay muchos periféricos conectados al ordenador, quizás sienta una ligera descarga eléctrica al tocar la impresora. Instale un cable a tierra desde el ordenador que está conectado a la impresora.

### Ruido durante el funcionamiento

Si se escucha mucho ruido durante el funcionamiento, active el **Modo silencioso**. Tenga en cuenta que, si lo activa, la impresión será más lenta.

- Panel de control

Desde la pantalla de inicio, pulse  y luego habilítelo.

- Windows

Active **Modo silencioso** en la pestaña **Principal** del controlador de impresora.

- Mac OS

Seleccione **Preferencias del sistema** en el menú  > **Impresoras y escáneres** (o **Impresión y escaneado**, **Impresión y fax**) y seleccione la impresora. Haga clic en **Opciones y recambios** > **Opciones** (o **Controlador**). Seleccione **Activado** como el ajuste de **Modo silencioso**.

**Epson Scan 2**

Haga clic en el botón  para abrir la ventana **Configuración**. A continuación, establezca **Modo silencioso** en la pestaña **Escanear**.

**Información relacionada**

- ➔ “Guía del controlador de impresora de Windows” de la página 176
- ➔ “Guía del controlador de la impresora para Mac OS” de la página 179

## **No se pueden guardar datos en un dispositivo de memoria**

- Utilice un dispositivo de memoria compatible con la impresora.
- Compruebe que el dispositivo de memoria no esté protegido contra escritura.
- Compruebe que dispositivo tenga suficiente memoria disponible. Si no hay memoria suficiente, no se pueden guardar datos.

**Información relacionada**

- ➔ “Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos compatibles” de la página 230

## **La aplicación está bloqueada por un firewall (solo Windows)**

Agregue la aplicación como programa admitido por el servidor de seguridad de Windows en la configuración de seguridad, en el **Panel de control**.

## **“!” aparece en la pantalla Selección de foto**

Cuando el archivo de imagen no es compatible con el producto, en la pantalla LCD aparece el signo “!”.

**Información relacionada**

- ➔ “Especificaciones de datos admitidos” de la página 230

# Apéndice

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones de la impresora

Colocación del inyector del cabezal de impresión		Inyectores de tinta negra: 180 Inyectores de tinta de color: 180 para cada color
Gramaje del papel*	Papel normal	64 a 90 g/m <sup>2</sup> (17 a 24 lb)
	Sobres	Sobre #10, DL, C6: 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (20 a 24 lb)


\* Aunque el grosor del papel esté dentro de este intervalo, es posible que el papel no se introduzca en la impresora o que la calidad de impresión disminuya en función de las propiedades o de la calidad del papel.

### Área imprimible


#### Área imprimible de las hojas sueltas

La calidad de impresión puede decaer en áreas sombreadas debido al mecanismo de la impresora.

#### Impresión con bordes

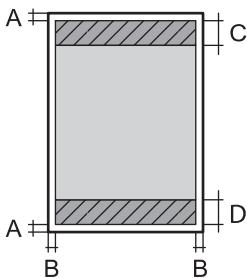	A	3.0 mm (0.12 pulg.)
	B	3.0 mm (0.12 pulg.)
	C	41.0 mm (1.61 pulg.)
	D	37.0 mm (1.46 pulg.)

#### Impresión sin márgenes

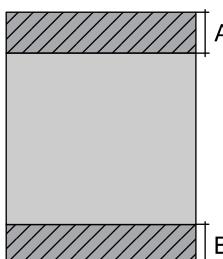	A	44.0 mm (1.73 pulg.)
	B	40.0 mm (1.57 pulg.)

**Apéndice****Área imprimible de los sobres**

La calidad de impresión puede decaer en áreas sombreadas debido al mecanismo de la impresora.

	A	3.0 mm (0.12 pulg.)
	B	5.0 mm (0.20 pulg.)
	C	18.0 mm (0.71 pulg.)
	D	41.0 mm (1.61 pulg.)

**Área imprimible de los CD/DVD**

La calidad de impresión puede decaer en áreas sombreadas debido al mecanismo de la impresora.

	A	18 mm (0.71 pulg.)
	B	43 mm (1.69 pulg.)
	C	116 mm (4.57 pulg.)
	D	120 mm (4.72 pulg.)

**Especificaciones del escáner**

Tipo de escáner	Plano
Dispositivo fotoeléctrico	CIS
Tamaño máximo del documento	216×297 mm (8.5×11.7 pulg.) A4, Letter
Resolución	1200 ppp (escaneado principal) 4800 ppp (escaneado secundario)
Intensidad de color	Color <input type="checkbox"/> 48 bits por píxel interno (16 bits por píxel por color interno) <input type="checkbox"/> 24 bits por píxel externo (8 bits por píxel por color externo) Escala de grises <input type="checkbox"/> 16 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 8 bits por píxel externo Blanco y negro <input type="checkbox"/> 16 bits por píxel interno <input type="checkbox"/> 1 bits por píxel externo
Fuente de luz	LED

## Especificaciones de la interfaz

Para ordenador	USB alta velocidad
Para dispositivos USB externos y PictBridge	USB alta velocidad

## Lista de funciones de red

### Funciones de red y tablas de IPv4/IPv6

Funciones		Compatible	Observaciones
Impresión por red	EpsonNet Print (Windows)	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	✓	-
	Impresión con WSD (Windows)	✓	Windows Vista o posterior
	Bonjour Impresión (Mac OS)	✓	-
	IPP Impresión (Windows, Mac OS)	✓	-
	UPnP Impresión	-	Información de dispositivo
	Impresión PictBridge (Wi-Fi)	✓	Cámara digital
	Epson Connect (Impresión por e-mail)	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	✓	iOS 5 o posterior, Mac OS X v10.7 o posterior
	Google Cloud Print	✓	-
Exploración de redes	Epson Scan 2	✓	-
	Event Manager	✓	-
	Epson Connect (Escaneado a la nube)	✓	-
	AirPrint (Escaneado)	✓	OS X Mavericks o posterior
	ADF (escaneado a doble cara)	-	-
Fax	Envío de faxes	-	-
	Recepción de faxes	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-

**Apéndice****Especificaciones de conexión Wi-Fi**

Normas	IEEE802.11b/g/n <sup>*1, *2</sup>
Intervalo de frecuencias	2,4 GHz
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida	19.8 dBm (EIRP)
Modos de coordinación	Infraestructura, Wi-Fi Direct (AP simple) <sup>*3</sup>
Seguridad inalámbrica	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>

\*1 Cumple la norma IEEE 802.11b/g/n o IEEE 802.11b/g, según el lugar de compra.

\*2 IEEE802.11n solo disponible en HT20.

\*3 No se admite en IEEE 802.11b.

\*4 Cumple normas WPA2 y admite WPA/WPA2 Personal.

**Protocolo de seguridad**

SSL/TLS	Servidor/Cliente HTTPS, IPPS
---------	------------------------------

**Servicios de terceros admitidos**

AirPrint	Impresión	iOS 5 o posterior/Mac OS X v10.7.x o posterior
	Escanear	OS X Mavericks o posterior
Google Cloud Print		

**Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos****Especificaciones de las tarjetas de memoria compatibles**

Tarjetas de memoria compatibles	Capacidades máximas
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB

**Apéndice**

<b>Tarjetas de memoria compatibles</b>	<b>Capacidades máximas</b>
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

\* Instale un adaptador en la ranura de tarjetas de memoria para que encaje la tarjeta. Si no, es posible que la tarjeta quede atascada.

**Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos compatibles**

<b>Dispositivos de almacenamiento externos compatibles</b>	<b>Capacidades máximas</b>
Unidad CD-R <sup>*1, *2</sup>	CD-ROM/CD-R: 700 MB
Unidad DVD-R <sup>*1, *2</sup>	DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB
Unidad Blu-ray™ <sup>*1, *2</sup>	(No se admiten CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM ni discos Blu-ray™.)
Unidad MO <sup>*1</sup>	1,3 GB
Unidad de disco duro <sup>*1</sup>	2 TB (con formato FAT, FAT32 o exFAT)
Unidad Flash USB	

\*1 No recomendamos el uso de dispositivos externos con alimentación USB. Utilice solamente dispositivos USB externos con fuentes de energía CA independientes.

\*2 Solo lectura.

No puede utilizar los siguientes dispositivos:

- Un dispositivo que exija un controlador exclusivo
- Un dispositivo con configuración de seguridad (contraseña, cifrado, etc.)
- Un dispositivo con un concentrador de USB incorporado

Epson no puede garantizar el funcionamiento de todos los dispositivos conectados de forma externa.

**Especificaciones de datos admitidos**

Formato de archivo	Cumple con el estándar JPEG con la versión 2.31 de Exif establecido por las cámaras digitales DCF <sup>*1</sup> versión 1.0 o 2.0 <sup>*2</sup>
Tamaño de imagen	Horizontal: 80 a 10200 píxeles Vertical: 80 a 10200 píxeles
Tamaño de archivo	Menos de 2 GB
Número máximo de archivos	9990

\*1 Reglas de diseño para el sistema de archivos de cámara.

\*2 No se admiten los datos fotográficos guardados en la memoria integrada de una cámara digital.

**Apéndice****Nota:**

Se muestra “!” en la pantalla LCD cuando la impresora no puede reconocer el archivo de imagen. En tal caso, si selecciona un diseño de múltiples páginas, se imprimirán las secciones en blanco.

**Dimensiones**

Dimensiones	Almacenamiento <input type="checkbox"/> Ancho: 349 mm (13.7 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 340 mm (13.4 pulg.) <input type="checkbox"/> Alto: 142 mm (5.6 pulg.)  Impresión <input type="checkbox"/> Ancho: 349 mm (13.7 pulg.) <input type="checkbox"/> Profundidad: 527 mm (20.7 pulg.) <input type="checkbox"/> Alto: 183 mm (7.2 pulg.)
Gramaje*	Aprox. 6.7 kg (14.8 libras)

\* : Sin los cartuchos de tinta, el cable de alimentación y la bandeja de CD/DVD.

**Especificaciones eléctricas**

Modelo	Modelo de 100 a 240 V	Modelo de 100 a 120 V
Intervalo de frecuencias nominal	De 50 a 60 Hz	De 50 a 60 Hz
Intensidad nominal	0.6 a 0.3 A	0.6 A
Consumo energético (con conexión USB)	Copia autónoma: aprox. 19 W (ISO/IEC24712) Modo activa: aprox. 7.2 W Modo de suspensión: aprox. 0.6 W Apagada: aprox. 0.15 W	Copia autónoma: aprox. 19 W (ISO/IEC24712) Modo activa: aprox. 7.2 W Modo de suspensión: aprox. 0.6 W Apagada: aprox. 0.1 W

**Nota:**

- Consulte el voltaje de la impresora en su etiqueta.
- Para los usuarios europeos, véase el siguiente sitio web para obtener más información acerca del consumo energético.  
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Apéndice****Especificaciones ambientales**

Funcionamiento	<p>Use la impresora dentro del intervalo que se muestra en el gráfico siguiente.</p> <p>Temperatura: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F) Humedad: de 20 a 80 % HR (sin condensación)</p>
Almacenamiento	<p>Temperatura: de -20 a 40 °C (-4 a 104°F)* Humedad: de 5 a 85 % HR (sin condensación)</p>

\* Se puede almacenar durante un mes a 40 °C (104 °F).

**Especificaciones medioambientales para los cartuchos de tinta**

Temperatura de almacenamiento	-30 a 40 °C (-22 a 104 °F)*
Temperatura de congelación	-16 °C (3.2 °F) La tinta se descongela y se puede usar después de unas 3 horas a 25 °C (77 °F).

\* Se puede almacenar durante un mes a 40 °C (104 °F).

**Requisitos del sistema**

- Windows 10 (32 bits, 64 bits)/Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)/Windows 8 (32 bits, 64 bits)/Windows 7 (32 bits, 64 bits)/Windows Vista (32 bits, 64 bits)/Windows XP SP3 o posterior (32 bits)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 o posterior
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Nota:**

- Mac OS podría no ser compatible con algunas de las aplicaciones y funciones.
- El sistema de archivos UNIX (UFS) para Mac OS no es compatible.

---

# Información sobre regulaciones

## Normas y homologaciones

### Normas y homologaciones del modelo de EE.UU.

Seguridad	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Este equipo contiene el módulo inalámbrico siguiente.

Fabricante: Askey Computer Corporation

Tipo: WLU6320-D69 (RoHS)

Este producto se ajusta a la parte 15 de las normas de la FCC y RSS-210 de las normas de IC. Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada del producto. La utilización de este aparato está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las provocadas por un manejo erróneo del dispositivo.

Para evitar interferencias de radio, este dispositivo se ha diseñado para su uso en interiores y alejado de ventanas para ofrecer el máximo blindaje. El equipo (o su antena transmisora) que se instale en exteriores estará sujeto a la concesión de una licencia.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC/IC para un entorno no controlado y cumple las directrices del Suplemento C/OET65 sobre exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC y las normas RSS-102 sobre exposición a radiofrecuencia (RF) de la IC. Este equipo debe ser instalado y operado de manera que el emisor de radiaciones esté a una distancia mínima de 7,9 pulgadas (20 cm) del cuerpo de una persona (excluyendo las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

### Normas y homologaciones del modelo europeo

Para los usuarios europeos

Por la presente, Seiko Epson Corporation declara que el siguiente modelo de equipo de radio está en conformidad con la Directiva 2014/53/EU. La totalidad del texto de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561B

Para uso únicamente en Irlanda, Reino Unido, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Italia, Portugal, España, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia, Croacia, Chipre, Grecia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia.

**Apéndice**

Epson no puede aceptar ninguna responsabilidad por el no cumplimiento de los requisitos de protección que sea resultado de una modificación no recomendada de los productos.

**Estándares y aprobaciones para modelos australianos**

CEM	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson declara por la presente que los siguientes modelos están en conformidad con los requisitos fundamentales y otras estipulaciones vigentes de AS/NZS4268:

C561B

Epson no se hace responsable de ningún incumplimiento de los requisitos de protección resultantes de una modificación no recomendada de los productos.

**Restricciones de copiado**

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal de la impresora.

Está prohibida por ley la copia de los documentos siguientes:

- Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados emitidos por el gobierno y obligaciones municipales
- Sellos de correo sin usar, tarjetas postales de franqueo pagado y otros documentos postales oficiales franqueados
- Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal

Sea prudente a la hora de copiar los documentos siguientes:

- Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos mensuales, billetes de tarifa reducida, etc.
- Pasaportes, carnés de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, tickets, etc.

**Nota:**

También puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.

Uso responsable de materiales con copyright:

Las impresoras no deberían utilizarse incorrectamente copiando materiales sujetos a copyright. A menos que actúe por consejo de un abogado bien informado, sea responsable y respetuoso y obtenga el permiso del titular del copyright antes de copiar material publicado.

**Transporte de la impresora**

Cuando necesite transportar la impresora para cambiarla de sitio o repararla, siga estos pasos para embalarla.



**Precaución:**

Tenga cuidado de no pillarse los dedos o la mano al abrir o cerrar el escáner. De lo contrario, podría hacerse daño.

**Apéndice****! Importante:**


- Cuando guarde o transporte la impresora, no la incline, no la coloque verticalmente ni le dé la vuelta; de lo contrario, podría derramarse tinta.*
- Deje instalados los cartuchos de tinta. Si los extrajera, el cabezal de impresión se secaría y la impresora no podría imprimir.*

1. Apague la impresora pulsando el botón .
2. Cerciórese de que el indicador luminoso de la alimentación no esté iluminado y desconecte el cable de alimentación.

**! Importante:**


*Desenchufe el cable de alimentación cuando la luz de encendido esté apagada. De lo contrario, el cabezal de impresión no regresará a la posición de reposo, hará que la tinta se seque e imposibilitará la impresión.*

3. Desconecte todos los cables, como el de alimentación y el USB.
4. Compruebe que no haya ninguna tarjeta de memoria insertada en la impresora.
5. Retire todo el papel de la impresora.
6. Asegúrese de que no haya ningún original en la impresora.
7. Abra el escáner con la cubierta para documentos cerrada.

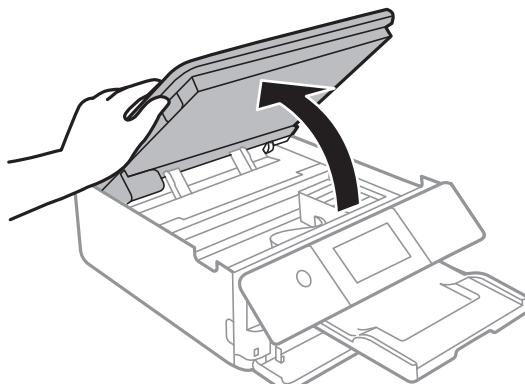


## Apéndice

8. Fije el soporte del cartucho de tinta a la carcasa pegando con cinta adhesiva el material protector suministrado a la parte superior.

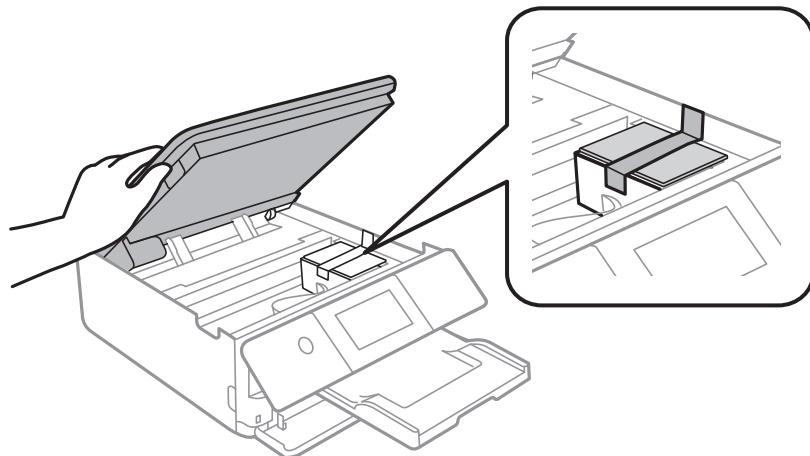

9. Cierre el escáner.
10. Preparación para embalar la impresora.

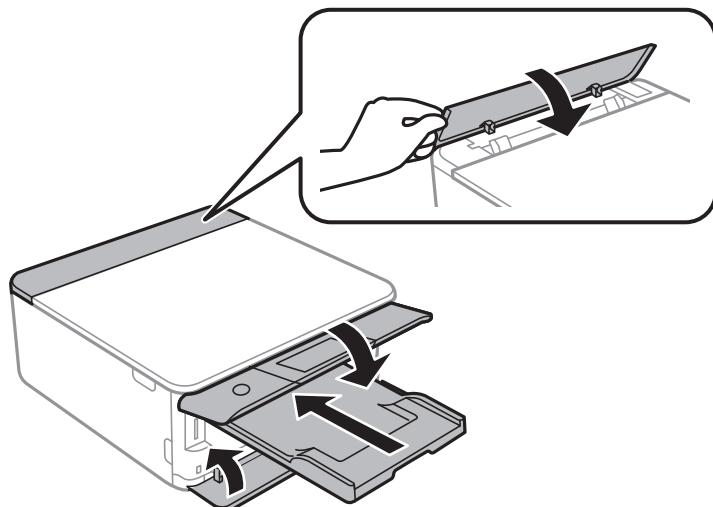

11. Embale la impresora en su caja, con materiales protectores.

Cuando vuelva a utilizar la impresora, cerciórese de retirar la cinta adhesiva que fija el soporte del cartucho de tinta. Si la calidad de impresión ha disminuido la próxima vez que imprima, limpie y alinee el cabezal de impresión.

### Información relacionada

- ➔ “Nombres y funciones de las piezas” de la página 17
- ➔ “Comprobación y limpieza del cabezal de impresión” de la página 157
- ➔ “Alineación del cabezal de impresión” de la página 158

## Acceso a una tarjeta de memoria con un ordenador

Con un ordenador, puede leer o grabar datos en un dispositivo de almacenamiento externo (una tarjeta de memoria, por ejemplo) que esté insertado en la impresora.

**Importante:**

- ❑ Quite la protección contra escritura de la tarjeta de memoria e insértela.
- ❑ Si guarda una imagen en la tarjeta de memoria con un ordenador, en la pantalla LCD no se mostrará la imagen ni se actualizará el número de fotos. Saque la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla.
- ❑ Al compartir un dispositivo externo insertado en la impresora entre ordenadores conectados mediante USB a través de una red, el acceso de escritura solo se permite a los equipos que estén conectados por el método seleccionado en la impresora. Para escribir en el dispositivo externo de almacenamiento, pulse **Configuración >Conf.uso comp arc** en la página de inicio y, a continuación, seleccione un método de conexión.

**Nota:**

Si ha conectado un dispositivo grande de almacenamiento (2TB HDD, por ejemplo), el ordenador tardará un rato en reconocer los datos.

**Windows**

Seleccione un dispositivo de almacenamiento externo en **Equipo** o en **Mi PC**. Se mostrarán los datos que contiene el dispositivo de almacenamiento externo.

**Nota:**

Si ha conectado la impresora a la red sin usar el disco de software ni Web Installer, asigne una ranura de tarjeta de memoria o un puerto USB como unidad de red. Abra **Ejecutar** e introduzca un nombre de impresora \\XXXXXX o la dirección IP de una impresora \\XXX.XXX.XXX.XXX para **Abrir**: Haga clic con el botón secundario en el ícono de un dispositivo para asignar la red. La unidad de red aparece en **Equipo** o **Mi PC**.

**Mac OS**

Seleccione el ícono del dispositivo correspondiente. Se mostrarán los datos que contiene el dispositivo de almacenamiento externo.

**Nota:**

- ❑ Para extraer un dispositivo externo de almacenamiento, arrastre y coloque su ícono y suéltelo en la papelera. Si no lo hace, es posible que los datos de la unidad compartida no se muestren correctamente cuando inserte otro dispositivo externo de almacenamiento.
- ❑ Para acceder a un dispositivo de almacenamiento externo a través de la red, seleccione **Go > Connect to Server** en el menú del escritorio. Introduzca un nombre de impresora **cifs://XXXXXX** o **smb://XXXXXX** (donde "XXXXXX" es el nombre de la impresora) y a continuación haga clic en **Dirección de servidor**, y después en **Conectar**.

**Información relacionada**

- ➔ “[Inserción de una tarjeta de memoria](#)” de la página 66
- ➔ “[Especificaciones de los dispositivos de almacenamiento externos](#)” de la página 229

## Dónde obtener ayuda

### Sitio web de soporte técnico

Si necesita más ayuda, visite el sitio web de servicio técnico de Epson que se muestra abajo. Seleccione su país o región, y vaya a la sección de servicio técnico del sitio web local de Epson. Los controladores más recientes, las preguntas más frecuentes, los manuales y otras descargas también están disponibles en el sitio.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de EPSON para obtener asistencia.

### Cómo ponerse en contacto con el servicio técnico de Epson

#### Antes de dirigirse a Epson

Si su producto EPSON no funciona correctamente y no consigue resolver el problema haciendo uso de los manuales para la solución de problemas del producto, póngase en contacto con el servicio técnico de EPSON para obtener asistencia. Si no figura ningún servicio técnico de Epson para su zona en la lista siguiente, póngase en contacto con el distribuidor de su producto.

En el servicio técnico de Epson podrán ayudarle con mayor rapidez si les proporciona los siguientes datos:

- Número de serie del producto  
(La etiqueta del número de serie suele encontrarse en la parte posterior del producto.)
- Modelo del producto
- Versión del software del producto  
(Haga clic en **About**, **Version Info** o en un botón similar del software del producto.)
- Marca y modelo del ordenador
- El nombre y la versión del sistema operativo de su ordenador
- Los nombres y las versiones de las aplicaciones que suela usar con el producto

**Nota:**

*En función del producto, los datos de la lista de marcación para los ajustes de fax y/o red pueden estar almacenados en la memoria del producto. Debido a una avería o reparación de un producto se pueden perder datos y/o ajustes. Epson no se responsabilizará de la pérdida de ningún dato, de la copia de seguridad ni de la recuperación de datos y/o ajustes durante el periodo de garantía. Recomendamos que realice sus propias copias de seguridad de datos o tome nota de los ajustes.*

#### Ayuda para los usuarios en Europa

En su Documento de Garantía Panuropea encontrará los datos de contacto del servicio técnico de Epson.

## **Ayuda para los usuarios en Australia**

Epson Australia desea ofrecerle al cliente un servicio de alto nivel. Además de los manuales de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

### **Dirección URL en Internet**

<http://www.epson.com.au>

Visite las páginas web de Epson Australia. ¡Merece la pena traer su módem hasta aquí para hacer algo de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson, información nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrónico).

### **Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk)**

Teléfono: 1300-361-054

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Servicio de información pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Servicio de información preventa puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye los manuales de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

### **Transporte del producto**

Epson recomienda conservar el embalaje del producto para su transporte posterior.

## **Ayuda para los usuarios de Nueva Zelanda**

Epson Nueva Zelanda desea ofrecerle al cliente un servicio de alto nivel. Además de la documentación de su producto, le ofrecemos las fuentes de información siguientes:

### **Dirección URL en Internet**

<http://www.epson.co.nz>

Visite las páginas web de Epson Nueva Zelanda. ¡Merece la pena traer su módem hasta aquí para hacer algo de surf! Este sitio ofrece una zona de descarga de controladores, puntos de encuentro con Epson, información nueva sobre productos y asistencia técnica (por correo electrónico).

### **Servicio de información Epson (Epson Helpdesk)**

Teléfono: 0800 237 766

El objetivo del Servicio de información de Epson (Epson Helpdesk) es garantizar que nuestros clientes tengan acceso a asesoramiento. Los operadores del Servicio de información pueden ayudarle a instalar, configurar y trabajar con su producto Epson. El personal de nuestro Servicio de información preventa puede proporcionarle documentación sobre los productos Epson más recientes e informarle sobre dónde se encuentra el distribuidor o el agente del servicio más cercano. Aquí encontrará respuestas a preguntas de muchos tipos.

Le aconsejamos que tenga a mano todos los datos necesarios cuando llame por teléfono. Cuanta más información tenga preparada, más rápido podremos ayudarle a resolver el problema. Esta información incluye la

## Apéndice

documentación de su producto Epson, el tipo de ordenador, el sistema operativo, las aplicaciones de software y cualquier dato que usted estime preciso.

### Transporte de producto

Epson recomienda conservar el embalaje del producto para su transporte posterior.