

**XP-8500 8505 Series**

# **Ghidul utilizatorului**

# **Drept de proprietate intelectuală**

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un sistem de preluare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloc electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără permisiunea scrisă prealabilă a Seiko Epson Corporation. Nu se presupune nicio responsabilitate în ceea ce privește brevetele relativ la utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. De asemenea, nu se presupune nicio responsabilitate pentru daune rezultând din utilizarea informațiilor incluse în prezentul manual. Informațiile incluse în prezentul manual sunt destinate a fi utilizate numai cu acest produs Epson. Epson nu este responsabilă de utilizarea acestor informații prin aplicarea la alte produse.

Nici Seiko Epson Corporation și nici filialele sale nu vor fi responsabile față de persoana care a achiziționat acest produs sau față de terți pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli suportate de achizitor sau de terți ca rezultat al unui accident, utilizări eronate sau abuzive a acestui produs sau a unor modificări sau reparații neautorizate ale acestui produs sau (exclusiv teritoriul S.U.A.) nerespectarea strictă a instrucțiunilor de operare și de întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation și filialele sale nu vor fi responsabile pentru nicio daună sau problemă apărută ca urmare a utilizării opțiunilor sau a altor produse consumabile altele decât cele desemnate de către Seiko Epson Corporation ca fiind produse originale Epson sau produse aprobate Epson.

Seiko Epson Corporation nu va fi responsabilă pentru nicio daună rezultată ca urmare a interferențelor electromagnetice care survine în urma utilizării oricăror cabluri de interfață altele decât cele desemnate ca produse aprobate Epson de către Seiko Epson Corporation.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

# Mărci înregistrate

- ☐ EPSON® este o marcă comercială înregistrată, iar EPSON EXCEED YOUR VISION sau EXCEED YOUR VISION este o marcă comercială a Seiko Epson Corporation.
- ☐ PRINT Image Matching™ și sigla PRINT Image Matching sunt mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

## **Mărci înregistrate**

- ☐ Notă generală: În publicația de față sunt utilizate alte nume de produse doar în scopuri de identificare și acestea pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. Epson își declină orice drepturi asupra acestor mărci.



## Cuprins

### Drept de proprietate intelectuală

### Mărci înregistrate

### Despre acest manual

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Introducere. . . . .                                         | 10 |
| Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor. . . . . | 10 |
| Mărci și simboluri. . . . .                                  | 12 |
| Figurile utilizate în acest manual. . . . .                  | 12 |
| Referințe la sisteme de operare. . . . .                     | 12 |

### Instrucțiuni importante

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Instrucțiuni de securitate. . . . .                                                    | 13 |
| Sfaturi și avertismente legate de imprimantă. . . . .                                  | 14 |
| Sfaturi și avertismente pentru configurarea/ utilizarea imprimantei. . . . .           | 14 |
| Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless. . . . . | 15 |
| Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie. . . . .               | 15 |
| Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului tactil. . . . .                    | 15 |
| Protejarea informațiilor personale. . . . .                                            | 16 |

### Informații de bază despre imprimantă

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Denumirea și funcțiile componentelor. . . . .              | 17 |
| Panou de control. . . . .                                  | 20 |
| Pictograme afișate pe ecranul LCD. . . . .                 | 20 |
| Operații pe ecranul tactil. . . . .                        | 23 |
| Configurarea ecranului de bază. . . . .                    | 23 |
| Introducerea caracterelor. . . . .                         | 24 |
| Vizualizarea animațiilor. . . . .                          | 24 |
| Afișarea unui meniu corespunzător pentru operație. . . . . | 25 |

### Setări de rețea

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Tipuri de conexiune în rețea. . . . .                | 27 |
| Conexiune Wi-Fi. . . . .                             | 27 |
| Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP). . . . .          | 27 |
| Conectarea la un computer. . . . .                   | 28 |
| Conectarea la un dispozitiv inteligent. . . . .      | 29 |
| Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă. . . . . | 29 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Efectuarea setărilor Wi-Fi manual. . . . .                                        | 30 |
| Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS). . . . .                  | 31 |
| Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS). . . . .     | 32 |
| Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (AP simplu). . . . .               | 33 |
| Efectuarea setărilor de rețea avansate. . . . .                                   | 34 |
| Verificarea stării conexiunii la rețea. . . . .                                   | 35 |
| Pictogramă de rețea. . . . .                                                      | 35 |
| Verificarea informațiilor de rețea detaliate de la panoul de control. . . . .     | 35 |
| Tipărirea unui raport de conexiune la rețea. . . . .                              | 36 |
| Tipărirea unei fișe de stare a rețelei. . . . .                                   | 43 |
| Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi. . . . .                          | 43 |
| Schimbarea metodei de conectare la un computer. . . . .                           | 43 |
| Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control. . . . .                               | 44 |
| Întreruperea conexiunii Wi-Fi Direct (AP simplu) de la panoul de control. . . . . | 45 |
| Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control. . . . .                  | 45 |

### Încărcarea hârtiei

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Precauții la manevrarea hârtiei. . . . .                          | 47 |
| Hârtia disponibilă și capacitățile. . . . .                       | 48 |
| Lista tipurilor de hârtie. . . . .                                | 49 |
| Unde se încarcă hârtia. . . . .                                   | 50 |
| Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1. . . . .     | 51 |
| Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2. . . . .     | 54 |
| Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al hârtiei. . . . . | 60 |

### Așezarea originalelor

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Așezarea originalelor pe Geamul scannerului. . . . .                  | 62 |
| Modul de amplasare a unor diverse originale. . . . .                  | 63 |
| Amplasarea de fotografii pentru copiere. . . . .                      | 63 |
| Amplasarea unui card de identitate pentru copiere. . . . .            | 63 |
| Amplasarea unui CD/DVD pentru copierea etichetelor. . . . .           | 64 |
| Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană. . . . . | 64 |

## Cuprins

**Introducerea unui card de memorie**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Carduri de memorie acceptate. . . . .               | 65 |
| Introducerea și scoaterea unui card de memorie. . . | 65 |

**Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Discurile CD/DVD tipăribile. . . . .               | 67 |
| Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD. . . . . | 67 |
| Încărcarea și extragerea unui CD/DVD. . . . .      | 67 |

**Tipărirea**

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Imprimarea din meniul <b>Print Photos</b> de la panoul de control. . . . .                           | 68  |
| Operații de bază pentru tipărirea fotografiilor. . .                                                 | 68  |
| Tipărirea în diferite aspecte. . . . .                                                               | 73  |
| Tipărirea fotografiilor pentru acte de identitate. .                                                 | 74  |
| Tipărirea de fotografii cu model. . . . .                                                            | 75  |
| Opțiuni de meniu pentru tipărire de la panoul de control. . . . .                                    | 76  |
| Imprimarea din meniul <b>Various prints</b> de la panoul de control. . . . .                         | 79  |
| Tipărirea fotografiilor cu note scrise de mână. . .                                                  | 79  |
| Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui CD/DVD. . . . .                                             | 81  |
| Tipărirea fotografiilor pe învelișul unei casete de bijuterii. . . . .                               | 83  |
| Tipărirea de calendare originale cu o fotografie. .                                                  | 84  |
| Tipărirea unui program. . . . .                                                                      | 85  |
| Tipărirea pe hârtie liniată. . . . .                                                                 | 86  |
| Tipărirea hârtiei de scris originale. . . . .                                                        | 86  |
| Tipărirea unei cărți de vizită originale. . . . .                                                    | 87  |
| Tipărirea unei cărți de colorat. . . . .                                                             | 89  |
| Tipărirea de pe un computer. . . . .                                                                 | 89  |
| Informații de tipărire de bază — Windows. . . . .                                                    | 89  |
| Informații de tipărire de bază — Mac OS. . . . .                                                     | 91  |
| Tipărirea pe 2 fețe. . . . .                                                                         | 93  |
| Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală. .                                                    | 95  |
| Tipărirea în funcție de formatul hârtiei. . . . .                                                    | 97  |
| Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows). . . . .                                | 98  |
| Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows). . . . . | 99  |
| Tipărirea utilizând caracteristici avansate. . . . .                                                 | 105 |
| Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print. . . . .                                    | 107 |
| Tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind Epson Print CD. . . . .                                | 108 |
| Imprimarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .                                                  | 108 |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Utilizarea caracteristicii Epson iPrint. . . . .                     | 108 |
| Utilizarea Epson Print Enabler. . . . .                              | 110 |
| Utilizarea caracteristicii AirPrint. . . . .                         | 110 |
| Tipărirea de pe aparatul foto digital. . . . .                       | 111 |
| Tipărirea de pe un aparat foto conectat printr-un cablu USB. . . . . | 111 |
| Tipărirea de la o cameră digitală conectată fără fir. . . . .        | 112 |
| Tipărire DPOF. . . . .                                               | 113 |
| Anularea tipăririi. . . . .                                          | 114 |
| Anularea tipăririi — Panou de control. . . . .                       | 114 |
| Anularea tipăririi - Windows. . . . .                                | 114 |
| Anularea tipăririi — Mac OS. . . . .                                 | 114 |

**Copierea**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Informații de bază privind copiere. . . . .    | 115 |
| Diferite metode de copiere. . . . .            | 115 |
| Copierea în diferite aspecte. . . . .          | 115 |
| Copierea fotografiilor. . . . .                | 116 |
| Copierea pe eticheta unui disc CD/DVD. . . . . | 118 |
| Opțiuni de meniu pentru copiere. . . . .       | 120 |

**Scanarea**

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Scanarea de la panoul de control. . . . .           | 123 |
| Scanarea pe un dispozitiv de memorie. . . . .       | 123 |
| Scanarea la computer (Event Manager). . . . .       | 124 |
| Scanarea pe un server Cloud. . . . .                | 128 |
| Scanarea pe un computer (WSD). . . . .              | 130 |
| Tipărirea de pe un computer. . . . .                | 132 |
| Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2. . . . . | 132 |
| Scanarea de pe dispozitivele inteligente. . . . .   | 138 |
| Instalarea Epson iPrint. . . . .                    | 138 |
| Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint. . . . . | 138 |

**Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile**

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere. . . . .                         | 140 |
| Verificarea stării cernelii rămase și casetei de întreținere — de la panoul de control. . . . . | 140 |
| Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere - Windows. . . . .               | 140 |
| Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere — Mac OS. . . . .                | 140 |
| Codurile cartușelor de cerneală. . . . .                                                        | 141 |
| Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală. . . . .                              | 141 |

## Cuprins

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Înlocuirea cartușelor de cerneală. . . . .                                                           | 144 |
| Codul casetei de întreținere. . . . .                                                                | 147 |
| Precauții pentru manipularea casetei de întreținere. . . . .                                         | 147 |
| Înlocuirea unei casete de întreținere. . . . .                                                       | 148 |
| Tipărirea temporară cu cerneală neagră. . . . .                                                      | 151 |
| Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Windows. . . . .                                            | 152 |
| Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Mac OS. . . . .                                             | 153 |
| Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows). . . . . | 154 |

**Întreținerea imprimantei**

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verificarea și curățarea capului de tipărire. . . . .                                    | 155 |
| Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de control. . . . .                 | 155 |
| Verificarea și curățarea capului de tipărire — Windows. . . . .                          | 156 |
| Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS. . . . .                           | 156 |
| Alinierea capului de imprimare. . . . .                                                  | 156 |
| Alinierea capului de tipărire — Panoul de control. . . . .                               | 157 |
| Curățarea traseului hârtiei. . . . .                                                     | 157 |
| Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală. . . . .                 | 158 |
| Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei. . . . . | 158 |
| Curățarea Geamul scannerului. . . . .                                                    | 160 |
| Curățarea filmului translucid. . . . .                                                   | 160 |
| Economisirea energiei. . . . .                                                           | 162 |
| Economisirea energiei — Panou de control. . . . .                                        | 162 |

**Opțiunile meniului Settings**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Opțiunile meniului Supply Status. . . . .    | 164 |
| Basic Settings. . . . .                      | 164 |
| Sound:. . . . .                              | 164 |
| Screen Saver:. . . . .                       | 164 |
| LCD Brightness:. . . . .                     | 164 |
| Auto Power On:. . . . .                      | 164 |
| Power Off Settings:. . . . .                 | 165 |
| Power Off Timer:. . . . .                    | 165 |
| Sleep Timer:. . . . .                        | 165 |
| Language:. . . . .                           | 165 |
| Clear All Settings. . . . .                  | 165 |
| Opțiunile meniului Printer Settings. . . . . | 165 |
| Paper Source Setting:. . . . .               | 165 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| CD/DVD:. . . . .                                     | 166 |
| CD Inner/Outer. . . . .                              | 166 |
| Stickers:. . . . .                                   | 166 |
| Thick Paper:. . . . .                                | 166 |
| Quiet Mode:. . . . .                                 | 166 |
| Ink Drying Time:. . . . .                            | 166 |
| Bidirectional:. . . . .                              | 166 |
| Clear All Settings. . . . .                          | 166 |
| Opțiunile meniului Network Settings. . . . .         | 166 |
| Opțiunile meniului Web Service Settings. . . . .     | 167 |
| Opțiunile meniului File Sharing. . . . .             | 168 |
| Opțiunile meniului Camera print settings. . . . .    | 168 |
| Opțiunile meniului Guide Functions. . . . .          | 168 |
| Opțiunile meniului Firmware Update. . . . .          | 169 |
| Update:. . . . .                                     | 169 |
| Notification:. . . . .                               | 169 |
| Opțiunile meniului Restore Default Settings. . . . . | 169 |

**Informații despre serviciul de rețea și despre software**

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Serviciul Epson Connect. . . . .                                                                            | 171 |
| Înregistrarea la Epson Connect Service de la panoul de control. . . . .                                     | 171 |
| Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config). . . . .                                 | 171 |
| Executarea utilitarului Web Config într-un browser web. . . . .                                             | 172 |
| Executarea utilitarului Web Config în Windows . . . . .                                                     | 172 |
| Executarea utilitarului Web Config în Mac OS. . . . .                                                       | 173 |
| Driverul de imprimantă pentru Windows. . . . .                                                              | 173 |
| Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows. . . . .                                       | 174 |
| Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows. . . . .                         | 176 |
| Driverul de imprimantă pentru Mac OS. . . . .                                                               | 176 |
| Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS. . . . .                                        | 177 |
| Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS. . . . .                          | 179 |
| Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2). . . . .                                | 179 |
| Adăugarea scannerului de rețea. . . . .                                                                     | 180 |
| Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager). . . . . | 180 |
| Aplicație pentru configurarea fotografiilor (Epson Easy Photo Print). . . . .                               | 181 |

## Cuprins

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aplicație pentru tipărirea textelor sau a imaginilor de pe un disc (Epson Print CD). . . . . | 182 |
| Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print). . . . .                              | 182 |
| Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan). . . . .                | 183 |
| Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater). . . . .                        | 183 |
| Dezinstalarea aplicațiilor. . . . .                                                          | 184 |
| Dezinstalarea aplicațiilor — Windows. . . . .                                                | 184 |
| Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS. . . . .                                                 | 185 |
| Instalarea aplicațiilor. . . . .                                                             | 185 |
| Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. . . . .                                        | 186 |
| Actualizarea programului firmware al imprimantei utilizând panoul de control. . . . .        | 186 |

**Soluționarea problemelor**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verificarea stării imprimantei. . . . .                                     | 188 |
| Verificarea mesajelor pe ecranul LCD. . . . .                               | 188 |
| Verificarea stării imprimantei - Windows. . . . .                           | 190 |
| Verificarea stării imprimantei — Mac OS. . . . .                            | 190 |
| Scoaterea hârtiei blocate. . . . .                                          | 190 |
| Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei. . . . .               | 191 |
| Îndepărtarea hârtiei blocate din Capacul din spate. . . . .                 | 193 |
| Scoaterea hârtiei blocate din Casetă de hârtie. . . . .                     | 193 |
| Hârtia nu este alimentată corect. . . . .                                   | 194 |
| Hârtia se blochează. . . . .                                                | 195 |
| Hârtia este alimentată oblic. . . . .                                       | 195 |
| Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp. . . . .           | 195 |
| Tava CD/DVD este scoasă. . . . .                                            | 196 |
| Hârtia de format carte de vizită nu este extrasă. . . . .                   | 196 |
| Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control. . . . . | 196 |
| Imprimanta nu pornește. . . . .                                             | 196 |
| Imprimanta nu se oprește. . . . .                                           | 196 |
| Alimentarea se oprește automat. . . . .                                     | 196 |
| Ecranul LCD se întuneacă. . . . .                                           | 197 |
| Nu se poate închide panoul de control. . . . .                              | 197 |
| Funcțiile Auto Power On nu sunt operaționale. . . . .                       | 197 |
| Nu se poate efectua tipărirea de la un computer. . . . .                    | 197 |
| Verificarea conexiunii (USB). . . . .                                       | 197 |
| Verificarea conexiunii (rețea). . . . .                                     | 198 |
| Verificarea software-ului și a datelor. . . . .                             | 199 |
| Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows). . . . .            | 201 |

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS). . . . .                                          | 203 |
| Când nu se pot realiza setările de rețea. . . . .                                                        | 203 |
| Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme. . . . . | 203 |
| Verificarea SSID conectat la imprimantă. . . . .                                                         | 205 |
| Verificarea SSID pentru computer. . . . .                                                                | 205 |
| Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad. . . . .                                                     | 206 |
| Probleme de tipărire. . . . .                                                                            | 206 |
| Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori. . . . .                              | 206 |
| Apar benzi sau culori neașteptate. . . . .                                                               | 207 |
| Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm. . . . .                                          | 207 |
| Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă. . . . .                                        | 208 |
| Calitatea tipăririi este slabă. . . . .                                                                  | 208 |
| Hârtia este pătată sau zgâriată. . . . .                                                                 | 209 |
| Hârtia se pătează în timpul tipăririi automate față-verso. . . . .                                       | 210 |
| Fotografiile tipărite sunt lipicioase. . . . .                                                           | 210 |
| Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate. . . . .                                 | 211 |
| Culorile diferă de cele care apar pe afișaj. . . . .                                                     | 211 |
| Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată. . . . .                                                    | 212 |
| Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini. . . . .                                 | 212 |
| Pozitia, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte. . . . .                             | 212 |
| Copierea mai multor originale pe o singură coală. . . . .                                                | 213 |
| Pozitia de tipărire a autocolantelor foto este incorectă. . . . .                                        | 213 |
| Pozitia de tipărire pe un CD/DVD este incorectă. . . . .                                                 | 213 |
| Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte. . . . .                                                 | 213 |
| Imaginea tipărită este inversată. . . . .                                                                | 214 |
| Modele tip mozaic în imaginile tipărite. . . . .                                                         | 214 |
| Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată. . . . .                       | 214 |
| Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură). . . . .                                         | 214 |
| Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului. . . . .                                 | 214 |
| Problema de tipărire nu a putut fi soluționată. . . . .                                                  | 215 |
| Alte probleme de imprimare. . . . .                                                                      | 215 |
| Tipărirea se face prea încet. . . . .                                                                    | 215 |
| Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă. . . . .                    | 216 |
| Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8. . . . .                     | 216 |

## Cuprins

|                                                                                                       |     |                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| Scanarea nu începe. . . . .                                                                           | 216 | Accesarea unui card de memorie de la un calculator. . . . . | 234 |
| Nu este posibilă scanarea de la panoul de control. . . . .                                            | 217 | Unde puteți obține ajutor. . . . .                          | 235 |
| Probleme cu privire la imaginile scanate. . . . .                                                     | 217 | Site-ul web de asistență tehnică. . . . .                   | 235 |
| Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului. . . . . | 217 | Contactarea serviciului de asistență clienți. . . . .       | 235 |
| Calitatea imaginii lăasă de dorit. . . . .                                                            | 218 |                                                             |     |
| Fundalul imaginilor prezintă offset. . . . .                                                          | 218 |                                                             |     |
| Textul este neclar. . . . .                                                                           | 218 |                                                             |     |
| Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă) . . . . .                                                | 219 |                                                             |     |
| Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului. . . . .                                    | 219 |                                                             |     |
| Nu se poate previzualiza în modul Imagine redusă. . . . .                                             | 219 |                                                             |     |
| Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil. . . . .                        | 220 |                                                             |     |
| Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate. . . . .                                                | 220 |                                                             |     |
| Alte probleme de scanare. . . . .                                                                     | 221 |                                                             |     |
| Viteza de scanare este redusă. . . . .                                                                | 221 |                                                             |     |
| Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF. . . . .                                    | 221 |                                                             |     |
| Alte probleme. . . . .                                                                                | 221 |                                                             |     |
| Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei. . . . .                                                | 221 |                                                             |     |
| Funcționarea imprimantei este zgomotoasă. . . . .                                                     | 222 |                                                             |     |
| Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie. . . . .                                            | 222 |                                                             |     |
| Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows). . . . .                                        | 222 |                                                             |     |
| „!” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor. . . . .                                      | 222 |                                                             |     |
| <b>Anexă</b>                                                                                          |     |                                                             |     |
| Specificații tehnice. . . . .                                                                         | 223 |                                                             |     |
| Specificațiile imprimantei. . . . .                                                                   | 223 |                                                             |     |
| Specificațiile scannerului. . . . .                                                                   | 224 |                                                             |     |
| Specificațiile interfeței. . . . .                                                                    | 225 |                                                             |     |
| Listă cu funcții de rețea. . . . .                                                                    | 225 |                                                             |     |
| Specificații Wi-Fi. . . . .                                                                           | 226 |                                                             |     |
| Protocol de securitate. . . . .                                                                       | 226 |                                                             |     |
| Servicii compatibile oferite de terți. . . . .                                                        | 226 |                                                             |     |
| Specificațiile dispozitivului extern de stocare. . . . .                                              | 226 |                                                             |     |
| Specificații privind tipurile de date compatibile. . . . .                                            | 227 |                                                             |     |
| Dimensiuni. . . . .                                                                                   | 228 |                                                             |     |
| Specificații electrice. . . . .                                                                       | 228 |                                                             |     |
| Specificații de mediu. . . . .                                                                        | 229 |                                                             |     |
| Cerințele sistemului. . . . .                                                                         | 229 |                                                             |     |
| Informații de reglementare. . . . .                                                                   | 230 |                                                             |     |
| Standarde și aprobări. . . . .                                                                        | 230 |                                                             |     |
| Restricții la copiere. . . . .                                                                        | 231 |                                                             |     |
| Transportul imprimantei. . . . .                                                                      | 231 |                                                             |     |

# Despre acest manual

---

## Introducere

Următoarele manuale sunt livrate împreună cu imprimanta dvs. Epson. În afara manualelor, consultați diversele tipuri de informații de ajutor disponibile de pe imprimantă sau din cadrul aplicațiilor software Epson.

☐ Începeți aici (manual tipărit pe hârtie)

Include informații referitoare la configurarea imprimantei, instalarea programelor software, utilizarea imprimantei, soluții pentru rezolvarea problemelor etc.

☐ Ghidul utilizatorului (manual digital)

Acest manual. Oferă informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei, setările de rețea la utilizarea imprimantei într-o rețea, precum și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor.

Puteți obține cele mai recente versiuni ale manualelor enumerate mai sus folosind metodele următoare.

☐ Manual pe hârtie

Vizitați site-ul web de asistență Epson pentru Europa la adresa <http://www.epson.eu/Support> sau site-ul web de asistență Epson global la adresa <http://support.epson.net/>.

☐ Manual digital

Lansați EPSON Software Updater pe computer. EPSON Software Updater verifică dacă există actualizări disponibile ale aplicațiilor software Epson și ale manualelor digitale, permițându-vă să descărcați cele mai recente versiuni.

### Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 183

---


## Utilizarea manualului pentru căutarea informațiilor

Manualul PDF permite căutarea de informații în funcție de cuvinte cheie sau puteți accesa direct anumite secțiuni cu ajutorul marcajelor. De asemenea, puteți tipări numai paginile de care aveți nevoie. În această secțiune se explică modul de utilizare a unui manual PDF deschis în Adobe Reader X pe un computer.

## Despre acest manual

### Căutarea după cuvinte cheie


Faceți clic pe **Editare > Căutare avansată**. Introduceți cuvântul cheie (textul) pentru informațiile pe care doriți să le găsiți în fereastra de căutare, apoi faceți clic pe **Căutare**. Corespondențele sunt marcate sub forma unei liste. Faceți clic pe una dintre corespondențe pentru a accesa pagina respectivă.

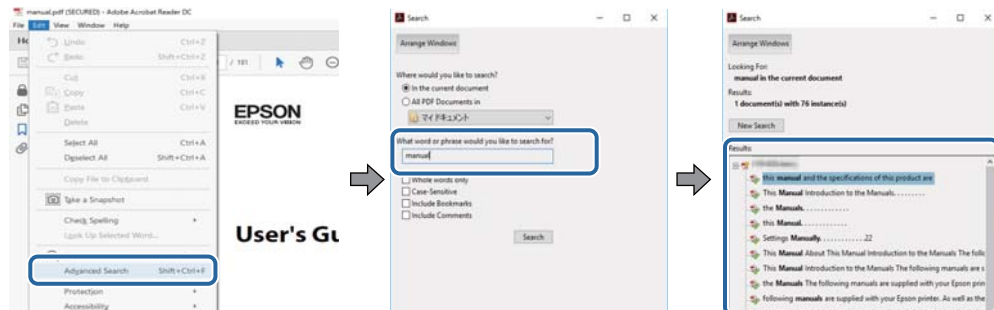

### Accesul direct de la marcaje

Faceți clic pe un titlu pentru a accesa pagina respectivă. Faceți clic pe + pentru a vizualiza titlurile de nivel inferior din secțiunea respectivă. Pentru a reveni la pagina precedentă, efectuați următoarea operație la tastatură.


- ❑ Windows: Mențineți apăsată tasta **Alt**, apoi apăsați pe <.
- ❑ Mac OS: Mențineți apăsată tasta **Command**, apoi apăsați pe <.

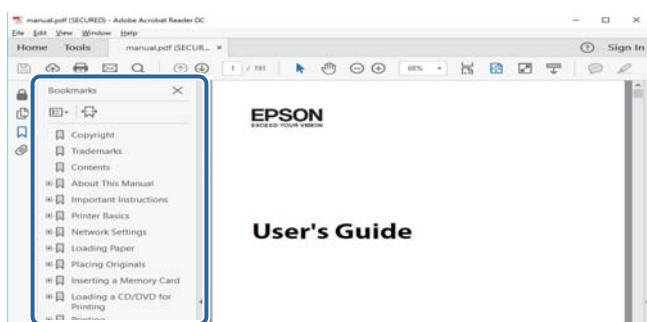

### Imprimarea numai a paginilor necesare

Puteți extrage și tipări numai paginile de care aveți nevoie. Faceți clic pe **Tipărire** în meniul **Fișier**, apoi specificați paginile pe care doriți să le imprimați în opțiunea **Pagini** din **Pagini de tipărit**.

- ❑ Pentru a specifica o serie de pagini, introduceți o cratimă între pagina de început și cea de sfârșit.  
Exemplu: 20-25
- ❑ Pentru a specifica pagini care nu se află într-o serie, separați paginile prin virgule.  
Exemplu: 5, 10, 15

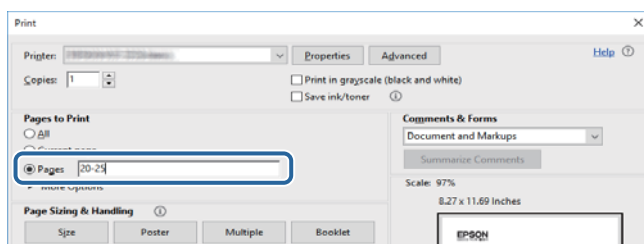

---

## Mărci și simboluri

**Atenție:**

Instrucțiuni care trebuie respectate cu atenție pentru evitarea accidentărilor.

**Important:**

Instrucțiuni care trebuie respectate pentru evitarea deteriorării echipamentului.

**Notă:**

Furnizează informații suplimentare și de referință.

➡ Informații conexe

Legături către secțiunile relevante.

---

## Figurile utilizate în acest manual

- ☐ Capturile de ecran cu driver-ul imprimantei și Epson Scan 2 (driver-ul scannerului) sunt efectuate în Windows 10 sau macOS Sierra. Conținutul afișat pe ecran diferă în funcție de model și situație.
- ☐ Figurile în care este prezentată imprimanta utilizată în acest manual sunt doar niște exemple. Cu toate că în funcție de model pot exista mici diferențe, modul de funcționare este același.
- ☐ Unele elemente din meniul afișat pe ecranul LCD diferă în funcție de model și de setările definite.

---

## Referințe la sisteme de operare

### Windows

În acest manual, termeni precum „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista” și „Windows XP” se referă la următoarele sisteme de operare. În plus, termenul „Windows” este utilizat cu referire la toate versiunile.

- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP
- ☐ Sistem de operare Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

### Mac OS

În acest manual, termenul „Mac OS” este utilizat cu referire la macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x și Mac OS X v10.6.8.



# Instrucțiuni importante

## Instrucțiuni de securitate

Citiți și respectați aceste instrucțiuni pentru a asigura utilizarea în siguranță a acestei imprimante. Păstrați acest manual pentru a-l putea consulta ulterior. De asemenea, trebuie să respectați toate avertismentele și instrucțiunile afișate pe imprimantă.

- ☐ Unele simboluri folosite pe imprimanta dvs. au rolul de a asigura utilizarea în siguranță și corespunzătoare a imprimantei. Vizitați următorul site web pentru a afla mai multe despre semnificația simbolurilor.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Folosiți doar cablul de alimentare furnizat împreună cu imprimanta și nu folosiți cablul cu niciun alt echipament. În urma folosirii altor cabluri cu această imprimantă sau a folosirii cablului livrat cu alte echipamente, există pericolul de incendiu sau de electrocutare.
- ☐ Asigurați-vă de conformitatea cablului de alimentare cu c.a. cu standardele de siguranță locale.
- ☐ Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați cablul de alimentare, priza, imprimanta, scanerul sau alte componente, cu excepția cazurilor explicate expres în manualele imprimantei.
- ☐ Deconectați imprimanta de la priză și apelați la personal de service autorizat pentru reparații în următoarele condiții:  
Cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate; în imprimantă a pătruns lichid; imprimanta a fost supusă șocurilor mecanice sau carcasa este deteriorată; imprimanta nu funcționează normal sau prezintă modificări clare în funcționare. Nu reglați butoanele care nu sunt incluse în instrucțiunile de funcționare.
- ☐ Amplasați imprimanta în apropierea unei prize de rețea de unde fișa poate fi deconectată cu ușurință.
- ☐ Nu amplasați sau depozitați imprimanta afară, lângă surse excesive de mizerie sau praf, apă, sau lângă surse de încălzire, sau în locații în care se produc șocuri, vibrații, valori mari de temperatură și umiditate.
- ☐ Nu vărsați lichide pe imprimantă și nu manevrați imprimanta cu mâinile ude.
- ☐ Țineți imprimanta la o distanță de cel puțin 22 cm față de stimulatoarele cardiace. Este posibil ca undele radio generate de imprimantă să afecteze în mod negativ funcționarea stimulatoarelor cardiace.
- ☐ În cazul în care ecranul LCD este defect, contactați furnizorul. Dacă soluția cu cristale lichide ajunge pe mâinile dumneavoastră, spălați-le cu atenție cu apă și săpun. Dacă soluția cu cristale lichide vă intră în ochi, spălați imediat cu jet de apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
- ☐ Procedați cu atenție la manipularea cartușelor uzate deoarece poate exista cerneală rămasă în portul de alimentare cu cerneală.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu pielea, spălați temeinic zona afectată cu apă și săpun.
  - ☐ Dacă cerneala intră în contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Dacă starea de disconfort sau problemele de vedere persistă după o clătire temeinică, solicitați imediat asistență medicală.
  - ☐ Dacă cerneala vă pătrunde în gură, consultați imediat un medic.
- ☐ Nu dezasamblați cartușul de cerneală și caseta de întreținere, deoarece există riscul ca cerneala să intre în contact cu ochii sau cu pielea.
- ☐ Nu agitați prea tare cartușele de cerneală și nu le scăpați din mână. De asemenea, aveți grijă să nu le striviți și să nu le rupeți etichetele. Aceste acțiuni pot provoca scurgeri de cerneală.
- ☐ Nu lăsați cartușele de cerneală și caseta de întreținere la îndemâna copiilor.

---

## Sfaturi și avertismente legate de imprimantă

Citiți și urmați aceste instrucțiuni, pentru a evita deteriorarea imprimantei sau a altor echipamente personale. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

### Sfaturi și avertismente pentru configurarea/utilizarea imprimantei

- ☐ Nu blocați și nu acoperiți orificiile de ventilație și deschiderile imprimantei.
- ☐ Utilizați numai surse de alimentare de tipul indicat pe eticheta imprimantei.
- ☐ Evitați utilizarea prizelor pe același circuit cu fotocopiatoarele sau sistemele de climatizare ce pornesc și se opresc periodic.
- ☐ Evitați prizele electrice controlate prin comutatoare de perete sau temporizatoare automate.
- ☐ Mențineți întregul computer departe de sursele potențiale de interferențe electromagnetice cum ar fi difuzoarele sau unitățile de bază ale telefoanelor fără fir.
- ☐ Cablurile de alimentare trebuie amplasate astfel încât să se evite frecările, tăieturile, rosăturile, îndoirile și răsucirile. Nu așezați obiecte peste cablurile de alimentare cu curent și nu permiteți amplasarea cablurilor în zonele în care se circulă. Fiți foarte atenți și păstrați toate cablurile de alimentare drepte la capete și în punctele în care intră și ies din transformator.
- ☐ Dacă folosiți un prelungitor, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la acesta nu depășește intensitatea nominală a prelungitorului respectiv. De asemenea, verificați dacă intensitatea nominală a aparatelor conectate la priză nu depășește intensitatea nominală a prizei respective.
- ☐ Dacă intenționați să utilizați imprimanta în Germania, instalația electrică a clădirii trebuie protejată de un disjuncteur de 10 sau 16 A pentru asigurarea unei protecții adecvate la scurtcircuit și supratensiune pentru produs.
- ☐ La conectarea imprimantei la un computer sau la alt dispozitiv printr-un cablu, asigurați orientarea corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură orientare corectă. Introducerea unui conector cu orientare incorectă poate cauza deteriorarea ambelor dispozitive conectate prin cablu.
- ☐ Amplasați imprimanta pe o suprafață orizontală stabilă ce depășește perimetrul bazei în toate direcțiile. Imprimanta nu va funcționa corect dacă este înclinată.
- ☐ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ☐ Lăsați un spațiu deasupra imprimantei, pentru a putea deschide complet capacul pentru documente.
- ☐ Lăsați spațiu suficient în fața imprimantei pentru evacuarea completă a hârtiei.
- ☐ Evitați locurile expuse modificărilor bruște de temperatură și umiditate. De asemenea, păstrați imprimanta departe de lumina solară directă, sursele de lumină puternică și de căldură.
- ☐ Nu introduceți obiecte prin fantele imprimantei.
- ☐ Nu introduceți mâinile în interiorul imprimantei în timpul tipăririi.
- ☐ Nu atingeți cablul plat de culoare albă din interiorul imprimantei.
- ☐ Nu folosiți în interiorul sau în exteriorul imprimantei produse cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Asemenea acțiuni pot cauza incendii.
- ☐ Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ☐ Atenție să nu vă prindeți degetele atunci când închideți unitatea de scanare.
- ☐ La așezarea originalului, nu apăsați prea tare pe geamul scannerului.

## Instrucțiuni importante

- ❑ Opriți întotdeauna imprimanta folosind butonul . Nu scoateți imprimanta din priză și nu opriți alimentarea de la sursă decât după ce indicatorul  nu mai pâlpâie.
- ❑ Înainte de transportarea imprimantei, verificați dacă suportul capului de imprimare este în poziția de repaus (extremă dreapta) și dacă sunt montate cartușele de cerneală.
- ❑ Dacă urmează să nu folosiți imprimanta pentru o perioadă lungă de timp, deconectați cablul de alimentare din priza de curent.

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea imprimantei cu o conexiune wireless

- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea echipamentelor electronice medicale, determinând funcționarea incorectă a acestora. Dacă utilizați această imprimantă într-o unitate medicală sau în apropierea unui echipament medical, respectați instrucțiunile primite de la personalul autorizat de respectiva unitate medicală și respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe echipamentul medical.
- ❑ Undele radio emise de această imprimantă pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor cu control automat precum ușile automate sau alarmele de incendiu și pot determina producerea unor accidente datorită funcționării defectuoase a acestora. Dacă utilizați această imprimantă în apropierea unor dispozitive cu control automat, respectați toate avertizările și instrucțiunile afișate pe aceste dispozitive.

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea cardurilor de memorie

- ❑ Nu scoateți un card de memorie și nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul cardului de memorie luminează intermitent.
- ❑ Metodele de utilizare a cardurilor de memorie variază conform tipului de card. Pentru detalii, consultați documentația furnizată împreună cu cardul de memorie.
- ❑ Utilizați doar carduri de memorie compatibile cu imprimanta.

### Informații conexe

➔ [„Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 226](#)

## Sfaturi și avertismente pentru utilizarea ecranului tactil

- ❑ Pe ecranul LCD pot apărea câteva mici puncte luminoase sau întunecate și datorită caracteristicilor sale, luminozitatea ecranului poate fi neuniformă. Acestea sunt normale și nu indică nicio defecțiune.
- ❑ Pentru curățare, utilizați o cârpă moale și uscată. Nu utilizați soluții lichide sau chimice de curățare.
- ❑ Carcasa exterioară a ecranului tactil se poate sparge sub acțiunea unui impact intens. Contactați serviciul de asistență de la Epson dacă suprafața se crapă sau se sparge și nu atingeți/nu încercați să îndepărtați bucățile sparte.
- ❑ Apăsăți ușor cu degetul ecranul tactil. Nu apăsați tare și nu operați cu unghiile.
- ❑ Nu utilizați obiecte ascuțite, cum ar fi pixurile sau creioanele ascuțite pentru a efectua operații.
- ❑ Condensul din interiorul ecranului tactil, cauzat de schimbările bruște de temperatură sau umiditate poate cauza reducerea performanței.


---

## **Protejarea informațiilor personale**

Dacă dați imprimanta unei alte persoane sau dacă o aruncați, ștergeți toate informațiile personale stocate în memoria imprimantei selectând **Settings > Restore Default Settings > All Settings** de pe panoul de control.


# Informații de bază despre imprimantă

## Denumirea și funcțiile componentelor

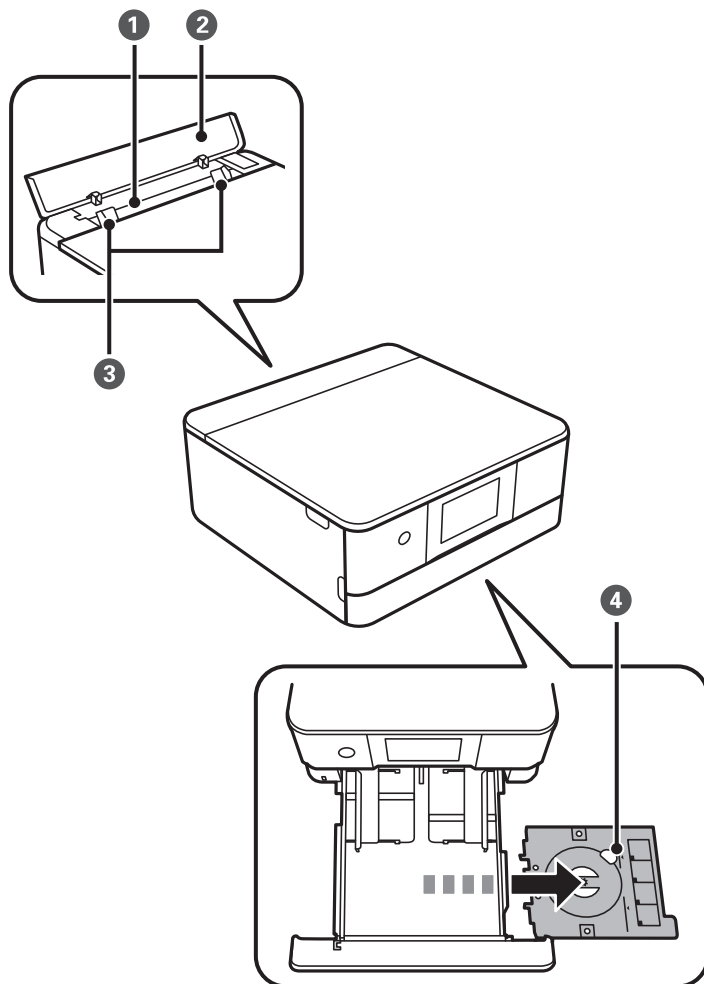


|   |                                 |                                                                                                         |
|---|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Fantă spate al.hârtie           | Încărcați manual o coală de hârtie odată.                                                               |
| ❷ | Capac fantă de alimentare spate | Împiedică infiltrarea substanțelor străine în imprimantă.În general, acest capac trebuie să fie închis. |
| ❸ | Ghidaj de margine               | Alimentează hârtia direct în imprimantă.Împingeți până la marginile hârtiei.                            |
| ❹ | Tavă CD/DVD                     | Amplasați un CD/DVD pentru tipărire.În general, acesta trebuie depozitat la baza casetă de hârtie 2.    |

## Informații de bază despre imprimantă

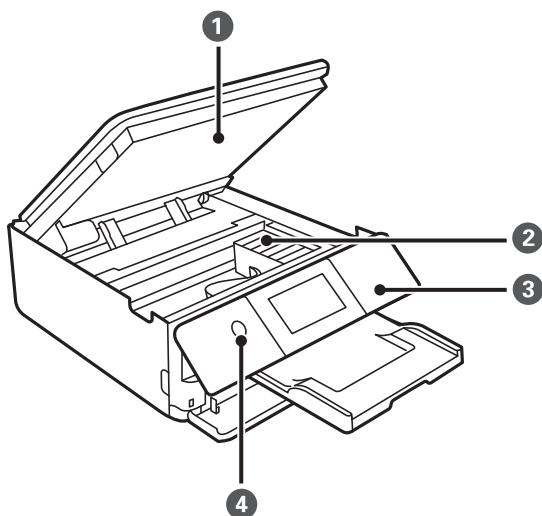


|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Scanner                             | Scanează originalele încărcate.Deschideți pentru a înlocui cartușele de cerneală sau pentru a scoate hârtia blocată.În general, această unitate trebuie să fie închisă.                                                                            |
| 2 | Suport pentru cartușele de cerneală | Instalați cartușele de cerneală.Cerneala iese prin duzele capului de imprimare din partea de jos.                                                                                                                                                  |
| 3 | Panou de control                    | Indică starea imprimantei și vă permite să efectuați setările de tipărire.                                                                                                                                                                         |
| 4 | ⏻ (Buton/lumină de alimentare)      | Pornește sau oprește imprimanta.Nu opriți imprimanta în timp ce indicatorul de alimentare luminează intermitent (imprimanta funcționează sau procesează date).<br><br>Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. |

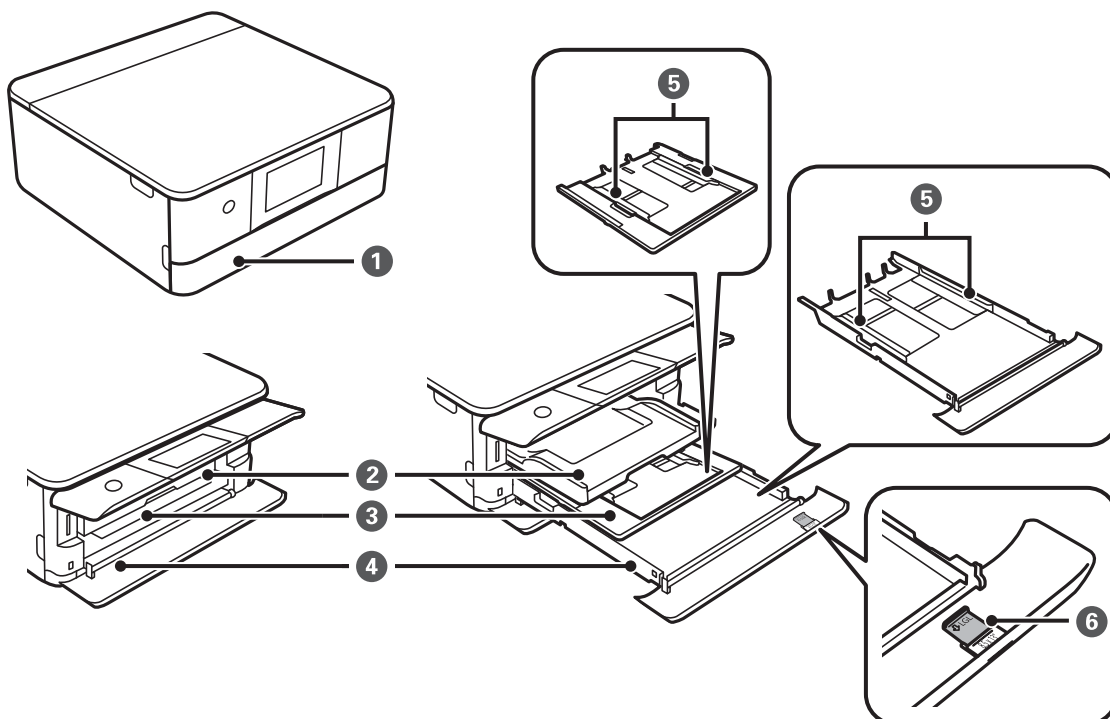


## Informații de bază despre imprimantă

|   |                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Capac frontal       | Deschideți pentru a încărca hârtie în casetă de hârtie.                                                                                                                                                                                       |
| ❷ | Tavă de ieșire      | Ține hârtia evacuată. Când începeți tipărirea, această tavă este extrasă automat. Dacă atingeți <b>Yes</b> pe ecranul afișat atunci când imprimanta este oprită, opțiunea este stocată automat. Dacă nu este stocată, împingeți tava cu mâna. |
| ❸ | Casetă de hârtie 1  | Asigură încărcarea hârtiei.<br><br>Când tipăriți utilizând Epson iPrint, asigurați-vă că numărul tipărit în partea dreaptă a casetă de hârtie corespunde setării pentru sursa de hârtie din Epson iPrint.                                     |
| ❹ | Casetă de hârtie 2  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| ❺ | Ghidaj de margine   | Alimentează hârtia direct în imprimantă. Împingeți până la marginile hârtiei.                                                                                                                                                                 |
| ❻ | Ghidaj format Legal | Glisați la exterior pentru a încărca hârtia de format Legal.                                                                                                                                                                                  |

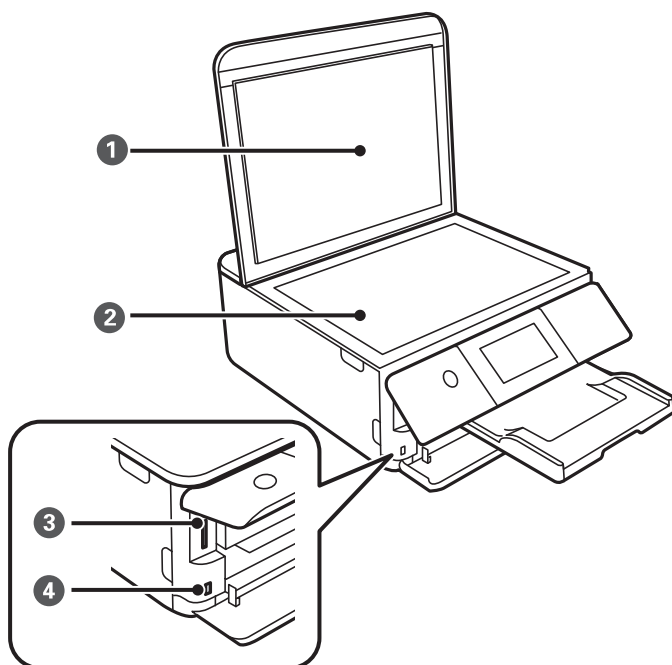

|   |                            |                                                                                                  |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Capac pentru documente     | Blochează accesul luminii din exterior în timpul scanării.                                       |
| ❷ | Geamul scannerului         | Așezați originalele.                                                                             |
| ❸ | Fantă card SD              | Introduceți un card de memorie.                                                                  |
| ❹ | Port interfață externă USB | Pentru conectarea unui dispozitiv extern de stocare sau a unui dispozitiv compatibil PictBridge. |

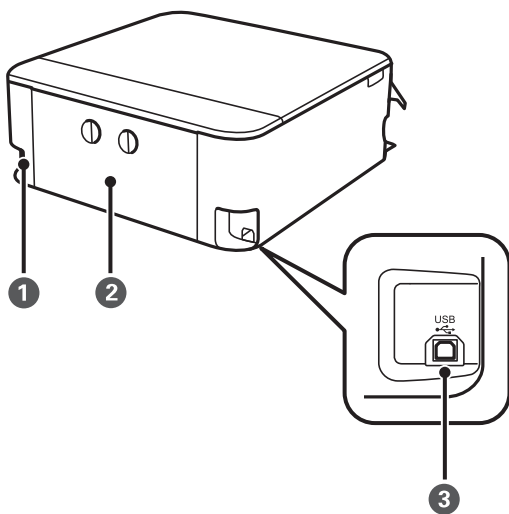
**Informații de bază despre imprimantă**

|   |              |                                                           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ❶ | Intrare c.a. | Permite conectarea cablului de alimentare.                |
| ❷ | Capac spate  | Îndepărtați înainte de a scoate hârtia blocată.           |
| ❸ | Port USB     | Pentru conectarea la un computer, utilizați un cablu USB. |

---

## Panou de control

Puteți modifica unghiul de înclinare al panoului de control.

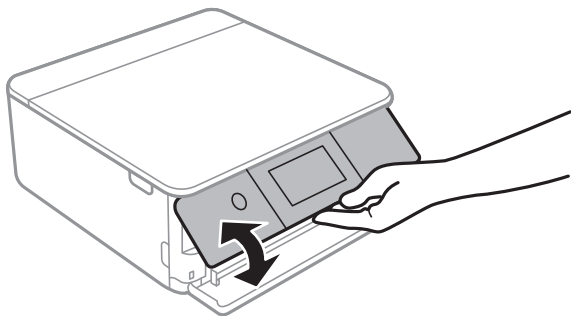




## Pictograme afișate pe ecranul LCD

Următoarele pictograme sunt afișate pe ecranul LCD, în funcție de starea imprimantei.



## Informații de bază despre imprimantă

### Pictograme afișate pe ecranul de pornire
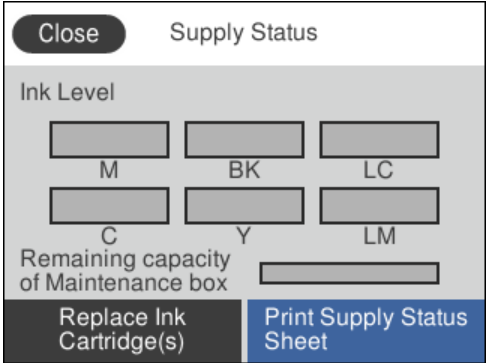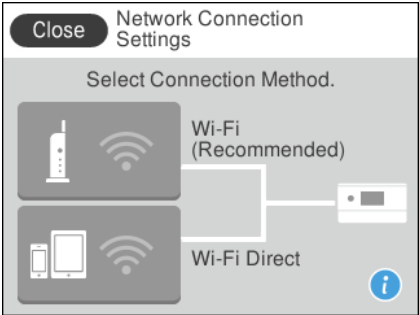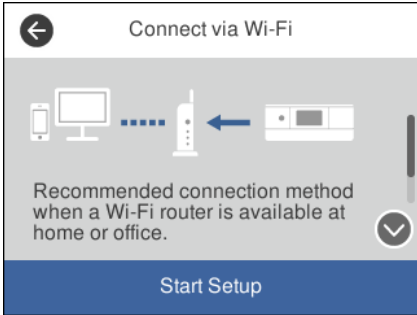
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Determină afișarea ecranului <b>Supply Status</b>.</p> <div data-bbox="655 374 1142 736">  </div> <p>Puteți verifica nivelurile aproximative ale cernelei și durata de utilizare a casetei de întreținere. De asemenea, puteți înlocui cartușele cu cerneală sau puteți imprima <b>Supply Status Sheet</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|    | <p>Afișează starea conexiunii la rețea.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="357 907 440 981"></td><td data-bbox="440 907 1441 981">Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).</td></tr> <tr> <td data-bbox="357 981 440 1055"></td><td data-bbox="440 981 1441 1055">Imprimanta caută SSID, adresă de IP nesetată, sau are o problemă cu o rețea fără fir (Wi-Fi).</td></tr> <tr> <td data-bbox="357 1055 440 1189"></td><td data-bbox="440 1055 1441 1189">Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).<br/>Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.</td></tr> <tr> <td data-bbox="357 1189 440 1263"></td><td data-bbox="440 1189 1441 1263">Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).</td></tr> <tr> <td data-bbox="357 1263 440 1337"></td><td data-bbox="440 1263 1441 1337">Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).</td></tr> </table> <p>Atingeți pentru a afișa ecranul <b>Network Connection Settings</b>. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor.</p> <p><b>Settings &gt; Network Settings &gt; Wi-Fi Setup</b></p> <p><input type="checkbox"/> Când imprimanta nu este conectată încă la rețea.</p> <p>Atingeți pictograma metodei pe care doriți să o utilizați pentru conectare, apoi atingeți <b>Start Setup</b> pe ecranul următor pentru a afișa meniul de setare.</p> <div data-bbox="405 1617 825 1930">  </div> <div data-bbox="861 1742 954 1809">  </div> <div data-bbox="991 1617 1410 1930">  </div> <p><input type="checkbox"/> Când imprimanta este deja conectată la rețea.</p> <p>Afișează informațiile setărilor de rețea, precum adresa IP a imprimantei.</p> |  | Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi). |  | Imprimanta caută SSID, adresă de IP nesetată, sau are o problemă cu o rețea fără fir (Wi-Fi). |  | Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).<br>Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea. |  | Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP). |  | Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP). |
|    | Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|   | Imprimanta caută SSID, adresă de IP nesetată, sau are o problemă cu o rețea fără fir (Wi-Fi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|  | Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi).<br>Numărul de bare indică puterea semnalului conexiunii. Cu cât sunt afișate mai multe bare, cu atât mai puternică este conexiunea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|  | Imprimanta nu este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |
|  | Imprimanta este conectată la o rețea fără fir (Wi-Fi) în modul Wi-Fi Direct (Simple AP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                           |                                                                                    |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                          |

## Informații de bază despre imprimantă

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Indică faptul că <b>Quiet Mode</b> este setat pentru imprimantă. Când această funcție este activată, zgomotul generat de operarea imprimantei este redus, dar viteza de imprimare se poate reduce la rândul ei. Totuși, este posibil ca zgomotul să nu fie redus, acest lucru depinzând de tipul hârtiei și de calitatea tipăririi selectate.</p> <p>Atingeți pentru a modifica această setare. Aceasta este o comandă rapidă pentru meniul următor.</p> <p><b>Settings &gt; Printer Settings &gt; Quiet Mode</b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Pictograme comune fiecărui ecran



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Afișează ecranul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | <p>Apare în partea dreaptă a ecranului LCD atunci când imprimanta pornește. Atingeți pentru a afișa ecranul <b>Help</b> din orice ecran.</p> <div data-bbox="655 741 1141 1102"> </div> <p>În ecranul <b>Help</b>, puteți vizualiza instrucțiunile de utilizare sau soluții la probleme.</p>                  |
| <br><br><br> | Derulează ecranul în lateral, respectiv în sus sau în jos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OK           | Aplică setările și închide ecranul.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Anulează setările și închide ecranul.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Începe tipărirea, copierea etc. Operația nu poate începe când pictograma este afișată cu gri din cauza unor setări incorecte sau incomplete. Atingeți pictograma afișată pentru a verifica motivul indisponibilității acesteia.                                                                               |
|              | Afișează informații suplimentare.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | <p>Indică o problemă cu elementele. Atingeți pictograma pentru a consulta modul de rezolvare a problemei.</p> <p>Când aceasta este afișată pe  de pe ecranul inițial, înseamnă că nivelurile aproximative de cerneală și durata aproximativă de utilizare a casetei de întreținere se apropie de sfârșit.</p> |

### Informații conexe

➡ „Opțiunile meniului Network Settings” la pagina 166


## Operații pe ecranul tactil

Ecranul tactil este compatibil cu următoarele operațiuni.
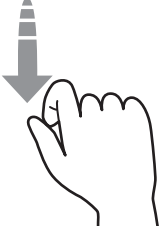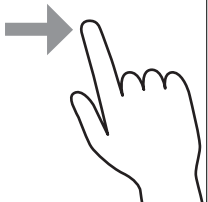
|              |                                                                                    |                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Atingere     |   | Apăsare și selectare elemente sau pictograme. |
| Lovre ușoară |   | Derulare rapidă a ecranului.                  |
| Glisare      |  | Ținere și mutare elemente pe ecran.           |

## Configurarea ecranului de bază

În continuare este prezentată configurarea ecranului pentru copiere și scanare.

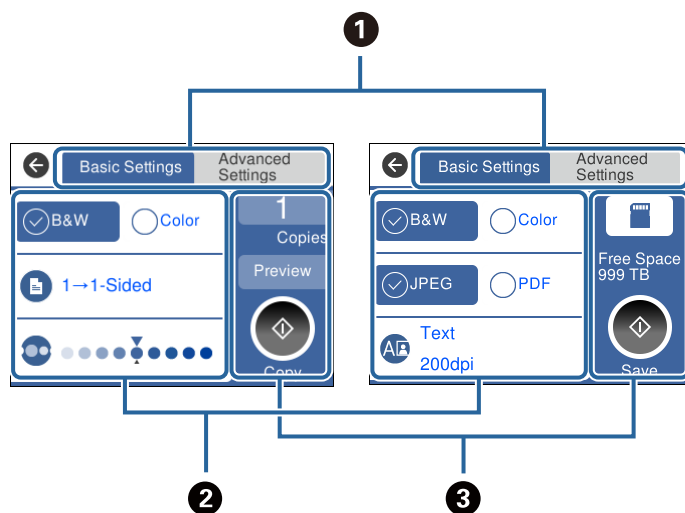


|   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Comută lista de setări cu ajutorul filelor.</p> <p>Fila din stânga afișează elementele frecvent utilizate pentru copiere sau scanare. Fila <b>Advanced Settings</b> afișează alte elemente pe care le puteți seta ca necesare.</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informații de bază despre imprimantă

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Afișează lista elementelor de setare.<br>Efectuați setări selectând elementul sau adăugând un marcaj de validare.<br>Elementele estompate cu gri nu sunt disponibile. Selectați elementul pentru a verifica de ce este indisponibil. |
| 3 | Efectuează copierea sau scanarea.                                                                                                                                                                                                    |

## Introducerea caracterelor

Puteți introduce caractere și simboluri utilizând tastatura afișată pe ecran atunci când realizați setări de rețea etc.

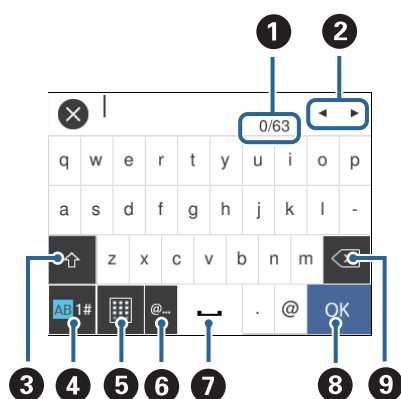

|   |                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Indică numărul caracterelor.                                                                                                               |
| 2 | Deplasează cursorul la poziția de intrare.                                                                                                 |
| 3 | Comută între majuscule și minuscule sau numere și simboluri.                                                                               |
| 4 | Comută între tipurile de caractere. Puteți introduce caractere alfanumerice, simboluri și caractere speciale precum diacritice și accente. |
| 5 | Schimbă configurația tastaturii.                                                                                                           |
| 6 | Introduce adrese de domenii e-mail utilizate frecvent sau adrese URL prin simpla selectare a elementului.                                  |
| 7 | Introduce un spațiu.                                                                                                                       |
| 8 | Introduce un caracter.                                                                                                                     |
| 9 | Șterge un caracter spre stânga.                                                                                                            |


## Vizualizarea animațiilor

Puteți vizualiza animații ale instrucțiunilor de operare, precum încărcarea hârtiei sau eliminarea hârtiei blocate, pe ecranul LCD.

- Atingeți  în partea dreaptă a ecranului LCD: Afișează ecranul de ajutor. Atingeți **How To** și selectați elementele pe care doriți să le vizualizați.

## Informații de bază despre imprimantă

☐ Atingeți **How To** în partea de jos a ecranului de operare: Sunt afișate animații în funcție de context.

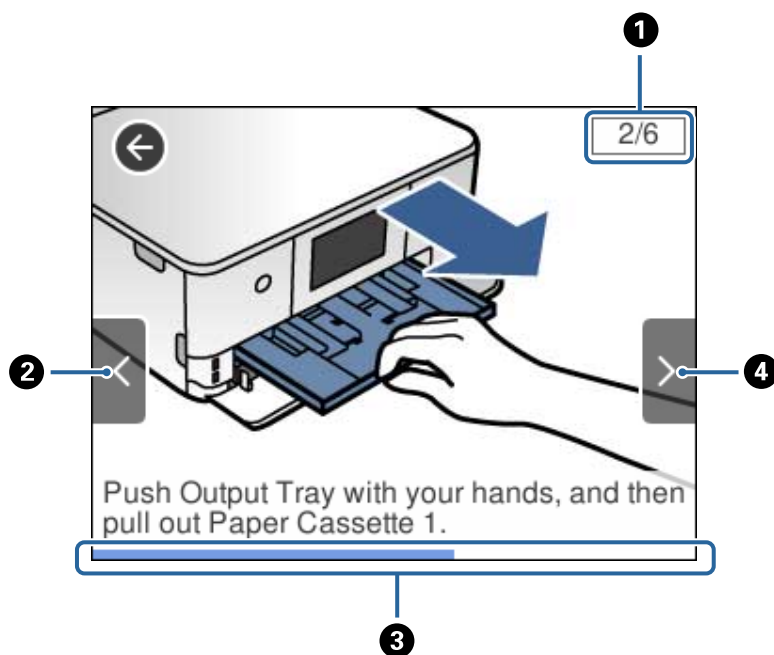

|   |                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Indică numărul total de pași și numărul pasului curent.<br>În exemplul de mai sus este prezentat pasul 2 din 6 pași. |
| ❷ | Revine la pasul anterior.                                                                                            |
| ❸ | Indică progresul în cadrul pasului curent. Animația se repetă când bara de progres ajunge în capăt.                  |
| ❹ | Trece la următorul pas.                                                                                              |


## Afișarea unui meniu corespunzător pentru operație

Imprimanta afișează automat meniuri corespunzătoare operației. Dacă doriți să opriți această funcție, dezactivați setarea **Auto Selection Mode**.


**Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode**

## Informații de bază despre imprimantă

- ❑ Introduceți un dispozitiv de memorie extern, precum un card de memorie sau un dispozitiv USB.

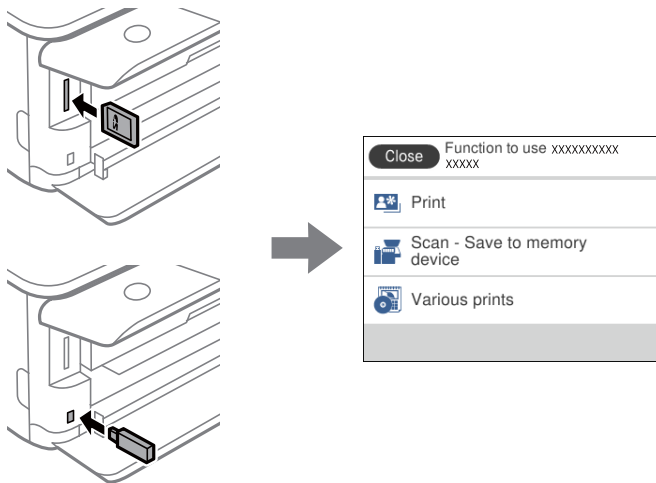

- ❑ Deschideți capacul pentru documente și amplasați originalele.

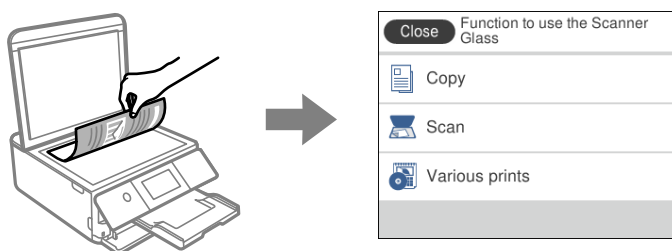

### Informații conexe

- ➔ [„Opțiunile meniului Guide Functions” la pagina 168](#)


# Setări de rețea

## Tipuri de conexiune în rețea

Puteți utiliza următoarele metode de conectare.

### Conexiune Wi-Fi

Conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent la punctul de acces. Aceasta este metoda specifică de conexiune pentru rețelele de domiciliu sau de birou unde computerele sunt conectate prin Wi-Fi prin intermediul punctului de acces.

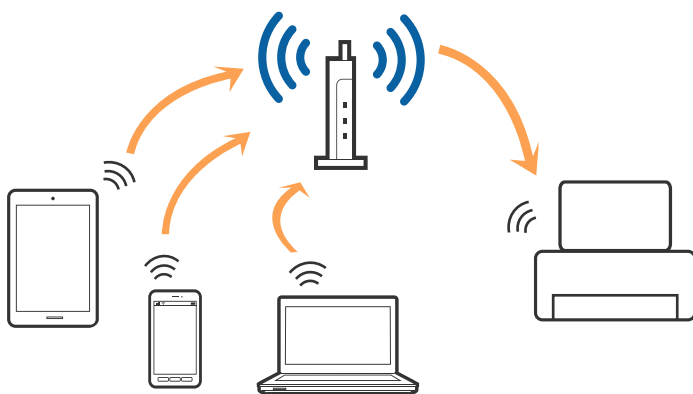

#### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 29
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 29


### Conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP)

Utilizați această metodă de conectare atunci când nu utilizați Wi-Fi la domiciliu sau la birou sau atunci când doriți să conectați direct imprimanta și dispozitivul inteligent. În acest mod, imprimanta acționează ca punct de acces și puteți conecta până la patru dispozitive la imprimantă, fără a fi necesară utilizarea unui punct de acces standard. Totuși, dispozitivele conectate direct la imprimantă nu pot comunica între ele prin intermediul imprimantei.

## Setări de rețea

### Notă:

Conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este o metodă de conectare concepută pentru a înlocui modul Ad Hoc.

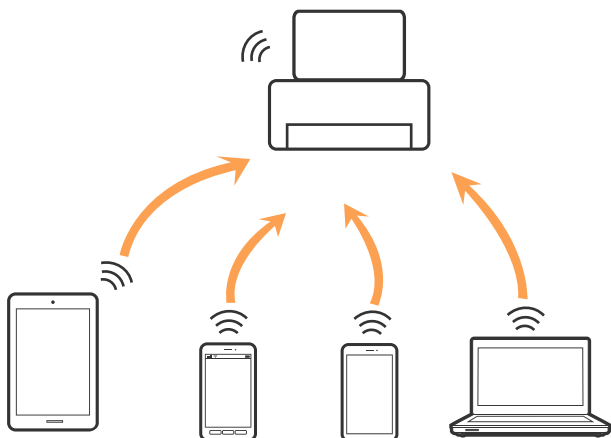

Imprimanta poate fi conectată prin Wi-Fi și conexiune Wi-Fi Direct (Simple AP) simultan. Totuși, dacă inițiați o conexiune la rețea în modul Wi-Fi Direct (Simple AP) atunci când imprimanta este conectată prin Wi-Fi, Wi-Fi va fi deconectat temporar.

### Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (AP simplu)” la pagina 33

---

## Conectarea la un computer

Recomandăm utilizarea programului de instalare pentru conectarea imprimantei la un computer. Puteți rula programul de instalare utilizând una dintre următoarele metode.

#### ☐ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>

#### ☐ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

### Selectarea metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor, apoi selectați metoda de conectare a imprimantei la computer.



## Setări de rețea

Selectați tipul de conexiune și faceți clic pe **Înainte**.



Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Conectarea la un dispozitiv inteligent

Puteți utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent atunci când conectați imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) ca dispozitivul inteligent. Pentru a utiliza imprimanta de la un dispozitiv inteligent, efectuați configurarea respectând indicațiile de pe următorul website. Accesați website-ul de pe dispozitivul inteligent pe care doriți să-l conectați la imprimantă.

<http://epson.sn> > Configurarea

### Notă:

*Dacă doriți să conectați un computer și un dispozitiv smart la imprimantă în același timp, recomandăm conectarea mai întâi a computerului.*

## Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă

Puteți efectua setări de rețea de la panoul de control al imprimantei, în mai multe moduri. Alegeți metoda de conexiune care corespunde mediului și condițiilor de utilizare.

În cazul în care cunoașteți informațiile pentru punctul de acces, precum SSID și parola, puteți efectua setările manual.

Dacă punctul de acces acceptă WPS, puteți efectua setările folosind configurarea prin apăsarea unui buton.

După conectarea imprimantei la rețea, conectați-vă la imprimantă de la dispozitivul pe care doriți să îl utilizați (computer, dispozitiv inteligent, tabletă etc.)

### Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi manual” la pagina 30

## Setări de rețea


- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS)” la pagina 31
- ➔ „Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)” la pagina 32
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (AP simplu)” la pagina 33
- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34

## Efectuarea setărilor Wi-Fi manual

Puteți configura manual informațiile necesare pentru conectarea la un punct de acces de la panoul de control al imprimantei. Pentru configurare manuală, aveți nevoie de SSID-ul și parola unui punct de acces.

### Notă:

*Dacă utilizați un punct de acces cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe etichetă. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.*

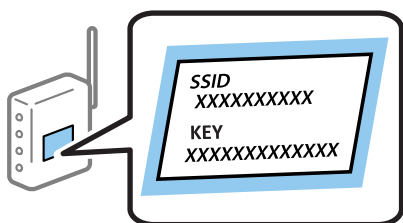

1. Atingeți  pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Wi-Fi (Recommended)**.
3. Atingeți **Start Setup**.  
În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Atingeți **Change Settings** pentru a modifica setările.
4. Atingeți **Wi-Fi Setup Wizard**.
5. Selectați SSID pentru punctul de acces.

### Notă:

- ☐ Dacă SSID la care doriți să vă conectați nu este afișat pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Search Again** pentru a actualiza lista. Dacă acesta tot nu este afișat, atingeți **Enter Manually** și apoi introduceți SSID direct.
- ☐ Dacă nu cunoașteți SSID-ul, verificați dacă acesta este scris pe eticheta punctului de acces. Dacă utilizați punctul de acces cu setările sale implicite, utilizați SSID-ul scris pe etichetă.

6. Atingeți câmpul **Enter Password**, apoi introduceți o parolă.

### Notă:

- ☐ Parola este sensibilă la literele mari și mici.
- ☐ Dacă nu cunoașteți parola, verificați dacă aceasta este scrisă pe eticheta punctului de acces. Dacă utilizați punctul de acces cu setările sale implicite, utilizați parola scrisă pe etichetă. Parola mai poate fi denumită „cheie”, „expresie de acces” etc.
- ☐ Dacă nu cunoașteți parola punctului de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces sau contactați persoana care l-a configurat.

7. Când ați finalizat configurarea, atingeți **Start Setup**.

## Setări de rețea

8. Atingeți **OK** pentru a finaliza.

**Notă:**

În cazul în care conectarea nu reușește, încărcați hârtie simplă de format A4 și apoi atingeți **Print Check Report** pentru a tipări un raport de conexiune.

9. Atingeți **Close** pe ecranul de setări conexiune la rețea.

### Informații conexe

- ➔ „Introducerea caracterelor” la pagina 24
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 35
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 203

## Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS)

Puteți configura automat o rețea Wi-Fi prin apăsarea unui buton pe punctul de acces. Dacă sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți efectua configurarea utilizând această metodă.

- ☐ Punctul de acces este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi).
- ☐ Conexiunea Wi-Fi curentă a fost stabilită prin apăsarea unui buton pe punctul de acces.

**Notă:**

Dacă nu puteți găsi butonul sau efectuați configurarea utilizând software-ul, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.

1. Atingeți  pe ecranul de pornire.


2. Atingeți **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Atingeți **Start Setup**.

În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Atingeți **Change Settings** pentru a modifica setările.

4. Atingeți **Push Button Setup (WPS)**.

5. Țineți apăsat butonul [WPS] de pe punctul de acces, până când indicatorul luminos de securitate luminează intermitent.

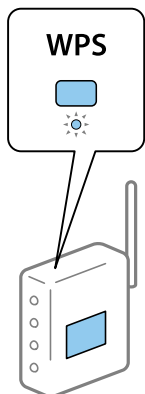

## Setări de rețea

Dacă nu știți unde este butonul [WPS] sau nu există butoane pe punctul de acces, consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii.

6. Atingeți **Start Setup**.

7. Atingeți **Close**.

Ecranul se va închide automat, după o anumită perioadă de timp, dacă nu atingeți **Close**.

**Notă:**

*În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți punctul de acces, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune la rețea și verificați soluția.*

8. Atingeți **Close** pe ecranul de setări conexiune la rețea.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 35
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 203

## Efectuarea setărilor prin PIN Code Setup (Configurare cod PIN) (WPS)

Vă puteți conecta automat la un punct de acces prin utilizarea unui cod PIN. Puteți utiliza această metodă pentru a configura dacă un punct de acces este capabil de WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi). Utilizați un computer pentru a introduce un cod PIN în punctul de acces.

1. Atingeți  pe ecranul de pornire.

2. Atingeți **Wi-Fi (Recommended)**.

3. Atingeți **Start Setup**.

În cazul în care conexiunea la rețea este deja configurată, sunt afișate detaliile conexiunii. Atingeți **Change Settings** pentru a modifica setările.

4. Atingeți **Others > PIN Code Setup (WPS)**.

5. Utilizați computerul pentru a introduce codul PIN (un număr format din opt cifre) afișat la panoul de control al imprimantei în punctul de acces în interval de două minute.

**Notă:**

*Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii privind introducerea unui cod PIN.*

6. Atingeți **Start Setup** de pe panoul de control al imprimantei.

7. Atingeți **Close**.

Ecranul se va închide automat, după o anumită perioadă de timp, dacă nu atingeți **Close**.

**Notă:**

*În caz de întrerupere a conexiunii, reporniți punctul de acces, apropiați-l de imprimantă și încercați din nou. Dacă problema nu poate fi remediată, tipăriți un raport de conexiune și verificați soluția.*

8. Atingeți **Close** pe ecranul de setări conexiune la rețea.

**Informații conexe**

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 35
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 203

## Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (AP simplu)

Această metodă permite conectarea imprimantei direct la dispozitive fără un punct de acces. Imprimanta se comportă ca un punct de acces.

**Important:**

Când efectuați conexiunea de la un computer sau dispozitiv inteligent la imprimantă utilizând conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP), imprimanta este conectată la aceeași rețea Wi-Fi (SSID) la care este conectat computerul sau dispozitivul inteligent, iar comunicarea este stabilită între ele. Deoarece computerul sau dispozitivul inteligent este conectat automat la alte rețele Wi-Fi conectabile dacă imprimanta este oprită, acesta nu va fi conectat din nou la rețeaua Wi-Fi anterioară dacă imprimanta este repornită. Efectuați conexiunea la SSID al imprimantei pentru Wi-Fi Direct (Simple AP) de la computer sau dispozitivul inteligent din nou. Dacă nu doriți să vă conectați la fiecare pornire sau oprire a imprimantei, se recomandă utilizarea unei rețele Wi-Fi prin conectarea imprimantei la un punct de acces.



1. Atingeți  pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Atingeți **Start Setup**.  
Dacă ați efectuat setările Wi-Fi Direct (Simple AP), sunt afișate informații de conexiune detaliate. Treceți la pasul 5.
4. Atingeți **Start Setup**.
5. Verificați SSID și parola afișate pe panoul de control al imprimantei.  
Pe ecranul de conexiune la rețea al computerului sau pe ecranul Wi-Fi al dispozitivului inteligent, selectați SSID afișat pe panoul de control al imprimantei pentru a vă conecta.

**Notă:**

Puteți verifica metoda de conectare pe website. Pentru a accesa website-ul, scanați codul QR afișat pe panoul de control al imprimantei utilizând dispozitivul inteligent sau introduceți adresa URL (<http://epson.sn>) pe computer și apoi mergeți la **Configurarea**.

6. Introduceți parola afișată pe panoul de control al imprimantei în dispozitivul inteligent sau computer.
7. După stabilirea conexiunii, atingeți **OK** la panoul de control al imprimantei.
8. Atingeți **Close**.

**Informații conexe**

- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 35
- ➔ „Când nu se pot realiza setările de rețea” la pagina 203

## Efectuarea setărilor de rețea avansate

Puteți modifica numele dispozitivului de rețea, configurarea TCP/IP, serverul proxy etc. Verificați mediul de rețea înainte de a face modificări.

1. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Network Settings > Advanced**.
3. Selectați elementul de meniu pentru setări și apoi selectați sau specificați valorile de setare.
4. Atingeți **Start Setup**.

### Informații conexe

➔ „Setarea elementelor pentru setări de rețea avansate” la pagina 34

## Setarea elementelor pentru setări de rețea avansate

Selectați elementul de meniu pentru setări și apoi selectați sau specificați valorile de setare.

### ☐ Device Name

Puteți introduce următoarele caractere.

- ☐ Limite de caractere: 2 – 15 (trebuie să introduceți cel puțin 2 caractere)
- ☐ Caractere utilizabile: de la A la Z, de la a la z, de la 0 la 9, -.
- ☐ Caractere care nu pot fi utilizate la început: 0 – 9, -.
- ☐ Caractere care nu pot fi utilizate la sfârșit: -

### ☐ TCP/IP

#### ☐ Auto

Selectați dacă utilizați un punct de acces la domiciliu sau dacă permiteți obținerea automată a adresei IP prin intermediul DHCP.

#### ☐ Manual

Selectați dacă nu doriți modificarea adresei IP a imprimantei. Introduceți adresele pentru IP Address, Subnet Mask și Default Gateway și efectuați setările DNS Server conform mediului dumneavoastră de rețea.

Când selectați **Auto** pentru setările de atribuire a adresei IP, puteți selecta setările serverului DNS din **Manual** sau **Auto**. Dacă nu puteți obține automat adresa serverului DNS, selectați **Manual**, apoi introduceți direct adresa serverului DNS principal și a serverului DNS secundar.

### ☐ Proxy Server

#### ☐ Do Not Use

Selectați atunci când utilizați imprimanta într-un mediu de tip rețea la domiciliu.

#### ☐ Use

Selectați atunci când utilizați un server proxy în mediul dvs. de rețea și doriți să îl definiți la imprimantă. Introduceți adresa și numărul de port ale serverului proxy.

## Verificarea stării conexiunii la rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea în următorul mod.

### Pictogramă de rețea

Puteți verifica starea conexiunii la rețea și intensitatea unei radio utilizând pictograma de rețea de pe ecranul de pornire al imprimantei.



### Informații conexe

➔ „Pictograme afișate pe ecranul LCD” la pagina 20

## Verificarea informațiilor de rețea detaliate de la panoul de control

Când imprimanta este conectată la rețea, puteți vizualiza și alte informații privind rețeaua selectând meniurile de rețea pe care doriți să le verificați.

1. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Network Settings > Network Status**.
3. Pentru a verifica informațiile, selectați meniurile pe care doriți să le verificați.
  - ☐ **Wi-Fi Status**  
Afișează informațiile despre rețea (nume dispozitiv, conexiune, intensitate semnal, obținere adresă IP și altele) pentru conexiuni Wi-Fi.
  - ☐ **Wi-Fi Direct Status**  
Indică dacă Wi-Fi Direct (Simple AP) este activat sau dezactivat pentru conexiunile Wi-Fi Direct (Simple AP).
  - ☐ **Print Status Sheet**  
Tipărește o fișă de stare a rețelei. Informațiile pentru Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simple AP) și altele sunt tipărite pe două sau mai multe pagini.

## Tipărirea unui raport de conexiune la rețea

Puteți tipări un raport de conexiune la rețea pentru a verifica starea conexiunii dintre imprimantă și punctul de acces.

1. Încărcați hârtii.
2. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Network Settings > Connection Check**.  
Începe verificarea conexiunii.
4. Atingeți **Print Check Report**.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul imprimantei pentru a tipări raportul de conexiune la rețea.  
Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.
6. Atingeți **Close**.

### Informații conexe

➡ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 37



## Setări de rețea

## Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea

Citiți mesajele și codurile de eroare din raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile oferite.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' report. It indicates a 'FAIL' result with error code '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the error message: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this is a 'Checked Items' table and a 'Network Status' table. Annotations 'a' and 'b' are present: 'a' points to the error code '(E-2)' and 'b' points to the error message box.

| Check Network Connection                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Check Result                                                                                                                                                                                                                                                                     | FAIL              |
| Error code                                                                                                                                                                                                                                                                       | (E-2)             |
| <p>See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.<br/>If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.</p> <p>If your problems persist,<br/>see your documentation for help and networking tips.</p> |                   |
| Checked Items                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Wireless Network Name (SSID) Check                                                                                                                                                                                                                                               | FAIL              |
| Communication Mode Check                                                                                                                                                                                                                                                         | Unchecked         |
| Security Mode Check                                                                                                                                                                                                                                                              | Unchecked         |
| MAC Address Filtering Check                                                                                                                                                                                                                                                      | Unchecked         |
| Security Key/Password Check                                                                                                                                                                                                                                                      | Unchecked         |
| IP Address Check                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unchecked         |
| Detailed IP Setup Check                                                                                                                                                                                                                                                          | Unchecked         |
| Network Status                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| Printer Name                                                                                                                                                                                                                                                                     | EPSON XXXXXX      |
| Printer Model                                                                                                                                                                                                                                                                    | XX-XXX Series     |
| IP Address                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169.254.137.8     |
| Subnet Mask                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255.255.0.0       |
| Default Gateway                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Network Name (SSID)                                                                                                                                                                                                                                                              | EpsonNet          |
| Security                                                                                                                                                                                                                                                                         | None              |
| Signal Strength                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poor              |
| MAC Address                                                                                                                                                                                                                                                                      | F8:D0:27:40:C0:AC |

- a. Cod de eroare
- b. Mesaje în mediul de rețea

## Informații conexe

- ➔ „E-2, E-3, E-7” la pagina 38
- ➔ „E-5” la pagina 39
- ➔ „E-6” la pagina 39
- ➔ „E-8” la pagina 39
- ➔ „E-9” la pagina 40
- ➔ „E-10” la pagina 40
- ➔ „E-11” la pagina 41
- ➔ „E-12” la pagina 41
- ➔ „E-13” la pagina 42
- ➔ „Mesaj în mediul de rețea” la pagina 43

**Setări de rețea****E-2, E-3, E-7****Mesaj:**

Nu s-a găsit niciun nume de rețea locală fără fir (SSID). Verificați dacă ruterul/punctul de acces este deschis și dacă numele rețelei fără fir (SSID) este configurat corect. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

Nu s-a găsit niciun nume de rețea locală fără fir (SSID). Verificați dacă numele rețelei fără fir (SSID) a calculatorului pe care doriți să îl conectați este configurat corect. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

Cheia/parola de securitate introdusă nu corespunde cu cea definită pentru ruterul/punctul de acces. Verificați cheia/parola de securitate. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

**Soluții:**

- ☐ Asigurați-vă că punctul dumneavoastră de acces este pornit.
- ☐ Verificați dacă computerul dumneavoastră sau alte dispozitive sunt corect conectate la punctul de acces.
- ☐ Opriti punctul de acces. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- ☐ Amplasați imprimanta mai aproape de punctul de acces și eliminați orice obstacole dintre acestea.
- ☐ Dacă ați introdus SSID manual, verificați dacă este corect. Verificați SSID din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.
- ☐ Dacă utilizați configurarea prin apăsarea unui buton pentru a stabili o conexiune de rețea, asigurați-vă că punctul de acces acceptă WPS. Nu puteți utiliza configurația prin apăsarea unui buton dacă punctul de acces nu acceptă WPS.
- ☐ Asigurați-vă că SSID-ul utilizează numai caractere ASCII (caractere și simboluri alfanumerice). Imprimanta nu poate afișa un SSID care conține alte caractere non-ASCII.
- ☐ Verificați să cunoașteți SSID-ul și parola dumneavoastră înainte de conectarea la punctul de acces. Dacă utilizați un punct de acces cu setările implicite, SSID-ul și parola se află pe o etichetă amplasată pe punctul de acces. Dacă nu cunoașteți SSID-ul și parola dumneavoastră, contactați persoana care a configurat punctul de acces sau consultați documentația furnizată cu punctul de acces.
- ☐ Dacă vă conectați la un SSID generat folosind un dispozitiv inteligent cu funcție de tethering, verificați SSID-ul și parola în documentația furnizată cu dispozitivul inteligent.
- ☐ În cazul întreruperii bruște a conexiunii Wi-Fi, verificați elementele de mai jos. Dacă sunt valabile oricare dintre aceste condiții, reinițializați setările de rețea prin descărcarea și rularea software-ului de pe următorul site web.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
  - ☐ Un alt dispozitiv inteligent a fost adăugat la rețea folosind configurarea prin apăsarea unui buton.
  - ☐ Rețeaua Wi-Fi a fost configurată utilizând altă metodă decât configurarea prin apăsarea unui buton.

**Informații conexe**

- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 29

**Setări de rețea****E-5****Mesaj:**

Modul de securitate (de ex. WEP, WPA) nu corespunde cu setările actuale ale imprimantei. Verificați modul de securitate. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

**Soluții:**

Asigurați-vă că tipul de securitate al punctului de acces este setat la una dintre următoarele opțiuni. Dacă nu este, modificați tipul de securitate al punctului de acces și reinițializați setările de rețea ale imprimantei.

- ☐ WEP-64 biți (40 biți)
- ☐ WEP-128 biți (104 biți)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

\* WPA PSK este cunoscut și ca WPA Personal. WPA2 PSK este cunoscut și ca WPA2 Personal.

**E-6****Mesaj:**

Adresa MAC a imprimantei dvs. poate fi filtrată. Verificați dacă ruterul/punctul de acces are restricții precum filtrarea adresei MAC. Consultați documentația ruterului/punctului de acces sau contactați administratorul rețelei dumneavoastră pentru asistență.

**Soluții:**

- ☐ Verificați dacă filtrarea de adresă MAC este dezactivată. Dacă este activată, înregistrați adresa MAC a imprimantei astfel încât să nu fie filtrată. Consultați documentația furnizată cu punctul de acces pentru detalii. Puteți verifica adresa MAC a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.
- ☐ Dacă punctul de acces utilizează autentificarea partajată cu metoda de securitate WEP, asigurați-vă că indexul și cheia de autentificare sunt corecte.

**Informații conexe**

➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 28](#)

**E-8****Mesaj:**

Imprimantei dumneavoastră i-a fost alocată o adresă IP incorectă. Verificați configurarea adresei IP a dispozitivului de rețea (hub, ruter sau punct de acces). Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

## Setări de rețea

### Soluții:

- ☐ Activați DHCP la punctul de acces dacă parametrul Obținere adresă IP al imprimantei este setat la **Auto**.
- ☐ Dacă parametrul Obținere adresă IP al imprimantei este setat la Manual, adresa IP pe care ați definit-o manual este nevalidă, deoarece se află în afara intervalului (de exemplu: 0.0.0.0).Setați o adresă IP validă de la panoul de control al imprimantei sau utilizând Web Config.

### Informații conexe

➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34

## E-9

### Mesaj:

Verificați configurarea conexiunii și a rețelei calculatorului sau a altui dispozitiv. Conectarea folosind EpsonNet Setup este disponibilă. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

### Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Dispozitivele sunt pornite.
- ☐ Puteți accesa Internetul și alte computere sau dispozitive din rețea de pe aceeași rețea de la dispozitivele pe care doriți să le conectați la imprimantă.

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de mai sus, opriți punctul de acces.Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.Apoi reinițializați setările de rețea prin descărcarea și rularea programului de instalare de pe următorul site web.

<http://epson.sn> > **Configurarea**

### Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28

## E-10

### Mesaj:

Verificați modul de configurare a adresei IP, măștii de subrețea și adresei gateway implicite. Conectarea folosind EpsonNet Setup este disponibilă. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

### Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Alte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă ați setat parametrul Obținere adresă IP al imprimantei la Manual.

Reinițializați adresa de rețea dacă aceste valori sunt incorecte.Puteți verifica adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.

## Setări de rețea

Dacă DHCP este activat, modificați valoarea parametrului Obținere adresă IP al imprimantei la **Auto**. Dacă doriți să setați adresa IP manual, verificați adresa IP a imprimantei din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea și apoi selectați Manual pe ecranul de setări de rețea. Definiți masca de subrețea [255.255.255.0].

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea, opriți punctul de acces. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 43

## E-11

### Mesaj:

Configurarea incompletă. Verificați configurare adresei gateway implicite. Conectarea folosind EpsonNet Setup este disponibilă. Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

### Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Adresa gateway-ului implicit este corectă dacă setați valoarea parametrului Configurare TCP/IP al imprimantei la Manual.
- ☐ Dispozitivul definit ca gateway implicit este pornit.

Definiți adresa corectă a gateway-ului implicit. Puteți verifica adresa de gateway implicit din secțiunea **Starea rețelei** de pe raportul de conexiune la rețea.

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34
- ➔ „Tipărirea unei fișe de stare a rețelei” la pagina 43

## E-12

### Mesaj:

Verificați următoarele -cheia/parola de securitate introdusă este corectă -indexul cheii/parolei de securitate este definit la primul număr -adresa IP, masca de subrețea sau configurarea porții implicite este corectă Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

### Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Alte dispozitive din rețea sunt pornite.
- ☐ Adresele de rețea (adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul implicit) sunt corecte dacă le introduceți manual.
- ☐ Adresele de rețea ale altor dispozitive (mască de subrețea și gateway implicit) sunt aceleași.
- ☐ Adresa IP nu intră în conflict cu alte dispozitive.

## Setări de rețea

Dacă nu se reușește conectarea imprimantei și a dispozitivelor de rețea după confirmarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele.

- ☐ Opriiți punctul de acces. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- ☐ Reefecuați setările de rețea cu ajutorul programului de instalare. O puteți executa de pe următorul website.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28

## E-13

### Mesaj:

Verificați următoarele -cheia/parola de securitate introdusă este corectă -indexul cheii/parolei de securitate este definit la primul număr -configurarea conexiunii și a rețelei calculatorului sau a altui dispozitiv este corectă Pentru asistență, contactați administratorul dumneavoastră de rețea.

### Soluții:

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Dispozitivele de rețea precum punctul de acces, hubul și routerul sunt pornite.
- ☐ Parametrul Configurare TCP/IP pentru dispozitivele de rețea nu a fost configurat manual. (Dacă parametrul Configurare TCP/IP al imprimantei este definit automat, iar configurarea TCP/IP a altor dispozitive din rețea este efectuată manual, este posibil ca rețeaua imprimantei să difere de rețeaua altor dispozitive.)

Dacă problema nu se remediază după verificarea aspectelor de mai sus, încercați următoarele soluții.

- ☐ Opriiți punctul de acces. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l.
- ☐ Efectuați setările de rețea pe computerul aflat în aceeași rețea cu imprimanta, folosind aplicația de instalare. O puteți executa de pe următorul website.  
<http://epson.sn> > **Configurarea**
- ☐ Puteți înregistra mai multe parole la un punct de acces care utilizează tipul de securitate WEP. Dacă sunt înregistrate mai multe parole, verificați dacă prima parolă înregistrată este definită la imprimantă.

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34
- ➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28

## Mesaj în mediul de rețea

| Mesaj                                                                                                                                                             | Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Au fost detectate mai multe nume de rețele (SSID) care corespund numelui de rețea (SSID) introdus de dumneavoastră. Verificați numele de rețea (SSID).           | Este posibil ca același SSID să fie setat pe mai multe puncte de acces. Verificați setările de la punctele de acces și modificați SSID.                                                                                                                                                |
| Mediul Wi-Fi necesită îmbunătățire. Opriți ruterul fără fir și apoi reporniți-l. Dacă nu se îmbunătățește conexiunea, consultați documentația ruterului fără fir. | După mutarea imprimantei mai aproape de punctul de acces și eliminarea obstacolelor dintre acestea, opriți punctul de acces. Așteptați circa 10 secunde, apoi porniți-l. În cazul în care conexiunea tot nu poate fi efectuată, consultați documentația furnizată cu punctul de acces. |
| *Nu se mai pot conecta alte dispozitive. Deconectați unul din dispozitivele conectate dacă doriți să adăugați un altul.                                           | Puteți conecta simultan până la patru computere și dispozitive inteligente în cazul conexiunii Wi-Fi Direct (Simple AP). Pentru a adăuga un alt computer sau dispozitiv inteligent, deconectați mai întâi unul dintre dispozitivele conectate.                                         |

## Tipărirea unei fișe de stare a rețelei

Puteți verifica informațiile detaliate despre rețea prin tipărirea acestora.

1. Încărcați hârtii.
2. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Network Settings > Network Status**.
4. Atingeți **Print Status Sheet**.
5. Verificați mesajul și tipăriți pagina de stare a rețelei.
6. Atingeți **Close**.

## Înlocuirea sau adăugarea de puncte de acces noi

Dacă SSID se modifică din cauza înlocuirii unui punct de acces sau s-a adăugat un punct de acces și s-a creat un nou mediu de rețea, reinițializați setările Wi-Fi.

### Informații conexe

➔ „Schimbarea metodei de conectare la un computer” la pagina 43

## Schimbarea metodei de conectare la un computer

Utilizați programul de instalare și reconfigurați cu o altă metodă de conectare.

## Setări de rețea

### ❑ Configurarea de pe site-ul web

Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Mergeți la **Configurarea** și apoi începeți configurarea.

<http://epson.sn>


### ❑ Configurarea utilizând discul cu software (numai pentru modelele prevăzute cu un disc cu software și utilizatorii cu computere prevăzute cu unități de disc)

Introduceți discul cu software în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Selectarea opțiunii de modificare a metodelor de conectare

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la afișarea ecranului următor.

Selectați opțiunea **Modificați sau setați din nou metoda de conectare** în ecranul Selectați Instalare program software, apoi faceți clic pe **Înainte**.

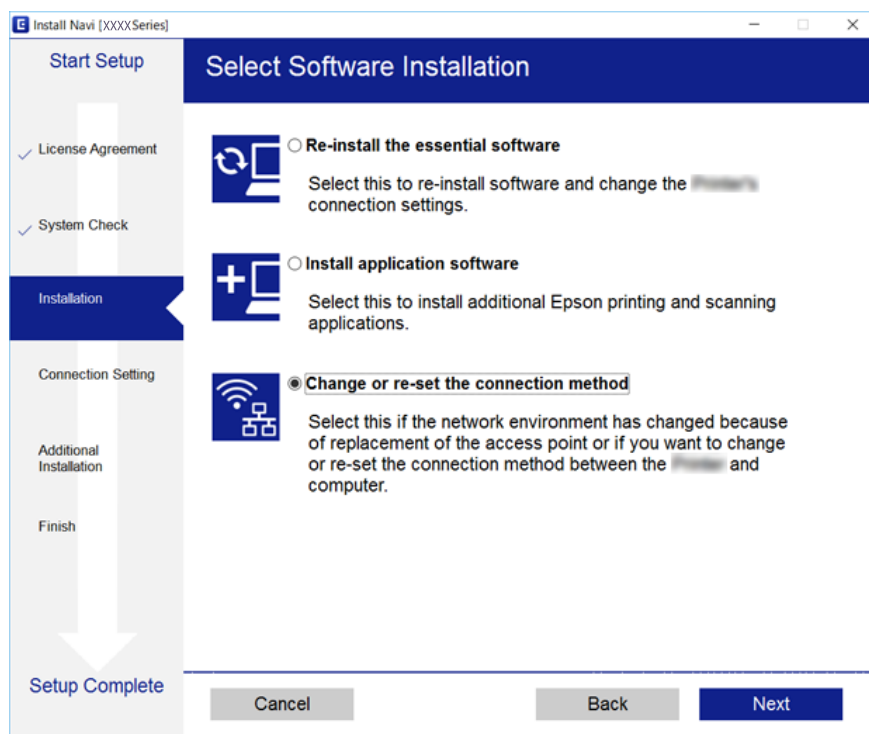

## Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control

Când Wi-Fi este dezactivat, conexiunea Wi-Fi este întreruptă.

1. Atingeți  pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Wi-Fi (Recommended)**.  
Este afișată starea rețelei.
3. Atingeți **Change Settings**.
4. Atingeți **Others > Disable Wi-Fi**.



5. Verificați mesajul și apoi atingeți **Start Setup**.
6. Când este afișat un mesaj de finalizare, atingeți **Close**.  
Ecranul se va închide automat, după o anumită perioadă de timp, dacă nu atingeți **Close**.
7. Atingeți **Close**

---

## Întreruperea conexiunii Wi-Fi Direct (AP simplu) de la panoul de control

### Notă:

Când conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) este dezactivată, toate computerele și dispozitivele inteligente conectate la imprimantă în conexiunea Wi-Fi Direct (Simple AP) sunt deconectate. Dacă doriți să deconectați un anumit dispozitiv, deconectați-vă de la dispozitiv, nu de la imprimantă.

1. Atingeți  pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Wi-Fi Direct**.  
Sunt afișate informațiile Wi-Fi Direct (Simple AP).
3. Atingeți **Change Settings**.
4. Atingeți **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Verificați mesajul și apoi atingeți **Disable the settings**.
6. Când este afișat un mesaj de finalizare, atingeți **Close**.  
Ecranul se va închide automat, după o anumită perioadă de timp, dacă nu atingeți **Close**.
7. Atingeți **Close**.

---

## Restabilirea setărilor de rețea de la panoul de control

Puteți restabili toate setările rețelei la setările implicite.

1. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Verificați mesajul și apoi atingeți **Yes**.
4. Când este afișat un mesaj de finalizare, atingeți **Close**.  
Ecranul se va închide automat, după o anumită perioadă de timp, dacă nu atingeți **Close**.

### Informații conexe

➔ „Conectarea la un computer” la pagina 28


## Setări de rețea

➡ „Efectuarea setărilor Wi-Fi de la imprimantă” la pagina 29


# Încărcarea hârtiei

## Precauții la manevrarea hârtiei


- ❑ Citiți fișa cu instrucțiuni primită cu hârtia.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca. Nu răsfoiți și nu îndoiți hârtia foto. În caz contrar, fața pe care se face tipărirea poate fi afectată.

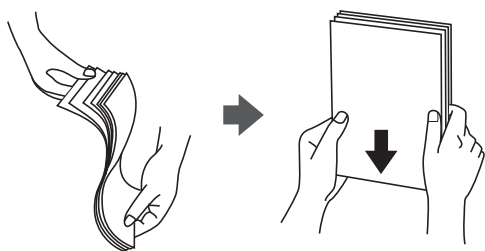

- ❑ Dacă hârtia este îndoită, aplatizați-o sau îndoiți-o ușor în direcția opusă înainte de a o încărca. Dacă tipăriți pe hârtia îndoită pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.

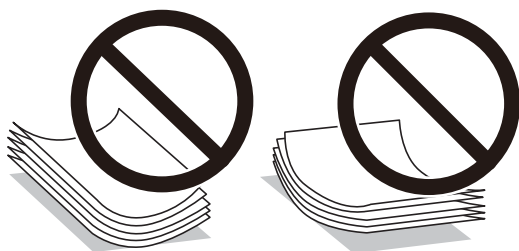

- ❑ Nu utilizați hârtie ondulantă, șifonată, tăiată, pliată, umedă, prea groasă, prea subțire sau hârtie pe care sunt lipite etichete. Dacă utilizați aceste tipuri de hârtie, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Răsfoiți și aliniați marginile plicurilor înainte de a le încărca. Dacă în plicurile stivuite este aer, apăsați-le pentru a le aplatiza înainte de a le încărca.

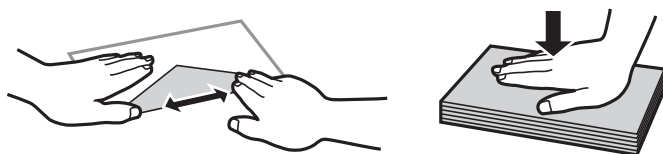

- ❑ Nu utilizați plicuri ondulate sau îndoite. Dacă utilizați astfel de plicuri, pot apărea blocaje de hârtie și pete pe documentul tipărit.
- ❑ Nu utilizați plicuri cu adeziv pe clapă și nici plicuri cu fereastră.
- ❑ Evitați să utilizați plicuri prea subțiri, deoarece acestea se pot ondula la tipărire.

### Informații conexe

➔ „Specificațiile imprimantei” la pagina 223

## Hârtia disponibilă și capacitățile

Epson vă recomandă să utilizați hârtie originală Epson pentru a obține tipărituri de foarte bună calitate.

### Hârtia originală Epson

| Nume suport de tipărire                | Dimensiune                                                           | Capacitate de încărcare (foi) |                    |                       | Tipărire pe 2 părți*1 | Tipărire fără margini |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        |                                                                      | Casetă de hârtie 1            | Casetă de hârtie 2 | Fantă spate al.hârtie |                       |                       |
| Epson Bright White Ink Jet Paper       | A4                                                                   | –                             | 80*2               | 1                     | Automat, Manual       | ✓                     |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper         | A4, Letter                                                           | –                             | 20                 | 1                     | –                     | ✓                     |
|                                        | 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)                               | 20                            | 20                 | 1                     |                       |                       |
| Epson Premium Glossy Photo Paper       | A4, Letter                                                           | –                             | 20                 | 1                     | –                     | ✓                     |
|                                        | 13×18 cm (5×7 in.), 16:9 format lat (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in.) | 20                            | 20                 | 1                     |                       |                       |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper    | A4, Letter                                                           | –                             | 20                 | 1                     | –                     | ✓                     |
|                                        | 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)                               | 20                            | 20                 | 1                     |                       |                       |
| Epson Photo Paper Glossy               | A4, Letter                                                           | –                             | 20                 | 1                     | –                     | ✓                     |
|                                        | 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)                               | 20                            | 20                 | 1                     |                       |                       |
| Epson Matte Paper-Heavyweight          | A4, Letter                                                           | –                             | 20                 | 1                     | –                     | ✓                     |
| Epson Double-Sided Matte Paper         | A4                                                                   | –                             | 1                  | 1                     | Manual                | ✓                     |
|                                        | Letter                                                               | –                             | 1                  | 1                     | Manual                | –                     |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper      | A4                                                                   | –                             | 80                 | 1                     | –                     | –                     |
| Epson Photo Stickers 16                | A6                                                                   | 1                             | 1                  | 1                     | –                     | –                     |
| Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper | A4                                                                   | –                             | 1                  | 1                     | –                     | –                     |

\*1: Tipărirea pe 2 fețe nu este disponibilă pentru fantă spate al.hârtie.

\*2: Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

\*3: Este disponibilă numai tipărirea de la calculator.

## Încărcarea hârtiei

### Hârtie disponibilă în comerț

| Nume suport de tipărire                            | Dimensiune                                       | Capacitate de încărcare (Coli sau plicuri) |                    |                       | Tipărire pe 2 părți* <sup>1</sup> | Tipărire fără margini |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                    |                                                  | Casetă de hârtie 1                         | Casetă de hârtie 2 | Fantă spate al.hârtie |                                   |                       |
| Hârtie de copiator<br>Hârtie normală* <sup>2</sup> | A4, Letter, B5* <sup>3</sup> , 16K (195×270 mm)  | –                                          | 100* <sup>4</sup>  | 1                     | Automat, Manual                   | –                     |
|                                                    | A5                                               | –                                          | 100* <sup>4</sup>  | 1                     | Manual                            | –                     |
|                                                    | A6                                               | 20                                         | 20                 | 1                     | Manual                            | –                     |
|                                                    | Legal * <sup>3</sup> , 8,5×13 in. * <sup>3</sup> | –                                          | 1                  | 1                     | Manual                            | –                     |
|                                                    | Definit de utilizator* <sup>3</sup>              | –                                          | 1* <sup>5</sup>    | 1                     | Manual                            | –                     |
| Plic                                               | Plic #10, Plic DL, Plic C6                       | –                                          | 10                 | 1                     | –                                 | –                     |

\*1: Funcția de tipărire pe 2 fețe nu este disponibilă pentru fantă spate al.hârtie.

\*2: Utilizați fantă spate al.hârtie pentru a încărca hârtie pre-perforată.

\*3: Este disponibilă numai tipărirea de la computer sau de la dispozitive inteligente.

\*4: Pentru tipărirea manuală pe două fețe, puteți încărca până la 30 de coli de hârtie tipărite deja pe față.

\*5: Utilizați fantă spate al.hârtie pentru a încărca hârtie mai lungă decât formatul Legal.

### Informații conexe

➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 17

## Lista tipurilor de hârtie

Pentru a obține rezultate de tipărire optime, selectați tipul de hârtie corespunzător hârtiei.

| Nume suport de tipărire                                                               | Tip suport       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Panou de control | Driver imprimantă, dispozitiv inteligent* <sup>2</sup> |
| Hârtie obișnuită, hârtie de copiere<br>Epson Bright White Ink Jet Paper* <sup>1</sup> | Plain paper      | hârtii normale                                         |
| Epson Ultra Glossy Photo Paper* <sup>1</sup>                                          | Ultra Glossy     | Epson Ultra Glossy                                     |
| Epson Premium Glossy Photo Paper* <sup>1</sup>                                        | Prem. Glossy     | Epson Premium Glossy                                   |
| Epson Premium Semigloss Photo Paper* <sup>1</sup>                                     | Prem. Glossy     | Epson Premium Semigloss                                |
| Epson Photo Paper Glossy* <sup>1</sup>                                                | Glossy           | Photo Paper Glossy                                     |

## Încărcarea hârtiei


| Nume suport de tipărire                                                                     | Tip suport       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Panou de control | Driver imprimantă, dispozitiv inteligent <sup>*2</sup> |
| Epson Matte Paper-Heavyweight <sup>*1</sup><br>Epson Double-Sided Matte Paper <sup>*1</sup> | Matte            | Epson Matte                                            |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper <sup>*1</sup>                                             | Photo Quality IJ | Epson Photo Quality Ink Jet                            |
| Epson Photo Stickers 16 <sup>*1</sup>                                                       | Photo Stickers   | Epson Photo Stickers                                   |
| Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper                                                      | Plain paper      | hârtii normale                                         |
| Plic                                                                                        | Envelope         | Plic                                                   |

<sup>\*1</sup>: Aceste tipuri de hârtie sunt compatibile cu standardele Exif Print și PRINT Image Matching când tipăriți de la driverul imprimantei. Pentru detalii suplimentare, consultați documentația furnizată cu aparatele foto digitale compatibile cu standardele Exif Print sau PRINT Image Matching.

<sup>\*2</sup>: Pentru dispozitive inteligente, aceste tipuri de suporturi media pot fi selectate la imprimarea cu Epson iPrint.

## Unde se încarcă hârtia

Încărcați hârtie în una din următoarele surse de hârtie.

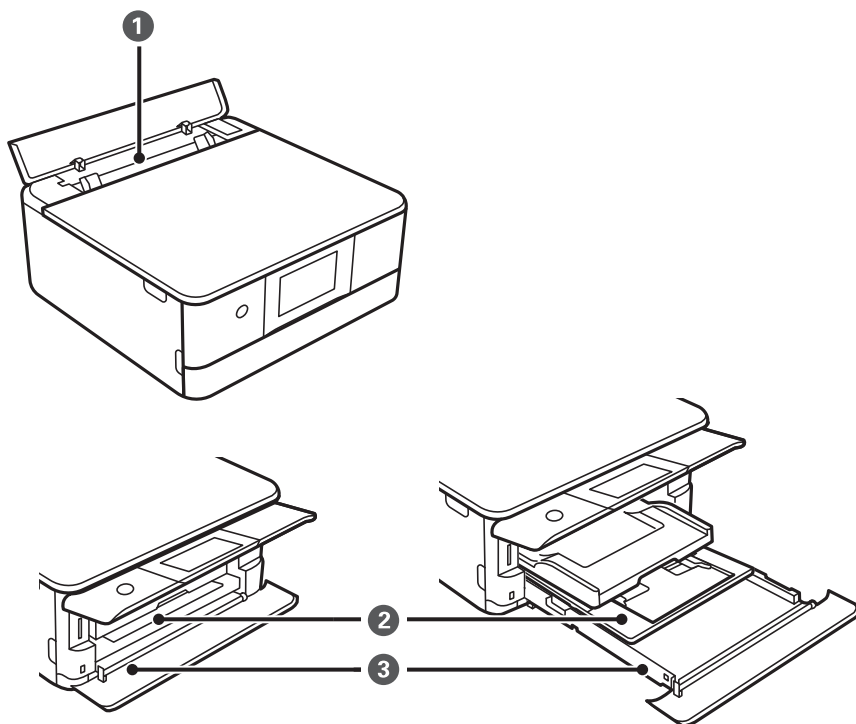

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fantă spate al.hârtie | <input type="checkbox"/> Puteți să încărcați câte o coală din toate tipurile de hârtie compatibile.<br><input type="checkbox"/> De asemenea, puteți să încărcați hârtie groasă (cu grosimea de până la 0,6 mm), hârtie de format mic, precum cărți de vizită, și hârtie pre-perforată, care nu pot fi încărcate în casetă de hârtie. |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Încărcarea hârtiei


|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Casetă de hârtie 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Puteți încărca mai multe coli de hârtie foto de dimensiuni mici.</li> <li>❑ Dacă încărcați aceeași hârtie în casetă de hârtie 1 și casetă de hârtie 2 și selectați <b>Cassette 1→2</b> ca sursă de hârtie, imprimanta se alimentează automat cu hârtie din casetă de hârtie 2 atunci când hârtia din casetă de hârtie 1 s-a epuizat.</li> </ul> |
| 3 | Casetă de hârtie 2 | Se recomandă încărcarea hârtiei simple de tip A4, deoarece aceasta este utilizată frecvent.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Informații conexe


- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60

## Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1

1. Dacă tava de ieșire este extinsă, împingeți-o înapoi manual.

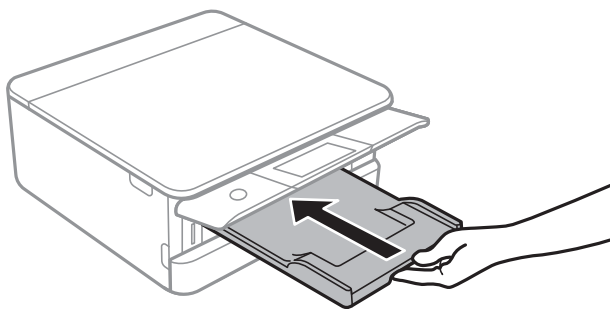


2. Deschideți capacul frontal până când se aude un declic.

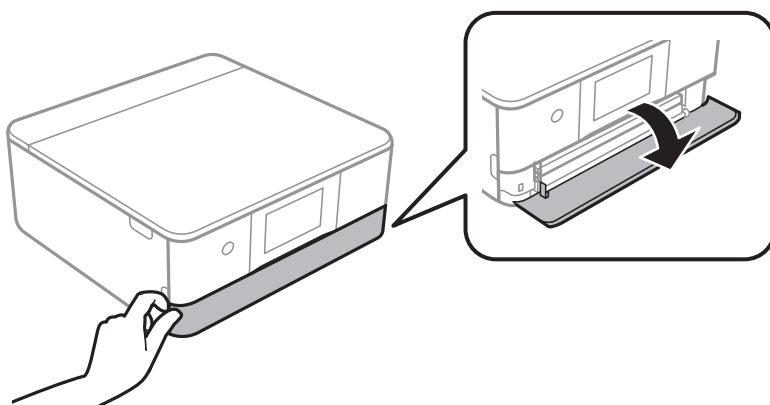

## Încărcarea hârtiei


3. Asigurați-vă că imprimanta nu funcționează, apoi glisați la exterior casetă de hârtie 1.

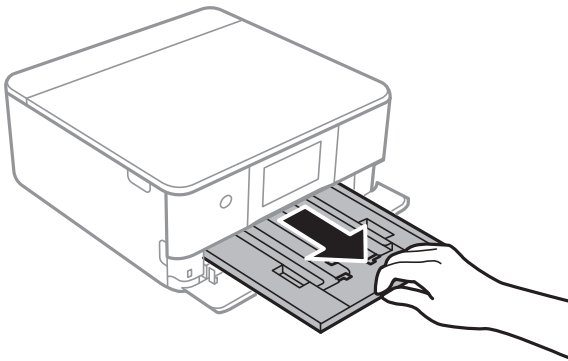


**Notă:**

- ☐ Dacă casetă de hârtie 1 se află în spate și nu poate fi glisată la exterior, o puteți scoate oprind și repornind imprimanta.
- ☐ Puteți încărca hârtia chiar dacă trageți casetă de hârtie 1 complet la exterior. Ridicați ușor casetă de hârtie 1, apoi trageți-o în afară.

4. Împingeți ghidajele de margine în poziția maximă.

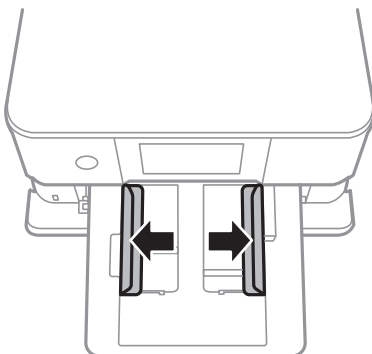

5. Cu fața tipăribilă în jos, încărcați hârtie până când atinge partea din spate a casetă de hârtie 1.

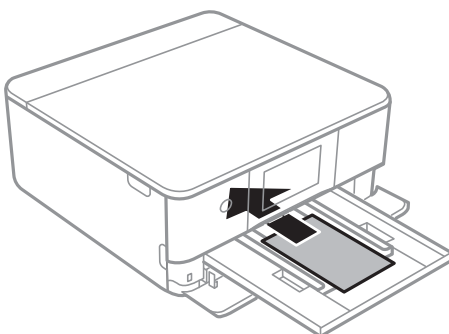


**Important:**

Nu încărcați tipuri de hârtie diferite în casetă de hârtie.




## Încărcarea hârtiei

Urmați instrucțiunile furnizate cu etichetele adezive pentru a încărca o coală de Epson Photo Stickers. Nu încărcați colile auxiliare de încărcare în acest produs.

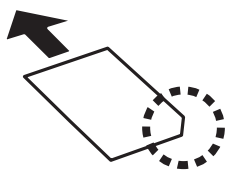


6. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.

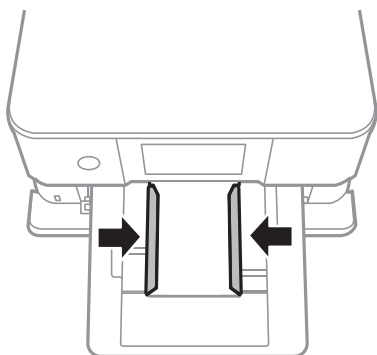


**! Important:**

*Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.*

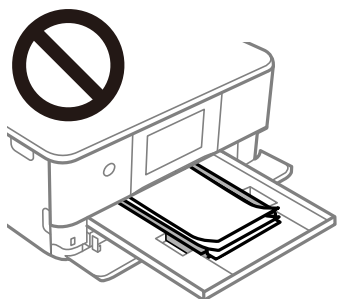


7. Introduceți cu grijă casetă de hârtie 1.

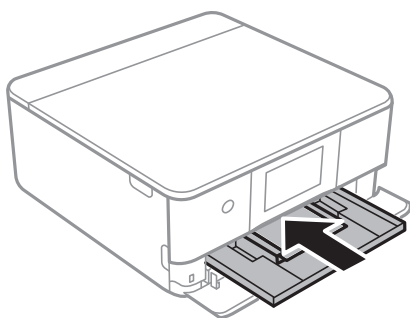

## Încărcarea hârtiei

8. Ridicați panoul de control.

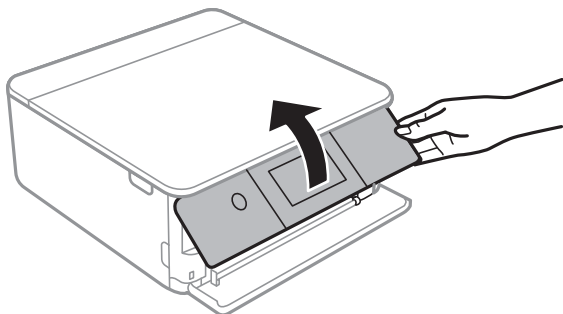

9. Verificați setările referitoare la dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei, care sunt afișate pe panoul de comandă. Pentru a utiliza setările, atingeți **OK**. Pentru a modifica setările, atingeți elementul pe care doriți să îl modificați, apoi treceți la pasul următor.

**Notă:**

- ❑ Prin înregistrarea de combinații frecvent utilizate de format și tip de hârtie ca favorite, nu va fi necesar să le setați de fiecare dată. Puteți efectua setări ale hârtiei prin simpla atingere a presetării înregistrate.

Pentru a înregistra o presetare, atingeți **Favorite Paper Settings**, atingeți > pe ecranul următor, apoi specificați formatul și tipul hârtiei.

- ❑ Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă ați dezactivat **Paper Configuration** în meniurile următoare. În această situație, nu puteți tipări de pe un iPhone sau iPad folosind AirPrint.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Verificați setările, apoi atingeți **OK**.

**Notă:**


Tava de ieșire glisează automat la începerea tipăririi. O puteți glisa manual la exterior înainte de începerea tipăririi.

### Informații conexe

- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 47
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48
- ➔ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165


## Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2

1. Dacă tava de ieșire este extinsă, împingeți-o înapoi manual.

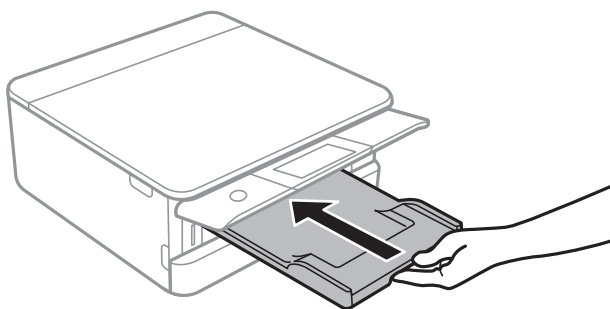


## Încărcarea hârtiei

2. Deschideți capacul frontal până când se aude un declic.

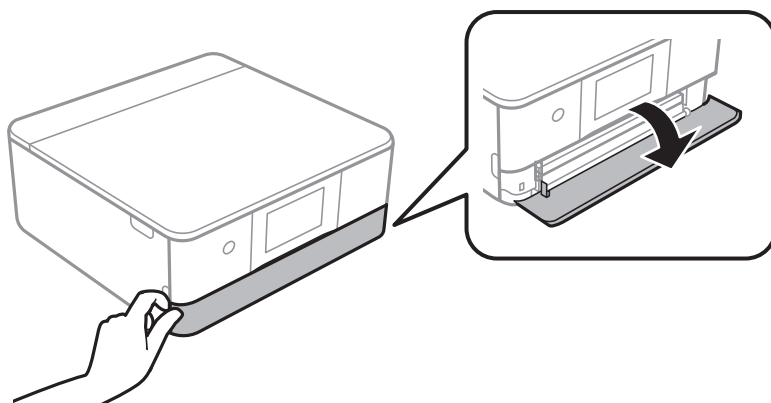


3. Asigurați-vă că imprimanta nu funcționează, apoi glisați la exterior casetă de hârtie 2.

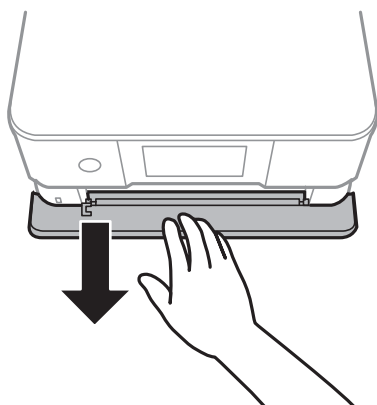

**Notă:**


Puteți încărca hârtia chiar dacă trageți casetă de hârtie 2 complet la exterior. Ridicați ușor casetă de hârtie 2, apoi trageți-o în afară.

4. Împingeți ghidajele de margine în poziția maximă.

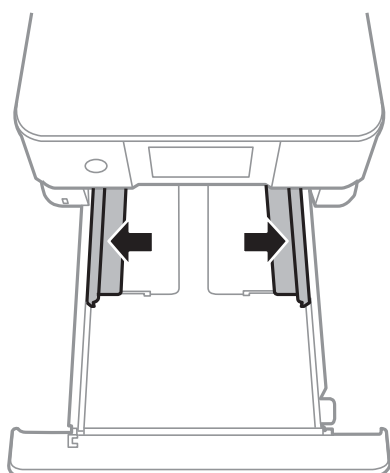

## Încărcarea hârtiei

5. Cu fața tipăribilă în jos, încărcați hârtie până când atinge partea din spate a casetă de hârtie 2.

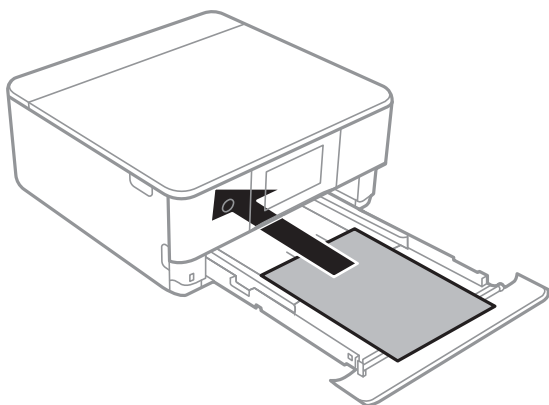


**Important:**

*Nu încărcați tipuri de hârtie diferite în casetă de hârtie.*


Încărcați plicuri sau Epson Photo Stickers în direcția indicată de săgeata din ilustrația următoare până când acestea intră în contact cu partea din spate a casetă de hârtie 2.

☐ Plic

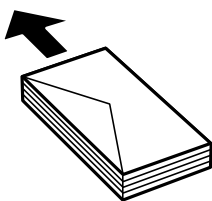

☐ Epson Photo Stickers

Urmați instrucțiunile furnizate cu etichetele adezive pentru a încărca o coală de Epson Photo Stickers. Nu încărcați colile auxiliare de încărcare în acest produs.

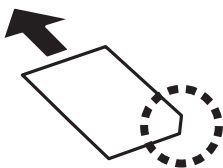


Încărcați hârtie mai lungă decât formatul A4, așa cum se indică în ilustrația următoare.

## Încărcarea hârtiei


❑ 8,5×13 in.

Încărcați hârtie utilizând linia.

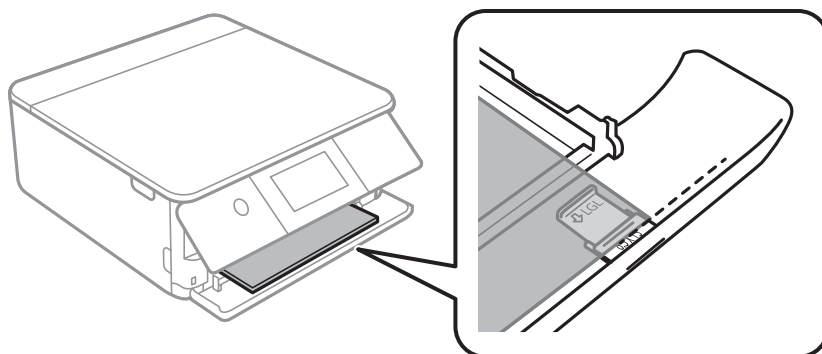


❑ Legal

Extrageți ghidajul pentru hârtie Legal și încărcați hârtie utilizând linia.

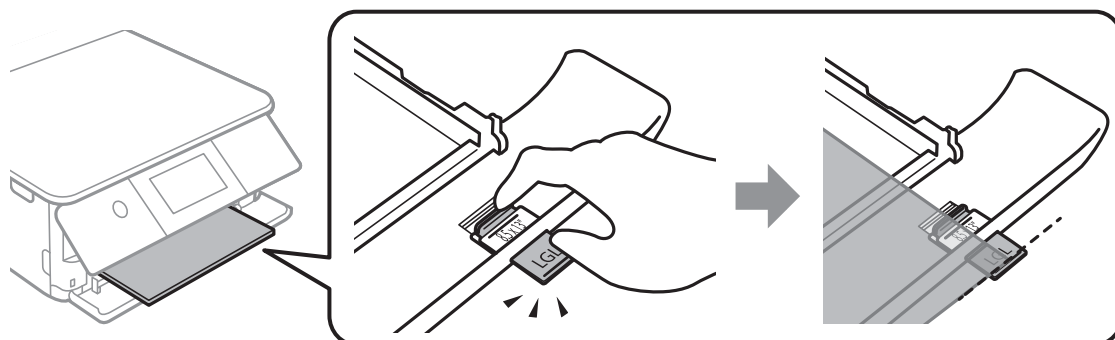


### ! Important:

Nu împingeți hârtie care iese în afara casetei.

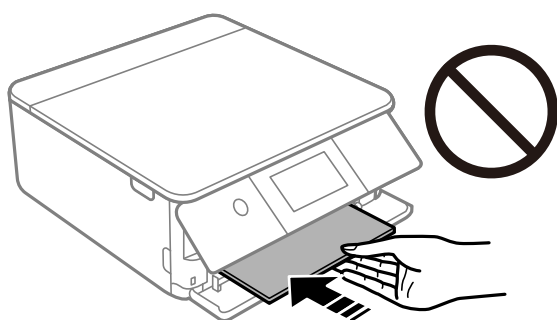


## Încărcarea hârtiei

6. Împingeți ghidajele de margine până la marginile hârtiei.

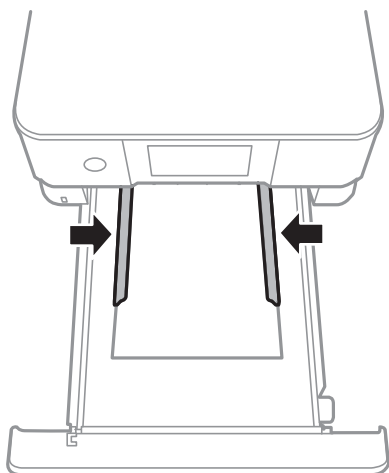


**! Important:**

Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.

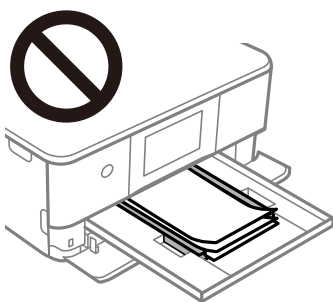


7. Introduceți cu grijă casetă de hârtie 2.

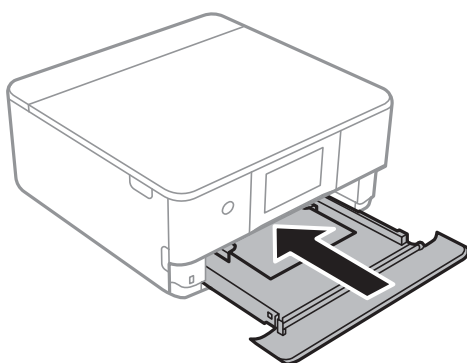

## Încărcarea hârtiei

8. Ridicați panoul de control.

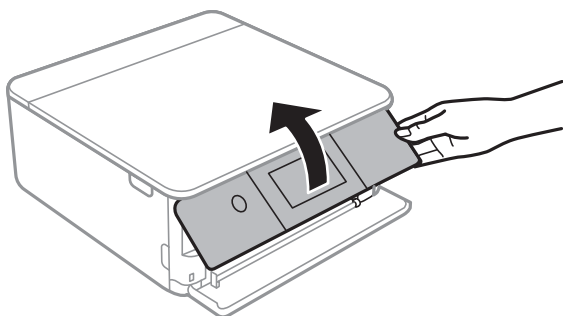

9. Verificați setările referitoare la dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei, care sunt afișate pe panoul de comandă. Pentru a utiliza setările, atingeți **OK**. Pentru a modifica setările, atingeți elementul pe care doriți să îl modificați, apoi treceți la pasul următor.

**Notă:**

- ❑ Prin înregistrarea de combinații frecvent utilizate de format și tip de hârtie ca favorite, nu va fi necesar să le setați de fiecare dată. Puteți efectua setări ale hârtiei prin simpla atingere a presetării înregistrate.

Pentru a înregistra o presetare, atingeți **Favorite Paper Settings**, atingeți > pe ecranul următor, apoi specificați formatul și tipul hârtiei.

- ❑ Ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat dacă ați dezactivat **Paper Configuration** în meniurile următoare. În această situație, nu puteți tipări de pe un iPhone sau iPad folosind AirPrint.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**

10. Verificați setările, apoi atingeți **OK**.

**Notă:**

Tava de ieșire glisează automat la începerea tipăririi. O puteți glisa manual la exterior înainte de începerea tipăririi.


### Informații conexe

- ➡ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 47
- ➡ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48
- ➡ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165


## Încărcarea hârtiei

### Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie


1. Deschideți capac fantă de alimentare spate.

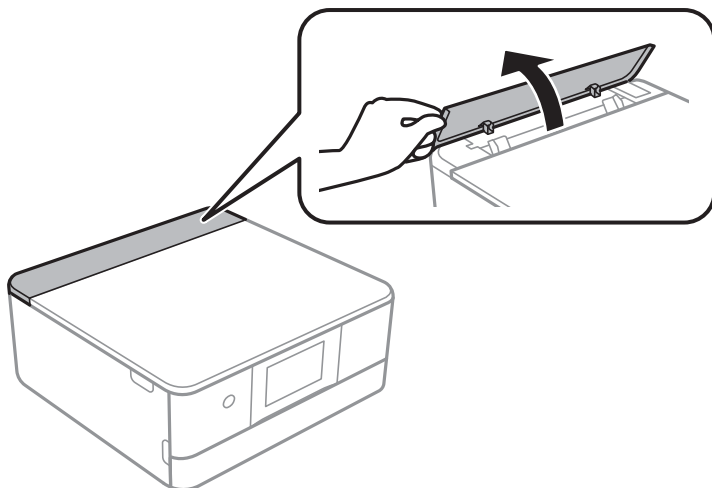

2. Împingeți în exterior ghidajele pentru margini.

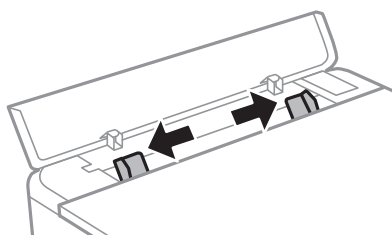

3. Încărcați hârtia în marcajul central cu săgeată aș fantă spate al.hârtie, cu fața pentru tipărit în sus.

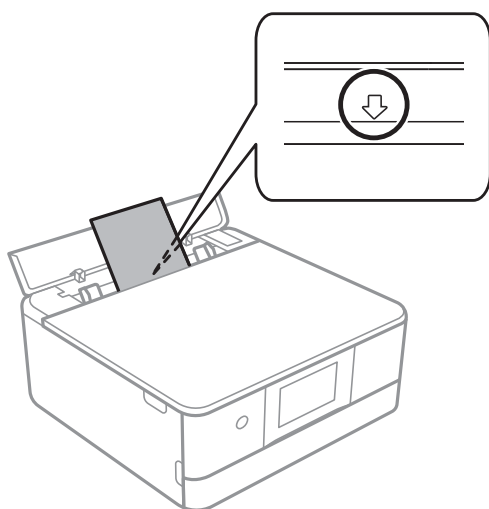



## Încărcarea hârtiei


### ☐ Plic

Încărcați plicurile cu clapeta pe partea stângă.




### ☐ Hârtie pre-perforată

Încărcați o singură coală de hârtie simplă cu un format predefinit, cu găuri de legare în partea dreaptă sau stângă. Ajustați poziția de tipărire a fișierului astfel încât să evitați tipărirea peste găuri.

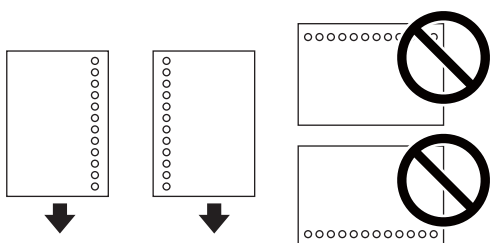

4. Împingeți ghidajele de margine laterale până la marginile hârtiei.

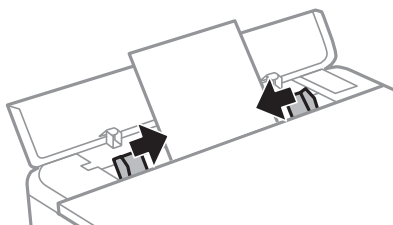

### **Notă:**

Tava de ieșire se extinde automat la începerea tipăririi. De asemenea, o puteți glisa manual la exterior în prealabil.

### Informații conexe

- ➡ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 47
- ➡ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48


# Așezarea originalelor

## Așezarea originalelor pe Geamul scannerului


**Important:**

*La așezarea unor originale voluminoase, de exemplu a cărților, încercați să nu permiteți luminii exterioare să cadă direct pe geamul scannerului.*

1. Deschideți capacul pentru documente.

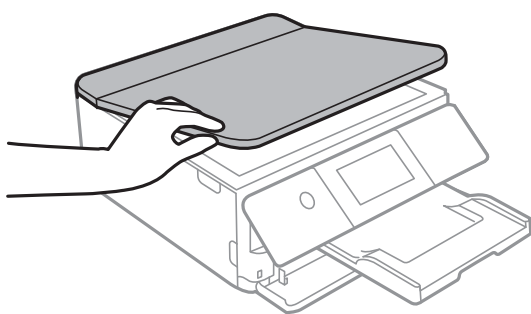

2. Eliminați praful sau petele de pe geamul scannerului.
3. Așezați originalul cu fața în jos și glisați-l către marcajul din colț.

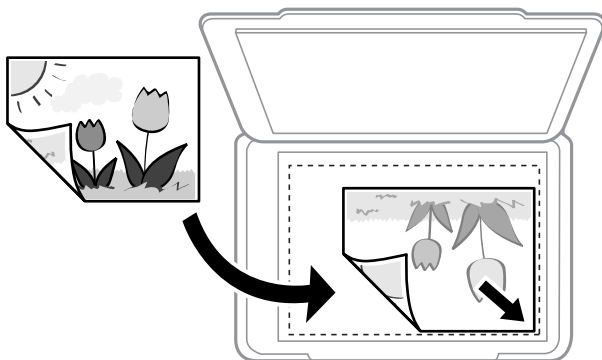**Notă:**

*O porțiune de cca. 1,5 mm de la marginea inferioară și de la marginea din dreapta a geamul scannerului nu este scanată.*

4. Închideți capacul cu grijă.

**Important:**

*Nu aplicați prea multă forță pe geamul scannerului sau pe capacul de document. În caz contrar, acestea se pot deteriora.*

## Așezarea originalelor

5. Îndepărtați originalele după scanare.

**Notă:**

*Dacă lăsați un document original pe geamul scannerului o perioadă de timp mai lungă, este posibil ca acesta să se lipească de suprafața sticlei.*


---

## Modul de amplasare a unor diverse originale

### Amplasarea de fotografii pentru copiere


Puteți amplasa mai multe fotografii odată pentru a efectua copii separate. Fotografiile trebuie să fie mai mari de 30×40 mm. Amplasați fotografiile la 5 mm distanță de marcajul din colț al geamului scannerului și lăsați un spațiu de 5 mm între fotografii. Puteți așeza în același timp fotografii de diferite dimensiuni.

Dimensiune maximă: 10×15 cm (4×6 inchi)



### Amplasarea unui card de identitate pentru copiere


Amplasați un card de identitate la 5 mm distanță de marcajul de colț al geamului scannerului.

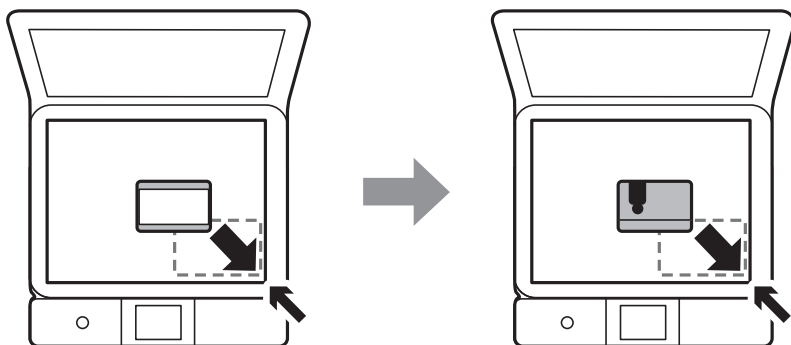

## Așezarea originalelor


## Amplasarea unui CD/DVD pentru copierea etichetelor

Amplasați un CD/DVD în centrul geamului scannerului. Dacă discul CD/DVD nu este așezat exact în centru, poziția va fi ajustată automat.

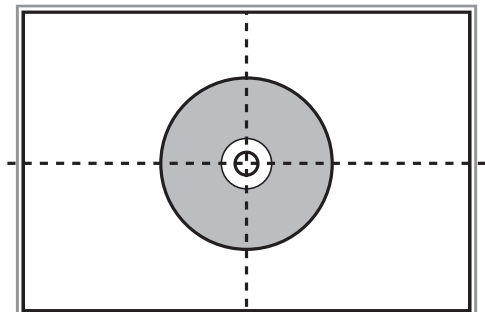


## Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană

Puteți scana mai multe fotografii în același timp și salva fiecare imagine în **Mod foto** din Epson Scan 2 atunci când selectați **Imagine redusă** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare. Amplasați fotografiile la 4,5 mm distanță de marginile orizontale și verticale ale geamului scannerului și la cel puțin 20 mm una de cealaltă. Fotografiile trebuie să fie mai mari de 15×15 mm.

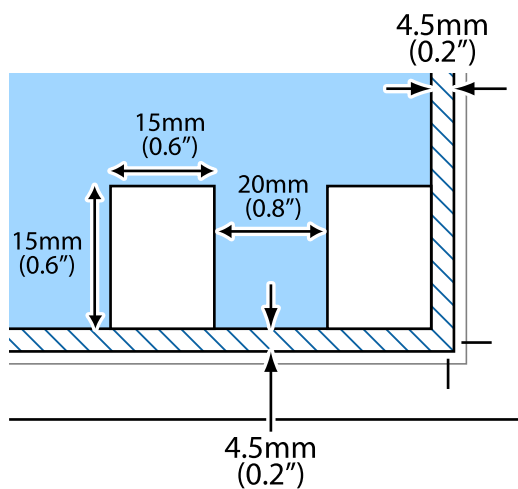

# Introducerea unui card de memorie

## Carduri de memorie acceptate

|                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | miniSD*<br>miniSDHC*<br>microSD*<br>microSDHC*<br>microSDXC* |
|  | SD<br>SDHC<br>SDXC                                           |


\* Atașați un adaptor în funcție de slotul pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

### Informații conexe

➔ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 226

## Introducerea și scoaterea unui card de memorie

1. Ridicați panoul de control.

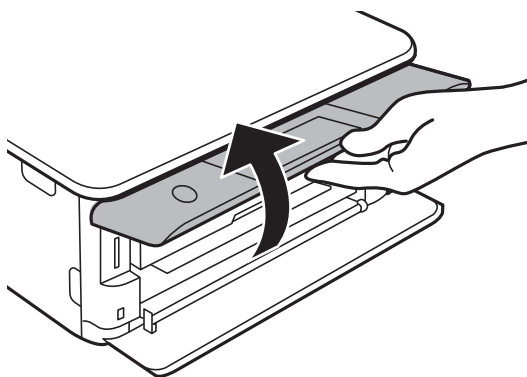

2. Introduceți un card de memorie în imprimantă.


Imprimanta începe să citească datele și indicatorul luminează intermitent. În momentul în care citirea s-a terminat, indicatorul nu va mai lumina intermitent, ci va rămâne aprins.

## Introducerea unui card de memorie




**Important:**

*Introduceți un card de memorie direct în imprimantă.*

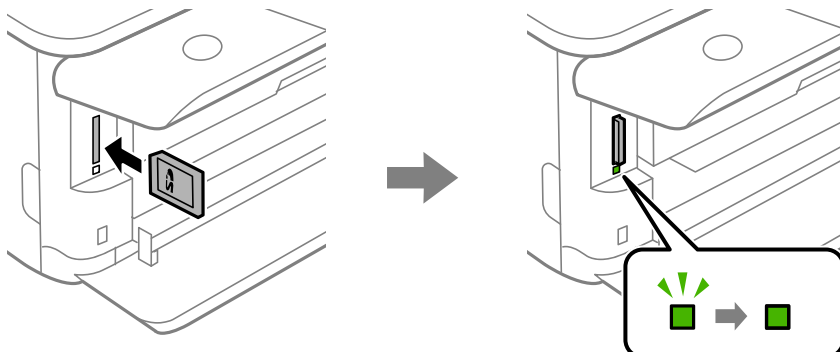

3. Dacă ați terminat de utilizat cardul de memorie, asigurați-vă că indicatorul nu mai luminează intermitent și împingeți cardul pentru a-l scoate.

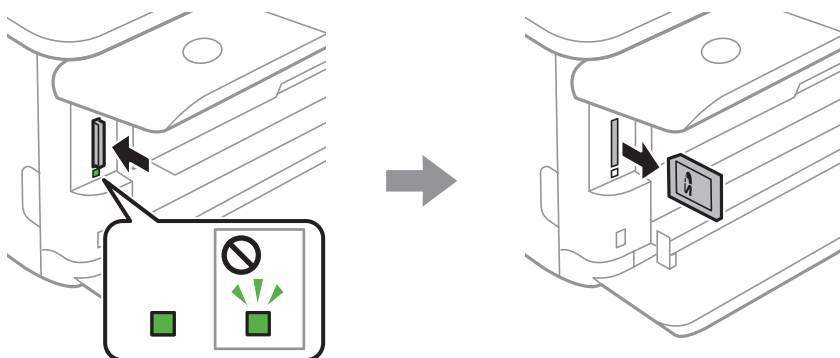

**Important:**

*Dacă scoateți cardul în timp ce indicatorul luminează intermitent, este posibil ca datele de pe cardul de memorie să se piardă.*

**Notă:**

*Dacă accesați cardul de memorie de la un computer, trebuie să efectuați operațiile necesare de la computer pentru a scoate în siguranță dispozitivul.*

### Informații conexe

➡ [„Accesarea unui card de memorie de la un calculator” la pagina 234](#)

# Încărcarea unui disc CD/DVD pentru tipărire

---

## Discurile CD/DVD tipăribile

Puteți tipări pe un disc CD/DVD circular de 12 cm marcat ca adecvat pentru tipărire, de exemplu „permite tipărirea pe suprafața de etichetare” sau „permite tipărirea la imprimante cu jet de cerneală”.

De asemenea, puteți tipări pe discuri Blu-ray Disc™.

---

## Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD

- ☐ Consultați documentația discului CD/DVD pentru informații suplimentare despre manevrarea discurilor CD/DVD sau despre scrierea datelor.
- ☐ Nu tipăriți pe discul CD/DVD înainte de scrierea datelor pe acesta. În caz contrar, datorită amprentelor, mizeriei sau zgârieturilor de pe suprafață se pot produce erori la scrierea datelor pe disc.
- ☐ În funcție de tipul de disc CD/DVD sau de datele tipărite, discul se poate păta. Încercați să faceți un test de tipărire pe un disc CD/DVD disponibil. Verificați suprafața tipărită după ce ați așteptat o zi întreagă.
- ☐ În comparație cu tipărirea pe hârtie originală Epson, densitatea de tipărire trebuie redusă pentru a preveni pătarea cu cerneală a discului CD/DVD. Reglați densitatea de tipărire după caz.
- ☐ Lăsați discurile CD/DVD tipărite să se usuce cel puțin 24 de ore și nu le lăsați la soare. Nu stivuiți și nu introduceți discurile CD/DVD în dispozitivul dumneavoastră dacă acestea nu sunt perfect uscate.
- ☐ Dacă suprafața tipărită este lipicioasă chiar și după ce s-a uscat, micșorați densitatea de tipărire.
- ☐ Retipărirea pe același CD/DVD nu va îmbunătăți calitatea tipăririi.
- ☐ Dacă tava CD/DVD sau compartimentul transparent intern sunt tipărite accidental, ștergeți imediat cerneala.
- ☐ În funcție de setările definite pentru zona de tipărire, discul CD/DVD sau tava CD/DVD se poate murdări. Definiți setările pentru a tipări în zona de tipărire.

### Informații conexe

➔ [„Zonă tipăribilă pentru CD/DVD” la pagina 224](#)

---

## Încărcarea și extragerea unui CD/DVD

La tipărirea pe sau copierea unui CD/DVD, la panoul de control sunt afișate instrucțiuni privind încărcarea suportului CD/DVD. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

- ➔ [„Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui CD/DVD” la pagina 81](#)
- ➔ [„Copierea pe eticheta unui disc CD/DVD” la pagina 118](#)

# Tipărirea

## Imprimarea din meniul Print Photos de la panoul de control

Puteți să tipăriți date de pe un dispozitiv de memorie precum un card de memorie sau un dispozitiv USB extern.

### Operații de bază pentru tipărirea fotografiilor

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.  
Dacă opțiunea **Auto Selection Mode** din **Guide Functions** este activată, se afișează un mesaj. Citiți mesajul și atingeți **to function index**.
3. Atingeți **Print Photos** pe panoul de control.
4. Atingeți **Print**.
5. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
6. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei.  
Fotografia selectată conține un marcaj de validare și numărul de exemplare tipărite (inițial 1).  
**Notă:**
  - ☐ Atingeți  în partea din dreapta sus a ecranului pentru a afișa **Select Photo Menu**. Dacă specificați o dată utilizând **Browse**, se afișează numai fotografiile de la data specificată.
  - ☐ Pentru a modifica numărul de exemplare tipărite, atingeți **Single View** și utilizați - sau +. Dacă nu se afișează pictograme, atingeți orice porțiune a ecranului.
7. Atingeți **Print Settings** pentru a efectua setările pentru hârtie și de tipărire.
8. Atingeți **Preview and Print** sau **Proceed to Preview**.
9. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
10. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .
11. Confirmați finalizarea tipăririi, apoi atingeți **Close**.  
Dacă observați probleme de calitate a tipăririi, precum benzi, culori neprevăzute sau imagini neclare, atingeți **Troubleshooting** pentru a vedea soluții.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54




## Tipărirea

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Single View)” la pagina 70
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

### Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)

Puteți selecta fotografii din ecranul cu miniaturi. Aceasta este util la selectarea unui număr redus de fotografii dintr-un număr mare de fotografii.

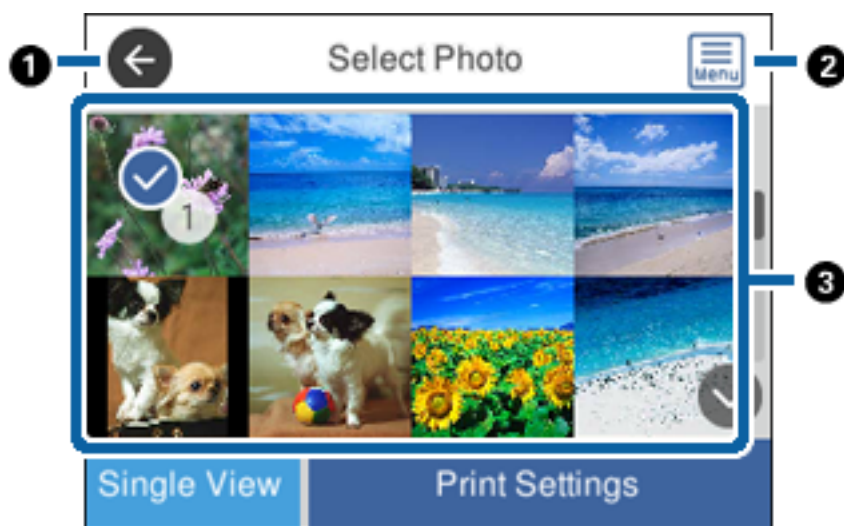

|   |                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Determină revenirea la ecranul anterior.                                                                                           |
| ❷ | Afișează <b>Select Photo Menu</b> care permite selectarea cu ușurință a fotografiilor.                                             |
| ❸ | Atingeți fotografiile pentru a le selecta. Fotografiile selectate au atașate marcate de validare și numărul de exemplare tipărite. |


#### Informații conexe

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76

## Tipărirea

### Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Single View)

Atingeți **Single View** de pe ecranul Selectare fotografie pentru a afișa acest ecran. Aici, puteți vizualiza fotografiile mărite una câte una.

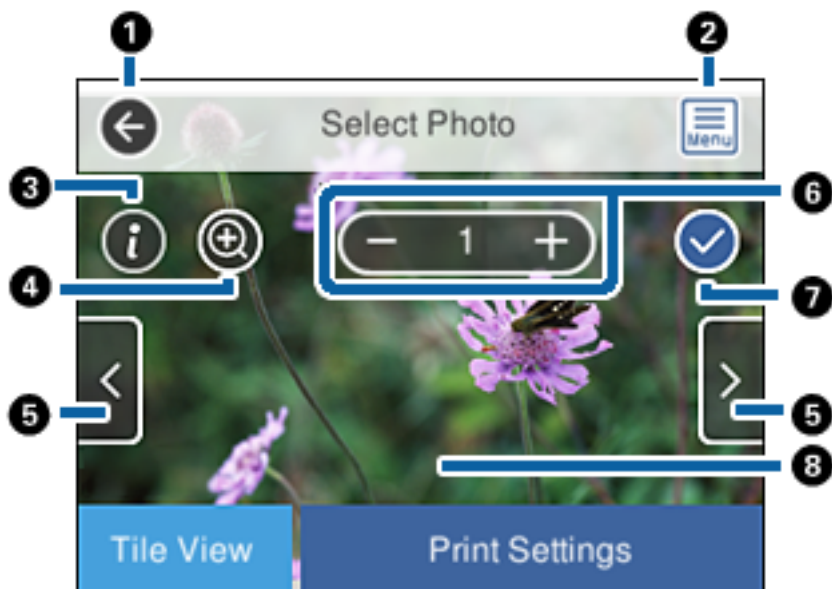


|   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Determină revenirea la ecranul anterior.                                                                                                                                                                                               |
| ❷ | Afișează <b>Select Photo Menu</b> care permite selectarea cu ușurință a fotografiilor.                                                                                                                                                 |
| ❸ | Afișează informații Exif, precum data fotografierii sau timpul de expunere.                                                                                                                                                            |
| ❹ | Mărește o fotografie. Apăsați pe + pentru a mări fotografia și glisați pentru a afișa partea pe care doriți să o verificați. Apăsați pe - pentru a reveni la vederea originală. Mărirea acestui ecran nu modifică rezultatul tipăririi |
| ❺ | Derulează ecranul la dreapta sau la stânga pentru a afișa o altă fotografie.                                                                                                                                                           |
| ❻ | Setați numărul de exemplare tipărite. Atingeți - sau +, sau atingeți valoarea pentru a introduce numărul de exemplare utilizând tastatura numerică de pe ecran.                                                                        |
| ❼ | Indică faptul că s-a selectat fotografia. Atingeți această pictogramă pentru a anula selecția.                                                                                                                                         |
| ❽ | Prin atingerea unei părți goale a ecranului se obține ascunderea pictogramelor. Atingeți din nou ecranul pentru a restabili pictogramele.                                                                                              |

#### Informații conexe

➡ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76

## Ghid pentru ecranul de previzualizare

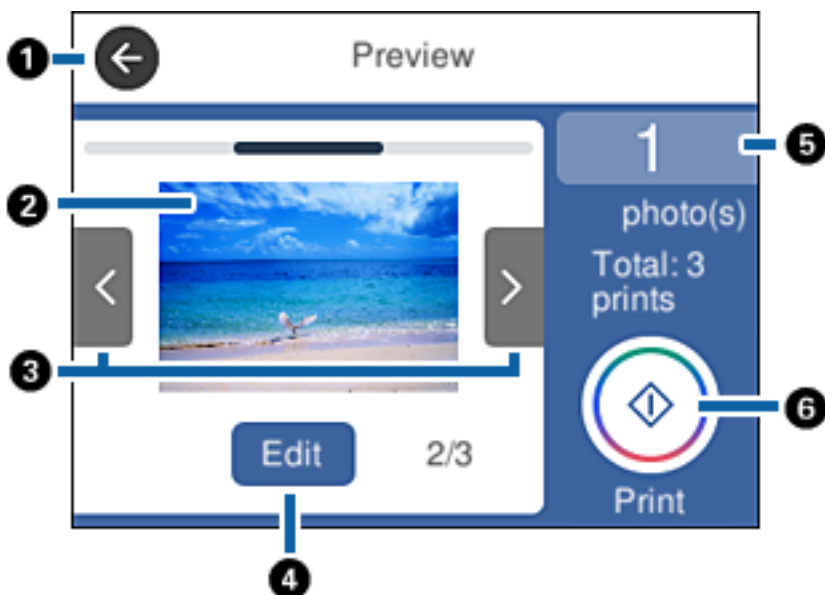


|   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Determină revenirea la ecranul anterior.                                                                                                                                                                                        |
| 2 | Atingeți fotografia pentru a afișa imaginea la dimensiunea ecranului complet.                                                                                                                                                   |
| 3 | Derulează ecranul la dreapta sau la stânga pentru a afișa o altă fotografie.                                                                                                                                                    |
| 4 | Afișează ecranul Editare fotografie. Puteți decupa sau roti fotografia sau puteți aplica o corecție de culoare.                                                                                                                 |
| 5 | Setează numărul de exemplare. Atingeți valoarea și introduceți numărul de exemplare utilizând tastatura numerică de pe ecran. Dacă tastatura numerică de pe ecran nu este afișată, nu este posibilă setarea numărului de copii. |
| 6 | Imprimarea începe.                                                                                                                                                                                                              |

### Informații conexe

➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72

## Ghid pentru ecranul Selectare fotografie

Atingeți **Edit** de pe ecranul de previzualizare pentru a afișa acest ecran. Puteți decupa sau roti fotografia sau puteți aplica o corecție de culoare.

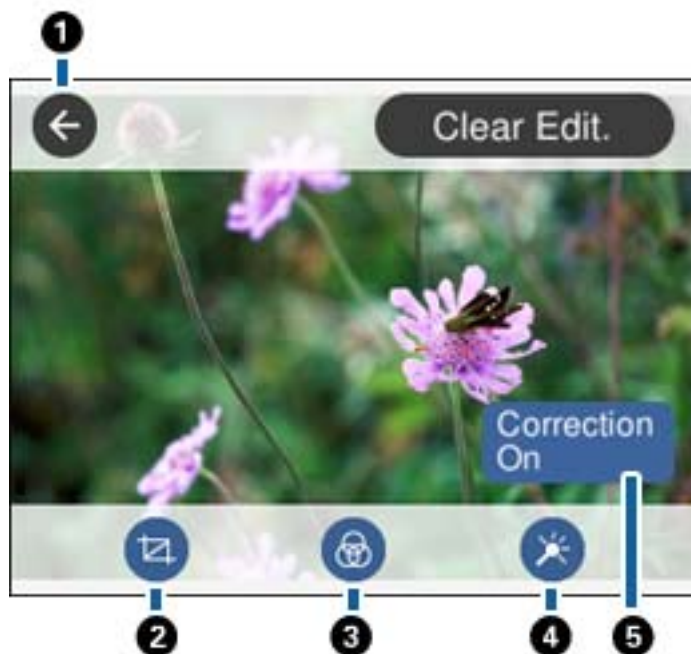

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | Determină revenirea la ecranul anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ❷ | Reglează zona de decupare. Puteți deplasa cadrul în zona pe care doriți să o decupați sau puteți modifica dimensiunea cadrului glisând ● la colțuri. De asemenea, puteți roti cadrul.                                                                                                                                                               |
| ❸ | Tipărește în sepia sau monocrom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ❹ | Aplică corecția de culoare. Selectați elementul, apoi selectați nivelul de corecție atingând indicatorul.                                                                                                                                                                                                                                           |
| ❺ | Atingeți pentru a comuta între <b>Correction Off</b> și <b>Correction On</b> . Când este selectată opțiunea <b>Correction On</b> , corecția de culoare reglată pe ecranul <b>Edit</b> devine vizibilă pe ecran. Când este selectată opțiunea <b>Correction Off</b> , corecția de culoare rămâne invizibilă, dar este aplicată materialului tipărit. |

### Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea în diferite aspecte

Puteți tipări fotografiile de pe dispozitivul de memorie folosind diferite aspecte, spre exemplu 2 pe pagină și 4 pe pagină. Fotografiile sunt amplasate automat.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Print Photos** pe panoul de control.
4. Atingeți **Layout Print**.
5. Selectați aspectul.
6. Efectuați setările pentru hârtie și imprimare.
7. Atingeți **Select Photo**.
8. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
9. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei.
10. Atingeți **Preview and Print**.
11. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
12. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Single View)” la pagina 70

## Tipărirea

- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea fotografiilor pentru acte de identitate

Puteți tipări fotografii pentru acte de identitate utilizând datele de pe un dispozitiv de memorie. Se tipăresc două copii ale unei fotografii în două formate diferite, respectiv 50,8×50,8 mm și 45,0×35,0 mm, pe hârtie foto de format 10×15 cm (4×6 in.).

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Print Photos** pe panoul de control.
4. Atingeți **Print photo ID**.
5. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
6. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei.
7. Atingeți **Print Settings** pentru a efectua setările pentru hârtie și de tipărire.
8. Atingeți **Preview and Print**, apoi confirmați setările.
9. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
10. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Single View)” la pagina 70
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea de fotografii cu model

Puteți tipări fotografiile de pe dispozitivul de memorie folosind diferite aspecte, spre exemplu 2 pe pagină, 4 pe pagină sau în jumătatea de sus. Puteți selecta locația de amplasare a fotografiilor.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Print Photos** pe panoul de control.
4. Atingeți **Print with template**.
5. Selectați aspectul.
6. Efectuați setările de tipărire.
7. Atingeți **To place photo**.
8. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
9. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ☐ Când selectați aspectul cu o singură fotografie, la pasul 5: Selectați o fotografie din ecranul de selectare a fotografiilor, atingeți **Preview and Print**, apoi treceți la pasul 15.
  - ☐ Când selectați aspectul cu mai multe fotografii la pasul 5 și amplasați fotografiile automat: Atingeți **Automatic Layout**, selectați o fotografie din ecranul de selectare a fotografiilor, atingeți **Preview and Print**, apoi treceți la pasul 15.
  - ☐ Când selectați aspectul cu mai multe fotografii și poziționați fotografiile manual: Treceți la pasul 10.
10. Atingeți .
11. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți în ecranul de selectare a fotografiilor, apoi atingeți **To place photo**.
12. Verificați mesajul și apoi atingeți **OK**.
13. Dacă doriți să editați fotografia, atingeți fotografia, apoi atingeți **Edit Photos**.  
***Notă:**  
Când ați terminat de editat, atingeți **OK** pentru a reveni la ecranul **Place Photos**.*
14. Repetați pașii 10 – 13 până la amplasarea tuturor fotografiilor, apoi atingeți **Preview and Print**.
15. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
16. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al hârtie” la pagina 60

## Tipărirea

- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Opțiuni de meniu pentru tipărire de la panoul de control

### Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor

#### Browse:

Afișează fotografiile de pe cardul de memorie, sortate după condițiile specificate. Opțiunile disponibile sunt dependente de funcțiile utilizate.

##### ☐ Cancel Browse:

Anulează sortarea fotografiilor și afișează toate fotografiile.

##### ☐ yyyy:

Selectați anul fotografiilor pe care doriți să le afișați.

##### ☐ yyyy/mm:

Selectați anul și luna fotografiilor pe care doriți să le afișați.

##### ☐ yyyy/mm/dd:

Selectați anul, luna și data fotografiilor pe care doriți să le afișați.

#### Display order:

Modifică ordinea de afișare a fotografiilor în ascendentă sau descendentă.

##### ☐ yyyy:Ordine după marcasele temporale în fișier

##### ☐ yyyy/mm:Ordine după marcasele temporale în fișier

##### ☐ yyyy/mm/dd:Ordine după marcasele temporale în fișier

#### Select all photos:

Selectează toate fotografiile și setează numărul de exemplare.

#### Deselect all photos:

Reduce numărul de exemplare pentru toate fotografiile la valoarea 0 (zero).

#### Select a device to load photos:

Selectați dispozitivul din care doriți să încărcați fotografiile.



## Tipărirea

### Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire

#### Paper Size:

Selectați formatul de hârtie încărcat.

#### Paper Type:

Selectați tipul de hârtie încărcat.

#### Paper Cassettes:

Selectați sursa de hârtie pe care doriți să o utilizați.

#### Border Setting

##### ☐ Borderless:

Tipărește fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe marginea hârtiei.

##### ☐ White:

Imprimă adăugând margini albe în jurul muchiilor.

#### Expansion:

Folosind tipărirea fără margini, imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați cât de mult trebuie mărită imaginea.

#### Auto Fit Page:

Dacă raportul de aspect al imaginii și formatul de hârtie diferă, imaginea este mărită sau micșorată automat, astfel încât laturile scurte să corespundă laturilor scurte ale hârtiei. Latura lungă a imaginii este retezată dacă se prelungește dincolo de latura lungă a hârtiei. Este posibil ca această funcție să nu fie operațională pentru fotografii panoramice.

#### Quality:

Selectați calitatea tipăririi. Selectând **Best** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

#### Date:

Selectați formatul utilizat pentru tipărirea datei pe fotografii pentru fotografiile care includ data realizării sau data la care au fost salvate. Data nu este tipărită pentru unele formate.

#### Print Info. On Photos

##### ☐ Off:

Tipărește fără informații.

##### ☐ Camera Settings:

Tipărește cu unele informații Exif, precum timpul de expunere, raportul f sau sensibilitatea ISO. Informațiile neînregistrate nu sunt tipărite.

##### ☐ Camera Text:

Tipărește textul setat la camera digitală. Pentru informații despre setările de text, consultați documentația camerei foto. Informațiile pot fi tipărite doar la tipărirea fără margini pe formatele 10×15 cm, 13×18 cm sau 16:9 lat.

## Tipărirea

### ☐ Landmark:

Tipărește numele locației sau al punctului de reper unde a fost realizată fotografia, în cazul camerelor foto digitale care dispun de caracteristica Punct de reper. Consultați site-ul web al producătorului camerei dvs. foto pentru mai multe detalii. Informațiile pot fi tipărite doar la tipărirea fără margini pe formatele 10×15 cm, 13×18 cm sau 16:9 lat.

### Clear All Settings:

Resetează setările pentru hârtie și tipărire la valorile implicite.

### CD Density:

Pentru tipărirea pe CD/DVD. Definiți densitatea utilizată la tipărirea pe un disc CD/DVD.

### Density:

Pentru tipărirea pe o carte de colorat. Selectați nivelul densității pentru contururile de pe pagina de colorat.

### Line Detection:

Pentru tipărirea pe o carte de colorat. Selectați sensibilitatea utilizată pentru detectarea contururilor în fotografie.

## Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor



### (Crop):

Decupează o parte a fotografiei. Puteți muta, mări sau micșora zona de decupare.



### (Filter):

Tipărește în sepia sau monocrom.



### (Adjustments):

Aplică corecțiile de culoare utilizând funcția **Enhance** sau **Fix Red-Eye**.

### Enhance:

Selectați una dintre opțiunile de ajustare a imaginilor. Opțiunile **Auto**, **People**, **Landscape** sau **Night Scene** permit obținerea de imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, a saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

#### ☐ Auto:

Imprimanta detectează conținutul de imagine și mărește automat imaginea în funcție de conținutul detectat.

#### ☐ People:

Recomandat pentru imaginile cu oameni.

#### ☐ Landscape:

Recomandat pentru imagini cu peisaje.

#### ☐ Night Scene:

Recomandat pentru imagini cu scene de noapte.

## Tipărirea

### ☐ P.I.M.:

Ajustează imaginea în funcție de informațiile de tipărire furnizate de un aparat foto digital compatibil cu PRINT Image Matching.

### ☐ Enhance Off:

Oprește funcția **Enhance**.

### Fix Red-Eye:

Remediază defectele de tip ochi roșii. Corecțiile nu sunt aplicate pe fișierul original, ci doar pe materialele tipărite. În funcție de tipul fotografiei, pot fi corectate și alte părți ale imaginii, nu doar ochii.

### Brightness:

Ajustează luminozitatea imaginii.

### Contrast:

Ajustează diferența dintre luminozitate și obscuritate.

### Sharpness:

Îmbunătățește sau defocalizează conturul imaginii.

### Saturation:

Ajustează intensitatea culorilor din imagine.


---

## Imprimarea din meniul Various prints de la panoul de control

### Tipărirea fotografiilor cu note scrise de mână

Puteți tipări o fotografie de pe un dispozitiv de memorie cu text scris de mână sau cu desene. Această opțiune permite crearea unor cărți poștale originale pentru sărbătoarea de Anul Nou sau aniversări.

Selectați mai întâi o fotografie și tipăriți un șablon pe hârtie normală. Scrieți sau desenați pe șablon și apoi scanați-l cu imprimanta. Apoi puteți tipări fotografia cu notele și desenele personale.

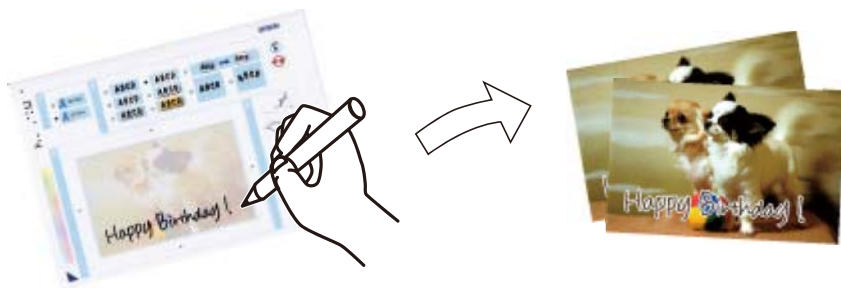

## Tipărirea

1. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.



### **Important:**

*Nu scoateți dispozitivul de memorie decât după ce ați terminat de tipărit.*

2. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
3. Atingeți **Greeting Card > Select Photo and Print Template**.
4. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
5. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei, apoi atingeți **Print Settings**.
6. Efectuați setări de tipărire precum tipul sau formatul de hârtie pentru tipărirea unei fotografii cu note scrise de mână, apoi atingeți **Select Photo and Print Template**.
7. Încărcați hârtie simplă format A4 în casetă de hârtie 2 pentru a imprima un șablon.
8. Atingeți **To Check Printing**.
9. Atingeți  pentru a tipări un șablon.
10. Verificați materialul tipărit, apoi atingeți **Close**.
11. Urmăriți instrucțiunile de pe șablon pentru a scrie și pentru a desena.
12. Închideți manual tava de ieșire. Încărcați hârtie foto în casetă de hârtie 1.
13. Atingeți **Print Using the Template**.
14. Verificați ecranul, așezați șablonul pe geamul scannerului, apoi apăsați pe butonul **OK**.  
**Notă:**  
*Asigurați-vă că textul scris pe șablon s-a uscat complet înainte de a-l așeza pe geamul scannerului. Dacă pe geamul scannerului există pete, acestea vor fi tipărite și pe fotografie.*
15. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
16. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72

## Tipărirea

➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui CD/DVD



Puteți selecta fotografiile stocate pe un dispozitiv de memorie pentru a le tipări pe eticheta unui disc CD/DVD.



### Important:

- ☐ Înainte de a încărca un disc CD/DVD, consultați precauțiile de manevrare a discurilor CD/DVD.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și CD-ul/DVD-ul este scos.

1. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
2. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
3. Atingeți **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Selectați aspectul.  
Sunt disponibile opțiunile **CD/DVD 1-up**, **CD/DVD 4-up** și **CD/DVD Variety**.
5. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
6. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ☐ **CD/DVD 1-up**: Selectați o fotografie, atingeți **Proceed to set up Outer/Inner.**, apoi treceți la pasul 10.
  - ☐ **CD/DVD 4-up**: Treceți la pasul 7.
  - ☐ **CD/DVD Variety**: Selectați fotografiile până când numărul fotografiilor care pot fi setate ajunge la 0. Atingeți **Proceed to set up Outer/Inner.**, apoi treceți la pasul 10.
7. Atingeți , selectați fotografia pe care doriți să o plasați, apoi atingeți **To place photo**.
8. Citiți mesajul, apoi atingeți **OK**. Dacă este necesar, atingeți fotografia pentru a o edita.
9. Repetați pașii 7 și 8 până la amplasarea fotografiilor în toate porțiunile, atingeți **Proceed to set up Outer/Inner.**, apoi treceți la pasul 10.
10. Setări diametrul exterior și interior utilizând  , apoi atingeți **Select Type**.  
De asemenea, puteți seta diametrul atingând valoarea din cadrul și utilizând tastatura numerică de pe ecran.

## Tipărirea

**Notă:**

Puteți introduce valori cuprinse în intervalul 114 – 120 mm pentru diametrul exterior și între 18 – 46 mm pentru diametrul interior, în pași de 1 mm.

11. Selectați **Print on CD/DVD**.

**Notă:**


Pentru un test de tipărire, selectați **Test print on A4 paper**, apoi încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie 2. Puteți verifica imaginea care va fi tipărită înainte de a tipări eticheta discului CD/DVD.

12. Când mesajul vă solicită să încărcați un disc CD/DVD, atingeți **How To** și încărcați un disc CD/DVD consultând instrucțiunile.



**Important:**

Așezați un disc CD/DVD în tava CD/DVD cu fața tipăribilă în sus. Apăsăți pe centrul discului CD/DVD pentru a-l așeza în siguranță pe tava CD/DVD. În caz contrar, este posibilă căderea din tavă a suportului CD/DVD. Întoarceți tava invers pentru a vedea dacă suportul CD/DVD este bine așezat în tavă.

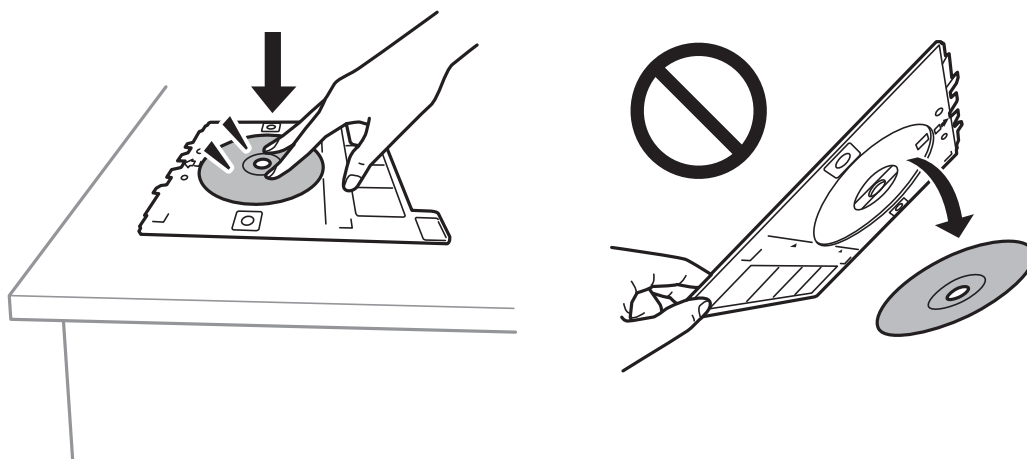

**Notă:**

Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.

13. Atingeți **Installed**.
14. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
15. Atingeți .
16. Când tipărirea s-a încheiat, tava CD/DVD este scoasă din imprimantă. Scoateți tava din imprimantă, apoi atingeți **Done**.



**Important:**

După încheierea tipăririi, asigurați-vă că scoateți tava CD/DVD. Dacă nu scoateți tava și nu porniți sau opriți imprimanta, sau nu efectuați curățarea capului, tava CD/DVD va lovi capul de tipărire și poate cauza deteriorarea imprimantei.

17. Scoateți discul CD/DVD și depozitați tava CD/DVD la baza casetă de hârtie 2.

## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea fotografiilor pe învelișul unei casete de bijuterii

Puteți tipări cu ușurință pe învelișul unei casete de bijuterii utilizând o fotografie de pe un dispozitiv de memorie. Tipăriți învelișul pe hârtie format A4, apoi tăiați-l pentru a se potrivi la caseta de bijuterii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
4. Atingeți **Copy to CD/DVD > Print on Jewel case**.
5. Selectați aspectul.
6. Efectuați setările pentru hârtie și imprimare.
7. Atingeți **Select Photo**.
8. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
9. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei.
10. Atingeți **Preview and Print**.
11. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
12. Atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Single View)” la pagina 70
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea de calendare originale cu o fotografie

Puteți tipări cu ușurință calendare originale cu o fotografie preluată dintr-un dispozitiv de memorie.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
4. Atingeți **Calendar**.
5. Selectați tipul de calendar.
6. Efectuați setările pentru hârtie, apoi atingeți **Set Date**.
7. Setați anul și luna, apoi atingeți **OK**.
8. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
9. Selectați fotografia pe care doriți să o tipăriți în ecranul de selectare a fotografiei.
10. Atingeți **Preview and Print**.
11. Atingeți **Edit** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
12. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți **◇**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71



## Tipărirea

- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea unui program

Puteți tipări cu ușurință un program de tip Monthly, Weekly sau Daily.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
3. Atingeți **Schedule**.
4. Selectați tipul de program.
5. Efectuați setările pentru hârtie, apoi atingeți **Set Date** sau **To Check Printing**.
6. Când selectați **Monthly** sau **Daily**, setați data și atingeți **OK**.
7. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți **◇**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea cărților de vizită originale” la pagina 88
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71

## Tipărirea pe hârtie liniată

Puteți tipări pe unele tipuri de hârtie liniată, hârtie milimetrică sau cu portativ și vă puteți crea propriul carnet sau agendă cu foi detașabile.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
3. Atingeți **Ruled paper**.
4. Selectați tipul de hârtie liniată.
5. Efectuați setările pentru hârtie.
6. Atingeți **To Check Printing**.
7. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea cărților de vizită originale” la pagina 88
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71

## Tipărirea hârtiei de scris originale

Puteți tipări cu ușurință hârtie de scris originală cu o fotografie preluată dintr-un dispozitiv de memorie, setată ca fundal. Fotografia este tipărită în nuanțe deschise, pentru a permite scrierea pe suprafața acesteia.



## Tipărirea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Introduceți un dispozitiv de memorie în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
4. Atingeți **Writing Papers**.
5. Selectați tipul hârtiei de scris.
6. Efectuați setările pentru hârtie, apoi atingeți **Select Photo**.
7. Când se afișează un mesaj în care se arată că încărcarea fotografiilor s-a finalizat, atingeți **OK**.
8. Atingeți **Preview and Print**.
9. Atingeți **Rotate** pentru a edita fotografiile după cum este necesar.
10. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie (Tile View)” la pagina 69
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea unei cărți de vizită originale

Puteți tipări cu ușurință cărți de vizită originale utilizând o imagine stocată în imprimantă sau o fotografie de pe un dispozitiv de memorie.



1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Pentru a tipări o carte de vizită utilizând o fotografie de pe dispozitivul dvs. de memorie, introduceți dispozitivul în imprimantă.
3. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.

## Tipărirea

4. Atingeți **Message Card**.
5. Selectați dispozitivul din care doriți să încărcați imagini, efectuați setări pentru imagini și rasterul de linii, apoi atingeți **OK**.
6. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ☐ Când selectați **Template Art** ca setare **Select a device to load photos**: Selectați o imagine.
  - ☐ Când selectați **Memory Device** ca setare **Select a device to load photos**: Selectați o fotografie, apoi atingeți **Print Settings**.
  - ☐ Când selectați **Do Not Use Image** ca setare **Select a device to load photos**: Treceți la pasul următor.
7. Efectuați setările de tipărire.
8. Atingeți **Preview and Print**.
9. Introduceți numărul de copii, apoi atingeți .
 

Atingeți **Edit** pentru a edita fotografia din dispozitivul de memorie.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărirea cărților de vizită originale” la pagina 88
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Ghid pentru ecranul de previzualizare” la pagina 71
- ➔ „Ghid pentru ecranul Selectare fotografie” la pagina 72
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Opțiuni de meniu pentru tipărirea cărților de vizită originale

### Select Location:

La tipărirea unei imagini pe o carte de vizită, selectați dacă veți stoca o imagine stocată în imprimantă sau o fotografie de pe un dispozitiv de memorie. Dacă nu tipăriți nicio imagine, selectați **Do Not Use Image**.

### Image Position:

Selectați unde doriți să poziționați imaginea pe felicitare.

### Line Type:

Selectați tipul de linie care se va tipări pe felicitare.

### Line Color:

Selectați culoarea liniei care se va tipări pe felicitare.

## Tipărirea unei cărți de colorat

Puteți tipări imagini prin extragerea doar a conturilor din fotografii sau ilustrații. Aceasta vă permite să creați cărți de colorat unice.



### Notă:

*Dacă acestea nu sunt utilizate în scopuri personale (acasă sau în alte zone cu acces limitat), aveți nevoie de permisiunea deținătorului drepturilor de autor atunci când utilizați originale protejate prin drepturi de autor pentru a crea o carte de colorat.*

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Dacă doriți să utilizați o fotografie de pe un dispozitiv de memorie, introduceți dispozitivul în slotul de card SD sau în portul USB al interfeței externe a imprimantei.
3. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
4. Atingeți **Coloring Book**.
5. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ☐ Când selectați **Scan an original**: Efectuați setările de imprimare, apoi amplasați originalul pe geamul scannerului.
  - ☐ Când selectați **Choose from the memory card**: Selectați o fotografie și efectuați setările de tipărire.
6. Atingeți .

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al hârtie” la pagina 60
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru selectarea fotografiilor” la pagina 76
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77

---

## Tipărirea de pe un computer

### Informații de tipărire de bază — Windows


#### Notă:

- ☐ Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări. Faceți clic dreapta pe un articol, apoi faceți clic pe **Ajutor**.
- ☐ Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

## Tipărirea

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**.
4. Selectați imprimanta.
5. Selectați **Preferințe** sau **Proprietăți** pentru a accesa fereastra driver-ului de imprimantă.

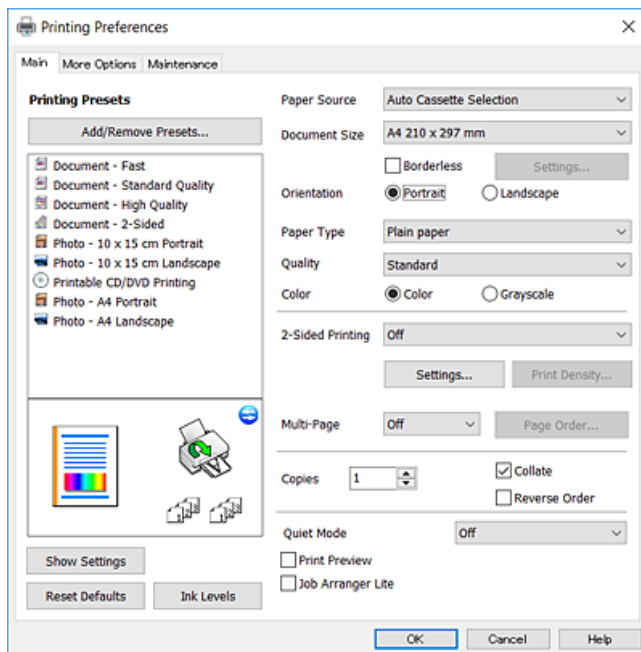

6. Efectuați următoarele setări.
  - ☐ Sursă hârtie: Selectați sursa de hârtie în care ați încărcat hârtia.
  - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.
  - ☐ Fără margini: Se selectează pentru a tipări fără a adăuga margini în jurul imaginii.  
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a selecta valoarea cu care imaginea va fi mărită.
  - ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.
  - ☐ Tip hârtie: Selectați tipul de hârtie încărcat.
  - ☐ Calitate: Selectați calitatea tipăririi.  
Selectând **Înalt** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.
  - ☐ Color: Selectați **Scală de gri** dacă doriți să tipăriți cu negru sau în nuanțe de gri.

**Notă:**  
La tipărirea pe plicuri, selectați setarea **Peisaj** pentru **Orientare**.
7. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
8. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48

## Tipărirea

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49


## Informații de tipărire de bază — Mac OS

### Notă:

Explicațiile din secțiune utilizează drept exemplu TextEdit. Operațiunile și ecranele pot să difere în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Selectați **Tipărește** din meniul **Fișier** sau o altă comandă pentru a accesa caseta de dialog pentru tipărire.

Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișează detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

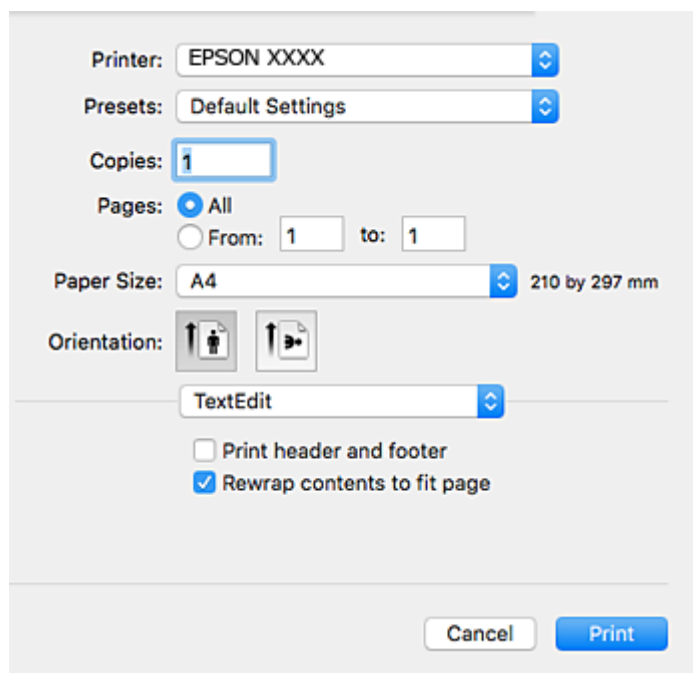


4. Efectuați următoarele setări.
  - ☐ Imprimantă: Selectați imprimanta.
  - ☐ Presetări: Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați setările înregistrate.
  - ☐ Format hârtie: Selectați formatul de hârtie încărcat în imprimantă.  
La tipărirea fără margini, selectați un format de pagină „fără margini”.
  - ☐ Orientare: Selectați orientarea setată în aplicație.

## Tipărirea

### Notă:

- ❑ Dacă meniurile de setare menționate mai sus nu sunt afișate, închideți fereastra de imprimare, selectați **Configurare pagină** din meniul **Fișier**, după care efectuați setările.
- ❑ La imprimarea plicurilor, selectați orientarea tip vedere.

5. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.

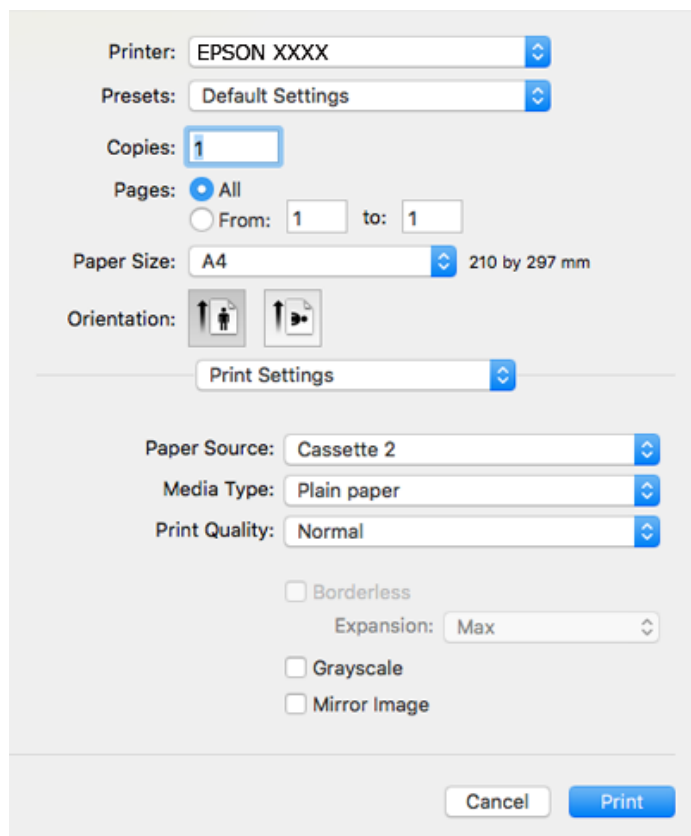

### Notă:

Pe OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul imprimantei Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Accesați **Asistență** și vizualizați Sfaturi.

<http://epson.sn>

6. Efectuați următoarele setări.

- ❑ Sursă hârtie: Selectați sursa de hârtie în care ați încărcat hârtia.

Dacă selectați **Selectare automată**, sursa hârtiei este selectată automat în funcție de formatul și tipul hârtiei, selectate la panoul de control al imprimantei.

Dacă activați funcția **Schimbare automată casetă**, imprimanta se alimentează automat cu hârtie din casetă de hârtie 2 atunci când hârtia din casetă de hârtie 1 s-a epuizat. Încărcați aceeași hârtie (tip și format) în casetă de hârtie 1 și în casetă de hârtie 2.

Pentru a activa funcția **Schimbare automată casetă**, selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi selectați imprimanta. Efectuați setări pe ecranul afișat făcând clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).



## Tipărirea

- ☐ Tip media: Selectați tipul de hârtie încărcat.
- ☐ Calitate tipărire: Selectați calitatea tipăririi.  
Selectând Fin puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire s-ar reduce.
- ☐ Expansiune: Această opțiune este disponibilă dacă selectați un format de hârtie fără margini.  
La tipărirea fără margini, datele de tipărire sunt puțin mărite, depășind dimensiunile paginii astfel încât pe hârtie să nu fie tipărite margini. Selectați valoarea cu care imaginea va fi mărită.
- ☐ Scală de gri: Selectați pentru a tipări cu negru sau în nuanțe de gri.

7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe


- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49

## Tipărirea pe 2 fețe

Puteți utiliza oricare dintre următoarele metode pentru a tipări pe ambele fețe ale hârtiei.

- ☐ Tipărire automată pe 2 fețe
- ☐ Tipărire manuală pe ambele fețe (numai Windows)  
Când imprimanta a terminat tipărirea pe prima parte, întoarceți hârtia pentru a tipări pe cealaltă parte.

Puteți tipări o broșură care va fi creată prin îndoirea paginilor tipărite. (Numai pentru Windows)

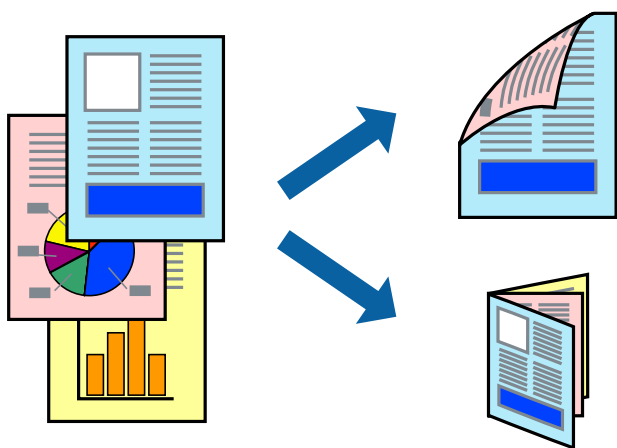

### Notă:

- ☐ Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.
- ☐ Funcția de tipărire pe 2 fețe nu este disponibilă atunci când se utilizează Fantă spate al.hârtie.
- ☐ Dacă nu utilizați hârtie adecvată pentru tipărirea față-verso, calitatea tipăririi se poate reduce și hârtia se poate bloca.
- ☐ În funcție de hârtia folosită și de datele tipărite, cerneala poate trece pe cealaltă parte a hârtiei.

## Tipărirea

### Informații conexe

➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48

## Tipărirea pe 2 fețe - Windows

### Notă:

☐ Tipărirea manuală pe 2 fețe este disponibilă atunci când este activată aplicația **EPSON Status Monitor 3**. Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

☐ Tipărirea manuală pe 2 fețe poate să nu fie disponibilă când imprimanta este accesată prin rețea sau este utilizată ca imprimantă partajată.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Auto (legare pe marginea lungă)**, **Auto (legare pe marginea scurtă)**, **Manual (legare pe marginea lungă)**, sau **Manual (legare pe marginea scurtă)** din **Tipărire duplex** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

### Notă:

Pentru a tipări o broșură pliată, selectați **Broșură**.

6. Faceți clic pe **Densitate tipărire**, selectați tipul de document din **Selectați tipul documentului** și apoi faceți clic pe **OK**.

Driver-ul imprimantei setează automat opțiunile **Reglări** pentru tipul respectiv de document.

### Notă:

☐ Este posibil ca tipărirea să fie mai lentă, în funcție de combinația de opțiuni selectată pentru **Selectați tipul documentului** din fereastra **Reglarea densității de tipărire** și pentru **Calitate** din fila **Principal**.

☐ Pentru imprimarea manuală pe 2 fețe, setarea **Reglarea densității de tipărire** nu este disponibilă.

7. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
8. Faceți clic pe **Tipărire**.

Pentru tipărirea manuală pe 2 fețe, după tipărirea primei fețe, pe computer va fi afișată o fereastră contextuală (pop-up). Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54

➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Tipărirea pe 2 fețe — Mac OS

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

## Tipărirea

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
4. Selectați **Setări tipărire față-verso** din meniul contextual.
5. Selectați legăturile în opțiunea **Tipărire față-verso**.
6. Selectați tipul de original în **Tip document**.

**Notă:**

- ☐ *Tipărirea poate fi mai lentă, în funcție de setarea **Tip document**.*
- ☐ *Dacă tipăriți date cu densitate ridicată, precum fotografii sau grafice, selectați **Text cu Foto** sau **Foto** ca setare pentru **Tip document**. În caz de frecare sau dacă imaginea iese pe cealaltă parte, ajustați densitatea de tipărire și durata de uscare a cernelii făcând clic pe săgeata de lângă **Reglări**.*


7. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
8. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Mac OS” la pagina 91

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală

Puteți tipări două sau patru pagini de date pe o singură coală de hârtie.

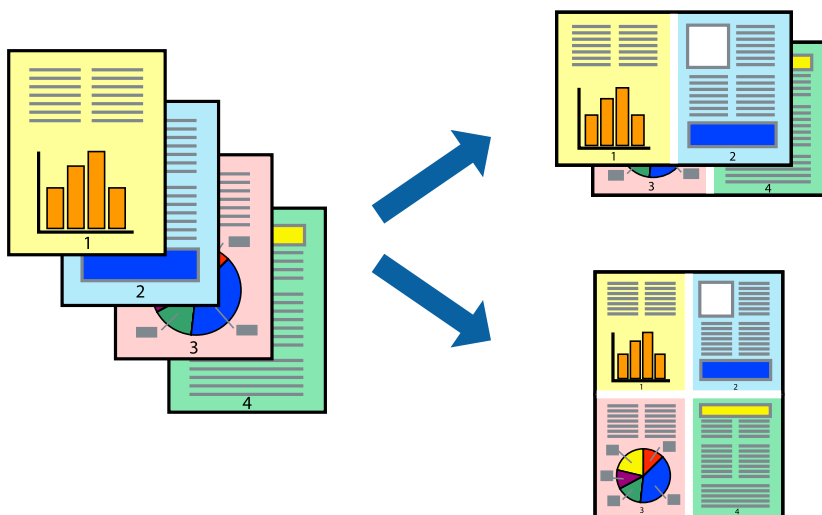

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală - Windows

**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

## Tipărirea

2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2 pe o foaie** sau **4 pe o foaie** ca setare pentru **Pagini multiple** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **Ordine pagini**, efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Tipărirea mai multor pagini pe o singură coală — Mac OS

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
4. Selectați **Aspect** din meniul contextual (pop-up).
5. Setati numărul de pagini din **Pagini pe coală**, **Direcție aspect** (ordine pagini) și **Margine**.
6. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Mac OS” la pagina 91

## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei

Puteți adapta datele tipărite la formatul hârtiei încărcate în imprimantă.



## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei - Windows

### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Efectuați următoare setări din fila **Mai multe opțiuni**.
  - ☐ Dimensiuni document: Selectați formatul de hârtie setat în aplicație.
  - ☐ Rezultat tipărire: Selectați formatul de hârtie încărcată în imprimantă.

Opțiunea **Adaptare la format pagină** este selectată automat.

### Notă:

Dacă doriți să tipăriți o imagine de dimensiuni reduse în centrul paginii, selectați **Centru**.

5. Setări celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Tipărirea în funcție de formatul hârtiei — Mac OS

1. Încărcați hârtie în imprimantă.

## Tipărirea


2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
4. Selectați formatul de hârtie definit în aplicație ca setare pentru **Format hârtie**.
5. Selectați **Manipulare hârtie** din meniul contextual (pop-up).
6. Selectați **Scalare la formatul hârtiei**.
7. Selectați formatul hârtiei încărcate în imprimantă ca setare pentru **Format hârtie destinație**.
8. Setări celelalte elemente în funcție de caz.
9. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Mac OS” la pagina 91

## Tipărirea mai multor fișiere împreună (numai pentru Windows)

**Organizator comenzi vers. lite** vă permite să combinați mai multe fișiere create de diferite aplicații și să le tipăriți în cadrul unei singure comenzi de tipărire. Puteți specifica setări de imprimare pentru fișiere combinate, de ex. aspectul, ordinea de tipărire și orientarea.

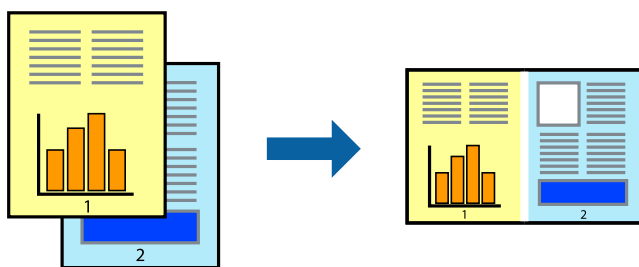

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Principal**.
5. Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra driverului de imprimantă.
6. Faceți clic pe **Tipărire**.

Este afișată fereastra **Organizator comenzi vers. lite** și comanda de tipărire este adăugată la **Tipărire proiect**.

## Tipărirea

7. Cu fereastra **Organizator comenzi vers. lite** deschisă, deschideți fișierul pe care doriți să îl combinați cu fișierul curent și apoi repetați pașii 3 – 6.

**Notă:**

- ❑ Dacă închideți fereastra programului **Organizator comenzi vers. lite**, fișierele **Tipărire proiect** nesalvate vor fi șterse. Pentru a tipări mai târziu, selectați **Salvare** din meniul **Fișier**.
- ❑ Pentru a deschide un **Tipărire proiect** salvat în **Organizator comenzi vers. lite**, faceți clic pe **Organizator comenzi vers. lite** din fila **Întreținere** a driver-ului imprimantei. Apoi, selectați **Deschidere** din meniul **Fișier** pentru a selecta un fișier. Extensia fișierelor salvate este „ecl”.


8. Selectați meniurile **Aspect** și **Editare** din **Organizator comenzi vers. lite** pentru a edita **Tipărire proiect**, după caz. Pentru detalii, consultați secțiunea de ajutor pentru Organizator comenzi vers. lite.
9. Selectați **Tipărire** din meniul **Fișier**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Tipărirea unei imagini pe mai multe coli, pentru crearea unui poster (numai pentru Windows)

Această caracteristică vă permite să tipăriți o imagine pe mai multe coli de hârtie. Puteți să creați un poster mai mare prin lipirea acestor coli.

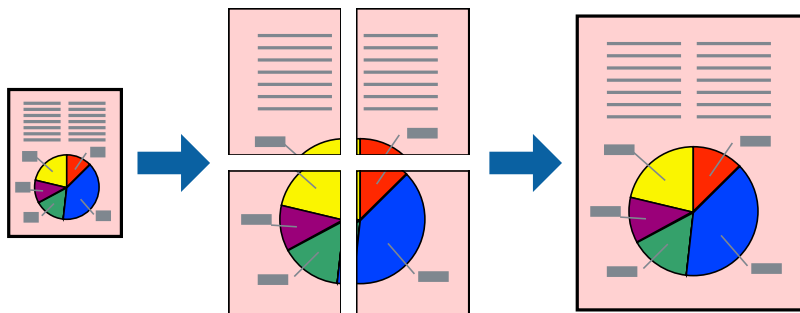

**Notă:**

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți.
3. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
4. Selectați **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Poster**, sau **4x4 Poster** din **Pagini multiple** din fila **Principal**.

## Tipărirea

5. Faceți clic pe **Parametrii**, realizați setările corespunzătoare, apoi faceți clic pe **OK**.

**Notă:**

*Tipărire ghidaje de tăiere vă permite să tipăriți un ghidaj de tăiere.*


6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Creare de afișe utilizând Suprapunere repere de aliniere


Iată un exemplu despre cum puteți crea un afiș cu opțiunea **2x2 Poster** selectată, și opțiunea **Suprapunere repere de aliniere** selectată în **Tipărire ghidaje de tăiere**.

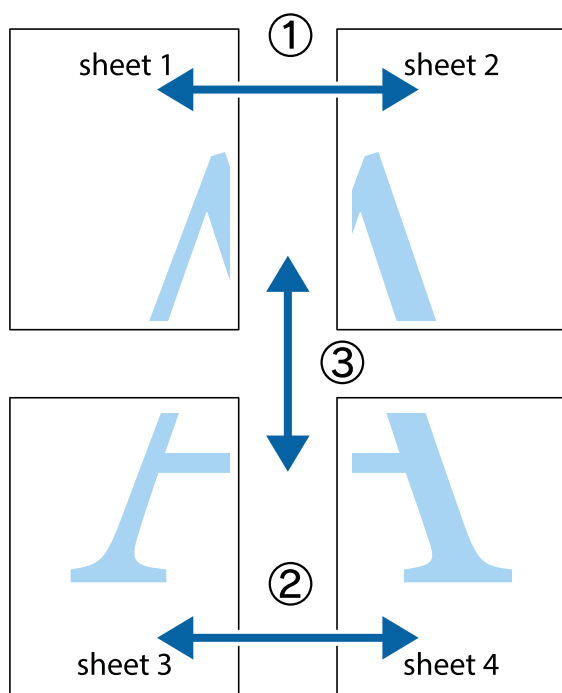




## Tipărirea

1. Pregătiți Sheet 1 și Sheet 2. Tăiați marginile Sheet 1 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce de sus și de jos.

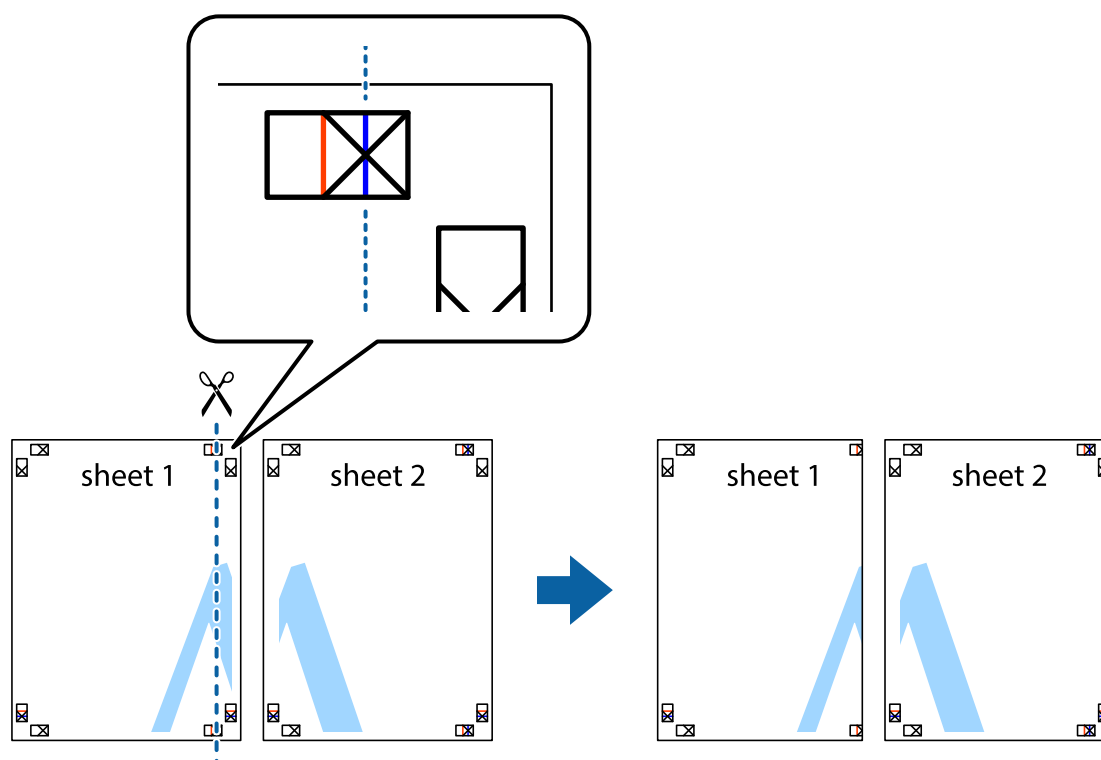


2. Așezați Sheet 1 peste Sheet 2 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

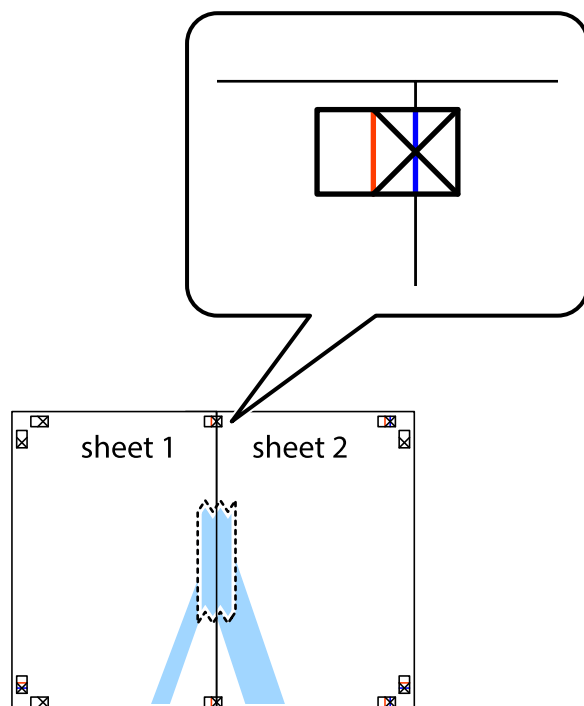


## Tipărirea

3. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei verticale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia din partea stângă a marcajelor în cruce).

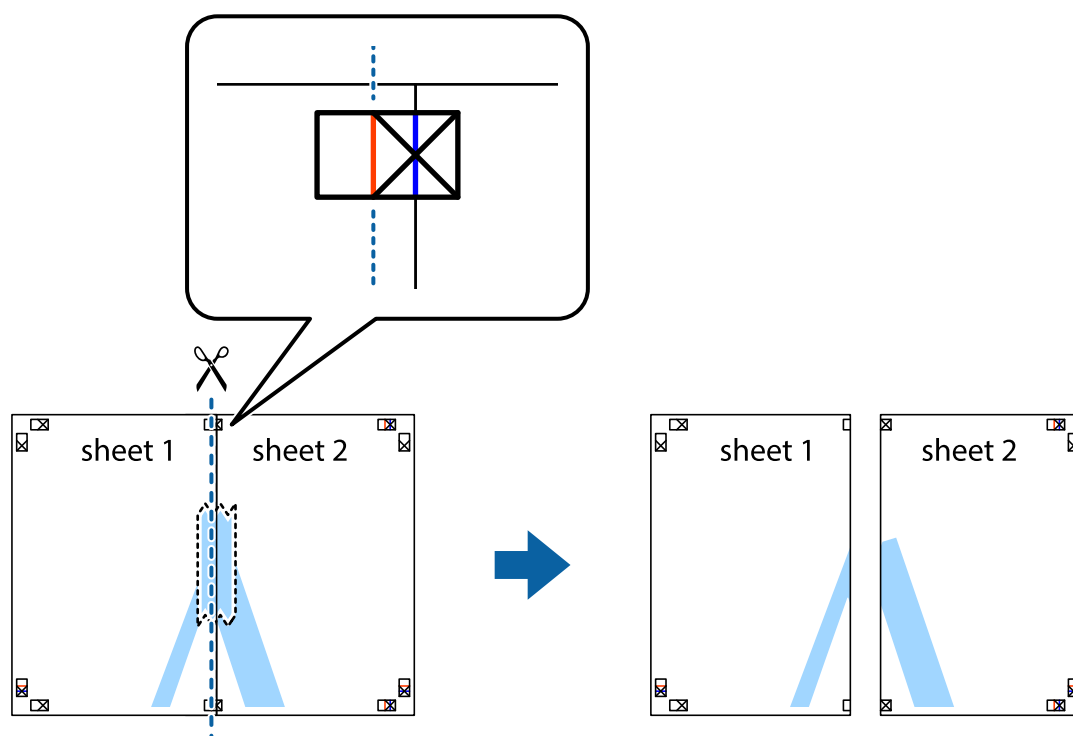


4. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

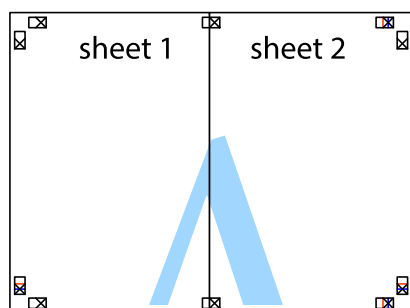


5. Repetați pașii 1 - 4 pentru a lipi Sheet 3 și Sheet 4

## Tipărirea

6. Tăiați marginile Sheet 1 și Sheet 2 de-a lungul liniei verticale albastre, prin mijlocul marcajelor în cruce din stânga și din dreapta.

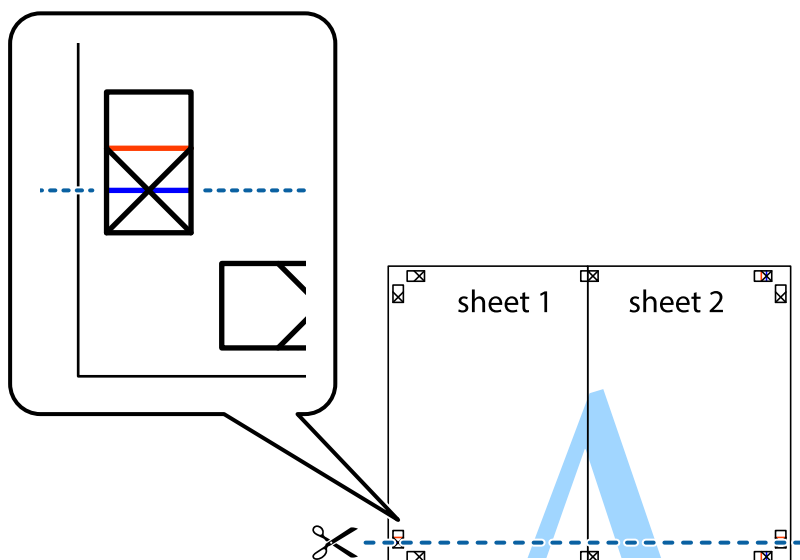


7. Așezați Sheet 1 și Sheet 2 peste Sheet 3 și Sheet 4 și aliniați marcasele în cruce, apoi lipiți temporar cele două coli cu bandă adezivă pe spate.

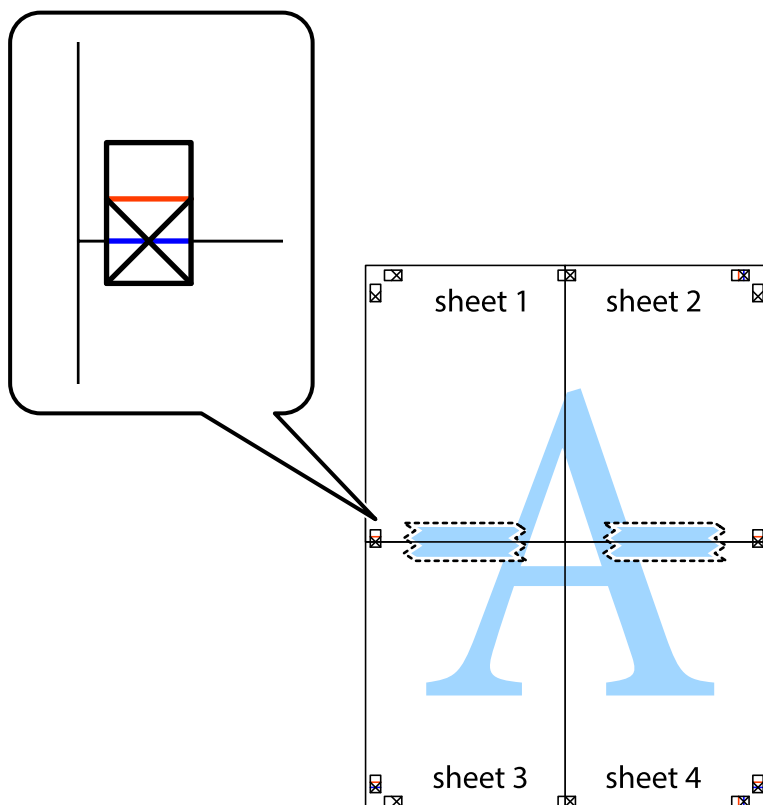


## Tipărirea

8. Tăiați colile lipite în două, de-a lungul liniei orizontale roșii, prin marcajele de aliniere (de această dată, linia de deasupra marcajelor în cruce).

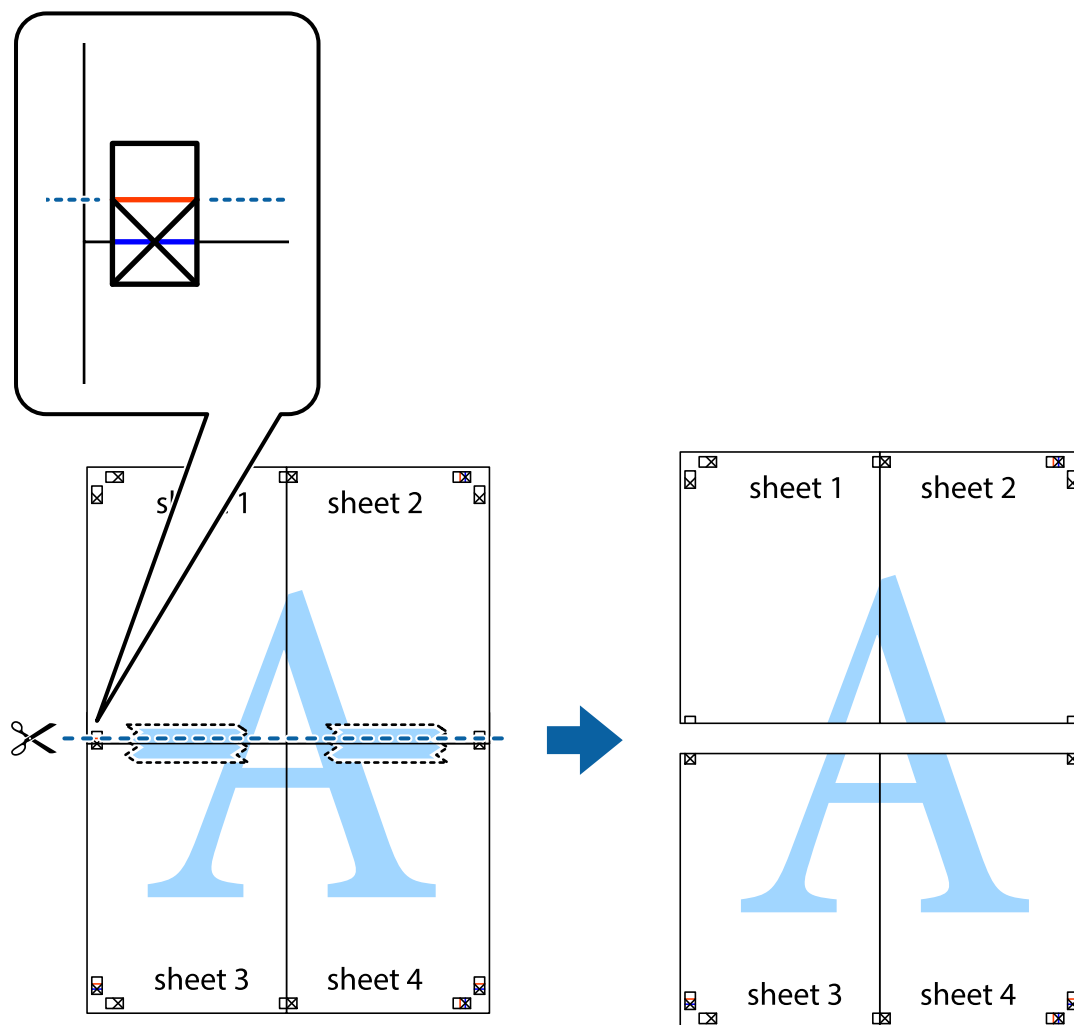


9. Lipiți colile cu bandă adezivă pe spate.

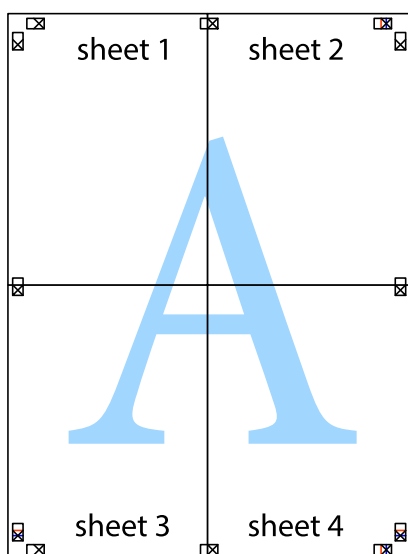

## Tipărirea

10. Tăiați marginile rămase de-a lungul ghidajului extern.

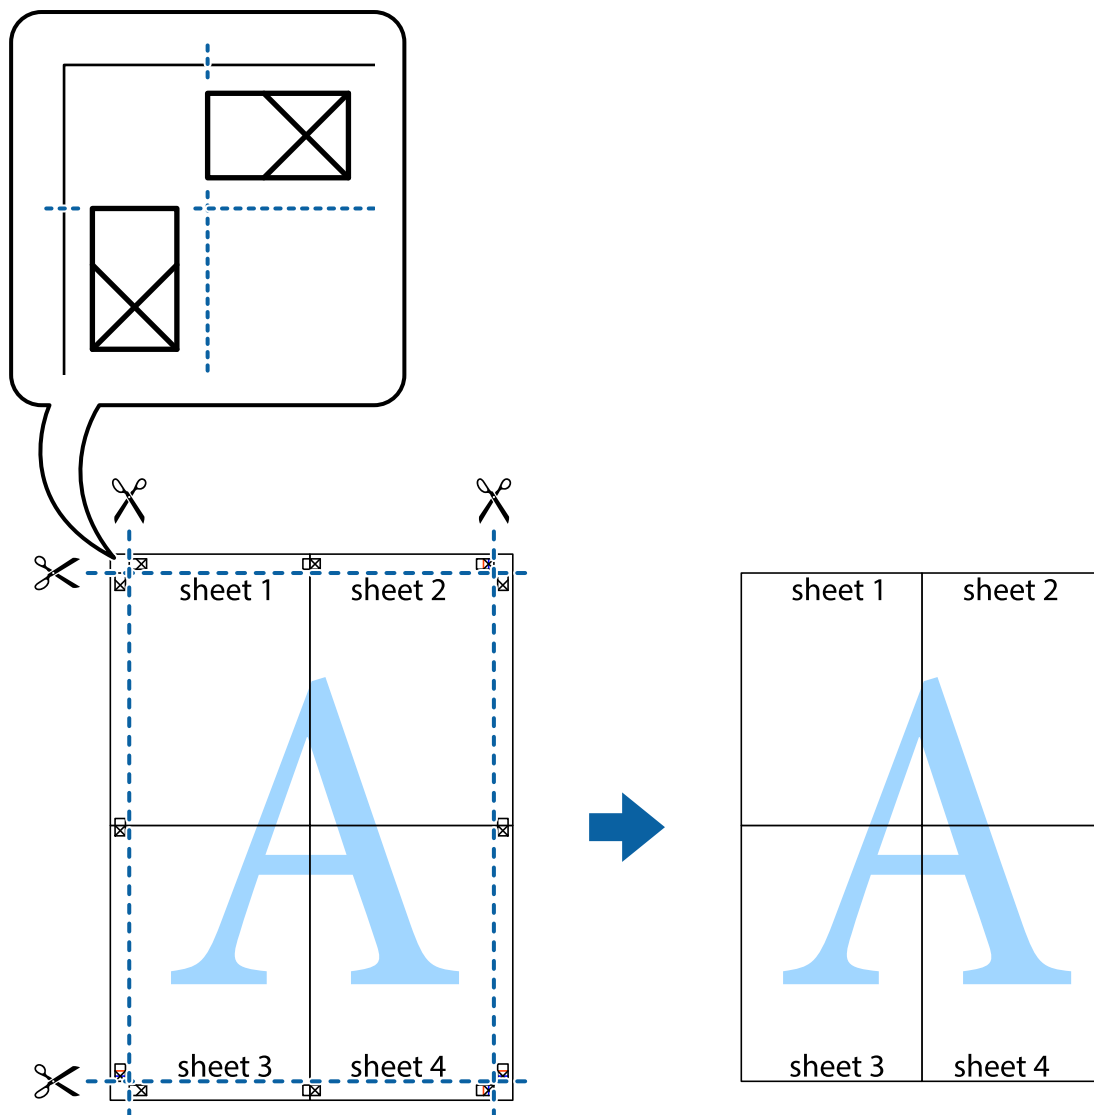

## Tipărirea utilizând caracteristici avansate

Această secțiune cuprinde o gamă variată de caracteristici suplimentare de aspect și tipărire disponibile în driver-ul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173
- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 176

## Adăugarea unei comenzi predefinite pentru simplificarea tipăririi

Creați-vă propria presetare pentru setările de tipărire utilizate în mod frecvent în driver-ul imprimantei, pentru a tipări mai ușor selectând presetarea din listă.

## Tipărirea

### Windows

Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Dimensiuni document** și **Tip hârtie** din fila **Principal** sau **Mai multe opțiuni** și apoi faceți clic pe **Ad./eliminare presetări** din **Presetări tipărire**.

**Notă:**

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Ad./eliminare presetări**, selectați numele setării predefinite pe care doriți să o ștergeți din listă și apoi ștergeți-o.*

### Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Pentru a vă adăuga propria presetare, setați elemente precum **Format hârtie** și **Tip media**, apoi salvați setările curente, utilizând opțiunea **Preconfigurări**.

**Notă:**

*Pentru a șterge o presetare adăugată, faceți clic pe **Presetări > Presetări**, selectați numele presetării pe care doriți să o ștergeți din listă, apoi ștergeți-o.*

## Tipărirea unui document micșorat sau mărit

Puteți micșora sau mări dimensiunea unui document cu un anumit procent.

### Windows

**Notă:**

*Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.*

Setați opțiunea **Dimensiuni document** din fila **Mai multe opțiuni**. Selectați **Micșorare/Mărire document**, **Mărire la**, apoi introduceți un procentaj.

### Mac OS

**Notă:**

*Operațiile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.*

Selectați **Configurare pagină** (sau **Imprimare**) din meniul **Fișier**. Selectați imprimanta din **Format pentru**, setați dimensiunea hârtiei și apoi introduceți procentul în **Scală**. Închideți fereastra și apoi tipăriți urmând instrucțiunile de tipărire.

## Ajustarea culorii de tipărire

Puteți ajusta culorile utilizate în comanda de tipărire.

Folosind opțiunea **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

**Notă:**

☐ Aceste ajustări nu vor fi aplicate datelor originale.

☐ **PhotoEnhance** ajustează culoarea analizând locația subiectului. Ca urmare, dacă ați modificat locația subiectului micșorând, măbind, tăind sau rotind imaginea, culoarea se poate modifica în mod neașteptat. Selectarea setării pentru tipărirea fără margini modifică de asemenea locația subiectului și determină schimbări de culoare. Dacă imaginea este defocalizată, tonurile ar putea fi nenaturale. În cazul schimbării culorii sau dacă aceasta devine nenaturală, tipăriți într-un mod diferit de **PhotoEnhance**.

## Tipărirea

### Windows

Selectați metoda de corectare a culorii din **Corectare culoare** din fila **Mai multe opțiuni**.


Dacă selectați **Automat**, culorile vor fi automat ajustate în funcție de tipul de hârtie folosit și de setările definite pentru calitatea tipăririi. Dacă selectați **Personalizat** și faceți clic pe **Avansat**, puteți defini propriile setări.

### Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Selectați **Potrivire culoare** din meniul pop-up al driver-ului imprimantei și apoi selectați **EPSON Color Controls**. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up și apoi selectați una dintre opțiunile disponibile. Faceți clic pe săgeata aflată în dreptul opțiunii **Setări avansate** și definiți setările respective.

### Tipărirea unei inscripții (numai pentru Windows)

Puteți tipări o inscripție, precum „Confidențial” pe materialele tipărite. De asemenea puteți adăuga propria inscripție.

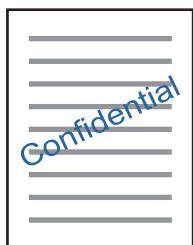

#### Notă:

Această caracteristică nu este disponibilă pentru tipărirea fără margini.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și introduceți o inscripție. Faceți clic pe **Parametrii** pentru a schimba detalii precum densitatea și poziția inscripției.

### Tipărirea unui antet și a unui subsol (doar pentru Windows)

Puteți tipări informații precum numele de utilizator și data tipăririi, în antet sau subsol.

Faceți clic pe **Funcțiile de inscripționare**, în fila **Mai multe opțiuni** și selectați **Antet/Subsol**. Faceți clic pe **Parametrii** și selectați elementele necesare din lista derulantă.

## Imprimarea fotografiilor folosind Epson Easy Photo Print

Folosind programul Epson Easy Photo Print puteți așeza și tipări cu ușurință fotografii pe diferite tipuri de hârtie. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

#### Notă:

- ☐ Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.
- ☐ Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.
  - ☐ Creați date de imagine în conformitate cu formatul de hârtie. Dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
  - ☐ Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

## Tipărirea

### Informații conexe

- ➔ „Aplicație pentru configurarea fotografiilor (Epson Easy Photo Print)” la pagina 181
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

## Tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind Epson Print CD

Folosind programul Epson Print CD puteți crea și tipări cu ușurință pe eticheta unui disc CD/DVD un desen original. De asemenea, puteți crea și tipări coperta unui disc CD/DVD.

Pentru discul CD/DVD, puteți defini intervalul de tipărire la minimum 18 mm pentru diametrul interior și la maximum 120 mm pentru diametrul exterior. În funcție de setările definite, discul CD/DVD sau tava se poate păta. Definiți valorile în conformitate cu intervalul de tipărire al discului CD/DVD pe care doriți să tipăriți.

Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Notă:

La tipărirea etichetei unui disc CD/DVD folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.

- ☐ Pentru Windows, formatul A4 este selectat automat pentru **Dimensiuni document** dacă selectați opțiunea **Tavă CD/DVD** pentru **Sursă hârtie**. Selectați opțiunea **Portret** pentru **Orientare** și opțiunea **CD/DVD** pentru **Tip hârtie**.
- ☐ Pentru Mac OS, selectați opțiunea **A4 (CD/DVD)** pentru **Format hârtie**. Selectați portret ca direcție de tipărire și apoi selectați opțiunea **CD/DVD** pentru **Tip media** din meniul **Setări tipărire**.
- ☐ În anumite aplicații, este posibil să vi se ceară să definiți tipul de tavă. Selectați **Tavă Epson tip 2**. Denumirea opțiunii poate să fie puțin diferită, în funcție de aplicație.

### Informații conexe

- ➔ „Aplicație pentru tipărirea textelor sau a imaginilor de pe un disc (Epson Print CD)” la pagina 182
- ➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

---

## Imprimarea de pe dispozitivele inteligente

### Utilizarea caracteristicii Epson iPrint

Epson iPrint este o aplicație care permite imprimarea fotografiilor, a documentelor și a paginilor web de pe dispozitive inteligente precum un smartphone sau o tabletă. Puteți utiliza imprimarea locală, imprimarea de pe un dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta sau imprimarea la distanță, imprimând prin rețeaua internet. Pentru a utiliza imprimarea la distanță, înregistrați imprimanta la serviciul Epson Connect.



### Informații conexe

- ➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 171



## Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.


<http://ipr.to/a>



## Imprimarea folosind Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

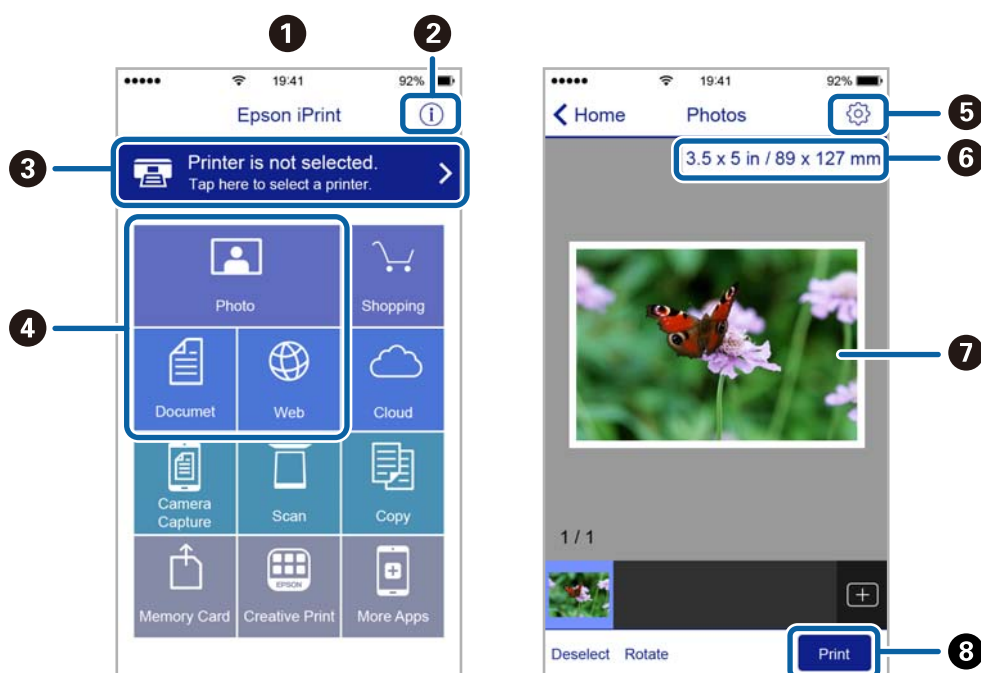

|   |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.                                                                                                                                        |
| 2 | Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.                                                                                       |
| 3 | Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare. |
| 4 | Selectați ce doriți să imprimați de exemplu fotografii, documente și pagini web.                                                                                                            |
| 5 | Este afișat ecranul pentru definirea setărilor imprimantei de exemplu formatul de hârtie sau tipul de hârtie.                                                                               |
| 6 | Afișează dimensiunea hârtiei. Atunci când aceasta este afișată sub forma unui buton, apăsați butonul pentru a afișa setarea de hârtie configurată în acel moment pe imprimantă.             |
| 7 | Sunt afișate fotografiile sau documentele selectate.                                                                                                                                        |

## Tipărirea

|   |                    |
|---|--------------------|
| 8 | Imprimarea începe. |
|---|--------------------|

### Notă:

Pentru a imprima din meniul documentului folosind iPhone, iPad și iPod touch pe care rulează iOS, deschideți Epson iPrint după ce ați transferat documentul pe care doriți să îl imprimați folosind funcția de partajare a fișierelor din iTunes.

## Utilizarea Epson Print Enabler

Puteți tipări fără fir documentele, mesajele e-mail, fotografiile și paginile web de pe telefonul sau tableta Android (Android v4.4 sau ulterioară). Din câteva atingeri, dispozitivul Android va descoperi o imprimantă Epson conectată la aceeași rețea fără fir.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Configurați imprimanta pentru tipărirea fără fir.
3. La dispozitivul Android, instalați modulul plugin Epson Print Enabler din Google Play.
4. Conectați dispozitivul Android la aceeași rețea fără fir pe care o utilizează imprimanta.
5. Accesați **Setări** la dispozitivul Android, selectați **Tipărire**, apoi activați Epson Print Enabler.
6. De la o aplicație Android precum Chrome, atingeți pictograma de meniu și tipăriți întreg conținutul ecranului.

### Notă:

Dacă nu vedeți imprimanta, atingeți **Toate imprimantele** și selectați imprimanta.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 29

## Utilizarea caracteristicii AirPrint

AirPrint permite tipărirea fără fir instantanee de pe iPhone, iPad și iPod touch cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare iOS, precum și de la computere Mac cu cea mai recentă versiune a sistemului de operare OS X sau macOS.



## Tipărirea

### Notă:

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei la panoul de control al produsului dvs., nu puteți utiliza funcția AirPrint. Consultați linkul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

1. Încărcați hârtie în produs.
2. Configurați produsul pentru tipărirea wireless. Consultați linkul de mai jos.  
<http://epson.sn>
3. Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe care o utilizează produsul dvs.
4. Tipăriți de pe dispozitivul dvs. pe produsul dvs.

### Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web Apple.

### Informații conexe

- ➔ „Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad” la pagina 206
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54

---

## Tipărirea de pe aparatul foto digital

### Notă:

- ☐ Puteți tipări fotografii direct de pe un aparat foto digital compatibil PictBridge. Pentru detalii despre utilizarea aparatului foto, consultați documentația aparatului.
- ☐ De obicei, setările camerelor digitale au prioritate; totuși, în următoarele cazuri, sunt prioritare setările imprimantei.
  - ☐ Dacă setarea de tipărire definită în aparat este „se utilizează setările imprimantei”
  - ☐ Dacă opțiunea **Sepia** sau **B&W** este selectată în setările de tipărire ale imprimantei.
  - ☐ La combinarea setărilor de tipărire ale camerei și ale imprimantei, se obțin setări care nu sunt disponibile la imprimantă.
- ☐ Puteți tipări fotografiile cu setări DPOF direct de pe un aparat foto.


## Tipărirea de pe un aparat foto conectat printr-un cablu USB

Puteți tipări fotografiile direct de pe un aparat foto digital conectat printr-un cablu USB.

1. Scoateți un dispozitiv de memorie din imprimantă.
2. Încărcați hârtie în imprimantă.
3. Selectați **Settings > Camera print settings** din ecranul inițial.
4. Selectați **Print Settings** sau **Photo Adjustments** și modificați setările, dacă este necesar.

## Tipărirea

5. Porniți aparatul foto digital și apoi conectați-l la imprimantă folosind un cablu USB.

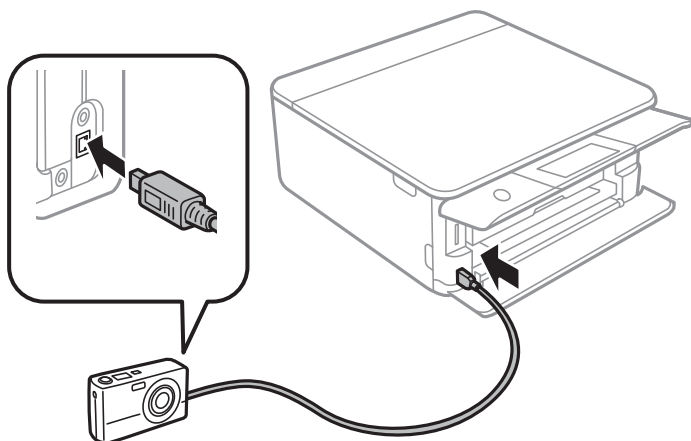

**Notă:**

Utilizați un cablu USB a cărui lungime nu depășește doi metri.

6. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți de pe aparatul foto digital, definiți setările, de exemplu numărul de exemplare, și apoi începeți tipărirea.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărirea de la o cameră digitală conectată fără fir

Puteți tipări fără fir fotografii de la camere digitale compatibile cu standardul DPS over IP (denumit în continuare PictBridge (LAN fără fir)).

1. Asigurați-vă că pe ecranul inițial este afișată pictograma care indică faptul că imprimanta este conectată la o rețea fără fir.
2. Încărcați hârtie în imprimantă.
3. Selectați **Settings > Camera print settings** din ecranul inițial.
4. Selectați **Print Settings** sau **Photo Adjustments** și modificați setările, dacă este necesar.
5. Conectați camera digitală la aceeași rețea ca imprimanta.
6. Afișați lista imprimantelor disponibile pe camera digitală și selectați imprimanta la care doriți să vă conectați.

**Notă:**

- ☐ Pentru a verifica numele imprimantei, atingeți pictograma de stare a rețelei de pe ecranul de pornire.
- ☐ În cazul în care camera digitală dispune de o funcție care permite înregistrarea imprimantelor, vă puteți conecta la imprimantă prin selectarea acesteia, începând de data viitoare.

## Tipărirea

7. Selectați fotografiile pe care doriți să le tipăriți de pe aparatul foto digital, definiți setările, de exemplu numărul de exemplare, și apoi începeți tipărirea.
8. Decuplați conexiunea PictBridge (LAN fără fir) de la imprimantă la camera digitală.



### Important:

*Când utilizați PictBridge (LAN fără fir), nu puteți utiliza alte funcții ale imprimantei și nu puteți tipări de la alte dispozitive. Deconectați conexiunea imediat după ce ați terminat de tipărit.*

### Informații conexe

- ➔ „Pictograme afișate pe ecranul LCD” la pagina 20
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

## Tipărire DPOF

Această imprimantă este compatibilă cu DPOF (Digital Print Order Format), Ver.1,10.DPOF este un format pentru fotografii care stochează informații suplimentare, de exemplu data, ora, numele utilizatorului și informațiile de tipărire.Aparatele foto compatibile DPOF permit definirea imaginilor de pe un card de memorie care vor fi tipărite și numărul de exemplare.În cazul în care cardul de memorie este introdus în imprimantă, consultați documentația aparatului foto.

### Notă:

*Pentru informații despre definirea setărilor de tipărire ale aparatului foto, consultați documentația aparatului foto.*

Dacă introduceți un card de memorie în imprimantă, va fi afișat un ecran de confirmare.Selectați **Yes** pentru a afișa ecranul cu setările de tipărire.Atingeți **Preview and Print**, apoi atingeți  pentru a începe tipărirea.Dacă doriți să modificați setările de tipărire, afișați elementele utilizând  , apoi efectuați setările.Definirea setărilor se face ca în modul **Print Photos**.

### Informații conexe

- ➔ „Operații de bază pentru tipărirea fotografiilor” la pagina 68
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru tipărire de la panoul de control” la pagina 76

---

## Anularea tipăririi

**Notă:**

- ❑ În Windows, nu puteți anula o activitate de tipărire de la computer, odată ce aceasta a fost complet trimisă către imprimantă. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.
- ❑ Când tipăriți mai multe pagini din Mac OS, nu puteți anula toate comenzile de tipărire de la panoul de control. În acest caz, anulați comanda de tipărire de la computer.
- ❑ Dacă ați trimis o comandă de tipărire din Mac OS X v10.6.8 prin rețea, nu veți putea anula tipărirea de la computer. În acest caz, anulați operația de tipărire de la panoul de control de pe imprimantă.

### Anularea tipăririi — Panou de control

Apăsați  la panoul de control al imprimantei pentru a anula comanda de tipărire în curs.

### Anularea tipăririi - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Selectați fila **Întreținere**.
3. Faceți clic pe **Coadă tipărire**.
4. Faceți clic dreapta pe comanda pe care vreți să o anulați și apoi selectați **Revocare**.

**Informații conexe**

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173

### Anularea tipăririi — Mac OS

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.
2. Selectați comanda pe care doriți să o anulați.
3. Anulați activitatea.
  - ❑ OS X Mountain Lion sau superior  
Faceți clic pe  de lângă contorul de progres.
  - ❑ Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x  
Faceți clic pe **Ștergere**.

# Copierea

---

## Informații de bază privind copiere

În această secțiune sunt prezentate etapele pentru copierea din meniul **Copy** la panoul de control.

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Așezați originalele.
3. Atingeți **Copy** pe ecranul de pornire.
4. Efectuați setările în fila **Copy**.
  - ☐ B&W/Color: Selectați copie color sau copie monocromă.
  - ☐  (2-Sided): Când efectuați copii pe 2 fețe, atingeți elementul, atingeți **1→2-Sided**, apoi faceți setările pentru **Original Orientation** și **Binding Margin**. Atingeți **OK** pentru a confirma.
  - ☐  (Density): Atingeți elementul pentru a face setări pentru densitatea de copiere. Atingeți **+** pentru creșterea densității, respectiv **-** pentru reducerea densității. Atingeți **OK** pentru a confirma.
5. Apăsați pe fila **Advanced Settings** și modificați setările după cum este necesar.
6. Atingeți fila **Copy** și apoi setați numărul de copii.
7. Atingeți .

**Notă:**

Culoarea, dimensiunea și marginea imaginii copiate sunt ușor diferite de original.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

---

## Diferite metode de copiere

### Copierea în diferite aspecte

Puteți copia cu ușurință prin selectarea unui meniu pentru scopul dvs., precum copierea ambelor fețe ale unui card de identitate pe o față a unei coli format A4 sau copierea a două pagini alăturate ale unei cărți pe o singură coală de hârtie.

## Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Atingeți **Various prints** pe panoul de control.
3. Atingeți **Various copies** și selectați un meniu de copiere.
  - ☐ ID Card  
Scanează ambele fețe ale unui act de identitate și le copiază pe aceeași parte ale unei coli A4.
  - ☐ Book copy  
Copiază două pagini A4 alăturate ale unei cărți etc. pe o singură coală de hârtie.
  - ☐ Borderless Copy  
Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei.
4. Așezați originalele.  
Pentru **Book copy**, așezați prima pagină a originalelor urmând instrucțiunile afișate pe ecran, apoi atingeți **Print Settings**.
5. Efectuați setările în fila **Copy**.  
Elementele disponibile variază în funcție de meniul de copiere.
6. Efectuați setările pentru fiecare element pe fila **Advanced Settings**, după cum este necesar.
7. Atingeți fila **Copy** și apoi setați numărul de copii.
8. Atingeți .
- Notă:**  
*Dacă atingeți **Preview**, puteți verifica imaginea scanată.*
9. Pentru **ID Card** sau **Book copy**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a poziționa celelalte originale, apoi atingeți **Start Scanning**.

### Informații conexe

- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➡ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➡ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62
- ➡ „Amplasarea unui card de identitate pentru copiere” la pagina 63
- ➡ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

## Copierea fotografiilor

Puteți copia mai multe fotografii în același timp. De asemenea, puteți reface culorile din fotografiile decolorate.

Pentru a putea copia un original, dimensiunile acestuia trebuie să aibă minimum 30×40 mm.

### **Notă:**

*Este posibil ca spațiul alb din jurul fotografiei să nu fie detectat.*



## Copierea

1. Încărcați hârtie în imprimantă.
2. Atingeți **Various prints** pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Modificați setările de tipărire după cum este necesar, apoi atingeți **To Placing Originals**.
5. Așezați fotografiile pe geamul scannerului, apoi atingeți **Start Scanning**.  
Fotografiile vor fi scanate și afișate pe ecran.
6. Atingeți **Edit**, dacă este necesar, pentru a face setări precum reglaje foto.

### Notă:

Dacă doriți să tipăriți prin mărirea unei părți dintr-o fotografie, selectați **Crop/Zoom**, apoi efectuați setările. Glisați cadrul zonei de tipărire la stânga, dreapta, sus și jos, apoi modificați dimensiunea cadrului utilizând ● pe colțurile cadrului.

7. Setati numărul de copii după cum este necesar, apoi atingeți ◇.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Amplasarea de fotografii pentru copiere” la pagina 63
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire pentru copierea fotografiilor” la pagina 117
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru reglarea fotografiei pentru copierea fotografiilor” la pagina 118

## Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire pentru copierea fotografiilor

### Restore color

Reface culorile din fotografiile decolorate.

### Paper Size

Selectați formatul de hârtie încărcat.

### Paper Type

Selectați tipul de hârtie încărcat.

### Paper Cassettes

Selectați sursa de hârtie pe care doriți să o utilizați.

### Border Setting

☐ Borderless

Copiază fără să adauge margini în jurul muchiilor. Imaginea este puțin mărită pentru a elimina marginile de pe muchiile hârtiei. Selectați mărirea în setarea Expansion.

## Copierea

☐ With Border

Copiază adăugând margini în jurul muchiilor.

## Opțiuni de meniu pentru reglarea fotografiei pentru copierea fotografiilor

### Photo Adjustments

Prin selectarea opțiunii **PhotoEnhance** obțineți imagini mai clare și culori mai vii prin ajustarea automată a contrastului, saturației și a luminozității datelor imaginii originale.

### Filter

Copiază în monocrom.

### Crop/Zoom

Mărește o parte a fotografiei care se va copia.

## Copierea pe eticheta unui disc CD/DVD

Puteți copia eticheta unui disc sau un original pătrat, de exemplu o fotografie pe eticheta unui disc CD/DVD.



### Important:

- ☐ Înainte de a încărca un disc CD/DVD, consultați precauțiile de manevrare a discurilor CD/DVD.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD în timp ce imprimanta funcționează. Imprimanta se poate defecta.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și CD-ul/DVD-ul este scos.

1. Atingeți **Various prints** pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.
3. Așezați originalul urmând instrucțiunile de pe ecran, apoi apăsați atingeți **Proceed to set up Outer/Inner..**
4. Specificați diametrul interior și diametrul exterior utilizând ▲ sau ▼, apoi atingeți **Select Type**.

De asemenea, puteți atinge în interiorul cadrului diametrului interior, respectiv exterior, și apoi introduceți valoarea utilizând tastatura numerică de pe ecran.

### Notă:

Puteți introduce valori cuprinse în intervalul 114 – 120 mm pentru diametrul exterior și între 18 – 46 mm pentru diametrul interior, în pași de 1 mm.

5. Selectați **Print on CD/DVD**.

### Notă:

Pentru a realiza un test de tipărire, selectați **Test print on A4 paper** și încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie. Puteți verifica imaginea care va fi tipărită înainte de a tipări eticheta discului CD/DVD.


## Copierea

6. Când pe ecran se afișează un mesaj în care vi se cere să încărcați un CD/DVD, atingeți **How To**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a încărca un CD/DVD.



### Important:

Așezați un disc CD/DVD în tava CD/DVD cu fața tipăribilă în sus. Apăsați pe centrul discului CD/DVD pentru a-l așeza în siguranță pe tava CD/DVD. În caz contrar, este posibilă căderea din tavă a suportului CD/DVD. Întoarceți tava invers pentru a vedea dacă suportul CD/DVD este bine așezat în tavă.

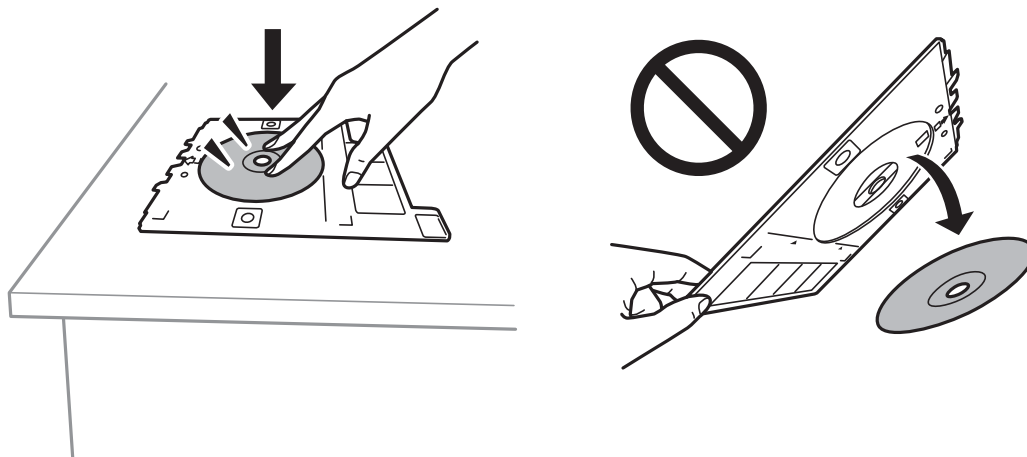

### Notă:

Este posibil să simțiți o ușoară frecare la introducerea tăvii în imprimantă. Acest fapt este normal — continuați să o introduceți pe orizontală.

7. Atingeți **Installed**.
8. Selectați copie color sau copie monocromă, apoi modificați densitatea de copiere după cum este necesar.

### Notă:

Atingeți  pentru a vizualiza imaginea scanată. Puteți ajusta poziția de tipărire pe ecranul de previzualizare.

9. Atingeți .
10. Când tipărirea s-a încheiat, tava CD/DVD este scoasă din imprimantă. Scoateți tava din imprimantă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a atinge **Done**.



### Important:

După încheierea tipăririi, asigurați-vă că scoateți tava CD/DVD. Dacă nu scoateți tava și nu porniți sau opriți imprimanta, sau nu efectuați curățarea capului, tava CD/DVD va lovi capul de tipărire și poate cauza deteriorarea imprimantei.

11. Scoateți discul CD/DVD și depozitați tava CD/DVD la baza casetă de hârtie 2.

## Informații conexe

- ➔ „Amplasarea unui CD/DVD pentru copierea etichetelor” la pagina 64
- ➔ „Precauții la manevrarea discurilor CD/DVD” la pagina 67
- ➔ „Opțiunile meniului Copy to CD/DVD” la pagina 120

## Copierea

## Opțiunile meniului Copy to CD/DVD

## Inner, Outer

Definiți intervalul de tipărire. Puteți defini până la 120 mm pentru diametrul exterior și minimum 18 mm pentru diametrul interior. În funcție de setările definite, discul CD/DVD sau tava CD/DVD se poate murdări. Definiți intervalul în funcție de zona de tipărire a discului CD/DVD.

## Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Selectați dacă tipăriți pe un CD/DVD sau efectuați o tipărire de test pe hârtie format A4 simplă. Când selectați **Test print on A4 paper**, puteți verifica rezultatul tipăririi înainte de a tipări pe un CD/DVD.



## (Preview)

Începe să scaneze originalul și afișează imaginea scanată. Puteți ajusta poziția de tipărire pe ecranul de previzualizare.

## Color

Copiază originalul în culori.

## B&amp;W

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

## Density

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea cu ajutorul tastei +. Reduceți nivelul densității când cerneala pătează cu ajutorul tastei -.

---

## Opțiuni de meniu pentru copiere

Elementele disponibile din fila **Copy** și din fila **Advanced Settings** variază în funcție de meniul selectat.

## Preview

Afișează o imagine scanată pentru a previzualiza rezultatele copierii.

## B&amp;W

Copiază originalul în alb și negru (monocrom).

## Color

Copiază originalul în culori.



## (2-Sided)

☐ 1→1-Sided

Copiază o parte a unui original pe o singură coală de hârtie.

☐ 1→2-Sided

Copiază două originale pe o singură pagină pe ambele fețe ale unei coli de hârtie individuale. Puteți selecta orientarea originalului și poziția de legare a rezultatului copierii. Verificați imaginea din partea dreaptă pentru a selecta Original Orientation și Binding Margin, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

## Copierea



(Density)

Dacă rezultatul obținut la copiere este prea estompat, măriți densitatea cu ajutorul tastei +. Reduceți nivelul densității când cerneala pătează cu ajutorul tastei -.

### Reduce/Enlarge


Mărește sau micșorează originalele. Atingeți valoarea și specificați grosimentul utilizat pentru a mări sau reduce dimensiunea originalului într-un interval cuprins între 25 și 400%.

#### ☐ Actual Size

Copiază la o mărire de 100%.

#### ☐ Auto Fit Page

Detectează zona de scanare și mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la formatul de hârtie selectat. Acolo unde există margini albe în jurul originalului, marginile albe de la marcajul de colț al geamului scannerului sunt detectate ca zonă de scanare, dar este posibil ca marginile de pe partea opusă să fie tăiate.

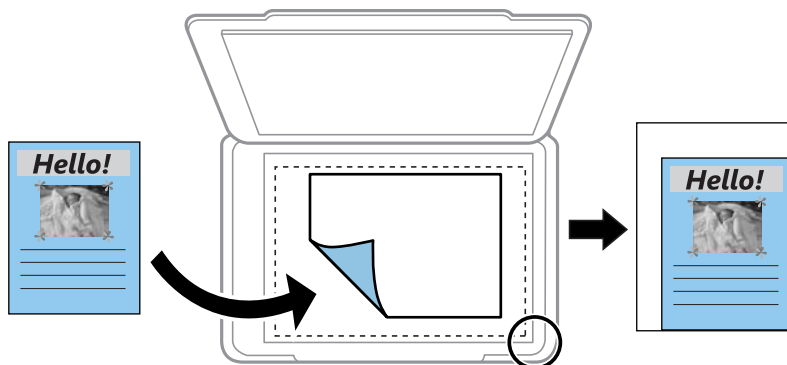

#### ☐ 10x15cm→A4, A4→10x15cm etc.

Mărește sau micșorează automat originalul pentru a se adapta la un anumit format de hârtie.

### Paper Size

Selectați formatul de hârtie încărcat.

### Paper Type

Selectați tipul de hârtie încărcat.

### Paper Cassettes

Selectați sursa de hârtie pe care doriți să o utilizați.

### Multi-Page

#### ☐ Off

Copiază un original cu două fețe pe o singură coală.

#### ☐ 2-up

Copiază două originale de o singură pagină pe o singură foaie de hârtie folosind aspectul 2 copii pe pagină. Puteți selecta orientarea și formatul originalului. Verificați imaginea din partea dreaptă pentru a selecta Original Orientation și Original Size, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

## Copierea

### Quality

Selectați calitatea folosită la copiere. Selectând **Best** puteți tipări la o calitate mai ridicată, dar viteza de tipărire ar putea să scadă.

### Remove Background

Detectează culoarea hârtiei (culoare de fundal) pentru documentul original și elimină sau mărește luminozitatea culorii. În funcție de gradul de luminozitate și de intensitate a culorii, este posibil ca aceasta să nu poată fi eliminată sau ca mărirea luminozității acesteia să fie imposibilă.

### Clear All Settings

Resetează setările de copiere la valorile implicite.

# Scanarea

## Scanarea de la panoul de control

### Scanarea pe un dispozitiv de memorie

Puteți salva imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie.

**Notă:**

Nu puteți salva mai multe originale ca un fișier PDF atunci când scanați de la panoul de control. Utilizând Epson Scan 2 și setând **Adăug./edit. pag.după scan.** în **Mod document**, puteți scana originale suplimentare după ce ați scanat originalul, iar apoi puteți salva ca un singur fișier.

1. Introduceți un dispozitiv de memorie în portul USB al imprimantei.
2. Așezați originalele.
3. Selectați **Scan** pe ecranul de pornire.
4. Selectați **Memory Device**.

Dacă atașați mai multe dispozitive de memorie la imprimantă, selectați dispozitivul de memorie în care sunt salvate imaginile scanate.

5. Setati elementele din fila **Basic Settings**, cum ar fi formatul de salvare.
  - ☐ **BW/Color**: Selectați dacă scanarea se va efectua în culori sau monocrom.
  - ☐ **JPEG/PDF**: Selectați formatul în care va fi salvată imaginea scanată.
  - ☐  (Quality): Selectați elementul, apoi setați **Original Type** și **Resolution**. Apoi, selectați **OK** pentru a finaliza efectuarea setărilor.
6. Selectați **Advanced Settings**, apoi verificați setările și modificați-le, dacă este necesar.
7. Selectați fila **Basic Settings**, apoi atingeți .

**Notă:**

- ☐ Imaginile scanate sunt salvate în folderele de la „001” la „999” din folderul „EPSCAN”.
- ☐ Culoarele, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

### Informații conexe

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62

### Opțiuni de meniu de bază pentru scanarea pe un dispozitiv de memorie

**B&W/Color:**

Selectați dacă scanarea se va efectua în culori sau monocrom.

## Scanarea

### JPEG/PDF:

Selectați formatul în care va fi salvată imaginea scanată.



### (Quality):

#### ☐ Original Type:

Selectați tipul originalelor.

#### ☐ Resolution:

Selectați rezoluția de scanare.

## Opțiuni de meniu avansate pentru scanarea pe un dispozitiv de memorie

### Scan Settings:

#### ☐ Original Size:

Selectați formatul de scanare. Pentru a decupa spațiul alb din jurul textului sau al imaginii la scanare, selectați **Auto Cropping**. Pentru a scana pe suprafața maximă permisă a geamului scannerului, selectați **Max Area**.

#### ☐ Original Orientation:

Selectați orientarea originalelor.

### Contrast:

Selectați contrastul imaginii scanate.

### Select memory device:

Selectați dispozitivul de memorie pe care doriți să salvați imaginea scanată.

### Clear All Settings:

Resetează setările de scanare la valorile implicite.

## Scanarea la computer (Event Manager)



### Important:

Înainte de scanare, instalați Epson Scan 2 și Epson Event Manager în computer.

### Notă:

Nu puteți salva mai multe originale ca un fișier PDF atunci când scanați de la panoul de control. Utilizând Epson Scan 2 și setând **Adăug./edit. pag.după scan.** în **Mod document**, puteți scana originale suplimentare după ce ați scanat originalul, iar apoi puteți salva ca un singur fișier.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scan** pe ecranul de pornire.
3. Selectați **Computer**.



## Scanarea

4. Selectați  pentru a selecta computerul pe care doriți să salvați imaginile scanate.

**Notă:**

- ☐ Când imprimanta este conectată la o rețea, puteți selecta computerul pe care doriți să salvați imaginea scanată. Puteți afișa până la 20 de computere în panoul de control al imprimantei. Dacă setați **Denumire scanner în rețea (alfanumerică)** în Epson Event Manager, acesta va fi afișat pe panoul de control.

5. Selectați  pentru a selecta modul de salvare a imaginii scanate în computer.

- ☐ Save as JPEG: Salvează imaginea scanată în format JPEG.
- ☐ Save as PDF: Salvează imaginea scanată în format PDF.
- ☐ Attach to e-mail: Lansează clientul de e-mail pe computer, după care atașează în mod automat imaginea la un mesaj e-mail.
- ☐ Follow custom setting: Salvează imaginea scanată utilizând setările din Epson Event Manager. Puteți modifica setările de scanare, precum formatul de scanare, folderul în care se face salvarea sau formatul de salvare.

6. Apăsați pe butonul .

**Notă:**

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

### Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)” la pagina 180

## Efectuarea setărilor personalizate în Epson Event Manager


Puteți stabili setările de scanare pentru **Follow custom setting** în Epson Event Manager.

Consultați secțiunea de ajutor Epson Event Manager pentru detalii.


1. Porniți Epson Event Manager.

## Scanarea

- Asigurați-vă că scannerul este selectat ca **Scanner** în fila **Configurare buton** de pe ecranul principal.

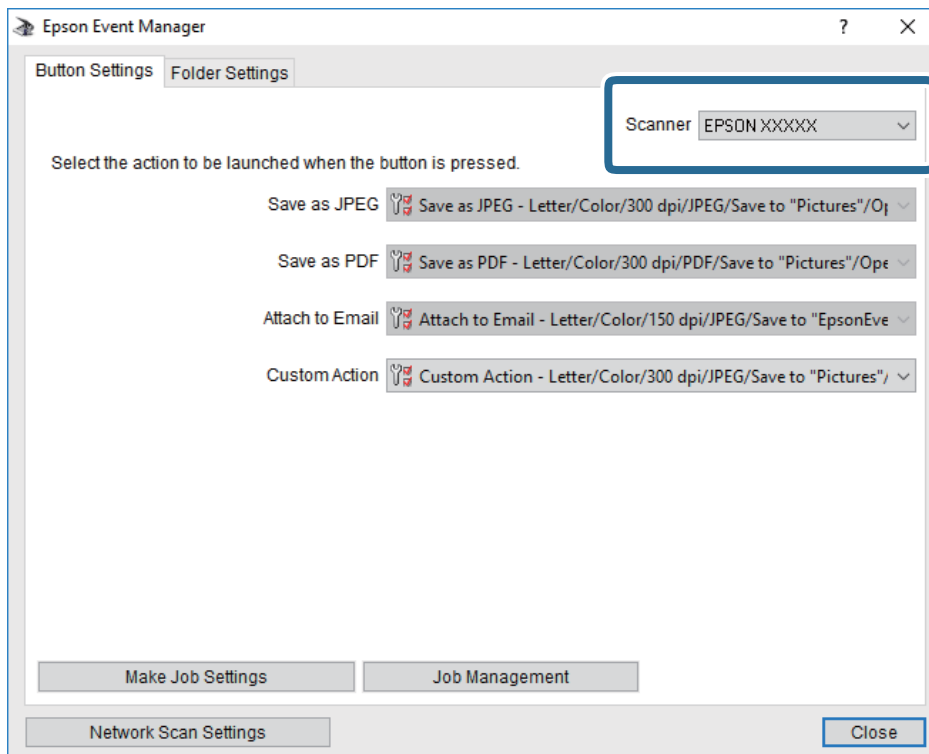


- Faceți clic pe **Configurare parametrii comandă**.

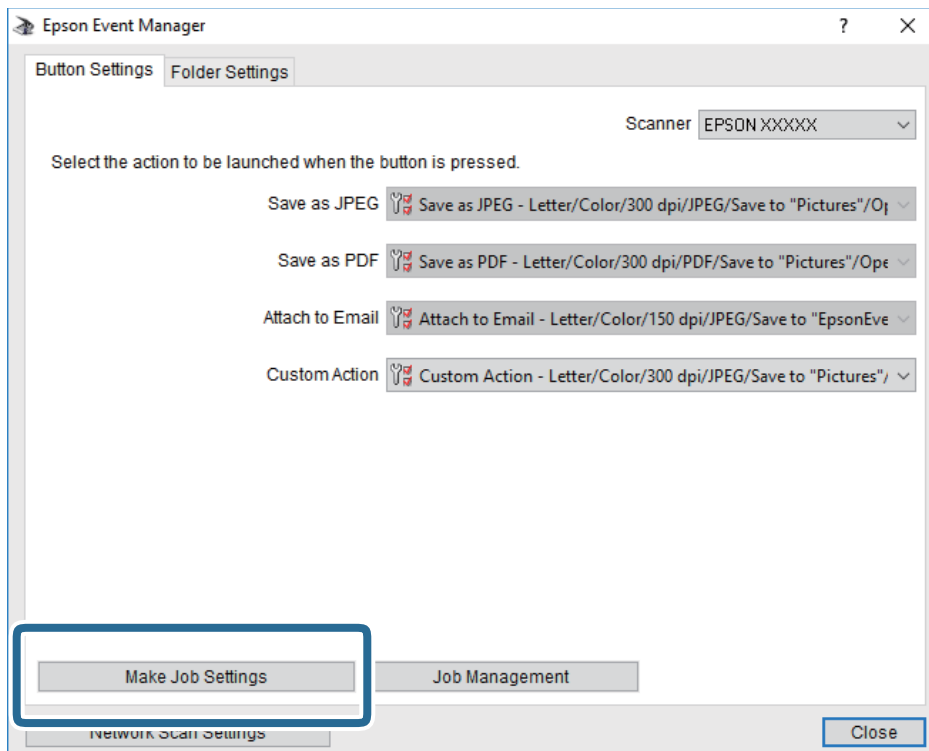

## Scanarea

4. Efectuați setările de scanare pe ecranul **Configurare comandă**.

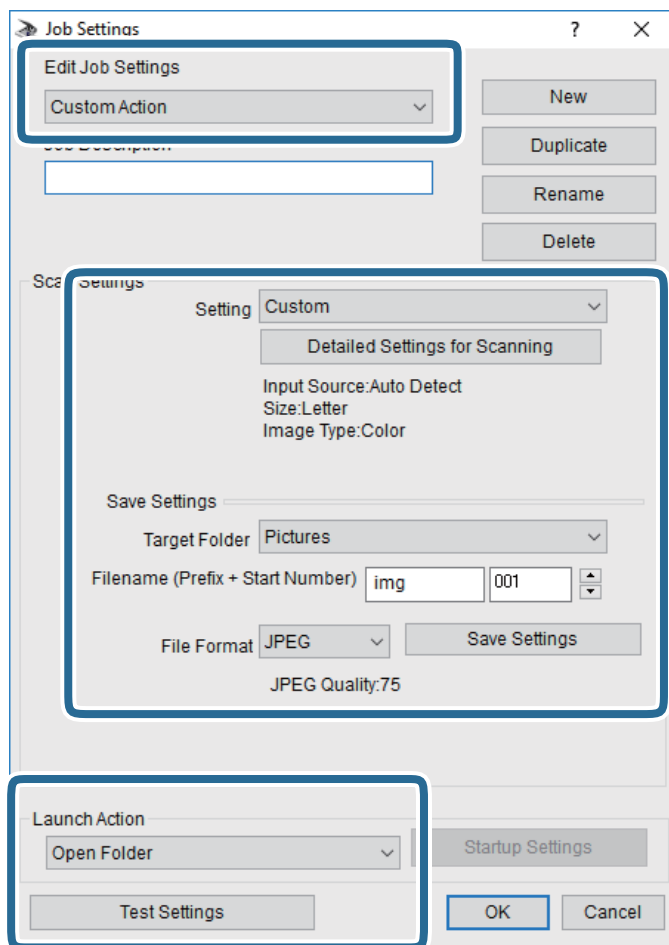


- ☐ Editare parametrii de configurare comandă: Selectați **Acțiune personalizată**.
- ☐ Configurare: Scanați utilizând cele mai bune setări pentru tipul de original selectat. Faceți clic pe **Configurare detaliată pentru scanare** pentru a seta elemente precum rezoluția sau culoarea pentru salvarea imaginii scanate.
- ☐ Director țintă: Selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată.
- ☐ Denumire fișier (prefix + număr inițial): Modificați setările pentru numele de fișier pe care doriți să îl salvați.
- ☐ Format fișier: Selectați formatul de salvare.
- ☐ Lansare acțiune: Selectați operația efectuată la scanare.
- ☐ Configurare parametrii de test: Începe scanarea de test utilizând setările curente.

5. Faceți clic pe **OK** pentru a reveni la ecranul principal.

## Scanarea

6. Asigurați-vă că **Acțiune personalizată** este selectată în lista **Acțiune personalizată**.

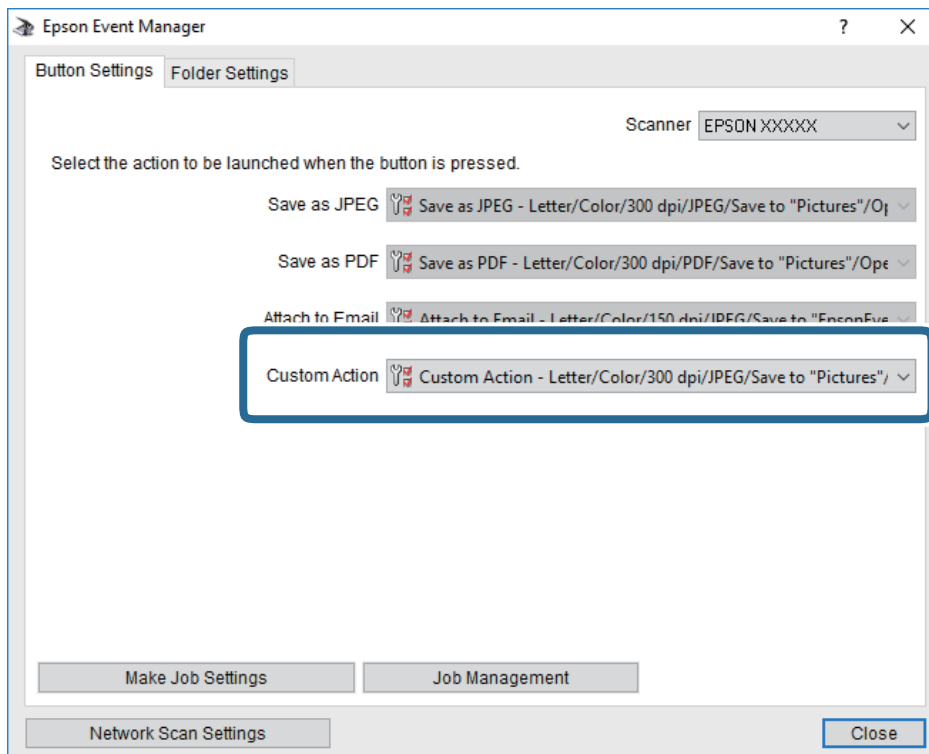

7. Faceți clic pe **Închidere** pentru a închide Epson Event Manager.

### Informații conexe

➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)” la pagina 180

## Scanarea pe un server Cloud

Puteți trimite imaginile scanate către serviciile cloud. Înainte de a utiliza această caracteristică, efectuați setările utilizând Epson Connect. Consultați următorul site web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

### Notă:

Nu puteți salva mai multe originale ca un fișier PDF atunci când scanați de la panoul de control. Utilizând Epson Scan 2 și setând **Adăug./edit. pag.după scan.** în **Mod document**, puteți scana originale suplimentare după ce ați scanat originalul, iar apoi puteți salva ca un singur fișier.

1. Asigurați-vă că ați efectuat setările utilizând Epson Connect.
2. Așezați originalele.
3. Selectați **Scan** pe ecranul de pornire.
4. Selectați **Cloud**.

## Scanarea

5. Selectați  în partea de sus a ecranului și selectați o destinație.
6. Setări elementele din fila **Basic Settings**, cum ar fi formatul de salvare.
  - ☐ BW/Color: Selectați dacă scanarea se va efectua în culori sau monocrom.
  - ☐ JPEG/PDF: Selectați formatul în care va fi salvată imaginea scanată.
7. Selectați **Advanced Settings**, apoi verificați setările și modificați-le, dacă este necesar.
8. Selectați fila **Basic Settings**, apoi atingeți .

### Notă:

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

## Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62

## Opțiuni de meniu de bază pentru scanarea în cloud

### B&W/Color:

Selectați dacă scanarea se va efectua în culori sau monocrom.

### JPEG/PDF:

Selectați formatul în care va fi salvată imaginea scanată.

## Opțiuni de meniu avansate pentru scanarea în cloud

### Original Type:

Selectați tipul originalelor.

### Scan Settings:

#### ☐ Original Size:

Selectați formatul de scanare. Pentru a decupa spațiul alb din jurul textului sau al imaginii la scanare, selectați **Auto Cropping**. Pentru a scana pe suprafața maximă permisă a geamului scannerului, selectați **Max Area**.

#### ☐ Original Orientation:

Selectați orientarea originalelor.

### Contrast:

Selectați contrastul imaginii scanate.

### Clear All Settings:

Resetează setările de scanare la valorile implicite.

## Scanarea pe un computer (WSD)

**Notă:**

- ☐ Această caracteristică este disponibilă doar pentru computerele care rulează Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- ☐ Dacă utilizați Windows 7/Windows Vista, va trebui să configurați computerul în avans utilizând această caracteristică.

1. Așezați originalele.
2. Selectați **Scan** pe ecranul de pornire.
3. Selectați **Computer (WSD)**.
4. Selectați un computer.
5. Atingeți .

**Notă:**

Culorile, formatul și marginile imaginii scanate nu vor fi exact aceleași cu ale originalului.

## Configurarea unui port WSD

Această secțiune explică modul de configurare a unui port WSD pentru Windows 7/Windows Vista.

**Notă:**

Pentru Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, portul WSD este configurat automat.


Următoarele sunt necesare pentru configurarea unui port WSD.

- ☐ Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea.
- ☐ Driverul imprimantei este instalat pe computer.

1. Porniți imprimanta.
2. Executați clic pe Start și apoi clic pe **Rețea** pe computer.
3. Executați clic-dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Instalare**.  
Executați clic pe **Continuare** când este afișat ecranul **Control cont utilizator**.

## Scanarea


Executați clic pe **Dezinstalare** și începeți din nou dacă ecranul **Dezinstalare** este afișat.

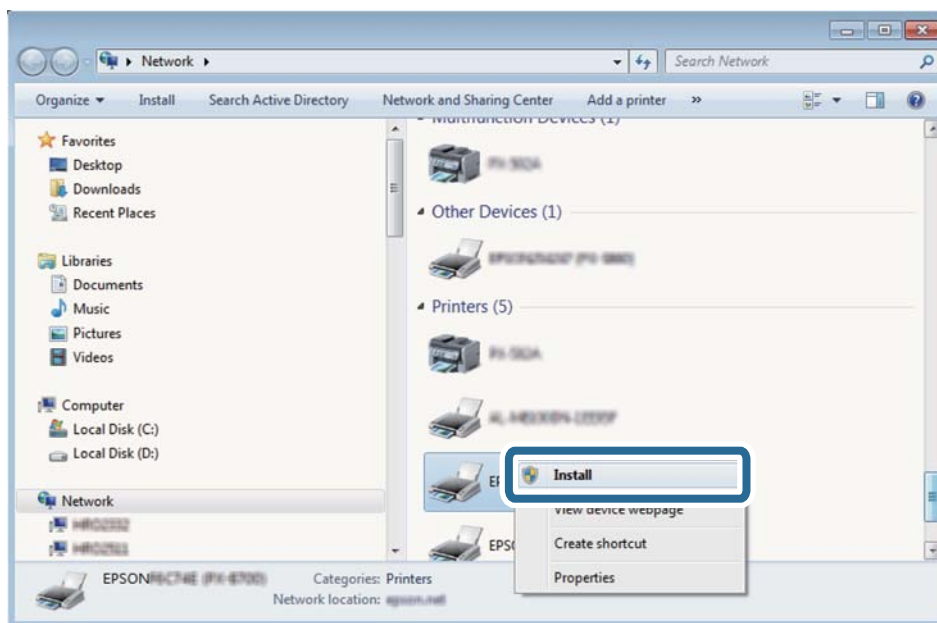


**Notă:**

Numele imprimantei setat în rețea și numele modelului (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) sunt afișate pe ecranul de rețea. Puteți verifica numele de imprimantă setat în rețea pe panoul de control al imprimantei sau prin tipărirea unei fișe de stare a rețelei.

4. Executați clic pe **Dispozitivul este pregătit pentru a fi utilizat**.

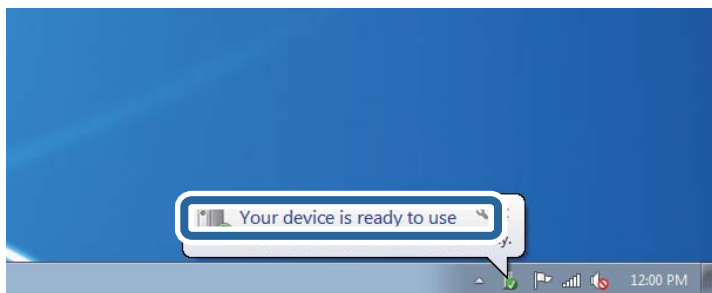

5. Verificați mesajul și apoi executați clic pe **Închidere**.

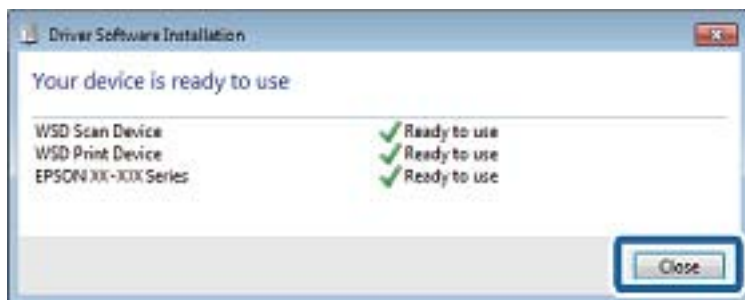

## Scanarea

6. Deschideți ecranul **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows 7

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** (sau **Hardware**) > **Dispozitive și imprimante**.

☐ Windows Vista

Executați clic pe Start > **Panou de control** > **Hardware și sunete** > **Imprimante**.

7. Verificați dacă este afișată o pictogramă cu numele imprimantei în rețea.

Selectați numele imprimantei atunci când utilizați WSD.

---

## Tipărirea de pe un computer

### Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2

Puteți scana folosind driverul de scanner „Epson Scan 2”. Consultați meniul de ajutor al programului Epson Scan 2 pentru informații despre fiecare opțiune care poate fi definită.

#### Informații conexe

➔ [„Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor \(Epson Scan 2\)” la pagina 179](#)

### Scanarea documentelor (Mod document)


Utilizând **Mod document** în Epson Scan 2, puteți scana originalele utilizând setări detaliate adecvate pentru documente cu text.

1. Așezați originalele.
2. Porniți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod document** din lista **Mod**.



## Scanarea

4. Efectuați următoarele setări din fila **Setări principale**.

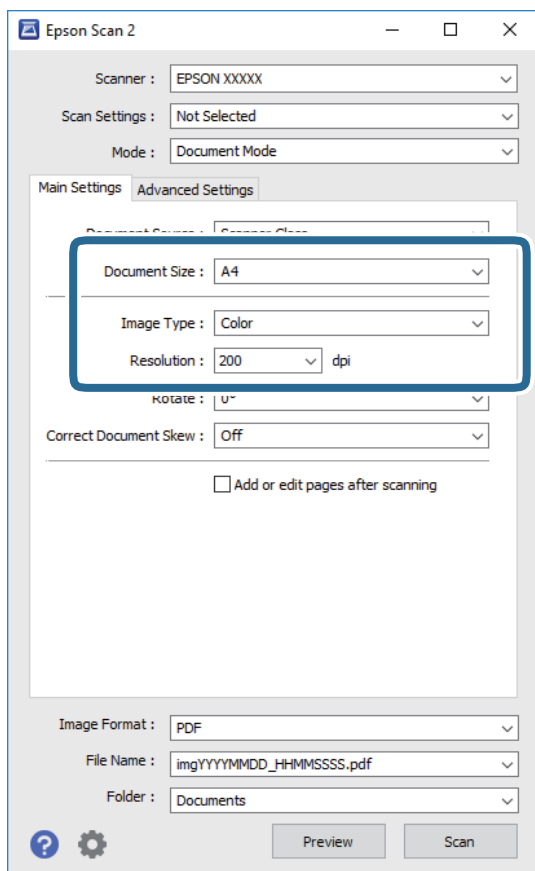

- ☐ **Dimensiune document:** selectați formatul originalului poziționat.
- ☐ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.
- ☐ **Rezoluție:** selectați rezoluția.

**Notă:**

- ☐ Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**. Nu puteți modifica această setare.
- ☐ Dacă setați **Adăug./edit. pag.după scan.**, puteți scana și alte originale după scanarea originalului. De asemenea, dacă setați **Format imagine** ca PDF sau Multi-TIFF, puteți salva imaginile scanate sub forma unui singur fișier.

5. Efectuați alte setări de scanare, dacă este necesar.


- ☐ Puteți previzualiza imaginea scanată, executând clic pe butonul **Examinare**. Se deschide fereastra de previzualizare, iar imaginea previzualizată este afișată.
- ☐ Pe fila **Setări avansate**, puteți efectua ajustările de imagine detaliate folosind setări adecvate pentru documente cu text, precum următoarele.
  - ☐ **Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imagine.
  - ☐ **Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
  - ☐ **Îmbunătățire text:** selectați pentru a spori claritatea și precizia literelor neclare din original.
  - ☐ **Segmentarea automată a ariei:** selectați pentru ca literele să fie mai clare, iar imaginile mai uniforme atunci când efectuați scanarea alb-negru pentru un document conținând imagini.

## Scanarea

### Notă:

Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.

6. Setati setările de salvare fișier.

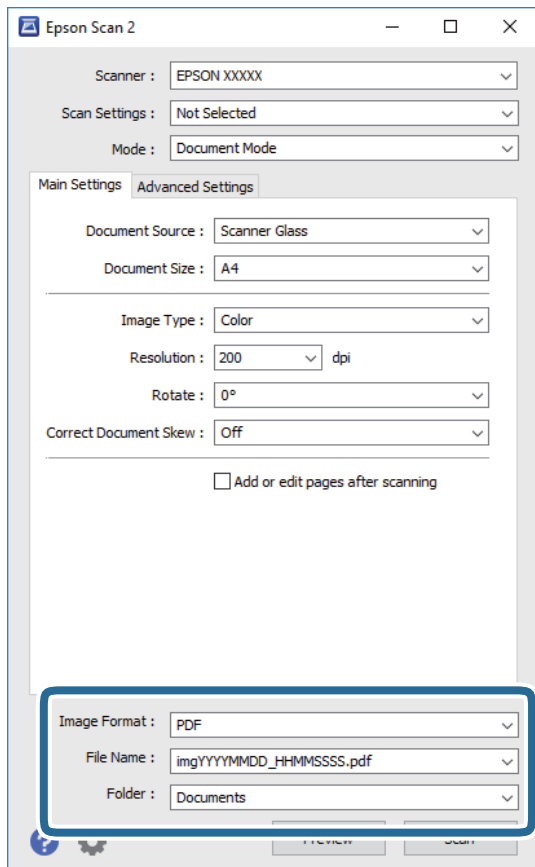

- ☐ **Format imagine:** selectați formatul de salvare din listă.

Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.

- ☐ **Nume fișier:** confirmați numele fișierului de salvare afișat.

Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

- ☐ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

7. Faceți clic pe **Scanare**.

### Informații conexe

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62

## Scanarea fotografiilor sau imaginilor (Mod foto)


Utilizând **Mod foto** din Epson Scan 2, puteți scana originalele cu o varietate largă de funcții de ajustare a imaginii, adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine.

## Scanarea

1. Așezați originalele.

Prin amplasarea unor originale multiple pe sticla scannerului, le puteți scana pe toate în același timp. Asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm între originale.

2. Deschideți Epson Scan 2.
3. Selectați **Mod foto** din lista **Mod**.
4. Efectuați următoare setări din fila **Setări principale**.

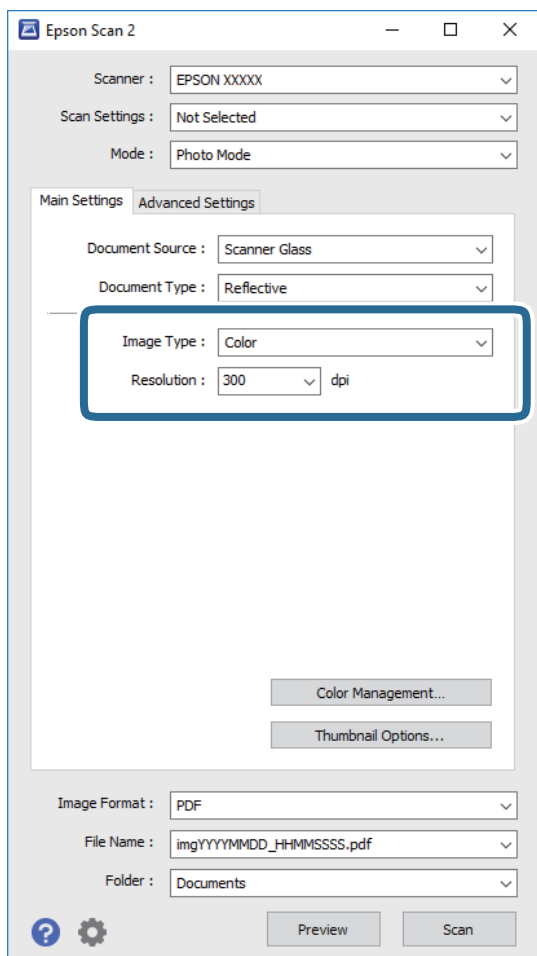

❑ **Tip imagine:** selectați culoarea pentru a salva imaginea scanată.

❑ **Rezoluție:** selectați rezoluția.


**Notă:**

Setarea **Sursă document** este fixată ca **Geamul scannerului**, iar setarea **Tip document** este fixată ca **Reflectiv**. (**Reflectiv** înseamnă originale care nu sunt transparente, de exemplu hârtie obișnuită sau fotografii) Nu puteți modifica aceste setări.

## Scanarea

### 5. Faceți clic pe **Examinare**.


Se deschide imaginea de previzualizare, iar imaginile previzualizate sunt afișate ca imagini miniaturale.

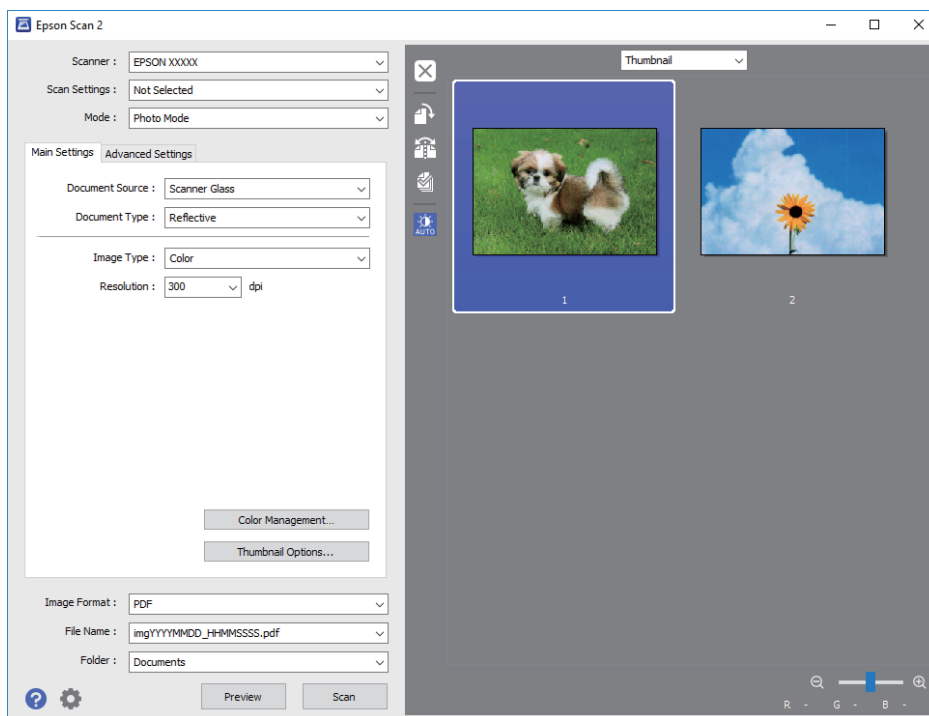

#### **Notă:**

Pentru a previzualiza întreaga imagine scanată, selectați **Normal** din lista aflată în partea de sus a ferestrei de previzualizare.

### 6. Confirmați previzualizarea și efectuați setările de ajustare a imaginii în fila **Setări avansate**, dacă este necesar.

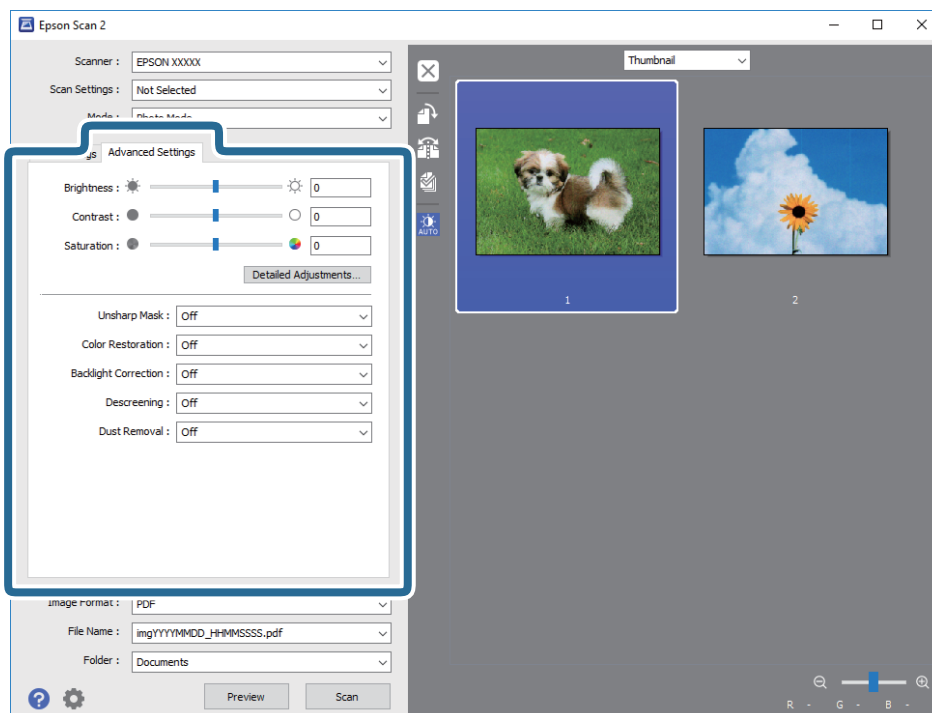

## Scanarea


Puteți ajusta imaginea scanată folosind setările detaliate adecvate pentru fotografii sau alte tipuri de imagine, precum următoarele.

- ☐ **Luminozitate:** puteți ajusta luminozitatea imaginii scanate.
- ☐ **Contrast:** puteți ajusta contrastul imaginii scanate.
- ☐ **Saturație:** puteți ajusta saturația (intensitatea culorilor) imaginii scanate.
- ☐ **Unsharp Mask:** puteți îmbunătăți și accentua claritatea conturilor din imaginea scanată.
- ☐ **Restaurare culori:** puteți corecta imaginile care s-au estompat pentru a le readuce la culorile originale.
- ☐ **Corecție lumină de fundal:** puteți accentua luminozitatea imaginilor scanate care sunt întunecate din cauza luminii de fundal.
- ☐ **Filtrare descreen:** puteți elimina modelele de tip moar care apar la scanarea hârtiei tipărite, precum o revistă.
- ☐ **Eliminare praf:** puteți elimina praful de pe imaginea scanată.

### Notă:

- ☐ *Este posibil ca elementele să nu fie disponibile, în funcție de alte setări efectuate.*
- ☐ *În funcție de originale, este posibil ca imaginea scanată să nu fie ajustată corect.*
- ☐ *Când sunt create imagini miniaturale multiple, puteți ajusta calitatea imaginii pentru fiecare imagine miniaturală. În funcție de elementele de ajustare, puteți ajusta calitatea tuturor imaginilor scanate în același timp selectând imagini miniaturale multiple.*

## 7. Setați setările de salvare fișier.

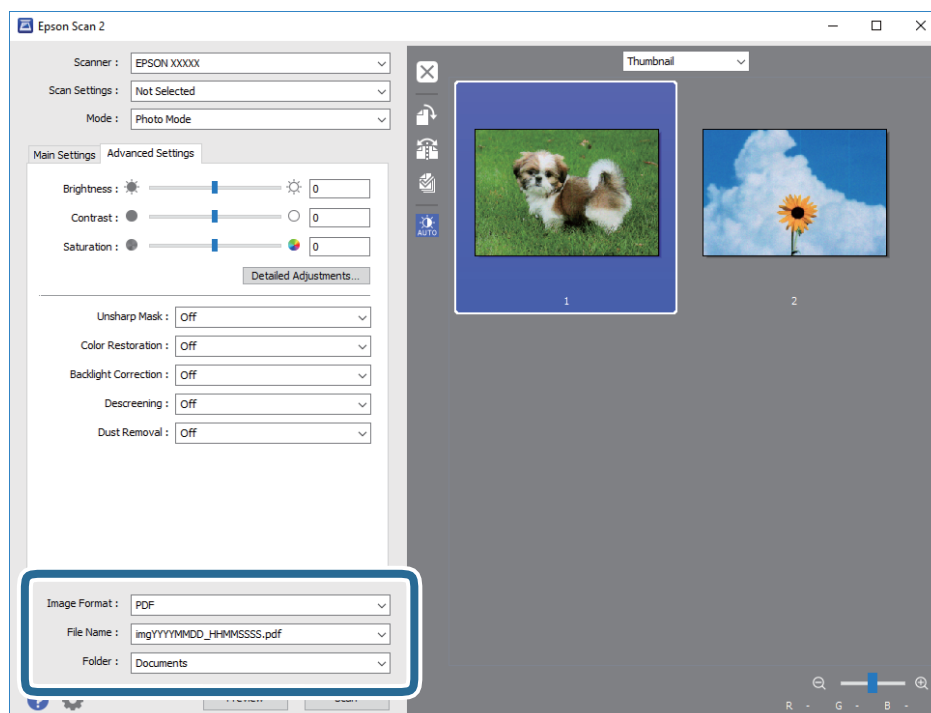

- ☐ **Format imagine:** selectați formatul de salvare din listă.  
Puteți efectua setări detaliate pentru fiecare format de salvare, cu excepția BITMAP și PNG. Selectați **Opțiuni** din listă, după selectarea formatului de salvare.
- ☐ **Nume fișier:** confirmați numele fișierului de salvare afișat.  
Puteți modifica setările pentru numele fișierului, selectând **Setări** din listă.

## Scanarea

- ❑ **Folder:** selectați folderul de salvare pentru imaginea scanată din listă.

Puteți selecta un alt folder sau crea un folder nou, selectând **Selectare** din listă.

8. Faceți clic pe **Scanare**.

### Informații conexe

- ➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62
- ➔ „Amplasarea unor fotografii multiple pentru scanare simultană” la pagina 64

---

## Scanarea de pe dispozitivele inteligente

Epson iPrint este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și a documentelor de pe un dispozitiv inteligent, precum un smartphone sau o tabletă, conectat la aceeași rețea fără fir ca și imprimanta. Puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud, le puteți trimite prin email sau le puteți imprima.



### Instalarea Epson iPrint

Puteți instala Epson iPrint pe dispozitivul inteligent de la adresa URL sau folosind codul QR de mai jos.

<http://ipr.to/a>




### Efectuarea scanării utilizând Epson iPrint

Deschideți Epson iPrint de pe dispozitivul inteligent și selectați din ecranul de pornire elementul pe care doriți să îl utilizați.

## Scanarea

Următoarele ecrane se pot modifica fără notificare prealabilă.

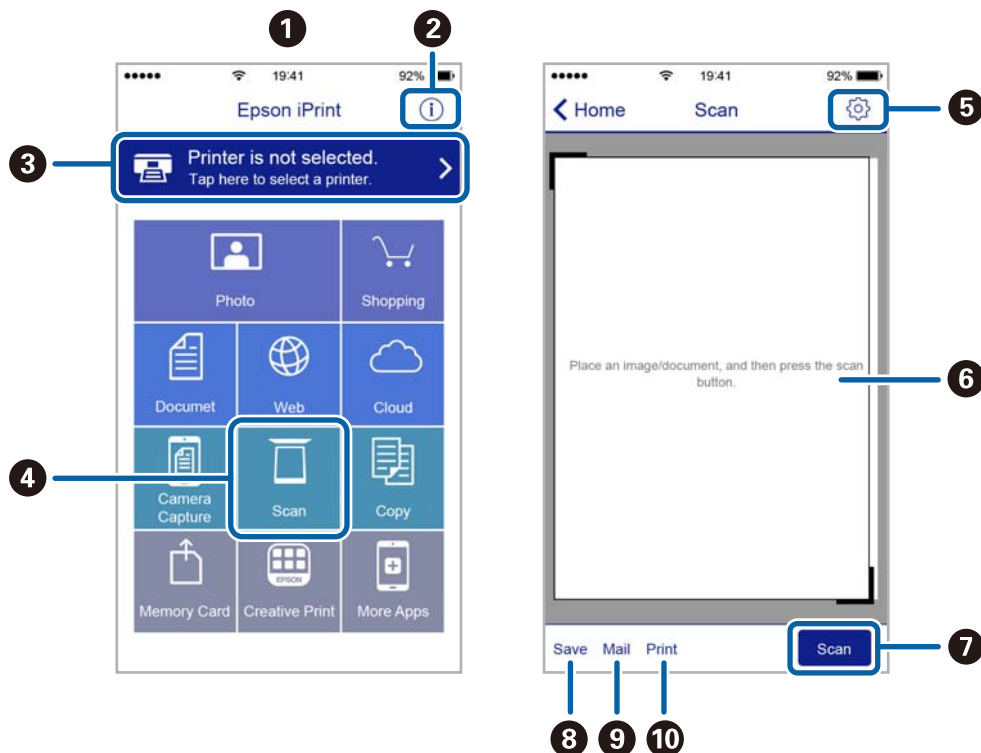

|    |                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ecranul de pornire afișat la deschiderea aplicației.                                                                                                                                        |
| 2  | Sunt afișate informații referitoare la configurarea imprimantei și răspunsuri la întrebări frecvente.                                                                                       |
| 3  | Este afișat ecranul din care puteți selecta imprimanta și puteți defini setările imprimantei. După selectarea imprimantei, aceasta nu va trebui să fie reselectată la următoarea utilizare. |
| 4  | Afișează ecranul de scanare.                                                                                                                                                                |
| 5  | Afișează ecranul din care puteți defini setările de scanare, de exemplu rezoluția.                                                                                                          |
| 6  | Afișează imaginile scanate.                                                                                                                                                                 |
| 7  | Scanarea începe.                                                                                                                                                                            |
| 8  | Afișează ecranul din care puteți salva datele scanate pe un dispozitiv inteligent sau pe serviciile Cloud.                                                                                  |
| 9  | Afișează ecranul din care puteți trimite datele scanate prin email.                                                                                                                         |
| 10 | Afișează ecranul din care puteți imprima datele scanate.                                                                                                                                    |

# Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

---

## Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere.

Puteți verifica nivelul aproximativ de cerneală și nivelul de uzură al casetei de service din panoul de control al calculatorului.

### Verificarea stării cernelii rămase și casetei de întreținere — de la panoul de control

Atingeți  pe ecranul de pornire.

### Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

**Notă:**

*Dacă EPSON Status Monitor 3 este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.*

#### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173

### Verificarea stării cernelii rămase și a casetei de întreținere — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.



## Codurile cartușelor de cerneală

În continuare aveți codurile cartușelor de cerneală originale Epson.

| Pictogramă                                                                                    | BK (Black (Negru)) | C (Cyan)      | M (Magenta)   | Y (Yellow (Galben)) | LC (Light Cyan (Cyan deschis)) | LM (Light Magenta (Magenta deschis)) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Veveriță<br> | 378<br>378XL*      | 378<br>378XL* | 378<br>378XL* | 378<br>378XL*       | 378<br>378XL*                  | 378<br>378XL*                        |

\* „XL” indică un cartuș mare.

Pentru Australia și Noua Zeelandă

| BK (Black (Negru))         | C (Cyan)      | M (Magenta)   | Y (Yellow (Galben)) | LC (Light Cyan (Cyan deschis)) | LM (Light Magenta (Magenta deschis)) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 312<br>312XL* <sup>1</sup> | 312<br>312XL* | 312<br>312XL* | 312<br>312XL*       | 312<br>312XL*                  | 312<br>312XL*                        |

\* „XL” indică un cartuș mare.

Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală Epson originale. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea cernelilor neoriginale. Utilizarea cernelii neoriginale poate produce defecțiuni care nu sunt acoperite de garanțiile oferite de Epson, și în anumite condiții, poate determina funcționarea aleatorie a imprimantei Epson. Nu pot fi afișate informațiile despre nivelurile cernelii neoriginale.

### Notă:

- ☐ Nu toate cartușele sunt disponibile în toate regiunile.
- ☐ Pentru utilizatorii din Europa, pentru informații despre randamentul sticlelor cu cerneală Epson vizitați următorul site web.

<http://www.epson.eu/pageyield>

### Informații conexe

➔ „Site-ul web de asistență tehnică” la pagina 235


## Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui cartușele de cerneală.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

### Precauții la manevrare


- ☐ Depozitați cartușele de cerneală la temperatura camerei și feriți-le de lumina solară directă.
- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ Pentru a obține cele mai bune rezultate, depozitați ambalajele în care se găsesc cartușele de cerneală cu partea inferioară a cartușului în jos.
- ☐ După aducerea unui cartuș de cerneală în interior dintr-un loc de depozitare rece, permiteți încălzirea cartușului la temperatura camerei timp de minim trei ore înainte de utilizarea acestuia.
- ☐ Nu deschideți ambalajul cartușului de cerneală decât în momentul în care sunteți pregătit să îl instalați în imprimantă. Cartușul este ambalat în vid pentru a-și păstra caracteristicile. Dacă lăsați cartușul desfăcut mai mult timp înainte de a îl utiliza, este posibil să nu puteți tipări normal.
- ☐ Nu atingeți secțiunile indicate în figură. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.

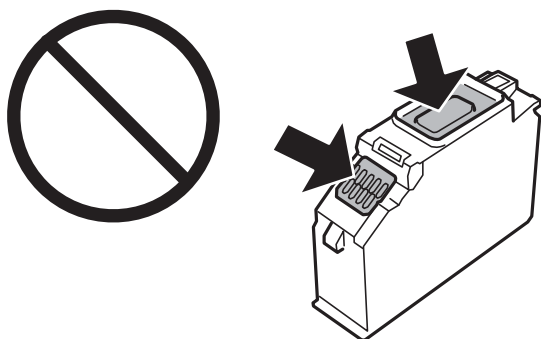

- ☐ Instalați toate cartușele de cerneală; în caz contrar nu puteți tipări.
- ☐ Nu înlocuiți cartușele de cerneală dacă imprimanta este oprită. Nu mutați capul de tipărire cu mâna; în caz contrar imprimanta se poate defecta.
- ☐ După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ☐ Nu lăsați imprimanta cu cartușele scoase și nu opriți imprimanta în timp ce efectuați operația de înlocuire a cartușelor. În caz contrar, cerneala rămasă pe duzele capului de tipărire se poate usca și nu veți putea tipări.
- ☐ Fiți atenți, nu lăsați praf sau alte obiecte în interiorul suportului cartușului de cerneală. Orice obiect lăsat în interiorul suportului poate afecta negativ rezultatele obținute la tipărire sau nu veți mai putea tipări. Dacă vreun obiect intră în interiorul suportului, scoateți-l cu atenție.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ Dacă scoateți cartușul din imprimantă pentru a-l utiliza mai târziu sau pentru a-l arunca, trebuie să puneți înapoi capacul pe portul de alimentare al cartușului de cerneală pentru a preveni uscarea acestuia sau pentru a preveni pătarea zonelor din jur. Amplasați bine capacul până când acesta se fixează cu clic.

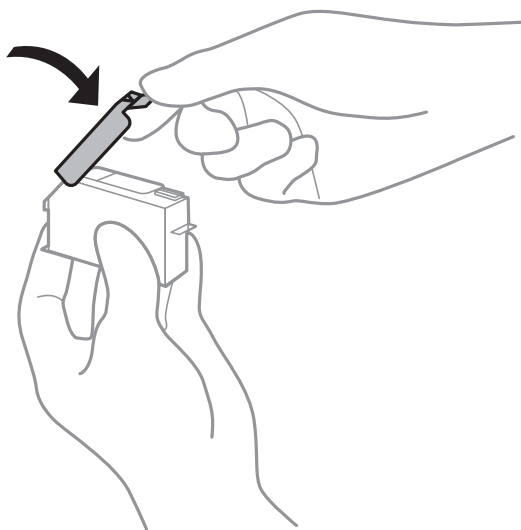

- ❑ Dacă scoateți un cartuș de cerneală din imprimantă pentru a-l utiliza mai târziu, Epson recomandă utilizarea acestuia cât mai curând posibil.
- ❑ Această imprimantă utilizează cartușe de cerneală prevăzute cu un cip verde care monitorizează informații precum cantitatea de cerneală rămasă în fiecare cartuș. Deci, chiar dacă respectivul cartuș este scos din imprimantă înainte de a se goli, puteți utiliza cartușul după ce îl reintroduceți în imprimantă. Totuși, la reintroducerea în imprimantă, se va consuma o cantitate de cerneală pentru a garanta performanțele imprimantei.
- ❑ Pentru o eficiență maximă a cernelii, scoateți cartușul de cerneală numai dacă acesta trebuie înlocuit. Este posibil ca la reintroducerea unui cartuș în care mai este puțină cerneală, acesta să nu poată fi utilizat.
- ❑ Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Randamentul indicat pentru dumneavoastră nu include această rezervă.
- ❑ Cu toate că în componența cartușelor de cerneală sunt incluse materiale reciclabile, acest lucru nu afectează funcționarea sau performanțele imprimantei.
- ❑ Specificațiile și aspectul cartușului de cerneală pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru a fi îmbunătățite.
- ❑ Nu dezasamblați și nu remodelați cartușul de cerneală; în caz contrar, este posibil să nu puteți tipări în condiții normale.
- ❑ Cartușele livrate împreună cu imprimanta nu pot fi reîncărcate.
- ❑ Consumurile indicate pot varia în funcție de imaginile pe care le tipăriți, tipul de hârtie folosit, frecvența tipăririi și condițiile de mediu, precum temperatura.
- ❑ Înlocuiți rapid cartușele de cerneală. Nu lăsați imprimanta cu cartușele de cerneală scoase.

### Consumul de cerneală

- ❑ Pentru a păstra în condiții optime performanțele capului de tipărire, din toate cartușele se consumă o anumită cantitate de cerneală în timpul operațiilor de întreținere. De asemenea, consumul de cerneală este posibil și atunci când înlocuiți cartușele sau la pornirea imprimantei.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ❑ La tipărirea monocromă sau în tonuri de gri, se pot utiliza cernelurile colorate în locul cernelii negre, în funcție de tipul de hârtie sau de setările calității de imprimare. Asta deoarece se utilizează un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră.
- ❑ Cartușele de cerneală livrate împreună cu imprimanta sunt utilizate parțial în timpul configurării inițiale. Pentru a produce documente tipărite de foarte bună calitate, capul de tipărire al imprimantei trebuie să fie complet încărcat cu cerneală. Acest proces consumă o cantitate de cerneală și, ca urmare, aceste cartușe pot tipări mai puține pagini în comparație cu cartușele de cerneală ulterioare.

## Înlocuirea cartușelor de cerneală




### Atenție:

Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.

### Notă:


Puteți continua tipărirea chiar și după ce imprimanta indică faptul că nivelul de cerneală este scăzut. Totuși, pregătiți cartușe de cerneală noi în cel mai scurt timp.

1. Dacă tava CD/DVD a fost introdusă, scoateți-o.
2. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ❑ Când vi se solicită să înlocuiți cartușele de cerneală:  
Determinați cartușul de cerneală care trebuie înlocuit, atingeți **Next**, apoi selectați **Yes, replace now**.
  - ❑ Atunci când înlocuiți cartușe de cerneală înainte ca acestea să fie epuizate:  
Selectați **Maintenance > Ink Cartridge Replacement** din ecranul inițial.
3. Scoateți cartușul nou de cerneală din ambalaj și atingeți **Next**.

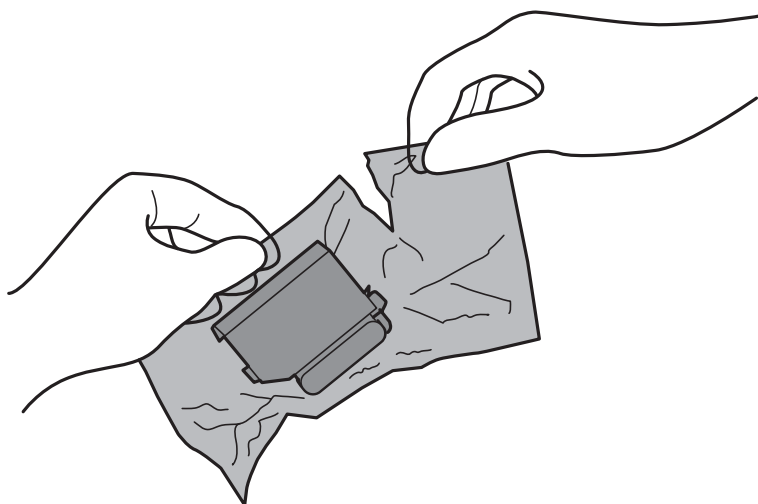



## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

4. Asigurați-vă că orientarea capacului este în sus, apoi scoateți capacul.

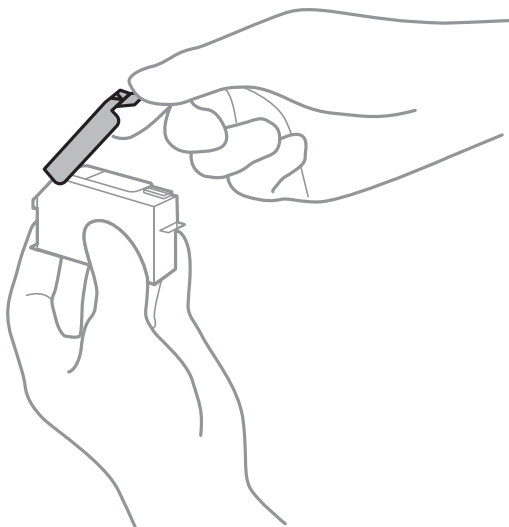


### **Important:**

*Nu atingeți secțiunile indicate în figură. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.*

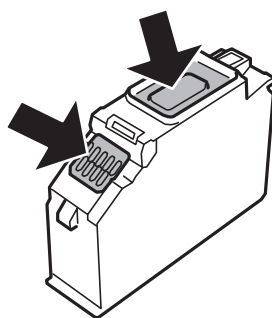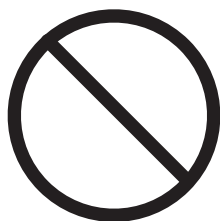

5. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

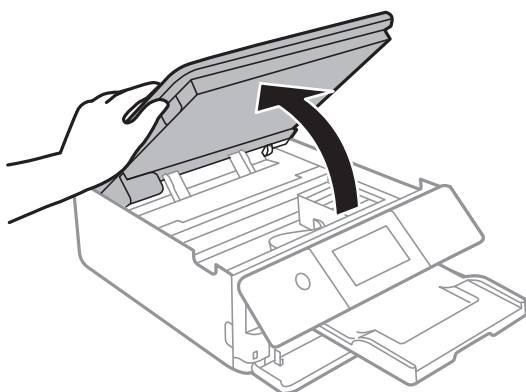

6. Confirmați mesajul și atingeți **Start**.


## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

7. Apăsați umărul pentru a debloca suportul cartușului de cerneală, apoi scoateți cartușul în direcție diagonală.




**Important:**

*Înlocuiți succesiv cartușele de cerneală în cel mai scurt timp. Dacă înlocuiți două sau mai multe cartușe simultan sau dacă înlocuirea necesită timp, este posibil un oarecare consum de cerneală, pentru a garanta performanțele imprimantei.*

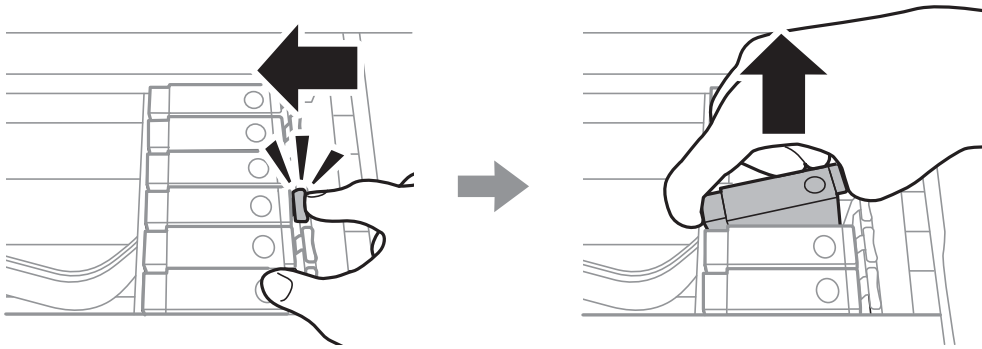

8. Introduceți cartușul de cerneală pe diagonală în suport și apoi împingeți-l cu atenție în jos până când acesta se fixează cu clic.

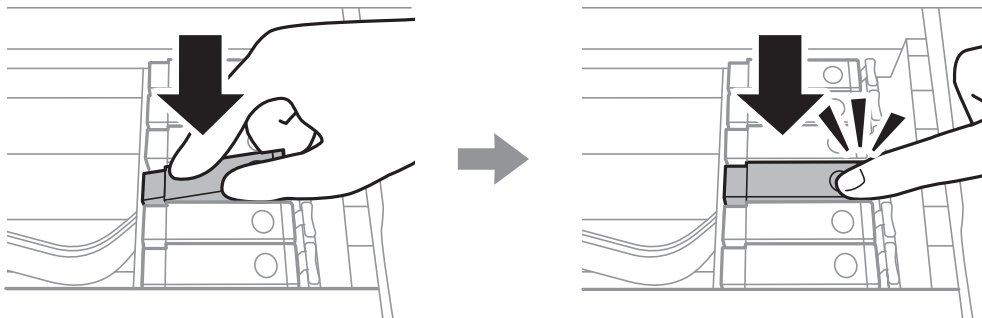


9. Închideți unitatea de scanare și atingeți **Completed**.

**Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile**

10. Urmăți instrucțiunile afișate pe ecran.

**Important:**

- ❑ Dacă scoateți cartușul din imprimantă pentru a-l utiliza mai târziu sau pentru a-l arunca, trebuie să puneți înapoi capacul pe portul de alimentare al cartușului de cerneală pentru a preveni uscarea acestuia sau pentru a preveni pătarea zonelor din jur.

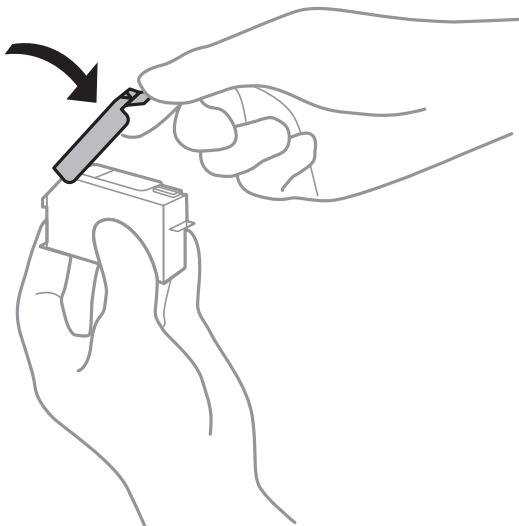

- ❑ După instalarea cartușului de cerneală, indicatorul de alimentare va continua să lumineze intermitent în timp ce imprimanta efectuează operația de încărcare cu cerneală. Nu opriți imprimanta în timpul efectuării operației de încărcare cu cerneală. Dacă operația de încărcare cu cerneală nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Nu introduceți tava cu CD/DVD înainte de finalizarea încărcării cu cerneală.

**Informații conexe**

- ➔ „Codurile cartușelor de cerneală” la pagina 141
- ➔ „Măsuri de precauție la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 141

---

## Codul casetei de întreținere

Epson recomandă utilizarea unei casete de întreținere originale Epson.

În continuare aveți codul casetei de întreținere originale Epson.

T3661

---

## Precauții pentru manipularea casetei de întreținere

Citiți următoarele instrucțiuni înainte de a înlocui caseta de întreținere.

- ❑ Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.
- ❑ Nu înlocuiți caseta de întreținere în timpul tipăririi; în caz contrar pot apărea scurgeri.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

- ☐ Nu scoateți caseta de întreținere și capacul acesteia cu excepția cazului în care înlocuiți caseta de întreținere; în caz contrar, cerneala se poate scurge.
- ☐ Nu reutilizați o casetă de întreținere care a fost demontată și lăsată deconectată pe o perioadă îndelungată de timp. Este posibil ca cerneala din caseta de întreținere să se fi întărit și nu mai poate fi absorbită cerneală.
- ☐ Țineți caseta de întreținere departe de lumina directă a soarelui.
- ☐ Nu depozitați caseta de întreținere la temperaturi ridicate sau de îngheț.
- ☐ După ce caseta de întreținere a fost instalată într-o imprimantă, aceasta nu mai poate fi utilizată cu alte imprimante.

## Înlocuirea unei casete de întreținere

În unele cicluri de tipărire, în caseta de întreținere se poate aduna o cantitate mică de cerneală în exces. Pentru a preveni scurgerea cernelii din caseta de întreținere, imprimanta este proiectată astfel încât să oprească tipărirea la atingerea limitei pentru capacitatea de absorbție a casetei de întreținere. Dacă și cât de des este necesară înlocuirea, depinde de numărul de pagini tipărite, tipul materialului de tipărit și numărul ciclurilor de curățare pe care le execută imprimanta. Când este afișat un mesaj care vă solicită să înlocuiți caseta de întreținere, pregătiți o șurubelniță cu cap plat și urmați instrucțiunile de pe ecran. Necesitatea de a înlocui caseta de întreținere nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri. Este o componentă ce poate fi întreținută de către utilizator.

### Notă:

*Când caseta de întreținere este plină, nu mai puteți tipări decât după schimbarea acesteia, pentru a evita scurgerile de cerneală. Totuși, puteți realiza operații precum salvarea datelor pe un dispozitiv USB extern.*

1. Scoateți caseta de întreținere nouă din ambalaj.




### Important:

*Nu atingeți circuitul integrat verde de pe partea laterală a casetei de întreținere. Această acțiune poate împiedica funcționarea și tipărirea normală.*

### Notă:

*O pungă transparentă pentru caseta de întreținere uzată este inclusă împreună cu caseta de întreținere.*


2. Ridicați ușor casetă de hârtie 2 pentru a o trage în afară.

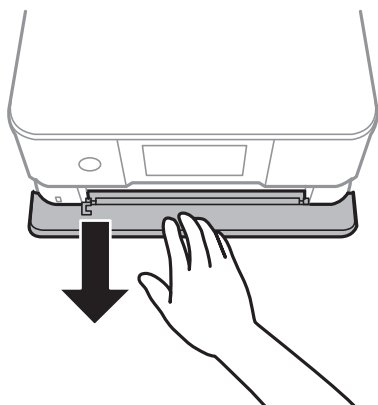




## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile


3. Deschideți panoul de control.

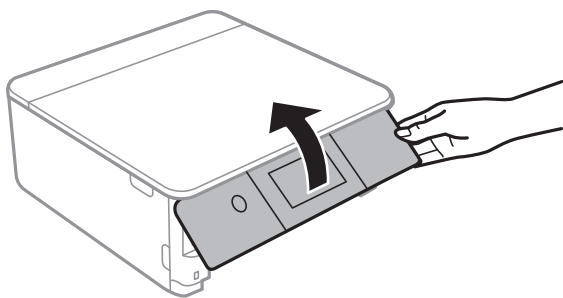

4. Slăbiți șurubul cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, apoi scoateți capacul.

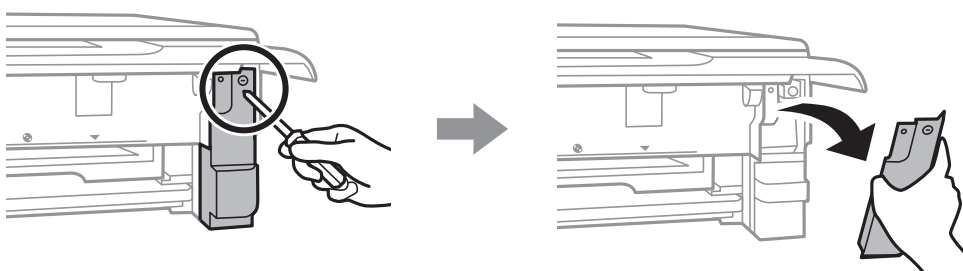


5. Scoateți caseta de întreținere uzată din imprimantă.

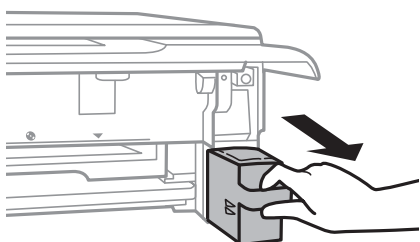

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

### **!** Important:


Nu atingeți secțiunile indicate în figură. În caz contrar, poate fi afectată funcționarea normală a imprimantei și vă puteți păta cu cerneală.

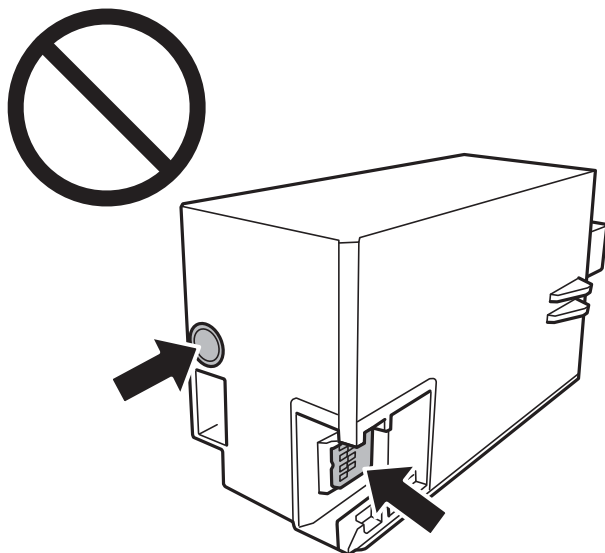

6. Puneți caseta uzată în punga transparentă furnizată cu caseta nouă și închideți-o ermetic.
7. Introduceți caseta nouă în imprimantă, până la capăt.
8. Reatașați capacul.

### **!** Important:

Introduceți extensiile capacului în fante, apoi strângeți șurubul. În cazul în care capacul nu este instalat corespunzător, pot apărea scurgeri de cerneală.

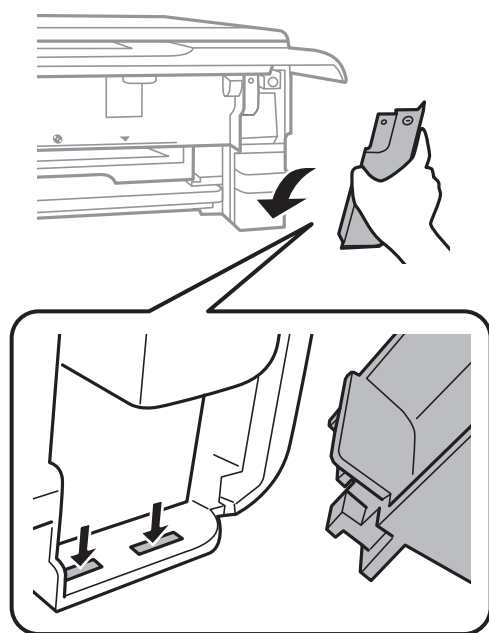

9. Introduceți casetă de hârtie 2.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

10. Atingeți **Done**.

**Important:**

*Dacă nu este posibilă recunoașterea casetei de întreținere, încercați să o instalați din nou. Dacă recunoașterea este în continuare imposibilă, înlocuiți caseta de întreținere. După ce caseta de întreținere a fost instalată într-o imprimantă, aceasta nu mai poate fi utilizată cu alte imprimante.*

**Informații conexe**

➔ „Codul casetei de întreținere” la pagina 147

➔ „Precauții pentru manipularea casetei de întreținere” la pagina 147

---

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră

Atunci când cerneala colorată se consumă și rămâne cerneală neagră când se tipărește de la un computer, puteți utiliza următoarele setări pentru a continua tipărirea pentru o perioadă scurtă de timp, utilizând numai cerneală neagră.

- ☐ Tip de hârtie: hârtii normale, Plic
- ☐ Culoare: **Scală de gri**
- ☐ Fără margini: nu este selectată
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat (numai pentru Windows)

Deoarece această caracteristică este disponibilă doar temporar, pentru aproximativ cinci zile, înlocuiți cartușul gol de cerneală cât mai curând posibil.



**Notă:**

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivat, deschideți driverul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Disponibilitatea acestei caracteristici variază în funcție de condițiile de utilizare.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Windows

1. La apariția următoarei ferestre, anulați tipărirea.

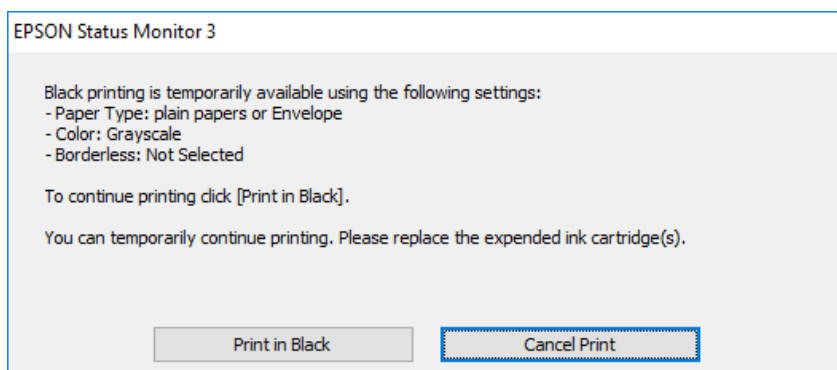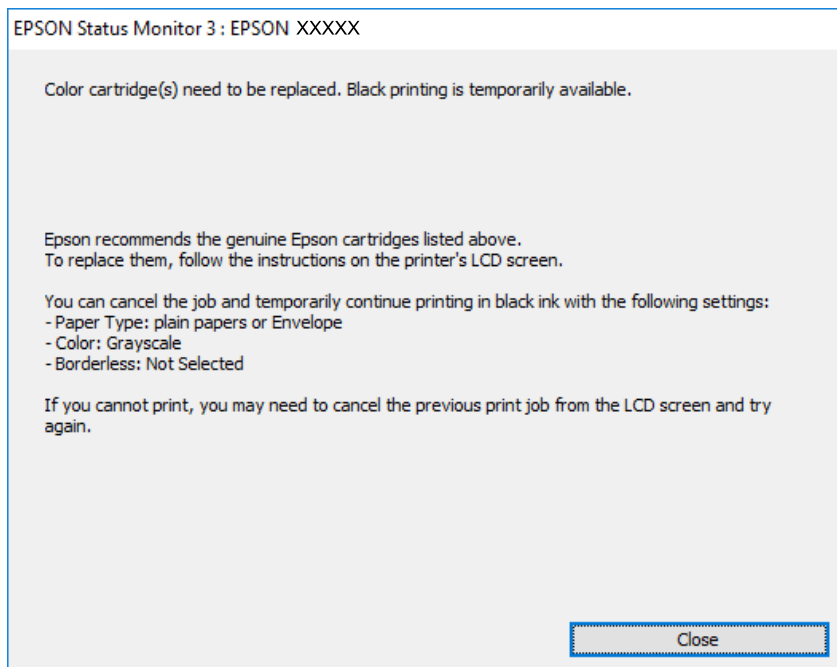**Notă:**

*Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.*

2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Deselectați opțiunea **Fără margini** din fila **Principal**.
4. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** pentru a defini opțiunea **Tip hârtie** din fila **Principal**.
5. Selectați **Scală de gri**.
6. Setati celelalte elemente din filele **Principal** și **Mai multe opțiuni** în funcție de caz și faceți clic pe **OK**.
7. Faceți clic pe **Tipărire**.
8. Faceți clic pe **Tipărire în negru** din fereastra afișată.

## Schimbarea cartușelor de cerneală și a altor consumabile

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89

## Tipărirea temporară cu cerneală neagră — Mac OS

### Notă:

Pentru a utiliza această caracteristică în rețea, conectați-vă la serviciul **Bonjour**.

1. Faceți clic pe pictograma imprimantei din **Dock**.

2. Anulați activitatea.

### Notă:

Dacă nu puteți anula tipărirea de pe computer, anulați utilizând panoul de control al imprimantei.

3. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).
4. Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire temp. cu negru**.
5. Deschideți caseta de dialog de tipărire.
6. Selectați **Setări tipărire** din meniul contextual.
7. Selectați orice format de hârtie cu excepția unui format fără margini ca setare pentru **Format hârtie**.
8. Selectați **hârtii normale** sau **Plic** ca setare pentru **Tip media**.
9. Selectați **Scală de gri**.
10. Setati celelalte elemente în funcție de caz.
11. Faceți clic pe **Tipărire**.

### Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 114
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Mac OS” la pagina 91

## Economisirea cernelii negre atunci când nivelul acesteia este scăzut (numai pentru Windows)


Atunci când nivelul cernelii negre este redus și mai există suficientă cerneală colorată, puteți utiliza un amestec de cerneluri colorate pentru a crea culoarea neagră. Puteți continua tipărirea în timp ce pregătiți un cartuș de cerneală neagră de schimb.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când selectați următoarele setări din driver-ul imprimantei.

- ☐ Tip hârtie: **hârtii normale**
- ☐ Calitate: **Standard**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Activat

### Notă:

- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, accesați driver-ul imprimantei, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Culoarea neagră compusă are un aspect ușor diferit de culoarea neagră pură. În plus, viteza de tipărire este redusă.
- ☐ Pentru a păstra calitatea capului de imprimare, este consumată și cerneală neagră.

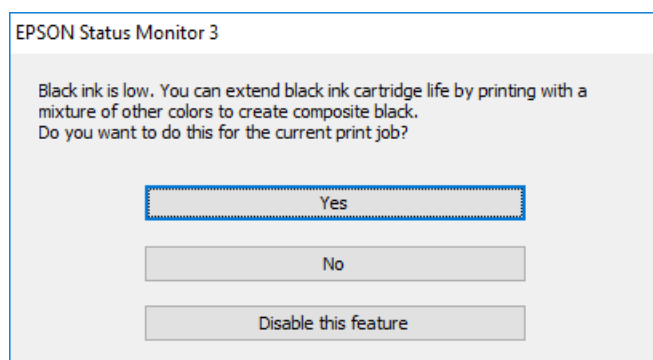

| Opțiuni                             | Descriere                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da                                  | Selectați pentru a utiliza un amestec de cerneluri color pentru obținerea culorii negre. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.     |
| Nu                                  | Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră este afișată data următoare când tipăriți o comandă similară.                                    |
| Dezactivează această caracteristică | Selectați să continuați utilizând cerneala neagră rămasă. Această fereastră nu este afișată până când nu înlocuiți cartușul cu cerneală neagră și acesta se consumă din nou. |

# Întreținerea imprimantei

## Verificarea și curățarea capului de tipărire

Dacă duzele sunt înfundate, rezultatul tipăririi este estompat, apar benzi vizibile sau culori neașteptate. În cazul reducerii calității de tipărire, utilizați caracteristica de verificare a duzelor pentru a verifica dacă sunt înfundate duzele. Dacă sunt înfundate, curățați capul de imprimare.




### Important:

- ❑ Nu deschideți unitatea de scanare și nu închideți imprimanta în timpul efectuării operației de curățare a capului de tipărire. Dacă operația de curățare a capului de tipărire nu s-a terminat, nu veți putea tipări.
- ❑ Deoarece la curățarea capului este folosită cerneală, se recomandă curățarea capului de tipărire numai când scade calitatea materialelor tipărite.
- ❑ Dacă nivelul cernelii este scăzut, probabil nu veți putea curăța capul de tipărire.
- ❑ Dacă nu observați o îmbunătățire a calității imprimării după verificarea duzelor și curățarea repetată de cca. trei ori a capului de imprimare, așteptați șase ore fără să tipăriți, apoi rulați din nou verificarea duzelor și repetați curățarea capului, dacă este necesar. Vă recomandăm să opriți imprimanta. Dacă nu s-a îmbunătățit calitatea, contactați serviciul de asistență Epson.
- ❑ Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, nu scoateți imprimanta din priză în timp ce este pornită.

## Verificarea și curățarea capului de tipărire — Panou de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie.
2. Atingeți **Maintenance** pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Print Head Nozzle Check**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de verificare a duzelor.
5. Verificați modelul tipărit. Dacă există linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „NG”, este posibil ca duzele capului de tipărire să fie înfundate. Treceți la pasul următor. Dacă nu observați linii întrerupte sau segmente lipsă, așa cum este indicat în modelul „OK”, duzele nu sunt înfundate. Curățarea capului de tipărire nu este necesară. Atingeți  pentru a ieși.

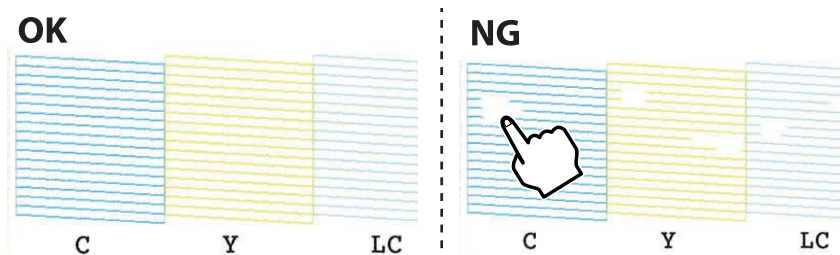

6. Atingeți .

## Întreținerea imprimantei

7. Pentru curățarea capului de tipărire, urmați instrucțiunile afișate pe ecran.
8. După ce curățarea s-a terminat, atingeți **Check** și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a tipări din nou modelul de verificare a duzelor. Repetați operația de curățare și tipărirea modelului până la tipărirea completă a tuturor liniilor.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54

## Verificarea și curățarea capului de tipărire — Windows

1. Încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie.
2. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
3. Faceți clic pe **Curățare duză** din fila **Întreținere**.
4. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173

## Verificarea și curățarea capului de tipărire — Mac OS

1. Încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie.
2. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
3. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
4. Faceți clic pe **Curățare duză**.
5. Urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran.

### Informații conexe

➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54

---

## Alinierea capului de imprimare


Dacă observați o decalare a liniilor verticale sau dacă imaginile sunt neclare, aliniați capul de tipărire.



## Alinierea capului de tipărire — Panoul de control

1. Încărcați hârtie normală A4 în casetă de hârtie.
2. Atingeți **Maintenance** pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Print Head Alignment**.
4. Selectați unul dintre meniurile de alimentare.
  - ☐ Vertical Alignment: Selectați această opțiune dacă materialele tipărite sunt neclare sau dacă liniile verticale par incorect aliniate.
  - ☐ Horizontal Alignment: Selectați această opțiune dacă apar linii orizontale la intervale regulate.
5. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări un model de aliniere și selectați numărul modelului optim.
  - ☐ Vertical Alignment: Găsiți și selectați numărul modelului cel mai plin din fiecare grupă, utilizând - sau +.

#1

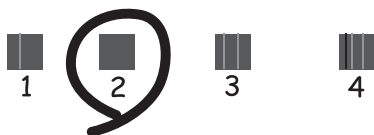

- ☐ Horizontal Alignment: Găsiți și selectați numărul modelului cu cele mai mici defecte de separare și suprapunere, utilizând - sau +.



### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54](#)

---

## Curățarea traseului hârtiei

Dacă documentele tipărite sunt pătate sau zgâriate sau dacă hârtia nu este alimentată corect, curățați rola din interior.

## Întreținerea imprimantei

**Important:**

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*

## Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală

Atunci când materialele tipărite prezintă cerneală întinsă sau ștearsă, curățați rola din interior.

**Important:**

*Nu utilizați șervețele de hârtie pentru a curăța interiorul imprimantei. Duzele capului de imprimare ar putea fi înfundate cu scame.*

1. Asigurați-vă că pe geamul scannerului și pe capacul pentru documente nu este praf și că acesta nu este pătat.
2. Încărcați hârtie normală A4 în fantă spate al.hârtie.
3. Atingeți **Maintenance** pe ecranul de pornire.
4. Atingeți **Paper Guide Cleaning**.
5. Pentru a curăța traseul hârtiei, urmați instrucțiunile de pe ecran.  
Repetăți această procedură până când hârtia nu mai este pătată cu cerneală.

### Informații conexe

➔ [„Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60](#)


## Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei

Atunci când hârtia nu este alimentată în mod corect de la casetă de hârtie, curățați rola din interior.


1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Scoateți din priză și deconectați cablul de alimentare.
3. Deconectați cablul USB și scoateți cardul de memorie.

## Întreținerea imprimantei

4. Ridicați ușor casetă de hârtie și apoi trageți-o în afară.

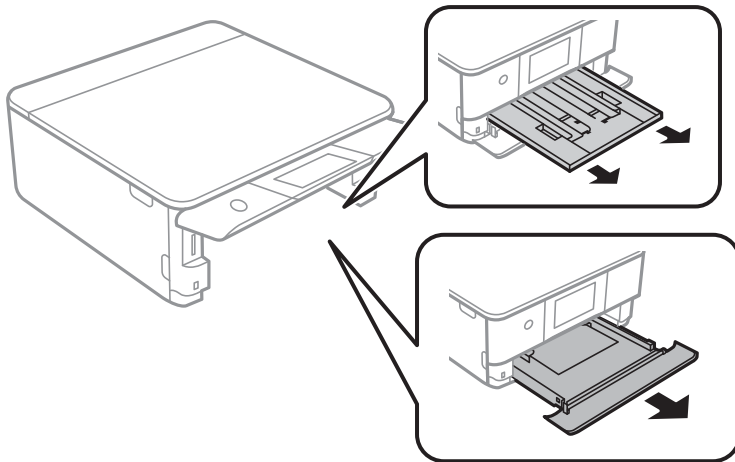


5. Așezați imprimanta vertical, cu butonul  al panoului de control în partea de sus.

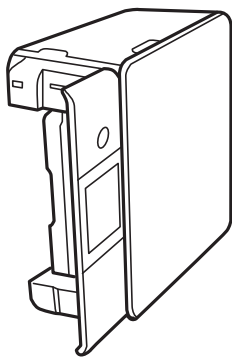

**Atenție:**

Aveți grijă să nu vă prindeți mâna sau degetele atunci când așezați imprimanta vertical. În caz contrar, riscați să vă răniți.

6. Înmuiați o lavetă în apă, stoarceți-o bine și ștergeți rola, rotind-o cu ajutorul lavetei.

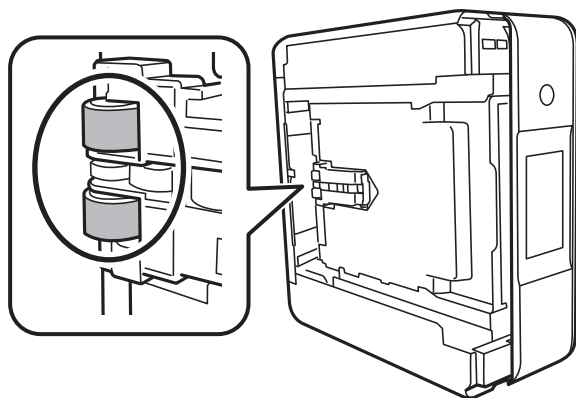

## Întreținerea imprimantei

7. Readuceți imprimanta în poziție normală și introduceți casetă de hârtie.

**Important:**

*Nu lăsați imprimanta așezată vertical pentru mult timp.*

8. Conectați cablul de alimentare.

---


## Curățarea Geamul scannerului

În cazul în care copiile sau imaginile scanate sunt pătate, curățați geamul scannerului.

**Important:**

*Nu utilizați niciodată alcool sau solvenți pentru a curăța imprimanta. Aceste substanțe chimice pot deteriora imprimanta.*

1. Deschideți capacul pentru documente.

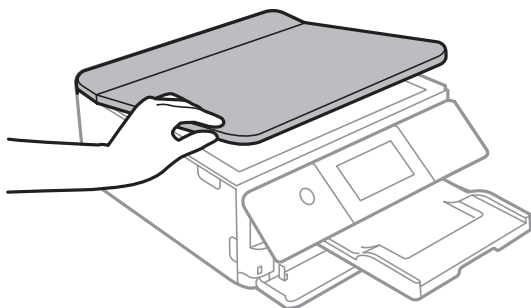

2. Folosiți o cârpă curată, moale și uscată pentru a curăța suprafața geamul scannerului.

**Important:**

- ☐ Dacă suprafața de sticlă este pătată cu grăsimi sau cu un alt material greu de îndepărtat, folosiți o cantitate mică de soluție pentru curățat sticla și o cârpă moale. Îndepărtați tot lichidul.
- ☐ Nu apăsați prea tare pe suprafața de sticlă.
- ☐ Aveți grijă să nu zgâriați și să nu deteriorați suprafața de sticlă. Dacă suprafața de sticlă este deteriorată, poate scădea calitatea scanării.

---

## Curățarea filmului translucid

Când calitatea imprimării nu se îmbunătățește după alinierea capului de tipărire sau curățarea traseului hârtiei, este posibil ca filmul translucid din interiorul imprimantei să se deterioreze.

Articole necesare:

- ☐ Bețișoare igienice (mai multe)
- ☐ Apă cu câteva picături de detergent (2 sau 3 picături de detergent în 1/4 ceașcă de apă de la robinet)
- ☐ Lumină pentru verificarea petelor


## Întreținerea imprimantei




### **Important:**

*Nu utilizați alt lichid de curățare în afara apei cu câteva picături de detergent.*

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul
2. Deschideți unitatea de scanare.

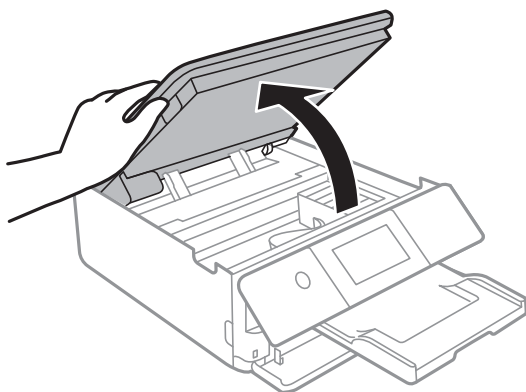

3. Verificați dacă filmul translucid este pătat. Petele sunt mai ușor vizibile dacă utilizați o sursă de lumină. Dacă există pete (de ex., urme de degete sau grăsime) pe filmul translucid (A), treceți la pasul următor.

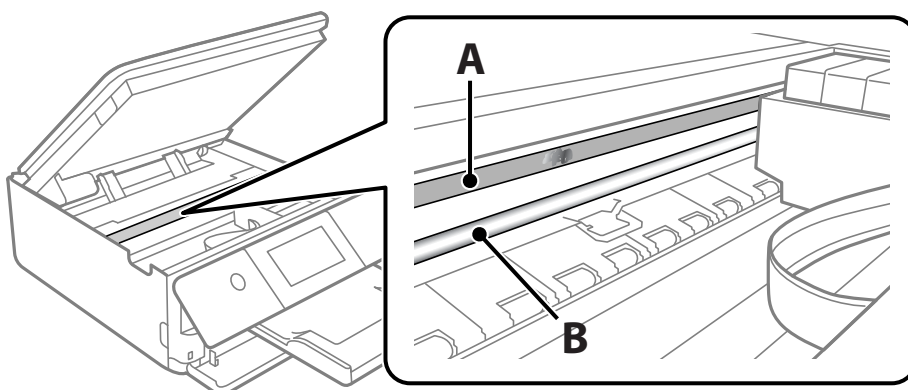

A: Film translucid

B: Șină




### **Important:**

*Aveți grijă să nu atingeți șina (B). În caz contrar, este posibil să nu puteți tipări. Nu ștergeți unsoarea de pe șină, deoarece aceasta este necesară pentru funcționare.*

## Întreținerea imprimantei

4. Umeziți un bețișor igienic cu apă cu câteva picături de detergent, astfel încât să nu picure apă, apoi ștergeți partea pătată.

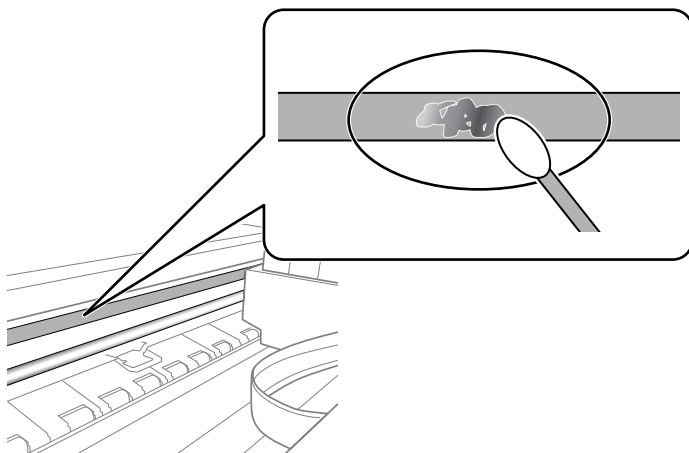**Important:**

Ștergeți ușor pata. Dacă apăsați prea puternic bețișorul pe film, arcurile filmului se pot disloca, iar imprimanta se poate deteriora.

5. Utilizați un bețișor igienic nou, uscat, pentru a șterge filmul.

**Important:**

Nu lăsați fibre pe film.

**Notă:**

Pentru a preveni întinderea petei, înlocuiți frecvent bețișorul igienic cu unul nou.

6. Repetați pașii 4 și 5 până la eliminarea petelor de pe film.
7. Verificați vizual ca filmul să nu prezinte pete.

---

## Economisirea energiei

Imprimanta va intra în modul inactiv sau se va închide automat dacă nu efectuați nicio operație într-un anumit interval de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

### Economisirea energiei — Panou de control

1. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Basic Settings**.
3. Procedați în unul dintre următoarele moduri.
  - ☐ Selectați **Sleep Timer** sau **Power Off Settings** > **Power Off If Inactive** sau **Power Off If Disconnected**.

## Întreținerea imprimantei

- ☐ Selectați **Sleep Timer** sau **Power Off Timer**.

**Notă:**

*Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Power Off Settings** sau caracteristica **Power Off Timer**, în funcție de locația de achiziționare.*

4. Selectați setarea.

# Opțiunile meniului Settings

Selectați **Settings** pe ecranul de pornire al imprimantei pentru a efectua diverse setări.

---

## Opțiunile meniului Supply Status

Afișează nivelul aproximativ de cerneală și durata de viață a casetei de întreținere.

### Settings > Supply Status

Afișarea semnului ! indică un nivel scăzut al cernelii sau că respectiva casetă de întreținere este plină. Când se afișează semnul X, trebuie să înlocuiți articolul respectiv, întrucât cerneala s-a terminat sau caseta de întreținere este plină.

Puteți înlocui cartușele de cerneală sau tipări informațiile de stare a consumabilelor de pe acest ecran.

### Informații conexe

➔ „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 144

---

## Basic Settings

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Basic Settings

#### Sound:

Ajustați volumul și selectați tipul de sunet.

#### Screen Saver:

Selectați **Memory Card Data**, pentru a afișa fotografiile sub forma unei diaporame dacă nu se efectuează nicio operație timp de circa trei minute.

#### LCD Brightness:

Ajustați luminozitatea ecranului LCD.

#### Auto Power On:

Selectați **On** pentru a porni imprimanta automat la primirea unei lucrări de tipărire sau de scanare printr-o conexiune USB sau de rețea. Pentru a începe tipărirea, trebuie să glisați la exterior tava de ieșire. De asemenea, activarea opțiunii **Auto Power On** determină creșterea consumului de energie în starea standby relativ la oprirea completă a imprimantei.

Utilizați setarea **Power Off Timer** dacă doriți ca imprimanta să se oprească automat la finalizarea lucrării și după trecerea unei perioade de timp setate fără efectuarea unei operații. Aceasta este util la tipărirea de la o locație la distanță, de exemplu, prin internet.



## Opțiunile meniului Settings

### Power Off Settings:

Produsul dvs. ar putea avea această caracteristică sau caracteristica Power Off Timer, în funcție de locația de achiziție.

#### ☐ Power Off If Inactive

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat dacă această nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

#### ☐ Power Off If Disconnected

Selectați această setare pentru a opri imprimanta după 30 de minute dacă au fost deconectate toate porturile de rețea, inclusiv portul LINE. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie inclusă.

### Power Off Timer:

Produsul dvs. ar putea avea această caracteristică sau caracteristica Power Off Settings, în funcție de locația de achiziție.

Selectați această setare pentru a opri imprimanta automat când aceasta nu este utilizată într-o perioadă specificată de timp. Puteți regla timpul înainte de aplicarea modului de gestionare a energiei. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Luați în considerare mediul înconjurător înainte de a efectua vreo modificare.

### Sleep Timer:

Ajustați perioada de timp pentru intrare în modul inactiv (mod de economisire energie) atunci când imprimanta nu a mai efectuat nicio operațiune. Ecranul LCD se va închide după ce timpul setat s-a scurs.

### Language:

Selectați limba utilizată pe ecranul LCD.

### Clear All Settings

Resetează **Basic Settings** la valorile implicite.

### Informații conexe

➔ „Economisirea energiei” la pagina 162

---

## Opțiunile meniului Printer Settings

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Printer Settings

#### Paper Source Setting:

##### Paper Setup:

Selectați dimensiunea paginii și tipul hârtiei pe care ați încărcat-o în sursa de hârtie. Puteți efectua **Favorite Paper Settings** relativ la formatul și tipul hârtiei.

## Opțiunile meniului Settings

### Paper Configuration:

Selectați **On** pentru a afișa în mod automat ecranul pentru setările hârtiei, prin referire la **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup** atunci când se încarcă hârtie în sursa de hârtie. Dacă dezactivați această funcție, nu puteți tipări de pe un iPhone sau iPad utilizând AirPrint

### CD/DVD:

Reglează poziția de tipărire a unui CD/DVD prin deplasare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, pentru a se potrivi.

### CD Inner/Outer

Reglează poziția de tipărire a diametrelor interior și exterior ale unui CD/DVD.

### Stickers:

Reglează poziția de tipărire a unei etichete foto adezive prin deplasare în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, pentru a se potrivi.

### Thick Paper:

Selectați **On** pentru a preveni murdărirea tipăririlor cu cerneală, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire.

### Quiet Mode:

Selectați **On** pentru a reduce zgomotul în timpul tipăririi, însă acest lucru va reduce viteza de tipărire. În funcție de setările selectate pentru tipul de hârtie și calitate a tipăririi, este posibil să nu existe variații ale nivelului de zgomot al imprimantei.

### Ink Drying Time:

Selectați timpul de uscarea cerneală pe care doriți să îl utilizați atunci când tipăriți pe ambele fețe. Imprimanta tipărește cealaltă față după ce o tipărește pe prima. Dacă tipărirea este murdară, măriți setarea de timp.

### Bidirectional:

Selectați **On** pentru a modifica direcție de tipărire; Tipărește în timp ce capul de tipărire se deplasează spre stânga și spre dreapta. Dacă liniile verticale sau orizontale de pe exemplarul tipărit apar închețate sau nealiniat, este posibil ca dezactivarea caracteristicii să remedieze problema; totuși, acest procedeu poate duce la reducerea vitezei de tipărire.

### Clear All Settings

Resetează **Printer Settings** la valorile implicite.

---

## Opțiunile meniului Network Settings

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

**Settings > Network Settings**

## Opțiunile meniului Settings

### Wi-Fi Setup:

Configurați sau modificați setările de rețea fără fir. Alegeți metoda de conexiune dintre următoarele și urmați instrucțiunile afișate pe panoul de control.

- ☐ Wi-Fi (Recommended):
- ☐ Wi-Fi Direct

### Network Status:

Afișează sau tipărește setările de rețea curente.

### Connection Check:

Efectuează verificarea conexiunii la rețea curente și tipărește un raport. Dacă există probleme cu conexiunea, consultați raportul pentru a rezolva problema.

### Advanced:

Efectuați următoarele setări detaliate.

- ☐ Device Name
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy Server

### Informații conexe

- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi manual” la pagina 30
- ➔ „Efectuarea setărilor Wi-Fi prin Push Button Setup (WPS)” la pagina 31
- ➔ „Efectuarea setărilor de conexiune Wi-Fi Direct (AP simplu)” la pagina 33
- ➔ „Dezactivarea Wi-Fi de la panoul de control” la pagina 44
- ➔ „Verificarea stării conexiunii la rețea” la pagina 35
- ➔ „Efectuarea setărilor de rețea avansate” la pagina 34

---

## Opțiunile meniului Web Service Settings

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Web Service Settings

#### Epson Connect Services:

Indică dacă imprimanta este înregistrată și conectată la Epson Connect.

Vă puteți înregistra la serviciu selectând **Register** și urmând instrucțiunile.

Dacă imprimanta este înregistrată, puteți modifica următoarele setări.

- ☐ Suspend/Resume
- ☐ Unregister

Pentru detalii, consultați următorul site web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

## Opțiunile meniului Settings

### Google Cloud Print Services:

Indică dacă imprimanta este înregistrată și conectată la serviciile de tipărire din Cloud Google.

Dacă imprimanta este înregistrată, puteți modifica următoarele setări.

☐ Enable/Disable

☐ Unregister

Pentru detalii privind înregistrarea la serviciile de tipărire din cloud Google, consultați următorul site web.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

### Informații conexe

➔ „Serviciul Epson Connect” la pagina 171

---

## Opțiunile meniului File Sharing

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > File Sharing

Selectați metoda de conexiune dintre imprimantă și un computer care va avea acces la cardul de memorie introdus în imprimantă. Accesul de scriere și citire este acordat computerului o dată cu conexiunea prioritară. Alte computere primesc numai acces de citire.

---

## Opțiunile meniului Camera print settings

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Camera print settings

Efectuați setări la imprimarea de la o cameră digitală.

### Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77

➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

---

## Opțiunile meniului Guide Functions

Selectați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Guide Functions

## Opțiunile meniului Settings

### Paper Mismatch:

Afișează un avertisment dacă setările pentru hârtie (setările pentru tipărire) aferente activității de tipărire nu corespund setărilor pentru hârtie ale imprimantei efectuate în momentul încărcării hârtiei. Această setare previne tipărirea eronată. Totuși, ecranul de configurare a hârtiei nu este afișat atunci când opțiunea **Paper Configuration** este dezactivată în următoarele meniuri.

**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting**

### Document Alert:

Afișează un avertisment atunci când a fost lăsat un original în geamul scannerului când capacul pentru document nu este deschis, chiar dacă scanarea și copierea cu ajutorul panoului de control s-au finalizat. Este posibil ca, din cauza grosimii originalului, această funcție să nu fie operațională.

### Auto Selection Mode:

La efectuarea oricăreia dintre operațiile următoare, se afișează meniurile corespunzătoare operației.

- ☐ Se introduce un card de memorie.
- ☐ Se amplasează un original pe geamul scannerului.

### All settings:

Activează sau dezactivează toate funcțiile de ghidare.

### Clear All Settings:

Resetează setările **Guide Functions** la valorile implicite.

---

## Opțiunile meniului Firmware Update

Selecționați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Firmware Update

#### Update:

Verificați dacă în serverul de rețea a fost încărcată versiunea cea mai recentă a programului firmware. Dacă este disponibilă o actualizare, puteți selecta dacă să inițiați sau nu actualizarea.

#### Notification:

Selecționați **On** pentru a primi o notificare dacă este disponibilă o actualizare firmware.

#### Informații conexe

➔ „Actualizarea programului firmware al imprimantei utilizând panoul de control” la pagina 186

---

## Opțiunile meniului Restore Default Settings

Selecționați meniurile din panoul de control conform descrierii de mai jos.

### Settings > Restore Default Settings

## **Opțiunile meniului Settings**

### **Network Settings:**

Resetează setările de rețea la valorile implicite.

### **All Except Network Settings:**

Resetează toate setările, cu excepția celor de rețea, la valorile implicite.

### **All Settings:**

Resetează toate setările la valorile implicite.

# Informații despre serviciul de rețea și despre software

Această secțiune prezintă serviciile de rețea și produsele software disponibile pentru imprimanta dvs. de pe site-ul web Epson sau CD-ul cu software furnizat.

## Serviciul Epson Connect

Utilizând serviciul Epson Connect disponibil prin internet, puteți tipări de pe smartphone, tabletă sau laptop oricând și practic oriunde.

Caracteristicile disponibile prin internet sunt enumerate mai jos.

| Email Print | Tipărirea la distanță cu Epson iPrint | Scan to Cloud | Remote Print Driver |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| ✓           | ✓                                     | ✓             | ✓                   |

Consultați site-ul web al portalului Epson Connect pentru detalii.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (doar Europa)

## Înregistrarea la Epson Connect Service de la panoul de control

Urmați pașii de mai jos pentru a înregistra imprimanta.

1. Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** pe ecranul de pornire pentru a tipări fișa de înregistrare.
3. Urmați instrucțiunile din fișa de înregistrare pentru a înregistra imprimanta.

## Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)

Web Config este o aplicație care rulează într-un browser web, de exemplu în Internet Explorer și Safari, pe un computer sau pe un dispozitiv inteligent. Puteți confirma starea imprimantei sau puteți modifica serviciul de rețea și setările imprimantei. Pentru a utiliza aplicația Web Config, conectați imprimanta și computerul sau dispozitivul inteligent în aceeași rețea.

Sunt acceptate următoarele browsere.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

| Sistem de operare             | Browser                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Windows XP SP3 sau superior   | Internet Explorer 8 sau superior, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 sau superior | Safari*, Firefox*, Chrome*                          |
| iOS*                          | Safari*                                             |
| Android 2.3 sau superior      | Browser implicit                                    |
| Chrome OS*                    | Browser implicit                                    |

\* Utilizați cea mai recentă versiune.

## Executarea utilitarului Web Config într-un browser web

1. Verificați adresa IP a imprimantei.

Atingeți pictograma de rețea pe ecranul de pornire al imprimantei și apoi atingeți metoda de conectare activă pentru a confirma adresa IP a imprimantei.

**Notă:**

De asemenea, puteți verifica adresa IP tipărint raportul de conexiune la rețea.

2. Lansați un browser web de pe un computer sau un dispozitiv inteligent și apoi introduceți adresa IP a imprimantei.

Format:

IPv4: http://adresa IP a imprimantei/

IPv6: http://[adresa IP a imprimantei]/

Exemple:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**Notă:**

Utilizând dispozitivul inteligent, puteți executa aplicația Web Config din ecranul de întreținere al Epson iPrint.

### Informații conexe

- ➔ „Utilizarea caracteristicii Epson iPrint” la pagina 108
- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36

## Executarea utilitarului Web Config în Windows

Atunci când conectați un computer la imprimantă prin utilizarea WSD, urmați pașii de mai jos pentru a executa utilitarul Web Config.

1. Accesați ecranul pentru dispozitive și imprimante din Windows.

❑ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante din Hardware și sunete**.



## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selecționați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete** (sau din **Hardware**).

### ☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selecționați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**.

### ☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selecționați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**.

2. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selecționați **Proprietăți**.

3. Selecționați fila **Serviciu web** și faceți clic pe adresa URL.

## Executarea utilitarului Web Config în Mac OS

1. Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecționați imprimanta.

2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Pagina web Afișare imprimantă**.

## Driverul de imprimantă pentru Windows

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

### **Notă:**

Puteți modifica limba utilizată de driverul de imprimantă. Selecționați limba pe care doriți să o utilizați folosind opțiunea **Limbă** din fila **Întreținere**.

### Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Pentru a defini setările care pot fi folosite numai cu aplicația pe care o utilizați, accesați driverul din aplicația respectivă.

Selecționați **Imprimare** sau **Configurare imprimare** din meniul **Fișier**. Selecționați imprimanta dumneavoastră și apoi faceți clic pe **Preferințe** sau **Proprietăți**.

### **Notă:**

Operațiunile diferă în funcție de aplicație. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Accesarea driver-ului imprimantei de la panoul de control

Pentru a realiza setări valabile pentru toate aplicațiile, accesați driver-ul de la panoul de control.

### ☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și apoi selecționați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selecționați **Preferințe imprimare**.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă sau apăsați și țineți apăsat și apoi selectați **Preferințe imprimare**.

### ☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

### ☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante** din **Hardware și sunete**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Selectare preferințe imprimare**.

### ☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Imprimante și faxuri**. Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Preferințe imprimare**.

## Accesarea driverului de imprimantă folosind pictograma imprimantei din bara de activități

Pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop este pictograma unei comenzi rapide care permite accesarea rapidă a driverului imprimantei.

Dacă faceți clic pe pictograma imprimantei și selectați **Setări imprimantă**, puteți accesa aceeași fereastră cu setările imprimantei ca și cea afișată pe panoul de control. Dacă faceți dublu clic pe această pictogramă, puteți verifica starea imprimantei.

### **Notă:**

*Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități, accesați fereastra driverului imprimantei, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.*

## Pornirea utilitarului

Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei. Faceți clic pe fila **Întreținere**.

## Informații conexe

➡ [„Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174](#)

# Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows


Informațiile ajutătoare sunt disponibile în driverul imprimantei pentru Windows. Pentru a viziona instrucțiunile de configurare a setărilor, faceți clic dreapta pe fiecare dintre aceste elemente și apoi faceți clic pe **Ajutor**.

## Fila Principal

Puteți defini setările elementare de tipărire, de exemplu tipul de hârtie sau formatul de hârtie.


## Informații despre serviciul de rețea și despre software

De asemenea, puteți defini setările pentru tipărirea față-verso sau cele de tipărire a mai multor pagini pe o singură foaie.

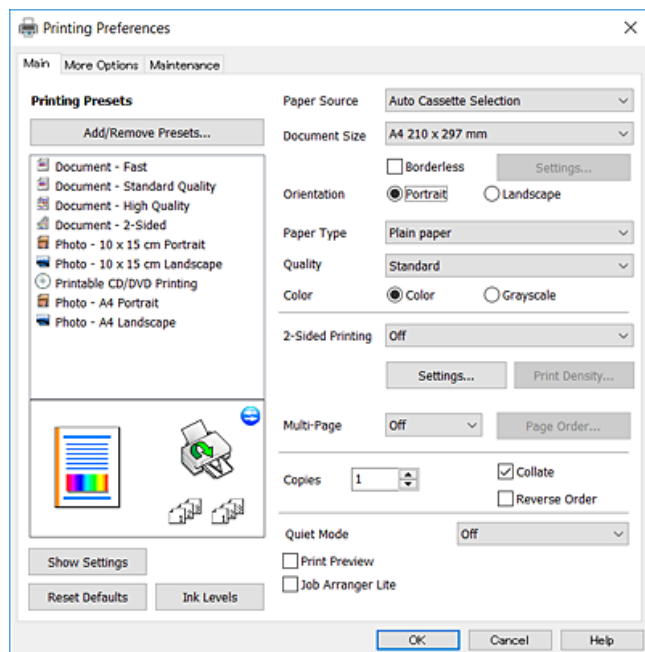

### Fila Mai multe opțiuni


Puteți selecta opțiuni suplimentare pentru aspect sau pentru tipărire, de exemplu modificarea dimensiunii de tipărire sau corectarea culorilor.

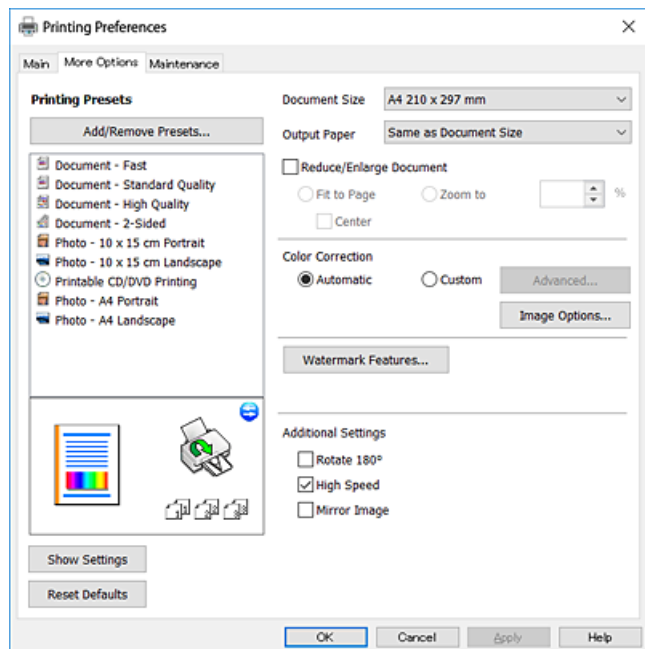

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Fila Întreținere

Puteți executa funcțiile de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor 3**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

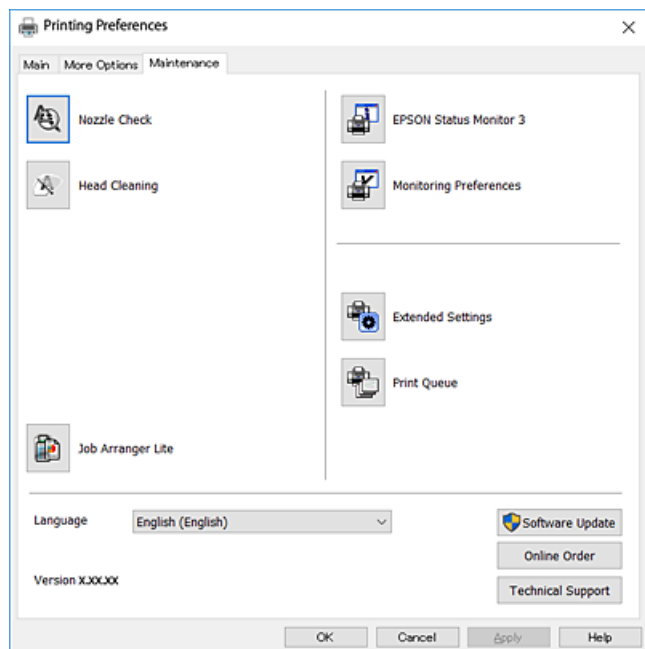

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Windows

Puteți defini setări, de exemplu activarea programului **EPSON Status Monitor 3**.

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere**.
3. Efectuați setările corespunzătoare și apoi faceți clic pe **OK**.

Consultați ajutorul online pentru explicații despre setări.

### Informații conexe

➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173

---

## Driverul de imprimantă pentru Mac OS

Driverul de imprimantă controlează imprimanta în funcție de comenzile primite de la o aplicație. Prin definirea setărilor în driverul imprimantei obțineți cele mai bune rezultate la tipărire. De asemenea, puteți verifica starea imprimantei sau o puteți menține în cele mai bune condiții de funcționare folosind utilitarul driverului imprimantei.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### Accesarea driverului de imprimantă din aplicații

Faceți clic pe **Configurare pagină** sau pe **Imprimare** din meniul **Fișier** al aplicației dvs. Dacă este cazul, faceți clic pe **Afișare detalii** sau ▼ pentru a extinde fereastra de tipărire.

#### Notă:

În funcție de aplicația utilizată, opțiunea **Configurare pagină** este posibil să nu fie afișată în meniul **Fișier**, iar operațiile pentru afișarea ecranului de imprimare ar putea diferi. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Pornirea utilitarului

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.


### Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS

### Dialogul de imprimare

Deschideți meniul pop-up din centrul ecranului pentru a afișa mai multe opțiuni.

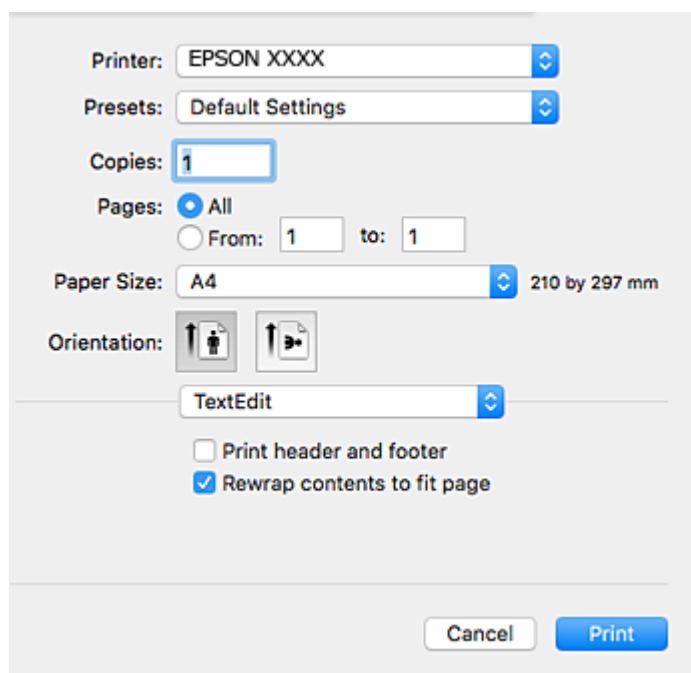

| Meniu pop-up       | Descrieri                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect             | Puteți selecta un aspect pentru a tipări mai multe pagini pe o foaie sau puteți selecta tipărirea unei margini.      |
| Potrivire culoare  | Puteți ajusta culorile.                                                                                              |
| Manevrarea hârtiei | Puteți micșora sau mări dimensiunea comenzii de tipărire pentru a se încadra automat în formatul de hârtie încărcat. |

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

| Meniu pop-up               | Descrieri                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagină de copertă          | Puteți selecta o copertă pentru documentele dvs. Selectați <b>Tip pagină copertă</b> pentru a seta conținutul care se va imprima pe copertă.  |
| Setări tipărire            | Puteți defini setările elementare de imprimare precum tipul de hârtie și calitatea imprimării.                                                |
| Opțiuni culoare            | Atunci când selectați <b>EPSON Color Controls</b> din meniul <b>Potrivire culoare</b> , veți putea selecta o metodă de corectare a culorilor. |
| Setări tipărire față-verso | Puteți selecta o direcție de legare pentru tipărirea pe ambele fețe sau puteți selecta un tip de document.                                    |

### Notă:


În OS X Mountain Lion sau versiuni ulterioare, dacă meniul **Setări tipărire** nu este afișat, driverul de imprimantă Epson nu a fost instalat corect.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta. Accesați următorul site web și introduceți numele produsului. Accesați **Asistență** și vizualizați **Sfaturi**.

<http://epson.sn>

### Epson Printer Utility

Puteți executa o funcție de întreținere precum verificarea duzelor și curățarea capului de imprimare, și pornind programul **EPSON Status Monitor**, puteți verifica starea imprimantei și informațiile despre erori.

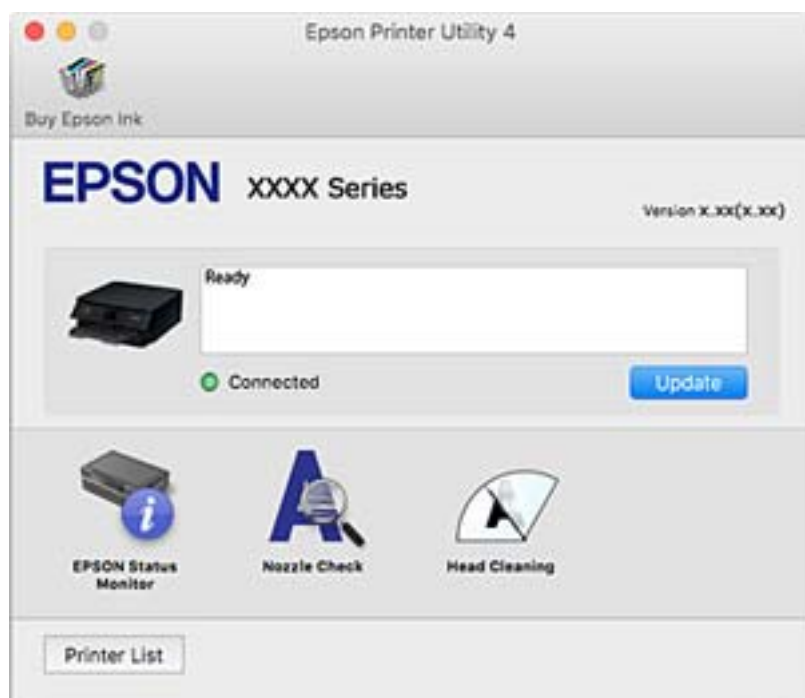

## Realizarea setărilor operaționale din driver-ul imprimantei pentru Mac OS

### Accesarea ferestrei cu setări operaționale din driverul de imprimantă Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**).

### Setările operaționale din driverul imprimantei Mac OS

- ☐ **Hârtie groasă și plicuri:** Previne întinderea cernelii la tipărirea pe hârtie groasă. Este posibil ca activarea acestei funcții să determine reducerea vitezei de tipărire.
- ☐ **Omite pagina albă:** Evită tipărirea paginilor goale.
- ☐ **Modul silențios:** Reduce zgomotul produs de imprimantă (totuși, se poate reduce viteza de tipărire).
- ☐ **Tipărire temp. cu negru:** Tipărește temporar numai cu cerneală neagră.
- ☐ **Schimbare automată casetă:** Permite alimentarea automată cu hârtie din casetă de hârtie 2 atunci când hârtia din casetă de hârtie 1 se epuizează. Încărcați aceeași hârtie (tip și format) în casetă de hârtie 1 și în casetă de hârtie 2.
- ☐ **Tipărire rapidă:** Tipărește atunci când capul de tipărire se deplasează în ambele direcții. Viteza de tipărire este mai mare, dar calitatea poate scădea.
- ☐ **Notificări de avertizare:** Permite driver-ului imprimantei să afișeze notificări de avertizare.
- ☐ **Stabilire comunicare bidirecțională:** De obicei, această opțiune trebuie setată la **Activat**. Selectați **Dezactivat** atunci când obținerea informațiilor de la imprimantă este imposibilă, deoarece imprimanta este partajată cu alte computere Windows dintr-o rețea, sau din orice alt motiv.

#### Informații conexe

➔ „[Tipărirea temporară cu cerneală neagră](#)” la pagina 151

---

## Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 este o aplicație pentru controlul operației de scanare. Puteți regla formatul, rezoluția, luminozitatea, contrastul și calitatea imaginii scanate. De asemenea, puteți porni Epson Scan 2 și dintr-o aplicație de scanare compatibilă TWAIN. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

#### Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON** > **Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

### Pornirea în Mac OS

#### Notă:

*Epson Scan 2 nu acceptă caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului din Mac OS. Dezactivați caracteristica de schimbare rapidă a utilizatorului.*

Selectați **Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

### Informații conexe

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

## Adăugarea scannerului de rețea

Înainte de a utiliza Epson Scan 2, trebuie să adăugați scannerul de rețea.

- Inițializați software-ul și faceți clic pe **Adăugare** de pe ecranul **Setări scanner**.

#### Notă:

- ☐ Dacă opțiunea **Adăugare** este estompată, faceți clic pe **Activare editare**.
- ☐ Dacă este afișat ecranul principal al Epson Scan 2, conectarea cu scannerul a fost deja realizată. Dacă doriți să vă conectați la o altă rețea, selectați **Scanner** > **Setări** pentru a deschide ecranul **Setări scanner**.

- Adăugați scannerul de rețea. Introduceți elementele următoare și faceți clic pe **Adăugare**.

- ☐ **Model:** Selectați scannerul la care doriți să vă conectați.
- ☐ **Nume:** Introduceți numele scannerului, utilizând maximum 32 de caractere.
- ☐ **Căutare rețea:** Când computerul și scannerul se află în aceeași rețea, se afișează adresa IP. Dacă nu se afișează, faceți clic pe butonul . Dacă adresa IP tot nu se afișează, faceți clic pe **Introduceți adresa** și apoi introduceți adresa IP direct.

- Selectați scannerul pe ecranul **Setări scanner**, apoi faceți clic **OK**.

---

## Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control (Epson Event Manager)

Epson Event Manager este o aplicație care permite gestionarea scanării de la panoul de control și salvarea imaginilor pe un calculator. Puteți adăuga propriile dumneavoastră setări ca setări prestabilite, de exemplu tipul de document, calea către directorul în care se face salvarea și formatul imaginii. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

### Pornirea în Windows

- ☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software** > **Event Manager**.



## Informații despre serviciul de rețea și despre software

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Pornirea în Mac OS

**Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Event Manager**.

### Informații conexe

➔ „Scanarea la computer (Event Manager)” la pagina 124

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

---

## Aplicație pentru configurarea fotografiilor (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print este o aplicație care permite tipărirea cu ușurință a fotografiilor folosind diferite aspecte. Puteți examina imaginea fotografiei și ajusta imaginile sau poziția. De asemenea, puteți tipări fotografiile cu o ramă. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

Dacă tipăriți pe hârtie foto originală Epson, calitatea cernelii va fi folosită la maximum, iar documentele tipărite vor avea culori vii și vor fi clare.

Pentru a tipări fără margini folosind aplicațiile disponibile în comerț, utilizați următoarele setări.

- ☐ Creați date de imagine în conformitate cu formatul de hârtie. Dacă în aplicația pe care o folosiți există o opțiune de definire a marginii, definiți pentru margine valoarea 0 mm.
- ☐ Activați opțiunea de tipărire fără margini în driverul imprimantei.

### **Notă:**

*Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.*

### Pornirea în Windows

#### ☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

#### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

#### ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Pornirea în Mac OS

**Start** > **Aplicații** > **Epson Software** > **Epson Easy Photo Print**.

### Informații conexe

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

---

## Aplicație pentru tipărirea textelor sau a imaginilor de pe un disc (Epson Print CD)

Epson Print CD este o aplicație care permite crearea unor etichete pentru discurile CD/DVD care vor fi tipărite direct pe un disc CD/DVD. De asemenea, puteți tipări pe învelitoarea unui disc CD/DVD pentru carcasa discului CD/DVD. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

**Notă:**

*Pentru a utiliza această aplicație, driverul de imprimantă trebuie să fie instalat.*

**Pornirea în Windows**☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Software Epson > Print CD**.

☐ Windows 8/Windows 8.1

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Print CD**.

**Pornirea în Mac OS**

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Print CD > Print CD**.

**Informații conexe**

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

---

## Aplicație pentru tipărirea paginilor web (E-Web Print)

E-Web Print este o aplicație care permite să tipăriți cu ușurință pagini web folosind diferite aspecte. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii. Puteți accesa informațiile ajutoare din meniul **E-Web Print** de pe bara de instrumente **E-Web Print**.

**Notă:**

*Consultați site-ul de descărcări pentru a afla care sunt browserele acceptate și cea mai recentă versiune.*

**Pornirea**

Atunci când instalați E-Web Print, bara corespunzătoare va fi afișată în browser. Faceți clic pe **Print** sau pe **Clip**.

**Informații conexe**

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

---

## Aplicație pentru scanarea și transferul imaginilor (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan este o aplicație care permite scanarea fotografiilor și trimiterea cu ușurință a imaginii scanate la un computer sau la un serviciu de tip cloud. De asemenea, puteți regla cu ușurință imaginea scanată. Consultați secțiunea de ajutor a aplicației pentru detalii.

**Notă:**

Pentru a utiliza această aplicație, este necesar ca driverul de scanner Epson Scan 2 să fie instalat.

**Pornirea în Windows**☐ Windows 10

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Software Epson > Easy Photo Scan**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > Easy Photo Scan**.

**Pornirea în Mac OS**

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Easy Photo Scan**.

**Informații conexe**

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

---

## Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater este o aplicație care caută versiuni software noi sau actualizate pe Internet și le instalează. De asemenea, puteți actualiza firmware-ul și manualul imprimantei.

**Pornirea în Windows**☐ Windows 10

Executați clic pe butonul Start și apoi selectați **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Notă:**

De asemenea, puteți porni EPSON Software Updater făcând clic pe pictograma imprimantei din bara de activități de pe desktop și apoi selectați **Actualizare software**.

**Pornirea în Mac OS**

Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > EPSON Software Updater**.

**Informații conexe**

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

---

## Dezinstalarea aplicațiilor

Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.

### Dezinstalarea aplicațiilor — Windows

1. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
  2. Închideți toate aplicațiile care rulează.
  3. Deschideți **Panou de control**:
    - ☐ Windows 10  
Faceți clic dreapta pe butonul Start și țineți-l apăsat, apoi selectați **Panou de control**.
    - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**.
    - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**.
  4. Deschideți **Dezinstalare program** (sau **Adăugare sau eliminare programe**):
    - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Selectați **Dezinstalare program** din **Programe**.
    - ☐ Windows XP  
Faceți clic pe **Adăugare sau eliminare programe**.
  5. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.

Dezinstalarea driverului de imprimantă nu este posibilă dacă există sarcini de tipărire. Ștergeți sarcinile de tipărire sau așteptați tipărirea acestora înainte de a dezinstala.
  6. Dezinstalați aplicațiile:
    - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista  
Faceți clic pe **Dezinstalare/Modificare** sau pe **Dezinstalare**.
    - ☐ Windows XP  
Faceți clic pe **Modificare/Eliminare** sau pe **Eliminare**.
- Notă:**  
Dacă este afișată fereastra **Control cont utilizator**, faceți clic pe **Continuare**.
7. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

## Dezinstalarea aplicațiilor — Mac OS

1. Descărcați Uninstaller utilizând EPSON Software Updater.  
După ce ați descărcat Uninstaller, nu mai trebuie să îl descărcați din nou de fiecare dată când dezinstalați aplicația.
2. Apăsați pe butonul  pentru a închide imprimanta.
3. Pentru a dezinstala driverul de imprimantă, selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), apoi eliminați imprimanta din lista cu imprimante activate.
4. Închideți toate aplicațiile care rulează.
5. Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Uninstaller**.
6. Selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi faceți clic pe **Uninstall**.

**Important:**

Uninstaller elimină toate driver-ele de imprimante Epson inkjet de pe computer. Dacă utilizați mai multe imprimante Epson și doriți să ștergeți doar anumite drivere, ștergeți-le mai întâi pe toate și apoi reinstalați-le pe cele necesare.

**Notă:**

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o dezinstalați în lista de aplicații, nu o puteți dezinstala utilizând Uninstaller. În acest caz, selectați **Salt > Aplicații > Epson Software**, selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați și apoi trageți-o peste pictograma pentru coșul de gunoi.

**Informații conexe**

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 183

---

## Instalarea aplicațiilor

Conectați computerul la rețea și instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor de pe site-ul web.

**Notă:**

- ☐ Conectați-vă la computer ca administrator. Introduceți parola de administrator dacă vă este solicitat acest lucru.
- ☐ Pentru a reinstala o aplicație, aceasta trebuie să fie mai întâi dezinstaltă.

1. Închideți toate aplicațiile care rulează.
2. La instalarea driver-ului imprimantei sau a Epson Scan 2, deconectați imprimanta de la computer, temporar.

**Notă:**

Nu conectați imprimanta la computer până când nu vi se solicită acest lucru.

3. Instalați aplicațiile urmând instrucțiunile de pe site-ul web de mai jos.

<http://epson.sn>

## Informații despre serviciul de rețea și despre software

**Notă:**

Dacă utilizați un computer cu sistem de operare Windows și nu puteți descărca aplicațiile de pe site-ul web, instalați-le de pe discul cu programe software al imprimantei.

## Informații conexe

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 184

## Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului

Anumite probleme ar putea fi soluționate prin actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului. Totodată, ați putea beneficia de funcții suplimentare sau îmbunătățite. Asigurați-vă că utilizați cea mai recentă versiune a aplicațiilor și firmware-ului.

1. Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate și că aveți computerul conectat la internet.
2. Porniți EPSON Software Updater și actualizați aplicațiile sau firmware-ul.

**Important:**

Nu opriți și nu deconectați computerul sau imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.

**Notă:**

Dacă nu găsiți aplicația pe care doriți să o actualizați în lista de aplicații, nu o puteți actualiza utilizând EPSON Software Updater. Căutați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor pe site-ul web Epson local.

<http://www.epson.com>

## Informații conexe

➔ „Instrumente de actualizare software (EPSON Software Updater)” la pagina 183

## Actualizarea programului firmware al imprimantei utilizând panoul de control

Dacă imprimanta este conectată la internet, puteți actualiza programul firmware al acesteia utilizând panoul de control. Prin actualizarea programului firmware, este posibilă o îmbunătățire a performanțelor imprimantei sau adăugarea de funcții noi. De asemenea, puteți configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware și să vă notifice dacă acestea există.

1. Selectați **Settings** pe ecranul de pornire.
2. Selectați **Firmware Update > Update**.

**Notă:**

Activați **Notification** pentru a configura imprimanta să verifice cu regularitate actualizările firmware disponibile.

3. Consultați mesajul afișat pe ecran și atingeți **Start Checking** pentru a începe căutarea actualizărilor disponibile.

**Informații despre serviciul de rețea și despre software**

4. Dacă pe ecranul LCD este afișat un mesaj care vă informează că este disponibilă o actualizare firmware, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.

**Important:**

- ❑ *Nu opriți și nu deconectați imprimanta de la sursa de alimentare electrică înainte de finalizarea actualizării; în caz contrar, imprimanta poate suferi o defecțiune.*
- ❑ *Dacă actualizarea firmware nu este finalizată sau nu a reușit, imprimanta nu pornește normal, iar la viitoarea pornire a imprimantei se afișează mesajul „Recovery Mode” pe ecranul LCD. În această situație, trebuie să actualizați din nou programul firmware cu ajutorul unui computer. Conectați imprimanta la computer cu ajutorul unui cablu USB. Când la imprimantă este afișat mesajul „Recovery Mode”, actualizarea firmware prin intermediul unei conexiuni de rețea nu este posibilă. De la computer, accesați site-ul web Epson local și descărcați cea mai recentă versiune a programului firmware al imprimantei. Pentru etapele următoare, consultați instrucțiunile de pe site-ul web.*

# Soluționarea problemelor

## Verificarea stării imprimantei

### Verificarea mesajelor pe ecranul LCD

Dacă este afișat un mesaj de eroare pe ecranul LCD, urmați instrucțiunile de pe ecran sau soluțiile de mai jos pentru a rezolva problema.

| Mesaje de eroare                                                                         | Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printer Error<br><br>Turn on the printer again. See your documentation for more details. | Procedați după cum urmează.<br><br>1. Deschideți unitatea de scanare și scoateți toate colile de hârtie sau materialele de protecție din interiorul imprimantei.<br><br>2. Închideți unitatea scannerului, apoi opriți-o și reporniți-o.<br><br>Dacă mesajul de eroare mai este afișat după ce ați oprit și repornit imprimanta, contactați serviciul de asistență Epson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.        | Dispozitivul extern de stocare, de exemplu cardul de memorie, poate fi defect. Verificați dacă dispozitivul este disponibil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ink is low.                                                                              | Puteți să tipăriți în continuare până când vi se solicită să înlocuiți cartușele de cerneală. Cu toate acestea, rețineți faptul că imprimanta nu va putea fi utilizată pentru tipărire în cazul în care unul dintre cartușele de cerneală este consumat. Pregătiți cartușe noi în cel mai scurt timp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.                            | <p>Selecțați <b>Continue printing</b> sau <b>Replace before printing</b>.</p> <p>Când selecțați <b>Continue printing</b>, imprimanta poate opri tipărirea indicând faptul că este necesară înlocuirea cartușului de cerneală. În acest caz, urmați soluțiile de mai jos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Când tipărirea eșuează și hârtia este ejectată<br/>           Selecțați <b>No, cancel printing</b> și apoi înlocuiți cartușul. Dacă selecțați <b>Yes, replace now</b>, tipărirea continuă după ce înlocuiți cartușul și se consumă mai multă hârtie.</li> <li><input type="checkbox"/> Când hârtia nu este ejectată<br/>           Selecțați <b>Yes, replace now</b> și apoi înlocuiți cartușul. Tipărirea este reluată după ce înlocuiți cartușul, dar culoarea poate diferi ușor. Pentru a evita acest lucru, selecțați <b>No, cancel printing</b>.</li> </ul> <p>Când imprimanta se oprește în timpul copierii indicând faptul că este necesară înlocuirea cartușului, originalul de pe sticla scannerului se poate mișca atunci când deschideți și închideți unitatea scannerului pentru a înlocui cartușul. Amplasați originalul înlocuindu-l cu marcajul din colț de pe sticla scannerului și apoi începeți copierea.</p> |
| You need to replace the following ink cartridge(s).                                      | Pentru a obține o calitate optimă la tipărire și pentru a proteja capul de tipărire, în cartuș se păstrează o rezervă de siguranță de cerneală, având o cantitate variabilă, chiar și atunci când imprimanta indică necesitatea înlocuirii cartușului de cerneală. Înlocuiți cartușul atunci când vă este solicitat acest lucru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Soluționarea problemelor

| Mesaje de eroare                                                                                                                                    | Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The printer's borderless printing ink pad is nearing the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support.  | <p>Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărirea fără margini*.</p> <p>Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator. Mesajul va fi afișat până la înlocuirea tamponului de cerneală.</p> <p>Atingeți <b>OK</b> pentru a relua tipărirea.</p>                                                                                                                                            |
| The printer's borderless printing ink pad has reached the end of its service life. It is not a user-replaceable part. Please contact Epson support. | <p>Contactați Epson sau un furnizor de service Epson autorizat pentru înlocuirea tamponului de cerneală pentru tipărirea fără margini*.</p> <p>Această componentă nu poate fi înlocuită de utilizator.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paper remains inside because it is placed sideways. Place XX size of paper in the XX. Press "Complete" to remove the paper inside.                  | <p>Încărcați hârtie de format A4 în fantă spate al.hârtie și atingeți <b>Done</b>.</p> <p>Încărcați din nou hârtia scoasă în direcția portret, aliniind-o la marcajul săgeată din centrul fantă spate al.hârtie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Paper Configuration is disabled. Some features may not be available. For details, see your documentation.                                           | <p>Dacă funcția <b>Paper Configuration</b> este dezactivată, nu puteți utiliza AirPrint. De asemenea, mesajele care vă informează cu privire la neconcordanța dintre formatul și tipul hârtiei nu sunt afișate. Păstrați această setare activată, cu excepția cazului în care utilizați întotdeauna același format și același tip de hârtie și nu este nevoie să modificați setările referitoare la hârtie.</p>                                                           |
| Communication error. Check if the computer is connected.                                                                                            | <p>Conectați computerul și imprimanta corect. Dacă efectuați conexiunea printr-o rețea, consultați pagina care descrie metoda de conectare la rețea de la computer.</p> <p>Dacă mesajul de eroare este afișat în timpul scanării, asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate pe computer.</p>                                                                                                                                                     |
| The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.                                          | <p>Introduceți adresa IP corectă sau gateway-ul implicit. Contactați persoana care a configurat rețeaua pentru asistență.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.                                                               | <p>Rulați Web Config și actualizați certificatul rădăcină.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Recovery Mode                                                                                                                                       | <p>Imprimanta a pornit în modul de recuperare deoarece actualizarea firmware-ului a eșuat. Urmați pașii de mai jos pentru a încerca din nou să actualizați firmware-ul.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați computerul și imprimanta utilizând un cablu USB. (În cadrul modului de recuperare nu puteți actualiza firmware-ul printr-o conexiune de rețea.)</li> <li>2. Vizitați site-ul web Epson local pentru instrucțiuni suplimentare.</li> </ol> |

\* În cadrul anumitor cicluri de tipărire, este posibil ca pe tamponul de cerneală să se acumuleze un mic surplus de cerneală. Pentru a împiedica scurgerile de cerneală din tampon, produsul se va opri când a fost atinsă limita de uzură a tamponului. Momentul și frecvența de înlocuire a acestuia variază în funcție de numărul de pagini tipărite cu opțiunea de tipărire fără margini. Necesitatea de a înlocui tamponul nu înseamnă că imprimanta nu mai funcționează în conformitate cu specificațiile sale. Imprimanta va afișa un mesaj când trebuie înlocuit tamponul de cerneală, iar această operație poate fi executată numai la un furnizor de servicii autorizat Epson. Garanția Epson nu acoperă cheltuielile acestei înlocuiri.

### Informații conexe

- ➡ „Specificațiile cardurilor de memorie compatibile” la pagina 226
- ➡ „Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile” la pagina 227
- ➡ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

## Soluționarea problemelor

- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 171
- ➔ „Actualizarea aplicațiilor și a firmware-ului” la pagina 186

## Verificarea stării imprimantei - Windows

1. Accesați fereastra pentru driver-ul imprimantei.
2. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere**.

**Notă:**

- ☐ De asemenea, puteți verifica starea imprimantei făcând dublu clic pe pictograma imprimantei din bara de activități. Dacă pictograma imprimantei nu este adăugată în bara de activități, faceți clic pe **Preferințe de monitorizare** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități**.
- ☐ Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selectați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

**Informații conexe**

- ➔ „Driverul de imprimantă pentru Windows” la pagina 173

## Verificarea stării imprimantei — Mac OS

1. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta.
2. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Utilitar** > **Deschidere utilitar imprimantă**.
3. Faceți clic pe **EPSON Status Monitor**.  
Puteți verifica starea imprimantei, nivelurile de cerneală și starea erorilor.

---

## Scoaterea hârtiei blocate

Verificați eroarea afișată pe panoul de control și urmați instrucțiunile pentru a scoate hârtia blocată, inclusiv bucățile rupte. Apoi anulați eroarea.

**Important:**


Scoateți cu atenție hârtia blocată. Dacă scoateți hârtia forțat, imprimanta se poate defecta.

## Scoaterea hârtiei blocate din interiorul imprimantei


### **Atenție:**

- ❑ Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.
- ❑ Nu atingeți butoanele de pe panoul de control în timp ce mâna dumneavoastră este în interiorul imprimantei. Dacă imprimanta începe să funcționeze, vă puteți răni. Aveți grijă să nu atingeți părțile proeminente pentru a nu vă răni.

1. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

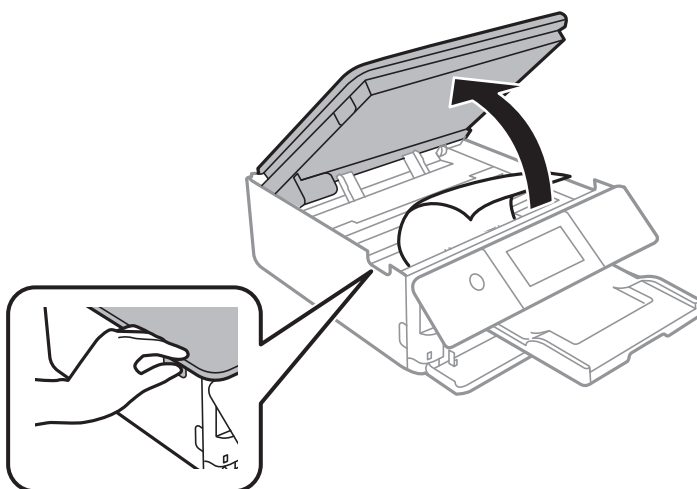


2. Scoateți hârtia blocată.

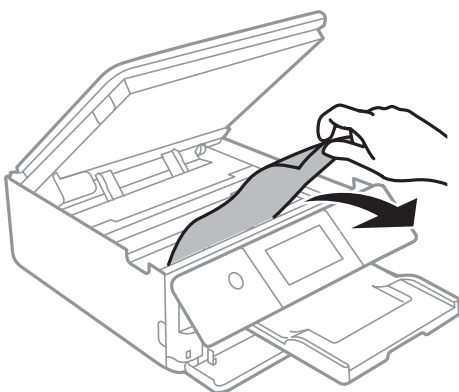


## Soluționarea problemelor

**! Important:**

*Nu atingeți cablul alb plat sau filmul translucid din interiorul imprimantei. În caz contrar se poate produce o defecțiune.*

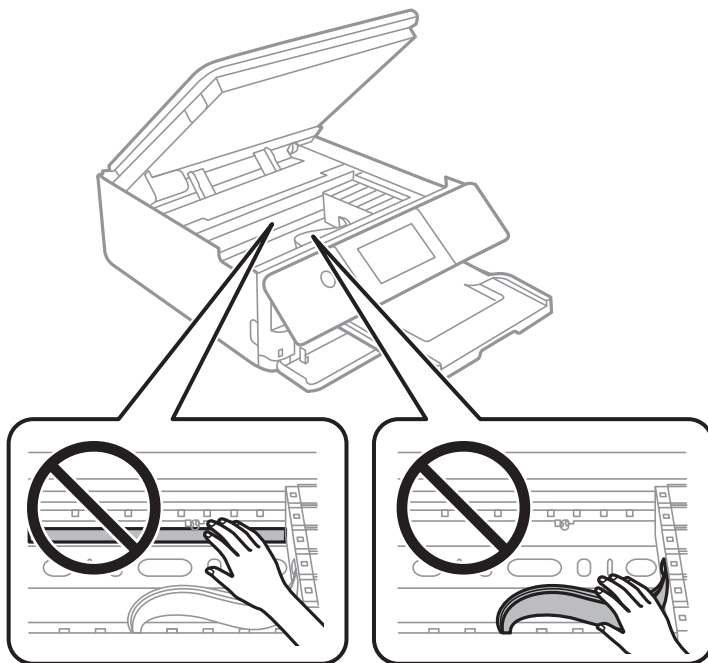


3. Închideți unitatea de scanare.

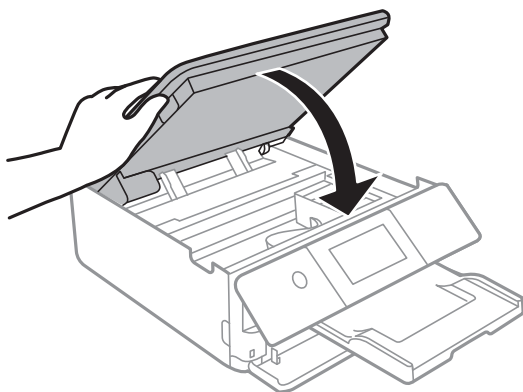


## Îndepărtarea hârtiei blocate din Capacul din spate


1. Îndepărtați capac spate.

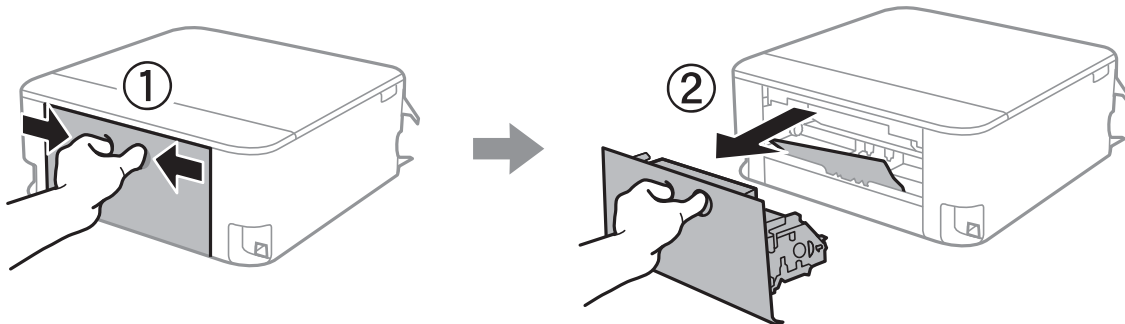

2. Scoateți hârtia blocată.

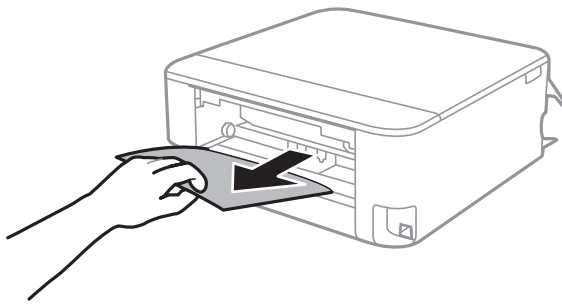

3. Scoateți hârtia blocată din capac spate.

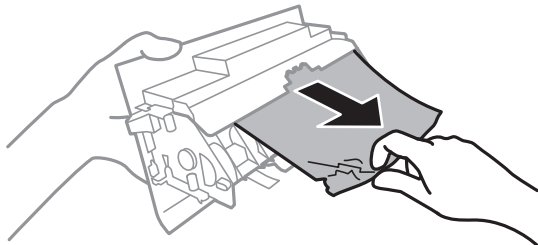


4. Introduceți capac spate în imprimantă.

## Scoaterea hârtiei blocate din Casetă de hârtie


1. Închideți tava de ieșire.

**Soluționarea problemelor**


2. Ridicați ușor casetă de hârtie și apoi trageți-o în afară.

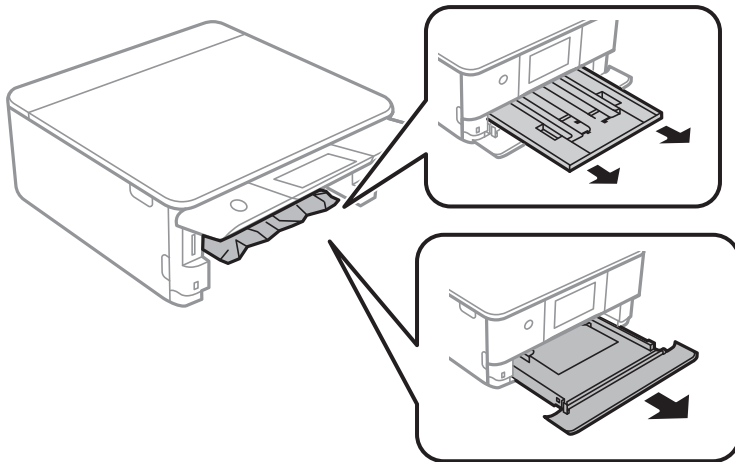

3. Scoateți hârtia blocată.

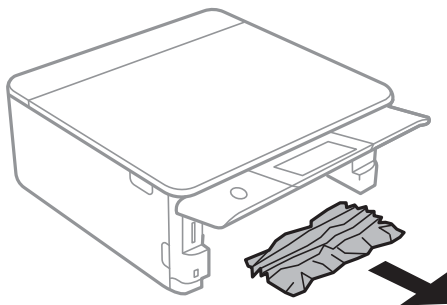

4. Aliniați marginile hârtiei și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

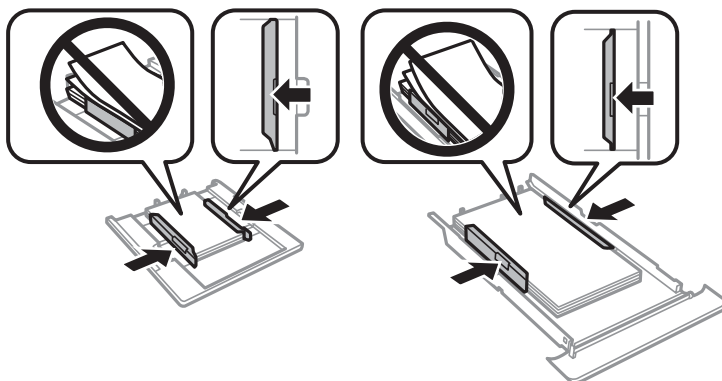

5. Introduceți casetă de hârtie în imprimantă.

---

## Hârtia nu este alimentată corect

Verificați următoarele aspecte și luați măsurile corespunzătoare pentru a rezolva problema.

- ☐ Așezați imprimanta pe o suprafață plană și utilizați imprimanta în condițiile de mediu recomandate.
- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.

## Soluționarea problemelor

- ☐ Respectați precauțiile de manevrare a hârtiei.
- ☐ Nu încărcați mai multă hârtie decât numărul maxim de coli specificat pentru hârtia respectivă.
- ☐ Asigurați-vă că setările pentru dimensiunea hârtiei și tipul hârtiei corespund dimensiunii și tipului hârtiei introduse în imprimantă.
- ☐ Curățați rola din interiorul imprimantei.

### Informații conexe

- ➔ „Specificații de mediu” la pagina 229
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 47
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru a elimina problemele de alimentare a hârtiei” la pagina 158

## Hârtia se blochează

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ Încărcați pe rând câte o coală de hârtie dacă încărcați mai multe coli de hârtie.

### Informații conexe

- ➔ „Scoaterea hârtiei blocate” la pagina 190
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60

## Hârtia este alimentată oblic

Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60

## Sunt alimentate mai multe coli de hârtie în același timp

- ☐ Încărcați o coală de hârtie în același timp.
- ☐ Atunci când sunt alimentate simultan mai multe coli de hârtie în timpul tipăririi manuale pe ambele părți, scoateți toate colile din imprimantă înainte de a reîncărca hârtia.

## Tava CD/DVD este scoasă

- ☐ Asigurați-vă că discul este corect poziționat pe tavă și reintroduceți corect tava.
- ☐ Nu introduceți tava CD/DVD decât după ce vi se solicită acest lucru. În caz contrar, survine o eroare și tava este scoasă.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea fotografiilor pe eticheta unui CD/DVD” la pagina 81
- ➔ „Copierea pe eticheta unui disc CD/DVD” la pagina 118

## Hârtia de format carte de vizită nu este extrasă

Când hârtia de format carte de vizită nu este extrasă și rămâne în interiorul imprimantei, încărcați hârtie format A4 în fantă spate al.hârtie pentru a o extrage.Începeți să copiați fără a amplasa un original, iar hârtia este extrasă cu ajutorul hârtiei de format A4.Încărcați din nou hârtia de format carte de vizită pe direcție portret, aliniind-o la marcajul săgeată din centrul fantă spate al.hârtie.

---

## Probleme cu privire la alimentarea cu energie și panoul de control

### Imprimanta nu pornește

- ☐ Verificați dacă ați conectat bine cablul de alimentare.
- ☐ Țineți apăsat mai mult timp butonul .

### Imprimanta nu se oprește

Țineți apăsat mai mult timp butonul . Dacă tot nu puteți opri imprimanta, deconectați cablul de alimentare. Pentru a preveni uscarea capului de imprimare, reporniți imprimanta și opriți-o din nou apăsând butonul .

### Alimentarea se oprește automat

- ☐ Selectați **Settings > Basic Settings > Power Off Settings** și apoi dezactivați setările **Power Off If Inactive** și **Power Off If Disconnected**.
- ☐ Selectați **Settings > Basic Settings** și apoi dezactivați setarea **Power Off Timer**.

#### Notă:

Produsul dvs. ar putea avea caracteristica **Power Off Settings** sau caracteristica **Power Off Timer**, în funcție de locația de achiziționare.




## Ecranul LCD se întuneacă

Imprimanta este în modul de repaus. Atingeți oriunde pe ecranul LCD pentru a reveni la starea anterioară.

## Nu se poate închide panoul de control

Dacă tava de ieșire nu este introdusă în totalitate, panoul de control nu se poate închide. Introduceți complet, manual, tava de ieșire în imprimantă până când intră în contact cu partea din spate a slotului, apoi închideți panoul de control.

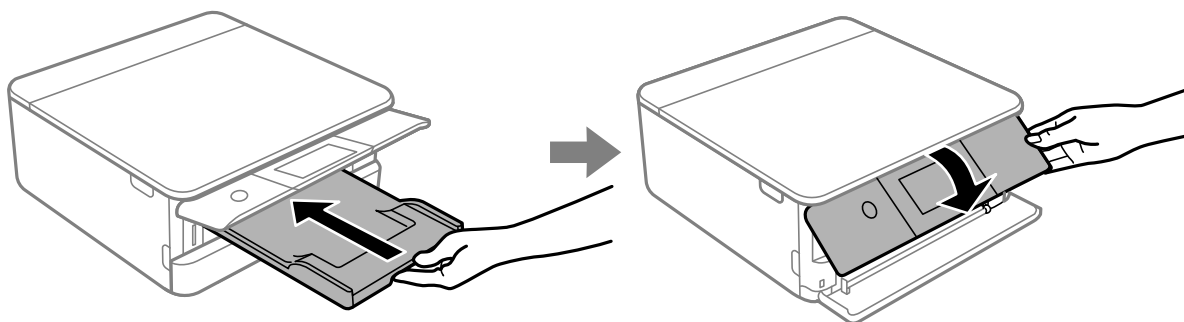

## Funcțiile Auto Power On nu sunt operaționale

- ☐ Asigurați-vă că setarea **Auto Power On** din **Basic Settings** a fost activată.
- ☐ Asigurați-vă că imprimanta este conectată corespunzător cu un cablu USB sau la o rețea.

### Informații conexe

➔ [„Basic Settings” la pagina 164](#)

---

## Nu se poate efectua tipărirea de la un computer

### Verificarea conexiunii (USB)


- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ☐ În cazul în care cablul USB nu poate fi recunoscut, modificați portul sau schimbați cablul USB.

## Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă imprimanta nu poate să tipărească utilizând o conexiune USB, încercați următoarele.

Deconectați cablul USB de la computer. Faceți clic dreapta pe pictograma de imprimantă afișată pe computer, apoi selectați **Eliminare dispozitiv**. Apoi, conectați cablul USB la computer și încercați o tipărire de test.

Resetați conexiunea USB parcurgând pașii din acest manual pentru modificarea metodei de conectare la un computer. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.

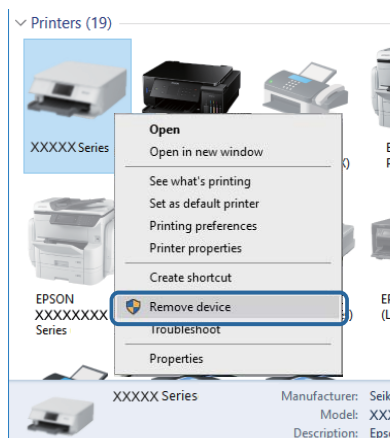

## Verificarea conexiunii (rețea)

- ❑ Dacă nu puteți tipări printr-o rețea, consultați pagina care descrie metoda de conectare la rețea de la computer.
- ❑ Dacă viteza de tipărire este redusă sau tipărirea se întrerupe, este posibil să existe o problemă de conexiune la dispozitivele de rețea. Apropiati imprimanta de punctul de acces și apoi opriți și reporniți punctul de acces. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația aferentă punctului de acces.
- ❑ La modificarea punctului de acces sau a furnizorului, încercați să refaceți setările de rețea pentru imprimantă. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.
- ❑ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ❑ Tipăriți raportul de conexiune la rețea. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii. Dacă raportul indică faptul că respectiva conexiune la rețea a eșuat, verificați raportul de conexiune la rețea și apoi urmați soluțiile tipărite.
- ❑ Dacă adresa IP atribuită imprimantei este 169.254.XXX.XXX, iar masca de subrețea este 255.255.0.0, este posibil ca adresa IP să nu fie atribuită corespunzător. Reporniți punctul de acces sau resetați setările de rețea ale imprimantei. Dacă nu rezolvați problema în acest mod, consultați documentația punctului de acces.
- ❑ Încercați să accesați orice site web de la computer, pentru a vă asigura că setările de rețea ale computerului sunt corecte. Dacă nu puteți accesa niciun site web, există o problemă cu computerul. Verificați conexiunea computerului la rețea.

### Informații conexe

- ➔ [„Conectarea la un computer” la pagina 28](#)

## Soluționarea problemelor

### Verificarea software-ului și a datelor

- ❑ Asigurați-vă că este instalat un driver de imprimantă Epson original. Dacă nu este instalat un driver de imprimantă Epson original, funcțiile disponibile sunt limitate. Recomandăm utilizarea unui driver de imprimantă Epson original. Consultați linkul de informații corelat de mai jos pentru detalii.
- ❑ Dacă imprimați o imagine de mari dimensiuni, este posibil ca respectivul computer să nu aibă suficientă memorie. Tipăriți imaginea la o rezoluție mai mică sau la dimensiuni mai mici.

#### Informații conexe

- ➡ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185
- ➡ „Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson” la pagina 199

### Verificarea autenticității driverelor de imprimantă Epson

Puteți verifica dacă în computerul dumneavoastră este instalat un driver Epson original utilizând una dintre următoarele metode.

**Soluționarea problemelor**☐ Windows

Selectați **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, apoi efectuați următoarele pentru a deschide fereastra de proprietăți a serverului de imprimantă.

☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Faceți clic pe pictograma imprimantei, apoi faceți clic pe **Proprietăți server tipărire** din meniul afișat.


☐ Windows Vista

Faceți clic dreapta pe folderul **Imprimante**, apoi faceți clic pe **Executare ca administrator > Proprietăți server**.

☐ Windows XP

Din meniul **Fișier**, selectați **Proprietăți server**.

Faceți clic pe fila **Driver**. Dacă numele imprimantei este afișat în listă, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.

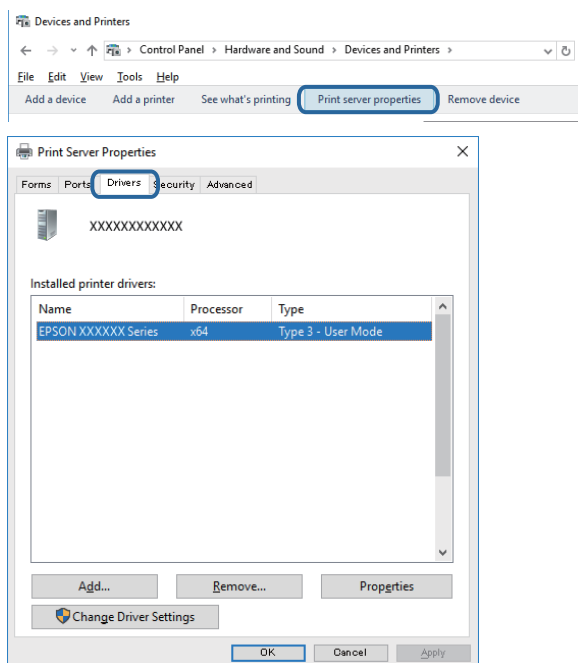

## Soluționarea problemelor

### Mac OS

Selecționați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selecționați imprimanta. Faceți **Opțiuni și consumabile** și, dacă fila **Opțiuni** și fila **Utilitar** sunt afișate în fereastră, în computer este instalat un driver de imprimantă Epson original.



### Informații conexe


➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

## Verificarea stării imprimantei de la computer (Windows)

- ❑ Când se afișează un mesaj în care se indică lansarea instrumentului de verificare a conexiunii **EPSON Status Monitor 3**, faceți clic pe **OK**. Aceasta permite eliminarea automată a erorilor de conexiune sau verificarea modului de rezolvare a problemelor.
- ❑ Faceți clic pe **EPSON Status Monitor 3** din fila **Întreținere** a driverului de imprimantă, apoi verificați starea imprimantei. Dacă **EPSON Status Monitor 3** este dezactivată, faceți clic pe **Setări extinse** din fila **Întreținere** și apoi selecționați **Activare EPSON Status Monitor 3**.

## Soluționarea problemelor

- ❑ Executați clic pe **Coadă tipărire** din fila de driver imprimantă **Întreținere** și apoi verificați următoarele.

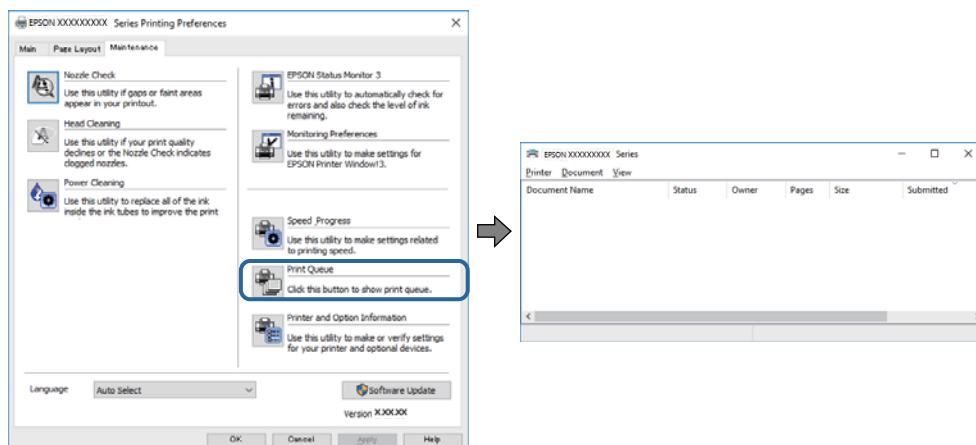


- ❑ Verificați dacă există comenzi de tipărire întrerupte.

Dacă au rămas date care nu sunt necesare, selectați **Anulare toate documentele** din meniul **Imprimantă**.

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta nu este offline sau în așteptare

Dacă imprimanta este offline sau în așteptare, deselectați setarea offline sau în așteptare din meniul **Imprimantă**.

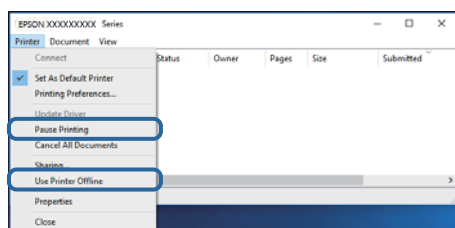

- ❑ Asigurați-vă că imprimanta este selectată ca imprimantă implicită din meniul **Imprimantă** (ar trebui să existe o bifă pe elementul de meniu).

Dacă imprimanta nu este selectată ca implicită, setați-o ca imprimantă implicită. Dacă există mai multe pictograme în **Panou de control > Vizualizare dispozitive și imprimante (Imprimante, Imprimante și faxuri)**, citiți instrucțiunile de mai jos pentru a selecta pictograma.

Exemplu)

Conexiune USB: EPSON XXXX Series

Conexiune de rețea: EPSON XXXX Series (rețea)

Dacă instalați driverul de imprimantă de mai multe ori, este posibilă crearea de copii ale driverului de imprimantă. Dacă se creează copii precum „EPSON XXXX Series (copie 1)”, faceți clic dreapta pe pictograma driverului copiat și faceți clic pe **Eliminare dispozitiv**.

- ❑ Asigurați-vă că portul de imprimantă este selectat corect în **Proprietate > Port** din meniul **Imprimantă** în modul următor.

Selectați „USBXXX” pentru o conexiune USB, sau „EpsonNet Print Port” pentru o conexiune prin rețea.

## Informații conexe

➡ „Anularea tipăririi” la pagina 114

➡ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174

## Verificarea stării imprimantei de la computer (Mac OS)

Asigurați-vă că starea imprimantei nu este **Pauză**.

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi faceți dublu clic pe imprimantă. Dacă imprimanta este în pauză, faceți clic pe **Reluare** (sau **Reluare imprimantă**).

### Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

---

## Când nu se pot realiza setările de rețea

- ☐ Opriți dispozitivele pe care doriți să le conectați la rețea. Așteptați circa 10 secunde și porniți dispozitivele în următoarea ordine: punctul de acces, computerul sau dispozitivul inteligent și apoi imprimanta. Reduceți distanța dintre imprimantă, computer sau dispozitivul inteligent față de punctul de acces, pentru a facilita comunicațiile prin undă radio, apoi încercați să realizați din nou setările de rețea.
- ☐ Selectați **Settings > Network Settings > Connection Check** și apoi tipăriți raportul de conexiune la rețea. Dacă a intervenit o eroare, verificați raportul de conexiune la rețea, apoi urmați soluțiile tipărite.


### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea unui raport de conexiune la rețea” la pagina 36
- ➔ „Mesaje și soluții în raportul de conexiune la rețea” la pagina 37

## Conectarea de la dispozitive este imposibilă, chiar dacă setările de rețea nu prezintă probleme


Dacă nu vă puteți conecta de la computer sau de la dispozitivul inteligent la imprimantă, chiar dacă raportul de conexiune la rețea nu indică probleme, consultați informațiile de mai jos.

- ☐ Când utilizați mai multe puncte de acces simultan, este posibil să nu puteți utiliza imprimanta de la computer sau de la dispozitivul inteligent, în funcție de setările punctelor de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același punct de acces ca imprimanta.

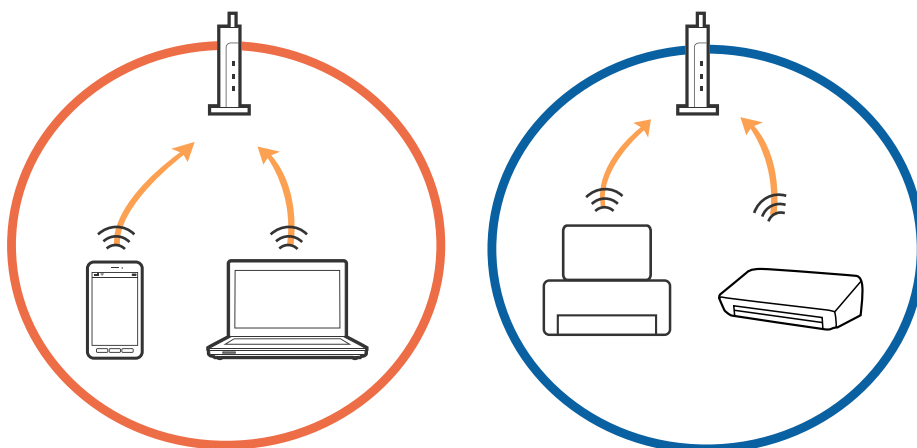


## Soluționarea problemelor


- ❑ Este posibil să nu vă puteți conecta la punctul de acces atunci când acesta are mai multe SSID-uri, iar dispozitivele sunt conectate la SSID-uri diferite de la același punct de acces. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

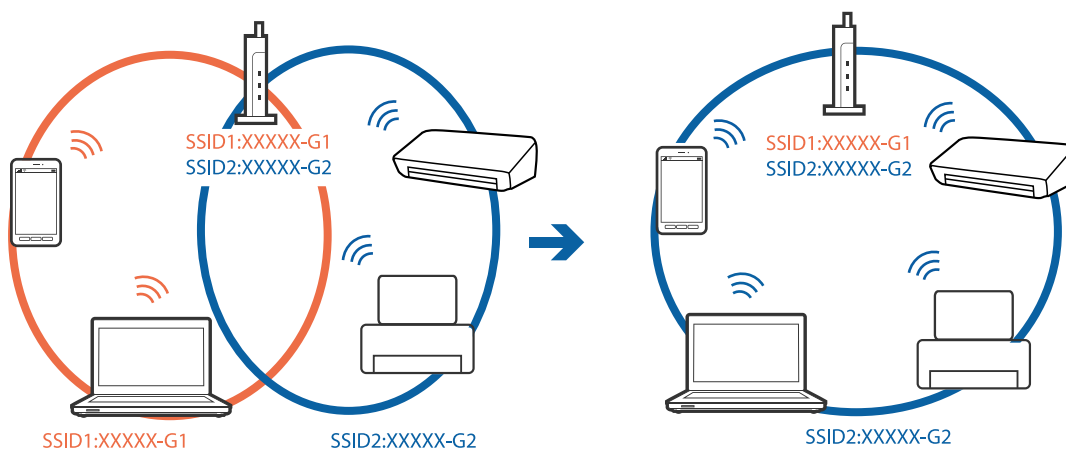

- ❑ Un punct de acces compatibil atât IEEE802.11a, cât și IEEE802.11g, are SSID-uri de 2,4 GHz, respectiv 5 GHz. În cazul în care conectați computerul sau dispozitivul inteligent la un SSID de 5 GHz, nu vă puteți conecta la imprimantă, deoarece aceasta acceptă comunicații numai la 2,4 GHz. Conectați computerul sau dispozitivul inteligent la același SSID ca imprimanta.

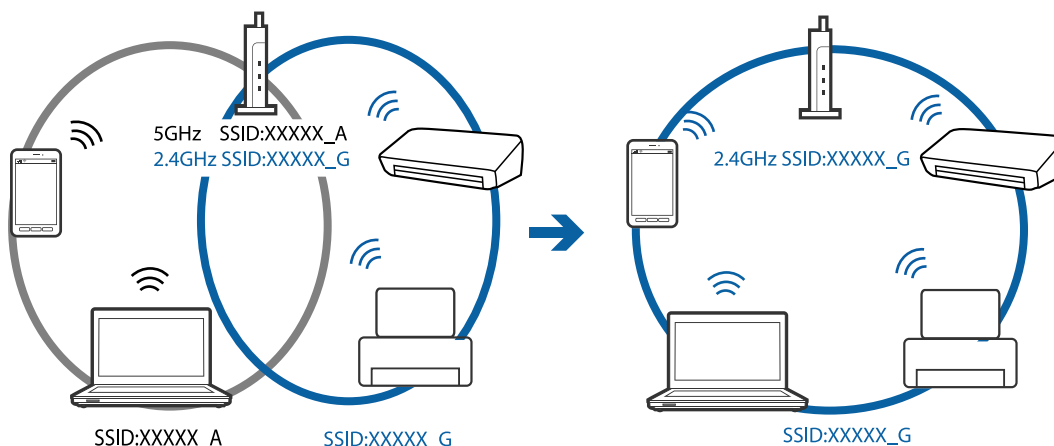

- ❑ Majoritatea punctelor de acces dispun de un separator de confidențialitate, care blochează comunicațiile între dispozitivele conectate. Dacă nu se poate realiza comunicația între imprimantă și computer sau dispozitivul inteligent, deși acestea sunt conectate la aceeași rețea, dezactivați separatorul de confidențialitate de la punctul de acces. Pentru mai multe detalii, consultați manualul furnizat o dată cu punctul de alimentare.

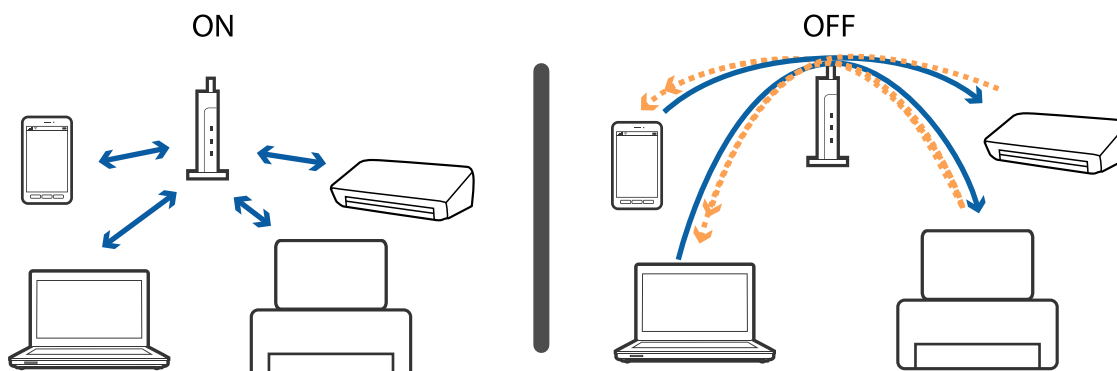



**Informații conexe**

- ➔ „Verificarea SSID conectat la imprimantă” la pagina 205
- ➔ „Verificarea SSID pentru computer” la pagina 205

**Verificarea SSID conectat la imprimantă**

Selectați **Settings > Network Settings > Network Status**. Puteți verifica SSID pentru Wi-Fi și Wi-Fi Direct (Simple AP) din fiecare meniu.

**Verificarea SSID pentru computer****Windows**

Executați clic pe  în bara de activități de pe desktop. Verificați numele SSID conectat din lista afișată.



## Mac OS

Faceți clic pe pictograma Wi-Fi din partea de sus a ecranului computerului. O listă de SSID-uri este afișată, iar SSID-ul conectat este indicat cu un marcaj de validare.



---

## Nu se poate tipări de la un iPhone sau iPad

- ☐ Conectați iPhone sau iPad la aceeași rețea (SSID) ca imprimanta.
- ☐ Activați **Paper Configuration** în următoarele meniuri:  
**Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration**
- ☐ Activați setarea AirPrint în Web Config.

### Informații conexe

- ➔ „Conectarea la un dispozitiv inteligent” la pagina 29
- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 171

---

## Probleme de tipărire


### Apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie sau lipsesc culori

Dacă nu ați utilizat imprimanta o perioadă îndelungată, este posibil ca duzele capului de tipărire să se fi astupat, ceea ce poate face ca picăturile de cerneală să nu poată ieși. Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 155

## Apar benzi sau culori neașteptate

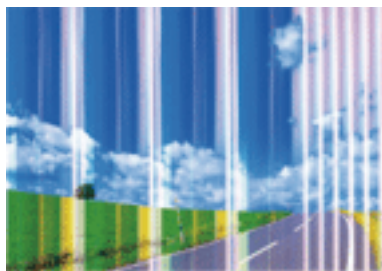


Duzele capului de tipărire ar putea fi înfundate. Efectuați o verificare a duzei pentru a verifica dacă duzele capului de tipărire sunt înfundate. Curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

### Informații conexe

➡ [„Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 155](#)

## Apar benzi colorate la intervale de aproximativ 2.5 cm

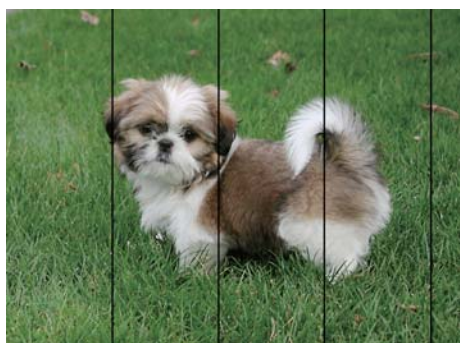

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Aliniați capul de tipărire utilizând caracteristica **Horizontal Alignment**.
- ☐ La tipărirea pe hârtie simplă, tipăriți folosind o setare de calitate mai ridicată.

### Informații conexe

- ➡ [„Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49](#)
- ➡ [„Alinierea capului de tipărire — Panoul de control” la pagina 157](#)

## Tipăriri neclare, benzi verticale sau aliniere incorectă



enthalten alle  
Aufdruck. W  
5008 "Regel

Aliniați capul de tipărire utilizând caracteristica **Vertical Alignment**.

### Informații conexe

➔ „Alinierea capului de tipărire — Panoul de control” la pagina 157

## Calitatea imprimării nu se îmbunătățește nici după alinierea capului de imprimare

În timpul imprimării bidirecționale (sau de mare viteză), capul de imprimare imprimă când se deplasează în ambele direcții, iar liniile verticale ar putea fi aliniate incorect. În cazul în care calitatea imprimării nu se îmbunătățește, dezactivați setarea bidirecțională (sau de mare viteză). Dezactivarea acestei setări ar putea determina reducerea vitezei de imprimare.

#### ☐ Panou de control

Dezactivați **Bidirectional** în **Settings > Printer Settings**.

#### ☐ Windows

Deselectați opțiunea **Rapid** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

#### ☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.

### Informații conexe

➔ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Calitatea tipăririi este slabă

Verificați următoarele în cazul în care calitatea tipăririi este proastă, iar pe documentele tipărite apar zone neclare, benzi, culori lipsă, culori estompate și alinieri incorecte.

### Verificarea imprimantei

☐ Efectuați o verificare a duzelor și apoi curățați capul de tipărire dacă vreuna dintre duzele capului de tipărire este înfundată.

## Soluționarea problemelor

- ☐ Aliniați capul de tipărire.

### Verificarea hârtiei

- ☐ Utilizați hârtie compatibilă cu această imprimantă.
- ☐ Nu tipăriți pe hârtie umedă, cu defecțiuni sau prea veche.
- ☐ Dacă hârtia este îndoită sau plicurile sunt umflate, aplatizați-le.
- ☐ Nu stivuiți hârtia imediat după tipărire.
- ☐ Uscăți complet documentele tipărite înainte de a le îndosaria sau de a le afișa. La uscarea documentelor tipărite, nu le expuneți la soare, nu utilizați un uscător și nu atingeți fața tipărită a hârtiei.
- ☐ La tipărirea imaginilor și a fotografiilor, Epson recomandă utilizarea hârtiei originale Epson, nu a hârtiei normale. Tipăriți pe fața de tipărit a hârtiei originale Epson.

### Verificarea setărilor de tipărire

- ☐ Selectați setarea adecvată pentru tipul de hârtie în funcție de tipul de hârtie încărcat în imprimantă.
- ☐ Selectați **Best** ca setare de calitate a tipăririi de la panoul de control sau din driverul imprimantei.

### Verificarea cartușului de cerneală


- ☐ Epson recomandă utilizarea cartușelor de cerneală înainte de data imprimată pe ambalaj.
- ☐ Pentru a obține rezultate optime, utilizați cartușul în interval de șase luni de la deschiderea ambalajului.
- ☐ Utilizați cartușe de cerneală Epson originale. Acest produs ajustează culorile în funcție pe baza cartușelor de cerneală Epson originale. Utilizarea cartușelor de cerneală neoriginale poate afecta calitatea materialelor tipărite.

### Informații conexe

- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 155
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 156
- ➔ „Hârtia disponibilă și capacitățile” la pagina 48
- ➔ „Precauții la manevrarea hârtiei” la pagina 47
- ➔ „Lista tipurilor de hârtie” la pagina 49

## Hârtia este pătată sau zgâriată

- ☐ Când apar benzi orizontale sau când partea de sus sau de jos a hârtiei se murdărește, încărcați hârtia în direcția corectă și glisați ghidajele de margine la marginile hârtiei.

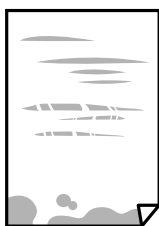

## Soluționarea problemelor

- ☐ Când apar benzi verticale sau hârtia se murdărește, curățați calea de hârtie.



- ☐ Amplasați hârtia pe o suprafață plană pentru a verifica dacă este ondulată. Dacă da, îndreptați-o.
- ☐ Dacă apar urme de uzură din cauza frecării pe hârtie, activați setarea de reducere a frecării. Dacă activați această setare, calitatea sau viteza tipăririi ar putea fi redusă.
  - ☐ Panou de control  
 Selectați **Settings** > **Printer Settings** din ecranul de pornire și apoi activați **Thick Paper**.
  - ☐ Windows  
 Faceți clic pe **Setări extinse**, în fila **Întreținere** a driver-ului, apoi selectați **Hârtie groasă și plicuri**.
  - ☐ Mac OS  
 Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Hârtie groasă și plicuri**.
- ☐ Dacă efectuați o tipărire manuală pe ambele fețe ale hârtiei, asigurați-vă că cerneala s-a uscat complet înainte de a reîncărca hârtia.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 158
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Hârtia se pătează în timpul tipăririi automate față-verso

Când utilizați caracteristica de tipărire automată față-verso și tipăriți date de mare densitate, precum imagini și grafice, reduceți densitatea de tipărire și măriți durata de uscare.

### Informații conexe

- ➔ „Tipărirea pe 2 fețe” la pagina 93
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

## Fotografiile tipărite sunt lipicioase

Probabil ați tipărit pe partea greșită a hârtiei foto. Asigurați-vă că tipăriți pe partea tipăribilă.

## Soluționarea problemelor

La tipărirea pe partea incorectă a hârtiei foto, trebuie să curățați traseul hârtiei.

### Informații conexe

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 158

## Imaginile sau fotografiile sunt imprimate în culori neașteptate

Când tipăriți de la panoul de control sau de la driverul Windows al imprimantei, setarea Epson de ajustare automată a fotografiilor (PhotoEnhance) va fi aplicată în mod implicit, în funcție de tipul hârtiei. Încercați să modificați setarea.

#### ☐ Panou de control

Modificați setarea **Enhance** din **Auto** în **People**, **Night Scene** sau **Landscape**. Dacă modificarea setării nu funcționează, dezactivați PhotoEnhance selectând **Enhance Off**.

#### ☐ Driverul de imprimantă pentru Windows

Pe fila **Mai multe opțiuni**, selectați **Personalizat** în **Corectare culoare** și apoi executați clic pe **Avansat**. Modificați setarea **Corecție scenă** din **Autocorectare** la orice altă opțiune. Dacă modificarea setării nu are niciun efect, utilizați orice altă metodă de corectare a culorilor în afară de **PhotoEnhance** din **Management culori**.

### Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru editarea fotografiilor” la pagina 78

➔ „Ajustarea culorii de tipărire” la pagina 106

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174

## Culorile diferă de cele care apar pe afișaj

☐ Dispozitivele de afișare, precum monitoarele de computer, au propriile proprietăți de afișare. Dacă afișajul nu este calibrat, imaginea nu este afișată cu luminozitatea și culorile corecte. Ajustați proprietățile dispozitivului de afișare. În continuare, efectuați următoarele.

#### ☐ Windows

Accesați fereastra driverului de imprimantă, selectați **Personalizat** ca setare **Corectare culoare** în fila **Mai multe opțiuni**, apoi faceți clic pe **Avansat**. Selectați **Standard EPSON** ca setare pentru **Modul color**.

#### ☐ Mac OS

Deschideți caseta de dialog de tipărire. Selectați **Opțiuni culoare** din meniul pop-up, apoi faceți clic pe săgeata de lângă opțiunea **Setări avansate**. Selectați **Standard EPSON** ca setare pentru **Mod**.

☐ Lumina care se reflectă în afișaj are un efect asupra modului în care este vizualizată imaginea pe acel afișaj. Evitați lumina directă a soarelui și confirmați imaginea într-un mediu în care poate fi asigurată o iluminare adecvată.

☐ Culorile pot diferi de cele vizualizate pe dispozitive inteligente, precum smartphone-uri sau tablete cu afișaje de înaltă rezoluție.

☐ Culorile de pe un afișaj nu sunt identice cu cele de pe hârtie, deoarece dispozitivul de afișare și imprimanta au un proces diferit de producere a culorilor.

**Informații conexe**

- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

**Tipărirea fără margini nu poate fi efectuată**

Efectuați setarea de tipărire fără margini în setările de tipărire. Dacă selectați un tip de hârtie care nu poate fi folosit la tipărirea fără margini, nu puteți selecta **Fără margini**. Selectați un tip de hârtie compatibil cu tipărirea fără margini.

**Informații conexe**

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Windows” la pagina 89
- ➔ „Informații de tipărire de bază — Mac OS” la pagina 91

**Marginile imaginii sunt tăiate în timpul tipăririi fără margini**

La tipărirea fără margini, imaginea este ușor mărită, iar zona care iese în afară este tăiată. Selectați o setare de mărire mai mică.

☐ Panou de control

Modificați setarea **Expansion**.

☐ Windows

Executați clic pe **Parametrii** de lângă caseta de validare **Fără margini** din fila **Principal** a driverului imprimantei și apoi schimbați setările.

☐ Mac OS

Schimbați setarea **Expansiune** din meniul **Setări tipărire** al casetei de dialog pentru tipărire.

**Informații conexe**

- ➔ „Opțiuni de meniu pentru setările de hârtie și de tipărire” la pagina 77
- ➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

**Poziția, formatul sau marginile materialului tipărit sunt incorecte**

- ☐ Încărcați hârtia în direcția corectă și împingeți ghidajele de margine spre marginile hârtiei.
- ☐ La așezarea originalelor pe geamul scannerului, aliniați colțul originalului cu colțul marcat cu un simbol pe rama de pe geamul scannerului. Dacă marginile unei copii sunt trunchiate, deplasați ușor originalul dinspre colț.
- ☐ La așezarea documentelor originale pe geamul scannerului, curățați geamul scannerului și capacul pentru documente. Dacă există praf sau pete pe suprafața de sticlă, zona de copiere ar putea fi extinsă pentru a include praful sau petele, creând o poziție de copiere incorectă, sau imaginea ar putea fi micșorată.



## Soluționarea problemelor

- ☐ Selectați setarea corectă pentru formatul hârtiei.
- ☐ Din aplicație, ajustați valoarea definită pentru margine, astfel încât aceasta să se găsească în zona tipăribilă.

### Informații conexe

- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 1” la pagina 51
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Casetă de hârtie 2” la pagina 54
- ➔ „Încărcarea hârtiei în suportul de Fantă spate al.hârtie” la pagina 60
- ➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 160
- ➔ „Zona tipăribilă” la pagina 223

## Copierea mai multor originale pe o singură coală

Dacă așezați mai multe originale pe geamul scannerului cu scopul de a le copia separat, dar acestea sunt copiate pe o singură pagină, așezați-le la cel puțin 5 mm distanță. Dacă problema persistă, scanați originalele pe rând.

### Informații conexe

- ➔ „Amplasarea de fotografii pentru copiere” la pagina 63

## Poziția de tipărire a autocolantelor foto este incorectă

Reglați poziția de tipărire în meniul **Printer Settings** > **Stickers** de la panoul de control.

### Informații conexe

- ➔ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165

## Poziția de tipărire pe un CD/DVD este incorectă

Reglați poziția de tipărire în meniul **Printer Settings** > **CD/DVD** de la panoul de control.

### Informații conexe

- ➔ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165

## Caracterele tipărite sunt incorecte sau corupte

- ☐ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer.
- ☐ Anulați comenzile de tipărire întrerupte.
- ☐ Nu treceți computerul manual în modul **Hibernare** sau **Repaus** în timpul tipăririi. Riscați să se tipărească automat pagini cu text corupt la următoarea pornire a computerului.

### Informații conexe

- ➔ „Anularea tipăririi” la pagina 114

## Imaginea tipărită este inversată

Deselectați toate setările pentru imagini în oglindă din driver-ul imprimantei sau aplicație.

☐ Windows

Deselectați opțiunea **Imagine în oglindă** din driverul de imprimantă, din fila **Mai multe opțiuni**.

☐ Mac OS

Deselectați opțiunea **Imag în oglindă** din caseta de dialog a meniului **Setări tipărire**.

### Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Modele tip mozaic în imaginile tipărite

La tipărirea imaginilor sau a fotografiilor, tipăriți folosind date cu rezoluție înaltă. Imaginile de pe site-urile web au în general o rezoluție scăzută, totuși acestea pot fi afișate bine pe ecran, la tipărire calitatea poate scădea.

## Culori neuniforme, pete, puncte sau linii drepte apar în imaginea copiată

☐ Curățați traseul hârtiei.

☐ Curățați geamul scannerului.

☐ Nu apăsați prea tare pe original sau pe capacul pentru documente când așezați originalele pe geamul scannerului.

☐ Când pe hârtie apar pete, reduceți setarea referitoare la densitatea pentru copiere.

### Informații conexe

➔ „Curățarea traseului hârtiei pentru evitarea petelor de cerneală” la pagina 158

➔ „Curățarea Geamul scannerului” la pagina 160

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

## Pe imaginea copiată apar modele neclare (de tip hașură)

Schimbați setarea de micșorare/mărire sau așezați originalul la un unghi ușor diferit.

### Informații conexe

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

## Pe imaginea copiată apare o imagine de pe verso-ul originalului

☐ În cazul unui original subțire, așezați originalul pe geamul scannerului și apoi așezați o hârtie neagră peste acesta.

☐ Micșorați setarea pentru densitatea de copiere de pe panoul de control.

**Informații conexe**

➔ „Opțiuni de meniu pentru copiere” la pagina 120

## Problema de tipărire nu a putut fi soluționată

Dacă ați încercat toate soluțiile de mai jos și nu ați rezolvat problema, încercați să dezinstalați și apoi să reinstalați driver-ul imprimantei.

**Informații conexe**

➔ „Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 184

➔ „Instalarea aplicațiilor” la pagina 185

---

## Alte probleme de imprimare

### Tipărirea se face prea încet

- ☐ Închideți toate aplicațiile de care nu aveți nevoie.
- ☐ Reduceți setarea referitoare la calitate. Dacă selectați o calitate înaltă a tipăririi, viteza de tipărire se va reduce.
- ☐ Activați opțiunea de tipărirea bidirecțională (sau viteză ridicată). Dacă această setare este activată, capul de tipărire va tipări în ambele direcții, iar viteza de tipărire va crește.
  - ☐ Panou de control  
Activați **Bidirecțional** în **Settings > Printer Settings**.
  - ☐ Windows  
Selectați **Rapid** din fila **Mai multe opțiuni** a driverului imprimantei.
  - ☐ Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Tipărire rapidă**.
- ☐ Dezactivați **Modul silențios**.
  - ☐ Panou de control  
 pe ecranul de pornire, apoi dezactivați opțiunea.
  - ☐ Windows  
Dezactivați **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.
  - ☐ Mac OS  
Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile > Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Dezactivat** ca setare pentru **Modul silențios**.

## Soluționarea problemelor

- ❑ Dacă tipăriți din rețea, este posibil ca dispozitivul din rețea să aibă o problemă de conexiune. Aproiați imprimanta de dispozitiv, apoi opriți și reporniți punctul de acces. În cazul în care problema nu poate fi remediată, consultați documentația furnizată cu punctul de acces.
- ❑ Dacă tipăriți date cu densitate înaltă, precum fotografii, pe hârtie simplă, tipărirea poate necesita timp, în vederea menținerii calității tipăririi. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

### Informații conexe

- ➔ „Opțiunile meniului Printer Settings” la pagina 165
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174
- ➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Tipărirea este încetinită drastic în timpul operațiilor de tipărire continuă

Tipărirea este încetinită pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea componentelor mecanice ale imprimantei. Însă puteți continua tipărirea. Pentru a reveni la viteza de tipărire normală, lăsați imprimanta în repaus timp de cel puțin 30 de minute. Viteza de tipărire nu revine la normal dacă alimentarea este oprită.

## Nu se poate anula tipărirea de la un computer care rulează Mac OS X v10.6.8

Dacă doriți să opriți tipărirea de la computer, efectuați următoarele setări.

Executați Web Config și apoi selectați **Port9100** ca setare **Protocol cu prioritate principală** în **Configurare**

**AirPrint**. Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**), ștergeți driverul imprimantei și apoi adăugați din nou imprimanta.

### Informații conexe

- ➔ „Aplicație pentru configurarea operațiilor imprimantei (Web Config)” la pagina 171

---

## Scanarea nu începe

- ❑ Conectați corect cablul USB dintre imprimantă și computer. Dacă utilizați un hub USB, încercați să conectați imprimanta direct la computer.
- ❑ Dacă scanați la rezoluție înaltă printr-o rețea, poate avea loc o eroare de comunicare. Micșorați rezoluția.
- ❑ Asigurați-vă că ați selectat imprimanta (scannerul) corect(ă) în Epson Scan 2.

### Verificați dacă imprimanta este recunoscută sau nu atunci când utilizați Windows

În Windows, asigurați-vă că imprimanta (scannerul) este afișat(ă) în **Scanner și aparat foto**. Imprimanta (scannerul) ar trebui să fie afișat(ă) ca „EPSON XXXXX (numele imprimantei)”. Dacă imprimanta (scannerul) nu este afișat(ă), dezinstalați și apoi reinstalați Epson Scan 2. Consultați următoarele pentru a accesa **Scanner și aparat foto**.

## Soluționarea problemelor

### ☐ Windows 10

Faceți clic dreapta pe butonul Start sau țineți apăsat pe acesta și selectați **Panou de control**, introduceți „Scaner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

### ☐ Windows 8.1/Windows 8

Selectați **Desktop > Setări > Panou de control**, introduceți „Scaner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Afișare scaner și aparat foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

### ☐ Windows 7

Faceți clic pe butonul Start și selectați **Panou de control**, introduceți „Scaner și aparat foto” în caseta de căutare, faceți clic pe **Vizualizare scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

### ☐ Windows Vista

Faceți clic pe butonul start, selectați **Panou de control > Hardware și sunete > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă imprimanta este afișată.

### ☐ Windows XP

Faceți clic pe butonul Start, selectați **Panou de control > Imprimante și alte dispozitive hardware > Scanere și aparate foto** și apoi verificați dacă este afișată imprimanta.

### Informații conexe

➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 184](#)

➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

## Nu este posibilă scanarea de la panoul de control

☐ Asigurați-vă că Epson Scan 2 și Epson Event Manager sunt instalate corespunzător.

☐ Verificați setarea de scanare alocată în Epson Event Manager.

### Informații conexe

➔ [„Aplicație pentru scanarea documentelor și imaginilor \(Epson Scan 2\)” la pagina 179](#)

➔ [„Aplicație pentru configurarea operațiilor de scanare de la panoul de control \(Epson Event Manager\)” la pagina 180](#)

---

## Probleme cu privire la imaginile scanate

### Culori lipsite de omogenitate, murdărie, pete etc. apar la scanarea de pe geamul scannerului

☐ Curățați geamul scannerului.

☐ Îndepărtați resturile sau murdăria care aderă la original.

☐ Nu apăsați cu prea multă forță pe original sau pe capacul pentru document. Dacă apăsați cu prea multă forță, pot apărea neclarități, mângălituri sau pete.

**Informații conexe**

➔ „Curățarea Geamului scannerului” la pagina 160

## Calitatea imaginii lasă de dorit

- ☐ Setati opțiunea **Mod** din Epson Scan 2 conform originalului pe care doriți să îl scanați. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document** și setările pentru fotografii din **Mod foto**.
- ☐ În Epson Scan 2, reglați imaginea utilizând elementele din fila **Setări avansate**, apoi scanați.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

**Informații conexe**

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 132

## Fundalul imaginilor prezintă offset

Este posibil ca imaginile situate pe verso-ul originalului să apară pe imaginea scanată.

- ☐ În Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, apoi reglați opțiunea **Luminoz..**.  
Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de setările din fila **Setări principale > Tip imagine** sau alte setări din fila **Setări avansate**.
- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ La scanarea de pe geamul scannerului, așezați o coală de hârtie neagră sau o folie de protecție pentru birou peste original.

**Informații conexe**

➔ „Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62

➔ „Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 132

## Textul este neclar

- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.
- ☐ Selectați **Mod document** pentru opțiunea **Mod** din Epson Scan 2. Scanați utilizând setările pentru documente din **Mod document**.
- ☐ În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La creșterea valorii **Prag**, zona culorii negre devine mai mare.
- ☐ Dacă rezoluția este redusă, încercați să măriți rezoluția și apoi să scanați.

**Informații conexe**

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 132

## Apar modele moiré (umbre sub formă de plasă)

Dacă originalul este un document imprimat, este posibil să apară modele moiré (umbre sub formă de plasă) în imaginea scanată.

- ❑ În fila **Setări avansate** din Epson Scan 2, selectați **Filtrare descreen**.



- ❑ Modificați rezoluția și încercați să scanați din nou.

### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 132](#)

## Nu se poate scana suprafața corectă pe geamul scannerului

- ❑ Asigurați-vă că originalul este poziționat corect în raport cu marcasele de aliniere.
- ❑ Dacă marginea imaginii scanate lipsește, îndepărtați ușor originalul de marginea geamului scannerului.
- ❑ La amplasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că există un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 inchi) între originale.
- ❑ La scanarea de la panoul de control și selectarea funcției de trunchiere automată la suprafața de scanare, eliminați reziduurile sau murdăria de la geamul scannerului și de pe capacul pentru documente. Dacă există reziduuri sau murdărie în jurul originalului, domeniul de scanare se va extinde, pentru a le include.

### Informații conexe

- ➔ [„Așezarea originalelor pe Geamul scannerului” la pagina 62](#)

## Nu se poate previzualiza în modul Imagine redusă

- ❑ La plasarea mai multor originale pe geamul scannerului, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 20 mm (0,79 in.) între originale.
- ❑ Verificați dacă originalul este plasat drept.
- ❑ În funcție de original, este posibil ca previzualizarea să nu se efectueze în modul **Imagine redusă**. În acest caz, scanați în modul de previzualizare **Normal**, apoi creați manual demarcale.

### Informații conexe

- ➔ [„Scanarea fotografiilor sau imaginilor \(Mod foto\)” la pagina 134](#)

## Textul nu este corect recunoscut la salvarea în formatul PDF căutabil

- ☐ În fereastra **Opțiuni format imagine** din Epson Scan 2, verificați că opțiunea **Limbă text** este setată corect în fila **Text**.
- ☐ Verificați dacă originalul este amplasat drept.
- ☐ Utilizați un original cu text clar. Este posibil ca recunoașterea textului să nu fie posibilă pentru următoarele tipuri de originale.
  - ☐ Originale care au fost copiate de mai multe ori
  - ☐ Originale primite prin fax (la rezoluții reduse)
  - ☐ Originale la care spațierea dintre litere, respectiv dintre rânduri, este prea redusă
  - ☐ Originale cu linii trase cu rigla sau subliniere pe deasupra textului
  - ☐ Originale cu text scris de mână
  - ☐ Originale cu încrețituri sau cute
- ☐ În **Mod document**, în Epson Scan 2, când opțiunea **Tip imagine** din fila **Setări principale** este setată la **Alb negru**, reglați **Prag** din fila **Setări avansate**. La mărirea valorii **Prag**, negrul devine mai intens.
- ☐ În **Mod document** din Epson Scan 2, selectați fila **Setări avansate**, după care **Opțiune imagine > Îmbunătățire text**.

### Informații conexe

➔ „Scanarea documentelor (Mod document)” la pagina 132

## Nu se pot rezolva problemele imaginii scanate

Dacă ați încercat toate soluțiile și nu ați rezolvat problema, inițializați setările Epson Scan 2 utilizând Epson Scan 2 Utility.

### Notă:

*Epson Scan 2 Utility este o aplicație livrată cu Epson Scan 2.*

1. Deschideți Epson Scan 2 Utility.
  - ☐ Windows 10  
Faceți clic pe butonul Start și apoi selectați **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
  - ☐ Windows 8.1/Windows 8  
Introduceți numele aplicației în câmpul de căutare, apoi selectați pictograma afișată.
  - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Faceți clic pe butonul Start, apoi selectați **Toate programele** sau **Programe > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.
  - ☐ Mac OS  
Selectați **Start > Aplicații > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Selectați fila **Altul**.



## Soluționarea problemelor

3. Faceți clic pe **Reinițializ..**

**Notă:**

*Dacă inițializarea nu rezolvă problema, dezinstalați și reinstalați Epson Scan 2.*

### Informații conexe

- ➔ [„Dezinstalarea aplicațiilor” la pagina 184](#)
- ➔ [„Instalarea aplicațiilor” la pagina 185](#)

---

## Alte probleme de scanare

### Viteza de scanare este redusă

- ☐ Reduceți rezoluția și apoi reluați scanarea. Când rezoluția este înaltă, scanarea ar putea dura mai mult timp.
- ☐ Viteza de scanare ar putea fi redusă în funcție de caracteristicile de ajustare ale imaginii din Epson Scan 2.
- ☐ Pe ecranul **Configurare**, care poate fi afișat făcându-se clic pe butonul  din Epson Scan 2, dacă setați **Modul silențios** pe fila **Scanare**, viteza de scanare ar putea fi redusă.

### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 132](#)

### Scanarea se oprește dacă scanați în format PDF/Multi-TIFF

- ☐ Când scanați utilizând Epson Scan 2, puteți scana continuu până la 999 de pagini în format PDF și până la 200 de pagini în format Multi-TIFF.
- ☐ Dacă scanați volume mari, vă recomandăm să scanați în tonuri de gri.
- ☐ Eliberați cât mai mult spațiu pe hard discul calculatorului. Scanarea se poate opri dacă nu este suficient spațiu disponibil.
- ☐ Încercați să reduceți rezoluția de scanare. Scanarea se oprește dacă dimensiunea totală a datelor a ajuns la valoarea limită.

### Informații conexe

- ➔ [„Efectuarea scanării utilizând Epson Scan 2” la pagina 132](#)

---

## Alte probleme

### Un ușor șoc electric la atingerea imprimantei

Dacă există multe periferice conectate la computer, s-ar putea să simțiți un ușor șoc electric atunci când atingeți imprimanta. Instalați un cablu de împământare la computerul conectat la imprimantă.

## Funcționarea imprimantei este zgomotoasă

Dacă imprimanta este prea zgomotoasă, activați **Modul silențios**. Este posibil ca activarea acestei caracteristici să determine reducerea vitezei de tipărire.

### ☐ Panou de control

Din ecranul de pornire, atingeți , apoi activați-o.

### ☐ Windows

Activați opțiunea **Modul silențios** din fila **Principal** a driverului imprimantei.

### ☐ Mac OS

Selectați **Preferințe sistem** din meniul  > **Imprimante și scanere** (sau **Tipărire și scanare**, **Tipărire și fax**) și apoi selectați imprimanta. Faceți clic pe **Opțiuni și consumabile** > **Opțiuni** (sau **Driver**). Selectați **Activat** ca setare pentru **Modul silențios**.

### ☐ Epson Scan 2

Faceți clic pe butonul  pentru a deschide fereastra **Configurare**. Apoi, setați opțiunea **Modul silențios** din fila **Scanare**.

### Informații conexe

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Windows” la pagina 174

➔ „Ghid de utilizare al driverului de imprimantă pentru Mac OS” la pagina 177

## Nu pot fi salvate date pe dispozitivul de memorie

- ☐ Utilizați un dispozitiv de memorie compatibil cu imprimanta.
- ☐ Verificați dacă dispozitivul de memorie nu este protejat la scriere.
- ☐ Verificați dacă dispozitivul de memorie are suficientă memorie liberă. Dacă memoria disponibilă este insuficientă, nu vor putea fi salvate datele.

### Informații conexe

➔ „Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile” la pagina 227

## Aplicația este blocată de un firewall (numai Windows)

Adăugați aplicația în lista cu programe permise de Windows în setările de securitate din fereastra **Panou de control**.

## „!” este afișat în ecranul de selectare a fotografiilor

„!” este afișat pe ecranul LCD dacă fișierul imagine nu este compatibil cu produsul.

### Informații conexe

➔ „Specificații privind tipurile de date compatibile” la pagina 227

# Anexă

## Specificații tehnice

### Specificațiile imprimantei

|                                         |                |                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amplasarea duzelor capului de imprimare |                | Duze pentru cerneală neagră: 180<br>Duze pentru cerneală color: 180 pentru fiecare culoare |
| Densitate hârtie*                       | Hârtie normală | 64 – 90 g/m <sup>2</sup> (17 – 24 lv)                                                      |
|                                         | Plicuri        | Plic #10, DL, C6: de la 75 la 90 g/m <sup>2</sup> (de la 20 la 24 lv)                      |


\* Chiar și când grosimea hârtiei se încadrează în acest interval, hârtia nu poate fi alimentată în imprimantă sau calitatea tipăririi se poate reduce în funcție de proprietățile sau calitatea hârtiei.

### Zona tipăribilă


#### Zona tipăribilă pentru coli individuale

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.

#### Tipărire cu margini

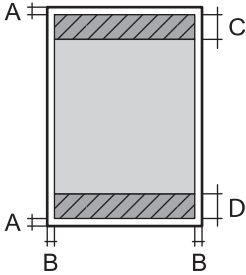
|                                                                                     |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.)  |
|                                                                                     | B | 3.0 mm (0.12 in.)  |
|                                                                                     | C | 41.0 mm (1.61 in.) |
|                                                                                     | D | 37.0 mm (1.46 in.) |

#### Tipărire fără margini
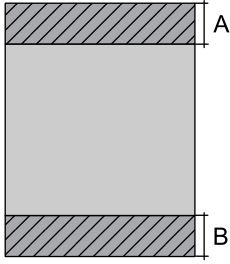
|                                                                                     |   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  | A | 44.0 mm (1.73 in.) |
|                                                                                     | B | 40.0 mm (1.57 in.) |


**Anexă****Zonă tipăribilă pentru plicuri**

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.
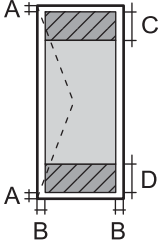
|                                                                                   |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.)  |
|                                                                                   | B | 5.0 mm (0.20 in.)  |
|                                                                                   | C | 18.0 mm (0.71 in.) |
|                                                                                   | D | 41.0 mm (1.61 in.) |

**Zonă tipăribilă pentru CD/DVD**

Calitatea tipăririi poate să scadă în zonele umbrite datorită mecanismului imprimantei.
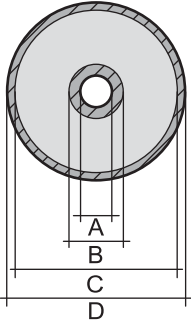
|                                                                                    |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
|  | A | 18 mm (0.71 in.)  |
|                                                                                    | B | 43 mm (1.69 in.)  |
|                                                                                    | C | 116 mm (4.57 in.) |
|                                                                                    | D | 120 mm (4.72 in.) |

**Specificațiile scannerului**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip scanner                | Flatbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dispozitiv fotoelectric    | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiune maximă document | 216×297 mm (8.5×11.7 in.)<br>A4, Letter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rezoluție                  | 1200 dpi (scanare principală)<br>4800 dpi (scanare secundară)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Profundzime de culoare     | <p>Color</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 48 biți pe pixel intern (16 biți pe pixel pe culoare intern)</li> <li><input type="checkbox"/> 24 biți pe pixel extern (8 biți pe pixel pe culoare extern)</li> </ul> <p>Tonuri de gri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 8 biți pe pixel extern</li> </ul> <p>Alb-negru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 biți pe pixel intern</li> <li><input type="checkbox"/> 1 biți pe pixel extern</li> </ul> |
| Sursă de lumină            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Anexă

## Specificațiile interfeței

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Pentru computer                              | USB de viteză ridicată |
| Pentru dispozitive externe USB și PictBridge | USB de viteză ridicată |

## Listă cu funcții de rețea

### Funcții de rețea și tabele IPv4/IPv6

| Funcții           |                                  |            | Acceptată | Observații                                    |
|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Tipărire în rețea | EpsonNet Print (Windows)         | IPv4       | ✓         | -                                             |
|                   | Standard TCP/IP (Windows)        | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                             |
|                   | Tipărire WSD (Windows)           | IPv4, IPv6 | ✓         | Windows Vista sau superior                    |
|                   | Tipărire Bonjour (Mac OS)        | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                             |
|                   | Tipărire IPP (Windows, Mac OS)   | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                             |
|                   | Tipărire UPnP                    | IPv4       | -         | Informații despre dispozitiv                  |
|                   | PictBridge Tipărire (Wi-Fi)      | IPv4       | ✓         | Cameră digitală                               |
|                   | Epson Connect (Tipărire e-mail)  | IPv4       | ✓         | -                                             |
|                   | AirPrint (iOS, Mac OS)           | IPv4, IPv6 | ✓         | iOS 5 sau mai nou, Mac OS X v10.7 sau mai nou |
|                   | Google Cloud Print               | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                             |
| Scanare în rețea  | Epson Scan 2                     | IPv4, IPv6 | ✓         | -                                             |
|                   | Event Manager                    | IPv4       | ✓         | -                                             |
|                   | Epson Connect (Scanare în Cloud) | IPv4       | ✓         | -                                             |
|                   | AirPrint (Scanare)               | IPv4, IPv6 | ✓         | OS X Mavericks sau superior                   |
|                   | ADF (scanare față-verso)         |            | -         | -                                             |
| Fax               | Trimitere fax                    | IPv4       | -         | -                                             |
|                   | Primire fax                      | IPv4       | -         | -                                             |
|                   | AirPrint (Faxout)                | IPv4, IPv6 | -         | -                                             |

## Anexă

## Specificații Wi-Fi

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standarde                                 | IEEE802.11b/g/n <sup>*1,*2</sup>                       |
| Interval de frecvențe                     | 2,4 GHz                                                |
| Putere de radiofrecvență maximă transmisă | 19.8 dBm (EIRP)                                        |
| Moduri coordonare                         | Infrastructură, Wi-Fi Direct (Simple AP) <sup>*3</sup> |
| Protocoale de securitate wireless         | WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*4</sup>          |

\*1 Este conform cu IEEE 802.11b/g/n sau IEEE 802.11b/g, în funcție de locația de achiziționare.

\*2 IEEE 802.11n este disponibilă doar pentru HT20.

\*3 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

\*4 Compatibilitate cu standardele WPA2, acceptă WPA/WPA2 Personal.

## Protocol de securitate

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| SSL/TLS | HTTPS Server/Client, IPPS |
|---------|---------------------------|

## Servicii compatibile oferite de terți

|                    |          |                                                  |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------|
| AirPrint           | Tipărire | iOS 5 sau superior/Mac OS X v10.7.x sau superior |
|                    | Scanare  | OS X Mavericks sau superior                      |
| Google Cloud Print |          |                                                  |

## Specificațiile dispozitivului extern de stocare

### Specificațiile cardurilor de memorie compatibile

| Carduri de memorie compatibile | Capacități maxime |
|--------------------------------|-------------------|
| miniSD <sup>*</sup>            | 2 GB              |
| miniSDHC <sup>*</sup>          | 32 GB             |
| microSD <sup>*</sup>           | 2 GB              |
| microSDHC <sup>*</sup>         | 32 GB             |
| microSDXC <sup>*</sup>         | 64 GB             |
| SD                             | 2 GB              |

## Anexă

| Carduri de memorie compatibile | Capacități maxime |
|--------------------------------|-------------------|
| SDHC                           | 32 GB             |
| SDXC                           | 64 GB             |

\* Atașați un adaptor în funcție de slotul pentru cardul de memorie. În caz contrar, cardul se poate bloca.

## Specificațiile dispozitivelor de stocare externe compatibile

| Dispozitive de stocare externe compatibile                          | Capacități maxime                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitate CD-R*1, *2<br>Unitate DVD-R*1, *2<br>Unitate Blu-ray™*1, *2 | CD-ROM/CD-R: 700 MB<br>DVD-ROM/DVD-R: 4,7 GB<br>(Discurile CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM și Blu-ray Disc™ nu sunt compatibile.) |
| Unitate MO*1                                                        | 1,3 GB                                                                                                                          |
| HDD*1<br>Unitate de memorie flash USB                               | 2 TB (formatare FAT, FAT32 sau exFAT)                                                                                           |

\*1 Nu este recomandată utilizarea dispozitivelor de stocare externe alimentate prin USB. Utilizați numai dispozitive de stocare externe cu surse independente de alimentare cu curent alternativ.

\*2 Numai citire.

Nu puteți utiliza următoarele dispozitive:

- ☐ Un dispozitiv care necesită utilizarea unui driver dedicat
- ☐ Un dispozitiv cu setări de securitate (parolă, criptare, etc.)
- ☐ Un dispozitiv care are integrat un hub USB

Epson nu poate garanta funcționarea tuturor dispozitivelor externe conectate.

## Specificații privind tipurile de date compatibile

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format fișier          | Compatibil cu standardul JPEG cu Exif versiunea 2.31 preluat de aparatele foto digitale compatibile DCF*1 versiunea 1.0 sau 2.0*2 |
| Dimensiuni imagini     | Orizontal: de la 80 la 10200 de pixeli<br>Vertical: de la 80 la 10200 de pixeli                                                   |
| Dimensiune fișiere     | Mai puțin de 2 GB                                                                                                                 |
| Număr maxim de fișiere | 9990                                                                                                                              |

\*1 Regula de organizare a sistemului de fișiere al aparatului foto.

\*2 Datele foto stocate în memoria integrată a unui aparat foto digital nu sunt suportate.

## Anexă

### Notă:

„!” este afișat pe ecranul LCD dacă imprimanta nu poate recunoaște fișierul imagine. În acest caz, dacă selectați un aspect cu imagini multiple, vor fi tipărite secțiuni negre.

## Dimensiuni

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni | <p>Stocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Lățime: 349 mm (13.7 in.)</li> <li>❑ Adâncime: 340 mm (13.4 in.)</li> <li>❑ Înălțime: 142 mm (5.6 in.)</li> </ul> <p>Tipărire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Lățime: 349 mm (13.7 in.)</li> <li>❑ Adâncime: 527 mm (20.7 in.)</li> <li>❑ Înălțime: 183 mm (7.2 in.)</li> </ul> |
| Greutate * | Aprox. 6.7 kg (14.8 lb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* : Fără cartușele de cerneală, cablul de alimentare și tava CD/DVD.

## Specificații electrice

| Model                               | Model cu 100 – 240 V                                                                                                                                    | Model cu 100 – 120V                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interval de frecvențe nominal       | 50 – 60 Hz                                                                                                                                              | 50 – 60 Hz                                                                                                                                             |
| Intensitate nominală                | 0.6 – 0.3 A                                                                                                                                             | 0.6A                                                                                                                                                   |
| Putere consumată (cu conectare USB) | <p>Copiere autonomă: Aprox. 19 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: Aprox. 7.2 W</p> <p>Mod inactiv: Aprox. 0.6 W</p> <p>Oprire: Aprox. 0.15 W</p> | <p>Copiere autonomă: Aprox. 19 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Mod de pregătire: Aprox. 7.2 W</p> <p>Mod inactiv: Aprox. 0.6 W</p> <p>Oprire: Aprox. 0.1 W</p> |

### Notă:

❑ Pentru a afla tensiunea de funcționare, verificați eticheta imprimantei.


❑ Pentru utilizatorii din Europa, consultați site-ul web următor pentru a obține detalii referitoare la consumul de energie electrică.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>



## Anexă

## Specificații de mediu
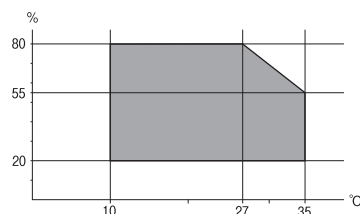
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcționare | <p>Utilizați imprimanta în intervalul indicat în graficul de mai jos.</p>  <p>Temperatură: de la 10 până la 35°C (de la 50 până la 95 °F)<br/>         Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă (fără condens)</p> |
| Stocare     | <p>Temperatură: de la -20 până la 40°C (de la -4 până la 104 °F)*<br/>         Umiditate: 5 – 85% umiditate relativă (fără condens)</p>                                                                                                                                                            |

\* Puteți depozita timp de o lună la 40°C (104°F).

## Specificații de mediu pentru cartușele de cerneală

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatură de depozitare | -30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*                                                                             |
| Temperatură de îngheț     | -16 °C (3.2 °F)<br>Cerneala se dezgheață și poate fi utilizată după aproximativ 3 ore la 25 °C (77 °F). |

\* Se poate depozita timp de o lună la 40 °C (104 °F).

## Cerințele sistemului

- ☐ Windows 10 (32-bit, 64-bit)/Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 sau mai nou (32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 sau mai nou
- ☐ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Notă:**

- ☐ Este posibil ca Mac OS să nu fie compatibil cu anumite aplicații și funcții.
- ☐ Sistemul de fișiere UNIX (UFS) pentru Mac OS nu este suportat.

## Informații de reglementare

### Standarde și aprobări

#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în S.U.A.

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Siguranță | UL60950-1<br>CAN/CSA-C22.2 No.60950-1                             |
| EMC       | FCC Part 15 Subpart B Class B<br>CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B |

Acest echipament conține următorul modul wireless.

Producător: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Acest produs este în conformitate cu prevederile din secțiunea 15 a reglementărilor FCC și cu secțiunea RAS-210 a reglementărilor IC. Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului. Înainte de utilizare, trebuie respectate următoarele două condiții: (1) acest dispozitiv probabil nu produce interferențe periculoase și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențele care pot avea ca efect funcționarea incorectă a aparatului.

Pentru a preîntâmpina interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat utilizării în spații închise și departe de ferestre pentru a asigura o protecție maximă. Echipamentul (sau antena de transmisie a acestuia) care este instalat în exterior este supus licențierii.

Acest echipament respectă limitele FCC/IC privind expunerea la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat și respectă orientările FCC privind expunerea la radiofrecvență (RF) din Anexa C la OET65 și specificațiile RSS-102 din regulamentul IC privind expunerea la radiofrecvență (RF). Acest echipament trebuie instalat și utilizat astfel încât radiatorul să se afle la o distanță de cel puțin 7,9 inch (20 cm) față de corpul unei persoane (cu excepția extremităților: mâini, încheieturile mâinilor, picioare și glezne).

#### Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în U.E.

Pentru utilizatorii din Europa

Prin prezenta, Seiko Epson Corporation declară că următorul model cu echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561B

Se utilizează numai în Irlanda, Marea Britanie, Austria, Germania, Liechtenstein, Elveția, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia, Islanda, Croația, Cipru, Grecia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și în Slovacia.

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.



## Standarde și aprobări pentru modelul comercializat în Australia

|     |                        |
|-----|------------------------|
| EMC | AS/NZS CISPR32 Class B |
|-----|------------------------|

Epson declară prin prezenta că următoarele modele ale echipamentului respectă cerințele principale și alte prevederi importante ale AS/NZS4268:

C561B

Compania Epson nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării cerințelor de protecție cauzate de o modificare nerecomandată a produsului.

## Restricții la copiere

Urmăriți restricțiile de mai jos pentru a asigura o utilizare responsabilă și legală a imprimantei.

Copierea următoarelor articole este interzisă prin lege:

- ☐ Bilete de bancă, monede, titluri de plasament emise de guvern, obligațiuni emise de guvern titluri de garanție emise de o municipalitate
- ☐ Timbre poștale nefolosite, cărți poștale pretimbrate și alte articole oficiale poștale care poartă o valoare valabilă
- ☐ Timbre fiscale emise de guvern și obligațiuni emise în conformitate cu procedurile legale

Copiați cu atenție următoarele articole:

- ☐ Titluri private de plasamente (certificate de acțiuni, obligațiuni negociabile, cecuri, etc.), abonamente lunare, permise de concesiune, etc.
- ☐ Pașapoarte, carnet de conducere, garanții de bună funcționare, permise de drum, tichete de masă, tichete etc.

### Notă:

*Copierea acestor articole poate fi interzisă și prin lege.*

Utilizarea responsabilă a materialelor cu drepturi de autor:

Imprimantele pot fi întrebuințate greșit prin copierea neautorizată de materiale sub incidența legislației privind drepturile de proprietate intelectuală. În cazul în care nu acționați în urma unui sfat primit de la un avocat, folosiți documentele în mod responsabil și cu respect prin obținerea acordului titularului dreptului de proprietate înainte de copierea materialului publicat.

## Transportul imprimantei

Dacă trebuie să mutați imprimanta pentru a o muta sau pentru reparații, urmați instrucțiunile de mai jos pentru ambalarea imprimantei.



### Atenție:

*Aveți grijă să nu vă prindeți degetele atunci când deschideți sau închideți unitatea de scanare. În caz contrar, riscați să vă răniți.*

## Anexă

**! Important:**


- ❑ Dacă depozitați sau transportați imprimanta, încercați să nu o înclinați, să nu o așezați vertical sau să nu o răsuiciți; în caz contrar cerneala se poate scurge din cartușe.
- ❑ Lăsați cartușele de cerneală instalate. Prin scoaterea cartușelor, capul de tipărire se poate usca și împiedica astfel imprimanta să tipărească.

1. Opriți imprimanta apăsând pe butonul .
2. Verificați dacă indicatorul de alimentare s-a stins și apoi scoateți cablul de alimentare.

**! Important:**


Deconectați cablul de alimentare după stingerea indicatorului de alimentare. În caz contrar, capul de tipărire nu va reveni în poziția inițială, iar cerneala se va usca; în acest caz este posibil să nu mai puteți tipări.

3. Deconectați toate cablurile, de exemplu cablul de alimentare și cablul USB.
4. Asigurați-vă că în imprimantă nu este introdus niciun card de memorie.
5. Scoateți toată hârtia din imprimantă.
6. Asigurați-vă că în imprimantă nu au rămas documente originale.
7. Deschideți unitatea de scanare cu capacul pentru documente închis.

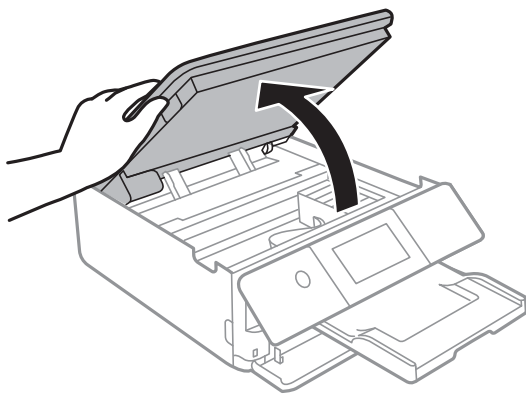


## Anexă

8. Fixați suportul cartușului de cerneală pe carcasă prin atașarea materialului de protecție furnizat în partea de sus, cu bandă.

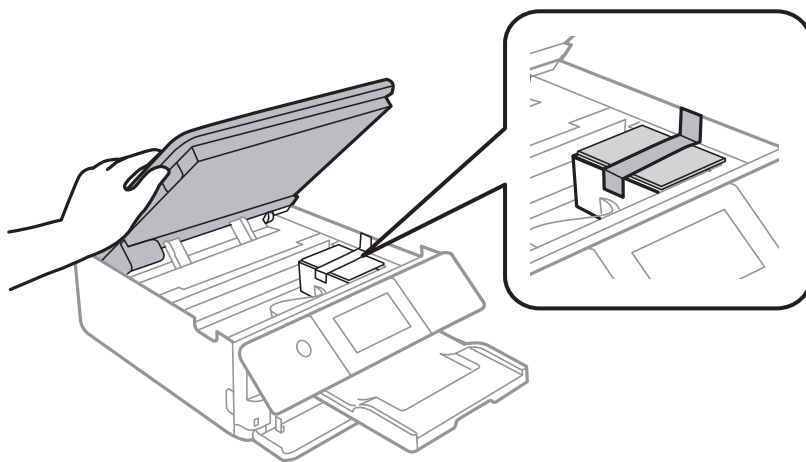

9. Închideți unitatea de scanare.
10. Pregătiți-vă să ambalați imprimanta urmând instrucțiunile de mai jos.

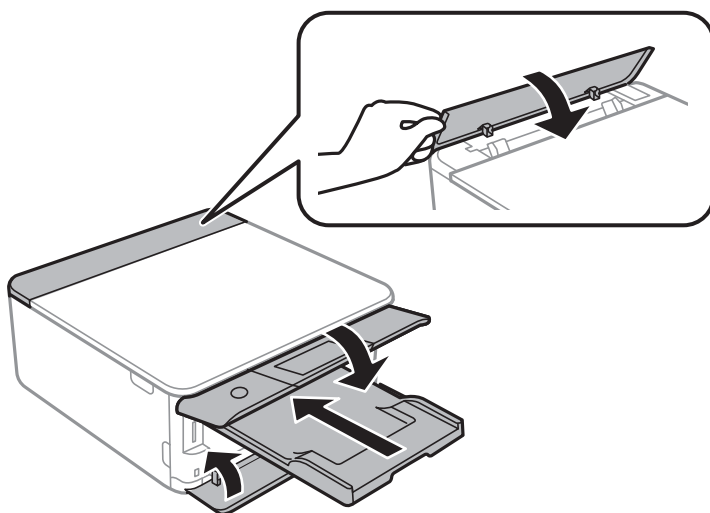

11. Ambalați imprimanta în cutia acesteia folosind materialele de protecție.

Când veți utiliza din nou imprimanta, nu uitați să scoateți banda adezivă care fixează suportul cartușului de cerneală. În cazul în care calitatea tipăririi a scăzut la următoarea tipărire, curățați și aliniați capul de tipărire.

### Informații conexe

- ➔ „Denumirea și funcțiile componentelor” la pagina 17
- ➔ „Verificarea și curățarea capului de tipărire” la pagina 155
- ➔ „Alinierea capului de imprimare” la pagina 156

## Accesarea unui card de memorie de la un calculator

Puteți scrie sau citi date pe/de pe un dispozitiv extern de stocare, de exemplu de pe un card de memorie introdus în imprimantă de la un calculator.

**Important:**

- ☐ Introduceți un card de memorie după ce ați dezactivat sistemul de protecție la scriere.
- ☐ Dacă o imagine este salvată pe un card de memorie de la un calculator, imaginea și numărul de fotografii nu vor fi actualizate pe ecranul LCD. Scoateți și introduceți din nou cardul de memorie.
- ☐ Atunci când partajați un dispozitiv extern introdus în imprimantă între computere conectate prin USB și printr-o rețea, accesul de scriere este permis numai computerelor care sunt conectate prin metoda pe care ați selectat-o pe imprimantă. Pentru a scrie pe dispozitivul de stocare extern, atingeți **Settings** > **File Sharing Setup** pe ecranul de pornire, apoi selectați o metodă de conectare.

**Notă:**

Recunoașterea datelor de la calculator se va face mai greu dacă este conectat un dispozitiv extern de mare capacitate, de exemplu un 2TB HDD.

**Windows**

Selectați un dispozitiv de stocare extern din **Computer** sau **Computerul meu**. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

**Notă:**

Dacă ați conectat imprimanta la rețea fără a utiliza discul cu software sau utilitarul Web Installer, mapați un port USB drept unitate de rețea. Deschideți utilitarul **Execuție** și introduceți un număr de imprimantă \\XXXXX sau o adresă IP de imprimantă \\XXX.XXX.XXX.XXX după care selectați opțiunea **Deschidere**. Faceți clic dreapta pe pictograma unui dispozitiv afișat pentru a atribui rețeaua. Unitatea de rețea apare în **Computer** sau **Computerul meu**.

**Mac OS**

Selectați pictograma respectivului dispozitiv. Sunt afișate datele de pe dispozitivul extern de stocare.

**Notă:**

- ☐ Pentru a scoate un dispozitiv extern de stocare, glisați și fixați pictograma dispozitivului peste pictograma coșului de gunoi. În caz contrar, este posibil ca datele din unitatea partajată să nu fie afișate corect dacă este introdus un alt dispozitiv de stocare extern.
- ☐ Pentru a accesa un dispozitiv de stocare extern prin rețea, selectați **Go** > **Connect to Server** din meniul de pe desktop. Introduceți un nume pentru imprimantă cifs://XXXXX sau smb://XXXXX (unde „XXXXX” este numele imprimantei) în câmpul **Adresă server** și apoi faceți clic pe **Conectare**.

**Informații conexe**

- ➔ „Introducerea unui card de memorie” la pagina 65
- ➔ „Specificațiile dispozitivului extern de stocare” la pagina 226

---

## Unde puteți obține ajutor

### Site-ul web de asistență tehnică

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentare, vizitați site-ul erb de asistență al Epson de mai jos. Selectați țara sau regiunea dumneavoastră și accesați secțiunea de asistență a site-ului web Epson local. Pe acest site sunt disponibile și cele mai recente drivere, întrebări frecvente, manuale și alte materiale care pot fi descărcate.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Europa)

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson.

### Contactarea serviciului de asistență clienți

#### Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează corect și nu puteți rezolva problema folosind informațiile de depanare din manualele produsului, contactați serviciul de asistență clienți de la Epson. Dacă serviciul de asistență din regiunea dumneavoastră nu este precizat mai jos, contactați reprezentantul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență vă va putea ajuta mult mai rapid dacă le oferiți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului  
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe fața posterioară a produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului  
(Faceți clic pe **Despre, Informații despre versiune**, sau pe un buton similar din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului dumneavoastră
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

**Notă:**

*În funcție de produs, datele din lista de apelare pentru fax și/sau setările de rețea se pot stoca în memoria produsului. Din cauza defectării sau reparării produsului, datele și/sau setările se pot pierde. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor, pentru copierea de rezervă sau recuperarea datelor și/sau a setărilor, nici chiar în perioada de garanție. Vă recomandăm să creați propria copie de rezervă a datelor sau să le notați.*

#### Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Verificați Documentul de garanție pan-europeană pentru informații referitoare la modul în care puteți contacta serviciul de asistență Epson.

## Anexă

### Ajutor pentru utilizatorii din Australia

Epson Australia dorește să vă ofere un nivel înalt de service pentru clienți. În plus față de manualele produsului dumneavoastră, noi vă oferim următoarele surse de informații:

#### Adresa URL

<http://www.epson.com.au>

Accesați paginile web ale Epson Australia. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

#### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 1300-361-054

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un o soluție finală pentru a ne asigura că toți clienții noștri au acces la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

În momentul în care sunați, vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile necesare. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ manualele aferente produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

#### Transportul produsului

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.

### Ajutor pentru utilizatorii din Noua Zeelandă

Epson Noua Zeelandă dorește să vă ofere servicii pentru clienți la nivel înalt. În plus față de documentația produsului dvs., vă oferim următoarele surse de informații:

#### Adresa URL

<http://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web ale Epson Noua Zeelandă. Merită să accesați ocazional site-ul! Acesta oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații asupra produselor noi și asistență tehnică (e-mail).

#### Serviciul de asistență Epson

Telefon: 0800 237 766

Serviciul de asistență Epson este furnizat ca un mijloc final pentru a asigura accesul clienților noștri la consultanță. Operatorii Serviciului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului Epson. Personalul de asistență pre-vânzări vă poate pune la dispoziție documentație despre produsele Epson noi și vă poate oferi consultanță în privința adrese celui mai apropiat reprezentant sau agent de service. Multe tipuri de solicitări sunt rezolvate aici.

Este recomandat să dispuneți de toate informațiile relevante când apelați. Cu cât puneți la dispoziție mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai rapid să rezolvați problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.



## **Anexă**

### **Transportul produsului**

Epson recomandă păstrarea ambalajului produsului în vederea transporturilor ulterioare.