

EPSON

L3560 Series

사용설명서

인쇄하기

복사하기

스캔하기

프린터 유지보수 하기

문제 해결

목차

설명서 안내

설명서 안내.	6
설치 안내 시트 (종이 설명서).	6
사용설명서 (전자 설명서).	6
최신 설명서 정보.	6
Web Movie 설명서 안내.	6
정보 검색하기.	6
필요한 페이지만 인쇄하기.	7
설명서 정보.	8
표시 및 기호.	8
스크린샷 및 제품 이미지 관련 참고사항.	8
운영 체제 참고사항.	8
상표.	9
저작권.	9

주요 지시 사항

안전 지시 사항.	12
잉크에 대한 안전 지시 사항.	12
프린터 주의 및 경고.	12
프린터 설정 시 주의 및 경고.	13
프린터 사용 시 주의 및 경고.	13
LCD 화면 사용에 대한 권고 및 경고사항.	13
인터넷 연결에 대한 권고 및 경고.	14
무선 연결로 프린터 사용 시 주의 및 경고.	14
프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고.	14
관리자 비밀번호에 대한 참고 사항.	14
개인 정보 보호.	15

각 부분 명칭 및 기능

전면.	17
내부.	17
후면.	18

제어판 안내

제어판.	21
홈 화면 구성.	22
네트워크 아이콘 안내.	23
문자 입력하기.	23
애니메이션 보기.	24

용지 금지하기

용지 취급 시 주의 사항.	26
---------------------	----

용지 크기 및 종류 설정.	27
용지 종류 목록.	27
용지 금지하기.	28
후면 금지 장치에 용지 금지하기.	28
다양한 용지 금지하기.	30
봉투 금지하기.	30
긴 용지 금지하기.	30

원본 올려놓기

스캐너 평판에 원본 올려놓기.	32
-----------------------	----

인쇄하기

문서 인쇄하기.	35
컴퓨터에서 인쇄하기.	35
스마트 장치에서 문서 인쇄하기.	48
봉투 인쇄하기.	50
컴퓨터에서 봉투에 인쇄하기 (Windows).	50
컴퓨터에서 봉투에 인쇄하기 (Mac OS).	50
사진 인쇄하기.	51
컴퓨터에서 사진 인쇄하기.	51
웹 페이지 인쇄하기.	51
컴퓨터에서 웹 페이지 인쇄하기.	51
스마트 장치에서 웹 페이지 인쇄하기.	51
클라우드 서비스를 사용하여 인쇄하기.	52

복사하기

컬러 또는 흑백으로 복사하기.	54
확대 또는 축소하여 복사하기.	55
여러 원본을 한 장에 복사하기.	55
ID 카드 복사하기.	57
여백없이 복사하기.	58
복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션.	58
매수.	58
흑백.	58
컬러.	58
인쇄 설정.	58

스캔하기

사용 가능한 스캔 방법.	61
컴퓨터로 원본 스캔하기.	61
WSD를 사용하여 스캔.	62
WSD 포트 설정하기.	63

스마트 장치로 원본 스캔하기.	65
-----------------------	----

프린터 유지보수 하기

잉크 잔량 확인.	67
인쇄, 복사, 스캔, 품질 향상시키기.	67
프린터 헤드 검사 및 청소.	67
강력 청소(파워 클리닝) 실행.	69
노즐 막힘 방지하기.	70
프린터 헤드 정렬.	70
잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기.	71
스캐너 평판 청소하기.	71
프린터 청소.	72
흘린 잉크 청소하기.	72

이와 같은 상황에서는

컴퓨터를 교체할 때.	75
절전.	75
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인.	75
Wi-Fi 연결 비활성화.	76
응용 프로그램 별도로 설치하기.	76
Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Windows.	77
Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Mac OS.	78
네트워크 연결 재설정하기.	79
컴퓨터에 연결하기 위한 설정.	79
스마트 기기에 연결하기 위한 설정.	79
제어판에서 Wi-Fi 설정하기.	79
프린터의 네트워크 연결 상태 확인 (네트워크 연결 보고서).	82
네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법.	83
스마트 장치와 프린터를 직접 연결하기 (Wi-Fi Direct). ...	88
Wi-Fi Direct 정보.	88
Wi-Fi Direct를 사용하여 장치에 연결하기.	89
Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 끊기.	90
SSID 등의 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정 변경.	91
프린터 연결 추가 또는 변경하기.	92
여러 컴퓨터에 프린터를 설정하려면.	92
Wi-Fi에서 USB로 연결 변경.	93
프린터의 고정 IP 주소 설정.	93
프린터 운반 및 보관.	95

문제 해결

인쇄, 스캔을 할 수 없음.	100
문제 해결.	100
응용 프로그램 또는 프린터 드라이버가 제대로 작 동하지 않습니다.	101

프린터가 네트워크에 연결할 수 없음.	104
용지가 제대로 급지되지 않음.	107
인쇄, 복사, 스캔 품질이 저하됨.	109
인쇄 품질이 좋지 않음.	109
복사 품질이 저하됨.	118
스캔 이미지 문제.	123
프린터 드라이버에서 용지 종류 또는 용지 급지를 선 택할 수 없음.	125
정품 Epson 프린터 드라이버가 설치되지 않았습니 다.	125
LCD 화면에 오류 코드가 표시됨.	125
용지가 걸림.	127
걸린 용지 제거.	127
용지 걸림 방지하기.	130
잉크 충전 시기.	131
잉크병 취급 시 주의 사항.	131
잉크 탱크 충전.	132
유지보수 상자 교체 시기.	136
유지보수 상자 취급 시 주의 사항.	136
유지보수 상자 교체.	137
프린터를 예상대로 작동할 수 없음.	140
프린터가 켜지거나 꺼지지 않음.	140
작동이 느림.	140
LCD 화면이 어두워짐.	142
작동 소리가 큼.	142
날짜 및 시간이 맞지 않음.	142
루트 인증서 업데이트가 필요함.	143
수동 양면 인쇄를 수행할 수 없음 (Windows).	143
인쇄 설정 메뉴가 표시되지 않음 (Mac OS).	143
잉크를 리필한 후에도 잉크 잔량을 재설정하라는 메시지가 표시됨.	143
잉크를 리필한 후에도 잉크 잔량 표시가 변경되지 않음.	143
문제를 해결할 수 없음.	144
인쇄 또는 복사 문제를 해결할 수 없음.	144

제품 정보

용지 정보.	147
사용 가능한 용지 및 용량.	147
사용할 수 없는 용지 종류.	149
소모품 정보.	149
잉크병 코드.	149
유지보수 상자 코드.	150
소프트웨어 정보.	150
컴퓨터에서 인쇄할 수 있는 응용 프로그램 (Windows 프린터 드라이버).	150
컴퓨터에서 인쇄할 수 있는 응용 프로그램 (Mac OS 프린터 드라이버).	151
스캐너 제어 응용 프로그램 (Epson Scan 2).	152

프린터 동작 환경설정 응용 프로그램 (Web Config). .	152
소프트웨어 및 펌웨어 업데이트용 응용 프로그램 (EPSON Software Updater).	153
설정 메뉴 목록.	154
유지보수.	154
프린터 설정.	155
네트워크 설정.	157
Epson Connect 서비스.	158
상태 시트 인쇄.	158
인쇄 카운터.	159
고객 조사.	159
기본 설정 복원.	159
펌웨어 업데이트.	159
제품 사양.	160
프린터 사양.	160
스캐너 사양.	161
인터페이스 사양.	162
네트워크 사양.	162
지원되는 타회사 서비스.	164
치수.	164
전기 사양.	164
환경 사양.	165
시스템 요구사항.	165
규제 정보.	166
복사 시 제한사항.	166

도움이 필요한 경우

고객 지원 웹 사이트.	168
고객 지원 센터.	168
지역 번호 없이 1566-3515.	168

설명서 안내

설명서 안내.....	6
Web Movie 설명서 안내.....	6
정보 검색하기.....	6
필요한 페이지만 인쇄하기.....	7
설명서 정보.....	8
상표.....	9
저작권.....	9

설명서 안내

Epson 프린터와 함께 다음 설명서가 제공됩니다. 이외에도 여러 가지 도움말이 프린터 본체나 Epson 소프트웨어 응용 프로그램에 내장되어 있으니 활용하시기 바랍니다.

설치 안내 시트 (종이 설명서)

프린터 설정 및 소프트웨어 설치에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

사용설명서 (전자 설명서)

본 설명서입니다. PDF 및 웹 설명서로 제공됩니다. 프린터 사용 및 문제 해결에 대한 자세한 정보와 지침을 제공합니다.

이 설명서는 L3560 Series에 사용됩니다.

최신 설명서 정보

□ 종이 설명서

Epson 고객 지원 웹 사이트 <https://www.epson.co.kr/sl/s>에 방문하여 제품 이름을 입력한 다음, 지원으로 이동하여 최신 버전이 있는지 확인하십시오.

□ 전자 설명서

다음 웹 사이트를 방문하여 제품 이름을 입력한 후 **지원**으로 이동합니다.

<https://epson.sn>

Web Movie 설명서 안내

Web Movie 설명서를 보고 프린터 사용 방법을 배울 수 있습니다. 다음 웹 사이트에 액세스합니다. Web Movie 설명서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.




https://support.epson.net/publist/video.php?model=L3560_Series

정보 검색하기

PDF 설명서에서 찾으려는 정보를 키워드로 검색하거나 북마크를 사용하여 특정 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다. 이 섹션에서는 컴퓨터의 Adobe Acrobat Reader DC로 열린 PDF 설명서를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

키워드로 검색하기


편집 > 고급 검색을 클릭합니다. 검색창에서 찾으려는 정보의 키워드(텍스트)를 입력한 다음 **검색**을 클릭합니다. 검색 결과가 목록으로 표시됩니다. 해당 페이지로 이동하려면 표시된 검색 결과 중 하나를 클릭합니다.

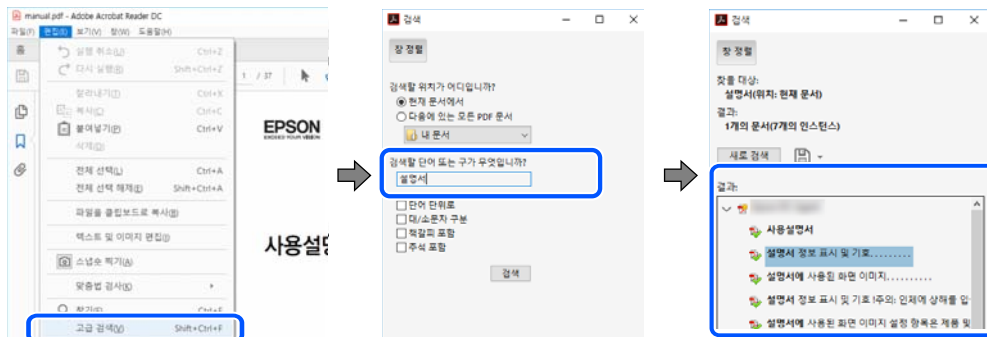

북마크에서 바로 이동하기

해당 페이지로 이동하려면 제목을 클릭합니다. 해당 섹션에서 하위 레벨의 제목을 보려면 + 또는 > 를 클릭합니다. 이전 페이지로 돌아가려면 키보드에서 다음 작업을 수행하십시오.


- ❑ Windows: **Alt** 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.
- ❑ Mac OS: command 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.

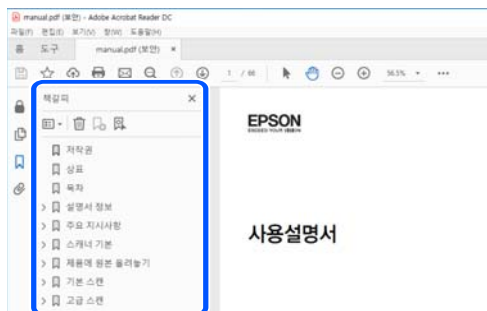

필요한 페이지만 인쇄하기

필요한 페이지만 추출하여 인쇄할 수 있습니다. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭한 다음 **인쇄할 페이지의 페이지**에서 인쇄하려는 페이지를 지정합니다.

- ❑ 일련의 페이지를 지정하려면 시작 페이지와 끝 페이지 사이에 하이픈을 입력합니다.
예시: 20-25
- ❑ 필요한 페이지만 인쇄하려면 쉼표로 페이지를 구분합니다.
예시: 5, 10, 15

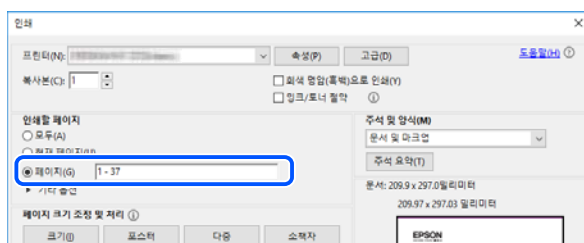

설명서 정보

이 섹션에서는 본 설명서에 사용된 표시 및 기호의 의미, 설명에 대한 참고사항 및 운영 체제 참고사항 정보를 설명합니다.

표시 및 기호



주의:

인체에 상해를 입을 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.



중요:

제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.

참고:

보충 설명 및 참조 정보를 제공합니다.

관련 정보

➔ 관련된 설명 페이지로 이동합니다.



작동 지침에 대한 Web Movie 설명서를 제공합니다. 관련 정보 링크를 참조하십시오.

스크린샷 및 제품 이미지 관련 참고사항

- ❑ 프린터 드라이버의 스크린샷은 Windows 10 또는 macOS High Sierra (10.13) 입니다. 화면에 표시된 콘텐츠는 모델과 상황에 따라 달라집니다.
- ❑ 이 설명서에 사용된 일러스트 이미지는 참고 예시입니다. 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 작동 방법은 동일합니다.
- ❑ 모델과 설정에 따라 LCD 화면의 메뉴 항목의 일부가 다를 수 있습니다.
- ❑ QR 코드는 전용 앱으로 인식됩니다.

운영 체제 참고사항

Windows

본 설명서에서 "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2003"과 같은 용어는 다음 운영 체제를 나타냅니다. 또한 "Windows"는 모든 버전을 나타내는 데 사용됩니다.

- ❑ Microsoft® Windows® 11 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 10 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8 운영 체제

- ❑ Microsoft® Windows® 7 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Vista® 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2022 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2019 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2016 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 운영 체제

Mac OS

본 설명서에서 "Mac OS"는 Mac OS X 10.9.5 또는 이후 버전 및 macOS 11 또는 이후 버전을 지칭하는 데 사용됩니다.

상표

- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ The Mopria® word mark and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ 공지 사항: 본 설명서에 기재된 다른 제품 이름은 단지 식별 목적으로만 사용되었으며 각 사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. Epson은 해당 상표에 대한 모든 권리를 부인합니다.

저작권

Seiko Epson Corporation의 사전 서면 동의 없이 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 정보 검색 시스템에 저장하거나 전자, 기계, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 등 어떠한 형태나 수단으로도 전송하는 것을 금합니다. 이 내용은 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다. 또한, 여기에 포함된 정보를 사용함으로써 발생한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 이 Epson 제품 사용을 위한 용도로만 제작되었습니다. 이 정보를 다른 제품에 적용하는 경우 Epson은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 및 그 계열사는 이 제품의 구매자 또는 제3자가 이 제품의 사고, 오용, 남용이나 이 제품의 무단 변형, 수리, 개조 또는 Seiko Epson Corporation의 운영 관리 및 유지보수 지침에 대한 미준수로 입은 손해, 손실, 비용이나 지출에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation과 계열사는 Epson 제품 또는 Seiko Epson Corporation에서 승인한 제품 이외의 선택사항이나 소모품을 사용하여 발생하는 손해 또는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 Epson 승인 제품으로 지정한 것 외의 다른 인터페이스 케이블을 사용하여 발생하는 전자파 간섭에 의한 피해에 대해 책임을 지지 않습니다.

© 2023 Seiko Epson Corporation

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.

주요 지시 사항

안전 지시 사항.....	12
프린터 주의 및 경고.....	12
개인 정보 보호.....	15

안전 지시 사항

프린터를 안전하게 사용하기 위해 다음의 지침을 잘 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오. 또한 프린터에 표시된 모든 경고 및 지침을 따르십시오.

- 프린터에 사용되는 일부 기호는 프린터의 안전과 적절한 사용을 보장하기 위한 것입니다. 기호의 의미에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 확인하십시오.

<http://support.epson.net/symbols/>

- 프린터와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하고 다른 기기와 함께 제공되는 코드를 사용하지 마십시오. 프린터에 다른 코드를 사용하거나 다른 기기에 제공되는 전원 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합한지 확인하십시오.
- 프린터 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치, 스캐너 장치 또는 옵션 부품을 자신이 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.
- 다음과 같은 상황이 발생하면 프린터의 플러그를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시오.
전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 액체가 프린터에 들어간 경우, 프린터를 떨어뜨렸거나 케이스가 손상된 경우, 프린터가 정상적으로 작동하지 않거나 성능에 뚜렷한 변화가 있는 경우 작동 지침에서 다루지 않은 제어 장치는 조정하지 마십시오.
- 플러그를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 근처에 프린터를 놓으십시오.
- 프린터를 옥외 또는 이물질, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 장소에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- 제품에 액체를 연지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 프린터를 만지지 마십시오.
- 프린터를 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 프린터에서 발생하는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- LCD 화면이 손상되면 고객 지원 센터에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우, 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우, 즉시 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오. 원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.
- 가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.

잉크에 대한 안전 지시 사항

- 잉크 탱크, 잉크 탱크 캡, 열린 잉크병 또는 잉크병 캡을 취급할 때는 잉크가 묻지 않도록 주의하십시오.
 - 잉크가 피부에 묻은 경우, 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오.
 - 잉크가 눈에 들어간 경우, 즉시 물로 씻어내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
 - 잉크가 입에 들어간 경우 전문의의 진찰을 받으십시오.
- 유지보수 상자를 분해하지 마십시오. 잉크가 눈에 들어가거나 피부에 묻을 수 있습니다.
- 잉크병을 너무 심하게 흔들거나 강한 충격을 주지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- 잉크병과 유지보수 상자는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 아이들이 잉크를 마시지 못하게 하십시오.



프린터 주의 및 경고

프린터 또는 재산 손실을 예방하기 위해 이 지침을 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오.

프린터 설정 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 통풍구와 구멍을 막거나 덮지 마십시오.
- ❑ 프린터 라벨에 표시된 종류의 전원만 사용하십시오.
- ❑ 전원이 수시로 꺼졌다가 켜지는 복사기 또는 공기 조절 시스템과 같은 회로에 있는 콘센트는 사용하지 마십시오.
- ❑ 벽에 부착된 스위치나 자동 타이머로 제어되는 전원은 사용하지 마십시오.
- ❑ 전체 컴퓨터 시스템을 대형 스피커나 무선 전화기와 같이 전자파가 많이 발생하는 기기에 가까이 두지 마십시오.
- ❑ 전원 공급기 코드는 마모되거나, 절단되거나, 접히거나, 주름지거나, 비틀리지 않도록 배치하십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려 놓거나, 전원 코드를 밟거나 밟지 마십시오. 특히 모든 전원 공급 코드의 끝이 일직선이 되도록 주의하십시오.
- ❑ 프린터에 연장 코드선을 사용하는 경우, 연장 코드선에 연결된 모든 장치의 총 정격 전류량이 코드의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다. 또한, 전원 콘센트에 연결된 모든 장치의 총 전류량이 전원 콘센트의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다.
- ❑ 프린터를 독일에서 사용할 경우, 단락 방지 및 과전류 방지를 위해 10 또는 16 A 차단기를 건물에 설치해야 합니다.
- ❑ 프린터를 컴퓨터 또는 다른 장치에 케이블로 연결할 때 커넥터의 방향이 올바른지 확인하십시오. 각 커넥터는 한쪽으로만 연결할 수 있게 되어 있습니다. 잘못된 방향으로 커넥터를 삽입하면 케이블로 연결된 장치가 모두 손상될 수 있습니다.
- ❑ 프린터보다 더 넓고 평평한 안정된 표면에 프린터를 설치하십시오. 프린터를 기울여 놓거나 비스듬하게 놓으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ❑ 문서 덮개를 완전히 올릴 수 있도록 프린터 위쪽의 공간을 확보하십시오.
- ❑ 용지가 완전히 배출되도록 프린터 앞에 충분한 여유 공간을 확보하십시오.
- ❑ 온도나 습도가 급격히 변하는 장소에는 설치하지 마십시오. 또한, 직사광선이나 강한 불빛, 열이 발생하는 곳에 프린터를 두지 마십시오.

프린터 사용 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 슬롯 안으로 어떤 물체도 끼워 넣지 마십시오.
- ❑ 인쇄 중에는 프린터 내부에 손을 넣지 마십시오.
- ❑ 프린터 내부에 있는 흰색의 얇은 케이블과 잉크 튜브를 만지지 마십시오.
- ❑ 가연성 가스가 포함된 스프레이 제품을 프린터의 내부나 주변에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ❑ 프린터 헤드를 손으로 이동하지 마십시오. 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 스캐너 장치를 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 원본을 놓을 때 스캐너 평판을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 잉크 용량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 프린터가 작동하지 않을 때 잉크 탱크를 상단 표시선까지 충전하십시오. 정확한 잉크 용량 추정치를 표시하려면 잉크 탱크를 채운 후 잉크량을 초기화하십시오.
- ❑ 항상  버튼을 사용하여 프린터의 전원을 끄십시오.  표시등이 깜박임을 멈출 때까지 프린터의 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- ❑ 프린터를 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 전원 코드를 반드시 빼놓으십시오.

LCD 화면 사용에 대한 권고 및 경고사항

- ❑ LCD 화면에는 상당 수의 밝거나 어두운 작은 점들이 포함되어 있으며 이러한 특성 때문에 명도가 고르지 않을 수 있습니다. 이는 정상이며 LCD 화면이 손상된 것이 아닙니다.

- ❑ 청소할 때에는 부드러운 마른 천만 사용하십시오. 액체 세제나 화학 약품을 사용하지 마십시오.
- ❑ LCD 화면의 외부 덮개는 큰 충격을 받으면 깨질 수 있습니다. 화면 표면이 깨지거나 금이 가면 고객 지원 센터에 문의하고, 이를 만지거나 깨진 조각을 제거하려고 하지 마십시오.

인터넷 연결에 대한 권고 및 경고

이 제품을 인터넷에 직접 연결하지 마십시오. 라우터나 방화벽으로 보호되는 네트워크에 연결하십시오.

무선 연결로 프린터 사용 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터에서 발생하는 전파가 의료 전자 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있으므로 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 의료 시설 내부 또는 의료 기기 근처에서 프린터를 사용할 때는 의료 시설을 대표하는 공인 전문가의 지시에 따르고, 의료 기기에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오. 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- ❑ 프린터에서 발생하는 전파가 자동문 또는 화재경보기 등과 같은 자동 제어 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있으며 오작동으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. 프린터 주변에 자동 제어 장치가 있는 경우, 장치에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오.

프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터를 보관하거나 운반할 경우, 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 썰 수 있습니다.
- ❑ 프린터를 운반하기 전에 프린터 헤드가 홈(맨 오른쪽) 위치에 있는지 확인하십시오.


관리자 비밀번호에 대한 참고 사항

이 프린터를 사용하면 네트워크에 연결할 때 제품에 저장된 장치 설정 및 네트워크 설정에 대한 무단 액세스 또는 변경을 방지하기 위해 관리자 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

관리자 비밀번호의 기본값

관리자 비밀번호의 기본값은 표시된 것과 같이 제품 자체의 라벨에 인쇄되어 있습니다. 라벨이 부착되는 위치는 커버가 열리는 면, 뒷면, 바닥 등 제품에 따라 다릅니다.

다음 그림은 덮개가 열리는 프린터 측면의 라벨 부착 위치의 예시입니다.

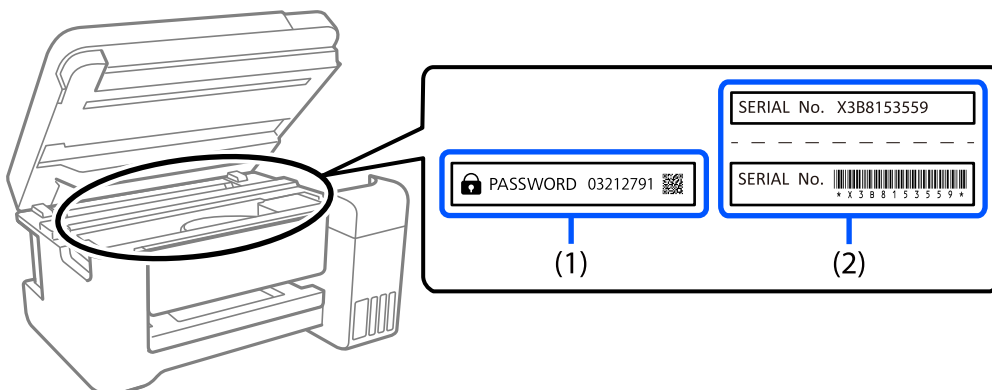

라벨 (1)과 (2)가 모두 부착된 경우, (1)의 라벨에 쓰여진 PASSWORD(비밀번호) 옆의 값이 기본값입니다. 이 예시에서 기본값은 03212791입니다.

라벨(2)만 부착된 경우, (2)의 라벨에 인쇄된 일련 번호가 기본값입니다. 이 예시에서 기본값은 X3B8153559입니다.

관리자 비밀번호 변경

보안상의 이유로 초기 비밀번호를 변경하는 것을 권장합니다.

Web Config 및 Epson Device Admin에서 변경할 수 있습니다. 비밀번호를 변경할 때는 1바이트 영숫자 8자 이상 및 기호로 설정하십시오.

관련 정보

➡ [“웹 브라우저에서 Web Config 실행하기” p.153](#)

관리자 비밀번호를 입력해야 하는 작업

다음 작업을 수행할 때 관리자 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 프린터에 설정된 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

- ☐ 컴퓨터 또는 스마트 기기에서 프린터의 펌웨어를 업데이트하는 경우
- ☐ Web Config의 고급 설정에 로그인하는 경우
- ☐ 팩스 유틸리티와 같이 프린터 설정을 변경할 수 있는 응용 프로그램을 사용하여 설정할 때

관리자 비밀번호 초기화하기

네트워크 설정을 초기화하여 관리자 비밀번호를 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

관련 정보

➡ [“기본 설정 복원” p.159](#)


개인 정보 보호

프린터를 다른 사람에게 양도하거나 폐기할 경우 제어판에서 **설정 > 기본 설정 복원 > 모든 데이터 및 설정 지우기**를 선택하여 프린터의 메모리에서 개인 정보를 모두 지웁니다.

각 부분 명칭 및 기능


전면.....	17
내부.....	17
후면.....	18

전면

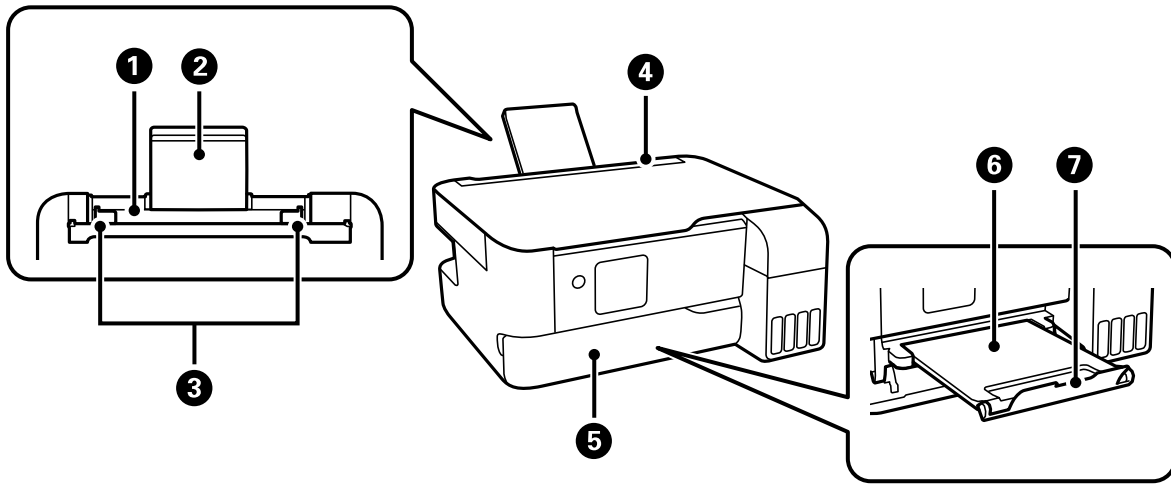


①	후면 용지 급지	용지를 급지합니다.
②	용지 지지대	장착된 용지를 지지합니다.
③	가장자리 가이드	프린터에 용지를 반듯하게 공급합니다. 용지 가장자리에 닿도록 이동합니다.
④	급지 장치 보호대	프린터에 이물질이 들어가는 것을 방지합니다. 항상 이 보호대를 닫으십시오.
⑤	배출 트레이 덮개	인쇄가 시작되면 자동으로 열립니다.
⑥	배출 트레이	배출된 용지가 놓입니다. 수동으로 잡아당겼다가 다시 밀어 넣어 놓으십시오.
⑦	스토퍼	출력물이 배출 트레이에서 떨어지지 않도록 스토퍼를 놓습니다.

내부

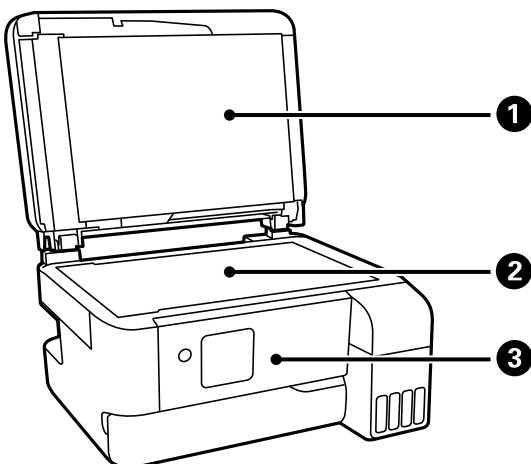


❶	문서 덮개	스캔하는 동안 외부 빛을 차단합니다.
❷	스캐너 평판	원본을 놓습니다.
❸	제어판	프린터의 상태를 나타내며, 사용자가 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

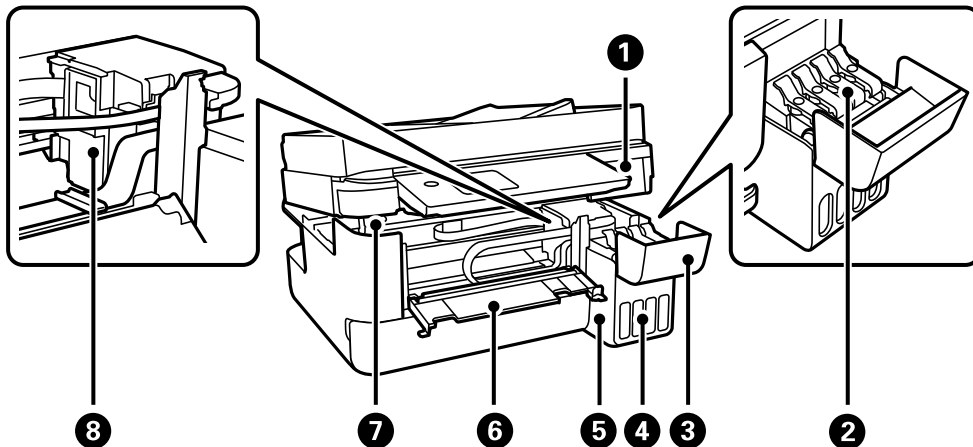

❶	스캐너 장치	놓여있는 원본을 스캔합니다. 걸린 용지를 제거할 때 엽니다. 이 장치는 항상 닫아두십시오.
❷	잉크 탱크 마개	잉크 탱크 공급 시 엽니다.
❸	잉크 탱크 덮개	
❹	잉크 저장 탱크 (잉크 탱크)	프린터 헤드에 잉크를 공급합니다.
❺	잉크 탱크 장치	잉크 탱크를 포함합니다.
❻	내부 덮개	프린터 내부에 걸린 용지를 제거할 때 엽니다.
❼	스캐너 장치 지지대	스캐너 장치를 열 때 지지합니다.
❽	프린터 헤드	프린터 헤드 노즐 아래에서 잉크가 분사됩니다.

후면

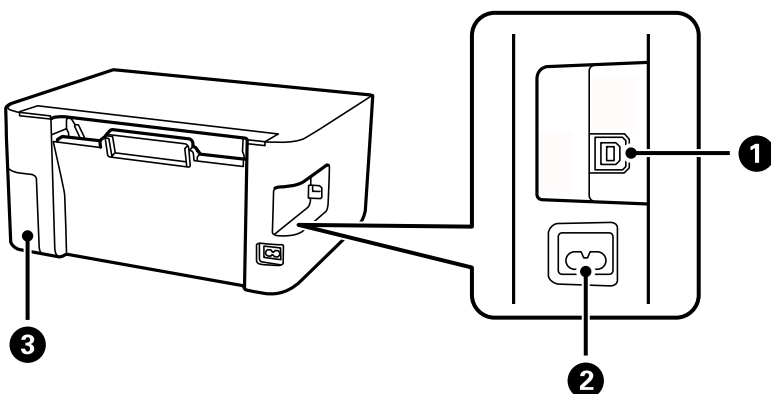


①	USB 포트	USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.
②	AC 전원 포트	전원 코드를 연결합니다.
③	유지보수 상자 덮개	유지보수 상자를 교체할 때 분리합니다. 유지보수 상자를 분리하려면 일자 드라이버가 필요합니다. 유지보수 상자는 청소 또는 인쇄 도중 배출되는 소량의 페잉크를 수집하는 용기입니다.

제어판 안내


제어판.	21
홈 화면 구성.	22
문자 입력하기.	23
애니메이션 보기.	24

제어판

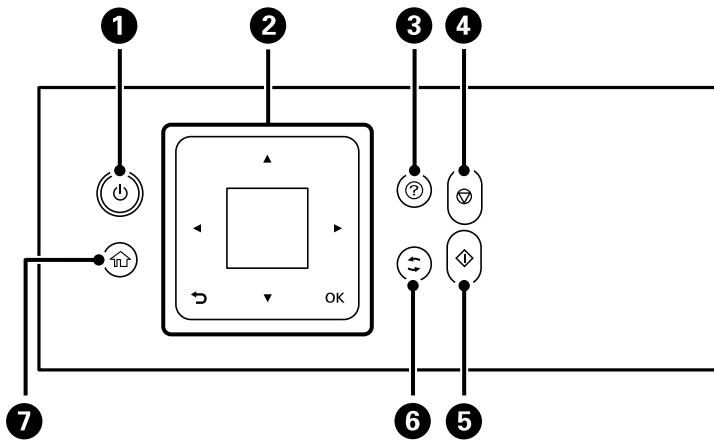






1	프린터를 켜거나 끕니다. 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 전원 코드를 분리하십시오.
2	<p>화면 메뉴와 메시지가 표시됩니다. 제어판의 버튼을 사용하여 메뉴를 선택하거나 설정을 지정합니다.</p> <p>▲▼◀▶ 버튼 및 OK 버튼 ▲▼◀▶ 버튼을 사용하여 메뉴를 선택한 다음 OK 버튼을 눌러 선택한 메뉴로 들어갑니다.</p> <p>↶ 버튼 이전 화면으로 되돌아갑니다.</p>
3	문제가 발생한 경우 해결 방법을 표시합니다.
4	현재 동작을 중지합니다.
5	인쇄 또는 복사와 같은 작업을 시작합니다.
6	상황에 따라 다양한 기능에 적용됩니다.
7	홈 화면을 표시합니다.

홈 화면 구성



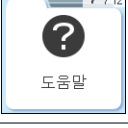


프린터를 켜거나 제어판의  버튼을 누르면 다음 홈 화면이 표시됩니다. 메뉴를 전환하고 필요한 옵션을 선택하여 쉽게 복사 및 인쇄할 수 있습니다.

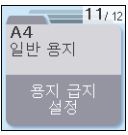

	문서를 복사할 수 있습니다.	
	문서를 스캔하여 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.	
	문서를 스캔하고 WSD 기능을 사용하여 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.	
	프린터에서 발생하는 소음을 줄일 수 있는 무음 모드 설정을 표시합니다. 단, 이 기능을 활성화하면 인쇄 속도가 저하될 수 있습니다. 선택한 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 프린터 소음 수준에 차이가 없을 수 있습니다.	
	유지보수, 프린터 설정 및 작동과 관련된 설정을 지정할 수 있습니다.	
	도움말 화면을 표시합니다. 작동 지침 또는 문제 해결 방법을 확인할 수 있습니다.	
	노즐 검사 패턴을 인쇄하고 프린터 헤드를 청소하여 노즐 막힘 문제를 해결하거나, 프린터 헤드를 정렬하여 인쇄물 흐려짐 또는 밴딩 문제를 해결하는 등 인쇄 품질을 높이기 위한 권장 메뉴를 표시합니다.	
	예상대로 인쇄할 수 없는 경우 솔루션을 제공합니다.	

	용지 공급 장치에 금지한 용지 크기 및 용지 종류를 선택합니다.
	무선 네트워크 상에서 사용하기 위해 프린터를 설정할 수 있는 메뉴를 표시합니다.

네트워크 아이콘 안내



	프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
	프린터가 SSID를 검색 중이거나, IP 주소 설정을 해제했거나, 무선(Wi-Fi) 네트워크와 관련한 문제가 있습니다.
	프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다. 연결된 신호 강도를 바의 수로 나타냅니다. 바의 개수가 많을수록 연결 강도가 강합니다.
	프린터가 Wi-Fi Direct (Simple AP) 모드로 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
	프린터가 Wi-Fi Direct (Simple AP) 모드로 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있습니다.

문자 입력하기

네트워크 설정을 위한 문자 및 기호를 입력하고 제어판에서 연락처를 등록하려면 LCD 화면의 ▲, ▼, ◀, ▶ 버튼과 소프트웨어 키보드를 사용합니다. ▲, ▼, ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 키보드의 문자 또는 기능 버튼을 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다. 문자 입력이 끝나면 **OK**를 선택한 다음 OK 버튼을 누릅니다.




기능 버튼	설명
◀▶	왼쪽 또는 오른쪽으로 커서를 이동합니다.
A1 #	문자 타입을 전환합니다. 영숫자 또는 기호를 입력할 수 있습니다. ↺ 버튼을 사용하여 전환할 수도 있습니다.

기능 버튼	설명
	공백을 삽입합니다.
	왼쪽의 문자를 삭제(백스페이스) 합니다.
OK	선택한 문자를 입력합니다.

애니메이션 보기

LCD 화면에서 용지 급지 또는 걸린 용지 제거와 같은 조작 방법의 애니메이션을 볼 수 있습니다.

- ❑  버튼 누르기: 도움말 화면을 표시합니다. **방법**을 선택한 후 확인하려는 항목을 선택합니다.
- ❑ 작동 화면 하단의 **방법** 선택: 상황에 맞는 애니메이션을 표시합니다.




용지 금지하기

용지 취급 시 주의 사항.....	26
용지 크기 및 종류 설정.....	27
용지 금지하기.....	28
다양한 용지 금지하기.....	30

용지 취급 시 주의 사항


- ❑ 용지와 함께 제공되는 지침을 확인하십시오.
- ❑ 정품 Epson 용지로 고품질 인쇄물을 얻으려면 용지와 함께 제공된 용지에 명시된 환경에서 용지를 사용하십시오.
- ❑ 금지하기 전에 용지를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 사진 용지는 털거나 말지 마십시오. 인쇄 가능한 면이 손상될 수 있습니다.

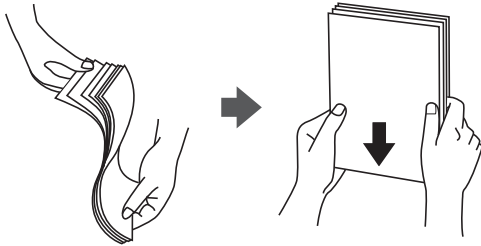

- ❑ 용지의 끝이 말린 경우에는 용지를 평평하게 펴거나, 금지하기 전에 반대쪽으로 살짝 말아 주십시오. 끝이 말린 종이에 인쇄하면 용지 걸림이나 출력물이 얼룩질 수 있습니다.



- ❑ 사전 인쇄된 용지의 한 면에 인쇄할 때 수동 양면 인쇄의 경우 용지 금지 문제가 자주 발생할 수 있습니다. 용지 걸림이 계속 발생하면 용지 매수를 절반 이하로 줄이거나, 한 번에 1 장의 용지를 넣으십시오.
- ❑ 세로결 용지인지 확인하십시오. 사용하려는 용지의 종류가 확실하지 않은 경우, 용지 포장 또는 제조사에 연락하여 용지 사양을 확인하십시오.
- ❑ 금지하기 전에 봉투를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 봉투가 많이 쌓여 공기로 부풀어 있으면 금지 전에 평평하게 누르십시오.

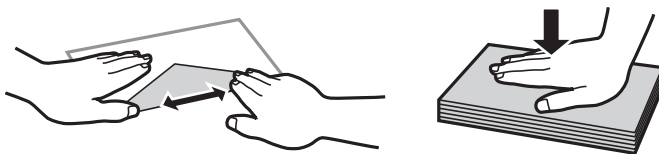


관련 정보

- ➔ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)
- ➔ [“사용할 수 없는 용지 종류” p.149](#)

용지 크기 및 종류 설정

용지를 금지할 때 표시되는 화면에서 용지 크기와 종류를 등록했는지 확인하십시오. 등록된 정보와 인쇄 설정이 다를 경우 프린터에서 알려줍니다. 이렇게 하면 용지 종류와 일치하지 않는 설정을 사용하여 잘못된 용지 크기로 인쇄하거나 잘못된 색상으로 인쇄하지 않도록 하여 용지와 잉크를 낭비하는 것을 방지할 수 있습니다.

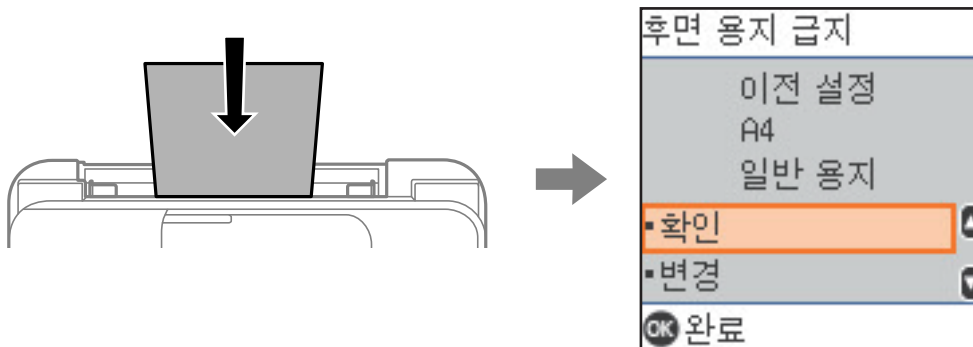

표시된 용지 크기 및 유형이 금지된 용지와 다른 경우 **변경**을 선택하여 변경합니다. 용지 크기와 용지 종류를 선택하고 설정을 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다. 설정이 금지된 용지와 일치하면 **확인**을 선택합니다.

참고:

용지를 금지할 때 용지 설정 화면을 자동으로 표시하지 않으려면 아래 설명과 같이 홈 화면에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 프린터 설정 > 용지 금지 설정 > 용지 설정 자동 표시 > 끄기

관련 정보

➔ "용지 설정 자동 표시:" p.155

용지 종류 목록

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 용지에 적합한 용지 종류를 선택합니다.

매체 이름	매체 종류	
	제어판	프린터 드라이버, 스마트 기기*
Epson 순백색 잉크젯 전용지 (Epson Bright White Ink Jet Paper)	일반 용지	일반 용지
Epson 고광택 사진 용지 (Ultra) (Epson Ultra Glossy Photo Paper)	고광택지 (Ultra) (Glossy)	Epson 고광택지 (Ultra) (Glossy)
Epson 프리미엄 광택 사진 용지 (Epson Premium Glossy Photo Paper)	프리미엄 (Prem.) 광택지 (Glossy)	Epson 프리미엄 광택지 (Epson Premium Glossy)
Epson 프리미엄 저광택 사진 용지 (Epson Premium Semigloss Photo Paper)	프리미엄 (Prem.) 저광택지 (Semigloss)	Epson 프리미엄 저광택지 (Epson Premium Semigloss)
Epson 광택 사진 용지 (Epson Photo Paper Glossy)	광택지 (Glossy)	광택 사진 용지 (Photo Paper Glossy)


매체 이름	매체 종류	
	제어판	프린터 드라이버, 스마트 기기*
Epson 매트지-고중량 (Epson Matte Paper-Heavyweight) Epson 양면 매트지 (Epson Double-Sided Matte Paper)	매트지 (Matte)	Epson 매트지 (Epson Matte)
Epson 사진 품질 잉크젯 전용지 Epson 양면 사진 품질 잉크젯 전용지 (Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper) Epson 사진 품질 자체 점착지 (Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets)	사진 품질 잉크젯 전용지 (Photo Quality Ink Jet)	Epson 사진 품질 잉크젯 용지 (Epson Photo Quality Ink Jet)

* *스마트 장치의 경우 Epson Smart Panel을 사용하여 인쇄할 때 이러한 매체 유형을 선택할 수 있습니다.


용지 금지하기

후면 급지 장치에 용지 금지하기


1. 용지 지지대를 당겨 뺍니다.

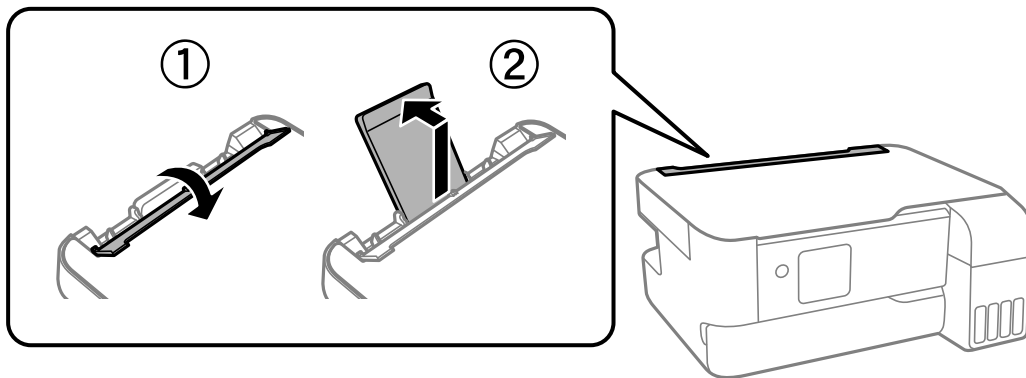

2. 가장자리 가이드를 이동합니다.

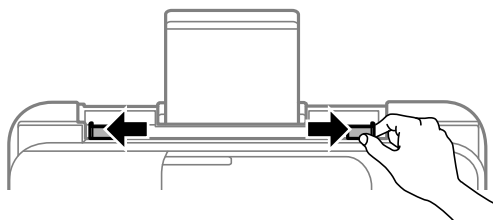

3. 인쇄 면이 위를 향하도록 하여 용지 지지대의 중앙에 용지를 금지합니다.

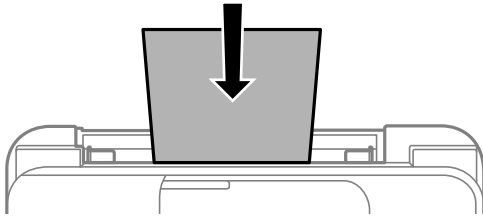


! 중요:

- ❑ 용지 사양에 있는 매수 이상으로 금지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드의 ▼ 기호의 선 이상으로 금지하지 마십시오.
- ❑ 용지를 세로 방향으로 금지합니다. 그러나 사용자 정의 크기에서 용지의 긴 면을 너비로 설정한 경우에는 용지를 가로 방향으로 금지합니다.

4. 가장자리 가이드를 용지 가장자리에 닿도록 밀니다.


L3560 Series: 가장자리 가이드를 민 후 금지 장치 보호대를 닫습니다.

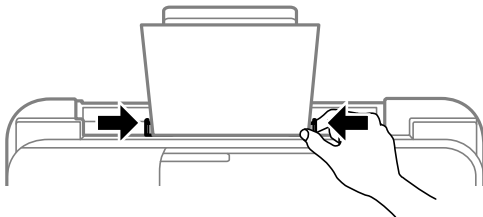

! 중요:

L3560 Series: 금지 장치 보호대 위에 물건을 올려 놓지 마십시오. 용지 금지에 방해가 될 수 있습니다.

5. 용지 크기와 용지 종류를 선택합니다.
6. 배출 트레이 덮개를 연 다음 트레이를 밀어냅니다.

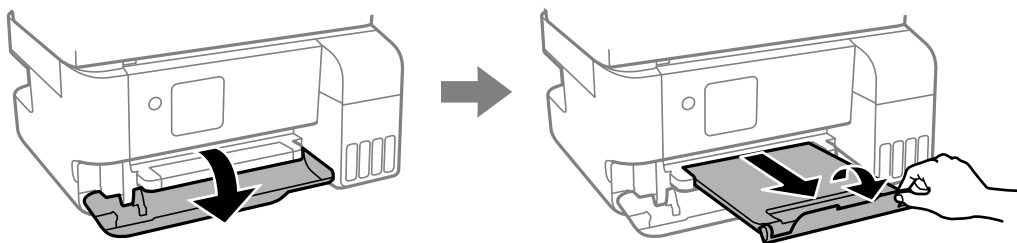

참고:

남은 용지는 원래 포장에 넣어 보관하십시오. 프린터에 계속 두면 용지가 휘거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

관련 정보

➡ ["용지 크기 및 종류 설정" p.27](#)


➡ “사용 가능한 용지 및 용량” p.147

➡ “사용할 수 없는 용지 종류” p.149

다양한 용지 금지하기

봉투 금지하기

봉투를 용지 지지대의 중앙에 놓고, 덮개가 아래로 향하게 하여 짧은 쪽을 먼저 넣은 다음, 가장자리 가이드를 봉투의 가장자리로 맞춥니다.

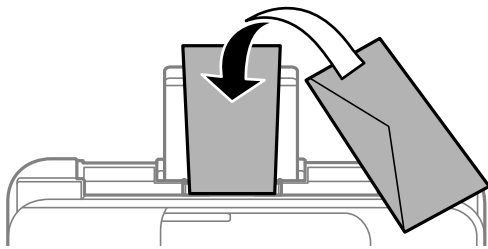


관련 정보

➡ “사용 가능한 용지 및 용량” p.147

➡ “사용할 수 없는 용지 종류” p.149

긴 용지 금지하기

Legal 크기보다 긴 용지를 금지하는 경우에는 용지 지지대를 접은 후 용지 앞쪽 가장자리를 평평하게 하십시오. 용지 크기 설정으로 **사용자 정의**를 선택합니다.

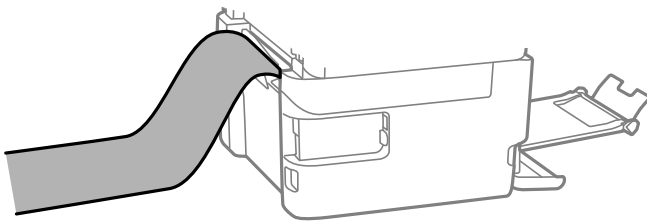

- ❑ 용지 끝이 수직으로 절단되어 있는지 확인하십시오. 비스듬하게 절단되면 용지 금지 문제가 발생할 수 있습니다.
- ❑ 긴 용지는 배출 트레이에 담을 수 없습니다. 용지가 바닥에 떨어지지 않도록 상자를 준비하십시오.
- ❑ 금지되거나 배출되는 용지를 만지지 마십시오. 손을 다치거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

관련 정보

➡ “사용 가능한 용지 및 용량” p.147


➡ “사용할 수 없는 용지 종류” p.149

원본 올려놓기

스캐너 평판에 원본 올려놓기.....	32
----------------------	----

스캐너 평판에 원본 올려놓기


1. 문서 덮개를 엽니다.

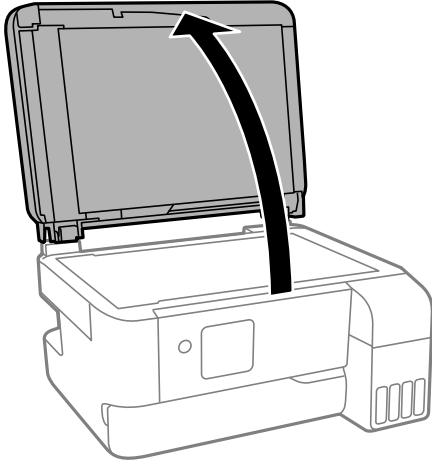


2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판의 먼지나 얼룩을 닦습니다.

참고:

스캐너 평판에 이물질이나 먼지가 있으면 이를 포함하기 위해 스캔 범위가 늘어나서 원본의 이미지가 바뀌거나 줄어둘 수 있습니다.

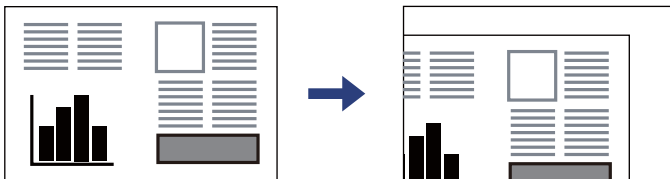

3. 원본을 아래 방향으로 놓고 코너에 있는 표시 쪽으로 이동합니다.

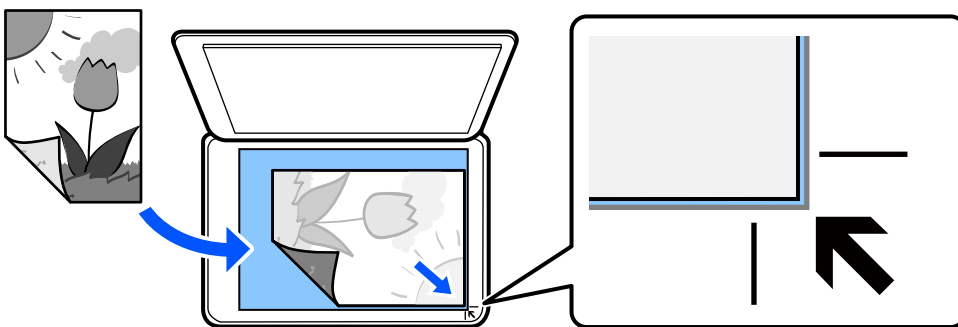

4. 덮개를 천천히 닫습니다.



주의:

문서 덮개를 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.



중요:

- ❑ 책과 같이 부피가 큰 원본을 놓을 때 스캐너 평판에 외부 빛이 직접 비추는 것을 차단하십시오.
- ❑ 스캐너 평판 또는 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오. 지나치게 힘을 주면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.

5. 스캔이 끝나면 원본을 제거합니다.

참고:

원본을 스캐너 평판에 장시간 두면 평판 표면에 붙을 수 있습니다.

관련 정보

➡ [“스캐너 사양” p.161](#)

인쇄하기


문서 인쇄하기.....	35
봉투 인쇄하기.....	50
사진 인쇄하기.....	51
웹 페이지 인쇄하기.....	51
클라우드 서비스를 사용하여 인쇄하기.....	52

문서 인쇄하기

컴퓨터에서 인쇄하기

이 섹션에서는 Windows를 예시로 사용하여 컴퓨터에서 문서를 인쇄하는 방법을 설명합니다. Mac OS에서는 절차가 다르거나 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

쉬운 설정으로 인쇄하기

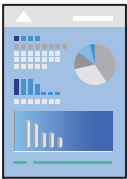


참고:

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
“후면 급지 장치에 용지 급지하기” p.28
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. **파일** 메뉴에서 **인쇄** 또는 **인쇄 설정**을 선택합니다.
4. 프린터를 선택합니다.

5. 프린터 드라이버 창을 열려면 **기본 설정** 또는 **속성**을 선택합니다.

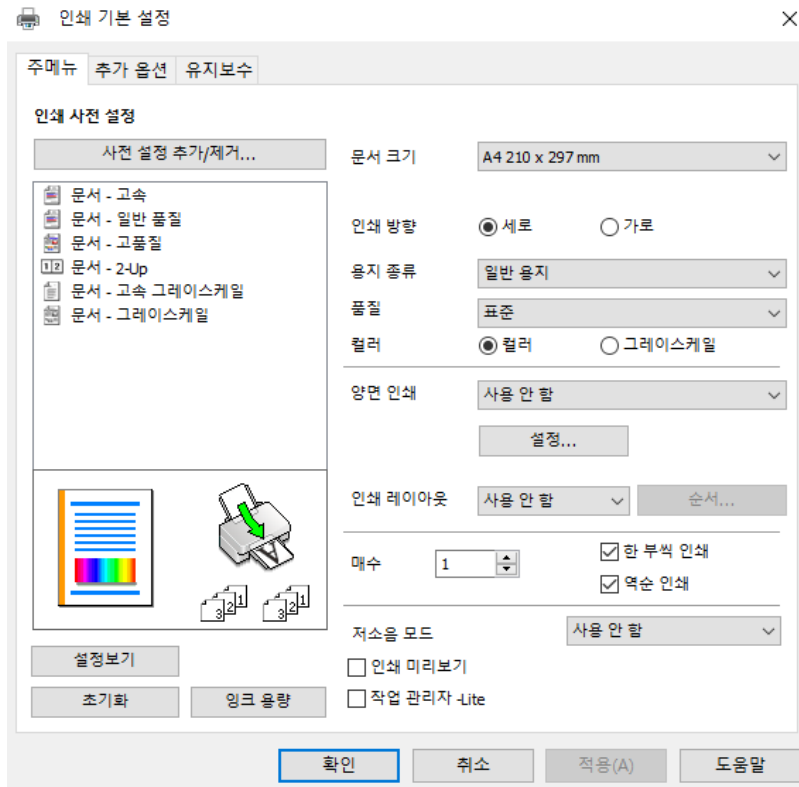

6. 필요할 경우 설정을 변경합니다.

설정 항목에 대한 설명은 온라인 도움말을 참조하십시오. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 **도움말**이 표시됩니다.

7. **확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창을 닫습니다.

8. **인쇄**를 클릭합니다.


관련 정보

➔ ["용지 종류 목록" p.27](#)

➔ ["사용 가능한 용지 및 용량" p.147](#)

간편한 인쇄를 위해 인쇄 사전 설정 추가하기

프린터 드라이버에서 자주 사용하는 인쇄 설정의 사전 설정을 직접 생성하면 목록에서 사전 설정을 선택하여 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

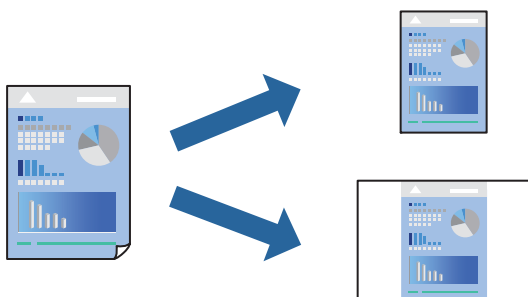

1. 프린터 드라이버의 **주메뉴** 또는 **추가 옵션** 탭에서 각 항목(예: **문서 크기** 및 **용지 종류**)를 설정합니다.
2. **인쇄 사전 설정**에서 **사전 설정 추가/제거**를 클릭합니다.
3. **이름**을 입력하고 필요한 경우 **코멘트**를 입력합니다.
4. **저장**을 클릭합니다.

참고:


사전 설정을 제거하려면 **사전 설정 추가/제거**를 클릭하고, 목록에서 삭제하려는 사전 설정 이름을 선택한 후 삭제합니다.

5. **인쇄**를 클릭합니다.

다음에 동일한 설정으로 인쇄하려면 **인쇄 사전 설정**에서 등록된 사전 설정 이름을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

양면 인쇄하기

프린터 드라이버는 홀수 페이지와 짝수 페이지를 자동으로 개별 인쇄합니다. 홀수 페이지가 인쇄되면 지침에 따라 용지를 뒤집고 짝수 페이지를 인쇄하십시오.

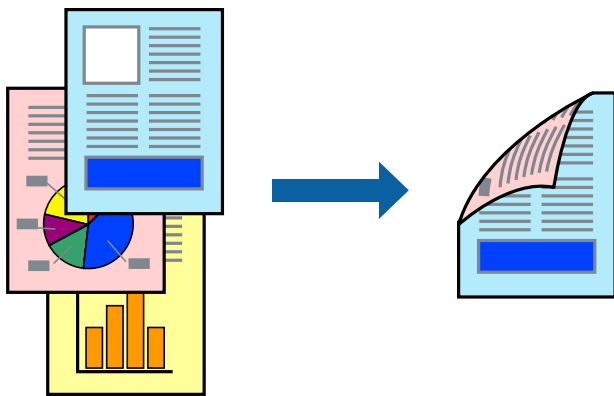

참고:

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

주메뉴 탭 > 양면 인쇄


관련 정보

➡ [“양면 인쇄용 용지” p.149](#)

➡ [“수동 양면 인쇄를 수행할 수 없음 \(Windows\)” p.143](#)

소책자 인쇄하기

페이지 재배열하고 출력물을 접어서 만들 수 있는 소책자를 인쇄할 수 있습니다.

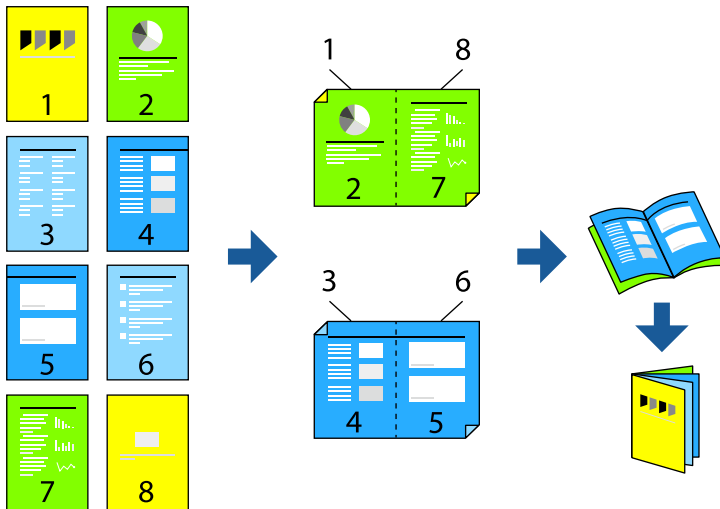

참고:

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.


주메뉴 탭의 **양면 인쇄**에서 양면 인쇄 방법을 선택한 다음 **설정 > 소책자**를 선택합니다.

관련 정보

- ➡ “양면 인쇄용 용지” p.149
- ➡ “수동 양면 인쇄를 수행할 수 없음 (Windows)” p.143

날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄하기

용지 한 장에 여러 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있습니다.

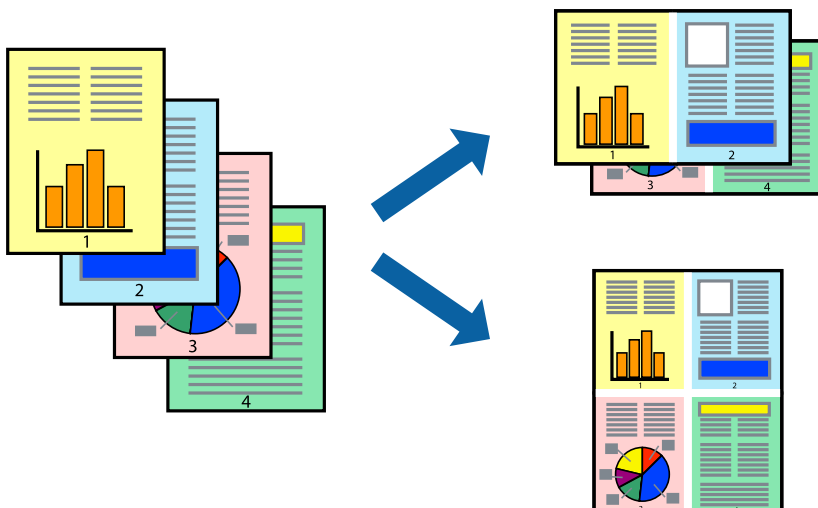

참고:

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

주메뉴 탭 > 다중 페이지 > 2-Up 등

용지 크기에 맞게 인쇄하기

프린터에 금지된 용지 크기에 맞게 인쇄할 수 있습니다.



참고:

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 출력 용지에서 금지된 용지의 크기를 선택합니다.

원하는 비율로 축소 또는 확대하여 인쇄하기

퍼센트를 지정하여 문서의 크기를 확대 또는 축소할 수 있습니다.




참고:

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

1. 프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭, **문서 크기** 설정에서 문서 크기를 선택합니다.
2. **출력 용지** 설정에서 인쇄하려는 용지 크기를 선택합니다.
3. **문서 확대/축소**, **확대**를 선택한 후 퍼센트를 입력합니다.

확대를 위해 여러 장의 용지에 하나의 이미지 인쇄하기 (포스터 만들기)

여러 장의 용지에 하나의 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 여러 장의 용지를 이어 붙여 큰 포스터를 만들 수 있습니다.

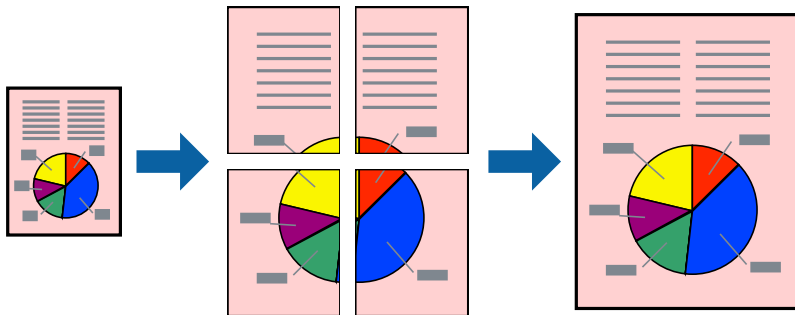

참고:


이 기능은 양면 인쇄에서 사용할 수 없습니다.

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.


주메뉴 탭 > 다중 페이지 > 2x2 분할 등

정렬표시 겹침으로 포스터 만들기


여기에서는 **2x2 분할**을 선택하고, **절취선 인쇄**에서 **정렬표시 겹침**을 선택하여 포스터를 만드는 방법을 예로 설명합니다.

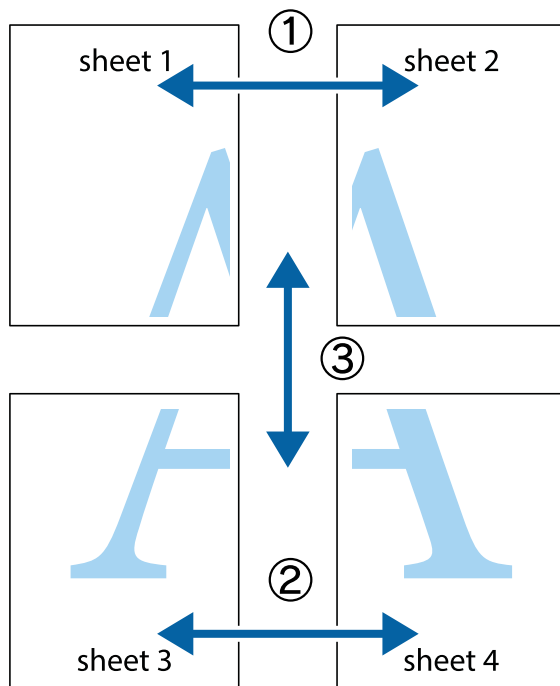


1. Sheet 1과 Sheet 2를 준비합니다. 위쪽 및 아래쪽 십자선의 중심을 통과하여 파란색 세로선을 따라 Sheet 1의 여백을 잘라 냅니다.

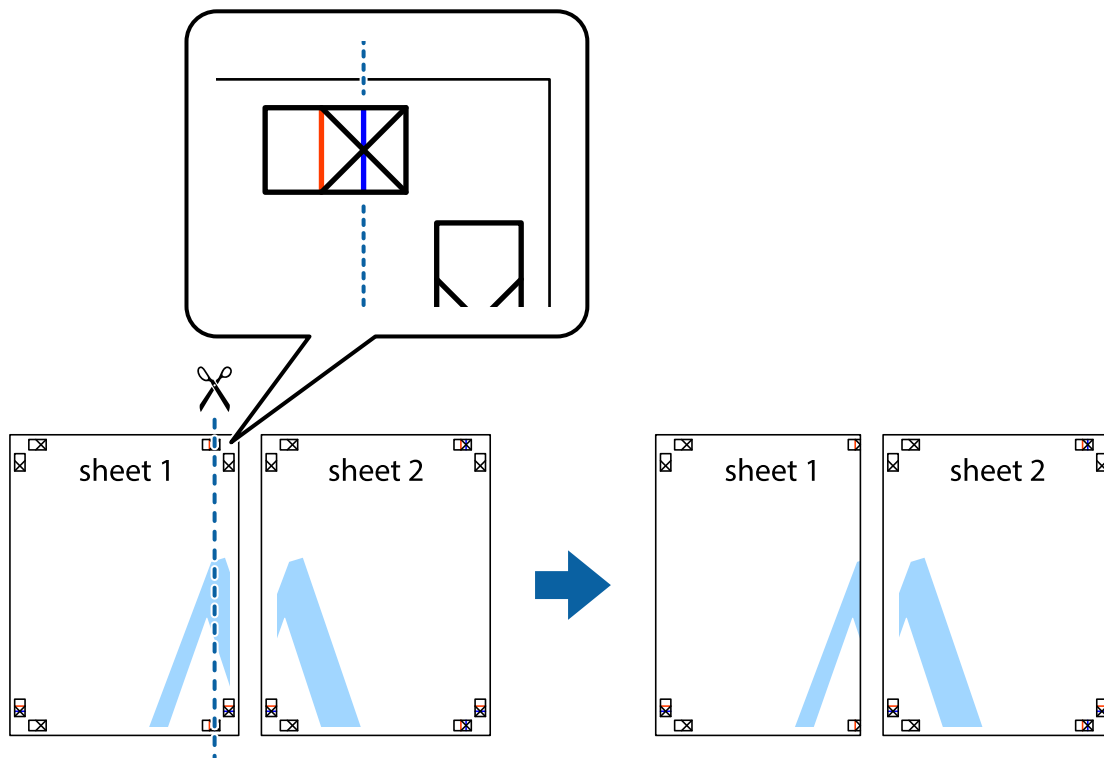


2. Sheet 1을 Sheet 2 위에 겹쳐 놓고 십자선을 맞춘 다음, 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

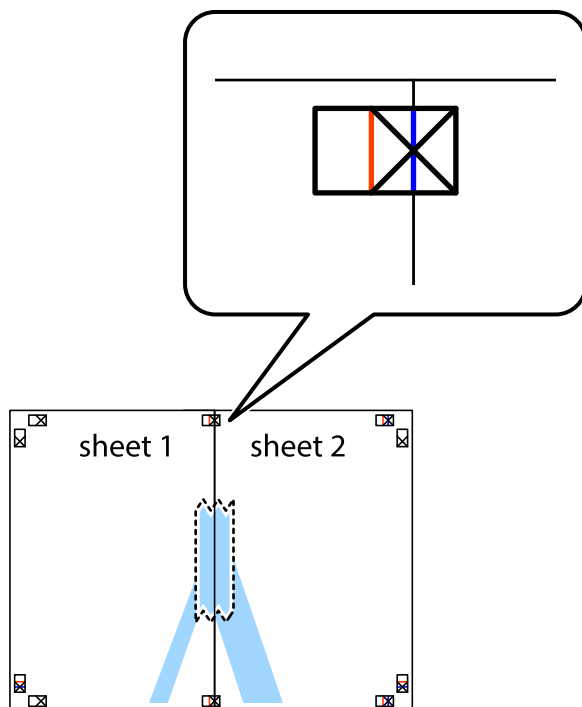

3. 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 세로선 (이 경우, 십자선 왼쪽의 선)을 따라 자릅니다.

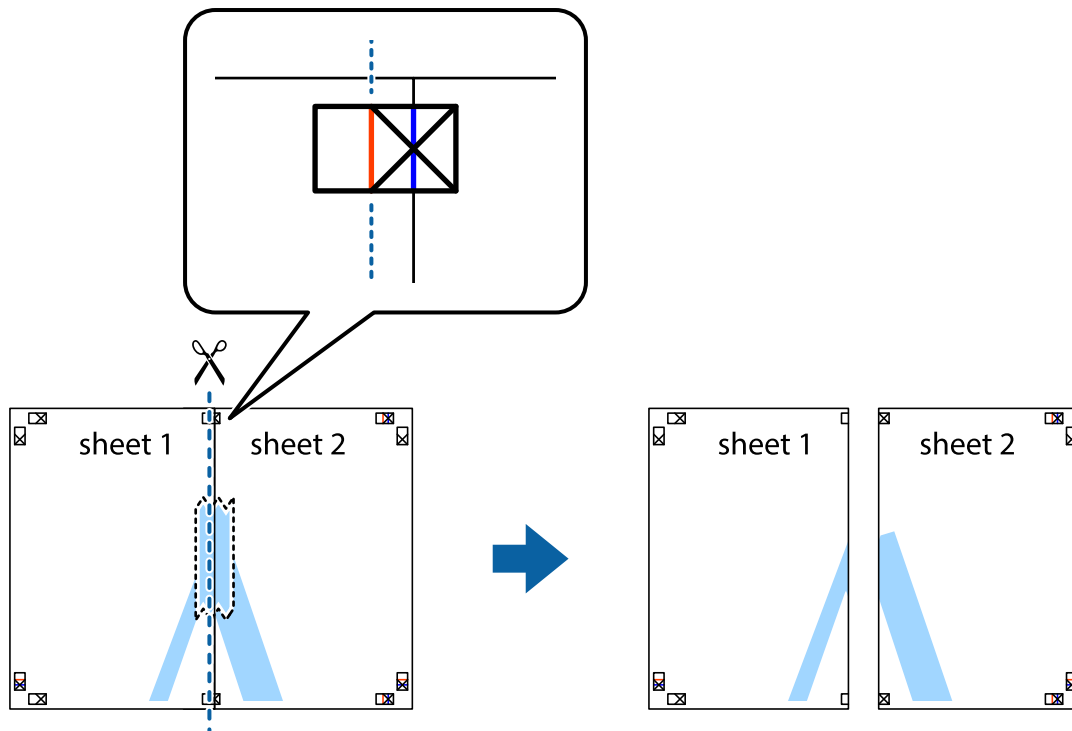


4. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

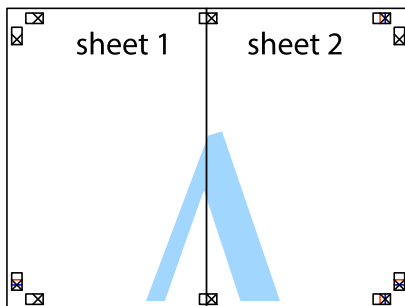


5. 1 ~ 4 단계를 반복하여 Sheet 3과 Sheet 4를 같이 붙입니다.


6. 왼쪽과 오른쪽 십자선의 가운데를 따라 파란색 가로선 Sheet 1과 Sheet 2의 여백을 자릅니다.

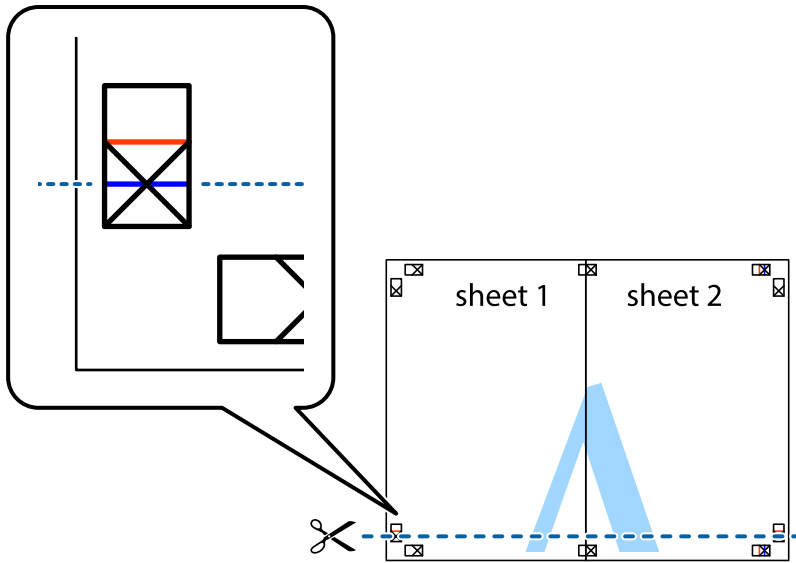


7. Sheet 3과 Sheet 4의 위에 Sheet 1과 Sheet 2의 가장자리를 놓고 십자선을 정렬한 후 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

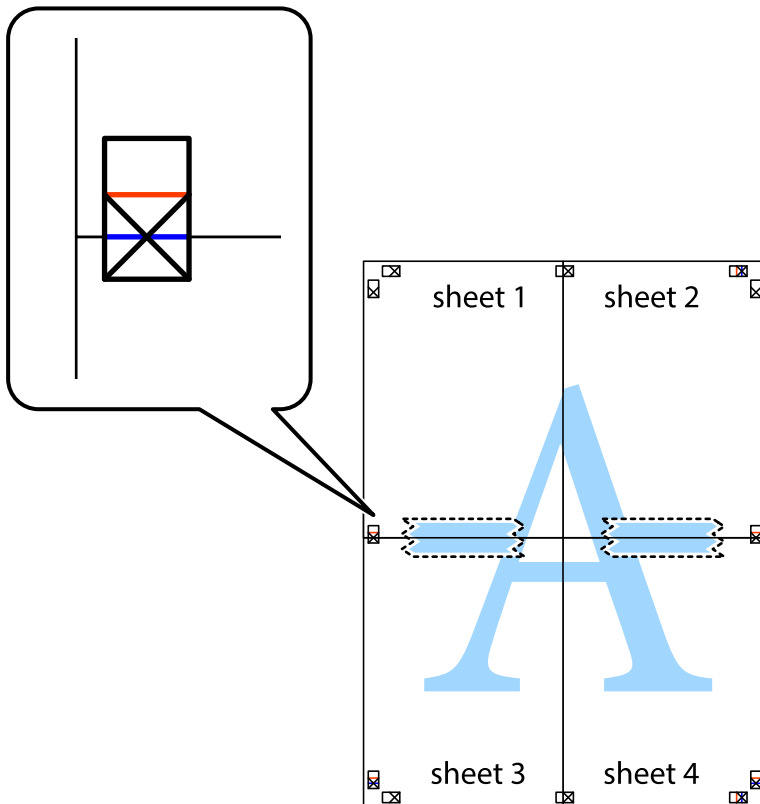


8. 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 가로선(이 경우, 십자선 위의 선)을 따라 자릅니다.

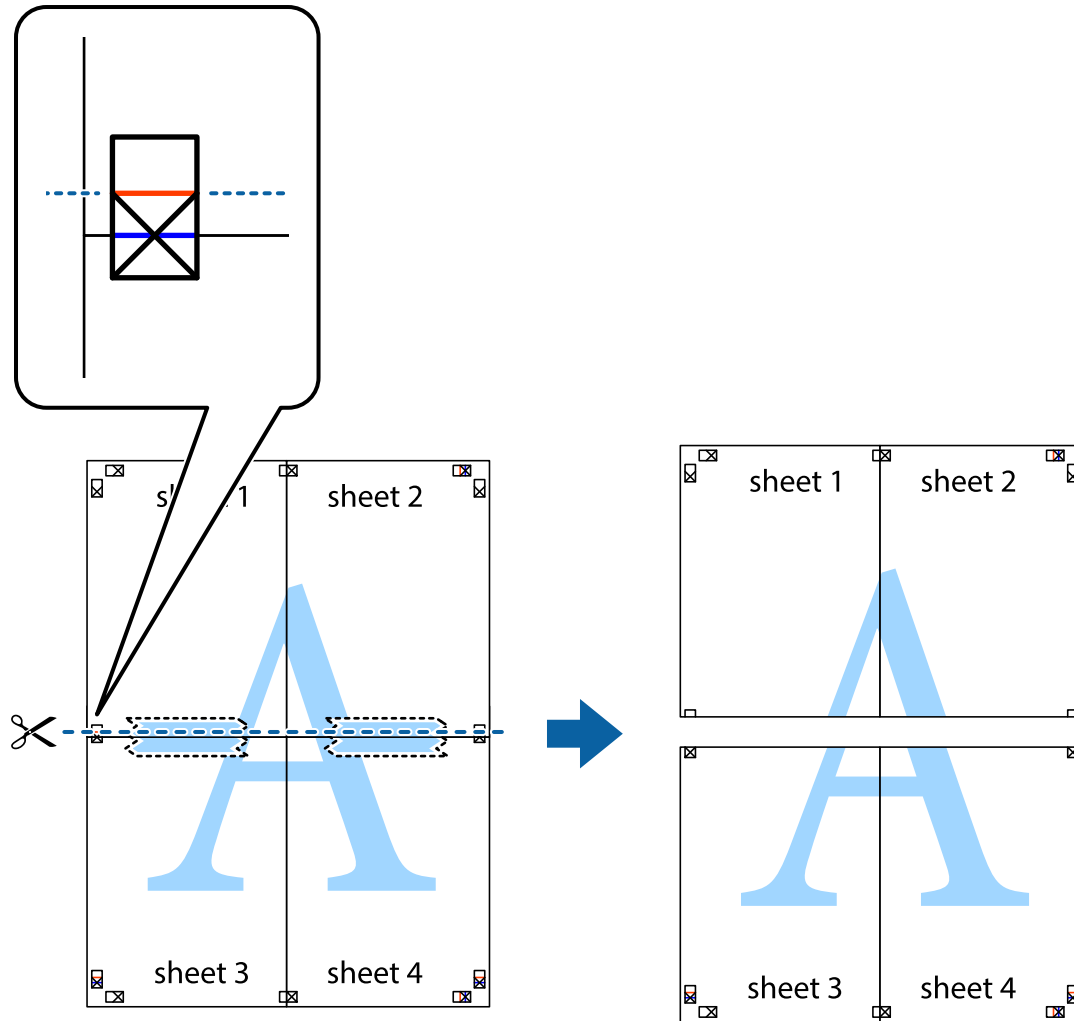

9. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

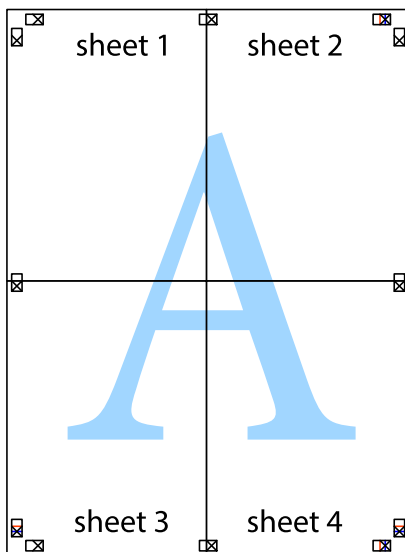


10. 바깥쪽 가이드를 따라 남은 여백을 자릅니다.

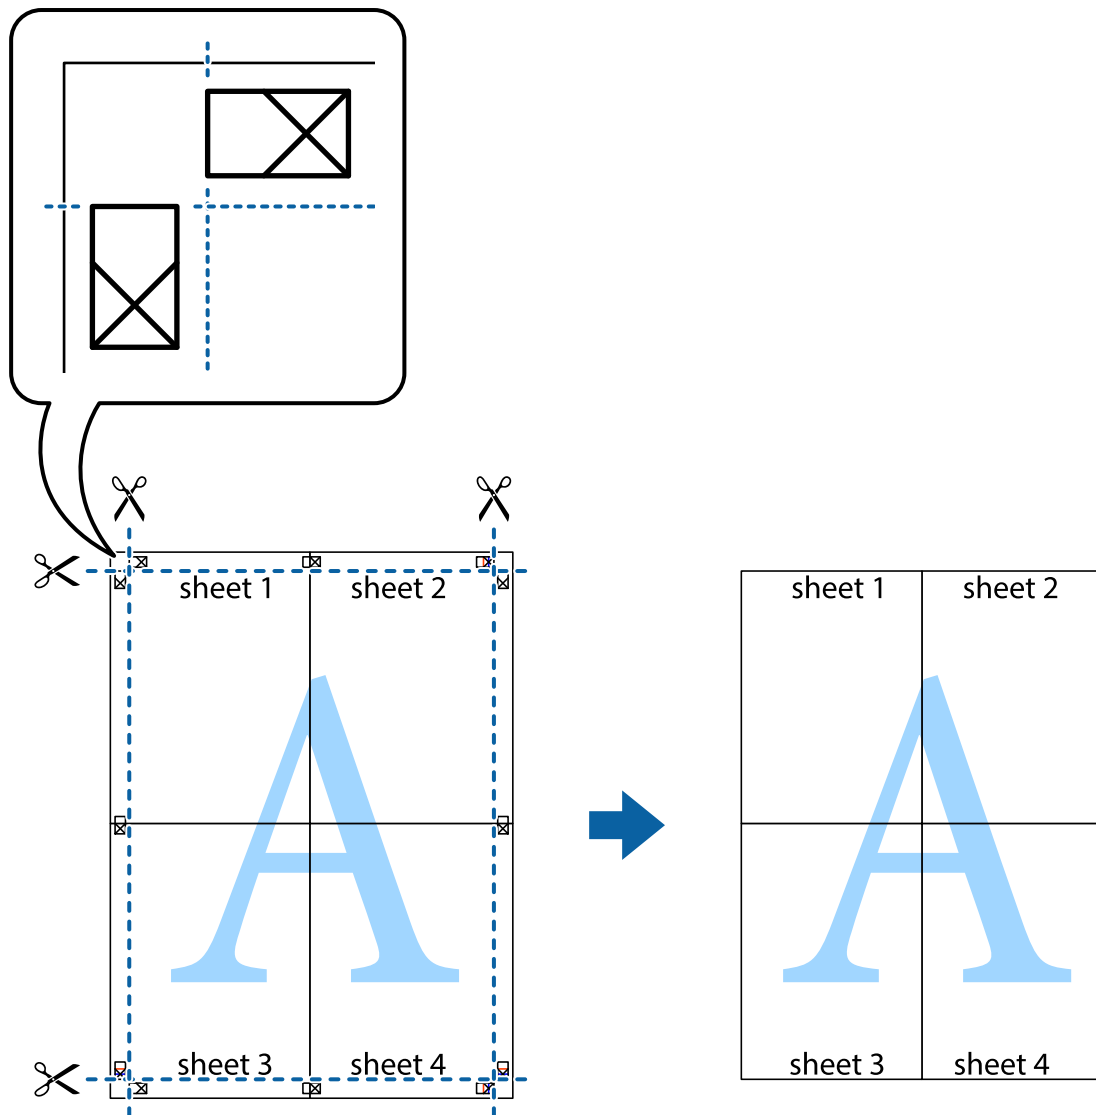

머리말 및 꼬리말 포함 인쇄하기

머리말 또는 꼬리말에 사용자 이름과 인쇄 날짜와 같은 정보를 인쇄할 수 있습니다.

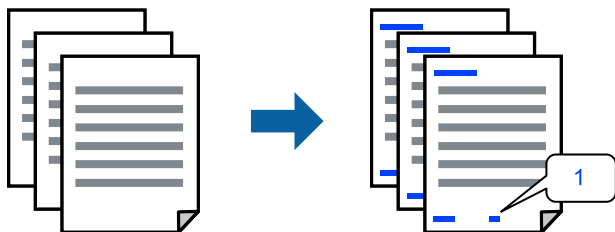


프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 워터마크 기능 > 머리말/꼬리말

복사 방지 패턴 인쇄하기

인쇄물에 복사 방지 패턴을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄할 때 문자 자체가 인쇄되지 않고 전체 인쇄물의 화면 톤이 열게 나타납니다. 숨겨진 문자는 복사할 때 원본과 사본을 쉽게 구분할 수 있도록 표시됩니다.

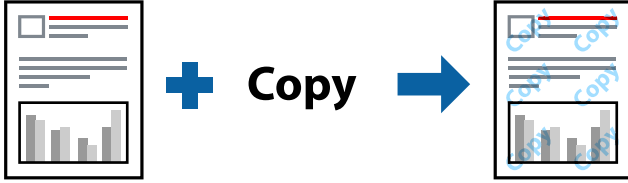

다음 조건에서는 복사 방지 패턴을 사용할 수 있습니다.


- ☐ 용지 종류: 일반 용지
- ☐ 품질: 표준, 표준-선명
- ☐ 여백 없음: 선택 안 함
- ☐ 컬러 보정: 자동

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 워터마크 기능 > 복사 방지 패턴

여러 파일을 함께 인쇄하기

작업 관리자 -Lite는 다른 응용 프로그램에서 만들어진 여러 파일을 조합하여 하나의 인쇄 작업처럼 인쇄합니다. 여러 페이지로 된 레이아웃과 양면 인쇄 등, 통합된 파일의 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

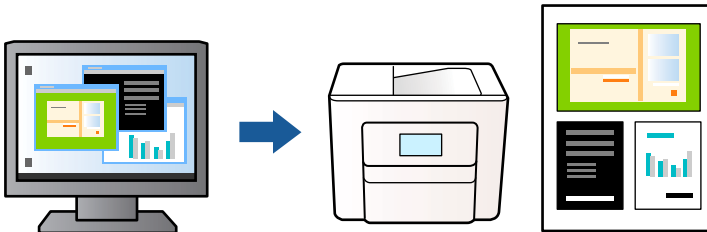

1. 프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **작업 관리자 -Lite**를 선택한 다음 **확인**을 클릭합니다.
2. **인쇄**를 클릭합니다.
인쇄를 시작하면 작업 관리자 -Lite 창이 표시됩니다.
3. 작업 관리자 -Lite 창이 열리면, 현재 파일과 조합하려는 파일을 연 후 위 단계를 반복합니다.
4. 작업 관리자 -Lite 창에서 프로젝트 인쇄에 추가된 인쇄 작업을 선택하면 페이지 레이아웃을 편집할 수 있습니다.
5. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭하여 인쇄를 시작합니다.


참고:

프로젝트 인쇄에 모든 인쇄 데이터를 추가하기 전에 작업 관리자 -Lite를 닫을 경우 현재 작업 중인 인쇄 작업은 취소됩니다. **파일** 메뉴에서 **저장**을 클릭하여 현재 작업을 저장합니다. 저장된 파일의 확장자는 ".edl"입니다.

프로젝트 인쇄를 열려면 프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에 있는 **작업 관리자 -Lite**를 클릭하여 작업 관리자 -Lite 창을 엽니다. 그런 다음, 파일을 선택하려면 **파일** 메뉴에서 **열기**를 선택합니다.

컬러 유니버설 인쇄 기능 사용하여 인쇄하기

출력물에서 텍스트 및 이미지의 가시성을 개선할 수 있습니다.

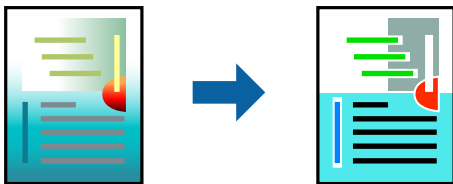

컬러 유니버설 인쇄는 다음과 같이 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.


- ☐ 용지 종류: 일반 용지
- ☐ 품질: 표준 또는 고품질
- ☐ 컬러: 컬러
- ☐ 응용 프로그램: Microsoft® Office 2007 또는 이후 버전
- ☐ 텍스트 크기: 96 pts 이하

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 컬러 보정 > 이미지 옵션 > 컬러 유니버설 인쇄

인쇄 컬러 조정하기

인쇄 작업에 사용하는 컬러를 조정할 수 있습니다. 원본 이미지에는 조정값이 적용되지 않습니다.

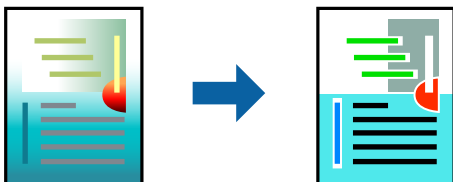


프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 컬러 보정 > 사용자 지정 > 고급 설정 등

가는 선 강조 인쇄하기

너무 가늘어서 인쇄할 수 없는 가는 선을 두껍게 할 수 있습니다.

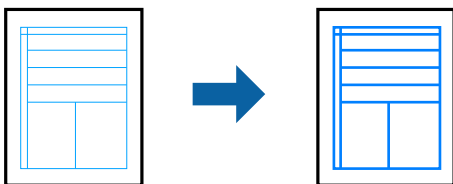


프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

추가 옵션 탭 > 컬러 보정 > 이미지 옵션 > 가는선 강조

선명한 바코드 인쇄하기

인쇄된 바코드를 올바르게 읽을 수 없는 경우 잉크 번짐을 줄여 선명하게 인쇄할 수 있습니다. 인쇄된 바코드를 스캔할 수 없는 경우에만 이 기능을 활성화 하십시오. 번짐 현상 제거는 상황에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

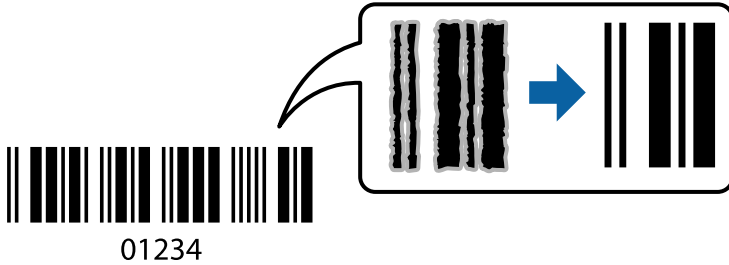

다음 용지 종류 및 인쇄 품질에 이 기능을 사용할 수 있습니다.

□ 일반 용지: 표준, 표준-선명


□ 봉투: 표준

프린터 드라이버에 액세스한 후 다음 설정을 지정합니다.

유지보수 탭 > 확장 설정 > 바코드 모드

스마트 장치에서 문서 인쇄하기

스마트폰이나 태블릿과 같은 스마트 장치에서 문서를 인쇄할 수 있습니다.

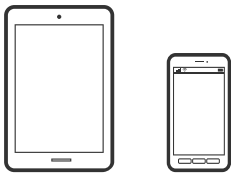

Epson Smart Panel을 사용하여 인쇄하기

Epson Smart Panel은 스마트폰 또는 태블릿과 같은 스마트 장치에서 인쇄, 복사 또는 스캔을 포함한 프린터 작업을 쉽게 수행할 수 있는 응용 프로그램입니다. 프린터와 스마트 장치를 무선 네트워크로 연결하여 잉크량과 프린터 상태를 확인하고, 오류 발생 시 해결 방법을 확인할 수 있습니다. 복사 즐겨찾기를 등록하여 간편하게 복사할 수 있습니다.



다음 URL 또는 QR 코드에서 Epson Smart Panel을 설치합니다.

<https://www.epson.co.kr/SmartPanelAPP/>



Epson Smart Panel을 시작한 다음 홈 화면에서 인쇄 메뉴를 선택합니다.

AirPrint로 문서 인쇄하기

AirPrint를 사용하면 드라이버를 설치하거나 소프트웨어를 다운로드 할 필요 없이 iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 쉽게 무선으로 인쇄할 수 있습니다.



참고:

프린터 제어판에서 용지 구성 메시지가 비활성화 상태인 경우에는 AirPrint를 사용할 수 없습니다. 필요한 경우에 메시지를 활성화하려면 아래 링크를 참조하십시오.

1. 프린터에 무선 인쇄를 설정합니다. 다음 링크를 참조하십시오.
<https://epson.sn>
2. 프린터가 사용하는 동일한 무선 네트워크에 Apple 장치를 연결합니다.
3. 장치에서 프린터로 인쇄합니다.

참고:

자세한 내용은 Apple 웹 사이트의 AirPrint 페이지를 참조하십시오.

관련 정보

➡ [“연결이 설정되어 있어도 인쇄할 수 없음 \(iOS\)” p.103](#)

Epson Print Enabler를 사용하여 인쇄하기

Android 휴대폰이나 태블릿 (Android v4.4 또는 이후 버전)에서 바로 문서, 이메일, 사진 및 웹 페이지를 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 화면을 몇 번만 누르면 Android 기기가 동일한 무선 네트워크에 연결된 Epson 프린터를 인식합니다.

Google Play에서 Epson Print Enabler를 검색하여 설치합니다.

Android 기기의 **설정**으로 이동하고 **인쇄**를 선택한 후 Epson Print Enabler를 활성화 합니다. Chrome 같은 Android 응용 프로그램 램에서 메뉴 아이콘을 누르고 화면에 표시되는 아무 내용이나 인쇄합니다.

참고:

프린터가 표시되지 않으면 **모든 프린터**를 누르고 해당 프린터를 선택합니다.

Mopria Print Service로 인쇄하기

Mopria Print Service를 사용하면 Android 스마트폰 또는 태블릿에서 즉시 무선 인쇄가 가능합니다.

Google Play에서 Mopria Print Service를 설치하십시오.



자세한 내용은 Mopria 웹 사이트(<https://mopria.org>)에 액세스하십시오.

봉투 인쇄하기

컴퓨터에서 봉투에 인쇄하기 (Windows)

1. 프린터에 봉투를 급지합니다.
“봉투 급지하기” p.30
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
4. 주메뉴 탭의 문서 크기에서 봉투 크기를 선택한 후 용지 종류에서 봉투를 선택합니다.
5. 주메뉴와 추가 옵션 탭에서 필요한 다른 항목을 설정한 후 확인을 클릭합니다.
6. 인쇄를 클릭합니다.

컴퓨터에서 봉투에 인쇄하기 (Mac OS)

1. 프린터에 봉투를 급지합니다.
“봉투 급지하기” p.30
2. 인쇄할 파일을 엽니다.
3. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하거나 인쇄 대화상자를 열고 다른 명령을 선택합니다.
4. 용지 크기 설정에서 크기를 선택합니다.
5. 팝업 메뉴에서 인쇄 설정을 선택합니다.
6. 용지 종류 설정에서 봉투를 선택합니다.
7. 필요한 경우 다른 항목을 설정합니다.
8. 인쇄를 클릭합니다.

사진 인쇄하기

컴퓨터에서 사진 인쇄하기

Epson Photo+를 사용하면 인화지 또는 CD/DVD 라벨에 다양한 레이아웃으로 사진을 쉽고 정교하게 인쇄할 수 있습니다. (CD/DVD 라벨 인쇄는 일부 모델에서만 지원됨) 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

웹 페이지 인쇄하기

컴퓨터에서 웹 페이지 인쇄하기

Epson Photo+를 사용하면 웹 페이지를 표시하고 지정한 영역을 자른 후 편집 및 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

스마트 장치에서 웹 페이지 인쇄하기

다음 URL 또는 QR 코드에서 Epson Smart Panel을 설치합니다.


<https://www.epson.co.kr/SmartPanelAPP/>



웹 브라우저 앱에서 인쇄할 웹 페이지를 엽니다. 웹 브라우저 애플리케이션 메뉴에서 **공유**를 누르고 **Smart Panel**을 선택한 후 인쇄를 시작하십시오.

클라우드 서비스를 사용하여 인쇄하기

인터넷 상에서 사용할 수 있는 Epson Connect를 사용하여 스마트폰, 태블릿 PC 또는 노트북으로 언제 어디서나 인쇄할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 Epson Connect에서 사용자 및 프린터를 등록해야 합니다.

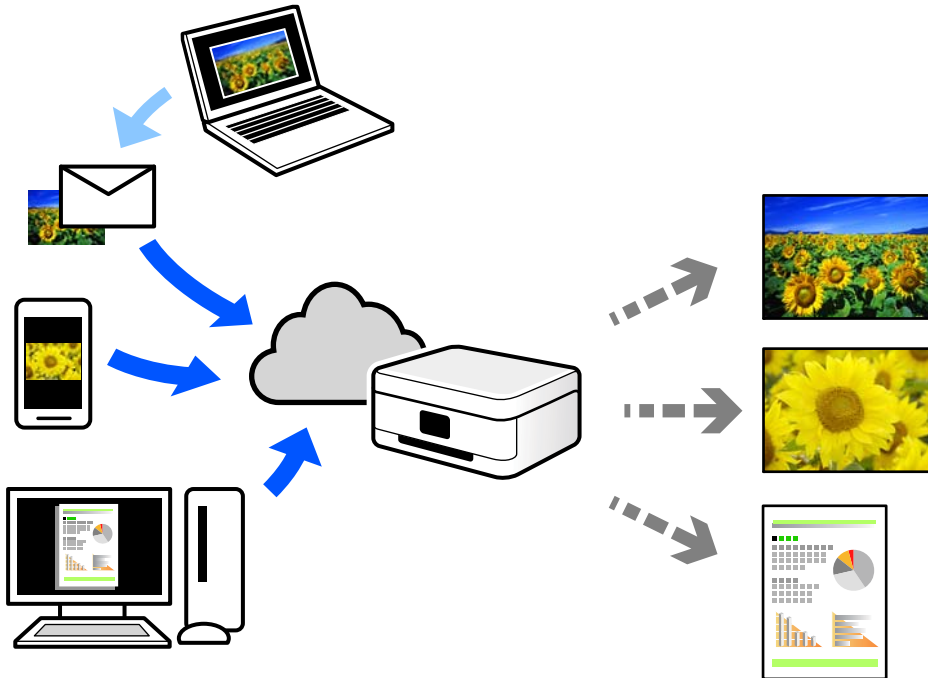

인터넷에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

❑ Email Print

프린터에 할당된 이메일 주소로 문서 또는 이미지와 같은 파일을 첨부하여 이메일을 전송할 경우 가정 또는 사무실 프린터 등의 원격 위치에서 해당 이메일과 첨부 파일을 인쇄할 수 있습니다.

❑ Remote Print Driver

Remote Print Driver에서 지원하는 공유 드라이버입니다. 원격 위치에서 프린터를 사용하여 인쇄할 경우 일반 응용 프로그램 창에서 프린터를 변경하여 인쇄할 수 있습니다.

설정 또는 인쇄 방법에 대한 자세한 내용은 Epson Connect 웹 포털을 참조하십시오.


<https://www.epsonconnect.com/>

복사하기

컬러 또는 흑백으로 복사하기.....	54
확대 또는 축소하여 복사하기.....	55
여러 원본을 한 장에 복사하기.....	55
ID 카드 복사하기.....	57
여백없이 복사하기.....	58
복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션.....	58

컬러 또는 흑백으로 복사하기

이 섹션에서는 컬러 또는 흑백으로 원본을 복사하는 단계를 설명합니다.

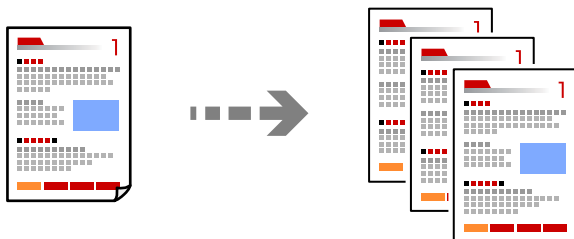

1. 프린터에 용지를 금지합니다.


“후면 금지 장치에 용지 금지하기” p.28

2. 원본을 놓습니다.

“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.32

3. 홈 화면에서 **복사**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

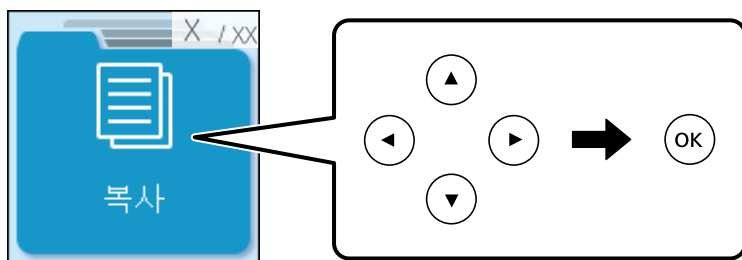

4. **컬러** 또는 **흑백**을 선택합니다.

5. 필요에 따라 매수를 설정합니다.

6. ◈ 버튼을 누릅니다.

참고:


복사된 이미지의 컬러, 크기 및 경계는 원본과 약간 다릅니다.

관련 정보

➡ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

확대 또는 축소하여 복사하기

지정된 배율로 원본을 복사할 수 있습니다.

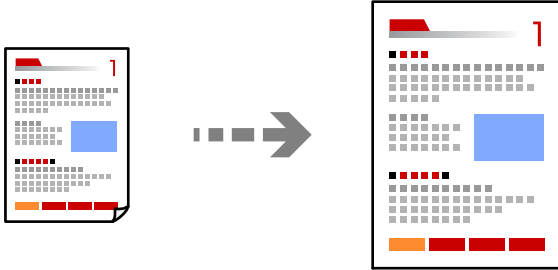


복사 > 추가 설정 > 인쇄 설정 > 설정 > 확대/축소

관련 정보

➡ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

여러 원본을 한 장에 복사하기


여러 원본을 한 장에 복사할 수 있습니다.

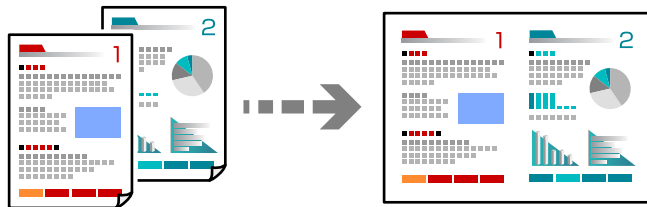


복사 > 2-up컬러

원본을 놓을 때 아래 그림과 같이 인쇄면이 아래로 향하도록 놓으십시오.

□ 원본을 가로로 복사

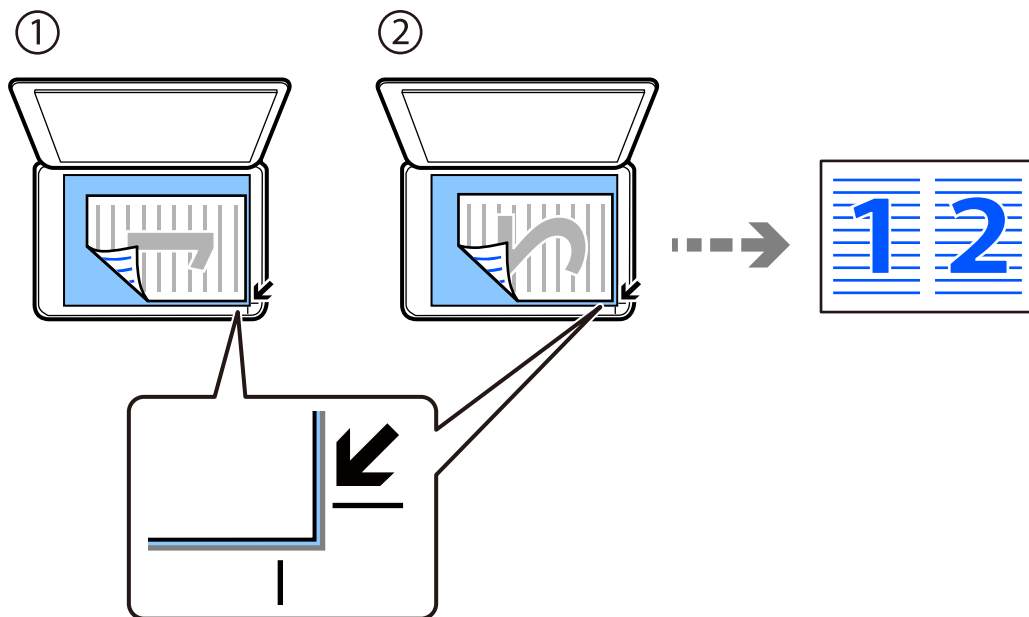

□ 원본을 세로로 복사

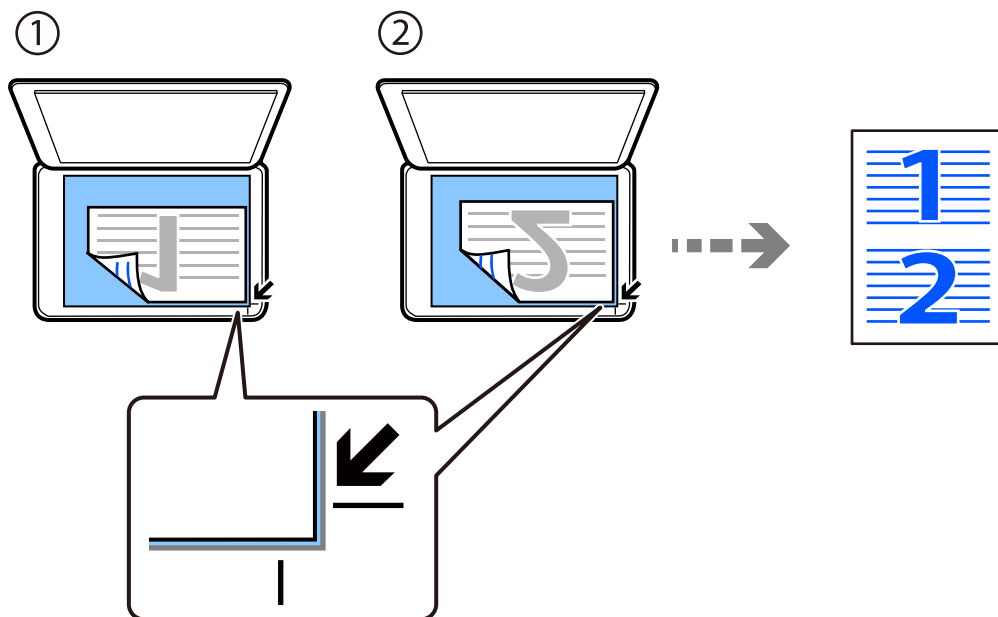

참고:


추가 설정을 선택하여 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정 항목에 대한 설명은 아래 관련 정보를 참조하십시오.

관련 정보

➔ [“복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58](#)


ID 카드 복사하기

ID 카드의 양면을 스캔하고, A4 크기 용지의 한 면에 복사합니다.

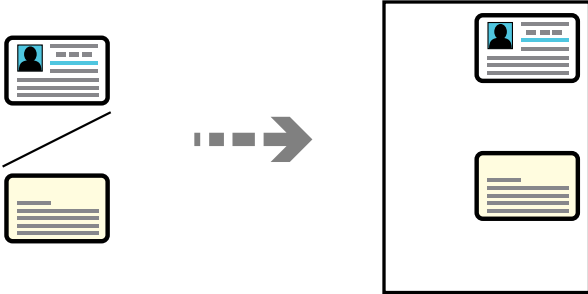

복사 > 추가 설정 > 인쇄 설정 > 설정 > ID 카드 복사

원본을 아래 방향으로 놓고 코너에 있는 표시 쪽으로 이동합니다. 스캐너 평판의 가장자리 마크에서 5mm 떨어진 곳에 ID 카드를 놓습니다.

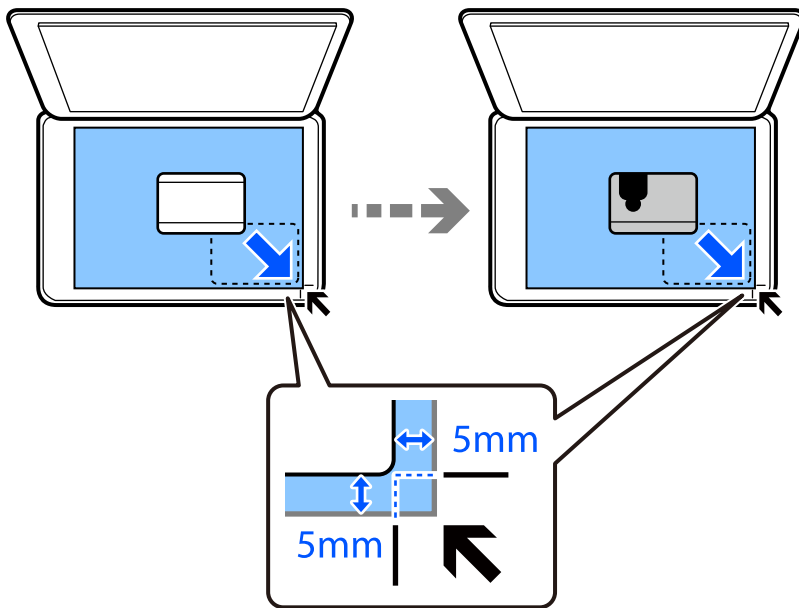


관련 정보

➔ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

여백없이 복사하기

가장자리 주변에 여백이 없도록 복사합니다. 이미지를 조금 확대하여 용지의 가장자리 여백을 제거합니다.

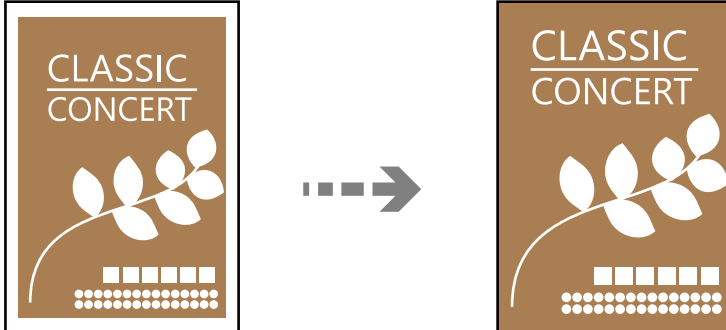

복사 > 추가 설정 > 인쇄 설정 > 설정 > 여백 없음 복사

관련 정보

➔ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션

홈 화면의 복사 > 추가 설정 에서 이러한 설정을 지정할 수 있습니다.

매수:

매수를 입력합니다.

흑백:

원본을 흑백 (모노크롬)으로 복사합니다.

컬러:

원본을 컬러로 복사합니다.

인쇄 설정:

인쇄 설정 화면이 표시됩니다. 설정을 변경하려면 ▼ 버튼을 누릅니다.

농도:

복사 결과가 너무 흐린 경우 농도의 레벨을 올립니다. 잉크가 번지는 경우 농도의 레벨을 낮춥니다.

용지 설정:

급지한 용지 크기와 용지 종류를 선택합니다.

확대/축소:

확대 또는 축소에 대한 확대 비율을 구성합니다. 인쇄하려는 용지와 원본에 따라 메뉴에서 배율을 선택합니다.

자동 맞춤:

스캔 영역을 감지하고 선택한 용지 크기에 맞게 원본을 자동으로 확대하거나 축소합니다.

사용자 설정:

25~400% 범위 내에서 원본을 확대하거나 축소하는 데 사용되는 배율을 지정합니다.

원본 크기:

원본의 크기를 선택합니다. 표준 크기 이외의 원본을 복사할 경우 원본에 가장 가까운 크기를 선택하십시오.

다중 페이지:

복사 레이아웃을 선택합니다.

☐ 단일 페이지

단면 원본을 한 장에 복사합니다.

☐ 2-up

용지 한 장에 두 개의 단면 원본을 2-up 레이아웃으로 복사합니다. 원본의 레이아웃 순서 및 방향을 선택합니다.

품질:

복사 품질을 선택합니다. **높게**를 선택하면 인쇄 품질은 좋지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

ID 카드 복사:

ID 카드의 양면을 스캔하고, 용지의 한 면에 복사합니다.

여백 없음 복사:

가장자리 주변에 여백이 없도록 복사합니다. 이미지를 조금 확대하여 용지의 가장자리 여백을 제거합니다. **확대** 설정에서 이미지 확대량을 선택합니다.

스캔하기

사용 가능한 스캔 방법.....	61
컴퓨터로 원본 스캔하기.....	61
WSD를 사용하여 스캔.....	62
스마트 장치로 원본 스캔하기.....	65

사용 가능한 스캔 방법

다음 중 한 가지 방법으로 프린터를 사용하여 스캔할 수 있습니다.

컴퓨터로 스캔

프린터와 연결된 컴퓨터에 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다.

[“컴퓨터로 원본 스캔하기” p.61](#)

WSD를 사용하여 스캔하기

WSD 기능으로 프린터와 연결된 컴퓨터에 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다.

[“WSD를 사용하여 스캔” p.62](#)

스마트 장치에서 직접 스캔하기

스마트 장치에서 Epson Smart Panel 응용 프로그램을 사용하여 스캔한 이미지를 스마트폰 또는 태블릿과 같은 스마트 장치에 바로 저장할 수 있습니다.

[“스마트 장치로 원본 스캔하기” p.65](#)

컴퓨터로 원본 스캔하기

참고:

이 기능을 사용하려면 컴퓨터에 다음 응용 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.

- ☐ Epson ScanSmart (Windows 7 또는 이후 버전, OS X El Capitan (10.11) 또는 이후 버전)
- ☐ Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP 또는 OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- ☐ Epson Scan 2 (스캐너 기능 사용을 위해 필요한 응용 프로그램)

다음은 참조하여 설치된 응용 프로그램을 확인하십시오.

Windows 11: 시작 버튼을 클릭한 다음 **모든 앱** > **Epson Software** 폴더 > **Epson ScanSmart** 및 **EPSON** 폴더 > **Epson Scan 2**를 확인합니다.

Windows 10: 시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software** 폴더 > **Epson ScanSmart** 및 **EPSON** 폴더 > **Epson Scan 2**를 확인하십시오.

Windows 8.1/Windows 8: 검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 확인합니다.

Windows 7: 시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램**을 선택합니다. 그 다음 **Epson Software** 폴더 > **Epson ScanSmart** 및 **EPSON** 폴더 > **Epson Scan 2**를 확인합니다.

Windows Vista/Windows XP: 시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램** 또는 **프로그램**을 선택합니다. 그 다음 **Epson Software** 폴더 > **Epson Event Manager** 및 **EPSON** 폴더 > **Epson Scan 2**를 확인합니다.


Mac OS: **이동** > **응용 프로그램** > **Epson Software**를 선택합니다.

1. 원본을 놓습니다.

[“원본 올려놓기” p.31](#)

2. 제어판에서 **PC로 스캔**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

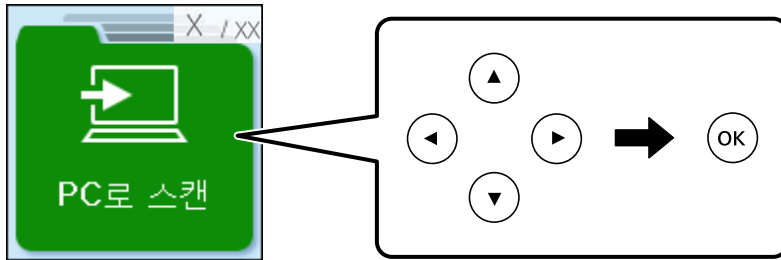

3. 스캔한 이미지를 컴퓨터에 저장하는 방법을 선택합니다.

- ☐ 컴퓨터에서 미리보기 (Windows 7 또는 이후 버전, OS X El Capitan (10.11) 또는 이후 버전): 이미지를 저장하기 전에 컴퓨터에서 스캔한 이미지를 미리 봅니다.
- ☐ JPEG로 저장: 스캔한 이미지를 JPEG 형식으로 저장합니다.
- ☐ PDF로 저장: 스캔한 이미지를 PDF 형식으로 저장합니다.

4. **컴퓨터 선택** 화면이 표시되면 스캔한 이미지를 저장할 컴퓨터를 선택합니다.

5. ◀ 버튼 누릅니다.

Windows 7 또는 이후 버전, OS X El Capitan (10.11) 또는 이후 버전을 사용하는 경우: 컴퓨터에서 Epson ScanSmart가 자동으로 시작되고 스캔이 시작됩니다.

참고:

- ☐ 소프트웨어의 자세한 작동 정보는 Epson ScanSmart 도움말을 참조하십시오. Epson ScanSmart 화면에서 **도움말**을 클릭하면 도움말이 열립니다.
- ☐ Epson ScanSmart를 사용하여 프린터뿐만 아니라 컴퓨터에서도 스캔을 시작할 수 있습니다.

WSD를 사용하여 스캔

WSD 기능으로 프린터와 연결된 컴퓨터에 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다.

- ☐ 이 기능은 Windows Vista이상의 버전을 실행하는 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.
- ☐ Windows 7/Windows Vista를 사용 중인 경우 이 기능을 사용하려면 사전에 컴퓨터에서 설정이 필요합니다.


[“WSD 포트 설정하기” p.63](#)

1. 원본을 놓습니다.

[“스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.32](#)

- 제어판에서 **WSD로 이동**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

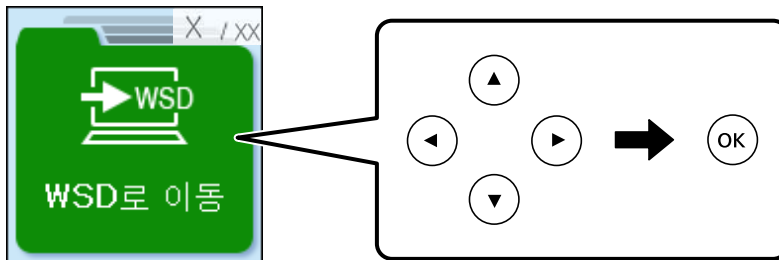

- 컴퓨터를 선택합니다.
- ◇ 버튼을 누릅니다.

WSD 포트 설정하기

Windows 7/Windows Vista에서 WSD 포트를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:

Windows 8 또는 이후 버전은 자동으로 WSD 포트가 설정됩니다.


WSD 포트를 설정하려면 다음이 필요합니다.

- ☐ 프린터와 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- ☐ 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

- 프린터의 전원을 켭니다.
- 컴퓨터의 시작을 클릭한 후 **네트워크**를 클릭합니다.
- 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **설치**를 클릭합니다.

사용자 계정 컨트롤 화면이 표시되면 **계속**을 클릭합니다.


제거 화면이 표시되면 제거를 클릭한 후 다시 시도하십시오.

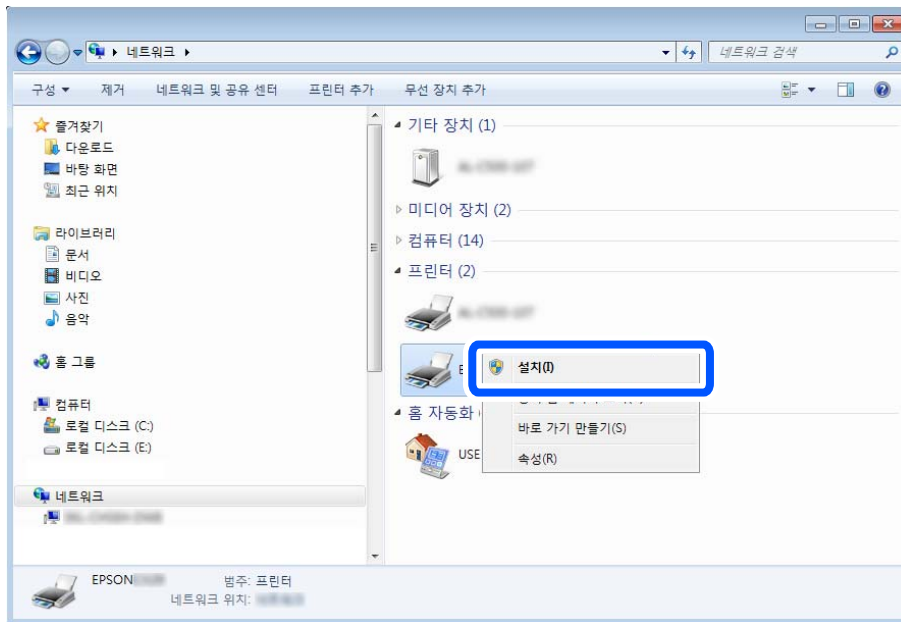


참고:

네트워크 화면에는 네트워크상의 프린터 이름과 모델명 (EPSON XXXXXX(XX-XXXX))이 표시됩니다. 네트워크상의 프린터 이름은 제어판 또는 네트워크 상태 시트에서 확인할 수 있습니다.

4. **장치를 사용할 준비가 되었습니다.**를 클릭합니다.

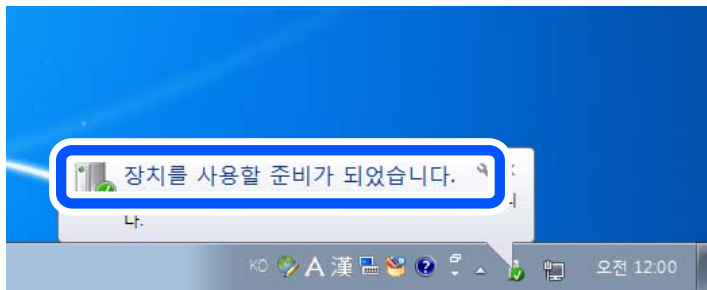

5. 메시지를 확인한 후 **닫기**를 클릭합니다.

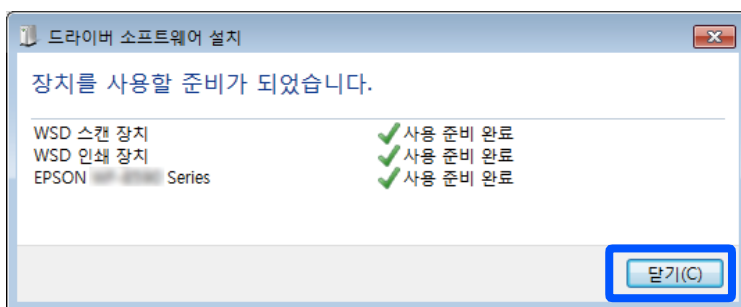

6. **장치 및 프린터** 화면을 엽니다.

□ Windows 7

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리(또는 하드웨어) > 장치 및 프린터를 클릭합니다.

❑ Windows Vista

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 프린터를 클릭합니다.

7. 네트워크상의 프린터 이름의 아이콘이 표시되어 있는지 확인합니다.
WSD로 사용할 때는 프린터 이름을 선택하십시오.

스마트 장치로 원본 스캔하기

참고:

스캔하기 전에 스마트 장치에 Epson Smart Panel을 설치하십시오.

1. 원본을 놓습니다.
[“원본 올려놓기” p.31](#)
2. 스마트 기기에서 Epson Smart Panel을 시작하십시오.
3. 홈 화면에서 스캔 메뉴를 선택합니다.
4. 화면의 지시에 따라 이미지를 스캔하고 저장합니다.

프린터 유지보수 하기


잉크 잔량 확인.....	67
인쇄, 복사, 스캔, 품질 향상시키기.....	67
프린터 청소.....	72
흘린 잉크 청소하기.....	72

잉크 잔량 확인

실제 잉크 잔량을 확인하려면 프린터 잉크 탱크 내부의 잉크 양을 육안으로 확인하십시오.

! 중요:

잉크 용량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.

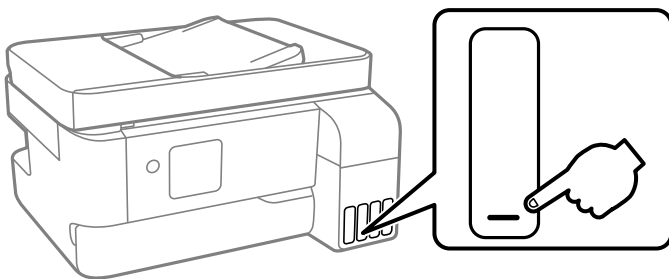

참고:

프린터 드라이버의 상태 모니터에서 대략적인 잉크 잔량을 확인할 수도 있습니다.

❑ Windows

유지보수 탭의 **EPSON Status Monitor 3**을 클릭합니다.

EPSON Status Monitor 3이 비활성화 상태이면 유지보수 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

❑ Mac OS

Apple 메뉴 > 시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너 (또는 프린트 및 스캔, 프린트 및 팩스) > Epson(XXXX) > 옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기 > **EPSON Status Monitor**

관련 정보

➡ [“잉크 탱크 충전” p.132](#)

인쇄, 복사, 스캔, 품질 향상시키기

프린터 헤드 검사 및 청소

노즐이 막히면 인쇄물이 희미해 지거나, 눈에 띄는 줄무늬가 나타나거나, 예상치 못한 색상이 나타납니다. 노즐이 심하게 막힌 경우 빈 용지가 인쇄됩니다. 인쇄 품질이 저하되면 먼저 노즐 검사 기능을 사용하여 노즐이 막혔는지 확인합니다. 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.


! 중요:

- ❑ 헤드 청소 중에 내부 덮개를 열거나 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 프린터 헤드 청소가 완료되지 않으면 인쇄가 실행되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 헤드를 청소하면 잉크가 소모되기 때문에 필요 이상으로 수행하지 않아야 합니다.
- ❑ 잉크가 부족하면 프린터 헤드를 청소하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 노즐 검사와 헤드 청소를 3 회 정도 반복한 이후에도 인쇄 품질이 개선되지 않으면, 인쇄하지 않고 최소 12 시간 기다린 후, 다시 노즐 검사를 하고 필요한 경우 헤드 청소를 반복합니다. ⏻ 버튼을 사용하여 프린터 끄는 것을 권장합니다. 인쇄 품질이 향상되지 않으면 강력 청소(파워 클리닝)를 실행하십시오.
- ❑ 프린터 헤드가 마르는 것을 방지하려면 전원이 켜져 있는 동안 전원 코드를 분리하지 마십시오.


프린터 제어판을 사용하여 프린트 헤드를 검사하고 청소할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판에서 **유지보수**를 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **노즐 검사**를 선택합니다.
3. 화면의 지시에 따라 용지를 넣고 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.
4. 인쇄된 패턴을 확인하여 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하십시오.


A) OK

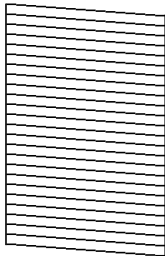

B) NG

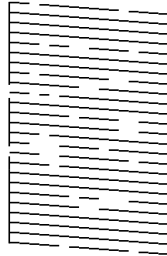

C) NG

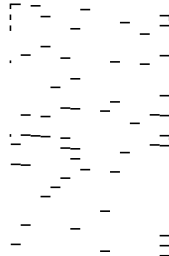

❑ A:

모든 선이 인쇄되었습니다. **아니요**를 선택하십시오. 추가 단계가 필요하지 않습니다.

❑ B 또는 B와 유사

일부 노즐이 막혀 있습니다. **예**를 선택한 후 화면의 지침에 따라 프린터 헤드를 청소합니다.


청소가 완료되면 노즐 검사 패턴이 자동으로 인쇄됩니다.

❑ C 또는 C와 유사

전체적으로 선이 누락되었거나 인쇄되지 않았다면 대부분의 노즐이 막혀 있는 것입니다. **아니요**를 선택하여 노즐 검사 기능을 종료한 다음 강력 청소를 실행하십시오. 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

5. 모든 선이 정상으로 인쇄될 때까지 청소와 패턴 인쇄를 반복합니다.

! 중요:

노즐 검사와 헤드 청소를 3 회 정도 반복한 이후에도 인쇄 품질이 개선되지 않으면, 인쇄하지 않고 최소 12 시간 기다린 후, 다시 노즐 검사를 하고 필요한 경우 헤드 청소를 반복합니다.  버튼을 사용하여 프린터 끄는 것을 권장합니다. 인쇄 품질이 향상되지 않으면 강력 청소(파워 클리닝)를 실행하십시오.

참고:

프린터 드라이버에서 프린터 헤드를 확인하고 청소할 수 있습니다.

☐ Windows

유지보수 탭에서 **프린터 헤드 노즐 점검**을 클릭합니다.

☐ Mac OS

Apple 메뉴 > 시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너 (또는 프린트 및 스캔, 프린트 및 팩스) > Epson(XXXX) > 옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기 > 프린터 헤드 노즐 점검

관련 정보

➔ “강력 청소(파워 클리닝) 실행” p.69

강력 청소(파워 클리닝) 실행

강력 청소(파워 클리닝) 유틸리티를 사용하면 잉크 튜브 내부의 모든 잉크를 교체할 수 있습니다. 다음 상황에서는 이 기능을 사용하여 인쇄 품질을 개선해야 할 수 있습니다.

- ☐ 잉크 잔량이 너무 낮아 잉크 탱크 창에 표시되지 않을 때 인쇄하거나 헤드 청소를 수행했습니다.
- ☐ 노즐 검사와 헤드 청소를 3회 실시한 후 12시간 이상 인쇄하지 않고 기다려도 인쇄 품질이 개선되지 않았습니다.

이 기능을 실행하기 전에 다음 지침을 읽어보십시오.

! 중요:

잉크 탱크에 잉크가 충분한지 확인하십시오.

모든 잉크 탱크에 잉크가 1/3 이상 채워져 있는지 육안으로 검사하십시오. 강력 청소(파워 클리닝) 중에 잉크 잔량이 적으면 제품이 손상될 수 있습니다.

! 중요:

강력 청소(파워 클리닝)는 12 시간의 간격을 두고 실행해야 합니다.

일반적으로 강력 청소(파워 클리닝)를 1 회 실행하면 12 시간 이내에 인쇄 품질 관련 문제가 해결됩니다. 따라서 불필요한 잉크 사용을 방지하려면 12 시간을 기다린 후에 다시 시도해 보십시오.

! 중요:

유지보수 상자 교체가 필요할 수 있습니다.

유지보수 상자에는 잉크가 침전됩니다. 유지보수 상자가 가득 찰 경우 인쇄를 계속하려면 교체용 유지보수 상자를 준비하고 설치해야 합니다.

참고:

잉크 용량이나 유지보수 상자의 여유 공간이 강력 청소(파워 클리닝)를 실행하기에 부족하다면 이 기능을 실행할 수 없습니다. 이 경우에도 인쇄를 위한 잉크 용량과 여유 공간이 남아 있을 수 있습니다.

1. 프린터 제어판에서 **유지보수**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **강력 청소**를 선택합니다.

3. 화면의 지시를 따라 강력 청소 기능을 실행합니다.

참고:

이 기능을 실행할 수 없는 경우 화면에 표시된 문제를 해결하십시오. 다음으로 이 절차를 1 단계부터 수행하여 이 기능을 다시 실행하십시오.

4. 이 기능을 실행한 후 노즐 검사를 실행하여 노즐이 막히지 않았는지 확인합니다.

노즐 검사 실행 방법에 대한 자세한 내용은 아래 관련 정보 링크를 참조하십시오.



중요:

강력 청소(파워 클리닝)를 실행한 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우, 인쇄하지 않고 12시간 이상 기다렸다가 노즐 검사 패턴을 다시 인쇄해 보십시오. 인쇄된 패턴에 따라 헤드 청소 또는 강력 청소를 다시 실행하십시오. 품질이 향상되지 않는 경우 Epson 고객 지원 센터에 문의하십시오.

참고:

프린터 드라이버에서도 강력 청소(파워 클리닝)를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오.

노즐 막힘 방지하기

프린터를 켜고 끌 때는 항상 전원 버튼을 사용하십시오.

전원 코드를 분리하기 전에 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오.

캡이 닫히지 않으면 잉크가 마를 수 있습니다. 만년필이나 유성펜을 캡으로 막아 잉크가 마르지 않도록 하는 것처럼 잉크가 마르지 않도록 프린터 헤드 캡이 제대로 닫혔는지 확인하십시오.

프린터가 작동 중일 때 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 프린터 헤드 캡이 제대로 닫히지 않을 수 있습니다. 프린터 헤드를 이대로 방치하면 건조되어 노즐(잉크 배출구)이 막히게 됩니다.

이러한 경우 프린터 헤드 캡이 닫히도록 가능한 한 빨리 프린터를 켜다가 끄십시오.

프린터 헤드 정렬

수직선이 어긋나거나 이미지가 흐려지면 프린터 헤드를 정렬합니다.

1. 프린터 제어판에서 **유지보수**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **프린터 헤드 정렬**을 선택합니다.

3. 정렬 메뉴 중 하나를 선택합니다.

☐ 세로줄이 어긋났거나 인쇄물이 흐릿한 경우: **세로 정렬**을 선택합니다.

☐ 일정한 간격으로 수평 줄무늬가 보이는 경우: **가로 정렬**을 선택합니다.

4. 화면의 지시에 따릅니다.

잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기

출력물이 얼룩지거나 흠이 있는 경우 내부의 롤러를 청소합니다.



중요:

프린터 내부 청소는 종이 티슈를 사용하지 마십시오. 보풀로 인해 프린터 헤드가 막힐 수 있습니다.

1. 프린터 제어판에서 **유지보수**를 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **용지 가이드 청소**를 선택합니다.
3. 화면의 지시에 따라 용지를 급지하고 용지 경로를 청소하십시오.
4. 용지에 잉크 얼룩이 묻어나지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.

스캐너 평판 청소하기

사본 또는 스캔 이미지가 얼룩지는 경우 스캐너 평판을 청소하십시오.



주의:


문서 덮개를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.



중요:

절대로 알코올이나 시너로 프린터를 닦지 마십시오. 이 화학물질들은 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

1. 문서 덮개를 엽니다.

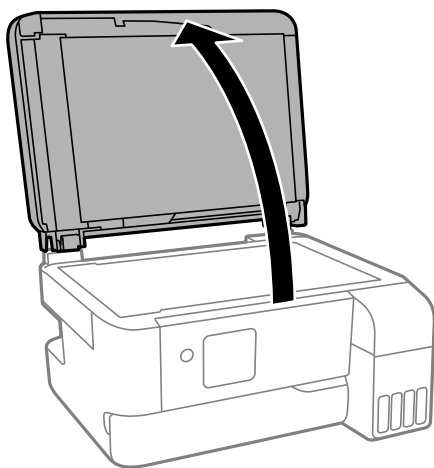


2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판을 닦습니다.

! 중요:

- ❑ 평판에 기름 얼룩 또는 닦아내기 힘든 이물질이 묻어 있는 경우, 소량의 유리 세척제와 부드러운 천을 사용하여 제거하십시오. 남은 액체는 깨끗하게 닦아야 합니다.
- ❑ 평판 표면을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 평판 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오. 평판 표면이 손상되면 스캔 품질이 저하될 수 있습니다.


프린터 청소

구성품과 케이스가 더럽거나 먼지가 많은 경우, 프린터를 끄고 물에 적신 부드럽고 깨끗한 천으로 청소하십시오. 먼지를 제거할 수 없으면 젖은 천에 소량의 중성 세제를 첨가해 보십시오.

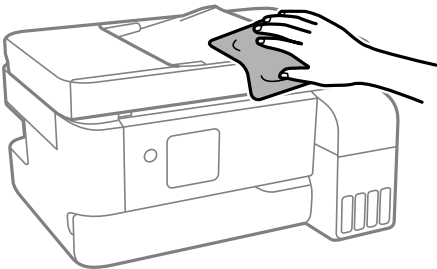

! 중요:

- ❑ 프린터 기계 장치나 전기 부품에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 부품 및 케이스 청소 시 알코올 또는 페인트 시너를 절대로 사용하지 마십시오. 이러한 화학 물질은 제품을 손상시킬 수 있습니다.
- ❑ 다음 그림에 표시된 부품은 만지지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

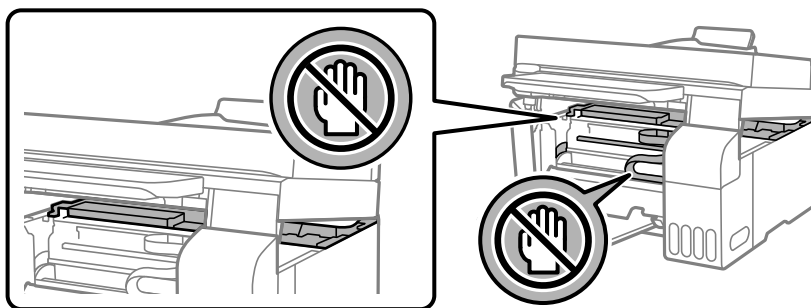

흘린 잉크 청소하기

잉크를 흘린 경우 다음과 같이 청소하십시오.

- ❑ 탱크 주변에 잉크가 묻은 경우 보풀이 없는 깨끗한 천이나 면봉으로 닦아내십시오.
- ❑ 책상이나 바닥에 잉크를 쏟은 경우 즉시 닦아내십시오. 잉크가 마르면 얼룩을 제거하기 어려워집니다. 얼룩이 번지지 않도록 하려면 마른 천으로 잉크를 빨아들인 후 물기가 있는 천으로 닦으십시오.

- 잉크가 손에 묻었을 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오.

이와 같은 상황에서는

컴퓨터를 교체할 때.....	75
절전.....	75
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인.....	75
Wi-Fi 연결 비활성화.....	76
응용 프로그램 별도로 설치하기.....	76
네트워크 연결 재설정하기.....	79
스마트 장치와 프린터를 직접 연결하기 (Wi-Fi Direct).....	88
프린터 연결 추가 또는 변경하기.....	92
프린터 운반 및 보관.....	95

컴퓨터를 교체할 때

새 컴퓨터에 프린터 드라이버와 기타 소프트웨어를 설치해야 합니다.

다음 웹 사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다. 화면의 지시에 따릅니다.

<https://epson.sn>

절전

일정 시간 동안 아무 작업도 수행하지 않으면 프린터가 절전 모드로 들어가거나 자동으로 꺼집니다. 전원 관리가 적용되기 전까지의 시간을 조정할 수 있습니다. 시간을 늘리면 제품의 에너지 효율에 영향을 줍니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **프린터 설정**을 선택합니다.

3. 다음 중 하나를 실행합니다.

☐ **절전 타이머** 또는 **전원 끄기 설정** > 대기 상태의 **전원 끄기** 또는 **연결 끊긴 후 전원 끄기**를 선택하십시오.

☐ **절전 타이머** 또는 **전원 꺼짐 타이머**를 선택합니다.

참고:

제품을 구입한 국가에 따라 **전원 끄기 설정** 또는 **전원 끄기 타이머** 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

4. 설정을 선택하십시오.

프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인

프린터를 통해 금지된 총 페이지 수를 확인할 수 있습니다. 노즐 검사 패턴과 함께 정보가 인쇄됩니다.

1. 프린터 제어판에서 **유지보수**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **노즐 검사**를 선택합니다.

3. 화면의 지시에 따라 용지를 넣고 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.

참고:

프린터 드라이버에서 금지된 총 페이지 수 또한 확인할 수 있습니다.

- ☐ Windows

유지보수 탭의 **프린터와 옵션 장치 정보**를 클릭합니다.

- ☐ Mac OS

Apple 메뉴 > 시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너 (또는 프린트 및 스캔, 프린트 및 팩스) > Epson(XXXX) > 옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기 > 프린터와 옵션 장치 정보

Wi-Fi 연결 비활성화

Wi-Fi(무선 LAN)를 사용했지만 연결 모드 변경 등으로 더 이상 사용할 필요가 없는 경우 Wi-Fi 연결을 비활성화할 수 있습니다. 불필요한 Wi-Fi 신호를 제거하여 대기 전력의 부하도 줄일 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi (권장)**를 선택합니다.
3. OK 버튼을 누릅니다.
4. **기타 > 무선랜 사용 안 함**을 선택합니다.
화면의 지시에 따릅니다.


응용 프로그램 별도로 설치하기


컴퓨터를 네트워크에 연결하고 웹 사이트에서 응용 프로그램의 최신 버전을 설치합니다. 컴퓨터에 관리자로 로그인합니다. 컴퓨터에 메시지가 표시되면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

참고:

응용 프로그램을 재설치하려면 먼저 응용 프로그램을 삭제해야 합니다.

1. 프린터와 컴퓨터가 통신 사용이 가능하고 프린터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
2. Epson Software Updater를 시작합니다.
스크린샷은 Windows의 예시입니다.

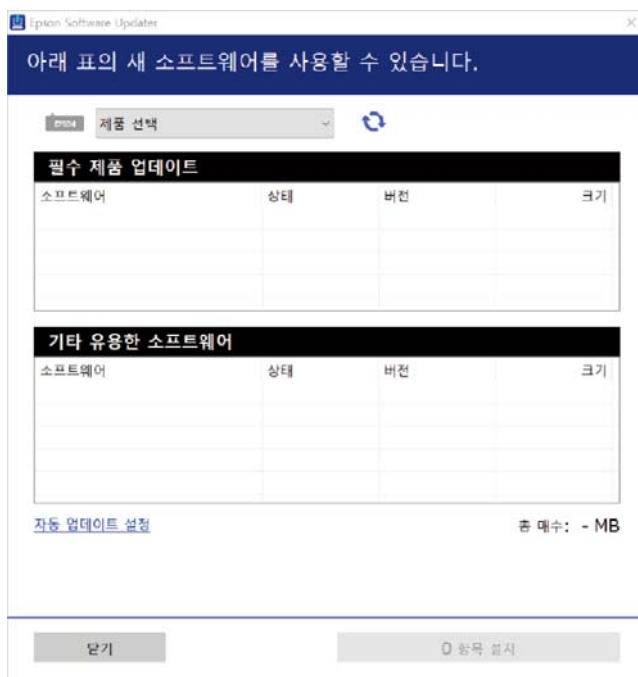

3. Windows의 경우 프린터를 선택한 다음, 를 클릭하여 사용 가능한 최신 응용 프로그램을 확인합니다.

4. 설치 또는 업데이트할 항목을 선택한 다음 설치 버튼을 클릭합니다.

! 중요:

업데이트가 완료될 때까지 프린터를 끄거나 플러그를 뽑지 마십시오. 프린터가 오작동할 수 있습니다.

참고:

- Epson 웹 사이트에서 최신 응용 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다.

<http://epson.sn>

- Windows Server 운영 체제를 사용할 경우 Epson Software Updater를 사용할 수 없습니다. Epson 웹 사이트에서 최신 응용 프로그램을 다운로드 할 수 있습니다.

관련 정보

➔ “소프트웨어 및 펌웨어 업데이트용 응용 프로그램 (EPSON Software Updater)” p.153


Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Windows

다음 방법 중 하나를 통해 컴퓨터에 Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

제어판 > 장치 및 프린터 보기 (프린터, 프린터 및 팩스)를 선택한 후, 다음을 수행하여 인쇄 서버 속성 창을 엽니다.

- Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

프린터 아이콘을 클릭한 후 창의 상단에서 **인쇄 서버 속성**을 클릭합니다.

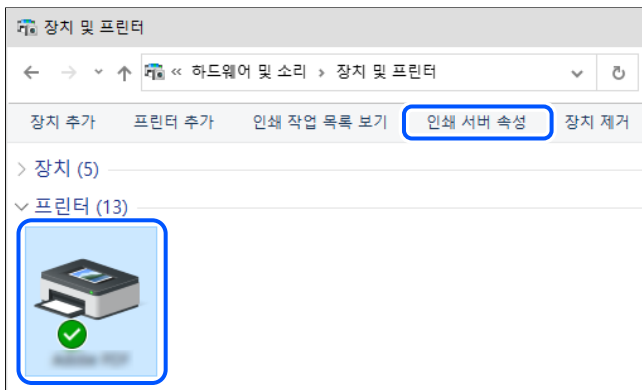


- Windows Vista/Windows Server 2008

프린터 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **관리자 권한으로 실행 > 서버 속성**을 클릭합니다.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

파일 메뉴에서 **서버 속성**을 선택합니다.

드라이버 탭을 클릭합니다. 사용 중인 프린터 이름이 목록에 표시될 경우 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.

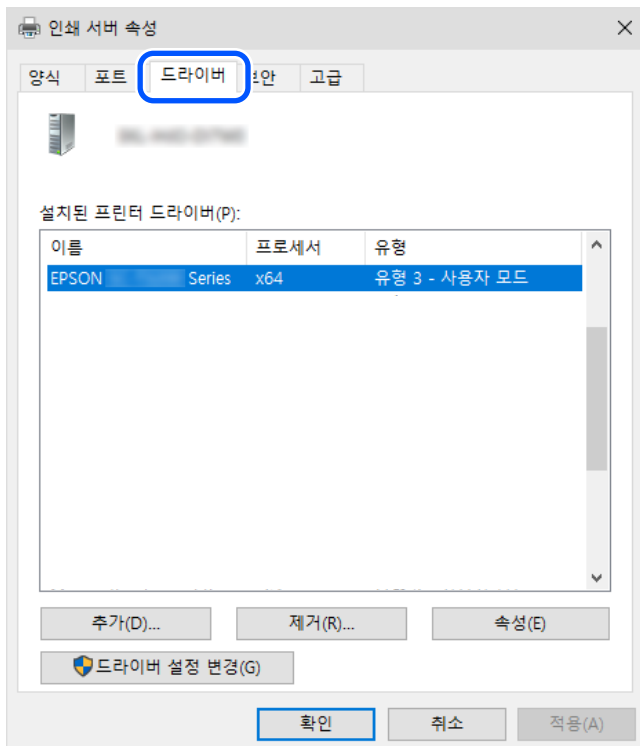

관련 정보

➡ [“응용 프로그램 별도로 설치하기” p.76](#)

Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Mac OS

다음 방법 중 하나를 통해 컴퓨터에 Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정** > **프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션** 및 **소모품**을 클릭한 후 **옵션** 탭 및 **유틸리티** 탭이 창에 표시되면 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.



관련 정보

➔ “응용 프로그램 별도로 설치하기” p.76

네트워크 연결 재설정하기

다음과 같은 경우에는 프린터 네트워크를 구성해야 합니다.

- ☐ 네트워크에 연결된 프린터를 사용하는 경우
- ☐ 네트워크 환경이 변경된 경우
- ☐ 무선 라우터를 교체하는 경우
- ☐ 컴퓨터 연결 방법을 변경하는 경우


컴퓨터에 연결하기 위한 설정

다음 중 한 가지 방법으로 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

웹 사이트에서 설정

다음 웹 사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다.

<https://epson.sn>

 Web Movie 설명서에서도 절차를 볼 수 있습니다. 다음 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD6870>

소프트웨어 CD/DVD 디스크를 사용하여 설정


프린터에 소프트웨어 CD/DVD 디스크가 함께 제공되고 CD/DVD 디스크 드라이브가 있는 Windows 컴퓨터를 사용하는 경우 CD/DVD 디스크를 컴퓨터에 삽입한 다음 화면의 지시를 따릅니다.

스마트 기기에 연결하기 위한 설정

프린터를 무선 라우터와 동일한 네트워크에 연결하면 스마트 기기에서 무선 라우터를 통해 프린터를 사용할 수 있습니다.

새 연결을 설정하려면 프린터에 연결하려는 스마트 기기에서 다음 웹 사이트에 액세스합니다. 제품명을 입력하고 설정으로 이동한 후 설정을 시작하십시오.

<https://epson.sn>

 Web Movie 설명서에서 절차를 볼 수 있습니다. 다음 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

참고:

스마트 기기와 프린터 간의 연결을 이미 설정했지만 다시 구성해야 하는 경우 Epson Smart Panel과 같은 앱에서 연결할 수 있습니다.

제어판에서 Wi-Fi 설정하기

컴퓨터나 스마트 장치를 사용하여 프린터 연결을 설정하지 않는 경우 제어판에서 설정할 수 있습니다.

프린터 제어판에서 여러 가지 방법으로 네트워크 설정을 지정할 수 있습니다. 사용 환경 및 조건에 부합하는 연결 방법을 선택하십시오.

무선 라우터의 SSID와 암호를 알고 있으면 수동으로 설정할 수 있습니다.

관련 정보


- ➔ “SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정하기” p.80
- ➔ “푸시 버튼 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정하기” p.81
- ➔ “PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정” p.82

SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정하기

프린터의 제어판에 무선 라우터를 연결하는 데 필요한 정보를 입력하여 Wi-Fi 네트워크를 설정할 수 있습니다. 이 방법으로 설정하려면 무선 라우터의 SSID와 비밀번호가 필요합니다.

참고:

무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨에 SSID와 비밀번호가 표시되어 있습니다. SSID 및 비밀번호를 모르는 경우 무선 라우터를 설정한 사람에게 문의하거나, 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

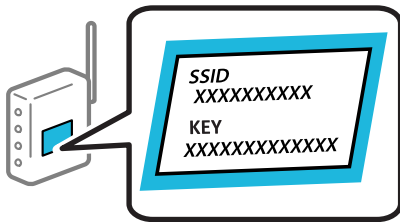

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi (권장)**를 선택합니다.
3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. **Wi-Fi 설정 마법사**를 선택합니다.
5. 프린터 제어판에서 무선 라우터의 SSID를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

참고:

- ☐ 연결하려는 SSID가 프린터 제어판에 표시되지 않으면 ↺ 버튼을 눌러 목록을 업데이트 합니다. 여전히 표시되지 않으면 **다른 SSID**를 선택한 후 직접 SSID를 입력하십시오.
 - ☐ SSID를 모르는 경우에는 무선 라우터의 라벨에 기재되어 있는지 확인합니다. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨에 SSID가 기재되어 있습니다.
6. 비밀번호를 입력합니다.
설정이 완료되면 네트워크 연결 보고서를 인쇄할지 여부를 선택합니다.

참고:

❑ 비밀번호는 대/소문자를 구분합니다.

❑ 네트워크 이름(SSID)을 모르는 경우 무선 라우터의 라벨에 정보가 기재되어 있는지 확인하십시오. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨의 SSID를 사용하십시오. 아무 정보를 찾을 수 없다면 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

7. 설정이 완료되면 OK 버튼을 누릅니다.

참고:

연결에 실패한 경우에는 용지를 급지한 후 ◊ 버튼을 눌러 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다.

관련 정보

➔ “프린터의 네트워크 연결 상태 확인 (네트워크 연결 보고서)” p.82

푸시 버튼 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정하기

무선 라우터의 버튼을 눌러 자동으로 Wi-Fi 네트워크를 설정할 수 있습니다. 다음 조건에 해당하는 경우에 이 방법으로 설정할 수 있습니다.

❑ 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우

❑ 무선 라우터의 버튼을 눌러 현재 Wi-Fi 연결을 설정한 경우

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.


항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **Wi-Fi (권장)**를 선택합니다.

3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

4. **푸시 버튼 설정 (WPS)**을 선택합니다.

5. 보안 표시등이 깜박일 때까지 무선 라우터의 [WPS] 버튼을 누릅니다.

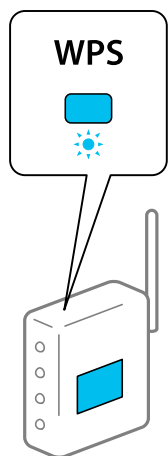

[WPS] 버튼이 어디 있는지 모르거나 무선 라우터에 버튼이 없는 경우, 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

6. 프린터 제어판의 OK 버튼을 누릅니다. 이후부터는 화면의 지시에 따릅니다.

참고:

연결에 실패한 경우 무선 라우터를 재시작하고, 프린터와 가까운 거리로 이동한 후 재시도하십시오. 그럼에도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.

관련 정보

➡ [“프린터의 네트워크 연결 상태 확인 \(네트워크 연결 보고서\)” p.82](#)

PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정

PIN 코드를 사용하여 무선 라우터에 자동으로 연결할 수 있습니다. 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우 이 방법으로 설정할 수 있습니다. 무선 라우터에 PIN 코드를 입력하려면 컴퓨터를 사용합니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **Wi-Fi (권장)**를 선택합니다.

3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

4. **기타**를 선택합니다.

5. **PIN 코드(WPS)**를 선택합니다.

6. 프린터 제어판에 표시되는 PIN 코드(8 자리 숫자)를 2 분 이내에 무선 라우터에 입력합니다.

참고:

PIN 코드를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

7. 프린터에서 OK 버튼을 누릅니다.

설정 완료 메시지가 표시되면 설정이 완료됩니다.

참고:

연결에 실패한 경우 무선 라우터를 재시작하고, 프린터와 가까운 거리로 이동한 후 재시도하십시오. 그럼에도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.

관련 정보

➡ [“프린터의 네트워크 연결 상태 확인 \(네트워크 연결 보고서\)” p.82](#)

프린터의 네트워크 연결 상태 확인 (네트워크 연결 보고서)

네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 프린터와 무선 라우터 간 상태를 확인할 수 있습니다.

1. 용지를 급지합니다.

2. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

3. **네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택합니다.

연결 확인이 시작됩니다.

4. 프린터 화면의 지침에 따라 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다.

오류가 발생한 경우 네트워크 연결 보고서를 확인한 후 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.

네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법

네트워크 연결 보고서의 메시지 및 오류 코드를 확인한 후 다음 해결 방법을 따르십시오.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. 오류 코드

b. 네트워크 환경 메시지

관련 정보

➡ "E-1" p.84

➡ "E-2, E-3, E-7" p.84

➡ "E-5" p.85

➡ "E-6" p.85

➡ "E-8" p.85

- ➡ “E-9” p.86
- ➡ “E-10” p.86
- ➡ “E-11” p.86
- ➡ “E-12” p.87
- ➡ “E-13” p.87
- ➡ “네트워크 환경 메시지” p.88

E-1

해결 방법:

- ☐ 허브 또는 기타 네트워크 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- ☐ Wi-Fi로 프린터를 연결하려면 프린터가 비활성화되어 있으므로 Wi-Fi를 다시 설정하십시오.

관련 정보

- ➡ “제어판에서 Wi-Fi 설정하기” p.79

E-2, E-3, E-7

해결 방법:

- ☐ 무선 라우터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- ☐ 컴퓨터 또는 장치가 무선 라우터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ☐ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ☐ 프린터를 무선 라우터와 가까운 곳에 놓고 둘 사이에 장애물이 있으면 제거하십시오.
- ☐ SSID를 수동으로 입력한 경우 올바른지 확인하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **네트워크 상태** 부분에서 SSID를 확인합니다.
- ☐ 하나의 무선 라우터에 여러 개의 SSID가 존재하는 경우, 표시된 SSID를 선택합니다. SSID가 호환되지 않는 주파수를 사용하는 경우 프린터가 해당 SSID를 표시하지 않습니다.
- ☐ 푸시 버튼 설정으로 네트워크 연결을 설정하는 경우 무선 라우터가 WPS를 지원하는지 확인하십시오. 무선 라우터가 WPS를 지원하지 않을 경우 푸시 버튼 설정을 사용할 수 없습니다.
- ☐ SSID가 ASCII 문자(영숫자와 기호)만 사용하는지 확인하십시오. 프린터는 ASCII 문자 이외의 문자가 포함된 SSID를 표시할 수 없습니다.
- ☐ 무선 라우터에 연결하기 전에 SSID와 비밀번호를 확인하십시오. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우, 무선 라우터의 라벨에 SSID와 비밀번호가 있습니다. SSID 및 비밀번호를 모르는 경우 무선 라우터를 설정한 사람에게 문의하거나, 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- ☐ 테더링 스마트 장치에서 생성된 SSID에 연결하는 경우 스마트 장치와 함께 제공된 설명서에서 SSID와 비밀번호를 확인하십시오.
- ☐ Wi-Fi 연결이 갑자기 끊기는 경우 아래 조건을 확인하십시오. 해당하는 조건이 없을 경우에는 다음 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하고 실행하여 네트워크 설정을 재설정 하십시오.

<https://epson.sn> > 설정

- ☐ 푸시 버튼 설정을 사용하여 다른 스마트 장치가 네트워크에 추가되었습니다.
- ☐ 푸시 버튼 설정 이외의 방법으로 Wi-Fi 네트워크를 설정하였습니다.

관련 정보

➡ “네트워크 연결 재설정하기” p.79

➡ “제어판에서 Wi-Fi 설정하기” p.79

E-5

해결 방법:

무선 라우터의 보안 유형이 다음 중 하나로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 무선 라우터의 보안 유형을 변경한 다음 프린터의 네트워크 설정을 재설정하십시오.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* * WPA PSK는 WPA Personal과 같은 용어입니다. WPA2 PSK는 WPA2 Personal과 같은 용어입니다.

E-6

해결 방법:

- ☐ MAC 주소 필터링이 비활성화 상태인지 확인하십시오. 활성화된 경우 필터링되지 않도록 프린터의 MAC 주소를 등록하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **네트워크 상태** 부분에서 프린터의 MAC 주소를 확인합니다.
- ☐ 무선 라우터가 WEP 보안에 공유 인증을 사용하는 경우 인증 키 및 인덱스가 올바른지 확인하십시오.
- ☐ 무선 라우터 상의 연결할 수 있는 장치의 수가 연결하려는 네트워크 장치의 수보다 적은 경우, 무선 라우터에서 설정을 지정하여 연결할 수 있는 장치의 수를 증가시킵니다. 설정을 지정하려면 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

관련 정보

➡ “컴퓨터에 연결하기 위한 설정” p.79

E-8

해결 방법:

- ☐ 프린터의 IP 주소 획득이 자동으로 설정된 경우, 무선 라우터에서 DHCP를 활성화 하십시오.
- ☐ 프린터의 IP 주소 획득이 수동으로 설정된 경우 수동으로 설정한 IP 주소는 범위를 벗어났기 때문에 유효하지 않습니다. (예: 0.0.0.0) 프린터의 제어판에서 유효한 IP 주소를 설정하십시오.

관련 정보

➡ “프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93

E-9

해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ☐ 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ☐ 프린터를 연결하려는 장치와 같은 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터 또는 네트워크 장치에서 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그 다음 아래의 웹 사이트에서 설치 프로그램을 다운로드 한 후 실행하여 네트워크 설정을 재설정 하십시오.

<https://epson.sn> > 설정

관련 정보

➡ “컴퓨터에 연결하기 위한 설정” p.79

E-10

해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ☐ 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ☐ 프린터의 IP 주소 획득 방법을 수동으로 설정한 경우 네트워크 주소 (IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 올바른지 확인하십시오.

네트워크 주소가 잘못된 경우 재설정 하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **네트워크 상태** 부분에서 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 확인합니다.

DHCP가 활성화된 경우 프린터의 IP 주소 획득 방법 설정을 자동으로 변경하십시오. IP 주소를 수동으로 설정하려면 네트워크 연결 보고서의 **네트워크 상태** 부분에서 프린터의 IP 주소를 확인한 후 네트워크 설정 화면에서 수동을 선택합니다. 서브넷 마스크를 [255.255.255.0]으로 설정하십시오.

그래도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.

관련 정보

➡ “프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93

E-11

해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ☐ 프린터의 TCP/IP 설정을 수동으로 설정한 경우 기본 게이트웨이 주소가 올바른지 확인하십시오.
- ☐ 기본 게이트웨이로 설정된 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

올바른 기본 게이트웨이 주소를 설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **네트워크 상태** 부분에서 기본 게이트웨이 주소를 확인합니다.

관련 정보

➡ “프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93

E-12

해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ❑ 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 주소 (IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)를 수동으로 입력한 경우 설정값이 올바른지 확인하십시오.
- ❑ 다른 장치의 네트워크 주소 (서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 같은지 확인하십시오.
- ❑ IP 주소가 다른 장치와 충돌하지 않는지 확인하십시오.

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램으로 네트워크 설정을 다시 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.

<https://epson.sn> > 설정

- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

관련 정보

➡ “프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93

E-13

해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ❑ 무선 라우터, 허브, 라우터와 같은 네트워크 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 장치의 TCP/IP 설정이 수동으로 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. (다른 네트워크 장치의 TCP/IP 설정을 수동으로 수행하고, 프린터의 TCP/IP 설정이 자동으로 설정된 경우 프린터의 네트워크는 다른 장치의 네트워크와 다를 수 있습니다.)

위의 사항을 확인한 후에도 여전히 작동하지 않는 경우 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램으로 프린터와 같은 네트워크에 있는 컴퓨터에서 네트워크 설정을 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.

<https://epson.sn> > 설정

- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

관련 정보

➡ “컴퓨터에 연결하기 위한 설정” p.79

➡ “프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93

네트워크 환경 메시지


메시지	해결 방법
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. (Wi-Fi 환경을 개선해야 합니다. 무선 라우터를 껐다가 다시 켜십시오. 연결이 개선되지 않으면 무선 라우터 설명서를 참조하십시오.)	프린터를 무선 라우터에 더 가깝게 옮기고 이들 사이의 장애물을 없앤 후 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그래도 연결되지 않을 경우 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. (*더 이상 장치를 연결할 수 없습니다. 다른 장치를 추가하려면 연결된 장치 중 하나를 분리하십시오.)	동시에 연결할 수 있는 컴퓨터와 스마트 장치는 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 완전히 연결됩니다. 다른 컴퓨터나 스마트 장치를 추가하려면 연결된 장치 중 하나를 분리하거나 먼저 다른 네트워크에 연결하십시오. 네트워크 상태 시트 또는 프린터 제어판에서 동시에 연결할 수 있는 무선 장치의 수 및 연결된 장치의 수를 확인할 수 있습니다.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer. (Wi-Fi Direct와 동일한 SSID가 환경에 존재합니다. 스마트 장치를 프린터에 연결할 수 없는 경우 Wi-Fi Direct SSID를 변경하십시오.)	프린터 제어판에서 Wi-Fi Direct 설정 화면으로 이동하여 설정을 변경할 메뉴를 선택합니다. DIRECT-XX-로 시작하는 네트워크 이름을 변경할 수 있습니다. 22 자 이내로 입력합니다.

스마트 장치와 프린터를 직접 연결하기 (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct(Simple AP)를 사용하면 무선 라우터 없이 스마트 장치를 프린터에 직접 연결하고 스마트 장치에서 인쇄할 수 있습니다.

Wi-Fi Direct 정보

집이나 사무실에서 Wi-Fi를 사용하지 않거나 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 직접 연결하려는 경우 이 연결 방법을 사용합니다. 이 모드에서 프린터가 무선 라우터 역할을 하며, 표준 무선 라우터를 사용하지 않고도 장치를 프린터에 연결할 수 있습니다. 그러나 프린터에 직접 연결된 장치는 프린터를 통해서만 통신할 수 없습니다.

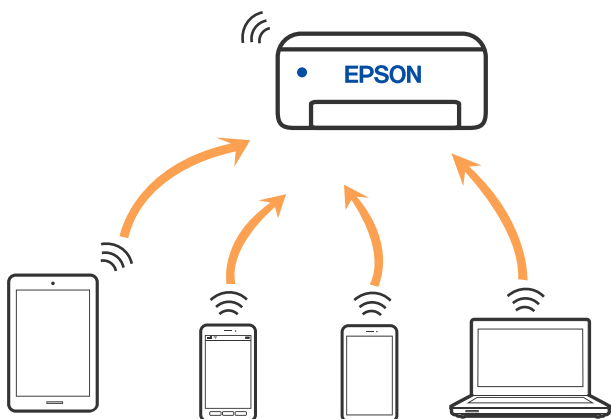

프린터는 Wi-Fi나 Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결로 동시 연결할 수 있습니다. 단, Wi-Fi로 프린터가 연결되어 있는 동안 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 네트워크 연결을 시작하면 Wi-Fi 연결은 일시 중단됩니다.

Wi-Fi Direct를 사용하여 장치에 연결하기

무선 라우터를 사용하지 않고 직접 프린터와 스마트 기기를 연결하는 방법입니다.


참고:

iOS 또는 Android 사용자의 경우 Epson Smart Panel에서 설정하는 것이 편리합니다.

연결하려는 프린터와 스마트 기기에 이러한 설정을 한 번만 지정하면 됩니다. Wi-Fi Direct를 비활성화하거나 네트워크 설정을 기본값으로 복원하지 않는 한 이러한 설정을 다시 지정할 필요가 없습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
3. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
5. ◀를 누릅니다.
6. 기타 OS 장치를 선택합니다.
7. ▼ 버튼으로 화면을 스크롤하고, Wi-Fi Direct의 연결 정보를 확인합니다.

8. 스마트 기기의 Wi-Fi 화면에서 프린터 제어판에 표시된 SSID를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.

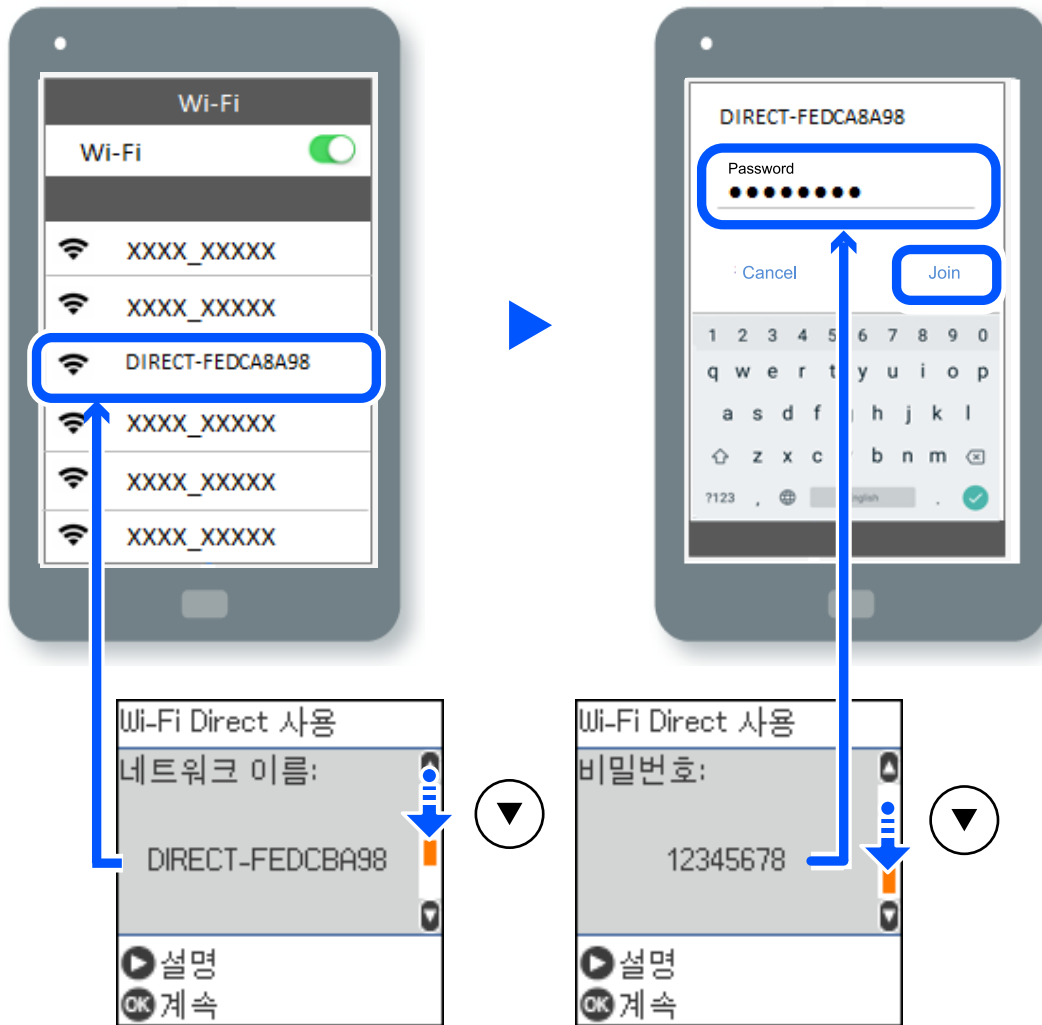

9. 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.

10. 스마트 기기의 인쇄 앱 화면에서 연결할 프린터를 선택하십시오.

이전에 프린터에 연결된 스마트 기기의 경우 스마트 기기의 Wi-Fi 화면에서 네트워크 이름(SSID)을 선택하여 다시 연결하십시오.

참고:

iOS 기기를 사용하는 경우 표준 iOS 카메라로 QR 코드를 스캔하여 연결할 수도 있습니다. 아래 링크를 참조하십시오. <https://epson.sn>

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 끊기

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결을 비활성화하는 두 가지 방법이 있습니다. 프린터의 제어판에서 모든 연결을 비활성화할 수 있고, 컴퓨터 또는 스마트 기기에서 각 연결을 비활성화할 수 있습니다. 이 섹션에서는 모든 연결을 비활성화하는 방법을 설명합니다.

! 중요:

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결이 비활성화되면 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 프린터에 연결된 모든 컴퓨터와 스마트 기기가 연결 해제됩니다.

참고:

특정 장치만 연결 해제하려면 장치에서 연결 해제하십시오. 다음 방법 중 하나를 사용하여 장치에서 Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결을 해제합니다.

❑ 프린터의 네트워크 이름 (SSID)에 대한 Wi-Fi 연결을 해제합니다.

❑ 다른 네트워크 이름 (SSID)에 연결합니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.

3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

4. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

5. ↺ 버튼을 눌러 설정 화면을 표시합니다.

6. **Wi-Fi Direct 사용 안 함**을 선택합니다.

7. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

SSID 등의 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정 변경

Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결이 활성화되면 네트워크 이름 및 비밀번호 같은 Wi-Fi Direct 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.

2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.

3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

4. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

5. ↺ 버튼을 눌러 설정 화면을 표시합니다.

6. 변경하려는 메뉴 항목을 선택합니다.

다음 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.

❑ 네트워크 이름 변경

프린터 연결에 사용된 Wi-Fi Direct (Simple AP) 네트워크 이름 (SSID)을 사용자가 설정한 임의의 이름으로 변경합니다. 네트워크 이름 (SSID)은 제어판의 소프트웨어 키보드에 표시된 ASCII 문자로 설정할 수 있습니다.

네트워크 이름 (SSID)을 변경하면 연결된 모든 장치의 연결이 해제됩니다. 장치를 다시 연결 하려면 새로운 네트워크 이름 (SSID)을 사용하십시오.

❑ 비밀번호 변경

프린터 연결에 대한 Wi-Fi Direct (Simple AP) 비밀번호를 임의의 값으로 변경합니다. 비밀번호는 제어판의 소프트웨어 키보드에 표시된 ASCII 문자로 설정할 수 있습니다.

비밀번호를 변경하면 연결된 모든 장치가 연결 해제됩니다. 장치를 다시 연결 하려면 새로운 비밀번호를 사용하십시오.

❑ Wi-Fi Direct 사용 안 함

프린터의 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정을 비활성화 합니다. 연결을 비활성화하면 Wi-Fi Direct (Simple AP) 연결로 프린터에 연결된 모든 장치가 연결 해제됩니다.

❑ 기본 설정 복원

모든 Wi-Fi Direct (Simple AP) 설정을 기본값으로 복원합니다.

프린터에 저장된 스마트 기기의 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 정보가 삭제됩니다.


7. 화면의 지시에 따릅니다.

프린터 연결 추가 또는 변경하기


여러 컴퓨터에 프린터를 설정하려면

여러 대의 컴퓨터를 동일한 무선 라우터에 연결할 수 있지만 각 컴퓨터에는 다른 SSID가 할당될 수 있습니다.

무선 라우터에서 할당한 SSID가 동일한 네트워크로 처리되지 않으면 각 컴퓨터가 다른 네트워크에 효과적으로 연결됩니다. 컴퓨터 A에서 프린터 설정을 시작하면 프린터가 컴퓨터 A와 동일한 네트워크에 추가되어 컴퓨터 A에서 인쇄할 수 있습니다.

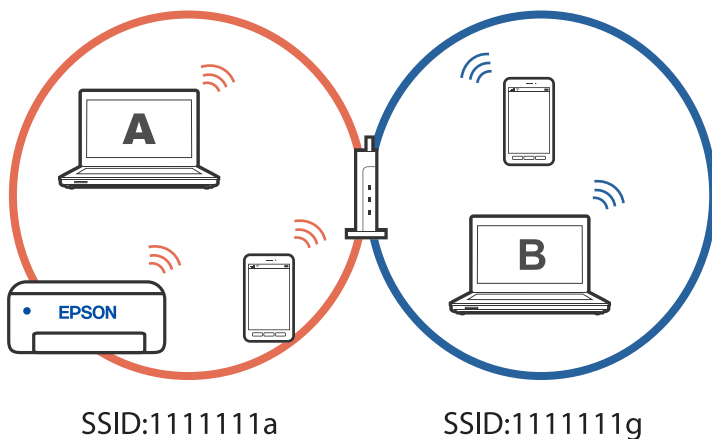

또한 위에 표시된 구성에서 컴퓨터 B에서 프린터 설정을 시작하면 컴퓨터 B의 네트워크에 프린터가 설정되어 컴퓨터 B는 인쇄할 수 있지만 컴퓨터 A는 인쇄할 수 없습니다.

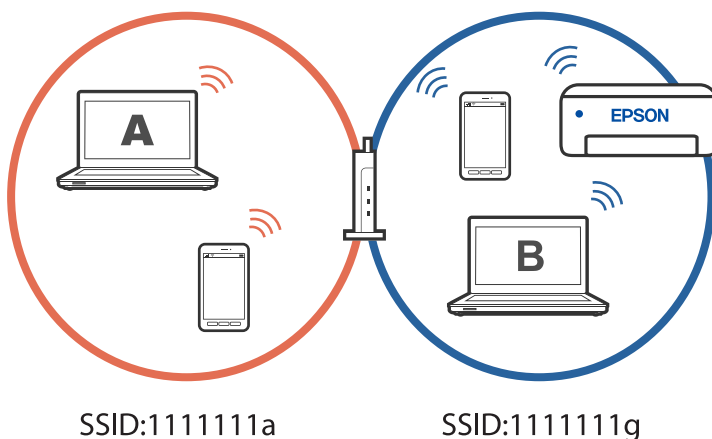


이를 방지하려면 두 번째 컴퓨터에서 네트워크로 연결된 프린터를 설정하려는 경우, 프린터와 동일한 네트워크에 연결된 컴퓨터에서 설치 프로그램을 시작하십시오. 프린터가 동일한 네트워크에 있는 경우, 프린터는 네트워크에 대해 재구성되지 않고 프린터를 사용할 수 있도록 설정합니다.

Wi-Fi에서 USB로 연결 변경


사용 중인 Wi-Fi가 불안정하거나 보다 안정적인 USB 연결로 변경하려면 아래 단계를 따르십시오.

1. USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
2. USB 연결을 사용하여 인쇄할 때 라벨이 지정되지 않은(XXXXX) 프린터를 선택하십시오.
프린터 이름 또는 "네트워크"는 운영 체제 버전에 따라 XXXX에 표시됩니다.

Windows 11 예시

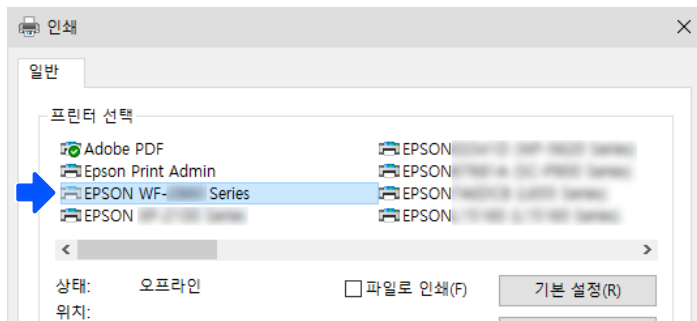


Windows 10 예시

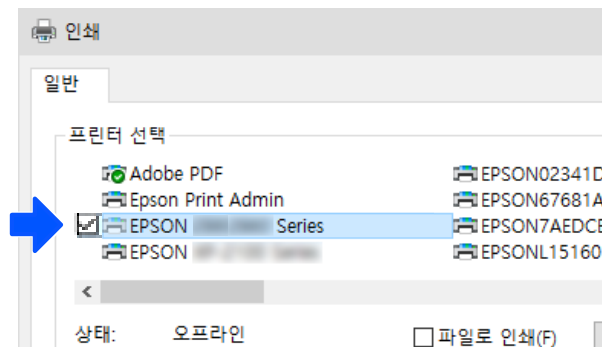

프린터의 고정 IP 주소 설정

Web Config를 사용하여 프린터의 고정 IP 주소를 설정할 수 있습니다.


1. Web Config에 액세스 합니다.

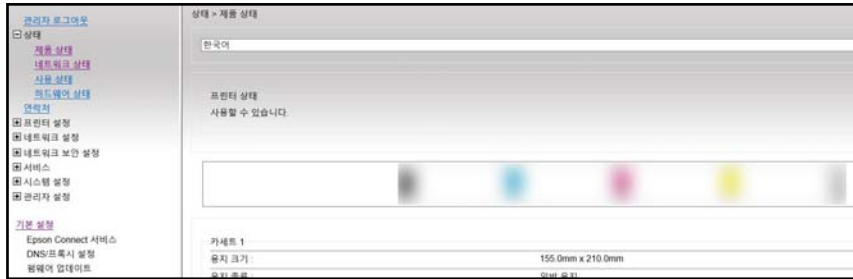

참고:

Web Config의 표시 내용과 항목은 모델에 따라 다릅니다.

다음에 표시되면 창 오른쪽 상단의 목록에서 **고급 설정**을 선택합니다.

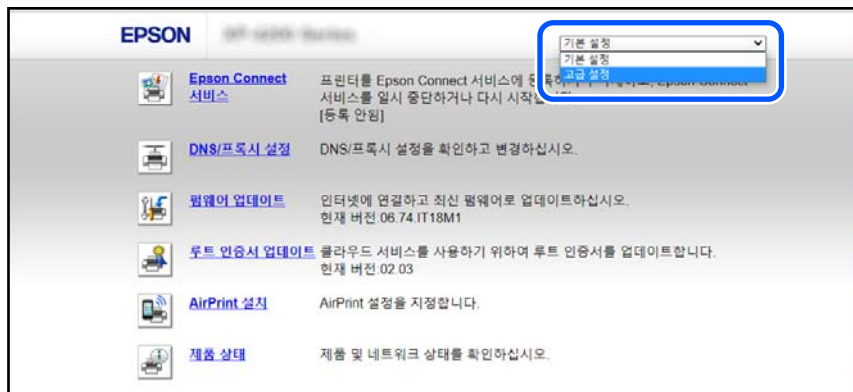

2. 관리자로 로그인합니다.

참고:

관리자 비밀번호는 Web Config의 **고급 설정**에 대해 미리 설정되어 있습니다. 관리자 비밀번호에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

3. 네트워크 설정을 선택합니다.



4. 기본을 선택합니다.

5. IP 주소 획득에 대해 수동을 선택합니다.

6. IP 주소에 설정하려는 IP 주소를 입력합니다.

네트워크 환경에 따라 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, DNS 서버 등을 설정합니다.

7. 다음을 클릭합니다.

8. 확인을 클릭합니다.

설정이 적용됩니다.

Web Config에 다시 액세스하려면 설정한 IP 주소를 지정하십시오.

관련 정보

➡ [“프린터 동작 환경설정 응용 프로그램 \(Web Config\)” p.152](#)

프린터 운반 및 보관

프린터를 보관하거나 이동 또는 수리를 위해 프린터를 운반할 때는 다음 단계에 따라 프린터를 포장하십시오.

1. 버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
2. 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인한 후 전원 코드를 뽑습니다.



중요:

전원 표시등이 꺼지고 나서 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 홈 위치로 돌아가지 못하면 잉크가 굳어서 인쇄하지 못하게 될 수 있습니다.

3. 전원 코드 및 USB 케이블과 같은 모든 케이블을 분리합니다.
4. 프린터에서 모든 용지를 빼냅니다.


5. 프린터에 원본이 없는지 확인합니다.




주의:

스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.


6. 잉크 탱크에 마개가 단단히 닫혀 있는지 확인합니다.

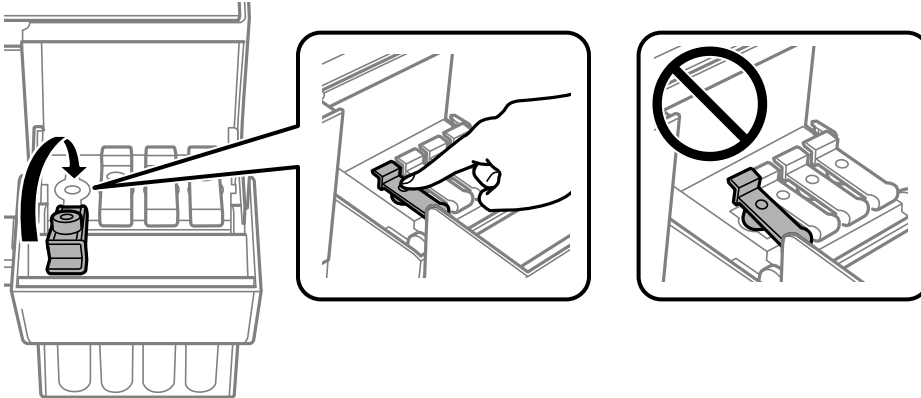


7. 잉크 탱크 덮개를 단단히 닫습니다.

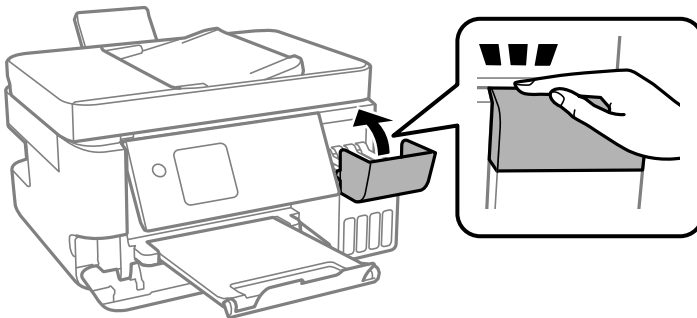

8. 다음 그림과 같이 프린터를 포장할 준비를 합니다.

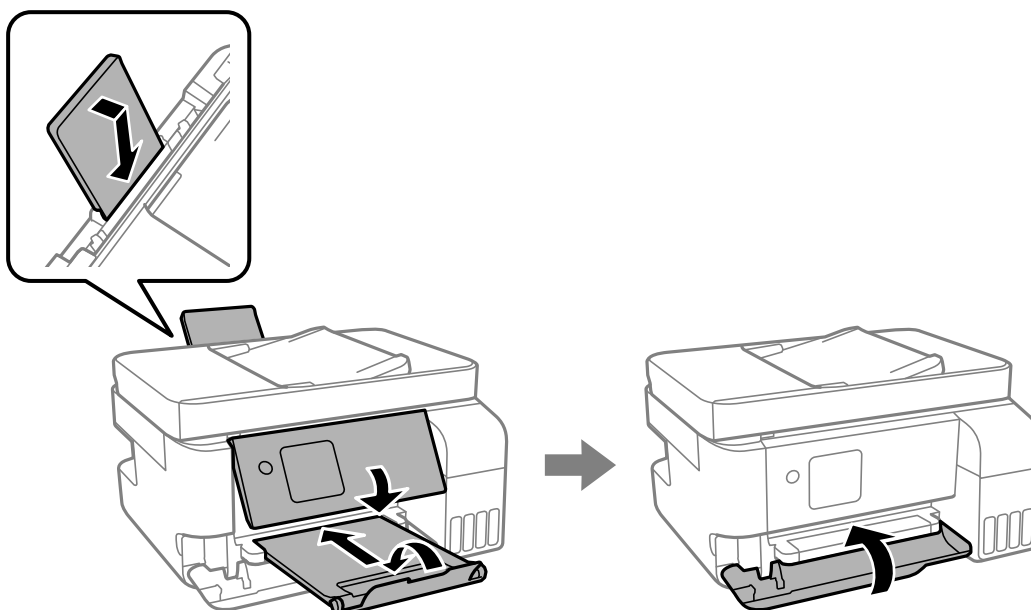


9. 프린터는 비닐봉지에 넣고 접어서 잘 밀봉합니다.
10. 보호재를 사용하여 제품을 포장 상자에 포장합니다.

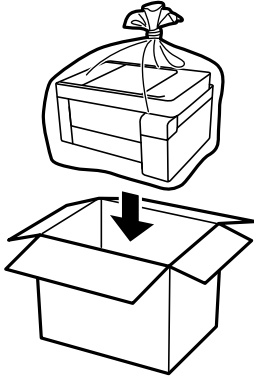

! 중요:

- ❑ 프린터를 보관하거나 운반할 때는 프린터를 비닐 봉지에 넣고 접어 봉하십시오. 프린터를 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 새 수 있습니다.

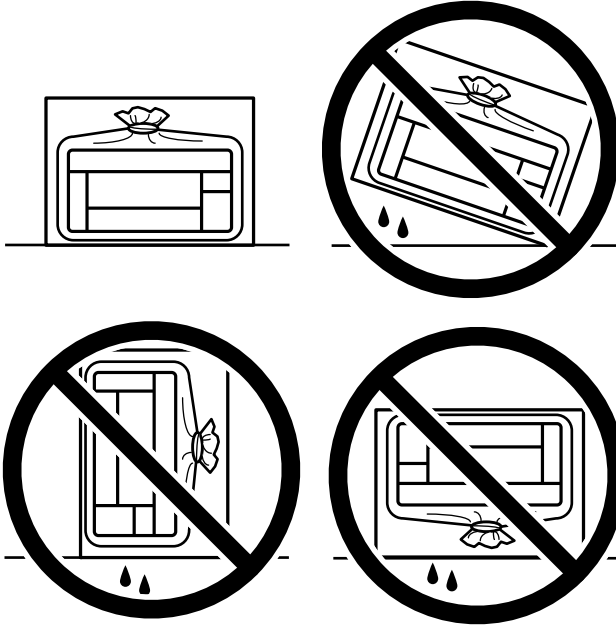

- ❑ 잉크병을 보관하거나 운반하는 경우, 병을 기울이지 말고 충격을 받거나 온도가 변화하기 쉬운 곳에 두지 마십시오. 잉크 병 캡을 단단히 닫더라도 잉크가 새 수 있습니다. 잉크병을 세운 상태로 잉크병 캡을 닫고, 잉크병 운반 시 잉크가 새지 않도록 예방 조치를 취하십시오. (예: 잉크병을 가방에 넣어 운반)
- ❑ 포장을 뜯은 잉크병을 프린터와 함께 상자 안에 두지 마십시오.



다음에 인쇄할 때 인쇄 품질이 저하되어 있는 경우 프린터 헤드를 청소하고 정렬하십시오.

관련 정보

- ➡ [“프린터 헤드 검사 및 청소” p.67](#)
- ➡ [“프린터 헤드 정렬” p.70](#)

문제 해결

인쇄, 스캔을 할 수 없음.....	100
인쇄, 복사, 스캔 품질이 저하됨.....	109
프린터 드라이버에서 용지 종류 또는 용지 급지를 선택할 수 없음.....	125
LCD 화면에 오류 코드가 표시됨.....	125
용지가 걸림.....	127
잉크 충전 시기.....	131
유지보수 상자 교체 시기.....	136
프린터를 예상대로 작동할 수 없음.....	140
문제를 해결할 수 없음.....	144

인쇄, 스캔을 할 수 없음

문제 해결

예상대로 인쇄 또는 스캔할 수 없거나 문제가 있는 경우 이 섹션을 읽으십시오. 몇 가지 일반적인 문제에 대한 해결 방법은 다음을 참조하십시오.

프린터가 켜져 있습니까?

- ❑ 프린터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 전원 코드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

관련 정보

- ➡ [“전원이 켜지지 않음” p.140](#)
- ➡ [“문제를 해결할 수 없음” p.144](#)

프린터에 걸린 용지가 있습니까?

프린터에 용지가 걸린 경우 인쇄를 시작할 수 없습니다. 프린터에서 걸린 용지를 제거합니다.

관련 정보

- ➡ [“용지가 걸림” p.127](#)

프린터 자체가 제대로 작동합니까?

- ❑ LCD 화면에 오류 메시지가 표시되면 오류를 확인하십시오.
- ❑ 인쇄한 상태 시트를 사용하여 프린터 자체가 제대로 인쇄할 수 있는지 확인합니다.

관련 정보

- ➡ [“LCD 화면에 오류 코드가 표시됨” p.125](#)

연결 문제가 있습니까?

- ❑ 케이블이 모든 연결에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 장치와 USB 허브가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- ❑ Wi-Fi 연결이 있는 경우 Wi-Fi 연결 설정이 올바른지 확인하십시오.
- ❑ 컴퓨터와 프린터가 연결된 네트워크를 확인하고 네트워크 이름이 일치하는지 확인하십시오.

관련 정보

- ➡ [“프린터가 네트워크에 연결할 수 없음” p.104](#)

- ➔ “프린터가 USB로 연결할 수 없음” p.104
- ➔ “프린터의 네트워크 연결 상태 확인 (네트워크 연결 보고서)” p.82

인쇄 데이터가 올바르게 전송되었습니까?

- ❑ 이전 작업에서 대기 중인 인쇄 데이터가 없는지 확인하십시오.
- ❑ 프린터 드라이버를 확인하여 프린터가 오프라인이 아닌지 확인하십시오.

관련 정보

- ➔ “아직 인쇄 대기 중인 작업이 있습니다.” p.102
- ➔ “프린터가 보류 또는 오프라인 상태입니다.” p.102

응용 프로그램 또는 프린터 드라이버가 제대로 작동하지 않습니다.

연결이 설정되어 있어도 인쇄할 수 없음 (Windows)

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 소프트웨어나 데이터에 문제가 있습니다.

솔루션

- ❑ Epson 정품 프린터 드라이버 (EPSON XXXXX)가 설치되어 있는지 확인하십시오. Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되지 않은 경우 사용 가능한 기능이 제한됩니다. Epson 정품 프린터 드라이버 사용을 권장합니다.
 - ❑ 데이터 크기가 큰 이미지를 인쇄하는 경우, 컴퓨터 메모리가 부족할 수 있습니다. 낮은 해상도 또는 작은 크기의 이미지로 인쇄하십시오.
 - ❑ 모든 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치하십시오.
 - ❑ 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하여 문제를 해결할 수 있습니다. 소프트웨어 상태를 확인하려면 소프트웨어 업데이트 도구를 사용하십시오.
- ➔ “Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Windows” p.77
 - ➔ “Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Mac OS” p.78
 - ➔ “응용 프로그램 별도로 설치하기” p.76

■ 프린터 상태에 문제가 있습니다.


솔루션

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **EPSON Status Monitor 3**을 클릭한 후 프린터 상태를 확인합니다. **EPSON Status Monitor 3**이 비활성화 상태이면 유지보수 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3** 사용을 선택합니다.

■ 아직 인쇄 대기 중인 작업이 있습니다.

솔루션

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **인쇄 큐**를 클릭합니다. 불필요한 데이터가 남아 있을 경우 **프린터** 메뉴에서 **모든 문서 취소**를 선택합니다.

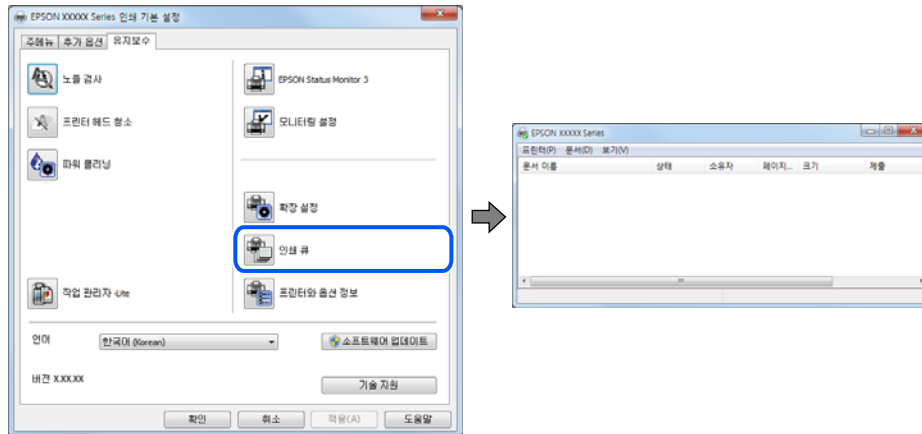


■ 프린터가 보류 또는 오프라인 상태입니다.

솔루션

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **인쇄 큐**를 클릭합니다.

프린터가 오프라인 또는 보류 상태인 경우, **프린터** 메뉴에서 오프라인 또는 보류 설정을 해제하십시오.

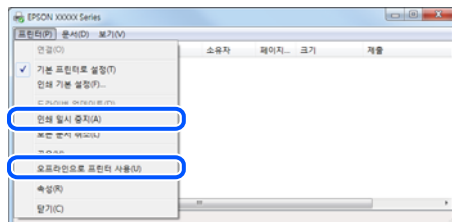

■ 프린터가 기본 프린터로 선택되어 있지 않습니다.

솔루션

제어판 > 장치 및 프린터 보기 (또는 **프린터, 프린터 및 팩스**)에서 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **기본 프린터로 설정**을 클릭합니다.

참고:

프린터 아이콘이 여러 개인 경우 다음을 참조하여 올바른 프린터를 선택하십시오.

예)

USB 연결: EPSON XXXX Series

네트워크 연결: EPSON XXXX Series (네트워크)

프린터 드라이버를 여러 번 설치하면 프린터 드라이버 사본이 생성될 수 있습니다. "EPSON XXXX Series(사본 1)" 같은 사본이 생성되면 복사된 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 제거**를 클릭합니다.


■ 프린터 포트가 제대로 설정되지 않았습니다.

솔루션

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **인쇄 큐**를 클릭합니다.

프린터 메뉴의 속성 > 포트에서 아래와 같이 프린터 포트가 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다.

USB 연결: **USBXXX**, 네트워크 연결: **EpsonNet Print Port**

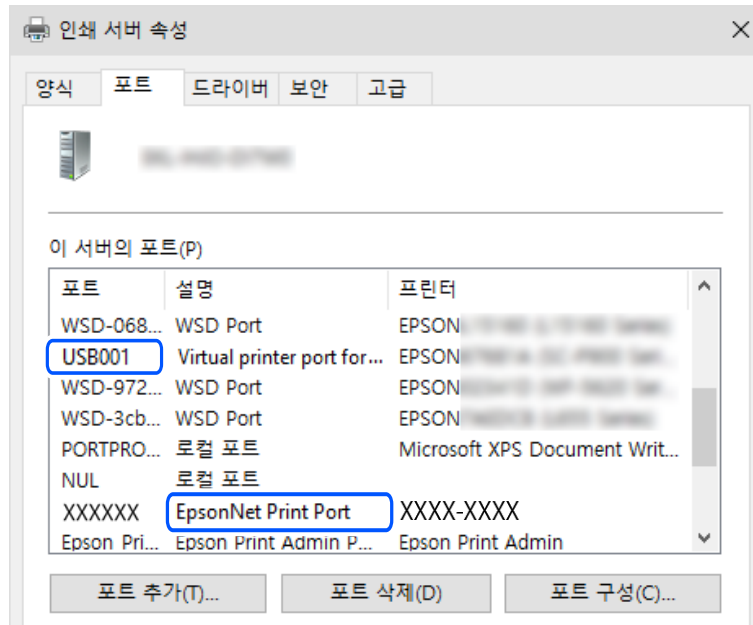

연결이 설정되어 있어도 인쇄할 수 없음 (Mac OS)

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 프린터 상태에 문제가 있습니다.

솔루션

프린터 상태가 **일시 정지**되어 있는지 확인하십시오.

Apple 메뉴 > **프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)에서 **시스템 환경설정**을 선택한 다음 프린터를 더블 클릭하십시오. 프린터가 일시 정지되어 있으면 **재개**를 클릭하십시오.

연결이 설정되어 있어도 인쇄할 수 없음 (iOS)

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지 설정 자동 표시가 비활성화되었습니다.

솔루션

다음 메뉴에서 **용지 설정 자동 표시**를 활성화 합니다.

설정 > 프린터 설정 > 용지 금지 설정 > 용지 설정 자동 표시

■ AirPrint가 비활성화 되었습니다.

솔루션

Web Config에서 AirPrint 설정을 활성화 하십시오.

➔ "**프린터 동작 환경설정 응용 프로그램 (Web Config)**" p.152

연결이 올바르게 설정되어 있어도 스캔할 수 없음

■ 네트워크를 통해 고해상도로 스캔합니다.

솔루션

해상도를 낮춰 스캔하십시오.

프린터가 USB로 연결할 수 없음

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ USB 케이블이 USB 입구에 올바르게 꽂혀 있지 않습니다.

솔루션

USB 케이블을 프린터와 컴퓨터에 단단히 연결합니다.

■ USB 허브에 문제가 있습니다.

솔루션

USB 허브를 사용하는 경우 컴퓨터에 직접 연결하십시오.

■ USB 케이블 또는 USB 포트에 문제가 있습니다.

솔루션

USB 케이블이 인식되지 않는 경우 포트를 변경하거나 USB 케이블을 변경하십시오.

프린터가 네트워크에 연결할 수 없음

네트워크 연결 문제의 주요 원인 및 해결 방법

Wi-Fi 연결에 실패할 경우 다음을 확인하여 연결된 기기의 동작이나 설정에 문제가 없는지 확인하십시오.

■ 프린터 네트워크 연결 실패의 원인을 확인하십시오.

솔루션

네트워크 연결 확인 보고서를 인쇄하여 문제를 확인하고 권장 해결 방법을 확인하십시오.

네트워크 연결 확인 보고서 읽기에 대한 자세한 내용은 다음 관련 정보를 참조하십시오.

참고:

네트워크 설정에 대한 자세한 정보를 확인하려면 네트워크 상태 시트를 인쇄하십시오.

➔ [“프린터의 네트워크 연결 상태 확인 \(네트워크 연결 보고서\)” p.82](#)

➔ [“네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법” p.83](#)

■ Epson Printer Connection Checker를 사용하여 컴퓨터 연결을 개선하십시오. (Windows)

솔루션

확인 결과에 따라 문제를 해결할 수 있습니다.

1. 바탕 화면의 **Epson Printer Connection Checker** 아이콘을 더블 클릭합니다.

Epson Printer Connection Checker가 시작됩니다.

바탕 화면에 아이콘이 없는 경우, 아래 방법에 따라 Epson Printer Connection Checker를 시작합니다.

❑ Windows 11

시작 버튼을 클릭한 다음 **모든 앱 > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**를 선택합니다.

❑ Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**를 선택합니다.

❑ Windows 8.1/Windows 8

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

❑ Windows 7

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**를 선택합니다.

2. 화면의 지시에 따라 확인합니다.

참고:

프린터 이름이 표시되지 않으면 Epson 정품 프린터 드라이버를 설치합니다.

[“Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하기 - Windows” p.77](#)

문제가 확인되면 화면에 표시된 해결 방법을 따릅니다.

문제를 해결할 수 없으면 상황에 따라 다음을 확인하십시오.

- ❑ 네트워크 연결을 통해 프린터가 인식되지 않는 경우

[“프린터의 네트워크 연결 상태 확인 \(네트워크 연결 보고서\)” p.82](#)

- ❑ USB 연결을 통해 프린터가 인식되지 않는 경우

[“프린터가 USB로 연결할 수 없음” p.104](#)


- ❑ 프린터가 인식되지만 인쇄할 수 없습니다.

[“연결이 설정되어 있어도 인쇄할 수 없음 \(Windows\)” p.101](#)

■ **Wi-Fi 연결용 네트워크 장치에 문제가 있습니다.**

솔루션

네트워크에 연결하려는 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 약 10초 동안 기다린 후 무선 라우터, 컴퓨터 또는 스마트 장치, 프린터 순으로 장치를 켭니다. 전파 통신이 잘 되도록 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.

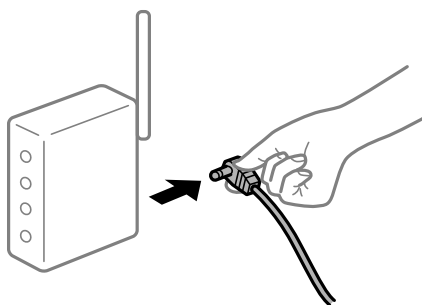

■ **장치가 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 무선 라우터에서 신호를 수신할 수 없습니다.**

솔루션

컴퓨터 또는 스마트 장치와 프린터를 무선 라우터에 더 가깝게 이동한 후 무선 라우터를 껐다가 다시 켜십시오.

■ **무선 라우터를 변경할 때 설정이 새 라우터와 일치하지 않습니다.**

솔루션

새 무선 라우터와 일치하도록 연결 설정을 다시 구성하십시오.


➔ “네트워크 연결 재설정하기” p.79

■ **컴퓨터 또는 스마트 장치 및 컴퓨터에서 연결된 SSID가 다릅니다.**


솔루션

동시에 여러 대의 무선 라우터를 사용하거나 무선 라우터에 여러 개의 SSID가 존재하고 장치가 서로 다른 SSID에 연결된 경우 무선 라우터에 연결할 수 없습니다.

□ 서로 다른 SSID에 연결하는 예

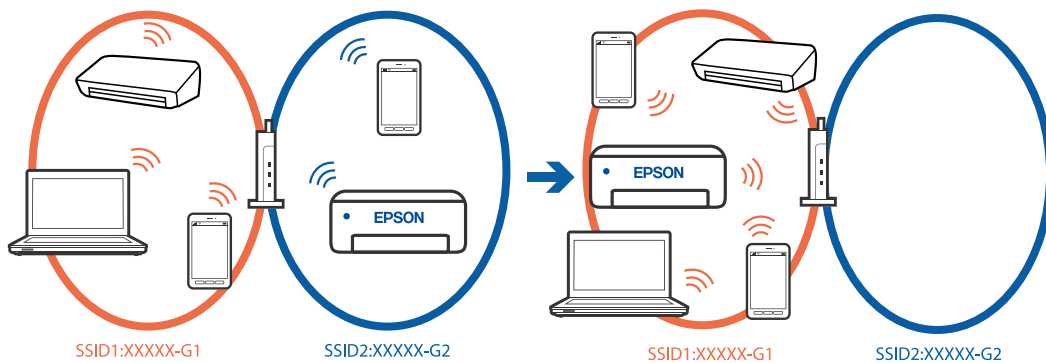

□ 주파수 범위가 다른 SSID에 연결하는 예

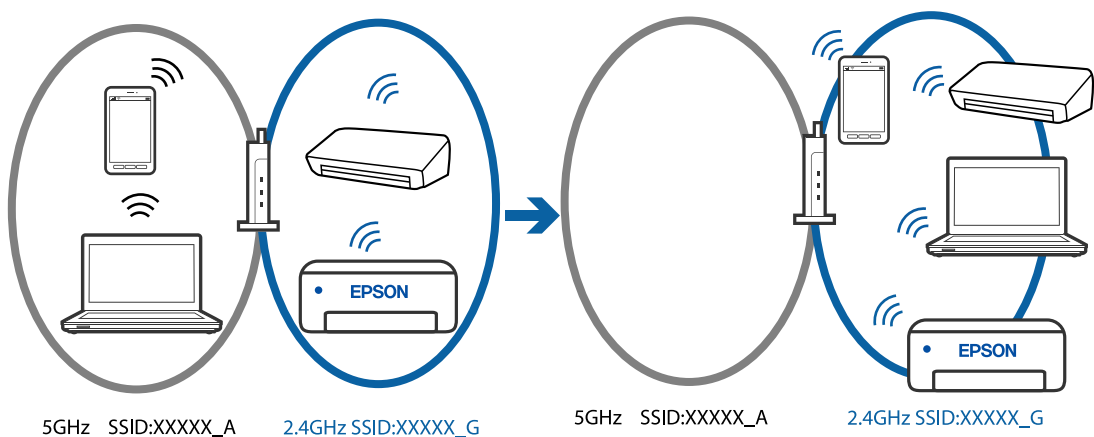

컴퓨터 또는 스마트 장치를 프린터와 동일한 SSID에 연결합니다.

□ 네트워크 연결 확인 보고서를 인쇄하여 프린터가 연결된 SSID를 확인하십시오.

□ 프린터에 연결하려는 모든 컴퓨터 및 스마트 장치에서 연결된 Wi-Fi 또는 네트워크의 이름을 확인합니다.

□ 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치가 다른 네트워크에 연결된 경우 프린터가 연결된 SSID에 장치를 다시 연결합니다.

■ 무선 라우터에서 프라이버시 구분자 (Privacy Separator)를 사용할 수 있습니다.

솔루션

대부분의 무선 라우터에는 동일한 SSID 내에 있는 장치간의 통신을 차단하는 구분 기능이 있습니다. 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치가 동일한 네트워크에 연결되어 있어도 통신할 수 없는 경우 무선 라우터에서 분리 기능을 비활성화 하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

■ IP 주소가 잘못 할당되었습니다.

솔루션

프린터에 할당된 IP 주소가 169.254.XXX.XXX이고 서브넷 마스크가 255.255.0.0일 경우 IP 주소가 제대로 할당되지 않을 수 있습니다.

네트워크 연결 보고서를 인쇄한 다음 프린터에 할당된 IP 주소와 서브넷 마스크를 확인하십시오. 네트워크 연결 보고서를 인쇄하려면 **설정 > 네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택합니다.

무선 라우터를 다시 시작하거나 프린터의 네트워크 설정을 초기화 하십시오.

➔ [“프린터의 고정 IP 주소 설정” p.93](#)

■ USB 3.0 포트에 연결된 장치는 무선 주파수 간섭을 유발합니다.

솔루션

Mac의 USB 3.0 포트에 장치를 연결하면 무선 주파수 간섭이 발생할 수 있습니다. 무선 LAN(Wi-Fi)에 연결할 수 없는 경우 또는 동작이 불안정한 경우에는 다음을 시도해 보십시오.

❑ USB 3.0 포트에 연결되어 있는 장치를 컴퓨터로부터 멀리 떨어진 곳으로 옮겨 보십시오.

■ 컴퓨터 또는 스마트 장치의 네트워크 설정에 문제가 있습니다.

솔루션

컴퓨터나 스마트 장치에서 웹 사이트에 액세스하여 장치의 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오. 웹 사이트에 액세스할 수 없으면 컴퓨터 또는 스마트 장치에 문제가 있는 것입니다.

컴퓨터 또는 스마트 장치의 네트워크 연결을 확인하십시오. 자세한 내용은 컴퓨터 또는 스마트 장치와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

용지가 제대로 급지되지 않음

체크 포인트

다음 항목을 확인한 후 문제에 따라 해결해 보십시오.

■ 설치 위치가 부적절합니다.

솔루션

프린터를 평평한 장소에 놓고 권장하는 환경 조건에서 작동하십시오.

➔ [“환경 사양” p.165](#)

■ 지원되지 않는 용지를 사용하고 있습니다.

솔루션

프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.

➔ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)

➔ [“사용할 수 없는 용지 종류” p.149](#)

■ 용지 취급이 부적절합니다.

솔루션

용지 취급 시 주의 사항을 따르십시오.

➔ [“용지 취급 시 주의 사항” p.26](#)

■ 프린터에 용지가 너무 많이 급지되었습니다.

솔루션

용지 사양에 있는 매수 이상으로 급지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드에 표시된 삼각형 아래의 선 이상으로 급지하지 마십시오.

➔ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)

■ 프린터의 용지 설정이 잘못되었습니다.

솔루션

프린터의 용지 크기와 용지 종류 설정을 실제로 넣은 용지에 맞게 설정하십시오.

➔ [“용지 크기 및 종류 설정” p.27](#)

용지가 비스듬하게 급지됨

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지가 잘못 급지되었습니다.

솔루션

올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 맞춰 이동시킵니다.

➔ [“후면 급지 장치에 용지 급지하기” p.28](#)

용지 여러 장이 동시에 급지됨

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지에 습기가 있거나 축축합니다.

솔루션

새 용지를 급지하십시오.

■ 정전기로 인해 용지가 서로 붙어 있습니다.

솔루션

급지전에 용지를 펴십시오. 용지가 여전히 급지되지 않는 경우에는 한 번에 1 장씩 급지하십시오.

■ 수동 양면 인쇄 시 여러 장의 용지를 동시에 공급합니다.

솔루션

용지를 다시 급지하기 전에 용지 급지 장치에 들어있는 용지를 제거하십시오.

용지 부족 오류가 발생함

■ 용지가 후면 급지 장치 중앙에 급지되지 않았습니다.

솔루션

후면 급지 장치에 용지를 급지했음에도 용지 없음 오류가 발생하는 경우, 후면 급지 장치 중앙에 용지를 다시 급지하십시오.

인쇄, 복사, 스캔 품질이 저하됨

인쇄 품질이 좋지 않음

출력물에 색상 누락, 밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타나는 경우



■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.


솔루션

- 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 보려면 노즐 검사를 실행하십시오. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오. 프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다.
- 잉크 탱크 창에서 보이는 잉크 잔량이 매우 소량일 때 인쇄한 경우 잉크 탱크를 상단 표시선까지 충전한 후 **강력 청소** 유틸리티를 사용하여 잉크 튜브 내의 잉크를 교체하십시오. 유틸리티 사용 후에는 노즐 검사를 수행하여 인쇄 품질이 향상되어 있는지 확인합니다.

➔ [“프린터 헤드 검사 및 청소” p.67](#)

➔ [“강력 청소\(파워 클리닝\) 실행” p.69](#)

검정 잉크에 의한 인쇄 품질이 나쁨

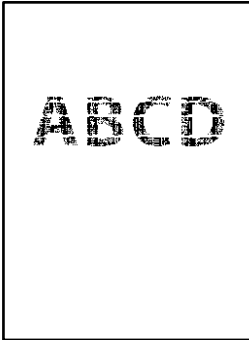

■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.

솔루션

- 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 보려면 노즐 검사를 실행하십시오. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오. 프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다.

[“프린터 헤드 검사 및 청소” p.67](#)

- 헤드 청소를 사용하여 문제를 해결할 수 없는 경우, Windows에서 다음 설정을 변경하여 혼합된 컬러 잉크로 즉시 인쇄하여 혼합 검정을 만들 수 있습니다.

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **확장 설정**을 클릭합니다. **컬러 잉크로 검정을 만들어 사용하기**를 선택하면 **용지 종류가 일반 용지** 또는 **봉투일 때 표준** 인쇄 품질로 인쇄할 수 있습니다.

이 기능은 노즐 막힘을 해결할 수 없습니다. 노즐 막힘을 해결하려면 Epson 고객 지원 센터에 수리를 문의하는 것을 권장합니다.

약 3.3 cm 간격으로 유색 밴딩 (줄무늬)이 나타남



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지 종류 설정이 금지된 용지와 일치하지 않습니다.

솔루션

프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.

➔ [“용지 종류 목록” p.27](#)

■ 인쇄 품질이 낮게 설정되어 있습니다.

솔루션

일반 용지에 인쇄하는 경우 더 높은 품질 설정으로 인쇄하십시오.

❑ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **품질**을 **높게**로 선택합니다.

❑ Mac OS

인쇄 대화 상자의 **인쇄 설정** 메뉴에서 **인쇄 품질**을 **정밀**로 선택합니다.

■ **프린터 헤드 위치가 정렬되지 않았습니다.**

솔루션

제어판에서 **유지보수 > 프린터 헤드 정렬 > 가로 정렬** 메뉴를 선택하여 프린터 헤드를 정렬하십시오.

흐릿한 인쇄, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다. 원인을 확인하고 위에서부터 순서대로 해결하십시오.

■ **프린터 헤드 위치가 정렬되지 않았습니다.**

솔루션

제어판에서 **유지보수 > 프린터 헤드 정렬 > 세로 정렬** 메뉴를 선택하여 프린터 헤드를 정렬하십시오.

■ **양방향 인쇄 설정이 활성화 되었습니다.**

솔루션

프린터 헤드를 정렬한 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않으면 양방향 설정을 해제합니다.

양방향(또는 고속 인쇄) 인쇄를 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하며 인쇄하고 수직선이 어긋날 수 있습니다. 이 설정을 비활성화하면 인쇄 속도가 느려지지만 인쇄 품질이 향상될 수 있습니다.


❑ Windows

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **양방향 인쇄**를 선택 해제하십시오.

❑ Mac OS

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔, 프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션** (또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **양방향 인쇄** 설정을 **사용 안 함**으로 선택합니다.

출력물이 빈 용지로 나오는 경우

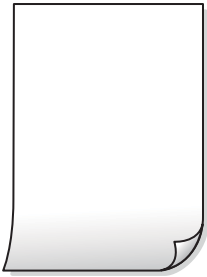

■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.

솔루션

노즐 검사를 수행한 다음 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 강력 청소를 시도하십시오.

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.67

➔ “강력 청소(파워 클리닝) 실행” p.69

■ 인쇄 설정과 프린터에 금지된 용지 크기가 다릅니다.

솔루션

프린터에 공급된 용지 크기에 따라 인쇄 설정을 변경하십시오. 프린터에 인쇄 설정과 일치하는 용지를 넣으십시오.

■ 한 번에 여러 장의 용지가 프린터에 금지되었습니다.

솔루션

다음은 참조하여 한 번에 여러 장의 용지가 프린터에 금지되는 것을 방지하십시오.

➔ “용지 여러 장이 동시에 금지됨” p.108

용지가 얼룩지거나 자국이 생김



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지가 잘못 금지되었습니다.

솔루션

수평 밴딩(인쇄 방향에 수직)이 나타나거나 용지의 상단 또는 하단이 얼룩지는 경우, 올바른 방향으로 용지를 금지하고 용지의 가장자리에 맞게 가이드를 이동하십시오.

➔ “후면 금지 장치에 용지 금지하기” p.28

■ 용지 경로가 얼룩져 있습니다.

솔루션

세로 밴딩(인쇄 방향에 수평)이 나타나거나 용지가 얼룩지는 경우, 용지 경로를 청소하십시오.

➔ ["잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기" p.71](#)

■ 용지가 말려 있습니다.

솔루션

용지를 평평한 곳에 놓고 말려 있는지 확인합니다. 말려 있는 경우 펴십시오.

■ 프린터 헤드가 용지 표면을 문지르고 있습니다.

솔루션

두꺼운 용지에 인쇄하는 경우 프린터 헤드가 인쇄면에 가까워져 용지가 굽힐 수 있습니다. 이 경우 굽힘 감소 설정을 활성화 합니다. 이 설정을 활성화하면 인쇄 품질이 저하되거나 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

Windows

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **확장 설정**을 클릭한 후 **가로결 용지**를 선택합니다.

■ 이미 인쇄된 면이 건조되기 전에 용지 뒷면이 인쇄되었습니다.

솔루션

수동 양면 인쇄를 수행하는 경우 용지를 급지하기 전에 잉크가 완전히 건조되어 있는지 확인하십시오.

인쇄된 사진이 끈적거림



■ 사진 용지의 잘못된 면에 인쇄되었습니다.

솔루션

인쇄 가능한 면에 인쇄하였는지 확인하십시오. 사진 용지의 잘못된 면에 인쇄할 경우 용지 경로를 청소해야 합니다.

➔ ["잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기" p.71](#)

이미지 또는 사진이 의도하지 않은 색상으로 인쇄됨



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.

솔루션

프린터 헤드 노즐이 막혔는지 보려면 노즐 검사를 실행하십시오. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오. 프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다.

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.67

■ 컬러 보정이 적용되었습니다.

솔루션

Windows 프린터 드라이버에서 인쇄할 때 용지 종류에 따라 Epson 자동 사진 조정 설정이 기본적으로 적용됩니다. 설정을 변경해 보십시오.

추가 옵션 탭의 **컬러 보정**에서 **사용자 지정**을 선택한 후 **고급 설정**을 선택하십시오. **장면 보정** 설정을 **자동**에서 다른 옵션으로 변경하십시오. 설정을 변경해도 해결되지 않을 경우 **컬러 관리**에서 **PhotoEnhance** 이외의 색상 보정 방법을 사용하십시오.

➔ “인쇄 컬러 조정하기” p.47

출력물의 색상이 디스플레이의 색상과 다른 경우



■ 사용중인 디스플레이 장치의 컬러 속성이 올바르게 조정되지 않았습니다.

솔루션

컴퓨터 화면 등의 디스플레이 장치는 자체 디스플레이 속성이 있습니다. 디스플레이가 불균형하면 이미지가 적절한 밝기와 색상으로 표시되지 않습니다. 장치의 속성을 조정하십시오. Mac OS를 사용하는 경우 다음 작업도 수행하십시오.

인쇄 대화 상자를 엽니다. 팝업 메뉴에서 **색상 일치**를 선택한 다음 **ColorSync**를 선택합니다.

■ 디스플레이 장치가 외부 조명을 반사하고 있습니다.

솔루션

직사광선을 피하고 적절한 휘도가 보장되는 곳에서 이미지를 확인하십시오.

■ 디스플레이 장치의 해상도가 높습니다.

솔루션

색상은 고해상도 디스플레이가 탑재된 스마트폰이나 태블릿과 같은 스마트 장치에서 보는 것과 다를 수 있습니다.

■ 디스플레이 장치와 프린터의 컬러 생성 과정이 다릅니다.

솔루션

디스플레이 장치와 프린터의 컬러 재현 프로세스가 다르므로, 디스플레이의 컬러는 용지의 컬러와 정확히 일치하지 않습니다. 색상이 동일하도록 컬러 속성을 조정하십시오

여백 없이 인쇄할 수 없음



■ 인쇄 설정에 여백 없음이 설정되지 않았습니다.

솔루션

인쇄 설정에서 여백 없음 설정을 지정하십시오. 여백 없음 인쇄를 지원하지 않는 용지 종류를 선택하면 **여백 없음**을 선택할 수 없습니다. 여백 없음 인쇄를 지원하는 용지 종류를 선택합니다.

☐ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **여백 없음**을 선택합니다.

☐ Mac OS

용지 크기에서 여백 없음 용지 크기를 선택합니다.

➔ “여백 없음 인쇄용 용지” p.148

여백 없음 인쇄 시 이미지의 가장자리가 잘림



■ 이미지가 약간 확대되기 때문에 밖으로 나오는 부분은 잘립니다.

솔루션

더 작은 확대 설정을 선택하십시오.

☐ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **여백 없음** 체크 박스를 클릭하고 **설정**을 클릭한 후 설정을 변경합니다.

☐ Mac OS

프린트 대화상자의 **프린터 설정** 메뉴에서 **확장** 설정을 변경합니다.

■ 이미지 데이터의 화면 비율과 용지 크기가 다릅니다.

솔루션

이미지 데이터의 종횡비와 용지 크기가 다른 경우 이미지의 긴 쪽이 용지의 긴 면을 벗어나면 잘립니다.

출력물의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않음



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지가 잘못 급지되었습니다.

솔루션

올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 맞춰 이동시킵니다.

➡ "후면 금지 장치에 용지 금지하기" p.28

용지 크기가 잘못 설정되었습니다.

솔루션

적절한 용지 크기 설정을 선택하십시오.

응용 프로그램 소프트웨어의 여백 설정이 인쇄 영역 내에 없습니다.

솔루션

인쇄 가능한 영역 내에 있도록 응용 프로그램의 여백 설정을 조정하십시오.

➡ "인쇄 가능 영역" p.160

올바르지 않은 문자 또는 깨진 문자가 인쇄됨

[illegible]

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ USB 케이블이 제대로 연결되지 않았습니다.

솔루션

프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다.

■ 인쇄 대기 중인 작업이 있습니다.

솔루션

정지된 모든 인쇄 작업을 취소하십시오.

■ 인쇄하는 동안 컴퓨터가 수동으로 최대 절전 모드 또는 절전 모드로 전환되었습니다.

솔루션


인쇄하는 동안 컴퓨터가 최대 절전 모드 또는 절전 모드로 전환되지 않도록 하십시오. 다음에 컴퓨터를 시작할 때 깨진 문자가 인쇄될 수 있습니다.

■ 다른 프린터용 프린터 드라이버를 사용하고 있습니다.

솔루션

사용 중인 프린터 드라이버가 이 프린터 용인지 확인하십시오. 프린터 드라이버 창 상단에서 프린터 이름을 확인하십시오.

이미지가 반전되어 인쇄됨

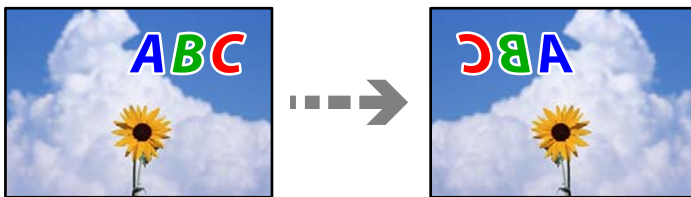

■ 인쇄 설정에 이미지가 가로로 반전되도록 설정되어 있습니다.

솔루션

프린터 드라이버 또는 응용 프로그램에서 미리 이미지 설정(좌우 대칭)을 해제하십시오.

□ Windows

프린터 드라이버의 추가 옵션 탭에서 좌우 대칭 항목을 선택 해제합니다.

□ Mac OS

인쇄 대화상자의 인쇄 설정 메뉴에서 좌우 대칭을 선택 해제하십시오.

모자이크와 같은 패턴처럼 인쇄됨



■ 해상도가 낮은 이미지 또는 사진이 인쇄되었습니다.

솔루션

이미지 또는 사진은 고해상도 데이터를 사용하여 인쇄하십시오. 웹 사이트 상의 이미지는 해상도가 낮은 경우가 많아 화면으로는 선명하게 보이더라도 인쇄하면 인쇄 품질이 낮은 경우가 있습니다.

복사 품질이 저하됨

복사본에 색상 누락, 밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타남



■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.

솔루션

- ❑ 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 보려면 노즐 검사를 실행하십시오. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오. 프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 잉크 탱크 창에서 보이는 잉크 잔량이 매우 소량일 때 인쇄한 경우 잉크 탱크를 상단 표시선까지 충전한 후 **강력 청소** 유틸리티를 사용하여 잉크 튜브 내의 잉크를 교체하십시오. 유틸리티 사용 후에는 노즐 검사를 수행하여 인쇄 품질이 향상되어 있는지 확인합니다.

➔ [“프린터 헤드 검사 및 청소” p.67](#)

➔ [“강력 청소\(파워 클리닝\) 실행” p.69](#)

약 3.3 cm 간격으로 유색 밴딩 (줄무늬)이 나타남



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지 종류 설정이 금지된 용지와 일치하지 않습니다.

솔루션

프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.

➔ [“용지 종류 목록” p.27](#)

■ 인쇄 품질이 낮게 설정되어 있습니다.

솔루션

일반 용지에 인쇄하는 경우 더 높은 품질 설정으로 인쇄하십시오.

품질에서 높게를 선택합니다.

➔ “품질:” p.59

■ 프린터 헤드 위치가 정렬되지 않았습니다.

솔루션

제어판에서 유지보수 > 프린터 헤드 정렬 > 가로 정렬 메뉴를 선택하여 프린터 헤드를 정렬하십시오.

흐릿한 복사, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel


다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 프린터 헤드 위치가 정렬되지 않았습니다.

솔루션

제어판에서 유지보수 > 프린터 헤드 정렬 > 세로 정렬 메뉴를 선택하여 프린터 헤드를 정렬하십시오.

출력물이 빈 용지로 나오는 경우

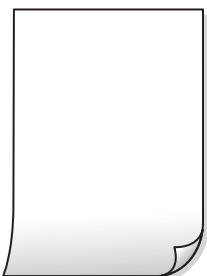

■ 프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다.

솔루션

노즐 검사를 수행한 다음 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 강력 청소를 시도하십시오.

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.67

➔ “강력 청소(파워 클리닝) 실행” p.69

■ 인쇄 설정과 프린터에 금지된 용지 크기가 다릅니다.

솔루션

프린터에 공급된 용지 크기에 따라 인쇄 설정을 변경하십시오. 프린터에 인쇄 설정과 일치하는 용지를 넣으십시오.

■ 한 번에 여러 장의 용지가 프린터에 금지되었습니다.

솔루션

다음은 참조하여 한 번에 여러 장의 용지가 프린터에 금지되는 것을 방지하십시오.

➔ [“용지 여러 장이 동시에 금지됨” p.108](#)

용지가 얼룩지거나 자국이 생김



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지가 잘못 금지되었습니다.

솔루션

수평 밴딩(인쇄 방향에 수직)이 나타나거나 용지의 상단 또는 하단이 얼룩지는 경우, 올바른 방향으로 용지를 금지하고 용지의 가장자리에 맞게 가이드를 이동하십시오.

➔ [“후면 금지 장치에 용지 금지하기” p.28](#)

■ 용지 경로가 얼룩져 있습니다.

솔루션

세로 밴딩(인쇄 방향에 수평)이 나타나거나 용지가 얼룩지는 경우, 용지 경로를 청소하십시오.

➔ [“잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기” p.71](#)

■ 용지가 말려 있습니다.

솔루션

용지를 평평한 곳에 놓고 말려 있는지 확인합니다. 말려 있는 경우 펴십시오.

여백 없이 복사할 수 없음



■ 인쇄 설정에 여백 없음이 설정되지 않았습니다.

솔루션

제어판에서 **복사 > 추가 설정 > 인쇄 설정 > 설정 > 여백 없음 복사**를 선택합니다. 여백 없음 인쇄를 지원하지 않는 용지를 선택하면 여백 없음 설정을 활성화할 수 없습니다. 여백 없음 인쇄를 지원하는 용지 종류를 선택합니다.

➔ “여백 없음 인쇄용 용지” p.148

여백 없음 복사 시 이미지의 가장자리가 잘림



■ 이미지가 약간 확대되기 때문에 밖으로 나오는 부분은 잘립니다.

솔루션

더 작은 확대 설정을 선택하십시오.

복사 > 추가 설정 > 인쇄 설정 > 설정 > 여백 없음 복사 순서로 선택하고 **확장** 설정을 변경합니다.

사본의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않음



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지가 잘못 급지되었습니다.

솔루션

올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 맞춰 이동시킵니다.

➔ “후면 급지 장치에 용지 급지하기” p.28

■ 원본이 올바르게 놓이지 않았습니다.

솔루션

❑ 원본을 정렬 마크에 맞게 올바르게 놓으십시오.

❑ 스캔한 이미지의 가장자리가 누락되는 경우, 스캐너 평판의 가장자리에서 원본을 약간 떨어뜨려 놓으십시오.

➔ “원본 올려놓기” p.31

■ 스캐너 평판에 먼지나 이물질이 있습니다.

솔루션

원본을 스캐너 평판 위에 놓을 때 원본에 붙은 먼지나 이물질을 제거하고 스캐너 평판을 청소하십시오. 평판에 먼지나 얼룩이 있으면, 먼지나 얼룩이 포함된 위치로 복사 영역이 확장되어 복사 위치가 잘못되거나 작은 이미지가 포함되어 인쇄될 수 있습니다.

■ 용지 크기가 잘못 설정되었습니다.

솔루션

적절한 용지 크기 설정을 선택하십시오.

복사한 이미지에 불균일한 컬러, 얼룩, 점 또는 직선이 나타남



다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 용지 경로가 오염되었습니다.

솔루션

인쇄하지 않고 용지를 급지 및 배지하여 용지 경로를 청소합니다.

➔ [“잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기” p.71](#)

■ 원본 또는 스캐너 평판에 먼지나 이물질이 있습니다.

솔루션

원본에 달라붙어 있는 먼지나 이물질을 모두 제거하고 스캐너 평판을 청소하십시오.

➔ [“스캐너 평판 청소하기” p.71](#)

■ 원본을 너무 세게 눌렀습니다.

솔루션

색상이 흐려지거나 번지거나 얼룩이 나타날 수 있습니다.

원본이나 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오.


■ 복사 농도 설정이 너무 높습니다.

솔루션

복사 농도 설정을 낮추십시오.

➔ [“복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58](#)

복사한 이미지에 무아레 (물결 모양) 패턴이 나타남

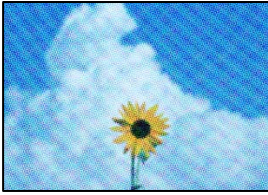


■ 원본이 잡지나 카탈로그와 같은 인쇄된 문서인 경우 점이 있는 무아레 패턴이 나타납니다.

솔루션

축소 및 확대 설정을 변경하십시오. 무아레 패턴이 계속 나타나면 원본을 약간 다른 각도로 놓으십시오.

➔ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

복사한 이미지에서 원본의 뒷면이 보임

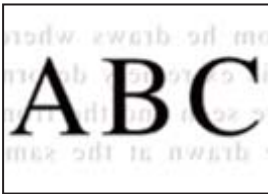

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 얇은 원본을 스캔하면 뒷면의 이미지가 동시에 스캔될 수 있습니다.

솔루션

스캐너 평판에 원본을 놓은 후 그 위에 검정 용지를 놓으십시오.

➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.32

■ 복사 농도 설정이 너무 높습니다.


솔루션

복사 농도 설정을 낮추십시오.

➔ “복사를 위한 추가 설정 메뉴 옵션” p.58

스캔 이미지 문제

스캐너 평판에서 스캔할 때 색상이 고르지 않거나, 얼룩이나 점 등이 나타남

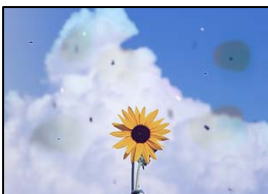

■ 원본 또는 스캐너 평판에 먼지나 이물질이 있습니다.

솔루션

원본에 달라붙어 있는 먼지나 이물질을 모두 제거하고 스캐너 평판을 청소하십시오.

➔ [“스캐너 평판 청소하기” p.71](#)

■ 원본을 너무 세게 눌렀습니다.

솔루션

색상이 흐려지거나 번지거나 얼룩이 나타날 수 있습니다.

원본이나 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오.

스캔한 이미지 배경에 오프셋이 나타남




■ 얇은 원본을 스캔하면 뒷면의 이미지가 동시에 스캔될 수 있습니다.

솔루션

스캐너 평판에서 스캔할 때 검정색 용지나 데스크 패드를 원본 위에 올려 놓으십시오.

스캐너 평판에서 올바른 범위로 스캔할 수 없음

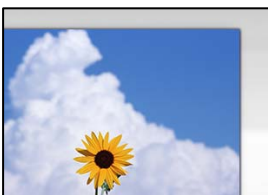

■ 원본이 올바르게 놓이지 않았습니다.

솔루션

□ 원본을 정렬 마크에 맞게 올바르게 놓으십시오.

□ 스캔한 이미지의 가장자리가 누락되는 경우, 스캐너 평판의 가장자리에서 원본을 약간 떨어뜨려 놓으십시오.

➔ [“원본 올려놓기” p.31](#)

■ 스캐너 평판에 먼지나 이물질이 있습니다.

솔루션

스캐너 평판과 문서 덮개에 있는 이물질이나 먼지를 제거하십시오. 원본 주변에 이물질이나 먼지가 있으면 해당 위치를 포함하여 스캔 범위가 늘어납니다.

➔ [“스캐너 평판 청소하기” p.71](#)

스캔된 이미지에서 문제를 해결할 수 없음

모든 해결 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 다음을 확인하십시오.

■ 스캔 소프트웨어 설정에 문제가 있습니다.

솔루션

Epson Scan 2 Utility를 사용하여 스캐너 소프트웨어 설정을 초기화합니다.

참고:

Epson Scan 2 Utility는 스캐너 소프트웨어와 함께 제공되는 응용 프로그램입니다.

1. Epson Scan 2 Utility를 시작합니다.

□ Windows 11

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 앱 > EPSON > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

□ Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

□ Windows 8.1/Windows 8

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.

□ Mac OS

이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Epson Scan 2 Utility를 선택합니다.

2. 기타 탭을 선택합니다.

3. 초기화를 클릭합니다.

초기화해도 문제가 해결되지 않으면 스캐너 소프트웨어를 제거했다가 다시 설치하십시오.

➔ [“응용 프로그램 별도로 설치하기” p.76](#)

프린터 드라이버에서 용지 종류 또는 용지 굵기를 선택할 수 없음

■ 정품 Epson 프린터 드라이버가 설치되지 않았습니다.

솔루션

정품 Epson 프린터 드라이버(EPSON XXXXX)가 설치되지 않은 경우, 사용 가능한 기능이 제한됩니다. Epson 정품 프린터 드라이버 사용을 권장합니다.

LCD 화면에 오류 코드가 표시됨

주의가 필요한 오류 또는 정보가 있으면 LCD 화면에 코드가 표시됩니다. 코드가 표시되면 아래 해결 방법에 따라 문제를 해결하십시오.

코드	상황	해결 방법
E-01	프린터 오류가 발생했습니다.	내부 덮개와 스캐너 장치를 열고 프린터 내부의 용지 또는 보호 자재를 제거합니다. 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
E-02	스캐너 오류가 발생했습니다.	전원을 껐다가 다시 켜십시오.
E-12	여백 없음 인쇄용 잉크 패드를 교체해야 합니다.	여백 없음 인쇄 잉크 패드*를 교체하려면 Epson 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품이 아닙니다. 여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다.
W-01	용지 걸림이 발생하였습니다.	프린터에서 용지를 제거하고 LCD 화면 아래에 표시된 버튼을 눌러 오류를 해제합니다. 어떤 경우에는 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
W-14	여백 없음 인쇄 잉크 패드의 수명이 거의 다 되었습니다.	여백 없음 인쇄 잉크 패드*를 교체하려면 Epson 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품이 아닙니다. 잉크 패드를 교체할 때까지 메시지가 표시됩니다. 인쇄를 재개하려면 ◀을 누릅니다.
I-22	푸시 버튼 (WPS) 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	액세스 포인트 버튼을 누릅니다. 액세스 포인트에 버튼이 없으면 액세스 포인트 설정 창을 연 후 소프트웨어에서 버튼을 클릭합니다.
I-23	PIN 코드 (WPS) 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	LCD 화면에 표시된 PIN 코드를 2 분 이내에 액세스 포인트 또는 컴퓨터에 입력합니다.
I-31	무선랜 자동 연결 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 후 Wi-Fi 설정이 시작되면 OK 버튼을 누르십시오.
I-41	용지 설정 자동 표시 가 비활성화되었습니다. 일부 기능을 사용할 수 없습니다.	용지 설정 자동 표시 가 사용 안 함으로 설정되어 있으면 AirPrint를 사용할 수 없습니다.
I-60	사용 중인 컴퓨터가 WSD(Web Services for Devices)를 지원하지 않을 수 있습니다.	PC로 스캔(WSD) 기능은 영문 버전의 Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 또는 Windows Vista를 실행하는 컴퓨터에만 사용할 수 있습니다. 프린터와 컴퓨터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
-	전원을 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 XX에 문의하십시오.	다음 해결 방법을 실행해 보십시오. 1. 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 2. Wi-Fi 연결을 사용하는 경우 무선 라우터를 껐다가 다시 켜십시오. 오류 메시지가 계속 표시되면 오류 코드를 기록한 다음 Epson 고객 지원에 문의하십시오.
-	잉크 패드의 수명이 다 되었습니다. 고객 지원 센터에 문의하십시오.	잉크 패드*를 교체해야 합니다. 잉크 패드를 교체하려면 Epson 고객 지원 센터 또는 Epson 공인 서비스 제공업체에 문의하십시오. 사용자가 수리할 수 있는 부품이 아닙니다. 잉크 패드의 수명이 다하면 더 이상 청소를 수행할 수 없습니다. 인쇄는 가능하지만 출력물의 품질은 보장할 수 없습니다.
복구 모드	펌웨어 업데이트에 실패하여 프린터가 복구 모드로 시작되었습니다.	펌웨어를 다시 업데이트 하려면 다음 단계를 따르십시오. 1. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 연결합니다. (복구 모드에서는 네트워크 연결을 통해 펌웨어 업데이트를 할 수 없습니다.) 2. 자세한 내용은 Epson 웹 사이트를 참조하십시오.

* 일부 인쇄 주기에서는 여백 없음 인쇄 잉크 패드에 매우 적은 양의 잉여 잉크가 수집될 수 있습니다. 패드에서 잉크가 누출되는 것을 방지하기 위해 제품은 패드가 한계에 도달하면 여백 없음 인쇄를 멈추도록 설계되어 있습니다. 여백 없음 인쇄 옵션으로 인쇄하는 페이지의 수와 횡수에 따라 달라집니다. 잉크 패드를 교체해야 한다고 해서 프린터가 제품 사양에 따라 작동이 중단된 것은 아닙니다. 잉크 패드 교체가 필요한 경우 프린터에 알림 메시지가 나타나며, 이러한 경우 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 교체 비용은 Epson의 무상 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

용지가 걸림

제어판에 표시된 오류를 확인하고 지침에 따라 찢어진 조각을 포함하여 걸린 용지를 제거하십시오. 그런 다음, 오류를 해제합니다.

! 중요:

- ❑ 걸린 용지를 조심스럽게 제거하십시오. 억지로 용지를 제거하면 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 걸린 용지를 제거할 때 프린터를 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

걸린 용지 제거


🎥 Web Movie 설명서에서도 절차를 볼 수 있습니다. 다음 웹 사이트에 액세스합니다.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7019>


⚠ 주의:

프린터 내부에 손을 넣었을 때에는 제어판의 버튼을 만지지 마십시오. 프린터가 작동을 시작하면 부상을 입을 수 있습니다. 돌출된 부품을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.


1. 걸린 용지를 제거합니다.

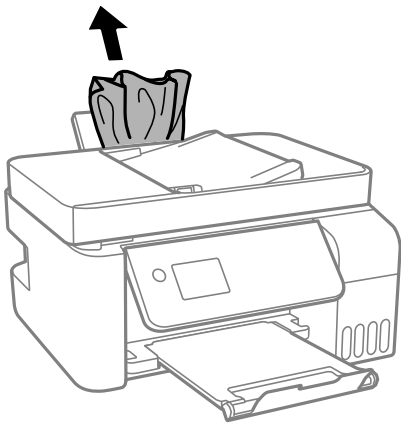


2. 제어판을 올립니다.

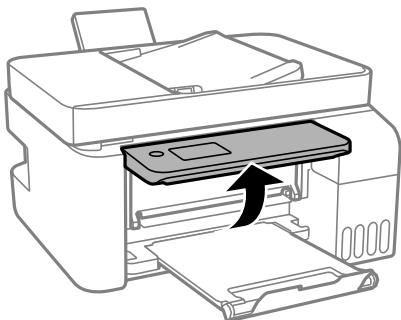

3. 내부 덮개를 엽니다.

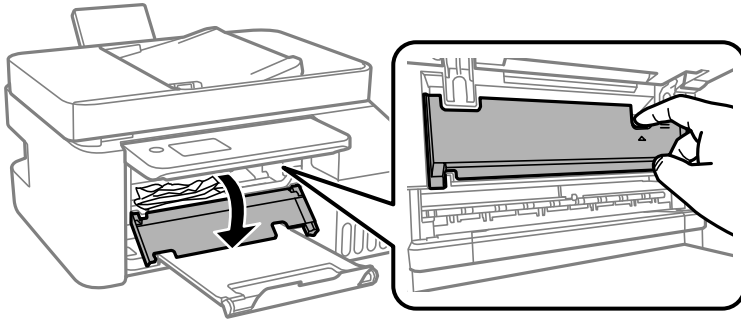

4. 딸깍 소리가 날 때까지 스캐너 장치를 엽니다.

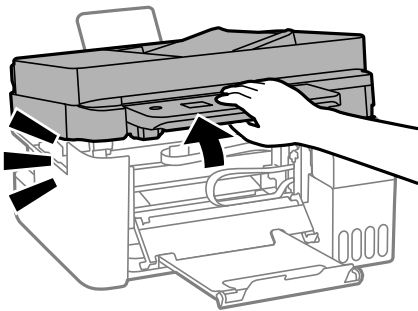


주의:

스캐너 장치를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.




중요:

프린터 내부의 그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

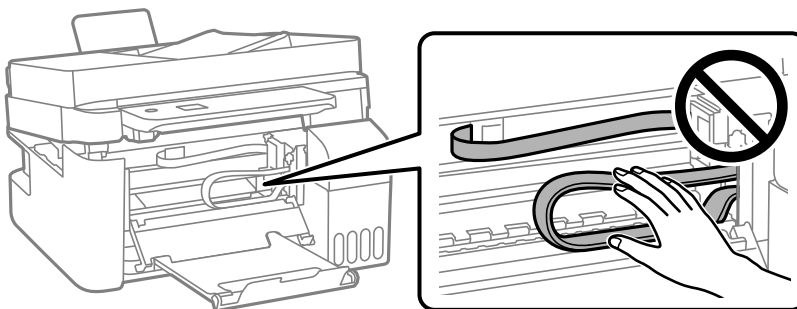


5. 걸린 용지를 제거합니다.

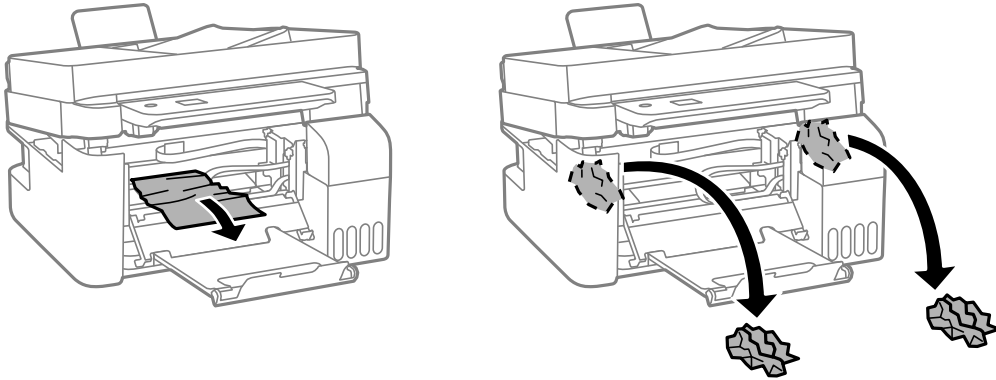


! 중요:

프린터 내부의 그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

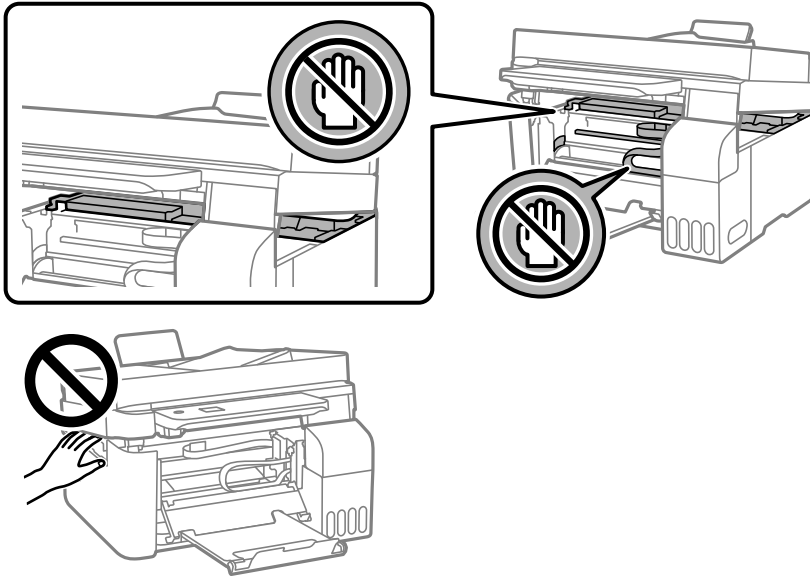

6. 스캐너 장치를 닫습니다.


안전을 위해 스캐너 장치는 두 단계로 닫힙니다.

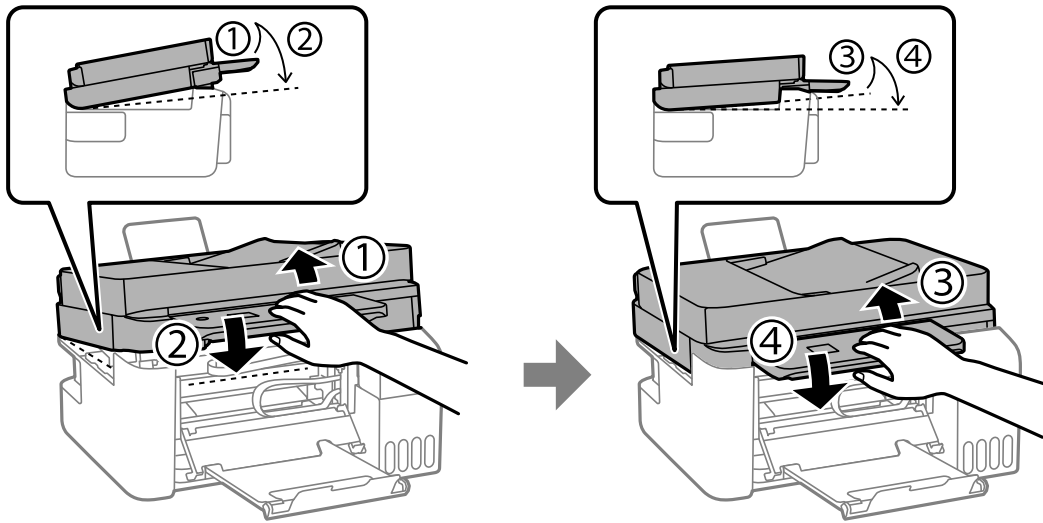


참고:

다시 열려면 스캐너 장치를 완전히 닫아야 합니다.

7. 내부 덮개를 닫습니다.

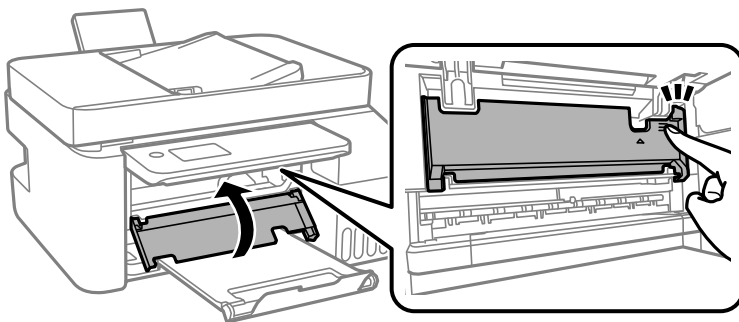

8. 제어판을 닫습니다.

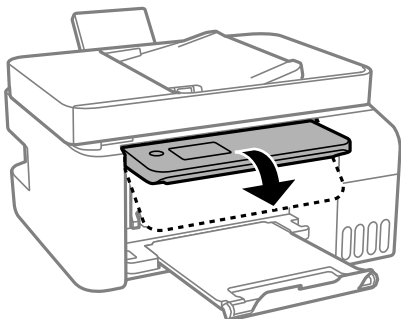

용지 걸림 방지하기

용지 걸림이 자주 발생하면 다음을 확인하십시오.

- ❑ 프린터를 평평한 장소에 놓고 권장하는 환경 조건에서 작동하십시오.
“환경 사양” p.165
- ❑ 프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.
“사용 가능한 용지 및 용량” p.147
- ❑ 용지 취급 시 주의 사항을 따르십시오.
“용지 취급 시 주의 사항” p.26
- ❑ 올바른 방향으로 용지를 금지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 맞춰 이동시킵니다.
“후면 금지 장치에 용지 금지하기” p.28
- ❑ 용지 사양에 있는 매수 이상으로 금지하지 마십시오.
- ❑ 여러 장의 용지를 금지했다면 한 번에 1 장씩 용지를 금지하십시오.
- ❑ 프린터의 용지 크기와 용지 종류 설정을 실제로 넣은 용지에 맞게 설정하십시오.
“용지 종류 목록” p.27

잉크 충전 시기

잉크병 취급 시 주의 사항

잉크 충전 전에 다음 지시 사항을 읽어보십시오.

잉크 보관 시 주의 사항

- ❑ 직사광선이 비치지 않는 곳에 잉크병을 두십시오.
- ❑ 잉크병을 고온 또는 동결 온도에서 보관하지 마십시오.
- ❑ Epson은 포장에 적힌 날짜 이전에 잉크병 사용을 권장합니다.
- ❑ 잉크병을 보관하거나 운반하는 경우, 병을 기울이지 말고 충격을 받거나 온도가 변화하기 쉬운 곳에 두지 마십시오. 잉크병 캡을 단단히 닫더라도 잉크가 쏠 수 있습니다. 잉크병을 세운 상태로 잉크병 캡을 닫고, 잉크병 운반 시 잉크가 새지 않도록 예방 조치를 취하십시오. (예: 잉크병을 가방에 넣어 운반)
- ❑ 잉크병을 차가운 곳에 두었다가 꺼낸 경우, 상온에서 3 시간 이상 놓아둔 후 사용하십시오.
- ❑ 잉크 탱크를 채울 준비가 될 때까지 잉크병 포장을 개봉하지 마십시오. 잉크병은 신뢰성을 유지하기 위해 진공 포장되어 있습니다. 잉크병 포장을 풀고 오랫동안 사용하지 않은 채로 방치하면 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 잉크병을 개봉한 후에는 가능한 한 빨리 사용하는 것을 권장합니다.

잉크 충전 시 취급 주의 사항

- ❑ 프린터에 잉크를 공급하라는 표시가 나타날 경우, 우수한 인쇄 품질을 보증하고 프린터 헤드를 보호하기 위해 안전을 대비한 잉크 예비량이 남아 있습니다. 예비량은 용량에 포함되지 않습니다.
- ❑ 최적의 인쇄 결과를 얻으려면 장시간 동안 잉크 용량을 낮게 유지하지 마십시오.
- ❑ 이 프린터에 맞는 부품 코드의 잉크병을 사용하십시오.
- ❑ 이 프린터의 잉크는 주의해서 다루어야 합니다. 잉크 탱크를 충전하거나 보충하는 도중에 잉크가 튀 수 있습니다. 의류나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.
- ❑ 잉크병을 너무 심하게 흔들거나 짹 쥐지 마십시오.


- ❑ 잉크 용량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 프린터가 작동하지 않을 때 잉크 탱크를 상단 표시선까지 충전하십시오. 정확한 잉크 용량 추정치를 표시하려면 잉크 탱크를 채운 후 잉크량을 초기화하십시오.

잉크 사용량


- ❑ 최적의 프린터 헤드 성능을 유지하기 위하여, 프린터 헤드 청소와 같은 유지보수 작업 시 모든 잉크 탱크로부터 잉크 일부가 소모됩니다. 프린터의 전원을 켜면 잉크가 소모될 수 있습니다.
- ❑ 흑백 또는 그레이스케일로 인쇄하는 경우 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 검정 잉크 대신 컬러 잉크가 사용될 수 있습니다. 컬러 잉크를 섞어 검정색을 만들기 때문입니다.
- ❑ 프린터와 함께 제공된 잉크병의 잉크는 초기 설정 과정에서 부분적으로 사용됩니다. 고품질 인쇄물을 생성하려면 잉크가 프린터의 프린터 헤드에 완전히 충전되어 있어야 합니다. 한 번만 수행되는 이 과정에 잉크가 소모되므로 초기 설치 시 사용하는 잉크병은 이후에 설치하는 잉크병보다 인쇄할 수 있는 페이지가 적을 수 있습니다.
- ❑ 사용량은 인쇄하는 이미지, 용지 종류, 인쇄 빈도 및 온도 등 같은 작업 환경에 따라 달라집니다.
- ❑ 실제 잉크 탱크의 잉크 잔량은 육안으로 확인하십시오. 잉크가 소모된 상태로 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다. Epson은 프린터의 잉크량을 초기화하지 않을 경우, 잉크 탱크를 상단 표시선까지 충전할 것을 권장합니다.

잉크 탱크 충전

1. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 다음 OK 버튼을 누릅니다.
2. **잉크 충전**을 선택합니다.
3. ▼ 버튼을 눌러 잉크 채우기에 대한 모든 안전 및 사용 주의 사항을 읽은 다음 OK 버튼을 눌러 계속합니다.
4. 잉크 탱크 덮개를 엽니다.

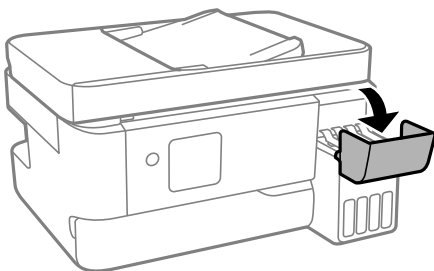


5. 잉크 탱크 캡을 엽니다.

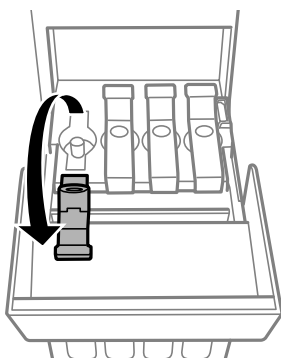

! 중요:

잉크 탱크의 색상과 충전하려는 잉크 색상이 일치하는지 확인하십시오.


6. 잉크병을 세운 상태로 캡을 천천히 돌려서 분리합니다.

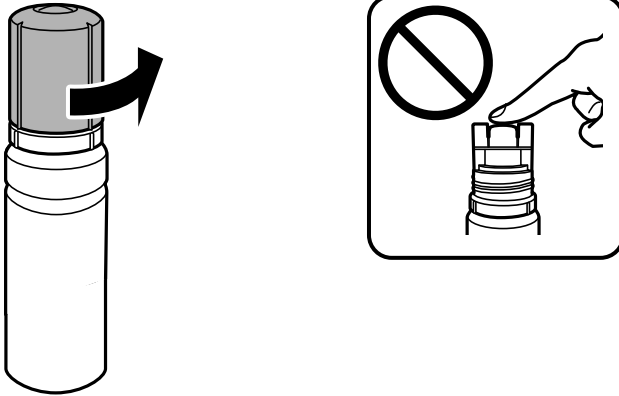

! 중요:

- Epson은 정품 Epson 잉크병 사용을 권장합니다.
- 잉크가 쏟아지지 않도록 주의하십시오.


7. 잉크 탱크의 상단 표시선 (a)을 확인합니다.

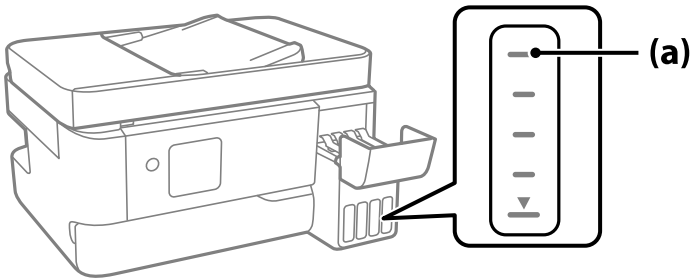

8. 잉크병의 상단을 충전 포트에 맞춘 다음 상단 표시선에서 자동으로 멈출 때까지 포트에 똑바로 끼워 넣어 잉크를 충전합니다.

올바른 색상의 주입구에 잉크병을 삽입하면 잉크가 쏟아지기 시작하고, 잉크가 상단 표시선에 도달하면 흐름이 자동으로 멈춥니다.

잉크 주입이 시작되지 않으면 잉크병을 분리했다가 다시 끼워 넣습니다. 단, 잉크가 상단 표시선에 도달했을 때 잉크병을 제거했다가 다시 삽입하지 마십시오. 잉크가 샅 수 있습니다.

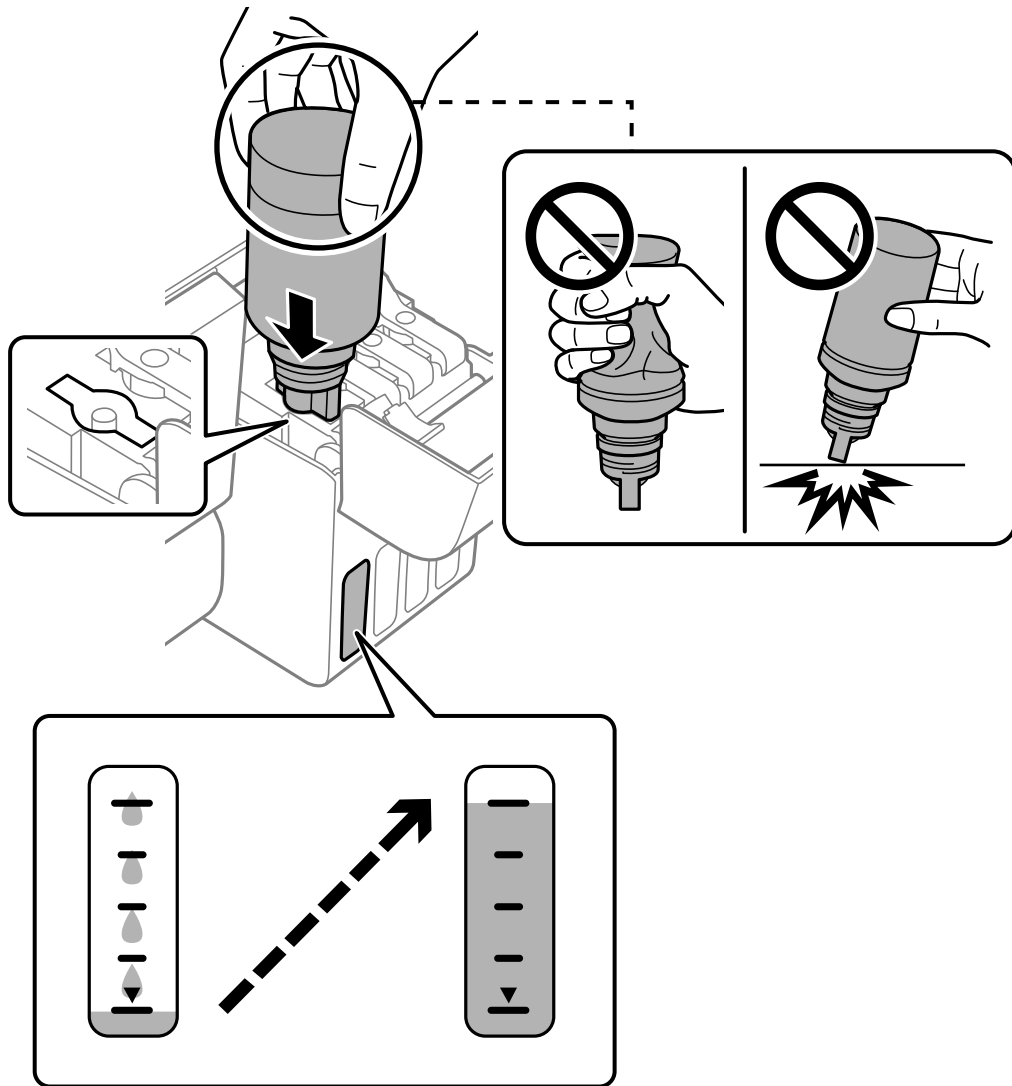

9. 잉크 주입이 끝났으면 잉크병을 제거합니다.

! 중요:


잉크병을 꽂아 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 샅 수 있습니다.

참고:


잉크병에 잉크가 남은 경우 잉크병 캡을 닫고 나중에 사용할 수 있도록 잉크병을 세워서 보관하십시오.



10. 잉크 탱크 캡을 단단히 닫습니다.

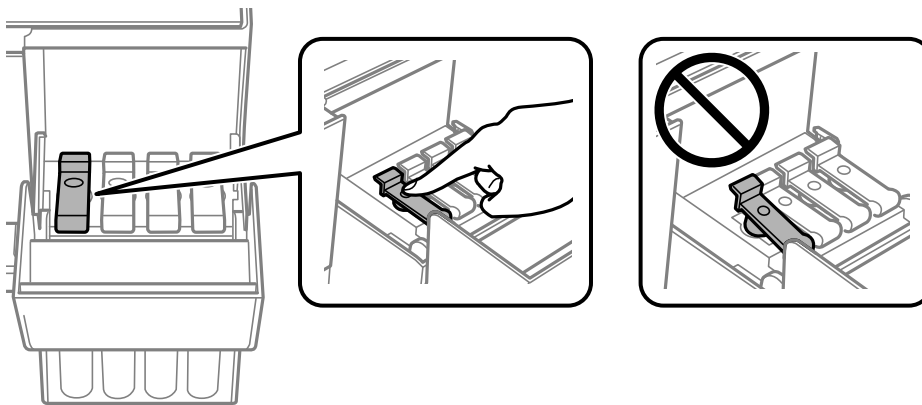

11. 잉크 탱크 덮개를 단단히 닫습니다.

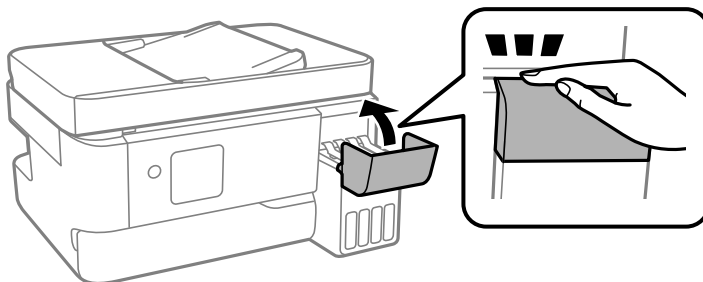

12. 버튼을 누른 다음 화면의 지시에 따라 잉크량을 설정합니다.

! 중요:

잉크 탱크의 상단 표시선까지 잉크를 공급하지 않아도 프린터를 계속 사용할 수 있습니다. 단, 최상의 조건으로 프린터를 작동하려면 잉크를 상단 표시선까지 충전한 후 잉크 용량을 즉시 초기화하십시오.

관련 정보

➡ “잉크병 취급 시 주의 사항” p.131

➡ “잉크병 코드” p.149

잉크 잔량 재설정에 대한 참고 사항

잉크를 리필한 후에는 잉크 잔량을 재설정해야 합니다.

두 개 이상의 색상을 리필한 경우, 리필한 모든 색상을 선택하고 잉크 잔량을 재설정해야 합니다.


잉크 잔량을 재설정하지 않는 한 표시되는 잉크 잔량은 잉크를 리필한 후에도 변경되지 않습니다.

유지보수 상자 교체 시기

유지보수 상자 취급 시 주의 사항

유지보수 상자 교체 전 다음 지시 사항을 읽어 주십시오.


❑ 그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 정상 작동을 방해하고 잉크로 얼룩질 수 있습니다.

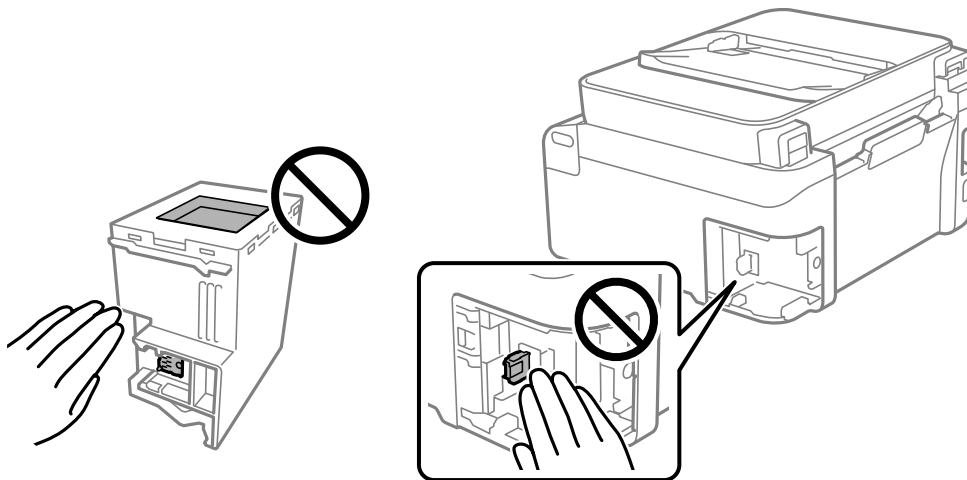

- ❑ 유지보수 상자를 떨어뜨리거나, 강한 충격을 주지 마십시오.
- ❑ 인쇄하는 동안 유지보수 상자를 교체하지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 유지보수 상자를 교체할 때를 제외하고는 유지보수 상자와 유지보수 덮개를 제거하지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 덮개를 닫을 수 없는 경우, 유지보수 상자가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다. 유지보수 상자를 분리한 후 다시 설치하십시오.
- ❑ 비닐봉지를 밀봉하기 전에는 사용한 유지보수 상자를 기울이지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 잉크가 묻을 수 있으니 유지보수 상자의 입구를 만지지 마십시오.
- ❑ 오랫동안 제품으로부터 제거 및 분리되어 있었던 유지보수 상자는 재사용하지 마십시오. 상자 안의 잉크가 굳어 더 이상 잉크를 흡수할 수 없게 되어 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 직사광선이 비치지 않는 곳에 유지보수 상자를 두십시오.
- ❑ 유지보수 상자를 고온 또는 동결 온도에서 보관하지 마십시오.


유지보수 상자 교체

인쇄 주기에 따라 잉크가 다소 과잉 배출되어 유지보수 상자에 수집될 수 있습니다. 유지보수 상자에서 잉크가 누출되는 것을 방지하기 위해 프린터는 유지보수 상자의 용량이 한계에 도달하면 인쇄가 멈추도록 설계되어 있습니다. 교체 여부 및 교체 주기는 인쇄한 페이지 수, 인쇄한 용지 종류 및 프린터가 수행한 청소 횟수에 따라 달라집니다. 교체하라는 지시가 있을 때 유지보수 상자를 교체하십시오. Epson Status Monitor, LCD 또는 제어판의 표시등으로 교체가 필요한 시기를 알 수 있습니다. 유지보수 상자를 교체해야 한다고 해서 프린터가 제품 사양에 따라 작동이 중단된 것은 아닙니다. 교체 비용은 Epson의 무상 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 사용자가 직접 교체할 수 있습니다.

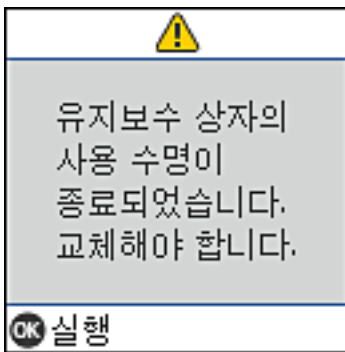

참고:

- 유지보수 상자가 가득 차면 잉크가 새는 것을 방지하기 위해 교체하기 전에는 인쇄와 프린터 헤드 청소를 할 수 없습니다. 단, 스캔 기능과 같이 잉크를 사용하지 않는 작업은 할 수 있습니다.
- 다음 화면이 표시되면 부품을 사용자가 교체할 수 없습니다. Epson 고객센터 지원 센터에 문의하십시오.
여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다.

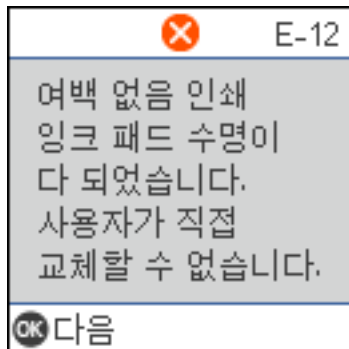

1. 새 유지보수 상자를 포장에서 꺼냅니다.


! 중요:

유지보수 상자의 측면에 있는 녹색 칩은 만지지 마십시오. 정상적인 작동 및 인쇄를 방해할 수 있습니다.


참고:

새 유지보수 상자에는 사용한 유지보수 상자를 넣는 투명 봉투가 제공됩니다.

2. 일자 드라이버로 나사를 풀 다음 덮개를 제거합니다.

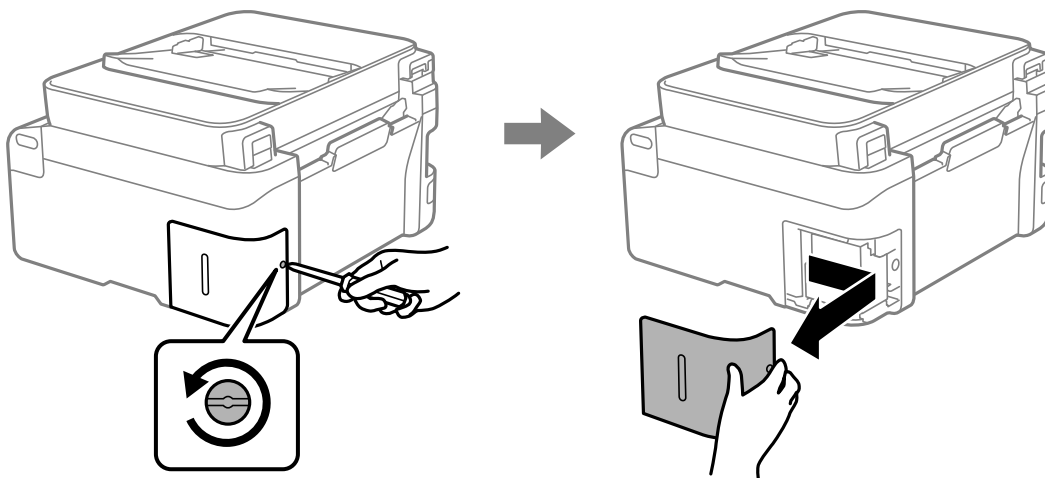


3. 사용한 유지보수 상자를 분리합니다.

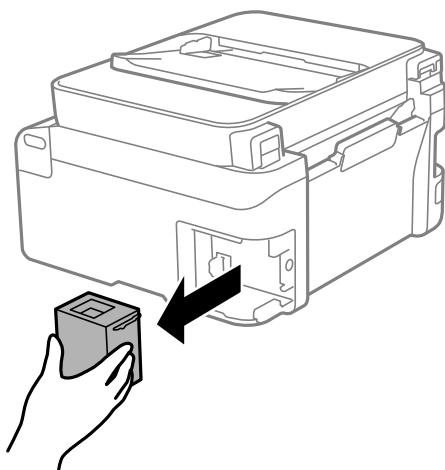


! 중요:


그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 정상 작동을 방해하고 잉크로 얼룩질 수 있습니다.

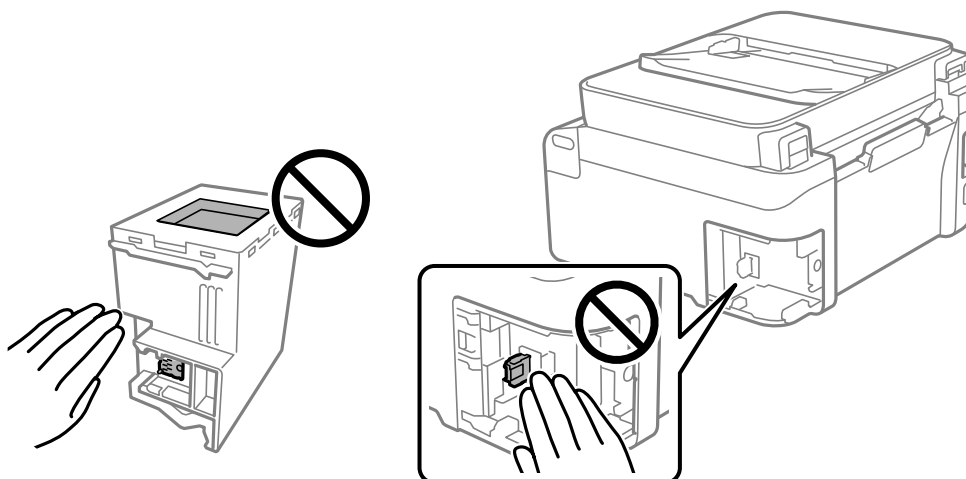


4. 사용한 유지보수 상자를 제공된 투명 봉투에 넣고 밀봉합니다.

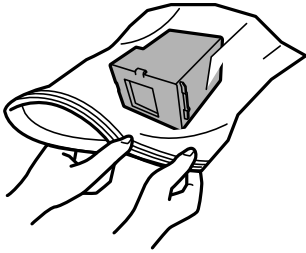

5. 새로운 유지보수 상자를 프린터 안으로 끝까지 밀어 넣습니다. 유지보수 상자는 반드시 올바른 방향으로 삽입하십시오.

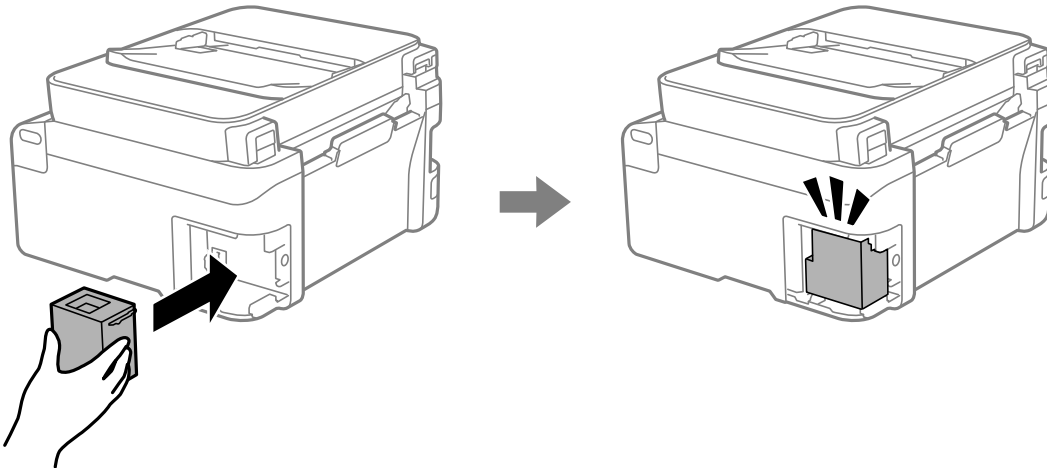

6. 덮개를 다시 장착합니다.

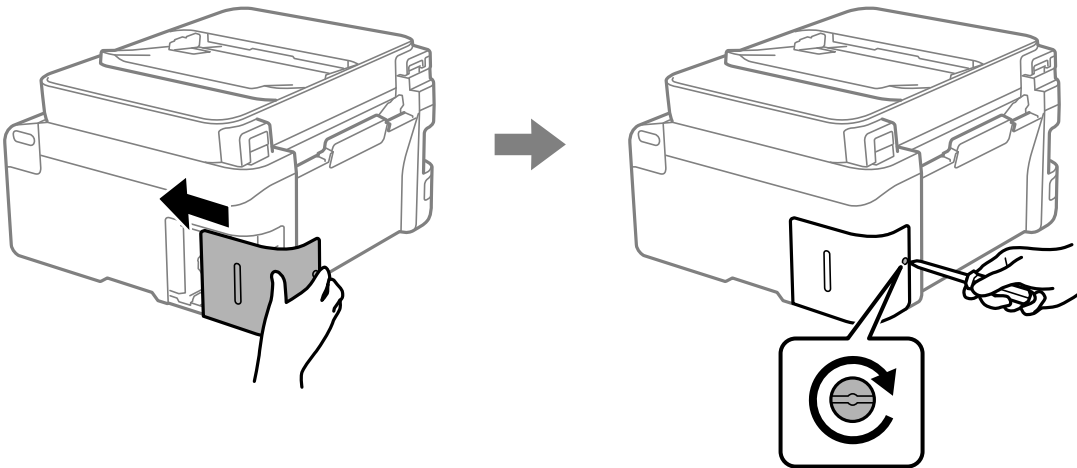

7. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

관련 정보

➡ “유지보수 상자 취급 시 주의 사항” p.136

➡ “유지보수 상자 코드” p.150

프린터를 예상대로 작동할 수 없음

프린터가 켜지거나 꺼지지 않음

전원이 켜지지 않음

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.


■ 전원 코드가 전기 콘센트에 제대로 꽂혀 있지 않습니다.

솔루션

전원 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.

■ 버튼을 충분히 길게 누르지 않았습니다.



솔루션

 버튼을 조금 더 오래 누르고 있으십시오.

전원이 꺼지지 않음

■ 버튼을 충분히 길게 누르지 않았습니다.

솔루션

 버튼을 조금 더 오래 누르고 있으십시오. 여전히 프린터의 전원을 끌 수 없으면 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 마르지 않도록 프린터의 전원을 다시 켜고  버튼을 눌러 전원을 끄십시오.

자동으로 전원이 꺼짐

■ 전원 끄기 설정 또는 전원 꺼짐 타이머 기능이 활성화된 상태입니다.

솔루션

- ☐ 설정 > 프린터 설정 > 전원 끄기 설정 순서로 선택한 다음, 대기 상태의 전원 끄기 및 연결 끊긴 후 전원 끄기 설정을 비활성화 합니다.
- ☐ 설정 > 프린터 설정을 선택한 다음, 전원 꺼짐 타이머 설정을 비활성화 합니다.

참고:

제품을 구입한 국가에 따라 전원 끄기 설정 또는 전원 꺼짐 타이머 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

작동이 느림

인쇄 속도가 너무 느림

다음과 같은 원인을 생각할 수 있습니다.

■ 불필요한 응용 프로그램이 실행 중입니다.

솔루션

컴퓨터나 스마트 장치에서 불필요한 응용 프로그램을 모두 닫습니다.

■ 인쇄 품질이 높게 설정되어 있습니다.

솔루션

품질 설정을 낮춥니다.

■ 양방향 인쇄가 비활성화되었습니다.

솔루션

양방향 (또는 고속) 설정을 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하면서 인쇄하며, 인쇄 속도가 빨라집니다.

☐ Windows

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **양방향 인쇄**를 선택합니다.

☐ Mac OS


Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션** (또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **양방향 인쇄** 설정을 사용으로 선택합니다.

■ 저소음 모드가 활성화되었습니다.

솔루션

저소음 모드를 비활성화 합니다. 저소음 모드 활성화 시 프린터의 인쇄 속도는 느려집니다.

☐ 제어판

홈 화면에서 를 선택한 다음 **끄기**로 설정합니다.

☐ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **저소음 모드** 설정을 **사용 안 함**으로 설정합니다.

☐ Mac OS

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션** (또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **저소음 모드** 설정을 **끄기**로 설정합니다.

■ 무선 라우터에 네트워크 연결 문제가 있을 수 있습니다.

솔루션

네트워크에 연결된 다른 사용자를 고려하면서 무선 라우터를 재부팅 하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면, 프린터를 무선 라우터에 가까이 두거나 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

■ 프린터가 사진과 같은 고농도 데이터를 일반 용지에 인쇄하고 있습니다.

솔루션

일반 용지에 사진과 같은 밀도가 높은 데이터를 인쇄하는 경우에는 인쇄 품질을 유지하기 위하여 인쇄에 다소 시간이 소요될 수 있습니다. 이는 고장이 아닙니다.

연속 인쇄 중 인쇄 속도가 눈에 띄게 느려짐

- 프린터 메커니즘이 과열 및 손상되는 것을 방지하는 기능이 작동 중입니다.

솔루션

계속 인쇄할 수 있습니다. 일반적인 인쇄 속도로 되돌리려면 최소 30 분 이상 프린터가 작동하지 않는 상태로 두십시오. 전원을 끄면 인쇄 속도가 정상 상태로 되돌아가지 않습니다.

스캔 속도가 느림

- 고해상도로 스캔합니다.

솔루션

해상도를 낮춰 스캔하십시오.

LCD 화면이 어두워짐

- 프린터가 대기 모드 상태입니다.

솔루션

제어판의 아무 버튼이나 누르면 LCD 화면이 이전 상태로 돌아갑니다.

작동 소리가 큼

- 프린터에서 저소음 모드가 비활성화 되어 있습니다.

솔루션

작동 소음이 너무 크면 **저소음 모드**를 활성화 하십시오. 이 기능을 활성화하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

□ 제어판

홈 화면에서 를 선택한 다음 **저소음 모드**를 활성화 합니다.

□ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **저소음 모드**를 활성화합니다.

□ Mac OS

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔, 프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션** (또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **저소음 모드** 설정을 활성화합니다.

날짜 및 시간이 맞지 않음

- 전원 공급에 오류가 발생했습니다.

솔루션

번개에 의해 정전이 발생하거나, 오랫동안 전원이 꺼져 있으면 올바른 날짜 및 시간이 표시될 수 있습니다. 제어판의 **설정 > 프린터 설정 > 날짜/시간 설정**에서 올바른 날짜 및 시간을 설정하십시오.

루트 인증서 업데이트가 필요함

루트 인증서가 만료되었습니다.

솔루션

Web Config 실행 후 루트 인증서를 업데이트 하십시오.

➔ [“프린터 동작 환경설정 응용 프로그램 \(Web Config\)” p.152](#)

수동 양면 인쇄를 수행할 수 없음 (Windows)

EPSON Status Monitor 3이 비활성화되었습니다.

솔루션

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **확장 설정**을 클릭한 다음 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

하지만 네트워크 환경으로 연결된 프린터나 공유 프린터에서는 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

인쇄 설정 메뉴가 표시되지 않음 (Mac OS)

Epson 프린터 드라이버가 올바르게 설치되지 않았습니다.

솔루션

macOS Catalina (10.15) 또는 이후 버전, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9)에서 **인쇄 설정** 메뉴가 표시되지 않으면, Epson 프린터 드라이버가 제대로 설치되지 않은 것 입니다. 다음 메뉴에서 활성화하십시오.

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정** > **프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)를 선택하여 프린터를 제거한 후 다시 프린터를 추가합니다.

macOS Mojave (10.14)는 텍스트 편집기(TextEdit)와 같은 Apple에서 만든 응용 프로그램의 **인쇄 설정**에 액세스할 수 없습니다.

잉크를 리필한 후에도 잉크 잔량을 재설정하라는 메시지가 표시됨

잉크 잔량이 재설정되지 않았습니다.

솔루션

잉크를 리필한 후 화면 지침에 따라 잉크 잔량을 재설정 합니다.

잉크를 리필한 후에도 잉크 잔량 표시가 변경되지 않음

잉크 잔량이 재설정되지 않았습니다.

솔루션

잉크를 리필한 후 화면 지침에 따라 잉크 잔량을 재설정 합니다.

문제를 해결할 수 없음

모든 해결 방법을 시도해도 문제를 해결할 수 없으면 고객 지원 센터에 문의하십시오.

인쇄나 복사 문제를 해결할 수 없으면 다음 관련 정보를 참조하십시오.

관련 정보

➔ [“인쇄 또는 복사 문제를 해결할 수 없음” p.144](#)

인쇄 또는 복사 문제를 해결할 수 없음

문제를 해결할 때까지 맨 위에서부터 다음 문제를 시도하십시오.

- ❑ 프린터에 금지한 용지 종류와 프린터에 설정된 용지 종류가 프린터 드라이버의 용지 종류 설정과 일치하는지 확인하십시오.
[“용지 크기 및 종류 설정” p.27](#)
- ❑ 제어판 또는 프린터 드라이버에서 더 높은 품질 설정을 사용하십시오.
- ❑ 실제 남은 잉크를 확인하려면 프린터 탱크 잉크 잔량을 육안으로 확인하십시오. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있으면 잉크 탱크를 리필하십시오.
- ❑ 프린터 헤드를 정렬하십시오.
[“프린터 헤드 정렬” p.70](#)
- ❑ 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 보려면 노즐 검사를 실행하십시오.
노즐 검사 패턴에 누락된 부분이 있으면 노즐이 막혀 있을 수 있습니다. 헤드 청소와 노즐 검사를 교대로 3회 반복하여 막힘이 없는지 확인합니다.
프린터 헤드 청소에는 약간의 잉크가 사용됩니다.
[“프린터 헤드 검사 및 청소” p.67](#)
- ❑ 프린터를 끄고, 최소 12 시간을 기다린 후 막힘이 해결되어 있는지 확인하십시오.
막힘이 문제인 경우, 인쇄하지 않고 프린터를 잠시 방치하면 문제가 해결될 수 있습니다.
프린터가 꺼져있는 동안 다음 항목을 확인할 수 있습니다.
- ❑ Epson 정품 잉크병을 사용하고 있는지 확인하십시오.
Epson 정품 잉크병을 사용하십시오. 본 제품은 정품 Epson 잉크병 사용을 기준으로 컬러를 조정하도록 설계되었습니다. 정품이 아닌 잉크병을 사용하면 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.
- ❑ 프린터 내부에 종이 조각이 남아 있지 않은지 확인합니다.
용지를 제거할 때 손이나 용지로 반투명 필름을 만지지 마십시오.
- ❑ 용지를 확인하십시오.
용지가 말리거나, 인쇄 가능한 면이 위로 향하여 급지되어 있는지 확인합니다.
[“용지 취급 시 주의 사항” p.26](#)
[“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)
[“사용할 수 없는 용지 종류” p.149](#)
- ❑ 프린터의 전원을 끈 경우, 최소 12시간 동안 기다렸다가 인쇄하여도 인쇄 품질이 여전히 개선되지 않으면 강력 청소(파워 클리닝)를 실행하십시오.
[“강력 청소\(파워 클리닝\) 실행” p.69](#)

위의 해결 방법으로도 문제를 해결할 수 없는 경우 수리를 요청해야 할 수 있습니다. Epson 고객 지원 센터에 문의하십시오.

관련 정보

➡ [“지역 번호 없이 1566-3515” p.168](#)

➡ [“고객 지원 센터” p.168](#)

제품 정보

용지 정보.....	147
소모품 정보.....	149
소프트웨어 정보.....	150
설정 메뉴 목록.....	154
제품 사양.....	160
규제 정보.....	166

용지 정보

사용 가능한 용지 및 용량

Epson 정품 용지

Epson은 높은 품질의 출력물을 보증하기 위해 Epson 정품 용지 사용을 권장합니다.

참고:

- 용지 공급 상황은 국가마다 다를 수 있습니다. 사용 가능한 용지에 대한 최신 정보는 Epson 홈페이지를 참조하십시오.
- 여백 없음 및 양면 인쇄에 사용 가능한 용지 종류에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
[“여백 없음 인쇄용 용지” p.148](#)
[“양면 인쇄용 용지” p.149](#)

문서 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	급지 용량 (매수)
Epson 순백색 잉크젯 전용지 (Epson Bright White Ink Jet Paper)	A4	100

문서 및 사진 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	급지 용량 (매수)
Epson 사진 품질 잉크젯 전용지	A4	80
Epson 양면 사진 품질 잉크젯 전용지 (Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper)	A4	80
Epson 매트지-고중량 (Epson Matte Paper-Heavyweight)	A4	20
Epson 양면 매트지 (Epson Double-Sided Matte Paper)	A4	1

사진 인쇄에 적합한 용지

매체 이름	크기	급지 용량 (매수)
Epson 고광택 사진 용지 (Ultra) (Epson Ultra Glossy Photo Paper)	A4, 13x18 cm (5x7 인치), 10x15 cm (4x6 인치)	20*
Epson 프리미엄 광택 사진 용지 (Epson Premium Glossy Photo Paper)	A4, 13x18 cm (5x7 인치), 10x15 cm (4x6 인치), 16:9 wide (4x7.11 인치), 9x13 cm (3.5x5 인치)	20*
Epson 프리미엄 저광택 사진 용지 (Epson Premium Semigloss Photo Paper)	A4, 10x15 cm (4x6 인치)	20*
Epson 광택 사진 용지 (Epson Photo Paper Glossy)	A4, 13x18 cm (5x7 인치), 10x15 cm (4x6 인치)	20*

* 용지가 올바르게 급지되지 않거나, 인쇄물에 색상이 고르지 않거나, 번진 경우 한 번에 1 장의 용지를 급지합니다.

다양한 기타 용지 유형

매체 이름	크기	급지 용량 (매수)
Epson 사진 품질 자체 점착지 (Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets)	A4	1

사용 가능한 상용 용지

참고:

여백 없음 및 양면 인쇄에 사용 가능한 용지 종류에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

[“여백 없음 인쇄용 용지” p.148](#)

[“양면 인쇄용 용지” p.149](#)

일반 용지

일반 용지에는 복사 용지가 포함됩니다.

크기	급지 용량 (매수)
A4, B5, A5, A6, B6, Letter	100 ^{*1}
Legal, 8.5×13 인치, Indian-Legal	1
사용자 정의 크기 ^{*2} (mm) 54×86 ~ 215.9×1200	1

*1 용지가 올바르게 급지되지 않거나, 인쇄물에 색상이 고르지 않거나, 번진 경우 한 번에 1 장의 용지를 급지합니다.

*2 제어판에서 복사하거나 인쇄할 수 없습니다.

봉투

크기	급지 용량 (봉투)
봉투 #10, 봉투 DL, 봉투 C6	10

여백 없음 인쇄용 용지

Epson 정품 용지

- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper (10×15 cm (4×6 인치))
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper (10×15 cm (4×6 인치), 9×13 cm (3.5×5 인치))
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper (10×15 cm (4×6 인치))
- ☐ Epson Photo Paper Glossy (10×15 cm (4×6 인치))

관련 정보

➡ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)

양면 인쇄용 용지

Epson 정품 용지

- ☐ Epson 순백색 잉크젯 전용지 (Epson Bright White Ink Jet Paper)
- ☐ Epson 양면 매트지 (Epson Double-Sided Matte Paper)

관련 정보

➡ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)

사용 가능한 상용 용지

- ☐ 일반 용지, 복사 용지

관련 정보

➡ [“사용 가능한 용지 및 용량” p.147](#)

사용할 수 없는 용지 종류

다음과 같은 용지는 사용하지 마십시오. 이런 용지 종류를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.

- ☐ 굴곡진 용지
- ☐ 찢기거나, 절단된 용지
- ☐ 접힌 용지
- ☐ 축축한 용지
- ☐ 너무 두껍거나 너무 얇은 용지
- ☐ 스티커가 있는 용지

다음과 같은 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 봉투 종류를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.

- ☐ 끝이 말리거나 접힌 봉투
 - ☐ 덮개에 접착 표면이 있는 봉투 또는 창이 있는 봉투
 - ☐ 너무 얇은 봉투
- 인쇄하는 동안 말릴 수 있습니다.

소모품 정보

잉크병 코드

Epson은 정품 Epson 잉크병 사용을 권장합니다.

다음은 Epson 정품 잉크병의 코드입니다.

! 중요:

- ❑ Epson 정품이라도 본 프린터 전용으로 설계되지 않은 Epson 정품 잉크 또는 제 3의 다른 잉크와 같이 지정되지 않은 다른 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- ❑ 다른 잉크 카트리지 제품의 사용이 원인이 되어 발생하는 제품 고장이나 손상은 Epson의 무상 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

참고:

- ❑ 잉크병 코드는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 올바른 코드는 Epson 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- ❑ 잉크병은 재활용 소재가 사용될 수 있지만 프린터의 기능 또는 성능에는 영향을 주지 않습니다.
- ❑ 잉크병의 사양 및 외관은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

BK: Black (검정)	C: Cyan (청록)	M: Magenta (진홍)	Y: Yellow (노랑)
T00V1	T00V2	T00V3	T00V4

유지보수 상자 코드

Epson은 정품 Epson 유지보수 상자를 사용할 것을 권장합니다.

유지보수 상자 코드: C9344

! 중요:

프린터에 유지보수 상자를 설치한 후에는 다른 프린터에 사용할 수 없습니다.

소프트웨어 정보

이 섹션에서는 프린터에 사용할 수 있는 몇 가지 응용 프로그램을 소개합니다. 지원되는 소프트웨어 목록은 다음 Epson 웹 사이트를 참조하거나 Epson Software Updater를 실행하여 확인하십시오. 최신 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다.

<http://epson.sn>

관련 정보

➔ “소프트웨어 및 펌웨어 업데이트용 응용 프로그램 (EPSON Software Updater)” p.153

컴퓨터에서 인쇄할 수 있는 응용 프로그램 (Windows 프린터 드라이버)

프린터 드라이버는 응용 프로그램의 인쇄 명령에 따라 프린터를 제어합니다. 프린터 드라이버의 설정을 지정하여 최상의 인쇄물을 만들 수 있습니다. 프린터의 상태를 확인하거나 프린터 드라이버 유틸리티를 사용하여 최상의 작동 상태를 유지할 수 있습니다.

참고:

프린터 드라이버의 언어를 변경할 수 있습니다. 유지보수 탭에서 언어 설정을 이용하여 사용할 언어를 선택하십시오.

응용 프로그램에서 프린터 드라이버 열기

사용중인 응용 프로그램에만 적용되는 설정을 지정하려면 해당 응용 프로그램에서 액세스하십시오.

파일 메뉴에서 **인쇄** 또는 **인쇄 설정**을 선택합니다. 프린터를 선택한 다음 **기본 설정** 또는 **속성**을 클릭하십시오.

참고:

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

제어판에서 프린터 드라이버 열기

지정한 설정을 모든 응용 프로그램에 적용하려면 제어판에서 엽니다.

❑ Windows 11

시작 버튼을 클릭한 다음 **모든 앱 > Windows 도구 > 제어판 > 하드웨어 및 소리**에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

❑ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

데스크톱 > 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

❑ Windows Vista/Windows Server 2008

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 프린터 및 팩스**를 차례로 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

작업 표시줄에서 프린터 아이콘으로 프린터 드라이버 열기

작업 표시줄의 프린터 아이콘은 프린터 드라이버를 빠르게 열 수 있는 단축 아이콘입니다.

프린터 아이콘을 클릭하고 **프린터 설정**을 선택합니다. 제어판에서 표시하는 것과 같은 인쇄 기본 설정 창을 열 수 있습니다. 이 아이콘을 더블 클릭하면 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.

참고:

작업 표시줄에 해당 프린터 아이콘이 표시되어 있지 않으면 프린터 드라이버 창에서 **유지보수** 탭의 **모니터링 설정**을 클릭한 후 **작업 표시줄에 단축 아이콘 등록**을 선택합니다.

유틸리티 시작하기

프린터 드라이버 창을 엽니다. **유지보수** 탭을 클릭합니다.

컴퓨터에서 인쇄할 수 있는 응용 프로그램 (Mac OS 프린터 드라이버)

프린터 드라이버는 응용 프로그램의 인쇄 명령에 따라 프린터를 제어합니다. 프린터 드라이버의 설정을 지정하여 최상의 인쇄물을 만들 수 있습니다. 프린터의 상태를 확인하거나 프린터 드라이버 유틸리티를 사용하여 최상의 작동 상태를 유지할 수 있습니다.

응용 프로그램에서 프린터 드라이버 열기

응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **페이지 설정** 또는 **인쇄**를 클릭합니다. 필요한 경우 **세부사항 보기** 또는 ▼를 클릭하여 인쇄 창을 확장합니다.

참고:

사용하는 응용 프로그램에 따라 **파일** 메뉴에 **페이지 설정**이 표시되지 않을 수 있고 인쇄 화면을 표시하는 방법이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

유틸리티 시작하기

Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정** > **프린터 및 스캐너** (또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 및 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품** > **유틸리티** > **프린터 유틸리티 열기** 순서로 클릭합니다.

스캐너 제어 응용 프로그램 (Epson Scan 2)

Epson Scan 2는 스캐너를 제어할 수 있는 스캐너 드라이버입니다. 스캔 이미지의 크기, 해상도, 밝기, 대비, 품질을 조정할 수 있습니다. TWAIN 호환 스캔 응용 프로그램에서 이 프로그램을 시작할 수도 있습니다. 기능 사용에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 도움말을 참조하십시오.

Windows에서 시작하기

참고:

Windows Server 운영 체제는 **데스크톱 경험** 기능이 설치되어 있어야 합니다.

❑ Windows 11

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 앱** > **EPSON** > **Epson Scan 2**를 선택합니다.

❑ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON** > **Epson Scan 2**를 선택합니다.

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램** 또는 **프로그램** > **EPSON** > **Epson Scan 2**를 선택합니다.

Mac OS에서 시작하기

이동 > **응용 프로그램** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**를 선택합니다.

프린터 동작 환경설정 응용 프로그램 (Web Config)

Web Config는 컴퓨터 또는 스마트 장치의 Microsoft Edge 및 Safari와 같은 웹 브라우저에서 실행되는 응용 프로그램입니다. 프린터 상태 또는 네트워크 서비스 변경과 프린터 설정을 확인할 수 있습니다. Web Config를 사용하려면 프린터와 컴퓨터 또는 장치를 같은 네트워크에 연결합니다.

다음과 같은 브라우저가 지원됩니다. 최신 버전을 사용하십시오.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

참고:

Web Config를 작동하는 동안 관리자 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 관련 정보를 참조하십시오.

관련 정보

➡ “관리자 비밀번호의 기본값” p.14

웹 브라우저에서 Web Config 실행하기

1. 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

제어판에서 **설정 > 네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택하여 연결 확인을 시작합니다. ⇩ 버튼 또는 OK 버튼을 눌러 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다. 인쇄된 네트워크 연결 보고서에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

2. 컴퓨터나 스마트 장치에서 웹 브라우저를 실행한 후 프린터의 IP 주소를 입력하십시오.

형식:

IPv4: http://프린터의 IP 주소/

IPv6: http://[프린터의 IP 주소]/

예:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

참고:

스마트 장치를 사용하여 Epson Smart Panel의 제품 정보 화면에서 Web Config를 실행할 수 있습니다.

HTTPS에 액세스할 때 프린터가 자체 서명 인증서를 사용하기 때문에 Web Config를 시작할 때 브라우저에 경고가 표시됩니다. 이것은 문제를 나타내는 것이 아니며 무시해도 됩니다.

소프트웨어 및 펌웨어 업데이트용 응용 프로그램 (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater는 인터넷을 통해 새 소프트웨어를 설치하고 펌웨어를 업데이트하는 응용 프로그램입니다. 업데이트 정보를 정기적으로 확인하려는 경우 EPSON Software Updater의 자동 업데이트 설정에서 업데이트 확인 간격을 설정할 수 있습니다.

참고:

Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.

Windows에서 시작하기

☐ Windows 11

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 앱 > Epson Software > Epson Software Updater**를 선택합니다.

☐ Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.

☐ Windows 8.1/Windows 8

검색 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 (또는 프로그램) > Epson Software > EPSON Software Updater** 순서로 선택합니다.

참고:

데스크톱의 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 클릭한 후 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 EPSON Software Updater를 시작할 수도 있습니다.

Mac OS에서 시작하기

이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > EPSON Software Updater를 선택합니다.

관련 정보

➡ [“응용 프로그램 별도로 설치하기” p.76](#)

설정 메뉴 목록

프린터의 홈 화면에서 **설정**을 선택하여 다양한 설정을 지정합니다.

유지보수

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 유지보수

노즐 검사:

프린트 헤드 노즐이 막혔는지 검사하려면 이 기능을 선택합니다. 프린터에서 노즐 검사 패턴이 인쇄됩니다.

헤드 청소:

프린터 헤드의 막힌 노즐을 청소하려면 이 기능을 선택합니다.

강력 청소:

표준 청소를 반복한 후에도 프린터 헤드가 심하게 막혔거나 여전히 막힌 경우 이 기능을 선택하여 강력 청소를 수행합니다. 일반 청소보다 더 많은 잉크가 소모됩니다.

프린터 헤드 정렬:

세로 정렬:

출력물이 흐릿하거나 텍스트와 선이 정렬되어 있지 않으면 이 기능을 선택합니다.

가로 정렬:


출력물에 일정한 간격으로 수평 밴딩(줄무늬)이 나타날 경우 이 기능을 선택합니다.

잉크 충전:

잉크 탱크를 채울 때 잉크 잔량을 100 %로 재설정 하려면 이 기능을 선택합니다.

유지보수 박스 수명:

유지보수 상자의 대략적인 서비스 수명을 표시합니다. 가 표시되면 유지보수 상자가 거의 가득 찬 것입니다.

가 표시되면 유지보수 상자가 가득 찬 것입니다.

용지 가이드 청소:

내부 롤러가 잉크로 인해 더러워진 경우 이 기능을 선택합니다. 프린터가 용지를 급지하여 내부 롤러를 청소합니다.

관련 정보

- ➡ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.67
- ➡ “강력 청소(파워 클리닝) 실행” p.69
- ➡ “잉크 탱크 충전” p.132
- ➡ “잉크 번짐 발생 시 용지 경로 청소하기” p.71

프린터 설정

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 프린터 설정

용지 금지 설정:

용지 설정:

용지 공급 장치에 금지한 용지 크기 및 용지 종류를 선택합니다.

A4/Letter 자동 전환:

Letter로 설정된 용지 공급 장치가 없는 경우, A4 크기로 설정된 용지 공급 장치에서 용지를 공급하려면 **켜기**를 선택합니다. A4로 설정된 용지 공급 장치가 없는 경우에는 Letter 크기로 설정된 용지 공급 장치에서 금지합니다.

오류 알림:

선택한 용지 크기 또는 유형이 금지된 용지와 맞지 않을 경우 오류 메시지를 표시하려면 **켜기**를 선택합니다.

용지 설정 자동 표시:

용지 금지 장치에 용지 금지 시 **용지 설정** 화면을 표시하려면 **켜기**를 선택합니다. 이 기능을 비활성화하면 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 AirPrint를 사용한 인쇄를 할 수 없습니다.

소리:

음소거:

켜기를 선택하면 **버튼 누름**에서의 소리 같은 소리가 나지 않습니다.

일반 모드:

버튼 누름과 같은 볼륨을 선택합니다.

저소음 모드:

저소음 모드에서 **버튼 누름**과 같은 볼륨을 선택합니다.

저소음 모드:

인쇄 중 소음을 줄이려면 **켜기**를 선택합니다. (단, 인쇄 속도가 느려질 수 있음) 선택한 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 프린터 소음 수준에 차이가 없을 수 있습니다. 작동 소음 감소를 우선시하려면 **켜기**를 선택합니다. 인쇄 속도를 우선시하려면 **켜기 (낮은 수준)**를 선택합니다.

전원 꺼짐 타이머:

제품을 구입한 국가나 지역에 따라 이 기능 또는 **전원 끄기 설정** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 프린터를 자동으로 끄려면 이 설정을 선택합니다. 전원 관리가 적용되기 전까지의 시간을 조정할 수 있습니다. 값을 높이면 제품의 에너지 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

전원 끄기 설정:

제품 구입 국가 및 지역에 따라 이 기능 또는 **전원 꺼짐 타이머** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

대기 상태의 전원 끄기:

일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 프린터를 자동으로 끄려면 이 설정을 선택합니다. 값을 높이면 제품의 에너지 효율에 영향을 줄 수 있습니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

연결 끊긴 후 전원 끄기:

LINE 포트를 포함한 모든 포트의 연결이 끊긴 경우 지정된 시간 후에 프린터를 끄려면 이 설정을 선택합니다. 이 기능은 지역에 따라 사용하지 못할 수 있습니다.

지정된 기간 동안 다음 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

날짜/시간 설정:

날짜/시간:

현재 날짜와 시간을 입력합니다.

일광 절약 시간제:

지역에서 적용 중인 서머 타임 설정값을 선택합니다.

시차:

현지 시간과 UTC (Coordinated Universal Time) 사이의 시간 차이를 입력합니다.

언어:

LCD 화면에서 사용되는 언어를 선택합니다.

키보드:

LCD 화면의 키보드 레이아웃을 변경합니다.

절전 타이머:

프린터가 아무런 작업도 수행하지 않았을 때 절전 모드 (에너지 절약 모드)로 전환되는 기간을 조정합니다. 설정한 시간이 지나면 LCD 화면이 검게 변합니다.

USB를 통한 PC 연결:

USB로 연결 시 컴퓨터가 프린터에 액세스하도록 허용하려면 **사용**을 선택합니다. **사용 안 함**을 선택하면 네트워크 연결을 통해 전송되지 않은 인쇄 및 스캔은 제한됩니다.

관련 정보

➡ “절전” p.75

네트워크 설정

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 네트워크 설정

상태 시트 인쇄:

네트워크 상태 시트를 인쇄합니다.

Wi-Fi, Wi-Fi Direct 등에 대한 정보가 여러 페이지에 인쇄됩니다.

Wi-Fi 설정:

무선 네트워크 설정을 설정 또는 변경합니다. 다음에서 연결 방법을 선택한 다음 제어판의 지침에 따르십시오.

Wi-Fi를 통한 연결:

무선 네트워크 설정을 설정 또는 변경합니다. 다음에서 연결 방법을 선택한 다음 제어판의 지침에 따르십시오.

Wi-Fi 설정 마법사:

SSID와 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정을 합니다.

푸시 버튼 (WPS):

푸시 버튼 (WPS)으로 Wi-Fi 설정을 합니다.

기타:

PIN 코드 (WPS):

PIN 코드 (WPS)로 Wi-Fi 설정을 합니다.

무선랜 자동 연결:

컴퓨터 또는 스마트 장치의 Wi-Fi 정보를 사용하여 Wi-Fi 설정을 합니다.

무선랜 사용 안 함:

Wi-Fi를 비활성화합니다. 인프라 연결이 끊어집니다.

Wi-Fi Direct:

기타 방법:

iOS:

iPhone, iPad, 또는 iPod touch에서 QR 코드를 읽어 Wi-Fi Direct를 사용하여 연결합니다.

기타 OS 장치:

SSID와 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi Direct 설정을 합니다.

변경:

네트워크 이름 변경:

Wi-Fi Direct SSID(네트워크 이름)를 변경합니다.

암호 변경:

Wi-Fi Direct 연결의 비밀번호를 변경합니다.

Wi-Fi Direct 사용 안 함:

Wi-Fi Direct 기능을 비활성화합니다.

기본 설정 복원:

Wi-Fi Direct 설정을 복원합니다.

연결 확인:

현재 네트워크 연결을 확인하고 보고서를 인쇄합니다. 연결에 문제가 있는 경우, 문제를 해결하려면 보고서를 확인하십시오.

Epson Connect 서비스

아래에 나온 대로 제어판에서 메뉴를 선택하십시오.

설정 > Epson Connect 서비스

등록/삭제:

Epson Connect 서비스에 프린터를 등록하거나 삭제합니다.

다음 포털 웹 사이트에서 사용가이드를 참조하십시오.

<https://www.epsonconnect.com/>

일시 정지/다시 시작

Epson Connect 서비스를 일시 중단할지 또는 재개할지 선택합니다.

이메일 주소:

Epson Connect 서비스에 등록된 프린터의 이메일 주소를 확인합니다.

상태:

프린터가 Epson Connect 서비스에 등록되고 연결되어 있는지 확인합니다.

상태 시트 인쇄

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 상태 시트 인쇄

구성 상태 시트:

현재 프린터 상태와 설정값을 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

소모품 상태 시트:

소모품의 상태를 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

사용 내역 시트:

프린터의 사용 내역을 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

인쇄 카운터

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 인쇄 카운터

프린터를 구매한 시점의 상태 시트 같은 항목을 포함하여 인쇄한 총 매수, 흑백 인쇄 및 컬러 인쇄를 표시합니다.

결과를 인쇄하려는 경우에는 **시트 인쇄**를 선택합니다. 인쇄된 시트에는 스캔한 페이지 수도 포함됩니다. 시트에 포함된 정보는 **사용 내역 시트**의 다른 기능에서 인쇄할 때와 동일합니다.

고객 조사

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 고객 조사

인쇄 매수와 같은 제품 사용 정보를 Seiko Epson Corporation에 제공합니다. **설정 - 승인**을 선택한 다음 화면의 지시를 따릅니다.

기본 설정 복원

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 기본 설정 복원

네트워크 설정:

네트워크 설정을 기본값으로 초기화합니다.

복사 설정:

복사 설정을 기본값으로 재설정합니다.

스캔 설정:

스캔 설정을 기본값으로 재설정합니다.

모든 데이터 및 설정 지우기:

프린터 메모리에 저장된 모든 개인 정보를 지우고 모든 설정을 기본값으로 재설정합니다.

펌웨어 업데이트

아래 설명과 같이 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

설정 > 펌웨어 업데이트

업데이트:

최신 버전의 펌웨어가 네트워크 서버에 업로드 되어 있는지 확인합니다. 업데이트가 가능한 경우 업데이트를 시작할지 여부를 선택할 수 있습니다.

현재 버전:

프린터의 현재 펌웨어 버전을 표시합니다.

알림:

펌웨어 업데이트가 가능할 경우 알림을 받으려면 **켜기**를 선택합니다.

제품 사양

프린터 사양

프린트 헤드 노즐 배열		검정 잉크 노즐: 400 컬러 잉크 노즐: 컬러 당 128
용지 무게*	Plain Paper	64 ~ 90 g/m ²
	봉투	75 ~ 100 g/m ²


* 해당 범위 이내의 용지 두께인 경우라도 용지의 속성 또는 품질에 따라 프린터에 급지되지 않거나, 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

인쇄 가능 영역


날장 용지의 인쇄 가능 영역

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

여백을 포함하여 인쇄

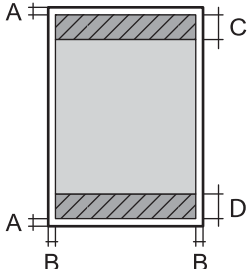
	A	3.0 mm (0.12 인치)
	B	3.0 mm (0.12 인치)
	C	41.0 mm (1.61 인치)
	D	37.0 mm (1.46 인치)

여백 없음 인쇄

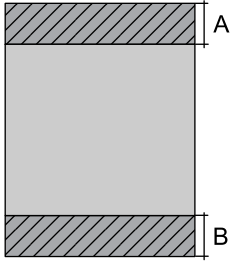	A	44.0 mm (1.73 인치)
	B	40.0 mm (1.57 인치)

봉투의 인쇄 가능 영역

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

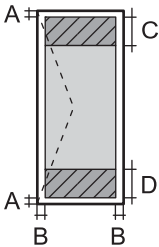	A	3.0 mm (0.12 인치)
	B	3.0 mm (0.12 인치)
	C	18.0 mm (0.71 인치)
	D	41.0 mm (1.61 인치)

스캐너 사양

스캐너 종류	평판
광전 장치	CIS
유효 픽셀	10200×14040 픽셀 (1200 dpi)
최대 문서 크기	216×297 mm (8.5×11.7 인치) A4, Letter
스캔 해상도	1200 dpi (메인 스캔) 2400 dpi (서브 스캔)
출력 해상도	50 ~ 9600 dpi (1 dpi씩 증가)
컬러 심도	<p>컬러</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 내부 픽셀당 48 비트 (각 컬러 내부 픽셀당 16 비트) □ 외부 픽셀당 24 비트 (각 컬러 외부 픽셀당 8 비트) <p>그레이스케일</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 내부 픽셀당 16 비트 □ 외부 픽셀당 8 비트 <p>흑백</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 내부 픽셀당 16 비트 □ 외부 픽셀당 1 비트

광원	LED
----	-----

인터페이스 사양

컴퓨터	Hi-Speed USB*
-----	---------------

* USB 3.0 케이블은 지원되지 않습니다.

네트워크 사양

Wi-Fi 사양

표준	IEEE802.11b/g/n*1
주파수 범위	2.4 GHz
연결 모드	인프라스트럭처, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
무선 보안*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE802.11n은 HT20만 사용 가능합니다.

*2 IEEE 802.11b은 지원하지 않습니다.

*3 Simple AP 모드는 Wi-Fi 연결(인프라스트럭처)과 호환됩니다.

*4 Wi-Fi Direct는 WPA2-PSK(AES)만 지원합니다.

*5 WPA/WPA2 Personal 지원을 통해 WPA2 표준을 준수합니다.

네트워크 기능 및 IPv4/IPv6

기능			지원 여부	주의
네트워크 인쇄	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	표준 TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD 인쇄 (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista 또는 이후 버전
	Bonjour 인쇄 (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP 인쇄 (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge 인쇄 (Wi-Fi)	IPv4	-	디지털카메라
	Epson Connect (이메일 인쇄, 원격 인쇄)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 또는 이후 버전, OS X Mavericks (10.9.5) 또는 이후 버전*
네트워크 스캔	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 또는 이후 버전, OS X El Capitan (10.11) 또는 이후 버전
	Event Manager	IPv4	✓	Windows Vista/Windows XP, 또는 OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (클라우드 스캔)	IPv4	-	-
	AirPrint (스캔)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) 또는 이후 버전*

* 최신 버전의 iOS 또는 Mac OS 사용을 권장합니다.

보안 프로토콜

SSL/TLS	HTTPS 서버/클라이언트, IPPS
SNMPv3	

지원되는 타회사 서비스

서비스		지원 여부	주의
AirPrint	인쇄	✓	iOS 5 또는 이후 버전/OS X Mavericks (10.9.5) 또는 이후 버전*
	스캔	✓	OS X Mavericks (10.9.5) 또는 이후 버전*

* 최신 버전의 iOS 또는 Mac OS 사용을 권장합니다.

치수

치수	<p>보관</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 너비: 375 mm (14.8 인치) □ 깊이: 347 mm (13.7 인치) □ 높이: 179 mm (7.0 인치) <p>인쇄</p> <ul style="list-style-type: none"> □ 너비: 375 mm (14.8 인치) □ 깊이: 578 mm (22.8 인치) □ 높이: 253 mm (10.0 인치)
무게*	약 4.3 kg (9.5 파운드)

* 잉크 및 전원 코드 제외


전기 사양

정격 전압	AC 100-240V
정격 주파수	50-60Hz
정격 전류	0.4-0.2 A
소비 전력 (USB 연결 시)	<p>자체 복사 시: 약 12.0 W(ISO/IEC24712)</p> <p>대기 모드: 약 7.1 W</p> <p>절전 모드: 약 0.8 W</p> <p>전원 끄기: 약 0.2 W</p>

참고:

□ 전압 정보는 프린터의 라벨을 확인하십시오.

환경 사양

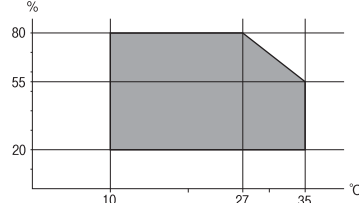작동	<p>다음 그래프에 나타난 범위 내에서 프린터를 사용하십시오.</p>  <p>온도: 10 ~ 35°C (50 ~ 95°F) 습도: 20 ~ 80 % RH (응결 없는 상태)</p>
보관	<p>초기 잉크 공급 이후 온도: -15 ~ 40°C (-5 ~ 104°F)* 초기 잉크 공급 이전 온도: -20 ~ 40°C (-4 ~ 104°F)* 습도: 5 ~ 85% RH (응결 없는 상태)</p>

* 40°C (104°F) 에서 1 개월 정도 보관할 수 있습니다.

잉크병 환경 사양

보관 온도	-20 ~ 40 °C (-4 ~ 104°F)*
동결 온도	<p>-15 °C(5 °F) 25 °C (77 °F)에서 약 2 시간 동안 두면 잉크가 녹아 다시 사용할 수 있습니다.</p>

* 40 °C (104 °F) 에서 1 개월 정도 보관할 수 있습니다.

시스템 요구사항

❑ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 또는 이후 버전

Windows XP SP3 (32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) 또는 이후 버전

❑ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 또는 이후 버전, macOS 11 또는 이후 버전

참고:

❑ Mac OS에서는 일부 응용 프로그램과 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

❑ Mac OS용 UNIX File System(UFS)은 지원되지 않습니다.

규제 정보

복사 시 제한사항

다음 제한사항을 준수하여 프린터를 책임감 있고 적법하게 사용하십시오.

다음 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

- ❑ 어음, 동전, 정부 발행 유가 증권, 정부 채권, 지방 증권
- ❑ 사용하지 않은 우표, 우송료가 미리 지급된 엽서, 유효한 우표가 부착된 기타 공식 우편 서류
- ❑ 정부 발행 수입인지, 법적 절차에 따라 발행된 증권

다음 항목을 복사할 때에는 각별히 주의하십시오.

- ❑ 개인 유가 증권(주식 증권, 양도성 어음, 수표 등), 월간 통행권, 할인 티켓 등
- ❑ 여권, 운전면허증, 안전 확인서, 도로 통행권, 식권, 티켓 등

참고:

이러한 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

저작권으로 보호되는 자료는 허가를 받은 후 사용하십시오.

저작권이 표시된 자료를 프린터로 부적절하게 복사하여 오용할 수 있습니다. 전문 변호사의 법률 자문을 받지 않은 한 출판된 자료를 복사하기 전에 저작권 소유자의 허가를 받을 책임이 있습니다.

도움이 필요한 경우

고객 지원 웹 사이트.....	168
고객 지원 센터.....	168

고객 지원 웹사이트

추가 도움이 필요한 경우 아래 표시된 Epson 고객 지원 웹사이트를 방문하십시오. 온라인 상담 및 예약, 서비스 센터 위치 및 서비스 정보, 최신 드라이버, FAQ 등 문제 해결에 도움이 되는 정보를 제공합니다. 최신 드라이버, FAQ, 설명서 또는 기타 다운로드 가능한 항목도 사이트에서 사용할 수 있습니다.

<https://www.epson.co.kr/sl/s>

사용 중인 Epson 제품이 제대로 작동하지 않거나, 기술 지원 웹 사이트를 통해서도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 Kakao 1:1 채팅 또는 Epson 고객 지원 센터에 문의하십시오.

<https://my.epson.co.kr/kakaotalk> (Kakao 1:1 채팅)

고객 지원 센터

지역 번호 없이 1566-3515

사용하는 Epson 제품이 제대로 작동하지 않거나, 사용설명서에 제공된 해결 방법들을 이용해도 해결할 수 없는 경우에는 고객 지원 센터에 문의하십시오.

다음의 Epson 지원 목록은 판매 국가를 기준으로 합니다. 일부 제품은 현재 위치에서 판매되지 않을 수 있으므로 제품을 구입한 지역의 Epson 고객 지원 센터에 문의하십시오.

다음 정보를 알려 주시면 더욱 신속하게 서비스를 제공해 드릴 수 있습니다.

☐ 제품 일련 번호

라벨 부착 위치는 제품에 따라 다릅니다. 제품의 뒷면, 덮개의 열린 면 또는 하단에 있을 수 있습니다.

☐ 제품 모델

☐ 제품 소프트웨어 버전

(제품 소프트웨어에서 **정보**, **버전 정보** 또는 유사한 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.)

☐ 컴퓨터 제조 업체와 모델명

☐ 사용하고 있는 컴퓨터 운영 체제(OS) 및 버전

☐ 제품을 주로 사용하는 응용프로그램과 버전

참고:

제품에 따라 팩스 전화 번호 및/또는 네트워크 설정이 제품 메모리에 저장되어 있을 수 있습니다. 제품의 고장 또는 수리로 인해 데이터 및/또는 설정이 손실될 수 있습니다. Epson은 보증 기간 동안이라도 데이터 백업이나 복구 및/또는 설정 데이터의 손실에 대한 책임이 없습니다. 데이터 백업 또는 메모를 권장합니다.