


# きれいに印刷できないときは

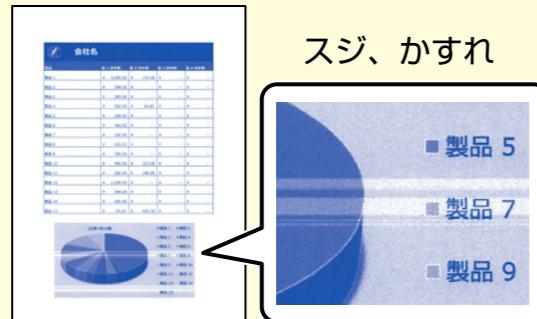

プリンター内部の露光窓を  
清掃してください


## 1 [ヘルプ]




## 2 [困ったときは]




## 3 [印刷結果がおかしい]

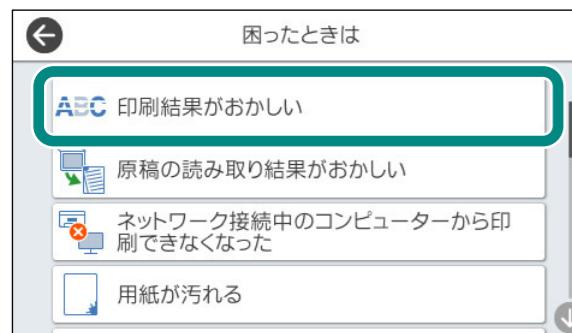

## 4 [スジ、線が入る]

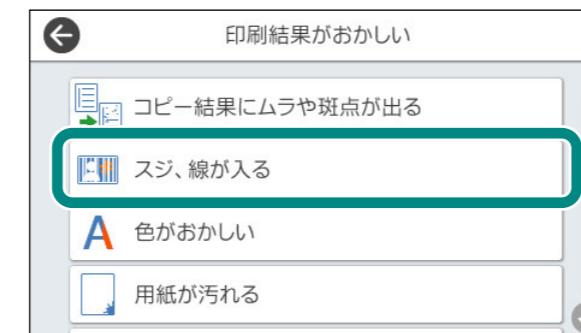

## 5 [露光窓を清掃する]

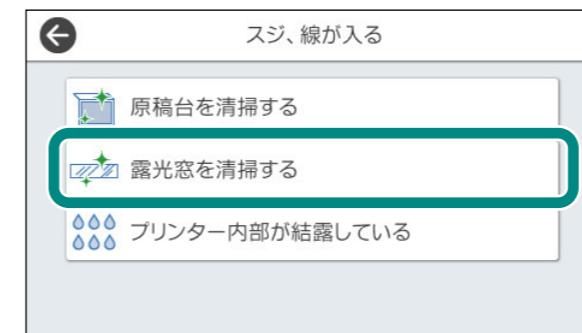

## 6 [清掃方法を見る]




## 7 動画を見ながら露光窓を清掃する


動画 1 → 2 → ..... 8 → ..... 9 → ..... 10 → ..... 14




プリンター台のレバーを  
つかんで引き出す

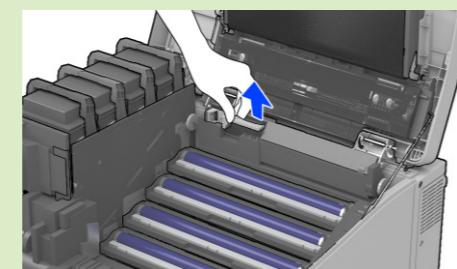

清掃棒を取り出す

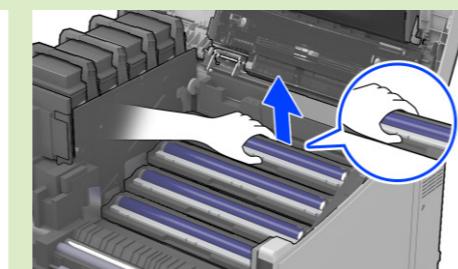

感光体ユニットを取り外す

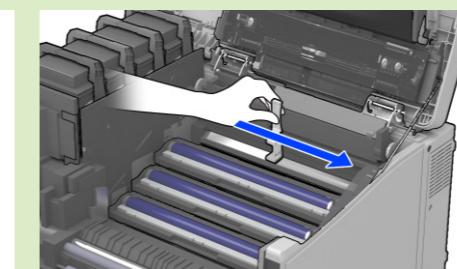

清掃棒で露光窓（ガラス面）  
を拭く

## 8 プリンターラックに戻す

