EPSON

CW-C6000 Series
CW-C6500 Series
CW-D6000 Series
CW-D6500 Series

Uživatelská příručka

M00123506 CS

Obsah

Před použitím

Příručka pro tento výrobek. 4
Stahování nejnovějších verzí. 4
Symboly používané v této příručce. 5
Modely tohoto výrobku. 6
Jak identifikovat model podle čísla modelu. 6
Jak jsou modely popsány v této příručce. 6
Model s automatickou řezačkou. 6
Model s funkcí odlepování. 8
Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (CW-C6000/C6500 Series). 9
Verze výrobku a ovladače. 10
Jak zjistit verzi výrobku. 10
Jak zjistit verzi ovladače tiskárny. 10
Obrazovky v této příručce. 11
Obrázky výrobku. 11
Bezpečnostní opatření. 12
Upozornění týkající se instalace. 12
Upozornění týkající se ovládání. 12
Upozornění týkající se napájecího zdroje. 14
Upozornění týkající se inkoustových patron. . . . 15
Upozornění k servisnímu boxu. 17
Výstražný štítek. 18
Podporovaný papír. 19
Tvar papíru / Forma / Velikost. 19
Typ papíru. 22
Papír, který nelze použít. 23
Názvy dílů a funkce. 24
Přední část. 24
Zadní část. 25
Uvnitř. 26
Vřeteno a příruba. 27
Ovládací panel. 28

Základní obsluha

Zapnutí nebo vypnutí. 30
Zapnutí tiskárny. 30
Vypnutí tiskárny. 30
Otevření krytu prostoru na papír. 31
Otevření krytu pomocí přední páky. 31
Otevření krytu pomocí zadní páky. 31
Kontrola stavu tiskárny. 32
Kontrola informací o papíru. 32
Kontrola stavu spotřebních materiálů. 33
Tisk vzorců pro kontrolu trysek. 33
Tisk stavového listu. 34
Kontrola připojení k síti a nastavení. 34
Výměna inkoustových patron. 35
Kontrola množství zbývajícího inkoustu. 35
Postup výměny inkoustových patron. 35
Výměna servisního boxu. 38
Kontrola velikosti prázdného místa v servisním boxu. 38
Postup výměny servisního boxu. 38
Nastavení ovladače tiskárny. 41
Media Definition. 42
Media Name. 42
Label width. 42
Label Length. 42
Gap between labels. 43
Left & Right gap. 43
Media Form. 43
Media Saving. 43
Media Coating Type. 44
Print Quality. 44
Color Correction. 45
Spot Color Setting. 45
Settings For Paper Handling After Print. 45
Notification. 46
Pause. 47
Media Detection…. 47
Zakládání a výměna papíru. 48
Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř). 50
Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí). 55
Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř). 60
Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou). 67
Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování). . . . 69
Vyjmutí papíru na konci papíru (model s automatickou řezačkou). 71
Vyjmutí papíru na konci papíru (model s funkcí odlepování). 72

Údržba

Čištění vnějšku. 74
Čištění automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou). 75
Čištění odlepovače (pouze model s funkcí odlepování). 77

Čištění vedení hran. 78
Čištění desky. 79
Čištění podávacího válce. 80
Čištění přítlačného válce. 82
Čištění tiskové hlavy. 84
Tisk vzorců pro kontrolu trysek. 84
Čištění tiskové hlavy. 85

Odstraňování závad

Zpráva zobrazená na ovládacím panelu. 86
Problémy s kvalitou tisku. 90
Vodorovné bílé pruhy. 90
Svislé bílé skvrny (modely s automatickou řezačkou). 90
Bílé nebo černé pruhování. 90
Vytištěné barvy jsou špatné. 90
Pozice tisku se posouvá. 91
Papír je zašpiněný nebo je rozmazaný inkoust. . . 91
Papír je vložen a vyhozen a nastala nějaká chyba. 91
Tisk není možný nebo se náhle stal nemožným. . . . 92
Tisková data byla odeslána, ale tisk se nespustí (model s funkcí odlepování). 92
Tisk z počítače není možný nebo je najednou nemožný. 92
Kontrola, zda je instalován ovladač tiskárny. . . . 92
Tiskárna se nechce zapnout. 92
Tisková úloha je v počítači zrušena, ale zpráva „Printing“ na tiskárně nezmizí. 92
Papír je zaseknutý. 93
Modely s automatickou řezačkou. 93
Modely s funkcí odlepování. 96

Specifikace

CW-C6000 Series. 99
Specifikace produktu. 99
Elektrotechnické specifikace. 100
Celkové rozměry. 100
CW-C6500 Series. 101
Specifikace produktu. 101
Elektrotechnické specifikace. 102
Celkové rozměry. 102
CW-D6000 Series. 103
Specifikace produktu. 103
Elektrotechnické specifikace. 104
Celkové rozměry. 104
CW-D6500 Series. 105
Specifikace produktu. 105
Elektrotechnické specifikace. 106
Celkové rozměry. 106
Specifikace okolních podmínek. 107
Specifikace papíru. 108
CW-C6000/C6500 Series. 108
CW-D6000/D6500 Series. 108
Inkoustová patrona. 109
Servisní box. 110

Dodatek

Spotřební díly a příslušenství. 111
Inkoustová patrona. 111
Servisní box. 112
Držák role papíru. 113
Omezení týkající se použití. 114
Poznámky. 115
Ochranné známky. 115

Před použitím

Tato kapitola popisuje informace, které byste měli znát před používáním výrobku.

Příručka pro tento výrobek

Papírová příručka	**Začněte zde** Provede vás základními kroky od vybalení po založení papíru.
Příručka k prohlížení na PC	**Uživatelská příručka (tato příručka)** Popisuje podrobnosti týkající se funkcí a postupů pro obsluhu tohoto výrobku a přináší informace o údržbě a odstraňování problémů.
Příručka k prohlížení na PC	**CW-C6000 Series/CW-C6500 Series Technical Reference Guide (Technická referenční příručka)** **CW-D6000 Series/CW-D6500 Series Technical Reference Guide (Technická referenční příručka)** Obsahuje informace k instalaci výrobku, provádění každodenních činností a efektivním používání výrobku. Tento dokument naleznete na následující adrese URL. <https://epson.sn>
Příručka k prohlížení na PC	**Online videonávod** Videa, která ukazují běžné uživatelské postupy a obsahují informace o odstraňování problémů. Videa naleznete na následující adrese URL. ❏ CW-C6000/C6500 Series: <https://support.epson.net/p_doc/790/> ❏ CW-D6000/D6500 Series: <https://support.epson.net/p_doc/ab6/> Obsah videí podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Stahování nejnovějších verzí

Nejnovější verze ovladače tiskárny, nástrojů a příruček si můžete stáhnout z následující URL.

Pro zákazníky ze Severní Ameriky jsou určeny následující webové stránky:

<https://www.epson.com/support/>

Pro zákazníky z jiných zemí a regionů jsou určeny následující webové stránky:

<https://epson.sn>

Symboly používané v této příručce

V této příručce se používají následující symboly, které označují důležité informace.

Bezpečnostní symboly

V tomto návodu jsou použity níže zobrazené symboly, aby byla zajištěna bezpečnost a správné použití tohoto výrobku, aby bylo zabráněno ohrožení vás i jiných osob a způsobení hmotných škod. Před přečtením tohoto návodu se ujistěte, zda zcela chápete jejich významy.

⚠ *Varování*	Ignorování tohoto symbolu při nesprávné manipulaci s tímto výrobkem může vést k smrtelnému nebo vážnému zranění.
⚠ *Upozornění*	Ignorování tohoto symbolu při nesprávné manipulaci s tímto výrobkem může vést k zranění nebo k způsobení hmotných škod.

Obecné informační symboly

❗ *Důležité*	Uvádí informace, které musíte při práci s výrobkem dodržovat. Budete-li výrobek používat nesprávně tak, že budete ignorovat tyto informace, může dojít k jeho poruše.
Poznámka	Uvádí dodatečné vysvětlení a informace, které musíte znát.
☞	Uvádí referenční stranu s informacemi vztahujícími se k tématu.

Modely tohoto výrobku

Tato příručka je určena pro CW-C6000 Series, CW-C6500 Series, CW-D6000 Series* a CW-D6500 Series*.

Podle čísla modelu na přední straně tiskárny můžete zjistit, o jaký model se jedná.

* V některých zemích nebo oblastech nemusí být k dispozici.

Jak identifikovat model podle čísla modelu

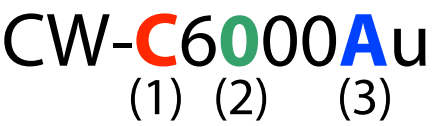

(1) Model pigmentového inkoustu je „C“ a model běžného inkoustu je „D“.
(2) 4palcový model je „0“ a 8palcový model je „5“.
(3) Model s automatickým řezáním je „A“ a model s funkcí odlepování je „P“.

Jak jsou modely popsány v této příručce

V této příručce jsou informace specifické pro jeden nebo více konkrétních modelů uvedeny následovně.

❏ Příklad 1) Pokud jsou informace společné pro řadu CW-C6000 Series a CW-C6500 Series

Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (CW-C6000/C6500 Series)

❏ Příklad 2) Pokud se informace vztahují pouze na model s automatickou řezačkou

Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (pouze model s automatickou řezačkou)

Model s automatickou řezačkou

❏ Vlastnosti

Model vybavený automatickou řezačkou. Papír lze ořezávat buď podle nastavení v aplikaci, nebo pomocí tlačítka **Cut** na ovládacím panelu.

❏ Typy inkoustu

Kompatibilní typy inkoustů se liší v závislosti na čísle modelu tiskárny.

❏ CW-C Series: Používá pigmentový inkoust a podporuje dva typy černého inkoustu. ☞ „Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (CW-C6000/C6500 Series)“ na str. 9

❏ CW-D Series: Používá běžný inkoust a podporuje jeden typ černého inkoustu.

❏ Číslo modelu

Před použitím

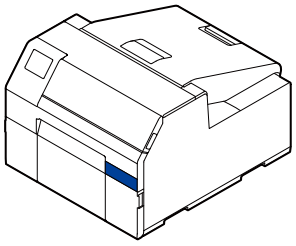

Číslo modelu	Čísla modelů použitá v příručkách	Typy inkoustu	Poznámky
ColorWorks C6000Au	CW-C6000Au	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6000Ae	CW-C6000Ae	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6010A	CW-C6010A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6020A	CW-C6020A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6030A	CW-C6030A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6040A	CW-C6040A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6050A	CW-C6050A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6500Au	CW-C6500Au	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6500Ae	CW-C6500Ae	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6510A	CW-C6510A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6520A	CW-C6520A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6530A	CW-C6530A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6540A	CW-C6540A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6550A	CW-C6550A	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks D6000Ae	CW-D6000Ae	běžný inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks D6500Ae	CW-D6500Ae	běžný inkoust	model s šířkou tisku 8 palců

Model s funkcí odlepování

❏ Vlastnosti

Model vybavený odlepovacím mechanismem. Při průchodu podkladového papíru odlepovačem se natištěné štítky odlepí od podkladového papíru.

❏ Typy inkoustu

Kompatibilní typy inkoustů se liší v závislosti na čísle modelu tiskárny.

❏ CW-C Series: Používá pigmentový inkoust a podporuje dva typy černého inkoustu. ☞ „Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (CW-C6000/C6500 Series)“ na str. 9

❏ CW-D Series: Používá běžný inkoust a podporuje jeden typ černého inkoustu.

❏ Číslo modelu

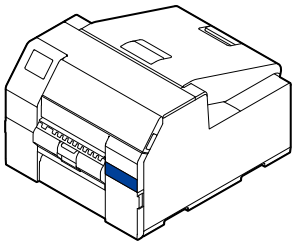

Číslo modelu	Čísla modelů použitá v příručkách	Typy inkoustu	Poznámky
ColorWorks C6000Pu	CW-C6000Pu	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6000Pe	CW-C6000Pe	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6010P	CW-C6010P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6020P	CW-C6020P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6030P	CW-C6030P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6040P	CW-C6040P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6050P	CW-C6050P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks C6500Pu	CW-C6500Pu	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6500Pe	CW-C6500Pe	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6510P	CW-C6510P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce

Číslo modelu	Čísla modelů použitá v příručkách	Typy inkoustu	Poznámky
ColorWorks C6520P	CW-C6520P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6530P	CW-C6530P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6540P	CW-C6540P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks C6550P	CW-C6550P	pigmentový inkoust	model s šířkou tisku 8 palce
ColorWorks D6000Pe	CW-D6000Pe	běžný inkoust	model s šířkou tisku 4 palce
ColorWorks D6500Pe	CW-D6500Pe	běžný inkoust	model s šířkou tisku 8 palce

Lesklý černý inkoust/matný černý inkoust (CW-C6000/C6500 Series)

Můžete zvolit druh černého inkoustu, který použijete, buď lesklý černý (BK), nebo matný černý (MK). Tiskárna vás vyzve k jeho výběru, když tiskárnu poprvé zapnete.

Podporované typy papíru se liší podle typu černého inkoustu. Viz „Specifikace papíru“ na str. 108.

Důležité	Typ černého inkoustu nemůžete měnit, jakmile zvolíte typ černého inkoustu a umožníte tiskárně provést plnění inkoustu.

Verze výrobku a ovladače

Produkt používejte s kombinací nejnovějších verzí firmwaru produktu, ovladače tiskárny a nástroje.

Poznámka	**Pro uživatele CW-C6000/C6500 Series** Pokud je verze firmwaru jedna z následujících verzí, stáhněte si nejnovější verzi firmwaru a aktualizujte tiskárnu s touto nejnovější verzí. TS05JC, TS06JC, TS26JC, TS19K2, TS25K3, TS21K5 „Stahování nejnovějších verzí“ na str. 4

Jak zjistit verzi výrobku

Verzi firmwaru vašeho výrobku zjistíte vytištěním stavového listu. Zkontrolujte výsledky tisku stavového listu. „Tisk stavového listu“ na str. 34

Můžete také zkontrolovat verzi ovládacího panelu.

Menu - **Printer Status/Print** - **Firmware Version**

Jak zjistit verzi ovladače tiskárny

Verzi můžete zjistit na obrazovce ovladače tiskárny.

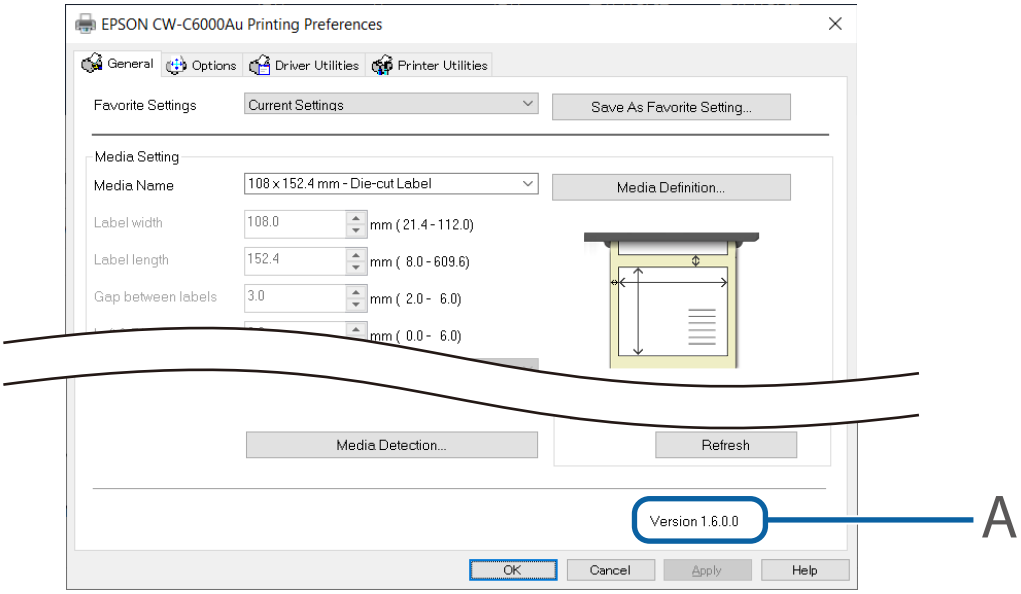

A: Verze ovladače tiskárny

Obrazovky v této příručce

Obrazovky v této příručce a skutečně zobrazené obrazovky ve Windows se mohou lišit v závislosti na používaném produktu a operačním systému. Pokud není uvedeno jinak, odpovídají snímky obrazovky v této příručce zobrazení při použití Windows 10.

Obrázky výrobku

Obrázky výrobku použité v tomto návodu se mohou mírně lišit od výrobku, který používáte. Pokud není uvedeno jinak, jsou zde použity obrázky CW-C6000Au.

Bezpečnostní opatření

Abyste zajistili bezpečné použití výrobku, nezapomeňte si před použitím přečíst tuto příručku a další návody dodané s výrobkem. Uložte tuto příručku na bezpečné místo, tak aby bylo možné kdykoliv vyřešit nejasné body.

Upozornění týkající se instalace

Varování

Nezakrývejte větrací otvory tohoto výrobku.

Jejich zakrytí může vést k nadměrnému zvýšení teploty uvnitř výrobku, což může vést k způsobení požáru. Nezakrývejte tento výrobek žádnou látkou a neumísťujte tento výrobek na nedostatečně větraném místě. Navíc zajistěte, aby byl k dispozici prostor pro instalaci dle specifikace v příručce.

„Zadní část“ na str. 25

Upozornění

- Neinstalujte a neukládejte tento výrobek na nestabilním místě nebo na místech, kde působí vibrace od jiných zařízení. Zařízení může spadnout nebo se může sesunout, což povede k jeho poškození a k způsobení úrazu.
- Neinstalujte tento výrobek na místě, které je vystaveno působení mastného kouře nebo prachu nebo ve vlhkém prostředí. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- Při zvedání výrobku provádějte práci se správným držením těla. Při zvedání tohoto výrobku s nesprávným držením těla může dojít k zranění.
- Protože výrobek je těžký, nepokoušejte se ho přenášet jen v jedné osobě. Při vybalování nebo přenášení výrobku dbejte, aby výrobek přenášely nejméně dvě osoby. Informace o hmotnosti tohoto výrobku naleznete níže.

  „Specifikace“ na str. 99
- Neumisťuje tento výrobek do prostoru vystaveného silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční záření. Pokud tak učiníte, může dojít k poruše detektoru a tiskárna nemusí tisknout správně.

Upozornění týkající se ovládání

Varování

- Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde se nachází těkavé látky, jako je například líh nebo ředidlo, nebo v blízkosti ohně. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- Začne-li se z výrobku kouřit, cítíte-li zvláštní zápach nebo slyšíte-li neobvyklý hluk, okamžitě tento výrobek vypněte. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru. Dojde-li k mimořádné situaci, okamžitě vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Poté se obraťte na kvalifikovaného technika se žádostí o radu.

- ❏ Dojde-li ke vniku cizího předmětu nebo polití tohoto výrobku vodou nebo jinou kapalinou, okamžitě tento výrobek vypněte. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru. Okamžitě vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi. Poté se obraťte na kvalifikovaného technika se žádostí o radu.
- ❏ Nedemontujte místa jiná než uvedená v této příručce.
- ❏ Nikdy sami neopravujte výrobek, protože to je nebezpečné.
- ❏ Nepoužívejte výrobek v místě, kde je přítomen hořlavý plyn, výbušný plyn atd. Dále nepoužívejte ve vnitřním prostoru tohoto výrobku ani v jeho blízkosti aerosolové spreje obsahující hořlavý plyn. Tato činnost může způsobit požár.
- ❏ Nepřipojujte kabely způsobem, který je v rozporu s popisem v této příručce. Tato činnost může způsobit požár. Mohlo by také dojít k poškození jiných připojených zařízení.
- ❏ Nedotýkejte se míst uvnitř tohoto výrobku způsobem, který je v rozporu s popisem v tomto návodu. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k popáleninám.
- ❏ Nevkládejte do tohoto výrobku kovové nebo hořlavé materiály a zabraňte tomu, aby takové materiály do výrobku spadly. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- ❏ V případě poškození displeje tiskárny manipulujte s tekutými krystaly uvnitř displeje velmi opatrně. Pokud dojde k některé z následujících situací, přijměte nouzová opatření.
  - ❏ Při kontaktu s kůží zasažené místo důkladně otřete a umyjte mýdlem a vodou.
  - ❏ Při vniknutí do očí je oči nutné vyplachovat čistou vodou alespoň 15 minut a potom vyhledat lékaře.
  - ❏ Při požití okamžitě vyhledejte lékaře.

⚠ *Upozornění*

- ❏ Nedovolte nikomu, aby na tento výrobek stoupal a nepokládejte na horní část tohoto výrobku těžké předměty. Zejména dávejte pozor, jestliže máte domácnost s dětmi. Zařízení může spadnout nebo se může sesunout, což povede k jeho poškození a k způsobení úrazu.
- ❏ Proveďte instalaci kabelů a doplňkového příslušenství správným způsobem, který je popsán v tomto návodu. V opačném případě může dojít k požáru nebo zranění. Provádějte tuto instalaci podle pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- ❏ Před přemístěním tohoto výrobku proveďte jeho vypnutí a odpojení napájecího kabelu od síťové zásuvky a ujistěte se, zda jsou odpojeny také všechny ostatní kabely. Nedodržení tohoto pokynu může vést k poškození kabelu, k způsobení úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- ❏ Neskladujte a nepřepravujte tento výrobek v nakloněné, stojící nebo obrácené poloze. V takovém případě by mohlo dojít k úniku barvy.
- ❏ Pokud je kryt prostoru na papír odstraněný, tiskárnu nepoužívejte. Hrozí porucha.

Upozornění týkající se napájecího zdroje

Varování

- ❏ Dbejte na to, aby se na zástrčce napájecího kabelu neusazoval prach nebo jiné nečistoty. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- ❏ Používejte výhradně napájecí kabel dodávaný s výrobkem. Napájecí kabel dodávaný s výrobkem nepoužívejte k napájení jakýchkoli jiných zařízení. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru.
- ❏ Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k vzniku požáru. Dojde-li k poškození napájecího kabelu, kontaktujte kvalifikovaný servis a požádejte o radu. Dále také dodržujte následující pokyny, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu:
  - ❏ Napájecí kabel nikdy neupravujte.
  - ❏ Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty.
  - ❏ Neprovádějte ohýbání, kroucení nebo tahání napájecího kabelu nadměrnou sílou.
  - ❏ Neumísťujte kabel v blízkosti topných zařízení.
- ❏ Nevkládejte ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu, máte-li mokré ruce. V takovém případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- ❏ Nepřipojujte příliš mnoho napájecích kabelů k jedné zásuvce. Tato činnost může způsobit požár. Napájení je třeba dodávat přímo ze zásuvky ve zdi.
- ❏ Pravidelně odpojujte napájecí zástrčku ze zásuvky a čistěte její kolíky a prostor mezi nimi. Necháte-li zástrčku napájecího kabelu připojenou k síťové zásuvce příliš dlouhou dobu, může dojít k nahromadění prachu u kolíků zástrčky, což by mohlo vést k způsobení zkratu a požáru.
- ❏ Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy držte zástrčku a netahejte za kabel. Budete-li tahat za napájecí kabel, může dojít k jeho poškození nebo k deformaci jeho zástrčky a k následnému úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Před delším odstavením tohoto výrobku odpojte z důvodů zajištění bezpečnosti jeho napájecí kabel od síťové zásuvky.

Upozornění týkající se inkoustových patron

Upozornění

❏ Inkoustové patrony, které lze používat, závisí na modelovém číslu výrobku. Používejte pouze inkoustové patrony, které jsou vhodné pro modelové číslo tiskárny.

„Inkoustová patrona“ na str. 109

❏ Nedotýkejte se čipu integrovaného obvodu na inkoustové patroně. Může to způsobit, že již nebude možný normální provoz a tisk.

❏ Výrobek používá inkoustové patrony vybavené čipy integrovaného obvodu, které řídí množství používaného inkoustu a další informace, tak aby byly inkoustové patrony použitelné, i když jsou odstraněny a znovu nainstalovány. Zůstane-li ovšem v patroně pouze malé množství inkoustu a je-li taková patrona vyjmuta a znovu vložena do tiskárny, nemusí již být dále použitelná. Po každém vložení do tiskárny je spotřebováno určité množství inkoustu, protože tiskárna automaticky kontroluje spolehlivost patrony.

❏ Při výměně inkoustové patrony s černým inkoustem je nutné ji vyměnit za inkoustovou patronu se stejným typem černého inkoustu. Tiskárna nebude fungovat, pokud nainstalujete patronu s jiným typem černého inkoustu. (CW-C6000/C6500 Series)

❏ Nainstalujte inkoustové patrony všech barev. Tisk není možný dokonce i v případě, chybí-li v tiskárně pouze jedna inkoustová patrona.

❏ I když jsou inkoustové patrony vyrobeny tak, aby bylo zastaveno jejich použití dříve, než dojde k úplnému spotřebování inkoustu, aby byla zajištěna kvalita tiskové hlavy, v použitých inkoustových patronách vždy zůstane zbytek inkoustu.

❏ Určité množství barevných inkoustů je spotřebováno také pro úkony údržby, kdy je vyměňována inkoustová patrona a při čištění tiskové hlavy.

❏ Probíhá-li plnění inkoustu, nevypínejte tiskárnu ani neotvírejte kryt inkoustových patron (bliká LED kontrolka ⏻ (napájení)). Otevření krytu může způsobit, že bude nutné doplnění inkoustu, což povede k jeho větší spotřebě. Také to může způsobit, že již nebude možný normální provoz a tisk.

❏ Dokonce i při jednobarevném tisku jsou použity všechny inkoustové barvy, aby byla uchována kvalita tisku a tiskové hlavy.

❏ Inkoustovou patronu nerozebírejte. V takovém případě by se vám inkoust mohl dostat do očí nebo na pokožku.

❏ Inkoustovou patronu nerozebírejte ani neupravujte. V takovém případě by mohlo dojít k poruše tisku.

❏ Použití starých inkoustových patron může způsobit nižší kvalitu tisku. Spotřebujte inkoustové patrony do šesti měsíců po otevření jejich balení. Datum spotřeby pro inkoustové patrony je vytištěno na obalu jednotlivých inkoustových patron.

❏ Dojde-li ke kontaktu inkoustu s vaší pokožkou, očima nebo ústy, proveďte následující úkony.

  ❏ Dostane-li se vám inkoust na pokožku, okamžitě si ji opláchněte mýdlem a vodou.

  ❏ Dostane-li se vám inkoust do očí, okamžitě si je vypláchněte vodou. Bude-li inkoust působit déle, oči se vám mohou podlít krví nebo může dojít k mírnému zánětu. Dojde-li k jakýmkoli problémům, okamžitě kontaktujte lékaře.

- ❏ Dostane-li se vám inkoust do úst, okamžitě jej vyplivněte a kontaktujte lékaře.

- ❏ Na vyjmuté inkoustové patroně může být malé množství inkoustu v blízkosti otvoru pro doplňování inkoustu. Dávejte pozor, aby tento inkoust nezašpinil stůl nebo jiný povrch.

- ❏ Neotvírejte obal inkoustové patrony, dokud si nebudete zcela jisti, že ji vložíte do výrobku.

- ❏ Netřepejte s inkoustovou patronou příliš silně. Budete-li s inkoustovou patronou třepat příliš silně nebo stisknete-li ji příliš silně, může dojít k úniku inkoustu z této patrony.

- ❏ Zabraňte pádu cizích předmětů do části tiskárny, která je určena pro vkládání inkoustových patron. Může to způsobit, že již nebude možný normální tisk. Odstraňte všechny předměty, které mohly spadnout do instalační sekce, a dávejte pozor, aby nedošlo k poškození této sekce.

- ❏ Je-li inkoust používán poprvé (po zakoupení tiskárny), je spotřebováván pro plnění trysek tiskové hlavy (výstupní otvory pro inkoust), aby byla tato hlava připravena na tisk. Proto může být počet listů, které lze vytisknout, menší než u patron instalovaných poté.

- ❏ V případě vypnutí tiskárny pomocí tlačítka ⏻ (napájení) bude tisková hlava automaticky zakryta, aby nedošlo k vysychání inkoustu. Když nebudete používat tiskárnu po instalování inkoustových patron, nezapomeňte ji vypnout pomocí tlačítka ⏻ (napájení). Je-li tiskárna zapnuta, neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ani nepoužívejte k vypnutí jistič.

- ❏ Provádění tisku na papír odpuzující vodu, jako je například křídový papír, který pomalu usychá, může způsobit vytváření skvrn během tisku. Také platí, že během tisku na lesklý papír může dojít k otisknutí prstů na papír nebo může dojít k ulpění inkoustu na vašich prstech při dotyku tištěného povrchu. Vyberte a používejte papír, který nezpůsobí tiskové skvrny.

- ❏ Ukládejte inkoustové patrony na místě mimo dosah dětí.

- ❏ Epson doporučuje ukládat inkoustové patrony na chladném a temném místě.

- ❏ Přejete-li si používat inkoustové patrony, které byly uloženy na chladném místě po delší dobu, nechte je alespoň po dobu 3 hodin na místě, které má pokojovou teplotu.

- ❏ Neodstraňujte inkoustové patrony z výrobku, když jej skladujete nebo přepravujete.

Upozornění k servisnímu boxu

Upozornění

- ❏ Ukládejte na místě mimo dosah dětí. Zachycený inkoust nepijte.
- ❏ Servisní box nerozebírejte ani neupravujte. V takovém případě by se vám inkoust mohl dostat do očí nebo na pokožku.
- ❏ Nedotýkejte se čipu integrovaného obvodu na servisním boxu.
- ❏ Je-li servisní box, který lze stále používat, vyjmut a ponechán po delší dobu mimo, nepoužívejte jej už.
- ❏ Neodlupujte fólii z horní plochy servisního boxu.
- ❏ Dojde-li ke kontaktu inkoustu s vaší pokožkou, očima nebo ústy, proveďte následující úkony.
  - ❏ Dostane-li se vám inkoust na pokožku, okamžitě si ji opláchněte mýdlem a vodou.
  - ❏ Dostane-li se vám inkoust do očí, okamžitě si je vypláchněte vodou. Bude-li inkoust působit déle, oči se vám mohou podlít krví nebo může dojít k mírnému zánětu. Dojde-li k jakýmkoli problémům, okamžitě kontaktujte lékaře.
  - ❏ Dostane-li se vám inkoust do úst, okamžitě jej vyplivněte a kontaktujte lékaře.
- ❏ Nevystavujte servisní box silným otřesům. Pokud se servisním boxem houpete příliš silně nebo s ním třesete, může z něj vytékat inkoust.
- ❏ Servisní box neskladujte za příliš vysokých teplot ani v mrazu.
- ❏ Chraňte ho před přímým slunečním světlem.

Výstražný štítek

Štítky připojené k výrobku ukazují na následující upozornění.

⚠ *Varování*	Nedotýkejte se válce ve spodní části zásobníku papíru. Při kontaktu může dojít k zranění. 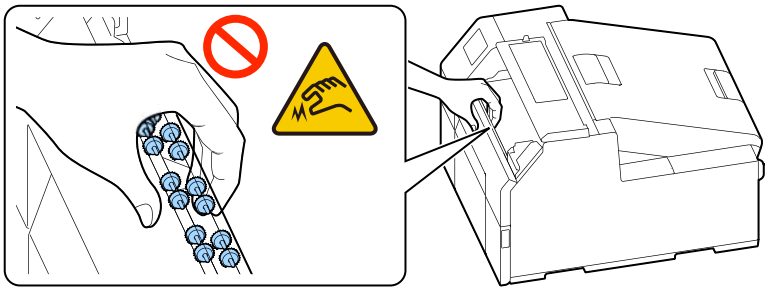
⚠ *Upozornění*	Nedotýkejte se řezačky ve spodní části krytu odlepovače papíru. Při kontaktu může dojít k zranění. 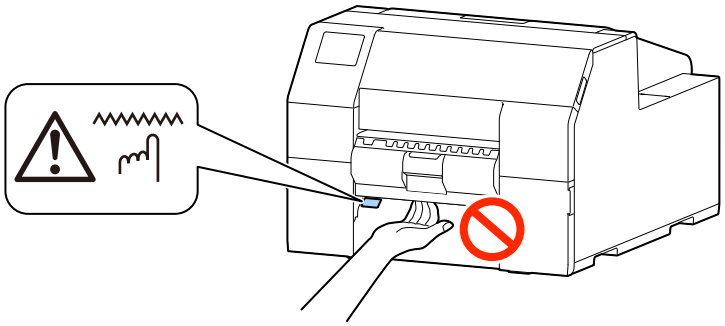

Podporovaný papír

Tato část popisuje tvar, formu, velikost a typ papíru, který lze v této tiskárně použít, a papír, který použít nelze. Další podrobnosti najdete v technické referenční příručce *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka).

Tvar papíru / Forma / Velikost

CW-C6000/D6000 Series

Formy papíru	Tvary papíru	Šířka papíru (mm {palce})	Šířka podkladového papíru (mm {palce})	Šířka štítku (mm {palce})	Mezera mezi štítky (mm {palce})
Nekonečný papír bez lepidla (S černými značkami[*1]) 	Role papíru 	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	---	---	---
Nekonečný papír bez lepidla (S černými značkami[*1]) 	Skládaný papír 	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	---	---	---
Nekonečný papír bez lepidla (Bez černých značek) 	Role papíru 	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	---	---	---
Celostránkový štítek (S černými značkami[*1]) 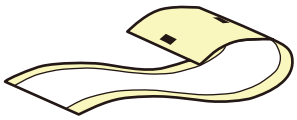	Role papíru 	---	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	Bez odpadových částí: 21,4 až 108 {0,84 až 4,25} S odpadovými částmi: 25,4 až 108 {1,00 až 4,25}	---

Formy papíru	Tvary papíru	Šířka papíru (mm {palce})	Šířka podkladového papíru (mm {palce})	Šířka štítku (mm {palce})	Mezera mezi štítky (mm {palce})
Celostránkový štítek (Bez černých značek) 	Role papíru 	---	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	Bez odpadových částí: 21,4 až 108 {0,84 až 4,25} S odpadovými částmi: 25,4 až 108 {1,00 až 4,25}	---
Nastříhaný štítek (S černými značkami*1) 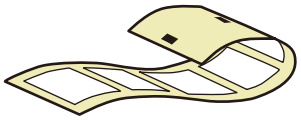	Role papíru 	---	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	21,4 až 108 {0,84 až 4,25}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}
Nastříhaný štítek (S černými značkami*1) 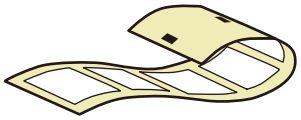	Skládaný papír 	---	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	21,4 až 108 {0,84 až 4,25}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}
Nastříhaný štítek (Mezera*2) 	Role papíru 	---	25,4 až 112 {1,00 až 4,41}	21,4 až 108 {0,84 až 4,25}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}

*1: Tisková pozice je detekována na základě černých značek vytištěných na zadní straně tiskového papíru.

*2: Tisková pozice je detekována na základě mezer mezi štítky.

CW-C6500/D6500 Series

Formy papíru	Tvary papíru	Šířka papíru (mm {palce})	Šířka podkladového papíru (mm {palce})	Šířka štítku (mm {palce})	Mezera mezi štítky (mm {palce})
Nekonečný papír bez lepidla (S černými značkami*1) 	Role papíru 	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	---	---	---

Formy papíru	Tvary papíru	Šířka papíru (mm {palce})	Šířka podkladového papíru (mm {palce})	Šířka štítku (mm {palce})	Mezera mezi štítky (mm {palce})
Nekonečný papír bez lepidla (S černými značkami[*1]) 	Skládaný papír 	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	---	---	---
Nekonečný papír bez lepidla (Bez černých značek) 	Role papíru 	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	---	---	---
Celostránkový štítek (S černými značkami[*1]) 	Role papíru 	---	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	Bez odpadových částí: 21,4 až 211,9 {0,84 až 8,34} S odpadovými částmi: 25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	---
Celostránkový štítek (Bez černých značek) 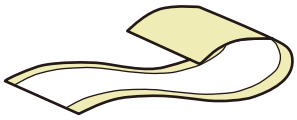	Role papíru 	---	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	Bez odpadových částí: 21,4 až 211,9 {0,84 až 8,34} S odpadovými částmi: 25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	---
Nastříhaný štítek (S černými značkami[*1]) 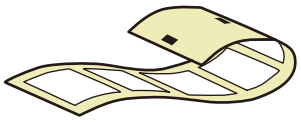	Role papíru 	---	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	21,4 až 211,9 {0,84 až 8,34}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}
Nastříhaný štítek (S černými značkami[*1]) 	Skládaný papír 	---	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	21,4 až 211,9 {0,84 až 8,34}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}

Formy papíru	Tvary papíru	Šířka papíru (mm {palce})	Šířka podkladového papíru (mm {palce})	Šířka štítku (mm {palce})	Mezera mezi štítky (mm {palce})
Nastříhaný štítek (Mezera*2) 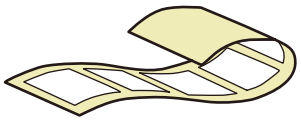	Role papíru 	---	25,4 až 215,9 {1,00 až 8,50}	21,4 až 211,9 {0,84 až 8,34}	2,0 až 6,0 {0,08 až 0,24}

*1: Tisková pozice je detekována na základě černých značek vytištěných na zadní straně tiskového papíru.

*2: Tisková pozice je detekována na základě mezer mezi štítky.

Poznámka	
	Upozornění k tisku nekonečných štítků na modelu s automatickou řezačkou ❏ Z otvoru na výstup papíru odstraňte zbývající vytištěné štítky. Pokud budete pokračovat v tisku, zatímco štítky zůstanou v otvoru na výstup papíru, může dojít k přeříznutí vytištěných štítků nebo zaseknutí papíru. ❏ Na řezačce může zůstat lepidlo ze štítku, což sníží účinnost řezání. Při potížích s řezáním papíru doporučujeme vyčistit automatickou řezačku. ☞ „Čištění automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)“ na str. 75 **Upozornění k používání nastříhaných štítků** V závislosti na tvaru nastříhaných štítků může dojít k tomu, že se štítky v tiskárně odlepí od podkladového papíru. V takovém případě je nutné používat detektory mezer. Podrobnost k používání detektorů najdete v *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka).

Typ papíru

Podporované typy papíru se liší v závislosti na typu černého inkoustu, jak je uvedeno níže.

Typ papíru	CW-C6000/C6500 Series		CW-D6000/D6500 Series
	Při použití matného inkoustu	Při použití lesklého inkoustu	Běžný inkoust
Obyčejný papír	✓	-	-
Matný papír	✓	✓	✓
Syntetika	✓	✓	✓
Texturovaný papír	✓	-	-
Lesklý papír	-	✓	✓
Glossy fólie	-	✓	✓
Papír s vysokým leskem	-	✓	✓

Poznámka	
	Vzhledem k tomu, že CW-D6000/D6500 Series má pouze jeden typ černého inkoustu, neexistují žádná omezení týkající se papíru podle typu černého inkoustu. ☞ „Specifikace papíru“ na str. 108

Papír, který nelze použít

Nevkládejte následující papír. Takový papír totiž způsobí zadrhnutí papíru a tiskové skvrny.

❏ Termální papír

❏ Papír spojený lepicí páskou atd.

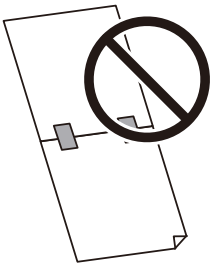

❏ Papír velikosti A, B atd.

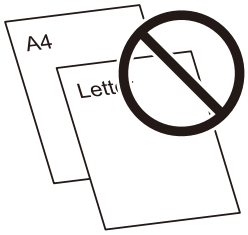

❏ Papír s průhledným podkladovým papírem

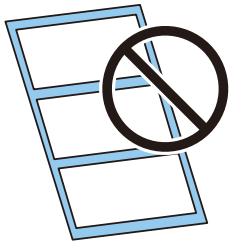

Názvy dílů a funkce

Tato část popisuje hlavní provozní součásti.

Přední část

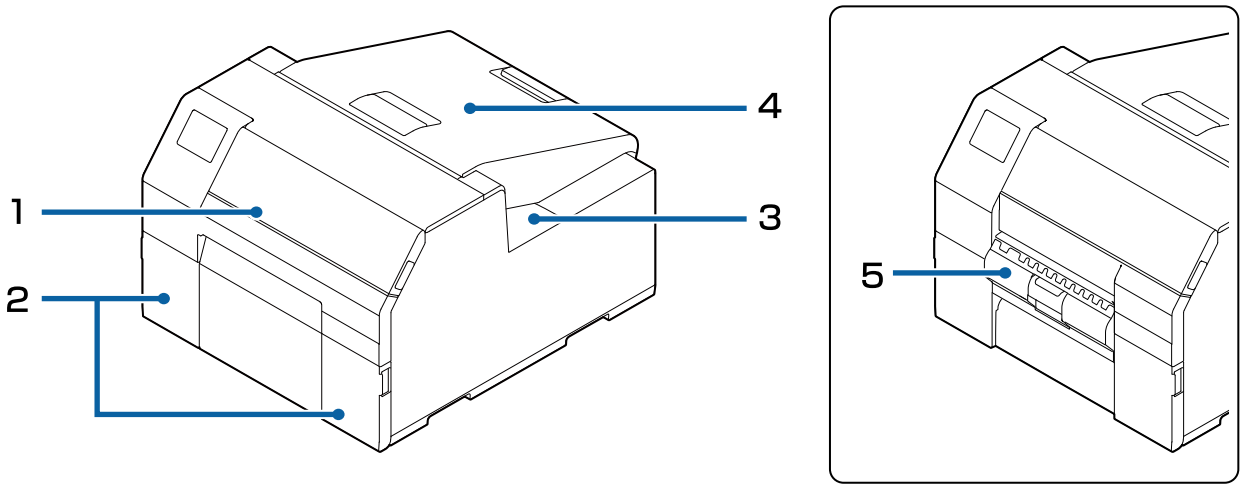

Č.	Název	Popis
1	Přední kryt	Kryt otevřete v případě zaseknutí papíru. ☞ „Papír je zaseknutý“ na str. 93
2	Kryt inkoustové patrony	Otevřete tento kryt, chcete-li vložit nebo vyměnit inkoustovou patronu. ☞ „Výměna inkoustových patron“ na str. 35
3	Kryt servisního boxu	Otevřete tento kryt, chcete-li vložit nebo vyměnit servisní box. ☞ „Výměna servisního boxu“ na str. 38
4	Kryt prostoru na papír	Kryt otevřete, když zakládáte nebo vyměňujete papír. Způsob otevírání krytu prostoru na papír se liší v závislosti na tom, jestli se papír podává zevnitř nebo zvenčí. ☞ „Otevření krytu prostoru na papír“ na str. 31
5	Kryt odlepovače (pouze modely s funkcí odlepování)	Kryt otevřete, když zakládáte papír. Při průchodu podkladového papíru odlepovačem se natištěné štítky odlepí od podkladového papíru. Kryt je vybaven detektorem odlepování štítků, který detekuje, zda odlepený štítek zůstává v otvoru výstupu papíru nebo ne.

Zadní část

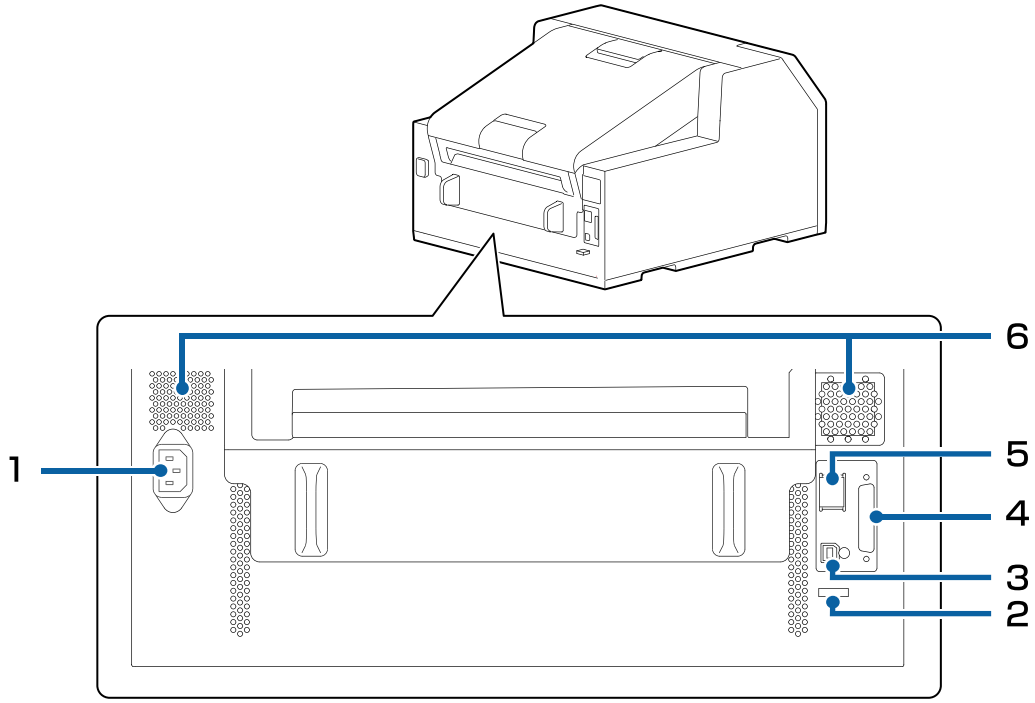

Č.	Název	Popis
1	Vstup AC	Připojte napájecí kabel.
2	Příchytka kabelu	Protáhněte touto příchytkou USB kabel, abyste zabránili jeho odpojení. 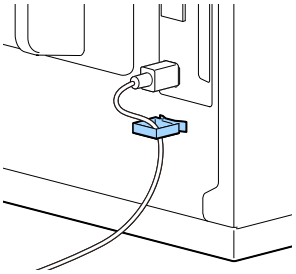
3	Port USB	Pro připojení kabelu sítě USB.
4	EXT.I/F	Tento port používají pouze konkrétní uživatelé k ovládání externích zařízení.
5	Port LAN	Pro připojení kabelu sítě LAN.
6	Větrací mřížka	Vyfukuje teplo, které vzniká v tiskárně, a zabraňuje zvyšování teploty uvnitř tiskárny. Při instalaci umístěte tiskárnu tak, aby u byl větrací mřížky volný prostor nejméně 10 cm {3,94"}, což zajistí dostatečné větrání.

Uvnitř

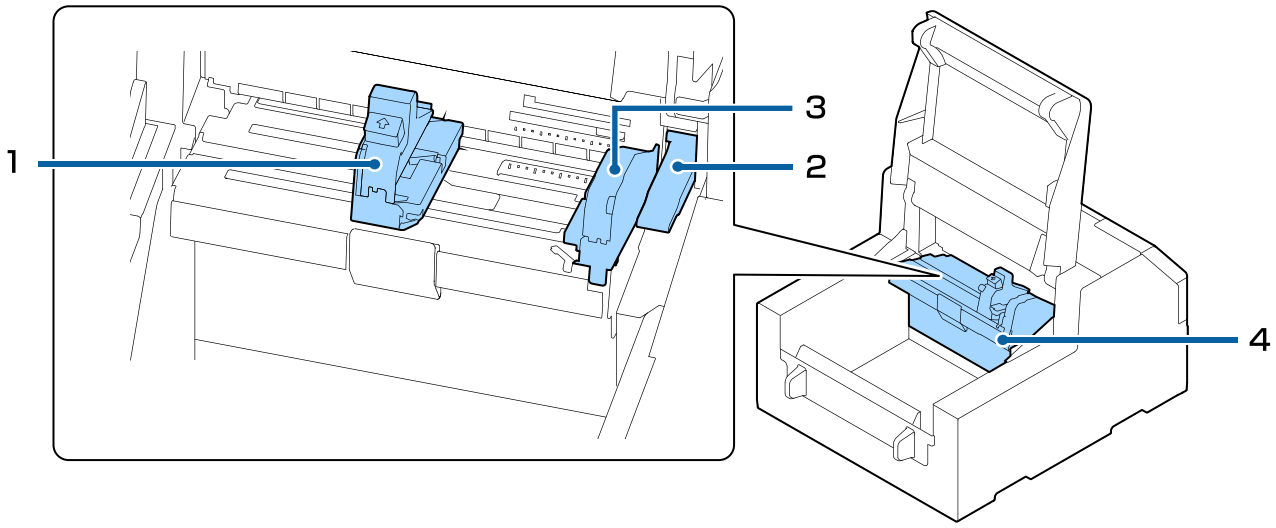

Č.	Název	Popis
1	Vodič posuvné hrany	Zajišťuje dodržení šířky papíru při jeho podávání do tiskárny. Vodiče je možné posunout po stlačení modré páky. Po posunutí se vodič musí dotýkat okraje papíru.
2	Uvolňovací páčka	Páku používejte při odstraňování zaseknutého papíru. Posunutím páky směrem nahoru se přítlačné válce odjistí a papír zaseknutý uvnitř předního krytu bude možné odstranit.
3	Vodič hrany	Zajišťuje papír při podávání do tiskárny. Při zakládání do tiskárny je papír nutné umístit podél tohoto vodiče.
4	Modul vodiče papíru	Při čištění podávacího válce je nutné tento modul odsunout. Celý modul lze odsunout vytažením modré páky, po kterém je možné provést kontrolu podávacího válce.

Vřeteno a příruba

Slouží k podávání papíru zevnitř.

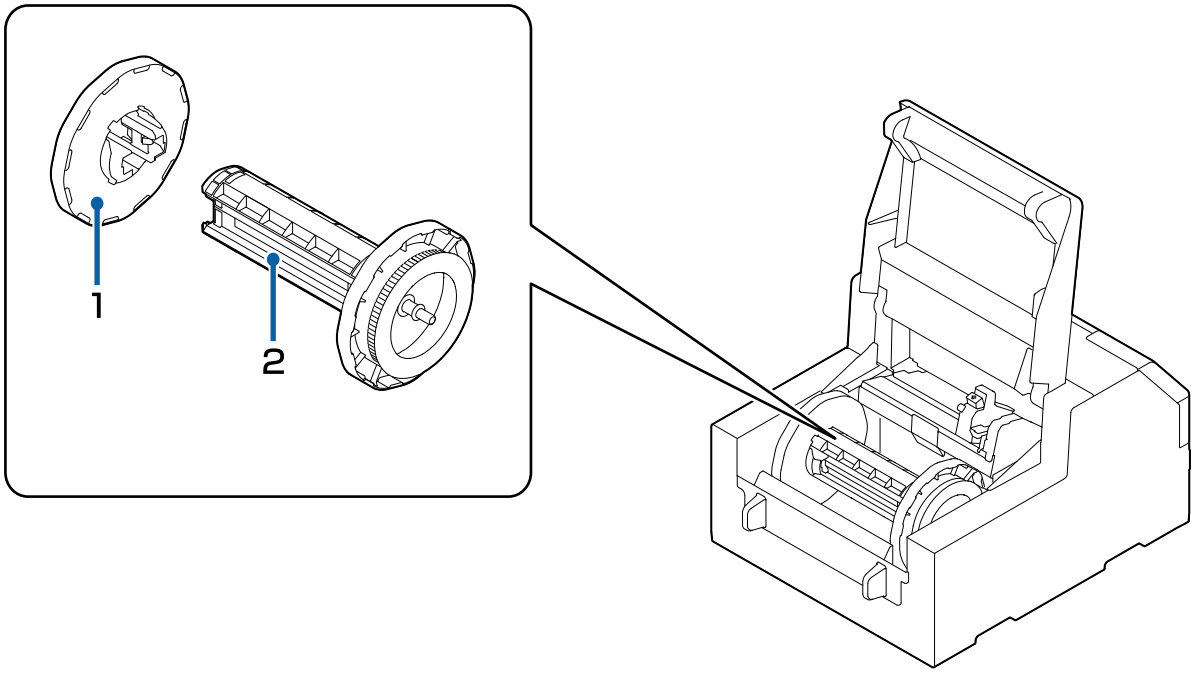

Č.	Název	Popis
1	Příruba	Jejím upevněním k vřetenu zajistíte roli papíru založenou na vřetenu. Stisknutím modré páky provedete upevnění k vřetenu nebo odpojení od vřetena.
2	Vřeteno	Na vřeteno se zakládá role papíru.

Ovládací panel

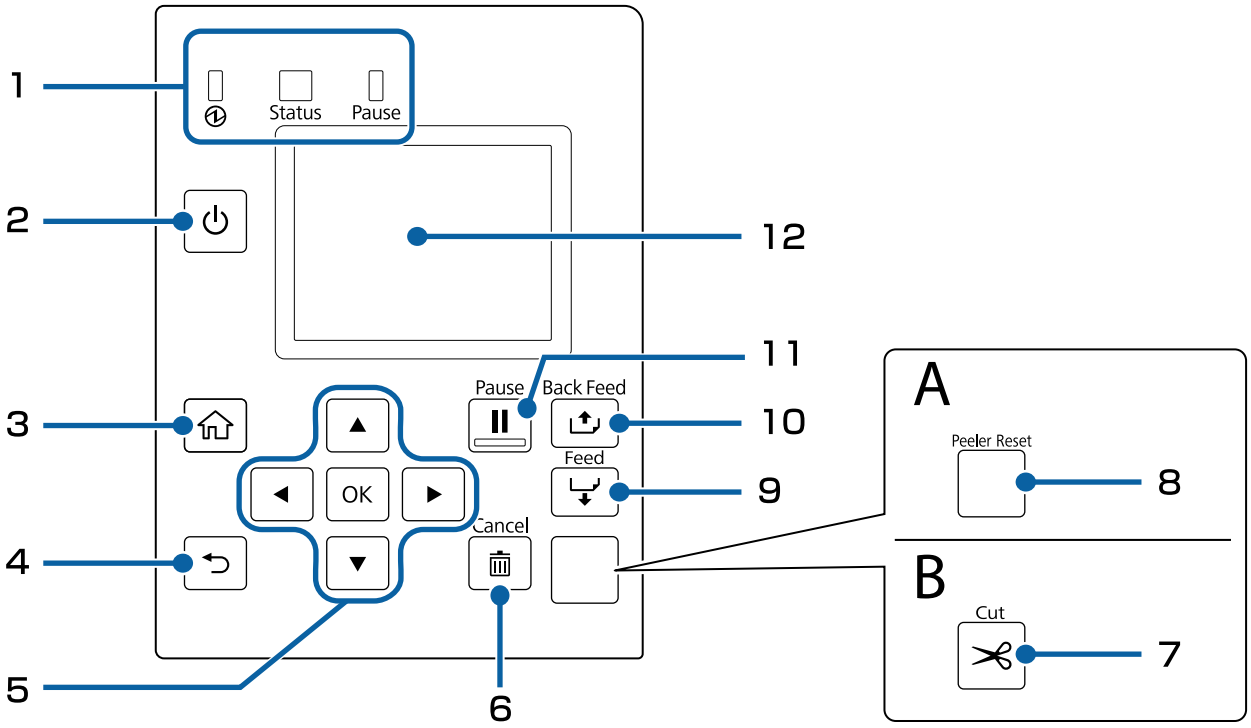

A: Model s funkcí odlepování
B: Model s automatickou řezačkou

Č.	Název	Popis
1	LED	Stav tiskárny ukazují blikající kontrolky. Umožňují rychlé zjištění příčiny chyb a řešení problémů. Další podrobnosti najdete v technické referenční příručce *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka). ❏ LED kontrolka ⏻ (napájení) Svítí pokud je tiskárna zapnutá. Během tisku nebo plnění inkoustu bliká. ❏ LED kontrolka Status Svítí nebo bliká, pokud došlo k chybě nebo problému. ❏ LED kontrolka Pause Svítí nebo bliká, pokud je tiskárna pozastavená.
2	Tlačítko ⏻ (napájení)	Zapíná a vypíná tiskárnu.
3	Tlačítko ⌂ (domů)	Zobrazuje výchozí obrazovku.
4	Tlačítko ↩ (zpět)	Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
5	Tlačítka ▲◀▼▶ (šipky) a tlačítko **OK**	Použitím tlačítek ▲◀▼▶ lze vybrat požadovanou položku v menu a následným stisknutím tlačítka **OK** vybranou položku menu nebo nastavení aktivujete.

Č.	Název	Popis
6	Tlačítko **Cancel**	Toto tlačítko použijte ke zrušení tisku. Stiskněte tlačítko **Cancel** v době, kdy je tiskárna pozastavena, a ke zrušení tisku vyberte na obrazovce **Cancel Selection** možnost **Next label format** nebo **All label formats**.
7	Tlačítko **Cut** (pouze model s automatickou řezačkou)	Slouží k oříznutí papíru. Papír není možné dvakrát oříznout na stejném místě.
8	Tlačítko **Peeler Reset** (pouze model Peeler)	Toto tlačítko stiskněte, pokud se tisk dalších dat nezahájí ani po odebrání vytištěných štítků. ☞ „Tisk není možný nebo se náhle stal nemožným“ na str. 92
9	Tlačítko **Feed**	Krátkým stisknutím je možné podávat papír po jednom listu. Průběžné podávání papíru se spouští podržením tlačítka.
10	Tlačítko **Back Feed**	Slouží k nahrazení papíru. Podržením tohoto tlačítka se papír vrátí ven z tiskárny, aby ho bylo možné vyjmout.
11	Tlačítko **Pause**	❏ Pokud je stisknuto během tisku Když tiskárna dokončí tisk tištěné stránky, přejde do stavu pauzy a rozsvítí se LED kontrolka Pause. Opětovným stisknutím obnovíte tisk a LED kontrolka Pause zhasne. ❏ Pokud je stisknuto, když je tiskárna připravena k tisku Tiskárna přejde do stavu pauzy a rozsvítí se LED kontrolka Pause. Dalším stisknutím se tiskárna vrátí do pohotovostního stavu a LED kontrolka Pause zhasne. ❏ Pokud je stisknuto, když je tiskárna pozastavena z důvodu chyby Tiskárna se uvolnění ze stavu pauzy a LED kontrolka Pause zhasne.
12	Displej	Zobrazí se stav tiskárny, jednotlivá menu a chybová hlášení.

Základní obsluha

Tato kapitola popisuje základní provozní postupy tiskárny.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí tiskárny

Podržte tlačítko ⏻ (napájení), dokud se nerozsvítí LED kontrolky ⏻ (napájení).

Vypnutí tiskárny

Podržte tlačítko ⏻ (napájení), dokud se nezobrazí zpráva s potvrzením o vypnutí tiskárny. Poté vyberte na obrazovce potvrzení možnost **Yes**. LED kontrolka ⏻ (napájení) zhasne a tiskárna se vypne.

Otevření krytu prostoru na papír

Tato část popisuje, jak otevřít kryt prostoru na papír.

Upozornění	Pokud je kryt prostoru na papír odstraněný, tiskárnu nepoužívejte. Hrozí porucha.

Otevření krytu pomocí přední páky

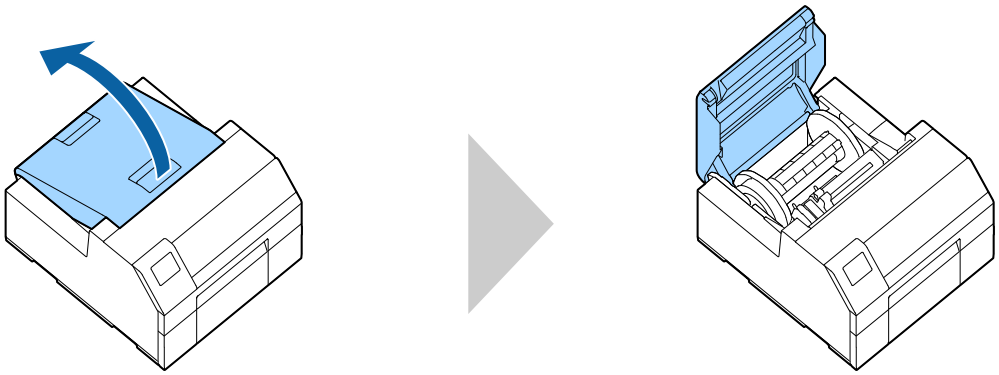

Kryt prostoru na papír otevřete, jak je znázorněno výše (lze použít pro níže uvedené účely).

- ❏ K založení papíru do tiskárny nebo k jeho odstranění.
- ❏ K výměně servisního boxu.
- ❏ K vyčištění vnitřních částí tiskárny.
- ❏ K odstranění papíru zaseklého v tiskárně.

Otevření krytu pomocí zadní páky

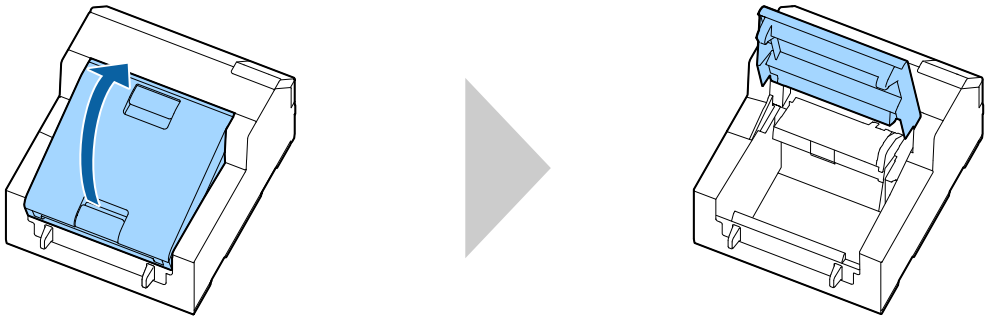

Kryt prostoru na papír otevřete, jak je znázorněno výše (lze použít pro níže uvedené účely).

- ❏ Nastavení podávání papíru z vnější strany tiskárny nebo k odstranění papíru.

Kontrola stavu tiskárny

Stav tiskárny ukazují svítící nebo blikající LED kontrolky a také displej tiskárny.

Na základě stavového listu můžete zkontrolovat nastavení tiskárny a stav trysek.

☞ „Tisk stavového listu“ na str. 34

Kontrola informací o papíru

Informace o aktuálně vloženém papíru; typ papíru, nastavení zdroje papíru a zbývající množství role papíru se zobrazí na úvodní obrazovce.

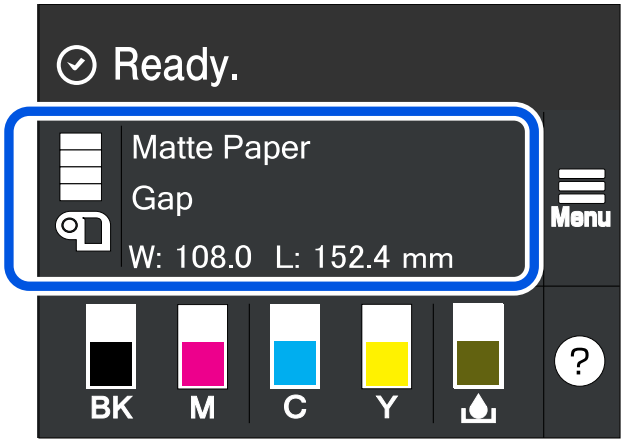

Poznámka	Zvolením této oblasti získáte přímý přístup k nabídkám **Paper Settings**. Nastavení papíru můžete provádět i pomocí ovladače tiskárny. ☞ „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41 Pokud se nastavení liší mezi ovládacím panelem a ovladačem tiskárny, použijí se nastavení ovladače tiskárny.

Kontrola stavu spotřebních materiálů

Stav každé inkoustové patrony a servisního boxu lze zkontrolovat na displeji.

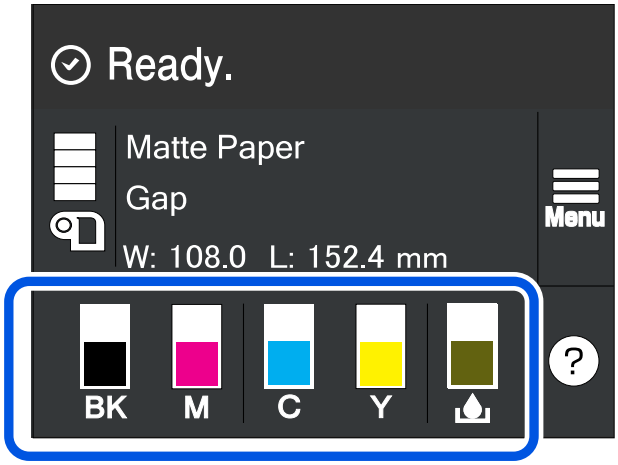

Tisk vzorců pro kontrolu trysek

Vytiskněte vzorce pro kontrolu trysek a zkontrolujte, zda nejsou trysky tiskové hlavy ucpané.

☞ „Tisk vzorců pro kontrolu trysek“ na str. 84

Tisk stavového listu

Tisk stavového listu umožňuje zjistit verzi firmwaru a nastavení tiskárny, jako je režim tisku nebo nastavení detekce média. Z ovládacího panelu lze vytisknout následující typy stavových listů.

Menu - **Printer Status/Print** - **Print Status Sheet**

Ukázka tisku stavového listu	Ukázka tisku stavového listu (síťová nastavení)
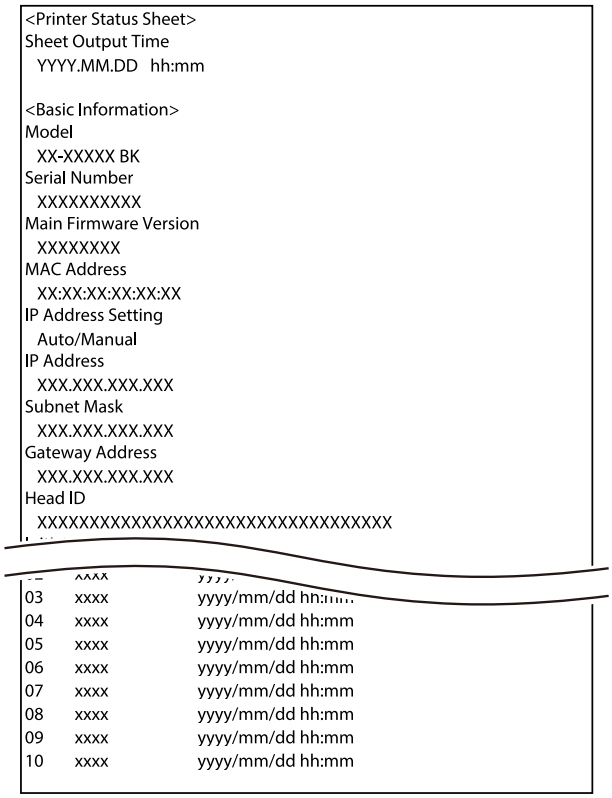	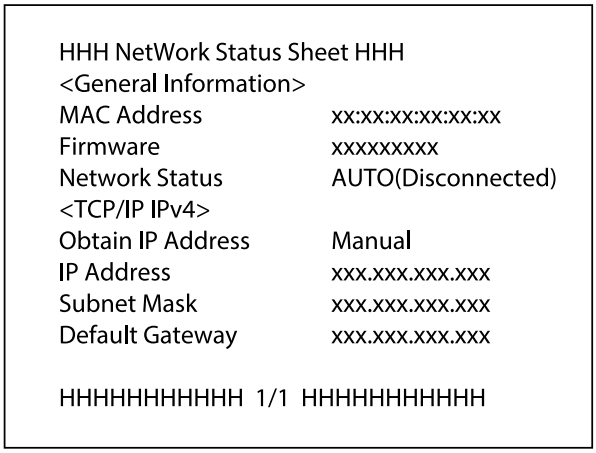

<Printer Status Sheet>
Sheet Output Time
YYYY.MM.DD hh:mm

<Basic Information>
Model
XX-XXXXX BK
Serial Number
XXXXXXXXXX
Main Firmware Version
XXXXXXXX
MAC Address
XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address Setting
Auto/Manual
IP Address
XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask
XXX.XXX.XXX.XXX
Gateway Address
XXX.XXX.XXX.XXX
Head ID
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
04 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
05 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
06 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
07 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
08 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
09 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm
10 xxxx yyyy/mm/dd hh:mm

HHH NetWork Status Sheet HHH
<General Information>
MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx
Firmware xxxxxxxxx
Network Status AUTO(Disconnected)
<TCP/IP IPv4>
Obtain IP Address Manual
IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask xxx.xxx.xxx.xxx
Default Gateway xxx.xxx.xxx.xxx

HHHHHHHHHHH 1/1 HHHHHHHHHHH

Poznámka	Je možné vytisknout také seznam fontů a čárových kódů, které jsou už zaregistrované v tiskárně, nebo nově zaregistrovaných obrázků a šablon.

Kontrola připojení k síti a nastavení

Stav připojení k síti a nastavení můžete ověřit vytištěním kontrolní zprávy o připojení k síti.

Další podrobnosti najdete v technické referenční příručce *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka).

Výměna inkoustových patron

Tato část popisuje, jak provádět výměnu inkoustových patron.

Upozornění	Před instalací inkoustových patron si řádně přečtěte upozornění týkající se manipulace. „Upozornění týkající se inkoustových patron“ na str. 15

Kontrola množství zbývajícího inkoustu

Množství inkoustu v každé barevné inkoustové patroně lze zkontrolovat na domovské obrazovce nebo na obrazovce chybového hlášení na ovládacím panelu.

Zpráva	Popis
You need to replace the following ink cartridge(s).	Aby nedošlo k poškození tiskové hlavy, zastaví tiskárna tisk, než inkoust v patronách dojde. Vyměňte inkoustovou patronu.

Postup výměny inkoustových patron

Níže je uveden postup výměny patrony BK. Při výměně ostatních barevných patron postupujte stejně.

Důležité	**Pro uživatele CW-C6000/C6500 Series** Při výměně inkoustové patrony s černým inkoustem je nutné ji vyměnit za inkoustovou patronu se stejným typem černého inkoustu. Tiskárna nebude fungovat, pokud nainstalujete patronu s jiným typem černého inkoustu.

1 Otevřete levý kryt inkoustových patron.

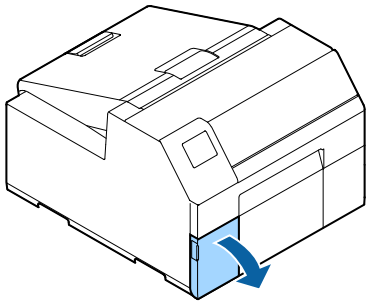

Poznámka	Při výměně modrozelené nebo žluté patrony otevřete pravý kryt inkoustových patron.

2 Posuňte páku dolů, ať můžete vyjmout prázdnou inkoustovou patronu.

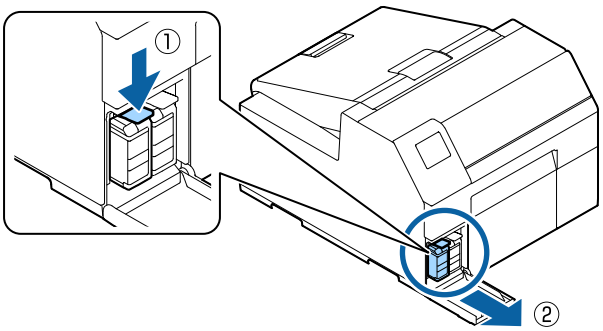

3 Vybalte novou inkoustovou patronu ze sáčku.



4 Protřepejte inkoustovou patronu.

Podle obrázku níže protřepejte patronu ve vodorovném směru. Patronou pohybujte asi 5 cm oběma směry, opakujte to pak asi patnáctkrát po dobu 5 sekund.

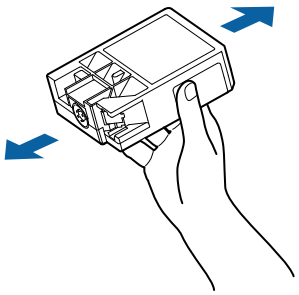

5 Vložte inkoustovou patronu do výřezu.

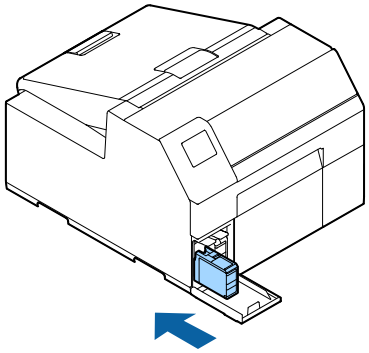

6 Zavřete kryt inkoustových patron.

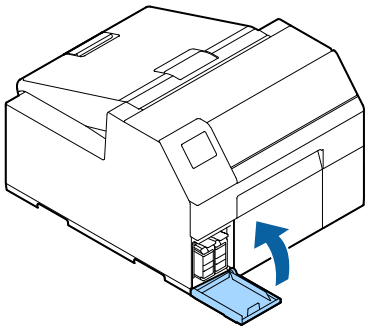

Výměna servisního boxu

Tato část popisuje, jak provádět výměnu servisního boxu.

⚠ *Upozornění*	Před vložením servisního boxu se důkladně seznamte s upozorněními o manipulaci. „Upozornění k servisnímu boxu“ na str. 17

Kontrola velikosti prázdného místa v servisním boxu

Zbývající kapacitu servisního boxu lze ověřit na domovské obrazovce nebo na obrazovce chybového hlášení na ovládacím panelu.

Zpráva	Popis
The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.	Vyměňte servisní box za nový.

Postup výměny servisního boxu

Poznámka	Servisní box je stejný pro CW-C6000/C6500 Series i CW-D6000/D6500 Series. Do obou sérií můžete nainstalovat nový servisní box. Neinstalujte ji však do tiskárny jiné série v polovině používání. Může to omezit funkce servisního boxu.

1 Otevřete kryt prostoru na papír.

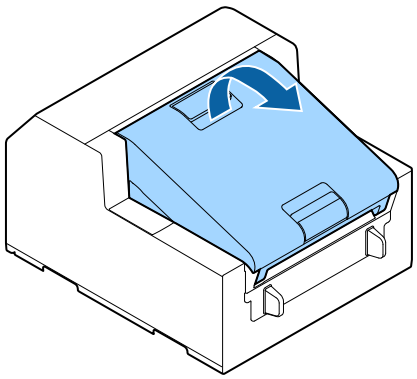

2 Otevřete kryt servisního boxu.

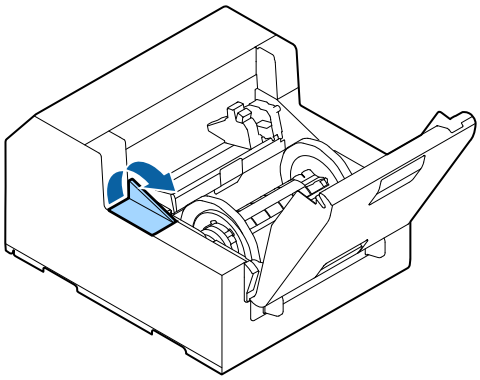

3 Vyjměte servisní box.

Starý servisní box vložte do plastového sáčku, ve kterém byl nový servisní box.

☞ „Likvidace servisního boxu“ na str. 112

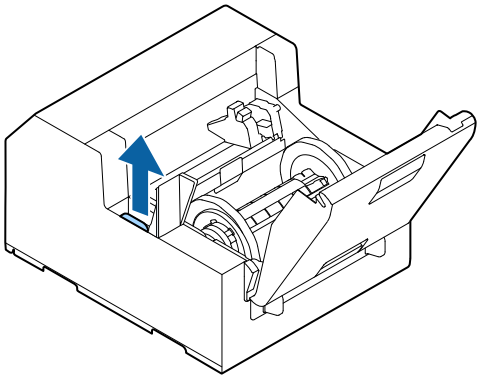

4 Vybalte nový servisní box.

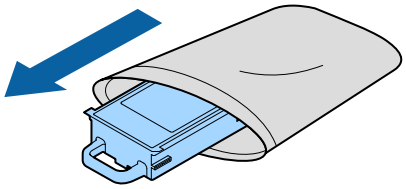

5 Vložte nový servisní box do tiskárny.

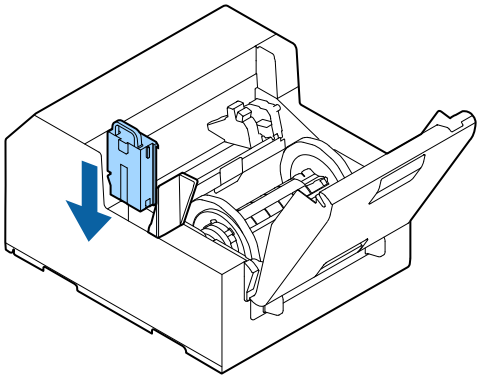

6 Zavřete kryt servisního boxu.

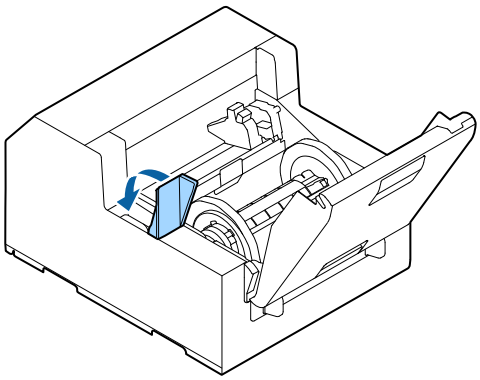

Nastavení ovladače tiskárny

Nastavte základní položky požadované k tisku, například velikost a formu média.

Ovladač tiskárny je vybaven funkcí nápovědy. Klikněte pravým tlačítkem na položku a poté klikněte na Help (Nápověda) – zobrazí se vysvětlivky k dané položce.

Na postup konfigurace ovladače tiskárny se také můžete podívat ve videu. Videa můžete sledovat na následující URL.

❏ CW-C6000/C6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

❏ CW-D6000/D6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/ab6/>

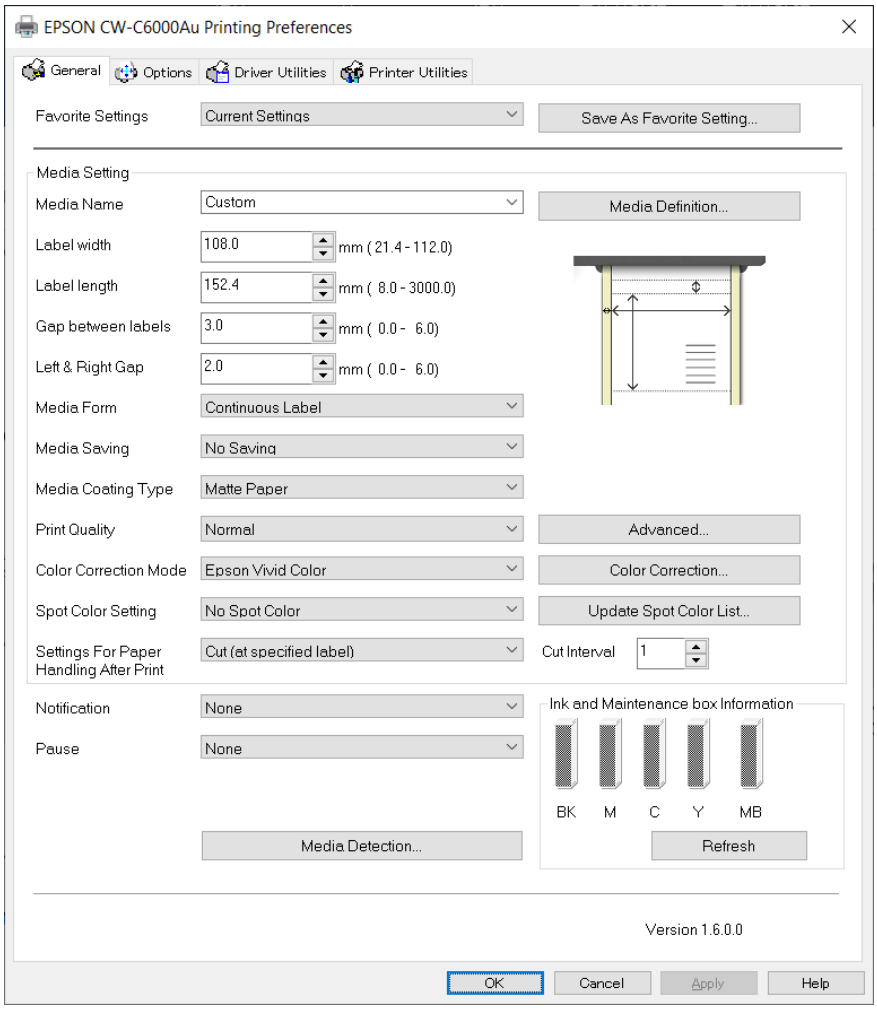

Poznámka	Pokud se nastavení tiskárny, která lze upravit na ovládacím panelu PrinterSettings nebo ve Web Config, liší od nastavení ovladače tiskárny, proběhne tisk podle nastavení ovladače tiskárny.

Media Definition

Velikost, forma, typ a další nastavení často používaného papíru lze do ovladače tiskárny zaregistrovat jako definici média. Nastavenou definici média je možné vybrat z rozbalovacího menu Media Name. Je to praktické, protože po registraci definice média nebudete muset zadávat nastavení papíru pro ovladač, když budete tisknout z aplikace.

Pokud chcete bez registrace média pokaždé znovu nastavovat velikost papíru a další parametry, vyberte možnost **Custom** z rozbalovacího menu **Media Name** na kartě **General**. Na kartě **General** budou dostupná různá nastavení, abyste mohli nastavit velikost papíru a další parametry.

Media Name

❏ 108 × 152,4 mm {4,25 × 6,00"} - Die-cut Label* (výchozí nastavení)

❏ Custom

*: Nastavení vhodné k tisku na roli papíru přibalenou k výrobku.

Label width

Pro CW-C6000/D6000 Series

Lze specifikovat v rozmezí 21,4 až 112,0 mm {0,84 až 4,41"}

Výchozí nastavení: 108,0 mm {4,25"}

Pro CW-C6500/D6500 Series

Lze specifikovat v rozmezí 21,4 až 215,9 mm {0,84 až 8,50"}

Výchozí nastavení: 108,0 mm {4,25"}

Label Length

Modely s automatickou řezačkou

Lze specifikovat v rozmezí 8 až 609,6 mm {0,31 až 24"}

Výchozí nastavení: 152,4 mm {6,00"}

Poznámka	Pokud je interval pro oříznutí papíru menší než 15,0 mm {0,59"}, automatické oříznutí není možné, protože může dojít k uvíznutí papíru. Chcete-li použít automatické oříznutí štítků menších než 15,0 mm {0,59"}, nastavte v nastavení manipulace s papírem po tisku interval oříznutí papíru na 15,0 mm {0,59"} nebo více. ☞ „Settings For Paper Handling After Print“ na str. 45

Modely s funkcí odlepování

Lze specifikovat v rozmezí 12,7 až 609,6 mm {0,50 až 24"}

Výchozí nastavení: 152,4 mm {6,00"}

Gap between labels

Při detekci papíru s černými značkami nebo mezerami

2 až 6 mm {0,08 až 0,24"}

Výchozí nastavení: 3 mm {0,12"}

Pokud není detekován papír

0 až 6 mm {0 až 0,24"}

Výchozí nastavení: 3 mm {0,12"}

Left & Right gap

Lze nastavit v intervalu od 0 do 6 mm {0 až 0,24"} (obvykle 2 mm {0,08"})

Výchozí nastavení: 2 mm {0,08"}

Poznámka	Pokud jsou nastaveny na více než 2 mm {0,08"}, může dojít k problémům, jako je uvíznutí papíru.

Media Form

- ❏ Die-cut Label (Gap) (Výchozí nastavení)
- ❏ Die-cut Label (BlackMark)
- ❏ Continuous Label (BlackMark)
- ❏ Continuous Label
- ❏ Continuous paper (BlackMark)
- ❏ Continuous paper

Media Saving

Povoleno pouze v případě, že je pro [Media Form] vybrána možnost [Full-page Label].

- ❏ Eliminate Lower Margin
- ❏ Eliminate Lower And Upper Margin
- ❏ No Saving (Výchozí nastavení)

Media Coating Type

CW-C6000/C6500 Series

- ❏ Plain Paper
- ❏ Matte Paper (Výchozí nastavení)
- ❏ Synthetic
- ❏ Texture Paper
- ❏ Glossy Paper
- ❏ Glossy Film
- ❏ High Glossy Paper

CW-D6000/D6500 Series

- ❏ Matte Paper
- ❏ Synthetic
- ❏ Glossy Paper (Výchozí nastavení)
- ❏ Glossy Film
- ❏ High Glossy Paper

Print Quality

Poznámka	Pokud změníte **Media Coating Type**, **Print Quality** se automaticky nastaví na výchozí nastavení vhodné pro vybraný typ papíru.

CW-C6000/C6500 Series

Je-li parametr [Media Coating Type] nastaven na [Plain Paper]

- ❏ Max Speed
- ❏ Speed (Výchozí nastavení)
- ❏ Normal
- ❏ Quality

Pokud [Media Coating Type] je [Matte Paper], [Synthetic] nebo [Texture Paper]

- ❏ Max Speed
- ❏ Speed

❏ Normal (Výchozí nastavení)

❏ Quality

Pokud [Media Coating Type] je [Glossy Paper], [Glossy Film] nebo [High Glossy Paper]

❏ Normal

❏ Quality (Výchozí nastavení)

❏ Max Quality

CW-D6000/D6500 Series

Pokud [Media Coating Type] je [Matte Paper] nebo [Synthetic]

❏ Max Speed

❏ Speed

❏ Normal (Výchozí nastavení)

❏ Quality

Pokud [Media Coating Type] je [Glossy Paper], [Glossy Film] nebo [High Glossy Paper]

❏ Normal

❏ Quality (Výchozí nastavení)

❏ Max Quality

Color Correction

❏ Epson Vivid Color

❏ Epson Preferred Color (Výchozí nastavení)

❏ ICM

❏ None

Spot Color Setting

No Spot Color (Výchozí nastavení)

Settings For Paper Handling After Print

Modely s automatickou řezačkou

❏ Cut (after printing last label)

❏ Cut (at specified label)

❏ Cut (after last page of collate page)

❏ Do not cut (stop at peel position)

❏ Do not cut (stop at cut position) (Výchozí nastavení)

❏ Do not cut (stop at the print end position)

Poznámka	Upozornění pro případ, kdy je **Label Length** nastavená na hodnotu menší než 15,0 mm {0,59"} ❏ Automatické oříznutí není možné, protože může dojít k uvíznutí papíru. ❏ V položce **Settings For Paper Handling After Print** lze stále vybrat následující tři možnosti **Cut**. ❏ Cut (after printing last label) ❏ Cut (at specified label) ❏ Cut (after last page of collate page) ❏ Je-li parametr **Settings For Paper Handling After Print** – **Cut (at specified label)** – **Cut Interval** nastaven na hodnotu „1“, nastavení se automaticky změní na „2“, aby se zajistila délka štítku větší než minimální délka štítku, kterou lze oříznout (15,0 mm {0,59"}). Aby se také zajistilo, že délka štítku nebude menší než minimální délka štítku, kterou lze oříznout (15,0 mm {0,59"}), nelze již pro položku **Cut Interval** nastavit hodnotu „1“.

Modely s funkcí odlepování

❏ Manual apply (Výchozí nastavení)

❏ Auto apply

❏ Rewind

Notification

Modely s automatickou řezačkou

❏ None (Výchozí nastavení)

❏ Beep at Cut

❏ Beep at Job End

❏ Beep at Collate End

Modely s funkcí odlepování

❏ None (Výchozí nastavení)

❏ Beep at Job End

❏ Beep at Collate End

Pause

Modely s automatickou řezačkou

- ❏ None (Výchozí nastavení)
- ❏ Pause at Cut
- ❏ Pause at Job End
- ❏ Pause at Collate End

Modely s funkcí odlepování

- ❏ None (Výchozí nastavení)
- ❏ Pause at Job End
- ❏ Pause at Collate End

Media Detection...

Media Source

- ❏ Internal roll (Výchozí nastavení)
- ❏ External feed

Media Detection

- ❏ Gap detection (Výchozí nastavení)
- ❏ Black mark detection
- ❏ No detection

Zakládání a výměna papíru

Tato část popisuje, jak založit a vyměnit papír. Jak je znázorněno níže, postup výměny papíru závisí na velikosti a na tom, jestli papír byl nebo bude podáván zevnitř nebo zvenčí. K dispozici jsou také videa ukazující celý postup.

Videa můžete sledovat na následující URL.

❏ CW-C6000/C6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

❏ CW-D6000/D6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/ab6/>

Podávání zevnitř (Internal)	Podávání zvenčí (Rear Feed)
Papír se podává zevnitř tiskárny. Založte roli papíru upevněnou k vřetenu do tiskárny. 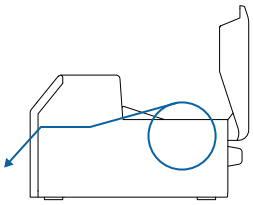	Papír se podává zvenčí tiskárny. Založte skládaný papír ze zadní strany tiskárny. (pouze model s automatickou řezačkou) 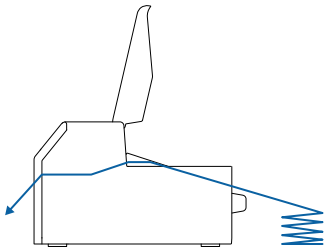

Důležité	❏ Chcete-li použít roli papíru z vnějšku tiskárny, připravte externí podavač papíru a převíječ papíru sami. Další podrobnosti najdete v technické referenční příručce *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka). ❏ U modelu s funkcí odlepování nelze používat skládaný papír z vnějšku tiskárny. ❏ Když zakládáte papír jiného tvaru, formy nebo typu, musíte před jeho založením změnit nastavení papíru na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny. „Kontrola informací o papíru“ na str. 32 „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41

Jak podávat papír	Postupy pro model s automatickou řezačkou	Postupy pro model s funkcí odlepování
Podávání zevnitř (vnitřní)	„Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř)“ na str. 50	„Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř)“ na str. 60
	„Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67	„Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69
	„Vyjmutí papíru na konci papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 71	„Vyjmutí papíru na konci papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 72

Jak podávat papír	Postupy pro model s automatickou řezačkou	Postupy pro model s funkcí odlepování
Supply from Outside (Rear Feed) (podávání zvenčí - zadní podávání)	„Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí)“ na str. 55	---
	„Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67	
	„Vyjmutí papíru na konci papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 71	

Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř)

⚠ *Upozornění*	Po zapnutí tiskárny počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka, a poté otevřete kryt prostoru na papír. Pokud otevřete kryt dříve, než se zobrazí domovská obrazovka, může se stát, že tiskárna nezaloží papír správně.

1 Zapněte tiskárnu a poté zkontrolujte, jestli je v nastaveních na ovládacím panelu jako **Media Source** vybraná možnost **Internal**.

☞ „Kontrola informací o papíru“ na str. 32

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

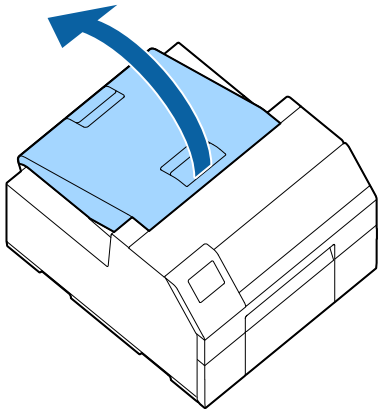

3 Vyjměte vřeteno z tiskárny.

Uchopte vřeteno a přírubu oběma rukama a vyjměte je, jak ukazuje obrázek.

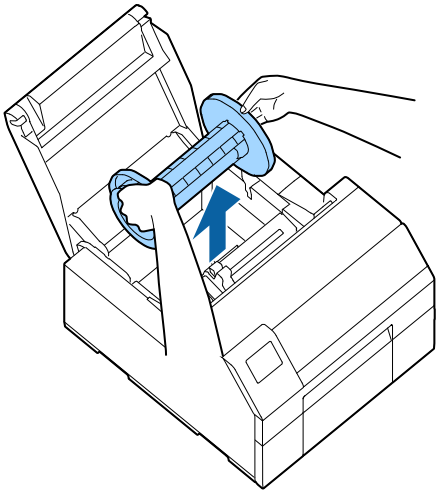

4 Založte roli papíru na vřeteno a upevněte ji pomocí příruby.

- ❏ Přírubu je možné přesunout po stlačení obou pák.
- ❏ Při zakládání role papíru na vřeteno se řiďte směrem odvíjení. Správný směr odvíjení je vyznačený na vřetenu.
- ❏ Upevněte přírubu a roli papíru tak, aby mezi nimi nebyla mezera.

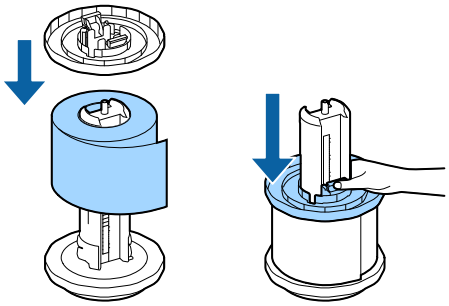

5 Uchopte vřeteno oběma rukama a vložte ho do tiskárny.

Vřeteno vkládejte tak, aby oba jeho konce zapadly do držáků uvnitř tiskárny.

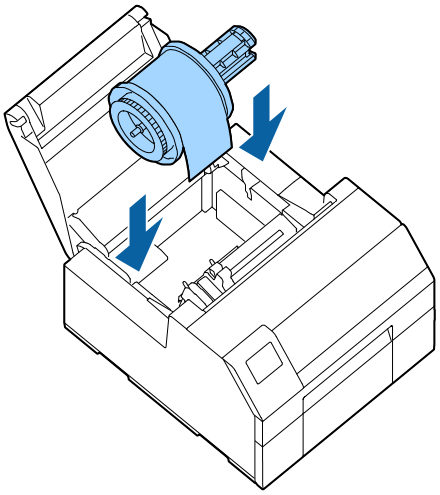

6 Posuňte vodič posuvné hrany na pravou stranu.

Vodič hrany je možné posunout po stisknutí modré páky.

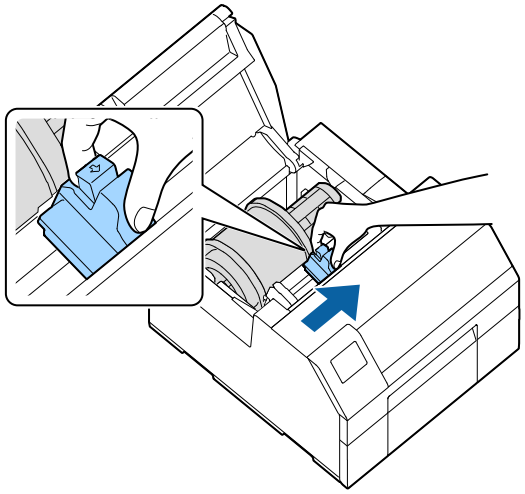

7 Protáhněte papír podél levého vodiče hrany.

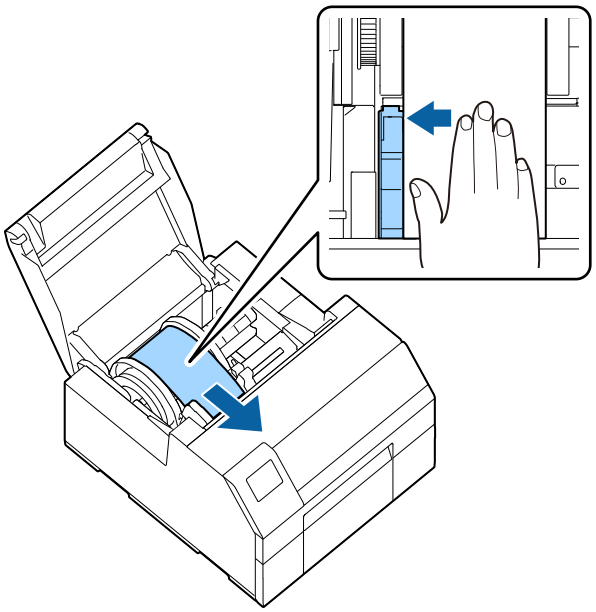

8 Papír uhlaďte rukou a posuňte vodič posuvné hrany proti papíru.

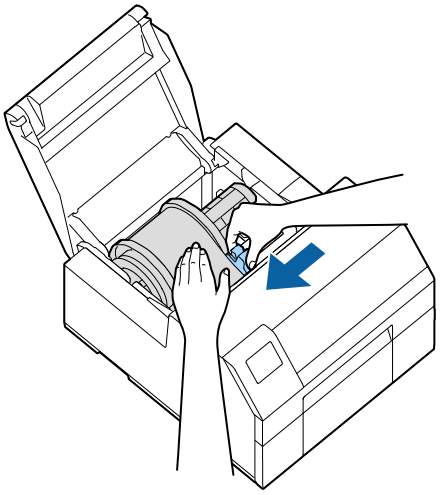

⚠ *Upozornění*	Pokud nebude vodič posuvné hrany správně přisunutý k papíru, nemusí být tisková pozice správná a může dojít k zaseknutí papíru. Dodržujte níže uvedené pokyny. ❏ Mezi vodičem a hranou papíru nesmí být žádná mezera. 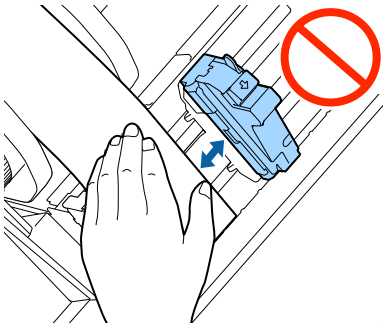 ❏ Vodič ale nesmí na papír tlačit nadměrnou silou. 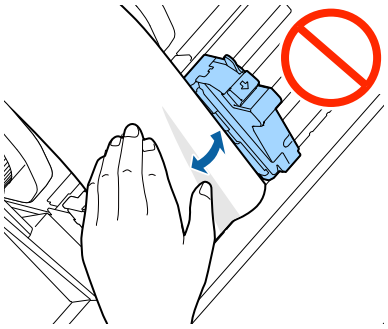

9 Vložte papír do otvoru pro podávání papíru tak, aby se podávání papíru spustilo automaticky.

Nezakládejte do tiskárny podkladový papír bez štítků. Mohlo by se stát, že tiskárna nedokáže detekovat papír a nebude ho podávat automaticky.

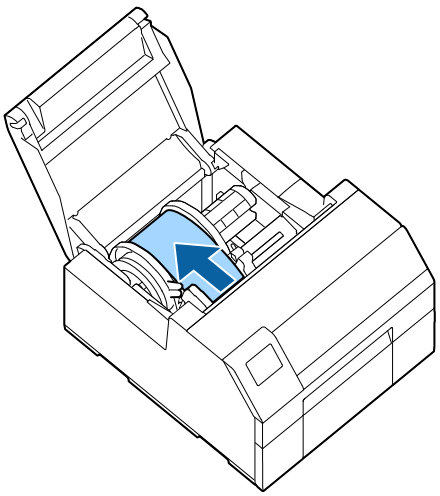

10 Napněte papír otočením vřetena.

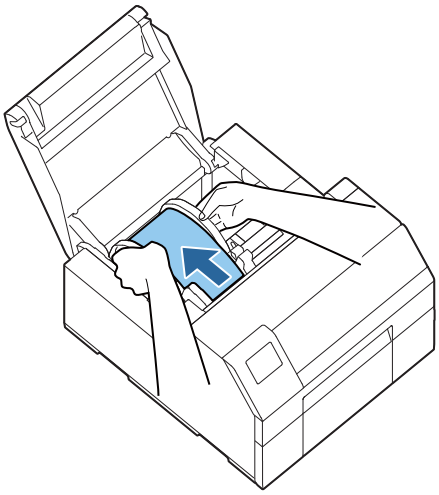

11 Zavřete kryt prostoru na papír.

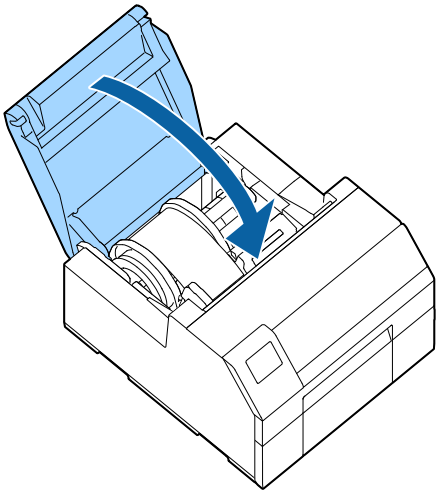

12 Stiskněte tlačítko **Pause**.

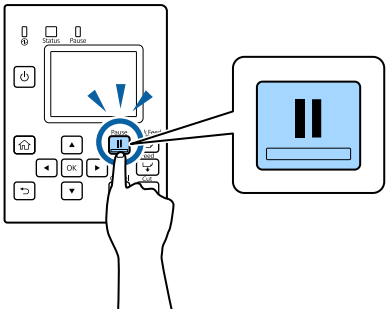

Zakládání papíru do modelu s automatickou řezačkou a podáváním zevnitř je hotové.

Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí)

Upozornění	Po zapnutí tiskárny počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka, a poté otevřete kryt prostoru na papír. Pokud otevřete kryt dříve, než se zobrazí domovská obrazovka, může se stát, že tiskárna nezaloží papír správně.

1 Zapněte tiskárnu a poté zkontrolujte, jestli je v nastaveních na ovládacím panelu jako **Media Source** vybraná možnost **Rear Feed**.

„Kontrola informací o papíru“ na str. 32

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

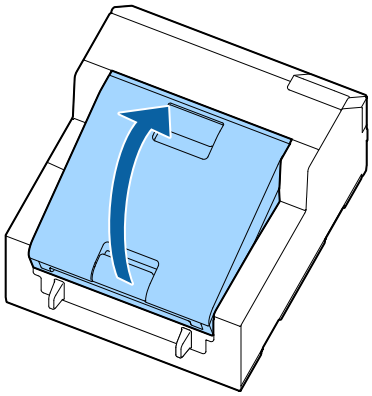

3 Pokud je vložené vřeteno, vyjměte ho.

Uchopte vřeteno a přírubu oběma rukama a vyjměte je, jak ukazuje obrázek.

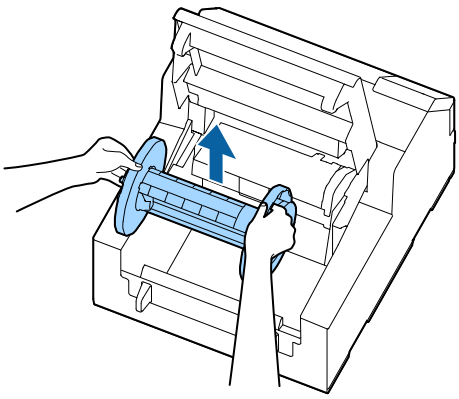

4 Založte skládaný papír ze zadní strany tiskárny.

❏ Vložte skládaný papír tak, aby byl ve vzdálenosti nejméně 100 mm {3,94"} od tiskárny (rozměr A na obrázku).

❏ Zkontrolujte, jestli je papír umístěn svisle vůči otvoru na podávání papíru.

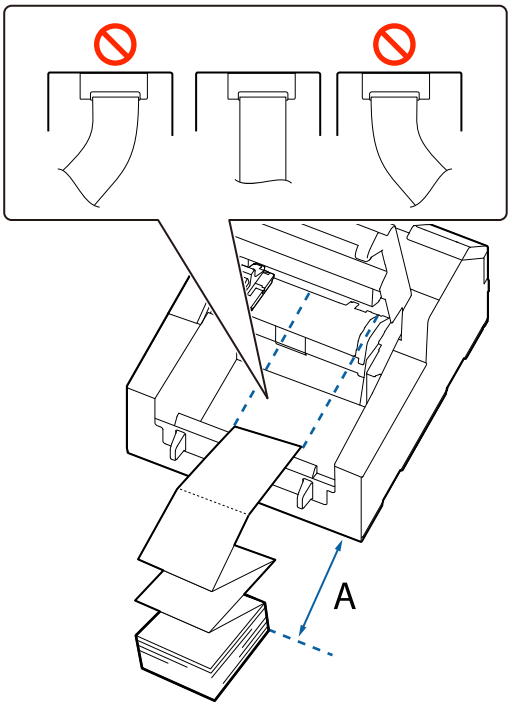

⚠ *Upozornění*	Zkontrolujte, aby se skládaný papír poblíž tiskárny nevlnil. Hrozí totiž deformace papíru s následným zaseknutím papíru nebo problémem kvality tisku. 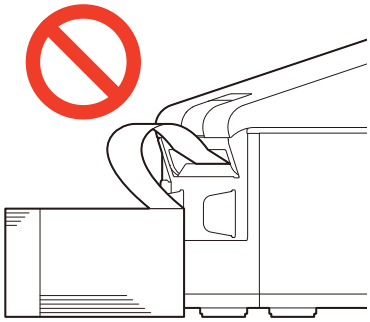

5 Posuňte vodič posuvné hrany na levou stranu.

Vodič hrany je možné posunout po stisknutí modré páky.

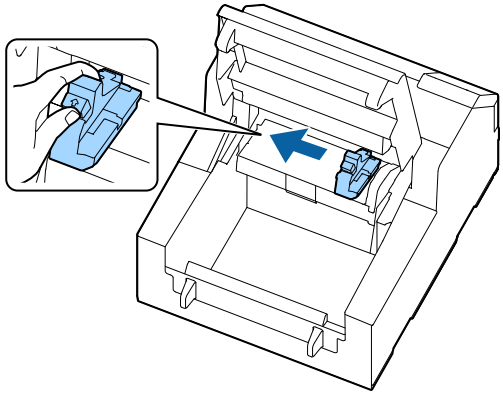

6 Protáhněte papír podél pravého vodiče hrany.

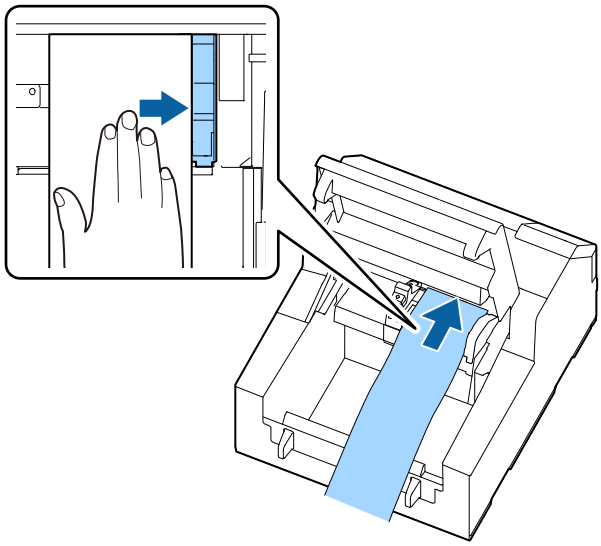

7 Papír uhlaďte rukou a posuňte vodič posuvné hrany proti papíru.

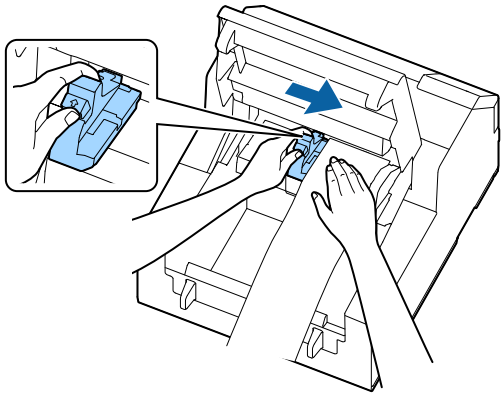

⚠ *Upozornění*	Pokud nebude vodič posuvné hrany správně přisunutý k papíru, nemusí být tisková pozice správná a může dojít k zaseknutí papíru. Dodržujte níže uvedené pokyny. ❏ Mezi vodičem a hranou papíru nesmí být žádná mezera. 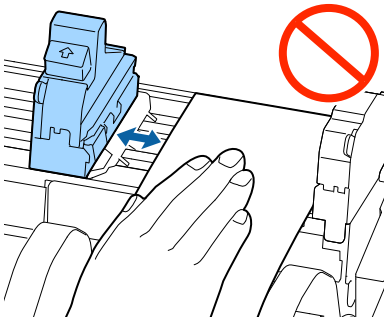 ❏ Vodič ale nesmí na papír tlačit nadměrnou silou. 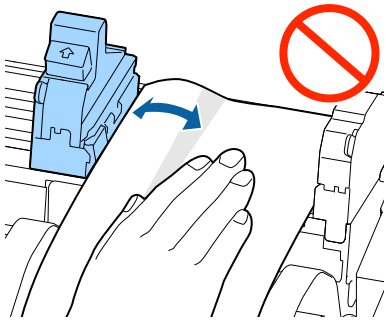

8 Vložte papír do otvoru pro podávání papíru tak, aby se podávání papíru spustilo automaticky.

Nezakládejte do tiskárny podkladový papír bez štítků. Mohlo by se stát, že tiskárna nedokáže detekovat papír a nebude ho podávat automaticky.

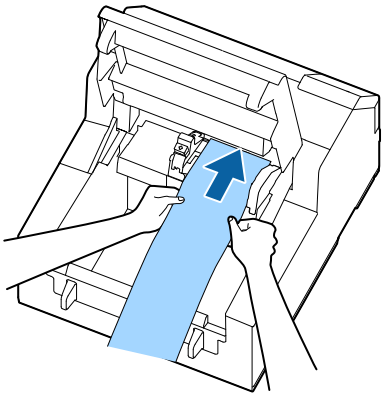

9 Zavřete kryt prostoru na papír.

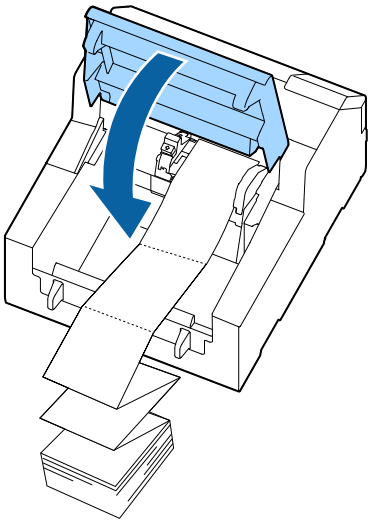

10 Stiskněte tlačítko **Pause**.

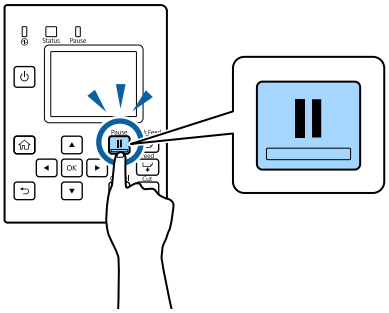

Zakládání papíru do modelu s automatickou řezačkou a podáváním zvenčí je hotové.

Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř)

⚠ *Upozornění*	Po zapnutí tiskárny počkejte, dokud se nezobrazí domovská obrazovka, a poté otevřete kryt prostoru na papír. Pokud otevřete kryt dříve, než se zobrazí domovská obrazovka, může se stát, že tiskárna nezaloží papír správně.

1 Zapněte tiskárnu a poté zkontrolujte, jestli je v nastaveních na ovládacím panelu jako **Media Source** vybraná možnost **Internal**.

☞ „Kontrola informací o papíru“ na str. 32

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

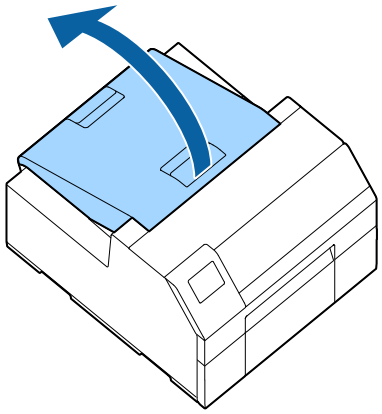

3 Vyjměte vřeteno z tiskárny.

Uchopte vřeteno a přírubu oběma rukama a vyjměte je, jak ukazuje obrázek.

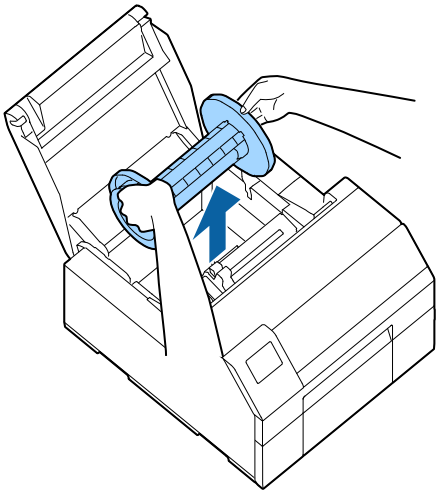

4 Založte roli papíru na vřeteno a upevněte ji pomocí příruby.

- ❏ Přírubu je možné přesunout po stlačení obou pák.
- ❏ Při zakládání role papíru na vřeteno se řiďte směrem odvíjení. Správný směr odvíjení je vyznačený na vřetenu.
- ❏ Upevněte přírubu a roli papíru tak, aby mezi nimi nebyla mezera.

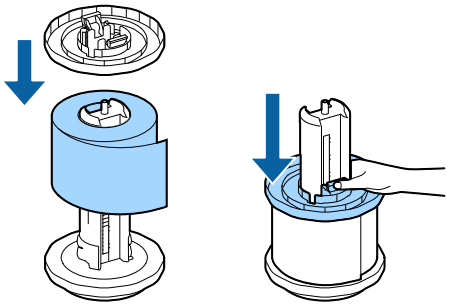

5 Uchopte vřeteno oběma rukama a vložte ho do tiskárny.

Vřeteno vkládejte tak, aby oba jeho konce zapadly do držáků uvnitř tiskárny.

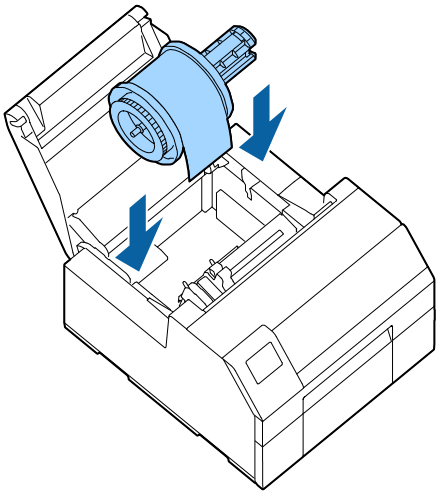

6 Posuňte vodič posuvné hrany na pravou stranu.

Vodič hrany je možné posunout po stisknutí modré páky.

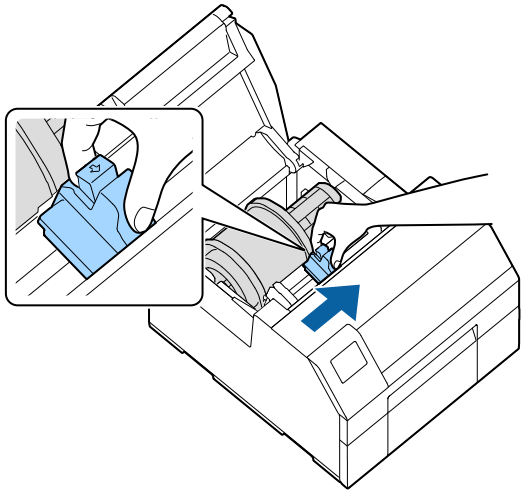

7 Protáhněte papír podél levého vodiče hrany.

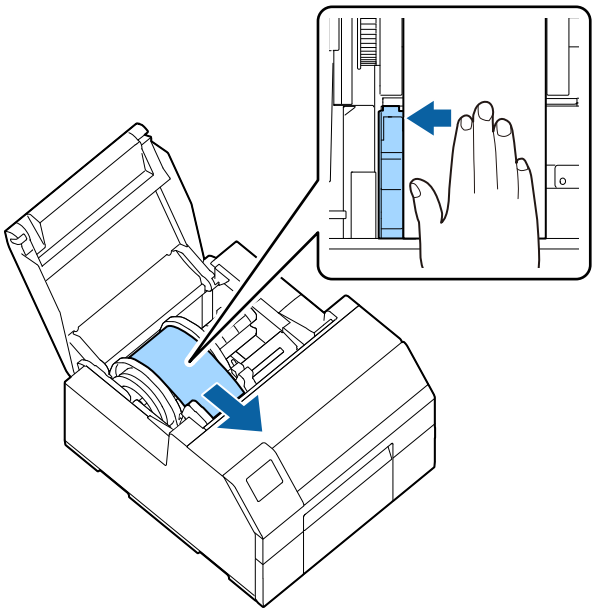

8 Papír uhlaďte rukou a posuňte vodič posuvné hrany proti papíru.

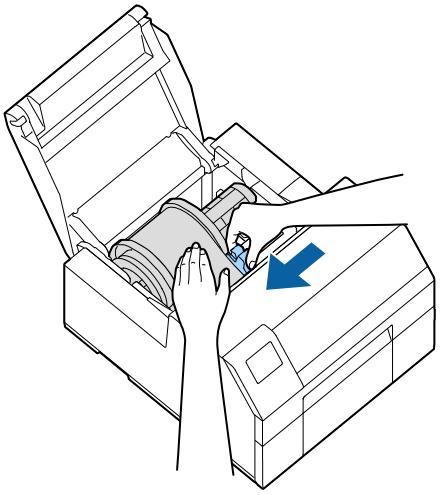

⚠ *Upozornění*	Pokud nebude vodič posuvné hrany správně přisunutý k papíru, nemusí být tisková pozice správná a může dojít k zaseknutí papíru. Dodržujte níže uvedené pokyny. ❏ Mezi vodičem a hranou papíru nesmí být žádná mezera. 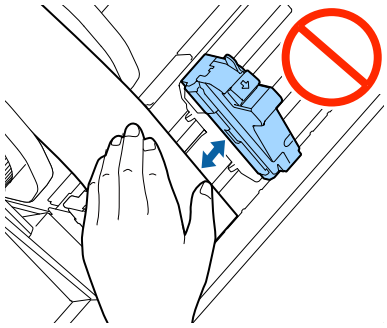 ❏ Vodič ale nesmí na papír tlačit nadměrnou silou. 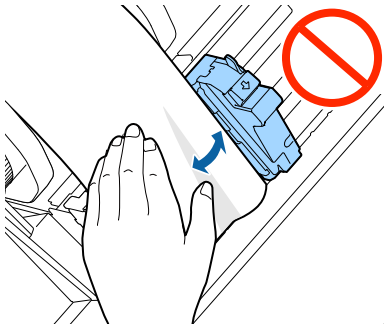

9 Vložte papír do otvoru pro podávání papíru tak, aby se podávání papíru spustilo automaticky.

Nezakládejte do tiskárny podkladový papír bez štítků. Mohlo by se stát, že tiskárna nedokáže detekovat papír a nebude ho podávat automaticky.

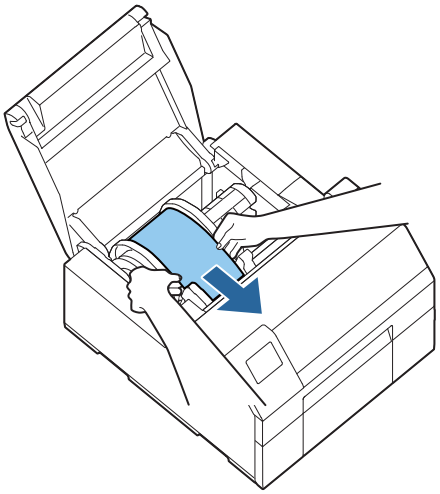

10 Napněte papír otočením vřetena.

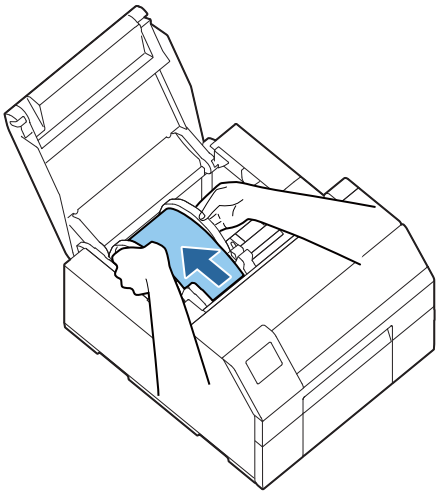

11 Zavřete kryt prostoru na papír.

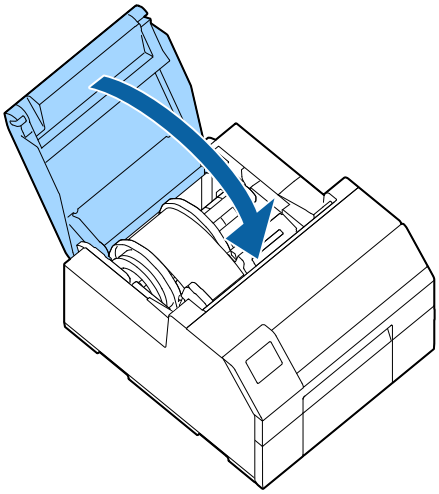

12 Podržte tlačítko **Feed**, dokud se přední hrana papíru nedotkne stolu, na kterém je tiskárna umístěná.

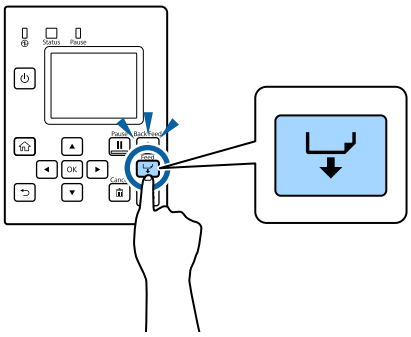

13 Odstraňte štítky z vysunutého papíru.

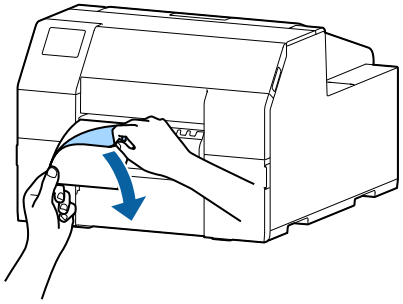

14 Otevřete kryt odlepovače.

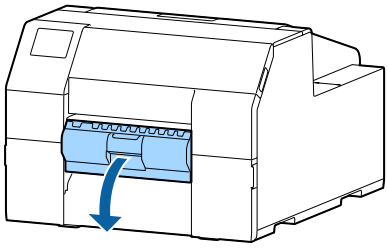

15 Protáhněte papír otvorem odlepovače (A).

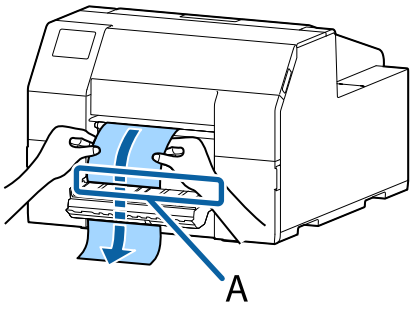

16 Před zavřením krytu odlepovače vložte papír podél výstupku A.

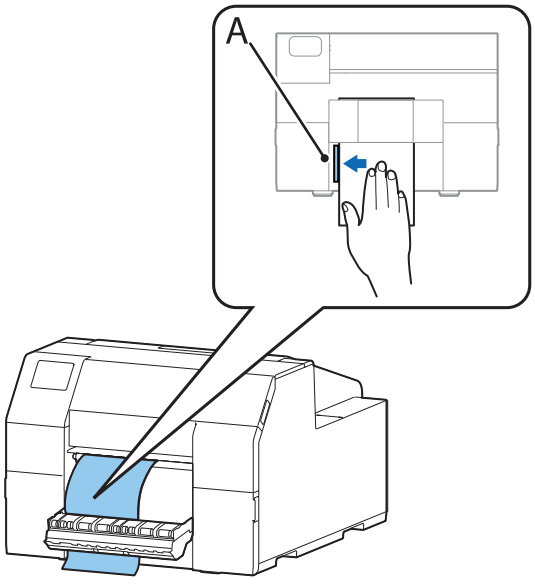

⚠ *Upozornění*	Ujistěte se, že je papír dokonale zarovnán s výstupkem A. 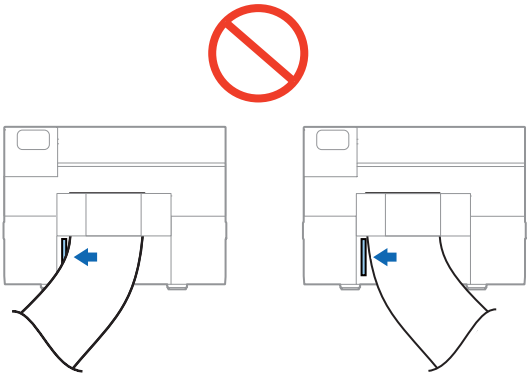

17 Zavřete kryt odlepovače.

Pokud je papír uvolněný, uchopte ho za přední hranu, napněte ho a potom zavřete kryt odlepovače.

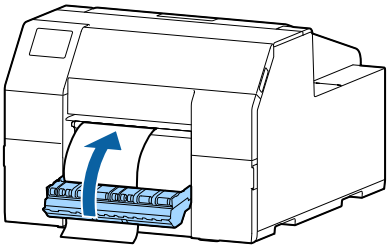

18 Stiskněte tlačítko **Pause**.

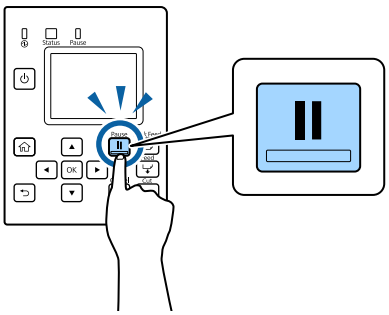

Zakládání papíru do modelu s funkcí odlepování a podáváním zevnitř je hotové.

Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapnutá.

2 Stiskněte tlačítko **Cut** a ořízněte vysunuté štítky.

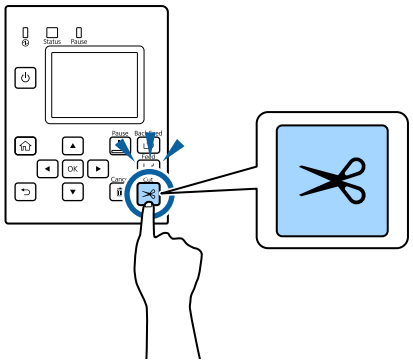

3 Stiskněte tlačítko **Back Feed**, aby se papír posunul zpátky.

Teď je možné vytáhnout papír z tiskárny.

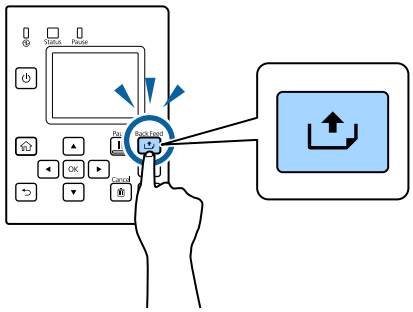

4 Otevřete kryt prostoru na papír.

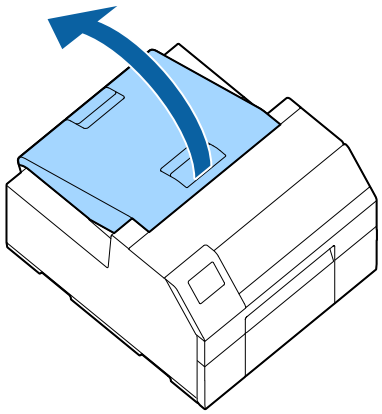

5 Odsuňte vodič posuvné hrany od papíru a vyjměte papír.

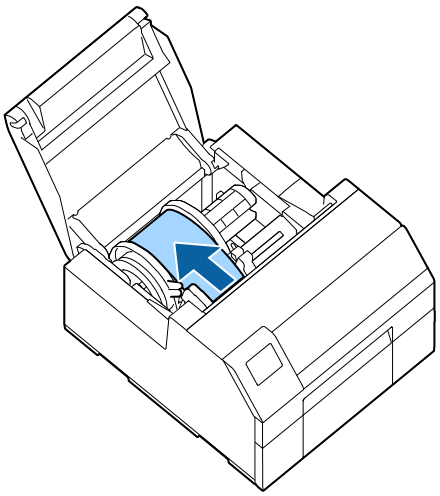

6 Zavřete kryt prostoru na papír.

7 Stiskněte tlačítko **Pause**.

Papír je z tiskárny venku.

Informace o vkládání papíru naleznete v části „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř)“ na str. 50 nebo „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí)“ na str. 55.

Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna zapnutá.

2 Otevřete kryt odlepovače.

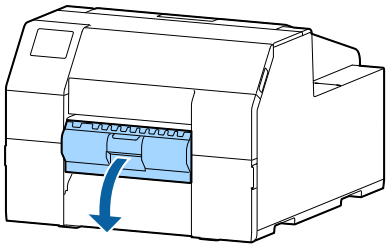

3 Oříznětě podkladový papír u otvoru výstupu papíru.

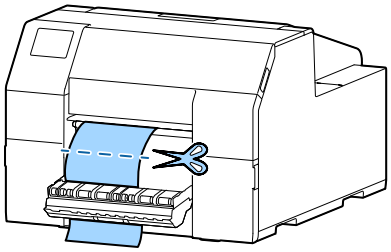

4 Stiskněte tlačítko **Back Feed**, aby se papír posunul zpátky.

Teď je možné vytáhnout papír z tiskárny.

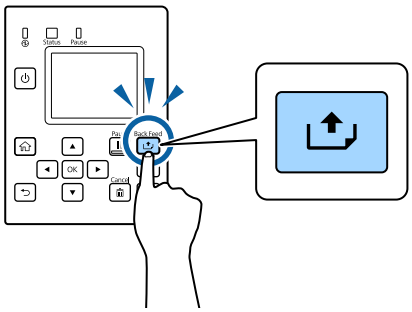

5 Otevřete kryt prostoru na papír.

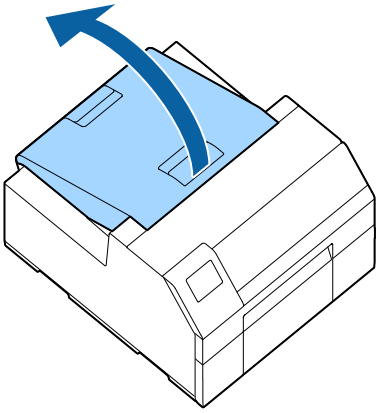

6 Odsuňte vodič posuvné hrany od papíru a vyjměte papír.

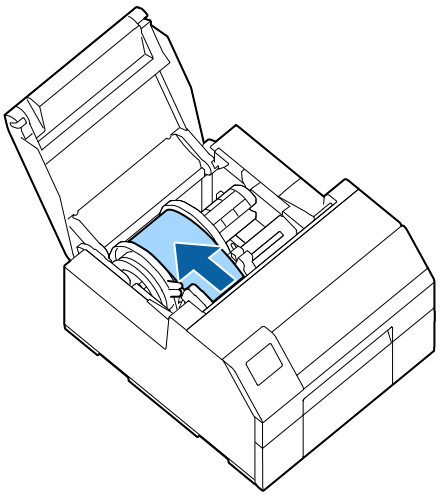

7 Zavřete kryt prostoru na papír.

8 Stiskněte tlačítko **Pause**.

Papír je z tiskárny venku.

Vkládání papíru viz „Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř)“ na str. 60.

Vyjmutí papíru na konci papíru (model s automatickou řezačkou)

1 Podržte tlačítko **Feed**, dokud se papír úplně nevysune.

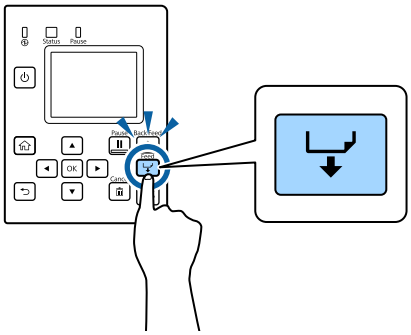

Papír je teď zcela vysunutý.

Informace o vkládání papíru naleznete v části „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř)“ na str. 50 nebo „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí)“ na str. 55.

Vyjmutí papíru na konci papíru (model s funkcí odlepování)

1 Otevřete kryt odlepovače.

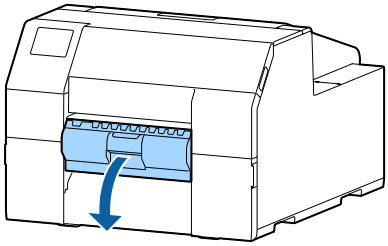

2 Vyjměte papír z otvoru odlepovače (A).

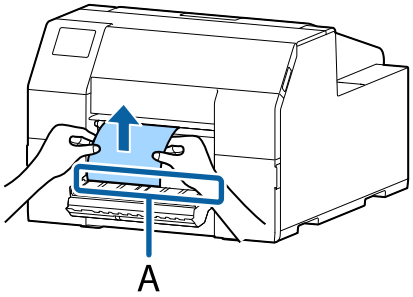

3 Podržte tlačítko **Feed**, dokud se papír úplně nevysune.

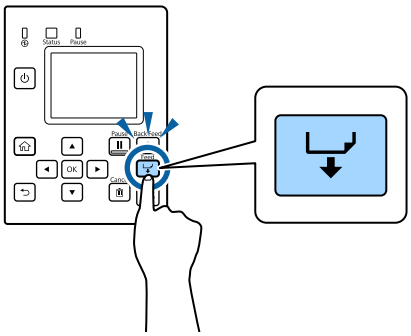

Papír je teď zcela vysunutý.

Vkládání papíru viz „Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř)“ na str. 60.

Údržba

Tato kapitola popisuje, jak provádět údržbu této tiskárny.

Přední část

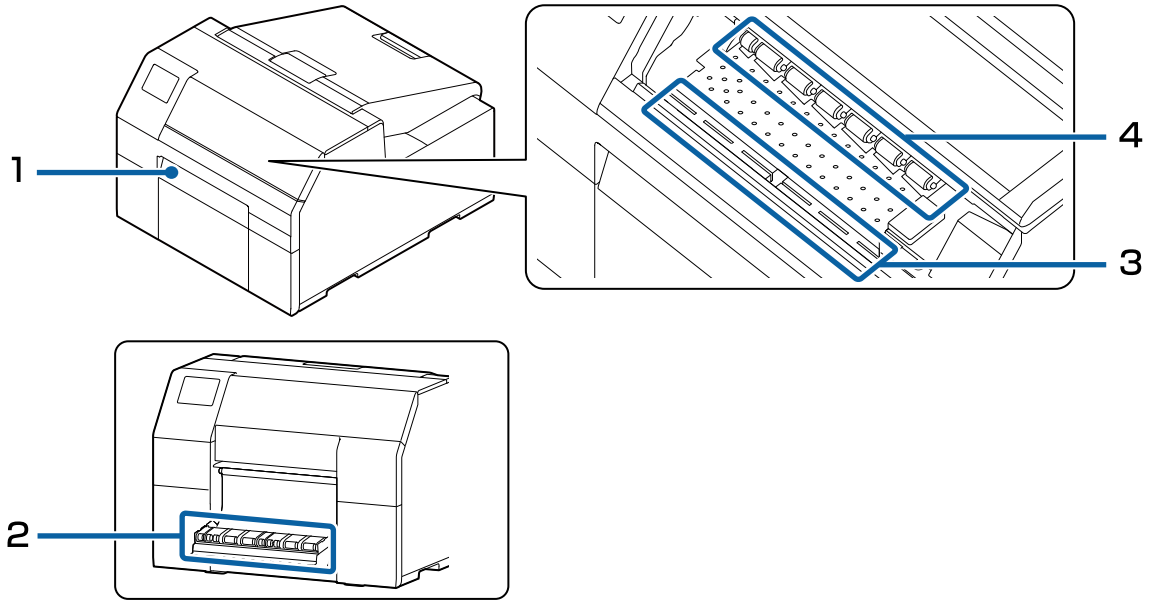

Č.	Viz:
1	„Čištění automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)“ na str. 75
2	„Čištění odlepovače (pouze model s funkcí odlepování)“ na str. 77
3	„Čištění desky“ na str. 79
4	„Čištění podávacího válce“ na str. 80

Zadní část

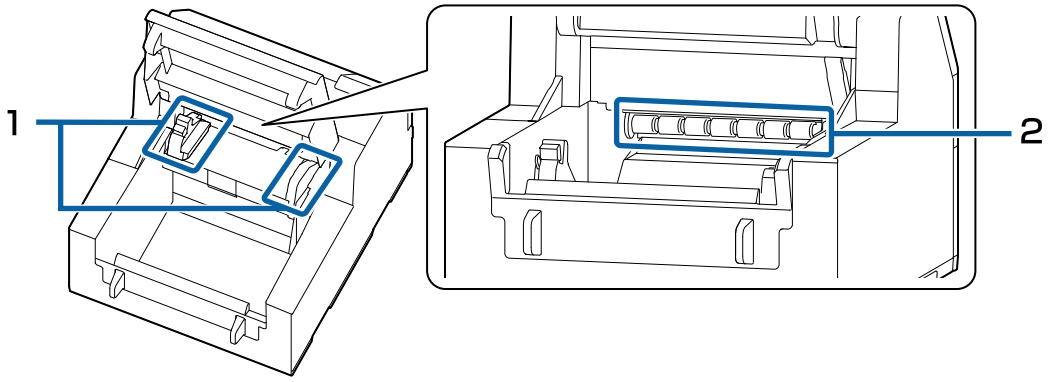

Č.	Viz:
1	„Čištění vedení hran“ na str. 78

Č.	Viz:
2	„Čištění podávacího válce“ na str. 80

Čištění vnějšku

Upozornění	K čištění vnějšku tiskárny nepoužívejte rozpouštědla na bázi alkoholu, benzínu, ředidla, trichloretylenu nebo ketonu. Mohlo by to deformovat nebo poškodit plastové a gumové části.

1 Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

2 Otřete všechny nečistoty pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku.

Čištění automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)

Pokud na pevném ostří (A) automatické řezačky zůstávají zbytky štítků, papírový prach nebo lepidlo, může ostří otupět.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

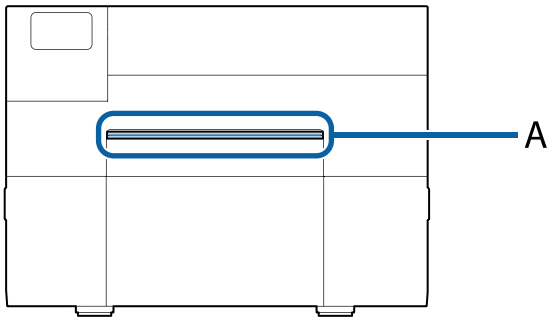

1. Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

   „Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67

2. Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

3 Jak ukazuje obrázek níže, seškrábněte ulpělý materiál z pevného ostří pomocí plochého šroubováku (tloušťka hrotu: 1,8 mm až 3,0 mm {0,07 až 0,12"}). Čištění provádějte od konců směrem ke středu ostří.

⚠ *Upozornění*	❏ Při čištění automatické řezačky musí být ostří ve svislé poloze. 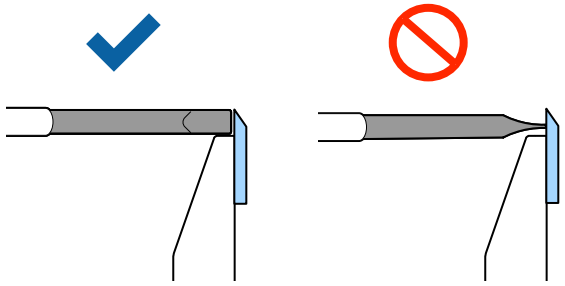 ❏ Ostří se zároveň musí dotýkat spodní části otvoru na výstup papíru. 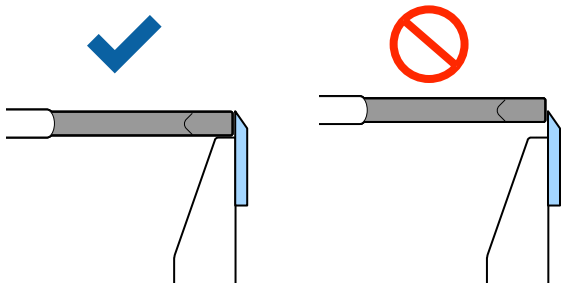

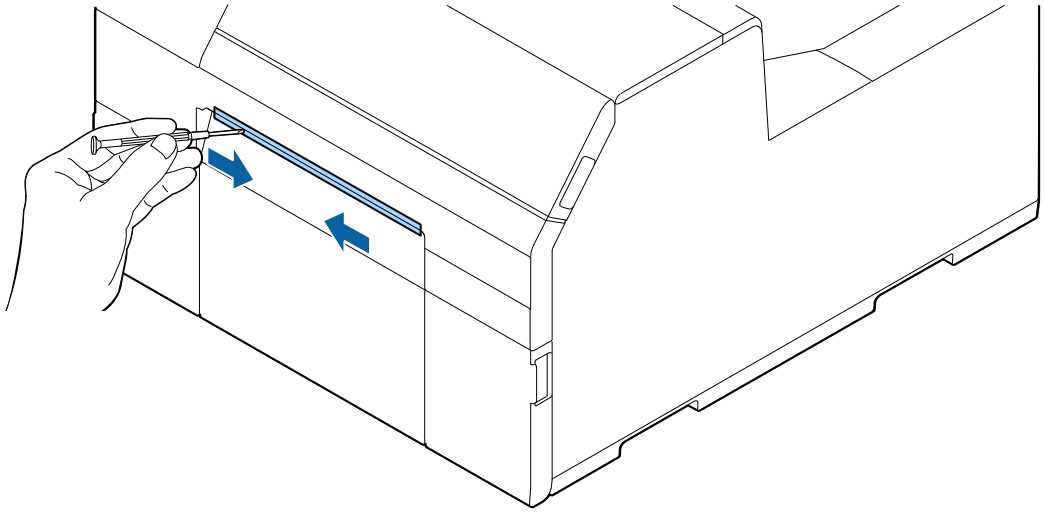

Čištění odlepovače (pouze model s funkcí odlepování)

Pokud na odlepovači zůstávají zbytky štítků, papírový prach nebo lepidlo, může to nepříznivě ovlivnit kvalitu tisku.

Pro zajištění dobré kvality tisku doporučujeme čistit odlepovač každý den.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna vypnutá.

2 Otevřete kryt odlepovače.

Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

☞ „Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69

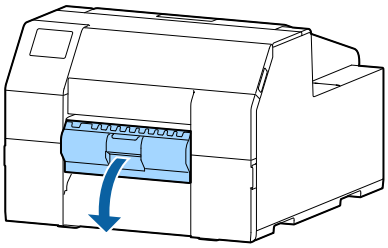

3 Vyčistěte válec pomocí vatového tamponu napuštěného alkoholem.

Z válce odstraňte veškeré nečistoty.

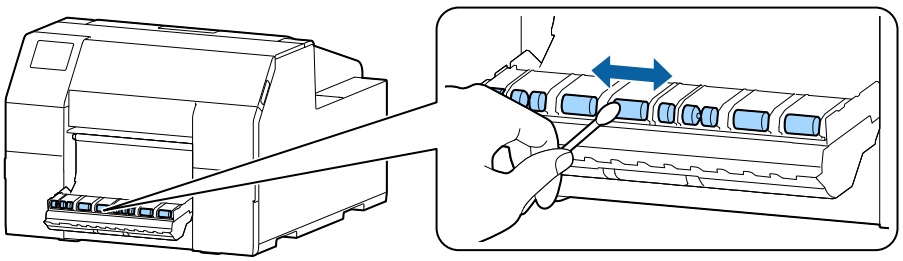

Čištění vedení hran

Pokud na vedení hran zůstávají zbytky štítků, papírový prach nebo lepidlo, hrozí zaseknutí papíru nebo nesprávná pozice při tisku.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna vypnutá.

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

☞ „Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67

☞ „Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69

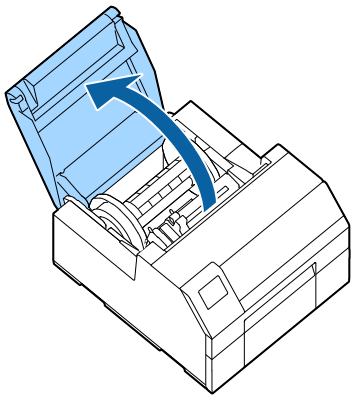

3 Vyčistěte hrany vatovým tamponem napuštěným alkoholem.

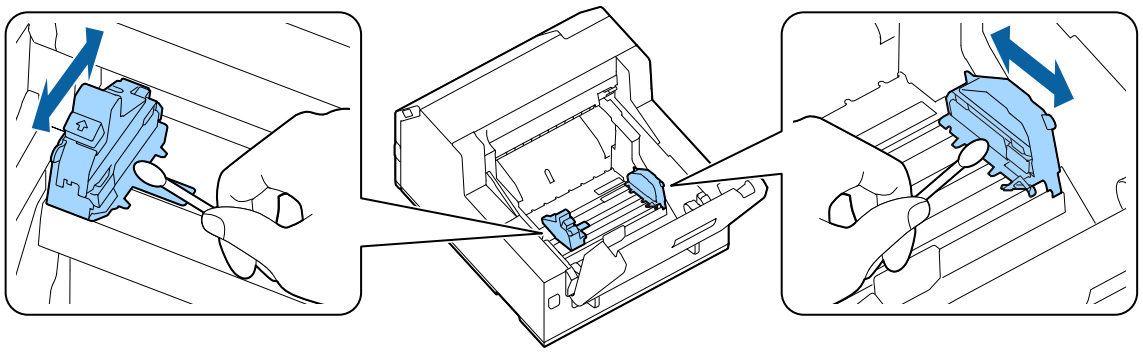

Čištění desky

Pokud na desce zůstávají zbytky štítků, papírový prach nebo lepidlo, hrozí zaseknutí papíru nebo nesprávná pozice při tisku.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna vypnutá.

2 Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

„Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67

„Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69

3 Otevřete přední kryt.

4 Zvedněte modul držáku papíru.

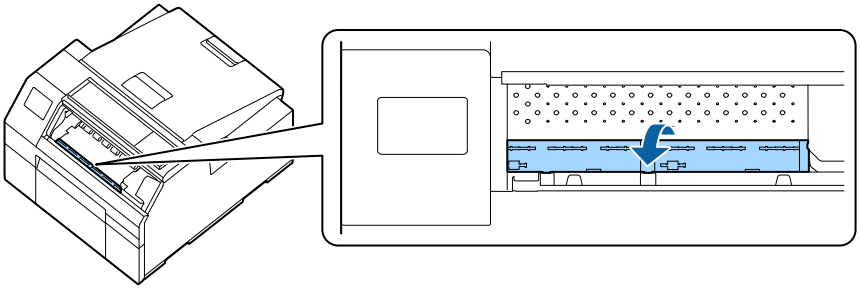

5 Pomocí hadříku nebo vatového tamponu odstraňte lepidlo z desky.

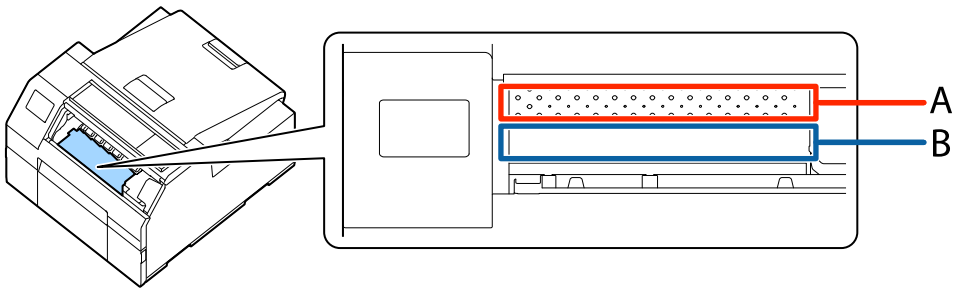

❏ A: Tuto oblast nečistit

❏ B: Tuto oblast vyčistit

6 Spusťte modul držáku papíru dolů.

Čištění podávacího válce

Pokud na válci na podávání papíru zůstává papírový prach nebo lepidlo, může dojít k zaseknutí papíru a k tisku vybledlých barev nebo neostrých obrázků.

K zachování dobré kvality tisku se doporučuje čistit válce jednou týdně.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

⚠ *Upozornění*	K čištění podávacího válce nepoužívejte materiály odlišné od materiálu štítků. V opačném případě hrozí zaseknutí papíru nebo tisk vybledlých barev a neostrých obrázků.

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna vypnutá.

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

☞ „Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67

☞ „Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69

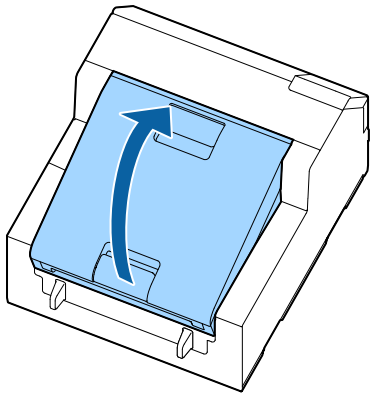

3 Vyjměte vřeteno.

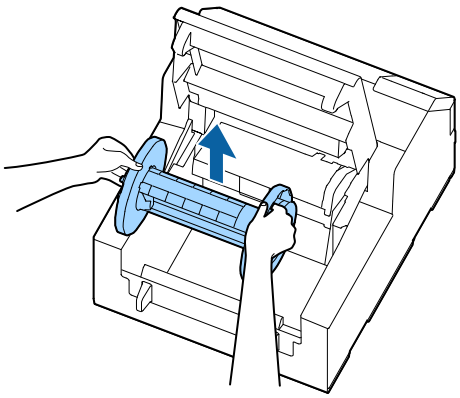

4 Vytáhněte uvolňovací páku nahoru.

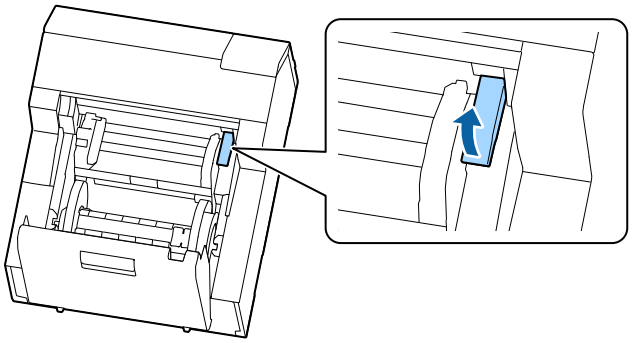

5 Otevřete modul vodiče papíru.

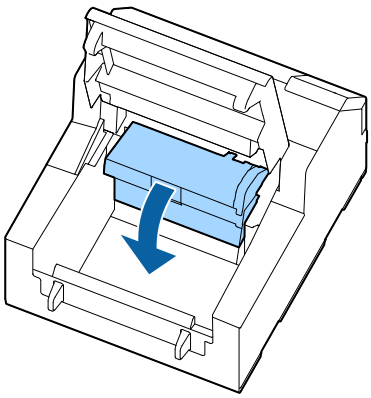

6 Přilepte lepicí stranu štítku k válci a pomalu štítek odlepte. Postup opakujte, dokud zcela neodstraníte papírový prach a lepidlo z celého povrchu válce.

Pokud na válci zůstávají štítky, opatrně je odstraňte, protože by mohly způsobit zaseknutí papíru.

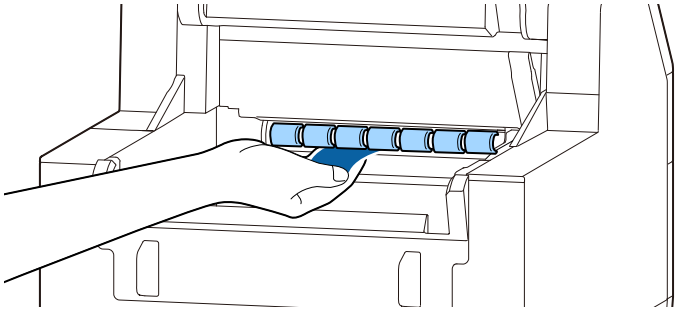

7 Otáčejte válcem rukou a odstraňte tak papírový prach a lepidlo z celého povrchu válce.

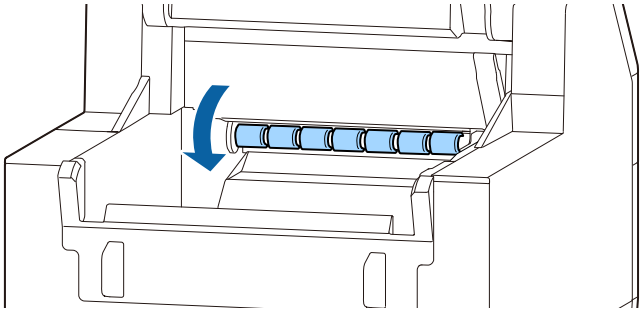

Čištění přítlačného válce

Pokud na přítlačném válci zůstává papírový prach nebo lepidlo, může dojít k zaseknutí papíru a k tisku vybledlých barev nebo neostrých obrázků.

Proveďte čištění podle následujících kroků.

⚠ *Upozornění*	K čištění přítlačného válce nepoužívejte materiály odlišné od materiálu štítků. V opačném případě hrozí zaseknutí papíru nebo tisk vybledlých barev a neostrých obrázků.

1 Zkontrolujte, jestli je tiskárna vypnutá.

2 Otevřete kryt prostoru na papír.

Pokud je v tiskárně založený papír, vyjměte ho.

☞ „Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67

☞ „Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69

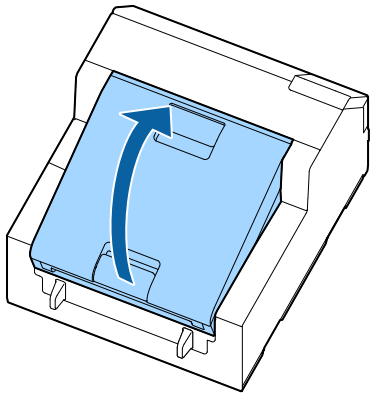

3 Vyjměte vřeteno.

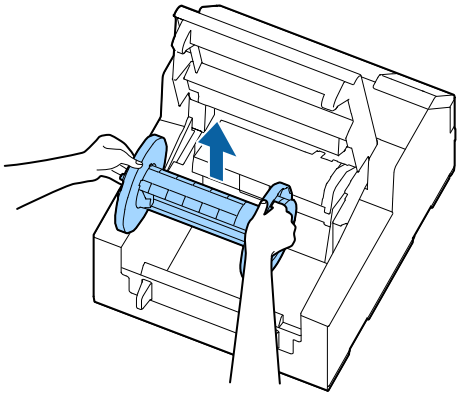

4 Vytáhněte uvolňovací páku nahoru.

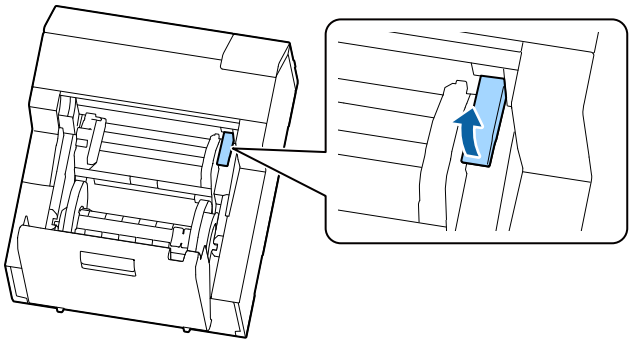

5 Otevřete přední kryt.

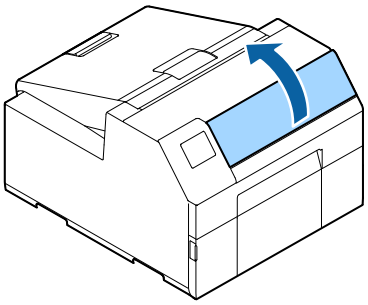

6 Přilepte lepicí stranu štítku k válci a pomalu štítek odlepte. Postup opakujte, dokud zcela neodstraníte papírový prach a lepidlo z celého povrchu válce.

Pokud na válci zůstávají štítky, opatrně je odstraňte, protože by mohly způsobit zaseknutí papíru.

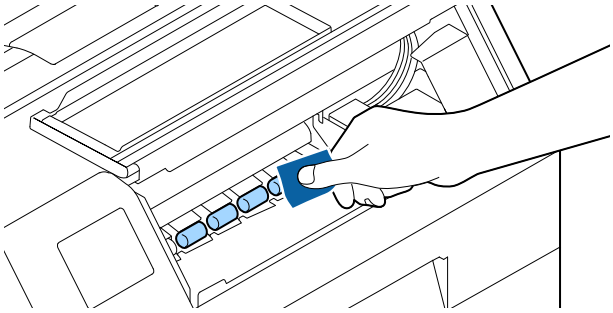

7 Otáčejte válcem rukou a odstraňte tak papírový prach a lepidlo z celého povrchu válce.

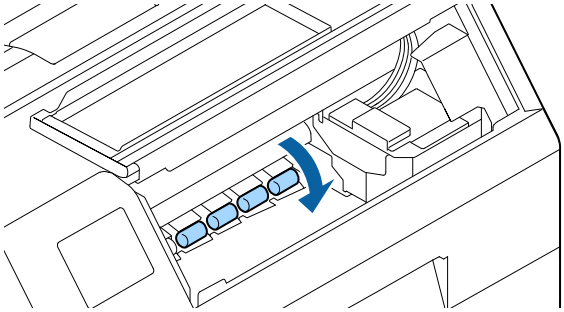

Čištění tiskové hlavy

Jsou-li trysky zanesené, objeví se na výtiscích bledé barvy, pruhování nebo nesprávné barvy. Když nastanou tyto problémy s tiskovou kvalitou, vytiskněte vzorce kontroly trysek a zkontrolujte zanesení trysek.

Příklad kontrolních vzorců trysek.

Normální	Zanesené
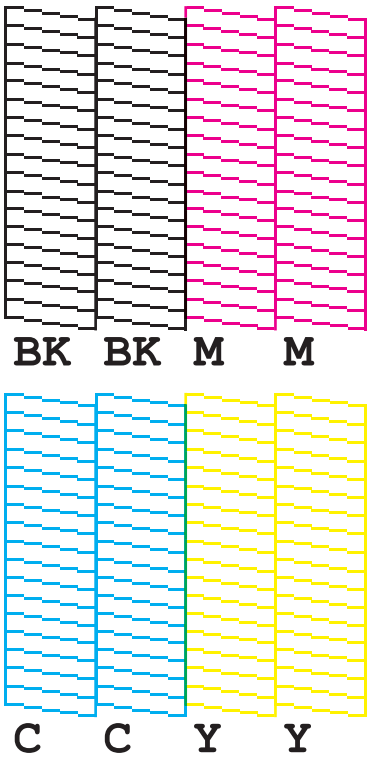	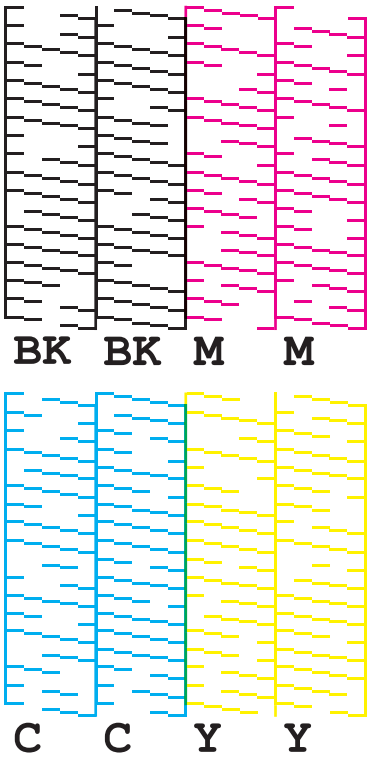

Tisk vzorců pro kontrolu trysek

Ucpané trysky způsobují rozmazaný nebo pruhovaný tisk nebo tisk v nechtěných barvách. Pokud máte problémy s kvalitou tisku, vytiskněte vzorec pro kontrolu trysek, abyste zjistili, zda nejsou trysky ucpané.

Používání ovládacího panelu

Menu - **Maintenance** - **Print Head Nozzle Check**

Používání ovladače tiskárny

Klikněte na možnost **Nozzle Check** na záložce **Printer Utilities**.

Používání Web Config

Vyberte **Print Nozzle Check Pattern** v okně **Maintenance** a poté klikněte na možnost **Start**.

Poznámka	Informace o Web Config naleznete v dokumentu *Technical Reference Guide*.

Čištění tiskové hlavy

Pokud jsou trysky ucpané, spusťte **Print Head Cleaning**. **Power Cleaning** spusťte pouze v případě, že se ucpání trysky nepodaří odstranit spuštěním **Print Head Cleaning**.

Chcete-li spustit **Print Head Cleaning**, vyberte nabídku následujícím postupem.

Důležité	❏ **Power Cleaning** spotřebuje více inkoustu než **Print Head Cleaning**. ❏ Během čištění tiskové hlavy nevypínejte tiskárnu ani neotevírejte kryty. V takovém případě by mohlo dojít k poruše tisku. ❏ Nespouštějte čištění hlavy častěji, než je potřeba. Během čištění se vypouštěním inkoustu z hlavy tento spotřebovává. ❏ Nezbývá-li moc inkoustu, čištění hlavy nemusí být možné. Vyměňte inkoustové patrony a poté čištění zkuste znovu. ☞ „Výměna inkoustových patron“ na str. 35

Používání ovládacího panelu

Menu - **Maintenance** - **Print Head Cleaning**

Menu - **Maintenance** - **Power Cleaning**

Používání ovladače tiskárny

V okně **Printer Utilities** klikněte na možnost **Print Head Cleaning** nebo **Power Cleaning**.

Používání Web Config

V okně **Maintenance** vyberte možnost **Print Head Cleaning**. Poté vyberte typ čištění z nabídky **Auto** nebo **Power Cleaning** a klikněte na **Start**.

Poznámka	Při přihlašování do aplikace Web Config je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Počáteční hodnoty obou položek jsou následující. User name: Prázdné nebo volně zvolený řetězec znaků Password: Hodnota PASSWORD vytištěna na štítku nalepeném na zadní straně výrobku

Odstraňování závad

Tato kapitolo popisuje způsoby odstraňování závad a řešení problémů. Informace o odstraňování potíží, které zde nejsou uvedeny, najdete v dokumentu *Technical Reference Guide*.

Zpráva zobrazená na ovládacím panelu

Zpráva	Řešení a odkaz
Information Paper feed error. Load the paper or change the media source setting.	Použijte papír, který odpovídá nastavení pro **Media Source** a **Media Form**. Nebo změňte nastavení **Media Source** a **Media Form** tak, aby odpovídala vloženému papíru. „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41
Information Cannot detect the roll paper. Reload the paper or change the media detection setting.	Použijte papír, který odpovídá nastavení **Media Detect**. Nebo změňte nastavení **Media Detect** tak, aby odpovídala vloženému papíru. „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41
Information Cannot detect the fanfold paper. Reload the paper or change the media detection setting.	Použijte papír, který odpovídá nastavení **Media Detect**. Nebo změňte nastavení **Media Detect** tak, aby odpovídala vloženému papíru. „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41
(Na úvodní obrazovce) Load paper.	Vložte papír. „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Information The paper size set in the printer may differ from the print setting.	Vložte médium, které odpovídá velikosti tiskových dat. Nebo změňte tiskovou oblast tak, aby odpovídala velikosti média. „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Information The roll paper is not loaded.	Vložte roli papíru. „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Information The fanfold paper is not loaded.	Vložte skládaný papír. „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Information Paper jam.	Odstraňte zaseknutý papír a poté vložte nový. „Papír je zaseknutý“ na str. 93

Odstraňování závad

Zpráva	Řešení a odkaz
Information The paper is not loaded correctly. Remove the paper from the top of the paper guide, close the paper cover, and then press the Pause button.	Vyjměte papír a poté jej vložte znovu. ☞ „Vyjmutí papíru (model s automatickou řezačkou)“ na str. 67 ☞ „Vyjmutí papíru (model s funkcí odlepování)“ na str. 69 ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48 **Jestliže se tato chyba objeví při vkládání papíru** Znovu vložte papír následujícím postupem. Otevření kryt prostoru na papír, vyjměte papír z horní části vedení papíru, zavřete kryt prostoru na papír a poté stiskněte tlačítko **Pause**. Jakmile se na ovládacím panelu zobrazí domovská obrazovka, otevřete kryt a vložte papír. ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48 Pokud výše uvedený krok chybu neodstraní, zkontrolujte polohu detektoru mezer. Podrobnost k používání detektorů najdete v *Technical Reference Guide* (Technická referenční příručka).
Information Calibration failed. Press the OK button. Then reload or replace the paper.	Zkontrolujte, zda papír vložený do tiskárny odpovídá způsobu detekce papíru (mezera nebo černá značka) a znovu nastavte papír. ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48 Pokud chyba stále přetrvává, detektor nemůže papír použít. Vyměňte papír.
Information The paper has already been cut and cannot be cut.	Tato chyba se objeví, když stisknete tlačítko **Cut** v poloze, kde je papír již nařezán. Vložte papír vytištěním nebo stiskem tlačítka **Feed**, abyste umožnili použití tlačítka **Cut**.
Maintenance Error The ink cartridge is not installed correctly.	Vložte inkoustovou patronu s dostatečným množstvím inkoustu. ☞ „Postup výměny inkoustových patron“ na str. 35
(Na domovské obrazovce se zobrazuje vykřičník u množství inkoustu)	Připravte si novou inkoustovou patronu, kterou vyměníte za patronu s nízkým množstvím inkoustu. Pokud budete dále používat patronu s nízkým množstvím inkoustu, možná ji budete muset vyměnit během tisku. Pokud vyměníte patronu během tisku, možná uvidíte rozdíl v barvách mezi barvami natištěnými starou patronou a barvami natištěnými novou patronou, a to kvůli rozdílnosti usychání inkoustu. Pokud to pro vás není přijatelné, vyměňte inkoustovou patronu za novou, než začnete tisknout. ☞ „Postup výměny inkoustových patron“ na str. 35 Vyjmutou inkoustovou patronu můžete znovu nainstalovat a používat, dokud se neobjeví výzva k její výměně.
Information You need to replace the following ink cartridge(s).	Vložte inkoustovou patronu s dostatečným množstvím inkoustu. ☞ „Postup výměny inkoustových patron“ na str. 35
Maintenance Error Cannot recognize the ink cartridge. Select “Next” to clear the error.	Znovu nainstalujte inkoustovou patronu. Jestliže se chyba objeví znovu, vyměňte inkoustovou patronu za novou. ☞ „Postup výměny inkoustových patron“ na str. 35

Odstraňování závad

Zpráva	Řešení a odkaz
Information You have not installed genuine Epson ink cartridges.	Z důvodu zajištění co nejlepšího výkonu tiskárny vám doporučujeme používat originální inkoustové patrony Epson. Použití neoriginálních inkoustových patron může značně ovlivnit kvalitu tisku a zabrání tiskárně tisknout v maximální kvalitě. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost, nejsou-li používány originální výrobky Epson. Opravy jakýchkoli poškození nebo závad tohoto výrobku, které byly způsobeny použitím neoriginálních výrobků, nebudou prováděny zdarma, a to i v době platnosti záruky.
Information These ink cartridges are not compatible.	Jelikož nainstalované inkoustové patrony nejsou pro tuto tiskárnu vhodné, může se objevit chyba, jako například chyba detekce patrony.
Maintenance Error Maintenance Box not installed. Model number: SJMB6000/6500	Vložte nový servisní box do tiskárny. ☞ „Postup výměny servisního boxu“ na str. 38
Maintenance Error Cannot recognize the Maintenance Box. Model number: SJMB6000/6500	Znovu nainstalujte servisní box. Pokud chyba stále přetrvává, vyměňte servisní box za nový. ☞ „Postup výměny servisního boxu“ na str. 38
(Na úvodní obrazovce) The Maintenance Box is nearing end of its service life.	Připravte si nový servisní box, který vyměníte za téměř plný servisní box. Když se zobrazí zpráva „The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it.“, vyměňte servisní box. ☞ „Postup výměny servisního boxu“ na str. 38
Maintenance Error The Maintenance Box is at the end of its service life. You need to replace it. Model number: SJMB6000/6500	Vyměňte servisní box za nový. ☞ „Postup výměny servisního boxu“ na str. 38
Information Memory Full. Document was not printed.	Vymažte nepotřebné soubory.
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details. XXXXXX	1. Vypněte tiskárnu. 2. Ověřte, zda v blízkosti otvoru výstupu papíru není zaseknutý papír ani cizí předměty. 3. Zapněte tiskárnu. Pokud chyba tiskárny stále nemizí, požádejte o radu kvalifikovaný servisní personál. Při kontaktu sdělte servisu „XXXXXXXX“ (šesti- nebo osmimístný alfanumerický kód).
Information Cannot start cleaning because ink is low. Printer features except cleaning are available.	Když probíhá čištění, vložte inkoustovou patronu s dostatečným množstvím inkoustu. ☞ „Postup výměny inkoustových patron“ na str. 35
Information Remove the label.	Sejměte štítek z odlepovače. Pokud chyba nezmizí, stiskněte tlačítko **Peeler Reset**.

Odstraňování závad

Zpráva	Řešení a odkaz
Information Paused The print quality may decrease because the nozzles are clogged.	Kvalita tisku se může snížit, protože trysky se zanášejí. Pokud to není přijatelné, spusťte čištění tiskové hlavy. ☞ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 84
Information Open the front cover, and then close the paper holder unit.	Otevřete přední kryt, pak zavřete modul držáku papíru. Když je modul držáku papíru otevřený, může dojít k chybě zaseknutí papíru. Pokud chyba zaseknutí papíru nemizí, vyzkoušejte řešení na následujících odkazech. Model s automatickou řezačkou: ☞ „Modely s automatickou řezačkou“ na str. 93 Model s funkcí odlepování: ☞ „Modely s funkcí odlepování“ na str. 96
The printer can’t connect to cloud service. Please check the connection status and settings with the cloud service. Please contact your administrator for details.	Tiskárně se nedaří připojit k úložišti Loftware Cloud. Další informace si vyžádejte od svého správce systému.

Problémy s kvalitou tisku

Vodorovné bílé pruhy

Příčina	Řešení a odkaz
Trysky se zanášejí.	Vytiskněte vzorce pro kontrolu trysek a zkontrolujte, zda nejsou trysky ucpané. ☞ „Tisk vzorců pro kontrolu trysek“ na str. 84 Pokud se trysky ucpávají, spusťte čištění tiskové hlavy. ☞ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 84

Svislé bílé skvrny (modely s automatickou řezačkou)

Příčina	Řešení a odkaz
Vytištěný štítek byl podán zpátky.	Pokud se vytištěné štítky podávají zpátky, poškodí válce umístěné pod přítlačným modulem tiskovou plochu. Tato situace může nastat, pokud je tiskový režim nastaven na **Stop at Cut Position** nebo **Stop at Peel-Off Position** a vytištěné štítky nebudou odebrány po dokončení každé tiskové úlohy. Vyberte jiný tiskový režim než **Stop at Cut Position** nebo **Stop at Peel-Off Position** nebo po dokončení každé tiskové úlohy vyjměte vytištěné štítky. Podrobnosti k tiskovým režimům viz *Technical Reference Guide*.

Bílé nebo černé pruhování

Příčina	Řešení a odkaz
Papír není správně vložen.	Znovu vložte papír. ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Používaný papír a nastavení Media Coating Type (Typ povlaku média) jsou odlišné.	Zkontrolujte používaný papír a nastavení Media Coating Type (Typ povlaku média) v ovladači tiskárny. ☞ „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41

Vytištěné barvy jsou špatné

Příčina	Řešení a odkaz
Je-li po úvodním naplnění inkoustu tiskárna přesunuta, specifikované barvy nemusí fungovat (budou jinak smíšené) kvůli vibracím a úderům.	Spusťte čištění tiskové hlavy a zkontrolujte, že se již barvy špatně nemísí. ☞ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 84

Pozice tisku se posouvá

Příčina	Řešení a odkaz
Vodič hrany není nastaven podél okraje papíru.	Zkontrolujte, zda je vodič hrany správně nastaven na poloze šířky papíru. ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48
Papír, který používáte, je nastaven pod určitým úhlem. (Model s funkcí odlepování)	Ujistěte se, že je okraj papíru zarovnán s výstupkem pod krytem odlepovače. ☞ „Zakládání a výměna papíru“ na str. 48

Papír je zašpiněný nebo je rozmazaný inkoust

Příčina	Řešení a odkaz
Používaný papír a nastavení Media Coating Type (Typ povlaku média) jsou odlišné.	Zkontrolujte používaný papír a nastavení Media Coating Type (Typ povlaku média) v ovladači tiskárny. ☞ „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41
Jestliže se na tiskovou hlavu nalepí cizí materiál, papír může být znečištěn inkoustem.	Spusťte čištění tiskové hlavy. ☞ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 84

Papír je vložen a vyhozen a nastala nějaká chyba

Příčina	Řešení a odkaz
Používaný papír se liší od Media detection settings (Nastavení detekce média).	Zkontrolujte používaný papír a nastavení Media detection settings (Nastavení detekce média) tiskárny. ☞ „Nastavení ovladače tiskárny“ na str. 41

Tisk není možný nebo se náhle stal nemožným

Tisková data byla odeslána, ale tisk se nespustí (model s funkcí odlepování)

Příčina	Řešení a odkaz
Detektor odlepování štítků je poškozený.	Pokud tisk probíhá na místě vystaveném silnému nebo přímému slunečnímu světlu nemusí detektor odlepování štítků fungovat správně, takže se tisk nespustí. Stiskněte tlačítko **Peeler Reset**, čímž zrušíte stav bez tisku.

Tisk z počítače není možný nebo je najednou nemožný

Kontrola, zda je instalován ovladač tiskárny

Zkontrolujte, zda je na počítači nainstalován potřebný software a aplikace.

K tisku potřebuje tato tiskárna ovladač. Zkontrolujte, zda je či není instalován, a to pomocí následujících kroků.

1. Zobrazte na počítači Zařízení a tiskárny.
2. Ujistěte se, že je zde název tiskárny uveden.

   Jestliže není, nemá nainstalovaný ovladač.
3. Nainstalujte ovladač tiskárny.

   ☞ „Stahování nejnovějších verzí“ na str. 4

Tiskárna se nechce zapnout

Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel k tiskárně a do zásuvky.

☞ „Zadní část“ na str. 25

Tisková úloha je v počítači zrušena, ale zpráva „Printing“ na tiskárně nezmizí

Pokud zrušíte tisk v tiskové frontě v počítači, může dojít k tomu, že se poruší tisková data a na ovládacím panelu tiskárny se může nadále zobrazovat „Printing“.

Chcete-li tento stav zrušit, stiskněte tlačítko **Cancel** na ovládacím panelu a pak zvolte **All label formats**.

Papír je zaseknutý

Tato část popisuje řešení problémů se zaseknutým papírem. Postup je také vysvětlený ve videu. Video si můžete pustit na odkazu níže.

❏ CW-C6000/C6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/790/>

❏ CW-D6000/D6500 Series:

<https://support.epson.net/p_doc/ab6/>

Modely s automatickou řezačkou

1 Ořízněte papír u otvoru výstupu papíru.

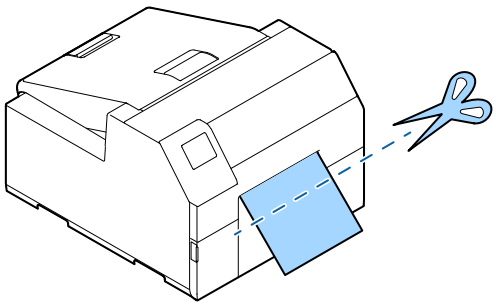

2 Otevřete přední kryt.

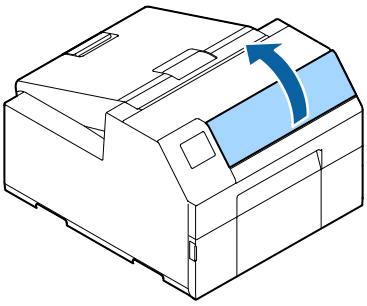

3 Pokud jsou na desce útržky papíru, odstraňte je.

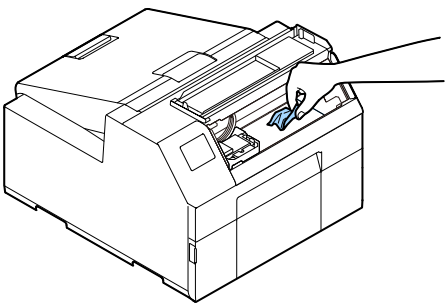

4 Pokud není tisková hlava úplně vpravo, přitlačte ji směrem dolů a přesuňte ji do koncové pravé polohy.

Odstraňte veškerý zaseknutý papír.

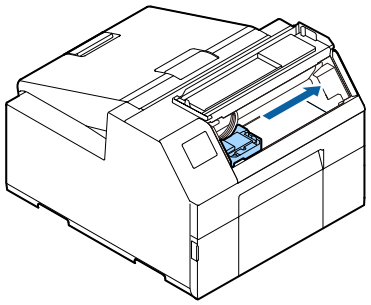

5 Otevřete kryt prostoru na papír.

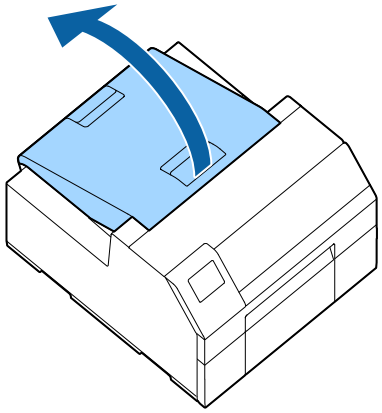

6 Vytáhněte uvolňovací páku nahoru.

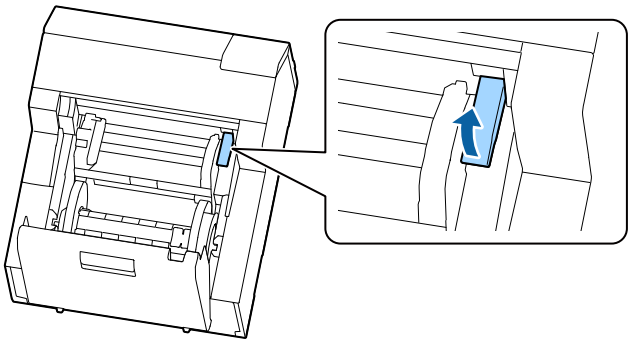

7 Vytáhněte papír z otvoru výstupu papíru.

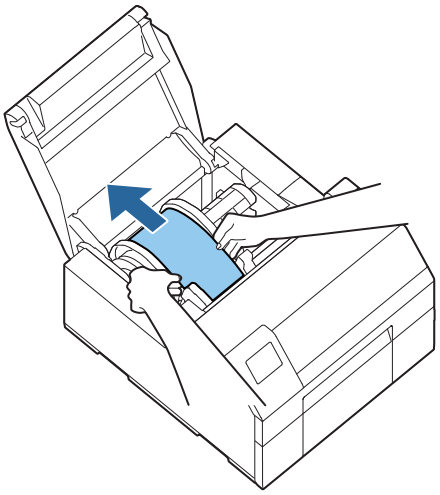

8 Stlačte uvolňovací páku dolů.

9 Zavřete kryt prostoru na papír.

10 Zavřete přední kryt.

11 Stiskněte tlačítko **Pause**.

Chyba zaseknutí papíru se smaže.

Pro obnovení tisku znovu založte papír.

☞ „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zevnitř)“ na str. 50

☞ „Založení papíru (model s automatickou řezačkou – podávání zvenčí)“ na str. 55

Pokud se vám nepodaří vyřešit problém se zaseknutým papírem výše popsaným postupem, pokračujte podle pokynů v dokumentu *Technical Reference Guide*.

Poznámka	Po odstranění zaseknutého papíru zkontrolujte, jestli uvnitř tiskárny nejsou zbytky štítků nebo lepidla. V případě, že je z tiskárny neodstraníte a použijete ji, bude se papír stále zasekávat nebo se sníží kvalita tisku. Pokud se problémy se zasekáváním papíru často opakují, vyčistěte vnitřek tiskárny. ☞ „Údržba“ na str. 73

Modely s funkcí odlepování

1 Otevřete kryt odlepovače.

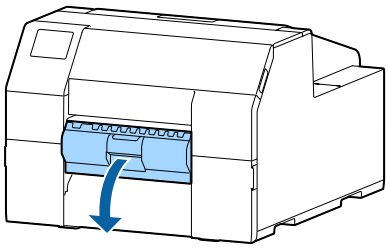

2 Oříznětě papír u otvoru výstupu papíru.

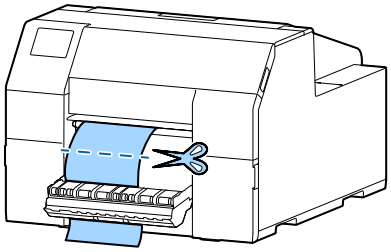

3 Otevřete přední kryt.

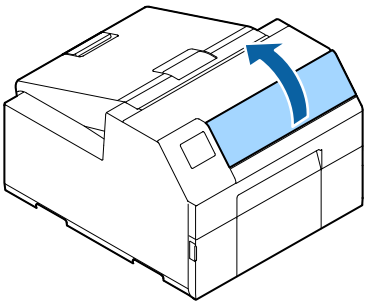

4 Pokud jsou na desce útržky papíru, odstraňte je.

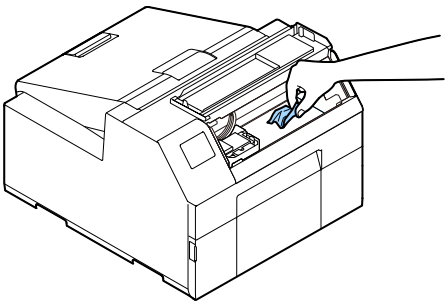

5 Pokud není tisková hlava úplně vpravo, přitlačte ji směrem dolů a přesuňte ji do koncové pravé polohy.

Odstraňte veškerý zaseknutý papír.

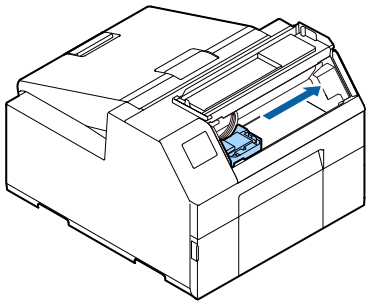

6 Otevřete kryt prostoru na papír.

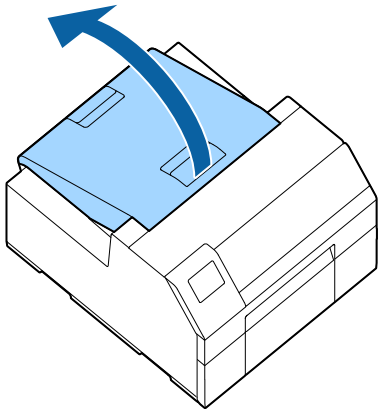

7 Vytáhněte uvolňovací páku nahoru.

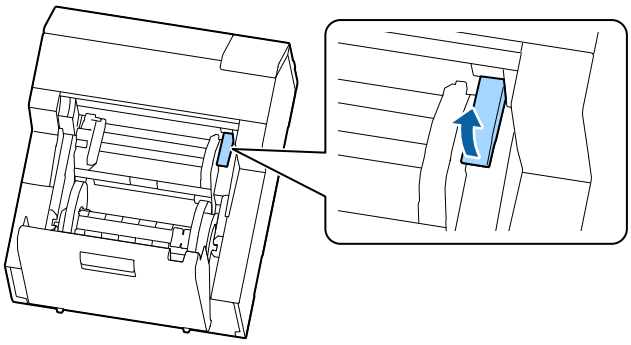

8 Vytáhněte papír z otvoru výstupu papíru.

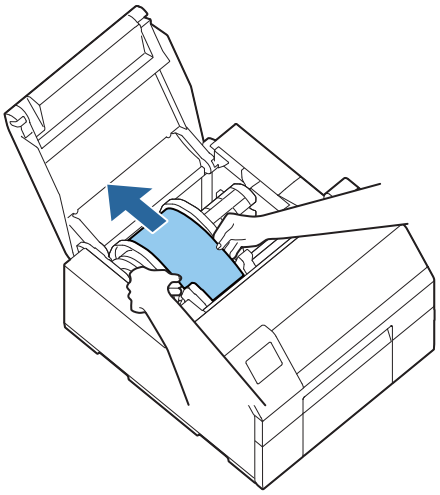

9 Stlačte uvolňovací páku dolů.

10 Zavřete kryt prostoru na papír.

11 Zavřete přední kryt.

12 Zavřete kryt odlepovače.

13 Stiskněte tlačítko **Pause**.

Chyba zaseknutí papíru se smaže.

Pro obnovení tisku znovu založte papír.

☞ „Založení papíru (model s funkcí odlepování – podávání zevnitř)“ na str. 60

Pokud se vám nepodaří vyřešit problém se zaseknutým papírem výše popsaným postupem, pokračujte podle pokynů v dokumentu *Technical Reference Guide*.

Poznámka	Po odstranění zaseknutého papíru zkontrolujte, jestli uvnitř tiskárny nejsou zbytky štítků nebo lepidla. V případě, že je z tiskárny neodstraníte a použijete ji, bude se papír stále zasekávat nebo se sníží kvalita tisku. Pokud se problémy se zasekáváním papíru často opakují, vyčistěte vnitřek tiskárny. ☞ „Údržba“ na str. 73

Specifikace

Tato kapitola popisuje technické specifikace tiskárny.

CW-C6000 Series

Specifikace produktu

Položka			Specifikace
Metoda tisku			Sériový inkoustový, jehličkový Čtyřbarevný tisk
Metoda podávání papíru			Třecí posuv vpřed a vzad
Typ řezání automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)			Plné řezy (zcela řezaný papír)
Rozlišení tisku			300 × 600 dpi 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi
Rychlost tisku	Nastavení kvality tisku: Max Speed 300 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	156 mm/s {6,14"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	119 mm/s {4,69"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Speed 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	125 mm/s {4,92"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	75 mm/s {2,95"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Normal 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	63 mm/s {2,48"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	48 mm/s {1,89"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Quality 600 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	27 mm/s {1,06"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	18 mm/s {0,71"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Max Quality 1200 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	11 mm/s {0,43"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	8 mm/s {0,31"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-

Položka			Specifikace
Rozhraní		Kabelová síť LAN*	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
		USB	Vysokorychlostní USB 2.0
		Externí vstupní/výstupní rozhraní	D-sub25
Hmotnost	Model s automatickou řezačkou		Přibližně 22,5 kg {49,6 lb}
	Model s funkcí odlepování		Přibližně 22,8 kg {50,26 lb}

*Používejte stíněný kroucený dvojlinkový kabel.

Elektrotechnické specifikace

Položka			Specifikace
Napájecí napětí			Napájení přes napájecí konektor
Jmenovité napětí			100 až 240 V
Frekvence			50 až 60 Hz
Jmenovitý proud			0,9 A
Spotřeba	Během provozu	100 V	V průměru přibližně 39,4 W
		230 V	V průměru přibližně 38,6 W
	Během pohotovostního režimu	100 V	V průměru přibližně 7,51 W
		230 V	V průměru přibližně 5,82 W
	Během vypnutí	100 V	V průměru přibližně 0,08 W
		230 V	V průměru přibližně 0,24 W

Celkové rozměry

Položka	Specifikace
Výška	326 mm {12,83"}
Šířka	340 mm {13,39"}
Hloubka	565 mm {22,24"} *

* Bez vystupujících částí

CW-C6500 Series

Specifikace produktu

Položka			Specifikace
Metoda tisku			Sériový inkoustový, jehličkový Čtyřbarevný tisk
Metoda podávání papíru			Třecí posuv vpřed a vzad
Typ řezání automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)			Plné řezy (zcela řezaný papír)
Rozlišení tisku			300 × 600 dpi 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi
Rychlost tisku	Nastavení kvality tisku: Max Speed 300 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	156 mm/s {6,14"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	119 mm/s {4,69"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	85 mm/s {3,35"/s}
	Nastavení kvality tisku: Speed 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	125 mm/s {4,92"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	75 mm/s {2,95"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	49 mm/s {1,93"/s}
	Nastavení kvality tisku: Normal 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	63 mm/s {2,48"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	48 mm/s {1,89"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	34 mm/s {1,34"/s}
	Nastavení kvality tisku: Quality 600 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	27 mm/s {1,06"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	18 mm/s {0,71"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	13 mm/s {0,51"/s}
	Nastavení kvality tisku: Max Quality 1200 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	11 mm/s {0,43"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	8 mm/s {0,31"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	6 mm/s {0,24"/s}
Rozhraní		Kabelová síť LAN*	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
		USB	Vysokorychlostní USB 2.0
		Externí vstupní/výstupní rozhraní	D-sub25
Hmotnost	Model s automatickou řezačkou		Přibližně 25,5 kg {49,6 lb}
	Model s funkcí odlepování		Přibližně 26,3 kg {57,98 lb}

*Používejte stíněný kroucený dvojlinkový kabel.

Elektrotechnické specifikace

Položka			Specifikace
Napájecí napětí			Napájení přes napájecí konektor
Jmenovité napětí			100 až 240 V
Frekvence			50 až 60 Hz
Jmenovitý proud			0,9 A
Spotřeba	Během provozu	100 V	V průměru přibližně 39,5 W
		230 V	V průměru přibližně 38,7 W
	Během pohotovostního režimu	100 V	V průměru přibližně 7,51 W
		230 V	V průměru přibližně 5,82 W
	Během vypnutí	100 V	V průměru přibližně 0,08 W
		230 V	V průměru přibližně 0,24 W

Celkové rozměry

Položka	Specifikace
Výška	326 mm {12,83"}
Šířka	444 mm {17,48"}
Hloubka	515 mm {20,28"} *

* Bez vystupujících částí

CW-D6000 Series

Specifikace produktu

Položka			Specifikace
Metoda tisku			Sériový inkoustový, jehličkový Čtyřbarevný tisk
Metoda podávání papíru			Třecí posuv vpřed a vzad
Typ řezání automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)			Plné řezy (zcela řezaný papír)
Rozlišení tisku			300 × 600 dpi (pouze pro matný a syntetický papír) 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi (pouze pro lesklý papír, lesklý film a vysoce lesklý papír)
Rychlost tisku	Nastavení kvality tisku: Max Speed 300 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	156 mm/s {6,14"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	119 mm/s {4,69"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Speed 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	125 mm/s {4,92"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	75 mm/s {2,95"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Normal 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	63 mm/s {2,48"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	48 mm/s {1,89"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Quality 600 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	27 mm/s {1,06"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	18 mm/s {0,71"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
	Nastavení kvality tisku: Max Quality 1200 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	11 mm/s {0,43"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	8 mm/s {0,31"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	-
Rozhraní		Kabelová síť LAN*	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
		USB	Vysokorychlostní USB 2.0
		Externí vstupní/výstupní rozhraní	D-sub25
Hmotnost	Model s automatickou řezačkou		Přibližně 22,5 kg {49,6 lb}
	Model s funkcí odlepování		Přibližně 22,8 kg {50,26 lb}

*Používejte stíněný kroucený dvojlinkový kabel.

Elektrotechnické specifikace

Položka			Specifikace
Napájecí napětí			Napájení přes napájecí konektor
Jmenovité napětí			100 až 240 V
Frekvence			50 až 60 Hz
Jmenovitý proud			0,9 A
Spotřeba	Během provozu	100 V	V průměru přibližně 39,4 W
		230 V	V průměru přibližně 38,6 W
	Během pohotovostního režimu	100 V	V průměru přibližně 7,51 W
		230 V	V průměru přibližně 5,82 W
	Během vypnutí	100 V	V průměru přibližně 0,08 W
		230 V	V průměru přibližně 0,24 W

Celkové rozměry

Položka	Specifikace
Výška	326 mm {12,83"}
Šířka	340 mm {13,39"}
Hloubka	565 mm {22,24"} *

* Bez vystupujících částí

CW-D6500 Series

Specifikace produktu

Položka			Specifikace
Metoda tisku			Sériový inkoustový, jehličkový Čtyřbarevný tisk
Metoda podávání papíru			Třecí posuv vpřed a vzad
Typ řezání automatické řezačky (pouze model s automatickou řezačkou)			Plné řezy (zcela řezaný papír)
Rozlišení tisku			300 × 600 dpi (pouze pro matný a syntetický papír) 600 × 600 dpi 600 × 1200 dpi 1200 × 1200 dpi (pouze pro lesklý papír, lesklý film a vysoce lesklý papír)
Rychlost tisku	Nastavení kvality tisku: Max Speed 300 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	156 mm/s {6,14"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	119 mm/s {4,69"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	85 mm/s {3,35"/s}
	Nastavení kvality tisku: Speed 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	125 mm/s {4,92"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	75 mm/s {2,95"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	49 mm/s {1,93"/s}
	Nastavení kvality tisku: Normal 600 × 600 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	63 mm/s {2,48"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	48 mm/s {1,89"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	34 mm/s {1,34"/s}
	Nastavení kvality tisku: Quality 600 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	27 mm/s {1,06"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	18 mm/s {0,71"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	13 mm/s {0,51"/s}
	Nastavení kvality tisku: Max Quality 1200 × 1200 dpi (šířka × výška)	Šířka tisku: 25,4 mm {1,00"}	11 mm/s {0,43"/s}
		Šířka tisku: 101,6 mm {4,00"}	8 mm/s {0,31"/s}
		Šířka tisku: 203,2 mm {8,00"}	6 mm/s {0,24"/s}
Rozhraní		Kabelová síť LAN*	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T
		USB	Vysokorychlostní USB 2.0
		Externí vstupní/výstupní rozhraní	D-sub25
Hmotnost	Model s automatickou řezačkou		Přibližně 25,5 kg {49,6 lb}
	Model s funkcí odlepování		Přibližně 26,3 kg {57,98 lb}

*Používejte stíněný kroucený dvojlinkový kabel.

Elektrotechnické specifikace

Položka			Specifikace
Napájecí napětí			Napájení přes napájecí konektor
Jmenovité napětí			100 až 240 V
Frekvence			50 až 60 Hz
Jmenovitý proud			0,9 A
Spotřeba	Během provozu	100 V	V průměru přibližně 39,5 W
		230 V	V průměru přibližně 38,7 W
	Během pohotovostního režimu	100 V	V průměru přibližně 7,51 W
		230 V	V průměru přibližně 5,82 W
	Během vypnutí	100 V	V průměru přibližně 0,08 W
		230 V	V průměru přibližně 0,24 W

Celkové rozměry

Položka	Specifikace
Výška	326 mm {12,83"}
Šířka	444 mm {17,48"}
Hloubka	515 mm {20,28"} *

* Bez vystupujících částí

Specifikace okolních podmínek

<table>
<tr><td rowspan="6">Teplota/ vlhkost</td><td>Tisk</td><td colspan="3">5 až 35 °C {41 až 95 °F}, 20 až 80 % relativní vlhkost bez kondenzace (modře podbarvený rozsah v grafu)
 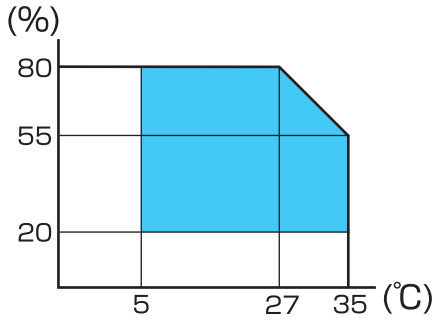
</td></tr>
<tr><td>Tištění čárového kódu</td><td colspan="3">15 až 35 °C {59 až 95 °F}, 20 až 80 % relativní vlhkost bez kondenzace</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Skladování (CW-C6000/ C6500 Series)</td><td colspan="2">Při sbalení
(Inkoust není vložen)</td><td>−20 až 60 °C {−4 až 140 °F}, 5 až 85 % relativní vlhkost bez kondenzace
(Do 120 hodin při teplotě −20 °C {−4 °F} nebo 60 °C {140 °F})</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Při vloženém inkoustu</td><td>Lesklý černý inkoust</td><td>−15 až 40 °C {5 až 104 °F}, 20 až 85 % relativní vlhkost bez kondenzace
(Do 120 hodin při teplotě −15 °C {5 °F})
(do 6 měsíců při teplotě od 0 do 25 °C {32 až 77 °F})
(do 1 měsíce při teplotě 40 °C {104 °F})</td></tr>
<tr><td>Matný černý inkoust</td><td>−10 až 40 °C {14 až 104 °F}, 20 až 85 % relativní vlhkost bez kondenzace
(Do 120 hodin při teplotě −10 °C {14 °F})
(do 6 měsíců při teplotě od 0 do 25 °C {32 až 77 °F})
(do 1 měsíce při teplotě 40 °C {104 °F})
Po vypuštění inkoustu lze skladovat při −20 °C {−4 °F}</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Skladování (CW-D6000/ D6500 Series)</td><td colspan="2">Při sbalení (Inkoust není vložen)</td><td>-20 až 60 °C {-4 až 140 °F}, 5 až 85 % relativní vlhkost bez kondenzace
(Do 120 hodin při teplotě −20 °C {−4 °F} nebo 60 °C {140 °F})</td></tr>
<tr><td colspan="2">Při vloženém inkoustu</td><td>-10 až 40 °C {14 až 104 °F}, 20 až 85 % relativní vlhkost bez kondenzace
(Do 120 hodin při teplotě −10 °C {14 °F})
(do 6 měsíců při teplotě od 0 do 25 °C {32 až 77 °F})
(do 1 měsíce při teplotě 40 °C {104 °F})</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nadmořská výška</td><td colspan="2">3000 m nebo méně</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hluk</td><td colspan="2">Model s automatickou řezačkou: Přibl. 55 dB
Model s funkcí odlepování: Přibl. 60 dB
Vychází z podmínek hodnocení dle společnosti Epson.</td></tr>
</table>

Specifikace papíru

V tiskárně lze používat následující typy papíru.

CW-C6000/C6500 Series

Při použití lesklého černého inkoustu

- ❏ Matný papír
- ❏ Syntetika
- ❏ Lesklý papír
- ❏ Glossy fólie
- ❏ Papír s vysokým leskem

Při použití matného černého inkoustu

- ❏ Obyčejný papír
- ❏ Matný papír
- ❏ Syntetika
- ❏ Texturovaný papír

CW-D6000/D6500 Series

- ❏ Matný papír
- ❏ Syntetika
- ❏ Lesklý papír
- ❏ Glossy fólie
- ❏ Papír s vysokým leskem

Inkoustová patrona

Číslo modelu	CW-C6000Au, CW-C6000Pu, CW-C6500Au, CW-C6500Pu	SJIC35P-BK, SJIC35P-MK, SJIC35P-C, SJIC35P-M, SJIC35P-Y
	CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae, CW-C6500Pe	SJIC36P-BK, SJIC36P-MK, SJIC36P-C, SJIC36P-M, SJIC36P-Y
	CW-C6010A, CW-C6010P, CW-C6510A, CW-C6510P	SJIC36P-BK, SJIC36P-MK, SJIC36P-C, SJIC36P-M, SJIC36P-Y
	CW-C6020A, CW-C6020P, CW-C6520A, CW-C6520P	SJIC37P-BK, SJIC37P-MK, SJIC37P-C, SJIC37P-M, SJIC37P-Y
	CW-C6030A, CW-C6030P, CW-C6530A, CW-C6530P	SJIC38P-BK, SJIC38P-MK, SJIC38P-C, SJIC38P-M, SJIC38P-Y
	CW-C6040A, CW-C6040P, CW-C6540A, CW-C6540P	SJIC39P-BK, SJIC39P-MK, SJIC39P-C, SJIC39P-M, SJIC39P-Y
	CW-C6050A, CW-C6050P, CW-C6550A, CW-C6550P	SJIC40P-BK, SJIC40P-MK, SJIC40P-C, SJIC40P-M, SJIC40P-Y
	CW-D6000Ae, CW-D6000Pe, CW-D6500Ae, CW-D6500Pe	SJIC55P-BK, SJIC55P-C, SJIC55P-M, SJIC55P-Y
Typ		4 individuální barevné patrony
Inkoustové barvy	CW-C6000/C6500 Series	Černá (lesklá černá (BK), matná černá (MK)), azurová (C), purpurová (M), žlutá (Y)
	CW-D6000/D6500 Series	Černá (BK), azurová(C), purpurová (M), žlutá (Y)
Typ inkoustu	CW-C6000/C6500 Series	Pigmentový inkoust
	CW-D6000/D6500 Series	Běžný inkoust
Datum konce životnosti		6 měsíců po instalaci do tiskárny, 3 roky po datu výroby včetně doby použití
Teplota skladování	Přeprava (bez vybalování)	-20 až 60 °C {-4 až 140 °F} (do 4 dnů při -20 °C {-4 °F}, do 1 měsíce 40 °C {104 °F}, do 5 dnů při 60 °C {140 °F})
	Uskladnění (bez vybalování)	-20 až 40 °C {-4 až 104 °F} (do 4 dnů při -20 °C {-4 °F}, do 1 měsíce 40 °C {104 °F})
	Instalováno	-20 až 40 °C {-4 až 104 °F} (do 4 dnů při -20 °C {-4 °F}, do 1 měsíce 40 °C {104 °F})

Servisní box

Číslo modelu		SJMB6000/6500
Typ		Servisní box s integrovaným absorpčním materiálem na odpadní inkoust
Teplota skladování	Přeprava (bez vybalování)	–20 až 60 °C {–4 až 140 °F} (do 5 dnů při 60 °C {140 °F})
	Uskladnění (bez vybalování)	–20 až 40 °C {–4 až 104 °F} (do 1 měsíce při 40 °C {104 °F})
	Instalováno	–20 až 40 °C {–4 až 104 °F} (do 1 měsíce při 40 °C {104 °F})

Dodatek

Spotřební díly a příslušenství

V nabídce jsou i spotřební díly a volitelné příslušenství pro tento výrobek. Mohou být zakoupeny u autorizovaných prodejců.

Inkoustová patrona

Používají se čtyři barevné inkoustové patrony. Černý inkoust lze volit jako lesklý černý a matný černý. *

Inkoustové patrony vhodné k použití v tomto výrobku viz „Inkoustová patrona“ na str. 109.

Po výzvě, prosím, vyměňte inkoustové patrony.

☞ „Výměna inkoustových patron“ na str. 35

* U některých modelů tiskárny nelze použít matný černý inkoust.

Doporučujeme používat originální inkoustové patrony

- Z důvodu zajištění co nejlepšího výkonu tiskárny vám doporučujeme používat originální inkoustové patrony Epson. Použití neoriginálních inkoustových patron může značně ovlivnit kvalitu tisku a zabrání tiskárně tisknout v maximální kvalitě. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost, nejsou-li používány originální výrobky Epson. Opravy jakýchkoli poškození nebo závad tohoto výrobku, které byly způsobeny použitím neoriginálních výrobků, nebudou prováděny zdarma, a to i v době platnosti záruky.

- Nastavení barev u tohoto výrobku je založeno na použití originálních inkoustových patron Epson. Použití neoriginálních inkoustových patron může způsobit nižší kvalitu tisku. Společnost Epson vám doporučuje používat originální inkoustové patrony Epson.

Likvidace inkoustových patron

Inkoustové patrony likvidujte dle zákonných předpisů ve vaší zemi či oblasti.

Servisní box

Servisní box je používán pro zachycení přebytečného inkoustu. Servisní box, který je určen pro tento výrobek:

Číslo modelu: SJMB6000/6500

Po výzvě, prosím, vyměňte servisní box.

☞ „Výměna servisního boxu“ na str. 38

Doporučujeme vám používat originální servisní box

Z důvodu zajištění co nejlepšího výkonu tiskárny vám doporučujeme používat originální servisní box Epson. Použití neoriginálního servisního boxu může značně negativně ovlivnit tiskárnu a zabrání jí tisknout v maximální kvalitě. Opravy jakýchkoli poškození nebo závad tohoto výrobku, které byly způsobeny použitím neoriginálních výrobků, nebudou prováděny zdarma, a to i v době platnosti záruky. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost, nejsou-li používány originální výrobky Epson.

Likvidace servisního boxu

Inkoustový servisní box likvidujte dle zákonných předpisů ve vaší zemi či oblasti.

Držák role papíru

Výrobek je volitelně možné dodat s rezervním držákem role papíru. V níže popsaných případech je výměnu role papíru možné rychle provést tak, že do rezervního držáku role papíru založíte papír předem.

❏ Když chcete používat papíry různé velikosti nebo často měníte materiál štítků

❏ Když chcete zkrátit odstávky způsobené výměnou role papíru

Číslo modelu:

❏ Držák papíru C6000 (CW-C6000/D6000 Series)

❏ Držák papíru C6500 (CW-C6500/D6500 Series)

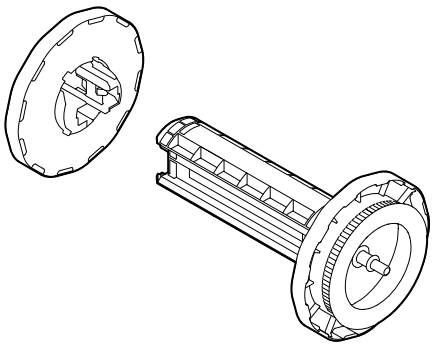

Položka	Držák papíru C6000	Držák papíru C6500
Vnější rozměry (V × Š × H)	220 × 206 × 220 mm {8,66 x 8,11 x 8,66"}	175 × 310 × 175 mm {6,89 x 12,20 x 6,89"}
Hmotnost	0,65 kg {1,43 lb}	0,65 kg {1,43 lb}

Omezení týkající se použití

Je-li tento výrobek používán při aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost, například v zařízeních letecké, železniční, lodní nebo automobilové dopravy atd., v systémech pro zamezení katastrof, v různých bezpečnostních systémech atd., ve funkčních a přesných zařízeních atd., měli byste do vašeho projektu zahrnout opatření na zabezpečení proti selhání a redundantní prvky tak, aby byla zajištěna úplná spolehlivost systému. Tento výrobek není určen k použití v aplikacích vyžadujících extrémně vysokou spolehlivost a bezpečnost, například v letectví, v důležitých komunikačních zařízeních, v zařízeních k řízení jaderného provozu nebo v lékařských přístrojích. Před použitím k těmto a podobným účelům je nutné provést předběžné celkové vyhodnocení vhodnosti tohoto výrobku.

Poznámky

(1) Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do databázových systémů, ani přenášena jakoukoli formou včetně elektronických, mechanických, fotoreprodukčních, záznamových nebo jiných prostředků bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation.
(2) Právo na provádění změn tohoto návodu bez předchozího upozornění vyhrazeno.
(3) I přes všechna opatření učiněná během přípravy tohoto návodu společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti.

(4) Společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost ani za případné škody plynoucí z užití zde uvedených informací.

(5) Společnost Seiko Epson Corporation ani její pobočky nenesou vůči kupujícímu tohoto výrobku ani vůči třetím stranám žádnou odpovědnost za škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé kupujícímu nebo třetím stranám v důsledku: nehody, nesprávného použití nebo špatného zacházení s tímto výrobkem nebo neschválené úpravy, opravy či změny výrobku nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s pokyny k obsluze a údržbě společnosti Seiko Epson Corporation.

(6) Společnost Seiko Epson Corporation nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo problémy způsobené užitím jakéhokoli volitelného příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nebyly společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty Epson nebo schválené produkty Epson.

Ochranné známky

Microsoft, Windows jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků a slouží pouze k identifikaci.

©Seiko Epson Corporation 2019–2025