Important Safety Information

412914700

SEIKO EPSON®
EXCEED YOUR VISION

English

Important Safety Information
This document presents important information intended to ensure safe and effective use of this product. Read this section carefully and store it in an accessible location.

Safety Precautions
WARNING: WARNINGS MUST BE FOLLOWED CAREFULLY TO AVOID SERIOUS BODILY INJURY.
- Shut down your equipment immediately if it produces smoke, a strange odor, or unusual noise. Continued use may lead to fire or shock. Immediately unplug the equipment and contact your dealer or a Seiko Epson service center for advice. - Never attempt to repair this product yourself. Improper repair work can be dangerous. - Never disassemble or modify this product. Tampering with this product may result in injury, fire, or shock. - Be sure to use the specified power supply. Connection to an improper power supply may cause fire. - Never insert or disconnect the power plug with wet hands. Doing so may result in severe shock. - Do not place multiple loads on the power outlet (wall outlet). Always supply power directly from a standard power outlet. Overloading the outlet may lead to fire. - Be sure your power cord meets the relevant safety standards and includes a power-system ground terminal (PE terminal). Otherwise shock may result. - Handle the cables with care. Improper handling may lead to fire or shock. - Do not use the cables if they are damaged. - Do not modify or attempt to repair the cables. - Do not place any object on top of the cables. - Avoid excessive bending, twisting, and pulling of the cables. - Do not place cables near heating equipment. - Check that the plug is clean before plugging it in. - Check that the AC inlet is clean before plugging the power connector in it. - Be sure to push the prongs and power connector all the way in. - Use the provided power cable only. Do not use the provided power cable with any other devices than the specified one. Doing so may lead to fire or shock. - Never glue the AC inlet and the power cable together. - Regularly remove the power plug from the outlet and clean the base of the prongs and between the prongs. If you leave the power plug in the outlet for a long time, dust may collect on the base of the prongs, causing a short and fire. - Regularly confirm that the plug and AC inlet are not wet with liquid such as water. - Do not allow foreign matter to fall into the equipment. Permitting foreign objects may lead to fire. - If water or other liquid spills into this equipment, unplug the power cord immediately, and then contact your dealer or a Seiko Epson service center for advice. Continued usage may lead to fire. - Do not place containers or other objects containing flammables inside or around this product. Doing so may cause fire. - Do not connect a telephone line to the drawer kick connector; otherwise the printer and the telephone line may be damaged.
WARNING: CAUTIONS MUST BE FOLLOWED TO AVOID MINOR INJURY TO YOURSELF, DAMAGE TO YOUR EQUIPMENT, OR LOSS OF DATA.
- Do not connect cables in ways other than those mentioned in this manual. Different connections may cause equipment damage and burning. - Be sure to set this equipment on a firm, stable, horizontal surface. The product may break or cause injury if it falls. - Do not use in locations subject to high humidity or dust levels. Excessive humidity and dust may cause equipment damage or fire. - Do not place heavy objects on top of this product. Never stand or lean on this product. Equipment may fall or break, causing damage and possible injury. - Take care not to injure your fingers on the manual cutter. - When you remove printed paper, - When you perform other operations such as loading/replacing roll paper. - To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an extended period.
On Epson products, the following symbols are used in order to ensure safety and proper use of the product, and to prevent danger to users and other persons as well as property damage. The symbols indicate the meanings listed below. Be sure that you completely understand the meaning of the symbols on this product before using it.

Deutsch

Wichtige Sicherheitshinweise
Dieses Dokument präsentiert wichtige Informationen zur Gewährleistung einer sicheren und effektiven Benutzung dieses Produktes. Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch und bewahren Sie ihn leicht zugänglich auf.
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Warnungen müssen zur Vermeidung von möglicherweise schweren Körperverletzungen genau beachtet werden.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn Sie Rauch bzw. ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche bemerken. Wenn das Gerät weiter verwendet wird, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes sofort aus der Netzdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler oder ein Seiko Epson Service Center. - Versuchen Sie niemals, dieses Produkt eigenständig zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturarbeiten können gefährlich sein. - Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht eigenständig. - Achten an diesem Produkt können zu Verletzungen, einem Brand oder einem Stromschlag führen. - Achten Sie darauf, das mitgelieferte Netzteil zu verwenden. Bei Anschluss eines ungeeigneten Netzteils besteht Brandgefahr. - Stecken Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen ein oder ziehen es heraus. Dies kann zu einem schweren elektrischen Schlag führen. - Verwenden Sie keine Tischsteckdosen an der Wandsteckdose. Führen Sie die Spannung immer direkt von einer Standard-Netzsteckdose zu. Eine Überlastung der Steckdose kann zu Bränden führen. - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel den zutreffenden Sicherheitsnormen entspricht und einen Erdungsleiter (Schutzkontakt) aufweist. Sonst können elektrische Schläge auftreten. - Achten Sie darauf, das Kabel sorgfältig zu behandeln. Die unsachgemäße Verwendung kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. - Kabel nicht verwenden, falls sie beschädigt sind. - Ändern oder reparieren Sie die Kabel nicht. - Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. - Übermäßiges Biegen, Drehen und Ziehen der Kabel vermeiden. - Verlegen Sie die Kabel nicht in der Nähe von Heizgeräten. - Sorgen Sie vor dem Einstecken des Steckers dafür, dass er sauber ist. - Prüfen Sie die Steckdose auf Sauberkeit bevor Sie den Netzkabelanschluss einstecken. - Prüfen Sie die Sicherungen und drücken Sie den Netzkabelanschluss fest hinein. - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Benutzen Sie das mitgelieferte Kabel nur für das angegebene und nicht ein anderes Gerät. Sonst kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen. - Netzteilbuchse und Netzkabel nie zusammenkleben!
- Ziehen Sie den Netzstecker regelmäßig aus der Steckdose und reinigen Sie den Sockel der Anschlussstifte und den Bereich zwischen den Anschlussstiften. Wenn der Netzstecker lange Zeit in der Steckdose verbleibt, kann sich am Sockel der Anschlussstifte Staub ansammeln und es besteht Kurzschluss- und Brandgefahr. - Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich auf Stecker und Netzkabel keine Flüssigkeit, wie z. B. Wasser befindet. - Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdobjekten in dieses Produkt. Das Eindringen von Fremdobjekten kann zu einem Brand führen. - Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in dieses Produkt eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus und benachrichtigen Sie einen Fachhändler oder Ihr Seiko Epson Service Center. Wenn das Gerät weiter verwendet wird, kann dies einen Brand verursachen. - Verwenden Sie keine brennbaren Sprühmittel in dem Gerät oder in seiner Nähe. Brandgefahr! - Verbinden Sie keine Telefonleitung mit dem Schubladenauswurf-Anschluss; andernfalls könnten Drucker und Telefonleitung beschädigt werden.
VORSICHT: Vorsichtsmaßnahmen müssen eingehalten werden, um leichte Verletzungen, Geräteschäden oder Datenverluste zu vermeiden.
- Schließen Sie Kabel nur auf die in diesem Handbuch beschriebene Weise an. Andere Kabelverbindungen können das Gerät beschädigen und einen Brand verursachen. - Stellen Sie dieses Gerät unbedingt auf einen festen, stabilen, horizontalen Fläche auf. Das Produkt kann beim Fallen beschädigt werden oder Verletzungen verursachen. - Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- oder Staubgehalt. Eine übermäßige Feuchtigkeits- oder Staubentwicklung kann das Gerät beschädigen oder einen Brand verursachen. - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt. Stellen Sie sich nie auf das Produkt und lehnen Sie sich nicht dagegen. Falls das Gerät herunterfällt oder bricht können Schäden und Verletzungen auftreten. - Darauf achten, dass Sie sich bei den folgenden Arbeiten keine Handverletzungen durch die manuelle Schneidvorrichtung zuziehen: - Beim Herausnehmen des bedruckten Dokuments. - Bei der Durchführung von anderen Arbeiten, wie zum Beispiel beim Einlegen/Herausnehmen der Papierrolle. - Aus Sicherheitsgründen vor Ende des Urlaubs Netzstecker aus der Netzsteckdose wenn Sie beabsichtigen, das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden.
An Epson-Produkten werden die folgenden Symbole verwendet, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten sowie um Gefahren für Benutzer und andere Personen und Sachschäden zu verhindern.
Die Symbole haben die nachfolgend aufgelisteten Bedeutungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedeutung der Symbole am Produkt vollständig verstehen, bevor Sie es verwenden.

Français

Importantes précautions de sécurité
Ce document présente des informations importantes destinées à assurer un emploi sans danger et efficace de ce produit sont présentées dans ce document. Lisez-la attentivement et rangez-la dans un endroit facile d'accès.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : RESPECTEZ STRICTEMENT LES AVERTISSEMENTS AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE.
- Mettez immédiatement l'équipement hors tension s'il dégage de la fumée ou une odeur étrange ou s'il émet des bruits inhabituels. Si persistant, l'utilisation peut causer des incendies ou un choc électrique pourraient se produire. Débranchez immédiatement l'équipement et contactez votre distributeur ou un centre de service Seiko Epson pour demander conseil. - N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même. Toute réparation erronée peut être dangereuse. - Ne démontez et ne modifiez jamais ce produit. Les interventions intempestives peuvent provoquer des blessures, des incendies ou des chocs électriques. - Veillez à ne utiliser que la source d'alimentation électrique qui est conforme aux spécifications. Toute connexion à une alimentation non conforme peut provoquer un incendie. - Ne jamais insérer ou débrancher la prise électrique avec les mains mouillées. Vous risquerez de vous exposer à un choc électrique. - Ne pas brancher des charges multiples sur la prise secteur (prise murale). Utilisez toujours l'alimentation directe d'une prise électrique standard. Toute sollicitation excessive de la prise peut provoquer un incendie. - Vérifier que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur et inclut une borne de prise de masse à la terre pour systèmes électriques (terre électrique). Sinon, un choc électrique risque de survenir. - Manipuler le cordon avec précaution. Toute manipulation abusive peut provoquer un incendie ou occasionner un choc électrique. - N'utilisez pas les câbles s'ils sont endommagés. - Ne pas modifier les cordons ou essayer de les réparer. - Ne rien poser sur les cordons. - Éviter de plier, de tordre et de tirer les cordons. - Ne pas le placer à proximité d'un appareil de chauffage. - Vérifiez la propreté de la fiche avant de la brancher. - Vérifiez que la prise femelle de l'arrivée secteur est bien propre avant d'y brancher le connecteur électrique. - Veillez à bien y insérer les broches et le connecteur électrique. - Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne pas utiliser le cordon d'alimentation fourni avec des dispositifs autres que celui spécifié. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. - Ne collez jamais la prise femelle de l'arrivée secteur avec le cordon d'alimentation. - Retirez périodiquement la fiche d'alimentation de la prise C.A. et nettoyez la base des broches et entre celles-ci. Lorsque la fiche reste branchée trop longtemps sur la prise C.A., la poussière qui peut s'accumuler sur la base des broches et provoquer un court-circuit et un incendie. - Vérifiez régulièrement que la prise et la prise femelle de l'arrivée secteur ne sont pas humides en raison de la présence de liquide comme de l'eau. - Ne laissez pas tomber de corps étrangers dans l'équipement. Le périmètre de l'équipement peut provoquer un incendie. - En cas de pénétration d'eau ou d'un autre liquide renversé dans l'équipement, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez votre distributeur ou un centre de service Seiko Epson pour demander conseil. En persistant à utiliser l'équipement dans ces circonstances, un incendie pourrait se produire. - N'utilisez pas de bombes à aérosol contenant un gaz inflammable à l'intérieur ou à proximité de ce produit. Cela pourrait entraîner un incendie. - Ne pas brancher de ligne téléphonique sur le connecteur de tiroir caisse ; sinon, le tiroir car cela risquerait d'endommager l'imprimante et la ligne téléphonique.
ATTENTION : LES MISES EN GARDE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE MINEURE À VOUS-MÊME À L'UTILISATEUR , D'ENDOMMAGEMENT DU MATÉRIEL OU DE PERTE DE DONNÉES.
- Conformez-vous strictement aux instructions relatives à la connexion de câbles du présent manuel. Tout écart peut provoquer des infiltrations de liquides ou de poussière à l'intérieur. Quelque soit le cas, le produit risque de prendre feu. - Ne placez pas ce produit sur une surface horizontale ferme et stable. Toute chute du produit peut casser celui-ci ou occasionner des blessures. - N'utilisez pas le produit dans des endroits très poussiéreux ou présentant un taux d'humidité élevé. Toute humidité ou poussière excessive peut provoquer l'endommagement de l'équipement ou un incendie. - Ne posez pas d'objets lourds sur ce produit. Ne vous y appuyez jamais et ne montez jamais dessus. L'équipement pourrait tomber ou se casser, provoquant des dommages et des blessures possibles. - Prenez garde de ne pas vous couper les doigts avec le coupe-papier manuel. - En retirant le papier imprimé, - Lors d'autres opérations comme le chargement/remplacement du rouleau de papier. - Pour plus de sécurité, débranchez ce produit lorsqu'il ne doit pas servir pendant une période prolongée.
- Sur les produits Epson, les symboles suivants sont utilisés afin de garantir une utilisation sûre et correcte du produit et afin d'éviter tout danger aux utilisateurs et aux autres personnes, ainsi que tout dommage matériel.
La signification des symboles est indiquée ci-dessous. Assurez-vous que vous comprenez complètement la signification des symboles sur ce produit avant de l'utiliser.

Italiano

Importanti informazioni sulla sicurezza
Questo documento presenta informazioni importanti per l'uso efficiente e sicuro di questo prodotto. Leggere attentamente questa sezione e conservare queste informazioni in un posto accessibile.
Precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA: OSSERVARE ATTENTAMENTE LE NOTE DI AVVERTENZA PER EVITARE GRAVI INFORTUNI ALLE PERSONE.
- Spegnere immediatamente l'unità se produce fumo, un odore strano o un rumore inconsueto. Uso continuato potrebbe costituire causa d'incendio o di scosse. Staccare immediatamente la spina dell'unità e rivolgersi al rivenditore o alla Seiko Epson per assistenza in merito. - Non riparare mai da soli questa unità. La riparazione impropria potrebbe creare un pericolo. - Non smontare né modificare mai questo prodotto. La manomissione del prodotto potrebbe causare lesioni personali, incendio o scosse. - Accertarsi di usare l'alimentazione specificata. Il collegamento del prodotto ad un'alimentazione impropria potrebbe causare un incendio. - Non inserire o scollegare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare gravi scosse. - Non assoggettare la stessa presa di corrente a carichi multipli. Fornire sempre alimentazione elettrica direttamente da una presa di corrente standard. Il sovraccarico potrebbe causare incendio. - Verificare che il cavo di alimentazione sia conforme agli standard di sicurezza e sia munito di un terminale di messa a terra (terminale PE). Altrimenti, vi sono rischi di scossa elettrica. - Maneggiare con cura i cavi. La manipolazione impropria potrebbe causare incendio o scossa elettrica. - Non utilizzare i cavi, se danneggiati. - Non modificare né riparare i cavi. - Non mettere alcun oggetto sopra i cavi. - Evitare di piegare, torcere e tirare eccessivamente i cavi. - Non mettere i cavi vicino ad una fonte di calore. - Prima di inserire la spina del cavo di alimentazione, controllare che sia pulita. - Verificare che l'ingresso CA sia libero prima di inserirvi il connettore di alimentazione. - Inserire a fondo i rebbi e il connettore di alimentazione. - Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito. Non utilizzare il cavo di alimentazione con dispositivi diversi da quelli specificati. Questo potrebbe causare incendio o scossa elettrica. - Non incollare insieme l'ingresso CA e il cavo di alimentazione. - Rimuovere abitualmente la spina dalla presa di corrente e pulire la base dei poli e fra i poli stessi. Se la spina viene lasciata nella presa per un lungo periodo di tempo, sulla base dei poli si può depositare la polvere, causando il pericolo di corto circuito e d'incendio. - Verificare periodicamente che la spina e l'ingresso CA non siano umidi di liquidi quali l'acqua. - Evitare che nell'unità entrino corpi estranei. Questi potrebbero causare incendio. - Se acqua o altri liquidi cadono accidentalmente nell'unità, staccare immediatamente il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi per consigli al rivenditore o al centro di assistenza della Seiko Epson. L'uso continuato dell'unità potrebbe causare incendio. - Non utilizzare bombolette spray contenenti gas infiammabili e non posizionare prodotto o al suo interno. Qualora lo si facesse, si potrebbe causare un incendio. - Non collegare una linea telefonica al connettore del cassetto estraibile; la stampante e la linea telefonica possono danneggiarsi.
ATTENZIONE: OSSERVARE LE NOTE PRECAUZIONI PER EVITARE DANNI PERSONALI DI LIEVE ENTITÀ, DANNI AL SISTEMA O PERDITA DI DATI.
- Non collegare i cavi in alcun modo diverso da quello indicato in questo manuale. Collegamenti non corretti possono causare danni all'unità e ustioni personali. - Posizionare questa unità su una superficie piana, solida e stabile. Se cade, questa unità può rompersi o causare lesioni personali. - Non usare questa unità in ambienti soggetti ad un elevato tasso di umidità o polvere. Umidità o polvere eccessive possono causare danni all'unità o incendio. - Non mettere oggetti pesanti sopra questa unità. Non porsi sopra questa unità né appoggiarsi. L'unità potrebbe cadere e rompersi o causare danni e lesioni personali. - Prestate attenzione a non ferirvi le dita sulla taglierina per la carta. - Quando rimuovete la carta stampata. - Quando eseguite operazioni come carico/sostituzione del rotolo di carta. - Per motivi di sicurezza, staccare sempre la spina dell'unità prima di lasciarla incustodita per un lungo periodo di tempo.
Sui prodotti Epson, i seguenti simboli sono utilizzati al fine di garantire la sicurezza e il corretto uso del prodotto, prevenire incidenti agli utenti e alle altre persone, nonché danni alle cose. I simboli indicano i significati di seguito elencati. Assicurarsi di aver compreso correttamente il significato dei simboli di questo prodotto prima di utilizzarlo.

Español

Información importante sobre la seguridad
Este documento presenta información importante pensada para garantizar el uso seguro y eficaz de este producto. Lea esta sección atentamente y guárdela en un lugar accesible.
Precauciones de Seguridad
ATENCIÓN: Cuidados que deve ter para evitar lesões físicas graves.
- Apague su equipo de inmediato si éste produce humo, un olor raro, o un ruido inusual. El seguir utilizándolo podría ocasionar un incendio o una descarga. Desenchufe el equipo de inmediato y comuníquese con su distribuidor o con un servicio técnico Epson. - Nunca trate de reparar este producto usted mismo. Una reparación incorrecta puede ser peligrosa. - Nunca desmonte o modifique este producto. La manipulación de este producto puede causar lesiones, un incendio o una descarga. - Cerciórese de usar la fuente de alimentación eléctrica especificada. La conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada puede causar un incendio. - No inserte o desconecte el enchufe de alimentación con las manos mojadas. Manipular este producto puede causar lesiones, incendios o un cortocircuito. - No sobrecargue la toma de corriente. Siempre utilice una toma eléctrica estándar de la corriente directa. La sobrecarga puede ocasionar un incendio. - Cerciórese de que su cable eléctrico cumpla con las normas principales de seguridad e incluya un terminal a tierra para sistema de alimentación eléctrica (terminal PE). De lo contrario, podría recibir una descarga. - Manejo los cables con cuidado. Un manejo inadecuado podría causar un incendio o un cortocircuito. - No utilice los cables si están dañados. - No modifique ni trate de reparar los cables. - No ponga ningún objeto encima de los cables. - Evite doblar, torcer o tirar de los cables de forma excesiva. - No los ponga cerca de un equipo de calefacción. - Verifique que el enchufe esté limpio antes de enchufarlo. - Compruebe que la entrada de CA está limpia antes de enchufar el conector en ella. - Asegúrese de empujar las clavijas y el conector de alimentación completamente. - Utilice solamente el cable eléctrico suministrado. No utilice el cable eléctrico suministrado con ningún otro dispositivo excepto el especificado. De lo contrario, podría provocarse un incendio o un cortocircuito. - No pegue la entrada de CA y el cable eléctrico. - Periódicamente saque el enchufe de la toma de corriente y limpie la base de las clavijas y el espacio entre ellas. Si deja el enchufe dentro de la toma de corriente mucho tiempo, el polvo podría acumularse en la base de las patillas, causando un cortocircuito y un incendio. - Confirme regularmente que el enchufe y la entrada de CA no se han mojado con líquidos, como por ejemplo agua. - No deje que materiales extraños caigan dentro del equipo, ya que podría provocar un incendio. - Si se derrama agua o algún otro líquido dentro del equipo, desenchufe el cable eléctrico inmediatamente, y después comuníquese con su distribuidor o con un servicio técnico Epson. El seguir usándolo podría causar un incendio. - No utilice aerosoles que contengan gases inflamables dentro o cerca de este producto. Si lo hace, podría provocar un incendio. - No conecte una línea telefónica al conector de apertura del cajón; si lo hace, se pueden dañar la impresora y la línea de teléfono.
PRECAUCIÓN: SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LESIONES MENORES A SU PERSONA, DAÑOS AL EQUIPO O PÉRDIDA DE DATOS.
- No conecte los cables en formas que difieran a las mencionadas en este manual. Conexiones diferentes podrían causar daños e incendios. - Cerciórese de poner este equipo sobre una superficie firme, estable, horizontal. El producto se puede romper o causar lesiones si se cae. - No lo use en lugares sujetos a altos niveles de humedad o de polvo. El exceso de humedad o de polvo podría causar daños o incendios a equipo. - No ponga objetos pesados encima de este producto. Nunca se apoye sobre este producto. El equipo podría caerse o romperse, causando daños y posibles lesiones. - Tenga cuidado para no lastimarse los dedos con el cortador manual. - Al quitar el papel impreso. - Cuando realice cualquier otra operación, tal como carga/reemplazo de rollo de papel. - Por razones de seguridad, por favor desenchufe este producto antes de dejarlo sin usar por un largo periodo de tiempo.
En los productos Epson, los siguientes símbolos se utilizan para garantizar la seguridad y el uso apropiado del producto y para evitar riesgos para los usuarios y otras personas, así como daños materiales.
Los símbolos indican los siguientes significados. Asegúrese de haber comprendido totalmente su significado en este producto antes de utilizarlo.

Português

Informações de Segurança Importantes
Este documento apresenta informações importantes cuja finalidade é garantir uma utilização segura e eficaz deste produto. Leia esta secção com atenção e guarde-a num local de fácil acesso.
Precauções de Segurança
ATENÇÃO: Cuidados que deve ter para evitar lesões físicas graves.
- Se o equipamento emitir fumo, um odor estranho ou um ruído invulgar, desligue-o imediatamente. A utilização contínua pode causar incêndio ou choque. Desligue imediatamente o equipamento da tomada e contacte o seu revendedor ou o Serviço de Assistência a Clientes Seiko Epson. - Nunca tente reparar este produto por si próprio. O trabalho de reparação inadequado pode ser perigoso. - Nunca desmonte ou modifique este produto. A sua alteração pode causar ferimentos, incêndio ou choque. - Certifique-se de que utiliza a fonte de alimentação indicada. A ligação a uma fonte de alimentação inadequada pode causar incêndio. - Não insira nem desligue o cabo de alimentação com as mãos molhadas. Se o fizer poderá originar choques eléctricos graves. - Não sobrecarregue a tomada eléctrica. Ligue sempre o produto directamente a uma tomada eléctrica. Uma sobrecarga eléctrica da tomada poderá provocar um incêndio. - Certifique-se de que o cabo de alimentação cumpre as normas de segurança e inclui um terminal de ligação à terra (terminal PE). Caso contrário, poderão ocorrer choques eléctricos. - Manuseie os cabos com cuidado para evitar o risco de incêndio ou choque eléctrico. - Não utilize os cabos se estes estiverem danificados. - Não tente modificar ou reparar os cabos. - Não coloque objectos sem cima dos cabos. - Evite dobrar, torcer e puxar excessivamente os cabos. - Não coloque os cabos junto de aquecedores. - Certifique-se de que a ficha está limpa antes de a inserir na tomada. - Certifique-se de que a tomada está limpa antes de introduzir o conector de energia nesta tomada. - Certifique-se de pressionar as pontas e o conector de energia totalmente para dentro. - Use apenas o cabo de alimentação fornecido. Não use o cabo de alimentação fornecido, com outros dispositivos que o especificado. Fazer isto pode provocar incêndio ou choque eléctrico. - Não cole a ficha da tomada e cabo de alimentação. - Retire regularmente a ficha da tomada e limpe a base das pontas e entre as pontas. Se deixar a ficha ligada à tomada por muito tempo, poderá haver acumulação de pó nas pontas, que pode causar curto-circuito e incêndio. - Confirme regularmente se a ficha e a tomada AC não estão molhadas com líquidos como a água. - Não deixe cair objectos estranhos dentro do equipamento. A queda de objectos estranhos pode provocar incêndio. - Se derramar água ou outro líquido no equipamento, desligue o cabo de corrente imediatamente e contacte o Serviço de Assistência a Clientes Seiko Epson. Se continuar a utilizar o equipamento poderá provocar um incêndio. - Não utilize aspersores aerossóis que contenham gás inflamável no interior ou em redor deste produto. Pois isto pode causar incêndio. - Não ligue uma linha telefónica ao conector de abertura da gaveta; caso contrário, poderá danificar a impressora e a linha telefónica.
IMPORTANTE: Cuidados que deve ter para evitar lesões físicas secundárias, danos ao equipamento ou perda de dados.
- Não ligue os cabos segundo outras instruções a não ser as mencionadas neste manual. Diferentes ligações podem danificar ou queimar o equipamento. - Certifique-se de que coloca este equipamento numa superfície firme, estável e horizontal. O produto pode partir ou causar danos se cair. - Evite locais sujeitos a níveis de humidade elevados e com demasiado pó. Humidade e pó em excesso podem danificar o equipamento e provocar um incêndio. - Não coloque objectos pesados em cima deste produto. Nunca se apoie sem se apoiar em cima do produto. O equipamento pode cair ou partir, causando danos e possíveis ferimentos. - Tome cuidado em não ferir os seus dedos no cortador manual. - Quando remover papel impresso. - Quando executar outras actividades como carga / substituição de papel em rolo. - Para maior segurança, desligue este produto se não o for utilizar durante um longo período.
Os símbolos seguintes são usados utilizam-se nos produtos Epson para garantir a utilização adequada e em segurança do produto e evitar perigos para os utilizadores e outras pessoas bem como danos materiais.
Os símbolos têm os significados listados abaixo. Antes de utilizar o produto certifique-se de que compreende bem o significado dos símbolos nele existentes.

Nederlands

Belangrijke veiligheidsinformatie
Dit document toont belangrijke informatie die bedoeld is om een veilig en doeltreffende gebruik van dit product te garanderen. Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats.
Verklaring van symbolen
WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN MOETEN GOED IN ACHT GENOMEN WORDEN OM ERNSTIG LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN.
- Het apparaat onmiddellijk uitschakelen wanneer het rook, een vreemde geur of ongebruikelijk geluid afgeeft. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand of elektrische schokken. De stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson voor advies. - Probeer niet zelf het product te repareren. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen gevaar veroorzaken. - Dit product niet demonteren of wijzigen. Wijzigen van dit product kan letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken. - Zorg dat u de aanbevolen voeding gebruikt. Het aansluiten op een ongeschikte voeding kan brand veroorzaken. - Zorg dat u de stekker nooit aansluit of loskoppelt met natte handen. Dit kan resultaten in ernstige schok. - Plaats geen meervoudige ladingen op het stopcontact. Zorg altijd voor een direte stroomtoevoer via een standaardstopcontact. Overbelasting van het stopcontact kan brand veroorzaken. - Het snoer moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en voorzien zijn van een aardpen voor voedingssystemen (PE-klem). Anders kan u aan een elektrische schok krijgen. - Het snoer voorzichtig hanteren. Onjuist hanteren kan brand of elektrische schokken veroorzaken. - Gebruik de kabels niet als ze beschadigd zijn. - De snoeren niet wijzigen en niet proberen deze te repareren. - Geen voorwerpen op de snoeren plaatsen. - Overmatig buigen, draaien of trekken aan de snoeren vermijden. - De snoeren niet in de nabijheid van verwarmingsapparatuur plaatsen. - Controleren of de stekker schoon is voordat u hem in het stopcontact steekt. - Controleer of de aansluiting voor de netvoeding schoon is voor u de stekker er in steekt. - Zorg dat u de polen en voedingsaansluiting helemaal naar binnen steekt. - Gebruik alleen het meegeleverde snoer. Gebruik het meegeleverde snoer niet met een ander dan het voorgeschreven apparaat. Dit kan namelijk brand of elektrische schokken veroorzaken. - Lijm het netsnoer niet vast aan de voedingsadapter. - Trek de voedingsstekker regelmatig uit het stopcontact en reinig de onderkant van de polen en tussen de polen. Als u de voedingsstekker langere tijd in het stopcontact laat zitten, kan er stof worden opgehoopt op de basis van de polen waardoor een kortsluiting en brand kunnen ontstaan. - Controleer regelmatig of de stekker en het stopcontact niet nat worden door vloeistof, zoals water. - Zorg dat er geen vreemde objecten in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde voorwerpen kan brand veroorzaken. - Als er water of andere vloeistoffen in het apparatuur terechtkomt, de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de leverancier of een Seiko Epson servicecentrum voor advies. Doorgaan met gebruik kan leiden tot brand. - Geen sputbussen met brandgevaarlijk gas in of bij dit product gebruiken. Dat kan brand veroorzaken. - Sluit geen telefoonlijn aan op de terugslagaansluiting van de lade, anders kunnen de printer en de telefoonlijn beschadigd raken.
LET OP: VOORZORGSMAATREGELEN MOETEN IN ACHT GENOMEN WORDEN OM LICHT LETSEL, APPARATUURSCHADE OF DATAVERLIES TE VOORKOMEN.
- De kabels niet op een andere wijze aansluiten dan als vermeld in deze handleiding. Een andere wijze van aansluiting kan apparatuurschade of brand veroorzaken. - Dit apparaat moet op een stevige, stabiele en horizontale ondergrond geplaatst worden. Het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt. - Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. Overmatig vocht en/of stof kan apparatuurschade of brand tot gevolg hebben. - Geen zware voorwerpen bovenop dit product plaatsen. Bovenop dit product gaan staan of leunen. De apparatuur kan vallen of breken en letsel kunnen ontstaan.
- Wees voorzichtig dat u uw vingers niet bezeert aan de handmatige snijder. - Wanneer u afgedrukt papier verwijdert. - Wanneer u andere handelingen uitvoert zoals het plaatsen/vervangen van de papierrol. - Om ongelukken te voorkomen altijd de stekker van dit product uit het stopcontact trekken als u het langere tijd niet gebruikt.
Op Epson producten worden de onderstaande symbolen gebruikt om veilig en juist gebruik van het product te garanderen, en gevaar voor gebruikers en andere personen en eigendomsschade te voorkomen.
De betekenis van de symbolen wordt hieronder vermeld. Maak u vertrouwd met de betekenis van de symbolen op dit product voordat u het gebruikt.

Dansk

Vigtige sikkerhedsoplysninger
Dette dokument indeholder vigtige oplysninger for sikker og effektiv brug af dette produkt. Læs dette afsnit omhyggeligt og opbevar det et tilgængeligt sted.
Sikkerhedforanstaltninger
ADVARSEL: ADVARSLER SKAL FOLGES NØJE FOR AT UNDGÅ ALVORLIG PERSONSKADE.
- Sluk straks for udstyret, hvis det udsender røg, en mærkelig lugt eller en usædvanlig lyd. Fortsat brug kan føre til brand eller elektrisk stød. Trak straks stikket ud af stikkontakten og kontakt forhandler eller Seiko Epson servicecenter for råd. - Forsøg aldrig selv at reparere produktet. Ukorrekt reparationsarbejde kan være farligt. - Afmontér eller modificér aldrig produktet. Manipulation med dette produkt kan forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. - Sørg for at anvende den specificerede strømforsyning. Tilslutning til en ukorrekt strømforsyning kan forårsage brand. - Stikkene må aldrig sættes i eller trækkes ud med våde hænder. Hvis man gør det, kan det medføre alvorligt elektrisk stød. - Flere belastninger må ikke tilsluttes samtidig til stikdåsen. Elektrisk energi skal altid tilføres til udstyret direkte fra en standard stikdåse. Stikdåsens overbelastning kan forårsage en ildebrand. - Sørg for, at dine elektriske ledninger lever op til de relevante sikkerhedsstandarder og har en jordforbindelse (PE-terminal). Ellers kan der forekomme elektrisk stød. - Behandl ledningerne forsigtigt. Forkert håndtering kan føre til brand eller elektrisk stød. - Brug ikke ledningerne, hvis de er i stykker. - Foretag ikke ændringer på ledningerne, og forsøg ikke at reparere dem. - Stil ikke genstande oven på ledningerne. - Undgå overdrevent bøjning, snoning og træk i ledningen. - Placer ikke ledningerne i nærheden af varmekilder. - Kontroller, at stikket er rent, før det sættes i. - Kontroller, at AC-indgangen er ren, før du sætter strømstikket ind i den. - Sørg for at skubbe stikkene helt ind. - Brug kun det tilhørende strømkabel. Brug ikke dette strømkabel til noget andet apparat end det, der er beregnet til. Hvis man gør det, kan det medføre brand eller elektrisk stød. - Lim aldrig AC-indgangen og ledningen fast til hinanden. - Fjern regelmæssigt strømstikket fra stikdåsen, og rengør bundpladen af stikkene og mellem stikkene. Hvis du lader det elektriske stik sidde i kontakten i lang tid, kan der samle sig støv ved foden af stikkene, og det kan medføre indbrænding. - Kontroller regelmæssigt, at stikket og AC-indgangen ikke er våde af væske såsom vand. - Lad ikke fremmedgenstande falde ind i udstyret. Indtrængen af fremmedlegemer kan forårsage brand. - Hvis der spildes vand eller andre væsker i udstyret, skal du straks tage netstikket ud af stikket og derefter kontakte din forhandler eller et Seiko Epsonservicecenter for råd. Fortsat brug kan forårsage brand. - Brug ikke aerosolforstøvere, der indeholder brændbar gas eller sprøjt aerosol rundt om dette produkt. Det kan forårsage brand. - Forbind ikke din telefonledning til udgangen til skuffeåbneren; det kan medføre skade på telefonlinjen og printeren.
FORSIGTIG: SØRG FOR AT UNDGÅ LETTERE PERSONSKADE, SKADE PÅ UDSTYRET ELLER TAB AF DATA.
- Tilslut ikke kablerne på nogen anden måde end den, der er nævnt i denne vejledning. Anderledes tilslutninger kan forårsage skade på udstyret og brand. - Sørg for at anbringe udstyret på en jævn, stabil og vandret overflade. Produktet kan gå i stykker eller forårsage personskade, hvis det tabes. - Brug ikke på steder, der er udsat for høje fugtighedsniveauer og meget støv. Overdreven mængde fugt eller støv kan forårsage skade på udstyret eller brand. - Anbring ikke tunge genstande oven på produktet. Stå aldrig på eller lan hen imod produktet. Udstyret kan falde eller ødelægges og forårsage beskadigelse eller mulig personskade. - Sørg for ikke at beskadige dine fingre med den manuelle skærer. - Når du fjerner udskrevet papir. - Når du udfører andre betjeninger, såsom ilægning/udskiftning af rullepapir. - Af sikkerhedsmæssige årsager bør du tage produktet ud af stikket, når du ikke skal bruge det i en længere periode.
De følgende symboler er anvendt på Epson produkter for at

Magyar

Fontos biztonsági információ
Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz a termék biztonságos és hatékony használatához. Olvassa el gondosan ezt a szakaszt, és tárolja hozzáférhető helyen.

Óvintézkedések
VIGYÁZAT: A FIGYELMEZTETÉSEKET GONDOSAN BE KELL TARTANI A KOMOLY TESTI SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSÉRE.
●Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az füstöt, furcsa szagot vagy szokatlan zajt hoz létre. A további használat tüzet vagy áramütést okozhat. Azonnal válassza le a készüléket, és tanácsért lépjen kapcsolatba a Seiko Epson szervizközpontal. ●Soha ne kísérelje meg javítani maga javítani ezt a terméket, ez ugyanis veszélyes javítási munka veszélyes lehet. ●Soha ne szerelje szét, illetve ne módosítsa ezt a terméket. A termékbe való szakszerűtlen beavatkozás sérülést, tüzet vagy áramütést okozhat. ●Ügyeljen arra, hogy a megadott áramforrást használja. A nem megfelelő áramforráshoz való csatlakoztatás tüzet okozhat. ●Soha ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápdugót nedves kézzel. Ez sályos áramütést okozhat. ●Ne tegyen többé terhelést a tápcsatlakozóra (fali csatlakozóra). Minden közvetlenül egy szabványos hálózati csatlakozó aljzatról biztosítsa a tápellátást. A csatlakozóaljzat túlterhelése tüzet okozhat. ●Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelel a vonatkozó biztonsági szabványoknak, és tartalmaz táprendszeri földelőkapcsot (PE kapcsot). Különben áramütés történhet. ●Avatosan kezelje azt, hogy a kábelt ne hajtsa el, ne megelőzi hezelés tüzet vagy áramütést okozhat. ●Ne használja a kábeleket, ha azok sérültek. ●Ne módosítsa, illetve ne kísérelje meg javítani a kábeleket. ●Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelek tetejére. ●Kerülje a kábelek túlzott meghajlítását, csavarását és húzását. ●Ne helyezzen el kábeleket fűtőberendezés közelében.
●Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a dugó tiszta. ●Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó aljzat tiszta, mielőtt csatlakozatja a tápcsatlakozót. ●Ügyelje arra, hogy teljesen bedugja az érintkezővillákat és a tápcsatlakozót.
●Csak a mellékelt tápkábelt használja. Ne használja a mellékelt tápkábelt a megadottól eltérő eszközzel. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. ●Soha ne ragassza össze a hálózati csatlakozó aljzatot és a tápkábelt. ●Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozó aljzatból, és tisztítsa meg az érintkezővillák alapját és a villák között. Ha a tápdugót hosszú ideig az aljzatban hagyja, por gyűlhet össze a villák alapján, ami rövidzárlatot és tüzet okozhat. ●Rendszeresen ellenőrizze, hogy a dugó és a hálózati csatlakozó aljzat nem nedves, nem vizes. ●Ne engedje, hogy idegen anyag beleessen a készülékbe. Idegen tárgyak bejutása tüzet okozhat. ●Ha víz vagy más folyadék cseppen a készülékbe, azonnal húzza ki a tápkábelt, és vegye ki a hálózati csatlakozó aljzatból, és forduljon egy egy Seiko Epson szervizközponttal. A további használat tüzet okozhat. ●Ne használjon a termékben vagy körülötte éghető gázt tartalmazó aeroszolos szóróeszközt. Ez tüzet okozhat. ●Ne csatlakoztassa a telefonvonalat, ha az nincs megfelelő hálózatoljaztába, különben a nyomtató és a telefonvonal megsérülhet.
FIGYELEM: EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET AZÉRT KELL BETARTANI, HOGY ELKERÜLJE ÖNMAGA VAGY A KÉSZÜLÉK KISEBB SÉRÜLÉSEIT VAGY AZ ADATVESZTÉST.
●Ne csatlakoztassa a termékhez az ajánlottnál magasabb kapacitású érintőfelületű eltérő módon. Eltérő csatlakoztatások készülékkárosodást és égést okozhatnak. ●Ügyeljen arra, hogy a készüléket erős, stabil, vízszintes felületre állítsa. A termék eltörhet vagy sérülhet okozhat, ha leejtik. ●Ne helyezzen a termékre más elektronikus termékeket vagy porszívónek kitett helyeken. Túlzott nedvességtartalom és por készülékesrülést vagy tüzet okozhat. ●Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére. Soha ne álljon, illetve ne hajoljon a termékre. A termék leejtheti vagy összetörhet, ami károkat és esetleges személy sérülést is okozhat.
●Vigyázzon, hogy ne sértse meg ujjait a kézi vágón. • Amikor eltávolítja a nyomtatott papírt. • Amikor más műveleteket végez, például papírtekercs betöltése/cseréje. ●A biztonság biztosítására válassza le a terméket, mielőtt azt huzamos időtartamra magára hagyja.
Az Epson termékein a következő szimbólumok találhatók, amelyek segítik a termék biztonságos és megfelelő használatát, és lehetővé teszik, hogy el lehessen kerülni az esetleges szemelyi sérüléseket és anyagi károkat.
A szimbólumok jelentését az alábbi listán tekintheti meg. Feltétlenül ismerje meg alaposan a szimbólumok jelentését, miélőtt elkezdené használni a terméket.

latviešu valoda

Svariga drošības informācija
Šajā dokumentā ir sveiksta informācija, lai nodrošinātu drošu un efektīvu produkta lietošanu. Uzmanīgi izlasiet šo nodaļu un glabājiet to viegli pieejamā vietā.
Drošības pasākumi
BRĪDINĀJUMS BRĪDINĀJUMI IR RŪPĪGI JĀIEVĒRO, LAI IZVAIRĪTOS NO NOPIETNĀM MIESAS BOJĀJUMIEM.
●Nekavējoties izslēdziet ierīci, ja no tās nāk dūmi, savāda smaka vai neparasts troksnis. Ierīces turpmāka lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Nekavējoties atvienojiet ierīci un sazinieties ar savu izplatītāju vai Seiko Epson servisa centru, lai saņemtu padomu. ●Nekad neremontējiet remontēt šo produktu. Neatbilstošs remonts var būt bīstams. ●Nekad neizjauciet vai nepārveidojiet šo produktu. Produkta bojāšana var radīt traumas, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas trieciena. ●Pārliecinieties, ka tiek izmantota pareiza strāvas padeve. Ja tiek pievienota neatbilstoša strāvas padeve, tas var izraisīt ugunsgrēku. ●Nekad neievietojiet vai neatvienojiet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Tas var izraisīt smagu elektriskās strāvas trieciena. ●Nepārslogojiet elektrisko sloksni vārtas kontaktligzdā (sienas rozetē). Vienmēr pieslēdziet strāvu tieši no standarta strāvas kontaktligzdas. Rozetes pārslodze var izraisīt ugunsgrēku. ●Pārliecinieties, ka strāvas vads atbilst attiecīgajiem drošības standartiem valstīs, kurās ierīces ražotājs tamējuma tehnisku (PE termināls). Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. ●Esiet uzmanīgi, izmantojot vadus. Neatbīstoša lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. • Neizmantojiet vadus, ja tie ir bojāti.
• Nepārveidojiet vai nemēģiniet remontēt vadus.
• Nenovietojiet priekšmetus uz vadiem. • Izvairieties pārmērīgi locit, savīt vai vilkt vadus. • Nenovietojiet vadus sildierīču tuvumā.
• Pirms pievienošanas pārbaudiet, vai kontaktdakša ir tīra.
• Pirms strāvas savienojuma pārbaudiet, vai maiņstrāvas ieeja ir tīra. • Pārliecinieties, ka kontaktdakšas zari un strāvas savienotājs ir ievietoti līdz galam. ●Izmantojiet tikai pievienoto strāvas kabeli. Nelietojiet pievienoto strāvas kabeli ar citām ierīcēm. Jaunākie produkti var nedarboties. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. ●Nekad nesalīmējiet maiņstrāvas ieeju un strāvas kabeli. ●Regulāri izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un noņemiet kontaktdakšas zaru un starp tiem ligztoši atstājot kontaktdakšu kontaktligzdā, kontaktdakšas zaru pamatne var sakrāties putekļi, kas var izraisīt issavienojumu un ugunsgrēku. ●Regulāri pārbaudiet, vai kontaktdakša un maiņstrāvas ieeja nav mitruma, piemēram, ūdens. ●Nelaujiet svešķermeņiem iekļūt ierīcē. Svešķermeņu iekļūšana ierīcē var izraisīt ugunsgrēku. ●Ja ūdens vai citi šķidrumi iekļūst ierīcē, nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un tad sazinieties ar savu izplatītāju vai Seiko Epson servisa centru, lai saņemtu padomu. Turpmāka lietošana var izraisīt ugunsgrēku.
●Produkta iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus ar uzliesmojošām gāzēm. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
●Nepievienojiet tālruņa līniju ierīces ligzdai, citādi var sabojāt printeri un tālruņa līniju.
PIESARDZĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMI IR JĀIEVĒRO, LAI IZVAIRĪTOS NO NELIELĀM TRAUMĀM, IERĪCU BOJĀJUMIEM VAI DATU ZAUDĒJUMA.
●Nesavienojiet vadus citādā veidā, izņemot to, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Savienojot dažādos citos veidos, ierīci var sabojāt un tā var aizdegties. ●Pārliecinieties, ka visi produkti var novietot uz cietas, stabilas un horizontālas virsmas. Produkts var salūzt vai radīt traumas, ja tas nokrīt. ●Nelietojiet ierīci vietās, kur ir liels mitrums vai putekļi. Pārāk liels mitrums un putekļi var sabojāt ierīci vai izraisīt ugunsgrēku. ●Nenovietojiet smagus priekšmetus uz produkta virsmas. Nekad nestāviet uz produkta vai neatbalstieties uz tā. Ierīce var nokrist vai salūzt, radot bojājumus un iespējamas traumas. ●Uzmanieties, lai nesavainotu pirkstus uz manuālā griezēja. • Izņemot drukāto papīru. • Veicot citas darbības,

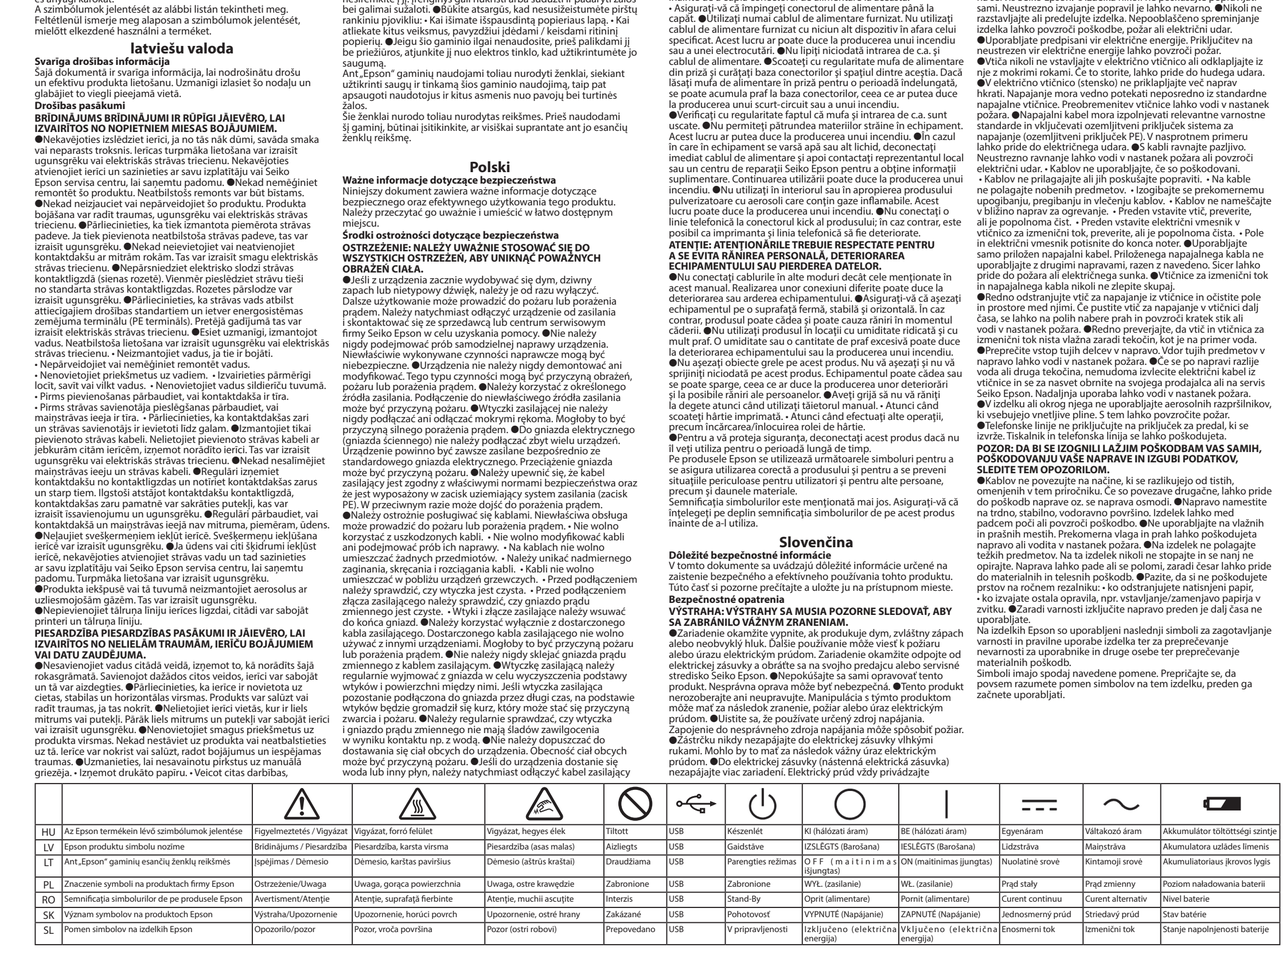

Magyar

piemēram, ievietojot/nomainot ruļļa papīru. ●Lai nodrošinātu drošību, atvienojiet produktu gadījumā, ja tas netiek lietots ilgāku laiku.
Epson produktiem tiek izmantoti tālāk dotie simboli, lai nodrošinātu drošību un pareizu produkta lietošanu, neapdraudēju lietotājus un citas personas, kā ari nenodarītu bojājumus īpašumam.
Simbolu nozīme ir norādīta zemāk. Pirms produkta lietošanas pārliecinieties, ka pilnībā saprotat šī produkta simbolu nozīmi.

lietuvių kalba

Svarbi saugos informacija
Šiame dokumente pateikta svarbi informacija, skirta užtikrinti saugų ir veiksmingą šio gaminio naudojimą. Atidžiai perskaitykite šį skyrių ir laikykite jį patogiai lengvai pasiekiamoje vietoje.
Atsargumo priemonės
ĮSPĖJIMAS! NORINT IŠVENGTI KŪNO SUŽALOJIMŲ, BŪTINA ATIDŽIAI VADOVAUTIS PERSPĖJIMAIS.
●Tuoj pat išjunkite įrenginį, jeigu jis pradėtų rūkti, skleisti keistą kvapą arba neįprastą garsą. Jeigu jį naudosite toliau, gali kilti gaisras ar elektros smūgis. Nedelsdami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir kreipkitės pagalbos į artimiausią astovą arba „Seiko Epson" techninės priežiūros centrą. ●Niekada nebandykite šio gaminio taisyti patys. Netinkamai atliekant remonto darbus, gali kilti pavojus. ●Niekada neardykite šio gaminio ir nekeiskitės jo konstrukcijos bei savybių. ●Naudokitės tinkamu maitinimo šaltiniu. Jeigu prie gaminio, jame nesisiedami sukelti gaisrą arba elektros smūgį. ●Būtinai naudokite nurodytą energijos šaltinį. Prijungus gaminį prie netinkamo energijos šaltinio gali kilti gaisras. ●Niekada nelieskite ir neatjunkite kištukinio lizdo šlapomis rankomis. Priešingu atveju galite patirti smarkų elektros smūgį. ●Nejunkite prie vieno elektros lizdo (sieninio lizdo) kelių įrenginių. Visada junkite tiesiogiai prie standartinio elektros lizdo. Perkrovus elektros lizdą, gali kilti gaisras. ●Prikinkite ir elektros laidas atitinka galiojančius saugos standartus ir turi elektros sistemos įžeminimo gnybtą (PE gnybtą). Antraip gali įvykti elektros smūgis. ●Atsargiai elkites su kabeliais. Netinkamai tvarkant laidus, gali kilti gaisras ar elektros smūgis.
• Nenaudokite pažeistų kabelių. • Nemodifikuokite kabelių ir nebandykite jų taisyti. • Nedėkite ant kabelių jokių daiktų.
• Stenkitės pernelyg smarkiai nesulenkti, nesusukti ir netraukti kabelių. • Neties kabelius šalia šildymo įrenginių. • Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar jis yra švarus.
• Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar kontaktinosios sroves lizdas yra švarus. • Būtinai iki galo įkiškite kištuko kontaktus į lizdą. ●Naudokite tik pateiktąjį elektros kabelį. Nenaudokite pateiktojo elektros kabelio jokiems kitiems įrenginiams prijungti, nes priešingu atveju galite sugadinti kitus gaminius ar elektrosūvį.
●Niekada nesuklijuokite kintamosios srovės lizdo ir elektros kabelio. ●Reguliariai ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir nuvalykite kontaktų pagrindą bei vietą tarp kontaktų. Jeigu kištuko kontaktų pagrindą bei vietą tarp kontaktų. Jeigu ant kištuko kontaktų pagrindą bei vietą tarp kontaktų gali prsikaupti dulkių ir dėl to gali kilti trumpasis jungimas bei gaisras.
●Reguliariai tikrinkite, ar kištukas ir kintamosios srovės lizdas nėra šlapi, pavyzdžiui, nuo vandens. ●Pasirūpinkite, kad į įrenginį nepatektų pašalinių daiktų. Patekę pašaliniai daiktai gali sukelti gaisrą. ●Jeigu ant šio įrenginio patekų vandens arba kitų skysčių, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir kreipkitės pagalbos į artimiausią astovą arba „Seiko Epson" techninės priežiūros centrą. Jeigu jį naudosite toliau, gali kilti gaisras.
●Nenaudokite flakonų su aerosoliniais nuodų ženklai, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą šios gaminio naudojimą, taip pat apsaugoti naudotojus ir kitus asmenis nuo pavojų bei turtines žalos.
Šie ženklai nurodo toliau nurodytas reikšmes. Prieš naudodami šį gaminį, būtinai įsitikinkite, ar visiškai suprantate anf jo esančių ženklų reikšmę.

Polski

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego oraz efektywnego użytkowania tego produktu. Należy przeczytać go uważnie i umieścić w łatwo dostępnym miejscu.
Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: NALEŻY UWAŻNIE STOSOWAĆ SIĘ DO WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
●Jeśli z urządzenia zacznie wydobywać się dym, dziwny zapach lub nietypowy dźwięk, należy je od razu wyłączyć. Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się ze firzedawcą lub centrum serwisowym firmy Seiko Epson w celu uzyskania pomocy. ●Nie należy nigdy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Niewłaściwie wykonywane czynności naprawcze mogą być niebezpieczne. ●Urządzenia nie należy nigdy demontować ani modyfikować. Tego typu czynności mogą być przyczyną obrażeń, pożaru lub porażenia prądem. ●Należy korzystać z określonego źródła zasilania. Podłączenie do niewłaściwego źródła zasilania może być przyczyną pożaru. ●Prikinkite zasilacz jest zgodny z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa dla danego kraju, w którym jest sprzedawany, i posiada znamiona techniczne (PE). W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
●Należy ostrożnie posługiwać się kablami. Niewłaściwa obsługa może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem. • Nie wolno korzystać z uszkodzonych kabli. • Nie wolno modyfikować kabli ani podejmować prób ich naprawy. • Nie wolno kłaść na nich żadnych przedmiotów. • Należy unikać nadmiernego zaginania, skręcania i rozciągania kabli. • Kabli nie wolno umieszczać w pobliżu urządzeń grzewczych. • Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy wtyczka jest czysta. • Przed podłączeniem złącza zasilającego należy sprawdzić, czy gniazdo prądu zmiennego jest czyste. • Wtyki i złącze zasilające należy wsuwać do końca gniazd. ●Należy korzystać wyłącznie z dostarczonego kabla zasilającego. Dostarczonego kabla zasilającego nie wolno używać z innymi urządzeniami. Modelsy to być przyczyną pożaru lub porażenia prądem. ●Nie należy nigdy sklejać gniazda prądu zmiennego z kablem zasilającym. ●Wtyczkę zasilającą należy regularnie wyjmować z gniazda w celu wyczyszczenia podstawy wtyków i powierzchni między nimi. Jeśli wtyczka zasilająca pozostanie podłączona do gniazda przez długi czas, na podstawie wtyków będzie gromadził się kurz, który może stać się przyczyną zwarcia i pożaru. ●Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka i gniazdo prądu zmiennego nie mają śladów zawilgocenia w wyniku kontaktu np. z wodą. ●Nie należy dopuszczać do dostawania się ciał obcych do urządzenia. Obecność ciał obcych może być przyczyną pożaru. ●Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub inny płyn, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający

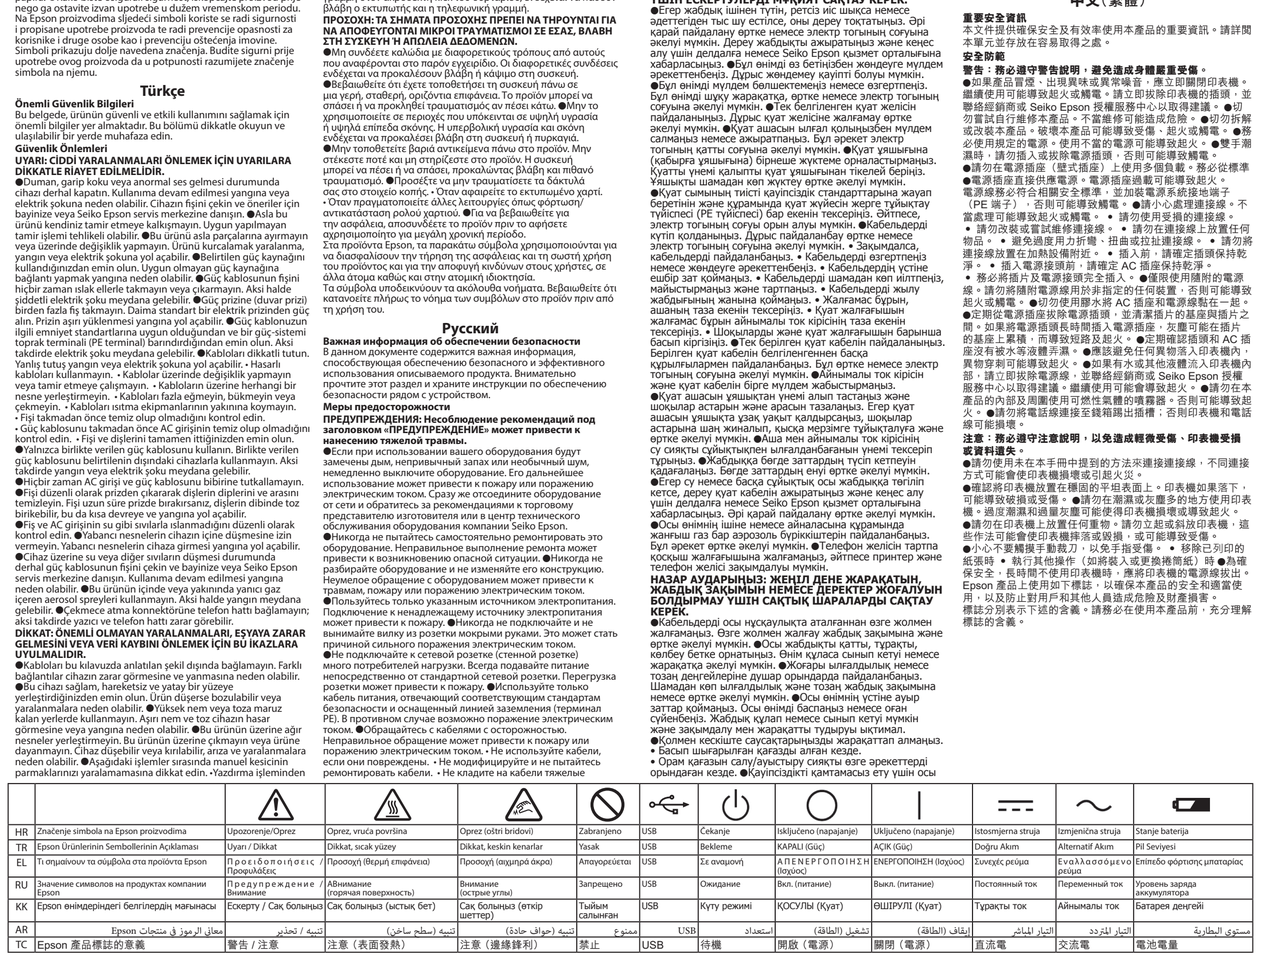

Polski

i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy Seiko Epson w celu uzyskania pomocy. Dalsze użytkowanie może prowadzić do pożaru. ●Do produktu nie wolno urządzenia nie należy rozpylać preparatów aerozolowych zawierających łatwopalny gaz. Mogłoby to być przyczyną pożaru. ●Nie wolno podłączać linii telefonicznej do złącza otwierania szuflady; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drukarki i linii telefonicznej.
UWAGA: NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO UWAG, ABY UNIKNĄĆ DROBNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA, USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB UTRATY DANYCH.
●Kabli nie wolno podłączać w sposób inny niż opisany w tym podręczniku. Inne rodzaje połączeń mogą być przyczyną uszkodzenia lub spalenia urządzenia. ●Urządzenie należy ustawić na wytrzymałej, stabilnej i poziomej powierzchni. Jeśli produkt spadnie, może zostać uszkodzony lub powodować obrażenia ciała. ●Z urządzenia nie wolno korzystać w miejscach o wysokim poziomie wilgotności lub zapylenia. Nadmierna wilgotność i zapylenie mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub pożaru. ●Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Nie należy nigdy siadać na nim stawać ani się opierać. Urządzenie może spaść lub pęknąć, powodując uszkodzenia i możliwe obrażenia ciała. ●Należy uważać, aby nie zranić palców o ręczny obcinak. • Podczas wyjmowania zadrukowanego papieru.
• Podczas wykonywania innych czynności, takich jak wkładanie/wymiana rolki papieru.
●Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je ze względów bezpieczeństwa odłączyć od zasilania.
Na produktach firmy Epson umieszczane są ponższe symbole w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi urządzenia, a także w celu zapobiegania zagrożeniom dotyczącym użytkowników i innych osób oraz szkodom materialnym.
Poniżej objaśnionо znaczenia symboli. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy upewnić się, że znaczenie umieszczonych na nim symboli jest w pełni zrozumiałe.

Română

Informații importante privind siguranța
Acest document prezintă informații importante, al căror rol este de asigura utilizarea eficientă a acestui produs. Citiți cu atenție această secțiune și păstrați documentul într-un loc ușor accesibil.
Măsuri de precauție
AVERTISMENT: AVERTISMENTELE TREBUIE TRATATE CU ATENȚIE, PENTRU A SE EVITA RĂNIREA PERSOANELOR.
●Opriți imediat funcționarea echipamentului dacă acesta produce fum, un miros dubios sau un zgomot neobișnuit. Continuarea utilizării poate provoca pe mai departe unui incendiu sau a unei electrocutări. Scoateți imediat echipamentul din priză și contactați reprezentantul local sau un centru de servicii Seiko Epson pentru a obține informații suplimentare. ●Nu încercați niciodată a repara produsul. Reparațiile neadecvate pot fi periculoase. ●Nu dezasamblați și nu modificați niciodată acest produs. Modificarea acestui produs poate duce la producerea de răni ale persoanelor, a unui incendiu sau a unei electrocutări. ●Asigurați-vă că utilizați sursa de alimentare specificată. Conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare poate duce la producerea unui incendiu.
●Nu conectați sau deconectați niciodată mufa de alimentare având mâinile ude. Acest lucru poate duce la electrocutări grave.
●Nu supraîncărcați priza de curent alternativ. Alimentați-vă direct de la priză de alimentare standard. Supraîncărcarea prizei poate duce la producerea unui incendiu. ●Cabul de alimentare trebuie să îndeplinească standardele de siguranță relevante în țara în care este vândut produsul și trebuie să aibă și un conexiune cu împământare. În caz contrar, se pot produce electrocutări. ●Aveți grijă la manipularea cablurilor. Manipularea incorectă a acestora poate duce la producerea unui incendiu sau a unei electrocutări. • Nu folosiți cablurile defecte. • Nu modificați cablurile și nu încercați să le reparați.
• Nu așezați nicăieri obiecte pe cabluri. • Nu îndoiți, răsuciți și trageți în mod excesiv de cabluri. • Nu așezați cablurile în apropierea echipamentelor de încălzire. • Asigurați-vă că mufa este curată înainte de a o conecta. • Asigurați-vă că intrarea de c.a. este curată înainte de a cupla conectorul de alimentare la aceasta.
• Asigurați-vă că impingeți conectorul de alimentare până la capăt. ●Utilizați numai cablul de alimentare furnizat. Nu utilizați cabluri de alimentare furnizate cu o anumită ocazie pentru o altă celă specificat. Acest lucru ar poate duce la producerea unui incendiu sau a unei electrocutări. ●Nu lipiți niciodată intrarea de c.a. și cablul de alimentare. ●Scoateți cu regularitate mufa de alimentare și curățați baza conectorului și spațiul dintre aceștia. Dacă lăsați mufa de alimentare în priză pentru o perioadă îndelungată, se poate acumula praf la baza conectorilor, ceea ce ar putea duce la producerea unui scurt-circuit sau a unui incendiu.
●Verificați cu regularitate faptul că mufa și intrarea de c.a. sunt curate. ●Nu permiteți pătrunderea materiilor străine în echipament. Acest lucru ar putea duce la producerea unui incendiu. ●În cazul în care în echipament se varsă apă sau alt lichid, deconectați imediat cabul de alimentare și apoi contactați reprezentantul local sau un centru de servicii Seiko Epson pentru o ajutor informații suplimentare. Continuarea utilizării poate duce la producerea unui incendiu. ●Nu utilizați în interiorul sau în apropierea produsului pulverizatoare cu aerosoli care conțin gaze inflamabile. Acest lucru poate duce la producerea unui incendiu. ●Nu conectați o linie telefonică la conectorul kick al produsului; în caz contrar, este posibil ca imprimanta și linia telefonică să fie deteriorate.
ATENȚIE: ATENȚIONĂRILE TREBUIE RESPECTATE PENTRU A SE EVITA RĂNIREA PERSONALĂ, DETERIORAREA ECHIPAMENTULUI SAU PIERDEREA DATELOR.
●Nu conectați cablurile în alte moduri decât cele menționate în acest manual. Realizarea unor conexiuni diferite poate duce la deteriorarea sau arderea echipamentului. ●Asigurați-vă că așezați echipamentul pe o suprafață orizontală, stabilă și rezistentă la praf. Dacă echipamentul este scăpat, acesta poate fi rănit și/sau deteriorat. ●Nu folosiți echipamentul în locații cu umiditate ridicată și cu multă praf. O umiditate sau o cantitate de praf excesivă poate duce la deteriorarea echipamentului sau la producerea unui incendiu.
●Nu așezați obiecte grele pe acest produs. Nu vă așezați și nu vă sprijiniți niciodată pe acest produs. Echipamentul poate cădea sau se poate sparge, ceea ce ar duce la producerea unor deteriorări și la posibile răni ale persoanelor. ●Aveți grijă să nu vă răniți la degete atunci când utilizați tăietorul manual. • Atunci când scoateți hârtie imprimată. • Atunci când efectuați alte operații, precum încărcarea/înlocuirea rolei de hârtie.
●Pentru a vă proteja siguranța, deconectați acest produs dacă nu îl veți utiliza pentru o perioadă lungă de timp.
Pe produsele Epson se utilizează următoarele simboluri pentru a se asigura utilizarea corectă a produsului și pentru a se preveni situațiile periculoase pentru utilizatori și pentru alte persoane, precum și daunele materiale.
Semnificația simbolurilor este menționată mai jos. Asigurați-vă că înțelegeți pe deplin semnificația simbolurilor de pe acest produs înainte de a-l utiliza.

Slovenčina

Dôležité bezpečnostné informácie
V tomto dokumente sa uvádzajú dôležité informácie určené na zaistenie bezpečného a efektívneho používania tohto produktu. Túto časť si pozorne prečítajte a uložte ju na prístupnom mieste.
Bezpečnosté opatrenia
VÝSTRAHA: VÝSTRAHY SA MUSIA POZORNE SLEDOVAŤ, ABY SA ZABRÁNILO VÁŽNYM ZRANENIAM.
●Zariadenie okamžite vypnite, ak produkuje dym, zvláštny zápach alebo neobvyklý hluk. Ďalšie používanie môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie okamžite odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko Seiko Epson. ●Nepokúšajte sa sami opravovať tento produkt. Nesprávne vykonané opravy môžu viesť k vážnym rizikám. Ješi výrobok zasiahja pozostanie podłączona do gniazda przez długi czas, na podstawie wtyków będzie gromadził się kurz, który może stać się przyczyną zwarcia i pożaru. ●Należy regularnie sprawdzać, czy wtyczka i gniazdo prądu zmiennego nie mają śladów zawilgocenia w wyniku kontaktu np. z wodą. ●Nie należy dopuszczać do dostawania się ciał obcych do urządzenia. Obecność ciał obcych może być przyczyną pożaru. ●Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub inny płyn, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający

Slovenčina

Pomembni varnostni podatki
Ta dokument vsebuje pomembne podatke, namenjene varni in učinkoviti uporabi izdelka. Pozorno preberite to odsek in ga shranite na dostopnem mestu.
Varnostni ukrepi
OPOZORILO: PODOGIB HUDIM TELESNIM POŠKODBAM JE TREBA POZORNO UPOŠTEVATI OPOZORILA.
●Če naprava odsaja dim, čuden vonj ali nenavaden zvok, jo nemudoma izključite. Nadaljnja uporaba lahko vodi v nastanek požara ali povzroči električni udar. Nemudoma izvlecite električni kabel iz vtičnice in se za nasvet obrnite na svojega prodajalca ali na servis Seiko Epson. ●Izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami. Neustrezno izvajanje popravil je lahko nevarno. ●Nikoli ne razstavljajte ali predelujte izdelka. Nepooblaščeno spreminjanje izdelka lahko povzroči poškodbe ali celo smrtne nesreče.
●Uporabljate predpisani vir električne energije. Priključitev na neustrezen vir električne energije lahko povzroči požar.
●Vtiča nikoli ne vstavljajte v električno vtičnico ali odklapljajte iz nje z mokrimi rokami. Sicer boste morda prejeli hudo udara.
●V električno vtičnico (stensko) ne priklapljajte več napravi hkrati. Napajanje mora vedno potekati neposredno iz standardne napajalne vtičnice. Preobremenitev vtičnice lahko vodi v nastanek požara. ●Napajalni kabel morajo izpolnjevati ustrezne varnostne standarde v vašem predelu in vsebovati zemeljski priključek sistema za napajanje (ozemljitveni priključek PE). V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara. ●S kabli ravnajte previdno. Neustrezno ravnanje lahko vodi v nastanek požara ali povzroči električni udar. • Kablov ne uporabljajte, če so poškodovani.
• Kablov ne prilagajajte ali jih poskušajte popraviti. • Na kable ne polagajte nobenih predmetov. • Izogibajte se prekomernemu upogibanju, pregibanju in vlečenju kablov. • Kablov ne nameščajte v bližino toplotnih naprav. • Preden vstavite vtič, preverite, ali je popolnoma čist. • Preden vstavite električni vmesnik v vtičnico za zmenčni tok, preverite, ali je popolnoma čista. • Pole in električni vmesnik potisnite do konca noter. ●Uporabljajte samo priložen napajalni kabel. Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z drugimi napravami, razen z navedeno. Sicer lahko pride do požara ali električnega sunka. ●Vtičnice za izmenični tok in napajalnega kabla nikoli ne zlepite skupaj.
●Redno odstranjujte vtič za napajanje iz vtičnice in očistite pole in prostore med njimi. Če pustite vtič za napajanje v vtičnici dalj časa, se lahko na polih nabere prah in povzroči kratek stik ali vodi v nastanek požara. ●Redno preverjajte, da vtič in vtičnica za izmenični tok nista vlažna zaradi tekočin, kot je na primer voda.
●Prepričte vstop tujih delcev v napravo. Vdor tujih predmetov v napravo lahko vodi v nastanek požara. ●Če se po napravi razlije voda ali druga tekočina, nemudoma izvlecite električni kabel iz vtičnice in se za nasvet obrnite na svojega prodajalca ali na servis Seiko Epson. Nadaljnja uporaba lahko vodi v nastanek požara.
●V izdelku ali okroj njega ne uporabljajte aerosolnih razpršilnikov, ki vsebujejo vnetljive pline. S tem lahko povzročite požar.
●Telefonske linije ne priključujte na priključek za predal, ki se izteže. Tiskalnik in telefonska linija sa lahko poškodujeta.
POZOR: DO BI SE IZOGNILI LAŽJIM POŠKODBAM VAS SAMIH, POŠKODOVANJU VAŠE NAPRAVE IN IZGUBI PODATKOV, SLEDITE TEM OPOZORILOM.
●Kablov ne povezujte na načine, ki se razlikujejo od tistih, prenejenih v tem priročniku. Če so povezave drugačne, lahko pride do poškodb naprave oz. se naprava osmodi. ●Napravo namestite na trdno, stabilno, vodoravno površino. Izdelek lahko med padcem poči ali povzroči poškodbo. ●Ne uporabljate na vlažnih in prašnih mestih. Prekomerna vlaga in prah lahko poškodujeta napravo ali vodita v nastanek požara. ●Na izdelek ne polagajte težkih predmetov. Na ta izdelek nikoli ne stopajte in se nanj ne opirajte. Naprava lahko pade ali se poškoduje, zaradi česar lahko pride do materialnih in telesnih poškodb. ●Pazite, da si ne poškodujete prstov na mehanski rezalniku. • Ko odstranjujete natisnjeni papir.
• ko izvajate ostala opravila, npr. vstavljanje/zamenjavo papirja v zvitku. ●Zaradi varnosti izključite napravo preden je dalj časa ne uporabljate.
Na izdelkih Epson so uporabljeni naslednji simboli za zagotavljanje varnosti in pravilne uporabe izdelka ter za preprečevanje nevarnosti za uporabnika in druge osebe ter preprečevanje materialnih poškodb.
Simboli imajo spodaj navedene pomene. Prepričajte se, da povsem razumete pomen simbolov na tem izdelku, preden ga začnete uporabljati.

Hrvatski

Važne sigurnosne informacije
Ovaj dokument prezentira važne informacije čija namjera je osigurati sigurnu i efikasnu upotrebu ovog proizvoda. Pažljivo pročitajte ovaj odjeljak i spremite ga na pristupačno mjesto.
Sigurnosne mjere oprеza
UPOZORENJE: UPOZORENJA SE MORAJU POZORNO SLIJEDITI KAKO BI SE IZBJEGLE TJELESNE OZLJEDE.
●Isključite opremu odmah ako se iz uređaja dimi, širi čudan miris ili ako je neuobičajeno buče. Nastavak korištenja može dovesti do požara ili električnog udara. Odmah iskopčajte opremu i kontaktirajte vašeg zastupnika ili servisni centar Seiko Epson radi savjeta. ●Nikad ne pokušavajte sami popravljati ovaj proizvod. Nepravilno obavljeni popravak može biti opasan.
●Nikad ne rastavljajte i ne vršite preinake na proizvodu. Neovlašteno otvaranje proizvoda może dovesti do ozljede, požara ili električnog udara. ●Pripazite da koristite propisnu izvor električnog napajanja. Priključak na nepropisani izvor napajanja może dovesti do požara. ●Nikad ne ukopčavajte i ne iskopčavajte utikač s mokrim rukama. Time možete dovesti do teškog električnog udara. ●Ne priključujte više trošila na jednu električnu utičnicu (zidnu utičnicu). Dovodite električnu energiju u uredaj uvijek direktno iz klasične mrežne utičnice. Preopterećenje utičnice może dovesti do požara. ●Pobrinite se da kabel električnog napajanja zadovoljava odgovarajuće sigurnosne standarde i da se ne njemu nalazi priključak za sustav zaštite električnim uzemljenjem (PE priključak). U protivnom może do dođe do električnog udara. ●Pažljivo postupajte s električnim kablovima. Nepravilno rukovanje kablovima może do požara ili električnog udara. • Nemojte koristiti kabele ako su oštećeni.
• Nemojte vršiti preinake ili pokušavati izvesti popravke na kablovima. • Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove.
• Izbjegavajte prekomjerno savijanje, uvrtanje i povlačenje kablova.
• Ne stavljajte kablove u blizinu opreme koja stvara toplinu. • Prije uključavanja da li je kabel čist. • Provjerite da li je AC priključak čist prije nego u njega utaknete električni kabel. • Pripazite da kontakte i električni konektor utaknete cijelom dužinom do kraja. ●Koristite samo priloženi električni kabel. Nemojte koristiti priložen kabel s drugim uređajima osim s onima za koje je propisan. To może dovesti do požara ili električnog udara. ●Nikad nemojte međusobno lijepiti priključak za električno napajanje i električni kabel. ●Redovito izvlačite utikač iz utičnice i očistite baze njegovih električnih kontakta te prostor među njima. Ako u dužem vremenskom periodu ostavite električni utikač u električnoj utičnici, može bi doći do nakupljanja prašine između električnih kontaktima, što može izazvati kratki spoj i požar. ●Vršite redovitu provjeru da li utikač u utičnici za dovod napajanja nisu ovlaženi vodom ili sličnom tekućinom.
●Ne dozvolite dotok stranih tvari u unutrašnjost uređaja. Prodor stranih predmeta może dovesti do požara. ●Ako se po uređaju prolije voda ili druga tekućina, odmah izvlačite kabel električnog napajanja i zatim kontaktirajte vašeg predstavnika ili servisni centar Seiko Epson radi savjeta. Nastavak korištenja może dovesti do požara.
●Ne koristite proizvode raspršivače koji sadrže zapaljivi plin u unutrašnjosti ili oko