

Кіраўніцтва па эксплуатацыі панэлі дыстанцыйнага кіравання

У гэтым дапаможніку апісваецца функцыя панэлі аддаленага кіравання, якая дазваляе працаваць з панэллю эксплуатацыі прынтара аддалена з камп'ютара або планшэта, які знаходзіцца далёка ад прынтара.

Пра панэль аддаленага кіравання


Гэта функцыя дазваляе аддалена кіраваць панэллю эксплуатацыі прынтара з камп'ютара або планшэта, які знаходзіцца далёка ад прынтара.

Каб дадаць гэту функцыю, трэба абнавіць убудаванае ПЗ прынтара да апошняй версіі.

На панэлі прынтара выберыце **Настройкі > Агульныя налады > Адміністраванне сістэмы > Абнаўленне ўбудаваных праграм > Абнаўляць** і выконвайце інструкцыі на панэлі.

Прыклады выкарыстання панэлі аддаленага кіравання

Ніжэй апісваецца працэдура аддаленага рашэння праблемы, якая ўзнікае на сеткавым прынтарах.

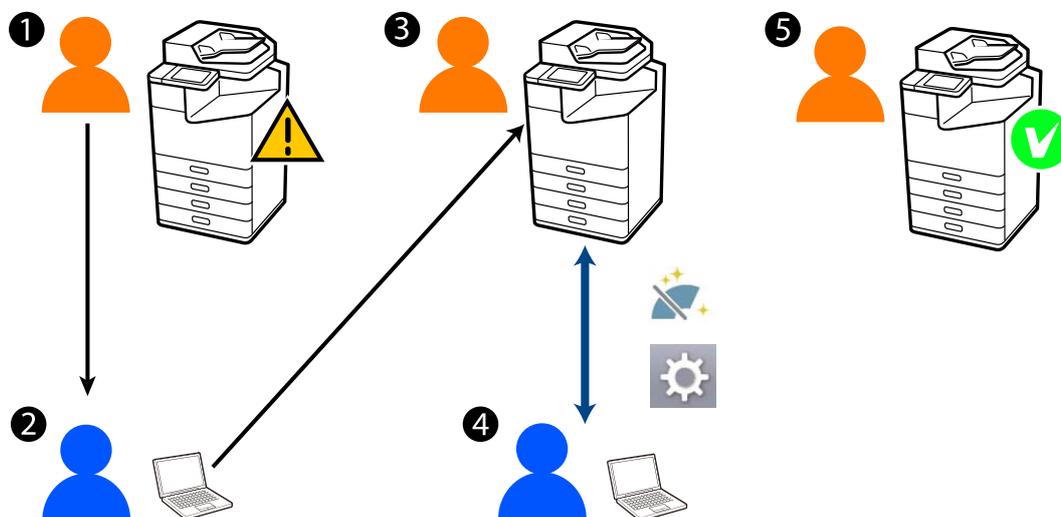

- | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Узнікла праблема з прынтарам.
Карыстальнік звязваецца з адміністратарам. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Адміністратар адпраўляе запыт на падключэнне аддаленага кіравання на панэль эксплуатацыі прынтара. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Карыстальнік дае дазвол на падключэнне на панэлі эксплуатацыі прынтара або чакае пачатку падключэння шляхам аўтаматычнай аўтарызацыі. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4	Адміністратар аддалена кіруе прынтарам з дапамогай панэлі аддаленага кіравання.
---	---------------------------------------------------------------------------------

5	Адміністратар або карыстальнік спыняе аддаленае падключэнне.
---	--------------------------------------------------------------

Панэль аддаленага кіравання выкарыстоўвае Web Config для аддаленага кіравання панэллю эксплуатацыі прынтара.

Мэтавы дыяпазон знаходзіцца ў межах лакальнай сеткі, што дазваляе запусаць Web Config і аддалена кіраваць мадэлямі, якія падтрымліваюць панэль аддаленага кіравання.

Зайвага:

Для аддаленага кіравання некаторымі мадэлямі праз інтэрнэт неабходна ўсталяваць Epson Remote Service.

Для атрымання інфармацыі пра аддалены Web Config азнаёмцеся з дакументам Operation Guide Epson Remote Service.

Наладжванне панэлі кіравання прынтарам

Уключэнне аддаленай панэлі кіравання

Наладжванне панэлі эксплуатацыі прынтара

Калі элементы меню ў агульных наладах заблакіраваны адміністратарам, увайдзіце ў сістэму як адміністратар, каб выканаць аперацыі.

1. На панэлі прынтара выберыце **Настройкі > Агульныя налады > Адміністраванне сістэмы > Панэль дыстанцыйнага кіравання**.
2. Выберыце **Уключыць**.

Наладжванне на камп'ютары

1. Увядзіце IP-адрас прынтара ў браўзер, каб атрымаць доступ да Web Config.
Увядзіце IP-адрас прынтара з камп'ютара, падключанага да той жа сеткі, што і прынтар.
Вы можаце праверыць IP-адрас прынтара з наступнага меню.
Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады > (Стандартнае) > Стан сеткі > Стан падключэння да LAN/Wi-Fi
2. Увядзіце пароль адміністратара, каб увайсці ў сістэму як адміністратар.
3. Выберыце ў наступным парадку.
Device Management > Remote Control Panel > Setup
4. Задайце для параметра **Remote Control Panel** значэнне **ON**.
5. Націсніце **OK**.

Наладжванне паводзін панэлі аддаленага кіравання

Калі вы ўжо ўключылі панэль аддаленага кіравання са свайго камп'ютара, перайдзіце да кроку 4 у гэтым раздзеле.

1. Увядзіце IP-адрас прынтара ў браўзер, каб атрымаць доступ да Web Config.

Увядзіце IP-адрас прынтара з камп'ютара, падключанага да той жа сеткі, што і прынтар.

Вы можаце праверыць IP-адрас прынтара з наступнага меню.


Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады > (Стандартнае) > Стан сеткі > Стан падключэння да LAN/Wi-Fi

2. Увядзіце пароль адміністратара, каб увайсці ў сістэму як адміністратар.

3. Выберыце ў наступным парадку.

Device Management > Remote Control Panel > Setup

4. Наладзьце ўсе элементы.

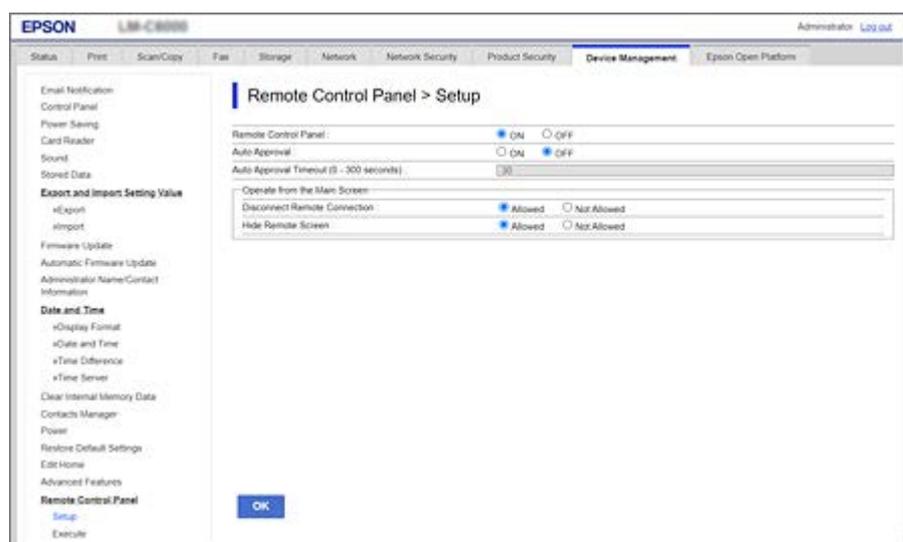

Auto Approval

Гэта магчымасць даступна, калі для функцыі **Remote Control Panel** выбраны параметр **ON**.

Для такіх мэт, як аддаленае абслугоўванне, выберыце ON, каб аўтаматычна падключацца па заканчэнні вызначанага часу без атрымання дазволу ад прынтара.

Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds)

Калі для функцыі **Auto Approval** выбраны параметр **ON**, задайце час, па заканчэнні якога панэль эксплуатацыі прынтара пераклучыцца на аддаленае кіраванне.

Disconnect Remote Connection

Вызначыце, ці можна разарваць аддаленае падключэнне з панэлі эксплуатацыі прынтара падчас аддаленай працы.

Hide Remote Screen

Вызначыце, ці можна схаваць дысплэй аддаленага экрана з панэлі эксплуатацыі прынтара, напрыклад падчас аперацый уваходу карыстальніка ў сістэму.

5. Націсніце **OK**.

Запуск аддаленай панэлі кіравання

Запуск аддаленага кіравання

Адміністратар прынтара можа ініцыяваць аддаленае кіраванне падчас планавага абслугоўвання або пры запыце дапамогі карыстальнікам.

1. Увядзіце IP-адрас прынтара ў браўзер, каб атрымаць доступ да Web Config.

Увядзіце IP-адрас прынтара з камп'ютара, падключанага да той жа сеткі, што і прынтар.

Вы можаце праверыць IP-адрас прынтара з наступнага меню.

Настройкі > Агульныя налады > Сеткавыя налады > (Стандартнае) > Стан сеткі > Стан падключэння да LAN/Wi-Fi

2. Увядзіце пароль адміністратара, каб увайсці ў сістэму як адміністратар.

3. Выберыце ў наступным парадку.

Device Management > Remote Control Panel > Execute

4. Націсніце **Start**, каб адправіць прынтару запыт на аддаленае кіраванне.

Калі побач з прынтарам знаходзяцца карыстальнікі, прапануйце ім дазволіць гэта.

Калі аддаленае падключэнне адхілена з-за таго, што прынтар выкарыстоўваецца, пачакайце некаторы час і паўтарыце спробу.


Заўвага:

Наступныя аперацыі выконваюцца карыстальнікам перад прынтарам.

*На панэлі кіравання прынтарам адлюстроўваецца экран з запытам дазволу на аддаленае кіраванне. Выберыце **Зацвердзіць**.*

*Азнаёмцеся з інструкцыямі па аддаленым падключэнні і націсніце **OK**.*

5. Кіруйце прынтарам дыстанцыйна з дапамогай панэлі аддаленага кіравання.

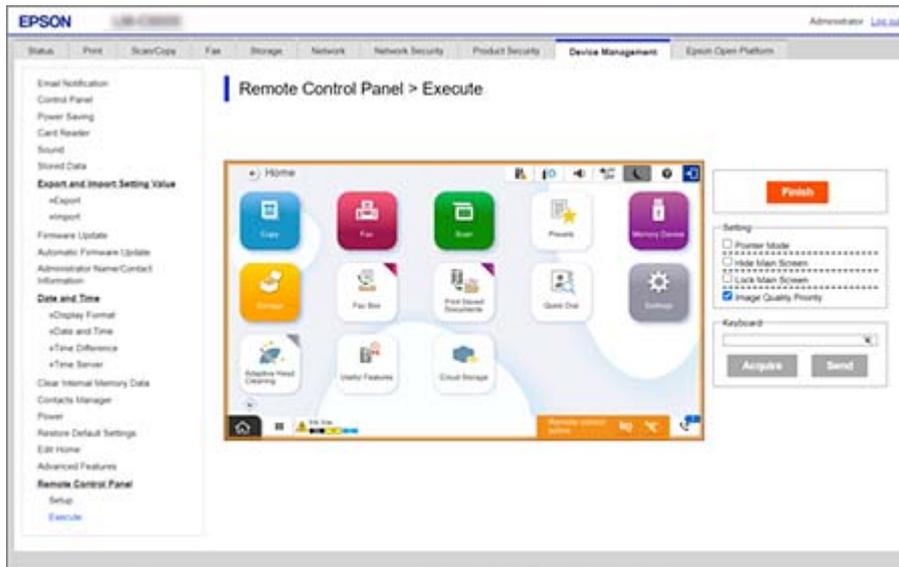

Заўвага:

Аддаленае кіраванне завяршаецца аўтаматычна, калі вы пераходзіце на іншую ўкладку ў Web Config і праходзіць 30 секунд або калі вы закрываеце браўзер, не закрываючы панэль аддаленага кіравання.

6. Каб завяршыць аддаленае кіраванне, націсніце **Finish**.

Праца панэлі аддаленага кіравання

Pointer Mode

Выберыце гэты варыянт пры навучанні карыстальнікаў працы з прынтарам. Ён дазваляе размясціць на экране прынтара штамп, які паказвае вобласці, на якія варта звярнуць увагу карыстальніку, або кнопку «Далей», каб пачаць працу.



Hide Main Screen

Выберыце гэты параметр, каб схваць экраны, якія карыстальнікі не павінны бачыць, напрыклад пры аддаленым уводзе пароля адміністратара. Зніміце гэты сцяжок, каб скасаваць хаванне.

Lock Main Screen

Выберыце гэты параметр, каб адлюстраваць на панэлі эксплуатацыі прынтара паведамленне аб тым, што адміністратар адключыў аперацыі на панэлі і карыстальнікі не могуць выкарыстоўваць панэль эксплуатацыі прынтара.

Image Quality Priority

Выберыце гэты параметр, каб на панэлі эксплуатацыі прынтара адлюстроўвалася тая ж выява, што і на самім прынтарах.

Калі гэты параметр адключаны, якасць выявы зніжаецца, а анімацыя экрана адключаецца, каб павысіць хуткасць сеткі і знізіць нагрузку на яе.

Keyboard

На любым экране, дзе патрабуецца ўвесці тэкст, вы можаце скапіраваць яго са свайго камп'ютара і ўставіць у тэкставае поле клавіятуры.

Пры націску кнопкі **Send** уведзены вамі тэкст адлюстроўваецца на экране прынтара.

Пры націску кнопкі **Acquire** уведзены вамі тэкст на панэлі эксплуатацыі прынтара адлюстроўваецца ў тэкставым полі на панэлі аддаленага кіравання.

Finish

Націсніце **Finish**, каб скончыць аддаленае кіраванне.

Выкарыстанне панэлі эксплуатацыі прынтара падчас аддаленага кіравання

Як схаваць экран аддаленага кіравання

Выберыце  на панэлі эксплуатацыі прынтара, каб схаваць экран аддаленага кіравання ў Web Config, які аддалена кіруе прынтарах.

Завяршэнне аддаленага кіравання

Выберыце  для паказу паведамлення аб пацвярджэнні.

Калі вы хочаце завяршыць аддаленае кіраванне, выберыце **Так**.

Адлюстраванне панэлі прынтара падчас аддаленага кіравання

Экран, які адлюстроўваецца падчас аддаленага кіравання

Гэты экран адлюстроўваецца пры аддаленым кіраванні прынтарах з дапамогай панэлі аддаленага кіравання. Панэль эксплуатацыі прынтара вылучана аранжавым колерам: Ён паказвае, што

выконваецца аддаленае падключэнне. Меню аддаленага кіравання адлюстроўваецца справа ўнізе.




Гэты экран адлюстроўваецца пры наладжванні параметраў у Web Config, каб забараніць карыстальніку адключыць аддаленае падключэнне або хаваць аддалены экран з дапамогай панэлі эксплуатацыі прынтара. Меню аддаленага кіравання не адлюстроўваецца справа ўнізе.



Экран, які адлюстроўваецца, калі панэль прынтара схавана

Гэты экран адлюстроўваецца, калі адміністратар хавае панэль прынтара падчас сеанса аддаленага доступу.

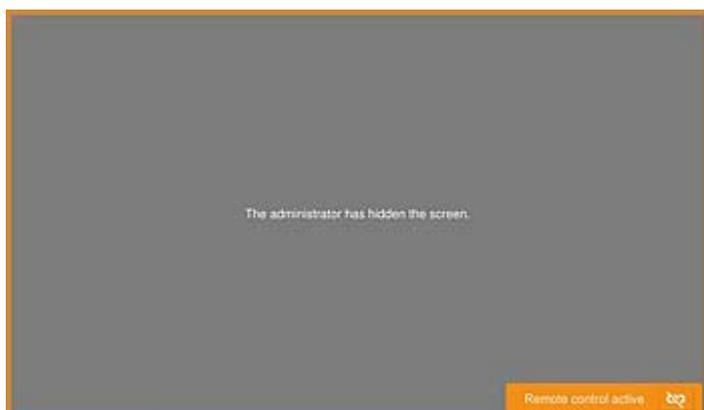

Гандлёвыя маркі

- ❑ Агульная заўвага: усе астатнія гандлёвыя маркі з'яўляюцца ўласнасцю адпаведных уладальнікаў і выкарыстоўваюцца толькі ў мэтах ідэнтыфікацыі.
- ❑ © 2024 Seiko Epson Corporation