EPSON

Vodič za upotrebu daljinske kontrolne table.

NPD7527-02 SR

Sadržaj

O daljinskoj kontrolnoj tabli

Primer upotrebe daljinske kontrolne table. 3

Podešavanje daljinske kontrolne table

Omogućavanje daljinske kontrolne table. 5

Vršenje podešavanja na upravljačkoj tabli štampača. 5

Vršenje podešavanja na računaru. 5

Podešavanje načina rada daljinske kontrolne table. . . 5

Pokretanje daljinske kontrolne table

Pokretanje daljinskog upravljanja. 7

Upravljanje daljinskom kontrolnom tablom. 8

Korišćenje svakog tipa upravljačke table

Za modele sa softverskim tasterima. 11

Ekran koji se prikazuje tokom daljinskog upravljanja. 11

Upotreba upravljačke table štampača tokom daljinskog upravljanja. 11

Ekran koji se prikazuje kada je tabla štampača sakrivena. 12

Za modele sa ekranom i hardverskim tasterima. . . . 12

Ekran koji se prikazuje tokom daljinskog upravljanja. 12

Upotreba upravljačke table štampača tokom daljinskog upravljanja. 13

Ekran koji se prikazuje kada je tabla štampača sakrivena. 13

Zaštitni znakovi

O daljinskoj kontrolnoj tabli

Ova funkcija vam omogućava da daljinski upravljate upravljačkom tablom štampača sa računara ili tableta koji su udaljeni od štampača.

Da biste dodali ovu funkciju, treba da ažurirate štampač na najnovije izdanje osnovnog softvera.

Na tabli štampača izaberite **Podešavanja** > **Opšte postavke** > **Administracija sistema** > **Ažuriranje firmvera** > **Ažuriraj** i sledite uputstva na tabli.

Primer upotrebe daljinske kontrolne table

U daljem tekstu je objašnjen postupak za daljinsko rešavanje problema koji se javlja na štampaču kojim se upravlja preko mreže.

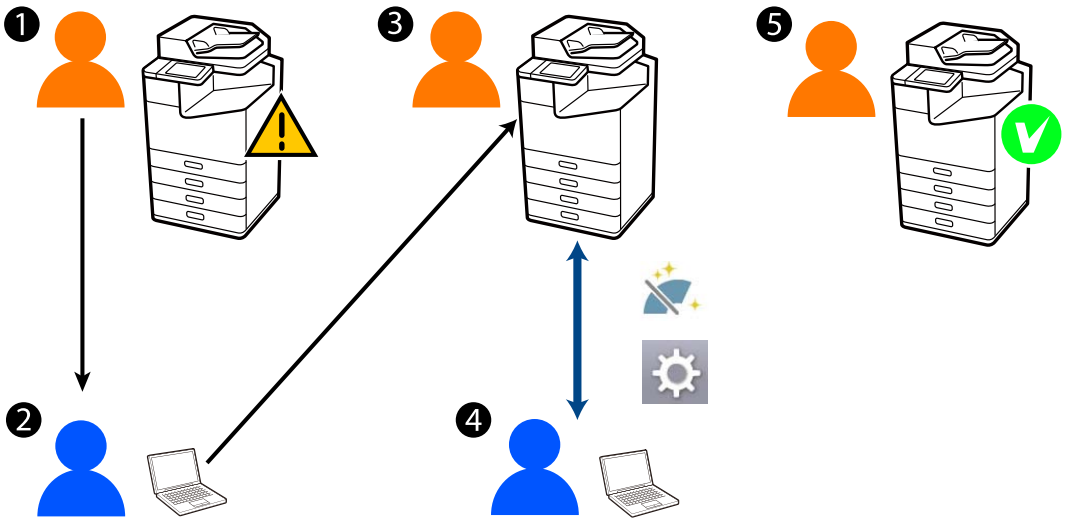

1	Došlo je do problema sa štampačem. Korisnik kontaktira administratora.
2	Administrator izdaje zahtev za povezivanje daljinske kontrolne sa upravljačkom tablom štampača.
3	Korisnik odobrava povezivanje sa upravljačkom tablom štampača ili čeka da se povezivanje pokrene automatskom dozvolom.
4	Administrator daljinski upravlja štampačem pomoću daljinske kontrolne table.
5	Administrator ili korisnik prekida upravljanje na daljinu.

Daljinska kontrolna tabla koristi Web Config za daljinsko upravljanje upravljačkom tablom štampača.

Ciljani opseg je unutar lokalne mreže koja vam omogućava da pokrenete Web Config i daljinski upravljate modelima koji podržavaju daljinsku kontrolnu tablu.

Ako je instalirana dodatna kartica mrežnog interfejsa, koristite standardnu mrežu. Funkcija daljinske kontrolne table nije dostupna na dodatnoj mreži.

Napomena:
Da biste daljinski upravljali određenim modelima preko interneta, morate da instalirate uslugu Epson Remote Services.

Za više informacija o Epson Remote Services obratite se svom predstavniku prodaje.

Podešavanje daljinske kontrolne table

Omogućavanje daljinske kontrolne table

Vršenje podešavanja na upravljačkoj tabli štampača

Ako je administrator zaključao stavke menija u Opštim podešavanjima, prijavite se kao administrator da biste izvršili radnje.

1. Na tabli štampača izaberite **Podešavanja** > **Opšte postavke** > **Administracija sistema** > **Daljinska kontrolna tabla**.
2. Izaberite **Omogući**.

Vršenje podešavanja na računaru

1. Unesite IP adresu štampača u pregledač da biste pristupili funkciji Web Config.

   Unesite IP adresu štampača sa računara koji je povezan na istu mrežu kao i štampač.

   Možete proveriti IP adresu štampača iz sledećeg menija.

   Podešavanja > **Opšte postavke** > **Mrežne postavke** > (**Standardno**) > **Status mreže** > **Status kablovske LAN/Wi-Fi mreže**
2. Unesite administratorsku lozinku da biste se prijavili kao administrator.
3. Izaberite ove stavke sledećim redosledom.

   Device Management > **Remote Control Panel** > **Setup**
4. Podesite **Remote Control Panel** na **ON**.
5. Kliknite na **OK**.

Podešavanje načina rada daljinske kontrolne table

Ako ste već omogućili daljinsku kontrolnu tablu sa računara, idite na korak 4 ovog odeljka.

1. Unesite IP adresu štampača u pregledač da biste pristupili funkciji Web Config.

   Unesite IP adresu štampača sa računara koji je povezan na istu mrežu kao i štampač.

   Možete proveriti IP adresu štampača iz sledećeg menija.

   Podešavanja > **Opšte postavke** > **Mrežne postavke** > (**Standardno**) > **Status mreže** > **Status kablovske LAN/Wi-Fi mreže**
2. Unesite administratorsku lozinku da biste se prijavili kao administrator.

3. Izaberite ove stavke sledećim redosledom.

   Device Management > **Remote Control Panel** > **Setup**

4. Podesite svaku stavku.

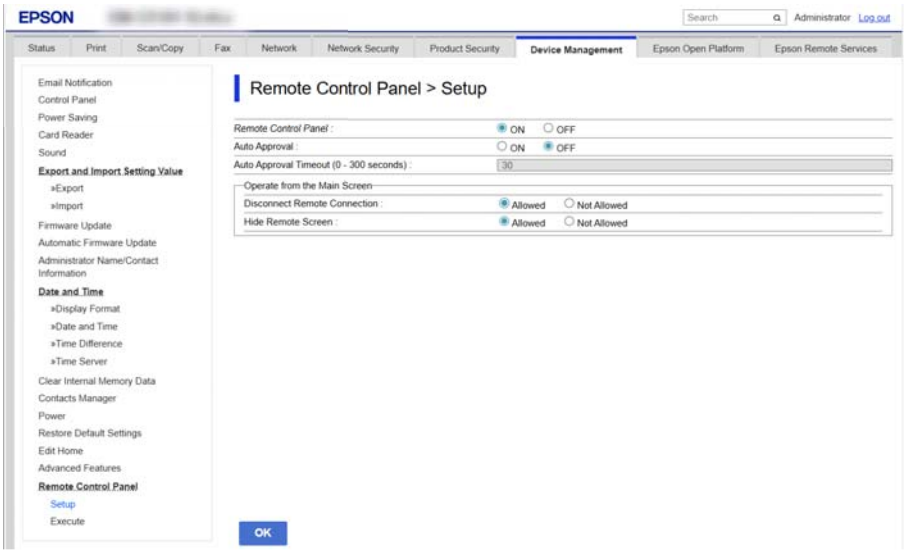

❏ **Auto Approval**

Ovo je dostupno kada je **Remote Control Panel** podešeno na **ON**.

Za svrhe kao što je daljinsko održavanje, izaberite ON da se automatski povežete nakon što protekne određeno vreme bez dobijanja dozvole od štampača.

❏ **Auto Approval Timeout (0 - 300 seconds)**

Ako je podešeno **Auto Approval** na **ON**, podesite vreme dok se upravljačka tabla štampača ne prebaci na daljinsko upravljanje.

❏ **Disconnect Remote Connection**

Podesite da li se daljinsko povezivanje može prekinuti na upravljačkoj tabli štampača tokom daljinskog upravljanja.

❏ **Hide Remote Screen**

Podesite da li se daljinski ekran može sakriti na upravljačkoj tabli štampača, npr. tokom postupka prijavljivanja korisnika.

5. Kliknite na **OK**.

Pokretanje daljinske kontrolne table

Pokretanje daljinskog upravljanja

Administrator štampača može pokrenuti daljinsko upravljanje tokom planiranog održavanja ili kada korisnik zatraži pomoć.

1. Unesite IP adresu štampača u pregledač da biste pristupili funkciji Web Config.

   Unesite IP adresu štampača sa računara koji je povezan na istu mrežu kao i štampač.

   Možete proveriti IP adresu štampača iz sledećeg menija.

   Podešavanja > **Opšte postavke** > **Mrežne postavke** > (**Standardno**) > **Status mreže** > **Status kablovske LAN/Wi-Fi mreže**

2. Unesite administratorsku lozinku da biste se prijavili kao administrator.

3. Izaberite ove stavke sledećim redosledom.

   Device Management > **Remote Control Panel** > **Execute**

4. Kliknite na **Start** da pošaljete zahtev štampaču za povezivanje na daljinski.

   Ako ima korisnika u blizini štampača, savetujte ih da ovo omoguće.

   Ako je daljinsko povezivanje odbijeno jer je štampač u upotrebi, sačekajte neko vreme i zatim ponovo pokušajte.

   Napomena:
   Sledeće radnje korisnik izvodi ispred štampača.

   Na upravljačkoj tabli štampača prikazuje se ekran koji zahteva dozvolu da se omogući daljinsko upravljanje. Izaberite ***Odobri****.*

   Proverite uputstva za daljinsko povezivanje i dodirnite ***U redu****.*

5. Daljinski upravljajte štampačem pomoću daljinske kontrolne table.

   Napomena:

   ❏ *Snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu su samo primeri. Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.*

   ❏ *Daljinsko upravljanje se automatski završava ako pređete na drugu karticu u Web Config i ako je prošlo 30 sekundi, ili ako zatvorite pregledač bez zatvaranja daljinske kontrolne table.*

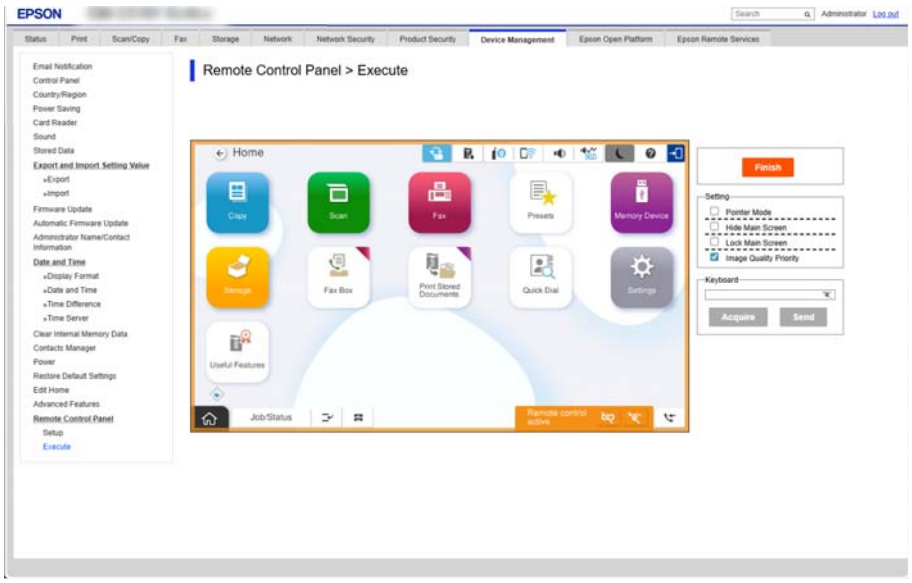

   Za sledeće tipove dostupan je opseg funkcija upravljačke table koji je prikazan u okviru Web Config.

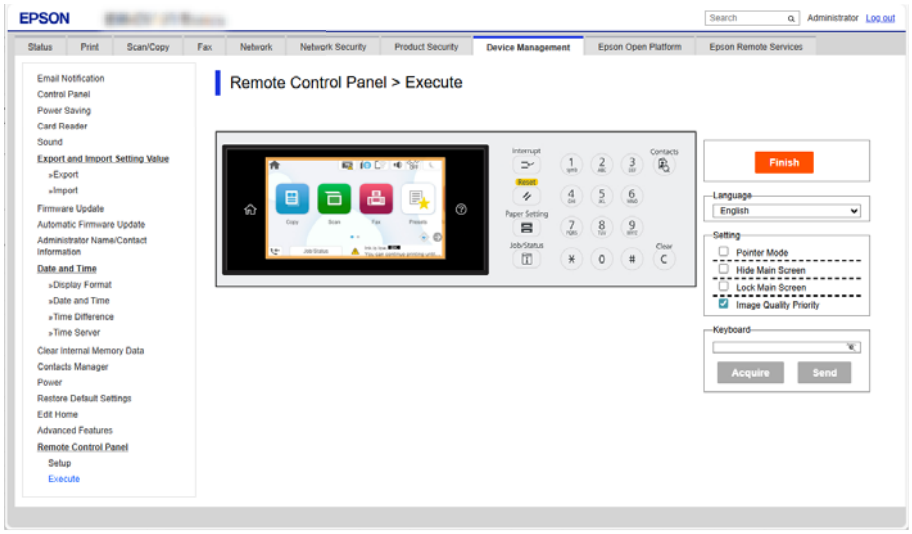

6. Da biste prekinuli daljinsko upravljanje, kliknite na **Finish**.

Upravljanje daljinskom kontrolnom tablom

Language

Prikazuje se samo na modelima sa ekranom i hardverskim tasterima.

Izaberite jezik sa padajućeg menija da biste promenili jezik upravljačke table prikazane u Web Config.

Pointer Mode

Izaberite ovu opciju kada dajete uputstva korisnicima kako da upravljaju štampačem. Omogućava vam da postavite oznaku na ekran štampača da biste označili oblasti na koje korisnici treba da obrate pažnju ili na sledeće dugme za upravljanje.

Napomena:
Snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu su samo primeri. Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

Hide Main Screen

Izaberite ovu opciju da sakrijete ekrane koje ne želite da korisnici vide, na primer kada daljinski unosite administratorsku lozinku. Poništite ovo polje da otkažete skeniranje.

Lock Main Screen

Izaberite ovu opciju da prikažete poruku na kontrolnoj tabli štampača koja ukazuje da je administrator onemogućio funkcije na tabli i da korisnici ne mogu da koriste upravljačku tablu štampača.

Image Quality Priority

Izaberite ovu opciju da prikažete istu sliku na upravljačkoj tabli štampača kao i sliku na samom štampaču.

Kada se ova opcija poništi, kvalitet slike je smanjen, a animacije na ekranu su onemogućene kako bi se dala prednost brzini i smanjilo opterećenje mreže.

Keyboard

Na bilo kom ekranu koji zahteva da unesete tekst, možete da ga kopirate i nalepite sa računara u tekstualno polje na tastaturi.

Kada kliknete na **Send**, tekst koji ste uneli prikazuje se na ekranu štampača.

Kada kliknete na **Acquire**, tekst unet na upravljačkoj tabli štampača se odražava u tekstualnom polju daljinske kontrolne table.

Finish

Kliknite na **Finish** da prekinete daljinsko upravljanje.

Korišćenje svakog tipa upravljačke table

Upravljačka tabla štampača je dostupna u dve varijante: tip sa softverskim tasterima i tip sa ekranom i hardverskim tasterima.

Pogledajte odeljak koji odgovara specifikacijama vašeg modela.

❏ Primer tipa sa softverskim tasterima

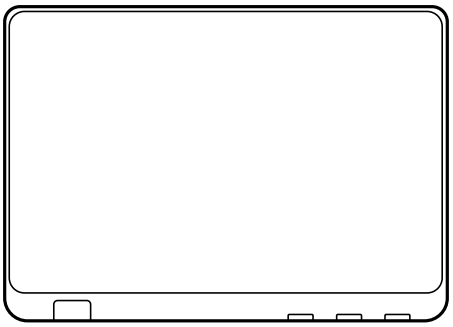

❏ Primer ekrana tipa sa hardverskim tasterima

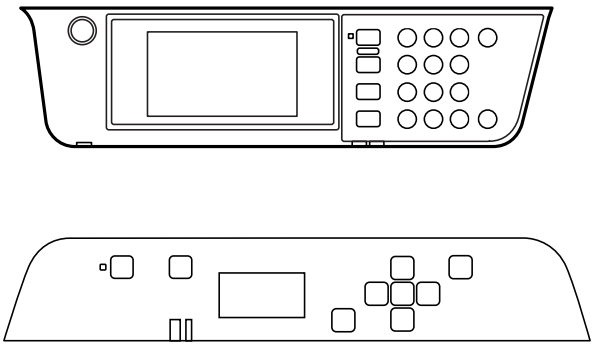

Za modele sa softverskim tasterima

Ekran koji se prikazuje tokom daljinskog upravljanja

Ovo je ekran koji se prikazuje kada daljinski upravljate štampačem pomoću daljinske kontrolne table. Upravljačka tabla štampača je uokvirena narandžastim okvirom kako bi ukazala na to da je daljinsko povezivanje u toku. Meni daljinskog upravljanja se prikazuje u donjem desnom uglu.

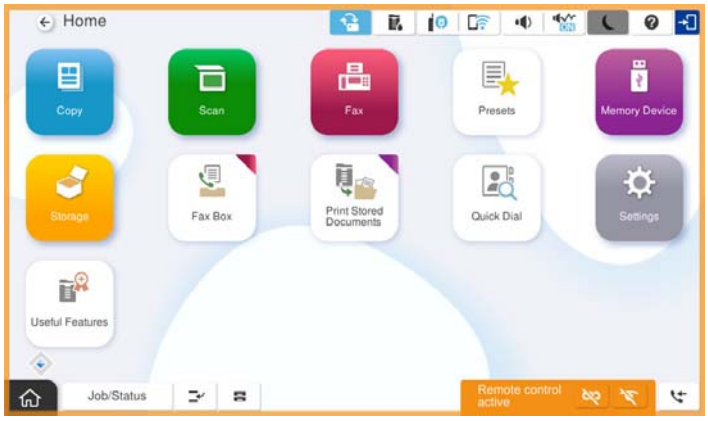

Ovo je ekran koji se prikazuje kada izvršite podešavanja u Web Config kako biste sprečili korisnika da prekine daljinsku vezu ili sakrije udaljeni ekran pomoću upravljačke table štampača. Meni daljinskog upravljanja se ne prikazuje u donjem desnom uglu.

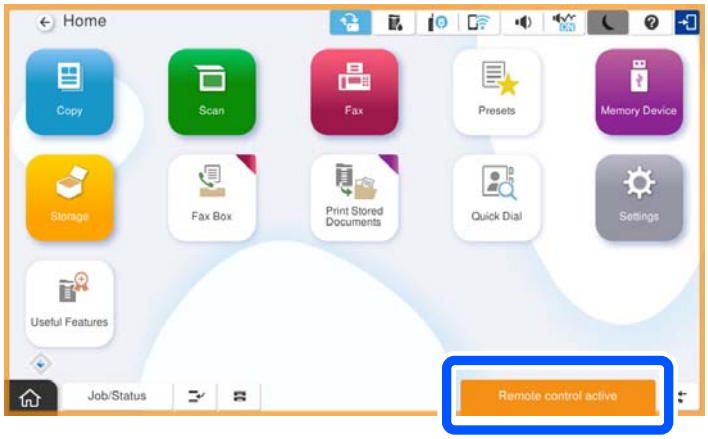

Upotreba upravljačke table štampača tokom daljinskog upravljanja

Sakrivanje ekrana daljinskog upravljanja

Izaberite na kontrolnoj tabli štampača kako biste sakrili ekran daljinskog upravljanja u Web Config koji daljinski upravlja štampačem.

Prekid daljinskog upravljanja

Izaberite da biste prikazali poruku sa potvrdom.

Ako želite da prekinete daljinsko upravljanje, izaberite **Da**.

Ekran koji se prikazuje kada je tabla štampača sakrivena

Ovo je ekran koji se prikazuje kada administrator sakrije tablu štampača tokom daljinskog pristupa.

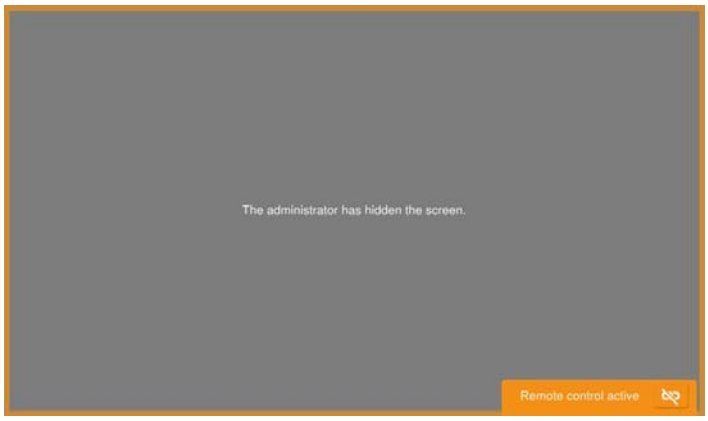

Za modele sa ekranom i hardverskim tasterima

Ekran koji se prikazuje tokom daljinskog upravljanja

Ovo je ekran koji se prikazuje kada daljinski upravljate štampačem pomoću daljinske kontrolne table. Ekran je uokviren narandžastim okvirom kako bi ukazao na to da je daljinsko povezivanje u toku.

Napomena:
Snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu su samo primeri. Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

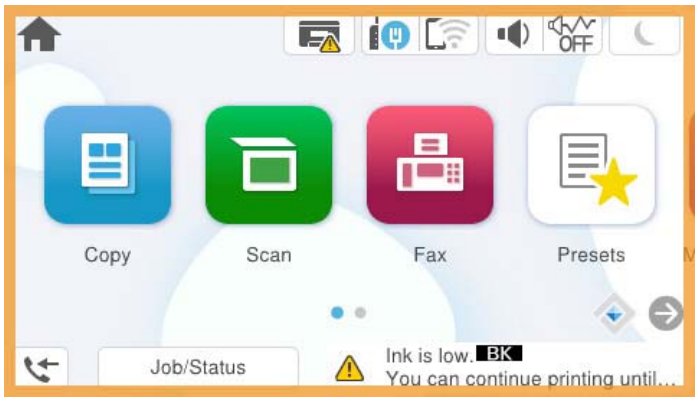

Pritisnite dugme ⏻ da biste prikazali glavni ekran daljinskog upravljanja.

Napomena:
Snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu su samo primeri. Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

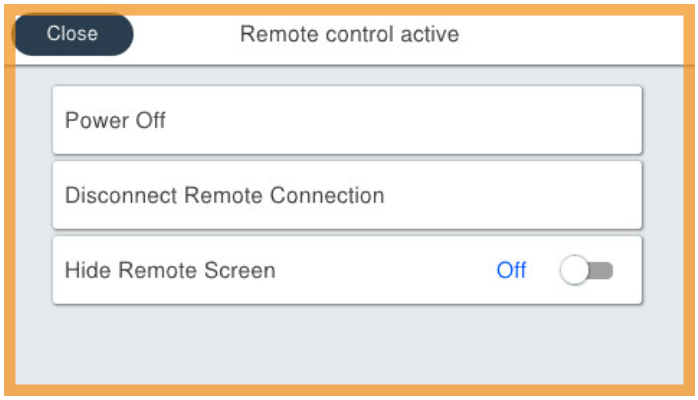

Ako konfigurišete Web Config kako korisnici ne bi mogli da prekidaju daljinsko povezivanje i da sakrivaju daljinski ekran sa kontrolne table štampača, stavke su osenčene sivom bojom i ne mogu se koristiti.

Upotreba upravljačke table štampača tokom daljinskog upravljanja

Sakrivanje glavnog ekrana daljinskog upravljanja

Pritisnite dugme ⏻ i podesite **Sakrij udaljeni ekran** na **Uklj.** sa prikazanog menija daljinskog upravljanja da biste sakrili glavni ekran sa ekrana daljinskog upravljanja u okviru funkcije Web Config.

Napomena:
Za modele bez dodirne table, prikazuje se poruka sa pitanjem da li želite da sakrijete glavni ekran uređaja prilikom unošenja lozinke.

Prekid daljinskog upravljanja

Pritisnite dugme ⏻ i izaberite **Prekini daljinsku vezu** sa prikazanog menija daljinskog upravljanja. Prikazaće se poruka sa potvrdom.

Ako želite da prekinete daljinsko upravljanje, izaberite **Da**.

Ekran koji se prikazuje kada je tabla štampača sakrivena

Ovo je ekran koji se prikazuje kada administrator sakrije tablu štampača tokom daljinskog pristupa.

Napomena:
Snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu su samo primeri. Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.

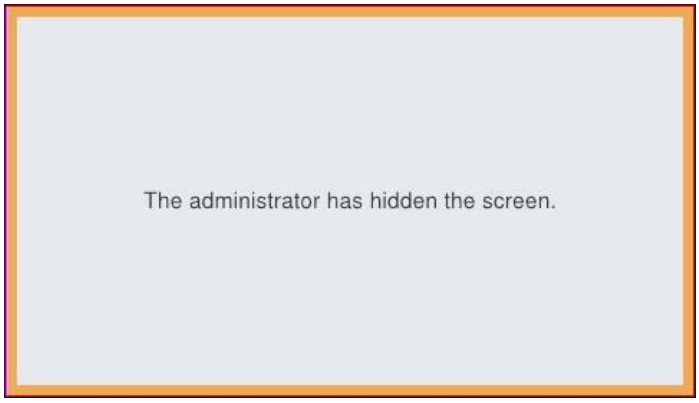

Zaštitni znakovi

❏ Opšta napomena: svi zaštitni žigovi su vlasništvo svojih vlasnika i služe isključivo u identifikacione svrhe.

❏ © 2024-2025 Seiko Epson Corporation