

EPSON

WF-7830 Series

Ulanyjy gollanmasy

Çap etmek

Nusgalamak

Skaniirmek

Faks

Printere tehnik hyzmat

Problemalary çözmek

Mazmuny

Şu gollanma üçin gollanma

Gollanmalar bilen tanyşdyryş.	7
Maglumat gözlemek.	7
Diňe gerekli sahypalary çap etmek.	8
Şu gollanma hakynda.	8
Yşaratlar we simwollar.	8
Skrinşotlar we illýustrasiýalar barada bellikler.	9
Operasion ulgam salgylanmalary.	9
Söwda belgileri.	10
Awtorlyk hukugy.	10

Möhüm görkezmeler

Howpsuzlyk görkezmeleri.	13
Syýa üçin howpsuzlyk görkezmeleri.	14
Printer barada maslahatlar we duýduryşlar.	14
Printeri gurnamak barada maslahatlar we duýduryşlar.	14
Printeri ulanmak üçin maslahatlar we duýduryşlar.	15
Sensor ekrany ulanmak üçin maslahatlar we duýduryşlar.	15
Printeri simsiz birikme bilen ulanmak barada maslahatlar we duýduryşlar.	15
Printeri daşamak ýa-da saklamak üçin maslahatlar we duýduryşlar.	16
Administrator paroly barada bellikler.	16
Administrator parolynyň standart bahasy.	16
Administrator paroly bellenilmedik.	16
Administrator parolyny üýtgetmek.	17
Administrator parolyny girizmegiňizi talap edýän amallar.	17
Administrator parolyny ulanyşa taýýarlamak.	17
Şahsy maglumatlaryňy goramak.	17

Detal atlary we funksiýalary

Öň tarap.	19
Içeri.	21
Yz tarap.	22

Dolandyryş paneli gollanmasy

Dolandyryş paneli.	24
Öý ekran düzülişi.	25
Tor şekiljigi üçin gollanma.	26
Menýu ekrany düzülişi.	27

Nyşanlary girizmek.	28
Animasiýalary görmek.	28

Kagyz goýmak

Kagyz ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri.	31
Fotokagyz üçin ätiýaçlyk çäreleri.	31
Kagyz ölçegi we görnüşi sazlamalary.	32
Kagyz görnüşiniň sanawy.	32
Kagyz goýmak.	33
Deşilgi kagyz goýmak.	33
Uzyn kagyzlary goýmak.	34

Originallary ýerleşdirmek

Originallary ýerleşdirmek.	36
ADF tarapyndan goldanylmaýan originallar.	37

Çap etmek

Resminamalary çap etmek.	39
Kompýuterden çap etmek — Windows.	39
Kompýuterden çap etmek — Mac OS.	62
Akylyly enjamlardan resminama çap etmek (iOS).	70
Akylyly enjamlardan resminama çap etmek (Android).	71
Konwertlere çap etmek.	73
Kompýuterden konwertlere çap etmek (Windows).	73
Kompýuterden konwertlere çap etmek (Mac OS).	73
Web-sahypalary çap etmek.	74
Kompýuterden web-sahypa çap etmek.	74
Akylyly enjamlardan web-sahypa çap etmek.	74
Bulut hyzmaty arkaly çap etmek.	75
Dolandyryş panelinden Epson Connect hyzmatyna bellige alynmak.	75

Nusgalamak

Elýeterli nusgalama usullary.	78
Originallary nusgalamak.	78
2-ýüzli nusgalamak.	79
Ulaldyp ýa-da kiçeldip nusgalamak.	79
Birnäçe originaly bir liste nusgalamak.	80
Sahypa yzygiderliginde nusgalamak.	81
Originallary gowy hilde nusgalamak.	81

ID karty nusgalamak.	82
Kitaplary nusgalamak.	82
Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary.	83
Reňk usuly.	83
2-Taraplaýyn.	83
Dykyzlyk.	83
Nusgalamak üçin kämil menýu opsiýalary.	83
Kagyz Sazlamasy.	83
Ýakynlaşdyr.	83
Resminama Ölçeği.	84
Köp sahypaly.	84
Resminamanyň görnüşi.	84
Tamamlanýan.	85
Ugrukdyryş (Original).	85
Kitap →2Sahypa.	85
Surat Hili.	85
Jiltleme çägi.	85
Kagyz laýyk kiçelt.	86
Kölegäni Aýyrmak.	86
Basylan Deşikleri Aýyr.	86
ID Karta Göçürme.	86
Ähli sazlamalary arassalaň.	86

Skanirlemek

Elýeterli skanlama usullary.	88
Originallary tor bukjasyna skanlamak.	88
Bukja skanlamak üçin barylmalý ýeriň menýu opsiýalary.	89
Bukja skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary.	89
Originallary e-poçta skanlamak.	91
E-poçtanyň içine skanlamak üçin alyjynyň menýu opsiýalary.	92
E-poçtanyň içine skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary.	92
Originallary kompýutere skanlamak.	94
Originallary buluda skanlamak.	95
Buluda skanlamak üçin esasy menýu opsiýalary.	95
Buluda skanlamak üçin kämil menýu opsiýalary.	96
WSD arkaly skanlamak.	97
WSD portuny sazlamak.	97
Originallary akyly enjama skanlamak.	99

Faks

Faks funksiýalaryny ulanmazdan öň.	101
Şu printeriň faks aýratynlyklaryna umumy syn.	101
Aýratynlyk:Faks ibermek.	101

Aýratynlyk: Faks almak.	102
Aýratynlyk: PC-FAX ibermek/almak (Windows/Mac OS).	102
Aýratynlyklar: Dürli faks hasabatlary.	103
Aýratynlyk: Faks iberilende we alnanda ýüze çykýan howpsuzlyk.	103
Aýratynlyklar:Başga peýdaly aýratynlyklar.	103
Printer arkaly faks ibermek.	104
Alyjylary saýlamak.	104
Faks ibermegiň dürli ýollary.	105
Fakslary printerde almak.	107
Gelýän fakslary almak.	108
Fakslary telefonda jaň edip almak.	109
Printere ýazdyrylygy alnan fakslary LCD ekranda görmek.	109
Fakslamak üçin menýu opsiýalary.	110
Alyjy.	110
Faks Sazlamalary.	111
Has köp.	113
Giriş Bukja üçin menýu opsiýalary.	114
Poçta Gutusy Aç/Gizlin Gutý (XX Okalmadyk).	114
Başga faks funksiýalaryny ulanmak.	115
Faks hasabatyny elde çap etmek.	115
Kompýuterden faks ibermek.	115
Programma arkaly döredilen resminamalary ibermek (Windows).	116
Programma arkaly döredilen resminamalary ibermek (Mac OS).	118
Fakslary kompýuterde almak.	120
Täze fakslary barlamak (Windows).	120
Täze fakslaryň bardygyny barlamak (Mac OS).	121
Gelýän fakslary kompýutere ýazdyrýan aýratynlygy ýatýrmak.	122

Printere tehniki hyzmat

Sarp ediş serişdeleriniň ýagdaýyny barlamak.	124
Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hilini gowulandyrmak.	124
Çap ediş hilini sazlamak.	124
Çap ediş golowkasyny barlamak we arassalamak.	125
Lüle dykylmagynyň önüni almak.	127
Çap ediş golowkasyny deňlemek.	127
Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak	127
Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak.	128
Awto-berijini arassalamak.	130
Aňyrsy görüňän plýonkany arassalamak.	132
Printeri arassalamak.	134

Togy tygşytlamak.	135
Energiýa tygşytlamak (Dolandyryş paneli).	135
Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak.	136
Programmalary aýratyn gurnamak.	136
Printeri goşmak (diňe Mac OS üçin).	138
Goýmalary gurnawdan aýyrmak.	138
Programmalary we proşiwkany täzelemek.	140
Printeri daşamak we saklamak.	141

Problemalary çözmek

Printer garaşylyşy ýaly işlemeýär.	145
Printer awtomatik açylmaýar ýa-da açmeýär.	145
Tok awtomatik öçýär.	145
Kagyz talabalaýyk berilmeýär.	146
Çap edip bolmaýar.	149
Skanlamagy başladyp bolmaýar.	168
Faks iberip ýa-da alyp bolmaýar.	180
Printeri garaşylyşy ýaly işledip bolmaýar.	194
LCD ekranda bir hat görkezilýär.	198
Kagyz dykylýar.	200
Kagyz dykylmagynyň önüni almak.	200
Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň wagty geldi.	201
Syýa kartrijini ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri.	201
Syýa kartrijlerini çalşyrmak.	203
Syýa kartrijlerini çalşyrmazdan wagtlaýynça çap etmäge dowam et.	204
Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmagyň wagty geldi	207
Tehniki hyzmat gutusyny ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri.	207
Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmak.	208
Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hili ýaramaz.	209
Çap ediş hili pes.	209
Nusgalamagyň hili pes.	217
Skanlanan suratyň problemalary.	223
Iberilýän faksyň hili ýaramaz.	226
Alnan faksyň hili ýaramaz.	228
Problemany çözüp bolmaýar.	228
Çap ediş ýa-da nusgalamak problemalaryny çözüp bolmaýar.	228

Kompýuteri ýa-da enjamlary goşmak ýa-da çalşyrmak

Tora birigen printere birikmek.	231
Ikinji kompýuterden tor printerini ulanmak.	231
Akyllý enjamdan tor printerini ulanmak.	232

Tor birikmesini täzeden bellemek.	232
Simsiz ruter çalşyrylanda.	232
Kompýuter üýtgedilende.	233
Kompýutere birikmek usulyny üýtgetmek.	234
Wi-Fi sazlamalaryny dolandyryş panelinden bellemek.	236
Akyllý enjam bilen printeri gönümel birikdirmek (Wi-Fi Direct).	239
Wi-Fi Direct hakynda.	239
iPhone, iPad ýa-da iPod touch enjamlaryna Wi-Fi Direct arkaly birikmek.	240
Android enjamlaryna Wi-Fi Direct arkaly birikmek.	242
iOS bilen Android-den başga enjamlara Wi-Fi Direct arkaly birikmek.	244
Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesini kesmek.	246
SSID ýaly Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) sazlamalaryny üýtgetmek.	246
Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak.	247
Tor birikmesi ýagdaýyny dolandyryş panelinden barlamak.	247
Tor birikmesi hasabatyny çap etmek.	248
Tor ýagdaýy listini çap etmek.	254
Kompýuteriň toruny barlamak (diňe Windows)	254

Önüm maglumaty

Kagyz maglumaty.	257
Elýeterli kagyz we sygymlar.	257
Elýetersiz kagyz görnüşleri.	261
Sarp ediş önümleri maglumaty.	261
Syýa kartriji kodlary.	261
Tehniki hyzmat gutusy kody.	262
Programma üpjünçiligi maglumaty.	262
Çap etmek üçin programma üpjünçiligi.	263
Skanlamak üçin programma üpjünçiligi.	267
Fakslamak üçin programma üpjünçiligi.	267
Paket döretmek üçin programma üpjünçiligi.	268
Sazlamalary bellemek ýa-da enjamlary dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi.	269
Täzelemek üçin programma üpjünçiligi.	271
Sazlamalar menýu sanawy.	272
Umumy Sazlamalar.	272
Ýagdaýy üpjün et.	285
Hyzmat ediş.	285
Ýagdaý Sahypasyny Çap Etmek.	286
Çap ediş hasaplaýjy.	286
Ulanýjy Sazlamalary.	287
Müşderileri öwreniş.	287
Öňki Sazlamalary Dikelt.	287
Firma progr. täzele.	287

Önüm spesifikasiýalary.	288
Printeriň häsiýetnamasy.	288
Skaner häsiýetnamasy.	289
Awto-beriji häsiýetnamasy.	289
Faksyň häsiýetnamasy.	290
Printer üçin port ulanmak.	290
Interfeýs häsiýetnamasy.	292
Tor spesifikasiýalary.	292
Goldanylýan üçünji-tarap hyzmatlar.	294
Ölçegler.	294
Elektrik häsiýetnamasy.	294
Daşky gurşaw häsiýetnamasy.	295
Gurnawyň ýerleşşi we ýeri.	296
Ulgam talaplary.	297
Düzgünleşdiriji maglumat.	297
Standartlar we rugsatlar.	297
Nusgalamaga çäklendirme goýmak.	298

Administrator maglumaty

Printeri tora birikdirmek.	301
Tor birikmesini gurmazdan öň.	301
Dolandyryş panelinden tora birikmek.	303
Printeri ulanmak üçin sazlamalar.	305
Çap ediş funksiýalaryny ulanmak.	305
AirPrint sazlamak.	311
Poçta serweri düzmek.	311
Paýlaşylýan tor bukjasý bellemek.	315
Kontaktlary elýeterli etmek.	331
Skanlamaga taýýarlanmak.	338
Faks aýratynlyklaryny elýeterli etmek.	340
Printer üçin esasy amal sazlamlaryny bellemek	349
Sazlamalar bellenilendäki problemalar.	351
Printeri dolandyrmak.	353
Daşarky interfeýsi ýapmak.	353
Uzakdaky printere gözegçilik etmek.	354
Sazlamalary ätiýaçlamak.	354
Kämil howpsuzlyk sazlamlary.	355
Howpsuzlyk sazlamlary we howpuň önüni almak.	355
Protokollar arkaly dolandyrmak.	356
Sanly sertifikat ulanmak.	360
Printer bilen SSL/TLS aragatnaşygy.	365
Kämil howpsuzlyk üçin problemalary çözmek.	367

Nireden kömek almaly

Tehniki goldaw websaýty.	372
Epson-nyň tehniki goldawyna ýüz tutmak.	372
Epson-a ýüz tutmazdan öň.	372

Ýewropada ýaşayan ulanyjylar üçin kömek. . . .	372
Awstraliýada ýaşayan ulanyjylar üçin kömek. . .	372
Täze Zelandiýadaky ulanyjylar üçin kömek. . .	373

Şu gollanma üçin gollanma

Gollanmalar bilen tanyşdyryş.	7
Maglumat gözlemek.	7
Diňe gerekli sahypalary çap etmek.	8
Şu gollanma hakynda.	8
Söwda belgileri.	10
Awtorlyk hukugy.	10

Gollanmalar bilen tanyşdyryş

Aşakdaky gollanmalar Epson printeriňiz bilen üpjün edilýär. Gollanmalar bilen bir hatarda, printeriň özünde we Epson programmalarynda bar bolan dürli kömek maglumatlaryny hem barlaň.

❑ Wajyp howpsuzlyk görkezmeleri (kagyz gollanma)

Bu printeriň howpsuz ulanylmagyny gazanmak üçin, sizi görkezmeler berýär.

❑ Şu ýerden başla (kagyz gollanma)

Printeri sazlamak we programma üpjünçiligini gurnamak barada size maglumat üpjün edýär.

❑ Ulanyjy gollanmasy (sanly gollanma)

Şu gollanma. Bu gollanma PDF we web gollanmalarda elýeterli. Printer torda ulanylyşarka, printeri ulanmak we tor sazlamalary, şeýle hem problemalary çözmek barada umumy maglumat berýär.

Ýokardaky gollanmalaryň iň soňky wersiýalaryny aşakdaky usullar arkaly edinip bilersiňiz.

❑ Kagyz gollanma

<http://www.epson.eu/support> salgysynda Epson Ýewropa ýa-da <http://support.epson.net/> salgysyndaky Epson dünýä goldaw websaýtyna giriň.

❑ Sanly gollanma

Web gollanmany görmek üçin, aşakdaky websaýta baryp, önümiň adynyň girizip, **Goldaw** gidiň.


<http://epson.sn>

Maglumat gözlemek

PDF gollanma gözleýän sözüňizi açarsöze görä tapmaga ýa-da bellikçeler arkaly ýörite bölümlere göni geçmäge mümkinçilik berýär. Bu bölümde kompýuterde Adobe Acrobat Reader DC-de açylan PDF gollanmany açmagyň usuly düşündirilýär.

Açarsöze görä gözlemek

Düzet > Kämil gözleg basyň. Gözleg penjiresine gözleýän maglumatyňyz üçin açarsözi (teksti) girizip, **Gözle** basyň. Netijeler sanaw görnüşinde görkezilýär. Değişi sahypa göni geçmek üçin, şol netijeleriň birini basyň.

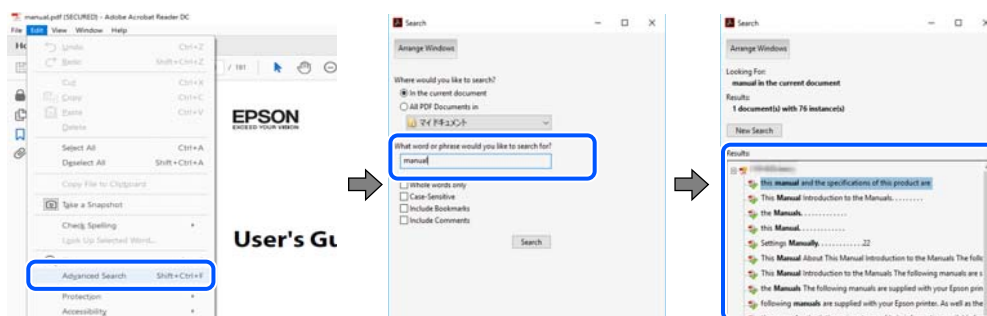


Bellikçelerden göni geçmek

Şol sahypa göni geçmek üçin, ady basyň. Şol bölümde pes derejeli atlary görmek üçin, + ýa-da > basyň. Öňki sahypa dolanmak üçin, klawiaturada aşakdaky amaly ýerine ýetiriň.

❑ Windows: Alt basyp saklap, < basyň.

- ❑ Mac OS: Buýruk düwmesini basyp saklap, ← basyň.

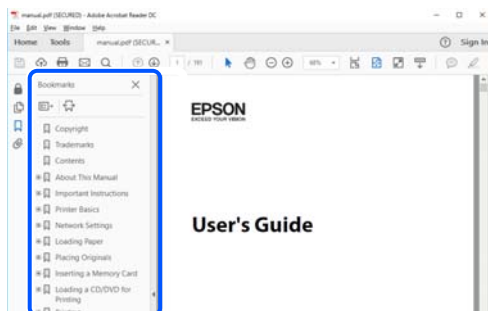

Diňe gerekli sahypalary çap etmek


Diňe gerekli sahypalaryňyzy çykaryp we çap edip bilersiňiz. **Faýl** menýusynda **Çap et** basyp, **Sahypalar**, **Çap edilmeli sahypalar**-da çap etmek isleýän sahypalaryňyzy görkeziň.

- ❑ Sahypa tapgyryny görkezmek üçin, başlangyç sahypa bilen ahyrky sahypanyň arasynda defis giriziň.

Mysal: 20-25

- ❑ Tapgyrda ýok sahypalary görkezmek üçin, sahypalaryň arasyna otur goýuň.

Mysal: 5, 10, 15

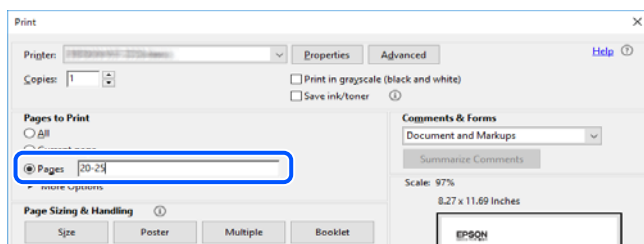

Şu gollanma hakynda

Bu bölümde belgileriň we simwollaryň manysy, suratlandyrmadaky bellikler, şeýle hem, şu gollanmada ulanylýan operasion ulgamyň salgylanma maglumaty düşündirilýär.

Yşaratlar we simwollar



Üns beriş:

Özüňize fiziki şikes ýetmezligi üçin berjaý edilmeli görkezmeler.



Möhüm:

Enjamyňyza zeper ýetmezligi üçin berjaý edilmeli görkezmeler.

Bellik:

Goşmaça we salgylanmak üçin maglumatlary üpjün edýär.

Değişli maglumatlar

➔ Değişli bölümlere baglar.

Skrinşotlar we illýustrasiýalar barada bellikler

- ☐ Printer draýweriniň skrinşotlary Windows 10 ýa-da macOS High Sierra ulgamyna değişlidir. Ekranda görkezilýän materiallar modele we ýagdaýa görä üýtgeýär.
- ☐ Şu gollanmada ulanylýan suratlar diňe mysal hökmündedir. Modele görä biraz tapawut bolsa-da, işleýiş usuly birmeňzeşdir.
- ☐ LCD ekranyň käbir menýu punktlary modele we sazlamalara görä üýtgeýär.
- ☐ Bellenilen programma arkaly, QR koduny okap bilersiňiz.
- ☐ Modele we gurnaw gurşawyna baglylykda, Web Config ekranyndaky sazlamalar dürlüçe bolar.

Operasion ulgam salgylanmalary

Windows

Bu gollanmada "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" we "Windows Server 2003" ýaly adalgalar şu aşakdaky operasion ulgamlara salgylanýar. Ondan başga-da, "Windows" adalgasy öz ähli wersiýalaryna salgylanmak üçin ulanylýar.

- ☐ Microsoft® Windows® 10 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Vista® operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows® XP operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 operasion ulgamy
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2003 operasion ulgamy

Mac OS

Şu gollanmada "Mac OS" adalgasy Mac OS X v10.6.8 ulgamyna ýa-da täzesine salgylanmak üçin ulanylýar.

Söwda belgileri

❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

❑ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes, and iBeacon are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

❑ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

❑ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

❑ Mopria® and the Mopria® Logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.

❑ Umumy bildiriş:Şu resminamada agzalýan başga önümleriň atlary diňe identifikasiýa üçin ulanylýar we olar öz deňişli eýeleriniň söwda belgileri bolup biler.Epson ol markalaryň islendik we hiç bir hukugyna eýeçilik etmeýändigini ykrar edýär.

Awtorlyk hukugy

Öňden Seiko Epson Corporation-nyň ýazmaça rugsady bolmazdan, şu resminamanyň hiç bir bölegini täzeden çykarmak, gözleg ulgamlarynda saklamak ýa-da islendik görnüşde we islendik usul (elektron, mehaniki, nusgalamak, ýazga geçirmek ýa-da başga usullar) arkaly başga birine bermek bolmaýar. Şu resminamada bar bolan maglumatlary ulanmak boýunça hiç hili patent borçnamasy göz önünde tutulmaýar. Edil şonuň ýaly-da, şu ýerdäki maglumatlary ulanmagyň netijesinde ýüze çykan zeperler üçin hiç hili jogapkärçilik göz önünde tutulmaýar. Şu ýerdäki maglumatlar diňe Epson önümi bilen ulanmaklyk üçin taýýarlanyldy. Şu ýerdäki maglumatlaryň başga önümlerde ulanylmagy boýunça Epson hiç hili jogapkärçilik çekmeýär.

Seiko Epson Corporation we onuň şahamçalary betbagtçylykly hadysalar, önümiň nädogry ulanylmagy, birugsat modifisirilenmegi, bejerilmegi ýa-da üýtgedilmegi, şeýle hem, Seiko Epson Corporation tarapyndan işlenilip düzülen işlediş we tehniki hyzmat ediş görkezmelerini pugta berjaý etmegiň mümkin bolmazlygy (ABŞ degişli däl) sebäpli şu önümi satyn alanyň ýa-da üçünji taraplaryň çeken zeperleri, ýitgileri, ýygymlary ýa-da çykdajylary üçin olaryň önünde jogapkärçilik çekmeýär.

Seiko Epson Corporation we onuň şahamçalary Epson-nyň original önümleri däl ýa-da Seiko Epson Corporation tarapyndan tassyklanylýan önümler däl bolan islendik opsiýalaryň ýa-da sarp ediş materiallarynyň ulanylmagynyň netijesinde ýüze çykan islendik zeperler ýa-da problemalar üçin jogapkärçilik çekmeýär.

Seiko Epson Corporation korporasiýasy Seiko Epson Corporation tarapyndan tassyklanylýan önüm däl bolan islendik interfeýs kabeliniň ulanylmagyndan emele gelen elektromagnit päsgelçiligiň netijesinde ýüze çykan islendik zeperler üçin jogapkärçilik çekmeýär.

© 2023 Seiko Epson Corporation

Bu gollanmanyň içindäki materiallar we şu önümiň tehniki häsiýetnamasy önünden habar berilmezden üýtgedilmäge degişlidir.

Möhüm görkezmeler

Howpsuzlyk görkezmeleri.	13
Printer barada maslahatlar we duýduryşlar.	14
Administrator paroly barada bellikler.	16
Şahsy maglumatlaryňy goramak.	17


Howpsuzlyk görkezmeleri

Bu printeriň howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin, şu görkezmeleri okaň we berjaý ediň. Soň salgylanar ýaly, şu gollanmany hökman saklaň. Printerde bellenen ähli duýduryşlary we görkezmeleri hökman ýerine ýetiriň.

- ❑ Printeriňizde ulanylan käbir simwollar printeriň howpsuzlygyny we dogry ulanylmagyny üpjün etmek üçindir. Simwollaryň manysyny öwrenmek üçin, aşakdaky websaýta baryň.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Diňe printeriň ýany bilen gelýän tok şnuruny ulanyň we ol şnury başga enjamlarda ulanmaň. Bu printerde başga şnurlary ulanmaklyk ýa-da berlen şnury başga enjamlarda ulanmaklyk ýangynyň döremegine ýa-da tok urmagyna sebäp bolup biler.
- ❑ Tok şnurunyň degişli ýerli howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýändigini anyklaň.
- ❑ Eger printeriň gollanmasynda ýörite görkezilmeýän bolsa, onda tok şnuruny, wilkany, printer bloguny, skaner bloguny ýa-da goşmaça opsiýalary hiç haçan özbaşdak sökmäň, üýtgetmäň ýa-da bejerjek bolmaň.
- ❑ Şu aşakdaky ýagdaýlar ýüze çykanda, printeri tokdan aýryň we ökde hünärli servis işgärlerine bejertmäge äkidiň:
Tok şnuruna ýa-da wilka zeper ýetende; printeriň içine suwuklyk gidende; printer ýere gaçanda ýa-da korpusyna zeper ýetende; printer kadaly işlemese ýa-da işleýşi mese-mälim peselende. Ulanyş görkezmelerinde beýan edilmedik regulirlemeleri sazlamaň.
- ❑ Printeri tok şnuruny aňsat birikdirmek üçin elektrik rozetkasynyň golaýynda ýerleşdiriň.
- ❑ Printeri açyk howada, gaty hapa ýa-da tozanly ýerlerde, suw we ýylylyk çeşmeleriniň ýanynda, urgy, titreme, ýokary temperatura ýa-da çyglylyk bolýan ýerlerde goýmaň ýa-da saklamaň.
- ❑ Seresap boluň, printeriň üstüne suwuklyk dökmäň we printeri öl el bilen ellemäň.
- ❑ Printeri kardiostimulýatorlardan azyndan 22 sm uzakda saklaň. Printerden çykýan radiotolkunlar kardiostimulýatorlaryň işleýşine ýaramaz täsir edip biler.
- ❑ Eger LCD ekrana zeper ýetse, dileriňize ýüz tutuň. Suwuk kristal ergin eliňize degse, ony sabyn we suw bilen gowy edip ýuwuň. Suwuk kristal ergin gözüňize girse, ony haýal etmän bol suw bilen ýuwuň. Şondan soň hem bimazalyk ýa-da görüşüň ýaramazlaşmagy dowam etse, haýal etmän lukmana ýüz tutuň.
- ❑ Ýyldyrymly tupan wagtynda telefon ulanmakdan gaça duruň. Ýyldyrym urmak howpy ýüze çykyp biler.
- ❑ Gazyň syzýandygyny habar bermek üçin, gazyň syzýan ýeriniň golaýynda telefon ulanmaň.
- ❑ Printer agyrdyr, ony ikiden az adam götermeli däl ýa-da daşamaly däl. Printer göterilende, iki adam aşakda görkezilişi ýaly dogry pozisiýada durmaly.

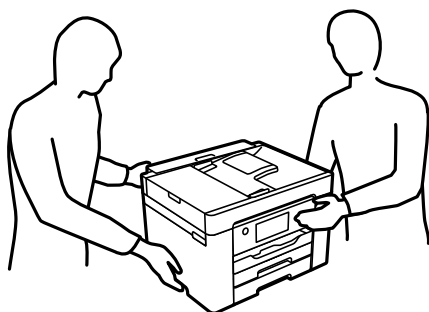

Syýa üçin howpsuzlyk görkezmeleri

- ☐ Ulanylan syýa kartrijlerine seresaplyk bilen çemeleşiş, sebäbi syýa çykýan deşigiň töwereginde syýa bar bolmagy mümkin.
 - ☐ Endamyňyza syýa degse, ony sabyn we suw bilen gowy edip ýuwuň.
 - ☐ Syýa gözüňize girse, ony haýal etmän bol suw bilen ýuwuň. Şondan soň hem bimazalyk ýa-da görşüň ýaramazlaşmagy dowam etse, haýal etmän lukmana ýüz tutuň.
 - ☐ Syýa agzyňyza girse, haýal etmän lukmana ýüz tutuň.
- ☐ Syýa kartrijini we tehniki hyzmat gutusyny sökmän; ýogsam, gözüňize ýa-da endamyňyza syýanyň degmegi mümkin.
- ☐ Syýa kartrijlerini gaty çäykäp we ýere gaçyрмаň. Seresap boluň, olary gysmaň ýa-da etiketkalaryny goparmaň. Ol syýanyň syzmagyna eltip biler.
- ☐ Syýa kartrijlerini we tehniki hyzmat gutusyny çagalaryň elýeterinden uzakda goýuň.

Printer barada maslahatlar we duýduryşlar

Printere ýa-da öz emlägiňize zeper ýetmezligi üçin, şu görkezmeleri okaň we berjaý ediň. Soň salgylyanar ýaly, şu gollanmany hökman saklaň.

Printeri gurnamak barada maslahatlar we duýduryşlar

- ☐ Printeriň korpusyndaky deşikleri beklemeň ýa-da ýapmaň.
- ☐ Diňe printeriň etiketkasynda görkezilen energiýa çeşmesini ulanyň.
- ☐ Printeri regulýar açylyan we ýapylýan fotonusga apparatlaryna ýa-da kondisionirleş ulgamyna tok üpjün edýän rozetkalara birikdirmäň.
- ☐ Printeri diwara oturdylyan öçürgiçler ýa-da awtomatik taýmerler arkaly dolandyrylyan rozetkalara birikdirmäň.
- ☐ Tutuş kompýuter ulgamyny gatygürleýji ýa-da simsiz telefonlaryň baza modullary ýaly potensial päsgelçilik çeşmelerinden daşda gurnaň.
- ☐ Tok şnurlaryny olar sürtülmez, kesilmez, dargamaz, tovlanmaz we бүкүлmez ýaly ýerlerden geçirmeli. Tok şnurunyň üstünde zat goýmaň we tok şnurunyň üstünden basylmagyna we geçilmegine ýol bermäň. Ylaýta-da, ähli tok şnurlarynyň uçlarynyň we öwürgiç (preobrazowatel) bilen birigýän ýerleriniň göni bolmagyna üns beriň.
- ☐ Eger siz printere uzaldygy arkaly birigýän bolsaňyz, şol uzaldyja birikdirilen ähli gurluşlaryň jemi yüküniň maksimum rugsat berilýän ýükden köp bolmazlygyny üpjün ediň. Şeýle hem, elektrik rozetkasyna birikdirilen ähli gurluşlaryň jemi yüküniň maksimum rugsat berilýän ýükden köp bolmazlygyny üpjün ediň.
- ☐ Eger siz printeri Germaniýada ulanmakçy bolsaňyz, gysga utgaşmadan ýa-da artykmaç tokdan goramak üçin, ony 10-luk ýa-da 16-lyk awtomatik öçürgijiň üsti bilen birikdiriň.
- ☐ Printeri kabel arkaly kompýutere ýa-da başga enjama birikdiren wagtyňyz, razýomlaryň ugrunyň dogrudygyna göz ýetiriň. Her razýomy diňe ýekeje usul bilen birikdirip bolýar. Eger razýomy ýalňyş daksaňyz, kabel arkaly birikdirilen iki enjama hem zeper ýetmegi mümkin.
- ☐ Printeri ähli tarapy enjamyň binýadyndan has giň bolan tekiz, durnukly ýerde goýuň. Eger printer biraz gysyk dursa-da dogry işlemez.
- ☐ Printeriň ýokarsynda skaneriň gapagyny doly açar ýaly ýer goýuň.

- ☐ Printeriň önünde kagyrlaryň çykarylmagy üçin ýeterlik boş ýer goýuň.
- ☐ Printeri temperaturanyň we çyglylygyň çalt üýtgeýän ýerlerine gurnamaň. Printeri gün şöhlesiniň göni düşmeginden, ýiti ýagtylykdan we ýylylyk çeşmelerinden uzakda saklaň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Gurnawyň ýerleşşi we ýeri” “296” sahypada](#)

Printeri ulanmak üçin maslahatlar we duýduryşlar

- ☐ Printerdäki slotlara zat dykmaň.
- ☐ Çap edilýärkä, printeriň içine eliňizi salmaň.
- ☐ Printeriň içindäki ak ýasy şleýfi ellemäň.
- ☐ Ýanýan gazly aerosol önümlerini printeriň içinde ýa-da ýanynda ulanmaň. Ol ýangynyň döremegine eltip biler.
- ☐ Çap ediş golowkasyny el bilen süýşürmän; ýogsam, printere zeper ýetirmegiňiz mümkin.
- ☐ Skaner bloguny ýapanyňyzda barmagyňyzy gapjadaýmaň.
- ☐ Originallary goýanyňyzda, skanner aýnasyna gaty basmaň.
- ☐ Printeri hemişe  düwmesiniň kömegi bilen ýapyň.  çyrasy ýanyp sönmegini goýýança, printeri tokdan sogurmaň ýa-da tok bloguny öçürmän.
- ☐ Eger printeri uzak wagtlap ulanmajak bolsaňyz, onda tok şnuruny hökman elektrik rozetkasyndan aýryň.

Sensor ekrany ulanmak üçin maslahatlar we duýduryşlar

- ☐ LCD ekranda birnäçe kiçi ýagty ýa-da garaňky nokat bolup bilýär, öz funksiýalary sebäpli, onuň ýagtylygy endigan bolman bilýär. Olar adaty ýagdaý bolup, hiç hili zeper ýetendigini aňlatmaýar.
- ☐ Arassalamak üçin diňe gury, ýumşak mata ulanyň. Suwuk ýa-da himiki arassalaýjy serişdeleri ulanmaň.
- ☐ Sensor ekranyň daşky örtüginin agyr urgy degende döwürmegi mümkin. Paneliň ýüzi ýarylsa ýa-da jaýrylsa, öz dileriňize yüz tutuň we döwlen böleklere degmän, aýyrjak bolmaň.
- ☐ Barmagyňyz bilen sensor ekrany ýuwaşja basyň. Dyrnagyňyz bilen basyp zor salmaň ýa-da işletmän.
- ☐ Amalary ýerine ýetirmek üçin şarikli ruçka ýa-da ýiti galam ýaly kesgir jisimleri ulanmaň.
- ☐ Duýdansyz temperatura ýa-da çyglylyk üýtgemeleri sebäpli, sensor ekranyň içindäki goýulaşma işleýşiň ýaramazlaşmagyna eltip biler.

Printeri simsiz birikme bilen ulanmak barada maslahatlar we duýduryşlar

- ☐ Bu printerden çykýan radiotolkunlar elektron lukmançylyk enjamlaryna ýaramaz täsir edip, olaryň näsaz işlemegine eltip biler. Bu printer lukmançylyk desgalarynda ýa-da lukmançylyk enjamlarynyň golaýynda ulanylanda, lukmançylyk desgalaryna wekilçilik edýän ygtyýarly işgärleriň görkezmelerini ýerine ýetiriň we lukmançylyk enjamlarynda goýlan ähli duýduryşlary we görkezmeleri berjaý ediň.

- ❑ Bu printerden çykýan radiotolkunlar awtomatik gapylar ýa-da ýangyn signalizasiýasy ýaly awtomatik dolandyrylýan enjamlara ýaramaz täsir edip, olarda näsazlyk döredip we heläkçilikli hadysalaryň ýüze çykmagyna eltip biler. Bu printer awtomatik dolandyrylýan enjamlaryň golaýynda ulanylanda, ol enjamlarda goýlan ähli duýduryşlary we görkezmeleri berjaý ediň.

Printeri daşamak ýa-da saklamak üçin maslahatlar we duýduryşlar

- ❑ Printeri saklanyňyzda ýa-da daşanyňyzda, ony egmäň, dik goýmaň ýa-da başaşak öwürmäň; ýogsam, syýanyň syzmagy mümkin.
- ❑ Printeri daşamazdan öň, çap ediş golowkasynyň adaty (iň sagdaky) orunda durandygyny anyklaň.


Administrator paroly barada bellikler

Bu printer tora birigilende önümde duran enjam sazlamalaryna we tor sazlamalaryna birugsat girilmez ýaly ýa-da olarda üýtgetmeler edilmez ýaly, administrator parolyny bellemegiňize rugsat berýär.

Administrator parolynyň standart bahasy

Administrator parolynyň standart bahasy önümiň özündäki etiketkada çap edilgi bolýar, mysal üçin, şu aşakdaky ýaly. Ol etiketkanyň dakylgy durýan ýeri önüme baglydyr, meselem, gapagy açylýan tarapy, arka tarap ýa-da aşaky tarap.

Aşakdaky şekillendirmede mysal hökmünde printeriň gapagynyň açylýan gapdalynda duran etiketkanyň ýeri görkezilýär.

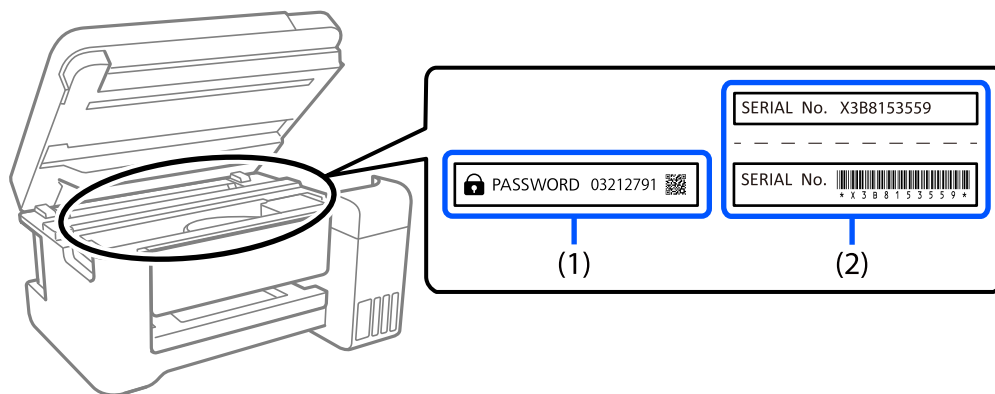

Iki etiketka (1) we (2) hem dakylgy bolsa, onda (1) diýen etiketkadaky PASSWORD ýazgysynyň ýanyndaky baha standart bahadyr. Bu mysalda, standart baha 03212791.

Diňe etiketka (2) dakylgy bolsa, onda (2) diýen etiketkadaky çap edilgi seriýa belgisi standart bahadyr. Bu mysalda, standart baha X3B8153559.

Administrator paroly bellenilmedik

Web Config-e gireniňizde görkezilýän parol girizme ekranynda parol belläň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Administrator parolyny üýtgetmek

Howpsuzlyk sebäpli esasynda, başlangyç paroly üýtgetmegi maslahat berýäris.

Ony printeriň dolandyryş paneli, Web Config we Epson Device Admin arkaly üýtgedip bolýar. Paroly üýtgedeniňizde, ony azyndan 8 sany ýeke-bitlik harp-sifrli nyşan we simwol edip belläň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Administrator parolyny girizmegiňizi talap edýän amallar

Eger aşakdaky amallary ýerine ýetirýärkäňiz administrator parolyny girizmegiňiz soralsa, printerde bellenen administrator parolyny giriziň.

- ☐ Printeriň proşiwkasy bir kompýuterden ýa-da akyly enjamdan tüzelenilende
- ☐ Web Config-iň kämil sazlamalaryna ulgama girilende
- ☐ Sazlama printeriň sazlamalaryny üýtgedip bilýän Faks utiliti ýaly bir programmany ulananda

Administrator parolyny ulanyşa taýýarlamak

Tor sazlamalaryny ulanyşa taýýarlamak arkaly, administrator parolyny standart sazlamalaryna yzyna dolap bilersiňiz.

Degişli maglumatlar

➔ [“Öňki Sazlamalary Dikelt:” “287” sahypada](#)


Şahsy maglumatlaryňy goramak

Printeri başga birine bereniňizde ýa-da zyňanyňyzda, dolandyryş panelinde **Sazlamalar > Öňki Sazlamalary Dikelt > Ähli Maglumatlary we Sazlamalary Arassala** saýlap, printeriň ýadynda duran ähli şahsy maglumatlaryňyzy öçüriň.


Detal atlary we funksiýalary

Öň tarap.	19
Içeri.	21
Yz tarap.	22

Öň tarap

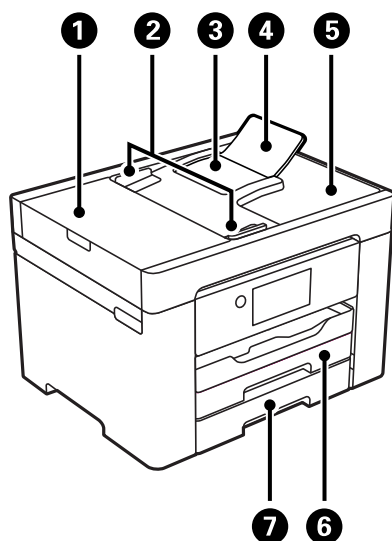


1	ADF (awto-beriji) gapagy	ADF-de dykylan originallary aýranyňyzda açyň.
2	ADF gyra gönükdirijisi	Originallary printeriň göni içine berýär. Originallaryň gyrasyna süýşüriň.
3	ADF giriş lotogy	Originallary awtomatik berýär.
4	ADF resminama söýgedi	Legal kagyz ölçeginden uly originallary goldaýar.
5	ADF çykyş lotogy	ADF-den çykýan originallary saklaýar.
6	Kagyz kassetasy1	Kagyz goýýar.
7	Kagyz kassetasy2	

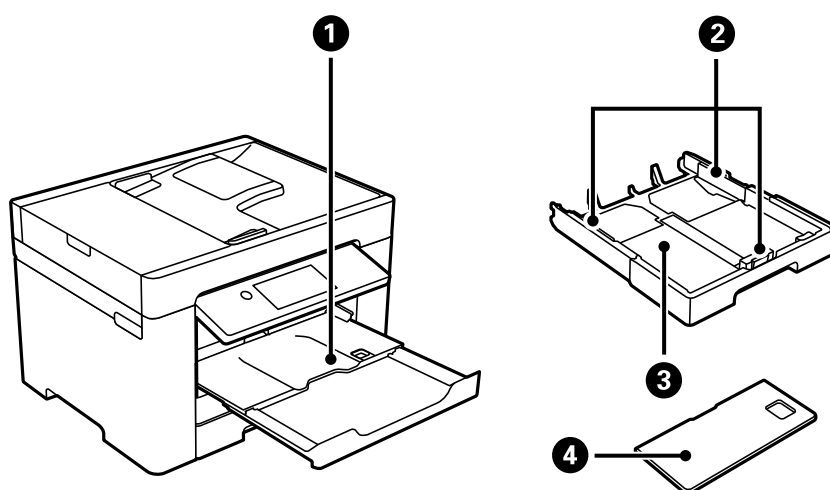


1	Çykyş lotogy	Çykýan kagzy saklaýar. Çap edip başlanyňyzda, kagyz ölçegini awtomatik sygdyrmak üçin, bu lotok awtomatik çykýar. Lotogy ýerine salmak üçin, el bilen itiň ýa-da dolandyrys panelinde  saýlaň.
---	--------------	---

②	Gyra gönükdirijisi	Kagyzy printeriň göni içine berýär. Kagyzyň gyzalaryna süýşüriň.
③	Kagyzy kassetasy	Kagyzy goýýar.
④	Kagyzy kassetasy gapagy	Kagyzy kassetasyna del jisimleriň gaçmagynyň önüni alýar. Bu gapagy kagyzy kassetasy 1-e we 2-ä dakyp bolýar. Ony A4 ölçegden uly kagyzy goýmak üçin uzaldylan kagyzy kassetasyny ýapmak üçin dakýň. Kagyzy kassetasyny uzaltmazdan kagyzy goýsaňyz, gapagy islendik kasseta dakyp bilersiňiz.

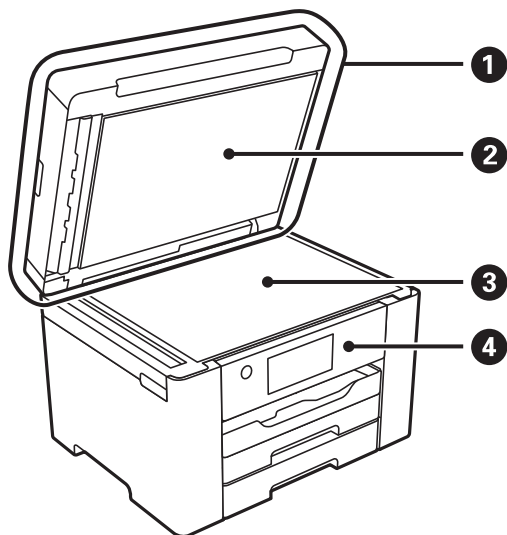


①	Resminama gapagy	Skanlanýan wagty daşarky ýagtylygy bekleýär.
②	Resminama maty	Originallary süýşmez ýaly tutup saklaýar.
③	Skaner aýnasy	Originallary ýerleşdirýň. Konwertler ýa-da galyň kitaplary ýaly, awto-berijiden berilmeyän originallary ýerleşdirip bilersiňiz.
④	Dolandyryş paneli	Printerde sazlamalary bellemäge we amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Printeriň ýagdaýyny hem görkezýär.

Içeri

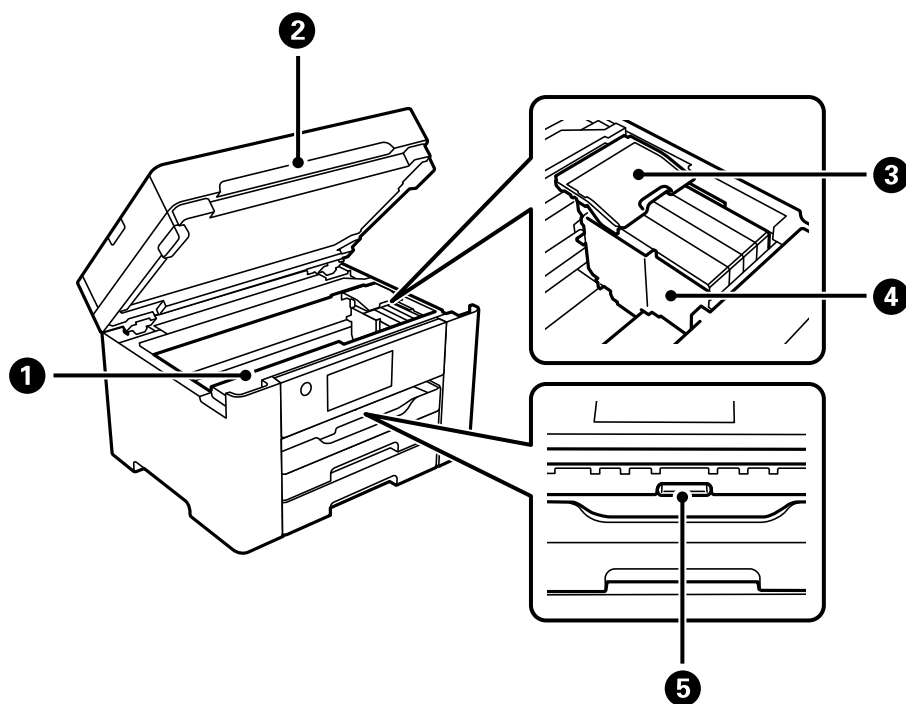

1	Tehniki hyzmat gutusy gapagy	Tehniki hyzmat gutusy çalşyrylanda açyň. Tehniki hyzmat gutusy arassalaýyş ýa-da çap ediş wagtynda ujypsyz möçberde artykmaç syýa saklaýan konteynerdir.
2	Skaner blogy	Goýlan originallary skanlaýar. Dykylan kagyzy aýyrmak üçin açyň. Bu blogy umuman ýapyk saklamaly.
3	Syýa kartriji gapagy	Syýa kartrijlerini çalşyranýňyzda açyň.
4	Syýa kartrijini saklaýjy	Syýa kartrijlerini dakyň. Syýa çap ediş golowkasynyň aşakdaky lülelerinden çykýar.
5	Içerki gapak	Dykylan kagyzy aýyrmak üçin açyň.

Yz tarap

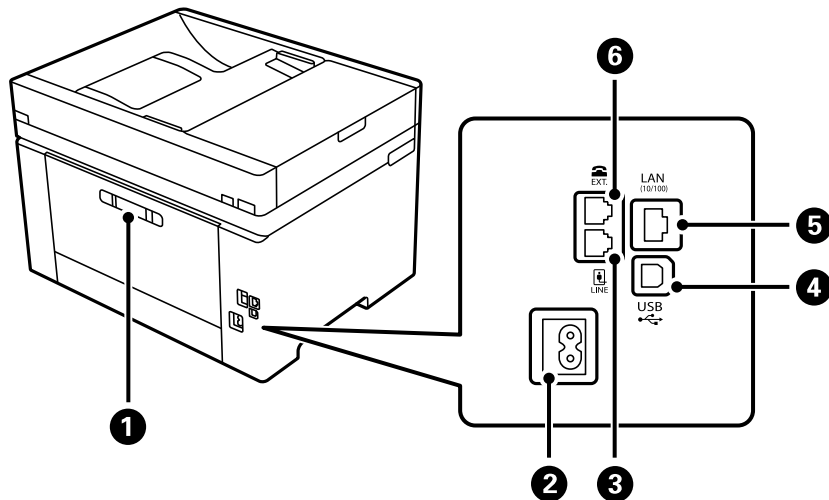


①	Yzky gapak	Dykylan kagyzy aýranyňyzda aýryň.
②	Tok şnury üçin razýom	Tok şnuruny birikdirýär.
③	LINE porty	Telefon liniýasyny birikdirýär.
④	USB porty	Kompýuter bilen birikdirmek üçin USB kabelini birikdirýär.
⑤	LAN porty	LAN kabelini birikdirýär.
⑥	EXT. porty	Daşarky telefon enjamlaryny birikdirýär.

Dolandyryş paneli gollanmasy


Dolandyryş paneli.	24
Öý ekran düzülişi.	25
Menýu ekrany düzülişi.	27
Nyşanlary girizmek.	28
Animasiýalary görmek.	28

Dolandyryş paneli

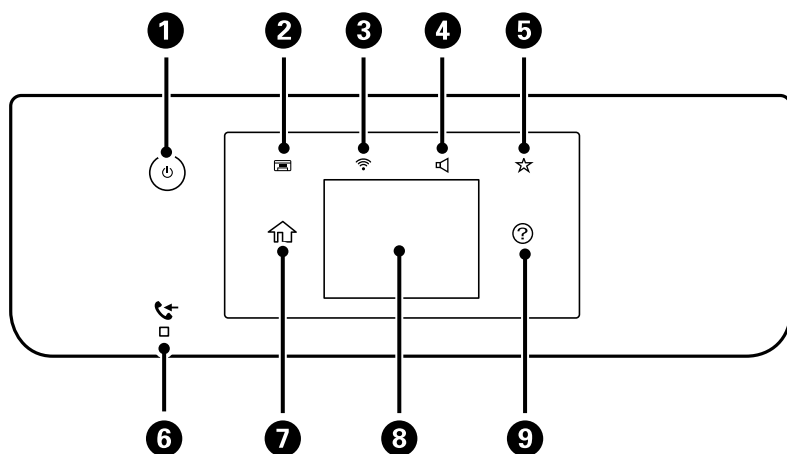

1	Printeriň toguny açýar ýa-da öçürýär. Tok çyrasynyň söňükdigini barlap, tok şnuruny sogruň.
2	Çykyş lotogyny ýerine salýar.
3	Tora Birikme Sazlamalary ekranyny görkezýär. Häzirki sazlamalary barlamak we üýtgetmek üçin, şekiljigi basyň.
4	Enjamyň ses sazlamalary ekranyny görkezýär. Sesini Öçür we Sessiz Reje belläp bilersiňiz. Şu ekrandan Ses menýusyna girip hem bilersiňiz.
5	Standart bilen bellige alnan sazlamalaryň sanawyny görkezýär. Täze halaýan sazlamalaryňyzy hem bellige alyp bilersiňiz.
6	Printeriň ýadynda heniz okalmadyk, çap edilmedik ýa-da ýazdyrylmadyk alnan resminamalar bar bolanda, açylýar.
7	Öý ekranyny görkezýär.
8	Menýulary we hatlary görkezýär. Dolandýryş paneliniň rakursyny üýtgedip bilersiňiz. Belli bir wagtlaýan hiç hili amal ýerine ýetirilmese, printer uky tertibine girýär we displeý ýapylýar. Displeýi açmak üçin, duýgur ekranynyň bir ýerine degiň. Häzirki sazlamalara baglylykda, tok düwmesini basmak printeri uky tertibinden oýarýar.
9	Kömek ekranyny görkezýär. Şu ýerden problemalaryň çözümlerini barlap bilersiňiz.

Öý ekran düzülişi

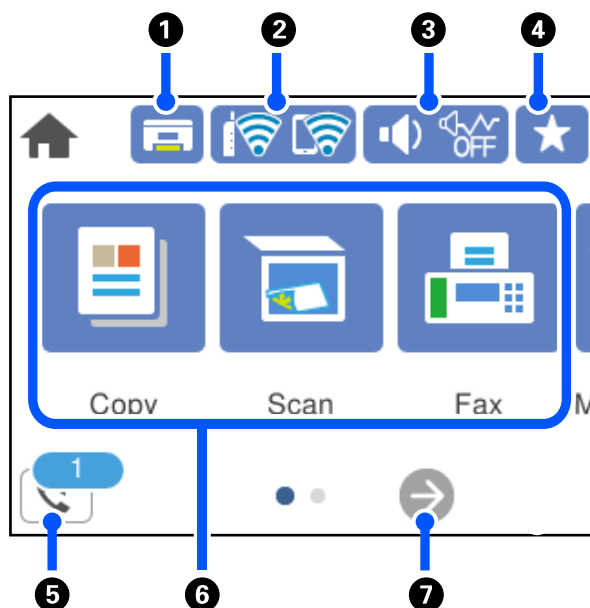


1		Çykyş lotogyny ýerine salýar.
2		Tor birikmesi ýagdaýyny görkezýär. Goşmaça jikme-jiklik üçin, aşakdakylara serediň. “Tor şekiljigi üçin gollanma” “26” sahypada
3		Enjamyň ses sazlamalary ekranyny görkezýär. Sesini Öçür we Sessiz Reje belläp bilersiňiz. Şu ekrandan Ses menýusyna girip hem bilersiňiz. Bu sazlamany Sazlamalar menýusynda hem belläp bilersiňiz. Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Ses
		Printer üçin Sessiz Reje bellenenmi-dälmi görkezýär. Bu aýratynlyk işledilse, printer amallarynyň sesi peselýär, yöne çap ediş tizligi haýallap biler. Emma, saýlanan kagyz görnüşine we çap ediş hiline baglylykda, sesleri peseldip bolmazlygy mümkin.
		Printer üçin Sesini Öçür bellenenendigini görkezýär.
4		Standart bilen bellige alnan sazlamalaryň sanawyny görkezýär. Täze halaýan sazlamalaryňyzy hem bellige alyp bilersiňiz.
5		Faks Belgisiniň Maglumaty ekranyny görkezýär. Görkezilýän san heniz okalmadyk, çap edilmedik ýa-da ýazdyrylmadyk fakslaryň sanyny görkezýär.

6	Her menýuny görkezýär. ☐ Göçür Resminamalary nusgalamaga mümkinçilik berýär. ☐ Skanirlemek Resminamalary skanlap, kompýutere ýazdyrmaga mümkinçilik berýär. ☐ Faks Fakslary ibermäge mümkinçilik berýär. ☐ Hyzmat ediş Lüle-barlag şablonyny çap edip we golowka arassalamagy ýerine ýetirip, dykylan lüleleri açmak, şeýle hem, çap ediş golowkasyny deňläp, çykýan kagyzlardaky bulanyklygy ýa-da zolaglary aradan aýyrmak ýaly, çykýan kagyzlaryň hilini gowulandyrmak üçin maslahat berilýän menýulary görkezýär. Bu sazlamany Sazlamalar menýusynda hem belläp bilersiňiz. Sazlamalar > Hyzmat ediş ☐ Sazlamalar Tehniki hyzmat, printer sazlamalary we amallary bilen baglanyşykly sazlamalary bellemäge mümkinçilik berýär.
7	 Ekrany saga süýşürýär.

Tor şekiljigi üçin gollanma

	Printer simli (Ethernet) tora birikmedik ýa-da oňa bellemmedik.
	Printer simli (Ethernet) tora birigen.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tora birikmedik.
	Printer SSID gözleýär, IP salgysy bellemmedik ýa-da simsiz (Wi-Fi) torda kynçylyk çekýär.
	Printer simsiz (Wi-Fi) tora birigen. Taýajyk sany birikmäniň signal güýjüni görkezýär. Taýajyk köp boldugyça, birikme şonça güýçli bolýar.
	Printer Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) tertibinde simsiz (Wi-Fi) toruna birikmedik.
	Printer Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) tertibinde simsiz (Wi-Fi) toruna birigen.


Menýu ekrany düzülişi

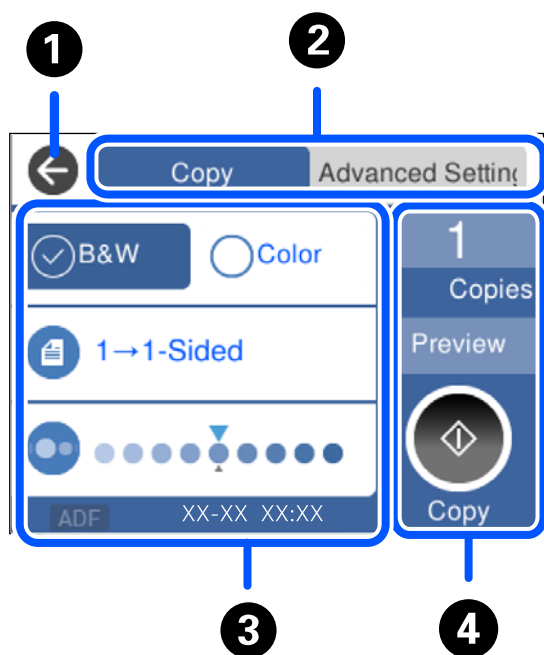

❶	Öňki ekrana dolanýar.	
❷	Tablary ulanyp, sazlamalaryň sanawyny çalyşýar. Giňişleýin sazlamalar taby gerek bolanda bellär ýaly beýleki sazlamalary görkezýär.	
❸	Sazlama elementleriniň sanawyny görkezýär.  görkezilende, şekiljigi saýlap, goşmaça maglumaty görüp bilersiňiz. Elementi saýlap ýa-da bellijek goşup, sazlamalary belläň. Çalaran zatlar elýeterli däldir. Näme üçin elýeterli däldigini biler ýaly, zady saýlaň. Eger problema ýüze çyksa, zatda  görkezilýär. Problemany çözüş usulyny barlamak üçin, şekiljigi saýlaň.	
❹	Häzirki sazlamalar arkaly amallary başladýar. Menýu baglylykda, zatlar dürlüçe bolýar.	
	Nusgalar	Ekran klawişlerini görkezip, nusga sanyny girizmäge mümkinçilik berýär.
	Ser sal-k	Çap etmezden, nusgalamazdan, skanlamazdan ýa-da faks ibermezden öň suratyň synlawyny görkezýär.
		Çap etmäge, nusgalamaga, skanlamaga ýa-da faks ibermäge başlaýar.

Nyşanlary girizmek

Siz tor sazlamalaryny belleýän we ş.m. wagtyňyz, ekrandaky klawiatura arkaly nyşanlary we simwollary girizip bilersiňiz.

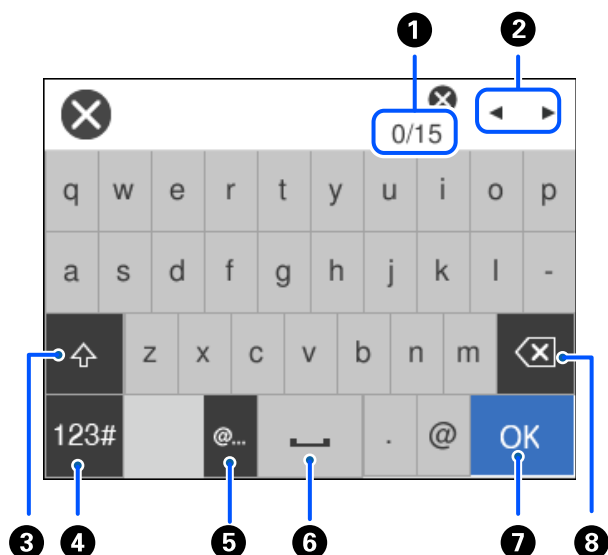


1	Nyşan sanyny görkezýär.
2	Kursory girizme ornuna süýşürýär.
3	Baş harplary we setir harplary çalyşýar.
4	Nyşan görnüşini çalyşýar. ABC: Elipbiý 123#: Sanlar we simwollar
5	Elementi saýlap, ýygý ulanylýan domen salgylaryny ýa-da URL-leri girizýär.
6	Boş ýer girizýär.
7	Nyşan girizýär.
8	Çepden bir nyşany öçürýär. Cursor setiriň başynda bolsa we çepde hiç hili nyşan ýok bolsa, sagdan bir nyşany öçürýär.

Animasiýalary görmek

Kagyz goýmak ýa-da dykylan kagyzy aýyrmak ýaly işlediş görkezmeleriniň animasiýalaryny LCD ekranda görüp bilersiňiz.

❑ saýlaň: Kömek ekranyny görkezýär. **Usuly** saýlap, görmek isleýän zatlaryňyzy saýlaň.

- ❑ İşlediş ekranynyň aşagynda **Usuly** saýlaň: Kontekst-duýgur animasiýa görkezýär.

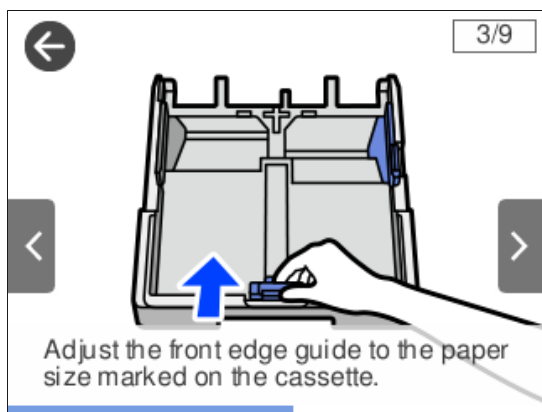


Kagyz goýmak


Kagzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri.	31
Kagyz ölçegi we görnüşi sazlamalary.	32
Kagyz goýmak.	33

Kagyzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri


- ❑ Kagyzyň ýany bilen berilýän görkezmeleri okaň.
- ❑ Hakyky Epson kagyzy bilen ýokary hilli çykýan kagyzlar almak üçin, kagyz bilen berlen listlerde görkezilen gurşawda kagyzy ulanyň.
- ❑ Goýmankaňyz kagyzyň gýralaryny ýelpäp deňläň. Fotokagyzy ýelpemäň ýa-da togalamaň. Şeýtmeklik çap edilýän ýüze zeper ýetirip biler.

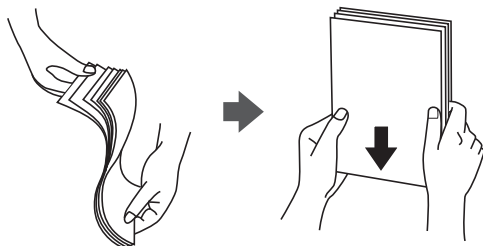

- ❑ Kagyz togalanan bolsa, goýmankaňyz ony ýazyň ýa-da çalaja tersine togalaň. Togalanan kagyzda çap etmeklik kagyzyň dykylmagyna we reňkleriň çyrşalmagyna eltip biler.

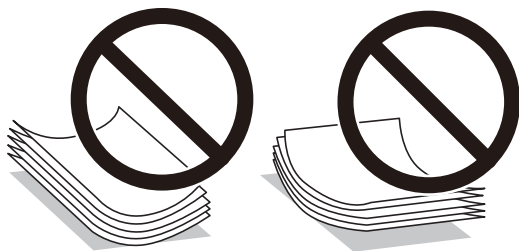

- ❑ Çap edilgi kagyzyň bir ýüzüne çap edilende, elden 2-ýüzli çap edişde kagyz beriş problemalary ýygy-ýygýdan ýüze çykyp biler. List sanyna ýarpa ýa-da ondan hem azaldyň ýa-da kagyz dykylmaga dowam etse, bir gezekde bir list kagyz goýuň.
- ❑ Uzyn-digirli kagyz ulanyň. Ulanýan kagyz görnüşini anyk bilmeýän bolsaňyz, kagyzyň gabyny barlaň ýa-da kagyzyň häsiýetnamasyny tassyklamak üçin öndürijä ýüz tutuň.
- ❑ Goýmankaňyz konwertleriň gýralaryny ýelpäň we deňläň. Desselenen konwertleriň arasyna howa giren bolsa, goýmankaňyz olary basyp tekizläň.

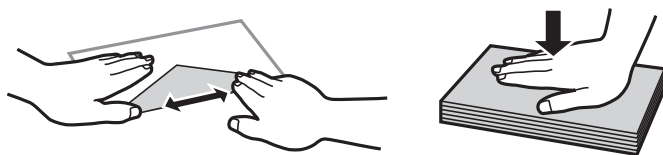

Değişli maglumatlar

➔ [“Elýetersiz kagyz görnüşleri” “261” sahypada](#)


Fotokagyz üçin ätiýaçlyk çäreleri

Lowurdawuk fotokagyzda çap edilende, syýanyň guramak möhleti ep-esli uzaga çeker. Guramagyň möhleti cyglylyga, temperatura we beýleki şertlere baglydyr. Syýa doly guraýança, çap edilen ýüzi hiç hili elläýmäň.

Teniňizdäki çyg we ýaglar hem çap ediş hiline täsir edip biler. Çap edilen kagyzyň ýüzi guransoň hem, ony owkalamakdan ýa-da çyzmakdan gaça duruň.

Kagyz ölçegi we görnüşi sazlamalary

Kagyz kassetasyny girizen wagtyňyz görkezilýän ekranda kagyzyň ölçegini we görnüşini bellige alan bolsaňyz, printer bellige alnan maglumat bilen çap ediş sazlamalary başgaça bolanda habar berýär. Ol kagyzyň we syýanyň isrip edilmegine ýol bermän, kagyz görnüşine deň gelmeýän sazlamalar arkaly ýalňyş kagyzy ýa-da ýalňyş reňkde çap etmegiňiziň önüni alýar.

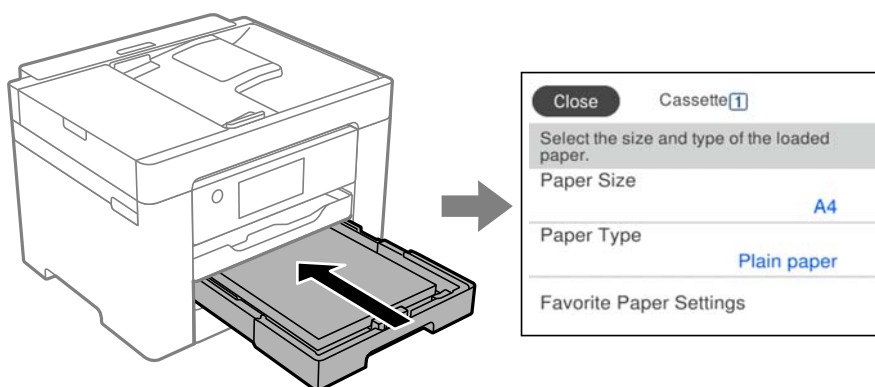

Eger görkezilýän kagyz ölçegi we görnüşi goýlan kagyздan başgaça bolsa, üýtgedilmeli zady saýlaň. Sazlamalar goýulgy kagyza deň gelýän bolsa, ekrany ýapyň.

Belik:

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary > Giriş Kagyz Sazlamalary > Kagyz Sazlamasy saýlamak arkaly hem, sahypa ölçegi we sahypa görnüşi sazlamalaryny görkezip bilersiňiz.

Kagyz görnüşiniň sanawy

Iň optimal çap ediş netijesini almak üçin, kagyza laýyk gelýän kagyz görnüşini saýlaň.


Daşajyý ady	Daşajyý görnüşi	
	Dolandyryş paneli	Printer drayweri
Epson Business Paper Epson Bright White Ink Jet Paper Epson Bright White Paper	Ýönekeý kagyz	Ýönekeý kagyz
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Premium Ýalpyldawuk	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Ýar-ýalpyldy	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Ýalpyldawuk	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte

Daşajy ady	Daşajy görnüşi	
	Dolandyryş paneli	Printer drayweri
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet

Kagyz goýmak

Printeriň LCD ekranynda görkezilýän animasiýalara salgylanyp, kagyz ýa-da konwertler goýup bilersiňiz.


❓ saýlap, **Usuly** > **Kagzy Yükle** saýlaň. Animasiýalary görkezmek üçin ulanmak isleýän kagyz görnüşini we kagyz çeşmäni saýlaň. Animasiýa ekranyny ýapmak üçin, **Gutardy** saýlaň.

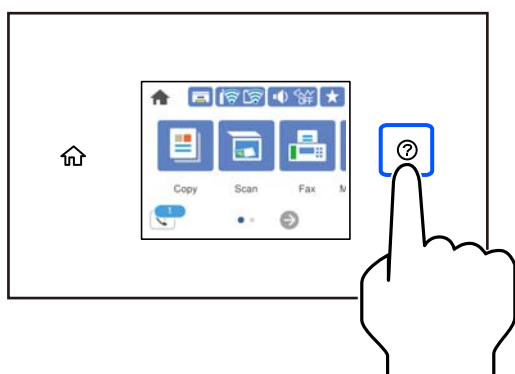

Deşilgi kagyz goýmak

Kagyz kassetasyna deşilgi kagzyň ýeke listini goýuň.

Kagyz ölçegi: A3, B4, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal

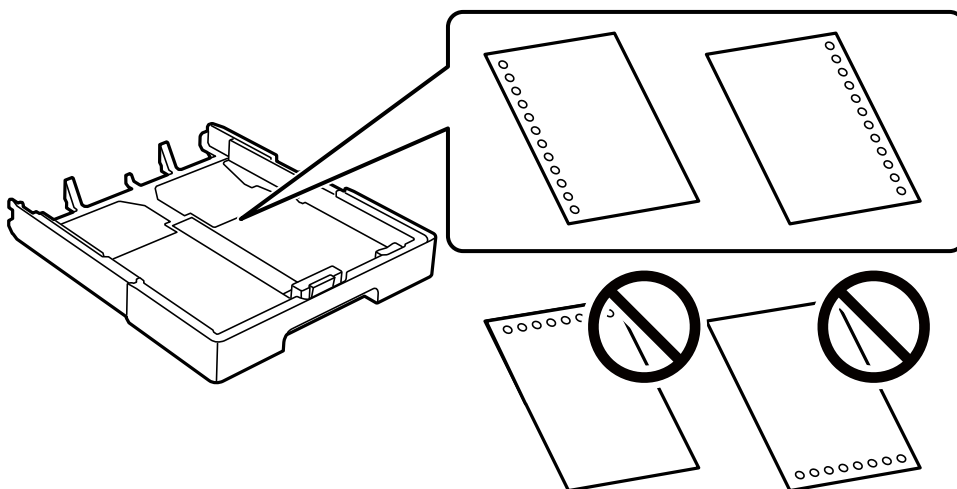


- ❑ Deşikleriň üstünden çap edilmezligi üçin, faýlyň çap ediş ornuny sazlaň.
- ❑ Awtomatik 2-ýüzli çap ediş deşilgi kagyz üçin elýeterli däl.

- ☐ Kagyz ölçegi sazlamasy edip **Letterhead** ýa-da **Preprinted** saýlaň.

Uzyn kagyzlary goýmak

Kagyz ölçegi sazlamasy edip **Ulanyjy kesgitli** saýlaň.

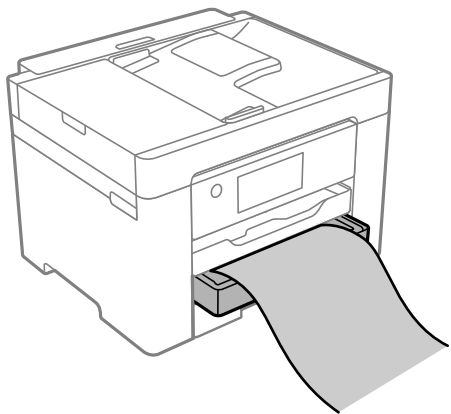

- ☐ Kagyzyň soňuny perpendikulýar kesiň. Diagonal gyrksaňyz, kagzy bermekde kynçylyk ýüze çykyp biler.
- ☐ Berlip ýa-da çykarylyp duran kagzya degäýmäň. Ol elniñize şikes ýetirip ýa-da çap ediş hiliniň peselmegine eltüp biler.

Originallary ýerleşdirmek

Originallary ýerleşdirmek. 36

ADF tarapyndan goldanylmaýan originallar. 37

Originallary ýerleşdirmek


Originallary skaner aýnasyna ýa-da awto-berijä ýerleşdiriň.

Awto-berijä köp original ýerleşdirip bilersiňiz. Eger awto-dupleks skanlama elýeterli bolsa, originallaryň iki ýüzünem birlikde skanlap bilersiňiz. Awto-berijiniň häsiýetnamasy üçin aşakdaky baga serediň.

[“Awto-beriji häsiýetnamasy” “289” sahypada](#)

Originallary ýerleşdirmek baradaky wideony görmek üçin, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

❓ saýlap, **Usuly** > **Original kagyzlary Ýerleşdir** saýlaň. Görmek isleýän originallaryňyzy ýerleşdirmegiň usulyny saýlaň. Animasiýa ekranyny ýapmak üçin, **Gutardy** saýlaň.

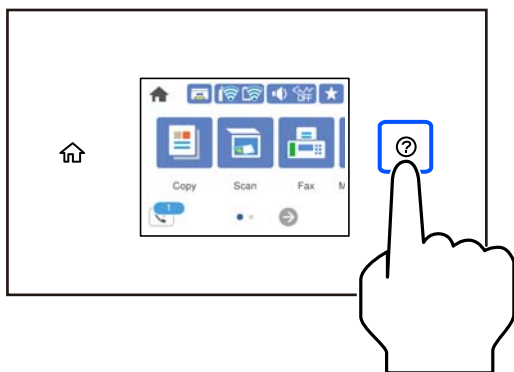

Skaner aýnasy ulanylanda



Üns beriň:

Skaneriň gapagyny ýapanyňyzda barmagyňyzy gapjadaýmaň. Ýogsam, size şikes ýetmegi mümkin.




Möhüm:

- ☐ Köp sanly original (mes. kitap) goýanyňyzda, skaner aýnasyna daşarky ýagtylygyň göni düşmegine ýol bermäň.
- ☐ Skaner aýnasyna ýa-da resminama gapagyna gaty zor salmaň. Ýogsam, olara zeper ýetmegi mümkin.

Bellik:

- ☐ Skaner aýnasynyň ýüzünde galyndy ýa-da hapa bar bolsa, şony hem almak üçin, skanlama aralygy giňelip biler, şeýlelikde originalyň suratynyň süýşmegi ýa-da kiçelmegi mümkin. Skanlamazdan öň, skaner aýnasyndaky islendik hapa-hupany aýryň.

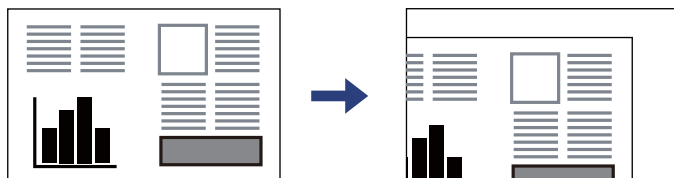


- ☐ Skaner aýnasynyň burçundan 1,5 mm aralyk skanlanmaýar.
- ☐ Originallar awto-berijide we skaner aýnasynda goýlanda, awto-berijidäki originallar önürti skanlanýar.
- ☐ Originallary skaner aýnasynda uzak wagtlap galdyrsaňyz, olaryň aýnanyň ýüzüne ýelmeşmegi mümkin.

Awto-beriji ulanylanda



Möhüm:

- ❑ *Originallary awto-berijiniň gyra gönükdirijisiniň içindeki üçburçluk belgisiniň aşagyndaky çyzykdan ýokarda goýmaň.*

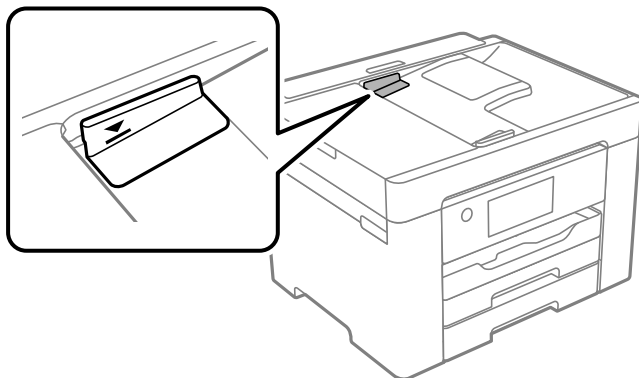

- ❑ *Skanlama dowam edýärkä, originallary goşmaň.*

Değişli maglumatlar

- ➔ [“ADF tarapyndan goldanyлмаýan originallar” “37” sahypada](#)
- ➔ [“Skaner häsiýetnamasy” “289” sahypada](#)

ADF tarapyndan goldanyлмаýan originallar



Möhüm:

Fotosuratlary ýa-da gymmatly sungat eserlerini ADF-e salmaň. Ýalňyş salmak originaly ýygirtlap ýa-da zaýalap biler. Oňa derek, ol resminamalary skaner aýnasynda skanlaň.

Kagyzyň dykylmazlygy üçin, ADF-de originallary goýmaň. Bu görnüşler üçin, skaner aýnasyňy ulanyň.

- ❑ Ýyrtyk, eplenen, ýygirt-ýygirt, zaýаланан ýa-da towlanyp duran originallar
- ❑ Çatmak üçin deşilen originallar
- ❑ Lenta, stepler, kagyz gysgyjy we ş.m. bilen berkidilen originallar
- ❑ Ýüzüne stiker ýa-da ýarlyk ýelmenen originallar
- ❑ Gyşyk ýa-da göni burçly däl kesilen originallar
- ❑ Bile çatylan originallar
- ❑ OHP proyektorynyň kagyzy, ýylylyk geçirişli ýa-da nusgalaýjy (kopirka) kagyzlar

Çap etmek

Resminamalary çap etmek.	39
Konwertlere çap etmek.	73
Web-sahypalary çap etmek.	74
Bulut hyzmaty arkaly çap etmek.	75

Resminamalary çap etmek

Kompýuterden çap etmek — Windows


Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek



Bellik:

Işleýişler programma baglylykda dürlüçe bolup biler. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

1. Printere kagyz goýuň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
2. Çap etmek isleýän faýlyňyzy açyň.
3. **Faýl** menýusyndan **Çap et** ýa-da **Çap ediş** gurnawy saýlaň.
4. Printeriňizi saýlaň.
5. Printer draýweri penjiresine girmek üçin, **Ileri tutmalar** ýa-da **Aýratynlyklar** saýlaň.

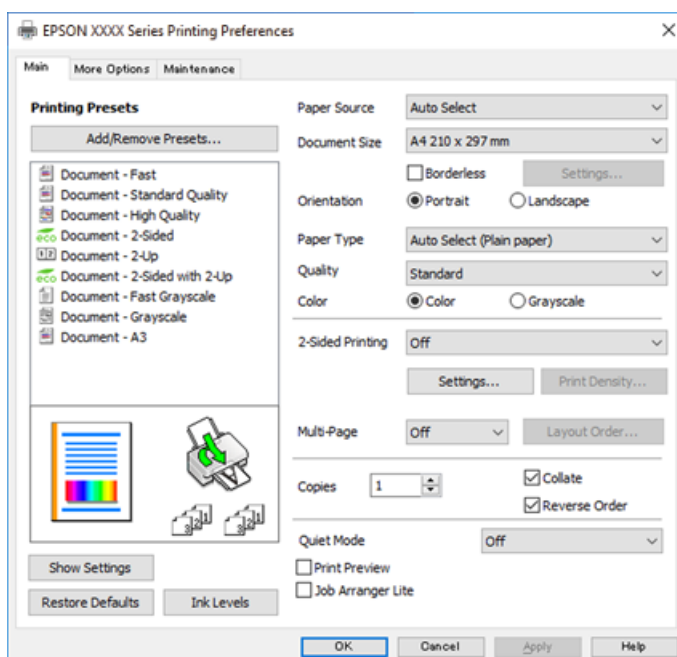

6. Gerek bolsa, sazlamalary üýtgediň.
Jikme-jiklik üçin, printeriň menýu opsiýalaryna serediň.

Bellik:

- ☐ Sazlamalaryň düşündirişlerini görmek üçin, onlaýn kömege-de seredip bilersiňiz. Bir zady sag bassaň, **Ýardam** görkezilýär.
- ☐ **Çapy Deslapdan Synlama** saýlanyňyzda, çap etmezden öň, resminamaňyzyň synlawyny görüp bilersiňiz.

7. Printer draýweri penjiresini ýapmak üçin, **OK** basyň.

8. **Çap et** basyň.

Bellik:

- ☐ **Çapy Deslapdan Synlama** saýlanyňyzda, synlaw penjiresi görkezilýär. Sazlamalary üýtgetmek üçin, **Goýbolsun** basyň we 2-nji ädimden başlap, prosedurany gaýtalaň.
- ☐ Çap edişi ýatyrmak isleseňiz, kompýuterde **Enjamlar we printerler**, **Printer ýa-da Printerler we fakslar** arkaly printeriňizi sag basyň. **Näme çap edilyänini gör** basyp, ýatyrmak isleýän işiňize sag basyň we **Ýatyr** saýlaň. Ýöne, iş printere doly iberilensoň, ony kompýuteriň üsti bilen ýatyryp bolmaýar. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, işi printeriň dolandyryş panelinden ýatyryň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada
- ➔ “Kagyz görnüşiniň sanawy” “32” sahypada
- ➔ “Printer draýweri üçin menýu opsiýalary” “40” sahypada

Printer draýweri üçin menýu opsiýalary

Bir programmada çap ediş penjiresini açyň, printeri saýlaň we soňra printer draýweriniň penjiresine giriň.

Bellik:

Saýlan opsiýaňyza baglylykda menýular dürli-dürli bolýar.

Baş Sahypa taby

Çap Ediş Öňki Sazlamalary:

Öňünden Sazlamalary Goş/Aýyr:

Ýygý ulanylýan çap ediş sazlamalaryna öz standart sazlamalaryňyzy goşup ýa-da aýryp bilersiňiz. Sanawdan ulanmak isleýän standart sazlamaňyzy saýlaň.

Kagyz Çeşmesi:

Kagzyň berilýän kagyz çeşmesini saýlaň. Printerde çap ediş sazlamalarynda saýlanan kagyz çeşmesini awtomatik saýlamak üçin, **Awtomatik Usulda Saýla** saýlaň.

Dokument Ölçeği:

Çap etmek isleýän kagyz ölçeginizi saýlaň. **Ulanyjynyň Kesgitläni** saýlasaňyz, kagzyň inini we boýuny girizip, ölçegini bellige alyň.

Çäksiz:

Kagzyň gyralarynda hiç hili çet çap edilmez ýaly, çap edilýän maglumaty kagyz ölçeginden biraz ulaldýar. Ulaltmagyň möçberini saýlamak üçin, **Sazlamalar** basyň.

Ýönlendirme:

Çap etmek üçin ulanmak isleýän duruş ugruňyzy saýlaň.

Kagyz Görnüşi:

Çap edýän kagyz görnüşiniizi saýlaň.

Hil:

Çap ediş üçin ulanmak isleýän çap ediş hiliňizi saýlaň. Elýeterli sazlamalar saýlaýan kagyz görnüşiniize bagly bolýar. **Ýokary** saýlasaňyz, has ýokary hilli çap edilýär, ýöne tizlik haýallap biler.

Reňkli:

Reňkli ýa-da monohrom çap etmelimi saýlaň.

2-taraplaýyn Çap Ediş:

2-ýüzli çap ediş ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Settings:

Çatyş gyrasyny we çatyş çetlerini görkezip bilersiňiz. Köp-sahypaly resminamalar çap edilende, sahypanyň ön ýa-da arka ýüzünden başlap çap etmegi saýlap bilersiňiz.

Çapyň Dykzlygy:

Çap ediş dykzlygyny sazlamak üçin, resminama görnüşini saýlaň. Eger degişli çap ediş dykzlygy saýlansa, suratlaryň ters ýüzde görünmeginiň önüni alyp bilersiňiz. Çap ediş dykzlygyny elde sazlamak üçin, **User Defined** saýlaň.

Köp sahypaly:

Ol bir liste birnäçe sahypa çap etmäge ýa-da plakat çap etmäge mümkinçilik berýär. Sahypalaryň çap edilýän yzygiderligini görkezmek üçin, **ýerleşiş tertibi** basyň.

Copies:

Çap etmek isleýän nusga sanyňyzy belläň.

Deňeşdir:

Köp-sahypaly resminamalary komplektläp we toplumlara sortlap çap edýär.

Ters Tertipde:

Sahypalar çap edilensoň dogry tertipde desselener ýaly, soňky sahypadan başlap çap etmäge mümkinçilik berýär.

Sessiz Reje:

Printer çykarýan sesini azaldýar. Ýöne, ony işletmek çap ediş tizligini peseldip biler.

Çapy Deslapdan Synlama:

Çap etmänkä, resminamanyň synlawyny görkezýär.

Job Arranger Lite:

Job Arranger Lite size dürli goýmalarda döredilen birnäçe faýly birleşdirmäge we olary ýeke iş hökmünde çap etmäge mümkinçilik berýär.

Sazlamalary Görkez/Sazlamalary Gizle:

Şu wagt **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiyalar** tablarynda bellenişli zatlaryň sanawyny görkezýär. Häzir sazlama sanawy ekranyny görkezip ýa-da gizläp bilersiňiz.

Asyl sazlamalary dikelt:

Ähli sazlamalary öz aslyna dolaň. **Goşmaça Opsiýalar** tabyndaky sazlamalar hem öz aslyna nol edilýär.

Syýanyň Derejeleri:

Takmynan syýa derejesini görkezýär.

Goşmaça Opsiýalar taby

Çap Ediş Öňki Sazlamalary:

Öňünden Sazlamalary Goş/Aýyr:

Ýygy ulanylýan çap ediş sazlamalaryna öz standart sazlamalaryňyzy goşup ýa-da aýryp bilersiňiz. Sanawdan ulanmak isleýän standart sazlamaňyzy saýlaň.

Dokument Ölçeği:

Çap etmek isleýän kagyz ölçeginizi saýlaň.

Çykýan Kagyz:

Çap etmek isleýän kagyz ölçeginizi saýlaň. **Dokument Ölçeği** bilen **Çykýan Kagyz** tapawutly bolsa, **Dokumenti Kiçelt/Ulalt** awtomatik saýlanylýar. Resminamanyň ölçegini kiçeltmän ýa-da ulaltman çap eden wagtyňyz, ony saýlamak gerek däl.

Dokumenti Kiçelt/Ulalt:

Resminamanyň ölçegini kiçeltmäge ýa-da ulaltmaga mümkinçilik berýär.

Sahypa Laýyklatma:

Çykýan Kagyznda saýlanan kagyz ölçegine sygdyrmak üçin, resminamany awtomatik kiçeldiň ýa-da ulaldyň.

Ýakynlaşdyr:

Belli bir görterimde çap edýär.

Merkez:

Suratlary kagyzyň ortasynda çap edýär.

Reňk Düzeltmeler:

Awtomatik:

Suratlaryň öwürşegini awtomatik sazlaýar.

Ulanyjyň Kesgitläni:

Elde reňk düzetmäge mümkinçilik berýär. **Girişleýin** bassaňyz, Reňk Düzeltmeler ekrany açylýar, ol ýerde reňk düzetmegiň jikme-jik usulyny saýlap bilersiňiz. Reňkli Uniwersal Çap Et üçin usuly bellemäge we **Şekil Opsiýalary** basanyňyzda teksti nygtap, çyzyklary inçeltmäge mümkinçilik berýär. Gyralary Düzleme, Gyzyň Gözi Düzet we azaldylan gyra bulanmaly çap ediş sazlamalaryny hem işledip bilersiňiz.

Suw Nyşanynyň Aýratynlyklary:

Anti-nusga şablonlary, suw belgileri ýa-da ýokarky/aşaky kolontitul üçin sazlamalary bellemäge mümkinçilik berýär.

Goş/Boz:

Ulanmak isleýän islendik anti-nusga şablonlaryňyzy ýa-da suw belgileriňizi goşmaga ýa-da aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Sazlamalar:

Anti-nusga şablonlary ýa-da suw belgileri üçin çap ediş usulyny bellemäge mümkinçilik berýär.

Ýokarky Kolontitul/Aşaky Kolontitul:

Ýokarky/aşaky kolontitulda ulanyjy ady we çap ediş senesi ýaly maglumatlary çap edip bilersiňiz. Soňra reňki, şrifti, ölçegi we stili belläp bilersiňiz.

Goşmaça Sazlamalar:

180° Aýla:

Çap etmezden öň, sahypalary 180 gradus aýlaýar. Printerde üýtgeşsiz ugra goýlan konwertler ýaly kagyza çap edilende, şuny saýlaň.

Iki ugurly çap ediş:

Çap ediş golowkasy iki ugra hereket edende çap edýär. Tizlik has çaltlaşýar, ýöne hil pese düşüp biler.

Aýna Şekili:

Suraty aýnada görüňýän ýaly edip, ters öwürüp çap edýär.

Sazlamalary Görkez/Sazlamalary Gizle:

Şu wagt **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda bellenişli zatlaryň sanawyny görkezýär. Häzir sazlama sanawy ekranyny görkezip ýa-da gizläp bilersiňiz.

Asyl sazlamalary dikelt:

Ähli sazlamalary öz aslyna dolaň. **Baş Sahypa** tabyndaky sazlamalar hem öz aslyna nol edilýär.

Abatlaýyş taby

Çap ediş golowkasynyň lülesini barlamak:

Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylanmy-dälmi barlamak üçin, lüle-barlag şablonyny çap edýär.

Çap ediş golowkasyny arassalamak:

Çap ediş golowkasynyň dykylan lülelerini arassalaýar. Bu aýratynlyk biraz syýa ulanýandygy sebäpli, çap ediş golowkasyny diňe käbir lüleler dykylanda arassalaň. Lüle-barlag şablonyny çap edip, **Arassalaýyş** saýlaň.

Job Arranger Lite:

Job Arranger Lite penjiresini açýar. Şu ýerden öňki ýazdyrylan maglumaty açyp we redaktirläp bilersiňiz.

EPSON Status Monitor 3:

EPSON Status Monitor 3 penjiresini açýar. Şu ýerden printeriň we sarp ediş materiallarynyň ýagdaýyny tassyklap bilersiňiz.

Gözegçilik Saýlamalary:

EPSON Status Monitor 3 penjiresindäki zatlar üçin sazlamalary bellemäge mümkinçilik berýär.

Giňeldilen Sazlamalar:

Dürli sazlamalary bellemäge mümkinçilik berýär. Goşmaça jikme-jiklik üçin, Ýardam görer ýaly, her zada sag basyň.

Çap Ediş Nobaty:

Çap edilmäge garaşýan işleri görkezýär. Çap ediş işlerini barlap, sähindirip ýa-da dowam etdirip bilersiňiz.

Printer we Opsiýalar Barada Maglumat:

Printere ýa-da awto-berijä berilýän kagyz listleriň sanyny görkezýär.

Dil:

Printer drayweri penjiresinde ulanyljak dili üýtgedýär. Sazlamalary ulanmak üçin, printer draywerini ýapyp, gaýtadan açyň.

Programma Üpjünçiliginiň Täzelemeleri:

Internetden programmalaryň in täze wersiýalaryny barlamak üçin, EPSON Software Updater başladýar.

Internetden Sargyt:


Epson-yn syýa kartrijlerini satyn alyp bolýan saýta girmegiňize mümkinçilik berýär.

Tehniki Goldaw:

Eger gollanma kompýuteriňizde gurnalgy bolsa, gollanma görkezilýär. Eger gurnalmadyk bolsa, Epson websaýtyna birigip, gollanmany we elýeterli tehniki goldawy barlap bilersiňiz.

Ýeňil çap etmek üçin çap ediş standartlary goşulýar

Eger printer draywerinde ýygý ulanýan çap ediş sazlamalaryňyz üçin öz standart sazlamaňyzy döretseňiz, şol standarty sanawdan saýlap, aňsat çap edip bilersiňiz.

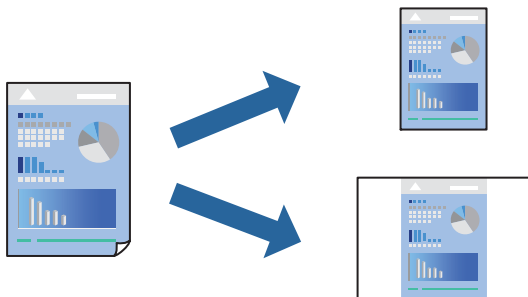

1. Printer draýweriniň **Baş Sahypa** ýa-da **Goşmaça Opsiýalar** tabynda, her maddany bellän (meselem, **Dokument Ölçeği** we **Kagyz Görnüşi**).
2. **Öňünden Sazlamalary Goş/Aýyr** basyň (**Çap Ediş Öňki Sazlamalary** arkaly).
3. **Ady** girizip, gerek bolsa, teswir giriziň.
4. **Ýazdyr** basyň.

Bellik:

Goşulan standart sazlamany öçürmek üçin, **Öňünden Sazlamalary Goş/Aýyr** basyp, sanawdan öçürmek isleýän sazlamanyzy saýlaň we öçüriň.

“Baş Sahypa taby” “40” sahypada

“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada

5. **Çap et** basyň.

Indiki gezek şol bir sazlamalarda çap etmek isleseňiz, **Çap Ediş Öňki Sazlamalary** arkaly bellige alnan sazlamanyň adyny saýlaň we **OK** basyň.

Değişli maglumatlar


- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

2-ýüzli çap etmek

Kagzyň iki tarapyna çap etmek üçin aşakdaky usullaryň haýsydyr birini ulanyp bilersiňiz.

- ☐ Awtomatik 2-ýüzli çap ediş
- ☐ Elden 2-ýüzli çap ediş

Printer birinji ýüzi çap edensoň, beýleki ýüzi çap etmek üçin, kagzy ters öwürň.

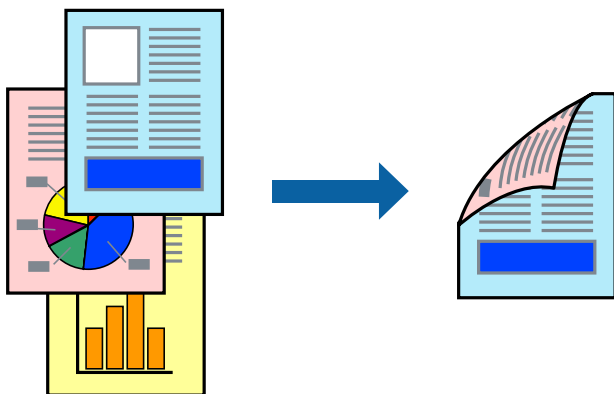

Bellik:

- ☐ Bu aýratynlyk araçsyz çap ediş üçin elýeterli däl.
- ☐ 2-ýüzli çap etmäge ýaramly kagyz ulanmasaňyz, çap etmegiň hili peselip ýa-da kagyz dykylyp biler.
“2-ýüzli çap ediş üçin kagyz” “260” sahypada
- ☐ Kagyzda we çap edilýän materiala baglylykda, syýanyň kagyzyň beýleki ýüzüne geçmegi mümkin.
- ☐ **EPSON Status Monitor 3** işledilmese, elden 2-ýüzli çap ediş ýerine ýetirip bolmaýar. **EPSON Status Monitor 3** ýapyk bolsa, printer drayweri penjiresine girip, **Giňeldilen Sazlamalar** basyň (**Abatlaýyş** tabynda) we **EPSON Status Monitor 3 İşlet** saýlaň.
- ☐ Ýöne, printere toruň üsti bilen girilende ýa-da ol paýlaşylyp ulanylyan bolsa, ol çap edişiň elýeterli bolmazlygy mümkin.

1. Printer drayweriniň **Baş Sahypa** tabynda, **2-taraplaýyn Çap Ediş** usulyny saýlaň.

2. **Sazlamalar** basyp, degişli sazlamalary belläp, **OK** basyň.

3. **Çap Ediş Dykyzlygy** basyp, degişli sazlamalary belläp, **OK** basyň.

Çap Ediş Dykyzlygy belläniňizde, çap ediş dykyzlygyny resminama görnüşine görä sazlap bilersiňiz.

Bellik:


- ☐ Elde 2-ýüzli çap etmegi saýlasaňyz, bu sazlama elýeterli bolmaýar.
 - ☐ **Çap Ediş Dykyzlygy (Dokamentiň Görnüşini Saýlamak** penjiresinde) we **Hil (Baş Sahypa** tabynda) üçin saýlanylýan opsiýalaryň kombinasiýasyna baglylykda, çap edişiň haýallamagy mümkin.
4. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
- “Baş Sahypa taby” “40” sahypada
- “Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
5. **Çap et** basyň.
- Elde 2-ýüzli çap edilende, birinji yüz çap edilensoň, kompýuterde açylyan penjire peýda bolar. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Degişli maglumatlar

- ➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada
- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Kitapça çap etmek

Sahypalary saýhallap we çykan kagyzy epläp ýasalýan kitapça-da çap edip bilersiňiz.

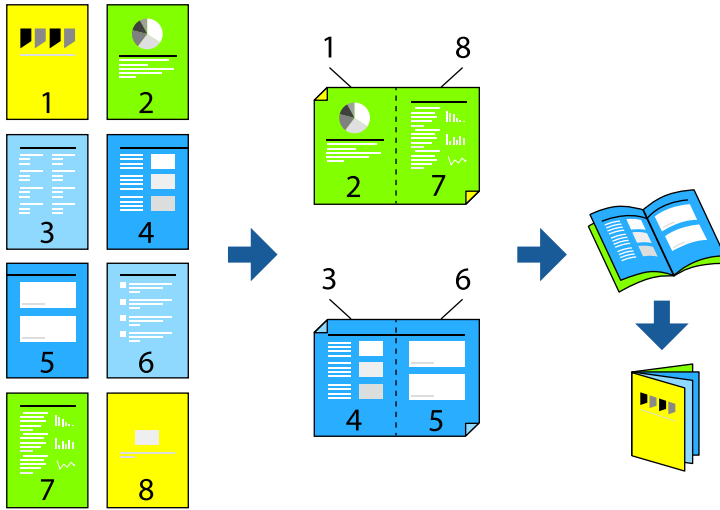

Bellik:

- ☐ Bu aýratynlyk araçäksiz çap edişde elýeterli bolmaýar.
- ☐ 2-ýüzli çap etmäge ýaramly kagyz ulanmasaňyz, çap etmegiň hili peselip ýa-da kagyz dykylyp biler.
“2-ýüzli çap ediş üçin kagyz” “260” sahypada
- ☐ Kagyza we çap edilýän materiala baglylykda, syýanyň kagyzyň beýleki ýüzüne geçmegi mümkin.
- ☐ EPSON Status Monitor 3 işledilmese, elden 2-ýüzli çap ediş ýerine ýetirip bolmaýar. EPSON Status Monitor 3 ýapyk bolsa, printer draýweri penjiresine girip, **Giňeldilen Sazlamalar** basyň (**Abatlaýyş** tabynda) we **EPSON Status Monitor 3 İşlet** saýlaň.
- ☐ Ýöne, printere toruň üsti bilen girilende ýa-da ol paýlaşylyp ulanylyan bolsa, ol çap edişiň elýeterli bolmazlygy mümkin.

1. Printer draýweriniň **Baş Sahypa** tabynda **2-taraplaýyn Çap Ediş** arkaly ulanmak isleýän uzyn guraly çatys görünüşini saýlaň.
2. **Sazlamalar** basyp, **Broşýura** saýlaň we **Ortasyndan Jiltleme** ýa-da **Gapdallaýyn Jiltleme** saýlaň.
 - ☐ Ortasyndan Jiltleme: Desseläp we ýeňillik bilen ikä epläp bolýan az sanly sahypa çap edilende, şu usuldan peýdalanyň.
 - ☐ Gapdallaýyn Jiltleme. Bir gezekde ýeke list (dört sahypa) çap edilip, hersi ikä eplenip, bilelikde bir tomda goýlanda, şu usuldan peýdalanyň.
3. **OK** basyň.
4. Köp fotosuratly we suratly maglumat çap edilende, **Çap Ediş Dykyzlygy** basyp, degişli sazlamalary belläň we **OK** basyň.

Çap Ediş Dykyzlygy belläniňizde, çap ediş dykyzlygyny resminama görünüşine görä sazlap bilersiňiz.

Bellik:

Dokamentiň Görnüşini Saýlamak (Çapyň Dykyzlygyny Sazlama içinde) we **Hil** (**Baş Sahypa** tabynda) üçin saýlanan opsiýalara baglylykda, çap ediş haýal bolup biler.


5. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
6. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada
- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Bir listde birnäçe sahypa çap etmek

Bir listde birnäçe sahypa çap edip bilersiňiz.

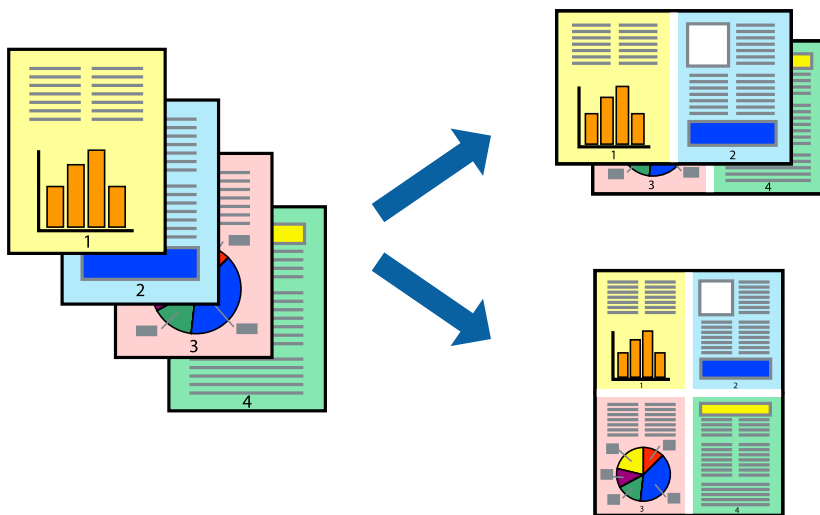

Bellik:

Bu aýratynlyk araçäksiz çap edişde elýeterli bolmaýar.

1. Printeriň draýweriniň **Baş Sahypa** tabynda **2-up, 4-up, 6-birlikde, 8-up, 9-birlikde** ýa-da **16-birlikde** saýlaň (**Köp sahypaly** sazlamasyny).
2. **ýerleşiş tertibi** basyp, degişli sazlamalary belläp, **OK** basyň.
3. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada
“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
4. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Sahypanyň ölçegine sygdyryp çap etmek

Printere Barylmalý kagyz ölçegi sazlamasy hökmünde goýan kagyz ölçeginizi saýlaň.



Bellik:

Bu aýratynlyk araçäksiz çap edişde elýeterli bolmaýar.

1. Printer draýweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda aşakdaky sazlamalary belläň.
 - ☐ Dokument Ölçegi: Programmada sazlamasynda bellän sahypa ölçeginizi saýlaň.
 - ☐ Çykýan Kagyz: Printere goýan kagyz ölçeginizi saýlaň.
Sahypa Laýyklatma awtomatik saýlanylýar.

Bellik:

*Kagzyň ortasyna kiçeldilen suraty çap etmek üçin, **Merkez** saýlaň.*

2. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada
“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
3. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➡ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➡ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Islendik ululykda kiçeldilen ýa-da ulaldylan resminama çap etmek

Ýörite göterim arkaly, resminamanyň ölçegini kiçeldip ýa-da ulaldyp bilersiňiz.




1. Printer draýweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda, **Dokument Ölçeği** sazlamasyndan resminama ölçegini saýlaň.
2. **Çykýan Kagyzy** sazlamasyndan çap etmek isleýän kagyzy ölçeginizi saýlaň.
3. **Dokumenti Kiçelt/Ulalt, Ýakynlaşdyr** saýlap, göterim giriziň.
4. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada
“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
5. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyzy goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Bir suraty ulaltmak üçin birnäçe liste çap etmek (plakat döretmek)

Şu aýratynlyk size bir suraty birnäçe liste çap etmäge mümkinçilik berýär. Olary bile ýelmemek arkaly ulurak plakat döredip bilersiňiz.

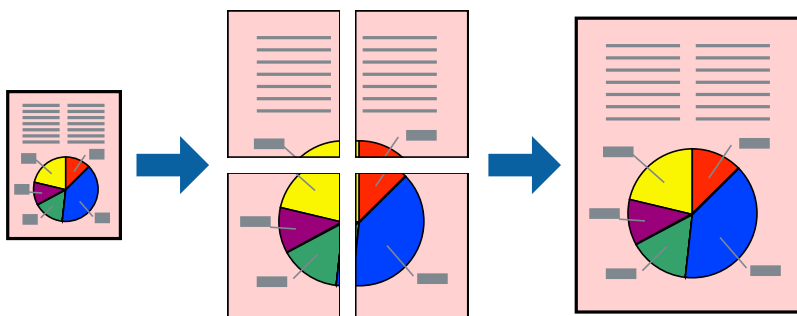

Bellik:

Bu aýratynlyk araçäksiz çap edişde elýeterli bolmaýar.

1. Printeriň draýwerindäki **Baş Sahypa** tabynda **2x1 Poster**, **2x2 Poster**, **3x3 Afişa** ýa-da **4x4 Afişa** saýlaň (**Köp sahypaly** sazlamasyny).
2. **Sazlamalar** basyp, degişli sazlamalary belläp, **OK** basyň.

Bellik:

Kesiş Görkezijilerini Çap Et kesiş gönükdirijisini çap etmäge mümkinçilik berýär.


3. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada
“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
4. **Çap et** basyň.

Degişli maglumatlar


- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Üst-üste deňleyiş belgileri arkaly plakatlary ýasamak


Ine, mysal: **2x2 Afişa** saýlaň we **Üstünden Geçýän Deňeşdirme Belikleri**-da **Kesiş Görkezijilerini Çap Et** saýlaň.

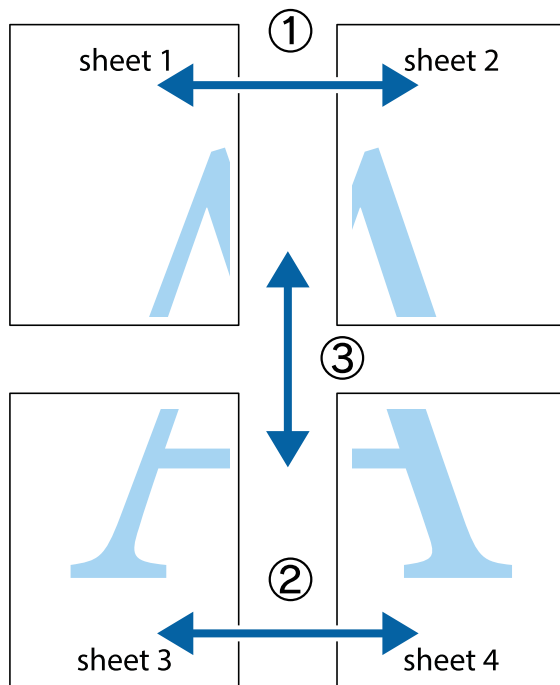


1. Sheet 1 we Sheet 2 taýýarlaň. Ýokarky we aşaky atanaklaryň ortasyndan, dik gök çyzygyň ugry bilen Sheet 1-iň çetlerini gyrykyp aýryň.

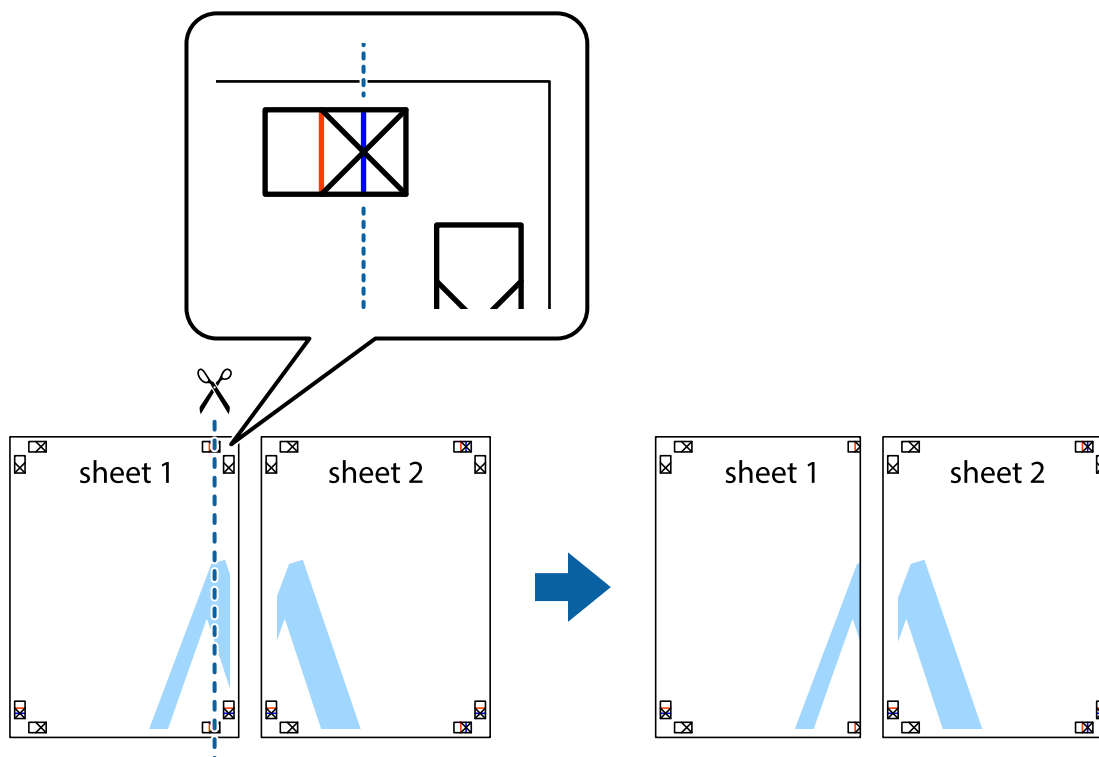


2. Sheet 1-iň gyrasyny Sheet 2-niň üstüne ýerleşdirip, atanaklary deňläň we iki listi arka tarapdan wagtlaýynça lenta bilen ýelmäň.

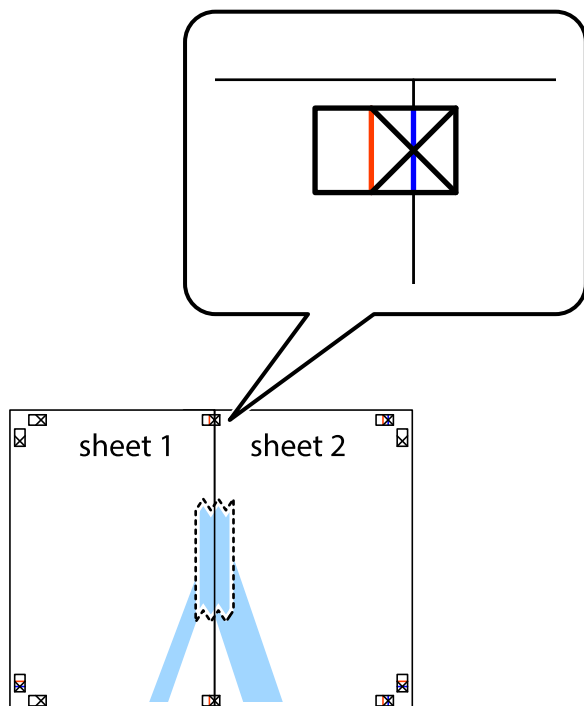

- Deňleş bellikleriniň üsti bilen dik gyzyň çyzygy yzarlap, ýelmenen listleri gyrkyn (bu gezek, atanaklaryň çep tarapyndaky çyzyk).

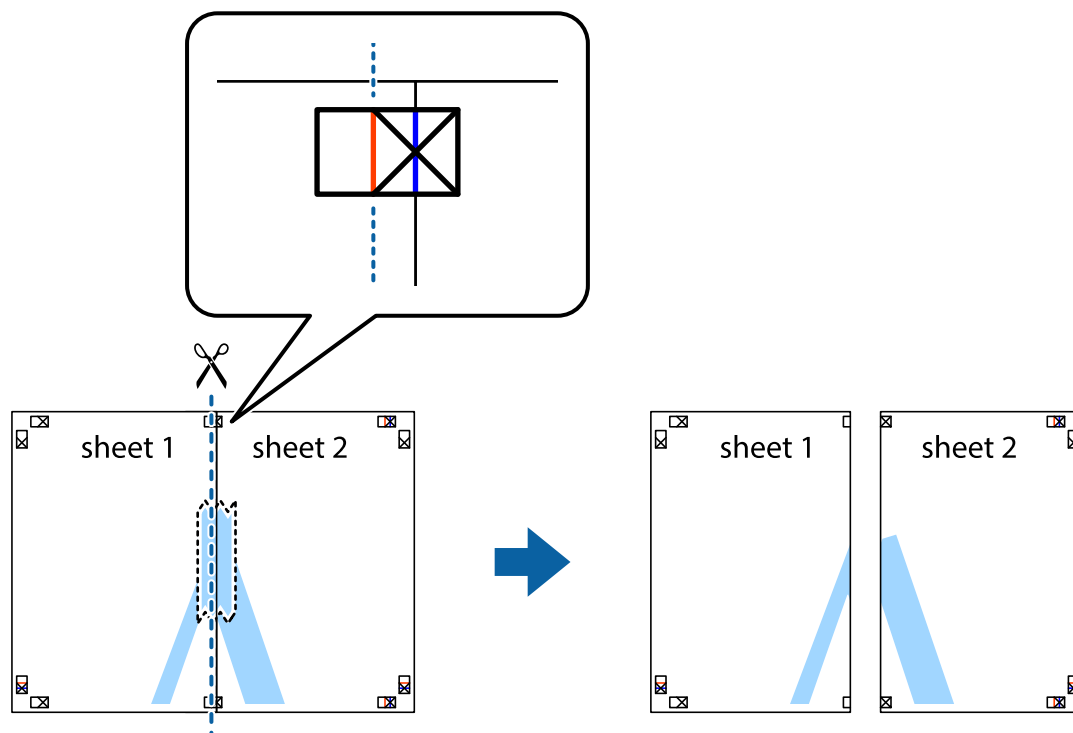


- Listleri arka tarapyndan lenta bilen ýelmäň.

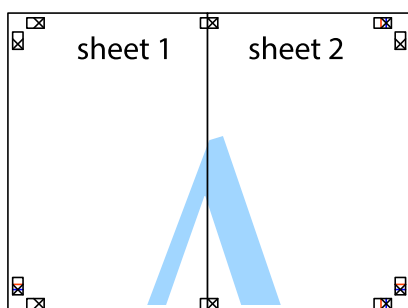


- Sheet 3 we Sheet 4 ikisi üçin hem, 1 – 4 ädimi gaýtalaň.


6. Çep we sag atanaklaryň ortasyndan, kese gök çyzygyň ugry bilen Sheet 1-iň we Sheet 2-niň çetlerini gyrkyp aýryň.

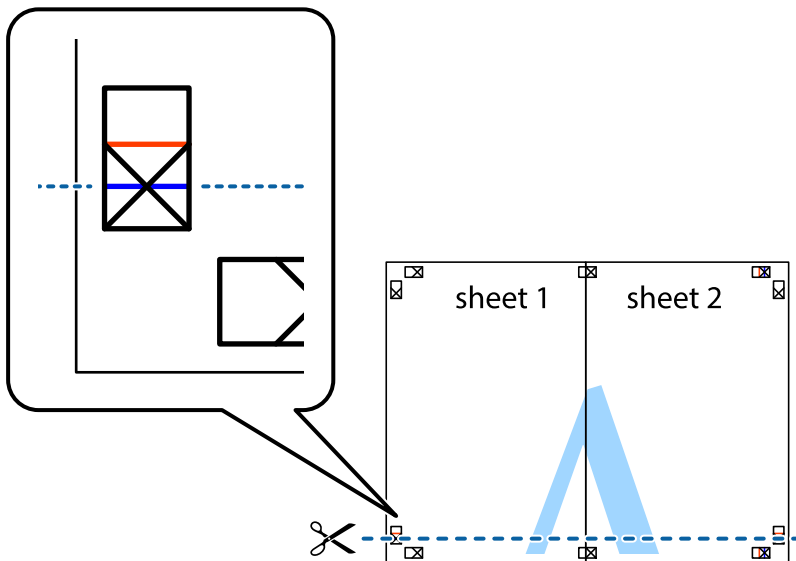


7. Sheet 1 bilen Sheet 2-niň gyrasyny Sheet 3 bilen Sheet 4-üň üstüne ýerleşdirip, atanaklary deňläň we olary arka tarapdan wagtlaýynça lenta bilen ýelmäň.

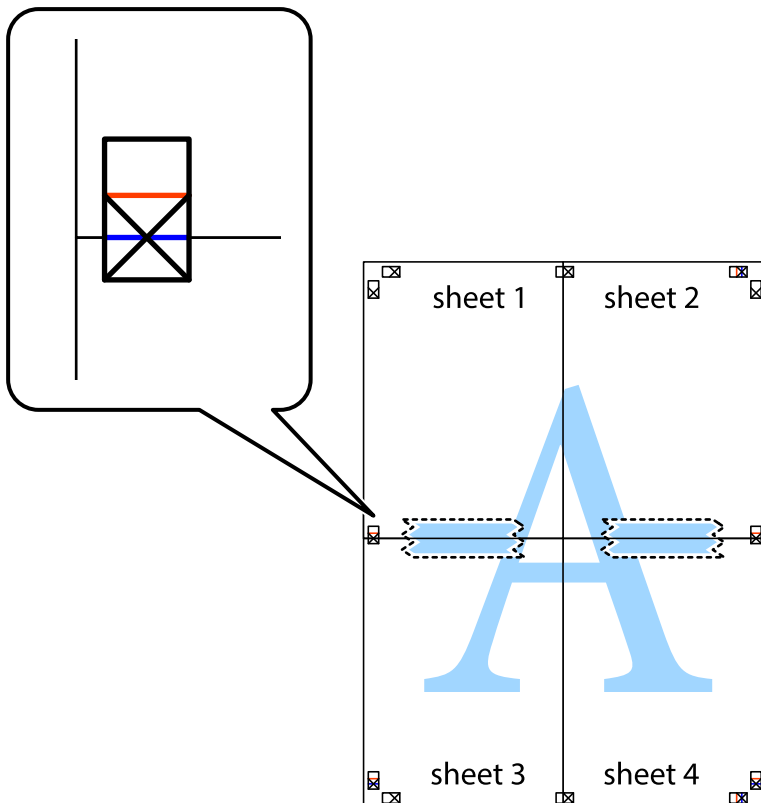


8. Deňleş bellikleriniň üsti bilen kese gyzyl çyzygy yzarlap, ýelmenen listleri gyrkyň (bu gezek, atanaklaryň ýokarsyndaky çyzyk).

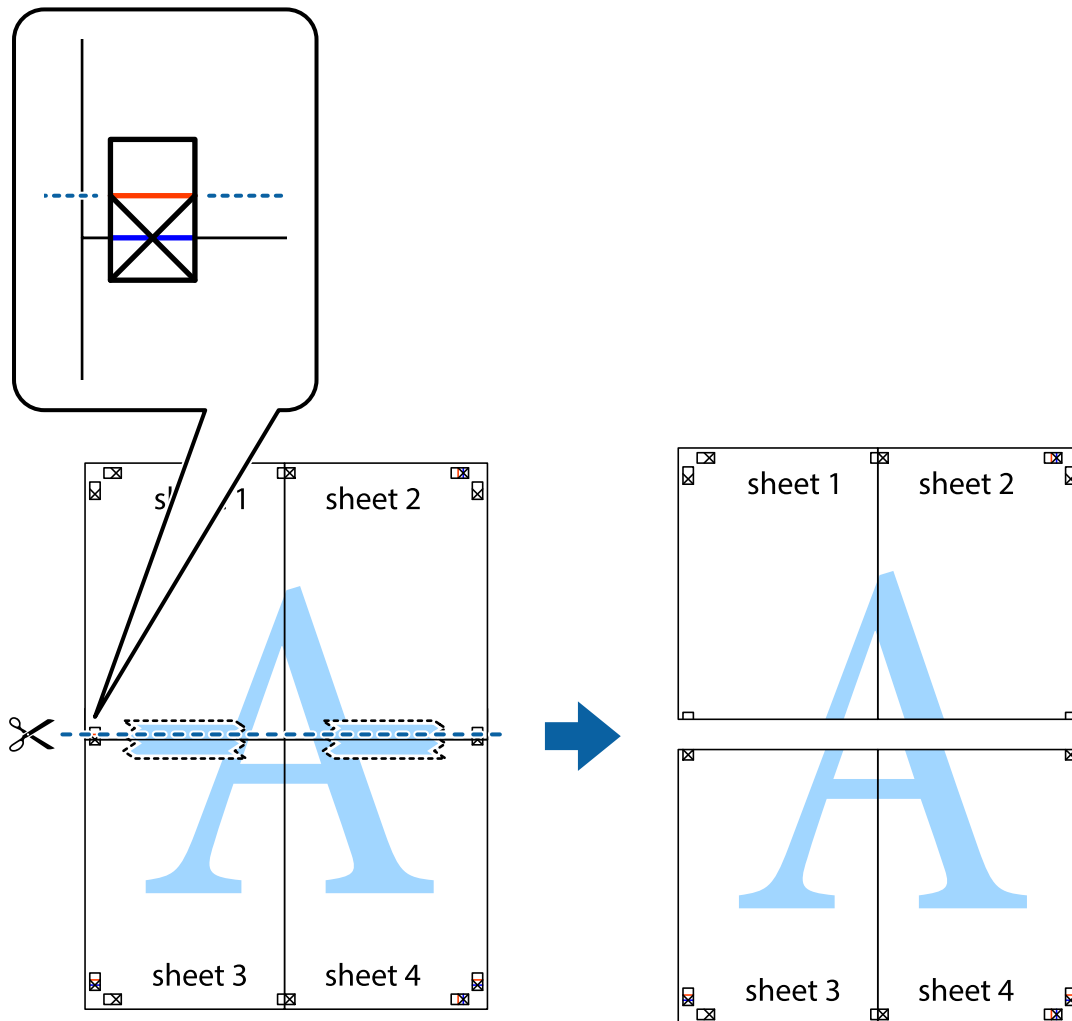

9. Listleri arka tarapyndan lenta bilen ýelmäň.

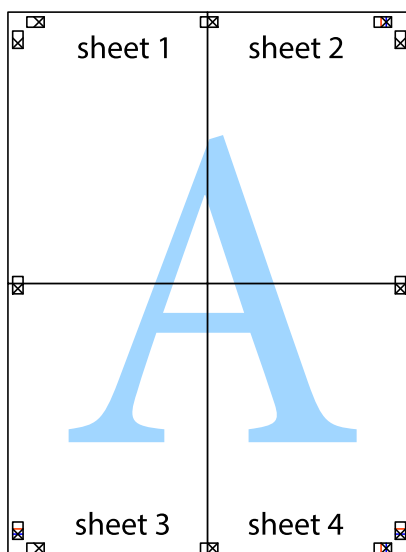


10. Daşarky gönükdirijiniň ugruny yzarlap, galan çetleri gyrkyp aýryň.

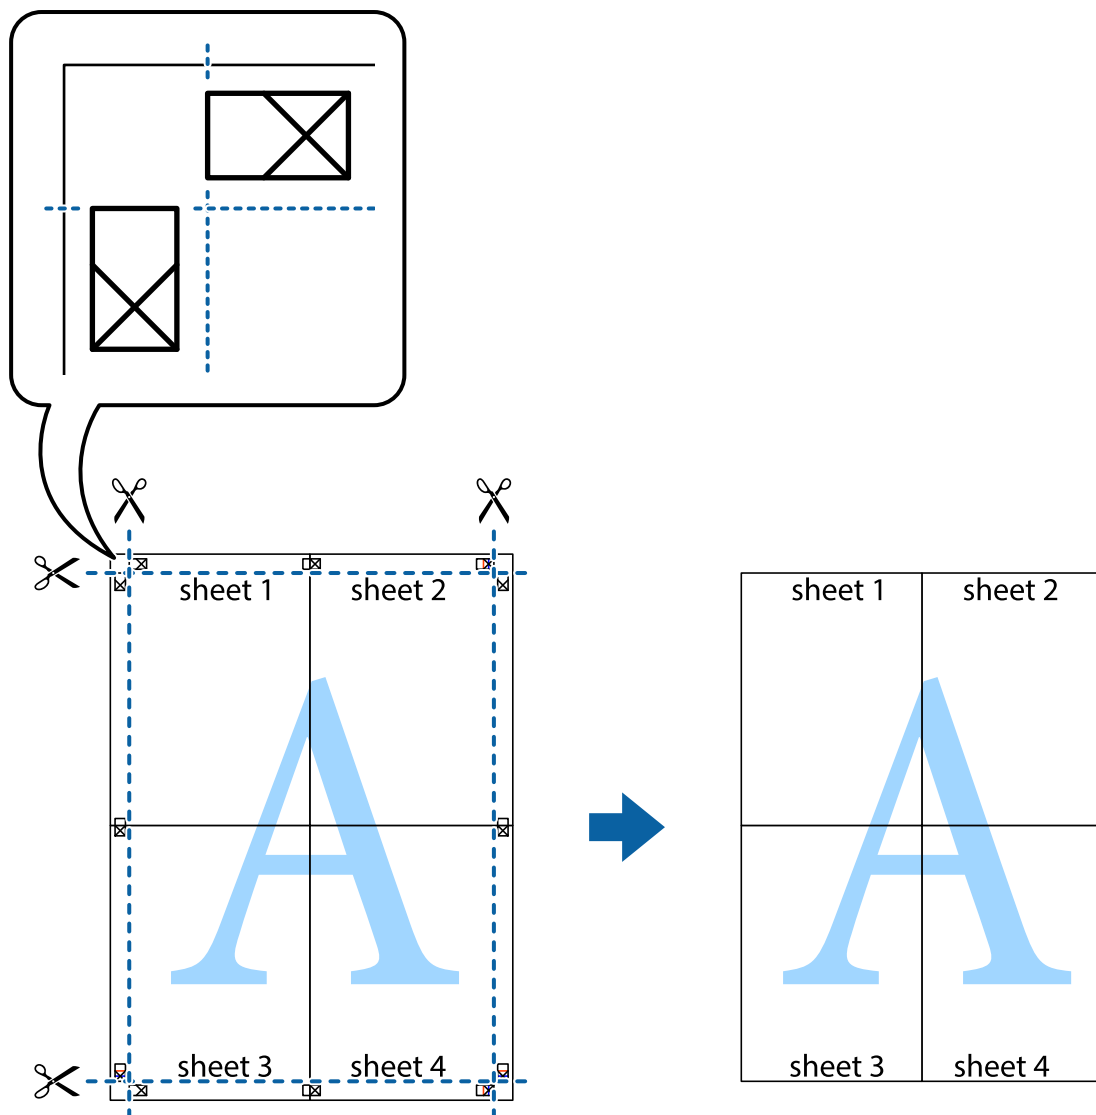

Ýokarky we aşaky kolontitul bilen çap etmek

Ýokarky/aşaky kolontitulda ulanyjy ady we çap ediş senesi ýaly maglumatlary çap edip bilersiňiz.

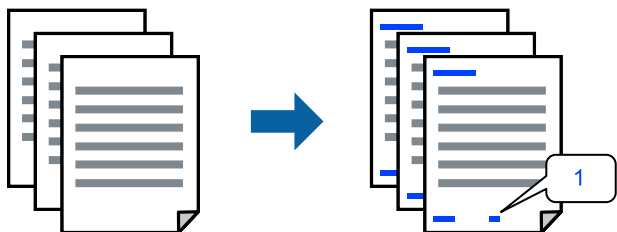

1. Printer draýwerindäki **Goşmaça Opsiýalar** tabynda, **Suw Nyşanynyň Aýratynlyklary** basyp, **Ýokarky Kolontitul/Aşaky Kolontitul** saýlaň.

2. **Sazlamalar** basyp, çap etmek isleýän zatlaryňyzy saýlaň.

Bellik:

- ☐ *Birinji sahypanyň belgisini görkezmek üçin, ýokarky ýa-da aşaky kolontitulda çap etmek isleýän ornuňyzdan **Sahypa belgisi** saýlap, **Başlangyç sany** arkaly belgini saýlaň.*
- ☐ *Ýokarky ýa-da aşaky kolontitulda tekst çap etmek isleseňiz, çap etmek isleýän ornuňyzy saýlap, **Tekst** saýlaň. Tekst girizme zolagynda çap etmek isleýän tekstiňizi giriziň.*

3. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.

“Baş Sahypa taby” “40” sahypada

“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada

4. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Suw belgisini çap etmek

Çykýan kagyzlarda "Gizlin" ýa-da anti-nusga şablony ýaly suw belgisini çap edip bilersiňiz. Eger anti-nusga şablony bilen çap etseňiz, originaly nusgalardan tapawutlandyrmak üçin fotonusga edilende gizlenen harplar görünýär.



Aşakdaky şertlerde Göçürilmeýän Çyzgy elýeterli bolýar:

- ☐ Kagyz görnüşi: Adaty kagyz, nusga kagyzy, resmi blank, gaýtadan işlenen kagyz, reňkli, çap edilgi, ýokary hilli adaty kagyz ýa-da galyň kagyz
- ☐ Araçäksiz: Saýlanmadyk
- ☐ Hil: Standart
- ☐ 2-taraplaýyn Çap Ediş: Öçük, El Bilen (Uzyn gyraly jiltleme), ýa-da El Bilen (Gysga gyraly jiltleme)
- ☐ Reňk Düzeltmeler: Awtomatik
- ☐ Pes Digir-Digirli Kagyz: Saýlanmadyk

Bellik:

Öz suw belgiňizi ýa-da anti-nusga şablonyňyzy goşup hem bilersiňiz.

1. Printer draýwerindäki **Goşmaça Opsiýalar** tabynda **Suw Nyşanyň Aýratynlyklary** basyp, Göçürilmeýän Çyzgy ýa-da Suw Nyşany saýlaň.
2. Şablonyň ýa-da belginiň ölçegi, dykzlygy ýa-da orny ýaly zatlary üýtgetmek üçin, **Sazlamalar** basyň.
3. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada

[“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada](#)

4. **Çap et** basyň.


Değiřli maglumatlar

➔ [“Kagyz goýmak” “33” sahypada](#)

➔ [“Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada](#)

Birnäçe faýly bilelikde çap etmek

Job Arranger Lite size dürli goýmalarda döredilen birnäçe faýly birleşdirmäge we olary ýeke iş hökmünde çap etmäge mümkinçilik berýär. Birleşdirilen faýllar üçin çap ediş sazlamalaryny (mes. köp-sahypaly ýerleşim we 2-ýüzli çap ediş) görkezip bilersniňiz.

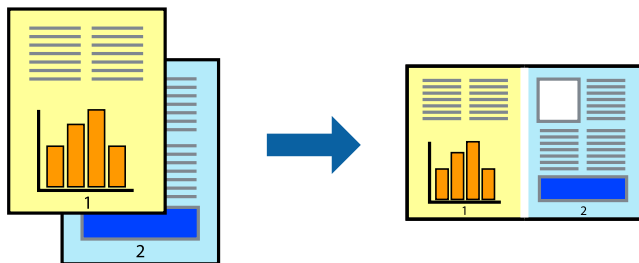

1. Printer draýweriniň **Baş Sahypa** tabynda **Job Arranger Lite** saýlaň.

[“Baş Sahypa taby” “40” sahypada](#)

2. **Çap et** basyň.

Çap edip başlasaňyz, Job Arranger Lite penjiresi görkezilýär.

3. Job Arranger Lite penjiresi açyk durka, häzirki faýl bilen birleşdirmek isleýän faýlyňyzy açyň we ýokardaky ädimleri gaýtalaň.

4. Taslamany Çap Et Laýta (Job Arranger Lite penjiresinde) goşulan çap ediş işini saýlasaňyz, sahypa ýerleşimini düzedip bilersniňiz.

5. Çap edip başlamak üçin **Çap et** basyň (**Faýl** menýusynda).

Bellik:

Job Arranger Lite penjiresini ähli çap ediş maglumatyny Taslamany Çap Et-e goşmankaňyz ýapsaňyz, häzirki işläp duran çap ediş işiňiz ýatyrylýar. Häzirki işi ýazdyrmak üçin, **Ýazdyr** basyň (**Faýl** menýusynda). Ýazdyrylan faýllaryň uzaltmasy: ".ecl".

Print Project açmak üçin, **Job Arranger Lite** basyp (printer draýweriniň **Abatlaýyş** tabynda), Job Arranger Lite penjiresini açyň. Soňra, faýly saýlamak üçin, **Aç** menýusyndan **Faýl** saýlaň.


Değiřli maglumatlar

➔ [“Kagyz goýmak” “33” sahypada](#)

➔ [“Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada](#)

Color Universal Print aýratynlygy arkaly çap etmek

Siz çykýan kagyzlardaky tekstdir suratlaryň görnüşiligini güýçlendirip bilersiňiz.

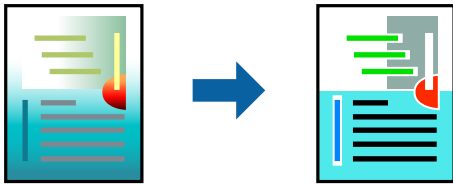

Reňkli Uniwersal Çap Et diňe aşakdaky sazlamalar saýlananda elýeterli bolýar.


- ☐ Kagyz görnüşi: Adaty kagyz, nusga kagyzy, resmi blank, gaýtadan işlenen kagyz, reňkli kagyz, öňden çap edilen kagyz, ýokary hilli adaty kagyz
 - ☐ Hil: **Standart** ýa-da has ýokary hil
 - ☐ Çap ediş reňki: **Reňkli**
 - ☐ Programmalar: Microsoft® Office 2007 ýa-da täzesi
 - ☐ Tekst ölçegi: 96 pt ýa-da kiçi
1. Printeriň draywerinde **Goşmaça Opsiýalar** tabynda **Şekil Opsiýalary** basyň (**Reňk Düzeltmeler** sazlamasy edip).
 2. **Reňkli Uniwersal Çap Et** sazlamasyndan bir opsiýa saýlaň.
 3. Goşmaça sazlamalar bellemek üçin **Gowulandyрма Opsiýalary**.
 4. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
“Baş Sahypa taby” “40” sahypada
“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
 5. **Çap et** basyň.
Bellik:
 - ☐ Galyplar käbir nyşanlary üýtgeden bolup biler, meselem, "+" derek "±".
 - ☐ Programma-mahsus galyplar we aşaky çyzyklar şu sazlamalar arkaly çap edilen materialy üýtgedip biler.
 - ☐ Reňkli Uniwersal Çap Et sazlamalary ulanylsa, fotosuratlardaky we başga suratlardaky çap ediş hili peselip biler.
 - ☐ Reňkli Uniwersal Çap Et sazlamalary ulanylanda, çap ediş haýallaýar.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Çap edilýän reňki sazlamak

Çap edilýän işde ulanylýan reňkleri sazlap bilersiňiz. Ol sazlamalar original maglumatda ulanylmaýar.

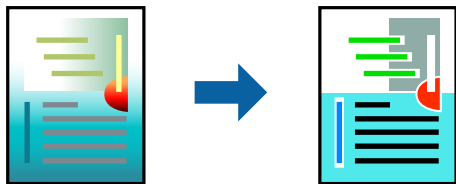

PhotoEnhance original suratyň kontrastyny, doýgunlygyny we ýagtylygyny awtomatik sazlamak arkaly, has ýiti suratlary we has janly reňkleri döredýär.

Bellik:

PhotoEnhance subýektiň ýerini seljermek arkaly, reňki sazlaýar. Şol sebäpli, suraty kiçeldip, ulaldyp, kesip ýa-da aýlap, subýektiň ýerini üýtgeden bolsaňyz, onda reňkiň duýdarsyz üýtgemekligi mümkin. Araçäksiz sazlamany saýlamaklyk hem subýektiň ýerini üýtgetmek arkaly, reňki üýtgedip bilýär. Eger surat fokusyň daşynda bolsa, öwürşeginiň tebigy bolmazlygy mümkin. Eger reňk üýtgeşe ýa-da tebigy bolmasa, **PhotoEnhance**-den başga tertipde çap ediň.

- Printer draýweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda, **Reňk Düzeltmeler** sazlamasyndan reňk düzediş usulyny saýlaň.
 - ☐ Awtomatik: Bu sazlama kagyzyň görnüşi bilen çap ediş hiliniň sazlamalaryny deň getirmek üçin, reňkleri awtomatik sazlaýar.
 - ☐ Ulanyjyň Kesgitläni: **Giňişleýin** bassaňyz, öz sazlamalaryňyzy belläp bilersiňiz.
- Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.

“Baş Sahypa taby” “40” sahypada


“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada
- Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Inçe çyzyklary nygtap çap etmek

Çap ederden gaty inçe çyzyklary ýognadyp bilersiňiz.

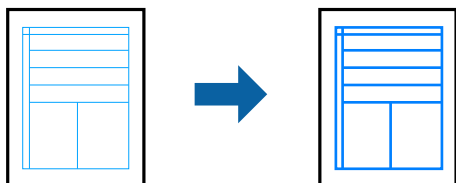

- Printeriň draýwerinde **Goşmaça Opsiýalar** tabynda **Şekil Opsiýalary** basyň (**Reňk Düzeltmeler** sazlamasy edip).
- Inçe Çyzyklary Belle** saýlaň.

3. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.

“Baş Sahypa taby” “40” sahypada

“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada

4. **Çap et** basyň.


Değiřli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Ştrihkodlary düşnükli çap etmek

Ştrihkody düşnükli çap edip we ony skanlamagy ýeňilleşdirip bilersiňiz. Bu aýratynlygy diňe çap eden ştrihkoduňyzy skanlap bolmadyk ýagdaýynda işlediň.

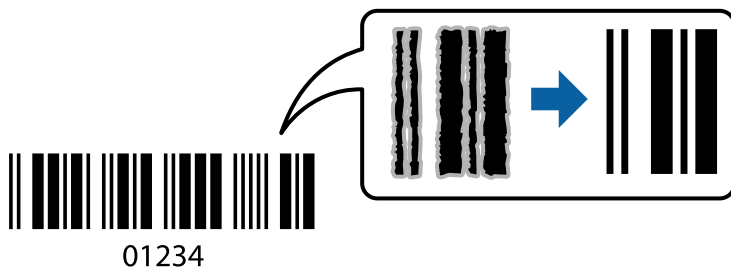

Bu aýratynlygy şu aşakdaky şertlere laýyklykda ulanyp bilersiňiz.

☐ Kagyz görnüşi: Adaty kagyz, resmi blank, gaýtadan işlenen, reňkli, çap edilgi, ýokary hilli adaty kagyz, galyň kagyz, Epson Foto-hilli akymly, Epson Mat ýa-da konwert

☐ Hil: **Standart**

1. Printer draýwerindäki **Abatlaýyş** tabynda, **Giňeldilen Sazlamalar** basyp, **Ştrih kod rejesi** saýlaň.
2. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.

“Baş Sahypa taby” “40” sahypada

“Goşmaça Opsiýalar taby” “42” sahypada

3. **Çap et** basyň.

Bellik:

Ýagdaýlara baglylykda, hemişe bulanyklygy aýryp bolman hem biler.

Değiřli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “39” sahypada

Kompýuterden çap etmek — Mac OS

Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek



Bellik:

Amallar we ekranlar programma baglylykda dürlüçe bolýar. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

1. Printere kagyz goýuň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
2. Çap etmek isleýän faýlyňyzy açyň.
3. **Faýl** menýusyndan **Çap et** ýa-da çap ediş dialogyna girmek üçin başga bir buýruk saýlaň.
Gerek bolsa, çap ediş penjiresini giňeltmek üçin, **Jikme-jikligi görkez** ýa-da ▼ basyň.
4. Printeriňizi saýlaň.
5. Açylýan menýudan **Çap Sazlamalary** saýlaň.

Printer: EPSON XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Print Settings

Paper Source: Auto Select

Media Type: Auto Select (Plain paper)

Print Quality: Normal

☐ Borderless
Expansion: Std

☐ Grayscale

☐ Mirror Image

Cancel Print

Bellik:

Eger **Çap Sazlamalary** menýusy macOS Catalina (10.15) ýa-da täzesi, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), OS X Mountain Lion (10.8) ulgamynda görkezilmese, Epson printer draýweri dogry gurnalan däldir. Ony aşakdaky menýudan işlediň.

Apple menýusyndan **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri aýryň we printeri täzedan goşuň. Printer goşmak üçin, aşakdakylara serediň.

[“Printeri goşmak \(diňe Mac OS üçin\)” “138” sahypada](#)

macOS Mojave (10.14) TextEdit ýaly Apple tarapyndan çykarylan programmalar **Çap Sazlamalary** girip bilmeýär.

6. Gerek bolsa, sazlamalary üýtgediň.

Jikme-jiklik üçin, printeriň menýu opsiýalaryna serediň.

7. **Çap et** basyň.

Bellik:

Çap edişi ýatyrnak isleseňiz, kompýuterde **Berkidişde** printer şekiljigini basyň. Ýatyrnak isleýän işiňizi saýlap, şularyň birini ýerine ýetiriň. Ýöne, iş printere doly iberilensoň, ony kompýuteriň üsti bilen ýatyryp bolmaýar. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, işi printeriň dolandyryş panelinden ýatyryň.

- ☐ OS X Mountain Lion (10.8) ýa-da täzesi

Progres ölçejijiniň ýanyndaky  basyň.

- ☐ Mac OS X v10.6.8 – v10.7.x

Ýokla basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada](#)
- ➔ [“Kagyz görnüşiniň sanawy” “32” sahypada](#)
- ➔ [“Çap Sazlamalary üçin menýu opsiýalary” “65” sahypada](#)

Printer draýweri üçin menýu opsiýalary

Programmada çap ediş penjiresini açyp, printeri saýlaň we printeriň draýwer penjiresine giriň.

Bellik:

Saýlanan opsiýaňyza baglylykda, menýular dürli-dürli bolýar.

Ýerleşim üçin menýu opsiýalary

List başyna düşýän sahypa:

Bir listde çap edilmeli sahypa sanyny saýlaň.

Ýerleşim ugry:

Sahypalaryň çap ediljek yzygiderligini görkeziň.

Araçäk:

Sahypalaryň daşyna araçäk çap edýär.

Tersine sahypa duruş ugry:

Çap etmezden öň, sahypalary 180 gradus aýlaýar. Printerde üýtgeşsiz ugra goýlan konwertler ýaly kagyza çap edilende, şuny saýlaň.

Keseligine ters öwür:

Suraty aýnada görüňýän ýaly öwürüp çap edýär.

Reňk deň getirmek üçin menýu opsiýalary

ColorSync/EPSON Color Controls:

Reňk sazlamagyň usulyny saýlaň. Bu opsiýalar reňk aratapawudyny minimizlemek üçin, printer bilen kompýuter displeýiniň arasynda reňkleri sazlaýar.

Kagyzy ulanmak üçin menýu opsiýalary

Sahypalary komplektle:

Köp-sahypaly resminamalary komplektläp we toplumlara sortlap çap edýär.

Çap edilmeli sahypalar:

Diňe tak ýa-da jübüt sahypalary çap etmek üçin saýlaň.

Sahypa yzygiderligi:

Iň ýokarky ýa-da iň soňky sahypadan çap edip başlamagy saýlaň.

Sahypa ölçegini sygdyrýan şkala:

Goýan kagyz ölçeginize sygdyryp çap edýär.

☐ Barylmalı kagyz ölçegi:

Çap edilmeli kagyz ölçegini saýlaň.

☐ Diňe aşak şkala:

Muny diňe çap ediş maglumaty printerde goýlan kagyzyň ölçeginden gaty uly bolanda ölçegi kiçeltmek üçin saýlaň.

Sahap sahypasy üçin menýu opsiýalary

Sahap sahypasyny çap et:

Sahap sahypasyny çap etmelimi-dälmi saýlaň. Arka sahap çap etmek isleseňiz, **Resminamadan soň** saýlaň.

Sahap sahypasy görnüşi:

Sahap sahypasynyň içindäkileri saýlaň.

Çap Sazlamalary üçin menýu opsiýalary

Paper Source:

Kagyzyň berilýän kagyz çeşmesini saýlaň. Printerde çap ediş sazlamalarynda saýlanan kagyz çeşmesini awtomatik saýlamak üçin, **Awtomatik Usulda Saýla** saýlaň.

Media Type:

Çap edýän kagyz görnüşini saýlaň.

Print Quality:

Çap ediş üçin ulanmak isleýän çap ediş hiliňizi saýlaň. Kagyzyň görnüşine baglylykda, opsiýalar dürlüçe bolýar.

Çäksiz:

Araçäksiz kagyz ölçegini saýlasaňyz, gutujyk saýlanylýar.

Araçäksiz çap edilende, kagyzyň gyralarynda hiç hili çet çap edilmez ýaly, çap edilýän maglumat kagyz ölçeginden biraz ulaldylýar.

Giňeltme: Ulaltmagyň möçberini saýlaň.

Çal şkala:

Gara ýa-da çal öwüşginli çap etmek islän wagtyňyz saýlaň.

Mirror Image:

Suraty aýnada görünýän ýaly edip, ters öwrüp çap edýär.

Color Options üçin menýu opsiýalary

El Bilen Sazlamalar:

Reňki elden sazlaýar. **Giňişleýin Sazlamalar** arkaly jikme-jik sazlamalary saýlap bilersiniňiz.

PhotoEnhance:

Original suratyň kontrastyny, doýgunlygyny we ýagtylygyny awtomatik sazlamak arkaly, has ýiti suratlary we has janly reňkleri döredýär.

Off (No Color Adjustment):

Reňki hiç hili güýçlendirmän ýa-da sazlaman çap ediň.


Two-sided Printing Settings üçin menýu opsiýalary

Two-sided Printing:

Kagyzyň iki ýüzüne-de çap edýär.

Ýeňil çap etmek üçin çap ediş standartlary goşulýar

Eger printer draywerinde ýygý ulanýan çap ediş sazlamalaryňyz üçin öz standart sazlamaňyzy döretseňiz, şol standarty sanawdan saýlap, aňsat çap edip bilersiňiz.

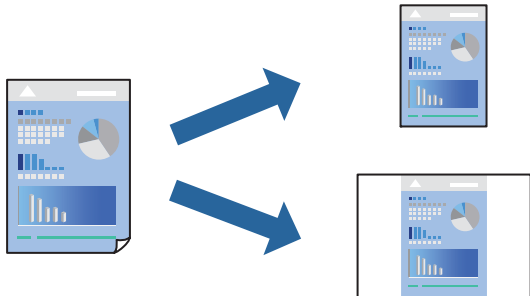

1. **Çap Sazlamalary we Ýerleşim** (Kagyz Ölçeği, Media Type we ş.m.) ýaly her bir zady belläň.
2. Häzirki sazlamalary standart edip ýazdyrmak üçin, **Standartlar** basyň.
3. **OK** basyň.

Bellik:

Goşulan standart sazlamany öçürmek üçin, **Standart sazlamalar** > **Standart sazlamalary görkez** basyp, sanawdan öçürmek isleýän sazlamaňyzy saýlaň we öçüriň.

4. **Çap et** basyň.


Indiki gezek şol bir sazlamalarda çap etmek isleseňiz, **Standartlar**-dan bellige alnan standardyň adyny saýlaň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “62” sahypada

2-ýüzli çap etmek

Kagzyň iki ýüzüne-de çap edip bilersiňiz.

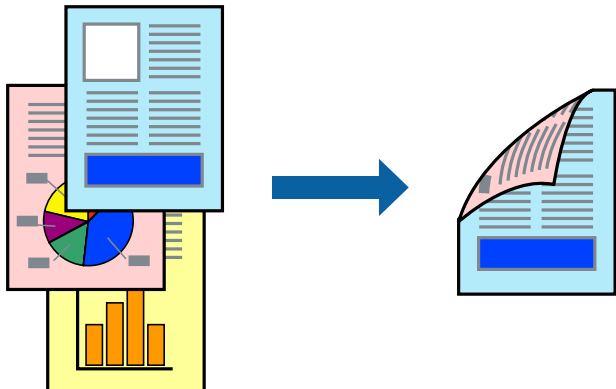

Bellik:

- ☐ Bu aýratynlyk araçsyz çap edişde elýeterli bolmaýar.
- ☐ 2-ýüzli çap etmäge ýaramly kagyz ulanmasaňyz, çap etmegiň hili peselip ýa-da kagyz dykylyp biler.
“2-ýüzli çap ediş üçin kagyz” “260” sahypada
- ☐ Kagyza we çap edilýän materiala baglylykda, syýanyň kagzyň beýleki ýüzüne geçmegi mümkin.

1. Açylýan menýudan **Two-sided Printing Settings** saýlaň.
2. **Two-sided Printing**de çatyşlary saýlaň.
3. **Document Typ**ende originalyň görnüşini saýlaň.

Bellik:


- ☐ **Document Type** sazlamasyna baglylykda çap etmek haýal bolup biler.
 - ☐ Fotosuratlar ýa-da grafikler ýaly ýokary dykzlykly maglumat çap edýän bolsaňyz, **Text & Photos** ýa-da **Text & Graphics** saýlaň (**Document Type** sazlamasyny). Eger ýygirtlanma bolsa ýa-da surat arka ýüzde çykarsa, **Adjustments** ýanyndaky ok belligine basyp, çap ediş dykzlygyny we syýanyň gurama wagtyny sazlaň.
4. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
 5. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada
- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “62” sahypada

Bir listde birnäçe sahpa çap etmek

Bir listde birnäçe sahpa çap edip bilersiňiz.

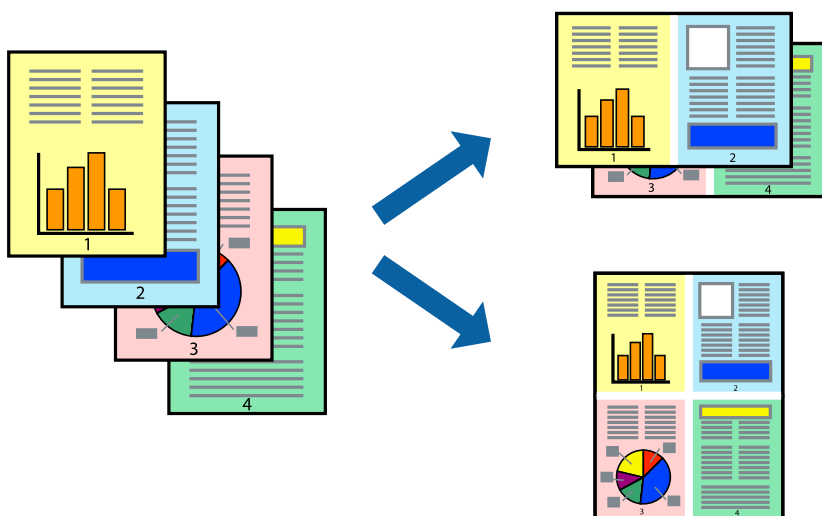

1. Açylýan menýudan **Ýerleşim** saýlaň.

2. **Sahypa/list**-däki sahypa sanyny, **Ýerleşim ugruny** (sahypa tertibini) we **Araçägi** belläň.
“Ýerleşim üçin menýu opsiýalary” “63” sahypada
3. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
4. **Çap et** basyň.

Sahypanyň ölçegine sygdyryp çap etmek

Printere Barylmalý kagyz ölçegi sazlamasy hökmünde goýan kagyz ölçeginizi saýlaň.



1. Programmada **Kagyz Ölçegi** sazlamasy edip bellän sahypa ölçeginizi saýlaň.
2. Açylýan menýudan **Kagyz ulanmagy** saýlaň.
3. **Sahypa ölçegini sygdyrýan şkala**-ny saýlaň.
4. Printere **Barylmalý kagyz ölçegi** sazlamasy hökmünde goýan kagyz ölçeginizi saýlaň.
5. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
6. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “62” sahypada

Islendik ululykda kiçeldilen ýa-da ulaldylyan resminama çap etmek

Ýörite görterim arkaly, resminamanyň ölçegini kiçeldip ýa-da ulaldyp bilersiňiz.



Bellik:

İşleýişler programmalar göre üýtgäp biler. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.


1. Aşakdakylaryň birini ýerine ýetiriň.
 - ☐ Programmanyň **Faýl** menýusyndan **Çap et** saýlaň. **Sahypa sazlawy** basyp, **Formaty** sazlamasynda printeriňizi saýlaň. Çap edilmeli maglumaty **Kagyz ölçegi** sazlamasyndan saýlap, **Şkala** arkaly görterimi saýlaň we **OK** saýlaň.
 - ☐ Programmanyň **Faýl** menýusyndan **Sahypa sazlawy** saýlaň. **Formaty** sazlamasynda printeriňizi saýlaň. Çap edilmeli maglumaty **Kagyz ölçegi** sazlamasyndan saýlap, **Şkala** arkaly görterimi saýlaň we **OK** saýlaň. **Faýl** menýusyndan **Çap et** saýlaň.
2. **Printer** sazlamasynda printeriňizi saýlaň.
3. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
4. **Çap et** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “62” sahypada

Çap edilýän reňki sazlamak

Çap edilýän işde ulanylyan reňkleri sazlap bilersiňiz. Ol sazlamalar original maglumatda ulanylmaýar.

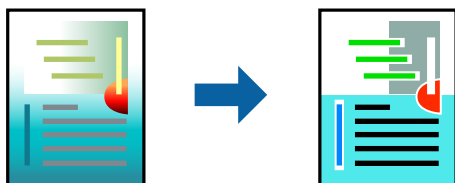

PhotoEnhance original suratyň kontrastyny, doýgunlygyny we ýagtylygyny awtomatik sazlamak arkaly, has ýiti suratlary we has janly reňkleri döredýär.

Bellik:

PhotoEnhance subýektiň ýerini seljermek arkaly, reňki sazlaýar. Şol sebäpli, suraty kiçeldip, ulaldyp, kesip ýa-da aýlap, subýektiň ýerini üýtgeden bolsaňyz, onda reňkiň duýdarsyz üýtgemekligi mümkin. Araçäksiz sazlamany saýlamaklyk hem subýektiň ýerini üýtgetmek arkaly, reňki üýtgedip bilýär. Eger surat fokusyň daşynda bolsa, öwürşeginiň tebigy bolmazlygy mümkin. Eger reňk üýtgeşe ýa-da tebigy bolmasa, **PhotoEnhance**-den başga tertipde çap ediň.

1. Açylýan menýudan **Reňk deň getiriş** saýlap, **EPSON Color Controls** saýlaň.
2. Açylýan menýudan **Color Options** saýlap, elýeterli opsiýalaryň birini saýlaň.
3. **Giňişleýin Sazlamalaryň** ýanyndaky oka basyp, degişli sazlamalary belläň.
4. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
5. **Çap et** basyň.


Degişli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

➔ “Ýeňil sazlamalar arkaly çap etmek” “62” sahypada

Akylyly enjamlardan resminama çap etmek (iOS)

Smartfon ýa-da planşet ýaly akylyly enjamlardan resminama çap edip bilersiňiz.

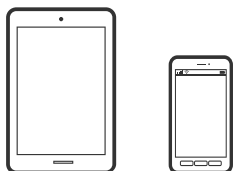

Epson Smart Panel bilen resminama çap etmek

Bellik:

Işleýişler enjama baglylykda dürlüçe bolup biler.

1. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň.
2. Epson Smart Panel gurnalmadyk bolsa, ony gurnaň.
“Akylyly enjamda printeri ýeňil işletmek üçin programma (Epson Smart Panel)” “266” sahypada
3. Akylyly enjamyňyzy simsiz rutere birikdiriň.
4. Epson Smart Panel başladyň.
5. Öý ekranda resminama çap ediş menýusyny saýlaň.
6. Çap etmek isleýän resminamaňyzy saýlaň.

7. Çap edip başlaň.

AirPrint bilen resminama çap etmek

AirPrint programmasy draýwerleri gurnamaly ýa-da programma üpjünçiligini göçürüp almaly bolmazdan, iPhone, iPad, iPod touch we Mac arkaly derrew çap etmäge mümkinçilik berýär.



Bellik:

Printer dolandyryş paneliňizde kagyz düzüliş hatlaryny ýapan bolsaňyz, AirPrint ulanyp bilersiňiz. Gerek bolsa, hatlary işletmek üçin, aşakdaky bagy görüň.

1. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň. Aşakdaky baga serediň.
<http://epson.sn>
2. Apple enjamyňyzy printer bilen şol bir simsiz tora birikdiriň.
3. Enjamyňyzdan printere çap ediň.

Bellik:


Goşmaça maglumat üçin, Apple websaýtyndaky AirPrint sahypasyna serediň.

Değişli maglumatlar

➔ “Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar (iOS)” “166” sahypada

Akylyly enjamlardan resminama çap etmek (Android)

Smartfon ýa-da planşet ýaly akylyly enjamlardan resminama çap edip bilersiňiz.

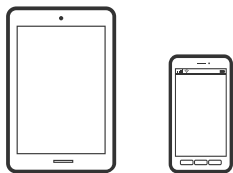

Epson Smart Panel bilen resminama çap etmek

Bellik:

İşleýişler enjama baglylykda dürliçe bolup biler.

1. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň.
2. Epson Smart Panel gurnalmadyk bolsa, ony gurnaň.
“Akylyly enjamda printeri ýeňil işletmek üçin programma (Epson Smart Panel)” “266” sahypada
3. Akylyly enjamyňyzy simsiz rutere birikdiriň.

4. Epson Smart Panel başladyň.
5. Öý ekranda resminama çap ediş menýusyny saýlaň.
6. Çap etmek işleýän resminamaňyzy saýlaň.
7. Çap edip başlaň.

Epson Print Enabler bilen resminama çap etmek

Resminamalary, e-poçtalary, fotosuratlary we web-sahypalary göni Android telefonda ýa-da planşetden (Android v4.4 ýa-da täzesi) simsiz çap edip bilersiňiz. Sanlyja basyşda, Android enjamyňyz şol bir simsiz tora birigen Epson printerini tapar.

Bellik:

Işleýişler enjama baglylykda dürlüçe bolup biler.

1. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň.
2. Android enjamyňyzda Google Play-den Epson Print Enabler pluginini gurnaň.
3. Android enjamyňyzy printer bilen şol bir simsiz toruna birikdiriň.
4. **Sazlamalara** baryp (Android enjamda), **Çap ediş** saýlaň we Epson Print Enabler-i işlediň.
5. Android programmasyndan (mes. Chrome), menýu şekiljigini basyp, ekranda näme bar bolsa çap ediň.

Bellik:

*Printeriňizi görmeseňiz, **Ähli printerler-i** basyp, printeriňizi saýlaň.*

Mopria Print Service ulanyp çap etmek

Mopria Print Service Android akyly telefonlaryndan ýa-da planşetlerinden dessine simsiz çap etmäge mümkinçilik berýär.



1. Mopria Print Service-i Google Play-den gurnaň.
2. Printere kagyz goýuň.
3. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň. Aşakdaky baga serediň.
<http://epson.sn>
4. Android enjamyňyzy printer bilen şol bir simsiz tora birikdiriň.
5. Enjamyňyzdan printere çap ediň.

Bellik:

Goşmaça jikme-jiklik üçin, <https://mopria.org> salgysyndaky Mopria websaýtyna giriň.

Değişli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

Konwertlere çap etmek

Kompýuterden konwertlere çap etmek (Windows)

1. Printere konwertleri goýuň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
2. Çap etmek isleýän faýlyňyzy açyň.
3. Printer dráýweri penjiresine giriň.
4. Konwert ölçegini **Dokument Ölçeği** arkaly (**Baş Sahypa** tabynda) saýlap, **Bukja** saýlaň (**Kagyz Görnüşi** sazlamasynda).
5. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
6. **Çap et** basyň.

Kompýuterden konwertlere çap etmek (Mac OS)

1. Printere konwertleri goýuň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
2. Çap etmek isleýän faýlyňyzy açyň.
3. **Faýl** menýusyndan **Çap et** ýa-da çap ediş dialogyna girmek üçin başga bir buýruk saýlaň.
4. Ölçeği **Kagyz Ölçeği** sazlamasy edip saýlaň.
5. Açylýan menýudan **Çap Sazlamalary** saýlaň.
6. **Konwert** saýlaň (**Media Type** sazlamasyny).
7. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
8. **Çap et** basyň.

Web-sahypalary çap etmek

Kompýuterden web-sahypa çap etmek

Epson Photo+ web-sahypalary görkezmäge, görkezilen ýeri kesmäge we olary düzedip çap etmäge mümkinçilik berýär. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

Akyllý enjamlardan web-sahypa çap etmek


Bellik:

Isleýişler enjama baglylykda dürlüçe bolup biler.

1. Printeriňizi simsiz çap edişe sazlaň.
2. Epson iPrint gurnalmadyk bolsa, ony gurnaň.
“Epson iPrint-i gurnamak” “266” sahypada
3. Akyllý enjamyňyzy simsiz rutere birikdiriň.
4. Çap etmek isleýän web-sahypaňyzy web-brauzer programmaňyzda açyň.
5. Web-brauzer programmasynyň menýusynda **Paýlaş** basyň.
6. **iPrint** saýlaň.
7. **Çap et** basyň.

Bulut hyzmaty arkaly çap etmek

Siz internetde elýeterli Epson Connect hyzmatynyň kömegi bilen, islendik wagtda we ýerde smartfondan, planşetden ýa-da noutbukdan çap edip bilersiňiz. Bu hyzmaty ulanmak üçin, siz Epson Connect-de ulanyjyny we printeri bellige almaly.

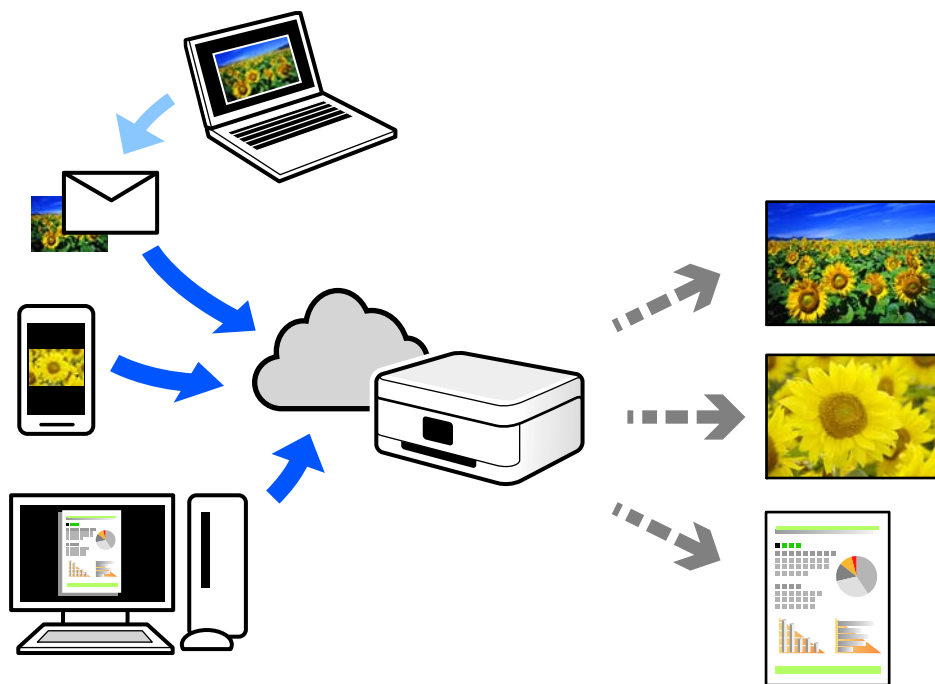

Internetde elýeterli funksiýalar şu aşakdakylardyr.

☐ Email Print

Resminama ýa-da surat ýaly seplemesi bar bolan e-poçtany printere bellenen e-poçta salgysyna iberýän wagtyňyz, ol e-poçtany we seplemeleri öý ýa-da ofis printeriňiz ýaly uzakdaky ýerlerden çap edip bilersiňiz.

☐ Epson iPrint

Bu programma iOS we Android üçin bolup, ol smartfondan ýa-da planşetden çap etmäge ýa-da skanlamaga mümkinçilik berýär. Resminamalary, suratlary we websaýtlary şol bir simsiz LAN-daky printere gönümel ibermek arkaly çap edip bilersiňiz.

☐ Remote Print Driver

Bu draýwer Remote Print Driver tarapyndan goldanylýan paýlaşylýan draýwerdir. Uzakdaky ýerdäki printer arkaly çap edeniňizde, printeri adaty programmalar penjiresinde üýtgedip çap edip bilersiňiz.

Sazlamak ýa-da çap etmek barada jikme-jiklik üçin, Epson Connect web-portalyňa serediň.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (diňe Ýewropa üçin)

Dolandyryş panelinden Epson Connect hyzmatyna bellige alynmak

Printeri bellige almak üçin, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

1. Dolandyryş panelinde **Sazlamalar** saýlaň.

2. Bellige alyş listini çap etmek üçin, **Umumy Sazlamalar > Web Hyzmatlarynyň Sazlamalary > Epson Connect Hyzmatlary > Hasapdan aýyr** saýlaň.
3. Printeri bellige almak üçin, bellige alyş listindäki görkezmeleri berjaý ediň.

Nusgalamak


Elýeterli nusgalama usullary.	78
Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary.	83
Nusgalamak üçin kämil menýu opsiýalary.	83

Elýeterli nusgalama usullary

Originallary skaner aýnasyna ýa-da ADF-e ýerleşdirip, öý ekranda **Göçür** menýusyny saýlaň.

Originallary nusgalamak

Üýtgemeyän ölçegli ýa-da laýyk ölçegli originallary reňkli ýa-da monohrom nusgalap bilersiňiz.

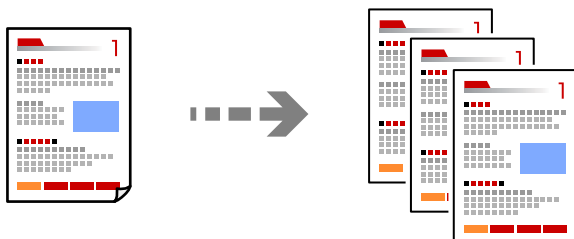

1. Printere kagyz goýuň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
2. Originallary ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
3. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
4. **Göçür** tabyny saýlap, **Ak-Gara** ýa-da **Reňk** saýlaň.



5.  basyň.

2-ýüzli nusgalamak

Birnäçe originaly kagyzyň iki ýüzüne nusgalaň.



1. Originallary ýüzüni ýokaryk edip ADF-e ýerleşdiriň.



Möhüm:

ADF tarapyndan goldanylmayan originallary nusgalamak isleseňiz, skaner aýnasyny ulanyň.

“ADF tarapyndan goldanylmayan originallar” “37” sahypada

Bellik:


Originallary skaner aýnasyna-da ýerleşdirip bilersiňiz.

“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Göçür** tabyny saýlap,  (**2-Taraplaýyn**) saýlaň we ýerine ýetirmek isleýän 2-ýüzli menýu opsiýaňyzy saýlaň.
4. Originalyň duruş ugruny we çatyş ornuny görkezip, **OK** saýlaň.
5.  basyň.

Ulaldyp ýa-da kiçeldip nusgalamak

Originallary görkezilen ululykda nusgalap bilersiňiz.

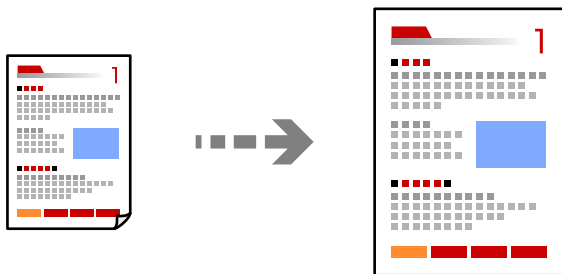


1. Originallary ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **Ýakynlaşdyr** saýlaň.

4. Ulaldyş ýa-da kiçeldiş möçberini görkezip, OK saýlaň.

5.  basyň (Göçür tabynda).

Birnäçe originaly bir liste nusgalamak



Birnäçe originaly ýeke liste nusgalap bilersiňiz.

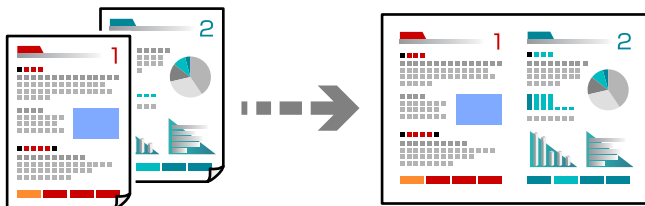



1. Originallary ýüzüni ýokaryk edip ADF-e ýerleşdiriň.

Olary suratda görkezilýän ugra ýerleşdiriň.

☐ Okalyň ugur

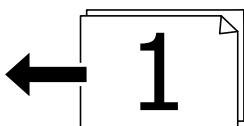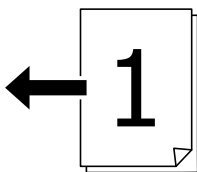

☐ Çep ugur

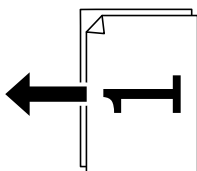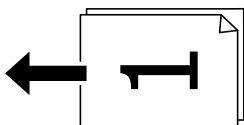

Möhüm:

ADF tarapyndan goldanylmayan originallary nusgalamak isleseňiz, skaner aýnasyny ulanyň.

“ADF tarapyndan goldanylmayan originallar” “37” sahypada

Bellik:


Originallary skaner aýnasyna-da ýerleşdirip bilersiňiz.

“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **Köp sahypaly** saýlaň we **2-up** ýa-da **4-up** saýlaň.
4. Ýerleşim yzygiderligini we originalyň duruş ugruny görkezip, **OK** saýlaň.
5.  basyň (**Göçür** tabynda).

Sahypa yzygiderliginde nusgalamak


Köp sahypaly resminamanyň köp nusgasy çykarylanda, sahypa yzygiderliginde bir gezekde bir sahypa çykaryp bilersiňiz.

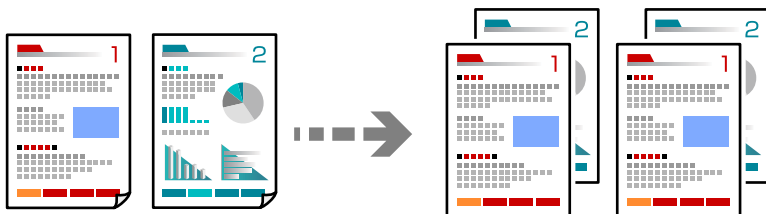

1. Originallary ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **Tamamlanýan > Deňeşdirmek (Sahypa tertibi)** saýlaň.
4.  basyň (**Göçür** tabynda).

Originallary gowy hilde nusgalamak

Kölegesiz we deşilmedik originallary nusgalap bilersiňiz.

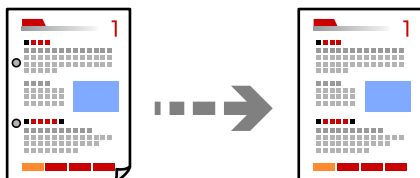


1. Originallary ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.

3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **Kölegäni Aýyrmak** ýa-da **Basylan Deşikleri Aýyr** işlediň ýa-da **Surat Hili** arkaly surat hilini sazlaň.
4. Sazlamalaryny geregiçe görkezip, **OK** saýlaň.
5.  basyň (**Göçür** tabynda).

ID karty nusgalamak


ID kartyň iki ýüzünem skanlaýar we kagyzyň bir ýüzüne nusgalaýar.

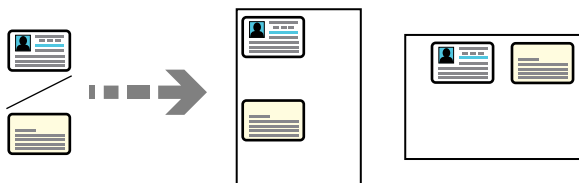

1. Originaly skaner aýnasyna ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **ID Karta Göçürme** işlediň.
4. Duruş ugruny (Original) görkezip, **OK** saýlaň.
5.  basyň (**Göçür** tabynda).

Kitaplary nusgalamak

Kitabyň iki ýüzbe-ýüz sahypasyny we beýlekileri aýratyn kagyz listlere nusgalaýar.

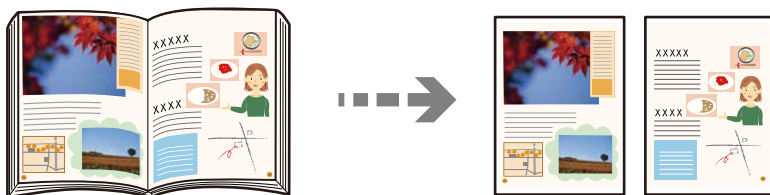

1. Originaly skaner aýnasyna ýerleşdiriň.
“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada
2. Öý ekranda **Göçür** saýlaň.
3. **Giňişleýin sazlamalar** tabyny saýlap, **Kitap** → **2Sahypa** saýlaň we sazlamany işlediň.
4. **Skanirleme Tertibi** görkeziň.
5.  basyň (**Göçür** tabynda).

Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

Reňk usuly:

Reňkli ýa-da ak-gara nusgalamalymy saýlaň.

☐ Ak-Gara

Originaly ak-gara (monohrom) nusgalaýar.

☐ Reňk

Originaly reňkli nusgalaýar.

2-Taraplaýyn:

2-ýüzli ýerleşim saýlaň.

☐ 1→1-Taraply

Originalyň bir ýüzüni kagyzyň ýeke ýüzüne nusgalaýar.

☐ 2>2-Taraplaýyn

Iki ýüzli originalyň iki ýüzüni hem bir kagyzyň iki ýüzüne nusgalaýar. Originalyň duruş ugruny, originalyň çatyş ornuny we kagyzy saýlaň.

☐ 1>2-Taraplaýyn

Iki sany ýeke ýüzli originaly bir listiň iki ýüzüne-de nusgalaýar. Originalyň duruş ugruny, kagyzyň çatyş ornuny saýlaň.

☐ 2>1-Taraplaýyn

Iki ýüzli originalyň iki ýüzüni hem kagyzyň bir ýüzüne nusgalaýar. Originalyň duruş ugruny, originalyň çatyş ornuny saýlaň.

Dykyzlyk:

Nusgalama netijeleri solgun çyksa, dykyzlyk derejesini köpeldiň. Syýa çyrşalsa, dykyzlyk derejesini azaldyň.

Nusgalamak üçin kämil menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

Kagyz Sazlamasy:

Goýan kagyz ölçegiňizi we kagyz görnüşini saýlaň.


Ýakynlaşdyr:

Ulaldyş ýa-da kiçeldiş ölçeg gatnaşygyny düzýär. Bahany basyň we originaly 25 – 400 % aralygynda ulaltmak ýa-da kiçeltmek üçin ulanar ýaly, ulaldyşy görkeziň.

☐ Awto

Asyl ölçegi kagyz ölçeginiň ulaldyşyna awtomatik ulaldyň ýa-da kiçeldiň. Mysal üçin, eger asyl ölçegi A6 edip belleseniňiz we kagyz ölçegini A4 edip belleseniňiz, ulaldyş awtomatik 200% möçbere sazlanýlýar.

Originalda ak gyralar bar bolsa, skaner aýnasynyň burç belgisi (↘) tarapdaky ak gyralar skan zolagy diýlip tapylýar, ýöne garşy tarapdaky gyralaryň kesilmegi mümkin.

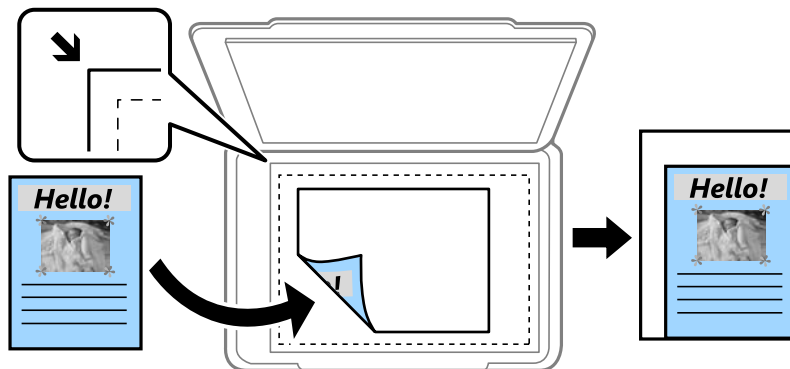☐ Kagyza laýyk kiçelt

Kagyz ölçegine sygar ýaly, skanlanan suraty Ýakynlaşdyr bahasyndan kiçi ölçegde nusgalaýar. Eger Ýakynlaşdyr bahasy kagyz ölçeginden uly bolsa, maglumat kagyzyň gyralaryndan daşyna çap edilip biler.

☐ Hakyky Ölçeg

100% ulaldyş bilen nusgalaýar.

☐ A3→A4 we beýlekiler

Belli bir kagyz ölçegine sygdyrmak üçin, originaly awtomatik ulaldýar ýa-da kiçeldýär.

Resminama Ölçegi:

Originalyň ölçegini saýlaň. Standart däl ölçegli originallar nusgalananda, originalyňyza iň ýakyn ölçegi saýlaň.

Köp sahypaly:

Nusga ýerleşimini saýlaň.

☐ Ýeke sahypaly

Ýeke ýüzli originaly ýeke liste nusgalaýar.

☐ 2-up

Iki sany ýeke ýüzli originaly 2-birlikde ýerleşimli ýeke liste nusgalaýar. Ýerleşim tertibini we originalyň duruş ugruny saýlaň.

☐ 4-up

Dört sany bir-ýüzli originaly 4-birlikde ýerleşimli ýeke liste nusgalaýar. Ýerleşim tertibini we originalyň duruş ugruny saýlaň.

Resminamanyň görnüşi:


Originalyň görnüşini saýlaň. Originalyň görnüşine deň geler ýaly optimal hilde nusgalaýar.

Tamamlanýan:


Köp originalyň köp nusgasy üçin kagyzy çykarmagyň usulyňy saýlaň.

☐ **Topar (birmeňzeş sahypalar)**

Originallary sahypa görä toparlap nusgalaýar.

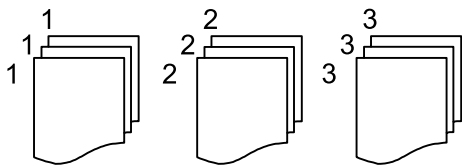☐ **Deňşdirmek (Sahypa tertibi)**

Originallary komplektläp we toplumlara sortlap nusgalaýar.

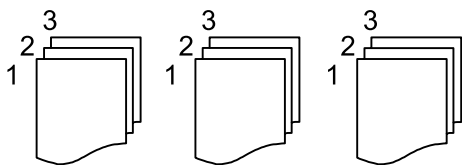**Ugrukdyryş (Original):**

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Kitap → 2Sahypa:

Aýratyn kagyz listlere kitapçanyň ýüz-ýüze iki sahypasyny nusgalaýar.

Kitapçanyň skanlanmaly sahypasyny saýlaň.

Surat Hili:

Surat sazlamalaryny sazlaň.

☐ **Kontrast**

Ýagty we goýy bölekleriň aratapawudyny sazlaň.

☐ **Doýgunlyk**

Reňkleriň janlylygyny sazlaň.

☐ **Gyzyl deňagramlylyk, Ýaşyl deňagramlylyk, Gök deňagramlylyk**

Her reňkiň dykzlygyny sazlaň.

☐ **Ýitilik**

Suratyň ülnüsini sazlaň.

☐ **Öwüşgini düzgünlemesi**

Teniň reňk tonuny sazlaň. Sowatmak (ýaşıly köpeltmek) üçin + basyň, ýylatmak (gyzyly köpeltmek) üçin - basyň.

☐ **Fony aýyr**

Fon reňkiň dykzlygyny sazlaň. Ýagtyltmak (ak) üçin + basyň, goýaltmak (gara) üçin - basyň.

Jiltleme çägi:

Originalyň çatyş orny, çeti we duruş ugry ýaly zatlary saýlaň.

Kagyza laýyk kiçelt:

Kagyz ölçegine sygar ýaly, skanlanan suraty Ýakynlaşdyr bahasyndan kiçi ölçegde nusgalaýar. Eger Ýakynlaşdyr bahasy kagyz ölçeginden uly bolsa, maglumat kagyzyň gyalaryndan daşyna çap edilip biler.

Kölegäni Aýyrmak:

Galyň kagyz nusgalanan wagty, nusgalaryň töwereginde görünýän ýa-da kitapça nusgalanan wagty, nusgalaryň ortasynda görünýän kölegeleri aýyrýar.

Basylan Deşikleri Aýyr:

Nusgalanýarka çatyş deşiklerini aýyrýar.

ID Karta Göçürme:

ID kartyň iki ýüzünem skanlaýar we kagyzyň bir ýüzüne nusgalaýar.

Ähli sazlamalary arassalaň:

Nusgalama sazlamalaryny aslyna nol edýär.

Skanirlemek

Elýeterli skanlama usullary.	88
Originallary tor bukjasyna skanlamak.	88
Originallary e-poçta skanlamak.	91
Originallary kompýutere skanlamak.	94
Originallary buluda skanlamak.	95
WSD arkaly skanlamak.	97
Originallary akylyly enjama skanlamak.	99

Elýeterli skanlama usullary

Şu printer arkaly skanlamak üçin, aşakdaky usullaryň islendigini ulanyp bilersiňiz.

Tor bukjasyňa skanlamak

Skanlanan suraty tordaky düzülgi bukjä ýazdyryp bilersiňiz.

[“Originallary tor bukjasyňa skanlamak” “88” sahypada](#)

E-poçtanyň içine skanlamak

Düzülgi e-poçta serweri arkaly, skanlanan surat faýllaryny göni printerden e-poçta bilen iberip bilersiňiz.

[“Originallary e-poçta skanlamak” “91” sahypada](#)

Kompýutere skanlamak

Skanlanan suraty printere birigen kompýutere ýazdyryp bilersiňiz.

[“Originallary kompýutere skanlamak” “94” sahypada](#)

Bulut hyzmatyna ibermek

Skanlanan suratlary printeriň dolandyryş panelinden önünden bellige alnan bulut hyzmatlaryna iberip bilersiňiz.

[“Originallary buluda skanlamak” “95” sahypada](#)

WSD arkaly skanlamak

Skanlanan suraty printere birigen kompýutere WSD aýratynlygy arkaly ýazdyryp bilersiňiz.

[“WSD arkaly skanlamak” “97” sahypada](#)

Akyllý enjamlardan gönümel skanlamak

Akyllý enjamda Epson Smart Panel programmasyny ulanyp, skanlanan suratlary smartfon ýa-da planşet ýaly akyllý enjama gönümel ýazdyryp bilersiňiz.

[“Originallary akyllý enjama skanlamak” “99” sahypada](#)

Originallary tor bukjasyňa skanlamak

Skanlamazdan öň, şu aşakdakylary barlaň.

- ☐ Tor bukjasyňy taýýarlaň. Torda paýlaşylýan bukjä döredilende, şulara serediň.

[“Paýlaşylýan bukjany döretmek” “315” sahypada](#)

- ☐ Bukjany ýeňil görkezere ýaly, kontaktlaryňyzda önünden bir tor bukjasy ýoluny bellige alyň.

[“Kontaktlary elýeterli etmek” “331” sahypada](#)

Bellik:

Printeriň *Sene/Wagt we Wagt Tapawudy* sazlamalary dogrumy-dälmi barlaň. Menýulara *Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Sene/Wagt Sazlamalary* arkaly giriň.

1. Originallary ýerleşdiriň.

[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

2. Dolandyryş panelinde **Skanirlemek** > **Tor Bukjasy/FTP** saýlaň.

3. Barylmalý ýeri görkeziň.

[“Bukja skanlamak üçin barylmalý ýeriň menýu opsiýalary” “89” sahypada](#)

Bellik:



saýlap, resminamalaryň ýazdyrylýan bukjasyň taryhyny çap edip bilersiňiz.

4. **Skanirlemegiň Sazlamalary** tabyny saýlap, ýazdyryş formaty ýaly sazlamalary barlaň we gerek bolsa, olary üýtgediň.

[“Bukja skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary” “89” sahypada](#)

5. **Ahyrky ýeri** tabyny täzedan saýlap,  basyň.

Bukja skanlamak üçin barylmalý ýeriň menýu opsiýalary

Klawiatura:

Ýeri Redaktirlemek ekranyny açýar. Bukja ýoluny girizip, ekranda her elementi belläň.

Ýeri Redaktirlemek:

Bukja ýoluny girizip, ekranda her elementi belläň.

☐ Çatylyş Rejesi:

Bukja üçin aragatnaşyk tertibini saýlaň.

☐ Ýeri(Hökmany):

Skanlanan suraty ýazdyrmaly bukja ýoluny saýlaň.

☐ Ulanyjynyň Ady:

Görkezilen bukja ulgama girmek üçin, ulanyjy adyny giriziň.

☐ Açarsözi:

Ulanjy adyna degişli paroly giriziň.

☐ Baglanyşyk Reje:

Bukja üçin birikme tertibini saýlaň.

☐ Port Belgisi:

Bukjanyň port belgisini giriziň.

Kontaktlar:

Kontaktlar sanawyndan barylmalý ýer saýlaň.

Kontaktlar sanawyndan kontakt gözläp bilersiňiz. Ekranyň ýokarsyndaky guta gözleg açarsözünü giriziň.

Bukja skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

Skan meýdany:

Skan zolagyny saýlaň. Skanlamada tekstiň ýa-da suratyň töweregindäki ak ýeri kesmek üçin, **Awtomatiki Kesme** saýlaň. Skaner aýnasynyň maksimum zolagynda skanlamak üçin, **Iň Uly Meýdan** saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Reňk usuly:

Reňkli ýa-da monohrom skanlamalymy saýlaň.

Faýl Formaty:

Skanlanan suraty ýazdyrmaly formaty saýlaň.

PDF, PDF/A ýa-da TIFF formatda ýazdyrmak isleseňiz, ähli originalary ýeke faýl (köp-sahypaly) edip ýazdyrmalymy ýa-da her originaly aýratyn (ýeke sahypa) ýazdyrmalymy saýlaň.

☐ Gysyş Derejesi:

Skanlanan suraty näçe gysmalydygyny saýlaň.

☐ PDF Sazlamalary:

Ýazdyryş format sazlamaýyş hökmünde PDF saýlan bolsaňyz, bu sazlamalary PDF faýllaryny goramak üçin ulanyň.

Açylanda parol soraýan PDF faýlyny döretmek üçin, Resminama açýan parol belläň. Çap edilende ýa-da redaktirlenende parol soraýan PDF faýlyny döretmek üçin, Ygtyýarlyklar Açarsözi belläň.

Hil

☐ Çözügi:

Skanlama çözügini saýlaň.

☐ Resminamanyň görnüşi:

Originalyň görnüşini saýlaň.

2-Taraplaýyn:

Originalyň iki ýüzünem skanlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

☐ Çatyş gyrasy(Original kagyz):

Originalyň çatyş ugruny saýlaň.

Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Dykzlyk:

Skanlanan suratyň kontrastyny saýlaň.

Kölegäni Aýyrmak:

Skanlanan suratda originalyň görünýän kölegelerini aýryň.

☐ Daş-Töwerek:

Originalyň gyrasyndaky kölegeleri aýryň.

☐ Merkez:

Kitapçanyň çatys çetiniň kölegelerini aýryň.

Basylan Deşikleri Aýyr:

Skanlanan suratda görüňýän deşik ýerleri aýryň. Sagdaky guta baha girizip, deşikleri pozar ýaly zolak saýlaň.

☐ Ýerleşigi Bozýar:

Deşilgi ýerleri aýrar ýaly, orun saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Faýl ady:

☐ Faýl ady üçin öň goşulma:

Harp-sifr nyşanlar we simwollarda suratlaryň ady üçin prefiks giriziň.

☐ Sene goşmak:

Faýl adyna senäni goşuň.

☐ Wagt Goşmak:

Faýl adyna wagty goşuň.

Ähli sazlamlary arassalaň

Skan sazlamlaryny aslyna nol edýär.

Originallary e-poçta skanlamak

Siz skanlamazdan öň şulary sazlamaly.

☐ E-poçta serwerini düzüň.

[“Poçta serweri düzmek” “311” sahypada](#)

☐ Kontaktlaryňyzdan saýlap, salgyny ýeňil görkezip bilmegiňiz üçin, kontaktlaryňyzda öňünden bir e-poçta salgysyny bellige alyň.

☐ Printeriň **Sene/Wagt** we **Wagt Tapawudy** sazlamlary dogrumy-dälmi barlaň. Menýulara **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Sene/Wagt Sazlamalary** arkaly giriň.

1. Originallary ýerleşdiriň.

[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

2. Dolandyryş panelinde **Skanirovat > Elektron poçtasy** saýlaň.

3. Alyjyny görkeziň.

[“E-poçtanyň içine skanlamak üçin alyjynyň menýu opsiýalary” “92” sahypada](#)

Bellik:

- ❑ Saýlan alyjy sanyňyz ekranyň sagynda görkezilýär. 10 salga we topara çenli e-poçtalary iberip bilersiňiz.

Eger toparlar alyjylara goşulsa, toparlardaky salgylary göz önünde tutup, jemi 108 ýekebara salga çenli saýlap bilersiňiz.

- ❑ Saýlanan salgylaryň sanawyny görkezmek üçin, ekranyň ýokarsyndaky salgý gutusyna saýlaň.

- ❑ Iberiji taryhyny görkezmek ýa-da çap etmek, ýa-da e-poçta serweri sazlamalaryny üýtgetmek üçin,  basyň.

4. **Skanirlemegiň Sazlamalary** tabyny saýlap, ýazdyryş formaty ýaly sazlamalary barlaň we gerek bolsa, olary üýtgediň.

[“E-poçtanyň içine skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary” “92” sahypada](#)

5. Alyjy tabyny täzedan saýlap,  basyň.

E-poçtanyň içine skanlamak üçin alyjynyň menýu opsiýalary

Klawiatura:

E-poçta salgysyny el bilen giriziň.

Kontaktlar:

Kontaktlar sanawyndan barylmalý ýer saýlaň.

Kontaktlar sanawyndan kontakt gözläp bilersiňiz. Ekranyň ýokarsyndaky guta gözleg açarsözünü giriziň.

Taryh:

Taryh sanawyndan salgyny saýlaň.

E-poçtanyň içine skanlamak üçin skanlama menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

Reňk usuly:

Reňkli ýa-da monohrom skanlamalymy saýlaň.

Faýl Formaty:

Skanlanan suraty ýazdyrmaly formaty saýlaň.

PDF, PDF/A ýa-da TIFF formatda ýazdyrmak isleseňiz, ähli originallary ýeke faýl (köp-sahypaly) edip ýazdyrmalymy ýa-da her originaly aýratyn (ýeke sahypa) ýazdyrmalymy saýlaň.

- ❑ Gysyş Derejesi:

Skanlanan suraty näçe gysmalydygyny saýlaň.

- ❑ PDF Sazlamalary:

Ýazdyryş format sazlamasy hökmünde PDF saýlan bolsaňyz, bu sazlamalary PDF faýllaryny goramak üçin ulanyň.

Açylanda parol soraýan PDF faýlyny döretmek üçin, Resminama açýan parol belläň. Çap edilende ýa-da redaktirlenende parol soraýan PDF faýlyny döretmek üçin, Ygtyýarlyklar Açarsözi belläň.

Hil

☐ Çözügüt:

Skanlama çözgüdini saýlaň.

☐ Resminamanyň görnüşi:

Originalyň görnüşini saýlaň.

2-Taraplaýyn:

Originalyň iki ýüzünem skanlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

☐ Çatyş gyrasy(Original kagyz):

Originalyň çatyş ugruny saýlaň.

Skan meýdany:

Skan zolagyny saýlaň. Skanlamada tekstiň ýa-da suratyň töweregindäki ak ýeri kesmek üçin, **Awtomatiki Kesme** saýlaň. Skaner aýnasynyň maksimum zolagynda skanlamak üçin, **Iň Uly Meýdan** saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Dykyzlyk:

Skanlanan suratyň kontrastyny saýlaň.

Kölegäni Aýyrmak:

Skanlanan suratda originalyň görüňän kölegelerini aýryň.

☐ Daş-Töwerek:

Originalyň gyrasyndaky kölegeleri aýryň.

☐ Merkez:

Kitapçanyň çatyş çetiniň kölegelerini aýryň.

Basylan Deşikleri Aýyr:

Skanlanan suratda görüňän deşik ýerleri aýryň. Sagdaky guta baha girizip, deşikleri pozar ýaly zolak saýlaň.

☐ Ýerleşigi Bozýar:

Deşilgi ýerleri aýrar ýaly, orun saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Mesele:

E-poçta üçin harp-sifr nyşan we simwol bilen tema giriziň.

Goşulan Faýlyň maks. ölçegi:

E-poçta goşup boljak maksimum faýl ölçegini saýlaň.

Faýl ady:

☐ Faýl ady üçin ön goşulma:

Harp-sifr nyşanlar we simwollarda suratlaryň ady üçin prefiks giriziň.

☐ Sene goşmak:

Faýl adyna senäni goşuň.

☐ Wagt Goşmak:

Faýl adyna wagty goşuň.

Ähli sazlamalary arassalaň

Skan sazlamalaryny aslyna nol edýär.

Originallary kompýutere skanlamak

Bellik:

Bu aýratynlygy ulanmak üçin, kompýuteriňizde aşakdaky programmalaryň gurnalgydygyny anyklaň.

☐ *Epson ScanSmart (Windows 7 ýa-da täzesi, ýa-da OS X El Capitan ýa-da täzesi)*

☐ *Epson Event Manager (Windows Vista/Windows XP, ýa-da OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8)*

☐ *Epson Scan 2 (skaner aýratynlygyny ulanmak üçin gerekli programma)*

Gurnalgy programmalary barlamak üçin, aşakdakylara serediň.

*Windows 10: Başlangyç düwmesini basyp, **Epson Software** bukjasy > **Epson ScanSmart**, we **EPSON** bukjasy > **Epson Scan 2** saýlaň.*

Windows 8.1/Windows 8: Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi barlaň.

*Windows 7: Başlangyç düwmesini basyp, **Ähli programmalar** saýlaň. Soňra, **Epson Software** bukjasy > **Epson ScanSmart** we **EPSON** bukjasy > **Epson Scan 2** saýlaň.*

*Windows Vista/Windows XP: Başlangyç düwmesini basyp, **Ähli programmalar** ýa-da **Programmalar** saýlaň. Soňra, **Epson Software** bukjasy > **Epson Event Manager** we **EPSON** bukjasy > **Epson Scan 2** saýlaň.*

*Mac OS: **Git** > **Programmalar** > **Epson Software** saýlaň.*

1. Originallary ýerleşdiriň.

“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

2. Dolandyryş panelinde **Skanirlemek** > **Kompýuter** saýlaň.

3. Ekranyň ýokarsynda saýlap, skanlanan suratlary ýazdyrmaga kompýuter saýlaň.

4. Skan sazlamalaryny belläň.

☐ Hereketi saýlaň: Ýazdyryş usulyňy saýlaň.

Windows 7 ýa-da täzesi, ýa-da OS X El Capitan ýa-da täzesi ulanylanda: Suratlary ýazdyrmazdan ön, skanlanan suraty kompýuteriňizde synlamak üçin, **Kompýuterde synlaw** saýlaň.

☐ 2-Taraplaýyn: Originalyň iki ýüzünem skanlaň.

☐ Skan Ölçeği: Skan ölçegini saýlaň.

☐ Ähli sazlamalary arassalaň: Skan sazlamalaryny aslyna nol edýär.

5.  basyň.

Windows 7 ýa-da täzesi, ýa-da OS X El Capitan ýa-da täzesi ulanylanda: Epson ScanSmart kompýuteriňizde awtomatik başlaýar we skanlap ugraýar.

Bellik:

☐ *Programma üpjünçiligi barada jikme-jiklik işlediş maglumaty üçin, Epson ScanSmart kömegine serediň. Kömegi açmak üçin, **Help** basyň (Epson ScanSmart ekranynda).*

☐ *Siz diňe bir printerden däl-de, eýsem Epson ScanSmart arkaly kompýuterden hem skanlap başlap bilersiňiz.*

Originallary buluda skanlamak

Bu aýratynlygy ulanmazdan öň, Epson Connect arkaly sazlamalary belläň. Goşmaça maglumat üçin, şu aşakdaky Epson Connect portal websaýtyna serediň.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (diňe Ýewropa üçin)

1. Originallary ýerleşdiriň.

“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

2. Dolandyryş panelinde **Skanirlemek** > **Bulut** saýlaň.

3. Ekranyň ýokarsynda  saýlap, barylmalý ýer saýlaň.

4. Skan sazlamalaryny belläň.

“Buluda skanlamak üçin esasy menýu opsiýalary” “95” sahypada

“Buluda skanlamak üçin kämil menýu opsiýalary” “96” sahypada

5.  basyň.

Buluda skanlamak üçin esasy menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

Skan meýdany:

Skan zolagyny saýlaň. Skanlamada tekstiň ýa-da suratyň töweregindäki ak ýeri kesmek üçin, **Awtomatiki Kesme** saýlaň. Skaner aýnasynyň maksimum zolagynda skanlamak üçin, **Iň Uly Meýdan** saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Ak-Gara/Reňk

Monohrom ýa-da reňkli skanlamalymy saýlaň.

Faýl Formaty:

Skanlanan suraty ýazdyrmaly formaty saýlaň.

Faýl formaty edip PDF saýlasaňyz, ähli originallary ýeke faýl (köp-sahypaly) edip ýazdyrmalymy ýa-da her originaly aýratyn (ýeke sahypa) ýazdyrmalymy saýlaň.

Buluda skanlamak üçin kämil menýu opsiýalary

Bellik:

Bellän başga sazlamalaryňyza baglylykda, käbir zatlar elýeterli bolman biler.

2-Taraplaýyn:

Originalyň iki ýüzünem skanlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

☐ Çatyş gyrasy(Original kagyz):

Originalyň çatyş ugruny saýlaň.

Resminamanyň görnüşi:

Originalyň görnüşini saýlaň.

Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Dykyzlyk:

Skanlanan suratyň kontrastyny saýlaň.

Kölegäni Aýyrmak:

Skanlanan suratda originalyň görüňän kölegelerini aýryň.

☐ Daş-Töwerek:

Originalyň gyrasyndaky kölegeleri aýryň.

☐ Merkez:

Kitapçanyň çatyş çetiniň kölegelerini aýryň.

Basylan Deşikleri Aýyr:

Skanlanan suratda görüňän deşik ýerleri aýryň. Sagdaky guta baha girizip, deşikleri pozar ýaly zolak saýlaň.

☐ Ýerleşigi Bozýar:

Deşilgi ýerleri aýrar ýaly, orun saýlaň.

☐ Ugrukdyryş (Original):

Originalyň duruş ugruny saýlaň.

Ähli sazlamalary arassalaň

Skan sazlamalaryny aslyna nol edýär.

WSD arkaly skanlamak

Bellik:

❑ Bu aýratynlyk diňe Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista işleýän kompýuterlerde elýeterlidir.

❑ Windows 7/Windows Vista ulanyan bolsaňyz, şu aýratynlygy ulanmazdan öň kompýuteriňizi sazlamaly.

[“WSD portuny sazlamak” “97” sahypada](#)

1. Originallary ýerleşdiriň.
[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)
2. Dolandyryş panelinde **Skanirovat** > **WSD** saýlaň.
3. Kompýuter saýlaň.
4.  basyň.

WSD portuny sazlamak

Bu bölümde Windows 7/Windows Vista üçin WSD port sazlamagyň usuly düşündirilýär.

Bellik:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 üçin WSD porty awtomatik sazlanýlýar.

WSD portuny sazlamak üçin aşakdakylar gerek.


❑ Printer bilen kompýuter tora birikdirilýär.

❑ Kompýutere printer draýweri gurnalýar.

1. Printeri açyň.
2. Başla basyň we kompýuterde **Tor**-a basyň.
3. Printere sag basyp, **Gurna** basyň.

Ulanyjy hasabyny dolandyryş ekrany görkezilende, **Dowam et**-e basyň.


Eger **Gurnawdan aýyr** ekrany görkezilse, **Gurnawdan aýyr**-a basyp, täzeden başladyň.

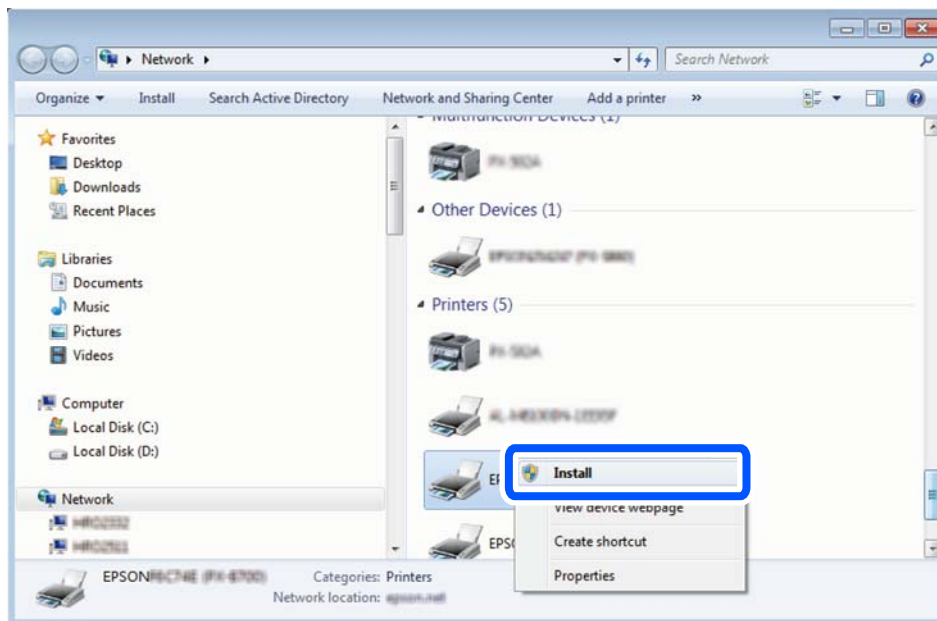


Bellik:

Torda bellän printer adyňyz we model ady (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) tor ekranynda görkezilýär. Printeriň dolandyryş panelinden ýa-da tor ýagdaýy listini çap etmek arkaly, printeriň torda bellenen adyny barlap bilersiňiz.

4. Enjamyňyz ulanylmaga taýýar-a basyň.

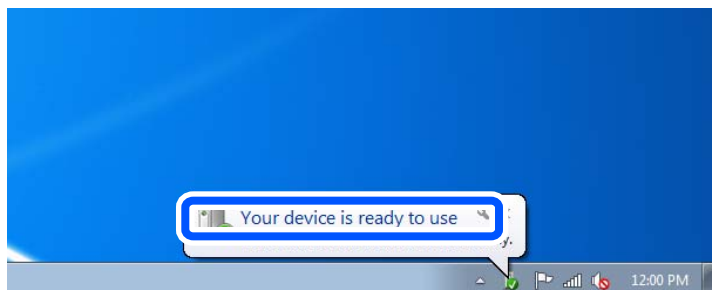

5. Habary barlap, **Ýap**-a basyň.

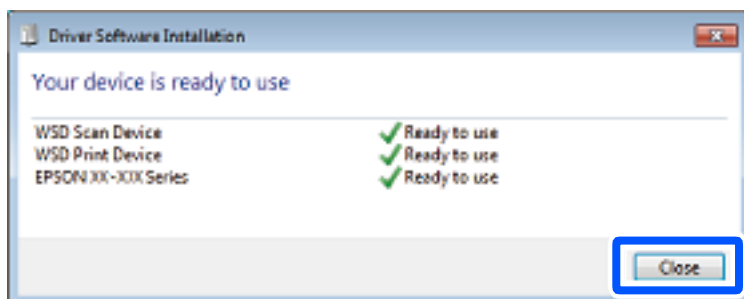

6. Enjamlar we printerler ekranyny açyň.

❑ Windows 7

Başlat > Dolandyryş paneli > Apparatura we ses (ýa-da Apparatura) > Enjamlar we printerler-e basyň.

☐ Windows Vista

Başlat > **Dolandyryş paneli** > **Apparatura we ses** > **Printerler**-e basyň.

7. Torda printeriň adynyň ýanynda şekiljik görkezilýändigini barlaň.

WSD bilen ulanýarkaňyz, printeriň adyny saýlaň.

Originallary akylyly enjama skanlamak

Bellik:

☐ Skanlamazdan öň, akylyly enjamyňyza Epson Smart Panel gurnaň.

☐ Epson Smart Panel ekranlary öňünden habar berilmezden üýtgedilmäge degişlidir.

☐ Epson Smart Panel içindäkiler önüme baglylykda dürlüçe bolýar.

1. Originallary ýerleşdiriň.

[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

2. Akylyly enjamyňyzda Epson Smart Panel başladyň.

3. Öý ekrandan skanlama menýusyny saýlaň.

4. Suratlary skanlamak we ýazdyrmak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Faks

Faks funksiýalaryny ulanmazdan öň.	101
Şu printeriň faks aýratynlyklaryna umumy syn.	101
Printer arkaly faks ibermek.	104
Fakslary printerde almak.	107
Fakslamak üçin menýu opsiýalary.	110
Giriş Bukja üçin menýu opsiýalary.	114
Başga faks funksiýalaryny ulanmak.	115
Kompýuterden faks ibermek.	115
Fakslary kompýuterde almak.	120

Faks funksiýalaryny ulanmazdan öň

Faks funksiýalaryny ulanyp başlamazdan öň, aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer we telefon liniýasy, şeýle hem (gerek bolsa) telefon apparaty dogry birikdirilen
- ☐ Esasy faks sazlamalary (Faks Sazlama Guraly) tamamlanan
- ☐ Başga zerur Faks Sazlamalary tamamlanan

Sazlamalary bellemek üçin, aşakdaky "Dahylly maglumata" serediň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Printeri telefon liniýasyna birikdirmek” “340” sahypada
- ➔ “Printeri faks ibermege we almaga taýýarlamak” “343” sahypada
- ➔ “Ulanyşa laýyklykda, printeriň faks aýratynlyklary üçin sazlamalary bellemek” “345” sahypada
- ➔ “Esasy Sazlamalar” “278” sahypada
- ➔ “Ugratmak Sazlamalary” “280” sahypada
- ➔ “Kontaktlary elýeterli etmek” “331” sahypada
- ➔ “Ulanyjy Sazlamalary” “287” sahypada

Şu printeriň faks aýratynlyklaryna umumy syn

Aýratynlyk:Faks ibermek

Iberiş usullary

- ☐ Awtomatik ibermek

◈ (Ugrat) basyp original skanlan wagtyňyz, printer alyjylary aýlaýar we faksy iberýär.

“Printer arkaly faks ibermek” “104” sahypada

- ☐ El bilen ibermek

Alyjyny aýlap, liniýa birikmesinde el bilen barlag geçireniňizde, faksy gönümel iberip başlamak üçin, ◈ (Ugrat) basyň.

“Daşarky telefon enjamyndan aýlap faks ibermek” “106” sahypada

Faks iberilende alyjyny bellemek

Alyjylary **Klawiatura**, **Kontaktlar** we **Ýakyndaky** arkaly girizip bilersiňiz.

“Alyjy” “110” sahypada

“Kontaktlary elýeterli etmek” “331” sahypada

Faks iberilende Skan sazlamalary

Faks iberilende, **Çözgüt** ýa-da **Original kagyz Ölçeği (aýna)** ýaly zatlary saýlap bilersiňiz.

“Skan sazlamalary:” “111” sahypada

Faks iberilende Faks Ugratma Sazlamalary ulanmak

Faks Ugratma Sazlamalary ulanyp bilersiňiz, meselem, **Göni Ugratmak** (uly resminamany durnukly ibermek üçin) ýa-da **Faksy Soňra Ugratmak** (faksy görkezzen wagtyňyzda ibermek üçin).

[“Faks Ugratma Sazlamalary:” “112” sahypada](#)

Aýratynlyk: Faks almak

Kabul Ediş Tertibi

Gelýän fakslary almak üçin, **Kabul Ediş Tertibi**-nde iki sany opsiýa bar.

☐ El bilen

Esasan telefonlaşmak üçin, ýöne faks üçin hem bolýar

[“El bilen tertibi ulanyş” “108” sahypada](#)

☐ Awto

- Diňe faks üçin (daşarky telefon enjamy gerek däl)

- Esasan faks üçin, käwagt telefonlaşmak üçin hem bolýar

[“Awto tertibi ulanyş” “108” sahypada](#)

Birigen telefon işletmek arkaly fakslary almak


Diňe daşarky telefon enjamyny işledip, fakslary alyp bilersiňiz.

[“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)

[“Telefon enjamyny birikdireniňde sazlamalary bellemek” “346” sahypada](#)

Alnan fakslaryň barmaly ýerleri

☐ Alnan fakslar standart çap edilýär. Gelen gutusyna alnan fakslar üçin barylmalý ýerleri sazlap bilersiňiz. Gelen gutusynda ýazdyrylan bolsaňyz, ekrandaky zatlary barlap bilersiňiz.

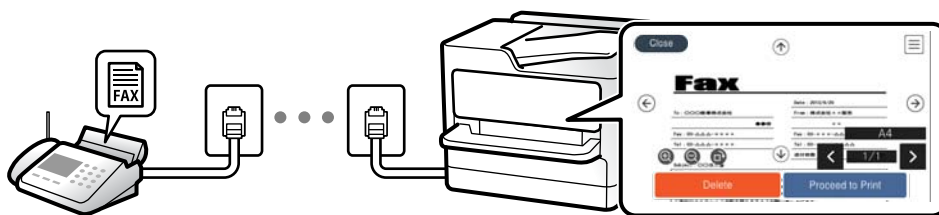

[“Faks Çykaryş” “281” sahypada](#)

[“Giriş Bukja üçin menýu opsiýalary” “114” sahypada](#)

[“Printere ýazdyrylyş alnan fakslary LCD ekranda görmek” “109” sahypada](#)

Aýratynlyk: PC-FAX ibermek/almak (Windows/Mac OS)

PC-FAX ibermek

Kompýuterden faks iberip bilersiňiz.

[“Fakslamak üçin programma üpjünçiligi” “267” sahypada](#)

[“Kompýuterden faks ibermek” “115” sahypada](#)

PC-FAX almak

Kompýuterde faks alyp bilersiňiz.

[“Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin sazlamalary bellemek” “348” sahypada](#)

[“Fakslamak üçin programma üpjünçiligi” “267” sahypada](#)

[“Fakslary kompýuterde almak” “120” sahypada](#)

Aýratynlyklar: Dürli faks hasabatlary

Iberilen we alnan fakslaryň ýagdaýynda hasabatda barlap bilersiňiz.

XX-XXXXXXXX

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Fax Communication Log

PAGE: 001/001
XXXX.XX.XX XX:XX PM

Name : XXXX
Fax : XXXX.XX XXXX

Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer
XX.XX	XX:XXPM	Receive		00:37	001	OK
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK

[“Sazlamalary habar ber” “283” sahypada](#)

[“Faks Ugratma Sazlamalary:” “112” sahypada](#)

[“Geçirişi bellige alyş:” “113” sahypada](#)

[“Faks Hasabaty:” “113” sahypada](#)

Aýratynlyk: Faks iberilende we alnanda ýüze çykyan howpsuzlyk

Göni Aýlamak Çäklendirmeler ýaly köp aýratynlyklary ulanmak arkaly, ýalňyş ýere iberilmegiň ýa-da **Ätiýaçlyk Magl. Awto Arassalamak** arkaly, maglumat syzmagynyň önüni alyp bilersiňiz. Printerdäki gelen gutusy üçin parol belläp bilersiňiz.

[“Howpsuzlyk” “284” sahypada](#)

[“Giriş Bukjada Ýada salmak:” “281” sahypada](#)

Aýratynlyklar:Başga peýdaly aýratynlyklar

Gereksiz fakslary beklemek

Gereksiz fakslary ret edip bilersiňiz.

[“Ret ediş Faks:” “280” sahypada](#)

Aýlawdan soň fakslary almak

Başga faks apparatyna aýlanyňyzdan soň, şol faks apparatyndan resminamalary alyp bilersiňiz.

[“Fakslary telefonda jaň edip almak” “109” sahypada](#)

[“Talaply Almak:” “113” sahypada](#)

Printer arkaly faks ibermek

Alyjylaryň faks belgilerini printeriň dolandyryş panelinde girizmek bilen, fakslary iberip bilersiňiz.

Bellik:

Monohromda faks iberilende, skanlanan suraty ibermezden öň LCD ekranda synlap bilersiňiz.

1. Originallary ýerleşdiriň.

Bir geçirişde 100 sahypa iberip bilersiňiz; ýöne, ýadyň boş duran bölegine baglylykda, 100 sahypadan az faksy hem iberip bilmezligiňiz mümkin.

[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

2. Printeriň dolandyryş panelinde **Faks** saýlaň.

3. Alyjyny görkeziň.

[“Alyjylary saýlamak” “104” sahypada](#)

4. **Faks Sazlamalary** tabyny saýlap, gerekli sazlamalary belläň.

[“Faks Sazlamalary” “111” sahypada](#)

5. Faksy ibermek üçin,  basyň.

Bellik:

☐ *Faks belgisi meşgul bolsa ýa-da problemalar ýüze çyksa, bir minut geçensoň, printer belgini awtomatik aýlaýar.*

☐ *Iberişi ýatyrmaq üçin,  basyň.*

☐ *Reňkli faks ibermek köp wagt alýar, sebäbi printer skanlamak we ibermek işini birlikde ýerine ýetirýär. Printer reňkli faks iberýärkä, başga aýratynlyklary ulanyň bilersiňiz.*

Alyjylary saýlamak

Aşakdaky usullar bilen faks ibermek üçin, **Alyjy** tabynda alyjylary görkezip bilersiňiz.

Faks belgisini el bilen girizmek

Klawiatura saýlap, ekranda görkezilýän faks belgisini giriziň we **OK** saýlaň.

- Säginme (aýlanylanda üç sekuntlyk säginme) goşmak üçin, defis (-) giriziň.

- **Liniýa Görnüşi**-de daşarky giriş koduny belleseniňiz, faks belgisiniň önüne hakyky daşarky giriş koduna derek «#» (gözenek) giriziň.

Bellik:

*Faks belgisini el bilen girizip bilmeseniňiz, **Göni Aýlamak Çäklendirmeler** sazlamasyny (**Howpsuzlykynda**) **On** edip belläň. Kontakt sanawyndan ýa-da iberilen faks taryhyndan faks alyjylaryny saýlaň.*

Kontaktlaryň sanawyndan alyjylary saýlamak

Kontaktlar saýlap, ibermek isleýän alyjylaryňyzy saýlaň. Eger ibermek isleýän alyjyňyz heniz **Kontaktlar**-da bellige alynmadyk bolsa, **Girizmäni goşmak** saýlap, ony bellige alyň.

Iberilen faks taryhyndan alyjylary saýlamak

Ýakyndaky saýlap, alyjy saýlaň.

Bellik:

*Girizen alyjylaryňyzy öwürmek üçin, LCD ekranda faks belgisini ýa-da alyjylaryň sanyny görkezýän zolagy basyp, alyjylaryň sanawyny görkezdirip, sanawdan alyjy saýlaň we soňra **Aýyr** saýlaň.*

Degişli maglumatlar

➔ [“Kontaktlary elýeterli etmek” “331” sahypada](#)

Faks ibermegiň dürli ýollary

Skanlanan surat barlanansoň faks ibermek

Faksy ibermezden öň, skanlanan suraty LCD ekranda synlap bilersiňiz. (Diňe monohrom fakslar)

1. Originallary ýerleşdiriň.
[“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)
2. Öý ekranda **Faks** saýlaň.
3. Alyjyny görkeziň.
[“Alyjylary saýlamak” “104” sahypada](#)
4. **Faks Sazlamalary** tabyny saýlap, gerekli sazlamalary belläň.
[“Faks Sazlamalary” “111” sahypada](#)
5. Skanlamak üçin, faks ýokarky ekranynda **Ser sal-k** saýlap, skanlanan resminama suratyny saýlaň.
 -     : Ekrany oklaryň ugruna süýşürýär.
 -   : Kiçelýär ýa-da ulalýar.
 -   : Öňki ýa-da indiki sahypa geçýär.

Bellik:

☐ **Göni Ugratmak** işledilende, synlap bilmersiňiz.

☐ **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Ugratmak Sazlamalary > Faks synlaw görkeziş wagty** arkaly bellenen wagtyň dowamynda synlaw ekranynda degilmese, faks awtomatik iberilýär.

☐ *Iberilen faksyň surat hili alyjynyň apparatynyň ukybyna baglylykda, siziň synlanyňyzdan üýtgeşik bolup biler.*

6. **Ibermäge başlamak** saýlaň. Ýogsam, **Ýatyrmak** saýlaň

Bellik:

Iberilen faksyň surat hili alyjynyň apparatynyň ukybyna baglylykda, siziň synlanyňyzdan üýtgeşik bolup biler.

Daşarky telefon enjamyndan aýlap faks ibermek

Faks ibermänkäňiz telefonda gürleşmek islän wagtyňyz, ýa-da alyjynyň faks apparaty faksa awtomatik geçmeýän ýagdaýynda, birikdirilen telefonda aýlamak arkaly faks iberip bilersiňiz.

1. Birikdirilen telefonyň trubkasyny galdyryp, telefonda alyjynyň faks belgisini aýlaň.

Bellik:

Alyjy telefona jogap berende, alyjy bilen gürleşip bilersiňiz.

2. Öý ekranda **Faks** saýlaň.
3. **Faks Sazlamalary** arkaly gerekli sazlamalary belläň.

[“Faks Sazlamalary” “111” sahypada](#)

4. Gudok eşideniňizde,  basyp, trubkany goýuň.

Bellik:

Birikdirilen telefonda belgi aýlanylanda, faks ibermek köp wagt alýar, sebäbi printer skanlamak we ibermek işini birlikde ýerine ýetirýär. Faks iberilýärkä, başga funksiýalary ulanyp bilmersiňiz.

Monohrom resminamanyň köp sahypasyny ibermek (Göni Ugratmak)

Monohromda faks iberilende, skanlanan resminama wagtlaýynça printeriň ýadynda saklanylýar. Şol sebäpli, köp sahypa ibermeklik printeriň ýadynyň dolmagyna we faks ibermegiň togtamagyna eltip biler. Onuň önüni almak üçin, **Göni Ugratmak** aýratynlygyny işledip bilersiňiz, ýöne onda faks ibermek köp wagt alýar, sebäbi printer skanlamak we ibermek işini birlikde ýerine ýetirýär. Bu aýratynlygy diňe bir sany alyjy bar wagty ulanyp bilersiňiz.

Menýu girmek

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Faks > Faks Sazlamalary Göni Ugratmak.

Günüň görkezilen wagtynda fakslary monohrom ibermek (Faksy Soňra Ugratmak)

Faksy görkezilen wagtda iberilmäge belläp bilersiňiz. Iberilmeli wagt görkezilende, diňe monohrom fakslary iberip bolýar.

1. Öý ekranda **Faks** saýlaň.
2. Alyjyny görkeziň.
[“Alyjylary saýlamak” “104” sahypada](#)
3. **Faks Sazlamalary** tabyny saýlap, **Faksy Soňra Ugratmak** saýlaň.
4. **Faksy Soňra Ugratmak** zolagyna basyp, **On** edip belläň.
5. **Wagt** zolagyna basyp, faksy ibermek isleýän wagtyňyzy girizip, **OK** saýlaň.

6. Sazlamalary ulanmak üçin, **OK** saýlaň.

Gerek bolsa, çözügüt we iberiş usuly ýaly sazlamalary belläp hem bilersiňiz.

7. Faksy iberiň.

Bellik:

*Faks görkezilen wagtda iberilýänçä, başga faks iberip bilmersiňiz. Eger başga faks ibermek isleseňiz, siz öý ekranda **Faks** saýlap, bellenen faksy ýatyrmary we öçürmeli.*

ADF arkaly dürli ölçegli resminamalary ibermek (ADF dow. skanirleme)

Originallary ýeke-ýekeden ýerleşdirip ýa-da originallary ölçegine görä ýerleşdirip, fakslary ibermek arkaly, olary öz asyl ölçeglerinde ýeke resminama görnüşinde iberip bilersiňiz.

ADF-e dürli ölçegli originallary ýerleşdirseňiz, olaryň ählisi iň uly originalyň ölçeginde iberilýär. Originallary öz asyl ölçeginde ibermek üçin, olary garyşyk ölçeglerde ýerleşdirmäň.

1. Şol bir ölçegli originallaryň birinji tapgyryny ýerleşdiriň.

2. Öý ekranda **Faks** saýlaň.

3. Alyjyny görkeziň.

[“Alyjylary saýlamak” “104” sahypada](#)

4. **Faks Sazlamalary** tabyny saýlap, **ADF dow. skanirleme** basyň we **On** edip belläň.

Gerek bolsa, çözügüt we iberiş usuly ýaly sazlamalary belläp hem bilersiňiz.

5. **◇ (Ugrat)** basyň (**Alyjy** tabynda).

6. Birinji originallary skanlamak gutarsa we dolandyryş panelinde indiki original toplumyny skanlamalymy diýen hat görkezilse, **Hawa** saýlap, indiki originallary ýerleşdiriň we **Skanirlemä başla** saýlaň.

Bellik:


*Indiki originallary ýerleşdirmegiňiz soralansoň, **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Faks Sazlamalary** > **Ugratmak Sazlamalary** > **Indiki originala garaşmak wagty** arkaly bellenen wagtyň dowamynda printere degmeseňiz, printer saklamagy duruzýar we resminamany iberip başlaýar.*

Fakslary printerde almak

Eger printer telefon liniýasyna birikmedik bolsa we esasy sazlamalar Faks Sazlama Guraly arkaly tamamlanan bolsa, fakslary alyp bilersiňiz.

Alnan fakslary ýazdyryp, printeriň ekranynda barlap we gerek bolanda, çap edip bilersiňiz.

Alnan fakslar printeriň başlangyç sazlamalarynda çap edilýär.

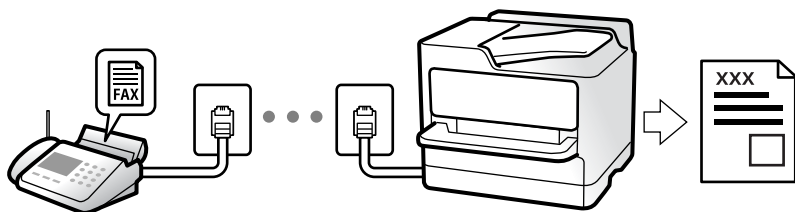

Faks sazlamlarynyň ýagdaýyny barlamak isleseňiz, **Faks Sazlamlar Sanawy** çap ediň (**Faks** >  (Has köp) > **Faks Hasabaty** > **Faks Sazlamlar Sanawy** saýlap).

Gelyän fakslary almak

Kabul Ediş Tertibinde iki sany opsiýa bar.

Değişli maglumatlar

- ➔ “El bilen tertibi ulanyş” “108” sahypada
- ➔ “Awto tertibi ulanyş” “108” sahypada

El bilen tertibi ulanyş

Bu tertip esasan telefon jaňlary üçin bolsa-da, fakslamak üçin hem deňişlidir.

Faks almak

Telefon jyrlanda, trubkany galdyryp, jyrlama elde jogap berip bilersiňiz.

- ☐ Faks signalyny eşitseňiz (bod):

Printeriň öý ekranynyda **Faks** saýlap, **Iber/AI** > **Almak** saýlaň we  basyň. Soňra, trubkany goýuň.

- ☐ Eger jyrlama sesli jaň üçin bolsa:

Telefona adaty bolşy ýaly jogap berip bilersiňiz.

Fakslary diňe birigen telefon arkaly almak

Uzakdan Almak bellenilse, fakslary **Başla Kody** girizip alyp bilersiňiz.

Telefon jyrlanda, trubkany galdyryň. Faks gudogyny (bod) eşiden wagtyňyz, iki sifrli **Başla Kody** aýlap, trubkany goýuň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Uzakdan Almak:” “280” sahypada

Awto tertibi ulanyş

Bu tertip size liniýany aşakdaky maksatlar bilen ulanmaga mümkinçilik berýär.

- ☐ Liniýany diňe fakslamak üçin ulanmak (daşarky telefon gerek däl)
- ☐ Liniýany köplenç faks we käwagt telefon üçin ulanmak

Fakslary daşarky telefon enjamsyz almak

Jogap Berilmeli Jaňlar üçin bellenen jyrlama sany dolanda, printer fakslary almaga awtomatik geçýär.

Fakslary daşarky telefon enjam arkaly almak

Daşarky telefon enjamy bar bolan printer şu aşakdaky ýaly işleýär.

- ❑ Awto-jogapçy **Jogap Berilmeli Jaňlar** üçin bellenen jyrlama sanynyň çäginde jogap berende:
 - Eger jyrlama faks üçin bolsa: Printer fakslary almaga awtomatik geçýär.
 - Eger jyrlama sesli jaň üçin bolsa: Awto-jogapçy sesli jaňlary alyp we sesli habarlary ýazga geçirip bilýär.
- ❑ Trubkany **Jogap Berilmeli Jaňlar** üçin bellenen jyrlama sanynyň çäginde alanyňyzda:
 - Eger jyrlama faks üçin bolsa: Printeriň dolandyryş panelinde **Baglanylyar** görkezilip, printer faksy awtomatik alyp başlaýança, liniýany garaşdyryp saklaň. Printer faksy alyp başlansoň, trubkany goýup bilersiňiz. Faksy derrew alyp başlamak üçin, **El bilen**-daky bilen şol bir ädimleri ulanyň. Printeriň dolandyryş panelinde **Faks** saýlap, **Iber/AI** > **Almak** saýlaň. Soňra,  basyp, trubkany goýuň.
 - Eger jyrlama sesli jaň üçin bolsa: Telefona adaty bolşy ýaly jogap berip bilersiňiz.
- ❑ Jyrlama duranda we printer fakslary almaga awtomatik geçende.
 - Eger jyrlama faks üçin bolsa: Printer fakslary alyp başlaýar.
 - Eger jyrlama sesli jaň üçin bolsa: Telefona jogap berip bilmeyärsiňiz. Ol kişiden size yzyna jaň etmegini sorar.

Bellik:

Awto-jogapçynyň jogap bermeli jyrlama sanyny **Jogap Berilmeli Jaňlar** üçin bellenenen pes edip belläň. Ýogsam, awto-jogapçy sesli habarlary ýazga geçirer ýaly sesli jaňlary alyp bilmez. Awto-jogapçyny sazlamak baradaky jikme-jiklik üçin, awto-jogapçynyň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

Fakslary telefonda jaň edip almak

Siz faks belgisini aýlap, başga faks apparatynda duran faksy alyp bilersiňiz.

Özüň tölemek (polling) arkaly faks almak (Talaply Almak)

Siz faks belgisini aýlap, başga faks apparatynda duran faksy alyp bilersiňiz. Bu aýratynlygy faks maglumat hyzmatyndan resminama almak üçin ulanyň. Ýöne, eger faks maglumat hyzmatynda resminama almak üçin ýerine ýetirmeli sesli gollanmaňyz bar bolsa, onda bu funksiýany ulanyp bilmersiňiz.

Bellik:

Sesli gönükdirme ulanyan faks maglumat gullugyndan resminama almak üçin, birikdirilen telefon bilen faks belgisini aýlaň we sesli gönükdirmeden soň, telefony we printeri işlediň.

1. Öý ekranda **Faks** saýlaň.
2.  (Has köp) basyň.
3. **Talaply Almak** basyp, **On** edip belläň we **Ýapmak** basyň.
4. Faks belgisini giriziň.

Bellik:

Howpsuzlyk > **Göni Aýlamak Çäklendirmeler** sazlamasy **On** edip bellenende, diňe kontakt sanawyndan ýa-da iberilen faks taryhyndan faks alyjylary saýlap bilersiňiz. Faks belgisini elde girizmek bolmajar.

5.  basyň.

Printere ýazdyrylgy alnan fakslary LCD ekranda görmek


Eger alnan fakslary printere ýazdyrmagy sazlasaňyz, içindäkileri görüp we gerek bolsa, çap edip bilersiňiz.

“Alnan fakslary ýazdyrmaga sazlamalary bellemek” “346” sahypada

1. Öý ekranda  basyň.

Bellik:

Heniz okalmadyk fakslar bar bolsa, okalmadyk resminamalaryň sany öý ekranda  bilen görkezilýär.

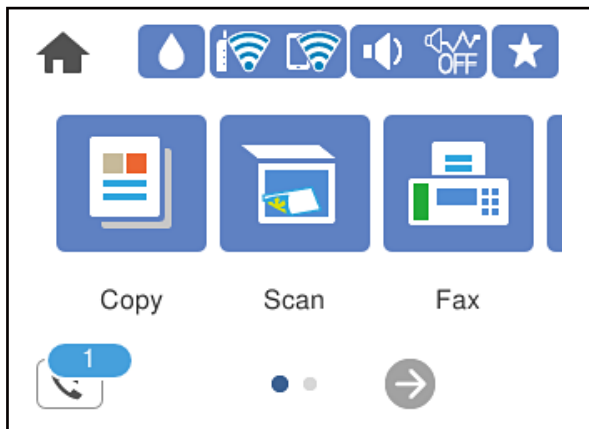

2. **Poçta Gutusy Aç/Gizlin Guty (XX Okalmadyk)** basyň.
3. Eger Gelen gutusyna parol goýlan bolsa, gelen gutusynyň parolyny giriziň.
4. Sanawdan görmek isleýän faksyňyzy saýlaň.

Faksyň içindäkiler ekranda görkezilýär.

- ☐     : Ekrany oklaryň ugruna süýşürýär.
- ☐   : Kiçelýär ýa-da ulalýar.
- ☐  : Suraty 90 gradus saga aýlaýar.
- ☐   : Öňki ýa-da indiki sahypa geçýär.
- ☐ Amal şekiljiklerini gizlemek üçin, synlaw ekranynda şekiljikden başga islendik zada basyň. Şekiljikleri görkezmek üçin, ýene basyň.

5. Gören resminamaňyzy çap etmelimi-dälmi saýlap, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.



Möhüm:

Eger printeriň ýady dolsa, faks almak we ibermek ýapylýar. Eýýäm okan ýa-da çap eden resminamalaryňyzy öçüriň.

Fakslamak üçin menýu opsiýalary

Alyjy

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Faks > Alyjy

Klawiatura:

Faks belgisini el bilen giriziň.

Kontaktlar:

Kontaktlaryň sanawyndan alyjyny saýlaň. Kontakty goşup ýa-da redaktirläp hem bilersiňiz.

Ýakyndaky:

Iberilen faks taryhyndan alyjy saýlaň. Alyjyny kontaktlaryň sanawyna goşup hem bilersiňiz.

Degişli maglumatlar

➔ [“Alyjylary saýlamak” “104” sahypada](#)

Faks Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Faks > Faks Sazlamalary

Skan sazlamalary:

Çözüti:

Gidýän faksyň çözgüdini saýlaň. Has ýokary çözgüt saýlasaňyz, maglumat ölçegi has ulalýar we faksy ibermek wagt alýar.

Dykyzlyk:

Gidýän faksyň dykyzlygyny belleýär. + dykyzlygy garaldýar, - ony ýagtyldýar.

Fony aýyr:

Original resminamanyň kagyz reňkini (fon reňk) tapyp, reňki aýyrýar ýa-da ýagtyldýar. Reňkiň goýulygyna we janlylygyna baglylykda, ony aýryp ýa-da ýagtyldyp bolmazlygy mümkin.

Ýitilik:

Suratyň ülnüsini güýçlendirýär ýa-da defokuslaýar. + ýitiligi güýçlendirýär, - ýitiligi defokuslaýar.

ADF 2-Tarapy:

Awto-berijide goýlan originallaryň iki ýüzünem skanlaýar we monohrom faks iberyär.

ADF dow. skanirleme:

Originallary ýeke-ýekeden ýerleşdirip ýa-da originallary ölçegine görä ýerleşdirip, fakslary ibermek arkaly, olary öz asyl ölçeglerinde ýeke resminama görnüşinde iberip bilersiňiz. Bu tema hakda aşakdaky dahylly maglumata serediň.

Original kagyz Ölçegi (aýna):

skanner aýnasyna ýerleşdiren originalyň ölçegini we duruş ugruny saýlaň.

Reňk usuly:

Reňkli ýa-da monohrom skanlamalymy saýlaň.

Faks Ugratma Sazlamalary:

Göni Ugratmak:

Originallary skanlap durka, monohrom faks iberýär. Köp möçberde sahypa iberilýän-de bolsa, skanlanan originallar printeriň ýadynda wagtlaýynça saklanylmaýandygy sebäpli, ýat ýetmezçiligi sebäpli ýüze çykyp biljek printer näsazlyklaryndan gaça durup bilersiňiz. Üns beriň, bu aýratynlyk arkaly ibermek şonsuz ibermekden has uzaga çekýär. Bu tema hakda aşakdaky dahylly maglumata serediň.

Köp alyja faks iberilýän wagty, bu aýratynlygy ulanyp bilmersiňiz.

Faksy Soňra Ugratmak:

Görkezen wagtyňyzda faks iberýär. Şu opsiýa ulanylanda, diňe monohrom faks elýeterli bolýar. Bu tema hakda aşakdaky dahylly maglumata serediň.

Ugradyjy barada maglum. goşmak:

☐ Ugradyjy barada maglum. goşmak

Gidýän faksda at maglumatyny (iberiji ady we faks belgisi) goşmak isleýän ýeriňizi ýa-da maglumaty goşmazlygy saýlaň.

- **Ýapyk:** At maglumatsyz faks iberýär.

- **Suratyň Daşy:** Faksyň ýokarky ak çetinde at maglumatly faks iberýär. Ol adyň skanlanan surat bilen üst-üste bolmagynyň önüni alýar, ýöne originallaryň ölçegine baglylykda, alyjy tarapyndan alnan faksyň iki liste çap edilmegi mümkin.

- **Suratyň Içi:** Skanlanan suratyň ýokarsyndan takmynan 7 mm aşagynda at maglumatly faks iberýär. At surat bilen üst-üste düşüp biler, ýöne alyjy tarapyndan alnan faks iki resminama bölünmän biler.

☐ Faks Baş Ujy

Alyjy üçin at saýlaň. Bu aýratynlygy ulanmak üçin, siz önünden birnäçe ady bellige almaly.

☐ Goşmaça Maglumatlar

Goşmak isleýän maglumatyňyzy saýlaň. **Siziň Telefon Belgiňiz** we **Ýer Sanawy** içinden maglumat goşup bilersiňiz.

Geçiriş Hasabaty:

Faks iberilensoň, geçiriş hasabatyny çap edýär.

Çap Ediş Ýalňyşlygy diňe näsazlyk ýüze çykanda hasabat çap edýär.

Hasabata faks suraty goşmak sazlamaşy **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Sazlamalary habar ber** arkaly belleniende, näsazlyk bar bolan fakslar hem hasabatyň ýany bilen çap edilýär.

Ähli sazlamalary arassalaň:

Skan sazlamalary we **Faks Ugratma Sazlamalary** içindäki ähli sazlamalary aslyna nol edýär.

Değişli maglumatlar

- ➔ “ADF arkaly dürli ölçegli resminamalary ibermek (ADF dow. skanirleme)” “107” sahypada
- ➔ “Monohrom resminamanyň köp sahypasyny ibermek (Göni Ugratmak)” “106” sahypada

➔ “Günün görkezilen wagtynda fakslary monohrom ibermek (Faksy Soňra Ugratmak)” “106” sahypada

Has köp

Öý ekranda **Faks**-da  saýlasaň, **Has köp** menýusy görkezilýär.

Geçirişi bellige alyş:

Iberilen we alnan faks işleriniň taryhyny barlap bilersiňiz.

Faks Hasabaty:

Soňky Alyş-beriş:

Özüň jaň etmek (polling) arkaly iberilen ýa-da alnan faksyň hasabatyny çap edýär.

Faks Logy:

Geçiriş hasabatyny çap edýär. Bu hasabaty aşadaky menýu arkaly awtomatik çap ediler ýaly edip sazlap bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Sazlamalary habar ber > Faks žurnal awto-çap ediş

Faks Sazlamalar Sanawy:

Häzirki faks sazlamalaryny çap edýär.

Protokol Ýazgylary:

Iberilen ýa-da alnan faksyň jikme-jik hasabatyny çap edýär.

Talaply Almak:

Şu **On** diýlip bellenilse we iberijiniň faks belgisine jaň etseňiz, iberijiniň faks apparatyndan resminamalary alyp bilersiňiz. **Talaply Almak** arkaly faks almagyň jikme-jikligi barada aşadaky dahylly maglumata serediň.

Faks menýusyndan çyksaňyz, sazlama ýene **Off** (standart) bolýar.

Giriş Bukja:

Öý ekranda  (Giriş Bukja) içine girýär.

Alnan faksy täzeden çap etmek:

Printerdäki alnan faýllary täzeden çap edýär.

Faks Sazlamalary:

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary girýär. Sazlama menýusyna administrator hökmünde giriň.

Değişli maglumatlar

➔ “Özüň tölemek (polling) arkaly faks almak (Talaply Almak)” “109” sahypada

Giriş Bukja üçin menýu opsiýalary



Şu şekiljigi basyp, alnan fakslaryň durýan Gelen gutusyna girip bilersiňiz. Heniz okalmadyk fakslar bar bolsa, okalmadyk resminamalaryň sany bilen görkezilýär.

Poçta Gutusy Aç/Gizlin Guty (XX Okalmadyk)



(Poçta Gutusynyň Menýusy)

Sazlamalar

Giriş Bukjada Ýada salmak:

Alnan fakslary printeriň Giriş Bukjana ýazdyrýar. 100 resminama çenli ýazdyryp bolýar. Üns beriň, ýazdyrylýan resminamalaryň faýl ölçegi we birlikde birnäçe faks ýazdyrma aýratynlygynyň ulanylmagy ýaly ulanyş şertlerine baglylykda 100 resminama ýazdyrmak mümkin bolman biler.

Alnan fakslar awtomatik çap edilmese-de, olary printeriň ekranynda görüp we diňe gereklerini çap edip bilersiňiz.

Ýadyň doly bolanda Opsiýalar:

Alnan faksy çap etmek üçin amaly saýlap ýa-da Giriş Bukja ýady dolanda, ony almagy ret edip bilersiňiz.

Giriş Bukjasy Açarsözi Sazlamalary:

Parol ulanyjylar alnan fakslary görmez ýaly, Giriş Bukjany goraýar. Paroly üýtgetmek üçin **Çalyşmak** saýlaň, parol goragyny ýatlamak üçin **Gaýtadan Sazlamak** saýlaň. Parol üýtgedilende ýa-da nol edilende, size häzirki parol gerek bolýar.

Ýadyň doly bolanda Opsiýalar maddasy **Fakslary kabul we çap etmek** edilip bellenende, parol belläp bilmersiňiz.

Ählisini Çap Etmek:

Muny saýlamak Gelen gutusyndaky ähli alnan fakslary çap edýär.

Ählisini Aýyrmak:

Muny saýlamak Gelen gutusyndaky ähli alnan fakslary öçürýär.

Giriş Bukja (Sanaw)

Gelen gutusynda jemi 100 resminama çenli ýazdyryp bilersiňiz.

synlaw ekrany

- ☐ : Kiçelýär ýa-da ulalýar.
- ☐ : Suraty 90 gradus saga aýlaýar.
- ☐ : Ekrany oklaryň ugruna süýşürýär.

  : Öňki ýa-da indiki sahypa geçýär.

Amal şekiljiklerini gizlemek üçin, synlaw ekranynnda şekiljikden başga islendik zada basyň. Şekiljikleri görkezmek üçin, ýene basyň.

Aýyrmak:

Synlap duran resminamaňyzy ýoklaýar.

Çap Et ýerine ýetir:

Synlap duran resminamaňyzy çap edýär. Çap edip başlamazdan öň, **2-Taraplaýyn** ýaly sazlamalary belläp bilersiňiz.

 (Synlaw menýusy)

Jikme-jiklikler:

Saýlanylan resminamanyň ýazdyrylgy sene we wagt hem-de jemi sahypa sany ýaly maglumatyny görkezýär.

Değişli maglumatlar

➔ “Alnan fakslary ýazdyrmaga sazlamalary bellemek” “346” sahypada

Başga faks funksiýalaryny ulanmak

Faks hasabatyny elde çap etmek

1. Öý ekranda **Faks** saýlaň.
2.  (Has köp) basyň.
3. **Faks Hasabaty** saýlaň.
4. Çap etmek isleýän hasabatynyzy saýlap, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Bellik:

Hasabatnyň formatyny üýtgedip bilersiňiz. Öý ekranda **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Sazlamalary habar ber saýlap, Hasabata faks suraty goşmak** ýa-da **Hasabatnyň Formaty** sazlamalaryny üýtgediň.

Kompýuterden faks ibermek

FAX Utility bilen PC-FAX draýweri arkaly, kompýuterden faks iberip bilersiňiz.

Bellik:

- ☐ Bu aýratynlygy ulanmazdan öň, FAX Utility we printeriň PC-FAX draýweri gurnalanmy-dälmi barlaň.
“Faks amallaryny düzmek we fakslary ibermek üçin programma (FAX Utility)” “267” sahypada
“Faks ibermek üçin programma (PC-FAX draýweri)” “268” sahypada
- ☐ FAX Utility gurnalmadyk bolsa, FAX Utility gurnaň (EPSON Software Updater arkaly) (programma üpjünçiligini täzeleýji programma).

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kompýuterden fakslary ibermegi işletmek” “348” sahypada

Programma arkaly döredilen resminamalary ibermek (Windows)

Microsoft Word ýa-da Excel ýaly programmanyň **Çap et** menýusyndan printer faksyny saýlap, öz döreden resminama, çyzgy we tablisa ýaly zatlaryňyzy sahap listi bilen göni geçirip bilersiňiz.

Bellik:

Aşakdaky düşündirişde mysal hökmünde Microsoft Word ulanylýar. Ulanýan programmaňyza baglylykda, hakyky amal başgaça bolup biler. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

1. Programma ulanyp, faks bilen geçirer ýaly resminama dörediň.
2. **Faýl** menýusyndan **Çap et** basyň.
Programmanyň **Çap et** penjiresi görner.
3. **Printerde XXXXX (FAX)** saýlaň (XXXXXX bu ýerde printeriňiziň ady) we faks iberiş sazlamalaryny belläň.
 - ☐ **Nusga sanynda 1** görkeziň. Eger **2** ýa-da has köp görkezseňiz, faks dogry iberilmän biler.
 - ☐ Bir faks geçirişde 100 sahypa çenli iberip bilersiňiz.
4. **Character Density, Paper Size, Orientation, Color** ýa-da **Image Quality** görkezmek isleseňiz, **Printer aýratynlyklary** ýa-da **Aýratynlyklar** basyň.
Jikme-jiklik üçin, PC-FAX draýwer kömegine serediň.
5. **Çap et** basyň.

Bellik:

FAX Utility ilkinji gezek ulanylanda, maglumatyňyzy bellige alar ýaly penjire görkezilýär. Gerekli maglumaty girizip, **OK** basyň.

FAX Utility ekrany (**Recipient Settings**) görkezilýär.

6. Şol bir faks geçirişde başga resminamalary hem ibermek isleseňiz, **Add documents to send** gutujygyny saýlaň.
Ädim 9-da **Indiki**-ni bassaňyz, resminamalary goşmak üçin ekran görkezilýär.
7. Gerek bolsa, **Attach a cover sheet** gutujygyny saýlaň.

8. Alyjy görkeziň.

- ☐ **PC-FAX Phone Book**-dan alyjyny (at, faks belgisi we ş.m.) gönümel saýlamak:
Eger alyjy telefon kitapçasynda ýazdyrylan bolsa, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.
 - ❶ **PC-FAX Phone Book** tabyny basyň.
 - ❷ Sanawdan alyjyny saýlap, **Add** basyň.
- ☐ Printerdäki kontaktlardan alyjy (at, faks belgisi we ş.m.) saýlamak:
Eger alyjy printerdäki kontaktlarda ýazdyrylan bolsa, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.
 - ❶ **Contacts on Printer** tabyny basyň.
 - ❷ Sanawdan kontaktlary saýlap, **Add** basyň we **Add to Recipient** penjiresine dowam ediň.
 - ❸ Görkezilýän sanawdan kontaktlary saýlap, **Edit** basyň.
 - ❹ Zerur bolsa, **Company/Corp.** we **Title** ýaly şahsy maglumaty goşup, **OK** basyň we **Add to Recipient** penjiresine dolanyň.
 - ❺ Zerur bolsa, **Register in the PC-FAX Phone Book** gutujygyny saýlap, kontaktlary **PC-FAX Phone Book**-na ýazdyryň.
 - ❻ **OK** basyň.
- ☐ Alyjyny (at, faks belgisi we ş.m.) gönümel görkezmek:
Aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.
 - ❶ **Manual Dial** tabyny basyň.
 - ❷ Gerekli maglumaty giriziň.
 - ❸ **Add** basyň.Ondan başga-da, **Save to Phone Book** basyp, alyjyny **PC-FAX Phone Book** tabyndaky sanawa ýazdyryp bilersiňiz.

Bellik:

- ☐ *Printeriňizde Liniýa Görnüşi sazlamasy **PBX** bellenen bolsa we takyk prefiks koduny girizmäge derek, giriş kodunyň # (gözenek) ulanmagy bellenen bolsa, # (gözenek) giriziň. Jikme-jiklik üçin, Liniýa Görnüşi serediň (aşakdaky dahylly maglumat bagyndan Esasy Sazlamalarda).*
- ☐ *Eger **Enter fax number twice** saýlan bolsaňyz (**Optional Settings: FAX Utility** esasy ekranynda), siz **Add** ýa-da **Indiki** basanyňyzda, şol bir belgini täzedan girizmeli.*

Alyjy penjiräniň ýokarky böleginde görkezilýän **Recipient List**na goşulýar.

9. **Indiki** basyň.

- ☐ **Add documents to send** gutujygyny saýlan wagtyňyz, aşakdaky ädimleri berjaý edip, **Document Merging** penjiresinde resminamalary goşuň.
 - ❶ Goşmak isleýän resminamaňyzy açyp, **Çap et** penjiresinde şol bir printeri (faks adyny) saýlaň. Resminama **Document List to Merge** sanawyna goşulýar.
 - ❷ Birleşen resminamany barlamak üçin, **Synlaw** basyň.
 - ❸ **Indiki** basyň.

Bellik:

*Birinji resminama üçin saýlan **Image Quality** we **Color** sazlamalaryňyz beýleki resminamalarda-da ulanylýar.*

- ☐ **Attach a cover sheet** gutujygyny saýlan wagtyňyz, **Cover Sheet Settings** penjiresinde sahap listiniň materialyny görkeziň.
- ❶ **Cover Sheet** sanawyndaky nusgalardan sahap listini saýlaň. Üns beriň, original sahap listini döretmek ýa-da sanawa original sahap listini goşmak üçin funksiýa ýokdur.
- ❷ **Subject** we **Message** giriziň.
- ❸ **Indiki** basyň.

Bellik:

Gerek bolsa, **Cover Sheet Settings** içinde aşakdakylary görkeziň.

- ☐ Sahap listindäki zatlaryň yzygiderligini üýtgetmek isleseňiz, **Cover Sheet Formatting** basyň. **Paper Sizende** sahap listi ölçegini saýlap bilersiňiz. Geçirilýän resminamadan başga ölçegde sahap listini saýlap hem bilersiňiz.
- ☐ Sahap listindäki tekstde ulanylýan şrifti üýtgetmek isleseňiz, **Font** basyň.
- ☐ Iberiji maglumatyny üýtgetmek isleseňiz, **Sender Settings** basyň.
- ☐ Girizen temaňyz we hatyňyz bar bolan sahap listini barlamak isleseňiz, **Detailed Preview** basyň.

10. Geçirilýän zady barlap, **Send** basyň.

Geçirmezden öň, alyjynyň adynyň we faks belgisiniň dogrudygyny anyklaň. Geçirilmeli sahap listini we resminamany synlamak üçin, **Preview** basyň.

Geçiriş başlanansoň, geçiriş ýagdaýyny görkezýän penjire peýda bolýar.

Bellik:

- ☐ Geçirişi duruzmak üçin, maglumaty saýlap, **Ýatyr** basyň  . Printeriň dolandyryş paneli arkaly hem ýatyryp bilersiňiz.
- ☐ Geçiriş wagtynda näsazlyk ýüze çyksa, **Communication error** penjiresi peýda bolýar. Näsazlyk maglumatyny barlap, gaýtadan geçiriň.
- ☐ Fax Status Monitor ekrany (geçiriş ýagdaýyny barlap bolýan ekran, ol barada ýokarda agzaldy) görkezilmeyär, onuň görkezilmegi üçin, Display Fax Status Monitor During Transmission saýlamaly (FAX Utility esasy ekranyndaky **Optional Settings** ekranynda).

Değişli maglumatlar

➔ [“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)

Programma arkaly döredilen resminamalary ibermek (Mac OS)

Satuwda elýeterli programmanyň **Çap et** menýusyndan faks-ukyply printer saýlap, öz döreden resminama, çyzgy we tablisa ýaly maglumatyňyzy iberip bilersiňiz.

Bellik:

Aşakdaky düşündiriş mysal hökmünde Text Edit ulanýar, ol standart Mac OS programmasydyr.

1. Programmada faks arkaly ibermek isleýän resminamaňyzy dörediň.
2. **Faýl** menýusyndan **Çap et** basyň.
Programmanyň **Çap et** penjiresi görkezilýär.
3. **At**-da printeriňiz (faks adyňyzy) saýlap, ▼ basyp, jikme-jik sazlamalary görüň we çap ediş sazlamalaryny barlap, **OK** basyň.

4. Her bir zat üçin sazlamalary belläň.

☐ **Nusga sanýnda 1** görkeziň. **2** ýa-da has köp görkezseňiz hem, diňe 1 nusga iberilýär.

☐ Bir faks geçirişde 100 sahypa çenli iberip bilersiňiz.

Bellik:

Iberip bolýan resminamalaryň sahypa ölçegi printerden fakslap bolýan kagyz ölçegi bilen birmeňzeşdir.

5. Açylýan menýudan Fax Settings saýlap, her bir zat üçin sazlamalary belläp bilersiňiz.

Her bir zadýň düşündirişini görmek üçin, PC-FAX draýweriniň kömegine serediň.

Penjiräniň çep aşagynda  basyp, PC-FAX draýweriniň kömegini açyň.

6. Recipient Settings menýusyny saýlap, alyjyny görkeziň.

☐ Alyjyny (at, faks belgisi we ş.m.) gönümel görkezmek:

Add elementini basyp, gerekli maglumaty giriziň we  basyň. Alyjy penjiräniň ýokarky böleginde görkezilýän Recipient Listna goşulýar.

Eger «Enter fax number twice» saýlan bolsaňyz (PC-FAX draýwer sazlamalarynda), siz  basan wagtyňyz, şol bir belgini täzeden girizmeli.

Faks birlikme liniýaňyz üçin prefiks kody gerek bolsa, External Access Prefix giriziň.

Bellik:

*Printeriňizde Liniýa Görnüşi sazlamaşy **PBX** bellenen bolsa we takyk prefiks koduny girizmäge derek, giriş kodunyň # (gözenek) ulanmasy bellenen bolsa, # (gözenek) giriziň. Jikme-jiklik üçin, Liniýa Görnüşi serediň (aşakdaky Dahylly maglumat bagyndan Esasy Sazlamalarda).*

☐ Telefon kitapçasyndan alyjy (at, faks belgisi we ş.m.) saýlamak:

Eger alyjy telefon kitapçasynda ýazdyrylan bolsa,  basyň. Sanawdan alyjyny saýlap, **Add** > **OK** basyň.

Faks birlikme liniýaňyz üçin prefiks kody gerek bolsa, External Access Prefix giriziň.

Bellik:

*Printeriňizde Liniýa Görnüşi sazlamaşy **PBX** bellenen bolsa we takyk prefiks koduny girizmäge derek, giriş kodunyň # (gözenek) ulanmasy bellenen bolsa, # (gözenek) giriziň. Jikme-jiklik üçin, Liniýa Görnüşi serediň (aşakdaky Dahylly maglumat bagyndan Esasy Sazlamalarda).*

7. Alyjy sazlamalaryny belläp, **Fax** basyň.

Ibermek başlaýar.

Geçirmezden öň, alyjynyň adynyň we faks belgisiniň dogrudygyny anyklaň.

Bellik:

☐ Dock arkaly printer şekiljigini bassaňyz, geçiriş ýagdaýyny barlamak ekrany görkezilýär. Ibermegi duruzmak üçin, maglumaty basyp, **Delete** basyň.

☐ Geçirmekde näsazlyk ýüze çyksa, **Sending failed** habary görkezilýär. **Fax Transmission Record** ekranynda geçiriş ýazgylaryny barlaň.

☐ Garyşyk kagyz ölçegli resminamalaryň dogry iberilmezligi mümkin.

Değişli maglumatlar

➔ “Esasy Sazlamalar” “278” sahypada

Fakslary kompýuterde almak

Fakslary printer arkaly alyp we printere birigen kompýuterde PDF formatda ýazdyryp bolýar. Sazlamalary bellemek üçin, FAX Utility (programma) ulanyň.

FAX Utility işletmek barada jikme-jiklik üçin, Basic Operations serediň (FAX Utility kömeginde) (esasy penjirede görkezilýär). Eger sazlamalary belleýän wagtyňyz, kompýuteriň ekranynda parol giriziş ekrany görkezilse, paroly giriziň. Paroly bilmeýän bolsaňyz, öz administratoryňyza ýüz tutuň.

Bellik:

- ❑ Bu aýratynlygy ulanmazdan öň, FAX Utility we printeriň PC-FAX drayweri gurnalanmy-dälmi we FAX Utility sazlamalary bellenenmi-dälmi barlaň.

[“Faks amallaryny düzmek we fakslary ibermek üçin programma \(FAX Utility\)” “267” sahypada](#)

[“Faks ibermek üçin programma \(PC-FAX drayweri\)” “268” sahypada](#)

- ❑ FAX Utility gurnalmadyk bolsa, FAX Utility gurnaň (EPSON Software Updater arkaly) (programma üpjünçiligini täzeleýji programma).



Möhüm:

- ❑ Fakslary kompýuterde almak üçin, printeriň dolandyryş panelinde **Kabul Ediş Tertibi** sazlamasyny **Awto edip** bellemeli. Printer sazlamalary ýagdaýy barada maglumat üçin administratoryňyza ýüz tutuň. Printeriň dolandyryş panelinde sazlamalary bellemek üçin, **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Kabul Ediş Tertibi** saýlaň.
- ❑ Fakslary almaga bellenen kompýuter hemişe açyk bolmalydyr. Kompýutere ýazdyrylmazdan öň, alnan resminamalar printeriň ýadyna wagtlaýynça ýazdyrylýar. Eger kompýuteri ýapsaňyz, oňa resminamalary iberip bilmeýändigini sebäpli, printeriň ýady dolup biler.
- ❑ Printeriň ýadyna wagtlaýynça ýazdyrylan resminamalaryň sany printeriň dolandyryş panelinde  arkaly görkezilýär.
- ❑ Alnan fakslary okamak üçin, siz kompýuterde Adobe Reader ýaly bir PDF görkeziji gurnamaly bolarsyňyz.

Degişli maglumatlar

- ➔ [“Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin sazlamalary bellemek” “348” sahypada](#)

Täze fakslary barlamak (Windows)

Printer tarapyndan alnan fakslary ýazdyrmaga kompýuter sazlamak arkaly, alnan fakslaryň işleniş ýagdaýyny, şeýle hem, Windows tabşyryk panelindäki faks şekiljigi arkaly täze faks barmy-ýokmy barlap bilersiňiz. Kompýuteri täze faks alnanda habarnama görkezmäge sazlanýlsa, Windows ulgam tekjesiniň golaýynda habarnama penjiresi açylýar we täze fakslary şondan barlap bolýar.

Bellik:

- ❑ Kompýutere ýazdyrylýan alnan faks maglumaty printeriň ýadyndan aýrylýar.
- ❑ Adobe Reader alsaňyz, PDF faýly hökmünde ýazdyrylgy alnan fakslary görüp bilersiňiz.

Tabşyryk panelindäki faks şekiljigini ulanmak (Windows)

Windows tabşyryk panelinde görkezilýän faks şekiljigi arkaly, täze fakslary we işleýiş ýagdaýyny barlap bilersiňiz.

1. Şekiljigi barlaň.



: Garaşýar.



: Täze fakslar barlanýar.



: Täze fakslary importlamak tamamlandy.

2. Şekiljigi sag basyp, **View Receiving Fax Record** basyň.

Receiving Fax Record ekrany görkezilýär.

3. Senäni we sanawdaky iberijini barlap, alnan faýly PDF formatda açyň.

Bellik:

☐ Alnan fakslara şu aşakdaky at formatyna görä awtomatik at goýulýar.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ýyl/Aý/Gün/Sagat/Minut/Sekunt_iberijiniň belgisi)

☐ Şekiljigi sag basan wagtyňyz, alnan faks bukjasyňy gönümel açyp hem bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, **Optional Settings** we kömegine serediň (FAX Utility içinde) (esasy penjirede görkezilýär).

Faks şekiljigi onuň garaşandygyny görkezip durka, **Check new faxes now** saýlap, derrew täze fakslary barlap bilersiňiz.

Habarnama penjiresini ulanmak (Windows)

Bar bolan täze fakslaryň özüňize habar bermegini belleseňiz, her faks üçin tabşyryk paneliniň golaýynda habarnama penjiresi görkezilýär.

1. Kompýuter ekranyňyzda görkezilýän habarnama ekranyny barlaň.

Bellik:

Belli bir wagtyň dowamynda amal ýerine ýetirilmese, habarnama ekrany aýrylýar. Displeý wagty ýaly habarnama sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz.

2. Habarnama ekranynda islendik bir ýere basyň (düwmesinden başga).

Receiving Fax Record ekrany görkezilýär.

3. Senäni we sanawdaky iberijini barlap, alnan faýly PDF formatda açyň.

Bellik:

☐ Alnan fakslara şu aşakdaky at formatyna görä awtomatik at goýulýar.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ýyl/Aý/Gün/Sagat/Minut/Sekunt_iberijiniň belgisi)

☐ Şekiljigi sag basan wagtyňyz, alnan faks bukjasyňy gönümel açyp hem bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, **Optional Settings** we kömegine serediň (FAX Utility içinde) (esasy penjirede görkezilýär).

Täze fakslaryň bardygyny barlamak (Mac OS)

Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, täze fakslaryň barlygyny-ýoklugyny barlap bilersiňiz. Bu funksiýa diňe "Save" (save faxes on this computer) bahasyna bellenen kompýuterlerde elýeterli bolýar.

☐ Alnan faks bukjasyňy açyň (**Received Fax Output Settings**. içinde görkezilýär)

☐ Fax Receive Monitor açyň we **Check new faxes now** basyň.

- ❑ Taze fakslaryň alnandygy barada habarnama

Notify me of new faxes via a dock icon opsiýasyny FAX Utiliti programmasynyň **Fax Receive Monitor** > **Preferences** menýusyndan saýlaň, Berkidişdäki faks alnyşyna gözegçilik şekiljigi täze fakslaryň gelendigini habar bermek üçin bökýär.

Alnan faks monitoryndan Alnan faks bukjasyny aç (Mac OS)

"Save" (save faxes on this computer) saýlanylanda fakslary almak üçin, görkezilen kompýuterden ýazdyryş bukjasyny açyp bilersiňiz.

1. Dock penjiresinde alnan faks şekiljigini basyp, **Fax Receive Monitor** açyň.
2. Printeri saýlap, **Open folder** basyň ýa-da printeriň adyny iki gezek basyň.
3. Senäni we faýlyň adyndaky iberijini barlap, PDF faýlyny açyň.

Bellik:

Alnan fakslara şu aşakdaky at formatyna görä awtomatik at goýulýar.

YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ýyl/Aý/Gün/Sagat/Minut/Sekunt_iberijiniň belgisi)

Iberijiden iberlen maglumat iberijiniň belgisi hökmünde görkezilýär. Iberijä baglylykda, ol belginiň görkezilmezligi mümkin.

Gelýän fakslary kompýutere ýazdyrýan aýratynlygy ýatyrmak

Fakslary kompýutere ýazdyrmagy FAX Utility arkaly ýatyryp bilersiňiz.

Jikme-jiklik üçin, Basic Operations serediň (FAX Utility kömeginde, ol esasy penjirede görkezilýär).

Bellik:

- ❑ *Eger kompýutere ýazdyrylmadyk fakslar bar bolsa, onda fakslary kompýutere ýazdyrýan aýratynlygy ýatyryp bilmersiňiz.*
- ❑ *Sazlamalary printerde hem üýtgedip bilersiňiz. Alnan fakslary kompýutere ýazdyrmak boýunça sazlamalary ýatyrmak barada maglumat almak üçin, administratoryňyza ýüz tutuň.*

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Fakslary almazlyk üçin, Kompýuterde Ýada salmak sazlamasyny bellemek” “348” sahypada](#)

Printere tehnik i hyzmat

Sarp ediř seriřdeleriniň ýagdaýyny barlamak.	124
Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hilini gowulandyrmak. .124	
Printeri arassalamak.	134
Togy tygşytlamak.	135
Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak.	136
Printeri daşamak we saklamak.	141

Sarp ediş serişdeleriniň ýagdaýyny barlamak

Printeriň dolandyryş panelinden syýanyň takmynan derejesini we tehnikî hyzmat gutusynyň takmynan ulanyş möhletini barlap bilersiňiz. Sazlamalar > Ýagdaýy üpjün et saýlaň.

Bellik:

- ☐ *Printer draywerindäki ýagdaý monitoryna girip, syýanyň takmynan derejesini we tehnikî hyzmat gutusynyň takmynan ulanyş möhletini barlap hem bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumat bagyna serediň.*
- ☐ *Syýanyň azdygy barada habar görkezilende, çap etmäge dowam edip bilersiňiz. Gerek bolanda, syýa kartrijlerini çalşyryň.*

Değişli maglumatlar

- ➔ “Abatlaýyş taby” “43” sahypada
- ➔ “Mac OS printer drayweri üçin gollanma” “265” sahypada
- ➔ “Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň wagty geldi” “201” sahypada
- ➔ “Tehnikî hyzmat gutusyny çalşyrmagyň wagty geldi” “207” sahypada


Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hilini gowulandyrmak

Çap ediş hilini sazlamak


Eger dik çyzyklaryň deň düşmeýänini, suratlaryň bulanyk çykýanyny ýa-da kese zolaglary görseňiz, çap ediş hilini sazlaň.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Hyzmat ediş** saýlaň.
2. **Çap ediş hilini sazlamak** saýlaň.
3. Kagyz goýmak we lüle-barlag şablonyny çap etmek üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.
4. Çap edilen şablony gözden geçiriň.
 - ☐ Eger «NG» şablonyndaky ýaly üzülen çyzyklar ýa-da çykmadyk ýerler bar bolsa, onda çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin. Çap ediş golowkasyny arassalamak üçin,  saýlaň.
 - ☐ Eger aşakdaky «OK» şablonunda bolşy ýaly, üzülen çyzyklar ýa-da çykmadyk ýerler ýok bolsa, onda lüleler dykylan däl. Indiki sazlamaga dowam etmek üçin,  saýlaň.

OK




NG




5. Çap ediş golowkasyny deňlemek üçin şablonlary çap eder ýaly, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň we çap ediş golowkasyny deňläň.


- ☐ Çykýan kagyrlar bulanyk görünse, bu şablon deňleme geçirmäge mümkinçilik berýär.
 Iň bitewi şablonyň belgisini tapyp saýlaň.

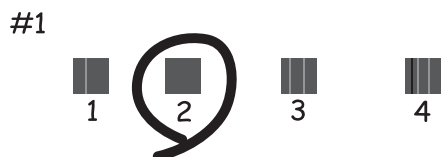

- ☐ Dik lineýka çyzyklary gyşarsa, bu şablon deňleme geçirmäge mümkinçilik berýär.
 Iň az möçberde deň düşmeýän dik çyzyk bar bolan şablonyň belgisini tapyp saýlaň.

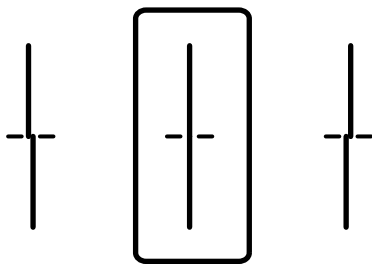

- ☐ Yzygider kese zolaklar görseňiz, bu şablon deňleme geçirmäge mümkinçilik berýär.
 Iň az aralykly we üst-üste düşýän şablonyň belgisini tapyp saýlaň.

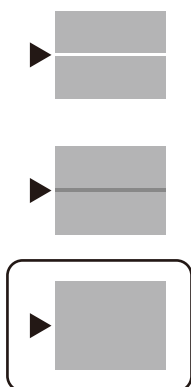

Çap ediş golowkasyny barlamak we arassalamak

Lüleler dykylsa, çap edişler solgun reňkli bolar, göze görünüp duran zolaklar görner ýa-da garaşylmadyk reňkler peýda bolar. Lüleler erbet dykylan bolsa, boş list çap ediler. Çap etmegiň hili peselende, ilki bilen lüle-barlag funksiýasyny ulanyp, lüleleriň dykylmandygyny barlaň. Lüleler dykylan bolsa, çap ediş golowkasyny arassalaň.




Möhüm:


- ☐ Golowka arassalanylýarka, skaner bloguny açmaň ýa-da printeriň toguny öçürmäň. Eger golowkany arassalamaklyk doly tamamlanmasa, çap edip bolmazlygy mümkin.
- ☐ Golowka arassalamak syýa sarp edýär we ony gereginden artyk ýerine ýetirmeli däl.
- ☐ Syýa azalanda, çap ediş golowkasyny arassalap bolmazlygy mümkin.
- ☐ Lüle barlagy we golowka arassalamak 3 gezek gaýtalsansa-da, çap etmegiň hili gowulaşmasa, azyndan 12 sagatlap hiç zat çap etmäň we soňra, gerek bolsa, lüle barlagyny we golowka arassalamagy ýene bir gezek gaýtalaň. Biz printeri  düwmesi arkaly öçürmegi maslahat berýäris. Eger çap etmegiň hili şonda-da gowulaşmasa, Epson goldawyna ýüz tutuň.
- ☐ Çap ediş golowkasynyň guramazlygy üçin, printeri işläp durka tokdan sogurmaň.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Hyzmat ediş** saýlaň.
2. **Çap Ediş Başynyň Pürkgüjini Barla** saýlaň.
3. Kagyz goýmak we lüle-barlag şablonyny çap etmek üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.
4. Çap edilen şablony gözden geçiriň.
 - ☐ Eger «NG» şablonyndaky ýaly üzülen çyzyklar ýa-da çykmaryk ýerler bar bolsa, onda çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin. Indiki ädime geçiň.
 - ☐ Eger aşakdaky «OK» şablonynda bolşy ýaly, üzülen çyzyklar ýa-da çykmaryk ýerler ýok bolsa, onda lüleler dykylan däl. Çap ediş golowkasyny arassalamak gerek däl. Çykmaryk üçin,  saýlaň.

OK



NG



5.  saýlaň.
6. Çap ediş golowkasyny arassalamak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.
7. Arassalamak dynanson, lüle-barlag şablony täzeden çap etmek üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň. Ähli çyzyklar doly çap edilýänçä, arassalamagy we şablony çap etmegi gaýtalaň.

Bellik:

Çap ediş golowkasyny printeriň drayweri arkaly hem barlap we arassalap bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahyllly maglumat bagyna serediň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Abatlaýyş taby” “43” sahypada
- ➔ “Mac OS printer drayweri üçin gollanma” “265” sahypada

Lüle dykylmagynyň öňüni almak

Printeriň toguny açan we öçüren wagtyňyz hemişe tok düwmesini ulanyň.

Tok şnuruny sogurmazdan öň, tok çyrasynyň söňükdigini barlaň.

Eger agzy ýapylmasa, syýanyň öz-özünden guramagy mümkin. Guramazlgy üçin syýaly ýa-da ýagly ruçkanyň gapagynyň ýapylyşy ýaly, syýasy guramazlygy üçin, çap ediş golowkasynyň gapagyny dogry ýapyň.

Printer işläp durka tok şnury sogrulsa ýa-da tok öçse, çap ediş golowkasynyň gapagyny dogry ýapylan galmagy mümkin. Eger çap ediş golowkasy şol durşuna goýulsa, ol gurap, lüleleriň (syýa çykalgalarynyň) dykylmagyna elter.

Şeýle ýagdaýlarda, çap ediş golowkasynyň gapagynyň ýapylmagy üçin, mümkin boldugyça derrew printeriň toguny açyp öçüriň.

Çap ediş golowkasyny deňlemek

Eger dik çyzyklaryň deň düşmeýändigini ýa-da suratlaryň bulanyk çykýandygyny görseňiz, çap ediş golowkasyny deňläň.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Hyzmat ediş > Magnit başynyň ýerleşişini sazlamak** saýlaň.
3. Deňleşiş menýularynyň birini saýlaň.
 - ☐ Dik çyzyklar deň düşmeýär ýa-da kagyžlar bulanyk çykýar: **Çyzgyçly çyzyk deňleme** saýlaň.
 - ☐ Yzygider aralyklarda kese zolaklar peýda bolýar: **Kese deňleşiş** saýlaň.
4. Kagyž goýmak we deňleşiş şablonyny çap etmek üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Kagyž ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak

Çap edilýän kagyžlar çyrşalsa ýa-da ýygirtlansa, içerdäki roligi arassalaň.



Möhüm:

Printeriň içini arassalamak üçin ýuka (papiros) kagyž ulanmaň. Çap ediş golowkasynyň lülelerine kagyž tozany dykylan bolmagy mümkin.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Hyzmat ediş** saýlaň.
2. **Kagyž Ugrukdyryjyny Arassala** saýlaň.
3. Kagyž çeşmesini saýlap, saýlan kagyž çeşmäňize A4-ölçegli kagyž goýuň we ekrandaky görkezmeleri berjaý edip, kagyž ýoluny arassalaň.

“Kagyž goýmak” “33” sahypada

Bellik:

Kagyza syýa çyrşalmagy galýança, şu prosedurany gaýtalaň. Çap edilýän kagyžlar çyrşalsa ýa-da ýygirtlansa, içerdäki başga kagyž çeşmesini arassalaň.

Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak

Şu aşakdakylar ýüze çykanda, skaner aýnasyny we resminama matyny arassalaň.

- ☐ Nusgalar ýa-da skanlanan suratlar çyrşalanda
- ☐ Nusga ýa-da skanlama zolagy giňelip, tozanlary ýa-da tegmilleri öz içine almak arkaly, nusgalama ýa-da skanlama orunlarynyň ýa-da kiçi suratlaryň ýalňyş bolmagyna eltende



Üns beriň:


Skaneriň gapagyny açanyňyzda ýa-da ýapanyňyzda eliňizi ýa-da barmagyňyzy gapjadaýmaň. Ýogsam, size şikes ýetmegi mümkin.




Möhüm:

Printeri arassalamak üçin hiç wagt alkogol (spirt) ýa-da suwaldygy ulanmaň. Ol himiki serişdeler printere zeper ýetirip biler.

1. Skaneriň gapagyny açyň.

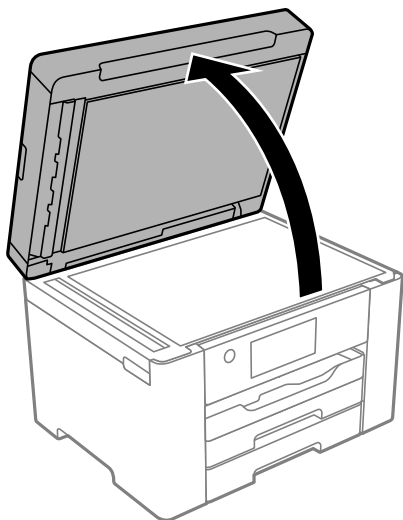


2. Skaner aýnasynyň ýüzüni arassalamak üçin, ýumşak, gury, arassa mata ulanyň.

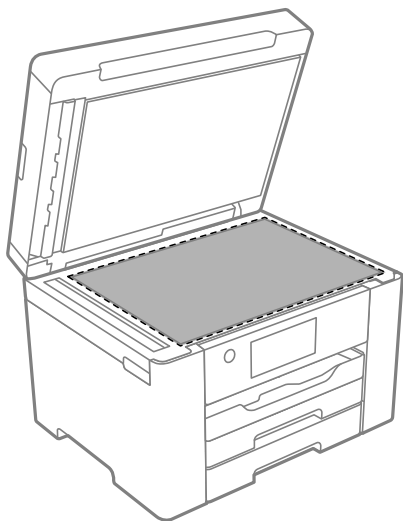

Möhüm:

- ☐ Eger aýnada ýag ýa-da aýyrmasy kyn tegmil bar bolsa, biraz aýna arassalaýjy serişde we ýumşak mata bilen tegmili aýryň. Ähli galan suwuklygy süpürip aýryň.
- ☐ Aýnanyň ýüzüni gaty basmaň.
- ☐ Aýnanyň ýüzüni çyzaýmaň ýa-da oňa zeper ýetiräýmäň. Aýnanyň ýüzüne zeper ýetse, skanlamagyň hili peselip biler.

3. Resminama matynyň ýüzüni näzik ýuwujy serişde bilen çyglandyrylan ýumşak, arassa hem-de çygly mata bilen arassalaň.

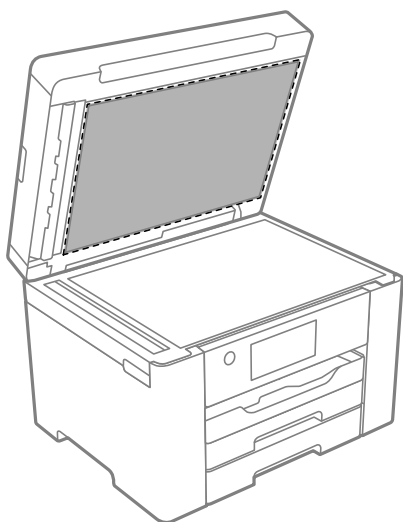

4. Resminama matyny gury mata bilen süpüriň.
Skaneri resminama maty guransoň ulanyň.

Awto-berijini arassalamak


Awto-berijiden nusgalanan ýa-da skanlanan suratlar çyrşak bolsa, ýa-da originallar awto-berijiden dogry berilmeýän bolsa, awto-berijini arassalaň.




Möhüm:

Printeri arassalamak üçin hiç wagt alkohol (spirt) ýa-da suwaldygy ulanmaň. Ol himiki serişdeler printere zeper ýetirip biler.

1. Awto-berijiniň gapagyny açyň.

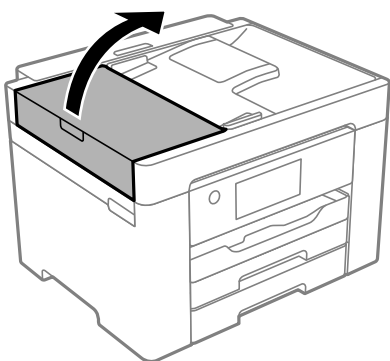


2. Roligi we awto-berijiniň içini arassalamak üçin, ýumşak, çygly mata ulanyň.

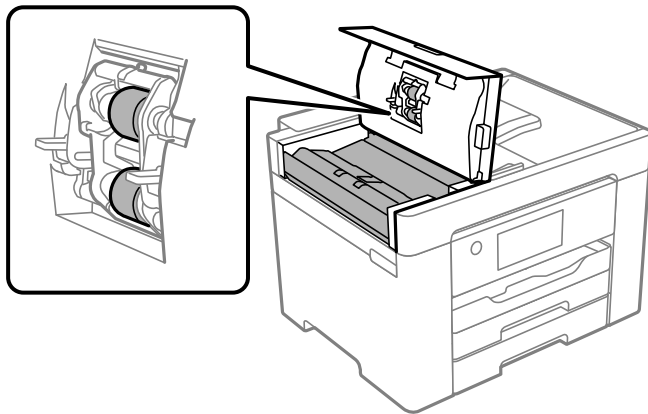

Möhüm:


- ☐ Gury mata ulanmak roligiň ýüzüne zeper ýetirip biler.
- ☐ Awto-berijini rolik guransoň ulanyň.

3. Awto-beriji gapagyny ýapyp, skaner gapagyny açyň.

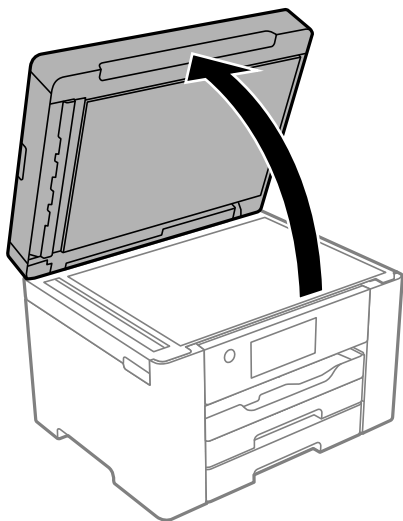

4. Aşakdaky suratda görkezilýän ýeri arassalaň.

Hiç bir hapa galman aýrylýança, arassalamagy gaýtalaň.

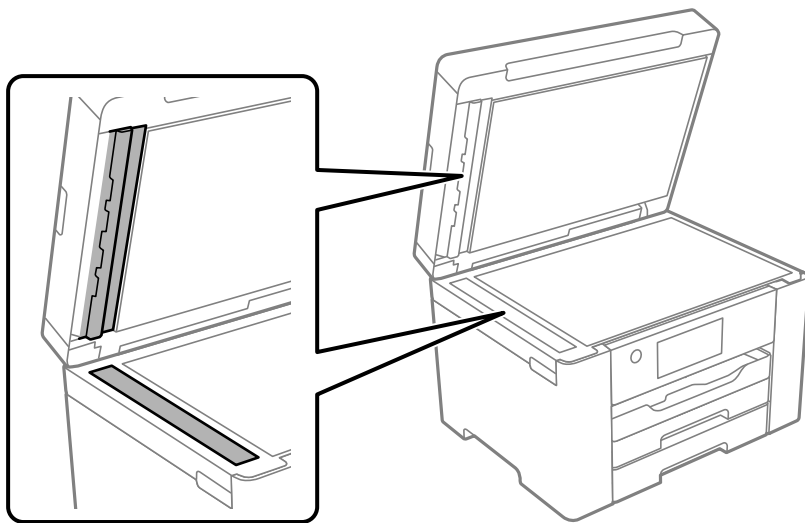

Möhüm:


- ☐ Hapa aýrylansoň, ähli galan suwuklygy süpürip aýryň.
- ☐ Eger aýnada ýag ýa-da aýyrmasy kyn tegmil bar bolsa, biraz aýna arassalaýjy serişde we ýumşak mata bilen tegmili aýryň.
- ☐ Aýnanyň ýüzüni gaty basmaň.
- ☐ Aýnanyň ýüzüni çyzaýmaň ýa-da oňa zeper ýetiräýmäň. Aýnanyň ýüzüne zeper ýetse, skanlamagyň hili peselip biler.

Bellik:

Awto-berijiden nusgalama edilende, gara çyzyk peýda bolsa, şekillendirmede görkezilýän ýeriň (B) hapa bolmagy mümkin.

Nusgalanan kagyzy skaneriň aýnasynda goýuň we kagyza gara çyzygyň görüňýän ýerinden başlap, aýnany ýüzündäki hapany süpürüp aýryň. Onuň ters ýüzünde hem edil şol ýeri süpüriň.

(A) Gara çyzyk görüňýän nusgalanan kagyz, (B) hapa ýer

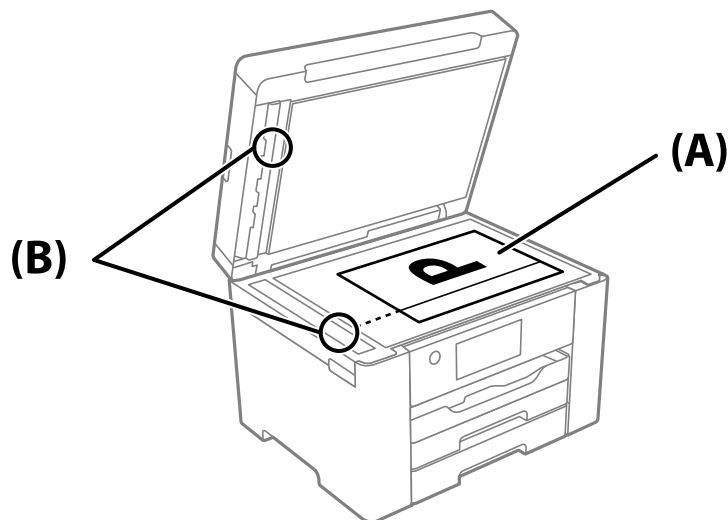

Aňyrsy görüňýän plýonkany arassalamak

Çap ediş golowkasy deňlenen ýa-da kagyz ýoly arassalanan bolsa-da, çykýan kagyz düzelme, printeriň içindäki aňyrsy görüňýän plýonkanyň çyrşalan bolmagy mümkin.

Gerekli zatlar:

- ☐ Pamyk esgiler (birnäçe)
- ☐ Birnäçe damja ýuwujy serişde goşulan suw (1/4 çäşka kran suwunda 2 – 3 damja ýuwujy serişde)
- ☐ Çyrşaklary barlamak üçin çyra




Möhüm:


Birnäçe damja ýuwujy serişde goşulan suwdan başga arassalaýjy suwuklyk ulanmaň.

1.  düwmesini basyp, printeri ýapyň.

2. Skaner bloguny açyň.

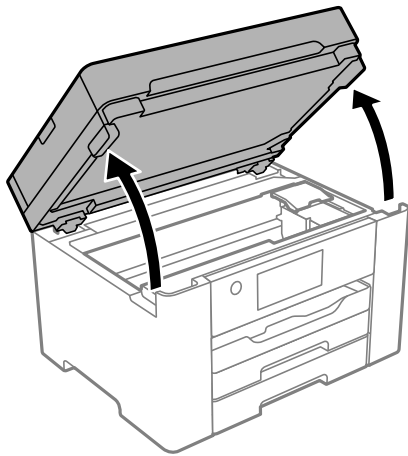

3. Aňyrsy görüňýän plýonka çyrşalanmy-dälmi barlaň. Eger çyra ulansaň, çyrşaklary görmek ýeňil bolýar.
Eger aňyrsy görüňýän plýonkada (A) çyrşaklar (mes. barmak tegmili ýa-da ýag) bar bolsa, indiki ädime baryň.

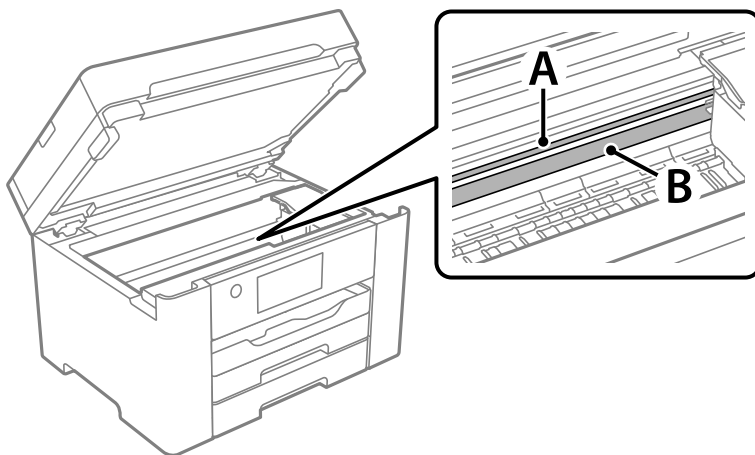

A: Aňyrsy görüňýän plýonka


B: Şina



Möhüm:

Seresap boluň, şina (B) degäýmäň. Ýogsam, çap edip bilmezligiňiz mümkin. Şinadaky ýagy süpürmäň, sebäbi ol işler üçin zerurdyr.

4. Pamyk esgini birnäçe damja ýuwujy serişde goşulan suw bilen ölläň (suw dammaz ýaly derejede) we çyrşakly şaýy süpüriň.

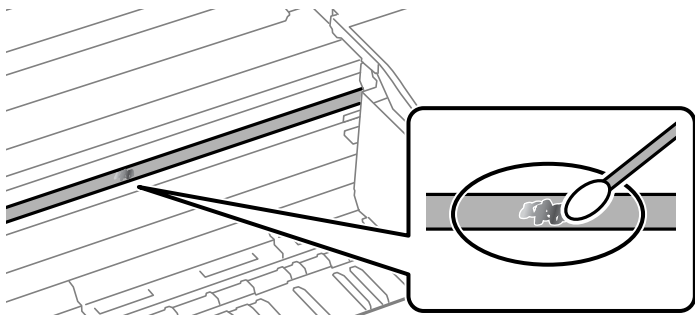

Möhüm:

Çyrşagy emaç bilen süpürüp aýryň. Eger pamyk esgini plýonka gaty bassaňyz, plýonkanyň ýaýjyklarynyň ýerinden süýşmegi we printere zeper ýetmegi mümkin.

5. Plýonkany süpürmek üçin, täze gury pamyk esgi ulanyň.



Möhüm:

Plýonkada hiç hili süýüm galdyrmaň.


Bellik:

Çyrşak ýaýramaz ýaly, pamyk esgini ýygy-ýygdydan täzesi bilen çalşyryň.

6. Plýonkanyň çyrşagy aýrylýança, 4-nji we 5-nji ädimleri gaýtalaň.
7. Plýonkada çyrşak ýokdugyny göz bilen barlaň.

Printeri arassalamak


Eger printeriň daşky korpusy hapa ýa-da tozanly bolsa, printeri öçüriň we ýumşak, arassa hem-de çygly mata bilen arassalaň. Hapany aýryp bilmeseniz, näzik ýuwujy serişde bilen çyglyndyrylan ýumşak, arassa hem-de çygly mata bilen arassalap görüň.

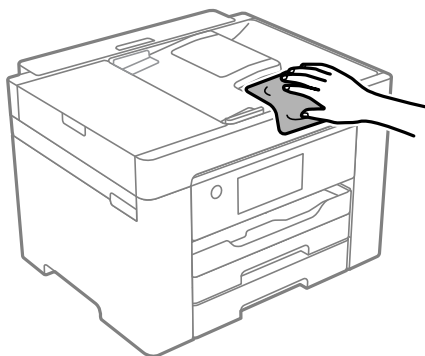



Möhüm:

- ☐ Printer mehanizminiň ýa-da islendik elektrik komponentiniň üstünde suw dökäýmäň. Ýogsam, printere zeper ýetip biler.
- ☐ Komponentleri we korpusy arassalamak üçin, hiç wagt spirt ýa-da boýag suwalydyjy ulanmaň. Ol himikatlara olara zeper ýetirip biler.
- ☐ Printeriň içindäki ak ýasy şleyfi ýa-da aňyrsy görüňýän plýonkany ellemäň. Ol printeriň näsaz bolmagyna eltip biler.

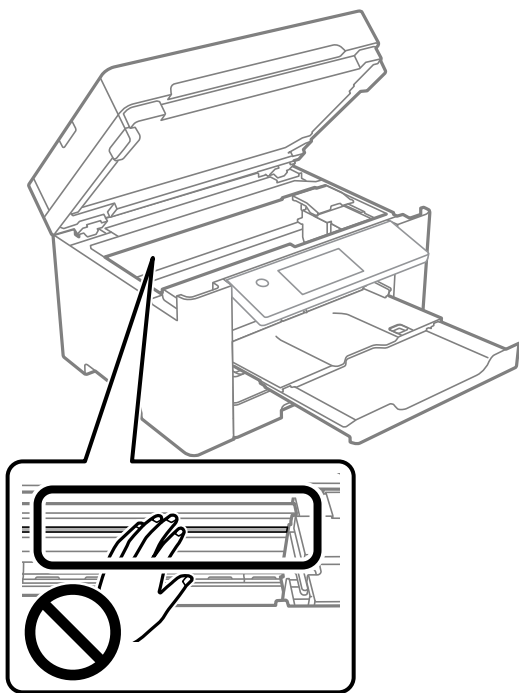

Togy tygşytlamak

Belli bir wagt iş ýerine ýetirilmese, printer uky tertibine girýär ýa-da awtomatik ýapylýar. Energiýa dolandyrmagyň näçe wagtdan başlajagyny sazlap bilersiňiz. Islendik köpeldiş önümiň energiýa netijeliligine täsir eder. Üýtgetme etmezden öň, daşky gurşawy göz önünde tutuň.

Energiýa tygşytlamak (Dolandyryş paneli)

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar** saýlaň.
3. Aşakdakylaryň birini ýerine ýetiriň.

Bellik:

Satyn alnan ýerine baglylykda, önümiňizde **Öçüriş sazlamalary** ýa-da **Öçmäge wagt bellemek** aýratynlygy bar bolup biler.

- ☐ **Öçüriji Taýmer** ýa-da **Öçüriş sazlamalary > Ulanylmaýan bolsa öçüriş** ýa-da **Baglansynkdan aýrylanda öçüriş** saýlap, sazlamalary belläň.

❑ **Öçüriji Taýmer** ýa-da **Öçmäge wagt bellemek** saýlap, sazlamalary belläň.

Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak

Kompýuteriňizi tora birikdiriň we websaýtdan programmalaryň iň täze wersiýasyny gurnaň. Kompýutere administrator bolup giriň. Eger kompýuter sorasa, administratoryň parolyny giriziň.


Programmalary aýratyn gurnamak

Bellik:

Programmany täzedan gurnamak üçin, ilki bilen ony gurnawdan aýryň.

1. Printeriň we kompýuteriň aragatnaşyk etmäge elýeterlidigini, şeýle hem, printeriň internete birigendigini anyklaň.
2. EPSON Software Updater başladyň.

Bu skrinşot Windows-dan mysal.

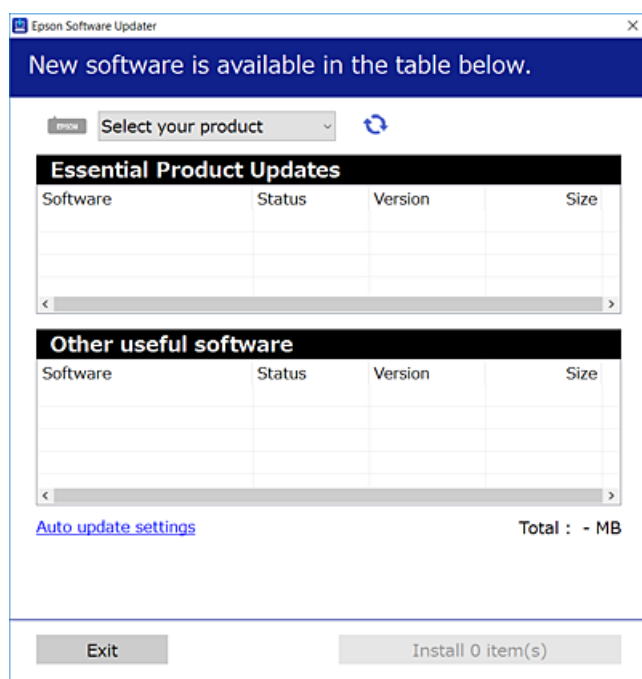

3. Windows üçin: printeriňizi saýlaň we iň täze elýeterli programmalary barlamak üçin,  basyň.
4. Gurnamak ýa-da täzelemek isleýän zatlaryňyzy saýlap, gurna düwmesine basyň.



Möhüm:

Täzeleme gutarýança, printeri ýapmaň ýa-da tokdan aýyрмаň. Beýtseňiz printeriň bozulmagy mümkin.

Bellik:

- ❑ *İň täze programmalary Epson websaýtyndan göçürüp alyp bilersiňiz.*

<http://www.epson.com>

- ❑ *Eger Windows Server operasion ulgamlaryny ulanýan bolsaňyz, Epson Software Updater ulanyp bilmersiňiz. İň täze programmalary Epson websaýtyndan göçürüp alyň.*

Değişli maglumatlar

- ➔ “Programma üpjünçiligini we proşiwkany täzelemek üçin programma (Epson Software Updater)” “271” sahypada
- ➔ “Goýmalary gurnawdan aýyrmak” “138” sahypada

Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows

Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, kompýuteriňizde hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlap bilersiňiz.

Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör (Printerler, Printerler we fakslar) saýlaň we çap ediş serweri aýratynlyklary penjiresini açmak üçin, aşakdakylary ýerine ýetiriň.

- ❑ Windows Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Printer şekiljigine basyň we penjiräniň ýokarsyndaky **Çap ediş serweri aýratynlyklaryny** basyň.


- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

Printerler bukjasyňa sag basyp, **Administrator hökmünde işlet > Serwer aýratynlyklary** basyň.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Faýl menýusyndan **Serwer aýratynlyklary** saýlaň.

Draýwer tabyna basyň. Printer adyňyz sanawda görkezilmeýän bolsa, kompýuteriňizde hakyky Epson printer draýweri gurnalgydyr.

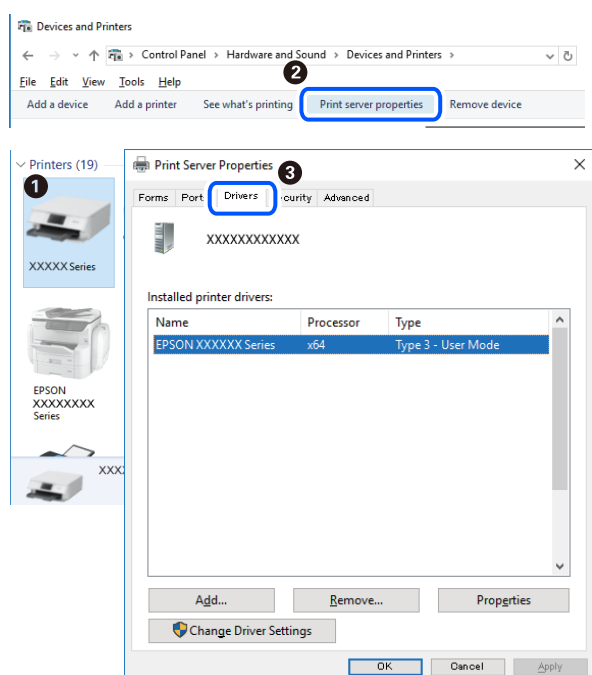


Değişli maglumatlar

➔ “Programmalary aýratyn gurnamak” “136” sahypada

Hakyky Epson printer drayweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Mac OS

Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, kompýuteriňizde hakyky Epson printer drayweri gurnalgymy-dälmi barlap bilersiňiz.

Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary** > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama**, **Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler** basyň we eger penjirede **Opsiýalar** taby we **Utilit** taby görkezilse, kompýuteriňizde hakyky Epson printer drayweri gurnalgymydyr.

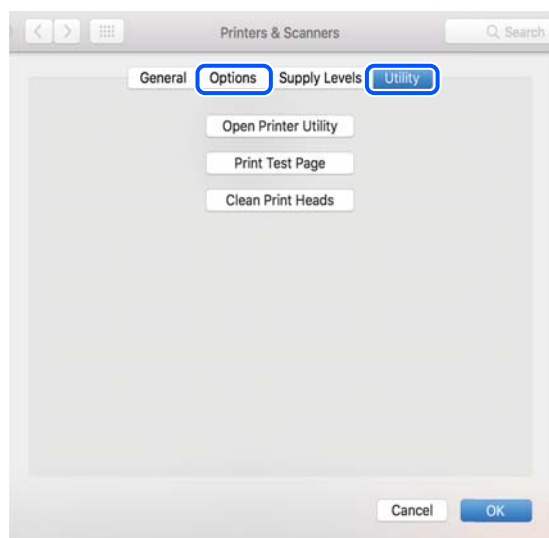

Değişli maglumatlar

➔ “Programmalary aýratyn gurnamak” “136” sahypada

Printeri goşmak (diňe Mac OS üçin)

1. **Ulgam ileri tutmalary** saýlaň (Apple menýu > **Printerler we skanerler**) (ýa-da **Çap et we skanla**, **Çap et we faks**la).
2. + basyp, **Başga printer ýa-da skaner goş** saýlaň.
3. Printeriňizi saýlap, **Ulan**-dan printeriňizi saýlaň.
4. **Goş** basyň.

Bellik:

Printeriňiz sanawda ýok bolsa, onuň kompýutere dogry birigendigini we printeriň açykdygyny barlaň.

Goýmalary gurnawdan aýyrmak

Kompýutere administrator bolup giriň. Eger kompýuter sorasa, administratoryň parolyny giriziň.

Programmalary gurnawdan aýyrmak — Windows

1. Printeri açurmak üçin,  düwmesini basyň.
2. Ähli açyk duran programmalary ýapyň.
3. **Dolandyryş paneli** açyň:
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Başlat düwmesini basyp, **Windows ulgamy > Dolandyryş paneli** saýlaň.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli saýlaň.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Başlat düwmesini basyp, **Dolandyryş paneli** saýlaň.
4. **Programmany gurnawdan aýyr** (ýa-da **Programmalary goş ýa-da aýyr**) açyň:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Programmalar da Programmany gurnawdan aýyr saýlaň.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Programmalary goş ýa-da aýyr basyň.
5. Gurnawdan aýyrmak isleýän programmaňyzy saýlaň.
Eger çap ediş işi bar bolsa, printer draýwerini gurnawdan aýryp bolmaýar. Gurnawdan aýyrmazdan öň, çap ediş işlerini açuriň ýa-da olaryň çap edilmegine garaşyň.
6. Programmalary gurnawdan aýryň:
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Gurnawdan aýyr/Üýtget ýa-da Gurnawdan aýyr basyň.
 - ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Üýtget/Aýyr ýa-da Aýyr basyň.

Bellik:
Ulanyjy hasabyny dolandyryş penjiresi görünse, Dowam et basyň.
7. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Programmalary gurnawdan aýyrmak — Mac OS

1. Uninstaller arkaly EPSON Software Updater göçürüp alyň.
Uninstaller alanyňyzdan soň, goýma aýyrmak üçin ony her gezek alyp durmak gerek bolmaýar.
2. Printeri açurmak üçin,  düwmesini basyň.

3. Printer draýwerini ýa-da PC-FAX draýwerini gurnawdan aýyrmak üçin, Apple menýu > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) menýusyndan **Ulgam ileri tutmalary** saýlaň we printeri işledilen printerleriň sanawyndan aýryň.
4. Ähli açyk duran programmalary ýapyň.
5. **Git > Programmalar > Epson Software > Uninstaller** saýlaň.
6. Gurnawdan aýyrmak isleýän programmaňyzy saýlap, **Uninstall** basyň.



Möhüm:

Uninstaller kompýuterden Epson akymly printerleriniň ähli draýwerlerini aýyrýar. Eger birnäçe Epson akymly printerini ulanýan bolsaňyz we diňe käbir draýwerleri öçürmek isleseňiz, onda, ilki bilen, olaryň ählisini öçüriň we gerekli printer draýwerlerini täzedan gurnaň.

Bellik:

*Eger gurnawdan aýyrmak isleýän goýmaňyz goýma sanawynda ýok bolsa, ony Uninstaller arkaly gurnawdan aýryp bilersiniňiz. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, **Git > Goýmalar > Epson Software** saýlap, gurnawdan aýyrmak isleýän goýmaňyzy saýlaň we ony zibil gutusyna süýrüp taşlaň.*

Değişli maglumatlar

➔ “Programma üpjünçiligini we proşiwkany täzelemek üçin programma (Epson Software Updater)” “271” sahypada

Programmalary we proşiwkany täzelemek

Programmalary we proşiwkany täzelemek arkaly käbir problemalary çözmegiňiz, funksiýalary gowulandyrmagyňyz ýa-da goşmagyňyz mümkin. Programmalaryň we proşiwkanyň in täze wersiýalaryny ulanyň.

1. Printeriň kompýutere, kompýuteriň bolsa internete birikdirilendigini anyklaň.
2. EPSON Software Updater başladyp, programmalary ýa-da proşiwkany tazeläň.



Möhüm:

Täzeleme gutaryança, kompýuteri ýa-da printeri ýapmaň; ýogsam, printeriň bozulmagy mümkin.

Bellik:

Eger täzelemek isleýän programmaňyz sanawda ýok bolsa, ony EPSON Software Updater arkaly tazeläp bilmeýärsiniňiz. Programmalaryň in täze wersiýalaryny ýerli Epson websaýtyňyzdan gözläň.

<http://www.epson.com>

Değişli maglumatlar

➔ “Programma üpjünçiligini we proşiwkany täzelemek üçin programma (Epson Software Updater)” “271” sahypada

Dolandyryş paneli arkaly printeriň proşiwkasyny täzelemek

Eger printer Internete birigip bilýän bolsa, dolandyryş paneli arkaly printeriň proşiwkasyny täzeläp bilersiňiz. Printeri proşiwka täzelemelerini yzygiderli barlap, elýeterli bolanda habar berer ýaly edip bilersiňiz.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Firma progr. täzele > Täzele** saýlaň.
Bellik:
*Printeri elýeterli proşiwka täzelemelerini yzygiderli barlar ýaly etmek üçin, **Duýduruş > On** saýlaň.*
3. Ekranda görkezilýän haty barlaň we elýeterli täzelemeleri gözläp başlamak üçin, **Barlamaga Başla** basyň.
4. Eger LCD ekranda proşiwka täzelemesiniň bardygy hakda hat görkezilse, täzelemäni başlatmak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.



Möhüm:

- ❑ *Täzeleme gutarýança, printeri ýapmaň ýa-da tokdan aýyrmaň; ýogsam, printeriň bozulmagy mümkin.*
- ❑ *Eger proşiwka täzelemesi tamamlanmasa ýa-da başa barmasa, printer kadaly açylmaz we indiki gezek printeri açanyňyzda LCD ekranda "Recovery Mode" görkeziler. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, proşiwkany kompýuter arkaly gaýtadan täzelemeli bolarsyňyz. Printeri kompýutere USB kabeli arkaly birikdiriň. Printerde "Recovery Mode" görkezilýän wagty, proşiwkany tor birikmesiniň üsti bilen täzeläp bilmersiňiz. Kompýuterde ýerli Epson websaýtyňyza girip, iň täze printer proşiwkasyny göçürüp alyň. Soňraky ädimler üçin, websaýtdaky görkezmelere serediň.*

Printeri daşamak we saklamak

Ýerini üýtgetmek ýa-da bejermek üçin, printeri saklamaly ýa-da daşamaly bolsaňyz, printeri şu aşakdaky görkezmeleri berjaý edip gaplaň.

1. düwmesini basyp, printeri ýapyň.
2. Tok çyrasynyň sönendigini barlaň we tok şnuruny sogruň.




Möhüm:

Tok şnuruny tok çyrasy sönük wagty sogruň. Ýogsam, çap ediş golowkasy başlangyç ornuna dolanmaz we syýanyň guramagyna hem-de çap edip bolmazlygyna sebäp bolar.

3. Tok şnury we USB kabeli ýaly ähli kabelleri sogruň.
4. Eger printer daşarky ammar enjamlaryny goldaýan bolsa, olary hem aýryň.
5. Printerdäki ähli kagyzlary aýryň.
6. Printerde original ýokdugyny barlaň.


7. Skaneriň gapagyny ýapyk saklap, skaner bloguny açyň. Syýa kartrijini saklaýjyny lenta bilen korpusa berkidiň.

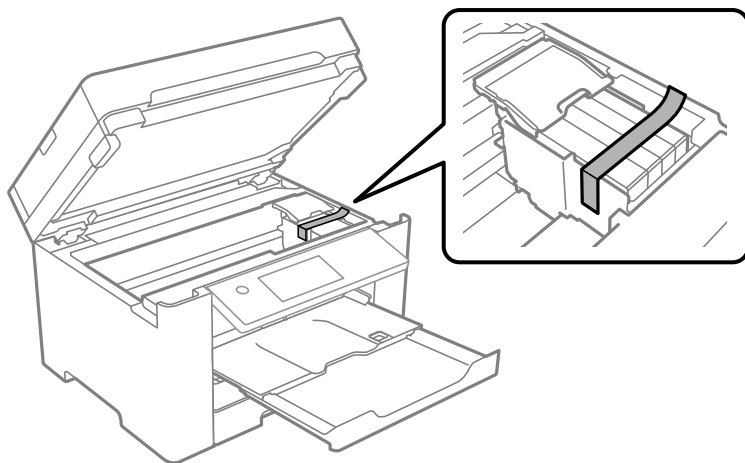


Üns beriň:

Skaner bloguny açanyňyzda ýa-da ýapanyňyzda eliňizi ýa-da barmagyňyzy gapjadaýmaň. Ýogsam, size şikes ýetmegi mümkin.

8. Skaner bloguny ýapyň.

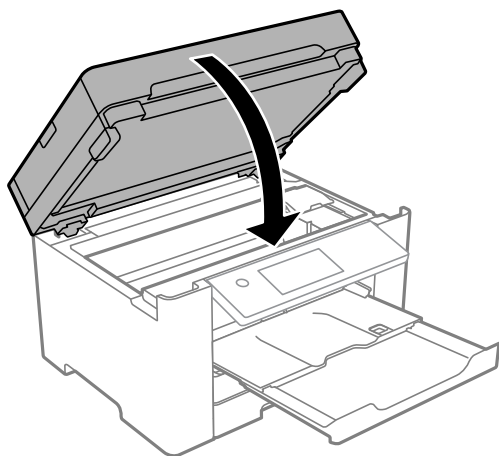


9. Printeri aşakda görkezilişi ýaly gaplamaga taýýarlanyň.

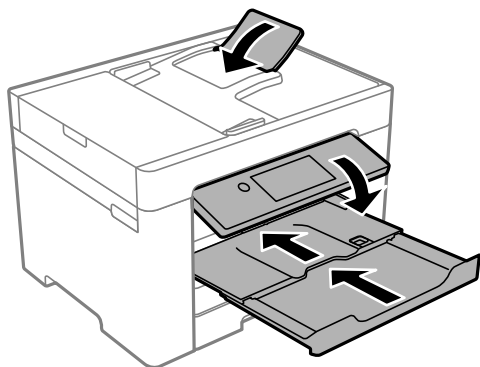

10. Gorag materiallaryny ulanyp, printer öz gutusyna gaplaň.

⚠ Üns beriş:

- ❑ *Printer daşalanda, ony durnukly saklaň. Printeri durnuksyz galdyrmak şikes ýetmegine eltip biler.*
- ❑ *Bu printer agyrdygy sebäpli, ol gapdan çykarylanda ýa-da daşalanda hemişe iki ýa-da has köp adam tarapyndan görterilmeli.*
- ❑ *Printer galdyran wagtyňyz, elleriňizi aşakda görkezilişi ýaly ýerleşdiriň. Eger printeri başga ebeteýlerde galdyrsaňyz, printer gaçyp biler ýa-da printeri goýanyňyzda barmaklaryňyz gapjalyp biler.*

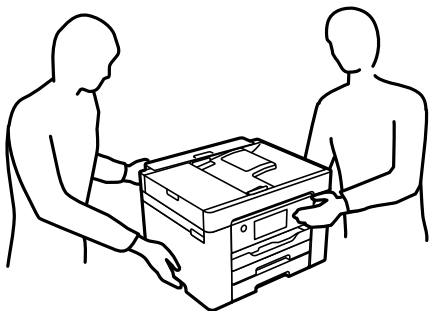

- ❑ *Printer görterilende, ony 10 gradusdan köp egmäň, ýogsa printer ýere gaçyp biler.*



Möhüm:

- ❑ *Printeri saklanyňyzda ýa-da daşanyňyzda, ony egmäň, dik goýmaň ýa-da başaşak öwürmäň; ýogsam, syýanyň syzmagy mümkin.*
- ❑ *Syýa kartrijlerini dakyp goýuň. Kartrijleri aýyrmaklyk çap ediş golowkasyny guradyp, printeriň çap etmegine päsgel berip biler.*

Printeri täzedan ulanjak wagtyňyz, syýa kartrijini saklaýjydyaky lentany aýryň. Indiki gezek çap edeniňizde çap ediş hili peselse, golowkany arassalaň we deňläň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Çap ediş golowkasyny barlamak we arassalamak” “125” sahypada
- ➔ “Çap ediş golowkasyny deňlemek” “127” sahypada

Problemalary çözmek

Printer garaşylyşy ýaly işlemeýär.	145
LCD ekranda bir hat görkezilýär.	198
Kagyz dykylýar.	200
Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň wagty geldi.	201
Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmagyň wagty geldi.	207
Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hili ýaramaz.	209
Problemany çözüp bolmaýar.	228

Printer garaşylyşy ýaly işlemeýär

Printer awtomatik açylmaýar ýa-da öçmeýär

Tok açylmaýar

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Tok şnury elektrik rozetkasyna talabalaýyk dakylmaýar.

Çözümler

Tok şnurunyň ykjam dakylandygyny anyklaň.

■ düwmesi ýeterlik uzak basylmady.

Çözümler

 düwmesini biraz köpräk basyp saklaň.

Tok öçmeýär

■ düwmesi ýeterlik uzak basylmady.

Çözümler

 düwmesini biraz köpräk basyp saklaň. Printeriň togy şonda-da öçmese, tok şnuruny sogruň. Çap ediş golowkasynyň guramazlygy üçin, printeri täzeden işlediň we ony  düwmesine basyp ýapyň.

Tok awtomatik öçýär

■ Öçüriş sazlamalary ýa-da Öçmäge wagt bellemek aýratynlygy işledildi.

Çözümler

- ☐ Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Öçüriş sazlamalary saýlap, **Ulanylmaýan** bolsa öçüriş we Baglanşynkdan aýrylanda öçüriş sazlamalaryny ýapyň.
- ☐ Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar saýlap, **Öçmäge wagt bellemek** sazlamasyny ýapyň.

Bellik:

Satyn alnan ýerine baglylykda, önümiňizde **Öçüriş sazlamalary ýa-da Öçmäge wagt bellemek aýratynlygy** bar bolup biler.

Kagyz talabalaýyk berilmeýär

Kagyz girmeýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Gurnamagyň ýerleşýän ýeri talabalaýyk däl.

Çözümler

Printeri tekiz ýere ýerleşdiriň we maslahat berilýän daşarky şertlere laýyklykda işlediň.

➔ “Daşky gurşaw häsiýetnamasy” “295” sahypada

■ Goldanylmaýan kagyz ulanylýar.

Çözümler

Şu printeriň goldaýan kagyzyny ulanyň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

➔ “Elýetersiz kagyz görnüşleri” “261” sahypada

■ Kagzyň ulanylyş ýerliksiz.

Çözümler

Kagyz ulanmak baradaky ätiýaçlyk çärelerini berjaý ediň.

➔ “Kagzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada

■ Printerde gaty köp list goýuldy.

Çözümler

Kagyz üçin görkezilen maksimum list sanyndan köp goýmaň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

■ Printerdäki kagyz sazlamalary nädogry.

Çözümler

Kagyz ölçegi we kagyz görnüşi sazlamalaryny printere goýlan kagyz ölçegi we kagyz görnüşi bilen deň getiriň.

➔ “Kagyz ölçegi we görnüşi sazlamalary” “32” sahypada

Kagyz gyşyk berilýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Gurnamagyň ýerleşýän ýeri talabalaýyk däl.

Çözümler

Printeri tekiz ýere ýerleşdiriň we maslahat berilýän daşarky şertlere laýyklykda işlediň.

➔ “Daşky gurşaw häsiýetnamasy” “295” sahypada

■ Goldanyлмаýan kagyz ulanylýar.

Çözümler

Şu printeriň goldaýan kagyzyny ulanyň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

➔ “Elýetersiz kagyz görnüşleri” “261” sahypada

■ Kagzyň ulanylyş ýerliksiz.

Çözümler

Kagyz ulanmak baradaky ätiýaçlyk çärelerini berjaý ediň.

➔ “Kagzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada

■ Kagyz ýalňyş goýlan.

Çözümler

Kagzy dogry ugra goýuň we gyra gönükdirijisini kagzyň gyralaryna tarap süýşüriň.

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

■ Printerde gaty köp list goýuldy.

Çözümler

Kagyz üçin görkezilen maksimum list sanyndan köp goýmaň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

■ Printerdäki kagyz sazlamalary nädogry.

Çözümler

Kagyz ölçegi we kagyz görnüşü sazlamalaryny printere goýlan kagyz ölçegi we kagyz görnüşü bilen deň getiriň.

➔ “Kagyz ölçegi we görnüşü sazlamalary” “32” sahypada

Bir gezekde birnäçe kagyz listi berilýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Gurnamagyň ýerleşýän ýeri talabalaýyk däl.

Çözümler

Printeri tekiz ýere ýerleşdiriň we maslahat berilýän daşarky şertlere laýyklykda işlediň.

➔ “Daşky gurşaw häsiýetnamasy” “295” sahypada

■ Goldanylmaýan kagyz ulanylýar.

Çözümler

Şu printeriň goldaýan kagyzyny ulanyň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

➔ “Elýetersiz kagyz görnüşleri” “261” sahypada

■ Kagzyň ulanylyş ýerliksiz.

Çözümler

Kagyz ulanmak baradaky ätiýaçlyk çärelerini berjaý ediň.

➔ “Kagyz ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada

■ Kagyz öl ýa-da çygly.

Çözümler

Täze kagyz goýuň.

■ Statik elektrik togy kagyz listleriniň biri-birine ýelmeşmegine eltýär.

Çözümler

Goýmazdan ön kagzy ýelpäň. Eger kagyz şonda-da berilmese, bir gezekde bir list kagyz goýuň.

■ Printerde gaty köp list goýuldy.

Çözümler

Kagyz üçin görkezilen maksimum list sanyndan köp goýmaň.

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

■ Printerdäki kagyz sazlamalary nädogry.

Çözümler

Kagyz ölçegi we kagyz görnüşü sazlamalaryny printere goýlan kagyz ölçegi we kagyz görnüşü bilen deň getirin.

➔ “Kagyz ölçegi we görnüşü sazlamalary” “32” sahypada

■ Elden 2-ýüzli çap edilende, birnäçe kagyz listi birlikde berilýär.

Çözümler

Kagzy täzedan goýmazdan ön, kagyz çeşmesinde goýulgy islendik kagzy aýryň.

Original ADF-e berilmeýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ ADF tarapyndan goldanylmaýan originallar ulanylýar.

Çözümler

ADF tarapyndan goldanylýan originallaryny ulanyň.

➔ “Awto-beriji häsiýetnamasy” “289” sahypada

■ Originallar nädogry goýulýar.


Çözümler

Originallary dogry ugra goýuň we ADF-iň gyra gönükdirijilerini originallaryň gyrasyna tarap süýşüriň.

■ ADF-de gaty köp original goýuldy.

Çözümler

Originallary ADF-de üçburçluk bilen görkezilen çyzykdan ýokarda goýmaň.

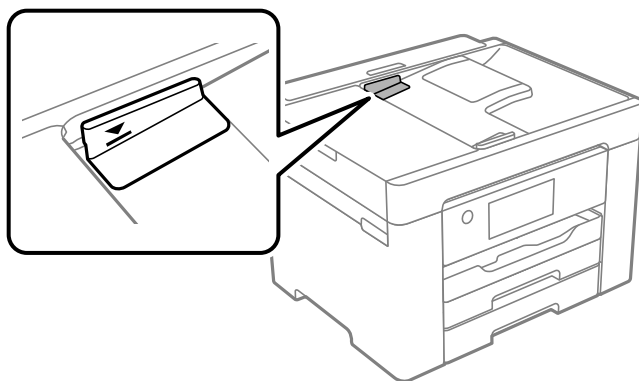

■ Rolige kagyzyň tozany ýelmeşse, original taýyp gidýär.

Çözümler

ADF-iň içini arassalaň.

➔ “Awto-berijini arassalamak” “130” sahypada

■ Originallar anyklanmaýar.

Çözümler

Nusgalamak, skanlamak ýa-da fakslamak ekranynda ADF şekiljiginiň açykdygyny barlaň. Ol ýapyk bolsa, originallary täzedan ýerleşdiriň.

Çap edip bolmaýar

Windows-dan çap edip bolmaýar

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, Epson Printer Connection Checker ulanyň. Barlagyň netijelerine baglylykda, problemany çözüp bilmegiňiz mümkin.

1. Iş stolundaky **Epson Printer Connection Checker** şekiljigini iki gezek basyň.

Epson Printer Connection Checker başlaýar.

Iş stolunda şekiljik ýok bolsa, aşadaky usullary berjaý edip, Epson Printer Connection Checker başladyň.

- ☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyp, **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

- ☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

2. Barlamak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Bellik:

Eger printeriň ady görkezilmeyän bolsa, hakyky Epson printer draýwerini gurnaň.

[“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows” “137” sahypada](#)

Problemany anyklasaňyz, ekranda görkezilýän çözgüdi berjaý ediň.

Problemany çözüp bilmeseniz, ýagdaýyňyza laýyklykda aşadakylary barlaň.

- ☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “150” sahypada](#)

- ☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Windows\)” “153” sahypada](#)

- ☐ Printer tanalýar, ýöne çap etmegi ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(Windows\)” “154” sahypada](#)

Tora birigip bolmaýar


Problema aşadaky meseleleriň birinde bolup biler.

Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşadaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart

enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzedan belläp görüň.

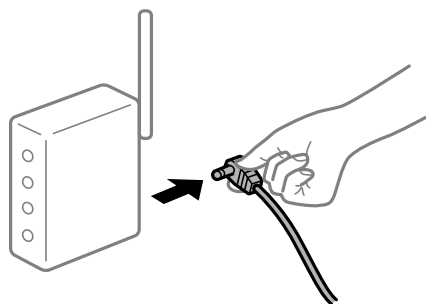

Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeyär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyllý enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzedan açyň.

Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeyär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


Kompýuterden ýa-da akyllý enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

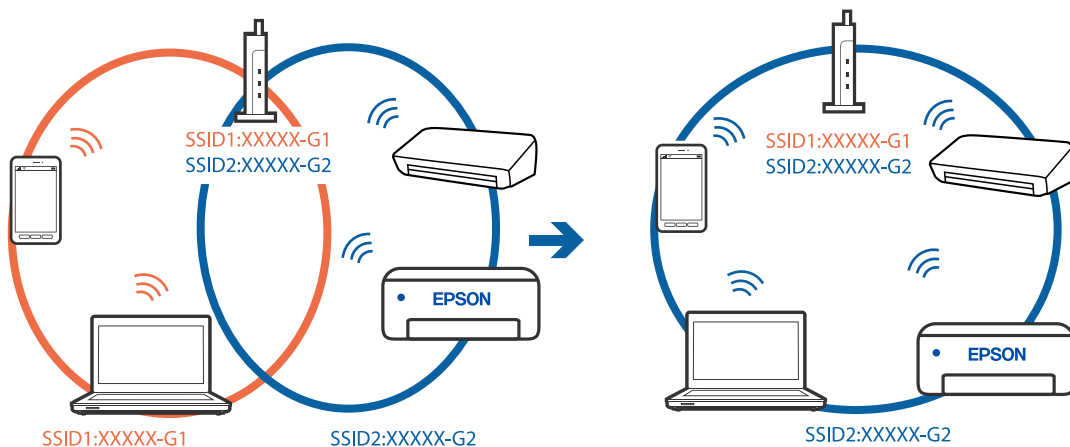

❑ Dürli ýygylak aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

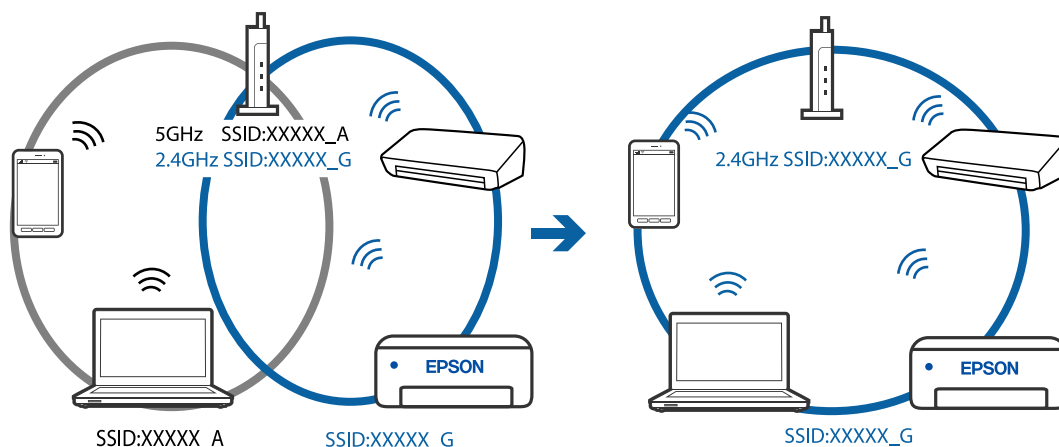

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyllý enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenilen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Kämil** saýlap, printere bellenilen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlayan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

❑ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.

- ☐ Printere birigip bolmaýar.
- ☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzeden birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
 3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
 4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
[“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)
 5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
 6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
[“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)
 7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
 8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
 9. **Next** basyň.
 10. **OK** basyň.
 11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
 13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
- Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Windows)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasyna dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabelde ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar (Windows)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Programma üpjünçiliginde ýa-da maglumatda problema bar.

Çözümler

- ☐ Hakyky Epson printer draýweri (EPSON XXXXX) gurnalgymy-dälmi anyklaň. Hakyky Epson printer draýweri gurnalmadyk bolsa, elýeterli funksiýalar çäkli bolýar. Hakyky Epson printer draýwerini ulanmagy maslahat berýäris.
 - ☐ Eger uly ölçegli surat çap edýän bolsaňyz, onda kompýuteriň ýadynyň dolan bolmagy mümkin. Suraty pes çözgütde ýa-da kiçi ölçegde çap ediň.
 - ☐ Ähli çözümleri synasaňyz hem, problema çözülmese, onda printer draýwerini gurnawdan aýryp, täzeden gurnap görüň.
 - ☐ Programma üpjünçiligini iň täze wersiýa täzeläp, problemany aradan aýryp bilmegiňiz mümkin. Programma üpjünçiliginiň ýagdaýyny barlamak üçin, programma üpjünçiligini täzeleýji guraly ulanyň.
- ➔ [“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows” “137” sahypada](#)
 - ➔ [“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Mac OS” “138” sahypada](#)
 - ➔ [“Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak” “136” sahypada](#)
 - ➔ [“Programmalary we proşiwkany täzelemek” “140” sahypada](#)

■ Printeriň ýagdaýynda problema bar.


Çözümler

EPSON Status Monitor 3 basyp (printer draýweriniň **Abatlaýyş** tabynda), printeriň ýagdaýyny barlaň. EPSON Status Monitor 3 ýapyk bolsa, **Giňeldilen Sazlamalar** basyň (**Abatlaýyş** tabynda) we EPSON Status Monitor 3 **Işlet** saýlaň.

■ Henizem çap edilmäge garaşýan iş bar.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň **Abatlaýyş** tabynda). Gereksiz maglumat galan bolsa, **Printer** menýusyndan **Ähli resminamalary ýatyr** saýlaň.

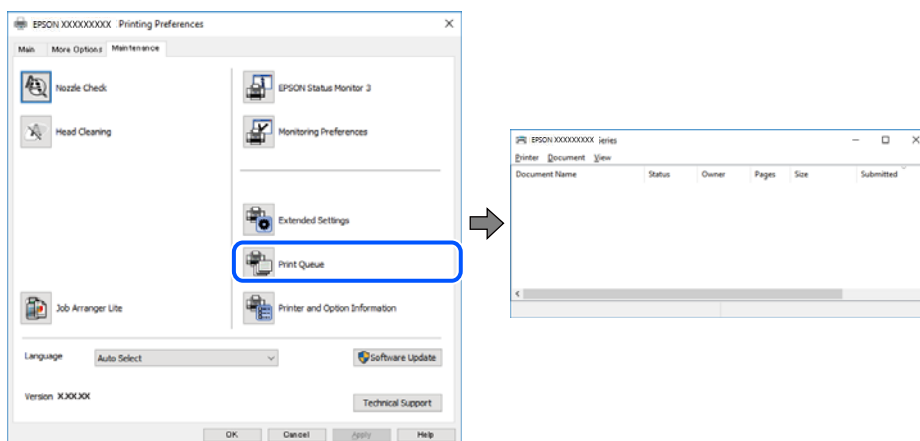


■ Printer garaşýar ýa-da awtonomda.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň **Abatlaýyş** tabynda).

Eger printer awtonom tertipde ýa-da garaşýan bolsa, **Printer** menýusynda awtonom ýa-da garaşýar sazlamasyny aýryň.

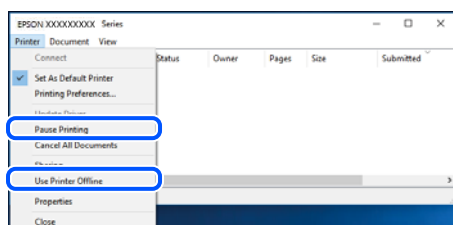

■ Printer standart printer edip saýlanylmadyk.

Çözümler

Dolandyryş paneli > **Enjamlary we printerleri gör-de** (ýa-da **Printerler**, **Printerler we fakslar**-da) printer şekiljigini sag basyp, **Standart printer edip belle** basyň.

Bellik:

Eger birnäçe printer şekiljigi bar bolsa, dogry printeri saýlamak üçin aşakdakylara serediň.

Mysal)

USB birikmesi: EPSON XXXX seriýasy

Tor birikmesi: EPSON XXXX seriýasy (tor)

Printer draywerini birnäçe gezek gurnasanyz, printer drayweriniň birnäçe nusgasy döredilip biler. Eger "EPSON XXXX seriýasy (nusga 1)" ýaly nusgalar döredilse, nusgalanan draywer şekiljigine sag basyp, **Enjam aýyr** basyň.

■ Printer porty dogry bellenmedik.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň Abatlaýyş tabynda).

Printer portunyň aşakda **Printer** menýusyndan **Aýratynlyk** > **Port**-da görkezilişi ýaly dogry bellenendigini anyklaň.

USB birikmesi: **USBXXX**, Tor birikmesi: **EpsonNet Print Port**

■ Printer birdenkä tor birikmesi arkaly çap edip bilmeyär

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Tor gurşawy üýtgedildi.

Çözümler

Simsiz ruteri ýa-da üpjün ediji ýaly tor gurşawyňyzy üýtgedeniňizde, printer üçin täzeden tor sazlamlaryny belläp görüň.


Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamlaryny täzeden belläp görüň.

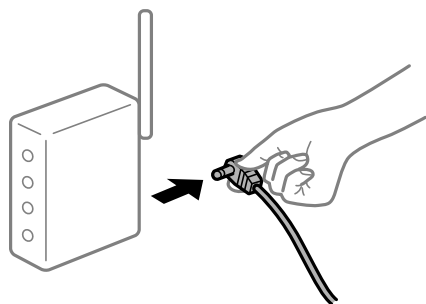

■ Printer tora birikmedik.

Çözümler

Sazlamalar > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Baglanyşyk Barlagy** saýlap, tor birikme hasabatyny çap ediň. Eger hasabatda tor birikmesiniň şowsuz bolandygy görkezilýän bolsa, tor birikmesi hasabatyny barlap, çap edilen çözümleri berjaý ediň.

■ Kompýuterdäki tor sazlamlarynda problema bar.

Çözümler


Kompýuteriň sazlamlarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeýäňiz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Henizem çap edilmäge garaşýan iş bar.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň **Abatlaýyş** tabynda). Gereksiz maglumat galan bolsa, **Printer** menýusyndan **Ähli resminamalary ýatyr** saýlaň.

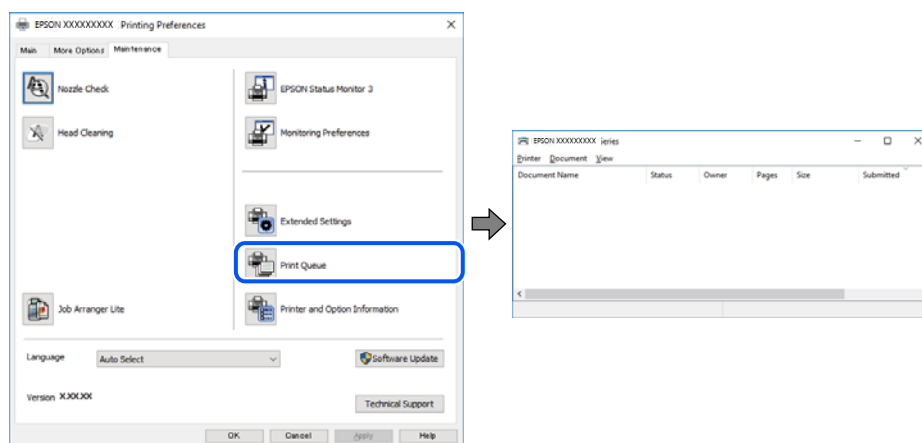


Printer garaşýar ýa-da awtonomda.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň **Abatlaýyş** tabynda).

Eger printer awtonom tertipde ýa-da garaşýan bolsa, **Printer** menýusynda awtonom ýa-da garaşýar sazlamasyny aýryň.

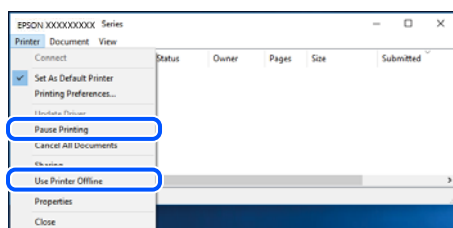

Printer standart printer edip saýlanylmadyk.

Çözümler

Dolandyryş paneli > **Enjamlary we printerleri gör-de** (ýa-da **Printerler**, **Printerler we fakslar-da**) printer şekiljigini sag basyp, **Standart printer edip belle** basyň.

Bellik:

Eger birnäçe printer şekiljigi bar bolsa, dogry printeri saýlamak üçin aşakdakylara serediň.

Mysal)

USB birikmesi: EPSON XXXX seriýasy

Tor birikmesi: EPSON XXXX seriýasy (tor)

Printer draywerini birnäçe gezek gurnasaňyz, printer drayweriniň birnäçe nusgasy döredilip biler. Eger "EPSON XXXX seriýasy (nusga 1)" ýaly nusgalar döredilse, nusgalanan draywer şekiljigine sag basyp, **Enjam aýyr** basyň.

■ Printer porty dogry bellemmedik.

Çözümler

Çap Ediş Nobaty basyň (printer drayweriniň Abatlaýyş tabynda).

Printer portunyň aşakda **Printer** menýusyndan **Aýratynlyk** > **Port**-da görkezilişi ýaly dogry bellemendigini anyklaň.

USB birikmesi: **USBXXX**, Tor birikmesi: **EpsonNet Print Port**

Mac OS bilen çap edip bolmaýar

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözüldi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, EPSON Status Monitor ulanyň.

1. Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary** > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň.
2. **Opsiýalar we üpjünçilikler** > **Utilit** > **Printer utilitini aç-a** basyň.
3. **EPSON Status Monitor** basyň.

Galan syýa derejeleri görkezilse, ol kompýuter bilen printeriň arasynda şowly birikme gurlandygyny aňladýar.

Eger birikme gurulmadyk bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “158” sahypada](#)

☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Mac OS\)” “161” sahypada](#)

Eger birikme gurlan bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

☐ Printer tanalýar, ýöne çap etmegi ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(Mac OS\)” “162” sahypada](#)

Tora birigip bolmaýar


Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky zygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart

enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzedan belläp görüň.

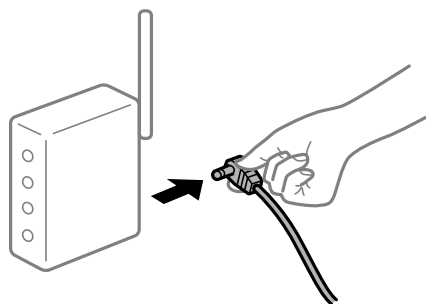

Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeyär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyllý enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzedan açyň.

Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeyär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


Kompýuterden ýa-da akyllý enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

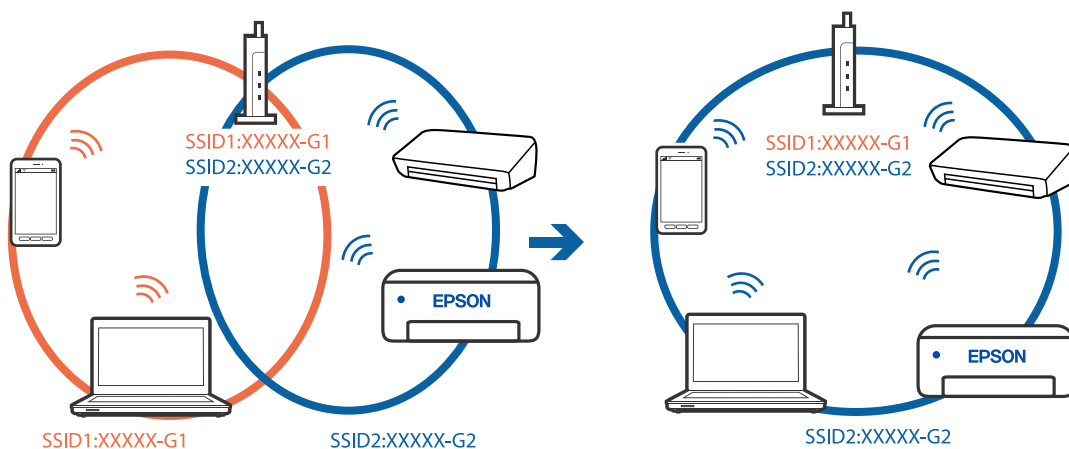

- ❑ Dürli ýygylýk aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

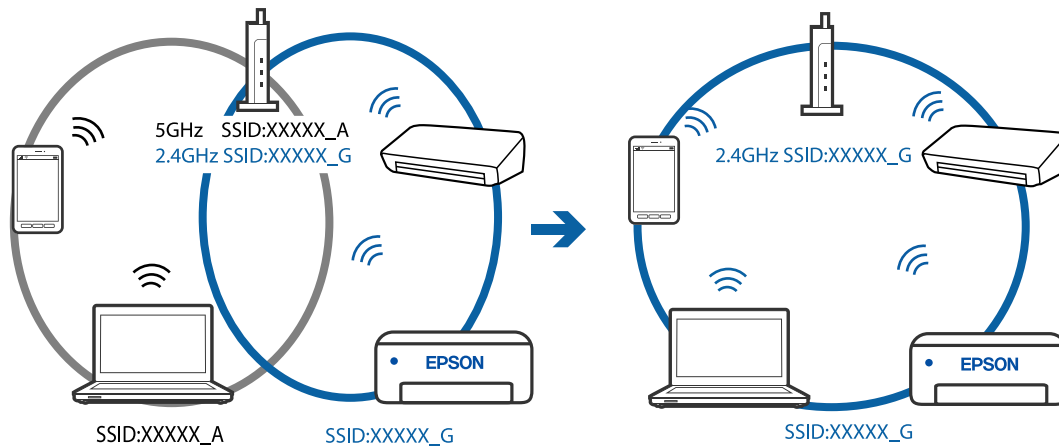

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyly enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

USB 3.0 portuna birigen enjam radioýygylýk päsgelçiligine sebäp bolýar.

Çözümler

Mac-da USB 3.0 porta enjam birikdirseňiz, radioýygylýk päsgelçiliginiň ýüze çykmagy mümkin. Simsiz LAN (Wi-Fi) toruna birigip bilmeseniz ýa-da amallar durnuksyzlaşsa, aşakdakylary synap görüň.

- ❑ USB 3.0 portuna birikdirilen enjamy kompýuterden uzakda goýuň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlaýan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

- ☐ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.
- ☐ Printere birigip bolmaýar.
- ☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzedan birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
[“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)
5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
[“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)
7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
9. **Next** basyň.
10. **OK** basyň.
11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Mac OS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasyna dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabellede ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar (Mac OS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Programma üpjünçiliginde ýa-da maglumatda problema bar.

Çözümler

- ❑ Hakyky Epson printer draýweri (EPSON XXXXX) gurnalgymy-dälmi anyklaň. Hakyky Epson printer draýweri gurnalmadyk bolsa, elýeterli funksiýalar çäkli bolýar. Hakyky Epson printer draýwerini ulanmagy maslahat berýäris.
 - ❑ Eger uly ölçegli surat çap edýän bolsaňyz, onda kompýuteriň ýadynyň dolan bolmagy mümkin. Suratý pes çözümdä ýa-da kiçi ölçegde çap ediň.
 - ❑ Ähli çözümleri synasaňyz hem, problema çözülmese, onda printer draýwerini gurnawdan aýryp, täzeden gurnap görüň.
 - ❑ Programma üpjünçiligini iň täze wersiýa täzeläp, problemany aradan aýryp bilmegiňiz mümkin. Programma üpjünçiliginiň ýagdaýyny barlamak üçin, programma üpjünçiligini täzeleýji guraly ulanyň.
- ➔ [“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows” “137” sahypada](#)
 - ➔ [“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Mac OS” “138” sahypada](#)
 - ➔ [“Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak” “136” sahypada](#)
 - ➔ [“Programmalary we proşiwkany täzelemek” “140” sahypada](#)

■ Printeriň ýagdaýynda problema bar.

Çözümler

Printeriň ýagdaýy **Sägin** bolmaly däldir.

Apple menýusyndan **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printere iki gezek basyň. Eger printer sägindirilen bolsa, **Dowam et** basyň.

■ Printer üçin ulanyjy aýratynlyk çäklendirmeleri işledilen.

Çözümler

Ulanjy aýratynlyk çäklendirmesi işledilende, printer çap etmän biler. Öz printer administratoryňyza ýüz tutuň.

Printer birdenkä tor birikmesi arkaly çap edip bilmeyär

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

Tor gurşawy üýtgedildi.

Çözümler

Simsiz ruteri ýa-da üpjün ediji ýaly tor gurşawyňyzy üýtgedeniňizde, printer üçin täzeden tor sazlamalaryny belläp görüň.


Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

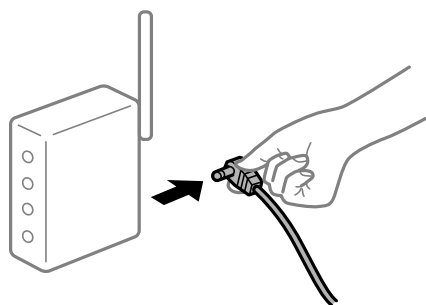

Printer tora birikmedik.

Çözümler

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Baglanyşyk Barlagy saýlap, tor birikme hasabatyny çap ediň. Eger hasabatda tor birikmesiniň şowsuz bolandygy görkezilýän bolsa, tor birikmesi hasabatyny barlap, çap edilen çözümleri berjaýy ediň.

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeýäňiz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Akyly enjamdan çap edip bolmaýar

Akyly enjam bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Akylly enjamyň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, Epson çap ediş programmasyny ulanyň.

Epson çap ediş programmalaryna mysallar



Epson Smart Panel

Gurnalmadyk bolsa, Epson çap ediş programmasyny App Store-dan ýa-da Google Play-den gözläp gurnaň.

1. Akylly enjamda Epson çap ediş programmasyny başladyň.
2. Programmada printeriň adynyň görkezilýändigini barlaň.
Printeriň ady görkezilse, ol akylly enjam bilen printeriň arasynda şowly birikme gurlandygyny aňladýar.
Aşakdakylar görkezilse, ol akylly enjam bilen printeriň arasynda birikme gurulmandygyny aňladýar.
 - ☐ Printer is not selected.
 - ☐ Communication error.

Eger birikme gurulmadyk bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “164” sahypada](#)

Eger birikme gurlan bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tanalýar, ýöne çap etmegi ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(iOS\)” “166” sahypada](#)

Tora birigip bolmaýar


Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky zygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akylly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart

enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzedan belläp görüň.

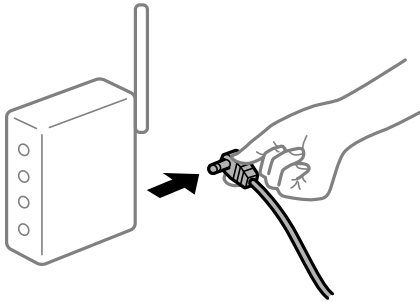

Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeyär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyllý enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzedan açyň.

Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeyär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


Kompýuterden ýa-da akyllý enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

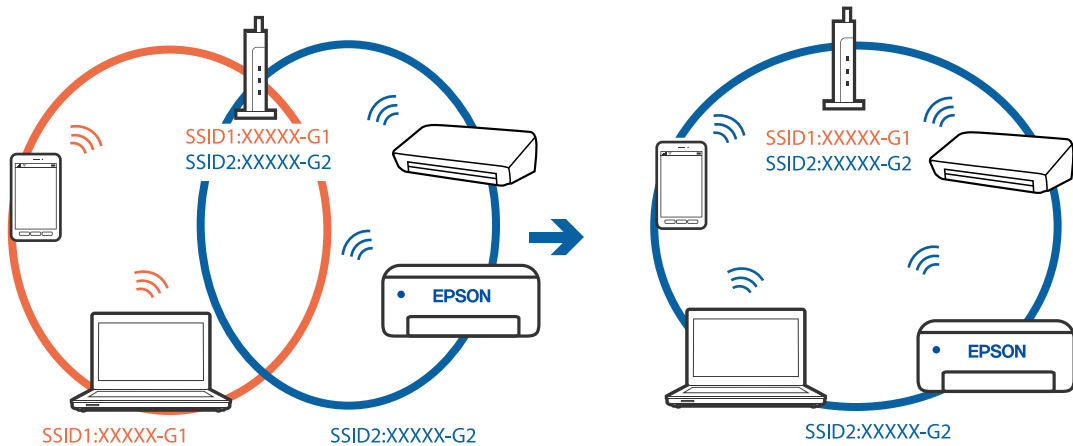

❑ Dürli ýygylak aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

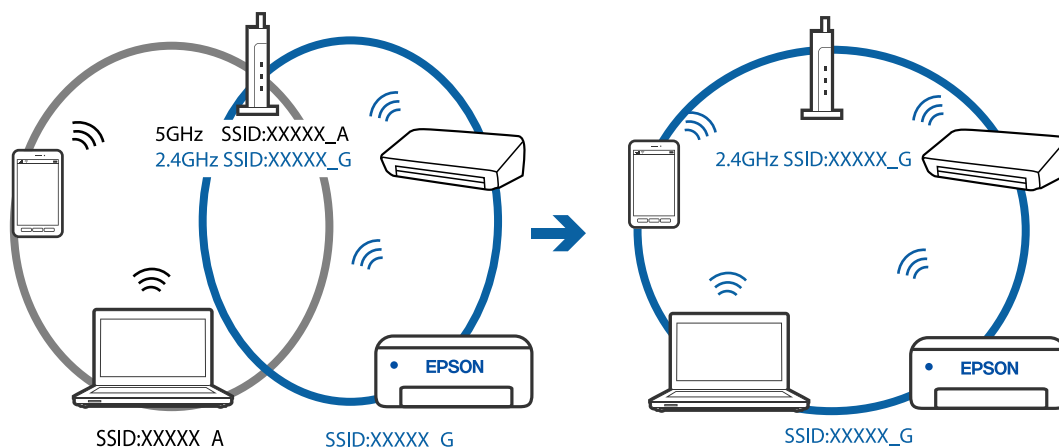

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyllý enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenilen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Kämil** saýlap, printere bellenilen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Akyllý enjamdaky tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Akyllý enjamyň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, akyllý enjandan islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda akyllý enjamda problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, akyllý enjamyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar (iOS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi ýapyk.

Çözümler

Aşaky menýuda **Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi** işlediň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary > Giriş Kagyz Sazlamalary > Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi

AirPrint ýapyk.

Çözümler

AirPrint sazlamasyny işlediň (Web Config-de).

➔ “Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)” “269” sahypada

Printer birdenkä tor birikmesi arkaly çap edip bilmeyär

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

Tor gurşawy üýtgedildi.

Çözümler

Simsiz ruteri ýa-da üpjün ediji ýaly tor gurşawyňyzy üýtgedeniňizde, printer üçin täzeden tor sazlamalaryny belläp görüň.


Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

➔ “Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada

Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

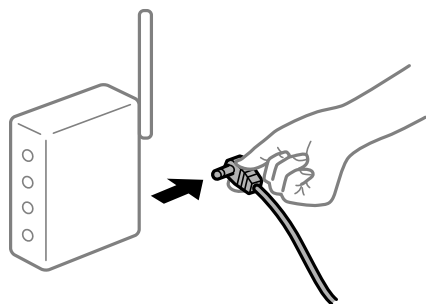

Printer tora birikmedik.

Çözümler

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Baglanyşyk Barlagy saýlap, tor birikme hasabatyny çap ediň. Eger hasabatda tor birikmesiniň şowsuz bolandygy görkezilýän bolsa, tor birikmesi hasabatyny barlap, çap edilen çözümleri berjaý ediň.

Akyly enjamdaky tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Akyly enjamyň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, akyly enjamdan islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseňiz, onda akyly enjamda problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, akylly enjamyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Skanlamagy başladyp bolmaýar

Windows-dan skanlamagy başladyp bolmaýar

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözgüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, Epson Printer Connection Checker ulanyň. Barlagyň netijelerine baglylykda, problemany çözüp bilmegiňiz mümkin.

1. Iş stolundaky **Epson Printer Connection Checker** şekiljigini iki gezek basyň.

Epson Printer Connection Checker başlaýar.

Iş stolunda şekiljik ýok bolsa, aşakdaky usullary berjaý edip, Epson Printer Connection Checker başladyň.

- ☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyp, **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

- ☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** > **Epson Software** > **Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

2. Barlamak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Bellik:

Eger printeriň ady görkezilmeyän bolsa, hakyky Epson printer draýwerini gurnaň.

[“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows” “137” sahypada](#)

Problemany anyklasaňyz, ekranda görkezilýän çözgüdi berjaý ediň.

Problemany çözüp bilmeseňiz, ýagdaýyňyza laýyklykda aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “150” sahypada](#)

- ☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Windows\)” “153” sahypada](#)

- ☐ Printer tanalýar, ýöne skanlamagy ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme dogry gurulsa-da skanlap bolmaýar \(Windows\)” “172” sahypada](#)


Tora birigip bolmaýar

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

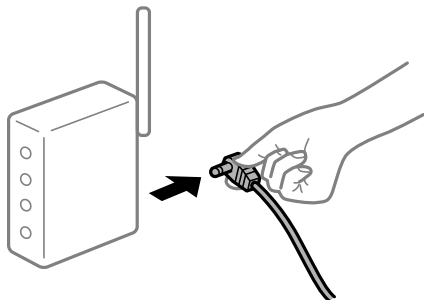

Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeýär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyly enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzeden açyň.

Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeýär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


Kompýuterden ýa-da akyly enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

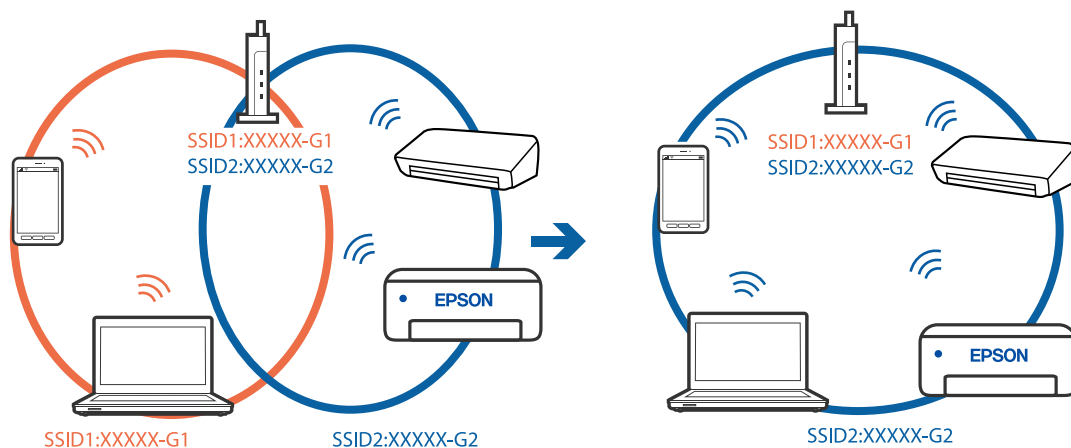

❑ Dürli ýygylýk aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

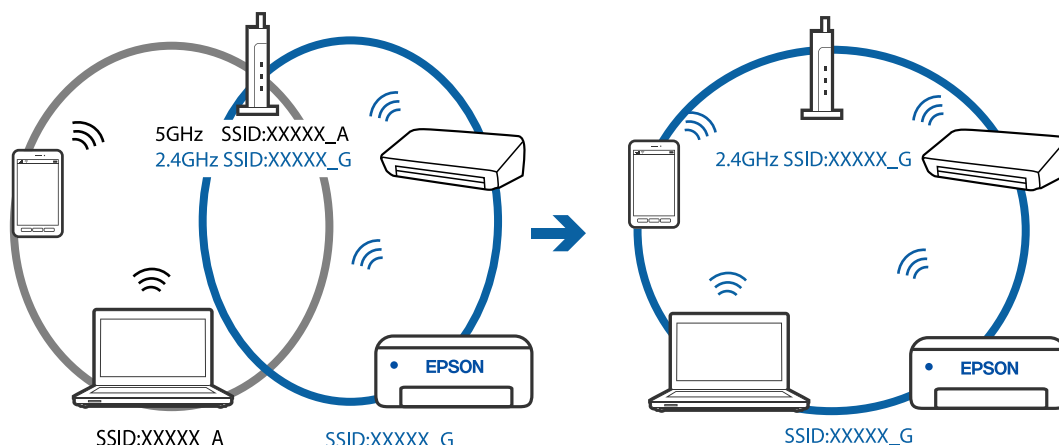

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akylyly enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenilen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenilen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlýan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

❑ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.

- ☐ Printere birigip bolmaýar.
- ☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzeden birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
 3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
 4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada
 5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
 6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada
 7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
 8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
 9. **Next** basyň.
 10. **OK** basyň.
 11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
 13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
- Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Windows)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasyna dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabelde ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme dogry gurulsa-da skanlap bolmaýar (Windows)

■ Toruň üsti bilen ýokary çözümlerde skanlaýar.

Çözümler

Has pes çözümlerde skanlap görüň.

Mac OS-dan skanlamagy başladyp bolmaýar

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, EPSON Status Monitor ulanyň.

1. Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň.
2. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Utilit > Printer utilitini aç-y** basyň.
3. **EPSON Status Monitor** basyň.

Galan syýa derejeleri görkezilse, ol kompýuter bilen printeriň arasynda şowly birikme gurlandygyny aňladýar.

Eger birikme gurulmadyk bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “158” sahypada](#)

☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Mac OS\)” “161” sahypada](#)

Eger birikme gurlan bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

☐ Printer tanalýar, ýöne skanlamagy ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme dogry gurulsa-da skanlap bolmaýar \(Mac OS\)” “176” sahypada](#)

Tora birigip bolmaýar


Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky zygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart

enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

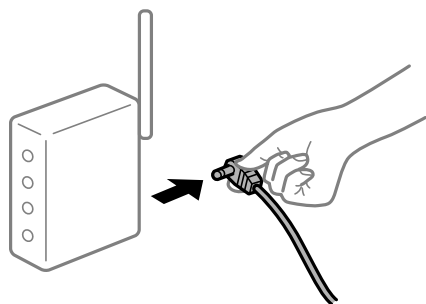

■ Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeyär, sebäbi olar gaty uzakda.

■ Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyllý enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzeden açyň.

■ Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeyär.

■ Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


■ Kompýuterden ýa-da akyllý enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

■ Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

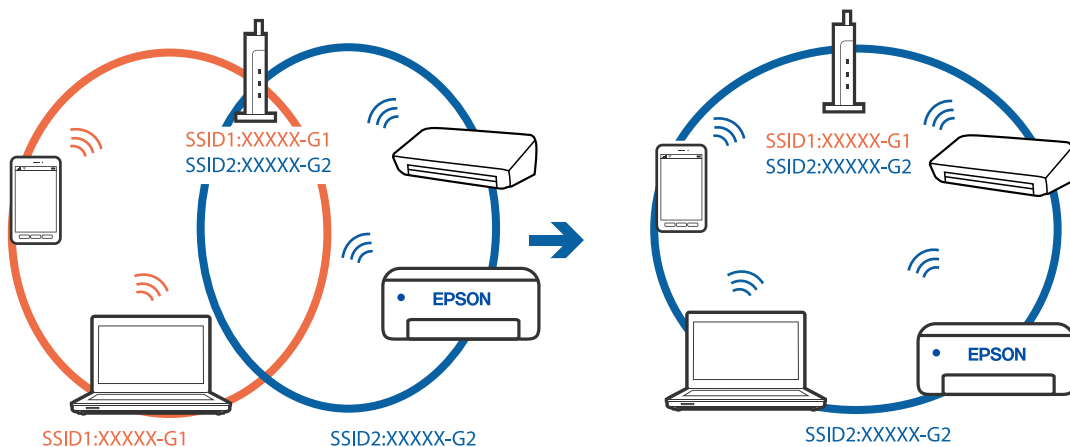

- ❑ Dürli ýygrylyk aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

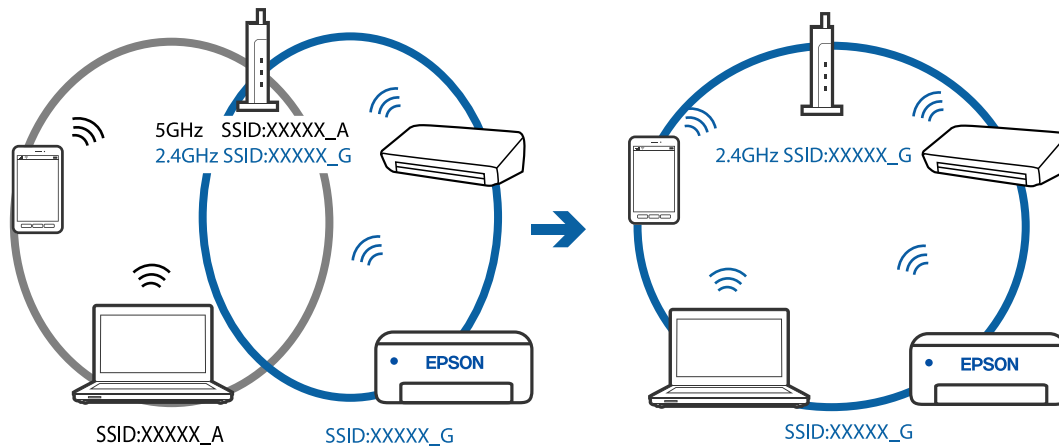

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyly enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

USB 3.0 portuna birigen enjam radioýygrylyk päsgelçiligine sebäp bolýar.

Çözümler

Mac-da USB 3.0 porta enjam birikdirseňiz, radioýygrylyk päsgelçiliginiň ýüze çykmagy mümkin. Simsiz LAN (Wi-Fi) toruna birigip bilmeseniz ýa-da amallar durnuksyzlaşsa, aşakdakylary synap görüň.

- ❑ USB 3.0 portuna birikdirilen enjamy kompýuterden uzakda goýuň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlaýan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

- ☐ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.
- ☐ Printere birigip bolmaýar.
- ☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzeden birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
[“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)
5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
[“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)
7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
9. **Next** basyň.
10. **OK** basyň.
11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Mac OS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasyna dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabelde ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme dogry gurulsa-da skanlap bolmaýar (Mac OS)

■ Toruň üsti bilen ýokary çözümlerde skanlaýar.

Çözümler

Has pes çözümlerde skanlap görüň.

Akylly enjamdan skanlamagy başladyp bolmaýar

Akylly enjam bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň.

Problemanyň sebäbi bilen çözüldi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Akylly enjamyň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, Epson çap ediş programmasyny ulanyň.

Epson çap ediş programmalaryna mysallar



Epson Smart Panel

Gurnalmadyk bolsa, Epson çap ediş programmasyny App Store-dan ýa-da Google Play-den gözläp gurnaň.

1. Akylly enjamda Epson çap ediş programmasyny başladyň.

2. Programmada printeriň adynyň görkezilýändigini barlaň.

Printeriň ady görkezilse, ol akylly enjam bilen printeriň arasynda şowly birikme gurlandygyny aňladýar.

Aşakdakylar görkezilse, ol akylly enjam bilen printeriň arasynda birikme gurulmandygyny aňladýar.

❑ Printer is not selected.

- ❑ Communication error.

Eger birikme gurulmadyk bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ❑ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “164” sahypada](#)

Eger birikme gurlan bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ❑ Printer tanalýar, ýöne skanlamagy ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(iOS\)” “166” sahypada](#)


Tora birigip bolmaýar

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

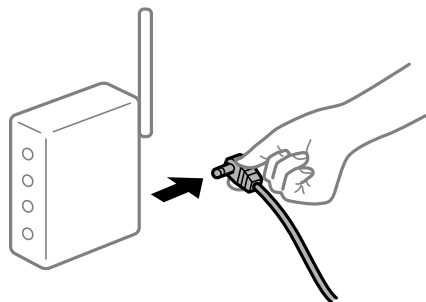

■ Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeýär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyly enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzeden açyň.

■ Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeýär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


■ Kompýuterden ýa-da akyly enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

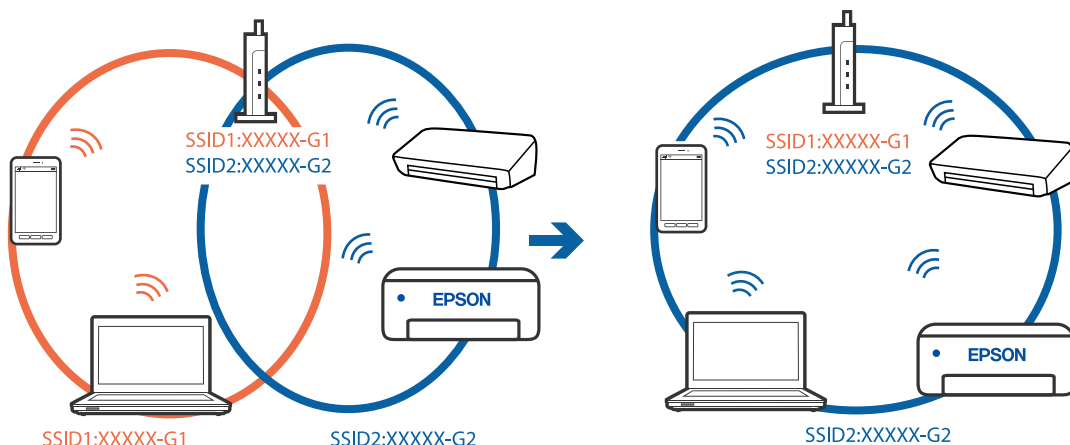

❑ Dürli ýygylak aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

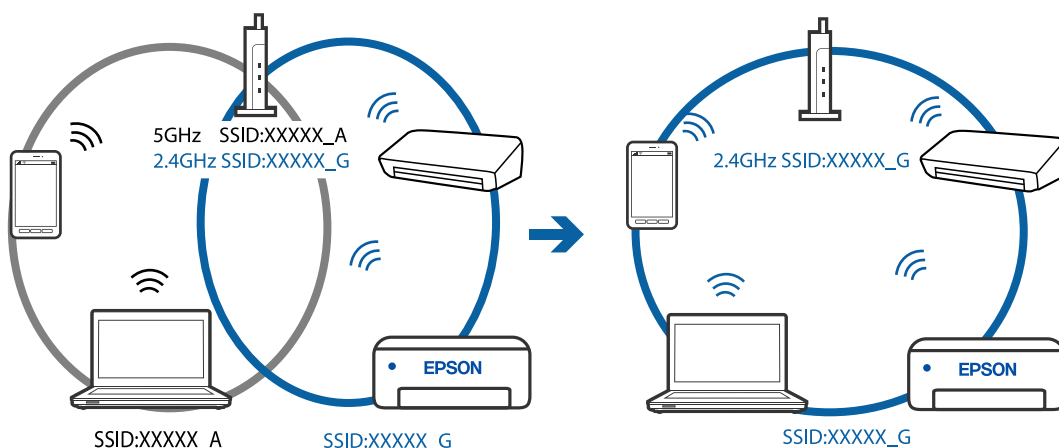

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyly enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ “Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada

Akylly enjamdaky tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Akylly enjamyň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, akylly enjamdan islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda akylly enjamda problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, akylly enjamyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Skanlanan suratlary paýlaşylýan bukja ýazdyryp bolmaýar

Dolandyryş panelinde hatlar görkezilýär

Dolandyryş panelinde näsazlyk hatlary görkezilende, problemalary çözmek üçin hatyň özüni ýa-da aşakdaky sanawy barlaň.

Hatlar	Çözümler
DNS ýalňyş. DNS sazlamalary barlaň.	Kompýutere birigip bolmaýar. Aşakdakylary barlaň. ☐ Printeriň kontaktlar sanawyndaky salgı bilen paýlaşylan bukjanyň salgysy birmeňzeş bolmalydyr. ☐ Eger kompýuteriň IP salgysy statik we elde bellenen bolsa, tor ýolundaky kompýuter adyny IP salgysyna üýtgediň. Meselem: \\EPSON02\SCAN – \\192.168.xxx.xxx\SCAN ☐ Kompýuter açyk bolmalydyr we uklamaly däl. Eger kompýuter uklasa, skanlanan suratlary paýlaşylýan bukja ýazdyryp bilersiňiz. ☐ Kompýuteriň gorag diwaryny we howpsuzlyk programma üpjünçiligini wagtlaýynça ýapyň. Eger ol näsazlygy aýyrsa, howpsuzlyk programma üpjünçiligindäki sazlamalary barlaň. ☐ Tor ýeri hökmünde Köpçülig açyk tor saýlanylsa, skanlanan suratlary paýlaşylýan bukja ýazdyryp bilersiňiz. Her port üçin ugradyş sazlamalaryny belläň. ☐ Eger noutbuk kompýuter ulanyň bolsaňyz we IP salgysy DHCP edilip bellenen bolsa, tora gaýtadan birigilende, IP salgysy üýtgäp biler. IP salgysyny gaýtadan alyň. ☐ DNS sazlamaşy dogry bolsun. DNS sazlamalary üçin, tor administratoryňyza ýüz tutuň. ☐ DNS serweriniň dolandyryş tablisasy täzelenmedik wagty, kompýuter ady we IP salgysy dürlüçe bolup biler. DNS serwer administratoryňyza ýüz tutuň.
Anyklama ýalňyş. Email Serwer Sazlamalar barlaň.	Kompýuterde ulanyjy ady we parol, printerde kontaktlar dogry bolsun. Parolyň möhletiniň gutarmandygyny hem anyklaň.
Aragatnaşyk ýalňyş. Wi-Fi/tor baglanmasyny barlaň.	Kontaktlar sanawynda bellige alnan tor bukjasy bilen aragatnaşyk edip bolmaýar. Aşakdakylary barlaň. ☐ Use Microsoft network sharing işledilenmi-dälmi anyklaň (Web Config-de). Network > MS Network saýlaň (Web Config-de). ☐ Printeriň kontaktlar sanawyndaky salgı bilen paýlaşylan bukjanyň salgysy birmeňzeş bolmalydyr. ☐ Kontaktlar sanawyndaky ulanyjy üçin giriş hukuklaryny paýlaşylýan bukjanyň aýratynlyklaryndaky Paýlaşyk tabynda we Howpsuzlyk tabynda goşmaly. Ulanýjy üçin rugsatlary hem "rugsat berildi" diýip bellemeli.

Hatlar	Çözümler
Faýl ady eýýam ulanyşda. Faýl adyny üýtgediň we gaýtadan skan ediň.	Faýl ady sazlamalaryny üýtgediň. Ýogsam, faýllary geçiriň ýa-da öçüriň, ýa-da paýlaşylýan bukjada faýl adyny üýtgediň.
Skan edilen faýl(lar)has uly. DiňeXX sahypa(lar) ugradyldy. Barmaly ýeriniň ýadynda boş ýeriň yeterlidigini barlaň.	Kompýuterde yeterlik disk ýeri ýok. Kompýuterde boş ýer köpeldiň.

Näsazlygyň ýüze çykan nokadyny barlamak

Skanlanan suratlar paýlaşylýan bukja ýazdyrylanda, ýazdyryş prosesi aşakdaky ýaly dowam edýär. Näsazlygyň ýüze çykan nokadyny barlap bilersiňiz.

Elementler	Işlediş	Näsazlyk barada hatlar
Birirmek	Kompýutere printerden birigiň.	DNS ýalňyş. DNS sazlamalary barlaň.
Kompýutere girmek	Kompýutere ulanyjy ady we paroly bilen giriň.	Anyklama ýalňyş. Email Serwer Sazlamalar barlaň.
Ýazdyrylmaly bukjany barlamak	Paýlaşylýan bukjanyň tor ýoluny barlaň.	Aragatnaşyk ýalňyş. Wi-Fi/tor baglanmasyny barlaň.
Faýl adyny barlamak	Bukjada ýazdyrmak isleýän faýlyňyz bilen atdaş faýl barmy-ýokmy barlaň.	Faýl ady eýýam ulanyşda. Faýl adyny üýtgediň we gaýtadan skan ediň.
Faýly ýazmak	Täze faýl ýazyň.	Skan edilen faýl(lar)has uly. DiňeXX sahypa(lar) ugradyldy. Barmaly ýeriniň ýadynda boş ýeriň yeterlidigini barlaň.

Skanlanan suratlary ýazdyrmak uzaga çekýär

■ At çözüdiniň "Domen adyna" we "IP salgysyna" laýyk gelmegi uzaga çekýär.

Çözümler

Aşakdaky nokatlary barlaň.

- ☐ DNS sazlamaşy dogry bolsun.
- ☐ Web Config barlanylanda, her DNS sazlamaşy dogry bolsun.
- ☐ DNS domen ady dogry bolsun.

Faks iberip ýa-da alyp bolmaýar

Faks iberip ýa-da alyp bolmaýar

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Diwardaky telefon rozetkasynda käbir problemalar bar.

Çözümler

Telefony birikdirip, synag edip, diwardaky telefon deşiginiň işleýändigini barlaň. Eger jaň edip ýa-da jaň alyp bilmeýän bolsaňyz, öz telearagatnaşyk kompaniýaňyza ýüz tutuň.

■ Telefon liniýasyna birikmekde käbir problemalar bar.

Çözümler

Awtomatik faks birikmesi barlagyny işletmek üçin, dolandyryş panelinde **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Faks Baglanyşygy Barla** saýlaň. Hasabatda çap edilen çözümleri synap görüň.

■ Aragatnaşyk näsazlygy ýüze çykýar.

Çözümler

Dolandyryş panelinde **Haýal(9,600bps)** saýlaň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Faks Tizligi**).

■ DSL filtri bolmazdan DSL telefon liniýasyna birikdi.

Çözümler

DSL telefon liniýasyna birikmek üçin, taýýar DSL filtri bar bolan DSL modemini ulanmaly ýa-da liniýa aýratyn DSL filtrin gurnamaly. DSL üpjün edijiňize ýüz tutuň.

[“DSL modemine ýa-da ISDN adapterine birikdirmek” “341” sahypada](#)

■ DSL telefon liniýasyna birigen wagtyňyz, DSL filtrinde käbir problemalar ýüze çykýar.

Çözümler

Faks iberip ýa-da alyp bilmeseniz, printeri gönümel diwardaky telefon deşigine birikdiriň we printeriň faks iberýändigini barlaň. Eger ol işleýän bolsa, belki, problemany DSL filtri döredýändir. DSL üpjün edijiňize ýüz tutuň.

Faks iberip bolmaýar

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Birikme liniýasy ofis ATS (PBX) ulanylýan desgadaky PSTN-e bellenilen.

Çözümler

Dolandyryş panelinde **PBX** saýlaň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Liniýa Görnüşi**).

■ PBX gurnalgy gurşawda giriş koduny girizmezden fakslary ibermek.

Çözümler

Telefon ulgamyňyza daşarky liniýa çykmak üçin daşarky giriş kody gerek bolsa, giriş koduny printerde bellige alyň we ibereniňizde faks belgisiniň önüne # (gözenek) giriziň.

■ Gidýän fakslaryň at maglumaty bellige alynmaýar.

Çözümler

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Sözbaşy saýlap, at maglumatyny sazlaň. Käbir faks apparatlary atsyz gelýän fakslary awtomatik ret edýär.

■ Jaň ediji ID-ňiz beklelen.

Çözümler

Jaň ediji ID-ňizi beklemeden aýyrtmak üçin, telekommunikasiýa kompaniýaňyza ýüz tutuň. Käbir telefonlar ýa-da faks apparatlary anonim jaňlary awtomatik ret edýärler.

■ Alyjynyň faks belgisi ýalňyş.

Çözümler

Alyjynyň belgisiniň kontaktlar sanawyňyzda bellige alnandygyny ýa-da gönümel klawiatura arkaly girizen belgiňiziň dogrudygyny barlaň. Ýa-da, faks belgisiniň dogrudygyny alyjydan barlaň.

■ Alyjynyň faks apparaty faks almaga taýýar däl.

Çözümler

Alyjydan faks apparaty faksy almaga taýýarmy-dälmi diýip soraň.

■ Iberilýän maglumat gaty uly.

Çözümler

Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, fakslary kiçi maglumat ölçeginde iberip bilersiňiz.

- ☐ Faksy monohromda iberseňiz, **Göni Ugratmak (Faks > Faks Sazlamalary > Faks Ugratma Sazlamalary** içinde) işlediň.

“Monohrom resminamanyň köp sahypasyny ibermek (Göni Ugratmak)” “106” sahypada

- ☐ Birigen telefony ulanmak

“Daşarky telefon enjamyndan aýlap faks ibermek” “106” sahypada

- ☐ Originallary aýralamak

Faks alyp bolmaýar

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Jaň gönükdiriş hyzmatyna ýazylmak.

Çözümler

Jaň gönükdiriş hyzmatynyň abonenti bolsaňyz, onda printeriň fakslary alyp bilmezligi mümkin. Hyzmat üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň.

■ Printere daşarky telefon enjamy birikdirilgi wagty, Kabul Ediş Tertibi El bilen edilip bellenilýär.

Çözümler

Daşarky telefon enjamy printere birikdirilen we printer bilen telefon liniýasyny paýlaşýan bolsa, **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar** saýlap, **Kabul Ediş Tertibi** sazlamasyny **Awto** edip belläň.

■ **Gelen gutusynyň elýeterli ýady ýeterlik däl.**

■ **Çözümler**

Gelen gutusyna jemi 100 sany alnan resminama ýazdyryldy. Gerek däl resminamalary öçüriň.

■ **Alnan fakslary ýazdyrjak kompýuter açylmadyk.**

■ **Çözümler**

Alnan fakslary kompýutere ýazdyrmak üçin sazlamalar belleseniňiz, kompýuteri açyň. Alnan faks kompýutere ýazdyrylansonň öçürilýär.

■ **Iberijiniň faks belgisi Blokirlenen belgileriň sanawy içinde bellige alyndy.**

■ **Çözümler**

Iberijiniň belgisini öçürmezden öň, ony **Blokirlenen belgileriň sanawy** içinden öçürip bolýandygyny anyklaň. Ony **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Ret ediş Faks > Blok. belgileriň sanawy redaktirlemek** içinden öçüriň. Ýa-da, **Blokirlenen belgileriň sanawy** ýapyň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Ret ediş Faks > Ret ediş Faks** arkaly). Şu sazlama işledilende, şu sanawda bellige alynmadyk belgilerden iberilýän fakslar beklenilýär.

■ **Iberijiniň faks belgisi kontaktlar sanawynda bellige alynmadyk.**

■ **Çözümler**

Iberijiniň faks belgisini kontakt sanawyna bellige alyň. Ýa-da, **Bellige alynmadyk kontaktlar** ýapyň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Ret ediş Faks > Ret ediş Faks** arkaly). Şu sanawda bellige alynmadyk belgilerden iberilýän fakslar beklenilýär.

■ **Iberiji faksy at maglumaty bolmazdan iberdi.**

■ **Çözümler**

Iberijiden onuň faks apparatynda at maglumaty sazlananmy-dälmi soraň. Ýa-da, **Faks setirbaşy Boş** ýapyň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Ret ediş Faks > Ret ediş Faks** arkaly). Şu sazlama işledilende, at maglumaty ýok fakslar beklenilýär.

Faksy belli bir alyja iberip bolmaýar

■ **Kontakt sanawynda bellige alnan Faks Tizligi sazlamasy ýalňyş.**

■ **Çözümler**

Kontakt sanawyndan alyjyny saýlap, **Redaktirlemek > Faks Tizligi > Haýal(9,600bps)** saýlaň.

Faksy görkezilen wagtda iberip bolmaýar

■ **Printeriň senesi we wagty ýalňyş.**

■ **Çözümler**

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Sene/Wagt Sazlamalary saýlap, dogry senäni we wagty belläň.

Fakslar ýalňyş ölçegde iberilýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Alyjynyň faks apparaty A3 ölçegi goldamaýar.

Çözümler

A3 ölçegli resminama ibermänkäňiz, alyjydan onuň enjamynyň A3 ölçegi goldaýandygyny anyklaň. Faks geçiriş hasabatynda **Bolýar (Kiçeldilen Göwrümde)** görseňiz, onda alyjynyň faks apparaty A3 ölçegi goldamaýar diýmek bolýar. **Faks** >  (Has köp) > **Faks Hasabaty** > **Soňky Alyş-beriş** arkaly faks geçiriş hasabatyny çap edip bilersiňiz.

■ Originallar dogry ýerleşdirilmedik.

Çözümler

- ☐ Originaly deňleş belgilerine laýyklyk, dogry ýerleşdiriň.
- ☐ Eger skanlanan suratyň gyrasy ýok bolsa, original skaner aýnasynyň gyrasyndan biraz süýşüriň. Skaner aýnasynyň gyrasyndan takmynan 1,5 mm (0,06 dý.) zolagy skanlap bolmaýar.

➔ [“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

■ Originallarda ýa-da skaneriň aýnasynda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

Originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryp, skaneriň aýnasyny arassalaň.

➔ [“Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada](#)

A3 ölçegli fakslary alyp bilmeyär

■ Kagyz çeşmesi sazlamasy ýalňyş.

Çözümler

A3 ölçegli kagyz çeşmesiniň kagyz ölçegi sazlamasynyň A3 edip bellenendigini we kagyz çeşmesiniň faks aýratynlygynda ulanmaga bellenendigini bardygyny barlaň. **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Printer Sazlamalary** > **Giriş Kagyz Sazlamalary** > **Sazlamalary Awto Saýlamak** > **Faks** saýlap, işledilen kagyz çeşme(ler)ini barlaň.

Alnan fakslar çap edilmeýär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Printerde kagyz dykylmagy ýaly bir näsazlyk ýüze çykdy.

Çözümler

Printer näsazlygyny arassalap, iberijiden faksy täzedan ibermegini soran.

■ Alnan fakslary çap etmek häzirki sazlamalarda ýapyk dur.

Çözümler

Eger **Kompýuterde Ýada salmak** sazlamaşy **Hawa** edilip bellenen bolsa, sazlamaşy **Hawa we Çap Etmek** edip üýtgediň. Ýa-da, **Giriş Bukjada Ýada salmak** we **Kompýuterde Ýada salmak** ikisini ýapmak çap edişni ýerine ýetirmegine mümkinçilik berýär.

Giriş Bukjada Ýada salmak we **Kompýuterde Ýada salmak** sazlamalaryny **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Faks Çykaryş** arkaly tapyp bilersiňiz.

Faks iberip we alyp bolmaýar (Windows)

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň. Problemanyň sebäbi bilen çözüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, Epson Printer Connection Checker ulanyň. Barlagyň netijelerine baglylykda, problemany çözüp bilmegiňiz mümkin.

1. Iş stolundaky **Epson Printer Connection Checker** şekiljigini iki gezek basyň.

Epson Printer Connection Checker başlaýar.

Iş stolunda şekiljik ýok bolsa, aşakdaky usullary berjaý edip, Epson Printer Connection Checker başladyň.

- ☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyp, **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

- ☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** saýlaň.

2. Barlamak üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Bellik:

Eger printeriň ady görkezilmeyän bolsa, hakyky Epson printer draýwerini gurnaň.

“Hakyky Epson printer draýweri gurnalgymy-dälmi barlamak — Windows” “137” sahypada

Problemany anyklasaňyz, ekranda görkezilýän çözüdi berjaý ediň.

Problemany çözüp bilmeýseňiz, ýagdaýyňyza laýyklykda aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “150” sahypada](#)

- ☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Windows\)” “153” sahypada](#)

- ☐ Printer tanalýar, ýöne çap etmegi ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(Windows\)” “154” sahypada](#)


Tora birigip bolmaýar

Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky yzygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

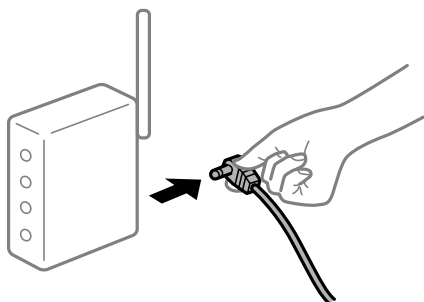

■ Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeýär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyly enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzeden açyň.

■ Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeýär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


■ Kompýuterden ýa-da akyly enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

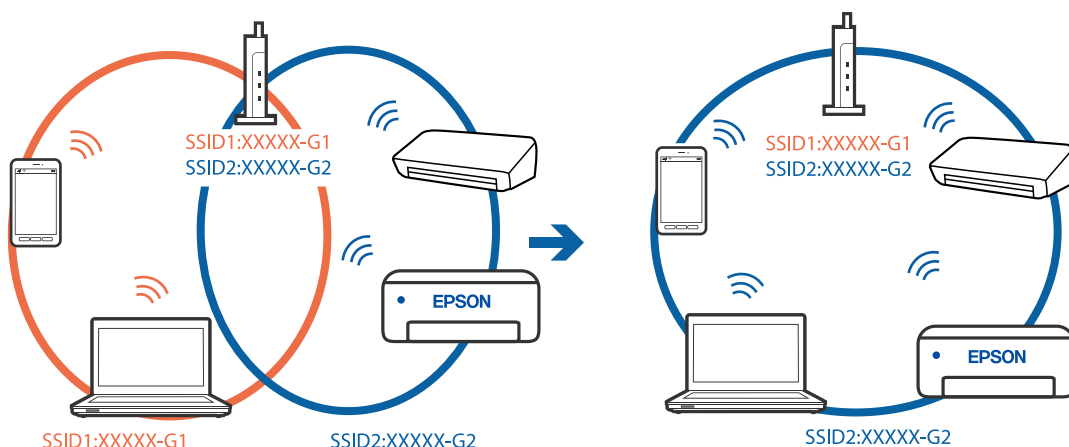

❑ Dürli ýygylak aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

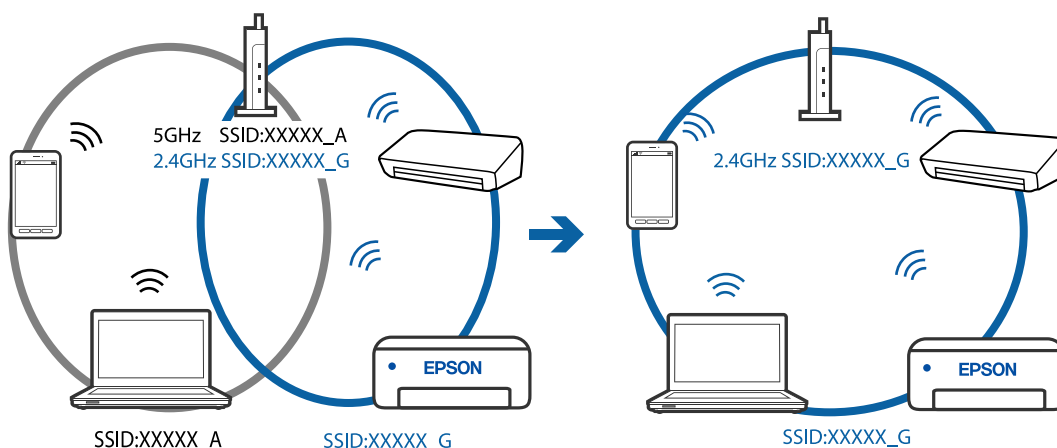

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyly enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlaýan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

☐ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.

☐ Printere birigip bolmaýar.

☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzedan birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
 3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
 4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
[“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)
 5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
 6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
[“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)
 7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
 8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
 9. **Next** basyň.
 10. **OK** basyň.
 11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
 13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
- Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Windows)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasya dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabelde ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme dogry gurulsa-da fakslary iberip we alyp bolmaýar (Windows)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Programma üpjünçiligi gurnalmadyk.

Çözümler

Kompýuterde PC-FAX draýweri gurnalgymy-dälmi anyklaň. PC-FAX draýweri FAX Utility bilen gurnalýar. Eger gurnalgy bolsa, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

Enjamlar we printerler-de, **Printer**-de ýa-da **Printerler we beýleki apparaturalar**-da printeriň (faks) görkezilýändigini barlaň. Printer (faks) "EPSON XXXXX (FAX)" diýlip görkezilýär. Eger printer (faks) görkezilmeyän bolsa, FAX Utility gurnawdan aýryp, täzeden gurnaň. **Enjamlar we printerler, Printer** ýa-da **Printerler we başga apparatura** girmek üçin, şu aşakdakylara serediň.

☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Windows ulgamy > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör saýlaň (**Apparatura we ses** ýa-da **Apparatura** menýusynda).

☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** ýa-da **Apparat üpjünçiligi** menýusynda **Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

☐ Windows Vista

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Dolandyryş paneli > Printerler** saýlaň.

☐ Windows XP

Başlat düwmesini basyň we **Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Printerler we başga apparatura > Printerler we fakslar** saýlaň.

■ Kompýuterden faks iberilende ulanyjynyň hakykylygyny barlap bolmady.

Çözümler

Ulanjy ady bilen paroly printer draýwerinde belläň. Ulanjylaryň printeriň faks funksiýasyny üýtgetmegini çäklendirýän howpsuzlyk funksiýasy bellenilgi wagty, kompýuterden faks iberilse, printer draýwerinde bellenen ulanjy ady we parol arkaly ulanjynyň hakykylyk barlagy ýerine ýetirilýär.

■ Faks birikmesinde we faks sazlamalarynda käbir problemalar bar.

Çözümler

Faks birikmesi we faks sazlamalary üçin çözümleri synap görüň.

Faks iberip we alyp bolmaýar (Mac OS)

Kompýuter bilen printeriň dogry birigendigini anyklaň. Problemanyň sebäbi bilen çözüdi olaryň birigip-birikmändigine baglylykda başgaça bolýar.

Birikme ýagdaýyny barlamak

Kompýuteriň we printeriň birikme ýagdaýyny barlamak üçin, EPSON Status Monitor ulanyň.

1. Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň.
2. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Utilit > Printer utilitini aç-a** basyň.
3. **EPSON Status Monitor** basyň.

Galan syýa derejeleri görkezilse, ol kompýuter bilen printeriň arasynda şowly birikme gurlandygyny aňladýar.

Eger birikme gurulmadyk bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tor birikmesiniň üsti bilen tanalmaýar

[“Tora birigip bolmaýar” “158” sahypada](#)

- ☐ Printer USB birikmesi arkaly tanalmaýar

[“Printer USB arkaly birigip bilmeýär \(Mac OS\)” “161” sahypada](#)

Eger birikme gurlan bolsa, şuny aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer tanalýar, ýöne çap etmegi ýerine ýetirip bolmaýar.

[“Birikme gurulsa-da çap edip bolmaýar \(Mac OS\)” “162” sahypada](#)

Tora birigip bolmaýar


Problema aşakdaky meseleleriň birinde bolup biler.

■ Wi-Fi birikmesi üçin tor enjamlarynda bir näsazlyk bar.

Çözümler

Tora birikdirmek isleýän enjamlaryňyzy ýapyň. 10 sekunt çemesi garaşyp, enjamlary şu aşakdaky zygiderlikde açyň: simsiz ruter, kompýuter/akyly enjam we printer. Printeri we kompýuteri/smart

enjamy simsiz rutere golaýladyp, radiotolkun aragatnaşygyna kömek ediň we tor sazlamalaryny täzeden belläp görüň.

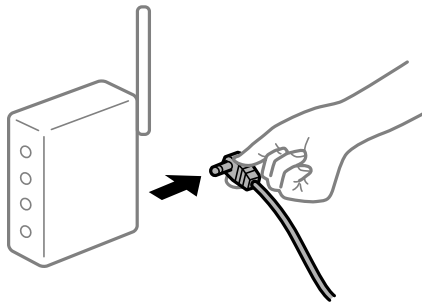

Enjamlar simsiz ruterden signal alyp bilmeyär, sebäbi olar gaty uzakda.

Çözümler

Kompýuteri ýa-da akyllý enjamy we printeri simsiz ruteriň golaýyna süýşürüp, simsiz ruteri ýapyň we täzeden açyň.

Simsiz ruter üýtgedilende, sazlamalar täze ruter bilen deň gelmeyär.

Çözümler

Birikme sazlamalaryny täze simsiz ruter bilen deň geler ýaly edip belläň.

➔ [“Simsiz ruter çalşyrylanda” “232” sahypada](#)


Kompýuterden ýa-da akyllý enjam bilen kompýuterden birigýän SSID-ler başgaçadyr.

Çözümler


Birlikde birnäçe simsiz ruter ulanýan bolsaňyz ýa-da simsiz ruterde köp SSID bar bolup, enjamlar dürli SSID-lere birigen bolsa, simsiz rutere birigip bilmersiňiz.

Kompýuteri ýa-da smart enjamy printeriňki bilen şol bir SSID-e birikdiriň.

❑ Dürli SSID-lere birikmek barada mysal

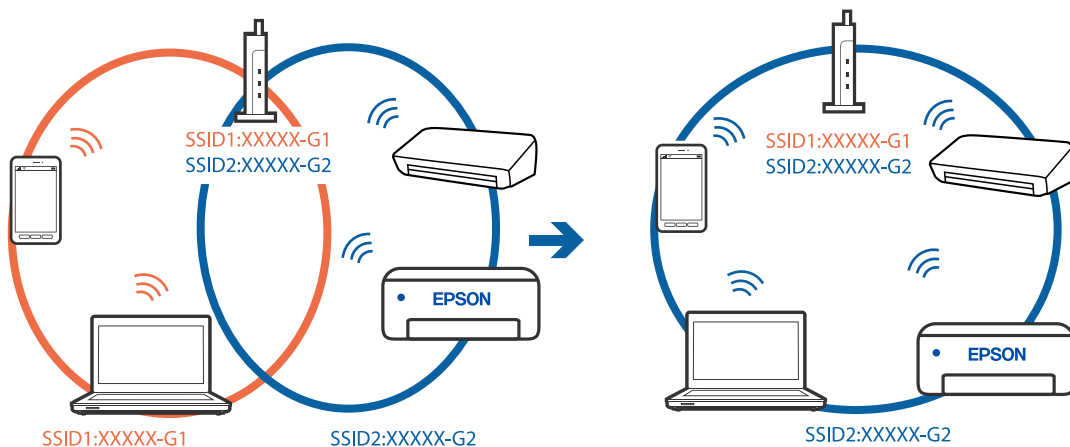

❑ Dürli ýygylak aralygyndaky SSID-lere birikmek barada mysal

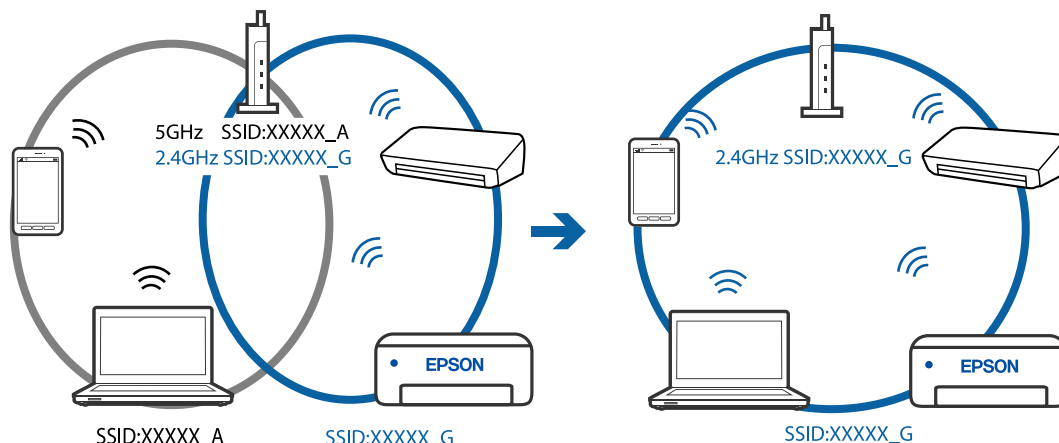

Simsiz ruterde gizlinlik bölüjisi elýeterli.

Çözümler

Köp simsiz ruterlerde birikdirilen enjamlaryň arasyndaky aragatnaşygy bökdeýän gizlinlik bölüjisi aýratynlygy bardyr. Printer we kompýuter ýa-da akyllý enjam şol bir tora birigen bolsa-da, olaryň arasynda aragatnaşyk saklap bilmeýän bolsaňyz, simsiz ruterdäki gizlinlik bölüjisini ýapyň. Jikme-jiklik üçin, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

IP salgysy nädogry bellenilen.

Çözümler

Eger printere bellenen IP salgysy 169.254.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0 bolsa, IP salgysy dogry bellenmedik bolup biler.

Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlap, printere bellenilen IP salgysyny we kiçi tor maskasyny barlaň.

Simsiz ruteri açyp ýapyň ýa-da printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

➔ [“Tor birikmesini täzeden bellemek” “232” sahypada](#)

Kompýuterdäki tor sazlamalarynda problema bar.

Çözümler

Kompýuteriň sazlamalarynyň dogrudygyny anyklamak üçin, kompýuterden islendik bir websaýta girip görüň. Eger hiç bir websaýta girip bilmeseniz, onda kompýuterde problema bardyr.

Kompýuteriň tor birikmesini barlaň. Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Printer IEEE 802.3az (Energiýa netijeli Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly birikdi.

Çözümler

IEEE 802.3az (Energiýa tygşytlayan Ethernet) goldaýan enjamlary ulanýan Ethernet arkaly printer birikdirilen wagty, ulanylýan haba ýa-da rutere baglylykda aşakdaky problemalaryň ýüze çykmagy mümkindir.

❑ Birikme durnuksyz bolýar, printer bir birigip, bir kesilip durýar.

- ☐ Printere birigip bolmaýar.
- ☐ Aragatnaşyk tizligi haýallaýar.

Aşakdaky ädimleri berjaý edip, printer üçin IEEE 802.3az ýapyň we täzeden birigiň.

1. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 2. Kompýuter üçin IEEE 802.3az işledilende, ony ýapyň.
Jikme-jiklik üçin, kompýuteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
 3. Kompýuter bilen printeri Ethernet kabeli arkaly gönümel birikdiriň.
 4. Printerde tor birikmesi hasabatyny çap ediň.
[“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)
 5. Tor birikmesi hasabatyndan printeriň IP salgysyny barlaň.
 6. Kompýuterde Web Config-e giriň.
Web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.
[“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)
 7. **Network** taby > **Wired LAN** saýlaň.
 8. **OFF** saýlaň (**IEEE 802.3az** üçin).
 9. **Next** basyň.
 10. **OK** basyň.
 11. Kompýutere we printere birigen Ethernet kabelini aýryň.
 12. Ädim 2-de kompýuter üçin IEEE 802.3az ýapan bolsaňyz, ony işlediň.
 13. Ädim 1-de aýran Ethernet kabelleriňizi kompýutere we printere birikdiriň.
- Eger problema dowam etse, ondan oňa printerden başga enjamlaryň sebäp bolýan bolmagy mümkindir.

Printer USB arkaly birigip bilmeýär (Mac OS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ USB kabel elektrik rozetkasyna dogry dakylmadyk.

Çözümler

USB kabeli printere we kompýutere jebis birikdiriň.

■ USB habda problema bar.

Çözümler

USB hab ulanýan bolsaňyz, printeri göni kompýutere birikdirip görüň.

■ USB kabelle ýa-da USB girişde problema bar.

Çözümler

USB kabeli tanap bolmasa, porty üýtgediň ýa-da USB kabeli üýtgediň.

Birikme dogry gurulsa-da iberip we alyp bolmaýar (Mac OS)

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Programma üpjünçiligi gurnalmadyk.

Çözümler

Kompýuterde PC-FAX draýweri gurnalgymy-dälmi anyklaň. PC-FAX draýweri FAX Utility bilen gurnalýar. Eger gurnalgy bolsa, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

Ulgam ileri tutmalary saýlap (Apple menýu > **Printerler we skanerler** ýa-da **Çap ediş we skan, Çap ediş we faks** içinde), printeriň (faksyň) görkezilýändigini anyklaň. Printer (faks) "FAX XXXX (USB)" ýa-da "FAX XXXX (IP)" diýlip görkezilýär. Eger printer (faks) görkezilmeýän bolsa, [+] basyp, printeri (faksy) bellige alyň.

■ PC-FAX draýweri sähindi.

Çözümler

Apple menýusyndan **Ulgam ileri tutmalary** > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skan, Çap ediş we faks**) saýlap, printere (faks) iki gezek basyň. Eger printer sähindirilen bolsa, **Dowam et** (ýa-da **Printeri dowam et**) basyň.

■ Kompýuterden faks iberilende ulanyjynyň hakykylygyny barlap bolmady.

Çözümler

Ulanjy ady bilen paroly printer draýwerinde belläň. Ulanjylaryň printeriň faks funksiýasyny üýtgetmegini çäklendirýän howpsuzlyk funksiýasy bellegenli wagty, kompýuterden faks iberilse, printer draýwerinde bellegenli ulanjy ady we parol arkaly ulanjynyň hakykylyk barlagy ýerine ýetirilýär.

■ Faks birikmesinde we faks sazlamalarynda käbir problemalar bar.

Çözümler

Faks birikmesi we faks sazlamlary üçin çözümleri synap görüň.

Printeri garaşylyşy ýaly işledip bolmaýar

Amallar haýal

Çap etmek örän haýal

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Gereksiz programmalar işläp dur.

Çözümler

Kompýuterdäki ýa-da akyllý enjamdaky islendik gereksiz programmany ýapyň.

■ Çap ediş hili ýokary bellenen.

Çözümler

Hil sazlamasyny peseldiň.

■ Iki ugurly çap ediş ýapyk.

Çözümler

Iki ugurly (ýa-da ýokary tizlikli) sazlamany işlediň. Ol sazlama işledilende, çap ediş golowkasy iki ugra hereket edende-de çap edýär we çap etmegiň tizligi çaltlanýar.

☐ Windows

Iki ugurly çap ediş saýlaň (printer draýweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda).

☐ Mac OS

Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň. On edip saýlaň (**Iki ugurly çap ediş** sazlamasyny).

■ Sessiz Reje işledilen.

Çözümler

Sessiz Reje ýapyň. Printer **Sessiz Reje** bilen işlände, çap ediş tizligi haýallaýar.

☐ Dolandyryş paneli

Öý ekranda  saýlap, **Off** saýlaň.

☐ Windows

Öçük saýlaň (**Sessiz Reje** sazlamasyny: printer draýweriniň **Baş Sahypa** tabynda).

☐ Mac OS

Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň. Off edip saýlaň (**Sessiz Reje** sazlamasyny).

Yzygiderli çap edilende çap etmegiň tizligi örän haýallaýar

■ Printer mehanizminiň gaty gyzmagynyň we oňa zeper ýetmeginiň önüni alýan funksiýa işläp dur.

Çözümler

Çap etmäge dowam edip bilersiňiz. Kadaly çap ediş tizligine dolanmak üçin, printeriň azyndan 30 minutlap işletmäh. Togy ýapyk bolsa, çap ediş tizligi kadaly ýagdaýa dolanmaýar.

Skannlama tizligi haýal

■ Ýokary çözgütde skanlanýar.

Çözümler

Has pes çözgütde skanlap görüň.

LCD ekran garalýar

■ Printer uky tertibinde dur.

Çözümler

Ony öňki ýagdaýyna dolamak üçin, LCD ekranyň bir ýerine basyň.

Duýgur ekran jogap bermeyär

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Gorag listi duýgur ekrana ýelmeşdi.

Çözümler

Duýgur ekrana gorag listini ýelmeseňiz, optik duýgur ekran jogap bermän biler. Listi aýryň.

■ Ekran çyrşalan.

Çözümler

Printeri ýapyň we ekrany ýumşak, gury mata bilen süpüriň. Eger ekran çyrşalsa, ol jogap bermän biler.

Dolandyryş panelinden işledip bolmaýar

■ Ulanyjy aýratynlygy çäklendirmesi işledilende, çap etmek üçin ulanyjy ID-si we paroly soralýar.

Çözümler

Paroly bilmeýän bolsaňyz, öz printer administratoryňyza ýüz tutuň.

Işleýiş sesleri gaty çykýar

■ Sessiz Reje ýapyk.

Çözümler

Eger işleýiş sesleri gaty çykýan bolsa, **Sessiz Reje** işlediň. Bu aýratynlygy işletmek çap ediş tizligini haýalladyp biler.

☐ Dolandyryş paneli

Öý ekranda  saýlap, **Sessiz Reje** işlediň.

☐ Windows printer draýweri

Sessiz Reje işlediň (**Baş Sahypa** tabynda).

❑ Mac OS printer draýweri

Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler** > **Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň. **On edip saýlaň** (**Sessiz Reje** sazlamasyny).

Sene bilen wagt nädogry

■ Tok üpjünçiliginde näsazlyk ýüze çykdy.

Çözümler

Ýyldyrym düşüp tok sönensoň ýa-da tok uzak wagtlap öçük dursa, sagadyň wagty ýalňyş görkezmegi mümkin. Dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Esasy Sazlamalar** > **Sene/Wagt Sazlamalary** arkaly senäni we wagty dogry belläň.

Düýp sertifikaty täzelemeli

■ Düýp sertifikatyň möhleti gutardy.

Çözümler

Web Config işledip, düýp sertifikaty täzeläň.

Mac OS X v10.6.8 işleýän kompýuterden çap edişi ýatyryp bolmaýar

■ AirPrint sazlawyňyzda problema bar.

Çözümler

Web Config işlediň we **AirPrint** gurnaw-daky **Iň esasy protokol** hökmünde **Port9100** saýlaň. Apple menýusyndan **Ulgam ileri tutmalary** > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri aýryň we printeri täzeden goşuň.

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Parolyňyz ýatdan çykdy

■ Size serwis işgärleriniň kömegi gerek.

Çözümler

Eger administratoryň paroly ýatdan çyksa, Epson goldawyna ýüz tutuň.

Tötänden nusgalama edilyär ýa-da faks iberilyär

■ Optik duýgur panele del jisimler degýär.

Çözümler

Sazlamalar > **Umumy Sazlamalar** > **Esasy Sazlamalar** > **Ukudan oýan** saýlap, **LCD ekrana degişde oýan** ýapyň.  düwmesini basýançaňyz, printer uky tertibinden (energiýa tygşytlajy tertipden) dolanmaz.

Iberijiniň faks belgisi görkezilmeýär

Iberijiniň faks belgisi iberijiniň apparatyna bellenenmedik.

Çözümler

Belki, iberiji faks belgisini bellän däldir. Iberiji bilen habarlaşyň.

Iberijiniň alnan fakslarda görkezilýän faks belgisi ýalňyş

Iberijiniň apparatyna bellenen iberiji faks belgisi ýalňyş.

Çözümler

Belki, iberiji faks belgisini nädogry belländir. Iberiji bilen habarlaşyň.

Birikdirilen telefonda jaň edip bolmaýar

Telefon kabeli dogry birikmedik.

Çözümler

Telefony printeriň EXT. portuna birikdiriň we trubkany galdyryň. Trubkadan gudok eşidilmeýän bolsa, telefon kabelini dogry birikdiriň.

Awto-jogapçy sesli jaňlara jogap berip bilmeýär

Printeriň Jogap Berilmeli Jaňlar sazlamasy awto-jogapçyňyzyň jyrlama sanyndan az edilip bellenen.

Çözümler

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Jogap Berilmeli Jaňlar saýlaň we awto-jogapçynyň jyrlama sanyndan has uly san belläň.

Gaty köp gereksiz faks alyndy

Printeriň gereksiz fakslary beklemek aýratynlygy sazlanlymady.

Çözümler

Ret ediş Faks sazlamalaryny Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar arkaly belläň.

“Gereksiz fakslary beklemek üçin sazlamalary bellemek” “347” sahypada

LCD ekranda bir hat görkezilýär

LCD ekranda näsazlyk barada hat görkezilse, onda problemany çözmek üçin, ekrandaky görkezmeleri ýa-da aşakdaky çözümleri berjaý ediň.

Näsazlyk barada hatlar	Çözümler
Printer Ýalňyşlygy Printeri gaýtadan işe giriziň. Köp maglumat üçin öz resminamalaryňyza serediň.	Printerden islendik kagyzy ýa-da goraýjy materialy aýryň. Eger näsazlyk haty şonda-da görkezilse, Epson goldawyna ýüz tutuň.
XX kagyz ýok.	Kagyzy goýup, kagyz kassetasyny doly içerik salyň.
Syýa kartrijiçalyşmaly.	Iň ýokary hilli çap etmekligi we golowkanyň goralmagyny üpjün etmek maksady bilen, printer kartriji çalşyrmalydygyny habar berende, kartrijde belli bir möçberde rezerw syýa goýulýar. Çalşyrmagyňyz soralanda, kartriji çalşyryň.
Printeriň araçäksiz çap ediş syýa prokladkasy ulanyş wagtyňyň soňuna golaýlaýar. Bu ulanyjy tarapyndan çalşyrylyp bilinýän bölek däl. Epson goldawyna ýüz tutuň.	Araçäksiz çap ediş syýa prokladkasyny çalşyrmak üçin, Epson-a ýa-da ygtyýarly Epson hyzmat üpjün edijisine ýüz tutuň*. Ony çalşyrmaklygy ulanyjynyň özi ýerine ýetirmeli däl. Çap edişe dowam etmek üçin, OK basyň.
Printeriň araçäksiz çap ediş syýa prokladkasy ulanyş wagtyňyň soňuna ýetdi. Bu ulanyjy tarapyndan çalşyrylyp bilinýän bölek däl. Epson goldawyna ýüz tutuň.	Araçäksiz çap ediş syýa prokladkasyny çalşyrmak üçin, Epson-a ýa-da ygtyýarly Epson hyzmat üpjün edijisine ýüz tutuň*. Ony çalşyrmaklygy ulanyjynyň özi ýerine ýetirmeli däl. Araçäksiz çap ediş elýeterli däl, ýöne araçäkli çap ediş elýeterli.
Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi Ýapyk edilip bellenen. Käbir funksiýalar elýeterli bolman biler. Jikme-jiklik üçin, resminamalaryňyza serediň.	Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi ýapyk bolsa, AirPrint ulanyp bilersiniňiz.
Aýlama tony tapylmady.	Problemanyň şeýle çözülmegi mümkin: Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Liniýa Görnüşi saýlap, PBX saýlaň. Telefon ulgamyňyza daşarky liniýa çykmak üçin daşarky giriş kody gerek bolsa, PBX saýlap, giriş koduny belläň. Daşarky faks belgisini girizeniňizde, hakyky giriş koduna derek # (gözenek) ulanyň. Ol birikmäni has göwnejaý üpjün edýär. Eger näsazlyk barada hat şonda-da aýrylmasa, Tonal Signaly Anyklamak sazlamalaryny ýapyň. Ýöne, bu aýratynlygy ýapşanyz, faks belgisiniň birinji sifriňiň galdyrylyp, faksyň ýalňyş belgä gitmegi mümkin.
IP salgı we kiçi tor maska kombinasiýalary dogry däl. Goşmaça maglumatlar üçin resminamaňyzy görüň.	Dogry IP salgysyny ýa-da standart şlýuzy giriziň. Tory gurnan kişä kömek sorap ýüz tutuň.
Daşky tor gurşawyny ulanmaklyk üçin asyl şahadatnamany tazeläň.	Web Config işledip, düýp sertifikaty tazeläň.
Çap ediji enjamynyň kompýutere gurlandygyny we çap ediji üçin port sazlamalarynyň dogrylygyny barlaň.	Aşakda görkezilişi ýaly, Printer menýusyndan Aýratynlyk > Port -da printer portunyň dogry saýlanylandygyny anyklaň. USB birikmesi üçin " USBXXX ", ýa-da tor birikmesi üçin " EpsonNet Print Port " saýlaň.
Recovery Mode Update Firmware	Printer dikeldiş tertibinde başladyldy, sebäbi proşiwkany tazeläp bolmady. Proşiwkany täzelemäge gaýtadan synanyşmak üçin, aşakdaky ädimleri berjaý ediň. 1. Kompýuter bilen printeri USB kabeli arkaly birikdiriň. (Dikeldiş tertibinde proşiwkany tor birikmesiniň üsti bilen tazeläp bolmaýar.) 2. Goşmaça görkezmeler üçin, ýerli Epson websaýtyňyza serediň.

* Käbir çap ediş döwrelerinde, araçäksiz çap ediş syýa prokladkasyna ujypsyzja artykmaç syýa ýygnaľmagy mümkin. Prokladkadan syýanyň syzmazlygy üçin, prokladka öz çäğine ýetende, önüm araçäksiz çap etmekligi

duruzýar. Onuň zerurlyk ýagdaýy araçäksiz görnüşde çap edýän sahypa sanyňyza baglylykda üýtgär. Prokladkany çalşyrmak zerurlygynyň ýüze çykmagy printeriň öz häsiýetnamasyna laýyklykda işlemegini bes edendigini aňlatmaýar. Printer size prokladkany haçan çalşyrmalydygyny aýdar, ony bolsa, diňe ygtyýarly Epson hyzmat üpjün edijisi ýerine ýetirip bilýär. Epson-yň kepilligi ony çalşyrmagyň çykdajysyny öz içine almaýar.

Kagyz dykylýar

Dolandyryş panelinde görkezilýän näsazlyga serediň we dykylan kagzy, şol sanda ýyrtylan bölekleri aýyrmak üçin, görkezmeleri berjaý ediň. LCD ekran dykylan kagzy aýyrmagy öwredýän animasiýa görkezýär. Soňra, näsazlygy arassalamak üçin, **OK** saýlaň.



Üns beriň:

Eliňiz printeriň içindekä, hiç wagt dolandyryş paneliniň düwmelerini elläýmäň. Eger printer işläp başlasa, ol size şikes ýetirip biler. Şikes ýetmezligi üçin, çykyp duran detallara degäýmäň.




Möhüm:

Dykylan kagzy usullyk bilen aýryň. Dykylan kagzy zor bilen aýyrmaklyk printere zeper ýetirip biler.

Kagyz dykylmagynyň öňüni almak

Eger kagyz ýygy-ýygýdan dykylýan bolsa, aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printeri tekiz ýere ýerleşdiriň we maslahat berilýän daşarky şertlere laýyklykda işlediň.
“Daşky gurşaw häsiýetnamasy” “295” sahypada
- ☐ Şu printeriň goldaýan kagzyzyny ulanyň.
“Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada
- ☐ Kagyz ulanmak baradaky ätiýaçlyk çärelerini berjaý ediň.
“Kagzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada
- ☐ Kagzy dogry ugra goýuň we gyra gönükdirijisini kagzyň gyralaryna tarap süýşüriň.
“Kagyz goýmak” “33” sahypada
- ☐ ADF resminama söýgedini galdyryň.

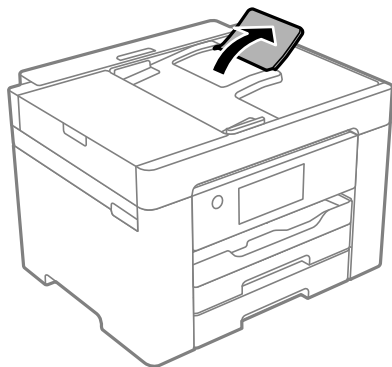

- ☐ Kagyz üçin görkezilen maksimum list sanyndan köp goýmaň.

- ☐ Birnäçe list goýanyňyzda, bir gezekde bir listden goýuň.
- ☐ Kagyz ölçegi we kagyz görnüşü sazlamalaryny printere goýlan kagyz ölçegi we kagyz görnüşü bilen deň getiriň.
“Kagyz görnüşiniň sanawy” “32” sahypada

Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň wagty geldi

Syýa kartrijini ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri


Syýa kartrijlerini çalşyrmazdan öň aşakdaky görkezmeleri okaň.

Syýany saklamagyň ätiýaçlyk çäreleri


- ☐ Syýa kartrijlerini gün şöhlesiniň göni düşmeýän ýerinde goýuň.
- ☐ Syýa kartrijlerini ýokary ýa-da doňak temperaturada saklamaň.
- ☐ Iň gowy netijeleri almak üçin, Epson syýa kartrijlerini paketde çap edilgi ýaramlylyk möhletinden öň ýa-da paket açylansoň alty aýyň dowamynda, haýsysy ir bolsa şony ulanmagy maslahat berýär.
- ☐ Iň gowy netijeleri almak üçin, syýa kartrijiniň gabyny düýbünü aşak edip saklaň.
- ☐ Syýa kartrijini sowuk saklanylýan ýerden getireniňizde, ony ulanmazdan öň, azyndan üç sagatlap otag temperaturasynda ýyladyň.
- ☐ Printere göni dakmaga taýýarlanman, syýa kartrijiniň gabyny açmaň. Kartrij ygtybarly bolar ýaly, waakumly gaplanýar. Eger kartriji uzak wagtlap ulanman, gabyndan çykaryp goýsaňyz, çap edişiň kadaly bolmazlygy mümkin.

Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň ätiýaçlyk çäreleri

- ☐ Seresap boluň, gabyndan çykaranyňyzda syýa kartrijiniň gapdalyndaky gaňyrçaklary döwäýmäň.
- ☐ Gabyny açanyňyzdan soň, kartrijleri çäykamaň.
- ☐ Kartriji dakmankaňyz, onuň sary lentasyny aýryň; ýogsam, çap etmegiň hili peselip biler ýa-da çap edip bolmazlygy mümkin. Kartrijiň etiketkasyny aýyрмаň ýa-da ýyrtmaň; ol syýanyň syzmagyna sebäp bolup biler.

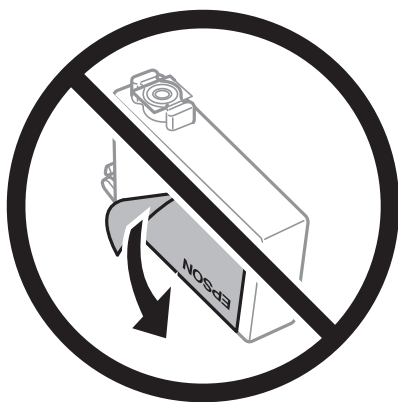

- ❑ Kartrijiň aşagyndaky aňyrsy görüňýän plombany aýyrmaň; ýogsam, kartriji ulanyp bolmazlygy mümkin.

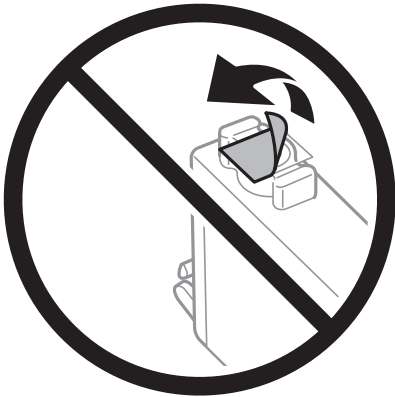

- ❑ Suratda görkezilýän bölümlere degmäň. Şeýle etmeklik printeriň kadaly işlemegine we çap etmegine päsgel berip biler.



- ❑ Ähli syýa kartrijlerini dakyn; ýogsam, çap edip bilmersiňiz.
- ❑ Printeriň togy ýapyk durka, syýa kartrijlerini çalşyrmaň. Çap ediş golowkasyny el bilen süýşürmäň; ýogsam, printere zeper ýetirmegiňiz mümkin.
- ❑ Syýa goýbermeklik dowam edýärkä, printeriň toguny öçürmäň. Eger syýa goýbermeklik doly tamamlanmasa, çap edip bolmazlygy mümkin.
- ❑ Printeri syýa kartrijlerini aýryp goýmaň ýa-da kartrij çalşyrylýarka, printeriň toguny ýapmaň. Ýogsam, golowkanyň lülelerinde galan syýanyň guramagy we hiç zat çap edip bolmazlygy mümkin.
- ❑ Eger syýa kartrijini wagtlaýynça aýyrmaly bolsaňyz, syýa çykýan ýeri hapadan we tozandan gorap saklaň. Syýa çykýan deşik aşak ýa-da gapdala bolar ýaly edip, kartriji printer bilen birmeňzeş şertlerde saklaň. Syýa kartrijleriniň syýa çykýan deşigini ýokaryk edip goýmaň. Syýa çykýan deşigiň özünde artykmaç syýany goýberýän klapany bardygy sebäpli, ýörite gapak ýa-da dyky gözläp oturmak gerek däl.
- ❑ Aýrylan kartrijlerde syýa çykýan deşigiň töwereginde syýa bar bolmagy mümkin, şonuň üçin, seresap boluň, kartriji aýranyňyzda daş-töwerege syýa degraýmäň.

- ❑ Bu printeriň ulanýan kartrijlerinde maglumatlara (mes. her kartrijde galan syýanyň möçberine) gözegçilik edýän ýaşyl reňkli çip goýlandyr. Ýagny, heniz gutarmanka printerden aýran bolsaňyz hem, kartriji printere täzedan dakyp ulanyp bilersiňiz. Ýöne, kartriji täzedan dakanyňyzda, printeriň gowy işlemegini üpjün etmek üçin, biraz syýa sarp edilmegi mümkin.
- ❑ Maksimum syýa netijeliligi üçin, syýa kartrijini diňe çalşyryjak wagtyňyz aýryň. Syýa ýagdaýy pes kartrijler täzedan dakylanda ulanyp bolmazlygy mümkin.
- ❑ Iň ýokary hilli çap etmekligi we golowkanyň goralmagyny üpjün etmek maksady bilen, printer kartriji çalşyrmalydygyny habar berende, kartrijde belli bir möçberde rezerw syýa goýulýar. Size görkezilen sahypa sanyna ol rezerw degişli dälär.
- ❑ Syýa kartrijini sökmän ýa-da täzedan modelirlemän, ýogsam, kadaly çap edip bolmazlygy mümkin.
- ❑ Printeriň ýany bilen gelen kartrijleri çalşyrmak üçin ulanyp bilersiňiz.

Syýanyň sarp edilişi

- ❑ Çap ediş golowkasynyň optimal öndürijiligini üpjün etmek üçin, ähli kartrijlerden biraz syýa alnyp, tehniki hyzmat amallary ýerine ýetirilende hem ulanylýar. Kartriji çalşyran ýa-da printeriň toguny açan wagtyňyzda hem, syýanyň ulanylmagy mümkindir.
- ❑ Monohrom ýa-da çal reňkde çap edilende, kagyz görnüşiniň ýa-da çap ediş hiliniň sazlamalaryna baglylykda, gara syýa derek reňkli syýalaryň ulanylmagy mümkin. Onuň sebäbi, gara syýa ýasamak üçin reňkli syýalar garylyp ulanylýar.
- ❑ Printeriň ýany bilen berilýän kartrijlerdäki syýanyň bir bölegi ilkinji gurnaýyşda sarp edilýär. Çykýan kagyzlaryň ýokary hilli bolmagyny gazanmak üçin, çap ediş golowkasy syýadan doldurylýar. Ol proses bir gezeklik bolup, oňa belli bir möçberde syýa gerek bolýar, şonuň üçin-de, ol kartrijleriň soňraky goýjak kartrijleriňize garanyňda birneme azrak sahypa çap etmekligi mümkindir.
- ❑ Çap edýän suratlaryňyza, ulanýan kagyz görnüşiniňize, çap ediş ýygylýgyňyza we daşky gurşaw şertlerine (mes. temperatura) baglylykda, sahypa sanlary üýtgäp biler.

Syýa kartrijlerini çalşyrmak

Sizden syýa kartrijlerini çalşyrmagyňyzy sorayan hat görkezilse, **Usuly** saýlaň we dolandyryş panelinde görkezilýän animasiýalary görüp, syýa kartrijlerini çalşyrmagy öwreniň.

Syýa kartrijlerini heniz gutarmanka çalşyrmaly bolsaňyz, öý ekranda **Hyzmat ediş > Syýa Kartrij(leri) Çalşmak** saýlap, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň. Jikme-jiklik üçin, **Usuly** saýlaň.



Üns beriň:

Skanner bloguny açanyňyzda ýa-da ýapanyňyzda eliniizi ýa-da barmagyňyzy gapjadaýmaň. Ýogsam, size şikes ýetmegi mümkin.

Degişli maglumatlar

- ➔ “Syýa kartriji kodlary” “261” sahypada
- ➔ “Syýa kartrijini ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “201” sahypada

Syýa kartrijlerini çalşyrmazdan wagtlaýynça çap etmäge dowam et

Wagtlaýynça gara syýa bilen çap etmek

Reňkli syýa gutaryp, diňe gara syýa galan bolsa, az möhletlik diňe gara syýa bilen çap etmäge dowam etmek üçin, şu aşakdaky sazlamalary ulanyp bilersiňiz.

- ☐ Kagyz Görnüşi: Ýönekeý kagyz, Preprinted, Letterhead, Reňkli, Recycled, Ýokary hilli ýönekeý kagyz, Galyň kagyz, Bukja
- ☐ Reňk: Ak-gara ýa-da Çal şkala
- ☐ Araçaksiz: Saýlanmadyk
- ☐ EPSON Status Monitor 3: İşledilýär (Windows-da printer draywerinden çap edilende.)

Bu funksiýa diňe takmynan baş gün elýeterli bolýandygy sebäpli, gutaran syýa kartrijini mümkin boldugyça basym çalşyryň.

Bellik:

- ☐ *EPSON Status Monitor 3 ýapyk bolsa, printer draywerine girip, **Giňeldilen Sazlamalar** basyň (Abatlaýyş tabynda) we EPSON Status Monitor 3 **Işlet** saýlaň.*
- ☐ *Elýeterli möhlet ulanyş şertlerine baglylykda üýtgeýär.*

Wagtlaýynça diňe gara syýa bilen çap etmäge dowam et (Dolandyryş paneli)

1. Syýa kartrijlerini çalşyrmagyňyzy soraýan hat görkezilende, **Dowam et** saýlaň.
Wagtlaýynça gara syýa bilen çap edip biljekdigiňizi aýdýan hat görkezilýär.
2. Haty belläp, **Dowam et** saýlaň.
3. Monohromda çap etmek isleseňiz, **Soň ýatlat** saýlaň.
Gidip duran iş ýatyrylýar.
4. Indi, adaty kagyzda monohromda originallary nusgalap ýa-da alnan fakslary çap edip bilersiňiz. Öý ekranda ulanmak isleýän funksiýaňyzy saýlaň.


Bellik:

Araçaksiz nusgalamak elýeterli däl.


Wagtlaýynça diňe gara syýa bilen çap etmäge dowam et (Windows)

Aşakdakylaryň birini ýerine ýetiriň.

- ❑ Aşakdaky penjire görkezilende, **Gara Reňkde Çap Et** saýlaň.

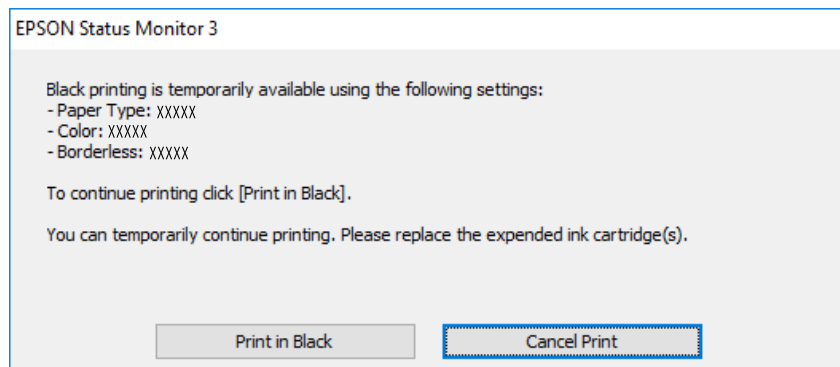

- ❑ Şu aşakdaky penjire görkezilende, çap edişi ýatyryň. Soň ýene çap ediň.

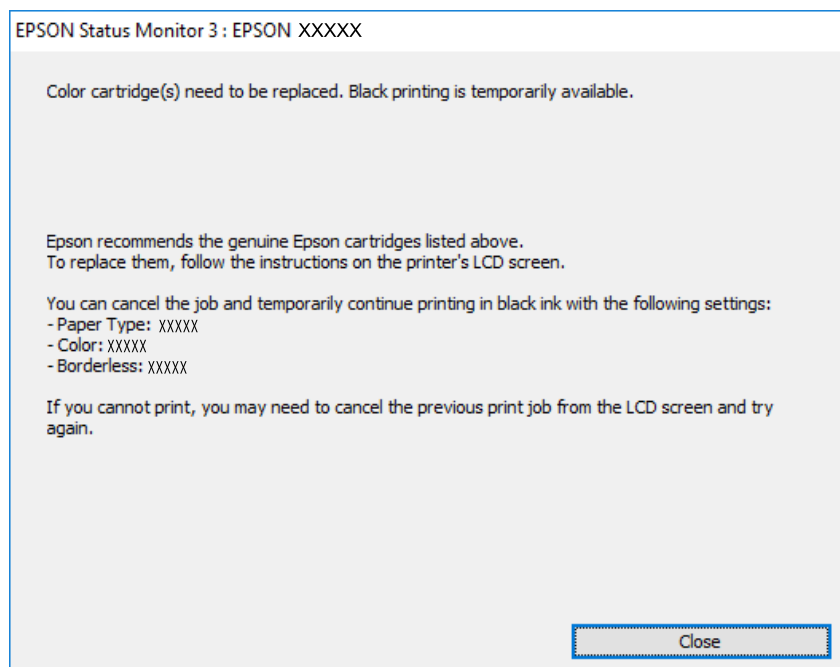

Bellik:

Eger çap edişi kompýuterden ýatyryp bilmeseniz, printeriň dolandyryş panelini ulanyp ýatyryň.

Täzeden çap edilende, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

1. Printer draýweri penjiresine giriň.
2. **Çäksiz aýryň (Baş Sahypa** tabynda).
3. **Kagyz Görnüşi** saýlaň (Gara Reňkde Çap Et goldaýan).
4. **Çal şkala** saýlaň.
5. Gerek bolsa, **Baş Sahypa** we **Goşmaça Opsiýalar** tablarynda başga zatlary hem belleşdirip, **OK** basyň.
6. **Çap et** basyň.

7. Görkezilýän penjirede **Gara Reňkde Çap Et** basyň.

Wagtlaýynça diňe gara syýa bilen çap etmäge dowam et (Mac OS)

Bellik:

*Bu aýratynlygy tor arkaly ulanmak üçin, **Bonjour** bilen birigiň.*

1. **Berkidiş** panelinde printer şekiljigine basyň.
2. Işi ýatyryň.

Bellik:

Eger çap edişi kompyuterden ýatyryp bilmeseniz, printeriň dolandyrys panelini ulanyp ýatyryň.

3. Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler** > **Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň.
4. **On** edip saýlaň (**Permit temporary black printing** sazlamasyny).
5. Çap ediş dialogyna giriň.
6. Açylýan menýudan **Çap Sazlamalary** saýlaň.
7. Araçäksiz ölçegden başga islendik kagyz ölçegini **Kagyz Ölçegi** edip saýlaň.
8. **Permit temporary black printing** goldaýan kagyz görnüşini saýlaň (**Media Type** sazlamasy hökmünde).
9. **Çal şkala** saýlaň.
10. Gerek bolsa, başga zatlary hem belläň.
11. **Çap et** basyň.

Gara syýany aýamak üçin çap etmäge dowam et (diňe Windows üçin)


Gara syýa azalanda we reňkli syýa köp wagty, gara syýa ýasamak üçin, dürli reňkleri garyp bilersiňiz. Gara syýa kartrijini çalşyrmaga taýýarlanýarkaňyz, çap etmäge dowam edip bilersiňiz.

Bu aýratynlyk diňe printer draýwerinde şu aşakdaky sazlamalary saýlanyňyzda elýeterli bolýar.

- ☐ Kagyz Görnüşi: Ýönekeý kagyz, Preprinted, Letterhead, Reňkli, Recycled, Ýokary hilli ýönekeý kagyz, Galyň kagyz
- ☐ Hil: Standart
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Açyk

Bellik:

- ☐ **EPSON Status Monitor 3** ýapyk bolsa, printer draywerine girip, **Giňeldilen Sazlamalar** basyň (**Abatlaýyş** tabynda) we **EPSON Status Monitor 3 İşlet** saýlaň.
- ☐ Garyşyk gara dury garadan biraz üýtgeşik görünýär. Üstesine, çap ediş tizligi hem haýallaýar.
- ☐ Çap ediş golowkasynyň hilini saklamak üçin, gara syýa hem sarp edilyär.

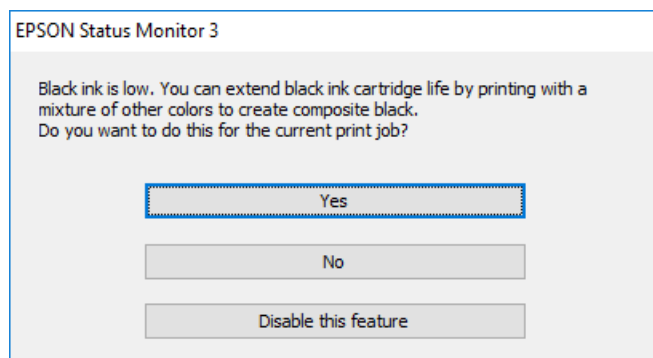

Opsiýalar	Suratlandyрма
Hawa	Gara syýa ýasamak üçin reňkli syýalary garyp ulanmak üçin saýlaň. Indiki gezek şuna meňzeş iş çap edeniňizde, şu penjire görkezilýär.
Ýok	Galan gara syýany ulanyp dowam etmek üçin saýlaň. Indiki gezek şuna meňzeş iş çap edeniňizde, şu penjire görkezilýär.
Bu funksiýany öçürin	Galan gara syýany ulanyp dowam etmek üçin saýlaň. Gara syýa kartrijini çalşyryp, ol ýene-de azalýança, bu penjire görkezilmeyär.

Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmagyň wagty geldi

Tehniki hyzmat gutusyny ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri

Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmazdan öň, aşakdaky görkezmeleri okaň.

- ☐ Tehniki hyzmat gutusynyň gapdalynda ýerleşýän ýaşyl reňkli çipi ellemäň. Şeýle etmeklik printeriň kadaly işlemegine we çap etmegine päsgel berip biler.
- ☐ Çap edilyän wagty, tehniki hyzmat gutusyny çalşyрмаň; ýogsam, syýanyň syzmagy mümkin.
- ☐ Diňe gutyny çalşyryjak wagtyňyz, tehniki hyzmat gutusyny aýryň ýa-da gapagyny açyň; ýogsam, syýanyň syzmagy mümkin.
- ☐ Aýrylan we uzak wagtlap öz başyna goýlan tehniki hyzmat gutusyny täzedan ulanmaň. Gutynyň içindäki syýa gatar we soňra syýany siňdirip bolmaz.
- ☐ Ulanylan tehniki hyzmat gutusyny kleýonka pakete salyp, agzyny ýapýançaňyz egmäň; ýogsam, syýanyň syzmagy mümkin.
- ☐ Tehniki hyzmat gutusyny ýokary ýa-da doňak temperaturada saklamaň.
- ☐ Tehniki hyzmat gutusyny gün şöhlesiniň göni düşmeýän ýerinde goýuň.
- ☐ Tehniki hyzmat gutusyny ýere gaçyрмаň ýa-da güýçli urgulara sezewar etmäň.
- ☐ Tehniki hyzmat gutusyndaky açyk ýerlere degmän, sebäbi eliňize syýa çyrşalyp biler.

Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmak

Käbir çap ediş döwrelerinde, tehniki hyzmat gutusynda örän az artykmaç syýa ýygnaýmagy mümkin. Tehniki hyzmat gutusyndan syýanyň syzmazlygy üçin, ol gutynyň siňdiriş güýji öz çäğine ýetende, printer çap etmekligi duruzýar. Onuň zerurlyk ýagdaýy çap edýän sahypa sanyňyza, çap edýän materialyňyza we printeriň ýerine ýetirýän arassalaýyş döwresiniň sanyna baglylykda üýtgär.

Tehniki hyzmat gutusyny çalşyrmagy sorýan hat görkezilse, dolandyryş panelinde görkezilýän animasiýalara serediň. Gutyny çalşyrmak zerurlygynyň ýüze çykmagy printeriň öz häsiýetnamasyna laýyklykda işlemegini bes edendigini aňlatmaýar. Epson-nyň kepilligi ony çalşyrmagyň çykdajysyny öz içine almaýar. Bu detala ulanyjynyň özi servis edip bilýär.



Bellik:

- ❑ *Tehniki hyzmat gutusy dolanda, syýa syzmaz ýaly, ony çalşyryňçaňyz, çap edip we çap ediş golowkasyny arassalap bilmersiňiz. Ýöne, skanlamak ýaly syýa ulanmaýan amallary ýerine ýetirip bilersiňiz.*
- ❑ *Aşakdaky ekran görkezilende, ulanyjylaryň ol şaýy çalşyrmagy gadagandyr. Epson goldawyna ýüz tutuň*




Değişi maglumatlar

- ➔ “Tehniki hyzmat gutusy kody” “262” sahypada
- ➔ “Tehniki hyzmat gutusyny ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “207” sahypada

Çap etmegiň, nusgalamagyň, skanlamagyň we fakslamagyň hili ýaramaz

Çap ediş hili pes

Çykýan kagyzlarda reňk çykmaýar, zolaklar ýa-da garaşylmadyk reňkler peýda bolýar

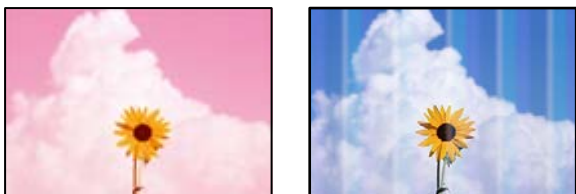

■ **Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.**

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüpleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

Takmynan 1.1 sm ýa-da 3.3 sm ara bilen reňkli zolaklar peýda bolýar



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ **Kagyz görnüşi sazlamaşy goýlan kagyza deň gelmeýär.**

Çözümler

Printerde goýlan kagyzyň görnüşi üçin, degişli kagyz görnüşiniň sazlamaşy saýlaň.

➔ “Kagyz görnüşiniň sanawy” “32” sahypada

■ **Çap ediş hili pes bellenilen.**

Çözümler

Adaty kagyza çap edilende, has ýokary hilli sazlama bilen çap ediň.

☐ Windows

Ýokary saýlaň (Hilsazlamaşy) (printer drayweriniň **Baş Sahypa** tabynda).

☐ Mac OS

Oňat saýlaň (**Print Quality** sazlamasyny) (çap ediş dialogynyň **Çap Sazlamalary** menýusynda).

■ Çap ediş golowkasynyň orny deňlenmedik.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak aýratynlygy arkaly, çap ediş golowkasyny deňläň.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

Bulanyk çykmalar, dik zolaklar ýa-da deň düşmezlik



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Çap ediş golowkasynyň orny deňlenmedik.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak aýratynlygy arkaly, çap ediş golowkasyny deňläň.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

■ Iki ugurly çap ediş sazlamasy işledilen.

Çözümler

Eger çap ediş golowkasy deňlenensoň hem, çap ediş hili gowulanmasa, Iki ugurly çap ediş sazlamasyny ýapyň.

Iki-ugurly (ýa-da ýokary tizlikli) çap edilende, çap ediş golowkasy iki ugra süýşüp çap edýär we dik çyzyklar deň düşmän bilýär. Ol sazlamany ýapmak çap edişi haýallatsa-da, çap ediş hilini gowulandyryň.

☐ Windows

Iki ugurly çap ediş aýryň (printer drayweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda).

☐ Mac OS

Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler** > **Opsiýalar** (ýa-da **Draywer**) basyň. **Off** edip saýlaň (**Iki ugurly çap ediş** sazlamasyny).

Zolakly ülnüler peýda bolýar



■ Iki-ugurly çap ediş sazlamasy işledilen.

Çözümler

Adaty kagyza çap edilende, iki ugurly sazlamany ýapyň.

Iki-ugurly (ýa-da ýokary tizlikli) çap edilende, çap ediş golowkasy iki ugra süýşüp çap edýär we dik çyzyklar deň düşmän bilýär. Ol sazlamany ýapmak çap edişi haýallatsa-da, çap ediş hilini gowulandyryň.

☐ Windows

Iki ugurly çap ediş aýryň (printer draýweriniň **Goşmaça Opsiýalar** tabynda).

☐ Mac OS

Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň. **Off** edip saýlaň (**High Speed Printing** sazlamasyny).

■ Çap ediş hili pes bellenilen.

Çözümler

Fotokagyza çap edilende, has ýokary hilli sazlama bilen çap ediň.

☐ Windows

Ýokary saýlaň (**Hil** sazlamasyny) (printer draýweriniň **Baş Sahypa** tabynda).

☐ Mac OS

Oňat saýlaň (**Print Quality** sazlamasyny) (çap ediş dialogynyň **Çap Sazlamalary** menýusynda).


■ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüleleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

Çap edilýän kagyz boş list bolup çykýar

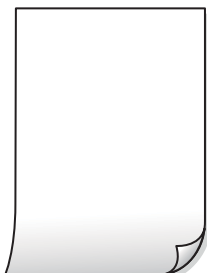

■ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüpleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

■ Çap ediş sazlamalary bilen printere goýlan kagyzyň ölçegi deň däl.

Çözümler

Kagyz kassetasynda goýlan kagyz ölçegine laýyk edip, çap ediş sazlamalaryny üýtgediň. Kagyz kassetasynda çap ediş sazlamalaryna deň gelýän kagyz goýuň.

■ Printere birnäçe sahypa listi birlikde berilýär.

Çözümler

Printere birnäçe sahypa listiniň birlikde berilmez ýaly, aşakdakylara serediň.

➔ “Bir gezekde birnäçe kagyz listi berilýär” “147” sahypada

Kagyz çyrşalýar ýa-da ýygirt-ýygirt bolýar



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Kagyz ýalňyş goýlan.

Çözümler

Kese zolak (çap ediş ugruna perpendikulýar) peýda bolsa ýa-da kagyzyň ýokarsy ýa-da aşagy çyrşalsa, kagyzy dogry ugra tarap goýuň we gyra gönükdirijilerini kagyzyň gýralaryna süýşüriň.

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

■ Kagyzyň ýoly çyrşalan.

Çözümler

Dik zolak (çap ediş ugruna kese) peýda bolsa ýa-da kagyz çyrşalsa, kagyz ýoluny arassalaň.

➔ “Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak” “127” sahypada

■ Kagyz togalanan.

Çözümler

Togalananmy-dälmi barlamak üçin, kagyzy tekiz ýere ýerleşdiriň. Eger togalanan bolsa tekizläň.

■ Çap ediş golowkasy kagyzyň ýüzüne sürtelýär.

Çözümler

Galyň kagyza çap edilende, çap ediş golowkasy çap edilýän ýüze ýakyn bolýar we kagyz ýygirtlanyp bilýär. Şeýle ýagdaýda, ýygirt azaldyş sazlamasyny işlediň. Eger ol sazlamanı işletseňiz, çap ediş hili peselip ýa-da çap ediş haýallap biler.

☐ Dolandyryş paneli

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary saýlap, **Galyň Kagyz** işlediň.

☐ Windows

Giňeldilen Sazlamalar basyň (printer draýwerindäki **Abatlaýyş** tabynda), **Galyň Kagyz we Hat Bukjalary** saýlaň.

Galyň Kagyz we Hat Bukjalary sazlamaşy saýlanan soň hem kagyz ýygirtlansa, **Pes Digir-Digirli Kagyz** saýlaň (printer draýweriň **Giňeldilen Sazlamalar** penjiresinde).

☐ Mac OS

Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama**, **Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Opsiýalar** (ýa-da **Draýwer**) basyň. **On** edip saýlaň (**Thick paper and envelopes** sazlamaşyny).

■ Kagyzyň eýýäm çap edilen ýüzi guramanka, onuň arka ýüzüne çap edildi.

Çözümler

Elden 2-ýüzli çap edeniňizde, kagyzy ikilenç goýmankaňyz, çap edilen syýa doly guraýança garaşyň.

■ Awtomatik 2-ýüzli çap ediş arkaly çap edilende, çap ediş dykzlygy gaty ýokary, gurama wagty gaty az bolýar.

Çözümler

2-ýüzli çap ediş aýratynlygy arkaly, suratdyr grafikler ýaly ýokary dykzlykda maglumat çap edilende, çap ediş dykzlygyny pese, gurama wagtyny uzaga bellaň.

➔ “2-ýüzli çap etmek” “45” sahypada

➔ “2-ýüzli çap etmek” “66” sahypada

Çap edilýän fotosuratlar ýelmeşýär



■ Çap ediş fotokagyzyň ýalňys ýüzüne çykarylady.

Çözümler

Çap edilýän ýüze çap edýändigini anyklaň. Fotokagyzyň ýalňys ýüzüne çap edilende, kagyzyň ýoluny arassalamaly bolýar.

➔ “Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak” “127” sahypada

Suratlar ýa-da fotosuratlar garaşylmadyk reňklerde çap edilýär



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüpleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

■ Reňk düzediş ulanyldy.

Çözümler

Windows printer draywerinden çap edilende, kagyzyň görnüşinde baglylykda, Epson awto-foto-sazlamasy standart ulanylýar. Sazlamany üýtgedip görüň.

Goşmaça Opsiýalar tabynda **Ulanyjyň Kesgitläni** saýlap (**Reňk Düzeltmeler**), **Giňişleýin** basyň. **Sahnanyň Düzedilmegi** sazlamasyny **Awtomatik** däl-de, başga opsiýa edip üýtgediň. Eger sazlamany üýtgetmegiň peýdasy degmese, **PhotoEnhance** däl-de, **Reňki Dolandyрма** içinde başga islendik reňk düzediş usulyny saýlaň.

➔ “Çap edilýän reňki sazlamak” “60” sahypada

Çetsiz çap edip bolmaýar



■ Çap ediş sazlamalarynda araçäksiz bellenişler.

Çözümler

Çap ediş sazlamalarynda araçäksiz sazlama belläň. Eger araçäksiz çap etmegi goldamaýan kagyz görnüşini saýlasaňyz, **Çäksiz** saýlap bilmersiňiz. Araçäksiz çap etmegi goldaýan kagyz görnüşini saýlaň.

☐ Windows

Çäksiz saýlaň (printer drayweriniň **Baş Sahypa** tabynda).

☐ Mac OS

Kagyz Ölçegi arkaly araçäksiz kagyz ölçegini saýlaň.

➔ “Araçäksiz çap ediş üçin kagyz” “259” sahypada

Araçaksiz çap edişde suratyň gyalary kesilýär



Surat biraz ulaldylýandygy sebäpli, çykyp duran ýer aýrylýar.

Çözümler

Kiçiräk ulaldyş sazlamasyny saýlaň.


☐ Windows

Printer draýweriniň **Sazlamalar** tabyndaky **Çäksiz** gutujygynyň ýanyndaky **Baş Sahypa** basyp, sazlamalary üýtgediň.

☐ Mac OS

Giňeltme sazlamasyny üýtgediň (çap ediş dialogynyň **Çap Sazlamalary** menýusyndan).

Çykýan kagyzyň orny, ölçegi ýa-da çetleri nädogry

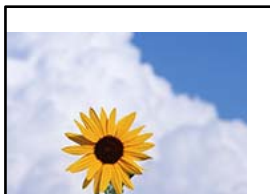

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

Kagyz ýalňyş goýlan.

Çözümler

Kagyzy dogry ugra goýuň we gyra gönükdirijisini kagyzyň gyalaryna tarap süýşüriň.

➔ [“Kagyz goýmak” “33” sahypada](#)

Kagyzyň ölçegi nädogry bellenilen.

Çözümler

Degişli kagyz ölçegi sazlamasyny saýlaň.

Programma üpjünçiligindäki çet sazlamasy çap ediş zolagynda däl.

Çözümler

Programmadaky çeti çap ediş zolagyna düşer ýaly edip sazlaň.

➔ [“Çap ediş zolagy” “288” sahypada](#)

❑ Mac OS

Mirror Image aýryň (çap ediş dialogynyň **Çap Sazlamalary** menýusyndan).

Çykýan kagyzlarda mozaika meňzeş şablonlar bar



■ Pes çözgütli suratlar ýa-da fotosuratlar çap edildi.

Çözümler

Surat ýa-da fotosurat çap edeniňizde, ýokary çözgütli çap ediň. Websaýtlardaky suratlar owadan görünüň hem bolsalar, köplenç pes çözgütli bolýarlar, şonuň üçin olaryň çap ediş hili pes bolup bilýär.

Nusgalamagyň hili pes

Nusgalarda reňk çykmaýar, zolaklar ýa-da garaşylmadyk reňkler peýda bolýar



■ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüleleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ [“Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada](#)

Takmynan 1.1 sm ýa-da 3.3 sm ara bilen reňkli zolaklar peýda bolýar



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ **Kagyz görnüşini sazlamasy goýlan kagyza deň gelmeýär.**

Çözümler

Printerde goýlan kagyzyň görnüşini üçin, degişli kagyz görnüşiniň sazlamasyny saýlaň.

➔ [“Kagyz görnüşiniň sanawy” “32” sahypada](#)

■ **Çap ediş golowkasynyň orny deňlenmedik.**

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak aýratynlygy arkaly, çap ediş golowkasyny deňläň.

➔ [“Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada](#)

Bulanyk nusgalar, dik zolaklar ýa-da deň düşmezlik



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ **Çap ediş golowkasynyň orny deňlenmedik.**

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak aýratynlygy arkaly, çap ediş golowkasyny deňläň.

➔ [“Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada](#)

Zolakly ülnüler peýda bolýar




■ **Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.**

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüleleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ [“Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada](#)

Çap edilýän kagyz boş list bolup çykýar

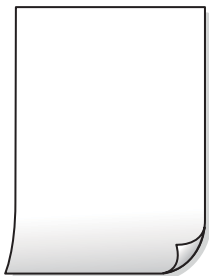

■ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylan bolmagy mümkin.

Çözümler

Çap ediş hilini sazlamak funksiýany ulanyň. Eger printeri köp wagtlap ulanmadyk bolsaňyz, çap ediş golowkasynyň lüpleri dykylan bolup biler we syýa damjalary çykman biler.

➔ “Çap ediş hilini sazlamak” “124” sahypada

■ Çap ediş sazlamalary bilen printere goýlan kagyzyň ölçegi deň däl.

Çözümler

Kagyz kassetasynda goýlan kagyz ölçegine laýyk edip, çap ediş sazlamalaryny üýtgediň. Kagyz kassetasynda çap ediş sazlamalaryna deň gelýän kagyz goýuň.

■ Printere birnäçe sahypa listi birlikde berilýär.

Çözümler

Printere birnäçe sahypa listiniň birlikde berilmez ýaly, aşakdakylara serediň.

➔ “Bir gezekde birnäçe kagyz listi berilýär” “147” sahypada

Kagyz çyrşalýar ýa-da ýygirt-ýygirt bolýar



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Kagyz ýalňyş goýlan.

Çözümler

Kese zolak (çap ediş ugruna perpendikulýar) peýda bolsa ýa-da kagyzyň ýokarsy ýa-da aşagy çyrşalsa, kagyzy dogry ugra tarap goýuň we gyra gönükdirijilerini kagyzyň gýralaryna süýşüriň.

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

■ **Kagyzyň ýoly çyrşalan.**

■ **Çözümler**

Dik zolak (çap ediş ugruna kese) peýda bolsa ýa-da kagyz çyrşalsa, kagyz ýoluny arassalaň.

➔ “Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak” “127” sahypada

■ **Kagyz togalanan.**

■ **Çözümler**

Togalananmy-dälmi barlamak üçin, kagzy tekiz ýere ýerleşdiriň. Eger togalanan bolsa tekizläň.

■ **Çap ediş golowkasy kagyzyň ýüzüne sürtelýär.**

■ **Çözümler**

Galyň kagza nusgalama edilende, çap ediş golowkasy çap edilýän ýüze ýakyn bolýar we kagyz ýygrytlanyp bilýär. Şeýle ýagdaýda, ýygryt azaldyş sazlamasyny işlediň.

Dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Printer Sazlamalary** saýlap, **Galyň Kagyz** işlediň. Eger ol sazlamany işletseňiz, nusgalamagyň hili peselip ýa-da haýallap biler.

Nusgalanan fotosuratlar ýelmeşýär



■ **Nusga fotokagyzyň ýalňyş ýüzüne çykaryldy.**


■ **Çözümler**

Çap edilýän ýüze nusgalaýandygynyzy anyklaň. Bilmän fotokagyzyň ýalňyş ýüzüne nusgalasaňyz, kagyzyň ýoluny arassalamaly bolýar.

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

➔ “Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak” “127” sahypada

Nusgalaryň orny, ölçegi ýa-da çetleri nädogry

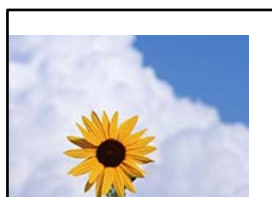

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ **Kagyz ýalňyş goýlan.**

■ **Çözümler**

Kagzy dogry ugra goýuň we gyra gönükdirijisini kagzyň gýralaryna tarap süýşüriň.

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

■ **Kagzyň ölçegi nädogry belenen.**

■ **Çözümler**

Değişli kagyz ölçegi sazlamasyny saýlaň.

■ **Originallar dogry ýerleşdirilmedik.**

■ **Çözümler**

- ☐ Originaly deňleş belgilerine laýyklyk, dogry ýerleşdiriň.
- ☐ Eger skanlanan suratyň gyrasy ýok bolsa, original skaner aýnasynyň gyrasyndan biraz süýşüriň. Skaner aýnasynyň gyrasyndan takmynan 1,5 mm (0,06 dý.) zolagy skanlap bolmaýar.

➔ “Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

■ **Skaneriň aýnasynda ýa-da resminama matynda tozan ýa-da hapa bar.**

■ **Çözümler**

Originallar skaneriň aýnasynda goýlanda, originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryp, skaneriň aýnasyny we resminama matyny arassalaň. Aýnada tozan ýa-da tegmil bar bolsa, nusgalanýan ýer olary hem öz içine alyp, giňelip bilýär, ol bolsa, öz gezeginde nusgalama ornunyň ýalňyş ýa-da suratlaryň kiçi bolmagyna eltip bilýär.

➔ “Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada

■ **Nusgalama sazlamasynda Resminama Ölçegi ýalňyş.**

■ **Çözümler**

Nusgalama sazlamasynda değişli **Resminama Ölçegi** saýlaň.

➔ “Nusgalamak üçin kämil menýu opsiýalary” “83” sahypada

Nusgalanan suratda endigan däl reňkler, çyrşaklar, nokatlar ýa-da göni çyzyklar peýda bolýar



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ **Kagyzyň ýoly hapa.**

■ **Çözümler**

Kagyzyň ýoluny arassalamak üçin, kagyzy goýuň we çap etmän çykaryň.

➔ [“Kagyzyň ýoluny syýa çyraklaryndan arassalamak” “127” sahypada](#)

■ **Originallarda ýa-da skaneriň aýnasynda tozan ýa-da hapa bar.**

■ **Çözümler**

Originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryp, skaneriň aýnasyny arassalaň.

➔ [“Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada](#)

■ **ADF-de ýa-da originallarda tozan ýa-da hapa bar.**

■ **Çözümler**

ADF-i arassalap, originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryň.

➔ [“Awto-berijini arassalamak” “130” sahypada](#)

■ **Original gaty zor salnyp basylypdyr.**

■ **Çözümler**

Eger gaty zor salyp bassaňyz, onda bulanyklyk, çyraklar we tegmiller ýüze çykmagy mümkin.

Originaly ýa-da skaneriň gapagyny gaty zor salyp basmaň.

➔ [“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)


■ **Nusga dykzlygy sazlamasy gaty ýokary.**

■ **Çözümler**

Nusga dykzlygy sazlamasyny peseldiň.

➔ [“Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary” “83” sahypada](#)

Nusgalanan suratda muar (ştrihli tor) peýda bolýar

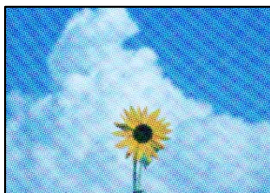

■ **Eger original žurnal ýa-da katalog ýaly çap edilen resminama bolsa, nokatly muar (kerebe meňzeş kölegeler) şablony görünýär.**

■ **Çözümler**

Azaldyp ulaltmak sazlamasyny ulaldyň. Eger muar şablony şonda-da ýitmese, originaly biraz başgaça rakursda goýup görüň.

➔ [“Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary” “83” sahypada](#)

Nusgalanan suratda originalyň ters tarapyndaky surat görüňär



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Ýuka originallar skanlanýan wagty, arka ýüzdäki suratlaryň bilelikde skanlanmagy mümkin.

Çözümler

Originaly skaneriň aýnasyna goýup, üstünden gara kagyz goýuň.

➔ [“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

■ Nusga dykzlygy sazlamasy gaty ýokary.

Çözümler

Nusga dykzlygy sazlamasyny peseldiň.

➔ [“Nusgalamak üçin esasy menýu opsiýalary” “83” sahypada](#)

Skanlanan suratyň problemalary

Skaner aýnasynda skanlama edilende, endigan däl reňkler, hapa, tegmiller we beýlekiler peýda bolýar



■ Originallarda ýa-da skaneriň aýnasynda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

Originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryp, skaneriň aýnasyny arassalaň.

➔ [“Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada](#)

■ Original gaty zor salnyp basylypdyr.


Çözümler

Eger gaty zor salyp bassaňyz, onda bulanyklyk, çyrşaklar we tegmiller ýüze çykmagy mümkin.

Originaly ýa-da skaneriň gapagyny gaty zor salyp basmaň.

➔ [“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

ADF-den skanlama edilende göni çyzyklar peýda bolýar

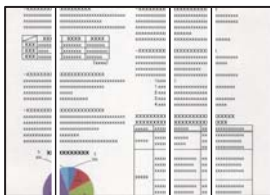

ADF-de ýa-da originallarda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

ADF-i arassalap, originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryň.

➔ “Awto-berijini arassalamak” “130” sahypada

Skanlanan suratlaryň fonunda ofset peýda bolýar




Ýuka originallar skanlanýan wagty, arka ýüzdäki suratlaryň bilelikde skanlanmagy mümkin.

Çözümler

Skaneriň aýnasyndan skanlanan wagty, originalyň üstünde gara kagyz ýa-da stol podkladkasy goýuň.

➔ “Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

Skaner aýnasynda gerekli ýeri skanlap bolmaýar

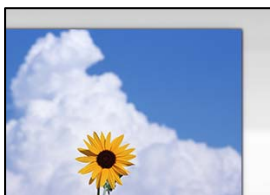

Originallar dogry ýerleşdirilmedik.

Çözümler

- ☐ Originaly deňleş belgilerine laýyklyp, dogry ýerleşdiriň.
- ☐ Eger skanlanan suratyň gyrasy ýok bolsa, original skaner aýnasynyň gyrasyndan biraz süýşüriň. Skaner aýnasynyň gyrasyndan takmynan 1,5 mm (0,06 dý.) zolagy skanlap bolmaýar.

➔ “Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

■ Skaneriň aýnasynda ýa-da resminama matynda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

Dolandyryş panelinden skanlanan we awto-skan ýerini kesiş funksiýasy saýlanan wagty, skaneriň aýnasyndaky we resminama matyndaky islendik hapa-hupany aýryň. Eger originalyň töwereginde hapa-hupa bar bolsa, skan aralygy giňelip ony öz içine alýar.

➔ “Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada

Skanlanan suratdaky problemalary çözüp bolmaýar

Ähli çözümleri synap görüp, problemany çözüp bilmedik bolsaňyz, aşakdakylary barlaň.

■ Skanlama programma üpjünçiligi sazlamalarynda problemalar bar.

Çözümler

Skaner programma üpjünçiliginiň sazlamalaryny ulanyşa taýýarlamak üçin, Epson Scan 2 Utility ulanyň.

Bellik:

Epson Scan 2 Utility programmasy skaner programma üpjünçiligi bilen üpjün edilýär.

1. Epson Scan 2 Utility başladyň.

☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyp, **EPSON > Epson Scan 2 Utility** başladyň.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar ýa-da Programmalar > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** saýlaň.

☐ Mac OS

Git > Programmalar > Epson programma üpjünçiligi > Epson Scan 2 Utility saýlaň.

2. Başga tabyny saýlaň.

3. Tãzededen işlet basyň.

Eger ulanyşa taýýarlamak hem problemany çözmese, skaner programma üpjünçiligini gurnawdan aýryp, tãzededen gurnaň.

➔ “Programmalary aýratyn gurnamak ýa-da gurnawdan aýyrmak” “136” sahypada

Iberilýän faksyň hili ýaramaz

Iberilýän faksyň hili ýaramaz



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Originallarda ýa-da skaneriň aýnasynda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

Originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryp, skaneriň aýnasyny arassalaň.

➔ “Skaner aýnasyny we resminama matyny arassalamak” “128” sahypada

■ Original gaty zor salyp basylypdyr.


Çözümler

Eger gaty zor salyp bassaňyz, onda bulanyklyk, çyrşaklar we tegmiller ýüze çykmagy mümkin.

Originaly ýa-da skaneriň gapagyny gaty zor salyp basmaň.

➔ “Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada

ADF-den fakslar iberilende göni çyzyklar peýda bolýar

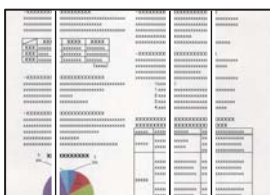

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.


■ ADF-de ýa-da originallarda tozan ýa-da hapa bar.

Çözümler

ADF-i arassalap, originallara ýelmeşen islendik tozany ýa-da hapany aýryň.

➔ “Awto-berijini arassalamak” “130” sahypada

Iberilýän faksyň surat hili ýaramaz

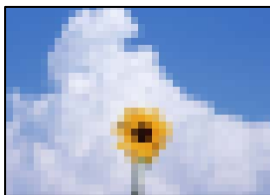

Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Original görnüş sazlamasy ýalňyş.

Çözümler

Faks > Faks Sazlamalary > Skan sazlamalary > Resminamanyň görnüşi saýlap, sazlamany üýtgediň. Iberýän originalyňyzda tekst we suratlar bar bolsa, muny **Surat** edip belläň.

■ Çözümler pes bellenilen.

Çözümler

Iberijiniň faks apparatynyň öndürilijisini bilmeýän bolsaňyz, faks ibermezden öň aşakdakylary belläň.

☐ **Faks > Faks Sazlamalary** saýlap, **Çözümler** sazlamasyny iň ýokary hilli surat edip belläň.

☐ **Faks > Faks Sazlamalary** saýlap, **Göni Ugratmak** işlediň.

Üns beriň, **Çözümler** sazlamasyny **Örän Oňat** ýa-da **Ultra Oňat** edip bellän bolsaňyz, ýöne faksy **Göni Ugratmak** işletmän iberýän bolsaňyz, faksyň pes çözümlerde iberilmegi mümkindir.

■ ECM sazlamasy ýapyk.

Çözümler

Dolandyryş panelinde **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar** saýlap, **ECM** işlediň. Onuň birikme problemalary sebäpli ýüze çykýan näsazlyklary arassalamagy mümkin. Üns beriň, **ECM** ýapyk wagty, fakslary iberiş we alyş tizligi haýallap biler.

Iberilen faksda originalyň ters tarapyndaky surat görünýär



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ Ýuka originallar skanlanýan wagty, arka ýüzdäki suratlaryň bilelikde skanlanmagy mümkin.

Çözümler

Originaly skaneriň aýnasyna goýup, üstünden gara kagyz goýuň.

➔ [“Originallary ýerleşdirmek” “36” sahypada](#)

■ Fakslar iberilende, dykzlyk sazlamasy ýokary.

Çözümler

Faks > Faks Sazlamalary > Skan sazlamalary > Dykzlyk saýlap, sazlamany peseldiň.

Alnan faksyň hili ýaramaz

Alnan fakslaryň surat hili ýaramaz



Aşakdaky sebäpleri nazarda tutmak mümkin.

■ ECM sazlamasy ýapyk.

Çözümler

Dolandyryş panelinde **Sazlamalar** > **Umumy Sazlamalar** > **Faks Sazlamalary** > **Esasy Sazlamalar** saýlap, ECM işlediň. Onuň birikme problemalary sebäpli ýüze çykýan näsazlyklary arassalamagy mümkin. Üns beriň, ECM ýapyk wagty, fakslary iberiş we alyş tizligi haýallap biler.

■ Iberijiniň faks apparatynda surat hili sazlamasy pes.

Çözümler

Iberijiden fakslary ýokary hilde ibermegini soraň.

Problemany çözüp bolmaýar

Çözümleriň hiç bir problemany çözüp bilmeýse, Epson goldawyna ýüz tutuň.

Çap ediş ýa-da nusgalama problemalaryny çözüp bilmeýseňiz, aşakdaky dahylly maglumaty görüň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Çap ediş ýa-da nusgalamak problemalaryny çözüp bolmaýar” “228” sahypada](#)

Çap ediş ýa-da nusgalamak problemalaryny çözüp bolmaýar

Problemany çözüňäňiz, aşakdaky problemalary iň ýokardan başlap synap ugraň.

- ☐ Printerde goýlan kagyz ölçegi bilen printere bellenilen kagyz görnüşiniň printer draýwerindäki kagyz görnüşü sazlamalaryna deň gelýändigini anyklaň.

[“Kagyz ölçegi we görnüşü sazlamalary” “32” sahypada](#)

- ☐ Dolandyryş panelinde ýa-da printer draýwerinde has ýokary hil sazlamasyny ulanyň.

- ❑ Printerde eýýäm gurnalgy syýa kartrijlerini täzedan gurnaň.

Syýa kartrijlerini täzedan dakmaklyk çap ediş golowkasynyň lülelerindäki dykylmany aýryp we syýanyň endigan akmagyny üpjün edip biler.

Emma, syýa kartriji gurnalanda syýa sarp edilýändigini sebäpli, galan syýanyň möçberine baglylykda, syýa kartrijini çalşyrmak isleýänizmi diýip soraýan hat görkezilmegi mümkin.

[“Syýa kartrijlerini çalşyrmagyň wagty geldi” “201” sahypada](#)

- ❑ Çap ediş golowkasyny deňläň.

[“Çap ediş golowkasyny deňlemek” “127” sahypada](#)

- ❑ Çap ediş golowkasynyň lüleleriniň dykylandygyny görmek üçin, lüläni barlagyny işlediň.

Eger lüle-barlag şablonynda çykmaryk segmentler bar bolsa, lüleleriň dykylan bolmagy mümkin. Golowka arassalamagy we lüle barlagyny 3 sapar gezekleşdirip ýerine ýetiriň we dykylma aýryldymy-ýokmy barlaň.

Üns beriň, çap ediş golowkasyny arassalamak biraz syýa ulanýar.

[“Sarp ediş serişdeleriniň ýagdaýyny barlamak” “124” sahypada](#)

- ❑ Printeri öçürüp, azyndan 12 sagat garaşyň we dykylma aýryldymy-ýokmy barlaň.

Eger problema dykylmak bolsa, printeri belli bir wagt çap etmän goýmak problemany çözüp biler.

Printer öçük wagty aşakdakylary barlap bilersiňiz.

- ❑ Hakyky Epson syýa kartrijlerini ulanýanyňyzy barlaň.

Hakyky Epson syýa kartrijlerini ulanyp görüň. Bu önüm hakyky Epson syýa kartrijleriniň ulanylmagy esasynda reňkleri sazlamak üçin taýýarlanylýan. Hakyky däl syýa kartrijleriniň ulanylmagy çap etmegiň hilini peseldip biler.

[“Syýa kartriji kodlary” “261” sahypada](#)

- ❑ Aňyrsy görüňän plýonka çyrşalanmy-dälmi barlaň.

Eger aňyrsy görüňän plýonka çyrşaklar bar bolsa, çyrşagy emaç bilen süpürüp aýryň.

[“Aňyrsy görüňän plýonkany arassalamak” “132” sahypada](#)

- ❑ Printeriň içinde hiç hili kagyzy böleginiň galmandygyny anyklaň.

Kagyzy aýran wagtyňyz, aňyrsy görüňän plýonka ýa-da kagyza el bilen degäýmäň.

- ❑ Kagyzy barlaň.

Kagyzy togalananmy ýa-da çap edilýän ýüzi ters goýlanmy-dälmi barlaň.

[“Kagyzy ulanmak boýunça ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada](#)

[“Elýeterli kagyzy we sygymlar” “257” sahypada](#)

[“Elýetersiz kagyzy görnüşleri” “261” sahypada](#)

- ❑ Köne syýa kartrijini ulanmaýandygynyňyzy anyklaň.

Iň gowy netijeleri almak üçin, Epson syýa kartrijlerini paketde çap edilgi ýaramlylyk möhletinden öň ýa-da paket açylansoň alty aýyň dowamynda, haýsýsýs ir bolsa şony ulanmagy maslahat berýär.

Eger problemany ýokardaky çözügütler arkaly çözüp bilmeýseňiz, abatlaýjylara ýüz tutmaly bolmagyňyz mümkin. Epson goldawyna ýüz tutuň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Epson-a ýüz tutmazdan öň” “372” sahypada](#)

➔ [“Epson-nyň tehniki goldawyna ýüz tutmak” “372” sahypada](#)

Kompýuteri ýa-da enjamlary goşmak ýa-da çalşyrmak

Tora birigen printere birikmek.	231
Tor birikmesini täzeden bellemek.	232
Akylly enjam bilen printeri gönümel birikdirmek (Wi-Fi Direct).	239
Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak.	247

Tora birigen printere birikmek

Printer eýýäm tora birigilgi bolsa, kompýuteri ýa-da akyly enjamy toruň üsti bilen printere birikdirip bilersiňiz.

Ikinji kompýuterden tor printerini ulanmak

Printeri kompýutere birikdirmek üçin, gurnaýjy ulanmagyňyzy maslahat berýäris. Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, gurnaýjyny işledip bilersiňiz.

☐ Websaýtdan sazlamak

Aşakdaky websaýta girip, önümiň adyny giriziň. **Gurnama** baryp, sazlap başlaň.


<https://epson.sn>

☐ Programma üpjünçiligi diski bilen sazlamak (diňe programma üpjünçiligi diski bilen gelyän modeller üçin, we Windows-ly hem-de disk draywerli kompýuteri bar bolan ulanyjylar üçin).

Programma üpjünçiligi diskini kompýutere dakyp, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Printeri saýlamak

Aşakdaky ekran görkezilýänçä ekrandaky görkezmeleri berjaý edip, birikmek isleýän printeriňiziň adyny saýlaň we **Indiki** basyň.

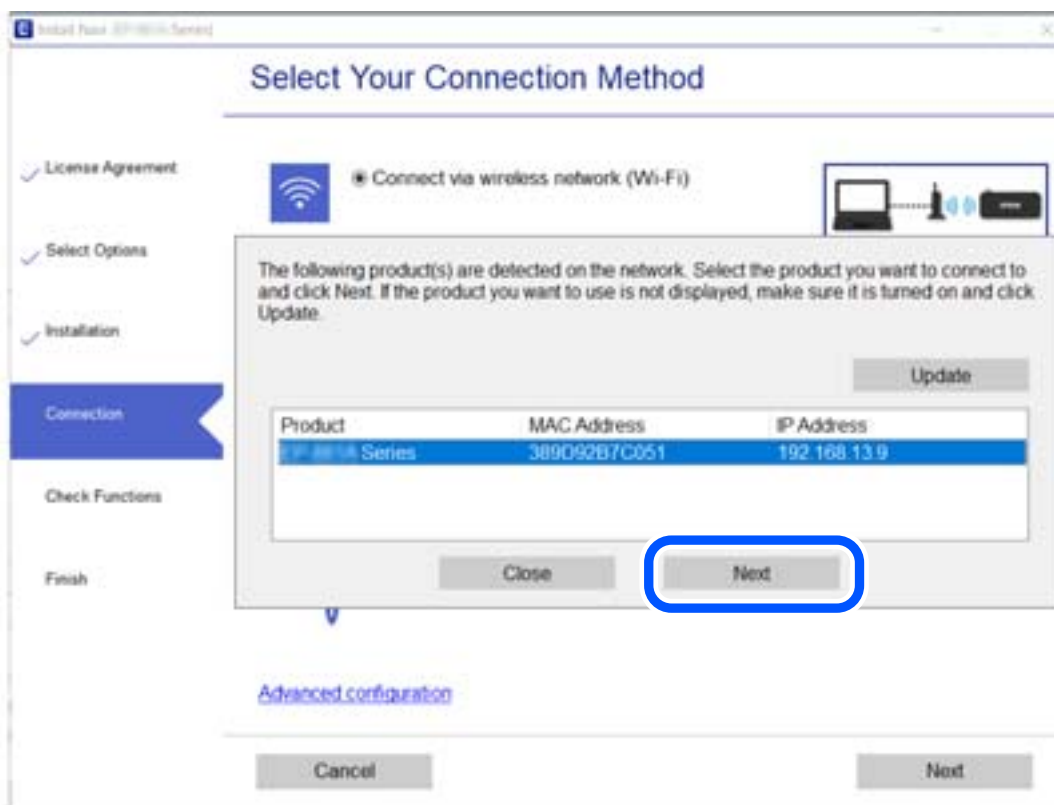

Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Akylly enjamdan tor printerini ulanmak

Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, akylly enjamy printere birikdirip bilersiňiz.

Simsiz ruteriň üsti bilen birikmek

Akylly enjamy printer bilen şol bir Wi-Fi toruna (SSID) birikdiriň.

Goşmaça jikme-jiklik üçin, aşakdakylara serediň.

[“Akylly enjama birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada](#)

Wi-Fi Direct arkaly birikmek

Simsiz ruter bolmazdan, akylly enjamy gönümel printere birikdiriň.

Goşmaça jikme-jiklik üçin, aşakdakylara serediň.

[“Akylly enjam bilen printeri gönümel birikdirmek \(Wi-Fi Direct\)” “239” sahypada](#)

Tor birikmesini täzeden bellemek

Bu bölümde tor birikmesi sazlamalaryny bellemegiň usuly, şeýle hem, simsiz ruter ýa-da kompýuter çalşyrylanda birikmesi usulyny nähili üýtgetmelidigi düşündirilýär.

Simsiz ruter çalşyrylanda

Simsiz ruteri çalşyran wagtyňyz, kompýuter ýa-da akylly enjam bilen printeriň arasyndaky birikme sazlamalaryny belläň.

Internet hyzmatyny üpjün edijiňizi we beýlekileri üýtgetseňiz, siz şu sazlamalary bellemeli.

Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek

Printeri kompýutere birikdirmek üçin, gurnaýjy ulanmagyňyzy maslahat berýäris. Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, gurnaýjyny işledip bilersiňiz.

☐ Websaýtdan sazlamak

Aşakdaky websaýta girip, önümiň adyny giriziň. **Gurnama** baryp, sazlap başlaň.

<http://epson.sn>


☐ Programma üpjünçiligi diski bilen sazlamak (diňe programma üpjünçiligi diski bilen gelyän modeller üçin, we Windows-ly hem-de disk draywerli kompýuteri bar bolan ulanyjylar üçin).

Programma üpjünçiligi diskini kompýutere dakyp, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Birikme usullaryny saýlamak

Şu aşakdaky ekran görkezilýänçä, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

printer üçin birikme usulyňyzy üýtgediň (täze tor ugurlaýjysy ýa-da USB-ni tora üýtgetmek we ş.m.) saýlap (Amalyňyzy saýlaň ekranynyda), **Indiki** basyň.

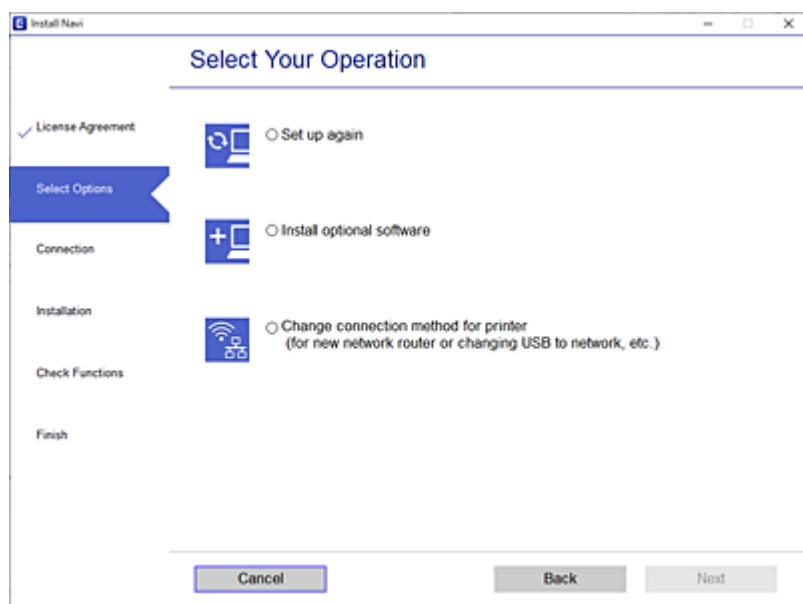

Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Birigip bilmeseniňiz, aşakdakylara seredip, problemany çözüjek boluň.

❑ Windows: “Tora birigip bolmaýar” “150” sahypada

❑ Mac OS: “Tora birigip bolmaýar” “158” sahypada

Akylly enjama birikmek üçin sazlamalary bellemek

Printeri akylly enjamyňky bilen şol bir Wi-Fi toruna (SSID) birikdireniňizde, printeri akylly enjamdan ulanyp bilersiňiz. Printeri akylly enjamdan ulanmak üçin, şu aşakdaky websaýty sazlaň. Printere birikdirmek isleýän akylly enjamyňyzdan websaýta giriň.

<http://epson.sn> > **Gurnama**

Kompýuter üýtgedilende

Kompýuter üýtgedilende, kompýuter bilen printeriň arasyndaky birikme sazlamalaryny belläň.

Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek

Printeri kompýutere birikdirmek üçin, gurnaýjy ulanmagyňyzy maslahat berýäris. Aşakdaky usullaryň birini ulanyp, gurnaýjyny işledip bilersiňiz.

❑ Websaýtdan sazlamak

Aşakdaky websaýta girip, önümiň adyny giriziň. **Gurnama** baryp, sazlap başlaň.

<https://epson.sn>

- ❑ Programma üpjünçiligi diski bilen sazlamak (diňe programma üpjünçiligi diski bilen gelyän modeller üçin, we Windows-ly hem-de disk draýwerli kompýuteri bar bolan ulanyjylar üçin).

Programma üpjünçiligi diskini kompýutere dakyp, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Kompýutere birikmek usulyny üýtgetmek

Bu bölümde kompýuter bilen printer birigende birikme usulyny nädip üýtgetmelidigi düşündirilýär.

Tor birikmesini Ethernet-den Wi-Fi-a üýtgetmek

Printeriň dolandyryş panelinden Ethernet birikmesini Wi-Fi birikmesine üýtgediň. Birikme usulyny üýtgetmek aslynda Wi-Fi birikme sazlamalary bilen birmeňzeş.

Değişli maglumatlar

➔ “Wi-Fi sazlamalaryny dolandyryş panelinden bellemek” “236” sahypada

Tor birikmesini Wi-Fi-dan Ethernet-e üýtgetmek

Wi-Fi birikmesinden Ethernet birikmesine üýtgetmek üçin, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kabelli LAN Gurnawy** saýlaň.
3. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

USB-den tor birikmesine üýtgetmek

Gurnaýjyny ulanmak we başga birikme usulynda täzeden sazlamak.

- ❑ Websaýtdan sazlamak

Aşakdaky websaýta girip, önümiň adyny giriziň. **Gurnama** baryp, sazlap başlaň.

<http://epson.sn>


- ❑ Programma üpjünçiligi diski bilen sazlamak (diňe programma üpjünçiligi diski bilen gelyän modeller üçin, we Windows-ly hem-de disk draýwerli kompýuteri bar bolan ulanyjylar üçin).

Programma üpjünçiligi diskini kompýutere dakyp, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.


Birikme usullaryny üýtgetmegi saýlamak

Şu aşakdaky ekran görkezilýänçä, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

printer üçin birikme usulyňyzy üýtgediň (täze tor ugurlaýjysy ýa-da USB-ni tora üýtgetmek we ş.m.) saýlap (Amalyňyzy saýlaň ekranynda), **Indiki** basyň.

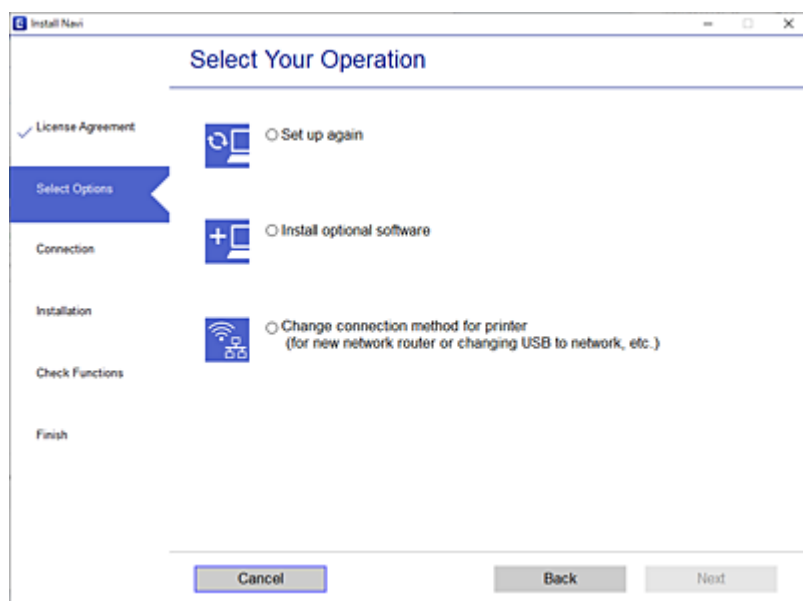

Ulanmak isleýän tor birikmäňizi, **Simsiz tor (Wi-Fi)** arkaly birik ýa-da **Simli LAN (Ethernet)** arkaly birik saýlap, **Indiki** basyň.

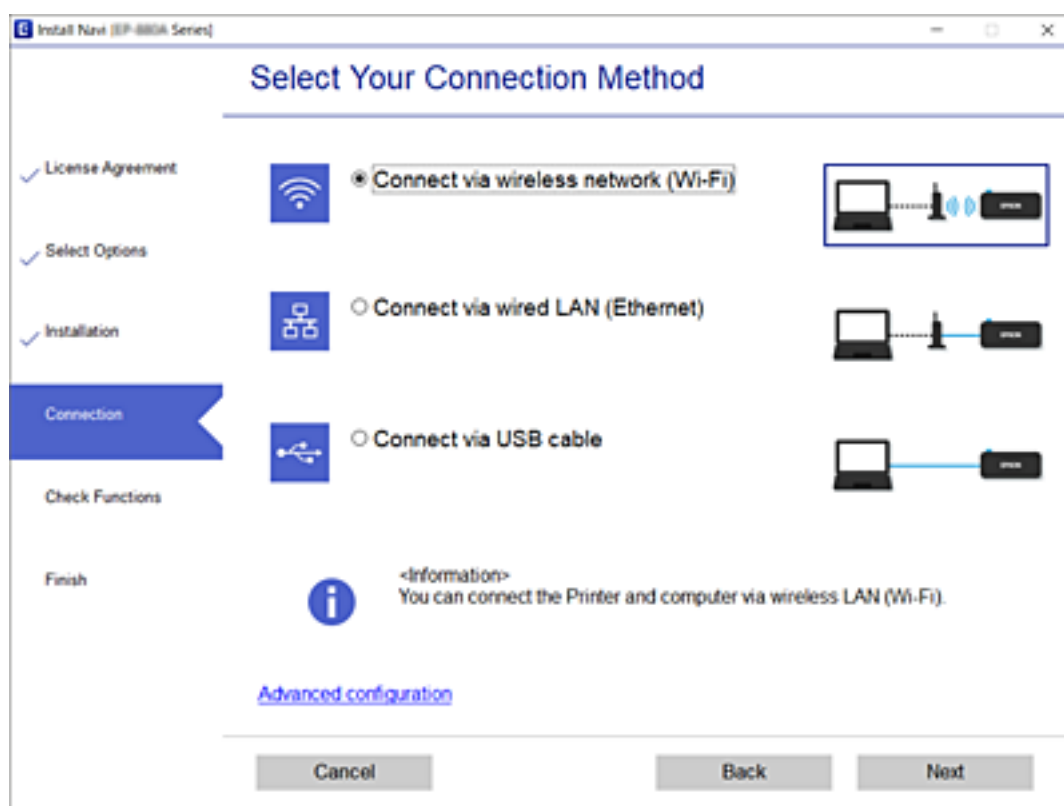

Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Wi-Fi sazlamalaryny dolandyryş panelinden bellemek

Printeriň dolandyryş panelinden tor sazlamalaryny birnäçe görnüşde belläp bilersiňiz. Ulanýan gurşawyňyza we şertleriňize deň gelýän birikme usulyny saýlaň.

SSID we parol ýaly simsiz ruter barada maglumaty bilýän bolsaňyz, sazlamalary elde belläp bilersiňiz.

Eger simsiz ruter WPS goldaýan bolsa, push düwme gurnawyny ulanyp, sazlamalary belläp bilersiňiz.

Printer tora birigensoň, ulanmak isleýän enjamyňyzdan (kompýuter, smart enjam, planşet we ş.m.) printere birigiň.

Değişli maglumatlar


- ➔ “SSID we parol girizmek arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “236” sahypada
- ➔ “Push düwme gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “237” sahypada
- ➔ “PIN kod gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “238” sahypada

SSID we parol girizmek arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek

Simsiz ugurlaýja birikmek üçin gerek bolan maglumaty printeriň dolandyryş panelinden girizmek arkaly, Wi-Fi toruny sazlap bilersiňiz. Bu usul arkaly sazlamak üçin, size simsiz ugurlaýjynyň SSID-i we paroly gerek.

Bellik:

Eger simsiz ugurlaýjyny standart sazlamalary bilen bilelikde ulanýan bolsaňyz, SSID bilen parol etiketkada bardyr. SSID-i we paroly bilmeýän bolsaňyz, simsiz ugurlaýjy bilen berlen resminamalara serediň.

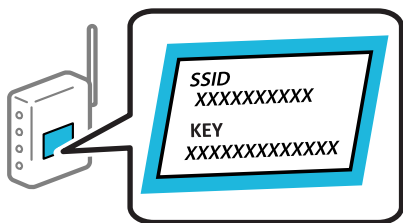

1. Öý ekranda  basyň.
2. **Wi-Fi (Maslahat berilýär)** saýlaň.
Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Router** saýlaň.
3. **Gurnawy başlatmak** basyň.
Tor birikmesi eýýäm sazlanan bolsa, birikme jikme-jikligi görkezilýär. Sazlamalary üýtgetmek üçin, **Sazlamalary üýtgetmek** basyň.
Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Wi-Fi birikmesine üýtgediň.** basyň we haty belläp, **Hawa** saýlaň.
4. **Wi-Fi Gurnama** ussady saýlaň.

5. Simsiz ugurlaýjy üçin SSID-i saýlaň.

Bellik:

- ☐ Eger birikmek isleýän SSID-iňiz printeriň dolandyryş panelinde görkezilmeyän bolsa, sanawy täzelemek üçin, **Gaýtadan gözlemek** basyň. Eger şonda-da görkezilmese, **Elde Giriziň** basyp, SSID-i göni giriziň.
- ☐ Eger tor adyny (SSID) bilmeýän bolsaňyz, maglumat simsiz ugurlaýjynyň etiketkasyna ýazylanmy-dälmi barlaň. Eger simsiz ugurlaýjyny standart sazlamalary bilen ulanýan bolsaňyz, etiketkadaky SSID-i ulanyň. Hiç hili maglumat tapmasaňyz, simsiz ugurlaýjy bilen berlen resminamalara serediň.

6. **Paroly Giriziň** basyp, paroly giriziň.

Bellik:

- ☐ Parol baş-setir harpa duýgurdyr.
- ☐ Eger paroly bilmeýän bolsaňyz, maglumat simsiz ugurlaýjynyň etiketkasyna ýazylanmy-dälmi barlaň. Etiketkada parolyň "Network Key", "Wireless Password" we ş.m. görnüşde ýazylan bolmagy mümkindir. Eger simsiz ugurlaýjyny standart sazlamalary bilen ulanýan bolsaňyz, etiketkada ýazylygy paroly ulanyň.

7. Dynan wagtyňyz, **OK** basyň.

8. Sazlamalary barlap, **Gurnawy başlatmak** basyň.

9. Gutarmak üçin, **OK** basyň.

Bellik:

Eger birigip bilmeşäňiz, A4 adaty kagyzyňy goýuň we birikme hasabatyny çap etmek üçin **Barlag hasabatyny çap et** saýlaň.

10. **Tora Birikme Sazlamalary** ekranyny ýapyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ "Nyşanlary girizmek" "28" sahypada
- ➔ "SSID we parol girizmek arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek" "236" sahypada

Push düwme gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek

Simsiz ugurlaýjyda düwme basyp, Wi-Fi toruny awtomatik sazlap bilersiňiz. Eger aşakdaky şertler bar bolsa, şu usul bilen sazlap bilersiňiz.

- ☐ Simsiz ugurlaýjy WPS (Wi-Fi goragly gurnawy) bilen ylalaşyklydyr.
- ☐ Häzirki Wi-Fi birikmesi simsiz ugurlaýjyda düwme basylyp guruldy.



1. Öý ekranda basyň.

2. **Wi-Fi (Maslahat berilýär)** saýlaň.

Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Router** saýlaň.


3. **Gurnawy başlatmak** basyň.

Tor birikmesi eýýäm sazlanan bolsa, birikme jikme-jikligi görkezilýär. Sazlamalary üýtgetmek üçin, **Sazlamalary üýtgetmek** basyň.

Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Wi-Fi birikmesine üýtgediň.** basyň we haty belläp, **Hawa** saýlaň.

4. **Buýruk düwmesini gurnamak(WPS)** saýlaň.

5. Simsiz ugurlaýjyda [WPS] düwmesini howpsuzlyk çyrasy ýanyp sönyänçä basyň.

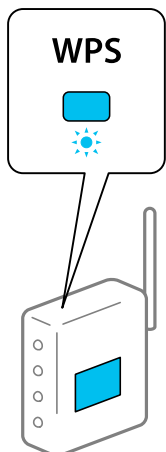

[WPS] düwmesiniň nirededigini bilmeýän bolsaňyz ýa-da simsiz ugurlaýjyda düwme ýok bolsa, jikme-jiklik üçin, simsiz ugurlaýjynyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

6. Printerde **Gurnawy başlatmak** basyň.

7. Ekrany ýapyň.

Belli bir wagt geçensoň, ekran awtomatik ýapylýar.

Bellik:

Eger birigip bolmasa, simsiz ugurlaýjyny açyp ýapyň we ony printere golaýlaşdyryp, täzedan synanyşyň. Eger ol şonda-da işlemese, tor birikme hasabatyny çap edip, çözüdi barlaň.

8. **Tora Birikme Sazlamalary** ekranyň ýapyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak” “247” sahypada](#)

PIN kod gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek

PIN kod ulanyp, simsiz ugurlaýja awtomatik birigip bilersiňiz. Eger simsiz ugurlaýjynyň WPS ukyby bar bolsa, sazlamak üçin şu usuldan peýdalanyň bilersiňiz (Wi-Fi goragly gurnawy). Simsiz ugurlaýja PIN kod girizmek üçin kompýuterden peýdalanyň.



1. Öý ekranda  basyň.

2. **Wi-Fi (Maslahat berilýär)** saýlaň.

Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Router** saýlaň.

3. **Gurnawy başlatmak** basyň.

Tor birikmesi eýýäm sazlanan bolsa, birikme jikme-jikligi görkezilýär. Sazlamalary üýtgetmek üçin, **Sazlamalary üýtgetmek** basyň.

Printer eýýäm Ethernet arkaly birigen bolsa, **Wi-Fi birikmesine üýtgediň.** basyň we haty belläp, **Hawa** saýlaň.

4. **Beýlekiler > PIN Kod Düzme (WPS)** saýlaň.

5. Printeriň dolandyryş panelinde görkezilýän edilen PIN kody (sekiz sifrli san) iki minutyň dowamynda simsiz ugurlaýja girizmek üçin, kompýuteriňizden peýdalanyň.

Bellik:

PIN girizmek barada jikme-jiklik üçin, simsiz ugurlaýjynyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

6. Printeriň dolandyryş panelinde **Gurnawy başlatmak** basyň.

7. Ekrany ýapyň.

Belli bir wagt geçensoň, ekran awtomatik ýapylýar.

Bellik:

Eger birigip bolmasa, simsiz ugurlaýjyny açyp ýapyň we ony printere golaýlaşdyryp, täzedan synanyşyň. Eger ol şonda-da işlemese, birikme hasabatyny çap edip, çözüdi barlaň.

8. Tora Birikme Sazlamalary ekranyň ýapyň.

Değişli maglumatlar


➔ “Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak” “247” sahypada

Akyllý enjam bilen printeri gönümel birikdirmek (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (Ýönekeý AP) simsiz ruter bolmazdan akyllý enjamy printere gönümel birikdirmäge we akyllý enjamdan çap etmäge mümkinçilik berýär.

Wi-Fi Direct hakynda

Öýde ýa-da ofisinde Wi-Fi ulanmaýan ýa-da printer bilen kompýuteri/smart enjamy göni birikdirmek islän wagtyňyz, şu birikmäni ulanyň. Bu tertipde printer simsiz ugurlaýjy bolup hereket edýär we standart simsiz ugurlaýjyny ulanmazdan, printere enjamlary birikdirip bilersiňiz. Emma, printere göni birigen enjamlar biri-biri bilen printer arkaly aragatnaşyk gurup bilmeýärler.

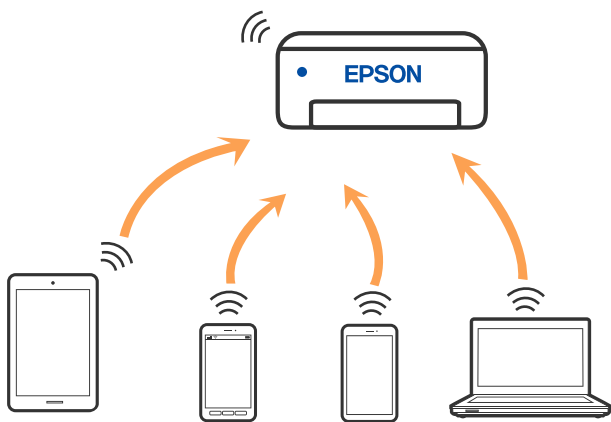

Printere Wi-Fi/Ethernet we Wi-Fi Direct (Ýönekeý AP) birikme arkaly birlikde birigip bolýar. Ýöne, printere Wi-Fi Direct bilen birigilen wagty, Wi-Fi (Ýönekeý AP) birikmesinde tor birikmesi başlatsaňyz, Wi-Fi birikmesi wagtlaýynça kesilýär.

iPhone, iPad ýa-da iPod touch enjamlaryna Wi-Fi Direct arkaly birikmek

Bu usul printeri simsiz rutersiz göni iPhone, iPad ýa-da iPod touch enjamyna birikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu funksiýany ulanmak üçin, aşakdaky şertler gerek. Eger gurşawyňyz şol şertleri berjaý etmeýän bolsa, **Başga OU enjamlary** saýlap birigip bilersiňiz. Birikmek barada jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumat bagyna serediň.

- ☐ iOS 11 ýa-da täzesi
- ☐ QR koduny skanlamak üçin standart kamera programmasyny ulanmak
- ☐ iOS üçin Epson çap ediş programması.

Epson çap ediş programmalaryna mysallar



Epson iPrint




Epson Smart
Panel

Akylyly enjamda önünden Epson çap ediş programmasyny gurnaň.

Bellik:

Birikdirmek isleýän printeriňiz we akylyly enjamyňyz üçin şu sazlamalary diňe bir gezek belleseniňiz bolany. Wi-Fi Direct-i ýapmasaňyz ýa-da tor sazlamalaryny aslyna dikeltmeseňiz, ol sazlamalary gaýtadan bellemegiňiz gerek däl.

1. Öý ekranda  basyň.
2. **Wi-Fi Direct** basyň.
3. **Gurnawy başlatmak** basyň.
4. **iOS** basyň.

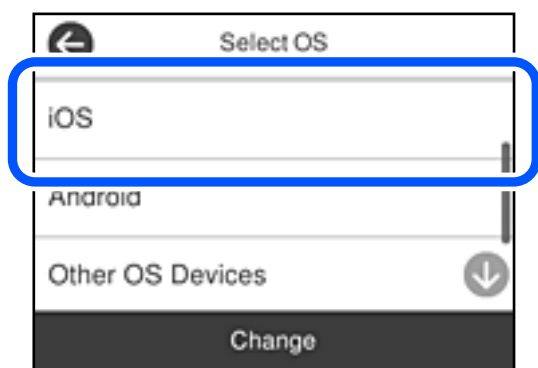

Printeriň dolandyryş paneline görkezilýän QR koduny giriziň.




5. iPhone, iPad ýa-da iPod touch enjamyňyzda standart Kamera programmasyny işledip, FOTO tertibinde printeriň dolandyryş panelinde QR koduny skanlaň.




iOS 11 ýa-da täzesi üçin Kamera programmasyny ulanyň. iOS 10 ýa-da täzesi üçin Kamera programmasy arkaly printere birigip bilersiňiz. QR kodlaryny skanlaýan programmalar bilen hem birigip bilersiňiz. Birigip bilmeşäňiz, printeriň dolandyryş panelinde **Başga usullar** saýlaň. Birikmek barada jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumat bagyna serediň.

6. iPhone, iPad ýa-da iPod touch ekranynda görkezilýän habarnamany basyň.

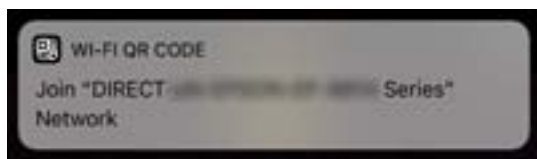

7. **Goşul** basyň.

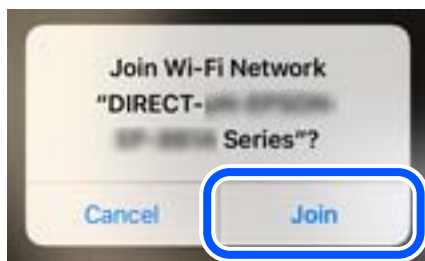

8. Printeriň dolandyryş panelinde **Indiki** saýlaň.
9. iPhone, iPad ýa-da iPod touch enjamynda Epson çap ediş programmasyny başladyň.
10. Epson çap ediş programmasy ekranynda **Printer is not selected.** basyň.
Epson Smart Panelde akylly enjam printer başlanda oňa gönümel birigýär.
11. Birikmek isleýän printeriňizi saýlaň.
Printeri saýlamak üçin, printeriň dolandyryş panelinde görkezilýän maglumata serediň.



12. Printeriň dolandyryş panelinde **Tamamlandy** saýlaň.
Printere öň birigen akylly enjamlary gaýtadan birikdirmek üçin, olaryň Wi-Fi ekranynda tor adyny (SSID) saýlaň.

Değişi maglumatlar

➔ [“iOS bilen Android-den başga enjamlara Wi-Fi Direct arkaly birikmek” “244” sahypada](#)

Android enjamlaryna Wi-Fi Direct arkaly birikmek

Bu usul printeri simsiz ugurlaýjysyz göni Android enjamyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär. Bu funksiýany ulanmak üçin, aşakdaky şertler gerek.

- ☐ Android 5.0 ýa-da täzesi
- ☐ Android üçin Epson çap ediş programmasy.
Epson çap ediş programmalaryna mysallar



Epson iPrint




Epson Smart
Panel

Akylly enjamda önünden Epson çap ediş programmasyny gurnaň.

Bellik:

Birikdirmek isleýän printeriňiz we akylly enjamyňyz üçin şu sazlamalary diňe bir gezek belleseniňiz bolany. Wi-Fi Direct-i ýapmasaňyz ýa-da tor sazlamalaryny aslyna dikeltmeseňiz, ol sazlamalary gaýtadan bellemegiňiz gerek däl.

1. Öý ekranda  basyň.
2. **Wi-Fi Direct** basyň.
3. **Gurnawy başlatmak** basyň.
4. **Android** basyň.

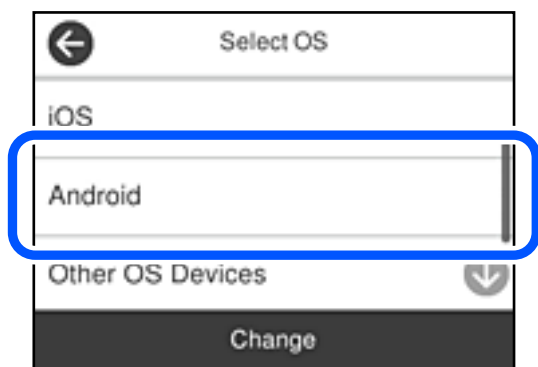

5. Akyllý enjamda Epson çap ediş programmasyny başladyň.
6. Epson çap ediş programmasy ekranynda **Printer is not selected.** basyň.
Epson Smart Panel-de akyllý enjam printer başlanda oňa gönümel birigýär.
7. Birikmek isleýän printeriňizi saýlaň.
Printeri saýlamak üçin, printeriň dolandyryş panelinde görkezilýän maglumatlara serediň.



Bellik:

Android enjamyna baglylykda, printerleriň görkezilmezligi mümkin. Eger printerler görkezilmese, **Başga OU enjamlary** saýlap birikdiriň. Birikmek barada aşakdaky dahylly maglumat bagyna serediň.

8. Enjam birikmesini tassyklama ekrany görkezilende, **Tassykla** saýlaň.
9. Printeriň dolandyryş panelinde **Tamamlandy** saýlaň.
Printere öň birigen akyllý enjamlary gaýtadan birikdirmek üçin, olaryň Wi-Fi ekranynda tor adyny (SSID) saýlaň.

Değişli maglumatlar

➔ [“iOS bilen Android-den başga enjamlara Wi-Fi Direct arkaly birikmek” “244” sahypada](#)


iOS bilen Android-den başga enjamlara Wi-Fi Direct arkaly birikmek

Bu usul printeri simsiz ugurlaýjysyz göni akyllý enjamlara birikdirmäge mümkinçilik berýär.

Bellik:


Birikdirmek isleýän printeriňiz we akyllý enjamyňyz üçin şu sazlamalary diňe bir gezek belleseňiz bolany. Wi-Fi Direct-i ýapmasaňyz ýa-da tor sazlamalaryny aslyna dikeltmeseňiz, ol sazlamalary gaýtadan bellemegiňiz gerek däl.

1. Öý ekranda  basyň.
2. **Wi-Fi Direct** basyň.
3. **Gurnawy başlatmak** basyň.
4. **Başga OU enjamlary** basyň.

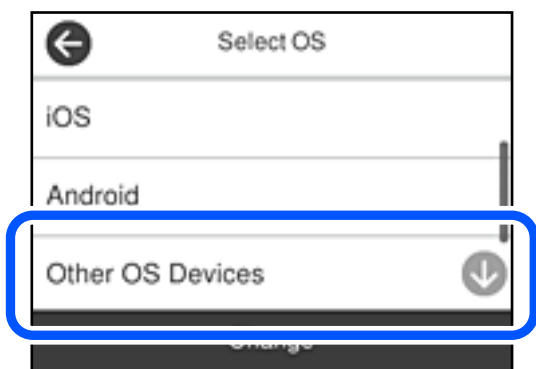

Tor ady(SSID) we Açarsözi printere Wi-Fi Direct üçin görkezilýär.

5. Akylly enjamyň Wi-Fi ekranynda printeriň dolandyryş panelinde görkezilýän SSID-i saýlap, paroly giriziň.

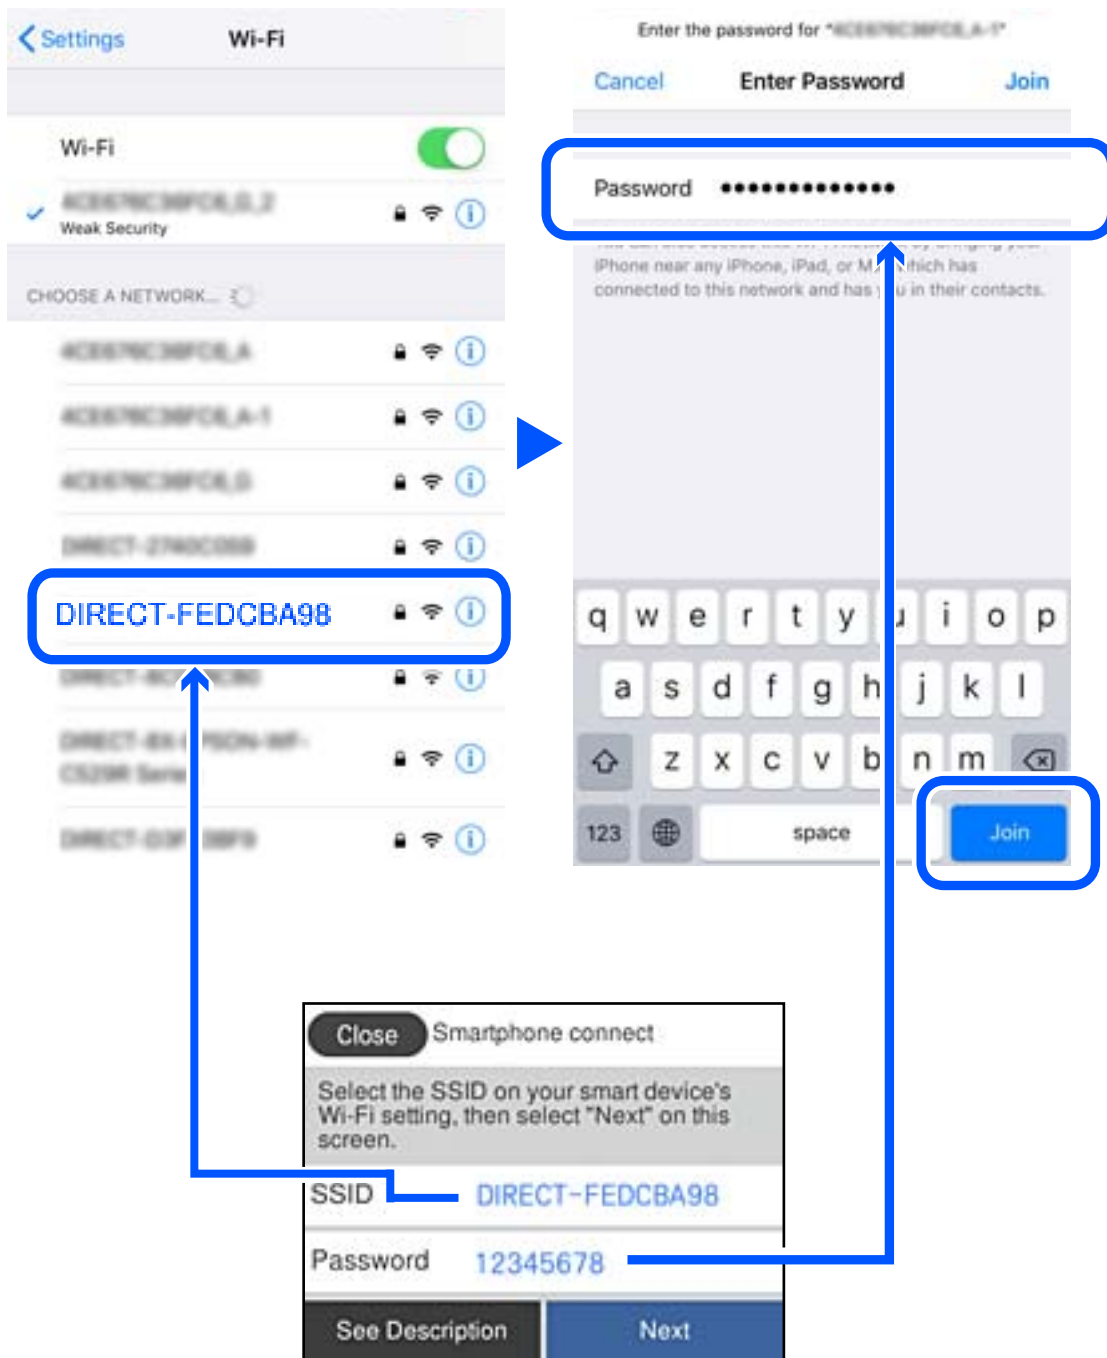

6. Printeriň dolandyryş panelinde **Indiki** saýlaň.

7. Akyly enjam üçin çap ediş programmasynyň ekranynda birikmek isleýän printeriňizi saýlaň. Printeri saýlamak üçin, printeriň dolandyryş panelinde görkezilýän maglumata serediň.



8. Printeriň dolandyryş panelinde **Tamamlandy** saýlaň. Printere öň birigen akyly enjamlary gaýtadan birikdirmek üçin, olaryň Wi-Fi ekranynda tor adyny (SSID) saýlaň.

Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesini kesmek

Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesini ýapmagyň iki sany usuly bar; printeriň dolandyryş paneli arkaly ähli birikmeleri ýapyp bilersiňiz ýa-da her birikmäni kompýuterden ýa-da akyly enjamdan ýapyp bilersiňiz. Ähli birikmeleri ýapmak isleseňiz, jikme-jiklik üçin aşakdaky degişli maglumat bagyna serediň.



Möhüm:

Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesi ýapylanda, Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesinde printere birigen ähli kompýuterdir akyly enjamlaryň birikmesi kesilýär.

Bellik:

Belli bir enjamyň birikmesini kesmek isleseňiz, birikmäni printerden däl-de, enjamyň özünden kesiş. Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesini enjamdan kesmek üçin, aşakdaky usullaryň birini ulanyň.

- ☐ Printeriň tor adyna (SSID) Wi-Fi birikmesini kesiş.
- ☐ Başga tor adyna (SSID) birikdiriş.

Degişli maglumatlar

➔ [“SSID ýaly Wi-Fi Direct \(ýönekeý AP\) sazlamalaryny üýtgetmek” “246” sahypada](#)

SSID ýaly Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) sazlamalaryny üýtgetmek

Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesi işledilende,  > **Wi-Fi Direct** > **Gurnawy başlatmak** > **Üýtgetmek** arkaly sazlamalary üýtgedip bilersiňiz, onsoň aşakdaky menýu maddalary görkezilýär.

Tor adyny üýtget

Printere birikmek üçin ulanylýan Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) tor adyny (SSID) öz erkin adyňyza üýtgediň. Siz tor adyny (SSID) dolandyryş panelindäki programma üpjünçiligi klaviaturasynyda görkezilýän ASCII nyşanlary bilen belläp bilersiňiz. 22 nyşana çenli girizip bilersiňiz.

Tor ady (SSID) üýtgedilende, ähli birigen enjamlar birikmeden aýrylýar. Enjamy gaýtadan birikdirmek isleseňiz, täze tor adyny (SSID) ulanyň.

Paroly üýtget

Printere erkin bahaňyza birikmek üçin Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) parolyny üýtgediň. Siz paroly dolandyryş panelindäki programma üpjünçiligi klawiaturasynda görkezilýän ASCII nyşanlary bilen belläp bilersiňiz. 8 – 22 nyşan girizip bilersiňiz.

Parol üýtgedilende, ähli birigen enjamlar birikmeden aýrylýar. Enjamy gaýtadan birikdirmek isleseňiz, täze paroly ulanyň.

Wi-Fi Direct-i Öçür

Printeriň Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) sazlamalaryny ýapyň. Ol ýapylanda, Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikmesinde printere birigen ähli enjamlar birikmeden aýrylýar.

Öňki Sazlamalary Dikelt

Ähli Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) sazlamalaryny öz aslyna dikeldiň.

Printere ýazdyrylgy akyllý enjamyň Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) birikme maglumaty öçürilen.

Bellik:

Aşakdaky sazlamalary **Network** taby > **Wi-Fi Direct** (Web Config-de) arkaly hem sazlap bilersiňiz.

- ☐ Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) işletmek ýa-da ýapmak
- ☐ Tor adyny üýtgetmek (SSID)
- ☐ Parol üýtgetmek
- ☐ Wi-Fi Direct (ýönekeý AP) sazlamalaryny dikeltmek

Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak

Tor birikme ýagdaýyny aşakdaky ýaly barlap bilersiňiz.

Degişli maglumatlar

- ➔ “Tor birikmesi ýagdaýyny dolandyryş panelinden barlamak” “247” sahypada
- ➔ “Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada

Tor birikmesi ýagdaýyny dolandyryş panelinden barlamak

Printeriň dolandyryş panelindäki tor şekiljiginiň ýa-da tor maglumatynyň kömegi bilen, tor birikme ýagdaýyny barlap bilersiňiz.

Tor şekiljigini ulanyp, tor birikmesi ýagdaýyny barlamak

Printeriň öý ekranyndaky tor şekiljiginiň kömegi bilen, tor birikme ýagdaýyny we radiotolkun güýjüni barlap bilersiňiz.



Değişli maglumatlar

➔ [“Tor şekiljigi üçin gollanma” “26” sahypada](#)

Dolandyryş panelinde jikme-jik tor maglumatyny görkezmek

Printeriňiz tora birigende, barlamak isleýän tor menýularyňyzy saýlap, tor bilen baglanyşykly başga maglumatlary hem görüp bilersiňiz.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Tor Ýagdaýy** saýlaň.
3. Maglumaty barlamak üçin, barlamak isleýän menýularyňyzy saýlaň.
 - ☐ Simly LAN/Wi-Fi Ýagdaýy
Ethernet ýa-da Wi-Fi birikmeleri üçin tor maglumatyny görkezýär (enjam ady, birikme, signal güýji we ş.m.).
 - ☐ Wi-Fi Direct-iň ýagdaýy
Wi-Fi Direct açykmy-ýapykmy, SSID, parol we Wi-Fi Direct birikmeleri üçin şuna meňzeşleri görkezýär.
 - ☐ Elektron poçta Serwer ýagdaýy
E-poçta serweri üçin tor maglumatyny görkezýär.
 - ☐ Ýagdaý sahypany çap etmek
Tor ýagdaýy listini çap edýär. Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct üçin maglumat we ş.m. iki ýa-da has köp sahypada çap edilýär.

Tor birikmesi hasabatyny çap etmek

Printer bilen simsiz ruteriň arasyndaky ýagdaýy barlamak üçin, tor birikmesi hasabatyny çap edip bilersiňiz.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Baglanyşyk Barlagy** saýlaň.
Birikme barlagy başlaýar.
3. **Barlag hasabatyny çap et** saýlaň.

4. Tor birikmesi hasabatyny çap ediň.


Eger näsazlyk ýüze çykan bolsa, tor birikme hasabatyny barlaň we çap edilen çözümleri berjaý ediň.

Değişli maglumatlar

➔ “Tor birikmesi hasabatyndaky hatlar we çözümler” “249” sahypada

Tor birikmesi hasabatyndaky hatlar we çözümler

Tor birikmesi hasabatyndaky hatlary we näsazlyk kodlaryny barlap, çözümleri berjaý ediň.

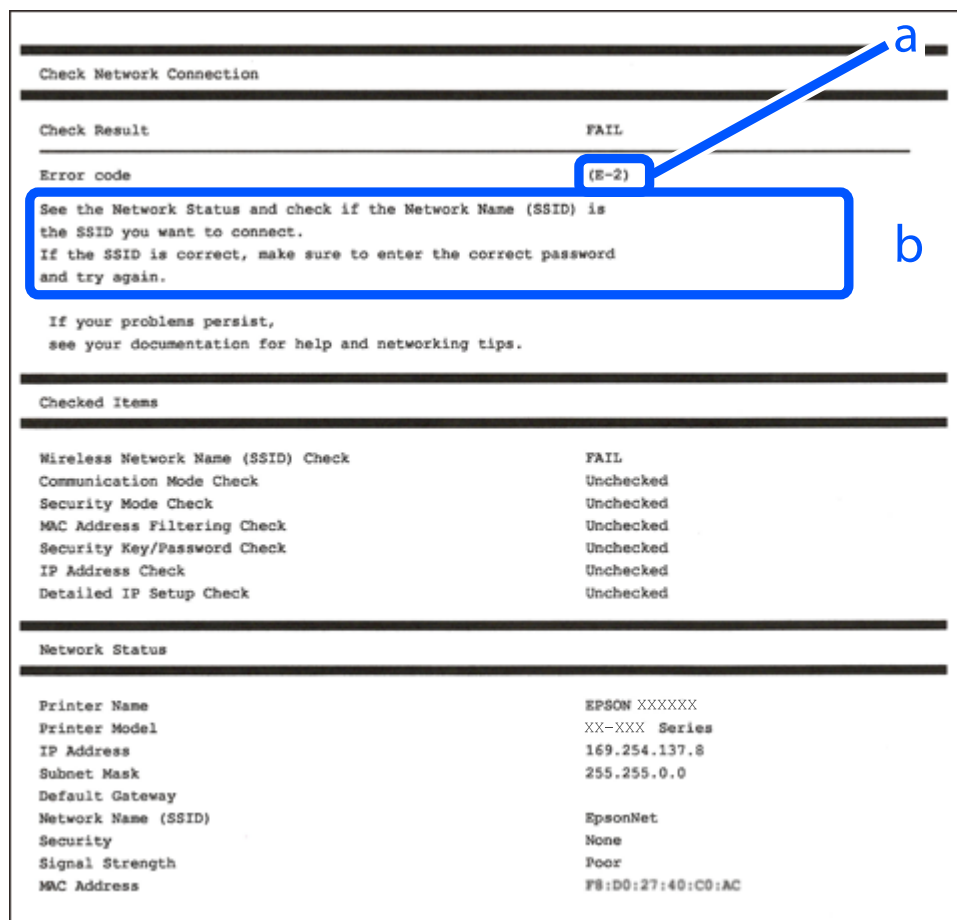

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Näsazlyk kody

b. Tor gurşawyndaky hatlar

Değişli maglumatlar

➔ “E-1” “250” sahypada

➔ “E-2, E-3, E-7” “250” sahypada

➔ “E-5” “251” sahypada

➔ “E-6” “251” sahypada

➔ “E-8” “251” sahypada

➔ “E-9” “252” sahypada

- ➔ “E-10” “252” sahypada
- ➔ “E-11” “252” sahypada
- ➔ “E-12” “253” sahypada
- ➔ “E-13” “253” sahypada
- ➔ “Tor gurşawyndaky hat” “254” sahypada

E-1

Çözümler:

- ☐ Ethernet kabeliniň printere we haba ýa-da beýleki tor enjamyna berk dakylandygyny anyklaň.
- ☐ Habyň ýa-da beýleki tor enjamynyň açykdygyny anyklaň.
- ☐ Printeri Wi-Fi arkaly birikdirmek isleseňiz, printer üçin Wi-Fi sazlamalaryny gaýtadan belläň, sebäbi ol ýapyk.

E-2, E-3, E-7

Çözümler:

- ☐ Simsiz ugurlaýjynyň açykdygyny anyklaň.
- ☐ Kompýuteriň ýa-da enjamyň simsiz ugurlaýja dogry birikdirilendigini tassyklaň.
- ☐ Simsiz ugurlaýjyny ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň.
- ☐ Printeri simsiz ugurlaýja ýakyn ýerleşdirip, olaryň arasyndaky päsgelçilikleri aýryň.
- ☐ Eger siz girizen bolsaňyz SSID el usulynda, onuň dogrulygyny barlaň. SSID barlaň (tor birikmesi hasabatynyň **Network Status** böleginden).
- ☐ Simsiz ugurlaýjyda birnäçe SSID bar bolsa, görkezilýän SSID-i saýlaň. SSID ylalaşyksyz ýygylgy ulansa, printer olary görkezmeýär.
- ☐ Tor birikmesi gurnamakda push düwme gurnawyny ulanýan bolsaňyz, simsiz ugurlaýjynyň WPS goldaýandygyny anyklaň. Simsiz ugurlaýjy WPS goldamaýan bolsa, push düwme gurnawyny ulanyp bilmersiňiz.
- ☐ SSID-iň diňe ASCII nyşanlaryny (harp-sifr nyşanlary we simwollar) ulanýandygyny anyklaň. Printer içinde ASCII däl nyşanlar bar bolan SSID-i görkezip bilmeýär.
- ☐ Simsiz ugurlaýja birikmezden öň, SSID-i we paroly bilýändigizi anyklaň. Eger simsiz ugurlaýjyny standart sazlamalary bilen bilelikde ulanýan bolsaňyz, SSID we paroly simsiz ugurlaýjynyň etiketkasynda bolýar. SSID-iňizi we parolyňyzy bilmeýän bolsaňyz, simsiz ugurlaýjyny sazlan kişä ýüz tutuň ýa-da giriş nokadynyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
- ☐ Baglanan smart enjamdan döredilen SSID-e birikýän bolsaňyz, smart enjamyň ýany bilen berilýän resminamalardan SSID-i we paroly tapyň.
- ☐ Wi-Fi birikmäňiz birden kesilse, aşakdaky şertleri barlaň. Eger şol şertleriň içinde degişlisi bar bolsa, aşakdaky websaýtdan programma üpjünçiligini göçürüp alyp we işledip, tor sazlamalaryňyzy nol ediň.
<http://epson.sn> > **Gurnama**
- ☐ Push düwmesi gurnawy arkaly tora başga smart enjam goşuldy.
- ☐ Wi-Fi tory beýleki Sazlamak Düwmesini Basmakdan başga islendik usul bilen sazlanypdyr.

Değiřli maglumatlar

- ➔ “Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada
- ➔ “Wi-Fi sazlamalaryny dolandyryş panelinden bellemek” “236” sahypada

E-5

Çözümler:

Simsiz ruteriň howpsuzlyk görnüşiniň aşakdakylaryň birine bellendigini tassyklaň. Eger bellenilmedik bolsa, simsiz ruteriň howpsuzlyk görnüşini üýtgedip, printeriň tor sazlamalaryny nol ediň.

- ☐ WEP-64 bit (40 bit)
- ☐ WEP-128 bit (104 bit)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)
- ☐ WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK-ä başgaça WPA Personal hem diýilýär. WPA2 PSK-ä başgaça WPA2 Personal hem diýilýär.

E-6

Çözümler:

- ☐ MAC salgysy filtri ýapykmy-dälmi barlaň. Eger ol işe girizilen bolsa, hasaba alyn printeriň MAC salgysyny arassalanmadyk bolansoň. Maglumatlar üçin simsiz ugurlaýjynyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň. Tor birikmesi hasabatynda printeriň MAC salgysyny (**Network Status** böleginden) barlap bilersiňiz.
- ☐ Eger simsiz ugurlaýjy WEP howpsuzlyk bilen paýlaşylyan hakykylyk barlagyny ulanýan bolsa, hakykylyk-barlag açarynyň we indeksiniň dogrudygyny anyklaň.
- ☐ Eger simsiz ugurlaýjyda birigip bolýan enjamlaryň sany birikmek isleýän tor enjamlaryňyzyň sanyndan az bolsa, birigip bolýan enjamlaryň sanyny köpeltmek üçin simsiz ugurlaýjyda sazlamalary belläň. Sazlamalary bellemek üçin, simsiz ugurlaýjynyň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Değiřli maglumatlar

- ➔ “Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada

E-8

Çözümler:

- ☐ Printeriň IP salgysyny almak sazlamaşy Awto edilip bellenen bolsa, simsiz ruterde DHCP işlediň.
- ☐ Eger printeriň IP salgysyny almak sazlamaşy Elde edilip bellenen bolsa, elde bellän IP salgynyň çägiň daşyndadygy sebäpli nädogry (meselem: 0.0.0.0). Hakyky IP salgysyny printeriň dolandyryş panelinden belläň.

Degişli maglumatlar

➔ “Tor Sazlamalary” “276” sahypada

E-9

Çözümler:

Aşakdakylary barlaň.

- ☐ Enjamlar işe girizilen.
- ☐ Siz şol bir tordan printere birikdirmek isleýän enjamlaryňyzdan Internete we beýleki kompýuterlere ýa-da tor enjamlaryna ygtyýaryňyz bolup biler.

Ýokarkylary tassyklasaňyz hem, printeriňiz we tor enjamlaryňyz birikmese, simsiz ugurlaýjyny ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň. Soňra, aşakdaky websaýtdan gurnaýjy göçürüp alyp we işledip, tor sazlamalaryňyzy nol ediň.

<http://epson.sn> > Gurnama

Degişli maglumatlar

➔ “Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada

E-10

Çözümler:

Aşakdakylary barlaň.

- ☐ Tordaky beýleki enjamlar açyk.
- ☐ Eger printeriň IP salgysyny al Elde diýlip bellenen bolsa, tor salgylary (IP salgysy, kiçi tor maskasy we standart şlýuz) dogrudyr.

Eger olar ýalňyş bolsa, tor salgysyny nol ediň. Tor birikmesi hasabatynyň IP böleginden **Network Status** salgysyny, kiçi tor maskasyny we standart şlýuzu barlap bilersiňiz.

DHCP işledilse, printeriň IP salgysyny almak sazlamasyny Awto edip üýtgediň. IP salgysyny elde bellemek isleýän bolsaňyz, tor birikmesi hasabatynyň **Network Status** böleginden printeriň IP salgysyny barlaň we tor sazlamalary ekranynda Elde saýlaň. Kiçi tor maskasyny [255.255.255.0] edip belläň.

Printeriňiz we tor enjamlaryňyz şonda-da birikmese, simsiz ruteri ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň.

Degişli maglumatlar

➔ “Tor Sazlamalary” “276” sahypada

E-11

Çözümler:

Aşakdakylary barlaň.

- ☐ Eger printeriň TCP/IP gurnaw sazlamasyny Elde edip belleseňiz, standart şlýuz salgysy dogry bolýar.

- ☐ Başky ýagdaý gatlasý hökmünde sazlanan enjam işe girizilen.

Başky ýagdaý boýunça dogry gatla salgysyny sazlaň. Tor birikmesi hasabatynyň **Network Status** böleginden standart şlýuz salgysyny barlap bilersiňiz.

Degişli maglumatlar

➔ “Tor Sazlamalary” “276” sahypada

E-12

Çözümler:

Aşakdakylary barlaň.

- ☐ Tor ulgamyndaky beýleki enjamlar işe girizilen.
- ☐ Eger elde girizeňiz, tor salgylary (IP salgysy, kiçi tor maskasy we standart şlýuz) dogry bolýar.
- ☐ Beýleki enjamlar üçin tor salgylary (Tor aşagy örtügi we başky ýagdaý gatla) şol birmeňzeşdir.
- ☐ IP salgysy beýleki enjamlar bilen dawa edenok.

Ýokarkylary tassyklasaňyz hem, printeriňiz we tor enjamlaryňyz birikmese, şulary synap görüň.

- ☐ Simsiz ugurlaýjyny ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň.
- ☐ Gurnaýjy arkaly tor sazlamalaryny gaýtadan belläň. Ony şu aşakdaky websaýtdan işledip bilersiňiz.
<http://epson.sn> > **Gurnama**
- ☐ WEP howpsuzlyk görnüşini ulanýan simsiz ugurlaýjyda birnäçe parollary bellige alyp bilersiňiz. Eger birnäçe açarsözleri hasaba alnan bolsa, birinji hasaba alnan açarsözüniň printere sazlanandygyny barlaň.

Degişli maglumatlar

➔ “Tor Sazlamalary” “276” sahypada

➔ “Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada

E-13

Çözümler:

Aşakdakylary barlaň.

- ☐ Simsiz ugurlaýjy, hab we ugurlaýjy ýaly tor enjamlary açyk.
- ☐ Tor enjamlary üçin TCP/IP Sazlamak el usulynda sazlanýandyr. (Eger printeriň TCP/IP gurnawy awtomatik, beýleki tor enjamlarynyň TCP/IP gurnawy elde sazlanan bolsa, printeriň tory beýleki enjamlaryň torundan üýtgeşik bolup biler).

Ýokardakylary barlaňyzdan soňra, eger şonda-da işlemese, aşakdakylary barlap görüň.

- ☐ Simsiz ugurlaýjyny ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň.
- ☐ Kompýuterdäki tor sazlamalaryny gurnaýjyny ulanmak bilen printerdäki ýaly şol bir tor sazlamalaryny ýerine ýetiriň. Ony şu aşakdaky websaýtdan işledip bilersiňiz.

<http://epson.sn> > **Gurnama**

- ❑ WEP howpsuzlyk görnüşini ulanýan simsiz ugurlaýjyda birnäçe parollary bellige alyp bilersiňiz. Eger birnäçe açarsözleri hasaba alnan bolsa, birinji hasaba alnan açarsözüniň printere sazlanandygyny barlaň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Tor Sazlamalary” “276” sahypada
➔ “Kompýutere birikmek üçin sazlamalary bellemek” “233” sahypada

Tor gurşawyndaky hat

Hat	Çözgüt
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Printeri simsiz ugurlaýja ýakynlaşdyryp we aralaryndaky päsgelçilikleri aýryp, simsiz ruteri ýapyň. 10 sekunt garaşyp, soň ýene açyň. Ol şonda-da birikmese, simsiz ruteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Birlikde birikdirip bolýan kompýuter we akylyly enjamlar Wi-Fi Direct (Yönekeý AP) birikmesinde doly birigýärler. Başga bir kompýuter ýa-da smart enjam goşmak üçin, ilki bilen, birigen enjamlaryň birini aýryň ýa-da ony başga enjama birikdiriň. Tor ýagdaýy listini ýa-da printeriň dolandyryş panelini barlap, birlikde birikdirip bolýan simsiz enjamlaryň sanyny we birigen enjamlaryň sanyny tassyklap bilersiňiz.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	Printeriň dolandyryş panelinde Wi-Fi Direct gurnaw ekranyna gidiň we sazlamany üýtgetmek üçin menýuny saýlaň. DIRECT-XX- den soňky tor adyny üýtgedip bilersiňiz. 22 nyşana çenli giriziň.

Tor ýagdaýy listini çap etmek

Jikme-jik tor maglumatyny çap edip, barlap bilersiňiz.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Tor Ýagdaýy** saýlaň.
3. **Ýagdaý sahypany çap etmek** saýlaň.
4. Haty barlap, tor ýagdaýy listini çap ediň.

Kompýuteriň toruny barlamak (diňe Windows)

Buýruk soragy arkaly, kompýuteriň birikme ýagdaýyny we printere birikme ýoluny barlaň. Ol sizi problemalary çözmäge elter.


❑ ipconfig buýrugy

Häzirki wagtda kompýuter tarapyndan ulanylýan tor interfeýsiniň birikme ýagdaýyny barlaň.

Sazlama maglumatyny hakyky aragatnaşyk bilen deňeşdirip, birikme dogrumy-dälmi barlap bilersiňiz. Şol bir torda birnäçe DHCP serweri bar bolsa, kompýutere bellenen hakyky salgyny, ileri tutulýan DNS serwerini we ş.m. tapyp bilersiňiz.

❑ Format: ipconfig /all

❑ Mysallar:

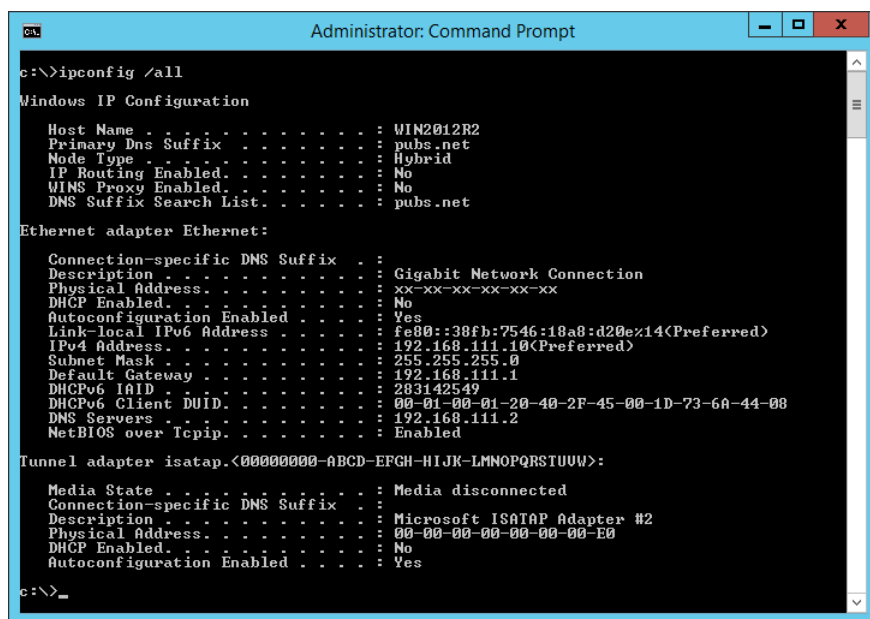

```

Administrator: Command Prompt

c:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-00
DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{00000000-ABCD-EFGH-IJKL-MNOPQRSTUWV}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


c:\>_
    
```

❑ pathping buýrugy

Barylmalý hostdan we aragatnaşyk rutinginden geçýän ruterleriň sanawyny tassyklap bilersiňiz.

❑ Format: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

❑ Mysallar: pathping 192.0.2.222

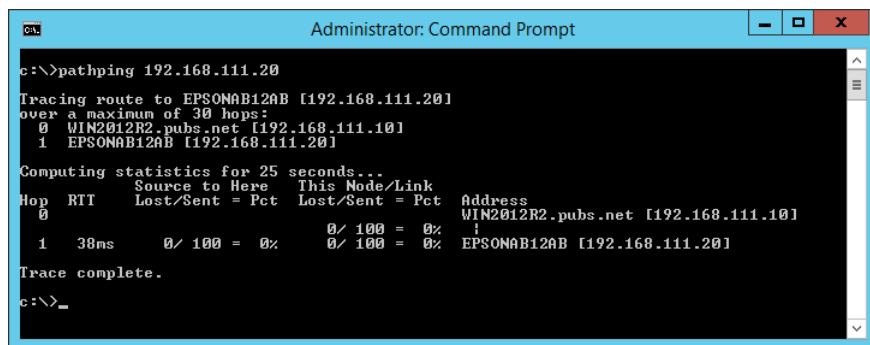

```

Administrator: Command Prompt

c:\>pathping 192.168.111.20

Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
 0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds...
Hop  RTT      Source to Here   This Node/Link   Address
 0      Lost/Sent = Pct  Lost/Sent = Pct  Address
 0      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  38ms    0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.

c:\>_
    
```

Önüm maglumaty

Kagyz maglumaty.	257
Sarp ediş önümleri maglumaty.	261
Programma üpjünçiligi maglumaty.	262
Sazlamalar menýu sanawy.	272
Önüm spesifikasiýalary.	288
Düzgünleşdiriji maglumat.	297

Kagyz maglumaty

Elýeterli kagyz we sygymlar

Hakyky Epson kagzy

Epson ýokary hilli çap etmek üçin, hakyky Epson kagyzyny ulanmagy maslahat berýär.

Bellik:

- ☐ *Kagzyň elýeterliligi sebite görä üýtgeýär. Sebitiňizde kagzyň elýeterliligi barada iň täze maglumaty almak üçin, Epson goldawyna ýüz tutuň.*
- ☐ *Araçäksiz we 2-ýüzli çap ediş üçin elýeterli kagyz görnüşleri barada maglumat üçin, aşakdakylara serediň.*
[“Araçäksiz çap ediş üçin kagyz” “259” sahypada](#)
[“2-ýüzli çap ediş üçin kagyz” “260” sahypada](#)

Resminamalary çap etmäge ýaramly kagyz

Daşajy ady	Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
		Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
Epson Business Paper	A4	250	
Epson Bright White Paper	A3	250	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	250	

Resminamalary we fotosuratlary çap etmäge ýaramly kagyz

Daşajy ady	Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
		Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3, A4	100	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3, A4, 20×25 sm (8×10 dý.)*	50	-

* Diňe kompýuterden çap etmek elýeterli.

Fotosuratlary çap etmäge ýaramly kagyz

Daşajy ady	Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
		Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 sm (5×7 dý.), 10×15 sm (4×6 dý.), 20×25 sm (8×10 dý.)*	50	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3, A4, 13×18 sm (5×7 dý.), 10×15 sm (4×6 dý.), 20×25 sm (8×10 dý.)*, 16:9 giň (4×7,11 dý.)	50	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A3, A4, 13×18 sm (5×7 dý.), 10×15 sm (4×6 dý.)	50	-
Epson Photo Paper Glossy	A3, A4, 13×18 sm (5×7 dý.), 10×15 sm (4×6 dý.)	50	-

* Diňe kompýuterden çap etmek elýeterli.

Değişli maglumatlar

➔ [“Fotokagyz üçin ätiýaçlyk çäreleri” “31” sahypada](#)

Satuwda elýeterli kagyz

Bellik:

Araçsyz we 2-ýüzli çap ediş üçin elýeterli kagyz görnüşleri barada maglumat üçin, aşakdakylara serediň.

[“Araçsyz çap ediş üçin kagyz” “259” sahypada](#)

[“2-ýüzli çap ediş üçin kagyz” “260” sahypada](#)

Adaty kagyzlar

Adaty kagyz nusga kagyzyny, çap edilgi kagyz^{*1}, resmi blanky, reňkli kagyz, gaýtadan işlenen kagyz we ýokary hilli adaty kagyz öz içine alýar.

Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
	Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 dý., A4, Executive ^{*2} , B5, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian-Legal	250	
A5, A6, B6	250	–
Ulanyjy-kesgitlemeli ^{*2} (mm) 89 – 297×127 – 431,8	250	–
Ulanyjy-kesgitlemeli ^{*2} (mm) 89 – 297×431,9 – 1200	1	–

Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
	Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
Ulanyjy-kesgitlemeli* ² (mm) 182 – 297×257 – 431,8	–	250
Ulanyjy-kesgitlemeli* ² (mm) 182 – 297×431,9 – 1200	–	1

*1 Ýüzünde çekler ýa-da gymmatbaha kagyzlar ýaly çap edilgi dürli şekiller bar bolan kagyz.

*2 Diňe kompýuterden çap etmek elýeterli.

Galyň kagyzlar

Ölçeg	Goýmagyň möçberi (list)	
	Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
A3, B4, Legal, Letter, 8,5×13 dý., A4, Executive*, B5, A5, A6, B6, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), Indian-Legal	50	–
Ulanyjy-kesgitlemeli* (mm) 89 – 297×127 – 431,8	50	–
Ulanyjy-kesgitlemeli* (mm) 89 – 297×431,9 – 1200	1	–

* Diňe kompýuterden çap etmek elýeterli.

Konwert

Ölçeg	Goýmagyň möçberi (konwert)	
	Kagyz kassetasy 1	Kagyz kassetasy 2
Konwert #10, Konwert DL, Konwert C6, Konwert C4	10	–

Araçäksiz çap ediş üçin kagyz

Hakyky Epson kagyzy

- ☐ Epson Business Paper*
- ☐ Epson Bright White Paper*
- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper*
- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper

- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy

* Olaryň çap ediş golowkasyny ýygirtlap, kagyzlaryň çyrşalyp çykmagyna eltmegi mümkin.

Değişli maglumatlar

➔ [“Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada](#)

Satuwda elýeterli kagyz

- ☐ Adaty kagyz, nusga kagyzy, çap edilgi kagyz, resmi blank, reňkli kagyz, gaýtadan işlenen kagyz, ýokary hilli adaty kagyz (A3, Legal, Letter, A4)*
- ☐ Galyň kagyz (A3, Legal, Letter, A4)*

* Olaryň çap ediş golowkasyny ýygirtlap, kagyzlaryň çyrşalyp çykmagyna eltmegi mümkin.

Değişli maglumatlar

➔ [“Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada](#)

2-ýüzli çap ediş üçin kagyz

Hakyky Epson kagyzy

- ☐ Epson Business Paper
- ☐ Epson Bright White Paper
- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper

Değişli maglumatlar

➔ [“Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada](#)

Satuwda elýeterli kagyz

- ☐ Adaty kagyz, nusga kagyzy, çap edilgi kagyz, resmi blank, reňkli kagyz, gaýtadan işlenen kagyz, ýokary hilli adaty kagyz*
- ☐ Galyň kagyz*

* Ulanyjy-kesgitlemeli kagyz ölçegleri bilen awtomatik 2-ýüzli çap etmek üçin, 182 – 297×257 – 431,8 mm kagyz ölçeglerini ulanyp bilersiňiz.

Değişli maglumatlar

➔ “Elýeterli kagyz we sygymlar” “257” sahypada

Elýetersiz kagyz görnüşleri

Aşakdaky kagyzlary ulanmaň. Şeýle kagyzlary ulanmaklyk kagyzyň dykylmagyna we reňkleriň çyrşalmagyna eltip biler.

- ☐ Tolkunly kagyzlar
- ☐ Ýyrtylan ýa-da kesilen kagyzlar
- ☐ Eplenen kagyzlar
- ☐ Çygly kagyzlar
- ☐ Gaty galyň ýa-da gaty ýuka kagyzlar
- ☐ Stikerli kagyzlar

Aşakdaky konwertleri ulanmaň. Şeýle konwert görnüşlerini ulanmaklyk kagyzyň dykylmagyna we reňkleriň çyrşalmagyna eltip biler.

- ☐ Togalanan ýa-da eplenen konwertler
 - ☐ Gapagy ýelimli konwertleri ýa-da äpişgeli konwertler
 - ☐ Gaty ýuka konwertler
- Çap edilende olaryň togalanmagy mümkin.

Sarp ediş önümleri maglumaty

Syýa kartriji kodlary

Aşakda hakyky Epson syýa kartrijleriniň kodlary görkezilýär.

Bellik:

- ☐ Syýa kartriji kodlary sebite görä dürlüçe bolup biler. Sebitiňizdäki dogry kodlar üçin, Epson goldawyna ýüz tutuň.
- ☐ Syýa kartrijlerinde gaýtadan işlenilen materiallar bar hem bolsa, olar printeriň funksiýalaryna ýa-da öndürijiligine täsir etmeýär.
- ☐ Syýa kartrijiniň häsiýetnamasy we daşky görnüşi, öňünden habar berilmezden, gowulandyrmak maksady bilen üýtgedilmäge degişlidir.

Ýewropa üçin

Şekiljik	BK: Black (Gara)	C: Cyan (Mawy)	M: Magenta (Goýy gyzyl)	Y: Yellow (Sary)
Suitcase 	405 405XL* 405XXL*	405 405XL*	405 405XL*	405 405XL*

* "XL" bilen "XXL" uly kartrijipleri görkezýär.

Bellik:

Ýewropaly ulanyjylar: Epson syýa kartrijipleriniň sahypa sanyny bilmek üçin, şu websaýta serediň.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Gara)	C: Cyan (Mawy)	M: Magenta (Goýy gyzyl)	Y: Yellow (Sary)
812 812XL* 812XXL*	812 812XL*	812 812XL*	812 812XL*

* "XL" bilen "XXL" uly kartrijipleri görkezýär.

Epson hakyky Epson syýa kartrijiplerini ulanmaklygy maslahat berýär. Epson hakyky däl syýanyň hilini we ygtybarlylygyny kepillendirip bilmeyär. Hakyky däl syýany ulanmaklyk Epson-nyň kepilligine degişli däl zeperleri ýetirip biler, käbir ýagdaýlarda bolsa, printeriň ýalňyş netijeleri bermegine eltirip biler. Hakyky däl syýanyň derejesi barada maglumat görkezilmezligi mümkin.

Tehniki hyzmat gutusy kody

Epson hakyky Epson tehniki hyzmat gutusyny ulanmaklygy maslahat berýär.

Tehniki hyzmat gutusy kody: C9345



Möhüm:

Tehniki hyzmat gutusy bir printere gurnalansoň, ony soň başga printerler bilen ulanyp bolmaýar.

Programma üpjünçiligi maglumaty

Bu bölüm Epson websaýtyndan ýa-da berilýän programma üpjünçiligi diskinden printeriňiz üçin elýeterli bolan tor hyzmatlary we programma üpjünçiligi önümleri bilen tanyşdyrýar.

Çap etmek üçin programma üpjünçiligi

Kompýuterden çap etmek üçin programma (Windows printer draýweri)

Printer draýweri programmalaradan gelýän buýruklara laýyklykda printeri dolandyryýar. Printer draýwerinde sazlamalary bellemeklik çap etmegiň hilini iň gowy derejä ýetirýär. Printer draýweri utilitiniň üsti bilen, siz printeriň ýagdaýyny barlap ýa-da ony iň ýokary işleýiş ýagdaýynda saklap bilersiňiz.

Bellik:

*Printer draýweriniň dilini üýtgedip bilersiňiz. Ulanmak isleýän diliňizi **Dil** sazlamasyndan saýlaň (**Abatlaýyş tabynda**).*

Printer draýwerine programmalaradan girmek

Diňe öz ulanýan programmaňyza degişli sazlamalar bellemek üçin, şol goýmadan giriň.

Faýl menýusyndan **Çap et** ýa-da **Çap ediş gurnawy** saýlaň. Printeriňizi saýlaň, we **Ileri tutmalar**-a ýa-da **Aýratynlyklar**-a basyň.

Bellik:

İşleýişler programmalara görä üýtgäp biler. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

Printer draýwerine dolandyryş panelinden girmek

Ähli programmalara degişli sazlamalary bellemek üçin, dolandyryş panelinden giriň.

☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Windows ulgamy > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň. Printeriňize sag basyň ýa-da ony basyp saklaň we **Çap ediş ileri tutmalary** saýlaň

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör saýlaň (**Apparatura we ses** menýusynda). Printeriňize sag basyň ýa-da ony basyp saklaň we **Çap ediş ileri tutmalary** saýlaň

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň. Printeriňizi sag basyň we **Çap ediş ileri tutmalary** saýlaň.

☐ Windows Vista/Windows Server 2008

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Dolandyryş paneli > Printerler** saýlaň. Printeriňizi sag basyň we **Çap ediş ileri tutmalary** saýlaň.

☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düwmesini basyň we **Dolandyryş paneli > Printerler we beýleki apparaturalar > Printerler we fakslar** saýlaň. Printeriňizi sag basyň we **Çap ediş ileri tutmalary** saýlaň.

Tabşyryk panelindäki printer şekiljiginden printer draýwerine girmek

Iş stolunyň tabşyryk panelindäki printer şekiljigi printer draýwerine çalt girmäge mümkinçilik berýän çykgytdyr.

Eger printer şekiljigini basyp, **Printeriň Sazlamalary** saýlasaňyz, dolandyryş panelinde görkezilýän bilen birmeňzeş printer sazlamalaryna girip bilersiňiz. Şol şekiljigi iki gezek bassaňyz, printeriň ýagdaýyny barlap bilersiňiz.

Bellik:

*Eger printer şekiljigi tabşyryk panelinde görkezilmeýän bolsa, printer draýweri penjiresine girip, **Gözegçilik Saýlamalary** basyp (**Abatlaýyş tabynda**), **Işler panelindäki gysga ýol nyşanjygyny hasaba alyň** saýlaň.*

Utiliti başlatmak

Printer draýweri penjiresine giriň. **Abatlaýyş** tabyna basyň.

Degişli maglumatlar

➔ “Printer draýweri üçin menýu opsiýalary” “40” sahypada

Kompýuterden çap etmek üçin programma (Mac OS printer draýweri)

Printer draýweri programmalarдан gelýän buýruklara laýyklykda printeri dolandyrýar. Printer draýwerinde sazlamalary bellemeklik çap etmegiň hilini iň gowy derejä ýetirýär. Printer draýweri utilitiniň üsti bilen, siz printeriň ýagdaýyny barlap ýa-da ony iň ýokary işleýiş ýagdaýynda saklap bilersiňiz.

Printer draýwerine programmalarдан girmek

Sahypa gurnawy ýa-da **Çap et** funksiýasyny programmaňyzyň **Faýl** menýusyndan saýlaň. Gerek bolsa, çap ediş penjiresini giňeltmek üçin, **Jikme-jikligi görkez** (ýa-da ▼) basyň.

Bellik:

*Ulanylýan programma baglylykda, **Sahypa gurnawy** funksiýasy **Faýl** menýusynda görkezilmän biler we çap ediş ekranyňy görkezmek üçin amallar tapawutlanyp biler. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.*

Utiliti başlatmak

Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Utilit > Printer utilitini aç-a** basyň.


Degişli maglumatlar

➔ “Printer draýweri üçin menýu opsiýalary” “63” sahypada

Mac OS printer drayweri üçin gollanma

Epson Printer Utility

Lüle barlagy we çap ediş golowkasyny arassalamak ýaly tehniki hyzmat aýratynlygyny işledip bilersiňiz, **EPSON Status Monitor** başladyp, printeriň ýagdaýyny we näsazlyk maglumatyny barlap bilersiňiz.

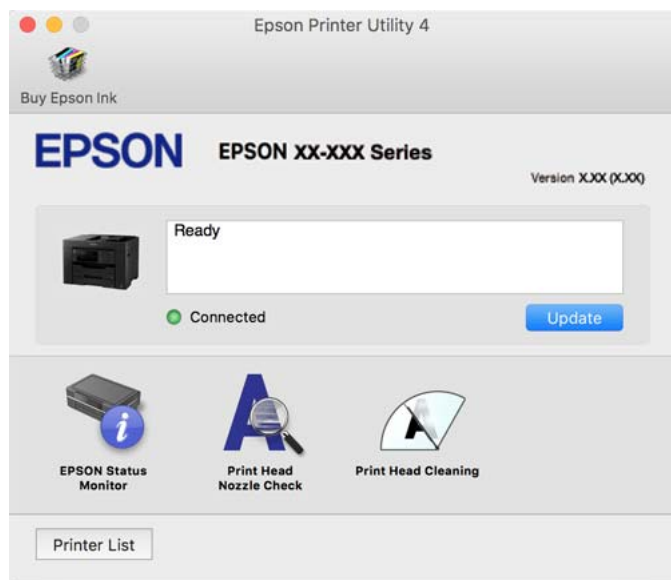

Kompýuterden çalt we hezil çap etmek üçin programma (Epson Photo+)

Epson Photo+ programmasy dürli ýerleşimdäki suratlary ýeňillik bilen çap etmäge mümkinçilik berýär. Resminamanyň synlawyny görýärkäňiz, suraty düzetmegi ýerine ýetirip we onuň ornuny sazlap hem bilersiňiz. Islän ýeriňize tekst we möhürler goşup, suratlaryňyzy ýagtyldyp hem bilersiňiz. Hakyky Epson fotokagyzyna çap edilende, ajaýyp reňkli owadan sünnäleme üçin syýanyň öndürilijligi maksimuma çykarylýar.

Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

Bellik:

- ☐ Windows Server operasion ulgamlary goldanylmayar.
- ☐ Bu programmany ulanmak üçin, bu printeriň draywerini gurnamaly.

Windows bilen başlamak

- ☐ Windows 10
Başlat düwmesini basyp, **Epson Software > Epson Photo+** saýlaň.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** ýa-da **Programmalar > Epson Software > Epson Photo+** saýlaň.

Mac OS bilen başlamak

Git > Programmalar > Epson Software > Epson Photo+ saýlaň.

Değişli maglumatlar

→ “Programmalary aýratyn gurnamak” “136” sahypada

Akylyly enjamda printeri ýeňil işletmek üçin programma (Epson Smart Panel)

Epson Smart Panel printeriň amallaryny, şol sanda smartfon ýa-da planşet ýaly akylyly enjamdan çap etmegi, nusgalamagy we skanlamagy ýeňil ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän programmadyr. Printer bilen akylyly enjamy simsiz toruň üsti bilen birikdirip, syýa derejelerini we printeriň ýagdaýyny barlap, şeýle hem, näsazlyk ýüze çykanda, çözgütleri barlap bilersiňiz. Nusgalamak halanyňy bellige almak arkaly hem, ýeňil nusgalap bilersiňiz.

Epson Smart Panel programmany App Store-dan ýa-da Google Play-den gözläp gurnaň.



Akylyly enjamdan ýeňil çap etmek üçin programma (Epson iPrint)

Epson iPrint size akylyly enjamdan (mes. smartfondan ýa-da planşetden) fotosuratlary, resminamalary we web-sahypalary çap etmegiňize mümkinçilik berýär. Siz iki görnüşde çap edip bilersiňiz: ýerli görnüşde, ýagny printeriňiz bilen şol bir simsiz tora birikdirilen akylyly enjamdan çap etmek ýa-da uzakdan, internetiň üsti bilen uzakdaky ýerden çap etmek. Uzakdan çap etmek üçin, printeriňizi Epson Connect hyzmatynda bellige alyň.



Epson iPrint-i gurnamak

Epson iPrint goýmasyny öz akylyly enjamyňyza şu aşakdaky URL-den ýa-da QR kodundan gurnap bilersiňiz.

<http://ipr.to/c>



Android programmasyndan ýeňil çap etmek üçin programma (Epson Print Enabler)

Epson Print Enabler programasy göni Android telefondan ýa-da planşetden (Android v4.4 ýa-da täzesi) resminamalary, e-poçtalary, fotosuratlary we web-sahypalary simsiz çap etmäge mümkinçilik berýär. Sanlyja basyşda, Android enjamyňyz şol bir simsiz tora birigen Epson printerini tapar.

Epson Print Enabler-i Google Play-den gözläp gurnaň.

Skanlamak üçin programma üpjünçiligi

Kompýuterden skanlamak üçin programma (Epson ScanSmart)

Bu programma resminamalary ýeňil skanlamaga, şeýle hem, skanlanan suratlary ýönekeý ädimlerde ýazdyrmaga mümkinçilik berýär.

Aýratynlyklary ulanmak barada jikme-jiklik üçin, Epson ScanSmart kömegine serediň.

Windows bilen başlamak

☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyp, **Epson Software** > **Epson ScanSmart** saýlaň.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** saýlaň.

Mac OS bilen başlamak

Git > **Programmalar** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart** saýlaň.

Fakslamak üçin programma üpjünçiligi

Faks amallaryny düzmek we fakslary ibermek üçin programma (FAX Utility)

FAX Utility programmasy size kompýuterden faks ibermegiň dürli sazlamalaryny düzmäge mümkinçilik berýär. Faks iberilende ulanar ýaly kontakt sanawyny döredip ýa-da düzedip, şeýle hem, alnan fakslary kompýutere PDF formatda ýazdyryp we ş.m. işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

Bellik:

☐ *Windows Server operasion ulgamlary goldanylmaýar.*

☐ *FAX Utility gurnamazdan öň, printer drayweriniň gurnalandygyny anyklaň.*

☐ *FAX Utility gurnalgy bolsun. Programma gurnalanmy-yokmy barlamak üçin, aşakda "Windows bilen başlamak" ýa-da "Mac OS bilen başlamak" serediň.*

Windows bilen başlamak

☐ Windows 10

Başlat düwmesine basyp, **Epson Software** > **FAX Utility** saýlaň.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** (ýa-da **Programmalar**) > **Epson Software** > **FAX Utility** saýlaň.

Mac OS bilen başlamak

Apple menýusy > **Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) arkaly **Ulgam ileri tutmalary** saýlap, printeri (FAX) saýlaň. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Utilit > Printer utilitini aç-y** basyň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kompýuterden faks ibermek” “115” sahypada
- ➔ “Fakslary kompýuterde almak” “120” sahypada

Faks ibermek üçin programma (PC-FAX draýweri)

PC-FAX draýweri goýmasy size aýratyn goýmada döredilen resminamany kompýuterden göni faks görnüşinde ibermäge mümkinçilik berýär. PC-FAX draýweri "FAX Utility" gurnan wagtyňyz gurnalýar. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.

Bellik:

- ☐ *Windows Server operasion ulgamlary goldanylmaýar.*
- ☐ *PC-FAX draýweri gurnalanmy-dälmi barlaň. Aşakda "Windows arkaly girmek" ýa-da "Mac OS arkaly girmek" serediň.*
- ☐ *Işleýiş resminamany döreden goýmaňyza baglylykda üýtgeýär. Jikme-jiklik üçin, programmanyň kömegine serediň.*

Windows ulgamyndan girmek

Programmada **Faýl** menýusyndan **Çap et** ýa-da **Çap ediş gurnawy** saýlaň. Printeriňizi (FAX) saýlaň, we **Ileri tutmalar**-a ýa-da **Aýratynlyklar**-a basyň.

Mac OS ulgamyndan girmek

Programmada **Faýl** menýusyndan **Çap et** saýlaň. Printeriňizi (FAX) **Printer** sazlamasy edip saýlap, açylýan menýudan **Fax Settings** ýa-da **Recipient Settings** saýlaň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Kompýuterden faks ibermek” “115” sahypada

Paket döretmek üçin programma üpjünçiligi

Application for Creating Driver Packages (EpsonNet SetupManager)

EpsonNet SetupManager programma üpjünçiligi ýönekeý printer gurnawy, meselem printer draýwerini gurnamak, EPSON Status Monitor gurnamak we printer portuny döretmek üçin paket döredýär. Bu programma üpjünçiligi administratoryň özboluşly programma üpjünçiligi paketlerini döretmegine we olary toparlaryň arasynda ýaýratmagyna mümkinçilik berýär.

Goşmaça maglumat üçin, sebitleýin Epson websaýtyňyza baryň.

<http://www.epson.com>

Sazlamalary bellemek ýa-da enjamlary dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi

Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)

Web Config programmasy kompýuterde ýa-da akyllý enjamda Microsoft Edge we Safari ýaly web-brauzerlerde işleýär. Siz printeriň ýagdaýyny tassyklap, ýa-da tor hyzmatyny we printer sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz. Web Config ulanmak üçin, printer bilen kompýuteri (ýa-da enjamy) şol bir tora birikdiriň.

Aşakdaky brauzerler goldanylýar. Iň täze wersiýany ulanyň.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Bellik:

Web Config işledýän wagtyňyz administrator parolyny girizmegiňiz soralyň biler. Has jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumatlara serediň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Administrator parolynyň standart bahasy” “16” sahypada](#)

Web-brauzerde Web Config işletmek

1. Printeriň IP salgysyny barlaň.

Printeriň öý ekranynynda tor şekiljigine saýlaň we işjeň birikme usulyny saýlap, printeriň IP salgysyny tassyklaň.

Bellik:

Tor birikme hasabatyny çap edip hem, IP salgysyny barlap bilersiňiz.

2. Kompýuterde ýa-da smart enjamda web-brauzer açyp, printeriň IP salgysyny giriziň.

Format:

IPv4: <http://printerin IP salgysy/>

IPv6: [http://\[printerin IP salgysy\]/](http://[printerin IP salgysy]/)

Mysallar:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

Bellik:

Akyllý enjamy ulanyp, Web Config-i Epson Smart Panel önüm maglumaty ekranynyndan hem işledip bilersiňiz.

Printer HTTPS-e girende özbaşdak-golly sertifikat ulanyandygy sebäpli, Web Config başladanyňyzda brauzerde duýduryş görkezilýär; ol problema däl, oňa arkaýyn üns bermän bilersiňiz.

Değişli maglumatlar

➔ [“Akyllý enjamda printeri ýeňil işletmek üçin programma \(Epson Smart Panel\)” “266” sahypada](#)

➔ [“Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada](#)

Web Config ulgamynda Windows işletmek

WSD arkaly printere kompýuter birikdireniňizde, Web Config işletmek üçin aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

1. Kompýuterde printer sanawyny açyň.

- ☐ Windows 10

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Windows ulgamy > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör saýlaň (**Apparatura we ses** ýa-da (**Apparatura**) menýusynda).

- ☐ Windows 7

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

- ☐ Windows Vista

Başlat düwmesini basyň we **Apparatura we ses** menýusynda **Dolandyryş paneli > Printerler** saýlaň.

2. Printere sag basyň we **Aýratynlyklar** saýlaň.

3. **Web-hyzmat** tabyny saýlap, URL-ni basyň.

Printer HTTPS-e girende özbaşdak-golly sertifikat ulanýandygy sebäpli, Web Config başladanyňyzda brauzerde duýduryş görkezilýär; ol problema däl, oňa arkaýyn üns bermän bilersiňiz.

Web Config ulgamynda Mac OS işletmek

1. Apple menýusynda **Ulgam ileri tutmalary > Printerler we skanerler** (ýa-da **Çap ediş we skanlama, Çap ediş we faks**) saýlap, printeri saýlaň.

2. **Opsiýalar we üpjünçilikler > Printer web-sahypasyny görkez-e** basyň.

Printer HTTPS-e girende özbaşdak-golly sertifikat ulanýandygy sebäpli, Web Config başladanyňyzda brauzerde duýduryş görkezilýär; ol problema däl, oňa arkaýyn üns bermän bilersiňiz.

Enjamy torda sazlamak üçin programma (EpsonNet Config)

EpsonNet Config programmasy size tor interfeýsi salgylaryny we protokollaryny bellemäge mümkinçilik berýär. Goşmaça maglumat üçin, EpsonNet Config ulanyş gollanmasyna ýa-da programmanyň kömegine serediň.

Windows bilen başlamak

- ☐ Windows 10/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Başlat düwmesini basyp, **EpsonNet > EpsonNet Config** saýlaň.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** ýa-da **Programmalar > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config** saýlaň.

Mac OS bilen başlamak

Git > Programmalar > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Değişli maglumatlar

➔ [“Programmalary aýratyn gurnamak” “136” sahypada](#)

Torda enjamlary dolandyrmak üçin programma üpjünçiligi (Epson Device Admin)

Epson Device Admin tordaky enjamy dolandyryňan köp-ugurly programma üpjünçiligidir.

Aşakdaky funksiýalar elýeterlidir.

- ☐ Segmentiň üsti bilen 2 000 printere ýa-da skanere gözegçilik ediň ýa-da dolandyryň
- ☐ Sarp ediş materiallary ýa-da önüm ýagdaýy we ş.m hakda jikme-jik hasabat taýýarlaň
- ☐ Önümiň proşiwkasyny täzeläň
- ☐ Enjamy tora giriziň
- ☐ Bitewileşen sazlamalary köp enjamda ulanyň.

Epson goldaw websaýtyndan Epson Device Admin göçürüp alyp bilersiňiz. Goşmaça maglumat üçin, resminamalara ýa-da Epson Device Admin kömegine serediň.

Täzelemek üçin programma üpjünçiligi

Programma üpjünçiligini we proşiwkany täzelemek üçin programma (Epson Software Updater)

Epson Software Updater programmasy täze programma üpjünçiligini gurnaýar we internet arkaly proşiwkany täzeleýär. Täzeleme maglumatyna wagtly-wagtyna barlamak üçin, Epson Software Updater-iň Awto-täzeleme sazlamlarynda täzeleme barlamak aralygyny belläp bilersiňiz.

Bellik:

Windows Server operasion ulgamlary goldanylmaýar.

Windows bilen başlamak

- ☐ Windows 10
Başlat düwmesini basyp, **EPSON Software > Epson Software Updater** saýlaň.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8
Gözleg gutusyna programmanyň adyny ýazyň we görkezilen şekiljigi saýlaň.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Başlat düwmesini basyp, **Ähli programmalar** ýa-da **Programmalar > EPSON Software > Epson Software Updater** saýlaň.

Bellik:

*Iş stolunda tabşyryk panelindäki printer şekiljigini basyp we **Programma Üpjünçiliginiň Täzelemeleri** saýlap hem, Epson Software Updater başladyp bilersiňiz.*

Mac OS bilen başlamak

Git > Programmalar > Epson Software > Epson Software Updater saýlaň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Programmalary aýratyn gurnamak” “136” sahypada](#)

Sazlamalar menýu sanawy

Dürli sazlamalar bellemek üçin, printeriň öý ekranynda **Sazlamalar** saýlaň.

Umumy Sazlamalar

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar

Esasy Sazlamalar

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar

LCD Ýagtylygy:

LCD ekranyň ýagtylygyny sazlaň.

Ses:

Sesi sazlaň.

☐ Sesini Öçür

Ähli sesi ýapmak üçin, **On** saýlaň.

☐ Aday tertip

Düwma Basmak ýaly sesi saýlaň.

☐ Sessiz Reje

Düwma Basmak ýaly sesi **Sessiz Reje** içinde saýlaň.

Öçüriji Taýmer:

Printer hiç bir iş ýerine ýetirmese, uky tertibine girmeli wagtyňy sazlaň (energiýa tygşytlaýjy tertip).
Bellenen wagt geçensoň, LCD ekran garalýar.

Ukudan oýan:

LCD ekrana degişde oýan:

Sensor paneli basmak arkaly, uky tertibinden (energiýa tygşytlaýjy tertipden) dolanmak üçin,
Açyk saýlaň. Ol ýapyk wagty, printeri oýarmak üçin, dolandyryş panelinde bir düwmäni
basmaň bolarsyňyz. Bu aýratynlygy ýapmak del jisimleriň ekrana degmeginden döreýän

islendik tötänden amallaryň önüni alýar. Bu aýratynlygyň açyk bolmaly wagtyny hem belläp bilersiňiz.

Öçmäge wagt bellemek:

Satyn alnan ýerine baglylykda, önümiňizde bu funksiýa ýa-da **Öçüriş sazlamalary** funksiýasy bar bolup biler.

Belli bir wagt ulanylmasa, printeri awtomatik ýapmak üçin, şu sazlamany saýlaň. Energiýa dolandyrmagyň näçe wagtdan başlagyny sazlap bilersiňiz. Islendik köpeldiş önümiň energiýa netijeliligine täsir eder. Üýtgetme etmezden öň, daşky gurşawy göz önünde tutuň.

Öçüriş sazlamalary:

Satyn alnan ýerine baglylykda, önümiňizde bu aýratynlyk ýa-da **Öçmäge wagt bellemek** aýratynlygy bar bolup biler.

☐ Ulanylmaýan bolsa öçüriş

Belli bir wagt ulanylmasa, printeri awtomatik ýapmak üçin, şu sazlamany saýlaň. Islendik köpeldiş önümiň energiýa netijeliligine täsir eder. Üýtgetme etmezden öň, daşky gurşawy göz önünde tutuň.

☐ Baglansynkdan aýrylanda öçüriş

Ähli portlar, şol sanda LINE porty aýrylyp, görkezilen möhlet geçensoň, printeri ýapar ýaly, şu sazlamany saýlaň. Sebitiňize baglylykda, bu aýratynlyk elýeterli bolman biler.

Görkezilen möhlet üçin aşakdaky websaýta serediň.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Sene/Wagt Sazlamalary:

☐ Sene/Wagt

Häzirki senäni we wagty giriziň.

☐ Gündiz Yşygy Tygşytlama Wagty

Öz sebitiňize degişli tomus wagtyny saýlaň.

☐ Wagt Tapawudy

Ýerli sagat bilen UTC (Bütindünýä koordinirlenen wagty) sagadynyň arasyndaky tapawudy giriziň.

Ýurt/sebit":

Printeri ulanýan ýurduňyzy ýa-da sebitiňizi saýlaň. Ýurdy ýa-da sebiti üýtgetseňiz, faks sazlamalaryňyz aslyna dolanýar we siz olary gaýtadan saýlamaly.

Dil/Language:

LCD ekranda ulanylýan dili saýlaň.

Diwar Kagzy:

LCD ekranyň fon reňkini üýtgediň.

Iş amalynyň Wagty Geçdi:

Belli bir wagtlaýan hiç hili iş geçirilmese, başlangyç ekrana dolanmak üçin, **On** saýlaň. Ulanyjy çäklendirmeleri goýulsa we belli bir wagtlaýan hiç hili iş geçirilmese, siz ulgamdan çykyp, başlangyç ekrana dolanýarsyňyz.

Klawiatura:

LCD ekrandaky klawiaturanyň ýerleşimini üýtgediň.

Değişli maglumatlar

➔ “Togy tygşytlamak” “135” sahypada

➔ “Nyşanlary girizmek” “28” sahypada

Printer Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary

Giriş Kagyz Sazlamalary:

Kagyz sazlanýşygy:

Kagyz çeşmelerine goýan kagyz ölçeginizi we kagyz görnüşinizi saýlaň.

A4/Hat Awto Geçme:

Letter edip bellenen kagyz çeşmesi ýok bolsa, A4 ölçeg edip bellenen kagyz çeşmesinden kagyz äbermek ýa-da A4 edip bellenen kagyz çeşmesi ýok bolsa, Letter ölçeg edip bellenen kagyz çeşmesinden kagyz äbermek üçin, **On** saýlaň.

Sazlamalary Awto Saýlamak:

Kagyz gutaranda, çap edişleriniň kagyz sazlamalary bilen birmeňzeş sazlamalary bar bolan kagyz çeşmesinden awtomatik kagyz berilýär. Nusgalamakda, faksda we ş.m. her funksiýa üçin her kagyz çeşmesine awtomatik saýlaw belläp bilersiňiz. Bar zady ýapyk edip belläp bilersiňiz.

Çap ediş işleri üçin kagyz sazlamalarynda belli bir kagyz çeşmesini saýlasaňyz, bu sazlama ýapylýar. Printer draýweriniň **Baş Sahypa** tabyndaky kagyz görnüşini sazlamasyna baglylykda, kagzyň awtomatik berilmezligi mümkin.

Ýalňyşlyk Habary:

Saýlanan kagyz ölçegi ýa-da görnüşini goýlan kagzyza deň gelmese, ýalňyşlyk haty görkeziler ýaly, **On** saýlaň.

Kagyz Gurnawynyň Awto Displeýi:

Kagyz kassetasyna kagyz goýlanda, **On** saýlap, **Kagyz Sazlamasy** ekranyny görkeziň. Bu aýratynlygy ýapsaňyz, AirPrint arkaly iPhone-dan, iPad-den ýa-da iPod touch-dan çap edip bilersiňiz.

Uniwersal Çap Sazlamalary:

Printer draýwerini ulanman, daşarky enjam arkaly çap edeniňizde, şu çap ediş sazlamalary ulanylýar. Printer draýweri arkaly çap edeniňizde, ofse sazlamalary ulanylýar.

Ýokary Ofset:

Kagzyň ýokarky çetini sazlaň.

Çep Ofset:

Kagyzyň çep çetini sazlaň.

Yz Tarapdaky Ýokary Ofset:

2-ýüzli çap edilende, sahypanyň arka ýüzüniň ýokarky çetini sazlaň.

Yz Tarapdaky Çep Ofset:

2-ýüzli çap edilende sahypanyň arka tarapy üçin çep araçägi sazlaň.

Kagyzyň Inini Barlaň:

Çap etmezden öň, kagyzyň inini barlamak üçin, **On** saýlaň. Ol kagyz ölçegi sazlamasy ýalňyş bolsa, kagyzyň gyrasyndan daşarda çap edilmeginiň önüni alýar, emma çap ediş tizligi haýallap biler.

Boş Sahypany Geçir:

Çap ediş maglumatynda boş sahypalardan awtomatik geçip gidýär.

Awto Ýalňyşlyk Düzediji:

2 taraply çap ediş ýalňyşlygy ýa-da ýat doly ýalňyşlygy çykanda, ýerine ýetirilmeli hereketi saýlaň.

☐ On

2-taraply çap ediş ýalňyşlygy çykanda duýduryş görkezýär we ýeke-taraply tertipde görkezýär ýa-da ýat doly ýalňyşlygy çykanda, diňe printeriň edip biljek işini çap edýär.

☐ Off

Ýalňyşlyk hatyny görkezýär we çap etmegi ýatyrýar.

Galyň Kagyz:

Çykýan kagyzlara syýa çyrşalmaz ýaly, **Açyk** saýlaň, ýöne ol çap ediş tizligini peseldip biler.

Sessiz Reje:

Çap edilýärkä sesi peseltmek üçin **On** saýlaň, ýöne ol çap ediş tizligini peseldip biler. Saýlanan kagyz görnüşine we çap edişi hili sazlamalaryna baglylykda, printeriň ses derejesinde üýtgame bolman biler.

Syýanyň Guraýan Wagty:

2-ýüzli çap edýärkäňiz ulanmak isleýän syýa gurama wagtyňyzy saýlaň. Printer bir ýüze çap edip, beýleki ýüze-de çap edýär. Eger çykýan kagyz çyrşalsa, wagt sazlamasyny köpeldiň.

Çykyş lotogy awto-uzaltmasy:

A3 ölçegli kagyzda çap edilende, kagyz çykyş söýgedini awtomatik uzaltmak üçin, **Açyk** saýlaň.

USB arkaly PC baglanyşygy:

USB arkaly birigende, kompýuteriň printere girmegine rugsat berer ýaly **Işlet** saýlaň. **Öçür** saýlanylsa, tor birikmesi arkaly iberilmeyän çap ediş we skanlama çäklendirilýär.

Değişli maglumatlar

➔ “Kagyz goýmak” “33” sahypada

Tor Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary

Wi-Fi Gurnama:

Simsiz tor sazlamalaryny belläň ýa-da üýtgediň. Aşakdan birikme usulyny saýlap, dolandyryş panelindäki görkezmeleri berjaý ediň.

Wi-Fi (Maslahat berilýär):

- ☐ Wi-Fi Gurnama ussady
- ☐ Buýruk düwmesini gurnamak(WPS)
- ☐ Beýlekiler
 - ☐ PIN Kod Düzme (WPS)
 - ☐ Wi-Fi Awto Baglanma
 - ☐ Wi-Fi Öçür

Wi-Fi sazlamalaryny ýapsaňyz ýa-da olary täzedan belleseňiz, tor problemalarynyň

çözülmegi mümkin.  > **Wi-Fi (Maslahat berilýär)** > **Sazlamalary üýtgetmek** > **Beýlekiler** > **Wi-Fi Öçür** > **Gurnawy başlatmak** basyň.

Wi-Fi Direct:

- ☐ iOS
- ☐ Android
- ☐ Başga OU enjamlary
- ☐ Üýtgetmek
 - ☐ Tor adyny üýtget
 - ☐ Paroly üýtget
 - ☐ Wi-Fi Direct-i Öçür
 - ☐ Öňki Sazlamalary Dikelt

Kabelli LAN Gurnawy:

LAN kabel we ugurlaýjy ulanyan tor birikmesini belläň ýa-da üýtgetmäň. Ol ulanylýarka, Wi-Fi birikmeleri ýapylýar.

Tor Ýagdaýy:

Häzirki tor sazlamalaryny görkezýär ýa-da çap edýär.

- ☐ Simly LAN/Wi-Fi Ýagdaýy
- ☐ Wi-Fi Direct-iň ýagdaýy
- ☐ Elektron poçta Serwer ýagdaýy
- ☐ Ýagdaý sahypany çap etmek

Baglanyşyk Barlagy:

Häzirki tor birikmesini barlaýar we hasabat çap edýär. Birikmede problema bar bolsa, problemany çözmek üçin hasabata serediň.

Kämil:

Aşakdaky jikme-jik sazlamalary belläň.

- ☐ Enjamyň Ady
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proksi Serwer
- ☐ Elektron poçta Serweri
- ☐ IPv6 Salgysy
- ☐ Bag tizligi we dupleks

Değişli maglumatlar

- ➔ “SSID we parol girizmek arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “236” sahypada
- ➔ “Push düwme gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “237” sahypada
- ➔ “PIN kod gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “238” sahypada
- ➔ “Akyllý enjam bilen printeri gönümel birikdirmek (Wi-Fi Direct)” “239” sahypada
- ➔ “Tor birikmesi hasabatyny çap etmek” “248” sahypada
- ➔ “Tor birikmesi ýagdaýyny barlamak” “247” sahypada

Web Hyzmatlarynyň Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Web Hyzmatlarynyň Sazlamalary

Epson Connect Hyzmatlary:

Printer bellige alnanmy-dälmi we Epson Connect -e birigenmi-dälmi görkezýär.

Bellige al saýlap we görkezmeleri berjaý edip, hyzmaty bellige alyp bilersiňiz.

Bellige alanyňyzda, aşakdaky sazlamalary üýtgedip bilersiňiz.

- ☐ Togtat/Dowam et
- ☐ Hasapdan aýyr

Jikme-jiklik üçin, şu websaýta serediň.

<https://www.epsonconnect.com/>

<https://www.epsonconnect.eu> (diňe Ýewropa üçin)

Değişli maglumatlar

- ➔ “Bulut hyzmaty arkaly çap etmek” “75” sahypada

Faks Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary

Bellik:

- ☐ Faks Sazlamalary içine Web Config-den girip bilersiňiz. **Fax** tabyny basyň (Web Config ekranynda).
- ☐ Web Config arkaly **Faks Sazlamalary** menýusy görkezilende, printeriň dolandyryş paneline garanyňda, ulanyjy interfeýsi we ýerleşiş biraz üýtgeşik bolup biler.

Degişli maglumatlar

- ➔ [“Faks Baglanyşygy Barla” “278” sahypada](#)
- ➔ [“Faks Sazlama Guraly” “278” sahypada](#)
- ➔ [“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)
- ➔ [“Ugratmak Sazlamalary” “280” sahypada](#)
- ➔ [“Almak Sazlamalary” “281” sahypada](#)
- ➔ [“Sazlamalary habar ber” “283” sahypada](#)
- ➔ [“Howpsuzlyk” “284” sahypada](#)

Faks Baglanyşygy Barla

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Faks Baglanyşygy Barla

Bellik:

Bu menýuny Web Config ekranynda görkezdirip bilmersiňiz.

Faks Baglanyşygy Barla saýlasaňyz, ol printeriň telefon liniýasyna birigendigini we faks ibermäge taýýardygyny barlaýar. Barlagyň netijesini adaty A4 kagyza çap edip bilersiňiz.

Faks Sazlama Guraly

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz:

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Faks Sazlama Guraly

Bellik:

Bu menýuny Web Config ekranynda görkezdirip bilmersiňiz.

Faks Sazlama Guraly saýlasaňyz, esasy faks sazlamalary bellenilýär. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Degişli maglumatlar

- ➔ [“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)
- ➔ [“Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak” “343” sahypada](#)

Esasy Sazlamalar

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Basic Settings

Faks Tizligi:

Faks geçiriş tizligini saýlaň. Daşary ýurda/ýurtdan faks iberilende/alnanda ýa-da IP (VoIP) telefon hyzmaty ulanylanda, ýygý-ýygýdan aragatnaşyk näsazlygy ýüze çykýan bolsa, **Haýal(9,600bps)** saýlamagyňyzy maslahat berýäris.

ECM:

Köpüsi telefon liniýasyndaky päsgelçilik sebäpli ýüze çykýan faks geçiriş näsazlyklaryny awtomatik düzedýär (Näsazlyk düzediş tertibi). Eger ol ýapylsa, reňkli resminama iberip ýa-da alyp bilmersiňiz.

Tonal Signaly Anyklamak:

Aýlamak başlamanka, gudogy tapýar. Eger printer PBX (ofis ATS) ulgamyna ýa-da sanly telefon liniýasyna birikdirilen bolsa, printeriň belgini aýlamaga başlap bilmezligi mümkin. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, **Liniýa Görnüşi** sazlamasyny **PBX** edip üýtgediň. Onuň peýdasy degmese, bu aýratynlygy ýapyň. Ýöne, bu aýratynlygy ýapsaňyz, faks belgisiniň birinji sifriňiň galdyrylyp, faksyn ýalňyş belgä gitmegi mümkin.

Ýygym Tertibi:

Printeri birikdiren telefon ulgamy görnüşini saýlaň. **Puls** diýlip bellenilende, faksyn ýokarky ekranynda belgileri girizýärkäňiz, * ("T" girizilýär) basyp, aýlaw tertibini wagtlaýynça impulsdan tonala geçirip bilersiňiz. Sebitiňize ýa-da ýurduňyza baglylykda, bu sazlama görkezilmän biler.

Liniýa Görnüşi:

Printeri birikdiren liniýa görnüşini saýlaň.

Printer uzaltmalar ulanýan we daşarky liniýa almak üçin 0 we 9 ýaly daşarky giriş koduny talap edýän gurşawda ulanylanda, **PBX** saýlaň. DSL modem ýa-da terminal adapter ulanýan gurşaw üçin, **PBX** bellemek hem maslahat berilýär.

Ygtyýar Kody

Ulan saýlap, 0 ýa-da 9 ýaly daşarky giriş koduny bellige alyň. Soňra, daşarky faks belgisine faks iberen wagtyňyz, hakyky koda derek # (gözenek) giriziň. **Kontaktlar** içinde daşarky giriş kody hökmünde # (gözenek) hem ulanmaly. Eger kontaktda 0 ýa-da 9 ýaly daşarky giriş kody bellenilse, şol kontakta fakslary iberip bilmersiňiz. Şeýle ýagdaýda, **Ygtyýar Kody** sazlamasyny **Ulanma** edip belläň, ýogsam, **Kontaktlar** içinde kody # edip üýtgetmeli bolarsyňyz.

Sözbaşy:

Iberiji adyňyzy we faks belgiňizi giriziň. Olar gidýän fakslarda at hökmünde görkezilýär.

- ☐ Siziň Telefon Belginiňiz: 0-9 + ýa-da boşluk ulanyp, 20 nyşana çenli girizip bilersiňiz. Web Config üçin, 30 nyşana çenli girizip bilersiňiz.
- ☐ Faks Baş Ujy: Gerek bolsa, 21 iberiji adyna çenli bellige alyp bilersiňiz. Her iberiji ady üçin 40 nyşana çenli girizip bilersiňiz. Web Config üçin, ady Ýunikod (UTF-8) bilen giriziň.

Kabul Ediş Tertibi:

Alyş tertibini saýlaň. Jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumaty görüň.

DRD:

Eger telefon kompaniýaňyzda aýratyn jaň serwisiniň abonenti bolsaňyz, gelýän fakslar üçin ulanylmaly jaň şablonyny saýlaň. Köp telefon kompaniýasynyň teklip edýän aýratyn jaň serwisi (serwisiň ady kompaniýa görä üýtgeýär) size bir telefon liniýasynda birnäçe telefon belgisini saklamaga mümkinçilik berýär. Her belgä aýratyn bir jyrlama şablony bellenilýär. Bir belgini sesli jaňlar üçin, beýleki belgini bolsa faks jaňlary üçin ulanyp bilersiňiz. Sebite baglylykda, bu opsiýa **On** ýa-da **Off** bolup biler.

Jogap Berilmeli Jaňlar:

Printer faksy awtomatik almazdan öň, näçe jyrlama boljagyny saýlaň.

Uzakdan Almak:

Uzakdan Almak

Printere birikdirilen telefonda gelýän faks jaňyna jogap bereniňizde, telefon arkaly kody girizip, faksy almaga başlap bilersiňiz.

Başla Kody

Uzakdan Almak başlama koduny belläň. 0 – 9, *, # arkaly iki nyşan giriziň.

Ret ediş Faks:

Ret ediş Faks

Gereksiz fakslary almagy ret etmek üçin, opsiýalary saýlaň.

- ☐ Blokirlenen belgileriň sanawy: Eger beýleki tarapyň telefon belgisi ret ediş sanawynda bolsa, gelýän fakslary ret etmelimi-dälmi belläň.
- ☐ Faks setirbaşy Boş: Eger beýleki tarapyň telefon belgisi bekli bolsa, fakslary almagy ret etmelimi-dälmi belläň.
- ☐ Bellige alynmadyk kontaktlar: Eger beýleki tarapyň telefon belgisi kontaktlarda ýok bolsa, fakslary almagy ret etmelimi-dälmi belläň.

Blok. belgileriň sanawy redaktirlemek

Fakslary we jaňlary ret etmek üçin, 30 faks belgisine çenli bellige alyp bilersiňiz. 0 – 9, *, # ýa-da boşluk ulanyp, 20 nyşana çenli giriziň.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak” “343” sahypada
- ➔ “PBX telefon ulgamy üçin sazlamalary bellemek” “345” sahypada
- ➔ “Gelýän fakslary almak” “108” sahypada
- ➔ “Gereksiz fakslary beklemek üçin sazlamalary bellemek” “347” sahypada

Ugratmak Sazlamalary

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Ugratmak Sazlamalary

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Send Settings

Awtomatiki Aýlama:

Awto-berijide ýa-da uzyn gyrasy çep tarapa edilip skaner aýnasynda goýlan A4 ölçegli original A3 ölçegli faks edilip iberilýär. Skanlanan suraty A4 edip iberer ýaly aýlamak üçin, şuny işlediň.

Indiki originala garaşmak wagty:

Indiki originala garaşmagyň wagtyňy belläň. Şol wagt gutaransoň, printer faksy ibermäge başlaýar.

Faks synlaw görkeziş wagty:

Skanlanan resminamany ibermezden öň bellenen wagtyň dowamynda synlap bilersiňiz. Şol wagt gutaransoň, printer faksy ibermäge başlaýar.

Originalyň ölçegini saýlamak (ARB):

Şu işledilende we awto-berijä dik A4 listiň ininden geçýän originallary goýanyňyzda, faks bilen iberiljek resminamanyň ölçegini saýlap bilersiňiz.

PC to FAX Function:

Bu diňe Web Config-de görkezilýär. Müşderi kompýuter arkaly fakslary ibermegi işledýär.

Almak Sazlamalary

Değişli maglumatlar

➡ [“Faks Çykaryş” “281” sahypada](#)

➡ [“Çap Sazlamalary” “282” sahypada](#)

Faks Çykaryş

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Faks Çykaryş

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Fax Output.

Giriş Bukjada Ýada salmak:

Giriş Bukjada Ýada salmak:

Alnan fakslary printeriň Giriş Bukjana ýazdyrýar. 100 resminama çenli ýazdyryp bolýar. Üns beriň, ýazdyrylýan resminamalaryň faýl ölçegi we birlikde birnäçe faks ýazdyrma aýratynlygynyň ulanylmagy ýaly ulanyş şertlerine baglylykda 100 resminama ýazdyrmak mümkin bolman biler.

Alnan fakslar awtomatik çap edilmese-de, olary printeriň ekranynda görüp we diňe gereklerini çap edip bilersiňiz.

Ýadyň doly bolanda Opsiýalar:

Alnan faksy çap etmek üçin amaly saýlap ýa-da Giriş Bukja ýady dolanda, ony almagy ret edip bilersiňiz.

Giriş Bukjasy Açarsözi Sazlamalary:

Parol ulanyjylar alnan fakslary görmez ýaly, Giriş Bukjany gorayar. Paroly üýtgetmek üçin **Çalyşmak** saýlaň, parol goragyny ýatyrmaq üçin **Gaýtdan Sazlamak** saýlaň. Parol üýtgedilende ýa-da nol edilende, size häzirki parol gerek bolýar.

Ýadyň doly bolanda Opsiýalar maddasy **Fakslary kabul we çap etmek** edilip belleneninde, parol belläp bilersiňiz.

Kompýuterde Ýada salmak:

Alnan fakslary printere birigen kompýuterde PDF faýl edip ýazdyrýar. Muny diňe **Hawa** edip belläp bilersiňiz (FAX Utility arkaly) (programma). Muny printeriň dolandyryş panelinden işledip bilersiňiz. Öňünden kompýuterde FAX Utility gurnaň. Şu **Hawa** edip bellenensoň, muny printeriň dolandyryş panelinden **Hawa we Çap Etmek** edip üýtgedip bilersiňiz.

Çap Sazlamalary

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Çap Sazlamalary

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Print Settings

Awtomatik Kiçeltme:

Uly ölçegli resminama görnüşinde alnan fakslary kagyz çeşmesindäki kagyza sygdyryp çap edýär. Alnan maglumata baglylykda, hemişe kiçeldip bolman hem biler. Ol ýapylsa, uly resminamalar öz original ölçeginde birnäçe liste çap edilýär ýa-da boş ikinji kagyzyň çykmagy hem mümkin.

Sahypa sazlamalary bölmek:

Alnan resminamalaryň ölçegi printere goýlan kagyzyň ölçeginden uly bolsa, alnan fakslary bölünen sahypa görnüşinde çap edýär.

Awtomatik Aýlama:

Kese alnan A4 (Letter, B5 ýa-da A5) ölçegli faks resminamalary A4 (Letter, B5 ýa-da A5) ölçegli kagyza çap ediler ýaly aýlaýar. Bu sazlama fakslary çap etmek üçin ulanylýan azyndan bir sany kagyz ölçegi A4 (B5, A5 ýa-da Letter) edilip bellenen bolsa ulanylýar.

Off saýlasaňyz, kese alnan we dik A4 (Letter, B5 ýa-da A5) resminamalaryň giňligindäki A3 (Tabloid, B4 ýa-da A4) ölçegli fakslar A3 (Tabloid, B4 ýa-da A4) ölçegli fakslar diýlip kabul edilýär we şonuň ýaly hem çap edilýär.

Aşakdaky menýularda fakslary çap etmegiň kagyz çeşmesi sazlamalaryny, şeýle hem, kagyz çeşmeleri üçin ölçegini barlaň (**Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary > Giriş Kagyz Sazlamalary**).

☐ **Sazlamalary Awto Saýlamak**

☐ **Kagyz Sazlamasy > Kagyz Ölçegi**

Kabul ediş maglumat goşmak:

Iberiji at maglumatyny bellemedik bolsa-da, alnan faksdaky alyş maglumatyny çap edýär. Alyş maglumaty şulardan ybaratdyr: alyş senesi we wagty, iberijiniň ID-si we sahypa belgisi (mes. "P1"). **Sahypa sazlamalary bölmek** işledilse, bölünen sahypa belgisi hem goşulýar.

2-Taraplaýyn:

Köp sahypalyk alnan fakslary kagyzyň iki ýüzüne-de çap edýär.

Çap edişiň başlama wagty:

Alynmaly fakslary çap edip başlamak üçin, opsiýalary saýlaň.

- ☐ Ähli sahypalar alyndy: Sahypalaryň ählisi alnansoň, çap ediş başlaýar. Birinji ýa-da soňky sahypadan çap edip başlamak **Tekjede Üýşürme** funksiýasynyň sazlamasyna baglydyr. **Tekjede Üýşürme** üçin düşündirişe serediň.
- ☐ Birinji sahypa alyndy: Birinji sahypa alnanda çap ediş başlanýar we sahypalaryň geliş yzygiderligine görä çap edilýär. Meselem, başga işleri çap edýärkä, printer çap edişe başlap bilmese, printer elýeterli bolanda alnan sahypalary tapgyr edip çap etmäge başlaýar.

Tekjede Üýşürme:

Birinji sahypa iň soňunda çap edilýändigini sebäpli (iň ýokarda çykýar), çap edilýän resminamalar dogry sahypa yzygiderliginde desselenýär. Printeriň ýady gutaryp barýarka, bu aýratynlyk elýeterli bolman biler.

Çap Edişi Togtama Wagty:

Çap Edişi Togtama Wagty

Görkezilen wagt aralygynyň dowamynda, printer alnan resminamalary çap etmän öz ýadyna ýazdyrýar. Bu aýratynlygy gije gaty ses çykmazlygy ýa-da gizlin resminamalaryň siz ýok wagtyňyz paş edilmezligi üçin ulanyp bolýar. Bu aýratynlygy ulanmazdan öň, ýeterlik boş ýat bardygyny anyklaň.

Saklamaga Wagt Geldi

Resminamalary çap etmegi duruzýar.

Täzeden başlatmak üçin wagt

Resminamalary çap etmegi awtomatik gaýtadan başladýar.

Sessiz Reje:

Printeriň faks çap edilýärkä çykarýan sesini peseldýär, ýöne çap ediş tizligi haýallap biler.

Sazlamalary habar ber

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Sazlamalary habar ber

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Report Settings

Faks žurnal awto-çap ediş:

Faks loguny awtomatik çap edýär. Her 30 faks işi gutaransoň log çap ediler ýaly, **Açyk(Her 30)** saýlaň. Görkezilen wagtda logy çap eder ýaly, **Açyk(Wagt)** saýlaň. Emma, faks işleriniň sany 30-den geçse, log görkezilen wagtyň gutarmanka çap edilýär.

Hasabata faks suraty goşmak:

Iberilen resminamanyň birinji sahypasynyň suratyny goýup, **Geçiriş Hasabaty** çap edýär. Sahypanyň ýokarky bölegini kiçeltmän çap eder ýaly, **Açyk(Uly Şekil)** saýlaň. Tutuş sahypany hasabata sygar ýaly edip çap etmek üçin, **Açyk(Kiçi Şekil)** saýlaň.

Hasabatynyň Formaty:

Faks > Has köp taby > **Faks Hasabaty** arkaly faks hasabatlary üçin **Protokol Ýazgylaryndan** başga format saýlaýar. Näsazlyk kodlary bilen çap etmek üçin, **Jikme-jik** saýlaň.

Howpsuzlyk

Printeriň dolandyryş panelinde aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Howpsuzlyk

Bellik:

Web Config ekranynda aşakdaky menýuny tapyp bilersiňiz.

Fax taby > Security Settings

Göni Aýlamak Çäklendirmeler:

On saýlamak operatoryň diňe kontaktlar sanawyndan ýa-da iberiş taryhyndan alyjylary saýlamagyna mümkinçilik berýän görnüşde, alyjynyň faks belgilerini elde girizmegini ýapýar.

Iki Gezek Giriz saýlamak belgi elde girizilende, operatorndan faks belgisini ikilenç girizmegini talap edýär.

Off saýlamak alyjynyň faks belgilerini elde girizmegi işledýär.

Ýaýlym çäklendirmeleri:

On saýlamak Alyjy hökmünde diňe bir faks belgisini girizmäge mümkinçilik berýär.

Salgy Sanawyny Tassyklaň:

On saýlamak geçirip başlamanka, alyjy tassyklama ekranyňy görkezýär.

Alyjylary **Ähli** ýa-da **Diňe ýaýlym üçin** arkaly saýlap bilersiňiz.

Ätiýaçlyk Magl. Awto Arassalamak:

Elektrik togundaky näsazlyk ýa-da nädogry amallar zerarly toguň duýdansyz öçmegine taýýarlanmak üçin, iberilen we alnan resminamalaryň ätiýaç nusgalary köplenç printeriň ýadynda wagtlaýynça saklanylýar.

On saýlamak resminamany ibermek ýa-da almak şowly dynanda we ätiýaç nusgalar bigerek bolanda, ätiýaç nusgalary awtomatik öçürýär.

Ätiýaçlyk Maglumatlary Arassalamak:

Printeriň ýadynda wagtlaýyn saklanan ähli goşmaça nusgalary öçürýär. Printeri başga birine bermänkäňiz ýa-da zyňmankaňyz, şuny işlediň.

Bu menýu Web Config ekranynda görkezilmeýär.

Skanirlemegiň Sazlamalary

Alyjyny tassyklamak

Skanlamazdan ön barylmalý ýeri barlaň.

Elektron poçta Serweri

Elektron poçtasy skanlamak üçin e-poçta serweri sazlamalaryny belläň.

☐ Serwer Sazlamalary

Printer poçta serwerine girende ulanar ýaly hakykylyk-barlag usulyny görkeziň.

[“Poçta serweriniň sazlamalary” “312” sahypada](#)

☐ Baglanyşyk Barlagy

Poçta serwerine birikmäni barlaň.

Ýagdaýy üpjün et

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Ýagdaýy üpjün et

Syýanyň takmynan derejesini we tehniki hyzmat gutusynyň hyzmat ömrüni görkezýär.

 görkezilende, syýa gutaryp barýandyr ýa-da tehniki hyzmat gutusy dolup barýandyr.  belgisi görkezilende, siz elementi çalşyrmaly, sebäbi syýa gutarandyr ýa-da tehniki hyzmat gutusy dolandyr.

Syýa kartrijlerini çalşyryp ýa-da şu ekranda üpjünçilik ýagdaýy maglumatyny çap edip bilersiňiz.

Degişli maglumatlar

➔ [“Syýa kartrijlerini çalşyrmak” “203” sahypada](#)

Hyzmat ediş

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Hyzmat ediş

Çap ediş hilini sazlamak:

Çykýan kagyzlarda islendik problema bar bolsa, şu funksiýany saýlaň. Dykylan lüleleri barlap we gerek bolsa, çap ediş golowkasyny arassalap, çap ediş hilini gowulandyrar ýaly käbir parametrleri sazlaň.

Çap Ediş Başynyň Pürkgüjini Barla:

Çap ediş golowkasynyň lüleleri dykylanmy-dälmi barlamak üçin, şu funksiýany saýlaň. Printer lüle-barlag şablonyny çap edýär.

Çap Ediş Başyny Arassalama:

Çap ediş golowkasynda dykylan lüleleri arassalamak üçin, şu funksiýany saýlaň.

Magnit başynyň ýerleşişini sazlamak:

Çap ediş hilini gowulandyrrar ýaly, çap ediş golowkasyny sazlamak üçin, şu funksiýany saýlaň.

☐ Çyzgýçly çyzyk deňleme

Dik çyzyklary deňlemek üçin, şu funksiýany saýlaň.

☐ Kese deňleýiş

Çykýan kagyzlarda birsydyrgyn aralyklarda kese zolak bar bolsa, şu funksiýany saýlaň.

Syýa Kartrij(leri) Çalyşmak:

Syýasy gutarmanka, syýa kartrijini çalşyrmak üçin, şu aýratynlygy ulanyň.

Kagyz Ugrukdyryjyny Arassala:

Içerki rolklerde syýa tegmilleri bar bolsa, şu funksiýany saýlaň. Içerki rolkler arassalamak üçin, printer kagyz berýär.

Kagzy Aýyrmak:

Dykylan kagyz aýrylansoň hem, printeriň içinde ýyrtyk kagyz bölekleri galan bolsa, şu funksiýany ulanyň. Ýyrtylan bölekleri aýyrmagy ýeňletmek üçin, printer çap ediş golowkasy bilen kagzyň ýüzüniň arasyndaky giňişligi giňeldýär.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Çap ediş golowkasyny barlamak we arassalamak” “125” sahypada
- ➔ “Syýa kartrijlerini çalşyrmak” “203” sahypada
- ➔ “Kagyz ýoluny syýa çyrşaklaryndan arassalamak” “127” sahypada

Ýagdaý Sahypasyny Çap Etmek

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Ýagdaý Sahypasyny Çap Etmek

Konfig. Ýagdaý Sahypa:

Häzirki printer ýagdaýyny we sazlamalaryny görkezýän maglumat listlerini çap ediň.

Ýagdaý Sahypasyny Üpjün Et:

Sarp ediş serişdeleriniň ýagdaýyny görkezýän maglumat listlerini çap ediň.

Ulanýş Taryhy Sahypasy:

Printeriň ulanýş taryhyny görkezýän maglumat listlerini çap ediň.

Çap ediş hasaplaýjy

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Çap ediş hasaplaýjy

Printeriň satyn alnan pursadyndan başlap, çap edişleriň, ak-gara we reňkli çap edişleriň jemi sanyny, şol sanda ýagdaý listi ýaly zatlary görkezýär.

Ulanyjy Sazlamalary

Aşakda görkezilişi ýaly, dolandyryş panelinden menýulary saýlaň.

Sazlamalar > Ulanyjy Sazlamalary

Ýygy ulanyan skanlama, nusgalama we fakslama sazlamalaryňyzyň standart sazlamalaryny üýtgedip bilersiňiz. Jikme-jiklik üçin, aşakdaky dahylly maglumata serediň.

- ☐ Göçür
- ☐ Tor Bukjasyna/FTP Skanirlemek
- ☐ Elektron poçtasyna skanirlemek
- ☐ Kompýutere Skanirle
- ☐ Buluda Skanirle
- ☐ Sazlamalary Göçürmek
- ☐ Faks

Müşderileri öwreniş:

Çap edişleriň sany ýaly önüm ulanyş maglumatyny Seiko Epson Corporation-a bermek üçin, **Tassykla** saýlaň.

Öňki Sazlamalary Dikelt:

Aşakdaky menýularyň sazlamalaryny aslyna nol ediň.

- ☐ Tor Sazlamalary
- ☐ Sazlamalary Göçürmek
- ☐ Skanirlemegiň Sazlamalary
- ☐ Faks Sazlamalary
- ☐ Ähli Maglumatlary we Sazlamalary Arassala

Firma progr. täzele:

Siz häzirki wersiýa ýaly proşiwka maglumatyny we elýeterli täzelemeler hakda maglumaty alyp bilersiňiz.

Täzele:

Tor serwerine iň täze proşiwka wersiýasy ýüklenenmi-dälmi barlaň. Eger täzeleme elýeterli bolsa, täzeläp başlamalymy-dälmi saýlaň.

Duýduryş:

Proşiwka täzelemesi elýeterli bolsa, habarnama almak üçin, **On** saýlaň.

Önüm spesifikasiýalary

Printeriň häsiýetnamasy

Çap ediş golowkasynyň lülesiniň goýulmagy		Gara syýa lüleleri: 800 Reňkli syýa lüleleri: Her reňk üçin 256
Kagyzyň agramy*	Adaty kagyz	64 – 90 g/m ² (17 – 24 funt)
	Galyň kagyz	91 – 256 g/m ² (25 – 68 funt)
	Konwertler	Konwert #10, DL, C6, C4: 75 – 100 g/m ² (20 – 27 funt)


* Kagyz galyňlygy öz çäginde bolsa-da, kagyzyň aýratynlygyna ýa-da hiline baglylykda, kagyz printerde berilmän ýa-da çap ediş hiline ýaramaz täsir ýetip biler.

Çap ediş zolagy


Ýeke listler üçin çap ediş zolagy

Printeriň mehanizmi sebäpli, ştrihlenen ýerlerde çap ediş hiliniň pese düşmegi mümkin.

Araçäkler bilen çap ediş

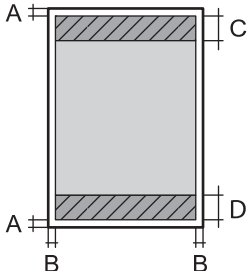
	A	3.0 mm (0.12 dý.)
	B	3.0 mm (0.12 dý.)
	C	48.0 mm (1.89 dý.)
	D	49.0 mm (1.93 dý.)

Araçäksiz çap ediş

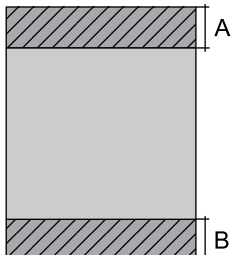	A	51.0 mm (2.01 dý.)
	B	52.0 mm (2.05 dý.)

Konwertler üçin çap ediş zolagy

Printeriň mehanizmi sebäpli, ştrihlenen ýerlerde çap ediş hiliniň pese düşmegi mümkin.

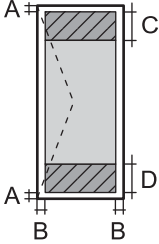	A	3.0 mm (0.12 dý.)
	B	3.0 mm (0.12 dý.)
	C	48.0 mm (1.89 dý.)
	D	49.0 mm (1.93 dý.)

Skaner häsiýetnamasy

Skaneriň görnüşü	Planşet
Fotoelektrik enjam	CIS (degilýän surat sensory)
Täsirli pikseller	14040×20400 piksel (1200 dpi)
Maksimum resminama ölçegi	297×431.8 mm (11.7×17 dý) A3
Skanlama çözgüdi	1200 dpi (adaty skan) 2400 dpi (takyk skan)
Çykyş çözgüdi	50 – 9600 dpi, 1 dpi ösüşli
Reňk çuňlugy	Reňk ☐ 48 bit/piksel, içerki (16 bit/piksel, her reňk üçin, içerki) ☐ 24 bit/piksel, daşarky (8 bit/piksel, her reňk üçin, daşarky) Çal reňkli ☐ 16 bit/piksel (içerki) ☐ 8 bit/piksel (daşarky) Ak-gara ☐ 16 bit/piksel (içerki) ☐ 1 bit/piksel (daşarky)
Ýagtylyk çeşmesi	LED

Awto-beriji häsiýetnamasy

Awto-beriji görnüşü	Awto-dupleks skanlama
Elýeterli kagyz ölçegleri	A5, A4, A3, B5, B4, Executive, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5×13 in, Legal, 8K
Kagyz görnüşü	Adaty kagyz
Kagyzyň agramy	64 – 95 g/m ²

Goýmagyň möçberi	A4, A3, B4, 16K, Indian-Legal, Letter, 8.5×13 in, Legal, 8K: 50 list ýa-da 5.5 mm A5, B5, Executive: 20 list
------------------	---

Awto-berijide goýmagyň häsiýetnamasyna original laýyk gelse-de, ony awto-berijiden berip bolmazlygy mümkin ýa-da kagyzyň aýratynlyklaryna ýa-da hiline baglylykda, skanyň hili peselip biler.

Faksyň häsiýetnamasy

Faksyň görnüşi	Göçme (walk-up) ak-gara we reňkli faks mümkinçiligi (ITU-T Super topar 3)
Goldanylyan liniýalar	Standart analog telefon liniýalary, PBX (ofis ATS-i) telefon ulgamlary
Tizlik	33.6 kbit/sek
Çözügüt	Monohrom ☐ Standart: 8 pks/mm×3,85 çyz/mm (203 pks/dý.×98 çyz/dý.) ☐ Inçe: 8 pks/mm×7,7 çyz/mm (203 pks/dý.×196 çyz/dý.) ☐ Örän Oňat: 8 pks/mm×15,4 çyz/mm (203 pks/dý.×392 çyz/dý.) ☐ Ultra Oňat: 16 pks/mm×15,4 çyz/mm (406 pks/dý.×392 çyz/dý.) ☐ Surat: 8 pks/mm×7,7 çyz/mm (203 pks/dý.×196 çyz/dý.) Reňk 200×200 dpi
Sahypa ýady	180 sahypa (monohrom garalama tertipde ITU-T 1 belgili grafik alnanda)
Täzeden aýlaýyş*	2 gezek (1 minutlyk aralyklar bilen)
Interfeýs	RJ-11 telefon liniýasy, RJ-11 telefon toplumy birikmesi

* Häsiýetnama ýurda ýa-da sebite görä üýtgäp bilýär.

Printer üçin port ulanmak

Printer şu porty ulanýar. Gerek bolsa, elýeterli bolar ýaly, ol portlara tor administratory rugsat bermeli.

Iberiji (müşderi) printer bolan ýagdaýynda

Ulanýş	Barylmalý ýer (Serwer)	Protokol	Port belgisi
Faýl ibermek (Printerden tor bukjasyňa skanlamak ulanylanda)	FTP serweri	FTP (TCP)	20
			21
	Faýl serweri	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
		NetBIOS (TCP)	138
E-poçta ibermek (Printerden poçta skanlamak ulanylanda)	SMTP serweri	SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
SMTP birikmesinden öň POP (Printerden poçta skanlamak ulanylanda)	POP serweri	POP3 (TCP)	110
Epson Connect ulanylanda	Epson Connect serweri	HTTPS	443
		XMPP	5222
Dolandyryş WSD	Müşderi kompýuter	WSD (TCP)	5357
Epson ScanSmart bilen push skanlama edilende, kompýuteri gözle	Müşderi kompýuter	Tor push skanlama üstüni açyş	2968

Iberiji (müşderi) müşderi kompýuteri bolan ýagdaýynda

Ulanýş	Barylmalý ýer (Serwer)	Protokol	Port belgisi
EpsonNet Config, printer draýwleri we skaner draýwleri ýaly programmadan printeriň üstüni açyň.	Printer	ENPC (UDP)	3289
EpsonNet Config, printer draýwleri we skaner draýwleri ýaly programmadan MIB maglumatyny ýygnaň we sazlaň.	Printer	SNMP (UDP)	161
LPR maglumatyny ugratmak	Printer	LPR (TCP)	515
RAW maglumatyny ugratmak	Printer	RAW (Port 9100) (TCP)	9100
AirPrint (IPP/IPPS çap ediş) maglumatyny ugratmak	Printer	IPP/IPPS (TCP)	631
WSD printerini gözlemek	Printer	WS-Discovery (UDP)	3702
Epson ScanSmart-dan skan maglumatyny ugratmak	Printer	Tor skanlamasy (TCP)	1865
Epson ScanSmart-dan push skanlama edilende, iş maglumatyny ýygnamak	Printer	Tor push skanlamasy	2968

Ulanýş	Barylmalý ýer (Serwer)	Protokol	Port belgisi
PC-FAX	Printer	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443

Interfeýs häsiýetnamasy

Kompýuter üçin	Ýokary tizlikli USB*
----------------	----------------------

* USB 3.0 kabeller goldanylmaýar.

Tor spesifikasiýalary

Wi-Fi spesifikasiýalary

Standartlar	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Ýygylýk diapazony	2,4 GGs
Utgaşdyryş tertipleri	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (ýönekeý AP)* ^{2*3}
Simsiz tor howpsuzlygy* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*¹ IEEE 802.11n diňe HT20 üçin elýeterli.

*² IEEE 802.11b üçin goldanylmaýar.

*³ Ýönekeý AP tertibi Wi-Fi birikmesi (infrastruktura) ýa-da Ethernet birikmesi bilen ylalaşyklydyr.

*⁴ Wi-Fi Direct diňe WPA2-PSK (AES) goldaýar.

*⁵ WPA2 standartlaryna laýyk gelýär we WPA/WPA2 Personal üçin goldawy bar.

Ethernet häsiýetnamasy

Standartlar	IEEE802.3i (10BASE-T)* ¹ IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energiýa tygşytlaýan Ethernet)* ²
Aragatnaşyk tertibi	Awto, 10 Mbit/sek doly dupeks, 10 Mbit/sek ýarym dupeks, 100 Mbit/sek doly dupeks, 100 Mbit/sek ýarym dupeks
Razýom	RJ-45

*¹ Radio päsgeçiligi bolmaz ýaly, 5e kategoriýaly ýa-da has ýokary STP (ekranly işilen jübüt) kabel ulanyň.

*² Birikdirilen enjam IEEE802.3az standartlaryna laýyk gelmelidir.

Tor funksiýalary we IPv4/IPv6

Funksiýalar			Goldanylýan	Bellikler
Tor çap ediş	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD çap ediş (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ýa-da täzesi
	Bonjour çap ediş (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP çap ediş (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	PictBridge çap ediş (Wi-Fi)	IPv4	-	Sanly kamera
	Epson Connect (E-poçta çap ediş, Uzakdan çap ediş)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ýa-da täzesi, Mac OS X v10.7 ýa-da täzesi
Tor skanlama	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 ýa-da täzesi, Mac OS X El Capitan ýa-da täzesi
	Event Manager	IPv4	✓	Windows XP, Vista, Mac OS X v10.6 — Yosemite
	Epson Connect (Buluda skanla)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Skan)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks ýa-da täzesi
Faks	Faks iber	IPv4	✓	-
	Faks al	IPv4	✓	-
	AirPrint (Fakslama)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion ýa-da täzesi

Howpsuzlyk protokoly

SSL/TLS	HTTPS serweri/müşderisi, IPPS
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

Goldanylýan üçünji-tarap hyzmatlar

AirPrint	Çap et	iOS 5 ýa-da täzesi/Mac OS X v10.7.x ýa-da täzesi
	Skan	OS X Mavericks ýa-da täzesi
	Faks	OS X Mountain Lion ýa-da täzesi

Ölçegler

Ölçegler	Saklaýyş ❑ Ini: 515 mm (20.3 dý) ❑ Çuňlugy: 400 mm (15.7 dý) ❑ Boýy: 350 mm (13.8 dý) Çap ediş ❑ Ini: 515 mm (20.3 dý) ❑ Çuňlugy: 686 mm (27.0 dý) ❑ Boýy: 350 mm (13.8 dý)
Agramy*	Takmyňan 18.2 kg (40.1 funt)

* Syýa kartrijisiz we şnursuz.

Elektrik häsiýetnamasy


Nominal tok üpjünçiligi	Üýtgeýän tok 100 – 240 W
Nominal ýygyllyk diapazony	50 – 60 Gs
Nominal tok	0.5 – 0.3 A
Talap edilýän kuwwatlyk (USB birikmeli)	Özbaşdak nusgalamak: Takmyňan 20.0 Wt (ISO/IEC24712) Garaşma tertibi: Takmyňan 8.8 Wt Uky tertibi: Takmyňan 0.8 Wt Ýapyk wagty: Takmyňan 0.2 Wt

Bellik:

- ❑ *Printere ýelmenen etiketkany okap, güýjenmäni anyklaň.*
- ❑ *Talap edilýän kuwwatlyk barada jikme-jik maglumat almak üçin, aşakdaky websaýta serediň (Ýewropaly ulanyjylar üçin).*

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Daşky gurşaw häsiýetnamasy

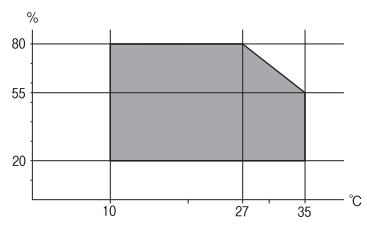Işlediş	Printeri aşakdaky grafikde görkezilýän aralykda ulanyň.  Temperatura: 10 – 35°C (50 – 95°F) Çyglylyk: 20 – 80% otnositel çyglylyk (kondensirlenmeýär)
Saklaýyş	Başlangyç syýa goýberişden soňky temperatura: -15 – 40°C (5 – 104°F)* Başlangyç syýa goýberişden öňki temperatura: -20 – 40°C (-4 – 104°F)* Çyglylyk: 5 – 85% otnositel çyglylyk (kondensirlenmeýär)

* Ony bir aýlap 40°C (104°F) temperaturada saklap bilersiňiz.


Syýa kartripleri üçin daşky gurşaw häsiýetnamasy

Saklaýyş temperaturasy	-30 – 40 °C (-22 – 104 °F)*
Doňýan temperaturasy	-16 °C (3.2 °F) Syýa ereýär we ony 25 °C (77 °F) temperaturada takmynan 3 sagat geçensoň ulanyp bolýar.

* Ony bir aýlap 40 °C (104 °F) temperaturada saklap bilersiňiz.

Gurnawyň ýerleşşi we ýeri

Printeri dogry gurnamaga we işletmäge ýeterlik ýer bölüp aýryň.

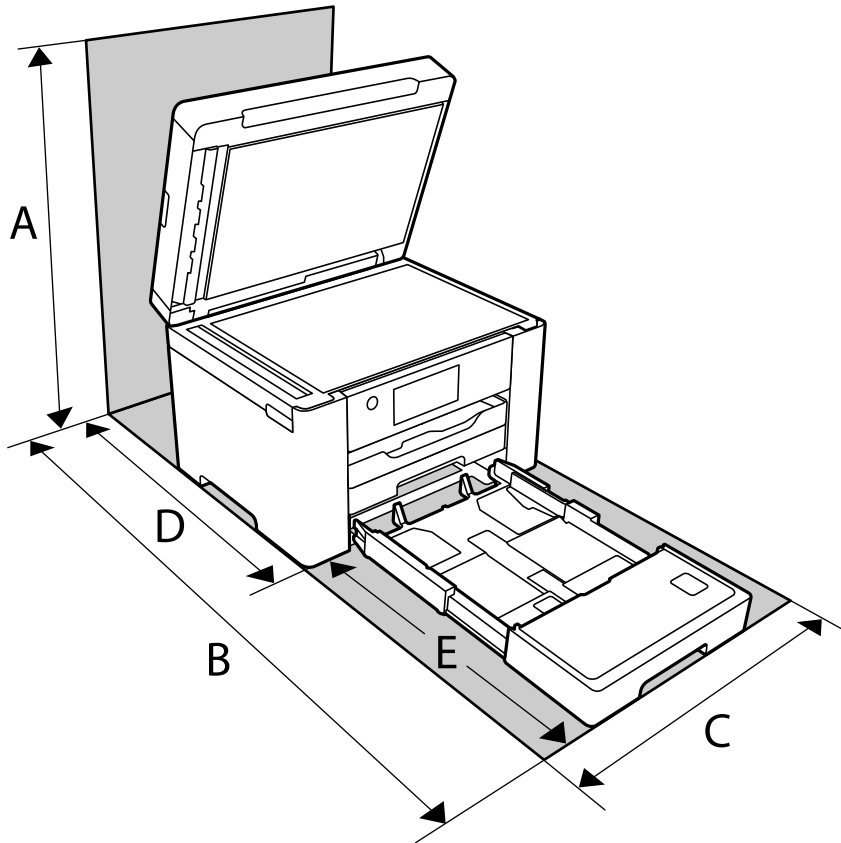

A	681 mm
B	965 mm
C	515 mm
D	448 mm
E	517 mm

Daşky gurşaw şertlerini tassyklamak üçin, şu gollanmadaky «Howpsuzlyk görkezmeleri» bölümüne serediň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printeri gurnamak barada maslahatlar we duýduryşlar” “14” sahypada](#)

Ulgam talaplary

☐ Windows

Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 ýa-da täzesi (32-bit, 64-bit)

Windows XP SP3 (32-bit)

Windows XP Professional x64 Edition SP2

Windows Server 2003 (SP2) ýa-da täzesi

☐ Mac OS

Mac OS X v10.6.8 ýa-da täzesi

Bellik:

☐ Mac OS käbir programmalary we aýratynlyklary goldaman biler.

☐ UNIX faýl ulgamy (UFS)(Mac OS üçin) goldanylmaýar.

Düzgünleşdiriji maglumat

Standartlar we rugsatlar

Ýewropa modeli üçin standartlar we rugsatlar

Ýewropaly ulanyjylar üçin

Şu resminama arkaly, Seiko Epson Corporation şu aşakdaky radio enjam modeliniň 2014/53/EU direktiwasyna laýyk gelyändigini yglan edýär. Ýewropa Bileleşiginiň laýyklyk baradaky ykrarnamasynyň doly teksti şu aşakdaky websaýtda berilýär.

<http://www.epson.eu/conformity>

C752B

Diňe şu ýurtlarda ulanmak üçin: Irlandiýa, Beýik Britaniýa, Awstriýa, Germaniýa, Lihtenşteýn, Şweýsariýa, Fransiýa, Belgiýa, Lýuksemburg, Niderlandlar, Italiýa, Portugaliýa, Ispaniýa, Daniýa, Finlýandiýa, Norwegiýa, Şwesiýa, Islandiýa, Horwatiýa, Kipr, Gresiya, Sloweniýa, Malta, Bolgariýa, Çehiýa, Estoniýa, Wengriýa, Latwiýa, Litwa, Polşa, Rumyniýa we Slowakiýa.

Epson öz önümleriniň maslahat berilmeyän görnüşde üýtgedilmegi sebäpli, olaryň gorag talaplaryny ýerine ýetirip bolmadyk ýagdaýynda jogapkärçiligi kabul etmeýär.

Ýygylýk	Geçirilýän maksimum radioýygylýk kuwwaty
2400 – 2483.5 MGs	20 dBm (EIRP)



Awstraliýa modeli üçin standartlar we rugsatlar

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Epson aşakdaky enjam modelleriniň AS/NZS4268 standardynyň esasy talaplaryna we beýleki deňişli düzgünlerine laýyk gelyändigini ykrar edýär:

C752B

Epson öz önümleriniň maslahat berilmeyän görnüşde üýtgedilmegi sebäpli, olaryň gorag talaplaryny ýerine ýetirip bolmadyk ýagdaýynda jogapkärçiligi kabul etmeyär.

Täze Zelandiýa modeli üçin standartlar we rugsatlar

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

Nusgalamaga çäklendirme goýmak

Printeriň jogapkärçilikli we kanunlara laýyk ulanylmagyny üpjün etmek üçin, aşakdaky çäklendirmeleri berjaý ediň.

Şu aşakdakylary nusgalamak kanun tarapyndan yzarlanylýar:

- ☐ Bank wekselleri, pul belgileri, döwletiň bazar gymmatbaha kagyrlary, hökümetiň we şäher häkimliginiň bergi borçnamalary
- ☐ Ulanylmadyk poçta markalary, şamp basylan poçta otkrytkalary we beýleki resmi poçta predmetleri
- ☐ Kazyýet önümçiliginiň dowamynda goýberilen hökümetiň gerb markalary we gymmatbaha kagyrlary

Şu aşakdakylary nusgalamak seresap bolmagy talap edýär:

- ☐ Hususy ýerlenilýän gymmatbaha kagyrlar (aksiýalar, wekseller, çekler we ş.m.), aýlyk propusklar, konsession resminamalar we ş.m.
- ☐ Pasportlar, sürüji şahadatnamalary, ýaramlylyk hakda şaýatnama, ýol propusklary, azyk talonlary, biletlar we ş.m.

Bellik:

Bu predmetleri nusgalamagyň hem kanun tarapyndan yzarlanylmagy mümkindir.

Awtorlyk hukugy bilen goralýan materiallary jogapkärçilikli ulanmak:

Printerleriň awtorlyk hukugy bilen goralýan materiallary nusgalamak üçin bikanun ulanylmagy mümkindir. Eger sizde ygtyýarly adamyň rugsady ýok bolsa, onda neşir edilen materialy çap etmezden öň, onuň awtorlyk hukugynyň eýesinden rugsat almagyňyz zerurdyr.

Administrator maglumaty

Printeri tora birikdirmek.	301
Printeri ulanmak üçin sazlamlar.	305
Printeri dolandyrmak.	353
Kämil howpsuzlyk sazlamlary.	355

Printeri tora birikdirmek

Printeri birnäçe usulda tor birikdirip bilersiňiz.

- ☐ Dolandyryş panelindäki kämil sazlamalar arkaly birikdiriň.
- ☐ Websaýtdaky ýa-da programma üpjünçiligi diskindäki gurnaýjy arkaly birikdiriň.

Bu bölümde printeri onuň dolandyryş paneli arkaly tora birikdirmegiň prosedurasy düşündirilýär.

Tor birikmesini gurmazdan öň

Tora birikmek üçin, birikmäniň usulyny we sazlama maglumatyny öňünden barlaň.

Birikme sazlamasy hakda maglumat ýygnamak

Birikmek üçin gerekli sazlama maglumatyny taýýarlaň. Öňi bilen, şu aşakdaky maglumaty barlaň.

Bölämler	Zatlar	Bellik
Enjam birikme usuly	☐ Ethernet ☐ Wi-Fi	Printeri tora birikdirmegiň usulyny karar ediň. Simli LAN üçin, LAN kommutatoryna birigýär. Wi-Fi üçin, giriş nokadynyň toruna (SSID) birigýär.
LAN birikme maglumaty	☐ IP salgysy ☐ Kiçi tor maskasy ☐ Standart şlyuz	Printere bellär ýaly IP salgysyny karar ediň. IP salgysyny statik belläniňizde, ähli bahalar gerekli. IP salgysy DHCP funksiýasy arkaly dinamiki belläniňizde, bu maglumat gerek däl, sebäbi ol awtomatik belleniýär.
Wi-Fi birikme maglumaty	☐ SSID ☐ Parol	Olar printeriň birigýän giriş nokadynyň SSID-i (tor ady) we paroly dolup durýar. Eger MAC salgı filtrlemesi bellenen bolsa, printeri bellige almak üçin, öň bilen, printeriň MAC salgysyny bellige alyň. Goldanylyan standartlar üçin aşakdakylara serediň. “Wi-Fi spesifikasiýalary” “292” sahypada
DNS serwer maglumaty	☐ Esasy DNS üçin IP salgysy ☐ Goşmaça DNS üçin IP salgysy	Bular DNS serwerleri görkezilende gerekli. Ulgamda artykmaç düzüliş we goşmaça DNS serweri bar bolsa, goşmaça DNS belleniýär. Eger siz kiçi gurama bolsaňyz we DNS serwerini bellemedik bolsaňyz, ruteriň IP salgysyny belläň.
Proksi serwer maglumaty	☐ Proksi serwer ady	Muny tor gurşawyňyz intranetden internete birikmek üçin proksi serwer ulanan wagty we printeriň internete gönümel girýän funksiýasyny ulanýan bolsaňyz belläň. Aşakdaky funksiýalar üçin, printer göni internete birigýär. ☐ Epson Connect hyzmatlary ☐ Başga kompaniýalaryň bulut hyzmatlary ☐ Proxiwka täzelemesi

Bölämler	Zatlar	Bellik
Port belgisi maglumaty	☐ Goýbermeli port belgisi	Printer we kompýuter tarapyndan ulanylýan port belgisini barlap, zerur bolsa, gorag diwary tarapyndan beklenen porty goýberiş. Printer tarapyndan port belgisi üçin aşakdakylara serediň. “Printer üçin port ulanmak” “290” sahypada

IP salgysyny bellemek

IP salgysyny bellemegiň görnüşleri aşakda görkezilýär.

Statik IP salgysy:

Printere (host) öňden kesgitlenen IP salgysyny el bilen bellän.

Tora birikmek üçin maglumaty (kiçi tor maskasy, standart şlýuz, DNS serweri we ş.m.) el bilen bellemeli.

IP salgysy enjam ýapylanda hem üýtgemeyär, şol sebäpli, ol IP salgysyny üýtgedip bolmaýan ýa-da IP salgysy arkaly enjamlar dolandyrylýan gurşaw arkaly enjamlary dolandyrmak isläniňizde örän peýdalydyr. Biz printere, serwere we ş.m. köp kompýuterleriň girip bilýän sazlamlaryny bellemegi maslahat berýäris.

DHCP funksiýasy arkaly awtomatik bellemek (dinamiki IP salgysy):

DHCP serweriniň ýa-da ugurlaýjysynyň DHCP funksiýasy arkaly, printere (host) IP salgysyny awtomatik bellän.

Tora birikmek üçin maglumat (kiçi tor maskasy, standart şlýuz, DNS serweri we ş.m.) awtomatik bellenilýär, şeýlelikde, siz enjamy tora ýeňil birikdirip bilýärsiňiz.

Eger enjam ýa-da ugurlaýjy ýapylsa ýa-da DHCP serwer sazlamlaryna baglylykda, täzedan birigeniňizde, IP salgysy üýtgäp biler.

Biz IP salgysyndan başga enjamlary dolandyrmagy we IP salgysyny yzarlap bilýän protokollar bilen aragatnaşyk etmegi maslahat berýäris.

Bellik:

DHCP-niň IP salgysy bronlama funksiýasyny ulanan wagtyňyz, şol bir IP salgysyny enjamlara islendik wagt belläp bilersiňiz.

DNS serweri we proksi serwer

DNS serwerinde IP salgysy maglumaty bilen baglanyşykly host ady, e-poçta salgysynyň domen ady we ş.m. bolýar.

Kompýuter ýa-da printer IP aragatnaşygyny ýerine ýetirýärkä, beýleki tarap host ady, domen ady we ş.m. tarapyndan suratlandyrylýan bolsa, aragatnaşyk etmek mümkin bolmaýar.

DNS serwerinden şol maglumaty soraýar we beýleki tarapyň IP salgysyny alýar. Bu prosese at çözüdi diýilýär.

Şol sebäpli, kompýuterler we printerler ýaly enjamlar IP salgysy arkaly aragatnaşyk edip bilýär.

At çözüdi printeriň e-poçta funksiýasy ýa-da Internet birikmesi funksiýasy arkaly aragatnaşyk etmegi üçin zerurdyr.

Şol funksiýalary ulanan wagtyňyz, DNS serwer sazlamlaryny bellän.

DHCP serweriniň ýa-da ugurlaýjysynyň DHCP funksiýasy arkaly printeriň IP salgysyny bellän wagtyňyz, ol awtomatik bellenilýär.

Proksi serwer tor bilen internetiň arasyndaky şlýuzda ýerleşýär we ol kompýuteriň, printeriň hem-de internetiň (garşydaky serwer) hersiniň adyndan aragatnaşyk edýär. Garşydaky serwer diňe proksi serwer bilen aragatnaşyk

edýär. Şol sebäpli, IP salgysy we port belgisi ýaly printer maglumatyny okap bolmaýar we güýçlenen howpsuzlyk bolmagyna garaşylýar.

Internete proksi serwer arkaly birigen wagtyňyz, printerdäki proksi serweri düzüň.

Dolandyryş panelinden tora birikmek

Printeriň dolandyryş paneli arkaly, printeri tora birikdiriň.

IP salgysyny bellemek

Host salgysy, Aşaky Tor Maskasy, Öňki Şlýuz ýaly esasy zatlary sazlaň.

Bu bölüm statik IP salgysyny bellemegiň prosedurasyny düşündirýär.

1. Printeri açyň.
2. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
3. **Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Kämil > TCP/IP** saýlaň.
4. **El bilen** saýlaň (**IP Salgyny Almak** üçin).

Ruteriň DHCP funksiýasy arkaly IP salgysyny awtomatik bellän wagtyňyz, **Awto** saýlaň. Şeýle bolanda, 5 – 6-njy ädimlerde hem **IP Salgysy**, **Aşaky Tor Maskasy**, we **Öňki Şlýuz** awtomatik bellenilýär, şonuň üçin, ädim 7-ä baryň.

5. IP salgysyny giriziň.

Eger ◀ we ▶ saýlasaňyz, fokus arasy nokatly öňe segmentine ýa-da yza segmentine geçýär.

Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.

6. **Aşaky Tor Maskasy** we **Öňki Şlýuz** sazlaň.

Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.



Möhüm:

IP Salgysy, Aşaky Tor Maskasy we Öňki Şlýuz kombinasiýasy dogry bolmasa, **Gurnawy başlatmak işjeň bolmaýar** we sazlamalara dowam edip bilmeýär. Girizmede näsazlyk ýokdugyny tassyklaň.

7. Esasy DNS serweriniň IP salgysyny giriziň.

Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.

Bellik:

IP salgysy belleme sazlamalarynda **Awto** saýlasaňyz, DNS serwer sazlamalaryny **El bilen** ýa-da **Awto** saýlap bilersiňiz. Eger DNS serwer salgysyny awtomatik alyp bilmeseňiz, **El bilen** saýlap, DNS serwer salgysyny giriziň. Soňra, göni goşmaça DNS serwer salgysyny giriziň. **Awto** saýlasaňyz, ädim 9-a baryň.

8. Goşmaça DNS serweriniň IP salgysyny giriziň.

Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.

9. **Gurnawy başlatmak** basyň.

Proksi serweri bellemek

Aşakdakylaryň ikisem dogry bolsa, proksi serweri sazlaň.

- ☐ Proksi serwer internet birikmesi üçin gurulýar.
- ☐ Epson Connect hyzmaty ýa-da başga kompaniýanyň bulut hyzmatlary ýaly, printeriň internete göni birigýän funksiýasy ulanylanda.

1. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
IP salgı sazlamaşyndan soň sazlamlar bellenen wagty, **Kämil** ekrany görkezilýär. Ädim 3-e gidiň.
2. **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Kämil** saýlaň.
3. **Proksi Serwer** saýlaň.
4. **Ulan** saýlaň (**Proksi Serwer Sazlamalary** üçin).
5. IPv4 ýa-da FQDN formatyna görä proksi serweriň salgysyny giriziň.
Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.
6. Proksi serweriň port belgisini giriziň.
Öňki ekranda görkezilen bahany tassyklaň.
7. **Gurnawy başlatmak** basyň.

LAN-a birikmek

Printeri Ethernet ýa-da Wi-Fi arkaly tora birikdiriň.

Ethernet-e birikmek

Ethernet kabel ulanyp, printeri tora birikdiriň we birikmäni barlaň.

1. Ethernet kabel arkaly, printer bilen haby (LAN kommutatory) birikdiriň.
2. Öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
3. **Umumy Sazlamalar** > **Tor Sazlamalary** > **Baglanyşyk Barlagy** saýlaň.
Birikme anyklaýyş netijesi görkezilýär. Birikmäniň dogrudygyny tassyklaň.
4. Gutarmak üçin, **OK** basyň.
Barlag hasabatyny çap et bassaňyz, anyklaýyş netijesini çap edip bilersiňiz. Ony çap etmek üçin, ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Tor birikmesini Wi-Fi-dan Ethernet-e üýtgetmek” “234” sahypada](#)

Simsiz LAN (Wi-Fi) toruna birikmek

Printeri birnäçe usulda simsiz LAN-a (Wi-Fi) birikdirip bilersiňiz. Ulanýan gurşawyňyza we şertleriňize deň gelýän birikme usulyny saýlaň.

SSID we parol ýaly simsiz ruter barada maglumaty bilýän bolsaňyz, sazlamalary elde belläp bilersiňiz.

Eger simsiz ruter WPS goldaýan bolsa, push düwme gurnawyny ulanyp, sazlamalary belläp bilersiňiz.

Printer tora birigensoň, ulanmak isleýän enjamyňyzdan (kompýuter, smart enjam, planşet we ş.m.) printere birigiň.

Degişli maglumatlar

- ➔ “SSID we parol girizmek arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “236” sahypada
- ➔ “Push düwme gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “237” sahypada
- ➔ “PIN kod gurnawy (WPS) arkaly Wi-Fi sazlamalaryny bellemek” “238” sahypada

Printeri ulanmak üçin sazlamalar

Çap ediş funksiýalaryny ulanmak

Çap ediş funksiýasyny tor arkaly ulanmagy işlediň.

Printeri torda ulanmak üçin, siz kompýuterde tor birikmesi üçin porty, şeýle hem, printeriň tor birikmesini bellemeli.

Printer birikmesi görnüşleri

Printeriň tor birikmesi üçin aşakdaky iki usul elýeterlidir.

- ☐ Deňeçer birikme (gönümel çap ediş)
- ☐ Serwer/müşderi birikmesi (Windows serweri arkaly printer paýlaşmak)

Deňeçer (P2P) birikme sazlamalary

Bu birikme tordaky printer bilen kompýuteri göni birikdirmek üçindir. Diňe tor-ukyply modeli birikdirip bolýar.

Birikme usuly:

Konsentrator ýa-da giriş nokady ulanyp, printeri tora gönümel birikdiriň.

Printer draýweri:

Her müşderi kompýutere printer draýwerini gurnaň.

EpsonNet SetupManager ulansaňyz, printeriň sazlamalaryny öz içine alýan draýwer paketini üpjün edip bilersiňiz.

Aýratynlyklar:

- ☐ Çap ediş şolbada başlanar, sebäbi çap ediş işi göni printere iberilýär.
- ☐ Printer näçe işledigiçe şonça-da çap edip bilersiňiz.

Serwer/müşderi birikme sazlamalary

Bu birikme serwer kompýuteriniň printer bilen paýlaşýan birikmesidir. Serwer kompýuterinden geçmeýän birikmäni gadagan etmek üçin, howpsuzlygy güýçlendirip bilersiňiz.

USB ulanylanda, tor funksiýasy ýok printer hem paýlaşylyp bilýär.

Birikme usuly:

LAN kommutatory ýa-da giriş nokady arkaly, printeri tora birikdiriş.

Printeri USB kabel arkaly hem serwere göni birikdirip bilersiňiz.

Printer drayweri:

Müşderi kompýuterleriň OU-na baglylykda Windows serwerine printer draywerini gurnaň.

Windows serwerine girip we printeri baglap, müşderi kompýutere printer draywerini gurnap we ulanyp bolýar.

Aýratynlyklar:

- ☐ Printer bilen printer draywerini toplum edip dolandyryň.
- ☐ Serwer häsiýetnamasyna baglylykda, çap işini başlatmak wagt alyp biler, sebäbi ähli çap işleri çap ediş serwerinden geçýär.
- ☐ Windows serwer ýapyk wagty, çap edip bilmersiňiz.

Deňeçer (P2P) birikme üçin çap ediş sazlamalary

Deňeçer birikme (gönümel çap ediş) üçin, printer bilen müşderi kompýuterde bire-bir gatnaşyk bolýar.

Her müşderi kompýuterde printer drayweri gurnalgy bolmaly.

Serwer/Müşderi birikmesi üçin çap ediş sazlamalary

Serwer/müşderi birikmesi hökmünde birigen printerden çap etmegi işlediň.

Serwer/müşderi birikmesi üçin, ilki bilen, çap ediş serwerini sazlaň we printeri torda paýlaşyň.

Serwere birikmek üçin USB kabel ulanylanda, ilki bilen çap ediş serwerini hem belläň we printeri torda paýlaşyň.

Tor portlaryny sazlamak

Standart TCP/IP ulanyp, çap ediş serwerinde tor çap edişi üçin çap ediş nobatyny dörediň we tor portuny belläň.

Bu mysal Windows 2012 R2 ulanylanda degişlidir.

1. Enjamlar we printerler ekranyny açyň.

Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Apparatura we ses ýa-da Apparatura > Enjamlar we printerler.


2. Printer goşuň.

Printer goş-y basyp, Isleýän printerim sanawda ýok-y saýlaň.

3. Ýerli printer goşuň.

El sazlamalary bilen ýerli printer ýa-da tor printerini goş-y saýlap, Indiki basyň.

4. **Täze port döret-i saýlap, port görnüşi hökmünde Standart TCP/IP port-y saýlaň we Indiki basyň.**

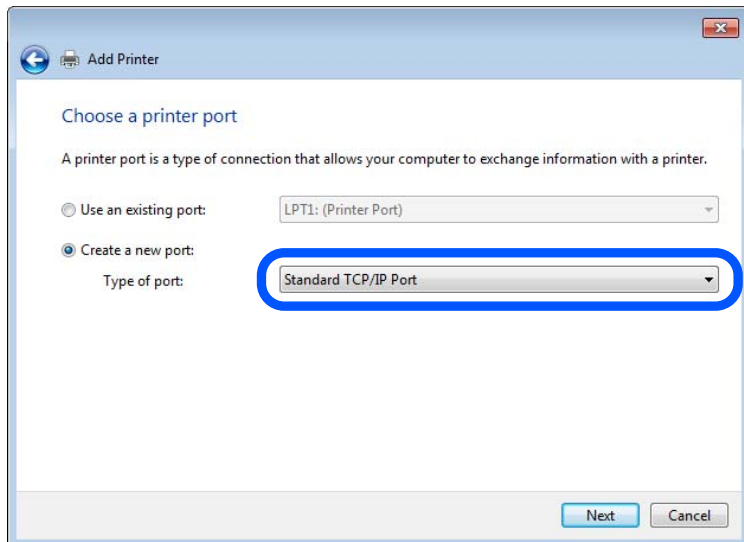

5. **Host ady ýa-da IP salgysy-nda ýa-da Printer ady ýa-da IP salgysy-nda printeriň IP salgysyny ýa-da printer adyny girizip, Indiki basyň.**


Meselem:

❑ Printer ady: EPSONA1A2B3C

❑ IP salgysy: 192.0.2.111

Port ady üýtgetmäň.

Ulanyjy hasabyny dolandyryş ekrany görkezilende, Dowam et-e basyň.

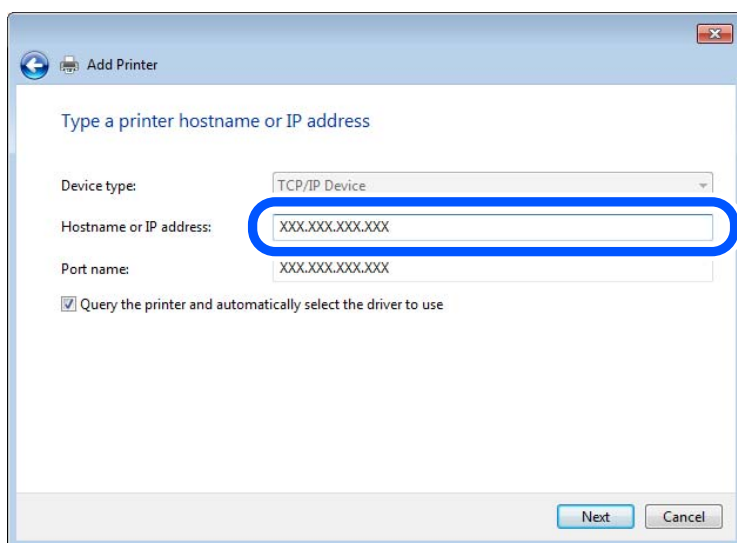

Bellik:

At çözgüdi elýeterli bolan torda printer adyny görkezseňiz, printeriň IP salgysy DHCP tarapyndan üýtgedilenem bolsa, IP salgysy yzarlanylýar. Printeriň dolandyryş panelindäki tor ýagdaýy ekranyndan ýa-da tor ýagdaýy listinden, printeriň adyny tassyklap bilersiňiz.

6. Printer draýwerini belläň.

- ☐ Printer draýweri eýýäm gurnalgy bolsa:

Öndüriji we **Printerler** saýlaň. **Indiki** basyň.

7. Ekrandaky görkezmeleri berjaý ediň.

Printer serwer/müşderi birikmesi bilen ulanylanda (Windows serweri arkaly printer paýlaşmak), şonda soňky paýlaşyk sazlamalaryny belläň.

Port düzülişini barlamak — Windows

Çap ediş nobaty üçin dogry port saýlanandygyny barlaň.

1. Enjamlar we printerler ekranyny açyň.

Iş stoly > Sazlamalar > Dolandyryş paneli > Apparatura we ses ýa-da Apparatura > Enjamlar we printerler.

2. Printer aýratynlyklary ekranyny açyň.

Printer şekiljigine sag basyp, **Printer aýratynlyklary**-na basyň.

3. **Portlar** salmasyna basyp, **Standart TCP/IP port-y** saýlaň we **Porty düz-e** basyň.

4. Port düzülişini barlaň.

- ☐ RAW üçin

Raw-yň Protokol-da saýlanandygyny barlap, **OK-e** basyň.

- ☐ LPR üçin

LPR-niň Protokol-da saýlanandygyny barlaň. **LPR sazlamalary**-ndan **Nobat ady**-na "PASSTHRU" giriziň. **LPR baýt sanaýyş işledildi**-ni saýlap, **OK-e** basyň.

Printeri paýlaşmak (diňe Windows)

Printer serwer/müşderi birikmesi bilen ulanylanda (Windows serweri arkaly printer paýlaşmak), çap ediş serwerinden printer paýlaşmagy sazlaň.

1. Çap ediş serwerinde **Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

2. Paýlaşmak isleýän printer şekiljigiňize (çap ediş nobaty) sag basyp, **Printer aýratynlyklary > Paýlaşyk** tabyny saýlaň.

3. **Bu printeri paýlaş** saýlap, **At paýlaş** giriň.

Windows Server 2012 üçin, **Paýlaşyk opsiýalaryny üýtget** basyp, sazlamalary düzüň.

Goşmaça draýwerleri gurnamak (diňe Windows)

Serwer we müşderiler üçin Windows wersiýalary tapawutly bolsa, çap ediş serwerine goşmaça draýwerleri gurnamak maslahat berilýär.

1. Çap ediş serwerinde **Dolandyryş paneli > Enjamlary we printerleri gör** saýlaň.

2. Müşderiler bilen paýlaşmak isleýän printer şekiljiginiňize sag basyp, **Printer aýratynlyklary > Paýlaşyk** tabyna basyň.
3. **Goşmaça draýwerler** basyň.
Windows Server 2012 üçin, Change Sharing Options basyp, sazlamalary düzüň.
4. Müşderiler üçin Windows wersiýalaryny saýlap, OK-e basyň.
5. Printer draýweri hakda maglumat faýlyny (*.inf) saýlap, draýweri gurnaň.

Paýlaşylyan printeri ulanmak — Windows

Administrator müşderilere çap ediş serwerine bellenen kompýuter adyny we ony öz kompýuterlerine goşmagyň usulyny habar bermeli. Eger heniz goşmaça draýwer(ler) düzülmedik bolsa, müşderilere paýlaşylyan printeri goşmak üçin **Enjamlar we printerler** ulanmagyň usulyny habar beriň.

Eger çap ediş serwerinde eýýäm goşmaça draýwer(ler) düzülen bolsa, şu ädimleri yzarlaň:

1. **Windows Explorer**-de çap ediş serwerine bellenen ady saýlaň.
2. Ulanmak isleýän printeriňize iki gezek basyň.

Çap ediş üçin esasy sazlamalar

Kagyz ölçegi ýa-da çap ediş näsazlygy ýaly çap ediş sazlamalaryny belläň.

Kagyz çeşmesini bellemek

Her kagyz çeşmesine goýulmaly kagyzyň ölçegini we görnüşini belläň.

1. Web Config girip, **Print** taby > **Paper Source Settings** saýlaň.
2. Her zady belläň.

Görkezilýän zatlar ýagdaýa görä dürlüçe bolup biler.

- ☐ Kagyz çeşmesiniň ady

paper tray, Cassette 1 ýaly sepgit kagyz çeşmesiniň adyny görkeziň.

- ☐ **Paper Size**

Açylyan menýudan bellemek isleýän kagyz ölçeginizi saýlaň.

- ☐ **Unit**

Ulanyjy-kesgitlemeli ölçegini birligini saýlaň. **User defined** saýlananda (**Paper Size**), ony saýlap bilersiňiz.

- ☐ **Width**

Ulanyjy-kesgitlemeli ölçegini kese uzynlygyny belläň.

Bu ýere girizip bolýan aralyk kagyzyň çeşmesine bagly bolýar, ol **Width** tarapynda görkezilýär.

mm saýlasaňyz (**Unit**-de), bir ondalyk ýere çenli girizip bilersiňiz.

inch saýlasaňyz (**Unit**-de), iki ondalyk ýere çenli girizip bilersiňiz.

☐ **Height**

Ulanyjy-kesgitlemeli ölçegiň dik uzynlygyny belläň.

Bu ýere girizip bolýan aralyk kagyzyň çeşmesine bagly bolýar, ol **Height** tarapynda görkezilýär.

mm saýlasaňyz (**Unit**-de), bir ondalyk ýere çenli girizip bilersiňiz.

inch saýlasaňyz (**Unit**-de), iki ondalyk ýere çenli girizip bilersiňiz.

☐ **Paper Type**

Açylyan menýudan bellemek isleýän kagyz görnüşini saýlaň.

3. Sazlamalary belläp, **OK** basyň.

Sazlama näsazlyklary

Enjam üçin görkeziş näsazlygyny belläň.

1. Web Config girip, **Print** taby > **Error Settings** saýlaň.

2. Her zady belläň.

☐ **Paper Size Notice**

Görkezilen kagyz çeşmesiniň kagyz ölçegi çap edilýän maglumatyň kagyz ölçeginden tapawutly bolanda, näsazlyk görkezmelimi-dälmi saýlaň.

☐ **Paper Type Notice**

Görkezilen kagyz çeşmesiniň kagyz görnüşini çap edilýän maglumatyň kagyz görnüşinden tapawutly bolanda, näsazlyk görkezmelimi-dälmi saýlaň.

☐ **Auto Error Solver**

Näsazlyk görkezilensoň, 5 sekuntlap dolandyryş panelinde hiç hili amal geçirilmese, näsazlygy awtomatik ýatyrmalymy-dälmi saýlaň.

3. Sazlamalary belläp, **OK** basyň.

Uniwersal çap ediş bellemek

Printer draýwerini ulanman, daşarky enjamlardan çap edeniňizde belläň.

Printeriň çap ediş diline baglylykda, käbir zatlar görkezilmeýär.

1. Web Config girip, **Print** taby > **Universal Print Settings** saýlaň.

2. Her zady belläň.

3. Sazlamalary belläp, **OK** basyň.

Basic

Zatlar	Düşündiriş
Top Offset(-30.0-30.0mm)	Çap edişiň başlaýan kagyzynyň dik ornuny belleýär.
Left Offset(-30.0-30.0mm)	Çap edişiň başlaýan kagyzynyň kese ornuny belleýär.

Zatlar	Düşündiriş
Top Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Arka ýüzüne dupleks çap edişiň başlaýan kagyzyň dik ornuny belleýär.
Left Offset in Back(-30.0-30.0mm)	Arka ýüzüne dupleks çap edişiň başlaýan kagyzyň kese ornuny belleýär.
Check Paper Width	Çap edilende, kagyzyň inini barlamaly-dälmi belläň.
Skip Blank Page	Çap ediş maglumatynda boş sahypa bar bolsa, boş sahypany çap etmezligi belläň.

AirPrint sazlamak

AirPrint çap ediş ýa-da skanlama ulanan wagtyňyz belläň.

Web Config girip, **Network** taby > **AirPrint Setup** saýlaň.

Zatlar	Düşündiriş
Bonjour Service Name	1 – 41 aralygy ASCII (0x20 – 0x7E) nyşany bilen, Bonjour hyzmatynyň adyny giriziň.
Bonjour Location	Printeriň ýerleşdirilişi ýaly ýerleşiş maglumatyny 127 ýa-da has az baýtda Ýunikod (UTF-8) bilen giriziň.
Geolocation Latitude and Longitude (WGS84)	Printeriň ýerleşiş maglumatyny giriziň. Bu girizme islege bagly. Bahalary WGS-84 deňiz derejesine görä, uzaklyk bilen giňişligiň arasyna otur goýup giriziň. Giňişligi -90 bilen +90, uzaklygy -180 bilen +180 aralygynda girizip bilersiňiz. Altynjy orna ondalyk sandan az girizip we "+" hasap etmän bilersiňiz.
Top Priority Protocol	IPP-den we Port 9100-dan iň önürlilikli protokoly saýlaň.
Wide-Area Bonjour	Giň zolakly Bonjour ulanmalymy-dälmi belläň. Ony ulansaňyz, segmentde printer gözlemek üçin, printerler DNS serwerinde bellige alnan bolmalydyr.
iBeacon Transmission	iBeacon geçiriş funksiýasyny işletmelimi ýa-da ýapmalymy saýlaň. İşledilende, printeri iBeacon-işledilen enjamlardan gözlöp bilersiňiz.
Require PIN Code when using IPP printing	IPP çap ediş ulanylanda, PIN kody talap etmelimi-dälmi saýlaň. Yes saýlasaňyz, PIN kodsuz IPP çap ediş işleri printere ýazdyrylmaýar.
Enable AirPrint	IPP, Bonjour, AirPrint (Skan hyzmaty) işledilýär we IPP diňe howpsuz aragatnaşyk bilen gurulýar.

Poçta serweri düzmek

E-poçta arkaly skan funksiýasyny ulanmak islän wagtyňyz, şuny düzüň.

Düzmezden öň, şu aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer poçta serwerine girip bilýän tora birigen.
- ☐ Printer bilen şol bir poçta serwerini ulanýan kompýuteriň e-poçta sazlamasy maglumaty.

Bellik:

Internetde poçta serwerini ulanýan wagtyňyz, üpjün edijiden ýa-da websaýtdan gelyän sazlama maglumatyny tassyklaň.

1. Web Config girip, **Network** taby > **Email Server** > **Basic** saýlaň.

2. Her zat üçin, baha giriziň.

3. OK saýlaň.

Saýlan sazlamalaryňyz görkezilýär.

Gurnaw dynanda, birikme barlagyny ýerine ýetiriň.

Değişli maglumatlar

➔ “Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada

Poçta serweriniň sazlamalary

EPSON L3110-1000000

Status Print Scan/Copy Fax **Network** Network Security Product Security Device Management Epson Open Platform

Basic
Wi-Fi
Wired LAN
Wi-Fi Direct
Email Server
»Basic
»Connection Test
LDAP Server
»Basic
»Search Settings
»Connection Test
Kerberos Settings
MS Network
Epson Connect Services
Google Cloud Print Services

Email Server > Basic

The certificate is required to use a secure function of the email server.
Make settings on the following page.
- CA Certificate
- Root Certificate Update

Authentication Method : SMTP AUTH
Authenticated Account : XXXXXXXX
Authenticated Password : XXXXXXXXXX
Sender's Email Address : epson@epsonetest.com
SMTP Server Address : 192.0.2.127
SMTP Server Port Number : 25
Secure Connection : None
Certificate Validation : ☒ Enable ☐ Disable

It is recommended to enable the Certificate Validation.
It will be connected without confirming the safety of the email server when the Certificate Validation is disabled.

POP3 Server Address :
POP3 Server Port Number :

OK

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş	
Authentication Method	Printer poçta serwerine girende ulanar ýaly hakykylyk-barlag usulyny görkeziň.	
	Off	Poçta serwerine hakykylyk barlagy gerek däl bolsa belläň.
	SMTP AUTH	E-poçta iberilende, SMTP serwerinde (gidýän poçta serweri) hakykylygy barlaýar. Poçta serweri SMTP hakykylyk barlagyny goldamaly.
	POP before SMTP	E-poçta iberilmezden öň, POP3 serwerinde (alýan poçta serweri) hakykylygy barlaýar. Bu elementi saýlanyňyzda, POP3 serwerini belläň.

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş
Authenticated Account	Eger SMTP AUTH ýa-da POP before SMTP usulyny Authentication Method edip saýlasaňyz, 0 – 255 nyşan aralygynda ASCII formatda (0x20 – 0x7E) hakykylygy barlanylan hasap adyny giriziň. SMTP AUTH saýlanyňyzda, SMTP serwer hasabyny giriziň. POP before SMTP saýlanyňyzda, POP3 serwer hasabyny giriziň.
Authenticated Password	Eger SMTP AUTH ýa-da POP before SMTP usulyny Authentication Method edip saýlasaňyz, 0 – 20 nyşan aralygynda ASCII formatda (0x20 – 0x7E) hakykylygy barlanylan paroly giriziň. SMTP AUTH saýlanyňyzda, SMTP serweri üçin hakykylygy barlanan hasaby giriziň. POP before SMTP saýlanyňyzda, POP3 serweri üçin hakykylygy barlanan hasaby giriziň.
Sender's Email Address	Ulgam administratorynyň e-poçta salgysy ýaly iberijiniň e-poçta salgysyny giriziň. Ol hakykylyk barlananda ulanylýar, şonuň üçinem, poçta serwerine bellige alnan dogry e-poçta salgysyny giriziň. 0 – 255 arasy ASCII nyşany giriziň (0x20 – 0x7E), ýöne şular degişli däl: () < > [] ; ¥. Nokat "" iň başda bolmaly däl.
SMTP Server Address	0 – 255 arasy nyşany şulary ulanyp giriziň: A – Z a – z 0 – 9 . - . IPv4 ýa-da FQDN formatyny ulanyp bilersiňiz.
SMTP Server Port Number	1 – 65535 aralygynda san giriziň.
Secure Connection	Poçta serwerine aragatnaşygyň şifrleme usulyny saýlaň.
	None Eger POP before SMTP saýlasaňyz (Authentication Method içinde), birikme şifrlenmeýär.
	SSL/TLS Ol Authentication Method Off ýa-da SMTP AUTH diýlip bellenende elýeterli bolýar. Aragatnaşyk başlangyçdan şifrlenýär.
	STARTTLS Ol Authentication Method Off ýa-da SMTP AUTH diýlip bellenende elýeterli bolýar. Aragatnaşyk başlangyçdan şifrlenmeýär, ýöne tor gurşawyna baglylykda, aragatnaşygyň şifrlenip-şifrlenmezligi üýtgeýär.
Certificate Validation	Ol işledilende sertifikat barlanylýar. Ony Enable edip bellemegiňizi maslahat berýäris. Sazlamak üçin, siz CA Certificatany printere importlamaly.
POP3 Server Address	Eger POP before SMTP usulyny Authentication Method edip saýlasaňyz, POP3 serwer salgysyny 0 – 255 aralygy nyşany şulary ulanyp giriziň: A – Z a – z 0 – 9 . - . IPv4 ýa-da FQDN formatyny ulanyp bilersiňiz.
POP3 Server Port Number	Eger POP before SMTP usulyny Authentication Method edip saýlasaňyz, 1 – 65535 aralygy san giriziň.

Poçta serwer birikmesini barlamak

Birikme barlagyny ýerine ýetirip, poçta serwerine birikmäni barlap bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Network** taby > **Email Server** > **Connection Test** saýlaň.
2. **Start** saýlaň.

Poçta serwerinde birikme synagy başlaýar. Synagdan soň, barlag hasabaty görkezilýär.

Bellik:

Poçta serwerine birikmäni printeriň dolandyryş panelinden hem barlap bilersiňiz. Aşakdaky ýaly giriň.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Tor Sazlamalary > Kämil > Elektron poçta Serweri > Baglanyşyk Barlagy

Poçta serwer birikmesiniň synag salgylanmalary

Hatlar	Sebäp
Connection test was successful.	Bu hat serwere birikmek şowly bolanda görkezilýär.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	Bu hat şu ýagdaýlarda görkezilýär ☐ Printer tora birikmedik ☐ SMTP serweri öçük ☐ Aragatnaşyk edilýärkä, tor birikmesi kesildi ☐ Doly däl maglumat alyndy
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	Bu hat şu ýagdaýlarda görkezilýär ☐ Printer tora birikmedik ☐ POP3 serweri öçük ☐ Aragatnaşyk edilýärkä, tor birikmesi kesildi ☐ Doly däl maglumat alyndy
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	Bu hat şu ýagdaýlarda görkezilýär ☐ DNS serwerine birigip bolmady ☐ SMTP serweri üçin at çözüp bolmady
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	Bu hat şu ýagdaýlarda görkezilýär ☐ DNS serwerine birigip bolmady ☐ POP3 serweri üçin at çözüp bolmady
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Bu hat SMTP serweriniň hakykylyk-barlagy şowsuz bolanda görkezilýär.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Bu hat POP3 serweriniň hakykylyk-barlagy şowsuz bolanda görkezilýär.
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	Bu hat goldanyлмаýan protokollar bilen aragatnaşyk etjek bolanyňyzda görkezilýär.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	Bu hat serwer bilen müşderiniň arasynda SMTP deň gelmese ýa-da serwer SMTP howpsuz birikmesini (SSL birikmesi) goldamasa görkezilýär.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	Bu hat serwer bilen müşderiniň arasynda SMTP deň gelmese ýa-da serwer SSL/TLS birikmesini SMTP howpsuz birikmesi üçin ulanmagy sorasa görkezilýär.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	Bu hat serwer bilen müşderiniň arasynda SMTP deň gelmese ýa-da serwer STARTTLS birikmesini SMTP howpsuz birikmesi üçin ulanmagy sorasa görkezilýär.

Hatlar	Sebäp
The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time	Bu hat printerde sene we wagt sazlamasy nädogry bolsa ýa-da sertifikatnyň möhleti dolsa görkezilýär.
The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate	Bu hat printerde serwere laýyk gelýän düýp sertifikat ýok ýa-da CA Certificate importlanmadyk bolsa görkezilýär.
The connection is not secured.	Bu hat alnan sertifikat zeperli bolsa görkezilýär.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	Bu hat serwer bilen müşderiniň arasynda hakykylyk-barlag usuly deň gelmese görkezilýär. Serwer SMTP AUTH goldaýar.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	Bu hat serwer bilen müşderiniň arasynda hakykylyk-barlag usuly deň gelmese görkezilýär. Serwer SMTP AUTH goldamaýar.
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	Bu hat görkezilen iberijiniň e-poçta salgysy nädogry bolsa görkezilýär.
Cannot access the printer until processing is complete.	Bu hat printer meşgul wagty görkezilýär.

Paýlaşylýan tor bukjasy bellemek

Printerden faýl ýazdyrmak üçin, paýlaşylýan tor bukjasy belläň.

Bukja faýl ýazdyrylanda, printer bukjanyň döredilen kompýuteriniň ulanyjysy hökmünde ulgama girýär.

Paýlaşylýan tor bukjasy döredilende, MS toruny hem sazlaň.

Paýlaşylýan bukjany döretmek

Paýlaşylýan bukjany döretmezden öň

Paýlaşylýan bukjany döretmezden öň, şu aşakdakylary barlaň.

- ☐ Printer paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýuterine girip bolýan tora birigýär.
- ☐ Paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýuteriniň adyna köp-baýtly nyşan goşulmaýar.



Möhüm:

Kompýuteriň adyna köp-baýtly nyşan goşulanda, faýly paýlaşylýan bukja ýazdyryp bolmazlygy mümkin.

Şeýle ýagdaý ýüze çykarsa, adynda köp-baýtly nyşan ýok kompýutere üýtgediň ýa-da kompýuteriň adyny üýtgediň.

Kompýuteriň adyny üýtgeden wagtyňyz, öňünden administratordan tassyklama alyň, sebäbi ol kompýuteri dolandyrmak, resurs girişi we ş.m. käbir sazlamalara täsir edip biler.

Tor profilini barlamak

Paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýuterinde bukja paýlaşyk elýeterlimi-dälmi barlaň.

1. Paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýuterine administrator ygtyýarlygy bar bolan ulanyjy hasaby bilen giriň.
2. **Dolandyryş paneli** > **Tor we Internet** > **Tor we paýlaşyk merkezi**-ni saýlaň.
3. **Kämil paýlaşyk sazlamalaryny üýtget**-i basyp, görkezilýän tor profillerinde (**häzirki profil**) bar bolan profil üçin  basyň.
4. **Faýla printer paýlaşygy**-nda **Faýl we printer paýlaşygyny aç** saýlananmy-dälmi barlaň.
Eýýäm saýlanan bolsa, **Ýatyr** basyp, penjiräni ýapyň.
Sazlamalary üýtgeden wagtyňyz, **Üýtgetmeleri ýazdyr** basyp, penjiräni ýapyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Paýlaşylýan bukjanyň döredilýän ýeri we howpsuzlyga mysal” “316” sahypada](#)

Paýlaşylýan bukjanyň döredilýän ýeri we howpsuzlyga mysal

Paýlaşylýan bukjanyň döredilýän ýerine baglylykda, howpsuzlyk we oňalylyk dürlüçe bolýar.

Paýlaşylýan bukjany printerlerden ýa-da beýleki kompýuterlerden işletmek üçin, bukjanyň şu aşakdaky okamak we üýtgetmek rugsatlary gerek.

☐ **Paýlaşyk taby** > **Kämil paýlaşyk** > **Rugsatlar**

Ol paýlaşylýan bukjanyň tor giriş rugsadyny dolandyrýar.

☐ **Howpsuzlyk** tabynyň giriş rugsady

Ol tor girişiniň rugsadyny we paýlaşylýan bukjanyň ýerli girişini dolandyrýar.

Paýlaşylýan bukja döretmegiň mysaly hökmünde, iş stolunda döredilen paýlaşylýan bukja üçin **Hemmeler** belläniňizde, kompýutere girip bilýän ähli ulanyjylara giriş rugsady berler.

Ýöne, ygtyýary ýok ulanyjy olara girip bilmeýär, sebäbi iş stoly (bukja) ulanyjy bukjasynyň kontrollýgynda durýar we soňra ulanyjy bukjasynyň howpsuzlyk sazlamalary oňa gowşurylýar. **Howpsuzlyk** tabyna girmegine rugsat berlen ulanyjy (şu ýagdaýda, ulgama giren ulanyjy we administrator) bukjany işledip bilýär.

Talabalaýyk ýerleşiş döretmek üçin, aşak serediň.

Bu mysal "scan_folder" döredilendäki ýagdaý baradadyr.

Değişli maglumatlar

➔ [“Faýl serwerleri üçin düzülişiň mysaly” “316” sahypada](#)

➔ [“Şahsy kompýuteri düzmegiň mysaly” “322” sahypada](#)

Faýl serwerleri üçin düzülişiň mysaly

Bu mysalda şu aşakdaky şertde faýl serweri ýaly görnüşde, paýlaşylýan kompýuterde diskiň düýbünde paýlaşylýan bukja döretmek düşündirilýär.

Paýlaşylýan bukja döretmek üçin şol bir kompýuteriň domeni bar bolan kişi ýaly giriş-dolandyrylýan ulanyjylar bukja girip bilýär.

Faýl serweri we paýlaşylýan kompýuter ýaly, kompýuterdäki paýlaşylýan bukjada islendik ulanyjynyň okamagyna we ýazmagyna rugsat bermek isleseňiz, şu düzülişi ulanyň.

☐ Paýlaşylýan bukjany döretmek üçin ýer: Diskiň düýbi

❑ Bukja ýoly: C:\scan_folder


❑ Tor arkaly giriş rugsady (Paýlaşyk rugsatlary): Hemmeler

❑ Faýl ulgamynda giriş rugsady (Howpsuzlyk): Hakykylygy-barlanan ulanyjylar


1. Paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýuterine administrator ygtyýarlygy bar bolan ulanyjy hasaby bilen giriň.
2. Ýolbeledi başladyň.
3. Diskiň düýbünde bukjany döredip, oňa "scan_folder" diýip at beriň.

Bukjanyň ady üçin 1 – 12 harp-sifr nyşan giriziň. Bukja adynyň nyşan çäğinden geçilse, her dürli gurşaw sebäpli, oňa kadaly girip bilmezligiňiz mümkin.


4. Bukja sag basyp, **Aýratynlyklar** saýlaň.

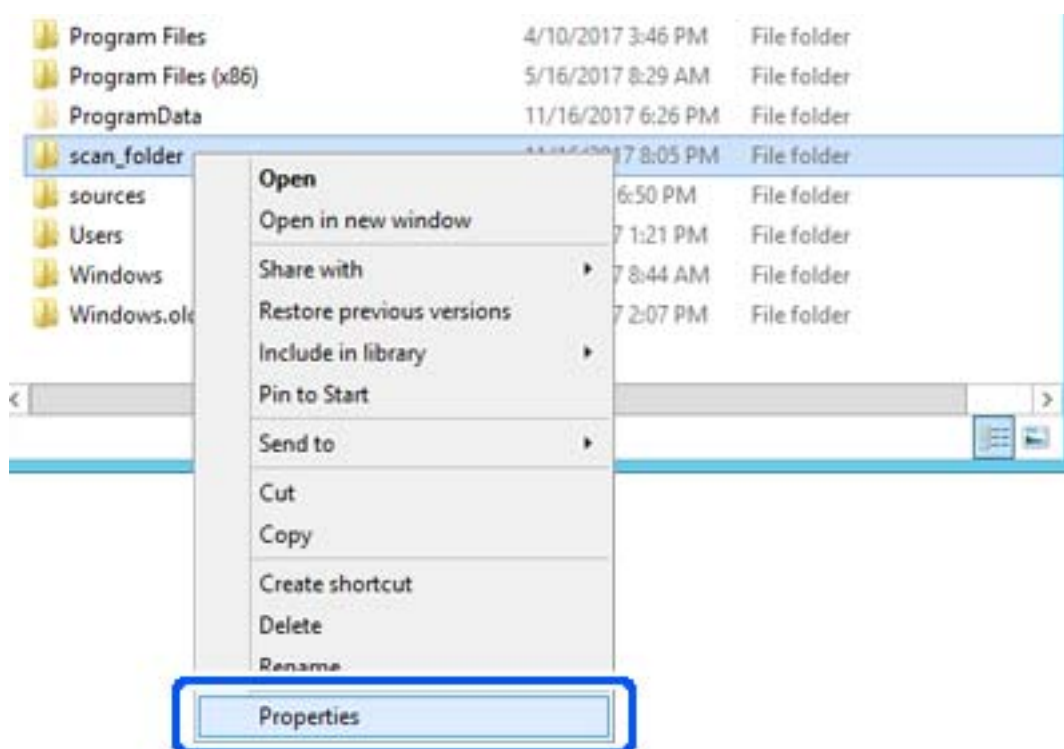


5. **Paýlaşyk** tabynda **Kämil paýlaşyk** basyň.

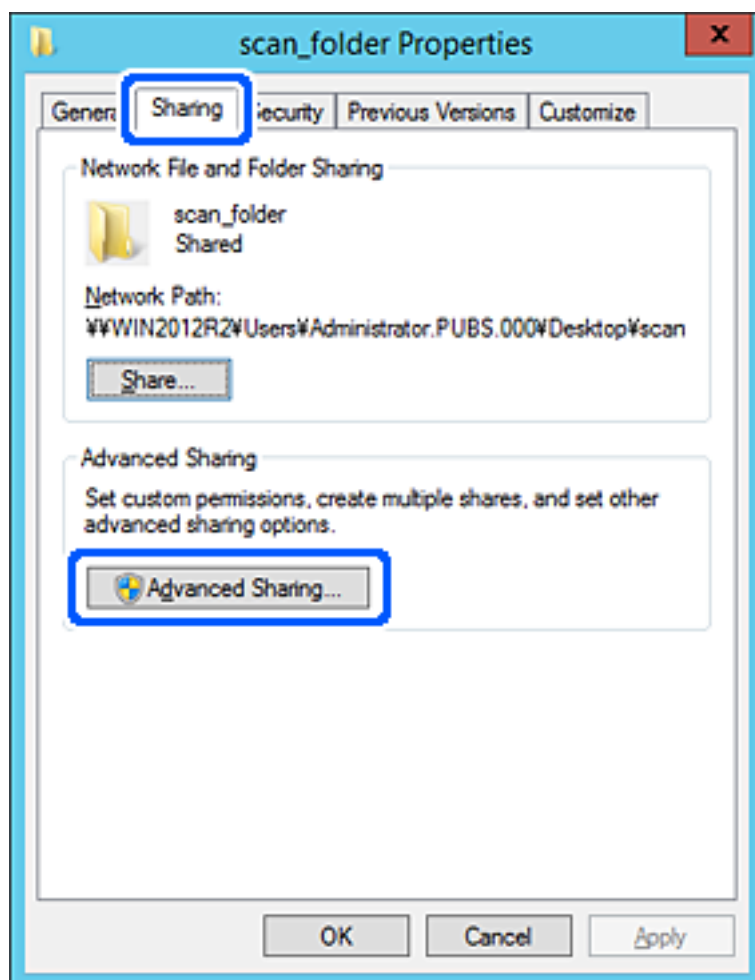


6. Şu bukjany paýlaş saýlap, Rugsatlar basyň.

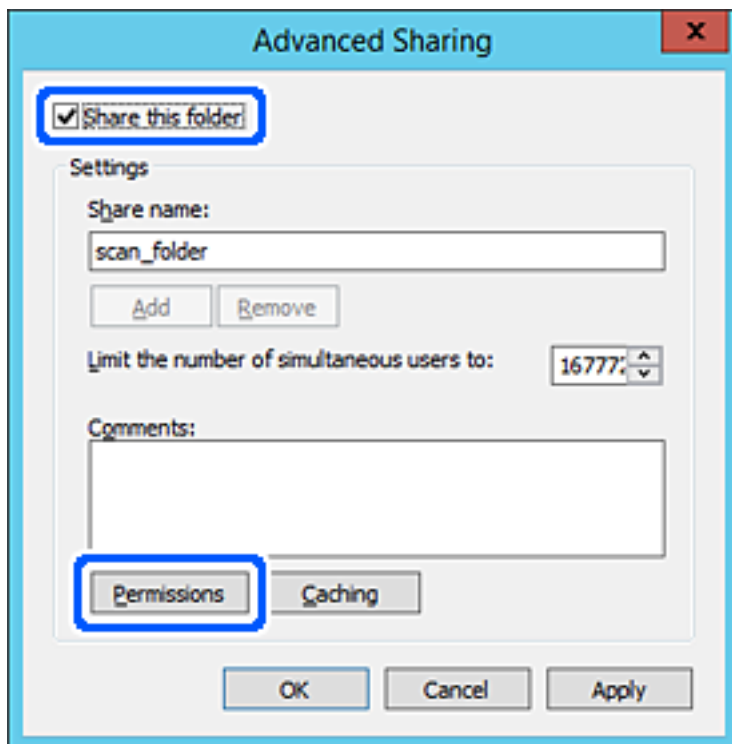

7. Topar ýa-da ulanyjy atlary-nda Hemmeler saýlap, Üýtget-de Rugsat ber saýlaň we OK basyň.

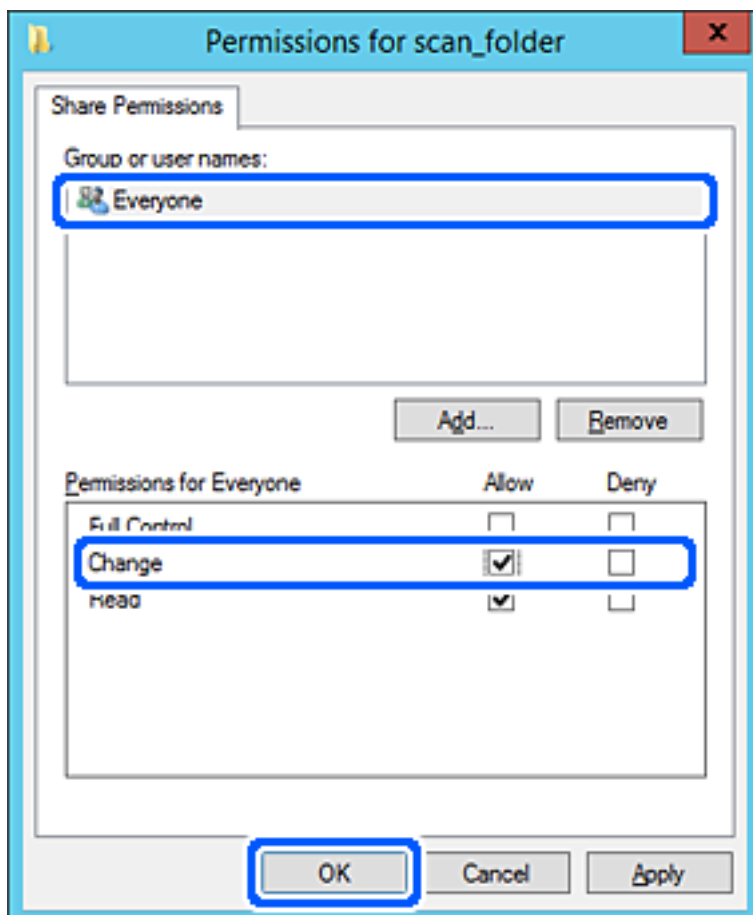

8. OK basyň.
9. Howpsuzlyk tabyny saýlap, Topar ýa-da ulanyjy atlary-nda Hakykylygy-barlanan ulanyjylar saýlaň.

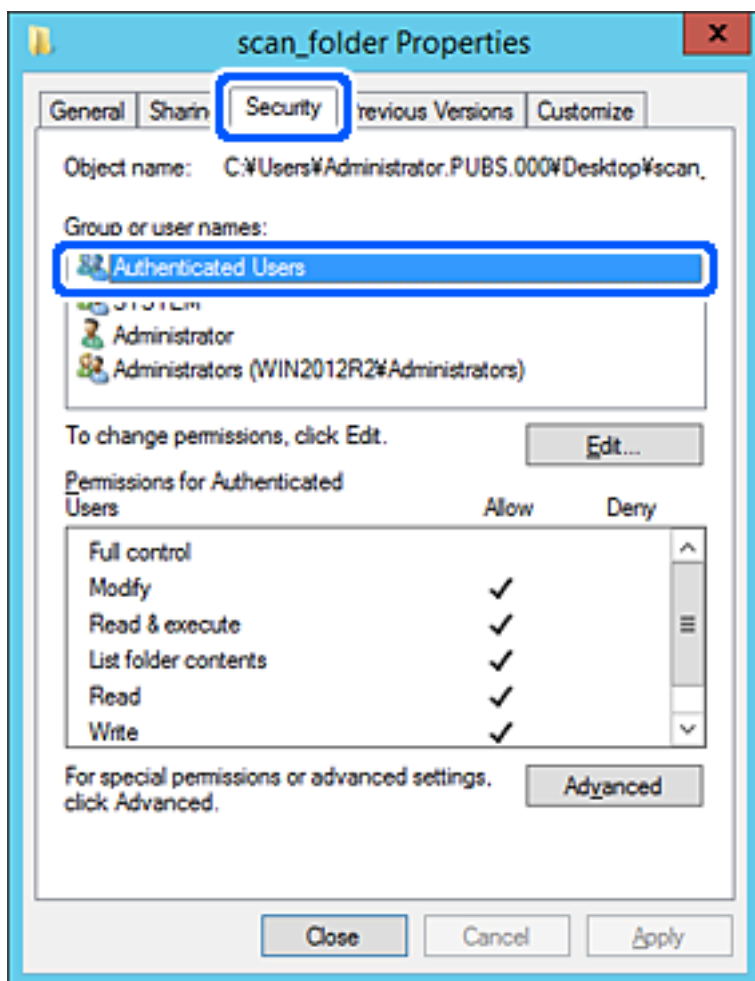


"Hakykylygy-barlanan ulanyjylar" diýlip, domene ýa-da kompýutere ulgama girip bilýän ähli ulanyjylary öz içine alýan ýörite topara aýdylýar. Bu topar diňe bukja göni düýp bukjanyň aşagynda döredilende görkezilýär.

Eger ol görkezilmeyän bolsa, ony **Redaktirle** basyp goşup bilersiňiz. Goşmaça jikme-jiklik üçin, Dahylly maglumata serediň.


10. **Hakykylygy-barlanan ulanyjylar üçin rugsatlar**-da **Üýtget**-de **Rugsat ber** saýlanandygyny barlaň.

Eger ol saýlanylmadyk bolsa, **Hakykylygy-barlanan ulanyjylar** saýlap, **Redaktirle** basyp, **Hakykylygy-barlanan ulanyjylar üçin rugsatlar**-da **Üýtget**-de **Rugsat ber** saýlaň we **OK** basyň.

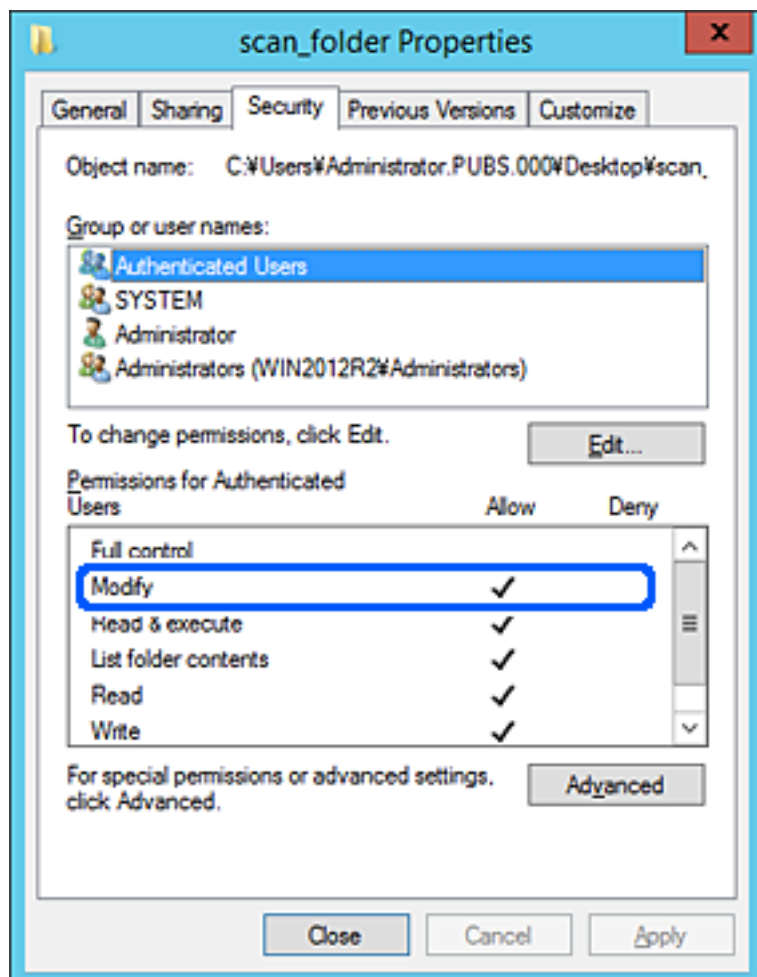

11. **Paýlaşyk** tabyny saýlaň.

Paýlaşylýan bukjanyň tor ýoly görkezilýär. Ol printeriň kontaktlaryna bellige alnanda ulanylýar. Ony özüňize ýazyp alyň.

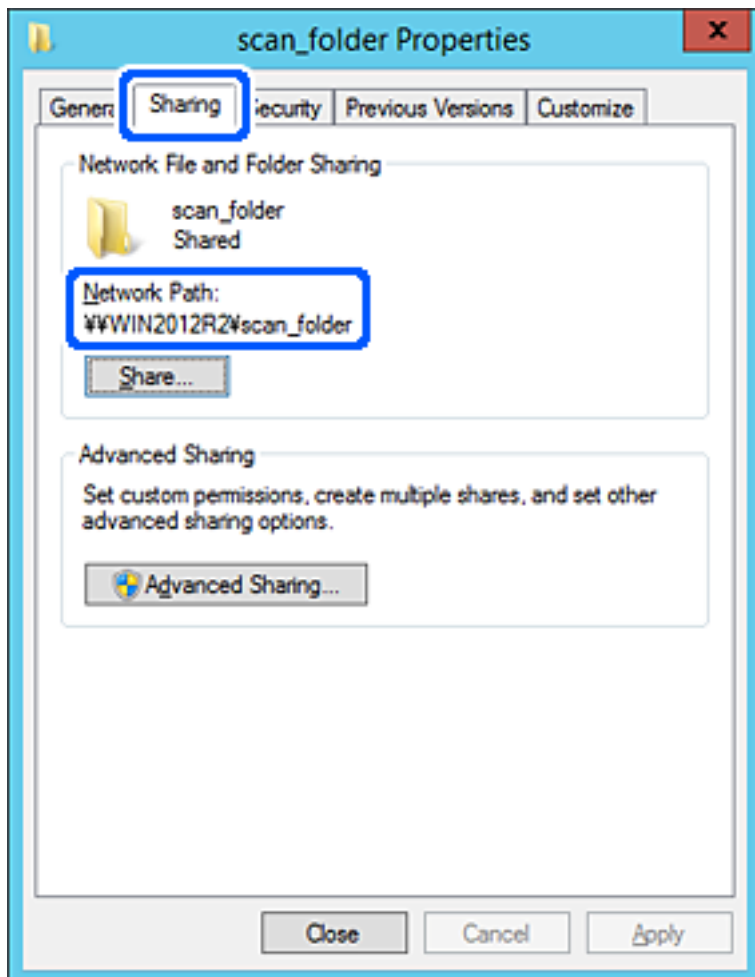

12. Ekrany ýapmak üçin, **OK** ýa-da **Ýap** basyň.

Şol bir domeni kompýuterlerinden paýlaşylýan bukjada faýly ýazyp ýa-da okap bolýarmy-ýokmy barlaň.

Değişli maglumatlar

➔ “Girişe rugsat berýän topar ýa-da ulanyjy goşmak” “327” sahypada

Şahsy kompýuteri düzmegiň mysaly


Bu mysalda häzirki wagtda kompýutere ulgam giren ulanyjynyň iş stolunda paýlaşylýan bukja döretmek düşündirilýär.

Kompýutere ulgama girýän we administratorlyk ygtyýary bar bolan ulanyjy iş stoly bukjasyna we Ulanyjy bukjasyndaky resminama bukjasyna girip bilýär.


Şu düzülişi başga ulanyjynyň şahsy kompýuterde paýlaşylýan bukjada okamagyna we ýazmagyna rugsat BERMEÝÄN wagtyňyz ulanyň.

- ☐ Paýlaşylýan bukjany döretmek üçin ýer: İş stoly
- ☐ Bukja ýoly: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder


- ☐ Tor arkaly giriş rugsady (Paýlaşyk rugsatlary): Hemmeler
 - ☐ Faýl ulgamynda giriş rugsady (Howpsuzlyk): girişe rugsat bermek üçin Ulanyjy/topar atlaryny goşmaň ýa-da goşuň
1. Paýlaşylýan bukjanyň dörediljek kompýutere administrator ygtyýarlygy bar bolan ulanyjy hasaby bilen giriň.
 2. Ýolbeledi başladyň.
 3. Iş stolunda bukjany döredip, oňa "scan_folder" diýip at beriň.
Bukjanyň ady üçin 1 – 12 harp-sifr nyşan giriziň. Bukja adynyň nyşan çäğinden geçilse, her dürli gurşaw sebäpli, oňa kadaly girip bilmezligiňiz mümkin.
 4. Bukja sag basyp, **Aýratynlyklar** saýlaň.

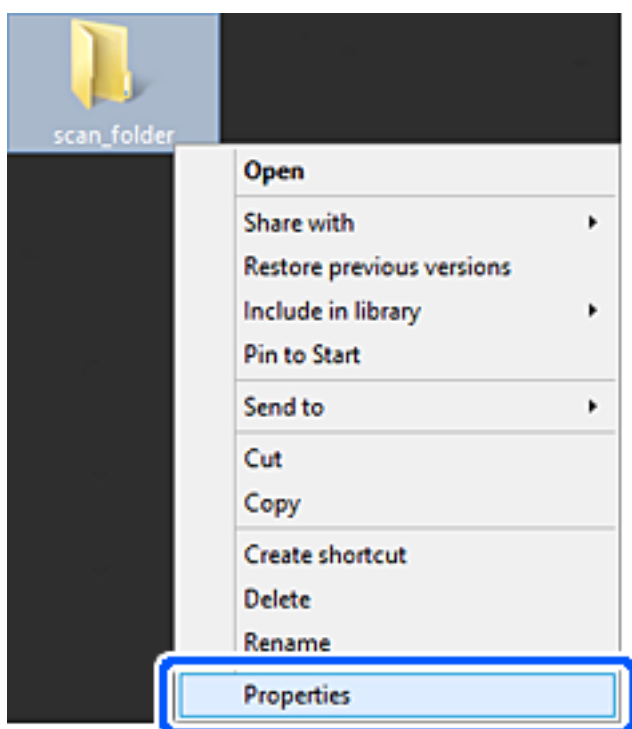


5. **Paýlaşyk** tabynda **Kämil paýlaşyk** basyň.

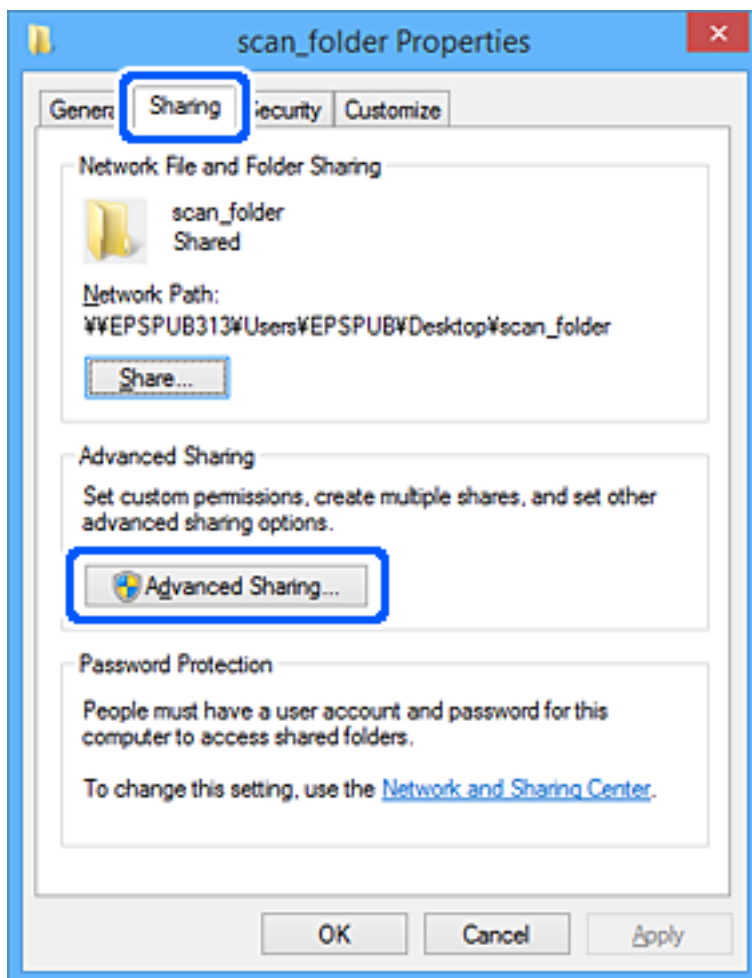

6. Şu bukjany paýlaş saýlap, **Rugsatlar** basyň.

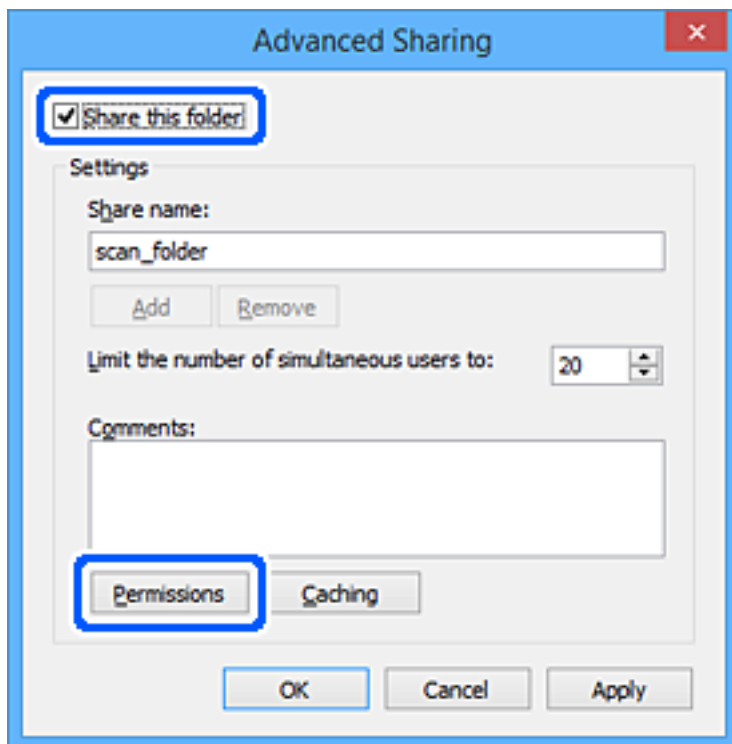

7. Topar ýa-da ulanyjy atlary-nda **Hemmeler** saýlap, **Üýtget**-de **Rugsat ber** saýlaň we **OK** basyň.

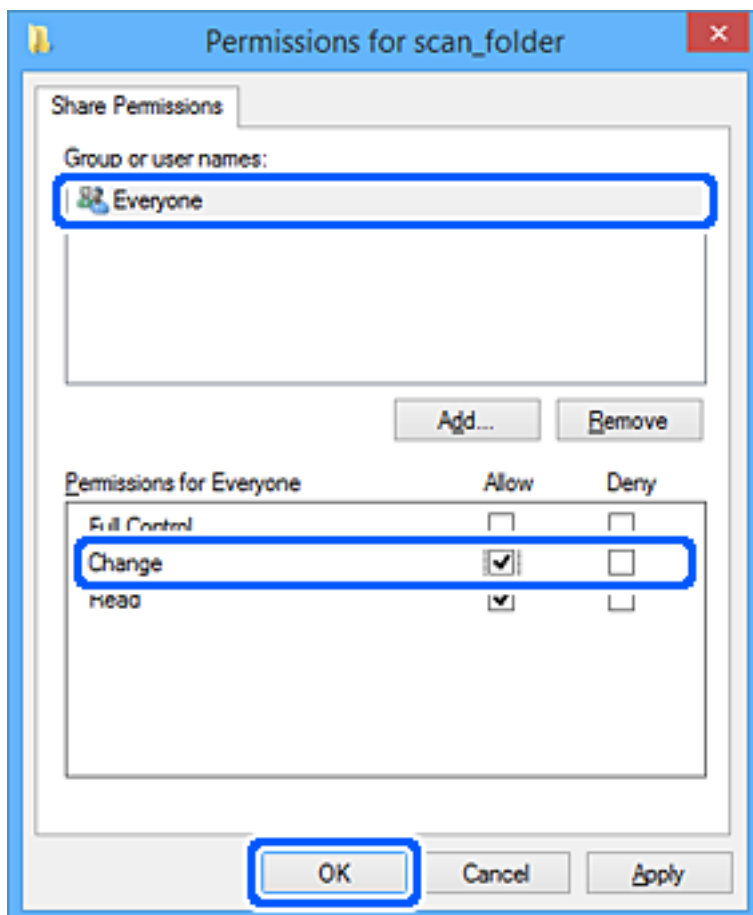


8. **OK** basyň.
9. **Howpsuzlyk** tabyny saýlaň.
10. **Topar ýa-da ulanyjy atlary**-nda topary ýa-da ulanyjyny barlaň.

Şu ýerde görkezilýän topar ýa-da ulanyjy paýlaşylýan bukja girip bilýär.


Häzirki ýagdaýda, şu kompýutere ulgama giren ulanyjy we administrator paýlaşylýan bukja girip bilýär.

Gerek bolsa, giriş rugsadyny goşuň. Ony **Redaktirle** basyp goşup bilersiňiz. Goşmaça jikme-jiklik üçin, Dahylly maglumata serediň.

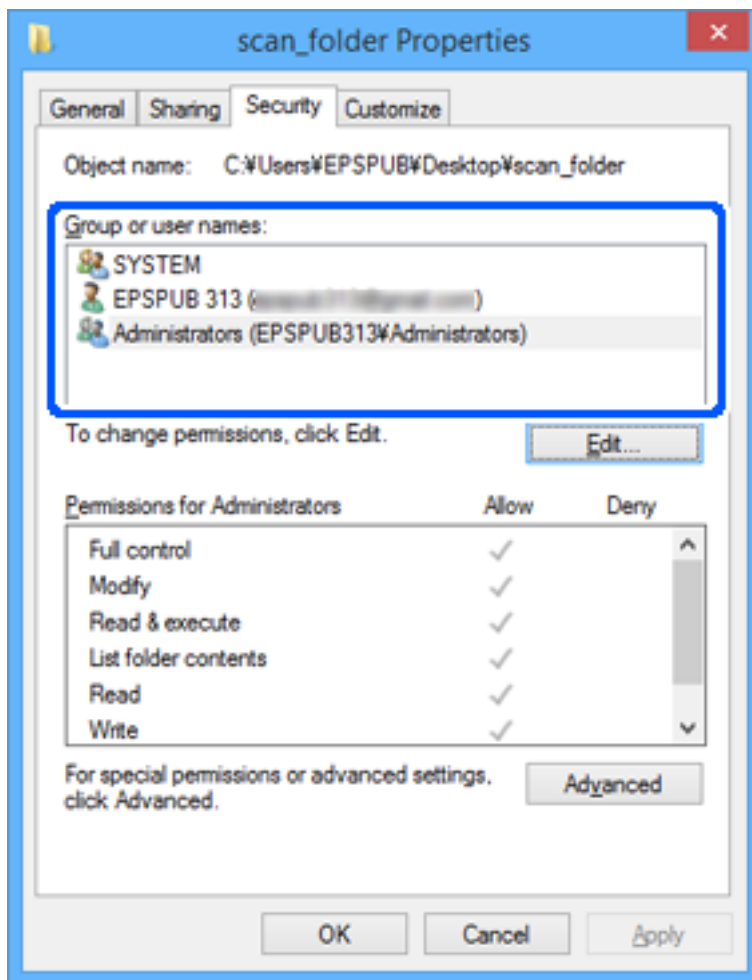

11. **Paýlaşyk** tabyny saýlaň.

Paýlaşylýan bukjanyň tor ýoly görkezilýär. Ol printeriň kontaktlaryna bellige alnanda ulanylýar. Ony özüňize ýazyp alyň.

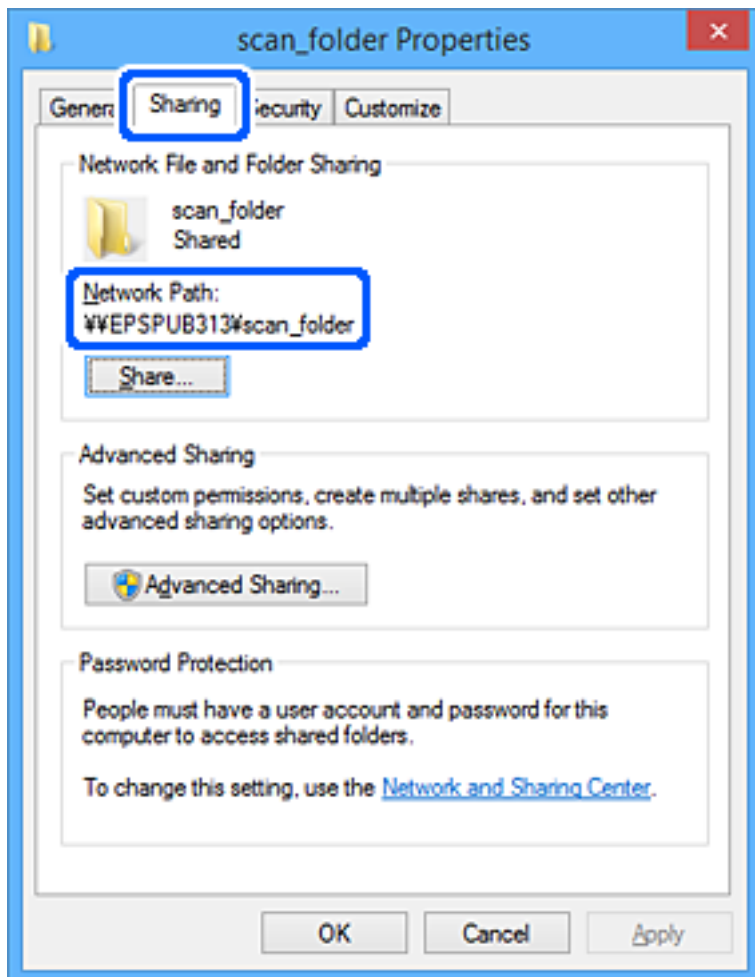

12. Ekrany ýapmak üçin, **OK** ýa-da **Ýap** basyň.

Giriş rugsady bar bolan ulanyjylaryň ýa-da toparlaryň kompýuterlerinden paýlaşylýan bukjada faýly ýazyp ýa-da okap bolýarmy-ýokmy barlaň.

Degişli maglumatlar


➔ “Girişe rugsat berýän topar ýa-da ulanyjy goşmak” “327” sahypada

Girişe rugsat berýän topar ýa-da ulanyjy goşmak


Girişe rugsat berýän topar ýa-da ulanyjy goşup bilersiňiz.

1. Bukja sag basyp, **Aýratynlyklar** saýlaň.
2. **Howpsuzlyk** tabyny saýlaň.

3. Redaktirle basyň.

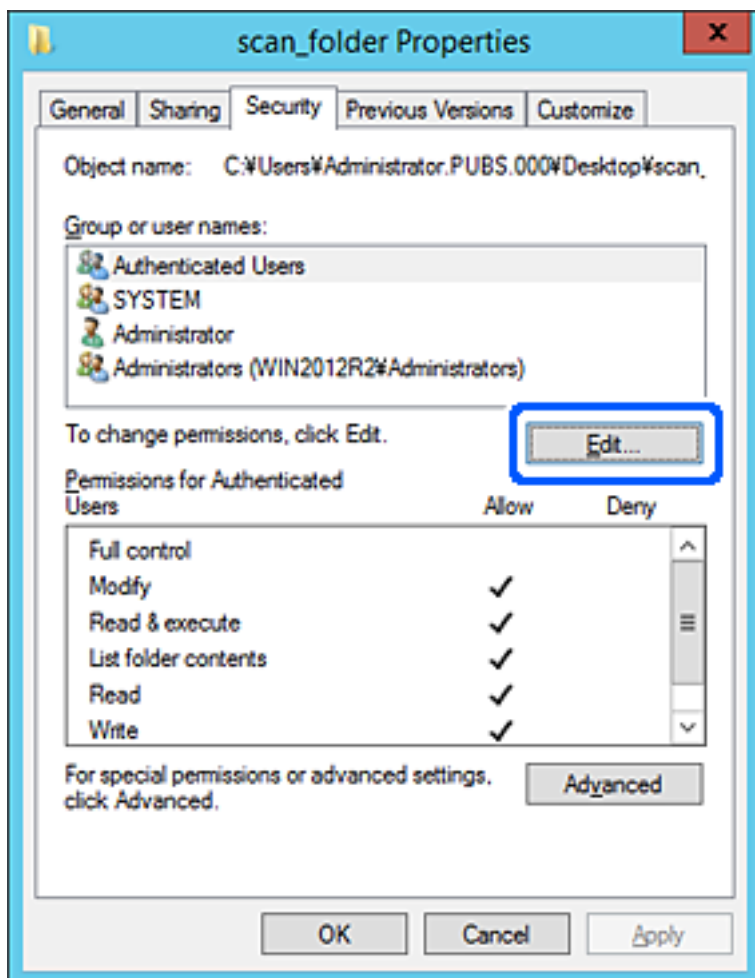

4. Topar ýa-da ulanyjy atlarynyň aşagynda **Goş** basyň.

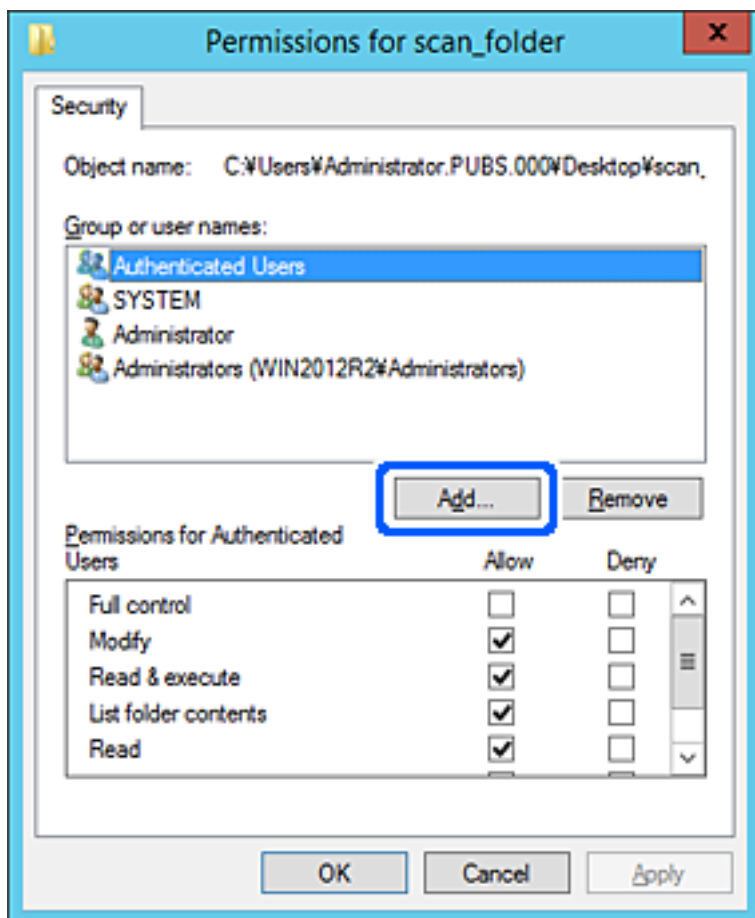


5. Girişe rugsat berýän topar ýa-da ulanyjy adyny girizip, **Atlary barla** basyň.

Adyň aşagyna çyzyk goşulýar.


Bellik:

Toparyň ýa-da ulanyjynyň doly adyny bilmeyän bolsaňyz, adyň bir bölegini girizip, **Atlary barla** basyň. Adyň bölegine deň gelyän topar ýa-da ulanyjy atlary görkezilýär we siz sanawdan doly ady saýlap bilersiňiz.

Eger diňe bir at deň gelse, **Saýlamak üçin obýekt adyny giriz-de** aşagy çyzyk doly ady görkezilýär.

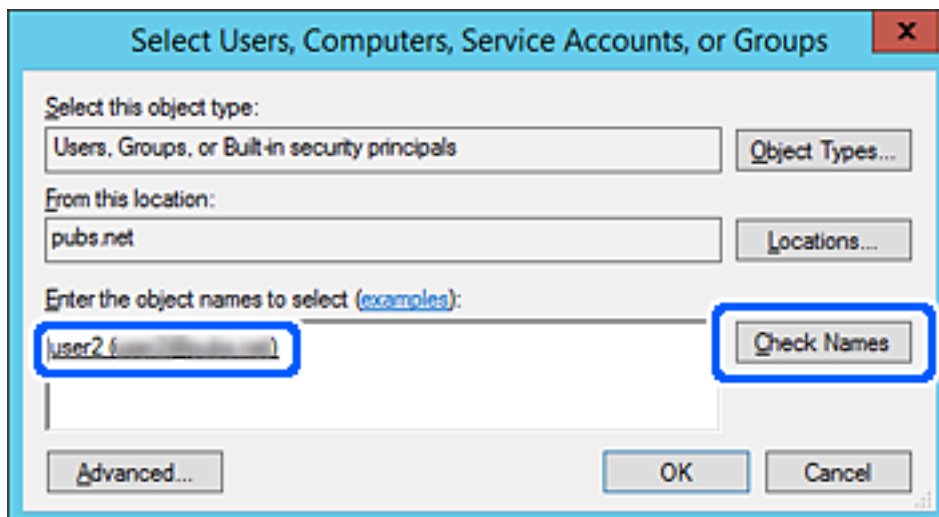

6. **OK** basyň.
7. Rugsat ekranynda **Topar ýa-da ulanyjy atlarynda** girizilgi ulanyjy adyny saýlap, **Üýtget**-de giriş rugsadyny beriň we **OK** basyň.

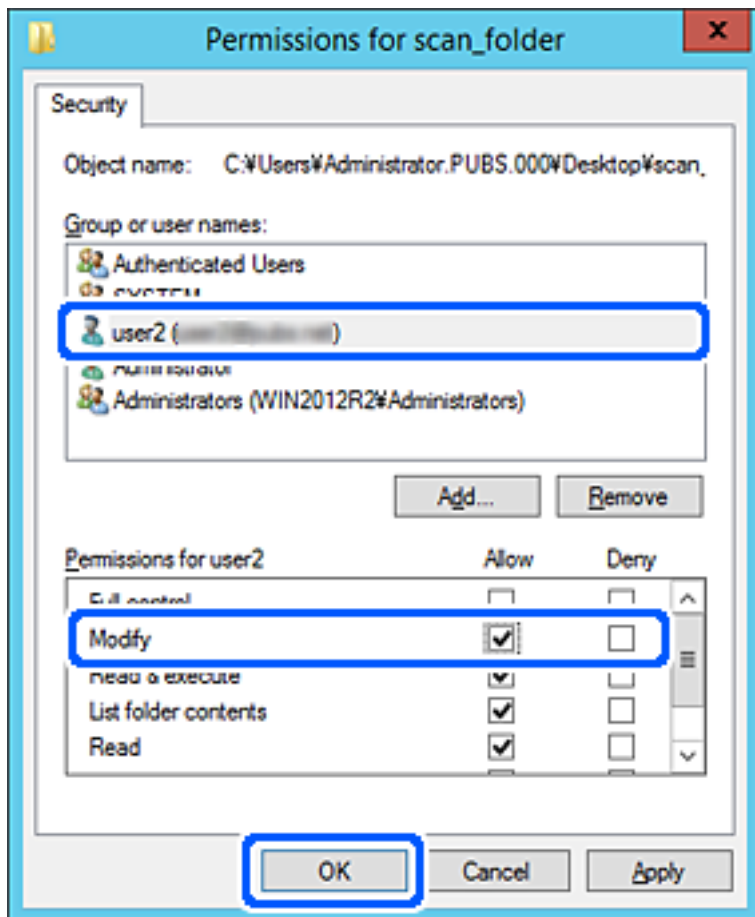

8. Ekrany ýapmak üçin, **OK** ýa-da **Ýap** basyň.

Giriş rugsady bar bolan ulanyjylaryň ýa-da toparlaryň kompýuterlerinden paýlaşylýan bukjada faýly ýazyp ýa-da okap bolýarmy-ýokmy barlaň.

Microsoft Tor paýlaşygyny ulanmak

Ol işledilende, şu aşakdakylar mümkin bolýar.

- ☐ USB ammaryny printere birigen tor arkaly paýlaşýar.
- ☐ Skan netijesini kompýuterdäki paýlaşylýan bukja ugradýar.

1. Web Config girip, **Network** taby > **MS Network** saýlaň.
2. **Use Microsoft network sharing** saýlaň.
3. Her zady belläň.
4. **Next** basyň.

5. Sazlamalary tassyklap, **OK** basyň.
6. Kompýuteriň ýolbeledinde şu aşakdakylary girizip, Enter düwmesini basyň.
Tor bukjasy barmy we siz oňa girip bilýäňizmi-ýokmy barlaň.
\\Printeriň IP salgysy
Meselem: \\192.0.2.111

Değişli maglumatlar

➔ “Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada

MS tor sazlamalary

Zatlar	Düşündiriş
Use Microsoft network sharing	MS Tor paýlaşyk işledilende saýlaň.
SMB1.0 SMB2/SMB3	Ulanmak isleýän protokolyňyzy işlediň. Diňe SMB1.0 ýa-da SMB2/SMB3 işledip bilersiňiz.
File Sharing	Faýl paýlaşygy işletmelimi-dälmi saýlaň. Ony aşakdaky ýagdaýlar üçin işlediň. ☐ USB ammaryny printere birigen tor arkaly paýlaşýar. ☐ Skan netijesini kompýuterdäki paýlaşylýan bukja ugradýar.
User Authentication	USB ammaryna printere birigen tor arkaly girilende, ulanyjy hakykylyk barlagyny ýerine ýetirmelimi-dälmi saýlaň.
User Name	Ulanjy hakykylyk barlagy üçin ulanyjy adyny belläň. 1 – 127 arasy ASCII nyşanyňy giriziň, ýöne “\ / : ; = , + * ? < > @ % ” degişli däl. Ýöne, ýeke nokady, nokat kombinasiýasyny we boşlugy öz başyna girizmek bolmaýar.
Password	Ulanjy hakykylyk barlagy üçin paroly belläň. 1 – 64 arasy ASCII nyşanyňy giriziň. Ýöne, 10 sany ýyldyzjyk «*» goýmak gadagan.
Encrypted Communication	Şifrlenlen aragatnaşygy işletmelimi-dälmi belläň. Enable saýlananda (User Authentication), ony saýlap bilersiňiz.
Host Name	Printeriň MS Tor host adyny görkeziň. Muny üýtgetmek üçin, Network taby > Basic saýlap, Device Name üýtgediň.
Workgroup Name	MS toruň iş topary adyny giriziň. 0 – 15 arasy ASCII nyşanyňy giriziň.
Access Attribute	Faýl paýlaşygyň Access Attributeny belläň.
Shared Name(USB Host)	Faýl paýlaşylanda, paýlaşylýan ady görkeziň.

Kontaktlary elýeterli etmek

Barylmalý ýerleri printeriň kontakt sanawynda bellige alsañyz, skanlama eden ýa-da faks iberen wagtyňyz barylmalý ýeri ýeňil girizip bilýärsiňiz.

Bellik:

Barylmalý ýerleriň aşakdaky görnüşlerini kontakt sanawynda bellige alyp bilersiňiz. Jemi 100 girizme bellige alyp bilersiňiz.

Bellik:

Faks	Faks üçin barylmalý ýer
Elektron poçtasy	E-poçta üçin barylmalý ýer Siz e-poçta serweri sazlamalaryny öňünden düzmeli.
Tor Bukjasy (SMB)	Skan maglumaty üçin barylmalý ýer
Tor Bukjasy/FTP	

Kontakt düzüliş deňeşdirmesi

Printeriň kontaktlaryny düzmegiň üç sany guraly bar: Web Config, Epson Device Admin we printeriň dolandyryş paneli. Üç guralyň arasyndaky tapawutlar aşakdaky tablisada görkezilýär.

Funksiýalar	Web Config	Epson Device Admin	Printeriň dolandyryş paneli
Barylmalý ýeri bellige almak	✓	✓	✓
Barylmalý ýeri düzetmek	✓	✓	✓
Topar goşmak	✓	✓	✓
Topar düzetmek	✓	✓	✓
Barylmalý ýeri ýa-da toparlary öçürmek	✓	✓	✓
Ähli barylmalý ýerleri öçürmek	✓	✓	–
Faýl importlamak	✓	✓	–
Faýla eksportlamak	✓	✓	–

Bellik:

FAX Utility arkaly faks barylmalý ýeri hem düzüp bilersiňiz.

Web Config arkaly barylmalý ýeri kontaktlara bellige almak

Bellik:

Kontaktlary printeriň dolandyryş panelinde-de bellige alyp bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Scan/Copy** ýa-da **Fax** taby > **Contacts** saýlaň.
2. Bellige almak isleýän belgiňizi saýlap, **Edit** basyň.
3. **Name** we **Index Word** giriziň.
4. **Type** opsiýasy hökmünde, barylmalý ýeriň görnüşini saýlaň.

Bellik:

Bellige alyş gutaransoň, **Type** opsiýasyny üýtgedip bilmeyärsiňiz. Eger görnüşü üýtgetmek isleseňiz, barylmalý ýeri öçürüp, täzeden bellige alyň.

5. Her element üçin baha girizip, **Apply** basyň.

Değişli maglumatlar

➔ “Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada

Barylmalý ýeriň sazlamalary

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş
Adayt sazlamalar	
Name	30 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen kontaktlarda görkezilýän at giriziň. Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
Index Word	Gözlemek üçin 30 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşanly sözler giriziň. Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
Type	Bellige almak isleýän salgy görnüşini saýlaň.
Assign to Frequent Use	Bu zat Web Config ekranynda görkezilýär, ýöne şu printer üçin elýetersiz.
Fax	
Fax Number	0 – 9 - * # we boşluk ulanyp, 1 – 64 arasy nyşan giriziň.
Fax Speed	Barylmalý ýer üçin aragatnaşyk tizligini saýlaň.
Email	
Email Address	1 – 255 arasy nyşany şulary ulanyp giriziň: A – Z a – z 0 – 9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.
Network Folder (SMB)	
Save to	\\«Bukja ýoly» 1 – 253 aralygy Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen («\\» hasap etmän), barylmalý bukjaň ýerleşişini giriziň.

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş
User Name	30 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen, tor bukjasyňa girer ýaly ulanyjy adyny giriziň. Ýöne, dolandyryş nyşanlarynyň (0x00 – 0x1F, 0x7F) ulanmaň.
Password	20 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen, tor bukjasyňa girer ýaly parol giriziň. Ýöne, dolandyryş nyşanlarynyň (0x00 – 0x1F, 0x7F) ulanmaň.
FTP	
Save to	1 – 253 aralygy ASCII (0x20 – 0x7E) nyşany bilen («ftp://» hasap etmän), serwer adyny giriziň.
User Name	30 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen, FTP serwerine girer ýaly ulanyjy adyny giriziň. Ýöne, dolandyryş nyşanlarynyň (0x00 – 0x1F, 0x7F) ulanmaň. Eger serwer anonim birikmelere rugsat berýän bolsa, Anonim we FTP ýaly ulanyjy adyny giriziň. Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
Password	20 ýa-da has az Ýunikod (UTF-8) nyşan bilen, FTP serwerine girer ýaly parol giriziň. Ýöne, dolandyryş nyşanlarynyň (0x00 – 0x1F, 0x7F) ulanmaň. Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
Connection Mode	Menýudan birikme usulyny saýlaň. Eger printer bilen FTP serweriniň arasynda gorag diwary bellenen bolsa, Passive Mode saýlaň.
Port Number	FTP serweriniň port belgisini 1 – 65535 arasynda giriziň.

Barylmalý ýerleri Web Config arkaly topar edip bellige almak

Barylmalý ýer görnüşi **Fax** ýa-da **Email** diýlip bellense, barylmalý ýerleri topar edip bellige alyp bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Scan/Copy** ýa-da **Fax** taby > **Contacts** saýlaň.
2. Bellige almak isleýän belgini saýlap, **Edit** basyň.
3. **Typed** topar saýlaň.
4. **Select** basyň (**Contact(s) for Group** üçin).

Elýeterli barylmalý ýerler görkezilýär.

5. Topara bellige almak işleýän barylmalý ýeriňizi saýlap, **Select** basyň.

EPSON XX-XXXXX

Status Print Scan/Copy **Fax** Network Network Security Product Security Device Management

Basic Settings
Rejection Fax
Send Settings
Save/Forward Settings
 > Unconditional Save/Forward
 > Conditional Save/Forward
 > Common Settings
Print Settings
Report Settings
Security Settings
Fax Box
 > Inbox
 > Personal Box
 > Send Stored Document Box
 > Polling Send Box
 > Board Box
Contacts
Presets
User Default Settings
 > Fax

Contacts

Check the entries you want to register for group.
If you finish selecting entries, back to the Edit a Contact Page by pressing "Select" button.
To reflect the settings, press "Apply" button on the Edit a Contact Page.

< 1 >

	Number	Name	Index Word	Type	Destination
☐	6	AAAAA Corp.	AAAAA	Email	aaaaa@XXXX.com

Select Cancel

6. **Name** we **Index Word** giriziň.

7. Bellige alnan topary köp ulanylýan topara belleýäňizmi ýa-da ýokmy saýlaň.

Bellik:

Barylmalý ýerleri birnäçe topara bellige alyp bolýar.

8. **Apply** basyň.

Değişi maglumatlar

➡ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Kontaktlary ätiýaçlamak we importlamak

Web Config ýa-da başga gurallar arkaly, kontaktlary ätiýaçlap we importlap bilersiňiz.

Web Config üçin, içinde kontaktlar bar bolan printer sazlamalaryny eksportlap, kontaktlary ätiýaçlap bilersiňiz. Eksportlanan faýly redaktirläp bolmaýar, sebäbi ol binar faýl görnüşinde eksportlanan.

Printer sazlamalary printere importlananda, kontaktlaryň üstünden ýazylýar.

Epson Device Admin üçin, enjamyň aýratynlyk ekranyndan diňe kontaktlary eksportlap bolýar. Eger howpsuzlyk bilen dahylly zatlary eksportlamasaňyz hem, eksportlanan kontaktlary redaktirläp we importlap bilersiňiz, sebäbi ony SYLK ýa-da CSV faýly görnüşinde ýazdyryp bolýar.

Web Config arkaly kontaktlary importlamak

Eger kontaktlary ätiýaçlamaga mümkinçilik berýän we şu printer bilen ylalaşykly printeriňiz bar bolsa, ätiýaç faýly importlamak arkaly, kontaktlary ýeňillik bilen bellige alyp bilersiňiz.

Bellik:

Printer kontaktlaryny ätiýaçlamak baradaky görkezmeler üçin, printeriň ýany bilen berilýän gollanma serediň.

Şu printere kontaktlary importlamak üçin, aşakdaky ädimleri berjaý ediň.

1. Web Config-e girip, **Device Management** > **Export and Import Setting Value** > **Import** saýlaň.
2. **File**-da döredilen ätiýaç faýlyny saýlap, paroly giriziň we **Next** basyň.
3. **Contacts** gutujygyny saýlap, **Next** basyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Web Config arkaly kontaktlary ätiýaçlamak

Printeriň näsazlygy sebäpli, kontaktlar barada maglumatlaryň ýitmegi mümkin. Maglumaty täzelän wagtyňyz, ony ätiýaçlamagyňyzy hem maslahat berýäris. Kepillik möhletiniň dowamynda hem bolsa, maglumatlaryň we/ýa-da sazlamalaryň ätiýaçlanmagy ýa-da dikeldilmegi sebäpli maglumatlar ýiten ýagdaýynda Epson jogapkärçilik çekmeýär.

Web Config ulanmak arkaly, printerde saklanýan kontakt maglumatyny kompýutere ätiýaçlap hem bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Export and Import Setting Value** > **Export** saýlaň.
2. **Contacts** gutujyklarynyň birini saýlaň.
Meselem, **Contacts** saýlasaňyz (**Scan/Copy** kategoriýasynda), Fax kategoriýasynda şol bir gutujyk saýlanylýar.
3. Eksportlanan faýly şifrlemek üçin, parol giriziň.
Faýly importlamak üçin, size parol gerek. Faýly şifrlemek islemeyän bolsaňyz, muny boş goýuň.
4. **Export** basyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Gural arkaly kontaktlary eksportlamak we köp-köpden bellige almak

Eger Epson Device Admin ulanýan bolsaňyz, diňe kontaktlary ätiýaçlap we eksportlanan faýllary redaktirläp, soňra hemmesini birlikde bellige alyp bilersiňiz.

Ol diňe kontaktlary ätiýaçlamak isleýän bolsaňyz ýa-da printeri çalşyranyňyzda, könedən täzä kontaktlary geçirmek isläniňizde örän peýdalydyr.

Kontaktlary eksportlamak

Kontaktlar maglumatyny faýla ýazdyryp bilersiňiz.

Elektron tablisa programmasy ýa-da tekst redaktory arkaly, sylk formatynda ýa-da csv formatynda ýazdyrylgy faýllary redaktirläp bilersiňiz. Maglumat öçürilen ýa-da goşulansoň, ählisini birlikde bellige alyp bilersiňiz.

Parol we şahsy maglumat ýaly howpsuzlyk elementlerini öz içine alýan maglumaty parolly binar formatda ýazdyryp bolýar. Faýly redaktirläp bilmeýärsiňiz. Ony maglumatyň, şol sanda howpsuzlyk elementleriniň ätiýaç faýly hökmünde ulanyp bilýär.

1. Epson Device Admin başladyň.
2. Ýan panel tabşyryk menýusynda **Devices** saýlaň.
3. Düzmek isleýän enjamyňyzy enjam sanawyndan saýlaň.
4. **Device Configuration** basyň (lenta menýuda **Home** tabynda).
Administrator paroly bellenende, paroly girizip, **OK** basyň.
5. **Common > Contacts** basyň.
6. **Export > Export items** içinden eksport formatyny saýlaň.
 - ☐ All Items
Şifrilenen binar faýly eksportlaň. Parol we şahsy maglumat ýaly howpsuzlyk elementlerini goşmak isleýän wagtyňyzy saýlaň. Faýly redaktirläp bilmeýärsiňiz. Ony saýlasaňyz, siz paroly bellemeli. **Configuration** basyp, 8 – 63 arasy ASCII nyşany bilen parol belläň. Binar faýl importlananda, şu parol gerek.
 - ☐ Items except Security Information
Siz sylk formatly ýa-da csv formatly faýllary eksportlaň. Eksportlanan faýlyň maglumatyny redaktirlemek isleýän wagtyňyzy saýlaň.
7. **Export** basyň.
8. Faýly ýazdyrmaly ýeri görkezip, faýl görnüşini saýlaň we **Save** basyň.
Tamamlandy haty görkezilýär.
9. **OK** basyň.
Faýlyň görkezilen ýere ýazdyrylandygyny barlaň.

Kontaktlary importlamak

Faýldan kontaktlar maglumatyny importlap bilersiňiz.

Siz SYLK formatynda ýa-da csv formatynda ýazdyrylgy faýllary ýa-da howpsuzlyk elementleri öz içine ätiýaçlanan binar faýlyny importlap bilersiňiz.

1. Epson Device Admin başladyň.
2. Ýan panel tabşyryk menýusynda **Devices** saýlaň.
3. Düzmek isleýän enjamyňyzy enjam sanawyndan saýlaň.
4. **Device Configuration** basyň (lenta menýuda **Home** tabynda).
Administrator paroly bellenende, paroly girizip, **OK** basyň.
5. **Common > Contacts** basyň.
6. **Browse** basyň (**Import** içinde).
7. Importlamak isleýän faýlyňyzy saýlap, **Open** basyň.
Binar faýlyny saýlanyňyzda, faýly eksportlan wagtyňyz, **Password**-da belleýän parolyňyzy giriziň.

8. **Import** basyň.

Tassyklama ekrany görkezilýär.

9. **OK** basyň.

Barlag netijesi görkezilýär.

☐ Edit the information read

Maglumaty ýekebara redaktirlemek isleýän wagtyňyzy basyň.

☐ Read more file

Birnäçe faýly importlamak isläniňizde basyň.

10. Importlama tamamlandy ekranynda **Import** basyp, **OK** basyň.

Enjamyň aýratynlyk ekranyna dolanyň.

11. **Transmit** basyň.

12. Tassyklama hatynda **OK** basyň.

Sazlamalar printere iberilýär.

13. Iberiş tamamlandy ekranynda **OK** basyň.

Printeriň maglumaty täzelenilýär.

Web Config-den ýa-da printeriň dolandyryş panelden kontaktlary açyň we kontaktyň täzelenendigini barlaň.

Skanlamaga taýýarlanmak

Dolandyryş paneli arkaly skanlamak

Printeriň dolandyryş paneli arkaly tor bukjasy skanla funksiýasy we poçta skanla funksiýasy, şeýle hem, skan netijeleriniň poçta, bukjalara we ş.m. geçirilmegi kompýuterden iş amala aşyrmak arkaly ýerine ýetirilýär.

Serwerleriň we bukjalaryň sazlamalary

Ady	Sazlamalar	Ýerleşiş	Talap
Tor bukjasy skanla (SMB)	Ýazdyryş bukjasy paýlaşmagy döret we sazla	Ýazdyryş bukjasy ýeri bar bolan kompýuter	Ýazdyryş bukjalaryny döredýän kompýutere administratiw ulanyjy hasaby.
	Tor bukjasy skanla (SMB) üçin barylmalý ýer	Enjamyň kontaktlary	Ýazdyryş bukjasy bar bolan kompýutere ulgama girmek üçin ulanyjy ady we paroly, şeýle hem, ýazdyryş bukjasy täzeleme artykmaçlygy.

Ady	Sazlamalar	Ýerleşiş	Talap
Tor bukjasy skanla (FTP)	FTP serwer ulgama girişi üçin gurnaw	Enjamyň kontaktlary	FTP serwerine ulgama giriş maglumaty, şeýle hem, ýazdyryş bukjasyňy täzeleme artykmaçlygy.
E-poçta skanla	E-poçta serweri üçin gurnaw	Enjam	E-poçta serweri üçin gurnaw maglumaty
Buluda skanla	Epson Connect hyzmatyna printer bellige alyş	Enjam	Internet birikme gurşawy
	Epson Connect hyzmatyna kontakt bellige alyş	Epson Connect hyzmaty	Epson Connect-e ulanyjy we printer bellige alyş

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Paýlaşylýan tor bukjasy bellemek” “315” sahypada](#)
- ➔ [“Poçta serweri düzmek” “311” sahypada](#)

Kompýuterden skanlamak

Programma üpjünçiligini gurnaň we kompýuterden tor arkaly skanlamak üçin tor skanlama hyzmatynyň açykdygyny barlaň.

Gurnalmaly programma üpjünçiligi

- ☐ Epson ScanSmart
- ☐ Epson Scan 2 (skaner aýratynlygyny ulanmak üçin gerekli programma)

Tor skanyň açykdygyny tassyklamak

Toruň üsti bilen müşderi kompýuterden skanlan wagtyňyz, tor skan hyzmatyny belläp bilersiňiz. Standart sazlama işledilýär.

1. Web Config girip, **Scan/Copy** taby > **Network Scan** saýlaň.
2. **Enable scanning** saýlaň (EPSON Scan içinde).
Ol saýlanan bolsa, bu tabşyryk tamamlanýar. Web Config -y ýapyň.
Ol aýrylan bolsa, ony saýlap, indiki ädime baryň.
3. **Next** basyň.
4. **OK** basyň.
Tor gaýtadan birikýär we sazlamalar işledilýär.

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada](#)

Faks aýratynlyklaryny elýeterli etmek

Faks aýratynlyklaryny ulanmazdan öň

Faks aýratynlyklaryny ulanmak üçin, şu aşakdakylary sazlaň.

- ☐ Printeri telefon liniýasy we gerek bolsa, telefon bilen dogry birikdiriň
- ☐ **Faks Sazlama Guraly** tamamlan, ol esasy sazlamalary bellemegi talap edýär.

Gerek bolsa, şu aşakdakylary belläň.

- ☐ Çykyş ýerleri we tor sazlamalary ýaly dahylly sazlamalar.
- ☐ **Kontaktlar** bellige alyş
- ☐ **Ulanyjy Sazlamalary**, olar **Faks** menýu maddalary üçin standart bahalary kesgitleýär
- ☐ Fakslar iberilende ýa-da alnanda, hasabatlary çap etmek üçin **Sazlamalary habar ber**

Degişli maglumatlar

- ➔ “Printeri telefon liniýasyna birikdirmek” “340” sahypada
- ➔ “Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak” “343” sahypada
- ➔ “Ulanyşa laýyklykda, printeriň faks aýratynlyklary üçin sazlamalary bellemek” “345” sahypada
- ➔ “Faks Sazlamalary” “278” sahypada
- ➔ “Poçta serweri düzmek” “311” sahypada
- ➔ “Paýlaşylýan tor bukjasy bellemek” “315” sahypada
- ➔ “Kontaktlary elýeterli etmek” “331” sahypada
- ➔ “Sazlamalary habar ber” “283” sahypada

Printeri telefon liniýasyna birikdirmek

Ylalaşykly telefon liniýalary

Printeri standart analog telefon liniýalarynyň (PSTN = Umumy maksatly telefon stansiýasy) we PBX (ofis ATS-i) telefon ulgamlarynyň üsti bilen ulanyp bilersiňiz.

Printeri şu aşakdaky telefon liniýalary ýa-da ulgamlary bilen ulanyp bilmezligiňiz mümkin.

- ☐ VoIP telefon liniýasy, mes. DSL ýa-da aýna süýümli sanly hyzmat
- ☐ Sanly telefon liniýasy (ISDN)
- ☐ Käbir ofis ATS telefon ulgamlary
- ☐ Diwardaky telefon deşigi bilen printer terminal adapterler, VoIP adapterler ýaly adapterler, bölüjiler ýa-da DSL marşrutlaýjysy arkaly birikdirilende

Printeri telefon liniýasyna birikdirmek

Printeri telefon rozetkasyna baglamak üçin ulanyň RJ-11 (6P2C) telefon kabeli. Haçan-da telefony printera baglanyňyzda, ikinjini ulanyň RJ-11 (6P2C) telefon kabeli.

Sebite baglylykda, telefon kabeliniň printeriň ýany bilen berilmegi mümkin. Eger bar bolsa, şol kabeli ulanyň.

Telefon kabelini öz ýurduňyz ýa-da sebitiňiz üçin üpjün edilýän adaptere birikdirmeli bolmagyňyz mümkin.


Bellik:

Diňe telefonyňyzy printere birikdireniňizden soň, printeriň EXT. portundaky gapajygy aýryň. Telefonyňyzy birikdirmejän bolsaňyz, gapajygy aýyrmaň.

Ýygý-ýygýdan ýyldyrym düşýän ýerlerde, ýokary güýjenmelerden goraýjy enjamy ulanmagyňyzy maslahat berýäris.

Standart telefon liniýasyna (PSTN) ýa-da ofis ATS-ine birikdirmek

Diwardaky telefon deşiginden ýa-da ofis ATS portundan printeriň arka tarapyndaky LINE portuna telefon kabelini birikdiriň.

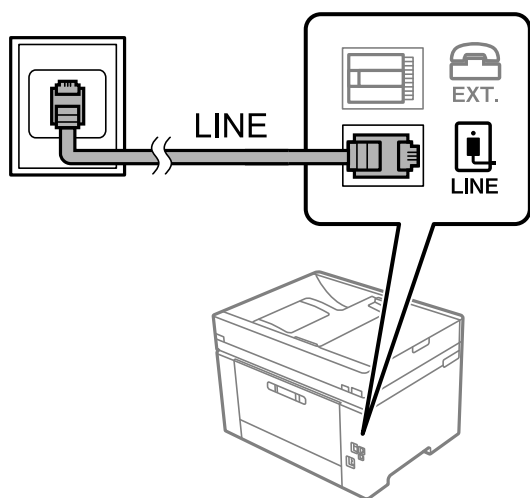


DSL modemine ýa-da ISDN adapterine birikdirmek

DSL modeminden ýa-da ISDN terminal adapterinden printeriň arka tarapyndaky LINE portuna telefon kabelini birikdiriň. Goşmaça maglumat üçin, modemiň ýa-da adapteriň ýany bilen berilýän resminamalara serediň.

Bellik:

DSL modemiňizde gurnalgy DSL filtri ýok bolsa, aýratyn DSL filtrini dakýň.

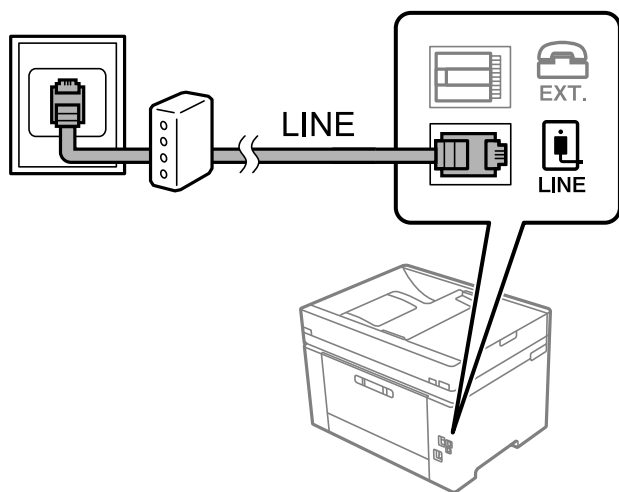


Telefon enjamyňy printere birikdirmek

Printer bilen telefonýňyz bir telefon liniýada ulanylanda, telefony printere birikdiriň.


Bellik:

- ❑ Telefon enjamyňyzda faks funksiýasy bar bolsa, birikmänkäňiz ol funksiýany ýapyň. Jikme-jiklik üçin, telefon enjamy bilen gelyän gollanmalara serediň. Telefon enjamyňyň modeline baglylykda, faks funksiýasynyň doly ýapyp bolmaýar, şol sebäpli ony daşarky telefon hökmünde ulanyp bilmezligiňiz mümkin.
- ❑ Eger awto-jogapça birikseňiz, printeriň **Jogap Berilmeli Jaňlar** sazlamasyny awto-jogapçynyň jaňa jogap beriş jyrlama sanyndan ýokary edip belläň.

1. Printeriň arka tarapyndaky EXT. portunuň gapajygyny aýryň.

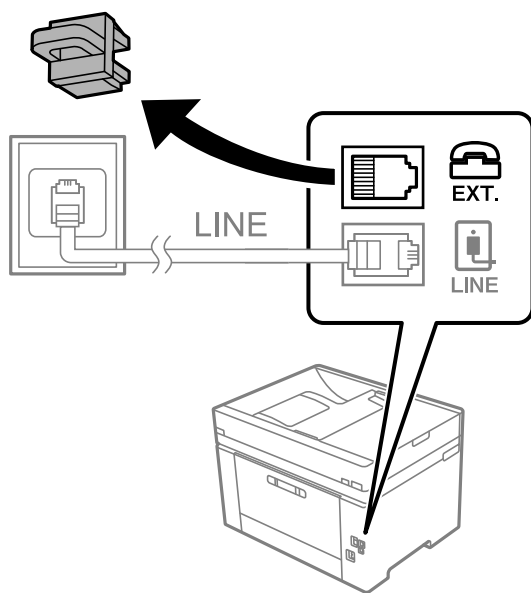

2. Telefon enjamy bilen EXT. portuny telefon kabeli arkaly birikdiriň.

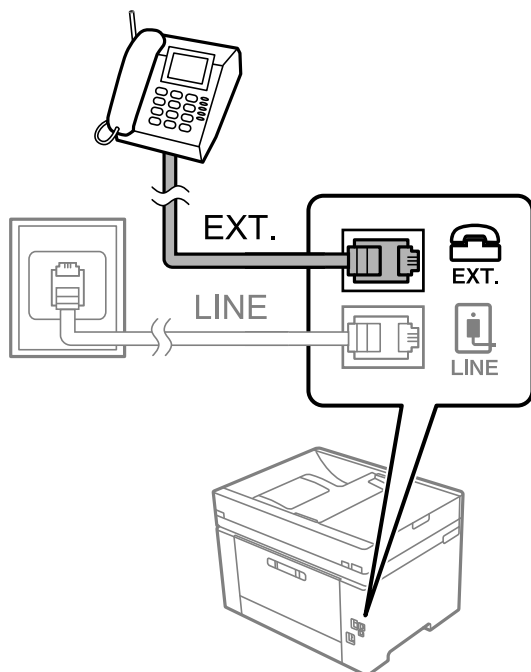


Bellik:

Ýeke telefon liniýasy paýlaşylýan wagty, telefon enjamyňyz printeriň EXT. portuna birikdirilen bolmalydyr. Telefon enjamy bilen printeri aýratyn birikdirmek üçin liniýany bölseňiz, telefon bilen printer dogry işlemez.

3. Printeriň dolandyryş panelinde **Faks** saýlaň.

4. Trubkany alyň.

Eger aşakdaky ekranda görkezilişi ýaly, fakslary iberip ýa-da alyp başlamak barada hat görkezilse, ol birikmäniň gurlandygyny aňladýar.

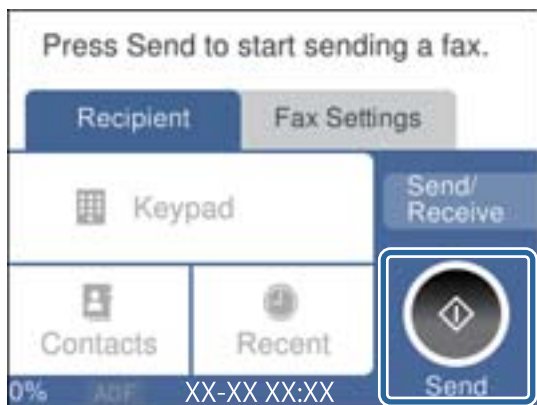

Değişi maglumatlar

- ➔ “Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak” “343” sahypada
- ➔ “Awto-jogapçy ulanmak üçin sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Diňe birigen telefony işledýän fakslary almak üçin sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Kabul Ediş Tertibi.” “279” sahypada

Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak

Printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak üçin, **Faks Sazlama Guraly** esasy faks aýratynlyklaryny düzýär.

Printeriň togy ilkinji gezek açylanda, Ussat awtomatik görkezilýär. Printeriň dolandyryş panelinden ussady el bilen hem görkezdirip bilersiňiz. Printeriň togy ilkinji gezek açylanda ýa-da birikme gurşawy üýtgedilende, ussatdan geçilen bolmagy mümkin bolan ýagdaýynda, siz ussady gaýtadan işletmeli.

- ☐ Aşakdakylar ussat arkaly belläp biljek zatlaryňyz.
 - ☐ Sözbaşy (Siziň Telefon Belgiňiz we Faks Baş Ujy)
 - ☐ Kabul Ediş Tertibi (Awto ýa-da El bilen)
 - ☐ Distinctive Ring Detection (DRD) Sazlamasy
- ☐ Aşakdakylar birikme gurşawyna laýyklykda awtomatik bellenilýär.
 - ☐ Ýygym Tertibi (mes. Ton ýa-da Puls)
- ☐ Esasy Sazlamalardaky galan zatlar şol durşuna galýar.

Değişi maglumatlar

- ➔ “Esasy Sazlamalar” “278” sahypada

Faks Sazlama Guraly arkaly printeri faks ibermäge we almaga taýýarlamak

1. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlap, **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Faks Sazlama Guraly** saýlaň.

2. Ekrandaky görkezmeleri berjaý edip, iberiji adyny, meselem, kompaniýa adyňyzy, faks belgiňizi giriziň.

Bellik:

Gidýän fakslarda iberiji adyňyz we faks belgiňiz at hökmünde görkezilýär.

3. Aýratyn jaň anyklamak (DRD) sazlamasyny belläň.

- ☐ Eger telefon kompaniýaňyzda aýratyn jaň serwisiniň abonenti bolsaňyz:

Indiki ekrana gidiň we gelýän fakslarda ulanylar ýaly jyrlama şablonyny saýlaň.

Ähli-den başga islendik zady bassaňyz, **Kabul Ediş Tertibi Awto** edilip bellenilýär we indiki ekrana geçýärsiňiz, ol ýerde bellän sazlamalaryňyzy barlap bilersiňiz.

- ☐ Eger telefon kompaniýaňyzdan aýratyn jyrlama hyzmatyna ýazylmadyk bolsaňyz ýa-da bu opsiýany bellemek zerur däl bolsa:

Bu sazlamadan geçip gidiň we ekran baryň, ol ýerde bellän sazlamalaryňyzy barlap bilersiňiz.

Bellik:

- ☐ *Köp telefon kompaniýasynyň teklipe edýän aýratyn jaň serwisleri (serwisiň ady kompaniýa görä üýtgeýär) size bir telefon liniýasynda birnäçe telefon belgisini saklamaga mümkinçilik berýär. Her belgi başga bir jyrlama şablonyna bellenilýär. Bir belgini sesli jaňlar üçin, beýleki belgini bolsa faks jaňlary üçin ulanyp bilersiňiz. **DRD**-de faks jaňlaryna bellenilen jyrlama şablonyny saýlaň.*

- ☐ *Sebite baglylykda, **On** we **Off** (**DRD** opsiýalary hökmünde) görkezilýär. Aýratyn jaň aýratynlygyny ulanmak üçin, **On** saýlaň.*

4. **Kabul Ediş Tertibi** sazlamasyny belläň.

- ☐ Printere telefon enjamyny birikdirmek zerur däl bolsa:

Ýok saýlaň.

Kabul Ediş Tertibi tertibi **Awto** diýlip bellenilen.

- ☐ Printere telefon enjamyny birikdirmek zerur bolsa:

Hawa saýlaň we fakslary awtomatik almalymy-dälmi saýlaň.

5. Görkezilýän ekranda eden sazlamalaryňyzy barlap, indiki ekrana geçiň.

Sazlamalary düzetmek ýa-da üýtgetmek üçin,  basyň.

6. **Barlamaga başlamak** saýlap, faks birikmäňizi saýlaň we **Çap etmek** saýlap, birikme ýagdaýyny görkezýän hasabat çap ediň.

Bellik:

- ☐ *Eger haýsydyr bir näsazlyk habar berilse, ony çözmek üçin, hasabatdaky görkezmeleri berjaý ediň.*

- ☐ **Liniýa Görnüşi Saýlaň** ekrany görkezilýän bolsa, liniýa görnüşini saýlaň.

- Printeri **PBX** (ofis **ATS**) telefon ulgamyna ýa-da terminal adaptere birikdiren wagtyňyz, **PBX** saýlaň.

- Printeri standart telefon liniýa birikdirýän wagtyňyz, **PSTN** saýlaň we **Tapma** saýlaň (**Tassyklamak** ekranynda). Ýöne, ony **Tapma** edip belleseniňiz, printer faks belgisini aýlanda, onuň birinji sifrini taşlap geçip, fakсы ýalňyş belgä iberip biler.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printeri telefon liniýasyna birikdirmek” “340” sahypada](#)

- ➔ “Awto-jogapçy ulanmak üçin sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Kabul Ediş Tertibi:” “279” sahypada
- ➔ “Diňe birigen telefony işledýän fakslary almak üçin sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Esasy Sazlamalar” “278” sahypada

Ulanyşa laýyklykda, printeriň faks aýratynlyklary üçin sazlamalary bellemek

Ulanyşa laýyklykda, printeriň dolandyryş paneli arkaly, printeriň faks aýratynlyklaryny ýekeden düzüp bilersiňiz. **Faks Sazlama Guraly** arkaly bellenen sazlamalary hem üýtgedip bolýar. Goşmaça jikme-jiklik üçin, **Faks Sazlamalary** menýusynyň suratlandyrmalaryna serediň.

Bellik:

- ❑ *Web Config* arkaly, printeriň faks funksiýalaryny düzüp bilersiňiz.
- ❑ *Web Config* arkaly **Faks Sazlamalary** menýusy görkezilende, printeriň dolandyryş paneline garanyňda, ulanyjy interfeýsi we ýerleşiş biraz üýtgeşik bolup biler.

Degişli maglumatlar

- ➔ “Faks Sazlamalary” “278” sahypada
- ➔ “PBX telefon ulgamy üçin sazlamalary bellemek” “345” sahypada
- ➔ “Telefon enjamyny birikdireniňde sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Gelyän fakslary almak” “108” sahypada
- ➔ “Alnan fakslary ýazdyrmaga sazlamalary bellemek” “346” sahypada
- ➔ “Gereksiz fakslary beklemek üçin sazlamalary bellemek” “347” sahypada
- ➔ “Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin sazlamalary bellemek” “348” sahypada

PBX telefon ulgamy üçin sazlamalary bellemek

Printer içerki belgileri ulanyan we daşarky liniýa çykmak üçin giriş koduny (mes. 0 we 9) ulanylýan ofislerde ulanan wagtyňyz, daşarky liniýa almak üçin, şu aşakdaky sazlamalary belläň.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar** > **Faks Sazlamalary** > **Esasy Sazlamalar** saýlaň.
3. **Liniýa Görnüşi** saýlap, **PBX** saýlaň.
4. Hakyky giriş koduna derek, # (gözenek) ulanyp, daşarky faks belgisine faks iberen wagtyňyz, **Ygtyýar Kody** gutusyny saýlap, muny **Ulan** ediň.

Jaň edilende, hakyky giriş koduna derek girizilen # öňden duran giriş kody bilen çalşyrylýar. # ulanmaklyk daşarky liniýa birigilende birikme problemalarynyň ýüze çykmagynyň önüni alýar.

Bellik:

0 we 9 ýaly daşarky giriş kodlary bar bolan **Kontaktlardaky** alyjylara faks iberip bilersiňiz.

Eger **Kontaktlarda** 0 we 9 ýaly daşarky giriş kodlary bilen alyjylary bellige alan bolsaňyz, **Ygtyýar Kody** sazlamasyny **Ulanma** edip belläň. Ýogsam, siz kody **Kontaktlar** # edip üýtgetmeli.

5. **Ygtyýar Kody** gelen gutusyny basyp, telefon ulgamyňyz üçin ulanylýan daşarky giriş koduny giriziň we **OK** basyň.

6. Sazlamalary ulanmak üçin, **OK** saýlaň.
Giriş kody printerde durýar.

Telefon enjamyny birikdireniňde sazlamalary bellemek

Awto-jogapçy ulanmak üçin sazlamalary bellemek

Awto-jogapçyny ulanmak üçin, sazlamalar gerek.

1. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar** saýlaň.
3. **Kabul Ediş Tertibi** funksiýasyny **Awto** diýip belläň.
4. Printeriň **Jogap Berilmeli Jaňlar** sazlamasyny awto-jogapçynyň jyrlama sanyndan has köp sana belläň.
Eger **Jogap Berilmeli Jaňlar** sazlama awto-jogapçynyň jyrlama sanyndan pes bellenen bolsa, awto-jogapçy sesli habarlary ýazga geçirer ýaly sesli jaňlary alyp bilmeýär. Awto-jogapçynyň sazlamalary üçin, onuň ýany bilen gelýän gollanmalara serediň.

Sebite baglylykda, printeriň **Jogap Berilmeli Jaňlar** sazlamasynyň görkezilmezligi mümkin.

Degişli maglumatlar

➔ [“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)

Diňe birigen telefony işledýän fakslary almak üçin sazlamalary bellemek

Printeri hiç hili işletmezden, diňe trubkany galdyrmak we telefony işletmek arkaly gelýän fakslary almaga başlap bilersiňiz.

Uzakdan Almak aýratynlygy tonal aýlamagy goldaýan telefonlar üçin elýeterlidir.

1. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Uzakdan Almak** saýlaň.
3. **Uzakdan Almak** basyp, **On** edip belläň.
4. **Başla Kody** saýlap, iki sifrli kod giriziň (0 – 9, * we # girip bilersiňiz) we **OK** basyň.
5. Sazlamalary ulanmak üçin, **OK** saýlaň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Esasy Sazlamalar” “278” sahypada](#)

Alnan fakslary ýazdyrmaga sazlamalary bellemek

Printer alnan fakslary standart çap etmäge bellenen. Çap etmekden başga-da, printeri alnan fakslary ýazdyrmaga belläp bilersiňiz.

☐ **Printerdäki Giriş Bukja**

Alnan fakslary Giriş Bukjana ýazdyryp bilersiňiz. Diňe işleýäniňizi çap edip ýa-da gereksizleri öçürip bilmegiňiz üçin, fakslary printeriň dolandyryş panelinde görüp bilersiňiz.

☐ **Kompýuter (PC-FAX alyş)**

Ýokardaky aýratynlyklary birlikde ulanylyp bolýar. Eger olary birlikde ulansaňyz, alnan resminamalar gelen gutusyna we kompýutere ýazdyrylýar. Kompýuterde fakslary almak üçin, FAX Utility arkaly sazlamalary belläň.

[“Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin sazlamalary bellemek” “348” sahypada](#)

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Faks Çykaryş** saýlaň.
3. Eger tassyklama haty görkezilse, ony tassyklap, **OK** basyň.
4. **Giriş Bukjada Ýada salmak** saýlaň.
5. **Giriş Bukjada Ýada salmak** saýlap, şuny **On** edip belläň
6. **Ýadyň doly bolanda Opsiýalar** saýlap, gelen gutusy dolanda ulanylmaly opsiýany saýlaň.
 - ☐ **Fakslary kabul we çap etmek:** Printer Gelen gutusyna ýazdyryp bolmaýan ähli alnan resminamalary çap edýär.
 - ☐ **Giriş fakslary ret etmek:** Printer gelýän fakslara jogap bermeýär.
7. Gelen gutusy üçin parol belläp bilersiňiz. **Giriş Bukjasy Açarsözi Sazlamalary** saýlap, paroly belläň.

Bellik:
Ýadyň doly bolanda Opsiýalar maddasy Fakslary kabul we çap etmek edilip belleneninde, parol belläp bilmersiňiz.

Değişli maglumatlar

➡ [“Faks Çykaryş” “281” sahypada](#)

➡ [“Printere ýazdyrylgý alnan fakslary LCD ekranda görmek” “109” sahypada](#)

Gereksiz fakslary beklemek üçin sazlamalary bellemek

Gereksiz fakslary bekläp bilersiňiz.

1. Printeriň dolandyryş panelinde **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Esasy Sazlamalar > Ret ediş Faks** saýlaň.
3. Gereksiz fakslary beklemegiň şertini belläň.

Ret ediş Faks saýlap, şu opsiýalary işlediň.

 - ☐ Blokirlenen belgileriň sanawy: Ret ediş belgi sanawyndaky fakslary ret edýär.
 - ☐ Faks setirbaşy Boş: Boş at maglumatly fakslary ret edýär.
 - ☐ Bellige alynmadyk kontaktlar: Kontakt sanawyna goşulmadyk faksy ret edýär.
4.  basyp, **Ret ediş Faks** ekranyňa dolanyň.

5. **Blokirlenen belgileriň sanawy** ulanýan bolsaňyz, basyň we **Blok. belgileriň sanawy redaktirlemek** saýlap, sanawy redaktirläň.

Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin sazlamalary bellemek

Kompýuterde fakslary ibermek we almak üçin, tor ýa-da USB kabel arkaly birigen kompýuterde FAX Utility gurnamaly.

Kompýuterden fakslary ibermegi işletmek

Web Config arkaly aşakdakylary sazlaň.

1. Web Config girip, **Fax** tabyny basyň we **Send Settings** basyň.
2. **Use** saýlaň (**PC to FAX Function** üçin).

PC to FAX Function üçin standart sazlama bahasy **Use**. Islendik kompýuterden fakslary ibermegi ýapmak üçin, **Do Not Use** saýlaň.

3. **OK** basyň.

Fakslary almak üçin, Kompýuterde Ýada salmak sazlamasyny bellemek

FAX Utility arkaly, kompýuterde fakslary alyp bilersiňiz. Kompýuterde FAX Utility gurnap, sazlamany belläň. Jikme-jiklik üçin, Basic Operations serediň (FAX Utility kömeginde, ol esasy penjirede görkezilýär).

Printeriň dolandyryş panelindäki aşakdaky sazlama **Hawa** edip bellenilýär we alnan fakslary kompýutere ýazdyryp bolýar.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Faks Çykaryş > Kompýuterde Ýada salmak

Fakslary almak üçin printerde çap hem etmek üçin, Kompýuterde Ýada salmak sazlamasyny bellemek

Alnan fakslary printerde çap etmek hem-de kompýutere ýazdyrmak üçin sazlama belläp bilersiňiz.

1. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary** saýlaň.
3. **Faks Çykaryş > Kompýuterde Ýada salmak > Hawa we Çap Etmek** saýlaň.

Fakslary almazlyk üçin, Kompýuterde Ýada salmak sazlamasyny bellemek

Printeri kompýutere fakslary ýazdyrmaz ýaly etmek üçin, printerde sazlamalary üýtgediň.

Bellik:

Sazlamalary FAX Utility arkaly hem üýtgedip bilersiňiz. Ýöne, kompýutere ýazdyrylmadyk fakslar bar bolsa, bu aýratynlyk işlemeýär.

1. Printeriň dolandyryş panelinde öý ekranda **Sazlamalar** saýlaň.
2. **Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary** saýlaň.
3. **Faks Çykaryş > Kompýuterde Ýada salmak > Ýok** saýlaň.

Değişli maglumatlar

➔ “Web-brauzerde Web Config işletmek” “269” sahypada

Printer üçin esasy amal sazlamalaryny bellemek

Dolandyryş panelini sazlamak

Printeriň dolandyryş paneli üçin gurnaw. Aşakdaky ýaly sazlap bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Control Panel** saýlaň.
2. Gerek bolsa, aşakdaky zatlary hem belläň.
 - ☐ Language
Dolandyryş panelinde görkezilýän dili saýlaň.
 - ☐ Operation Timeout
ON saýlasaňyz, giriş dolandyryş ulanyjysy ýa-da administrator bolup ulgama gireniňizde, belli bir wagtlap işjeňlik bolmasa, siz ulgamdan awtomatik çykýarsyňyz we başlangyç ekrana barýarsyňyz.
10 sekunt bilen 240 minut aralygynda sekuntlap belläp bilersiňiz.

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinden hem sazlap bilersiňiz.

- ☐ Language: **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Dil/Language**
- ☐ Operation Timeout: **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > İş amalyňyň Wagty Geçdi** (Açyk ýa-da Ýapyk belläp bilersiňiz.)

3. **OK** basyň.

İşjeňsizlikde energiýa tygşytlama sazlamalary

Printeriň dolandyryş paneli belli bir wagtyň dowamynda işledilmese, wagtyň energiýa tygşytlajy tertibe geçmegini ýa-da energiýanyň öçürilmegini sazlap bilersiňiz. Wagty öz ulanyş gurşawyňyza baglylykda belläň.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Power Saving** saýlaň.
2. Gerek bolsa, aşakdaky zatlary hem belläň.
 - ☐ Sleep Timer
İşjeňsizlik ýüze çykanda energiýa tygşytlajy tertibe geçer ýaly, wagty giriziň.

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinden hem sazlap bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Öçüriji Taýmer

- ☐ Power Off Timer ýa-da Power Off If Inactive
Belli bir wagt işjeňsiz bolansoň, printeriň awtomatik öçürilmegi üçin wagt saýlaň. Faks aýratynlyklaryny ulanýarkaňyz, **None** ýa-da **Off** saýlaň.

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinden hem sazlap bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Öçmäge wagt bellemek ýa-da Öçüriş sazlamalary

☐ **Power Off If Disconnected**

Ähli portlar, şol sanda LINE porty aýrylyp, görkezilen möhlet geçensoň, printeri ýapar ýaly, şu sazlamany saýlaň. Sebitiňize baglylykda, bu aýratynlyk elýeterli bolman biler.

Görkezilen möhlet üçin aşakdaky websaýta serediň.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinden hem sazlap bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Öçüriş sazlamalary > Baglansynkdan aýrylanda öçüriş

3. **OK** basyň.

Sesi bellemek

Dolandyryş panelini, çap edişi, faksy we ş.m. işledýän wagtyňyz, ses sazlamalaryny belläň.

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinden hem sazlap bilersiňiz.

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Esasy Sazlamalar > Ses

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Sound** saýlaň.

2. Gerek bolsa, aşakdaky zatlary hem belläň.

☐ **Normal Mode**

Printer **Normal Mode** goýlanda, sesi belläň.

☐ **Quiet Mode**

Printer **Quiet Mode** goýlanda, sesi belläň.

Aşakdaky zatlaryň biri işledilende, ol hem işledilýär.

☐ **Printeriň dolandyryş paneli:**

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary > Sessiz Reje

Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Faks Sazlamalary > Almak Sazlamalary > Çap Sazlamalary > Sessiz Reje

☐ **Web Config:**

Fax taby > Print Settings > Quiet Mode

3. **OK** basyň.

Sene bilen wagty wagt serwerine sinhronlamak

Wagt serweri (NTP serwer) bilen sinhronlan wagtyňyz, printeriň wagty bilen tordaky kompýuteri sinhronlap bilersiňiz. Wagıt serwerini guramanyň içinde işledip ýa-da internetde neşir edip bolýar.

CA sertifikaty ýa-da Kerberos hakykylyk barlagy ulanylanda, wagt serwerini sinhronlap wagt bilen baglanyşykly kynçylygyň önüni alyp bolýar.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Date and Time** > **Time Server** saýlaň.
2. **Use** saýlaň (**Use Time Server** üçin).
3. **Time Server Address** üçin wagt serweri salgysyny giriziň.
IPv4, IPv6 ýa-da FQDN formatyny ulanyp bilersiňiz. 252 ýa-da has az nyşan giriziň. Muny görkezmeseniz, boş goýuň.
4. **Update Interval (min)** giriziň.
Minuta görä 10 080 minuta çenli sazlap bilersiňiz.
5. **OK** basyň.

Bellik:

Time Server Status bilen wagt serwerinde birikme ýagdaýyny tassyklap bilersiňiz.

Skanlamak, nusgalamak we faks ibermek üçin standart baha bellemek (Ulanyjynyň standart sazlamalary)

Aşakdaky funksiýalar üçin standart baha belläp bilersiňiz.

- ☐ Scan to Network Folder/FTP
- ☐ Scan to Email
- ☐ Scan to Cloud
- ☐ Copy
- ☐ Fax

1. Web Config giriň we **Scan/Copy** taby > **User Default Settings** üçin standart baha bellemek isleýän funksiýalaryňyzy saýlaň.
Faks üçin standart baha bellär ýaly, **Fax** taby > **User Default Settings** saýlaň.
2. Her zady belläň.
3. **OK** basyň.
Eger bahanyň kombinasiýasy nädogry bolsa, ol awtomatik üýtgedilýär we dogry baha bellenilýär.

Sazlamalar belenilendäki problemalar

Problemalary çözmek üçin tärler

- ☐ Näsazlyk hatyny barlamak

Kynçylyk ýüze çykanda, ilki bilen, printeriň dolandyryş panelinde ýa-da draywer ekranyna haýsydyr bir hat barmy-ýokmy, şony barlaň. Wakalar ýüze çykanda habarnama e-poçtasy almagy bellän bolsaňyz, siz ýagdaýy derrew bilip bilersiňiz.

☐ Tor birikmesi hasabaty

Tory we printeriň ýagdaýyny anyklap, netijäni çap ediň.

Anyklanan näsazlygy printeriň gapdalyndan tapyp bilersiňiz.

☐ Aragatnaşyk ýagdaýyny barlamak

Ping we ipconfig ýaly buýrugy ulanyp, serwer kompýuteriň ýa-da müşderi kompýuteriň aragatnaşyk ýagdaýyny barlaň.

☐ Birikme synagy

Printeriň poçta serwerine bolan birikmesini barlamak üçin, printerden birikme synagyny ýerine ýetiriň.

Aragatnaşyk ýagdaýyny barlamak üçin, müşderi kompýuterden serwere bolan birikmäni barlap hem bilersiňiz.

☐ Sazlamalary başlatmak

Eger sazlamalar we aragatnaşyk ýagdaýynda problema görünmeýän bolsa, printeriň tor sazlamalaryny ýapmak ýa-da işletmek we soňra gaýtadan sazlamak arkaly, problemalaryň çözülen bolmagy mümkin.

Web Config-e girip bolmaýar

IP salgysy printere belenilmedik.

Dogry IP salgysynyň printere belenilmedik bolmagy mümkin. Printeriň dolandyryş paneli arkaly, IP salgysyny düzüň. Tor ýagdaýy listi bilen ýa-da printeriň dolandyryş panelinden, häzirki sazlama ýagdaýyny tassyklap bilersiňiz.

Web-brauzer SSL/TLS üçin şifrleme güýjüni goldamaýar.

SSL/TLS-de Encryption Strength bar. Aşakda görkezilişi ýaly köpden şifrlemeleri goldaýan web-brauzer ulanyp, Web Config-i açyp bilersiňiz. Goldanylýan brauzeri ulanýandygyny barlaň.

☐ 80 bit: AES256/AES128/3DES

☐ 112 bit: AES256/AES128/3DES

☐ 128 bit: AES256/AES128

☐ 192 bit: AES256

☐ 256 bit: AES256

CA-signed Certificate gutardy.

Sertifikatyň gutarýan senesinde problema bar bolsa, SSL/TLS aragatnaşygy (https) arkaly Web Config-e birigilende "Sertifikat gutardy" diýen hat görkezilýär. Eger ol hat onuň möhleti dolmanka görkezilse, printerde senäniň dogry belenendigini anyklaň.

Sertifikatyň umumy ady bilen printer deň gelmeýär.

Sertifikatyň umumy ady bilen printer deň gelmeýän bolsa, SSL/TLS aragatnaşyk (https) arkaly Web Config-e "Howpsuzlyk sertifikatynyň ady deň däl..." diýen hat görkezilýär. Onuň sebäbi, şu aşakdaky IP salgylary deň gelmeýär.

☐ Self-signed Certificate ýa-da CSR döretmek üçin, printeriň IP salgysy umumy ada goşuldy

☐ Web Config işledilende, IP salgysy web-brauzere girizildi

Self-signed Certificate üçin, sertifikaty täzeläň.

CA-signed Certificate üçin, printer üçin sertifikaty gaýtadan alyň.

Ýerli salgynyň proksi serwer sazlamasy web-brauzere bellendirilmedik.

Printer proksi serwer ulanmaga bellendirilende, web-brauzeri ýerli salga proksi serwere birikmez ýaly edip düzüň.

☐ Windows:

Dolandyryş paneli > Tor we Internet > Internet opsiýalary > Birikmeler > LAN sazlamalary > Proksi serwer saýlap, LAN (ýerli salgylar) üçin proksi serwer ulanylmazlygyny düzüň.

☐ Mac OS:

Ulgam ileri tutmalary > Tor > Giňişleýin > Proksiler saýlap, **Şu hostlar we domenler üçin proksi sazlamalardan aýlanyp geç** üçin ýerli salgy bellige alyň.

Meselem:

192.168.1.*: Ýerli salgy 192.168.1.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.255.0

192.168.*.*: Ýerli salgy 192.168.XXX.XXX, kiçi tor maskasy 255.255.0.0

Printeri dolandyrmak

Daşarky interfeýsi ýapmak

Enjamy printere birikdirmekde ulanylýan interfeýsi ýapyp bilersiňiz. Tor arkaly däl görnüşde çap etmegi we skanlamagy çäklendirmek üçin, çäklendirme sazlamalaryny belläň.

Bellik:

Printeriň dolandyryş panelinde hem çäklendirme sazlamalaryny belläp bilersiňiz.

☐ USB arkaly PC baglanyşygy: **Sazlamalar > Umumy Sazlamalar > Printer Sazlamalary > USB arkaly PC baglanyşygy**

1. Web Config girip, **Product Security** taby > **External Interface** saýlaň.

2. Bellemek işleýän funksiýalaryňyzda **Disable** saýlaň.

Dolandyrmagy ýatyrmak isläninizde, **Enable** saýlaň.

USB arkaly PC baglanyşygy

Kompýuterden USB birikme ulanmagy çäklendirip bilersiňiz. Ony çäklendirmek isleseňiz, **Disable** saýlaň.

3. **OK** basyň.

4. Ýapyk porty ulanyp bolmaýandygyny barlaň.

USB arkaly PC baglanyşygy

Draýwer kompýuterde gurnalan bolsa

Printeri USB kabel bilen kompýutere birikdiriň we printeriň çap etmeýändigini tassyklaň.

Draýwer kompýuterde gurnalmadyk bolsa

Windows:

Enjam dispetçerini açyp saklap, printeri USB kabel arkaly kompýutere birikdiriň we enjam dispetçeriniň displeýindäki zatlaryň üýtgemän durandygyny tassyklaň.

Mac OS:

Printeri USB kabel arkaly kompýutere birikdiriň we eger printeri **Printerler we skanerler**-den goşmak isleýän bolsaňyz, ol printeriň sanawda ýokdugyny tassyklaň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Uzakydaky printere gözegçilik etmek

Uzakdan printer üçin maglumaty barlamak

Status bilen (Web Config arkaly) işleýän printeriň şu aşakdaky maglumatyny barlap bilersiňiz.

☐ Product Status

Ýagdaýy, bulut hyzmatyny, önüm belgisini, MAC salgysyny we ş.m. barlaň.

☐ Network Status

Tor birikmesiniň, IP salgysynyň, DNS serweriniň we ş.m. maglumatyny barlaň.

☐ Usage Status

Çap edişleriň birinji gününü, çap edilen sahypalary, her dil üçin çap ediş sanyny, skanlama sanyny we ş.m. barlaň.

☐ Hardware Status

Printeriň her funksiýasynyň ýagdaýyny barlaň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Sazlamalary ätiýaçlamak

Bellenen sazlama bahasyny Web Config-den faýla eksportlap bilersiňiz. Siz ony kontaktlary ätiýaçlamak, bahalary bellemek, printeri çalşyrmak we ş.m. üçin ulanyp bilersiňiz.

Eksportlanan faýly redaktirläp bolmaýar, sebäbi ol binar faýl görnüşinde eksportlanan.

Sazlamalary eksportla

Printer üçin sazlamany eksportlaň.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Export and Import Setting Value** > **Export** saýlaň.
2. Eksportlamak isleýän sazlamalaryňyzy saýlaň.
Eksportlamak isleýän sazlamalaryňyzy saýlaň. Ene kategoriýany saýlasaňyz, kiçi kategoriýalar hem saýlanylýar. Emma, şol bir torda (IP salgylar we ş.m.) dublirläp, näsazlyklara sebäp bolýan kiçi kategoriýalary saýlap bolmaýar.
3. Eksportlanan faýly şifrlemek üçin, parol giriziň.
Faýly importlamak üçin, size parol gerek. Faýly şifrlemek islemeýän bolsaňyz, muny boş goýuň.

4. Export basyň.



Möhüm:

Printeriň enjam ady we IPv6 salgysy ýaly tor sazlamalaryny eksportlamak islemeseňiz, **Enable to select the individual settings of device** saýlap, has köp zat saýlaň. Çalşyrylyp goýlan printer üçin diňe saýlanan bahalary ulanyň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Sazlamalary importla

Eksportlanan Web Config faýlyny printere importlaň.



Möhüm:

Printer ady ýa-da IP salgysy ýaly ýekebara maglumat bar bolan bahalar importlan wagtyňyz, şol bir IP salgysynyň şol bir torda bolmazlygyny üpjün ediň.

1. Web Config girip, **Device Management** taby > **Export and Import Setting Value** > **Import** saýlaň.
2. Eksportlanan faýly saýlap, şifrlenlen paroly giriziň.
3. **Next** basyň.
4. Importlamak isleýän sazlamalaryňyzy saýlap, **Next** basyň.
5. **OK** basyň.

Sazlamalar printerde ulanylýar.

Degişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Kämil howpsuzlyk sazlamalary

Bu bölümde kämil howpsuzlyk aýratynlyklary düşündirilýär.

Howpsuzlyk sazlamalary we howpuň öňüni almak

Printer tora birigende, oňa uzakdan girip bilersiňiz. Üstesine, köp adam printeri paýlaşyp bilýär, ol bolsa, işlediş netijeliligini we oňalylygy ösdürmäge kömek edýär. Emma, maglumata bikanun girmek, bikanun ulanmak we döwür girmek ýaly howplar bar. Printeri internete girip bolýan gurşawda ulansaňyz, howplar has köpeliýär.

Daşyndan giriş goragy ýok printerler üçin, printerde duran işi loglaryna internetden girmek ähtimallygy döreýär.

Ol howpdan gaça durmak üçin, Epson printerlerinde dürli howpsuzlyk tehnologiýalary ulanylýar.

Müşderiniň gurşaw maglumaty bilen gurnalan gurşaw şertlerine laýyklykda, printeri zerur bolan görnüşde sazlaň.

Ady	Aýratynlyk görnüşi	Näme bellemeli	Näme ýol bermeli däl
Protokoly dolandyryş	Printerdir kompýuterleriň arasyndaky aragatnaşyk üçin ulanyljak protokollary hem-de hyzmatlary dolandyrýar we aýratynlyklary işledýär hem-de ýapýar.	Aýratynlyklara ulanylýan protokola ýa-da hyzmata aýratyn rugsat berilýär ýa-da ol gadagan edilýär.	Ulanyjylaryň gereksiz funksiýalary ulanmagyna ýol bermän, niýetlenmedik ulanyşdan dörap biljek howpsuzlyk risklerini azaltmak.
SSL/TLS aragatnaşyklary	Epson Connect arkaly we proşiwka täzeläp, web-brauzerden kompýutere aragatnaşyk gurmak ýaly görnüşde, internetde printerden Epson serwerine girilende, aragatnaşyk materialy SSL/TLS aragatnaşyklary bilen şifrlenilýär.	CA-golly sertifikat alyp, ony printere importlaň.	CA-golly sertifikat arkaly printeriň identifikasiýasyny öçürmek birisiremegiň we ygtyýarsyz girmegiň öňüni alýar. Ondan başga-da, SSL/TLS aragatnaşyk materialy goralýar we çap ediş maglumaty hem-de gurnaw maglumaty hakda materialyň syzmagynyň öňi alynýar.

Değişi maglumatlar

- ➔ “Protokollar arkaly dolandyrmak” “356” sahypada
- ➔ “Printer bilen SSL/TLS aragatnaşygy” “365” sahypada

Protokollar arkaly dolandyrmak

Dürli ýollar we protokollar arkaly çap edip bilersiňiz.

Eger köp-funksiýaly printer ulanyň bolsaňyz, görkezilmedik möçberde tor kompýuterinden tor skanlamasyny we PC-FAX-y ulanyp bilersiňiz.

Käbir ýollardan çap edilmegini çäklendirip ýa-da elýeterli funksiýalary dolandyryp, islenilmeýän howplary azaldyp bilersiňiz.

Protokollary dolandyrmak

Protokol sazlamalaryny düzüň.

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **Protocol** saýlaň.
2. Her elementi düzüň.
3. **Next** basyň.
4. **OK** basyň.
Sazlamalar printerde ulanylýar.

Değişi maglumatlar

- ➔ “Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)” “269” sahypada
- ➔ “Işledip ýa-da ýapyp bilýän protokollaryňyz” “357” sahypada
- ➔ “Protokol sazlamalary” “357” sahypada

Işledip ýa-da ýapyp bilýän protokollaryňyz

Protokol	Suratlandyрма
Bonjour Settings	Bonjour ulanmalymy-dälmi görkezip bilersiňiz. Bonjour enjamlary gözlemek, çap etmek we ş.m. üçin ulanylýar.
SLP Settings	SLP funksiýasyny işledip ýa-da ýapyp bilersiňiz. SLP push skanlama we EpsonNet Config-de tor gözlemek üçin ulanylýar.
WSD Settings	WSD funksiýasyny işledip ýa-da ýapyp bilersiňiz. Ol işledilende, WSD enjamlaryny goşup ýa-da WSD portundan çap edip bilersiňiz.
LLTD Settings	LLTD funksiýasyny işledip ýa-da ýapyp bilersiňiz. Ol işledilende, Windows tor kartasynda görkezilýär.
LLMNR Settings	LLMNR funksiýasyny işledip ýa-da ýapyp bilersiňiz. Ol işledilende, NetBIOS bolmazdan at çözgüdini ulanyp bilersiňiz (DNS. ulanyp bilmeşezem).
LPR Settings	LPR çap edişine rugsat bermelimi-dälmi görkezip bilersiňiz. Ol işledilende, LPR portundan çap edip bilersiňiz.
RAW(Port9100) Settings	RAW portundan (Port 9100) çap etmäge rugsat bermelimi-dälmi görkezip bilersiňiz. Ol işledilende, RAW portundan (Port 9100) çap edip bilersiňiz.
IPP Settings	IPP-den çap etmäge rugsat bermelimi-dälmi görkezip bilersiňiz. Ol işledilende, Internet arkaly çap edip bilersiňiz.
SNMPv1/v2c Settings	Siz SNMPv1/v2c işletmelimi-dälmi görkezip bilersiňiz. Ol enjamlary sazlamak, monitoring we ş.m. üçin ulanylýar.
SNMPv3 Settings	Siz SNMPv3 işletmelimi-dälmi görkezip bilersiňiz. Ol şifrlen enjamlary sazlamak, monitoring we ş.m. üçin ulanylýar.

Değişli maglumatlar

- ➔ “Protokollary dolandyrmak” “356” sahypada
- ➔ “Protokol sazlamalary” “357” sahypada

Protokol sazlamalary

Bonjour Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Use Bonjour	Bonjour arkaly enjamlary gözlemek ýa-da ulanmak üçin, şuny saýlaň.
Bonjour Name	Bonjour adyny görkezýär.
Bonjour Service Name	Bonjour hyzmat adyny görkezýär.
Location	Bonjour ýerleşiş adyny görkezýär.
Top Priority Protocol	Bonjour çap ediş üçin iň önürtilikli protokoly saýlaň.

SLP Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable SLP	SLP funksiýasyny işletmek üçin, şuny saýlaň. Ol EpsonNet Config-de tor gözlegi we ş.m. bilen ulanylýar.

WSD Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable WSD	WSD arkaly enjam goşmagy işletmek, şeýle hem, WSD portdan çap etmek we skanlamak üçin, şuny saýlaň.
Printing Timeout (sec)	WSD üçin 3 bilen 3 600 sekunt arasynda çap edýän aragatnaşyk taýmaut bahasyny giriziň.
Scanning Timeout (sec)	WSD üçin 3 bilen 3 600 sekunt arasynda skanlaýan aragatnaşyk taýmaut bahasyny giriziň.
Device Name	WSD enjam adyny görkezýär.
Location	WSD ýerleşiş adyny görkezýär.

LLTD Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable LLTD	LLTD işletmek üçin, şuny saýlaň. Printer Windows tor kartasynda görkezilýär.
Device Name	LLTD enjam adyny görkezýär.

LLMNR Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable LLMNR	LLMNR işletmek üçin, şuny saýlaň. NetBIOS bolmazdan at çözgüdini ulanyp bilersiňiz (DNS ulanyp bilmeşenizem).

LPR Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Allow LPR Port Printing	LPR portundan çap ediler ýaly saýlaň.
Printing Timeout (sec)	LPR çap ediş üçin 0 bilen 3 600 sekunt arasynda çap edýän taýmaut bahasyny giriziň. Taýmaut islemeýän bolsaňyz, 0 giriziň.

RAW(Port9100) Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Allow RAW(Port9100) Printing	RAW portdan (Port 9100) çap eder ýaly saýlaň.

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Printing Timeout (sec)	RAW (Port 9100) üçin 0 bilen 3 600 sekunt arasynda çap edýän taýmaut bahasyny giriziň. Taýmaut islemeýän bolsaňyz, 0 giriziň.

IPP Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable IPP	IPP aragatnaşyk işletmek üçin saýlaň. Diňe IPP goldaýan printerler görkezilýär.
Allow Non-secure Communication	Printer hiç hili howpsuzlyk çäresiz (IPP) aragatnaşyk eder ýaly, Allowed saýlaň.
Communication Timeout (sec)	IPP çap ediş üçin 0 bilen 3 600 sekunt arasynda çap edýän taýmaut bahasyny giriziň.
URL(Tor)	Printer tora birigende, IPP URL-lerini (http we https) görkezýär. URL diýlip, printeriň IP salgysynyň, Port belgisiniň we IPP printer adynyň birleşen bahasyna aýdylýar.
URL(Wi-Fi Direct)	IPP URL-lerini (http we https) görkezýär (printer Wi-Fi Direct arkaly birigende). URL diýlip, printeriň IP salgysynyň, Port belgisiniň we IPP printer adynyň birleşen bahasyna aýdylýar.
Printer Name	IPP printer adyny görkezýär.
Location	IPP ýerleşişini görkezýär.

SNMPv1/v2c Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable SNMPv1/v2c	SNMPv1/v2c işletmek üçin saýlaň.
Access Authority	SNMPv1/v2c işledilende, giriş ygtyýaryny belläň. Read Only ýa-da Read/Write saýlaň.
Community Name (Read Only)	0 – 32 sany ASCII (0x20 – 0x7E) nyşany giriziň.
Community Name (Read/Write)	0 – 32 sany ASCII (0x20 – 0x7E) nyşany giriziň.

SNMPv3 Settings

Zatlar	Sazlama bahasy we suratlandyрма
Enable SNMPv3	Gutujyk bellenilende, SNMPv3 işledilýär.
User Name	1 baýtlyk nyşanlary ulanyp, 1 – 32 arasy nyşanlary giriziň.
Authentication Settings	

Zatlar		Sazlama bahasy we suratlandyрма
	Algorithm	SNMPv3 üçin hakykylyk barlagy üçin algoritm saýlaň.
	Password	SNMPv3 üçin hakykylyk barlagy üçin paroly giriziň. 8 – 32 arasy ASCII nyşanyňy giriziň (0x20 – 0x7E). Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
	Confirm Password	Tassyklama üçin düzen parolyňyzy giriziň.
Encryption Settings		
	Algorithm	SNMPv3 üçin şifrleme üçin algoritm saýlaň.
	Password	SNMPv3 üçin şifrleme üçin paroly giriziň. 8 – 32 arasy ASCII nyşanyňy giriziň (0x20 – 0x7E). Muny görkezmeseňiz, boş goýuň.
	Confirm Password	Tassyklama üçin düzen parolyňyzy giriziň.
Context Name		Ýunikod (UTF-8) bilen 32 ýa-da has az nyşan giriziň. Muny görkezmeseňiz, boş goýuň. Girizip bolýan nyşan sany dile baglylykda dürlüçe bolup bilýär.

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Protokollary dolandyrmak” “356” sahypada](#)
- ➔ [“Işledip ýa-da ýapyp bilýän protokollaryňyz” “357” sahypada](#)

Sanly sertifikat ulanmak

Sanly sertifikatlamak hakynda

☐ CA-signed Certificate

Bu sertifikat CA (sertifikat edarasy) tarapyndan gol çekilen. Ony sertifikat edarasyna ýüz tutup alyp bilersiňiz. Bu sertifikat printeriň barlygyny tassyklaýar we maglumat aragatnaşygynyň howpsuzlygyny üpjün etmegiňiz üçin SSL/TLS aragatnaşygy üçin ulanylýar.

☐ CA sertifikaty

Bu sertifikat CA-signed Certificate zynjyryna degişli bolup durýar, oňa aralyk CA sertifikaty hem diýilýär. Beýleki tarapyň serwerine ýa-da Web Config-e girilende, printeriň sertifikatynyň ýoluny barlamak üçin, brauzer tarapyndan ulanylýar.

CA sertifikaty üçin, printerden girilýän serwer sertifikatynyň ýoluny haçan barlamalydygyny belläň. Printer üçin, SSL/TLS birikmesiniň CA-signed Certificate ýoluny tassyklamaga belläň.

Printeriň CA sertifikatyny şol sertifikatyň berilýän sertifikat edarasynyndan alyp bilersiňiz.

Beýleki tarapyň serwerini barlamak üçin ulanylýan CA sertifikatyny beýleki serwere CA-signed Certificate beren sertifikat edarasynyndan hem alyp bilersiňiz.

❑ Self-signed Certificate

Ol sertifikat printeriň öz goly bilen berýän sertifikatdyr. Oňa düýp sertifikat hem diýilýär. Beriji özüni sertifikatlaýandygy sebäpli, ol ygtybarly bolmaýar we başga kişisiremegiň önüni alyp bilmeýär.

Ony howpsuzlyk sazlamasyny bellän we ýönekeý SSL/TLS aragatnaşygyny CA-signed Certificate bolmazdan ýerine ýetireniňizde ulanyň.

Eger bu sertifikaty SSL/TLS aragatnaşygy üçin ulansaňyz, web-brauzerde howpsuzlyk duýduryşy görkezilmegi mümkin, sebäbi sertifikat web-brauzerde bellige alynmadyk. Self-signed Certificate diňe SSL/TLS aragatnaşygy üçin ulanyp bilersiňiz.

Değişli maglumatlar

- ➔ “CA-signed Certificate düzmek” “361” sahypada
- ➔ “Özbaşdak-golly sertifikat tazelemek” “364” sahypada
- ➔ “CA Certificate düzmek” “365” sahypada

CA-signed Certificate düzmek

CA golly sertifikat almak

CA golly sertifikat almak üçin, CSR (sertifikat gol haýyşy) döredip, sertifikat edarasyna ýüz tutuň. Web Config we kompýuteri ulanyp, CSR döredip bilersiňiz.

CSR döretmek üçin ädimleri berjaý ediň we Web Config ulanyp, CA golly sertifikat alyň. Web Config bilen CSR döredilende, sertifikat PEM/DER formatly bolýar.

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.

2. **Generate/CSR** basyň.

CSR döretme sahypasy açylýar.

3. Her element üçin, baha giriziň.

Bellik:

Elýeterli açar uzynlygy we gysgaltmalar sertifikat edarasyna görä dürlüçe bolýar. Her sertifikat edarasynyň öz kadalaryna laýyk gelyän haýyş dörediň.

4. **OK** basyň.

Tamamlanma haty görkezilýär.

5. **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.

6. Kompýutere CSR göçürüp almak üçin, her sertifikat edarasyna görä görkezilen formata laýyklykda, bir **CSR** göçürüp alyş düwmesine basyň.



Möhüm:

Ikilenç CSR döretmäň. Eger şeýtseňiz, CA-signed Certificate importlap bilmezligiňiz mümkin.

7. CSR haýyşyny sertifikat edarasyna iberip, CA-signed Certificate alyň.

Iberiş usuly we görnüşi boýunça her sertifikat edarasynyň öz kadalaryny berjaý ediň.

8. Berlen CA-signed Certificate printere birigen kompýutere ýazdyryň.
Sertifikaty barylmalý ýere ýazdyranyňyzda, CA-signed Certificate almak tamamlanýar.

Değişli maglumatlar

➔ “Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)” “269” sahypada

CSR sazlamalary

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş
Key Length	CSR üçin açar uzynlygyny saýlaň.
Common Name	1 – 128 aralygynda nyşan girizip bilersiňiz. Eger bu IP salgysy bolsa, ol statik IP salgysy bolmaly. Aralaryna otur goýup, 1 – 5 sany IPv4 salgysyny, IPv6 salgysyny, host atlaryny, FQDN-leri girizip bilersiňiz. Birinji zat umumy atda goýulýar, galan zatlar bolsa, sertifikat temasynyň lakam zolagynda goýulýar. Meselem: Printeriň IP salgysy: 192.0.2.123, Printer ady: EPSONA1B2C3 Common Name: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Organization/ Organizational Unit/ Locality/ State/Province	0 – 64 arasy ASCII nyşanyňy girizip bilersiňiz (0x20 – 0x7E). Aýratyn atlaryň arasyna otur goýup bilersiňiz.
Country	ISO-3166 tarapyndan görkezilýän iki sifrlı belgi görnüşinde ýurt koduny giriziň.
Sender's Email Address	Poçta serweri sazlamasy üçin, iberijiniň e-poçta salgysyny girip bilersiňiz. Sender's Email Address bilen şol bir e-poçta salgysyny Network taby > Email Server > Basic üçin giriziň.

Değişli maglumatlar

➔ “CA golly sertifikat almak” “361” sahypada

CA golly sertifikat importlamak



Möhüm:

- ☐ *Printerde sene bilen wagtyň dogry bellenendigini anyklaň.*
- ☐ *Eger Web Config-den döredilen CSR arkaly sertifikat alsaňyz, bir gezekde sertifikat importlap bilmersiňiz.*

- Web Config girip, **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.
- Import** basyň
Sertifikat importlama sahypasy açylýar.
- Her element üçin, baha giriziň.

CSR-y we sertifikatyň faýl formatyny döreden ýeriňize baglylykda, gerekli talaplar dürliçe bolup biler. Şu aşakdakylara laýyklykda, gerekli elementlere bahalary giriziň.

- ☐ Web Config-den alnan PEM/DER formatly sertifikat
 - ☐ **Private Key:** Düzmäň, sebäbi printerde hususy açar bar.
 - ☐ **Password:** Düzmäň.
 - ☐ **CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Islege bagly
- ☐ Kompýuterden alnan PEM/DER formatly sertifikat
 - ☐ **Private Key:** Bellemeli.
 - ☐ **Password:** Düzmäň.
 - ☐ **CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Islege bagly
- ☐ Kompýuterden alnan PKCS#12 formatly sertifikat
 - ☐ **Private Key:** Düzmäň.
 - ☐ **Password:** Islege bagly
 - ☐ **CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Düzmäň.

4. **OK** basyň.

Tamamlanma haty görkezilýär.

Bellik:

Sertifikat maglumatyny tassyklamak üçin, **Confirm** basyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

CA-golly sertifikat importlamagyň sazlamalary

Zatlar	Sazlamalar we düşündiriş
Server Certificate	Sertifikatyň formatyny saýlaň.
Private Key	Eger kompýuterden döredilen CSR arkaly PEM/DER formatly sertifikat alýan bolsaňyz, sertifikata deň gelýän hususy açar faýlyny görkeziň.
Password	Eger faýl formaty Certificate with Private Key (PKCS#12) bolsa, sertifikaty alanyňyzda bellenilýän hususy açary şifrlemegiň parolyny giriziň.
CA Certificate 1	Eger sertifikat formatyňyz Certificate (PEM/DER) bolsa, serwer sertifikaty hökmünde ulanylýan CA-signed Certificatey berýän sertifikat edarasyndan sertifikat importlaň. Gerek bolsa, faýl görkeziň.
CA Certificate 2	Eger sertifikat formatyňyz Certificate (PEM/DER) bolsa, CA Certificate 1 berýän sertifikat edarasyndan sertifikat importlaň. Gerek bolsa, faýl görkeziň.

Değişli maglumatlar

➔ [“CA golly sertifikat importlamak” “362” sahypada](#)

CA golly sertifikat öçürmek

Importlanan sertifikaty möhleti gutaranson ýa-da şifrlı birlikme gerek däl bolsa öçürüp bilersiňiz.



Möhüm:

Eger Web Config-den döredilen CSR arkaly sertifikat alsañyz, öçürilen sertifikaty täzedan importlap bilmeýärsiňiz. Şeýle ýagdaýda, CSR döredip, täzedan sertifikat alyň.

1. Web Config-e girip, **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.
2. **Delete** basyň.
3. Görkezilýän hatda sertifikaty öçürmek işleýäniňizi tassyklaň.

Değişli maglumatlar

➡ “Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)” “269” sahypada

Özbaşdak-golly sertifikaty täzelemek

Self-signed Certificate printer tarapyndan çykarylýandygy sebäpli, ony möhleti gutaranda ýa-da beýan edilýän materialy üýtgände täzeläp bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Network Security** tab > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.
2. **Update** basyň.
3. **Common Name** giriziň.

Aralaryna otur goýup, 5 sany IPv4 salgysyny, IPv6 salgysyny, host atlaryny, 1 – 128 nyşan aralygynda FQDN-leri girizip bilersiňiz. Birinji parametr umumy atda goýulýar, galanlary bolsa, sertifikat temasynyň lakam zolagynda goýulýar.

Meselem:

Printeriň IP salgysy: 192.0.2.123, Printer ady: EPSONA1B2C3

Umumy ady: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Sertifikatyň hereket edýän möhletini görkeziň.
5. **Next** basyň.
Tassyklama haty görkezilýär.
6. **OK** basyň.
Printer täzelenilýär.

Bellik:

Sertifikat maglumatyny **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** > **Self-signed Certificate** arkaly barlap, **Confirm** basyň.

Değişli maglumatlar

➡ “Printer amallaryny düzmek üçin programma (Web Config)” “269” sahypada

CA Certificate düzmek

CA Certificate bellän wagtyňyz, printeriň girýän serweriniň CA sertifikatyna eltyän ýoly barlap bilersiňiz. Ol başga kişisiremegiň önüni alyp bilýär.

CA Certificate alyp bilersiňiz (CA-signed Certificate berýän sertifikat edarasyndan).

CA Certificate importlamak

CA Certificateny printere importlaň.

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **CA Certificate** saýlaň.
2. **Import** basyň.
3. Importlamaly CA Certificate görkeziň.
4. **OK** basyň.

Importlama dynansonň, siz **CA Certificate** ekranyna dolanýarsyňyz we importlanan CA Certificate görkezilýär.

Değişli maglumatlar

➡ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

CA Certificate öçürmek

Importlanan CA Certificateny öçürip bilersiňiz.

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **CA Certificate** saýlaň.
2. **Delete** basyň (öçürilmeli CA Certificatenyň ýanynda).
3. Görkezilýän hatda sertifikaty öçürmek işleýäniňizi tassyklaň.
4. **Reboot Network** basyň we öçürilen CA sertifikatynyň täzelenen ekranda ýokdugyny barlaň.

Değişli maglumatlar

➡ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Printer bilen SSL/TLS aragatnaşygy

Printere SSL/TLS (Goragly soketler gatlagy/Transport gatlagy howpsuzlygy) aragatnaşygy arkaly serwer sertifikaty bellenilse, kompýuterleriň arasyndaky aragatnaşyk ýoluny şifrläp bilersiňiz. Uzakdan we ygtyýarsyz giriş bolmagyny islemeseňiz, şu protokoly ulanyň.

Esasy SSL/TLS sazlamalaryny düzmek

Eger printer HTTPS serwer funksiýasyny goldaýan bolsa, aragatnaşyklary şifrlemek üçin SSL/TLS aragatnaşygyny ulanyp bilersiňiz. Web Config ulanmak arkaly, printeri düzüp we dolandyryp, şeýle hem, howpsuzlygy üpjün edip bilersiňiz.

Şifrleme güýjüni we gönükdiriş funksiýasyny düzüň.

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Basic** saýlaň.
2. Her element üçin, baha saýlaň.
 - ☐ Encryption Strength
Şifrleme güýjüniň derejesini saýlaň.
 - ☐ Redirect HTTP to HTTPS
HTTP-ä girilende, HTTPS-e gönükdiriň.
3. **Next** basyň.
Tassyklama haty görkezilýär.
4. **OK** basyň.
Printer täzelenilýär.

Değişli maglumatlar

➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)

Printer üçin serwer sertifikatyny düzmek

1. Web Config girip, **Network Security** taby > **SSL/TLS** > **Certificate** saýlaň.
2. **Server Certificate** bilen ulanar ýaly sertifikat görkeziň.
 - ☐ Self-signed Certificate
Printer tarapyndan öz-golly sertifikat döredildi. Eger CA golly sertifikat almasaňyz, şuny saýlaň.
 - ☐ CA-signed Certificate
Eger önünden golly sertifikat alyp importlasaňyz, ony görkezip bilersiňiz.
3. **Next** basyň.
Tassyklama haty görkezilýär.
4. **OK** basyň.
Printer täzelenilýär.

Değişli maglumatlar

- ➔ [“Printer amallaryny düzmek üçin programma \(Web Config\)” “269” sahypada](#)
- ➔ [“CA-signed Certificate düzmek” “361” sahypada](#)
- ➔ [“Özbaşdak-golly sertifikaty täzelemek” “364” sahypada](#)

Kämil howpsuzlyk üçin problemalary çözmek

Tor howpsuzlyk funksiýalaryny ulanyş meseleleri

Howpsuz IPP çap ediş portuny döredip bolmaýar

SSL/TLS aragatnaşygy üçin serwer sertifikaty hökmünde dogry sertifikat görkezilmedik.

Eger görkezilen sertifikat ýalňyş bolsa, port döredip bolmazlygy mümkin. Dogry sertifikat ulanyň.

Printere girýän kompýutere CA sertifikaty importlanmady.

Eger kompýutere CA sertifikaty importirlenmedik bolsa, port döredip bolmazlygy mümkin. CA sertifikatyny importirläň.

Degişli maglumatlar

➔ [“Printer üçin serwer sertifikatyny düzmek” “366” sahypada](#)

Sanly sertifikat ulanmak boýunça meseleler

CA-signed Certificate importlap bolmaýar

CA-signed Certificate bilen CSR-däki maglumat deň gelmeýär.

Eger CA-signed Certificate bilen CSR-de şol bir maglumat ýok bolsa, CSR-i importirläp bolmaýar. Şu aşakdakylary barlaň:

- ☐ Sertifikaty şol bir maglumat ýok enjama importirlemekçi bolýaňyzmy?
CSR-iň maglumatyny barlap, sertifikaty şol bir maglumat bar bolan enjama importirläň.
- ☐ CSR-i sertifikat edarasyna ibereniňizden soň, printere ýazdyrylgy CSR-iň üstünden ýazdyňyzmy?
CA-golly sertifikaty CSR bilen täzedan alyň.

CA-signed Certificate 5KB-dan uly.

5KB-dan uly CA-signed Certificate importlap bolmaýar.

Sertifikat importlamagyň paroly nädogry.

Dogry paroly giriziň. Eger parol ýatdan çykan bolsa, sertifikaty importirläp bolmaýar. Gaýtadan CA-signed Certificate alyň.

Degişli maglumatlar

➔ [“CA golly sertifikat importlamak” “362” sahypada](#)

Öz-golly sertifikaty täzeläp bolmaýar

Common Name girizilmedi.

Common Name girizmeli.

Goldanylmaýan nyşanlar Common Name üçin girizildi.

IPv4, IPv6, host ady ýa-da FQDN format üçin 1 – 128 arasynda ASCII nyşanlaryny giriziň (0x20 – 0x7E).

Umumy at ýazylanda otur ýa-da boşluk goşulýar.

Eger otur goýlan bolsa, **Common Name** şol ýerden bölünýär. Diňe eger oturyň önünde ýa-da yzynda boşluk goýlan bolsa, näsazlyk ýüze çykýar.

Değişli maglumatlar

➔ [“Özbaşdak-golly sertifikaty täzelemek” “364” sahypada](#)

CSR döredip bolmaýar

Common Name girizilmedi.

Common Name girizmeli.

Goldanylmaýan nyşanlar Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality we State/Province üçin goşuldy.

IPv4, IPv6, host ady ýa-da FQDN format üçin ASCII nyşanlaryny giriziň (0x20 – 0x7E).

Common Name ýazylanda otur ýa-da boşluk goşulýar.

Eger otur goýlan bolsa, **Common Name** şol ýerden bölünýär. Diňe eger oturyň önünde ýa-da yzynda boşluk goýlan bolsa, näsazlyk ýüze çykýar.

Değişli maglumatlar

➔ [“CA golly sertifikat almak” “361” sahypada](#)

Sanly sertifikatyň görünmegi bilen baglanyşykly duýduruş

Hatlar	Sebäbi/Näme etmeli
Enter a Server Certificate.	Sebäp: Importirlemäge faýl saýlamadyňyz. Näme etmeli: Faýl saýlap, Import basyň.
CA Certificate 1 is not entered.	Sebäp: CA sertifikaty 1 girizilmedik we diňe CA sertifikaty 2 girizilen. Näme etmeli: Ilki bilen, CA sertifikaty 1-i importirläň.

Hatlar	Sebäbi/Näme etmeli
Invalid value below.	Sebäp: Faýl ýolunda we/ýa-da parolda goldanylmaýan nyşanlar bar. Näme etmeli: Element üçin nyşanlaryň dogry girizilendigini anyklaň.
Invalid date and time.	Sebäp: Printer üçin sene we wagt bellenilmedi. Näme etmeli: Web Config, EpsonNet Config ýa-da printeriň dolandyryş paneli arkaly sene bilen wagt belläň.
Invalid password.	Sebäp: CA sertifikaty üçin bellenen parol we girizilen parol deň däl. Näme etmeli: Dogry paroly giriziň.
Invalid file.	Sebäp: X509 formatynda sertifikat importirlemeýärsiňiz. Näme etmeli: Ynamdar sertifikat edarasy tarapyndan iberilen dogry sertifikat saýlaň.
	Sebäp: Importirlän faýlyňyz gaty uly. Maksimum faýl ölçegi 5KB. Näme etmeli: Eger dogry faýly saýlasaňyz, onda sertifikat zeperlidir ýa-da galpdyr.
	Sebäp: Sertifikatdaky zynjyr nädogry. Näme etmeli: Sertifikat hakda goşmaça maglumat üçin, sertifikat edarasynyň websaýtyna serediň.
Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.	Sebäp: PKCS#12 formatyndaky sertifikat faýlynda 3-den köp CA sertifikaty bar. Näme etmeli: Her sertifikaty PKCS#12 formatdan PEM formata öwürüp importirläň ýa-da 2-ä çenli CA sertifikaty bar bolan PKCS#12 formatly sertifikat faýlyny importirläň.
The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer.	Sebäp: Sertifikatyň möhleti dolan. Näme etmeli: ☐ Eger sertifikatyň möhleti dolan bolsa, täze sertifikat alyp importirläň. ☐ Eger sertifikatyň möhleti dolmadyk bolsa, printerde sene bilen wagtyň dogry bellenilendigini anyklaň.

Hatlar	Sebäbi/Näme etmeli
Private key is required.	Sebäp: Sertifikat bilen jübütlenen hususy açar ýok. Näme etmeli: ☐ Eger sertifikat PEM/DER formatly bolsa we kompýuter arkaly CSR-den alnan bolsa, hususy açar faýlyny görkeziň. ☐ Eger sertifikat PKCS#12 formatly bolsa we kompýuter arkaly CSR-den alnan bolsa, hususy açary öz içine alyan faýl dörediň.
	Sebäp: Web Config arkaly CSR-den alnan PEM/DER sertifikatyny täzedan importirlediňiz. Näme etmeli: Eger sertifikat PEM/DER formatly bolsa we Web Config arkaly CSR-den alnan bolsa, ony diňe bir gezek importirläp bilýärsiňiz.
Setup failed.	Sebäp: Düzülişi gutaryp bolmaýar, sebäbi printer bilen kompýuteriň arasyndaky aragatnaşyk şowsuz boldy ýa-da faýly käbir ýalňyşlyklar sebäpli okap bolmady. Näme etmeli: Görkezilen faýly we aragatnaşyk barlanansoň, faýly täzedan importirläň.

Değişli maglumatlar

➔ [“Sanly sertifikatlamak hakynda” “360” sahypada](#)

CA golly sertifikaty ýalňyşlyk bilen öçürmek

CA-golly sertifikat üçin ätiýaç faýl ýok.

Eger ätiýaçlyk faýlyňyz bar bolsa, sertifikaty täzedan importlaň.

Eger Web Config-den döredilen CSR arkaly sertifikat alsaňyz, öçürilen sertifikaty täzedan importlap bilmeýärsiňiz. CSR döredip, täze sertifikat alyň.

Değişli maglumatlar

➔ [“CA golly sertifikat importlamak” “362” sahypada](#)

➔ [“CA golly sertifikat öçürmek” “363” sahypada](#)

Nireden kömek almaly

Tehniki goldaw websaýty. 372

Epson-yn tehniki goldawyna ýüz tutmak. 372

Tehniki goldaw websaýty

Goşmaça kömek gerek bolsa, aşakda görkezilýän Epson goldaw websaýtyna serediň. Ýurduňyzy ýa-da sebitiňizi saýlap, öz ýerli Epson websaýtyňyzda goldaw bölümüne baryň. Ol saýtda iň täze draywerler, köp soralyan soraglar, gollanmalar ý-da başga göçürimler hem elýeterlidir.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Ýewropa)

Eger Epson önümiňiz talabalaýyk işlemeýän bolsa we problemany çözüp bilmeýäňiz, onda kömek soramak üçin Epson goldaw hyzmatlaryna ýüz tutuň.

Epson-yn tehniki goldawyna ýüz tutmak

Epson-a ýüz tutmazdan öň

Eger Epson önümiňiz talabalaýyk işlemeýän bolsa we önümiň gollanmalarynda görkezilýän näsazlyklary düzediş maglumatynyň esasynda problemany çözüp bilmeýäňiz, onda kömek soramak üçin Epson goldaw hyzmatlaryna ýüz tutuň. Eger aşakdaky sanawda siziň sebitiňiz üçin Epson goldawy ýok bolsa, önümi satyn alan ýeriňizdäki dilere ýüz tutuň.

Eger şu aşakdaky maglumatlary berseniz, Epson goldaw topary size has çalt kömek edip biler:

- ☐ Önümiň seriýa belgisi
(Seriýa belgisi ýazylan etiketka köplenç önümiň arka tarapynda bolýar.)
- ☐ Önümiň modeli
- ☐ Önümiň programma üpjünçiligi modeli
(Önümiň programma üpjünçiliginde **About**, **Version Info** ýa-da şoňa meňzeş düwmä basyň.)
- ☐ Kompýuteriňiziň markasy we modeli
- ☐ Kompýuteriňizdäki operasion ulgamyň ady we wersiýasy
- ☐ Köplenç önüm bilen bilelikde ulanylan programma üpjünçiligi goýmalaryňyzyň atlary we wersiýalary

Bellik:

Önüme baglylykda, faks we/ýa-da tor sazlamalary üçin belgi aýlaýyş sanawynyň önümiň ýadynda saklanylmagy mümkin. Önümiň döwürleşmegi ýa-da bejerilmegi sebäpli, maglumatyň we/ýa-da sazlamalaryň ýitmegi mümkin. Kepillik möhletiniň dowamynda hem bolsa, maglumatlaryň we/ýa-da sazlamalaryň ätiýaçlanmagy ýa-da dikeldilmegi sebäpli maglumatlar ýiten ýagdaýynda Epson jogapkärçilik çekmeýär. Maglumaty ätiýaçlamagyňyzy ýa-da belläp almagyňyzy maslahat berýäris.

Ýewropada ýaşaýan ulanyjylar üçin kömek

Epson-yn tehniki goldawyna nähili ýüz tutmalydygyny bilmek üçin, öz Pan-ýewropa kepillik resminamaňyza serediň.

Awstraliýada ýaşaýan ulanyjylar üçin kömek

Epson Australia size ýokary hilli müşderi hyzmatyny üpjün etmäge taýýar. Biz siz önüm gollanmalarynyň ýany bilen, maglumat alar ýaly şu aşakdaky çeşmeleri hem üpjün edýäris:

Websaýtymyz

<http://www.epson.com.au>

Epson Australia-nyň web-sahypalaryna giriň. Isledigiňizçe gezmek üçin, modemiňizi hem alyp geliň! Websaýt size draýwer göçürüp alynýan ýerleri, Epson-yn habarlaşmak üçin nokatlaryny, täze önümler barada maglumatlary we tehniki goldawy (e-poçta) hödürleýär.

Epson tehniki goldaw gullugy

Telefon: 1300-361-054

Epson tehniki goldaw gullugy müşderilere gerekli maslahatlary gutarnykly üpjün edýär. Operatorlar size Epson önümini gurnamaga, düzmäge we işletmäge kömek edýärler. Satyşdan öňki tehniki goldaw işgärlerimiz size täze Epson önümleri barada materiallary, şeýle hem, iň golaýdaky dileriň ýa-da serwis agentiniň niredede ýerleşýändigini hakda maglumatlary üpjün edýärler. Bu ýerde köp dürli soraglara jogap berilýär.

Jaň eden wagtyňyz ähli degişli maglumatlary el ýüzde goýmagyňyzy maslahat berýäris. Näçe köp maglumat taýýarlasaňyz, şonça-da problema çalt çözüler. Ol maglumatlara şular girýär: Epson önüminiň gollanmalary, kompýuteriň görnüşi, operasion ulgam, goýma programmalary we gerekdir öýden başga islendik maglumatyňyz.

Önümi daşamak

Epson önümiň gabyny indiki daşamaklyk üçin saklamagy maslahat berýär.

Täze Zelandiýadaky ulanyjylar üçin kömek

Epson Täze Zelandiýa sizi müşderi hyzmatynyň ýokary hili bilen üpjün etmek isleýär. Önümiň gollanmasyna goşmaça, maglumat almak üçin biz aşakdakylar bilen üpjün edýäris:

Websaýtymyz

<http://www.epson.co.nz>

Epson Täze Zelandiýanyň web sahypalaryna giriň. Isledigiňizçe gezmek üçin, modemiňizi hem alyp geliň! Websaýt size draýwer göçürüp alynýan ýerleri, Epson-yn habarlaşmak üçin nokatlaryny, täze önümler barada maglumatlary we tehniki goldawy (e-poçta) hödürleýär.

Epson tehniki goldaw gullugy

Telefon: 0800 237 766

Epson tehniki goldaw gullugy müşderilere gerekli maslahatlary gutarnykly üpjün edýär. Operatorlar size Epson önümini gurnamaga, düzmäge we işletmäge kömek edýärler. Satyşdan öňki tehniki goldaw işgärlerimiz size täze Epson önümleri barada materiallary, şeýle hem, iň golaýdaky dileriň ýa-da serwis agentiniň niredede ýerleşýändigini hakda maglumatlary üpjün edýärler. Bu ýerde köp dürli soraglara jogap berilýär.

Jaň eden wagtyňyz ähli degişli maglumatlary el ýüzde goýmagyňyzy maslahat berýäris. Näçe köp maglumat taýýarlasaňyz, şonça-da problema çalt çözüler. Bu maglumata Epson önümiňiziň resminamalary, kompýuteriň görnüşi, operasion ulgamy, programmalar ýa-da islendik beýleki zerur hasaplan maglumatlaryňyz girýär.

Önümi daşamak

Epson önümiň gabyny indiki daşamaklyk üçin saklamagy maslahat berýär.