



WF-C21000/WF-C20750/WF-C20600 Series
Epson Print Admin Serverless

Sposób korzystania

Spis treści

Wprowadzenie

Zawartość tego dokumentu.	3
Korzystanie z tej instrukcji.	3
Oznaczenia i symbole.	3
Zrzuty ekranowe używane w tym podręczniku.	3
Odniesienia do systemów operacyjnych.	3

Przegląd

About Authenticated Printing.	5
Informacje dotyczące skanowania.	6

Metody uwierzytelniania

Przygotowanie do użycia.	7
Rejestracja karty uwierzytelniającej.	7
Sprawdzanie numeru ID.	7
Logowanie i wylogowanie na drukarce.	8
Logowanie.	8
Wylogowanie.	9
Kiedy funkcje panelu sterowania są dostępne bez uwierzytelniania.	9
Zmiana informacji o użytkowniku.	10
Zmiana hasła.	10
Zmiana numeru ID.	10

Uwierzytelnione drukowanie

Drukowanie z komputera.	12
Konfigurowanie sterownika drukarki — Windows.	12
Drukowanie ze sterownika drukarki — Windows.	15
Podłączanie drukarki -Mac OS.	17
Drukowanie ze sterownika drukarki — Mac OS.	18
Obsługa drukarki.	19
Drukowanie.	20
Anulowanie drukowania.	21
Przerywanie zadań.	21
Przerywanie innych zadań.	21
Ekran zadania drukowania.	21
Ekran Wybierz zadanie	21
Ekran Szczegóły	22
Używanie zarządzania liczbą stron do drukowania z limitem.	23

Skanowanie

Funkcje skanowania dostępne dla Epson Print Admin Serverless.	24
Korzystanie z funkcji Skanuj do Moja poczta.	24
Korzystanie z funkcji Skanuj do Mój folder.	25

Skanowanie lub faksowanie z komputera

Skanowanie z komputera.	27
Wysyłanie i odbieranie faksów z użyciem funkcji PC-FAX.	28

Rozwiązywanie problemów

Użytkownik zapomniał hasła lub numeru ID.	31
Problemy z drukowaniem.	31
Zadania drukowania nie wyświetlają się na panelu sterowania.	31
Drukowanie nie jest możliwe, ponieważ zadania drukowania nie można wybrać na drukarce połączonej z użyciem funkcji Pull Printing.	32
Problemy z zarządzaniem liczbą stron.	33
Wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że pozostało za mało stron.	33
Po anulowaniu drukowania, liczba pozostałych stron zmniejsza się.	33
Inne problemy.	33
Brak dźwięku uwierzytelniania, nawet jeśli karta jest trzymana nad urządzeniem uwierzytelniającym.	33

Dodatek

Wymagania systemowe.	34
Znaki towarowe.	34
Ostrzeżenie.	34

Wprowadzenie

Zawartość tego dokumentu

Niniejszy podręcznik opisuje sposób konfiguracji następujących funkcji dla Epson Print Admin Serverless.

- ☐ Metody uwierzytelniania
- ☐ Rejestracja karty uwierzytelniającej
- ☐ Uwierzytelnione drukowanie
- ☐ Skanowanie

Korzystanie z tej instrukcji

Oznaczenia i symbole

**Przeestroga:**

Instrukcje, których należy dokładnie przestrzegać w celu uniknięcia obrażeń ciała.

**Ważne:**

Instrukcje, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu.

Uwaga:

Znajdują się tu informacje dodatkowe i referencyjne.

Powiązane informacje

- ➔ Łączy do części powiązanych.

Zrzuty ekranowe używane w tym podręczniku

- ☐ Zrzuty ekranowe sterownika drukarki pochodzą z systemu Windows 10 lub macOS High Sierra. Treść wyświetlana na ekranach zależy od modelu i sytuacji.
- ☐ Elementy ustawień mogą się różnić w zależności od produktów i warunków ustawień.

Odniesienia do systemów operacyjnych

Windows

W tej instrukcji takie określenia jak "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016",

Wprowadzenie

"Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" i "Windows Server 2003" odnoszą się do następujących systemów operacyjnych. Oprócz tego określenie „Windows” stosowane jest w odniesieniu do wszystkich wersji.

- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® 11
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® 10
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® 8
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® 7
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Vista®
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® XP
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2008
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ☐ System operacyjny Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS

W niniejszym podręczniku, określenie „Mac OS” jest używane w odniesieniu do systemu Mac OS X 10.7.0 lub wersji nowszej, a także macOS 11 lub wersji nowszej.

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, określenie „Mac OS” jest używane w odniesieniu do systemu Mac OS X 10.9.5 lub wersji nowszej, a także macOS 11 lub wersji nowszej.

Przegląd

Epson Print Admin Serverless zapewnia bezpieczne i efektywne środowisko do korzystania z drukarek w sieciach biurowych lub szkolnych.

Dostarczane są następujące trzy rozwiązania.

☐ Rozszerzone zabezpieczenie

Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą korzystać z drukarki.

Ponieważ dokumenty są drukowane z uwierzytelnionej drukarki, można uniknąć wynoszenia poufnych dokumentów przez nieautoryzowany personel, mieszania dokumentów z innymi użytkownikami i podobnych sytuacji.


☐ Oszczędności

Ponieważ zadania drukowania są wybierane bezpośrednio z listy zadań, można uniknąć niepotrzebnego drukowania.

☐ Efektywność biznesowa

Możesz wysłać dane skanowania na swój adres e-mail lub zapisać je w zarejestrowanym folderze docelowym bez wykonywania skomplikowanych operacji.

About Authenticated Printing

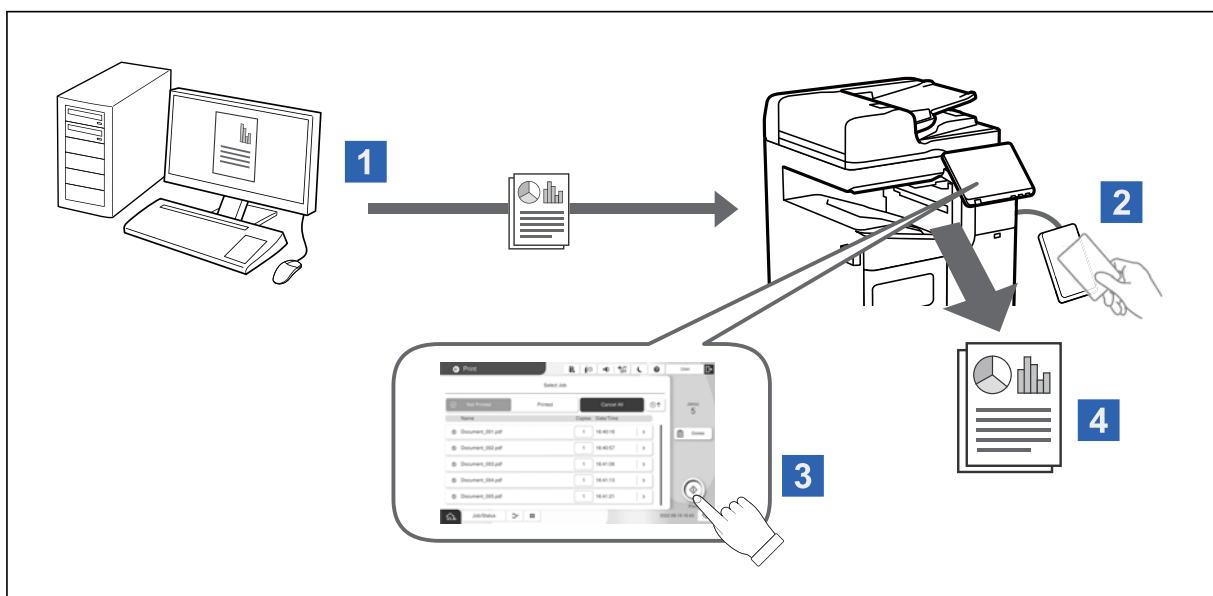

You can store print jobs that are printed from the computer. Log on to the printer as an authenticated user, select the print job, and then print it.

☐ Auto release jobs upon device login

Depending on your system administrator settings, all of the jobs that have been registered are printed when you log in.


☐ Print without storing on the printer

If your system administrator allows this function, you can print jobs directly without storing them.

☐ Pull printing function

You can print from any printer as long as the printer is linked using the Pull Printing function.

Informacje dotyczące skanowania

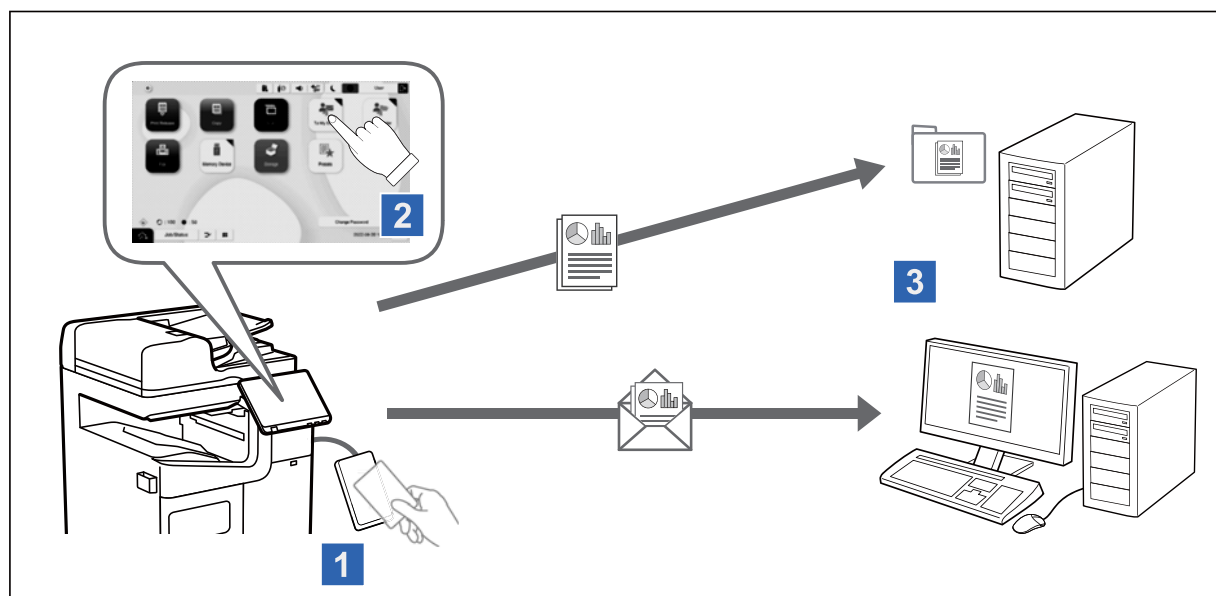

Możesz korzystać z funkcji panelu sterowania (skanowanie, kopiowanie, faks itd.), logując się na drukarce jako użytkownik uwierzytelniony.

☐ Skanuj do Moja poczta

Możesz wysłać wyniki skanowania na zarejestrowany adres e-mail.

☐ Skanuj do Mój folder

Wyniki skanowania możesz zapisać do osobistego foldera z nazwą zawierającą identyfikator użytkownika w docelowym folderze (folder sieciowy lub serwer FTP), zarejestrowanym w Epson Print Admin Serverless lub w dedykowanym folderze, który można ustawić samemu.

Metody uwierzytelniania

Metodę uwierzytelniania konfiguruje administrator systemu. W zależności od używanej metody na panelu sterowania będzie wyświetlany odpowiedni ekran. Dostępne są następujące metody uwierzytelniania.

- ☐ Identyfikator użytkownika i hasło
- ☐ Identyfikator użytkownika
- ☐ Numer identyfikatora
- ☐ Karta uwierzytelniająca (jeśli podłączono urządzenie uwierzytelniające)

Przygotowanie do użycia

Aby korzystać z Epson Print Admin Serverless, wymagane jest odpowiednie przygotowanie. Sposób przygotowania różni się w zależności od metody uwierzytelniania oraz tego, czy używane jest urządzenie uwierzytelniające.

Rejestracja karty uwierzytelniającej

Jeśli dla Epson Print Admin Serverless używana jest karta uwierzytelniająca, należy zarejestrować kartę uwierzytelniającą użytkownika.

Uwaga:

Karta mogła już być zarejestrowana przez administratora systemu. Aby uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez administratora systemu.

1. Przytrzymaj kartę nad czytnikiem kart uwierzytelniających.
Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania ID użytkownika i hasła.
2. Wprowadź na panelu sterowania ID użytkownika i hasło.
Jeśli nie znasz swojego identyfikatora użytkownika ani hasła, skontaktuj się z administratorem systemu.
3. Dotknij pozycji **zaloguj**.
Wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu rejestracji.
4. Dotknij pozycji **OK**.
Po zalogowaniu w górnym prawym rogu menu automatycznie wyświetlana jest pełna nazwa.
5. Dotknij pozycji , aby się wylogować.
Powróć do ekranu uwierzytelniania. W przyszłości uwierzytelnianie będzie się odbywać wyłącznie poprzez przytrzymanie karty uwierzytelniającej.

Sprawdzanie numeru ID

Do celów uwierzytelniania z użyciem opcji Numer ID generowany jest niepowtarzalny numer ID. Do drukarki można się zalogować, wprowadzając numer ID na panelu sterowania urządzenia. Aby uzyskać swój numer ID, skontaktuj się z administratorem systemu.

Logowanie i wylogowanie na drukarce

Aby korzystać z uwierzytelnionego drukowania lub funkcji panelu sterowania, należy się zalogować.


Logowanie

Możesz zalogować się z poziomu panelu sterowania drukarki.

Jeśli urządzenie uwierzytelniające nie jest podłączone

Można się zalogować poprzez wprowadzenie ID użytkownika i hasła, ID użytkownika lub numeru ID.


1. Na panelu sterowania drukarki wprowadź **ID użytkownika i Hasło**, **ID użytkownika** lub **Numer identyfikacyjny**.

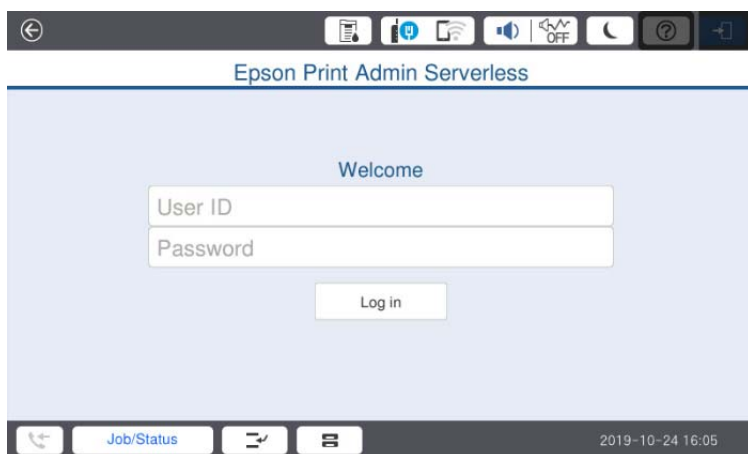

2. Dotknij pozycji **zaloguj**.

Jeśli urządzenie uwierzytelniające jest podłączone

Możesz się zalogować, przytrzymując kartę uwierzytelniającą nad urządzeniem uwierzytelniającym.

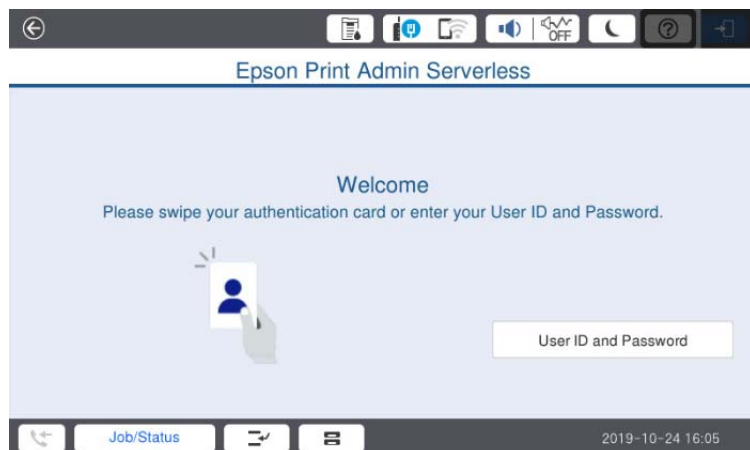

Metody uwierzytelniania

Uwaga:

Gdy wyświetlane są pozycje **ID użytkownika i hasło** lub **Numer identyfikacyjny**, można się także zalogować, wprowadzając swoje informacje o użytkowniku.

Powiązane informacje

➔ „Rejestracja karty uwierzytelniającej” na stronie 7

Wylogowanie


W panelu sterowania dotknij opcji . Jeśli urządzenie uwierzytelniające jest podłączone, możesz się wylogować, przytrzymując kartę uwierzytelniającą nad urządzeniem uwierzytelniającym.

Uwaga:

Wylogowanie następuje automatycznie, jeśli nie wykonywano żadnych operacji przez okres czasu ustawiony wstępnie przez administratora systemu.

Kiedy funkcje panelu sterowania są dostępne bez uwierzytelniania

Jeśli administrator systemu zezwala na korzystanie z funkcji panelu sterowania bez uwierzytelniania, wyświetlany jest następujący ekran uwierzytelniania.

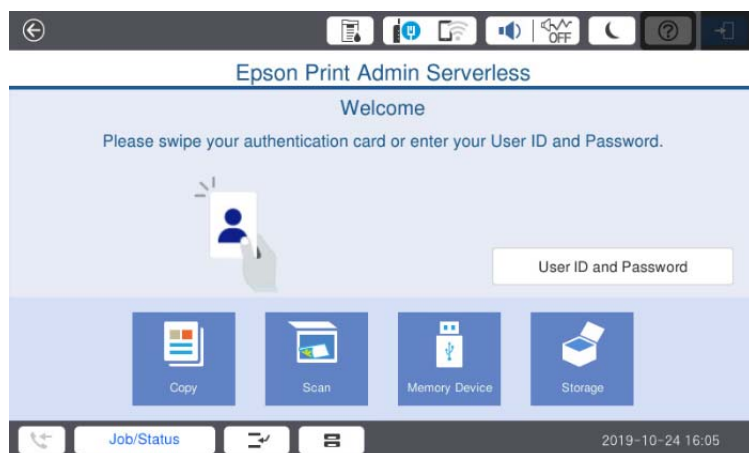

W przypadku użytkowników zarejestrowanych w Epson Print Admin Serverless:

Zaloguj się z poziomu panelu sterowania, a następnie skorzystaj z funkcji drukowania uwierzytelnionego lub funkcji panelu sterowania.

W przypadku użytkowników niezarejestrowanych w Epson Print Admin Serverless:

Dotknij ikony menu z poziomu panelu sterowania, aby skorzystać z danej funkcji.

Zmiana informacji o użytkowniku


Zmiana hasła

Jeśli na panelu sterowania wyświetlany jest przycisk **Zmień hasło**, możesz dokonać zmiany hasła.

1. Zaloguj się.

Wyświetlone zostanie menu zgodne z uprawnieniami użytkownika.

2. Dotknij pozycji **Zmień hasło**.

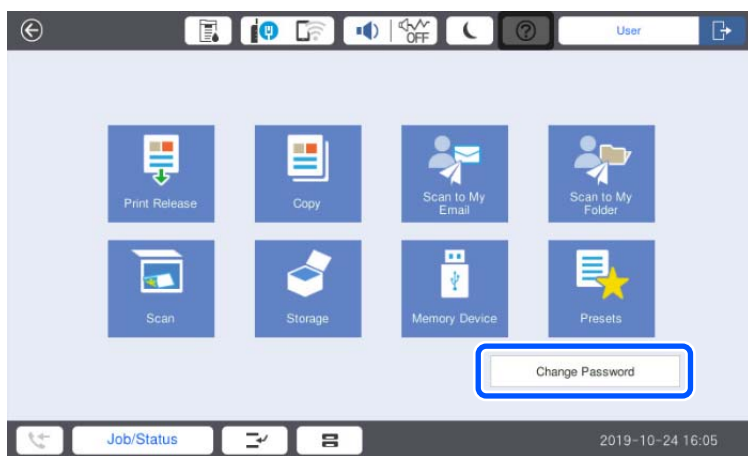

3. Wprowadź bieżące hasło, nowe hasło oraz potwierdzenie nowego hasła.

4. Dotknij pozycji **OK**.

Wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem zakończenia operacji.

5. Dotknij pozycji **OK**.

Zmiana numeru ID


Jeśli na panelu sterowania wyświetlany jest przycisk **Zmień Numer identyfikacyjny**, możesz dokonać zmiany numeru ID.

1. Zaloguj się.

Wyświetlone zostanie menu zgodne z uprawnieniami użytkownika.

Metody uwierzytelniania

2. Dotknij pozycji **Zmień Numer identyfikacyjny**.

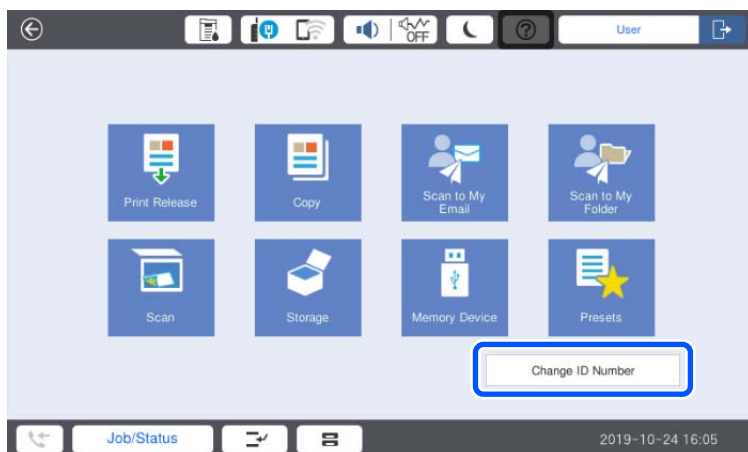

3. Wprowadź bieżący numer ID, nowy numer ID oraz potwierdzenie nowego numeru ID w zakresie od 4 do 8 cyfr.

Uwaga:

Minimalna liczba cyfr, z której składa się numer ID, określana jest przez administratora systemu.

4. Dotknij pozycji **OK**.

Wyświetlony zostanie komunikat z potwierdzeniem zakończenia operacji.

5. Dotknij pozycji **OK**.

Uwierzytelnione drukowanie

Procedura dotycząca uwierzytelnionego drukowania jest następująca:

1. Wyślij zadania drukowania do drukarki, używając opcji drukowania na komputerze.
2. Zaloguj się na drukarce, wybierz zadania drukowania, a następnie wydrukuj je.

Drukowanie z komputera

Skonfiguruj ustawienia potrzebne do korzystania z drukowania uwierzytelnionego w sterowniku drukarki, a następnie przeprowadź drukowanie.

Konfigurowanie sterownika drukarki — Windows


Skonfiguruj, aby korzystać z uwierzytelnionego drukowania w przypadku sterownika drukarki dla systemu Windows. Należy zalogować się do komputera jako administrator.

1. Otwórz listę drukarek na komputerze.
 - ☐ Windows 11
Kliknij przycisk start, a następnie wybierz **Ustawienia > Bluetooth i urządzenia > Drukarki i skanery**.
 - ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kliknij przycisk drukowania, a następnie wybierz **System Windows > Panel sterowania > Wyświetl urządzenia i drukarki w Sprzęt i dźwięk**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Wybierz kolejno **Pulpit > Ustawienia > Panel sterowania > Wyświetl urządzenia i drukarki** w menu **Sprzęt i dźwięk**.
 - ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2
Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno **Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Skaner i aparaty fotograficzne**, a następnie sprawdź, czy drukarka jest widoczna.
 - ☐ Windows Vista/Windows Server 2008
Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno **Panel sterowania > Drukarki** w menu **Sprzęt i dźwięk**.
 - ☐ Windows XP
Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno **Panel sterowania > Drukarki i inny sprzęt > Skaner i aparaty fotograficzne**, a następnie sprawdź, czy drukarka jest widoczna.
2. Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy lub przytrzymaj wciśnięty przycisk, wybierz **Właściwości drukarki** lub **Właściwość**, a następnie kliknij kartę **Ustawienia opcjonalne**.
3. Wybierz **Pobierz z drukarki**, a następnie kliknij **Pobierz**.
Upewnij się, że dla systemu Epson Print Admin Serverless ustawiono opcję **Włącz** w obszarze **Informacje o bieżącej drukarce**.

Uwierzytelnione drukowanie

Uwaga:


Jeśli nie ustawiono opcji **Włącz**, konfiguracja Epson Print Admin Serverless mogła nie zostać ukończona.

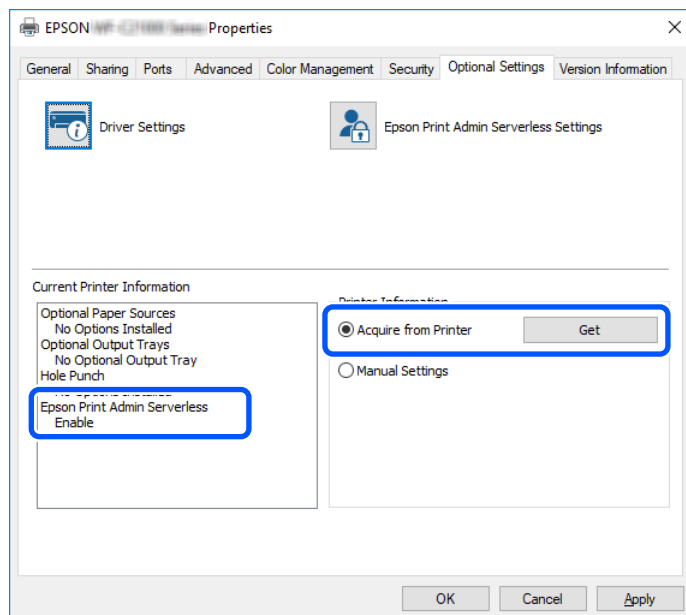

4. Kliknij **Ustawienia Epson Print Admin Serverless**.

Zostanie wyświetlone okno **Ustawienia Epson Print Admin Serverless**.

5. Sprawdź, czy wybrano **Użyj drukowanie przez aplikację Epson Print Admin Serverless**, a następnie wybierz sposób ustawiania ID użytkownika w obszarze **Informacje uwierzytelnienia**.

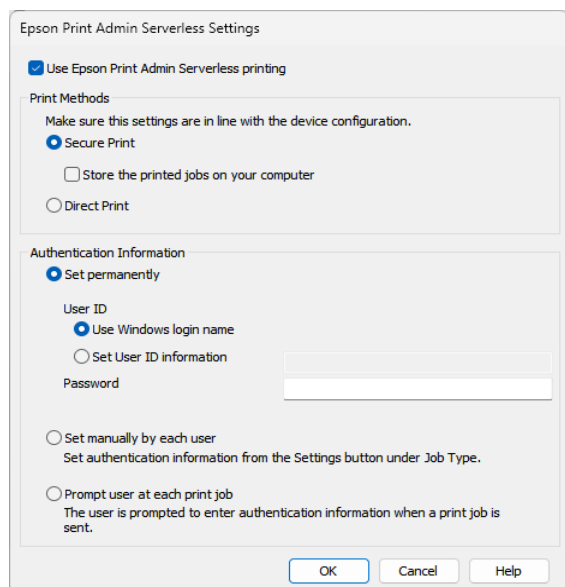

Pozycje	Opis
Użyj drukowanie przez aplikację Epson Print Admin Serverless	Wybierz w przypadku korzystania z drukowania uwierzytelnionego.

Uwierzytelnione drukowanie

Pozycje		Opis
Metody drukowania		Tę funkcję można używać, jeśli została wcześniej udostępniona przez administratora systemu. Secure Print: wysłane zadania drukowania są zapisywane w drukarce. Zaloguj się na drukarce z użyciem karty uwierzytelniania, wybierz zadanie, a następnie wydrukuj je. Przechowuj drukowane zadania w komputerze: wybierz, czy podczas używania funkcji Pull Printing drukowanie ma być wolne. Usuń zaznaczenie tego pola, jeśli funkcja Pull Printing nie jest używana. Ta funkcja nie jest obsługiwana w systemie Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 R2. Direct Print: wysłane zadania drukowania są drukowane bezpośrednio. Zadania drukowania nie są zapisywane w drukarce.
Informacje uwierzytelnienia	Wybierz sposób ustawiania ID użytkownika do celów drukowania uwierzytelnionego.	
	Ustaw trwale	Podczas korzystania z drukowania uwierzytelnionego z tego komputera, należy zawsze używać ID użytkownika ustawiony w Identyfikator użytkownika i Hasło. Hasło jest obsługiwane tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Podczas drukowania nie trzeba ponownie ustawiać ID użytkownika i hasła. Wybierz to ustawienie, jeśli korzystasz z tego samego ID użytkownika jako nazwy do logowania lub używasz stałego ID użytkownika.
	Ustawiane ręcznie przez każdego użytkownika	Na karcie Więcej opcji (lub na karcie Wykańczanie) w sterowniku drukarki, wybierz Ustawienia w obszarze Rodzaj zadania, a następnie ustaw ID użytkownika i hasło w oknie Ustawienia informacji uwierzytelnienia. Ustawienie hasła jest obsługiwane tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Po ustawieniu ID użytkownika i hasła, nie trzeba ustawiać ich ponownie, dopóki nie zostanie zmieniony ID użytkownika, który ma być użyty. Aby zmienić ID użytkownika, zmień ID użytkownika lub hasło w oknie Ustawienia informacji uwierzytelnienia.
	Wyświetl polecenie dla użytkownika przy każdym zadaniu drukowania	Okno Ustawienia informacji uwierzytelnienia jest wyświetlane przed rozpoczęciem drukowania, dzięki czemu użytkownicy mogą wprowadzić ID użytkownika i hasło. Pole hasła jest obsługiwane tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Ustawienie to jest przydatne, gdy wielu użytkowników korzysta z komputera za pomocą pojedynczego konta użytkownika.

6. Kliknij **OK**.
7. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno **Ustawienia opcjonalne**.

Powiązane informacje

➔ „Gdy wybrano opcję **Ustaw trwale**” na stronie 15

- ➔ „Gdy wybrano opcję **Ustawiane ręcznie przez każdego użytkownika**” na stronie 15
- ➔ „Gdy wybrano opcję **Wyświetl polecenie dla użytkownika przy każdym zadaniu drukowania**” na stronie 16

Drukowanie ze sterownika drukarki — Windows

Procedura drukowania różni się w zależności od ustawienia **Informacje uwierzytelnienia** w oknie **Ustawienia Epson Print Admin Serverless**.

Gdy wybrano opcję **Ustaw trwale**

Procedura drukowania jest taka sama jak normalna procedura drukowania w przypadku wyboru opcji **Ustaw trwale** w oknie **Ustawienia Epson Print Admin Serverless**. Aby uzyskać informacje na temat sposobu drukowania z wykorzystaniem sterownika drukarki dla systemu Windows, zapoznaj się z treścią dokumentu **Przewodnik użytkownika drukarki**.

Gdy wybrano opcję **Ustawiane ręcznie przez każdego użytkownika**


Sposób obsługi może się różnić w zależności od aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji.

1. Otwórz plik, który chcesz wydrukować.
2. Wybierz polecenie **Drukuj** lub **Ustawienia strony** z menu **Plik**.
3. Wybierz drukarkę.
4. Wybierz opcję **Preferencje** lub **Właściwości**, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego sterownika drukarki.
5. W razie konieczności zmień ustawienia.


Zapoznaj się z opcjami menu sterownika drukarki, aby uzyskać dalsze informacje.

Uwierzytelnione drukowanie

6. Kliknij **Ustawienia** w obszarze **Rodzaj zadania** na karcie **Więcej opcji** (lub na karcie **Wykańczanie**), aby wyświetlić okno **Ustawienia informacji uwierzytelnienia**.

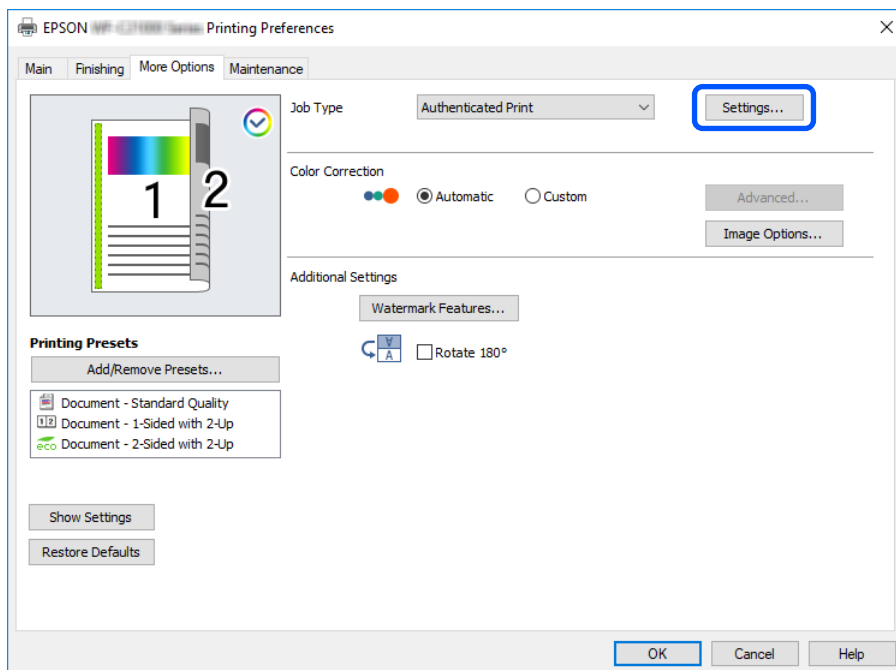

7. Zmień ID użytkownika i hasło według potrzeb, a następnie kliknij **OK**.
Pole hasła jest obsługiwane tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

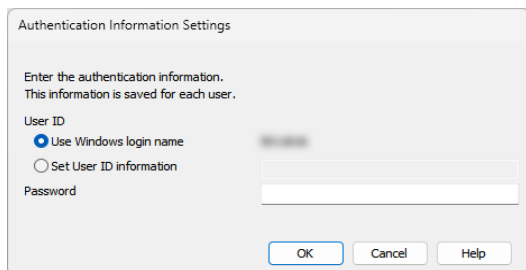

8. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno sterownika drukarki.
9. Kliknij **Drukuj**.
Zadanie drukowania jest wysyłane do drukarki.


Gdy wybrano opcję Wyświetl polecenie dla użytkownika przy każdym zadaniu drukowania

Procedura drukowania jest taka sama jak normalna procedura drukowania, po wybraniu **Wyświetl polecenie dla użytkownika przy każdym zadaniu drukowania** w oknie **Ustawienia Epson Print Admin Serverless**. Aby uzyskać instrukcje dotyczące drukowania ze sterownika drukarki Windows, sprawdź Przewodnik użytkownika.

Wyświetlane jest okno **Ustawienia informacji uwierzytelnienia**, po kliknięciu **Drukuj**. Wprowadź ID użytkownika i hasło, a następnie kliknij **OK**.

Uwierzytelnione drukowanie

Pole hasła jest obsługiwane tylko w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

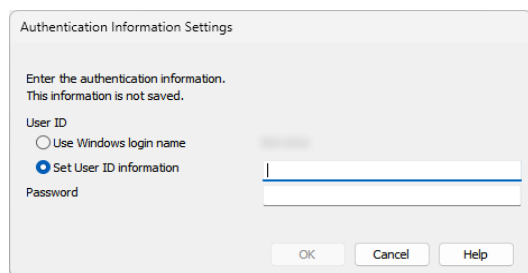

Podłączanie drukarki -Mac OS

Dla Mac OS, nie można uwierzytelniać połączenia IP drukarki. Podłącz drukarkę z użyciem protokołu Bonjour lub IPP.

Powiązane informacje

- ➔ „Podłącz drukarkę z użyciem protokołu Bonjour” na stronie 17
- ➔ „Podłącz drukarkę z użyciem protokołu IPP” na stronie 17

Podłącz drukarkę z użyciem protokołu Bonjour

1. Otwórz **Preferencje systemowe** (lub **Ustawienia systemu**) > **Drukarki i skanery** (lub **Drukowanie i skanowanie, Drukarka i faks**).
2. Kliknij **+** (lub **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**).
Gdy są wyświetlane menu, kliknij **Dodaj drukarkę lub skaner**.
3. Upewnij się, że wybrano opcję **Domyślne**, a następnie wybierz używaną drukarkę z opcji **Nazwa**.
4. Wybierz **Wybierz drukarkę** (lub **Wybierz oprogramowanie drukarki**) z **Użyj** (lub **Drukuj z użyciem**).
5. Wybierz używany sterownik drukarki na ekranie **Oprogramowanie drukarki** i kliknij **OK**.
6. Kliknij przycisk **Dodaj**.

Podłącz drukarkę z użyciem protokołu IPP

1. Otwórz **Preferencje systemowe** (lub **Ustawienia systemu**) > **Drukarki i skanery** (lub **Drukowanie i skanowanie, Drukarka i faks**).
2. Kliknij **+** (lub **Dodaj drukarkę, skaner lub faks**).
Gdy są wyświetlane menu, kliknij **Dodaj drukarkę lub skaner**.
3. Wybierz **IP**.
4. Wprowadź nazwę hosta drukarki lub adres IP w polu **Adres**.

Uwierzytelnione drukowanie

- Wybierz **IPP (Internet Printing Protocol)** w opcji **Protokół**.
- Wybierz **Wybierz drukarkę** (lub **Wybierz oprogramowanie drukarki**) z **Użyj** (lub **Drukuj z użyciem**).
- Wybierz używany sterownik drukarki na ekranie **Oprogramowanie drukarki** i kliknij **OK**.
- Kliknij przycisk **Dodaj**.

Drukowanie ze sterownika drukarki — Mac OS

Uwaga:

Sposób obsługi może się różnić w zależności od aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji.

- Otwórz plik, który chcesz wydrukować.
- Wybierz opcję **Drukuj** z menu **Plik** albo inne polecenie, które spowoduje wyświetlenie okna dialogowego drukowania.

Jeśli to konieczne, kliknij polecenie **Pokaż szczegóły** albo ▼, aby powiększyć okno drukowania.

- Wybierz drukarkę.
- Z menu podręcznego wybierz opcję **Ustawienia druku**.

The screenshot shows a print dialog box for an EPSON printer. The settings are as follows:

- Printer:** EPSON XXXX
- Presets:** Default Settings
- Copies:** 1
- Pages:** All (selected), From: 1 to: 1
- Paper Size:** A4 (210 by 297 mm)
- Orientation:** Portrait (selected)
- Print Settings:** (expanded section)
 - Paper Source:** Auto Select
 - Media Type:** Auto Select (plain papers)
 - Print Quality:** Normal
 - ☐ Grayscale

At the bottom are **Cancel** and **Print** buttons.

Uwierzytelnione drukowanie

Uwaga:

Jeśli menu **Ustawienia druku** nie jest wyświetlane w macOS Catalina (10.15) lub wersji nowszej, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), sterownik drukarki Epson nie został zainstalowany prawidłowo. Włącz go z następującego menu.


Wybierz **Preferencje systemowe** (lub **Ustawienia systemu**) z menu Apple > **Drukarki i skanery** (lub **Drukowanie i skanowanie, Drukarka i faks**), usuń drukarkę, a następnie dodaj drukarkę ponownie. Dodając drukarkę, należy zwrócić uwagę na poniższe ustawienia.

„Podłącz drukarkę z użyciem protokołu Bonjour” na stronie 17

„Podłącz drukarkę z użyciem protokołu IPP” na stronie 17

macOS Mojave (10.14) nie może uzyskać dostępu do **Ustawienia druku** w aplikacjach Apple, takich jak TextEdit.

5. W razie konieczności zmień ustawienia.
Zapoznaj się z opcjami menu sterownika drukarki, aby uzyskać dalsze informacje.
6. Kliknij przycisk **Drukuj**.
Wyświetlane jest okno dialogowe do wprowadzania informacji uwierzytelniających.
7. Wprowadź ID użytkownika, wprowadź 0 (zero) jako hasło, a następnie kliknij OK.
Zadanie drukowania jest wysyłane do drukarki.

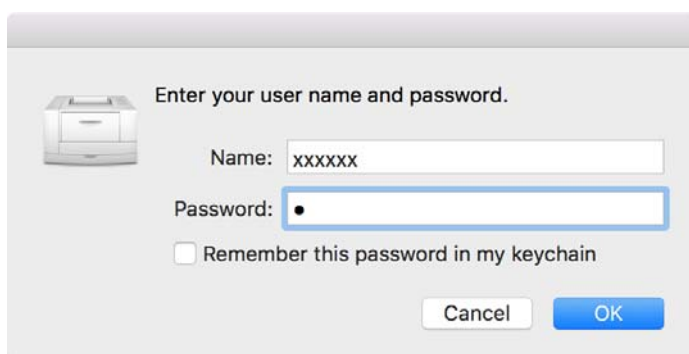**Uwaga:**

Jeśli wybierzesz opcję **Zapamiętaj to hasło w moim pęku kluczy**, w przyszłości możesz pominąć etap wprowadzania ID użytkownika i hasła.

Obsługa drukarki

Możesz drukować lub usuwać zadania drukowania wysłane do drukarki.

Drukowanie

Uwaga:


- ☐ Można drukować bezpośrednio, poprzez wybranie **Direct Print** w **Metody drukowania z Ustawienia Epson Print Admin Serverless** w sterowniku drukarki.
- ☐ Gdy zapisana w drukarce liczba zadań drukowania osiągnie maksimum, nie będą akceptowane żadne dalsze zadania drukowania i wyświetlony zostanie komunikat.
- ☐ Zadania drukowania pozostają w buforze komputera. Po wydrukowaniu zapisanych zadań drukowania i zwolnieniu miejsca, buforowane zadania drukowania są kolejno zapisywane i drukowane.

1. Zaloguj się do drukarki, która ma zostać użyta do drukowania.

Uwaga:

W zależności od ustawień administratora, wszystkie zarejestrowane zadania są drukowane po zalogowaniu się.

2. Po wyświetleniu ekranu głównego, stuknij **Zwolnienie wydruku**.

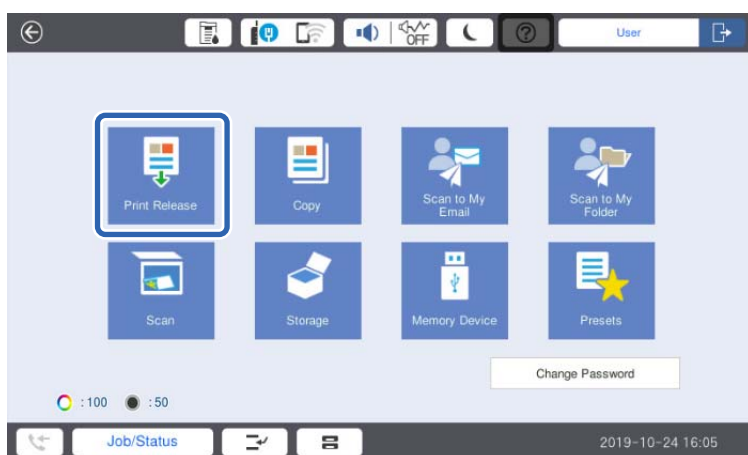

Lista zadań drukowania jest wyświetlana na panelu sterowania.

Uwaga:

- ☐ Jeśli jest włączone zarządzanie liczbą stron, liczba pozostałych stron jest wyświetlana na ekranie głównym.
- ☐ W zależności od ustawień administratora systemu, lista zadań drukowania jest wyświetlana po zalogowaniu.

3. Wybierz zadanie do wydrukowania z listy zadań drukowania.

Dotknij przycisku ➤, aby sprawdzić status wybranego zadania drukowania lub w razie potrzeby zmienić liczbę kopii.

Uwaga:

- ☐ Nowe zadania są wyświetlane na dole listy zadań drukowania. W przypadku dokonania modyfikacji w pliku po wysłaniu zadania drukowania wybierz zadanie drukowania o najnowszej dacie w celu wydrukowania zmodyfikowanego pliku.
- ☐ Niewydrukowane zadania zostaną usunięte automatycznie po upływie określonego czasu. Czas usunięcia zadania drukowania zależy od ustawienia. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z administratorem systemu.

4. Dotknij pozycji ◇.

Drukowanie rozpocznie się i wyświetlone zostanie menu stanu drukowania.

5. Wyloguj się.

Wybrane zadania drukowania zostaną wydrukowane.

Powiązane informacje

- ➔ „Logowanie” na stronie 8
- ➔ „Wylogowanie” na stronie 9
- ➔ „Ekran zadania drukowania” na stronie 21

Anulowanie drukowania

Aby anulować bieżące zadanie drukowania, dotknij przycisku  na panelu sterowania drukarki.

Uwaga:

Możesz usuwać zadania, które nie zostały wydrukowane ani zapisane, z poziomu listy zadań drukowania.

Powiązane informacje

- ➔ „Ekran Wybierz zadanie” na stronie 21

Przerywanie zadań

Podczas kopiowania można wstawić inne zadania, drukować odebrane faksy, akumulować zadania w celu uwierzytelnienia druku, itd.

Przerywanie innych zadań

1. Stuknij  na panelu sterowania drukarki.
Zadań nie można przerywać w następujących przypadkach.
 - ☐ Podczas skanowania
 - ☐ Podczas drukowania w celu drukowania uwierzytelnianego
 - ☐ Podczas drukowania plików PDF z pamięci zewnętrznej
2. Uruchom funkcję, która ma zostać przerwana.
W następujących przypadkach nie można wykonać funkcji.
 - ☐ Podczas drukowania plików PDF z pamięci zewnętrznej
3. Po zakończeniu wykonywania ustawień przerywania, ponownie stuknij .
Będzie kontynuowane zadanie sprzed przerywania procesu.

Ekran zadania drukowania

Ekran Wybierz zadanie

Po zalogowaniu na panelu sterowania wyświetlana jest lista zadań drukowania.

Uwierzytelnione drukowanie

Pozycje		Opis
Nie wydrukowano / Wydrukowany		Dotknij opcji Nie wydrukowano , aby wyświetlić listę niewydrukowanych zadań. Dotknij opcji Wydrukowany , aby wyświetlić listę wydrukowanych zadań, które zachowano po wydrukowaniu.
Wybierz wszystko / Anuluj wszystko		Dotknięcie tego przycisku przełącza jego nazwę. Dotknij opcji Wybierz wszystko , aby zaznaczyć wszystkie wyświetlane zadania drukowania. Dotknij opcji Anuluj wszystko , aby usunąć zaznaczenie wszystkich wyświetlanych zadań drukowania.
 (Sortuj)		Stuknij, aby posortować kolejność wyświetlania według najnowszej lub najstarszej daty/czasu odebrania.
Lista zadań	Nazwa	Wyświetla nazwę zadania drukowania.
	Kopie	Wyświetla liczbę kopii zadania drukowania. Możesz zmienić liczbę kopii, korzystając z klawiatury na ekranie.
	Data/godzina	Wyświetla datę i godzinę odbioru zadania drukowania.
	>	Otwiera ekran Szczegóły zadania drukowania.
Zadanie(a)		Służy do wyświetlania łącznej liczby wybranych zadań drukowania.
Usuń		Służy do usuwania wybranych zadań drukowania.
Drukuj		Rozpoczyna drukowanie wybranych zadań drukowania.

Powiązane informacje

➔ „Ekran **Szczegóły**” na stronie 22

Ekran Szczegóły

Po dotknięciu > na liście zadań drukowania wyświetlany jest ekran **Szczegóły**.

Możesz sprawdzić status zadania drukowania, zmienić liczbę kopii lub zmienić status zachowywania zadania drukowania.

Pozycje	Opis
Nazwa	Wyświetla nazwę zadania drukowania. Tej pozycji nie można zmienić.
Data/godzina	Wyświetla datę i godzinę odbioru zadania drukowania. Tej pozycji nie można zmienić.
Strony	Wyświetla liczbę stron zadania drukowania. Tej pozycji nie można zmienić.
Kopie	Wyświetla liczbę kopii zadania drukowania. Możesz zmienić liczbę kopii, używając przycisku  ,  lub klawiatury na ekranie.
Nazwa użytkownika	Wyświetla ID użytkownika ustawione w sterowniku drukarki. Tej pozycji nie można zmienić.
Usuń po wydruku	Można to ustawić, jeśli administrator zezwolił na zachowywanie zadań drukowania. Jeśli wybrano Wyłączone, zadanie drukowania nie jest usuwane po wydrukowaniu.


Uwierzytelnione drukowanie

Pozycje	Opis
Tryb Kolor	Wyświetlanie drukowania w kolorze/monochromatycznego. Jeśli otrzymane zadanie drukowania jest monochromatyczne, ustawiane jest monochromatyczne.
2-stronny	Wyświetlanie ustawienia dla druku 2-stronnego. Jeśli otrzymane zadanie drukowania jest 2-stronne, ustawiane jest 2-stronne. Zadania drukowania, które nie mogą być drukowane dwustronnie są wysyłane do druku 1-stronnego.
Pozycja bindowania	Wyświetlanie ustawienia dla pozycji bindowania.
Zamknij	Zamknij ekran Szczegóły , aby powrócić do ekranu Wybierz zadanie .

Używanie zarządzania liczbą stron do drukowania z limitem

Jeśli administrator systemu zastosuje limit stron, strony są używane przy każdym drukowaniu, kopiowaniu, itd. Gdy liczba pozostałych stron osiągnie 0, nie można już drukować, kopiować, itd. W tej sytuacji należy się skontaktować z administratorem systemu.

Liczbę pozostałych do wydrukowania stron można sprawdzić, logując się z panelu sterowania drukarki i wyświetlając ekran główny.

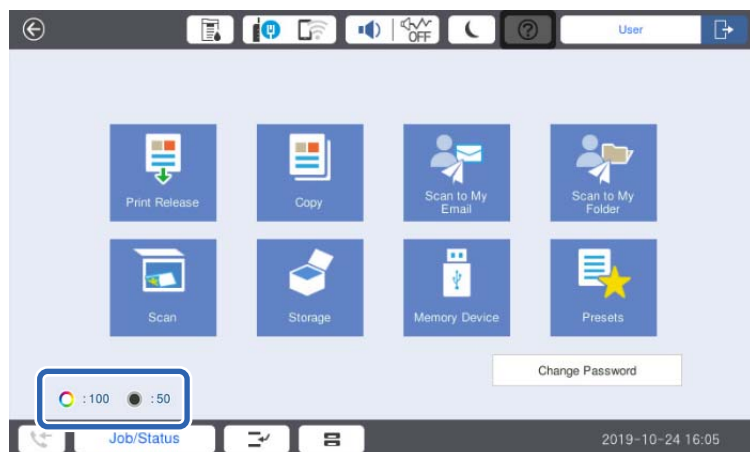

Skanowanie

Funkcje skanowania dostępne dla Epson Print Admin Serverless

Możesz wysłać dane skanowania na swój adres e-mail lub zapisać je w zarejestrowanym folderze osobistym.

Administrator systemu może ograniczyć funkcje dostępne dla Epson Print Admin Serverless. Jeśli funkcja, której chcesz użyć, nie jest wyświetlana na panelu sterowania, może to oznaczać, że została ograniczona przez administratora systemu. Skontaktuj się z administratorem systemu.

☐ Skanuj do Moja poczta

Pozwala użytkownikom wysłać dane skanowania na adres e-mail powiązany z ich kontem.

☐ Skanuj do Mój folder

Umożliwia użytkownikowi zapisanie wyników skanowania do osobistego foldera o nazwie nadanej po ID użytkownika w docelowym folderze (folder sieciowy lub serwer FTP), zarejestrowanym w Epson Print Admin Serverless lub w dedykowanym folderze ustawionym dla każdego użytkownika.

Korzystanie z funkcji Skanuj do Moja poczta

Możesz wysłać dane skanowania na swój adres e-mail.

1. Zaloguj się.


Wyświetlone zostanie menu zgodne z uprawnieniami użytkownika.

Uwaga:

W zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora systemu lista zadań drukowania może być wyświetlana po zalogowaniu się. Dotknij pozycji , aby wyświetlić ekran wyboru menu.

2. Załaduj dokument do skanowania.

3. Dotknij pozycji **Skanuj do Moja poczta**.

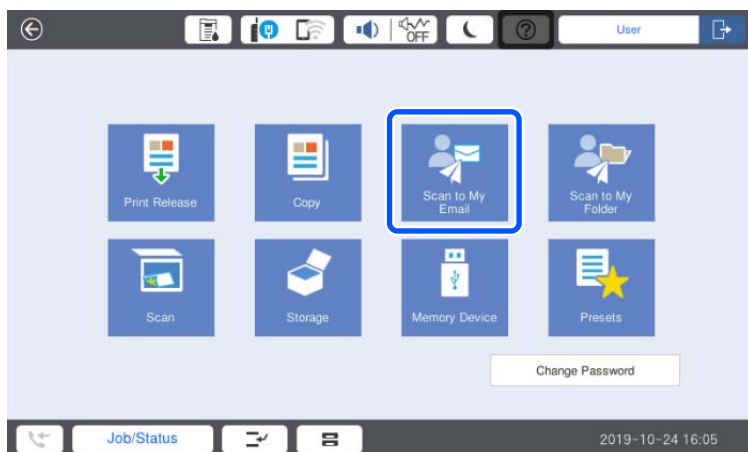

4. Sprawdź ustawienia, takie jak format zapisu, a w razie potrzeby zmień je.

Skanowanie

- Dotknij pozycji .

Rozpocznie się skanowanie, a wyniki skanowania zostaną wysłane na adres e-mail użytkownika.

- Wyloguj się.

Powrót do ekranu uwierzytelniania.

Powiązane informacje

- ➔ „Logowanie” na stronie 8
- ➔ „Wylogowanie” na stronie 9

Korzystanie z funkcji Skanuj do Mój folder

Zeskanowane dane można zapisać do osobistego foldera zapisu. Jeżeli swój folder docelowy nie jest znany, należy się skontaktować z administratorem systemu.


- Zaloguj się.

Wyświetlone zostanie menu zgodne z uprawnieniami użytkownika.

Uwaga:

W zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora systemu lista zadań drukowania może być wyświetlana po zalogowaniu się. Dotknij pozycji , aby wyświetlić ekran wyboru menu.

- Ładuj dokument do skanowania.
- Dotknij pozycji **Skanuj do Mój folder**.

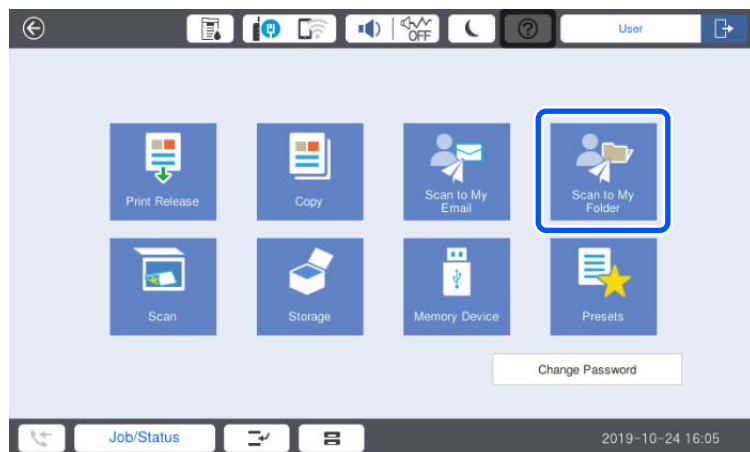

- Sprawdź ustawienia, takie jak format zapisu, a w razie potrzeby zmień je.

- Dotknij pozycji .

Pojawi się polecenie wprowadzenia hasła, wprowadź hasło, aby uzyskać dostęp do swojego osobistego foldera. Po pomyślnym uwierzytelnieniu, hasło zostanie zapisane i nie będzie wymagane następnym razem.

Rozpocznie się skanowanie, a dane skanowania zostaną wysłane do folderu docelowego użytkownika.

- Wyloguj się.

Powrót do ekranu uwierzytelniania.

Powiązane informacje

- ➔ „Logowanie” na stronie 8
- ➔ „Wylogowanie” na stronie 9

Skanowanie lub faksowanie z komputera

Aby kopiować lub faksować z komputera, zarejestruj informację w celu ograniczenia dostępu do sterownika drukarki. Jeśli nie jest znany ID użytkownika i hasło, umożliwiające wykonywanie ustawień sterownika, skontaktuj się z administratorem systemu.


Uwaga:

Faks można używać w drukarkach wyposażonych w funkcję faksu.

Skanowanie z komputera


Aby skanować z komputera, ustaw informację dla ograniczeń dostępu w Epson Scan 2.

1. Uruchom aplikację Epson Scan 2.
2. Wybierz **Ustawienia z Skaner**.

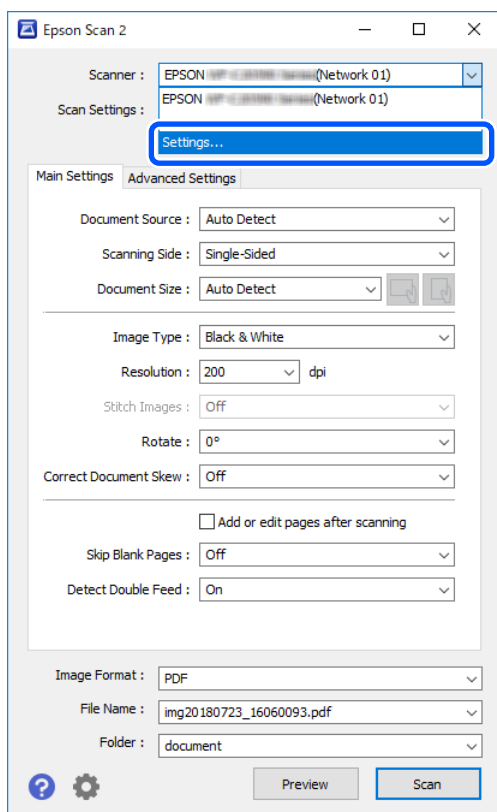


Skanowanie lub faksowanie z komputera

- Wybierz skaner, a następnie kliknij **Kontrola dostępu**.

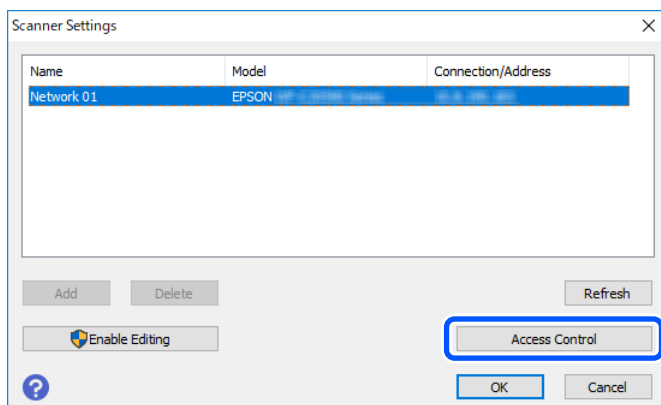

- Ustaw **Nazwa użytkownika** i **Hasło**, a następnie kliknij **OK**.

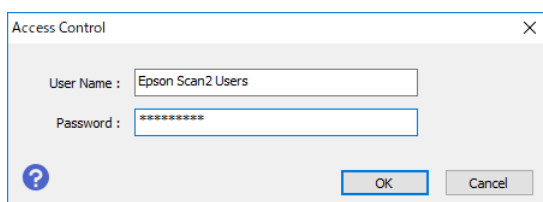

- Kliknij **OK**.

Wysyłanie i odbieranie faksów z użyciem funkcji PC-FAX

Uwaga:

Faks i funkcję PC-FAX można używać w drukarkach wyposażonych w funkcję faksu.

- Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.




Ważne:

Nie należy ustawiać Epson Print Admin Serverless w ponownie zainstalowanym sterowniku kamery.


- Wybierz > **Panel sterowania** > **Sprzęt i dźwięk** > **Urządzenia i drukarki**.

Skanowanie lub faksowanie z komputera


3. Kliknij prawym przyciskiem utworzoną kolejkę drukarki, a następnie wybierz **Preferencje drukowania**.

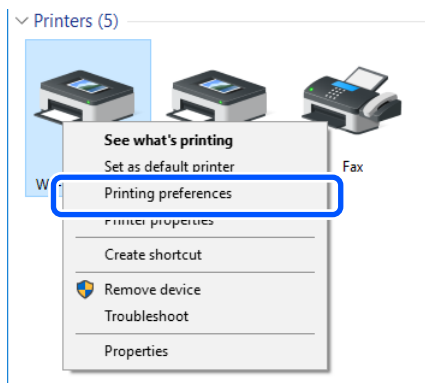


4. Kliknij kartę **Konserwacja > Informacje o drukarce i opcjach**.

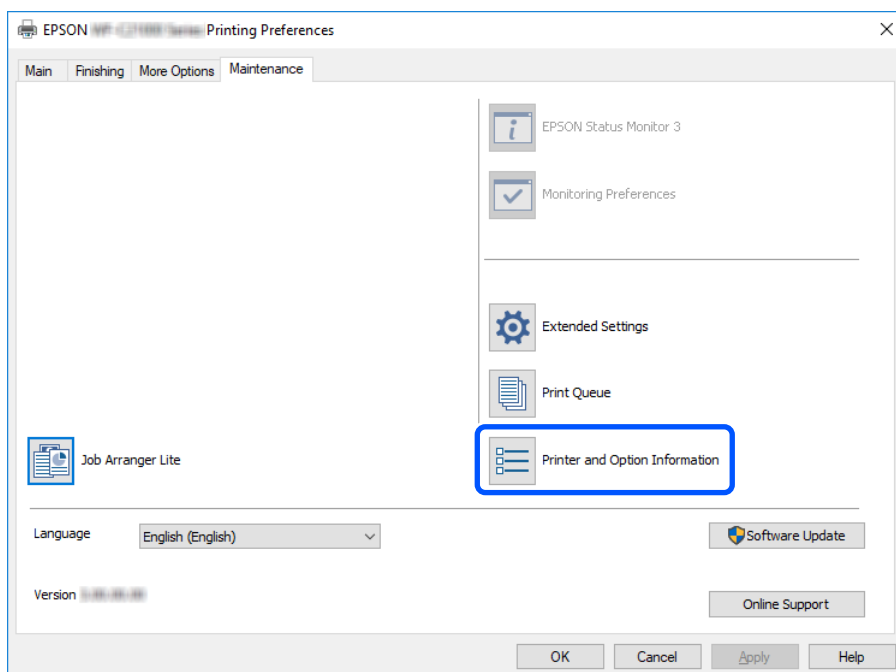

5. Wybierz polecenie **Zapisz ustawienia kontroli dostępu**, a następnie kliknij **Ustawienia**.

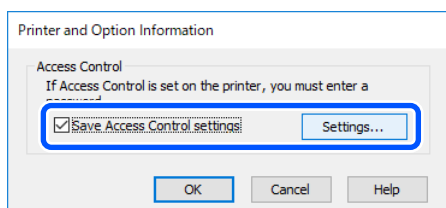

6. Ustaw **Nazwa użytkownika** i **Hasło**, a następnie kliknij **OK**.

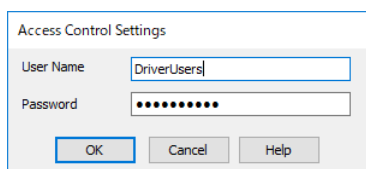

Skanowanie lub faksowanie z komputera

7. Kliknij **OK**.

Rozwiązywanie problemów

Użytkownik zapomniał hasła lub numeru ID

Jeśli zapomnisz hasła lub numeru ID, skontaktuj się z administratorem systemu.

Problemy z drukowaniem

Zadania drukowania nie wyświetlają się na panelu sterowania

Sprawdzanie ustawień sterownika drukarki

ID użytkownika ustawione w sterowniku drukarki może się różnić od ID użytkownika zarejestrowanego w Epson Print Admin Serverless. Sprawdź ID użytkownika ustawione w sterowniku drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z ustawieniami sterownika drukarki w systemie Windows, korzystając z poniższego łącza do informacji powiązanych. Jeśli ID użytkownika ustawione w sterowniku drukarki jest prawidłowe, skontaktuj się z administratorem systemu.

Sprawdzanie połączenia (sieciowego)

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią lub drukować przez sieć, skontaktuj się z administratorem systemu.

Sprawdzanie oprogramowania i danych

Jeśli drukowany jest obraz, którego dane zajmują dużo miejsca, w komputerze może zabraknąć pamięci. Wydrukuj obraz w niższej rozdzielczości lub w mniejszym rozmiarze.

Sprawdzanie stanu drukarki z poziomu komputera (Windows)

Kliknij przycisk **Kolejka wydruku** na karcie **Konserwacja** sterownika drukarki, a następnie sprawdź poniższe elementy.

- ☐ Upewnij się, że nie ma żadnych wstrzymanych zadań drukowania.
Anuluj drukowanie, jeśli to konieczne.
- ☐ Sprawdź, czy drukarka nie jest offline albo nie oczekuje na zadanie drukowania.
Jeżeli drukarka jest offline lub oczekuje na zadanie drukowania, wyczyść ustawienie offline lub oczekującego zadania w menu **Drukarka**.
- ☐ Sprawdź, czy drukarka jest ustawiona jako domyślna w menu **Drukarka** (przy elemencie menu powinno być widoczne zaznaczenie).
Jeżeli drukarka nie jest ustawiona jako drukarka domyślna, zmień to.

Sprawdzanie stanu drukarki z poziomu komputera (Mac OS)

- ☐ Jeśli włączone jest ograniczenie dostępu do funkcji, drukowanie może być niemożliwe. Skontaktuj się z administratorem drukarki.

Rozwiązywanie problemów

- ☐ Upewnij się, że drukarka nie ma stanu **Wstrzymana**.

Wybierz **Preferencje systemowe** (lub **Ustawienia systemu**) z menu Apple > **Drukarki i skanery** (lub **Drukowanie i skanowanie, Drukarka i faks**), a następnie dwukrotnie kliknij drukarkę. Jeśli praca drukarki jest wstrzymana, kliknij **Wznów** (lub **Wznów pracę drukarki**).

Sprawdź typ sterownika drukarki (Mac OS)

Upewnij się, że wybrany został standardowy sterownik dla używanego modelu.

Jeśli menu **Ustawienia druku** nie jest wyświetlane w macOS Catalina (10.15) lub wersji nowszej, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), sterownik drukarki Epson nie został zainstalowany prawidłowo. Włącz go z następującego menu.

Wybierz **Preferencje systemowe** (lub **Ustawienia systemu**) z menu Apple > **Drukarki i skanery** (lub **Drukowanie i skanowanie, Drukarka i faks**), usuń drukarkę, a następnie dodaj drukarkę ponownie. Dodając drukarkę, należy zwrócić uwagę na poniższe ustawienia.

[„Podłącz drukarkę z użyciem protokołu Bonjour” na stronie 17](#)

[„Podłącz drukarkę z użyciem protokołu IPP” na stronie 17](#)

macOS Mojave (10.14) nie może uzyskać dostępu do **Ustawienia druku** w aplikacjach Apple, takich jak TextEdit.

Powiązane informacje

➔ [„Konfigurowanie sterownika drukarki — Windows” na stronie 12](#)

Drukowanie nie jest możliwe, ponieważ zadania drukowania nie można wybrać na drukarce połączonej z użyciem funkcji Pull Printing.

Podczas drukowania na drukarce połączonej z użyciem funkcji Pull Printing, po wybraniu zadania druku może zostać wyświetlony komunikat „Tej funkcji lub papieru nie można wybrać, ponieważ nie są obsługiwane.” (Nie możesz wybrać tej funkcji lub papieru ponieważ nie są obsługiwane) i drukowanie może nie być możliwe. W takim przypadku, należy sprawdzić następujące ustawienia.

Sprawdzanie ustawień sterownika drukarki

Nie można drukować z ustawieniami drukowania, które nie są obsługiwane przez drukarkę połączoną z użyciem funkcji Pull Printing. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie *Epson Print Admin Serverless Sposób korzystania* dotyczącym drukarki o takim samym modelu co sterownik drukarki.

Sprawdź ustawienia rodzaju i rozmiaru papieru

Nie można drukować na rodzajach i rozmiarach papieru, które nie są obsługiwane przez drukarkę połączoną z użyciem funkcji Pull Printing. Wydrukuj na drukarce tego samego modelu, co sterownik drukarki.

Problemy z zarządzaniem liczbą stron

Wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że pozostało za mało stron.

Gdy jest włączone zarządzanie liczbą stron, jeśli zabraknie możliwości do wydrukowania stron, nie można drukować ani kopiować. W tej sytuacji należy się skontaktować z administratorem systemu.

Po anulowaniu drukowania, liczba pozostałych stron zmniejsza się.

Nawet po anulowaniu zadania podczas drukowania, liczba pozostałych stron zmniejszy się w przypadku rozpoczęcia drukowania.

Inne problemy

Brak dźwięku uwierzytelniania, nawet jeśli karta jest trzymana nad urządzeniem uwierzytelniającym

Jeśli drukarka nie wyświetla panelu w trybie uśpienia (trybie oszczędzania energii), dźwięk może nie być generowany.

Dodatek

Wymagania systemowe

System Windows

- ☐ W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

System Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 8 (32-bit, 64-bit) / Windows 7 (32-bit, 64-bit) / Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 lub nowszy

- ☐ Oprócz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Windows 11 (64-bit) / Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows 8.1 (32-bit, 64-bit) / Windows 8 (32-bit, 64-bit) / Windows 7 (32-bit, 64-bit) / Windows Vista (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 or later (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition / Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / Windows Server 2016 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 lub nowszy

Mac OS

- ☐ W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Mac OS X 10.9.5 lub wersja nowsza, macOS 11 lub wersja nowsza

- ☐ Oprócz Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Mac OS X 10.7.0 lub wersja nowsza, macOS 11 lub wersja nowsza

Znaki towarowe

- ☐ Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, and Windows XP are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, macOS, OS X, and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Uwaga ogólna: wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli i używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

© 2023-2025 Seiko Epson Corporation.

Ostrzeżenie

- ☐ Nieautoryzowane powielanie części lub całości podręcznika jest surowo zabronione.
- ☐ Treść podręcznika i dane techniczne produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- ☐ Skontaktuj się z naszą firmą, jeśli masz jakiegokolwiek pytania, znajdziesz błąd, napotkasz brakujący opis, itp. w treści podręcznika.
- ☐ Niezależnie od poprzedniego punktu, w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty powstałe na skutek działania tego produktu.

Dodatek

- ☐ W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z działania tego produktu w sposób inny niż opisany w tej instrukcji, z powodu niewłaściwego używania tego produktu lub modyfikacji dokonanych przez stronę trzecią, inną niż nasza firma lub nasi dostawcy.