


TM-T20II-i

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitsinformationen	Seite 2
Teilenamen und Funktionen	Seite 4
Setup.....	Seite 6
Grundfunktionen	Seite 13
Einlegen/Wechseln von Rollenpapier	Seite 15
Reinigen.....	Seite 16
Fehlersuche	Seite 17
Technische Daten.....	Seite 19
Anhang.....	Seite 20

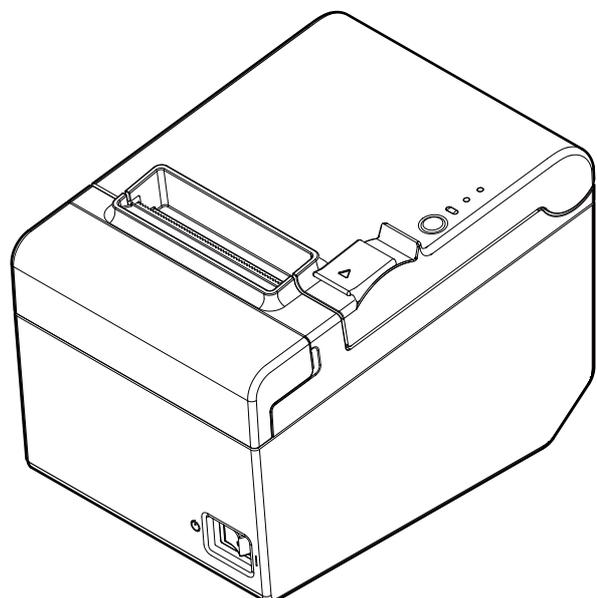

Wichtige Sicherheitsinformationen

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen für die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es leicht zugänglich auf.

Für Informationen über die Entwicklung und Einrichtung eines Systems mit diesem Produkt beachten Sie auch das Dokument *Technical Reference Guide*. Sie können über die mitgelieferte *Manual CD* auf den *Technical Reference Guide* zugreifen.

Symbole

Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole sind der unten stehenden Wichtigkeit entsprechend definiert. Folgende Angaben vor der Benutzung des Produkts sorgfältig durchlesen.

WARNUNG:

Warnungen müssen zur Vermeidung von möglicherweise schweren Körperverletzungen genau beachtet werden.

VORSICHT:

Vorsichtshinweise müssen eingehalten werden, um leichte Verletzungen, Geräteschäden oder Datenverlust zu vermeiden.

Hinweis:

Hinweise enthalten wichtige Informationen und nützliche Tipps zum Betrieb des Geräts.

Sicherheitsvorkehrungen

WARNUNG:

- Wenn dieses Produkt Rauch, einen eigenartigen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche erzeugt, ziehen Sie das Netzkabel sofort ab und wenden sich dann an Ihren Händler oder an ein Epson-Servicecenter mit der Bitte um Rat. Der fortgesetzte Betrieb kann zu Brand oder Stromschlag führen.**
- Stellen Sie sicher, dass Sie den angegebenen AC-Adapter verwenden. Der Anschluss an eine ungeeignete Stromquelle kann zu einem Brand führen.**
- Schließen Sie die Kabel nur so an, wie dies in den Handbüchern beschrieben wird. Andersartige Kabelverbindungen können Geräteschaden oder Brand verursachen.**
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich entzündliche Dämpfe (Benzin, Benzol, Verdünner oder andere entzündliche Stoffe) in der Luft befinden können. Anderenfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.**
- Verwenden Sie keine brennbaren Sprühmittel in dem Gerät oder in seiner Nähe. Wenn Sie das machen, besteht Brandgefahr.**
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen, ziehen Sie das Netzkabel sofort ab und wenden sich dann an Ihren Händler oder an ein Epson-Servicecenter mit der Bitte um Rat. Die ununterbrochene Anwendung kann zu Brand oder Stromschlag führen.**

- Lassen Sie keine Fremdkörper in das Produkt fallen. Das Eindringen von Fremdkörpern kann zu Brand oder Stromschlag führen.**
- Versuchen Sie niemals, dieses Produkt eigenständig zu reparieren. Unsachgemäße Reparaturarbeiten können gefährlich sein.**
- Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht. Unbefugte Arbeiten an diesem Produkt können zu Verletzungen, Brand oder Stromschlag führen.**

VORSICHT:

- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten, die hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Staub ausgesetzt sind. Zu viel Luftfeuchtigkeit und Staub können Papierstau und andere Probleme wie Brand oder Stromschlag erzeugen.
- Stellen Sie dieses Produkt auf eine feste, stabile und horizontale Arbeitsfläche. Das Produkt kann beim Fallen beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sich nicht auf dieses Produkt, und stellen Sie auch keine schweren Gegenstände darauf. Das Gerät kann fallen oder beschädigt werden und dabei Gegenstände beschädigen oder Personen verletzen.
- Der Druckkopf kann während des Druckens und sofort danach sehr heiß sein. Wenn Sie ihn berühren müssen, zum Beispiel zur Reinigung, warten Sie, bis er sich abgekühlt hat. Wenn Sie ihn vorher berühren, kann das zu Verbrennungen führen.
- Schließen Sie keine Telefonleitung an den Schubladenstoßstecker dieses Produkts an. Die Telefonleitung oder das Produkt können beschädigt werden.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, ziehen Sie das Produkt ab, bevor Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Warnschilder

Die Warnschilder auf dem Produkt weisen auf die folgenden Sicherheitshinweise hin:

VORSICHT:


Berühren Sie nicht den Thermo-Druckkopf, da dieser nach dem Druck sehr heiß sein kann.

VORSICHT:

Beim Anschluss externer Geräte an die USB-Ports sind die unten stehenden Sicherheitshinweise zu befolgen.

- Überprüfen Sie, dass die externen Geräte den richtigen Nennstromwert aufweisen, indem Sie die Angaben auf den Geräten oder in den Handbüchern beachten. Schließen Sie die externen Geräte nur an, wenn der Gesamtnennstrom weniger als 800 mA beträgt. Verwenden Sie kein Gerät, dessen Nennstromwert unklar ist.
- Verwenden Sie nur externe Geräte mit UL-Zulassung (nur für Benutzer in Nordamerika).

Teilenamen und Funktionen

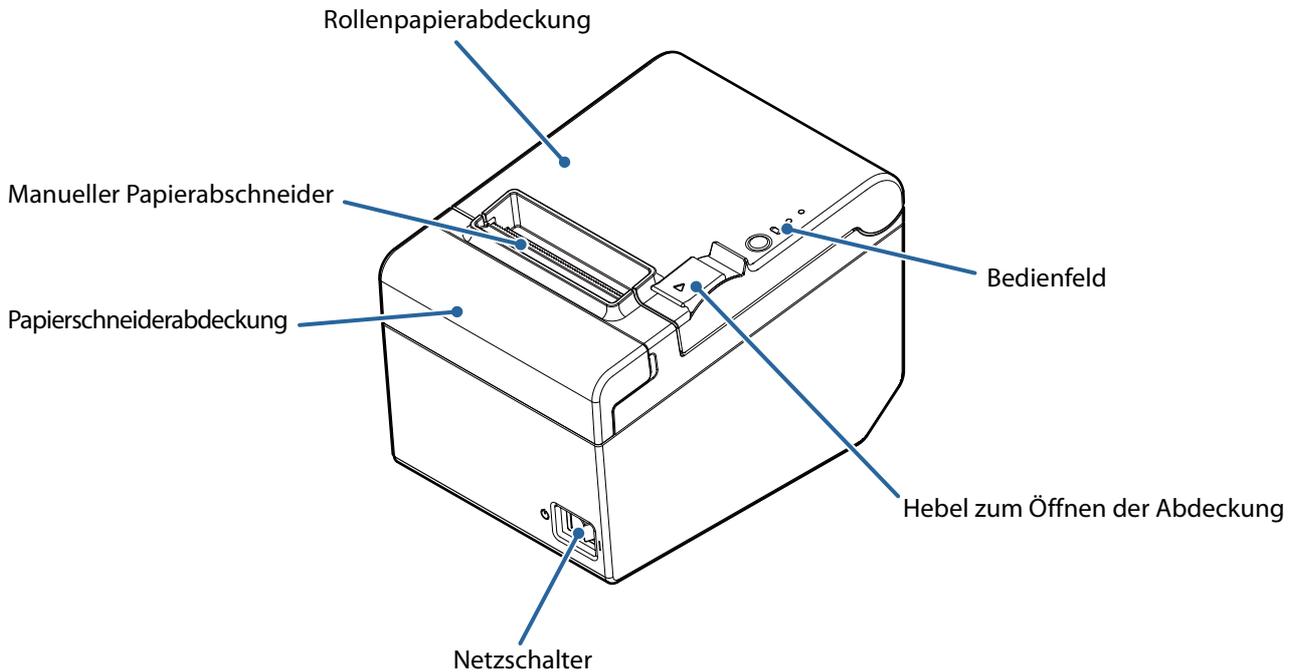

Rollenpapierabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um Rollenpapier einzulegen/zu wechseln.

Manueller Papierabschneider

Verwenden Sie diese Schneidvorrichtung, wenn Sie das Rollenpapier von Hand schneiden.

Papierschneiderabdeckung

Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Klinge des automatischen Papierabschneiders zu entriegeln, wenn sich die Rollenpapierabdeckung wegen eines Papierstaus nicht öffnet. (☞ ["Papierstau" auf Seite 17](#))

Netzschalter

Mit diesem Schalter wird der Drucker ein- oder ausgeschaltet.

Hebel zum Öffnen der Abdeckung

Verwenden Sie diesen Hebel, um die Rollenpapierabdeckung zu öffnen.

Bedienfeld

Ⓛ (Betriebsanzeige) LED: Diese LED leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.


Error (Fehler) LED: Diese LED zeigt einen Fehler an. (☞ ["Error \(Fehler\) LED leuchtet" auf Seite 17](#) oder ["Error \(Fehler\) LED blinkt" auf Seite 17](#))

Paper (Papier) LED: Diese LED leuchtet, wenn zu wenig Papier vorhanden ist. Diese LED blinkt, wenn der Drucker im Standby-Modus ist.

Feed (Papiervorschub) Taste: Diese Taste führt das Papier zu.

Schnittstelle

Alle Ports und Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Druckers.

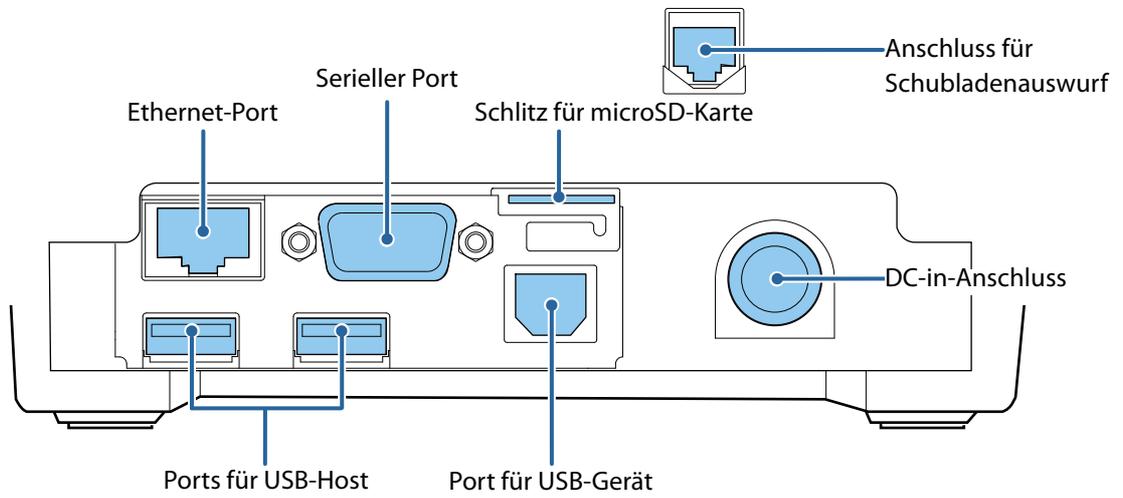


Setup


Aufstellen des Druckers

Stellen Sie den Drucker horizontal auf eine ebene Fläche.

Wenn Sie den Drucker vertikal aufstellen möchten, müssen Sie das mitgelieferte Bedienfeldetikett für den vertikalen Aufbau und die GummifüÙe anbringen. (☞ ["Vertikales Aufstellen des Druckers" auf Seite 6](#)) Sie können ihn mit dem mitgelieferten Zubehör auch an einer Wand aufhängen. (☞ ["Aufhängen des Druckers an einer Wand" auf Seite 8](#))

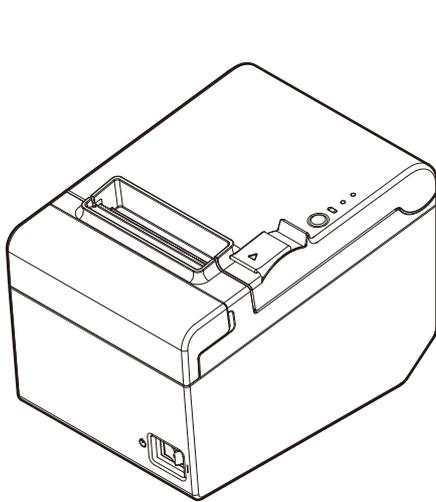

<Horizontales Aufstellen>

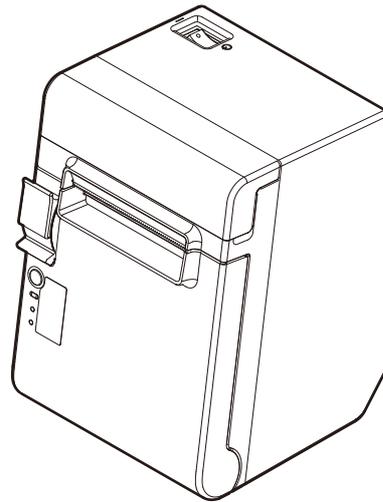

<Vertikales Aufstellen>


Hinweis:

Ergreifen Sie Maßnahmen, damit sich der Drucker nicht bewegen kann, wenn während des Papierschneidens Vibrationen entstehen und wenn eine Schublade verwendet wird. Optional können Sie dazu das Befestigungsband (DF-10) verwenden.


Vertikales Aufstellen des Druckers

Bringen Sie das mitgelieferte Bedienfeldetikett für das vertikale Aufstellen und die GummifüÙe am Drucker an.

- Anbringen des Bedienfeldetiketts für vertikales Aufstellen

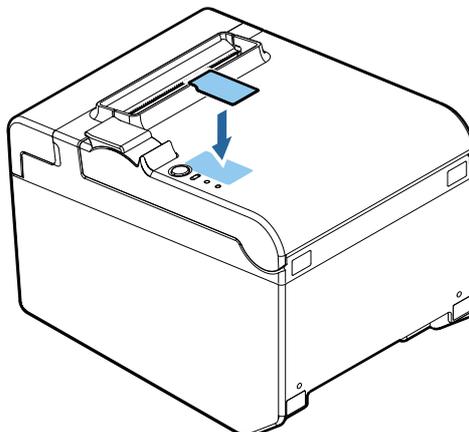


□ Anbringen der GummifüÙe

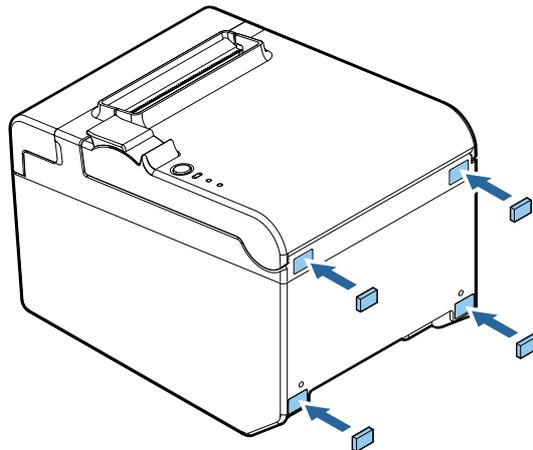


Hinweis:


Sie können den Drucker mit der mitgelieferten Wandhalterung so anbringen, dass die Rollenpapierabdeckung aufrecht zur Montagefläche steht. Folgen Sie den Schritten unten.

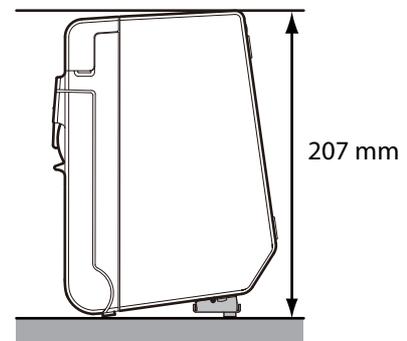

1. Bringen Sie die Wandhalterung am Drucker an und befestigen Sie sie mit 2 mitgelieferten Schrauben.

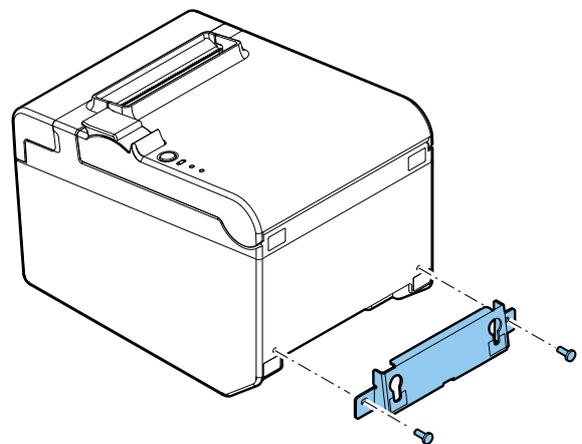

2. Bringen Sie 2 GummifüÙe am Druckergehäuse an und befestigen Sie 2 GummifüÙe an der Wandhalterung.

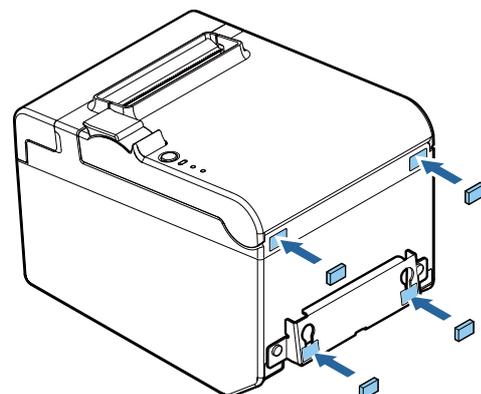


Aufhängen des Druckers an einer Wand


Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Drucker an die Wand zu hängen.

! VORSICHT:


- ☐ Um den Drucker sicher anzubringen, hängen Sie ihn nur an einer Wand aus Holz, Beton oder Metall auf. Die Dicke der Wand sollte 10 mm oder mehr betragen.
 - ☐ Achten Sie darauf, Metallschrauben zu verwenden.
 - ☐ Die Schrauben an der Wandseite müssen eine Auszugsfestigkeit von 150 N (15,3 kgf) oder mehr haben.
1. Bringen Sie 2 Schrauben (Schraubendurchmesser: 4 mm, Kopfdurchmesser: 7 bis 9 mm, in Abständen von 80 mm an der Wand an. Stellen Sie sicher, dass die Körperlänge der Schrauben in der Wand 10 mm oder mehr beträgt, und dass die Länge außerhalb der Wand 3 bis 4 mm beträgt.

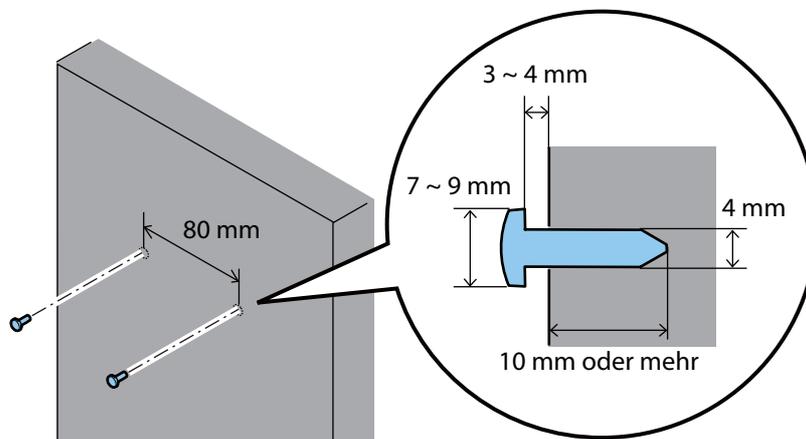


2. Entfernen Sie die 2 Schrauben, die sich im Drucker befinden.

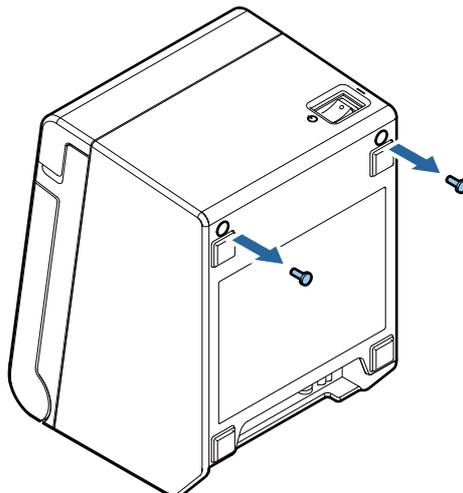

3. Bringen Sie die Wandhalterung am Drucker an, und befestigen Sie sie mit den in Schritt 2 entfernten Schrauben.

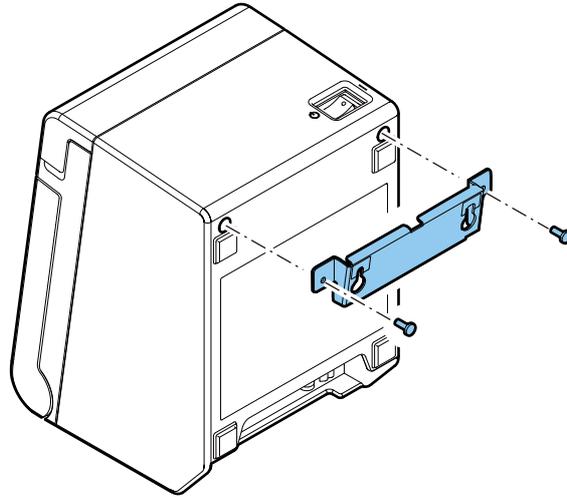

4. Richten Sie die Löcher in der Wandhalterung an den Schrauben an der Wand aus, und hängen Sie den Drucker sicher auf.

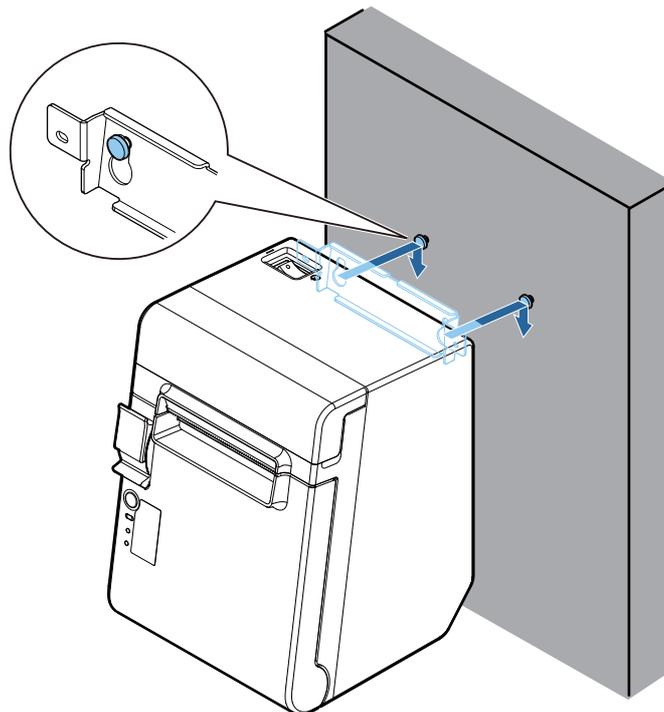


Anschluss des AC-Adapters

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für das Anschließen des AC-Adapters.

WARNUNG:

Stellen Sie sicher, dass Sie nur den angegebenen AC-Adapter verwenden [AC adapter, C1 (Modell: M235B)].

1. Stecken Sie den DC-Stecker des AC-Adapters ganz in den DC-in-Anschluss des Druckers ein.
2. Stecken Sie den Stecker des AC-Kabels ganz in den AC-Eingang des AC-Adapters ein.
3. Stecken Sie den Stecker fest in eine geerdete Steckdose.
4. Bringen Sie den AC-Adapter so an, dass die Seite mit dem Etikett nach unten zeigt.

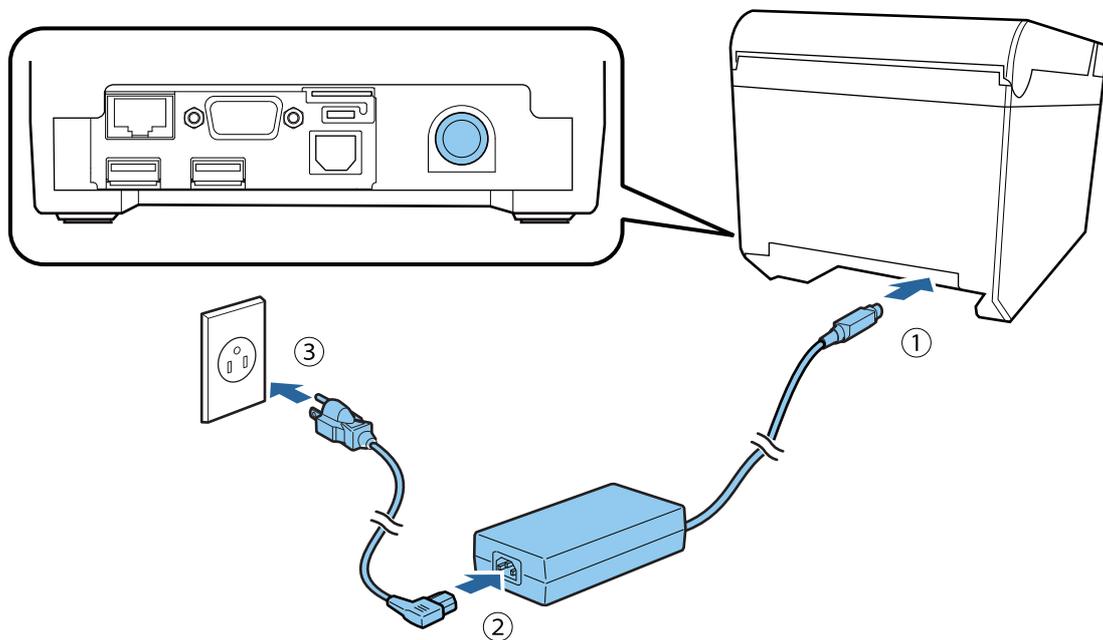


Anschluss externer Geräte


Wenn Sie externe Geräte anschließen, schließen Sie alle Kabel an den Port/Anschluss an der Rückseite des Druckers an. (☞ "Schnittstelle" auf Seite 5)

⚠ VORSICHT:

- ☐ Beim Anschluss externer Geräte an die USB-Ports sind die unten stehenden Sicherheitshinweise zu befolgen.
 - Überprüfen Sie, dass die externen Geräte den richtigen Nennstromwert aufweisen, indem Sie die Angaben auf den Geräten oder in den Handbüchern beachten. Schließen Sie die externen Geräte nur an, wenn der Gesamtnennstrom weniger als 800 mA beträgt. Verwenden Sie kein Gerät, dessen Nennstromwert unklar ist.
 - Verwenden Sie nur externe Geräte mit UL-Zulassung (nur für Benutzer in Nordamerika).
- ☐ Beim Anschließen der USB-Kabel führen Sie die Kabel durch das Kabelband, damit sie sich nicht lösen können.

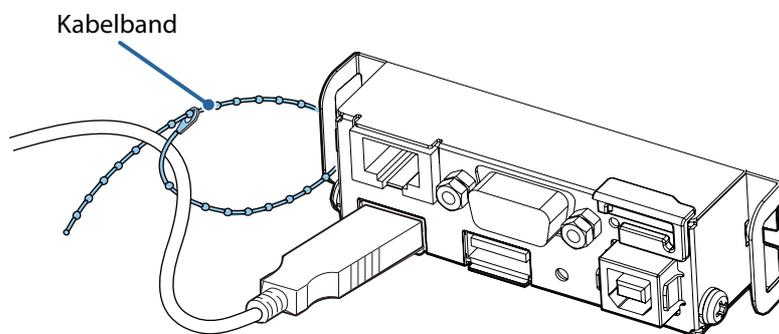

- ☐ Wenn Sie den Drucker verwenden, stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckung korrekt eingesetzt ist.

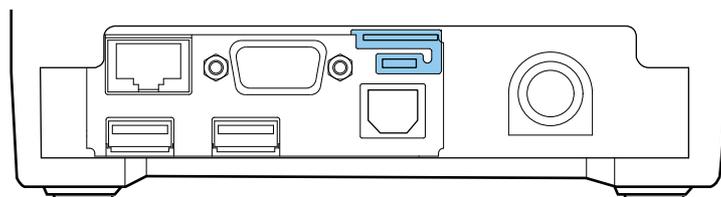

- ☐ Wenn Ethernet-Kabel im Freien installiert werden, stellen Sie sicher, dass Geräte ohne angemessenen Überspannungsschutz gedämpft werden, indem sie mit Geräten verbunden werden, die über einen Überspannungsschutz verfügen. Sonst können die Geräte durch Blitzschlag beschädigt werden.


📌 Hinweis:

Das Anschließen des optionalen Wireless LAN-Kabel-Sets (OT-WL01) an den USB-Port ermöglicht die drahtlose LAN-Verbindung. Bei der Verbindung über WLAN darf das Ethernet-Kabel keine Verbindung zu dem Drucker haben.

Anbringen der Netzschalterabdeckung

Das Anbringen der mitgelieferten Netzschalterabdeckung verhindert versehentliche Änderungen und Manipulationen am Netzschalter. Sie können den Netzschalter ein- und ausschalten, indem Sie einen spitzen Gegenstand in die Löcher in der Netzschalterabdeckung stecken. Eine wasserdichte Abdeckung für den Netzschalter ist ebenfalls enthalten.

Um diese Abdeckungen zu lösen, verwenden Sie auch einen spitzen Gegenstand.

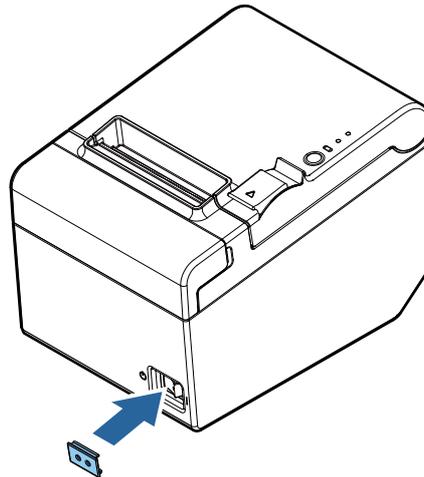

-  Netzschalterabdeckung
-  Netzschalterabdeckung (wasserdicht)


WARNUNG:

Wenn ein Unfall geschieht, während die Netzschalterabdeckung angebracht ist, ziehen Sie das Netzkabel sofort heraus. Der fortgesetzte Betrieb kann zu Brand oder Stromschlag führen.

Grundfunktionen

Strom an-/ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker an-/auszuschalten.

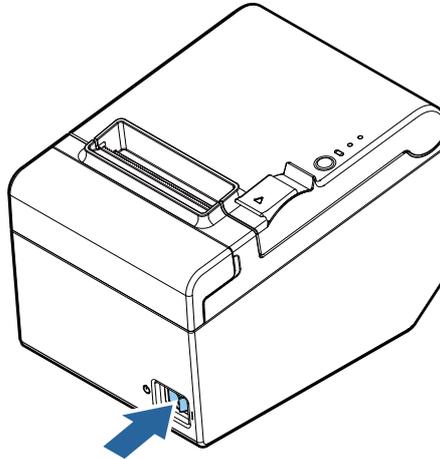


Hinweis:

Es dauert nach dem Einschalten des Druckers etwa 30 Sekunden, bis er druckbereit ist.

Öffnen der Abdeckungen


Öffnen der Rollenpapierabdeckung

Ziehen Sie den Hebel für das Öffnen der Abdeckung, um die Rollenpapierabdeckung zu öffnen.

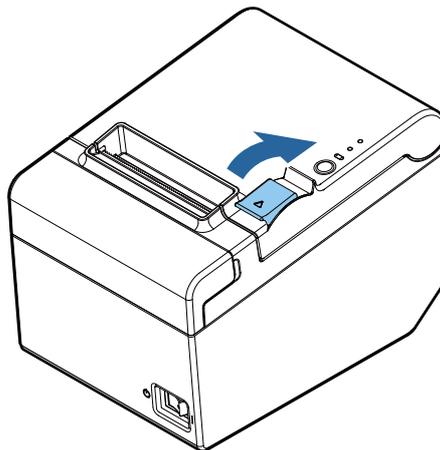

Öffnen der Papierschneiderabdeckung

Legen Sie Ihre Finger in die Vertiefungen an beiden Seiten der Papierschneiderabdeckung, und ziehen Sie daran, um sie zu öffnen.

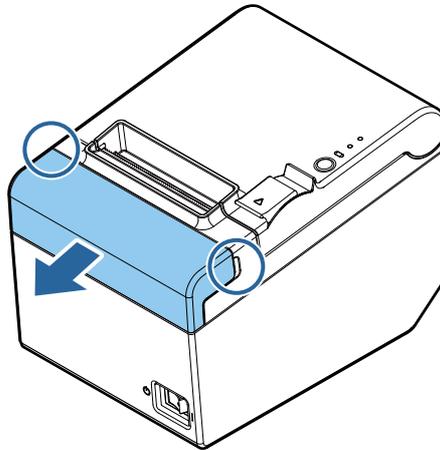


Einlegen/Wechseln von Rollenpapier

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für das Einlegen/Wechseln von Rollenpapier.


VORSICHT:

Achten Sie darauf, das angegebene Rollenpapier zu verwenden. ( "Technische Daten" auf Seite 19)

1. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung. ( "Öffnen der Rollenpapierabdeckung" auf Seite 13)
2. Entfernen Sie das alte Rollenpapier, falls vorhanden.
3. Legen Sie das Rollenpapier in die richtige Richtung ein.

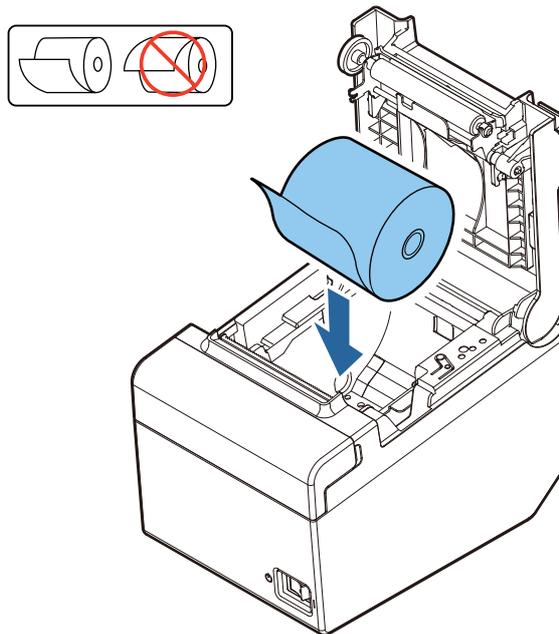

4. Ziehen Sie etwas Papier heraus und schließen die Rollenpapierabdeckung. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird das Rollenpapier automatisch abgeschnitten.

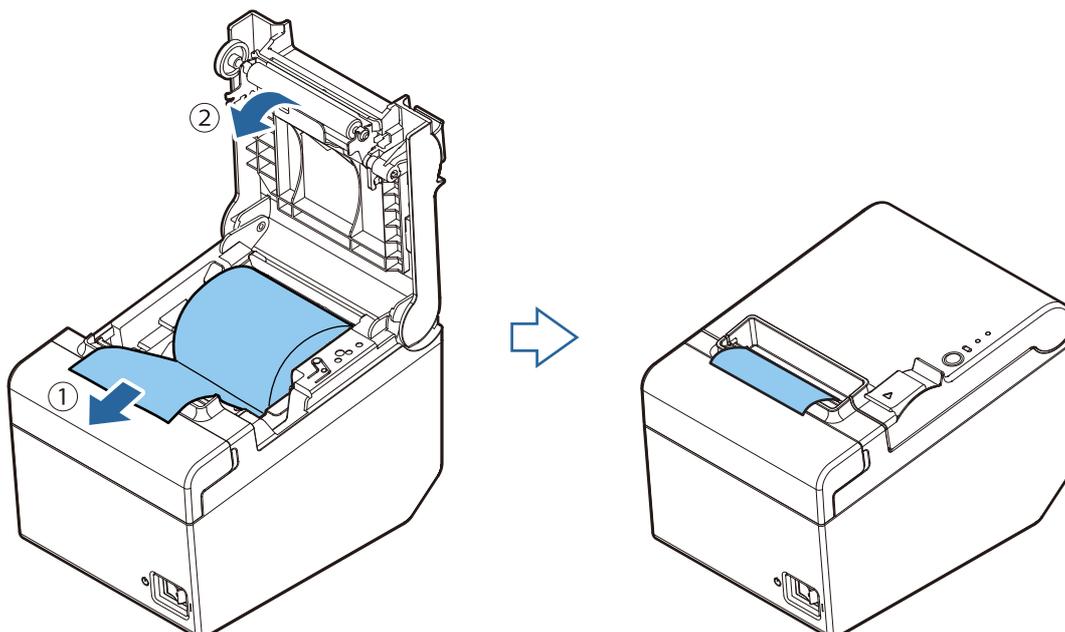

Reinigen

Reinigen des Druckergehäuses

Achten Sie darauf, dass der Drucker ausgeschaltet ist, und wischen den Schmutz mit einem trocknen oder feuchten Tuch vom Druckergehäuse ab.

VORSICHT:

Reinigen Sie den Drucker niemals mit Alkohol, Benzin, Verdünner oder ähnlichen Lösungsmitteln. Die Teile aus Plastik oder Gummi könnten dadurch beschädigt werden oder zerbrechen.


Reinigen des Thermokopfes

Um die Druckqualität zu erhalten, empfiehlt Epson die regelmäßige Reinigung des Thermokopfes (in der Regel alle 3 Monate) gemäß folgenden Schritten.

VORSICHT:

- Der Thermo-Druckkopf kann nach dem Drucken sehr heiß sein. Achten Sie darauf, ihn nicht zu berühren, und lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.
- Um eine Beschädigung des Thermo-Druckkopfes zu vermeiden, berühren Sie diesen nicht mit den Fingern oder harten Gegenständen.

1. Schalten Sie den Drucker aus. ( ["Strom an-/ausschalten" auf Seite 13](#))
2. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung. ( ["Öffnen der Rollenpapierabdeckung" auf Seite 13](#))
3. Reinigen Sie das Thermoelement des Thermo-Druckkopfes mit einem mit Alkohollösung (Ethanol oder IPA) befeuchteten Wattestäbchen.

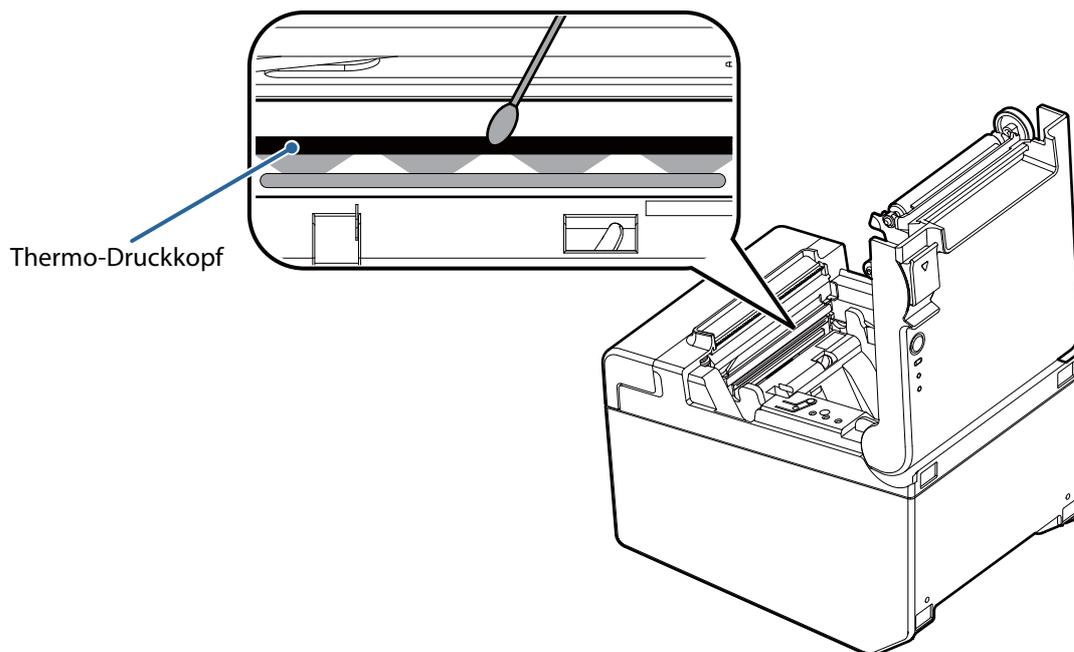

Fehlersuche

⌚ (Betriebsanzeige) LED leuchtet nicht

Prüfen Sie, ob der AC-Adapter richtig angeschlossen ist. (☞ ["Anschluss des AC-Adapters" auf Seite 10](#))

Error (Fehler) LED leuchtet

- Prüfen Sie, ob die Rollenpapierabdeckung richtig geschlossen ist.
- Wenn die **Paper** (Papier)-LED an ist, überprüfen Sie, ob das Rollenpapier richtig eingelegt ist und noch Rollenpapier da ist. (☞ ["Einlegen/Wechseln von Rollenpapier" auf Seite 15](#))


Error (Fehler) LED blinkt

- Prüfen Sie, ob ein Papierstau vorliegt. Wenn das der Fall ist, beseitigen Sie ihn. (☞ ["Papierstau" auf Seite 17](#))
- Der Druck wird angehalten, wenn der Thermo-Druckkopf überhitzt ist, und wird automatisch fortgesetzt, sobald er abgekühlt ist.
- In anderen Fällen schalten Sie den Drucker aus und nach 10 Sekunden wieder ein.

Papierstau

⚠️ ⚠️ **VORSICHT:**

Berühren Sie den Thermo-Druckkopf nicht, da dieser nach dem Druck sehr heiß sein kann.

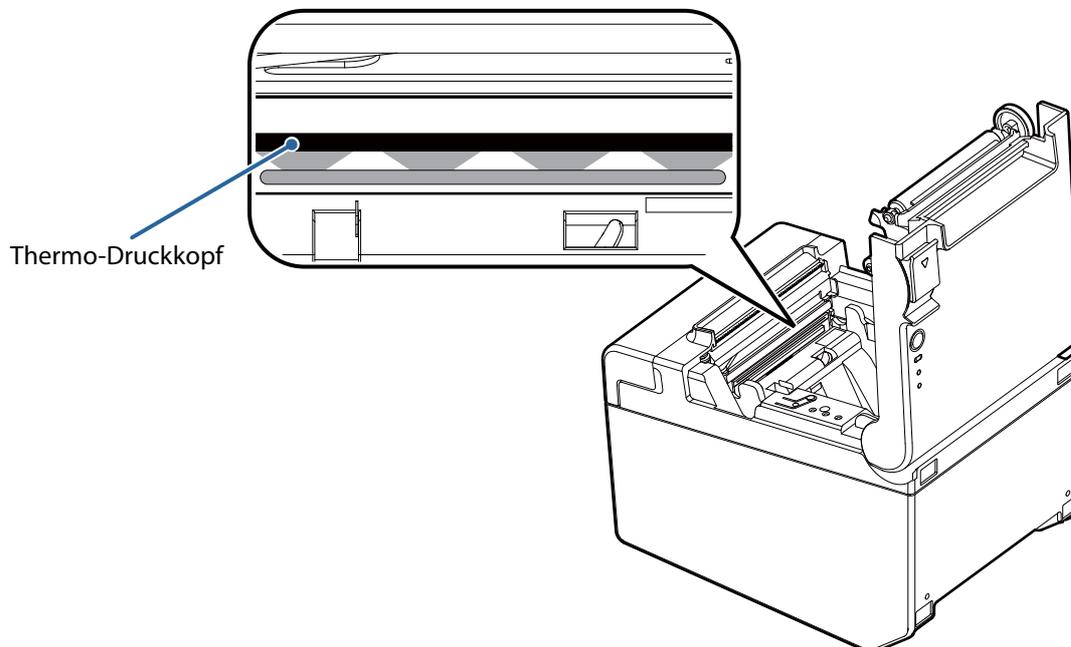


Wenn Papier feststeckt, niemals das Papier mit Gewalt herausziehen. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung (☞ ["Öffnen der Rollenpapierabdeckung" auf Seite 13](#)), und beseitigen Sie dann den Papierstau.

Die Rollenpapierabdeckung lässt sich nicht öffnen

Wenn die Klinge des automatischen Papierabschneiders verriegelt ist, kann man die Rollenpapierabdeckung nicht öffnen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Klinge des automatischen Papierabschneiders wieder in die Normalposition zu stellen.

1. Schalten Sie den Drucker aus. (☞ ["Strom an-/ausschalten" auf Seite 13](#))
2. Öffnen Sie die Papierschneiderabdeckung. (☞ ["Öffnen der Papierschneiderabdeckung" auf Seite 14](#))
3. Drehen Sie den Knopf in Richtung des Pfeils, bis Sie in der Öffnung des Rahmens ein Dreieck sehen.

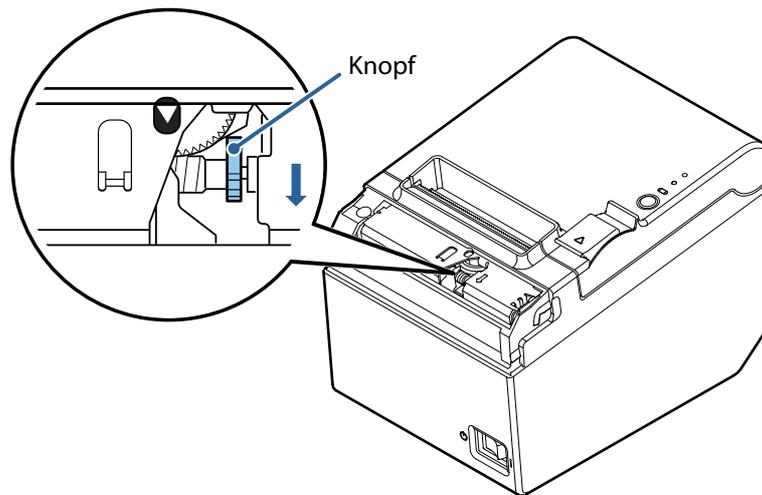

4. Schließen Sie die Papierschneiderabdeckung.
5. Öffnen Sie die Rollenpapierabdeckung. (☞ ["Öffnen der Rollenpapierabdeckung" auf Seite 13](#))

Technische Daten

Gegenstand		Technische Daten
Druckmethode		Thermozeilen-Druck
Rollenpapiermaße	Papierbreite* ¹	79,5 mm ± 0,5 mm
	Durchmesser	Maximal 83 mm
	Innendurchmesser des Kerns	12 mm
	Außendurchmesser des Kerns	18 mm
Art des Thermopapiers		NTP080-80
Schnittstelle	Ethernet	× 1 10BASE-T/100BASE-TX
	Seriell	× 1 D-sub 9 Stifte
	USB (Host)	× 2 USB 2.0, Typ A 5 V, 500 mA* ²
	USB (Gerät)	× 1 USB 2.0 Hochgeschwindigkeit, Typ B
	microSD-Karte* ³	× 1
	Schubladenauswurf	× 1
Stromaufnahme (bei 24 V)		1,5 A
Wechselstromaufnahme	Betrieb* ⁴	230 V/50 Hz: 29,4 W 115 V/60 Hz: 29,5 W
	Standby	230 V/50 Hz: 2,9 W 115 V/60 Hz: 2,8 W
Temperatur	Betrieb	5 bis 45°C
	Lagerung	-10 bis 50°C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb	10 bis 90% RH
	Lagerung	10 bis 90% RH
Gesamtabmessungen		B × T × H: 140 mm × 199 mm × 146 mm
Gewicht (ohne Papier und AC-Adapter)		Ca. 1,6 kg

*1: 58 mm breites Papier (57,5 ± 0,5 mm) ist ebenfalls erhältlich. Informationen zum Ändern der Papierbreite siehe *Technical Reference Guide*.

*2: Maximal 500 mA für einen Port. Maximal 800 mA für die beiden Ports.

*3: Verfügbar, wenn die PHP-Funktion aktiviert ist. Informationen zum Einrichten der PHP-Umgebung siehe *TM-i Series PHP Setup Manual*. Achten Sie darauf, eine microSD-Karte mit Wear-Leveling-Funktion zu verwenden.

*4: Basierend auf Epsons Betriebsbedingungen.

Anhang

Herunterladen von Software und Handbüchern

Die neuesten Versionen von SDK, Dienstprogrammen und Handbüchern können von einer der folgenden URLs heruntergeladen werden:

Kunden in Nordamerika besuchen folgende Website:

<http://www.epsonexpert.com/>

Kunden in anderen Ländern besuchen folgende Website:

<http://download.epson-biz.com/?service=pos>

Open Source Software-Lizenz

Dieses Produkt verwendet zusätzlich zu Epsons proprietärer Software auch Open Source-Software.

Für Informationen über die Open-Source-Software, die in diesem Produkt verwendet wird, besuchen Sie folgende URL.

<http://xxx.xxx.xxx.xxx/licenses/>

Für "xxx.xxx.xxx.xxx" in der obigen URL geben Sie die IP-Adresse Ihres Druckers ein.

Nutzungsbeschränkungen

Wenn dieses Produkt für Anwendungen verwendet wird, bei denen es auf hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie z.B. Transportvorrichtungen beim Flug-, Zug-, Schiffs- und Kfz-Verkehr usw., Vorrichtungen zur Katastrophenverhinderung, verschiedene Sicherheitsvorrichtungen oder Funktions-/Präzisionsgerät usw., sollten Sie dieses Produkt erst verwenden, wenn Sie Fail-Safe-Vorrichtungen und Redundanzsysteme in Ihr Design mit einbezogen haben, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten. Da dieses Produkt nicht für den Einsatz bei Anwendungen vorgesehen ist, bei denen es auf extrem hohe Zuverlässigkeit/Sicherheit ankommt, wie beispielsweise in der Raumfahrt, bei primären Kommunikationseinrichtungen, Kernenergiekontrollanlagen oder medizinischen Vorrichtungen für die direkte medizinische Pflege usw., überlegen Sie bitte nach umfassender Evaluierung genau, ob das Produkt für Ihre Zwecke geeignet ist.

Vorsicht

Diese Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation nicht reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in beliebiger Form und auf jedwede Weise übermittelt werden, weder durch Fotokopieren, Aufzeichnen, noch auf elektronische, mechanische oder sonstige Weise. Für die hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Obgleich bei der Zusammenstellung dieser Anleitung mit Sorgfalt vorgegangen wurde, übernimmt die Seiko Epson Corporation keine Verantwortung für Fehler und Auslassungen. Zudem wird keine Haftung übernommen für Schäden, die aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften sind dem Käufer dieses Produkts oder Drittparteien gegenüber für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgaben haftbar, die für den Käufer oder etwaige Drittparteien aufgrund von Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung dieses Produkts, nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen oder Produktumbauten sowie (mit Ausnahme USA) aufgrund des Versäumnisses anfallen, die Bedienungs- und Wartungsanleitungen der Seiko Epson Corporation genau einzuhalten.

Die Seiko Epson Corporation ist nicht haftbar für Schäden oder Probleme, die bei Verwendung von Optionen oder Verschleißteilen auftreten, die nicht als Original-Epson-Produkte oder von der Seiko Epson Corporation zugelassene Epson Produkte gelten.

EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson Corporation. Exceed Your Vision ist ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen der Seiko Epson Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.

Andere im Handbuch genannte Produkt- und Firmennamen dienen lediglich Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. EPSON erhebt keinerlei Ansprüche auf diese Marken.

HINWEIS: Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

© Seiko Epson Corporation 2014-2016. Alle Rechte vorbehalten.