

# L5190 Series

# 사용설명서

## 목차

### 설명서 정보

설명서 안내	6
설명서에서 정보 검색	6
표시 및 기호	7
설명서에 사용된 이미지 정보	8
운영 체제 참고사항	8

### 주요 지시사항

안전 지시사항	9
잉크에 대한 안전 지시사항	9
프린터 주의 및 경고	10
프린터 설정 시 주의 및 경고	10
프린터 사용 시 주의 및 경고	10
프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고	11
무선으로 연결하여 프린터 사용 시의 주의 및 경고	11
LCD 화면 사용에 대한 권고 및 경고사항	11
개인 정보 보호	11

### 프린터 기본 사항

각 부분 명칭 및 기능	12
제어판	14
LCD 화면 안내	15
홈 화면 안내	15
문자 입력	16

### 네트워크 설정

네트워크 연결 유형	18
이더넷 연결	18
Wi-Fi 연결	18
Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결	19
컴퓨터에 연결	19
스마트 장치에 연결	20
무선 라우터를 통해 스마트 장치에 연결	20
Wi-Fi Direct를 사용하여 iPhone, iPad, 또는 iPod touch에 연결	21
Wi-Fi Direct를 사용하여 Android 장치에 연결	24
Wi-Fi Direct를 사용하여 iOS 및 Android 이외의 장치에 연결	26
프린터에서 Wi-Fi 설정 지정	29
SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정	29
푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정	30
PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정	31
네트워크 연결 상태 확인	31

네트워크 아이콘	32
네트워크 연결 보고서 인쇄	32
네트워크 상태 시트 인쇄	38
무선 라우터 추가 또는 교체	38
컴퓨터와의 연결 방법 변경	39
제어판에서 네트워크 연결을 이더넷으로 변경	40
Energy Efficient Ethernet 사용	40
Wi-Fi Direct(Simple AP) 설정 변경	40
제어판에서 Wi-Fi 비활성화	41
제어판에서 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 해제	41
제어판에서 네트워크 설정 초기화	42

### 프린터 사전 준비

용지 금지	43
사용 가능한 용지 및 용량	43
후면 용지 금지 장치에 용지 금지	45
봉투 금지 및 유의사항	47
긴 용지 금지	48
용지 종류 목록	48
원본 올려놓기	49
ADF에 사용할 수 있는 원본	49
ADF에 원본 올려놓기	49
스캐너 평판에 원본 올려놓기	51
연락처 관리	52
연락처 등록 또는 편집	52
그룹 연락처 등록 또는 편집	53
컴퓨터에서 연락처 등록	53
설정 메뉴 옵션	54
유지보수 메뉴 옵션	54
프린터 설정 메뉴 옵션	55
네트워크 설정 메뉴 옵션	57
Epson Connect 서비스 메뉴 옵션	58
Google Cloud Print 서비스 메뉴 옵션	58
연락처 관리자 메뉴 옵션	59
팩스 설정	59
상태 시트 인쇄 메뉴 옵션	59
인쇄 카운터 메뉴 옵션	60
기본 설정 복원 메뉴 옵션	60
펌웨어 업데이트 메뉴 옵션	60
절전	60
절전 설정 - 제어판	61

### 팩스 설정

팩스 기능 사용 전 확인 사항	62
------------------	----

목차

전화선 연결. . . . . 62

    호환되는 전화선. . . . . 62

    프린터에 전화선 연결. . . . . 63

    프린터에 전화기 연결. . . . . 64

프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비(팩스 설정 마법사 사용). . . . . 65

프린터 팩스 기능에 대한 별도의 설정 지정. . . . . 67

    수신 모드 설정. . . . . 67

    외부 전화 장치 연결 시 설정 지정. . . . . 69

    정크 팩스 차단 설정 지정. . . . . 70

    컴퓨터에서 팩스 송수신 설정 지정. . . . . 70

팩스 설정 메뉴 옵션. . . . . 71

    팩스 연결 확인. . . . . 71

    팩스 설정 마법사. . . . . 71

    기본 설정 메뉴. . . . . 72

    수신 설정 메뉴. . . . . 73

    보고서 설정 메뉴. . . . . 74

    보안 설정 메뉴. . . . . 74

    사용자 정의 설정 메뉴 옵션. . . . . 75

**인쇄**

Windows 프린터 드라이버에서 인쇄. . . . . 76

    프린터 드라이버 열기. . . . . 76

    인쇄 기본 사항. . . . . 76

    양면 인쇄. . . . . 78

    날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄. . . . . 79

    페이지 순서대로 인쇄 및 쌓기(역순 인쇄). . . . . 79

    문서 확대 또는 축소 인쇄. . . . . 80

    확대를 위해 여러 장의 용지에 하나의 이미지 인쇄 (포스터 만들기). . . . . 81

    머리글 및 바닥글 포함 인쇄. . . . . 87

    워터마크 인쇄. . . . . 88

    여러 파일을 함께 인쇄. . . . . 88

    컬러 범용 인쇄 기능 사용 인쇄. . . . . 89

    인쇄 컬러 조정. . . . . 90

    가는 선 강조 인쇄. . . . . 90

    선명한 바코드 인쇄. . . . . 91

    인쇄 취소. . . . . 91

    프린터 드라이버 메뉴 옵션. . . . . 91

Mac OS 프린터 드라이버에서 인쇄. . . . . 94

    인쇄 기본 사항. . . . . 94

    날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄. . . . . 95

    페이지 순서대로 인쇄 및 쌓기(역순 인쇄). . . . . 96

    문서 확대 또는 축소 인쇄. . . . . 96

    인쇄 컬러 조정. . . . . 97

    인쇄 취소. . . . . 97

    프린터 드라이버 메뉴 옵션. . . . . 98

    Mac OS 프린터 드라이버 동작 설정. . . . . 99

스마트 장치에서 인쇄. . . . . 99

Epson iPrint 사용. . . . . 99

Epson Print Enabler 사용. . . . . 101

AirPrint 사용. . . . . 102

진행 중인 작업 취소. . . . . 102

**복사**

복사. . . . . 103

여러 원본을 한 장에 복사. . . . . 104

복사 메뉴 옵션. . . . . 104

**스캔**

제어판에서 스캔. . . . . 106

    컴퓨터로 스캔. . . . . 106

    컴퓨터로 스캔(WSD). . . . . 110

컴퓨터에서 스캔. . . . . 112

    Epson Scan 2를 사용하여 스캔. . . . . 112

스마트 장치를 사용한 스캔. . . . . 115

    Epson iPrint 설치. . . . . 115

    Epson iPrint를 사용하여 스캔. . . . . 115

**팩스**

팩스 기능 사용 전 확인 사항. . . . . 117

프린터를 사용하여 팩스 송신. . . . . 117

    제어판을 사용하여 팩스 송신. . . . . 117

    팩스를 송신하는 다양한 방법. . . . . 119

프린터에서 팩스 수신. . . . . 121

    팩스 수신. . . . . 122

    전화를 걸어 팩스 수신. . . . . 123

팩스 메뉴 옵션. . . . . 124

    팩스. . . . . 124

    스캔 설정. . . . . 125

    팩스 송신 설정. . . . . 125

    추가 기능. . . . . 126

    연락처 관리자. . . . . 126

컴퓨터에서 팩스 송신. . . . . 127

    응용 프로그램을 사용하여 생성된 문서 송신 (Windows). . . . . 127

    응용 프로그램을 사용하여 생성된 문서 송신(Mac OS) 129

컴퓨터에 팩스 수신. . . . . 130

    컴퓨터에 수신 팩스 저장. . . . . 131

    수신 팩스를 컴퓨터에 저장하는 기능 취소. . . . . 131

    새 팩스 확인(Windows). . . . . 131

    새 팩스 확인(Mac OS). . . . . 132

다른 팩스 기능 사용. . . . . 133

    팩스 보고서 수동 인쇄. . . . . 133

## 잉크 리필

잉크 잔량 확인. ....	134
잉크 잔량 확인 - Windows. ....	134
잉크 잔량 확인 - Mac OS. ....	134
잉크병 코드. ....	134
잉크병 취급 시 주의사항. ....	135
잉크 탱크 리필. ....	136

## 프린터 유지보수

<b>프린터 헤드 건조 방지. ....</b>	<b>141</b>
프린터 헤드 검사 및 청소. ....	141
프린터 헤드 검사 및 청소 - 제어판. ....	141
프린터 헤드 검사 및 청소 - Windows. ....	142
프린터 헤드 점검 및 청소 - Mac OS. ....	142
파워 클리닝(강력 청소) 실행. ....	143
파워 클리닝(강력 청소) 실행 - 제어판. ....	143
파워 클리닝(강력 청소) 실행 - Windows. ....	144
파워 클리닝(강력 청소) 실행 - Mac OS. ....	144
프린터 헤드 정렬. ....	144
프린터 헤드 정렬 - 제어판. ....	145
잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소. ....	145
ADF 청소. ....	145
스캐너 평판 청소. ....	147
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인. ....	148
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - 제어판. ....	148
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - Windows. ....	149
프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - Mac OS. ....	149

## 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

프린터 작업 구성용 응용 프로그램(Web Config). ....	150
웹 브라우저에서 Web Config 실행. ....	150
Windows에서 Web Config 실행. ....	151
Mac OS에서 Web Config 실행. ....	151
문서 및 이미지 스캔용 응용 프로그램(Epson Scan 2). ..	151
네트워크 스캐너 추가. ....	152
제어판에서 스캔 작업 구성을 위한 응용 프로그램 (Epson Event Manager). ....	152
팩스 작업 구성 및 팩스 송신용 응용 프로그램(FAX Utility). ....	153
팩스 전송용 응용 프로그램(PC-FAX 드라이버). ....	153
인쇄 이미지용 응용 프로그램(Epson Photo+). ....	154
웹페이지 인쇄를 위한 응용 프로그램(E-Web Print). ....	154
이미지 스캔 및 전송 응용 프로그램(Easy Photo Scan). ..	155
소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater). .	155
다수의 장치 구성용 응용 프로그램(EpsonNet Config). ..	156
최신 응용 프로그램 설치. ....	156

제어판을 사용한 프린터 펌웨어 업데이트. ....	157
응용 프로그램 제거. ....	158
응용 프로그램 제거 - Windows. ....	158
응용 프로그램 제거 - Mac OS. ....	159
네트워크 서비스 사용 인쇄. ....	159

## 문제 해결

프린터 상태 확인. ....	161
LCD 화면의 오류 코드 확인. ....	161
프린터 상태 확인 - Windows. ....	162
프린터 상태 확인 - Mac OS. ....	162
소프트웨어 상태 확인. ....	163
걸린 용지 제거. ....	163
후면 용지 급지 장치에서 걸린 용지 제거. ....	163
프린터 내부에서 걸린 용지 제거. ....	163
ADF에서 걸린 용지 제거. ....	166
용지가 올바르게 급지되지 않는 경우. ....	167
용지가 걸리는 경우. ....	167
용지가 비스듬하게 급지되는 경우. ....	168
용지 여러 장이 동시에 급지되는 경우. ....	168
용지 부족 오류가 발생한 경우. ....	168
ADF에서 원본이 급지되지 않는 경우. ....	168
전원 및 제어판 문제. ....	169
전원이 켜지지 않는 경우. ....	169
전원이 꺼지지 않는 경우. ....	169
자동으로 전원이 꺼지는 경우. ....	169
LCD 화면이 어두워지는 경우. ....	169
컴퓨터에서 인쇄할 수 없는 경우. ....	169
연결 확인(USB). ....	169
연결 확인(네트워크). ....	170
소프트웨어 및 데이터 확인. ....	170
컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Windows). ....	172
컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Mac OS). ....	173
네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우. ....	173
네트워크 설정에 문제가 없음에도 불구하고 장치 에서 연결할 수 없는 경우. ....	173
프린터가 연결되어 있는 SSID 확인. ....	175
컴퓨터 SSID 확인. ....	175
불안정한 이더넷 연결. ....	176
iPhone 또는 iPad에서 인쇄할 수 없는 경우. ....	177
출력물 문제. ....	177
인쇄물이 굵거나 컬러가 누락되는 경우. ....	177
밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타나는 경우. ....	178
약 2.5 cm 간격으로 유색 밴딩이 나타나는 경우. ....	178
흐릿한 인쇄, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬. ....	178
인쇄 품질이 저하된 경우. ....	179
용지가 얼룩지거나 자국이 있는 경우. ....	180
인쇄된 사진이 끈적거리는 경우. ....	180

목차

이미지 또는 사진이 의도하지 않은 색상으로 인쇄되는 경우. . . . . 181

여백 없이 인쇄할 수 없는 경우. . . . . 181

여백 없음 인쇄 시 이미지의 가장자리가 잘리는 경우. 181

출력물의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않은 경우. . . . 181

올바르지 않은 문자 또는 알 수 없는 문자가 인쇄되는 경우. . . . . 182

이미지가 반전되어 인쇄되는 경우. . . . . 182

모자이크와 같은 패턴처럼 인쇄되는 경우. . . . . 182

복사한 이미지에 불균일한 컬러, 얼룩, 점 또는 직선이 나타나는 경우. . . . . 182

복사한 이미지에 무아레(물결 모양) 패턴이 나타나는 경우. . . . . 182

복사한 이미지에서 원본의 뒷면이 보이는 경우. . . . . 183

ADF에서 복사할 때 밴딩이 나타나는 경우. . . . . 183

출력물 문제를 해결할 수 없는 경우. . . . . 183

기타 인쇄 문제. . . . . 183

인쇄 속도가 너무 느린 경우. . . . . 183

작동을 계속하는 동안 눈에 띄게 인쇄 또는 복사 속도가 느려지는 경우. . . . . 184

스캔을 시작할 수 없는 경우. . . . . 184

제어판을 사용하여 스캔을 시작할 수 없는 경우. . . . . 185

스캔 이미지 문제. . . . . 185

스캐너 평판에서 스캔할 때 색상이 고르지 않거나, 얼룩이나 점 등이 나타나는 경우. . . . . 185

ADF에서 스캔할 때 줄이 나타나는 경우. . . . . 185

이미지 품질이 고르지 않은 경우. . . . . 185

이미지 배경에 원본의 뒷면이 나타나는 경우. . . . . 186

문자가 흐릿한 경우. . . . . 186

무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타나는 경우. . . . 186

스캐너 평판에서 올바른 범위로 스캔할 수 없는 경우. 186

찾기 가능한 PDF로 저장할 때 텍스트가 올바르게 인식되지 않는 경우. . . . . 187

스캔된 이미지에서 문제를 해결할 수 없을 경우. . . . . 187

기타 스캔 문제. . . . . 188

스캔 속도가 지나치게 느린 경우. . . . . 188

스캔을 계속하는 동안 눈에 띄게 스캔 속도가 느려지는 경우. . . . . 188

PDF/Multi-TIFF로 스캔 시 스캔이 정지되는 경우. . . . 188

팩스 송신 및 수신 문제. . . . . 188

팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우. . . . . 189

팩스를 송신할 수 없는 경우. . . . . 190

특정 송신처에 팩스를 송신할 수 없는 경우. . . . . 190

지정한 시간에 팩스 송신을 할 수 없는 경우. . . . . 190

팩스를 수신할 수 없는 경우. . . . . 191

송신한 팩스 품질이 좋지 않은 경우. . . . . 191

잘못된 크기로 팩스가 송신되는 경우. . . . . 191

수신된 팩스 품질이 좋지 않은 경우. . . . . 192

수신된 팩스가 인쇄되지 않는 경우. . . . . 192

페이지가 비어 있거나 수신 팩스의 두 번째 페이지에 소량의 텍스트가 인쇄된 경우. . . . . 192

기타 팩스 문제. . . . . 193

연결된 전화로 전화할 수 없는 경우. . . . . 193

자동 응답기가 음성 전화에 응답하지 않는 경우. . . . 193

수신된 팩스에 보낸 사람의 팩스 번호가 인쇄되지 않거나 다른 번호인 경우. . . . . 193

기타 문제. . . . . 193

프린터 터치 시 약한 전기 충격이 있는 경우. . . . . 193

작동 소리가 큰 경우. . . . . 193

날짜 및 시간이 올바르지 않은 경우. . . . . 193

응용 프로그램이 방화벽에 의해 차단된 경우 (Windows). . . . . 194

인크 잔량을 재설정하라는 메시지가 표시되는 경우. . 194

인크를 쏟은 경우. . . . . 194

부록

기술 사양. . . . . 195

프린터 사양. . . . . 195

스캐너 사양. . . . . 196

인터페이스 사양. . . . . 196

팩스 사양. . . . . 196

네트워크 기능 목록. . . . . 197

Wi-Fi 사양. . . . . 198

이더넷 사양. . . . . 198

보안 프로토콜. . . . . 199

지원되는 타회사 서비스. . . . . 199

치수. . . . . 199

전기 사양. . . . . 199

환경 사양. . . . . 200

시스템 요구사항. . . . . 200

규제 정보. . . . . 201

복사 시 제한사항. . . . . 201

프린터 운반 및 보관. . . . . 201

저작권. . . . . 204

상표. . . . . 204

도움이 필요한 경우. . . . . 205

기술 지원 웹사이트. . . . . 205

고객 지원 센터. . . . . 205

# 설명서 정보

## 설명서 안내

Epson 프린터와 함께 다음 설명서가 제공됩니다. 이외에도 여러 가지 도움말이 프린터 본체나 Epson 소프트웨어 응용 프로그램에 내장되어 있으니 활용하시기 바랍니다.

- 설치 안내 시트(종이 설명서)  
프린터 설정, 소프트웨어 설치, 프린터 사용 등의 정보를 제공합니다.
- 사용설명서(전자 설명서)  
본 설명서입니다. 프린터 사용, 네트워크에서 프린터 사용 시 네트워크 설정 및 문제 해결에 관한 전반적인 정보와 지침을 제공합니다.

다음 방법으로 위 설명서의 최신 버전을 찾을 수 있습니다.

- 종이 설명서  
Epson 지원 웹사이트 <http://www.epson.co.kr/sl/s/> 또는 Epson 월드와이드 지원 웹사이트 <http://support.epson.net/>에 방문하여 최신 버전이 있는지 확인하십시오.
- 전자 설명서  
컴퓨터에서 EPSON Software Updater를 실행합니다. EPSON Software Updater는 Epson 웹사이트에 액세스하여 업데이트 가능한 소프트웨어 응용 프로그램이나 전자 설명서의 목록을 표시합니다.

### 관련 정보


➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.155

## 설명서에서 정보 검색

PDF 설명서에서 찾으려는 정보를 키워드로 검색하거나 북마크를 사용하여 특정 섹션으로 바로 이동할 수 있습니다. 또한, 필요한 페이지만 인쇄할 수 있습니다. 다음은 컴퓨터에서 Adobe Reader X로 열린 PDF 설명서의 사용 방법을 설명한 예시입니다.

### 키워드로 검색


**편집 > 고급 검색**을 클릭합니다. 검색창에서 찾으려는 정보의 키워드(텍스트)를 입력한 다음 **검색**을 클릭합니다. 검색 결과가 목록으로 표시됩니다. 해당 페이지로 이동하려면 표시된 검색 결과 중 하나를 클릭합니다.

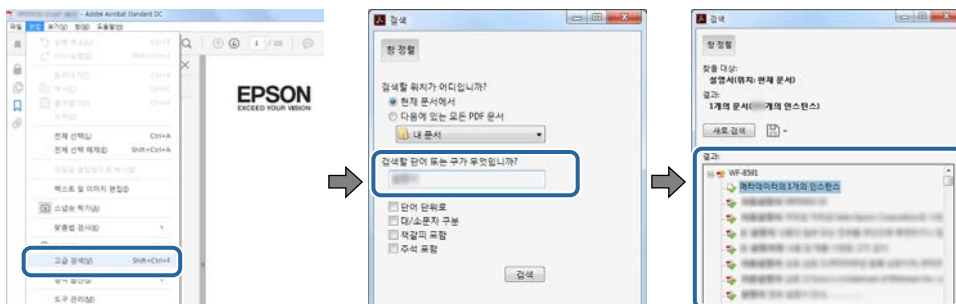

### 북마크에서 바로 이동

해당 페이지로 이동하려면 제목을 클릭합니다. 해당 섹션에서 하위 레벨의 제목을 보려면 + 또는 > 를 클릭합니다. 이전 페이지로 돌아가려면 키보드에서 다음 작업을 수행하십시오.


- ❑ Windows: **Alt** 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.
- ❑ Mac OS: command 키를 누른 상태로 <를 누릅니다.

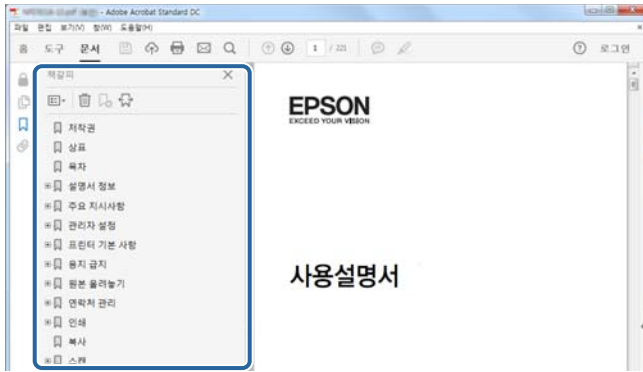

### 필요한 페이지만 인쇄

필요한 페이지만 추출하여 인쇄할 수 있습니다. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭한 다음 **인쇄할 페이지의 페이지**에서 인쇄하려는 페이지를 지정합니다.

- ❑ 일련의 페이지를 지정하려면 시작 페이지와 끝 페이지 사이에 하이픈을 입력합니다.  
예: 20-25
- ❑ 필요한 페이지만 인쇄하려면 쉼표로 페이지를 구분합니다.  
예: 5, 10, 15

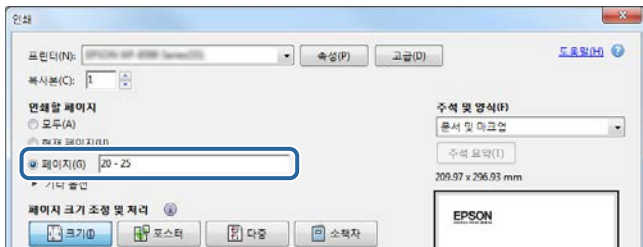

## 표시 및 기호



#### 주의:

인체에 상해를 입을 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.



#### 중요:

제품에 손상을 줄 수 있으므로 반드시 따라야 합니다.

#### 참고:

보증 설명이나 참조 정보를 기재하고 있습니다.

**관련 정보**

➔ 관련된 설명 페이지로 이동합니다.

## 설명서에 사용된 이미지 정보

- ❑ 프린터 드라이버 및 Epson Scan 2(스캐너 드라이버) 화면은 Windows 7 또는 macOS High Sierra의 스크린샷입니다. 화면에 표시된 콘텐츠는 모델과 상황에 따라 달라집니다.
- ❑ 이 설명서에 사용된 일러스트 이미지는 참고 예시입니다. 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으나, 작동 방법은 동일합니다.
- ❑ 모델과 설정에 따라 LCD 화면의 메뉴 항목의 일부가 다를 수 있습니다.
- ❑ 전용 앱을 사용하여 QR 코드를 읽을 수 있습니다.

## 운영 체제 참고사항

**Windows**

본 설명서에서 "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", Windows Server 2016, "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", "Windows Server 2003"과 같은 용어는 다음 운영 체제를 의미합니다. 추가적으로 "Windows"는 모든 버전을 의미합니다.

- ❑ Microsoft® Windows® 10 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8.1 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 8 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® 7 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Vista® 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2016 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2012 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2008 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 R2 운영 체제
- ❑ Microsoft® Windows Server® 2003 운영 체제

**Mac OS**

본 설명서에서 "Mac OS"는 macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x, Mac OS X v10.6.8을 의미합니다.



# 주요 지시사항

## 안전 지시사항

프린터를 안전하게 사용하기 위해 다음의 지침을 잘 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오. 또한, 프린터에 표시된 모든 경고와 지시사항을 준수하십시오.

- ❑ 프린터에 사용된 일부 기호는 프린터를 안전하고 올바르게 사용하기 위함입니다. 기호의 의미에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 확인하십시오.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ 프린터와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하고 다른 기기와 함께 제공되는 코드를 사용하지 마십시오. 프린터에 다른 코드를 사용하거나 다른 기기에 제공되는 전원 코드를 사용할 경우 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ❑ AC 전원 코드가 관련 안전 기준에 적합하지 확인하십시오.
- ❑ 프린터 설명서에 명시하지 않는 한 전원 코드, 플러그, 프린터 장치 또는 옵션 부품을 자신이 직접 분해, 개조 및 수리하려고 하지 마십시오.
- ❑ 다음과 같은 상황이 발생하면 프린터의 플러그를 뽑고 전문 서비스 기술자에게 수리를 의뢰하십시오.  
전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 액체 물질이 프린터 내부로 흘러 들어간 경우, 프린터를 떨어뜨렸거나 케이스가 망가진 경우, 프린터가 정상적으로 작동하지 않거나 성능이 현저하게 저하된 경우 작동 지침에서 다루지 않은 제어 장치는 조정하지 마십시오.
- ❑ 플러그를 쉽게 뽑을 수 있는 벽면 콘센트 부근에 프린터를 설치하십시오.
- ❑ 프린터를 옥외 또는 오물, 먼지, 물, 열원 부근이나 충격, 진동, 고온, 습도가 있는 장소에 설치하거나 보관하지 마십시오.
- ❑ 프린터에 액체 물질을 엌지르지 않도록 하고, 젖은 손으로 프린터를 만지지 마십시오.
- ❑ 프린터를 심장박동조율기로부터 최소 22 cm 이상 거리를 유지하십시오. 프린터에서 발생하는 무선 전파가 심장박동조율기 작동에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- ❑ LCD 화면이 손상되면 고객 지원 센터에 문의하십시오. 액정 용액이 손에 묻은 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오. 액정 용액이 눈에 들어간 경우에는 즉시 흐르는 물로 씻어 내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰 받으십시오.
- ❑ 낙뢰가 발생할 때는 전화기를 사용하지 마십시오. 원거리에서도 번개에 감전될 수 있습니다.
- ❑ 가스가 누출된 경우 누출 지점 근처에서 전화기를 사용하지 마십시오.

## 잉크에 대한 안전 지시사항

- ❑ 잉크 탱크, 잉크 탱크 캡, 열린 잉크병 또는 잉크병 캡을 취급할 때는 잉크가 묻지 않도록 주의하십시오.
  - ❑ 잉크가 피부에 묻은 경우, 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오.
  - ❑ 잉크가 눈에 들어간 경우, 즉시 물로 씻어내십시오. 씻은 후에도 불편하거나 시력에 문제가 있으면 즉시 전문의의 진찰을 받으십시오.
  - ❑ 잉크가 입에 들어간 경우 전문의의 진찰을 받으십시오.
- ❑ 잉크병을 너무 심하게 흔들거나 강한 충격을 주지 마십시오. 잉크가 쉰 수 있습니다.
- ❑ 잉크병과 잉크 탱크 장치는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이들이 마시지 못하도록 잉크병과 잉크병 마개 취급에 주의하십시오.



## 프린터 주의 및 경고

프린터 또는 재산 손실을 예방하기 위해 이 지침을 읽고 따르십시오. 이후에 참조할 수 있도록 이 설명서를 잘 보관하십시오.

### 프린터 설정 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 통풍구와 구멍을 막거나 덮지 마십시오.
- ❑ 프린터 라벨에 표시된 종류의 전원만 사용하십시오.
- ❑ 전원이 수시로 꺼졌다가 켜지는 복사기 또는 공기 조절 시스템과 같은 회로에 있는 콘센트는 사용하지 마십시오.
- ❑ 벽에 부착된 스위치나 자동 타이머로 제어되는 전원은 사용하지 마십시오.
- ❑ 전체 컴퓨터 시스템을 대형 스피커나 무선 전화기와 같이 전자파가 많이 발생하는 기기에 가까이 두지 마십시오.
- ❑ 전원 공급기 코드는 마모되거나, 절단되거나, 접히거나, 주름지거나, 비틀리지 않도록 배치하십시오. 전원 공급기 코드 위에 물건을 놓지 말고 밟거나 건너 다니지 않도록 하십시오. 모든 전원 공급기 코드의 끝부분 및 변압기로 들어오고 나가는 지점이 꼬이지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 프린터에 연장 코드선을 사용하는 경우, 연장 코드선에 연결된 모든 장치의 총 정격 전류량이 코드의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다. 또한, 전원 콘센트에 연결된 모든 장치의 총 전류량이 전원 콘센트의 정격 전류량을 초과하지 않아야 합니다.
- ❑ 프린터를 독일에서 사용할 경우, 단락 방지 및 과전류 방지를 위해 10 또는 16 A 차단기를 건물에 설치해야 합니다.
- ❑ 프린터를 컴퓨터 또는 다른 장치에 케이블로 연결할 때 커넥터의 방향이 올바른지 확인하십시오. 각 커넥터는 한쪽에서만 연결할 수 있게 되어 있습니다. 잘못된 방향으로 커넥터를 연결하면 케이블로 연결된 장치가 모두 손상될 수 있습니다.
- ❑ 프린터보다 더 넓고 평평한 안정된 표면에 프린터를 설치하십시오. 프린터를 기울여 놓거나 비스듬하게 놓으면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ❑ 문서 덮개를 완전히 올릴 수 있도록 프린터 위쪽의 공간을 확보하십시오.
- ❑ 용지가 완전히 배지되도록 프린터 앞에 충분한 여유 공간을 확보하십시오.
- ❑ 온도나 습도가 급격히 변하는 장소에는 설치하지 마십시오. 또한, 직사광선이나 강한 불빛, 열이 발생하는 곳에 프린터를 두지 마십시오.

### 프린터 사용 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터의 슬롯 안으로 어떤 물체도 끼워 넣지 마십시오.
- ❑ 인쇄 중에는 프린터 내부에 손을 넣지 마십시오.
- ❑ 프린터 내부에 있는 흰색의 얇은 케이블과 잉크 튜브를 만지지 마십시오.
- ❑ 가연성 가스가 포함된 스프레이 제품을 프린터의 내부나 주변에서 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ❑ 프린터 헤드를 손으로 이동하지 마십시오. 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 문서 덮개를 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- ❑ 원본을 놓을 때 스캐너 평판을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 잉크 잔량이 잉크 탱크의 하단 표시선 아래에 있으면 잉크를 리필하십시오. 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.
- ❑ 항상  버튼을 사용하여 프린터의 전원을 끄십시오.  표시등이 깜박임을 멈출 때까지 프린터의 전원을 끄거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.
- ❑ 프린터를 장기간 사용하지 않을 경우, 전기 콘센트에서 전원 코드를 반드시 빼놓으십시오.

## 프린터 운반 또는 보관 시 주의 및 경고

- ❑ 프린터를 보관하거나 운반할 경우, 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.
- ❑ 프린터를 운반하기 전에 반드시 프린터 헤드가 흡(맨 오른쪽)에 위치해 있는지 확인하십시오.

## 무선으로 연결하여 프린터 사용 시의 주의 및 경고

- ❑ 프린터에서 발생하는 전파가 의료 전자 기기의 작동에 영향을 미칠 수 있으므로 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 의료 시설 내부 또는 의료 기기 근처에서 프린터를 사용할 때는 의료 시설을 대표하는 공인 전문가의 지시에 따르고, 의료 기기에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오. 해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- ❑ 프린터에서 발생하는 전파가 자동문 또는 화재경보기 등과 같은 자동 제어 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있으며 오작동으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다. 프린터 주변에 자동 제어 장치가 있는 경우, 장치에 게시된 모든 경고와 지시를 따르십시오.

## LCD 화면 사용에 대한 권고 및 경고사항

- ❑ LCD 화면에는 상당 수의 밝거나 어두운 작은 점들이 포함되어 있으며 이러한 특성 때문에 밝기가 고르지 않을 수 있습니다. 이는 정상이며 LCD 화면이 손상된 것이 아닙니다.
- ❑ 청소할 때에는 부드러운 마른 천만 사용하십시오. 액체 세제나 화학 약품을 사용하지 마십시오.
- ❑ LCD 화면의 외부 덮개는 큰 충격을 받으면 깨질 수 있습니다. 화면 표면이 깨지거나 금이 가면 고객 지원 센터에 문의하고, 이를 만지거나 깨진 조각을 제거하려고 하지 마십시오.


---

## 개인 정보 보호


프린터를 다른 사람에게 양도하거나 폐기할 경우 제어판에서 **설정 > 기본 설정 복원 > 모든 데이터 및 설정 지우기**를 선택하여 프린터의 메모리에서 개인 정보를 모두 지웁니다.

# 프린터 기본 사항

## 각부분 명칭 및 기능

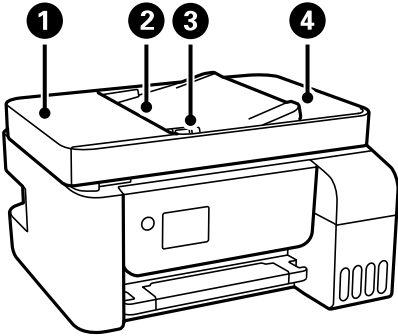


①	ADF(자동 문서 공급 장치) 덮개	ADF에 걸린 원본을 제거할 때 엽니다.
②	ADF 공급 트레이	원본을 자동으로 공급합니다.
③	ADF 가장자리 가이드	프린터에 원본을 반듯이 공급합니다. 원본 가장자리에 닿도록 밀니다.
④	ADF 배출 트레이	ADF에서 배치된 원본이 놓입니다.

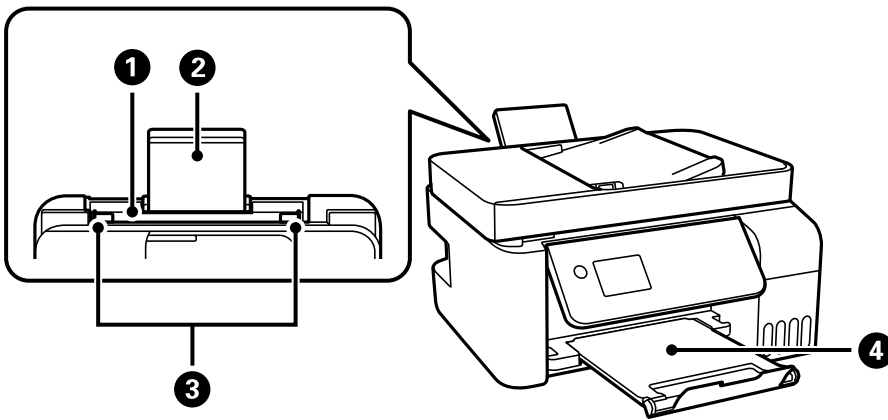


①	후면 용지 금지 장치	용지를 금지합니다.
②	용지 지지대	장착된 용지를 지지합니다.
③	가장자리 가이드	프린터에 용지를 반듯이 공급합니다. 용지 가장자리에 닿도록 이동합니다.
④	배출 트레이	배출된 용지가 놓입니다.

프린터 기본 사항

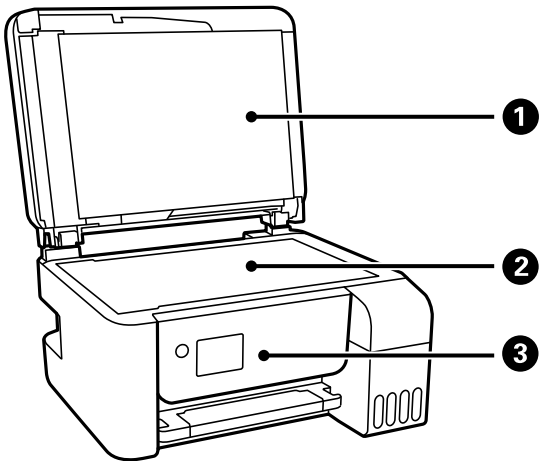


①	문서 덮개	스캔하는 동안 외부 빛을 차단합니다.
②	스캐너 평판	원본을 놓습니다.
③	제어판	프린터의 상태를 나타내며, 사용자가 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

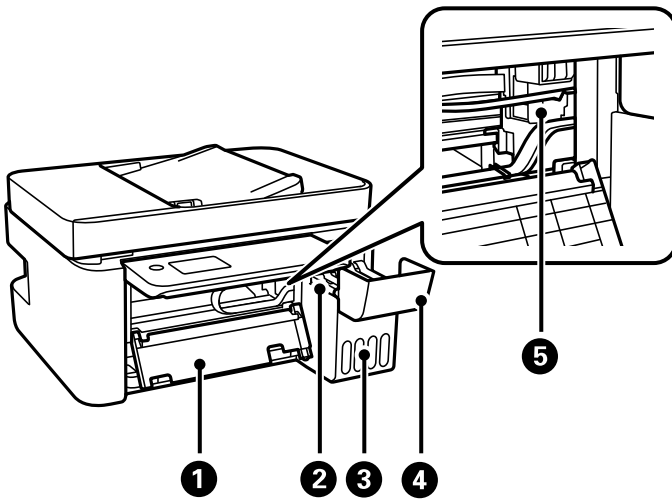

①	내부 덮개	프린터 내부에 걸린 용지를 제거할 때 엽니다.
②	잉크 탱크 장치	잉크 탱크를 포함합니다.
③	잉크 저장 탱크(잉크 탱크)	프린터 헤드에 잉크를 공급합니다.
④	잉크 탱크 덮개	잉크 탱크 리필 시 엽니다.
⑤	프린터 헤드	프린터 헤드 노즐 아래에서 잉크가 분사됩니다.

프린터 기본 사항

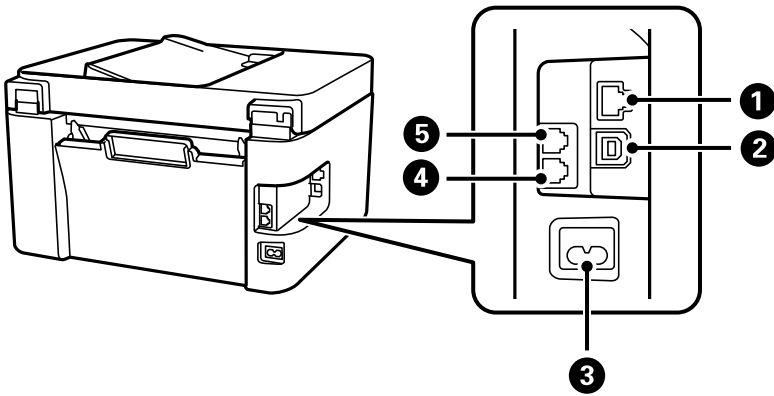


①	LAN 포트	LAN 케이블을 연결합니다.
②	USB 포트	USB 케이블로 컴퓨터와 연결합니다.
③	AC 전원 포트	전원 코드를 연결합니다.
④	EXT. 포트	외부 전화기를 연결합니다.
⑤	LINE 포트	전화선을 연결합니다.

관련 정보

➔ “제어판” p.14

제어판

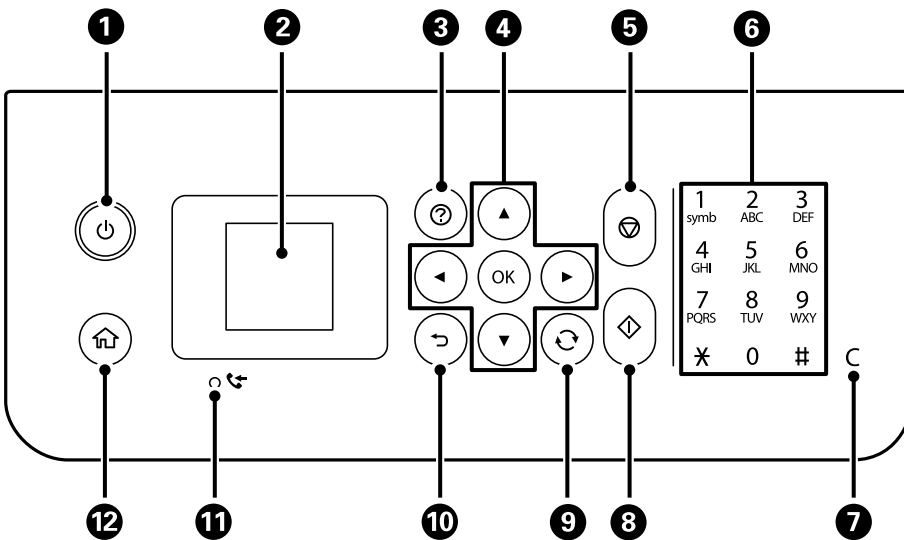

①	프린터의 전원을 켜거나 끕니다. 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 전원 코드를 분리하십시오.
②	메뉴와 메시지가 표시됩니다. 제어판의 버튼을 사용하여 메뉴를 선택하거나 설정을 지정합니다.

프린터 기본 사항

③	문제가 발생한 경우 해결책을 표시합니다.
④	▲▼◀▶ 버튼을 사용하여 메뉴를 선택한 후 OK 버튼을 눌러 선택한 메뉴를 엽니다.
⑤	현재 작동을 중지합니다.
⑥	숫자, 문자 및 기호를 입력합니다.
⑦	복사 매수와 같은 숫자 설정을 지웁니다.
⑧	인쇄 또는 복사와 같은 작동을 시작합니다.
⑨	상황에 따라 다양한 기능에 적용됩니다.
⑩	이전 화면으로 되돌아갑니다.
⑪	아직 인쇄 또는 저장되지 않은 수신 문서가 프린터의 메모리에 저장되어 있으면 켜집니다.
⑫	홈 화면을 표시합니다.

## LCD 화면 안내








메뉴와 메시지가 LCD 화면에 표시됩니다. ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 메뉴 또는 설정값을 선택합니다.

### 홈 화면 안내

홈 화면에는 다음 아이콘과 메뉴가 표시됩니다.



프린터 기본 사항

①	네트워크 연결 상태를 아이콘으로 표시합니다.	
		프린터가 유선(이더넷) 네트워크에 연결되지 않았거나 네트워크 연결 설정을 해제했습니다.
		프린터가 유선(이더넷) 네트워크에 연결되어 있습니다.
		무선(Wi-Fi) 네트워크를 사용할 수 없거나 프린터가 무선 네트워크 연결을 처리하는 중임을 나타냅니다.
		프린터의 무선(Wi-Fi) 네트워크 연결 문제를 나타내거나, 프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크 연결을 검색 중임을 나타냅니다.
		프린터가 무선(Wi-Fi) 네트워크에 연결되어 있음을 나타냅니다. 연결된 신호 강도를 바의 수로 나타냅니다. 바의 개수가 많을수록 연결 강도가 강합니다.
		Wi-Fi Direct(Simple AP)가 활성화되었음을 나타냅니다.
		Wi-Fi Direct(Simple AP)가 비활성화되었음을 나타냅니다.
②	◀ 및 ▶가 표시된 경우 ◀ 또는 ▶ 버튼을 눌러 오른쪽 또는 왼쪽으로 스크롤할 수 있습니다.	
③	기능 아이콘과 이름이 메뉴 아이콘으로 표시됩니다.	
	복사	문서를 복사할 수 있는 <b>복사</b> 메뉴로 이동합니다.
	스캔	문서 또는 사진을 스캔할 수 있는 <b>스캔</b> 메뉴로 이동합니다.
	팩스	팩스를 보낼 수 있는 <b>팩스</b> 메뉴로 이동합니다.
	고요 모드	프린터에서 발생하는 소음을 줄일 수 있는 <b>고요 모드</b> 설정을 표시합니다. 그러나 이 옵션을 사용하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 선택한 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 프린터 소음 수준에 차이가 없을 수 있습니다. 다음 메뉴를 통해 바로 갈 수 있습니다. <b>설정 &gt; 프린터 설정 &gt; 고요 모드</b>
	설정	유지보수, 프린터 설정, 네트워크 설정을 지정할 수 있는 <b>설정</b> 메뉴를 표시합니다.
	유지보수	노즐 검사 패턴을 인쇄하고 프린터 헤드를 청소하여 노즐 막힘 문제를 해결하거나, 프린터 헤드를 정렬하여 인쇄물 흐려짐 또는 밴딩 문제를 해결하는 등 인쇄 품질을 높이기 위한 권장 메뉴를 표시합니다. 다음 메뉴를 통해 바로 갈 수 있습니다. <b>설정 &gt; 유지보수</b>
Wi-Fi 설정	무선 네트워크 상에서 사용하기 위해 프린터를 설정할 수 있는 메뉴를 표시합니다. 다음 메뉴를 통해 바로 갈 수 있습니다. <b>설정 &gt; 네트워크 설정 &gt; Wi-Fi 설정</b>	
④	사용 가능한 버튼이 표시됩니다. 이 예에서 OK 버튼을 눌러 선택한 메뉴로 진행할 수 있습니다.	

문자 입력



제어판에서 네트워크 설정을 위해 문자 및 기호를 입력하려면 12 키 숫자 키패드를 사용합니다. 모든 문자를 지우려면 **C** 버튼을 누릅니다.



프린터 기본 사항

다음은 Wi-Fi 네트워크의 비밀번호를 입력하는 화면입니다. 설정 항목에 따라 표시되는 화면이 다릅니다.



버튼	설명
	문자 타입을 전환합니다. ABC: 대문자 abc: 소문자 123: 숫자 및 기호
	왼쪽에 있는 문자를 삭제합니다(Backspace).
OK	선택한 문자를 입력합니다.

참고:

- ◀▶ 버튼을 누르면 커서가 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동합니다.
- ↶ 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.


# 네트워크 설정

## 네트워크 연결 유형

다음 연결 방법을 사용할 수 있습니다.


### 이더넷 연결

이더넷 케이블로 프린터를 허브에 연결합니다.

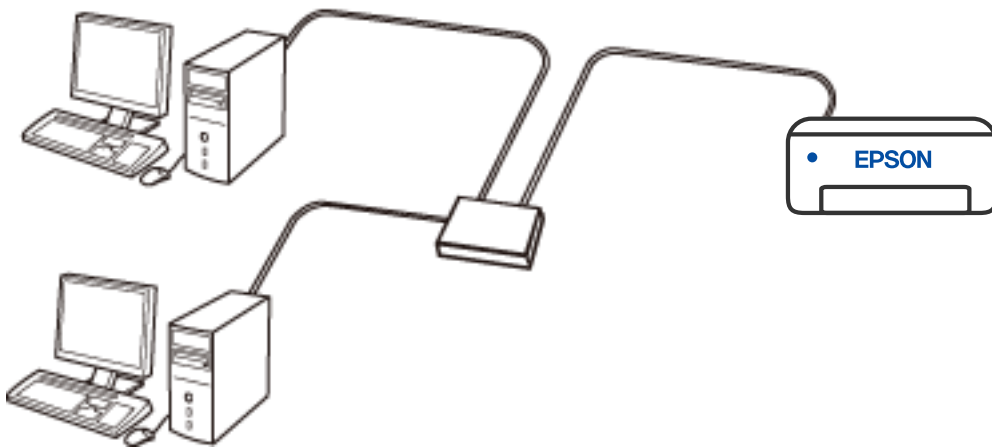

### Wi-Fi 연결

무선 라우터에 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결합니다. 가정 또는 사무실에서 무선 라우터를 통해 Wi-Fi로 컴퓨터를 연결하는 전형적인 연결 방법입니다.

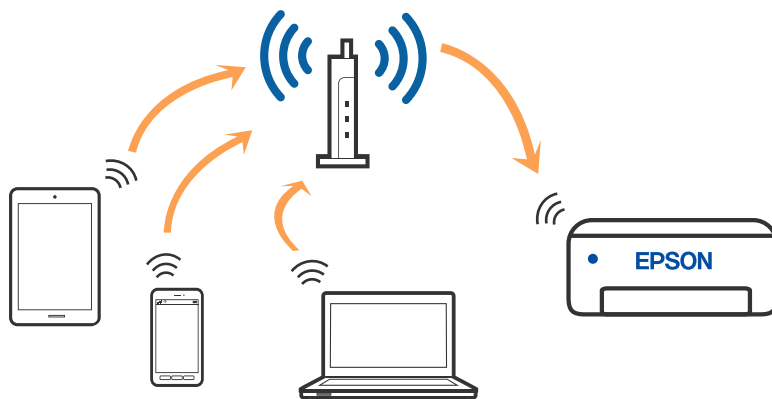


#### 관련 정보

➔ [“컴퓨터에 연결” p.19](#)

- ➔ “무선 라우터를 통해 스마트 장치에 연결” p.20
- ➔ “프린터에서 Wi-Fi 설정 지정” p.29

## Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결

가정 또는 사무실에서 Wi-Fi를 사용하지 않거나, 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 직접 연결하려는 경우의 연결 방법입니다. 이 모드에서는 프린터가 무선 라우터 역할을 하기 때문에 표준 무선 라우터를 사용하지 않아도 장치를 프린터에 연결할 수 있습니다. 그러나 프린터에 직접 연결한 장치 간에 통신할 수는 없습니다.

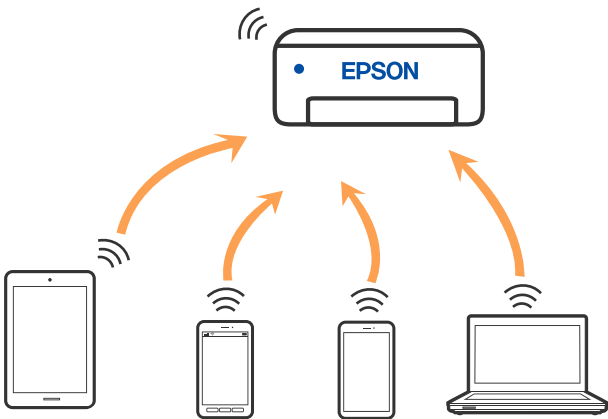

프린터는 Wi-Fi나 이더넷, Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 동시 연결할 수 있습니다. 그러나 Wi-Fi로 프린터가 연결되어 있는 동안 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 네트워크 연결을 시작하면 Wi-Fi 연결은 일시 중단됩니다.

### 관련 정보

- ➔ “Wi-Fi Direct를 사용하여 iPhone, iPad, 또는 iPod touch에 연결” p.21
- ➔ “Wi-Fi Direct를 사용하여 Android 장치에 연결” p.24
- ➔ “Wi-Fi Direct를 사용하여 iOS 및 Android 이외의 장치에 연결” p.26

## 컴퓨터에 연결

설치 프로그램을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결할 것을 권장합니다. 다음 중 한 가지 방법으로 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다.

### 웹사이트에서 설정

다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다.

<http://epson.sn>


### 소프트웨어 디스크를 사용하여 설정(제품에 소프트웨어 디스크가 제공되고 Windows 컴퓨터에서 디스크 드라이브를 사용할 수 있는 경우에만)

소프트웨어 디스크를 컴퓨터에 넣은 후 화면의 지시에 따릅니다.

### 연결 방법 선택

다음 화면이 표시될 때까지 화면의 지시를 따른 후 컴퓨터에 프린터 연결 방법을 선택하십시오.

연결 종류를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

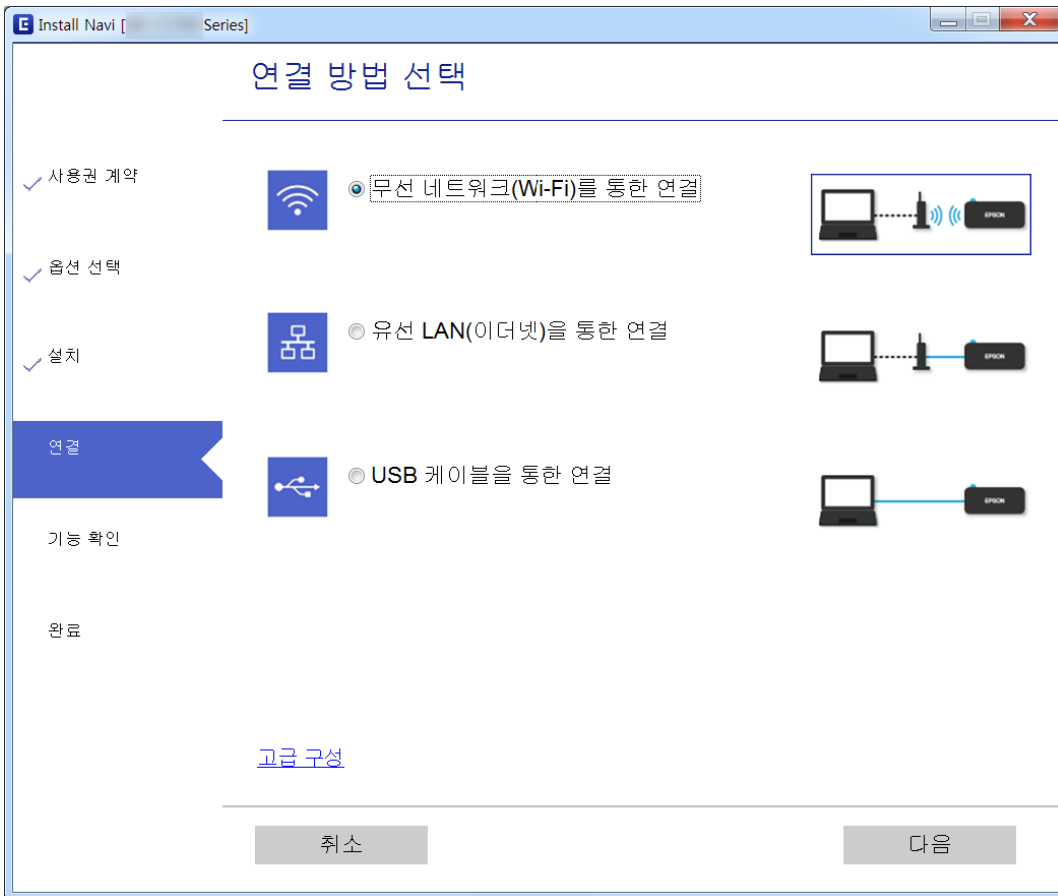

화면의 지시에 따릅니다.

## 스마트 장치에 연결

### 무선 라우터를 통해 스마트 장치에 연결

프린터를 스마트 장치와 같은 Wi-Fi 네트워크(SSID)에 연결할 경우 스마트 장치에서 프린터를 사용할 수 있습니다. 스마트 장치에서 프린터를 사용하려면 다음 웹 사이트에서 설정하십시오. 프린터에 연결하려는 스마트 장치에서 웹 사이트에 접속하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

**참고:**

스마트 장치와 컴퓨터에서 동시에 프린터에 연결하려면 먼저 설치 프로그램을 사용하여 컴퓨터에서 설정하는 것이 좋습니다.

**관련 정보**

➔ “스마트 장치에서 인쇄” p.99

## Wi-Fi Direct를 사용하여 iPhone, iPad, 또는 iPod touch에 연결

무선 라우터 없이 프린터와 직접 iPhone, iPad, 또는 iPod touch를 연결하는 방법입니다. 이 방법을 사용하여 연결하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다. 현재 환경이 다음 조건을 충족하지 않으면 **다른 OS 장치**를 선택하여 연결할 수 있습니다. 연결에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

- iOS 11 이상
- 표준 카메라 응용 프로그램을 사용하여 QR 코드를 스캔
- Epson iPrint 버전 7.0 이상


Epson iPrint는 스마트 장치에서 인쇄할 때 사용됩니다. 미리 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치하십시오.

**참고:**

연결하려는 프린터와 스마트 장치에 다음 설정을 한 번만 하면 됩니다. Wi-Fi Direct를 비활성화하거나 네트워크 설정을 기본값으로 복원하지 않는 이상, 다음 설정을 다시 할 필요가 없습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

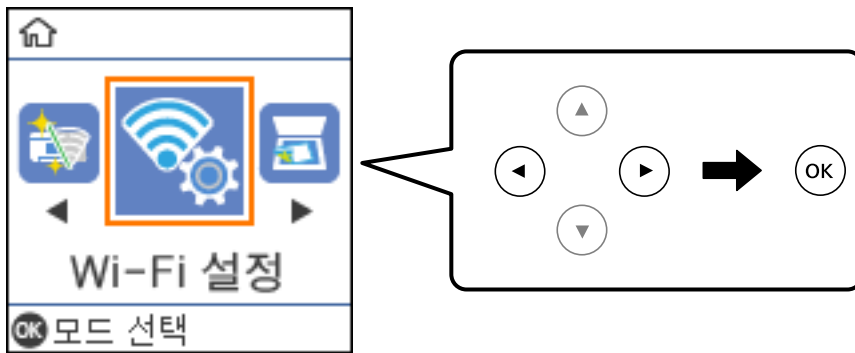


2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
3. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
5. **iOS**를 선택합니다.



네트워크 설정

6. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.  
프린터 제어판에 QR 코드가 표시됩니다.

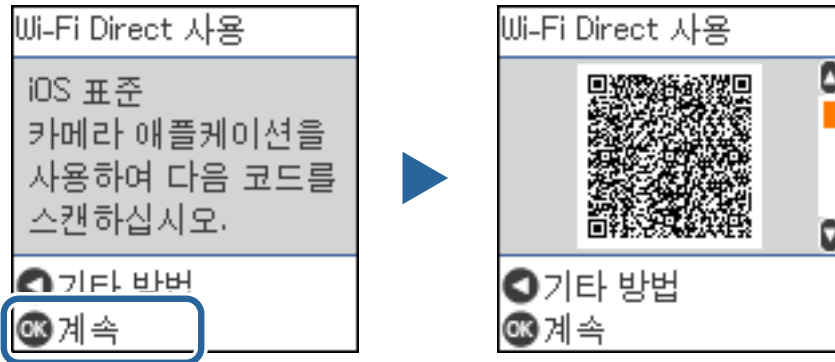


7. iPhone, iPad, 또는 iPod touch에서 표준 카메라 앱을 실행한 후 사진 모드에서 프린터 제어판에 표시된 QR 코드를 스캔합니다.



iOS 11 이상용 카메라 앱을 사용하십시오. iOS 10 이하용 카메라 앱을 사용할 경우 프린터에 연결할 수 없습니다. QR 코드 스캔용 앱을 사용하는 경우에도 연결할 수 없습니다. 연결할 수 없는 경우 ◀ 버튼을 누르십시오. 연결에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

8. iPhone, iPad, 또는 iPod touch의 화면에 표시된 알림을 누릅니다.

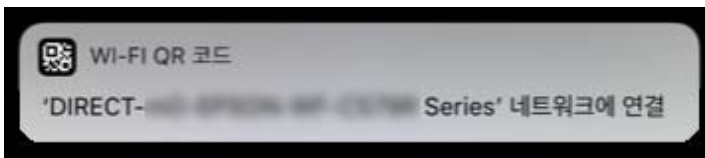

9. 연결을 누릅니다.



네트워크 설정

10. 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.
11. iPhone, iPad, 또는 iPod touch에서 Epson의 인쇄용 앱을 실행합니다.

Epson의 인쇄용 앱



Epson iPrint



Epson Creative Print

12. Epson iPrint 화면에서 **프린터가 선택되지 않았습니다.**를 누릅니다.
13. 연결할 프린터를 선택합니다.



프린터의 제어판에 표시된 정보를 보고 프린터를 선택합니다.



14. 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.
- 이전에 프린터에 연결한 스마트 장치의 경우 스마트 장치의 Wi-Fi 화면에서 네트워크 이름(SSID)을 선택하여 다시 연결합니다.

관련 정보

- ➔ “Wi-Fi Direct를 사용하여 iOS 및 Android 이외의 장치에 연결” p.26
- ➔ “스마트 장치에서 인쇄” p.99

## Wi-Fi Direct를 사용하여 Android 장치에 연결

무선 라우터를 사용하지 않고 프린터를 Android 장치에 직접 연결하는 방법입니다. 이 기능을 사용하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.


- ❑ Android 4.4 이상
- ❑ Epson iPrint 버전 7.0 이상

Epson iPrint는 스마트 장치에서 인쇄할 때 사용됩니다. 미리 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치하십시오.

**참고:**

연결하려는 프린터와 스마트 장치에 다음 설정을 한 번만 하면 됩니다. Wi-Fi Direct를 비활성화하거나 네트워크 설정을 기본값으로 복원하지 않는 이상, 다음 설정을 다시 할 필요가 없습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
 항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

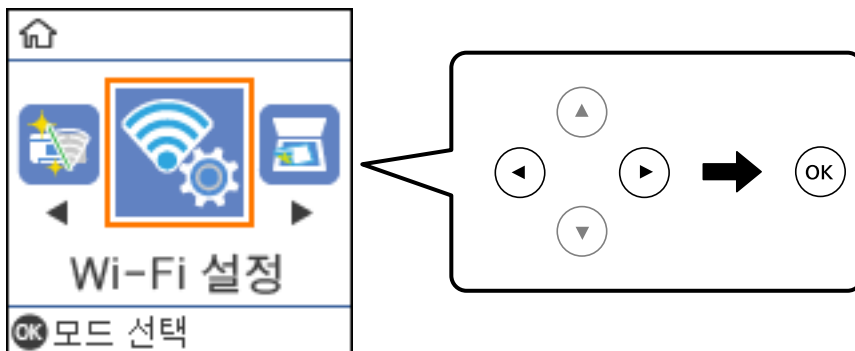

2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
3. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
5. **Android**를 선택합니다.





- 스마트 장치에서 Epson iPrint를 시작합니다.



- Epson iPrint 화면에서 **프린터가 선택되지 않았습니다.**를 누릅니다.
- 연결할 프린터를 선택합니다.



프린터의 제어판에 표시된 정보를 보고 프린터를 선택합니다.



**참고:**

Android 장치에 따라 프린터가 표시되지 않을 수 있습니다. 프린터가 표시되지 않는 경우 **다른 OS 장치**를 선택하여 연결하십시오. 연결에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

- 장치 연결 승인 화면이 표시되면 **승인**을 선택합니다.
  - 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.
- 이전에 프린터에 연결한 스마트 장치의 경우 스마트 장치의 Wi-Fi 화면에서 네트워크 이름(SSID)을 선택하여 다시 연결합니다.

**관련 정보**

➔ ["Wi-Fi Direct를 사용하여 iOS 및 Android 이외의 장치에 연결" p.26](#)

➔ “스마트 장치에서 인쇄” p.99

## Wi-Fi Direct를 사용하여 iOS 및 Android 이외의 장치에 연결


무선 라우터를 사용하지 않고 프린터를 스마트 장치에 직접 연결하는 방법입니다.

### 참고:

연결하려는 프린터와 스마트 장치에 다음 설정을 한 번만 하면 됩니다. Wi-Fi Direct를 비활성화하거나 네트워크 설정을 기본값으로 복원하지 않는 이상, 다음 설정을 다시 할 필요가 없습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

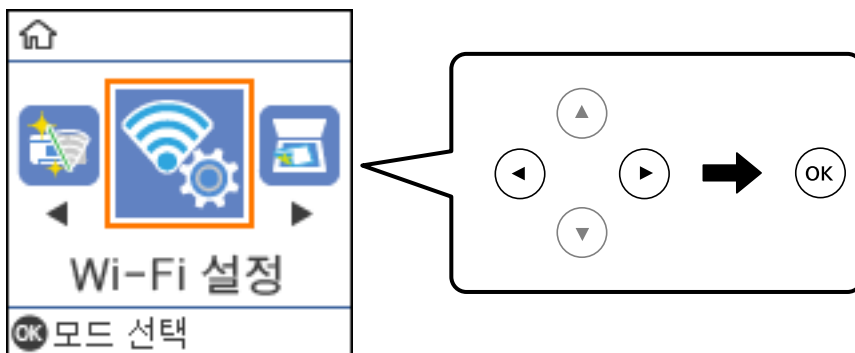

2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
3. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
5. **기타 OS 장치**를 선택합니다.



프린터의 Wi-Fi Direct에 대한 네트워크 이름과 비밀번호가 표시됩니다.

### 네트워크 설정

6. 스마트 장치의 Wi-Fi 화면에서 프린터 제어판에 표시된 SSID를 선택하고 비밀번호를 입력합니다.  
이 스크린샷은 iPhone의 예시입니다.



7. 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.

8. 스마트 장치에서 Epson의 인쇄용 앱을 실행합니다.  
Epson의 인쇄용 앱



Epson iPrint



Epson Creative  
Print

9. Epson의 인쇄용 앱 화면에서 **프린터가 선택되지 않았습니다.**를 누릅니다.  
10. 연결할 프린터를 선택합니다.



프린터의 제어판에 표시된 정보를 보고 프린터를 선택합니다.



11. 프린터의 제어판에서 OK 버튼을 누릅니다.  
이전에 프린터에 연결한 스마트 장치의 경우 스마트 장치의 Wi-Fi 화면에서 네트워크 이름(SSID)을 선택하여 다시 연결합니다.

**관련 정보**

➔ “스마트 장치에서 인쇄” p.99

## 프린터에서 Wi-Fi 설정 지정

프린터 제어판에서 여러 가지 방법으로 네트워크 설정을 지정할 수 있습니다. 사용 환경 및 조건에 부합하는 연결 방법을 선택하십시오.

SSID 및 비밀번호와 같은 액세스 포인트 관련 정보를 알고 있다면 설정을 수동으로 지정할 수 있습니다.

액세스 포인트가 WPS를 지원할 경우 푸시 버튼 설정을 사용하여 설정을 지정할 수 있습니다.

프린터를 네트워크에 연결한 후 사용하려는 장치(컴퓨터, 스마트 장치, 태블릿 등)에서 프린터에 연결하십시오.

### 관련 정보


- ➔ “SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정” p.29
- ➔ “푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정” p.30
- ➔ “PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정” p.31

## SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정

프린터 제어판에서 무선 라우터에 연결하는 데 필요한 정보를 입력하여 Wi-Fi 네트워크를 설정할 수 있습니다. 이 방법으로 설정하려면 무선 라우터의 SSID 및 비밀번호가 필요합니다.


### 참고:

무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨에 SSID와 비밀번호가 표시되어 있습니다. SSID 및 비밀번호를 모르는 경우 무선 라우터를 설정한 사람에게 문의하거나, 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

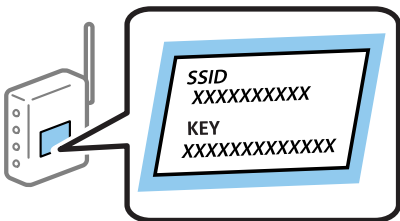

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi(권장)**를 선택합니다.
3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. **Wi-Fi 설정 마법사**를 선택합니다.
5. 프린터 제어판에서 무선 라우터의 SSID를 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.

### 참고:

- 프린터 제어판에 연결하려는 SSID가 표시되지 않으면  버튼을 눌러 목록을 업데이트합니다. 여전히 표시되지 않으면 다른 SSID를 선택한 후 직접 SSID를 입력합니다.
- SSID를 모르는 경우에는 무선 라우터의 라벨에 기재되어 있는지 확인합니다. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨에 SSID가 기재되어 있습니다.

## 네트워크 설정

6. 비밀번호를 입력합니다.

설정이 완료되면 네트워크 연결 보고서를 인쇄할지 여부를 선택합니다.

**참고:**

❑ 비밀번호는 대/소문자를 구분합니다.

❑ 네트워크 이름(SSID)을 모르는 경우에는 무선 라우터의 라벨에 기재되어 있는지 확인합니다. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우 라벨에 기재된 SSID를 사용합니다. 정보를 찾을 수 없으면 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

7. 설정이 완료된 후  버튼을 누릅니다.

**참고:**

연결에 실패한 경우 용지를 급지한 후  버튼을 눌러 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다.

### 관련 정보

➔ “문자 입력” p.16

➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.31

➔ “네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우” p.173





## 푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정

무선 라우터의 버튼을 눌러 Wi-Fi 네트워크 설정을 자동으로 할 수 있습니다. 다음 조건에 해당하는 경우에는 이 방법으로 설정할 수 있습니다.

❑ 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우

❑ 무선 라우터의 버튼을 눌러 현재 Wi-Fi 연결을 구축한 경우

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.


항목을 선택하려면     버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. **Wi-Fi(권장)**를 선택합니다.

3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.

4. **푸시 버튼 설정(WPS)**을 선택합니다.

5. 보안 표시등이 깜박일 때까지 무선 라우터의 [WPS] 버튼을 누릅니다.

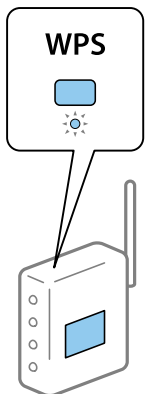

## 네트워크 설정

[WPS] 버튼이 어디 있는지 모르는 경우 또는 무선 라우터에 버튼이 없는 경우, 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- 프린터 제어판의 OK 버튼을 누릅니다. 이후부터는 화면의 지시에 따릅니다.

**참고:**

연결에 실패한 경우 무선 라우터를 재시작하고, 프린터와 가까운 거리로 이동한 후 재시도하십시오. 그래도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.

**관련 정보**

- ➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.31
- ➔ “네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우” p.173

## PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정

PIN 코드를 사용하여 무선 라우터에 자동으로 연결할 수 있습니다. 무선 라우터가 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우 이 방법으로 설정할 수 있습니다. 무선 라우터에 PIN 코드를 입력하려면 컴퓨터를 사용합니다.

- 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
- Wi-Fi(권장)**를 선택합니다.
- OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
- 기타**를 선택합니다.
- PIN 코드(WPS)**를 선택합니다.
- 프린터 제어판에 표시되는 PIN 코드(8 자리 숫자)를 2 분 이내에 무선 라우터에 입력합니다.

**참고:**

PIN 코드를 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

- 프린터에서 OK 버튼을 누릅니다.  
설정 완료 메시지가 표시되면 설정이 완료됩니다.

**참고:**

연결에 실패한 경우 무선 라우터를 재시작하고, 프린터와 가까운 거리로 이동한 후 재시도하십시오. 그래도 해결되지 않으면 네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 해결 방법을 확인하십시오.

**관련 정보**

- ➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.31
- ➔ “네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우” p.173

---

## 네트워크 연결 상태 확인

다음의 방법으로 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있습니다.

## 네트워크 아이콘

프린터의 홈 화면에 있는 네트워크 아이콘을 통해 네트워크 연결 상태와 전파 강도를 확인할 수 있습니다.



### 관련 정보

➔ “LCD 화면 안내” p.15

## 네트워크 연결 보고서 인쇄

네트워크 연결 보고서를 인쇄하여 프린터와 무선 라우터 간 상태를 확인할 수 있습니다.

1. 용지를 급지합니다.
2. 홈 화면에서 **설정**을 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. **모든 Wi-Fi/네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택합니다.  
연결 확인이 시작됩니다.
4. ⏏ 버튼을 누르면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다.  
오류가 발생한 경우에는 네트워크 연결 보고서를 확인한 후 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.


### 관련 정보

➔ “네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법” p.33



## 네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법

네트워크 연결 보고서의 메시지 및 오류 코드를 확인한 후 다음 해결 방법을 따르십시오.

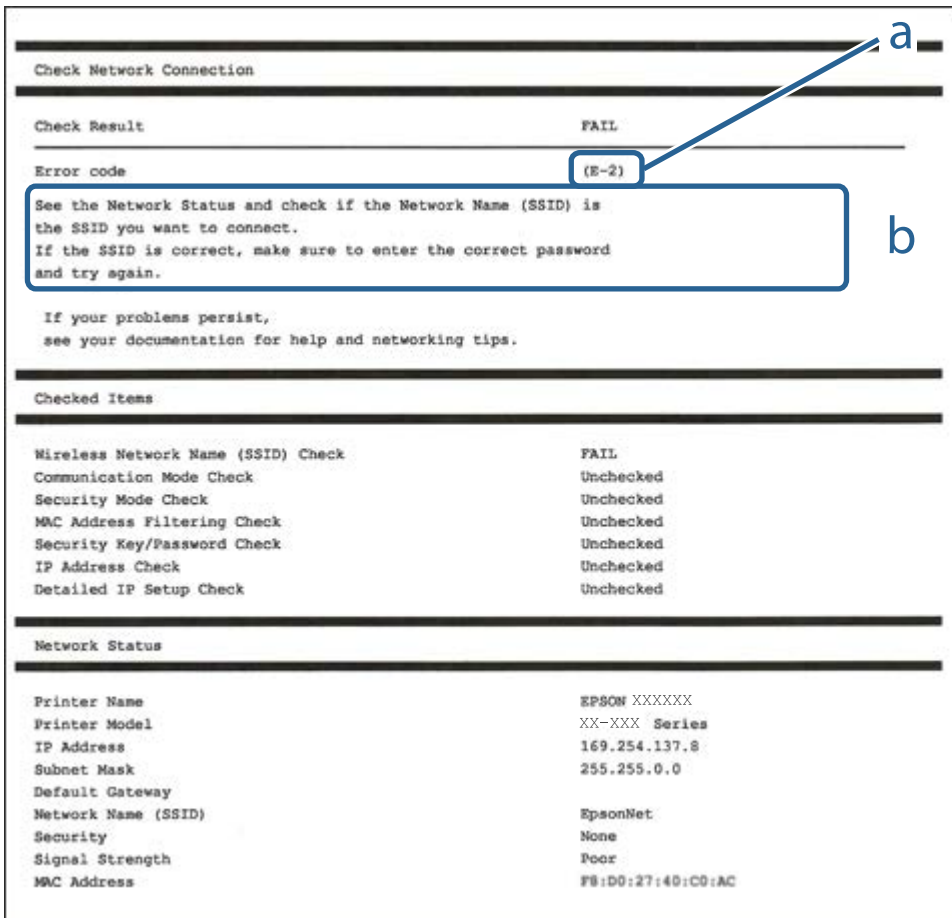

a. 오류 코드

b. 네트워크 환경 메시지

### 관련 정보

- ➔ “E-1” p.34
- ➔ “E-2, E-3, E-7” p.34
- ➔ “E-5” p.35
- ➔ “E-6” p.35
- ➔ “E-8” p.35
- ➔ “E-9” p.35
- ➔ “E-10” p.36
- ➔ “E-11” p.36
- ➔ “E-12” p.37
- ➔ “E-13” p.37

➔ “네트워크 환경 메시지” p.38

## E-1

### 해결 방법:

- ❑ 이더넷 케이블이 프린터, 허브, 기타 네트워크 장치에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 허브 또는 기타 네트워크 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ Wi-Fi로 프린터를 연결하려는 경우, 프린터의 Wi-Fi 설정이 비활성화되어 있으므로 다시 설정하십시오.

## E-2, E-3, E-7

### 해결 방법:

- ❑ 무선 라우터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 컴퓨터 또는 장치가 무선 라우터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 프린터를 무선 라우터와 가까운 곳에 놓고 둘 사이에 장애물이 있으면 제거하십시오.
- ❑ SSID를 수동으로 입력한 경우 올바르게 확인하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 SSID를 확인합니다.
- ❑ 하나의 무선 라우터에 여러 개의 SSID가 존재하는 경우, 표시된 SSID를 선택합니다. SSID가 호환되지 않는 주파수를 사용하는 경우 프린터가 해당 SSID를 표시하지 않습니다.
- ❑ 푸시 버튼 설정을 사용하여 네트워크 연결을 설정하는 경우 무선 라우터가 WPS를 지원하는지 확인하십시오. 무선 라우터가 WPS를 지원하지 않을 경우 푸시 버튼 설정을 사용할 수 없습니다.
- ❑ SSID가 ASCII 문자(영숫자와 기호)만 사용하는지 확인하십시오. 프린터는 ASCII 문자 이외의 문자가 포함된 SSID를 표시할 수 없습니다.
- ❑ 무선 라우터에 연결하기 전에 SSID와 비밀번호를 확인하십시오. 무선 라우터를 기본 설정으로 사용 중인 경우에는 무선 라우터의 라벨에 SSID와 비밀번호가 있습니다. SSID 및 비밀번호를 모르는 경우 무선 라우터를 설정한 사람에게 문의하거나, 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- ❑ 테더링 스마트 장치에서 생성된 SSID에 연결하는 경우 스마트 장치와 함께 제공된 설명서에서 SSID와 비밀번호를 확인하십시오.
- ❑ Wi-Fi 연결이 갑자기 끊긴 경우 아래의 조건을 확인하십시오. 해당하는 조건이 없을 경우 다음 웹사이트에서 소프트웨어를 다운로드하고 실행하여 네트워크 설정을 재설정하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

- ❑ 다른 스마트 장치를 푸시 버튼 설정으로 추가하였습니다.
- ❑ 푸시 버튼 설정 이외의 방법으로 Wi-Fi 네트워크를 설정하였습니다.

### 관련 정보

➔ “컴퓨터에 연결” p.19

➔ “프린터에서 Wi-Fi 설정 지정” p.29

## 네트워크 설정

### E-5

#### 해결 방법:

무선 라우터의 보안 유형이 다음 중 하나로 설정되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우, 무선 라우터의 보안 종류를 변경한 후 프린터의 네트워크 설정을 재설정하십시오.

- WEP-64 bit(40 bit)
- WEP-128 bit(104 bit)
- WPA PSK(TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK(TKIP/AES)\*
- WPA(TKIP/AES)
- WPA2(TKIP/AES)

\* WPA PSK는 WPA Personal이라고도 합니다. WPA2 PSK는 WPA2 Personal이라고도 합니다.

### E-6

#### 해결 방법:

- MAC 주소 필터링이 비활성화되어 있는지 확인하십시오. 활성화된 경우 필터링되지 않도록 프린터의 MAC 주소를 등록하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 프린터의 MAC 주소를 확인합니다.
- 무선 라우터가 WEP 보안에 공유 인증을 사용하는 경우 인증 키 및 인덱스가 올바른지 확인하십시오.
- 무선 라우터 상의 연결할 수 있는 장치의 수가 연결하려는 네트워크 장치의 수보다 적은 경우, 무선 라우터에서 설정을 지정하여 연결할 수 있는 장치의 수를 증가시킵니다. 설정을 지정하려면 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

#### 관련 정보

➔ [“컴퓨터에 연결” p.19](#)

### E-8

#### 해결 방법:

- 프린터의 IP 주소 획득 방법이 **자동**으로 설정된 경우 무선 라우터에서 DHCP를 활성화하십시오.
- 프린터의 IP 주소 획득 방법이 수동으로 설정된 경우 수동으로 설정한 IP 주소가 범위를 벗어나서 유효하지 않습니다(예: 0.0.0.0). 프린터의 제어판 또는 Web Config를 사용하여 유효한 IP 주소를 설정하십시오.

#### 관련 정보

➔ [“네트워크 상태 시트 인쇄” p.38](#)

### E-9

#### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

## 네트워크 설정

- 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 프린터를 연결하려는 장치와 같은 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터 또는 네트워크 장치에서 인터넷에 연결할 수 있는지 확인하십시오.

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그런 후에 다음 웹사이트에서 설치 프로그램을 다운로드하고 실행하여 네트워크 설정을 재설정하십시오.

<http://epson.sn> > 설정

### 관련 정보

➔ “컴퓨터에 연결” p.19

## E-10

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 프린터의 IP 주소 획득 방법을 수동으로 설정한 경우 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 올바른지 확인하십시오.

네트워크 주소가 잘못된 경우 재설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이를 확인합니다.

DHCP가 활성화된 경우 프린터의 IP 주소 획득 방법 설정을 **자동**으로 변경하십시오. IP 주소를 수동으로 설정하려는 경우 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 프린터의 IP 주소를 확인하십시오. 서브넷 마스크를 [255.255.255.0]으로 설정하십시오.

그래도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.

### 관련 정보

➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38

## E-11

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- 프린터의 TCP/IP 설정을 수동으로 설정한 경우 기본 게이트웨이 주소가 올바른지 확인하십시오.
- 기본 게이트웨이로 설정된 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

올바른 기본 게이트웨이 주소를 설정하십시오. 네트워크 연결 보고서의 **Network Status**(네트워크 상태) 부분에서 기본 게이트웨이 주소를 확인합니다.

### 관련 정보

➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38

## E-12

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ❑ 네트워크에 있는 다른 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 주소(IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)를 수동으로 입력한 경우 설정값이 올바른지 확인하십시오.
- ❑ 다른 장치의 네트워크 주소(서브넷 마스크, 기본 게이트웨이)가 같은지 확인하십시오.
- ❑ IP 주소가 다른 장치와 충돌하지 않는지 확인하십시오.

위의 사항을 확인한 후에도 프린터와 네트워크 장치가 연결되지 않는다면 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램을 사용하여 네트워크 설정을 다시 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.  
<http://epson.sn> > **설정**
- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38
- ➔ “컴퓨터에 연결” p.19

## E-13

### 해결 방법:

다음을 확인하십시오.

- ❑ 무선 라우터, 허브, 라우터와 같은 네트워크 장치의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
- ❑ 네트워크 장치의 TCP/IP 설정이 수동으로 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. (다른 네트워크 장치의 TCP/IP 설정을 수동으로 수행하고, 프린터의 TCP/IP 설정이 자동으로 설정된 경우 프린터의 네트워크는 다른 장치의 네트워크와 다를 수 있습니다.)

위의 사항을 확인한 후에도 여전히 작동하지 않는 경우 다음을 시도해 보십시오.

- ❑ 무선 라우터를 끄십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오.
- ❑ 설치 프로그램을 사용하여 프린터와 같은 네트워크에 있는 컴퓨터에서 네트워크 설정을 지정하십시오. 다음 웹 사이트에서 실행할 수 있습니다.  
<http://epson.sn> > **설정**
- ❑ WEP 보안을 사용하는 무선 라우터에서 여러 개의 비밀번호를 등록할 수 있습니다. 여러 개의 비밀번호를 등록한 경우 첫 번째 등록한 비밀번호가 프린터에 설정되어 있는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38
- ➔ “컴퓨터에 연결” p.19

## 네트워크 환경 메시지

메시지	해결 방법
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. (입력한 네트워크 이름(SSID)의 여러 네트워크 이름(SSID)이 감지되었습니다.) Confirm network name (SSID). 네트워크 이름(SSID)을 확인하십시오.)	같은 SSID가 여러 무선 라우터에 설정되어 있을 수 있습니다. 무선 라우터의 설정을 확인하고 SSID를 변경하십시오.
The Wi-Fi environment needs to be improved. (Wi-Fi 환경을 개선해야 합니다.) Turn the wireless router off and then turn it on. (무선 라우터의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.) If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router. (연결 상태가 개선되지 않으면 무선 라우터의 설명서를 참조하십시오.)	프린터를 무선 라우터에 더 가깝게 옮기고 이들 사이의 장애물을 없앤 후 무선 라우터를 켜십시오. 약 10 초 정도 기다린 후에 다시 켜십시오. 그래도 연결되지 않을 경우 무선 라우터와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
*No more devices can be connected. (*더 이상 장치를 연결할 수 없습니다.) Disconnect one of the connected devices if you want to add another one. (다른 장치를 추가로 연결하려면 연결된 장치 중 하나를 연결 해제하십시오.)	Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결에 동시에 연결할 수 있는 컴퓨터 및 스마트 장치가 다 찼습니다. 다른 컴퓨터 또는 스마트 장치를 추가하려면 먼저 연결된 장치 중 하나를 연결 해제하거나 다른 네트워크에 연결하십시오.  네트워크 상태 시트 또는 프린터 제어판에서 동시에 연결할 수 있는 무선 장치의 수 및 연결된 장치의 수를 확인할 수 있습니다.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. (Wi-Fi Direct와 동일한 SSID가 이미 있습니다.) Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer. (스마트 장치를 프린터에 연결할 수 없는 경우 Wi-Fi Direct SSID를 변경하십시오.)	프린터 제어판에서 Wi-Fi Direct 설정 화면으로 이동하여 설정을 변경할 메뉴를 선택합니다. DIRECT-XX- 로 시작하는 네트워크 이름을 변경할 수 있습니다. 32 자 이내로 입력합니다.

## 네트워크 상태 시트 인쇄

인쇄하여 상세한 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.

1. 용지를 급지합니다.
2. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. **네트워크 설정 > 상태 시트 인쇄**를 선택합니다.
4. ◊ 버튼을 누릅니다.  
네트워크 상태 시트가 인쇄됩니다.

## 무선 라우터 추가 또는 교체

무선 라우터를 교체하여 SSID를 변경하거나, 무선 라우터를 추가하여 새 네트워크 환경을 구성할 때는 Wi-Fi 설정을 초기화합니다.

관련 정보

➔ “컴퓨터와의 연결 방법 변경” p.39

## 컴퓨터와의 연결 방법 변경

설치 프로그램을 사용하여 다른 연결 방법으로 다시 설정합니다.

❑ 웹사이트에서 설정

다음 웹사이트에 접속한 후 제품 이름을 입력합니다. **설정**으로 이동한 후 설치 작업을 시작합니다.

<http://epson.sn>


❑ 소프트웨어 디스크를 사용하여 설정(제품에 소프트웨어 디스크가 제공되고 Windows 컴퓨터에서 디스크 드라이브를 사용할 수 있는 경우에만)

소프트웨어 디스크를 컴퓨터에 넣은 후 화면의 지시에 따릅니다.

### 연결 방법 변경 선택

다음 화면이 표시될 때까지 화면의 지시에 따릅니다.

소프트웨어 설치 화면에서 **프린터 연결을 다시 설정(새 네트워크 라우터용으로 또는 USB를 네트워크로 변경하기 위해서)**을 선택한 후 다음을 클릭합니다.

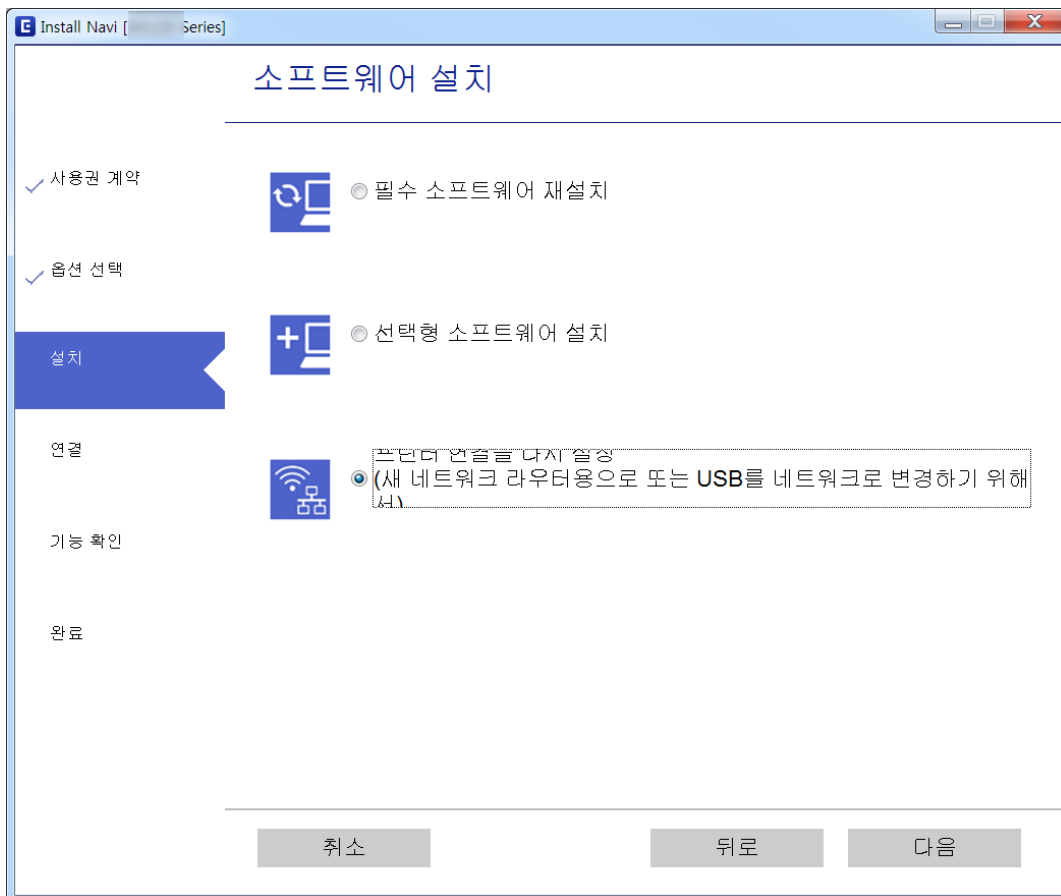

## 제어판에서 네트워크 연결을 이더넷으로 변경

다음 단계를 따라 제어판을 사용하여 네트워크 연결을 Wi-Fi에서 이더넷으로 변경합니다.

1. 이더넷 케이블로 프린터를 라우터에 연결합니다.
2. 프린터의 제어판에서 Wi-Fi를 비활성화합니다.

### 관련 정보

➔ “제어판에서 Wi-Fi 비활성화” p.41

## Energy Efficient Ethernet 사용

프린터용 Energy Efficient Ethernet은 IEEE802.3az 규격입니다.

이 기능을 사용할 때에는 프린터에 IEEE802.3az를 사용하도록 설정하십시오. 네트워크에 연결된 모든 장치가 이 기능을 지원해야 합니다.

1. Web Config에 액세스합니다.
2. 창 오른쪽 상단에 있는 목록에서 **고급 설정**을 선택합니다.
3. **네트워크 설정 > 유선 LAN**을 선택합니다.
4. **IEEE 802.3az**를 커기로 선택합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. **확인**을 클릭합니다.

### 관련 정보

➔ “웹 브라우저에서 Web Config 실행” p.150

## Wi-Fi Direct(Simple AP) 설정 변경

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결이 활성화되면 네트워크 이름 및 비밀번호 같은 Wi-Fi Direct 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
5. ▼ 버튼을 눌러 설정 화면을 표시합니다.



## 네트워크 설정

6. 변경하려는 메뉴 항목을 선택합니다.

다음 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.

□ **네트워크 이름 변경**

프린터 연결에 사용된 Wi-Fi Direct(Simple AP) 네트워크 이름(SSID)을 사용자가 설정한 임의의 이름으로 변경합니다. 네트워크 이름(SSID)은 제어판의 소프트웨어 키보드에 표시된 ASCII 문자로 설정할 수 있습니다.

네트워크 이름(SSID)을 변경하면 연결된 모든 장치의 연결이 해제됩니다. 장치를 재연결하려면 새로운 네트워크 이름(SSID)을 사용하십시오.

□ **비밀번호 변경**

프린터 연결에 대한 Wi-Fi Direct(Simple AP) 비밀번호를 임의의 값으로 변경합니다. 비밀번호는 제어판의 소프트웨어 키보드에 표시된 ASCII 문자로 설정할 수 있습니다.

비밀번호를 변경하면 연결된 모든 장치가 연결 해제됩니다. 장치를 재연결하려면 새로운 비밀번호를 사용하십시오.

□ **Wi-Fi Direct 사용 안 함**

프린터의 Wi-Fi Direct(Simple AP) 설정을 비활성화합니다. 연결을 비활성화하면 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 프린터에 연결된 모든 장치가 연결 해제됩니다.

□ **기본 설정 복원**

모든 Wi-Fi Direct(Simple AP) 설정을 기본값으로 복원합니다.

프린터에 저장된 스마트 장치의 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 정보가 삭제됩니다.

7. 화면의 지시에 따릅니다.

## 제어판에서 Wi-Fi 비활성화

Wi-Fi를 비활성화하면 Wi-Fi 연결이 해제됩니다.

1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **Wi-Fi(권장)**를 선택합니다.
3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
4. **기타**를 선택합니다.
5. **무선랜 사용 안 함**을 선택합니다.
6. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

## 제어판에서 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결 해제

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결을 비활성화하는 두 가지 방법이 있습니다. 프린터의 제어판에서 모든 연결을 비활성화할 수도 있고, 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 각 연결을 비활성화할 수도 있습니다. 이 절에서는 모든 연결을 비활성화하는 방법을 설명합니다.

**!** **중요:**

Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결이 비활성화되면 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결로 프린터에 연결된 모든 컴퓨터와 스마트 장치가 연결 해제됩니다.

**참고:**

특정 장치만 연결 해제하려면 장치에서 연결 해제하십시오. 다음 방법 중 하나를 사용하여 장치에서 Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결을 해제합니다.

- 프린터의 네트워크 이름(SSID)에 대한 Wi-Fi 연결을 해제합니다.
  - 다른 네트워크 이름(SSID)에 연결합니다.
1. 홈 화면에서 **Wi-Fi 설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
  2. **Wi-Fi Direct**를 선택합니다.
  3. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
  4. OK 버튼을 눌러 계속 진행합니다.
  5. ▼ 버튼을 눌러 설정 화면을 표시합니다.
  6. **Wi-Fi Direct 사용 안 함**을 선택합니다.
  7. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

## 제어판에서 네트워크 설정 초기화

네트워크 설정을 모두 초기화할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **설정값 초기화 > 네트워크 설정**을 선택합니다.
3. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

# 프린터 사전 준비

## 용지 금지

### 사용 가능한 용지 및 용량

**참고:**  
표시된 용지 크기는 드라이버에 따라 다릅니다.

### Epson 정품 용지

Epson은 높은 품질의 출력물을 보충하기 위해 Epson 정품 용지 사용을 권장합니다.

**참고:**  
용지 공급 상황은 국가마다 다를 수 있습니다. 사용 가능한 용지에 대한 최신 정보는 Epson 홈페이지를 참조하십시오.

### 문서 인쇄에 적합한 용지

용지 이름	크기	금지 용량(매수)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	용지 가이드의 삼각형 표시까지 *1	✓	-

\*1 수동 양면 인쇄 시 한 면이 인쇄된 용지는 최대 30 매까지 금지할 수 있습니다.

### 문서 및 사진 인쇄에 적합한 용지

용지 이름	크기	금지 용량(매수)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	✓	-

### 사진 인쇄에 적합한 용지

용지 이름	크기	금지 용량(매수)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm(5×7 인치)	20*1	-	-
	10×15 cm(4×6 인치)			✓

프린터 사전 준비

용지 이름	크기	급지 용량(매수)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm(5×7 인치)	20*1	-	-
	16:9 wide size(102×181 mm), 10×15 cm(4×6 인치)			✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4	20*1	-	-
	10×15 cm(4×6 인치)			✓
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm(5×7 인치)	20*1	-	-
	10×15 cm(4×6 인치)			✓

\*1 용지가 올바르게 급지되지 않거나, 출력물의 컬러가 고르지 않거나 또는 얼룩진 경우 한 번에 한 장씩 급지합니다.

사용 가능한 상용 용지

일반 용지

용지 이름	크기	급지 용량(매수)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
일반 용지 복사 용지	Letter, A4, B5, 16K(195×270 mm), A5, A6, B6	용지 가이드의 삼각형 표시까지.*1*2	✓	-
	Legal, 8.5×13 인치, Indian-Legal	1	✓	-
	사용자 정의 크기(mm)*3 54×86 ~ 215.9×1200	1	✓	-

\*1 용지가 올바르게 급지되지 않거나, 출력물의 컬러가 고르지 않거나 또는 얼룩진 경우 한 번에 한 장씩 급지합니다.

\*2 수동 양면 인쇄 시 한 면이 인쇄된 용지는 최대 30 매까지 급지할 수 있습니다.

\*3 컴퓨터에서만 인쇄가 가능합니다.

봉투


용지 이름	크기	급지 용량(봉투)	수동 양면 인쇄	여백 없음 인쇄
봉투	Envelope #10, Envelope DL, Envelope C6	10	-	-

용지 취급 시 주의사항

- 용지와 함께 제공되는 지침을 확인하십시오.
- 정품 Epson 용지로 고품질 인쇄물을 얻으려면 용지와 함께 제공된 용지에 명시된 환경에서 용지를 사용하십시오.

## 프린터 사전 준비

- 급지하기 전에 용지를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 사진 용지는 털거나 말지 마십시오. 인쇄 가능한 면이 손상될 수 있습니다.

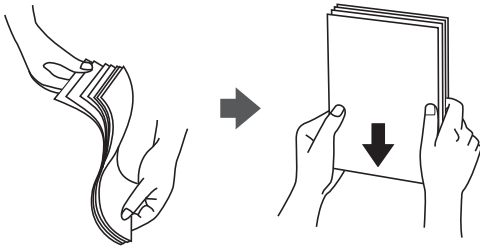

- 용지의 끝이 말린 경우에는 용지를 평평하게 펴거나 급지하기 전에 반대쪽으로 살짝 말아 주십시오. 끝이 말린 종이에 인쇄하면 용지 걸림이나 출력물이 얼룩질 수 있습니다.




- 물걸처럼 굴곡, 찢김, 잘림, 접힘, 축축함, 너무 두꺼움, 너무 얇음 또는 스티커가 붙은 끈끈한 용지는 사용하지 마십시오. 이런 용지 종류를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.
- 세로결 용지인지 확인하십시오. 사용하려는 용지의 종류가 확실하지 않은 경우에는 용지 포장 또는 제조사에 연락하여 용지 사양을 확인하십시오.

### 관련 정보

➔ “프린터 사양” p.195


## 후면 용지 급지 장치에 용지 급지

1. 용지 지지대를 당겨 뺍니다.

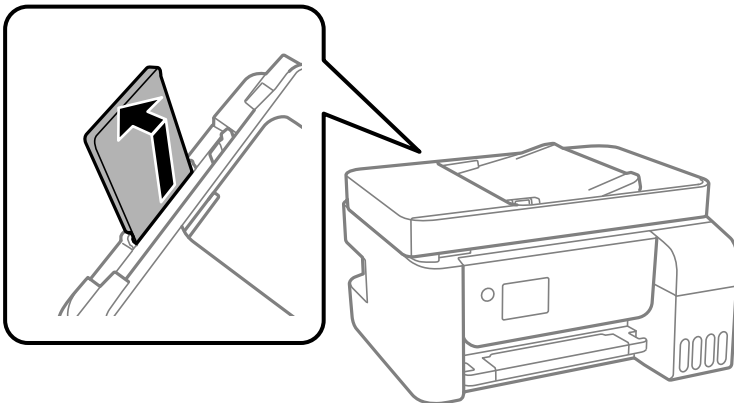


프린터 사전 준비

2. 가장자리 가이드를 이동합니다.

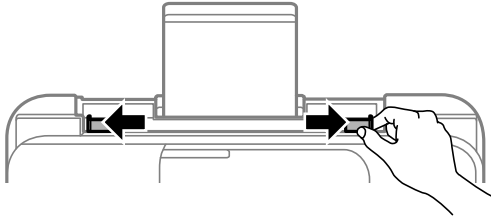


3. 인쇄 면이 위를 향하도록 하여 용지 지지대의 중앙에 용지를 급지합니다.

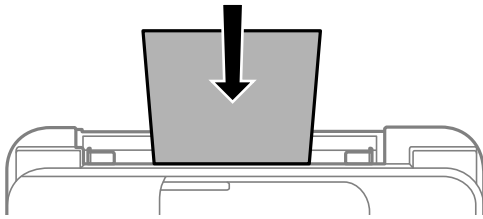

**!** 중요:

- 용지 사양에 있는 매수 이상으로 급지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드의 ▼ 기호의 선 이상으로 급지하지 마십시오.
- 용지를 세로 방향으로 급지합니다. 그러나 사용자 정의 크기에서 용지의 긴 면을 너비로 설정한 경우에는 용지를 가로 방향으로 급지합니다.


□ 제본 구멍이 있는 용지

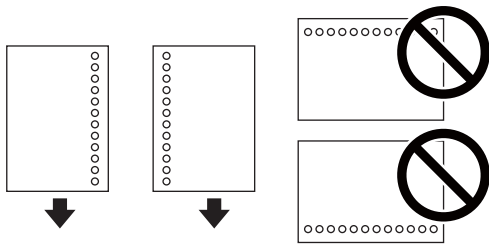

**참고:**

- 왼쪽 또는 오른쪽에 제본 구멍이 있는 사용자 정의 크기의 일반 용지 한 장을 급지합니다.
- 구멍 위에 인쇄되는 것을 방지하려면 인쇄 위치를 조정하십시오.

4. 가장자리 가이드를 용지 가장자리에 닿도록 밀습니다.

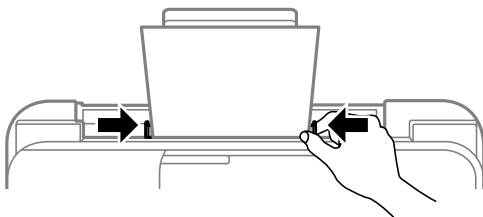


## 프린터 사전 준비

- 제어판에서 후면 용지 금지 장치에 금지한 용지 크기와 종류를 설정합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

**참고:**

용지 크기 및 용지 종류 설정 화면은 **설정 > 프린터 설정 > 용지 금지 설정 > 용지 설정**을 선택하여 표시할 수 있습니다.

- 배출 트레이를 당겨서 빼냅니다.

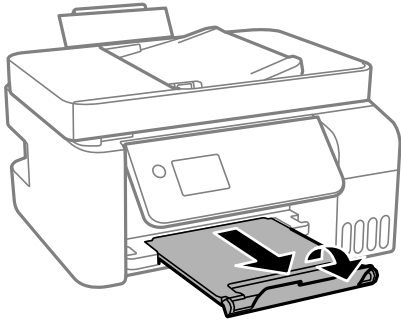

**참고:**


남은 용지는 원래 포장에 넣어 보관하십시오. 프린터에 계속 두면 용지가 휘거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “용지 취급 시 주의사항” p.44
- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “봉투 금지 및 유의사항” p.47
- ➔ “긴 용지 금지” p.48

## 봉투 금지 및 유의사항

봉투의 인쇄 면이 위를 향하도록 하여 중앙에 금지하고, 가장자리 가이드를 봉투의 가장자리에 맞추어 이동합니다.

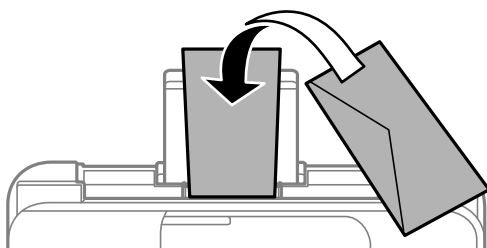

- ❑ 금지하기 전에 봉투를 가볍게 털어주고 가장자리를 가지런하게 정돈하십시오. 봉투가 많이 쌓여 공기로 부풀어 있으면 금지 전에 평평하게 누르십시오.



- ❑ 끝이 말리거나 접힌 봉투는 사용하지 마십시오. 이런 봉투를 사용하면 용지 걸림이나 출력물에 얼룩이 생깁니다.

## 프린터 사전 준비


- 봉하는 부분에 접착 표면이 있거나 창이 있는 봉투는 사용하지 마십시오.
- 너무 얇은 봉투는 사용하지 마십시오. 인쇄 중에 끝이 말릴 수가 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “후면 용지금지 장치에 용지금지” p.45

## 긴 용지금지

Legal 크기보다 긴 용지를 금지하는 경우에는 용지 지지대를 접은 후 용지 앞쪽 가장자리를 평평하게 하십시오.

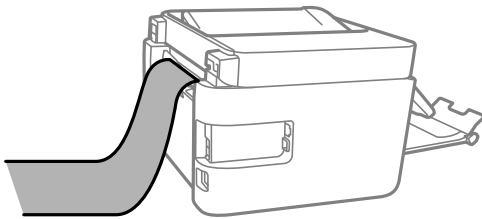

### 관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “후면 용지금지 장치에 용지금지” p.45

## 용지 종류 목록

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 용지에 적합한 용지 종류를 선택합니다.

용지 이름	용지 종류	
	제어판	프린터 드라이버
Epson Bright White Ink Jet Paper	일반 용지	일반 용지
Epson Ultra Glossy Photo Paper	고광택지(Ultra)	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	프리미엄 광택지	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	프리미엄 저광택지	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	광택지	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	매트지	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	사진 품질 II	Epson 사진 품질 잉크젯 전용지



## 원본 올려놓기

스캐너 평판 또는 ADF에 원본을 놓습니다.

ADF로 한 번에 여러 원본을 스캔할 수 있습니다.

### ADF에 사용할 수 있는 원본

사용 가능한 용지 크기	A4, Letter, 8.5x13 인치, Legal
용지 종류	일반 용지
용지 두께(용지의 무게)	64 ~ 95 g/m <sup>2</sup>
금지 용량	A4, Letter: 30 매 또는 3.3 mm 8.5x13 인치, Legal: 10 매

ADF에 세트할 수 있는 용지 사양에 맞는 원본이라도 용지 속성 또는 품질에 따라 ADF에서 금지되지 않거나 스캔 품질이 저하될 수 있습니다.

**!** **중요:**


사진이나 귀중한 원본 삽화를 ADF에 넣지 마십시오. 금지 오류로 원본이 구겨지거나 손상될 수 있습니다. 이러한 문서는 스캐너 평판에서 스캔하십시오.

용지 걸림을 방지하기 위해 다음 원본은 가급적 ADF에 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 문서는 스캐너 평판을 사용하십시오.

- 찢김, 접힘, 구김, 변질, 끝이 말린 원본
- 바인더 구멍이 있는 원본
- 테이프, 스테이플, 용지 클립 등이 있는 원본
- 스티커 또는 라벨이 붙어 있는 원본
- 불규칙하게 잘렸거나 직각이 아닌 원본
- 바인딩된 원본
- OHP, 열전사 용지, 뒷면이 카본인 경우


### ADF에 원본 올려놓기

1. 원본의 가장자리를 가지런하게 정돈합니다.
2. ADF 가장자리 가이드를 당겨서 빼냅니다.

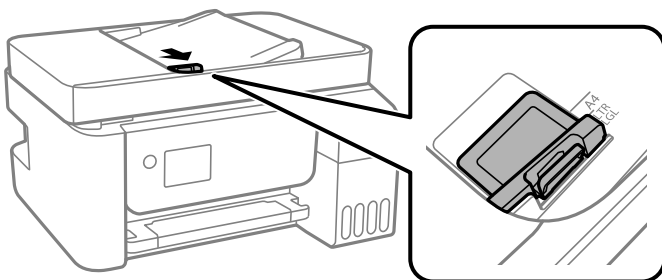


## 프린터 사전 준비

3. ADF에서 인쇄면이 위를 향하고 짧은 면이 먼저 들어가도록 원본을 놓은 후 ADF 가장자리 가이드를 원본 가장자리 쪽으로 밀습니다.

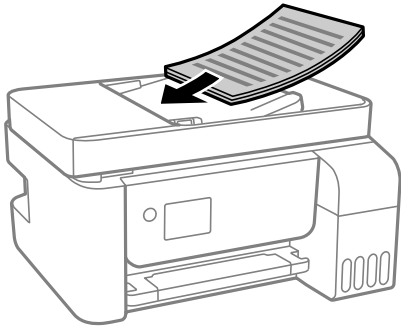

**!** 중요:

- ADF의 삼각형 표시 아래의 선 이상으로 원본을 금지하지 마십시오.

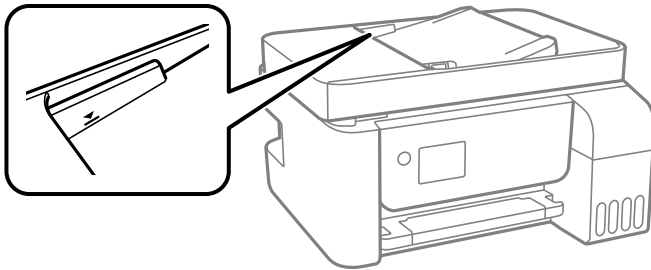

- 스캔하는 동안 원본을 추가하지 마십시오.

## 인덱스 2 복사를 위해 ADF에 원본 올려놓기

그림에 표시된 방향으로 원본을 올려놓고 방향 설정을 선택합니다.


- 세로 원본: 아래에 설명된 대로 제어판에서 **세로**를 선택합니다.

**다중 페이지 > 2-up > 원본 방향 > 세로**  
화살표 방향으로 ADF에 원본을 놓습니다.



- 가로 원본: 아래에 설명된 대로 제어판에서 **가로**를 선택합니다.

**다중 페이지 > 2-up > 원본 방향 > 가로**  
화살표 방향으로 ADF에 원본을 놓습니다.



## 스캐너 평판에 원본 올려놓기


**⚠ 주의:**

문서 덮개를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

**! 중요:**

책과 같이 부피가 큰 원본을 놓을 때 스캐너 평판에 외부 빛이 직접 비추는 것을 차단하십시오.


1. 문서 덮개를 엽니다.

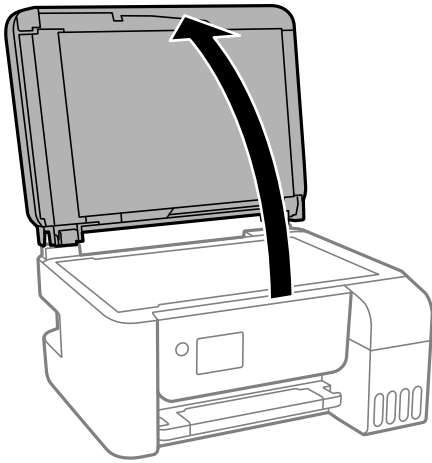


2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판 표면의 먼지 또는 얼룩을 제거합니다.

**참고:**

스캐너 평판에 이물질이나 먼지가 있으면 스캔 범위가 그 자리까지 확장되므로 원본 이미지의 위치가 이동되거나 축소될 수 있습니다.

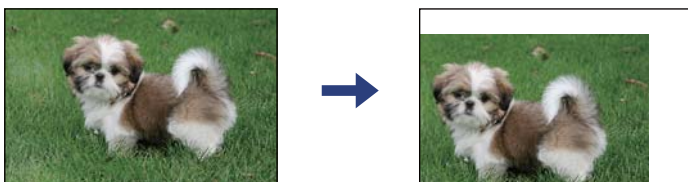

3. 원본을 아래 방향으로 놓고 코너에 있는 표시 쪽으로 이동합니다.

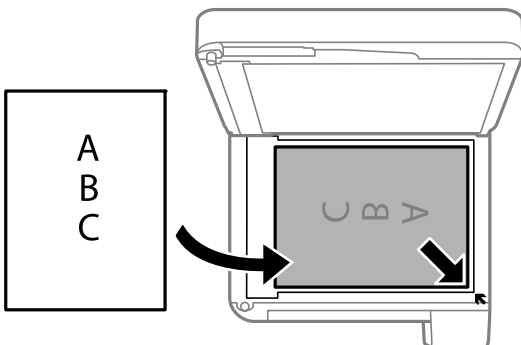

## 프린터 사전 준비

**참고:**

- ❑ 스캐너 평판의 모서리부터 1.5 mm까지는 스캔되지 않습니다.
- ❑ ADF와 스캐너 평판에 원본이 있는 경우, ADF에 있는 원본이 우선이 됩니다.

4. 덮개를 천천히 닫습니다.

**! 중요:**

스캐너 평판 또는 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오. 지나치게 힘을 주면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.


5. 스캔이 끝나면 원본을 제거합니다.

**참고:**

원본을 스캐너 평판에 장시간 두면 평판 표면에 붙을 수 있습니다.

## 복사할 신분증 놓기

스캐너 평판의 가장자리 마크와 5 mm 간격을 두고 신분증을 놓습니다.

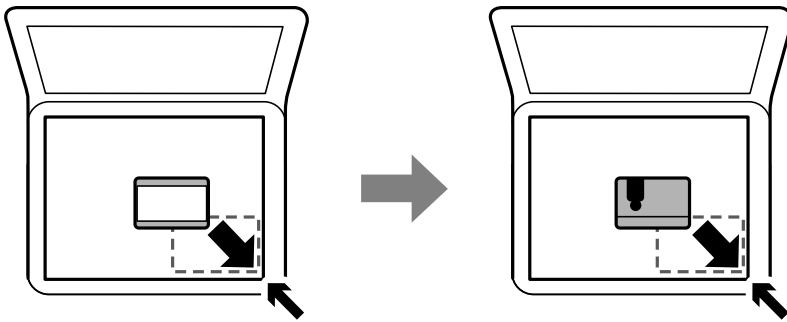

---

## 연락처 관리

연락처 목록을 등록하면 대상처를 쉽게 입력할 수 있습니다. 최대 100 개 항목을 등록할 수 있으며, 팩스 번호를 입력할 때 연락처 목록을 사용할 수 있습니다.

### 연락처 등록 또는 편집

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. 연락처 관리자를 선택합니다.

3. 다음 중 하나를 실행합니다.

- ❑ 새 연락처를 등록하려면 **항목 추가**를 선택한 후 등록 번호를 선택합니다.
- ❑ 연락처를 편집하려면 **편집**을 선택하고 대상 연락처를 선택합니다.
- ❑ 연락처를 삭제하려면 **삭제**를 선택하고, 대상 연락처를 선택하고, **예**를 선택합니다. 더 이상 조치를 취할 필요가 없습니다.

## 프린터 사전 준비

4. 필요한 설정을 지정합니다.

### 참고:

팩스 번호를 입력할 때 전화 시스템이 PBX이고 외부 회선을 얻는 액세스 코드가 필요한 경우, 팩스 번호의 시작 부분에 외부 액세스 코드를 입력합니다. **회선 종류** 설정에 액세스 코드가 설정되어 있으면 실제 액세스 코드 대신에 우물 정자(#)를 입력합니다. 전화를 거는 동안 일시 정지(3 초간 일시 정지)를 추가하려면 하이픈(-)을 입력합니다.

5. OK 버튼을 눌러 계속 진행하고, **항목 추가**를 선택하여 등록 또는 편집을 완료합니다.

## 그룹 연락처 등록 또는 편집

그룹 연락처를 추가하면 동시에 여러 대상처에 팩스를 송신할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. 연락처 관리자를 선택합니다.

3. 다음 중 하나를 실행합니다.

새 연락처 그룹을 등록하려면 **그룹 추가**를 선택한 후 등록 번호를 선택합니다.

연락처 그룹을 편집하려면 **편집**을 선택하고 대상 그룹을 선택합니다.

연락처 그룹을 삭제하려면 **삭제**를 선택하고, 대상 그룹을 선택하고, **예**를 선택합니다. 더 이상 조치를 취할 필요가 없습니다.

4. **그룹 이름**을 입력하거나 편집하고, OK를 누릅니다.

5. **색인어**를 입력하거나 편집하고, OK를 누릅니다.

6. 그룹에 등록하려는 연락처를 선택합니다.

▶ 버튼을 누를 때마다 연락처가 선택 및 선택 취소됩니다.

### 참고:

최대 99 개의 연락처를 등록할 수 있습니다.

7. OK 버튼을 눌러 계속 진행하고, **항목 추가**를 선택하여 등록 또는 편집을 완료합니다.

## 컴퓨터에서 연락처 등록

Web Config를 사용하여 컴퓨터에서 연락처 목록을 만들고 연락처 목록을 프린터로 가져올 수 있습니다.

1. Web Config에 액세스합니다.

2. 창 오른쪽 상단에 있는 목록에서 **고급 설정**을 선택합니다.

3. **연락처**를 선택합니다.

4. 등록하려는 번호를 선택한 후 **편집**을 클릭합니다.

5. **이름, 색인 단어, 팩스 번호 및 팩스 속도**를 입력합니다.

## 프린터 사전 준비

6. **적용**을 클릭합니다.

### 대상처 설정 항목

항목	설정값 및 설명
이름	연락처에 표시할 이름을 Unicode(UTF-8) 30 자 이하로 입력합니다. 지정하지 않을 경우 공백으로 둡니다.
색인어	검색에 사용될 이름을 Unicode(UTF-8) 30 자 이내로 입력합니다. 지정하지 않을 경우 공백으로 둡니다.
종류	이 항목은 <b>팩스</b> 로 고정되어 있습니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
팩스 번호	0-9 - * # 및 공백을 사용하여 1 ~ 64 자 이내로 입력합니다.
팩스 속도	대상에 따라 통신 속도를 선택합니다.

### 대상처를 그룹에 등록

1. Web Config에 액세스합니다.
2. 창 오른쪽 상단에 있는 목록에서 **고급 설정**을 선택합니다.
3. **연락처**를 선택합니다.
4. 등록하려는 번호를 선택한 후 **편집**을 클릭합니다.
5. **이름**과 **색인어**를 입력합니다.
6. **종류**에서 **그룹**을 선택합니다.
7. **그룹 연락처**에서 **선택**을 클릭합니다.  
등록할 수 있는 대상처가 표시됩니다.
8. 그룹에 등록하려는 대상을 선택한 후 **선택**을 클릭합니다.

**참고:**

대상처는 여러 그룹에 등록할 수 있습니다.

9. **적용**을 클릭합니다.

---

## 설정 메뉴 옵션

프린터의 홈 화면에서 **설정**을 선택하여 다양한 설정을 지정합니다.

## 유지보수 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

## 프린터 사전 준비

### 설정 > 유지보수

#### 노즐 검사:

프린터 헤드 노즐이 막혔는지 검사하려면 이 기능을 선택합니다. 프린터에서 노즐 검사 패턴이 인쇄됩니다.

#### 헤드 청소:

프린터 헤드의 막힌 노즐을 청소하려면 이 기능을 선택합니다.

#### 파워 클리닝(강력 청소):

잉크 튜브 내 모든 잉크를 교체하려면 이 기능을 선택합니다. 일반 청소보다 더 많은 잉크가 소모됩니다. 이 기능을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

#### 프린트 헤드 정렬:

프린터 헤드를 조정하여 인쇄 품질을 향상시키려면 이 기능을 선택합니다.

##### □ 수직 정렬

출력물이 흐릿하거나 텍스트와 선이 정렬되어 있지 않으면 이 기능을 선택합니다.

##### □ 수평 정렬

출력물에 일정한 간격으로 가로 밴딩이 나타날 경우 이 기능을 선택합니다.

#### 잉크 잔량 초기화:

잉크 탱크를 리필하기 전에 잉크 잔량을 100%로 초기화하려면 이 기능을 선택합니다.

#### 용지 가이드 청소:

내부 롤러가 잉크로 인해 더러워진 경우 이 기능을 선택합니다. 프린터가 용지를 금지하여 내부 롤러를 청소합니다.

### 관련 정보

- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.141
- ➔ “파워 클리닝(강력 청소) 실행” p.143
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.144
- ➔ “잉크 탱크 리필” p.136
- ➔ “잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소” p.145

## 프린터 설정 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 프린터 설정

#### 용지 금지 설정:

##### 용지 설정:

용지 금지 장치에 금지한 용지 크기 및 용지 종류를 선택합니다.

## 프린터 사전 준비

### A4/Letter 자동 전환

A4 크기가 없을 때는 Letter 크기로 설정된 용지 금지 장치에서 금지하고, 반대로 Letter 크기가 없을 때는 A4 크기로 설정된 용지 금지 장치에서 금지하려면 **켜기**를 선택합니다.

### 오류 알림:

선택한 용지 크기 또는 유형이 금지된 용지와 맞지 않을 경우 오류 메시지를 표시하려면 **켜기**를 선택합니다.

### 용지 설정 자동 표시:

용지 금지 장치에 용지 금지 시 **용지 설정** 화면을 표시하려면 **켜기**를 선택합니다. 이 기능을 사용하지 않는 경우, AirPrint를 사용하여 iPhone 또는 iPad에서 인쇄할 수 없습니다.

### 소리:

볼륨을 조정합니다.

#### 음소거

**켜기**로 선택하면 모든 소리가 음소거됩니다.

#### 일반 모드

**버튼 누름** 같은 볼륨을 선택합니다.

#### 고요 모드

**고요 모드**에서 **버튼 누름** 같은 볼륨을 선택합니다.

### 고요 모드:

이 기능은 구입한 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

인쇄 중 소음을 줄이려면 **켜기**를 선택합니다(단, 인쇄 속도가 느려질 수 있음). 선택한 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 프린터 소음 수준에 차이가 없을 수 있습니다.

### 전원 꺼짐 타이머:

제품을 구입한 국가나 지역에 따라 이 기능 또는 **전원 끄기 설정** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 프린터를 자동으로 끄려면 이 설정을 선택합니다. 전원 관리가 적용되기 전까지의 시간을 조정할 수 있습니다. 시간을 늘리면 제품의 에너지 효율에 영향을 줍니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

### 전원 끄기 설정:

제품 구입 국가 및 지역에 따라 이 기능 또는 **전원 꺼짐 타이머** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

#### 대기 상태의 전원 끄기

일정 시간 동안 사용하지 않을 경우 프린터를 자동으로 끄려면 이 설정을 선택합니다. 시간을 늘리면 제품의 에너지 효율에 영향을 줍니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

#### 연결 끊긴 후 전원 끄기

LINE 포트를 포함하여 모든 포트의 연결이 끊긴 후 30 분 후에 프린터의 전원을 끄려면 이 설정을 선택합니다. 해당 지역에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

### 날짜/시간 설정:

#### 날짜/시간

현재 날짜와 시간을 입력합니다.



## 프린터 사전 준비

일광 절약 시간제

지역에서 적용 중인 서머 타임 설정값을 선택합니다.

시차

현지 시간과 UTC(Coordinated Universal Time) 사이의 시간 차이를 입력합니다.

국가/지역:

프린터를 사용하는 국가 또는 지역을 선택합니다. 국가 또는 지역을 변경하면 팩스 설정이 기본값으로 돌아가므로 다시 선택해야 합니다.

언어:

LCD 화면에서 사용되는 언어를 선택합니다.

절전 타이머:

프린터가 아무런 작업도 수행하지 않았을 때 절전 모드(에너지 절약 모드)로 전환되는 시간을 조정합니다. 설정한 시간이 지나면 LCD 화면이 검게 변합니다.

USB를 통한 PC 연결:

USB로 연결 시 컴퓨터가 프린터에 액세스하도록 허용하려면 **사용**을 선택합니다. **사용 안 함**을 선택하면 네트워크 연결을 통해 전송되지 않은 인쇄 및 스캔은 제한됩니다.

### 관련 정보

➔ “절전 설정 - 제어판” p.61

## 네트워크 설정 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 네트워크 설정

상태 시트 인쇄

네트워크 상태 시트를 인쇄합니다.

Wi-Fi 설정:

무선 네트워크 설정을 설정 또는 변경합니다. 다음에서 연결 방법을 선택한 다음 제어판의 지침에 따르십시오.

Wi-Fi(권장):

Wi-Fi Direct

연결 확인

네트워크 연결 상태를 확인하고, 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다. 연결에 문제가 있는 경우, 문제를 해결하는 방법을 확인하십시오.

### 관련 정보

➔ “SSID 및 비밀번호를 입력하여 Wi-Fi 설정” p.29

➔ “푸시 버튼 설정으로 Wi-Fi 설정 지정” p.30

➔ “PIN 코드 설정(WPS)으로 Wi-Fi 설정 지정” p.31

- ➔ “Wi-Fi Direct(Simple AP) 연결” p.19
- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38
- ➔ “네트워크 연결 상태 확인” p.31

## Epson Connect 서비스 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > Epson Connect 서비스

#### 등록/삭제:

Epson Connect 서비스에 프린터를 등록하거나 삭제합니다.

다음 포털 웹 사이트에서 사용 가이드를 참조하십시오.

<https://www.epsonconnect.com/>

#### 중지/재시작:

Epson Connect 서비스를 일시 중단할지 또는 재개할지 선택합니다.

#### 이메일 주소:

Epson Connect 서비스에 등록된 프린터의 이메일 주소를 확인합니다.

#### 상태:

프린터가 Epson Connect 서비스에 등록되고 연결되어 있는지 확인합니다.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 서비스 사용 인쇄” p.159

## Google Cloud Print 서비스 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > Google Cloud Print 서비스

#### 중지/재시작:

Google Cloud Print 서비스를 일시 중단할지 또는 재개할지 선택합니다.

#### 등록 취소:

Google Cloud Print 서비스에 등록하지 않습니다.

#### 상태:

프린터가 Google Cloud Print 서비스에 등록되고 연결되어 있는지 확인합니다.

등록 및 사용 가이드는 아래 포털 웹 사이트를 참조하십시오.

<https://www.epsonconnect.com/>

## 연락처 관리자 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 연락처 관리자

항목 추가:

팩스에 사용할 항목을 연락처에 등록합니다.

그룹 추가:

그룹 팩스에 사용할 항목을 연락처에 등록합니다.

편집:

연락처에 등록된 항목과 그룹을 편집합니다.

삭제:

연락처에 등록된 항목 또는 그룹을 삭제합니다.

연락처 인쇄:

목록의 연락처에 대한 항목 정보 및 그룹 정보를 인쇄합니다.

## 팩스 설정

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 팩스 설정

아래의 관련 정보를 참조하십시오.

관련 정보

➔ [“팩스 설정 메뉴 옵션” p.71](#)

## 상태 시트 인쇄 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 상태 시트 인쇄

구성 상태 시트:

현재 프린터 상태와 설정값을 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

소모품 상태 시트:

소모품의 상태를 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

사용 내역 시트:

프린터의 사용 내역을 볼 수 있는 정보 시트를 인쇄합니다.

## 인쇄 카운터 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 인쇄 카운터

프린터를 구매한 시점의 상태 시트 같은 항목을 포함하여 인쇄한 총 매수, 흑백 인쇄 및 컬러 인쇄를 표시합니다.

## 기본 설정 복원 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 기본 설정 복원

다음 메뉴를 기본값으로 초기화합니다.

- 네트워크 설정
- 복사 설정
- 스캔 설정
- 팩스 설정
- 모든 데이터 및 설정 지우기

## 펌웨어 업데이트 메뉴 옵션

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

### 설정 > 펌웨어 업데이트

#### 업데이트:

최신 버전의 펌웨어가 네트워크 서버에 업로드되었는지 확인합니다. 업데이트가 가능한 경우 업데이트를 시작할지 여부를 선택할 수 있습니다.

#### 현재 버전:

프린터의 현재 펌웨어 버전을 표시합니다.

#### 알람:

펌웨어 업데이트를 정기적으로 확인하고 업데이트가 가능할 경우 이를 알립니다.

---

## 절전

설정된 시간 동안 아무런 조작을 수행하지 않으면 프린터는 절전 모드로 전환되거나 자동으로 꺼집니다. 전원 관리가 적용되기 전까지의 시간을 조정할 수 있습니다. 시간을 늘리면 제품의 에너지 효율에 영향을 줍니다. 변경하기 전에 주변 환경을 고려하십시오.

제품을 구입한 나라에 따라 30 분 동안 네트워크에 연결되어 있지 않으면 프린터가 자동으로 꺼지는 기능이 포함될 수 있습니다.

## 절전 설정 - 제어판

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. **프린터 설정**을 선택합니다.

3. 다음 중 하나를 실행합니다.

**참고:**

제품을 구입한 나라에 따라 **전원 끄기 설정** 또는 **전원 꺼짐 타이머** 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

**절전 타이머** 또는 **전원 끄기 설정** > 대기 상태의 **전원 끄기** 또는 **연결 끊긴 후 전원 끄기**를 선택한 후 설정합니다.

**절전 타이머** 또는 **전원 꺼짐 타이머**를 선택한 후 설정합니다.

# 팩스 설정

## 팩스 기능 사용 전 확인 사항

팩스 기능을 사용하려면 다음을 설정합니다.

- ❑ 프린터를 전화선 및 필요한 경우 전화기와 올바르게 연결합니다.
- ❑ 기본 설정 지정에 필요한 **팩스 설정 마법사**를 완료합니다.

필요에 따라 다음을 설정합니다.

- ❑ **연락처 등록**
- ❑ 팩스 메뉴 항목의 기본값을 정의하는 **사용자 정의 설정**
- ❑ 팩스를 보내거나 받을 때 보고서를 인쇄하는 **보고서 설정**

### 관련 정보

- ➔ [“전화선 연결” p.62](#)
- ➔ [“프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비\(팩스 설정 마법사 사용\)” p.65](#)
- ➔ [“프린터 팩스 기능에 대한 별도의 설정 지정” p.67](#)
- ➔ [“팩스 설정 메뉴 옵션” p.71](#)
- ➔ [“네트워크 설정” p.18](#)
- ➔ [“연락처 관리” p.52](#)
- ➔ [“사용자 정의 설정 메뉴 옵션” p.75](#)
- ➔ [“보고서 설정 메뉴” p.74](#)

## 전화선 연결

### 호환되는 전화선

표준 아날로그 전화 라인(PSTN = Public Switched Telephone Network) 및 PBX(Private Branch Exchange) 전화 시스템을 통해 프린터를 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 전화 회선이나 시스템은 프린터에 사용하지 못할 수 있습니다.

- ❑ DSL 또는 광섬유 디지털 서비스와 같은 VoIP 전화 라인
- ❑ 디지털 전화 라인(ISDN)
- ❑ 일부 PBX 전화 시스템
- ❑ 터미널 어댑터, VoIP 어댑터, 스플리터 또는 DSL 라우터와 같은 어댑터가 전화기 벽면 잭과 프린터 사이에 연결된 경우

## 프린터에 전화선 연결

RJ-11(6P2C) 전화 케이블을 사용하여 전화기 벽면 잭과 프린터를 연결합니다. 프린터에 전화기를 연결할 때는 다른 RJ-11(6P2C) 전화 케이블을 사용합니다.

구입한 나라에 따라 전화 케이블이 프린터에 포함되어 있을 수 있습니다. 포함되어 있으면 포함된 케이블을 사용하십시오.

나라 또는 지역에 따라 전화 케이블에 어댑터 연결이 필요할 수 있습니다.


### 참고:

프린터에 전화기를 연결할 때만 프린터의 EXT. 포트에서 캡을 제거합니다. 전화기를 연결하지 않는 경우 캡을 제거하지 마십시오.

낙뢰가 자주 발생하는 지역에서는 서지 보호 장치 사용을 권장합니다.

## 일반 전화선(PSTN) 또는 PBX 연결

전화기 벽면 잭 또는 PBX 포트와 프린터 뒷면에 있는 LINE 포트를 전화 케이블로 연결합니다.

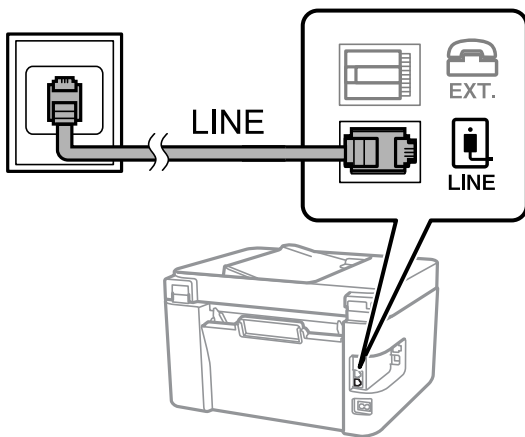


## DSL 또는 ISDN 연결

DSL 모뎀 또는 ISDN 터미널 어댑터와 프린터 뒷면에 있는 LINE 포트를 전화 케이블로 연결합니다. 자세한 내용은 모뎀 또는 어댑터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

### 참고:

DSL 모뎀에 내장된 DSL 필터가 장착되어 있지 않은 경우 별도의 DSL 필터를 연결합니다.

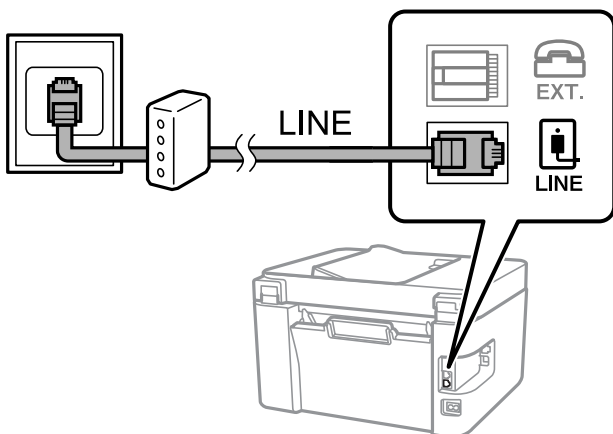


## 프린터에 전화기 연결

프린터와 전화기를 하나의 전화선으로 사용하는 경우, 프린터에 전화기를 연결합니다.


**참고:**

- 전화기에 팩스 기능이 있는 경우, 연결하기 전에 팩스 기능을 비활성화합니다. 자세한 내용은 전화기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- 자동 응답기가 연결된 경우, 프린터의 **응답 벨소리** 설정을 자동 응답기가 전화에 응답하는 벨소리 수보다 높게 설정하십시오.

1. 프린터 후면의 EXT. 포트에서 캡을 제거합니다.

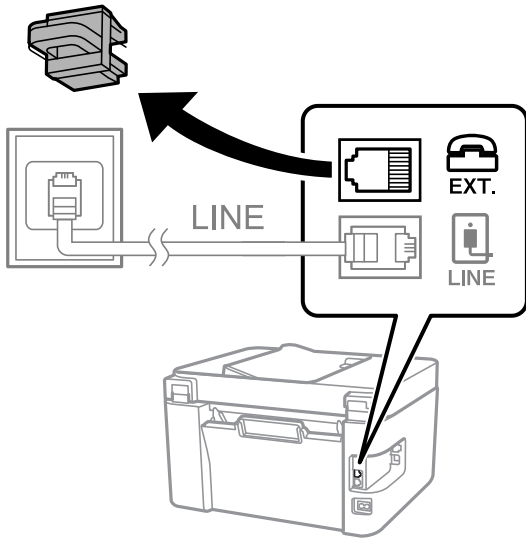

2. 전화기와 EXT. 포트를 전화선으로 연결합니다.

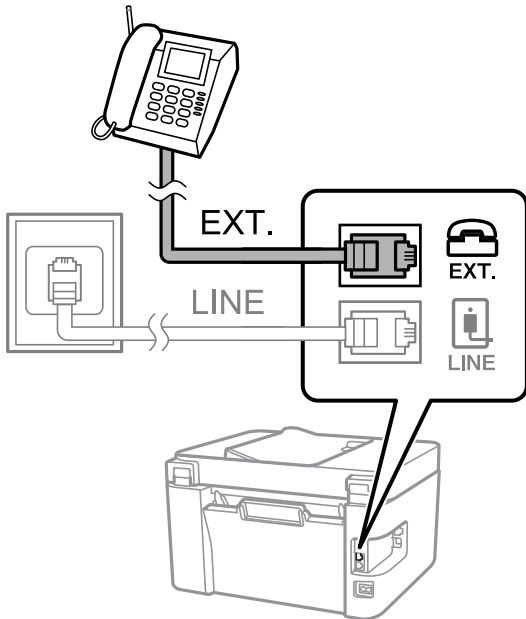

**참고:**

하나의 전화선을 공유하는 경우 프린터의 EXT. 포트에 전화기를 연결하십시오. 전화기와 프린터에 연결된 라인이 별도로 구분되어 있는 경우, 전화기와 프린터는 올바르게 작동하지 않습니다.




## 팩스 설정

3. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

4. 송수화기를 듭니다.

송신 또는 수신을 시작하려면 ◀를 누르라는 메시지가 화면에 표시되면 연결이 설정된 것입니다.

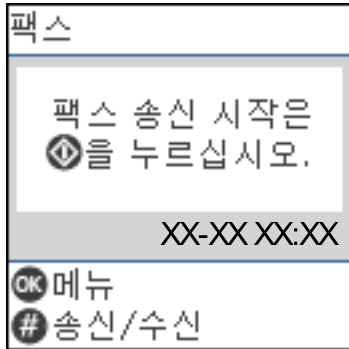

### 관련 정보

- ➔ “프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비(팩스 설정 마법사 사용)” p.65
- ➔ “자동 응답기를 사용하도록 설정” p.69
- ➔ “연결된 전화만을 조작하여 팩스를 수신하도록 설정 지정(원격 수신)” p.69
- ➔ “수신 모드 설정” p.67

## 프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비(팩스 설정 마법사 사용)

**팩스 설정 마법사**는 기본 팩스 기능을 구성하여 프린터에서 팩스를 송신 및 수신할 수 있도록 준비합니다.

팩스 설정 마법사는 프린터의 전원을 처음 켤 때 자동으로 표시됩니다. 프린터 제어판에서도 수동으로 마법사를 표시할 수 있습니다. 프린터를 처음 켤 때 마법사를 건너뛰었거나, 연결 환경이 변경된 경우 마법사를 재실행해야 합니다.

- 마법사를 통해 설정할 수 있는 항목은 아래와 같습니다.
  - 머리글(전화 번호 및 팩스 머리글)
  - 수신 모드(자동 또는 수동)
- 아래의 항목은 연결 환경에 따라 자동으로 설정됩니다.
  - 다이얼 모드(톤 또는 펄스 등)
  - 회선 종류(PSTN 또는 PBX)
  - 신호음 감지
  - DRD 설정
- 기본 설정의 기타 항목은 그대로 유지됩니다.

화면의 지침에 따라 **팩스 설정 마법사**를 실행하여 **기본 설정**을 지정합니다.

## 팩스 설정

1. 프린터가 전화선에 연결되어 있는지 확인하십시오.

**참고:**

마법사가 끝날 때 자동 팩스 연결 확인이 실행되기 때문에 마법사를 실행하기 전에 프린터에 전화선을 연결해야 합니다.

2. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

3. **팩스 설정 > 팩스 설정 마법사**를 선택합니다.

4. 화면에 표시된 메시지를 확인한 후 **실행**을 선택합니다.

마법사가 시작됩니다.

5. 팩스 머리글 입력 화면에서, 회사 이름 등 보낸 사람 이름을 입력하고 **실행**을 선택합니다.

**참고:**

입력한 보낸 사람 이름과 팩스 번호가 송신된 팩스의 머리글에 나타납니다.

6. 전화 번호 입력 화면에서 팩스 번호를 입력하고 **실행**을 선택합니다.

7. **DRD 설정** 화면에서 다음 설정을 지정합니다.

통신 회사의 특별한 링 서비스에 가입되어 있는 경우: **설정**을 선택한 후 수신 팩스에 사용할 링 패턴을 선택합니다.

- 모두를 선택한 경우 8 단계로 이동합니다.

- 다른 설정을 선택한 경우 **수신 모드**가 **자동**으로 설정됩니다. 10 단계로 이동합니다.

이 옵션을 설정할 필요가 없는 경우: **건너뛰기**를 선택하고 10 단계로 이동합니다.

**참고:**

통신 회사(서비스 이름은 회사마다 다름)에서 제공하는 특별한 링 서비스는 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 링 패턴이 할당됩니다. 하나의 번호는 음성 통화로, 다른 하나는 팩스 통화로 사용할 수 있습니다. 팩스 통화로 할당할 링 패턴을 **DRD**에서 선택합니다.

국가 및 지역에 따라 **DRD** 옵션이 **켜기** 및 **끄기**로 표시됩니다. 특별한 링 서비스를 사용하려면 **켜기**를 선택하십시오.

8. **수신 모드 설정** 화면에서 프린터에 전화기를 연결하여 사용할지를 선택합니다.

연결하는 경우: **예**를 선택한 후 다음 단계로 이동합니다.

연결하지 않는 경우: **아니오**를 선택한 후 10 단계로 이동합니다. **수신 모드**가 **자동**으로 설정됩니다.

9. **수신 모드 설정** 화면에서 팩스를 자동으로 수신할지를 선택합니다.

자동 수신하려는 경우: **예**를 선택합니다. **수신 모드**가 **자동**으로 설정됩니다.

수동 수신하려는 경우: **아니오**를 선택합니다. **수신 모드**를 **수동**으로 설정합니다.

10. 표시되는 확인 화면에서 설정을 확인한 후 **실행**을 선택합니다.

설정을 수정 또는 변경하려면 ↶ 아이콘을 선택합니다.

11. **팩스 연결 확인** 화면에서 **확인 시작**을 선택하여 팩스 연결 확인을 실행한 후 화면에서 확인 결과를 인쇄하는 화면이 표시되면 **인쇄**를 선택합니다.

연결 상태를 보여주는 확인 결과의 리포트가 인쇄됩니다.

## 팩스 설정

### 참고:

- ❑ 오류가 있는 경우 리포트의 지시에 따라 문제를 해결합니다.
- ❑ **회선 종류 선택** 화면이 표시되면 회선 종류를 선택합니다.
  - 프린터가 PBX 전화 시스템 또는 터미널 어댑터에 연결되어 있으면, **PBX**를 선택합니다.
  - 프린터를 표준 전화선에 연결하는 경우 **PSTN**를 선택합니다. 신호음 감지가 비활성화 상태라는 메시지가 화면에 표시되면 OK 버튼을 누릅니다. 신호음 감지가 비활성화 상태이면 전화를 걸 때 첫 번째 숫자가 생략되어 잘못된 번호로 팩스를 송신하는 원인이 될 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “프린터에 전화선 연결” p.63
- ➔ “수신 모드 설정” p.67
- ➔ “자동 응답기를 사용하도록 설정” p.69
- ➔ “연결된 전화만을 조작하여 팩스를 수신하도록 설정 지정(원격 수신)” p.69
- ➔ “기본 설정 메뉴” p.72

---

## 프린터 팩스 기능에 대한 별도의 설정 지정

프린터 제어판을 사용하여 프린터의 팩스 기능을 구성할 수 있습니다. **팩스 설정 마법사**를 사용하여 지정된 설정 또한 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 **팩스 설정** 메뉴의 설명을 참조하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “팩스 설정 메뉴 옵션” p.71

## 수신 모드 설정

팩스 수신을 위한 **수신 모드**에는 두 가지 옵션이 있습니다. 아래의 메뉴에서 설정을 지정할 수 있습니다.

**설정 > 팩스 설정 > 기본 설정 > 수신 모드**

수신 모드	전화선 사용 용도
수동	주로 전화에 사용, 팩스에도 사용됨
자동	팩스에만 사용됨(외부 전화 기기 필요 없음)
	주로 팩스에 사용, 가끔 전화에 사용됨

### 관련 정보

- ➔ “자동 모드 사용” p.68
- ➔ “수동 모드 사용” p.68
- ➔ “기본 설정 메뉴” p.72

## 수동 모드 사용

### 팩스 수신

전화기가 울리면 수화기를 들어 올려 수동으로 전화에 응답할 수 있습니다.

#### □ 팩스 신호(보드) 수신 시:

프린터의 홈 화면에서 **팩스**를 선택하고, # 버튼을 눌러 팩스를 수신하도록 선택한 후 **☞**를 선택합니다. 그 다음, 수화기를 내려놓습니다.

#### □ 음성 통화 수신 시:

일반적인 방법으로 전화에 응답할 수 있습니다.

### 연결된 전화기만을 사용하여 팩스 수신

원격 수신이 설정된 경우 시작 코드를 입력하는 것만으로 팩스를 수신할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 수화기를 들어 올립니다. 팩스 톤(보드)이 울리면 시작 코드 두 자리 수를 누른 후 수화기를 내려놓습니다.

### 관련 정보

➔ [“연결된 전화만을 조작하여 팩스를 수신하도록 설정 지정\(원격 수신\)” p.69](#)

## 자동 모드 사용

### 외부 전화 기기 연결 없이 팩스 수신

응답 벨소리에 설정한 횟수만큼 착신음이 울리면 팩스 수신으로 자동으로 전환됩니다.

#### 참고:

응답 벨소리 횟수를 가능한 적게 설정하는 것이 좋습니다.

### 외부 전화 기기와 연결하여 팩스 수신

외부 전화 장치와 연결된 프린터의 작동 방법은 다음과 같습니다.

#### □ 전화 장치에 자동 응답기 기능이 있고, 응답 벨소리에 설정한 벨 울림 횟수 도중에 응답한 경우:

-팩스 수신 시: 프린터가 자동으로 팩스 수신으로 전환됩니다.

-음성 통화 수신 시: 자동 응답기가 음성 통화를 수신하여 음성 메시지를 기록할 수 있습니다.

#### □ 응답 벨소리에 설정한 벨 울림 횟수 도중에 수화기를 들어 올린 경우:

-팩스 수신 시: 수동 모드와 동일한 절차를 통해 팩스를 수신할 수 있습니다.

-음성 통화 수신 시: 일반적인 방법으로 전화에 응답할 수 있습니다.

#### □ 프린터가 자동으로 팩스 수신으로 전환된 경우:

-팩스 수신 시: 프린터가 팩스 수신을 시작합니다.

-음성 통화 수신 시: 전화에 응답할 수 없습니다. 발신자에게 재발신을 요청하십시오.

#### 참고:

프린터의 **응답 벨소리** 설정을 자동 응답기 벨 울림 횟수보다 높게 설정합니다. 그렇지 않으면 자동 응답기가 음성 통화를 수신할 수 없어 음성 메시지를 녹음할 수 없습니다. 자동 응답기 설정에 대한 자세한 내용은 자동 응답기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 관련 정보

➔ [“자동 응답기를 사용하도록 설정” p.69](#)

➔ “수동 모드 사용” p.68

## 외부 전화 장치 연결 시 설정 지정

### 자동 응답기를 사용하도록 설정

자동 응답기를 사용하려면 설정이 필요합니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **팩스 설정 > 기본 설정**을 선택합니다.
3. **수신 모드**를 **자동**으로 설정합니다.
4. 자동 응답기에 설정된 수보다 더 높은 수로 프린터의 **응답 벨소리** 설정을 합니다.  
**응답 벨소리**가 자동 응답기의 신호음 횟수보다 낮게 설정된 경우 자동 응답기는 음성 통화를 수신하여 음성 메시지를 녹음할 수 없습니다. 자동 응답기 설정은 자동 응답기 설명서를 참조하십시오.  
국가 또는 지역에 따라 프린터의 **응답 벨소리** 설정이 표시되지 않을 수 있습니다.

#### 관련 정보

➔ “자동 모드 사용” p.68

➔ “기본 설정 메뉴” p.72

### 연결된 전화만을 조작하여 팩스를 수신하도록 설정 지정(원격 수신)

프린터를 전혀 사용하지 않고 수화기를 들어올려 전화를 조작하는 것만으로 팩스를 수신할 수 있습니다.

**원격 수신** 기능은 톤 다이얼을 지원하는 전화기로 사용할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **팩스 설정 > 기본 설정 > 원격 수신**을 선택합니다.
3. **켜기**를 선택합니다.
4. 시작 코드로 두 자리 코드(0~9, \* 및 # 입력 가능)를 입력한 후 OK 버튼을 눌러 설정을 적용합니다.

#### 관련 정보

➔ “수동 모드 사용” p.68

➔ “기본 설정 메뉴” p.72

## 정크 팩스 차단 설정 지정

정크 팩스를 차단할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **팩스 설정 > 기본 설정 > 수신 거부 팩스**를 선택합니다.
3. 정크 팩스 차단 조건을 설정합니다.  
**수신 거부 팩스**를 선택한 후 다음 옵션을 활성화합니다.
  - 거부 번호 목록: 거부 번호 목록에 있는 팩스를 거부합니다.
  - 팩스 머리글 빔: 머리글 정보가 비어 있는 팩스를 거부합니다.
  - 연락처에 없는 발신자: 연락처 목록에 추가되어 있지 않은 팩스를 거부합니다.
4. ⏪를 눌러 **수신 거부 팩스** 화면으로 돌아갑니다.
5. **거부 번호 목록**을 사용 중인 경우 **차단된 번호 목록 편집**을 선택한 후 목록을 편집합니다.

### 관련 정보

➡ “기본 설정 메뉴” p.72

## 컴퓨터에서 팩스 송수신 설정 지정

클라이언트 컴퓨터에서 팩스를 송수신하려면 네트워크 또는 USB 케이블로 연결된 컴퓨터에 FAX Utility가 설치되어 있어야 합니다.

### 컴퓨터에 저장 설정을 지정하여 팩스 수신

FAX Utility를 사용하여 컴퓨터에서 팩스를 수신할 수 있습니다. 클라이언트 컴퓨터에 FAX Utility를 설치하고 설정을 지정합니다. 자세한 내용은 FAX Utility 도움말(주메뉴 창에서 표시)에서 기본 동작을 참조하십시오.

아래의 프린터 제어판 설정 항목이 예로 설정되며, 수신된 팩스를 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

**설정 > 팩스 설정 > 수신 설정 > 컴퓨터에 저장**

### 관련 정보

➡ “수신 설정 메뉴” p.73

### 수신 팩스를 컴퓨터에 저장 설정하여 프린터에서 인쇄하도록 설정

수신 팩스를 컴퓨터에 저장하는 것은 물론 프린터에서 인쇄하도록 설정할 수 있습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. **팩스 설정 > 수신 설정**을 선택합니다.
3. **컴퓨터에 저장 > 예**를 선택하여 인쇄를 선택합니다.

**관련 정보**

➔ “수신 설정 메뉴” p.73

## 컴퓨터에 저장 설정을 지정하여 팩스 미수신

수신 팩스를 컴퓨터에 저장하지 않도록 프린터를 설정하려면 프린터의 설정을 변경합니다.

**참고:**

설정은 FAX Utility를 사용하여 변경할 수도 있습니다. 단, 컴퓨터에 저장되지 않은 팩스가 있을 경우 이 기능은 작동하지 않습니다.

1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **팩스 설정 > 수신 설정**을 선택합니다.
3. **컴퓨터에 저장 > 아니요**를 선택합니다.

**관련 정보**

➔ “수신 설정 메뉴” p.73

---

## 팩스 설정 메뉴 옵션

프린터의 제어판에서 **설정 > 팩스 설정**을 선택하면 이 메뉴가 표시됩니다.

### 팩스 연결 확인

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

**설정 > 팩스 설정 > 팩스 연결 확인**

**팩스 연결 확인**을 선택하면 프린터가 전화선에 연결되어 있고 팩스를 전송할 준비가 되어 있는지 확인합니다. A4 크기 일반 용지에 확인 결과를 인쇄할 수 있습니다.

### 팩스 설정 마법사

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

**설정 > 팩스 설정 > 팩스 설정 마법사**

**팩스 설정 마법사**를 선택하면 기본 팩스 설정을 지정합니다. 화면의 지시에 따릅니다.

**관련 정보**

➔ “프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비(팩스 설정 마법사 사용)” p.65

## 기본 설정 메뉴

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

설정 > 팩스 설정 > 기본 설정

항목	설명
팩스 속도	팩스 전송 속도를 선택합니다. 통신 오류가 자주 발생하는 경우, 해외로 팩스를 송수신하는 경우, IP(VoIP) 전화 서비스를 사용하는 경우에는 <b>느리게(9,600bps)</b> 로 설정하는 것을 권장합니다.
ECM	주로 전화 회선이 원인이 되어 발생하는 팩스 전송 오류를 자동으로 보정합니다(오류 보정 모드). 이 기능을 비활성화하면 컬러로 문서를 송신 또는 수신할 수 없습니다.
신호음 감지	전화를 걸기 전에 신호음을 감지합니다. 프린터가 PBX(Private Branch Exchange) 또는 디지털 전화 회선에 연결되어 있는 경우, 프린터에서 전화를 걸지 못할 수 있습니다. 이런 경우에는 <b>회선 종류</b> 설정을 <b>PBX</b> 로 설정합니다. 문제가 해결되지 않으면 이 기능을 비활성화하십시오. 이 기능을 비활성화하면 팩스 번호의 첫 번째 자리가 누락되어 팩스가 잘못된 번호로 송신될 수 있습니다.
다이얼 모드	프린터를 연결한 전화 시스템 유형을 선택합니다. <b>펄스</b> 로 설정하면, 팩스 상단 화면에 번호를 입력하는 동안 * ("T"가 입력됨)를 누르면 펄스에서 톤으로 다이얼 모드를 임시로 전환할 수 있습니다. 이 설정은 지역 또는 국가마다 표시되지 않을 수 있습니다.
회선 종류	프린터를 연결한 회선 종류를 선택합니다.  내선을 사용하고 0, 9 등의 외부 액세스 코드가 필요한 환경에서 프린터를 사용하는 경우, <b>PBX</b> 를 선택하고 액세스 코드를 등록합니다. 액세스 코드를 등록하고 나면 외부 팩스 번호로 팩스를 전송할 때 액세스 코드 대신 # (우물 정자)를 입력하십시오. DSL 모뎀이나 터미널 어댑터를 사용하는 환경에서는 <b>PBX</b> 로 설정하는 것도 권장됩니다.  <b>연락처</b> 에 0 또는 9와 같은 외부 액세스 코드가 설정된 수신자에게는 팩스를 송신할 수 없습니다. <b>연락처</b> 에 0 또는 9와 같은 외부 액세스 코드를 사용하여 수신자를 추가한 경우 액세스 코드를 <b>사용 안 함</b> 으로 설정하십시오. 그렇지 않으면, 이 코드를 <b>연락처</b> 에서 #로 변경해야 합니다.
머리글	보낸 사람 이름과 팩스 번호를 입력합니다. 송신 팩스의 머리글에 나타납니다.  <input type="checkbox"/> 전화 번호: 0-9, +, 또는 공백을 사용하여 최대 20 자를 입력할 수 있습니다.  <input type="checkbox"/> 팩스 머리글: 필요한 경우 발신인 이름을 최대 21 개 등록할 수 있습니다. 각 발신인 이름에는 최대 40 자를 입력할 수 있습니다.
수신 모드	수신 모드를 선택합니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보를 참조하십시오.
DRD	통신 회사의 특별한 링 서비스에 가입되어 있는 경우, 팩스 수신에 사용될 링 패턴을 선택합니다. 통신 회사(서비스 이름은 회사마다 다름)에서 제공하는 특별한 링 서비스는 하나의 전화 회선에 여러 개의 전화 번호를 사용할 수 있습니다. 전화 번호마다 다른 링 패턴이 할당됩니다. 하나의 번호는 음성 통화로, 다른 하나는 팩스 통화로 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 지역에 따라 <b>켜기</b> 또는 <b>끄기</b> 로 설정될 수 있습니다.
응답 벨소리	프린터가 자동으로 팩스를 수신하기 전 울리는 응답 벨소리의 횟수를 선택합니다.
원격 수신	프린터에 연결된 전화에서 팩스 수신 호출에 응답할 때, 전화기로 코드를 입력하여 수신을 시작할 수 있습니다. 시작 코드를 설정하거나 변경하려면 <b>원격 수신</b> 을 <b>켜기</b> 로 설정하고 0-9, *, #을 사용하여 두 개의 문자를 입력하십시오.



팩스 설정

항목	설명
수신 거부 팩스	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 수신 거부 팩스: 정크 팩스 수신 거부 옵션을 선택합니다.</li> <li>□ 거부 번호 목록: 상대방 전화번호가 거부 번호 목록에 있는 경우 수신 팩스 거절 여부를 설정합니다.</li> <li>□ 팩스 머리글 빔: 상대방 전화번호가 차단된 경우 팩스 수신 거절 여부를 설정합니다.</li> <li>□ 연락처에 없는 발신자: 상대방 전화 번호가 연락처에 없는 경우 팩스 수신 거절 여부를 설정합니다.</li> <li>□ 차단된 번호 목록 편집: 팩스 및 전화 수신을 거부할 팩스 번호를 최대 30 건 등록할 수 있습니다. 0-9, *, #, 또는 공백을 사용하여 20 자 이내로 입력합니다.</li> </ul>

관련 정보

- ➔ “프린터에서 팩스 송신 및 수신 준비(팩스 설정 마법사 사용)” p.65
- ➔ “수신 모드 설정” p.67
- ➔ “연결된 전화만을 조작하여 팩스를 수신하도록 설정 지정(원격 수신)” p.69
- ➔ “정크 팩스 차단 설정 지정” p.70

수신 설정 메뉴

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

설정 > 팩스 설정 > 수신 설정

항목	설명
컴퓨터에 저장	수신 팩스를 프린터와 연결된 컴퓨터에 PDF 파일로 저장합니다. FAX Utility에서만 이 항목을 예로 설정할 수 있습니다. 먼저 컴퓨터에 FAX Utility를 설치합니다. 이 항목은 예로 설정한 후에 예를 선택하여 인쇄로 변경할 수 있습니다.
자동 축소	수신 팩스의 문서 크기가 큰 경우 용지 공급 장치 내 용지에 맞게 축소하여 인쇄합니다. 수신된 데이터에 따라 줄이지 못할 수도 있습니다. 이 기능이 꺼져 있으면 큰 문서가 여러 장에 원본 크기로 인쇄되거나 또는 두 번째 페이지가 빈 페이지로 배치될 수 있습니다.
페이지 분할 설정:	수신 문서의 크기가 프린터에 급지된 용지의 크기보다 큰 경우 수신 팩스의 페이지를 분할하여 인쇄합니다.
자동 회전	수신 팩스가 A5 크기 용지에 인쇄되도록 가로 방향 A5 크기 문서로 회전합니다. 설정 > 프린터 설정 > 용지 급지 설정 > 프린터 설정 > 용지 크기에서 A5 크기를 설정하면 이 설정이 적용됩니다. <b>표기</b> 를 선택하면 가로 방향의 A5 크기로 수신된 팩스가 A4 크기의 팩스로 인식되어 인쇄됩니다(세로 방향의 A4 크기 문서와 가로 방향의 A5 크기 문서는 너비가 동일함).
수신 정보 추가	보낸 사람이 머리글 정보를 설정하지 않은 경우에도 수신 팩스의 수신 정보를 인쇄합니다. 수신 정보에는 수신 날짜 및 시간, 보낸 사람의 ID 및 페이지 번호(예: "P1")가 포함되어 있습니다. <b>페이지 분할 설정</b> 이 활성화되어 있는 경우 분할 페이지 번호도 포함됩니다.
인쇄 시작 시간	수신 팩스 인쇄 시작 옵션을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 모두 페이지 수신: 모든 페이지 수신 후 인쇄를 시작합니다. <b>한부씩인쇄 스택</b> 기능의 설정에 따라 첫 페이지 또는 마지막 페이지부터 인쇄를 시작하려면 <b>한부씩인쇄 스택</b>에 대한 설명을 참조하십시오.</li> <li>□ 첫 번째 페이지 수신: 첫 페이지가 수신되면 인쇄를 시작한 다음 페이지 수신 순서대로 인쇄합니다. 다른 작업을 인쇄하고 있을 때와 같이 프린터가 인쇄를 시작할 수 없는 경우 프린터는 수신 페이지를 사용 가능할 때 일괄로 인쇄하기 시작합니다.</li> </ul>

## 팩스 설정

항목	설명
한부씩인쇄 스택	첫 번째 페이지가 마지막에 인쇄되므로(맨 위에 배출됨), 인쇄된 문서가 올바른 페이지 순서로 쌓입니다. 프린터 메모리가 부족한 상태에서는 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.
인쇄 일시중지 시간	지정한 <b>중지 시간</b> 부터 <b>재시작 시간</b> 사이에, 프린터는 수신한 문서를 인쇄하지 않고 프린터 메모리에 저장합니다. 이 기능은 야간에 소음 방지를 위해 사용하거나, 자리를 비운 사이 비밀문서가 노출되는 것을 방지하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 전에 메모리 여유 공간이 충분한지 확인하십시오. <b>표기</b> 로 설정하면 수신한 문서를 재시작 시간 전에도 인쇄할 수 있습니다.
고요 모드	팩스 인쇄 시 프린터에서 발생하는 소음은 감소하지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

## 보고서 설정 메뉴

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

설정 > 팩스 설정 > 보고서 설정

항목	설명
팩스 기록 자동 인쇄	팩스 기록을 자동으로 인쇄합니다. <b>켜기(30건마다)</b> 를 선택하여 30 개의 팩스 작업을 완료할 때마다 기록을 인쇄합니다. <b>켜기(시간)</b> 를 선택하여 지정한 시간에 기록을 인쇄합니다. 팩스 작업의 수가 30 개를 넘는 경우에는 지정한 시간 전에 기록이 인쇄됩니다.
보고서에 이미지 첨부	송신 문서의 첫 페이지 이미지와 함께 <b>전송 보고서</b> 를 인쇄합니다. <b>켜기(대형 이미지)</b> 를 선택하여 줄이지 않고 페이지의 상단 부분에 인쇄합니다. <b>켜기(소형 이미지)</b> 를 선택하여 보고서에 맞도록 줄여 전체 페이지를 인쇄합니다.
보고서 형식	<b>팩스 &gt; 메뉴 &gt; 추가 설정 &gt; 팩스 보고서</b> 에서 <b>프로토콜 추적</b> 이외의 팩스 보고서 형식을 선택합니다. 오류 코드를 인쇄하려면 <b>자세히</b> 를 선택합니다.

## 보안 설정 메뉴

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

설정 > 팩스 설정 > 보안 설정

항목	설명
직접 전화 걸기 제한	<b>켜기</b> 를 선택하면 조작자가 연락처 목록 또는 송신 기록에서만 수신자를 선택하도록 하여 수신자의 팩스 번호를 수동으로 입력하지 못하게 합니다. <b>두 번 입력</b> 을 선택하면 팩스 번호를 수동으로 입력한 경우 확인을 위해 다시 입력해야 합니다. <b>표기</b> 를 선택하면 수신자의 팩스 번호 수동 입력이 활성화됩니다.
주소 목록 확인	<b>켜기</b> 를 선택하면 전송을 시작하기 전에 수신자 확인 화면이 표시됩니다.
백업 데이터 자동 지우기	<b>켜기</b> 를 선택하면 문서 송수신이 성공적으로 완료되어 백업이 불필요한 경우 자동으로 백업을 지웁니다. 정전이나 잘못된 조작으로 인해 예기치 않게 전원이 차단되는 경우에 대비하기 위해 <b>표기</b> 를 선택하면 송수신된 문서의 백업 복사본을 메모리에 임시로 저장합니다.
백업 데이터 지우기	프린터의 메모리에 임시로 저장된 모든 백업 사본을 지웁니다. 프린터를 다른 사람에게 주거나 폐기하기 전에 실행합니다. 이 메뉴는 Web Config 화면에는 표시되지 않습니다.

## 사용자 정의 설정 메뉴 옵션

해당 메뉴는 아래와 같이 프린터 제어판에서 확인할 수 있습니다.

**설정 > 팩스 설정 > 사용자 정의 설정**

이 메뉴에서 선택한 설정은 **팩스 > 메뉴**의 기본 설정이 됩니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보를 참조하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“스캔 설정” p.125](#)
- ➔ [“팩스 송신 설정” p.125](#)

# 인쇄

## Windows 프린터 드라이버에서 인쇄

### 프린터 드라이버 열기

컴퓨터의 제어판에서 프린터 드라이버에 액세스할 때 해당 설정은 모든 응용 프로그램에 적용됩니다.

#### 제어판에서 프린터 드라이버 열기

##### ❑ Windows 10/Windows Server 2016

시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

##### ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**데스크톱 > 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나, 프린터 아이콘을 누른 후 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

##### ❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

##### ❑ Windows Vista/Windows Server 2008

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

##### ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 프린터 및 팩스**를 차례로 선택합니다. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

#### 작업 표시줄에서 프린터 아이콘으로 프린터 드라이버 열기

작업 표시줄의 프린터 아이콘은 프린터 드라이버를 빠르게 열 수 있는 단축 아이콘입니다.

프린터 아이콘을 클릭하고 **프린터 설정**을 선택합니다. 제어판에서 표시하는 것과 같은 인쇄 기본 설정 창을 열 수 있습니다. 이 아이콘을 더블 클릭하면 프린터의 상태를 확인할 수 있습니다.

#### 참고:

작업 표시줄에 해당 프린터 아이콘이 표시되어 있지 않으면 프린터 드라이버 창에서 **유지보수** 탭의 **모니터링 설정**을 클릭한 후 **작업 표시줄에 단축 아이콘 등록**을 선택합니다.

### 인쇄 기본 사항


#### 참고:

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 인쇄할 파일을 엽니다.  
아직 금지되지 않았다면 프린터에 용지를 금지합니다.
2. **파일** 메뉴에서 **인쇄** 또는 **페이지 설정**을 선택합니다.

## 인쇄

3. 프린터를 선택합니다.
4. 프린터 드라이버 창을 열려면 **기본 설정** 또는 **속성**을 선택합니다.

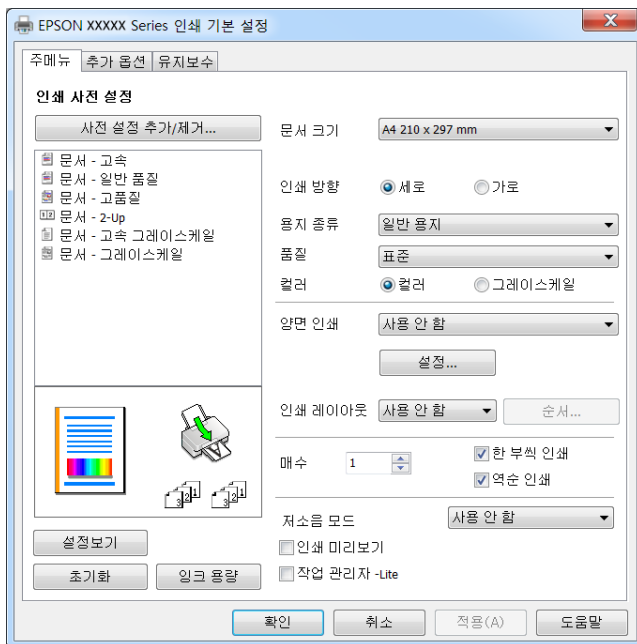

5. 필요할 경우 설정을 변경합니다.  
자세한 내용은 프린터 드라이버의 메뉴 옵션을 참조하십시오.

**참고:**

- 또한, 설정 항목에 대한 설명은 온라인 도움말을 참조하십시오. 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 **도움말**이 표시됩니다.
- 인쇄 미리보기**를 선택하면 인쇄 전에 문서를 미리 볼 수 있습니다.

6. **확인**을 클릭하여 프린터 드라이버 창을 닫습니다.
7. **인쇄**를 클릭합니다.

**참고:**


**인쇄 미리보기**를 선택하면 미리보기 창이 표시됩니다. 설정을 변경하려면 **취소**를 클릭한 다음 2 단계부터 절차를 반복하십시오.

**관련 정보**

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45
- ➔ “주메뉴 탭” p.92

## 양면 인쇄

용지의 양쪽 면에 인쇄할 수 있습니다. 프린터가 첫 번째 면의 인쇄를 완료하면 다른 면을 인쇄할 수 있도록 용지를 뒤집으십시오. 페이지를 재정렬하고 출력물을 접어서 만들 수 있는 소책자를 인쇄할 수도 있습니다.

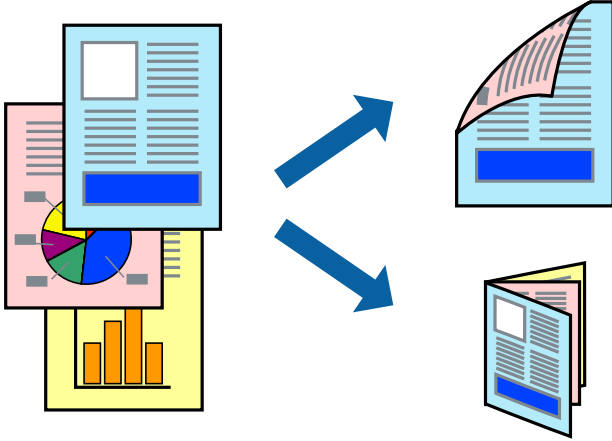

### 참고:

- 여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 양면 인쇄가 가능한 용지를 사용하지 않으면 인쇄 품질이 저하되고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
- 용지와 데이터에 따라 용지의 다른 면에 잉크가 배어 나올 수 있습니다.

### 관련 정보

➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43

## 인쇄 설정

양면 인쇄는 EPSON Status Monitor 3이 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다. 하지만 네트워크 환경으로 연결된 프린터나 공유 프린터에서는 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

### 참고:

EPSON Status Monitor 3을 활성화하려면 **유지보수** 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

1. 프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **양면 인쇄** 옵션을 선택합니다.
2. **설정**을 클릭하여 필요한 설정을 지정한 후 **확인**을 클릭합니다.

### 참고:

소책자처럼 인쇄하려면 **소책자**를 선택합니다.

3. **인쇄**를 클릭합니다.

첫 번째 면의 인쇄가 끝나면 컴퓨터에 팝업 창이 표시됩니다. 화면의 지시에 따릅니다.


### 관련 정보

➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “주메뉴 탭” p.92

## 날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄

용지 한 장에 2 페이지 또는 4 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있습니다.

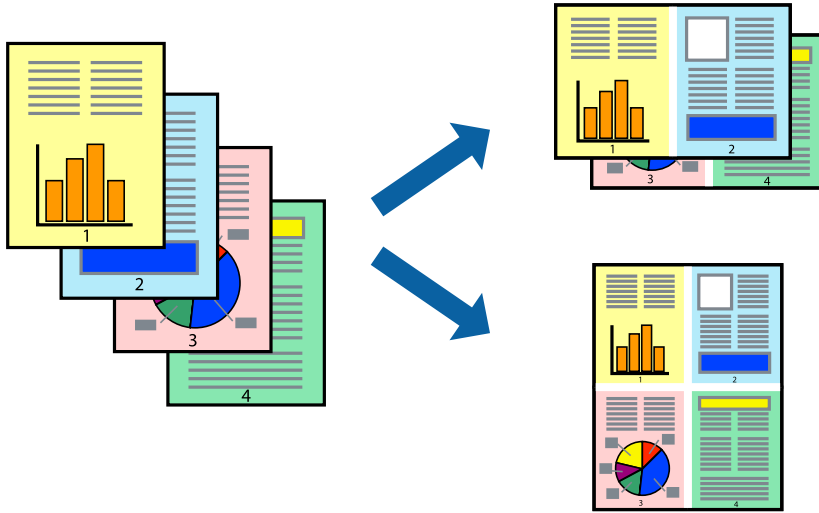

### 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **인쇄 레이아웃** 설정으로 **2-Up** 또는 **4-Up**을 선택합니다.

#### 참고:


여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

#### 관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “주메뉴 탭” p.92

## 페이지 순서대로 인쇄 및 쌓기(역순 인쇄)

문서가 페이지 순서대로 쌓일 수 있도록 마지막 페이지부터 인쇄할 수 있습니다.

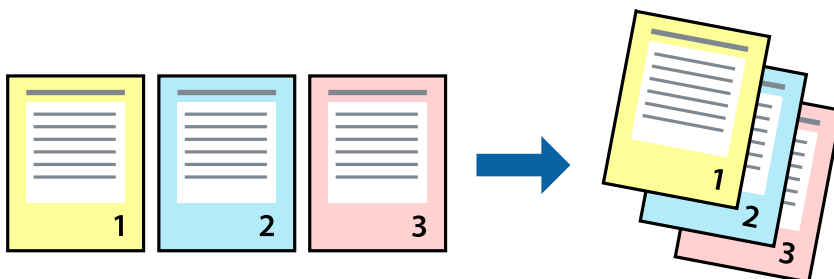

### 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **역순 인쇄**를 선택합니다.

관련 정보

➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “주메뉴 탭” p.92

## 문서 확대 또는 축소 인쇄

특정 비율로 또는 프린터에 금지한 용지 크기에 맞게 문서 크기를 축소 또는 확대할 수 있습니다.



## 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭, **문서 크기** 설정에서 문서 크기를 선택합니다. **출력 용지** 설정에서 인쇄하려는 용지 크기를 선택합니다. **문서 확대/축소**를 선택한 후 **페이지에 맞춤** 또는 **확대**를 선택합니다. **확대**를 선택한 경우 비율을 입력하십시오.

페이지 중간에 이미지를 인쇄하려면 **가운데**를 선택합니다.

**참고:**

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

관련 정보


➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “추가 옵션 탭” p.92



## 확대를 위해 여러 장의 용지에 하나의 이미지 인쇄(포스터 만들기)

여러 장의 용지에 하나의 이미지를 인쇄할 수 있습니다. 여러 장의 용지를 이어 붙여 큰 포스터를 만들 수 있습니다.

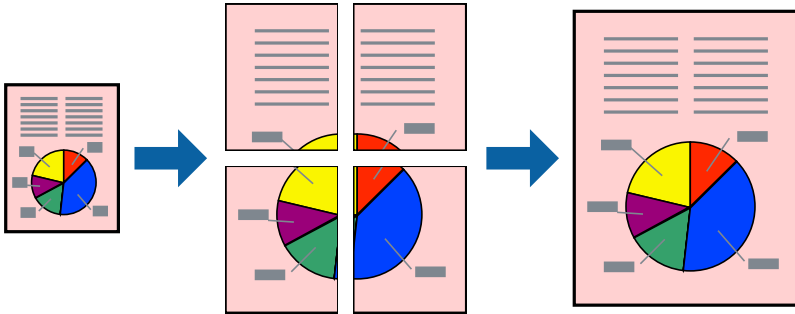

### 참고:

여백 없음 인쇄 시에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

## 인쇄 설정


프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **인쇄 레이아웃** 설정으로 **2x1 분할**, **2x2 분할**, **3x3 분할**, 또는 **4x4 분할**을 선택합니다. **설정**을 클릭하면 인쇄하지 않으려는 패널을 선택할 수 있으며 절취선 옵션을 선택할 수도 있습니다.

### 관련 정보


- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “주메뉴 탭” p.92

### 정렬표시 겹침을 사용하여 포스터 만들기


여기에서는 2x2 분할을 선택하고, 절취선 인쇄에서 정렬표시 겹침을 선택하여 포스터를 만드는 방법을 예로 설명합니다.

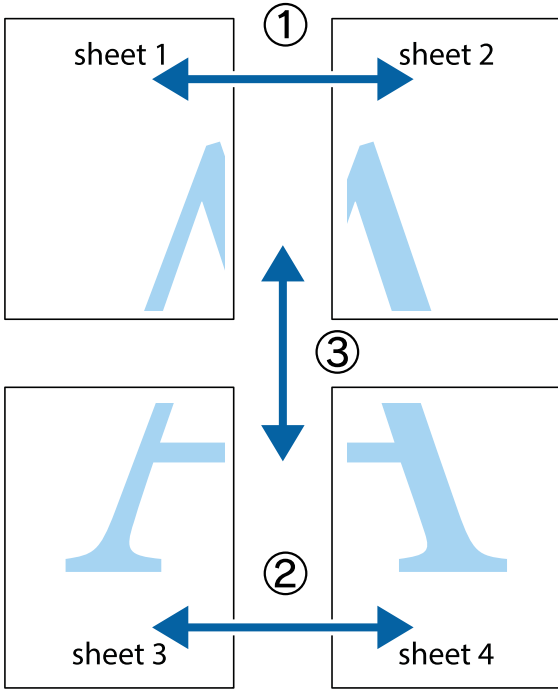


1. Sheet 1과 Sheet 2를 준비합니다. 위쪽 및 아래쪽 십자선의 중심을 통과하여 파란색 세로선을 따라 Sheet 1의 여백을 잘라 냅니다.

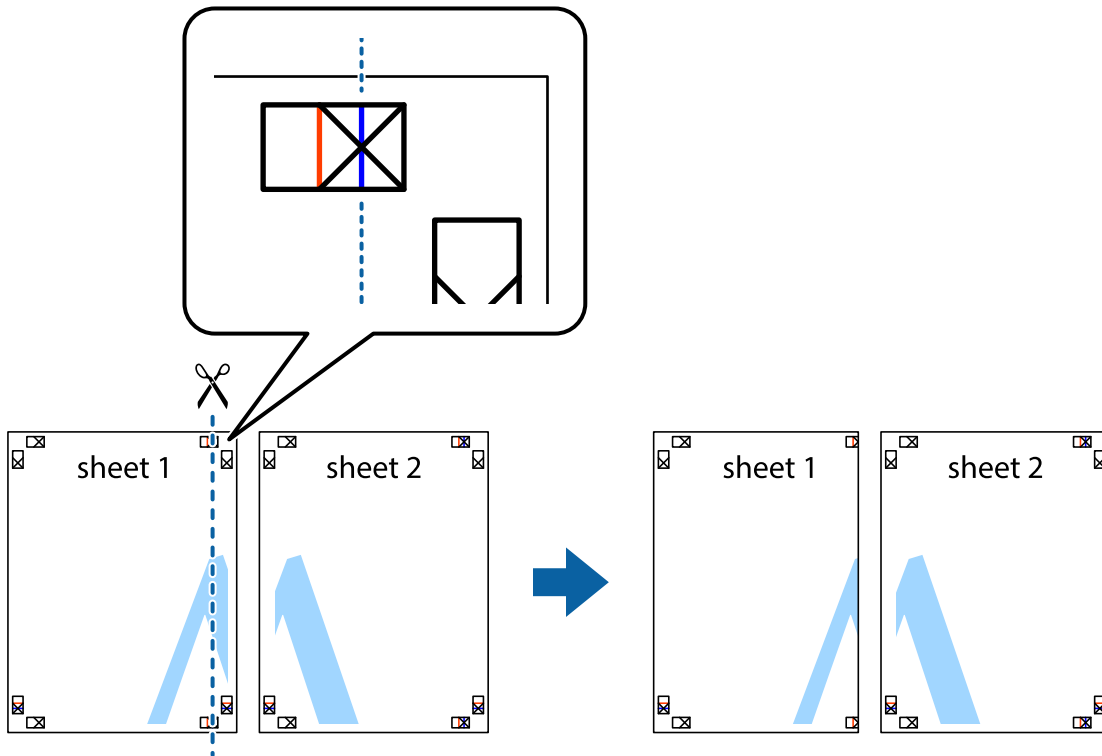

- Sheet 1을 Sheet 2 위에 겹쳐 놓고 십자선을 맞춘 다음, 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

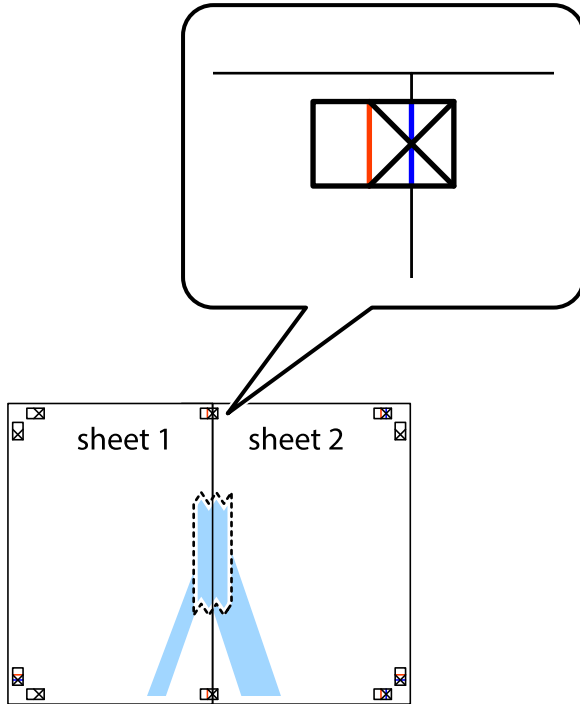


- 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 세로선(이 경우, 십자선 왼쪽의 선)을 따라 자릅니다.

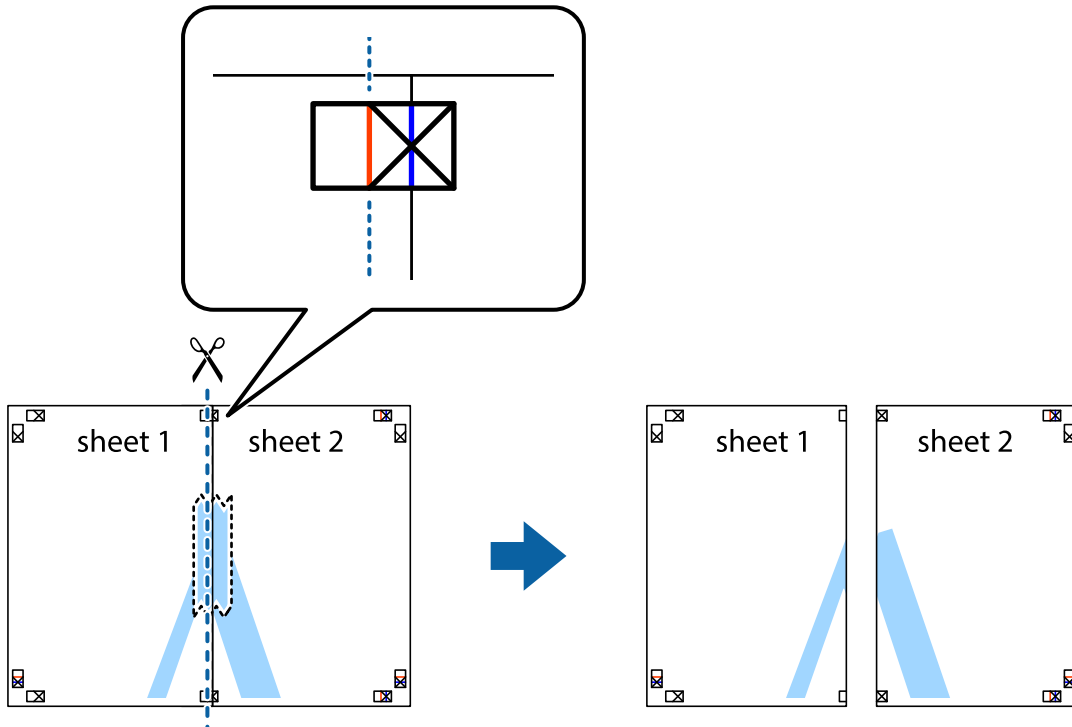


인쇄

4. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

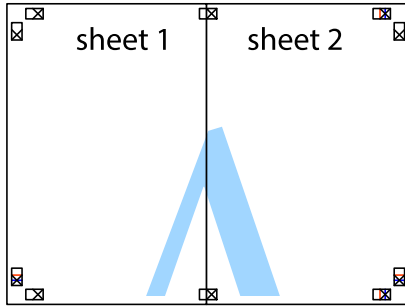


5. 1 ~ 4 단계를 반복하여 Sheet 3과 Sheet 4를 같이 붙입니다.
6. 왼쪽과 오른쪽 십자선의 가운데를 따라 파란색 가로선 Sheet 1과 Sheet 2의 여백을 자릅니다.

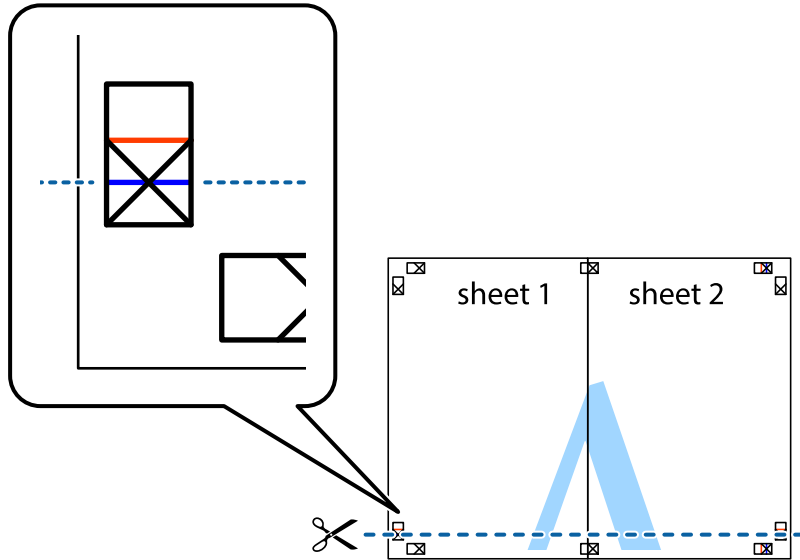


인쇄

- 7. Sheet 3과 Sheet 4의 위에 Sheet 1과 Sheet 2의 가장자리를 놓고 십자선을 정렬한 후 두 용지의 뒷면에 임시로 테이프를 붙입니다.

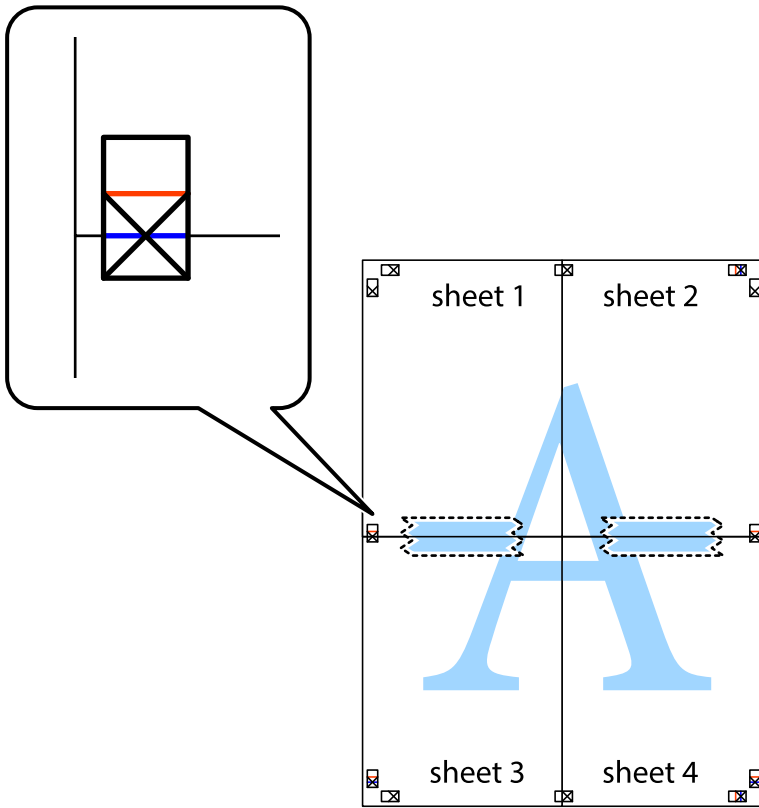


인쇄


8. 테이프로 붙여진 용지를 정렬표시의 빨간색 가로선(이 경우, 십자선 위의 선)을 따라 자릅니다.

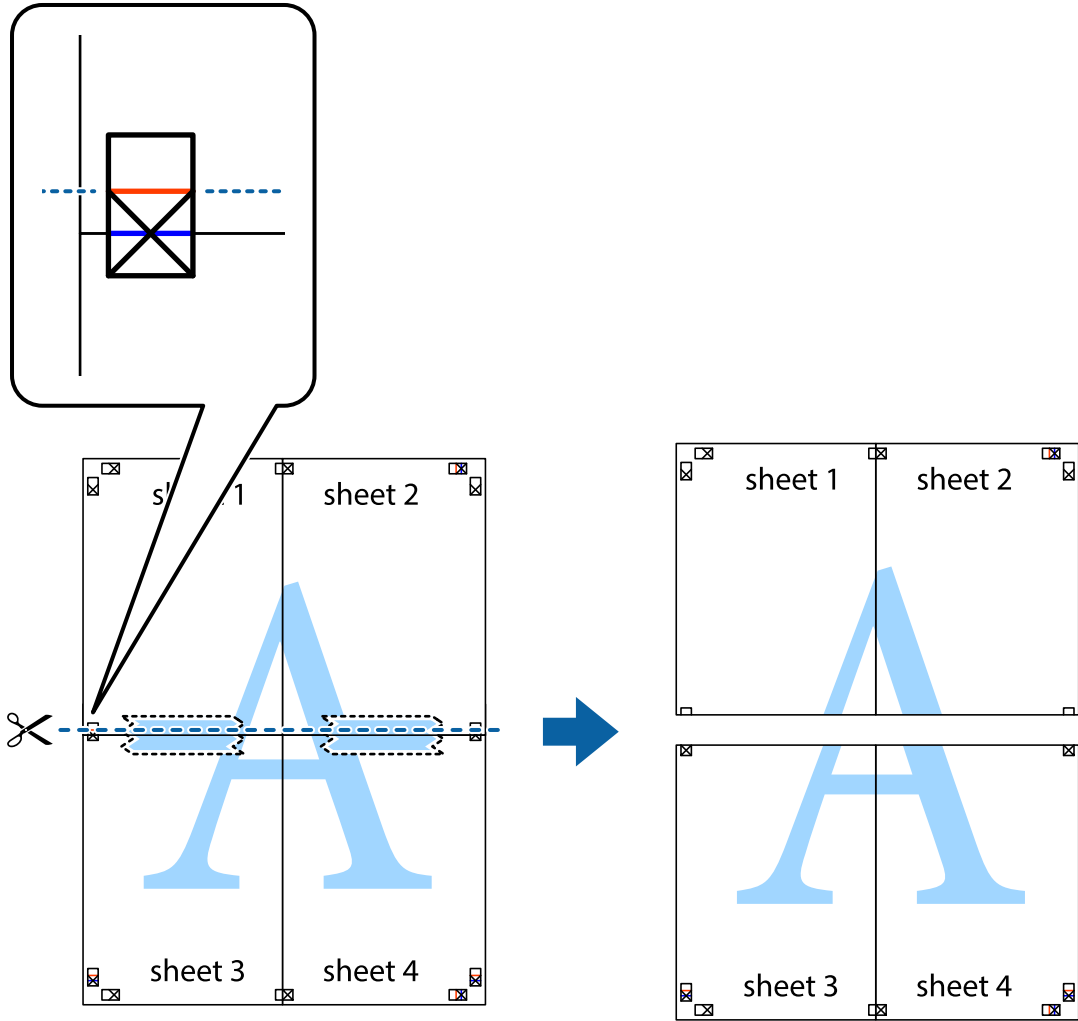

9. 두 용지의 뒷면에 테이프를 붙입니다.

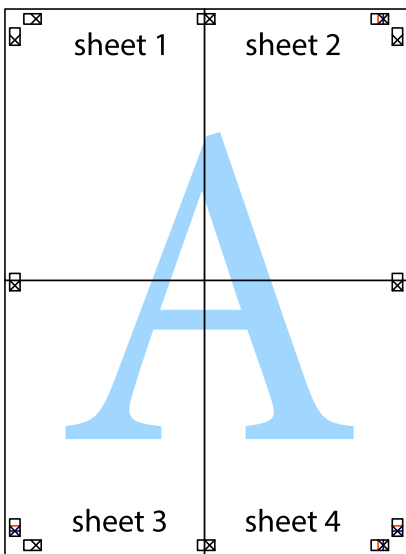


10. 바깥쪽 가이드를 따라 남은 여백을 자릅니다.

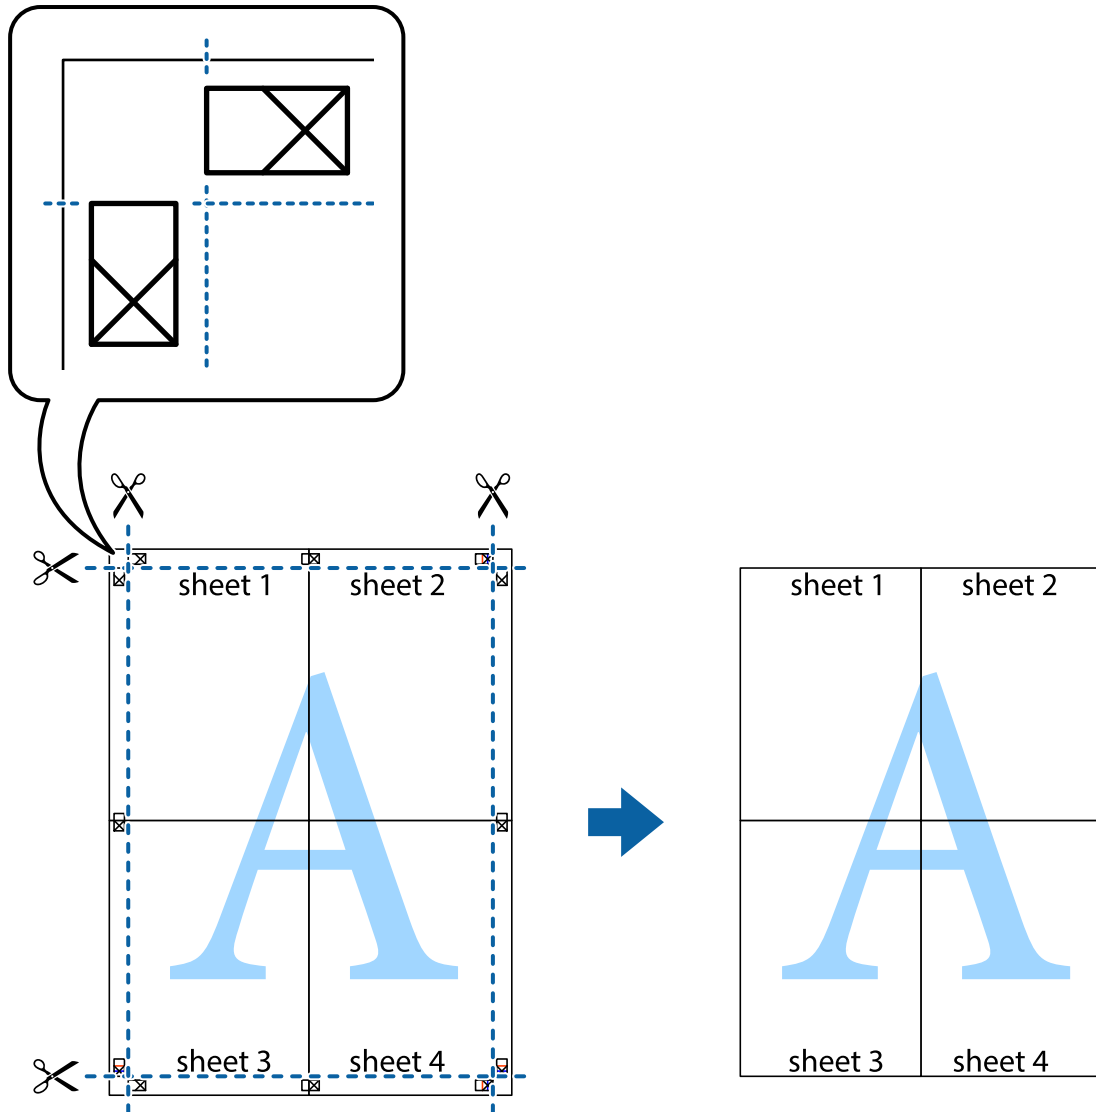

### 머리글 및 바닥글 포함 인쇄

머리글 또는 바닥글에 사용자 이름과 인쇄 날짜와 같은 정보를 인쇄할 수 있습니다.

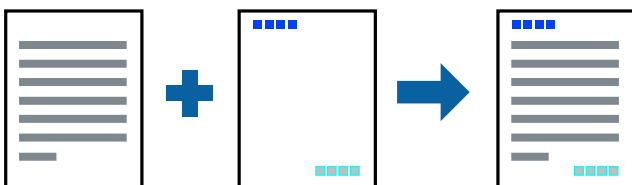

### 인쇄 설정


프린터 드라이버의 추가 옵션 탭에서 워터마크 기능을 클릭한 다음 머리글/바닥글을 선택합니다. 설정을 클릭한 후 인쇄하려는 항목을 선택합니다.

관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “추가 옵션 탭” p.92

## 워터마크 인쇄

출력물에 "Confidential"과 같은 워터마크를 인쇄할 수 있습니다. 자신만의 워터마크를 추가할 수도 있습니다.

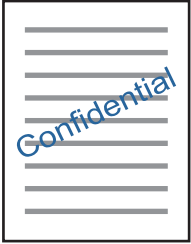

참고:

이 기능은 여백 없음 인쇄와 함께 사용할 수 없습니다.

## 인쇄 설정


프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **워터마크 기능**을 클릭한 후 워터마크를 선택합니다. 크기, 농도 또는 워터마크의 위치 등 세부 설정을 변경하려면 **설정**을 클릭합니다.

관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “추가 옵션 탭” p.92

## 여러 파일을 함께 인쇄

작업 관리자 - Lite는 다른 응용 프로그램에서 만들어진 여러 파일을 조합하여 하나의 인쇄 작업처럼 인쇄합니다. 여러 페이지로 된 레이아웃과 양면 인쇄 등, 통합된 파일의 인쇄 설정을 지정할 수 있습니다.

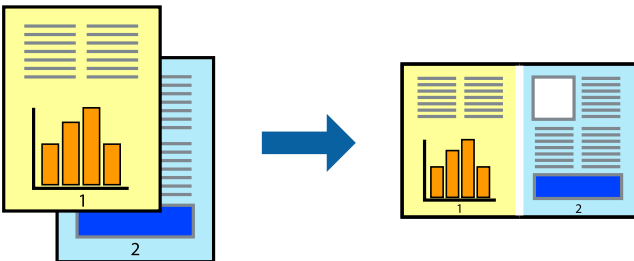

## 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **작업 관리자 - Lite**를 선택합니다. 인쇄를 시작하면 작업 관리자 - Lite 창이 표시됩니다. 작업 관리자 - Lite 창이 열리면, 현재 파일과 조합하려는 파일을 연 후 위 단계를 반복합니다.



## 인쇄

작업 관리자 - Lite 창에서 프로젝트 인쇄에 추가된 인쇄 작업을 선택하면 페이지 레이아웃을 편집할 수 있습니다.

**파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭하여 인쇄를 시작합니다.

### 참고:

프로젝트 인쇄에 모든 인쇄 데이터를 추가하기 전에 작업 관리자 - Lite를 닫을 경우 현재 작업 중인 인쇄 작업은 취소됩니다. **파일** 메뉴에서 **저장**을 클릭하여 현재 작업을 저장합니다. 저장된 파일의 확장자는 ".ecf"입니다.

프로젝트 인쇄를 열려면 프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에 있는 **작업 관리자 - Lite**를 클릭하여 작업 관리자 - Lite 창을 엽니다. 그런 다음, 파일을 선택하려면 **파일** 메뉴에서 **열기**를 선택합니다.


### 관련 정보

➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “주메뉴 탭” p.92

## 컬러 범용 인쇄 기능 사용 인쇄

출력물에서 텍스트 및 이미지의 가시성을 개선할 수 있습니다.

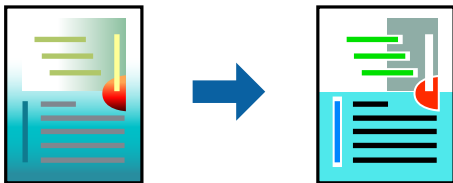

컬러 범용 인쇄는 다음과 같이 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

- 용지 종류: 일반 용지
- 품질: **표준** 또는 고품질
- 인쇄 컬러: **컬러**
- 응용 프로그램: Microsoft® Office 2007 이상
- 텍스트 크기: 96 pts 이하

## 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭, **컬러 보정** 설정에서 **이미지 옵션**을 클릭합니다. **컬러 범용 인쇄** 설정에서 옵션을 선택합니다. 추가 설정을 지정하려면 **항상 옵션**을 클릭합니다.

### 참고:

- 일부 문자는 "±"로 나타나는 "+"와 같이 패턴으로 바뀔 수 있습니다.
- 응용 프로그램 특정 패턴 및 밑줄은 이러한 설정을 사용하여 인쇄된 내용을 바꿀 수 있습니다.
- 컬러 범용 인쇄 설정 사용 시 사진 및 기타 이미지에서 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.
- 컬러 범용 인쇄 설정 사용 시 인쇄 속도가 느려집니다.


### 관련 정보

➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “추가 옵션 탭” p.92

## 인쇄 컬러 조정

인쇄 작업에 사용하는 컬러를 조정할 수 있습니다. 원본 이미지는 조정값이 적용되지 않습니다.

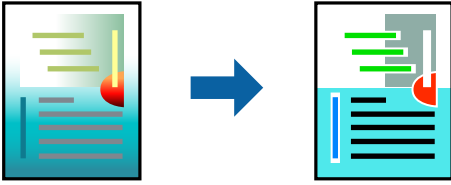

## 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **컬러 보정** 설정으로 **사용자 지정**을 선택합니다. **고급 설정**을 클릭하여 **컬러 보정** 창을 연 다음 컬러 보정 방법을 선택합니다.

### 참고:


- **자동**은 **추가 옵션** 탭에서 기본값으로 선택되어 있습니다. 이 설정을 통해 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 맞게 컬러가 자동으로 조정됩니다.
- **컬러 보정** 창의 **PhotoEnhance**는 객체의 위치를 분석하여 컬러를 조정합니다. 이미지의 축소, 확대, 자르기 또는 회전하여 객체를 변경하면 컬러가 예기치 않게 변경될 수도 있습니다. 또한, **여백 없음** 설정을 선택하면 객체의 위치가 변경되어 컬러가 변경됩니다. 이미지의 초점이 맞지 않으면 톤이 자연스럽지 않을 수 있습니다. 컬러가 변경되거나 자연스럽지 않게 되면, **PhotoEnhance** 이외의 모드로 인쇄합니다.

### 관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “추가 옵션 탭” p.92

## 가는 선 강조 인쇄

너무 가늘어서 인쇄할 수 없는 가는 선을 두껍게 할 수 있습니다.

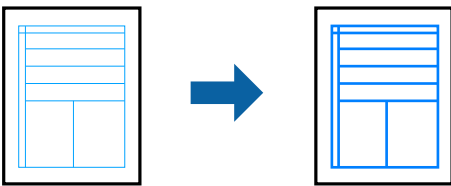

## 인쇄 설정


프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭, **컬러 보정** 설정에서 **이미지 옵션**을 클릭합니다. **가는 선 강조**를 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.76
- ➔ “추가 옵션 탭” p.92

## 선명한 바코드 인쇄

바코드를 선명하게 인쇄하고 간편하게 스캔할 수 있습니다. 인쇄된 바코드를 스캔할 수 없는 경우에만 이 기능을 활성화하십시오.

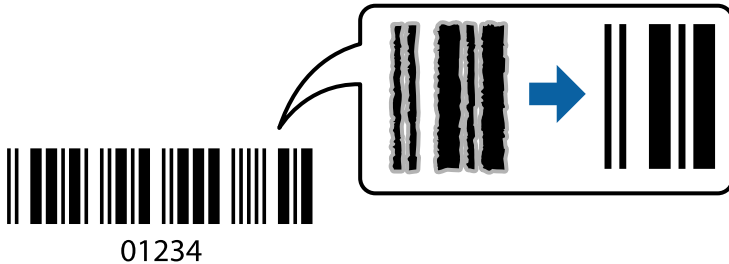

다음과 같은 조건에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.

용지: 일반 용지, 복사 용지, 봉투

품질: 표준

인쇄 시 인쇄 품질이 변경될 수 있습니다. 인쇄 속도가 저하되고 인쇄 농도가 높아질 수 있습니다.

### 참고:

번짐 현상 제거는 상황에 따라 사용하지 못할 수도 있습니다.

## 인쇄 설정

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **확장 설정**을 클릭한 다음 **바코드 모드**를 선택합니다.

### 관련 정보

➔ “인쇄 기본 사항” p.76

➔ “유지보수 탭” p.93

## 인쇄 취소

컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다. 하지만, Windows에서 프린터로 완전히 전송된 후에는 컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소할 수 없습니다. 이 경우, 프린터 제어판을 이용하여 인쇄 작업을 취소하십시오.

## 취소

컴퓨터의 **장치 및 프린터**, **프린터** 또는 **프린터 및 팩스**에서 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. **인쇄 작업 목록 보기**를 클릭하고 취소하려는 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **취소**를 선택합니다.

## 프린터 드라이버 메뉴 옵션

응용 프로그램에서 인쇄 창을 열고 프린터를 선택한 후 프린터 드라이버 창에 액세스합니다.

### 참고:

선택한 옵션에 따라 메뉴가 달라집니다.

인쇄

주메뉴 탭

인쇄 사전 설정	사전 설정 추가/제거	자주 사용하는 인쇄 설정에 대해 직접 지정한 사전 설정을 추가 또는 제거할 수 있습니다. 목록에서 사용하려는 사전 설정을 선택합니다.
설정 보기	주메뉴 및 추가 옵션 탭에 현재 설정되어 있는 항목 목록이 표시됩니다.	
초기화	모든 설정을 출하시 기본값으로 복원합니다. 추가 옵션 탭의 설정도 기본값으로 초기화됩니다.	
잉크 용량	대략적인 잉크 잔량을 표시합니다.	
문서 크기	인쇄하려는 용지 크기를 선택합니다. 사용자 정의를 선택할 경우 용지 폭과 높이를 입력하십시오.	
인쇄 방향	인쇄에 사용할 방향을 선택합니다.	
용지 종류	인쇄하는 용지 종류를 선택합니다.	
품질	인쇄에 사용할 인쇄 품질을 선택합니다. 사용 가능한 설정은 선택한 용지 종류에 따라 다릅니다. 추가 설정을 지정하려면 추가 설정을 클릭합니다.	
컬러	인쇄 작업의 색상을 선택합니다.	
	양면 인쇄	양면 인쇄를 수행할 수 있습니다.
	설정	바인딩 가장자리, 여백을 지정할 수 있습니다.
인쇄 레이아웃	한 장에 여러 페이지를 인쇄하거나 포스터 인쇄를 수행할 수 있습니다. 페이지 인쇄 순서를 지정하려면 순서를 클릭하십시오.	
매수	인쇄할 매수를 설정합니다.	
	한 부씩 인쇄	여러 페이지로 된 문서를 한 부씩 세트로 정렬하여 인쇄합니다.
	역순 인쇄	인쇄 후 페이지가 올바른 순서로 쌓일 수 있도록 마지막 페이지부터 인쇄할 수 있습니다.
저소음 모드	프린터가 내는 소음을 줄입니다. 그러나 이 옵션을 사용하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.	
인쇄 미리보기	문서를 인쇄하기 전에 미리보기를 표시합니다.	
작업 관리자 - Lite	작업 관리자 - Lite 기능을 사용하여 인쇄하려면 선택합니다.	

추가 옵션 탭

인쇄 사전 설정	사전 설정 추가/제거	자주 사용하는 인쇄 설정에 대해 직접 지정한 사전 설정을 추가 또는 제거할 수 있습니다. 목록에서 사용하려는 사전 설정을 선택합니다.
설정 보기	주메뉴 및 추가 옵션 탭에 현재 설정되어 있는 항목 목록이 표시됩니다.	
초기화	모든 설정을 출하시 기본값으로 복원합니다. 주메뉴 탭의 설정도 기본값으로 초기화됩니다.	
문서 크기	문서의 크기를 선택합니다.	
출력 용지	인쇄하려는 용지 크기를 선택합니다. 출력 용지가 문서 크기와 다를 경우 문서 확대/축소가 자동으로 선택됩니다. 문서 크기를 축소하거나 확대하지 않고 인쇄하려는 경우 이 옵션을 선택할 필요가 없습니다.	

인쇄

문서 확대/축소	문서의 크기를 축소 또는 확대할 수 있습니다.	
	페이지에 맞춤	출력 용지에 선택된 용지 크기에 맞게 문서를 자동으로 축소 또는 확대합니다.
	확대	특정 비율로 인쇄합니다.
	가운데	이미지를 용지 가운데에 인쇄합니다.
컬러 보정	자동	이미지 컬러를 자동으로 조정합니다.
	사용자 지정	수동 컬러 보정을 수행할 수 있습니다. 추가 설정은 <b>고급 설정</b> 을 클릭합니다.
	이미지 옵션	컬러 범용 인쇄 또는 적목현상 보정 등의 인쇄 품질 옵션을 활성화합니다. 또한, 출력물에서 보이도록 가는 선을 두껍게 할 수도 있습니다.
워터마크 기능	복사 방지 패턴 또는 워터마크에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.	
추가 설정	180° 회전	인쇄하기 전에 페이지를 180 도 회전합니다. 이 기능은 프린터에 고정 방향으로 급지된 봉투와 같은 용지에 인쇄하는 경우에 유용합니다.
	고속	프린터 헤드가 좌우로 이동하면서 인쇄합니다. 인쇄 속도는 빠르지만 품질은 저하될 수 있습니다.
	좌우 대칭	거울에 나타나는 것처럼 인쇄되도록 이미지를 반전합니다.

유지보수 탭

노즐 검사	노즐 검사 패턴을 인쇄하여 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 검사합니다.
프린터 헤드 청소	프린터 헤드의 막힌 노즐을 청소합니다. 이 기능은 약간의 잉크를 사용하므로 노즐이 막힌 경우에만 프린터 헤드를 청소하십시오.
파워 클리닝	인쇄 품질 개선을 위해 잉크 튜브 안에 있는 모든 잉크를 교체합니다.
작업 관리자 - Lite	작업 관리자 - Lite 창을 엽니다. 여기에서 이전에 저장한 데이터를 열고 편집할 수 있습니다.
EPSON Status Monitor 3	EPSON Status Monitor 3 창을 엽니다. 여기에서 프린터 및 소모품의 상태를 확인할 수 있습니다.
모니터링 설정	EPSON Status Monitor 3 창의 항목에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
확장 설정	다양한 설정을 지정할 수 있습니다. 각 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 도움말에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
인쇄 큐	인쇄 대기 중인 작업을 표시합니다. 인쇄 작업을 확인, 일시 중지 또는 재시작할 수 있습니다.
프린터와 옵션 정보	프린터 또는 ADF에 급지된 낱장 용지 매수가 표시됩니다.
언어	프린터 드라이버 창에서 사용하는 언어를 변경합니다. 설정을 적용하려면 프린터 드라이버를 닫은 다음 다시 여십시오.
소프트웨어 업데이트	EPSON Software Updater를 시작하여 인터넷에 최신 버전의 응용 프로그램이 있는지 확인합니다.
기술 지원	Epson 기술 지원 웹사이트에 액세스할 수 있습니다.


## Mac OS 프린터 드라이버에서 인쇄

### 인쇄 기본 사항

**참고:**

응용 프로그램에 따라 조작이 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 인쇄할 파일을 엽니다.  
아직 금지되지 않았다면 프린터에 용지를 금지합니다.
2. **파일** 메뉴에서 **프린트**를 선택하거나 프린트 대화상자를 열고 다른 명령을 선택합니다.  
필요한 경우 **세부사항 보기** 또는 ▼를 클릭하여 인쇄 창을 확장합니다.
3. 프린터를 선택합니다.
4. 팝업 메뉴에서 **인쇄 설정**을 선택합니다.

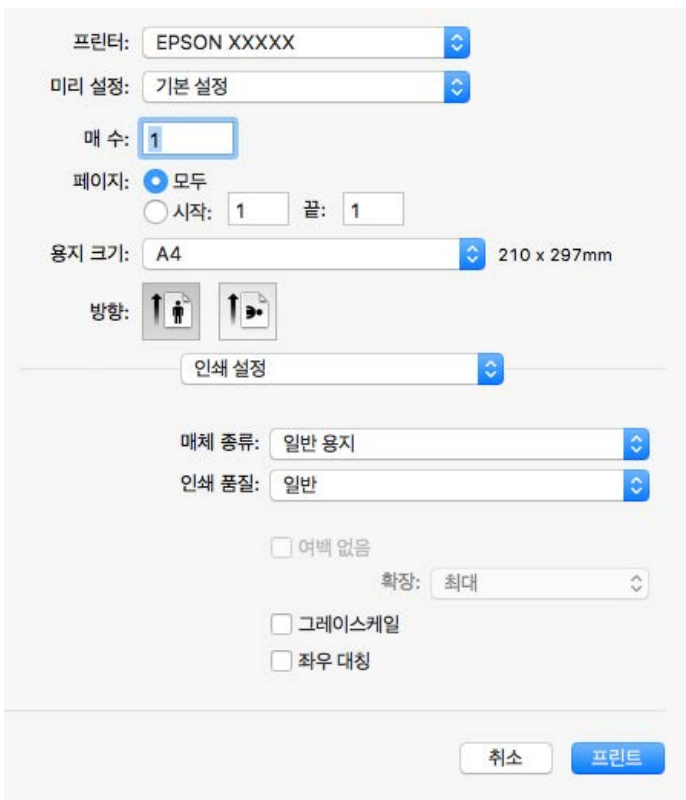

**참고:**

OS X Mountain Lion 이상에서 **인쇄 설정** 메뉴가 표시되지 않으면 Epson 프린터 드라이버가 올바르게 설치되지 않은 것입니다.



메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택하여 프린터를 제거한 후 다시 프린터를 추가합니다. 프린터를 추가하려면 다음을 참조하십시오.

<http://epson.sn>

5. 필요할 경우 설정을 변경합니다.  
자세한 내용은 프린터 드라이버의 메뉴 옵션을 참조하십시오.


6. 인쇄를 클릭합니다.

관련 정보

- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.45
- ➔ “인쇄 설정 메뉴 옵션” p.98

## 날장 용지 한 장에 여러 페이지 인쇄

용지 한 장에 2 페이지 또는 4 페이지의 데이터를 인쇄할 수 있습니다.

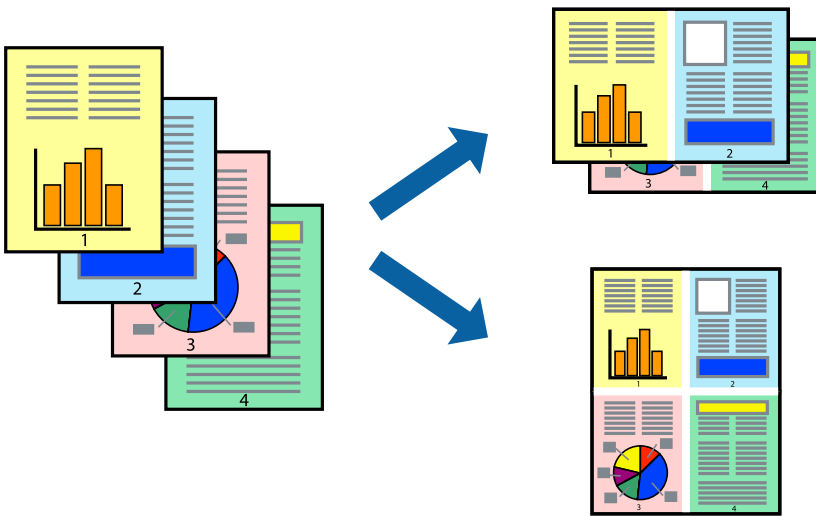

## 인쇄 설정


팝업 메뉴에서 레이아웃을 선택합니다. 용지당 페이지 수에서 페이지 수, 레이아웃 방향(페이지 순서)과 테두리를 설정합니다.

관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.94
- ➔ “레이아웃 메뉴 옵션” p.98

### 페이지 순서대로 인쇄 및 쌓기(역순 인쇄)

문서가 페이지 순서대로 쌓일 수 있도록 마지막 페이지부터 인쇄할 수 있습니다.

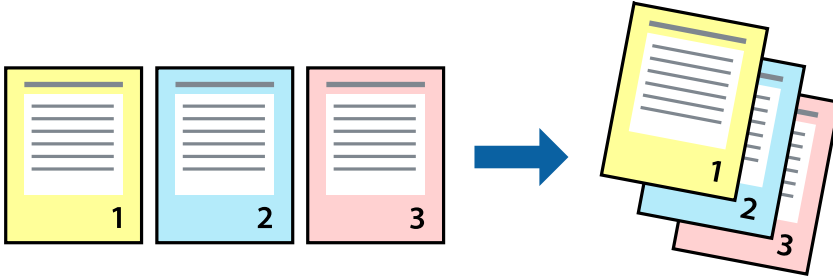

### 인쇄 설정

팝업 메뉴에서 **용지 프린트** 방식을 선택합니다. **페이지 순서** 설정으로 **역방향**을 선택합니다.

#### 관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.94
- ➔ “용지 프린트 방식 메뉴 옵션” p.98

### 문서 확대 또는 축소 인쇄

특정 비율로 또는 프린터에 금지한 용지 크기에 맞게 문서 크기를 축소 또는 확대할 수 있습니다.



### 인쇄 설정

용지 크기에 맞게 인쇄할 경우 팝업 메뉴에서 **용지 프린트** 방식을 선택한 다음 **용지 크기에 맞게 크기 조정**을 선택하십시오. **대상 용지 크기**에서 프린터에 금지된 용지 크기를 선택합니다. 문서의 크기를 줄이는 경우 **크기 축소만 허용**을 선택하십시오.

특정 비율로 인쇄할 때는 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택합니다. **프린터**를 선택하고 **배율**에 비율을 입력한 다음 **인쇄**를 클릭합니다.



## 인쇄

- 응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **페이지 설정**을 선택합니다. **포맷**에서 프린터를 선택하고 **배율**에 비율을 입력한 다음 **확인**을 클릭합니다.

### 참고:


응용 프로그램에서 설정한 용지 크기를 **용지 크기** 설정으로 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “인쇄 기본 사항” p.94
- ➔ “용지 프린트 방식 메뉴 옵션” p.98

## 인쇄 컬러 조정

인쇄 작업에 사용하는 컬러를 조정할 수 있습니다. 원본 이미지에는 조정값이 적용되지 않습니다.

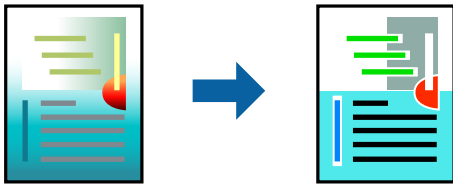

## 인쇄 설정

팝업 메뉴에서 **색상 일치**를 선택한 후 **EPSON Color Controls**를 선택합니다. 팝업 메뉴에서 **컬러 옵션**을 선택한 후 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다. **고급 설정** 옆에 있는 화살표를 클릭하고 세부 설정을 지정합니다.

### 관련 정보


- ➔ “인쇄 기본 사항” p.94
- ➔ “색상 일치 메뉴 옵션” p.98
- ➔ “컬러 옵션 메뉴 옵션” p.99

## 인쇄 취소

컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소할 수 있습니다. 하지만, Windows에서 프린터로 완전히 전송된 후에는 컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소할 수 없습니다. 이 경우, 프린터 제어판을 이용하여 인쇄 작업을 취소하십시오.

## 취소

**Dock**에서 프린터 아이콘을 클릭합니다. 취소할 작업을 선택하고 다음 중 하나를 수행합니다.

- OS X Mountain Lion 이상  
진행바에서  를 클릭합니다.
- Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x  
삭제를 클릭합니다.

## 프린터 드라이버 메뉴 옵션

응용 프로그램에서 인쇄 창을 열고 프린터를 선택한 후 프린터 드라이버 창에 액세스합니다.

### 참고:

선택한 옵션에 따라 메뉴가 달라집니다.

## 레이아웃 메뉴 옵션

용지당 페이지 수	용지 한 장에 인쇄할 페이지의 수를 선택합니다.
레이아웃 방향	페이지 인쇄 순서를 지정합니다.
테두리	페이지 테두리를 인쇄합니다.
페이지 방향 역전	인쇄하기 전에 페이지를 180 도 회전합니다. 프린터에 고정 방향으로 금지된 봉투와 같은 용지에 인쇄하는 경우에 이 항목을 선택합니다.
수평으로 뒤집기	거울에 나타나는 것처럼 인쇄되도록 이미지를 반전합니다.

## 색상 일치 메뉴 옵션

ColorSync	색상 조정 방법을 선택합니다. 이러한 옵션은 프린터와 컴퓨터 디스플레이 간 색상을 조정하여 색상 차이를 최소화합니다.
EPSON Color Controls	

## 용지 프린트 방식 메뉴 옵션

한 부씩 프린트	여러 페이지로 된 문서를 한 부씩 세트로 정렬하여 인쇄합니다.	
프린트 할 페이지	홀수 또는 짝수 페이지만 인쇄하려면 선택합니다.	
페이지 순서	맨 위 또는 마지막 페이지부터 인쇄하려면 선택합니다.	
용지 크기에 맞게 크기 조절	금지한 용지 크기에 맞게 인쇄합니다.	
	대상 용지 크기	인쇄할 용지 크기를 선택합니다.
	크기 축소만 허용	문서 크기 축소 시 선택합니다.

## 표지 메뉴 옵션

표지 프린트	표지 인쇄 여부를 선택합니다. 백 커버를 추가하려는 경우에는 <b>도큐먼트 뒤</b> 를 선택하십시오.
표지 유형	표지의 내용을 선택합니다.

## 인쇄 설정 메뉴 옵션

매체 종류	인쇄하는 용지 종류를 선택합니다.
-------	--------------------

## 인쇄


인쇄 품질	인쇄에 사용할 인쇄 품질을 선택합니다. 옵션은 용지 종류에 따라 달라집니다.	
확대	여백 없음 인쇄는 용지 크기보다 약간 확대하여 용지의 가장자리 주변에 여백 없이 인쇄됩니다. 확장 정도를 선택합니다.	
그레이스케일	흑백 또는 회색으로 인쇄하려면 선택합니다.	
좌우 대칭	거울에 나타나는 것처럼 인쇄되도록 이미지를 반전합니다.	

### 컬러 옵션 메뉴 옵션

수동 설정	컬러를 수동으로 조정합니다. <b>고급 설정</b> 에서 세부 설정을 선택할 수 있습니다.
PhotoEnhance	원본 이미지 데이터의 대비, 채도, 밝기를 자동으로 조정하여 더욱 선명하고 화사한 컬러를 구현합니다.
끄기(컬러 조정 안 함)	컬러를 강화하거나 조정하지 않고 인쇄합니다.

## Mac OS 프린터 드라이버 동작 설정

### Mac OS 프린터 드라이버의 동작 설정 화면 열기

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다.

### Mac OS 프린터 드라이버의 동작 설정

- 빈 페이지 건너뛰기: 공백 페이지를 인쇄하지 않습니다.
- 고요 모드: 소음이 줄어 인쇄됩니다. 인쇄 속도는 느려질 수 있습니다.
- 고속 인쇄: 프린터 헤드가 좌우로 이동하면서 인쇄합니다. 인쇄 속도는 빠르지만 품질은 저하될 수 있습니다.
- 흰색 여백 제거: 여백 없음 인쇄 시 불필요한 여백을 제거합니다.
- 경고 알람: 프린터 드라이버에서 경고 알람을 표시합니다.
- 양방향 통신 설정: 일반적인 경우 **사용**으로 설정하여 사용합니다. 프린터를 네트워크의 Windows 컴퓨터와 공유하거나, 다른 이유 등으로 프린터 정보를 획득할 수 없을 때 **끄기**를 선택합니다.

## 스마트 장치에서 인쇄

### Epson iPrint 사용

Epson iPrint는 스마트폰이나 태블릿과 같은 스마트 장치에서 사진, 문서, 웹페이지를 인쇄할 수 있는 응용 프로그램입니다. 프린터와 같은 무선 네트워크에 연결된 스마트 장치에서 인쇄하는 로컬 인쇄, 인터넷을 통해 원격 위치에서 인쇄하는 원격 인쇄를 할 수 있습니다. 원격 인쇄를 사용하려면 Epson Connect 서비스에 프린터를 등록해야 합니다.

프린터가 네트워크에 연결되지 않은 상태에서 Epson iPrint를 시작하면 프린터를 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 지시에 따라 연결을 완료하십시오. 작동 조건은 아래 URL을 참조하십시오.

<http://epson.sn>



관련 정보

➔ “네트워크 서비스 사용 인쇄” p.159

Epson iPrint 설치

다음 URL 또는 QR 코드로 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치할 수 있습니다.

<http://ipr.to/c>



Epson iPrint를 사용하여 인쇄

스마트 장치에서 Epson iPrint를 실행하여 사용하려는 항목을 홈 화면에서 선택합니다.

다음 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 콘텐츠는 제품에 따라 다를 수 있습니다.



인쇄

①	응용 프로그램을 시작하면 홈 화면이 표시됩니다.
②	프린터를 설정하는 정보와 FAQ를 표시합니다.
③	프린터를 선택하고 프린터 설정을 지정하는 화면을 표시합니다. 프린터를 한 번 선택하면 다음에 다시 선택할 필요가 없습니다.
④	사진 및 문서 등 인쇄하려는 대상을 선택합니다.
⑤	사진 메뉴를 선택하면 사진 인쇄 화면이 표시됩니다.
⑥	용지 크기 및 용지 종류와 같은 인쇄 설정을 지정하는 화면을 표시합니다.
⑦	용지 크기가 표시됩니다. 버튼처럼 표시되면 이를 터치하여 현재 프린터에 설정된 용지 설정을 표시합니다.
⑧	선택한 사진과 문서를 표시합니다.
⑨	인쇄를 시작합니다.

**참고:**

iOS를 실행 중인 iPhone, iPad, iPod touch를 사용하여 문서 메뉴에서 인쇄하려면, iTunes의 파일 공유 기능을 사용하여 인쇄하려는 문서를 전송한 후 Epson iPrint를 시작합니다.

## Epson Print Enabler 사용

Android 휴대폰이나 태블릿(Android v4.4 이상)에서 바로 문서, 이메일, 사진 및 웹 페이지를 무선으로 인쇄할 수 있습니다. 화면을 몇 번만 누르면 Android 장치가 동일한 무선 네트워크에 연결된 Epson 프린터를 인식합니다.

**참고:**

장치에 따라 조작 방법이 다를 수 있습니다.

1. 프린터에 용지를 급지합니다.
2. 프린터에 무선 인쇄를 설정합니다.
3. Android 장치에서 Google Play를 통해 Epson Print Enabler 플러그인을 설치합니다.
4. 프린터와 동일한 무선 네트워크에 Android 장치를 연결합니다.
5. Android 장치의 **설정**으로 이동하고, **연결된 장치** > **인쇄**를 선택한 후 Epson Print Enabler를 활성화합니다.
6. Chrome 같은 Android 응용 프로그램에서 메뉴 아이콘을 누르고 화면에 표시되는 아무 내용이나 인쇄합니다.

**참고:**

프린터가 표시되지 않으면 **모든 프린터**를 누르고 해당 프린터를 선택합니다.

**관련 정보**

- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.45
- ➔ “스마트 장치에 연결” p.20

## AirPrint 사용

AirPrint를 사용하면 드라이버를 설치하거나 소프트웨어를 다운로드 할 필요없이 iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 쉽게 무선으로 인쇄할 수 있습니다.



### 참고:

제품 제어판에서 용지 구성 메시지를 비활성화한 경우 AirPrint를 사용할 수 없습니다. 필요한 경우, 메시지를 활성화하려면 아래 링크를 참조하십시오.


1. 제품에 용지를 급지합니다.
2. 제품에서 무선 인쇄를 위한 설정을 합니다. 다음 링크를 참조하십시오.  
<http://epson.sn>
3. 제품이 연결된 무선 네트워크에 애플 장치를 연결하십시오.
4. 장치에서 제품으로 인쇄합니다.

### 참고:

자세한 내용은 Apple 웹사이트의 AirPrint 페이지를 참조하십시오.

---

## 진행 중인 작업 취소

프린터 제어판에서  버튼을 눌러 진행 중인 인쇄 작업을 취소합니다.

# 복사

## 복사


1. 프린터에 용지를 금지합니다.
2. 원본을 놓습니다.

**참고:**

ADF에 원본을 배치하면 제어판에 **ADF**가 표시됩니다. 복사를 시작하면 스캐너 평판에 원본이 있더라도 ADF에서 원본이 복사됩니다.

3. 홈 화면에서 **복사**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

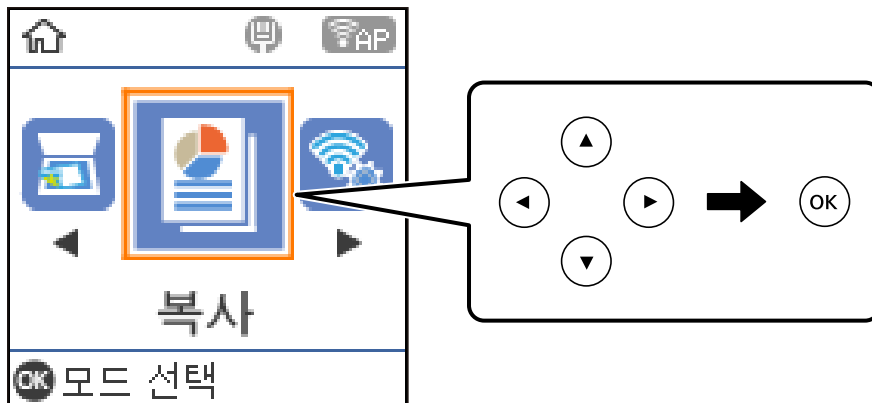

4. 복사 매수를 설정합니다.
5. 컬러 복사 또는 흑백 복사를 선택합니다.
6. OK 버튼을 눌러 인쇄 설정을 표시하고 확인합니다. 설정을 변경하려면 ▼ 버튼을 누르고 설정 항목을 선택하여 설정을 변경합니다. 완료되면 OK 버튼을 누릅니다.

**참고:**

비율을 지정하여 문서의 크기를 확대 또는 축소하여 복사하려는 경우 **확대/축소** 설정에서 **자동 맞춤** 이외의 항목을 선택합니다. **사용자 설정 크기**에서 비율을 지정합니다.

7. ◇ 버튼을 누릅니다.

**관련 정보**

- ▶ “원본 올려놓기” p.49
- ▶ “복사 메뉴 옵션” p.104

## 여러 원본을 한 장에 복사

1. 홈 화면에서 **복사**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. OK 버튼을 눌러 인쇄 설정을 표시한 후 ▼ 버튼을 누릅니다.
3. **다중 페이지** 설정으로 **2-up**을 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
4. **레이아웃 순서** 설정의 레이아웃 순서를 선택하고, OK 버튼을 누릅니다.
5. **원본 방향** 설정의 원본 방향을 선택하고, OK 버튼을 누릅니다.
6. 다른 인쇄 설정 항목을 확인하고, 필요에 따라 변경하고, OK 버튼을 누릅니다.
7. ◇ 버튼을 누릅니다.

## 복사 메뉴 옵션

### 참고:

선택한 레이아웃에 따라 사용 가능한 메뉴가 달라집니다.

#### 매수:

매수를 입력합니다.

#### 흑백:

원본을 흑백(모노크롬)으로 복사합니다.

#### 컬러:

원본을 컬러로 복사합니다.

#### 농도:

복사 결과가 너무 흐린 경우 농도의 레벨을 올립니다. 잉크가 번지는 경우 농도의 레벨을 낮춥니다.

#### 용지 크기:

금지된 용지 크기를 선택합니다.

#### 용지 종류:

금지된 용지 종류를 선택합니다.

#### 확대/축소:

원본을 확대 또는 축소합니다.

실제 크기


100 % 배율로 복사합니다.



## 복사

### □ 자동 맞춤

스캔 영역을 감지한 후 선택한 용지 크기에 맞게 원본을 자동으로 확대하거나 축소합니다. 원본 주위에 흰색 여백이 있으면 스캐너 평판 가장자리 마크까지의 흰색 여백은 스캔 영역으로 감지되지만 반대쪽 여백이 잘릴 수 있습니다.

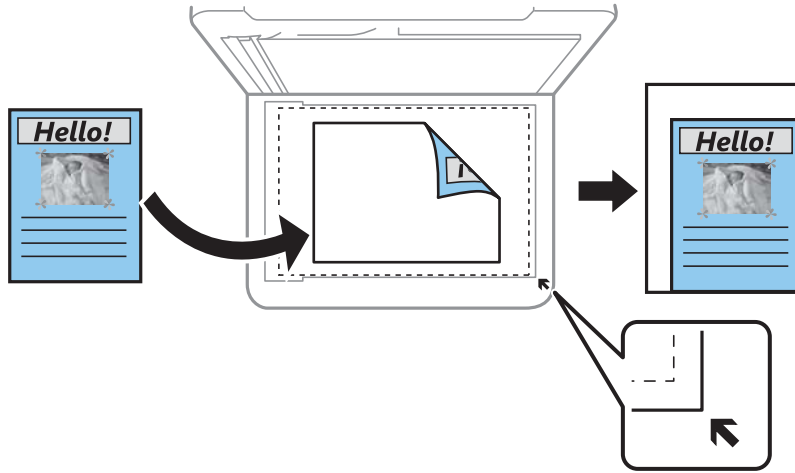

### □ 사용자 설정

원본을 확대 또는 축소하는 배율을 지정하여 선택합니다.

#### 사용자 설정 크기:

원본을 확대하거나 축소하는 데 사용되는 배율을 25 ~ 400 % 범위 내에서 지정합니다.

#### 원본 크기:

원본의 크기를 선택합니다. 표준 크기 이외의 원본을 복사할 경우 원본에 가장 가까운 크기를 선택하십시오.

#### 다중 페이지:

##### □ 단일 페이지

단면 원본을 한 장에 복사합니다.

##### □ 2-up

용지 한 장에 두 개의 단면 원본을 2-up 레이아웃으로 복사합니다. 원본의 레이아웃 순서 및 방향을 선택합니다.

#### 품질:

인쇄 품질을 선택합니다. **잉크 절약**을 선택하면 인쇄 속도는 빠르지만 인쇄물이 흐리게 보일 수 있습니다. **최상**을 선택하면 인쇄 품질은 좋지만 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

#### ID 카드 복사:

ID 카드의 양면을 스캔하고, A4 크기 용지의 한 면에 복사합니다.

#### 여백 없음 복사:

가장자리 주변에 여백이 없도록 복사합니다. 이미지를 조금 확대하여 용지의 가장자리 여백을 제거합니다. **확대** 설정에서 이미지 확대량을 선택합니다.

# 스캔

## 제어판에서 스캔

프린터 제어판에서 스캔 이미지를 다음 대상으로 전송할 수 있습니다.

컴퓨터로 스캔(JPEG)/컴퓨터로 스캔(PDF)/컴퓨터로 스캔(이메일)/컴퓨터로 스캔(수동)

프린터와 연결된 컴퓨터에 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다. 스캔하기 전에 컴퓨터에 Epson Scan 2 및 Epson Event Manager를 설치하십시오.

컴퓨터(WSD)에 연결

WSD 기능을 사용하여 프린터와 연결된 컴퓨터에 스캔 이미지를 저장할 수 있습니다. Windows 7/Windows Vista를 사용 중인 경우에는 스캔하기 전에 컴퓨터에서 WSD 설정을 지정해야 합니다.

### 관련 정보


- ➔ “컴퓨터로 스캔” p.106
- ➔ “컴퓨터로 스캔(WSD)” p.110

## 컴퓨터로 스캔

### 참고:

스캔하기 전에 컴퓨터에 Epson Scan 2 및 Epson Event Manager를 설치하십시오.

1. 원본을 놓습니다.
2. 홈 화면에서 **스캔**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

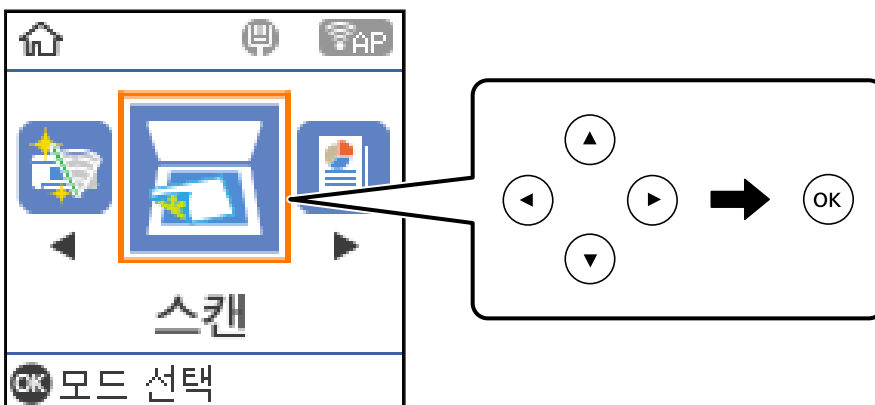

3. 다음 메뉴에서 스캔한 이미지를 컴퓨터에 저장하는 방법을 선택한 후 OK 버튼을 누릅니다.
  - 컴퓨터로 스캔(JPEG):** 스캔한 이미지를 JPEG 형식으로 저장합니다.
  - 컴퓨터로 스캔(PDF):** 스캔한 이미지를 PDF 형식으로 저장합니다.
  - 컴퓨터로 스캔(이메일):** 컴퓨터에서 이메일 클라이언트를 시작한 후 이메일에 자동으로 첨부합니다.

## 스캔

- **컴퓨터로 스캔(수동):** Epson Event Manager의 설정을 사용하여 스캔 이미지를 저장합니다. 스캔 크기, 저장할 폴더, 저장 형식과 같은 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.

4. 스캔한 이미지를 저장하려는 컴퓨터를 선택합니다.

### 참고:

- Epson Event Manager를 사용하여 스캔 크기, 저장할 폴더, 저장 형식과 같은 스캔 설정을 변경할 수 있습니다.
- 프린터가 네트워크에 연결된 경우, 컴퓨터를 선택하여 스캔한 이미지를 저장할 수 있습니다. 프린터 제어판에는 최대 20 개 컴퓨터가 표시될 수 있습니다. Epson Event Manager에서 **네트워크 스캔 이름(영숫자)**을 설정하면 제어판에 표시됩니다.

5. ◇ 버튼을 누릅니다.

### 관련 정보


➔ “원본 올려놓기” p.49

## Epson Event Manager에서 사용자 정의 설정 지정


Epson Event Manager에서 **사용자 설정** 탭에 스캔 설정을 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은 Epson Event Manager 도움말을 참조하십시오.

1. Epson Event Manager를 시작합니다.
2. 주메뉴 화면에서 **버튼 설정** 탭의 **스캐너**에서 사용 중인 스캐너가 선택되어 있는지 확인합니다.

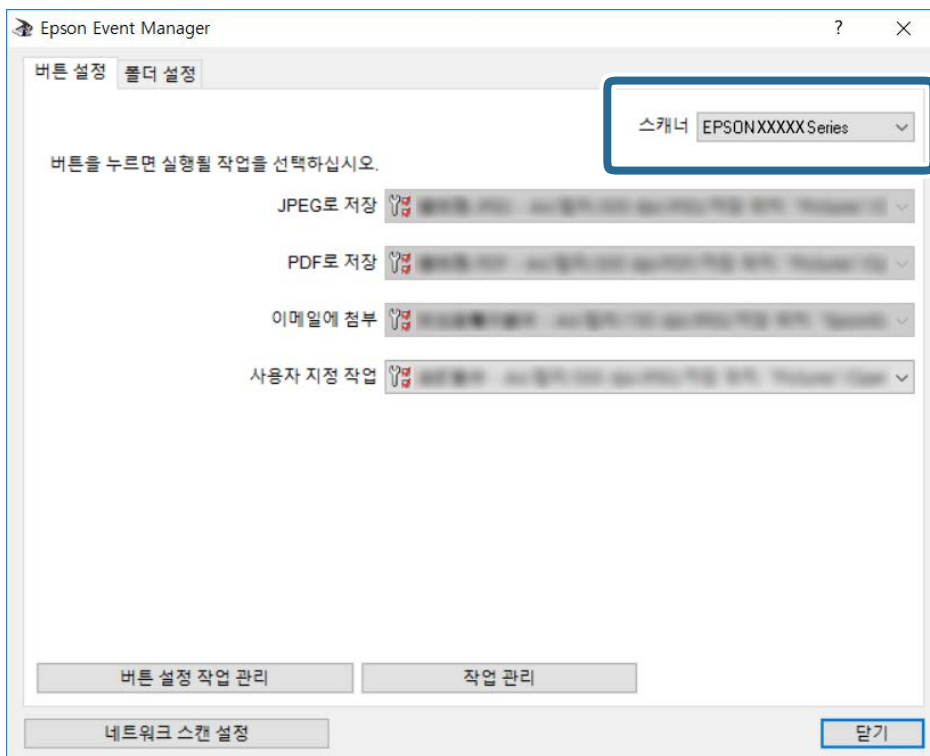


3. 버튼 설정 작업 관리를 클릭합니다.

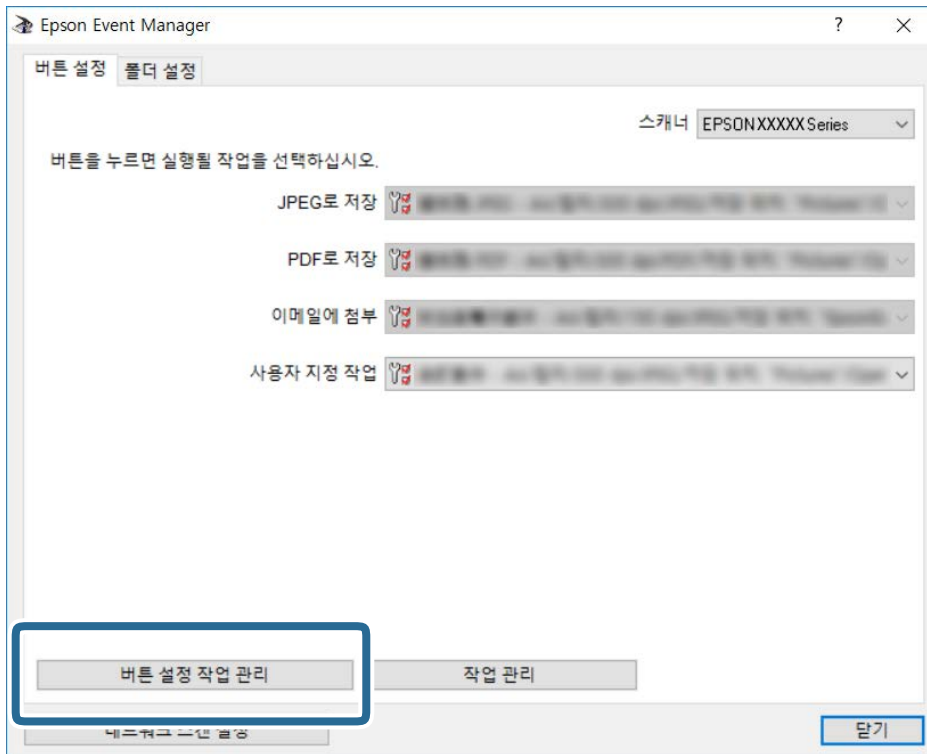

스캔


4. **폴더 설정 작업 관리** 화면에서 스캔 설정을 지정합니다.

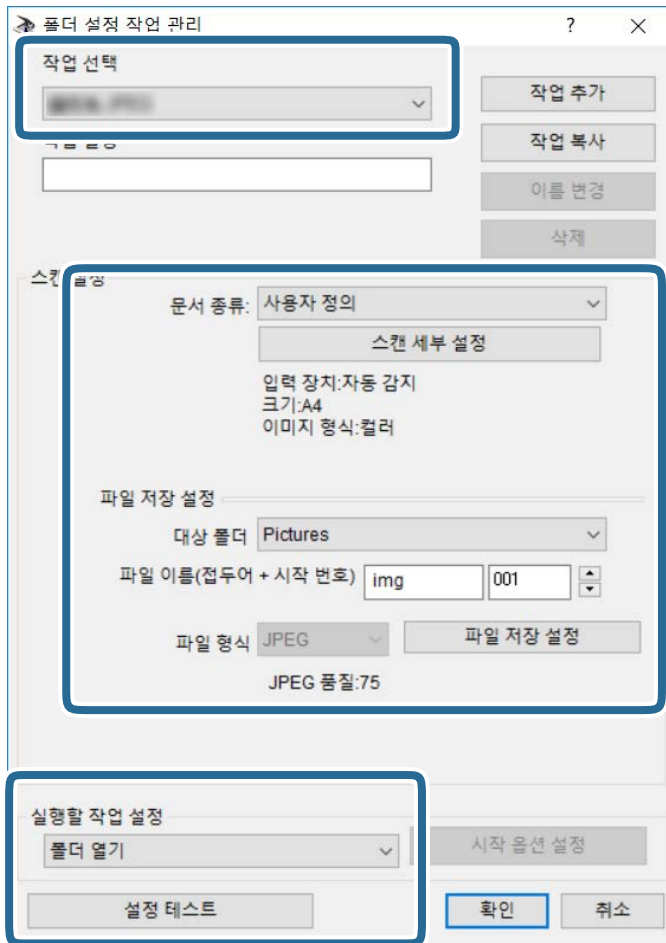

- ❑ 작업 선택: **사용자 지정** 작업을 선택합니다.
- ❑ 문서 종류: 선택한 원본 유형에 가장 적합한 설정을 사용하여 스캔합니다. 스캔 이미지 저장 시 해상도나 컬러와 같은 항목을 설정하려면 **스캔 세부 설정**을 클릭합니다.
- ❑ 대상 폴더: 스캔한 이미지의 저장 폴더를 선택합니다.
- ❑ 파일 이름(접두어 + 시작 번호): 저장하려는 파일 이름에 대한 설정을 변경합니다.
- ❑ 파일 형식: 저장 형식을 선택합니다.
- ❑ 실행할 작업 설정: 스캔 시 동작을 선택합니다.
- ❑ 설정 테스트: 현재 설정을 사용하여 테스트 스캔을 시작합니다.

5. **확인**을 클릭하여 주메뉴 화면으로 돌아갑니다.

6. 사용자 지정 작업 목록에서 사용자 지정 작업이 선택되어 있는지 확인합니다.

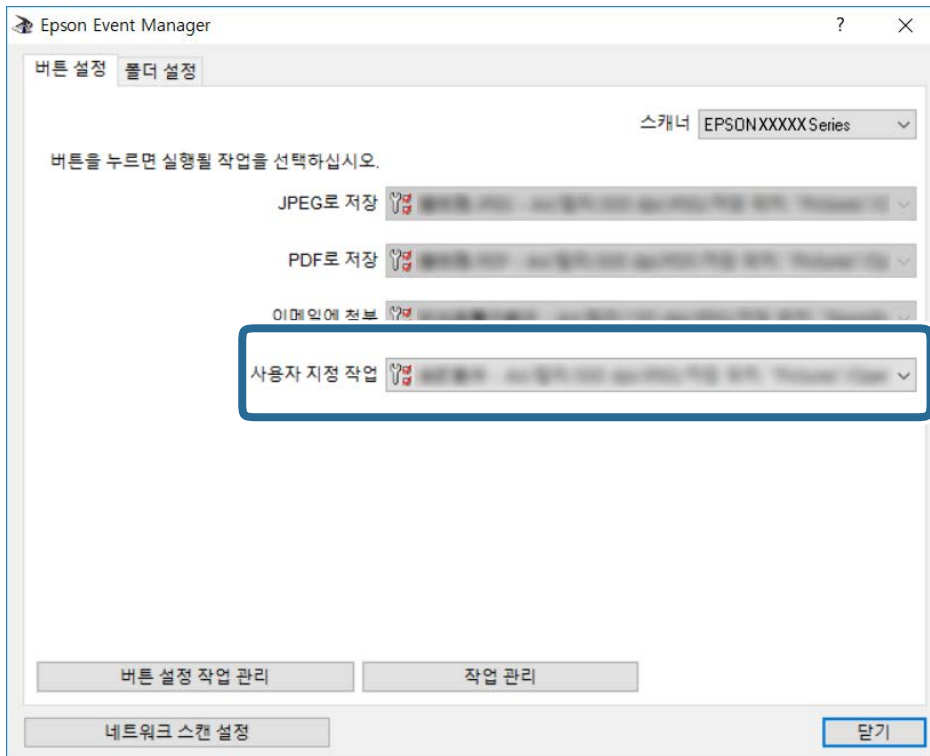

7. 닫기를 클릭하여 Epson Event Manager를 닫습니다.


## 컴퓨터로 스캔(WSD)

### 참고:

- 이 기능은 Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista를 운용 중인 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.
- Windows 7/Windows Vista를 사용 중인 경우 이 기능을 사용하려면 사전에 컴퓨터에서 설정이 필요합니다.

1. 원본을 놓습니다.
2. 홈 화면에서 스캔을 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

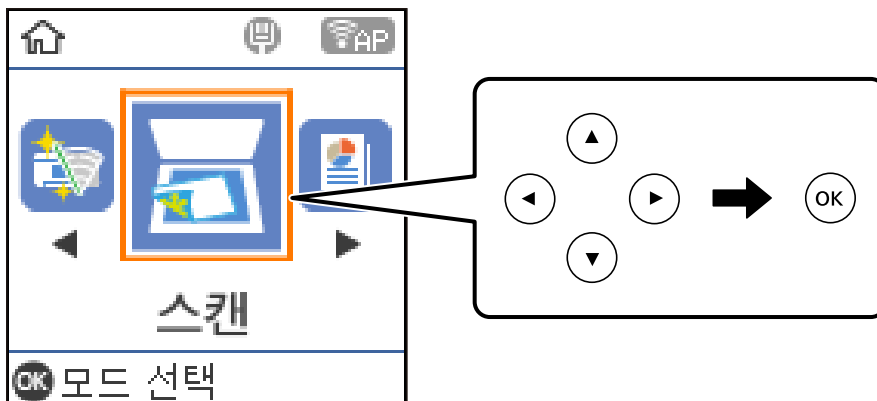

3. 컴퓨터(WSD)에 연결을 선택합니다.
4. 컴퓨터를 선택합니다.
5. ⇩ 버튼을 누릅니다.

## WSD 포트 설정

Windows 7/Windows Vista에서 WSD 포트를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

### 참고:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8은 자동으로 WSD 포트가 설정됩니다.


WSD 포트를 설정하려면 다음이 필요합니다.

- 프린터와 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

1. 프린터의 전원을 켭니다.
2. 컴퓨터의 시작을 클릭한 후 **네트워크**를 클릭합니다.
3. 프린터의 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **설치**를 클릭합니다.

**사용자 계정 컨트롤** 화면이 표시되면 **계속**을 클릭합니다.


**제거** 화면이 표시되면 **제거**를 클릭한 후 다시 시도합니다.

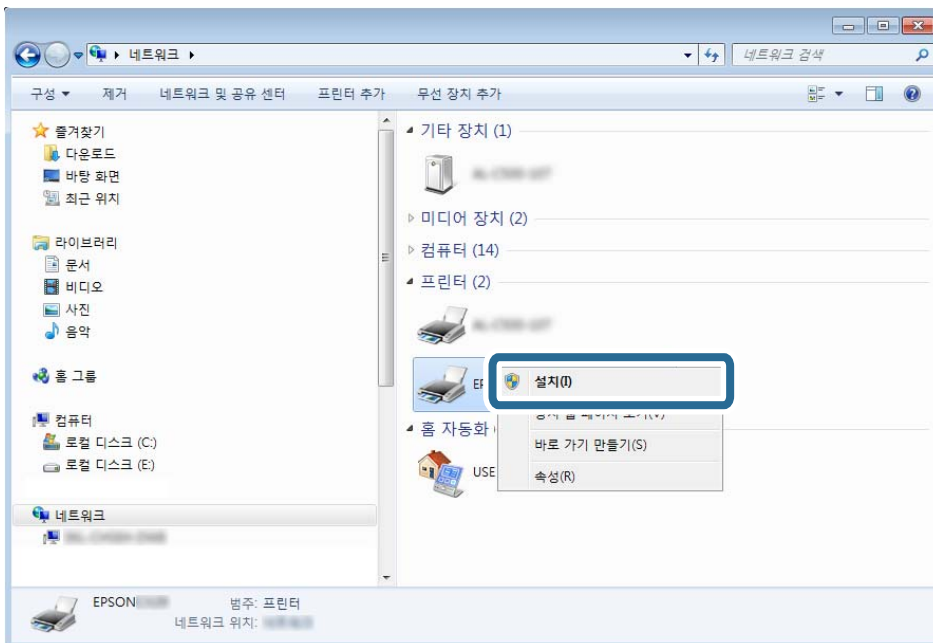


### 참고:

네트워크 화면에는 네트워크상의 프린터 이름과 모델명(EPSON XXXXXX (XX-XXXX))이 표시됩니다. 네트워크상의 프린터 이름은 제어판 또는 네트워크 상태 시트에서 확인할 수 있습니다.

4. 장치를 사용할 준비가 되었습니다.를 클릭합니다.

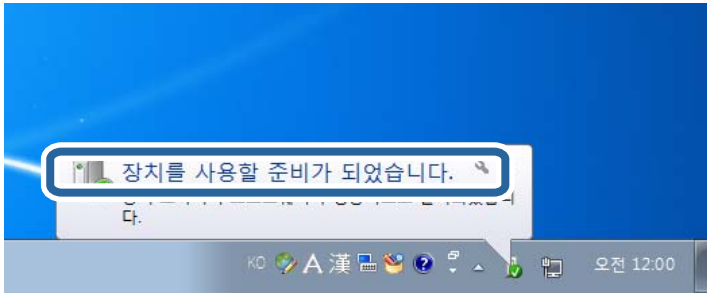

5. 메시지를 확인한 후 닫기를 클릭합니다.

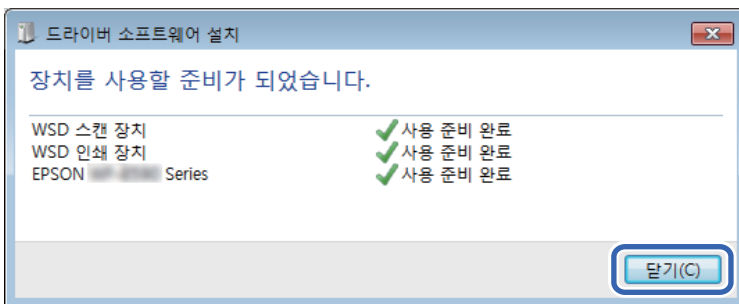

6. 장치 및 프린터 화면을 엽니다.

- Windows 7

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리(또는 하드웨어) > 장치 및 프린터를 클릭합니다.

- Windows Vista

시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 프린터를 클릭합니다.

7. 네트워크상의 프린터 이름의 아이콘이 표시되어 있는지 확인합니다.

WSD로 사용할 때는 프린터 이름을 선택하십시오.

## 컴퓨터에서 스캔

### Epson Scan 2를 사용하여 스캔

"Epson Scan 2" 스캐너 드라이버를 사용하여 스캔할 수 있습니다. 텍스트 문서에 적합한 상세 설정을 사용하여 원본을 스캔할 수 있습니다.

각 설정 항목에 대한 설명은 Epson Scan 2 도움말을 참조하십시오.

1. 원본을 놓습니다.


**참고:**


여러 원본을 스캔하려면 ADF에 원본을 놓습니다.

2. Epson Scan 2를 시작합니다.



3. 주요 설정 탭에서 다음 설정을 지정합니다.

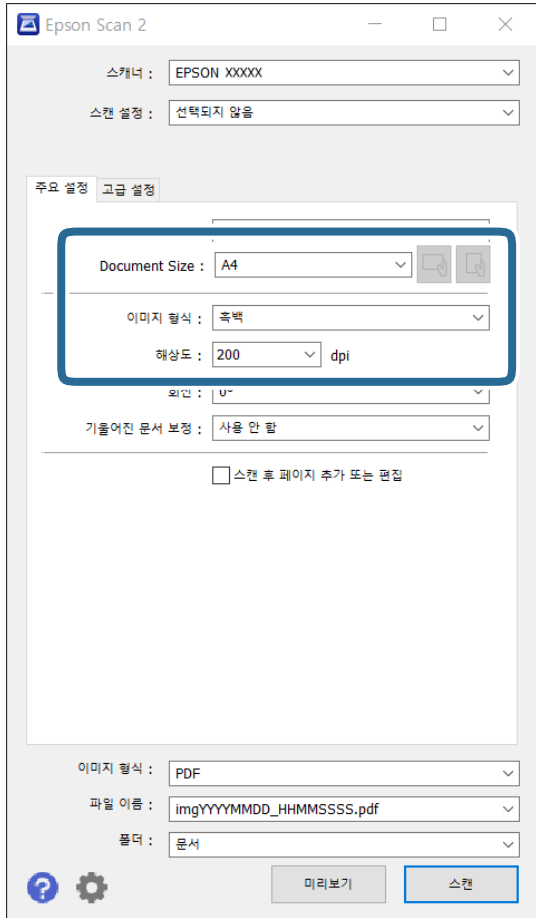

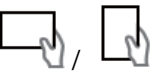- 문서 공급 방법: 원본을 놓은 장치를 선택합니다.
  - 문서 크기: 올려 놓은 원본의 크기를 선택합니다.
  -  (원본 방향) 버튼: 올려 놓은 원본의 방향을 선택합니다. 원본의 크기에 따라 항목이 자동으로 선택되어 변경할 수 없는 경우가 있습니다.
  - 이미지 형식: 스캔한 이미지의 저장 컬러를 선택합니다.
  - 해상도: 해상도를 선택합니다.
4. 필요한 경우 다른 스캔 설정을 지정하십시오.
- 미리보기** 버튼을 클릭하여 스캔한 이미지를 미리 볼 수 있습니다. 미리보기 창이 열리고 미리 본 이미지가 표시됩니다. ADF를 사용하여 미리보기하면 ADF에서 원본이 배출됩니다. 배출된 원본을 다시 놓습니다.


스캔

- **고급 설정** 탭에서 다음과 같이 텍스트 문서에 적합한 세부 이미지 조정 설정을 지정할 수 있습니다.
  - **배경 제거**: 원본의 배경을 제거합니다.
  - **텍스트 향상**: 원본의 흐릿한 문자를 깨끗하고 선명하게 할 수 있습니다.
  - **자동 영역 분할**: 이미지가 포함된 문서를 흑백으로 스캔 시 문자 부분을 선명한 흑백으로, 이미지 부분은 부드러운 흑백으로 표현할 수 있습니다.
  - **컬러 향상**: 스캔 이미지에서 지정한 컬러를 향상한 후 그레이스케일 또는 흑백으로 저장할 수 있습니다.
  - **임계값**: 모노크롬 바이너리(흑백)의 경계를 조정할 수 있습니다.
  - **흐린 영역 보정**: 이미지의 윤곽을 보정하거나 선명하게 만들 수 있습니다.
  - **무아레 제거**: 잡지와 같이 인쇄된 용지를 스캔할 때 나타나는 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)을 제거합니다.
  - **가장자리 보정**: 스캔 이미지 가장자리에 생긴 그림자를 보정합니다.
  - **듀얼 이미지 스캔(Windows만 해당)**: 한 번의 스캔으로 출력 설정이 다른 2 개의 이미지를 동시에 저장합니다.

**참고:**

적용한 기타 설정에 따라 해당 항목을 사용하지 못할 수 있습니다.

5. 파일 저장 설정을 지정합니다.

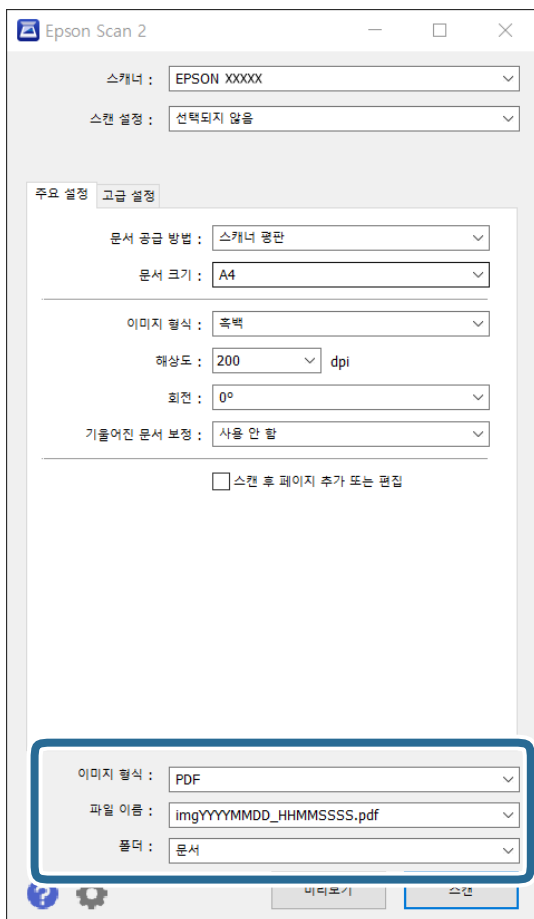

- **이미지 형식**: 목록에서 저장 형식을 선택합니다.  
 BITMAP 및 PNG를 제외한 각 저장 형식에 대한 세부 설정을 지정할 수 있습니다. 저장 형식을 선택한 후 목록에서 **옵션**을 선택합니다.

- 파일 이름: 표시된 저장 파일 이름을 확인합니다.  
 목록에서 **설정**을 선택하여 파일 이름에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.
- 폴더: 목록에서 스캔한 이미지를 저장할 폴더를 선택합니다.  
 다른 폴더를 선택하거나 목록에서 **선택**을 선택하여 새 폴더를 만들 수 있습니다.

6. **스캔**을 클릭합니다.

**관련 정보**

➔ “**원본 올려놓기**” p.49

## 스마트 장치를 사용한 스캔

Epson iPrint는 프린터와 같은 무선 네트워크에 연결된 스마트폰 또는 태블릿과 같은 스마트 장치에서 사진과 문서를 스캔할 수 있는 응용 프로그램입니다. 스캔한 데이터를 스마트 장치 또는 클라우드 서비스에 저장하거나 이메일로 전송 또는 인쇄할 수 있습니다.

프린터가 네트워크에 연결되지 않은 상태에서 Epson iPrint를 시작하면 프린터를 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 지시에 따라 연결을 완료하십시오. 작동 조건은 아래 URL을 참조하십시오.

<http://epson.sn>



### Epson iPrint 설치

다음 URL 또는 QR 코드로 스마트 장치에 Epson iPrint를 설치할 수 있습니다.

<http://ipr.to/c>




### Epson iPrint를 사용하여 스캔

스마트 장치에서 Epson iPrint를 실행하여 사용하려는 항목을 홈 화면에서 선택합니다.

스캔

다음 화면은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

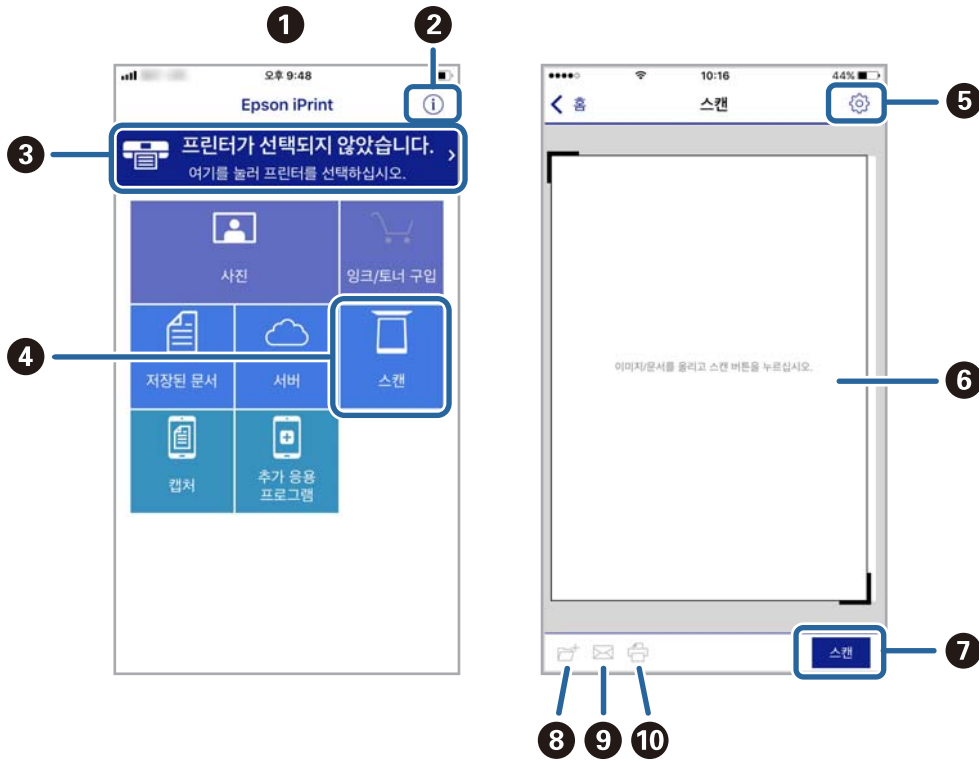

①	응용 프로그램을 시작하면 홈 화면이 표시됩니다.
②	프린터를 설정하는 정보와 FAQ를 표시합니다.
③	프린터를 선택하고 프린터 설정을 지정하는 화면을 표시합니다. 프린터를 한 번 선택하면 다음에 다시 선택할 필요가 없습니다.
④	스캔 화면을 표시합니다.
⑤	스캔 메뉴를 선택하면 스캔 화면이 표시됩니다.
⑥	해상도와 같은 스캔 설정을 지정하는 화면을 표시합니다.
⑦	스캔한 이미지를 표시합니다.
⑧	스캔을 시작합니다.
⑨	스마트 장치 또는 클라우드 서비스에 스캔한 데이터를 저장할 수 있는 화면을 표시합니다.
⑩	스캔한 데이터를 이메일로 전송할 수 있는 화면을 표시합니다.
⑪	스캔한 데이터를 인쇄할 수 있는 화면을 표시합니다.

# 팩스

---

## 팩스 기능 사용 전 확인 사항

팩스 기능을 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 프린터와 전화선, 그리고 (필요한 경우) 전화기가 올바르게 연결되었습니다.
- 팩스 기본 설정(팩스 설정 마법사)이 완료되었습니다.
- 다른 필수 팩스 설정이 완료되었습니다.

설정 방법은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

### 관련 정보

- ▶ [“팩스 설정” p.62](#)

---

## 프린터를 사용하여 팩스 송신

### 제어판을 사용하여 팩스 송신

#### 관련 정보

- ▶ [“제어판을 사용하여 자동으로 팩스 송신” p.117](#)

### 제어판을 사용하여 자동으로 팩스 송신

제어판에서 수신자의 팩스 번호를 입력하여 팩스를 송신할 수 있습니다.


1. 원본을 놓습니다.

최대 100 페이지를 한 번에 송신할 수 있지만, 메모리의 남은 용량에 따라 송신할 수 있는 팩스가 100 페이지보다 적을 수 있습니다.

팩스

2. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.

항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

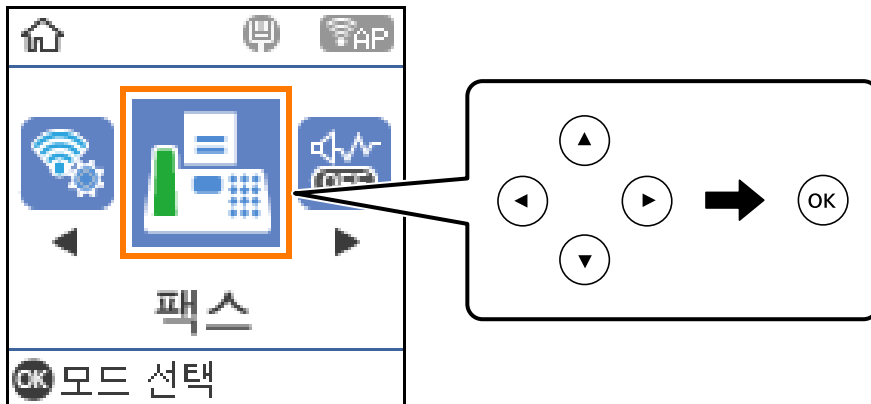

3. 수신자를 지정합니다.

동일한 흑백 팩스를 최대 100 명의 수신자에게 송신할 수 있습니다. 단, 컬러 팩스는 한 번에 한 수신자에게만 송신할 수 있습니다.

- 수동 입력: 숫자 버튼으로 팩스 번호를 입력하고 OK 버튼을 누릅니다.
  - 일시 정지(전화를 거는 동안 3 초간 일시 정지)를 추가하려면 ▼ 버튼을 누릅니다.
  - **회선 종류**에서 외부 액세스 코드를 설정한 경우, 팩스 번호 앞에 외부 액세스 코드 대신에 "#"(우물 정자)를 입력합니다.

참고:

팩스 번호를 수동으로 입력할 수 없으면 **보안 설정의 직접 전화 걸기 제한이 켜기**로 설정된 것입니다. 연락처 목록 또는 송신 팩스 기록에서 팩스 수신자를 선택합니다.

- 연락처 목록에서 선택: ▲ 버튼을 누르고 팩스를 보낼 수신자를 선택합니다. 팩스를 보낼 수신자가 아직 **연락처**에 등록되지 않은 경우 **연락처 관리자**에서 등록합니다.

**팩스 > 메뉴 > 연락처 관리자**

- 송신 팩스 기록에서 선택하려면: ▼ 버튼을 누른 후 수신자를 선택합니다.

참고:

입력한 수신자를 삭제하려면 **팩스** 화면에서 ▶ 버튼을 누르고, 수신자를 선택하고, OK 버튼을 누릅니다. ↶ 버튼을 눌러 작업을 완료하고 **팩스** 화면으로 돌아갑니다.

4. OK 버튼을 누르고, 필요한 경우 **스캔 설정** 또는 **팩스 송신 설정**을 선택하여 해상도, 송신 방법 등을 설정합니다.

5. **팩스** 화면으로 돌아갈 때까지 ↶ 버튼을 길게 누른 후 ◀ 버튼을 누릅니다.

6. 송신이 완료되면 원본을 제거하십시오.

참고:

- 팩스 번호가 통화 중이거나 몇 가지 문제가 발생한 경우에는 1 분 후 자동으로 재다이얼합니다.
- 송신을 취소하려면 ⓧ 버튼을 누릅니다.
- 컬러 팩스는 프린터가 스캔과 송신을 동시에 진행하기 때문에 송신 시간이 더 오래 걸립니다. 프린터에서 컬러 팩스를 송신하는 동안 다른 기능을 사용할 수 없습니다.

관련 정보

- ➔ “연락처 관리” p.52
- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “팩스 메뉴 옵션” p.124

## 외부 전화로 팩스 다이얼 송신

팩스를 보내기 전에 전화로 통화를 원하거나, 또는 수신자의 팩스기가 자동으로 팩스로 전환되지 않는 경우 연결된 전화기를 사용하여 다이얼하여 팩스를 보낼 수 있습니다.

1. 원본을 놓습니다.  
한 번의 전송으로 최대 100 장을 송신할 수 있습니다.
2. 연결된 전화기의 송수신기를 들고 전화기를 사용하여 수신자의 팩스 번호로 전화를 겁니다.  
**참고:**  
수신자가 응답하면 수신자와 통화할 수 있습니다.
3. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
4. OK 버튼을 누르고, 필요한 경우 **스캔 설정** 또는 **팩스 송신 설정**을 선택하여 해상도, 송신 방법 등을 설정합니다.
5. 팩스 톤이 들릴 때 ◀ 버튼을 누른 후 송수화기를 내려놓습니다.  
**참고:**  
연결된 전화기를 사용하여 숫자로 전화를 걸 때, 프린터는 스캔과 동시에 송신하기 때문에 팩스를 전송하는데 시간이 더 소요됩니다. 팩스를 송신하는 동안 다른 기능을 사용할 수 없습니다.
6. 송신이 완료되면 원본을 제거하십시오.

관련 정보

- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “팩스 송신 설정” p.125

## 팩스를 송신하는 다양한 방법

관련 정보

- ➔ “흑백 문서 여러 장 송신(직접 송신)” p.120
- ➔ “지정된 시간에 흑백으로 팩스 송신(나중에 팩스 전송)” p.120
- ➔ “ADF를 사용하여 다른 크기의 문서 송신(연속 스캔(ADF))” p.121

## 흑백 문서 여러 장 송신(직접 송신)

흑백으로 팩스를 송신하는 경우, 스캔한 문서를 프린터 메모리에 임시로 저장합니다. 많은 페이지를 송신하는 경우에는 메모리가 부족하거나 팩스 송신이 멈추는 일이 있습니다. **직접 송신** 기능을 사용하면 이런 현상을 피할 수 있지만, 프린터가 스캔과 송신을 동시에 진행하기 때문에 시간이 더 소요될 수 있습니다. 이 기능은 수신처가 한 곳일 때 유용합니다.

1. 원본을 놓습니다.
2. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. 수신자를 지정합니다.
4. OK 버튼을 누른 후 **팩스 송신 설정**을 선택합니다.
5. 직접 송신을 선택하고 켜기를 선택합니다.  
필요한 경우 **스캔 설정** 또는 **팩스 송신 설정**에서 해상도, 송신 방법 등을 설정할 수 있습니다.
6. **팩스** 화면으로 돌아갈 때까지 ⏪ 버튼을 길게 누른 후 ⏩ 버튼을 누릅니다.
7. 송신이 완료되면 원본을 제거하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “제어판을 사용하여 자동으로 팩스 송신” p.117
- ➔ “팩스 송신 설정” p.125

## 지정한 시간에 흑백으로 팩스 송신(나중에 팩스 전송)

지정한 시간에 팩스를 송신하도록 설정할 수 있습니다. 흑백 팩스만 지정한 시간에 송신하도록 설정할 수 있습니다.

1. 원본을 놓습니다.
2. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. 수신자를 지정합니다.
4. 지정한 시간에 팩스를 송신하도록 설정합니다.
  - ① OK 버튼을 누른 후 **팩스 송신 설정**을 선택합니다.
  - ② **나중에 팩스 보내기**를 선택하고 켜기를 선택합니다.
  - ③ 팩스를 송신할 시간을 입력한 후 OK 버튼을 누릅니다.  
필요한 경우 **스캔 설정** 또는 **팩스 송신 설정**에서 해상도, 송신 방법 등을 설정할 수 있습니다.
5. **팩스** 화면으로 돌아갈 때까지 ⏪ 버튼을 길게 누른 후 ⏩ 버튼을 누릅니다.
6. 송신이 완료되면 원본을 제거하십시오.



**참고:**

팩스 화면에서 팩스를 취소할 수 있습니다.

**관련 정보**

- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “제어판을 사용하여 자동으로 팩스 송신” p.117
- ➔ “팩스 송신 설정” p.125

## ADF를 사용하여 다른 크기의 문서 송신(연속 스캔(ADF))

원본을 한 장씩 배치하여 팩스를 보내거나 원본을 크기별로 배치하여 팩스를 보내는 경우 원본 크기의 한 문서로 보낼 수 있습니다.

ADF에 서로 다른 크기의 원본을 동시에 설정하면 모든 문서가 가장 큰 원본 크기로 보내집니다. 원본을 원래 크기로 보내려면 원본을 최대 크기로 배치하지 마십시오.

1. 첫 번째 원본 묶음을 같은 크기로 배치하십시오.
2. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. 수신자를 지정합니다.
4. OK 버튼을 누른 후 **스캔 설정**을 선택합니다.
5. **ADF 연속 스캔**을 선택하고, **크기**를 선택합니다.  
필요한 경우 **스캔 설정** 또는 **팩스 송신 설정**에서 해상도, 송신 방법 등을 설정할 수 있습니다.
6. **팩스** 화면으로 돌아갈 때까지 ⏪ 버튼을 길게 누른 후 ⏩ 버튼을 누릅니다.
7. 첫 번째 원본 스캔이 완료되고 제어판에 **페이지를 더 보내시겠습니까?**라는 메시지가 표시되면 **예**를 선택하고, 그 다음 원본을 올려 놓고, ⏩ 버튼을 누릅니다. 문서 크기를 변경하려면 ▶ 버튼을 누르고 보내려는 문서 크기를 선택합니다.

**참고:**

다음 원본을 설정하는 정보가 표시되고 20 초 이상 조작이 없으면 저장을 종료하고 전송을 시작합니다.

8. 송신이 완료되면 원본을 제거하십시오.

**관련 정보**

- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “제어판을 사용하여 자동으로 팩스 송신” p.117
- ➔ “팩스 송신 설정” p.125


## 프린터에서 팩스 수신

프린터가 전화선에 연결되어 있고 팩스 설정 마법사를 사용하여 기본 설정을 완료했으면 팩스를 수신할 수 있습니다.

두 가지 방법으로 팩스를 수신할 수 있습니다.

- ❑ 들어오는 팩스 수신
- ❑ 전화를 걸어 팩스 수신(플링 수신)

수신 팩스는 프린터의 초기 설정으로 인쇄됩니다.

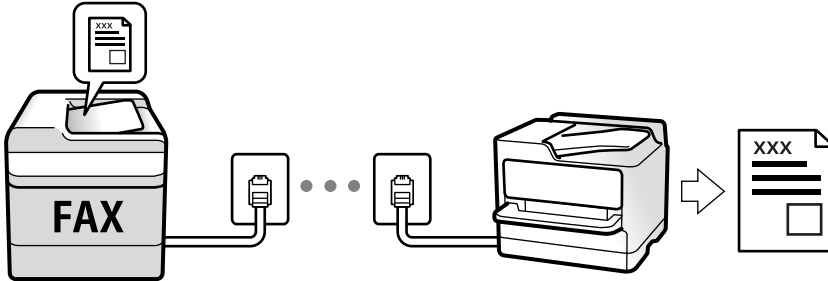

팩스 설정 상태를 확인하려면 **팩스 > 메뉴 > 추가 설정 > 팩스 보고서 > 팩스 설정 목록**을 선택하여 **팩스 설정 목록**을 인쇄하면 됩니다.

설정 방법은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

**관련 정보**

➔ [“프린터 팩스 기능에 대한 별도의 설정 지정” p.67](#)

## 팩스 수신

수신 모드에는 두 가지 옵션이 있습니다.

**관련 정보**

➔ [“자동 모드 사용” p.122](#)

➔ [“수동 모드 사용” p.123](#)

## 자동 모드 사용

이 모드에서는 전화선을 다음 용도에 사용할 수 있습니다.

- ❑ 팩스 전용으로 사용(외부 전화기가 필요 없음)
- ❑ 주로 팩스에 사용, 가끔 전화에 사용

### 외부 전화 기기 연결 없이 팩스 수신

응답 벨소리에 설정한 횟수만큼 착신음이 울리면 팩스 수신으로 자동으로 전환됩니다.

### 외부 전화 기기와 연결하여 팩스 수신

외부 전화 장치와 연결된 프린터의 작동 방법은 다음과 같습니다.

- ❑ **응답 벨소리에 설정된 벨 울림 횟수 이내에 자동 응답기가 응답하는 경우:**
  - 팩스 수신 시: 프린터가 자동으로 팩스 수신으로 전환됩니다.
  - 음성 통화이면 자동 응답기가 음성 통화를 받아서 음성 메시지를 녹음할 수 있습니다.

## 팩스

### □ 응답 벨소리에 설정한 벨 울림 횟수 도중에 수화기를 들어 올린 경우:

-팩스 수신 시: **수동** 모드와 동일한 절차를 통해 팩스를 수신할 수 있습니다. 프린터의 홈 화면에서 **팩스**를 선택하고, # 버튼을 눌러 팩스를 수신하도록 선택한 후 **◇**를 누릅니다. 그리고 수화기를 내려놓습니다.

-음성 통화 수신 시: 일반적인 방법으로 전화에 응답할 수 있습니다.

### □ 벨소리가 멈추고 프린터가 자동으로 팩스 수신으로 전환된 경우:

-팩스 수신 시: 프린터가 팩스 수신을 시작합니다.

-음성 통화 수신 시: 전화에 응답할 수 없습니다. 발신자에게 재발신을 요청하십시오.

### 참고:

자동 응답기가 응답하는 벨소리 횟수를 **응답 벨소리에** 설정된 숫자보다 낮은 값으로 설정하십시오. 그렇지 않으면 자동 응답기가 음성 통화를 수신할 수 없어 음성 메시지를 녹음할 수 없습니다. 자동 응답기 설정에 대한 자세한 내용은 자동 응답기와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### 관련 정보

➔ [“수동 모드 사용” p.123](#)

## 수동 모드 사용

이 모드는 전화 통화에 주로 사용되지만, 팩스에도 사용됩니다.

### 팩스 수신

전화기가 울리면 수화기를 들어 올려 수동으로 전화에 응답할 수 있습니다.

#### □ 팩스 신호(보드) 수신 시:

프린터의 홈 화면에서 **팩스**를 선택하고, # 버튼을 눌러 팩스를 수신하도록 선택한 후 **◇**를 누릅니다. 그 다음, 수화기를 내려 놓습니다.

#### □ 음성 통화 수신 시:

일반적인 방법으로 전화에 응답할 수 있습니다.

### 연결된 전화기만을 사용하여 팩스 수신

원격 수신이 설정된 경우 시작 코드를 입력하는 것만으로 팩스를 수신할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 수화기를 들어 올립니다. 팩스 톤(보드)이 울리면 시작 코드 두 자리 수를 누른 후 수화기를 내려놓습니다.

## 전화를 걸어 팩스 수신

팩스 번호로 전화를 걸어 다른 팩스기에 저장된 팩스를 수신할 수 있습니다.

### 관련 정보

➔ [“폴링하여 팩스 수신\(폴링 수신\)” p.123](#)

## 폴링하여 팩스 수신(폴링 수신)

팩스 번호로 전화를 걸어 다른 팩스기에 저장된 팩스를 수신할 수 있습니다. 팩스 정보 서비스로부터 문서를 수신할 때 이 기능을 사용합니다.

## 팩스

### 참고:

- ❑ 팩스 정보 서비스에 문서를 수신하는 데 필요한 음성 안내 기능이 있는 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- ❑ 음성 안내를 사용하는 팩스 정보 서비스로부터 문서를 수신하려면 연결된 전화기를 사용하여 팩스 번호로 전화를 걸고 음성 안내를 따라 전화기와 프린터를 조작합니다.

1. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
 항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. OK 버튼을 누른 후 **추가 설정**을 선택합니다.

3. **폴링 수신**을 선택하고 **켜기**를 선택합니다.

4. 수신자를 지정합니다.

### 참고:

팩스 번호를 수동으로 입력할 수 없으면 **보안 설정의 직접 전화 걸기 제한**이 **켜기**로 설정된 것입니다. 연락처 목록 또는 송신 팩스 기록에서 팩스 수신자를 선택합니다.

5. ◇ 버튼을 눌러 **폴링 수신**을 시작합니다.

### 관련 정보

- ➔ “외부 전화로 팩스 다이얼 송신” p.119
- ➔ “추가 기능” p.126

## 팩스 메뉴 옵션

### 팩스

제어판의 홈 화면에 있는 **팩스**에서 메뉴를 선택합니다.

연락처	연락처 목록에서 수신자를 선택합니다.
최근	송신 팩스 기록에서 수신자를 선택합니다.
메뉴	다음 메뉴를 선택할 수 있습니다. ❑ 스캔 설정 ❑ 팩스 송신 설정 ❑ 추가 기능 ❑ 연락처 관리자 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.
팩스 송신	◇ 버튼을 눌러 팩스를 전송합니다.

### 관련 정보

- ➔ “스캔 설정” p.125

팩스

- ➔ “팩스 송신 설정” p.125
- ➔ “추가 기능” p.126
- ➔ “연락처 관리자” p.126

## 스캔 설정

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

팩스 > 메뉴 > 스캔 설정

해상도	보내는 팩스의 해상도를 선택합니다. <b>양호</b> 또는 <b>사진</b> 을 선택하면 데이터 크기가 커지고 팩스를 송신하는 데 시간이 걸립니다.
농도	보내는 팩스의 농도를 설정합니다. ▶을 누르면 농도가 짙어지고, ◀을 누르면 농도가 얇아집니다.
연속 스캔(ADF)	원본을 한 장씩 배치하여 팩스를 보내거나 원본을 크기별로 배치하여 팩스를 보내는 경우 원본 크기의 한 문서로 보낼 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.
원본 크기(평판)	스캐너 평판에 놓은 원본의 크기와 방향을 선택합니다.
컬러 모드	컬러 또는 흑백으로 스캔할지 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “ADF를 사용하여 다른 크기의 문서 송신(연속 스캔(ADF))” p.121

## 팩스 송신 설정

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

팩스 > 메뉴 > 팩스 송신 설정

직접 송신	원본을 스캔하는 동안 흑백 팩스를 보냅니다. 페이지를 대량으로 보내더라도 스캔한 원본이 프린터의 메모리에 임시로 저장되지 않으므로 메모리 부족으로 인한 프린터 오류를 방지할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 송신하면 이 기능을 사용하지 않을 때보다 더 오래 걸립니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.  여러 수신자에게 팩스를 송신할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
나중에 팩스 보내기	지정된 시간에 팩스를 송신합니다. 흑백 팩스에서만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.
송신자 정보 추가	보내는 팩스에서 머리글 정보(보낸 사람 이름 및 팩스 번호)를 포함하거나 정보를 포함하지 않을 위치를 선택합니다. <input type="checkbox"/> <b>끄기</b> : 머리글 정보가 없는 팩스를 송신합니다. <input type="checkbox"/> <b>이미지 외부</b> : 팩스의 상단 흰색 여백에 머리글 정보를 넣어 팩스를 송신합니다. 이렇게 하면 머리글이 스캔한 이미지와 겹치지 않지만, 수신자가 수신한 팩스가 원본의 크기에 따라 2 장에 걸쳐 인쇄될 수 있습니다. <input type="checkbox"/> <b>이미지 내부</b> : 스캔된 이미지 상단에서 약 7 mm 아래에 머리글 정보를 넣은 팩스를 송신합니다. 머리글이 이미지와 겹칠 수 있지만, 수신자가 수신한 팩스가 2 장의 문서로 나뉘지 않습니다.
팩스 머리글	수신자에 사용할 머리글을 선택합니다. 이 기능을 사용하려면 사전에 여러 머리글을 등록해야 합니다.

팩스

추가 머리글 정보	추가하려는 정보를 선택합니다. <b>전화번호</b> 및 <b>대상 목록</b> 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.
전송 보고서	팩스를 송신한 후 전송 보고서를 인쇄합니다. <b>오류 인쇄</b> 는 오류가 발생한 경우에만 보고서를 인쇄합니다.

관련 정보

- ▶ “[흑백 문서 여러 장 송신\(직접 송신\)](#)” p.120
- ▶ “[지정된 시간에 흑백으로 팩스 송신\(나중에 팩스 전송\)](#)” p.120

## 추가 기능

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

**팩스 > 메뉴 > 추가 설정**

전송 기록	송신 또는 수신한 팩스 작업 기록을 확인할 수 있습니다.
팩스 보고서	<input type="checkbox"/> 마지막 송신 전송 또는 폴링을 통해 수신된 이전 팩스에 대한 보고서를 인쇄합니다. <input type="checkbox"/> 팩스 기록 전송 보고서를 인쇄합니다. 다음 메뉴를 사용하여 자동으로 보고서를 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. <b>설정 &gt; 팩스 설정 &gt; 보고서 설정 &gt; 팩스 기록 자동 인쇄</b> <input type="checkbox"/> 팩스 설정 목록 현재 팩스 설정을 인쇄합니다. <input type="checkbox"/> 프로토콜 추적 전송 또는 수신된 이전 팩스의 상세 보고서를 인쇄합니다.
수신한 팩스 재인쇄	수신한 팩스를 다시 인쇄할 수 있습니다.
폴링 수신	<b>키</b> 로 설정하고 송신자의 팩스 번호를 호출하면 송신자의 팩스 기계에서 문서를 받을 수 있습니다. <b>폴링 수신</b> 을 사용하여 팩스를 받는 방법에 대한 자세한 내용은 아래의 “ <b>관련 정보</b> ”를 참조하십시오. 팩스 메뉴에서 나가면 설정이 <b>끄기</b> (기본값)로 되돌아갑니다.
팩스 설정	<b>설정 &gt; 팩스 설정</b> 에 액세스합니다.

관련 정보

- ▶ “[폴링하여 팩스 수신\(폴링 수신\)](#)” p.123

## 연락처 관리자

아래의 설명대로 제어판에서 메뉴를 선택합니다.

**팩스 > 메뉴 > 연락처 관리자**

**설정 > 연락처 관리자**에 액세스합니다.

연락처를 추가하거나 편집할 수 있습니다.

관련 정보

- ➔ “연락처 관리자 메뉴 옵션” p.59
- ➔ “연락처 관리” p.52

## 컴퓨터에서 팩스 송신

FAX Utility와 PC-FAX 드라이버를 사용하여 컴퓨터에서 팩스를 송신할 수 있습니다.

**참고:**

FAX Utility를 설치하려면 EPSON Software Updater를 사용하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보를 참조하십시오. Windows 사용자는 프린터와 함께 제공된 소프트웨어 디스크를 사용하여 설치할 수 있습니다.

관련 정보

- ➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.155
- ➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 응용 프로그램을 사용하여 생성된 문서 송신(Windows)

Microsoft Word 또는 Excel과 같은 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 팩스를 선택하면 사용자가 생성한 문서, 도면 및 표 등과 같은 데이터를 표지와 함께 직접 송신할 수 있습니다.

**참고:**

다음 설명에서는 Microsoft Word를 예로 들어 설명합니다. 실제 작동은 사용 중인 응용 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

1. 응용 프로그램을 사용하여 팩스로 송신할 문서를 작성합니다.
2. 파일 메뉴에서 인쇄를 클릭합니다.  
응용 프로그램의 인쇄 창이 나타납니다.
3. 프린터에서 XXXXX (FAX)(XXXXX: 프린터 이름)를 선택한 후 팩스 송신 설정을 확인합니다.
  - 인쇄 매수에서 1을 지정합니다. 2 이상을 지정할 경우 팩스가 제대로 송신되지 않을 수 있습니다.
  - 파일로 인쇄와 같이 출력 포트를 변경하는 기능은 사용할 수 없습니다.
  - 한 번의 팩스 송신으로 표지를 포함하여 최대 100 페이지를 송신할 수 있습니다.
4. 용지 크기, 용지 방향, 컬러, 이미지 품질, 문자 농도를 지정하려면 프린터 속성 또는 속성을 클릭합니다.  
자세한 내용은 PC-FAX 드라이버 도움말을 참조하십시오.
5. 인쇄를 클릭합니다.

**참고:**

FAX Utility를 처음 사용하는 경우 정보 등록 창이 표시됩니다. 필요한 정보를 입력한 후 확인을 클릭합니다. FAX Utility에서는 등록 이름을 사용하여 팩스 작업을 내부에서 관리합니다. 기타 정보는 팩스 표지에 자동으로 추가됩니다.

FAX Utility의 수신자 설정 화면이 표시됩니다.

팩스

6. 수신인을 지정하고 다음을 클릭합니다.

- PC-FAX 전화번호부에서 수신자 선택(이름, 팩스 번호 등):

전화번호부에 수신자가 저장되면 아래의 절차를 수행합니다.

- ① PC-FAX 전화번호부 탭을 클릭합니다.
- ② 목록에서 수신인을 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

- 프린터의 연락처에서 수신자 선택(이름, 팩스 번호 등):

프린터의 연락처에 수신자가 저장되면 아래의 절차를 수행합니다.

- ① 프린터의 연락처 탭을 클릭합니다.
- ② 목록에서 연락처를 선택하고 **추가**를 클릭하여 수신자에 추가 창으로 이동합니다.
- ③ 표시된 목록에서 연락처를 선택한 후 **편집**을 클릭합니다.
- ④ 필요한 경우 **회사/단체** 및 **이름**과 같은 개인 데이터를 추가한 후 **확인**을 클릭하여 수신자에 추가 창으로 되돌아갑니다.
- ⑤ 필요에 따라 **PC-FAX 전화번호부에 등록**의 확인란을 선택하여 **PC-FAX 전화번호부**에 연락처를 저장합니다.
- ⑥ **확인**을 클릭합니다.

- 수신자 직접 지정(이름, 팩스 번호 등):

아래의 절차를 수행합니다.

- ① 수동 다이얼 탭을 클릭합니다.
- ② 필요한 정보를 입력합니다.
- ③ **추가**를 클릭합니다.

또한, **전화번호부에 저장**을 클릭하여 **PC-FAX 전화번호부** 탭 하위의 목록에 수신자를 저장할 수 있습니다.

**참고:**

- 프린터의 회선 종류가 **PBX**로 설정되어 있고 액세스 코드가 정확한 접두어 코드를 입력하는 대신 #(우물 정자)를 사용하도록 설정된 경우 #(우물 정자)를 입력하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크에서 기본 설정의 회선 종류를 참조하십시오.
- FAX Utility 메인 화면의 **옵션 설정**에서 **팩스 번호 두 번 입력**을 선택한 경우, **추가** 또는 **다음**을 클릭하면 같은 번호를 다시 입력해야 합니다.

수신자가 창 상단에 표시된 **수신자 목록**에 추가됩니다.

7. 팩스 표지의 내용을 지정합니다.

- ① 팩스 표지를 첨부하려면 **팩스 표지**에서 샘플 중 하나를 선택합니다. **제목** 및 **메시지**를 입력합니다. 원본 팩스 표지를 생성하거나 목록에 원본 팩스 표지를 추가하는 기능은 없습니다.

표지를 첨부하지 않으려면 **팩스 표지**에서 **팩스 표지 없음**을 선택하십시오.

- ② 팩스 표지의 항목 순서를 변경하려면 **팩스 표지 서식 지정**을 클릭합니다. **용지 크기**에서 커버 시트 크기를 선택할 수 있습니다. 또한, 송신하려는 문서에 맞게 다른 크기의 커버 시트를 선택할 수도 있습니다.
- ③ 팩스 표지 텍스트에 사용된 글꼴 및 글자 크기를 변경하려면 **글꼴**을 클릭합니다.
- ④ 보낸 사람 정보를 변경하려면 **보낸 사람 설정**을 클릭합니다.
- ⑤ 입력한 제목 및 메시지가 적용된 팩스 표지를 확인하려면 **자세히 미리보기**를 클릭합니다.
- ⑥ **다음**을 클릭합니다.

8. 송신 내용을 확인하고 **보내기**를 클릭합니다.


송신 전에 수신자의 이름 및 팩스 번호가 올바른지 확인합니다. 송신할 커버 시트 및 문서를 미리 보려면 **미리보기**를 클릭하십시오.



팩스

송신이 시작되면 송신 상태를 표시하는 창이 나타납니다.

**참고:**

- 송신을 중지하려면 데이터를 클릭한 후 **취소**  를 클릭합니다. 또한, 프린터 제어판을 사용하여 취소할 수도 있습니다.
- 송신 중 오류가 발생할 경우 **통신 오류** 창이 나타납니다. 오류 정보를 확인한 후 다시 송신합니다.
- FAX Utility 메인 화면의 **옵션 설정** 화면에서 전송 중 팩스 상태 모니터 표시를 선택하지 않은 경우에는 팩스 상태 모니터 화면 (위에서 언급한 전송 상태를 확인할 수 있는 화면)이 표시되지 않습니다.

**관련 정보**

➔ “기본 설정 메뉴” p.72

## 응용 프로그램을 사용하여 생성된 문서 송신(Mac OS)

시판 중인 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 팩스 지원 프린터를 선택하면 사용자가 생성한 문서, 도면 및 표 등의 데이터를 송신할 수 있습니다.




**참고:**

다음 설명에서는 표준 Mac OS 응용 프로그램인 텍스트 편집기를 예로 들어 사용하고 있습니다.

1. 응용 프로그램에서 팩스로 전송하려는 문서를 생성합니다.
2. **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 클릭합니다.  
응용 프로그램의 **인쇄** 창이 표시됩니다.
3. **이름**에서 프린터(팩스 이름)를 선택하고, ▼를 클릭하여 상세 설정을 표시한 다음 인쇄 설정을 확인한 후 **확인**을 클릭합니다.
4. 각 항목에 대한 설정을 지정합니다.
  - 인쇄 매수**에서 **1**을 지정합니다. **2** 이상을 지정하더라도 1개 사본만 전송됩니다.
  - 한 번의 팩스 송신으로 최대 100 페이지를 송신할 수 있습니다.

**참고:**

송신할 수 있는 문서의 용지 크기는 프린터에서 팩스로 보낼 수 있는 용지 크기와 동일합니다.


5. 팝업 메뉴에서 팩스 설정을 선택한 다음 각 항목에 대한 설정을 지정합니다.  
각 설정 항목에 대한 설명은 PC-FAX 드라이버 도움말을 참조하십시오.  
창의 왼쪽 하단에서  를 클릭하여 PC-FAX 드라이버의 도움말을 엽니다.
6. 수신 설정 메뉴를 선택한 다음 수신자를 지정합니다.
  - 수신자 직접 지정(이름, 팩스 번호 등):  
**추가** 항목을 클릭하고 필요한 정보를 입력한 다음  를 클릭합니다. 수신자가 창 상단에 표시된 수신자 목록에 추가됩니다.  
PC-FAX 드라이버 설정에서 "팩스 번호 두 번 입력"을 선택한 경우  를 클릭할 때 동일한 번호를 다시 눌러야 합니다.  
팩스 연결 회선에 접두어 코드를 입력해야 할 경우에는 외부 액세스 접두어를 입력하십시오.

**참고:**

프린터의 회선 종류가 **PBX**로 설정되어 있고 액세스 코드가 정확한 접두어 코드를 입력하는 대신 #(우물 정자)를 사용하도록 설정된 경우 #(우물 정자)를 입력하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크에서 기본 설정의 회선 종류를 참조하십시오.

팩스

- ❑ 전화번호부에서 수신자 선택(이름, 팩스 번호 등):

수신자가 전화번호부에 저장되어 있는 경우  을 클릭하십시오. 목록에서 수신자를 선택한 다음 **추가 > 확인**을 클릭합니다.

팩스 연결 회선에 접두어 코드를 입력해야 할 경우에는 외부 액세스 접두어를 입력하십시오.

**참고:**

프린터의 회선 종류가 **PBX**로 설정되어 있고 액세스 코드가 정확한 접두어 코드를 입력하는 대신 #(우물 정자)를 사용하도록 설정된 경우 #(우물 정자)를 입력하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크에서 기본 설정의 회선 종류를 참조하십시오.

- 수신자 설정을 확인한 후 **팩스**를 클릭합니다.

송신이 시작됩니다.

송신 전에 수신자의 이름 및 팩스 번호가 올바른지 확인합니다.

**참고:**

- ❑ Dock에서 프린터 아이콘을 클릭할 경우 송신 상태 확인 화면이 표시됩니다. 송신을 중지하려면 데이터를 클릭한 후 **삭제**를 클릭합니다.
- ❑ 송신 중 오류가 발생할 경우 **송신 실패** 메시지가 표시됩니다. **팩스 송신 레코드** 화면에서 송신 레코드를 확인합니다.
- ❑ 용지 크기가 혼합된 문서는 제대로 송신되지 않을 수 있습니다.

관련 정보

- ➔ [“기본 설정 메뉴” p.72](#)

## 컴퓨터에 팩스 수신


프린터에 연결된 컴퓨터에서 팩스를 수신한 다음 PDF 파일로 저장할 수 있습니다. FAX Utility에는 팩스 저장 폴더 지정 방법을 포함한 기능이 기본 제공됩니다. 이 기능을 사용하려면 FAX Utility를 설치하십시오.

**참고:**

다음 중 한 가지 방법으로 FAX Utility를 설치할 수 있습니다.

- ❑ EPSON Software Updater(소프트웨어 업데이트용 응용 프로그램) 사용
- ❑ 프린터에 기본 제공된 디스크 사용 (Windows 사용자만 해당)

 **중요:**

- ❑ 컴퓨터에서 팩스를 받으려면 프린터의 제어판에서 **수신 모드**를 **자동**으로 설정해야 합니다.
- ❑ 팩스를 수신하도록 설정된 컴퓨터는 항상 켜져 있어야 합니다. 수신 문서는 먼저 프린터의 메모리에 임시로 저장된 후 컴퓨터에 저장됩니다. 컴퓨터를 끄면 컴퓨터로 문서를 전송할 수 없으므로, 프린터의 메모리가 꽉 찰 수 있습니다.
- ❑ 수신 팩스가 프린터 메모리에 임시로 저장되는 경우  표시등이 켜집니다.
- ❑ 수신 팩스를 읽으려면 컴퓨터에 Adobe Reader와 같은 PDF 뷰어를 설치해야 합니다.

관련 정보

- ➔ [“수신 모드 설정” p.67](#)
- ➔ [“소프트웨어 업데이트 도구\(EPSON Software Updater\)” p.155](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 컴퓨터에 수신 팩스 저장

FAX Utility를 사용하여 수신 팩스를 컴퓨터에 저장하도록 설정할 수 있습니다. 먼저 컴퓨터에 FAX Utility를 설치합니다.

자세한 내용은 FAX Utility 도움말(주메뉴 창에서 표시)에서 기본 동작을 참조하십시오. 설정하는 동안 컴퓨터 화면에 비밀번호 입력 화면이 나타나면 비밀번호를 입력합니다.

### 참고:

컴퓨터에서 팩스를 수신하는 동시에 프린터에서 인쇄할 수 있습니다. 설정 방법은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

### 관련 정보

- ▶ “수신 팩스를 컴퓨터에 저장 설정하여 프린터에서 인쇄하도록 설정” p.70
- ▶ “팩스 작업 구성 및 팩스 송신용 응용 프로그램(FAX Utility)” p.153

## 수신 팩스를 컴퓨터에 저장하는 기능 취소

FAX Utility를 사용하여 컴퓨터에 팩스를 저장하는 기능을 취소할 수 있습니다.

자세한 내용은 FAX Utility 도움말(주메뉴 창에서 표시)에서 기본 동작을 참조하십시오.

### 참고:

- 컴퓨터에 저장되지 않은 팩스가 있는 경우 컴퓨터에 팩스를 저장하는 기능을 취소할 수 없습니다.
- 프린터에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 조직 내에 프린터 관리자가 있는 경우 해당 관리자에게 수신 팩스를 컴퓨터에 저장하는 설정을 취소하는 방법을 문의하십시오. 설정을 변경하는 방법은 아래의 "관련 정보"를 참조하십시오.

### 관련 정보

- ▶ “컴퓨터에 저장 설정을 지정하여 팩스 미수신” p.71
- ▶ “팩스 작업 구성 및 팩스 송신용 응용 프로그램(FAX Utility)” p.153

## 새 팩스 확인(Windows)

프린터에서 수신하는 팩스를 저장할 컴퓨터를 설정하면 수신 팩스의 처리 상태는 물론, Windows 작업 표시줄의 팩스 아이콘을 사용하여 새 팩스가 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 새 팩스 수신 시 알림을 표시하도록 컴퓨터를 설정하면 Windows 시스템 트레이 근처에서 알림 화면이 팝업되어 새 팩스를 확인할 수 있습니다.




### 참고:

- 컴퓨터에 저장된 수신 팩스 데이터는 프린터 메모리에서 제거됩니다.
- PDF 파일로 저장되므로 수신 팩스를 보려면 Adobe Reader가 필요합니다.

## 작업 표시줄에서 팩스 아이콘 사용(Windows)

Windows 작업 표시줄에 표시된 팩스 아이콘을 사용하여 새 팩스 및 작업 상태를 확인할 수 있습니다.

1. 아이콘을 확인합니다.

-  : 대기 중
-  : 새 팩스 확인 중
-  : 새 팩스 가져오기 완료됨

## 팩스

- 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **수신 팩스 폴더 열기**를 클릭합니다.  
수신 팩스 폴더가 표시됩니다. 파일 이름에서 날짜와 보낸 사람을 확인한 다음 PDF 파일을 엽니다.  
팩스 아이콘이 대기 중임을 나타내는 동안에는 **지금 새 팩스 확인**을 선택하여 즉시 새 팩스를 확인할 수 있습니다.

**참고:**

수신 팩스는 다음 명명 형식을 사용하여 자동으로 이름이 변경됩니다.

YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXX\_NNNNN(연/월/일/시/분/초\_보낸 사람의 번호)


## 알림 창 사용(Windows)

새 팩스가 있음을 알리도록 설정하면 각 팩스에 대해 작업 표시줄 옆에 알림 창이 표시됩니다.

- 컴퓨터 화면에 표시된 알림 화면을 확인합니다.

**참고:**

일정한 기간에 수행한 작업이 없을 경우 알림 화면이 사라집니다. 표시 시간 등의 알림 설정을 변경할 수 있습니다.

-  버튼을 제외하고 알림 화면의 아무 곳이나 클릭합니다.

새 팩스를 저장하기 위해 지정한 폴더가 열립니다. 파일 이름에서 날짜와 보낸 사람을 확인한 다음 PDF 파일을 엽니다.

**참고:**

수신 팩스는 다음 명명 형식을 사용하여 자동으로 이름이 변경됩니다.

YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXX\_NNNNN(연/월/일/시/분/초\_보낸 사람의 번호)

## 새 팩스 확인(Mac OS)

다음 방법 중 하나로 새 팩스를 확인할 수 있습니다. **"저장" (이 컴퓨터에 팩스 저장)**으로 설정된 컴퓨터에서만 사용 가능합니다.

- 수신 팩스 폴더(수신 팩스 출력 설정에서 지정)를 엽니다.
- 팩스 수신 모니터를 열고 **지금 새 팩스 확인**을 클릭합니다.
- 새 팩스가 수신되었다는 알림

FAX Utility에서 **팩스 수신 모니터 > 환경설정**의 **Dock 아이콘**을 통해 **새 팩스 알림 수신**을 선택하면 Dock의 팩스 수신 모니터 아이콘이 점프하여 새 팩스가 도착했음을 알려 줍니다.

## 수신 팩스 모니터에서 수신 팩스 폴더 열기(Mac OS)

**"저장" (이 컴퓨터에 팩스 저장)** 선택 시 팩스를 수신하기 위해 지정한 컴퓨터에서 저장 폴더를 열 수 있습니다.

- Dock의 수신 팩스 모니터를 클릭하여 **팩스 수신 모니터**를 엽니다.
- 프린터를 선택하고 **폴더 열기**를 클릭하거나 프린터 이름을 더블 클릭합니다.
- 파일 이름에서 날짜와 보낸 사람을 확인한 다음 PDF 파일을 엽니다.

**참고:**

수신 팩스는 다음 명명 형식을 사용하여 자동으로 이름이 변경됩니다.

YYYYMMDDHHMMSS\_XXXXXXXXX\_NNNNN(연/월/일/시/분/초\_보낸 사람의 번호)

보낸 사람이 전송한 정보는 보낸 사람의 번호로 표시됩니다. 이 번호는 보낸 사람에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

---

## 다른 팩스 기능 사용

### 팩스 보고서 수동 인쇄

1. 홈 화면에서 **팩스**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. OK 버튼을 누르고 **추가 설정**을 선택합니다.
3. **팩스 보고서**를 선택합니다.
4. 인쇄하려는 보고서를 선택한 다음 화면의 지시에 따릅니다.

**참고:**

보고서 형식을 변경할 수 있습니다. 홈 화면에서 **설정 > 팩스 설정 > 보고서 설정**을 선택한 후 **보고서에 이미지 첨부** 또는 **보고서 형식 설정**을 변경합니다.

#### 관련 정보

- ➔ “추가 기능” p.126
- ➔ “보고서 설정 메뉴” p.74

# 잉크 리필

## 잉크 잔량 확인

실제 잉크 잔량을 확인하려면 눈으로 프린터 잉크 탱크의 잉크 잔량을 확인하십시오.

컴퓨터에서 추정 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다.

**!** **중요:**  
 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다.




## 잉크 잔량 확인 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭의 **EPSON Status Monitor 3**을 클릭합니다.

**참고:**

**EPSON Status Monitor 3**이 비활성화되어 있으면 유지보수 탭의 확장 설정을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

## 잉크 잔량 확인 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **EPSON Status Monitor**를 클릭합니다.

## 잉크병 코드

Epson은 Epson 정품 잉크병 사용을 권장합니다.

다음은 Epson 정품 잉크병의 코드입니다.

**! 중요:**

- ❑ Epson 정품이라도 본 프린터 전용으로 설계되지 않은 Epson 정품 잉크 또는 제 3 의 다른 잉크와 같이 지정되지 않은 다른 잉크를 사용하여 발생하는 고장에 대해서는 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.
- ❑ 다른 잉크 카트리지 제품의 사용이 원인이 되어 발생하는 프린터 고장이나 손상은 Epson의 무상 보증 서비스를 받지 못할 수 있습니다.

**참고:**

- ❑ 잉크병 코드는 국가 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역의 올바른 코드는 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- ❑ 잉크병은 재활용 소재가 사용될 수 있지만 프린터의 기능 또는 성능에는 영향을 주지 않습니다.
- ❑ 잉크병의 사양 및 외관은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

**Epson 정품 잉크병 코드**

BK: 검정	C: 청록	M: 진홍	Y: 노랑
003 (T00V1)	003 (T00V2)	003 (T00V3)	003 (T00V4)

**관련 정보**

➔ [“기술 지원 웹사이트” p.205](#)

## 잉크병 취급 시 주의사항

잉크 리필 전에 다음 지시사항을 읽으십시오.

**잉크 보관 시 주의사항**

- ❑ 직사광선이 비치지 않는 곳에 잉크병을 두십시오.
- ❑ 잉크병을 고온 또는 동결 온도에서 보관하지 마십시오.
- ❑ 잉크병을 차가운 곳에 두었다가 꺼낸 경우에는 상온에서 3 시간 이상 놓아둔 후 사용하십시오.
- ❑ Epson은 포장에 적힌 날짜 이전에 잉크병 사용을 권장합니다.
- ❑ 잉크 탱크를 채울 준비가 될 때까지 잉크병 포장을 개봉하지 마십시오. 잉크병은 신뢰성을 유지하기 위해 진공 포장되어 있습니다. 잉크병 포장을 풀고 오랫동안 사용하지 않은 채로 방치하면 정상적으로 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- ❑ 잉크병을 개봉한 후에는 가능한 한 빨리 사용하는 것을 권장합니다.
- ❑ 잉크병을 보관하거나 운반하는 경우, 병을 기울이지 말고 충격을 받거나 온도가 변화하기 쉬운 곳에 두지 마십시오. 잉크병 마개를 단단히 닫더라도 잉크가 새 수 있습니다. 잉크병을 세운 상태로 잉크병 마개를 닫고, 잉크병 운반 시 잉크가 새지 않도록 예방 조치를 취하십시오.(예: 잉크병을 가방에 넣어 운반).

**잉크 리필 시 취급 주의사항**

- ❑ 프린터에 잉크를 리필하라는 표시가 나타날 경우, 우수한 인쇄 품질을 보증하고 프린터 헤드를 보호하기 위해 안전을 대비한 잉크 예비량이 남아 있습니다. 예비량은 용량에 포함되지 않습니다.
- ❑ 이 프린터에 맞는 부품 코드의 잉크병을 사용하십시오.
- ❑ 이 프린터의 잉크를 취급할 때 주의해야 합니다. 잉크 탱크를 채우거나 잉크를 리필할 때 잉크가 튀 수 있습니다. 의복이나 다른 물건에 잉크가 묻을 경우 지워지지 않을 수 있으므로 주의하십시오.

## 잉크 리필

- ❑ 잉크병을 너무 심하게 흔들거나 짝 쥐지 마십시오.
- ❑ 최적의 인쇄 결과를 얻으려면 장시간 동안 잉크 잔량을 낮게 유지하지 마십시오.
- ❑ 최적의 인쇄 결과를 얻으려면 적어도 1년에 1회 잉크 탱크의 상단 표시선까지 리필하십시오.
- ❑ 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있을 때 프린터를 계속 사용하면 프린터가 손상될 수 있습니다. Epson은 프린터의 잉크 잔량을 재설정하지 않을 경우, 잉크 탱크를 상단 표시선까지 리필할 것을 권장합니다.

### 잉크 사용량

- ❑ 최적의 프린터 헤드 성능을 유지하기 위하여, 프린터 헤드 청소와 같은 유지보수 작업 시 모든 잉크 탱크로부터 잉크 일부가 소모됩니다. 프린터의 전원을 켜면 잉크가 소모될 수 있습니다.
- ❑ 흑백 또는 그레이스케일로 인쇄하는 경우 용지 종류와 인쇄 품질 설정에 따라 검정 잉크 대신 컬러 잉크가 사용될 수 있습니다. 컬러 잉크를 섞어 검은색을 만들기 때문입니다.
- ❑ 프린터와 함께 제공되는 잉크병의 잉크는 초기 설치 과정에서 부분적으로 사용됩니다. 높은 품질의 출력물을 제작하기 위해 프린터 헤드에 잉크가 완전히 채워집니다. 한 번만 수행되는 이 과정에 잉크가 소모되므로 초기 설치 시 사용하는 잉크병은 이후에 설치하는 잉크병보다 인쇄할 수 있는 페이지가 적을 수 있습니다.
- ❑ 사용량은 인쇄하는 이미지, 용지 종류, 인쇄 빈도 및 온도와 같은 작업 환경에 따라 달라집니다.


## 잉크 탱크 리필

잉크는 언제든지 리필할 수 있습니다.

### ! 중요:

Epson은 Epson 정품 잉크병 사용을 권장합니다.


1. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **잉크 잔량 재설정**을 선택합니다.
3. ◊ 버튼을 누릅니다.
4. 메시지를 확인한 후 ◊ 버튼을 누릅니다.
5. 잉크 탱크 덮개를 엽니다.

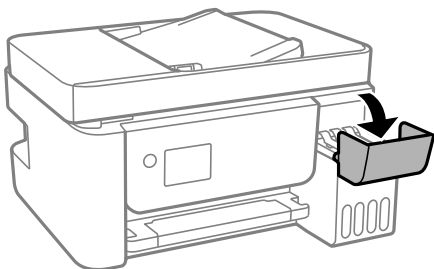



## 잉크 리필


6. 잉크 탱크 캡을 엽니다.

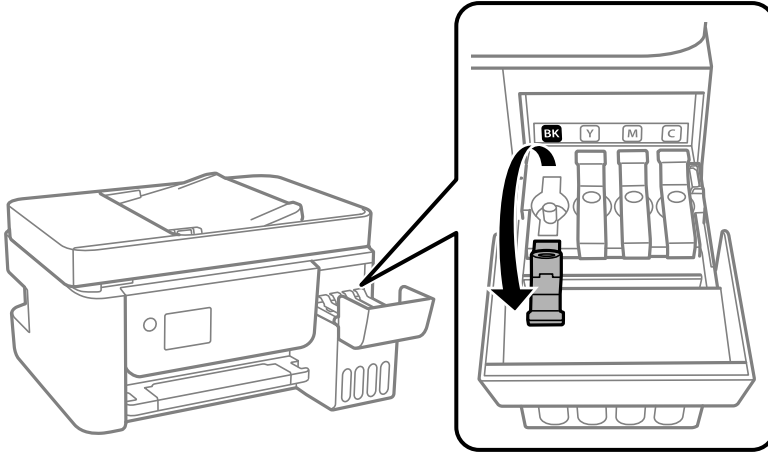

**!** 중요:

잉크 탱크의 색상과 리필하려는 잉크 색상이 일치하는지 확인하십시오.

7. 잉크병을 세운 상태로 마개를 천천히 돌려서 분리합니다.

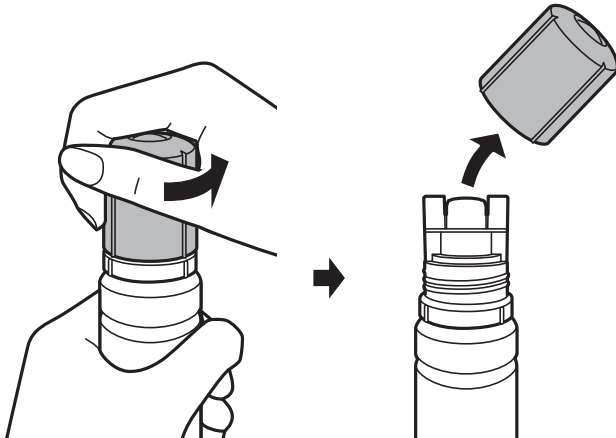


**!** 중요:

- 잉크가 쏟아지지 않도록 주의하십시오.
- 잉크병 마개를 제거한 후 잉크병 위쪽을 만지지 마십시오. 잉크가 묻을 수 있습니다.

### 잉크 리필

8. 잉크병 끝부분을 주입구와 일렬로 맞추고, 잉크병을 천천히 세워 주입구에 꽂습니다.

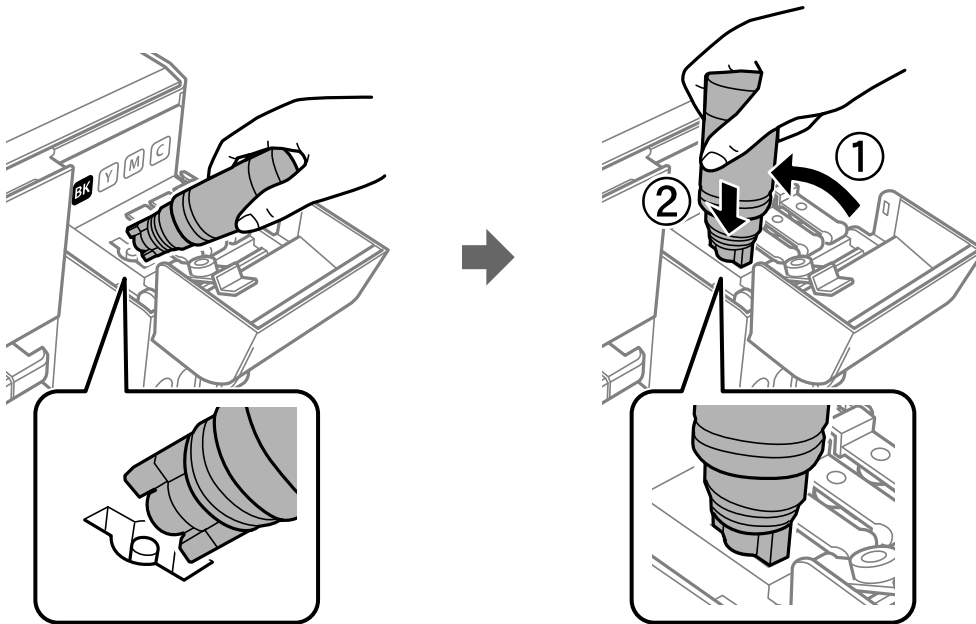


**!** 중요:

잉크병 마개를 제거한 후 잉크병 위쪽이 다른 물체와 부딪히지 않게 하십시오. 잉크가 쏟아질 수 있습니다.

9. 잉크병 위쪽을 탱크 주입구에 단단히 꽂고 탱크에 잉크를 리필합니다.

잉크병을 짜지 않고 그냥 잡고 있기만 하면 탱크에 잉크가 흘러 들어갑니다. 잉크가 상단 표시선까지 채워지면 잉크 흐름이 자동으로 멈춥니다.

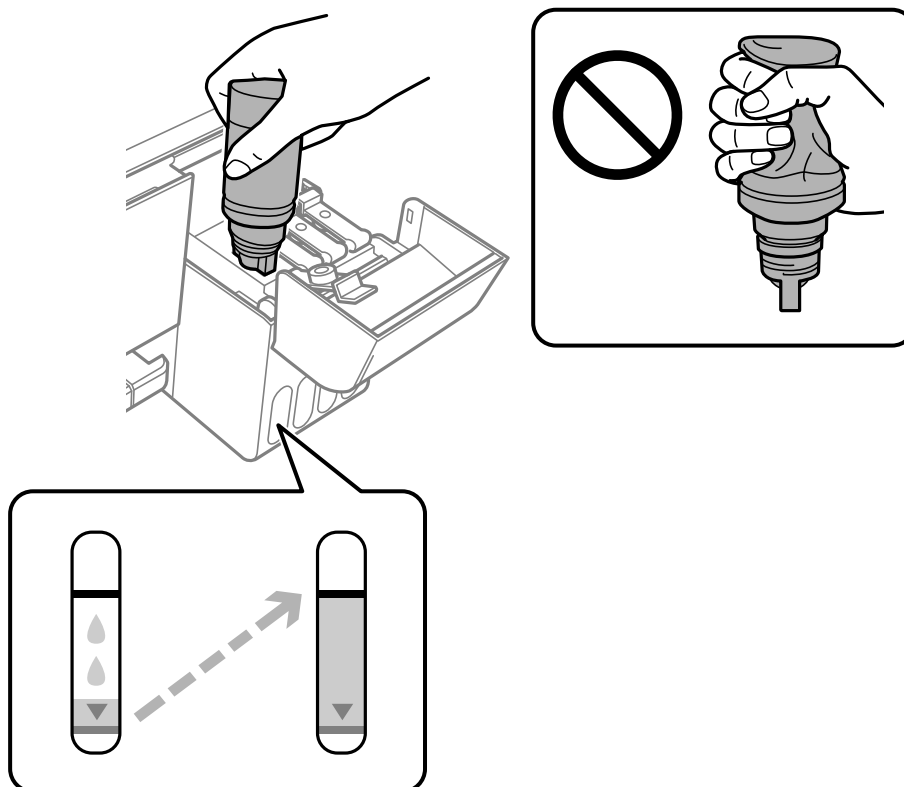


## 잉크 리필

**참고:**

- 잉크 탱크에 잉크가 주입되지 않을 경우 잉크병을 분리하였다가 다시 장착해 보십시오.
- 상단 표시선까지 잉크를 리필하지 않아도 잉크 잔량을 재설정할 수 있습니다. 그러나 잉크 잔량이 하단 표시선까지 내려가기 전에 알람이나 작동 정지를 할 수 없습니다.

10. 잉크 리필이 끝났으면 잉크병을 분리한 후 잉크 탱크 캡을 단단히 닫습니다.

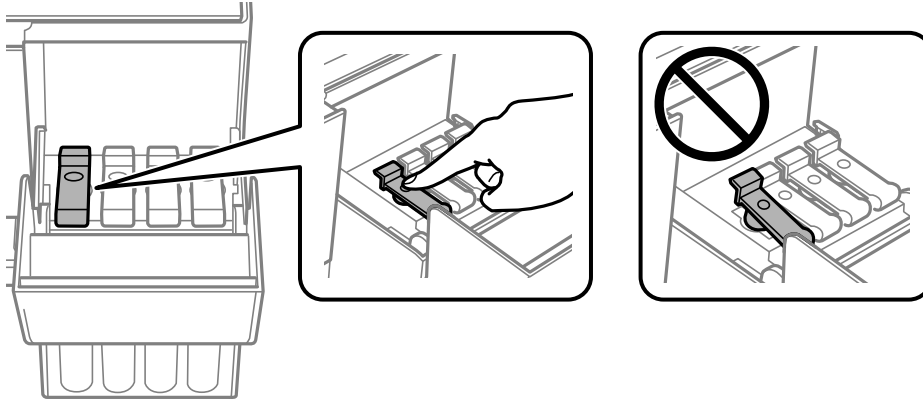



**! 중요:**


잉크병을 꽂아 두지 마십시오. 잉크병이 손상되거나 잉크가 새 수 있습니다.

**참고:**

잉크병에 잉크가 남은 경우 잉크병 마개를 닫고 나중에 사용할 수 있도록 잉크병을 세워서 보관하십시오.

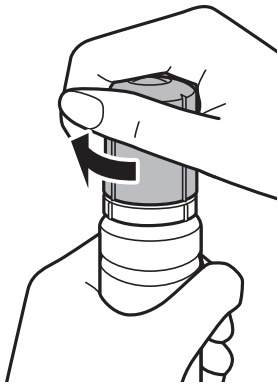


11. 잉크 탱크 덮개를 꼭 닫은 후  버튼을 누릅니다.

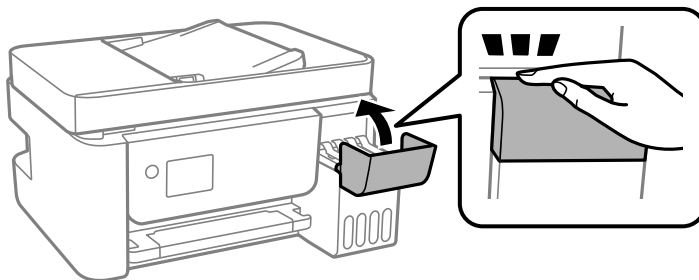

12. 상단 표시선까지 리필한 잉크의 컬러를 선택합니다.

## 잉크 리필

13.  버튼을 눌러 잉크 잔량을 초기화합니다.
14. 메시지를 확인한 후 OK 버튼을 누릅니다.

 **중요:**

잉크 탱크를 상단 표시선까지 리필하지 않고 잉크 잔량을 재설정 후 프린터를 계속 사용하면 프린터가 잉크 없이 작동하여 손상될 수 있습니다. 인쇄를 시작하기 전에 모든 잉크 탱크의 잉크 잔량을 육안으로 검사하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “잉크병 코드” p.134
- ➔ “잉크병 취급 시 주의사항” p.135
- ➔ “잉크를 쏟은 경우” p.194

# 프린터 유지보수

## 프린터 헤드 건조 방지

프린터를 켜고 끌 때는 항상 전원 버튼을 사용하십시오.

전원 코드를 분리하기 전에 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인하십시오.

마개가 닫히지 않으면 잉크가 마를 수 있습니다. 만년필이나 유성펜을 마개로 막아 잉크가 마르지 않도록 하는 것처럼 잉크가 마르지 않도록 프린터 헤드 마개가 올바르게 닫혔는지 확인하십시오.

프린터가 작동 중일 때 전원 코드를 뽑거나 정전이 발생하면 프린터 헤드 마개가 올바르게 닫히지 않을 수 있습니다. 프린터 헤드를 이대로 방치하면 건조되어 노즐(잉크 배출구)이 막히게 됩니다.

이러한 경우 프린터 헤드 마개가 닫히도록 가능한 한 빨리 프린터를 켜다가 끄십시오.

**!** **중요:**

잉크젯 프린터의 특성상 장기간 프린터를 사용하지 않으면 액체인 잉크가 굳어 프린터 헤드 노즐이 막힐 수 있습니다. 이러한 노즐 막힘 현상을 방지하고 최적의 프린터 헤드 상태를 유지하기 위해 정기적으로 (주 1~2장) 인쇄하는 것이 좋습니다.

## 프린터 헤드 검사 및 청소

노즐이 막히면 인쇄물이 흐리거나, 밴딩이 나타나거나 예상치 않은 색상으로 인쇄됩니다. 인쇄 품질이 떨어지면 노즐 검사 기능을 사용하여 노즐이 막혔는지 확인합니다. 노즐이 막혔으면 프린터 헤드를 청소합니다.

**!** **중요:**

- ❑ 헤드 청소 중에 내부 덮개를 열거나 프린터의 전원을 끄지 마십시오. 헤드 청소가 완료되지 않으면 인쇄하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 프린터 헤드 청소에는 잉크가 일부 사용되므로 품질이 저하된 경우에만 청소하십시오.
- ❑ 잉크가 부족하면 프린터 헤드를 청소하지 못할 수 있습니다.
- ❑ 노즐 검사와 헤드 청소를 약 3 회 정도 반복하여도 인쇄 품질이 향상되지 않으면, 인쇄하지 않고 적어도 12 시간 기다린 후 다시 노즐 검사를 하고 필요한 경우 헤드 청소를 반복합니다. 프린터의 전원을 끄는 것을 권장합니다. 여전히 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우, 파워 클리닝(강력 청소)을 실행하십시오. 여전히 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우, 고객 지원 센터에 문의하십시오.
- ❑ 프린터 헤드가 마르는 것을 방지하려면 전원이 켜져 있는 동안 전원 코드를 분리하지 마십시오.


## 프린터 헤드 검사 및 청소 - 제어판

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 급지합니다.
2. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. **노즐 검사**를 선택합니다.


## 프린터 유지보수

4. 화면의 지시에 따라 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.
5. 인쇄된 패턴을 확인합니다.
  - ❑ "OK" 패턴과 같이 누락된 부분 없이 모든 선이 인쇄되는 경우 노즐이 막히지 않았습니다. **아니오**를 선택하여 노즐 점검 기능을 종료합니다. 더 이상 조치를 취할 필요가 없습니다.
  - ❑ "NG" 패턴과 같이 누락된 부분이나 점선이 있을 때는 노즐이 막혀 있을 수 있습니다. 다음 단계로 이동합니다.

**OK**



**NG**



6. **예**를 선택한 후 화면의 지침에 따라 프린터 헤드를 청소합니다.
7. 청소가 완료되면 노즐 검사 패턴을 다시 인쇄합니다. 모든 선이 정상으로 인쇄될 때까지 청소와 패턴 인쇄를 반복합니다.

### 관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45](#)

## 프린터 헤드 검사 및 청소 - Windows


1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
3. **유지보수** 탭에서 **노즐 검사**를 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따릅니다.

### 관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45](#)

➔ [“프린터 드라이버 열기” p.76](#)

## 프린터 헤드 점검 및 청소 - Mac OS

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
3. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.

4. **노즐 검사**를 클릭합니다.
5. 화면의 지시에 따릅니다.

**관련 정보**

➔ “[후면 용지 금지 장치에 용지 금지](#)” p.45

## 파워 클리닝(강력 청소) 실행

**파워 클리닝(강력 청소)** 유틸리티를 사용하면 잉크 튜브 내부의 모든 잉크를 교체할 수 있습니다. 다음 상황에서는 이 기능을 사용하여 인쇄 품질을 개선해야 할 수 있습니다.

- 잉크 탱크 창에 보이는 잉크 잔량이 너무 낮을 때 인쇄나 헤드 청소를 수행했습니다.
- 노즐 검사와 헤드 청소를 여러 번 수행한 후 인쇄하지 않고 12 시간 이상을 기다렸지만 인쇄 품질이 여전히 개선되지 않았습니다.

이 기능을 실행하기 전에 다음 지침을 읽어보십시오.

**! 중요:**

잉크 탱크에 잉크가 충분한지 확인하십시오.

모든 잉크 탱크에 잉크가 1/3 이상 채워져 있는지 육안으로 검사하십시오. 파워 클리닝(강력 청소) 중에 잉크 잔량이 낮으면 제품이 손상될 수 있습니다.

**! 중요:**

파워 클리닝(강력 청소)은 12 시간의 간격을 두고 실행해야 합니다.

일반적으로 파워 클리닝(강력 청소)을 한 번 실행하면 12 시간 이내에 인쇄 품질 관련 문제가 해결됩니다. 따라서 불필요한 잉크 사용을 방지하려면 12 시간을 기다린 후에 다시 시도해 보십시오.

**! 중요:**



이 기능은 잉크 패드의 수명에 영향을 미칩니다. 이 기능을 실행하면 잉크 패드의 수명이 단축됩니다. 잉크 패드의 수명이 다 되면 고객 지원 센터에 연락하여 교체를 요청하십시오.

**참고:**

잉크 잔량이 파워 클리닝(강력 청소)을 실행하기에 부족하다면 이 기능을 실행할 수 없습니다. 이 경우에도 인쇄를 위한 잉크 잔량이 남아 있을 수 있습니다.

## 파워 클리닝(강력 청소) 실행 - 제어판

파워 클리닝(강력 청소)을 실행하기 전에 이 기능에 대한 지침을 읽어보십시오.

1. 프린터의 전원을 끕니다.
2.  버튼을 누른 상태에서 전원 표시등이 깜박일 때까지  버튼을 눌러 확인 화면을 표시합니다.

3. 화면의 지시를 따라 강력 청소 기능을 실행합니다.

**참고:**

이 기능을 실행할 수 없는 경우 화면에 표시된 문제를 해결하십시오. 다음으로 이 절차를 1 단계부터 수행하여 이 기능을 다시 실행하십시오.

4. 이 기능을 실행한 후 노즐 검사를 실행하여 노즐이 막히지 않았는지 확인합니다.  
노즐 검사를 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래 관련 정보를 참조하십시오.

**관련 정보**

➔ [“프린터 헤드 검사 및 청소” p.141](#)

## 파워 클리닝(강력 청소) 실행 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭에서 **파워 클리닝(강력 청소)**을 클릭합니다.
3. 화면의 지시에 따릅니다.


**참고:**

이 기능을 실행할 수 없는 경우 프린터의 제어판에 표시된 문제를 해결하십시오. 다음으로 이 절차를 1 단계부터 수행하여 이 기능을 다시 실행하십시오.

**관련 정보**

➔ [“프린터 드라이버 열기” p.76](#)

## 파워 클리닝(강력 청소) 실행 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **파워 클리닝(강력 청소)**을 클릭합니다.
4. 화면의 지시에 따릅니다.

**참고:**

이 기능을 실행할 수 없는 경우 프린터의 제어판에 표시된 문제를 해결하십시오. 다음으로 이 절차를 1 단계부터 수행하여 이 기능을 다시 실행하십시오.

---

## 프린터 헤드 정렬

인쇄 결과에 다음과 같은 문제가 있는 경우 프린터 헤드를 정렬하여 인쇄물을 개선하십시오.

- 인쇄물이 흐릿하거나 세로 줄이 어긋난 경우
- 수평 줄무늬가 주기적으로 나타나는 경우



## 프린터 헤드 정렬 - 제어판

1. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
2. **프린터 헤드 정렬**을 선택합니다.
3. 인쇄물 상태에 따라 조정할 조정 메뉴를 선택하고 인쇄물을 개선합니다.  
 인쇄물이 흐릿하거나 세로 줄이 어긋난 경우: **수직 정렬**을 선택합니다.  
 수평 줄무늬가 주기적으로 나타나는 경우: **수평 정렬**을 선택합니다.
4. 화면의 지시에 따릅니다.

### 관련 정보

➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45

---

## 잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소

출력물이 얼룩지거나 흠이 있는 경우 내부의 롤러를 청소합니다.

### ! 중요:

프린터 내부 청소는 종이 티슈를 사용하지 마십시오. 보풀로 인해 프린터 헤드가 막힐 수 있습니다.

1. 후면 용지 금지 슬롯에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲▼◀▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. **용지 가이드 청소**를 선택합니다.
4. 화면의 지시에 따라 용지 경로를 청소합니다.  
용지에 잉크 얼룩이 묻어나지 않을 때까지 이 과정을 반복하십시오.

### 관련 정보

➔ “후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45

---


## ADF 청소

ADF에서 복사된 또는 스캔된 이미지에 얼룩이 있거나 ADF에 원본이 올바르게 급지되지 않으면 ADF를 청소합니다.


### ! 중요:

절대로 알코올이나 시너로 프린터를 닦지 마십시오. 이 화학물질들은 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

1. ADF 덮개를 엽니다.

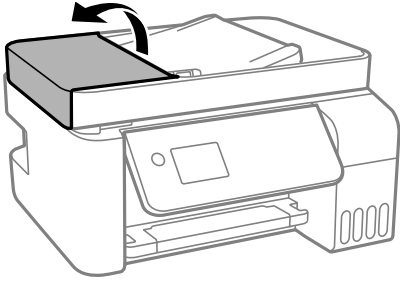


2. 부드럽고 물기가 있는 천을 사용하여 롤러와 ADF 내부를 청소합니다.

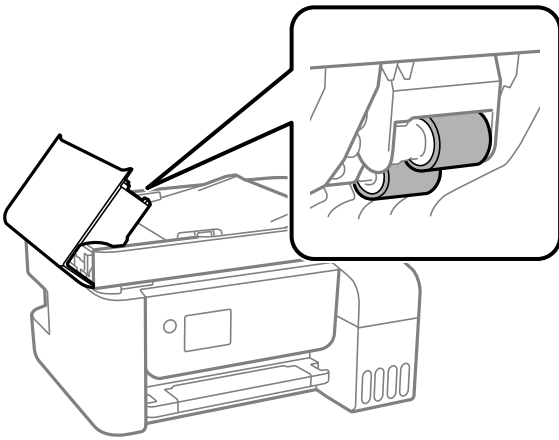


**!** 중요:

- 마른 천 사용 시 롤러 표면이 손상될 수 있습니다.
- 롤러의 물기가 마른 후에 ADF를 사용하십시오.

3. 문서 덮개를 엽니다.

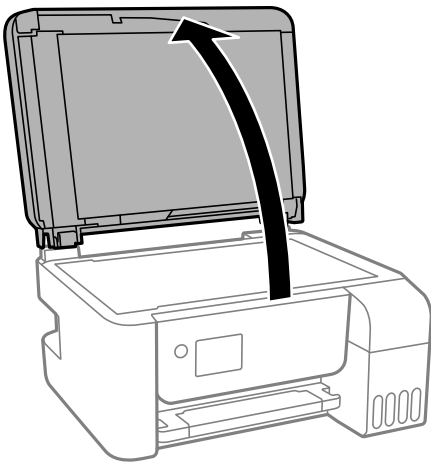

4. 그림에 보여진 부분을 청소합니다.

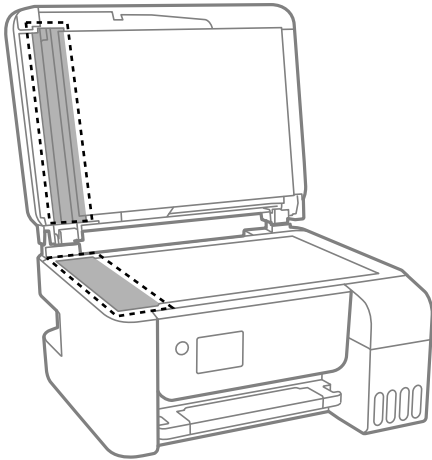

**!** 중요:

- ❑ 평판에 기름 얼룩 또는 닦아내기 힘든 이물질이 묻어 있는 경우, 소량의 유리 세척제와 부드러운 천을 사용하여 제거하십시오. 남은 액체는 깨끗하게 닦아야 합니다.
- ❑ 평판 표면을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 평판 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오. 평판 표면이 손상되면 스캔 품질이 떨어질 수 있습니다.

---

## 스캐너 평판 청소

사본 또는 스캔 이미지가 얼룩지는 경우 스캐너 평판을 청소하십시오.


**!** 주의:

문서 덮개를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

**!** 중요:

절대로 알코올이나 시너로 프린터를 닦지 마십시오. 이 화학물질들은 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

1. 문서 덮개를 엽니다.

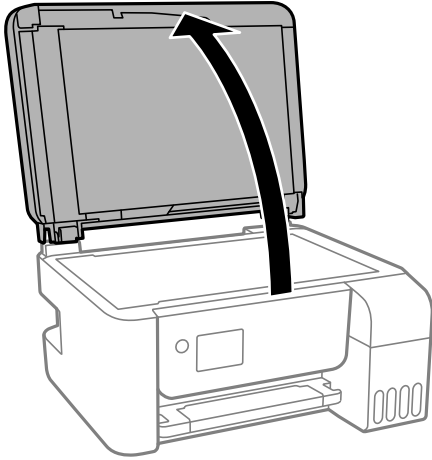

2. 부드럽고 깨끗한 마른 천으로 스캐너 평판을 닦습니다.

**!** 중요:

- ❑ 평판에 기름 얼룩 또는 닦아내기 힘든 이물질이 묻어 있는 경우, 소량의 유리 세척제와 부드러운 천을 사용하여 제거하십시오. 남은 액체는 깨끗하게 닦아야 합니다.
- ❑ 평판 표면을 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 평판 표면이 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오. 평판 표면이 손상되면 스캔 품질이 떨어질 수 있습니다.

---

## 프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인

프린터에서 출력한 전체 페이지 수를 확인할 수 있습니다.

### 프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - 제어판

노즐 검사 패턴과 함께 정보가 인쇄됩니다.

1. 프린터에 A4 크기 일반 용지를 금지합니다.
2. 홈 화면에서 **유지보수**를 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.
3. **노즐 검사**를 선택합니다.
4. 화면의 지시에 따라 노즐 검사 패턴을 인쇄합니다.

#### 관련 정보

➔ [“후면 용지 금지 장치에 용지 금지” p.45](#)


## 프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭의 **프린터와 옵션 정보**를 클릭합니다.

### 관련 정보

➔ [“프린터 드라이버 열기” p.76](#)

## 프린터에서 출력한 전체 페이지 수 확인 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **프린터와 옵션 정보**를 클릭합니다.

# 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

프린터가 지원하는 네트워크 서비스 및 소프트웨어를 소개합니다. 소프트웨어는 Epson 웹사이트 또는 제공된 소프트웨어 디스크에서 설치할 수 있습니다.

## 프린터 작업 구성용 응용 프로그램(Web Config)

Web Config는 컴퓨터 또는 스마트 장치에 있는 Internet Explorer와 Safari와 같은 웹 브라우저에서 실행되는 응용 프로그램입니다. 프린터 상태 또는 네트워크 서비스 변경과 프린터 설정을 확인할 수 있습니다. Web Config를 사용하려면 프린터와 컴퓨터 또는 장치를 같은 네트워크에 연결합니다.


다음과 같은 브라우저가 지원됩니다.

운영 체제	브라우저
Windows XP SP3 이상	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 이상, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 이상	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 이상	기본 브라우저
Chrome OS*	기본 브라우저

\* 최신 버전을 사용하십시오.

## 웹 브라우저에서 Web Config 실행

1. 프린터의 IP 주소를 확인합니다.

제어판에서 **설정 > 네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택하여 연결 확인을 시작합니다.  버튼 또는 확인 버튼을 누르면 네트워크 연결 보고서가 인쇄됩니다. 인쇄된 네트워크 연결 보고서에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

2. 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 웹 브라우저를 실행한 후 프린터의 IP 주소를 입력합니다.

형식:

IPv4: http://프린터의 IP 주소/

IPv6: http://[프린터의 IP 주소]/

예:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

**참고:**

스마트 장치를 사용하여 Epson iPrint의 유지보수 화면에서 Web Config를 실행할 수도 있습니다.

### 관련 정보


➡ “Epson iPrint 사용” p.99

## Windows에서 Web Config 실행

WSD를 이용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하는 경우, 다음 순서로 Web Config를 실행합니다.

1. 컴퓨터에서 프린터 목록을 엽니다.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
**데스크톱 > 설정 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목(또는 하드웨어)에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - Windows 7/Windows Server 2008 R2  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - Windows Vista/Windows Server 2008  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다.
2. 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
3. **웹 서비스** 탭을 선택하고 URL을 클릭합니다.

## Mac OS에서 Web Config 실행

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 프린터 웹페이지 보기**를 클릭합니다.

---

## 문서 및 이미지 스캔용 응용 프로그램(Epson Scan 2)

Epson Scan 2는 스캔 제어용 응용 프로그램입니다. 스캔 이미지의 크기, 해상도, 밝기, 대비, 품질을 조정할 수 있습니다. TWAIN 호환 스캔 응용 프로그램에서 Epson Scan 2를 시작할 수도 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### Windows에서 시작

#### 참고:

Windows Server 운영 체제는 **Desktop Experience** 기능이 설치되어 있어야 합니다.

- Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON > Epson Scan 2**를 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**를 선택합니다.

## Mac OS에서 시작

### 참고:

Epson Scan 2는 Mac OS의 빠른 사용자 전환 기능을 지원하지 않습니다. 빠른 사용자 전환 기능을 끄십시오.

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Epson Scan 2**를 선택합니다.

### 관련 정보

➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 네트워크 스캐너 추가

Epson Scan 2를 사용하려면 먼저 네트워크 스캐너를 추가해야 합니다.

1. 소프트웨어를 시작한 다음 **스캐너 설정** 화면에서 **추가**를 클릭합니다.

### 참고:


**추가**가 회색 처리되어 있는 경우 **편집 사용**을 클릭하십시오.

Epson Scan 2의 주메뉴 화면이 표시되면 스캐너에 이미 연결된 것입니다. 다른 네트워크에 연결하려면 **스캐너 > 설정**을 선택하여 **스캐너 설정** 화면을 여십시오.

2. 네트워크 스캐너를 추가합니다. 다음 항목을 입력한 후 **추가**를 클릭합니다.

**모델:** 연결할 스캐너 이름을 선택합니다.

**이름:** 스캐너 이름을 최대 32 자 이내로 입력합니다.

**네트워크 검색:** 컴퓨터와 스캐너가 동일한 네트워크에 있을 경우 해당 IP 주소가 표시됩니다. 표시되지 않을 경우에는  버튼을 클릭하십시오. IP 주소가 표시되지 않을 경우에는 **주소 입력**을 클릭한 다음 IP 주소를 직접 입력하십시오.

3. **스캐너 설정** 화면에서 스캐너를 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.

---

## 제어판에서 스캔 작업 구성을 위한 응용 프로그램(Epson Event Manager)

Epson Event Manager는 제어판에서 스캔하여 컴퓨터에 이미지를 저장하는 것을 관리하는 응용 프로그램입니다. 문서 종류, 저장할 폴더 위치 및 이미지 형식과 같은 설정을 프리셋으로 지정하여 자주 사용하는 설정을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### 참고:

Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.

## Windows에서 시작

Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > Event Manager**를 선택합니다.

Windows 8.1/Windows 8

찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.



- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램** 또는 **프로그램** > **Epson Software** > **Event Manager**를 선택합니다.

#### Mac OS에서 시작

**이동** > **응용 프로그램** > **Epson Software** > **Event Manager**를 선택합니다.

#### 관련 정보

➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 팩스 작업 구성 및 팩스 송신용 응용 프로그램(FAX Utility)

FAX Utility는 컴퓨터에서 팩스를 송신하는 여러 가지 설정을 구성할 수 있는 응용 프로그램입니다. 팩스 송신 시 사용할 연락처 목록을 만들거나 편집하거나, 컴퓨터에 PDF 형식으로 수신된 팩스를 저장하는 구성을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

#### 참고:

- Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.
- FAX Utility를 설치하기 전에 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.

#### Windows에서 시작

- Windows 10

시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software** > **FAX Utility**를 선택합니다.


- Windows 8.1/Windows 8

찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

시작 버튼을 클릭하고, **모든 프로그램**(또는 **프로그램**) > **Epson Software** > **FAX Utility**를 선택합니다.

#### Mac OS에서 시작

 메뉴에서 **시스템 환경설정** > **프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔**, **프린트 & 팩스**)를 선택한 후 **프린터(FAX)**를 선택합니다. **옵션 및 소모품** > **유틸리티** > **프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.

#### 관련 정보

- ➔ [“컴퓨터에 팩스 수신” p.130](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 팩스 전송용 응용 프로그램(PC-FAX 드라이버)

PC-FAX 드라이버는 별도의 응용 프로그램에서 만든 문서를 컴퓨터에서 바로 팩스로 송신할 수 있는 응용 프로그램입니다. PC-FAX 드라이버는 팩스 유틸리티를 설치할 때 설치됩니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

#### 참고:

- Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.
- 문서를 만들 때 사용한 응용 프로그램에 따라 조작성이 다릅니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### Windows에서 열기

응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **인쇄** 또는 **인쇄 설정**을 선택합니다. 사용 중인 프린터(FAX)를 선택한 후 **인쇄 기본 설정** 또는 **프린터 속성**을 클릭합니다.

### Mac OS에서 열기

응용 프로그램의 **파일** 메뉴에서 **프린트**를 선택합니다. **프린터** 설정에서 사용 중인 프린터(FAX)를 선택한 후 팝업 메뉴에서 **팩스 설정** 또는 **수신 설정**을 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “컴퓨터에서 팩스 송신” p.127
- ➔ “팩스 작업 구성 및 팩스 송신용 응용 프로그램(FAX Utility)” p.153

## 인쇄 이미지용 응용 프로그램(Epson Photo+)

Epson Photo+는 다양한 레이아웃의 이미지를 쉽게 인쇄할 수 있는 응용 프로그램입니다. 문서의 미리보기를 확인하는 동안 이미지를 보정하고 위치를 조정할 수도 있습니다. 또한 원하는 곳에 텍스트와 스탬프를 추가하여 이미지를 더 밝게 만들 수 있습니다. Epson 정품 사진 용지에 인쇄하면 잉크 성능이 극대화되어 선명한 색감의 아름다운 사진이 출력됩니다.

자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### 참고:

- Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.
- 이 응용 프로그램을 사용하려면 이 프린터의 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
- Epson Easy Photo Print를 사용하여 이미지를 인쇄할 수도 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### 시작

- Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software** > **Epson Photo+**를 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
시작 버튼을 클릭하고, **모든 프로그램(또는 프로그램)** > **Epson Software** > **Epson Photo+**를 선택합니다.

### Mac OS에서 시작

**이동** > **응용 프로그램** > **Epson Software** > **Epson Photo+**를 선택합니다.

### 관련 정보

- ➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 웹페이지 인쇄를 위한 응용 프로그램(E-Web Print)

E-Web Print는 다양한 레이아웃의 웹페이지를 쉽게 인쇄할 수 있는 응용 프로그램입니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오. **E-Web Print**의 도구 모음바에서 **E-Web Print** 메뉴의 도움말을 엽니다.

**참고:**

- Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.
- Mac OS는 지원하지 않습니다.
- 다운로드 사이트에서 지원되는 브라우저와 최신 버전을 확인하십시오.

**시작**

E-Web Print를 설치하면 브라우저에 표시됩니다. 인쇄 또는 클립을 클릭합니다.

**관련 정보**

➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 이미지 스캔 및 전송 응용 프로그램(Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan은 사진을 스캔하고 스캔한 이미지를 컴퓨터 또는 클라우드 서비스로 쉽게 전송할 수 있는 응용 프로그램입니다. 스캔한 이미지를 쉽게 조정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

**참고:**

- Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.
- 이 응용 프로그램을 사용하려면 스캐너 드라이버인 Epson Scan 2가 설치되어 있어야 합니다.

**Windows에서 시작**

- Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > Easy Photo Scan**을 선택합니다.
- Windows 8.1/Windows 8  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭하고, **모든 프로그램 또는 프로그램 > Epson Software > Easy Photo Scan**을 선택합니다.

**Mac OS에서 시작**

이동 > 응용 프로그램 > **Epson Software > Easy Photo Scan**을 선택합니다.

## 소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater는 인터넷으로 새로운 또는 업데이트된 소프트웨어를 확인하고 설치하는 응용 프로그램입니다. 프린터 펌웨어와 매뉴얼을 업데이트할 수도 있습니다.

**참고:**

Windows Server 운영 체제는 지원하지 않습니다.

**설치 방법**

Epson 웹사이트에서 EPSON Software Updater를 다운로드합니다.

Windows 컴퓨터를 사용 중이지만 웹사이트에서 다운로드할 수 없는 경우 제공되는 소프트웨어 디스크로 설치할 수 있습니다.

<http://www.epson.com/>

<http://www.epson.co.kr/>

### Windows에서 시작

- ❑ Windows 10  
시작 버튼을 클릭한 후 **Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램 또는 프로그램 > Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.

#### 참고:

데스크톱의 작업 표시줄에서 프린터 아이콘을 클릭한 후 **소프트웨어 업데이트**를 선택하여 EPSON Software Updater를 시작할 수도 있습니다.

### Mac OS에서 시작

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > EPSON Software Updater**를 선택합니다.

---

## 다수의 장치 구성용 응용 프로그램(EpsonNet Config)

EpsonNet Config는 네트워크 인터페이스 주소 및 프로토콜을 설정할 수 있는 응용 프로그램입니다. 더 자세한 내용은 EpsonNet Config 사용설명서 또는 응용 프로그램의 도움말을 참조하십시오.

### Windows에서 시작

- ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **EpsonNet > EpsonNet Config**를 선택합니다.
- ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
시작 버튼을 클릭하고 **모든 프로그램 또는 프로그램 > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**를 선택합니다.

### Mac OS에서 시작

**이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

---

## 최신 응용 프로그램 설치


#### 참고:

응용 프로그램을 재설치하려면 먼저 응용 프로그램을 삭제해야 합니다.

1. 프린터와 컴퓨터가 통신 사용이 가능하고 프린터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

2. EPSON Software Updater를 시작합니다.  
이 스크린샷은 Windows의 예시입니다.



3. Windows의 경우 프린터를 선택한 후  을 클릭하여 사용 가능한 최신 응용 프로그램을 확인합니다.
4. 설치 또는 업데이트할 항목을 선택한 후 설치 버튼을 클릭합니다.

**중요:**  
업데이트가 완료될 때까지 프린터를 끄거나 플러그를 뽑지 마십시오. 프린터가 오작동할 수 있습니다.

**참고:**

- Epson 웹사이트에서 최신 응용 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.  
<http://www.epson.com/>  
<http://www.epson.co.kr/>
- Windows Server 운영 체제를 사용할 경우 EPSON Software Updater를 사용할 수 없습니다. Epson 웹사이트에서 최신 응용 프로그램을 다운로드합니다.

**관련 정보**

- ➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.155
- ➔ “응용 프로그램 제거” p.158

## 제어판을 사용한 프린터 펌웨어 업데이트

프린터가 인터넷에 연결된 경우 제어판을 사용하여 프린터의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 또한 펌웨어 업데이트가 있는 지 정기적으로 확인하도록 설정하면 업데이트가 가능할 때 이를 알려줍니다.

1. 홈 화면에서 **설정**을 선택합니다.  
항목을 선택하려면 ▲ ▼ ◀ ▶ 버튼을 사용한 후 OK 버튼을 누릅니다.

2. 펌웨어 업데이트 > 업데이트를 선택합니다.

**참고:**

알림을 활성화하여 프린터가 사용 가능한 펌웨어 업데이트를 정기적으로 확인하도록 설정합니다.

3. 화면에 표시된 메시지를 확인하고 OK 버튼을 눌러 사용 가능한 업데이트 검색을 시작하십시오.
4. LCD 화면에 펌웨어 업데이트가 가능하다는 메시지가 표시되면 화면의 지시를 따라 업데이트를 시작합니다.


**! 중요:**

- ❑ 업데이트가 완료될 때까지 프린터를 끄거나 플러그를 뽑지 마십시오. 프린터가 오작동할 수 있습니다.
- ❑ 펌웨어 업데이트가 완료되지 않거나 성공하지 못한 경우 프린터는 정상적으로 시작되지 않으며 다음 번에 프린터를 켜면 LCD 화면에는 "Recovery Mode"가 표시됩니다. 이 경우 컴퓨터를 사용하여 펌웨어를 업데이트해야 합니다. USB 케이블로 프린터와 컴퓨터를 연결합니다. 프린터에 "Recovery Mode"가 표시된 경우 네트워크 연결을 통해 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 컴퓨터에서 Epson 웹사이트에 접속한 후 최신 프린터 펌웨어를 다운로드합니다. 그 다음 단계는 웹사이트의 지침을 참조하십시오.

## 응용 프로그램 제거

컴퓨터에 관리자로 로그인합니다. 컴퓨터에 메시지가 표시되면 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

### 응용 프로그램 제거 - Windows

1.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
2. 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
3. **제어판**을 엽니다.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판**을 선택합니다.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
**데스크톱 > 설정 > 제어판**을 선택합니다.
  - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판**을 선택합니다.
4. **프로그램 제거**(또는 **프로그램 추가/제거**)를 엽니다.
  - ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
**프로그램에서 프로그램 제거**를 선택합니다.
  - ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
**프로그램 추가/제거**를 클릭합니다.
5. 삭제할 응용 프로그램을 선택합니다.  
인쇄 작업이 있을 경우에는 프린터 드라이버를 제거할 수 없습니다. 작업을 삭제하거나 인쇄할 때까지 기다린 후 제거하십시오.

6. 응용 프로그램을 제거합니다.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

제거/변경 또는 제거를 클릭합니다.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

변경/제거 또는 제거를 클릭합니다.

**참고:**


사용자 계정 컨트롤 창이 표시되면 **계속**을 클릭합니다.


7. 화면의 지시에 따릅니다.

## 응용 프로그램 제거 - Mac OS

1. EPSON Software Updater를 사용하여 Uninstaller를 다운로드합니다.

Uninstaller를 한 번 다운로드하면 응용 프로그램을 삭제할 때마다 다운로드할 필요가 없습니다.

2.  버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.

3. 프린터 드라이버 또는 PC-FAX 드라이버를 삭제하려면,  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 사용할 수 있는 프린터 목록에서 프린터를 제거합니다.

4. 실행 중인 모든 응용 프로그램을 종료합니다.

5. **이동 > 응용 프로그램 > Epson Software > Uninstaller**를 선택합니다.

6. 제거할 응용 프로그램을 선택한 후 **Uninstall**을 클릭합니다.

 **중요:**

Uninstaller는 컴퓨터에서 Epson 잉크젯 프린터의 모든 드라이버를 제거합니다. 여러 대의 Epson 잉크젯 프린터를 사용 중이고 일부 드라이버만 삭제하려면, 먼저 모든 드라이버를 삭제한 후 필요한 프린터 드라이버를 다시 설치하십시오.

**참고:**

응용 프로그램 목록에서 삭제하려는 응용 프로그램을 찾을 수 없으면 Uninstaller를 사용하여 삭제할 수 없습니다. 이런 경우, **이동 > 응용 프로그램 > Epson Software**를 선택하여 삭제하려는 응용 프로그램을 선택한 후 휴지통 아이콘으로 드래그합니다.

**관련 정보**

➔ [“소프트웨어 업데이트 도구\(EPSON Software Updater\)” p.155](#)

## 네트워크 서비스 사용 인쇄

인터넷 상에서 사용할 수 있는 Epson Connect를 사용하여 스마트폰, 태블릿 PC 또는 노트북으로 언제 어디서나 인쇄할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 Epson Connect에서 사용자 및 프린터를 등록해야 합니다.

인터넷에서 사용할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

## 네트워크 서비스 및 소프트웨어 정보

### ❑ Email Print

프린터에 할당된 이메일 주소로 문서 또는 이미지와 같은 파일을 첨부하여 이메일을 전송할 경우 가정 또는 사무실 프린터 등의 원격 위치에서 해당 이메일과 첨부 파일을 인쇄할 수 있습니다.

### ❑ Epson iPrint

스마트폰 또는 태블릿에서 인쇄할 수 있는 iOS 및 Android 응용 프로그램입니다. 동일한 무선 LAN의 프린터에 직접 전송하여 문서, 이미지 및 웹 사이트를 인쇄할 수 있습니다.

### ❑ Remote Print Driver

Remote Print Driver에서 지원하는 공유 드라이버입니다. 원격 위치에서 프린터를 사용하여 인쇄할 경우 일반 응용 프로그램 창에서 프린터를 변경하여 인쇄할 수 있습니다.

자세한 내용은 Epson Connect 포털 웹사이트를 참조하십시오.

<https://www.epsonconnect.com/>



# 문제 해결

## 프린터 상태 확인

### LCD 화면의 오류 코드 확인

주의가 필요한 오류 또는 정보가 있으면 LCD 화면에 코드가 표시됩니다. 코드가 표시되면 아래 해결 방법에 따라 문제를 해결하십시오.

코드	상황	해결 방법
E-01	프린터 오류가 발생했습니다.	내부 덮개를 열고 걸린 용지 또는 프린터 내부의 보호 자재를 제거하십시오. 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
E-02	스캐너 오류가 발생했습니다.	전원을 껐다가 다시 켜십시오.
E-11	잉크 패드를 교체하십시오.	잉크 패드*를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다. 스캔과 같은 인쇄가 아닌 기능은 사용할 수 있습니다.
E-12	여백 없음 인쇄용 잉크 패드를 교체해야 합니다.	여백 없음 인쇄 잉크 패드*를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다. 여백 없음 인쇄는 사용할 수 없지만 여백이 있는 인쇄는 사용할 수 있습니다.
W-01	용지 걸림이 발생하였습니다.	프린터에서 용지를 제거하고 LCD 화면 아래에 표시된 버튼을 눌러 오류를 해제합니다. 어떤 경우에는 전원을 껐다가 다시 켜야 합니다.
W-11	잉크 패드의 수명이 다 되어갑니다.	잉크 패드*를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다. 잉크 패드를 교체할 때까지 메시지가 표시됩니다. ◇ 버튼을 눌러 인쇄를 재개합니다.
W-14	여백 없음 인쇄용 잉크 패드의 수명이 거의 다 되었습니다.	여백 없음 인쇄 잉크 패드*를 교체하려면 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 사용자가 직접 교체할 수 없습니다. 잉크 패드를 교체할 때까지 메시지가 표시됩니다. ◇ 버튼을 눌러 인쇄를 재개합니다.
I-22	<b>Push 버튼(WPS)</b> 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	액세스 포인트 버튼을 누릅니다. 액세스 포인트에 버튼이 없으면 액세스 포인트 설정 창을 연 후 소프트웨어에서 버튼을 클릭합니다.
I-23	<b>PIN 코드(WPS)</b> 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	LCD 화면에 표시된 PIN 코드를 2 분 이내에 액세스 포인트 또는 컴퓨터에 입력합니다.
I-31	<b>무선랜 자동 연결</b> 에서 Wi-Fi를 설정합니다.	컴퓨터에 소프트웨어를 설치한 후 Wi-Fi 설정이 시작되면 OK 버튼을 누르십시오.
I-41	<b>용지 설정 자동 표시</b> 가 비활성화되었습니다. 일부 기능을 사용할 수 없습니다.	<b>용지 설정 자동 표시</b> 가 비활성화되어 있으면 AirPrint를 사용할 수 없습니다. AirPrint를 사용하려면 <b>용지 설정 자동 표시</b> 를 활성화합니다.
I-60	사용 중인 컴퓨터가 WSD(Web Services for Devices)를 지원하지 않을 수 있습니다.	컴퓨터(WSD)로 스캔 기능은 영문 버전의 Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 또는 Windows Vista를 실행하는 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 프린터와 컴퓨터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.

문제 해결

코드	상황	해결 방법
Recovery Mode	펌웨어 업데이트에 실패해서 프린터가 복구 모드로 시작되었습니다.	펌웨어를 다시 업데이트하려면 다음 단계를 따르십시오. 1. 컴퓨터와 프린터를 USB 케이블로 연결합니다. (복구 모드에서는 네트워크 연결을 통해 펌웨어 업데이트를 할 수 없습니다.) 2. 자세한 내용은 Epson 웹사이트를 참조하십시오.

\* 인쇄 주기에 따라 잉크가 다소 과잉 배출되어 잉크 패드에 수집될 수 있습니다. 잉크 패드에서 잉크가 누출되는 것을 방지하기 위해 프린터는 잉크 패드가 한계에 도달하면 인쇄가 멈추도록 설계되어 있습니다. 교체 여부 및 교체 주기는 인쇄한 페이지 수, 인쇄한 용지 종류 및 프린터가 수행한 청소 횟수에 따라 달라집니다. 잉크 패드를 교체해야 한다고 해서 프린터가 제품 사양에 따라 작동이 중단된 것은 아닙니다. 잉크 패드 교체가 필요한 경우 프린터에 알림 메시지가 나타나며, 이러한 경우 고객 지원 센터 또는 Epson 인증 서비스 센터에 문의하십시오. 교체 비용은 Epson의 무상 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

관련 정보

- ➔ [“걸린 용지 제거” p.163](#)
- ➔ [“고객 지원 센터” p.205](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 프린터 상태 확인 - Windows

1. 프린터 드라이버 창을 엽니다.
2. 유지보수 탭의 **EPSON Status Monitor 3**을 클릭합니다.


참고:

- 작업 표시줄의 프린터 아이콘을 더블 클릭하여 프린터 상태를 확인할 수도 있습니다. 작업 표시줄에 아이콘이 추가되어 있지 않으면 유지보수 탭의 **모니터링 설정**을 클릭한 후 **작업 표시줄에 단축 아이콘 등록**을 선택합니다.
- EPSON Status Monitor 3**이 비활성화되어 있으면 유지보수 탭의 **확장 설정**을 클릭한 후 **EPSON Status Monitor 3 사용**을 선택합니다.

관련 정보

- ➔ [“프린터 드라이버 열기” p.76](#)

## 프린터 상태 확인 - Mac OS

1.  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다.
2. **옵션 및 소모품 > 유틸리티 > 프린터 유틸리티 열기**를 클릭합니다.
3. **EPSON Status Monitor**를 클릭합니다.  
프린터 상태, 잉크 잔량, 오류 상태를 확인할 수 있습니다.

## 소프트웨어 상태 확인

소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트하여 문제를 해결할 수 있습니다. 소프트웨어 상태를 확인하려면 소프트웨어 업데이트 도구를 사용하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “소프트웨어 업데이트 도구(EPSON Software Updater)” p.155
- ➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 걸린 용지 제거


제어판에 표시된 오류를 확인하고 지침에 따라 찢어진 조각을 포함하여 걸린 용지를 제거하십시오. 그런 다음, 오류를 해제합니다.

### ! 중요:

- 걸린 용지를 조심스럽게 제거하십시오. 억지로 용지를 제거하면 프린터가 손상될 수 있습니다.
- 걸린 용지를 제거할 때 프린터를 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

## 후면 용지 급지 장치에서 걸린 용지 제거

걸린 용지를 제거합니다.

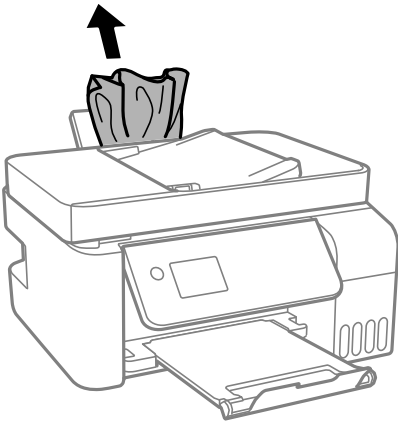


## 프린터 내부에서 걸린 용지 제거

### ⚠ 주의:


프린터 내부에 손을 넣었을 때에는 제어판의 버튼을 만지지 마십시오. 프린터가 작동을 시작하면 부상을 입을 수 있습니다. 돌출된 부분을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

문제 해결


1. 제어판을 올립니다.

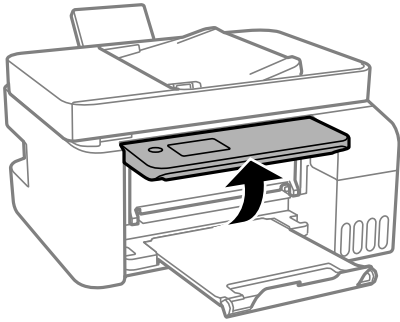

2. 내부 덮개를 엽니다.

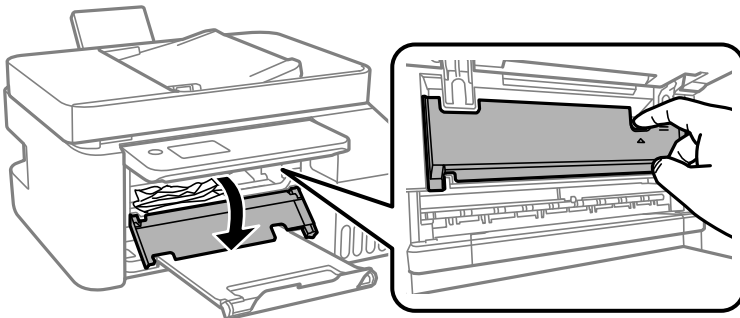


3. 걸린 용지를 제거합니다.

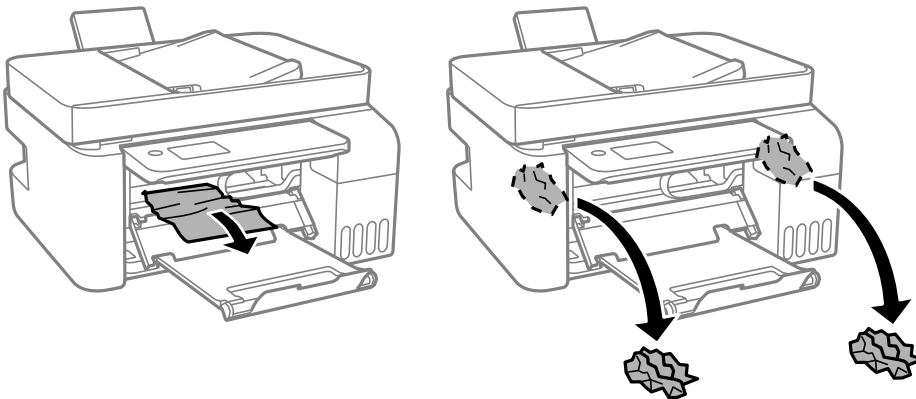


문제 해결

**!** **중요:**  
프린터 내부의 그림에 표시된 부분은 만지지 마십시오. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.

4. 내부 덮개를 닫습니다.

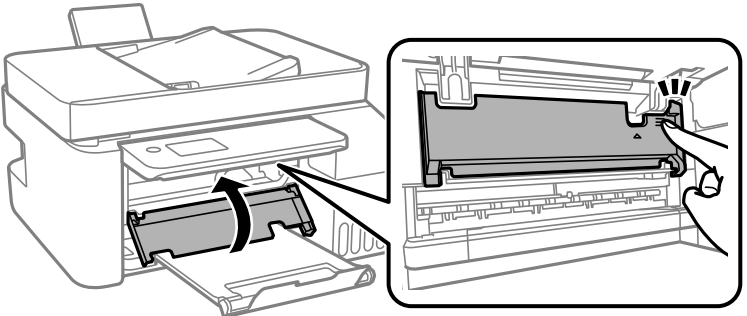


5. 제어판을 닫습니다.

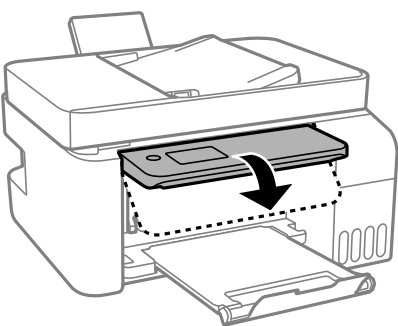


## ADF에서 걸린 용지 제거

1. ADF 덮개를 엽니다.

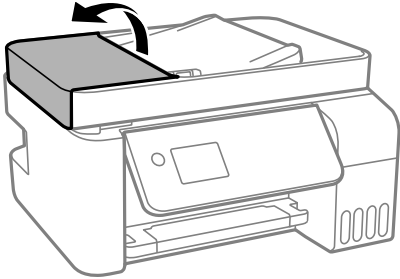


2. 걸린 용지를 제거합니다.

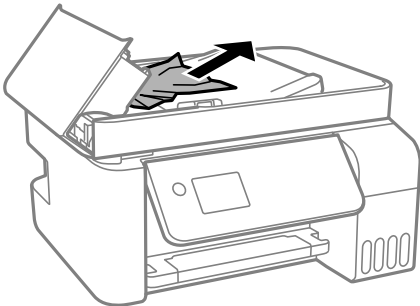


3. ADF 공급 트레이를 올립니다.

**!** 중요:


반드시 ADF 덮개를 연 후 ADF 공급 트레이를 올려야 합니다. 그렇지 않으면 ADF가 손상될 수 있습니다.

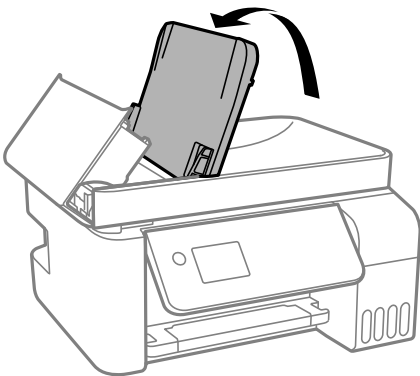

4. 걸린 용지를 제거합니다.

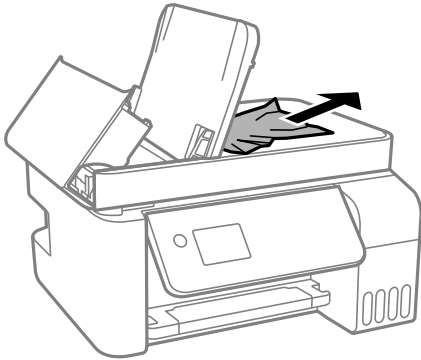

5. 딸각 소리가 날 때까지 ADF 덮개를 닫습니다.

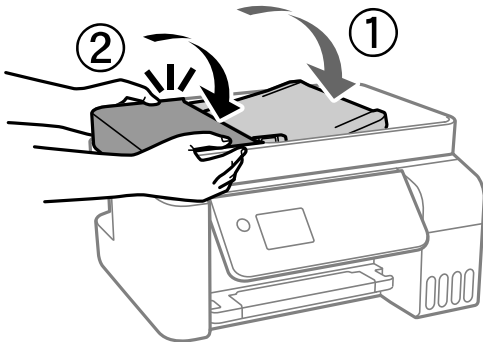

## 용지가 올바르게 급지되지 않는 경우

다음 사항을 확인한 후 적절한 동작으로 문제를 해결하십시오.

- ❑ 프린터를 평평한 장소에 놓고 권장하는 환경 조건에서 작동하십시오.
- ❑ 프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.
- ❑ 용지 취급 시 주의사항을 따르십시오.
- ❑ 용지 사양에 있는 매수 이상으로 급지하지 마십시오. 일반 용지의 경우, 가장자리 가이드에 표시된 삼각형 아래의 선 이상으로 급지하지 마십시오.
- ❑ 프린터의 용지 크기와 용지 종류 설정을 실제로 넣은 용지에 맞게 설정하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “환경 사양” p.200
- ➔ “용지 취급 시 주의사항” p.44
- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “용지 종류 목록” p.48

## 용지가 걸리는 경우

- ❑ 올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.

## 문제 해결

- ❑ 여러 장의 용지를 금지했다면 한 번에 한 장씩 용지를 금지하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “[걸린 용지 제거](#)” p.163
- ➔ “[후면 용지 금지 장치에 용지 금지](#)” p.45

## 용지가 비스듬하게 금지되는 경우

올바른 방향으로 용지를 금지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “[후면 용지 금지 장치에 용지 금지](#)” p.45

## 용지 여러 장이 동시에 금지되는 경우


- ❑ 한 번에 한 장씩 금지하십시오.
- ❑ 수동 양면 인쇄 시 여러 장의 용지가 한 번에 금지되면, 용지를 다시 금지하기 전에 프린터에 장착된 모든 용지를 제거합니다.

## 용지 부족 오류가 발생한 경우

후면 용지 금지 장치에 용지를 넣었음에도 용지 없음 오류가 발생하면 용지를 후면 용지 금지 장치 중앙에 다시 넣으십시오.

## ADF에서 원본이 금지되지 않는 경우

- ❑ ADF에서 지원하는 원본을 사용하십시오.
- ❑ 올바른 방향으로 원본을 금지하고, 원본의 가장자리에 ADF 가장자리 가이드를 닿게 이동하십시오.
- ❑ ADF의 내부를 청소하십시오.
- ❑ ADF의 삼각형 표시 아래의 선 이상으로 원본을 금지하지 마십시오.

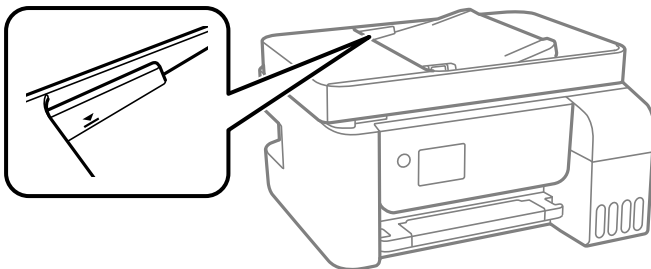


- ❑ 복사, 스캔 또는 팩스 화면에서 ADF 아이콘이 켜져 있는지 확인하십시오. 나타나지 않으면 원본을 다시 넣으십시오.





---

## 전원 및 제어판 문제

### 전원이 켜지지 않는 경우

- 전원 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
-  버튼을 조금 더 길게 누르십시오.

### 전원이 꺼지지 않는 경우

 버튼을 조금 더 길게 누르십시오. 여전히 프린터의 전원을 끌 수 없으면 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 마르지 않도록 프린터의 전원을 다시 켜고  버튼을 눌러 전원을 끄십시오.

### 자동으로 전원이 꺼지는 경우

- 설정에서 전원 꺼짐 타이머를 선택한 후 대기 상태의 전원 끄기와 연결 끊긴 후 전원 끄기 설정을 비활성화합니다.
- 설정에서 전원 꺼짐 타이머 설정을 비활성화합니다.

#### 참고:

제품을 구입한 나라에 따라 전원 끄기 설정 또는 전원 꺼짐 타이머 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.

### LCD 화면이 어두워지는 경우

프린터가 대기 모드 상태입니다. 제어판의 아무 버튼이나 누르면 LCD 화면이 이전 상태로 돌아갑니다.

---

## 컴퓨터에서 인쇄할 수 없는 경우

### 연결 확인(USB)


- 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다.
- USB 허브를 사용하는 경우 컴퓨터에 직접 연결하십시오.
- USB 케이블이 인식되지 않는 경우 포트를 변경하거나 USB 케이블을 변경하십시오.

## 문제 해결

- USB 연결을 통해 프린터로 인쇄할 수 없는 경우 다음을 시도해 보십시오.

컴퓨터에서 USB 케이블을 분리합니다. 컴퓨터에 표시된 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 제거**를 선택하십시오. 컴퓨터에 USB 케이블을 연결하고 테스트 인쇄를 해보십시오.

이 설명서에 나온 단계를 따라 컴퓨터 연결 방법을 변경하여 USB 연결을 재설정하십시오. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오.

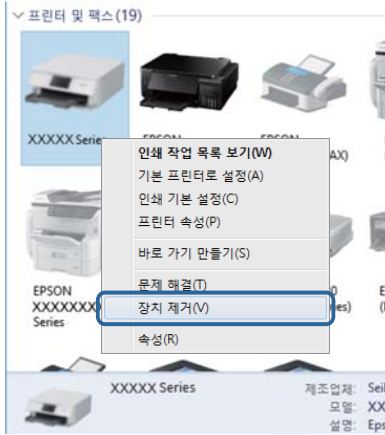

### 관련 정보

- ➔ [“컴퓨터와의 연결 방법 변경” p.39](#)

## 연결 확인(네트워크)

- 무선 라우터 또는 공급자를 바꾼 경우 프린터의 네트워크 설정을 다시 지정하십시오. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.
- 네트워크에 연결하려는 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 약 10 초 정도 기다린 후 무선 라우터, 컴퓨터 또는 스마트 장치, 프린터 순으로 전원을 켜십시오. 전파 통신이 잘 되도록 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.
- 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오. 네트워크 연결 보고서의 결과가 실패인 경우 네트워크 연결 보고서를 확인한 다음 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.
- 프린터에 할당된 IP 주소가 169.254.XXX.XXX이고 서브넷 마스크가 255.255.0.0일 경우 IP 주소가 제대로 할당되지 않을 수 있습니다. 무선 라우터를 다시 시작하거나 프린터의 네트워크 설정을 초기화하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 무선 라우터 설명서를 참조하십시오.
- 사용 중인 컴퓨터에서 다른 웹사이트에 접속할 수 없으면 컴퓨터의 네트워크 설정이 올바른지 확인하십시오. 다른 웹사이트에도 연결할 수 없는 경우 컴퓨터에 문제가 있을 수 있습니다. 컴퓨터의 네트워크 연결을 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“컴퓨터에 연결” p.19](#)
- ➔ [“네트워크 연결 보고서 인쇄” p.32](#)

## 소프트웨어 및 데이터 확인

- Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오. Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되지 않은 경우 사용 가능한 기능이 제한됩니다. Epson 정품 프린터 드라이버 사용을 권장합니다. 자세한 내용은 아래의 관련 정보 링크를 참조하십시오.

## 문제 해결

- ❑ 데이터 크기가 큰 이미지를 인쇄하는 경우, 컴퓨터 메모리가 부족할 수 있습니다. 낮은 해상도 또는 작은 크기의 이미지로 인쇄하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “Epson 정품 프린터 드라이버 확인” p.171
- ➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## Epson 정품 프린터 드라이버 확인


다음 방법 중 하나를 통해 컴퓨터에 Epson 정품 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인할 수 있습니다.

### Windows

제어판 > 장치 및 프린터 보기(프린터, 프린터 및 팩스)를 선택한 후 다음을 수행하여 인쇄 서버 속성 창을 엽니다.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2  
프린터 아이콘을 클릭한 후 창의 상단에서 **인쇄 서버 속성**을 클릭합니다.
- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008  
**프린터** 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **관리자 권한으로 실행 > 서버 속성**을 클릭합니다.
- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
**파일** 메뉴에서 **서버 속성**을 선택합니다.

**드라이버** 탭을 클릭합니다. 사용 중인 프린터 이름이 목록에 표시될 경우 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.

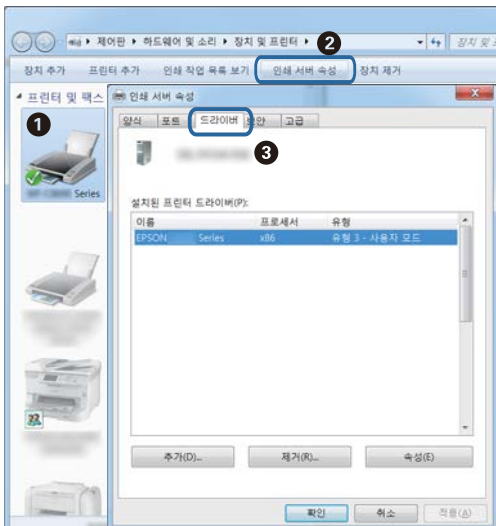

## 문제 해결

### Mac OS

메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션** 및 **소모품 잔량**을 클릭한 후 **옵션** 탭 및 **유틸리티** 탭이 창에 표시되면 Epson 정품 프린터 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는 것입니다.




### 관련 정보

➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

## 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Windows)

프린터 드라이버의 **유지보수** 탭에서 **인쇄 큐**를 클릭한 후 다음을 확인하십시오.

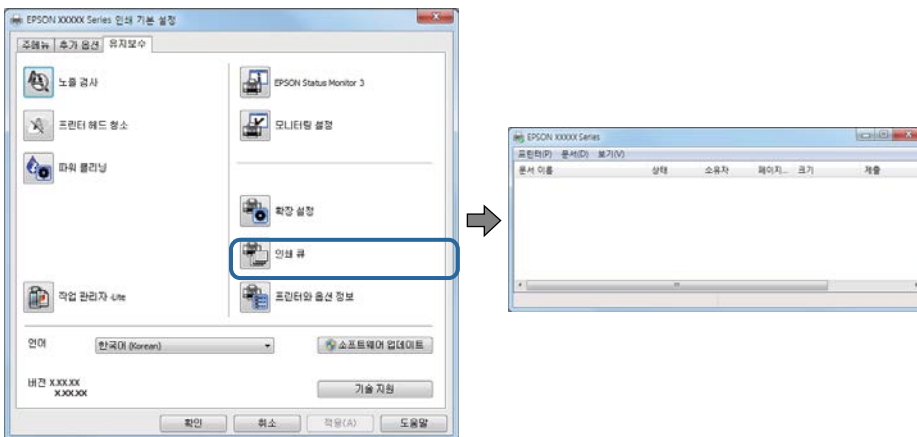


❑ 중지된 인쇄 작업이 있는지 확인하십시오.

불필요한 데이터가 남아 있을 경우 **프린터** 메뉴에서 **모든 문서 취소**를 선택합니다.

## 문제 해결

- ❑ 프린터가 오프라인 또는 보류 상태인지 확인하십시오.

프린터가 오프라인 또는 보류 상태인 경우, **프린터** 메뉴에서 오프라인 또는 보류 설정을 해제하십시오.

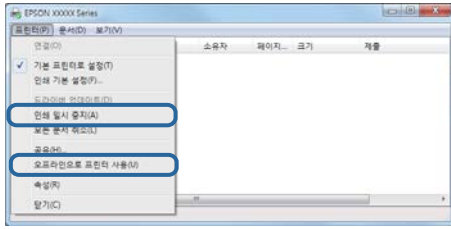

- ❑ 프린터가 **프린터** 메뉴에서 기본 프린터로 선택되었는지 확인하십시오(메뉴 항목에서 체크 마크가 있어야 함).

프린터가 기본 프린터로 선택되어 있지 않은 경우, 기본 프린터로 설정하십시오. **제어판 > 장치 및 프린터 보기(프린터, 프린터 및 팩스)**에 여러 개의 아이콘이 있을 경우 다음을 참조하여 아이콘을 선택하십시오.

예)

USB 연결: EPSON XXXX 시리즈

네트워크 연결: EPSON XXXX 시리즈(네트워크)


프린터 드라이버를 여러 번 설치하면 프린터 드라이버 사본이 생성될 수 있습니다. "EPSON XXXX 시리즈(사본 1)" 같은 사본이 생성되면 복사된 드라이버 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **장치 제거**를 클릭합니다.

- ❑ 다음과 같이 **프린터** 메뉴의 **속성 > 포트**에서 프린터 포트가 올바르게 지정되어 있는지 확인합니다.

USB 연결의 경우 "**USBXXX**"를 선택하거나, 네트워크 연결의 경우 "**EpsonNet Print Port**"를 선택합니다.

## 컴퓨터에서 프린터 상태 확인(Mac OS)

프린터 상태가 일시 정지되어 있는지 확인하십시오.

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 더블 클릭하십시오. 프린터가 일시 정지되어 있으면 **재개**(또는 **프린터 재개**)를 클릭하십시오.

## 네트워크 설정을 지정할 수 없는 경우

- ❑ 네트워크에 연결하려는 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오. 약 10 초 정도 기다린 후 무선 라우터, 컴퓨터 또는 스마트 장치, 프린터 순으로 전원을 켜십시오. 전파 통신이 잘 되도록 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치를 무선 라우터에 가깝게 이동한 후 네트워크 설정을 다시 지정하십시오.

- ❑ **설정 > 네트워크 설정 > 연결 확인**을 선택한 후 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다. 오류가 발생한 경우에는 네트워크 연결 보고서를 확인한 후 인쇄된 해결 방법을 따르십시오.

### 관련 정보

➔ "[네트워크 연결 보고서 인쇄](#)" p.32


➔ "[네트워크 연결 보고서의 메시지 및 해결 방법](#)" p.33

## 네트워크 설정에 문제가 없음에도 불구하고 장치에서 연결할 수 없는 경우


네트워크 보고서에 문제가 없는 것으로 나타나지만 컴퓨터 또는 스마트 장치에서 프린터에 연결할 수 없는 경우 다음을 참조하십시오.

문제 해결


- 동시에 여러 대의 무선 라우터를 사용하는 경우 무선 라우터 간의 구성에 따라 컴퓨터와 스마트 장치에서 프린터를 사용하지 못할 수 있습니다. 프린터와 같은 무선 라우터에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.  
스마트 장치에서 테더링 기능이 활성화되어 있는 경우 비활성화하십시오.

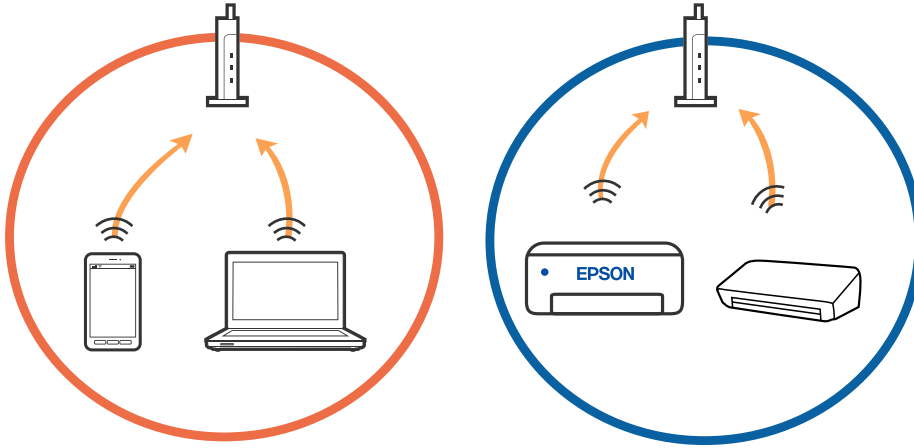

- 한 대에 여러 SSID를 사용할 수 있는 무선 라우터를 사용하는 경우, 같은 무선 라우터에 연결되어 있어도 연결된 SSID가 다른 경우 연결하지 못할 수 있습니다. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.

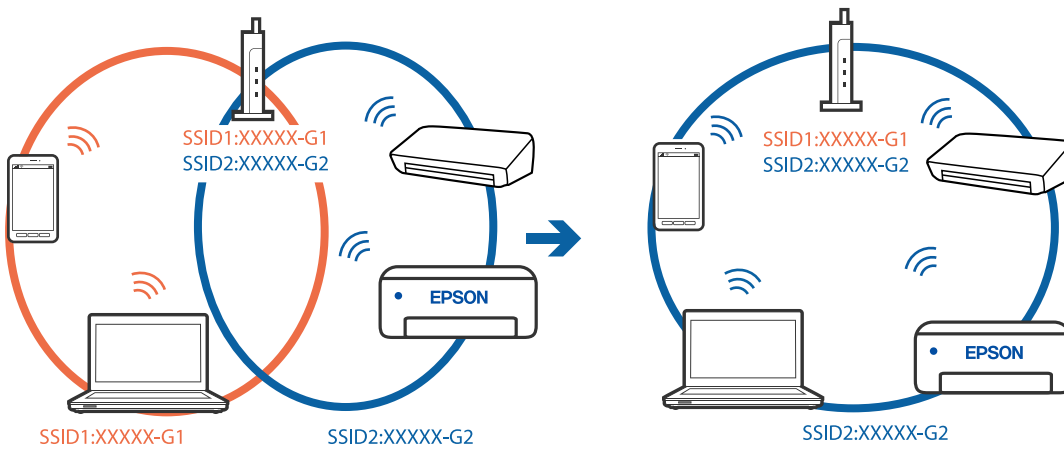


- IEEE802.11a와 IEEE802.11g의 두 규격을 준수하는 무선 라우터는 2.4 GHz 대역과 5 GHz 대역 각각의 SSID를 가지고 있습니다. 프린터는 2.4 GHz 대역의 통신만 지원하기 때문에 컴퓨터나 스마트 장치를 5 GHz 대역의 SSID에 연결하면 프린터에 연결할 수 없습니다. 프린터와 같은 SSID에 컴퓨터 또는 스마트 장치를 연결하십시오.

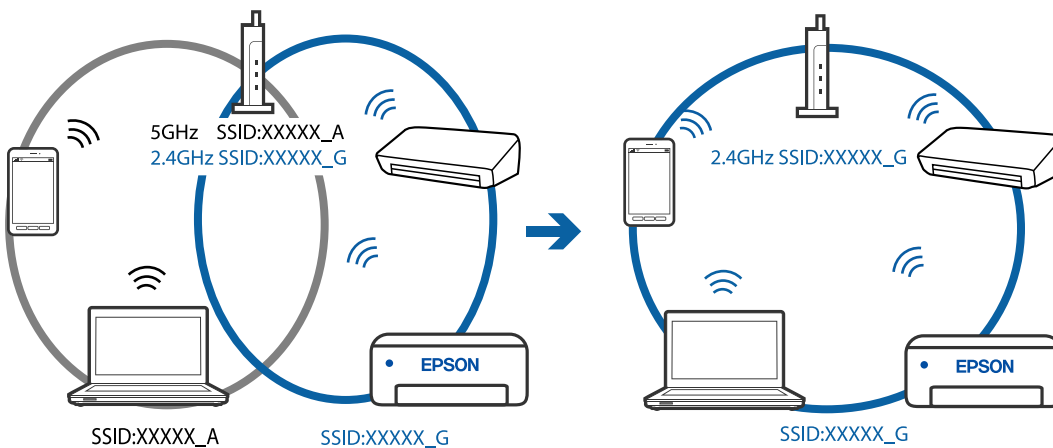

### 문제 해결

- 대부분의 무선 라우터는 연결된 장치 간의 통신을 차단하는 프라이버시 구분자(Privacy Separator) 기능이 있습니다. 동일한 네트워크에 연결되어 있더라도 프린터와 컴퓨터 또는 스마트 장치 간에 통신할 수 없는 경우 무선 라우터의 프라이버시 구분자(Privacy Separator) 기능을 비활성화하십시오. 자세한 내용은 무선 라우터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

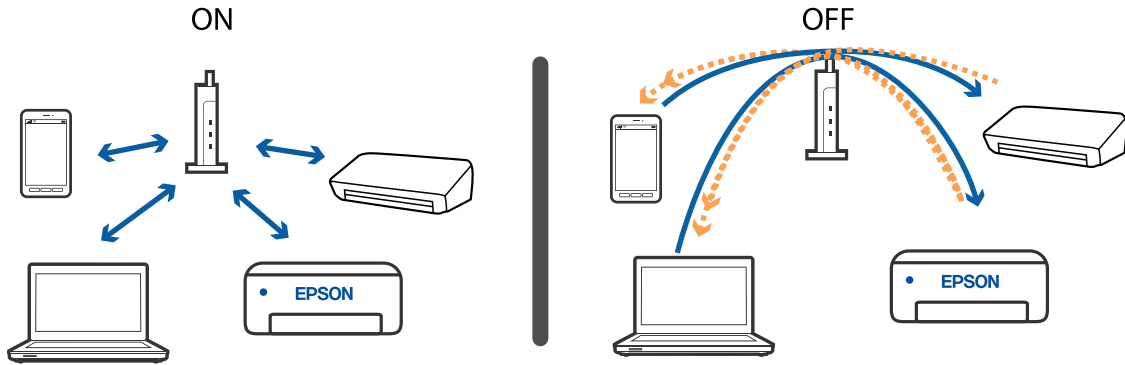

#### 관련 정보

- ➔ “프린터가 연결되어 있는 SSID 확인” p.175
- ➔ “컴퓨터 SSID 확인” p.175

## 프린터가 연결되어 있는 SSID 확인

네트워크 연결 보고서, 네트워크 상태 시트를 인쇄하거나 Web Config에서 SSID를 확인할 수 있습니다.

#### 관련 정보

- ➔ “네트워크 연결 보고서 인쇄” p.32
- ➔ “네트워크 상태 시트 인쇄” p.38

## 컴퓨터 SSID 확인

### Windows

컴퓨터에서 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터를 선택합니다. 연결된 SSID의 이름을 확인합니다.



**Mac OS**

컴퓨터 화면 상단에 있는 Wi-Fi 아이콘을 클릭합니다. SSID 목록이 표시되고 연결된 SSID를 체크 마크로 나타냅니다.



**불안정한 이더넷 연결**

IEEE802.3az(Energy Efficient Ethernet)를 지원하는 장치를 사용하여 이더넷을 통해 프린터를 연결하면 사용하는 허브 또는 라우터에 따라 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 연결이 불안정해지고, 프린터가 연결되었다 해제되기를 반복합니다.
- 프린터에 연결할 수 없습니다.
- 통신 속도가 느려집니다.

아래 단계에 따라 프린터에 IEEE802.3az를 사용하지 않도록 설정한 후 연결합니다.

1. 컴퓨터와 프린터에 연결된 이더넷 케이블을 분리합니다.
2. 컴퓨터에 IEEE802.3az를 사용하도록 설정되어 있으면 사용하지 않도록 설정합니다.  
자세한 내용은 컴퓨터와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
3. 컴퓨터와 프린터를 이더넷 케이블로 직접 연결합니다.
4. 프린터에서 네트워크 연결 보고서를 인쇄합니다.
5. 네트워크 연결 보고서에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.
6. 컴퓨터에서 Web Config에 액세스합니다.  
웹 브라우저를 실행한 후 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
7. 창 오른쪽 상단에 있는 목록에서 **고급 설정**을 선택합니다.
8. **네트워크 설정 > 유선 LAN**을 선택합니다.
9. **IEEE 802.3az**를 **끄기**로 선택합니다.
10. **다음**을 클릭합니다.
11. **확인**을 클릭합니다.



## 문제 해결

12. 컴퓨터와 프린터에 연결된 이더넷 케이블을 분리합니다.
  13. 2단계에서 컴퓨터에 IEEE802.3az를 사용하지 않기로 설정한 경우 다시 사용하도록 설정합니다.
  14. 1단계에서 분리한 이더넷 케이블을 컴퓨터와 프린터에 연결합니다.
- 그래도 문제가 계속되면 프린터가 아닌 다른 장치에서 문제가 발생하는 것일 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “네트워크 연결 보고서 인쇄” p.32
- ➔ “웹 브라우저에서 Web Config 실행” p.150

---

## iPhone 또는 iPad에서 인쇄할 수 없는 경우

- ❑ 프린터와 같은 네트워크(SSID)에 iPhone 또는 iPad를 연결합니다.
- ❑ 다음 메뉴에서 **용지 설정 자동 표시**를 활성화합니다.  
설정 > 프린터 설정 > 용지 금지 설정 > 용지 설정 자동 표시
- ❑ Web Config에서 AirPrint 설정을 활성화하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “스마트 장치에 연결” p.20
- ➔ “프린터 작업 구성용 응용 프로그램(Web Config)” p.150

---

## 출력물 문제


### 인쇄물이 굵히거나 컬러가 누락되는 경우

- ❑ 프린터를 장기간 사용하지 않은 경우 프린터 헤드 노즐이 막혀 잉크가 분사되지 않을 수 있습니다. 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.
- ❑ 잉크 탱크 창에서 보이는 잉크 잔량이 매우 소량일 때 인쇄를 한 경우 잉크 탱크를 상단 표시선까지 리필한 후 **파워 클리닝(강력 청소)** 유틸리티를 사용하여 잉크 튜브 내의 잉크를 교체하십시오. 유틸리티 사용 후에는 노즐 검사를 수행하여 인쇄 품질이 향상되었는지 확인합니다.

### 관련 정보

- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.141
- ➔ “잉크 탱크 리필” p.136
- ➔ “파워 클리닝(강력 청소) 실행” p.143

## 밴딩 또는 의도하지 않은 색상이 나타나는 경우

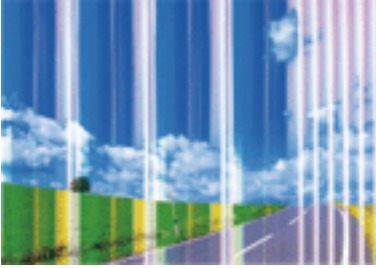


프린터 헤드 노즐이 막혀 있을 수 있습니다. 프린터 헤드 노즐이 막혔는지 확인하려면 노즐 검사를 실행하십시오. 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.

### 관련 정보

➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.141

## 약 2.5 cm 간격으로 유색 밴딩이 나타나는 경우

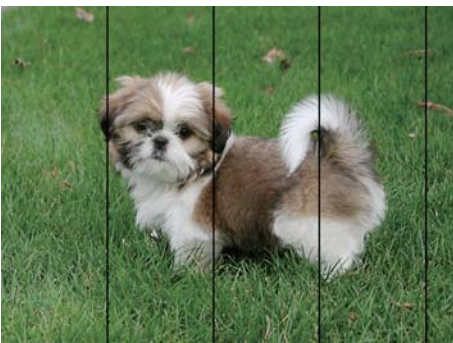

- 프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.
- 프린터 헤드를 정렬하십시오.
- 일반 용지에 인쇄하는 경우 더 높은 품질 설정을 사용하여 인쇄하십시오.

### 관련 정보

➔ “프린터 헤드 정렬” p.144

## 흐릿한 인쇄, 세로 밴딩, 인쇄 오정렬



enthalten alle  
Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel

수직 정렬 기능을 사용하여 프린터 헤드를 정렬하십시오.

**관련 정보**

➔ “프린터 헤드 정렬” p.144


**프린터 헤드 정렬을 수행한 후에도 인쇄 품질이 향상되지 않는 경우**

양방향(또는 고속 인쇄) 인쇄를 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하며 인쇄하고 수직선이 어긋날 수 있습니다. 인쇄 품질이 향상되지 않으면 양방향(또는 고속 인쇄) 설정을 해제합니다. 이 설정을 해제하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

Windows

프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **고속**을 선택 해제합니다.

Mac OS

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고속 인쇄** 설정을 **사용 안 함**으로 선택하십시오.

**인쇄 품질이 저하된 경우**

인쇄물이 흐릿하거나, 밴딩, 누락된 색상, 바랜 색상 및 어긋나는 것 같이 인쇄 품질이 저하된 경우 다음을 확인하십시오.

**프린터 확인**

- 초기 잉크 공급이 완료되었는지 확인하십시오.
- 잉크 잔량이 하단 표시선 아래에 있으면 잉크 탱크를 리필하십시오.
- 노즐 검사를 실행한 후 프린터 헤드 노즐이 막힌 경우 프린터 헤드를 청소하십시오.
- 프린터 헤드를 정렬하십시오.

**용지 확인**

- 프린터에서 지원하는 용지를 사용하십시오.
- 축축하거나, 손상되었거나 너무 오래된 용지는 사용하지 마십시오.
- 용지가 휘었거나, 봉투가 불룩해진 경우 평평하게 펴십시오.
- 인쇄 후 용지를 바로 쌓지 마십시오.
- 출력물을 파일링 또는 전시하기 전에 완전히 건조하십시오. 출력물 건조 시 직사광선을 피하고, 드라이어와 같은 건조기를 사용하지 말고, 용지의 인쇄된 면을 만지지 마십시오.
- 이미지 또는 사진 인쇄 시 Epson은 일반 용지가 아닌 Epson 정품 용지 사용을 권장합니다. Epson 정품 용지의 인쇄 가능한 면에 인쇄하십시오.

**인쇄 설정 확인**

- 프린터에 금지된 용지 종류에 적합한 용지 종류를 용지 종류 설정에서 선택합니다.
- 높은 품질 설정으로 인쇄합니다.

**잉크병 확인**

- 이 프린터에 맞는 부품 코드의 잉크병을 사용하십시오.
- Epson은 포장에 적힌 날짜 이전에 잉크병 사용을 권장합니다.

## 문제 해결


- Epson 정품 잉크병을 사용하십시오. 이 제품은 Epson 정품 잉크병 사용을 기초로 컬러 조정되도록 설계되었습니다. 정품이 아닌 잉크병을 사용하면 인쇄 품질이 감소될 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.141
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.144
- ➔ “사용 가능한 용지 및 용량” p.43
- ➔ “용지 종류 목록” p.48
- ➔ “용지 취급 시 주의사항” p.44

## 용지가 얼룩지거나 자국이 있는 경우

- 수평 밴딩이 나타나거나 용지의 상단 또는 하단이 얼룩지는 경우, 올바른 방향으로 용지를 급지하고 용지의 가장자리에 맞게 가이드를 이동하십시오.

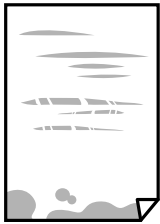

- 세로 밴딩이 나타나거나 용지가 얼룩지는 경우, 용지 경로를 청소하십시오.



- 용지를 평평한 곳에 놓고 말려 있는지 확인합니다. 말려 있는 경우 펴십시오.
- 수동 양면 인쇄하는 경우 용지를 급지하기 전에 잉크가 완전히 건조되었는지 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 급지” p.45
- ➔ “잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소” p.145

## 인쇄된 사진이 끈적거리는 경우

- 사진 용지의 잘못된 면에 인쇄했을 수 있습니다. 인쇄 가능한 면에 인쇄하였는지 확인하십시오.  
사진 용지의 잘못된 면에 인쇄할 경우 용지 경로를 청소해야 합니다.

관련 정보

➔ “잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소” p.145

## 이미지 또는 사진이 의도하지 않은 색상으로 인쇄되는 경우

Windows 프린터 드라이버에서 인쇄 시 용지 종류에 따라 Epson 자동 사진 조정 설정이 적용됩니다. 설정을 변경해 보십시오.

추가 옵션 탭의 컬러 보정에서 사용자 지정을 선택한 후 고급을 선택하십시오. 자동 보정에서 장면 보정을 다른 옵션으로 변경하십시오. 설정을 변경해도 해결되지 않을 경우 컬러(색상) 관리에서 PhotoEnhance 이외의 색상 보정 방법을 사용하십시오.

관련 정보

➔ “인쇄 컬러 조정” p.90

## 여백 없이 인쇄할 수 없는 경우

인쇄 설정에서 여백 없음 설정을 지정하십시오. 여백 없음 인쇄를 지원하지 않는 용지 종류를 선택하면 여백 없음을 선택할 수 없습니다. 여백 없음 인쇄를 지원하는 용지 종류를 선택합니다.

## 여백 없음 인쇄 시 이미지의 가장자리가 잘리는 경우

여백 없음 인쇄 시, 이미지가 약간 확대되고 밖으로 나오는 부분은 잘립니다. 더 작은 확대 설정을 선택하십시오.

제어판

확대 설정을 변경합니다.

Windows

프린터 드라이버의 주메뉴 탭에서 여백 없음 체크 박스를 클릭하고 설정을 클릭한 후 설정을 변경합니다.

Mac OS

프린트 대화상자의 프린터 설정 메뉴에서 확장 설정을 변경합니다.

## 출력물의 위치, 크기, 여백이 올바르지 않은 경우

올바른 방향으로 용지를 급지하고, 가장자리 가이드를 용지의 가장자리에 닿게 이동하십시오.

스캐너 평판에 원본을 놓을 때 스캐너 평판의 프레임 코너에 표시된 기호와 원본의 코너를 맞추십시오. 복사본의 가장자리가 잘린 경우, 원본을 약간 중앙으로 이동시키십시오.

스캐너 평판에 원본을 놓을 경우 스캐너 평판과 문서 덮개를 청소하십시오. 평판에 먼지나 얼룩이 있으면, 먼지나 얼룩이 포함된 위치로 복사 영역이 확장되어 복사 위치가 잘못되거나 작은 이미지가 포함되어 인쇄될 수 있습니다.

복사 설정에서 적절한 원본 크기를 선택합니다.

적절한 용지 크기 설정을 선택합니다.

인쇄 가능한 영역 내에 있도록 응용 프로그램의 여백 설정을 조정하십시오.

관련 정보

➔ “후면 용지 급지 장치에 용지 금지” p.45

➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.51

- ➔ “스캐너 평판 청소” p.147
- ➔ “인쇄 가능 영역” p.195

## 올바르지 않은 문자 또는 알 수 없는 문자가 인쇄되는 경우

- ❑ 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다.
- ❑ 정지된 모든 인쇄 작업을 취소하십시오.
- ❑ 인쇄하는 동안 컴퓨터가 **최대 절전** 모드 또는 **절전** 모드로 전환되지 않도록 하십시오. 알 수 없는 문자가 다음 번에 컴퓨터를 시작할 때 인쇄될 수 있습니다.
- ❑ 이전에 사용한 프린터 드라이버를 사용할 경우 인쇄된 문자를 알아보지 못할 수 있습니다. 사용 중인 프린터 드라이버가 이 프린터용인지 확인하십시오. 프린터 드라이버 창 상단에서 프린터 이름을 확인하십시오.

## 이미지가 반전되어 인쇄되는 경우

프린터 드라이버 또는 응용 프로그램에서 미리 이미지 설정(예: 좌우대칭)을 해제하십시오.

- ❑ Windows  
프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **좌우대칭**을 선택 해제하십시오.
- ❑ Mac OS  
프린트 대화상자의 **프린트 설정** 메뉴에서 **좌우대칭**을 선택 해제하십시오.

## 모자이크와 같은 패턴처럼 인쇄되는 경우

이미지 또는 사진은 고해상도 데이터를 사용하여 인쇄하십시오. 웹사이트 상의 이미지는 해상도가 낮은 경우가 많아 화면으로 는 선명하게 보이더라도 인쇄하면 인쇄 품질이 낮은 경우가 있습니다.

## 복사한 이미지에 불균일한 컬러, 얼룩, 점 또는 직선이 나타나는 경우

- ❑ 용지 경로를 청소하십시오.
- ❑ 스캐너 평판을 청소하십시오.
- ❑ ADF를 청소하십시오.
- ❑ 스캐너 평판에 원본을 놓을 때 원본 또는 문서 덮개를 너무 세게 누르지 마십시오.
- ❑ 용지가 얼룩진 경우에는 복사 농도 설정을 낮춥니다.

### 관련 정보

- ➔ “잉크 얼룩 발생 시 용지 경로 청소” p.145
- ➔ “스캐너 평판 청소” p.147

## 복사한 이미지에 무아레(물결 모양) 패턴이 나타나는 경우

확대 및 축소 설정을 변경하거나, 원본을 약간 다른 각도로 놓으십시오.

## 복사한 이미지에서 원본의 뒷면이 보이는 경우

- ❑ 원본이 얇은 경우 스캐너 평판에 원본을 놓은 후 그 위에 검정 용지를 놓으십시오.
- ❑ 제어판에서 복사 농도 설정을 낮추십시오.

## ADF에서 복사할 때 밴딩이 나타나는 경우

ADF에서 복사할 때 원본에 따라 밴딩이 나타날 수 있습니다.

- ❑ 스캐너 평판에서 복사하십시오.
- ❑ 인쇄 품질을 높여서 복사하십시오.

## 출력물 문제를 해결할 수 없는 경우

모든 방법을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치하십시오.


### 관련 정보

- ➔ [“응용 프로그램 제거” p.158](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

---

## 기타 인쇄 문제


### 인쇄 속도가 너무 느린 경우

- ❑ 불필요한 응용 프로그램을 닫으십시오.
- ❑ 품질 설정을 낮춥니다. 고품질 인쇄 설정 시 인쇄 속도가 느려집니다.
- ❑ 양방향(또는 고속) 설정을 사용하십시오. 이 설정을 사용하면 프린터 헤드가 양방향으로 이동하면서 인쇄하며, 인쇄 속도가 빨라집니다.
  - ❑ Windows  
프린터 드라이버의 **추가 옵션** 탭에서 **고속**을 선택합니다.
  - ❑ Mac OS  
 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고속 인쇄** 설정을 **사용**으로 선택합니다.

## 문제 해결

❑ 고요 모드를 비활성화하십시오. 이 기능을 사용하면 인쇄 속도가 느려집니다.


❑ 제어판

홈 화면에서  를 선택한 다음 **고요 모드**를 비활성화합니다.

❑ Windows

프린터 드라이버의 **주메뉴** 탭에서 **고요 모드** 설정을 **사용 안 함**으로 설정합니다.

❑ Mac OS

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고요 모드** 설정을 **사용 안 함**으로 선택합니다.

## 작동을 계속하는 동안 눈에 띄게 인쇄 또는 복사 속도가 느려지는 경우

인쇄 또는 복사 속도가 느려지는 것은 프린터 기계 장치가 과열되어 손상되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 작동은 계속할 수 있습니다. 정상 속도로 되돌리려면 적어도 30 분 이상 프린터가 작동하지 않는 상태로 두십시오. 전원을 끄면 속도가 정상 상태로 되돌아가지 않습니다.

## 스캔을 시작할 수 없는 경우

❑ ADF로 스캔하는 경우, 문서 덮개와 ADF 덮개가 닫혀 있는지 확인하십시오.

❑ 프린터와 컴퓨터의 USB 케이블을 단단히 연결합니다. USB 허브를 사용하는 경우 컴퓨터에 직접 연결하십시오.

❑ 네트워크를 통해 고해상도로 스캔하는 경우 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 해상도를 낮추십시오.

❑ Epson Scan 2에서 올바른 프린터(스캐너)를 선택했는지 확인하십시오.

**Windows 사용 시 해당 프린터가 인식되는지 여부를 확인합니다.**

Windows에서 **스캐너 및 카메라**에 프린터(스캐너)가 표시되어 있는지 확인하십시오. 프린터(스캐너)는 "EPSON XXXXX(프린터 이름)"와 같이 표시됩니다. 프린터(스캐너)가 표시되지 않으면 Epson Scan 2를 제거한 후 다시 설치하십시오. **스캐너 및 카메라**를 열려면 다음을 따르십시오.

❑ Windows 10

시작 버튼을 클릭하고, **Windows 시스템 > 제어판**을 선택하고, 찾기 참 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**데스크톱 > 설정 > 제어판**을 선택하고 찾기 참 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

❑ Windows 7/Windows Server 2008 R2

시작 버튼을 클릭하고, **제어판**을 선택, 찾기 참 메뉴에서 "스캐너 및 카메라"를 입력하고, **스캐너 및 카메라 보기**를 클릭한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

❑ Windows Vista/Windows Server 2008

시작 버튼을 클릭하고, **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 스캐너 및 카메라**를 선택한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.

❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

시작 버튼을 클릭하고, **제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 스캐너 및 카메라**를 선택한 후 프린터가 표시되는지 확인하십시오.



관련 정보

- ➔ [“응용 프로그램 제거” p.158](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 제어판을 사용하여 스캔을 시작할 수 없는 경우

- ❑ Epson Scan 2 및 Epson Event Manager가 올바르게 설치되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ Epson Event Manager에서 할당된 스캔 설정을 확인하십시오.

관련 정보

- ➔ [“문서 및 이미지 스캔용 응용 프로그램\(Epson Scan 2\)” p.151](#)
- ➔ [“제어판에서 스캔 작업 구성을 위한 응용 프로그램\(Epson Event Manager\)” p.152](#)

---

## 스캔 이미지 문제

### 스캐너 평판에서 스캔할 때 색상이 고르지 않거나, 얼룩이나 점 등이 나타나는 경우

- ❑ 스캐너 평판을 청소하십시오.
- ❑ 원본에 달라붙어 있는 이물질이나 먼지를 모두 제거하십시오.
- ❑ 원본이나 문서 덮개를 지나치게 힘을 주어서 누르지 마십시오. 색상이 흐려지거나 번지거나 얼룩이 나타날 수 있습니다.

관련 정보

- ➔ [“스캐너 평판 청소” p.147](#)

### ADF에서 스캔할 때 줄이 나타나는 경우

- ❑ ADF를 청소하십시오.  
ADF에 먼지나 이물질이 끼면 줄무늬가 나타날 수 있습니다.
- ❑ 원본에 달라붙어 있는 이물질이나 먼지를 모두 제거하십시오.

### 이미지 품질이 고르지 않는 경우

- ❑ Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭에서 이미지를 조정한 후 스캔하십시오.
- ❑ 해상도가 낮게 설정되어 있으면 해상도를 높인 후 스캔하십시오.

관련 정보

- ➔ [“Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112](#)

## 이미지 배경에 원본의 뒷면이 나타나는 경우

원본 뒷면에 있는 이미지가 스캔한 이미지에 나타날 수 있습니다.

- Epson Scan 2에서 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **밝기**를 조정하십시오.  
**주요 설정** 탭 > **이미지 형식** 또는 **고급 설정** 탭의 다른 설정에 따라 이 기능은 사용하지 못합니다.
- Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **이미지 옵션** > **텍스트 향상**을 선택하십시오.
- 스캐너 평판에서 스캔할 때 검은색 용지나 데스크 패드를 원본 위에 올려 놓으십시오.

### 관련 정보

- ➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.51
- ➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

## 문자가 흐릿한 경우

- Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **이미지 옵션** > **텍스트 향상**을 선택하십시오.
- Epson Scan 2의 **주요 설정** 탭에 있는 **이미지 형식**이 **흑백**으로 설정되어 있을 때는 **고급 설정** 탭에 있는 **흑백 경계값**을 조정하십시오. **흑백 경계값**을 높이면 검은색이 더 짙어집니다.
- 해상도가 낮게 설정되어 있으면 해상도를 높인 후 스캔하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

## 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타나는 경우

원본이 인쇄된 문서인 경우 스캔 이미지에 무아레 패턴(평행선 교차 무늬)이 나타날 수 있습니다.

- Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭에서 **무아레 제거**를 설정하십시오.



- 해상도를 변경한 후 스캔을 다시 하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

## 스캐너 평판에서 올바른 범위로 스캔할 수 없는 경우

- 원본을 정렬 마크에 맞게 올바르게 놓으십시오.
- 스캔한 이미지의 가장자리가 누락되는 경우, 스캐너 평판의 가장자리에서 원본을 약간 떨어뜨려 놓으십시오.

## 문제 해결

- ❑ 제어판에서 스캔할 때 자동 스캔 영역 자르기 기능을 선택하는 경우에는 스캐너 평판과 문서 덮개에서 이물질이나 먼지를 제거하십시오. 원본 주변에 이물질이나 먼지가 있으면 해당 위치를 포함하여 스캔 범위가 늘어납니다.

### 관련 정보

- ➔ “스캐너 평판에 원본 올려놓기” p.51

## 찾기 가능한 PDF로 저장할 때 텍스트가 올바르게 인식되지 않는 경우

- ❑ Epson Scan 2의 **이미지 형식 옵션** 창에서 **텍스트** 탭에 있는 **텍스트 언어**가 올바르게 설정되어 있는지 확인하십시오.
- ❑ 원본이 똑바로 놓여 있는지 확인하십시오.
- ❑ 텍스트가 선명한 원본을 사용하십시오. 다음과 같은 종류의 원본은 텍스트 인식이 떨어질 수 있습니다.
  - ❑ 여러 번 복사한 원본
  - ❑ 팩스로 받은 원본(해상도가 낮음)
  - ❑ 자간 또는 행간이 너무 좁은 원본
  - ❑ 줄이 그어져 있거나 텍스트에 밀줄이 있는 원본
  - ❑ 손으로 쓴 텍스트 원본
  - ❑ 접은 자국이 있거나 구겨진 원본
- ❑ Epson Scan 2의 **주요 설정** 탭에 있는 **이미지 형식**이 **흑백**으로 설정되어 있을 때는 **고급 설정** 탭에 있는 **흑백 경계값**을 조정하십시오. **흑백 경계값**을 높이면 검은색 영역이 더 커집니다.
- ❑ Epson Scan 2의 **고급 설정** 탭을 선택한 후 **이미지 옵션** > **텍스트 향상**을 선택하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

## 스캔된 이미지에서 문제를 해결할 수 없을 경우

모든 해결책을 시도해도 문제를 해결할 수 없는 경우 Epson Scan 2 Utility를 사용하여 Epson Scan 2의 설정을 초기화하십시오.

### 참고:

Epson Scan 2 Utility는 Epson Scan 2와 함께 제공되는 응용 프로그램입니다.

1. Epson Scan 2 Utility를 시작합니다.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
찾기 창 메뉴에서 응용 프로그램 이름을 입력한 후 표시된 아이콘을 선택합니다.
  - ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
시작 버튼을 클릭한 후 **모든 프로그램** 또는 **프로그램** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.
  - ❑ Mac OS  
**이동** > **응용 프로그램** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**를 선택합니다.
2. 기타 탭을 선택합니다.

3. 초기화를 클릭합니다.

참고:

초기화하여도 문제를 해결할 수 없으면 Epson Scan 2를 제거한 후 다시 설치하십시오.

관련 정보

➔ “응용 프로그램 제거” p.158

➔ “최신 응용 프로그램 설치” p.156

---

## 기타 스캔 문제

### 스캔 속도가 지나치게 느린 경우

해상도를 낮추십시오.

관련 정보

➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

### 스캔을 계속하는 동안 눈에 띄게 스캔 속도가 느려지는 경우

스캔 속도가 느려지는 것은 프린터 기계 장치가 과열되어 손상되는 것을 방지하기 위한 것입니다. 스캔은 계속할 수 있습니다. 일반적인 스캔 속도로 되돌리려면 적어도 30 분 이상 프린터가 작동하지 않는 상태로 두십시오. 전원을 끄면 스캔 속도가 정상 상태로 되돌아가지 않습니다.

### PDF/Multi-TIFF로 스캔 시 스캔이 정지되는 경우

- Epson Scan 2를 사용하여 스캔하는 경우, PDF 형식은 최대 999 페이지, Multi-TIFF 형식은 최대 200 페이지를 연속으로 스캔할 수 있습니다.
- 많은 양을 스캔 시 그레이스케일로 스캔하는 것을 권장합니다.
- 컴퓨터 하드 디스크의 여유 공간을 확보하십시오. 여유 공간이 부족하면 스캔이 정지될 수 있습니다.
- 해상도를 낮춰 스캔하십시오. 전체 데이터 크기가 제한에 도달하면 스캔이 정지될 수 있습니다.

관련 정보

➔ “Epson Scan 2를 사용하여 스캔” p.112

---

## 팩스 송신 및 수신 문제

관련 정보

➔ “팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우” p.189

➔ “팩스를 송신할 수 없는 경우” p.190

## 문제 해결



- ➔ “특정 송신처에 팩스를 송신할 수 없는 경우” p.190
- ➔ “지정된 시간에 팩스 송신을 할 수 없는 경우” p.190
- ➔ “팩스를 수신할 수 없는 경우” p.191
- ➔ “송신한 팩스 품질이 좋지 않은 경우” p.191
- ➔ “잘못된 크기로 팩스가 송신되는 경우” p.191
- ➔ “수신된 팩스 품질이 좋지 않은 경우” p.192
- ➔ “수신된 팩스가 인쇄되지 않는 경우” p.192

## 팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우

- ❑ 제어판에서 **팩스 연결 확인**을 선택하여 자동 팩스 연결 확인을 실행하십시오. 인쇄된 보고서에서 해결 방법을 시도해 보십시오.
- ❑ **회선 종류** 설정을 확인하십시오. **PBX**로 설정하면 문제가 해결될 수 있습니다. 전화 시스템이 외부 회선을 얻기 위해 외부 액세스 코드가 필요하면, 프린터에 액세스 코드를 등록하고 보낼 때 팩스 번호 앞에 #(우물 정자)를 입력하십시오.
- ❑ 통신 오류가 발생하면 제어판에서 **팩스 속도** 설정을 **느리게(9,600 bps)**로 변경하십시오.
- ❑ 전화기 벽면 잭에 전화를 연결하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 전화를 걸거나 받을 수 없는 경우 통신 회사에 문의하십시오.
- ❑ DSL 전화 라인에 연결하려면, 내장 DSL 필터가 장착된 DSL 모뎀을 사용하거나 라인에 별도의 DSL 필터를 설치해야 합니다. DSL 제공업체에 문의하십시오.
- ❑ DSL 전화 라인에 연결하는 경우, 프린터를 전화기 벽면 잭에 바로 연결하여 프린터가 팩스를 보낼 수 있는지 확인하십시오. 올바르게 작동하면, DSL 필터에 의해 문제가 발생할 수 있습니다. DSL 제공업체에 문의하십시오.
- ❑ 제어판에서 **ECM** 설정을 활성화하십시오. **ECM**(오류 수정 모드)이 꺼진 경우에는 컬러 팩스를 송신 또는 수신할 수 없습니다.
- ❑ 컴퓨터를 사용하여 팩스를 보내거나 받으려면 프린터가 USB 케이블 또는 네트워크를 사용하여 연결되어 있고, 컴퓨터에 PC-FAX 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오. PC-FAX 드라이버는 FAX Utility와 함께 설치됩니다.
- ❑ Windows에서 프린터(Fax)가 **장치 및 프린터, 프린터**, 또는 **프린터 및 기타 하드웨어**에 표시되는지 확인하십시오. 프린터(Fax)는 "EPSON XXXXX (FAX)" 형태로 표시됩니다. 프린터(Fax)가 표시되지 않으면 FAX Utility를 삭제하고 다시 설치하십시오. **장치 및 프린터, 프린터** 또는 **프린터 및 기타 하드웨어**에 액세스하여 다음을 확인하십시오.
  - ❑ Windows 10/Windows Server 2016  
시작 버튼을 클릭한 후 **Windows 시스템 > 제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows 8.1/Windows 8  
**하드웨어 및 소리** 또는 **하드웨어**에서 **데스크톱 > 설정 > 제어판 > 장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows 7  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 또는 **하드웨어**에서 **장치 및 프린터 보기**를 선택합니다.
  - ❑ Windows Vista  
시작 버튼을 클릭하고 **제어판 > 하드웨어 및 소리** 항목에서 **프린터**를 선택합니다.
  - ❑ Windows XP  
시작 버튼을 클릭하고 **설정 > 제어판 > 프린터 및 기타 하드웨어 > 프린터 및 팩스**를 차례로 선택하십시오.

## 문제 해결

❑ Mac OS의 경우 다음을 확인하십시오.

- ❑  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터(Fax)가 표시되었는지 확인합니다. 프린터(Fax)는 "FAX XXXX (USB)" 또는 "FAX XXXX (IP)"와 같이 표시됩니다. 프린터(팩스)가 표시되지 않으면 [+]를 클릭한 후 프린터(팩스)를 등록하십시오.
- ❑  메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터(fax)를 더블 클릭하십시오. 프린터가 일시 정지되어 있으면 **재개**(또는 **프린터 재개**)를 클릭하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“전화선 연결” p.62](#)
- ➔ [“기본 설정 메뉴” p.72](#)
- ➔ [“응용 프로그램 제거” p.158](#)
- ➔ [“최신 응용 프로그램 설치” p.156](#)

## 팩스를 송신할 수 없는 경우

- ❑ 제어판에서 발신 팩스의 머리글 정보를 설정하십시오. 일부 팩스 기기는 수신되는 팩스에 머리글 정보가 포함되어 있지 않으면 자동으로 이를 거부합니다.
- ❑ 발신자 ID를 차단한 경우 차단을 해제하십시오. 일부 전화기 또는 팩스기는 익명의 전화를 자동으로 거부합니다.
- ❑ 팩스 번호가 올바른지, 받는 사람의 팩스기가 팩스를 수신할 준비가 되어 있는지 받는 사람에게 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우” p.189](#)

## 특정 송신처에 팩스를 송신할 수 없는 경우

오류로 인해 특정 송신처로 팩스를 보낼 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

- ❑ 프린터가 다이얼링이 끝난 후 팩스를 받는 기계가 50 초가 지나도록 받지 않는 경우, 오류와 함께 콜이 종료됩니다. 팩스 톤이 들리기 전까지 걸리는 시간을 확인하기 위해 연결된 전화기를 사용하여 전화를 겁니다. 50 초 이상 걸리는 경우, 팩스를 보내는 팩스 번호 뒤에 일시 정지를 추가하십시오. 하이픈이 일시 정지 마크로 입력됩니다. 일시 정지 하나는 약 3 초입니다. 필요에 따라 여러 개의 일시 정지를 추가하십시오.
- ❑ 연락처 목록에서 수신자를 선택하는 경우 등록된 정보가 올바른지 확인하십시오. 정보가 올바르면 **연락처 관리자 > 편집**에서 수신자를 선택한 다음, **통신 모드**를 **느리게(9,600bps)**로 변경하십시오.

### 관련 정보

- ➔ [“외부 전화로 팩스 다이얼 송신” p.119](#)
- ➔ [“연락처 관리” p.52](#)
- ➔ [“팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우” p.189](#)

## 지정한 시간에 팩스 송신을 할 수 없는 경우

제어판에서 올바른 날짜 및 시간을 설정하십시오.

관련 정보

- ➔ “지정된 시간에 흑백으로 팩스 송신(나중에 팩스 전송)” p.120
- ➔ “기본 설정 메뉴” p.72

## 팩스를 수신할 수 없는 경우

- ❑ 착신 전환 서비스에 가입되어 있는 경우 팩스를 수신하지 못할 수 있습니다. 서비스 제공 업체에 문의하십시오.
- ❑ 프린터에 전화기를 연결하지 않은 경우 제어판에서 **수신 모드** 설정을 **자동**으로 설정하십시오.
- ❑ 다음과 같은 경우에는 프린터의 메모리가 부족하여 팩스를 수신할 수 없습니다. 메모리 가득 참 오류에 대한 자세한 내용은 문제 해결을 참조하십시오.
  - ❑ 수신 문서 수가 최대 문서 수인 100 개에 도달했습니다.
  - ❑ 프린터의 메모리가 가득(100%) 찬 경우
- ❑ 보낸 사람의 팩스 번호가 **거부 번호 목록**에 등록되었는지 확인하십시오. 이 목록에 추가된 번호에서 송신한 팩스는 **수신 거부 팩스**에서 **거부 번호 목록**이 활성화되어 있는 경우 차단됩니다.
- ❑ 보낸 사람에게 팩스기에 머리글 정보가 설정되어 있는지 확인하십시오. **수신 거부 팩스**에서 **팩스 머리글 빔**이 활성화되어 있는 경우 머리글 정보를 포함하지 않는 팩스는 차단됩니다.
- ❑ 보낸 사람의 팩스 번호가 연락처 목록에 등록되었는지 확인하십시오. 이 목록에 등록되지 않은 번호에서 송신한 팩스는 **수신 거부 팩스**에서 **연락처에 없는 발신자**가 활성화되어 있는 경우 차단됩니다.

관련 정보

- ➔ “팩스를 보내거나 받을 수 없는 경우” p.189

## 송신한 팩스 품질이 좋지 않은 경우

- ❑ 스캐너 평판을 청소하십시오.
- ❑ ADF를 청소하십시오.
- ❑ 제어판에서 **농도** 설정을 변경하십시오.
- ❑ 수신 팩스기의 성능에 대해 모르는 경우에는 **직접 송신** 기능을 사용하거나 또는 **해상도** 설정을 **양호**로 선택하십시오.
- ❑ 제어판에서 **ECM** 설정을 활성화하십시오.

관련 정보

- ➔ “팩스 송신 설정” p.125
- ➔ “스캐너 평판 청소” p.147
- ➔ “ADF 청소” p.145

## 잘못된 크기로 팩스가 송신되는 경우

- ❑ 스캐너 평판을 사용하여 팩스를 송신하는 경우 기점 표시가 있는 코너에 원본을 정렬하여 올바르게 놓으십시오. 제어판에서 원고 크기를 선택하십시오.

## 문제 해결

- ❑ 스캐너 평판과 문서 덮개를 청소하십시오. 평판에 먼지나 얼룩이 있으면, 먼지나 얼룩이 포함된 위치로 스캔 영역이 확장되어 스캔 위치가 잘못되거나 작은 이미지가 포함되어 스캔 될 수 있습니다.

### 관련 정보

- ➔ “팩스 송신 설정” p.125
- ➔ “원본 올려놓기” p.49
- ➔ “스캐너 평판 청소” p.147

## 수신된 팩스 품질이 좋지 않은 경우

- ❑ 제어판에서 **ECM** 설정을 활성화하십시오.
- ❑ 보낸 사람에게 연락하여 더 높은 품질 모드로 전송을 요청하십시오.
- ❑ 수신된 팩스를 다시 인쇄하십시오. 팩스를 다시 인쇄하려면 **팩스 > 메뉴 > 추가 설정 > 수신한 팩스 재인쇄**를 선택하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “추가 기능” p.126
- ➔ “기본 설정 메뉴” p.72

## 수신된 팩스가 인쇄되지 않는 경우

용지 걸림과 같은 오류가 프린터에 발생한 경우 수신된 팩스를 인쇄할 수 없습니다. 프린터를 확인하십시오.

### 관련 정보

- ➔ “프린터 상태 확인” p.161
- ➔ “걸린 용지 제거” p.163

## 페이지가 비어 있거나 수신 팩스의 두 번째 페이지에 소량의 텍스트가 인쇄된 경우

페이지 분할 설정에서 분할 후 인쇄 데이터 삭제를 사용하여 한 페이지에 인쇄할 수 있습니다.

분할 후 인쇄 데이터 삭제에서 맨위 삭제 또는 맨아래 삭제를 삭제한 다음 임계값을 조정합니다. 임계값을 높이면 삭제량이 증가하므로, 임계값이 높을수록 한 페이지에 인쇄 가능성이 높아집니다.

### 관련 정보

- ➔ “수신 설정 메뉴” p.73



## 기타 팩스 문제

### 연결된 전화로 전화할 수 없는 경우

프린터의 EXT. 포트에 전화를 연결하고, 수화기를 드십시오. 수화기에서 다이얼 톤이 들리지 않으면, 전화 케이블을 올바르게 연결하십시오.

### 자동 응답기가 음성 전화에 응답하지 않는 경우

제어판에서 프린터의 응답 벨소리 설정을 자동 응답기에 설정된 수보다 더 높은 수로 설정하십시오.

### 수신된 팩스에 보낸 사람의 팩스 번호가 인쇄되지 않거나 다른 번호인 경우

보낸 사람이 팩스 머리글 정보를 설정하지 않았거나 잘못되어 있을 수 있습니다. 보낸 사람에게 연락하십시오.

## 기타 문제

### 프린터 터치 시 약한 전기 충격이 있는 경우

컴퓨터에 많은 주변 장치가 연결되어 있으면 프린터 터치 시 약한 전기 충격을 느낄 수 있습니다. 프린터와 연결된 컴퓨터에 접지선을 설치하십시오.

### 작동 소리가 큰 경우

작동 소리가 너무 크면 **고요 모드**를 활성화합니다. 이 기능을 활성화하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.


#### □ 제어판

홈 화면에서  를 선택한 다음 **고요 모드**를 활성화합니다.

#### □ Windows 프린터 드라이버

**주메뉴** 탭에서 **고요 모드**를 활성화합니다.

#### □ Mac OS 프린터 드라이버

 메뉴에서 **시스템 환경설정 > 프린터 및 스캐너**(또는 **프린트 및 스캔, 프린트 & 팩스**)를 선택한 후 프린터를 선택합니다. **옵션 및 소모품 > 옵션**(또는 **드라이버**)을 클릭합니다. **고요 모드** 설정을 **사용**으로 선택하십시오.

#### □ Epson Scan 2

 버튼을 클릭하여 **환경 설정** 창을 엽니다. 다음으로, **스캔** 탭에서 **고요 모드**를 설정하십시오.

### 날짜 및 시간이 올바르지 않는 경우

제어판에서 올바른 날짜 및 시간을 설정하십시오. 번개에 의해 정전이 발생하거나, 오랫동안 전원이 꺼져 있으면 올바르지 않은 시간이 표시될 수 있습니다.

관련 정보

➔ “프린터 설정 메뉴 옵션” p.55

## 응용 프로그램이 방화벽에 의해 차단된 경우(Windows)

제어판의 보안 설정에서 Windows 방화벽에서 허용된 프로그램에 응용 프로그램을 추가하십시오.

## 잉크 잔량을 재설정하라는 메시지가 표시되는 경우

모든 또는 지정된 잉크 탱크를 리필하고 LCD 화면에서 리필한 컬러를 선택한 후 잉크 잔량을 재설정합니다.

사용 조건에 따라 탱크에 잉크가 있을 때 메시지가 표시될 수 있습니다.

관련 정보

➔ “잉크 탱크 리필” p.136

## 잉크를 쏟은 경우

- ❑ 탱크 주변에 잉크가 묻은 경우 보풀이 없는 깨끗한 천이나 면봉을 사용하여 닦아내십시오.
- ❑ 책상이나 바닥에 잉크를 쏟은 경우 즉시 닦아내십시오. 잉크가 마르면 얼룩을 제거하기 어려워집니다. 얼룩이 번지지 않도록 하려면 마른 천으로 잉크를 빨아들인 후 물기가 있는 천으로 닦으십시오.
- ❑ 잉크가 손에 묻었을 경우 비눗물로 깨끗하게 닦으십시오.

# 부록

## 기술 사양

### 프린터 사양

프린터 헤드 노즐 배열		검정 잉크 노즐: 180 컬러 잉크 노즐: 컬러 당 59
용지 무게*	일반 용지	64 ~ 90 g/m <sup>2</sup> (17 ~ 24 lb)
	봉투	Envelope #10, DL, C6: 75 ~ 90 g/m <sup>2</sup> (20 ~ 24 lb)


\* 해당 범위 이내의 용지 두께인 경우라도 용지의 속성 또는 품질에 따라 프린터에 급지되지 않거나 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

### 인쇄 가능 영역


#### 날장 용지의 인쇄 가능 영역

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

#### 여백을 포함하여 인쇄

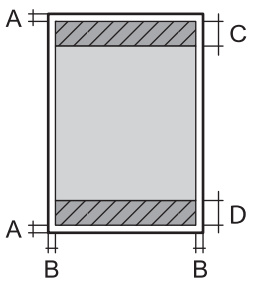	A	3.0 mm(0.12 인치)
	B	3.0 mm(0.12 인치)
	C	41.0 mm(1.61 인치)
	D	37.0 mm(1.46 인치)

#### 여백 없음 인쇄

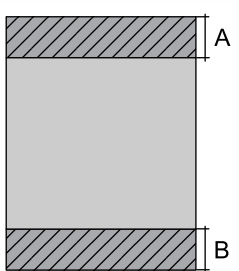	A	44.0 mm(1.73 인치)
	B	40.0 mm(1.57 인치)

부록

**봉투의 인쇄 가능 영역**

프린터의 메커니즘으로 인해 음영 영역은 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다.

	A	3.0 mm(0.12 인치)
	B	5.0 mm(0.20 인치)
	C	18.0 mm(0.71 인치)
	D	41.0 mm(1.61 인치)

**스캐너 사양**

스캐너 종류	평판
광전 장치	CIS
유효 픽셀	10200×14040 픽셀 (1200 dpi)
최대 문서 크기	216×297 mm (8.5×11.7 인치) A4, Letter
스캔 해상도	1200 dpi (메인 스캔) 2400 dpi (서브 스캔)
출력 해상도	50 ~ 9600 dpi (1 dpi씩 증가)
컬러 심도	컬러 <input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 48 bit (각 컬러 내부 픽셀당 16 bit) <input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 24 bit (각 컬러 외부 픽셀당 8 bit)  그레이스케일 <input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 16 bit <input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 8 bit  흑백 <input type="checkbox"/> 내부 픽셀당 16 bit <input type="checkbox"/> 외부 픽셀당 1 bit
광원	LED

**인터페이스 사양**

컴퓨터	Hi-Speed USB
-----	--------------

**팩스 사양**

팩스 유형	워크업 흑백 및 컬러 팩스 기능 (ITU-T Super Group 3)
-------	---

부록

지원하는 회선	표준 아날로그 전화선, PBX (Private Branch Exchange) 전화 시스템
속도	최대 33.6 kbps
해상도	<p>흑백</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 일반: 8 pel/mm×3.85 line/mm (203 pel/in.×98 line/in.)</li> <li><input type="checkbox"/> 양호: 8 pel/mm×7.7 line/mm (203 pel/in.×196 line/in.)</li> <li><input type="checkbox"/> 사진: 8 pel/mm×7.7 line/mm (203 pel/in.×196 line/in.)</li> </ul> <p>색상</p> <p>200 x 200 dpi</p>
페이지 메모리	최대 100 페이지 (흑백 드래프트 모드에서 ITU-T No.1 차트를 수신했을 때)
재다이얼*	2 회 (1 분 간격)
인터페이스	RJ-11 전화선, RJ-11 전화 세트 연결

\* 국가 또는 지역에 따라 사양이 다를 수 있습니다.

## 네트워크 기능 목록

### 네트워크 기능 및 IPv4/IPv6

기능		지원됨	비고	
네트워크 인쇄	EpsonNet Print(Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP(Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD 인쇄(Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista 이상
	Bonjour 인쇄(Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP 인쇄(Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP 인쇄	IPv4	-	정보 기기
	PictBridge 인쇄(Wi-Fi)	IPv4	-	디지털카메라
	Epson Connect(Email Print, Remote Print)	IPv4	✓	-
	AirPrint(iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 이상, Mac OS X v10.7 이상
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-

부록

기능		지원됨	비고	
네트워크 스캔	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Event Manager	IPv4	✓	-
	Epson Connect(클라우드 스캔)	IPv4	-	-
	AirPrint(Scan)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks 이상
	ADF(양면 스캔)		-	-
팩스	팩스 송신	IPv4	✓	-
	팩스 수신	IPv4	✓	-
	AirPrint(팩스 전송)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion 이상

### Wi-Fi 사양

표준	IEEE802.11b/g/n*1
주파수 범위	2.4 GHz
최대 무선 주파수 전력 전송	20 dBm (EIRP)
연결 모드	인프라스트럭처, Wi-Fi Direct (Simple AP)*2*3
무선 보안*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5

- \*1 IEEE802.11n은 HT20에만 사용 가능합니다.
- \*2 IEEE 802.11b는 지원하지 않습니다.
- \*3 Simple AP 모드는 Wi-Fi 연결(인프라스트럭처) 또는 이더넷 연결과 호환됩니다.
- \*4 Wi-Fi Direct는 WPA2-PSK(AES)만 지원합니다.
- \*5 WPA/WPA2 Personal을 지원하는 WPA2 표준을 준수합니다.

### 이더넷 사양

표준	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2*3
통신 모드	자동, 10 Mbps 전이중 방식, 10 Mbps 반이중 방식, 100 Mbps 전이중 방식, 100 Mbps 반이중 방식
커넥터	RJ-45

- \*1 전파 장애를 방지하기 위해 카테고리 5e 이상의 STP(Shielded twisted pair) 케이블을 사용하십시오.
- \*2 연결된 장치는 IEEE802.3az 표준과 호환되어야 합니다.

## 부록

\*3 IEEE802.3az는 기본적으로 비활성화됩니다. 이 설정을 활성화하는 방법은 "관련 정보"를 참조하십시오.

### 관련 정보

➔ [“Energy Efficient Ethernet 사용” p.40](#)

## 보안 프로토콜

SSL/TLS	HTTPS 서버/클라이언트, IPPS
---------	----------------------

## 지원되는 타회사 서비스

AirPrint	인쇄	iOS 5 이상/Mac OS X v10.7.x 이상
	스캔	Mac OS X v10.9.x 이상
	팩스	Mac OS X v10.8.x 이상
Google Cloud Print		

## 치수

치수	<p>보관 시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 375 mm (14.8 인치)</li> <li><input type="checkbox"/> D: 347 mm (13.7 인치)</li> <li><input type="checkbox"/> H: 237 mm (9.3 인치)</li> </ul> <p>인쇄 시</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> W: 375 mm (14.8 인치)</li> <li><input type="checkbox"/> D: 578 mm (22.8 인치)</li> <li><input type="checkbox"/> H: 253 mm (10.0 인치)</li> </ul>
무게*	약 5.0 kg (11.0 lb)

\* 잉크 및 전원코드 제외

## 전기 사양


모델	100 - 240 V 모델
정격 주파수	50 - 60 Hz
정격 전류	0.4 - 0.2 A

부록

소비 전력 (USB 연결 시)	자체 복사 시: 약 12.0 W (ISO/IEC24712) 대기 모드: 약 4.3 W 절전 모드: 약 0.7 W 전원 off 시: 약 0.2 W
------------------	---

**참고:**  
전압 정보는 프린터의 라벨을 확인하십시오.

환경 사양

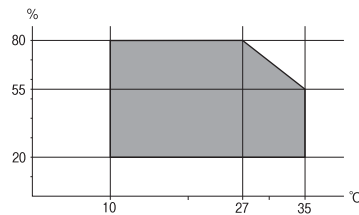작동 시	다음 그래프에 나타난 범위 내에서 프린터를 사용하십시오.  온도: 10 ~ 35 °C (50 ~ 95 °F) 습도: 20 ~ 80 % RH (응결 없는 상태)
보관 시	온도: -20 ~ 40 °C (-4 ~ 104 °F)* 습도: 5 ~ 85% RH (응결 없는 상태)

\* 40°C (104°F)에서 한 달 정도 보관할 수 있습니다.

잉크병 환경 사양

보관 온도	-20 ~ 40 °C (-4 ~ 104 °F)*
동결 온도	-15 °C (5 °F) 25 °C (77 °F)에서 약 2 시간 동안 두면 잉크가 녹아 다시 사용할 수 있습니다.

\* 40 °C (104 °F)에서 한 달 정도 보관할 수 있습니다.

시스템 요구사항

- Windows 10(32-bit, 64-bit)/Windows 8.1(32-bit, 64-bit)/Windows 8(32-bit, 64-bit)/Windows 7(32-bit, 64-bit)/Windows Vista(32-bit, 64-bit)/Windows XP SP3 이상(32-bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 이상/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 이상
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8



**참고:**

- ❑ Mac OS에서는 일부 응용 프로그램과 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.
- ❑ Mac OS용 UNIX File System(UFS)은 지원되지 않습니다.

---

## 규제 정보

### 복사 시 제한사항

다음 제한사항을 준수하여 프린터를 책임 있고 적법하게 사용하십시오.

다음 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

- ❑ 어음, 동전, 정부 발행 유가 증권, 정부 채권, 지방 증권
- ❑ 사용하지 않은 우표, 우송료가 미리 지급된 엽서, 유효한 우표가 부착된 기타 공식 우편 서류
- ❑ 정부 발행 수입인지, 법적 절차에 따라 발행된 증권

다음 항목을 복사할 때에는 각별히 주의하십시오.

- ❑ 개인 유가 증권(주식 증권, 양도성 어음, 수표 등), 월간 통행권, 할인 티켓 등
- ❑ 여권, 운전면허증, 안전 확인서, 도로 통행권, 식권, 티켓 등

**참고:**

이러한 항목을 복사하는 것은 법률로 금지되어 있습니다.

저작권으로 보호되는 자료는 허가를 받은 후 사용하십시오.

저작권이 표시된 자료를 프린터로 부적절하게 복사하여 오용할 수 있습니다. 전문 변호사의 법률 자문을 받지 않은 한 출판된 자료를 복사하기 전에 저작권 소유자의 허가를 받을 책임이 있습니다.

---

## 프린터 운반 및 보관


프린터를 보관하거나 이동 또는 수리를 위해 프린터를 운반할 때는 다음 단계에 따라 프린터를 포장하십시오.

 **주의:**

문서 덮개를 열거나 닫을 때 손이나 손가락이 끼이지 않도록 주의하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

**!** 중요:

- ❑ 프린터를 보관하거나 운반할 때는 프린터를 비닐 봉지에 넣고 접어 봉하십시오. 프린터를 기울이거나 수직으로 놓거나 거꾸로 뒤집지 마십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

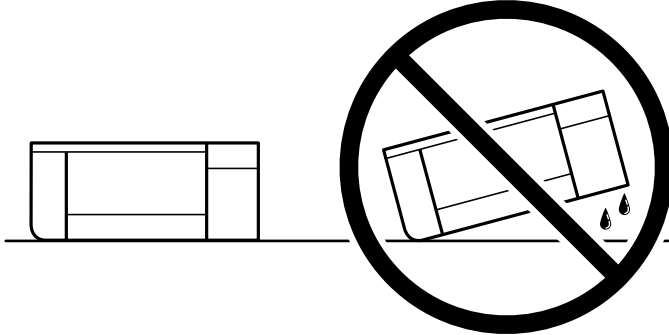

- ❑ 잉크병을 보관하거나 운반하는 경우, 병을 기울이지 말고 충격을 받거나 온도가 변화하기 쉬운 곳에 두지 마십시오. 잉크 병 마개를 단단히 닫더라도 잉크가 샐 수 있습니다. 잉크병을 세운 상태로 잉크병 마개를 닫고, 잉크병 운반 시 잉크가 새지 않도록 예방 조치를 취하십시오(예: 잉크병을 가방에 넣어 운반).
- ❑ 포장을 뜯은 잉크병을 프린터와 함께 상자 안에 두지 마십시오.




1. ⏻ 버튼을 눌러 프린터의 전원을 끕니다.
2. 전원 표시등이 꺼져 있는지 확인한 후 전원 코드를 뽑습니다.

**!** 중요:


전원 표시등이 꺼지고 나서 전원 코드를 분리하십시오. 프린터 헤드가 홈 위치로 돌아가지 못하면 잉크가 마르는 원인이 되어 인쇄하지 못하게 될 수 있습니다.

3. 전원 코드 및 USB 케이블과 같은 모든 케이블을 분리합니다.
4. 프린터에서 모든 용지를 빼냅니다.
5. 프린터에 원본이 없는지 확인합니다.


6. 잉크 탱크에 마개가 단단히 닫혀 있는지 확인합니다.

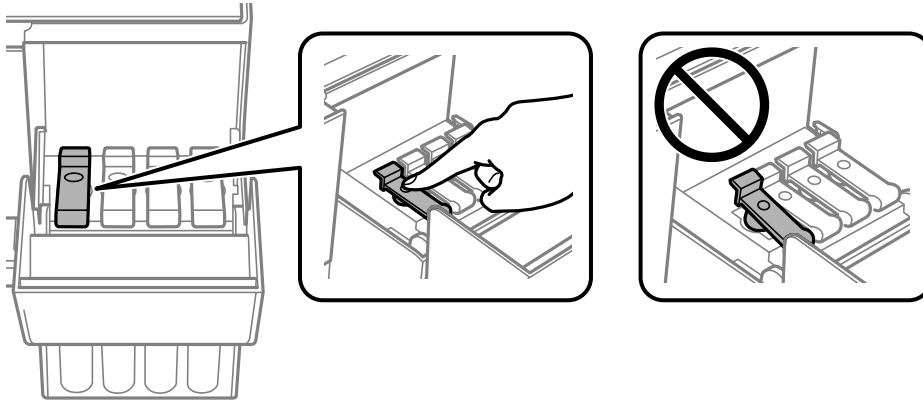

7. 잉크 탱크 마개를 단단히 닫습니다.

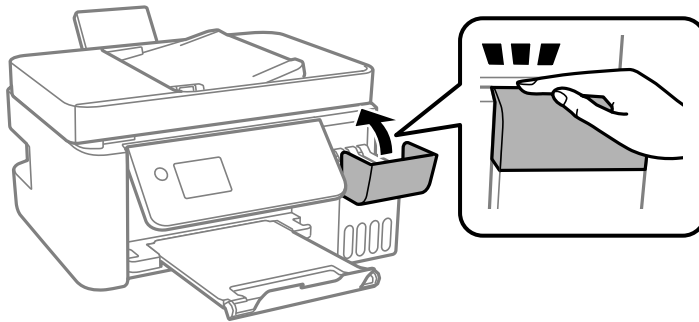

8. 다음 그림과 같이 프린터를 포장할 준비를 합니다.

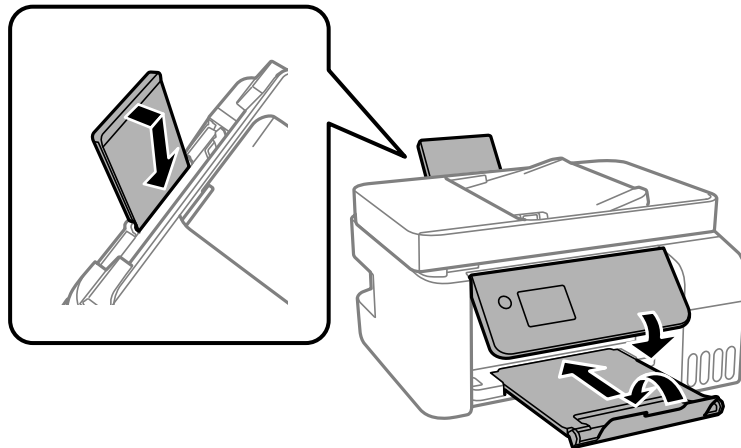

9. 프린터를 비닐 봉지에 넣고 접습니다.  
10. 보호재를 사용하여 제품을 포장 상자에 포장합니다.

**!** **중요:**  
프린터를 운반하거나 보관할 때는 상자에 넣어 포장하여 수평으로 유지하십시오. 잉크가 샐 수 있습니다.

인쇄 시 인쇄 품질이 저하되면 프린터 헤드를 청소하고 정렬합니다.

관련 정보

- ➔ “각부분 명칭 및 기능” p.12
- ➔ “프린터 헤드 검사 및 청소” p.141
- ➔ “프린터 헤드 정렬” p.144

## 저작권

Seiko Epson Corporation의 사전 서면 동의 없이 본 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단으로 복제하거나 정보 검색 시스템에 저장하거나 전자, 기계, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 등 어떠한 형태나 수단으로도 전송하는 것을 금합니다. 이 내용은 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다. 또한, 여기에 포함된 정보를 사용함으로써 발생한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 Epson의 본 제품 사용을 위한 용도로만 제작되었습니다. 이 정보를 다른 제품에 적용하는 경우 Epson은 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation 및 그 계열사는 이 제품의 구매자 또는 제3자가 이 제품에 대한 사고, 오용, 남용이나 이 제품의 무단 변형, 수리, 개조 또는 Seiko Epson Corporation의 운영 관리 및 유지보수 지침에 대한 미준수로 입은 손해, 손실, 비용이나 지출에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation과 계열사는 Epson 제품 또는 Seiko Epson Corporation에서 승인한 제품 이외의 선택사항이나 소모품을 사용하여 발생하는 손해 또는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

Seiko Epson Corporation은 Seiko Epson Corporation에서 Epson 승인 제품으로 지정한 것 외의 다른 인터페이스 케이블을 사용하여 발생하는 전자파 간섭에 의한 피해에 대해 책임지지 않습니다.

© 2019 Seiko Epson Corporation

본 설명서의 내용 및 제품 사양은 고지 없이 변경될 수 있으니 양해 바랍니다.

## 상표

- EPSON® 은 등록 상표이며, EPSON EXCEED YOUR VISION 또는 EXCEED YOUR VISION은 Seiko Epson Corporation의 상표입니다.
- Epson Scan 2 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 연구 결과를 일부 이용하여 제작되었습니다.
- libtiff  
 Copyright © 1988-1997 Sam Leffler  
 Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.  
 Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.  
 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
 IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
- QR 코드는 일본 및 다른 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED의 등록 상표입니다.
- Intel® 은 Intel Corporation의 등록 상표입니다.

- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Windows Vista® 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- ❑ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iTunes는Apple Inc.의 상표이며, 미국 및 다른 국가에 등록되어 있습니다.
- ❑ Works with Apple 배지를 사용한다는 것은 액세서리가 배지에 식별된 기술과 작동하도록 특별히 설계되었으며, 개발자가 Apple 성능 표준을 충족하도록 인증했다는 의미입니다.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play, Android는 Google Inc.의 상표입니다.
- ❑ Adobe 및 Adobe Reader는 미국 및/또는 다른 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다.
- ❑ 공지사항: 본 설명서에 기재된 다른 제품 이름은 단지 식별 목적으로만 사용되었으며 각 사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니다. Epson은 이들 상표에 대한 어떠한 권리도 없습니다.

## 도움이 필요한 경우

### 기술 지원 웹사이트

더 많은 도움이 필요하면 다음 지원 웹사이트에 방문해 보십시오. 온라인 상담 및 예약, 서비스 센터 위치 및 서비스 정보, 최신 드라이버, FAQ, 문제해결 도우미 등 최신 드라이버, FAQs, 매뉴얼, 또는 기타 다운로드 가능한 제품도 사이트에서 구할 수 있습니다.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.co.kr/sl/s/>

사용하는 Epson 제품이 제대로 작동하지 않거나, 기술 지원 웹사이트를 통해서도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 고객 지원 센터에 문의하십시오.

### 고객 지원 센터

#### 지역번호 없이 1566-3515

다음 정보를 알려 주시면 더욱 신속하게 서비스를 제공해 드릴 수 있습니다.

- ❑ 제품 일련 번호  
(제품 일련 번호는 제품 뒷면의 라벨에서 확인할 수 있습니다.)
- ❑ 제품 모델
- ❑ 제품 소프트웨어 버전  
(제품 소프트웨어에서 **정보**, **버전 정보** 또는 유사한 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.)
- ❑ 컴퓨터 브랜드 및 모델
- ❑ 사용하고 있는 컴퓨터 운영 체제(OS) 및 버전
- ❑ 제품을 주로 사용하는 응용프로그램과 버전

#### 참고:

제품에 따라 팩스 전화 번호 및/또는 네트워크 설정이 제품 메모리에 저장되어 있을 수 있습니다. 제품의 고장 또는 수리로 인해 데이터 및/또는 설정이 손실될 수 있습니다. Epson은 보증 기간 동안일지라도 데이터 백업이나 복구 및/또는 설정 데이터의 손실에 대한 책임이 없습니다. 데이터 백업 또는 메모를 권장합니다.