

Guida di rete

Sommarario

Introduzione

Avvisi.	3
Informazioni su questo manuale.	3
Convenzioni usate nel manuale.	3
Versioni del sistema operativo.	3
Cenni generali sulle reti.	4
Rete Wi-Fi (wireless).	4
Rete Ethernet (con cavo).	6

Uso del prodotto tramite rete

Da dispositivi di rete.	7
Windows.	7
Mac OS X.	9
Smartphone o tablet.	11
Dal pannello di controllo del prodotto.	12
Installazione guidata Wi-Fi.	13
Impostazione Wi-Fi protetta (WPS, Wi-Fi Protected Setup).	13
Connessione diretta.	14
Wi-Fi Direct.	14
Modalità Ad Hoc.	16
Servizio Epson Connect.	21
Pagina Web incorporata nel prodotto.	21
Web Config.	21
Accesso a Web Config.	22

Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di rete	23
Stampa di un rapporto di verifica della connessione di rete.	23
Visualizzazione dello stato della rete e stampa di un foglio di stato rete.	23
Disabilitazione e inizializzazione delle impostazioni Wi-Fi.	24
Aggiornamento del firmware del prodotto.	24
Verifica della comunicazione tramite il comando Ping.	25
Problemi di configurazione.	26
Connessione Wi-Fi.	26
Connessione Wi-Fi Direct.	27
Connessione Ethernet.	28
Connessione Wi-Fi o Ethernet.	29
Problemi di stampa.	30
Computer con connessione Wi-Fi.	30
Computer con connessione Ethernet.	30

Computer con connessione Wi-Fi o Ethernet.	31
Smartphone o tablet.	32
Problemi di scansione.	32
Connessione Wi-Fi o Ethernet.	32
Problemi specifici del sistema operativo.	33
Tabella delle funzioni IPv4/IPv6.	33
Mac OS X.	34
iOS.	35
Android.	36
Problemi software.	36
Quando si stampa con EpsonNet Print viene visualizzata una finestra di dialogo di accesso remoto.	36
Come sbloccare il software Epson.	36
Altri problemi.	37
Impossibile impostare servizi di rete per il prodotto o improvvisa cessazione dei servizi di rete.	37

Copyright e licenze per le funzionalità di rete

Copyright, marchi e licenze.	38
Copyright e licenza Info-ZIP.	38
LICENZA SOFTWARE OPEN SOURCE.	39

Introduzione

Avvisi

Informazioni su questo manuale

Questa Guida di rete è un manuale generale per prodotti dotati di funzioni di rete. Tenere presente quanto segue durante l'uso di questo manuale.

- ❑ Le funzioni e i dispositivi disponibili, quali un display LCD, le funzioni Wi-Fi/Ethernet e le funzioni scanner, possono variare a seconda del prodotto in uso.
- ❑ Le schermate del display LCD e del software utilizzate in questo manuale costituiscono esempi generali. I menu, i nomi di pulsante e le schermate possono variare a seconda del prodotto in uso.
- ❑ Il contenuto di questo manuale e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Convenzioni usate nel manuale

Le convenzioni usate in questo manuale sono indicate di seguito e corrispondono al significato che segue.

**Attenzione**

Osservare attentamente per evitare danni personali.

**Importante**

Osservare attentamente per evitare danni alle apparecchiature.

Nota

Nelle note vengono riportati suggerimenti utili e limitazioni sul funzionamento del prodotto.

Versioni del sistema operativo

In questo manuale vengono utilizzate le abbreviazioni che seguono.

- ❑ Windows 8 indica Windows 8 e Windows 8 Pro.
- ❑ Windows 7 indica Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate.
- ❑ Windows Vista indica Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition e Windows Vista Ultimate Edition.
- ❑ Windows XP indica Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition e Windows XP Professional.

❑ Mac OS X indica Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Cenni generali sulle reti



I tipi di connessione di rete menzionati in questo manuale sono definiti di seguito. A seconda del prodotto in uso, non tutti i tipi di connessione potrebbero risultare disponibili.

Rete Wi-Fi (wireless)

Esistono tre tipi di connessione Wi-Fi: Infrastruttura (comunicazione tramite un router o un punto di accesso), Wi-Fi Direct (comunicazione diretta tra dispositivi senza punto di accesso) e Ad Hoc.

Modalità Infrastruttura (per comunicare attraverso il punto di accesso)

In modalità Infrastruttura, sia i computer wireless che quelli dotati di cavo, possono comunicare attraverso un punto di accesso (quale un router wireless) per inviare i dati all'interfaccia di rete.

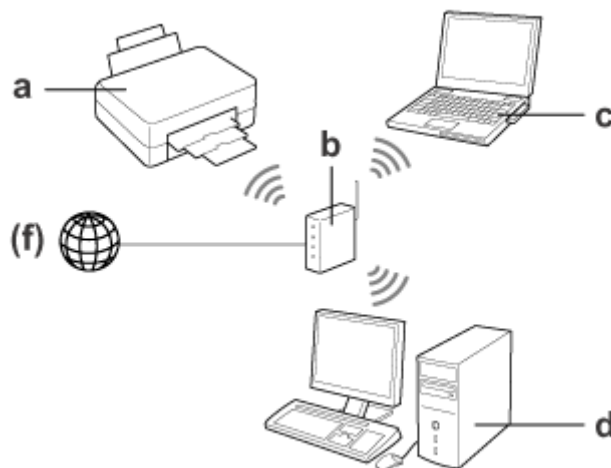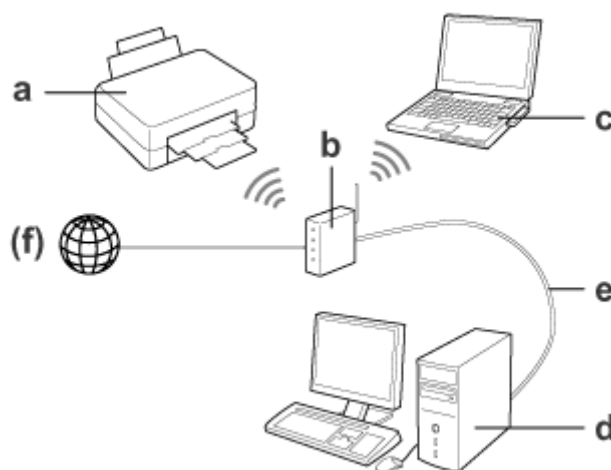

Introduzione

- a. Prodotto
- b. Router wireless (o punto di accesso)
- c. Computer con interfaccia Wi-Fi (incorporata o aggiunta tramite scheda USB/PC e altro)
- d. Computer con porta LAN o interfaccia Wi-Fi
- e. Cavo Ethernet (se il computer e il router wireless vengono collegati direttamente)
- (f. Accesso Internet)

Wi-Fi Direct (per comunicare senza l'uso di un punto di accesso)

Per utilizzare il prodotto in un ambiente wireless senza un punto di accesso è necessario utilizzare una connessione Wi-Fi Direct.

Se il prodotto dispone di una funzione Wi-Fi Direct, è possibile connetterlo in modo wireless senza l'uso di un punto di accesso.

Per informazioni dettagliate, vedere [“Wi-Fi Direct” a pagina 14.](#)



- a. Prodotto (con funzione Wi-Fi Direct incorporata)
- b. Computer (con interfaccia Wi-Fi) o dispositivo Wi-Fi

Modalità Ad Hoc (per comunicare senza l'uso di un punto di accesso)


L'altro metodo per l'uso di questo prodotto in un ambiente wireless senza un punto di accesso (router wireless, ecc.) consiste nell'utilizzare la modalità Ad Hoc. Per informazioni dettagliate, vedere [“Modalità Ad Hoc” a pagina 16.](#)



- a. Prodotto
- b. Computer con interfaccia Wi-Fi (incorporata o aggiunta tramite scheda USB/PC e altro)

Rete Ethernet (con cavo)

Per una connessione di rete cablata, collegare l'hub/router al prodotto usando un cavo Ethernet.

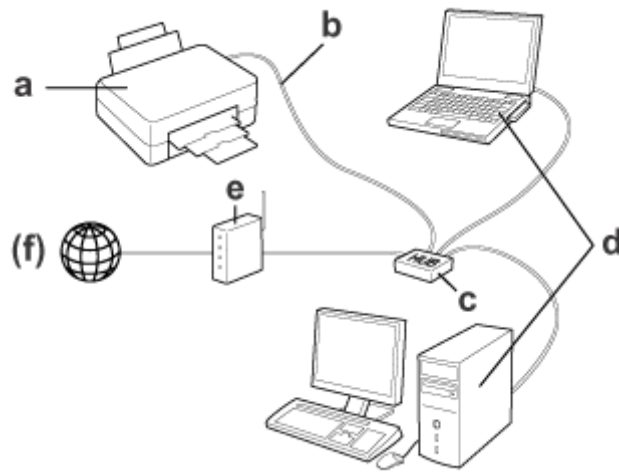

Hardware richiesto per una rete cablata

- a. Prodotto
- b. Cavo Ethernet
- c. HUB Ethernet
- d. Computer con porta LAN
- e. Router
- (f. Accesso Internet)

Uso del prodotto tramite rete

Da dispositivi di rete

In questa sezione viene descritto come utilizzare il prodotto da dispositivi di rete che eseguono Windows, Mac OS X, iOS e Android. Di seguito vengono riportate le impostazioni di rete consigliate per ciascun dispositivo.

- ❑ Windows: uso del disco del software o del programma di installazione dal sito Web Epson.
- ❑ Mac OS X: uso di EpsonNet Printer Setup dal sito Web Epson.
- ❑ iOS e Android: uso del pannello di controllo del prodotto.

Per ulteriori dettagli su ciascun sistema operativo, vedere le sezioni che seguono.

Windows


Impostazione tramite il disco del software del prodotto

Per utilizzare il prodotto da un computer Windows, effettuare l'impostazione tramite il disco del software del prodotto. È inoltre possibile utilizzare il disco del software se si desidera usare il prodotto da un secondo computer o cambiare da una connessione USB a una connessione di rete.

Se il computer in uso non dispone di un'unità CD/DVD, è possibile scaricare il programma di installazione dal sito Web Epson locale.

Nota:

- ❑ *Prima di iniziare l'impostazione da un computer, verificare che i dispositivi di rete, quali il router, l'adattatore wireless o l'hub, funzionino correttamente e rimuovere la scheda di memoria dal prodotto.*
- ❑ *Se viene visualizzata la schermata di avviso protezione del sistema operativo o dell'applicazione, fare clic su **Unblock (Sblocca)** o su **Allow (Consenti)** per creare un'eccezione del firewall. Non fare clic su **Keep Blocking (Continua a bloccare)**, **Block (Blocca)** o comando simile sulla schermata del software di sicurezza disponibile in commercio. A seconda del software di sicurezza utilizzato, la procedura sopra riportata potrebbe non garantire una connessione. In questo caso, uscire provvisoriamente dal software di sicurezza, quindi usare il software del prodotto.*

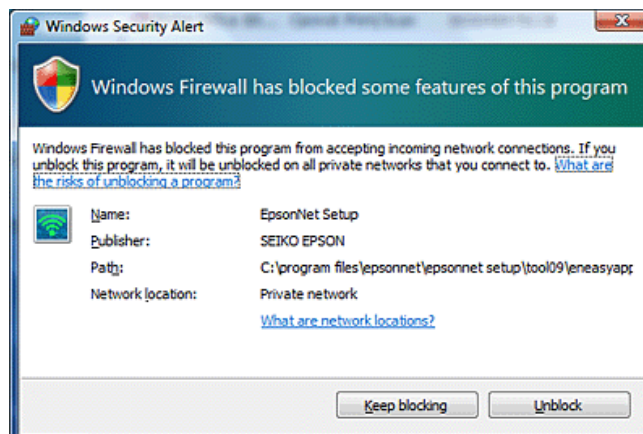

Uso del prodotto tramite rete

1 Accendere il prodotto e assicurarsi che la connessione Wi-Fi/Ethernet funzioni regolarmente.

2 Inserire il disco del software nell'unità CD-ROM/DVD.

Nota:

Se la schermata d'installazione non appare automaticamente in Windows, fare doppio clic sull'icona del disco in **Computer** (o **My Computer (Risorse del computer)**) dal menu a comparsa **Mode (Modo)**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazione utilizzando WSD (per Windows 8/7/Vista)

Il prodotto supporta Web Services on Devices (WSD). WSD risulta utile quando si desidera aggiungere un secondo computer alla rete alla quale è connesso il prodotto, oppure per impostare più computer contemporaneamente.

Nota:

- Per impostare una stampante/scanner con WSD, il computer e il prodotto devono essere connessi alla rete. Per informazioni dettagliate sull'impostazione di una connessione di rete dal pannello di controllo di un prodotto, vedere [“Dal pannello di controllo del prodotto” a pagina 12](#).
- Prima di impostare la stampante/scanner con WSD, occorre installare il driver.

1 Accertarsi che il prodotto sia acceso.

Nota:

Poiché Windows 8 installa il driver WSD automaticamente, è possibile saltare i passaggi da 2 a 5.

2 Per Windows 7: fare clic su **Start, Computer**, quindi su **Network (Rete)**.

Per Windows Vista: fare clic su **Start**, quindi su **Network (Rete)**.

3 Fare clic con il pulsante destro sull'icona del prodotto, quindi fare clic **Install (Installa)**.

Fare clic su **Continue (Continua)** nella finestra di dialogo **User Account Control (Controllo dell'account utente)**.

Nota:

- L'icona mostra il nome del prodotto sulla rete (es., EPSONXXXXXX (nome prodotto in uso)). Il nome del prodotto può essere verificato sul pannello di controllo del prodotto o sul foglio di stato della rete. Per maggiori dettagli su come fare la verifica sul pannello di controllo o su come stampare un foglio di stato della rete, vedere [“Visualizzazione dello stato della rete e stampa di un foglio di stato rete” a pagina 23](#).
- Se compare **Uninstall (Disinstalla)** invece di **Install (Installa)**, fare clic una volta su **Uninstall (Disinstalla)** e riprovare (per Windows 7 e Vista).

4 Fare clic su **Your devices are ready to use (Periferiche pronte per l'uso)** (**Your device is ready to use (Periferica pronta per l'uso)**).

Uso del prodotto tramite rete

5 Controllare la schermata e fare clic su **Close (Chiudi)**.

6 Per Windows 8: selezionare **Desktop > Impostazioni charm > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)**.

Per Windows 7: fare clic su **Start** e quindi su **Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)**.

Per Windows Vista: fare clic sul pulsante **Start**, quindi su **Network (Rete)**.

Nota per gli utenti di Windows 8:

Se non si riesce a individuare l'icona del prodotto, seguire i passaggi sotto riportati.

1. Selezionare **Add a device (Aggiungi un dispositivo)**.
2. Selezionare il prodotto in uso, quindi selezionare **Next (Avanti)**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

7 Verificare che venga aggiunta un'icona con il nome del prodotto sulla rete (es., EPSONXXXXXX (nome prodotto in uso)).

Per stampare usando WSD, selezionare il prodotto in base al nome del prodotto sulla rete.

Nota:

- Per usare la funzione di scanner con WSD, usare **Windows Fax and Scan (Windows Fax e Scan)** o **Paint in Windows Vista**.
- Il nome dello scanner selezionato con **Windows Fax and Scan (Windows Fax e Scan)** o **Paint in Windows 8/7/Vista** è lo stesso del nome del prodotto sulla rete.
- Per la procedura di scansione usando un software disponibile in commercio, vedere la Guida utente fornita con il software.

Mac OS X

Per Mac OS X, scaricare il software dal sito Web Epson.

Nota:

- Prima di avviare l'impostazione di rete, completare le impostazioni iniziali quali il caricamento delle cartucce di inchiostro e l'impostazione della lingua.
- Prima di iniziare l'impostazione del computer, verificare che i dispositivi di rete, quali il router, l'adattatore wireless o l'hub, funzionino correttamente e rimuovere le schede di memoria dal prodotto.

Connessione del prodotto a una rete

Per utilizzare il prodotto dal computer, effettuare i passaggi che seguono.

1 Se si desidera connettersi a una rete Ethernet, collegare il prodotto a un hub tramite un cavo LAN.

2 Scaricare EpsonNet Setup dal seguente collegamento ipertestuale. <http://support.epson.net/setupnavi/>

Uso del prodotto tramite rete

- 3 Avviare EpsonNet Setup. Seguire le istruzioni a video per impostare la connessione di rete del prodotto.

Nota per gli utenti di Mac OS X 10.5.x:

Prima di procedere con i passaggi che seguono, installare il driver stampante del prodotto dal sito Web Epson.

Per utenti in Europa: <http://www.epson.eu/Support>

Per utenti in Asia e Oceania: <http://support.epson.net/>

- 4 Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** dal menu Apple.
- 5 Fare clic sull'icona **Print & Fax (Stampa e Fax)** (10.5.x, 10.6.x) o **Print & Scan (Stampa & Scansione)** (10.7.x o successiva).
- 6 Fare clic su + nell'elenco **Printers (Stampanti)**.
- 7 **Per Mac OS X 10.5.x/10.6.x:** selezionare il nome del prodotto da connettere.
Per Mac OS X 10.7.x o successiva: selezionare il nome del prodotto da connettere, quindi selezionare il nome di prodotto Epson nel menu **Use (Usa)**.
- 8 Fare clic su **Add (Aggiungi)**.

Nota per gli utenti di Mac OS X 10.6.x o versione successiva:

Il driver della stampante viene automaticamente scaricata da Apple Software Updater (Aggiornamento Software Apple).

- 9 Assicurarsi che il prodotto sia presente nell'elenco **Printers (Stampanti)**.
È ora possibile utilizzare il prodotto dal computer in uso. Se il prodotto in uso è una stampante multifunzione dotata di scanner, effettuare i passaggi nella sezione che segue per connettere lo scanner a una rete.

Connessione di uno scanner a una rete

Per utilizzare uno scanner da un computer tramite EPSON Scan, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.

- 1 Scaricare “EPSON Software Updater” dal seguente collegamento ipertestuale.
<http://support.epson.net/dnavi/>
- 2 Avviare “EPSON Software Updater”.
Il software disponibile viene visualizzato sotto forma di elenco.
- 3 Selezionare **EPSON Scan**, quindi fare clic su **Install (Installa)**.
Epson Scan viene scaricato e installato.

Uso del prodotto tramite rete

- 4 Fare doppio clic su **Macintosh HD**, **Applications (Applicazioni)**, **Epson Software**, quindi su **EPSON Scan Settings (Settaggi EPSON Scan)**.

Nota:

*Se lo scanner è elencato ma non può essere selezionato immediatamente dopo che appare la schermata **EPSON Scan Settings (Settaggi EPSON Scan)**, attendere la fine della ricerca.*

- 5 Verificare che lo scanner sia selezionato, selezionare **Network** e quindi fare clic su **Add (Aggiungi)**.

- 6 Immettere **Scanner Name (Nome scanner)** e attendere il completamento della ricerca.

- 7 Selezionare l'indirizzo IP dello scanner, quindi fare clic su **OK**.

Nota:

*Se l'indirizzo non appare, verificare la connessione e fare clic su **Retry (Riprova)**, o fare clic su **Enter address (Inserire l'indirizzo)** ed inserire direttamente l'indirizzo IP. Inserire l'indirizzo IP direttamente disattiva la funzione auto-follow dell'indirizzo IP.*

- 8 Selezionare lo scanner, quindi fare clic su **Test**.

- 9 Verificare che risulti visualizzato **The connection test was successful (Il test di connessione è stato eseguito con successo.)** e il nome dello scanner, quindi fare clic su **OK**.

Smartphone o tablet

Per utilizzare il prodotto da uno smartphone o un tablet iOS o Android , effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

- Le seguenti funzioni non sono disponibili per tutti i prodotti o potrebbero non essere abilitate. Per dettagli sulle funzioni disponibili, vedere il sito Web Epson locale.*
- Prima di connettere il prodotto, verificare che lo smartphone o il tablet in uso sia connesso alla rete.*
- Se si desidera utilizzare un prodotto dotato di sola funzione Ethernet da uno smartphone o un tablet, collegare il prodotto a un router wireless (punto di accesso) tramite un cavo LAN.*

Uso di Epson iPrint

Epson iPrint consente di effettuare la stampa e la scansione in modo wireless sul prodotto in uso tramite smartphone o tablet (iOS/Android).

- 1 Impostare il prodotto in uso per la stampa wireless come descritto nel foglio Inizia qui, quindi connettere il prodotto manualmente a una rete Wi-Fi utilizzando il pannello di controllo del prodotto. Per ulteriori informazioni sull'uso del pannello di controllo del prodotto, vedere [“Dal pannello di controllo del prodotto” a pagina 12](#).

Uso del prodotto tramite rete

- 2 Scaricare “Epson iPrint” da App Store (iOS) o da Google Play (Android) sullo smartphone o sul tablet. È inoltre possibile scaricare Epson iPrint dal seguente sito Web Epson.



<http://ipr.to>

- 3 Avviare Epson iPrint, quindi individuare e impostare il prodotto da utilizzare.

Nota:

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Epson iPrint, vedere la guida di Epson iPrint o il portale Web di Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/> (portale di Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (solo Europa)

- 4 Effettuare la stampa e la scansione dallo smartphone o dal tablet.

Uso di AirPrint

AirPrint consente di stampare in modo wireless sul prodotto abilitato AirPrint da iPhone, iPad e iPod touch che eseguono la versione più recente di iOS.

- 1 Impostare il prodotto in uso per la stampa wireless come descritto nel foglio Inizia qui.
- 2 Connettere il dispositivo Apple alla stessa rete wireless del prodotto in uso.
- 3 Stampare da iPad, iPhone o iPod touch sul prodotto.

Dal pannello di controllo del prodotto

Effettuare i passaggi che seguono per utilizzare il prodotto da dispositivi abilitati Wi-Fi diversi da un computer, quali smartphone, tablet o televisioni digitali, oppure per connettere la stampante a una rete.

Nota:

- Prima di avviare l'impostazione di rete, completare le impostazioni iniziali quali il caricamento delle cartucce di inchiostro e l'impostazione della lingua.
- Prima di connettere il prodotto, verificare che la rete Wi-Fi sia abilitata.

Installazione guidata Wi-Fi

Se il prodotto dispone di un display LCD, è possibile utilizzare Installazione guidata Wi-Fi per semplificare l'impostazione manuale. È possibile effettuare l'impostazione immettendo il SSID e la password della rete Wi-Fi sul display LCD del prodotto. Questa funzione è disponibile solo per prodotti che dispongono di un display LCD.

Nota:

- Questa impostazione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.
- Verificare l'SSID e la password per la rete, in quanto necessarie durante l'impostazione Wi-Fi. Se non si conoscono l'SSID e la password, rivolgersi all'amministratore di rete.

Per informazioni sull'impostazione di una connessione Wi-Fi tramite Installazione guidata Wi-Fi, fare clic sul collegamento che segue. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.



html/wizard.htm

Impostazione Wi-Fi protetta (WPS, Wi-Fi Protected Setup)

Esistono due tipi di impostazione WPS: il metodo con interruttore WPS e il metodo con codice PIN WPS. Tali metodi sono disponibili per i prodotti che non dispongono di un display LCD.

Nota:

- Questa impostazione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.
- Prima di connettere il prodotto alla rete, verificare che il punto di accesso supporti la funzione WPS.
- Se il punto di accesso (router wireless) non viene rilevato entro circa due minuti, viene visualizzato un messaggio di errore. In tal caso, assicurarsi che il punto di accesso sia in funzione e quindi effettuare nuovamente le impostazioni WPS dall'inizio.
- Per maggiori dettagli sulla funzione WPS del punto di accesso o per la risoluzione ai problemi, vedere la Guida utente del punto di accesso.

Interruttore WPS

È possibile effettuare l'impostazione premendo il tasto WPS su un router wireless (punto di accesso). Utilizzare questo metodo se sono già stati connessi altri dispositivi abilitati Wi-Fi tramite WPS.

Per informazioni sull'impostazione di una connessione Wi-Fi tramite l'impostazione WPS, fare clic sul collegamento che segue. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.



html/wps_b.htm

Codice PIN WPS

È possibile effettuare l'impostazione immettendo otto numeri su un router wireless (punto di accesso). Gli otto numeri richiesti vengono visualizzati sul display LCD del prodotto o vengono stampati sul foglio di stato rete del prodotto.

Per informazioni sull'impostazione di una connessione Wi-Fi tramite l'impostazione WPS, fare clic sul collegamento che segue. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.



html/wps_p.htm

Connessione diretta

È possibile connettere un prodotto direttamente a un computer, uno smartphone o un tablet senza l'uso di un router wireless (punto di accesso). A seconda del prodotto in uso e del dispositivo, sono disponibili i metodi che seguono.

Connessione Wi-Fi Direct: è possibile effettuare la connessione diretta al prodotto utilizzando un dispositivo compatibile con Wi-Fi Direct. Anche se il dispositivo in uso non supporta Wi-Fi Direct, è possibile connettere il prodotto a un dispositivo utilizzando il prodotto come punto di accesso. Questo metodo utilizza la protezione WPA2-PSK(AES), come nella modalità Infrastruttura.

[“Wi-Fi Direct” a pagina 14](#)

Connessione Ad Hoc: è possibile effettuare la connessione diretta al prodotto utilizzando dispositivi compatibili con Ad Hoc. Questo metodo utilizza soltanto la protezione WEP.

[“Modalità Ad Hoc” a pagina 16](#)

Nota:

- Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o la funzione potrebbe non essere abilitata.
- I computer Windows consentono la connessione diretta utilizzando il programma di installazione sul disco del software. Se il prodotto supporta Wi-Fi Direct, verrà connesso utilizzando Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct

Uno dei seguenti modi viene automaticamente selezionato a seconda dell'ambiente di rete del prodotto in uso.

Modo con punto di accesso: se il prodotto in uso non è connesso ad alcuna rete wireless disponibile, verrà automaticamente attivato il modo punto di accesso e i dispositivi dotati di funzionalità Wi-Fi potranno connettersi. Nel modo punto di accesso, il prodotto agisce da punto di accesso.

Modo Peer-to-peer: se il prodotto è già connesso a una rete wireless disponibile, verrà attivato il modo peer-to-peer e verrà effettuata la connessione al dispositivo. Il prodotto si connette a un dispositivo in modo peer-to-peer se il dispositivo è compatibile con Wi-Fi Direct. Se il prodotto in uso non supporta Wi-Fi Direct, il prodotto si connette tramite questo modo ma sarà necessario immettere una password.

Nota:

- Utilizzando Web Config è possibile limitare le connessioni in modo peer-to-peer ai soli dispositivi compatibili Wi-Fi Direct.
Per ulteriori dettagli sulle impostazioni di Web Config, vedere [“Pagina Web incorporata nel prodotto” a pagina 21](#) o fare riferimento alla documentazione del prodotto in uso.
- Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o la funzione potrebbe non essere abilitata.
- Se il prodotto è in funzione in modo Ad Hoc, non è possibile utilizzare Wi-Fi Direct.
- La connessione diretta utilizzando la funzione Wi-Fi Direct di Windows non è supportata.

I modi vengono selezionati automaticamente in base all'ambiente di rete del prodotto in uso. Per informazioni dettagliate sull'uso di Wi-Fi Direct, fare clic sul collegamento che segue. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti.



html/wifid.htm

Uso del prodotto tramite rete

Modo punto di accesso

Quando il prodotto sta eseguendo il modo punto di accesso (modo AP semplice), sul display del prodotto viene visualizzata l'icona del modo punto di accesso Wi-Fi Direct. La posizione e la forma dell'icona varia a seconda del modello. Per ulteriori dettagli, vedere la guida sul display del prodotto o la documentazione.

Le specifiche di connessione sono le seguenti:

- Numero di connessioni concomitanti: 4
- Sicurezza: WPA2-PSK(AES)
- Standard: 802.11g

Nota:

- Il modo punto di accesso non fornisce una funzionalità di comunicazione tra dispositivi connessi al prodotto tramite questa funzione.*
- Se si desidera disattivare il modo punto di accesso, disabilitare la connessione wireless o Wi-Fi Direct dal pannello di controllo della stampante.*
- Se non si riesce a connettere il prodotto a causa del superamento del numero massimo di dispositivi collegabili, disconnettere uno dei dispositivi dal SSID del prodotto (DIRECT-xxxxxxx). Se non si conoscono i dispositivi attualmente connessi, è possibile disconnettere tutti i dispositivi dal prodotto cambiando la password dal pannello di controllo del prodotto. Tenere presente che tale operazione comporta la disconnessione di tutti i dispositivi. Per riconnettere un dispositivo disconnesso tramite tale procedura, eseguire nuovamente le impostazioni di rete.*
- I computer che eseguono sistemi operativi Windows aggiornati potrebbero non venire connessi.*

Modo peer-to-peer

Quando il prodotto sta eseguendo il modo peer-to-peer (modo Wi-Fi Direct), sul display del prodotto viene visualizzata l'icona del modo peer-to-peer Wi-Fi Direct. La posizione e la forma dell'icona varia a seconda del modello. Per ulteriori dettagli, vedere la guida sul display del prodotto o la documentazione.

Le specifiche di connessione sono le seguenti:

- Numero di connessioni concomitanti: 1
- Sicurezza: WPA2-PSK(AES)
- Standard: 802.11g

Nota:

- Mentre è in funzione una rete creata tramite il modo peer-to-peer, ogni altra connessione di rete viene disconnessa. Di conseguenza, Epson Connect e altre funzioni per l'accesso al prodotto tramite Internet risulteranno parimenti disabilitate.*
- Quando il prodotto viene connesso con il modo peer-to-peer, l'aggiornamento firmware del prodotto non risulta disponibile.*
- Se si desidera disattivare la connessione, disconnettersi dal prodotto dal dispositivo in uso. Il prodotto si connette alla rete precedente.*

Modalità Ad Hoc

Nella modalità Ad Hoc, il prodotto e il computer comunicano in modo wireless senza l'uso di un punto di accesso. Innanzitutto, definire le impostazioni Ad Hoc (SSID) per connettersi tramite la modalità Ad Hoc.

Per Windows:

Inserire il disco del software del prodotto nel computer e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

“Windows” a pagina 7.

Per Mac OS X:

Effettuare le impostazioni di rete utilizzando EpsonNet Setup.


“Mac OS X” a pagina 9

Nota:

- ❑ Anche se si dispone di una connessione Wi-Fi, il prodotto e il computer potrebbero non riuscire a comunicare nel proprio ambiente. Dovrebbe comunque risultare possibile l'impostazione di una connessione Ad Hoc. Si tratta di una connessione diretta tra il prodotto e il computer. È consentita la connessione di un solo computer. Gli altri computer non potranno stabilire una connessione Wi-Fi con il prodotto.
- ❑ La procedura per l'impostazione Ad Hoc tramite computer dipende dal sistema operativo, dal computer e dal produttore delle periferiche wireless. Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione delle periferiche wireless o contattare l'assistenza clienti del produttore. Nella sezione che segue viene descritta l'impostazione standard per Windows 7, Vista, XP o Mac OS X.

Per Windows 7/Vista

- 1 Selezionare **Start > Control Panel (Pannello di controllo) > View network status and tasks (Visualizza stato della rete e attività)**.
- 2 Fare clic su **Change adapter settings (Modifica impostazioni scheda)** (per 7) o **Manage network connections (Gestisci connessioni di rete)** (per Vista).
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Wireless Network Connection (Connessione rete wireless)**.

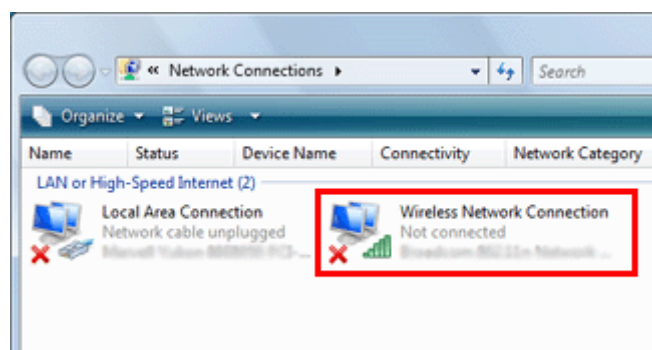


- 4 Per **Windows 7**: fare clic su **Open Network and Sharing Center (Apri Centro connessioni di rete e condivisione)**, quindi fare clic su **Set up a new connection or network (Configura nuova connessione o rete)**.

Per **Windows Vista**: fare clic su **Set up a connection or network (Configura connessione o rete)**.

Uso del prodotto tramite rete

- 5** Selezionare **Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Configura una rete wireless ad hoc (da computer a computer))**, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.
- 6** Fare clic su **Next (Avanti)**.
- 7** Vedere la tabella seguente per definire le impostazioni, quindi fare clic su **Next (Avanti)**.

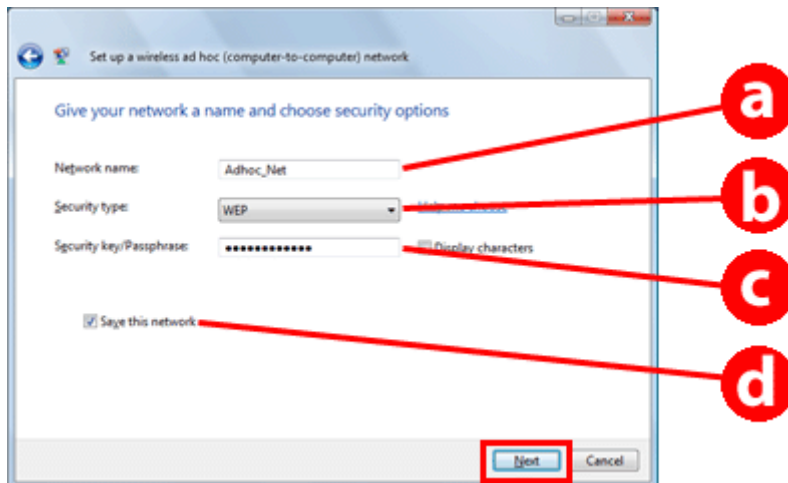

a	Network name (SSID) (Nome di rete (SSID)): immettere un nome utilizzando i seguenti caratteri. 0123456789 !"#\$%&'()*+,-./: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ }~<=>?@
b	Security type (Tipo di sicurezza): selezionare WEP.
c	Security key (Chiave di sicurezza): immettere una parola utilizzando 5 o 13 caratteri ASCII (es., epson), oppure 10 o 26 caratteri esadecimali.
d	(Windows 7/Vista) Save this network (Salva questa rete): selezionare questa casella di controllo.

- 8** Fare clic su **Close (Chiudi)**.
- 9** Fare doppio clic sull'icona **Wireless Network Connection (Connessione rete wireless)**.
- 10** Assicurarsi che la connessione Ad Hoc sia stata registrata e quindi fare clic sulla **posizione appropriata sul Desktop** (per 7) o su **Cancel (Annulla)** (per Vista).

Nota:
Se il pulsante **Connect (Connetti)** viene visualizzato quando si seleziona il nome di rete (SSID), fare clic su **Connect (Connetti)**.


Uso del prodotto tramite rete

Per Windows XP

- 1 Selezionare **Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet Connections (Rete e connessioni Internet)**.
- 2 Fare clic su **Network Connections (Connessioni di rete)**.
- 3 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Wireless Network Connection (Connessione rete wireless)**, scegliere **Properties (Proprietà)**, quindi fare clic sulla scheda **Wireless Networks (Reti wireless)**.

Nota:


Se si sta utilizzando una utility in dotazione con la periferica wireless personale, la scheda **Wireless Networks (Reti wireless)** potrebbe non venire visualizzata. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con la periferica wireless.

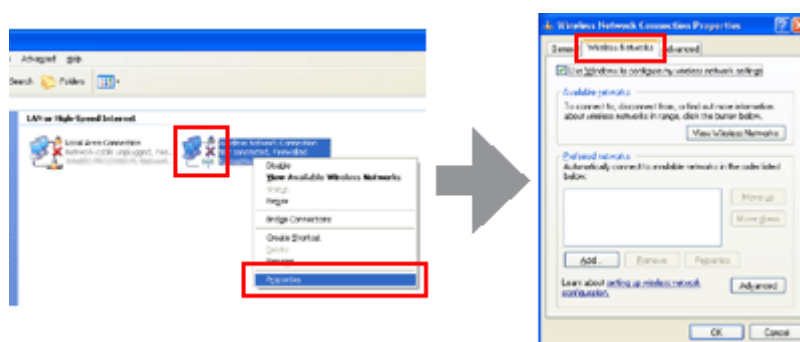

- 4 Selezionare **Use Windows to configure my wireless network settings (Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili)**, quindi fare clic su **Advanced (Avanzate)**.
- 5 Selezionare **Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Solo reti da computer a computer (ad hoc))**.
- 6 Deselezionare **Automatically connect to non-preferred networks (Connetti automaticamente alle reti non preferite)** e quindi fare clic su **Close (Chiudi)**.
- 7 Fare clic su **Add (Aggiungi)**.

Uso del prodotto tramite rete

8 Vedere la tabella seguente per definire le impostazioni, quindi fare clic su **OK**.

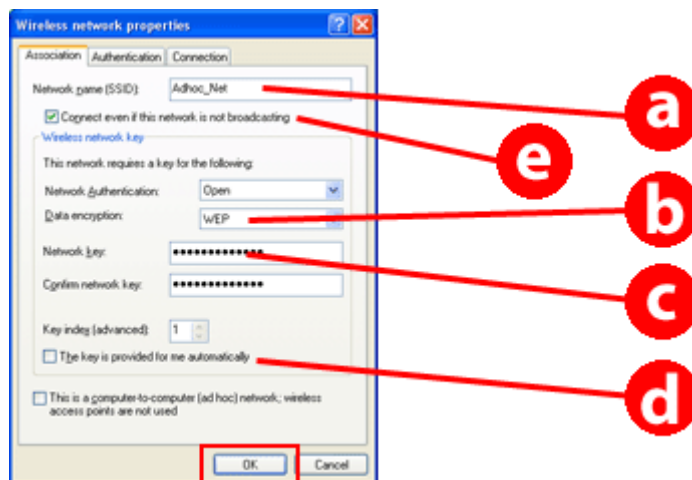

a	<p>Network name (SSID) (Nome di rete (SSID)): immettere un nome utilizzando i seguenti caratteri.</p> <p>0123456789 !"#\$%&'()*+,-./: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz [\]^_`{ }~<=>?@</p>
b	<p>Security type (Tipo di sicurezza): selezionare WEP.</p>
c	<p>Security key (Chiave di sicurezza): immettere una parola utilizzando 5 o 13 caratteri ASCII (es., epon), oppure 10 o 26 caratteri esadecimali.</p>
d	<p>(Windows XP) The key is provided for me automatically (Chiave fornita automaticamente): deselezionare questa casella per immettere la chiave di sicurezza.</p>
e	<p>(Windows XP SP3) Connect even if this network is not broadcasting (Connetti anche se la rete non sta trasmettendo): selezionare questa casella di controllo.</p>


9 Fare clic sulla scheda **Connection (Connessione)**.

10 Selezionare **Connect when this network is in range (Stabilisci una connessione quando questa rete è a distanza di rilevamento)**, quindi fare clic su **OK**.

11 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Wireless Network Connection (Connessione rete wireless)**, scegliere **Properties (Proprietà)**, quindi fare nuovamente clic sulla scheda **Wireless Networks (Reti wireless)**.


Uso del prodotto tramite rete

- 12 Verificare che l'icona presenti un cerchio blu e quindi fare clic su **OK**.

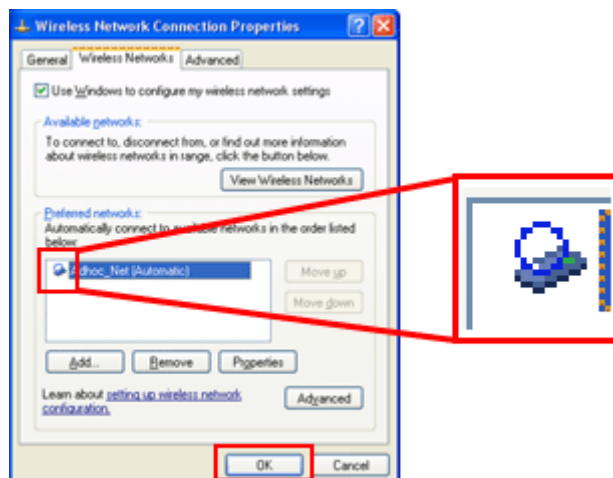

Per Mac OS X

- 1 Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** dal menu Apple.
- 2 Fare clic sull'icona **Network (Rete)**.
- 3 Selezionare **AirPort**, quindi fare clic su **Turn AirPort On (Attiva AirPort)**.

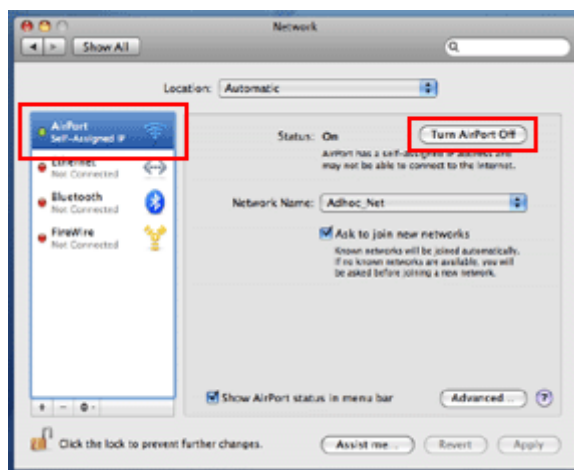

- 4 Dall'elenco **Network Name (Nome network)**, selezionare **Create Network (Crea network)**.
- 5 Immettere un nome per la rete e quindi selezionare la casella di controllo **Require Password (Richiedi password)**.
- 6 Immettere una password e quindi fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

Uso del prodotto tramite rete

- 8 Fare clic su **TCP/IP**.
- 9 Selezionare **Using DHCP (Utilizzo di DHCP)** dall'elenco **Configure IPv4 (Configura IPv4)**, quindi fare clic su **OK**.
- 10 Fare clic su **Apply (Applica)**.

Servizio Epson Connect

Epson Connect consente di creare un collegamento tra dispositivi di rete (quali smartphone, tablet PC, computer portatile e altro ancora) e un prodotto collegato in rete. È possibile stampare agevolmente da qualsiasi posto, utilizzare la scansione di rete, un servizio di archiviazione basato su Web e altro ancora.

I servizi e le funzioni di Epson Connect variano a seconda del modello.

È possibile verificare le informazioni pertinenti, ad esempio i modelli di prodotto compatibili con i servizi, le funzioni disponibili, lo stato degli aggiornamenti firmware e altro ancora, tramite il sito Web di Epson Connect.

Per informazioni dettagliate, visitare il sito Web di Epson Connect:

<https://www.epsonconnect.com/> (portale di Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (solo Europa)

Pagina Web incorporata nel prodotto

Web Config


Il prodotto dispone di una pagina Web incorporata (Web Config). Accedendo alla pagina Web Config tramite un browser Web da un computer o dispositivo digitale collegato alla stessa rete del prodotto, è possibile verificare lo stato del prodotto o della rete ed effettuare delle impostazioni di servizio della rete e altro ancora. Le funzioni disponibili variano a seconda del modello.

- Verifica dello stato del prodotto**
È possibile verificare lo stato della cartuccia di inchiostro del prodotto o lo stato di connessione alla rete.
- Aggiornamento del firmware del prodotto**
È possibile che, dopo l'acquisto, risultino disponibili nuove funzioni per il prodotto. Per utilizzare le nuove funzioni, occorre aggiornare il firmware del prodotto alla versione più recente fornita da Epson.
- Definizione di impostazioni di servizio di rete**
Se il prodotto supporta i servizi di rete, quali Epson Connect, AirPrint o Google Cloud Print, è possibile definire o modificare le impostazioni.

Nota:

Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.

Uso del prodotto tramite rete

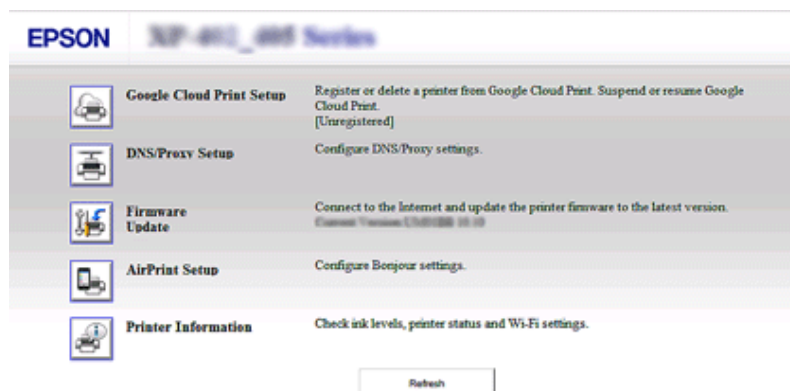

Accesso a Web Config

- 1 Immettere l'indirizzo IP del prodotto in un browser Web da un computer o un dispositivo digitale, quindi avviare la ricerca del prodotto.

Il formato di immissione per IPv4 è 'http://<Indirizzo IP del prodotto>' (senza < >)

Il formato di immissione per IPv6 è 'http://[Indirizzo IPv6 del prodotto]/' (con le parentesi [])

Nota:

È inoltre possibile aprire Web Config utilizzando il metodo che segue.

Windows 8/7/Vista:

1. Selezionare **Desktop > Impostazioni charm > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** (per Windows 8).
- Fare clic su **start > Control Panel (Pannello di controllo) > Hardware and Sound (Hardware e suoni) > Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)** (per Windows 7).
- Fare clic su **start > Control Panel (Pannello di controllo) > Hardware and Sound (Hardware e suoni) > Printers (Stampanti)** (per Windows Vista).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto e scegliere **Properties (Proprietà)**.
3. Selezionare la scheda **Web Services (Servizi Web)**, quindi fare clic sul collegamento URL.

Mac OS X (10.6.x o successivo):

1. Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema) > Print & Scan (Stampa & Scansione)**.
2. Selezionare il prodotto, quindi fare clic su **Options & Supplies (Opzioni e forniture)**.
3. Fare clic su **Show Printer Webpage (Mostra pagina Web stampante)**.

iOS/Android:

1. Avviare Epson iPrint.
2. Toccare **Maintenance (Utility) > Printer Settings (Impostazioni stampante)**.

- 2 Verificare lo stato del prodotto e configurare le impostazioni.

Risoluzione dei problemi

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi di rete

I problemi di rete possono essere causati da ambiente di rete, computer e prodotto. Per agevolare la risoluzione di eventuali problemi, è possibile verificare lo stato della rete tramite i metodi che seguono.

Nota:

Quando le impostazioni di rete vengono modificate, sono necessari circa da 30 a 60 secondi per l'applicazione delle modifiche.

(Il tempo di applicazione delle modifiche varia a seconda del metodo di impostazione, del router wireless, del punto di accesso e altro ancora.)

Stampa di un rapporto di verifica della connessione di rete

Se si effettuano modifiche alle impostazioni di rete, ad esempio la modifica dell'ambiente di rete, è possibile verificare la connessione di rete e stampare un rapporto di verifica della connessione di rete.

Se la connessione di rete non riesce, il rapporto di verifica aiuta l'utente a individuare una soluzione per il problema.

Per informazioni dettagliate sulla modalità di verifica della connessione di rete e sulla stampa del rapporto di verifica, vedere la documentazione del prodotto.

Nota:

Questa funzione non è disponibile per i prodotti che non dispongono di un display LCD.

Per informazioni sull'uso del rapporto di verifica della connessione di rete, fare clic sul collegamento che segue. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o la funzione potrebbe non essere abilitata.



html/_files/nwchk.htm

Visualizzazione dello stato della rete e stampa di un foglio di stato rete

È possibile visualizzare lo stato della rete sul pannello LCD e stampare un foglio di stato rete. Come stato della rete è possibile verificare informazioni quali il metodo di connessione, la velocità di connessione (velocità di trasmissione), l'indirizzo IP, il metodo di sicurezza e lo stato di Epson Connect.

Se il prodotto dispone di un pannello LCD, è possibile visualizzare le informazioni di stato semplificate e stampare le informazioni di stato dettagliate. Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti.

Se il prodotto non dispone di un pannello LCD, è possibile stampare le informazioni di stato dettagliate utilizzando i tasti sul pannello di controllo.

Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione dello stato della rete e la stampa del foglio di stato rete, vedere la documentazione del prodotto in uso.

Disabilitazione e inizializzazione delle impostazioni Wi-Fi

I problemi di rete possono essere risolti disabilitando e inizializzando le impostazioni Wi-Fi, quindi ridefinendo le impostazioni.

Tali operazioni variano a seconda del modello. Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del prodotto in uso.

Nota:

Prima di disabilitare o inizializzare le impostazioni Wi-Fi, si consiglia innanzitutto di verificare e annotare l'SSID e la password.

Disattivazione della funzione Wi-Fi:

Se il prodotto dispone di un pannello LCD, è possibile disattivare la funzione Wi-Fi tramite il pannello LCD.

Se il prodotto non dispone di un pannello LCD, è possibile disattivare la funzione Wi-Fi collegando un cavo Ethernet già connesso a una rete attiva.

Se il prodotto non dispone di un pannello LCD o di un'interfaccia Ethernet, è possibile disattivare la funzione Wi-Fi inizializzando le impostazioni di rete tramite i tasti sul pannello di controllo.

Nota:

Se il prodotto dispone di funzioni Ethernet e Wi-Fi, la funzione Ethernet viene abilitata quando si disabilita la funzione Wi-Fi.

Inizializzazione delle impostazioni di rete:

Se il prodotto dispone di un pannello LCD, è possibile inizializzare le impostazioni di rete tramite il pannello LCD.

Se il prodotto non dispone di un pannello LCD, è possibile inizializzare le impostazioni di rete tramite i tasti sul pannello di controllo.

Nota:

Se si inizializzano le impostazioni di rete, le impostazioni di Epson Connect e le impostazioni dei servizi di stampa di rete di terzi verranno parimenti inizializzate.

Aggiornamento del firmware del prodotto

I problemi di rete possono venire risolti aggiornando il firmware del prodotto. Verificare che sia in uso la versione più recente del firmware del prodotto.

Utilizzare un browser Web per aprire una pagina Web incorporata nel prodotto, quindi eseguire l'aggiornamento firmware nel menu principale.

Nota:

Questa funzione non è disponibile per tutti i prodotti o potrebbe non essere abilitata.

Per informazioni dettagliate sull'apertura di una pagina Web incorporata nel prodotto, vedere [“Pagina Web incorporata nel prodotto”](#) a pagina 21.

Verifica della comunicazione tramite il comando Ping

Se non si riesce ad accedere alla pagina Web incorporata nel prodotto, se il prodotto non risponde anche se è stato inviato un lavoro di stampa o se si verificano altri problemi, è possibile utilizzare questa funzione per verificare l'esistenza di comunicazione tra il computer e il prodotto.

Prima di utilizzare il comando Ping, occorre verificare gli indirizzi IP impostati sul computer e sul prodotto.

Per informazioni dettagliate sul funzionamento da computer, vedere [“Comando Ping” a pagina 25](#).

Comando Ping

Nell'ambiente di rete TCP/IP, confermare gli indirizzi IP impostati sul computer e sul prodotto, quindi controllare la presenza di comunicazione fra il computer e il prodotto.

Verifica in Windows 8/7/Vista/XP

1 Verificare l'indirizzo IP del prodotto.

L'indirizzo Ip può essere verificato su un foglio di stato della rete, un rapporto di verifica o sul display LCD.

Per la verifica in un foglio di stato rete, vedere [“Visualizzazione dello stato della rete e stampa di un foglio di stato rete” a pagina 23](#).

2 Per Windows 8: selezionare **All apps (Tutte le app)**, quindi selezionare **Command Prompt (Prompt dei comandi)**.

Per Windows 7/Vista/XP: fare clic sul pulsante Start o su **start, All Programs (Tutti i programmi)** o **Programs (Programmi)**, **Accessories (Accessori)**, quindi su **Command Prompt (Prompt dei comandi)**.

3 Digitare 'ping', uno spazio e '<indirizzo IP del prodotto>', quindi premere il tasto Invio.

4 Se è stata stabilita una comunicazione, viene visualizzato **Rispondi da <indirizzo IP del prodotto>**.

Se non è stata stabilita alcuna comunicazione, viene visualizzato **Destination host unreachable (Host di destinazione non raggiungibile)** o **Request timed out (Richiesta scaduta)**. Verificare le impostazioni di rete del dispositivo configurate sul computer.

Verifica in Mac OS X

1 Verificare l'indirizzo IP del prodotto.

L'indirizzo Ip può essere verificato su un foglio di stato della rete. Vedere [“Visualizzazione dello stato della rete e stampa di un foglio di stato rete” a pagina 23](#).

2 Fare doppio clic su **Macintosh HD, Applications (Applicazioni), Utilities (Utility)** e quindi su **Network Utility (Utility di rete)**.

3 Fare clic sulla scheda **Ping**.

Risoluzione dei problemi

- 4** Digitare l'indirizzo IP del prodotto nel campo dell'indirizzo di rete.
- 5** Fare clic su **Ping**.
- 6** Se è stata stabilita una comunicazione, tutti i segnali vengono restituiti e viene visualizzato **0% packet loss (pacchetti persi)**.

Se non è stata stabilita una comunicazione, non viene restituito alcun segnale e viene visualizzato **100% packet loss (pacchetti persi)**. Verificare le impostazioni di rete del dispositivo configurate sul computer.

Problemi di configurazione

Connessione Wi-Fi

Impossibile trovare il SSID

- Il router/punto di accesso wireless è collegabile?**
Utilizzare il computer o altri dispositivi per verificare se può essere connesso senza fili.
- Il prodotto è lontano dal punto di accesso o è frapposto un ostacolo fra di loro?**
Spostare il prodotto vicino al punto di accesso o rimuovere l'ostacolo.
- Il nome SSID (nome di rete) è nascosto secondo le impostazioni del punto di accesso?**
Se la funzione di criptaggio del punto di accesso, ecc. è attivata per nascondere l'SSID, inserire l'SSID sul pannello di controllo. Vedere [“Dal pannello di controllo del prodotto” a pagina 12](#).
- L'SSID (nome di rete) contiene caratteri non ASCII?**
Controllare se l'SSID (nome di rete) contiene caratteri non ASCII. Il prodotto non può visualizzare caratteri non ASCII.

Impossibile connettersi al punto di accesso

- Il prodotto è lontano dal punto di accesso o è frapposto un ostacolo fra di loro?**
Spostare il prodotto vicino al punto di accesso o rimuovere l'ostacolo.
- La password è corretta?**
La password distingue tra minuscole e maiuscole. Verificare che la password immessa sia corretta. Una password può venire denominata “Chiave WEP”, “Frase password WPA”, “Chiave pre-condivisa (PSK)” e altro ancora in base al punto di accesso o sistema di sicurezza in uso.
- Sono state impostate delle restrizioni sul punto di accesso?**
Se sono state impostate delle restrizioni sul punto di accesso (router wireless, ecc.), registrare l'indirizzo MAC o indirizzo IP del prodotto sul punto di accesso per consentire la comunicazione. Per maggiori dettagli, vedere la Guida utente del punto di accesso.
- I canali wireless utilizzabili hanno delle restrizioni sul computer WLAN?**
I canali wireless utilizzabili potrebbero avere delle restrizioni su un computer con rete wireless. Vedere la Guida utente del computer o della scheda wireless per verificare i canali wireless utilizzabili. Verificare che i canali wireless appena confermati comprendano i canali impostati sul punto di accesso. In caso contrario, cambiare i canali wireless del punto di accesso.

Risoluzione dei problemi

- ❑ **L'adattatore di rete è compatibile con gli standard del prodotto?**
Esistono diversi standard per i dispositivi Wi-Fi, tra i quali 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n, e vengono inoltre utilizzate onde elettromagnetiche di frequenze differenti.

Connessione Wi-Fi Direct

Impossibile accedere a Internet quando si connette un prodotto a un computer con diverse interfacce di rete utilizzando Wi-Fi Direct

- ❑ **L'adattatore di rete connesso a Internet è impostato su priorità bassa?**
Se si connette un computer al prodotto tramite Wi-Fi Direct (modo punto di accesso) mentre si utilizza una connessione Internet a bassa velocità, potrebbe non risultare possibile accedere a Internet.

1 Visualizzare la schermata Windows Network Connections (Connessioni di rete Windows).

Per **Windows 8**: selezionare **Desktop > Impostazioni charm > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **View network status and tasks (Visualizza stato della rete e attività) > Change adapter settings (Modifica impostazioni scheda)**

Per **Windows 7**: fare clic su **Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet (Rete e Internet) > Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione) > View network status and tasks (Visualizza stato della rete e attività) > Change adapter settings (Modifica impostazioni scheda)**

Per **Windows Vista**: fare clic su **Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet (Rete e Internet) > Network and Sharing Center (Centro connessioni di rete e condivisione) > View network status and tasks (Visualizza stato della rete e attività) > Manage network connections (Gestisci connessioni di rete)**

Per **Windows XP**: **Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet Connections (Rete e connessioni Internet) > Network Connections (Connessioni di rete)**

2 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Wireless Network Connection (Connessione rete wireless) (DIRECT-xxxxxxx)** e scegliere **Properties (Proprietà)**.

3 Selezionare **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4))**, quindi fare clic su **Properties (Proprietà)**.

4 Fare clic su **Advanced (Avanzate)**.

5 Deselezionare **Automatic metric (Metrica automatica)**, digitare "100" in **Internet metric (Metrica Internet)**, quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Se ancora non si riesce a connettersi a Internet, eseguire le stesse operazioni dal passaggio 3 per **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6))**.

Disconnessione improvvisa di Wi-Fi Direct

- ❑ **La password di Wi-Fi Direct (modo punto di accesso) è stata modificata?**
Eliminare le impostazioni di connessione in "DIRECT-xxxxxxx" registrate sul dispositivo, selezionare di nuovo "DIRECT-xxxxxxx" e quindi immettere una nuova password. Per ulteriori dettagli sull'eliminazione di impostazioni, vedere la documentazione fornita con il dispositivo in uso.
- ❑ **Le impostazioni di rete del prodotto sono state modificate?**
Verificare le impostazioni di rete del prodotto. Il metodo di connessione di rete potrebbe essere stato modificato su un modo diverso dal modo punto di accesso. Per ripristinare il metodo di connessione sul modo punto di accesso da altro modo, inizializzare le impostazioni di rete del prodotto e quindi riconnettere il dispositivo al prodotto tramite Wi-Fi Direct. È possibile verificare le impostazioni di rete del prodotto dal display LCD del prodotto o dal foglio di stato rete.

Connessione Ethernet

Impossibile effettuare la connessione Ethernet

- ❑ **La configurazione Wi-Fi è impostata su Disable (Disab.) nel pannello di controllo?**
Se impostata su **Abilita**, non è possibile stabilire la comunicazione su una rete Ethernet. Impostarla su **Disabilita**.
- ❑ **Il computer dispone di molteplici interfacce di rete?**
Lo scanner potrebbe non essere in grado di comunicare con computer che dispongono di molteplici interfacce di rete. Per comunicare con lo scanner, disabilitare tutte le interfacce di rete sul computer ad eccezione dell'interfaccia connessa allo scanner.
- ❑ **L'hub, il cavo Ethernet, ecc. funzionano correttamente su una connessione di rete Ethernet?**
Verificare che il prodotto sia acceso e che il LED di collegamento della porta dell'hub connesso al prodotto sia acceso/lampeggi. Se il LED di collegamento è spento, provare quanto segue.
 1. Collegarsi ad un'altra porta.
 2. Collegarsi ad un altro hub.
 3. Sostituire il cavo Ethernet.
- ❑ **La modalità di comunicazione del prodotto corrisponde all'hub o al router?**
Verificare se la modalità di comunicazione del prodotto è appropriata per l'hub o router.
Vedere la seguente tabella per far corrispondere in modo appropriato le modalità di comunicazione del prodotto e dell'hub/router. (La modalità di comunicazione predefinita per il prodotto è Auto).
Per la procedura di verifica/impostazione della modalità di comunicazione dell'hub/router, vedere la Guida utente.

Per dettagli sulla modalità di comunicazione compatibile per il prodotto, vedere la guida utente.

Risoluzione dei problemi

		Impostazioni hub/router						
		Auto	1000 Base-T Full Duplex	1000 Base-T Half Duplex	100 Base-TX Full Duplex	100 Base-TX Half Duplex	10Base-TX Full Duplex	10Base-TX Half Duplex
Impostazioni prodotto	Auto	Y	Y	Y	N	Y	N	Y
	100Base-TX Full Duplex	N	N	N	Y	N	N	N
	100Base-TX Half Duplex	Y	N	N	N	Y	N	N
	10Base-TX Full Duplex	N	N	N	N	N	Y	N
	10Base-TX Half Duplex	Y	N	N	N	N	N	Y

Y: Abilita N: Disabilita

Connessione Wi-Fi o Ethernet

Impossibile connettersi alla rete

- ❑ È visualizzato il messaggio “The combination of IP address and subnet mask is invalid (La combinazione di indirizzo IP e maschera di sottorete non è valida).”?

Soluzione 1: se il router a banda larga (o punto di accesso) utilizza una funzione DHCP, definire l'impostazione TCP/IP in modo che il prodotto acquisisca automaticamente un indirizzo IP.

Soluzione 2: se si desidera impostare manualmente l'indirizzo IP del prodotto, vedere quanto segue per impostare l'indirizzo IP e la maschera di sottorete.

1. Verificare l'indirizzo IP per il router a banda larga (o punto di accesso) collegato al computer. Vedere la Guida utente del router a banda larga (o punto di accesso).

2. Tutti gli indirizzi IP sono scritti in segmenti di quattro valori numerici. Nel segmento finale, impostare un valore numerico univoco per il prodotto in uso con intervallo da 1 a 254. (Quando il router è un server DHCP o quando è presente un altro server DHCP nella rete, impostare un valore che non sia in conflitto con l'intervallo dell'indirizzo IP assegnato dal server DHCP.)

Esempio di impostazione:

Indirizzo IP per il router a banda larga: 192.168.1.1

Esempio di impostazione sul prodotto: 192.168.1.3

Per la maschera di sottorete, 255.255.255.0 viene generalmente impostato per reti di piccola scala e tutti i dispositivi nella rete utilizzano questo valore. Inoltre, quando viene impostato un valore di gateway, utilizzare lo stesso valore dell'indirizzo IP del router wireless.

- ❑ Il computer dispone di molteplici interfacce di rete?

Lo scanner potrebbe non essere in grado di comunicare con computer che dispongono di molteplici interfacce di rete. Per comunicare con lo scanner, disabilitare tutte le interfacce di rete sul computer ad eccezione dell'interfaccia connessa allo scanner.

- ❑ Quando si utilizza il protocollo TCP/IP, il computer e il prodotto possono comunicare?

Verificare che sia stata stabilita una connessione. Vedere “Comando Ping” a pagina 25.

Risoluzione dei problemi

- ❑ **Quando si utilizza il protocollo TCP/IP, l'indirizzo IP è impostato correttamente nell'ambiente?**
L'impostazione predefinita non è disponibile così com'è. Per utilizzare questo indirizzo IP, cancellare una volta e reinserire lo stesso indirizzo. Cambiare l'indirizzo IP del prodotto come appropriato per l'ambiente in uso.

L'indirizzo IP cambia

- ❑ **L'impostazione TCP/IP nel pannello di controllo è configurata per acquisire automaticamente l'indirizzo IP?**
Se l'impostazione è su Auto, l'indirizzo IP cambia ogni volta che il prodotto viene acceso. Quando si usa l'impostazione Auto, definire l'ordine di accensione o tenere sempre acceso il prodotto. L'impostazione Auto è disponibile quando si configura la porta del prodotto utilizzando EpsonNet Print (in Windows) o Bonjour (in Mac OS X).

Problemi di stampa

Computer con connessione Wi-Fi

Non è possibile eseguire una stampa in rete

- ❑ **Le impostazioni di connessione della rete sono corrette?**
Vedere [“Problemi di configurazione” a pagina 26](#) per ulteriori dettagli sui problemi con le impostazioni di connessione della rete.
- ❑ **Il prodotto è collegato correttamente al punto di accesso (router wireless, ecc.)?**
Se disconnessa, verificare quanto segue.
Il punto di accesso (router wireless, ecc.) è acceso.
Le impostazioni Wi-Fi corrispondono a quelle sul punto di accesso di destinazione (router wireless, ecc.).
- ❑ **La comunicazione wireless è stata interrotta o disconnessa?**
Se disconnesso, riavviare il prodotto. Per maggiori dettagli sul pannello di controllo, vedere [“Dal pannello di controllo del prodotto” a pagina 12](#).
- ❑ **Sul punto di accesso (o router wireless) è abilitata una funzione Privacy Separator?**
Se è abilitata una funzione Privacy Separator, non risulta possibile stampare da un computer, uno smartphone o un tablet su una rete, in quanto questa funzione blocca la comunicazione con tali dispositivi. Disabilitare la funzione Privacy Separator sul punto di accesso (o router wireless). Per ulteriori informazioni sulla definizione o la verifica di impostazioni, vedere il manuale in dotazione con il punto di accesso (o router wireless).

Computer con connessione Ethernet

Non è possibile eseguire una stampa in rete

- ❑ **La comunicazione wireless è stata interrotta o disconnessa?**
Se disconnesso, riavviare il prodotto. Per maggiori dettagli sul pannello di controllo, vedere [“Dal pannello di controllo del prodotto” a pagina 12](#).

Risoluzione dei problemi

La stampa è lenta o i dati finali sono troncati

- ❑ **Le modalità di comunicazione (full duplex/half duplex) del prodotto e dell'hub connesso corrispondono?**
La modalità di velocità linea di comunicazione predefinita per il prodotto è Auto. Se la modalità di comunicazione dell'hub è fissa, si verifica una discrepanza fra le modalità di comunicazione del prodotto e dell'hub e la velocità di stampa diventa estremamente lenta oppure la parte finale dei dati viene interrotta per tempo scaduto.

Computer con connessione Wi-Fi o Ethernet

Impossibile arrestare la stampa anche se il lavoro di stampa è stato annullato dal computer

- ❑ **Il lavoro di stampa è stato inviato da un computer in rete con sistema operativo Mac OS X (10.5.x o 10.6.x)?**
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti nel proprio ambiente, non risulta possibile interrompere la stampa dal computer.
 - Il prodotto supporta AirPrint.
 - Il lavoro di stampa è stato inviato da un computer connesso in rete con sistema operativo Mac OS X (10.5.x o 10.6.x).
 - Nelle impostazioni Bonjour della pagina Web incorporata nel prodotto, Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità) è impostato su **IPP**.In questo caso, premere il tasto di annullamento nel pannello di controllo del prodotto per arrestare la stampa.

Se si desidera essere in grado di arrestare la stampa dal computer, effettuare le impostazioni che seguono.

1. Aprire la pagina Web incorporata nel prodotto. Fare riferimento a [“Pagina Web incorporata nel prodotto” a pagina 21](#).
 2. Fare clic su **AirPrint Setup (Impostazione AirPrint)**.
 3. Selezionare **Port9100** nel menu a discesa Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità), quindi fare clic su **OK**.
 4. Se è visualizzato Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità):Port9100, fare clic su **OK**.
 5. Chiudere il browser.
 6. Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** dal menu Apple.
 7. Fare clic sull'icona **Print & Fax (Stampa e Fax)**.
 8. Selezionare il prodotto che si desidera impostare dall'elenco dei prodotti, quindi fare clic su - per eliminare il prodotto.
 9. Fare clic su + nell'elenco **Printers (Stampanti)**, quindi selezionare il prodotto da impostare dall'elenco delle stampanti di rete.
 10. Quando il nome del prodotto viene visualizzato nella casella Nome, fare clic sul pulsante **Add (Aggiungi)**.
- Se si stampa dal prodotto registrato nuovamente, è possibile arrestare la stampa dal computer.

La stampa è lenta o i dati finali sono troncati

❑ L'impostazione della porta della stampante è corretta?

Per controllare la porta della stampante, effettuare i passaggi che seguono (per Windows).

1. Selezionare **Desktop > Impostazioni** charm > **Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** (per Windows 8).

Fare clic su start - **Control Panel (Pannello di controllo) - Hardware and Sound (Hardware e suoni) - Devices and Printers (Dispositivi e stampanti)** (per Windows 7).

Fare clic su start - **Control Panel (Pannello di controllo) - Hardware and Sound (Hardware e suoni) - Printers (Stampanti)** (per Windows Vista).

Fare clic su **Start - Control Panel (Pannello di controllo) - Printers and Other Hardware (Stampanti e altro hardware) - Printers and Faxes (Stampanti e fax)** (per Windows XP).

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del prodotto.

3. Selezionare **Printer properties (Proprietà stampante)** (Windows 8/7) o **Properties (Proprietà)** (Windows Vista/XP).

4. Selezionare la scheda **Ports (Porte)**.

5. Verificare che sia selezionato il protocollo corretto nella colonna delle descrizioni del prodotto in uso.

Smartphone o tablet

Anche se il dispositivo invia un lavoro di stampa di più pagine utilizzando AirPrint, la stampante stampa soltanto l'ultima pagina.

❑ Il dispositivo utilizza il sistema operativo iOS 4.x?

Le stampanti compatibili con AirPrint supportano i dispositivi con sistema operativo iOS 5.x o versione successiva. Quando si utilizza AirPrint per stampare, utilizzare iOS 5.x o versione successiva. La stampante potrebbe non stampare normalmente con iOS 4.x. Se si sta utilizzando iOS 4.x, aggiornare il sistema operativo a iOS 5.x o versione successiva. Per aggiornare il sistema operativo, visitare il sito Web di Apple.

Problemi di scansione

Connessione Wi-Fi o Ethernet

Non è possibile avviare, impostare o eseguire una scansione con EPSON Scan

❑ Il test di connessione ha avuto successo?

Se non è riuscito, verificare che non vi siano problemi con la rete.

❑ L'indirizzo IP è impostato correttamente sul computer?

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni di rete quali l'indirizzo IP, vedere [“Problemi di configurazione” a pagina 26](#).

❑ La comunicazione è stata disconnessa?

Se la comunicazione è stata disconnessa durante l'avvio di EPSON Scan, uscire da EPSON Scan e riavviare dopo un po'. Se EPSON Scan non riesce a ripartire, spegnere e riaccendere il prodotto, quindi riprovare.

Verificare **Timeout Setting (Impostazione timeout)** in **EPSON Scan Settings (Settaggi EPSON Scan)**. Per maggiori dettagli consultare la Guida di EPSON Scan.

Risoluzione dei problemi

- ❑ **La funzione Firewall è attiva in Windows XP o versione successiva o sul software di sicurezza installato?**
Se la funzione di Firewall è attiva, la ricerca potrebbe non funzionare in EPSON Scan Settings (Settaggi EPSON Scan). In questo caso, fare clic su EPSON Scan Settings (Settaggi EPSON Scan) - Add (Aggiungi) - Enter address (Inserire l'indirizzo), ed inserire direttamente l'indirizzo IP.
- ❑ **State eseguendo la scansione di una vasta serie in alta risoluzione?**
Se una vasta serie viene scansionata in alta risoluzione, potrebbe verificarsi un errore di comunicazione. Se la scansione non ha funzionato, diminuire la risoluzione.

Impossibile utilizzare Scansione su PC (WSD)

- ❑ **Alla rete è collegato un computer compatibile WSD?**
La funzione Scansione su PC (WSD) è disponibile solo per computer con la versione inglese di Windows 8/7/Vista. Assicurarsi che allo scanner sia collegato un computer con Windows 8/7/Vista in versione inglese sulla stessa rete.

Problemi specifici del sistema operativo

Tabella delle funzioni IPv4/IPv6

Le funzioni disponibili variano a seconda del sistema operativo del computer. Per ulteriori dettagli, vedere la tabella che segue.

	Funzione	Windows				Mac
		8	7	Vista	XP	OS X
Compatibile						
	IPv4	Y	Y	Y	Y	Y
	IPv6	Y	Y	Y	-	Y
Porta di stampa						
	Porta TCP/IP standard	v4/v6	v4/v6	v4/v6	v4	-
	Porta di stampa EpsonNet	v4	v4	v4	v4	-
	Porta WSD	v4/v6	v4/v6	v4/v6	-	-
	Stampa Bonjour	-	-	-	-	v4/v6
Scansione						
	EPSON Scan	v4	v4	v4	v4	v4
	Event Manager	v4	v4	v4	v4	v4
	Scansione WSD	v4/v6	v4/v6	v4/v6	-	-
Condivisione file (scheda di memoria, periferica esterna)						
		v4	v4	v4	v4	v4
Invio/ricezione fax						


Risoluzione dei problemi

		v4	v4	v4	v4	v4
--	--	----	----	----	----	----

v4=IPv4, v6=IPv6

Mac OS X

La stampante non compare in Aggiungi stampante

- Il driver della stampante è installato?**
Installare il driver della stampante. Per maggiori dettagli sulla configurazione del software, vedere [“Mac OS X” a pagina 9](#).
- Il servizio di rete è in cima all'elenco delle reti?**
Se sul computer sono abilitati sia il servizio cablato che il servizio wireless, la stampante potrebbe non venire individuata.
In questo caso, seguire le istruzioni sotto riportate per impostare il servizio di rete da utilizzare ponendolo in cima all'elenco.
 1. Aprire **System Preferences (Preferenze di Sistema) - Network (Rete)**.
 2. Fare clic sull'icona  per selezionare **Set Service Order (Imposta ordine servizio)**.
 3. Trascinare il tipo di servizio di rete con utilizzo più frequente in cima all'elenco.
 4. Fare clic su **OK**.
 5. Fare clic su **Apply (Applica)** per applicare le impostazioni.
- Le impostazioni di rete sono configurate sul computer?**
Le impostazioni variano a seconda del protocollo. Provare quanto segue:
EPSON TCP/IP: aprire **System Preferences (Preferenze di Sistema) - Network (Rete) - Advanced (Avanzate) - TCP/IP** e controllare che gli indirizzi siano impostati o che l'indirizzo IP corretto, diverso dall'impostazione predefinita, sia impostato nell'interfaccia di rete del prodotto. Vedere [“Problemi di configurazione” a pagina 26](#).

Impossibile arrestare la stampa anche se il lavoro di stampa è stato annullato dal computer

- ❑ **Il lavoro di stampa è stato inviato da un computer in rete con sistema operativo Mac OS X (10.5.x o 10.6.x)?**
Se tutte le seguenti condizioni sono presenti nel proprio ambiente, non risulta possibile interrompere la stampa dal computer.
 - La stampante supporta AirPrint.
 - Il lavoro di stampa è stato inviato da un computer connesso in rete con sistema operativo Mac OS X (10.5.x o 10.6.x).
 - Nelle impostazioni Bonjour della pagina Web incorporata nella stampante, Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità) è impostato su **IPP**.In questo caso, premere il tasto di annullamento nel pannello di controllo della stampante per arrestare la stampa.

Se si desidera essere in grado di arrestare la stampa dal computer, effettuare le impostazioni che seguono.

1. Aprire la pagina Web incorporata nella stampante. Fare riferimento a “[Accesso a Web Config](#)” a pagina 22.
 2. Fare clic su **AirPrint Setup (Impostazione AirPrint)**.
 3. Selezionare **Port9100** nel menu a discesa Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità), quindi fare clic su **OK**.
 4. Se è visualizzato Top Priority Protocol (Protocollo di massima priorità):Port9100, fare clic su **OK**.
 5. Chiudere il browser.
 6. Selezionare **System Preferences (Preferenze di Sistema)** dal menu Apple.
 7. Fare clic sull'icona **Print & Fax (Stampa e Fax)**.
 8. Selezionare la stampante che si desidera impostare dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su - per eliminare la stampante.
 9. Fare clic su + nell'elenco **Printers (Stampanti)**, quindi selezionare la stampante da impostare dall'elenco delle stampanti di rete.
 10. Quando il nome della stampante viene visualizzato nella casella Nome, fare clic sul pulsante **Add (Aggiungi)**.
- Se si stampa dalla stampante registrata nuovamente, è possibile arrestare la stampa dal computer.

Impossibile stampare un'etichetta CD/DVD dall'applicazione Epson

- ❑ **È stato selezionato un nome di prodotto Epson nel menu Usa?**
Se si connette il prodotto a una rete utilizzando il protocollo Bonjour, selezionare il nome del prodotto Epson nel menu **Use (Usa)** del driver. In caso contrario, alcune funzioni delle applicazioni Epson non risulteranno disponibili.

iOS

Anche se il dispositivo invia un lavoro di stampa di più pagine utilizzando AirPrint, la stampante stampa soltanto l'ultima pagina.

- ❑ **Il dispositivo utilizza il sistema operativo iOS 4.x?**
Le stampanti compatibili con AirPrint supportano i dispositivi con sistema operativo iOS 5.x o versione successiva. Quando si utilizza AirPrint per stampare, utilizzare iOS 5.x o versione successiva. La stampante potrebbe non stampare normalmente con iOS 4.x. Se si sta utilizzando iOS 4.x, aggiornare il sistema operativo a iOS 5.x o versione successiva. Per aggiornare il sistema operativo, visitare il sito Web di Apple.

Android

Impossibile accedere a Internet quando ci si connette a un prodotto utilizzando il modo punto di accesso Wi-Fi Direct

- ❑ **Si sta utilizzando una versione non aggiornata di Epson iPrint?**
Quando si stampa da un dispositivo Android tramite il modo punto di accesso Wi-Fi Direct, utilizzare la versione più recente di Epson iPrint.

Problemi software

Quando si stampa con EpsonNet Print viene visualizzata una finestra di dialogo di accesso remoto

- ❑ **Le impostazioni della connessione Internet sono configurate sulla connessione di tipo dial-up?**
La stampa termina normalmente dopo aver chiuso questa finestra di dialogo, ma il messaggio viene visualizzato ogni volta che si stampa dopo l'avvio di Windows. Connettersi ad Internet usando una LAN o avviando manualmente una rete dial-up.

Come sbloccare il software Epson

- ❑ **È stato fatto clic sul pulsante Keep Blocking (Continua a bloccare) nella schermata Firewall?**
Se è stato fatto clic sul pulsante **Keep Blocking (Continua a bloccare)** nella finestra Windows Security Alert (Avviso protezione di Windows) durante o dopo l'installazione del software Epson, seguire la procedura sotto riportata per sbloccare il software Epson.
- 1** Per Windows 8: selezionare **Desktop > Impostazioni charm > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi selezionare **System and Security (Sistema e sicurezza)**.
Per Windows 7: fare clic su **Start > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi su **System and Security (Sistema e sicurezza)**.
Per Windows Vista: fare clic su **Start > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi su **Security (Sicurezza)**.
Per Windows XP: fare clic su **start > Control Panel (Pannello di controllo)**, quindi fare clic su **Security Center (Centro sicurezza)**.
 - 2** Per Windows 8: selezionare **Allow an app through Windows Firewall (Consenti app attraverso Windows Firewall)**.
Per Windows 7: fare clic su **Allow a program through Windows Firewall (Consenti programma con Windows Firewall)**.
Per Windows Vista: fare clic su **Allow a program through Windows Firewall (Consenti programma con Windows Firewall)**.
Per Windows XP: fare clic su **Windows Firewall**.

Risoluzione dei problemi

- 3** Per Windows 8: selezionare **Change settings (Cambia impostazioni)**, quindi selezionare **Allow another app (Consenti altra app)**.
Per Windows 7: fare clic su **Allow another program (Consenti un altro programma)**.
Per Windows Vista: fare clic sulla scheda **Exceptions (Eccezioni)**, quindi fare clic su **Add Program (Aggiungi programma)**.
Per Windows XP: fare clic sulla scheda **Exceptions (Eccezioni)**, quindi fare clic su **Add Program (Aggiungi programma)**.

Nota per utenti di Windows Vista:

*Fare clic su **Change settings (Cambia impostazioni)** se non si riesce a trovare la scheda **Exceptions (Eccezioni)**.*

- 4** Selezionare il software Epson dall'elenco e quindi selezionare **Add (Aggiungi)** (per 8/7) o **OK** (per Vista/XP).
- 5** Verificare che la casella di controllo del software Epson sia selezionata in **Allow apps and features (Consenti app e funzionalità)** (per 8), **Allowed programs and features (Programmi e funzionalità consentiti)** (per 7), **Programs or port (Programmi o porta)** (per Vista) o **Programs and Services (Programmi e servizi)** (per XP), quindi selezionare **OK**.

Altri problemi

Impossibile impostare servizi di rete per il prodotto o improvvisa cessazione dei servizi di rete

Il certificato root del prodotto è scaduto?

Se il certificato root del prodotto è scaduto, viene visualizzato un messaggio di richiesta di rinnovo in Web Config o sul display del prodotto. Utilizzare un browser per accedere alla pagina Web Config del prodotto dal computer o dallo smartphone sulla stessa rete del prodotto e quindi aggiornare il certificato root.

Per dettagli su come accedere alla pagina Web Config del prodotto, vedere [“Accesso a Web Config” a pagina 22](#).

Copyright e licenze per le funzionalità di rete

Copyright, marchi e licenze

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, Bonjour e Macintosh sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint è un marchio di Apple Inc.

Android™ e Google Cloud Print™ sono marchi di Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Protected Access® (WPA) sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™ e WPA2™ sono marchi di Wi-Fi Alliance.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.

Copyright e licenza Info-ZIP

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

Copyright e licenze per le funzionalità di rete

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

LICENZA SOFTWARE OPEN SOURCE

Questo prodotto di stampa include programmi software Open Source. Informazioni dettagliate sulla licenza software Open Source sono incluse nella cartella Manual nel disco del software.