

Uživatelská příručka

NPD4898-01 CS

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a ochranné známky

Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací. Informace, které jsou zde obsaženy, jsou určeny výhradně k použití při práci s výrobkem společnosti Epson. Společnost Epson neodpovídá za důsledky použití těchto informací při práci s jinými výrobky.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její pobočky nenesou vůči kupujícímu nebo třetím stranám žádnou odpovědnost za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené kupujícímu nebo třetím stranám jako důsledek náhodného či nesprávného použití tohoto produktu, neodborné úpravy, opravy či změny produktu nebo nedodržení pokynů pro obsluhu a údržbu dodaných společností Seiko Epson Corporation (mimo USA).

Společnost Seiko Epson Corporation a její dceřiné společnosti neodpovídají za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, na nichž není uvedeno označení originálních produktů Original Epson Products nebo Epson Approved Products od společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation nezodpovídá za žádné škody způsobené elektromagnetickým rušením vzniklým v důsledku použití kabelů rozhraní, které nejsou označeny jako schválené produkty Epson Approved Products společnosti Seiko Epson Corporation.

EPSON® je registrovaná ochranná známka a EPSON EXCEED YOUR VISION nebo EXCEED YOUR VISION jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation.

PRINT Image Matching™ a logo PRINT Image Matching jsou ochranné známky společnosti Seiko Epson Corporation. Copyright© 2001 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.



Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro a MagicGate Memory Stick Duo jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.



PictBridge je ochranná známka.



Autorská práva a ochranné známky

Intel® je registrovaná ochranná známka společnosti Intel Corporation.

PowerPC® je registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

Software Epson Scan je částečně založen na práci organizace Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac OS a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Google Cloud Print™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

Názvy a loga ABBYY® a ABBYY FineReader® jsou registrované ochranné známky společnosti ABBYY Software House.

Adobe, Adobe Reader, Acrobat a Photoshop jsou ochranné známky společnosti Adobe systems Incorporated, které mohou být v rámci některých jurisdikcí registrované.

Obecná poznámka: Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

© 2013 Seiko Epson Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Vyhrazujeme si právo změn této příručky a specifikací tohoto výrobku bez upozornění.

Obsah

Autorská práva a ochranné známky

Autorská práva a ochranné známky. 2

Úvod

Kde hledat informace. 8

Upozornění, Důležité a Poznámka. 8

Verze operačního systému. 9

Používání služby Epson Connect. 9

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny. 10

Doporučení a varování k produktu. 10

Nastavení/používání výrobku. 11

Použití výrobku s bezdrátovým připojením. . . . 12

Používání paměťových karet. 12

Používání dotykového displeje a dotykové plochy. 12

Manipulace s inkoustovými kazetami. 13

Omezení týkající se kopírování. 13

Ochrana osobních informací. 13

Seznámení s výrobkem

Dostupné funkce výrobku. 15

Součásti výrobku. 16

Poznámky k ovládacímu panelu a výstupnímu zásobníku. 19

Pokyny k použití ovládacího panelu. 19

Tlačítko a displej LCD. 20

Používání displeje LCD. 21

Indikátory. 22

Manipulace s papírem a médii

Použití, vkládání a skladování médií – úvod. 23

Uchovávání papíru. 23

Výběr papíru. 23

Nastavení typu papíru na displeji LCD. 25

Nastavení typu papíru z ovladače tiskárny. . . . 26

Vkládání papíru. 27

Do kazety na papír. 27

Do zadního otvoru pro podávání papíru. 34

Vložení disku CD/DVD. 36

Vyjmutí disku CD/DVD. 38

Vložení paměťové karty. 38

Vložení předloh. 39

Automatický podavač dokumentů (ADF). 39

Sklo skeneru. 42

Kopírování

Kopírování dokumentů. 45

Základní kopírování. 45

Oboustranné kopírování. 45

Kopírování rozložení. 46

Přehled nabídek režimu kopírování. 47

Tisk

Základní ovládání z ovládacího panelu. 48

Tisk fotografií (řada XP-710/XP-810). 48

Tisk fotografií (řada XP-610). 49

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu. 49

Seznam nabídek režimu Tisknout fotografie. . . . 51

Základní ovládání z počítače. 51

Ovladač tiskárny a nástroj Status Monitor. . . . 51

Základní tisk. 54

Zrušení tisku. 57

Další možnosti. 59

Snadný tisk fotografií. 59

Tisk na disky CD/DVD. 60

Předvolby výrobku (pouze operační systém Windows). 62

Oboustranný tisk. 63

Tisk přizpůsobený stránce. 65

Tisk Pages per sheet (Stránek na list). 66

Sdílení výrobku pro tisk. 67

Nastavení pro systém Windows. 67

Nastavení pro systém Mac OS X. 70

Skenování

Zkouška skenování. 71

Zahájení skenování. 71

Funkce úprav obrazu. 73

Základní skenování z ovládacího panelu. 75

Přehled nabídek režimu skenování. 76

Základní skenování z počítače. 76

Skenování v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim).	76
Skenování v režimu Home Mode (Domácí režim).	78
Skenování v režimu Office Mode (Kancelářský režim).	80
Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim).	82
Náhled a úprava oblasti skenování.	84
Různé typy skenování.	86
Skenování časopisu.	86
Skenování několika dokumentů do souboru PDF.	88
Skenování fotografií.	91
Informace o softwaru.	92
Spuštění ovladače Epson Scan.	92
Spuštění aplikace Epson Event Manager.	93

Faxování

Úvod do aplikace FAX Utility.	94
Připojení k telefonní lince.	94
O telefonním kabelu.	94
Telefonní linka vyhrazená pro fax.	95
Sdílená linka s telefonním přístrojem.	95
Nastavení typu linky.	97
Kontrola připojení faxu.	98
Nastavení funkcí faxu.	98
Nastavení položek rychlého vytáčení.	98
Nastavení položek skupinové volby.	99
Vytvoření záhlaví.	100
Změna nastavení výstupu přijatého faxu.	101
Odesílání faxů.	102
Odesílání faxů zadáním čísla.	102
Odesílání faxů pomocí funkce rychlé vytáčení/skupinová volba.	103
Faxování pomocí funkce rozesílání.	103
Odesílání faxu v určenou dobu.	104
Odesílání faxu z připojeného telefonu.	105
Příjem faxů.	106
Nastavení automatického přijímání faxů.	106
Ruční příjem faxů.	107
Zobrazení přijatých faxů na displeji LCD.	107
Příjem faxu pomocí funkce dotazu na příjem.	108
Tisk zpráv.	109
Přehled nabídek režimu faxování.	109

Další funkce

Tisk obálek origami.	112
Seznam nabídek režimu Další funkce.	113

Seznam nabídek ovládacího panelu

Režim kopírování.	114
Řada XP-710/XP-810.	114
Řada XP-610.	115
Režim Tisknout fotografie.	115
Řada XP-710/XP-810.	115
Řada XP-610.	116
Režim skenování.	118
Řada XP-710/XP-810.	118
Řada XP-610.	118
Režim faxování.	119
Režim Další funkce.	120
Řada XP-710/XP-810.	120
Řada XP-610.	122
Režim Nastavení Wi-Fi.	125
Řada XP-710/XP-810.	125
Řada XP-610.	125
Režim nastavení.	126
Řada XP-710/XP-810.	126
Řada XP-610.	128
Setup Mode - Fax Settings.	130
Režim Náповěda.	132
Řada XP-710/XP-810.	132
Řada XP-610.	133
Skrytý režim.	133

Informace o inkoustové kazetě

Výměna inkoustových kazet

Bezpečnostní pokyny, zásady a specifikace inkoustových kazet.	135
Bezpečnostní pokyny.	135
Zásady k výměně inkoustové kazety.	135
Technické údaje inkoustových kazet.	136
Kontrola stavu inkoustových kazet.	137
Operační systém Windows.	137
Systém Mac OS X.	138
Použití ovládacího panelu.	139
Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde inkoust v barevných inkoustových kazetách nebo v kazetách s fotografickou černí.	140
Operační systém Windows.	140

Systém Mac OS X.	141
Úspora černého inkoustu, když v kazetě dochází inkoust (pouze systém Windows).	143
Výměna inkoustové kazety.	143

Údržba výrobku a softwaru

Kontrola trysek tiskové hlavy.	148
Používání nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) v systému Windows.	148
Používání nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) v systému Mac OS X.	148
Používání ovládacího panelu.	149
Čištění tiskové hlavy.	149
Používání nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v systému Windows.	150
Používání nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v systému Mac OS X.	150
Použití ovládacího panelu.	151
Nastavení tiskové hlavy.	151
Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v systému Windows.	151
Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v systému Mac OS X.	152
Použití ovládacího panelu.	152
Nastavení/změna času a oblastí.	153
Úspora energie.	154
Operační systém Windows.	154
Systém Mac OS X.	155
Použití ovládacího panelu.	155
Tiší provoz tiskárny.	155
Operační systém Windows.	155
Systém Mac OS X.	156
Použití ovládacího panelu.	156
Provádění nastavení síťových služeb.	156
Čištění výrobku.	157
Čištění vnější části výrobku.	157
Čištění vnitřní části výrobku.	159
Převážení výrobku.	159
Kontrola a instalace softwaru.	161
Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači.	161
Instalace softwaru.	162
Odinstalování softwaru.	162
Operační systém Windows.	163
Systém Mac OS X.	164

Přenášení dat pomocí externího paměťového zařízení

Zásady pro paměťová zařízení.	165
Kopírování souborů mezi paměťovým zařízením a počítačem.	165
Kopírování souborů do počítače.	165
Ukládání souborů do paměťového zařízení.	166

Indikátory chyb

Chybová hlášení na ovládacím panelu.	168
--	-----

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

Zjištění problému.	170
Kontrola stavu výrobku.	170
Uváznutí papíru.	173
Vyjímání zaseknutého papíru ze zadního krytu.	174
Odstraňování papíru zaseknutého uvnitř výrobku.	175
Vyjímání zaseknutého papíru z kazety na papír.	176
Vyjímání uváznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF).	177
Předcházení uváznutí papíru.	179
Opakovaný tisk po uváznutí papíru (pouze operační systém Windows).	179
Kvalita tisku - nápověda.	180
Vodorovné pruhy.	181
Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání.	181
Nesprávné nebo chybějící barvy.	182
Neostrý nebo rozmazaný tisk.	182
Různé potíže s výtisky.	183
Nesprávné nebo porušené znaky.	183
Nesprávné okraje.	184
Výtisk je poněkud šikmo.	184
Nesprávný formát nebo pozice kopírovaného obrázku.	184
Zrcadlový obraz.	184
Papír nebo disk CD/DVD je potištěn pouze z poloviny nebo vůbec.	185
Potištěná strana je rozmazaná.	185
Tisk je příliš pomalý.	185
Papír se nepodává správně nebo přihrádka na disky CD/DVD není vložena správně.	186
Papír se nepodává.	186
Je podáváno více papírů.	187
Papír je podán nesprávně.	187

Obsah

Papír se nevysune celý nebo je pomačkaný	187
Příhrádka na disk CD/DVD se vysune nebo není zasunuta správně při odesílání tiskové úlohy CD/DVD.	187
Výrobek netiskne.	188
Nesvítí žádný indikátor.	188
Indikátory se rozsvítily a poté zhasly.	188
Svítí pouze indikátor napájení.	188
Po výměně kazety je signalizována chyba.	189
Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)	190

Odstraňování problémů se skenováním

Problémy signalizované hlášením na displeji LCD nebo stavovým indikátorem.	192
Problémy při spouštění skenování.	192
Použití automatického podavače dokumentů (ADF).	192
Použití tlačítka.	193
Použití jiného skenovacího softwaru než ovladače Epson Scan.	194
Problémy s podáváním papíru.	194
Papír se špiní.	194
Podává se několik listů papíru.	194
Uvznutí papíru v automatickém podavači dokumentů (ADF).	194
Problémy s dobou skenování.	194
Potíže se skenovanými obrazy.	195
Neuspokojivá kvalita skenování.	195
Neuspokojivá oblast skenování nebo směr.	196
Potíže trvají i po vyzkoušení všech řešení.	197

Odstraňování problémů s faxováním

Nelze odeslat a přijmout fax.	198
Problémy s kvalitou (odesílání).	198
Problémy s kvalitou (příjem).	199
Záznamník nepřijímá hlasová volání.	199
Nesprávný čas.	199

Informace o zařízení

Požadavky na systém.	200
Operační systém Windows.	200
Systém Mac OS X.	200
Technické údaje.	200
Specifikace tiskárny.	200

Specifikace skeneru.	204
Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF).	204
Fax - specifikace.	204
Specifikace síťového rozhraní.	205
Paměťová karta.	205
Mechanické.	206
Elektrotechnická část.	208
Provozní prostředí.	209
Standardy a schválení.	210
Rozhraní.	211
Externí zařízení USB.	211

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory.	212
Kontaktování podpory společnosti Epson.	212
Než se obrátíte na společnost Epson.	212
Pomoc pro uživatele v Evropě.	213
Pomoc pro uživatele v Austrálii.	213

Rejstřík

Úvod

Kde hledat informace

Nejnovější verze následujících příruček jsou k dispozici na webových stránkách podpory společnosti Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (mimo Evropu)

☐ **Začínáme (papír):**

Obsahuje informace o nastavení výrobku a instalaci softwaru.

☐ **Uživatelská příručka (PDF):**

Obsahuje podrobné pokyny pro používání, bezpečnostní pokyny a pokyny pro odstraňování problémů. Přečtěte si tuto příručku při používání tohoto výrobku s počítačem nebo při používání pokročilých funkcí, například 2stranného kopírování.

K zobrazení příručky ve formátu PDF je zapotřebí aplikace Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo novější nebo Adobe Reader.

☐ **Příručka pro síť (PDF):**

Poskytuje správcům sítě informace o ovladači tiskárny a nastaveních sítě.

☐ **Nápověda (na displeji výrobku):**

Poskytuje základní pokyny pro používání a odstraňování problémů na displeji LCD výrobku. Vyberte nabídku **Nápověda** na ovládacím panelu.

Upozornění, Důležité a Poznámka

V následující části je uvedeno označení a význam Upozornění, Důležité a Poznámka použitých v této uživatelské příručce.



Upozornění

je nutno pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění.



Důležité

je nutné respektovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

Poznámka

obsahuje užitečné tipy a omezení pro používání výrobku.

Verze operačního systému

V této příručce jsou použity následující zkratky.

- ☐ Windows 8 znamená operační systém Windows 8 a Windows 8 Pro.
- ☐ Windows 7 znamená operační systém Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.
- ☐ Windows Vista znamená operační systém Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.
- ☐ Windows XP znamená operační systém Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a Windows XP Professional.
- ☐ Mac OS X znamená operační systém Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Používání služby Epson Connect

Pomocí Epson Connect a služeb dalších společností můžete snadno tisknout přímo z vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo přenosného počítače, kdykoli a prakticky kdekoli na světě! Další informace o tisku a dalších službách viz následující adresa URL;

<https://www.epsonconnect.com/> (server portálu Epson Connect)

<http://www.epsonconnect.eu/> (pouze Evropa)

**Poznámka:**

Nastavení síťových služeb lze provádět prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem počítači, chytrém telefonu, tabletu nebo notebooku, který je připojen ke stejné síti jako výrobek.

➔ „Provádění nastavení síťových služeb“ na str. 156

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si a dodržujte tyto pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto výrobku. Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití. Dbejte rovněž na všechna varování a pokyny uvedené na výrobku.

- ☐ Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem a nepoužívejte tento kabel s žádným jiným zařízením. Používání jiných kabelů s tímto výrobkem nebo používání dodaného napájecího kabelu s jinými zařízením může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ☐ Zkontrolujte, zda kabel pro napájení střídavým proudem odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- ☐ Kromě konkrétních situací popsanych v příručkách k výrobku se za žádných okolností sami nepokoušejte o demontáž, úpravy nebo opravy napájecího kabelu, zástrčky, tiskárny, skeneru nebo doplňků.
- ☐ V následujících případech odpojte výrobek od elektrické sítě a svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi: napájecí kabel nebo zástrčka je poškozena; do výrobku pronikla kapalina; výrobek upadl nebo byla poškozena jeho skříň, výrobek nefunguje normálně nebo vykazuje výraznou změnu funkčnosti. Nenastavujte ovládací prvky, které nejsou popsány v provozních pokynech.
- ☐ Výrobek umístěte v blízkosti elektrické zásuvky, kde lze snadno vytáhnout napájecí kabel.
- ☐ Výrobek neumísťujte ani neskladujte venku, v silně znečištěném nebo prašném prostředí, v blízkosti vody, tepelných zdrojů ani na místech vystaveným otřesům, vibracím, vysokým teplotám nebo vlhkosti.
- ☐ Zabraňte rozlití kapaliny na výrobek a nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama.
- ☐ Udržujte minimální vzdálenost tohoto produktu 22 cm od kardiostimulátorů. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost kardiostimulátorů.
- ☐ Pokud se displej LCD poškodí, kontaktujte prodejce. Pokud se vám na ruce dostane roztok tekutých krystalů, důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou. Pokud vám roztok tekutých krystalů vnikne do očí, okamžitě je propláchněte vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
- ☐ Nepoužívejte telefon během bouřky. Může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem od blesku (pro modely s funkcí faxování).
- ☐ Nepoužívejte telefon k ohlášení úniku plynu v blízkosti úniku (pro modely s funkcí faxování).

Poznámka:

Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny pro inkoustové kazety.

➔ „Výměna inkoustových kazet“ na str. 135

Doporučení a varování k produktu

Přečtěte si a dodržujte následující pokyny, aby se zabránilo poškození výrobku nebo vašeho majetku. Tuto příručku uschovejte pro budoucí použití.

Nastavení/používání výrobku

- ☐ Neblokujte ani nezakrývejte ventilační a jiné otvory výrobku.
- ☐ Používejte pouze typ napájecího zdroje, který je vyznačen na štítku výrobku.
- ☐ Nepoužívejte zásuvky zapojené v okruhu, ve kterém jsou zapojeny kopírky nebo větrací systémy, které se pravidelně zapínají a vypínají.
- ☐ Nepoužívejte elektrické zásuvky ovládané pomocí nástěnných spínačů nebo automatických vypínačů.
- ☐ Nevystavujte žádnou ze součástí počítačového systému působení případných zdrojů elektromagnetického rušení, například reproduktorů nebo základnových jednotek bezdrátových telefonů.
- ☐ Napájecí kabely je třeba chránit proti odření, proříznutí, zkroucení a zauzlení a jiným způsobům poškození. Nepokládejte na napájecí kabel ani na adaptér žádné předměty. Na napájecí kabel se nesmí šlapat ani se nesmí přes něj přejíždět. Obzvláště dbejte na to, aby napájecí kabely nebyly na svých koncích a v místech vstupu do transformátoru a výstupu z transformátoru zkrouceny.
- ☐ Jestliže výrobek napájíte prodlužovacím kabelem, zkontrolujte, zda celkový odběr všech zařízení zapojených přes prodlužovací kabel nepřesahuje povolenou hodnotu proudu pro tento kabel. Zkontrolujte také, zda celkový příkon všech zařízení zapojených do elektrické zásuvky nepřekračuje maximální proud této zásuvky.
- ☐ Chcete-li používat výrobek v Německu, musí být instalace v budově chráněna 10 nebo 16 ampérovými jističi, aby byla zajištěna odpovídající ochrana před zkratem a výrobek byl dostatečně chráněn.
- ☐ Při připojování výrobku k počítači či jinému zařízení pomocí kabelu dbejte na správné zapojení konektorů. Každý konektor lze zapojit jen jedním způsobem. Pokud konektor připojíte s nesprávnou orientací, mohlo by dojít k poškození propojených zařízení.
- ☐ Umístěte výrobek na rovný pevný povrch, který na všech stranách přesahuje základnu výrobku. Pokud umístíte výrobek ke zdi, ponechte mezi zadní stranou výrobku a zdí alespoň 10 cm volného prostoru. Výrobek nebude správně pracovat, pokud bude nakloněn nebo postaven našikmo.
- ☐ Umístěte výrobek tak, aby se jeho pravá strana nacházela alespoň 10 cm od stěny nebo jiných předmětů (pro modely s funkcí faxování).
- ☐ Výrobek při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte jej na bok ani jej nepřevracejte; jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu z kazet.
- ☐ Umístěte výrobek tak, aby za ním byl dostatek místa na kabely, a aby bylo možné zcela zvednout jeho horní kryt.
- ☐ Před výrobkem ponechte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ☐ Neumísťujte zařízení na místa vystavená náhlým změnám teploty a vlhkosti. Také nevystavujte výrobek přímému slunečnímu světlu, silnému světlu nebo tepelným zdrojům.
- ☐ Nezasouvejte žádné předměty do otvorů ve výrobku.
- ☐ Během tisku nedávejte ruce do výrobku a nedotýkejte se inkoustových kazet.
- ☐ Nedotýkejte se plochého bílého kabelu uvnitř výrobku.
- ☐ Uvnitř ani v blízkosti výrobku nepoužívejte aerosolové čističe, které obsahují hořlavé plyny. Mohl by vzniknout požár.

Důležité pokyny

- ❑ Nepřesouvejte tiskovou hlavu rukou, protože by tím mohlo dojít k poškození výrobku.
- ❑ Výrobek vždy vypínejte tlačítkem . Neodpojujte a nevypínejte výrobek, dokud zcela nezhasne displej LCD.
- ❑ Před přepravou výrobku zkontrolujte, zda je tisková hlava v základní poloze (úplně vpravo) a zda jsou inkoustové kazety na svém místě.
- ❑ Při zavírání skeneru postupujte opatrně, abyste si nepřiskřípli prsty.
- ❑ Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- ❑ Při pokládání originálů netiskněte na sklo skeneru příliš silně.
- ❑ V průběhu životnosti výrobku bude pravděpodobně nutné vyměnit podložku pro zachytávání odpadního inkoustu, když se zaplní. Zda a jak často je to zapotřebí se bude lišit podle počtu vytištěných stránek, typu materiálu, který tisknete a počtu čistících cyklů, které výrobek provede. Epson Status Monitor, displej LCD nebo indikátory na ovládacím panelu vás budou informovat, až bude třeba tento díl vyměnit. Potřeba výměny podložky neznamená, že výrobek přestal fungovat v souladu se svými specifikacemi. Výměna tohoto dílu je rutinní činnost servisu výrobku v rámci specifikací výrobku a nejedná se o závadu, která vyžaduje opravu. Z tohoto důvodu se záruka společnosti Epson netýká nákladů na tuto výměnu. Pokud je třeba ve výrobku vyměnit podložku, může to pro vás udělat každý autorizovaný poskytovatel servisu Epson. Jedná se o díl, který nemůže opravit uživatel vlastními silami.

Použití výrobku s bezdrátovým připojením

- ❑ Tento přístroj nepoužívejte v lékařských zařízeních ani v blízkosti lékařského vybavení. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost elektrického lékařského vybavení.
- ❑ Tento produkt nepoužívejte v blízkosti automaticky řízených zařízení - například automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny tohoto produktu mohou nepříznivě ovlivnit činnost těchto zařízení a to může vést k nehodám v důsledku poruch funkce.

Používání paměťových karet

- ❑ Paměťovou kartu nevysunujte ani tento výrobek nevypínejte, pokud bliká indikátor paměťové karty.
- ❑ Způsob použití paměťové karty je závislý na typu karty. Podrobnosti najdete v dokumentaci k paměťové kartě.
- ❑ Používejte výhradně karty podporované tímto výrobkem.
➔ „Paměťová karta“ na str. 205

Používání dotykového displeje a dotykové plochy

- ❑ Displej LCD může obsahovat několik malých jasných nebo tmavých bodů a v důsledku toho může mít nestejný jas. To je normální a neznamená poškození displeje.
- ❑ K čištění dotykového displeje a dotykové plochy používejte pouze suchý, měkký hadřík. Nepoužívejte tekuté ani chemické čisticí prostředky.
- ❑ Vnější kryt dotykového displeje a dotykové plochy se může zlomit, pokud je vystaven velkému nárazu. Pokud se povrch panelu roztříští nebo popraská, nedotýkejte se jej ani se nepokoušejte o odstranění střípků a kontaktujte vašeho prodejce.

Důležité pokyny

- ❑ Řada XP-610
Dotykový panel je kapacitní dotykový displej, který reaguje pouze na přímý dotyk prstem. Panel nemusí reagovat na dotyk mokřýma rukama, rukama v rukavicích nebo při dotýkání přes ochranný film nebo nálepkou.
- ❑ Dotykového displeje a dotykové plochy se dotýkejte prstem. Netlačte silou ani nepoužívejte nehty.
- ❑ Nepoužívejte předměty s ostrou špičkou, například kuličkové pero, ostrou tužku, stylus atd.
- ❑ Kondenzace uvnitř panelu z důvodu prudkých změn teploty nebo vlhkosti mohou způsobit snížení výkonnosti.

Manipulace s inkoustovými kazetami

➔ „Výměna inkoustových kazet“ na str. 135

Omezení týkající se kopírování

Dodržujte následující omezení, aby při použití výrobku nedošlo k porušení zákonů.

Ze zákona je zakázáno kopírovat následující položky:

- ❑ bankovky, mince, státní obchodovatelné cenné papíry, státní akcie a cenné papíry vydávané městem,
- ❑ nepoužité poštovní známky, předplacené pohlednice a jiné platné poštovní položky s platným poštovním,
- ❑ státní kolky a cenné papíry vydané podle zákonných postupů

Při kopírování následujících položek buďte obezřetní:

- ❑ soukromé obchodovatelné cenné papíry (akciové certifikáty, převoditelné úpisy, šeky atd.), různé průkazy, lístky atd.,
- ❑ pasy, řidičské průkazy, doklady způsobilosti, silniční doklady, stravenky, vstupenky a podobně.

Poznámka:

Kopírování těchto dokumentů může být rovněž protizákonné.

Zodpovědné používání materiálů podléhajících autorským právům:

- ❑ Výrobky mohou být zneužity ke kopírování materiálů chráněných autorským právem. Pokud nebudete jednat na radu zkušeného právníka, před zkopírováním publikovaných materiálů si vyžádejte oprávnění držitele autorských práv.

Ochrana osobních informací

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

Tento výrobek umožňuje ukládání jmen a telefonních čísel do paměti, ve které zůstávají, i když je vypnuto napájení.

Důležité pokyny

Pokud výrobek chcete někomu dát nebo jej zlikvidovat, použijte k vymazání paměti následující nabídku.

⚙ Setup > Restore Default Settings > All Settings

Seznámení s výrobkem

Dostupné funkce výrobku

Ověřte, jaké funkce jsou k dispozici pro konkrétní výrobek.

		Řada XP-610	Řada XP-710	Řada XP-810
Print (Tisk)		✓	✓	✓
Kopírování		✓	✓	✓
Skenování		✓	✓	✓
Fax		-	-	✓
ADF		-	-	✓
Ethernet		-	-	✓
Wi-Fi		✓	✓	✓
Epson Connect services	Email Print	✓	✓	✓
	Remote Print Driver	✓	✓	✓
	Scan to Cloud	✓	✓	✓
	iPrint*	✓	✓	✓
Služby jiných společností	AirPrint	✓	✓	✓
	Google Cloud Print	✓	✓	✓
PictBridge	USB	✓	✓	✓
	LAN	-	-	✓
	WLAN	✓	✓	✓

* Epson iPrint je aplikace pro iOS a Android. Pomocí Epson iPrint lze bezdrátově tisknout a skenovat z chytrého telefonu nebo tabletu. Další informace najdete na následujících webových stránkách.




<http://ipr.to/a>

Součásti výrobku


Poznámka:

Ilustrace uvedené v této příručce jsou založeny na podobném modelu výrobku. Způsob obsluhy je stejný, ačkoliv se mohou ilustrace od skutečného výrobku lišit.

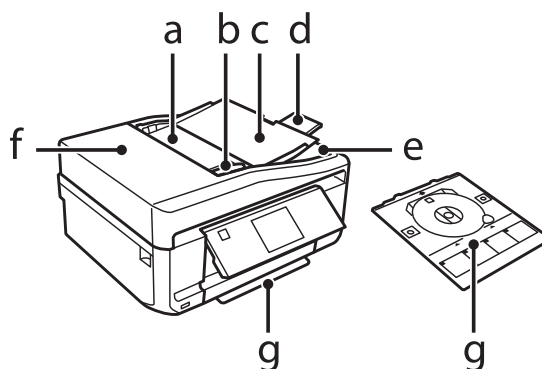

a.	Automatický podavač dokumentů (ADF) *
b.	Vodítko okraje *
c.	Vstupní zásobník ADF (sem umístěte předlohy, které chcete kopírovat) *
d.	Nástavec výstupního zásobníku ADF (vysuňte nástavec při používání ADF)*
e.	Výstupní zásobník ADF (při kopírování se sem odkládají předlohy) *
f.	Kryt ADF *
g.	Příhrádka na disky CD/DVD

* Tento díl je k dispozici pouze u řady XP-810.

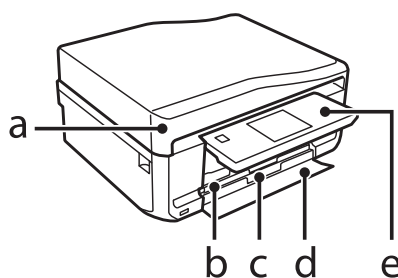


a.	Víko dokumentů
b.	Kazeta na papír 1 (horní kazeta)* ¹
c.	Kazeta na papír 2 (dolní kazeta)* ¹
d.	Přední kryt* ¹
e.	Ovládací panel* ²

*¹ Podrobnosti viz následující obrázky.


*² Ovládací panel se automaticky zvedne při zahájení tisku. Podle potřeby je ručně sklopte. (Řada XP-710/XP-810)

Seznámení s výrobkem

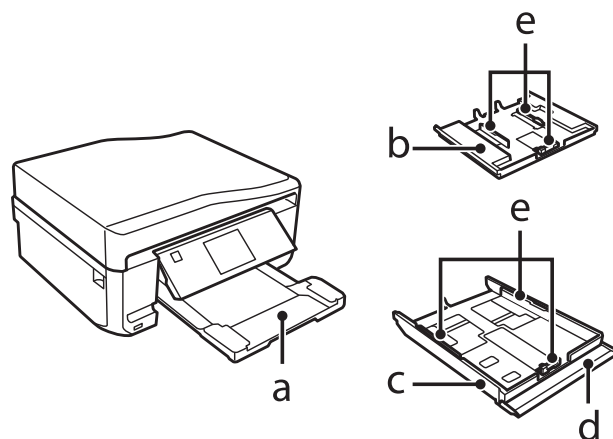


a.	Výstupní zásobník*
b.	Kazeta na papír 1
c.	Kazeta na papír 2
d.	Přední kryt
e.	Vodítka okraje

* Výstupní zásobník se vysune automaticky při zahájení tisku. Podle potřeby je ručně zavřete. (Řada XP-710/XP-810)

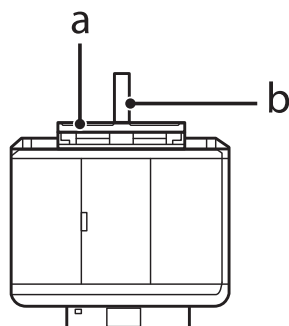


a.	Zadní otvor pro podávání papíru*
b.	Podpěra papíru*

* Tento díl je k dispozici pouze u řad XP-710/XP-810.

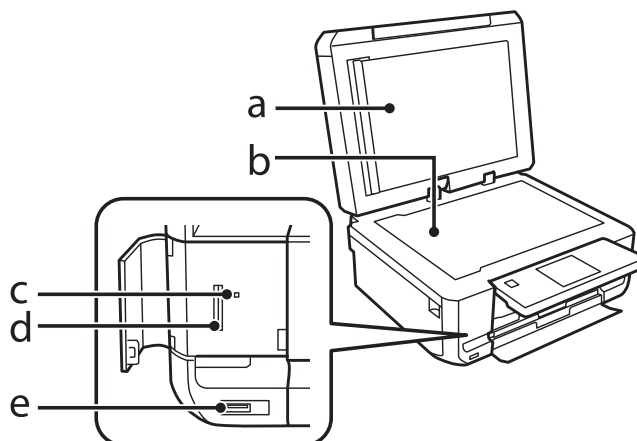


Seznámení s výrobkem

a.	Podložka na dokumenty
b.	Sklo skeneru
c.	Kontrolka paměťové karty
d.	Slot pro vložení paměťové karty
e.	Externí port rozhraní USB

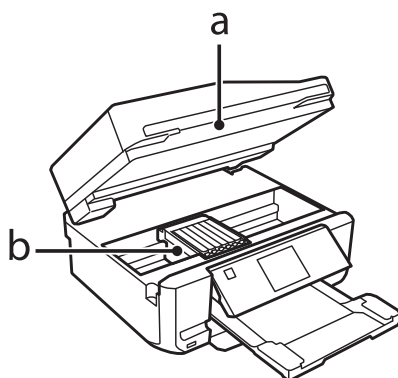

a.	Skener
b.	Tisková hlava / držák inkoustové kazety

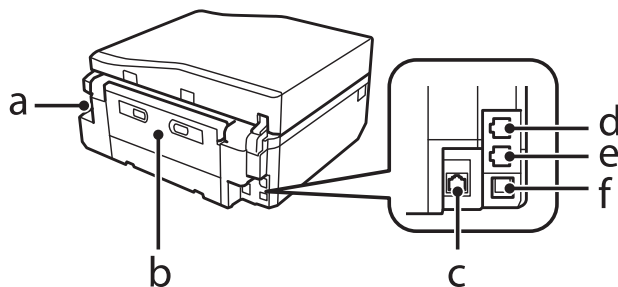

a.	Vstup napájení
b.	Zadní kryt
c.	Port LAN* ¹
d.	Port LINE (linka)* ²
e.	Port EXT. (vedlejší telefonní stanice)* ²
f.	Port USB



*1 Tento díl je k dispozici pouze u řad XP-710/XP-810.

*2 Tento díl je k dispozici pouze u řady XP-810.

Poznámky k ovládacímu panelu a výstupnímu zásobníku

U řad XP-710/XP-810 se při zahájení tisku automaticky zvedne ovládací panel a vysune se výstupní zásobník. Tato funkce není k dispozici u řady XP-610.


U všech modelů případně po tisku ručně zavřete výstupní zásobník a sklopte ovládací panel.

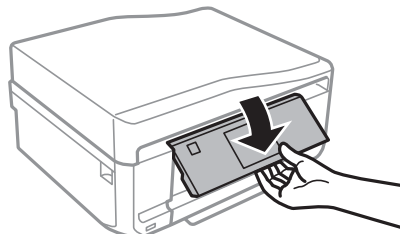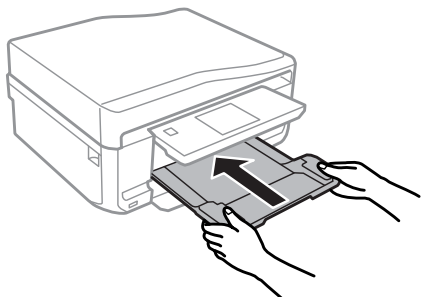

Pokyny k použití ovládacího panelu

Poznámka:


Konstrukce ovládacího panelu a položky zobrazované na displeji LCD, například názvy nabídek a názvy možností, se mohou lišit od skutečného výrobku, ale způsob jejich použití je stejný.

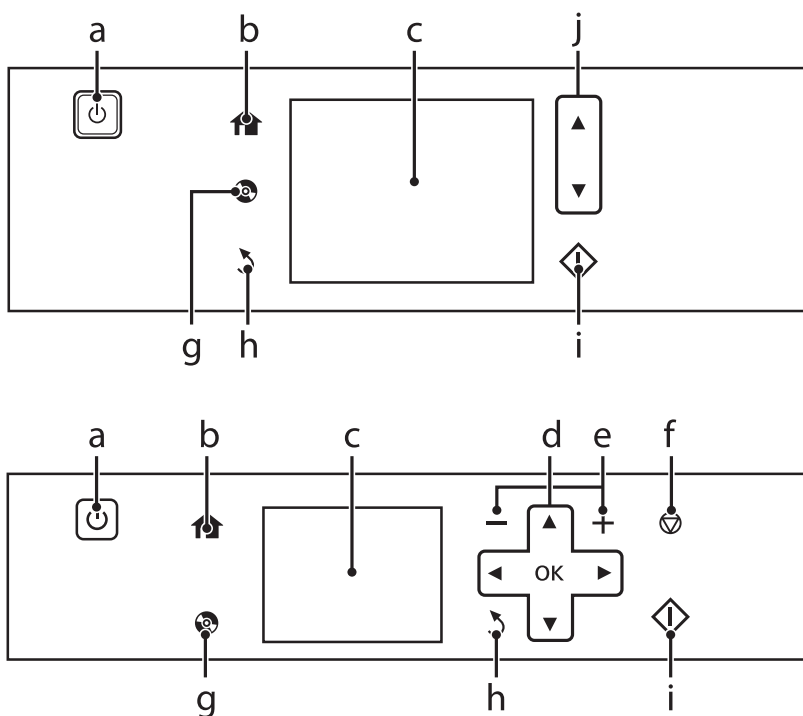

Tlačítko a displej LCD

	Tlačítka	Funkce
a		Zapíná a vypíná výrobek.
b		Zobrazuje nabídku Domů.
c	-	Na displeji LCD se zobrazují nabídky. ➔ „Používání displeje LCD“ na str. 21
d		Stisknutím  ,  ,  ,  vyberte nabídky. Stisknutím OK potvrdíte vybrané nastavení a přejdete na další obrazovku.
e		Slouží k nastavení počtu kopií a výtisků.
f		Zastaví aktuální operaci nebo inicializuje aktuální nastavení.
g		Stisknutím zobrazíte nabídku štítku CD/DVD. Výrobek připraví tisk štítku CD/DVD.
h		Storno/návrat do předchozí nabídky.
i		Slouží ke spuštění kopírování/tisku/skenování/faxování.
j		Posouvá obrazovku.

Používání displeje LCD

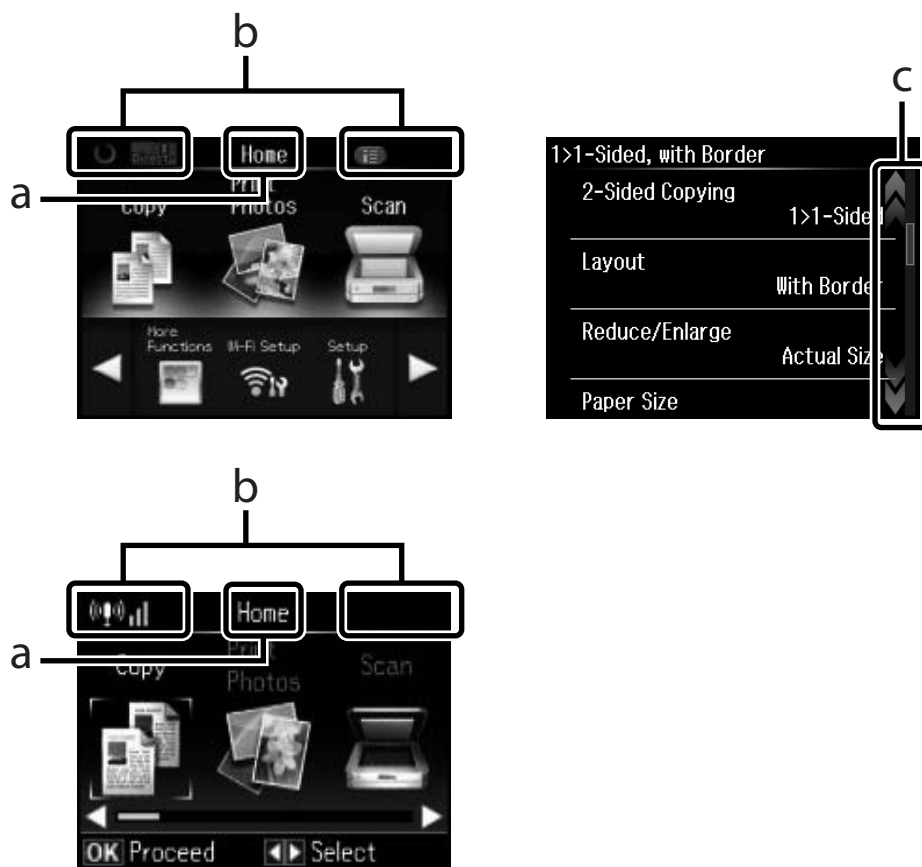


a	Zobrazuje název displeje.
b	Zobrazuje stav výrobku. Další informace o ikonách zobrazených na displeji LCD viz Help. Help > Icon List Řada XP-710/XP-810: Klepáním na ikony lze zobrazit související nabídky nebo informace. (vyjma ikony  (Auto Answer).)
c	Řada XP-710/XP-810: Můžete posouvat obrazovku přejížděním prstem po displeji LCD, když se na pravé straně displeje zobrazí šipka. Pokud dotykový displej reaguje pomalu, zkuste při přejíždění prstem trochu přitlačit.

Seznámení s výrobkem

O režimu automatického výběru

Auto Selection Mode zobrazuje nabídky podle vašich akcí.

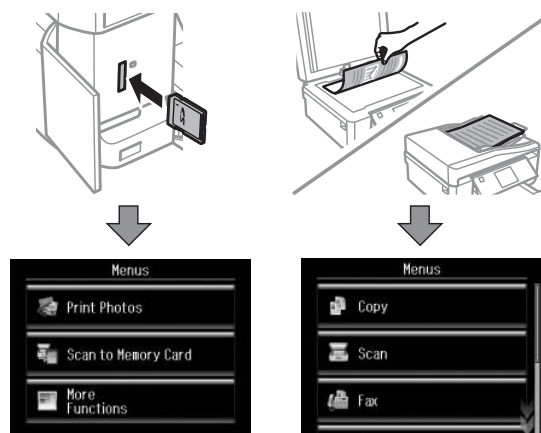**Poznámka:**

- ☐ Auto Selection Mode není k dispozici pro řadu XP-610.
- ☐ Když vložíte paměťovou kartu, otevřete kryt dokumentů nebo vložíte dokument do ADF, na displeji LCD se nemusí zobrazit požadovaná nabídka. V takovém případě stisknutím  zobrazíte nabídku Home.
- ☐ Chcete-li tuto funkci deaktivovat, vypněte jednotlivé položky v nabídce Auto Selection Mode. **Setup > Guide Functions > Auto Selection Mode.**

Indikátory

Indikátory	Funkce
	Svítí, pouze pokud je výrobek zapnutý. Bliká, pokud výrobek přijímá data, tiskne, kopíruje, skenuje nebo faxuje, při výměně inkoustové kazety, při plnění inkoustu nebo čištění tiskové hlavy. Řada XP-710/XP-810: Bliká pomalu, když se výrobek nachází v úsporném režimu.

Manipulace s papírem a médii

Použití, vkládání a skladování médií – úvod

Dobrých výsledků tisku lze dosáhnout při tisku na většinu typů obyčejného papíru. Nejlepších výsledků však dosáhnete s natíraným papírem, protože absorbuje menší množství inkoustu.

Společnost Epson dodává speciální papíry, které jsou určeny pro inkoust používaný v inkoustových výrobcích Epson. Společnost Epson doporučuje tyto papíry k zajištění nejvyšší kvality tisku.

Při vkládání speciálních papírů distribuovaných společnostmi Epson si vždy nejdříve přečtěte pokyny na přibaleném letáku a dbejte na následující upozornění.

Poznámka:

- ☐ Vložte papír do kazety na papír tiskovou stranou dolů. Tisková strana je obvykle bělejší nebo lesklejší. Další informace najdete v dokumentaci dodané s papírem. Některé papíry mají oříznuté rohy, které pomáhají určit správný směr vkládání.
- ☐ Pokud je papír zvlněný, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte opačným směrem. Tisk na zvlněný papír se může rozmazat.



Uchovávání papíru

Ihned po dokončení tisku vraťte nepoužitý papír do původního balíku. Při manipulaci se speciálními médii společnost Epson doporučuje skladování výtisků v uzavíratelných plastových sáčkách. Nepoužitý papír a výtisky chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním světlem.

Výběr papíru

V následující tabulce jsou uvedeny podporované papíry. Kapacita pro vkládání a dostupnost tisku bez ohraničení se liší podle papíru jak je uvedeno.

Manipulace s papírem a médii

Typ média	Velikost	Kapacita pro vkládání (listy)			Tisk bez ohraničení*7
		kazeta 2 (dolní kazeta)	kazeta 1 (horní kazeta)	zadní otvor pro podávání papíru*5*6	
Obyčejný papír *1	Letter*2	až 11 mm	-	1	-
	A4*2	až 11 mm	-	1	-
	B5*2	až 11 mm	-	1	-
	A5*2	až 11 mm	-	1	-
	A6*3	až 2 mm	až 2 mm	1	-
	Legal*4	1*8	-	1	-
	Uživatelská velikost	1	-	1	-
Obálka	#10	10	-	1	-
	DL	10	-	1	-
	C6	10	-	1	-
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	A4*2	80	-	1	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)	A4	80	-	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight (Silný matný papír)	A4	20	-	1	✓
Epson Double-Sided Matte Paper (Oboustranný matný papír)	A4*4	1	-	1	✓
Epson Photo Paper (Fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 palců)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 palců)	20	20	1	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 palců)	20	20	1	✓
	13×18 cm (5×7 palců)	20	20	1	✓
	Panoramatický formát 16:9 (102×181 mm)	20	20	1	✓
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)	A4	20	-	1	✓
	10×15 cm (4×6 palců)	20	20	1	✓

Manipulace s papírem a médii

Typ média	Velikost	Kapacita pro vkládání (listy)			Tisk bez ohraničení*7
		kazeta 2 (dolní kazeta)	kazeta 1 (horní kazeta)	zadní otvor pro podávání papíru*5*6	
Epson Photo Paper Glossy (Lesklý fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 in)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 in)	20	20	1	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	20	1	✓
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)	A4	20	-	1	✓
	10 × 15 cm (4 × 6 palců)	20	20	1	✓
	13 × 18 cm (5 × 7 palců)	20	20	1	✓
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Odlupovací a nažehlovací papír)	A4	1	-	1	-
Epson Photo Stickers (Fotografické nálepky)	A6	1	1	1	-

*1 Papír o gramáži 64 g/m² (17 lb) až 90 g/m² (24 lb).

*2 Kapacita pro ruční oboustranný tisk je 30 listů.

*3 Kapacita pro ruční oboustranný tisk je 20 listů.

*4 Kapacita pro ruční oboustranný tisk je 1 list.

*5 Zadní otvor pro podávání papíru není k dispozici u řady XP-610.

*6 Ačkoli můžete tisknout na papír tloušťky 0,05 až 0,6 mm, některý tvrdý papír se nemusí podávat správně, i když se jeho tloušťka nachází v tomto rozsahu.

*7 Tisk bez ohraničení není k dispozici pro 2stranný tisk.

*8 K dispozici pouze u řady XP-610.

Poznámka:

Dostupnost papíru se liší podle oblasti.

Nastavení typu papíru na displeji LCD

Výrobek se automaticky nastaví podle typu papíru vybraného v nastavení tisku. Z tohoto důvodu je nastavení typu papíru tak důležité. Informuje výrobek o tom, jaký papír používáte. Výrobek podle zvoleného nastavení určí pokrytí inkoustem. Následující tabulka obsahuje nastavení pro různé druhy papíru.

Pro tento papír	Typ papíru LCD
Obyčejný papír*	Obyčejn.pap.

Manipulace s papírem a médii

Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	Obyčejn.pap.
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)	Zcela lesklý
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)	Lesklý papír Premium
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)	Lesklý papír Premium
Epson Photo Paper Glossy (Lesklý fotografický papír)	Lesklý
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)	Lesklý
Epson Photo Paper (Fotografický papír)	Fotografický papír
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)	Matný
Epson Matte Paper–Heavyweight (Silný matný papír)	Matný
Epson Double-Sided Matte Paper (Oboustranný matný papír)	Matný
Epson Photo Stickers (Fotografické nálepky)	Foto samolepka 16

* S tímto papírem lze provádět oboustranný tisk.

Nastavení typu papíru z ovladače tiskárny

Výrobek se automaticky nastaví podle typu papíru vybraného v nastavení tisku. Z tohoto důvodu je nastavení typu papíru tak důležité. Informuje výrobek o tom, jaký papír používáte. Výrobek podle zvoleného nastavení určí pokrytí inkoustem. Následující tabulka obsahuje nastavení pro různé druhy papíru.

Pro tento papír	Typ papíru ovladače tiskárny
Obyčejný papír*	plain papers (obyčejný papír)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	plain papers (obyčejný papír)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Odlupovací a nažehlovací papír)	plain papers (obyčejný papír)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Zcela lesklý fotografický papír)*	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Pololesklý fotografický papír Premium)*	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy (Lesklý fotografický papír)*	Photo Paper Glossy
Epson Glossy Photo Paper (Lesklý fotografický papír)*	Epson Glossy
Epson Photo Paper (Fotografický papír)*	Epson Photo
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Fotografický inkoustový papír)*	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Matte Paper – Heavyweight (Silný matný papír)*	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper (Oboustranný matný papír)*	Epson Matte
Epson Photo Stickers (Fotografické nálepky)*	Epson Photo Stickers

Manipulace s papírem a médii

Obálky	Envelope (Obálka)
--------	-------------------

* Tyto typy papíru jsou kompatibilní s funkcí Exif Print a technologií PRINT Image Matching. Další informace viz dokumentace dodaná s digitálním fotoaparátem kompatibilním s funkcí Exif Print nebo s technologií PRINT Image Matching.

Poznámka:

Dostupnost speciálních médií se liší podle oblasti. Aktuální informace o dostupnosti těchto médií v určité oblasti získáte prostřednictvím podpory společnosti Epson.

➔ „Webové stránky technické podpory“ na str. 212

Vkládání papíru

Do kazety na papír

Poznámka:


Dostupný typ papíru, velikost a kapacita vkládání se mezi kazetou 1 a kazetou 2 liší. Další informace o dostupnosti papíru viz následující část.

➔ „Výběr papíru“ na str. 23


Do kazety na papír 1

1

Otevřete přední kryt.

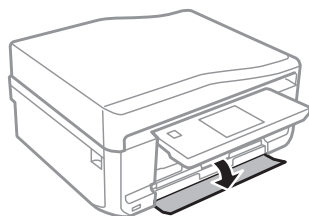
**Poznámka:**

Pokud byl výstupní zásobník vysunut, před vysunutím kazety na papír jej zavřete.

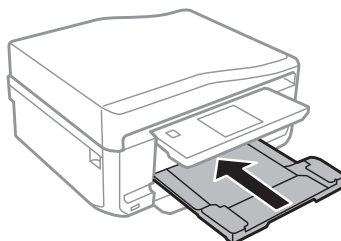

Manipulace s papírem a médii


- 2** Vytáhněte kazetu na papír.

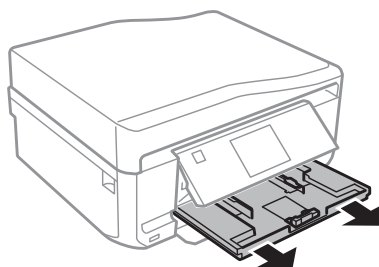


Poznámka:

Pokud se kazeta nachází příliš hluboko ve výrobku, vypněte a znovu zapněte výrobek.


- 3** Posuňte vodítka okrajů k okrajům kazety na papír.

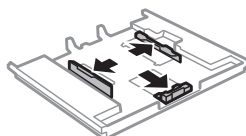

- 4** Posuňte vodítko okraje podle velikosti používaného papíru.

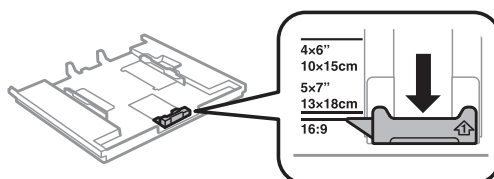


- 5** Vložte papír k vodítku okraje tiskovou stranou dolů a zkontrolujte, zda papír nevyčnívá z konce kazety.

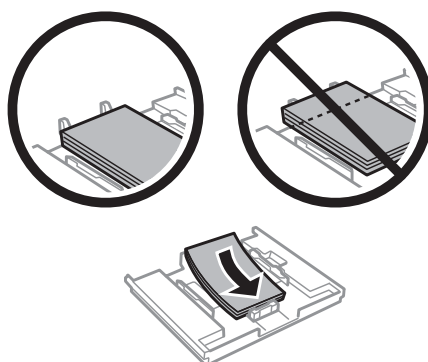

Manipulace s papírem a médii


Poznámka:

- ❑ Před vložením papír protřepte a zarovnejte jeho okraje.
- ❑ V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ❑ Když vyberete **Kazeta 1 > Kazeta 2** jako **Zdroj papíru**, vložte stejnou velikost a typ papíru do obou kazet.
- ❑ List Photo Stickers (Fotografické nálepky) vkládejte lícem dolů. Nepoužívejte pomocný list pro vkládání dodaný s Photo Stickers (Fotografické nálepky).

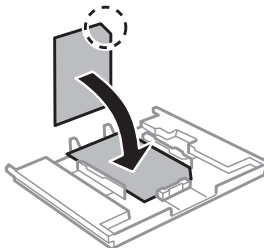


6

Posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

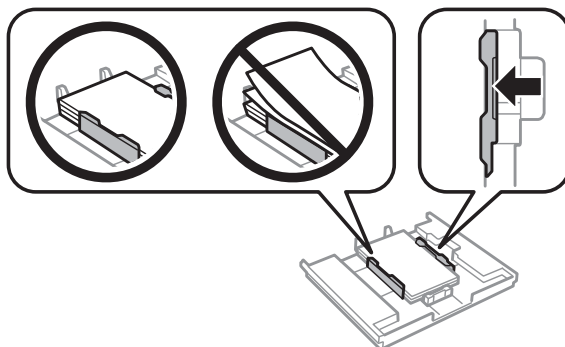

7

Držte kazetu naplocho a opatrně a pomalu ji zasuněte zpět do výrobku.

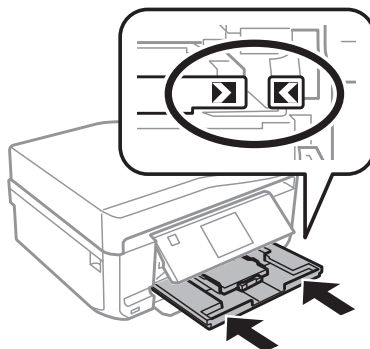


Poznámka:

- ❑ Před výrobkem ponechte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ❑ Kazetu na papír nevyjímejte ani nevkládáte, když je tiskárna v provozu.


Do kazety na papír 2

- 1 Otevřete přední kryt.

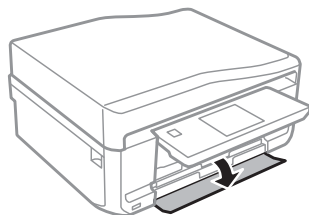


Poznámka:


Pokud byl výstupní zásobník vysunut, před vysunutím kazety na papír jej zavřete.

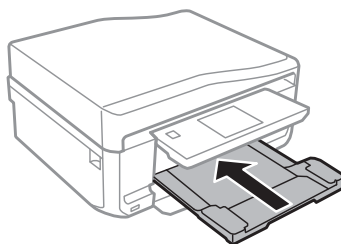


- 2 Vytáhněte kazetu na papír.

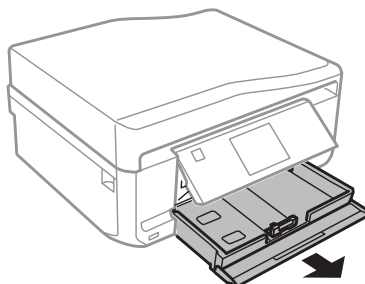

- 3 Posuňte vodítka okrajů k okrajům kazety na papír.

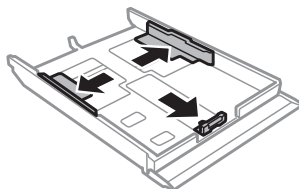

- 4 Posuňte vodítko okraje podle velikosti používaného papíru.

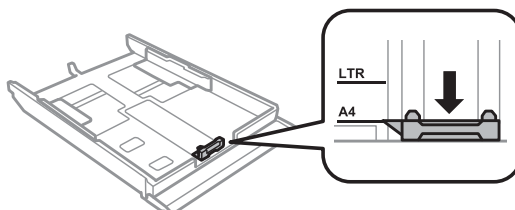


Manipulace s papírem a médii

Poznámka:

Vkládáte-li obálky, přeskočte tento krok.


5

Vložte papír k vodítku okraje tiskovou stranou dolů a zkontrolujte, zda papír nevyčnívá z konce kazety.

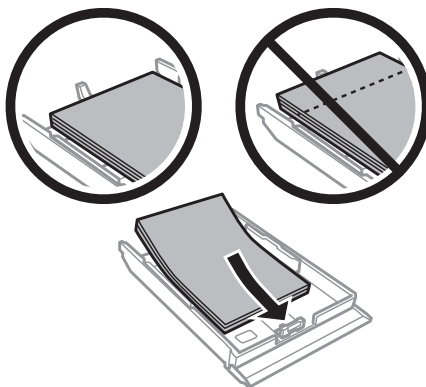


Poznámka:

- ☐ Před vložením papír protřepte a zarovnejte jeho okraje.
- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky  uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Když vyberete **Kazeta 1 > Kazeta 2** jako **Zdroj papíru**, vložte stejnou velikost a typ papíru do obou kazet.
- ☐ List Photo Stickers (Fotografické nálepky) vkládejte lícem dolů. Nepoužívejte pomocný list pro vkládání dodaný s Photo Stickers (Fotografické nálepky).

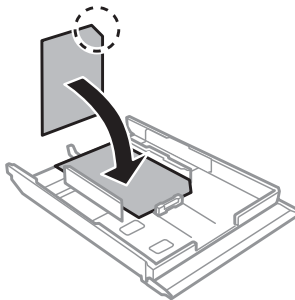


Při vkládání obálek použijte kazetu 2. Vkládejte obálky krátkým okrajem napřed s chlopní směřující nahoru a vlevo. Potom zkontrolujte, zda obálky nejdou vysunuty z konce kazety.

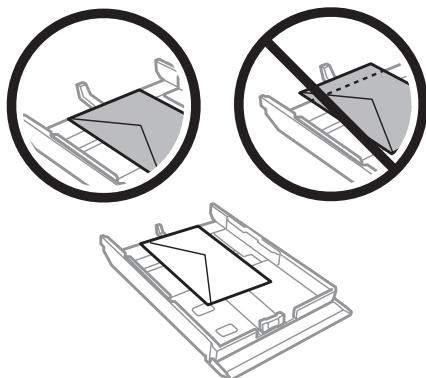

Manipulace s papírem a médii

Poznámka:


- ☐ Tloušťka obálek i jejich ohebnost je velmi rozdílná. Pokud celková síla obálek překračuje 11 mm, před vložením je stlačte a vyrovnejte. Pokud se při vložení stohu obálek sníží kvalita tisku, vkládejte obálky jednotlivě.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Nepoužívejte ohnuté ani přeložené obálky.
- ☐ Před vložením přitiskněte chlopeň k obálce.

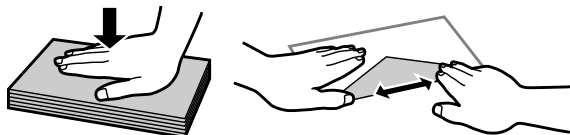


- ☐ Před vložením obálky vyrovnejte její zaváděcí hranu.
- ☐ Nepoužívejte obálky, které jsou tak tenké, že by se mohly během tisku kroutit.
- ☐ Před vložením obálek zarovnejte jejich okraje.

6

Posuňte vodítka okrajů k okrajům papíru.

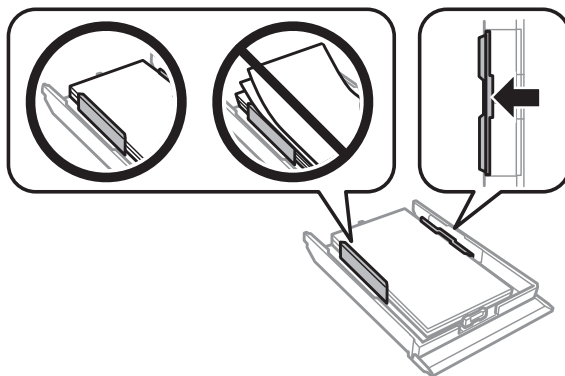


Posuňte vodítka okrajů k okrajům obálek.

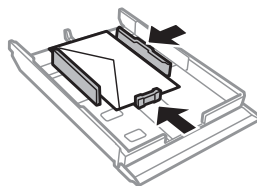

7


Držte kazetu naplocho a opatrně a pomalu ji zasuněte zpět do výrobku.

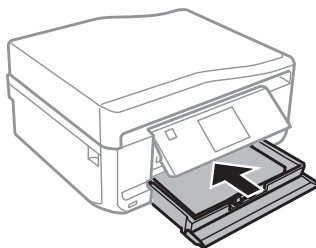

Manipulace s papírem a médii

Poznámka:

- ☐ Před výrobkem ponechte dostatek volného místa k vysunutí celého papíru.
- ☐ Kazetu na papír nevyjímejte ani nekládejte, když je tiskárna v provozu.
- ☐ Pouze u řady XP-610 je třeba vysunout výstupní zásobník ručně. Rovněž zkontrolujte, zda je zvednutý ovládací panel.

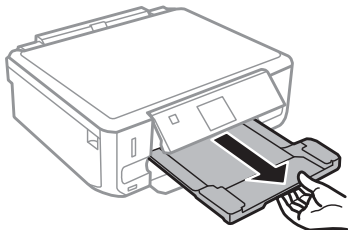


Vkládání papíru velikosti Legal nebo delšího než A4

Poznámka:

- ☐ Řada XP-710/XP-810: Chcete-li vložit papír velikosti Legal nebo delší než A4, použijte zadní otvor pro vkládání papíru.
➔ „Do zadního otvoru pro podávání papíru“ na str. 34
- ☐ Řada XP-610: Chcete-li vložit papír velikosti Legal nebo delší než A4, postupujte podle následujících pokynů.


1

Otevřete přední kryt.

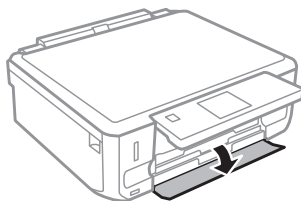

2

Vyjměte kazetu na papír 1.

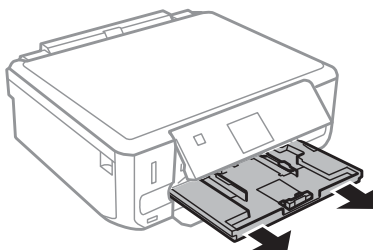


Poznámka:


Nezasunujte kazetu na papír 1 během tisku.

Manipulace s papírem a médii


- 3** Vyjměte kazetu na papír 2.

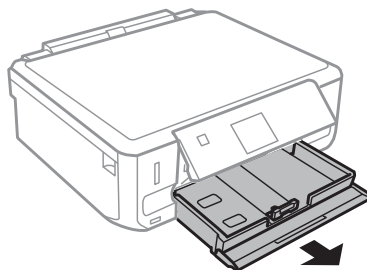

- 4** Vložte papír směrem ke značce šipky ▼ na konci kazety na papír 2 tiskovou stranou dolů.
Vložte jeden list najednou a ponechte konec papíru vystupovat z kazety na papír.

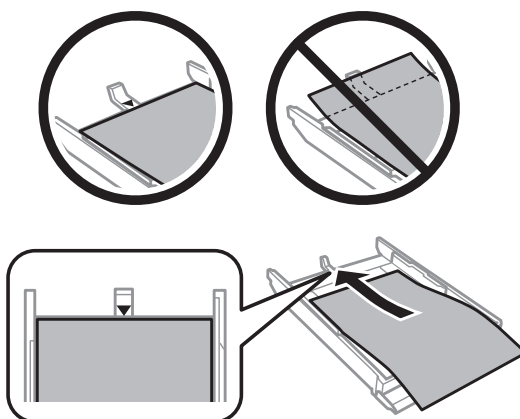

- 5** Držte kazetu naplocho a opatrně a pomalu ji zasuňte zpět do výrobku.

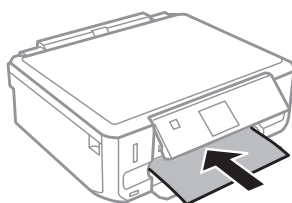

Do zadního otvoru pro podávání papíru

Poznámka:

- ☐ Zadní otvor pro podávání papíru není k dispozici u řady XP-610.
- ☐ Ačkoli můžete tisknout na papír tloušťky 0,05 až 0,6 mm, některý tvrdý papír se nemusí podávat správně, i když se jeho tloušťka nachází v tomto rozsahu.


- 1** Odešlete vaši tiskovou úlohu do výrobku (z počítače nebo pomocí ovládacího panelu).

Poznámka:


Před odesláním tiskové úlohy nelze vložit papír do zadního otvoru pro vkládání papíru.

Manipulace s papírem a médii


- 2** Otevřete kryt zadního otvoru pro vkládání papíru a potom vysuňte podpěru papíru.

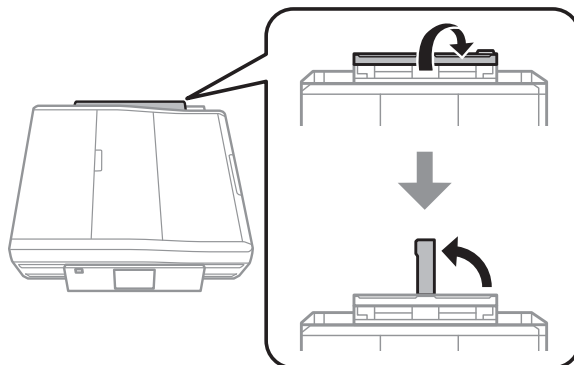

- 3** Posuňte vodítko okraje.

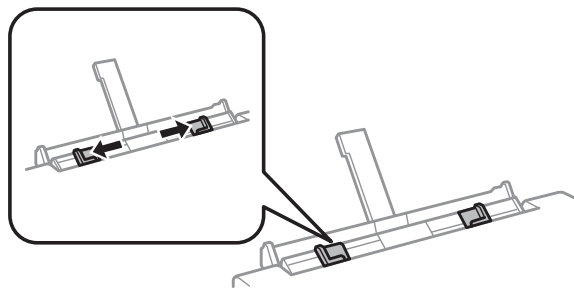


- 4** Vložte jeden list papíru tiskovou stranou nahoru do středu zadního otvoru pro vkládání papíru a potom nastavte vodítko okraje. Tisková strana je často světlejší nebo lesklejší než druhá strana.

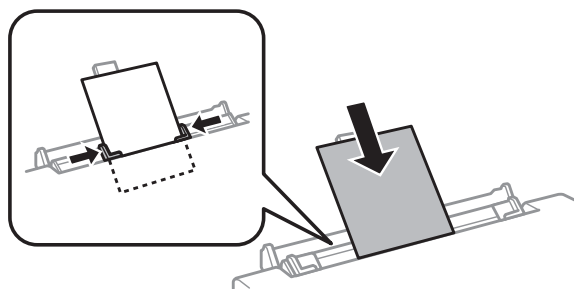


Poznámka:

Zasuňte papír tak, aby se horní okraj nacházel přibližně 5 cm od drážky ve vodítkách okrajů.

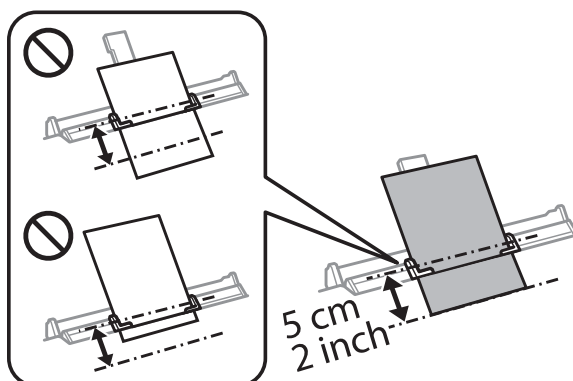


Manipulace s papírem a médii

Vložte obálku krátkým okrajem napřed chlopní dolů a do středu zadního otvoru pro vkládání papíru a potom nastavte vodítko okraje.

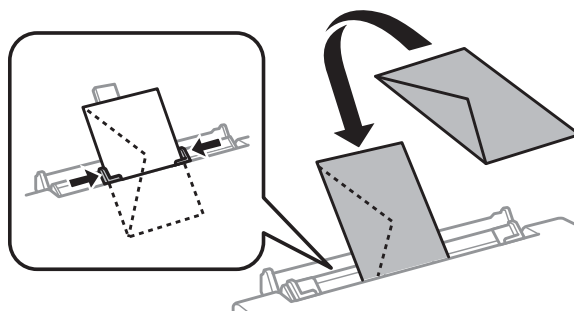

Poznámka:

- ☐ Nepoužívejte ohnutou ani přeloženou obálku.
- ☐ Před vložením přitiskněte chlopek k obálce.

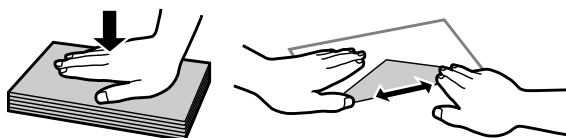

- ☐ Před vložením obálky vyrovnejte její zaváděcí hranu.
- ☐ Nepoužívejte obálku, která je tak tenká, že by se mohla během tisku kroutit.

5

Stiskněte .

Poznámka:

Papír nebo obálka se po určité době automaticky vysune.

Vložení disku CD/DVD



Důležité:

- ☐ Nevkládejte přihrádku na disky CD/DVD, když je výrobek v provozu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku nebo ke znečištění nebo poškrábání povrchu disku CD/DVD.
- ☐ Při vysouvání/zasouvání přihrádky na disky CD/DVD zkontrolujte, zda není nic vloženo ve výstupním zásobníku.

Poznámka:


Můžete rovněž tisknout na disk Blu-ray™.

1

Stiskněte  na ovládacím panelu a potom vyberte **Načíst CD/DVD**.


Manipulace s papírem a médii

- 2** Zcela zvedněte panel.

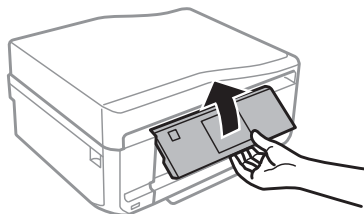


Poznámka:


Pokud byl výstupní zásobník vysunut, zavřete zásobník a přední kryt.

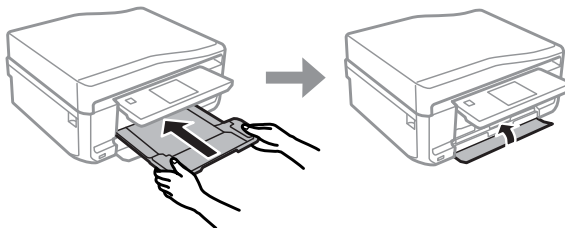

- 3** Vyjměte přihrádku na disky CD/DVD z výrobku.

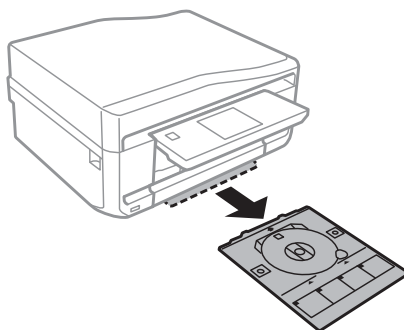

- 4** Umístěte disk CD/DVD do přihrádky na disky CD/DVD tisknutelnou stranou nahoru a potom vložte přihrádku do výrobku. Zkontrolujte, zda se značky ▲ na přihrádce shodují se značkami ▼ na výrobku, takže čára na přihrádce je zarovnána s výrobkem.

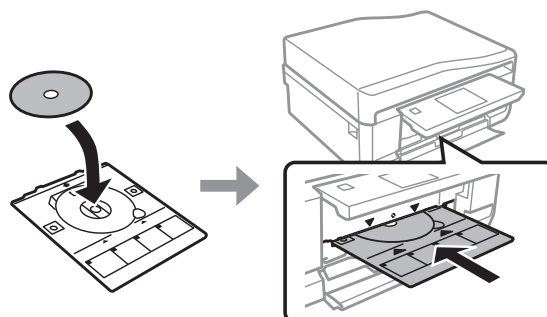


- 5** Stiskněte tlačítko OK na displeji LCD nebo na ovládacím panelu.

Poznámka:

Přihrádka na disky CD/DVD se po určité době automaticky vysune.

Vyjmutí disku CD/DVD

- 1 Vyjměte přihrádku na disky CD/DVD z výrobku a potom vyjměte váš disk CD/DVD z přihrádky.

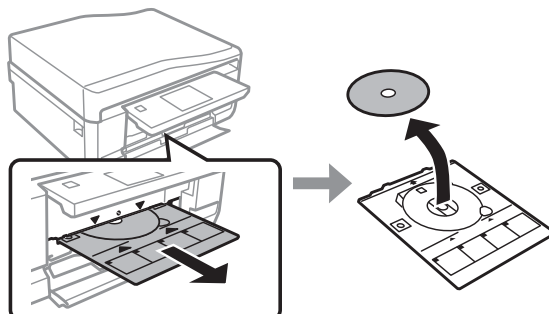

Upozornění:

Při vyjímání postupujte opatrně, abyste nepoškrábali povrch disku CD/DVD.

- 2 V případě řady XP-710/XP-810 stiskněte tlačítko **OK** na displeji LCD.
V případě řady XP-610 můžete tento krok přeskočit.
- 3 Sklopte ovládací panel.
- 4 Vložte přihrádku na disky CD/DVD zpět do otvoru v dolní části výrobku.

Vložení paměťové karty

Můžete tisknout fotografie na paměťové kartě nebo ukládat naskenovaná data na paměťovou kartu. Jsou podporovány následující paměťové karty.


SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro, MagicGate Memory Stick Duo




Důležité

Následující paměťové karty vyžadují adaptér. Nasadte jej před zasunutím karty do otvoru, v opačném případě se karta může zaseknout.

- ☐ miniSD, microSD, miniSDHC, microSDHC, microSDXC




- ☐ Memory Stick Micro



Manipulace s papírem a médii


- 1 Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu.

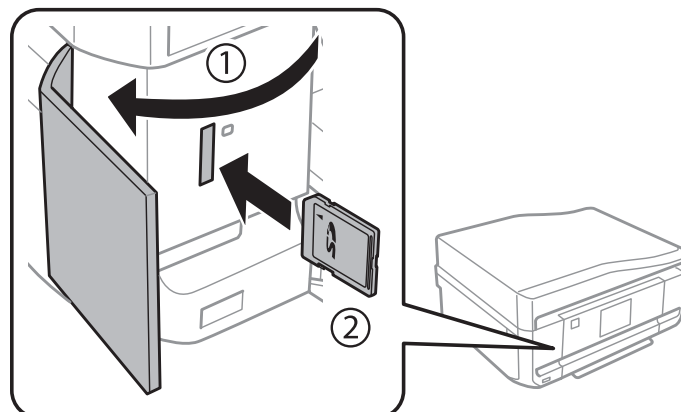

Poznámka:

Kryt paměťové karty není k dispozici pro řadu XP-610.

- 2 Zkontrolujte, zda světlo svítí.

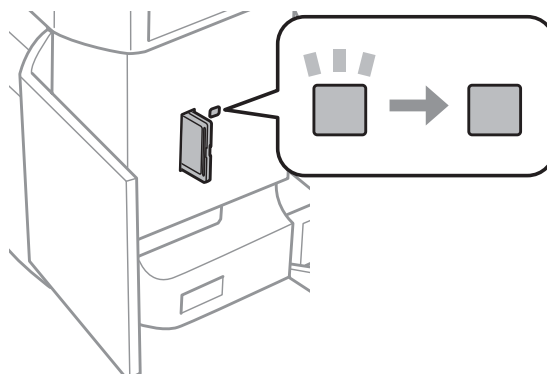

■ = svítí, ■ = bliká



Důležité

- ❑ Nepokoušejte se zasunout kartu zcela do otvoru. Nesmí být zcela zasunutá.
- ❑ Dokud světlo bliká, nevyjímejte paměťovou kartu. Mohlo by dojít ke ztrátě dat na paměťové kartě.

Vložení předloh

Automatický podavač dokumentů (ADF)

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

Manipulace s papírem a médii

Můžete rychle vkládat vaše originální dokumenty do automatického podavače dokumentů (ADF) pro rychlé kopírování, skenování nebo faxování více stránek. ADF umožňuje skenovat dokumenty oboustranně. V takovém případě vyberte příslušnou možnost v nabídce nastavení kopírování.

Do ADF lze vložit následující předlohy.

Velikost	A4/Letter/Legal
Typ	Obyčejný papír
Hmotnost	64 g/m ² až 95 g/m ²
Kapacita	30 listů nebo 3 mm nebo méně (A4, Letter)/10 listů (Legal)

Při skenování oboustranného dokumentu pomocí ADF není velikost papíru Legal k dispozici.



Důležité:

Nepoužívejte následující dokumenty, aby nedošlo k uvíznutí papíru. Pro tyto typy použijte sklo skeneru.


- ☐ Dokumenty spojené kancelářskými sponkami, sešívačkou apod.
- ☐ Dokumenty, na kterých je přilepena páska nebo papír.
- ☐ Fotografie, OHP nebo termopapír.
- ☐ Roztrhaný, pomačkaný nebo děravý papír.

1

Poklepáním na předlohy na rovném povrchu srovnejte jejich okraje.

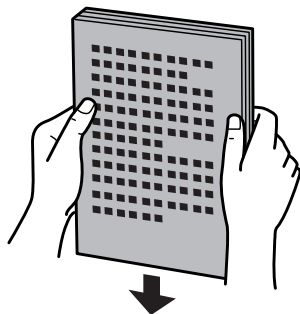
2


Otevřete vstupní zásobník ADF a potom vysuňte nástavec výstupního zásobníku.

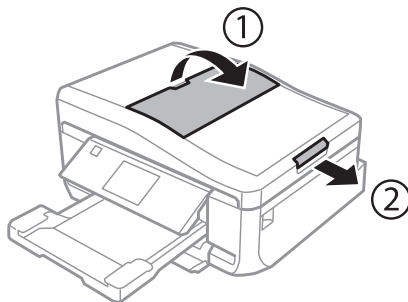

Manipulace s papírem a médii

3

Posuňte vodítko okraje na automatickém podavači dokumentů.

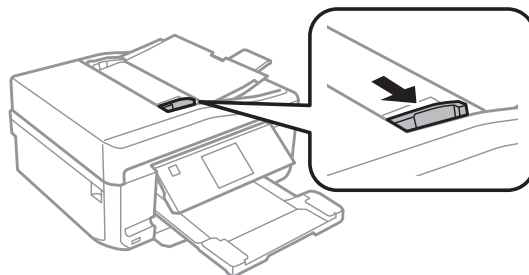

Poznámka pro automatický podavač dokumentů (ADF):


Nevkládejte papír nad rysku, která se nachází pod šipkou ▼ v automatickém podavači papíru.

4

Předlohy vkládejte do automatického podavače dokumentů lícem nahoru a krátkou stranou jako první a potom posuňte vodítko okraje, dokud není zarovnáno s předlohami.

Poznámka:


Když jsou v automatickém podavači dokumentů vloženy předlohy, zobrazí se ikona ADF.

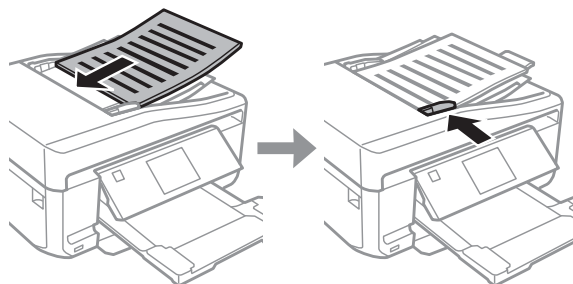

Manipulace s papírem a médii

Poznámka:


- ❑ Pro uspořádání **A4, 2-up Copy** umístěte předlohu podle obrázku. Zkontrolujte, zda se orientace předlohy shoduje s nastaveními *Document Orientation*.

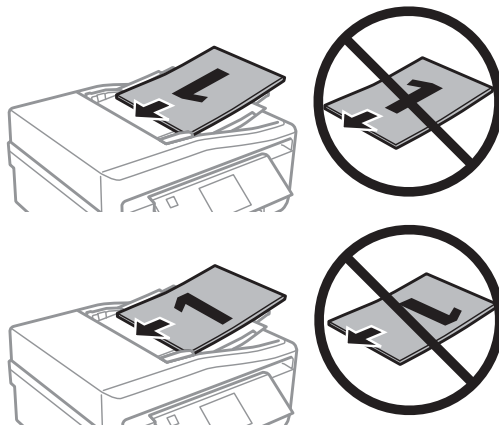


- ❑ Použijete-li funkci kopírování s automatickým podavačem dokumentů (ADF), budou parametry tisku pevně nastaveny na *Reduce/Enlarge - Actual Size*, *Paper Type - Plain Paper* a *Paper Size - A4*. Pokud kopírujete předlohu větší než A4, bude výtisk oříznutý.

Sklo skeneru

- 1 Otevřete víko dokumentů.

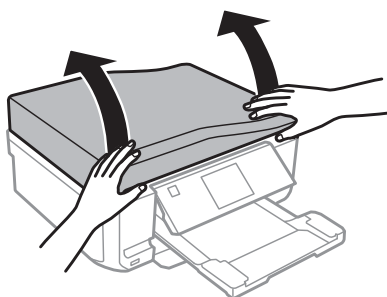

- 2 Umístěte předlohu lícem dolů na sklo skeneru a posuňte ji do předního pravého rohu.

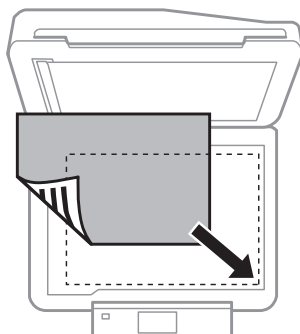

Manipulace s papírem a médii

Poznámka:

Dojde-li k jakýmkoli problémům s oblastí nebo směrem snímání při použití funkce EPSON Scan, přečtěte si následující části.

➔ „Okraje předlohy nebyly naskenovány“ na str. 196

➔ „Několik dokumentů je naskenováno do jednoho souboru“ na str. 196

3


Opatrně zavřete kryt.

Poznámka:

Je-li dokument v automatickém podavači dokumentů (ADF) a na skle skeneru, má prioritu dokument v automatickém podavači dokumentů (ADF).


Vložení disku CD

Vložte disk CD doprostřed.

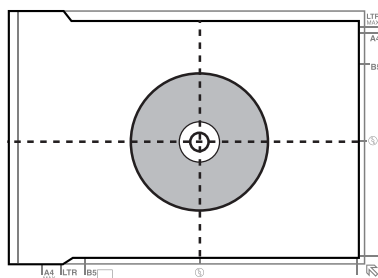

Vkládání fotografií

Vkládejte fotografie 5 mm od sebe.

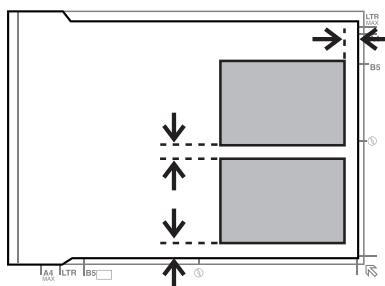


Poznámka:

Můžete kopírovat jednu fotografii nebo více fotografií různých velikostí současně, nejsou-li větší než 30 x 40 mm.

Manipulace s papírem a médii

Vložení knihy

Vložte první stránku a potom vložte druhou stránku.

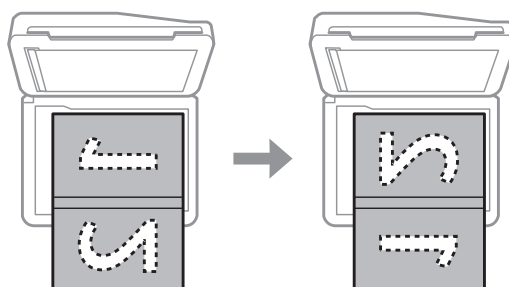

Můžete vytisknout dvě stránky knihy na jednu stranu jednoho listu papíru. Vyberte **A4, kniha/2 na list** nebo **Knih/2str.** jako uspořádání a vložte knihu.

Poznámka:

Zavřete kryt dokumentů, aby se zabránilo přímému osvětlení, například ze zářivek, při skenování. V opačném případě může světlo zhoršit výsledek skenování.

Kopírování

Kopírování dokumentů

Základní kopírování

Při kopírování dokumentů postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Vložte papír do kazety 2.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27
- 2 Umístěte předlohu.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 3 Přejděte na režim **Kopírovat** z nabídky Domů.
- 4 Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopií.
- 5 Nastavte barvu.
- 6 Stisknutím ▼ proveďte nastavení kopírování.
- 7 Vyberte příslušná nastavení kopírování, například velikost papíru, typ papíru a kvalita.

Poznámka:

- ☐ U řady XP-610 lze provádět nastavení kopírování v **Nast. papíru a kopírování**.
- ☐ Před zahájením kopírování můžete zobrazit náhled výsledků kopírování.
- ☐ Můžete používat různá uspořádání kopií, například oboustrannou kopii, kopii 2 na list atd. Podle potřeby změňte nastavení 2stranného kopírování nebo nastavení uspořádání.

- 8 Stisknutím ◇ spusťte kopírování.

Oboustranné kopírování

Pomocí funkce oboustranného kopírování můžete vytvořit oboustranné nebo jednostranné kopie z oboustranných nebo jednostranných předloh. Při oboustranném kopírování postupujte podle následujících pokynů.

- 1 Vložte papír do kazety 2.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27
- 2 Umístěte předlohu.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39

Kopírování

3 Přejděte na režim **Kopírovat** z nabídky Domů.

4 Stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopií.

5 Nastavte barvu.

6 Stisknutím ▼ provedte nastavení kopírování.

Poznámka:

*U řady XP-610 lze provádět nastavení kopírování v **Nast. papíru a kopírování**.*

7 Vyberte **Oboustranné kopírování**.

8 Vyberte typ oboustranného kopírování.

Nastavení	Popis
1>jednostranný	Normální kopírování.
1>oboustranný	Na každou stranu jednoho listu papíru budou vytištěny dvě jednostranné předlohy.
2>1-Sided*	Každá strana oboustranné předlohy bude vytištěna na jednu stranu jednoho listu papíru.
2>2-Sided*	Každá strana oboustranné předlohy bude vytištěna na každou stranu jednoho listu papíru.

* Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

9 Vyberte správná nastavení položek **Orientace dokumentu**, **Binding Direction** nebo **Okraj pro vazbu**.

Nastavení	Popis
Orientace dokumentu	Určuje orientaci předloh.
Binding Direction*	Určuje směr vazby předloh.
Okraj pro vazbu	Určuje směr vazby výtisků.

* Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

Poznámka:

V závislosti na nastavení Oboustranné kopírování a Uspořádání nemusí být tyto nabídky k dispozici.

10 Stisknutím ◇ spusťte kopírování.

Kopírování rozložení

Pomocí funkce rozložení lze kopírovat dvě jednostranné předlohy na jednu stranu.

Kopírování

- 1 Vložte papír do kazety 2.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27
- 2 Umístěte předlohu.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 3 Přejděte na režim **Kopírovat** z nabídky Domů.
- 4 Stisknutím ▼ proveďte nastavení kopírování.

Poznámka:

*U řady XP-610 lze provádět nastavení kopírování v **Nast. papíru a kopírování**.*

- 5 Vyberte **Uspořádání**.
- 6 Vyberte **A4, kopie 2 na list**.
- 7 Stisknutím ◇ spusťte kopírování.

Přehled nabídek režimu kopírování

Přehled nabídek režimu kopírování je uveden v následujícím odstavci.

➔ „Režim kopírování“ na str. 114

Tisk

Základní ovládání z ovládacího panelu

Tisk fotografií (řada XP-710/XP-810)

- 1 Vložte fotografický papír do kazety na papír.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27

- 2 Vložte paměťovou kartu.
➔ „Vložení paměťové karty“ na str. 38

Poznámka:

Můžete rovněž tisknout fotografie z externího zařízení USB.

- 3 Přejděte na režim **Print Photos** z nabídky Home.

- 4 Vyberte fotografii a stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopií.

Poznámka:

- ☐ Vaši fotografii můžete oříznout a zvětšit. Stiskněte **Edit** a **Crop/Zoom** a potom proveďte nastavení.
- ☐ Chcete-li vybrat více fotografií, stiskněte **3** a zopakujte krok 4.
- ☐ Chcete-li vaše obrázky opravit, stiskněte **Edit** a **Photo Adjustments** a potom proveďte nastavení. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.
- ☐ Pokud zobrazení na displeji (například „-“, „+“ nebo nabídky) zmizí, dotkněte se displeje LCD.
- ☐ Pokud je na paměťové kartě více než 999 obrázků, budou automaticky rozděleny do skupin a zobrazí se obrazovka pro výběr skupiny. Vyberte skupinu, která obsahuje obrázek, který chcete vytisknout. Obrázky jsou uspořádány podle data pořízení.
- ☐ Chcete-li vybrat jinou skupinu, vyberte **Print Photos** v nabídce **Home**. Dále vyberte **Options**, **Select Location** a potom **Select Folder** nebo **Select Group**.

- 5 Stiskněte **Settings** a potom proveďte nastavení tisku. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.

- 6 Stisknutím **◊** spusťte tisk.

Poznámka

V dalších částech jsou uvedeny další informace o dalších funkcích tisku, které jsou dostupné z ovládacího panelu.

➔ „Režim Tisknout fotografie“ na str. 115

➔ „Další funkce“ na str. 110

Tisk fotografií (řada XP-610)

- 1 Vložte fotografický papír do kazety na papír.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27

- 2 Vložte paměťovou kartu.
➔ „Vložení paměťové karty“ na str. 38

Poznámka:

Můžete rovněž tisknout fotografie z externího zařízení USB.

- 3 Přejděte na režim **Tisknout fotografie** z nabídky Domů.

- 4 Vyberte fotografii a stisknutím tlačítka + nebo - nastavte počet kopií.

Poznámka:

- ☐ Můžete provést nastavení tisku a oříznout/zvětšit vaši fotografii. Stiskněte ▼ a vyberte **Nastavení tisku** nebo **Oříznout/zvětšit** a potom proveďte nastavení.
- ☐ Chcete-li vybrat více fotografií, zopakujte krok 4.
- ☐ Chcete-li vaše obrázky opravit, stiskněte ▼, vyberte **Úpravy fotografií** a potom proveďte nastavení.
- ☐ Pokud je na paměťové kartě více než 999 obrázků, budou automaticky rozděleny do skupin a zobrazí se obrazovka pro výběr skupiny. Vyberte skupinu, která obsahuje obrázek, který chcete vytisknout. Obrázky jsou uspořádány podle data pořízení.
- ☐ Chcete-li vybrat jinou skupinu, vyjměte a znovu vložte paměťovou kartu a potom vyberte skupinu.

- 5 Stisknutím  spusťte tisk.

Poznámka

V dalších částech jsou uvedeny další informace o dalších funkcích tisku, které jsou dostupné z ovládacího panelu.

➔ „Režim Tisknout fotografie“ na str. 115

➔ „Další funkce“ na str. 110


Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu

Tisk prostřednictvím připojení USB

- 1 Vložte fotografický papír do kazety na papír.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27
- 2 Vyjměte paměťovou kartu.
- 3 Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.

Tisk

- 4 Přejděte na **Nastavení externích zařízení**. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.
- 5 Vyberte **Nastavení tisku**.
- 6 Proveďte příslušná nastavení tisku. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.
- 7 Připojte fotoaparát k výrobku kabelem USB a potom fotoaparát zapněte.

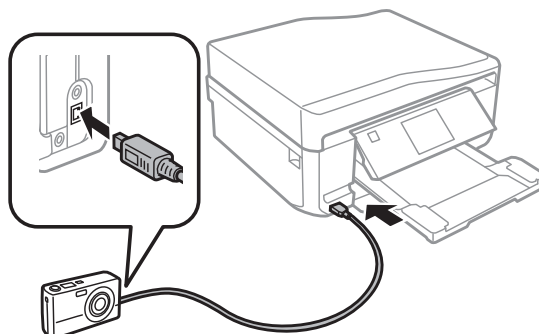

- 8 Pokyny pro tisk viz příručka k fotoaparátu.

Kompatibilita	PictBridge
Formát souboru	JPEG
Velikost obrázku	80 × 80 obrazových bodů až 10200 × 10200 obrazových bodů

Poznámka:

- ☐ V závislosti na nastavení této tiskárny a digitálního fotoaparátu nemusí být podporovány některé kombinace typu, velikosti papíru a uspořádání.
- ☐ Některá nastavení v digitálním fotoaparátu se nemusí projevit na výstupu.

Tisk prostřednictvím bezdrátového připojení

Fotografie lze tisknout přímo z digitálního fotoaparátu prostřednictvím bezdrátového připojení.

Ověřte, zda se váš digitální fotoaparát může připojit k síti a zda je vybaven technologií PictBridge (DPS prostřednictvím IP).

Další podrobnosti viz dokumentace dodaná s fotoaparátem.

- 1 Můžete kontrolovat stav síťového připojení vašich výrobků.
➔ „Režim nastavení“ na str. 126
- 2 Vložte fotografický papír do kazety na papír.
➔ „Do kazety na papír“ na str. 27

Tisk

- 3** Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 4** Přejděte na **Nastavení externích zařízení**. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.
- 5** Vyberte **Nastavení tisku**.
- 6** Proveďte příslušná nastavení tisku. Podle potřeby posuňte zobrazení dolů.
- 7** Nakonfigurujte síťové připojení fotoaparátu. Postup závisí na fotoaparátu. Další podrobnosti viz dokumentace dodaná s fotoaparátem.

Poznámka:

- ☐ Můžete zjistit **Název tiskárny** připojené k síti.
➔ „[Režim nastavení](#)“ na str. 126
- ☐ Připojte fotoaparát ke stejné síti jako výrobek.

- 8** Vytiskněte fotografii z fotoaparátu.

Poznámka:

Když je k tomuto výrobku připojen fotoaparát, nelze tisknout fotografie ani dokumenty z jiných zařízení.

- 9** Odpojte fotoaparát od sítě.

Seznam nabídek režimu Tisknout fotografie

Přehled nabídek režimu Tisknout fotografie je uveden v následujícím odstavci.

➔ „[Režim Tisknout fotografie](#)“ na str. 115

Základní ovládání z počítače

Ovladač tiskárny a nástroj Status Monitor

Ovladač tiskárny umožňuje zvolit celou řadu nastavení pro maximální kvalitu tisku. Nástroj Status Monitor a nástroje tiskárny slouží pro kontrolu výrobku a její údržbu.

Poznámka pro uživatele systému Windows:

- ❑ Ovladač tiskárny automaticky vyhledá a nainstaluje nejnovější verzi ovladače tiskárny z webu společnosti Epson. Klepněte na tlačítko **Software Update (Aktualizace softwaru)** v okně **Maintenance (Údržba)** ovladače tiskárny a potom postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se toto tlačítko nezobrazí v okně **Maintenance (Údržba)**, přejděte na **All Programs (Všechny programy)** nebo **Programs (Programy)** v nabídce Start systému Windows a zkontrolujte složku **EPSON**.*

* Operační systém Windows 8:

Pokud se tlačítko nezobrazí v okně **Maintenance (Údržba)**, klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace)** a potom vyberte volbu **Software Update (Aktualizace softwaru)** z kategorie **EPSON**.

- ❑ Chcete-li změnit jazyk ovladače, vyberte požadovaný jazyk v nastavení **Language (Jazyk)** v okně **Maintenance (Údržba)** ovladače. V závislosti na umístění nemusí být tato funkce k dispozici.

Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows

Ovladač tiskárny lze otevřít téměř ze všech aplikací systému Windows, v nabídce na pracovní ploše nebo na panelu taskbar (hlavní panel).

Jestliže ovladače tiskárny otevřete z aplikace, veškerá provedená nastavení se budou vztahovat pouze na používanou aplikaci.

Chcete-li provést nastavení platná pro všechny vaše aplikace Windows, otevřete ovladač tiskárny z pracovní plochy nebo na panelu taskbar (hlavní panel).

Ovladač tiskárny otevřete podle pokynů v následujících částech.

Poznámka:

Snímky obrazovek v oknech ovladače tiskárny v této Uživatelská příručka pocházejí ze systému Windows 7.

Z aplikací systému Windows

- 1** Klepněte na **Print (Tisk)** nebo **Print Setup (Nastavení tisku)** v nabídce File (Soubor).
- 2** V zobrazeném okně klepněte na tlačítko **Printer (Tiskárna)**, **Setup (Instalační program)**, **Options (Možnosti)**, **Preferences (Předvolby)** nebo **Properties (Vlastnosti)**. (Podle aplikace může být nutné klepnout na kombinaci těchto tlačítek.)

Z pracovní plochy

- ❑ **Windows 8:**
Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panely)**. Potom vyberte volbu **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)** v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**. Klepněte pravým tlačítkem na výrobek nebo stiskněte a podržte výrobek a vyberte **Printing preferences (Předvolby tisku)**.
- ❑ **Windows 7:**
Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**. Klepněte pravým tlačítkem myši na výrobek a vyberte položku **Printing preferences (Předvolby tisku)**.

Tisk

❑ Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte **Control Panel (Ovládací panely)** a potom vyberte **Printer (Tiskárna)** z kategorie **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**. Poté vyberte výrobek a potom klepněte na možnost **Select printing preferences (Vybrat předvolby tisku)**.

❑ Windows XP:

Klepněte na tlačítko Start, **Control Panel (Ovládací panely)**, (**Printers and Other Hardware (Tiskárny a další hardware)**) a potom **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)**. Vyberte výrobek, potom klepněte na položku **Printing Preferences (Předvolby tisku)** v nabídce File (Soubor).

Přes ikonu zástupce na taskbar (hlavní panel)

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku na taskbar (hlavní panel) a dále zvolte položku **Printer Settings (Nastavení tiskárny)**.

Chcete-li přidat na panel taskbar (hlavní panel) systému Windows ikonu zástupce, spusťte nejdříve podle výše uvedených pokynů ovladač tiskárny z pracovní plochy. Poté klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)**, tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** a poté na tlačítko **Monitoring Preferences (Předvolby sledování)**. V okně Monitoring Preferences (Předvolby sledování) zaškrtněte políčko **Shortcut Icon (Ikona zástupce)**.

Získávání informací v elektronické nápovědě

V okně ovladače tiskárny zkuste provést některý z následujících postupů.

❑ Klepněte pravým tlačítkem na položku a potom klepněte na možnost **Help (Nápověda)**.

❑ Klepněte na tlačítko  v pravé horní části okna a potom klepněte na položku (pouze systém Windows XP).

Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X

V následující tabulce najdete informace o otevření dialogového okna ovladače tiskárny.

Dialogové okno	Způsob otevření
Page Setup	V nabídce File (Soubor) aplikace klepněte na položku Page Setup . <i>Poznámka:</i> <i>V závislosti na aplikaci nemusí být v nabídce File (Soubor) k dispozici možnost Page Setup.</i>
Print	V nabídce File (Soubor) v používané aplikaci klepněte na položku Print .
Epson Printer Utility 4	V případě operačního systému Mac OS X 10.8 nebo 10.7 klepněte na System Preferences v nabídce Apple a potom klepněte na Print & Scan . V seznamu Printers vyberte svůj výrobek, klepněte na Options & Supplies, Utility (Utilities) a poté klepněte na Open Printer Utility . U operačního systému Mac OS X 10.6 klepněte na System Preferences v nabídce Apple a poté klepněte na Print & Fax . V seznamu Printers vyberte svůj výrobek, klepněte na Options & Supplies, Utility (Utilities) a poté klepněte na Open Printer Utility . U operačního systému Mac OS X 10.5 klepněte na System Preferences v nabídce Apple a poté klepněte na Print & Fax . V seznamu Printers vyberte svůj výrobek, klepněte na Open Print Queue a poté klepněte na tlačítko Utility (Utilities) .


Základní tisk

Poznámka:

- ☐ Kopie obrazovek v této příručce se mohou lišit v závislosti na modelu.
- ☐ Před tiskem řádně vložte papír.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- ☐ Oblast tisku je popsána v následující části.
➔ „Oblast tisku“ na str. 202
- ☐ Po dokončení nastavení vytiskněte jeden zkušební list a před tiskem celé úlohy si výsledek prohlédněte.

Základní nastavení výrobku v systému Windows

- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
- 2 Spustíte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52

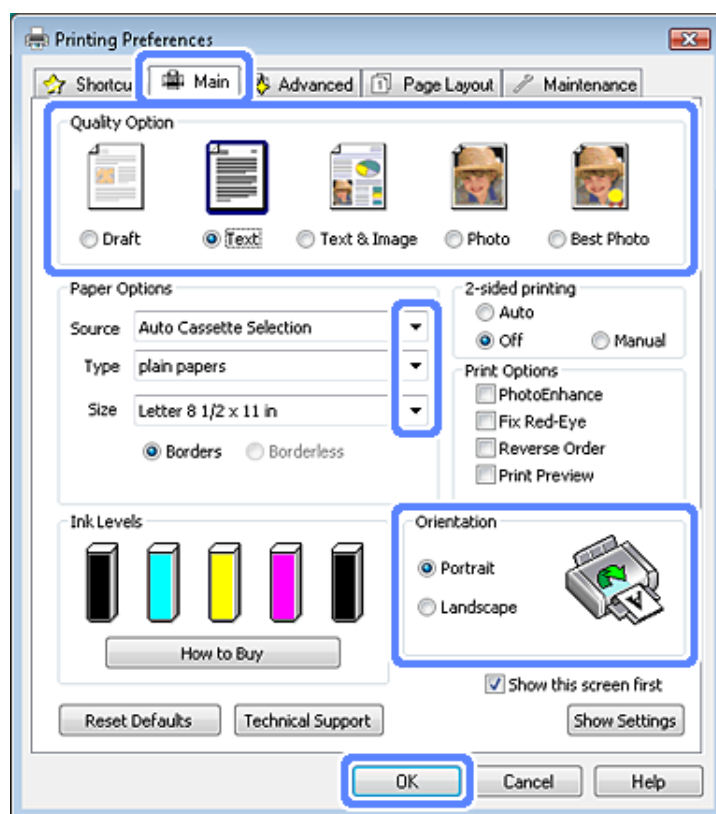

- 3 Klepněte na kartu **Main (Hlavní)**.
- 4 Zvolte příslušné nastavení v poli Source (Zdroj).
➔ „Výběr papíru“ na str. 23

Tisk

- 5 Zvolte příslušné nastavení v poli Type (Typ).
➔ „Nastavení typu papíru z ovladače tiskárny“ na str. 26

Poznámka:

Kvalita tisku se automaticky upraví podle nastavení vybraného typu papíru.

- 6 Chcete-li tisknout fotografie bez okrajů, vyberte **Borderless (Bez ohraničení)**.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23

Chcete-li určit velikost té části obrazu, která bude přesahovat okraje papíru, klepněte na kartu **Page Layout (Rozvržení stránky)**, vyberte v části Enlargement Method (Metoda zvětšení) možnost **Auto Expand (Automatické zvětšení)** a nastavte posuvník **Expansion (Rozšíření)**.

- 7 Zvolte příslušné nastavení v poli Size (Velikost). Můžete také definovat vlastní velikost papíru. Podrobnosti naleznete v elektronické nápovědě.

- 8 Výběrem možnosti **Portrait (Na výšku)** (vysoký) nebo **Landscape (Na šířku)** (široký) změňte orientaci výtisku.

Poznámka:

Při tisku na obálky vyberte nastavení **Landscape (Na šířku)**.

- 9 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny.

Poznámka:

Chcete-li provést změny rozšířených nastavení, přečtěte si odpovídající odstavec.

- 10 Zahajte tisk do souboru.

Základní nastavení výrobku v operačním systému Mac OS X

Poznámka:

Kopie oken ovladače tiskárny v této příručce jsou z operačního systému Mac OS X 10.7.


- 1 Otevřete soubor, který chcete vytisknout.

Tisk

2

Otevřete dialogové okno Print (Tisk).

➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53

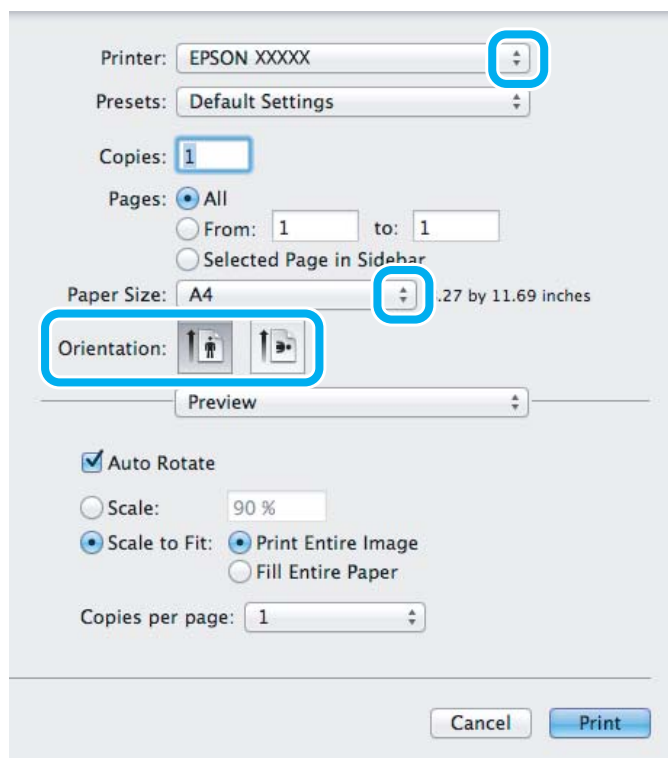**Poznámka:**

Pokud je zobrazeno zjednodušené dialogové okno, klepnutím na tlačítko **Show Details** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo na tlačítko ▼ (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5) rozbalte toto dialogové okno.

3

Vyberte používaný výrobek jako nastavení Printer.

Poznámka:

V závislosti na aplikaci nemusí být některé položky v tomto okně dostupné. V takovém případě klepněte v nabídce File (Soubor) aplikace na možnost **Page Setup** a vyberte požadované nastavení.

4

Zvolte příslušné nastavení v poli Paper Size (Velikost papíru).

Poznámka:

Chcete-li tisknout fotografie bez okrajů, vyberte **XXX (Borderless (Bez ohraničení))** jako Paper Size (Velikost papíru).

➔ „Výběr papíru“ na str. 23

5


Zvolte příslušné nastavení v poli Orientation.

Poznámka:

Při tisku na obálky vyberte orientaci na šířku.

Tisk

- 6 Z rozevírací nabídky vyberte položku **Print Settings** (Nastavení tisku).

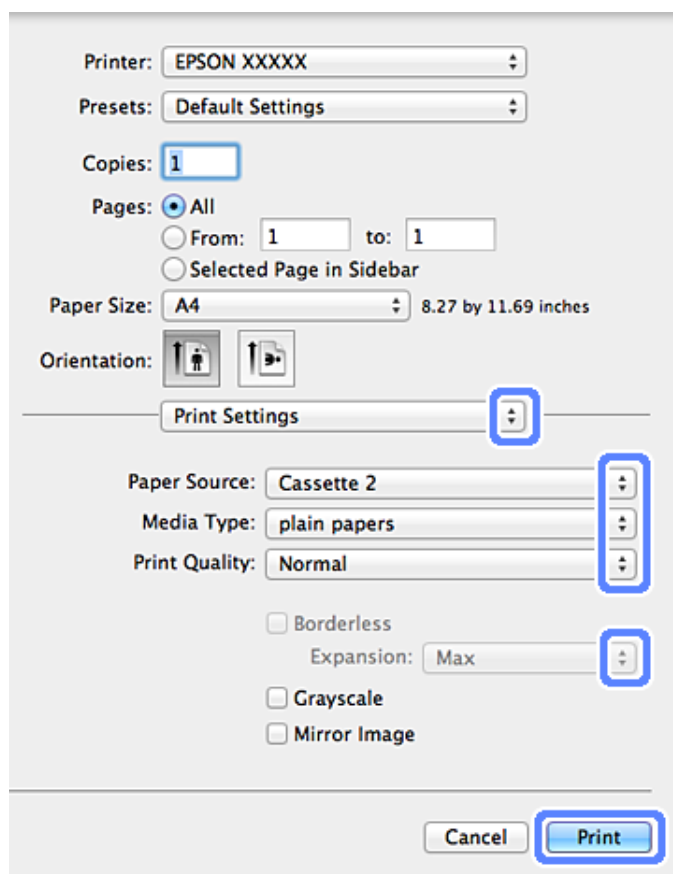

- 7 Zvolte příslušné nastavení v poli Paper Source (Zdroj papíru).
- 8 Zvolte příslušné nastavení v poli Media Type (Typ média).
➔ „Nastavení typu papíru z ovladače tiskárny“ na str. 26
- 9 Vyberte příslušné nastavení Expansion (Rozšíření) během tisku bez ohrazení pro určení velikosti té části obrazu, která bude přesahovat okraje papíru.
- 10 Klepnutím na tlačítko **Print** (Tisk) zahajte tisk.

Zrušení tisku

Pokud chcete tisk zrušit, postupujte podle následujících pokynů.

Použití ovládacího panelu

Stiskem tlačítka  lze zrušit probíhající tiskovou úlohu.

Tisk


Operační systém Windows**Poznámka:**

Nemůžete zrušit tiskovou úlohu, která již byla zcela odeslána do výrobku. V takovém případě zrušte tiskovou úlohu výrobkem.

Použití ukazatele průběhu

Po zahájení tisku se na obrazovce počítače zobrazí ukazatel průběhu.

Tisk zrušíte klepnutím na tlačítko **Cancel (Storno)**.

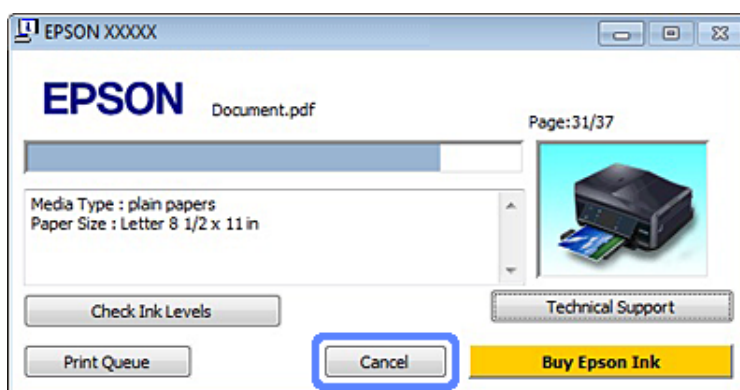**Použití aplikace EPSON Status Monitor 3**

- 1 Otevřete EPSON Status Monitor 3.
➔ „Operační systém Windows“ na str. 170
- 2 Klepněte na tlačítko **Print Queue (Tisková fronta)**. Zobrazí se Windows Spooler.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou chcete stornovat, a vyberte položku **Cancel (Storno)**.

Systém Mac OS X

Tisková úloha se ruší následujícím způsobem.


Poznámka:

Pokud jste odeslali tiskovou úlohu z operačního systému Mac OS X 10.6 nebo 10.5 prostřednictvím sítě, pravděpodobně nebude možné zrušit tisk z počítače. Zrušte tiskovou úlohu stisknutím  na ovládacím panelu výrobku. Chcete-li tento problém odstranit, viz Příručka pro síť online.

- 1 Klepněte na ikonu požadovaného výrobku v Dock.
- 2 V seznamu Document Name (Název dokumentu) vyberte dokument, který se tiskne.


Tisk

- 3** Klepnutím na tlačítko **Delete** zrušíte tiskovou úlohu.

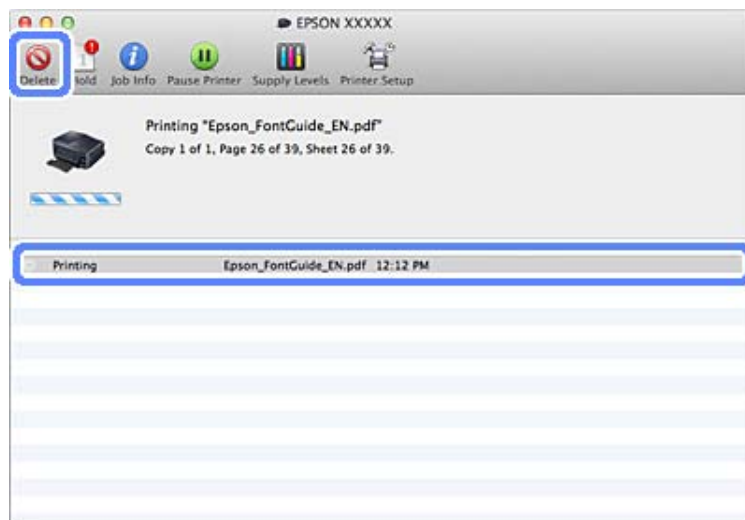

Operační systém Mac OS X 10.8:

Klepnutím na tlačítko  zrušíte tiskovou úlohu.

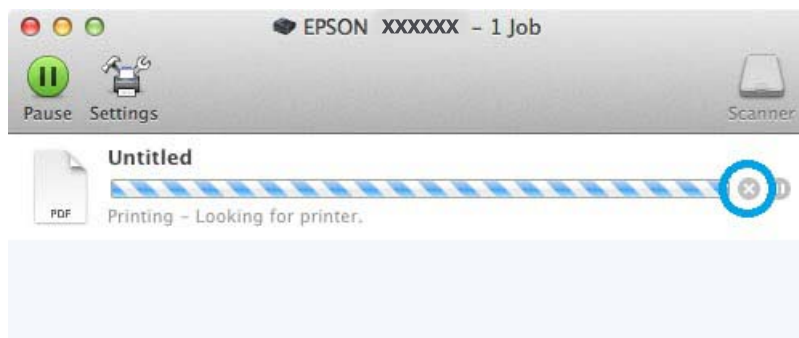

Další možnosti

Snadný tisk fotografií



Aplikace Epson Easy Photo Print umožňuje umístit a vytisknout digitální fotografie na různé druhy papíru. Podrobné pokyny v okně umožňují před tiskem prohlížet obrázky v náhledu a snadno používat efekty.

Pomocí funkce Quick Print můžete na jedno stisknutí tlačítka zahájit tisk podle vlastních nastavení.

Spuštění aplikace Epson Easy Photo Print

Operační systém Windows

- ❑ Poklepejte na ikonu **Epson Easy Photo Print** na pracovní ploše.

❑ Operační systém Windows 8:

Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace)** a potom vyberte **Easy Photo Print** z **Epson Software**.

Operační systém Windows 7 a Vista:

Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **All Programs (Všechny programy)**, klepněte na položku **Epson Software** a potom klepněte na **Easy Photo Print**.

Operační systém Windows XP:

Klepněte na **Start**, přejděte na **All Programs (Všechny programy)**, přejděte na **Epson Software** a potom klepněte na **Easy Photo Print**.

Systém Mac OS X

Poklepejte na složku **Applications** na pevném disku Mac OS X, potom poklepejte na složky **Epson Software** a **Easy Photo Print** a nakonec poklepejte na ikonu **Easy Photo Print**.

Tisk na disky CD/DVD



Epson Print CD umožňuje vytvářet na počítači štítky s textem a obrázky pro disky CD/DVD a poté je tisknout přímo na disky CD a DVD o průměru 12 cm.

Poznámka:

- ❑ Před tiskem řádně vložte disk CD/DVD.
➔ „Vložení disku CD/DVD“ na str. 36
- ❑ Vyzkoušejte tisk na náhradní disk CD/DVD a potištěný povrch zkontrolujte po 24 hodinách, a to především před tiskem většího množství disků CD/DVD.
- ❑ Na disky CD/DVD lze rovněž tisknout z ovládacího panelu.
➔ „Další funkce“ na str. 110

Upozornění k tisku na disky CD/DVD

- ❑ Tiskněte pouze na kulaté disky CD/DVD.
- ❑ Další informace o manipulaci s disky CD/DVD viz dokumentace dodaná s vašimi disky CD/DVD.

Tisk

- ❑ Disky CD/DVD potiskněte až po zapsání dat. Pokud disky nejdříve potisknete, vzniklé otisky prstů, škrábance nebo nečistoty mohou způsobit chyby zápisu dat.
- ❑ Přihrádku na disky CD/DVD uchovávejte v dolním slotu výrobku. Zdeformovaná nebo poškozená přihrádka na disky CD/DVD může zabránit normálnímu fungování výrobku.
- ❑ Pokud se při zahájení tisku na disk CD/DVD přihrádka vysune nebo se nezasune správně, zkontrolujte, zda jste přihrádku zasunuli správně.
➔ „Vložení disku CD/DVD“ na str. 36
- ❑ Pokud se přihrádka na disky CD/DVD při zahájení tisku na disk CD/DVD vysune, výrobek není připraven. Počkejte, až se na obrazovce počítače zobrazí výzva k vložení přihrádky. Potom znovu zasuňte přihrádku a stiskněte .
- ❑ Po dokončení tisku na disk CD/DVD vyjměte přihrádku na disky CD/DVD. V případě řady XP-710 a řady XP-810 stiskněte tlačítko **OK** na displeji LCD.
- ❑ Používejte pouze disky CD/DVD označené jako vhodné pro tisk, například „Printable on the label surface“ (Možnost potisku povrchu pro etiketu) nebo „Printable with ink jet printers“ (Možnost potisku na inkoustové tiskárně).
- ❑ V závislosti na typu disku CD/DVD a úrovni sytosti se může objevit rozmazání.
- ❑ Dostane-li se na potištěný povrch vlhkost, může způsobit rozmazávání.
- ❑ Pokud se přihrádka disků CD/DVD nebo interní průhledný oddíl omylem potisknou, okamžitě z nich inkoust setřete.
- ❑ Opakovaný tisk na stejný disk CD/DVD kvalitu tisku nezlepší.
- ❑ Vyberete-li **CD/DVD Premium Surface** jako nastavení Media Type (Typ média) v ovladači tiskárny a použijete vysoce kvalitní disk CD/DVD, můžete vytvořit potisk disků CD/DVD vysoké kvality.
- ❑ Potištěný povrch disku CD/DVD nechte pořádně uschnout (ne na přímém slunci), předtím než jej použijete nebo se jej dotknete.
- ❑ Je-li potištěný povrch lepkavý i po uplynutí dostatečné doby pro zaschnutí, je úroveň sytosti příliš vysoká. V takovém případě snižte úroveň sytosti v nástroji Epson Print CD.
- ❑ Pokud se inkoust rozmazává, upravte sytost barev pomocí nástroje Epson Print CD.
- ❑ Nastavte oblast tisku tak, aby odpovídala oblasti tisku disku CD/DVD.
- ❑ Podrobnosti o oblasti tisku viz následující část.
➔ „Oblast tisku“ na str. 202
- ❑ Lze tisknout pouze na jeden disk CD nebo DVD najednou. Je-li v nastavení Copies (Kopie) vybrána hodnota 2 nebo více, vždy disk CD nebo DVD po vytištění z přihrádky vyjměte a poté vložte do přihrádky další disk CD nebo DVD. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Spuštění aplikace Epson Print CD

Operační systém Windows

- ❑ Poklepejte na ikonu **Epson Print CD** na pracovní ploše.

Tisk

❑ Operační systém Windows 8:

Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace)** a potom vyberte **Epson Print CD** z **Epson Software**.

Operační systém Windows 7 a Vista:

Klepněte na tlačítko **Start**, přejděte na položku **All Programs (Všechny programy)**, klepněte na položku **Epson Software** a potom klepněte na **Print CD**.

Operační systém Windows XP:

Klepněte na **Start**, přejděte na **All Programs (Všechny programy)**, přejděte na **Epson Software** a potom klepněte na **Print CD**.

Systém Mac OS X

Poklepejte na složku **Applications** na pevném disku Mac OS X, potom poklepejte na složky **Epson Software** a **Print CD** a nakonec poklepejte na ikonu **Print CD**.

Tisk na disk CD/DVD prostřednictvím komerčně dostupného softwarového balíčku

Tisknete-li na disk CD/DVD prostřednictvím komerčně dostupného softwarového balíčku, který podporuje tisk na disky CD/DVD, musíte provést následující nastavení.

Velikost	A4
Orientace	Na výšku
Zdroj (Windows)	CD/DVD
Typ	CD/DVD nebo CD/DVD Premium Surface
Typ zásobníku*1	Epson Tray Type 2 (Typ zásobníku Epson 2)*2

*1 Je třeba specifikovat v závislosti na softwaru.

*2 Název se liší v závislosti na softwaru.

Předvolby výrobku (pouze operační systém Windows)


Předvolby ovladače tiskárny usnadňují tisk. Můžete si rovněž vytvořit vlastní předvolby.

Nastavení výrobku v systému Windows

- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows](#)“ na str. 52
- 2 Vyberte **Printing Presets (Předvolby tisku)** na kartě **Shortcuts (Zástupci)**. Nastavení výrobku jsou automaticky nastaveny na hodnoty zobrazené v místním okně.

Oboustranný tisk

Použijte ovladač tiskárny k tisku na obě strany papíru.

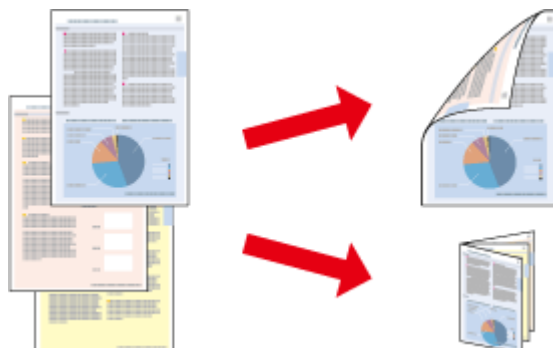

Uživatelé operačního systému Windows:

K dispozici jsou čtyři typy oboustranného tisku: automatický standardní, automaticky skládaná brožura, ruční standardní a ručně skládaná brožura.

Uživatelé operačního systému Mac OS X:

Operační systém Mac OS X podporuje pouze automatický standardní oboustranný tisk.

Oboustranný tisk je dostupný jen pro následující papíry a velikosti.

Papír	Velikost
Obyčejný papír	Legal*1*2, Letter, A4, B5, A5*1, A6*1
Epson Bright White Ink Jet Paper (Zářivě bílý inkoustový papír)	A4
Epson Double-Sided Matte Paper (Oboustranný matný papír)	A4

*1 Pouze ruční oboustranný tisk.

*2K dispozici pouze u řady XP-610.

Poznámka:

- ☐ Tato funkce není k dispozici pro zadní podávání papíru.
- ☐ Tato funkce nemusí být pro některá nastavení k dispozici.
- ☐ Ruční oboustranný tisk nemusí být k dispozici při použití výrobku v síti nebo při použití sdílené tiskárny.
- ☐ Pokud během automatického oboustranného tisku začne docházet inkoust, výrobek přestane tisknout a inkoust je třeba vyměnit. Po dokončení výměny inkoustu výrobek začne tisknout znovu, ale některé části výtisku budou pravděpodobně chybět. V takovém případě vytiskněte stranu, na které chybějí části.
- ☐ Kapacita se při oboustranném tisku mění.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Používejte pouze typy papíru, které jsou vhodné pro oboustranný tisk. Jinak může dojít k neočekávaným výsledkům tisku.
- ☐ Podle typu papíru a množství inkoustu používaného k tisku textu a obrázků může inkoust prosakovat na druhou stranu papíru.
- ☐ Při oboustranném tisku se může objevit rozmazaný povrch papíru.

Tisk

Poznámka pro operační systém Windows:

- ☐ Ruční oboustranný tisk je k dispozici pouze v případě, že je povolena aplikace EPSON Status Monitor 3. Chcete-li aktivovat aplikaci Status Monitor, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.
- ☐ Když se provádí automatický oboustranný tisk, může být tisk pomalý v závislosti na kombinaci možností vybraných pro **Select Document Type (Vybrat typ dokumentu)** v okně **Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku)** a pro **Paper & Quality Options (Volby papíru a kvality)** v okně **Advanced (Upřesnit)**.

Poznámka pro operační systém Mac OS X:

Když se provádí automatický oboustranný tisk, může být tisk pomalý v závislosti na kombinaci možností vybraných pro **Document Type** v části **Two-sided Printing Settings** a pro **Print Quality (Kvalita tisku)** v části **Print Settings (Nastavení tisku)**.

Nastavení výrobku v systému Windows

- 1** Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52
- 2** Vyberte požadovanou volbu 2-sided printing (Oboustranný tisk) na kartě Page Layout (Rozvržení stránky). Chcete-li tisknout skládané brožury, vyberte **Folded Booklet (Skládaná brožura)**.

Poznámka:

Při používání automatického tisku zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Auto**.

- 3** Klepněte na **Settings (Nastavení)** a proveďte příslušná nastavení.
- 4** Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Poznámka:

- ☐ Při automatickém tisku a pokud tisknete data s vysokou hustotou, například fotografie nebo grafy, doporučujeme provést nastavení v okně **Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku)**.
- ☐ Skutečný okraj u vazby se může lišit od zadaného nastavení v závislosti na používané aplikaci. Vyzkoušejte si to na několika listech, abyste zjistili skutečné výsledky před vytištěním celé úlohy.
- ☐ Ruční oboustranný tisk umožňuje tisknout nejprve sudé stránky. Když tisknete stránky s lichými čísly, na konci tiskové úlohy vyjde prázdný list papíru.
- ☐ Když tisknete ručně, před opakovaným vložením papíru zkontrolujte, zda je inkoust zcela suchý.

Nastavení výrobku v operačním systému Mac OS X

- 1** Otevřete dialogové okno **Print (Tisk)**.
➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- 2** Proveďte příslušná nastavení v podokně **Two-sided Printing Settings**.

Tisk


- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Poznámka:

*Pokud tisknete data s vysokou hustotou, například fotografie nebo grafy, doporučujeme upravit nastavení **Print Density** (Hustota tisku) a **Increased Ink Drying Time** (Zvýšena délka schnutí) ručně.*

Tisk přizpůsobený stránce

Umožňuje automatické zvětšení nebo zmenšení velikosti dokumentu, aby se jeho obsah vešel na papír velikosti zvolené v ovladači tiskárny.

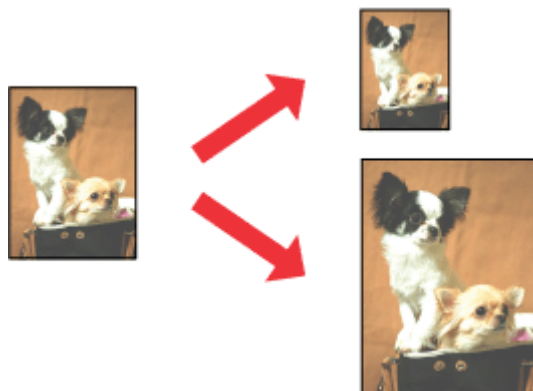

Poznámka:

Tato funkce nemusí být pro některá nastavení k dispozici.

Nastavení výrobku v systému Windows


- 1 Spustíte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52
- 2 Vyberte **Reduce/Enlarge Document (Zmenšit nebo zvětšit dokument)** a **By Output Paper Size (Na výstupní velikost papíru)** na kartě Page Layout (Rozvržení stránky) a potom vyberte v rozevíracím seznamu velikost použitého papíru.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Nastavení výrobku v operačním systému Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- 2 Vyberte **Scale to fit paper size** pro Destination Paper Size v podokně Paper Handling a potom vyberte v rozevíracím seznamu velikost použitého papíru.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Tisk Pages per sheet (Stránek na list)

Umožňuje použít ovladač tiskárny k vytisknutí dvou nebo čtyř stránek na jeden list papíru.

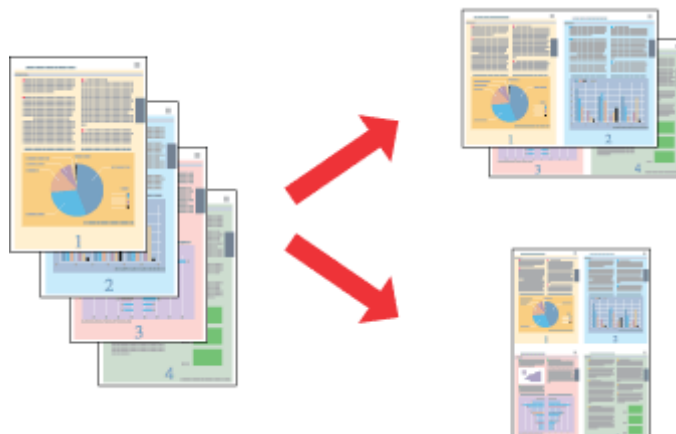**Poznámka:**

Tato funkce nemusí být pro některá nastavení k dispozici.

Nastavení výrobku v systému Windows

- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows](#)“ na str. 52
- 2 Vyberte **Multi-Page (Více stránek)** a potom vyberte **Pages per Sheet (Stránek na list)** na kartě Page Layout (Rozvržení stránky).
- 3 Vyberte požadovaný počet stránek a pořadí stránek.
- 4 Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Nastavení výrobku v operačním systému Mac OS X

- 1 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „[Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 53
- 2 Vyberte požadovaný počet Pages per Sheet a Layout Direction (pořadí stránek) v podokně Layout.
- 3 Zkontrolujte ostatní nastavení a tiskněte.

Sdílení výrobku pro tisk

Nastavení pro systém Windows

Tato část obsahuje informace o nastavení výrobku, které umožňuje její sdílení s ostatními uživateli v síti.

Nejdříve je nutno nastavit výrobek jako sdílenou tiskárnu v počítači, ke kterému je přímo připojená. Potom přidáte výrobek v každém síťovém počítači, který k ní bude mít přístup.

Poznámka:

- ☐ Tyto pokyny se týkají jen malých sítí. Chcete-li produkt sdílet ve velké síti, obraťte se na správce sítě.
- ☐ Kopie obrazovek v následující části jsou z operačního systému Windows 7.

Nastavení výrobku jako sdílené tiskárny

Poznámka:

- ☐ Aby bylo možné nastavit výrobek jako sdílenou tiskárnu v operačním systému Windows 8, 7 nebo Vista, budete potřebovat účet s oprávněním správce a heslo, pokud jste přihlášení jako standardní uživatel.
- ☐ Aby bylo možné nastavit výrobek jako sdílenou tiskárnu v operačním systému Windows XP, musíte se přihlásit k účtu Computer Administrator (Správce počítače).

Následující pokyny slouží k nastavení počítače, který je k výrobku připojen přímo:

1**Windows 8:**

Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panely)**. Potom vyberte volbu **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)** v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.

Windows 7:

Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**.

Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte **Control Panel (Ovládací panely)** a potom vyberte **Printer (Tiskárna)** z kategorie **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start**, **Control Panel (Ovládací panely)**, **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)** a dále na **Printers and Other Hardware (Tiskárny a další hardware)**.

2**Operační systém Windows 8 a 7:**

Klepněte pravým tlačítkem na výrobek nebo stiskněte a podržte výrobek a vyberte **Printer properties (Vlastnosti tiskárny)** a potom vyberte volbu **Sharing (Sdílení)**. Potom vyberte tlačítko **Change Sharing Options (Změnit možnosti sdílení)**.

Windows Vista:

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku a klepněte na položku **Sharing (Sdílení)**. Klepněte na tlačítko **Change sharing options (Změnit možnosti sdílení)** a potom klepněte na **Continue (Pokračovat)**.

Tisk

Windows XP:


Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku a klepněte na položku **Sharing (Sdílení)**.

3

Vyberte položku **Share this printer (Sdílet tuto tiskárnu)** a zadejte název sdílené položky.

Poznámka:

V názvu sdílené tiskárny nepoužívejte mezery ani pomlčky.

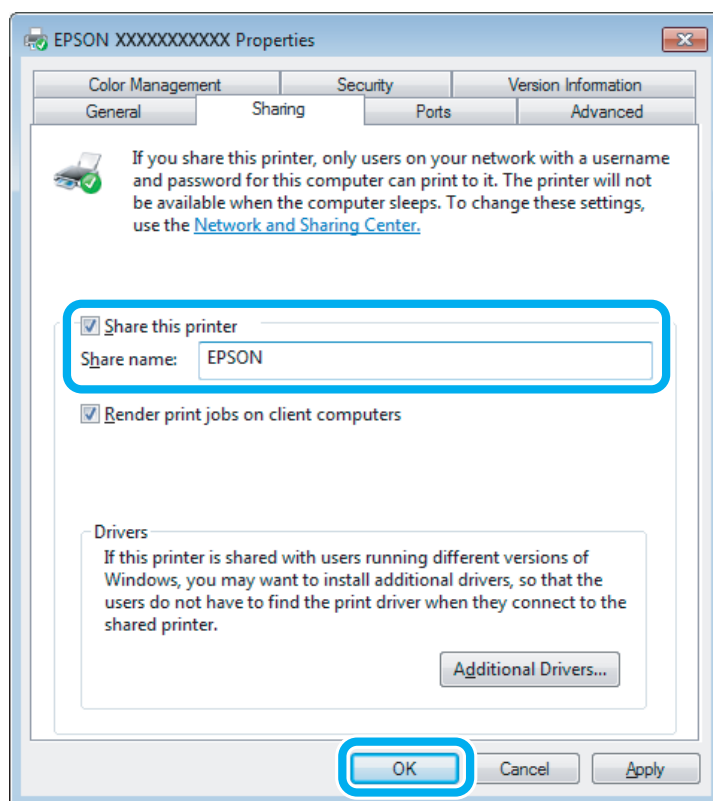

Chcete-li, aby systém automaticky stahoval ovladače tiskárny do počítačů, které používají různé verze systémů Windows, klepněte na **Additional Drivers (Další ovladače)** a vyberte prostředí a operační systém pro ostatní počítače. Klepněte na **OK** a potom vložte disk se softwarem výrobku.

4

Klepněte na tlačítko **OK** nebo **Close (Zavřít)** (pokud jste nainstalovali dodatečné ovladače).

Přidání výrobku k dalším počítačům v síti

Tyto pokyny slouží k přidání výrobku ke každému počítači, který k ní má mít přístup v síti.

Poznámka:

Zpřístupnění výrobku pro jiné počítače vyžaduje, aby tato tiskárna byla nejdříve nastavena jako sdílená tiskárna na počítači, k němuž je připojena.

➔ „Nastavení výrobku jako sdílené tiskárny“ na str. 67

Tisk

1

Windows 8:

Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panel)**. Potom vyberte volbu **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)** v kategorii **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.

Windows 7:

Klepněte na tlačítko Start a vyberte položku **Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)**.

Windows Vista:

Klepněte na tlačítko Start, vyberte **Control Panel (Ovládací panel)** a potom vyberte **Printer (Tiskárna)** z kategorie **Hardware and Sound (Hardware a zvuk)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start**, **Control Panel (Ovládací panel)**, **Printers and Faxes (Tiskárny a faxy)** a dále na **Printers and Other Hardware (Tiskárny a další hardware)**.

2

Operační systém Windows 8, 7 a Vista:

Vyberte tlačítko **Add a printer (Přidat tiskárnu)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Add a printer (Přidat tiskárnu)**. Objeví se okno Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny). Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

3

Windows 8:


Přejděte ke kroku 4.

Operační systém Windows 7 a Vista:

Klepněte na tlačítko **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth)** a potom klepněte na **Next (Další)**.

Windows XP:

Vyberte položku **A network printer, or a printer attached to another computer (Síťová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači)** a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

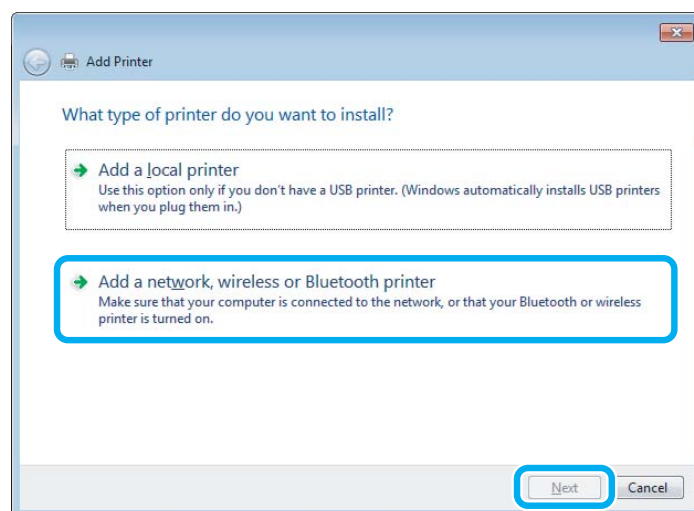

4

Podle pokynů na obrazovce vyberte výrobek, který chcete používat.

Poznámka:

*V závislosti na operačním systému a konfiguraci počítače, ke kterému je výrobek připojen, vás může nástroj Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny) požádat o instalaci ovladače tiskárny z disku se softwarem produktu. Klepněte na tlačítko **Have Disk (Z diskety)** a pokračujte podle pokynů na obrazovce.*

Nastavení pro systém Mac OS X

Chcete-li nastavit výrobek v síti Mac OS X, použijte nastavení Printer Sharing. Pokyny naleznete v dokumentaci k systému Macintosh.


Skenování

Zkouška skenování

Zahájení skenování


Naskenujte dokument, abyste si zvykli na postup.

- 1 Umístěte předlohu na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 2 Spusťte aplikaci Epson Scan.
 - ☐ Windows 8:
Na pracovní ploše vyberte ikonu **EPSON Scan** nebo vyberte **EPSON Scan** na obrazovce **Start**.
 - ☐ Operační systém Windows 7, Vista a XP:
Pokepějte na ikonu **Epson Scan** na pracovní ploše.
 - ☐ Mac OS X:
Vyberte **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.
- 3 Vyberte **Home Mode (Domácí režim)**.

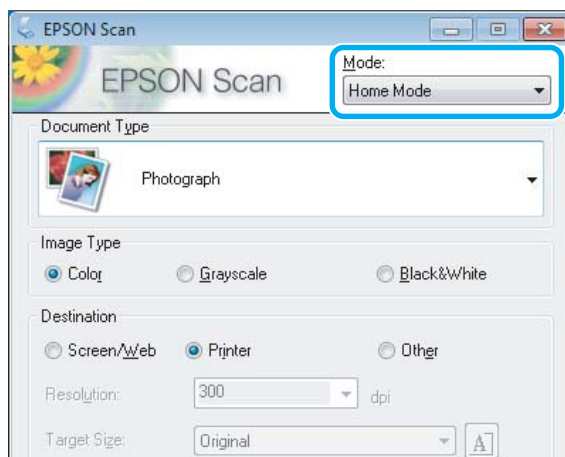


Skenování


- 4** V nastavení **Document Type** (Typ dokumentu) vyberte možnost **Text/Line Art** (Text a perokresba).

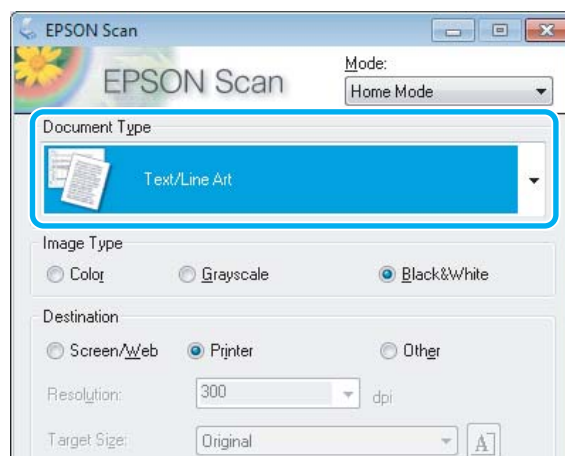

- 5** Klepněte na tlačítko **Preview** (Náhled).

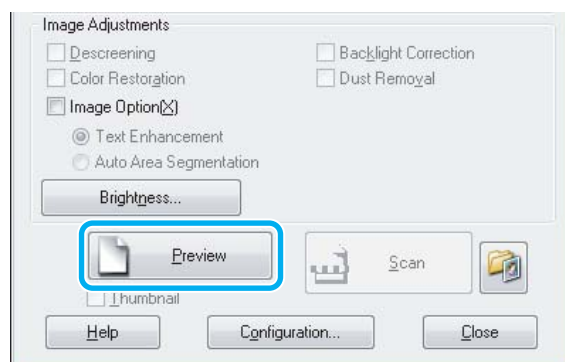

- 6** Klepněte na tlačítko **Scan** (Skenovat).

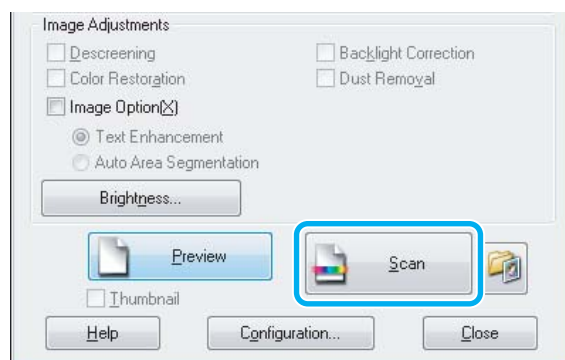

Skenování

7 Klepněte na tlačítko **OK**.



Naskenovaný obraz se uloží.

Funkce úprav obrazu

Aplikace Epson Scan poskytuje řadu různých nastavení k vylepšení barev, ostrosti, kontrastu a dalších vlastností ovlivňujících kvalitu obrazu.

Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

Histogram	Poskytuje grafické rozhraní pro samostatnou úpravu úrovní světla a stínu a hodnoty gama. 
Tone Correction (Korekce tónu)	Poskytuje grafické rozhraní na úpravu jednotlivých úrovní tónu. 

Skenování

Image Adjustment (Úprava obrazu)	Slouží k úpravě jasu a kontrastu a celkového vyvážení poměru červené, zelené a modré barvy v obraze.  Detailed description: This image shows a 'before and after' comparison of the 'Image Adjustment' feature. On the left is a photograph of a bunch of colorful chili peppers. On the right is the same photograph after adjustment, where the colors are more vibrant and balanced. A large blue arrow points from the original image to the adjusted one.
Color Palette (Paleta barev)	Poskytuje grafické rozhraní na úpravu úrovní středních tónů (například pletových tónů) bez vlivu na oblasti světla a stínu obrázku.  Detailed description: This image shows a 'before and after' comparison of the 'Color Palette' feature. On the left is a photograph of red maple leaves against a blue sky. On the right is the same photograph after adjustment, where the mid-tones of the red and blue are more refined. A large blue arrow points from the original image to the adjusted one.
Unsharp Mask (Doostření)	Zaostří hrany v obraze a získá se celkově jasnější obraz.  Detailed description: This image shows a 'before and after' comparison of the 'Unsharp Mask' feature. On the left is a photograph of red maple leaves that appear slightly soft. On the right is the same photograph after sharpening, where the edges of the leaves are more defined and the overall image is sharper. A large blue arrow points from the original image to the adjusted one.
Descreening (Odstranění rastru)	Odstraní vlnitý vzor (známý jako moaré), který se může objevit v oblastech jemných odstínů, například v oblasti tónů kůže.  Detailed description: This image shows a 'before and after' comparison of the 'Descreening' feature. On the left is a photograph of a tall, thin tree against a sunset sky, showing a visible moiré pattern. On the right is the same photograph after descreening, where the pattern is removed, resulting in a smoother appearance. A large blue arrow points from the original image to the adjusted one.
Color Restoration (Obnova barev)	Slouží k automatickému obnovení barev na vybledlých fotografiích.  Detailed description: This image shows a 'before and after' comparison of the 'Color Restoration' feature. On the left is a faded, vintage-style photograph of two men in a shop. On the right is the same photograph after restoration, where the colors are vibrant and the details are clearer. A large blue arrow points from the original image to the restored one.

Skenování

Backlight Correction (Korekce podsvícení)	Odstraňuje stíny z fotografií, které mají přesvícené pozadí. 
Dust Removal (Odstranění prachu)	Automaticky odstraňuje stopy prachu z originálů. 
Text Enhancement (Upřesnění textu)	Zlepšuje rozpoznávání textu při skenování textových dokumentů. 
Auto Area Segmentation (Automatická segmentace plochy)	Nastavení Black&White (Černobílý) umožní dosáhnout čistějšího obrazu a zvýšit přesnost rozpoznávání textu oddělením textu od grafiky. 
Color Enhance (Vylepšení barev)	Zvýrazněte určitou barvu. Lze zvolit od červené, modré nebo zelené. 

Základní skenování z ovládacího panelu

Můžete skenovat dokumenty a odeslat naskenovaný obrázek z výrobku do připojeného počítače. Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software pro výrobek a že je výrobek připojen k počítači.

Skenování

Poznámka:

Chcete-li skenovat vaše data na paměťovou kartu, nejdříve připojte paměťovou kartu.

➔ „Vložení paměťové karty“ na str. 38

1

Položte předlohu (předlohy).

➔ „Vložení předloh“ na str. 39

2

Přejděte na režim **Skenovat** z nabídky Domů.

3

Vyberte položku nabídky skenování.

➔ „Režim skenování“ na str. 118

4

Vyberete-li **Skenovat na paměťovou kartu**, můžete provést nastavení skenování.
Vyberete-li **Skenovat do počítače**, vyberte váš počítač.

Poznámka:

- ☐ Je-li výrobek připojen k síti, můžete vybrat počítač, do kterého chcete uložit naskenovaný obraz.
- ☐ Název počítače zobrazený v ovládacím panelu lze změnit pomocí aplikace Epson Event Manager.
- ☐ Chcete-li použít službu Skenovat do cloudu, navštivte portál Epson Connect.
➔ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9

5

Stisknutím  spusťte skenování.

Naskenovaný obraz se uloží.

Přehled nabídek režimu skenování

Přehled nabídek režimu Skenovat je uveden v následujícím odstavci.

➔ „Režim skenování“ na str. 118

Základní skenování z počítače

Skenování v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim)

Full Auto Mode (Plně automatický režim) umožňuje rychlé a snadné skenování bez nutnosti nastavovat funkce a bez použití náhledu. Tento režim je užitečný, pokud potřebujete skenovat originální dokumenty ve 100% velikosti.

Poznámka:


- ☐ Tento režim není k dispozici, pokud je nainstalován automatický podavač dokumentů.
- ☐ Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

1

Položte předlohu (předlohy).

Skenování

- 2 Spustíte aplikaci Epson Scan.
➔ „Spuštění ovladače Epson Scan“ na str. 92
- 3 Ze seznamu Mode (Režim) vyberte režim **Full Auto Mode (Plně automatický režim)**.

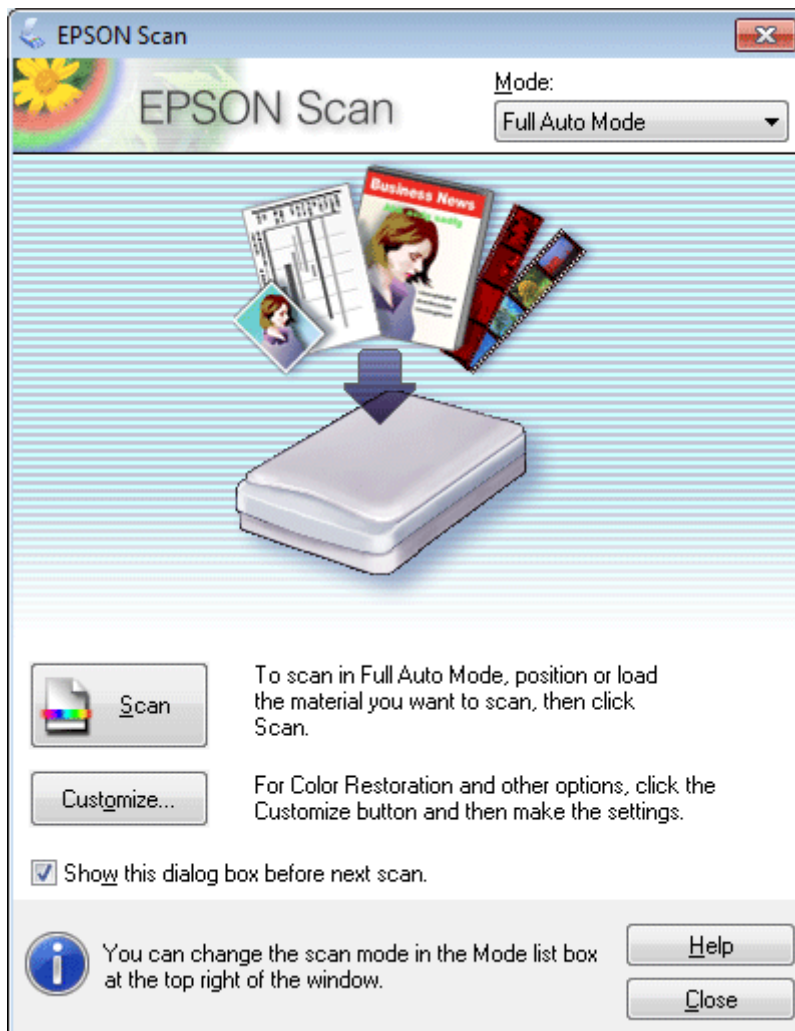


Poznámka:

Není-li zaškrtnuto políčko **Show this dialog box before next scan** (Toto dialogové okno zobrazit před dalším skenováním), aplikace Epson Scan spustí ihned skenování bez zobrazení tohoto okna. Chcete-li se vrátit k této obrazovce, klepněte během skenování v dialogovém okně Scanning (Skenování) na tlačítko **Cancel** (Storno).

Skenování

- 4** Klepněte na **Scan (Skenovat)**. Aplikace Epson Scan automaticky zahájí skenování v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim).

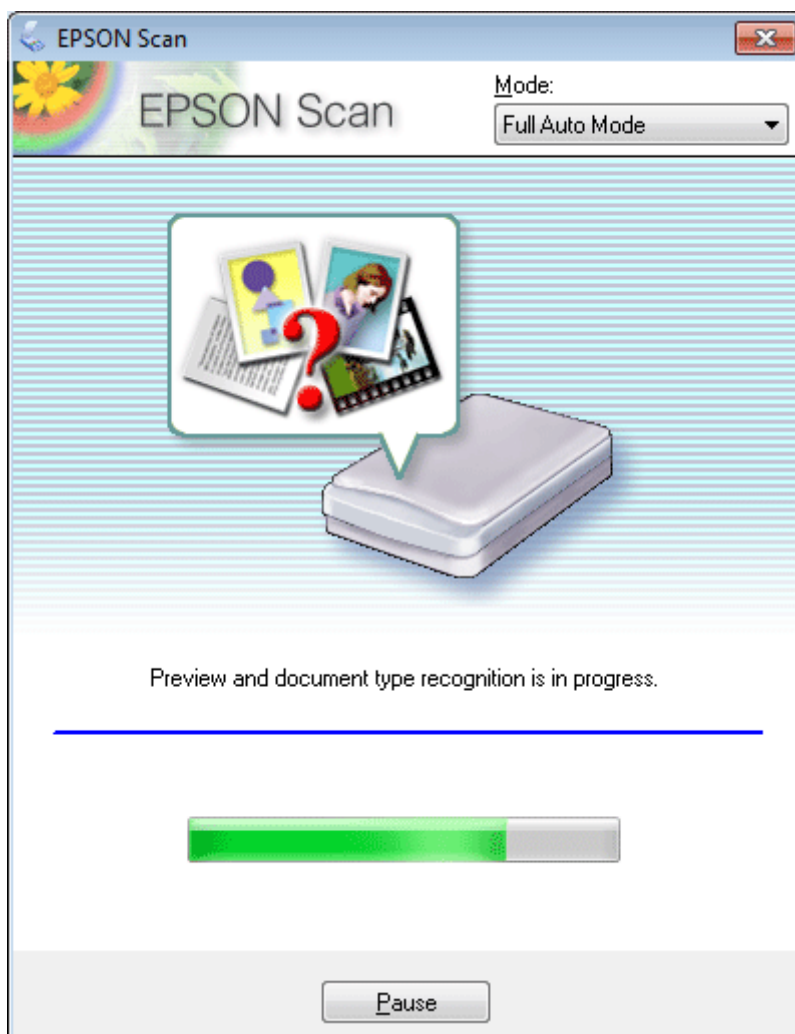

Aplikace Epson Scan naskenuje náhled obrázku, zjistí, o jaký typ předlohy se jedná, a automaticky vybere vhodná nastavení skenování.

Naskenovaný obraz se uloží.

Skenování v režimu Home Mode (Domácí režim)

Home Mode (Domácí režim) umožňuje nastavit některé funkce skenování a zkontrolovat provedené změny v okně náhledu. Tento režim je užitečný při základním skenování fotografií a grafiky.


Poznámka:

- ☐ V režimu Home Mode (Domácí režim) můžete skenovat pouze ze skla skeneru.
- ☐ Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

- 1** Položte předlohu (předlohy).
➔ „Sklo skeneru“ na str. 42

Skenování

- 2 Spustíte aplikaci Epson Scan.
➔ „Spuštění ovladače Epson Scan“ na str. 92
- 3 Vyberte režim **Home Mode (Domácí režim)** v seznamu Mode (Režim).

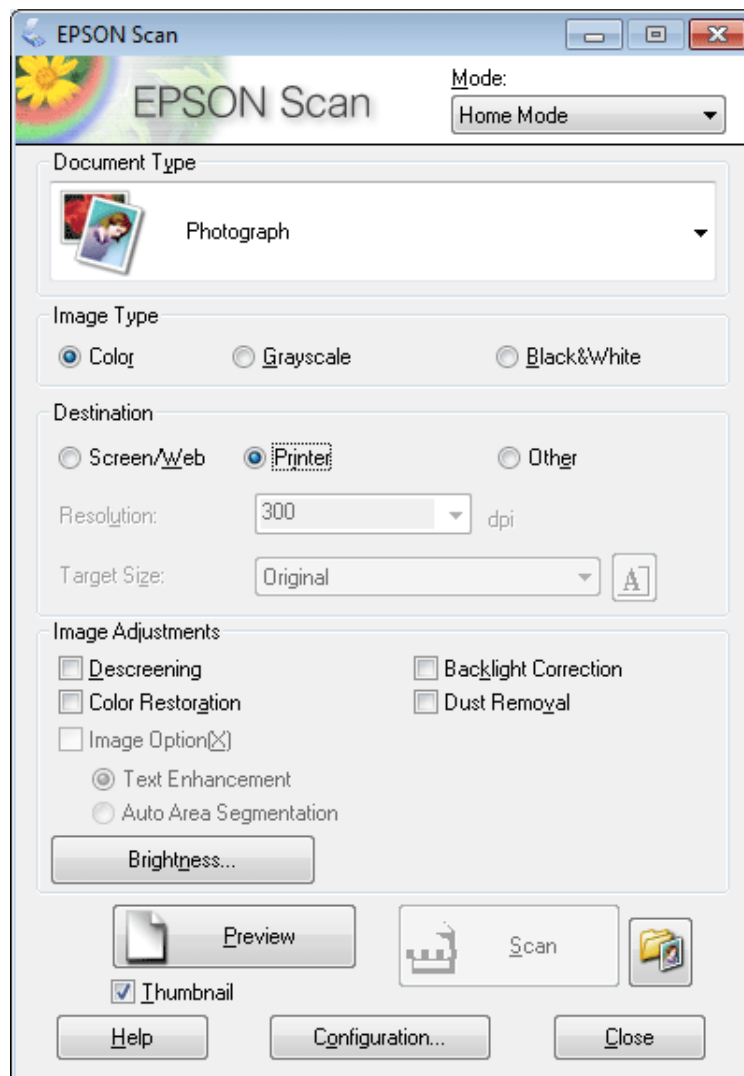

- 4 Vyberte nastavení Document Type (Typ dokumentu).
- 5 Vyberte nastavení Image Type (Typ obrazu).
- 6 Klepněte na tlačítko **Preview (Náhled)**.
➔ „Náhled a úprava oblasti skenování“ na str. 84
- 7 Upravte expozici, jas a další nastavení kvality obrazu.
- 8 Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.

Skenování

9

V okně File Save Settings (Možnosti uložení souboru) vyberte nastavení Type (Typ) a poté klepněte na **OK**.

Poznámka:

Není-li zaškrtnuto políčko **Show this dialog box before next scan** (Toto dialogové okno zobrazit před dalším skenováním), aplikace Epson Scan spustí ihned skenování bez zobrazení okna File Save Settings (Možnosti uložení souboru).

Naskenovaný obraz se uloží.

Skenování v režimu Office Mode (Kancelářský režim)

Office Mode (Kancelářský režim) umožňuje rychlé skenování textových dokumentů bez zobrazení náhledu.

Poznámka:

Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

1

Položte předlohu (předlohy).

➔ „Vložení předloh“ na str. 39


2

Spusťte aplikaci Epson Scan.

➔ „Spuštění ovladače Epson Scan“ na str. 92

Skenování

- 3 Vyberte režim **Office Mode (Kancelářský režim)** v seznamu Mode (Režim).

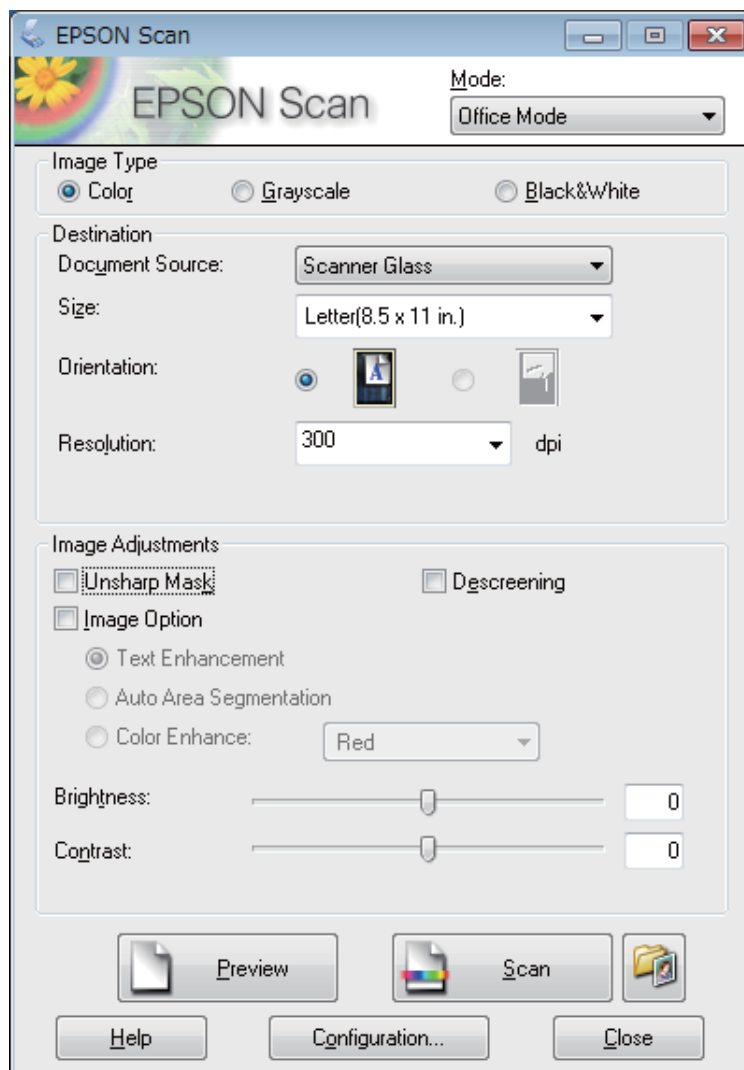

- 4 Vyberte nastavení Image Type (Typ obrazu).
- 5 Vyberte nastavení Document Source (Zdroj dokumentu).
- 6 Položku Size (Formát) použijte k volbě velikosti předlohy.
- 7 Položku Resolution (Rozlišení) použijte pro volbu příslušného rozlišení pro svoji předlohu.
- 8 Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.

Skenování

- 9** V okně File Save Settings (Možnosti uložení souboru) vyberte nastavení Type (Typ) a poté klepněte na **OK**.

Poznámka:

Není-li zaškrtnuto políčko **Show this dialog box before next scan** (Toto dialogové okno zobrazit před dalším skenováním), aplikace Epson Scan spustí ihned skenování bez zobrazení okna File Save Settings (Možnosti uložení souboru).

Naskenovaný obraz se uloží.

Skenování v režimu Professional Mode (Profesionální režim)

Professional Mode (Profesionální režim) poskytuje úplnou kontrolu nad funkcemi skenování společně s možností ověření provedených změn v okně náhledu. Tento režim se doporučuje pro pokročilé uživatele.


Poznámka:

Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

- 1** Položte předlohu (předlohy).
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 2** Spusťte aplikaci Epson Scan.
➔ „Spuštění ovladače Epson Scan“ na str. 92

Skenování

- 3** Vyberte režim **Professional Mode (Profesionální režim)** v seznamu Mode (Režim).

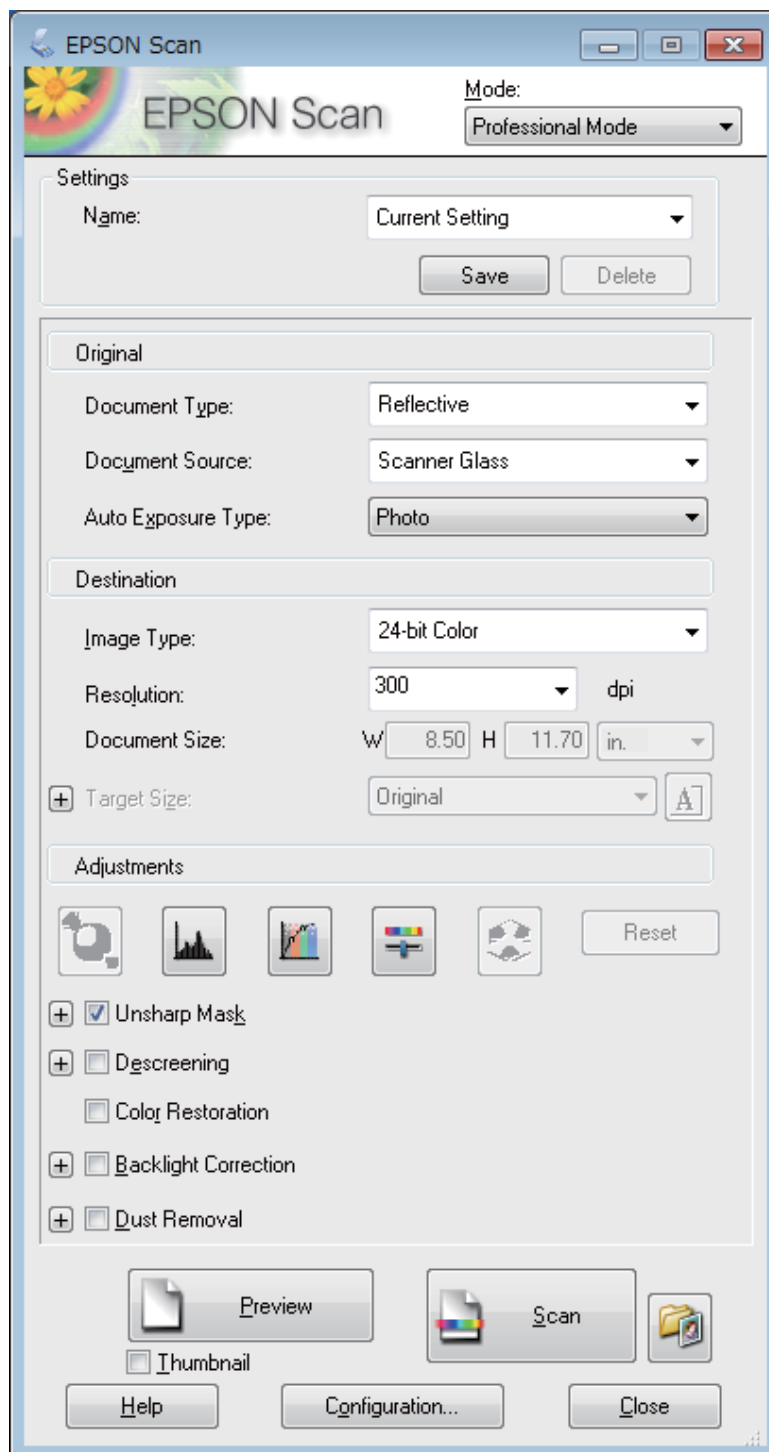

- 4** Vyberte typ skenované předlohy pro nastavení Document Type (Typ dokumentu).
- 5** Vyberte nastavení Document Source (Zdroj dokumentu).
- 6** Vyberte **Photo (Fotografie)** nebo **Document (Dokument)** jako nastavení Auto Exposure Type (Typ autom. expozice).

Skenování

- 7 Vyberte nastavení Image Type (Typ obrazu).
- 8 Položku Resolution (Rozlišení) použijte pro volbu příslušného rozlišení pro svoji předlohu.
- 9 Klepnutím na tlačítko **Preview (Náhled)** zobrazíte náhled obrázku. Otevře se okno Preview (Náhled) s obrázkem (obrázky).
➔ „Náhled a úprava oblasti skenování“ na str. 84
- 10 V případě potřeby vyberte velikost skenovaného obrázku (obrázků) pro nastavení Target Size (Cílová velikost). Obrázky můžete skenovat při původní velikosti nebo je můžete při skenování zmenšit či zvětšit pomocí volby Target Size (Cílová velikost).
- 11 Je-li třeba, upravte kvalitu obrázku.
➔ „Funkce úprav obrazu“ na str. 73
- 12 Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.
- 13 V okně File Save Settings (Možnosti uložení souboru) vyberte nastavení Type (Typ) a poté klepněte na **OK**.

Poznámka pro automatický podavač dokumentů (ADF):

ADF podá první stranu dokumentu, aplikace Epson Scan provede předběžné skenování a naskenovaný obraz zobrazí v okně Preview (Náhled). AD poté první stranu vysune.

Položte první stranu dokumentu na zbytek stran a vložte celý dokument do automatického podavače dokumentů.

Poznámka:

Není-li zaškrtnuto políčko **Show this dialog box before next scan (Toto dialogové okno zobrazit před dalším skenováním)**, aplikace Epson Scan spustí ihned skenování bez zobrazení okna File Save Settings (Možnosti uložení souboru).

Naskenovaný obraz se uloží.

Náhled a úprava oblasti skenování

Výběr režimu náhledu

Po výběru základního nastavení a rozlišení lze zobrazit náhled obrázku a vybrat nebo upravit oblast obrazu v okně Preview (Náhled). Existují dva typy náhledu.

- ☐ Náhled typu Normal (Normální) představuje úplný náhled skenovaného obrázku. Výběr oblasti skenování a úpravu kvality obrázku lze provést ručně.
- ☐ Náhled typu Thumbnail (Minináhled) zobrazuje náhledy skenovaných obrázků v podobě miniatur. Aplikace Epson Scan automaticky umístí okraje oblasti skenování, uplatní automatická nastavení expozice na obrázky a v případě potřeby obrázky otočí.

Skenování

Poznámka:

- ☐ Změníte-li nastavení režimu náhledu, některá nastavení, která jste po zobrazení náhledu změnili, se vrátí na původní hodnoty.
- ☐ V závislosti na typu dokumentu a používaném režimu aplikace Epson Scan nemusí být možné změnit typ náhledu.
- ☐ Používáte-li náhled bez zobrazení dialogového okna Preview (Náhled), obrázky se zobrazí ve výchozím režimu náhledu. Používáte-li náhled se zobrazením dialogového okna Preview (Náhled), obrázky se zobrazí v režimu náhledu, který byl použit jako poslední.
- ☐ Změnu velikosti okna Preview (Náhled) proveďte klepnutím a tažením rohu okna Preview (Náhled).
- ☐ Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

Vytvoření výřezu

Výřez je tvořen pohyblivou se přerušovanou čarou, která se zobrazuje na okrajích náhledu obrázku a vyznačuje oblast skenování.

Výřez lze vykreslit jedním z následujících způsobů.

- ☐ Chcete-li výřez nakreslit ručně, umístěte ukazatel do oblasti, do níž chcete umístit roh výřezu, a klepněte levým tlačítkem. Přetáhněte nitkový kříž přes obrázek do protilehlého rohu požadované oblasti skenování.



- ☐ Chcete-li výřez nakreslit automaticky, klepněte na ikonu automatického umístění . Tato ikona je k dispozici pouze v případě, že používáte běžný náhled a na skle skeneru se nachází pouze jeden dokument.
- ☐ Chcete-li nakreslit výřez určité velikosti, zadejte novou šířku a výšku v nastavení Document Size (Velikost dokumentu).
- ☐ Chcete-li zajistit optimální výsledek a správnou expozici obrazu, musí být všechny strany výřezu umístěny uvnitř náhledu. Nezahrnujte do výřezu jakékoliv oblasti mimo náhled.


Úprava výřezu

Polohu a velikost výřezu lze upravit. Používáte-li právě běžný náhled, můžete vytvořit několik výřezů (až 50) na každém obrázku, čímž se budou jednotlivé oblasti obrázku skenovat do samostatných souborů.



Chcete-li výřez posunout, umístěte na něj kurzor. Ukazatel se změní na symbol ruky. Klepněte a přetáhněte výřez na požadované místo.

Skenování

	Chcete-li změnit velikost výřezu, umístěte kurzor na jeden z jeho okrajů či rohů. Ukazatel se změní v rovnou nebo šikmou dvojité šipku. Klepněte a přetáhněte okraj či roh na požadovanou velikost.
	Klepnutím na tuto ikonu vytvoříte další výřezy stejné velikosti.
	Chcete-li některý výřez odstranit, klepněte na něj a klepněte na tuto ikonu.
	Klepnutím na tuto ikonu aktivujete všechny výřezy.

Poznámka:


- ☐ Chcete-li omezit pohyb výřezu pouze na svislý či vodorovný směr, přidržte při jeho posouvání klávesu **Shift**.
- ☐ Chcete-li zachovat stávající poměr stran výřezu, během změny jeho velikosti přidržte klávesu **Shift**.
- ☐ Pokud kreslíte několik výřezů, nezapomeňte klepnout na tlačítko **All (Vše)** v okně Preview (Náhled) ještě před skenováním. V opačném případě se naskenuje pouze oblast uvnitř posledního výřezu, který nakreslíte.

Různé typy skenování

Skenování časopisu

Nejdříve položte časopis a spusťte aplikaci Epson Scan.

➔ „Zahájení skenování“ na str. 71

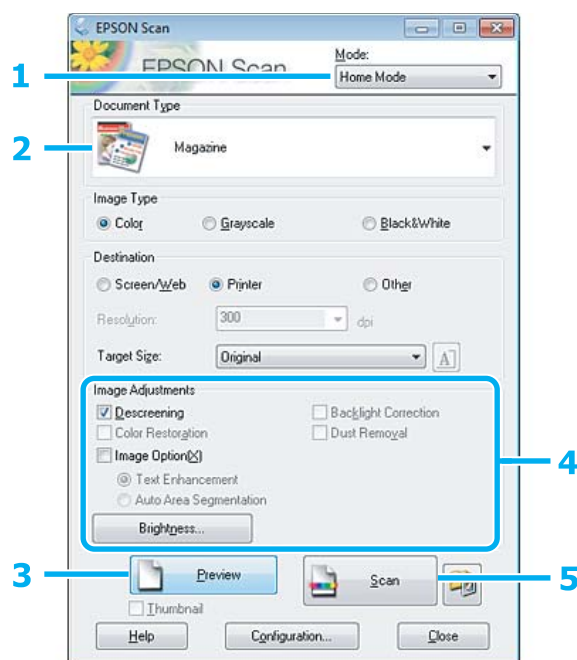


1

Vyberte režim **Home Mode (Domácí režim)** v seznamu Mode (Režim).

Skenování

- 2 Vyberte položku **Magazine (Časopis)** jako hodnotu nastavení Document Type (Typ dokumentu).
- 3 Klepněte na tlačítko **Preview (Náhled)**.
- 4 Upravte expozici, jas a další nastavení kvality obrazu.
Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.
- 5 Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.

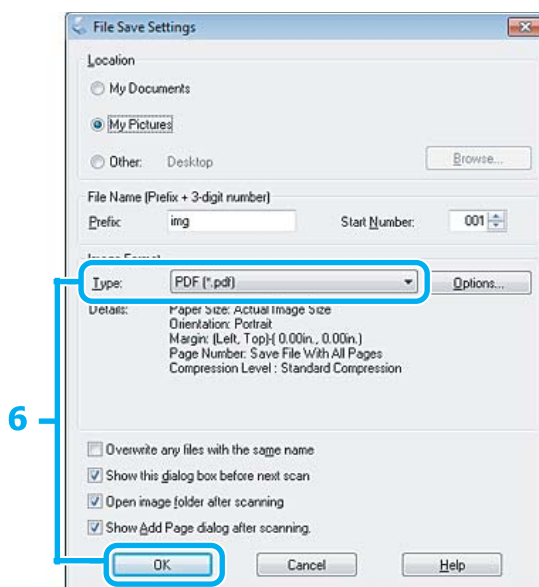


- 6 Vyberte položku **PDF** jako hodnotu nastavení Type (Typ) a poté klepněte na **OK**.
Naskenovaný obraz se uloží.

Skenování několika dokumentů do souboru PDF

Nejdříve položte dokumenty a spusťte aplikaci Epson Scan.

➔ „Zahájení skenování“ na str. 71

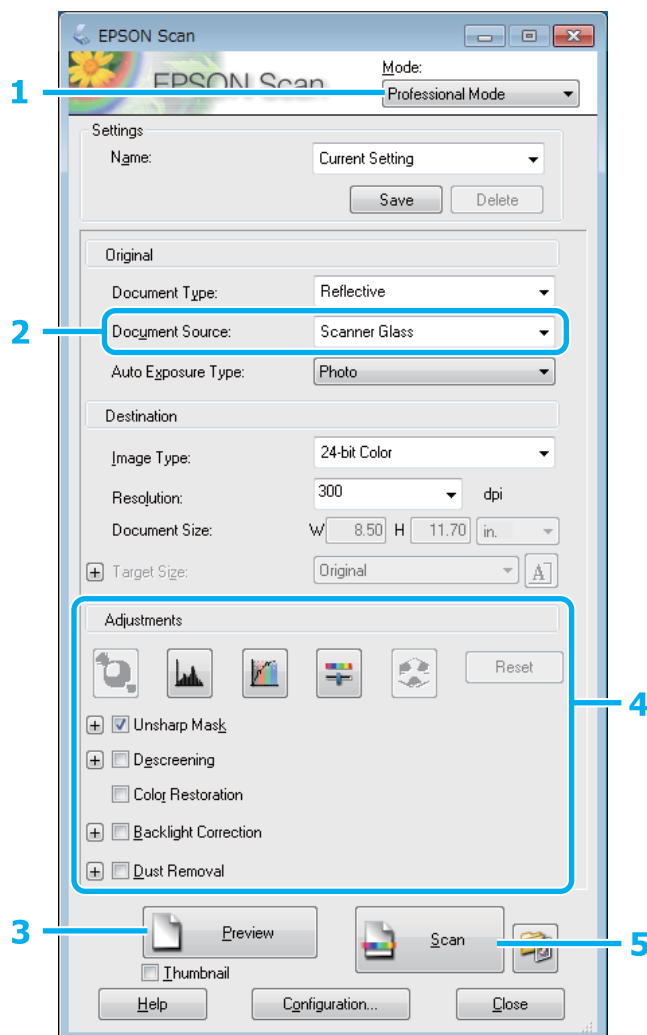

1 Vyberte režim **Professional Mode (Profesionální režim)** v seznamu Mode (Režim).


2 Vyberte nastavení Document Source (Zdroj dokumentu).

Skenování

- 3 Klepněte na tlačítko **Preview (Náhled)**.

Poznámka pro automatický podavač dokumentů (ADF):


Strana dokumentu vysunutá z ADF dosud nebyla naskenována. Vložte celý dokument znovu do ADF.

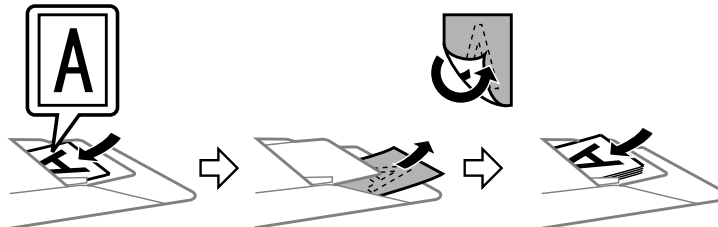

- 4 Upravte expozici, jas a další nastavení kvality obrazu.

Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

- 5 Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.

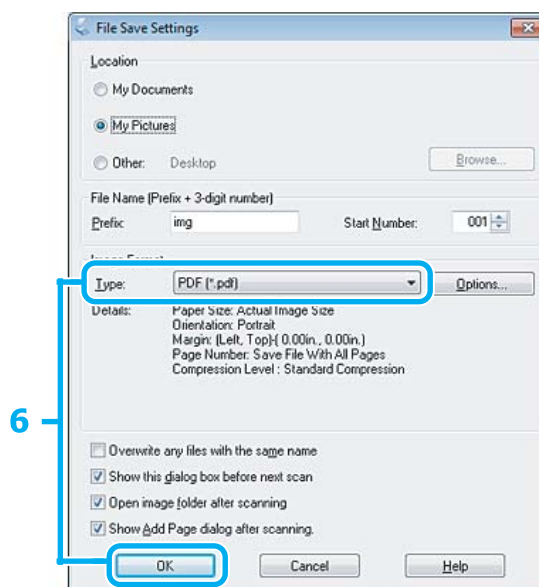


- 6 Vyberte položku **PDF** jako hodnotu nastavení Type (Typ) a poté klepněte na **OK**.

Poznámka:

Je-li zrušeno zaškrtnutí pole **Show Add Page dialog after scanning (Po skenování zobrazit dialog Přidat stránku)**, aplikace Epson Scan automaticky uloží dokument bez zobrazení okna Add Page Confirmation (Potvrzení přidání stránky).

Skenování


- 7** Aplikace Epson Scan zahájí skenování dokumentu.

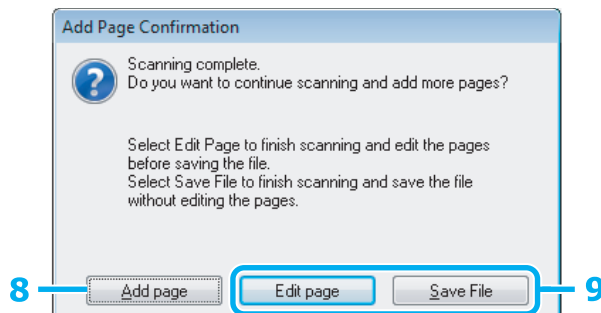

- 8** Chcete-li skenovat další stránky, klepněte na **Add page (Přidat stránku)**. Vložte dokument a znovu jej naskenujte. Postup podle potřeby zopakujte pro každou stranu.

Po dokončení skenování přejděte ke kroku 9.

- 9** Klepněte na **Edit page (Úpravy stránky)** nebo **Save File (Uložit soubor)**.

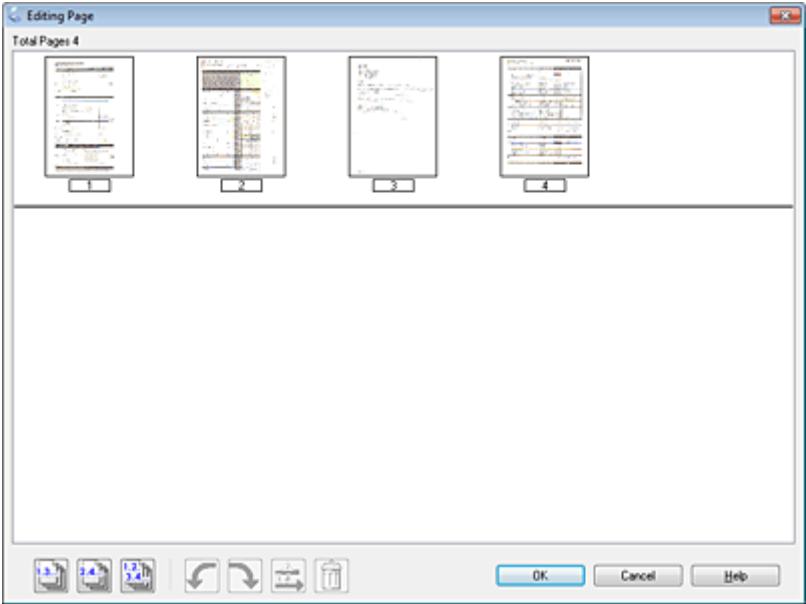
Edit page (Úpravy stránky)	Toto tlačítko stisknete, pokud chcete odstranit libovolnou stránku nebo změnit její pořadí. Poté pomocí ikon ve spodní části okna Editing Page (Úpravy stránky) můžete provádět výběr, otočení, přeskupení nebo odstranění stránek. Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.  Po dokončení úprav stránek klepněte na OK.
Save File (Uložit soubor)	Toto tlačítko vyberte po dokončení úprav.

Stránky se uloží do jednoho souboru PDF.

Skenování fotografií

Nejdříve položte fotografii na sklo skeneru a spusťte aplikaci Epson Scan.


➔ „Zahájení skenování“ na str. 71

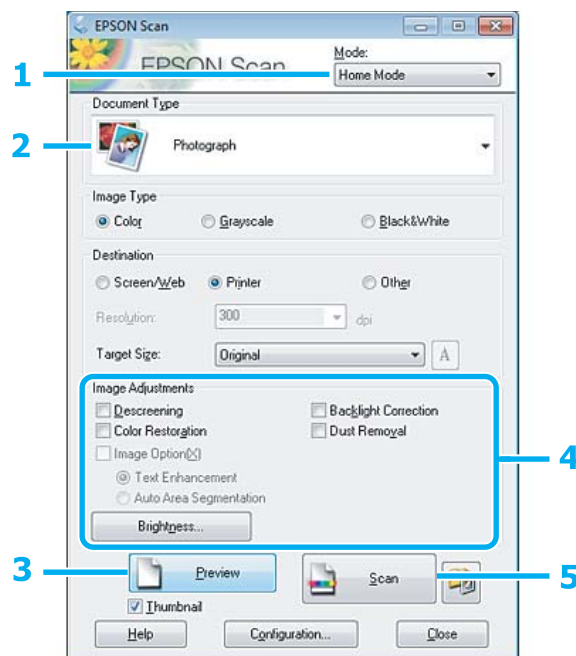

- 1 Vyberte režim **Home Mode (Domácí režim)** v seznamu Mode (Režim).
- 2 Vyberte položku **Photograph (Fotografie)** jako hodnotu nastavení Document Type (Typ dokumentu).
- 3 Klepněte na tlačítko **Preview (Náhled)**.
- 4 Upravte expozici, jas a další nastavení kvality obrazu.
Podrobnější informace o aplikaci Epson Scan naleznete v nápovědě.

Skenování

- 5** Klepněte na tlačítko **Scan (Skenovat)**.

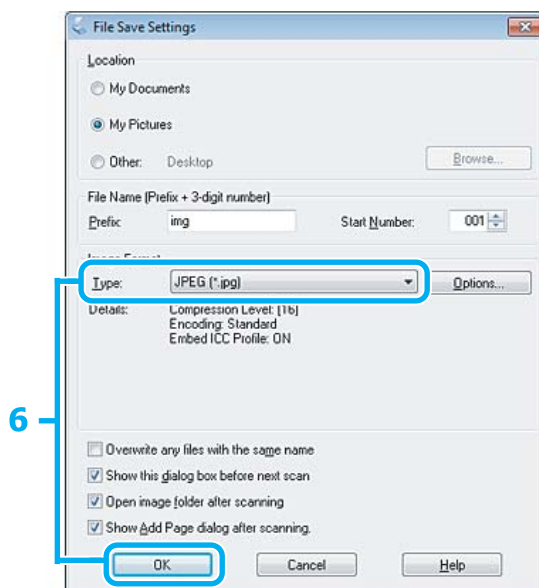

- 6** Vyberte položku **JPEG** jako hodnotu nastavení **Type (Typ)** a poté klepněte na **OK**.

Naskenovaný obraz se uloží.

Informace o softwaru

Spuštění ovladače Epson Scan

Tento software umožňuje nastavení všech vlastností skenování. Můžete jej použít jako samostatný skenovací program nebo v kombinaci s jiným skenovacím programem kompatibilním s rozhraním TWAIN.

Spuštění

- ☐ Windows 8:
Vyberte ikonu **Epson Scan** na pracovní ploše.
Nebo vyberte volbu **Epson Scan** na obrazovce **Start**.
- ☐ Operační systém Windows 7, Vista a XP:
Poklepejte na ikonu **EPSON Scan** na pracovní ploše.
Můžete také použít tlačítko **Start** operačního systému nebo nabídku **Start > All Programs (Všechny programy)** nebo **Programs (Programy) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan**.
- ☐ Mac OS X:
Vyberte **Applications > Epson Software > EPSON Scan**.

Otevření nápovědy

Klepněte na tlačítko **Help (Nápověda)** v ovladači aplikace Epson Scan.

Spuštění aplikace Epson Event Manager

Poznámka:

Tento skenovací software nemusí být v některých zemích součástí dodávky.

Umožňuje přiřadit libovolné z tlačítek zařízení tak, aby otvíralo skenovací program. Rovněž lze uložit často používaná nastavení skenování a značně tak urychlit postup skenování.

Spuštění

- ☐ Windows 8:
Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace) > Epson Software > Event Manager**.
- ☐ Operační systém Windows 7, Vista a XP:
Použijte tlačítko Start operačního systému nebo nabídku **Start > All Programs (Všechny programy) nebo Programs (Programy) > Epson Software > Event Manager**.
- ☐ Mac OS X:
Vyberte **Applications > Epson Software** a poklepejte na ikonu **Launch Event Manager**.

Otevření nápovědy

- ☐ Windows:
Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.
- ☐ Mac OS X:
Klepněte na **menu > Help (Nápověda) > Epson Event Manager Help (Nápověda)**.

Faxování

Úvod do aplikace FAX Utility

FAX Utility je software, který přenáší data, jako jsou dokumenty, kresby a tabulky vytvořené textovými nebo tabulkovými procesory, přímo faxem bez potřeby tisku. Kromě toho je tato aplikace vybavena funkcí uložení přijatého faxu ve formátu souboru PDF v počítači. Aplikaci spustíte pomocí následujícího postupu.

Windows

Klepněte na tlačítko Start (Windows 7 a Vista) nebo klepněte na **Start** (Windows XP), přesuňte ukazatel myši na **All Programs (Všechny programy)**, vyberte nabídku **Epson Software** a potom klepněte na položku **FAX Utility**. V operačním systému Windows 8 klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace) > Epson Software > FAX Utility**.

Mac OS X

Klepněte na **System Preference**, klepněte na **Print & Fax** nebo **Print & Scan** a potom vyberte FAX (vaše tiskárna) z **Printer**. Potom klepněte na následující položky;

Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x: **Option & Supplies - Utility (Utilities) - Open Printer Utility**

Mac OS X 10.5.8: **Open Print Queue - Utility (Utilities)**

Poznámka:

Podrobnější informace viz nápověda online k aplikaci FAX Utility.

Připojení k telefonní lince

O telefonním kabelu


Používejte telefonní kabel s následující specifikací rozhraní.

- ☐ Telefonní linka RJ-11
- ☐ Připojení telefonního přístroje RJ-11

V závislosti na oblasti může být s produktem dodáván telefonní kabel. V takovém případě použijte tento kabel.

Telefonní linka vyhrazená pro fax

- 1** Připojte telefonní kabel ze zásuvky ve zdi ke konektoru LINE.

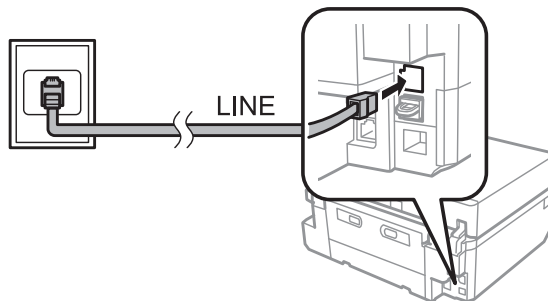


- 2** Zkontrolujte, zda je **Auto Answer** nastavena na **On**.
➔ „Nastavení automatického přijímání faxů“ na str. 106

**Důležité:**


Pokud k výrobku nepřipojíte externí telefon, nezapomeňte zapnout funkci automatické odpovědi. V opačném případě nebudete moci přijímat faxy.

Sdílená linka s telefonním přístrojem

- 1** Připojte telefonní kabel ze zásuvky ve zdi ke konektoru LINE.

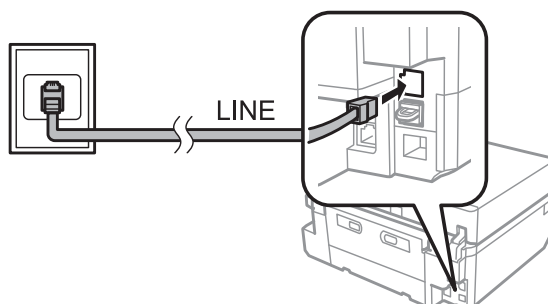


- 2** Sejměte krytku.

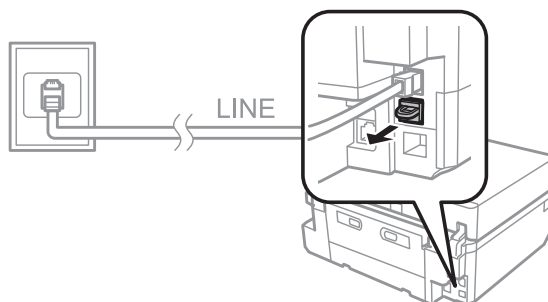


Faxování

- 3** Připojte telefon nebo záznamník ke konektoru EXT.

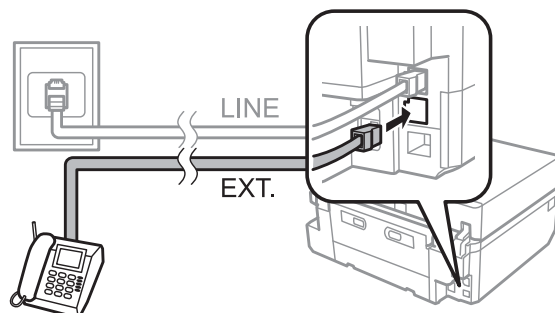**Poznámka:**


- ❑ Další způsoby připojení viz níže.
- ❑ Podrobné informace naleznete v dokumentaci, kterou jste obdrželi s přístroji.

Připojení k lince DSL

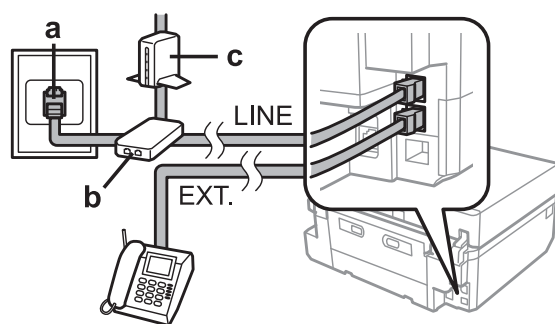


a	Telefonní zásuvka
b	Filtr DSL
c	Model DSL

Připojení k lince ISDN (jedno telefonní číslo)

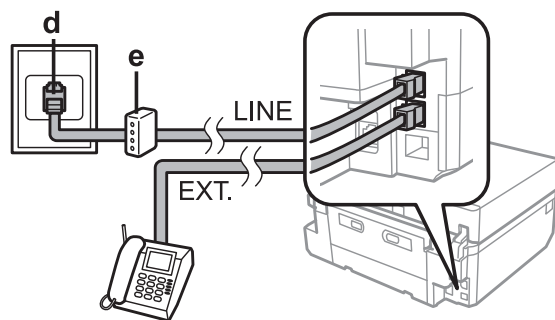

d	Zásuvka ISDN
e	Terminálový adaptér nebo směrovač ISDN

Připojení k lince ISDN (dvě telefonní čísla)

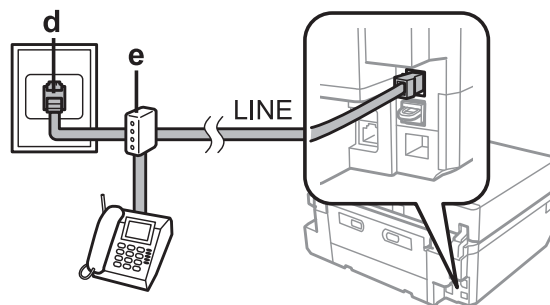

d	Zásuvka ISDN
e	Terminálový adaptér nebo směrovač ISDN

Nastavení typu linky

Pokud používáte systém telefonní pobočkové ústředny (PBX) a připojili jste výrobek k pobočkové telefonní lince, změňte nastavení Line Type podle následujícího obrázku.

Poznámka:

PBX (pobočková ústředna) se používá v kancelářském prostředí, kde je nezbytné při volání venkovní linky zadat provolbu, například „9“. Výchozí nastavení Line Type je PSTN (veřejná telefonní síť), což je standardní telefonní linka stejná, jako u vás doma.

- 1 Přejděte na režim **Setup** z nabídky Home.
- 2 Vyberte **Fax Settings**.
- 3 Vyberte **Communication**.
- 4 Vyberte **Line Type**.
- 5 Vyberte **PBX**.
- 6 Vyberte **Use** nebo **Do Not Use** na obrazovce Access Code. Vyberete-li **Use**, přejděte k dalšímu kroku.
- 7 Zadejte provolbu a potom stiskněte tlačítko **Done**.

Poznámka:

Doporučujeme používat provolbu. Po dokončení nastavení používejte # (křížek) místo provolby pro volání venkovních faxových čísel nebo při jejich ukládání do seznamu Contact. Výrobek automaticky při volání nahradí # provolbou. V porovnání se zadáváním přesné provolby může používání # pomoci předcházet problémům s připojením.

Kontrola připojení faxu

Můžete zkontrolovat, zda je výrobek připraven odesílat nebo přijímat faxy.

- 1 Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- 2 Přejděte na režim **Setup** z nabídky Home.
- 3 Vyberte **Fax Settings**.
- 4 Vyberte **Check Fax Connection**.
- 5 Stisknutím  vytisknete zprávu.

Poznámka:

Jsou-li hlášeny chyby, zkuste provést kroky uvedené ve zprávě.

Nastavení funkcí faxu

Nastavení položek rychlého vytáčení

Můžete vytvořit seznam rychlého vytáčení, který umožňuje rychlý výběr čísel příjemců faxů. Uložit lze maximálně 60 kombinovaných záznamů rychlého vytáčení a skupinové volby.

- 1 Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.
- 2 Stiskněte **Contacts**.
- 3 Vyberte **Add/Edit Contacts**.
- 4 Vyberte **Speed Dial Setup**. Zobrazí se dostupná čísla záznamů pro rychlé vytáčení.
- 5 Vyberte číslo rychlého vytáčení, které chcete zaregistrovat. Uložit lze maximálně 60 záznamů.

Faxování

- 6 Zadejte telefonní číslo. Zadat lze nejvýše 64 číslic.

Poznámka:

- ☐ Pomlčka („-“) způsobuje krátkou pauzu při vytáčení. Zadávejte ji do telefonních čísel pouze, pokud je nezbytná pauza. Mezery zadané mezi čísly jsou při vytáčení ignorovány.
- ☐ Pokud jste nastavili **Line Type** na **PBX** a provedli nastavení provolby, zadejte na začátku faxového čísla # (křížek) místo provolby.
➔ „Nastavení typu linky“ na str. 97

- 7 Vyberte **Done**.

- 8 Zadejte název, který bude označovat záznam rychlého vytáčení. Zadat lze nejvýše 30 znaků.

- 9 Stiskem tlačítka **Done** zaregistrujte název.

- 10 Vyberte **Options** a určete rychlost faxu, kterou chcete použít při odesílání faxu příjemci. Pokud nepotřebujete nastavit rychlost faxu, vyberte volbu **Done**.

Poznámka:

Pokud se odeslání faxu konkrétnímu příjemci často nezdaří, nastavte pro tohoto příjemce nižší rychlost faxu. Pokud toto nastavení není provedeno, bude místo toho použita rychlost faxu nastavená v následující nabídce.

Setup > Fax Settings > Communication > Fax Speed

Nastavení položek skupinové volby

Do skupiny lze přidat záznamy rychlého vytáčení a umožnit tak odeslání faxu současně několika příjemcům. Uložit lze maximálně 60 kombinovaných záznamů rychlého vytáčení a skupinové volby.

- 1 Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.
- 2 Vyberte **Contacts**.
- 3 Vyberte **Add/Edit Contacts**.
- 4 Vyberte **Group Dial Setup**. Zobrazí se dostupná čísla záznamů pro skupinovou volbu.
- 5 Vyberte číslo skupinové volby, které chcete zaregistrovat.
- 6 Zadejte název, který bude označovat záznam skupinové volby. Zadat lze nejvýše 30 znaků.
- 7 Stiskem tlačítka **Done** zaregistrujte název.

Faxování

- 8** Vyberte číslo rychlého vytáčení, které chcete zaregistrovat do seznamu skupinové volby.
- 9** Pokud chcete do seznamu skupinové volby přidat další záznamy rychlého vytáčení, zopakujte krok 8. Do seznamu skupinové volby lze uložit až 30 záznamů rychlého vytáčení.
- 10** Vytváření seznamu skupinové volby dokončíte stiskem tlačítka **Done**.

Vytvoření záhlaví

Zadáním informací, jako je vaše telefonní číslo nebo jméno, můžete vytvořit záhlaví faxu.

Poznámka:

Dbejte, aby byl nastaven správný čas.

➔ „[Nastavení/změna času a oblasti](#)“ na str. 153

- 1** Přejděte na režim **Setup** z nabídky Home.
- 2** Vyberte **Fax Settings**.
- 3** Vyberte **Communication**.
- 4** Vyberte **Header**.
- 5** Vyberte **Fax Header**.
- 6** Zadejte informace záhlaví. Zadat lze nejvýše 40 znaků.
- 7** Vyberte **Done**.
- 8** Vyberte **Your Phone Number**.
- 9** Zadejte vaše telefonní číslo. Zadat lze nejvýše 20 číslic.

Poznámka:

Stiskem tlačítka # se vkládá znaménko plus (+), které označuje mezinárodní předčísli. Upozorňujeme vás, že hvězdička () není k dispozici.*

- 10** Stiskem tlačítka **Done** zaregistrujte informace záhlaví.

Změna nastavení výstupu přijatého faxu

Ve výchozím nastavení tento výrobek tiskne všechny přijaté faxy. Tato nastavení můžete změnit tak, aby byly přijaté faxy ukládány do paměti výrobku, do počítače nebo do externího paměťového zařízení USB, takže si můžete faxy nejdříve prohlédnout a potom podle potřeby vytisknout. Chcete-li změnit nastavení, postupujte podle následujících pokynů.

- 1** Přejděte na režim **Setup** z nabídky **Home**.
- 2** Vyberte **Fax Settings**.
- 3** Vyberte **Receive Settings**.
- 4** Vyberte **Fax Output**.
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Stiskněte **Change Settings**.
- 5** Vyberte požadované nastavení podle následujících popisů.
Můžete aktivovat jedno, všechny nebo kombinaci nastavení.

☐ **Save to Inbox**

Výběrem tohoto nastavení budou přijaté faxy ukládány do paměti výrobku. Faxy lze zobrazit na displeji LCD a podle potřeby vytisknout.

➔ „Zobrazení přijatých faxů na displeji LCD“ na str. 107

Vyberete-li pouze toto nastavení, přijaté faxy se nebudou automaticky tisknout.



Důležité:

Faxy jsou uloženy v paměti výrobku, dokud je neodstraníte. Vytisknuté nebo prohlédnuté faxy odstraňujte, aby se zabránilo zaplnění paměti. Když se paměť naplní, výrobek nemůže přijímat ani odesílat faxy.

☐ **Save to Computer**

Aby bylo možné aktivovat tuto funkci, použijte Epson FAX Utility v počítači, který je připojen k výrobku.

➔ „Úvod do aplikace FAX Utility“ na str. 94

Přijaté faxy jsou ukládány do určené složky v počítači ve formátu PDF.

Když nakonfigurujete FAX Utility pro ukládání faxů do počítače, budou se po změně nastavení na **Yes then Print** ve výrobku přijaté faxy automaticky tisknout a zároveň ukládat v počítači.



Důležité:

Přijaté faxy se ukládají do počítače pouze, když je počítač přihlášený. Vzhledem k tomu, že výrobek dočasně ukládá přijaté faxy do své paměti, dokud nejsou uloženy do počítače, může se paměť zaplnit, pokud ponecháte počítač delší dobu vypnutý.

Poznámka:

Pokud tuto volbu deaktivujete v okamžiku, kdy některé přijaté faxy dosud nebyly uloženy do počítače, budou tyto faxy automaticky vytištěny, pokud neaktivujete alespoň jednu jinou volbu.

Faxování

☐ **Save to External Device**

Po aktivaci této volby budou přijaté faxy ukládány na paměťovou kartu nebo do externího paměťového zařízení USB připojeného k výrobku. Výběrem volby **Yes then Print** budou přijaté faxy automaticky vytištěny a zároveň uloženy na paměťovou kartu nebo do zařízení.

Před použitím této funkce je třeba, aby výrobek ověřil vaši paměťovou kartu nebo externí zařízení USB a vytvořil složku pro ukládání na kartě nebo v zařízení. Vyberte volbu **Create Folder to Save** a potom postupujte podle zobrazených pokynů. Karty nebo zařízení, která nebyla ověřena výrobkem, nelze použít.

**Důležité:**

Vzhledem k tomu, že výrobek dočasně ukládá přijaté faxy do své paměti, dokud nejsou uloženy na ověřenou kartu nebo zařízení, může se paměť zaplnit, pokud delší dobu nepřipojíte kartu nebo zařízení.

Poznámka:

- ☐ Pokud se ukládání faxů na kartu nebo do zařízení nezdaří z důvodu chyby, například zaplnění paměti, výrobek dočasně ukládá faxy do své paměti, dokud nebude připojena funkční ověřená karta nebo zařízení.
- ☐ Pokud tuto volbu deaktivujete v okamžiku, kdy některé přijaté faxy dosud nebyly uloženy do externího zařízení, budou tyto faxy automaticky vytištěny, pokud neaktivujete alespoň jednu jinou volbu.

Odesílání faxů

Odesílání faxů zadáním čísla

- 1 Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39

- 2 Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.

- 3 Stiskněte oblast **Enter Fax Number** na displeji LCD.

- 4 Zadejte faxové číslo a potom vyberte **Done**. Zadat lze nejvýše 64 číslic.

Poznámka:

- ☐ Chcete-li zobrazit posledních šest použitých faxových čísel, stiskněte tlačítko **Redial**.
- ☐ Zkontrolujte, zda jste zadali informace záhlaví. Některé faxovací přístroje automaticky odmítají příchozí faxy, které neobsahují informace záhlaví.

- 5 Stiskněte ▼, vyberte **Color** nebo **B&W** a potom změňte nastavení podle potřeby.

Poznámka:

Popis jednotlivých nastavení viz seznam nabídek režimu faxu.
➔ „Režim faxování“ na str. 119

- 6 Stisknutím  spusťte odesílání.

Poznámka:

Je-li faxové číslo obsazeno nebo došlo k jinému problému, výrobek za minutu volání zopakuje. Pokud chcete vytáčení zopakovat okamžitě, stiskněte tlačítko **Redial**.

Odesílání faxů pomocí funkce rychlé vytáčení/skupinová volba

Chcete-li odesílat faxy pomocí funkce rychlého vytáčení/skupinové volby, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

Při používání skupinové volby můžete odesílat pouze černobílé faxy.

- 1** Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 2** Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.
- 3** Stiskněte **Contacts**.
- 4** Vyberte číslo záznamu, na které se má provést odeslání.
- 5** Stiskněte ▼, vyberte **Color** nebo **B&W** a potom změňte nastavení podle potřeby.

Poznámka:

Popis jednotlivých nastavení viz seznam nabídek režimu faxu.

➔ „Režim faxování“ na str. 119

- 6** Stisknutím ◇ spusťte odeslání.

Faxování pomocí funkce rozesílání

Funkce rozesílání faxů umožňuje snadné odeslání stejného faxu na několik čísel (max. 30) pomocí rychlého vytáčení/skupinové volby nebo zadáním faxových čísel. Chcete-li faxovat pomocí funkce rozesílání faxů, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

Faxy lze odesílat pouze černobíle.

- 1** Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 2** Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.

Faxování

3 Vyberte **Advanced Options**.

4 Vyberte **Broadcast Fax**.

Poznámka:

Chcete-li vybrat příjemce ze seznamu rychlého vytáčení nebo skupinové volby, přejděte ke kroku 8.

5 Vyberte **Add New**.

6 Vyberte **Enter Fax Number**.

7 Zadejte faxové číslo a potom vyberte **Done**.

Poznámka:

☐ Chcete-li přidat další číslo, zopakujte kroky 5 až 7.

☐ Pokud nepotřebujete přidávat příjemce ze seznamu rychlého vytáčení/skupinové volby, vyberte **Done** a přejděte ke kroku 13.

8 Vyberte **Add New**.

9 Vyberte **Select from Contacts**.

10 Vyberte číslo zadání.

11 Vyberte **Done**.

12 Vyberte **Done**.

13 Stisknutím  spusťte odesílání.

Odesílání faxu v určenou dobu

Chcete-li fax odeslat v určenou dobu, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka:

☐ Dbejte, aby byl nastaven správný čas.

➔ „Nastavení/změna času a oblasti“ na str. 153

☐ Faxy lze odesílat pouze černobíle.

1 Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39

Faxování

- 2 Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.
- 3 Zadejte faxové číslo. Při výběru faxových čísel lze rovněž použít opakované vytáčení, rychlé vytáčení nebo skupinovou volbu.
- 4 Vyberte **Advanced Options**.
- 5 Vyberte **Send Fax Later**.
- 6 Vyberte **On**.
- 7 Nastavte čas, kdy chcete odeslat fax, a poté vyberte **Done**.
- 8 Stisknutím ◇ spusťte skenování. Naskenovaný obrázek bude odeslán v určený čas.


Poznámka:

Chcete-li zrušit odesílání faxu v určeném čase, stiskněte tlačítko ⌚.

Odesílání faxu z připojeného telefonu

Pokud příjemce používá stejné číslo pro telefon i fax, můžete odeslat fax po ukončení telefonické konverzace bez zavěšení.

- 1 Umístěte předlohu do automatického podavače dokumentů nebo na sklo skeneru.
➔ „Vložení předloh“ na str. 39
- 2 Vytočte číslo z telefonu připojeného k výrobku.

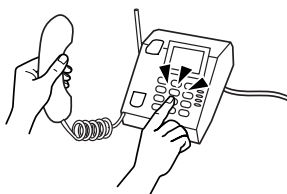

- 3 Vyberte **Send** na ovládacím panelu produktu.
- 4 Stisknutím ◇ odešlete fax.

- 5** Zavěste telefon.



Příjem faxů

Nastavení automatického přijímání faxů

Chcete-li nastavit automatické přijímání faxů, postupujte podle následujících kroků.

- 1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- 2** Zkontrolujte, zda je **Auto Answer** nastavena na **On**.
Setup > Fax Settings > Receive Settings > Auto Answer > On

Poznámka:

- ☐ Je-li k tomuto výrobku přímo připojen záznamník, dbejte, abyste pomocí následujícího postupu správně nastavili parametr **Rings to Answer**.
- ☐ Nastavení **Rings to Answer** nemusí být v závislosti na regionu k dispozici.

- 3** Přejděte na režim **Setup** z nabídky **Home**.
- 4** Vyberte **Fax Settings**.
- 5** Vyberte **Receive Settings**.
- 6** Vyberte **Rings to Answer**.
- 7** Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** vyberte počet zazvonění a potom vyberte **Done**.



Důležité:

Vyberte více zazvonění, než je potřeba pro přijetí hovoru záznamníkem. Pokud je záznamník nastaven k přijetí volání po čtvrtém zazvonění, nastavte výrobek k přijetí po pátém zazvonění nebo později. V opačném případě nebude záznamník přijímat hlasové hovory.

Poznámka:

Pokud přijmete hovor a volajícím je faxový přístroj, výrobek přijme automaticky fax, i když na hovor odpoví záznamník. Pokud zvednete telefon, počkejte, dokud se na displeji LCD nezobrazí hlášení s informací, že bylo navázáno spojení, a poté zavěste. Je-li volajícím osoba, lze telefon používat běžným způsobem nebo je možno na záznamníku zanechat zprávu.

Faxování

8 Podle potřeby proveďte další nastavení přijímání faxů.

- ☐ Nastavení výstupu přijatých faxů
➔ „Změna nastavení výstupu přijatého faxu“ na str. 101
- ☐ Nastavení tisku faxů
Setup > Fax Settings > Print Settings
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130

Můžete rovněž určit časový interval zastavení automatického tisku faxů nebo zpráv během daného intervalu. Vyberte volbu **Print Inhibit Time** v části **Print Settings** a potom určete časový interval zadáním počátečního a koncového času.

- ☐ DRD (Charakteristické vyzvánění)
Setup > Fax Settings > Receive Settings > DRD
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130

Ruční příjem faxů

Je-li k výrobku připojen telefonní přístroj a režim Auto Answer (Automatická odpověď) byl nastaven na Off (Vypnout), můžete po navázání připojení přijmout faxový přenos.

- 1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- 2** Jakmile zazvoní telefon, zvedněte telefon připojený k výrobku.



- 3** Když uslyšíte tón faxu, vyberte **Receive**.
- 4** Stisknutím **◇** přijměte fax a poté telefon zavěste.

Poznámka:

Funkce **Remote Receive** umožňuje zahájit přenášení faxů pomocí telefonu, nikoli výběrem nabídky výrobku. Aktivujte **Remote Receive** (**Setup > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive**) a potom zadejte **Start Code**. To je výhodné v případě bezdrátového sluchátka. Můžete zahájit přijímání faxu zadáním kódu do sluchátka.

- 5** Stisknutím tlačítka **◇** vytisknete fax, pokud jste nastavili tisk přijatých faxů.

Zobrazení přijatých faxů na displeji LCD

Chcete-li ukládat přijaté faxy do paměti výrobku a zobrazovat je na displeji LCD, je třeba aktivovat nastavení **Save to Inbox**.

Faxování

➔ „Změna nastavení výstupu přijatého faxu“ na str. 101

Chcete-li zobrazovat přijaté faxy, postupujte podle následujících kroků.

**Důležité:**

Faxy jsou uloženy v paměti výrobku, dokud je neodstraníte. Vytisknuté nebo prohlédnuté faxy odstraňujte, aby se zabránilo zaplnění paměti. Když se paměť naplní, výrobek nemůže přijímat ani odesílat faxy.

1

Když výrobek přijme fax, zobrazí se oznámení o přijetí nového faxu. Vyberte volbu **Open Inbox** zobrazenou pod oznámením.

Doručenou poštu lze rovněž otevřít výběrem **Fax > Advanced Options > Open Inbox**.

Poznámka:

Pokud je v doručené poště jeden nebo více nepřečtených nebo nevytištěných faxů, je zobrazena ikona . Stisknutím této ikony se zobrazí počet nepřečtených nebo nevytištěných faxů a využití místo paměti výrobků.

2

Vyberte fax, který chcete zobrazit, ze seznamu Inbox.

Zobrazí se obsah faxu.

Poznámka:

*Je možné vytisknout nebo odstranit všechny faxy ve složce Inbox. Stiskněte tlačítko **Menu** v dolní části obrazovky se seznamem a potom postupujte podle zobrazených pokynů.*

3

Stiskněte tlačítko  a potom vyberte jednu z voleb. Vyberete-li volbu **Print and Delete**, bude přijatý fax vytištěn a potom odstraněn z paměti výrobku.

Poznámka:

Výběrem následující nabídky zobrazíte nastavení tisku přijatých faxů.

Setup > Fax Settings > Print Settings

➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130

Příjem faxu pomocí funkce dotazu na příjem

Tato funkce umožňuje přijímat faxy z faxové informační služby.

Chcete-li přijímat faxy pomocí funkce dotazu na příjem, postupujte podle následujících pokynů.

1

Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.

➔ „Vkládání papíru“ na str. 27

2

Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.

3

Vyberte **Advanced Options**.

4

Vyberte **Polling** a potom vyberte **On**.

Faxování

- 5** Zadejte faxové číslo.
- 6** Stisknutím  přijměte fax.
- 7** Stisknutím tlačítka  vytisknete fax, pokud jste deaktivovali funkci Auto Answer a nastavili tisk přijatých faxů.

Tisk zpráv

Při tisku faxové zprávy postupujte podle následujících pokynů.

- 1** Vložte obyčejný papír velikosti A4 do kazety.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- 2** Přejděte na režim **Fax** z nabídky Home.
- 3** Vyberte **Advanced Options**.
- 4** Vyberte **Fax Report**.
- 5** Vyberte položku, kterou chcete vytisknout.

Poznámka:

Na obrazovce lze prohlížet pouze **Fax Log**.

- 6** Stisknutím  vytisknete vybranou zprávu.

Poznámka:

V následující nabídce je možné nastavit automatický tisk faxové zprávy a nakonfigurovat různá nastavení faxových zpráv.

Setup > Fax Settings > Report Settings

➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130





Přehled nabídek režimu faxování

Přehled nabídek režimu faxování je uveden v následujícím odstavci.






➔ „Režim faxování“ na str. 119

Další funkce

Další funkce vám poskytují řadu speciálních nabídek, díky kterým je tisk snadný a zábavný! Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte Další funkce, zvolte jednotlivé nabídky a potom postupujte podle pokynů na displeji LCD.

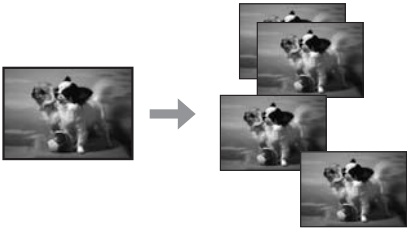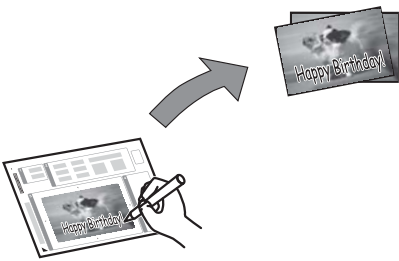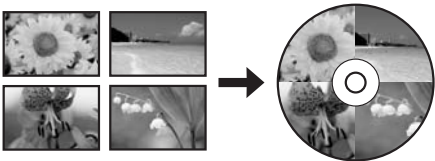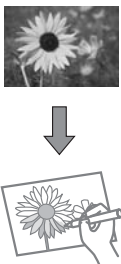Nabídka		Funkce
Kopírovat/obnovit foto		Můžete vytvářet věrné kopie vašich předloh. Pokud je původní fotografie vybledlá, můžete oživit její barvy.
List uspořádání fotografií		Můžete tisknout vaše fotografie na paměťové kartě v různých rozvrženích.
Tisk fotopohlednice		Můžete vytvářet vlastní blahopřání s ručně psanými vzkazy pomocí šablony A4. Nejdříve vytiskněte šablonu, napište váš vzkaz a potom naskenujte šablonu pro tisk blahopřání.
Kopírovat na CD/DVD		Můžete kopírovat vaši fotografii nebo štítek disku CD/DVD na štítek disku CD/DVD. Obrázek bude automaticky oříznut a přizpůsoben velikosti štítku disku CD/DVD.
Tisk na CD/DVD		Můžete vytvářet štítky CD/DVD z fotografií na paměťové kartě bez použití počítače.
Omalovánka*		Můžete vytvořit omalovánky z vašich fotografií nebo čárových kreseb.

Další funkce

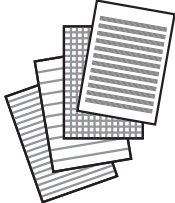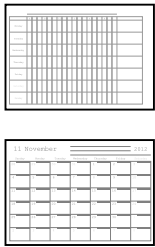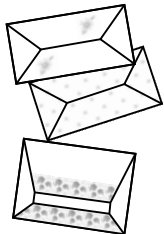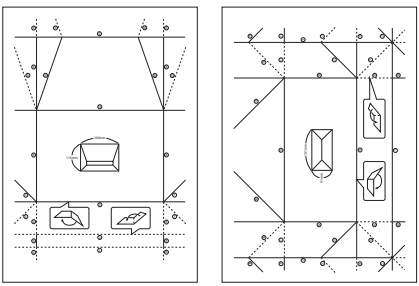Nabídka		Funkce
Linkované papíry		Lze tisknout na linkovaný papír, milimetrový papír a notový papír. Při tisku postupujte podle pokynů na obrazovce.
Psací papíry		Lze tisknout na vlastní linkovaný papír a fotografie na pozadí. Při tisku postupujte podle pokynů na obrazovce.
Kalendář		Lze tisknout měsíční nebo týdenní kalendáře. U měsíčních kalendářů lze určit rok a měsíc. Při tisku postupujte podle pokynů na obrazovce.
Karta hlášení		Lze vytvářet vlastní korespondenční lístky s fotografií nebo bez fotografie nebo s předem vytvořeným ozdobným obrázkem.
Obálka Origami		Lze vytvářet originální obálky s předem vytvořenými obrázky nastavenými jako pozadí dekorace nebo bez nich. K dispozici jsou dva typy obálek. Po vytisknutí složte papír podle letáku, který lze vytisknout z nabídky Pokyn k obálce Origami. ➡ „Tisk obálek origami“ na str. 112
Pokyn k obálce Origami		Lze vytisknout leták s pokyny pro skládání obálky z papíru vytištěného pomocí funkce Obálka Origami. ➡ „Tisk obálek origami“ na str. 112

* Funkci **Omalovánka** používejte pouze pro kresby a obrázky, které jste sami vytvořili. Při používání materiálů chráněných autorskými právy zajistěte, abyste nepřekročili zákony vztahující se na tisk pro osobní potřebu.

Tisk obálek origami

Lze vytvářet originální obálky s předem vytvořenými symboly či vzory na pozadí nebo pro ozdobu nebo bez nich. K dispozici jsou dva typy obálek. Po vytisknutí složte papír podle letáku, který lze vytisknout z nabídky **Pokyn k obálce Origami**.

- 1 Vyberte volbu **Další funkce**.
- 2 Vyberte volbu **Osobní dopisní papír**.
- 3 Vyberte volbu **Origami**.
- 4 Vyberte volbu **Obálka Origami**.
- 5 Vyberte některou ikonu.
- 6 Vyberte, zda se mají na obálce vytisknout osy ohybů.
- 7 Vyberte umístění obrázku.
- 8 Vyberte velikost obálky.
- 9 Vložte papír velikosti A4 pro tisk obálek.
(→ „Do kazety na papír 2“ na str. 30)
- 10 Nastavte počet kopií.
- 11 Stisknutím tlačítka  zahajte tisk obálky origami.
- 12 Když po zobrazení dotazu zda chcete pokračovat v tisku vyberete volbu **Ano**, vraťte se ke kroku 10. Vyberete-li volbu **Ne**, přejděte k dalšímu kroku.
- 13 Vyberte volbu **Pokyn k obálce Origami**.
- 14 Vyberte velikost obálky.
- 15 Vložte papír velikosti A4 pro vytisknutí letáku s pokyny pro obálky origami.
(→ „Do kazety na papír 2“ na str. 30)
- 16 Nastavte počet kopií.

Další funkce

- 17 Stisknutím tlačítka  zahajte tisk letáku s pokyny pro obálky origami.
- 18 Složte obálku origami podle pokynů na letáku s pokyny pro obálky origami ve správném pořadí.

Poznámka:

Položte leták s pokyny na obálku a skládejte oba listy společně. Po dokončení je rozložte a vyjměte leták s pokyny. Poté složte pouze obálku podle ohybů v papíru.

Seznam nabídek režimu Další funkce

Přehled nabídek režimu Další funkce je uveden v následujícím odstavci.

➔ „Režim Další funkce“ na str. 120

Seznam nabídek ovládacího panelu

Výrobek je možno používat jako tiskárnu, kopírku, skener a fax. Chcete-li použít některou z těchto funkcí, s výjimkou funkce tiskárny, vyberte požadovanou funkci stiskem odpovídajícího tlačítka Mode (Režim) na ovládacím panelu. Po výběru režimu se na displeji zobrazí hlavní obrazovka daného režimu.

Poznámka:

V závislosti na jiných nastaveních vybraných v tomto režimu nemusí být některé volby nebo nastavení k dispozici.

Režim kopírování

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Nastavení a možnosti
Color, B&W	
Density	-4 až +4
2-Sided Copying	1>1-Sided, 2>2-Sided* ¹ , 1>2-Sided, 2>1-Sided* ¹
Layout	With Border, Borderless* ² , A4, 2-up Copy, A4, Book/2-up, Book/2-Sided
Reduce/Enlarge	Custom Size, Actual Size, Auto Fit Page, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
Paper Size	A4, A5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in)
Paper Type	Plain Paper, Matte, Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper
Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Rear Paper Feed Slot
Document Type	Text, Text & Image, Photo
Quality	Draft* ³ , Standard, Best
Document Orientation	Portrait, Landscape
Binding Direction* ¹	Left, Top
Binding Margin	Left, Top
Expansion	Standard, Medium, Minimum
Dry Time	Standard, Long, Longer
Clear All Settings	

*¹ Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

*² Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

*³ Režim konceptu není k dispozici pro uživatele v Belgii.

Seznam nabídek ovládacího panelu

Řada XP-610

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Barva, Černobíle		
Nast. papíru a kopírování	Hustota	-4 až +4
	Oboustranné kopírování	1>jednostranný, 1>oboustranný
	Uspořádání	S okrajem, Bez okrajů* ¹ , A4, kopie 2 na list, A4, kniha/2 na list, Kniha/2str.
	Zmenšit/zvětšit	Vlastní formát, Skutečná velikost, Autom.přizpůsobení, 10x15cm->A4, A4->10x15cm, 13x18->10x15, 10x15->13x18, A5->A4, A4->A5
	Formát papíru	A4, A5, 10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7")
	Typ papíru	Obyčejn.pap., Matný, Lesklý papír Premium, Zcela lesklý, Lesklý, Fotografický papír
	Zdroj papíru	Kazeta 1, Kazeta 2
	Typ dokumentu	Text, Text a obraz, Fotografie
	Kvalita	Koncept* ² , Standardní, Nejlepší
	Orientace dokumentu	Na výšku, Na šířku
	Okraj pro vazbu	Vlevo, Nahoře
	Rozšíření	Standardní, Střední, Minimální
	Doba sušení	Standardní, Dlouhé, Delší

*1 Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

*2 Režim konceptu není k dispozici pro uživatele v Belgii.

Režim Tisknout fotografie

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Nastavení a možnosti
Browse	Browse by Date
	Cancel Browse
Select Photos	Select All Photos
	Cancel Photo Selection
Select Location	Select Folder
	Select Group

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Print Settings	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 Wide, A4, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker
	Paper Source	Cassette 1, Cassette 2, Cassette 1->2, Rear Paper Feed Slot
	Borderless	Borderless ^{*1} , With Border
	Quality	Draft ^{*2} , Standard, Best
	Expansion	Standard, Medium, Minimum
	Date	Off, yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy
	Print Info. On Photos	Off, Camera Settings, Camera Text, Landmark
	Fit Frame	On, Off
	Bidirectional	On, Off
	Clear All Settings	
Edit Photos	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*3} , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	

^{*1}Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

^{*2}Režim konceptu není k dispozici pro uživatele v Belgii.

^{*3}Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Řada XP-610

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Procházet	Procházet podle data	
	Zrušit procházení	
Vybrat fotografie	Vybrat všechny fotografie	
	Zrušit výběr fotografií	
Režim zobrazení	1 na list	
	1 na list bez informací	
	9 na list	

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Nastavení tisku	Formát papíru	10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), Širokoúhlý 16:9, A4, 100 x 148 mm
	Typ papíru	Lesklý papír Premium, Zcela lesklý, Lesklý, Fotografický papír, Obyčejn.pap., Matný, Foto samolepka
	Zdroj papíru	Kazeta 1, Kazeta 2, Kazeta 1>Kazeta 2
	Bez okrajů	Bez okrajů*1, S okrajem
	Kvalita	Koncept*2, Standardní, Nejlepší
	Rozšíření	Standard, Střední, Minimální
	Datum	Vypnuto, rrrr.mm.dd, mm.dd.rrrr, dd.mm.rrrr
	Tisknout info na fotografie	Vypnuto, Info o fotoaparátu, Informace o poloze
	Přizpůsobit rámeček	Zapnuto, Vypnuto
	Obousměrný	Zapnuto, Vypnuto
Úpravy fotografií	Vylepšit, Detekce scény, Odstranit červené oči*3, Jas, Kontrast, Ostrost, Nasycení	
Filtr	Vypnuto, Sépie, Černobíle	
Oříznout/zvětšit		

^{*1}Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

^{*2}Režim konceptu není k dispozici pro uživatele v Belgii.

^{*3}Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Režim skenování

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Scan to Memory Card	JPG, PDF	
	Color, B&W	
	Contrast	-4 až +4
	2-Sided Scanning*1	Off, On
	Scan Area	A4, Auto Cropping, Max Area
	Document	Text, Photograph
	Resolution	200dpi, 300dpi, 600dpi
	Document Orientation	Portrait, Landscape
	Binding Direction*1	Left, Top
	Clear All Settings	
Scan to Cloud*1	Chcete-li použít službu Scan to Cloud, navštivte portál Epson Connect. ➡ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9	
Scan to PC (JPEG)	➡ „Základní skenování z ovládacího panelu“ na str. 75	
Scan to PC (PDF)		
Scan to PC (Email)		
Scan to PC (WSD)*2		

^{*1} Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

^{*2} Tato funkce je k dispozici u počítačů s anglickou verzí operačního systému Windows 8, 7 nebo Vista.

Řada XP-610

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Skenovat na paměťovou kartu	Formát	JPEG, PDF
	Barevně	Barevně, Černobíle
	Oblast skenování	A4, Automatické oříznutí, Max. oblast
	Dokument	Text, Fotografie
	Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
	Kontrast	-4 až +4
	Orientace dokumentu	Na výšku, Na šířku

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis
Skenovat do cloudu	Chcete-li použít službu Skenovat do cloudu, navštivte portál Epson Connect. ➔ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9
Sken do PC (JPEG)	➔ „Základní skenování z ovládacího panelu“ na str. 75
Skenovat do počítače (PDF)	
Skenovat do počítače (e-mailu)	
Skenovat do počítače (WSD)*	

* Tato funkce je k dispozici u počítačů s anglickou verzí operačního systému Windows 8, 7 nebo Vista.

Režim faxování

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810

Nabídka	Položka nastavení a popis
Resolution	Tuto možnost vyberte v případě, že chcete změnit rozlišení odesílaného faxu.
Contrast	Tuto možnost vyberte v případě, že chcete změnit kontrast odesílaného faxu. Při odesílání textového dokumentu vyberte Auto .
2-Sided Faxing	Aktivujte, pokud odesíláte oboustranné předlohy vložené do automatického podavače dokumentů.
Direct Send	Výběrem této volby odešlete černobílý fax jednomu příjemci, jakmile bude navázáno spojení, aniž by výrobek uložil naskenovaný obrázek do své paměti. Tuto volbu nelze použít při odesílání více příjemcům nebo při odesílání barevného faxu.
Send Preview	Výběrem této volby se před zahájením odesílání faxu zobrazí naskenovaný obrázek. Tato volba je deaktivována při odesílání barevného faxu nebo při odesílání černobílého faxu s aktivovanou volbou Direct Send.
Clear All Settings	Obnoví výchozí nastavení odesílání faxu.
Send Fax Later	➔ „Odesílání faxu v určenou dobu“ na str. 104
Broadcast Fax	➔ „Faxování pomocí funkce rozesílání“ na str. 103
Polling	➔ „Příjem faxu pomocí funkce dotazu na příjem“ na str. 108
Open Inbox	➔ „Zobrazení přijatých faxů na displeji LCD“ na str. 107
Reprint Faxes	Tiskne od posledního přijatého faxu. Dojde-li k zaplnění paměti, mažou se jako první nejstarší faxy.

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Fax Report	Fax Settings List	Vytiskne aktuální nastavení faxu.
	Fax Log	Tiskne nebo zobrazuje protokol komunikace.
	Last Transmission	Vytiskne protokol komunikace pro předchozí přenos nebo poslední vyžádaný fax.
	Contact List	Vytiskne seznam Contact.
	Speed Dial List	Tiskne seznam předvoleb rychlého vytáčení.
	Group Dial List	Tiskne seznam předvoleb skupinové volby.
	Protocol Trace	Tiskne protokol nejnovější komunikace.

Režim Další funkce

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Copy/Restore Photos	Off, On	
	Paper and Copy Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Borderless ^{*1} , Expansion
	Photo Adjustments	Enhance
	Filter	Off, B&W
	Crop/Zoom	

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Photo Layout Sheet	2-up, 4-up, 8-up, 20-up, Sticker 16-up, Upper 1/2, Lower 1/2, Photo ID, Jewel Upper, Jewel Index, P.I.F.	
	Paper Size	10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), 16:9 wide, A4, A6, 100x148mm
	Paper Type	Prem. Glossy, Ultra Glossy, Glossy, Photo Paper, Plain Paper, Matte, Photo Sticker, PhotoSticker16
	Automatic Layout, Place Photos Manually	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Photos	Select All Photos, Cancel Photo Selection
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*2} , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	
	Print Settings	Paper Source, Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional
Greeting Card	Select Photo and Print Template, Print Greeting Cards from Template	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*2} , Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Paper Size	10x15cm(4x6in)
	Paper Type	Ultra Glossy, Prem. Glossy, Glossy, Photo Paper
	Layout	Borderless ^{*1} , Upper 1/2, Lower 1/2
	Frame	Off, Oval, Oval - Soft Edge
Copy to CD/DVD	Print on a CD/DVD, Test Print on A4 paper	
	Document Type	Text & Image, Photo
	Quality	Standard, Best

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Print on CD/DVD	Print Layout	CD/DVD 1-up, CD/DVD 4-up, CD/DVD Variety
	Automatic Layout, Place Photos Manually	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*2} , Brightness, Sharpness, Saturation
	Filter	Off, Sepia, B&W
	Crop/Zoom	
	Print on a CD/DVD, Test Print on A4 paper	
	Print Settings	CD Density
Personal Stationery	Lined Papers	Wide Rule, Thin Rule, Graph Rule, Music Paper
	Writing Papers	Horizontal Rule, Vertical Rule, Without Rule
	Calendar	Weekly, Monthly
	Message Card	Plain Paper, Matte
	Origami	Origami Envelope, Origami Envelope Instruction ➡ „Tisk obálek origami“ na str. 112
Coloring Book	Photo or Drawing on Scanner Glass, Photo on Memory Card	
	Browse	Browse by Date, Cancel Browse
	Select Location	Select Folder, Select Group
	Print Settings	Paper Settings, Paper Source, Density, Line Detection

^{*1} Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

^{*2} Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Řada XP-610

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Kopírovat/obnovit foto	Obnovení barev	Vypnuto, Zapnuto
	Režim zobrazení	1 na list, 1 na list bez informací
	Nast. papíru a kopírování	Formát papíru, Typ papíru, Zdroj papíru, Bez okrajů ^{*1} , Rozšíření
	Úpravy fotografií	Vylepšit
	Filtr	Vypnuto, Černobíle
	Oříznout/zvětšit	

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
List uspořádání fotografií	2 na list, 4 na list, 8 na list, 20 na list, Fotosamolepka 16+, Nahoře 1/2, Dole 1/2, Průkazová fotografie, Obal disku - přední, Obal disku - seznam, P.I.F.	
	Formát papíru	10 x 15 cm (4 x 6"), 13 x 18 cm (5 x 7"), Širokouhlý 16:9, A4, A6, 100 x 148 mm
	Typ papíru	Lesklý papír Premium, Zcela lesklý, Lesklý, Fotografický papír, Obyčejn.pap., Matný, Foto samolepka, Foto samolepka 16
	Způsob uspořádání	Automatické uspořádání, Umístit fotografie ručně
	Procházet	Procházet podle data, Zrušit procházení
	Vybrat fotografie	Vybrat všechny fotografie, Zrušit výběr fotografií
	Režim zobrazení	1 na list, 1 na list bez informací, 9 na list
	Nastavení tisku	Zdroj papíru, Kvalita, Rozšíření, Datum, Přizpůsobit rámeček, Obousměrný
	Úpravy fotografií	Vylepšit, Detekce scény, Odstranit červené oči*2, Jas, Kontrast, Ostrost, Nasycení
	Filtr	Vypnuto, Sépie, Černobíle
	Oříznout/zvětšit	
Tisk fotopohlednice	Vybrat foto a tisknout šablonu, Tisk pohlednic ze šablony	
	Procházet	Procházet podle data, Zrušit procházení
	Režim zobrazení	1 na list, 1 na list bez informací, 9 na list
	Úpravy fotografií	Vylepšit, Detekce scény, Odstranit červené oči*2, Jas, Kontrast, Ostrost, Nasycení
	Filtr	Vypnuto, Sépie, Černobíle
	Formát papíru	10 x 15 cm (4 x 6")
	Typ papíru	Zcela lesklý, Lesklý papír Premium, Lesklý, Fotografický papír
	Uspořádání	Bez okrajů*1, Nahoře 1/2, Dole 1/2
	Rámeček	Vypnuto, Oválný, Ovál-měkký okraj
Kopírovat na CD/DVD	Tisk na CD/DVD, Zkušební tisk na papír A4	
	Vyberte barvu.	Barva, Černobíle
	Nast. papíru a kopírování	Hustota, Typ dokumentu, Kvalita
	Náhled	

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Nastavení a možnosti	
Tisk na CD/DVD	CD/DVD, 1 na list, CD/DVD, 4 na list, CD/DVD, různé	
	Automatické uspořádání, Umístit fotografie ručně	
	Procházet	Procházet podle data, Zrušit procházení
	Režim zobrazení	1 na list, 1 na list bez informací, 9 na list
	Nastavení tisku	Hustota tisku na CD
	Úpravy fotografií	Vylepšit, Detekce scény, Odstranit červené oči* ² , Jas, Ostrost, Nasycení
	Filtr	Vypnuto, Sépie, Černobíle
	Oříznout/zvětšit	
Osobní dopisní papír	Tisk na CD/DVD, Zkušební tisk na papír A4	
	Linkované papíry	Široké řádkování, Tenké řádkování, Milimetrový papír, Hudební papír
	Psací papíry	Vodorovné řádkování, Svislé řádkování, Bez řádků
	Kalendář	Týdně, Měsíčně
	Karta hlášení	Obyčejn.pap., Matný
Omalovánka	Origami	Obálka Origami, Pokyn k obálce Origami ➡ „Tisk obálek origami“ na str. 112
	Fotografie nebo kresba na skle skeneru, Foto na paměťové kartě	
	Procházet	Procházet podle data, Zrušit procházení
	Režim zobrazení	1 na list, 9 na list
	Nastavení tisku	Nastavení papíru, Zdroj papíru, Hustota, Detekce čar

*1 Váš obrázek bude mírně zvětšen a oříznut tak, aby vyplnil list papíru. Pokud použijete jiné než výše uvedené papíry, kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být horší nebo obraz může být při tisku rozmazaný.

*2 Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Režim Nastavení Wi-Fi

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Popis
Wi-Fi/Network Status	Podrobnosti o položkách nastavení viz online Příručka pro síť.
Wi-Fi Setup Wizard	
Push Button Setup (WPS)	
PIN Code Setup (WPS)	
Wi-Fi Auto Connect	
Disable Wi-Fi	Problémy se sítí mohou být vyřešeny deaktivací nebo inicializací nastavení sítě Wi-Fi a opětovným provedením nastavení. Podrobné informace viz Příručka pro síť online.
Wi-Fi Direct Routerless Setup	Podrobnosti o položkách nastavení viz online Příručka pro síť.

Řada XP-610

Nabídka	Popis
Průvodce nastavením Wi-Fi	Podrobnosti o položkách nastavení viz online Příručka pro síť.
Nastavení tlačítka (WPS)	
Nastavení kódu PIN (WPS)	
Nast. Wi-Fi Direct bez směr.	
Automatické připojení Wi-Fi	
Stav Wi-Fi	
Vypnout Wi-Fi	Problémy se sítí mohou být vyřešeny deaktivací nebo inicializací nastavení sítě Wi-Fi a opětovným provedením nastavení. Podrobné informace viz Příručka pro síť online.

Režim nastavení

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Ink Levels	-	Zkontrolujte stav inkoustových kazet.
Maintenance	Nozzle Check	Tiskne vzorek kontroly trysek za účelem ověření stavu tiskové hlavy.
	Head Cleaning	Čistí tiskovou hlavu a zlepšuje tak stav tiskové hlavy.
	Print Head Alignment	Upravuje zarovnání tiskové hlavy.
	Ink Cartridge(s) Replacement	Vymění inkoustové kazety.
Printer Setup	CD/DVD	Upraví polohu tisku.
	Stickers	Upraví polohu tisku.
	Thick Paper	Aktivujte, tisknete-li na silný papír.
	Sound	Button Press, Error Notification, Volume
	Quiet Mode	Off, On
	Screen Saver	Off, Memory Card Data
	Power Off Timer ^{*1}	➔ „Použití ovládacího panelu“ na str. 155
	Sleep Timer	
	Clear All Settings	
Basic Setup	Date/Time ^{*2}	➔ „Nastavení/změna času a oblasti“ na str. 153
	Daylight Saving Time ^{*2}	Off, On
	Country/Region ^{*2}	➔ „Nastavení/změna času a oblasti“ na str. 153
	Language	-
Wi-Fi/Network Settings	Wi-Fi/Network Status	Lze vytisknout Printer Name, aktuální síťová nastavení a rovněž přehled stavu sítě.
	Wi-Fi Setup	Viz online Příručka pro síť. Do nabídky Wi-Fi Setup můžete vstoupit přímo výběrem Wi-Fi Setup na displeji LCD.
	Manual Wi-Fi/Network Setup	
	Wi-Fi/Network Connection Check	Můžete zkontrolovat stav síťového připojení a vytisknout zprávu. Dojde-li k jakémukoli problému s připojením, tato zpráva vám pomůže najít řešení.

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Epson Connect Services	Status	Umožňuje ověřit, zda je tiskárna zaregistrována nebo připojena ke službě Epson Connect. Pokyny pro používání viz portál Epson Connect. ➡ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9
	Email Address	Umožňuje zobrazit vaši e-mailovou adresu zaregistrovanou ve službě Epson Connect.
	Suspend/Resume	Slouží k pozastavení/obnovení všech služeb Epson Connect.
	Restore Default Settings	Odstraní vaši zaregistrovanou tiskárnu a obnoví výchozí výrobní nastavení Epson Connect.
Google Cloud Print Services	Status	Umožňuje ověřit, zda je tiskárna zaregistrována nebo připojena ke službě Google Cloud Print. Pokyny pro používání viz portál Epson Connect. ➡ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9
	Suspend/Resume	Slouží k pozastavení/obnovení všech služeb Google Cloud Print.
	Restore Default Settings	Odstraní vaši zaregistrovanou tiskárnu a obnoví výchozí výrobní nastavení Google Cloud Print.
File Sharing Setup	USB, Wi-Fi/Network	Vyberte typ počítače, kterému chcete poskytnout přístup k zápisu na paměťovou kartu. Lze vybrat počítač připojený prostřednictvím USB nebo síťový počítač.
Home NW Print Settings	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Quality, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*3} , Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings
Fax Settings ^{*2}	➡ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130	
External Device Setup	Print Settings	Paper Size, Paper Type, Paper Source, Layout, Quality, Expansion, Date, Print Info. On Photos, Fit Frame, Bidirectional, CD Inner/Outer, CD Density, Clear All Settings
	Photo Adjustments	Enhance, Scene Detection, Fix Red-Eye ^{*3} , Filter, Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation, Clear All Settings
Guide Functions	Paper Size Alert	On, Off
	Document Alert	On, Off
	Auto Selection Mode	Memory Card, Document Cover, Auto Document Feeder ^{*2}
	All Functions	On, Off
	Clear All Settings	

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Restore Default Settings	Fax Send/Receive Settings ^{*2}	Obnoví výchozí výrobní nastavení Fax Send/Receive Settings.
	Fax Data Settings ^{*2}	Obnoví výchozí výrobní nastavení Fax Data Settings.
	Wi-Fi/Network Settings	Obnoví výchozí výrobní nastavení Wi-Fi/Network Settings.
	All Except Wi-Fi/Network Settings ^{*1}	Obnoví všechna výchozí výrobní nastavení s výjimkou Wi-Fi/Network Settings.
	All Except Wi-Fi/Network & Fax Settings ^{*1}	Obnoví všechna výchozí výrobní nastavení s výjimkou Wi-Fi/Network & Fax Settings.
	All Settings	Obnovuje všechna výchozí tovární nastavení.

^{*1} Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-710.

^{*2} Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

^{*3} Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Řada XP-610

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Hladiny inkoustu	-	Zkontrolujte stav inkoustových kazet.
Údržba	Kontrola trysek	Tiskne vzorek kontroly trysek za účelem ověření stavu tiskové hlavy.
	Čištění hlavy	Čistí tiskovou hlavu a zlepšuje tak stav tiskové hlavy.
	Vyrovnaní hlavy	Upravuje zarovnání tiskové hlavy.
	Výměna ink. kazet(y)	Vymění inkoustové kazety.
Nastavení tiskárny	CD/DVD	Upraví polohu tisku.
	Nálepky	Upraví polohu tisku.
	Silný papír	Aktivujte, tisknete-li na silný papír.
	Zvuk	Stisk tlačítka, Oznamování chyb, Hlasitost
	Skrytý režim	Vypnuto, Zapnuto
	Spořič obrazovky	Vypnuto, Data paměťové karty
	Časovač vypnutí	➡ „Použití ovládacího panelu“ na str. 155
	Časovač vypnutí	
	Jazyk/Language	-

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Wi-Fi nastavení	Nast. Wi-Fi	Viz online Příručka pro síť. Do nabídky Nast. Wi-Fi můžete vstoupit přímo výběrem Nast. Wi-Fi na displeji LCD.
	Ruční Nast. Wi-Fi	
	Kontrola připojení	Můžete zkontrolovat stav síťového připojení a vytisknout zprávu. Dojde-li k jakémukoli problému s připojením, tato zpráva vám pomůže najít řešení.
	Stav Wi-Fi	Lze vytisknout Název tiskárny, aktuální síťová nastavení a rovněž přehled stavu sítě.
Služby Epson Connect	Stav	Umožňuje ověřit, zda je tiskárna zaregistrována nebo připojena ke službě Epson Connect. Pokyny pro používání viz portál Epson Connect. ➔ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9
	E-mailová adresa	Umožňuje zobrazit vaši e-mailovou adresu zaregistrovanou ve službě Epson Connect.
	Pozastavit/obnovit	Slouží k pozastavení/obnovení všech služeb Epson Connect.
	Obnovit výchozí nastavení	Odstraní vaši zaregistrovanou tiskárnu a obnoví výchozí výrobní nastavení Epson Connect.
Služby Nastav. Google Cloud	Stav	Umožňuje ověřit, zda je tiskárna zaregistrována nebo připojena ke službě Google Cloud Print. Pokyny pro používání viz portál Epson Connect. ➔ „Používání služby Epson Connect“ na str. 9
	Pozastavit/obnovit	Slouží k pozastavení/obnovení všech služeb Google Cloud Print.
	Obnovit výchozí nastavení	Odstraní vaši zaregistrovanou tiskárnu a obnoví výchozí výrobní nastavení Google Cloud Print.
Nastavení sdílení souborů	USB, Wi-Fi	Vyberte typ počítače, kterému chcete poskytnout přístup k zápisu na paměťovou kartu. Lze vybrat počítač připojený prostřednictvím USB nebo síťový počítač.
Nastavení externích zařízení	Nastavení tisku	Formát papíru, Typ papíru, Zdroj papíru, Uspořádání, Kvalita, Rozšíření, Datum, Tisknout info na fotografie, Přizpůsobit rámeček, Obousměrný, CD vnitřní/vnější, Hustota tisku na CD
	Úpravy fotografií	Vylepšit, Detekce scény, Odstranit červené oči*, Filtr, Jas, Kontrast, Ostrost, Nasycení
Funkce průvodce	Výstraha formátu papíru	Zapnuto, Vypnuto
Obnovit výchozí nastavení	Nastavení Wi-Fi/sítě	Obnoví výchozí výrobní nastavení Nastavení Wi-Fi/sítě.
	Vše vyjma nastavení Wi-Fi/sítě	Obnoví všechna výchozí výrobní nastavení s výjimkou Nastavení Wi-Fi/sítě.
	Všechna nastavení	Obnovuje všechna výchozí tovární nastavení.

* Toto nastavení nemění původní obrázek. Má vliv pouze na výtisk. Vzávislosti na typu fotografie může být provedena korekce i jiných částí obrázku, než očí.

Setup Mode - Fax Settings

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Send Settings	Resolution	➔ „Režim faxování“ na str. 119
	Contrast	
	2-Sided Faxing	
	Direct Send	
	Send Preview	
Receive Settings	Auto Answer	Zapnutím budou faxy přijímány automaticky.
	DRD	Označuje typ vyzváněcího vzoru, který se má použít k příjmu faxů. Chcete-li vybrat jinou možnost než All (nebo Off), musíte nastavit telefonní systém k použití různých vyzváněcích vzorů. Tato volba může být v závislosti na oblasti nastavena na On nebo Off .
	Rings to Answer	Určuje počet zazvonění, která musí zaznít, než výrobek automaticky přijme fax. V závislosti na oblasti se nemusí toto nastavení zobrazit.
	Fax Output	➔ „Změna nastavení výstupu přijatého faxu“ na str. 101
	Remote Receive	Umožňuje zahájit příjem faxu z bezdrátového sluchátka, jehož základna je připojena k výrobku. ➔ „Ruční příjem faxů“ na str. 107
Print Settings	Auto Reduction	Určuje, zda bude velikost velkých přijatých faxů upravena na formát A4, nebo zda budou takové faxy vytištěny v původní velikosti na několik listů.
	Collation Stack	Výběrem volby On budou přijaté faxy vytištěny od poslední stránky (tisk sestupně), takže budou stránky vytištěných dokumentů seřazeny ve správném pořadí. Když je paměť výrobku téměř plná, tato volba nemusí být k dispozici.
	Print Inhibit Time	Vyberte časový interval zastavení automatického tisku faxů nebo zpráv během daného intervalu. Přijaté faxy budou ukládány do paměti výrobku. Před použitím této funkce ověřte, zda je dostatek volné paměti.

Seznam nabídek ovládacího panelu

Nabídka	Položka nastavení a popis	
Report Settings	Last Transmission Report	Určuje, zda nebo kdy výrobek vytiskne zprávu o dochozích faxech. Chcete-li vypnout tisk zprávy, vyberte Off . Výběrem tlačítka On Error se budou zprávy tisknout, pouze když dojde k chybě. Vyberete-li On Send , budou se zprávy tisknout pro každý odeslaný fax.
	Attach Image to Report	Výběrem volby On(Large Image) nebo On(Small Image) se vytiskne zpráva Last Transmission Report s obrázkem na první stránce dokumentu.
	Fax Log Auto Print	Určuje, zda nebo kdy výrobek vytiskne zprávu o protokolu faxu. Výběrem volby Off vypnete tisk zprávy, výběrem volby On(Every 30) se budou zprávy tisknout po každých 30 dokončených faxových úlohách nebo výběrem volby On(Time) se budou zprávy tisknout v určenou dobu.
	Report Format	Určuje, zda se mají zprávy o protokolu faxu tisknout v jednoduchém nebo podrobném formátu.
Communication	Header	➔ „Vytvoření záhlaví“ na str. 100
	Dial Tone Detection	Je-li tato volba nastavena na On , výrobek zahájí vytáčení, jakmile zjistí oznamovací tón. Pokud není rozpoznán oznamovací tón, můžete tuto volbu vypnout. Pokud tak však učiníte, může dojít k vynechání první číslice faxového čísla a odeslání faxu na nesprávné číslo. Pokud připojujete výrobek k systému telefonní pobočkové ústředny (PBX) nebo k terminálovému adaptéru a nelze rozpoznat oznamovací tón, změňte nastavení Line Type na PBX. ➔ „Nastavení typu linky“ na str. 97
	Fax Speed	Určuje rychlost odesílání a příjmu faxů.
	ECM	Signalizuje, zda se má či nemá použít režim Error Correction Mode (Režim korekce chyb), který automaticky opravuje chybně přijatá či odeslaná data z důvodu problémů s linkou nebo jiných příčin. Je-li funkce ECM vypnuta, nelze odesílat ani přijímat barevné faxy.
	Line Type	➔ „Nastavení typu linky“ na str. 97
	Dial Mode	Určuje typ telefonního systému, ke kterému je výrobek připojen. V závislosti na oblasti se nemusí toto nastavení zobrazit.
Security Settings	Auto Erase Backup Data	Výběrem volby On budou automaticky mazány odeslané nebo přijaté faxy, které zbývají v energeticky nezávislé paměti výrobku.
	Erase Backup Data	Zcela vymaže odeslané nebo přijaté faxy, které zbývají v energeticky nezávislé paměti výrobku. Tuto funkci použijte před předáním výrobku dalšímu uživateli nebo před likvidací výrobku.
Check Fax Connection		Kontroluje stav připojení vašeho faxu. ➔ „Kontrola připojení faxu“ na str. 98

Režim Náповěda

Řada XP-710/XP-810

Nabídka	Možnosti
How to ...	Navigate Using the Touch Screen
	Load Paper in the Rear Paper Feed Slot
	Load Paper in the Paper Cassette 1
	Load Paper in the Paper Cassette 2
	Load an Envelope in the Rear Paper Feed Slot
	Load Envelopes in the Paper Cassette
	Load a CD/DVD
	Place a Document in the ADF*
	Place a Document on the Scanner Glass
	Insert/Remove a Memory Card/USB Flash Drive
	Adjust the Angle of the Control Panel
Ink Cartridges	Check Ink Cartridges Status
	Replace Ink Cartridge(s)
Troubleshooting	Cannot Connect to a Wi-Fi
	Paper Feeding Incorrectly
	Poor Print Quality
	Cannot Send or Receive Fax*
	Cannot Scan to PC
Icon List	

* Tato funkce je k dispozici pouze u řady XP-810.

Seznam nabídek ovládacího panelu

Řada XP-610

Nabídka	Možnosti
Jak ...	Vložte papír do kazetu 1 na papír
	Vložte papír do kazetu 2 na papír
	Vložte obálky do kazety na papír
	Načíst CD/DVD
	Umístěte dokument na sklo skeneru
	Vložení/vyjmutí paměťové karty/disku USB
	Nast. úhel ovlád. pan.
Inkoustové kazety	Zkontrolujte stav inkoustových kazet
	Vyměňte inkoustovou kazetu(y)
Řešení problémů	Nelze se připojit k Wi-Fi
	Chyba podávání
	Nízká kvalita tisku
	Nelze skenovat do počítače
Přehled ikon	

Skrytý režim

Nabídka	Nastavení
Skrytý režim	Vypnuto
	Zapnuto

Informace o inkoustové kazetě

V tomto výrobku lze používat následující tiskové kazety:

XP-610 XP-615 XP-710 XP-810	Lední medvěd 	Black (Černá)	Photo Black (Fotografická černá)	Cyan (Azuro- vá)	Magenta (Pu- rpurová)	Yellow (Žlutá)
		26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL	26 26XL

Pro Austrálii / Nový Zéland

XP-610 XP-710	Black (Černá)	Photo Black (Fotografická černá)	Cyan (Azuro- vá)	Magenta (Pu- rpurová)	Yellow (Žlutá)
	273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL	273 273XL

* Informace o výtěžnostech inkoustových kazet Epson najdete na následujících webových stránkách.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Poznámka:

Všechny inkoustové kazety nemusejí být k dispozici ve všech oblastech.

Barvy	Black (Černá), Photo Black (Fotografická černá), Cyan (Azurová), Magenta (Purpurová), Yellow (Žlutá)
Životnost kazety	Nejlépších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do 6 měsíců od otevření balení.
Teplota	Skladovací: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 měsíc při 40 °C (104 °F) Mráz:* -16 °C (3,2 °F)

* Inkoust rozmrzne a je použitelný přibližně po 3 hodinách při teplotě 25 °C (77 °F).


Výměna inkoustových kazet

Bezpečnostní pokyny, zásady a specifikace inkoustových kazet

Bezpečnostní pokyny

Při práci s inkoustovými kazetami dodržujte následující pokyny:

- ☐ Inkoustové kazety uchovávejte mimo dosah dětí.
- ☐ Při manipulaci s použitou inkoustovou kazetou buďte opatrní, protože kolem otvoru pro přívod inkoustu může být inkoust.
Pokud si pokožku znečistíte inkoustem, umyjte důkladně příslušné místo mýdlem a vodou.
Dostane-li se inkoust do očí, vypláchněte je ihned vodou. Pokud máte obtíže nebo problémy se zrakem i po důkladném vypláchnutí očí, navštivte ihned lékaře.
Pokud se vám inkoust dostane do úst, okamžitě jej vyplivněte a ihned navštivte lékaře.
- ☐ Pokud vyjmete kazetu z výrobku pro pozdější použití nebo k likvidaci, nasadte víčko na otvor pro dávkování inkoustu kazety, aby se zabránilo vysychání inkoustu nebo aby se zabránilo potřísnění okolních ploch inkoustem.
- ☐ Na inkoustové kazety netlačte ani je netiskněte a zabraňte jejich pádu. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- ☐ Nedemontujte ani nepředělávejte inkoustovou kazetu, jinak nebudete schopni normálně tisknout.
- ☐ Nedotkejte se částí uvedených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

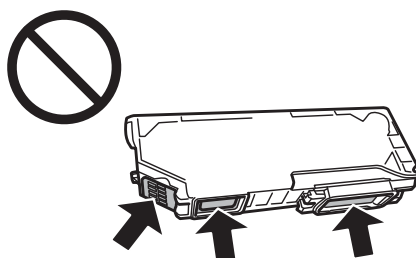

- ☐ Nenechávejte výrobek s vyjmutými inkoustovými kazetami a nevypínejte výrobek během výměny kazet.
V opačném případě dojde k zaschnutí zbývajících inkoustu v tryskách tiskové hlavy a v důsledku toho nemusí být další tisk možný.

Zásady k výměně inkoustové kazety

Před výměnou inkoustových kazet si přečtěte všechny pokyny v této části.

- ☐ Společnost Epson doporučuje používat originální inkoustové kazety Epson. Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Používání neoriginálního inkoustu může tiskárně způsobit poškození, na které se nebude vztahovat záruka společnosti Epson, a za určitých okolností může výrobek fungovat neočekávaným způsobem. Informace o hladinách neoriginálního inkoustu se nemusí zobrazit.

Výměna inkoustových kazet

- ❑ Před otevřením obalu čtyřikrát nebo pětkrát jemně protřepejte kazetu s černým inkoustem. Barevné kazety a kazety s fotografickou černí není nutno protřepávat.
- ❑ Neprotřepávejte inkoustové kazety příliš prudce; mohl by z nich uniknout inkoust.
- ❑ Ve výrobku se používají inkoustové kazety vybavené čipem IC, který sleduje informace, například zbývající množství inkoustu v každé kazetě. Znamená to, že i když je kazeta vyjmuta z výrobku před vyprázdněním, můžete ji po vrácení do výrobku nadále používat. Nicméně při opakovaném vložení kazety se pravděpodobně spotřebuje určité množství inkoustu, aby byl zaručen výkon výrobku.
- ❑ Aby byl zachován optimální výkon tiskové hlavy, spotřebovává se určité množství inkoustu ze všech kazet nejen při tisku, ale také během operací údržby, například při výměně inkoustových kazet a při čištění tiskové hlavy.
- ❑ Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných předmětů do držáku inkoustových kazet. Cokoli uvnitř držáku může negativně ovlivnit výsledky tisku nebo znemožnit tisk.
- ❑ Aby bylo zajištěno maximální využití inkoustu, vyjměte inkoustovou kazetu pouze tehdy, když jste připraveni ji vyměnit. Inkoustové kazety s nízkým stavem inkoustu pravděpodobně nebude možné po opakovaném vložení použít.
- ❑ Obal inkoustové kazety otevřete až bezprostředně před instalací do výrobku. Kazeta je vakuově zabalena pro zachování spolehlivosti. Pokud ponecháte kazetu před použitím dlouho rozbalenou, může být znemožněn normální tisk.
- ❑ Nainstalujte všechny inkoustové kazety; v opačném případě nelze tisknout.
- ❑ Když dojde barevný inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete dočasně pokračovat v tisku pouze černým inkoustem. Další informace viz [„Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde inkoust v barevných inkoustových kazetách nebo v kazetách s fotografickou černí“](#) na str. 140.
- ❑ Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, připravte si novou inkoustovou kazetu.
- ❑ Pokud přenesete inkoustovou kazetu z chladného prostředí do teplého, nechejte ji před použitím alespoň tři hodiny ohřívat na pokojovou teplotu.
- ❑ Inkoustové kazety uchovávejte na chladném a temném místě.
- ❑ Nelze použít kazety, které byly dodány s výrobkem pro výměnu.

Technické údaje inkoustových kazet

- ❑ Společnost Epson doporučuje spotřebovat inkoustovou kazetu před datem vytištěným na obalu.
- ❑ Inkoustové kazety přibalené k výrobku se částečně spotřebují při úvodním nastavení. Aby bylo dosaženo kvalitního tisku, tisková hlava výrobku bude zcela naplněna inkoustem. Tento jednorázový proces spotřebovává množství inkoustu, a proto tyto kazety mohou vytisknout méně stránek ve srovnání s následnými inkoustovými kazetami.
- ❑ Uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na tištěných obrazech, typu používaného papíru, frekvenci tisku a podmínkách prostředí, jako je například teplota.
- ❑ Aby byla zajištěna maximální kvalita tisku a ochrana tiskové hlavy, zůstává v kazetě bezpečnostní rezerva inkoustu, když výrobek oznamuje nutnost výměny kazety. Uvedené hodnoty neobsahují tuto rezervu.

Výměna inkoustových kazet

- ☐ Ačkoli inkoustové kazety mohou obsahovat recyklované materiály, nemá to vliv na funkci ani výkonnost výrobku.
- ☐ Při černobílém tisku nebo tisku ve stupních šedi mohou být v závislosti na nastaveném typu papíru nebo kvalitě tisku místo černého inkoustu používány barevné inkousty. Důvodem je to, že se k vytvoření černé barvy používá směs barevných inkoustů.

Kontrola stavu inkoustových kazet

Operační systém Windows

Poznámka:

- ☐ Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Po nainstalování neoriginálních inkoustových kazet se pravděpodobně nezobrazí jejich stav.
- ☐ Když v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, automaticky se zobrazí obrazovka Low Ink Reminder (Upozornění na nízký stav inkoustu). Na této obrazovce lze rovněž zkontrolovat stav inkoustových kazet. Nechcete-li tuto obrazovku zobrazit, nejdříve otevřete ovladač tiskárny a potom klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)**, tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** a potom **Monitoring Preferences (Předvolby sledování)**. Na obrazovce Monitoring Preferences (Předvolby sledování) zrušte zaškrtnutí políčka **See Low Ink Reminder alerts (Viz upozornění na nízký stav inkoustu)**.
- ☐ Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, připravte si novou inkoustovou kazetu.

Chcete-li zkontrolovat stav inkoustových kazet, proveďte některou z následujících akcí:

- ☐ Poklepejte na ikonu výrobku v Windows taskbar (hlavní panel). Chcete-li přidat zástupce na taskbar (hlavní panel), viz následující část:
 - ➔ „Přes ikonu zástupce na taskbar (hlavní panel)“ na str. 53

Výměna inkoustových kazet

- ❑ Otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom klepněte na tlačítko **EPSON Status Monitor 3**. Zobrazí se obrázek se stavem inkoustových kazet.



Poznámka:

- ❑ Pokud se aplikace EPSON Status Monitor 3 nezobrazí, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.
- ❑ Zobrazené hladiny inkoustu jsou přibližné.

System Mac OS X

Poznámka:

Pokud v některé inkoustové kazetě dochází inkoust, připravte si novou inkoustovou kazetu.

Stav inkoustových kazet můžete kontrolovat pomocí aplikace EPSON Status Monitor. Postupujte podle následujících pokynů.

1


Otevřete Epson Printer Utility 4.

➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53

Výměna inkoustových kazet

2

Klepněte na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí se EPSON Status Monitor.

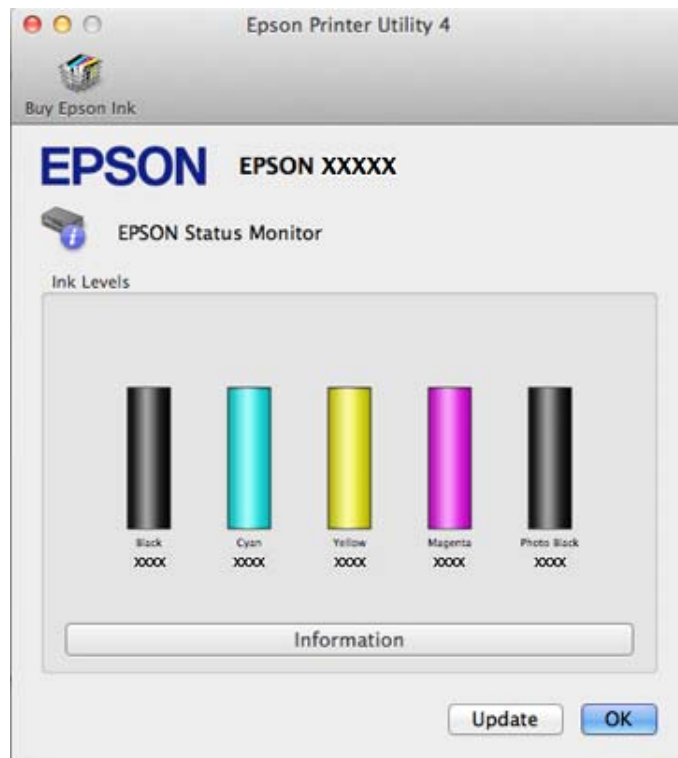

Poznámka:

- ☐ Obrázek ukazuje stav inkoustových kazet v okamžiku prvního spuštění aplikace EPSON Status Monitor. Klepnutím na tlačítko **Update (Aktualizovat)** aktualizujete stav inkoustových tiskáren.
- ☐ Společnost Epson nemůže zaručit kvalitu ani spolehlivost neoriginálního inkoustu. Po nainstalování neoriginálních inkoustových kazet se pravděpodobně nezobrazí jejich stav.
- ☐ Zobrazené hladiny inkoustu jsou přibližné.

Použití ovládacího panelu

1

Přejděte do režimu **Nastavení** z režimu **Domů**.

2

Vyberte **Hladiny inkoustu**.

Poznámka:

Zobrazené hladiny inkoustu jsou přibližné.

Dočasný tisk černým inkoustem, když dojde inkoust v barevných inkoustových kazetách nebo v kazetách s fotografickou černí

Když dojde barevný nebo fotografický černý inkoust a ještě zbývá černý inkoust, můžete krátce pokračovat v tisku pouze černým inkoustem. Nicméně byste měli prázdné inkoustové kazety co nejdříve vyměnit. Pokyny pro dočasné pokračování v tisku s černým inkoustem viz následující část.

Poznámka:



- ☐ Tato funkce není k dispozici při tisku nebo kopírování fotografií a dokumentů přímo z tiskárny bez použití počítače.
- ☐ Skutečná doba se bude lišit v závislosti na podmínkách používání, tisknutých obrázcích, nastavení tisku a na frekvenci používání.

Operační systém Windows

Chcete-li dočasně pokračovat v tisku s černým inkoustem, postupujte podle následujících kroků.

1

Když vám aplikace EPSON Status Monitor 3 říká, abyste zrušili tiskovou úlohu, klepnutím na **Cancel (Storno)** nebo **Cancel Print (Zrušit tisk)** zrušíte tiskovou úlohu.

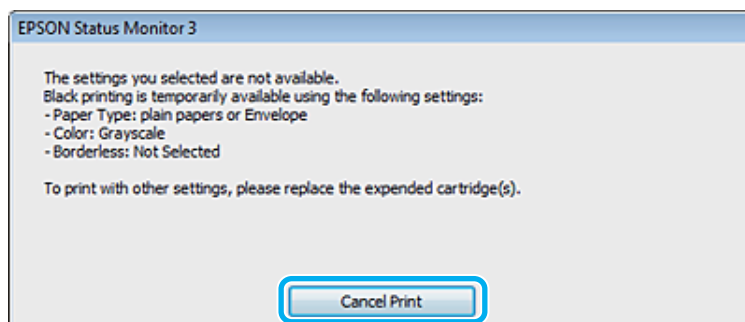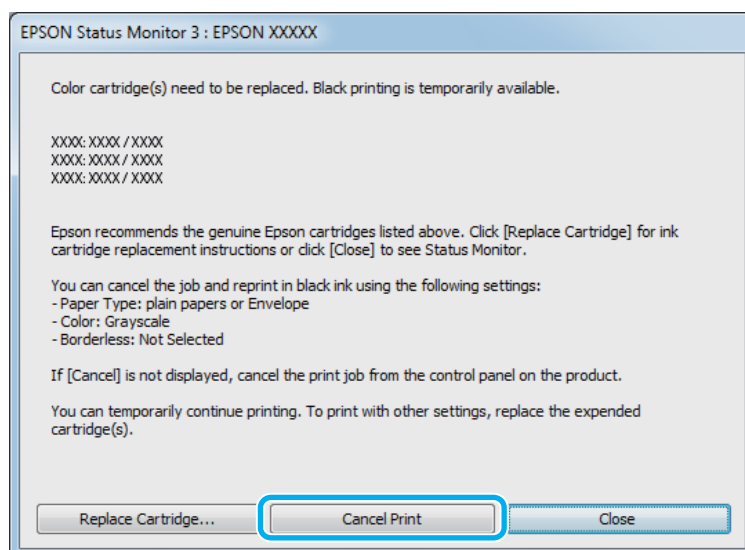

Výměna inkoustových kazet

Poznámka:


Pokud se v některém počítači v síti zobrazí chyba, že v některé barevné inkoustové kazetě nebo v kazetě s černým fotografickým inkoustem došel inkoust, pravděpodobně bude třeba zrušit tiskovou úlohu ve výrobku.

- 2 Vložte obyčejný papír nebo obálku.
- 3 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52
- 4 Klepněte na kartu Main (Hlavní) a proveďte požadovaná nastavení.
- 5 Vyberte **plain papers (obyčejný papír)** nebo **Envelope (Obálka)** jako nastavení Type (Typ).
- 6 Zaškrtněte políčko **Grayscale (Stupně šedi)** v části **Advanced (Upřesnit)**.
- 7 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny.
- 8 Zahajte tisk do souboru.
- 9 Na obrazovce vašeho počítače se znovu zobrazí aplikace EPSON Status Monitor 3. Klepnutím na **Print in Black (Tisknout černě)** budete tisknout černým inkoustem.

System Mac OS X

Chcete-li dočasně pokračovat v tisku s černým inkoustem, postupujte podle následujících kroků.

- 1 Pokud tisk nelze obnovit, klepněte na ikonu výrobku v části Dock. Pokud se zobrazí chybová zpráva s výzvou, abyste zrušili tiskovou úlohu, klepněte na **Delete** a podle následujících kroků vytiskněte dokument znovu černým inkoustem.

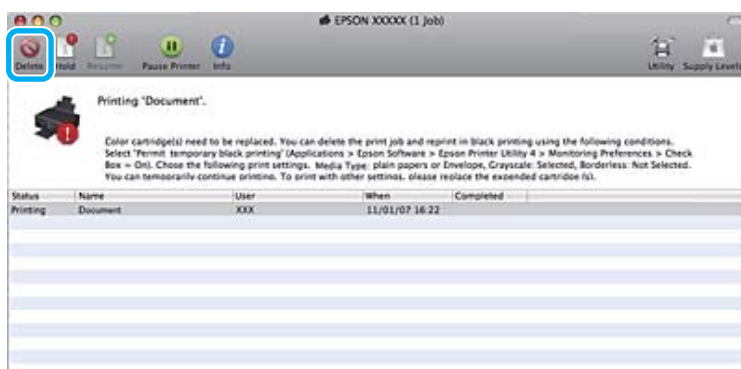


Poznámka:

Pokud se v některém počítači v síti zobrazí chyba, že v některé barevné inkoustové kazetě nebo v kazetě s černým fotografickým inkoustem došel inkoust, pravděpodobně bude třeba zrušit tiskovou úlohu ve výrobku.

Výměna inkoustových kazet

Operační systém Mac OS X 10.8:


Klepněte na tlačítko  a pokud se zobrazí chybová zpráva, klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li znovu vytisknout dokument černým inkoustem, postupujte podle následujících kroků.

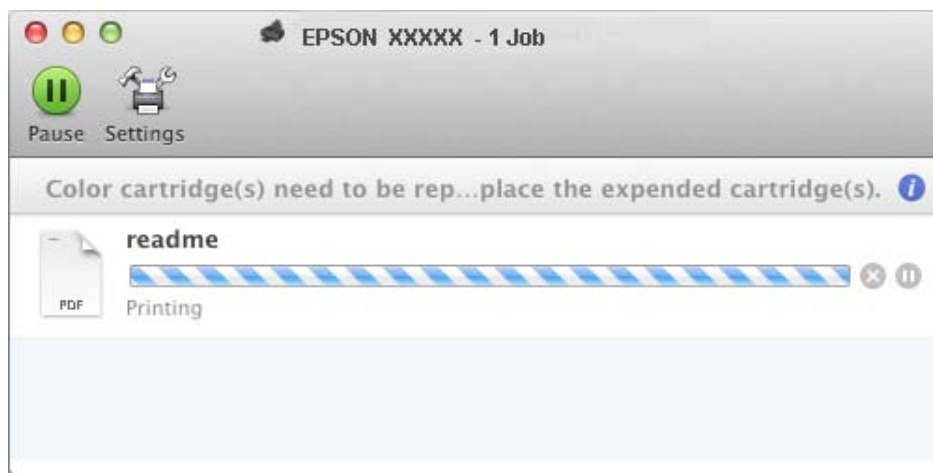

- 2 Otevřete **System Preferences**, klepněte na **Print & Scan** (Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (Mac OS X 10.6 nebo 10.5) a vyberte výrobek v seznamu Printers. Potom klepněte na **Options & Supplies** a potom na **Driver**.
- 3 Vyberte volbu **On (Zapnuto)** pro volbu Permit temporary black printing.
- 4 Vložte obyčejný papír nebo obálku.
- 5 Otevřete dialogové okno Print (Tisk).
➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- 6 Rozšiřte dialogové okno klepnutím na tlačítko **Show Details** (pro systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo na tlačítko ▼ (pro systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5).
- 7 Vyberte používaný výrobek v poli Printer a poté proveďte požadovaná nastavení.
- 8 Z rozevírací nabídky vyberte položku **Print Settings (Nastavení tisku)**.
- 9 Vyberte **plain papers (obyčejný papír)** nebo **Envelope (Obálka)** jako nastavení Media Type (Typ média).
- 10 Zaškrtněte políčko **Grayscale (Stupně šedi)**.
- 11 Klepnutím na **Print (Tisk)** zavřete dialogové okno Print (Tisk).

Úspora černého inkoustu, když v kazetě dochází inkoust (pouze systém Windows)

Níže uvedené okno se zobrazí, když dochází černý inkoust a je více barevného inkoustu než černého inkoustu. Zobrazí se jen v případě, že jako typ papíru je vybrán **plain papers (obyčejný papír)** a je vybrán **Text** jako Quality Option (Typ kvality).

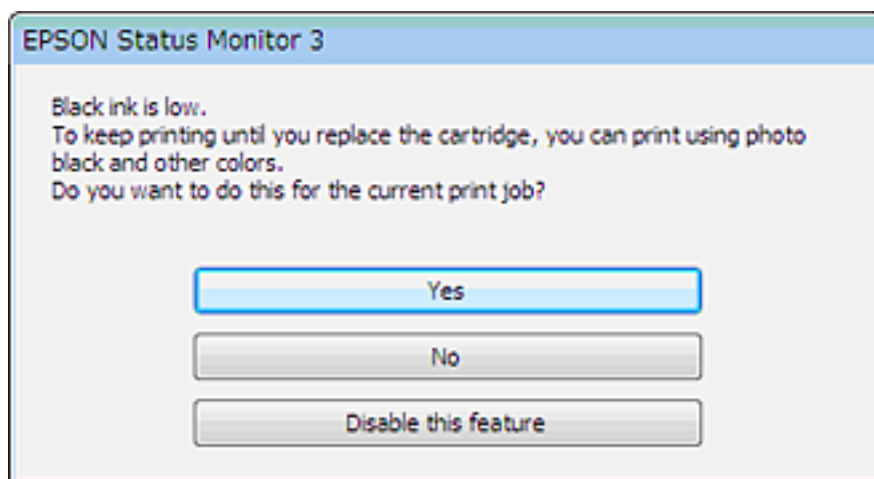

V okně si můžete vybrat buď dále normálně používat černý inkoust, nebo černý inkoust šetřit tím, že budete používat směs barevných inkoustů a fotografické černi, které vytvoří černou.

- ☐ Klepněte na tlačítko **Yes (Ano)**, chcete-li použít směs barevných inkoustů a fotografické černi pro vytvoření černé. Stejně okno se zobrazí, až budete přistě tisknout podobnou úlohu.
- ☐ Klepněte na tlačítko **No (Ne)**, chcete-li pro úlohu, kterou právě tisknete, dále používat zbývající černý inkoust. Stejně okno se zobrazí, až budete přistě tisknout podobnou úlohu, a znovu budete mít možnost šetřit černý inkoust.
- ☐ Klepněte na položku **Disable this feature (Deaktivovat tuto funkci)**, chcete-li dále používat zbývající černý inkoust.


Výměna inkoustové kazety

Poznámka:

Zkontrolujte, zda přihrádka na disky CD/DVD není zasunutá ve výrobku a zda indikátor  svítí, ale neblíká.

Výměna inkoustových kazet


- 1** Pro dosažení optimálních výsledků novou černou inkoustovou kazetu před otevřením obalu čtyřikrát nebo pětkrát protřepte.

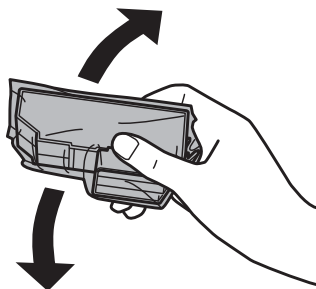

Poznámka:


- ☐ *Není třeba protřepávat kazety s barevnými inkousty a kazetu s fotografickým černým inkoustem.*
- ☐ *Po otevření obalu inkoustové kazety neprotřepávejte, protože by z nich mohl uniknout inkoust.*

- 2** Vyjměte novou inkoustovou kazetu z balení a potom z její spodní části sejměte víčko.

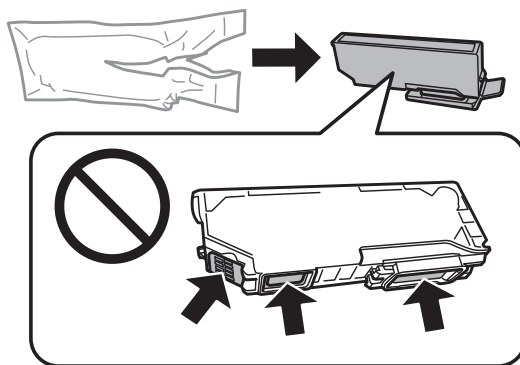

Poznámka:


Nedotkejte se částí uvedených na obrázku. Mohli byste tím ohrozit normální provoz tiskárny a tisk.

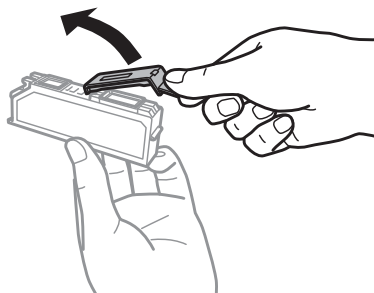

Výměna inkoustových kazet

3

Otevřete jednotku skeneru. Držák inkoustových kazet se přesune do polohy pro výměnu inkoustových kazet.

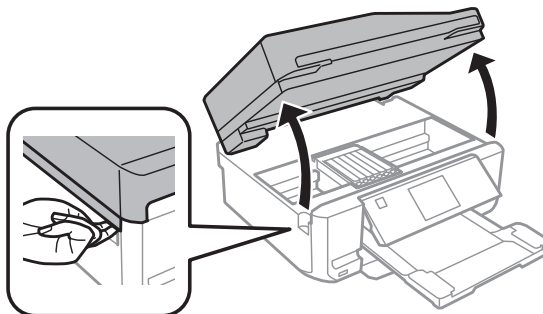

Důležité:


Nedotýkejte se plochého bílého kabelu, který je připojený k držáku inkoustových kazet.

Poznámka:

- ☐ Pokud se držák inkoustových kazet neposune do polohy pro výměnu inkoustové kazety, zavřete jednotku skeneru a postupujte podle následujících pokynů.
Domů > Nastavení > Údržba > Výměna ink. kazet(y)
- ☐ Nepřesouvejte držák inkoustových kazet rukou, protože by tím mohlo dojít k poškození výrobku.

4

Stisknutím výstupku uvolněte držák inkoustových kazet a potom úhlopříčně vyjměte kazetu.

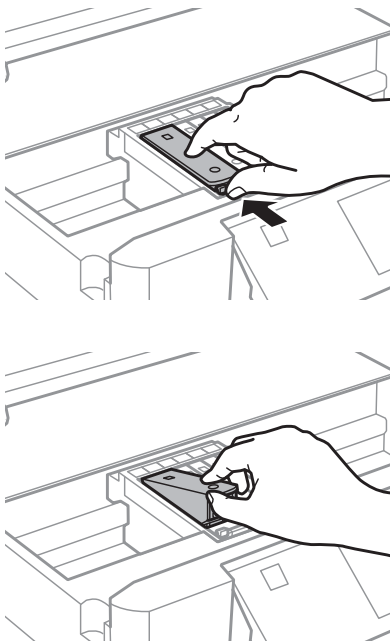


Poznámka:


Na obrázku je zobrazena výměna kazety zcela vlevo. Vyměňte kazetu podle své potřeby.

Výměna inkoustových kazet

- 5** Zasuňte inkoustovou kazetu úhlopříčně do držáku inkoustových kazet a opatrně ji zatlačte dolů, dokud nezaklapne na místo.

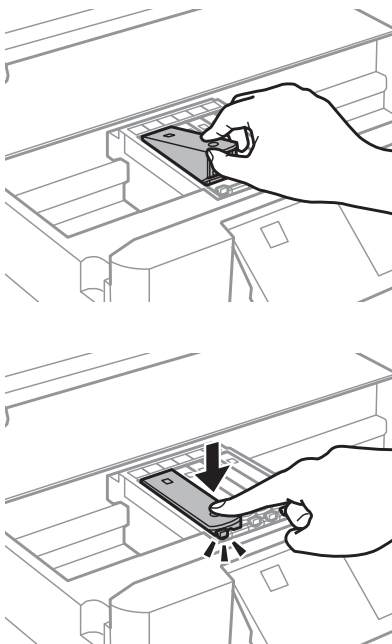

- 6** Zavřete jednotku skeneru. Držák inkoustových kazet se přesune do své výchozí polohy.

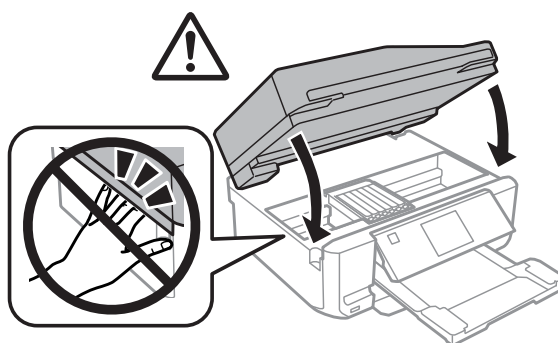


- 7** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Výměna inkoustových kazet

Poznámka:

- ❑ Nasadte víčko na otvor pro dávkování inkoustu vyjmuté kazety. Řádně zlikvidujte prázdnou kazetu.

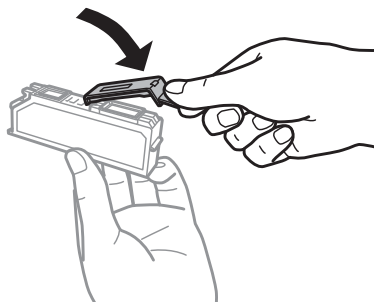

- ❑ Při plnění výrobku inkoustem bliká indikátor . Během plnění inkoustu výrobek nevypínejte. Nепroběhne-li plnění inkoustu úplně, tiskárna nemusí tisknout.
- ❑ Do dokončení doplnění inkoustu nezasunujte přihrádku na disky CD/DVD.

Údržba výrobku a softwaru

Kontrola trysek tiskové hlavy

Jestliže je tisk příliš slabý nebo na obrázku chybí některé body, příčinu tohoto problému lze zjistit kontrolou trysek tiskové hlavy.

Kontrolu trysek tiskové hlavy je možné provádět z počítače pomocí nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) nebo pomocí tlačítek výrobku.

Používání nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) v systému Windows

Nástroj Nozzle Check (Kontrola trysek) použijte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě 2 vložen papír velikosti A4.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku na taskbar (hlavní panel) a dále zvolte položku **Nozzle Check (Kontrola trysek)**.

Pokud se nezobrazí ikona výrobku, přidejte ji podle pokynů v následující části.

➔ „[Přes ikonu zástupce na taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 53

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek) v systému Mac OS X

Nástroj Nozzle Check (Kontrola trysek) použijte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě 2 vložen papír velikosti A4.
- 3 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „[Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 53
- 4 Klepněte na ikonu **Nozzle Check (Kontrola trysek)**.

- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce.


Používání ovládacího panelu

Kontrolu trysek tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu výrobku proveďte podle následujících pokynů.


- 1** Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu nejsou zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2** Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír velikosti A4.
- 3** Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 4** Vyberte **Údržba**.
- 5** Vyberte **Kontrola trysek**.
- 6** Stisknutím  vytiskněte vzorek pro kontrolu trysek.

Níže jsou uvedeny dva příklad vzorků pro kontrolu trysek.

Srovnajte kvalitu vytištěné zkušební strany s příkladem uvedeným níže. Nejistíte-li žádné problémy s kvalitou tisku, jako jsou vynechaná místa nebo chybějící segmenty zkušebních čar, je tisková hlava v pořádku.

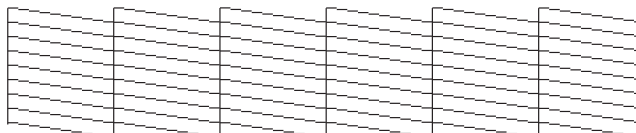

Pokud chybí jakýkoliv segment vytištěných čar, jak je znázorněno níže, může to znamenat ucpanou inkoustovou trysku nebo nesprávně vyrovnanou tiskovou hlavu.

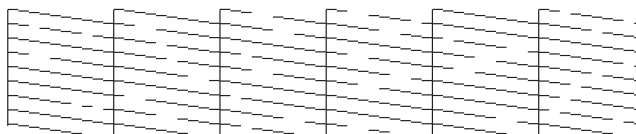

- ➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 149
- ➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 151

Čištění tiskové hlavy

Jestliže zjistíte, že tisk je příliš světlý nebo že na obrázku chybí některé body, lze problém vyřešit vyčištěním tiskové hlavy. Díky tomuto procesu lze obnovit průchodnost inkoustových trysek.

Údržba výrobku a softwaru

Čištění tiskové hlavy je možné provádět z počítače pomocí nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v ovladači tiskárny nebo přímo pomocí tlačítek výrobku.

**Důležité:**

- ☐ Během čištění hlavy neotvírejte skener ani výrobek nevypínejte. Neproběhne-li čištění hlavy úplně, tiskárna nemusí tisknout.
- ☐ Do dokončení čištění hlavy nezasunujte přihrádku na disky CD/DVD.

Poznámka:

- ☐ Nejdříve zjistěte pomocí nástroje Nozzle Check (Kontrola trysek), zda je nutno tiskovou hlavu vyčistit. Ušetříte tím inkoust.
- ☐ Vzhledem k zachování kvality tisku doporučujeme pravidelně vytisknout několik stránek.
- ☐ Vzhledem k tomu, že se při čištění tiskových hlav spotřebuje určité množství inkoustu ze všech kazet, čistěte tiskovou hlavu pouze, pokud se sníží kvalita tisku; například pokud jsou výtisky rozmazané, barvy jsou nesprávné nebo některá barva chybí.
- ☐ Když dochází inkoust, nebude případně možné vyčistit tiskovou hlavu.

Poznámka pouze pro výrobky s funkcí faxu:

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po přibližně dvou cyklech čištění, nechejte výrobek zapnutý a počkejte alespoň 6 hodin. Potom proveďte znovu kontrolu trysek a v případě potřeby i čištění hlavy. Pokud se ani poté nezlepší kvalita tisku, kontaktujte podporu společnosti Epson.

Poznámka pouze pro výrobky bez funkce faxu:

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po přibližně dvou cyklech čištění, vypněte výrobek a počkejte alespoň 6 hodin. Potom proveďte znovu kontrolu trysek a v případě potřeby i čištění hlavy. Pokud se ani poté nezlepší kvalita tisku, kontaktujte podporu společnosti Epson.

Používání nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v systému Windows

Vyčištění tiskové hlavy pomocí nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) proveďte podle následujících pokynů.

1

Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku na taskbar (hlavní panel) a dále zvolte položku **Head Cleaning (Čištění hlavy)**.

Pokud se nezobrazí ikona výrobku, přidejte ji podle pokynů v následující části.

➔ „[Přes ikonu zástupce na taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 53

3

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) v systému Mac OS X

Vyčištění tiskové hlavy pomocí nástroje Head Cleaning (Čištění hlavy) proveďte podle následujících pokynů.

Údržba výrobku a softwaru

- 1 Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.
- 2 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- 3 Klepněte na ikonu **Head Cleaning (Čištění hlavy)**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Použití ovládacího panelu

Čištění tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu výrobku proveďte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu nejsou zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 3 Vyberte **Údržba**.
- 4 Vyberte **Čištění hlavy**.
- 5 Stisknutím  vyčistíte tiskovou hlavu.

Nastavení tiskové hlavy

Pokud se na výtiscích objeví nerovnoběžné svislé čáry nebo vodorovné pruhy, lze tento problém vyřešit pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v ovladači tiskárny nebo pomocí tlačítek výrobku.

Pokyny najdete níže v příslušné části.

Poznámka:

Nerušte tisk zkušebního vzorku stiskem tlačítka  v nástroji Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).

Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v systému Windows

Nastavení tiskové hlavy pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) proveďte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.

- 2 Ověřte, zda je v kazetě 2 vložen papír velikosti A4.
- 3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu výrobku na taskbar (hlavní panel) a dále zvolte položku **Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy)**.

Pokud se nezobrazí ikona výrobku, přidejte ji podle pokynů v následující části.
➔ „[Přes ikonu zástupce na taskbar \(hlavní panel\)](#)“ na str. 53
- 4 Nastavte tiskovou hlavu podle pokynů na obrazovce.

Použití nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) v systému Mac OS X

Nastavení tiskové hlavy pomocí nástroje Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy) proveďte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě 2 vložen papír velikosti A4.
- 3 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „[Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 53
- 4 Klepněte na ikonu **Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy)**.
- 5 Nastavte tiskovou hlavu podle pokynů na obrazovce.

Použití ovládacího panelu

Nastavení tiskové hlavy pomocí ovládacího panelu výrobku proveďte podle následujících pokynů.

- 1 Zkontrolujte, zda na ovládacím panelu nejsou zobrazena žádná varování ani chyby.
- 2 Ověřte, zda je v kazetě na papír vložen papír velikosti A4.
- 3 Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 4 Vyberte **Údržba**.
- 5 Vyberte **Vyrovnání hlavy**.

- 6 Stisknutím  vytisknete vzorky.
- 7 Vyhledejte nejsytější vzorek v každé ze skupin #1 až #5.



- 8 Zadejte číslo nejsytějšího vzorku ve skupině #1.
- 9 Zopakujte krok 8 pro ostatní skupiny (#2 až #5).
- 10 Dokončete vyrovnání tiskové hlavy.

Nastavení/změna času a oblasti

Nastavení času a regionu pomocí ovládacího panelu výrobku proveďte podle následujících pokynů.

Poznámka:

Tato funkce je k dispozici pouze u modelů vybavených funkcí faxování.

- 1 Přejděte na režim **Setup** z nabídky Home.
- 2 Vyberte **Basic Setup**.
- 3 Vyberte **Date/Time**.
- 4 Vyberte formát data.
- 5 Nastavte datum.
- 6 Nastavte formát času.
- 7 Nastavte čas.

Poznámka:

*Chcete-li aktivovat letní čas, nastavte položku **Daylight Saving Time** na **On**.*

8 Vyberte **Country/Region**.

9 Vyberte oblast.

10 Vyberte **Yes**.

Poznámka:

Je-li přístroj ponechán delší dobu bez napájení, mohou se hodiny vynulovat. Po zapnutí napájení zkontrolujte nastavení hodin.

Úspora energie

Poznámka pouze pro výrobky s funkcí faxu:

☐ *Není-li po nastavené období provedena žádná operace, displej LCD se vypne.*

☐ *Automatická funkce vypnutí výrobku není k dispozici.*

Poznámka pouze pro výrobky bez funkce faxu:

Není-li po nastavené období provedena žádná operace, výrobek automaticky přejde do úsporného režimu nebo se vypne.

Můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se aktivuje funkce řízení napájení. Případné zvýšení ovlivní energetickou účinnost výrobku. Dříve, než provedete libovolnou změnu, pamatujte na životní prostředí.

Při nastavování času postupujte následujícím způsobem.

Operační systém Windows

1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ [„Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52](#)

2 Klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Printer and Option Information (Informace o tiskárně a doplňcích)**.

3 V nastavení **Power Off Timer (Časovač vypnutí)** zvolte **Off (Vypnuto)**, **30 minutes (30 minut)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodin)** nebo **12 hours (12 hodin)** a klepněte na tlačítko **Send (Odeslat)**.

4 V nastavení **Sleep Timer (Časovač spánku)** zvolte **3 minutes (3 minuty)**, **5 minutes (5 minut)**, **10 minutes (10 minut)** nebo **15 minutes (15 minut)** a klepněte na tlačítko **Send (Odeslat)**.

5 Klepněte na tlačítko **OK**.

System Mac OS X

- 1 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „[Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X](#)“ na str. 53
- 2 Klepněte na tlačítko **Printer Settings (Nastavení tiskárny)**. Otevře se obrazovka Printer Settings (Nastavení tiskárny).
- 3 Vyberte **Off (Vypnuto)**, **30 minutes (30 minut)**, **1 hour (1 hodina)**, **2 hours (2 hodiny)**, **4 hours (4 hodiny)**, **8 hours (8 hodin)** nebo **12 hours (12 hodin)** pro nastavení Power Off Timer (Časovač vypnutí).
- 4 Vyberte **3 minutes (3 minuty)**, **5 minutes (5 minut)**, **10 minutes (10 minut)** nebo **15 minutes (15 minut)** pro nastavení Sleep Timer (Časovač spánku).
- 5 Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

Použití ovládacího panelu

- 1 Přejděte na režim **Nastavení** z nabídky Domů.
- 2 Vyberte **Nastavení tiskárny**.
- 3 Vyberte **Časovač vypnutí**.
- 4 Vyberte **Vypnuto**, **30 min**, **1 h**, **2 h**, **4 h**, **8 h** nebo **12 h**.
- 5 Vyberte **Časovač vypnutí**.
- 6 Vyberte **3 minuty**, **5 minut**, **10 minut** nebo **15 minut**.

Tiší provoz tiskárny

Je možné ztišit provoz tiskárny bez omezení kvality tisku. Tisk se však může prodloužit.

Operační systém Windows

- 1 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „[Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows](#)“ na str. 52
- 2 V okně **Advanced (Upřesnit)** vyberte **Off (Vypnuto)**, **On (Zapnuto)** nebo **Printer Setting (Nastavení tiskárny)** jako skrytý režim.

Systém Mac OS X

- 1 Klepněte na **System Preferences** v nabídce Apple.
- 2 Klepněte na **Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5) a potom vyberte váš výrobek v poli se seznamem Printers.
- 3 Klepněte na **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- 4 Vyberte **Off (Vypnuto)**, **On (Zapnuto)** nebo **Printer Setting (Nastavení tiskárny)** jako skrytý režim.

Použití ovládacího panelu

- 1 Přejděte na režim **Skrytý režim** z nabídky Domů.
- 2 Vyberte volbu **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Provádění nastavení síťových služeb

Nastavení síťových služeb, například Epson Connect, AirPrint nebo Google Cloud Print lze provádět prostřednictvím webového prohlížeče ve vašem počítači, chytrém telefonu, tabletu nebo notebooku, který je připojen ke stejné síti jako výrobek.

Zadejte adresu IP výrobku do adresního řádku webového prohlížeče a vyhledejte výrobek.

<Příklad>

IPv4: <http://192.168.11.46>

IPv6: [http://\[fe80::226:abff:feff:37cd\]/](http://[fe80::226:abff:feff:37cd]/)


Poznámka:

Adresu IP výrobku lze zjistit na ovládacím panelu výrobku nebo vytisknutím přehledu stavu sítě.

➡ „[Režim nastavení](#)“ na str. 126

Údržba výrobku a softwaru

Po úspěšném nalezení výrobku se zobrazí níže uvedená webová stránka. Vyberte požadovanou nabídku.

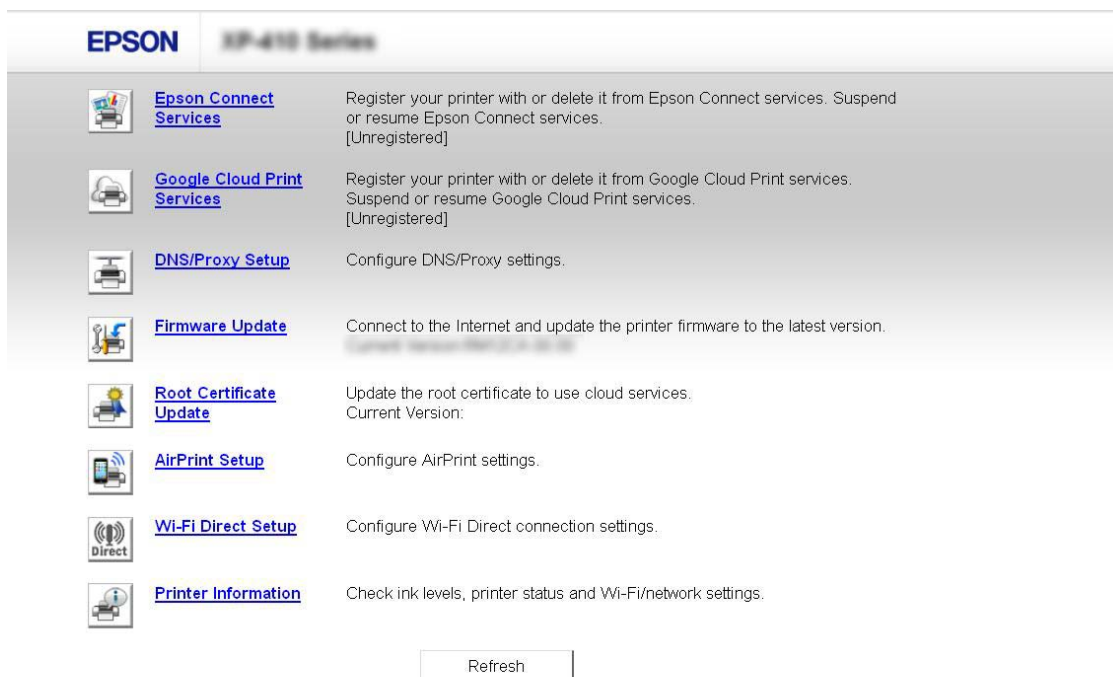

Na této webové stránce lze rovněž zjistit stav výrobku a zaktualizovat firmware výrobku.

Čištění výrobku

Čištění vnější části výrobku

Abyste zachovali výrobek v provozuschopném stavu, několikrát za rok jej důkladně vyčistěte. Postupujte podle následujících pokynů:



Důležité:

K čištění výrobku nepoužívejte alkohol ani ředidlo. Tyto chemické látky mohou výrobek poškodit.

Poznámka pouze pro výrobky s funkcí faxu:

Pokud výrobek nepoužíváte, zavřete kryt zadního otvoru pro vkládání papíru a vstupní zásobník ADF, aby byl výrobek chráněn před prachem.


Poznámka pouze pro výrobky bez funkce faxu:

Pokud výrobek nepoužíváte, zavřete kryt zadního otvoru pro vkládání papíru a výstupní zásobník, aby byl výrobek chráněn před prachem.


- ☐ K čištění dotykového displeje/dotykové plochy používejte měkký, suchý a čistý hadřík. Nepoužívejte tekuté ani chemické čisticí prostředky.

Údržba výrobku a softwaru


- ❑ K čištění skla skeneru použijte měkký, suchý a čistý hadřík. Pokud se na výtisku nebo na skenovaných datech objeví rovné čáry, pečlivě vyčistěte levou stranu skla skeneru.

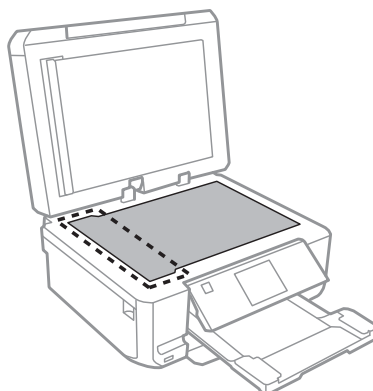


- ❑ Pokud se sklo zašpiní mastnotou nebo jinou těžko odstranitelnou látkou, použijte k jejímu odstranění malé množství čističe na sklo a měkkou látku. Setřete všechnu kapalinu.
- ❑ Otevřete kryt automatického podavače dokumentů (ADF) a měkkým, suchým a čistým hadříkem očistěte válec a vnitřek ADF (platí pouze pro výrobky s funkcí ADF).

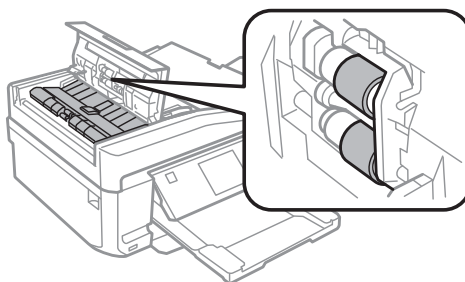

- ❑ Na sklo skeneru příliš netlačte.
- ❑ Dejte pozor, abyste sklo skeneru nepoškrábali nebo nepoškodili, a nepoužívejte k jeho čištění tvrdé ani hrubé kartáčky. Poškozený skleněný povrch může mít za následek snížení kvality skenování.
- ❑ Sejměte podložku na dokumenty podle obrázku (pouze pro výrobky s funkcí ADF).

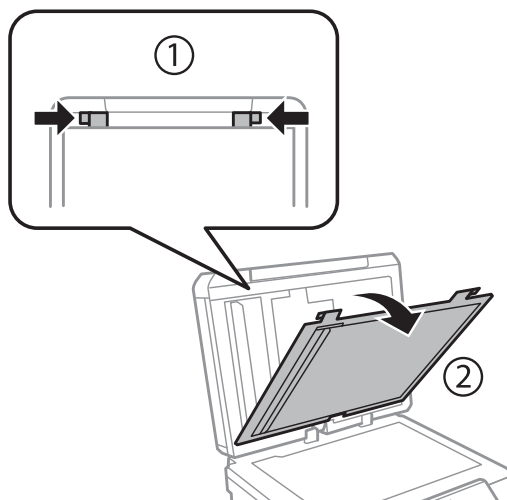

- ❑ K čištění vnitřní strany podložky na dokumenty používejte měkký, suchý a čistý hadřík (pouze pro výrobky s funkcí ADF).

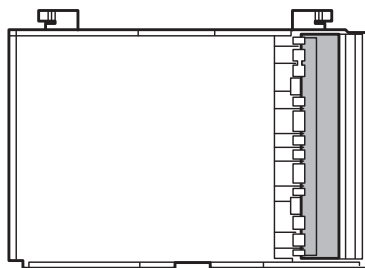

Čištění vnitřní části výrobku

Aby byla zachována optimální kvalita tisku, očistěte válec uvnitř tiskárny podle následujícího postupu.



Upozornění:

Nedotýkejte se částí uvnitř výrobku.



Důležité:

- ❑ Dávejte pozor, aby se na elektronické součásti nedostala voda.
- ❑ Nestříkejte maziva dovnitř výrobku.
- ❑ Nevhodné oleje mohou poškodit mechanismus tiskárny. Je-li zapotřebí provést mazání, obraťte se na svého prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika.

1

Zkontrolujte, zda nejsou na displeji LCD zobrazena žádná varování nebo chyby, zda je vyjmutá přihrádka na disky CD/DVD a zda je vysunutý výstupní zásobník.

2

Vložte několik listů obyčejného papíru velikosti A4 do kazety 2.

3

Přejděte na režim **Kopírovat** z nabídky Domů.

4

Stisknutím tlačítka  provedte kopii bez vložení dokumentu na sklo skeneru.

5

Opakujte krok 4, dokud není papír bez inkoustových šmouh.

Převážení výrobku

Potřebujete-li výrobek přepravit na určitou vzdálenost, je třeba jej na přepravu připravit v původní krabici nebo v krabici stejných rozměrů.

Údržba výrobku a softwaru




Důležité:

- ❑ Výrobek při skladování nebo přepravě neklopte, nestavte jej na bok ani jej nepřevracejte; jinak by mohlo dojít k úniku inkoustu z kazet.
- ❑ Inkoustové kazety ponechejte nainstalované. Kdybyste kazety odebrali, mohlo by dojít k vysušení tiskové hlavy, což by znemožnilo tisk.


1

Připojte produkt a zapněte jej. Počkejte, dokud se držák inkoustových kazet nepřesune do své výchozí polohy.

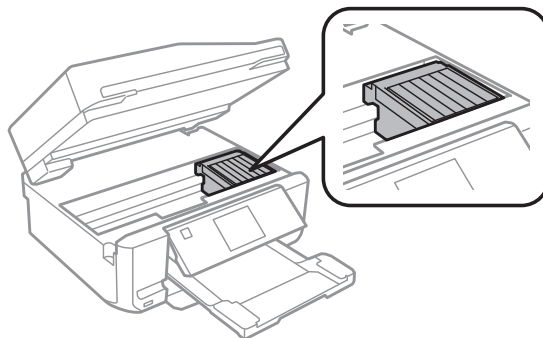

2

Zajistěte držák inkoustových kazet k plášti páskou (viz obrázek) a potom zavřete jednotku skeneru.

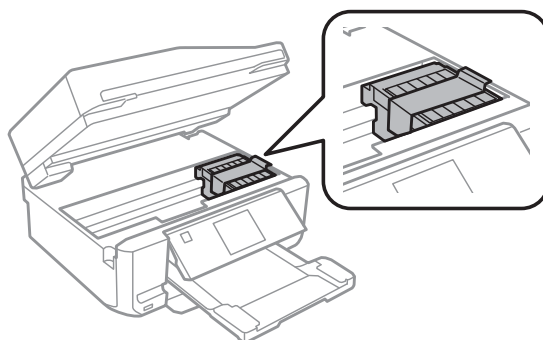

3

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.

4


Odpojte všechny ostatní kabely od výrobku.

5

Vyjměte veškerý papír ze zadního otvoru pro vkládání papíru.

Údržba výrobku a softwaru

- 6** Zavřete kryt zadního otvoru pro vkládání papíru, výstupní zásobník, vstupní zásobník ADF a nástavec výstupního zásobníku ADF. Potom sklopte ovládací panel.

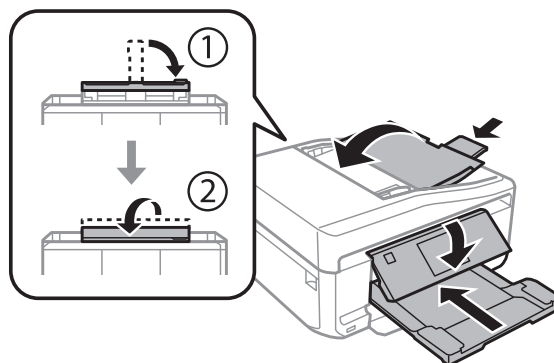


- 7** Vyjměte veškerý papír z kazety na papír a znovu vložte kazetu do výrobku.

- 8** Znovu zabalte výrobek do krabice pomocí ochranných materiálů, se kterými byl dodán.



Důležité:

Při skladování tohoto výrobku v krabici jej umístěte tak, aby nedošlo k poškození ovládacího panelu.

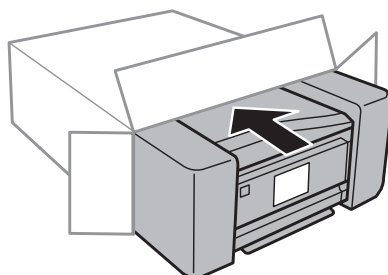

Poznámka:

- ☐ Během přepravy udržujte výrobek ve vodorovné poloze.
- ☐ Před dalším použitím výrobku nezapomeňte ochranné materiály odstranit.

Kontrola a instalace softwaru

Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači

Chcete-li použít funkce popsané v dokumentu Uživatelská příručka, budete muset nainstalovat následující software.

- ☐ Epson Driver and Utilities (Ovladač a nástroje Epson)
- ☐ Epson Easy Photo Print
- ☐ Epson Print CD
- ☐ Epson Event Manager

Chcete-li ověřit, zda je v počítači nainstalován software, postupujte podle následujících kroků.

Operační systém Windows

- 1 Windows 8:**
Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows 7 a Vista: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows XP: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel (Ovládací panely)**.

- 2** Operační systém **Windows 8, 7 a Vista:** Klepněte na **Uninstall a program (Odinstalovat program)** v kategorii **Programs (Programy)**.

Windows XP: Poklepejte na ikonu **Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)**.

- 3** Kontrola seznamu aktuálně nainstalovaných programů.

Systém Mac OS X

- 1** Poklepejte na **Macintosh HD**.

- 2** Poklepejte na složku **Epson Software** ve složce **Applications** a zkontrolujte obsah.

Poznámka:

- ❑ Složka **Applications** obsahuje software poskytnutý třetími stranami.
- ❑ Chcete-li zkontrolovat, zda je nainstalován ovladač tiskárny, klepněte na položku **System Preferences** v nabídce **Apple** a potom klepněte na **Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5). Vyhledejte svůj výrobek v seznamu **Printers**.

Instalace softwaru

Vložte disk se softwarem výrobku, který jste obdrželi spolu s výrobkem, a na obrazovce **Software Select (Výběr softwaru)** vyberte software, jež chcete nainstalovat.

Používáte-li operační systém Mac OS X nebo pokud váš počítač není vybaven jednotkou CD/DVD, přejděte na následující webovou stránku společnosti Epson a stáhněte a nainstalujte software.

<http://support.epson.net/setupnavi/>

Odinstalování softwaru

V případě některých problémů nebo inovace operačního systému je nutno odinstalovat software a znovu ho nainstalovat.

Pokyny pro zjištění nainstalovaných aplikací viz následující část.

➔ „Kontrola softwaru nainstalovaného v počítači“ na str. 161

Operační systém Windows

Poznámka:

- ☐ U systému Windows 8, 7 a Vista je potřeba zadat administrátorské jméno a heslo, jestliže jste přihlášení jako obyčejný uživatel.
- ☐ U systému Windows XP je třeba se přihlásit jako Computer Administrator (Správce počítače).

1 Vypněte výrobek.

2 Odpojte od počítače kabel rozhraní výrobku.

3 Proveďte jednu z následujících akcí.

Operační systém **Windows 8**: Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows 7 a Vista: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel (Ovládací panely)**.

Windows XP: Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte **Control Panel (Ovládací panely)**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí.

Operační systém **Windows 8, 7 a Vista**: Vyberte **Uninstall a program (Odinstalovat program)** v kategorii **Programs (Programy)**.

Windows XP: Poklepejte na ikonu **Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy)**.

5 Vyberte ze zobrazeného seznamu software, který chcete odebrat, např. ovladač výrobku a aplikaci.

6 Proveďte jednu z následujících akcí.

Operační systém **Windows 8, 7**: Vyberte volbu **Uninstall/Change (Odinstalovat nebo změnit)** nebo **Uninstall (Odinstalovat)**.

Windows Vista: Klepněte na **Uninstall/Change (Odinstalovat nebo změnit)** nebo **Uninstall (Odinstalovat)** a poté v okně User Account Control (Řízení uživatelských účtů) klepněte na **Continue (Pokračovat)**.

Windows XP: Klepněte na volbu **Change/Remove (Změnit nebo odebrat)** nebo **Remove (Odebrat)**.

Poznámka:

*Pokud v kroku 5 odeberete ovladač tiskárny, vyberte ikonu svého výrobku a klepněte na tlačítko **OK**.*

7 Po zobrazení výzvy k potvrzení klepněte na tlačítko **Yes (Ano)** nebo **Next (Další)**.

8 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

V některých případech se může objevit výzva k restartu počítače. V tom případě vyberte položku **I want to restart my computer now (Restartovat počítač)** a potom klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

System Mac OS X

Poznámka:

- ☐ Chcete-li odebrat ovladač tiskárny, musíte si stáhnout Uninstaller.
Navštivte internetové stránky:
<http://www.epson.com>
Přejděte na technickou podporu na webu lokálního zastoupení společnosti Epson.
- ☐ Pro odinstalování aplikací je nutné přihlásit se s účtem Computer Administrator.
Programy nelze odebrat, jste-li přihlášení jako uživatel s omezeným účtem.
- ☐ U některých aplikací jsou nástroje k instalaci a odinstalaci samostatné programy.

- 1** Ukončete všechny spuštěné aplikace.
- 2** Poklepejte na ikonu **Uninstaller** na pevném disku vašeho Mac OS X.
- 3** V zobrazeném seznamu zaškrtněte políčka u softwaru, který chcete odebrat, např. ovladač tiskárny a aplikaci.
- 4** Klepněte na **Uninstall (Odinstalovat)**.
- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud v okně Uninstaller nemůžete najít software, který chcete odebrat, poklepejte na složku **Applications** na pevném disku Mac OS X, vyberte aplikaci, jež chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na ikonu **Trash**.

Poznámka:

Pokud odinstalujete ovladač tiskárny a název produktu zůstane v okně **Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5) vyberte název produktu a klepněte na tlačítko - **remove (odebrat)**.

Přenášení dat pomocí externího paměťového zařízení

Sloty pro paměťové karty výrobku nebo externí port USB můžete používat ke kopírování souborů do počítače připojeného k výrobku. Také je lze použít ke kopírování souborů z počítače do paměťového zařízení.

Zásady pro paměťová zařízení

Při kopírování fotografií mezi paměťovým zařízením a počítačem se řiďte následujícími pokyny:

- ☐ Další pokyny k použití najdete v dokumentaci dodané s paměťovým zařízením nebo s adaptérem.
- ☐ Nekopírujte soubory do paměťového zařízení během tisku z paměťového zařízení.
- ☐ Na displeji výrobku se neaktualizují informace o paměťovém zařízení poté, co do něj zkopírujete soubory nebo z něj odstraníte soubory. Chcete-li informace zaktualizovat, vysuňte a znovu zasuněte paměťové zařízení.
- ☐ Pokud indikátor činnosti paměťové karty bliká, nevysunujte paměťovou kartu ani nevypínejte produkt, jinak by mohlo dojít ke ztrátě dat.

Kopírování souborů mezi paměťovým zařízením a počítačem

Kopírování souborů do počítače

1 Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý a zda je paměťové zařízení zasunuto nebo připojeno.

2 Windows 8:
Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace)** a potom vyberte **Computer (Počítač)**.

Operační systém **Windows 7 a Vista:**

Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Computer (Počítač)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **My Computer (Tento počítač)**.

Mac OS X:

Automaticky se zobrazí ikona vyměnitelného disku () na umístění desktop.

Přenášení dat pomocí externího paměťového zařízení

- 3 Pklepejte na ikonu vyměnitelného disku a potom na složku, ve které jsou obrazové soubory uloženy.

Poznámka:

Pokud nastavíte jmenovku svazku, tato jmenovka se zobrazí jako název jednotky. Pokud nenastavíte jmenovku svazku, „vyměnitelný disk“ se zobrazí jako název jednotky systému Windows XP.

- 4 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, a přetáhněte je do složky na pevném disku počítače.



Důležité:

Uživatelé operačního systému Mac OS X

Před odebráním paměťového zařízení vždy přetáhněte ikonu vyměnitelného disku na pracovní ploše do koše; v opačném případě může dojít ke ztrátě dat v zařízení.

Ukládání souborů do paměťového zařízení

Před vložením paměťové karty ověřte, zda přepínač aktivace ochrany proti zápisu nebrání v zápisu na kartu.

Poznámka:

Po zkopírování fotografie na paměťovou kartu z počítače Macintosh mohou mít starší digitální fotoaparáty se čtením takto zapsaných dat problémy.

- 1 Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý a zda je paměťové zařízení zasunuto nebo připojeno.

2 Windows 8:

Klepněte pravým tlačítkem na obrazovku **Start** nebo potáhněte prstem od dolního nebo horního okraje obrazovky **Start** a vyberte volbu **All apps (Všechny aplikace)** a potom vyberte **Computer (Počítač)**.

Operační systém **Windows 7 a Vista:**

Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **Computer (Počítač)**.

Windows XP:

Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte položku **My Computer (Tento počítač)**.

Mac OS X:

Automaticky se zobrazí ikona vyměnitelného disku () na umístění desktop.

- 3 Pklepejte na ikonu vyměnitelného disku a potom na složku, do které chcete fotografie uložit.

Poznámka:

Pokud nastavíte jmenovku svazku, tato jmenovka se zobrazí jako název jednotky. Pokud nenastavíte jmenovku svazku, „vyměnitelný disk“ se zobrazí jako název jednotky systému Windows XP.

Přenášení dat pomocí externího paměťového zařízení

- 4 Vyberte složku na pevném disku počítače, která obsahuje soubory, které chcete kopírovat. Potom vyberte soubory a přetáhněte je do složky v paměťovém zařízení.



Důležité:

Uživatelé operačního systému Mac OS X

Před odebráním paměťového zařízení vždy přetáhněte ikonu vyměnitelného disku na pracovní ploše do koše; v opačném případě může dojít ke ztrátě dat v zařízení.

Indikátory chyb

Chybová hlášení na ovládacím panelu

Tato část obsahuje vysvětlení hlášení, která se zobrazují na displeji LCD.

Chybová hlášení	Řešení
Uváznutí papíru	➔ Viz „Uváznutí papíru“ na str. 173
Došel papír	➔ Viz „Vkládání papíru“ na str. 27
Nebyly rozpoznány fotografie. Umístěte fotografie správně na sklo skeneru.	➔ Viz „Sklo skeneru“ na str. 42
Chyba tisku. Vypněte a zapněte napájení. Podrobnosti viz dokumentace.	Vypněte a poté opět zapněte výrobek. Zkontrolujte, zda ve výrobku nezůstal papír. Pokud chybové hlášení nezmizí, obraťte se na podporu společnosti Epson.
Chyba komunikace. Zkontrolujte, zda je připojen PC.	Zkontrolujte, zda je správně připojen počítač. Pokud se nadále zobrazuje chybové hlášení, zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software pro skenování, a zda je správně provedeno nastavení tohoto softwaru.
Blíží se konec životnosti podložky pro zachytávání odpad. ink. tiskárny. Kontaktujte podporu Epson.	Stisknutím  obnovíte tisk. Zpráva bude zobrazena, dokud nebude vyměněna podložka pro zachytávání odpadního inkoustu. Kontaktujte odbornou pomoc společnosti Epson a požádejte o výměnu podložek pro zachytávání odpadního inkoustu před ukončením životnosti. Jakmile jsou podložky k zachytávání inkoustu zcela nasycené, tiskárna přestane tisknout a k obnovení jejího provozu je třeba zásah podpory společnosti Epson.
Skončila životnost podložky pro zachytávání odpad. ink. tiskárny. Kontaktujte podporu Epson.	Požádejte odbornou pomoc společnosti Epson o výměnu podložek.
Nebyla rozpoznána paměťová karta ani ext. zařízení	Zkontrolujte, zda je paměťová karta nebo externí zařízení správně připojené.
The phone line is connected to a different port.	Zkontrolujte, zda je telefonní kabel správně připojen k výrobku. ➔ Viz „Připojení k telefonní lince“ na str. 94
No dial tone detected. Run Check Fax Connection under Fax Settings in Setup menu.	Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel, a zda je funkční telefonní linka. ➔ Viz „Připojení k telefonní lince“ na str. 94 Pokud jste výrobek připojili k pobočkové ústředně (PBX) nebo terminálovému adaptéru, změňte nastavení Line Type na PBX . ➔ Viz „Nastavení typu linky“ na str. 97 Pokud problém přetrvává, vypněte Dial Tone Detection. ➔ Viz „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130
Kombinace adresa IP a masky podsítě není platná. Viz dokumentace.	Viz online Příručka pro síť.

Indikátory chyb

Chybová hlášení	Řešení
Recovery Mode	Aktualizace firmwaru se nezdařila. Pokuste se aktualizací firmwaru zopakovat. Připravte si kabel USB. Podrobné pokyny získáte na místních webových stránkách společnosti Epson.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

Zjištění problému

Potíže s výrobkem nejspíše vyřešíte ve dvou krocích: nejdříve určete problém a pak použijte vhodná řešení, dokud problém nebude odstraněn.

Informace, které potřebujete k určení a vyřešení většiny obvyklých problémů, získáte v elektronické příručce pro řešení potíží, pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo nástroje Status Monitor. Pokyny najdete níže v příslušné části.

Pokud máte určitý problém s kvalitou tisku, problém s tiskem, který se kvality netýká, problém s podáváním papíru nebo pokud výrobek netiskne vůbec, v příslušné části najdete pokyny.

K vyřešení problému bude možná nutné zrušit tisk.

➔ „Zrušení tisku“ na str. 57

Kontrola stavu výrobku

Pokud při tisku nastane problém, zobrazí se v okně Status Monitor chybové hlášení.

Pokud z chybové zprávy vyplývá, že podložky k zachytávání inkoustu brzy dosáhnou hranice své životnosti, obraťte se na společnost Epson s požadavkem na jejich výměnu. Zpráva se bude zobrazovat v pravidelných intervalech, dokud nebudou vyměněny podložky pro zachytávání odpadního inkoustu. Jakmile jsou podložky k zachytávání inkoustu zcela nasycené, výrobek přestane tisknout a k obnovení jeho provozu je třeba zásah podpory společnosti Epson.


Operační systém Windows

Aplikaci EPSON Status Monitor 3 lze spustit dvěma způsoby:

- ☐ Poklepejte na ikonu výrobku na hlavním panelu operačního systému Windows. Chcete-li přidat zástupce na hlavní panel, viz následující část:
 - ➔ „Přes ikonu zástupce na taskbar (hlavní panel)“ na str. 53
- ☐ Otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a potom klepněte na tlačítko **EPSON Status Monitor 3**.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

Po spuštění aplikace EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) se zobrazí následující okno:

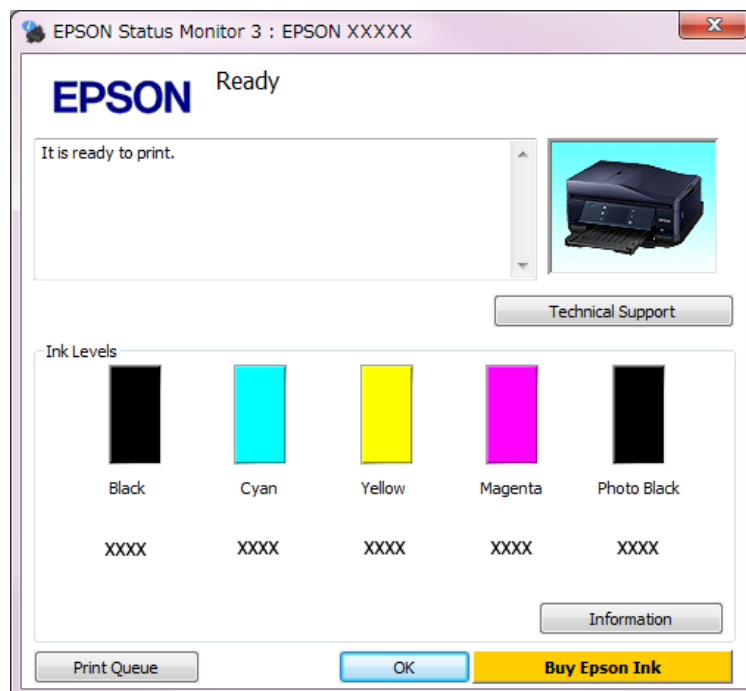

Poznámka:

Pokud se aplikace EPSON Status Monitor 3 nezobrazí, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na kartu **Maintenance (Údržba)** a poté na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)**. V okně **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** zaškrtněte pole **Enable EPSON Status Monitor 3 (Aktivovat EPSON Status Monitor 3)**.

EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) poskytuje následující informace:

☐ **Current Status (Aktuální stav):**

Pokud dochází nebo již došel inkoust, zobrazí se tlačítko **How to (Návod)** v okně aplikace EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3). Klepnutím na tlačítko **How to (Návod)** se zobrazí pokyny pro výměnu inkoustové kazety.

☐ **Ink Levels (Hladiny inkoustu):**

Aplikace EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3) graficky znázorňuje stav inkoustové kazety.

☐ **Information (Informace):**

Informace o nainstalovaných inkoustových kazetách můžete zobrazit klepnutím na tlačítko **Information (Informace)**.

☐ **Technical Support (Technická podpora):**

Klepnutím na **Technical Support (Technická podpora)** přejdete na webové stránky technické podpory společnosti Epson.

☐ **Print Queue (Tisková fronta):**


Můžete zobrazit Windows Spooler klepnutím na **Print Queue (Tisková fronta)**.

System Mac OS X

Aplikaci EPSON Status Monitor spustíte následujícím postupem.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- 1 Otevřete Epson Printer Utility 4.
➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- 2 Klepněte na ikonu **EPSON Status Monitor**. Zobrazí se EPSON Status Monitor.

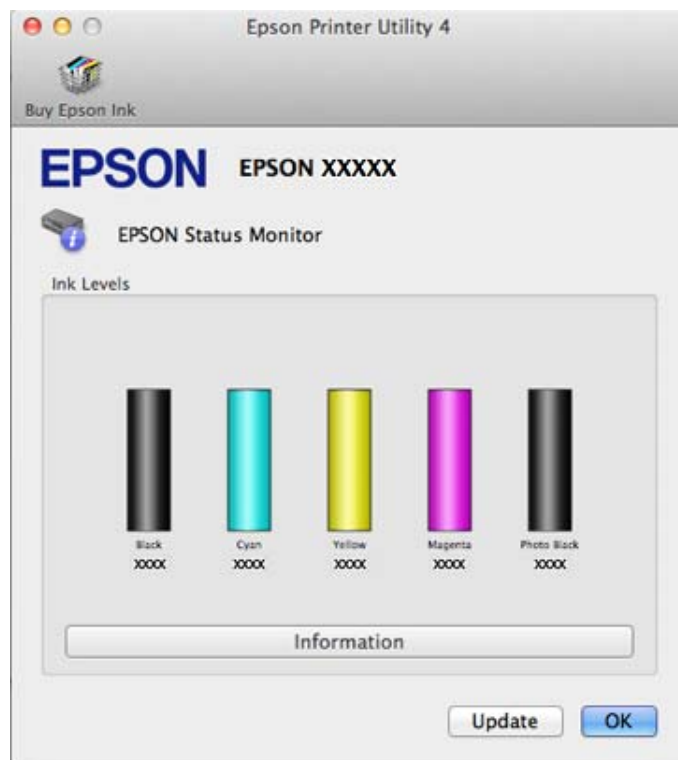

Tento nástroj lze také použít ke kontrole stavu tiskové kazety před začátkem tisku. Aplikace EPSON Status Monitor (EPSON Status Monitor) zobrazuje stav inkoustové kazety v době spuštění programu. Klepnutím na tlačítko **Update** (**Aktualizovat**) aktualizujte stav inkoustových tiskáren.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

Pokud dochází nebo došel inkoust, zobrazí se tlačítko **How to (Návod)**. Klepněte na tlačítko **How to (Návod)**. Aplikace EPSON Status Monitor vás krok za krokem provede postupem výměny kazety.



Uváznutí papíru



Upozornění:


Nikdy se nedotýkejte tlačítek na ovládacím panelu, když máte ruku ve výrobku.

Poznámka:


- ☐ Po zobrazení hlášení na displeji LCD nebo v ovladači tiskárny zrušte tiskovou úlohu.
- ☐ Po odstranění zaseknutého papíru stiskněte tlačítko uvedené na displeji LCD.

Vyjímání zaseknutého papíru ze zadního krytu


- 1 Vysuňte zadní kryt a opatrně odstraňte zaseknutý papír.

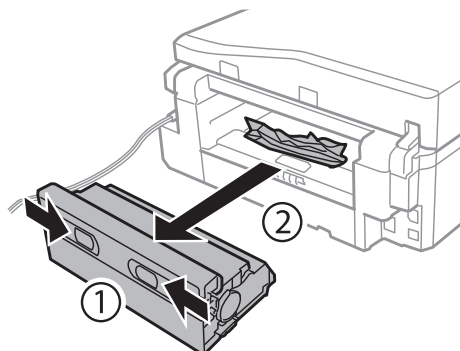


- 2 Opatrně odstraňte uvízlý papír.

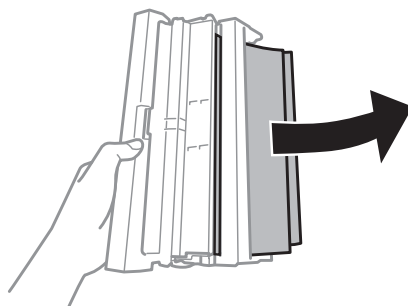

- 3 Otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte zaseknutý papír.

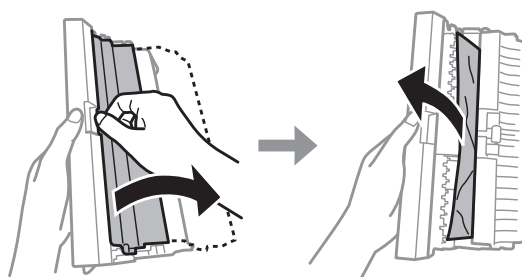


- 4 Nasadte zadní kryt zpět.

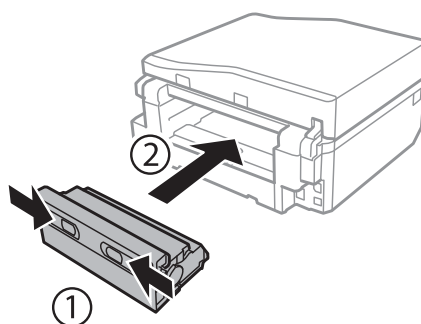


Odstraňování papíru zaseknutého uvnitř výrobku

- 1 Opatrně odstraňte uvízlý papír.

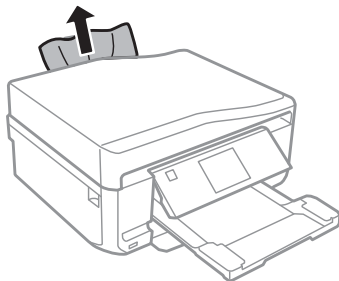


- 2 Otevřete jednotku skeneru. Potom odstraňte veškerý papír včetně případných útržků.

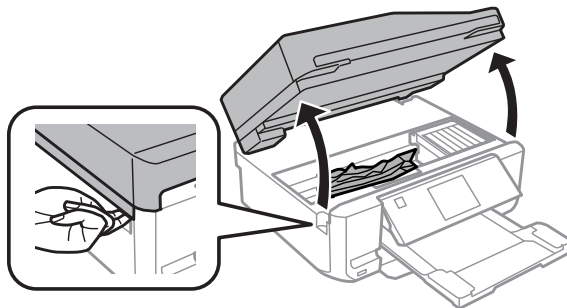

Důležité:


Nedotýkejte se plochého bílého kabelu, který je připojený k držáku inkoustových kazet.

- 3 Pomalu zavřete jednotku skeneru.

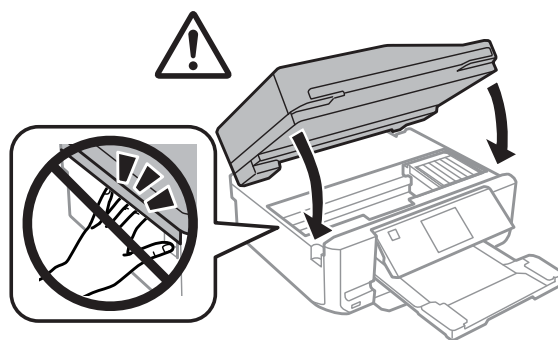


Vyjímání zaseknutého papíru z kazety na papír

- 1** Vytáhněte kazetu na papír1.

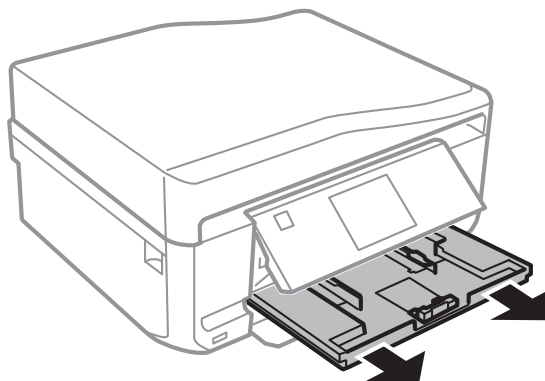


- 2** Vytáhněte kazetu na papír2.

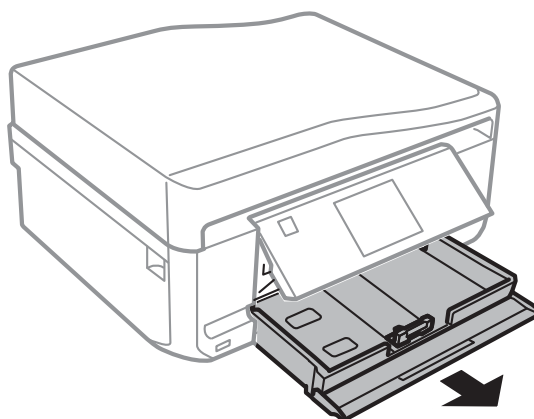

- 3** Odstraňte z kazety uvíznutý papír.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- 4** Zarovnejte okraje papíru.

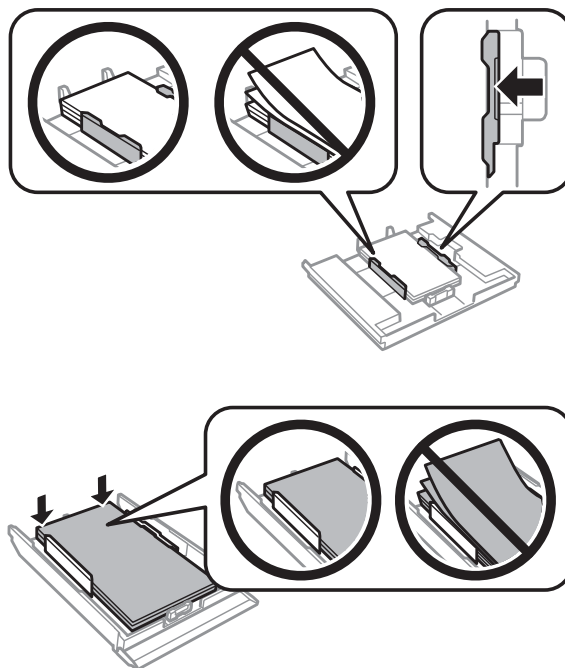


- 5** Držte kazetu naplocho a pomalu a opatrně ji zcela zasuněte zpět do výrobku.

Vyjímání uvíznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF)

Dostupnost této funkce se liší podle výrobku.

- 1** Vyměňte stoh papíru ze vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).
- 2** Otevřete kryt automatického podavače dokumentů. Potom opatrně odstraňte zaseknutý papír.

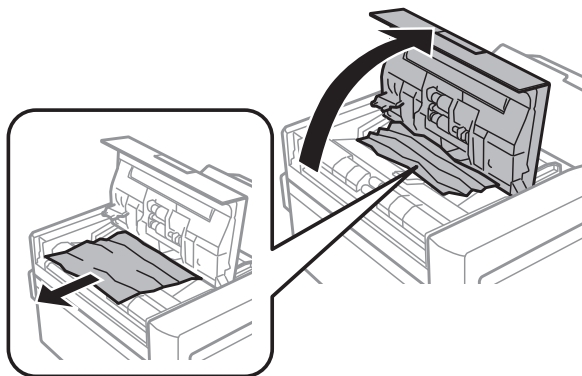


Důležité:


Před odstraněním uvízlého papíru musíte otevřít kryt automatického podavače dokumentů. Pokud kryt neotevřete, může dojít k poškození výrobku.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním


- 3** Otevřete víko dokumentů.

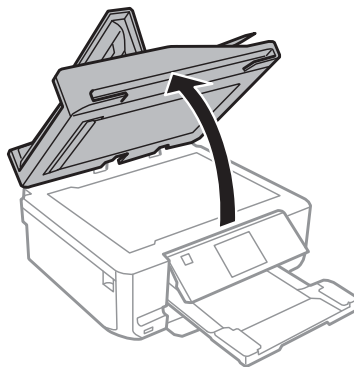

- 4** Vraťte podložku na dokumenty zpátky.

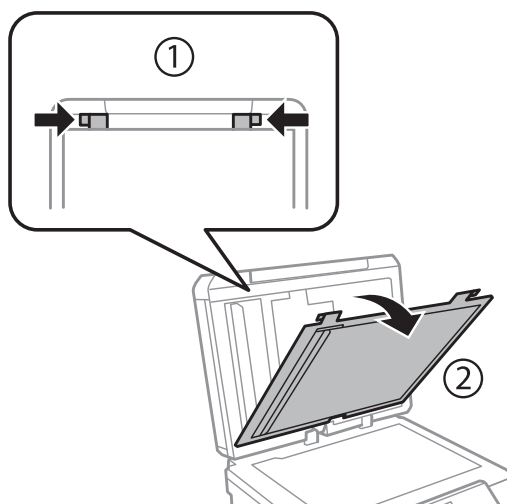


- 5** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

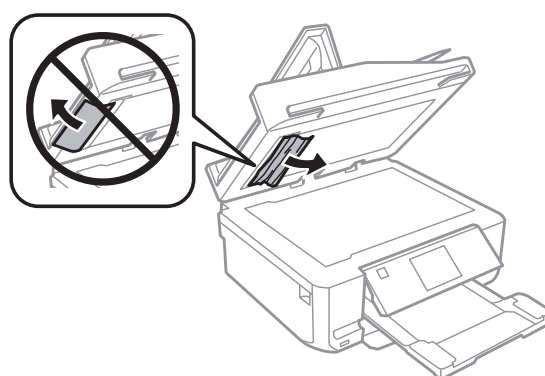


- 6** Připevněte podložku na dokumenty a zavřete kryt dokumentů.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- 7** Otevřete automatický podavač dokumentů (ADF).

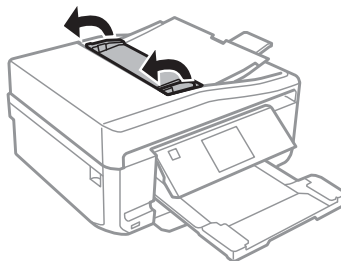

- 8** Opatrně odstraňte uvízlý papír.

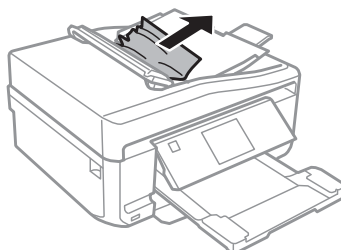

- 9** Zavřete automatický podavač dokumentů (ADF).

Předcházení uvíznutí papíru

Pokud se papír zachytává často, zkontrolujte následující.

- ☐ Papír je rovný, není pomačkaný ani zkroucený.
- ☐ Používejte vysoce kvalitní papír.
- ☐ Papír je v kazetě na papír tiskovou stranou dolů.
- ☐ Tisková strana papíru vloženého v zadním otvoru pro podávání papíru je otočena nahoru.
- ☐ Stoh papíru byl před vložením protřepán.
- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ nebo ▲ uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Vodítka okrajů těsně přiléhají k okrajům papíru.
- ☐ Výrobek se nachází na rovném pevném povrchu, který na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Pokud bude výrobek nakloněný, nebude správně fungovat.

Opakovaný tisk po uvíznutí papíru (pouze operační systém Windows)

Po zrušení tiskové úlohy z důvodu uvíznutého papíru můžete úlohu znovu vytisknout, aniž by bylo nutné opakovaně tisknout stránky, které již byly vytištěny.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- 1 Odstraňte uvíznutý papír.
➔ „Uváznutí papíru“ na str. 173
- 2 Spusťte ovladač tiskárny.
➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52
- 3 Zaškrtněte políčko **Print Preview (Náhled)** v okně Main (Hlavní) nebo Advanced (Upřesnit) ovladače tiskárny.
- 4 Vyberte požadované nastavení tisku.
- 5 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno nastavení tiskárny a potom vytiskněte soubor. Otevře se okno Print Preview (Náhled).
- 6 Vyberte stránku, která již byla vytištěna, v poli se seznamem stran na levé straně a potom vyberte **Remove Page (Odebrat stránku)** z nabídky Print Options (Možnosti tisku). Zopakujte tento krok pro každou stránku, která již byla vytištěna
- 7 Klepněte na **Print (Tisk)** v okně Print Preview (Náhled).

Kvalita tisku - nápověda

Pokud máte problémy s kvalitou tisku, zkuste ho identifikovat pomocí následujících obrázků. Klepněte na popisec pod obrázkem, který se zkušebnímu výtisku nejvíce podobá.

enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel Dobrý vzorek	 Dobrý vzorek
enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel ➔ „Vodorovné pruhy“ na str. 181	enthalten alle i Aufdruck. W J 5008 "Regel ➔ „Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání“ na str. 181

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

 ➔ „Vodorovné pruhy“ na str. 181	 ➔ „Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání“ na str. 181
 ➔ „Nesprávné nebo chybějící barvy“ na str. 182	 ➔ „Neostrý nebo rozmazaný tisk“ na str. 182

Vodorovné pruhy

- ☐ Zkontrolujte, zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem nahoru v zadním otvoru pro podávání papíru.
- ☐ Zkontrolujte, zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem dolů v kazetě na papír.
- ☐ Spusťte nástroj Head Cleaning (Čistění hlavy) pro vyčištění ucpaných inkoustových trysek.
➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 149
- ☐ Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže inkoustovou kazetu spotřebujete do 6 měsíců od otevření balení.
- ☐ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson.
- ☐ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v nabídce LCD nebo v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého ve výrobku.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Pokud se v intervalech 2,5 cm tvoří pruhy, spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 151
- ☐ Vyskytne-li se na kopii moaré (křížové šrafování), změňte nastavení **Zmenšit/zvětšit** v nabídce LCD nebo změňte polohu předlohy.
- ☐ Pokud se vyskytl problém s kvalitou kopie, očistěte povrch skla skeneru.
➔ „Čištění vnější části výrobku“ na str. 157

Svislé pruhy nebo nesprávné zarovnání

- ☐ Zkontrolujte, zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem nahoru v zadním otvoru pro podávání papíru.
- ☐ Zkontrolujte, zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem dolů v kazetě na papír.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- ❑ Spusťte nástroj Head Cleaning (Čistění hlavy) pro vyčištění ucpaných inkoustových trysek.
➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 149
- ❑ Spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 151
- ❑ U operačního systému Windows zrušte zaškrtnutí políčka **High Speed (Vysoká rychlost)** v okně Advanced (Upřesnit) v ovladači tiskárny. Podrobnosti najdete v nápovědě online.
U operačního systému Mac OS X vyberte **Off (Vypnuto)** v položce High Speed Printing. Chcete-li zobrazit dialogové okno High Speed Printing, klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš výrobek (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- ❑ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v nabídce LCD nebo v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého ve výrobku.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ❑ Pokud se vyskytl problém s kvalitou kopie, očistěte povrch skla skeneru.
➔ „Čištění vnější části výrobku“ na str. 157

Nesprávné nebo chybějící barvy

- ❑ V operačním systému Windows zrušte zaškrtnutí nastavení **Grayscale (Stupně šedi)** v okně Advanced (Upřesnit) v ovladači tiskárny.
U systému Mac OS X deaktivujte v ovladači tiskárny nastavení **Grayscale (Stupně šedi)** v části Print Settings (Nastavení tisku) v dialogovém okně Print (Tisk).
Podrobnosti najdete v nápovědě online.
- ❑ Nastavení barvy upravte v nastavení ovladače tiskárny nebo v aplikaci.
V systému Windows zkontrolujte okno Advanced (Upřesnit).
V systému Mac OS X zkontrolujte dialogové okno Color Options v dialogovém okně Print (Tisk).
Podrobnosti najdete v nápovědě online.
- ❑ Spusťte nástroj Head Cleaning (Čistění hlavy) pro vyčištění ucpaných inkoustových trysek.
➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 149
- ❑ Pokud jste právě vyměnili inkoustovou kazetu, ověřte podle údajů na obalu, zda nebylo překročeno datum spotřeby. Dle doporučení společnosti Epson vyměňte inkoustové kazety za nové, pokud jste výrobek delší dobu nepoužívali.
➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 143
- ❑ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson a papír doporučený společností Epson.

Neostrý nebo rozmazaný tisk

- ❑ Zkuste použít originální inkoustové kazety Epson a papír doporučený společností Epson.
- ❑ Výrobek musí být na rovném pevném povrchu, který na všech stranách přesahuje základnu tiskárny. Pokud bude výrobek nakloněný, nebude správně fungovat.
- ❑ Zkontrolujte, zda papír není poškozený, špinavý ani příliš starý.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- ☐ Zkontrolujte, zda máte suchý papír a zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem nahoru v zadním otvoru pro podávání papíru.
- ☐ Zkontrolujte, zda máte suchý papír a zda je tisková strana (světlejší nebo lesklejší strana) papíru lícem dolů v kazetě na papír.
- ☐ Pokud je papír prohnutý na stranu tisku, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ☐ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v nabídce LCD nebo v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého ve výrobku.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Každý vytištěný list ihned vyjměte z výstupního zásobníku.
- ☐ V žádném případě se potištěné strany papíru s lesklým povrchem ničím nedotýkejte. Při manipulaci s výtisky postupujte podle pokynů na papíru.
- ☐ Spusťte nástroj Head Cleaning (Čistění hlavy).
➔ „Čištění tiskové hlavy“ na str. 149
- ☐ Spusťte nástroj Print Head Alignment (Nastavení tiskové hlavy).
➔ „Nastavení tiskové hlavy“ na str. 151
- ☐ Pokud je na výtisku rozmazaný inkoust, vyčistěte vnitřní část výrobku.
➔ „Čištění vnitřní části výrobku“ na str. 159
- ☐ Tisknete-li data o vysoké hustotě pomocí automatického oboustranného tisku, snižte nastavení **Print Density (Hustota tisku)** a vyberte větší hodnotu **Increased Ink Drying Time (Zvýšena délka schnutí)** v okně Print Density Adjustment (Nastavení hustoty tisku) (operační systém Windows) nebo Two-sided Printing Settings (operační systém Mac OS X) v ovladači tiskárny.
➔ „Oboustranný tisk“ na str. 63
- ☐ Pokud se vyskytl problém s kvalitou kopie, očistěte povrch skla skeneru.
➔ „Čištění vnější části výrobku“ na str. 157

Různé potíže s výtisky

Nesprávné nebo porušené znaky

- ☐ Vymažte všechny zastavené tiskové úlohy.
➔ „Zrušení tisku“ na str. 57
- ☐ Vypněte výrobek a počítač. Ujistěte se, že kabel rozhraní výrobku je správně zapojený.
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Nesprávné okraje

- ☐ Ověřte, zda je v zadním otvoru pro podávání papíru nebo v kazetě na papír správně vložen papír.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- ☐ Zkontrolujte nastavení okrajů v aplikaci. Okraje musejí být uvnitř tiskové plochy stránky.
➔ „Oblast tisku“ na str. 202
- ☐ Zkontrolujte, zda nastavení odpovídají velikosti použitého papíru.
V systému Windows zkontrolujte okno Main (Hlavní).
V systému Mac OS X zkontrolujte dialogové okno Page Setup nebo dialogové okno Print (Tisk).
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Výtisk je poněkud šikmo

- ☐ Ověřte, zda je v zadním otvoru pro podávání papíru nebo v kazetě na papír správně vložen papír.
➔ „Vkládání papíru“ na str. 27
- ☐ Je-li vybrána možnost **Fast Economy (Rychlé a úsporné)** pro **Paper & Quality Options (Volby papíru a kvality)** v okně Advanced (Upřesnit) ovladače tiskárny (operační systém Windows) nebo pro **Print Quality (Kvalita tisku)** (operační systém Mac OS X) v **Print Settings (Nastavení tisku)**, vyberte jiné nastavení.

Nesprávný formát nebo pozice kopírovaného obrázku

- ☐ Zkontrolujte, zda se formát papíru, uspořádání nebo nastavení zmenšení/zvětšení na ovládacím panelu shoduje s použitým papírem.
- ☐ Jsou-li okraje kopie oříznuty, přesuňte předlohu mírně od rohu.
- ☐ Očistěte sklo skeneru.
➔ „Čištění vnější části výrobku“ na str. 157

Zrcadlový obraz

- ☐ V systému Windows zrušte zaškrtnutí políčka **Mirror Image (Zrcadlový obraz)** v okně Page Layout (Rozvržení stránky) v ovladači tiskárny, nebo vypněte nastavení Mirror Image (Zrcadlový obraz) ve vaší aplikaci.
V systému Mac OS X zrušte zaškrtnutí políčka **Mirror Image (Zrcadlový obraz)** v okně **Print Settings (Nastavení tisku)** v dialogovém okně Print (Tisk) ovladače tiskárny, nebo vypněte nastavení Mirror Image (Zrcadlový obraz) ve vaší aplikaci.
Pokyny najdete v online nápovědě k ovladači tiskárny nebo k aplikaci.
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Papír nebo disk CD/DVD je potištěn pouze z poloviny nebo vůbec

- ❑ Pokud je jednotka skeneru otevřená po určitou dobu, pokud dojde k přerušení příjmu dat na určitou dobu nebo v závislosti na vašem počítači nebo datech může výrobek přestat tisknout uprostřed a vysunout papír nebo disk CD/DVD. Pokud je jednotka skeneru otevřená, zavřete ji. Výrobek může obnovit tisk, ale v opačném případě zkuste tisknout znovu.
- ❑ Zkontrolujte, zda nastavení odpovídají velikosti použitého papíru.
V systému Windows zkontrolujte okno Main (Hlavní).
V systému Mac OS X zkontrolujte dialogové okno Page Setup nebo dialogové okno Print (Tisk).
- ❑ U systému Windows zkontrolujte nastavení **Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky)** klepnutím na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** v okně Maintenance (Údržba) ovladače tiskárny.
U operačního systému Mac OS X vyberte **On (Zapnuto)** v položce Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky). Chcete-li zobrazit dialogové okno Skip Blank Page (Přeskakovat prázdné stránky), klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš výrobek (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Potištěná strana je rozmazaná

- ❑ Pokud je papír prohnutý na stranu tisku, před vložením do tiskárny ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ❑ V operačním systému Windows vyberte **Thick paper and envelopes (Silný papír a obálky)** z **Printer and Option Information (Informace o tiskárně a doplncích)** v okně Maintenance (Údržba) ovladače tiskárny.
U operačního systému Mac OS X 10.5 nebo novějšího vyberte **On (Zapnuto)** v položce Thick paper and envelopes (Silný papír a obálky). Chcete-li zobrazit dialogové okno Thick paper and envelopes (Silný papír a obálky), klepněte na následující nabídky: **System Preferences, Print & Scan** (operační systém Mac OS X 10.8 nebo 10.7) nebo **Print & Fax** (operační systém Mac OS X 10.6 nebo 10.5), váš výrobek (v seznamu Printers), **Options & Supplies** a potom **Driver**.
- ❑ Proveďte několik kopií bez vložení dokumentu na sklo skeneru.
➔ „Čištění vnitřní části výrobku“ na str. 159
- ❑ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Tisk je příliš pomalý

- ❑ Ujistěte se, že nastavení typu papíru v nabídce LCD nebo v ovladači tiskárny odpovídá typu média vloženého ve výrobku.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- ☐ V systému Windows zrušte všechna vlastní nastavení a vyberte **Text** jako Quality Option (Typ kvality) v okně Main (Hlavní) ovladače tiskárny.
U operačního systému Mac OS X vyberte nižší nastavení u položky Print Quality (Kvalita tisku) v okně Print Settings (Nastavení tisku) dialogového okna Print (Tisk) ovladače tiskárny.
 - ➔ „Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows“ na str. 52
 - ➔ „Přístup k softwaru tiskárny v systému Mac OS X“ na str. 53
- ☐ Zavřete všechny nepotřebné aplikace.
- ☐ Pokud tisknete nepřetržitě delší dobu, tisk může být velmi pomalý. Důvodem je potřeba zpomalit rychlost tisku a zabránit přehřátí a poškození mechanismu výrobku. Dojde-li k této situaci, můžete pokračovat v tisku; nicméně doporučujeme výrobek zastavit a nechat nečinně zapnutý nejméně 30 minut. (Pokud výrobek vypnete, jeho stav se obnoví.) Po restartování bude výrobek tisknout normální rychlostí.
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
 - ➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Pokud jste vyzkoušeli všechny doporučené postupy a problém nadále trvá, postupujte podle pokynů v následující části:

- ➔ „Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)“ na str. 190

Papír se nepodává správně nebo přihrádka na disky CD/DVD není vložena správně

Papír se nepodává

Vyjměte stoh papíru a zkontrolujte následující:

- ☐ Kazeta na papír je úplně zasunuta do výrobku.
- ☐ Papír nesmí být pomačkaný nebo zkroucený.
- ☐ Papír nesmí být příliš starý. Další informace najdete v pokynech k papíru.
- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ nebo ▲ uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
 - ➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Papír není zaseknutý uvnitř výrobku. Pokud je uvíznutý, odstraňte ho.
 - ➔ „Uváznutí papíru“ na str. 173
- ☐ Inkoustové kazety nejsou prázdné. Pokud je kazeta prázdná, vyměňte ji.
 - ➔ „Výměna inkoustové kazety“ na str. 143
- ☐ Musíte postupovat podle všech speciálních pokynů pro podávání dodaných s papírem.

Je podáváno více papírů

- ☐ Nevkládejte obyčejný papír nad rysku, která se nachází pod značkou šipky ▼ nebo ▲ uvnitř vodítka okraje. V případě speciálních médií Epson zkontrolujte, zda počet listů nepřekračuje omezení určené pro média.
➔ „Výběr papíru“ na str. 23
- ☐ Zkontrolujte, zda vodítka okrajů těsně přiléhají k okrajům papíru.
- ☐ Papír nesmí být zkroucený ani přeložený. Pokud je, před vložením ho vyrovnejte nebo lehce prohněte v opačném směru.
- ☐ Odstraňte stoh papírů a ujistěte se, že papíry nejsou příliš tenké.
➔ „Papír“ na str. 201
- ☐ Protřepte okraje stohu papírů, aby se listy oddělily, a poté papír znovu vložte do zařízení.
- ☐ Pokud tisknete velký počet kopií dokumentu, zkontrolujte následovně nastavení Copies (Kopie) v ovladači tiskárny a také v aplikaci.
V systému Windows zkontrolujte nastavení Copies (Kopie) v okně Page Layout (Rozvržení stránky).
U systému Mac OS X zkontrolujte nastavení Copies (Copies & Pages) v dialogovém okně Print (Tisk).

Papír je podán nesprávně

Pokud jste papír zasunuli do výrobku příliš hluboko, papír bude podán nesprávně. Vypněte výrobek a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Potom výrobek zapněte a vložte papír správným způsobem.

Papír se nevysune celý nebo je pomačkaný

- ☐ Pokud se papír zcela nevysune, stisknutím ⬅ papír vysuňte. Pokud papír uvízl uvnitř výrobku, odstraňte ho podle pokynů v následující části.
➔ „Uváznutí papíru“ na str. 173
- ☐ Pokud je papír po vysunutí pomačkaný, může být vlhký nebo příliš tenký. Vložte nový stoh papírů.

Poznámka:

Nepoužíte papíry skladujte v původním obalu na suchém místě.

Příhrádka na disk CD/DVD se vysune nebo není zasunuta správně při odesílání tiskové úlohy CD/DVD

- ☐ Znovu správně zasuňte příhrádku na disk CD/DVD.
➔ „Vložení disku CD/DVD“ na str. 36
- ☐ Pokud se příhrádka na disky CD/DVD při zahájení tisku na disk CD/DVD vysune, výrobek není připraven. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí výzva k vložení příhrádky. Potom znovu zasuňte příhrádku a stiskněte ⬅.

Výrobek netiskne

Nesvítí žádný indikátor

- ☐ Stisknutím  ověřte, že je výrobek zapnutý.
- ☐ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen.
- ☐ Zkontrolujte, zda zásuvka funguje a není ovládána vypínačem nebo časovým spínačem.

Indikátory se rozsvítily a poté zhasly

Napětí výrobku neodpovídá napětí elektrické zásuvky. Okamžitě výrobek vypněte a odpojte jej z elektrické sítě. Zkontrolujte štítek na zadní straně výrobku.

**Upozornění:**


Pokud napětí neodpovídá požadovaným hodnotám, VÝROBEK ZPĚT DO ZÁSUVKY JIŽ NEPŘIPOJUJTE. Spojte se s prodejcem.

Svítí pouze indikátor napájení

- ☐ Vypněte výrobek a počítač. Ujistěte se, že kabel rozhraní výrobku je správně zapojený.
- ☐ Pokud používáte rozhraní USB, použijte kabel splňující požadavky standardů USB nebo Hi-Speed USB.
- ☐ Připojujete-li výrobek k počítači prostřednictvím rozbočovače USB, připojte výrobek z počítače k rozbočovači první vrstvy. Pokud počítač přesto tiskárnu nerozpoznal, zkuste připojit výrobek k počítači přímo bez rozbočovače USB.
- ☐ Připojujete-li výrobek k počítači prostřednictvím rozbočovače USB, zkontrolujte, zda je rozbočovač USB rozpoznán počítačem.
- ☐ Pokud se pokoušíte vytisknout velký obrázek, počítač pravděpodobně nemá dostatek paměti. Zkuste snížit rozlišení obrázku nebo zkuste obrázek vytisknout v menší velikosti. Možná bude nutno do počítače nainstalovat více paměti.
- ☐ Uživatelé systému Windows mohou pozastavené tiskové úlohy odstranit pomocí program pro správu tiskové fronty Windows Spooler.
 - ➔ „Zrušení tisku“ na str. 57
- ☐ Odinstalujte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte.
 - ➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Po výměně kazety je signalizována chyba

- 1 Otevřete jednotku skeneru.

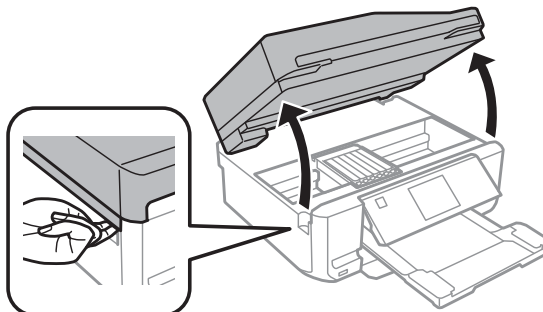


Důležité:

Nedotýkejte se plochého bílého kabelu uvnitř výrobku.

- 2 Zkontrolujte, zda se držák inkoustových kazet nachází v poloze pro výměnu inkoustových kazet.

- 3 Vyjměte inkoustovou kazetu a znovu ji vložte a potom pokračujte s instalací inkoustové kazety.

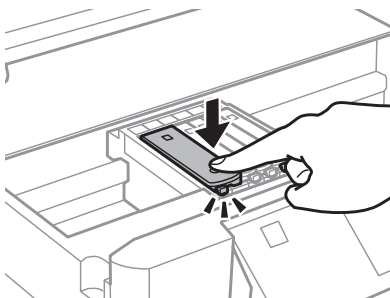


- 4 Pomalu zavřete jednotku skeneru.


- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zvýšení rychlosti tisku (pouze systém Windows)

Rychlost tisku je možné zvýšit pomocí určitých nastavení v okně Extended Settings (Rozšířená nastavení). Klepněte na tlačítko **Extended Settings (Rozšířená nastavení)** v okně Maintenance (Údržba) ovladače tiskárny.

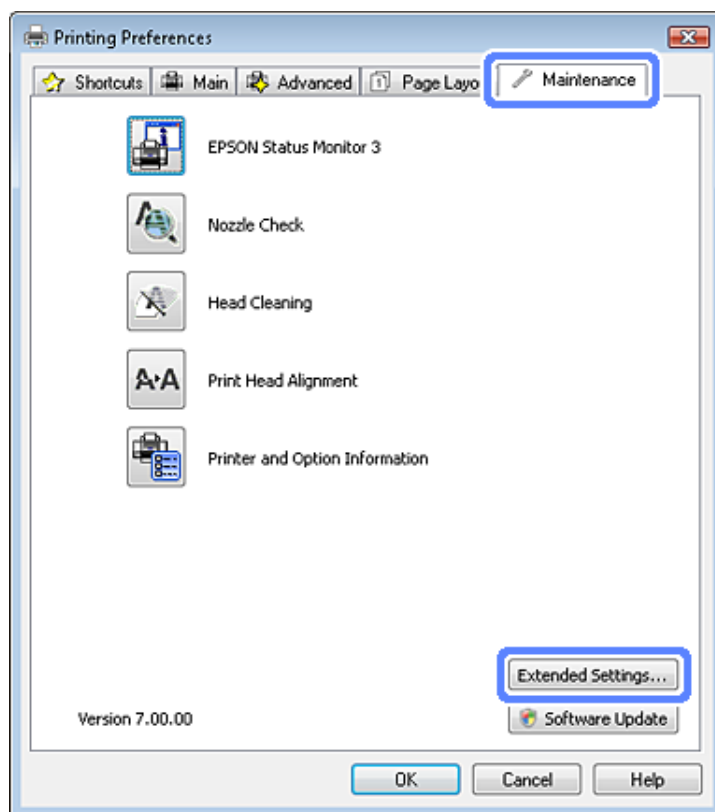

Otevře se následující dialogové okno.

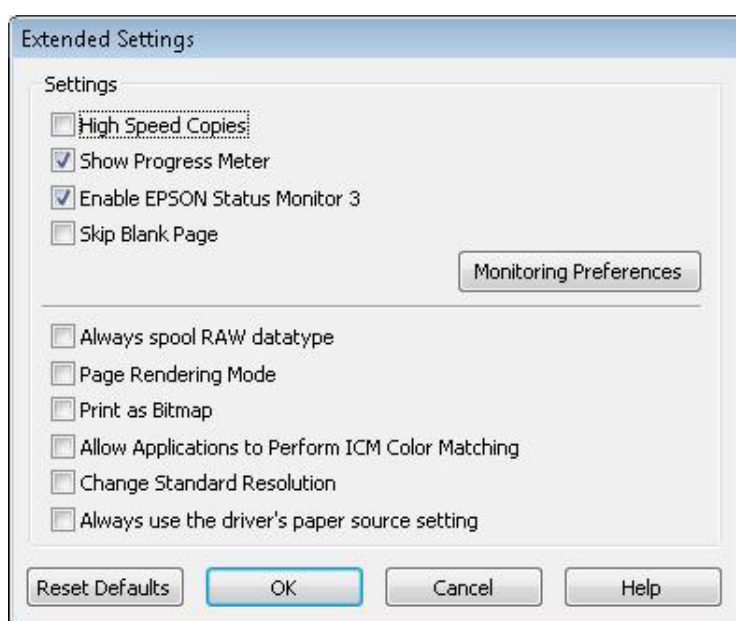

Rychlost tisku se možná zvýší po zaškrtnutí následujících políček.

Odstraňování problémů s tiskem/kopírováním

- ☐ High Speed Copies (Kopie vysokou rychlostí)
- ☐ Always spool RAW datatype (Vždy zařazovat data typu RAW)
- ☐ Page Rendering Mode (Režim vykreslování stránky)
- ☐ Print as Bitmap (Tisknout jako rastr)

Podrobnější informace o jednotlivých položkách najdete v nápovědě online.

Odstraňování problémů se skenováním

Problémy signalizované hlášeními na displeji LCD nebo stavovým indikátorem

- ☐ Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno k počítači.
- ☐ Vypněte zařízení a znovu jej zapněte. Pokud problém přetrvává, může být zařízení poškozeno nebo je třeba vyměnit světelný zdroj skeneru. Obratě se na prodejce.
- ☐ Ujistěte se, že je skenovací software nainstalován kompletní.
Pokyny k instalaci skenovacího softwaru naleznete v tištěné příručce.

Problémy při spouštění skenování

- ☐ Zkontrolujte stavový indikátor a zkontrolujte, zda je zařízení připraveno ke skenování.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně připojeny k zařízení a funkční elektrické zásuvce.
V případě potřeby zkontrolujte napájecí adaptér zařízení připojením jiného spotřebiče k zásuvce a zapnutím.
- ☐ Vypněte zařízení a počítač a zkontrolujte, zda je k nim řádně připojen kabel rozhraní.
- ☐ Pokud se před zahájením skenování zobrazí seznam skenerů, dbejte, abyste vybrali správné zařízení.

Windows:

Pokud aplikaci Epson Scan spustíte pomocí ikony EPSON Scan a zobrazí se seznam Select Scanner (Vybrat skener), vyberte správný model svého zařízení.

Mac OS X:

Pokud aplikaci Epson Scan spustíte ze složky Applications a zobrazí se seznam Select Scanner (Vybrat skener), vyberte správný model svého zařízení.

- ☐ Připojte zařízení přímo k externímu portu USB počítače nebo prostřednictvím jednoho rozbočovače USB.
Zařízení možná nebude správně fungovat, pokud jej připojíte k počítači přes více než jeden rozbočovač USB.
Pokud problém trvá, zkuste připojit zařízení přímo k počítači.
- ☐ Je-li k počítači připojeno více než jedno zařízení, nemusí pracovat. Připojte pouze zařízení, které chcete použít, a poté zopakujte skenování.
- ☐ Pokud skenovací software nepracuje správně, nejdříve software odinstalujte a poté jej nainstalujte podle popisu v tištěné příručce.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Použití automatického podavače dokumentů (ADF)

- ☐ Je-li otevřen kryt dokumentu nebo kryt ADF, zavřete jej a pokuste se skenování zopakovat.

Odstraňování problémů se skenováním

- ☐ V aplikaci Epson Scan je třeba vybrat buď režim **Office Mode (Kancelářský režim)** nebo **Professional Mode (Profesionální režim)**.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně připojeny k zařízení a funkční elektrické zásuvce.

Použití tlačítka

Poznámka:

V závislosti na zařízení nemusí být při použití tlačítka k dispozici funkce skenování.

- ☐ Zkontrolujte, zda jste tlačítku přiřadili aplikaci.
➔ „[Spuštění aplikace Epson Event Manager](#)“ na str. 93
- ☐ Zkontrolujte, zda je správně nainstalována aplikace Epson Scan a Epson Event Manager.
- ☐ Pokud jste během nebo po instalaci softwaru Epson klepli na tlačítko **Keep Blocking (Blokovat)** v okně Windows Security Alert (Výstraha zabezpečení systému Windows), zrušte blokování aplikace Epson Event Manager.
➔ „[Zrušení blokování aplikace Epson Event Manager](#)“ na str. 193

Zrušení blokování aplikace Epson Event Manager

1

Klepněte na **Start** nebo tlačítko start a klepněte na **Control Panel (Ovládací panely)**.

Operační systém Windows 8:

Vyberte volbu **Desktop (Pracovní plocha)**, **Settings (Nastavení)** charm (ovládací tlačítko) a **Control Panel (Ovládací panely)**.

2

Proveďte jednu z následujících akcí.

- ☐ Operační systém Windows 8 a Windows 7:
Vyberte **System and Security (Systém a zabezpečení)**.
- ☐ Windows Vista:
Vyberte **Security (Zabezpečení)**.
- ☐ Windows XP:
Vyberte **Security Center (Centrum zabezpečení)**.

3

Proveďte jednu z následujících akcí.

- ☐ Operační systém Windows 8, Windows 7 a Windows Vista:
Vyberte **Allow a program through Windows Firewall (Povolit program v bráně firewall systému Windows)**.
- ☐ Windows XP:
Vyberte **Windows Firewall (Brána firewall systému Windows)**.

4

Proveďte jednu z následujících akcí.

- ☐ Operační systém Windows 8 a Windows 7:
Ověřte, že je v seznamu Allowed programs and features (Povolené programy a funkce) zaškrtnuto pole **EEventManager Application**.

Odstraňování problémů se skenováním

- ☐ Windows Vista:
Klepněte na kartu **Exceptions (Výjimky)** a zkontrolujte, že je v seznamu Program or port (Program nebo port) zaškrtnuto pole **EEventManager Application**.
- ☐ Windows XP:
Klepněte na kartu **Exceptions (Výjimky)** a zkontrolujte, že je v seznamu Programs and Services (Programy a služby) zaškrtnuto pole **EEventManager Application**.

5

Klepněte na tlačítko OK.

Použití jiného skenovacího softwaru než ovladače Epson Scan

- ☐ Používáte-li programy s rozhraním TWAIN, ujistěte se, že je vybráno jako Scanner (Skener) nebo Source (Zdroj) správné zařízení.
- ☐ Pokud nelze skenovat pomocí libovolných skenovacích programů s rozhraním TWAIN, odinstalujte skenovací program s rozhraním TWAIN a poté jej znovu nainstalujte.
➔ „Odinstalování softwaru“ na str. 162

Problémy s podáváním papíru

Papír se špiní

Budete asi muset zařízení vyčistit.

➔ „Čištění výrobku“ na str. 157

Podává se několik listů papíru

- ☐ Při použití neschváleného papíru může zařízení podávat současně více než jeden list papíru.
➔ „Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF)“ na str. 204
- ☐ Budete asi muset zařízení vyčistit.
➔ „Čištění výrobku“ na str. 157

Uváznutí papíru v automatickém podavači dokumentů (ADF)

Odstraňte papír uváznutý uvnitř ADF.

➔ „Vyjímání uváznutého papíru z automatického podavače dokumentů (ADF)“ na str. 177

Problémy s dobou skenování

Skenování ve vysokém rozlišení trvá dlouhou dobu.

Potíže se skenovanými obrazy

Neuspokojivá kvalita skenování

Kvalitu skenování lze zlepšit změnou aktuálních nastavení nebo úpravou naskenovaného obrazu.

➔ „Funkce úprav obrazu“ na str. 73

Na naskenovaném obrázku se objeví obraz, který je na zadní straně předlohy

Pokud je předloha vytištěná na tenkém papíře, obraz na zadní straně se může objevit na naskenovaném obrázku. Zkuste předlohu naskenovat tak, že její zadní stranu překryjete černým papírem. Také ověřte, zda jsou položky Document Type (Typ dokumentu) a Image Type (Typ obrazu) nastaveny podle předlohy.

Znaky jsou rozmazané

- ☐ V režimu Office Mode (Kancelářský režim) nebo Home Mode (Domácí režim) zaškrtněte políčko **Text Enhancement (Upřesnění textu)**.
- ☐ Upravte nastavení Threshold (Mezní hodnota).

Home Mode (Domácí režim):

Vyberte nastavení **Black&White (Černobílý)** pro možnost Image Type (Typ obrazu), klepněte na tlačítko **Brightness (Jas)** a pokuste se upravit nastavení Threshold (Mezní hodnota).

Office Mode (Kancelářský režim):

Vyberte nastavení **Black&White (Černobílý)** pro možnost Image Type (Typ obrazu) a pokuste se upravit nastavení Threshold (Mezní hodnota).

Professional Mode (Profesionální režim):

Vyberte **Black & White (Černobíle)** jako nastavení Image Type (Typ obrazu).


- ☐ Zvyšte nastavení rozlišení.

Znaky nejsou správně rozpoznány při převodu obrazu na upravitelný text (OCR)

Položte dokument tak, aby byl rovně na skle skeneru. Je-li dokument nakloněn, nemusí být správně rozpoznán.

Na naskenovaném obrázku se objeví vlnité vzory

Na obraze naskenovaného tištěného dokumentu se může objevit křížové šrafování (známo jako moaré).

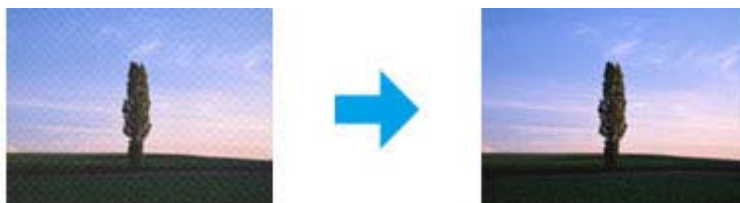

- ☐ Při skenování dokumentu ze skla skeneru zkuste posunout dokument.

Odstraňování problémů se skenováním

- ☐ Vyberte **Desccreening (Odstranění rastru)** jako nastavení kvality obrazu.
- ☐ Změňte nastavení rozlišení a zopakujte skenování.

Na obraze se vyskytují nerovnoměrné barvy, šmouhy, tečky nebo rovné čáry


Bude asi nutné vyčistit interiér zařízení.

➔ „Čištění výrobku“ na str. 157

Neuspokojivá oblast skenování nebo směr


Okraje předlohy nebyly naskenovány

- ☐ Pokud skenujete v režimu Full Auto Mode (Plně automatický režim), nebo používáte náhled miniatur v režimu Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim), přesuňte dokument nebo fotografii o 6 mm (0,2 palce) od vodorovných a svislých okrajů skla skeneru, aby nedošlo k jeho oříznutí.
- ☐ Pokud skenujete pomocí tlačítka nebo s normálním náhledem v režimu Office Mode (Kancelářský režim), Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim), přesuňte dokument nebo fotografii zhruba 3 mm (0,12 palce) od vodorovných a svislých okrajů skla skeneru, aby nedošlo k oříznutí.

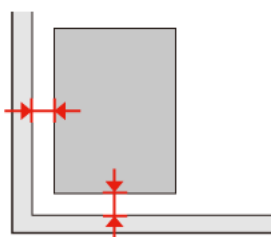

Několik dokumentů je naskenováno do jednoho souboru

Dokumenty umístěte na sklo skeneru nejméně 20 mm (0,8 palce) od sebe.

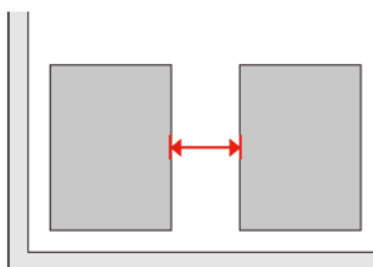

Nelze skenovat požadovanou oblast

V závislosti na dokumentu nemusí být možné naskenovat požadovanou oblast. Použijte běžný náhled v režimu Office Mode (Kancelářský režim), Home Mode (Domácí režim) nebo Professional Mode (Profesionální režim) a vytvořte výřezy v oblasti, kterou chcete skenovat.

Odstraňování problémů se skenováním

Nelze skenovat v požadovaném směru

Klepněte na položku **Configuration (Konfigurace)**, vyberte kartu **Preview (Náhled)** a zrušte zaškrtnutí pole **Auto Photo Orientation (Automatická orientace fotografie)**. Poté umístěte správně dokumenty.

Potíže trvají i po vyzkoušení všech řešení

Pokud jste vyzkoušeli všechna řešení, ale problém nebylo možno vyřešit, proveďte inicializaci nastavení aplikace Epson Scan.

Klepněte na položku **Configuration (Konfigurace)**, vyberte kartu **Other (Jiné)** a klepněte na položku **Reset All (Resetovat vše)**.

Odstraňování problémů s faxováním

Nelze odeslat a přijmout fax

- ❑ Zkontrolujte, zda je správně připojen telefonní kabel, a zda je funkční telefonní linka. Stav linky můžete zkontrolovat pomocí funkce **Check Fax Connection**.
➔ „Připojení k telefonní lince“ na str. 94
- ❑ Pokud fax nebylo možné odeslat, ověřte, zda je zapnutý a funguje faxový přístroj příjemce.
- ❑ Není-li k výrobku připojen telefonní přístroj a chcete automaticky přijímat faxy, zkontrolujte, zda je aktivní funkce automatické odpovědi.
➔ „Příjem faxů“ na str. 106
- ❑ Pokud je výrobek připojen k telefonní lince DSL, je nutno na linku nainstalovat filtr DSL. V opačném případě nebude možné faxovat. Potřebný filtr vám dodá poskytovatel služeb DSL.
- ❑ Pokud jste tento výrobek připojili k pobočkové ústředně (PBX) nebo terminálovému adaptéru, změňte nastavení **Line Type** na **PBX**.
➔ „Nastavení typu linky“ na str. 97
Pokud přesto nelze odeslat fax, změňte nastavení **Dial Tone Detection** na **Off**. Pokud tak však učiníte, může dojít k vynechání první číslice faxového čísla a odeslání faxu na nesprávné číslo.
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130
- ❑ Tento problém je pravděpodobně způsoben rychlostí přenosu. Snižte nastavení **Fax speed**. Pokud se odeslání faxu konkrétnímu příjemci v seznamu Contacts často nezdaří, nastavte pro tohoto příjemce nižší rychlost faxu v nabídce Speed Dial Setup.
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130
- ❑ Zkontrolujte, zda je aktivní nastavení **ECM**. Je-li funkce **ECM** vypnuta, nelze odesílat a přijímat barevné faxy.
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130
- ❑ Pokud nelze odesílat ani přijímat faxy, protože je plná paměť, vyzkoušejte následující postupy.
 - Pokud je výrobek nastaven na ukládání přijatých faxů do doručené pošty, odstraňte z doručené pošty přijaté faxy, které jste si již prohlédli nebo vytiskli.
 - Pokud je výrobek nastaven na ukládání přijatých faxů do počítače nebo externího paměťového zařízení, zapněte počítač nebo připojte zařízení, aby mohly být faxy ukládány do počítače nebo zařízení.
 - Pokud dojde k chybě z důvodu uvíznutí papíru nebo vyprázdnění inkoustových kazet při přijímání faxu, vymažte chybu a požádejte odesílatele, aby odeslal fax znovu.
 - I když je paměť plná, lze odeslat černobílý fax jednomu příjemci aktivací volby **Direct Send**.
 - Odešlete dokumenty ve více dávkách.

Problémy s kvalitou (odesílání)

- ❑ Vyčistěte sklo skeneru a automatický podavač dokumentů (ADF).
➔ „Čištění vnější části výrobku“ na str. 157

Odstraňování problémů s faxováním

- ❑ Pokud byl fax, který jste odeslali, nezřetelný nebo nečitelný, změňte nastavení **Resolution** nebo **Contrast** v nabídce nastavení faxu.
➔ „Režim faxování“ na str. 119
- ❑ Zkontrolujte, zda je aktivní nastavení ECM.
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130

Problémy s kvalitou (příjem)

- ❑ Zkontrolujte, zda je aktivní nastavení ECM.
➔ „Setup Mode - Fax Settings“ na str. 130

Záznamník nepřijímá hlasová volání

- ❑ Je-li zapnuta funkce automatické odpovědi a záznamník je připojen ke stejné telefonní lince jako přístroj, nastavte počet zazvonění pro příjem faxů na vyšší hodnotu, než je počet zazvonění pro přijetí hovoru záznamníkem.
➔ „Příjem faxů“ na str. 106

Nesprávný čas

- ❑ Hodiny mohou běžet pomaleji nebo rychleji nebo se mohou po výpadku napájení či delší absenci napájení vymazat. Nastavte správný čas.
➔ „Nastavení/změna času a oblasti“ na str. 153

Informace o zařízení

Požadavky na systém

Operační systém Windows

Systém	Rozhraní PC
Windows 8 (32 bitů, 64 bitů), 7 (32 bitů, 64 bitů), Vista (32 bitů, 64 bitů), XP SP1 nebo vyšší (32 bitů) nebo XP Professional x64 Edition	Hi-Speed USB

Systém Mac OS X

Systém	Rozhraní PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x	Hi-Speed USB

Poznámka:

Souborový systém UNIX (UFS) pro systém Mac OS X není podporován.

Technické údaje

Poznámka:

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Specifikace tiskárny

Dráha papíru	Kazeta na papír 1 a 2, přední vstup Zadní otvor pro podávání papíru ^{*1} , horní vstup
Kapacita	6,0 mm pro kazetu 1 a 11,0 mm pro kazetu 2 0,05 mm až 0,6 mm pro zadní otvor pro podávání papíru ^{*1*2}

^{*1} Zadní otvor pro podávání papíru není k dispozici u řady XP-610.

^{*2} Některý tvrdý papír se nemusí podávat správně, i když se jeho tloušťka nachází v daném rozsahu.


Papír

Poznámka:

- ❑ Jelikož kvalita papíru určité značky nebo určitého typu se může změnit, společnost Epson nemůže zaručit kvalitu papírů jiných typů, než jsou značkové papíry společnosti Epson. Před koupí většího množství papíru nebo před tiskem rozsáhlých tiskových úloh vždy vyzkoušejte vzorek papíru.
- ❑ Nízká kvalita papíru může snížit kvalitu tisku a způsobit uvíznutí papíru a další problémy. Pokud nastanou problémy, začněte používat kvalitnější papír.

Jsou-li splněny všechny níže uvedené podmínky, lze v tomto přístroji používat děrovaný papír pro pořadače:

Zdroj papíru	Zadní otvor pro podávání papíru
Poloha otvorů	K dispozici jsou obě strany.

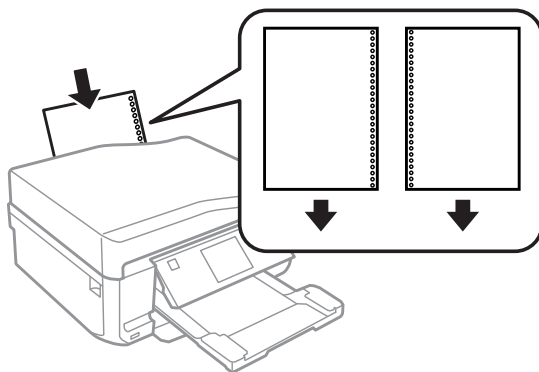
Poznámka:

Upravte velikost souboru, aby se zabránilo tisku přes otvory pro vazbu.

Jednotlivé listy:

Velikost	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in) 13 × 18 cm (5 × 7 in) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3.5 × 5 in) 13 × 20 cm (5 × 8 in) 20 × 25 cm (8 × 10 in) Velikost 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in Legal 8 1/2 × 14 in
Typy papírů	Obyčejný papír nebo speciální papír distribuovaný společností Epson

Informace o zařízení

Tloušťka (pro obyčejný papír)	0,08 až 0,11 mm (0,003 až 0,004 palců)
Hmotnost (pro obyčejný papír)	64 g/m ² (17 lb) až 90 g/m ² (24 lb)



Obálky:

Velikost	Obálka č. 10 4 1/8 × 9 1/2 in Obálka DL 110 × 220 mm Obálka C6 114 × 162 mm
Typy papírů	Obyčejný papír
Hmotnost	75 g/m ² (20 lb) až 90 g/m ² (24 lb)

Oblast tisku


Zvýrazněné části označují oblast tisku.

Jednotlivé listy:

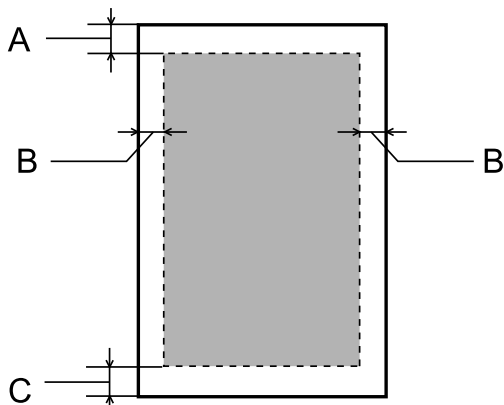Normální	Bez ohraničení
	

Informace o zařízení

Obálky:

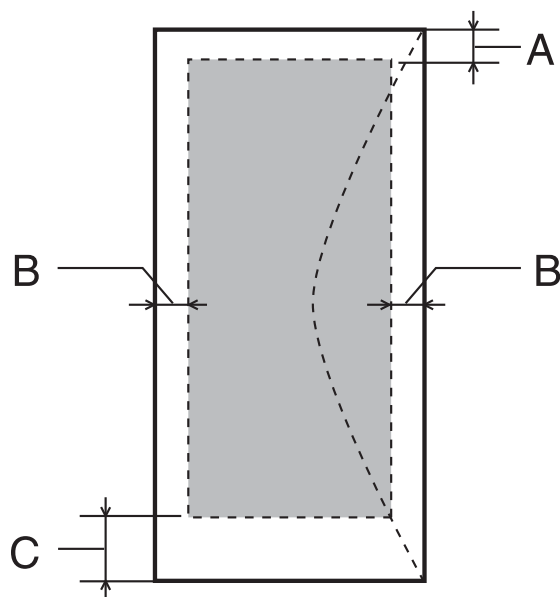


	Minimální okraj	
Typ média	Jednotlivé listy	Obálky
A	3,0 mm (0,12 palce)	3,0 mm (0,12 palce)
B	3,0 mm (0,12 palce)	5,0 mm (0,20 palce)
C	3,0 mm (0,12 palce)	21,0 mm (0,83 palce)

Poznámka:

Kvalita obrazu v horních a dolních částech výtisku může být v závislosti na použitém typu papíru horší nebo může být obraz v těchto částech rozmazaný.

CD/DVD:

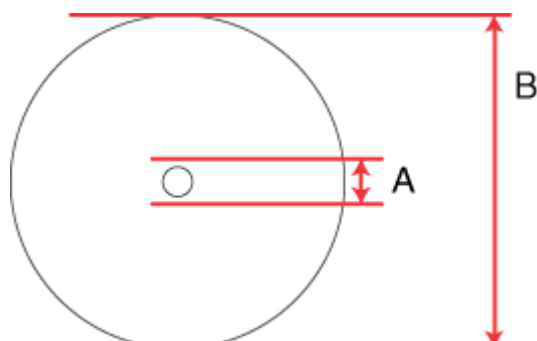

A: 18 mm

B: 120 mm

Informace o zařízení

Poznámka:

Pokud tisknete na následující oblasti disku, může dojít k potřísnění disku nebo zásobníku na disky CD/DVD inkoustem.

Oblast vnitřního otvoru	18 až 42 mm
Oblast vnějšího otvoru	117 až 120 mm (12cm CD/DVD)

Specifikace skeneru

	Řada XP-610	Řada XP-710	Řada XP-810
Typ skeneru	Stolní barevný		
Fotoelektrické zařízení	CIS		
Velikost dokumentu	216 × 297 mm (8,5 × 11,7 palců) velikost A4 nebo US Letter		
Rozlišení skenování	1200 dpi (hlavní skenování) 2400 dpi (mikroskenování)	2400 dpi (hlavní skenování) 4800 dpi (mikroskenování)	4800 dpi (hlavní skenování) 4800 dpi (mikroskenování)
Výstupní rozlišení	50 až 4800, 7200 a 9600 dpi (50 až 4800 dpi po krocích 1 dpi)		
Obrazová data	16 bitů na jeden obrazový bod pro barvu (interně) 8 bitů na jeden obrazový bod (externě) (maximum)		
Zdroj světla	LED dioda		

Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF)

Tato možnost je k dispozici pouze u řady XP-810.

Vkládání papíru	Vkládání lícem nahoru
Výstup papíru	Výstup lícem dolů
Velikost papíru	A4, Letter, Legal*
Typy papírů	Obyčejný papír
Hmotnost papíru	64 až 95 g/m ²
Kapacita papíru	Celková tloušťka 3 mm, přibližně až 30 listů (Letter, A4), 10 listů (Legal)

* Když skenujete 2stranný dokument pomocí ADF, velikost papíru Legal není k dispozici.

Fax - specifikace

Tato možnost je k dispozici pouze u řady XP-810.

Typ faxu	Možnost ručního zasílání černobílého a barevného faxu (ITU-T Super Group 3)
----------	---

Informace o zařízení

Podporovaná linka	Standardní analogová telefonní linka, telefonní systém PBX (pobočková ústředna)
Rychlost	Až 33,6 kb/s
Rozlišení	Monochromatické Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Fotografie: 200 × 200 dpi Barvy Jemné: 200 × 200 dpi Fotografie: 200 × 200 dpi
Čísla rychlé volby	Až 60
Paměť stránek	Až 180 stránek (tabulka ITU-T č.1)
Redial*	2krát (s intervalem 1 minuta)
Rozhraní	Telefonní linka RJ-11 Připojení telefonního přístroje RJ-11

* Technické údaje se mohou lišit podle země nebo regionu.

Specifikace síťového rozhraní

Wi-Fi	Standardní:	IEEE 802.11b/g/n ^{*1}
	Zabezpečení:	WEP (64/128 bitů) WPA-PSK (TKIP/AES) ^{*2}
	Kmitočtové pásmo:	2,4 GHz
	Komunikační režim:	Infrastruktura, Ad hoc Wi-Fi Direct ^{*3}
Ethernet ^{*4}	Standardní:	IEEE802.3i/u, IEEE802.3az ^{*5}
	Komunikační režim:	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

*1 Vyhovuje normě IEEE 802.11b/g/n nebo IEEE 802.11b/g v závislosti na místě zakoupení.

*2 Vyhovuje normě WPA2 s podporou standardu WPA/WPA2 Personal.

*3 V případě řady XP-810 lze používat režim Wi-Fi Direct Simple AP, i když připojíte výrobek k ethernetové síti.

*4 XP-610/XP-710 nejsou podporovány.

*5 Připojené zařízení musí splňovat IEEE802.3az.

Paměťová karta

Poznámka:

Dostupnost této funkce se liší podle výrobku.

Informace o zařízení

Kompatibilní paměťové karty	Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo SDXC SDHC SD miniSDHC* miniSD* microSDXC* microSDHC* microSD*
Formát média DCF	DCF (Design rule for Camera File system – zásady pro tvorbu souborového systému fotoaparátů), verze 1.0 nebo 2.0. Všechny kompatibilní standardní verze karet.
Požadavky na napětí	3,3 V

* Je vyžadován adaptér.

Specifikace fotografických dat

Formát souboru	JPEG se standardem Exif verze 2.3
Velikost obrázku	80 × 80 obrazových bodů až 10200 × 10200 obrazových bodů
Počet souborů	Až 9990

Mechanické

Řada XP-610

Informace o zařízení

Rozměry	Skladovací (bez vystupujících částí) Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 338 mm (13,3 palců) Výška: 138 mm (5,4 palců)
	Skladovací (včetně vystupujících částí ^{*1}) Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 341 mm (13,4 palců) Výška: 138 mm (5,4 palců)
	Tisk ^{*3} Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 504 mm (19,8 palců) Výška: 138 mm (5,4 palců)
Hmotnost	Přibližně 6,7 kg (14,8 lb) bez inkoustových kazet, napájecího kabelu a přihrádky na disky CD/DVD.

*1 Podrobnosti viz následující obrázky.

*3 S vysunutým nástavcem výstupního zásobníku.


Řada XP-710

Rozměry	Skladovací (bez vystupujících částí) Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 338 mm (13,3 palců) Výška: 138 mm (5,4 palců)
	Skladovací (včetně vystupujících částí ^{*1*2}) Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 341 mm (13,4 palců) Výška: 141 mm (5,6 palců)
	Tisk ^{*3} Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 598 mm (23,5 palců) Výška: 196 mm (7,7 palců)
Hmotnost	Přibližně 6,9 kg (15,2 lb) bez inkoustových kazet, napájecího kabelu a přihrádky na disky CD/DVD.

*1*2 Podrobnosti viz následující obrázky.

*3 S vysunutým nástavcem výstupního zásobníku.

Informace o zařízení

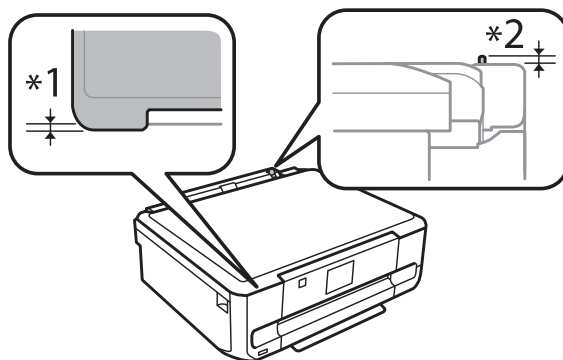

Řada XP-810

Rozměry	Skladovací Šířka: 390 mm (15,4 palců) Hloubka: 339 mm (13,3 palců) Výška: 191 mm (7,5 palců)
	Tisk* Šířka: 438 mm (17,2 palců) Hloubka: 598 mm (23,5 palců) Výška: 207 mm (8,1 palců)
Hmotnost	Přibližně 8,2 kg (18,1 lb) bez inkoustových kazet, napájecího kabelu a přihrádky na disky CD/DVD.

* S vysunutým nástavcem výstupního zásobníku.

Elektrotechnická část

Řada XP-610

		Model 100-120 V	Model 220-240 V
Rozsah vstupního napětí		90 až 132 V	198 až 264 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah		50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu		49,5 až 60,5 Hz	49,5 až 60,5 Hz
Jmenovitý proud		0,7 A	0,35 A
Spotřeba energie	Samostatné kopírování	Přibl. 18 W (ISO/IEC24712)	Přibl. 18 W (ISO/IEC24712)
	Režim Ready	Přibližně 6,0 W	Přibližně 6,0 W
	Úsporný režim	Přibližně 1,7 W	Přibližně 1,7 W
	Vypnuto	Přibližně 0,2 W	Přibližně 0,4 W

Řada XP-710

	Model 100-120 V	Model 220-240 V
--	------------------------	------------------------

Informace o zařízení

Rozsah vstupního napětí		90 až 132 V	198 až 264 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah		50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu		49,5 až 60,5 Hz	49,5 až 60,5 Hz
Jmenovitý proud		0,7 A	0,35 A
Spotřeba energie	Samostatné kopírování	Přibl. 19 W (ISO/IEC24712)	Přibl. 19 W (ISO/IEC24712)
	Režim Ready	Přibližně 6,5 W	Přibližně 6,5 W
	Úsporný režim	Přibližně 1,7 W	Přibližně 1,7 W
	Vypnuto	Přibližně 0,2 W	Přibližně 0,4 W

Řada XP-810

		Model 100-120 V	Model 220-240 V
Rozsah vstupního napětí		90 až 132 V	198 až 264 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah		50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu		49,5 až 60,5 Hz	49,5 až 60,5 Hz
Jmenovitý proud		0,7 A	0,35 A
Spotřeba energie	Samostatné kopírování	Přibl. 19 W (ISO/IEC24712)	Přibl. 19 W (ISO/IEC24712)
	Režim Ready	Přibližně 7,0 W	Přibližně 7,0 W
	Úsporný režim	Přibližně 2,0 W	Přibližně 2,0 W
	Vypnuto	Přibližně 0,2 W	Přibližně 0,4 W

Poznámka:

- ☐ Informace týkající se napětí naleznete na štítku na zadní straně výrobku.
- ☐ Pro uživatele v Belgii se příkon při kopírování může lišit. Nejaktuálnější technické údaje viz <http://www.epson.be>.

Provozní prostředí

Teplota	Pro provoz: 10 až 35 °C (50 až 95 °F) Skladovací: -20 až 40 °C (-4 až 104 °F) 1 měsíc při 40 °C (104 °F)
Vlhkost	Pro provoz:* 20 až 80 % RH Skladovací:* 5 až 85 % RH

* Bez kondenzace

Standardy a schválení

Model pro USA:

Bezpečnost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1
Elektromagnetická kompatibilita	FCC oddíl 15 pododdíl B třída B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 třída B

Toto vybavení obsahuje následující bezdrátový modul.

Výrobce: Askey Computer Corporation

Typ: WLU6117-D69 (RoHS)

Tento produkt je v souladu s částí 15 vyhlášky FCC a článkem RSS-210 vyhlášky IC. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při uspokojování požadavků ochrany, které vyplývá z nedoporučených úprav produktu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí absorbovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování zařízení.

Aby nedocházelo k rádiové interferenci s licencovanými službami, je toto zařízení určeno k provozu v interiérech a v dostatečné vzdálenosti od oken, aby bylo zajištěno maximální stínění. Zařízení (nebo vysílací anténa) instalované venku podléhá licencování.

Model pro Evropu:

Nízkonapěťová směrnice 2006/95/EC	EN60950-1
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES	EN55022 třída B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Směrnice R&TTE 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21* EN60950-1

* Platí pouze pro řadu XP-810.

Pro evropské uživatele:

My, společnost Seiko Epson Corporation, tímto prohlašujeme, že modely zařízení, C492B, C491D, C491E splňují základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Pouze pro použití v Irsku, VB, Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku, Francii, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, na Islandu, Kypru, Řecku, Slovinsku, na Maltě, v Bulharsku, Česku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a Slovensku.

Společnost Epson nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zanedbání zajištění požadavků na ochranu, způsobené nedoporučenou úpravou produktů.



Model pro Austrálii:

Informace o zařízení

Elektromagnetická kompatibilita	AS/NZS CISPR22 třída B
--	------------------------

Společnost Epson tímto prohlašuje, že Modely vybavení, C492B, C491D, C491E, splňují základní požadavky a další příslušná ustanovení AS/NZS4268. Společnost Epson nemůže přijmout odpovědnost za žádné selhání při uspokojování požadavků ochrany, které vyplývá z nedoporučených úprav produktu.

Rozhraní

Hi-Speed USB (třída zařízení pro počítače)
Hi-Speed USB (pro zařízení standardu PictBridge/třídu velkokapacitních paměťových zařízení pro externí uchovávání dat)*

* Společnost Epson nemůže zajistit činnost externě připojených zařízení.

Externí zařízení USB

Zařízení	Maximální kapacita
Jednotka CD-R*, jednotka DVD-R*, jednotka Blu-ray*	CD-ROM / CD-R: 700 MB DVD-ROM / DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW a disk Blu-ray Disc™ nejsou podporovány.)
Jednotka MO*	1,3 GB
Pevný disk* Jednotka USB Flash	2 TB Naformátovaný na FAT, FAT32 nebo exFAT

* Externí paměťová zařízení, která jsou napájena prostřednictvím rozhraní USB, nejsou doporučena. Používejte externí paměťová zařízení s nezávislými zdroji střídavého napájení.

Formát souborů s fotografickými daty	DCF (Design rule for Camera File system – zásady pro tvorbu souborového systému fotoaparátů), verze 1.0 nebo 2.0*. * Fotografická data uložená v digitálních fotoaparátech s integrovanou pamětí nejsou podporována. JPEG se standardem Exif verze 2.3.
---	---

Kde najdete pomoc

Webové stránky technické podpory

Stránky WWW technické podpory společnosti Epson poskytují pomoc s problémy, které nelze vyřešit pomocí informací pro řešení problémů v dokumentaci k výrobku. Pokud máte prohlížeč sítě WWW a můžete se připojit k síti Internet, otevřete stránku na adrese:

<http://support.epson.net/>
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Potřebujete-li stáhnout nejnovější ovladače, časté dotazy, příručky nebo další data, přejděte na adresu:

<http://www.epson.com>
<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Potom vyberte část technické podpory na webu lokálního zastoupení společnosti EPSON.

Kontaktování podpory společnosti Epson

Než se obrátíte na společnost Epson

Pokud váš výrobek Epson nefunguje správně a problém nelze odstranit podle pokynů pro odstraňování problémů v dokumentaci k produktu, obraťte se na služby podpory společnosti Epson. Není-li v následující části uvedena podpora společnosti Epson pro vaši oblast, obraťte se na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pracovníci podpory společnosti Epson vám budou schopni pomoci mnohem rychleji, pokud jim poskytnete následující údaje:

- ☐ Sériové číslo výrobku
(Štítek se sériovým číslem se obvykle nachází na zadní straně výrobku.)
- ☐ Model produktu
- ☐ Verze softwaru produktu
(V softwaru výrobku klepněte na tlačítko **About (O aplikaci)**, **Version Info (Informace o verzi)** apod.)
- ☐ Značka a model počítače.
- ☐ Název a verze operačního systému počítače.
- ☐ Názvy a verze softwarových aplikací, které s produktem obvykle používáte.

Kde najdete pomoc

Poznámka:

V závislosti na výrobku mohou být v jeho paměti uložena data seznamu vytáčení pro fax a/nebo síťová nastavení. Při poruše nebo opravě výrobku může dojít ke ztrátě těchto dat a/nebo nastavení. Společnost Epson nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, za zálohování nebo obnovu dat a/nebo nastavení, a to ani v průběhu záruční doby. Doporučujeme, abyste si pořídili vlastní zálohu dat nebo si údaje zaznamenali.

Pomoc pro uživatele v Evropě

Informace pro kontaktování podpory společnosti Epson najdete v dokumentu **Záruka pro Evropu**.

Pomoc pro uživatele v Austrálii

Cílem společnosti Epson Australia je poskytovat vysokou úroveň služeb pro zákazníky. Kromě dokumentace k vašemu výrobku poskytujeme následující zdroje informací:

Váš prodejce

Nezapomeňte, že vám váš prodejce může pomoci s vyhledáváním a odstraňováním problémů. Chcete-li získat pomoc při řešení problémů, měli byste vždy nejdříve zavolat prodejci; prodejce může problémy vyřešit rychle a snadno a zároveň vám může poradit, jak postupovat dále.

Internetová adresa <http://www.epson.com.au>

Navštivte webové stránky společnosti Epson Australia. Tyto stránky stojí za vaši pravidelnou návštěvu! Obsahují část s ovladači ke stažení, přehled kontaktních míst společnosti Epson, informace o nových výrobcích a technickou podporu (prostřednictvím e-mailu).

Odborná pomoc Epson

Telefonická pomoc Epson je k dispozici jako poslední záloha, která zajišťuje přístup našich zákazníků ke službám. Operátoři telefonické pomoci vám mohou pomoci při instalaci, konfiguraci a používání vašeho výrobku Epson. Pracovníci předprodejní telefonické pomoci vám mohou poskytnout materiály o nových výrobcích Epson a informace o nejbližším prodejci nebo servisu. Tato služba dokáže odpovědět na mnohé dotazy.

Čísla telefonické pomoci:

Telefon: 1300 361 054

Fax: (02) 8899 3789

Doporučujeme vám, abyste si před zavoláním připravili veškeré relevantní informace. Čím více informací budete mít k dispozici, tím rychleji vám budeme moci vyřešit problém. Mezi tyto informace patří dokumentace k výrobkům Epson, typ počítače, operační systém, aplikace a veškeré další informace, které považujete za důležité.

Rejstřík

2

2 na list.....	121, 123
20 na list.....	121, 123
2-up kopi.....	46

4

4 na list.....	121, 123
----------------	----------

8

8 na list.....	121, 123
----------------	----------

A

Automatická odpověď.....	95, 106
Automatické připojení Wi-Fi.....	125
Automatický podavač dokumentů (ADF).....	39
problémy.....	194
uvíznutí papíru.....	194
Autorská práva.....	2

B

Bez okrajů	
tisk fotografií.....	116, 117
Blahopřání.....	110, 121

C

CD/DVD	
oblast tisku.....	203
vlození.....	36

Č

Časovač vypnutí.....	126, 128
Čištění	
tisková hlava.....	149
Čištění hlavy	
Mac OS X.....	150
ovládací panel.....	151
Windows.....	150

D

Další funkce.....	110
Datum	
tisk fotografií.....	116, 117
Datum/čas.....	153
Doba sušení	
kopie.....	114, 115

Dokument.....	118
Dokumenty	
tisk.....	54
Dole 1/2.....	121, 123
DSL.....	96
DVD	
oblast tisku.....	203

E

Easy Photo Print.....	59
Epson	
Easy Photo Print.....	59
papír.....	23
Epson Connect.....	9

F

Faxová informační služba.....	108
Faxová zpráva.....	109
Faxování	
odesílání.....	102
příjem.....	106
Faxování několika příjemcům.....	103
Faxování více příjemcům.....	103
Faxování z připojeného telefonu.....	105
Formát papíru	
další funkce.....	121, 123
kopie.....	114, 115
tisk fotografií.....	116, 117
Fotografie	
software.....	59
Funkce průvodce.....	127, 129

H

Hladiny inkoustu.....	126, 128
Hodiny.....	153
Home Mode (Domácí režim).....	78

Ch

Chybová hlášení.....	168
Chyby	
faxování.....	198
skenování.....	192
tisk.....	170

I

Indikátor	
světelné indikátory.....	192
Indikátory	
blikají.....	189
ovládací panel.....	19

Rejstřík

Inicializovat.....	197
Inkoust	
dočasný tisk černým inkoustem.....	140
kontrola stavu inkoustové kazety pomocí ovládacího panelu.....	139
kontrola stavu kazet v systému Mac OS X.....	138
kontrola stavu kazet v systému Windows.....	137
tisk BK.....	140
tisk BK v systému Mac.....	141
tisk BK v systému Windows.....	140
úspora černého inkoustu v systému Windows.....	143
zásada.....	135
Inkoustové kazety	
výměna při vyprázdnění.....	143
ISDN.....	96

K

Kabely rozhraní.....	211
Kancelářský režim.....	80
Kazeta na papír.....	27
Kontaktování společnosti Epson.....	212
Kontrast	
faxování.....	119
skenování.....	118
Kontrola připojení Wi-Fi/sítě.....	126, 129
Kontrola trysek.....	148
Mac OS X.....	148
ovládací panel.....	149
Windows.....	148
Kopie 2 na list.....	42, 114, 115
Kopírování	
oboustranné.....	45
rozložení.....	46
základní.....	45
Kopírovat na CD/DVD.....	110, 121, 123
Kopírovat/obnovit foto.....	110, 120, 122
Kvalita	
další funkce.....	121
kopie.....	114, 115
tisk fotografií.....	116, 117
Kvalita tisku	
zlepšení.....	180

L

Letní čas.....	153
List uspořádání fotografií.....	110, 121, 123

M

Mac OS X	
kontrola stavu výrobku.....	171
přístup k nastavení tiskárny.....	53

N

Nahoře 1/2.....	121, 123
Nálepka 16+.....	121, 123
Nápověda	

Epson.....	212
Epson Scan.....	92
ovládací panel.....	132
Nast. ext. zařízení.....	127, 129
Nast. tisku v dom. síti.....	127
Nastavení faxu.....	127
Nastavení Google Cloud Print.....	127, 129
Nastavení kódu PIN (WPS).....	125
Nastavení papíru a kopírování	
další funkce.....	120, 122
Nastavení sdílení souborů.....	127, 129
Nastavení síťových služeb.....	156
Nastavení tiskárny.....	126, 128
Nastavení tiskové hlavy.....	151
Nastavení tisku	
další funkce.....	121, 122, 123, 124
nastavení.....	127, 129
tisk fotografií.....	116, 117
Nastavení tlačítka (WPS).....	125
Nastavení výrobku	
Časovač vypnutí.....	154
přístup v systému Mac OS X.....	53
přístup v systému Windows.....	52
Nastavení Wi-Fi.....	126, 129
Nastavení Wi-Fi/sítě.....	126, 129
Neostrý tisk.....	182
Nesprávné zarovnání.....	181
Nesprávné znaky.....	183

O

Obal disku - přední.....	121, 123
Obal disku - seznam.....	121, 123
Obálka	
vkládání.....	27, 34
Obálky	
oblast tisku.....	203
Oblast skenování.....	118
Obnovení barev	
další funkce.....	122
Obnovení výchozího nastavení.....	128, 129
Obousměrný	
tisk fotografií.....	116, 117
Oboustranná kopie.....	45, 114, 115
Oboustranné faxování.....	119
Oboustranné kopírování.....	45, 114, 115
Oboustranné skenování.....	118
Oboustranný.....	88
Oboustranný tisk.....	63
Ochranné známky.....	2
Okraj vazby.....	114, 115
Okraje	
problémy.....	184
Omaloovánka.....	110, 122, 124
Omezení kopírování.....	13
Opakovat volbu.....	102
Orientace dokumentu	
kopírování.....	114, 115
skenování.....	118
Oříznout/zvětšit	
další funkce.....	120, 121, 122, 123, 124
tisk fotografií.....	116, 117

Rejstřík

Ovládací panel.....	19
Ovladač.....	92
odinstalování.....	162
přístup v systému Mac OS X.....	53
přístup v systému Windows.....	52

P

P.I.F.....	121, 123
Paměťová karta	
vlození.....	38
Paměťové karty	
podporované typy.....	205
technické údaje dat.....	205
Papír	
kapacita podavače.....	23, 27
kapacita vkládání.....	34
oblast tisku.....	202
pomačkání.....	187
problémy s podáváním.....	186
speciální papír Epson.....	23
technické údaje.....	201
uvíznutí.....	173
vkládání.....	27, 34
PDF.....	88
Pípnutí.....	126, 128
Plánovaný faxový přenos.....	104
Plně automatický režim.....	76
Počet zazvonění.....	106
Poslední přenos.....	120
Potíže s kvalitou skenovaného obrazu.....	195
Pozdější odeslání faxu.....	104
Požadavky na systém.....	200
Prázdné stránky.....	185
Problémy	
faxování.....	198
kontaktování společnosti Epson.....	212
neostrý tisk.....	182
nesprávné barvy.....	182
nesprávné znaky.....	183
okraje.....	184
podávání papíru.....	186
prázdné stránky.....	185
pruhy.....	181
rozmazaný tisk.....	182, 185
rychlost tisku.....	185
řešení.....	212
skenování.....	192
tisk.....	170
uvíznutý papír.....	173
výrobek netiskne.....	188
zjišťování.....	170
zrcadlový obraz.....	184
Problémy s barvami.....	182
Professional Mode (Profesionální režim).....	82
Protokol faxů.....	120
Pruhy.....	181
Průkazová fotografie.....	121, 123
Průvodce nastavením Wi-Fi.....	125
Převážení výrobku.....	159
Příjem na výzvu.....	108
Přízpůsobení stránce.....	65

Přízpůsobit rámeček	
tisk fotografií.....	116, 117

R

Rámeček	
další funkce.....	121, 123
Režim automatického výběru.....	127
Režim zobrazení	
další funkce.....	122, 123, 124
tisk fotografií.....	116
Rozesílání faxů.....	103
Rozlišení	
faxování.....	119
skenování.....	118
Rozmazaný tisk.....	182, 185
Rozšíření	
kopie.....	114, 115
tisk fotografií.....	116, 117
Ruční nastavení Wi-Fi/sítě.....	126, 129
Různé tisky.....	110
Rychlé vytáčení.....	98, 103
Rychlost	
zvýšení.....	185, 190
Rychlost tisku	
zvýšení.....	185, 190

S

Sdílení tiskárny	
Mac OS X.....	70
Windows.....	67
Servis.....	212
Seznam kontaktů.....	120
Seznam rychlého vytáčení.....	120
Seznam skupinové volby.....	120
Silný papír.....	126, 128
Skenovací software	
přibalený software.....	93
Skenovat do cloudu.....	118, 119
Skenovat do počítače.....	118, 119
Skenovat do počítače (e-mailu).....	118, 119
Skenovat do počítače (PDF).....	118, 119
Skenovat do počítače (WSD).....	118, 119
Skenovat do USB zařízení.....	118
Skenovat na pam kartu.....	118
Sklo skeneru.....	42
Skupinová volba.....	99, 103
Sledování protokolu.....	120
Služby Epson Connect.....	127, 129
Směr vazby	
kopie.....	114
skenovat.....	118
Software	
odinstalování.....	162
Specifikace	
automatický podavač dokumentů.....	204
externí zařízení USB.....	211
fax.....	204
mechanické.....	206
skener.....	204

Rejstřík

tiskárna.....	200
Spořič obrazovky.....	126, 128
Správa tiskových úloh	
Windows.....	170
Status Monitor	
Mac OS X.....	171
Stav Wi-Fi.....	125
Stav Wi-Fi/sítě.....	125, 126
Stavové indikátory.....	192

T

Technická podpora.....	212
Technické údaje	
paměťová karta.....	205
papír.....	201
standards a schválení.....	210
Technické údaje o oblasti tisku.....	202
Tisk	
bez ohraničení.....	54
digitální fotoaparát.....	49
dokument.....	54
fotografie.....	54
obálka.....	54
oboustranný.....	63
předvolba.....	62
přizpůsobení stránky.....	65
text.....	54
tisk z.....	49
více stránek na list.....	66
zástupce.....	62
zrušení.....	57
Tisk fotopřání.....	123
Tisk na CD/DVD.....	110, 122, 124
Tisk více stránek na list.....	66
Tisknout info na fotografii	
tisk fotografií.....	116, 117
Tisková hlava	
čištění.....	149
kontrola.....	148
nastavení.....	151
Tlačítka	
ovládací panel.....	19
Tlačítko	
problémy.....	193
Typ dokumentu	
další funkce.....	121
kopie.....	114, 115
Typ papíru	
další funkce.....	121, 123
kopie.....	114, 115
tisk fotografií.....	116, 117

U

Údržba.....	126, 128
Upr. fot.	
tisk fotografií.....	116
Úprava obrazu.....	73
Úpravy fotografií	
další funkce.....	120, 121, 122, 123, 124

nastavení.....	127, 129
tisk fotografií.....	116, 117
USB	
konektor.....	211
Úspora energie.....	154
Uspořádání	
další funkce.....	121, 123
kopie.....	114, 115
Uspořádání tisku	
další funkce.....	122
Uvznutí papíru.....	194

V

Více stránek na list.....	66
Vkládání	
papír.....	23, 27, 34
Vodorovné pruhy.....	181
Všechny funkce.....	127
Vybrat fotogr.	
další funkce.....	121
tisk fotografií.....	115, 116
Vybrat skupinu	
tisk fotografií.....	115
Vybrat složku	
tisk fotografií.....	115
Vybrat umístění	
další funkce.....	121, 122
tisk fotografií.....	115
Vybrat všechny fotografie	
tisk fotografií.....	115, 116
Výměna inkoustových kazet.....	143
Vypnout Wi-Fi.....	125
Výrobek	
čištění.....	157
kontrola stavu.....	170
převážení.....	159
součásti.....	16
Výřez.....	85
Výstraha dokumentu.....	127
Výstraha formátu papíru.....	127, 129

W

Webová služba.....	9
Windows	
kontrola stavu výrobku.....	170
přístup k nastavení tiskárny.....	52
správa tiskových úloh.....	170

Z

Zadní otvor pro vkládání papíru.....	34
Záhlaví.....	100
Záhlaví faxu.....	100
Základní nastavení.....	126
Zdroj papíru	
kopie.....	114, 115
tisk fotografií.....	116, 117
Zkontrolovat faxové připojení.....	98

Rejstřík

Změna velikosti stránky.....	65
Zmenšit.....	114, 115
Zmenšování velikosti stránky.....	65
Zobrazení náhledu.....	84
Zpráva o faxu.....	120
Způsob uspořádání.....	123
Zrcadlový obraz.....	184
Zrušení tisku.....	57
Mac OS X.....	58
Windows.....	58
Zrušit výběr fotografií	
tisk fotografií.....	115, 116
Zvětšit.....	114, 115
Zvětšování stránek.....	65
Zvuk.....	126, 128